

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia C3-00

Wydanie 2

Spis treści		Nawigacja po menu	15
Bezpieczeństwo	4	Wiadomości	16
Pomoc techniczna	5	Wiadomości tekstowe i multimedialne	16
Krótko o urządzeniu Nokia C3	5	Wiadomości bezpośrednie	17
Główne cechy i funkcje	5	Wiadomości audio Nokia Xpress	18
Klawisze i części	6	Nokia Messaging	18
		Wiadomości głosowe	18
		Ustawienia wiadomości	18
Wprowadzenie	7	Kontakty	19
Wkładanie karty SIM i baterii	7	Muzyka	20
Włączanie lub wyłączanie	7	Odtwarzacz multimedialny	20
Anteny	7	FM radio	21
Ładowanie baterii	8	Zdjęcia	22
Zestaw słuchawkowy	8	Robienie zdjęć i nagrywanie plików wideo	22
Wkładanie karty microSD	9	Wyświetlanie zdjęć i plików wideo	22
Wymywanie karty microSD	9		
Podłączanie kabla USB do transmisji danych	9	Aplikacje	23
Przyczepianie paska na rękę	10	Budzik	23
Magnesy i pola magnetyczne	10	Galeria	23
Kody dostępu	10	Dodatki	23
Ekran główny	10	Dyktafon	23
Blokada klawiatury	12	Lista zadań	24
Używanie urządzenia bez karty SIM	12	Kalendarz	24
Aplikacje działające w tle	12	Ustawienia	25
Połączenia	13	Profile	25
Nawiązywanie i odbieranie połączeń	13	Dźwięki	25
Głośnik	13	Wyświetlacz	25
Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe	13	Data i godzina	25
Wpisywanie tekstu	14	Skróty	25
Wprowadzanie tekstu z klawiatury	14	Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych	26
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu	14	Łączność	26

Telefon i połączenia	29
Akcesoria	29
Konfiguracja	29
Przywracanie ustawień fabrycznych	30

Sieć lub Internet	30
--------------------------	-----------

Nawiązywanie połączenia z usługą internetową	30
--	----

Menu operatora	31
-----------------------	-----------

Usługi SIM	32
-------------------	-----------

Porady ekologiczne	32
---------------------------	-----------

Oszczędzanie energii	32
Recykling	32

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	33
--	-----------

Indeks	41
---------------	-----------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz pewności odnośnie do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny www.nokia.com/support lub w urządzeniu mobilnym do witryny nokia.mobi/support.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.
- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź do witryny www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.


Krótko o urządzeniu Nokia C3

Numer modelu: Nokia C3-00


Główne cechy i funkcje

- Pisanie wiadomości na pełnej klawiaturze QWERTY.
- Zarządzanie profilami z sieci społecznościowych również poza domem.
- Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce.
- Łatwy dostęp do internetu przez bezprzewodową sieć LAN (WLAN).
- Wyświetlanie korespondencji w widoku rozmowy.


Klawisze i części

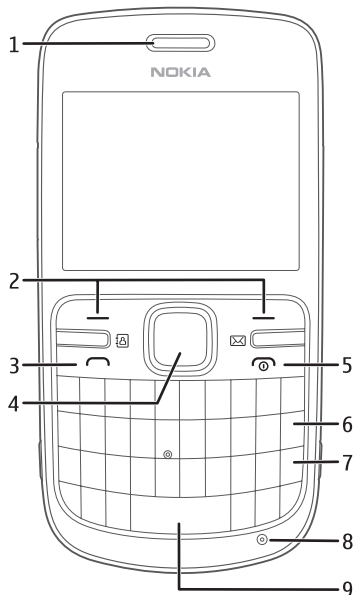

- 1 Słuchawka
- 2 Klawisze wyboru
- 3 Klawisz połączenia
- 4 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 5 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 6 Klawisz Backspace
- 7 Klawisz Enter
- 8 Mikrofon
- 9 Klawisz spacji

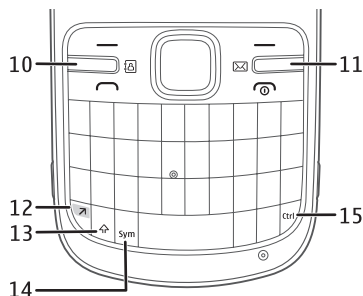

- 10 Klawisz kontaktów
- 11 Klawisz wiadomości
- 12 Klawisz funkcyjny
- 13 Klawisz Shift
- 14 Klawisz Symbol
- 15 Klawisz Ctrl

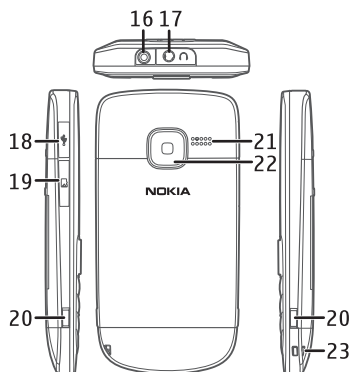

- 16 Złącze ładowarki
- 17 Złącze słuchawki/złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 18 Złącze microUSB
- 19 Złącze głośnika
- 20 Złącze głośnika
- 21 Złącze głośnika
- 22 Złącze głośnika
- 23 Złącze głośnika

- 19 Gniazdo karty pamięci
- 20 Przycisk zwalniający
- 21 Głośnik
- 22 Obiektyw aparatu
- 23 Zaczep do mocowania paska na rękę

Specjalne funkcje klawiszy


- Klawisz kontaktów i klawisz wiadomości. Aby uzyskać dostęp do funkcji wiadomości lub kontaktów, naciśnij klawisz wiadomości lub klawisz kontaktów. Do klawiszy tych można przypisywać różne funkcje.
- Klawisz funkcyjny. Aby zmienić język pisania, naciśnij klawisz funkcyjny, a następnie klawisz Ctrl.
- Klawisz Shift. Aby przełączać wielkości znaków, naciśnij klawisz Shift. Aby skopiować lub wyciąć tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń, aby podświetlić słowo, frazę lub linię tekstu do skopiowania albo wycięcia. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz C (skopiuj) lub X (wytnij).
- Klawisz Symbol. Aby wstawić symbol specjalny, naciśnij klawisz Symbol, a następnie wybierz żądany symbol.

Wprowadzenie

Wkładanie karty SIM i baterii

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.

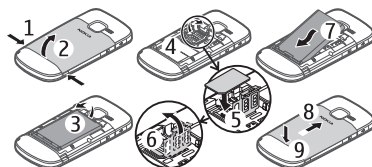

- 1 Naciśnij przyciski zwalniające i zdejmij tylną obudowę (1, 2).
- 2 Wyjmij baterię (3).
- 3 Włóż kartę SIM. Sprawdź, czy złącza karty SIM są skierowane w dół, a jej ścięty róg jest skierowany do dołu urządzenia (4, 5, 6).
- 4 Włóż baterię i załóż tylną obudowę (7, 8, 9).

Włączanie lub wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Anteny


Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji

radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.



Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

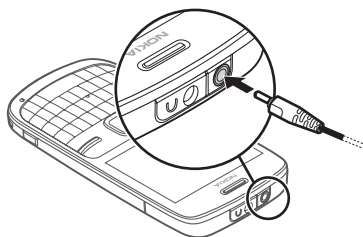

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.
- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.


Zestaw słuchawkowy

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

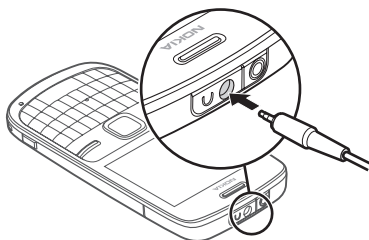


Wkładanie karty microSD

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.



Ten model telefonu obsługuje karty microSD o pojemności do 8 GB.

Zgodna karta pamięci może być dostarczona razem z urządzeniem i już się w nim znajdować. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

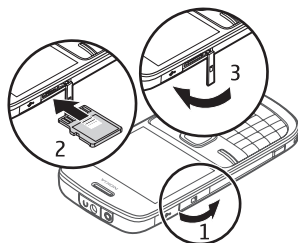

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Włóż kartę w gniazdo karty pamięci powierzchnią styków zwróconą w


górę, a następnie dociśnij ją do momentu prawidłowego osadzenia.

- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty microSD


Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Kartę pamięci można wyjąć lub wymienić bez wyłączania urządzenia, ale najpierw należy sprawdzić, czy z karty pamięci nie korzysta w danej chwili żadna aplikacja.




Podłączanie kabla USB do transmisji danych

Podłącz kompatybilny kabel USB do transmisji danych do złącza USB. Kabla USB do transmisji danych może nie być w zestawie.

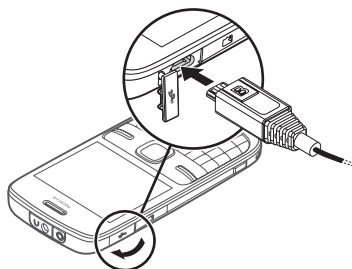

Aby zmodyfikować ustawienia USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych** oraz żądany tryb.

Przyczepianie paska na rękę



Przewlec pasek przez przelotkę i zaciśnij go, jak pokazano na rysunku.

Magnesy i pola magnetyczne

Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Kody dostępu

Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod ten można utworzyć i zmienić. Można także ustawić żądanie kodu w urządzeniu. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, trzeba będzie oddać je do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Kod PIN dostarczony z kartą SIM chroni ją przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod PIN2 przekazywany

z niektórymi kartami SIM jest potrzebny do uzyskania dostępu do niektórych usług. Jeśli kod PIN lub PIN2 zostaną wprowadzone niepoprawnie trzy razy z rzędu, użytkownik zostanie poproszony o podanie kodów PUK lub PUK2. Jeśli nie masz ich, skontaktuj się z usługodawcą.


Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest potrzebne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń.

Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w urządzeniu, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

Ekran główny

Urządzenie gotowe do użytku, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, jest w trybie ekranu głównego.

Wyświetlacz

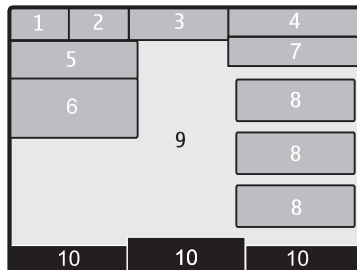

1 Moc sygnału sieci komórkowej

- 2 Stan naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Nazwa sieci lub logo operatora
- 5 Profil
- 6 Zegar
- 7 Data (jeżeli rozszerzony ekran główny nie jest aktywny)
- 8 Widżet
- 9 Wyświetlacz
- 10 Funkcja klawisza wyboru

Zaawansowany ekran główny

W trybie zaawansowanego ekranu głównego wyświetlana jest lista wybranych informacji i funkcji, do których można bezpośrednio przejść.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

Włączanie zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Tryb Ekranu głównego** > **Włącz**.

Porządkowanie i personalizacja zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Personalizuj widok**.

Wybór klawisza używanego do włączania zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Klawisz Ekranu głównego**.

Nawigacja po ekranie startowym

Przeviń w górę lub w dół, aby poruszać się po liście, a następnie wybierz **Wybierz, Pokaż lub Edytuj**. Strzałki wskazują, że są dostępne dodatkowe informacje.

Zatrzymywanie nawigacji

Wybierz **Wyjdź**.

Dodawanie ulubionych kontaktów do ekranu głównego

Przy użyciu widżetu Ulubione kontakty można łatwo komunikować się ze znajomymi i rodziną.

- 1 Aby włączyć rozszerzony ekran główny, wybierz **Menu** > **Ustawienia i Wyświetlacz** > **Ekran główny** > **Tryb Ekranu głównego** > **Włącz**.
- 2 Wybierz **Personalizuj widok**. Ta czynność nie jest konieczna, jeśli na ekranie głównym nie ma jeszcze żadnych widżetów.
- 3 Przeviń do strefy żądanej zawartości i wybierz **Zmień** lub **Przypisz**.
- 4 Wybierz **Ulubione kontakty**.

Na ekranie głównym przeviń do widżetu Ulubione kontakty.

Dodawanie ulubionego kontaktu

Wybierz **Opcje** > **Dodaj nowy ulub..**

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości SMS do ulubionego kontaktu

Przeviń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Połącz** lub **Wyślij wiadomość**.

Zmiana zdjęcia ulubionego kontaktu

Przeviń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Zmień zdjęcie**.

Porządkowanie ulubionych kontaktów

Przeviń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Porządkuj ulubione** > **Przenieś**.

Przeviń do nowej lokalizacji i wybierz **OK**.

Usuwanie ulubionego kontaktu

Przeviń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Usuń z ulubionych**.

Usunięcie ulubionego kontaktu nie powoduje usunięcia go z listy kontaktów.

Blokada klawiatury

Blokowanie klawiatury

Wybierz **Menu** i w ciągu 3,5 sekundy naciśnij klawisz funkcyjny.

Odblokowywanie klawiatury

Wybierz **Odblokuj** i w ciągu 3 sekund naciśnij klawisz funkcyjny. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Odbieranie połączenia przy zablokowanej klawiaturze

Naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Ustawianie automatycznej blokady klawiatury

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia telefonu** > **Autoblokada klawiatury** > **Tak** oraz ustaw czas, po którym klawiatura ma się blokować.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura,

niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Używanie urządzenia bez karty SIM

Niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji niedostępnych w profilu offline nie można wybierać w menu.

Aplikacje działające w tle

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aplikacjami zazwyczaj działającymi w tle są na przykład Radio i Odtwarzacz muzyki.

Połączenia

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu, w razie potrzeby wraz z numerem kierunkowym, i naciśnij klawisz połączenia.

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Regulacja głośności

Podczas połączenia przewiń w górę lub w dół.

Głośnik

Jeśli opcje **Głośnik** i **Telefon** są dostępne, możesz wybrać jedną z nich, żeby w rozmowie telefonicznej używać głośnika lub słuchawki telefonu.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

Wybierz Menu > Kontakty > Więcej > Proste wybieranie, przewiń do

żądanego numeru (2–9), a następnie wybierz **Przypisz**. Wprowadź żądany numer telefonu lub wybierz **Szukaj** i zapisany kontakt.

Aktywacja prostego wybierania

Wybierz Menu > Ustawienia > Połączenie > Proste wybieranie > Tak.

Nawiąż połączenie, używając prostego wybierania

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny.

Wpisywanie tekstu

Zastosowane w tym urządzeniu metody wprowadzania tekstu mogą być różne i zależeć od regionu sprzedaży.

Wprowadzanie tekstu z klawiatury

Urządzenie jest wyposażone w pełną klawiaturę.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje > Język tekstu** i żądany język. Aby zmienić język wpisywania tekstu, możesz również nacisnąć klawisz funkcyjny, a następnie klawisz Ctrl.

Przełączanie trybów wprowadzania cyfr i liter

Naciśnij kilkakrotnie klawisz funkcyjny, aż wyświetli się symbol żądanej metody wprowadzania tekstu.

Blokowanie trybu cyfr

Naciśnij dwukrotnie klawisz funkcyjny.

Odblokowywanie trybu cyfr

Naciśnij klawisz funkcyjny.

Przełączanie wielkości liter

Naciśnij klawisz Shift.

Wstawianie cyfr lub znaków nadrukowanych w prawym górnym rogu klawiszy

Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Usuwanie znaku

Wybierz **Usuń**. Można także nacisnąć klawisz Backspace.

Wstawianie symboli specjalnych

Naciśnij klawisz Symbol i wybierz żądany symbol. Aby wyświetlić więcej symboli, ponownie naciśnij klawisz Symbol.

Wstawianie nowego wiersza

Naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie spacji

Naciśnij klawisz spacji.

Kopiowanie i wycinanie tekstu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń, aby podświetlić słowo, frazę lub linię tekstu do skopiowania lub wycięcia. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz C (skopiuj) lub X (wytnij).

Wklejanie tekstu

Przejdź do żądanej lokalizacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij V.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Włączanie lub wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu.

Wybierz **Opcje > Więcej > Ust. Metody słownik.** > **Metoda słownikowa** > **Włącz** lub **Wyłącz**.

Przełączanie słownikowej i tradycyjnej metody wprowadzania tekstu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij klawisz spacji.
Możesz też wybrać i przytrzymać **Opcje**.

Wpisywanie tekstu metodą słownikową

- 1 Zaczynij pisać słowo, używając klawiszy znaków. Urządzenie zaproponuje możliwe słowa.
- 2 Aby potwierdzić słowo, przewiń w prawo lub naciśnij klawisz spacji. Jeżeli słowo jest niepoprawne, przewiń w dół, aby przejść do listy proponowanych słów, i wybierz żądane słowo.
- 3 Zaczynij pisać następne słowo.

Nawigacja po menu

Funkcje urządzenia zostały pogrupowane w różnych menu. Nie wszystkie funkcje menu są opisane w tym dokumencie.

Na ekranie głównym wybierz **Menu**, a następnie żądane menu i jego podmenu.

Wychodzenie z bieżącego poziomu menu

Wybierz **Wyjdź** lub **Wróć**.

Powrót do ekranu głównego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Zmiana widoku menu

Wybierz **Menu > Opcje > Widok główny menu**.

Wiadomości

Przy użyciu urządzenia można tworzyć i odbierać wiadomości, np. SMS lub MMS. Z usług wiadomości możesz korzystać tylko wtedy, gdy Twoja sieć komórkowa (lub usługodawca) obsługuje odpowiednie do tego funkcje.

Wiadomości tekstowe i multimedialne

Posługując się tym urządzeniem, możesz utworzyć wiadomość i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku telefon automatycznie zamieni wiadomość tekstową na wiadomość multimedialną.

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania

znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wyświetlana jest łączna pozostała liczba znaków oraz liczba wiadomości, które trzeba wysłać.

Aby możliwe było wysyłanie wiadomości, w urządzeniu musi być przechowywany numer centrum wiadomości. Zazwyczaj numer ten jest zapisany domyślnie na karcie SIM.

Aby ustawić numer ręcznie, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > Ustawien. wiadomości > Wiadomości SMS > Centrum wiadomości.**
- 2 Wprowadź nazwę i numer podane przez usługodawcę.

Wiadomości multimedialne

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio lub pliki wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi przesyłania wiadomości MMS, należy skontaktować się z usługodawcą.

Tworzenie wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość**.
- 2 Napisz wiadomość.
Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.
Aby załączyć obiekt do wiadomości, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**. Typ wiadomości zmieni się automatycznie na MMS.
- 3 Aby dodać odbiorców, wybierz **Wyślij do** oraz odbiorcę.

Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Numer lub e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **E-mail** i wprowadź adres e-mail.

4 Wybierz **Wyślij**.

Wiadomości MMS są wskazywane ikoną u góry wyświetlacza.

W zależności od rodzaju wiadomości usługodawca może naliczać różne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Widok rozmów

Urządzenie udostępnia wymianę wiadomości w widoku rozmów. W ramach tej funkcji wiadomości SMS i MMS wysłane do kontaktu i od niego odebrane są wyświetlane w formacie rozmowy. Umożliwia to przeglądanie korespondencji z kontaktem bez otwierania różnych folderów.

Odebrana wiadomość jest wyświetlana w widoku rozmowy.

Wyświetlanie śledzonej rozmowy z kontaktem

Wybierz **Menu > Wiadomości > Rozmowy** i żadaną rozmowę.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości SMS wyświetlane bezpośrednio po odebraniu.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej** > **Inne wiadomości** > **Wiadom. bezpośrednia**.
- 2 Napisz wiadomość.
- 3 Wybierz **Wyślij do** i kontakt.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Za pomocą usługi MMS możesz wygodnie tworzyć i wysyłać wiadomości audio.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej** > **Inne wiadomości** > **Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wybierz **Wyślij do** i kontakt.

Nokia Messaging

To urządzenie może udostępniać usługę Nokia Messaging, obejmującą usługi Poczta i Czat.

- Dzięki usłudze Poczta można używać urządzenia mobilnego do uzyskiwania dostępu do kont poczty e-mail różnych usługodawców.
- Dzięki usłudze Czat można używać urządzenia mobilnego do rozmawiania z użytkownikami online.

Aby sprawdzić dostępność tego systemu wiadomości, wybierz **Menu** > **Poczta**. Jeżeli w widoku głównym u góry wyświetlany jest nagłówek

NOKIA

, usługa Nokia Messaging jest w użyciu.

Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Łączenie ze skrzynką poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Edycja numeru skrzynki poczty głosowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **Wiadomości głosowe** i **Nr poczty głosowej**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Więcej** > **Ustawien. wiadomości**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — Zapisuj kopie wysłanych wiadomości w urządzeniu, zastępuj stare wiadomości, jeżeli pamięć na wiadomości się zapełni, oraz ustaw inne preferencje związane z wiadomościami.

Wiadomości SMS — Zezwól na wysyłanie raportów doręczenia, skonfiguruj centra wiadomości SMS i SMS e-mail, wybierz typ obsługi znaków oraz ustaw inne preferencje związane z wiadomościami tekstowymi.

Wiadomości MMS — Zezwól na wysyłanie raportów doręczenia, skonfiguruj wygląd wiadomości MMS,

zezwól na odbiór multimedialnych wiadomości i reklam oraz ustaw inne preferencje związane z wiadomościami MMS.

Wiadomości sieciowe — Włącz wiadomości sieciowe i skonfiguruj preferencje związane z wiadomościami sieciowymi.

Kontakty

Numery telefonów i nazwy można zapisywać w pamięci urządzenia i na karcie SIM. W pamięci urządzenia można zapisywać kontakty z numerami telefonów i danymi tekstowymi. Zapisane na karcie SIM numery i nazwy oznaczone są symbolem .

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktu

Wybierz **Opcje** > **Dodaj nowe** > **Dodaj nowy kontakt**.

Dodawanie szczegółów do kontaktu

Sprawdź, czy pamięć w użyciu to **Telefon** lub **Telefon i SIM**. Przewiń do kontaktu i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **Kontakty**. Przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków nazwy kontaktu.

Kopiowanie kontaktu z pamięci urządzenia na kartę SIM lub odwrotnie

Wybierz **Kontakty**, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Kopiuj kontakt**. Na karcie SIM można przypisać tylko jeden numer telefonu do każdej nazwy.

Aby do przechowywania kontaktów wybrać kartę SIM lub pamięć urządzenia, określić sposób wyświetlania nazw i numerów na liście kontaktów oraz sprawdzić miejsce w pamięci na kontakty,

wybierz **Ustawienia** oraz odpowiednią opcję.

Informacje o kontaktach, czyli tzw. wizytówki, można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Wysyłanie wizytówki

Wybierz kontakt, **Opcje > Więcej > Wizytówka** i typ wysyłania.

Muzyka

Odtwarzacz multimedialny

W urządzeniu dostępny jest odtwarzacz multimedialny umożliwiający słuchanie utworów w formatach MP3 lub AAC.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Menu > Muzyka > Moja muzyka**.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dostęp do materiałów chronionych w tym urządzeniu możesz uzyskać, korzystając z WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w

urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

FM radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Wyszukiwanie pobliskich stacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Zapisywanie stacji

Ustaw żadaną stację i wybierz **Opcje > Zapisz stację**.

Przełączanie zapisanych stacji

Aby przełączyć stację, przewiń w lewo lub w prawo albo naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający pozycji, pod którą zapisana została w pamięci żadana stacja.

Regulacja głośności

Przewiń w górę lub w dół.

Pozostawianie radia grającego w tle
Naciśnij klawisz zakończenia.

Zamykanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zdjęcia

Robienie zdjęć i nagrywanie plików wideo

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli.

Tryb aparatu fotograficznego

Korzystanie z funkcji zdjęć

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera**.

Powiększanie i pomniejszanie

Przewiń w górę lub w dół.

Robienie zdjęć

Wybierz **Zrób zdj..**

Ustawianie trybu i czasu podglądu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podglądu zdjęcia**.

Włączanie samowyzwalacza

Wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Tryb wideo

Używanie funkcji wideo

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Kamera wideo**.

Rozpoczynanie nagrywania pliku wideo

Wybierz **Nagraj**.

Przełączanie trybu wideo i zdjęć

W trybie zdjęć lub wideo przewiń w lewo lub w prawo.

Wyświetlanie zdjęć i plików wideo

Wyświetlanie zdjęć

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje zdjęcia**.

Oglądanie wideo

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Moje wideo**.

Aplikacje

Budzik

W urządzeniu można ustawić alarm emitowany o żądanej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.
- 2 Ustaw alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby emitować alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj:** > **Tak** oraz dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu. Jeżeli jako dźwięk alarmu wybierzesz radio, podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy.
- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Stop**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Galeria

W Galerii można zarządzać zdjęciami oraz plikami wideo i muzycznymi.

Wyświetlanie zawartości Galerii

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Galeria**.

Dodatki

Urządzenie może zawierać kilka gier i aplikacji Java™ zaprojektowanych specjalnie do użytku w tym urządzeniu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dodatki**.

Otwieranie gry lub aplikacji

Wybierz **Gry**, **Kolekcja** lub **Karta pamięci**, a następnie grę lub aplikację.

Sprawdzanie ilości pamięci dostępnej do zainstalowania gier i aplikacji

Wybierz **Opcje** > **Stan pamięci**.

Pobieranie gry lub aplikacji

Wybierz **Opcje** > **Pobieranie** > **Pobieranie gier** lub **Pobieranie aplikacji**.

To urządzenie obsługuje aplikacje Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim urządzeniem.

Ważne: Instaluj tylko aplikacje i inne programy pochodzące z zaufanych źródeł. Aplikacje z niezauważalnych źródeł mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, które uzyskuje dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu, powoduje straty finansowe lub może uszkodzić urządzenie.

Pobrane aplikacje można zapisać w folderze Galeria zamiast w Aplikacje.

Dyktafon

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dyktafon**.

Rozpoczynanie nagrywania

Wybierz ikonę nagrywania.

Rozpoczynanie nagrywania podczas połączenia

Wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Nagrywaj**. Podczas nagrywania rozmowy trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.

Nagranie zostanie zapisane w folderze Nagrania aplikacji Galeria.

Odsłuchiwanie ostatniego nagrania

Wybierz **Opcje** > **Odtwórz ostat. nagranie**.

Wysyłanie ostatniego nagrania w wiadomości MMS

Wybierz **Opcje** > **Wyślij ostatnie nagranie**.

Lista zadań

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lista zadań**.

Pojawi się lista zadań uszeregowanych wg priorytetu. Aby zarządzać listą zadań, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Jeśli dla danego dnia są wprowadzone jakieś notatki, jest on oznaczony pogrubioną czcionką.

Dodawanie notatki kalendarza

Przejdź do daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**.

Wyświetlanie szczegółów notatki

Przejdź do notatki i wybierz **Pokaż**.

Usuwanie wszystkich notatek z kalendarza

Wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

Ustawienia

Profile

Czekasz na telefon, ale chcesz, żeby dzwonek przeszkadzał innym osobom? Dostępne są różne grupy ustawień nazywane profilami, które możesz dostosować przy użyciu różnych dzwonek do różnych zdarzeń i typów otoczenia.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**.

Wybierz żądany profil oraz jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — Włącz profil.

Przystosuj — Zmodyfikuj ustawienia profilu.

Tymczasowy — Ustaw aktywność profilu na określony czas. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo.

Dźwięki

Urządzenie umożliwia modyfikację ustawień dźwięków wybranego aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Wyświetlacz

Aby wyświetlić lub zmienić tapetę, rozmiar czcionki lub inne ustawienia wyświetlacza, wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz**.

Data i godzina

Wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina**.

Ustawianie godziny i daty

Wybierz **Ustawienia daty i godziny**.

Ustawianie formatu godziny i daty

Wybierz **Format daty i godziny**.

Automatyczna aktualizacja godziny zgodnie z aktualną strefą czasową
Wybierz **Autoaktualizacja daty/godz.** (usługa sieciowa).

Skróty

Dzięki osobistym skrótom można szybko uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne**.

Przypisywanie funkcji do klawiszy wyboru

Wybierz **Prawy klawisz wyboru** lub **Lewy klawisz wyboru** oraz funkcję z listy.

Przypisywanie funkcji skrótów do klawisza kontaktów lub wiadomości

Wybierz **Klawisz kontaktów** lub **Klawisz wiadomości** oraz funkcję z listy.

Przypisywanie funkcji skrótów do klawisza przewijania

Wybierz **Klawisz nawigacji**. Przewiń w żądanym kierunku, wybierz **Zmień** lub **Przypisz** i wybierz jedną funkcję z listy.

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Synchr. i kopia zapas.**

Wybierz jedną z następujących opcji:

Przełącznik telefonu — Zsynchronizuj lub skopiuj wybrane dane, takie jak kontakty, pozycje kalendarza, notatki lub wiadomości pomiędzy tym a innym urządzeniem.

Utwórz kopię zapas. — Sporządź kopię zapasową wybranych danych.

Przywróć kopię zapas. — Przywróć dane z kopii zapasowej. Aby wyświetlić szczegóły pliku kopii zapasowej, wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Synchron. z serwerem — Zsynchronizuj lub skopiuj wybrane dane pomiędzy tym urządzeniem a komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Łączność

Istnieje kilka możliwości łączenia tego urządzenia z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbierania danych. Telefon można również połączyć z lokalną siecią bezprzewodową (WLAN) i mieć dzięki temu dostęp do internetu.

Połączenie WLAN

Do łączenia się z internetem możesz używać bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN). Można wyszukiwać dostępne sieci i łączyć się z nimi, zapisywać te preferowane i zarządzać nimi, a także modyfikować ustawienia łączności.

Urządzenie obsługuje automatyczne uwierzytelnianie publicznych punktów dostępu do sieci WLAN i automatycznie

wykrywa, czy ten typ uwierzytelniania jest wymagany do uzyskania dostępu do internetu, np. w niektórych miejscach publicznych.

Aby oszczędzać baterię, zamykaj połączenie WLAN, kiedy z niego nie korzystasz. Jeśli połączenie z siecią WLAN jest nieużywane przez około 5 minut, jest automatycznie zamykane.

Wyłączenie łączności Bluetooth może zwiększyć stabilność połączenia z siecią WLAN.

Funkcje korzystające z sieci WLAN zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji na przykład można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od lokalnych władz.

Łączenie z siecią WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **WLAN**.

Wyszukiwanie dostępnych bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN)

Wybierz **Dostępne sieci WLAN** i żadaną sieć WLAN.

Aktualizowanie listy sieci WLAN

Wybierz **Opcje** > **Odśwież listę**.

Łączenie z siecią WLAN

Przewiń do sieci WLAN i wybierz **Połącz**.

Zapisywanie sieci WLAN, z którą nawiązano połączenie

Przełącz do sieci WLAN i wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Zakończenie połączenia z siecią WLAN

Przełącz do sieci WLAN i wybierz **Rozłącz**.

Wyświetlanie zapisanych sieci WLAN

Wybierz **Zapisane sieci WLAN**.

Modyfikowanie ustawień połączeń internetowych

Wybierz **Połączenie internetowe** > **Najpierw pytaj** lub **Nie pytaj**. Jeśli wybierzesz **Najpierw pytaj**, zapytanie o metodę połączenia będzie wyświetlane przy każdym uruchomieniu aplikacji wymagającej połączenia internetowego, takiej jak Przeglądarka czy Poczta. Jeśli wybierzesz **Nie pytaj**, urządzenie połączy się z zapisaną siecią WLAN, jeśli będzie dostępna, kiedy aplikacja będzie wymagała połączenia z internetem.

Ukryte sieci WLAN nie publikują swojego identyfikatora SSID. Na liście sieci WLAN oznaczone są jako (**Sieć ukryta**). Z ukrytą siecią możesz nawiązać połączenie tylko wtedy, gdy znasz jej identyfikator SSID.

Łączenie się z ukrytą siecią

- 1 Wybierz (**Sieć ukryta**).
- 2 Wprowadź identyfikator SSID sieci i wybierz **OK**.

Zapisana sieć ukryta jest wyświetlana na liście dostępnych sieci WLAN.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod

szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Zapisane sieci WLAN

Wyświetl zapisane sieci WLAN, zarządzaj nimi, połącz się z nimi i ustal ich priorytety.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **WLAN** i **Zapisane sieci WLAN**.

Sieć WLAN o najwyższym priorytecie jest pierwsza na liście.

Zarządzanie sieciami WLAN

Wybierz **Opcje** oraz jedną z następujących opcji:

Połącz — Połącz się z siecią WLAN ręcznie.

Usuń z listy — Usuń sieć WLAN.

Ustaw priorytety — Zmień priorytety zapisanych sieci WLAN.

Przełącz ustawienia — Przełącz ustawienia zapisanej sieci WLAN. Wprowadź kod zabezpieczający i numer telefonu, a następnie wybierz **Wyślij**.

Dodaj nową sieć — Dodaj nową sieć WLAN i określ ustawienia.

Edycja parametrów sieci WLAN

Przełącz do sieci WLAN, wybierz **Edytuj** i jedną z następujących opcji:

Metoda połączeń — Łącz się automatycznie z dostępną siecią WLAN.

Nazwa sieci — Wprowadź nazwę sieci WLAN.

Ustawienia sieci — Określ ustawienia sieci WLAN.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia połączenie urządzenia za pomocą fal radiowych z kompatybilnym urządzeniem lub akcesorium Bluetooth w promieniu 10 metrów (32 stóp).

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

- 1 Wybierz **Nazwa mojego telefonu** i wprowadź nazwę swojego urządzenia.
- 2 Wybierz **Bluetooth > Tak**. ✎ wskazuje, że łączność Bluetooth jest aktywna.
- 3 Aby podłączyć urządzenie do akcesorium dźwiękowego, wybierz **Podłącz akcesoria audio** oraz urządzenie, z którym chcesz je połączyć.
- 4 Aby powiązać urządzenie z dowolnym urządzeniem Bluetooth w jego zasięgu, wybierz **Urządzenia powiązane > Dodaj nowe urządzenie**.

Przewiń do znalezionej nazwy urządzenia i wybierz **Dodaj**.

Wprowadź hasło (do 16 znaków) w urządzeniu i zezwól na połączenie z drugim urządzeniem Bluetooth.

Jeżeli obawiasz się o bezpieczeństwo danych w telefonie, wyłącz funkcję Bluetooth lub jako wartość opcji **Widzialn. mojego telefonu** wybierz **Ukryty**. Akceptuj połączenia Bluetooth tylko z zaufanymi urządzeniami.

Łączenie komputera z internetem

Za pomocą technologii Bluetooth można połączyć kompatybilny komputer z internetem bez oprogramowania PC Suite. Urządzenie musi być w stanie łączyć się z internetem (usługa sieciowa), a komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth. Po połączeniu urządzenia z usługą punktu dostępu do sieci (NAP) oraz powiązaniu go z komputerem urządzenie automatycznie uaktywnia pakietowe połączenie z internetem.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access i generic object exchange. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Dane pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która umożliwia używanie telefonów komórkowych do wysyłania i odbioru danych przez sieć opartą na protokole internetowym (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Połącz**.

danych pakietowych i spośród następujących opcji:

Gdy trzeba — Ustanawiaj pakietowe połączenie transmisji danych, kiedy potrzebuje go aplikacja. Takie połączenie zostanie przerwane z chwilą zamknięcia aplikacji.

Zawsze online — Automatycznie łącz się z siecią danych pakietowych po włączeniu urządzenia.

Urządzenie może służyć jako modem po połączeniu go z kompatybilnym komputerem przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite.

Telefon i połączenia

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenie**.

Przekazywanie połączeń przychodzących

Wybierz **Przekazywanie połączeń** (usługa sieciowa). Po szczegóły zwróć się do usługodawcy.

Automatyczne dziesięciokrotne wybieranie ponowne

Wybierz **Automatyczne pon. wybier.** > **Tak**.

Uzyskiwanie powiadomień o połączeniach przychodzących w trakcie rozmowy

Wybierz **Usługa łącz. oczekujących** > **Uaktywnij** (usługa sieciowa).

Wyświetlanie lub ukrywanie własnego numeru przy nawiązywaniu połączeń

Wybierz **Wyślij moje ID** (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu**.

Ustawianie języka wyświetlacza

Wybierz **Ustawienia języka** > **Język telefonu**.

Akcesoria

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie jest lub było podłączone do kompatybilnego akcesorium.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Akcesoria**. Wybierz akcesorium i opcję w zależności od akcesorium.

Konfiguracja

Urządzenie możesz tak skonfigurować, aby jego ustawienia spełniały wymagania określonych usług. Takie ustawienia może Ci również przesłać usługodawca.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Konfiguracja**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Domyślne ustaw. konfigur. — Wyświetl usługodawców zapisanych w urządzeniu i ustaw usługodawcę domyślnego.

Włącz domyśl. we wsz. apl.

— Uaktywnij ustawienia domyślnej konfiguracji dla obsługiwanych aplikacji.

Preferow. punkt dostępu — Wyświetl zapisane punkty dostępu.

Własne ustawienia — Dodaj nowe konta osobiste w różnych usługach, aktywuj je lub usuń. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane informacje. Aby uaktywnić konto osobiste, przewiń do niego i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywróć ustaw. fabr..**

Aby zresetować wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych, wybierz **Tylko ustawienia**.

Aby zresetować wszystkie preferowane ustawienia i usunąć wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji, wybierz **Wszystkie**.

Sieć lub Internet

Przeglądarka w telefonie umożliwia korzystanie z różnych usług internetowych. Rozmiar wyświetlacza telefonu sprawia, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.

W zależności od modelu telefonu, funkcja przeglądania stron internetowych może być wyświetlana w menu jako „Sieć” lub „Internet”. W dalszej części instrukcji stosowane będzie określenie „Internet”.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Nawiązywanie połączenia z usługą internetową

Wybierz **Menu > Web > Strona główna**. Można również na ekranie głównym nacisnąć i przytrzymać **0**.

Po połączeniu się z usługą możliwe jest przeglądanie dostępnych stron. Funkcje klawiszy urządzenia mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Więcej

informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

Usługi SIM

Karta SIM w telefonie może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Nazwa menu i jego zawartość zależą od tego, jakie usługi są dostępne.

Porady ekologiczne



Oszczędzanie energii

Jeżeli będziesz przestrzegać poniższych wskazówek (i będą one miały zastosowanie do Twojego urządzenia), nie trzeba będzie ładować baterii tak często:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, na przykład Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

Recykling

Wszystkie materiały użyte w tym urządzeniu można odzyskać w postaci materiałów i energii. O recyklingu starych produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Informacje ogólne

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przysyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: wiadomości MMS. Użycie jednej lub kilku z tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o zapelnieniu pamięci, usuń kilka z zapisanych w pamięci współdzielonej informacji.

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może uniemożliwić jakiejkolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-5J. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdko sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli

naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguna baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniów nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzenie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum

usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny

- 1 Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Na odchylaniem w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest baterią oryginalną, lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem firmy Nokia na etykiecie, nie powinno się jej używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia

można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i (w urządzeniach mobilnych) nokia.mobi/werecycle.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Zaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatúra medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależąco zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia

zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie

zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź może sygnał sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.

- Profil Offline lub Profil samolotowy zamiast profil aktywny.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
 - 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
 - 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,09 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-614 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i

niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowo informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZESZKODZAJĄCYM PRZECIWO DZIAŁANIU W ZAKRESIE FIRM NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYDOKŁADOWE, WŁASNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIENIENIU DO SZCZEGÓŁNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związane z tymi produktami usługi może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZESZKODZAJĄCYM DZIAŁANIU W ZAKRESIE FIRM NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYDOKŁADOWE, WŁASNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 2 PL

Indeks	
A	
akcesoria	29
anteny	7
B	
bateria	7
blokada klawiatury	12
Bluetooth	28
budzik	23
D	
data i godzina	25
dodatki	23
dyktafon	23
dźwięki	25
E	
ekran główny	11
G	
Galeria	23
gry	23
H	
hasła	10
I	
Informacje o pomocy technicznej formy	
Nokia	5
Internet	30
K	
kalendarz	24
kamera	22
karta microSD	9
karta pamięci	9
karta SIM	7, 12
klawiatura	14
klawiatura, blokowanie	12
klawisze i części	6
kod PIN	10
kody dostępu	10
kod zabezpieczający	10
konfiguracja	29
kontakty	11, 19
Ł	
ładowanie	
— baterii	8
łączość	26
M	
menu	15
menu operatora	31
metoda wprowadzania tekstu	14
moc sygnału	10
N	
Nokia Messaging	18
notatki o zadaniach	24
numer centrum wiadomości	16
O	
odtwarzacz multimedialny	20
P	
pliki wideo	22
połączenia	13
połączenie kablowe	9
Połączenie USB	9
pomoc	5
poziom naładowania baterii	10
profile	25
profil offline	12
proste wybieranie	13

przeglądarka	30
przywracanie ustawień	30

S

sieć	30
skróty	25
synchronizacja	26

T

tryb wideo	22
tryb zdjęć	22
tworzenie kopii zapasowych danych	26

U

ustawienia	25
— telefon	29
ustawienia, wyświetlacz	25
ustawienia fabryczne, przywracanie	30
ustawienia wiadomości	18
ustawienia wyświetlacza	25

W

wiadomości	17
wiadomości audio	18
wiadomości bezpośrednie	17
wiadomości głosowe	18
wiadomości SMS	16
widok rozmów	17
wizytówki	19
WLAN (beprzewodowa sieć lokalna)	26, 27
włączanie/wyłączanie urządzenia	7
włączanie i wyłączanie urządzenia	7
wpisywanie tekstu	14
wprowadzanie tekstu	14
wskaźniki	10
wyłączanie i włączanie urządzenia	7

Z

zdjęcia	22
zestaw słuchawkowy	8