

Nokia C3-00 Uputstvo za korisnika

2. izdanje

Sadržaj		Razmena poruka	16
		Tekstualne i multimedijalne poruke	16
Bezbednost	4	Automatske poruke	17
		Nokia Xpress audio poruke	17
Podrška	5	servis Nokia Messaging	17
		Govorne poruke	18
Nokia C3 ukratko	5	Podešavanja poruka	18
Ključne funkcije	5		
Tasteri i delovi	6	Imenik	18
Prvi koraci	7	Muzika	19
Ubacivanje SIM kartice i baterije	7	Media plejer	19
Uključivanje ili isključivanje	7	FM radio	20
Antene	7		
Punjenje baterije	8	Fotografije	20
Slušalice	8	Snimanje slika i video snimaka	20
Umetanje microSD kartice	8	Pregledanje slika i video snimaka	21
Uklanjanje microSD kartice	9		
Povezivanje USB kablja za prenos podataka	9	Aplikacije	21
Postavite traku za nošenje oko ruke	10	Budilnik	21
Magneti i magnetska polja	10	Galerija	21
Pristupne šifre	10	Dodaci	21
Početni ekran	10	Diktafon	22
Zaključavanje tastature	12	Lista obaveza	22
Korišćenje uređaja bez SIM kartice	12		
Aplikacije koje rade u pozadini	12	Kalendar	23
Pozivi	13	Podešavanja	23
Uputite telefonski poziv ili odgovorite na njega	13	Načini rada	23
Zvučnik	13	Zvuci	23
Prečice za pozivanje	13	Ekran	23
		Datum i vreme	23
Pisanje teksta	14	Prečice	24
Pisanje teksta pomoću tastature	14	Sinhronizacija i pravljenje rezervnih kopija	24
Intuitivni unos teksta	14	Povezivanje	24
		Pozivi i telefon	27
Kretanje po menijima	15	Pribor	28
		Konfiguracija	28
		Vraćanje fabričkih podešavanja	28

Web ili Internet	29
Povezivanje sa web-uslugom	29
Meni operatora	29
SIM servisi	30
„Zeleni“ saveti	30
Ušteda energije	30
Recikliranje	30
Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	31
Indeks	38

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO



Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

ISKLJUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

OTPORNOST NA VODU



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

Podrška

Kada želite da saznate više o tome kako da koristite proizvod, odnosno kada niste sigurni na koji način uređaj treba da funkcioniše, posetite adresu www.nokia.com/support ili adresu nokia.mobi/support ukoliko ovom sadržaju pristupate preko mobilnog uređaja.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Vratite originalna fabrička podešavanja.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako ne rešite problem, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali više o mogućnostima popravke. Posetite adrese www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.


Nokia C3 ukratko

Broj modela: Nokia C3-00


Ključne funkcije

- Uživate u funkcijama razmene poruka pune QWERTY tastature.
- Upravljajte profilima u društvenim mrežama dok ste u pokretu.
- Čitajte poštu i odgovarajte na nju kada ste u pokretu.
- Pristupajte Internetu bez muke putem bežične LAN (WLAN) mreže.
- Pregledajte prepisku sa drugima pomoću prikaza razmene poruka u obliku razgovora.


Tasteri i delovi

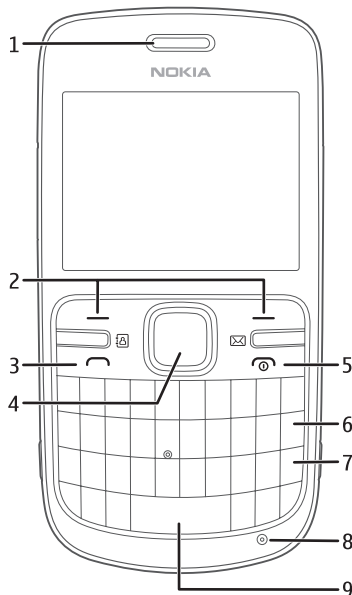

- 1 Slušalice
- 2 Selekcioni tasteri
- 3 Taster „pozovi“
- 4 Navi™ taster (navigator)
- 5 Taster „završi“/„napajanje“
- 6 Taster „povratnica“
- 7 Taster Enter
- 8 Mikrofon
- 9 Taster „razmaknica“

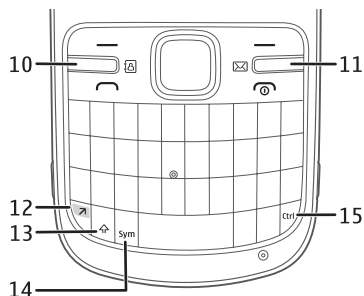

- 10 Taster Kontakti
- 11 Taster Poruke
- 12 Funkcijski taster
- 13 Taster Shift
- 14 Taster „simbol“
- 15 Taster Ctrl

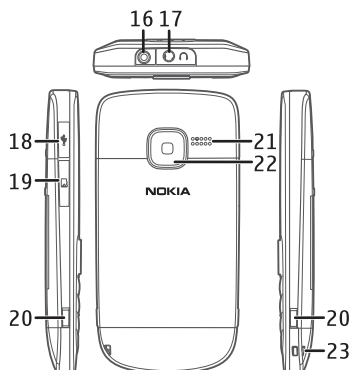

- 16 Priključak za punjač
- 17 Konektor za slušalice/Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 18 Micro USB priključak

- 19 Ležište za memorijsku karticu
- 20 Dugme za otvaranje maske
- 21 Zvučnik
- 22 Objektiv fotoaparata
- 23 Ušica za traku za nošenje oko ruke

Posebne funkcije tastera


- Taster Kontakti i taster Poruke. Da biste pristupili nekim funkcijama aplikacija Poruke ili Kontakti, pritisnite taster Kontakti ili Poruke. Ovim tasterima možete da dodelite razne funkcije.
- Funkcijski taster. Da biste promenili jezik pisanja, pritisnite funkcijski taster, a zatim taster Ctrl.
- Taster Shift. Da biste naizmenično koristili mala i velika slova, pritisnite taster Shift. Da biste kopirali ili isecli tekst, pritisnite i zadržite taster Shift i skrolujte da biste označili reč, deo rečenice ili red teksta koji želite da kopirate ili isečete. Pritisnite i držite taster Ctrl i pritisnite C (kopiranje) ili X (iscenjanje).
- Taster „simbol“. Da biste ubacili poseban simbol, pritisnite taster za simbole i izaberite željeni simbol.

Prvi koraci

Ubacivanje SIM kartice i baterije

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, pa zato budite pažljivi kada njome rukujete, kada je ubacujete i vadite.

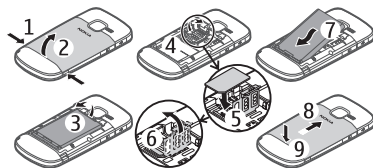

- 1 Pritisnite dugme za otvaranje maske i skinite zadnju masku (1, 2).
- 2 Uklonite bateriju (3).
- 3 Ubacite SIM karticu. Uverite se da je kontaktna površina SIM kartice okrenuta nadole i da je njena kosa ivica okrenuta prema dnu uređaja (4, 5, 6).
- 4 Vratite bateriju i zadnju masku (7, 8, 9).


Uključivanje ili isključivanje

Pritisnite i držite taster za napajanje.

Antene


Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na

višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.



Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u toku proizvodnje. Ukoliko uređaj pokazuje da je nivo napunjenosti nizak, uradite sledeće:

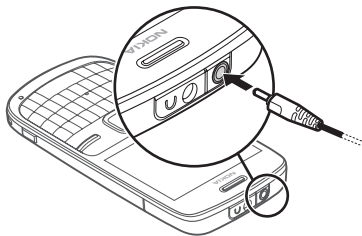

- 1 Priključite punjač na zidnu utičnicu.
- 2 Priključite punjač na uređaj.
- 3 Kada se baterija potpuno napuni, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Vremenski period punjenja baterije nije tačno određen, a uređaj može da se koristi tokom punjenja. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre

nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti telefonski poziv.


Slušalice

Upozorenje:

Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.

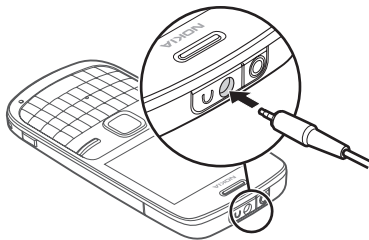

Umetanje microSD kartice


Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi

mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.



Vaš telefon podržava microSD kartice maksimalnog kapaciteta 8 GB.

Kompatibilna memorijska kartica može biti isporučena sa uređajem i možda je već umetnuta u uređaj. Ukoliko nije, postupite na sledeći način:

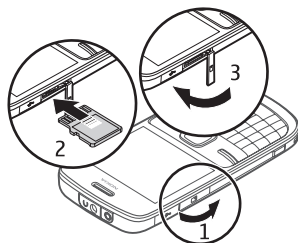


- 1 Otvorite poklopac ležišta za memorijsku karticu.
- 2 Umetnite karticu u ležište za memorijsku karticu tako da kontaktna površina bude okrenuta nagore i pritisnite karticu dok ne ulegne na mesto.
- 3 Zatvorite poklopac ležišta za memorijsku karticu.

Uklanjanje microSD kartice

Važno: Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok se pristupa


kartici. To može da ošteti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su na njoj upisani.

Možete da uklonite ili zamenite memorijsku karticu prilikom korišćenja telefona, a da ne morate da isključite uređaj, ali se morate uveriti da nijedna aplikacija trenutno ne pristupa memorijskoj kartici.




Povezivanje USB kablja za prenos podataka

Povežite kompatibilni USB kabl sa USB priključkom. Možda ćete morati da kupite zaseban USB kabl.

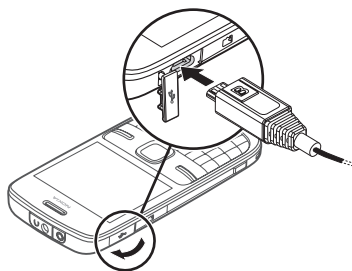

Da biste izmenili podešavanja za USB, izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > USB kabl za podatke** i željeni način povezivanja.

Postavite traku za nošenje oko ruke

Provucite traku kao što je prikazano na slici, pa je zategnite.

Magneti i magnetska polja

Držite svoj uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja.

Pristupne šifre

Sigurnosna šifra će vam pomoći da zaštitite uređaj od neovlašćene upotrebe. Možete da kreirate i menjate šifru, kao i da podesite uređaj tako da je traži. Čuvajte šifru u tajnosti i na bezbednom mestu, odvojeno od uređaja. Ukoliko zaboravite šifru, a uređaj je zaključan, uređaju će biti potrebno servisiranje. Možda ćete snositi dodatne troškove, a svi lični podaci na uređaju mogu biti obrisani. Više informacija potražite na Nokia Care punktu ili od prodavca uređaja.

PIN kôd koji dobijate uz SIM karticu štiti karticu od neovlašćene upotrebe. PIN2 kôd koji dobijate sa nekim SIM karticama je potreban za pristupanje određenim servisima. Ukoliko tri puta za redom netačno unesete PIN ili PIN2 kôd, od Vas će se tražiti da unesete PUK ili PUK2 kôd. Ukoliko ih nemate, obratite se provajderu servisa.


PIN šifra modula je neophodna za pristup informacijama u zaštitnom modulu SIM kartice. Potpisni PIN je neophodan za digitalni potpis. Šifra zabrane poziva je

neophodno pri korišćenju servisa zabrane (ograničavanja) poziva.

Da biste podesili način na koji uređaj koristi pristupne šifre i bezbednosna podešavanja, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita**.

Početni ekran

Kada je uređaj spreman za upotrebu, a niste uneli nijedan znak, na uređaju je prikazan početni ekran.

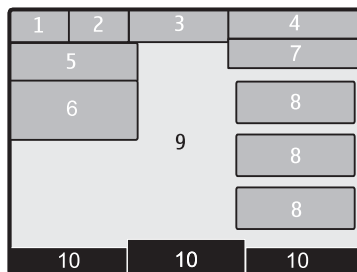Ekran

- 1 Jačina mrežnog signala
- 2 Stanje napunjenosti baterije
- 3 Indikatori
- 4 Ime mreže ili logotip operatera
- 5 Profil
- 6 Sat
- 7 Datum (ako je deaktiviran unapređeni početni ekran)
- 8 Vidžet
- 9 Ekran
- 10 Funkcija selekcionog tastera

Napredni početni ekran

Zahvaljujući naprednom početnom ekranu možete da prikazete listu izabranih informacija i funkcija kojima možete direktno da pristupite.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Ekran > Početni ekran**.

Aktiviranje naprednog početnog ekrana

Izaberite **Mod početnog ekrana > Uključeno**.

Organizovanje i personalizovanje naprednog početnog ekrana

Izaberite **Personalizuj prikaz**.

Izbor tastera za aktiviranje naprednog početnog ekrana

Izaberite **Taster Početnog ekrana**.

Kretanje po početnom ekranu

Skrolujte nagore ili nadole da biste se kretali po listi i izaberite **Izaberi**, **Vidi** ili **Izmeni**. Strelice pokazuju da su na raspolaganju i dodatne informacije.

Obustavljanje navigacije

Izaberite **Izađi**.

Dodavanje najdražih kontakata na početni ekran

Pomoću vidžeta Najdraži kontakti možete lako da komunicirate sa članovima porodice i prijateljima.

- 1 Da biste aktivirali unapređeni početni ekran, izaberite **Meni > Podešavanja i Ekran > Početni**

ekran > Mod početnog ekrana > Uključeno.

- 2 Izaberite **Personalizuj prikaz**. Ovaj korak nije potreban ukoliko trenutno nijedan vidžet nije dodat na početni ekran.
- 3 Skrolujte do željene oblasti za sadržaj i izaberite **Promeni** ili **Dodeli**.
- 4 Izaberite **Najdraži kontakti**.

Na početnom ekranu skrolujte do vidžeta Najdraži kontakti.

Dodavanje najdražeg kontakta

Izaberite **Opcije > Dodaj novi najdraži**.

Pozivanje najdražeg kontakta ili slanje poruke najdražem kontaktu

Skrolujte do kontakta i izaberite **Opcije > Pozovi** ili **Pošalji poruku**.

Promena slike za najdraži kontakt

Skrolujte do kontakta i izaberite **Opcije > Promeni sliku**.

Organizovanje najdražih kontakata

Skrolujte do kontakta i izaberite **Opcije > Organizuj najdraže > Premesti**. Skrolujte do nove lokacije i izaberite **OK**.

Uklanjanje najdražeg kontakta

Skrolujte do kontakta i izaberite **Opcije > Ukloni iz najdražih**.

Uklanjanje najdražeg kontakta ga ne briše sa liste kontakata.

Zaključavanje tastature

Zaključavanje tastature

Izaberite **Meni**, a zatim u roku od 3,5 sekundi pritisnite funkcijski taster.

Otključavanje tastature

Izaberite **Otključaj**, a zatim u roku od 3 sekundi pritisnite funkcijski taster. Ukoliko vam to bude zatraženo, unesite šifru za otključavanje.

Odgovaranje na poziv kada je tastatura zaključana

Pritisnite taster za pozivanje. Kada završite ili odbijete poziv, tastatura se automatski zaključava.

Podešavanje automatskog zaključavanja tastature

Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Auto. zaštita tastature > Uključena**, a zatim podesite vremenski interval nakon koga će se tastatura zaključati.

Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Korišćenje uređaja bez SIM kartice

Neke funkcije uređaja, poput igara, možete da koristite bez stavljanja SIM kartice. Funkcije koje nisu dostupne u oflajn profilu ne mogu da se izaberu u menijima.

Aplikacije koje rade u pozadini

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Aplikacije koje obično rade u pozadini su, na primer, aplikacije Radio i Muzički plejer.

Pozivi

Uputite telefonski poziv ili odgovorite na njega

Upućivanje poziva

Unesite broj telefona, ako je potrebno unesite pozivni broj, a zatim pritisnite taster za pozivanje.

Odgovaranje na dolazni poziv

Pritisnite taster za pozivanje.

Odbijanje poziva

Pritisnite taster za prekid veze.

Podešavanje jačine zvuka

Tokom poziva pomerite taster za pretragu nagore ili nadole.

Aktiviranje brzog biranja

Izaberite **Meni > Podešavanja > Pozivi > Brzo biranje > Uključeno**.

Upućivanje poziva pomoću brzog biranja

Na početnom ekranu pritisnite i držite željeni numerički taster.

Zvučnik

Ako je na raspolaganju, u toku razgovora za telefoniranje možete izabrati **Zvučnik** ili **Normalno**.

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Prečice za pozivanje

Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

Izaberite **Meni > Imenik > Više > Broj. brzog biranja**, skrolujte do željenog broja (2-9) i izaberite **Dodeli**. Unesite željeni broj telefona ili izaberite **Traži** i neki sačuvani kontakt.

Pisanje teksta

Metode unosa koje se nalaze na uređaju se mogu razlikovati u zavisnosti od prodajnog tržišta.

Pisanje teksta pomoću tastature

Vaš uređaj ima punu tastaturu.

Podešavanje jezika pisanja

Izaberite **Opcije > Jezik za pisanje** i željeni jezik. Da biste promenili jezik pisanja, možete i da pritisnete funkcijski taster, a zatim taster Ctrl.

Prebacivanje sa režima brojeva na režim slova i obratno

Pritisnite funkcijski taster više puta, sve dok se simbol za željeni metod unosa ne prikaže.

Zaključavanje režima brojeva

Pritisnite funkcijski taster dva puta.

Otključavanje režima brojeva

Pritisnite funkcijski taster.

Prebacivanje sa velikih na mala slova i obratno

Pritisnite taster Shift.

Ubacivanje brojeva ili karaktera odštampanih u gornjem desnom uglu tastera

Pritisnite i držite odgovarajući taster.

Brisanje karaktera

Izaberite **Obriši**. Možete i da pritisnete taster „povratnica“.

Ubacivanje posebnih simbola

Pritisnite taster „simbol“ i izaberite željeni simbol. Da biste videli još simbola, ponovo pritisnite taster „simbol“.

Ubacivanje novog reda

Pritisnite taster Enter.

Ubacivanje razmaka

Pritisnite taster „razmaknica“.

Kopiranje ili isecanje teksta

Pritisnite i zadržite taster Shift i skrolujte da biste označili reč, deo rečenice ili red teksta koji želite da kopirate ili isečete. Pritisnite i držite taster Ctrl i pritisnite **C** (kopiranje) ili **X** (isecanje).

Lepljenje teksta

Idite do željene lokacije, pritisnite i držite taster Ctrl i pritisnite **V**.

Intuitivni unos teksta

Intuitivni unos teksta je zasnovan na rečniku koji se nalazi u uređaju. Nisu podržani svi jezici.

Aktiviranje ili deaktiviranje intuitivnog unosa teksta

Izaberite **Opcije > Više > Podeš. predikt. unosa > Prediktivan unos > Uključeno ili Isključeno**.

Prebacivanje sa intuitivnog na tradicionalni unos teksta i obratno

Pritisnite i držite taster Ctrl i pritisnite taster „razmaknica“.

Možete i da izaberete i zadržite **Opcije**.

Pisanje teksta pomoću intuitivnog unosa teksta

- 1 Počnite da pišete reč koristeći tastere sa karakterima. Uređaj predlaže moguće reči.
- 2 Da biste potvrdili reč, skrolujte nadesno ili pritisnite taster „razmaknica“.
Ukoliko reč nije tačna, skrolujte nadole da biste pristupili listi predložaih reči i izabrali željenu reč.
- 3 Počnite da pišete novu reč.

Kretanje po menijima

Funkcije uređaja su grupisane u menije. Ovde se ne opisuju sve funkcije menija niti sve opcije.

Na početnom ekranu izaberite **Meni** i željeni meni i podmeni.

Izlazak iz trenutnog nivoa menija

Izaberite **Izađi** ili **Nazad**.

Povratak na početni ekran

Pritisnite taster za prekid veze.

Promena prikaza menija

Izaberite **Meni** > **Opcije** > **Pregled glav. menija**.

Razmena poruka

Kreirajte i primajte tekstualne i multimedijalne poruke koristeći svoj uređaj. Ovi servisi razmene poruka se mogu koristiti jedino ako ih podržava vaša mreža ili provajder servisa.

Tekstualne i multimedijalne poruke

Možete da naćinite poruku i da joj, po želji, dodate sliku. Vaš telefon će automatski da promeni tekstualnu poruku u multimedijalnu poruku kada dodate datoteku.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ogranićenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezićke opcije, zauzimaju više prostora i shodno tome ogranićavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Prikazani su ukupan broj preostalih karaktera, kao i broj poruka koji je potreban za slanje.

Da biste mogli da šaljete poruke, neophodno je da u uređaju bude memorisan taćan broj centra poruke. Obićno je ovaj broj podrazumevano podešen na osnovu SIM kartice.

Da biste taj broj rućno podesili, postupite na sledeći naćin:

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Više > Podešavanja poruke > Tekstualne poruke > Centar poruke**.

- 2 Unesite ime i broj koji ste dobili od provajdera servisa.

Multimedijalne poruke

Multimedijalna poruka može da sadrži tekst, slike, zvuk i video snimak.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude razlićit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Bežićna komunikaciona mreža može da ogranićava velićinu MMS poruka. Ako slika koja je ubaćena u poruku prelazi to ogranićenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi naćin budu štetne za uređaj ili za PC raćunar.

Za dostupnost servisa razmene multimedijalnih poruka (MMS) i pretplatu na njega, obratite se svom provajderu servisa.

Kreiranje poruke

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku**.
- 2 Napišite poruku.

Da biste ubacili poseban simbol ili smeška, izaberite **Opcije > Ubaci simbol**.

Da biste dodali neki objekat poruci, izaberite **Opcije > Umetni objekat**. Tip poruke se automatski menja u multimedijalnu poruku.

- 3 Da biste dodali primaoca, izaberite **Šalji za i primaoca**.
Da biste ručno uneli broj telefona ili e-mail adresu, izaberite **Broj ili e-mail**. Unesite broj telefona ili izaberite **E-mail**, a zatim unesite e-mail adresu.
- 4 Izaberite **Pošalji**.

Multimedijalne poruke su označene ikonom na vrhu ekrana.

Provajderi servisa mogu imati različite tarife za određene tipove poruka. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu servisa.

Prikaz razgovora

Uređaj podržava prikaz poruka u obliku razgovora. Ova funkcija prikazuje tekstualne i multimedijalne poruke koje ste poslali kontaktu i primili od njega u obliku razgovora. Na taj način možete da pregledate prepisku sa kontaktom, a da ne otvarate različite foldere.

Kada primite poruku, ona se otvara u prikazu razgovora.

Prikaz praćenog razgovora sa kontaktom

Izaberite **Meni > Poruke > Konverzacije** i željeni razgovor.

Automatske poruke

Automatske poruke predstavljaju tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Više > Druge poruke > Automatska poruka**.

- 2 Napišite poruku.
- 3 Izaberite **Šalji za**, a zatim kontakt.

Nokia Xpress audio poruke

Kreirajte i pošaljite audio poruke na jednostavan način pomoću multimedijalnih poruka.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Više > Druge poruke > Audio poruka**. Pokreće se diktafon.
- 2 Da biste snimili poruku, izaberite .
- 3 Da biste zaustavili snimanje, izaberite .
- 4 Izaberite **Šalji za**, a zatim kontakt.

servis Nokia Messaging

Vaš uređaj možda podržava servis Nokia Messaging, koji obuhvata aplikacije Pošta i Časkanje za društvene mreže.

- Pomoću aplikacije Pošta možete da koristite mobilni uređaj za pristupanje mail naložima različitih provajdera servisa za e-mail.
- Pomoću aplikacije Časkanje možete da koristite mobilni uređaj da biste časkali sa drugim onlajn korisnicima.

Da biste proverili da li vam je ovaj sistem za razmenu poruka dostupan, izaberite **Meni > Mail**. Ukoliko se

 prikaže pri vrhu glavnog prikaza, servis Nokia Messaging se koristi.

Ova funkcija nije dostupna u svim državama. Detalje potražite od provajdera servisa.

Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis za koji je neophodna pretplata. Za detaljnije informacije se obratite provajderu servisa.

Pozivanje govorne pošte

Pritisnite i držite **1**.

Izmena broja govorne pošte

Izaberite **Meni > Poruke > Više > Govorne poruke i Broj govorne pošte**.

Podešavanje poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Više > Podešavanje poruke**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Opšte podešavanje — Sačuvajte kopije poslanih poruka na uređaju, zamenite stare poruke ako memorija određena za poruke postane puna i podesite ostale željene opcije za poruke.

Tekstualne poruke — Omogućite izveštaje o dostavi, podesite centre za razmenu poruka za SMS i e-mail putem SMS poruka, izaberite tip podržanih znakova i podesite ostale željene opcije za tekstualne poruke.

Multimedijal. poruke — Omogućite izveštaje o dostavi, podesite izgled multimedijalnih poruka, dozvolite prijem multimedijalnih poruka i reklama i podesite ostale željene opcije za multimedijalne poruke.

Servisne poruke — Aktivirajte servisne poruke i podesite željene opcije za servisne poruke.

Imenik

Imena i telefonske brojeve možete sačuvati u memoriju telefona i na SIM kartici. U memoriji telefona možete sačuvati kontakte sa brojevima i tekstualnim stavkama. Oznaka  predstavlja imena i brojeve koji su sačuvani na SIM kartici.

Izaberite **Meni > Imenik > Imena**.

Dodavanje kontakta

Izaberite **Opcije > Dodaj novi > Dodaj novi kontakt**.

Dodavanje detalja kontaktu

Memorija koja se koristi mora da bude ili **Telefon** ili **Telefon i SIM kart.**. Skrolujte do određenog kontakta, a zatim izaberite **Detalji > Opcije > Dodaj detalj**.

Traženje kontakta

Izaberite **Imena**. Skrolujte kroz listu kontakata ili unesite početna slova imena kontakta.

Kopiranje kontakata iz memorije uređaja na SIM karticu i obrnuto

Izaberite **Imena**, skrolujte do kontakta, a zatim izaberite **Opcije > Više > Kopiraj kontakt**. Na SIM kartici se za jedno ime može sačuvati samo jedan telefonski broj.

Izaberite **Podešavanje** i odgovarajuću opciju da biste za čuvanje kontakata izabrali SIM karticu ili memoriju uređaja, odnosno da biste izabrali način prikazivanja imena i brojeva, kao i da biste videli količinu slobodne memorije za kontakte.

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati u formi vizitkarte sa kompatibilnim uređajem koji podržava vCard standard.

Slanje vizitkarte

Izaberite kontakt, **Opcije > Više > Vizitkarta** i način slanja.

Muzika

Media plejer

Uređaj sadrži media plejer koji omogućuje slušanje muzičkih numera ili drugih MP3 ili AAC zvučnih datoteka.

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Izaberite **Meni > Muzika > Moja muzika**.

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. Ovim uređajem možete da pristupate sadržajima zaštićenim po: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 zaključavanje prosleđivanja i OMA DRM 2.0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

FM radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili dodatna oprema.

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Traženje obližnje stanice

Pritisnite i držite taster za pretragu nalevo ili nadesno.

Čuvanje stanice

Dođite do željene mreže i izaberite **Opcije > Memoriši stanicu**.

Prebacivanje sačuvanih stanica

Listajte stanice nalevo ili nadesno ili pritisnite odgovarajući numerički taster na kome je memorisana željena stanica.

Podešavanje jačine zvuka

Pomerite taster za pretragu nagore ili nadole.

Ostavljanje radija da radi u pozadini

Pritisnite taster za prekid veze.

Zatvaranje radija

Pritisnite i držite taster za prekid veze.

Fotografije**Snimanje slika i video snimaka**

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 1600x1200 piksela.

Režim fotoaparata**Korišćenje funkcije statičnih slika**

Izaberite **Meni > Fotografije > Fotoaparat**.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Pritisnite taster za pretragu nagore ili nadole.

Snimanje slike

Izaberite **Slikaj**.

Podešavanje režima i vremena pregleda slike

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Vreme pregl. fotografije**.

Aktiviranje samookidača

Izaberite **Opcije** i željenu opciju.

Video režim**Korišćenje video funkcije**

Izaberite **Meni > Fotografije > Video kamera**.

Pokretanje snimanja video zapisa

Izaberite **Snimaj**.

Prebacivanje sa video režima na režim fotoaparata i obratno

U video režimu ili režimu fotoaparata, pritisnite taster za pretragu nalevo ili nadesno.

Pregledanje slika i video snimaka

Prikaz slika

Izaberite **Meni** > **Fotografije** > **Moje fotografije**.

Gledanje video snimaka

Izaberite **Meni** > **Fotografije** > **Moji video snim..**

Aplikacije

Budilnik

Budilnik možete da podesite da se uključuje u određeno vreme.

Postavljanje budilnika

- 1 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilnik**.
- 2 Postavite budilnik i unesite vreme za njega.
- 3 Da biste aktivirali budilnik za izabrane dane u nedelji, izaberite **Ponoviti**: > **Uključeno** i dane.
- 4 Podesite ton budilnika. Ukoliko izaberete se umesto tona budilnika uključi radio, priključite slušalice na uređaj.
- 5 Podesite dužinu perioda odlaganja i izaberite **Memoriši**.

Zaustavljanje budilnika

Izaberite **Zaustavi**. Ako dozvolite da se budilnik oglašava čitav minut ili izaberete **Odloži**, alarm će se zaustaviti u periodu odlaganja, a zatim će se ponovo oglasiti.

Galerija

U okviru galerije možete da upravljate slikama, video snimcima i muzičkim datotekama.

Prikaz sadržaja u Galeriji

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**.

Dodaci

Uređaj možda sadrži neke igre i Java™ aplikacije koje su posebno osmišljene za njega.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Dodaci**.

Otvaranje igre ili aplikacije

Izaberite **Igre, Kolekcija ili Memorijska kartica**, a zatim igru ili aplikaciju.

Pogledajte koliko je memorije na raspolaganju za instaliranje igara i aplikacija

Izaberite **Opcije > Stanje memorije**.

Preuzimanje igre ili aplikacije

Izaberite **Opcije > Preuzimanja > Preuzimanja igara ili Preuzimanje aplikac..**

Uređaj podržava J2ME™ Java aplikacije. Pre preuzimanja aplikacije, uverite se da je ona kompatibilna sa uređajem.

Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i softver samo od izvora koje smatrate pouzdanim. Aplikacije od nepouzdanih izvora mogu da sadrže zlonameran softver koji može da pristupi podacima koji se nalaze na uređaju, nanese finansijsku štetu ili oštetiti uređaj.

Preuzete aplikacije se mogu sačuvati u folderu Galerija umesto u folderu Aplikacije.

Diktafon

Izaberite **Meni > Aplikacije > Diktafon**.

Pokretanje snimanja

Izaberite ikonicu za snimanje.

Pokretanje snimanja tokom poziva

Izaberite **Opcije > Više > Snimi**. Kada snimate telefonski razgovor, držite telefon u normalnom položaju, uz uho.

Snimak se čuva u folderu Audio snimci u meniju Galerija.

Preslušavanje poslednjeg snimka

Izaberite **Opcije > Pusti posled. snimljeno**.

Slanje poslednjeg snimka u vidu multimedijalne poruke

Izaberite **Opcije > Pošalji posl. snimljeno**.

Lista obaveza

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lista obaveza**.

Lista obaveza se prikazuje i razvrstava po prioritetu. Da biste upravljali listom obaveza, izaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

Kalendar

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Trenutni dan je uokviren. Ako u nekom danu postoje napomene, taj će dan biti podebljan.

Dodavanje napomene kalendara

Idite do željenog datuma i izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**.

Prikaz detalja napomene

Idite do napomene i izaberite **Vidi**.

Brisanje svih napomena iz kalendara

Izaberite **Opcije** > **Briši napomene** > **Sve napomene**.

Podešavanja

Načini rada

Očekujete poziv, ali ne smete da dozvolite da uređaj zazvoni? Postoje razne grupe podešavanja koje se nazivaju profilima i koje možete da personalizujete tonovima zvona za različite događaje i okruženja.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Profil**.

Izaberite željeni profil i neku od sledećih opcija:

Aktiviraj — Aktivirajte profil.

Prilagodi — Izmenite podešavanja profila.

Ograniči trajanje — Podesite da profil bude aktivan do nekog trenutka. Kada istekne vreme za profil, prethodni profil koji nije imao vremensko ograničenje postaje aktivan.

Zvuci

Možete da izmenite podešavanja zvukova za izabrani aktivni profil.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Tonovi**. Ista podešavanja nalaze se i u meniju **Profil**.

Ekran

Da biste prikazali ili podesili sliku, veličinu fonta ili drugu funkciju koja se odnosi na ekran uređaja, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Ekran**.

Datum i vreme

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Datum i vreme**.

Podešavanje datuma i vremena

Izaberite **Podeš. dat./vrem..**

Podešavanje formata datuma i vremena

Izaberite **Format datuma i vrem..**

Automatsko ažuriranje vremena prema trenutnoj vremenskoj zoni

Izaberite **Autoažur. vremena** (mrežni servis).

Prečice

Pomoću ličnih prečica možete da brzo pristupate funkcijama koje se najčešće koriste.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice.**

Dodeljivanje funkcija selekcionim tasterima

Izaberite **Desni selekциони taster** ili **Levi selekциони taster** i funkciju sa liste.

Dodeljivanje funkcija prečica tasteru Kontakti ili tasteru Poruke

Izaberite **Taster Kontakti** ili **Taster Poruke** i funkciju sa liste.

Dodeljivanje funkcija prečica navigatoru

Izaberite **Navigacijski taster**. Listajte u željenom smeru, izaberite **Promeni** ili **Dodeli**, a zatim i neku funkciju iz liste.

Sinhronizacija i pravljenje rezervnih kopija

Izaberite **Meni > Podešavanja > Sinhr. i rezer. kopir..**

Izaberite nešto od sledećeg:

Promeni telefon — Sinhronizujte ili kopirajte izabrane podatke, npr. kontakte, unose kalendara, napomene ili poruke, sa svog uređaja na neki drugi uređaj i obrnuto.

Kreir. rezer. kopije — Napravite rezervne kopije izabranih podataka.

Vraćanje rez. kopije — Vratite podatke sačuvane u rezervnoj kopiji. Da biste videli detalje datoteke sa rezervnom kopijom, izaberite **Opције > Detalji**.

Sinhroniz. sa serv. — Vršite sinhronizaciju ili kopiranje izabranih podataka između uređaja i PC računara ili mrežnog servera (mrežni servis).

Povezivanje

Vaš uređaj ima nekoliko funkcija koje omogućavaju povezivanje sa drugim uređajima u cilju slanja i prijema podataka. Možete da povežete telefon i na bežičnu LAN mrežu kako biste pristupali Internetu.

WLAN veza

Možete da koristite bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) da biste se povezivali na Internet. Možete da tražite dostupne mreže i da se povezujete sa njima, da čuvate željene mreže i upravljate njima, kao i da menjate podešavanja za povezivanje.

Vaš uređaj podržava automatsku proveru verodostojnosti aktivne tačke za WLAN i automatski će primetiti ako je ovaj vid provere verodostojnosti neophodan za pristupanje Internetu, na primer, na nekim javnim mestima.

Da biste uštedeli bateriju, prekinite WLAN vezu kada je ne koristite. Ukoliko se veza sa WLAN mrežom ne koristi tokom 5 minuta, ona se automatski zatvara.

Deaktiviranje funkcije Bluetooth može da poboljša stabilnost WLAN veze.

Funkcije koje koriste bežični LAN opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Napomena: Korišćenje WLAN veze je ograničeno u pojedinim zemljama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN veze dozvoljeno samo u zatvorenom prostoru. Obratite se svojim lokalnim vlastima kako biste dobili više informacija o tome.

Povezivanje sa WLAN mrežom

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > WLAN**.

Traženje dostupnih bežičnih lokalnih mreža (WLAN mreža)

Izaberite **Dostupni WLAN-ovi** i željenu WLAN mrežu.

Ažuriranje liste WLAN mreža

Izaberite **Opcije > Osveži listu**.

Povezivanje sa WLAN mrežom

Skrolujte do WLAN mreže i izaberite **Poveži**.

Čuvanje WLAN mreže sa kojom ste povezani

Skrolujte do WLAN mreže i izaberite **Opcije > Memoriši**.

Raskidanje veze sa WLAN mrežom

Skrolujte do WLAN mreže i izaberite **Prekini**.

Prikaz sačuvanih WLAN mreža

Izaberite **Memoris. WLAN-ovi**.

Izmena podešavanja za povezivanje na Internet

Izaberite **Internet veza > Prvo pitaj ili Ne pitaj**. Ukoliko izaberete **Prvo pitaj**, od vas će se tražiti da unesete način povezivanja svaki put kada otvorite aplikaciju kojoj je potrebna veza sa Internetom, kao što su Pretraživač i Pošta. Ukoliko izaberete **Ne pitaj**, uređaj će se povezati na sačuvanu WLAN mrežu, ukoliko je dostupna, kada aplikaciji zatreba veza sa Internetom.

Skrivene WLAN mreže ne emituju svoj SSID (identifikator servisnog skupa). One su označene sa (**Sakrivena mreža**) na listi dostupnih WLAN mreža. Sa skrivenom mrežom možete da se povežete samo ako znate njen SSID.

Povezivanje sa skrivenom mrežom

- 1 Izaberite (**Sakrivena mreža**).
- 2 Unesite SSID mreže i izaberite **OK**.

Kada sačuvate skrivenu mrežu ona se prikazuje na listi dostupnih WLAN mreža.

Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

Sačuvane WLAN mreže

Prikazujte i organizujte sačuvane bežične LAN (WLAN) mreže, upravljajte njima i povežite se na njih.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > WLAN i Memoris. WLAN-ovi**.

WLAN mreža sa najvišim prioritetom je navedena prva.

Upravljanje WLAN mrežama

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Poveži — Ručno se povežite sa WLAN mrežom.

Ukloni sa liste — Uklonite WLAN mrežu.

Organizuj prioritet — Promenite prioritete sačuvanih WLAN mreža.

Prosledi podešavanja — Prosledite podešavanja sačuvane WLAN mreže. Unesite bezbednosnu šifru i broj telefona, a zatim izaberite **Pošalji**.

Dodaj novu mrežu — Dodajte novu WLAN mrežu i definišite podešavanja.

Uređivanje parametara WLAN mreže

Skrolujte do WLAN mreže i izaberite **Izmeni**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Metod povezivanja — Automatski se povežite sa dostupnom WLAN mrežom.

Ime mreže — Unesite ime WLAN mreže.

Podešavanja mreže — Definišite podešavanja WLAN mreže.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth tehnologija vam omogućava povezivanje uređaja korišćenjem radio

talasa sa kompatibilnim Bluetooth uređajem ili dodatnom opremom koji se nalaze u dometu od 10 metara (32 stope).

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth**.

Podešavanje Bluetooth veze

- 1 Izaberite **Ime mog telefona**, a zatim unesite ime za uređaj.
- 2 Izaberite **Bluetooth > Uključen**.  ukazuje na to da je Bluetooth veza aktivna.
- 3 Da biste uređaj povezali sa audio dodatnom opremom, izaberite **Poveži na audio pribor** i željeni uređaj za povezivanje.
- 4 Da biste uparili uređaj sa bilo kojim Bluetooth uređajem koji je u dometu, izaberite **Upareni uređaji > Dodaj novi uređaj**.
Skrolujte do pronađenog uređaja, a zatim izaberite **Dodaj**.
Unesite lozinku (dužine do 16 karaktera) na svom uređaju i dozvolite povezivanje na drugom Bluetooth uređaju.

Ako ste zabrinuti za bezbednost, deaktivirajte Bluetooth funkciju ili podesite stavku **Vidljivost mog telef. na Sakriven**. Bluetooth komunikacije prihvatajte samo od onih u koje imate poverenje.

Povezivanje računara na Internet

Bluetooth tehnologiju možete da koristite za povezivanje kompatibilnog računara na Internet bez softverskog paketa PC Suite. Neophodno je da uređaj ima mogućnost povezivanja na Internet

(mrežni servis) i da računar podržava Bluetooth tehnologiju. Nakon povezivanja sa servisom mrežne pristupne tačke (network access point – NAP) na uređaju i uparivanja sa računarom, uređaj automatski uspostavlja vezu za paketni prenos podataka sa Internetom.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2,1 + EDR i podržava naredne profile: generički pristup, korišćenje bez ruku, slušalice, direktno slanje objekata, prenos datoteka, pozivno umrežavanje, serijski port, SIM pristup i generička razmena objekata. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Paketni podaci

GPRS (General packet radio service – opšti paketni prenos podataka radio vezom) je mrežni servis koji omogućava mobilnim telefonima da šalju i primaju podatke putem mreže bazirane na Internet protokolu (IP).

Da biste definisali način korišćenja ovog servisa, izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Paketni podaci > Paketni prenos pod.**, a zatim neku od sledećih opcija:

Po potrebi — Ostvarite vezu za paketni prenos podataka kada je ona potrebna

aplikaciji. Vezu se prekida kada se aplikacija zatvori.

Stalna veza — Automatski se povežite na mrežu sa paketnim prenosom podataka kada uključite uređaj.

Svoj uređaj možete da koristite kao modem tako što ćete ga povezati sa kompatibilnim PC računarom koristeći Bluetooth tehnologiju. Detalje potražite u dokumentaciji paketa Nokia PC Suite.

Pozivi i telefon

Izaberite **Meni > Podešavanja > Pozivi**.

Preusmeravanje dolaznih poziva

Izaberite **Preusmeravanje** (mrežni servis). Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

Automatsko ponovno biranje deset puta nakon neuspelog pokušaja

Izaberite **Aut. ponavl. biranja > Uključeno**.

Primanje obaveštenja o dolaznim pozivima u toku razgovora

Izaberite **Poziv na čekanju > Aktiviraj** (mrežni servis).

Prikazivanje ili sakrivanje sopstvenog broja osobi koju pozivate

Izaberite **Šalji moj identitet** (mrežni servis).

Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon**.

Podešavanje jezika za prikaz

Izaberite **Podešavanja jezika > Jezik telefona**.

Pribor

Ovaj meni je dostupan samo ako je uređaj trenutno povezan sa kompatibilnom dodatnom opremom ili je ranije bio povezan sa tom opremom.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Pribori**. Izaberite dodatnu opremu i određenu opciju u zavisnosti od vrste dodatne opreme.

Konfiguracija

Uređaj možete da konfigurirate podešavanjima koja su neophodna za određene servise. Ova podešavanja Vam može i poslati Vaš provajder servisa.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Konfiguracija**.

Izaberite nešto od sledećeg:

Podraz. pod. konfig. — Pregledajte provajdere servisa sačuvane na uređaju i podesite podrazumevanog provajdera servisa.

Aktivno podr. u aplik. — Aktivirajte podrazumevana konfiguraciona podešavanja za sve podržane aplikacije.

Željena pristupna tačka — Pregledajte sačuvane pristupne tačke.

Lična podešavanja — Dodajte nove lične naloge za različite servise, aktivirajte ili ih obrišite. Da biste dodali novi lični nalog, izaberite **Dodaj ili Opcije > Dodaj novi**. Izaberite vrstu servisa, pa zatim unesite neophodne informacije. Da biste aktivirali neki lični nalog, skrolujte do njega, pa zatim izaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Da biste vratili podrazumevana podešavanja na uređaj, izaberite **Meni > Podešavanja > Vрати fabr. podeš..**

Da biste resetovali sva prilagođena podešavanja, a da se pri tom ne obrišu lični podaci, izaberite **Samo podešavanja**.

Da biste resetovali sva prilagođena podešavanja, a da se pri tom ne obrišu lični podaci kao što su kontakti, poruke, medija datoteke i aktivacioni kodovi, izaberite **Sve**.

Web ili Internet

Uz pomoć pretraživača u svom telefonu možete pristupati različitim servisima Interneta. Izgled web-strana može da bude različit zbog veličine ekrana. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje web-strana.

Zavisno o vašem telefonu, funkcija za pretraživanje weba u meniju bi mogla da se prikaže kao Web ili Internet; u nastavku teksta: Web.

Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Da biste proverili dostupnost ovih servisa, cenu i instrukcije, obratite se svom operatoru mreže.

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za pretraživanje sadržaja možete dobiti od operatora mreže.

Povezivanje sa web-uslugom

Izaberite **Meni > Web > Početna**. Ili na početnom ekranu pritisnite i držite taster **0**.

Nakon što se povežete sa servisom, možete da počnete da pretražujete njegove stranice. Funkcija tastera uređaja može se razlikovati kada su u pitanju različiti servisi. Pratite uputstva na ekranu. Detaljnije informacije potražite od provajdera servisa.

Meni operatora

Pristupite portalu servisa koje nudi Vaš mrežni operator. Za detaljnije informacije se obratite svom operatoru komunikacione mreže. Operator može i da ažurira ovaj meni putem servisne poruke.

SIM servisi

Vaša SIM kartica može da nudi dodatne servise. Ovom meniju možete da pristupite jedino ako ga podržava Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaji ovog menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.

„Zeleni“ saveti



Ušteda energije

Nećete morati da toliko često puniti bateriju ukoliko budete činili sledeće (ukoliko je to dostupno za Vaš uređaj):

- Zatvorite aplikacije i veze za prenos podataka, na primer, Bluetooth vezu, kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Podesite uređaj tako da stupi u režim štednje energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti, ukoliko je ta opcija dostupna na Vašem uređaju.
- Deaktivirajte zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi tastera.

Recikliranje

Svi materijali na ovom uređaju mogu se preraditi kako bi se dobili drugi materijali i energija. Da biste saznali kako možete da recikirate svoje stare Nokia proizvode, posetite lokaciju www.nokia.com/wecycle ili, koristeći mobilni uređaj, www.nokia.mobi/wecycle.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na području Evropske Unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja možete da dobijete na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Opšte informacije O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u: (E)GSM mrežama od 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana i može Vam omogućavati pristup sajtovima trećih strana. Oni nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko pristupate tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.

Upozorenje:

Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte pismeno zabeležene sve važne podatke koji se nalaze u Vašem uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu Vašeg uređaja.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarifiranja. U nekim mrežama mogu da postoje ograničenja koja utiču na način korišćenja nekih funkcionalnih mogućnosti ovog uređaja za koje je neophodno da mreža podržava specifične tehnologije kao što su WAP 2.0 protokoli (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola i karakteri specifični za određene jezike.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

Zajednička memorija

Sledeće funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: razmena multimedijalnih poruka (MMS). Korišćenje jedne ili više ovih funkcija može da smanji količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama. Ukoliko Vaš uređaj prikaže poruku da je memorija puna, obrišite neke informacije sačuvane u zajedničkoj memoriji.

Dodatna oprema

Upozorenje:

Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dupljinjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BL-5J. Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pravilno punjenje. Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Izbegavajte ekstremne temperature. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne pravite kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u

džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Curenje. Nemojte da rasklapate, sečete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate čelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, sprečite da tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom, ili zatražite medicinsku pomoć.

Oštećenja. Nemojte da modifikujete, doradujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Pravilno korišćenje. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdi podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van domašaja dece.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Utvrdite autentičnost holograma

- 1 Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



- 2 Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko ne možete da potvrdite autentičnost baterije, ili imate razloga da verujete da Vaša baterija sa hologramom na nalepnici nije autentična Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite www.nokia.com/battery.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.

- Nemojte ispuštati, tresti ili udarati uređaj. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i kako reciklirati Nokia proizvode možete da pronađete na adresi www.nokia.com/wecycle, a na mobilnom uređaju, nokia.mobi/wecycle.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštuju lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos slika, muzike i drugog sadržaja.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM. Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 zaključavanje prosledjavanja i OMA DRM 2.0. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštititi sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Možda će biti potrebno da obnovite licence i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licence i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Dodatne informacije o bezbednosti

Površina ovog uređaja je bez nikla.

Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice RF izloženosti (ekspozicije) u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 1,5 cm (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Datoteke i poruke mogu biti odložene dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila.

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implantati

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključite bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji.
- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da

predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depovima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovinih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi

Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "oflajn" ili "let" u neki aktivni profil.
2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,09 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-614 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licence; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREдне, POSLEDIČNE ILI INDIRECTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLACENJE U BILO KOM TREUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite svom Nokia distributeru. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i svojina, osoba ili pravnih lica koja nisu povezana sa privrednim društvom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA SVOJINE, POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PRAVA IZ PATENTA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se

svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

/2. izdanje SR-LAT

Indeks**A**

antene	7
audio poruke	17
automatske poruke	17

B

baterija	7
— punjenje	8
beleške o obavezama	22
Bluetooth	26
broj centra za razmenu poruka	16
brzo biranje	13

D

datum i vreme	23
diktafon	22
dodaci	21

E

ekran, podešavanja	23
--------------------	----

F

fabrička podešavanja, vraćanje	28
fotoaparat	20

G

Galerija	21
govorne poruke	18

I

igre	21
indikatori	10
Internet	29

J

jačina signala	10
----------------	----

K

kalendar	23
konfiguracija	28
kontakti	11, 18

L

lozinke	10
---------	----

M

media plejer	19
memorijska kartica	8
meniji	15
meni operatora	29
microSD kartica	8

N

nivo napunjenosti baterije	10
Nokia informacije o podršci	5

O

oflajn profil	12
---------------	----

P

PIN šifra	10
pisanje teksta	14
početni ekran	11
podešavanja	23
— telefon	27
podešavanja ekrana	23
podešavanja poruka	18
podrška	5
poruke	16, 17
povezivanje	24
pozivi	13
pravljenje rezervnih kopija	
podataka	24
prečice	24
pretraživač	29
pribor	28

prikaz razgovora	17
pristupne šifre	10
profili	23

R	
režim slike	20

S	
sat sa alarmom	21
servis Nokia Messaging	17
sigurnosna šifra	10
SIM kartica	7, 12
sinhronizovanje	24
slike	21
slušalice	8

T	
tastatura	14
tasteri i delovi	6
tekstualne poruke	16

U	
uključivanje/isključivanje napajanja uređaja	7
uključivanje/isključivanje uređaja	7
unos teksta	14
USB veza	9

V	
veza preko kabla	9
video režim	20
video snimci	21
vizitkarte	18
vraćanje podešavanja	28

W	
Web	29
WLAN (bežična lokalna mreža)	24

WLAN (wireless local area network – bežična lokalna mreža)	25, 26
--	--------

Z	
zaključavanje tastature	12
zaštita tastature	12
zvuci	23