

Nokia C3-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Mesajlaşma	15
		Kısa mesajlar ve multimedya mesajları	15
Güvenlik	4	Hızlı mesajlar	16
		Nokia Xpress sesli mesajları	17
Destek	5	Nokia Messaging Servisi	17
		Sesli mesajlar	17
Kısaca Nokia C3	5	Mesaj ayarları	17
Temel özellikler	5		
Tuşlar ve parçalar	6	Rehber	18
Başlarken	7	Müzik	19
SIM kartı ve bataryayı takma	7	Medya oynatıcı	19
Açma veya kapatma	7	FM radyo	19
Antenler	7		
Bataryayı şarj etme	8	Fotoğraflar	20
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	8	Görüntüler çekin ve video klipler kaydedin	20
microSD kartı takma	8	Görüntüler çekme ve video klipler kaydetme	21
microSD kartı çıkarma	9		
USB veri kablosunu bağlama	9	Uygulamalar	21
Bileklik kayışını takma	9	Alarm saati	21
Mıknatıslar ve manyetik alanlar	10	Galeri	21
Erişim kodları	10	Ekstralar	21
Ana ekran	10	Ses kaydedici	22
Tuş kilidi	11	Yapılacaklar listesi	22
Cihazınızı SIM kart olmadan kullanma	12		
Arka planda çalışan uygulamalar	12	Takvim	23
Aramalar	12	Ayarlar	23
Arama yapma veya cevaplama	12	Tercihler	23
Hoparlör	12	Zil sesleri	23
Arama kısayolları	12	Ekran	23
		Tarih ve saat	23
Metin yazma	13	Kısayollar	24
Clavyeyi kullanarak metin yazma	13	Senkronizasyon ve yedekleme	24
Tahminli metin girişi	14	Bağlantı	24
		Arama ve telefon	27
Menülerde gezinme	15	Aksesuarlar	28

Yapılandırma	28
Fabrika ayarlarını geri yükle	28
Web veya Internet	29
Web servisine bağlanma	29
Operatör menüsü	29
SIM hizmetleri	30
Yeşil ipuçları	30
Enerji tasarrufu yapın	30
Geri dönüştürün	30
Ürün ve güvenlik bilgileri	31
Dizin	38

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak nokia.mobi/support adresine gidin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.


Kısaca Nokia C3

Model numarası: Nokia C3-00


Temel özellikler

- Eksiksiz QWERTY klavye ile mesajlaşma özelliklerinin keyfini çıkarın.
- Hareket halindeyken sosyal ağ profillerinizi yönetin.
- Dışarıdayken e-postalarınızı okuyun ve yanıtlayın.
- Kablosuz LAN (WLAN) üzerinden İnternet'e kolayca erişin.
- Sohbet mesajları görünümü ile, bir kişi ile aranızda geçen yazışmaları görüntüleyin.


Tuşlar ve parçalar

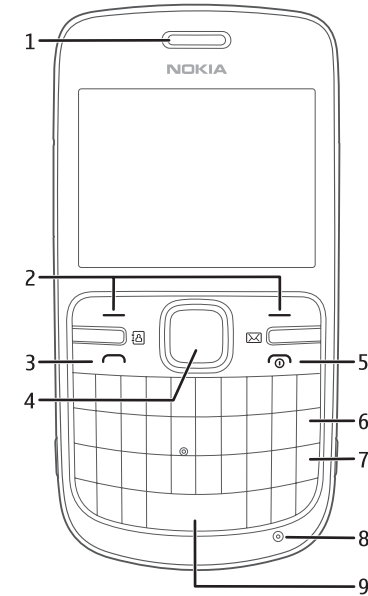

- 1 Kulaklık
- 2 Seçim tuşları
- 3 Arama tuşu
- 4 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 5 Bitir/Güç tuşu
- 6 Geri tuşu
- 7 Enter (giriş) tuşu
- 8 Mikrofon
- 9 Boşluk tuşu

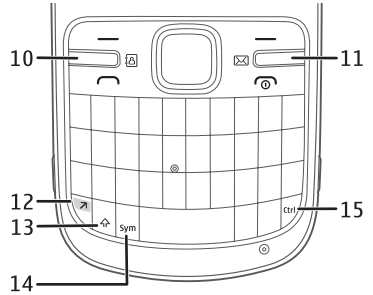

- 10 Kartvizitler tuşu
- 11 Mesaj tuşu
- 12 İşlev tuşu
- 13 Üst karakter tuşu
- 14 Simge tuşu
- 15 Ctrl tuşu

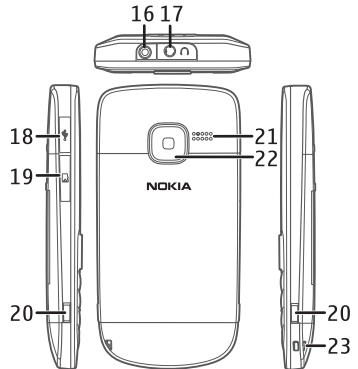

- 16 Şarj cihazı konektörü
- 17 Kulaklıklı mikrofon konektörü/Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 18 Mikro USB konektörü

- 19 Hafıza kartı yuvası
- 20 Serbest bırakma düğmesi
- 21 Hoparlör
- 22 Kamera merceği
- 23 Bileklik deliği

Özel tuş işlevleri


- Kartvizitler tuşu ve mesaj tuşu. Bazı mesajlaşma ve kartvizit özelliklerine erişmek için kartvizitler veya mesaj tuşuna basın. Tuşlara farklı işlevler atayabilirsiniz.
- İşlev tuşu. Yazı dilini değiştirmek için işlev tuşuna ve ardından ctrl tuşuna basın.
- Üst karakter tuşu. Büyük küçük karakter arasında geçiş yapmak için üst karakter tuşuna basın. Metni kopyalamak veya kesmek için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak veya kesmek istediğiniz kelimeyi, cümleyi ya da satırı vurgulayın. Ctrl tuşunu basılı tutun ve C (kopyala) ya da X (kes) tuşuna basın.
- Simge tuşu. Özel bir simge eklemek için, simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin.

Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

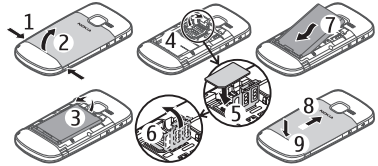

- 1 Serbest bırakma düğmelerine basın ve arka kapağı (1, 2) çıkarın.
- 2 Bataryayı (3) çıkarın.
- 3 SIM kartı takın. Temas yüzeyinin aşağıya ve SIM kartın kesik köşesinin cihazın alt kısmına doğru gelmesini sağlayın (4, 5, 6).
- 4 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın (7, 8, 9).

Açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Antenler


Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler,

daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarjının azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

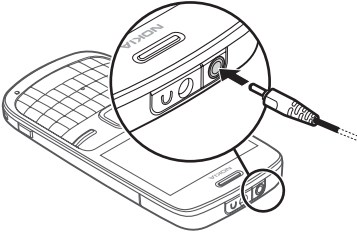

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur ve cihazı şarj sırasında kullanabilirsiniz. Batarya tam

olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.


Kulaklıklılık Mikrofon Seti

Uyarı:

Kulaklıklılık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılık mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

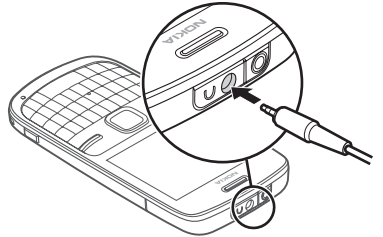

microSD kartı takma


Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla

tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.



Telefonunuz, kapasitesi 8 GB'a kadar olan microSD kartlarını destekler.

Cihazla birlikte uyumlu bir hafıza kartı verilebilir ve kart cihaza takılı olabilir. Kart takılı değilse, aşağıdakileri yapın:

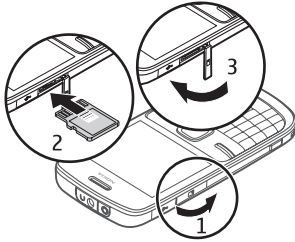


- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Kartı temas yüzeyi yukarı bakacak şekilde hafıza kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar bastırın.
- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

microSD kartı çıkarma


Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Telefon çalışırken cihazı kapatmadan hafıza kartını çıkarabilir veya takabilirsiniz; ancak bu sırada hiçbir uygulamanın hafıza kartına erişmediğinden emin olmanız gerekir.




USB veri kablosunu bağlama

USB konektörüne uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın. Ayrı olarak bir USB veri kablosu satın almanız gerekebilir.

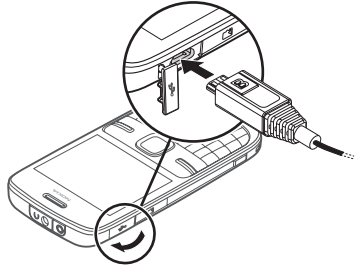

USB ayarlarını değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini ve istediğiniz modu belirleyin.

Bileklik kayışını takma



Bileklik kayışını gösterildiği gibi takıp sıkıştırın.

Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Erişim kodları

Güvenlik kodu telefonunuzun yetkisiz kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve cihazı kod soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseyle paylaşmayın ve cihazınızdan ayrı bir yerde saklayın. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, cihazın servise gönderilmesi gerekir. Ek ücretler uygulanabilir ve cihazda bulunan tüm kişisel verileriniz silinebilir. Daha fazla bilgi edinmek için Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız bayiye başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.


Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Ana ekran

Cihaz kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, cihaz ana ekrandadır.

Ekran

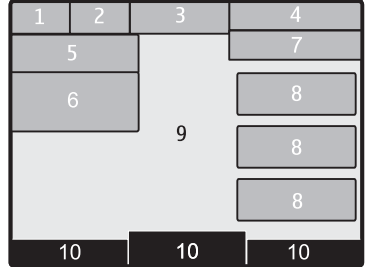

- 1 Şebeke sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebeke ismi veya operatör logosu
- 5 Profil
- 6 Saat
- 7 Tarih (geliştirilmiş ana ekran devre dışı bırakıldığında)
- 8 Widget
- 9 Ekran
- 10 Seçim tuşunun işlevi

Geliştirilmiş giriş ekranı

Geliştirilmiş giriş ekranıyla, doğrudan erişebileceğiniz birtakım bilgileri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Ekran > Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirme

Ev ekranı modu > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Geliştirilmiş giriş ekranını düzenleme ve kişiselleştirme

Görünümü kişiselleştir. seçeneğini belirleyin.

Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirmek için kullanılan tuşu seçme

Ev ekranı tuşu seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gezinme

Listede gezinmek için yukarı veya aşağı ilerleyin ve **Seç**, **Göster** veya **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir.

Navigasyonu durdurma

Çık seçeneğini belirleyin.

Favori kartvizitleri ana ekrana ekleyin

Favori kartvizitler widgeti ile, ailenizle ve arkadaşlarınızla kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz.

- 1 Gelişmiş ana ekranı etkileştirmek için, **Menü** > **Ayarlar ve Ekran** > **Ev ekranı** > **Ev ekranı modu** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Görünümü kişiselleştir.** seçeneğini belirleyin. O anda ana ekrana eklenmiş hiçbir widget yoksa bu adıma gerek yoktur.
- 3 İstediğiniz içerik bölgesine ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin.

4 Favori kartvizitler seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda, Favori kartvizitler widgeti öğesine ilerleyin.

Favori kartvizit ekleme

Seçenek > **Yeni favori ekle** seçeneğini belirleyin.

Favori kartviziti arama veya kısa mesaj gönderme

Kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Ara** veya **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Favori kartvizit için görüntüyü değiştirme

Kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Görüntüyü değiştir** seçeneğini belirleyin.

Favori kartvizitleri düzenleme

Kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Favorileri düzenle** > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Yeni konuma ilerleyip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Favori kartviziti kaldırma

Kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Favori kartviziti kaldırmak, kartvizitin kartvizit listesinden silinmesine neden olmaz.

Tuş kilidi**Tuş takımını kilitleme**

Menü öğesine seçin ve 3,5 saniye içinde işlev tuşuna basın.

Tuş takımını açma

Tuş aç öğesini seçin ve 3 saniye içinde işlev tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliken bir aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş takımı kilidini ayarlama

Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuş kilidi > Açık öğesini seçin ve sona erdiğinde tuş takımının kilitleneceği süreyi ayarlayın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Cihazınızı SIM kart olmadan kullanma

Cihazınızın oyunlar gibi bazı özellikleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Çevrimdışı profilde kullanılamayan özellikler menülerden seçilemez.

Arka planda çalışan uygulamalar

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Genellikle arka planda çalışan uygulamalar, Radyo ve Müzik uygulamaları gibi uygulamalardır.

Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapma

Gerekirse ülke ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Telefon görüşmesi sırasında, yukarı veya aşağı ilerleyin.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Arama kısayolları

Telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar öğesini seçin, istediğiniz sayıyı (2-9) ilerleyin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz telefon numarasını girin veya

Bul seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı aramayı etkinleştirme

Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanarak arama yapma

Ana ekranda, istediğiniz sayı tuşuna basın ve basılı tutun.

Metin yazma

Cihazla birlikte sunulan giriş yöntemleri, cihazın satıldığı pazara göre farklılık gösterebilir.

Klavyeyi kullanarak metin yazma

Cihazınızda tam bir klavye bulunur.

Yazı dilini ayarlama

Seçenek > Yazma dili öğesini seçin ve istediğiniz dili belirleyin. Yazı dilini değiştirmek için işlev tuşuna ve ardından ctrl tuşuna da basabilirsiniz.

Sayı ve harf modu arasında geçiş yapma

İstenen giriş yöntemi görüntülenene kadar işlev tuşuna art arda basın.

Sayı modunu kilitleme

İşlev tuşuna iki kez basın.

Sayı modu kilidini açma

İşlev tuşuna basın.

Büyük küçük karakter arasında geçiş yapma

Üst karakter tuşuna basın.

Tuşların sağ üst köşesine basılı olan sayıları veya karakterleri ekleme

İlgili tuşa basın ve basılı tutun.

Bir karakteri silme

Sil seçeneğini belirleyin. Geri tuşuna da basabilirsiniz.

Özel simgeler ekleme

Simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin. Diğer simgeleri görüntülemek için simge tuşuna tekrar basın.

Yeni satır ekleme

Enter (giriş) tuşuna basın.

Boşluk ekleme

Boşluk tuşuna basın.

Metin kopyalama veya kesme

Üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak veya kesmek istediğiniz kelimeyi, cümleyi ya da satırı vurgulayın. Ctrl tuşunu basılı tutun ve C (kopyala) ya da X (kes) tuşuna basın.

Metin yapıştırma

İstediğiniz konuma gidin, ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından V tuşuna basın.

Tahminli metin girişi

Tahminli metin girişi, dahili bir sözlüğü temel almaktadır. Tüm diller desteklenmemektedir.

Tahminli metin girişini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Seçenek > Daha fazla > Sözcük tahmini ayarlar. > Sözcük tahmini > Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Tahmini metin girişi ile geleneksel metin girişi arasında geçiş yapma

ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından boşluk tuşuna basın.

Seçenek tuşunu da seçip basılı tutabilirsiniz.

Tahminli metin girişiyle metin yazma

- 1 Karakter tuşlarını kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Cihazınız olası kelimeleri önerir.
- 2 Bir kelimeyi onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk tuşuna basın. Kelime doğru değilse, önerilen kelimelerin listesine erişmek için aşağıya gidin ve istediğiniz kelimeyi seçin.
- 3 Sonraki kelimeyi yazmaya başlayın.

Menülerde gezinme

Cihaz işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Ana ekranda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin.

Geçerli menü düzeyinden çıkma

Çık veya Geri seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönme

Bitirme tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirme

Menü > Seçenek > Ana menü
görünümü seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma

Cihazınızla, kısa mesaj ve multimedya gibi mesajlar oluşturun ve gönderin. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilâştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya ilâştırıldığında kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır.

Numarayı elle ayarlamak için şunları yapın:

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Servis sağlayıcınız tarafından verilen adı ve numarayı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınıza ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj Oluşturma

- 1 **Seç Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur.**
- 2 Mesajınızı yazın.
Özel bir karakter veya ifade eklemek için **Seçenek > Simge ekle** seçeneğini belirleyin.
Mesaja bir nesne eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini

belirleyin. Mesaj türü otomatik olarak multimedya mesajına dönüşür.

- 3 Alıcı eklemek için **Gönder** seçeneğini ve alıcıyı belirleyin.

Telefon numarasını veya posta adresini elle girmek için **Numara ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarası girin veya **E-posta** seçeneğini belirleyip posta adresi girin.

- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları ekranın üst kısmında bir simgeyle belirtilir.

Servis sağlayıcıları mesaj türüne bağlı olarak farklı ücretlendirebilirler. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet görünümü

Cihazınızın sohbet mesajları görünümünü destekler. Bu özellik, bir kartvizitten alınan veya kartvizite gönderilen metin ve multimedya mesajlarını sohbet olarak görüntüler. Bu, bir kartvizitle yaptığınız yazışmaları, farklı klasörler açmadan görüntülemenize olanak tanır.

Mesaj aldığınızda, mesajınız sohbet görünümünde açılır.

Bir kartvizitle yapılan izlenen sohbeti görüntüleme

Menü > Mesajlar > Oturumlar ögesini ve istediğiniz sohbeti belirleyin.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlardır.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Messaging Servisi

Cihazınız Posta ve sosyal ağlar için Sohbet de dahil olmak üzere Nokia Messaging Servisi'ni destekleyebilir.

- Posta uygulaması ile, posta hesaplarınıza farklı e-posta sağlayıcılardan erişmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz.
- Sohbet uygulaması ile, diğer çevrimiçi kullanıcılarla sohbet etmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz.

Bu mesajlaşma sistemin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için **Menü > E-posta** öğesini seçin. Ana ekranın üst kısmında **NOKIA** görüntülenirse, Nokia Messaging Servisi kullanımda demektir.

Bu özellik tüm ülkelere mevcut değildir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı düzenleme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter öğesini seçin ve **Telesekreter no.** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Daha fazla > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Genel ayarlar — Gönderilen mesajların kopyalarını cihazınıza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Metin mesajları — İletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Multimedya mesajlar. — İletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Servis mesajları — Servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını cihaz hafızasına ve SIM karta kaydedebilirsiniz. Cihaz hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM karta kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin.

Kartvizit ekleme

Seçenek > Yeni ekle > Yeni kartvizit ekle seçeneğini belirleyin.

Kartvizite ayrıntılar ekleme

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Kartvizite ilerleyip **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

İsimler seçeneğini belirleyin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aranacak ismin ilk harflerini girin.

Kartviziti cihaz hafızasıyla SIM kartı arasında kopyalama

İsimler öğesini seçin, kartvizite gidin ve **Seçenek > Daha fazla > Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin. SIM karta her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitleriniz için SIM kartı veya cihaz hafızasını seçmek, kartvizit listesinde isimlerin ve numaraların nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler

için hafıza kapasitesini görmek için **Ayarlar** ve ilgili seçeneği belirleyin.

Bir kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan iş kartviziti olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit gönderme

Seçenek > Daha fazla > Kartvizit ile kartviziti ve gönderme şeklini belirleyin.

Müzik

Medya oynatıcı

Cihazınızda, şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir medya oynatıcı vardır.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Menü > Müzik > Müziğim seçeneğini belirleyin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 ileri kilitleme ve OMA DRM 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun

gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Komşu istasyon arama

Kaydırma tuşunu sola veya sağa basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonu kaydetme

İstediğiniz istasyona ayarların ve **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen istasyonlar arasında geçiş yapma

İstasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu artalandaki çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Fotoğraflar

Görüntüler çekin ve video klipler kaydedin

Cihazınız, 1600x1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Kamera modu

Fotoğraf işlevini kullanma

Menü > Fotoğraflar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Fotoğraf çekme

Çek seçeneğini belirleyin.

Önizleme modunu ve saati ayarlayın.

Seçenek > Ayarlar > Foto. önizlem. süresi seçeneğini belirleyin.

Zamanlayıcıyı etkinleştirme

Seçenek öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Video modu

Video işlevini kullanma

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetmeye başlama

Çek seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video modu arasında geçiş yapma

Kamera veya video modunda sola ya da sağa ilerleyin.

Görüntüler çekme ve video klipler kaydetme

Görüntüleri görüntüleme

Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım seçeneğini belirleyin.

Video klipleri izleme

Menü > Fotoğraflar > Videolarım seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar

Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar: > Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklılı mikrofona setini cihaza bağlayın.
- 5 Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin vererseniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Galeri

Galeri'de resimleri, video kliplerini ve müzik dosyalarını yönetebilirsiniz.

Galeri içeriğini görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Galerisi seçeneğini belirleyin.

Ekstralar

Cihazınız, cihazınız için özel olarak tasarlanmış bazı oyunlar ve Java™ uygulamaları içerebilir.

Menü > Uygulamalar > Ekstra
seçeneğini belirleyin.

Oyunu veya uygulamayı açma

Oyunlar, Koleksiyon veya Hafıza kartı
seçeneğini seçin ve bir oyun veya uygulamayı belirleyin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görme

Seçenek > Hafıza durumu seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulama indirme

Seçenek > İndirmeler > Oyun siteleri
veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Bir uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Önemli: Yalnızca güvenilir kaynaklardan elde edilmiş uygulamaları ve yazılımları yükleyin ve kullanın. Güvenilir olmayan kaynaklardan alınan uygulamalar, cihazınızda depolanan verilere erişebilecek, maddi kayıplara yol açabilecek veya cihaza zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir.

İndirilen uygulamalar Galeriyi yerine Uygulamalar içine kaydedilebilir.

Ses kaydedici

Menü > Uygulamalar > Kaydedici
seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeye başlama

Kayıt simgesini seçin.

Görüşme sırasında kaydetmeye başlama

Seçenek > Daha fazla > Kaydet
seçeneğini belirleyin. Bir görüşmeyi kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Yapılan kayıt, Kayıtlar altındaki Galeriyi klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinleme

Seçenek > Son kaydı çal seçeneğini belirleyin.

En son kaydı multimedya mesajında gönderme

Seçenek > Son kaydı gönder seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listesi

Menü > Uygulamalar > Yapılacak
listesi seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar, önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir. Yapılacaklar listesini yönetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyip uygun seçeneği tercih edin.

Takvim

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin.

Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa gün kalın yazılı gösterilir.

Ajanda notu ekleme

Tarihe ilerleyip **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Notun ayrıntılarını görüntüleme

Nota ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Tüm notları takvimden silme

Seçenek > Notları sil > Tüm notlar seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Tercihler

Arama bekliyor ancak cihazınızın zil sesinin duyulmasını istemiyor musunuz? Zil seslerini farklı durumlara ve ortamlara göre özelleştirebileceğiniz, profil adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz profili seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Profili etkinleştirin.

Uyarla — Profil ayarlarını değiştirin.

Zamanlı — Profili belirli bir süre etkin kalacak şekilde ayarlayın. Profil için ayarlanan süre sona erdiğinde, zaman ayarı yapılmamış olan önceki profil etkinleşir.

Zil sesleri

Seçilen etkin profilin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz.

Ekran

Duvar kağıdını, yazı tipi boyutunu veya cihaz ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntülemek ya da ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Ekran** öğesini seçin.

Tarih ve saat

Menü > Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saat ayarları seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimini ayarlama

Tarih ve saat biçimi seçeneğini belirleyin.

Saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak ayarlama

Trh./saati ot. güncll. (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan işlevlere hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini belirleyin.

Seçim tuşlarına işlev atama

Sağ seçim tuşu veya **Sol seçim tuşu** öğesini ve listeden bir işlevi seçin.

Kartvizitler veya mesajlaşma tuşuna kısayol işlevleri atama

Rehber tuşu veya **Mesaj tuşu** öğesini ve listeden bir işlevi seçin.

Kaydırma tuşuna kısayol işlevleri atama

Hareket tuşu seçeneğini belirleyin. İstedığınız yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Veri transferi — Kartvizitler, takvim girişleri, notlar veya mesajlar gibi seçilen verilerinizi cihazınız ve başka bir cihaz arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Yedek oluştur — Seçili verileri yedekleyin.

Yedeği geri yükle — Yedeklenmiş verileri geri yükleyin. Yedekleme dosyasının ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Sunucu ile senk et — Seçilen verileri cihazınızla bir bilgisayar ya da şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarım almak için çeşitli özellikler bulunur. İnternete erişmek için telefonunuzla kablosuz LAN'a da bağlanabilirsiniz.

WLAN bağlantısı

İnternet'e bağlanmak için, kablosuz bir yerel alan ağı (WLAN) kullanabilirsiniz. Kullanılabilen ağları arayıp bulabilir, bu ağlara bağlanabilir, tercih edilen ağları kaydedebilir ve yönetebilir ve bağlanabilirlik ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Cihazınız otomatik WLAN kablosuz erişim noktası kimlik denetimini desteklemektedir ve internete bağlanmak için bu tür bir kimlik doğrulaması gerekip gerekmediğini (örneğin, halka açık yerlerde) otomatik olarak tespit eder.

Batarya gücünden tasarruf etmek için, kullanımda değilken WLAN bağlantınızı kapatın. WLAN bağlantısı yaklaşık 5 dakika süreyle kullanılmazsa, bağlantı otomatik olarak kapanır.

Bluetooth özelliğinin devre dışı bırakılması WLAN bağlantısının kararlılığını artırabilir.

Kablosuz LAN'ı kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerinize başvurun.

WLAN'a bağlanma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen yerel alan ağlarını arayıp bulma (WLAN)

Varolan WLAN'lar seçeneğini ve istenen WLAN'ı seçin.

WLAN listesini güncelleme

Seçenek > Listeyi yenile seçeneğini belirleyin.

WLAN'a bağlanma

WLAN'a ilerleyin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Bağlanan WLAN'ı kaydetme

WLAN'a ilerleyin ve **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

WLAN'dan bağlantıyı kesme

WLAN'a ilerleyin ve **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı WLAN'ları görüntüleme

seçeneğini belirleyin. **Kaydedilen WLAN'lar.**

İnternet bağlantı ayarlarını değiştirme

İnternet bağlantısı > Önce sor veya **Sorma** seçeneğini belirleyin. **Önce sor** seçeneğini belirlerseniz, size, internet bağlantısı gereken bir uygulamayı her açtığınızda kullanılacak bağlantı yöntemi sorulur (örn. Tarayıcı veya Posta). **Sorma** seçeneğini belirlerseniz, bir uygulama internet bağlantısına gerek duyduğunda cihaz varsa kayıtlı bir WLAN'a bağlanır.

Gizli WLAN'lar, service ayarı tanımlayıcılarını (SSID) yayınlamazlar. Bunlar, kullanılabilen WLAN listesinde (**Gizli ağ**) olarak işaretlenir. Gizli bir ağa yalnızca söz konusu ağın SSID'sini biliyorsanız bağlanabilirsiniz.

Gizli ağa bağlanma

- 1 seçeneğini belirleyin. (**Gizli ağ**).
- 2 Ağın SSID'sini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gizli ağı kaydettiğinizde, söz konusu ağ, kullanılabilir WLAN'lar listesinde görüntülenir.

Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Kaydedilen WLAN'lar

Kayıtlı kablosuz LAN'larınızı (WLAN) görüntüleyin, yönetin, bağlanın ve önceliğini belirleyin.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN ve Kaydedilen WLAN'lar öğelerini seçin.

En yüksek önceliğe sahip WLAN ilk önce gösterilir.

WLAN'larınızı yönetme

Seçenek seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Bağlan — WLAN'a el ile bağlanın.

Listeden çıkart — WLAN'ı kaldırın.

Önceliği düzenle — Kayıtlı WLAN'ların önceliğini değiştirin.

Ayarları ilet — Kayıtlı bir WLAN'ın ayarlarını aktarın. Güvenlik kodunu ve telefon numarasını girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Yeni ağ ekle — Yeni WLAN ekleyin ve ayarları tanımlayın.

WLAN parametrelerini düzenleme

WLAN'a gidin, **Düzeltil** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Bağlantı yöntemi — Kullanılabilir bir WLAN'a otomatik olarak bağlanın.

Ağ adı — WLAN için bir ad girin.

Ağ ayarları — WLAN ayarlarını tanımlayın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, cihazınızı radyo dalgaları kullanarak 10 metre (32 ft) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına

veya aksesuarına bağlamanıza olanak sağlar.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı kurma

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir isim girin.
- 2 **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
- 3 Cihazınıza bir ses donanımı bağlamak için **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Cihazınızı erim içindeki bir Bluetooth cihazına bağlamak için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.
Bulunan cihaza ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Cihazınıza bir şifre (16 karaktere kadar) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini devreden çıkarın veya **Telefonmn. görünür** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

Bilgisayarınızı internete bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımı olmadan internete bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız internete (ağ servisi) bağlanabilmeli ve bilgisayarınız

Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Cihazın şebeke erişim noktası (NAP) servisine bağlanıp bilgisayarınızla eşleştikten sonra cihazınız internet için otomatik olarak bir paket veri bağlantısı açar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: genel erişim, ahizesiz kullanım, kulaklık, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli şebeke, seri bağlantı noktası, SIM erişimi ve genel nesne değişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servisidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Gerektiğinde — Bir uygulama gerektirdiğinde paket veri bağlantısı kurmak için kullanılır. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.

Sürekli bağlantı — Telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için kullanılır.

Cihazınızı Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Arama ve telefon

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları aktarma

Arama aktarma (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir girişimden sonra on kez otomatik olarak yeniden arama

Otomatik tekrar arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında gelen aramalarla ilgili bildirim alma

Arama bekletme > Etkinleştir (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini veya görmemesini sağlama

Arayan kiml. gönder (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin.

Ekran dilini ayarlama

Dil ayarları > Telefon dili seçeneğini belirleyin.

Aksesuarlar

Bu menü, yalnızca cihaza uyumlu bir aksesuar bağlanması veya bağlanmış olması durumunda kullanılabilir.

Menü > Ayarlar > Aksesuarlar seçeneğini belirleyin. Bir aksesuar seçin ve aksesuara bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar ve Yapılandırma öğelerini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsay. yapılandırma ayrılır. — Cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlayın.

Tüm uyg. vars. etkn. — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Trch. edilm. eriş. nkt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntüleyin.

Kişisel ayarlar — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin veya silin. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli bilgileri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Cihazı varsayılan ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fab. ayarlı. geri yükl.** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir kişisel veriyi silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlamak için **Yaln. ayrılır. geri yükl.** seçeneğini belirleyin.

Tüm tercih ayarlarını sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi tüm kişisel verileri silmek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Web veya Internet

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Telefonunuza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya Internet olarak görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web servisine bağlanma

Menü > Web > Ana sayfa seçeneğini belirleyin. Ya da, ana ekranda, **0** tuşuna basın ve basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Cihaz tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Ekrandaki talimatları uygulayın. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menüün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Yeşil ipuçları



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, madde ve enerji olarak geri kazanılabilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, www.nokia.com/werecycle adresini veya mobil bir cihaz kullanarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeler içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişimimize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokollerinde (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS). Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülense, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BL-5J bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı ısı sıcaktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde

atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdınyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları


Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

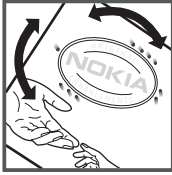

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirlı yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün çevre bilgileriniz ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüşüme tabi tutulacağını www.nokia.com/werecycle adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabılır. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 ileri kilitleme ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilir. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetreye (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücutunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi

cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetreye (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetreye (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya

patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınızın internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihinden etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınızın kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma

sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,0 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanım için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,09 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-614 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'tin ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLUMLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARINI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınızın TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım

gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2 TR

Dizin**A**

aksesuarlar	28
alarm saati	21
antenler	7
aramalar	12
ayarlar	23
— telefon	27
ayarlar, ekran	23
ayarları geri yükleme	28

B

bağlanılabilirlik	24
batarya	7
— şarj etme	8
batarya şarj düzeyi	10
Bluetooth	26

C

cihaz açma/kapama	7
cihaz gücünü açma/kapama	7
cihazı açma/kapatma	7

Ç

çevrimdışı profil	12
-------------------	----

D

destek	5
--------	---

E

ekran ayarları	23
ekstralar	21
erişim kodları	10

F

fabrika ayarları, geri yükleme	28
--------------------------------	----

G

Galeri	21
giriş ekranı	10
görüntüler	21
görüntü modu	20
göstergeler	10
güvenlik kodu	10

H

hafıza kartı	8
hızlı arama	12
hızlı mesajlar	16

İ

internet	29
iş kartvizitleri	18

K

kablo bağlantısı	9
kamera	20
kartvizitler	11, 18
kısayollar	24
klavye	13
kulaklıklılık mikrofon seti	8

M

medya oynatıcı	19
menüler	15
mesaj ayarları	17
mesajlar	16
mesaj merkezi numarası	15
metin girişi	13, 14
metin mesajları	15
metin yazma	13
microSD kartı	8

N

Nokia destek bilgileri	5
Nokia Messaging Servisi	17

O		Y	
operatör menüsü	29	Yapılacaklar notları	22
oyunlar	21	yapılandırma	28
P		Z	
PIN kodu	10	zil sesleri	23
profiller	23		
S			
senkronizasyon	24		
ses kaydedici	22		
sesli mesajlar	17		
SIM kart	7, 12		
sinyal gücü	10		
sohbet görünümü	16		
Ş			
şifreler	10		
T			
takvim	23		
tarayıcı	29		
tarih ve saat	23		
tuş kilidi	11		
tuşlar ve parçalar	6		
tuş takımı kilidi	11		
U			
USB bağlantısı	9		
V			
veri yedekleme	24		
video klipler	21		
video modu	20		
W			
web	29		
WLAN (kablosuz yerel alan ağı)	24, 25, 26		