

# **Nokia C3-01 Användarhandbok**

|                                                         |           |                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Innehåll</b>                                         |           | Säkerhetskopiera bilder och annat innehåll på ett minneskort         | 18        |
| <b>Säkerhet</b>                                         | <b>4</b>  | <b>Telefon</b>                                                       | <b>19</b> |
| <b>Komma i gång</b>                                     | <b>5</b>  | Ringa ett samtal                                                     | 19        |
| Knappar och delar                                       | 5         | Visa missade samtal                                                  | 19        |
| Sätta i SIM-kort och batteri                            | 6         | Ringa det senast uppringda numret                                    | 19        |
| Sätta i eller ta ur ett minneskort                      | 7         | Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller ett annat telefonnummer | 19        |
| Ladda batteriet                                         | 8         | Spara numret från ett mottaget samtal eller meddelande               | 20        |
| Ladda batteriet via USB                                 | 8         | Om internetsamtal                                                    | 20        |
| GSM-antenn                                              | 9         | Ringa ett internetsamtal                                             | 20        |
| Binda fast en rem                                       | 9         | Ringa ett konferenssamtal                                            | 21        |
| <b>Sätt på telefonen</b>                                | <b>9</b>  | Endast tillåta samtal till bestämda nummer                           | 22        |
| Nätjänster och kostnader                                | 9         | Spärra samtal från att ringas eller tas emot                         | 22        |
| Koder                                                   | 10        | <b>Kontakter</b>                                                     | <b>22</b> |
| Stäng av eller starta enheten                           | 10        | Spara ett namn och telefonnummer                                     | 22        |
| Låsa knapparna och skärmen                              | 11        | Använda snabbuppringning                                             | 22        |
| Pekskärmsåtgärder                                       | 11        | Skicka din kontaktinformation                                        | 23        |
| Pekskärmsinställningar                                  | 12        | Skapa en kontaktgrupp                                                | 23        |
| Interaktiva objekt på startsidan                        | 13        | Flytta eller kopiera kontakter till SIM-kortet                       | 23        |
| Ändra volymen i ett samtal, en låt eller ett videoklipp | 13        | <b>Skriva text</b>                                                   | <b>24</b> |
| Indikatorer                                             | 13        | Växla mellan textinmatningslägen                                     | 24        |
| Kopiera kontakter eller bilder från en äldre enhet      | 14        | Skriva med hjälp av vanlig textinmatning                             | 24        |
| Funktioner utan ett SIM-kort                            | 15        | Automatisk textigenkänning                                           | 25        |
| Använd enheten offline                                  | 15        | <b>Meddelanden</b>                                                   | <b>25</b> |
| Slå på och av ficklampan                                | 15        | Skicka ett meddelande                                                | 25        |
| <b>Enhetshantering</b>                                  | <b>15</b> | Skicka ett meddelande till en grupp människor                        | 26        |
| Support                                                 | 15        | Spara en bifogad fil                                                 | 26        |
| My Nokia                                                | 16        | Visa en konversation                                                 | 27        |
| Uppdatera enhetens programvara via enheten              | 16        | Lyssna på röstmeddelanden                                            | 27        |
| Uppdatera enhetens programvara med datorn               | 17        | Skicka ett ljudmeddelande                                            | 27        |
| Återställa fabriksinställningarna                       | 18        |                                                                      |           |
| Ordna filer                                             | 18        |                                                                      |           |
| Synkronisera kalender och kontakter med Ovi by Nokia    | 18        |                                                                      |           |

|                                                    |           |                                          |           |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>E-post och chatt</b>                            | <b>28</b> | <b>Musik och ljud</b>                    | <b>44</b> |
| E-post                                             | 28        | Mediaspelare                             | 44        |
| Chatt                                              | 29        | FM-radio                                 | 46        |
|                                                    |           | Använda röstinspelning                   | 48        |
| <b>Anpassning</b>                                  | <b>30</b> | <b>Webb</b>                              | <b>49</b> |
| Om startsidan                                      | 30        | Om webbläsaren                           | 49        |
| Lägga till en genväg på startsidan                 | 30        | Surfa på webben                          | 49        |
| Lägga till dina viktigaste kontakter på startsidan | 31        | Rensa webbhistorik                       | 49        |
| Anpassa Gå till-menyn                              | 31        |                                          |           |
| Anpassa startsidan                                 | 31        | <b>Spel och program</b>                  | <b>50</b> |
| Ändra enhetens utseende                            | 32        | Om spel och program                      | 50        |
| Skapa en egen profil                               | 32        | Få en bättre spelupplevelse              | 50        |
| Anpassa dina signaler                              | 32        | Hämta ett spel eller program             | 50        |
|                                                    |           | Om Communities                           | 50        |
| <b>Anslutning</b>                                  | <b>33</b> | Använda kalkylatorn                      | 51        |
| Bluetooth                                          | 33        | Omvandla valuta och mått                 | 51        |
| USB-datakabel                                      | 35        |                                          |           |
| Ansluta till ett WLAN                              | 36        | <b>Skydda enheten</b>                    | <b>52</b> |
|                                                    |           | Låsa enheten                             | 52        |
| <b>Nokias Ovi-tjänster</b>                         | <b>38</b> | Lösenordsskydda ditt minneskort          | 53        |
| Ovi by Nokia                                       | 38        | Formatera ett minneskort                 | 53        |
| Använda Nokias Ovi-tjänster                        | 39        | Förbereda din enhet för återvinning      | 53        |
| Om Nokia Ovi Suite                                 | 39        |                                          |           |
| Nokia Ovi Player                                   | 39        | <b>Var rädd om miljön</b>                | <b>53</b> |
|                                                    |           | Spara energi                             | 53        |
| <b>Tidshantering</b>                               | <b>39</b> | Återvinna                                | 54        |
| Ändra tid och datum                                | 39        |                                          |           |
| Ställa in ett alarm                                | 40        | <b>Produkt- och säkerhetsinformation</b> | <b>54</b> |
| Snooza ett alarm                                   | 40        |                                          |           |
| Ta tid när du tränar                               | 40        |                                          |           |
| Ställa in timern                                   | 41        | <b>Index</b>                             | <b>60</b> |
| Kalender                                           | 41        |                                          |           |
| Skriva en shoppinglista                            | 41        |                                          |           |
|                                                    |           |                                          |           |
| <b>Bilder och videoklipp</b>                       | <b>42</b> |                                          |           |
| Ta en bild                                         | 42        |                                          |           |
| Spela in ett videoklipp                            | 42        |                                          |           |
| Skicka en bild eller ett videoklipp                | 43        |                                          |           |
| Foton                                              | 43        |                                          |           |
| Skriva ut en bild                                  | 44        |                                          |           |

## Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

### STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

### TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

### STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

### KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

### BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

### HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.


### SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

## Komma i gång

### Knappar och delar

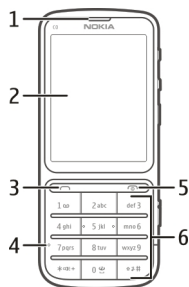

- 1 Högtalare
- 2 Display
- 3 Knappen Ring
- 4 Mikrofon
- 5 Av/på-knapp
- 6 Knappsats

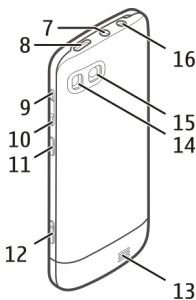

- 7 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 8 Mikro-USB-kontakt
- 9 Volym upp-knapp
- 10 Volym ned-knapp
- 11 Knapp för knapplås
- 12 Kameraknapp
- 13 Högtalare

- 14 Kamerablixt
- 15 Kameralins
- 16 Laddningskontakt

För bästa prestanda tar du bort skyddshöljet över t.ex. displayen och kameralinsen.

### Sätta i SIM-kort och batteri


 **Viktigt!** Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Enheten är avsedd att användas med ett BL-5CT-batteri. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.


- 1 Skjut tillbaka bakstycket och ta bort det. Ta ur batteriet om det är isatt.

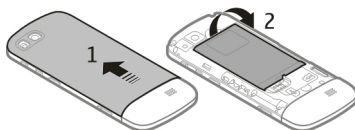

- 2 Sätta i ett SIM-kort. Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt.

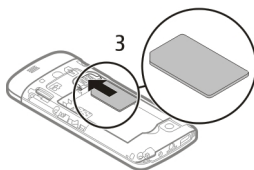

- 3 Se till att batteriets kontakter är vända så att de passar i batterifacket och sätt sedan i batteriet. Sätt tillbaka bakstycket genom att sätta i de övre låshakarna och sedan skjuta bakstycket tills det låses fast.

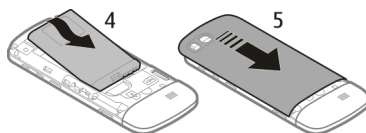


### Sätta i eller ta ur ett minneskort

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din enhet stöder minneskort som rymmer högst 32 GB.

### Sätta i ett minneskort

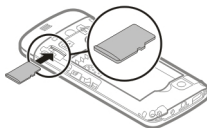

- 1 Lossa bakstycket.
- 2 Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt. Tryck in kortet tills du hör ett klickljud.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

### Ta ut minneskortet

 **Viktigt!** Ta inte ut minneskortet när det används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Du kan ta bort eller ersätta minneskortet utan att stänga av enheten.

- 1 Lossa bakstycket.
- 2 Tryck in kortet tills du hör ett klickljud och dra sedan ut kortet.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

### Ladda batteriet

Batteriet laddas till viss del på fabriken men du måste kanske ladda om det innan du kan slå på enheten för första gången.

Om enhetens batteriladdning är låg gör du följande:

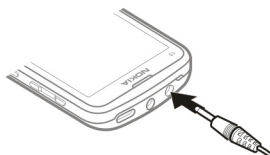

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten.
- 3 När enheten indikerar full laddning kopplar du loss laddaren från enheten först och därefter från vägguttaget.

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda enheten medan den laddas. Enheten kan kännas varm under laddning.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.


Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Om du laddar enheten samtidigt som du lyssnar på radion kan mottagningskvaliteten påverkas.

### Ladda batteriet via USB

Är batteriet snart slut och du har ingen laddare med dig? Du kan använda en kompatibel USB-kabel och ansluta till en kompatibel enhet, till exempel en dator.


Var försiktig när du ansluter och kopplar från kabeln så att du inte skadar laddarkontakten.

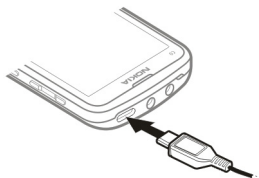

Det kan ta längre tid att ladda via USB-kabel och det kanske inte fungerar om du ansluter via en USB-hubb som inte har strömförsörjning. Enheten laddas snabbare om den är ansluten till ett vägguttag.

Om enheten är ansluten till en dator kan du synkronisera enheten samtidigt som den laddas.


### GSM-antenn



Figuren visar GSM-antennens område i grått.

Undvik att vidröra antennen när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.

### Binda fast en rem

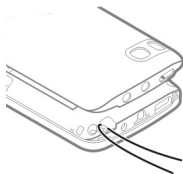

## Sätt på telefonen

### Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: GSM 850/900/1800/1900 MHz-nätverk och WCDMA 850/900/1900/2100 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.


Användning av nättjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för data trafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

### Koder

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN- eller PIN2-kod<br>(4-8 siffror)         | <p>Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner.</p> <p>Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på.</p> <p>Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmer koderna.</p> <p>Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.</p>                                                                                                                                                                 |
| PUK- eller PUK2-kod<br>(8 siffror)           | <p>Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod.</p> <p>Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IMEI-nummer<br>(15 siffror)                  | <p>Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter.</p> <p>Ring <b>*#06#</b> för att visa ditt IMEI-nummer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Låskod<br>(Säkerhetskod)<br>(min. 5 siffror) | <p>Detta hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning.</p> <p>Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt. Låskoden är som standard 12345.</p> <p>Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten.</p> <p>Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas.</p> <p>Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.</p> |

### Stäng av eller starta enheten

Håll strömbrytaren intryckt .

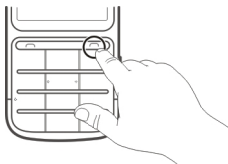

Du kan bli ombedd att hämta konfigurationsinställningar från nätoperatören (nätjänst). Kontakta tjänstleverantören för mer information.

### Låsa knapparna och skärmen

Lås enhetens knappar och skärm för att undvika att oavsiktligt slå ett samtal när enheten är i fickan eller i en väska.

Tryck på knapplåsknappen .

### Låsa upp knappar och skärmen.

Tryck på knapplåsknappen  och välj **Lås upp**.

**Tips!** Om du inte kommer åt knapplåsknappen trycker du på slutknappen och väljer **Lås upp** för att låsa upp enheten.

### Pekskärmsåtgärder


Du använder pekskärmens gränssnitt genom att peka eller peka och hålla ned på skärmen.

### Öppna ett program eller annan funktion på skärmen

Peka på programmet eller funktionen.


### Få tillgång till objektspecifika alternativ

Peka och håll på objektet. En popup-meny med tillgängliga alternativ visas.

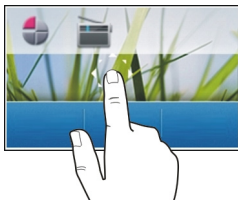

### Bläddra i en lista eller meny

Placera fingret på skärmen, dra det snabbt uppåt eller nedåt och lyft sedan fingret. Innehållet på skärmen bläddras i den riktning och med den hastighet som då du tog bort fingret. Om du vill välja ett objekt i en lista som bläddras och stoppa rörelsen, så pekar du bara på objektet.

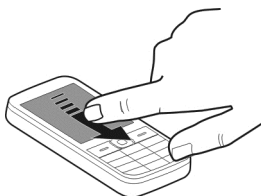

### Dra med fingret

Placera ett finger på skärmen och dra sedan fingret i önskad riktning.



Om du till exempel tittar på en bild kan du visa nästa bild genom att dra åt vänster. Om du snabbt vill bläddra igenom dina bilder drar du snabbt med fingret över skärmen och bläddrar sedan åt vänster eller höger genom miniatyrbilderna.

## Pekskärmsinställningar

Kalibrera pekskärmen och aktivera vibrationsåterkopplingen.

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Pekinställningar**.

### Kalibrera pekskärmen

Välj **Kalibrering** och följ anvisningarna.

### Aktivera vibrationsåterkopplingen

Välj **Vibrationssvar > På**.

När du pekar på en ikon vibrerar enheten en kort stund.

## Interaktiva objekt på startsidan

Objekten på startsidan är interaktiva. Du kan t.ex. ändra datum och tid, ställa in alarm, eller skriva kalenderposter direkt från startsidan.



### Ställa in ett alarm

Välj klockan (1).

### Visa eller redigera ditt schema

Välj datumet (2).

## Ändra volymen i ett samtal, en låt eller ett videoklipp

Använd volymknapparna.

Den inbyggda högtalaren gör att du kan prata och lyssna utan att behöva ha enheten alldeles vid örat.

### Aktivera högtalaren under ett samtal

Välj Högtalare.

## Indikatorer

-  Du har olästa meddelanden.
-  Du har meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.
-  Knappsatsen är låst.
-  Enheten ringer inte vid inkommande samtal eller SMS.
-  Ett alarm är inställt.
-  G eller E Enheten är registrerad för GPRS- eller EGPRS-nätet.
-  G eller E En GPRS- eller EGPRS-anslutning är öppen.
-  G eller E GPRS- eller EGPRS-anslutningen har parkerats.
-  Enheten är registrerad för ett 3G (UMTS)-nät.
-  G eller H Enheten är registrerad för ett 3.5G (HSDPA)-nät.
-  Bluetooth är aktiverad.
-  WLAN är aktiverad.




Om du har två telefonlinjer används den andra linjen.  
Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.  
Samtal är begränsade till en särskild användargrupp.  
Den aktiva profilen är tidsinställd.  
Ett headset är anslutet till enheten.  
Enheten är ansluten till en annan enhet med en USB-datkabel.

### Kopiera kontakter eller bilder från en äldre enhet

Vill du kopiera viktig information från din äldre, kompatibla Nokia-enhet och börja använda den nya enheten snabbt? Använd programmet Tel.överföring för att kopiera till exempel kontakter, kalenderposter och bilder till den nya enheten utan kostnad.

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera**.

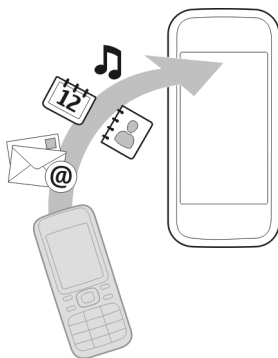

Båda enheterna måste ha Bluetooth aktiverat.

- 1 Välj **Tel.överföring > Kopiera hit**.
- 2 Välj först det innehåll som ska kopieras och sedan **Klar**.
- 3 Välj den äldre enheten i listan. Om enheten inte finns med i listan måste du se till att Bluetooth är aktiverat på enheten.
- 4 Om ett den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du själv definierar, måste anges på båda enheterna. I vissa enheter är lösenordet fast. Mer information finns i enhetens användarhandbok.  
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 5 Tillåt anslutnings- och kopieringsbegäran om du blir tillfrågad.

## Funktioner utan ett SIM-kort

Vissa funktioner på enheten kan användas utan SIM-kort, såsom Planeraren och spel. Vissa funktioner visas nertonade på menyerna och kan inte användas.

## Använd enheten offline

Du kan aktivera profilen för flygning och spela spel eller lyssna på musik på platser där det inte är tillåtet att ringa eller ta emot samtal.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**.

Välj **Offline > Aktivera**.

➔ indikerar att profilen för flygning är aktiv.

**Tips!** Du kan lägga till en profilgenväg till genvägs-widgeten på startskärmen.



### Varning!

När profilen för flygning är aktiverad går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Aktivera en annan profil om du vill ringa ett samtal.

## Slå på och av ficklampan

Du kan använda kamerablixten som ficklampa.

Tryck på och håll ned **\*☰+** på startskärmen.

Rikta inte ficklampan mot någons ögon.

## Enhetsshantering

### Support

Om du vill veta mer om hur du ska använda produkten eller om du inte vet hur den fungerar besöker du [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support) om du använder din mobilenhet.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten. Stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Uppdatera enhetens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Gå till [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Innan du skickar enheten för reparation ska du alltid säkerhetskopiera enhetens data.

### My Nokia

Du får anpassade SMS gratis från My Nokia för att hjälpa dig få ut det mesta av din enhet och dina tjänster. Meddelandena innehåller tips, tricks och support.

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > My Nokia** och **Sluta bevaka** för att sluta ta emot meddelandena

Ditt telefonnummer, enhetens serienummer och vissa identifierare för den mobila prenumerationen skickas till Nokia när du använder enheten första gången för att erbjuda dig tjänsterna som beskrivs ovan. Viss eller all information kan också skickas till Nokia vid uppdatering av programvaran. Informationen kan användas enligt sekretesspolicy, som är tillgänglig på [www.oivi.com](http://www.oivi.com).

### Uppdatera enhetens programvara via enheten

Vill du förbättra enhetens prestanda och få programuppdateringar och nya funktioner? Uppdatera programvaran regelbundet så att du kan utnyttja enheten på bästa sätt. Du kan också ange att enheten automatiskt söker efter uppdateringar.



### Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Välj **Meny > Inställningar**.



- 1 Välj **Telefon > Telef.uppdat..**
- 2 Välj **Akt. progr.info.** för att visa aktuell programversion och se om det finns någon uppdatering.
- 3 Välj **Nedl. tel.prog.** om du vill ladda ned och installera en programuppdatering. Följ anvisningarna som visas.
- 4 Välj **Inst. prog.uppd.** om installationen avbröts efter hämtningen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta nätoperatören om du har problem med installationen.

### **Sök efter programuppdateringar automatiskt**

Välj **Aut. uppdatering** och ange hur ofta sökningar efter nya programuppdateringar ska göras.

Tjänstleverantören kan skicka enhetsuppdateringar direkt till din enhet. Kontakta tjänstleverantören för mer information om den här nätverkstjänsten.

### **Uppdatera enhetens programvara med datorn**

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera programvaran i enheten. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Gå till [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite) om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

### Återställa fabriksinställningarna

Om enheten inte fungerar som den ska kan du återställa en del inställningar till de ursprungliga värdena.

- 1 Avsluta alla samtal och anslutningar.
- 2 Välj **Meny > Inställningar och Återst. fabr.inst. > Återst. end. inst..**
- 3 Ange säkerhetskoden.

Det här påverkar inte de dokument och filer som är lagrade på enheten.

När du har återställt fabriksinställningarna stängs enheten av och slås på igen. Det här kan ta längre tid än vanligt.

### Ordna filer

Du kan flytta, kopiera, ta bort och skapa nya filer och mappar i enhetens minne och på minneskortet. Om du ordnar filerna i deras respektive mappar så blir det mycket lättare att hitta dem senare.

Välj **Meny > Program > Galleri.**

#### Skapa en ny mapp

Välj **Alternativ > Lägg till mapp** i den mapp där du vill skapa en undermapp.

#### Kopiera eller flytta en fil till en mapp

Välj och håll ned filen och välj lämpligt alternativ på popup-menyn.

**Tips!** Du kan också spela upp musik och videoklipp och visa bilder i Galleri.

### Synkronisera kalender och kontakter med Ovi by Nokia

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera.**

- 1 Välj **Synka med Ovi > Synkronisera nu.**
- 2 Logga in med inloggningsuppgifterna för ditt Nokia-konto. Om du inte har något konto skaffar du ett.
- 3 Följ instruktionerna.

### Säkerhetskopiera bilder och annat innehåll på ett minneskort

Vill du vara säker på att inga viktiga filer försvinner? Då kan du säkerhetskopiera enhetens minne på ett kompatibelt minneskort.

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera.**

Välj **Säkerh.kopiera.**

## Återställa en säkerhetskopia

Välj Återställ.

### Telefon

#### Ringa ett samtal

- 1 Ange telefonnumret, inklusive eventuell landskod och riktnummer.
- 2 Tryck på samtalsknappen.

#### Besvara ett inkommande samtal

Tryck på samtalsknappen.

#### Avsluta ett samtal

Tryck på avsluta.

#### Avvisa ett samtal

Tryck på avsluta.

#### Visa missade samtal

Vill du se vem som ringde samtalet du missade?

Välj **Visa** på startsidan. Uppringarens namn visas om det finns med bland dina kontakter.

Missade och mottagna samtal loggförs endast om detta stöds av din mobiloperatör samt om enheten är påslagen och har täckning.

#### Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Gå till kontakten eller numret och tryck på samtalsknappen.

#### Visa missade samtal senare

Välj **Meny > Kontakter > Logg och Missade samtal**.

#### Ringa det senast uppringda numret

Försöker du ringa någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa igen.

På startsidan trycker du på samtalsknappen, väljer numret i listan och trycker en gång till på samtalsknappen.

#### Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Samtal > Vidarekoppla**.
- 2 Välj ett alternativ, t.ex. **Om upptaget** eller **Om inget svar**.

### 3 Välj **Aktivera** och **Till röstbrevlåda** eller **Annat nummer**.

#### **Spara numret från ett mottaget samtal eller meddelande**

Har du tagit emot ett samtal eller ett meddelande från en person vars telefonnummer du ännu inte har sparat bland dina kontakter? Det är enkelt att spara numret bland dina kontakter.

#### **Spara numret från ett mottaget samtal**

- 1 Välj **Meny** > **Kontakter** > **Logg och Mottagna samt.**
- 2 Välj numret och **Alternativ** > **Spara**.
- 3 Ange ett namn för kontakten och välj sedan **Spara**.

#### **Spara numret från ett mottaget meddelande**

- 1 Välj **Meny** > **Meddelanden**.
- 2 Välj **Konversationer** eller **Inkorg** och ett meddelande.
- 3 Tryck på samtalsknappen.
- 4 Välj numret och **Spara**.
- 5 Ange ett namn för kontakten och välj sedan **Spara**.

**Tips!** Om du vill lägga till ett nytt nummer för en befintlig kontakt väljer du numret och **Lägg till kontakt**.

#### **Om internetsamtal**

Du kan slå och ta emot samtal över internet (nätjänst). Internetsamtalstjänster kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobila enheter och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon.

Vissa internetsamtalstjänstleverantörer tillåter gratis internetsamtal. Kontakta din internetsamtalstjänstleverantör för mer information om tillgänglighet och anslutningspriser.

Användning av VoIP eller andra tjänster kan vara begränsade i vissa länder. Kontakta din återförsäljare, tjänstleverantör eller lokala myndigheter för mer information.

Om du vill ringa eller ta emot ett internetsamtal måste du vara i mottagningsområdet för ett WLAN och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

#### **Ringa ett internetsamtal**

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa internetsamtal.

Vill du få mer information om tillgänglighet och kostnader kan du kontakta den leverantör som tillhandahåller din internetsamtalstjänst.

Med Guide internettel. får du hjälp att ställa in kontot. Se till att du har kontoinformationen som du fått från tjänstleverantören till hands innan du startar guiden.

### Ställa in konto för internettelefoni

- 1 Se till att ett giltigt SIM-kort är isatt och att enheten är ansluten till ett WLAN.
- 2 Välj **Meny > Inställningar och Anslutbarhet > Internettelefoni > Konton**.
- 3 Välj **Lägg till**.
- 4 Välj ett konto och **Anslut** och följ anvisningarna.

När guiden har slutförts visas ditt konto i kontolistan.

Om inställningarna för internettelefoni inte fungerar kontaktar du tjänstleverantören.

### Ringa en kontakt

- 1 Välj **Meny > Kontakter och Namn** och en kontakt.
- 2 Välj **Internetsamtal**.


### Ringa upp ett telefonnummer

Ange telefonnumret och välj **Alternativ > Internetsamtal**.

För nödsamtal används bara mobilnätet.

### Ringa ett konferenssamtal

Det är enkelt att lägga till fler deltagare i det aktiva samtalet om du behöver ringa ett konferenssamtal (operatörstjänst).

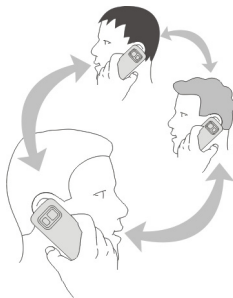

Kontakta tjänstleverantören för information om tillgänglighet.

- 1 Under ett pågående samtal väljer du **Alternativ > Mer > Nytt samtal**.

## 22 Kontakter

---

- 2 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.
- 3 Tryck på samtalsknappen.
- 4 Med båda samtalen i gång väljer du **Alternativ** > **Konferens**.
- 5 Välj **Alternativ** > **Avsluta samtal** när du vill avsluta konferenssamtalet.

### Endast tillåta samtal till bestämda nummer

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Säkerhet**.

- 1 Välj **Nummerbegräns.** > **På**.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange de önskade numren i listan över tillåtna nummer.

**Tips!** Om du vill kunna skicka SMS när tjänsten fast uppringning har aktiverats måste du lägga till numret till meddelandecentralen i listan över tillåtna nummer.

### Spärra samtal från att ringas eller tas emot

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Säkerhet**. Om du vill spärra samtal måste du ha en spärkkod som din mobiloperatör tillhandahåller.

### Spärra vissa typer av samtal

- 1 Välj **Samtalsspärrar** och önskat alternativ.
- 2 Välj **Aktivera** och ange spärkkoden.

## Kontakter

### Spara ett namn och telefonnummer

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Välj **Lägg till nya**.

### Lägga till och redigera uppgifter för en kontakt

- 1 Välj **Namn** och markera en kontakt.
- 2 Välj **Info** > **Alternativ** > **Lägg till info**.

**Tips!** Om du vill lägga till en ringsignal, bild eller ett videoklipp för en kontakt väljer du först kontakten och sedan **Alternativ** > **Lägg till info** > **Multimedia**.

### Använda snabbuppringning

Du kan snabbt ringa upp familjen och kompisarna om du kopplar de telefonnummer som du använder mest till enhetens sifferknappar.

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringn..**

**Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp**

- 1 Välj en sifferknapp. 1 är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

**Ta bort eller ändra ett telefonnummer som är tilldelat en sifferknapp**

Håll vald sifferknapp nedtryckt och välj **Radera** eller **Ändra** på popup-menyn.

**Ringa ett samtal**

Gå till startsidan. Håll en sifferknapp nedtryckt.

**Inaktivera snabbuppringning**

Välj **Meny > Inställningar och Samtal > Snabbuppringning..**

**Skicka din kontaktinformation**

Vill du skicka ditt telefonnummer eller din e-postadress till någon som du just har träffat? Lägg till din egen kontaktinformation i kontaktlistan och skicka ett visitkort till den här personen.

Välj **Meny > Kontakter och Namn.**

- 1 Välj den kontaktlistepost som innehåller din information.
- 2 Välj **Visitkort** och sändningstyp.

**Spara ett mottaget visitkort**

Välj **Visa > Spara.**

**Skapa en kontaktgrupp**

Genom att lägga till dina familjemedlemmar eller vänner i en kontaktgrupp blir det enklare att skicka meddelanden till allihop på samma gång.

Välj **Meny > Kontakter.**

- 1 Välj **Grupper > Lägg till.**
- 2 Ange ett gruppnamn, välj en bild eller en ringsignal om du vill, och välj sedan **Spara.**
- 3 Om du vill lägga till kontakter i gruppen väljer du gruppen och **Lägg till.**

**Flytta eller kopiera kontakter till SIM-kortet**

Vill du använda SIM-kortet i en annan enhet men ändå ha tillgång till alla kontakter? Som standard lagras kontakterna i enhetens minne men du kan kopiera dem till ett SIM-kort.

Välj **Meny > Kontakter**.

Fler kontakter kan lagras i enhetens minne och det går bara att ha ett telefonnummer per kontakt för de kontakter som sparas på SIM-kortet.  visar en kontakt som lagrats på SIM-kortet.

**Kopiera alla kontakter**

Välj **Kopiera kont. > Fr. tel. t. SIM-kort**.

**Flytta alla kontakter**

Välj **Flytta kontakter > Fr. tel. t. SIM-kort**.

**Tips!** Om kontakter lagras både i enhetens minne och på SIM-kortet kan dubletter visas i kontaktlistan. Om du bara vill visa kontakter som lagrats i enheten väljer du **Inställningar > Använt minne > Telefon**.

## Skriva text

### Växla mellan textinmatningslägen

När du skriver text kan du använda normal  eller automatisk  textigenkänning.

Abc abc och ABC visar skiftlägena. 123 visar att sifferläget är aktiverat.

### Växla mellan textinmatningssätt

Välj och håll ned **Alternativ**. Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

### Växla mellan små och stora bokstäver

Tryck på #.

### Växla mellan bokstavs- och sifferlägen

Håll ned #.

### Ange skrivspråk

Välj **Alternativ > Inmatningsspråk**.

### Skriva med hjälp av vanlig textinmatning

- 1 Tryck på en sifferknapp (2–9) flera gånger tills önskat tecken visas.
- 2 Infoga nästa tecken. Om det finns på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar fram markören.

Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

**Flytta markören**

Välj ◀ eller ▶ eller peka där du vill placera markören.

**Infoga ett vanligt skiljetecken**

Tryck på **1** flera gånger.

**Infoga ett specialtecken**

Välj **? ! £** och önskat tecken.

**Infoga ett blanksteg**

Tryck på **0**.

**Automatisk textigenkänning**

Den inbyggda ordlistan föreslår ord medan du trycker på nummerknapparna. Du kan också lägga till egna ord i ordlistan.

**Skriv ett ord**

Tryck på nummerknapparna (2-9). Tryck ned varje knapp en gång per bokstav.

**Bekräfta ett ord**

Flytta markören framåt eller tryck på **0** för att infoga ett blanksteg.

**Välj korrekt ord**

Tryck flera gånger på **\*** och välj önskat ord i listan om ordet som föreslås inte är korrekt.

**Lägg till ett ord i ordlistan**

Om tecknet **?** visas efter ordet finns ordet som du ville skriva inte med i ordboken. Välj **Stava** för att lägga till ordet i ordlistan. Ange ordet med vanlig textinmatning och välj **Spara**.

**Skriv ett sammansatt ord**

Skriv den första delen i ordet och flytta markören framåt för att bekräfta ordet. Skriv nästa del av ordet och bekräfta igen.

**Meddelanden****Skicka ett meddelande**

Håll kontakten med din familj och dina vänner med hjälp av SMS och MMS. Du kan bifoga bilder, videoklipp och visitkort i ett meddelande.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Skapa medd..**
- 2 Om du vill lägga till en bifogad fil väljer du **Alternativ > Infoga objekt.**
- 3 Skriv ditt meddelande och välj **Fortsätt.**
- 4 Om du vill ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt väljer du **Nr eller e-post.** Ange ett telefonnummer eller välj **E-post** och ange en e-postadress.
- 5 Välj **Sänd.**

**Tips!** Infoga ett specialtecken eller en smiley genom att välja **Alternativ > Infoga symbol.**

Det kan kosta mer att skicka ett meddelande med en bifogad fil än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

### Skicka ett meddelande till en grupp människor

Vill du skicka ett meddelande till hela familjen? Om du har lagt dem i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla på samma gång.

Välj **Meny > Meddelanden.**

- 1 Välj **Skapa medd..**
- 2 Skriv ditt meddelande och välj **Fortsätt.**
- 3 Välj **Kontaktgrupper** om du vill välja en grupp.
- 4 Välj **Sänd.**

### Spara en bifogad fil

Du kan spara bifogade filer från MMS och e-postmeddelanden på din enhet.

Välj **Meny > Meddelanden.**

### Spara en bifogad fil

- 1 Öppna meddelandet.

- 2 Välj **Alternativ** > **Spara data**.
- 3 Välj den önskade filen och **Alternativ** > **Spara**.

### **Spara en bifogad fil från ett e-postmeddelande**

- 1 Öppna e-postmeddelandet.
- 2 Välj den bifogade filen.
- 3 Välj **Spara**.

Bilder och videoklipp sparas i Galleri.

### **Visa en konversation**

Du kan visa vilka meddelanden som du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt i en enda vy och sedan fortsätta konversationen från den vyn.

Välj **Meny** > **Meddelanden**.

### **Läsa ett meddelande i en konversation**

Välj **Konversationer**, en konversation och ett meddelande.

### **Växla till standard-Inkorgvy**

Välj **Alternativ** > **Inkorgvy**.

### **Lyssna på röstmeddelanden**

Om du inte kan svara på dina samtal kan du vidarebefordra dem till din röstbrevlåda och lyssna av dina meddelanden senare.

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

### **Ringa upp röstbrevlådan**

Tryck och håll ned **1** på startskärmen.

### **Spara numret till din röstbrevlåda**

- 1 Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Röstmedd.** och **Röstbrevlådenummer**.
- 2 Ange numret till din röstbrevlåda och välj **OK**.

### **Skicka ett ljudmeddelande**

Har du inte tid att skriva ett SMS? Spela in och skicka ett ljudmeddelande i stället!

Välj **Meny** > **Meddelanden**.

- 1 Välj **Övr. medd.typer** > **Ljudmeddelande**.

- 2 För att spela in ett meddelande, välj .
- 3 Om du vill avsluta inspelningen väljer du .
- 4 Välj **Fortsätt** och markera en kontakt.

### E-post och chatt

Konfigurera din enhet så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt e-postkonto.

Eller registrera dig för en chatttjänst och chatta i din chatt-community.

#### E-post

##### Om e-post

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post**.

Du kan använda den mobila enheten för att läsa och skicka e-post från dina e-postkonton från olika e-postleverantörer.

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett Nokia-konto. I kontot ingår Nokias Ovi Mail-tjänst. Mer information finns på [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Ditt Nokia-konto ger dig tillgång till alla Nokias Ovi-tjänster.

##### Logga in på ett e-postkonto

Du kan logga in på flera e-postkonton.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post**.

- 1 Välj din leverantör av e-posttjänsten.
- 2 Ange användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
- 3 Om du markerar **Spara lösenordet**: behöver du inte ange ditt lösenord varje gång du vill öppna ditt e-postkonto.
- 4 Välj **Logga in**.

Om du vill logga in på ytterligare ett e-postkonto väljer du **Lägg till konto**.

Om du inte har ett e-postkonto kan du skapa ett konto för Nokias Ovi Mail.

#### Konfigurera Ovi Mail

Välj **Ovi Mail** > **Skapa ny adress** och följ instruktionerna.

#### Skicka ett e-postmeddelande

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** och ett e-postkonto.

- 1 Välj **Val** > **Skapa nytt**.

- 2 Ange mottagarens e-postadress, ämnet och skriv ditt meddelande.
- 3 Om du vill bifoga en fil, t.ex. en bild, väljer du **Val > Bifoga > Från Galleri**.
- 4 Om du vill ta en bild att bifoga i e-postmeddelandet väljer du **Val > Bifoga > Från Kamera**.
- 5 Välj **Skicka**.

### Läsa och svara på e-post

Välj **Meny > Meddelanden > E-post** och ett e-postkonto.

- 1 Välj ett e-postmeddelande.
- 2 Om du vill svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande väljer du **Val**.

### Chatt

#### Om chatt

Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.

Du kan utbyta snabbmeddelanden med dina vänner. Chatt är en nättjänst.

Du kan låta programmet Chatt köras i bakgrunden medan du använder din enhets övriga funktioner och ändå bli underrättad så fort du får ett nytt meddelande.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datastrafik.

### Logga in på en chatttjänst

Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.

#### Logga in på ett befintligt chattkonto

- 1 Om flera chatttjänster är tillgängliga väljer du den du vill använda.
- 2 Logga in och ange användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
- 3 Följ instruktionerna.

#### Använda flera chatttjänster samtidigt

- 1 Välj en chatttjänst och logga in.
- 2 När du vill växla mellan chatttjänsterna öppnar du motsvarande flik.

### Chatta med dina vänner

Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.

Du kan logga in och chatta genom flera tjänster samtidigt. Du måste logga in på varje tjänst för sig.

Du kan ha pågående konversationer med flera olika kontakter samtidigt.

- 1 Om flera chatttjänster är tillgängliga väljer du önskad tjänst.
- 2 Logga in på tjänsten.
- 3 Välj den kontakt som du vill chatta med i din lista med kontakter.
- 4 Skriv ditt meddelande i textrutan längst ned i displayen.
- 5 Välj **Skicka**.

### **Dölja chattprogrammet**

Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.

Välj **Dölj**.

Dina sessioner förblir aktiva under en viss tid i enlighet med villkoren för ditt tjänstabonnemang. När programmet Chatt körs i bakgrunden kan du öppna andra program och senare återkomma till Chatt utan att behöva logga in igen.

### **Få aviseringar om nya meddelanden när programmet är dolt**

- 1 I huvudvyn för Chatt väljer du **Val > Mer > Inställningar**.
- 2 Välj dina önskade aviseringstyper och **Spara**.

### **Logga ut från chatttjänsten**

Öppna programmet Chatt och välj **Val > Avsluta > Logga ut** för att stänga tjänsten.

Välj **Val > Avsluta > Stäng** för att stänga Chatt programmet.

## **Anpassning**

### **Om startsidan**

På startsidan kan du:

- Se information om missade samtal och mottagna meddelanden
- Öppna dina favoritprogram
- Styra program, till exempel radion
- Lägga till genvägar till olika funktioner, till exempel att skriva ett meddelande
- Visa dina favoritkontakter och snabbt ringa upp dem, chatta med dem eller skicka meddelanden till dem

### **Lägga till en genväg på startsidan**

Vill du kunna öppna favoritprogrammen direkt från startskärmen? Du kan lägga till genvägar till dina favoritfunktioner.

- 1 Välj och håll ned genvägsvidgeten och välj **Välj genvägar** på popup-menyn.

2 Välj den genväg som du vill ange och välj sedan önskat objekt.

**Tips!** Om du vill ta bort en genväg ersätter du den med en annan.

**Tips!** Du kan också lägga till genvägar till menyn Gå till. Välj **Gå till > Anpassa vy**.

### Lägga till dina viktigaste kontakter på startsidan

Vill du kunna ringa eller skicka meddelanden till dina favoritkontakter snabbare? Du kan lägga till genvägar till utvalda kontakter på startsidan.

- 1 Välj och håll ned fältet Favoritkontakter.
- 2 Välj **Redigera favoriter**.
- 3 Välj en kontaktikon  och en kontakt i listan.  
Kontakten måste ha lagrats i enhetens minne.

**Tips!** Om du har lagt till en bild för kontakten visas den i fältet Favoritkontakter.

### Ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten i fältet Favoritkontakter och välj sedan önskat alternativ på popup-menyn.

### Ta bort en kontakt från startsidan

- 1 Välj och håll ned fältet Favoritkontakter.
- 2 Välj **Redigera favoriter** och den kontakt som du vill ta bort.

Kontakten tas bort från fältet Favoritkontakter men finns kvar bland dina kontakter.

### Anpassa Gå till-menyn

Du kan lägga till genvägar till dina favoritfunktioner.

- 1 Välj **Gå till > Anpassa vy**.
- 2 Välj ett menyalternativ och den önskade funktionen i listan.

När du vill komma åt en funktion väljer du **Gå till** och sedan den önskade funktionen.

### Anpassa startsidan

Vill du visa ditt favoritlandskap eller bilder på din familj som bakgrund på startsidan? Du kan ändra den här bakgrunden och ordna om objekten på startsidan så att din enhet blir mer personlig.

Välj **Meny > Inställningar och Display**.

### Ändra bakgrunden

Välj **Bakgrund** och en bild.

**Tips!** Du kan hämta fler bakgrunder från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Lägga till innehåll på startsidan

Välj **Startsida** > **Anpassa vy**.

**Tips!** Om du vill öka teckenstorleken i chatt- eller kontaktprogrammet, när du surfar på webben eller på huvudmenyn väljer du **Teckenstorlek**.

### Ändra enhetens utseende

Med teman kan du ändra färgerna och utseendet på startsidan.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Teman**.

Välj **Välj tema** > **Teman** och ett tema i listan.

**Tips!** Du kan hämta fler teman från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Skapa en egen profil

Hur kan du få din enhet att fungera efter dina behov på jobbet, i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem passande namn.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**.

- 1 Välj **Min profil 1** eller **Min profil 2**.
- 2 Välj **Anpassa** och ange dina profilinställningar.
- 3 Ge profilen ett namn och välj **OK** > **Spara**.

### Anpassa dina signaler

Du kan anpassa ringsignalen, knappsatsljudet och varningssignalerna för varje profil.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Toner**.

### Ändra ringsignalen

Välj **Rington**: och en ringsignal.

**Tips!** Du kan hämta fler ringsignaler från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Ändra ljudvolymen för knappsatsen

Välj **Volym knappljud**: och dra i volymreglaget.

## Anslutning

### Bluetooth


#### Om Bluetooth-anslutning

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Du kan använda Bluetooth när du vill ansluta trådlöst till kompatibla enheter, t.ex. andra mobiltelefoner, datorer, headset och bilsatser.

Du kan också skicka saker från din enhet, kopiera filer från en kompatibel dator och skriva ut på en kompatibel skrivare.

Bluetooth ansluter via radiovågor och enheterna måste vara inom 10 meter från varandra. Hinder, t.ex. väggar eller andra elektroniska apparater, kan störa anslutningen.

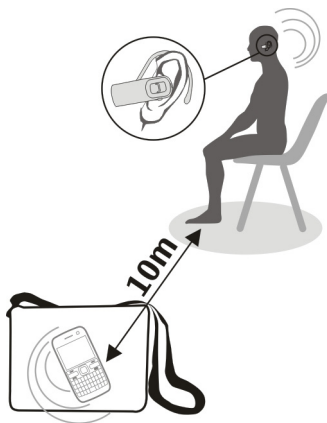

#### Ansluta till ett trådlöst headset

Vill du fortsätta att använda datorn under ett samtal? Använd då ett trådlöst headset. Du kan också svara på samtal även om du inte har enheten i din hand.

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth och Bluetooth > På**.
- 2 Sätt på headsetet.

- 3 Välj **Anslut ljudtillbehör** för att koppla din enhet med headsetet.
- 4 Välj headsetet.
- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i headsetets användarhandbok.

**Tips!** När du har kopplat enheten till ditt Bluetooth-headset för första gången kan du ställa in den att ansluta automatiskt.

### Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet

Du kan använda Bluetooth när du vill skicka visitkort, kalenderposter, bilder, videoklipp och annat innehåll som du har skapat till din dator eller en väns kompatibla enhet.

- 1 Välj det objekt som du vill skicka.
- 2 Välj **Alternativ > Sänd > Via Bluetooth**.
- 3 Välj vilken enhet du vill ansluta till. Om den önskade enheten inte visas väljer du **Ny sökning** för att söka efter den. De Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd visas.
- 4 Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du själv definierar, måste anges på båda enheterna. I vissa enheter är lösenordet fast. Mer information finns i enhetens användarhandbok.  
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

### Ansluta till en bilsats med fjärr-SIM-läget

Med fjärr-SIM-läget kan du använda din enhets SIM-kort i en kompatibel bilsats.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Innan du kan aktivera fjärr-SIM-läget måste du först koppla enheten och bilsatsen.

- 1 Välj **Bluetooth > På** för att aktivera Bluetooth på din enhet.
- 2 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.
- 3 Följ instruktionerna på enhetens display.

I fjärr-SIM-läget är endast bilsatsen ansluten till mobilnätet.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Fjärr-SIM-läget inaktiveras automatiskt när bilsatsen stängs av, t.ex. när du stänger av bilmotorn.

## Inaktivera fjärr-SIM-läget manuellt

- 1 Välj **Koppl. enheter**.
- 2 Välj bilsatsen och välj sedan **Rad. ihopkoppl.** på popup-menyn.

## Ansluta automatiskt till en kopplad enhet

Vill du med jämna mellanrum ansluta din enhet till en annan Bluetooth-enhet, t.ex. en bilsats, ett headset eller din dator? Du kan ställa in din enhet så att den ansluter automatiskt.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth och Koppl. enheter**.

- 1 Välj vilken enhet som ska anslutas automatiskt.
- 2 Välj **Inställningar > Autoanslut > Ja** på popup-menyn.

## Säkerhet med Bluetooth

Vill du bestämma vilka som kan se din enhet när du använder Bluetooth? Du kan styra vilka som kan upptäcka och ansluta till din enhet.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

## Hindra andra från att kunna upptäcka din enhet.

Välj **Telef. synlighet > Ej synlig**.

När din enhet är dold kan andra inte upptäcka den. Kopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till din enhet.

## Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth > Av**.

Koppla inte till och acceptera inte anslutningsbegäranden från okända enheter. Då hjälper du till att skydda din enhet från skadligt innehåll.

## USB-datatabel

### Kopiera en bild eller annat innehåll mellan enheten och en dator

Du kan använda en USB-kabel för att kopiera dina bilder och annat innehåll mellan enheten och en kompatibel dator.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta enheten till en dator.
- 2 Välj bland följande:

**Nokia Ovi Suite** — Använd det här läget om Nokia Ovi Suite finns installerat på datorn.

**Mediaöverföring** — Använd det här läget om Nokia Ovi Suite inte finns installerat på datorn. Använd detta läge om du vill ansluta enheten till ett underhållningssystem eller skrivare.


**Massminne** — Använd det här läget om Nokia Ovi Suite inte finns installerat på datorn. Enheten visas som en flyttbar enhet på datorn. Om du vill ansluta enheten till andra enheter, till exempel en bilstereo eller ljudanläggning hemma, använder du det här läget.

- 3 Använd datorns filhanterare för att kopiera innehållet.

### Kopiera en bild eller annat innehåll mellan enheten och ett USB-minne

Du kan kopiera bilder från enheten till ett kompatibelt USB-minne. Det här kan vara ett bra sätt att skapa säkerhetskopior av bilder som du tar när du är ute och reser.

- 1 Anslut en kompatibel USB OTG-adapterkabel till enhetens USB-port.
- 2 Anslut ett minneskort till USB OTG-adapterkabeln.

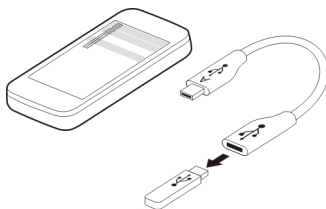

- 3 Välj först **Meny > Program > Galleri** och välj sedan och håll ned en fil eller mapp.
- 4 Välj om du vill kopiera eller flytta filen eller mappen.
- 5 Välj målmappen.

### Ansluta till ett WLAN Om WLAN-anlutningar

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Anslut till ett WLAN och hantera dina WLAN-anlutningar.

 **Viktigt!** Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

 **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

### Ansluta till ett WLAN hemma

Om du är hemma och inte vill få så höga datakostnader kan du ansluta till ditt eget WLAN och surfa på internet på enheten.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

#### Ansluta första gången

- 1 Om du vill söka efter ditt WLAN hemma väljer du **Tillgängl. WLAN**.
- 2 Du ansluter genom att välja ditt WLAN.
- 3 Om ditt WLAN är skyddat  anger du lösenordet.
- 4 Om du sparar ditt WLAN så behöver du inte söka efter det när du vill använda det igen. Välj och håll ned ditt WLAN. På popup-menyn väljer du **Spara**.

 visar ett WLAN som sparats.

#### Ansluta till ditt sparade WLAN

- 1 Välj **Sparade WLAN**.
- 2 Välj och håll ned ditt hem-WLAN. På popup-menyn väljer du **Anslut**.

#### Koppla från ett WLAN

Välj och håll ned ditt aktiva WLAN . På popup-menyn väljer du **Koppla från**.

### Ansluta till ett WLAN när du är i farten

Att ansluta till ett WLAN är ett praktiskt sätt att få tillgång till internet när man inte är hemma. Anslut till offentliga WLAN på ställen som bibliotek och internetcaféer.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Du måste ha ett lösenord för att kunna ansluta till skyddade WLAN .

- 1 Om du vill söka efter tillgängliga WLAN väljer du **Tillgängl. WLAN**.
- 2 Välj ett WLAN.
- 3 Om det är ett skyddat WLAN anger du lösenordet.

#### Koppla från ett WLAN

Välj anslutet WLAN .

### Ansluta till ett dolt WLAN

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Du kan ansluta till ett dolt WLAN om du känner till namnet (SSID) och lösenordet.

- 1 Om du vill söka efter tillgängliga WLAN väljer du **Tillgängl. WLAN**.
- 2 Välj **(Dolt nätverk)**.
- 3 Ange namnet (SSID) och lösenordet.

### Koppla från ett WLAN

Välj anslutet WLAN .

## Nokias Ovi-tjänster

### Ovi by Nokia

#### Tillgänglighet och kostnad för Nokias Ovi-tjänster

Tillgängligheten för Nokias Ovi-tjänster kan variera mellan olika områden. Stora mängder data kan skickas om du använder dessa tjänster eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Mer information om Ovi finns på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Om Ovi Butik

 I Ovi Butik kan du ladda ned spel, program, videor, bilder teman och ringsignaler till din enhet. Vissa är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Betalningsmetodernas tillgänglighet beror på ditt land och din tjänstleverantör. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Välj **Meny > Butik** eller gå till [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Om Ovi Kontakter

 Med Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med vännerna och familjen, se vad de har för sig och träffa nya vänner i Ovis community. Du kan också säkerhetskopiera kontakter från enheten till Ovi.

Information om hur du använder Ovi Kontakter finns på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Om Ovi E-post från Yahoo!

 Med Ovi E-post från Yahoo! kan du enkelt komma åt din e-post från mobilenheten eller datorn.

Du kan skapa ett e-postkonto för Ovi E-post från Yahoo! med datorn eller mobilenheten. Du kan skapa ett e-postkonto med datorn på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Du kan öppna ditt e-postkonto med inloggningsuppgifterna för ditt Nokia-konto. Om du vill veta mer om hur du skapar och hanterar ditt Nokia-konto besöker du supporten på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Tips!** Du kan enkelt hålla kontakten med dina vänner genom att använda Ovi Chatt från Yahoo! med programmet Chatt i mobilenheten.

### Använda Nokias Ovi-tjänster

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program** och önskad Ovi-tjänst.

### Om Nokia Ovi Suite

Med programmet Nokia Ovi Suite för din dator kan du hantera innehållet på din enhet och se till att enheten alltid är synkroniserad med din dator.

Du kan hitta mer information och hämta Nokia Ovi Suite på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du spela upp och ordna din musik, hämta musik från Ovi by Nokia, kopiera låtar och spellistor mellan en kompatibel dator och kompatibla Nokia-mobilenheter samt rippa och bränna ljud-CD.

Öppna fliken **Min musik** när du vill hantera din musiksamling. Du kan ansluta flera kompatibla enheter till Nokia Ovi Player samt visa och spela upp den musik som finns lagrad på dessa.

Du kan provlyssna och hämta miljoner låtar från Ovi by Nokia genom att öppna fliken **Ovi Musik**. Du måste ha ett Nokia-konto om du vill hämta musik.

Tillgängligheten för Nokias Ovi Musik-tjänster kan variera mellan olika regioner.

## Tidshantering

### Ändra tid och datum

Välj **Meny > Inställningar** och **Datum och tid**.

### Ändra tidszon på resor

- 1 Välj **Inst. för dat. & tid > Tidszon:**.
- 2 Välj tidszonen där du befinner dig.
- 3 Välj **Spara**.

Tiden och datumet anges i enlighet med tidszonen. Detta säkerställer att enheten visar rätt skickandetidpunkt för de SMS eller MMS som du tar emot.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich, London (Storbritannien).

### Ställa in ett alarm

Du kan använda din enhet som en alarmklocka.

Välj **Meny > Program > Alarm**.

- 1 Ställ in alarmtiden.
- 2 Välj 🕒 för att ställa in alarmet.
- 3 Om du vill ställa in alarmet så att det ringer vid samma tid varje dag väljer du **Inställn. > Repetera alarm > På** och sedan dagarna.

### Snooza ett alarm

När alarmet ringer kan du snooza alarmet. Då pausas alarmet under en angiven tidslängd.

När alarmet ringer väljer du **Snooze**.

### Ange snoozetidens varaktighet.

Välj **Meny > Program > Alarm och Inställn. > Snooze-tid** och sedan varaktigheten.

### Ta tid när du tränar

Utmana dig själv när du springer den dagliga rundan! Använd stoppuret och ta tid.

Välj **Meny > Program > Stoppur**.

### Ta varvtider

- 1 Välj **Varvtidtagning > Starta**.
- 2 Välj **Varv** när du börjar på nästa varv. Varvtiden läggs till i listan och timern återställs.
- 3 Välj **Stopp**.

### Ta mellantider

- 1 Välj **Mellantidtagning > Starta**.
- 2 Välj **Dela**. Mellantiden läggs till i listan och timern fortsätter att ta tid.
- 3 Välj **Stopp**.

**Tips!** Vill du spara dina tider så att du kan jämföra resultaten senare? Välj **Spara** och ange ett namn.

### Dölj stoppuret

Tryck på avsluta. Om du vill återgå till timern väljer du **Meny > Program > Stoppur** och **Fortsätt**.

## Ställa in timern

Behöver du snabbt kunna ställa in ett alarm för en viss tid, till exempel när du kokar ägg? Använd timern och ställ in alarmet.

Välj **Meny > Program > Timer**.

- 1 Välj **Normal timer**.
- 2 Ange en tid och skriv ett meddelande som visas när tiden går ut.
- 3 Välj **Starta**.

## Kalender

### Lägga till en avtalad tid

Du kan spara viktiga avtalade tider i kalendern som mötesposter.

Välj **Meny > Kalender**.

- 1 Gå till det önskade datumet och välj **Alternativ > Gör en notering**.
- 2 Välj posttypsfältet **Möte** och fyll i fälten.

### Komma ihåg någons födelsedag

Du kan lägga till påminnelser för födelsedagar och andra bemärkelsedagar. Dessa påminnelser upprepas varje år.

Välj **Meny > Kalender**.

- 1 Gå till det önskade datumet och välj **Alternativ > Gör en notering**.
- 2 Välj posttypsfältet **Födelsedag** och fyll i fälten.

### Lägga till en uppgift i din Att göra-lista

Du kan spara en Att göra-anteckning för en uppgift som du måste utföra och lägga till en påminnelse i kalendern.

Välj **Meny > Program > Att göra-lista**.

- 1 Välj **Ny** och fyll i fälten.
- 2 När du vill lägga till en påminnelse öppnar du den önskade Att göra-anteckningen, väljer **Alternativ > Spara i Kalender > Påminnelse** och fyller sedan i fälten.

## Skriva en shoppinglista

Shoppinglistor på papper är lätta att slarva bort. Om du i stället skriver din shoppinglista i din enhet har du den alltid med dig. Du kan även skicka listan, t.ex. till en familjemedlem.

Välj **Meny > Program > Anteckningar**.

- 1 Välj **Anteckn..**
- 2 Skriv texten i anteckningsfältet.

### Skicka listan

Öppna anteckningen och välj **Alternativ** > **Skicka anteckn.** samt vilket sätt du vill skicka den på.

## Bilder och videoklipp

### Ta en bild

- 1 Tryck på kameraknappen på startsidan.
- 2 Välj  eller  om du vill zooma in respektive ut.
- 3 Tryck på kameraknappen.  
Dina bilder lagras i Galleri.

### Aktivera kamerans blix

Om du vill ställa in enheten så att blixten aktiveras automatiskt när ljuset inte räcker till väljer du  > **Blixt** > **Automatisk**. Om du vill att blixten alltid ska användas väljer du **Blixt på**.

### Stänga kameran

Tryck på avsluta.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 1 944 × 2 592 bildpunkter.

### Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med din enhet kan du även spela in viktiga skeenden som videoklipp.

Tryck på kameraknappen på startsidan.

- 1 Om du vid behov vill växla mellan bildläget och videoläget väljer du  > **Videokamera**.
- 2 Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen.  
Om du vill zooma in eller ut väljer du  respektive , eller använder volymknapparna.
- 3 Välj  om du vill pausa och  när du vill stoppa inspelningen.

Videoklipp sparas i Galleri.

## Stänga kameran

Tryck på avsluta.

## Skicka en bild eller ett videoklipp

Du kan dela dina bilder och videor med vänner och din familj via MMS eller Bluetooth.

Välj **Meny** > **Foton**.

### Skicka en bild

- 1 Välj mappen där bilden lagras.
- 2 Välj den bild som ska skickas.  
Om du vill skicka mer än en bild väljer du  > **Markera** och markerar önskade bilder.
- 3 Välj  > **Sänd** eller **Sänd markerade**.

### Skicka ett videoklipp

- 1 Välj mappen där videoklipppet lagras.
- 2 Välj **Alternativ** > **Markera** och markera videoklipppet. Du kan markera flera videoklipp samtidigt om du vill skicka flera.
- 3 Välj **Alternativ** > **Sänd markerade** och önskat sätt att skicka.

## Foton

### Om Foton

Välj **Meny** > **Foton**.

Med programmet Foton kan du visa alla bilder och videoklipp på din enhet. Du kan spela upp videoklipp eller bläddra bland dina bilder och skriva ut dem som du tycker bäst om.

## Ordna dina bilder

Du kan ordna dina bilder i mappar.

Välj **Meny** > **Foton**.

- 1 Välj **Mina album**.
- 2 Välj  > **Skapa album** och ange ett namn på albumet.
- 3 Välj de bilder som du vill lägga till i albumet.

## Redigera en bild

Är en bild som du tagit för mörk eller inte rätt centrerad? På Foton kan du rotera, vända, beskära samt justera ljusstyrkan, kontrasten och färgerna i de bilder som du har tagit.

- 1 Välj en bild i Mina foton, Tidslinje eller Mina album.
- 2 Välj  och den önskade effekten.

### Skriva ut en bild

Du kan skriva ut dina bilder direkt via en kompatibel skrivare.

- 1 Använd en USB-kabel eller Bluetooth, om det stöds av skrivaren, för att ansluta enheten till en PictBridge-kompatibel skrivare.
- 2 Välj **Mediaöverföring** som USB-anslutningsläge.
- 3 Välj den bild som ska skrivas ut.
- 4 Välj  > **Skriv ut**.

## Musik och ljud

### Mediaspelare

#### Spela upp en låt

Spela upp musik som är lagrad i enhetens minne eller på minneskortet.

Välj **Meny** > **Musik** > **Min musik**.

#### Spela upp en låt

Välj en låt i en mapp.

Välj  om du vill göra paus i uppspelningen och välj  om du vill börja uppspelningen igen.

#### Snabbspola framåt eller spola tillbaka

Välj och håll ned  eller .

#### Stäng mediaspelaren

Tryck på och håll ner Avsluta-knappen.

**Tips!** Om du vill återgå till startsidan och låta spelaren spela i bakgrunden trycker du på stoppknappen.

### Spela upp ett videoklipp

Spela upp videoklipp som är lagrade i enhetens minne eller på minneskortet.

Välj **Meny** > **Musik** > **Min musik**.

- 1 Välj ett videoklipp i mappen.
- 2 Välj  om du vill göra paus i uppspelningen och välj  om du vill börja uppspelningen igen.

## Snabbspola framåt eller spola tillbaka


Välj och håll ned ►► eller ◀◀.

## Stäng mediaspelaren

Tryck på och håll ner Avsluta-knappen.

## Kopiera musik från din dator

Har du musik på din dator som du vill lyssna på i din enhet? Använd Nokia Ovi Player och en USB-datakabel för att hantera och synkronisera din musiksamling.

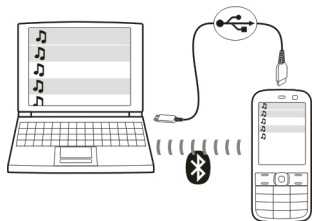

- 1 Använd en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn. Kom ihåg att din enhet måste ha ett kompatibelt minneskort isatt.
- 2 Välj **Mediaöverföring** som anslutningsläge.
- 3 Öppna Nokia Ovi Player på din dator. Mer information finns i hjälpen för Nokia Ovi Player.

En del musikfiler kan skyddas av DRM (digital rights management) och kan inte spelas upp på mer än en enhet.

## Ändra soundet eller klangen i musiken

Visste du att du kan ändra soundet eller klangen i musiken så att det passar genren bättre? Du kan anpassa profiler för olika musikstilar i equalizern.

Välj **Meny > Musik > Min musik > Öppna Mediasp. > Alternativ > Mer > Equalizer**.

## Aktivera en befintlig ljudprofil

Välj en uppsättning och **Aktivera**.

## Skapa en ny ljudprofil

- 1 Välj en av de senaste två uppsättningarna i listan.
- 2 Välj skjutreglagen och justera dem.

### 3 Välj Spara.

#### Ansluta högtalare till enheten

Lyssna på musik i enheten via kompatibla högtalare (tillgängliga separat).

Gör ditt musikbibliotek bärbart och lyssna på dina favoritlåtar utan kablar. Med trådlös Bluetooth-teknik kan du streama musik från enheten från dess lagringsplats till där den spelas upp.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

#### Ansluta kabelanslutna högtalare

Anslut högtalarna till enhetens 3,5 mm AV-kontakt.

#### Ansluta Bluetooth-högtalare

- 1 Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth** och **På**.
- 2 Slå på högtalarna.
- 3 Välj **Anslut ljudtillbehör** för att koppla enheten och högtalarna.
- 4 Välj högtalarna.
- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i högtalarnas användarhandbok.


#### FM-radio

##### Om FM-radion

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Du kan lyssna på FM-radiokanaler i enheten. Allt du behöver göra är att ansluta ett headset och välja en kanal!

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

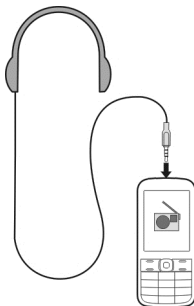

Det går inte att lyssna på radion via ett Bluetooth-headset.

### Lyssna på radio

Välj **Meny > Musik > Radio**.

### Pausa eller fortsätta uppspelning

Välj  eller .

### Låta radion spela i bakgrunden

Tryck kort på slutknappen.

### Stänga radion

Håll ned slutknappen.

**Tips!** Om du vill lyssna på radion via headsetet eller högtalaren väljer du **Val > Inställningar > Spela upp via** och önskat alternativ.

### Hitta och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

### Sök efter nästa tillgängliga kanal

Välj och håll ned  eller .

### Spara en kanal

Välj **Alternativ > Spara kanal**.

### **Automatiskt söka efter lokala radiokanaler.**

Välj **Alternativ** > **Sök alla kanaler**.

### **Växla till en sparad kanal**

Välj  eller .

### **Byta namn på en kanal**

Välj **Alternativ** > **Kanaler**

Markera och håll pekaren nedtryckt på kanalen och välj sedan **Ändra namn** på popup-menyn.

**Tips!** Om du vill öppna en kanal direkt från listan med sparade kanaler trycker du på sifferknappen som motsvarar kanalnumret.

### **Förbättra radiomottagningen**

Om du aktiverar RDS byter radion automatiskt till en frekvens med bättre mottagning.

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

- 1 Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **RDS** > **På**.
- 2 Välj **Auto-frekvens** > **På**.

### **Använda röstinspelning**

Du kan spela in röstmeddelanden, telefonsamtal och olika ljud i naturen, till exempel fågelsång.

Välj **Meny** > **Program** > **Röstinspelning**.

### **Spela in ett ljudklipp**

Välj .

### **Avsluta inspelning**

Välj . Inspe­lningen sparas i mappen **Inspelningar** i **Galleri**.

### **Spela in ett telefonsamtal**

Under samtalet väljer du **Alternativ** > **Mer** > **Spela in**.

De som sam­ta­lar hör en ton som återkommer med jämna mellanrum under inspe­lningen.

## Webb

### Om webbläsaren

Välj **Meny > Internet**.

Du kan visa webbsidor på internet med enhetens webbläsaren.

För att du ska kunna surfa på webben måste det finnas en konfigurerad internetkopplingspunkt i enheten och du måste vara ansluten till ett nätverk.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och instruktioner för olika tjänster kontaktar du tjänstleverantören.

Du kan få de konfigurationsinställningar som behövs för att surfa som ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

### Surfa på webben

Välj **Meny > Internet**.

**Tips!** Om du inte har ett mobilabonnemang med obegränsad dataöverföring kan du spara pengar genom att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) när du vill ansluta till internet.

### Öppna en webbsida

Välj **Gå till adress** och ange adressen.

### Rensa webbhistorik

Välj **Meny > Internet**.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

### Tömma cache-minnet

Medan du surfar på en webbsida väljer du **Alternativ > Verktyg > Töm cache**.

### Rensa cookies

Medan du surfar på en webbsida väljer du **Alternativ > Verktyg > Radera cookies**.

### Hindra cookies från att sparas

Välj **Internetinställn. > Säkerhet > Cookies**.

## Spel och program

### Om spel och program

Välj **Meny > Program och Extra**.

Enheten kan innehålla olika spel och program. De kan lagras i enhetens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i apparar.

Välj **Spel** om du vill visa en lista med spel. Välj **Java-program** om du vill visa en lista med program.

### Få en bättre spelupplevelse

Aktivera eller inaktivera ljud, ljus och vibrationer och få en bättre spelupplevelse.

Välj **Meny > Program och Extra > Alternativ > Inställningar**.

### Hämta ett spel eller program

Du kan hämta spel och program direkt till enheten.

Välj **Meny > Program och Extra > Alternativ > Nedladdningar**.

Enheten har stöd för Java™ ME-program som har filtilläggen .jad och .jar. Kontrollera att programmet är kompatibelt med enheten innan du hämtar det.

- 1 Välj **Nedl. av progr.** eller **Nedl. av spel**. En lista med tillgängliga tjänster visas.
- 2 Välj en tjänst och följ anvisningarna.

**Tips!** Hämta spel och program från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Om Communities

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Communityn** och logga in på önskat socialt nätverk.

Med hjälp av programmet Communities kan du använda de sociala nätverken på ett bekvämt och smidigt sätt. Programmet kanske inte är tillgängligt i alla regioner. När du är inloggad på olika sociala nätverk, till exempel Facebook eller Twitter, kan du göra följande:

- Se dina vänners statusuppdateringar
- Publicera egen statusuppdatering
- Dela bilder som du tar med kameran direkt

Det är bara de funktioner som stöds av tjänsten för det sociala nätverket som är tillgängliga.

Du måste ha stöd för nättjänster för att kunna använda sociala nätverk. Det här kan innebära att stora datamängder överförs och då debiteras kostnader för datatrafik. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om dataöverföringsavgifter.

Tjänsterna för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den tjänst för sociala nätverk som du använder eftersom du kan dela information med många människor. Användningsvillkoren för tjänsten för sociala nätverk gäller för delning av information i den tjänsten. Lär dig mer om tjänstens användningsvillkor och sekretessrutiner.

### Använda kalkylatorn

Välj **Meny > Program > Kalkylator**.

- 1 Välj **Alternativ** och välj sedan antingen standardkalkylatorn eller den tekniska kalkylatorn.
- 2 Ange dina tal och räkneseffekt och välj sedan **=**.

**Tips!** Du kan använda den ekonomiska kalkylatorn när du vill beräkna ränta, låneperioder eller amorteringar för ett lån. Välj **Alternativ** om du vill växla till den ekonomiska kalkylatorn.

### Omvandla valuta och mått

#### Om omvandlaren

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare**.

Med hjälp av omvandlaren kan du konvertera olika mått och valutor.

#### Omvandla mått

Du kan omvandla olika mått, t.ex. längd i kilometer till miles.

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare och Välj**.

- 1 Välj en omvandlingskategori.
- 2 Välj omvandlingsenheter.
- 3 Ange ett värde i något av enhetsfälten. Det omvandlade värdet visas automatiskt i det andra fältet.

#### Omvandla valuta

Med hjälp av omvandlaren kan du snabbt omvandla valutor.

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare**.

- 1 Välj **Välj > Valuta** och ett valutapar.

2 Ange summan för en valuta. Det omvandlade värdet visas automatiskt.

### Ställa in en växlingskurs

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare**.

Innan du kan omvandla en valuta måste du ange växlingskursen.

- 1 Välj **Val > Ange växelkurser**.
- 2 Välj ett valutapar.
- 3 Ange växlingskursen för en av valutorna.

### Lägga till ett valutapar

Du kan lägga till ytterligare valutapar som ska omvandlas.

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare**.

- 1 Välj **Val > Ny valutaomräkning**.
- 2 Skriv namnen på de två valutorna och välj **OK**.
- 3 Ange växlingskursen för en av valutorna.

## Skydda enheten

### Låsa enheten

Vill du skydda enheten så att ingen obehörig kan använda den? Ange en säkerhetskod och att enheten ska låsas automatiskt när du inte använder den.

### Ange en egen säkerhetskod

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Säkerhet > Lösenord > Änd. säkerh.kod**.
- 2 Ange den förinställda säkerhetskoden, 12345.
- 3 Ange en ny kod. Minst 5 siffror krävs. Endast siffror kan användas.

Ge inte säkerhetskoden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort säkerhetskoden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Avgifter kan tillkomma och alla personliga data på enheten kan raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

### Aktivera säkerhetsknapplåset

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Säkerhetsknapplås > På**.

Enheten är låst när knapparna och skärmen är låsta. Du måste ha säkerhetskoden för att kunna låsa upp enheten.

### Lösenordsskydda ditt minneskort

Vill du skydda ditt minneskort mot obehörig användning? Du kan ange ett lösenord för att skydda dina data.

- 1 Välj **Meny > Program > Galleri**.
- 2 Markera och håll pekaren nedtryckt på minneskortet och välj sedan **Minneskortalt.** på popup-menyn.
- 3 Välj **Ställ in lösenord** och ange ett lösenord.  
Håll lösenordet hemligt och på ett säkert ställe, avskilt från minneskortet.

### Formatera ett minneskort

Vill du ta bort allt innehåll på ditt minneskort? När du formaterar ett minneskort tas all information på det bort.

- 1 Välj **Meny > Program > Galleri**.
- 2 Markera och håll pekaren nedtryckt på minneskortet och välj sedan **Minneskortalt.** på popup-menyn.
- 3 Välj **Format. minnesk. > Ja**.

### Förbereda din enhet för återvinning

Om du köper en ny enhet eller av annan anledning vill kassera din enhet rekommenderar Nokia att du återvinner den. Innan du gör detta vill du kanske tömma den på all personlig information och allt innehåll.

#### Ta bort allt innehåll och återställa inställningarna till de ursprungliga värdena

- 1 Säkerhetskopiera allt innehåll som du vill behålla på ett kompatibelt minneskort (om tillgängligt) eller på en kompatibel dator.
- 2 Avsluta alla samtal och anslutningar.
- 3 Välj **Meny > Inställningar och Återst. fabr.inst. > Alla**.
- 4 Enheten stängs av och slås sedan på igen. Gör en noggrann kontroll att allt ditt personliga innehåll, t.ex. kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-post, presentationer, spel och andra installerade program har tagits bort.  
Innehåll och information som lagras på minnekortet eller SIM-kortet tas inte bort.

## Var rädd om miljön

### Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.

- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

### Återvinna



När telefonen har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), eller ring Nokias kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i telefonen finns på [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Produkt- och säkerhetsinformation

### Batteri

#### Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5CT-batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

### Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämnar inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

### **Ta väl hand om enheten**

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

### **Återvinning**

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), eller med en mobil enhet på [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### **Om DRM (Digital Rights Management)**

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans

möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

### Ytterligare säkerhetsinformation

#### Nickel



**Obs:** Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

#### Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

#### Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

#### Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

#### Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

## Hörsel



### Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

## Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakter du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

## Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

## Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
  - Sätta i ett SIM-kort.
  - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
  - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
  - Lås upp enhetsskärmen och knapparna om de är låsta.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
- 4 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 5 Tryck på samtalsknappen.
- 6 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



**Viktigt!** Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

### Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

### Information om certifiering (SAR)

#### Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,25 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

### ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

# CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-640/RM-776 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av tillkännagivandet om överensstämmelse finns på [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpressprint, Nokia Xpress audio messaging och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

#### FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELLENDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste acceptera all störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

Modellnummer: C3-01/C3-01.5

/Utgåva 2.0 SV

## Index

## A

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| aktivera/inaktivera enheten | 10         |
| alarm                       | 40, 41     |
| alarmklocka                 | 40         |
| anpassa din enhet           | 30, 31, 32 |
| anslutning                  | 33, 36     |
| Anteckningar                | 41         |
| antenn                      | 9          |
| automatisk textigenkänning  | 25         |

## B

|               |            |
|---------------|------------|
| batteri       | 54         |
| — ladda       | 8          |
| — sätta i     | 6          |
| bilder        |            |
| — fotografera | 42         |
| — kopiera     | 14, 35, 36 |
| — ordna       | 43         |
| — redigera    | 43         |
| — skicka      | 34, 43     |
| — utskrift    | 44         |
| — visa        | 43         |
| Se bilder     |            |
| Bluetooth     | 33, 34, 35 |
| brevlåda      |            |
| — röst        | 27         |

## C

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| cache-minne              | 49     |
| Chatt                    | 29     |
| Chatt (snabbmeddelanden) | 29, 30 |
| chattjänster             | 29, 30 |
| chatt-tjänster (IM)      | 29     |

## D

|                  |    |
|------------------|----|
| dataanslutningar |    |
| — Bluetooth      | 33 |
| — WLAN           | 36 |

|               |    |
|---------------|----|
| datum och tid | 39 |
|---------------|----|

## E

|                        |    |
|------------------------|----|
| enhet                  |    |
| — slå på och stänga av | 10 |
| e-post                 | 28 |
| — konton               | 28 |
| — läsa och svara på    | 29 |
| — skapa                | 28 |
| — skicka               | 28 |
| equalizer              | 45 |

## F

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| fabriksinställningar, återställa | 18         |
| ficklampa                        | 15         |
| filhantering                     | 18, 53     |
| FM-radio                         | 46, 47, 48 |
| foton                            |            |
| Se bilder                        |            |
| födelsedagsposter                | 41         |

## G

|          |            |
|----------|------------|
| genvägar | 13, 30, 31 |
|----------|------------|

## H

|           |        |
|-----------|--------|
| högtalare | 13, 46 |
|-----------|--------|

## I

|                       |    |
|-----------------------|----|
| IM (snabbmeddelanden) | 29 |
| IMEI-nummer           | 10 |
| indikatorer           | 13 |
| inkorg, meddelanden   | 27 |
| inställningar         |    |
| — återställa          | 18 |
| internet              | 49 |
| internetsamtal        | 20 |

## K

|                 |        |
|-----------------|--------|
| kabelanslutning | 35     |
| kalender        | 34, 41 |
| Kalender        | 41     |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| kalkylator                     | 51             |
| kamera                         |                |
| — skicka bilder och videoklipp | 43             |
| — spela in videor              | 42             |
| — ta bilder                    | 42             |
| klocka                         | 39, 40         |
| knappar och delar              | 5              |
| knappplås                      | 11             |
| koder                          | 10             |
| kontakter                      |                |
| — grupper                      | 23, 26         |
| — kopiera                      | 14, 23         |
| — lägga till                   | 22             |
| — skicka                       | 23             |
| — spara                        | 20, 22, 23     |
| — widgetar                     | 31             |
| konton                         | 28, 29         |
| konversationer                 | 27             |
| kopiera innehåll               | 14, 35, 36, 45 |

**L**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ladda batteriet | 8, 54  |
| låsa            |        |
| — enhet         | 52     |
| — knappar       | 11     |
| — skärm         | 11     |
| låskod          | 10, 52 |
| läsare          | 49     |

**M**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| meddelanden                      | 27     |
| — bifogade filer                 | 26     |
| — ljud                           | 27     |
| — skicka                         | 25, 26 |
| miljötips                        | 53     |
| minne                            | 53     |
| minneskort                       | 7, 53  |
| MMS                              | 25     |
| MMS (multimedia message service) | 25     |
| musik                            | 44, 45 |
| — kopiera                        | 45     |

|             |    |
|-------------|----|
| mötesposter | 41 |
|-------------|----|

**N**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| nedladdningar         |    |
| — program             | 50 |
| — spel                | 50 |
| nedräkningsklocka     | 41 |
| Nokia Messaging       |    |
| — chatt-tjänster (IM) | 29 |
| Nokia Ovi Player      | 39 |
| Nokia Ovi Suite       | 39 |
| Nokias Ovi-tjänster   | 38 |
| Nokia-support         | 15 |
| nödsamtal             | 57 |

**O**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| offlineprofil              | 15     |
| omvandlare                 | 51, 52 |
| Ovi Butik                  | 38     |
| Ovi by Nokia               | 38     |
| Ovi E-post från Yahoo!     | 38     |
| Ovi Kontakter              | 38     |
| Ovi Player                 |        |
| Se <i>Nokia Ovi Player</i> |        |
| Ovi Suite                  |        |
| Se <i>Nokia Ovi Suite</i>  |        |

**P**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| pekskärm             | 11, 12 |
| PIN-koder            | 10     |
| profiler             |        |
| — anpassa            | 32     |
| — skapa              | 32     |
| profil för flygning  | 15     |
| program              | 50     |
| programuppdateringar | 16, 17 |
| PUK-koder            | 10     |

**R**

|       |            |
|-------|------------|
| radio | 46, 47, 48 |
| rem   | 9          |

|                 |    |
|-----------------|----|
| ringsignaler    | 32 |
| röstmeddelanden | 27 |

**S**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| samtal                       |        |
| — begränsa                   | 22     |
| — internetsamtal             | 20     |
| — konferens                  | 21     |
| — nöd                        | 57     |
| — ringa                      | 19     |
| — samtalslogg                | 19, 20 |
| — vidarekoppla               | 19     |
| signaler                     | 32     |
| SIM-kort                     | 15     |
| — sätta i                    | 6      |
| slå på/av enheten            | 10     |
| SMS                          | 25     |
| SMS (short message service)  | 25     |
| snabbuppringning             | 22     |
| sociala nätverk              | 50     |
| spel                         | 50     |
| spela in                     |        |
| — ljud                       | 48     |
| — samtal                     | 48     |
| — videor                     | 42     |
| start sida                   | 30, 31 |
| startsidan                   | 13, 31 |
| stoppur                      | 40     |
| stänga av och starta enheten | 10     |
| support                      | 15     |
| synkronisering               | 18     |
| säkerhetskod                 | 10, 52 |
| säkerhetskopiera data        | 18     |
| söka                         |        |
| — radiokanaler               | 47     |

**T**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ta bilder         |        |
| Se kamera         |        |
| telefonöverföring | 14     |
| teman             | 31, 32 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| textigenkänning | 25 |
| textinmatning   | 24 |
| tid och datum   | 39 |

**U**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| uppdateringar           |        |
| — programvara i enheten | 16, 17 |
| uppgifter               | 41     |
| USB-anslutning          | 35, 36 |
| USB-laddning            | 8      |
| utskrift                | 44     |

**V**

|             |        |
|-------------|--------|
| videoklipp  |        |
| — kopiera   | 14, 36 |
| — skicka    | 34     |
| — spela upp | 43, 44 |
| videor      |        |
| — kopiera   | 35     |
| — skicka    | 43     |
| — spela in  | 42     |
| visitkort   | 23, 34 |
| volym       | 13     |

**W**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| webb                               | 49     |
| webbläsare                         | 49     |
| — cache-minne                      | 49     |
| — cookies                          | 49     |
| — surfa webbsidor                  | 49     |
| Se webbläsare                      |        |
| WLAN (wireless local area network) | 36, 37 |

**Å**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| årsdagsposter            | 41 |
| återställa data          | 18 |
| återställa inställningar | 18 |
| återvinning              | 53 |

**Ö**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| överföra innehåll | 14, 35, 36, 45 |
|-------------------|----------------|