

دليل المستخدم لهاتف Nokia C5-00

١٥	كتابة نص	المحتويات
١٦	القائمة	
١٦	مؤشرات الشاشة	السلامة
١٨	الاختصارات	٥ معلومات عن الجهاز
١٩	وضع غير متصل بالشبكة	٥ تطبيقات Office
١٩	رموز الوصول	٦ خدمات الشبكة
١٩	ضبط التهيئة	
٢٠	معالج الضبط	لتبدأ
٢٠	القفل عن بعد	٨ المفاتيح والأجزاء
٢١	تخصيص الجهاز	٨ إدخال بطاقة SIM والبطارية
٢١	الشاشة الرئيسية	٩ إدخال بطاقة ذاكرة
٢١	شريط الأسماء	٩ ربط المعصم
٢١	الموضوعات	١٠ شحن البطارية
٢٢	الأوضاع	١١ تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
٢٤	الهاتف	١١ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٢٤	إجراء مكالمة	١١ التحكم في مستوى الصوت
٢٤	الرد على مكالمة	١١ توصيل سماعة أذن متوافقة
٢٤	إجراء مكالمة فيديو	١٢ توصيل كبل بيانات USB
٢٥	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها	١٢ أماكن الهوائي
٢٥	متطلبات مشاركة الفيديو	١٢ نقل محتوى من جهاز آخر
٢٥	مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو	١٣ تثبيت Ovi Suite
٢٦	إجراء مكالمة جماعية	١٣ Ovi by Nokia
٢٧	الاتصال السريع	١٤ حول متجر Ovi
٢٧	الاتصال الصوتي	١٤ إخراج بطاقة ذاكرة
٢٧	مسجل	١٤ إزالة البطارية وبطاقة SIM
		الاستخدام الأساسي
		١٥

٥٠	كبل البيانات	٢٨	سجلات البيانات والمكالمات
٥٠	التزامن	٢٨	حظر المكالمات
٥٢	الويب	٢٨	الاتصال الثابت
٥٢	حول متصفح الويب	٢٩	تحويل المكالمات
٥٢	تصفح الويب	٣٠	ضبط المكالمات
٥٢	حول البحث	٣٠	ضبط الشبكة
٥٣	شريط أدوات المتصفح	٣٢	الأسماء
٥٣	التنقل في الصفحات		البقاء على اتصال بأصدقائك المتصلين بالشبكة
٥٣	روابط إخبارية ومدونات	٣٢	نسخ الأسماء
٥٤	بحث المحتوى	٣٣	إدارة الأسماء والأرقام
٥٤	العلامات	٣٣	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام
٥٥	اكتشاف الأحداث القريبة	٣٤	نغمات الرنين والصور ونص المكالمات للأسماء
٥٥	تفريغ الذاكرة الوسيطة	٣٤	
٥٥	إنهاء الاتصال	٣٥	الرسائل
٥٥	حماية الاتصال	٣٥	حول الرسائل
٥٦	ضبط الويب	٣٥	كتابة الرسائل وإرسالها
٥٨	تحديد الموقع	٣٦	البريد الإلكتروني
٥٨	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	٤٠	معلومات حول الدردشة
	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	٤٠	أسماء Ovi
٥٨		٤٦	التوصيل
٥٩	الخرائط	٤٦	توصيل الكمبيوتر بالإنترنت
٦٧	المواقع	٤٦	نقل محتوى من جهاز آخر
٦٨	بيانات GPS	٤٧	Bluetooth
٦٩	الموسيقى والصوت		

٨٣	الضبط	٦٩	موسيقى Ovi
٨٣	ضبط التطبيقات	٦٩	مشغل الموسيقى
٨٣	حماية الجهاز وبطاقة SIM	٧١	راديو FM
٨٣	الضبط العام للجهاز الملحق		
٨٣	استعادة الضبط الأصلي	٧٢	الكاميرا
		٧٢	التقاط صورة
		٧٢	تسجيل مقطع فيديو
٨٥	إدارة البيانات	٧٣	الصور ومقاطع الفيديو
٨٥	تثبيت تطبيقات أو إزالتها	٧٣	حول الاستوديو
٨٦	مدير الملفات	٧٣	المشاركة الفورية
٨٧	مدير الجهاز	٧٤	مركز فيديو Nokia
٨٨	المحتوى المحمي		
٩٠	البحث عن التعليمات	٧٦	إدارة الوقت
٩٠	الدعم	٧٦	التقويم
	الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات	٧٧	المنبه
٩٠	جهازك	٧٨	ضبط الساعة
٩١	إطالة عمر البطارية		
٩٢	تعليمات الجهاز	٧٩	تطبيقات المكتب
		٧٩	قارئ PDF
٩٣	تلميحات بيئية	٧٩	القاموس
٩٣	ترشيد الطاقة	٧٩	حول Quickoffice
٩٣	إعادة التدوير	٧٩	المحول
		٨٠	الحاسبة
٩٣	معلومات المنتج والسلامة	٨٠	ملاحظات نشطة
		٨١	ملاحظات
١٠٢	الفهرس	٨١	Zip manager (مدير ضغط الملفات)

البطاريات والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 (E) و 900 و 1800 و 1900 MHz وشبكات UMTS 900 و 2100 MHz و HSDPA و HSUPA. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احتسرس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

تطبيقات Office

تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office 2000 و XP و 2003) لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

اختبار Java Verified™، قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.


عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطي أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.


إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

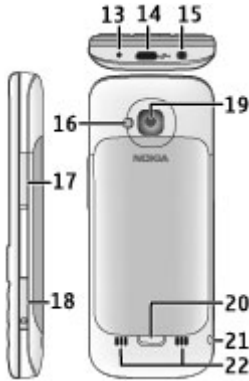

- 13 منفذ توصيل الشاحن
 - 14 منفذ توصيل USB صغير
 - 15 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
 - 16 فلاش الكاميرا
 - 17 مفتاح مستوى الصوت. يمكن استخدامه أيضاً عند استخدام الكاميرا.
 - 18 فتحة بطاقة الذاكرة
 - 19 عدسة الكاميرا الرئيسية
 - 20 زر تحرير الغطاء الخلفي
 - 21 حلقة رباط المعصم
 - 22 السماعة الخارجية
- ملاحظة:** لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

لتبدأ


المفاتيح والأجزاء

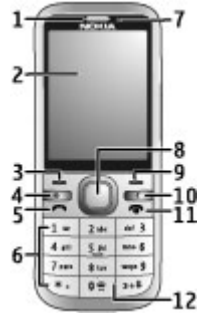

- 1 سماعة الأذن
- 2 الشاشة
- 3 مفتاح الاختيار الأيسر
- 4 مفتاح الشاشة الرئيسية
- 5 مفتاح الاتصال
- 6 المفاتيح الرقمية
- 7 عدسة الكاميرا الثانوية
- 8 مفتاح Navi™ (مفتاح الانتقال). يمكن استخدامه أيضاً لالتقاط الصور.
- 9 مفتاح الاختيار الأيمن
- 10 مفتاح المسح C
- 11 مفتاح الإنهاء/التشغيل
- 12 الميكروفون

إدخال بطاقة SIM والبطارية

- ١ لإزالة الغطاء الخلفي للجهاز، اسحب زر التحرير (1) نحو الجزء الأسفل من الجهاز، ثم ارفع الغطاء (2).

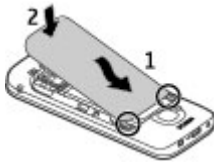


إدخال بطاقة ذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مرفقة مع الجهاز وقد تكون مُدرجة به بالفعل.

١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.



٢ قم بإزاحة بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM. يجب إخراج البطارية قبل إدخال بطاقة SIM.

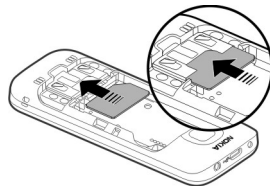

تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل على الجهاز وتوجيه الجزء المشطوف بعيداً عن فتحة حامل البطاقة.

٣ أدخل البطارية.



٢ ضع البطاقة في الفتحة مع جعل منطقة التلامس متجهة لأعلى.

٣ ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها. أغلق غطاء الفتحة.



رباط المعصم

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

٤ لإعادة تركيب الغطاء الخلفي، قم بمحاذاة العراوي (1) ومحاذاة الغطاء الخلفي ثم اضغط برفق حتى يستقر الغطاء في مكانه (2).


تلميح: إذا كان لديك أجهزة شحن Nokia قديمة متوافقة، يمكنك استخدامها مع جهازك بتوصيل مهائى جهاز شحن CA-44 بجهاز الشحن القديم. يتوفر المهائى كملحق منفصل.

الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط يستغرق شحن جهازك باستخدام كبل بيانات USB، وقتاً أطول. حيث تختلف فاعلية الشحن عبر USB بشكل ملحوظ ففي بعض الحالات، قد يستغرق بدء الشحن وبدء عمل الجهاز وقتاً طويلاً جداً.

باستخدام الشحن عبر USB، يمكنك أيضاً نقل بيانات باستخدام كبل بيانات USB أثناء شحن الجهاز.

- ١ قم بتوصيل جهاز متوافق مع USB إلى جهازك باستخدام كبل بيانات USB متوافق. قد يستغرق بدء الشحن بعض الوقت بناءً على نوع الجهاز المستخدم في الشحن.
- ٢ في حالة تشغيل الجهاز، يمكنك الاختيار من خيارات وضع USB المتاحة على شاشة الجهاز.

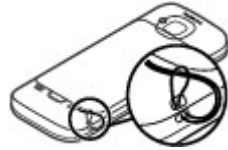


قد لا يكون رباط المعصم مرفقاً.

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئياً في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:


- ١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط
- ٢ قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

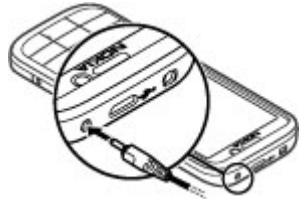

- ٣ وعند اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

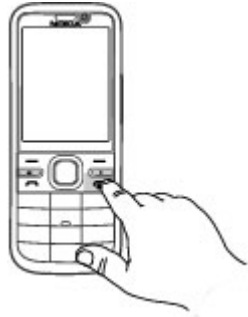

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة لإنهاء مكالمة أو إغلاق تطبيق.

إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN، واختر موافق.

إذا طلب الجهاز رمز القفل، فأدخله واختر موافق. رمز القفل الخاص بضبط المصنع هو 12345.

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر البلد الذي تتواجد فيه حالياً ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.

قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لقفل لوحة المفاتيح في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر * خلال ١.٥ ثانية.

لضبط الجهاز كي يقوم بقفل لوحة المفاتيح آلياً بعد مدة معينة، اختر < الضبط >

الضبط وعام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح > بتحديد المستخدم ثم اختر الوقت المطلوب.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء القفل واضغط على *. عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مقفلة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء وجود مكالمة أو الاستماع إلى ملف صوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتنشيط السماعة الخارجية أثناء مكالمة أو لإلغاء تنشيطها، اختر س. خارجية أو الهاتف.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

توصيل سماعة أذن متوافقة

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج. فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



توصيل كبل بيانات USB

قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق بمنفذ توصيل USB.



لاختيار وضع اتصال USB الافتراضي أو تغيير الوضع النشط اختر  < الضبط والتوصيل < USB < وضع اتصال USB ثم اختر الوضع المطلوب.

لاختيار ما إذا كنت تريد تنشيط الوضع الافتراضي آلياً، اختر السؤال عند الاتصال.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائي؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة

نقل محتوى من جهاز آخر

اختر  < الضبط < نقل البيانات.

باستخدام تطبيق نقل البيانات، يمكنك نقل محتوى، مثل الأسماء، بين جهازين متوافقين من Nokia.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضاً إجراء تزامن بيانات بين الجهاز الآخر وجهازك. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. عند بدء تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً.

يجب أن يدعم الجهاز الآخر اتصال Bluetooth.

نقل المحتوى

لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى:

C5-00، وأجهزة Nokia الأخرى وOvi، كل ذلك من عرض واحد. ويمكنك نقل الرسائل والأسماء والصور والموسيقى وغير ذلك ومزامنتها بين الكمبيوتر والجهاز. ويمكنك أيضاً التسجيل لحساب Nokia ومشاركة صورك على Ovi وتحديث برامج الجهاز وتنزيل الخرائط والمحافظة على أمان المحتوى الخاص بك وإمكانية الوصول إليه.

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى منطقة الدعم على www.oivi.com.

للحصول على معلومات حول كيفية تثبيت Ovi Suite، انظر نشرة Ovi Suite المرفقة.

إذا كنت لا ترغب في تثبيت Ovi Suite، فيمكنك حذف ملفات التثبيت من بطاقة الذاكرة لزيادة الذاكرة المتوفرة على البطاقة.

Ovi by Nokia

Ovi باستخدام "Ovi by Nokia"، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو ونغمات رنين على الجهاز
- العثور على طريقك باستخدام ملاحه القيادة والسير على الأقدام المجانية وتخطيط الرحلات وعرض المواقع على الخريطة
- الحصول على حساب "Ovi بريد" مجاني
- شراء الموسيقى

بعض العناصر مجانية، وقد يتطلب البعض الآخر دفع مقابل.

١ قم بتنشيط اتصال Bluetooth في كلا الجهازين.

٢ اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً)، ثم اختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر موافق. لقد تم الآن اقتران الأجهزة.

بالنسبة لبعض طرز الأجهزة، يتم إرسال تطبيق نقل البيانات إلى الجهاز الآخر على صورة رسالة. لتثبيت تطبيق نقل البيانات على الجهاز الآخر، افتح الرسالة واتبع التعليمات.

٣ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك.

ويعتمد زمن النقل على كم البيانات المطلوب نقله. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها لاحقاً.

ويكون التزامن ثنائي الاتجاه، ويتم نقل البيانات في كلا الجهازين بنفس الطريقة. إذا تم مسح عنصر من أحد الجهازين، يتم مسحه أيضاً من الجهاز الآخر أثناء التزامن؛ ولا يمكنك استعادة العناصر الممسوحة من خلال التزامن.

لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية، ثم اختر الخيارات > عرض السجل.

تثبيت Ovi Suite


باستخدام تطبيق Ovi Suite لنokia للكمبيوتر يمكنك الوصول إلى الملفات بسهولة على Nokia

إزالة البطارية وبطاقة SIM


- ١ لإزالة الغطاء الخلفي للجهاز، اسحب زر التحرير (1) نحو الجزء الأسفل من الجهاز، ثم ارفع الغطاء (2).



- ٢ قم بإخراج البطارية.



- ٣ اسحب بطاقة SIM بحذر من حامل بطاقة SIM.

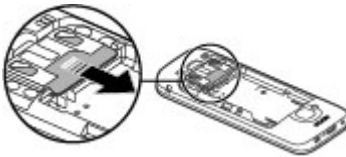

قد تختلف الخدمات المتاحة أيضاً باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات "Ovi by Nokia"، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على مزيد من المساعدة والمعلومات، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

حول متجر Ovi

يمكنك من خلال متجر Ovi تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور وموضوعات ونغمات رنين خاصة بالهاتف المحمول على جهازك. تكون بعض العناصر مجانية، بينما يجب عليك الدفع مقابل العناصر الأخرى باستخدام بطاقة ائتمان أو فاتورة الهاتف الخاصتين بك. يعتمد توفر طرق الدفع على البلد الذي تتواجد به وعلى مزود خدمة الشبكة. يوفر متجر Ovi محتوى متوافق مع جهاز الهاتف المحمول الخاص بك ومناسب لذوقك وموقعك.

إخراج بطاقة ذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- ١ اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة < نعم.
- ٢ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق لتحريرها.
- ٤ اسحب البطاقة للخارج، ثم اختر موافق.
- ٥ أغلق غطاء الفتحة.

إضافة حروف خاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

إدراج وجه باسم، اضغط على *، واختر رموز تعبيرية أخرى ثم اختر وجهًا باسمًا.

إدراج مسافة، اضغط على 0. إدراج فاصل أسطر، اضغط على 0 ثلاث مرات.

الإدخال التنبؤي للنص

١ لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه: اضغط على # مرتين بشكل سريع. ويؤدي هذا إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه لجميع برامج التحرير الموجودة في الجهاز. ويشير  إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص.

٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 9-2. اضغط على المفتاح مرة واحدة لكل حرف.

٣ بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انتقل إلى اليمين لتأكيدھا، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة. وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة في القاموس.

في حالة عرض الرمز ؟ بعد الكلمة، فإن هذا يشير إلى أن الكلمة المطلوب كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرفًا) مستخدمًا إدخال النص التنبؤي، ثم اختر موافق. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

الاستخدام الأساسي

كتابة نص

إدخال النص التقليدي

يشير **ABC** إلى إدخال نص تقليدي.

يشير **abc** إلى الحروف الكبيرة والصغيرة. ويشير **Abc** إلى حالة الجملة، يعني أن الحرف الأول من الجملة مكتوب باستخدام حالة الحروف الكبيرة وأن كل الحروف الأخرى ستم كتابتها أليًا باستخدام حالة الحروف الصغيرة. ويشير **123** إلى وضع الأرقام.

لكتابة نص باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9، بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المطبوعة على المفتاح. إذا كان الحرف التالي موجودًا على نفس المفتاح كالحرف الحالي، فانتظر حتى يتم عرض المؤشر ثم أدخل الحرف.

لإدخال رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة، اضغط على #.

لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح مسافة المسح. اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح لمسح أكثر من حرف.

لإدخال علامات الترقيم الشائعة، اضغط على 1 بشكل متكرر حتى يتم عرض علامة الترقيم المطلوبة.

القائمة

اضغط على .

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف الموجودة بجهازك.

لفتح تطبيق أو حافظة، اختر العنصر.

إذا قمت بتغيير ترتيب الوظائف في القائمة، فقد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تحديده، اضغط على #.

لتغيير عرض القائمة، اختر الخيارات > تغيير عرض القائمة.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر الخيارات > خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم اختر تطبيقًا.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مؤشرات الشاشة

3G

جار استخدام الجهاز في شبكة 3G أو شبكة GSM (خدمة شبكة). يشير الشريط المجاور للرمز إلى قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة الإشارة.

اكتب الجزء الأول من الكلمة المركبة؛ ولتأكدها، انتقل إلى اليمين. اكتب الجزء الثاني من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

تغيير لغة الكتابة

عند كتابة نص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على المفتاح ٦ بشكل متكرر للوصول إلى كل رمز، فسيؤدي تغيير لغة الكتابة إلى الوصول إلى الرموز بترتيب مختلف.

إذا كنت تكتب نصًا باستخدام أبجدية غير لاتينية وتريد كتابة رموز لاتينية - مثل البريد الإلكتروني أو عناوين الويب - قد تحتاج إلى تغيير لغة الكتابة. لتغيير لغة الكتابة، اختر الخيارات > خيارات الإدخال > لغة الكتابة، ثم اختر إحدى لغات الكتابة التي تستخدم رموزًا لاتينية.

نسخ نص وحذفه

١ لتحديد أحرف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو اليمين في الوقت نفسه. لتحديد سطور من نص، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال لأعلى أو أسفل في الوقت نفسه.

٢ لنسخ النص، اضغط مع الاستمرار على الرمز #، واختر نسخ في الوقت نفسه.

لحذف النص المحدد، اضغط على مفتاح المسح C.

٣ لللصق النص، انتقل إلى المكان المطلوب، ثم اضغط مع الاستمرار على #، واختر لصق في الوقت نفسه.

- 3.5g** يتم تنشيط وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) / وصول حزم رابط التحميل عالي السرعة (HSUPA) (خدمة شبكة) في شبكة 3G.
- ✖** لقد قمت بتنشيط وضع غير متصل، والجهاز غير متصل بشبكة خلوية.
- 🔋** مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على زيادة الشحن المتبقي في البطارية.
- ✉** لديك رسائل غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. إذا كان المؤشر وامضًا، فإن ذلك يدل على امتلاء صندوق الوارد وأنت بحاجة إلى إزالة الرسائل القديمة من صندوق الوارد قبل أن تتمكن من استلام الرسائل الجديدة.
- @** لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.
- 📶** لديك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ في الرسائل.
- 📶** لديك مكالمات لم يرد عليها.
- 🔑** تم قفل مفاتيح الجهاز.
- 🔌** المنبه نشط.
- 🔌** قمت بتنشيط الوضع الصامت، وبالتالي فلن يصدر الجهاز رنينًا في حالة وجود مكالمات واردة أو رسالة مستلمة.
- تم تنشيط اتصال Bluetooth.
- تم إنشاء اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط بينما يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.
- اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط بينما يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.
- اتصال حزم بيانات 3G متاح (خدمة شبكة). يشير  إلى أن الاتصال نشط بينما يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.
- وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) / وصول حزم رابط التحميل عالي السرعة (HSUPA) مدعوم ومتاح (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز من منطقة لأخرى. يشير  إلى أن الاتصال نشط بينما يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار.
- جهازك متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.
- خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

اضغط مرة واحدة لعرض قائمة بالأرقام الأخيرة التي تم الاتصال بها.	مفتاح الاتصال
اضغط للانتقال إلى الشاشة الرئيسية من أحد التطبيقات المفتوحة.	مفتاح الشاشة الرئيسية
اضغط مع الاستمرار للتبديل بين التطبيقات المفتوحة.	

جميع المكالمات يُعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطان بالهاتف، يشير الرقم إلى الخط النشط.

تم توصيل سماعة أذن أو طقم سمع بالجهاز.

تم توصيل طقم سيارة للتحدث الحر بالجهاز.

يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.

قد تظهر أيضًا مؤشرات أخرى.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالجهاز. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

لغفل المفاتيح ولوحة المفاتيح وإلغاء قفلهما.	مفتاح الاختيار الأيسر + *
لفتح سجل المكالمات.	مفتاح الاتصال
لفتح القائمة الرئيسية.	مفتاح الشاشة الرئيسية
اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.	0
اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.	1
الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. لتنشيط الاتصال السريع، اختر < > الضبط < الضبط < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع.	مفتاح الأرقام (٩-٢)

اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.	مفتاح التشغيل
اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.	
اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لتنشيط اتصال Bluetooth أو إلغاء تنشيطه.	*
اضغط مع الاستمرار لتنشيط الوضع صامت أو إلغاء تنشيطه.	#

وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير المتصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر غير متصل.

للانتقال إلى وضع آخر، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر وضعًا.

عندما يكون الوضع غير المتصل نشطًا، يتم إغلاق كافة الاتصالات التي تستخدم موجات الراديو. ومع ذلك، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM والاستماع إلى الراديو أو الموسيقى. تذكر إغلاق الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف اللاسلكي محظورًا.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

رموز الوصول

اختر  < الضبط < الضبط

لتحديد كيفية استخدام جهازك لرموز الوصول وضبط الحماية، اختر عام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM واختر مما يلي:

- يعمل رمز (UPIN) PIN المزود مع بطاقة SIM (USIM) على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المصرح به.
- ويعد رمز (UPIN2) PIN2 المزود مع بعض بطاقات (USIM) SIM مطلوبًا للوصول إلى خدمات معينة.

- قد يتم إرفاق رمزي (UPUK) PUK و (PUK2) (UPUK2) مع بطاقة (USIM) SIM. إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح ثلاث مرات متوالية، فستتم مطالبتك بإدخال رمز PUK. وإذا لم تكن الرموز مزودة لديك، فاتصل بمزود الخدمة.

- يعمل رمز الحماية على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. احفظ بالرمز الجديد في مكان سري وأمن بعيدًا عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز؛ للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.

- وتعد كلمة سر الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات لحظر مكالمات من هاتفك وإليه (خدمة شبكة).

ضبط التهيئة

قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح، يجب توفر ضبط التهيئة الصحيح في جهازك. وقد يقوم جهازك أليًا بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق وفقًا لبطاقة SIM المستخدمة. وإن لم يكن كذلك، يمكنك استخدام تطبيق معالج الضبط لتهيئة الضبط. وقد تستلم الضبط كرسالة تهيئة، يمكنك حفظها على جهازك. لمزيد من المعلومات حول التوافق، اتصل بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتنشيطه أليًا، يتم عرض رسالة جديدة. لحفظ

لقفل جهازك، أرسل رسالة القفل كرسالة نصية إلى رقم هاتفك المحمول. وافتح جهازك لاحقًا، اختر إلغاء القفل، وأدخل رمز القفل.

الضبط اختر عرض < الخيارات > حفظ
ربما يلزم إدخال رمز PIN، تحصل عليه من مزود الخدمة.

معالج الضبط

باستخدام معالج الضبط يمكنك تحديد ضبط البريد الإلكتروني والاتصال. يعتمد مدى توفر العناصر في معالج الضبط على ميزات الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات معالج الضبط.

اختر  < الضبط > معالج الضبط

للحصول على أفضل نتائج عند استخدام معالج الضبط حافظ على وجود بطاقة SIM بالجهاز. وإذا كانت بطاقة SIM غير موجودة بالجهاز؛ فاتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اختر مما يلي:

المشغل — لتحديد الضبط الخاص بالمُشغل
مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.

إعداد بريد إلكتروني — لتهيئة حساب POP أو IMAP أو Mail for Exchange.

مشاركة الفيديو — لتهيئة ضبط مشاركة الفيديو.

قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

القفل عن بعد

يمكنك قفل جهازك من جهاز آخر باستخدام رسالة نصية. لتمكين قفل جهازك عن بعد، وتحديد رسالة القفل المراد استخدامها، اختر  < الضبط > عام < الحماية والهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد. بعد قيامك بإدخال الرسالة، اختر موافق. يمكن أن يصل طول الرسالة إلى ٢٠ حرفًا.

لإنشاء اسم جديد، اختر الخيارات < اسم جديد، وأدخل التفاصيل، ثم اختر تم. كما يمكنك إضافة صورة إلى معلومات الاسم.

إضافة رابط إخباري لأحد الأسماء، اختر الرمز إضافة الخاص بالروابط الإخبارية، ثم اختر الرابط الإخباري المطلوب من القائمة، واختر تم.

لإنشاء رابط إخباري جديد، اختر الخيارات < رابط إخباري جديد.

لتحديث رابط إخباري، اختر تحديث.

لحذف اسم من الشاشة الرئيسية، من شاشة عرض معلومات الاسم، اختر الرمز الضبط واختر حذف.

الموضوعات

تغيير موضوع العرض

اختر  < الضبط < الموضوعات.

اختر مما يلي:

عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.

عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.

وضع الاستعداد — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.

صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.

موفر الطاقة — لاختيار صورة متحركة كموفر الطاقة.

صورة المكالمات — قم بتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.

تخصيص الجهاز

الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتشغيل الجهاز وتسجيله على إحدى الشبكات، يكون الجهاز في الشاشة المحلية جاهزاً للاستخدام.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال.

للاتصال بصندوق بريدك الصوتين اضغط مع الاستمرار على 1.

لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر وضعاً.

لبدء اتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على مفتاح 0.

لتعديل الشاشة المحلية، اختر  < الضبط < الضبط وعام < تخصيص < وضع الاستعداد واختر مما يلي:

موضوع وضع الاستعداد — لاختيار موضوع الشاشة المحلية.

الاختصارات — لإضافة اختصارات إلى التطبيقات أو الأحداث، أو تخصيص اختصارات لمفتاح الانتقال، وفقاً لموضوع الشاشة المحلية المحدد.

شريط الأسماء

لإضافة اسم إلى الشاشة الرئيسية، اختر الرمز إضافة الخاص بالاسم، ثم اختر اسماً من القائمة.

لإدخال رقم هاتف، انتقل إلى الأرقام وحددها رقمًا تلو الآخر.

لاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر خصائص الاتصال > البريد الصوتي.

لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة، اختر الأوامر الصوتية.

لتنفيذ قراءة رسائلك المستلمة بصوت عالٍ، اختر قارئ الرسائل.

لسماع الوقت الحالي، اختر الساعة. لسماع التاريخ الحالي، انتقل لأسفل.

إذا انتهى موعد رنين منبه التقويم أثناء فتح تطبيق المساعدة الصوتية، فسيقرأ التطبيق محتوى منبه التقويم بصوت عالٍ.

لسماع الخيارات المتاحة، اختر الخيارات.

الأوضاع

اختر > الضبط > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في وضع الاستعداد. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات > إنشاء جديد، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعًا ثم اختر الخيارات > تخصيص.

لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع.

تنزيل موضوع

اختر > الضبط > الموضوعات.

لتنزيل موضوع ما، اختر عامة > تنزيل موضوعات > الخيارات > ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينة الموضوع أو تنشيطه.

لمعاينة موضوع ما، اختر الخيارات > معاينة.

لتنشيط موضوع ما، اختر الخيارات > تعيين.

الموضوع الناطق

اختر > الضبط > الموضوعات ووضع الاستعداد > الموضوع الناطق.

عند تنشيط "الموضوع الناطق"، يتم عرض قائمة بالوظائف المدعومة بواسطة "الموضوع الناطق" في وضع الاستعداد النشط. أثناء تنقلك بين الوظائف، يقرأ الجهاز الوظائف المعروضة بصوت مرتفع. اختر التنسيق المطلوب.

لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء، اختر خصائص الاتصال > الأسماء.

للاستماع إلى المعلومات الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والأرقام الصادرة، اختر خصائص الاتصال > المكالمات الأخيرة.

لإجراء اتصال بواسطة إدخال رقم الهاتف، اختر خصائص الاتصال > المتصل والرقم المراد.

الالتزام بأية متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال Bluetooth واستخدامه.

لتنشيط وضع، اختر وضعًا ثم اختر الخيارات > تنشيط

لضبط الوضع بحيث يكون نشطًا لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر الخيارات > موقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض ⑤ في وضع الاستعداد. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر الخيارات > مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقًا.

عند تنشيط الوضع غير متصل، يتم إغلاق اتصالات بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الجهاز والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. وإذا قمت بإزالة بطاقة SIM، يتم تنشيط الوضع غير متصل.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز القفل.

عند استخدام الوضع غير متصل، يظل بإمكانك استخدام اتصال Bluetooth. تذكر أنه يجب

الهاتف

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغائها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، افتح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمة باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتحويل من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو، اختر الخيارات > التحويل لمكالمة فيديو. سينتهي الجهاز المكالمة الصوتية ويقوم بإجراء مكالمة فيديو للمستلم.

الرد على مكالمة

لرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لكتم صوت نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر صامت.

إذا كانت لديك مكالمة نشطة، وقد قمت بتنشيط ميزة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فاضغط على مفتاح الاتصال للرد على مكالمة جديدة واردة. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار. ولإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر المستلم من قائمة الأسماء ثم اختر الخيارات > اتصال > مكالمة فيديو. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالجهاز. أما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. في حالة عدم إرسال مستلم المكالمة فيديو إليك مرة أخرى، تظهر صورة ثابتة. لتحديد الصورة الثابتة المرسله من جهازك بدلاً من فيديو، اختر > الضبط > الضبط ثم اختر الهاتف > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

لتعطيل إرسال صوت أو فيديو أو صوت وفيديو، اختر الخيارات > تعطيل > إرسال صوت أو إرسال فيديو أو إرسال صوت وفيديو.

لضبط مستوى صوت مكالمة فيديو نشطة، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تتطلب مشاركة الفيديو اتصال 3G لكلا الطرفين. وللمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو، يجب إجراء ما يلي:

- تأكد من تحديد ضبط اتصال شخص بشخص بطريقة صحيحة ومن قبول دعوة مشاركة الفيديو أو إجراء مكالمة نشطة.
- تأكد أن لديك اتصال 3G نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمة الصوتية.
- تأكد أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمستلم في شبكة 3G. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجداً في نطاق تغطية شبكة 3G أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخصية، فلن يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.

١ لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمات، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

يقوم جهازك بالتحقق هل من الضروري تحويل مقطع الفيديو. وإذا كان من

لاستخدام السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنشيط السماعة الخارجية. لكنتم صوت السماعة الخارجية واستخدام طقم الأذن، اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

لتبديل أماكن الصور، اختر الخيارات < تبديل الصور.

لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر الخيارات < تكبير/تصغير ثم انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لإنهاء مكالمة الفيديو وإجراء مكالمة صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر الخيارات < التحويل لمكالمة صوتية.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

للرد على مكالمة فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟ على الشاشة.

لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وتحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر  < الضبط < الضبط والهاتف < المكالمات < صورة في مكالمة فيديو.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الذاكرة المفضلة، اختر  < الضبط < الضبط، ثم اختر الاتصال < مشاركة الفيديو < ذاكرة الحفظ المفضلة.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في وضع الاستعداد، اختر الخيارات < استئناف مشاركة الفيديو.

إجراء مكالمة جماعية

- ١ إجراء مكالمة جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٢ عندما يرد المشارك، اختر الخيارات < مكالمة جديدة.
- ٣ عند إجراء مكالمة هاتفية لجميع المشاركين، اختر الخيارات < مكالمة جماعية لدمج جميع المكالمات في مكالمة جماعية واحدة.
- لكن صوت ميكروفون الجهاز أثناء المكالمة، اختر الخيارات < صامت.
- لاستبعاد أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، اختر الخيارات < مكالمة جماعية < إسقاط مشارك، ثم اختر المشارك.
- للتحدث على انفراد مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، اختر الخيارات < مكالمة جماعية < خاص، ثم اختر المشارك.

الضروري تحويله، فسيتم تحويل مقطع الفيديو تلقائيًا.

٢ إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحًا، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آليًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

-  تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).
-  ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).
-  كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.
-  تشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.
-  إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتًا أو استئنافها.
-  الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).

٣ لإيقاف مشاركة الفيديو، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. يخطر الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ في الذاكرة. لتحديد مكان

تصدر نغمة قصيرة ويظهر الأمر تحدث الآن.

- ٢ انطق الاسم الذي تريد الاتصال به. إذا تم التعرف على الصوت، يتم عرض قائمة بالمطابقات المقترحة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للمطابقة الأولى بالقائمة. أما إذا كان الأمر غير صحيح، فانقل إلى قيد آخر.

مسجل



يمكنك استخدام المسجل لتسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية. يمكنك أيضًا إرسال مقاطع صوتية إلى الأصدقاء.

اختر > التطبيقات > المسجل.

تسجيل مقطع صوتي

اختر

إيقاف تسجيل مقطع صوتي

اختر

الاستماع إلى المقطع الصوتي

اختر

إرسال مقطع صوتي كرسالة

اختر الخيارات > إرسال.

تسجيل محادثة هاتفية

افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية، ثم اختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

الاتصال السريع

اختر > الضبط > الضبط والهاتف > المكالمات > الاتصال السريع.

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في وضع الاستعداد.

لتنشيط الاتصال السريع، اختر تشغيل.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر > الضبط > طلب سريع.

انتقل إلى مفتاح الرقم (من ٢ إلى ٩) على الشاشة، واختر الخيارات > تخصيص.

اختر الرقم المطلوب من قائمة الأسماء.

لمسح رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات > مسح.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات > تغيير.

الاتصال الصوتي

لإجراء مكالمات هاتفية بنطق الاسم المحفوظ في قائمة الأسماء.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١ من وضع الاستعداد النشط، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

اختر من الإعدادات التالية لحظر المكالمات الصوتية:

المكالمات الصادرة — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.

المكالمات الواردة — حظر المكالمات الواردة.
المكالمات الدولية — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية.

المكالمات الواردة عند التجوال — لمنع المكالمات الواردة عندما تكون خارج دولتك.

المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية مع السماح بالاتصال بدولتك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر، ثم اختر الخيارات > فحص الحالة.

لإلغاء تنشيط حظر جميع المكالمات الصوتية، اختر أحد خيارات الحظر، ثم اختر الخيارات > إلغاء حظر جميع المكالمات.

لتغيير كلمة السر المستخدمة لحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس، اختر الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يبلغ طول كلمة سر الحظر أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة لديك.

الاتصال الثابت

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختيار جودة التسجيل أو مكان حفظ مقاطع الصوت
اختر الخيارات > الضبط.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

سجلات البيانات والمكالمات

اختر > السجل.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخرًا، اختر آخر المكالمات.

تلميح: لعرض الأرقام الصادرة أثناء التواجد في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الجهاز والصادرة منه، اختر مدة المكالمات.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر حزم بيانات.

حظر المكالمات

اختر > الضبط > الضبط ثم الهاتف > حظر المكالمات.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتعديل الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على جميع أنواع المكالمات.

اختر  < الأسماء والخيارات > أرقام
SIM < أسماء الاتصال الثابت.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

تشغيل الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيط
الاتصال الثابت — لتنشيط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطه.

اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

إضافة من الأسماء — لنسخ محتوى من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت.

إرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة. يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

تحويل المكالمات

اختر  < الضبط > الضبط والهاتف >
تحويل المكالمات.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:

كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفاكس — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.

عند انشغال الخط — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمات نشطة.

في حالة عدم الرد — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمات.

إذا كنت خارج نطاق الخدمة — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.

إذا كنت غير متاح — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمات نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى البريد الصوتي.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات < تنشيط > إلى الرقم الآخر. أدخل الرقم أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة.

الخط المستخدم — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 في الشاشة المحلية.

تغيير الخط — لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، إذا كان مدعماً ببطاقة SIM الخاصة بك. ولتغيير هذا الضبط؛ تحتاج إلى رمز PIN2.

ضبط الشبكة

اختر  < الضبط > الضبط والهاتف < الشبكة.

لاختيار وضع الشبكة، اختر وضع الشبكة ووضع مزدوج أو UMTS أو GSM. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.

تلميح: يمكنك اختيار UMTS من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار وضع مزدوج إلى حدوث انتقال مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر اختيار المشغل ويؤدي للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر آلي لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آلياً.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات < إلغاء التنشيط.

ضبط المكالمات

اختر  < الضبط > الضبط والهاتف < المكالمات.

اختر مما يلي:

إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.

انتظار المكالمات — لضبط الهاتف لإشعارك بمكالمات واردة أثناء قيامك بإجراء مكالمة (خدمة شبكة).

رفض مكالمة مع رسالة — لرفض مكالمة، وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.

نص الرسالة — لكتابة رسالة نصية قياسية يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماح بإرسال فيديو أو رفضه أثناء مكالمة فيديو من جهازك.

صورة في مكالمة فيديو — لعرض صورة ثابتة في حالة عدم إرسال فيديو أثناء مكالمة فيديو.

معاودة الاتصال آلياً — ضبط جهازك لإجراء عشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إظهار مدة المكالمات — لعرض مدة المكالمة أثناء المكالمة.

ملخص بعد المكالمة — لعرض مدة المكالمة بعد المكالمة.

الاتصال السريع — لتشغيل الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتشغيل الرد عند الضغط على أي مفتاح.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة
خلوية دقيقة (MCN)، اختر عرض معلومات
الخلية > تشغيل.

الأسماء

اختر > التطبيقات > Facebook.

عند استخدام تطبيق Facebook للمرة الأولى، تتم مطالبتك بمزامنة التطبيق مع الأسماء، لربط أصدقائك على Facebook بقائمة الأسماء لديك.

لمزامنة تطبيق Facebook فيما بعد، اختر
Rematch all > Settings > Options
Match < contacts في تطبيق Facebook.

ربط اسم يدويًا

- ١ اختر > الأسماء.
- ٢ اختر اسمًا ثم اختر الخيارات < Facebook < Match to friend.
- ٣ في تطبيق Facebook، اختر الصديق ثم اختر Match.

تلميح: يمكنك ربط أصدقائك على Facebook بقائمة الأسماء لديك بدءًا من تطبيق Facebook أيضًا.

حذف الربط

- ١ اختر > الأسماء.
- ٢ اختر الاسم ثم اختر الخيارات < Facebook < Remove match.

التفاعل مع الأصدقاء المتصلين بالشبكة

يمكنك التفاعل مع أسماء Facebook في تطبيق Facebook على جهازك. ويمكنك على سبيل المثال، الاتصال باسم من Facebook أو إرسال رسالة SMS إليه أو تحديث حالة Facebook الخاصة بك أو التعليق على حالة صديق لك متصل بالشبكة أو تحميل صورك إلى Facebook.

البقاء على اتصال بأصدقائك المتصلين بالشبكة

يمكنك مزامنة معلومات الاسم على جهازك مع الأسماء على Facebook. ويمكنك أيضًا إنشاء حساب Facebook جديد من جهازك مباشرة.

وعند السماح بالمزامنة، تكون قادرًا على عرض معلومات نمط Facebook الخاصة بالأسماء، كالصور وتحديثات الحالة، في تطبيق الأسماء بجهازك. يتم إعلامك أيضًا بعدد الأسماء التي تمت مزامنتها.

بعد المزامنة يكون رمز الأسماء  ظاهرًا على الصفحة الشخصية لصديقك ويمكنك الاتصال وإرسال الرسائل أيضًا باستخدام تطبيق Facebook.

تعتبر مزامنة الأسماء واسترداد تحديثات الحالة من خدمات الشبكة. قد يتم تطبيق تكاليف مقابل التجوال ونقل البيانات. في حالة عدم توفر خدمات الشبكة الاجتماعية أو كانت لا تعمل على النحو الصحيح، قد لا تتمكن من مزامنة تحديثات الحالة أو استردادها.

قد لا تكون هذه الميزة متاحة في مناطق معينة.

ربط أصدقائك المتصلين بالشبكة بقائمة الأسماء

يمكنك ربط الصفحات الشخصية لأصدقائك على Facebook بمعلومات الاسم الخاصة بهم في الجهاز. وبعد ذلك، يمكنك مشاهدة تحديثات الحالة الأخيرة لأصدقائك في قائمة الأسماء لديك والاتصال بهم باستخدام تطبيق Facebook.

تلميح: يمكنك كذلك اختيار الخيار Take a picture لالتقاط صورة جديدة.

نسخ الأسماء

اختر  > الأسماء.

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

بدء النسخ
اختر موافق.

إلغاء النسخ
اختر إلغاء.

سيسألك الجهاز عما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة في بطاقة SIM في قائمة الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

إدارة الأسماء والأرقام

اختر  > الأسماء.

مسح اسم
انتقل إلى اسم، ثم اختر الخيارات > مسح.

مسح عدة أسماء

- ١ لتحديد الاسم المطلوب مسحه، انتقل إلى الاسم واختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد.
- ٢ لمسح الأسماء المحددة، اختر الخيارات > مسح.

حالتى التعليق والتحديث

للمساعدة في البقاء على اتصال بأصدقائك، يمكنك التعليق على تحديثات الحالة وقراءة تعليقات الأشخاص الآخرين. ويمكنك أيضاً تحديث حالتك.

إضافة تعليق

- ١ اختر  > التطبيقات > Facebook.
- ٢ افتح التحديث الذي تريد التعليق عليه وانتقل إلى حقل التعليق ثم اختر Comment.
- ٣ اكتب تعليقك ثم اختر Comment.

تلميح: للتعليق من خلال الأسماء، افتح الصفحة الشخصية للصديق، ثم اختر تحديث الحالة.

تحديث الحالة الخاصة بك

- ١ اختر  > التطبيقات > Facebook.
- ٢ افتح صفحتك الشخصية، ثم اختر Edit.
- ٣ اكتب تحديث الحالة الخاصة بك ثم اختر Share.

تحميل صورة إلى Facebook

يمكنك التقاط صورة وتحميلها إلى Facebook من جهازك مباشرة.

اختر  > التطبيقات > Facebook.

- ١ انتقل إلى صفحتك الشخصية، ثم اختر .
- ٢ اختر Select photos from gallery والصورة ثم اختر Upload.
- ٣ اكتب وصفاً واختر Upload.

نغمات الرنين والصور ونص المكالمة للأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمة لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمة أو الصورة في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف جهازك عليه.

لتحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة أسماء، اختر الاسم أو المجموعة واختر، الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < نغمة الرنين، ثم اختر نغمة رنين.

لتحديد نص اتصال لاسم، اختر هذا الاسم واختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < إضافة نص الاتصال. أدخل نص الاتصال، ثم اختر موافق.

- ١ لإضافة صورة إلى اسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < إضافة صورة.
- ٢ لتحديد صورة من الصور.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض الصورة الخاصة بأحد الأسماء أو تغييرها أو حذفها، اختر الاسم واختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < الصورة، ثم اختر الخيار المطلوب.

نسخ اسم

انتقل إلى اسم، ثم اختر الخيارات < نسخ ثم الموقع المطلوب.

إرسال أحد الأسماء إلى جهاز آخر

اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < إرسال بطاقة أعمال.

الاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء

اختر الاسم ثم اختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت < الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

عند إدخال أسماء أو تعديل أوامر صوتية، لا تستخدم الأسماء القصيرة جداً أو المتشابهة للأسماء أو الأوامر المختلفة.

إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

اختر < الأسماء.

إضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء

١ اختر الخيارات < اسم جديد.

٢ قم بملء الحقول، ثم اختر تم.

تحديد اسم

اختر اسماً، ثم اختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < تعديل.

الرسائل

حول الرسائل

باستخدام تطبيق الرسائل (خدمة شبكة)، يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

اختررسائل <

قد تختلف أنواع الرسائل المتاحة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بما يلي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.
- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.
- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.
- تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

إن مظهر الرسالة المصورة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

كتابة الرسائل وإرسالها

اختررسائل <

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك الضبط الصحيح للاتصال في المكان الصحيح.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُرَدَّجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع تكاليف نقل البيانات. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١ اختررسالة جديدة.

- ٢ إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، اختر رسالة. لإرسال رسالة وسائط متعددة تتضمن مقطع صوت واحد، اختر رسالة صوتية. لإرسال بريد إلكتروني، اختر بريد إلكتروني.
- ٣ في الحقل "إلى"، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإدراج فاصلة منقوطة (!) تفصل بين المستلمين، اضغط على * . يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.
- ٤ في حقل الموضوع، أدخل موضوع الرسالة. لإرسال الوسائط المتعددة أو رسالة البريد الإلكتروني، لإخفاء أو عرض الحقوق عند كتابة رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < حقوق عناوين الرسالة.
- ٥ في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإضافة نموذج أو ملاحظة إلى رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج نص < نموذج أو ملاحظة. لإضافة نموذج إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر الخيارات < إدراج نموذج.
- ٦ لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى، ثم اختر نوع الملف أو مصدره والملف المطلوب. لإضافة بطاقة أعمال أو شريحة أو ملاحظة أو ملف آخر إلى الرسالة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج غير ذلك.
- ٧ للالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج صورة < جديد، أو إدراج مقطع
- فيديو < جديد، أو إدراج مقطع صوت < جديد.
- ٨ لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات < إضافة مرفق، واختر الذاكرة ثم اختر الملف المراد إرفاقه. يشير إلى مرفق بريد إلكتروني.
- ٩ لإرسال رسالة، اختر الخيارات < إرسال، أو اضغط على مفتاح الاتصال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.
- ملاحظة:** لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.
- يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.
- قد لا تكون قادراً على إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها بتنسيق ملف MP4، أو التي تجاوزت الحد المسموح به لحجم الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

البريد الإلكتروني

إعداد بريدك الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني من Nokia، يمكنك إعداد حساب البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، مثل Microsoft Outlook، أو تطبيق Mail for Exchange، أو Intellisync.

بالإضافة إلى إمكانية إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بك على الإنترنت.

في حال إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يتم المطالبة باسم مركز الخدمة مصحوبًا بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. اطلب من قسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك مزيدًا من التفاصيل.

- ١ لبدء تشغيل المعالج، اذهب إلى الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني، واضغط على مفتاح التنقل.
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا تعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائيًا، فإنك تكون بحاجة إلى اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وإدخال الضبط المتعلق بالحساب.

إذا كان هاتفك يحتوي على أي عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني

اختر  > الرسائل.

- ١ اختر صندوق البريد ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.
- ٢ في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين

آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئيًا، فاختر الخيارات > المزيد > عرض النسخة المخفية.

- ٣ في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.
- ٤ أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.
- ٥ اختر الخيارات واختر مما يلي:

إضافة مرفق — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
الأولوية — لضبط أولوية الرسالة.
إشارة — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.

إدراج نموذج — لإدراج نص من نموذج.
إضافة مستلم — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.

خيارات التعديل — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.

خيارات الإدخال — لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، أو اختيار لغة الكتابة.

- ٦ اختر الخيارات > إرسال.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

إضافة مرفقات

اختر  > الرسائل.

كتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر الخيارات > إنشاء بريد إلكتروني.

الإجراءات > تنزيل أو تنزيل الكل. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات التي تم تنزيلها إلى جهازك، اختر الخيارات > الإجراءات > حفظ أو حفظ الكل.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر الخيارات > الإجراءات > فتح.

الرد على طلب اجتماع

اختر  > الرسائل، ثم اختر صندوق بريد.

يمكنك الرد على طلبات الاجتماع فقط إذا قمت بتنشيط مزامنة بيانات التقويم.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر الخيارات ومما يلي:

قبول — لقبول طلب الاجتماع.

رفض — لرفض طلب الاجتماع.

إعادة إرسال — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.

حذف من التقويم — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر  > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر الخيارات > بحث.

لإيقاف البحث، اختر الخيارات > إيقاف البحث.

إضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر الخيارات > إضافة مرفق.

إزالة المرفق المحدد، اختر الخيارات > إزالة مرفق.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر  > الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر الخيارات > رد. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر الخيارات > رد على الجميع.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر الخيارات > إعادة إرسال.

تنزيل مرفقات

اختر  > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لعرض المرفقات الموجودة في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم اختر الخيارات > الإجراءات. في حالة وجود مرفق واحد في الرسالة، اختر فتح لفتح المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في الرسالة، اختر عرض القائمة لعرض القائمة التي توضح المرفقات التي تم تنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر الخيارات >

على خيار قطع الاتصال، فاختر الخيارات < خروج لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر الخيارات < اتصال.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر الخيارات < بحث جديد.

حذف بريد إلكتروني

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة، ثم اختر الخيارات < الإجراءات < مسح. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك. إذا لم تكن هناك حافظة متوفرة للعناصر المحذوفة، فسيتم مسح الرسالة بشكل دائم.

لتفريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر الخيارات < العناصر المحسوحة فارغة.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لفتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر صندوق الوارد أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر  < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر الخيارات < قطع الاتصال. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك

ضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر  < التطبيقات < بريد إلكتروني.

لضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب - إذا كان متاحًا، اختر صندوق البريد الخاص بك، ثم اختر الخيارات < الإعدادات < إعدادات صندوق البريد. واعتمادًا على نوع صندوق البريد، اختر أيًا من صندوق البريد < خارج المكتب < تشغيل، أو إعدادات صندوق البريد < خارج المكتب < تشغيل.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر الرد في حالة خ المكتب.

ضبط البريد الإلكتروني العام

اختر  < التطبيقات < بريد إلكتروني والإعدادات < الضبط العمومي.

اختر مما يلي:

تخطيط قائمة الرسائل — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خط أو خطين من النص.
معاينة نص الرسالة — لمعاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.
فواصل العنوان — لتتمكن من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها، اختر تشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة موقعك مع أصدقائك.

لاستخدام أسماء Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

بدء استخدام الأسماء على Ovi

اختر الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

تعد خدمة الأسماء على Ovi جزءاً من Ovi، وتستخدم معلومات الحساب ذاتها.

إذا كنت عضواً جديداً في Ovi وخدماتها، فعليك التسجيل في Ovi من خلال إنشاء حساب Nokia؛ لبدء استخدام تطبيق أسماء Ovi.

إنشاء حساب Nokia

- 1 اختر دردشة على Ovi، واتصل بالإنترنت إذا طُلب منك.
- 2 أدخل المعلومات المطلوبة.
- 3 في عرض نمطي، أدخل معلومات النمط الخاص بك. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.
- 4 اختر تم.

وإذا كنت مسجلاً بالفعل في Ovi باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول، يمكنك بدء استخدام تطبيق الأسماء على Ovi بتفاصيل الحساب ذاتها.

تسجيل الدخول إلى أسماء Ovi وتنشيط الخدمة

اختر دردشة على Ovi، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. عندما تقوم بتنشيط خدمة الأسماء على Ovi بجهازك، يمكنك الاتصال بالخدمة مباشرة من الشاشة الرئيسية.

تنزيل الإشعارات — لضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.

تحذير قبل المسح — لضبط الجهاز لعرض تحذير قبل مسح رسالة بريد إلكتروني.

تحميل صور HTML — لتحميل الصور الموجودة بملفات HTML في رسائل بريد إلكتروني آلياً.

الشاشة الرئيسية — لتحديد عدد أسطر رسالة البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة الرئيسية.

معلومات حول الدردشة

باستخدام دردشة (خدمة شبكة)، يمكنك تبادل الرسائل الفورية مع أصدقائك. ويمكنك الدخول إلى عدة خدمات أو مجتمعات دردشة في وقت واحد والتبديل بينها. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تصفح الويب، يمكنك ترك التطبيق دردشة قيد التشغيل في الخلفية، وسيستمر إشعارك بالرسائل الفورية الجديدة.

التطبيق دردشة مثبت مسبقاً على جهازك. لبدء الدردشة، اختر  < التطبيقات < دردشة.

قد ينتج عن استخدام خدمات الشبكة وتنزيل المحتوى إلى جهازك تحمُّك لتكاليف مرور البيانات.

أسماء Ovi

حول أسماء Ovi

 باستخدام أسماء Ovi، يمكنك البقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك، ومتابعة آخر أخبارهم، والتعرف على أصدقاء جدد في مجتمع Ovi. كما يمكنك عمل نسخ احتياطي للأسماء من جهازك إلى Ovi.

إنشاء نمطك وتحريره**تحرير معلومات نمطك**

اختر نمطي.

عرض أنماط أصدقاء أسماء Ovi

اختر صديقًا، ثم اختر خيارات > النمط

وإذا لم تكن قد قمت بالفعل بتقديم معلومات النمط الخاصة بتطبيق الأسماء على Ovi، فقم بذلك، ثم اختر تم. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

الاتصال بالخدمة

اختر  > الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

الاتصال بأسماء Ovi

اختر اتصال واختر أسلوب الاتصال.

إلغاء الاتصال

اختر خيارات > إلغاء الاتصال.

قد ينتج عن استخدام اتصال حزم البيانات تكاليف إضافية لنقل البيانات. لمعرفة تفاصيل الأسعار، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر اتصال > خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختيار العنصر.

اتصال — للاتصال بالخدمة إذا كنت غير متصل بالشبكة.

نمطي — لتحرير معلومات نمطك.

توصية لصديق — لدعوة اسم للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi. يتم إرسال الدعوة كرسالة نصية.

الضبط — لتغيير ضبط أسماء Ovi.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تغيير صورة نمطك

اختر خيارات > تحرير الصورة > تحديد صورة موجودة، ثم اختر الصورة الجديدة. يمكنك أيضًا تحرير صورة النمط الحالية أو حذفها، أو التقاط صورة جديدة.

تغيير حالة الإتاحة

يتم ضبط حالة الإتاحة لديك على متاح افتراضيًا. لتغيير الإتاحة، اختر الرمز.

أخبر أصدقاءك بما تفعله الآن

اختر ماذا تفعل؟، ثم أدخل نصًا في الحقل.

عرض الموسيقى التي تسمعها الآن لأصدقائك

اختر التشغيل الآن. وللقيام بذلك، يجب عليك السماح بمشاركة معلومات التشغيل الآن الخاصة بك في ضبط التواجد.

تعديل معلومات اسم

اختر حقلًا، ثم أدخل نصًا.

في عرض نمطي، اختر خيارات ومما يلي:
تحرير — لقص النص أو نسخه أو لصقه.

تغيير — لتغيير حالتك (عندما يكون حقل الحالة محدداً).

تنشيط — لبدء نشر معلومات موقعك أو قائمة التشغيل الآن لأصدقائك (إذا كان أحد الحقلين محدداً).

تراجع عن التغييرات — للتراجع عن التغييرات التي قمت بها في عرض النمط.

تحرير المواقع المشتركة — لاختيار العلامات التي تريد نشرها لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدداً).

إيقاف المشاركة — لإيقاف عن نشر موقعك لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدداً).

قد تختلف الخيارات المتاحة.

نشر موقعك إلى أصدقائك

لنشر موقعك، يجب عليك إنشاء علامات في ضبط التواجد والسماح بمشاركتها. لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، تحتاج إلى التطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع" كليهما.

١ اختر موقعي. إذا كان موقعك غير معروف، فاختر موقعي < إضافة الموقع الحالي.

٢ أدخل اسماً للموقع. يتم نشر الموقع إلى أصدقائك، وإضافته إلى قائمة العلامات.

البحث عن الأصدقاء وإضافتهم

اختر خيارات < دعوة صديق.

البحث عن صديق

أدخل اسم الصديق في حقل البحث عن أصدقاء، ثم اختر بحث. لا يمكنك البحث عن أصدقاء بناءً على أرقام الهاتف المحمول أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

تصفح نتائج البحث

اختر النتائج التالية أو النتائج السابقة.

بدء بحث جديد

اختر بحث جديد.

إذا لم يتم العثور على الأصدقاء الذين تبحث عنهم، فقد لا يكونون أعضاءً مسجلين في Ovi أو اختاروا أن يكونوا غير مرئيين في عمليات البحث. أرسل رسالة نصية إلى أصدقائك لدعوتهم للانضمام إلى أسماء Ovi، عند مطالبتك بذلك.

إرسال دعوة للانضمام إلى أسماء Ovi

اختر تحديد خدمة:، ثم اختر الخدمة التي تعلم أن صديقك يستخدمها. أدخل اسم المستخدم الخاص بصديقك، ثم اختر دعوة.

اختر خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختبار عنصر.

فتح — لفتح عنصر.

دعوة كصديق — لإرسال دعوة إلى الاسم.

عرض النمط — لعرض نمط الاسم.

تجديد الدعوة — لإعادة إرسال دعوة

للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi إلى صديق قيد الانتظار.

بحث — للبحث عن الاسم الذي قمت بإدخال اسمه أو الكلمة الرئيسية المتعلقة الخاصة به في حقل البحث عن أصدقاء.

معلومات الموقع واستقبالها، ستحتاج لكل من التطبيقات "خرائط" و"تحديد الموقع".

لاستقبال أية ملفات، يجب عليك أو على المستلم قبول الملف. لإلغاء الإرسال أو الاستقبال أثناء نقل الملف، اختر إلغاء.

عرض موقع صديقك
اختر إظهار على الخريطة.

العودة إلى العرض الرئيسي لأسماء Ovi دون إنهاء الدردشة
اختر رجوع.

إضافة أرقام هواتف أو الاتصال بها أو نسخها من رسالة دردشة
انتقل إلى رقم هاتف في رسالة دردشة، واختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

تحرير العلامات

لتحرير العلامات، من عرض العلامات، اختر خيارات ومما يلي:

تحديد/إلغاء تحديد — لتحديد عناصر على القائمة أو إلغاء تحديدها.

تحرير — لتحرير اسم العلامة وأية تفاصيل أخرى لها.

علامة جديدة — لإنشاء علامة جديدة لموقعك الحالي، اختر موقعاً من خريطة أو أدخل التفاصيل يدوياً.

ضبط الأسماء على Ovi

اختر خيارات > الضبط ومما يلي:

حساب — للوصول إلى تفاصيل حسابك، وتعريف رؤيتك للآخرين في عملية بحث.

تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

الدردشة مع الأصدقاء

بدء دردشة مع صديق
اختر خيارات > دردشة.

إرسال رسالة دردشة
أدخل النص في حقل الرسالة، ثم اختر إرسال.

في شاشة عرض الدردشة، اختر خيارات، ومما يلي:

إرسال — لإرسال الرسالة.

إرسال ملف — لإرسال صورة أو مقطع فيديو أو ملف صوتي أو ملف آخر إلى شريكك في الدردشة.

إرسال موقعي — لإرسال تفاصيل موقعك إلى شريكك في الدردشة (في حالة دعم ذلك من كلى الجهازين).

إضافة وجه باسم — لإدراج وجه باسم.

النمط — لعرض تفاصيل أحد الأصدقاء.

نمطي — اختر حالة التواجد أو صورة نمطك أو قم بتخصيص رسالتك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.

تحرير النص — لنسخ نص أو لصقه.
إنهاء الدردشة — لإنهاء الدردشة الحالية.

خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال

مشاركة موقعك

اختر مشاركة موقعي واختر مما يلي:
 سماح بالمشاركة — للسماح لأصدقائك بعرض موقعك في مواقع محددة.
 علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.
 تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

إضافة موقع إلى قائمة المعالم
 اختر مشاركة موقعي > علاماتي
 المشتركة > خيارات > علامة جديدة.

إضافة الموقع الحالي كمعلم
 اختر الموقع الحالي.

الانتقال إلى موقع على خريطة
 اختر تحديد من الخريطة.

إضافة معلم يدوياً
 اختر إدخال يدوي.

اختيار مواقع تريد مشاركتها مع أصدقائك

١ اختر مشاركة موقعي > علاماتي المشتركة.

٢ اختر المعالم من القائمة.

٣ اختر خيارات لتحرير عناصر وتحديثها وإلغاء تحديثها على القائمة. بناءً على الضبط الخاص بك، سيتمكن أصدقاؤك من رؤية موقعك عند تواجذك في أحد المواقع المحددة.

ضبط التخصيص

اختر خيارات > الضبط > تخصيص.

التواجد — لمشاركة موقعك الحالي مع أصدقائك، والسماح لهم برؤيتك أثناء إجرائك لمكالمة هاتفية (حالة المكالمة).

تخصيص — لتعديل الضبط المتعلق ببدء تشغيل تطبيق الأسماء على Ovi ونغماته، وضبط الجهاز لقبول دعوات الأصدقاء تلقائياً.

اتصال — لاختيار اتصال الشبكة المطلوب استخدامه، وتنشيط تحديثات التجوال.

خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

ضبط حساب Nokia

اختر خيارات > الضبط > حساب.

تعديل تفاصيل حسابك
 اختر حسابي.

تحديد رؤيتك في عمليات البحث
 اختر حسابي > الرؤية أثناء البحث. يجب أن تكون متصلاً لتغيير الرؤية.

ضبط التواجد

اختر خيارات > الضبط > التواجد.

تعديل ضبط التواجد

اختر مما يلي:

مشاركة موقعي — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.

مشاركة تشغيل الآن — للسماح لأصدقائك برؤية الموسيقى التي تستمع إليها الآن على جهازك المحمول.

مشاركة حالة المكالمة — للسماح لأصدقائك برؤية حالة المكالمة.

اختر مما يلي:

تسجيل دخول عند التشغيل — لتسجيل الدخول آليًا إلى خدمة الأسماء على Ovi عندما تقوم بتشغيل جهاز الهاتف المحمول.

قبول دعوات الصداقة تلقائيًا — لقبول طلبات الأصدقاء تلقائيًا بدون إشعار.

نغمة الرسائل — لاختيار نغمة للرسائل الجديدة.

نغمة اتصال صديق بالشبكة — لاختيار النغمة التي تصدر رنينًا عند اتصال صديق بالشبكة.

رمز على الشاشة الرئيسية — لإضافة رمز اختصار خدمة الأسماء على Ovi إلى الشاشة الرئيسية بجهازك.

ضبط الاتصال

اختر خيارات < الضبط > اتصال.

تغيير ضبط الاتصال

اختر الاتصال بالشبكة، ثم اختر الاتصال المطلوب. لاستخدام الاتصال الافتراضي المعرّف لديك في ضبط الجهاز، اختر الاتصال الافتراضي.

اضبط الجهاز ليخطر عند عدم توفر الشبكة المحلية الخاصة بك

لاستلام تحذير عند محاولة الجهاز الاتصال بشبكة أخرى، اختر تحذير التجوال < تشغيل.

التوصيل

توصيل الكمبيوتر بالإنترنت

يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك لتوصيل الكمبيوتر بالويب.

١ قم بتوصيل كابل البيانات بمنفذ توصيل USB بالجهاز والكمبيوتر الخاص بك.

٢ اختر توصيل ج كمبيوتر بالإنترنت. يتم تثبيت البرامج اللازمة آلياً من جهازك إلى الكمبيوتر.

٣ قم بقبول التثبيت في الكمبيوتر الخاص بك. قم أيضاً بقبول الاتصال، إذا طلب منك. عند إنشاء الاتصال بالويب، يتم فتح متصفح الويب الخاص بالكمبيوتر الذي تستخدمه.

يلزم الحصول على حقوق المسؤول بالكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى تمكين خيار التشغيل التلقائي في الكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم Mac OS، فاختر PC Suite كطريقة اتصال. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع www.nokia.com/support.

نقل محتوى من جهاز آخر

اختر < الضبط > نقل البيانات.

باستخدام تطبيق نقل البيانات، يمكنك نقل محتوى، مثل الأسماء، بين جهازين متوافقين من Nokia.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن، يمكنك أيضاً إجراء تزامن بيانات بين الجهاز الآخر وجهازك. يقوم

الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. عند بدء تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آلياً.

يجب أن يدعم الجهاز الآخر اتصال Bluetooth.

نقل المحتوى

لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى:

١ قم بتنشيط اتصال Bluetooth في كلا الجهازين.

٢ اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً)، ثم اختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر موافق. لقد تم الآن اقتران الأجهزة.

بالنسبة لبعض طرز الأجهزة، يتم إرسال تطبيق نقل البيانات إلى الجهاز الآخر على صورة رسالة. لتثبيت تطبيق نقل البيانات على الجهاز الآخر؛ افتح الرسالة واتبع التعليمات.

٣ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك.

ويعتمد زمن النقل على كم البيانات المطلوب نقله. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها لاحقاً.

Audio/Video Remote و Audio Distribution Device و Basic Printing و Basic Imaging و Control و Generic و File Transfer و Dial-up Networking و ID و Generic Access و Audio/Video Distribution و (Human و Handsfree و Generic Object Exchange و Phone و Object Push و Interface Device) Headset و Book Access و SIM Access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

تلميحات أمان

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

اختر < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفك > مخفي.

لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

ويكون التزامن ثنائي الاتجاه، ويتم نقل البيانات في كلا الجهازين بنفس الطريقة. إذا تم مسح عنصر من أحد الجهازين، يتم مسحه أيضاً من الجهاز الآخر أثناء التزامن؛ ولا يمكنك استعادة العناصر المحسوة من خلال التزامن.

لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية، ثم اختر الخيارات < عرض السجل.

Bluetooth

حول Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكياً بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.1 EDR + التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة جار إرسال البيانات.

لا يتم تخزين الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلّة" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل ورؤية هاتفي > إظهار للكل لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر مخفي لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth. تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك وفقاً للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو ببطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia Ovi Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر  < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقماً)، واتفق

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر  < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

- ١ عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، سيتم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسماً فريداً للجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.
- ٢ اختر Bluetooth < تشغيل.
- ٣ اختر رؤية هاتفي < إظهار للكل أو تحديد مدة. إذا اخترت تحديد مدة، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئياً للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

- ٤ افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.
- ٥ اختر العنصر والخيارات < إرسال > ب Bluetooth. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.

تلميح: وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

- ٦ حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

- ٢ اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. كما يجب إدخال نفس الرمز في الجهاز الآخر.
- ٣ لإجراء اتصال بين الجهاز والجهاز الآخر آلياً، اختر نعم. لتأكيد الاتصال يدوياً في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال، اختر لا. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر الخيارات > تخصيص اسم مختصر. يظهر الاسم المستعار في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر الخيارات > مسح. لمسح كل الاقترانات، اختر الخيارات > مسح الكل. إذا كنت متصلاً حالياً بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائياً، اختر ضبطك "مصرح به". يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار فقط مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر ضبطك "غير مصرح له".

لاستخدام جهاز صوت ملحق يعمل بتقنية Bluetooth، مثل الطقم اللايدي أو سماعة الأذن بتقنية Bluetooth، عليك إقران جهازك بهذا الملحق. لمعرفة رمز المرور والإرشادات الإضافية، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز

مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علماً بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقماً.

في وضع SIM عن بعد، يمكنك استخدام بطاقة SIM الخاصة بالجهاز مع ملحقات متوافقة.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

- ١ اختر الخيارات > جهاز مقترن جديد. يبدأ الهاتف في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر أجهزة أخرى.

نقل بيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر

- ١ أدخل بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB.
- ٢ عندما يسألك الجهاز عن الوضع الذي تريد استخدامه، اختر مخزن كبير السعة. في هذا الوضع، يمكنك عرض جهازك كقرص صلب قابل للإزالة في الكمبيوتر.
- ٣ انقل البيانات المطلوبة بين الكمبيوتر وجهازك.
- ٤ قم بإنهاء الاتصال من الكمبيوتر على سبيل المثال: من معالج فصل أو إخراج الأجهزة (Windows) في نظام؛ لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لتعديل ضبط وضع USB، اختر  < الضبط > التوصيل < USB.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه عادة مع كبل البيانات، اختر وضع اتصال USB.

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع المستخدم في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالجهاز، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

لاستخدام Nokia PC Suite على جهازك، قم بتثبيت Nokia PC Suite على الكمبيوتر ثم قم بتوصيل كبل بيانات USB، واختر PC Suite.

التزامن

باستخدام تطبيق "التزامن"، يمكنك مزامنة ما لديك من ملاحظات وأسماء ومعلومات أخرى مع مركز خدمة بعيد.

اختر  < الضبط > التوصيل < التزامن.

الملحق. لتوصيل الجهاز الملحق للصوت، قم بتشغيل الجهاز الملحق. علماً بأن بعض الأجهزة الملحق للصوت تتصل بالجهاز ألياً. وإذا لم تكن كذلك، فافتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة واختر الملحق، ثم اختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

حظر الأجهزة

اختر  < الضبط > التوصيل < Bluetooth.

١ لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة.

٢ اختر الجهاز الذي تريد منعه، ثم اختر الخيارات < حظر.

للسماح باقتران أحد الأجهزة مرة أخرى بعد أن تم منعه، قم بمسحه من قائمة الأجهزة الممنوعة.

افتح علامة تبويب الأجهزة الممنوعة، ثم اختر الخيارات < مسح.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل بيانات.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات < التزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد
اختر الخيارات < وضع تزامن جديد.

إدارة أوضاع التزامن
اختر الخيارات واختر الخيار المطلوب.

الويب

حول متصفح الويب

باستخدام تطبيق متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت بحالتها الأصلية. يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصًا من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مهيأة في جهازك.

تصفح الويب

باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك تصفح صفحات الويب.

اختر  < الويب.

اختصار: لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0 في الشاشة المحلية.

الانتقال إلى صفحة ويب

من عرض العلامات، اختر علامة أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل )، ثم اختر ذهاب إلى.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد مثل مقاطع فيديو، والتي تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فأدخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم عرض مقاطع الفيديو.

تعطيل الرسومات لتوفير الذاكرة وتسريع عملية التنزيل

اختر الخيارات < الضبط < الصفحة < تحميل المحتوى < نص فقط

تحديث محتوى صفحة الويب

اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب < إعادة تحميل.

عرض لقطات لصفحات الويب التي قمت بزيارتها

اختر رجوع. يتم فتح قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية. يكون هذا الخيار متاحًا عند تنشيط قائمة التاريخ في ضبط المتصفح.

حظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به

اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب < حظر أو سماح.

عرض مفاتيح الاختصار

اختر الخيارات < اختصارات لوحة المفاتيح. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر تحرير.

لتكبير وتصغير صفحة ويب
اضغط على * أو #.

تلميح: للانتقال إلى الشاشة الرئيسية دون الخروج من تطبيق المتصفح أو إغلاق الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة.

حول البحث

اختر  < التطبيقات < بحث.

التنقل في الصفحات

عند استعراض صفحة ويب كبيرة، يمكنك استخدام "خريطة مصغرة" أو "عرض مصغر للصفحة" لعرض الصفحة في لمحة واحدة.

اختر  > الويب.

تنشيط الخريطة المصغرة

اختر الخيارات > الضبط > عام > خريطة مصغرة > تشغيل.

عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

الانتقال على الخريطة المصغرة

انتقل لليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل. وعند العثور على الموقع المطلوب، أوقف التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتظل في الموقع المحدد.

العثور على معلومات في صفحة ويب باستخدام العرض المصغر للصفحة

- 1 اضغط على 8. سيتم فتح صورة مصغرة لصفحة الويب الحالية.
- 2 قم بالتنقل على الصورة المصغرة، بالانتقال إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 3 عند العثور على جزء تريد عرضه، اختر موافق للانتقال إلى هذا الجزء في صفحة الويب.

روابط إخبارية ومدونات

باستخدام الروابط الإخبارية، يمكنك بسهولة متابعة عناوين الأخبار وسجلات الويب المفضلة لديك.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

افتح شريط الأدوات

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال في منطقة خالية بصفحة ويب.

للتحرك داخل شريط الأدوات

انتقل يميناً أو يساراً.

لاختيار ميزة من شريط الأدوات

اضغط على مفتاح الانتقال

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب.

 **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.

 **العلامات** — لفتح عرض العلامات.

 **شاشة كاملة** — لعرض صفحة الويب في شاشة كاملة.

 **عرض مصغر للصفحة** — لعرض مصغر لصفحة الويب الحالية.

 **بحث حسب الكلمة الأساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.

 **الضبط** — قم بتعديل ضبط متصفح الويب.

اختر  < الويب.

البحث عن نص في صفحة الويب الحالية
اختر الخيارات > بحث عن كلمة أساسية.
لانتقال إلى المطابقة السابقة أو التالية، انتقل
لأعلى أو لأسفل.

تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب
الحالية، اضغط على 2.

الروابط الإخبارية هي ملفات بصيغة XML
موجودة في صفحات الويب. ويتم استخدامها
لمشاركة على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار
أو سجلات الويب. ومن المعتاد العثور على
روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات
والموسوعات.

يقوم تطبيق المتصفح أليًا باكتشاف ما إذا
كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

الاشتراك في أحد الروابط الإخبارية عندما
يكون الرابط متاحًا على الصفحة
اختر الخيارات > الاشتراك في روابط
إخبارية.

تحديث رابط إخباري

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الرابط
ثم اختر الخيارات > خيارات الروابط
الإخبارية > تحديث.

ضبط تحديث ألي لجميع الروابط الإخبارية
في شاشة عرض الروابط الإخبارية،
اختر الخيارات > تحرير > تعديل. لا يتوفر
هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد
أو أكثر.

بحث المحتوى

باستخدام البحث بالكلمات الأساسية، يمكنك
العثور على معلومات تبحث عنها في صفحة
ويب بسهولة.

اختر  < الويب.

العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك
في "العلامات" للوصول الفوري.

اختر  < الويب.

علامات الوصول

- ١ إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف
صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية، فاختر
الخيارات > ذهاب إلى > العلامات.
- ٢ اختر عنوان ويب من القائمة أو من
مجموعة العلامات الموجودة في الحافظة
صفحات تم زيارتها مؤخرًا.

حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة
أثناء التصفح، حدد الخيارات > خيارات
صفحات الويب > حفظ كعلامة.

تعديل العلامات أو مسحها
اختر الخيارات > مدير العلامات.

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة
ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية
اختر الخيارات > خيارات العلامات.

اختر الخيارات < مسح بيانات السرية >
الذاكرة المؤقتة.

إنهاء الاتصال

إنهاء الاتصال وإغلاق تطبيق المتصفح
اختر الخيارات < خروج.

مسح ملفات الاسترجاع

اختر الخيارات < مسح بيانات السرية >
ملفات الاسترجاع. تحتوي ملفات الاسترجاع
على معلومات تم تجميعها حول صفحات
الويب التي تقوم بزيارتها.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء
اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف
وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين
البوابة و خادم المحتويات (مكان حفظ الأصل
المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين
عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم
المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض
الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك
إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في
حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في
جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود
الخدمة.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل
بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في
الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب
استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من

اكتشاف الأحداث القريبة

هل تبحث عن أشياء مثيرة للاهتمام تريد القيام
بها بالقرب من موقعك الحالي؟ باستخدام هنا
والآن، يمكنك الحصول على معلومات حول
الطقس أو الأحداث أو أوقات السينما أو
المطاعم القريبة مثلاً.

اختر 🏠 < الويب.

١ اختر هنا والآن.

٢ تصفح الخدمات المتاحة، وللحصول على
مزيد من المعلومات، اختر الخدمة.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو
الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من
الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى
مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير
دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر
على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على
المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها
بمفردها.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان،
وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد
تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على
مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة
الشبكة.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يساعدك تفريغ الذاكرة المؤقتة على حماية
بياناتك. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات
التي قمت بالوصول إليها في الذاكرة المؤقتة
للجهاز. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى
معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم
بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل جلسة تصفح.

قائمة التاريخ — في حال اختيارك تشغيل، أثناء التصفح، لمشاهدة قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء الجلسة الحالية، اختر رجوع.

تحذيرات الحماية — إخفاء أو عرض إخطارات الحماية.

نص Java أو ECMA — تمكين استخدام النصوص أو تعطيله.

أخطاء نصوص Java أو ECMA — لضبط الجهاز لاستلام إشعارات نصية.

فتح أثناء التنزيل — لتمكين فتح ملف أثناء تنزيله.

ضبط الصفحة

تحميل المحتوى — اختر ما إذا كنت ترغب في تحميل الصور والكائنات الأخرى أثناء التصفح. في حال اختيارك نص فقط لتحميل الصور أو الكائنات فيما بعد أثناء التصفح، اختر الخيارات < خيارات العرض > تحميل الصور.

الترميز الافتراضي — إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة الصفحة الحالية.

حظر النوافذ المنبثقة — للسماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أثناء التصفح أو حظرها.

إعادة التحميل آلياً — لضبط صفحات الويب لتتم تحديثها آلياً أثناء التصفح.

حجم الخط — تحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

ضبط الخصوصية

صفحات تم زيارتها مؤخراً — تمكين تجميع العلامات الآلية أو تعطيله، إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة صفحات تم

درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

باستخدام أدوات الضبط المختلفة، يمكنك تحسين تجربة التصفح وفقاً لاحتياجاتك.

اختر < الويب>، ثم اختر الخيارات < الضبطواختر مما يلي:

الضبط العام

نقطة الوصول — تغيير نقطة الوصول الافتراضية. بعض نقاط الوصول أو كلها قد تكون مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة. قد لا تستطيع تغييرها أو إنشاءها، أو تعديلها، أو إزالتها.

الصفحة الرئيسية — تحديد الصفحة الرئيسية.

خريطة مصغرة — لتنشيط الخريطة المصغرة أو إلغاء تنشيطها. تساعد الخريطة المصغرة في التنقل داخل صفحة الويب.

زيارتها مؤخراً، وإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر إخفاء حافظة.

حفظ بيانات النموذج — اختر ما إذا كنت ترغب في حفظ بيانات كلمة المرور أو البيانات التي أدخلتها بصيغ مختلفة في صفحة ويب، واستخدامها عند فتح الصفحة في المرة القادمة.

ملفات الاسترجاع — تمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيلهما.

ضبط الروابط الإخبارية

نقطة الوصول للتحديث الآلي — اختر نقطة الوصول المطلوبة للتحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عند تنشيط تحديثات آلية.

تحديث عند التجوال — لتنشيط التحديث الآلي للروابط الإخبارية عند التجوال.

تحديد الموقع

وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانيته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة A-GPS، اختر < التطبيقات > بيانات GPS، ثم اختر الخيارات < ضبط تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز > الخيارات < تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة

الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والممرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحة يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حالياً.

بناءً على طريقة تحديد الموقع المتاحة، قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات.

بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

الخرائط

التطبيق "Ovi خرائط"

نظرة عامة على الخرائط

اختر  > خرائط

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "Ovi خرائط".
- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات الممرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة. وقد تكون

تنشيط البوصلة

اضغط على ٥.


إلغاء تنشيط البوصلة

اضغط على ٥ مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة تجاه الشمال.

تكون الخريطة نشطة عندما يكون هناك مخططاً أخضر. وإذا كانت البوصلة في حاجة إلى المعايرة، يكون لون مخطط البوصلة أحمر أو أصفر.

معايرة البوصلة

قم بتدوير الجهاز في جميع المحاور في حركة مستمرة حتى يتحول مخطط البوصلة إلى اللون الأخضر.

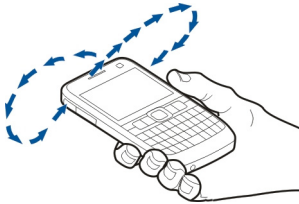

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر > خرائط ثم اختر موقعي.

يحدد ● موقعك الحالي، إذا كان ذلك متاحاً. إذا لم يكن موقعك متاحاً، يشير ● إلى آخر موضع معروف لديك.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتها. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.


إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

استخدام البوصلة

عند تنشيط بوصلة، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائياً في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز.

اختر > خرائط ثم اختر موقعي.

عرض خرائط

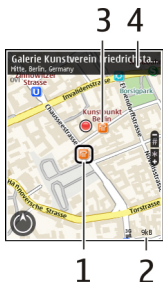

- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر < خرائط وموقعي.

اضغط على 1، ثم اختر مما يلي:

- الخريطة** — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.
- القمر الصناعي** — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.
- المنطقة** — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

إذا كانت الهوية الخلوية هي المتاحة فقط تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

التحرك على الخريطة

استخدم مفتاح الانتقال. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف اضغط على 0.

التكبير أو التصغير

اضغط على * أو #.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال بيانات نشط فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

التبديل بين العرض ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد
اضغط على 3.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا.

اختر  < خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل مكان

اختر مكانًا، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض التفاصيل.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر  < خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

- ١ انتقل إلى نقطة البدء.
- ٢ اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى الطريق.
- ٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ انتقل إلى نقطة طريق.
- ٢ اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر نقل.
- ٣ انتقل إلى المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه، ثم اختر موافق.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر  < خرائط ثم بحث.

- ١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي، لمسح حقل البحث، اختر مسح.
 - ٢ اختر ذهاب.
 - ٣ انتقل إلى العنصر المطلوب في قائمة التطابقات المقترحة. لعرض الموقع على الخريطة، اختر الخريطة.
- لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة
اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر تصفح الفئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة
افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر
قيادة > اختيار الطريق > طريق أسرع أو
طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن
افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر
قيادة > اختيار الطريق > مُحسّن. يجمع
طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق
القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختبار السماح باستخدام الطرق
السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور
أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم
استخدامها بشكل سريع لاحقاً.

اختر > خرائط

حفظ مكان

- ١ اختر موقعي.
- ٢ انتقل إلى الموقع. للبحث عن أحد
العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ اضغط على مفتاح الانتقال.
- ٤ اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

- ١ اختر موقعي.
- ٢ انتقل إلى الموقع. للبحث عن أحد
العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اضغط على
مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى
الطريق.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق
انتقل إلى نقطة الطريق، واضغط على مفتاح
الانتقال، واختر تحرير، ثم اختر الخيار
المناسب.

عرض الطريق على الخريطة
اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة
اختر عرض الطريق > خيارات > بدء
القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص
بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

- ١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة
التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط
الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات >
نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير.
إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع
أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية
ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر
المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير >
الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم.
ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق
البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه
السير.

إذا أردت مسح أماكن أو طرق، أو إضافة طريق إلى إحدى المجموعات، فانتقل إلى خدمة الإنترنت "Ovi خرائط" على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تريد مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم.

اختر  < خرائط ثم موقعي.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتوافق الخاص بصديقك

اختر موقعاً على الخريطة، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إرسال.

مزمنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب "Ovi خرائط" ومزمنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة مع جهاز الهاتف المحمول والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة "Ovi خرائط" عبر الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب Nokia. وإذا لم يكن لديك حساب، فاختر خيارات < الحساب < حساب Nokia < إنشاء حساب جديد من شاشة العرض الرئيسية.

٤ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

٥ اختر عرض الطريق < خيارات < حفظ طريق.

حفظ الأماكن والطرق المحفوظة اختر المفضلة < أماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.

اختر  < خرائط والمفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

١ اختر أماكن.

٢ للانتقال إلى المكان.

٣ اختر الخريطة.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسماً للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.

٢ اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

٥ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.

٦ اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < الحساب > إعدادات مشاركة المكان < Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيداً على شروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائماً أن تراعي باهتمام مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر  < خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

مزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة

اختر المفضلة < تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلة تلقائياً
اختر خيارات < إعدادات < المزامنة < تغيير < عند البدء والإغلاق.

تتطلب المزامنة اتصال إنترنت نشط. وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر  < خرائط ثم اختر مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.

٣ اختر موقعك الحالي.

٤ أدخل تحديث الحالة لديك.

السير إلى المنزل اختر سير للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < إعدادات > ملاحظة < موقع المنزل > تغيير < إعادة تحديد.
- ٢ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر  < خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < إعدادات > ملاحظة < موقع المنزل > تغيير < إعادة تحديد.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوتٍ عالٍ أيضاً. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < إعدادات > ملاحظة < دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < إعدادات > ملاحظة < دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < تكرار.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي

للملاحة بالسيارة

في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < حجم الصوت.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر  < خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

٢ اختر الخيار المناسب.

تجنب أحداث المرور
في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < إعدادات > الملاححة < إعادة التوجيه بسبب المرور.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

المواقع

تغيير العروض أثناء الملاححة

اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقع المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

اختر < التطبيقات > المعالم.

الحصول على معلومات المرور والسلامة

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

اختر < خرائط ثم قيادة.

معلم جديد — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر تحديد من الخريطة. لإدخال معلومات الموقع يدويًا، اختر إدخال يدوي.

عرض أحداث المرور على الخريطة
أثناء الملاححة بالقيادة، اختر خيارات < معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تعديل — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).
إضافة إلى فئة — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.

تحديث معلومات المرور

اختر خيارات < معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

إرسال — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

مقياس الرحلة

اختر  < التطبيقات > بيانات GPS ثم
مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي
فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر
الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف
تشغيله، اختر الخيارات > بدء أو إيقاف.
وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم
هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS
بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة
القصى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء
حساب جديد، اختر الخيارات > إعادة ضبط
لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر،
اختر إعادة بدء.

يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها
مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم
جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم
اختر الخيارات > تحرير الفئات.

بيانات GPS

توجيه المسار

اختر  < التطبيقات > بيانات GPS ثم
الملاحة.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأت
في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS
باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار
الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة
عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه
الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل
حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر
المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة،
بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق
على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية.
ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند
حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط
عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر الخيارات >
تعيين الوجهة ثم اختر معلماً كوجهة، أو أدخل
إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر إيقاف
الملاحة.

لا تتوفر موسيقى Ovi في جميع البلدان أو المناطق.

مشغل الموسيقى

تشغيل أغنية

اختر  > التطبيقات > المشغل.

إضافة جميع الأغاني المتاحة إلى مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات > تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية، اختر الفئة المطلوبة و اختر الأغنية.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح الانتقال، ولمتابعة التشغيل، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع أو التراجع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يسارًا أو يمينًا.

للانتقال إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للعودة إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. لتخطي العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات > معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستيريو أو لزيادة الجهير، اختر الخيارات > الصبب

للعودة إلى وضع الاستعداد النشط وترك المشغل يعمل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء لفترة وجيزة.

الموسيقى والصوت

موسيقى Ovi

باستخدام موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك.

وفي النهاية سيتم استبدال متجر الموسيقى بخدمة موسيقى Ovi.

اختر  > التطبيقات > موسيقى Ovi.

لتنزيل الموسيقى، تحتاج أولاً إلى التسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليفًا إضافية وإرسال كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للوصول إلى موسيقى Ovi، تحتاج إلى وجود نقطة وصول إنترنت صالحة بالجهاز. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

اختيار نقطة الوصول

اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. وقد يتم أيضًا تحديد الضبط مسبقًا، وقد لا تتمكن من تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل هذا الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi

اختر الخيارات > إعدادات.

إنشاء قائمة تشغيل

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر < التطبيقات > المشغل.

١ اختر الخيارات < قوائم التشغيل.

٢ اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.

٣ أدخل اسماً لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

٤ اختر الأغاني المراد إضافتها إلى قائمة التشغيل، وبالترتيب الذي تريد تشغيلها به.

في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.

إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل

اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى قائمة تشغيل.

حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.

هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

تشغيل قائمة تشغيل

اختر الخيارات < قوائم التشغيل ثم قائمة التشغيل.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائياً على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلاً.

النقل للتشغيل

باستخدام تطبيق النقل للتشغيل، يمكنك بدء تشغيل الموسيقى التي ترغب في الاستماع إليها من خلال نقل اسم الفنان مثلاً.

لبدء تطبيق النقل للتشغيل، اختر < التطبيقات > بحث. وعندما تُصدر النغمة رنيناً، انطق اسم فنان، عنوان الألبوم أو عنوان قائمة التشغيل أو اسم فنان وعنوان الأغنية. امسك الجهاز على مسافة ٢٠ سم (٨ بوصات) تقريباً من فمك، وتحدث بنبرة صوت عادية. لا تغط ميكروفون الجهاز بيدك.

عند استخدام تطبيق النقل للتشغيل للمرة الأولى، وبعد أن تقوم بتنزيل أغاني جديدة إلى جهازك، اختر الخيارات < تحديث لتحديث الأوامر الصوتية.

تعتمد الأوامر الصوتية على بيانات التعريف (اسم الفنان وعنوان الأغنية) الخاصة بالأغاني الموجودة بالجهاز. يدعم تطبيق النقل للتشغيل لغتين منطوقتين هما: اللغة الإنجليزية واللغة التي اخترتها كلغة الجهاز. يجب أن تكون بيانات التعريف الخاصة بالأغنية مكتوبة باللغة الإنجليزية أو باللغة التي اخترتها للجهاز.

تلميح: ولتحسين دقة البحث، استخدم الأوامر الصوتية للاتصال. يتكيف برنامج الاتصال مع صوتك ويستخدمه لبحث الموسيقى أيضاً.

دليل المحطات — لعرض المحطات المتاحة
حسب الموقع (خدمة شبكة).

حفظ المحطة — لحفظ المحطة الحالية.

المحطات — لعرض المحطات المحفوظة
لديك.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى وضع
الاستعداد أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمات أو الرد على مكالمات واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. يتم كتم الراديو أثناء إجراء مكالمات نشطة.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

١ تأكد من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

٢ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فقم بتوصيله أولاً بجهازك، ثم بجهاز الكمبيوتر.

٣ إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر نقل الوسائط كوضع الاتصال.

في حالة اختيار نقل الوسائط كوضع اتصال، يمكنك استخدام Windows Media Player لمزامنة الموسيقى بين الهاتف والكمبيوتر.

راديو FM

الاستماع إلى الراديو

اختر  > التطبيقات > الراديو.

البحث عن معلومات

اختر  أو .

الانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة

اختر  أو .

اختر الخيارات ومما يلي:

تشغيل السماع الخارجية — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.

الموافقة اليدوية — لتغيير التردد يدويًا.

الكاميرا

التقاط صورة

اختر  < الكاميرا.

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقميًا أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية بعد دقيقة تقريبًا من عدم النشاط.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.
- ١ للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر . لعرض شريط الأدوات أو إخفائه، في وضع أفقي انتقل إلى اليسار أو اليمين.
- ٢ اضغط على مفتاح الانتقال. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التقاط الصور بالكاميرا الثانوية

- ١ اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.
- ٢ لالتقاط صورة، اختر التقاط لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التصغير أو التكبير عند التقاط صورة
استخدم مفاتيح التكبير/التصغير.

اترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية
واستخدام تطبيقات أخرى
اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا،
اضغط على مفتاح الانتقال.

تسجيل مقطع فيديو

- ١ للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، اختر وضع الصورة من شريط الأدوات النشط عند الضرورة.
- ٢ لبدء التسجيل، اختر بدء. يظهر رمز التسجيل الأحمر ●.
- ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر توقف مؤقت. ولاستئنافه، اختر متابعة. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتًا ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل.
- ٤ للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاح التكبير/التصغير.
- ٤ لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في الصور.

الصور ومقاطع الفيديو

حول الاستوديو

اختر  > الاستوديو > صور ومقاطع فيديو وما يلي:

صور ملتقطة — لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها.

الشهور — لعرض الصور ومقاطع الفيديو مصنفة حسب الشهر الذي تم فيه التقاطها.

الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.

العلامات — لعرض العلامات التي قمت بإنشائها لكل عنصر.

تنزيلات — لعرض العناصر ومقاطع الفيديو المنزلة من الويب أو المستلمة كرسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني.

مشاركة — لنشر الصور أو مقاطع الفيديو إلى الويب.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، الخيارات > نقل ونسخ، ثم اختر الخيار المناسب.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر  > التطبيقات > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت

من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضًا عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمات

اختر  > التطبيقات > مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقًا للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١ لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات > تنشيط

٢ قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣ سجّل دخولك إلى حسابك وفقًا للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إنشاء نشر

اختر  > التطبيقات > مشاركة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

الاتصال بخدمات الفيديو

- ١ اختر > التطبيقات > مركز الفيديو.
- ٢ للاتصال بخدمة تثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات > تشغيل.

أثناء تشغيل مقطع الفيديو، استخدم مفاتيح الاختيار ومفتاح الانتقال للتحكم في المشغل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

لنشر الصور أو ملفات الصور أو مقاطع الفيديو إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر الخيارات > تحميل جديد. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

إضافة صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوت إلى النشر، اختر الخيارات > إدراج.

أدخل عنواناً أو وصفاً لعملية النشر إذا كان ذلك متاحاً.

إضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات > تحميل.

مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدقيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات. يمكنك أيضاً نقل مقاطع فيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

قد يقدم مزود الخدمة محتوى مجانياً أو يفرضون رسوماً. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

معاينة — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.

فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات > **جدولة التنزيلات**.

يقوم مركز الفيديو آليًا بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يوميًا في الوقت الذي تقوم بتحديثه.

إلغاء تنزيلات مجدولة، اختر **تنزيل يدوي** كطريقة التنزيل.

إدارة الوقت

التقويم

حول التقويم

اختر  < التقويم.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قیود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قیود المناسبات السنوية أيضاً بعلامة تعجب. يتم عرض القیود الخاصة بالیوم المحدد في قائمة.

لفتح قیود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القیود.

عند عرض الرمز  في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قیود تقويم

اختر  < التقويم.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قیود التقويم:

- تُذكر قیود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.
- ترتبط قیود المذكرة بالیوم بأكمله، وليس بوقت محدد من الیوم.

- تذكر قیود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من الیوم. يتم تكرار قیود المناسبات السنوية كل عام.
- قیود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من الیوم.

لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخاً، والخيارات < قيد جديد، ونوع القيد.

لضبط درجة الأولوية لقیود الاجتماع، اختر الخيارات < الأولوية.

لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزمن، اختر خاص لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو عام لجعل القيد مرئياً للمشاهدين، أو لا شيء لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات < إرسال.

لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر الخيارات < إضافة مشاركين.

إنشاء طلبات الاجتماع

اختر  < التقويم.

يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.

لإنشاء قيد اجتماع:

- ١ لإنشاء قيد اجتماع، اختر يومًا واختر الخيارات < قيد جديد > طلب اجتماع.
 - ٢ أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء لديك، أدخل بعض الحروف الأولى، واختر من التطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر الخيارات < إضافة مشاركين إضافيين.
 - ٣ أدخل الموضوع.
 - ٤ أدخل مواعيد البدء والانهاء وتواريخها، أو اختر حدث طوال اليوم.
 - ٥ أدخل مكان الاجتماع.
 - ٦ اضبط تنبيهًا للقيد، إذا لزم الأمر.
 - ٧ بالنسبة للاجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.
 - ٨ أدخل وصفًا.
- لضبط درجة الأولوية لطلب الاجتماع، اختر الخيارات < الأولوية.

لإرسال طلب الاجتماع، اختر الخيارات < إرسال.

شاشات عرض التقويم

اختر  < التقويم.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قبود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات لأيام السبعة.

المنبه

اختر  < التطبيقات < الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات < منبه جديد. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض .

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر غفوة.

إذا كان جهازك مغلقًا عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آليًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات < الضبط > مدة غفوة المنبه.

لإلغاء منبه، اختر الخيارات < حذف المنبه.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة،
اختر الخيارات < الضبط.

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية آلياً بجهازك (خدمة شبكة)، اختر الخيارات < الضبط > التحديث الآلي للوقت < تشغيل.

ضبط الساعة

اختر الخيارات < الضبط.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية،
اختر نوع الساعة < تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت < تشغيل.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة منبه الساعة.

حول Quickoffice

اختر  < التطبيقات < المكتب < Quickoffice.

يتكون Quickoffice مما يلي:

- تطبيق Quickword لعرض مستندات Microsoft Word
- تطبيق Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel
- تطبيق Quickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية
- تطبيق Quickmanager لشراء البرنامج

وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضًا تحرير الملفات.

وليس جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل العملة

- 1 اختر  < التطبيقات < المكتب < المحول والخيارات < نوع التحويل < العملة.
- 2 في حقل الوحدة الثاني، اختر العملة التي ترغب في التحويل إليها.
- 3 في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الثاني القيمة التي تم تحويلها آلياً.

تطبيقات المكتب

قارئ PDF

اختر  < التطبيقات < المكتب < Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

القاموس

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

البحث عن كلمة لترجمتها

- 1 اختر  < التطبيقات < المكتب < القاموس.
- 2 قم بإدخال نص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها.
- 3 اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

تحويل المقاييس

يمكنك تحويل المقاييس، مثل الطول من وحدة إلى أخرى.

اختر  > التطبيقات > المكتب > المحول.

١ في حقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢ في حقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي تريد التحويل منها.

٣ في حقل الوحدة الثاني، اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.

٤ في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الثاني القيمة التي تم تحويلها آلياً.

الحاسبة

اختر  > التطبيقات > المكتب > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر

نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر الخيارات > آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ.

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.

ملاحظات نشطة

حول الملاحظات النشطة



اختر  > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة.

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء ملاحظات تحتوي على صور ومقاطع صوت أو فيديو. يمكنك أيضاً ربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة أثناء إجراء مكالمات بالاسم.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر  > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة.

إنشاء ملاحظة
ابدأ الكتابة.

تعديل ملاحظة

اختر الخيارات > خيارات التعديل.

إضافة خط سميك أو مائل أو خط أسفل النص
اضغط مع الاستمرار على المفتاح #، ثم انتقل لتحديد النص. ثم اختر الخيارات > النص.

يمكنك كتابة ملاحظات وحفظ ملفات نصوص بسيطة (بتنسيق ملفات .txt) إلى تطبيق الملاحظات.

كتابة ملاحظة

- ١ اختر  > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.
- ٢ ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

إدارة الملاحظات

اختر  > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.

اختر الخيارات واختر مما يلي:
فتح — لفتح الملاحظة.

إرسال — لإرسال الملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة.

مسح — لمسح ملاحظة. يمكنك أيضاً مسح عدة ملاحظات مرة واحدة. لتحديد كل ملاحظة تريد مسحها، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد، ثم امسح الملاحظات.

التزامن — لمزامنة الملاحظات مع تطبيقات متوافقة على جهاز متوافق، أو تحديد ضبط التزامن.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر  > التطبيقات > المكتب > Zip.

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشيف جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات فردية أو متعددة مضغوطة أو أدلة إلى الأرشيف، وتعيين كلمة مرور الأرشيف لملفات

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:

إدراج — لإدراج عناصر في الملاحظة.

إرسال — لإرسال الملاحظة إلى جهاز متوافق.

ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر  > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة والخيارات > الضبط

اختيار مكان حفظ الملاحظات

اختر الذاكرة المستخدمة، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

تغيير تخطيط الملاحظات النشطة

اختر تغيير العرض > شبكة أو قائمة.

عرض الملاحظة أثناء المكالمات الهاتفية

اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة > نعم.

تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء

المكالمات الهاتفية مؤقتاً، اختر عرض

الملاحظة أثناء مكالمة > لا. وبهذه الطريقة لا

تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.

ملاحظات

حول الملاحظات

اختر  > التطبيقات > المكتب > ملاحظات. 

الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط المستخدم.

ويمكنك حفظ الملفات المؤرشفة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

مرتين. يجب أن يكون طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الهجائية (الحروف الكبيرة والصغيرة) والأرقام. ويخطر الجها إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة.

الضبط العام للجهاز الملحق

اختر  > الضبط > الضبط وعام > الجهاز الملحق.

باستخدام معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك القيام بما يلي:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر الوضع الافتراضي.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ٥ ثوانٍ عند توصيل جهاز ملحق، اختر رد آلي > تشغيل. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر الأضواء > تشغيل.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب الجهاز الملحق.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر  > الضبط > الضبط وعام > ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر

الضبط

ضبط التطبيقات

اختر  > الضبط > الضبط ثم التطبيقات اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

اختر  > الضبط > عام > الحماية.

لتغيير رمز PIN، اختر الهاتف وبطاقة SIM > رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى تتمكن من استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح كي يتم قفلها آلياً بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لتعيين فترة زمنية يتم بعدها قفل الجهاز آلياً، ولا يمكن استخدام الجهاز إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل طول المهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإلغاء تنشيط ميزة القفل الآلي. إذا كان الجهاز مقفلاً، ما زال بإمكانك الرد على مكالمات واردة وقد يمكن أيضاً الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

لتغيير رمز القفل، اختر الهاتف وبطاقة SIM > رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد

المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقييد
والملفات.

فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطلبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُوَرِّد التطبيق أو مُصنِّعه.

لتثبيت برنامج أو تطبيق، قم بالآتي:

- ١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر  < التطبيقات < تطبيقات مثبتة < م. التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
 - ٢ وفي مدير التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.
- يقوم الجهاز بعرض معلومات خاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

إدارة البيانات

تثبيت تطبيقات أو إزالتها

تثبيت التطبيقات

اختر  < التطبيقات < تطبيقات مثبتة < م. التطبيقات.

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX



تطبيق Java™



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار وموَرِّد أو مُصنِّع التطبيق، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر التفاصيل: < الشهادات: < عرض التفاصيل.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة،

تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير الملفات

اختر  > التطبيقات > تطبيقات مثبتة > م. التطبيقات.

اختر الخيارات > الضبط واختر مما يلي:

تثبيت البرامج — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.

فحص شهادة على شبكة — تحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.

عنوان الويب الافتراضي — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر  > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات > عرض السجل.

هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sisx و .sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقًا برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر  > التطبيقات > تطبيقات مثبتة > م. التطبيقات.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر الخيارات > إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا

إدارة بطاقة ذاكرة

اختر  > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر الخيارات و اختر مما يلي:

خيارات بطاقة الذاكرة — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.

كلمة السر لبطاقة الذاكرة — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.

إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

مدير الجهاز

تهيئة عن بُعد

اختر  > الضبط > مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل بجهازك، اختر الخيارات > محركات الأقراص البعيدة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر  > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. اختر المكان الذي تريد البحث فيه، ثم أدخل مصطلح بحث يطابق اسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات أو نسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر الخيارات > تنظيم.

اختصار: لتطبيق الإجراءات على عناصر متعددة مرة واحدة، حدد العناصر. لتحديد عناصر أو إلغاء تحديدها، اضغط على #.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

اختر  > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً، و اختر الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

السر الخاصة بك لإجراء التحقق من http. يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيارك لاستخدام التحقق من الشبكة.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر الخيارات > بدء التهيئة.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر الخيارات > عرض السجل.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأثير، اختر الخيارات > البحث عن تحديثات. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

المحتوى المحمي

يأتي المحتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مرفقاً بترخيص يحدد حقوقك في

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة < الخيارات > وضع مركز خدمة جديد.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.

نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.

عنوان المضيف — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.

المنفذ — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهيئة.

سماح بالتكوين — اختر نعم للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.

قبول كل الطلبات آلياً — اختر نعم إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.

التحقق من الشبكة — اختر استخدام مصادقة http أم لا.

اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة — لإدخال معرف المستخدم وكلمة

لعمل نسخ احتياطية من الترخيص والمحتوى على حد سواء.

قد لا تقوم طرق النقل الأخرى بنقل الترخيص الذي تحتاج إلى استعادته مع المحتوى؛ كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى محمي بواسطة OMA DRM بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى محمي بواسطة WMDRM فسوف يتم فقد كل من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

استخدام المحتوى على سبيل المثال، الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو.

يمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وإعادة تنشيط التراخيص وإزالتها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية
اختر > التطبيقات > التراخيص.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 1.0 و OMA 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى محمي بواسطة OMA DRM، فاستخدام ميزة النسخ الاحتياطي الخاصة ببرنامج Nokia Ovi Suite

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support. يمكنك أيضاً اختيار < الدعم > الدعم في جهازك.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:


- قم بإعادة تشغيل الجهاز. أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات جهازك

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضاً.

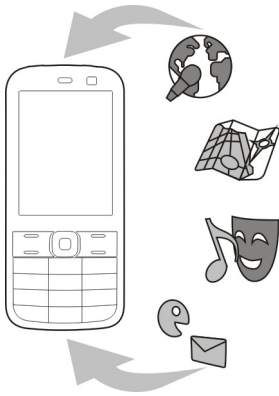

ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط تقنية Bluetooth عند عدم الحاجة إليها.

إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. ولإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر  < الضبط > الضبط واختر الاتصال < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. يمكنك منع تنزيل خرائط جديدة آلياً.

إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.

إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يبحث الجهاز عن شبكة 3G. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط لاستخدام شبكة GSM فقط. اختر  < الضبط > الضبط والهاتف < الشبكة > وضع الشبكة < GSM.

تؤدي الإضاءة الخلفية للشاشة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير طول المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية. اختر  < الضبط > الضبط وعام < تخصيص >

تحديث برامج وتطبيقات الجهاز باستخدام جهازك

 يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج جهازك أو للتطبيقات الفردية، ثم قم بتنزيلها وتثبيتها في الجهاز (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الجهاز للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك بوجود تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر  < الضبط > التحديث.

في حالة توافر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتثبيتها، ثم اختر .

ضبط جهازك للتحقق آلياً من توفر تحديثات
اختر الخيارات < الضبط > البحث عن التحديثات آلياً.

تحديث برامج الجهاز باستخدام الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر محدث "Nokia" برامج لتحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

إطالة عمر البطارية

هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

- رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة. 
- رابط إلى تطبيق جاري مناقشته. 

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

الشاشة > مهلة الإضاءة. من ضبط الشاشة.

- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. لإغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، وانتقل إلى التطبيق، واضغط على C.
- لتوفير الطاقة، قم بتنشيط وضع توفير الطاقة. اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. وإلغاء تنشيطه، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. قد لا تتمكن من تغيير الضبط الخاص بتطبيقات معينة، عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطًا.

تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر  > الدعم > الدعم واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات > تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات > تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختبار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز.

تلمیحات بیئية



ترشید الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحًا لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موثر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة تدوير جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز كمواد التصنيع والبطارية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/werecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود علي المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية لجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5CT. قد تطرح Nokia طرازًا إضافيًا للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8، AC-15. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح: استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصة على سطح صلب - ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم بإصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقباس - وليس السلك - واسحبها.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصّل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تنبئها أو تتلفها أو تنقبها أو تمرقها. في حالة

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة: حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصّل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تنبئها أو تتلفها أو تنقبها أو تمرقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها

٢ قم بإزالة المصق البارز إلى اليسار واليمين والأسفل والأعلى. ينبغي أن تظهر أمامك النقاط ١ و ٢ و ٣ و ٤ على التوالي على كل جانب.



ومع ذلك، يعد هذا ضماناً تاماً لتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها المصق البارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فتوقف عن استخدام البطارية واصطحبها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia.

لتتعرف على مزيد من المعلومات حول بطاريات Nokia الأصلية، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/battery.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إزالتها.

حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. وللمساعدة في التأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز الخدمة أو الوكلاء المعتمدين من Nokia، وتحقق من المصق البارز.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١ انظر إلى المصق البارز. ينبغي أن يظهر أمامك رمز اليبدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار الملحقات الأصلية من Nokia من الزاوية الأخرى.



معلومات السلامة الإضافية

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحدها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

- ١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط
- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنتهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وتكون هذه حالة عادية في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

السمع

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فاتباع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومراقب نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرية. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٣٤ واط/كجم.

وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) بعيداً عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقق الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

CE 0434

الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA. انظر // http://www.mpegla.com

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "باحتياها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحيات لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا الدخال، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، (٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM وأو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-645 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروط الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity

Nokia Connecting People وNavi وOvi وشعار Nokia Original Enhancements هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

هذا المنتج مرخص طبقًا لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (١) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (٢) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات

المحتوى المدعّم. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

AR 2.1 الإصدار

S

٣٥ SMS (خدمة الرسائل القصيرة)

أ

٢٤ إجراء مكاملة

٨٧ إدارة الملفات

١٥ إدخال النص

٧١ إذاعة

٧١ إذاعة FM

٤١, ٤٠ أسماء Ovi

٤٢ — إضافة أصدقاء

٤١ — الأنماط

٤٢ — البحث

٤٤ — التواجد

٤٣ — العلامات

٤٤ — المعالم

٤٤ — تخصيص

٤١ — حالة الإتاحة

٤٥ — ضبط الاتصال

٤٤, ٤١ — مشاركة موقعك

اتصال Bluetooth

٥٠ — حظر الأجهزة

اتصالات البيانات

٥٠ — التزامن

٥٢ اتصال الإنترنت

انظر أيضًا المتصفح

الفهرس

B

٤٨ Bluetooth

٤٨ — إرسال البيانات

٤٨ — استقبال البيانات

٤٧ — الحماية

D

٨٨ DRM (إدارة الحقوق الرقمية)

F

٣٣, ٣٢ Facebook

G

٥٨ GPS (نظام تحديد الموقع العالمي)

I

٤٣ IM (الرسائل الفورية)

M

٣٥ MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)

O

١٣ Ovi by Nokia

١٣ Ovi Suite

٢٧	الاتصال الصوتي	٥٢	اتصال بالويب
٣٨	الاجتماعات	٨٣	استعادة الضبط الأصلي
١٨	الاختصارات	٤٨	اقتران الأجهزة
٥٢	البحث		الأجهزة الملحقة
	البريد الإلكتروني	٨٣	— الضبط
٣٧	— إرسال	٥٥	الأحداث والخدمات المحلية
٣٧	— إضافة مرفقات	١٥	الإدخال التنبؤي للنص
٣٦	— إعداد		الإرسال
	— الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب	٤٨	— باستخدام Bluetooth
٣٩	المكتب		الأسماء
٣٩	— الضبط	٣٤, ٣٣	— إدارة
٣٨	— بحث	٥٠	— التزامن
٣٩	— حافظات	٣٤	— الصور في
٣٩	— حذف	٣٣	— بصمات الصوت
٣٩	— حسابات	٣٢	— في الشبكات الاجتماعية
٣٨	— قراءة	٣٣	— نسخ
٣٩	— قطع الاتصال	٣٤	— نغمات الرنين
٣٨	— ملحقات		الإنترنت
	البطارية	٥٥	— العلامات
٨	— إدخال		الأوضاع
١٤	— إزالة	٢٢	— الإنشاء
٩١	— توفير طاقة البطارية	٢٢	— التخصيص
١٠	— شحن		الاتصالات
١٦	— مؤشر مستوى الشحن	٤٦	— توصيل الكمبيوتر
٨٨	التراخيص	٢٨	الاتصال الثابت
٥٠	التزامن	٢٧	الاتصال السريع

٦٣	— حفظ الطرق	٧٩	التطبيق Quickoffice
٦٦	— طرق السير	٩١	التطبيقات
٦٦	— طرق القيادة	٧٦	التقويم
٦١	— عناصر العرض	٧٦	— إنشاء قيود
٦٤	— مزامنة	٧٧	— شاشات العرض
٦٥	— مشاركة المواقع	٤٤	التواجد
٦٧	— معلومات المرور	٨٠	الحاسبة
٥٣	الخريطة المصغرة		الحماية
	الذاكرة	٤٧	Bluetooth —
٥٥	— ذاكرة الويب المخبأة	٨٣	— الجهاز وبطاقة SIM
٥٥	الذاكرة الوسيطة	٥٥	— المتصفح
٧١	الراديو	٥٩	الخرائط
٣٥	الرسائل	٦٤	— إرسال الأماكن
٣٠	— رسائل رفض المكالمات	٦٠	— البوصلة
٣٥	الرسائل الصوتية	٦٥	— التوجيه الصوتي
٤٠	الرسائل الفورية (IM)	٦٤	— المفضلة
	الرسائل النصية	٦٢	— بحث عن أماكن
٣٥	— إرسال	٥٩	— تحديد الموقع
	الساعة	٦٢	— تخطيط طرق
٧٨	— ضبط	٦٠	— تصفح
٢٨	السجل	٦١	— تغيير العروض
١٦	الشاشة	٦٢	— تفاصيل الموقع
٢١	الشاشة المؤقتة	٦٤	— تنظيم الأماكن
٣٣, ٣٢	الشبكات الاجتماعية	٦٤	— تنظيم الطرق
	الشبكة	٦٦	— تنقل
٣٠	— ضبط	٦٣	— حفظ الأماكن

٧٣	المشاركة الفورية	الضبط
٧٣	— إنشاء عمليات نشر	— الأجهزة الملحقة ٨٣
٧٣	— اشتراك	— تهئية ١٩
٧٣	— تنشيط الخدمات	— قفل لوحة المفاتيح ٨٣
	المشغل	الضبط الأصلي ٨٣
٣٠	— اختيار	العلامات ٥٤
٨	المفاتيح والأجزاء	القائمة ١٦
	المكالمات	القاموس ٧٩
٣٠	— اختيار نوع	القفل
٢٧	— الاتصال السريع	— القفل الآلي للجهاز ٨٣
٢٤	— الرد	— لوحة المفاتيح ٨٣
٢٤	— الرفض	الكاميرا
٢٤	— المكالمات	— التقاط الصور ٧٢
٣٠	— خدمة انتظار المكالمات	— وضع الصورة ٧٢
٣٠	— ضبط	— وضع الفيديو ٧٢
٢٦	— مكالمات جماعية	اللغة
٣٠	— هوية المتصل	— تغيير ١٦
٢٦	المكالمات الجماعية	المؤشرات ١٦
٨١	الملاحظات	المتصفح ٥٢
٧٧	المنبه	— البحث عن محتوى ٥٤
٦٧	المواقع	— الحماية ٥٥
٤٦	المودم	— الذاكرة الوسيطة ٥٥
	الموسيقى	— العلامات ٥٤, ٥٢
٧٠	— قوائم التشغيل	— تصفح الصفحات ٥٣, ٥٢
٢١	الموضوعات	— شريط الأدوات ٥٣
٢٢	— التنزيل	المسجل ٢٧

٧٣	تحميل ملفات وسائط	٢٢	الموضوع الناطق
٢٩	تحويل المكالمات	٧٠	النطق للتشغيل
٢٢	تخصيص الجهاز	١٢	الهوائيات
	تسجيل		الوسائط
٧٢	— مقاطع فيديو	٧١	— الراديو
١١	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله	٧٧	الوقت والتاريخ
٩٢	تطبيق التعليمات		ب
	تقويم		بحث
٧٦	— طلبات اجتماع	٧٠	— الموسيقى
٨٧	تهيئة عن بُعد	٧٠	بحث الموسيقى
	ح		بريد إلكتروني
١١	حارس المفاتيح	٣٥	— إرسال
٤٤, ٤٠	حساب Nokia		بطاقة SIM
٤٤	حسابات	٨	— إدخال
٢٨	حظر المكالمات	١٤	— إزالة
٨٨	حقوق النشر	١٤, ٩	بطاقة الذاكرة
	خ		ت
٤٠	خدمات الدردشة (IM)	٨٥	تثبيت التطبيقات
٤٣	خدمات الدردشة (IM)	٧٧	تحديث آلي للوقت/التاريخ
	د		تحديثات
٩٠	دعم	٩١, ٩٠	— التطبيقات
	ر	٩١, ٩٠	— برامج الجهاز
٣٥	رسائل وسائط متعددة	٩١, ٩٠	تحديثات البرامج
		٣٣	تحديثات الحالة
		١١	تحكم مستوى الصوت

ض

ضبط

٨٣	— استعادة
٨٣	— التطبيقات
٧٨	— الساعة
٣٠	— الشبكة
٣٠	— المكالمات
٥٦	— متصفح
٨٣	ضبط التطبيقات
١٩	ضبط التهيئة

ط

طرق الاتصال

٥٠	— كبل البيانات
----	----------------

ع

١٦	عرض القائمة
٥٣	عرض مصغر للصفحة

غ

١٩	غير متصل
----	----------

ق

٧٩	قارئ PDF
٢٠	قفل الجهاز
٢٠	قفل عن بعد
١١	قفل لوحة المفاتيح

رسالة الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب

٣٩	رمز PIN
١٩	— تغيير
٨٣	رمز PUK
١٩	رمز UPIN
١٩	— تغيير
٨٣	رمز الحماية
١٩	رمز القفل
٨٣	رموز الوصول
١٩	روابط إخبارية
٥٣	روابط إخبارية

س

١١	سماعات الرأس
١١	سماعة الأذن

ش

٢١	شاشة محلية
١٠	شحن البطارية
٢١	شريط الأسماء

ص

	صور
٣٣	— مشاركة
٢١	صورة الخلفية

قوائم التشغيل	٧٠	انظر الموضوع الناطق
ك		مشاركة، عبر الإنترنت
كبل	٥٠	مشاركة الفيديو
كبل بيانات USB	٥٠	— مشاركة الفيديو المباشر
كلمة سر الحظر	١٩	— مشاركة مقاطع فيديو
ل		مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت
لغة الكتابة	١٦	مشغل الموسيقى
لوحة المفاتيح		— تشغيل
— ضبط القفل	٨٣	— نقل الموسيقى
م		معالج الضبط
مؤشر قوة الإشارة	١٦	معلومات دعم Nokia
متجر Ovi	١٤	مكالمات
متصفح	٥٥	— حظر
— ضبط	٥٦	— رفض المرفق برسالة نصية
محول العملة	٧٩	مكالمات الفيديو
محول القياسات	٨٠	— إجراء مكالمة
مدة القفل الآلي	٨٣	— التبديل إلى مكالمة صوت
مدونات	٥٣	ملاحظات
مدير الجهاز	٨٧	ملاحظات نشطة
مدير ضغط الملفات	٨١	ملفات الاسترجاع
مركز الفيديو	٧٤	موسيقى Ovi
— تنزيل	٧٤	ن
— عرض	٧٤	نص
مساعدة صوتية		— إدخال تنبؤي

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

٥٨

GPS)

٥

هوية المتصل

٣٠

٩

وحدة الحماية

١٩

وسائل الاتصال

Bluetooth —

٤٨