

Ръководство на потребителя за Nokia C5-00

Издание 2.1

Съдържание**Безопасност 5**

Информация за вашето устройство	5
Офис приложения	6
Услуги на мрежата	6

Начални стъпки 8

Клавиши и части	8
Поставяне на СИМ картата и батерията	8
Поставяне на карта с памет	9
Каишка за китка	9
Зареждане на батерията	10
Включване и изключване на устройството	11
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	11
Регулиране на силата на звука	11
Свързване на съвместими слушалки	12
Свързване на USB кабел за данни	12
Местоположения на антената	12
Прехвърляне на съдържание от друго устройство	12
Инсталиране на Ovi Suite	13
Ovi by Nokia	14
Информация за Ovi Магазин	14
Изваждане на карта с памет	14
Изваждане на батерията и СИМ картата	15

Основна употреба 16

Писане на текст	16
Меню	17
Индикатори на дисплея	18
Команди за бърз достъп	19
Профил "Офлайн"	20

Кодове за достъп	20
Настройки за конфигурация	21
Съветник за настройките	21
Заклучване отвън	22

Персонализиране на вашето устройство 23

Начален екран	23
Лента с контакти	23
Палитри	23
Профили	25

Телефон 26

Осъществяване на повикване	26
Отговаряне на повикване	26
Осъществяване на видеоповикване	26
Отговаряне или отказване на видео повикване	27
Изисквания към споделянето на видео	27
Споделяне на видео на живо или видеоклипове	28
Осъществяване на конферентен разговор	29
Бързо набиране	29
Гласово набиране	30
Записващо устройство (рекордер)	30
Регистри на повиквания и данни	30
Блокиране на повиквания	31
Фиксирано набиране	31
Прехвърляне на повикване	32
Настройки повиквания	33
Мрежови настройки	34

Контакти 35

Поддържане на връзка с вашите онлайн приятели	35
Копиране на контакти	36
Работа с имена и номера	37

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера	37	Кarti	66
Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти	37	Ориентири	75
		GPS данни	76
Съобщения	39	Музика и аудио	78
Информация за съобщенията	39	Ovi Музика	78
Писане и изпращане на съобщения	39	Музикален плейър	78
Електронна поща	41	FM радио	80
Информация за Лафче	45	Камера	82
Ovi Контакти	45	Заснемане на изображение	82
		Запис на видеоклип	82
Свързване	52	Изображения и видеоклипове	84
Свързване на компютър с интернет	52	Информация за Галерия	84
Прехвърляне на съдържание от друго устройство	52	Споделяне онлайн	84
Bluetooth	53	Nokia Видео център	85
Кабел за данни	57	Управление на времето	87
Синхронизация	57	Календар	87
		Алармен часовник	88
		Настройки на часовника	89
Интернет	59	Приложения за офис	90
Информация за уеб браузъра	59	PDF четец	90
Разглеждане на Интернет	59	Речник	90
Информация за Търсене	60	Информация за Quickoffice	90
Лента с инструменти на браузъра	60	Конвертор	90
Обхождане на страници	60	Калкулатор	91
Уеб канали и уеб дневници	61	Активни бележки	91
Търсене на съдържание	61	Бележки	92
Маркери	61	Zip мениджър	93
Научете за събитията около вас	62	Настройки	94
Изчистване на кеш паметта	62	Настройки на приложението	94
Прекъсване на връзката	62	Защита на устройството и СИМ-картата	94
Защита на връзката	62	Общи настройки на аксесоарите	94
Уеб настройки	63	Възстановяване на оригиналните настройки	95
Локализация	65		
Информация за GPS	65		
Подпомогнат GPS (A-GPS)	65		

Управление на данни	96
Инсталиране и премахване на приложения	96
Файлов мениджър	98
Мениджър на устройства	99
Защитено съдържание	100
Намиране на помощ	102
Поддръжка	102
Поддържане на софтуера на устройството и приложенията актуални	102
Удължаване на живота на батерията	103
Помощ в устройството	104
Съвети за опазване на околната среда	106
Пестене на енергия	106
Рециклиране	106
Информация за продукта и безопасността	106
Индекс	114

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ИЗКЛЮЧАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ



Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ



Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО



Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ



Слушайте слушалки при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900 MHz, както и мрежи UMTS 900 и 2100 MHz HSDPA и HSUPA. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed

или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.

Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променяни или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Офис приложения

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички формати на файлове се поддържат.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за


специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.


Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Начални стъпки

Клавиши и части

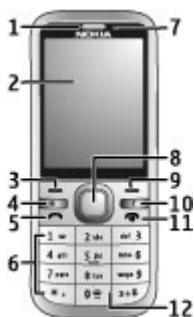

- 1 Слушалка
- 2 Дисплей
- 3 Ляв клавиш за избор
- 4 Клавиш за начален екран
- 5 Клавиш за повикване
- 6 Цифрови клавиши
- 7 Обектив на втората камера
- 8 Клавиш Navi™ (клавиш за превъртане). Може да се използва и за заснемане на изображения.
- 9 Десен клавиш за избор
- 10 Клавиш за изтриване C
- 11 Клавиш за край и захранване
- 12 Микрофон

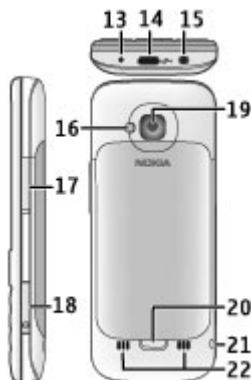

- 13 Конектор за зарядно устройство
- 14 Микро USB конектор
- 15 Конектор Nokia AV (3,5 мм)
- 16 Светкавица
- 17 Клавиши за сила на звука. Могат да се използват и за мащабиране при работа с камерата.
- 18 Слот за карта с памет
- 19 Обектив на главната камера
- 20 Бутон за освобождаване на задния панел
- 21 Отвор за каишка за китка
- 22 Високоговорител

Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.


Поставяне на СИМ картата и батерията

- 1 За да свалите задния панел на устройството, дръпнете бутона за

освобождение (1) към долната част на устройството и повдигнете панела (2).




- 2 Поставете СИМ картата в държача ѝ. Батерията трябва да бъде извадена, преди да можете да поставите СИМ картата.

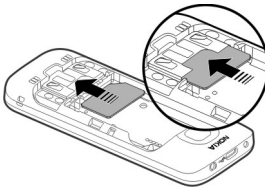


Уверете се, че контактите на картата са обърнати надолу спрямо устройството, а скосеният ъгъл сочи към слота на държача на картата.

- 3 Поставете батерията.

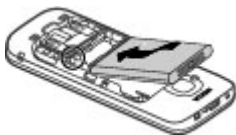

- 4 За да поставите обратно задния панел, внимателно подравнете горните държачи (1) и панела, след

което натиснете леко надолу, докато панелът се застопори (2).

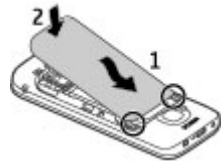

Поставяне на карта с памет

Картата с памет може да е доставена с устройството и вече поставена в него.

- 1 Отворете капака на слота на картата с памет.



- 2 Поставете картата в слота с контактите нагоре.
3 Натиснете леко картата, така че да се заключи на място. Затворете капака на слота.



Кайшка за китка

Промушете кайшката за китка и я затегнете.



Възможно е в комплекта да не е включена каишка за китка.

Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Включете зарядното устройство към телефона.



- 3 Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство от вашето устройство и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди

индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Съвет: Ако имате стари съвместими зарядни устройства Nokia, можете да ги използвате с вашето устройство, като свържете адаптера за зарядно устройство CA-44 със старото зарядно устройство. Адаптерът се предлага като отделен аксесоар.

Зареждане с USB

Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. Когато зареждате устройството си с USB кабел за данни, времето за зареждане се увеличава. Ефективността на зареждането чрез USB варира в широки граници. В някои случаи може да мине много дълго време, преди зареждането да започне и устройството да се включи.

При зареждане с USB можете да прехвърляте данни през USB кабела, докато устройството се зарежда.

- 1 Свържете съвместимо USB устройство с вашето устройство посредством съвместим USB кабел за данни.
В зависимост от вида на използваното за зареждане устройство може да мине известно време, докато започне зареждането.
- 2 Ако устройството е включено, изберете една от достъпните опции за режим USB, които се извеждат на дисплея.

Включване и изключване на устройството



Натиснете и задръжте клавиша за захранване, за да включите или изключите устройството. Натиснете кратко клавиша за захранване, за да прекратите повикване или да затворите приложение.

Ако устройството поиска ПИН код, въведете ПИН кода и изберете **ОК**.

Ако устройството поиска кода за заключване, въведете кода за заключване и изберете **ОК**. Фабричната настройка на кода за заключване е 12345.

За да зададете правилните часова зона, час и дата, изберете страната, в която се намирате и въведете местния час и дата.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да заключите клавиатурата в началния екран, натиснете левия

клавиш за избор и * в продължение на 1,5 секунди.

За да настроите устройството да заключва клавиатурата автоматично след определен интервал от време, изберете  > **Настройки** > **Настройки, Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав.** > **Лична настройка и желания интервал от време.**

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете *. Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството.

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука в слушалката или през високоговорителя по време на повикване или докато прослушвате аудио файл, използвайте клавишите за сила на звука.

За да включите или изключите високоговорителя по време на повикване, изберете **Високогов.** или **Телефон**.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Свързване на съвместими слушалки

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте каквото и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

**Свързване на USB кабел за данни**

Свържете съвместим USB кабел за данни към USB конектора.



За да посочите режима за свързване през USB, използван по подразбиране, или да смените активния режим, изберете > **Настройки**, **Свързв.** >

USB > USB режим за връзка и желания режим.

За да укажете дали режимът по подразбиране да се активира автоматично, изберете **Питай при връзка**.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

**Прехвърляне на съдържание от друго устройство**

Изберете > **Настройки** > **Пренос**.

С приложението Пренос можете да прехвърляте съдържание, например контакти, между две съвместими устройства Nokia.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да

прехвърлите съдържание. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашето устройство. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройството си без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Другото устройство трябва да поддържа Bluetooth.

Прехвърляне на съдържание

За да заредите данни от друго устройство за първи път:

- 1 Включете Bluetooth връзката и в двете устройства.
- 2 Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са двоедни. При някои модели устройства приложението Пренос се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите.
- 3 Изберете във вашето устройство съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство.

Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Синхронизацията е двупосочна и данните в двете устройства са едни и същи. Ако даден елемент бъде изтрит от някое от устройствата, той се изтрива от другото устройство при синхронизирането: със синхронизация не можете да възстановявате изтрити елементи.

За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции > Покажи дневник**.

Инсталиране на Ovi Suite

С компютърното приложение Nokia Ovi Suite можете да получите лесен достъп до файловете на вашето устройство Nokia C5-00, на други устройства Nokia и в Ovi, всичко това от един екран. Можете да прехвърляте и синхронизирате съобщения, контакти, изображения, музика и други между компютъра и устройството. Можете също така да се регистрирате за Nokia акаунт, да споделяте изображения в Ovi, да актуализирате софтуера на устройството, да изтеглите карти и да пазите съдържанието си защитено и леснодостъпно.

За повече информация отидете в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Информация за инсталирането на Ovi Suite ще намерите в приложената брошура за Ovi Suite.

Ако не желаете да инсталирате Ovi Suite, можете да изтриете инсталационните файлове от картата с памет, за да увеличите свободната памет на картата.

Ovi by Nokia

 С Ovi by Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си. Можете например да направите следното:

- Изтегляне на вашето устройство на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене
- Ориентиране с безплатната автомобилна и пешеходна навигация, планиране на пътувания и преглед на местоположения на картата
- Получаване на безплатен акаунт в Ovi Поща
- Закупуване на музика

Изтеглянето на някои файлове е безплатно, а на други платено.

Възможно е също предлаганите услуги да се различават според страната или региона, както и да не се поддържат всички езици.

За да получите достъп до услугите в Ovi на Nokia, отидете на www.ovi.com и

регистрирайте свой собствен акаунт в Nokia.

За повече помощ и информация посетете www.ovi.com.

Информация за Ovi Магазин

 В Ovi Магазин, можете да изтеглите мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения, палитри и тонове на звънене на устройството си. Някои неща са безплатни; за други трябва да платите с кредитна карта или със сметката за телефона. Възможните начини за плащане зависят от страната, в която живеете и от доставчика ви на услуги на мрежата. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с мобилното ви устройство и отговаря на вкусовете и местоположението ви.

Изваждане на карта с памет

Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.


- 1 Натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Извади карта с памет > Да**.
- 2 Отворете капака на слота на картата с памет.
- 3 Натиснете леко картата с памет, за да я освободите.
- 4 Издърпайте картата навън и изберете **ОК**.
- 5 Затворете капака на слота.

Изваждане на батерията и СИМ картата


- 1 За да свалите задния панел на устройството, дръпнете бутона за освобождаване (1) към долната част на устройството и повдигнете панела (2).



- 2 Извадете батерията.



- 3 Внимателно издърпайте СИМ картата от държача ѝ.

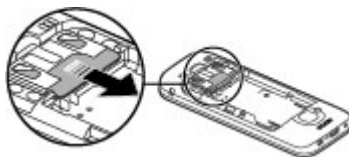

Основна употреба

Писане на текст

Традиционно въвеждане на текст

Abc обозначава традиционно въвеждане на текст.

ABC и **abc** обозначават главни и малки букви. **Abc** обозначава изречение, тоест първата буква се изписва с главна буква, а всички останали букви автоматично се изписват с малки. **123** обозначава цифров режим.

За да пишете текст с клавиатурата, натиснете цифров клавиш 2-9 няколко пъти, докато се покаже желаният символ. За всеки клавиш има повече символи, отколкото са отбелязани върху него. Ако следващата буква се намира на същия клавиш, изчакайте, докато курсорът се покаже, и тогава въведете буквата.

За да въведете цифра, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

За превключване между малки и главни букви и различни режими, натиснете #.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за изчистване. Натиснете и задръжте клавиша за изчистване, за да изтриете повече от един символ.

За да въведете най-често срещаните препинателни знаци, натиснете **1** няколко пъти, докато се появи желаният препинателен знак.

За да добавите специални символи, натиснете и задръжте *.

За да добавите усмивка, натиснете * и изберете **Още емотикони** и усмивката.

За да вмъкнете интервал, натиснете **0**. За пренасяне на текста на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

1 За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо два пъти #. Това включва или изключва въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в

устройството.  означава, че въвеждането на предсказуем текст е включено.

2 Въведете желаната дума с натискане на клавишите **2-9**. Натиснете всеки клавиш еднократно за всяка буква.

3 Когато напишете думата и тя е правилна, превъртете надясно, за да я потвърдите, или натиснете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете неколкратно *, за да видите съпадащите думи в речника.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, използвайте традиционното въвеждане на текст (до 32 букви) и изберете **ОК**. Думата

се добавя към речника. Ако речникът е пълен, новата дума заменя най-старата добавена дума.

Напишете първата част на съставна дума. За да я потвърдите, превъртете надясно. Напишете втората част на съставната дума. За да завършите съставната дума, натиснете **0**, за да добавите интервал.

Промяна на езика за писане

Когато пишете текст, можете да промените езика за писане. Например, ако натиснете няколко пъти клавиша **6**, за да достигнете до даден символ, смяната на езика за писане ви дава достъп до символите в различен ред.

Ако пишете текст, като използвате азбука, различна от латиница, и искате да въведете символи на латиница, например адрес за електронна поща или уеб адрес, може да се наложи да промените езика за писане. За да промените езика за писане, изберете **Опции > Опции за въвеждане > Език за писане** и език за писане, използваващ латиница.

Копиране и изтриване на текст

- 1 За да избирате букви и думи, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате наляво или надясно. За да избирате редове от текст, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате нагоре или надолу.
- 2 За да копирате текста, натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Копирай**.

За да изтриете избрания текст, натиснете клавиша за изтриване **C**.

- 3 За да вмъкнете текст, превъртете до желаното местоположение и натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Залепи**.

Меню

Натиснете .

От менюто можете да осъществите достъп до функциите на вашето устройство.

За да отворите приложение или папка, изберете съответния елемент.

Ако промените реда на функциите в менюто, този ред може да се различава от реда по подразбиране, описан в това ръководство за потребителя.

За да маркирате или демаркирате елемент в дадено приложение, натиснете **#**.

За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции > Промени изглед Меню**.

За да затворите приложение или папка, изберете **Опции > Изход**.

За да показвате и превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за начало и изберете приложение.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Индикатори на дисплея

3G Устройството се използва в 3G мрежа или GSM мрежа (услуга на мрежата). Стълбчето до иконата показва силата на сигнала на мрежата в текущото ви местоположение. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.

3.5G В 3G мрежата е активиран високоскоростен пакетен достъп за изтегляне - HSDPA / високоскоростен пакетен достъп за качване - HSUPA (услуга на мрежата).

X Активирали сте офлайн профила и устройството не е свързано с клетъчна мрежа.

🔋 Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.

✉ Имате непроведени съобщения в папка Входящи на приложението Съобщения. Ако индикаторът мига, папката Входящи е пълна и трябва да изтриете старите съобщения от нея, преди да можете да получавате нови.

@ Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

↑ Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени, в папка Изходящи на приложението Съобщения.

🔒 Имате неприети повиквания.

🔑 Клавишите на устройството са заключени.

🔔 Включена е аларма.

🔇 Активирали сте профила Без звук и устройството няма да звъни при входящо повикване или съобщение.

📶 Активирана е Bluetooth връзка.

🔄 Установена е Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.

📶 Има налична GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). **📶** показва, че връзката е активна, а **📶** – че е задържана.

📶 Има налична EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). **📶** показва, че връзката е активна, а **📶** – че е задържана.

 Налична е 3G връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е активна.  обозначава, че връзката е задржана.

 HSDPA/HSUPA се поддържа и е достъпен (услуга на мрежата). Иконата може да е различна в различни региони.  показва, че връзката е активна, а  - че е задржана.

 Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел за данни.

2 Използва се втората телефонна линия (услуга на мрежата).

 Всички повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, активната линия се обозначава с цифра.

 Към устройството са свързани слушалки или слухов апарат.

 Към устройството е свързан автомобилен комплект за свободни ръце.

 Устройството се синхронизира.

Могат да бъдат показани и други индикатори.

Команди за бърз достъп

Тук са посочени някои от командите за бърз достъп от клавиатурата на вашето устройство. Командите за бърз достъп могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Общи команди за бърз достъп

Клавиш за захранване	Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. Натиснете еднократно за превключване между профилите.
*	Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате Bluetooth връзката.
#	Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате профила Без звук.
Клавиш за повикване	Натиснете веднъж, за да видите списък с последните набирани номера.
 Клавиш за начало	Натиснете, за да отидете в началния екран от отворено приложение. Натиснете и задръжте, за да превключвате между отворените приложения.

Начален екран

Ляв клавиш за избор + *	Заклучване и отключване на клавишите и клавиатурата.
Клавиш за повикване	Отваряне на дневника за повикванията.
 Клавиш за начало	Отворете главното меню.
0	Натиснете и задръжте, за да отворите началната страница в уеб браузъра.
1	Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата си пощенска кутия.
Цифров клавиш (2–9)	Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. За да активирате бързото набиране, изберете  > Настройки > Настройки и Телефон > Повикване > Бързо набиране .

Профил "Офлайн"

За да активирате бързо профила "Офлайн", натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

За да превключите на друг профил, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете профил.

Когато профилът "Офлайн" е активиран, всички връзки, използващи радиочестоти са затворени. Въпреки

това, можете да използвате устройството си без СИМ карта и да слушате радио или музика. Не забравяйте да изключвате устройството си, когато използването на безжичен телефон е забранено.

Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Кодове за достъп

Изберете  > **Настройки** > **Настройки**.

За да посочите как устройството ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** и едно от следните:

- ПИН кодът (УПИН кодът), предоставен с вашата СИМ карта (УСИМ карта), помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2 кодът (УПИН2 кодът) се доставя с някои СИМ карти (УСИМ карти) и се изисква за достъп до някои услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2) кодовете може да са доставени със СИМ

картата (УСИМ картата). Ако въведете ПИН кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете ПУК кода. Ако тези кодове не са ви дадени, обърнете се към вашия мобилен оператор.

- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Можете да задавате и сменяте кода и да програмирате телефона да изисква кода. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, ще трябва да го занесете в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от устройството. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.
- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на разговори за ограничаване на разговорите от и към телефона си (услуга на мрежата).

Настройки за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, електронна поща, синхронизиране, поточно аудио/видео и браузър, трябва да направите съответните настройки на конфигурацията на вашето устройство. Устройството може автоматично да конфигурира браузъра, мултимедийните съобщения, точката

за достъп и настройките за поточно аудио/видео според използваната СИМ карта. Ако не, можете да използвате приложението Съветник за настройки, за да конфигурирате настройките. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация, което да съхраните на вашето устройство. За повече информация относно предлагането на тази услуга, свържете се с вашия мобилен оператор или най-близкия оторизиран представител на Nokia.

Когато получите конфигурационно съобщение и настройките не бъдат автоматично запазени и активирани, се показва надпис **1 ново съобщение**. За да запазите настройките, изберете **Покажи > Опции > Запамети**. Може да ви е нужен ПИН кодът, предоставен от мобилния оператор.

Съветник за настройките

Със Съветника за настройки можете да определите настройките за електронна поща и свързване. Елементите, достъпни в Съветника за настройки, зависят от функциите на устройството, СИМ картата, мобилния оператор и информацията в базата данни на Съветника.

Изберете  > **Настройки** > **Свtn. настр..**

За да постигнете оптимален резултат при използване на Съветника за настройки, не вадете СИМ картата от устройството. Ако СИМ картата не е поставена, следвайте инструкциите на дисплея.

Изберете от следните:

Оператор — Определяне на специфични за оператора ви настройки, като настройки за MMS, интернет, WAP и стрийминг.

Настройка поща — Конфигуриране на POP, IMAP или Mail for Exchange акаунт.

Сподел. видео — Конфигуриране на настройките за споделяне на видео.

Настройките, които могат да се редактират, може да варират.

Заклучване отвън

Можете да заключите устройството си от друго устройство с помощта на текстово съобщение. За да позволите устройството ви да се заключва отвън и да дефинирате съобщението за заключване, което да се използва, изберете  > **Настройки** > **Общи** > **Защита и Телефон и СИМ-карта** > **Външно заключ. на тел..** След като въведете съобщението, изберете **ОК**. Съобщението може да е с дължина до 20 символа.

За да заключите устройството си, изпратете съобщението за заключване под формата на текстово съобщение до номера на вашия телефон. За да отключите устройството си след това, изберете **Отключи** и въведете кода за заключване.

Персонализиране на вашето устройство

Начален екран

Когато включите устройството и то се регистрира в мрежата, устройството се намира в началния екран и е готово за употреба.

За да отворите списъка с последните набрани номера, натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване до вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

За да използвате гласови команди или гласово набиране, натиснете и задръжте десния клавиш за избор.

За да смените профила, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете профил.

За да отворите интернет връзка, натиснете и задръжте клавиша **0**.

За да промените началния екран, изберете  > **Настройки** > **Настройки, Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** и едно от следните:

Палитра в готовност — Избор на палитра за началния екран.

Команди бърз достъп — Добавяне на команди за бърз достъп до приложения или събития или присвояване на команди за бърз достъп на клавиша за превъртане, в зависимост от избраната палитра за начален екран.

Лента с контакти

За да добавите контакт към вашия начален екран, изберете иконата "Добавяне на контакти" и контакт от списъка.

За да създадете нов контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт**, въведете данните и изберете **Готово**. Можете също да добавите изображение към информацията за контакта.

За да добавите уеб канал към контакт, изберете иконата "Добавяне на канал", желания канал от списъка и **Готово**.

За да създадете нов канал, изберете **Опции** > **Нов канал**.

За да актуализирате канал, изберете **Опресни**.

За да премахнете контакт от началния екран, в изгледа на информация за контакта изберете иконата "Настройки" и **Премахване**.

Палитри

Промяна на палитрата на дисплея

Изберете  > **Настройки** > **Палитри**.

Изберете едно от следните:

Общи — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.

Изглед Меню — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.

Готовност — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.

Тапет — Смяна на фоновото изображение на началния екран.

Спест. енергия — Избор на анимация за екранната защита.

Изображ. пов. — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете **Общи > Опции > Ефекти на палитрата**.

Изтегляне на палитра

Изберете  > **Настройки > Палитри**.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи > Изтегли палитри > Опции > Отиване в > Нова уебстраница**. Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите вашата палитра. След като палитрата бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции > Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции > Задай**.

Палитра за говор

Изберете  > **Настройки > Палитри и Готовност > Палитра за разговор**.

Когато е активирана палитрата за разговор, в режима за активна готовност се появява списък с поддържаните функции. Докато превъртате функциите, устройството прочита на глас показваните функции. Изберете желаната функция.

За да прослушате записите във вашия списък с контакти, изберете **Опции повикване > Контакти**.

За да чуете информацията относно пропуснатите и приетите повиквания, както и за набраните номера, изберете **Опции повикване > Послед.повик.**

За да осъществите повикване чрез въвеждане на телефонен номер, изберете **Опции повикване > Набиране** и желаните числа. За да въведете телефонен номер, превъртете числата и ги изберете едно по едно.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Опции повикване > Глас.пощ.кутия**.

За да използвате гласови команди за осъществяване на повикване, изберете **Гласови команди**.

За да се прочетат получените ви съобщения на глас, изберете **Четец съобщения**.

За да чуете точния час, изберете **Часовник**. За да чуете датата, превъртете надолу.

При изтичане на аларма за календара, докато използвате гласова помощ, приложението изчита на глас съдържанието на алармата за календара.

За да чуете наличните опции, изберете **Опции**.

Профили

Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в режим на готовност. Ако обаче активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да активирате даден профил, изберете профила и **Опции** > **Активиране**.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в режим на готовност. За профила **Офлайн** не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Когато активирате офлайн профила, връзката ви с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщение, то се съхранява в папката "Изходящи" и се изпраща чак след като бъде активиран друг профил.

Можете да използвате устройството и без СИМ карта. Ако извадите СИМ картата, се активира офлайн профилът.

Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Дори и при активиран офлайн профил можете да използвате Bluetooth връзка. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност, когато установявате и използвате Bluetooth връзка.

Телефон

Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.

Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на областта (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за край.

За да осъществи повикване, като използвате запаменените контакти, отворете контактите. Въведете първите букви от името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване, като използвате дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желанния номер или име и натиснете клавиша за повикване.

За да регулирате силата на звука на активен разговор, използвайте клавишите за звук.

За да превключите от гласово повикване към видео повикване, изберете **Опции > Превкл. на видеопов..** Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видео повикване с получателя.

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато имате активно повикване и функцията за изчакване на повикванията (услуга на мрежата) е активирана, за да отговорите на ново входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активното повикване, натиснете клавиша за край.

Осъществяване на видеоповикване

За да осъществите видео повикване, въведете телефонния номер или изберете получателя от списъка с контактите и **Опции > Повикване > Видео повикване**. Когато започне видео повикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на

видео се деактивира. Ако получателят на повикването не иска да ви изпрати на свой ред видео, вместо това се показва изображение. За да зададете изображението, което устройството ви изпраща вместо видео, изберете **⌵ > Настройки > Настройки и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да изключите изпращането на аудио, видео или видео и аудио, изберете **Опции > Деактивирай > Изпращане на аудио, Изпращане на видео или Изпр. аудио и видео.**

За да регулирате силата на звука на активен видео разговор, използвайте клавишите за звук.

За да използвате високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов..** За да изключите звука на високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции > Активирай телеф..**

За да смените местата на изображения, изберете **Опции > Смени ред изобразен..**

За да мащабирате показваното изображение, изберете **Опции > Мащабиране** и превъртете нагоре или надолу.

За да прекратите видео повикване и да осъществите ново гласово повикване със същия получател, изберете **Опции > Превкл. на глас. пов..**

Отговаряне или отказване на видео повикване

Когато постъпи видеоповикване, се показва .

За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**

За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да.**

Ако не активирате видеоповикването, ще чуете само звука на повикващия. На мястото на видеоизображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете **⌵ > Настройки > Настройки и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Изисквания към споделянето на видео

Споделянето на видео изисква 3G връзка и за двете страни. За повече информация за услугата, достъпността на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че са дефинирани правилните настройки за двупосочна връзка и сте приели покана за споделяне на видео или сте в активно повикване.
- Уверете се, че имате активна 3G връзка и сте в обхвата на 3G мрежа. Ако излезете извън 3G мрежата по време на сесия за споделяне на видео, споделянето спира, а гласовото повикване продължава.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани в 3G мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на 3G мрежа, няма инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции** > **Сподели видео**:

- 1 За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите. Устройството проверява дали видеоклипът трябва да се конвертира. Ако е необходимо, видеоклипът се конвертира автоматично.

- 2 Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаметени в списъка с контакти, изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове



Мащабиране на видеоклипа (налично само за подателя).



Регулиране на яркостта (налично само за подателя).



Изключване или включване на звука на микрофона.



Включване и изключване на високоговорителя.



Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.



Превключване към режим цял екран (налично само за получателя).

- 3 За да спрете споделянето на видео, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете

клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видео също се прекратява.

За да запазите споделяното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява къде в паметта е запазено видеото. За да определите предпочитаното място в паметта, изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Връзка** > **Сподел. видео** > **Предпоч. памет** > **папамет..**

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте в активен режим на готовност, изберете **Опции** > **Възстан. сподел. видео**.

Осъществяване на конферентен разговор

- 1 За да осъществите конферентен разговор, въведете телефонния номер на участник и натиснете клавиша за повикване.
- 2 Когато участникът отговори, изберете **Опции** > **Ново повикване**.
- 3 Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете **Опции** > **Конференция**, за да обедините всички повиквания в конферентен разговор.

За да изключите микрофона на устройството по време на разговора, изберете **Опции** > **Без звук**.

За да изключите участник от конференцията разговор, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник** и участника.

За да проведете лична дискусия с участник в конференцията разговор, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен** и участника.

Бързо набиране

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

Бързото повикване ви позволява да осъществите повикване, като натиснете цифров клавиш в режим на готовност.

За да активирате бързото набиране, изберете **Включване**.

За да присвоите цифров клавиш към телефонен номер, изберете  > **Настройки** > **Бърз. наб..**

Превъртете до цифровия клавиш (2-9) на екрана и изберете **Опции** > **Присвои**.

Изберете желанния номер от списъка с контакти.

За да изтриете телефонния номер, присвоен към цифров клавиш,

превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Отстрани**.

За да промените телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Промени**.

Гласово набиране

Осъществяване на телефонно повикване с изговаряне на името, запаметено в списъка с контакти.

Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

- 1 В активен режим на готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**.
- 2 Произнесете името на контакта, който желаете да наберете. Ако разпознаването на гласа ви е успешно, ще се покаже списък с предложените съвпадения. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на първото съвпадение в списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

Записващо устройство (рекордер)



Можете да използвате рекордера за запис на гласови бележки и

телефонни разговори. Можете и да изпращате звукови клипове на вашите приятели.

Изберете > **Приложен.** > **Рекордер**.

Запис на звуков клип

Изберете .

Спиране на записа на звуков клип

Изберете .

Прослушване на звуковия клип

Изберете .

Изпращане на звуков клип под формата на съобщение

Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Запис на телефонен разговор

Отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.

Избор на качеството на запис или къде да се запамятват звуковите клипове

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

Регистри на повиквания и данни

Изберете > **Дневник**.

За да прегледате последните пропуснати, приети и набрани повиквания, изберете **Последни пов..**

Съвет: За да прегледате набраните номера в режим на готовност, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителната продължителност на повикванията, осъществени до и от вашето устройство, изберете **Времетр. разгов..**

За да прегледате количеството прехвърлени данни по време на връзка за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни.**

Блокиране на повиквания

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Блокир. повикв..**

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

Изберете от следните настройки за блокиране на гласовите повиквания:

Изходящи повиквания

— Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.

Входящи повиквания — Забраняване на входящи повиквания.

Международни повиквания

— Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.

Входящи повиквания в чужбина

— Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.

Международни повикв. без

собствената страна — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Провери състояние.**

За да деактивирате всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Деактив. вс. блокирани.**

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, изберете **Опции** > **Промени парола блок..** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с вашия мобилен оператор.

Фиксирано набиране

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Изберете  > **Контакти и Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс.набр..**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

Включи фикс.набиране или **Деакт.фикс.набиране** — Активиране или деактивиране на фиксираното набиране.

Нов СИМ контакт — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.

Добавяне от Контакти — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Прехвърляне на повикване

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

Всички гласови повиквания или **Всички повиквания за факс** —

Прехвърляне на всички входящи повиквания или повиквания за факс. Не можете да приемете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.

Ако дава заето — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.

Ако не отговаря — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.

Ако няма обхват — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

Ако е недостъпен — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции > Активиране > Към друг номер**. Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запометен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции > Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции > Деактивиране**.

Настройки повиквания

Изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Повикване**.

Изберете от следните:

Изпрати своя номер — Показване на вашият телефонен номер на получателя на повикването.

Чакащо повикване — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).

Отхв. повикв. със съобщ. — Отказване на повикване и изпращане на текстово съобщение на повикващия.

Текст на съобщение — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.

Мое видео в прието пов.

— Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.

Изобр. във видеопов. — Показване на изображение, ако не се изпраща видео по време на видео повикване.

Автом. пренабиране — Настройка устройството ви да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Покажи времетраене — Показване продължителността на повикването по време на разговор.

Инфо след повикв. — Показване на продължителността на повикване след разговора

Бързо набиране — Активиране на бързо набиране.

Отгов. с произвол. клав.

— Активиране на отговор с произволен клавиш.

Заета линия — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.

Промяна на линия

— Предотвратяване избора на линия

(услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

Мрежови настройки

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим**, **UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.

Съвет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**.

Контакти

Поддържане на връзка с вашите онлайн приятели

Можете да синхронизирате информацията за контакти в устройството с вашите контакти във Facebook. Можете също да създадете и нов акаунт във Facebook, директно от вашето устройство.

Когато разрешите синхронизирането, ще можете да виждате данните в профилите във Facebook на вашите контакти, например снимката и актуализациите на състоянието им, в приложението Контакти на вашето устройство. Освен това ще бъдете информирани колко контакта са синхронизирани.

След синхронизацията иконата



Контакти ще се показва в профила на вашия приятел и ще можете да се осъществяват повиквания и да изпращате съобщения, използвайки приложението Facebook.

Синхронизирането на контактите и зареждането на актуализации на състоянието са услуги на мрежата. Възможно е да има такси за роуминг и прехвърляне на данни. Ако услугата за социални мрежи не е достъпна или не функционира правилно, може да не успеете да синхронизирате или да заредите актуализациите на състоянието.

Тази функция може да не се предлага в някои региони.

Свързване на вашите онлайн приятели с вашия списък с контакти

Можете да свържете профилите на вашите приятели във Facebook с тяхната информация за контакт в устройството. След това ще можете да виждате последните актуализации на състоянието им във вашия списък с контакти и да се свързвате с тях, използвайки приложението Facebook.

Изберете  > **Приложен.** > **Facebook.**

Когато използвате приложението Facebook за първи път, ще бъдете подканени да синхронизирате приложението с Контакти, за да свържете вашите приятели във Facebook с вашия списък с контакти.

За да синхронизирате приложението Facebook по-късно, в приложението Facebook изберете **Options** > **Settings** > **Rematch all contacts** > **Match.**

Ръчно свързване на контакт

- 1 Изберете  > **Контакти.**
- 2 Изберете контакт и **Опции** > **Facebook** > **Match to friend.**
- 3 В приложението Facebook, изберете приятеля и **Match.**

Съвет: Можете също да свържете вашите приятели във Facebook с вашия списък с контакти, като започнете от приложението Facebook.

Премахване на връзката

- 1 Изберете  > **Контакти.**

- Изберете контакта и **Опции** > **Facebook** > **Remove match**.

Общуване с онлайн приятели

Можете да общувате с вашите контакти във Facebook чрез приложението Facebook на вашето устройство. Можете например да осъществите повикване или да изпратите SMS до контакт от Facebook, да актуализирате състоянието си във Facebook, да коментирате състоянието на ваш онлайн приятел или да качвате снимки във Facebook.

Коментиране и актуализиране на състояния

За да поддържате по-лесно връзка с вашите приятели, можете да пишете коментари за техните състояния и да четете коментарите на други хора. Можете също да актуализирате своето състояние.

Добавяне на коментар

- Изберете  > **Приложен.** > **Facebook**.
- Отворете актуализацията, която искате да коментирате, отидете в полето за коментари и изберете **Comment**.
- Напишете вашия коментар и изберете **Comment**.

Съвет: За да напишете коментар чрез Контакти, отворете профила на приятеля и изберете актуализацията на състоянието.

Актуализация на вашето състояние

- Изберете  > **Приложен.** > **Facebook**.
- Отворете профила си и изберете **Edit**.
- Напишете актуализацията на състоянието си и изберете **Share**.

Качване на изображение във Facebook

Можете да заснемете изображение и да го качите във Facebook директно от вашето устройство.

Изберете  > **Приложен.** > **Facebook**.

- Отидете на вашия профил и изберете .
- Изберете **Select photos from gallery**, изображението и **Upload**.
- Напишете описание и изберете **Upload**.

Съвет: Можете също да изберете опцията **Take a picture**, за да заснемете ново изображение.

Копиране на контакти

Изберете  > **Контакти**.

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

Начало на копиране

Изберете **ОК**.

Отмяна на копиране

Изберете **Отмяна**.

Устройството ви пита дали искате да видите контактите от СИМ картата в списъка с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

Работа с имена и номера

Изберете  > **Контакти**.

Изтриване на контакт

Отидете до контакт и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Изтриване на няколко контакта

- 1 За да маркирате контакт за изтриване, отидете до контакта и изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир..**
- 2 За да изтриете маркираните контакти, изберете **Опции** > **Изтрий**.

Копиране на контакт

Отидете до контакт и изберете **Опции** > **Копирай** и желаното място.

Изпращане на контакт на друго устройство

Изберете контакта и **Опции** > **Преглед на детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка**.

Прослушване на гласовия маркер, присвоен на даден контакт

Изберете контакта и изберете **Опции** > **Преглед на детайли** > **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Пусни гласов маркер**.

Когато въвеждате контакти или редактирате гласови команди, не използвайте прекалено къси или сходни имена за различни контакти или команди.

Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

Изберете  > **Контакти**.

Добавяне на нов контакт в списъка с контакти

- 1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете подходящите полета и изберете **Готово**.

Редактиране на контакт

Изберете контакт и **Опции** > **Преглед на детайли** > **Опции** > **Промени**.

Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът осъществи повикване до вас, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене и показва текста или изображението за повикване, ако телефонният номер на повикващия е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае.

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти,
Опции > Преглед на детайли > Опции > Тон на звънене и тон на звънене.

За да определите текста на повикване за контакт, изберете контакта и
Опции > Преглед на детайли > Опции > Добави текст за пов..
Въведете текста за повикване и изберете **ОК**.

- 1 За да добавите изображение за контакт, запаметен в паметта на устройството, изберете контакта и
 Опции > Преглед на детайли > Опции > Добави изображение.
- 2 Изберете изображение от Снимки.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

За да покажете, промените или премахнете изображение от контакт, изберете контакта, **Опции > Преглед на детайли > Опции > Изображение** и желаната опция.

Съобщения

Информация за съобщенията

Със Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови, мултимедийни, аудио и електронни съобщения. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате служебни команди.

Изберете  > **Съобщения**.

Достъпните видове съобщения може да са различни. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Преди да изпращате и получавате съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ картата.
- Определете настройките на точката за достъп до интернет в устройството.
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.

- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Възможно е устройството да разпознае доставчика на СИМ картата и автоматично да конфигурира някои от настройките за съобщения. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Начинът, по който дадено съобщение с картинка изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете  > **Съобщения**.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена

в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Проверете при вашия доставчик на услуги ограничението за размера на електронни съобщения. Ако опитвате да изпратите електронно съобщение, което надхвърля предельния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронно съобщение изисква връзка за данни, а непрекъснатите опити за изпращане могат да увеличат разходите ви за пренос на данни. В папката "Изходящи" можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

- 1 Изберете **Ново съобщ.**.
- 2 За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение (MMS), изберете **Съобщение**. За да изпратите мултимедийно съобщение, което съдържа един звуков клип, изберете **Аудиосъобщение**. За да изпратите електронно съобщение, изберете **Електронна поща**.
- 3 В полето До, натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер на получателя или неговия адрес за електронна поща. За да въмъкнете точка и запетая (;) за отделяне на

получателите, натиснете *. Можете също да копирате и поставите номера или адреса от клипборда.

- 4 В полето Тема въведете темата на мултимедийното или електронното съобщение. За да покажете или скриете полета, докато пишете текстово или мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Полета заглав. съобщ.**.
- 5 Напишете съобщението в полето за съобщение. За да добавите шаблон или бележка към текстово или мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Въмъкни съдържание > Въмъкни текст > Шаблон или Бележка**. За да добавите шаблон към електронно съобщение, изберете **Опции > Въмъкни шаблон**.
- 6 За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Въмъкни съдържание**, типа на файла и желанния файл. За да добавите визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции > Въмъкни съдържание > Въмъкни друг**.
- 7 За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Въмъкни съдържание > Въмъкни изображение > Ново, Въмъкни видеоклип > Нов или Въмъкни звуков клип > Нов**.
- 8 За да прикачите файл към електронно съобщение, изберете **Опции > Добави прикач. файл**,

паметта и файла за прикачване.  показва, че има прикачен файл.

- 9 За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.

Възможно е опциите да са различни.

Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаметени във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничението за размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Електронна поща

Създаване на електронна поща

С помощната програма за ел. поща на Nokia можете да създадете вашия корпоративен акаунт за ел. поща, например Microsoft Outlook, Mail for Exchange или Intellisync и вашия интернет акаунт за ел. поща.

Когато създавате вашата корпоративна ел. поща, може да ви бъде поискано името на сървъра, който е свързан с вашия адрес за ел. поща. Осведомете се във вашия ИТ отдел за подробности.

- 1 За да стартирате помощната програма, отидете в началния екран, превъртете до помощника за ел. поща и натиснете клавиша за превъртане.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола. Ако помощникът не може да конфигурира настройките на ел. пощата ви автоматично, трябва да изберете вида на акаунта за ел. поща и да въведете съответните настройки.

Ако устройството ви съдържа допълнителни клиенти за ел. поща, същите ви се предлагат, когато стартирате помощника за ел. поща.

Изпращане на имейл

Изберете  > **Съобщения**.

- 1 Изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.
- 2 В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не може да бъде открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ; за да разделите имейл адресите. Използвайте полето Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите

скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции > Още > Покажи Скрито копие**.

- 3 В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.
- 4 Въведете вашето съобщение в полето за текст.
- 5 Изберете **Опции** и от следните опции:

Добави прикач. файл

— Добавяне на прикачен файл към съобщението.

Приоритет — Задаване на приоритета на съобщението.

Флаг — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.

Вмъкни шаблон — Вмъкване на текст от шаблон.

Добави получател — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.

Опции за редакция — Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.

Опции за въвеждане

— Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст или избор на езика за писане.

- 6 Изберете **Опции > Изпрати**.

Възможно е опциите да са различни.

Добавяне на прикачени файлове

Изберете  > Съобщения.

За да напишете имейл съобщение, изберете вашата пощенска кутия и **Опции > Нов имейл**.

За да прикачите файл към имейл съобщение, изберете **Опции > Добави прикач. файл**.

За да премахнете избрания прикачен файл, изберете **Опции > Отстр. прикач. файл**.

Четене на електронна поща

Изберете  > Съобщения.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, изберете **Опции > Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции > Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции > Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете  > Съобщения и пощенска кутия.

За да видите прикачените файлове в получено електронно съобщение, превъртете до полето за прикачени файлове и изберете **Опции** >

Действия. Ако към съобщението е прикачен само един файл, изберете **Отвори**, за да го отворите. Ако към съобщението има няколко прикачени файла, изберете **Преглед на списък**, за да видите списък, който показва кои прикачени файлове са изтеглени.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции** > **Действия** > **Изтегляне** или **Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запамятват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете **Опции** > **Действия** > **Запомети** или **Запомети всички**.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции** > **Действия** > **Отвори**.

Отговор на заявка за среща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

Можете да отговаряте на заявки за среща само ако сте активирали синхронизацията на данните в календара.

Изберете получена заявка за среща, **Опции** и от следните:

Приеми — Приемане на заявка за среща.

Откажи — Отказване на заявка за среща.

Препрати — Препращане на заявка за среща на друг получател.

Изтрий от календара — Премахване на отменена среща от календара ви.

Търсене на ел.съобщения

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да търсите елементи от получателите, темите и основния текст на имейл съобщенията в пощенската кутия, изберете **Опции** > **Търси**.

За да спрете търсенето, изберете **Опции** > **Спри търсене**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Изтриване на ел.поща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете електронно съобщение, изберете го и след това изберете **Опции** > **Действия** > **Изтрий**. Съобщението се поставя в папката Изтрети, ако има такава. Ако няма папка Изтрети, съобщението се изтрива окончателно.

За да изчистите папката "Изтрети", изберете папката и **Опции** > **Изчисти изтр. съобщ.**

Превключване между папки за ел.поща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отворите друга папка с имейли или пощенска кутия, изберете **Входящи** в горната част на екрана. Изберете папката с имейли или пощенската кутия от списъка.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции** > **Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции** > **Свързване**.

Задаване на съобщение за отсъствие от офиса

Изберете  > **Приложен.** > **Имейл**.

За да зададете съобщение за отсъствие от офиса, ако има такава възможност,

изберете пощенската си кутия и **Опции** > **Настройки** > **Настройки пощ. кутия**. В зависимост от типа на пощенската кутия, изберете **Пощенска кутия** > **Извън офиса** > **Включена** или **Настройки пощ. кутия** > **Извън офиса** > **Включена**.

За да въведете текста за отговора, изберете **Отговор за извън офиса**.

Общи настройки за ел. поща

Изберете  > **Приложен.** > **Имейл** и **Настр.** > **Общи настройки**.

Изберете едно от следните:

Оформл. списък сбщ. — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.

Преглед осн. текст — Предварителен преглед на съобщенията, когато превъртате през списъка с електронни съобщения в папката Входящи.

Раздел. заглавия — За да можете да разгръщате и свивате списъка с електронни съобщения, изберете **Включени**.

Известия изтегляне — Задаване на устройството да показва уведомление, когато е изтеглен прикачен към електронно съобщение файл.

Предупр. преди изтрив. — Задаване на устройството да показва предупреждение преди изтриване на електронно съобщение.

Зареждане HTML изобр.

— Автоматично зареждане на HTML изображенията в електронни съобщения.

Начален екран — Определяне колко реда от електронно съобщение да се показват в раздела за информация на началния екран.

Информация за Лафче

С Лафче (услуга на мрежата) можете да разменяте съобщения за Лафче с приятелите си. Можете да получите достъп до няколко услуги или общности за Лафче едновременно и да превключвате между тях. Ако искате, например, да работите с браузъра в интернет, можете да оставите приложението Лафче да работи във фонов режим, като продължавате да получавате уведомления за нови съобщения за Лафче.

Приложението Лафче е фабрично инсталирано на вашето устройство. За да започнете лафче, изберете  > **Приложен.** > **Лафче.**

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството може да доведе до разходи за пренос на данни.

Ovi Контакти

Информация за Ovi Контакти

 С Ovi Контакти можете да сте постоянно във връзка с вашите приятели и семейство, да виждате какво правят, както и да намерите нови приятели в общността Ovi. Можете също да архивирате контакти от вашето устройство в Ovi.

Освен това, можете да споделяте местоположението си със своите приятели.

За използвате Ovi Контакти, отидете на адрес www.ovi.com.

Начало на използване на Ovi Контакти

Изберете **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Услугата Ovi Контакти е част от Ovi и използва същата информация за акаунта.

Ако сте начинаещи в Ovi и неговите услуги, за да започнете да използвате приложението Ovi Контакти, трябва да се регистрирате в Ovi, като създадете Nokia акаунт.

Създаване на Nokia акаунт

- 1 Изберете **Ovi Лафче** и когато получите напомняне, се свържете с интернет.
- 2 Въведете необходимата информация.
- 3 В екрана Моят профил въведете информацията за вашия профил. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.
- 4 Изберете **Готово**.

Ако вече сте се регистрирали в Ovi чрез компютъра си или мобилно устройство, можете да започнете да използвате Ovi Контакти със същите данни за акаунт.

Влизане в Ovi Контакти и активиране на услугата

Изберете **Ovi Лафче** и въведете потребителското име и паролата си. Когато сте активирали услугата Ovi Контакти в устройството си, можете да

се свържете с нея директно от началния екран.

Ако все още не сте предоставили информацията за вашия профил за Ovi Контакти, направете го и изберете **Готово**. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.

Свързване с услугата

Изберете  > **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Свързване с Ovi Контакти

Изберете **Мини онлайн** и метода на свързване.

Прекратяване на връзката

Изберете **Опции** > **Отмяна на свързването**.

Връзка за пакети данни може да доведе до допълнителни такси за прехвърляне на данни. За подробности относно цените се обърнете към вашия доставчик на мрежови услуги.

Изберете **Мини онлайн** > **Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Минаване онлайн — Свързване с услугата, ако сте офлайн.

Моят профил — Редактиране на информацията за профила ви.

Препоръка на приятел — Покана до контакт да се присъедини към Ovi Контакти. Поканата се изпраща като текстово съобщение.

Настройки — Промяна на настройките за Ovi Контакти.

Възможно е опциите да са различни.

Създаване и редактиране на профила ви

Редактиране на информацията за профила ви

Изберете **Моят профил**.

Преглед на профилите на вашите приятели в Ovi Контакти

Изберете **приятел** и **Опции** > **Профил**.

Информацията за профила ви е видима за приятелите ви в Ovi Контакти. Само следните данни за профили се показват на останалите потребители на Ovi Контакти, например по време на търсене: собствено име и фамилия. За да промените вашите настройки за поверителност, отворете Ovi на компютъра и влезте във вашия Nokia акаунт.

Промяна на изображението в профила ви

Изберете **Опции** > **Промяна изображение** > **Избор готово изобраз.** и новото изображение. Можете също така да редактирате или изтриете текущото изображение на профила или да заснемете ново.

Промяна на достъпността ви

По подразбиране, вашата достъпност се задава на **Наличен**. За да промените достъпността си, изберете иконата.

Споделяне с приятелите ви какво правите в момента

Изберете **Какво правите сега?** и въведете текст в полето.

Показване на приятелите ви каква музика слушате в момента

Изберете **Звучи сега**. За да го направите, трябва да разрешите в настройките за присъствие информацията за това какво звучи сега да бъде споделяна.

Редактиране на вашата информация за контакт

Изберете поле и въведете текст.

В екрана **Моят профил** изберете **Опции** и едно от следните:

Редактиране — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Промяна — Промяна на състоянието ви (когато полето за състояние е избрано).

Активиране — Начало на оповестяване на местоположението ви или на информацията за това какво звучи в момента на приятелите ви (когато едно от полетата е избрано).

Отмяна на промените — Отмяна на направените от вас промени в екрана за профил.

Пром. сподел. местопол. — Избор на ориентири, които искате да оповестите на приятелите си (когато е избрано полето **Мое местоположение**).

Изключване споделяне — Спиране на оповестяването на вашето местоположение на приятелите ви

(когато е избрано полето **Мое местоположение**).

Възможно е опциите да са различни.

Излъчване на вашето местоположение до приятели

За да излъчите местоположението си, трябва да създадете ориентири в настройките за присъствие и да позволите те да бъдат споделяни. За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението **Карти**. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: **Карти** и **Локализация**.

- 1 Изберете **Мое местоположение**. Ако местоположението ви е неизвестно, изберете **Мое местоположение > Добав. сег. местопол.**
- 2 Въведете име за местоположението. Местоположението се оповестява на приятелите ви и се добавя в списъка ви с ориентири.

Намиране и добавяне на приятели

Изберете **Опции > Покана до приятел**.

Търсене на приятел

Въведете името на приятеля в полето **Търсене на приятели** и изберете **Търсене**. Не можете да търсите приятели въз основа на техния мобилен номер или адрес за електронна поща.

Преглед на резултатите от търсенето
Изберете **Следващи резултати** или **Предишни резултати**.

Начало на ново търсене
Изберете **Ново търсене**.

Ако приятелите, които търсите, не бъдат намерени, те не са регистрирани членове на Ovi или са избрали да бъдат невидими при търсене. Когато ви бъде напомнено, изпратете текстово съобщение на приятелите си, за да ги поканите да се присъединят към Ovi Контакти.

Изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти
Изберете **Избор на услуга:** и услугата, която знаете, че приятелят ви използва. Въведете потребителското име на приятеля и изберете **Покани**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Отваряне — Отваряне на елемент.

Покана за приятел — Изпращане на покана към контакта.

Покажи профил — Преглед на профила на контакта.

Подновяване покана — Повторно изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти до изчакващ приятел.

Търсене — Търсене на контакт, чието име или друга свързана ключова дума сте въвели в полето "Търсене на приятели".

Редактиране на текст — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Възможно е опциите да са различни.

Чат с вашите приятели

Начало на лафче с приятел
Изберете **Опции** > **Лафче**.

Изпращане на съобщение за лафче
Въведете текста в полето за съобщения и изберете **Изпрати**.

В екрана за чат изберете **Опции** и от следните:

Изпращане — Изпращане на съобщението.

Изпращане на файл — Изпратете изображение, видеоклип, аудио- или друг файл до партньора си в Лафче.

Изпр. моето местопол. — Изпращане на данни за вашето местоположение на чат партньора ви (ако функцията се поддържа и от двете устройства).

Добавяне на усмивка — Вмъкване на усмивка.

Профил — Преглед на данните на приятел.

Моят профил — Избор на състоянието ви на присъствие или изображението в профила, персонализиране на съобщението ви или промяна на вашите данни.

Редактиране на текст — Копиране или поставяне на текст.

Край на чата — Край на активния чат.

Изход — Край на всички активни чатове и затваряне на приложението.

Наличните опции могат да варират.

За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението Карти. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: Карти и Локализация.

За да получите файлове, вие или получателят, трябва да приемете файла. За да отмените изпращането или получаването по време на прехвърлянето на файл, изберете **Отмени**.

Преглед на местоположението на приятеля

Изберете **На картата**.

Връщане в основния екран на Ovi Контакти, без да прекратявате лафчето

Изберете **Назад**.

Добавяне, повикване или копиране на телефонни номера от лафче

Отидете на телефонен номер в лафче, изберете **Опции** и подходящата опция.

Редактиране на ориентирите ви

За да редактирате вашите ориентир, в екрана на ориентир изберете **Опции** и от следните:

Маркиране/демаркир. — Маркиране или демаркиране на елементи в списъка.

Редактиране — Редактиране на името и други свойства на ориентира.

Нов ориентир — За да създадете нов ориентир за текущата ви позиция, изберете местоположението от карта или въведете данните ръчно.

Настройки на Ovi Контакти

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Акаунт — Достъп до данните на акаунта ви и определяне на видимостта ви за другите при търсене.

Присъствие — Споделяне на текущото ви местоположение с вашите приятели и разрешаване да виждат, когато осъществявате телефонно повикване (състояние на повикване).

Персонализиране — Промяна на настройките, свързани със стартирането и тоновете на приложението Ovi Контакти, и указване на устройството да приема автоматично покани за приятелство.

Връзка — Избор на мрежовата връзка, която да се използва, и активиране на предупреждения за роуминг.

Изход — Прекратяване на всички активни лафчета и затваряне на приложението.

Настройки на Nokia акаунт

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Акаунт**.

Редактиране на данните за вашия акаунт

Изберете **Моят акаунт**.

Определяне на видимостта ви при търсене

Изберете **Моят акаунт > Видимост при търсене**. Трябва да сте онлайн, за да промените вашата видимост.

Настр. за присъствие

Изберете **Опции > Настройки > Присъствие**.

Промяна на настройките за присъствие

Изберете едно от следните:

Сподел. моето местопол.

— Разрешаване на приятелите ви да виждат местоположението ви.

Сподел. звучат сега — Разрешаване на приятелите ви да виждат каква музика слушате в момента на мобилното ви устройство.

Споделяне съст. повикв.

— Разрешаване на приятелите ви да виждат състоянието ви на повикване.

Споделяне на вашето местоположение

Изберете **Сподел. моето местопол.** и едно от следните:

Разрешено споделяне

— Разрешаване на приятелите ви да виждат вашето местоположение в избрани ориентир.

Моите спод. ориентир — Избор на ориентир, от които местоположението ви се оповестява на приятелите ви.

Период на обновяване — Избор колко често оповестявате текущото си местоположение.

Добавяне на местоположение към списъка с ориентир

Изберете **Сподел. моето местопол. > Моите спод. ориентир > Опции > Нов ориентир**.

Добавяне на текущото ви местоположение като ориентир

Изберете **Текущо местонахож..**

Търсене на местоположение на картата

Изберете **Избор от картата**.

Ръчно добавяне на ориентир

Изберете **Ръчно въвеждане**.

Избор на местоположения, които желаете да споделите с приятелите си

- 1 Изберете **Сподел. моето местопол. > Моите спод. ориентир**.
- 2 Изберете ориентирите от списъка.
- 3 Изберете **Опции**, за да редактирате, маркирате и демаркирате елементи в списъка. В зависимост от настройките ви, приятелите ви ще виждат вашето местоположение, когато сте в едно от избраните местоположения.

Настройки за персонализиране

Изберете **Опции > Настройки > Персонализиране**.

Изберете едно от следните:

Влизане при стартиране

— Автоматично влизане в Ovi Контакти,

когато включите мобилното си устройство.

Авто-приемане покани — Приемане на заявка за приятел автоматично без известие.

Тон за съобщение — Избор на тон за нови съобщения.

Тон за приятел онлайн — Избор на тон, който звучи, когато приятел мине онлайн.

Икона на нач. екран — Добавяне на икона за бърз достъп до Ovi Контакти към началния екран на устройството.

Настройки за връзка

Изберете **Опции > Настройки > Връзка**.

Промяна на настройките за връзка

Изберете **Мрежово свързване** и желаната връзка. За да използвате връзката по подразбиране, зададена в настройките за връзка в устройството ви, изберете **Основна връзка**.

Настройка на устройството да ви уведомява, когато няма достъп до домашната ви мрежа

За да получавате предупреждение, когато устройството прави опит за свързване с друга мрежа, изберете **Предупрежд. роуминг > Включено**.

Свързване

Свързване на компютър с интернет

Можете да използвате вашето устройство, за да свържете компютъра с интернет.

- 1 Свържете кабела за данни към USB конекторите на вашето устройство и компютъра.
- 2 Изберете **Св.комп.към И-нет**. Необходимият софтуер автоматично се инсталира от устройството ви на компютъра.
- 3 Приемете инсталирането в компютъра. Приемете и връзката, ако се появи такова съобщение. Когато връзката с Интернет е установена, се отваря уеб браузърът на компютъра ви.

Трябва да имате права на администратор за вашия компютър и опцията "autorun" на компютъра да е включена.

Ако използвате Mac OS, изберете **PC Suite** като метод за свързване. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.nokia.com/support.

Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Изберете  > **Настройки** > **Пренос**.

С приложението Пренос можете да прехвърляте съдържание, например контакти, между две съвместими устройства Nokia.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашето устройство. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройството си без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Другото устройство трябва да поддържа Bluetooth.

Прехвърляне на съдържание

За да заредите данни от друго устройство за първи път:

- 1 Включете Bluetooth връзката и в двете устройства.
- 2 Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са сдвоени.

При някои модели устройства приложението Пренос се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите.

- 3 Изберете във вашето устройство съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство.

Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Синхронизацията е двупосочна и данните в двете устройства са едни и същи. Ако даден елемент бъде изтрит от някое от устройствата, той се изтрива от другото устройство при синхронизирането: със синхронизация не можете да възстановявате изтрити елементи.

За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции > Покажи дневник**.

Bluetooth

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth в устройството ви позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде смущавана от препятствия, например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2,1 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Усъвършенствано разпространение на аудио), Audio/Video Remote Control (Дистанционно управление на аудио и видео), Basic Imaging (Основни изображения), Basic Printing (Основно отпечатване), ИД на устройството, Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Audio/Video Distribution (Общо разпространение на аудио/видео), Generic Access (Общ достъп), Generic Object Exchange (Общ обмен на обекти), Hands-Free ("Свободни ръце"), Human Interface Device (Устройство за човешки интерфейс), Headset (Слушалки), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до тел. указател), Serial Port (Сериен порт) и SIM Access (Достъп до СИМ).. За да осигурите

съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Съвети за защита

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници. Друга възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на устройството.

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth.**

Когато не използвате Bluetooth връзката, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телефон**. > **Скрит**.

Не се вдвойвайте с непознато устройство.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth.**

- 1 Когато активирате Bluetooth връзката за пръв път, от вас ще се иска да зададете име на вашето устройство. Дайте на вашето

устройство неповтарящо се име, за да го направите лесно за разпознаване, в случай че има няколко Bluetooth устройства в близост.

- 2 Изберете **Bluetooth** > **Включване**.
- 3 Изберете **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички** или **Задай период**. Ако изберете **Задай период**, трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.
- 4 Отворете приложението, в което е съхранен елемента, който искате да изпратите.
- 5 Изберете елемента и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства използващи технология Bluetooth, които са в обхват, и ги изброява.

Съвет: Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.

- 6 Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство се нуждае от вдвойване, преди да могат да се предават данни, ще бъдете помолени да въведете код.

Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращане на данни**.

Папката Изпратени в приложението Съобщения не съхранява съобщения, които са изпратени чрез Bluetooth връзка.

За да получите данни чрез Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Включване и Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички**, за да получите данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получите данни само от сдвоено устройство. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, в зависимост от настройките на активния профил, се чува звук и ви се задава въпрос дали искате да приемете съобщението, съдържащо данните. Ако приемете, съобщението се съхранява в папката "Входящи" на приложението "Съобщения".

Съвет: Ще имате достъп до файловете в устройството или в картата с памет, като използвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например лаптоп).

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia Ovi Suite и някои аксесоари, като например слушалки, могат да поддържат връзка, дори ако тя не се използва активно.

Сдвояване на устройства

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване измислете собствената си парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същия код. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви трябва само при първоначалното свързване на устройствата. След сдвояването е възможно да се разреши връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката правят свързването по-бързо и лесно, тъй като не трябва да приемате връзката между сдвоените устройства при всяко установяване на връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

В режима на външна СИМ карта можете да използвате СИМ картата на устройството със съвместими аксесоари.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

- 1 Изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройството започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства. Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth в обсега, изберете **Още устройства**.
- 2 Изберете устройството, с което желаете да направите сдвояване, и въведете паролата. Същата парола трябва да се въведе и в другото устройство.
- 3 За да бъде връзката между устройството ви и другото устройство автоматична, изберете **Да**. За да потвърждавате ръчно връзката при всеки опит за свързване, изберете **Не**. След сдвояването устройството се запаметява в страницата на сдвоените устройства.

За да зададете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции > Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва във вашето устройство.

За да изтриете дадено сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции > Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и отмените сдвояването с това устройство, то се премахва веднага и връзката се прекратява.

За да разрешите автоматично свързване на сдвоено устройство с

вашето, изберете **Упълномощено**. Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изискват отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Ако искате да приемате заявки за връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неупълномощено**.

За да използвате аудио аксесоари с Bluetooth, като например устройство за свободни ръце или слушалки с Bluetooth, трябва да сдвоите устройството си с аксесоара. За паролата и повече указания, вж. ръководство за потребителя на аксесоара. За да се свържете с аудио аксесоара, го включете. Някои аудио аксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай отворете раздела за сдвоени устройства, изберете аксесоара и **Опции > Свързване с аудио у-во**.

Блокиране на устройства

Изберете  > **Настройки > Свързв. > Bluetooth**.

- 1 За да блокирате устройство, което установява Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела за сдвоени устройства.
- 2 Изберете устройството, което искате да блокирате, и **Опции > Блокирай**.

За да разрешите отново сдвояване на устройство след като е било блокирано, изтрийте го от списъка с блокирани устройства.

Отворете раздела с блокирани устройства и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Кабел за данни

За да предотвратите повреда на картата с памет или загуба на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между вашето устройство и компютър

- 1 Поставете карта с памет в устройството и го свържете със съвместим компютър чрез USB кабел за данни.
- 2 Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като сменяем твърд диск на компютъра.
- 3 Прехвърлете желаните данни между компютъра и вашето устройство.
- 4 Прекратете връзката от компютъра (например, от Съветник за изключване или изваждане на

хардуер в Windows), за да избегнете повреда на картата с памет.

За да промените настройките на режима за USB, изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **USB**.

За да промените режима на USB, който обикновено използвате с кабела за данни, изберете **USB режим за връзка**.

За да настроите устройството да пита кой режим да използва всеки път когато свързвате USB кабел за данни към него, изберете **Питай при връзка** > **Да**.

За да използвате Nokia PC Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia PC Suite на вашия компютър, свържете USB кабела за данни и изберете **PC Suite**.

Синхронизация

С приложението Синхронизация можете да синхронизирате своите бележки, съобщения, контакти и друга информация, с отдалечен сървър.

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Синхрон.**

Възможно е да получите настройките за синхронизация под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация. Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по

подразбиране или този, който сте използвали преди това.

Включване или изключване на видове съдържание

Изберете вид съдържание.

Синхронизация на данни

Изберете **Опции** > **Синхронизиране**.

Създаване на нов профил за синхронизация

Изберете **Опции** > **Нов профил за синх.**

Администриране на профили за синхронизация

Изберете **Опции** и желаната опция.

Интернет

Информация за уеб браузъра

С приложението Уеб браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет, използвайки езика Hypertext Markup Language (HTML), във вида, в който са създадени първоначално. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езика Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет.

Разглеждане на Интернет

С приложението Уеб браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет.

Изберете  > Интернет.

Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

Отиване на уеб страница

Изберете маркер в екрана за маркери или започнете да въвеждате уеб адрес (полето  се отваря автоматично) и изберете **Отиди на**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например видеоклипове, отварянето на които изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна

памет, поставете карта с памет. В противен случай видеоклиповете няма да се показват.

Изключване на графичните изображения с цел пестене на памет и по-бързо изтегляне

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареди съдържание** > **Само текст**.

Обновяване на съдържанието на уеб страницата

Изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Зареди отново**.

Преглед на снимки на посетени уеб страници

Изберете **Назад**. Отваря се списък със страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра. Тази опция е достъпна, ако **Списък история** е активирано в настройките на браузъра.

Блокиране или позволяване на автоматичното отваряне на няколко прозореца

Изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач. проз.** или **Позвол. изскач. проз.**

Преглед на командите за бърз достъп

Изберете **Опции** > **Бързи команди на клавиш**. За да промените командите за бърз достъп, изберете **Промени**.

Увеличаване или намаляване в уеб страницата

Натиснете ***** или **#**.

Съвет: За да отидете в началния екран без да излизате от приложението Уеб браузър и без да прекъсвате връзката, натиснете веднъж клавиша за край.

Информация за Търсене

Изберете  > **Приложен.** > **Търсене.**

Търсенето (услуга на мрежата) ви позволява да използвате различни услуги за търсене в интернет, за да намирате, например, уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

Отваряне на лентата с инструменти

Натиснете и задръжте клавиша за превъртане върху празно пространство в уеб страницата.

Придвижване в лентата с инструменти

Превъртете надясно или наляво.

Избор на функция от лентата с инструменти

Натиснете клавиша за превъртане

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Отидете на уеб адрес**
— Въвеждане на уеб адрес.

Последно посет. стр.

— Разглеждане на списък на често посещаваните от вас уеб адреси.

 **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.

 **Цял екран** — Отворете страницата на цял екран.

 **Преглед на страница** — Покажете общ преглед на текущата уеб страница.

 **Търсене по ключ. дума** — Търсете в текущата уеб страница.

 **Настройки** — Променете настройките на уеб браузъра.

Обхождане на страници

Когато разглеждате голяма уеб страница, можете да използвате Мини карта или Преглед на страници, за да видите страницата с един поглед.

Изберете  > **Интернет.**

Активиране на Мини карта

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Общи** > **Мини карта** > **Включено.**

Когато превъртате в голяма уеб страница, Мини картата се отваря и показва преглед на страницата.

Придвижване по Мини карта

Превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато намерите желаното местоположение, спрете превъртането. Мини картата изчезва и ви оставя в избраното местоположение.

Откриване на информация в уеб страница с Преглед на страници

- 1 Натиснете **8**. Отваря се миниатюрно изображение на текущата уеб страница.
- 2 Придвижвайте се по миниатюрното изображение с превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно.
- 3 Когато откриете част, която искате да видите, изберете **ОК**, за да отидете в тази част на уеб страницата.

Уеб канали и уеб дневници

С уеб каналите можете лесно да следите новинарските заглавия и любимите си блогове.

Изберете  > **Интернет**.

Уеб каналите представляват XML файлове в уеб страници. Те се използват за споделяне, например, на последните новинарски заглавия или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Абониране за уеб канал, когато на страницата има такъв

Изберете **Опции** > **Абонир. за RSS канали**.

Актуализиране на уеб канал

В екрана за уеб канали изберете канал и **Опции** > **Опции за RSS каналите** > **Опресни**.

Задаване на автоматична актуализация за всички уеб канали

В екрана за уеб канали изберете **Опции** > **Промяна** > **Промени**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Търсене на съдържание

С търсенето по ключови думи можете бързо да намерите нужната ви информация в уеб страницата.

Изберете  > **Интернет**.

Търсене на текст в текущата уеб страница

Изберете **Опции** > **Намиране ключ. дума**. За да отидете на предишното или следващото съвпадение, превъртете нагоре или надолу.

Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, натиснете **2**.

Маркери

Можете да съхраните любимите си уеб страници в Маркери за бърз достъп.

Изберете  > **Интернет**.

Достъп до маркери

- 1 Ако друга страница, а не Маркери, е ваша начална страница, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Маркери**.
- 2 Изберете уеб адрес от списъка или от колекцията маркери в папката Послед. посетени стр..

Запаметяване на текущата уеб страница като маркер

По време на работа с браузъра изберете **Опции > Опции за уебстраница > Запамет. като маркер**

Редактиране или изтриване на маркери

Изберете **Опции > Мениджър маркери**.

Изпращане или добавяне на маркери, или задаване на уеб страница с маркер като начална страница

Изберете **Опции > Опции за маркерите**.

Научете за събитията около вас

Търсите ли нещо интересно за правене - близо до мястото, на което се намирате? С Тук и сега можете например да получите информация за времето, събитията, програмата на кината, ресторантите наблизо.

Изберете  > Интернет.

- 1 Изберете **Тук и сега**.
- 2 Прегледайте наличните услуги и изберете услуга, за да получите повече информация.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на

гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Изчистване на кеш паметта

Изчистването на кеш паметта ви помага да запазите данните си защитени. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството. Ако сте осъществили достъп или сте направили опит за достъп до поверителна информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяка сесия на браузъра.

Изберете **Опции > Изтрив. лични данни > Кеш памет**.

Прекъсване на връзката

Прекъсване на връзката и затваряне на браузъра

Изберете **Опции > Изход**.

Изтриване на бисквитките

Изберете **Опции > Изтрий лични данни > Cookies**. Бисквитките съдържат данни, събирани за посещенията ви на уеб страници.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между

устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се

уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

С различни настройки можете да подобрите работата си с браузъра в зависимост от нуждите ви.

Изберете  > **Интернет и Опции** > **Настройки**, и едно от следните:

Общи настройки

Точка за достъп — Смяна на основната точка за достъп. Някои или всички точки за достъп може да бъдат предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги. Може да не сте в състояние да ги смените, създавате, промените или изтривате.

Начална страница — Определете началната страница.

Мини карта — Активиране или деактивиране на Мини картата. Мини картата ви помага при навигация на уеб страници.

Списък история — Ако изберете **Включено** по време на браузване, ако искате да видите списък със страниците, които сте посетили по време на сесията, изберете **Назад**.

Предупрежд. за защита — Скриване или показване на уведомяванията на защитата.

Java/ECMA скрипт — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.

Грешка Java/ЕСМА скрипт — Настройка на устройството да получава съобщения за скриптове.

Отвор. по време изтегл.

— Разрешаване да се отваря файл по време на изтеглянето му.

Настройки на страница

Зареди съдържание — Изберете дали искате да заредите изображения и други обекти, докато браузвате. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображения или обекти по време на браузване, изберете **Опции > Опции за дисплея > Зареди изображения**.

Кодиране по подразб. — Ако текстовите символи не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране според езика за текущата страница.

Блокирай изскач. — Позволяване или блокиране на автоматичното отваряне на изскачащи прозорци по време на работа с браузъра.

Автом.презареждане — Задаване на уеб страниците да се обновяват автоматично по време на работа с браузъра.

Размер на шрифта — Определете размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настр. за поверителност

Последно посетени стр. — Разрешава или забранява автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка Последно посетени стр., но да скриете

папката в екрана "Маркери", изберете **Скрий папка**.

Запам. данни формул. — Изберете дали искате данните за парола или данните, които въвеждате в различни формуляри на уебстраница, да се запаметяват и използват при следващото отваряне на страницата.

Cookies — За включване или изключване на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки на уеб каналите

Точка дост. авт. актуал. — Изберете желаната за актуализация точка за достъп. Тази опция е налична само когато е активна

Автомат.актуализации.

Актуализ. при роуминг — Активиране на автоматичното актуализиране на уеб канали при роуминг.

Локализация

Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променена с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и

от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS изисква поддръжка от мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървър на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

За да изключите услугата A-GPS, изберете  > **Приложен.** > **GPS данни** и **Опции** > **Настр.на**

локализация > Методи за локализация > Подпомогнат GPS > Опции > Изключи.

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Карти

Ovi Карти

Общ преглед на Карти



Изберете  > Карти.

Добре дошли в Карти.

Карти ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви води там, където искате да отидете.

- Откривайте градове, улици и услуги.
- Намерете пътя си с поетапни указания.
- Синхронизирайте предпочитаните си местоположения и маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти.
- Вижте прогноза за времето и друга местна информация, ако се предлага.

Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Възможно е някои услуги да не се предлагат във всички държави и да са само на определени езици. Възможно е услугите да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Информация за методите за позициониране

Карти показва вашето местоположение на картата, като използва позициониране на базата на GPS, A-GPS или ИД на клетката.

Глобалната позиционираща система (GPS) представлява базирана на сателити навигационна система, използвана за изчисляване на вашето

местоположение. Подпомогнатият GPS (A-GPS) е услуга на мрежата, която ви изпраща GPS данни, като така подобрява скоростта и точността на позиционирането.

При позициониране, базирано на ИД на клетката, позицията се определя чрез антенната кула, към която в момента е свързан телефонът ви.

В зависимост от наличния метод за локализация, точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

Когато използвате Карти за пръв път, може да получите подкана да дефинирате точката за достъп до Интернет, която да се използва, за да изтеглите картографска информация за текущото ви местоположение или за използване на A-GPS.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променена с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS

сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Използване на компаса

Когато компасът е активиран, стрелката му и картата се завъртат автоматично в посоката, към която е насочена горната част на устройството.

Изберете  > Карти и Моя поз..

Активиране на компаса

Натиснете 5.


Деактивиране на компаса

Натиснете 5 още веднъж. Картата се ориентира на север.

Компасът е активен, когато има зелен контур. Ако има нужда от калибриране, контурът на компаса е червен или жълт.

Калибриране на компаса

Завъртете устройството по всички оси с непрекъснато движение, докато контурът на компаса не стане зелен.

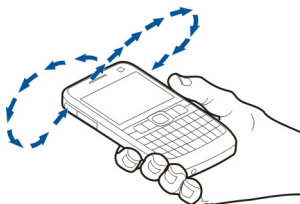

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете  > **Кarti и Моя поз..**

 отбелязва вашето настоящо местонахождение, ако е налично. Ако вашето местонахождение не е налично,  показва вашето последно известно местонахождение.

Ако е налично само локализиране, базирано на ИД на клетката, червен ореол около иконата на локализиране показва общата зона, в която може да се намирате. В гъсто населени райони точността на приближението нараства, а червеният ореол е по-малък, отколкото в слабо населени области.

Придвижване по картата

Използвайте клавиша за превъртане. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение

Натиснете **0**.


Увеличаване или намаляване на мащаба

Натиснете * или #.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите, съхранени във вашето устройство, и имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Екран на картата

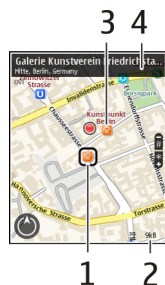

- 1 Избрано местоположение
- 2 Област на индикаторите

- 3 Интересно място (например, железопътна гара или музей)
- 4 Област за информация

Промяна на облика на картата

Гледайте картата в различни режими, за да определите лесно къде се намирате.

Изберете  > Карти и Моя поз..

Натиснете **1** и изберете от следните:

Карта — В стандартния екран на картата, подробностите като имена на места или номера на магистрали са лесни за четене.

Сателитни — За подробен изглед използвайте сателитни изображения.

Терен — Прегледайте бързо информация за типа на терена, например когато пътувате в трудно достъпен терен.

Превключване между 2D и 3D екрани

Натиснете **3**.

Намиране на местоположение

Кarti ви помага да намирате конкретни местоположения и предприятия.

Изберете  > Карти и Търсене.

- 1 Въведете думи за търсене, например име и номер на улица или пощенски код. За да изчистите полето за търсене, изберете **Изтриване**.
- 2 Изберете **Напред**.

- 3 В списъка с предложените съвпадения отидете на желанния елемент. За да покажете местоположението на картата, изберете **Карта**.

За да видите другите местоположения от резултата от търсенето на картата, превъртете нагоре или надолу.

Връщане в списъка с предложени съвпадения

Изберете **Списък**.

Търсене на различни типове места в близост

Изберете **Разглеждане на категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако няма намерени резултати, проверете дали изписването на вашите думи за търсене е правилно. При проблеми с интернет връзката може да се влошат и резултатите от търсенето онлайн.

За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да получите резултати от търсенето и без активна интернет връзка, ако имате съхранени в устройството си карти на зоната, в която търсите.

Преглед на подробни данни за местоположението

Покажете повече информация за определено местоположение или място, например хотел или ресторант, ако има такива.

Изберете  > **Карти и Моя поз..**

Преглед на подробни данни за място

Изберете място, натиснете клавиша за превъртане и изберете и изберете **Покажи детайли.**

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си, създайте си маршрут и го разгледайте на картата преди тръгване.

Изберете  > **Карти и Моя поз..**

Създаване на маршрут

- 1 Отидете в началната точка.
- 2 Натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут.**
- 3 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.

Промяна на реда на точките от маршрута

- 1 Отидете в точка от маршрута.
- 2 Натиснете клавиша за превъртане и изберете **Премести.**
- 3 Отидете до мястото, където искате да преместите точката от маршрута, и изберете **ОК.**

Редактиране на местоположението на точка от маршрута.

Отидете на точката от маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Редактиране** и подходящата опция.

Преглед на маршрута върху картата.
Изберете **Покажи маршрут.**

Навигиране до местоназначението

Изберете **Покажи маршрут > Опции > Започни шофиране или Старт.пешех.режим.**

Промяна на настройките за маршрут

Настройките за маршрут влияят върху напътствията при навигация и върху начина, по който маршрутът се показва на картата.

- 1 В екрана на планиране на маршрута отворете раздела **Настр..** За да стигнете до екрана на планиране на маршрута от екрана на навигация, изберете **Опции > Точки маршрут** или **Списък с точки от маршрут.**
- 2 Задайте режима на транспортиране на **Шофиране** или **Пеша.** Ако изберете **Пеша**, ще виждате еднопосочните улици като нормални улици и могат да се използват и пешеходни алеи и преки пътища, например паркове и търговски центрове.
- 3 Изберете желаната опция.

Избор на пешеходен режим

Отворете раздела **Настр.** и изберете **Пеша > Предпочитан маршрут > Улици ли Права линия.** **Права линия** е полезно за пресечена местност, понеже показва посоката на ходене.

Използване на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > По-бърз маршрут или По-кратък маршрут**.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > Оптимизиран**. Оптимизираният маршрут на шофиране съчетава предимствата на по-краткия и по-бързия маршрут.

Можете също да изберете да позволите или избягвате например магистрали, платени пътища или фериботи.

Запаметяване на места и маршрути

Запаметявайте адреси, интересни места и маршрути, за да можете да ги използвате бързо по-късно.

Изберете  > **Кarti**.

Запаметяване на място

- 1 Изберете **Моя поз..**.
- 2 Отидете на местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 Натиснете клавиша за превъртане.
- 4 Изберете **Запис място**.

Запаметяване на маршрут

- 1 Изберете **Моя поз..**.
- 2 Отидете на местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.

- 3 За да добавите нова точка в маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.
- 4 Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
- 5 Изберете **Покажи маршрут > Опции > Запамет. маршрута**.

Преглед на запаметените места и маршрути

Изберете **Предп. > Места или Маршрути**.

Преглед и организиране на места или маршрути

Използвайте своите Предпочитани за бърз достъп до местата и маршрутите, които сте запаметили.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например когато планирате пътуване.

Изберете  > **Кarti и Предп..**

Преглед на запаметено място на картата

- 1 Изберете **Места**.
- 2 Отидете на мястото.
- 3 Изберете **Карта**.

За да се върнете в списъка със запаметени места, изберете **Списък**.

Създаване на колекция

Изберете **Създаване на нова колекция** и въведете име на колекция.

Добавяне на запометено място към колекция

- 1 Изберете **Места** и мястото.
- 2 Изберете **Организиране колекции**.
- 3 Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция.

Ако трябва да изтриете места или маршрути или да добавите маршрут към дадена колекция, отидете в интернет услугата Ovi Карти на адрес www.ovi.com.

Изпращане на места до приятели

Когато искате да спделите информация за някое място с приятелите си, изпратете тези подробности направо до техните устройства.

Изберете  > **Карти и Моя поз..**

Изпращане на място до съвместимо устройство на приятел

Изберете местоположение на картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**.

Синхронизиране на предпочитаните елементи

Планирайте пътуване на компютъра в уеб сайта на Ovi Карти, синхронизирайте запометени места и колекции с мобилното си устройство и отваряйте плана си, докато сте на път.

За да синхронизирате места, маршрути или колекции между вашето мобилно устройство и интернет услугата Ovi Карти, трябва да имате акаунт в Nokia.

Ако нямате такъв, в основния екран изберете **Опции > Акаунт > Профил Nokia > Създаване на нов акаунт**.

Синхронизиране на места, маршрути или колекции

Изберете **Предп. > Синхронизиране с Ovi**. Ако нямате акаунт в Nokia, получавате подкана да си създадете такъв.

Задаване на устройството автоматично да синхронизира предпочитаните елементи

Изберете **Опции > Настр. > Синхронизация > Промяна > При старт и изкл..**

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да използвате интернет услугата Ovi Карти отидете на адрес www.ovi.com.

Споделяне на местоположение

Публикувайте текущото си местоположение във Facebook, заедно с текст и снимка. Приятелите ви във Facebook ще виждат вашето местоположение на картата.

Изберете  > **Карти и Сп.на място**.

За да спделите своето местоположение, се нуждаете от акаунт в Nokia и акаунт във Facebook.

- 1 Влезте в своя акаунт в Nokia или, ако все още нямате такъв, изберете **Създаване на нов акаунт**.
- 2 Влезте в своя акаунт във Facebook.
- 3 Изберете текущото си местоположение.
- 4 Въведете актуализацията на вашето състояние.
- 5 За да прикачите снимка към публикацията си, изберете **Добавяне на снимка**.
- 6 Изберете **Споделяне на място**.

Управление на Facebook акаунта

В основния екран изберете **Опции > Акаунт > Настройки на „Споделяне на място“ > Facebook**.

За да споделите своето местоположение и да видите местоположението на другите, ви е необходима интернет връзка. Това може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Условията за ползване на Facebook важат за споделянето на вашето местоположение във Facebook. Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на Facebook.

Преди да споделите местоположението си с други, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да споделите

местоположението си с голям брой потребители.

Получаване на гласови напътствия

Гласовите напътствия, ако такива се предлагат на вашия език, ви помагат да стигнете до местоназначението, като ви оставят свободата да се наслаждавате на пътуването си.

Изберете  > **Карти и Шофир.** или **Пеша**.

Когато използвате за първи път навигация за шофиране или ходене пеша, от вас ще бъде поискано да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, който включва имена на улици, тези имена също се произнасят на глас. Гласови напътствия може да не се предлагат за вашия език.

Смяна на езика на гласовите напътствия

От основния екран изберете **Опции > Настр. > Навигация > Ръководство за шофиране или Ръков. за пешеходци** и подходящата опция.

Изключване на гласовите напътствия

От основния екран изберете **Опции > Настр. > Навигация > Ръководство за шофиране или Ръков. за пешеходци** и **Няма**.

Повтаряне на гласовите напътствия за навигация при шофиране

В екрана за навигация изберете
Опции > Повтори.

Регулиране на силата на звука за гласовите напътствия за автомобилна навигация

В екрана за навигация изберете
Опции > Сила на звука.

Отиване пеша до вашата цел

Когато се нуждаете от напътствия, за да следвате маршрута си с ходене пеша, Карти ви води през площици, през паркове, пешеходни зони, а дори и през търговски центрове.

Изберете  > **Кarti и Пеша.**

Отиване пеша до цел

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до дома

Изберете **Пеша до въщи.**

Когато изберете **Шоф. до въщи** или **Пеша до въщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

- 1 В главния екран изберете **Опции > Настр. > Навигация > Начално местонахождение > Промяна > Определяне наново.**
- 2 Изберете подходящата опция.

Съвет: За да ходите пеша без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Шофиране до вашата цел

Когато се нуждаете от поэтапни напътствия при шофиране, Карти ви помага да стигнете до местоназначението си.

Изберете  > **Кarti и Шофир..**

Шофиране до местоназначение

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Шофиране до дома

Изберете **Шоф. до въщи.**

Когато изберете **Шоф. до въщи** или **Пеша до въщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

- 1 В главния екран изберете **Опции > Настр. > Навигация > Начално местонахождение > Промяна > Определяне наново.**
- 2 Изберете подходящата опция.

Съвет: За да шофирате без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Смяна на екраните по време на навигация

Натиснете клавиша за превъртане и изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Получаване на информация за трафика и безопасността

Подобреете усещането си при шофиране с информация в реално време за събития в трафика, помощ за лентите и предупреждения за ограничения на скоростта, ако такива се предлагат във вашата страна или регион.

Изберете  > **Кarti и Шофир..**

Преглед на събитията в трафика на картата

По време на навигация при шофиране изберете **Опции** > **Инф. траф..** Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

Актуализиране на информацията за трафика

Изберете **Опции** > **Инф. траф.** > **Актуал.инфо трафик.**

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва събития в трафика, като например задръствания или пътни ремонти.

Избягване на събития в трафика

В главния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Преизч.марш.за трафик.**

Ориентири

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

Изберете  > **Приложен.** > **Ориентири.**

Координатите в GPS системата се обозначават в международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Нов ориентир — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахож..** За да посочите местоположението на картата, изберете **Избери от карта**. За да въведете ръчно данните за местоположението, изберете **Въведи ръчно**.

Промени — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).

Добави в категор. — Добавяне на ориентир към дадена категория в Ориентири. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.

Изпрати — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентири, отворете раздела на категориите и изберете **Опции > Промени категории**.

GPS данни

Движение по маршрут

Изберете  > **Приложен.** > **GPS данни** и **Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по

маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции > Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

Километраж

Изберете  > **Приложен.** > **GPS данни** и **Разстояние път**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите ли изключите изчисление на разстоянието на пътуването, изберете **Опции > Старт** или **Стоп**. Изчислените стойности остават на екрана. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате разстоянието на пътуването, времетраенето и средната и максимална скорости и да започнете ново изчисление, изберете **Опции > Нулирай**. За да нулирате километража

и сумарното време, изберете
Рестартирай.

Музика и аудио

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате, купувате и изтегляте музика на вашето устройство.

Услугата Ovi Музика в крайна сметка ще замени музикалния магазин.

Изберете  > **Приложен.** > **Ovi Музика.**

За да изтегляте музика, първо трябва да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

За достъп до Ovi Музика трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към Ovi Музика.

Избор на точка за достъп

Изберете **T. за достъп по подразб.**

Наличието и външният вид на настройките на Ovi Музика могат да варират. Настройките могат да са предварително зададени и да не можете да ги промените. Когато преглеждате Ovi Музика е възможно да можете да промените настройките.

Промяна на настройки на Ovi Музика
Изберете **Опции** > **Настройки.**

Ovi Музика не се предлага за всички страни и региони.

Музикален плеър Възпроизвеждане на песен

Изберете  > **Приложен.** > **Муз. плеър.**

За да добавите всички достъпни песни към фонотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека.**

За да възпроизведете песен, изберете желаната категория и песента.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане. За да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате бързо напред или назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите на следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите към предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песен или подкаст.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и формата на стереото или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в активен режим на готовност и да оставите плеъра да работи във фонов режим, натиснете кратко клавиша за край.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изречи и пусни

Със "Изречи и пусни" можете да стартирате възпроизвеждането на музиката, която желаете, като произнесете например името на изпълнителя.

За да стартирате приложението "Изречи и пусни", изберете  > **Приложен.** > **Търс.музик..** Когато се чуе тонът, произнесете име на изпълнител, заглавие на албум, заглавие на списък с песни или име на изпълнител и заглавие на песен. Дръжте устройството на около 20 см (8 инча) от устата си и говорете с обикновен глас. Не покривайте с ръка микрофона на устройството.

Когато използвате "Изречи и пусни" за първи път и след като сте изтеглили нови песни на устройството си, изберете **Опции** > **Обновяване**, за да актуализирате гласовите команди.

Гласовите команди се базират на метаданните (името на изпълнителя и заглавието на песента) за песните в устройството. "Изречи и пусни" поддържа два говорими езика: английски език и езика, който сте избрали като език на устройството. Писменият език на метаданните за песента трябва да е английски или избраният език на устройството.

Съвет: За да подобрите точността на търсене, използвайте гласовите команди за набиране. Набиращото устройство се адаптира към гласа ви и го използва също за търсене на музика.

Създаване на списък с песни

Искате да слушате различна музика за различни настроения? Със списъците с песни можете да създавате подборки от песни, които да се възпроизвеждат в определен ред.

Изберете  > **Приложен.** > **Муз. плеър**.

- 1 Изберете **Опции** > **Списъци с песни**.
- 2 Изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.
- 3 Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
- 4 Изберете песните, които да бъдат добавени към списъка с песни, в

реда, в който желаете да се възпроизвеждат.

Ако е поставена съвместима карта с памет, списъкът с песни се записва в картата с памет.

Добавяне на песен към списък с песни

Изберете и задръжте песента и от изскачащото меню изберете **Добавяне към списък**.

Премахване на песен от списък с песни

В екрана на списъка с песни изберете и задръжте песента и от изскачащото меню изберете **Отстраняване**.

Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

Възпроизвеждане на списък с песни

Изберете **Опции** > **Списъци с песни** и списъка с песни.

Съвет: Муз. плеър създава автоматично списък с песни за най-често изпълняваните песни, последно изпълняваните песни и последно добавените песни.

Прехвърляне на музика от компютъра

- 1 Проверете дали в устройството е поставена съвместима карта с памет.
- 2 Свържете вашето устройство към компютъра, като използвате Bluetooth връзка или съвместим USB кабел за данни. Ако използвате USB

кабел за данни, свържете го първо с вашето устройство, а след това с компютъра.

- 3 Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Прехвърляне медия** като режим на свързване.

Ако изберете **Прехвърляне медия** като вид връзка, можете да използвате Windows Media Player, за да синхронизирате музика между вашето устройство и компютър.

FM радио

Слушане на радио

Изберете  > **Приложен.** > **Радио**.

Търсене на станция

Изберете  или .

Отиване на следващата или предишната запаметена станция

Изберете  или .

Изберете **Опции** и от следните:

Вкл. високоговорител — Слушане на радио през високоговорителя.

Ръчно настройване — Ръчна промяна на честотата.

Указател станции — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).

Запамети станция — Запаметяване на текущата станция.

Станции — Преглед на запаметените станции.

Пусни във фон — Връщане в режим на готовност, докато слушате FM радиото във фонов режим.

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, звукът на радиото се изключва.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Камера

Заснемане на изображение

Изберете  > Камера.

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.
- Качеството на увеличено по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличено изображение.
- Камерата преминава в режим за пестене на батерията след около една минута неактивност.
- Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

- 1 За да превключите от режим "Видео" в режим "Снимки", ако е необходимо, изберете . За да се скрие или покаже лентата с инструменти, в пейзажен режим превъртете наляво или надясно.
- 2 Натиснете клавиша за превъртане. Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

Заснемане на изображения с втората камера

- 1 Изберете **Опции** > **Ползв. втора камера**.

- 2 За да направите снимка, изберете **Снимай**. Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

Увеличаване или намаляване на мащаба при заснемане на изображение

Използвайте клавишите за мащабиране.

Оставяне на камерата отворена във фонов режим и използване на други приложения

Натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете клавиша за превъртане.

Запис на видеоклип

- 1 За да превключите от режим Снимка в режим Видео, ако е необходимо, изберете режим Снимка от активната лента с инструменти.
- 2 За да започнете записа, изберете **Старт**. Показва се червена икона за запис .
- 3 За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира. За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за мащабиране.

- 4 За да спрете записа, изберете **Стоп**.
Видеоклипът се запамятава
автоматично в Снимки.

Изображения и видеоклипове

Информация за Галерия

Изберете  > Галерия > Изобр.и видео и едно от следните:

Заснето — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели.

Месеци — Преглед на изображения и видеоклипове, категоризирани по месеца, в който са заснети.

Албуми — Преглед на албумите по подразбиране и на тези, които сте създали.

Етикети — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.

Изтегляне — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от Интернет или получени като мултимедийно или имейл съобщение.

Спод. онл. — Публикуване на изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и подходящата опция.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете  > Приложен. > Спод. онл..

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варира.

Абониране за услуги

Изберете  > **Приложен.** > **Спод. онл..**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

- 1 За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции** > **Активирай**.
- 2 Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
- 3 Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Сздаване на публикация

Изберете  > **Приложен.** > **Спод. онл..**

За да публикувате ваши файлове с изображения или видеоклипове в услуга, отидете до услугата и изберете **Опции** > **Ново качване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавите етикети към публикацията, изберете **Етикети**.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео, като използвате свързване с пакетни данни. Можете да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеоклипове може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Мобилните оператори може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при мобилния оператор.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

- 1 Изберете  > **Приложен.** > **Видео цент..**
- 2 За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето

може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** > **Пусни**.

Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за избор и клавиша за превъртане, за да управлявате плейъра.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Подновяване на изтегл.

— Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Преглед — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.

Подробности за канал — Преглед на информация за даден видеоклип.

Обновяване на списъка

— Обновяване на списъка с видеоклипове.

Отвар. линк в браузър — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтег.

За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции** > **График на изтегл.**

Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Управление на времето

Календар

Информация за календара

Изберете  > Календар.

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата , превъртете наляво за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете  > Календар.

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.

- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете дата, **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да определите как да се бори със записа по време на синхронизация, изберете **Лична** за скриване на записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.

Създаване на заявки за срещи

Изберете  > Календар.

Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана за устройството ви.

За създаване на запис за среща:

- 1 За създаване на запис за среща изберете определен ден и **Опции > Нов запис > Искане за среща.**
- 2 Въведете имената на участниците. За да въведете имена от вашия списък с контакти, въведете първите няколко символа и изберете от предложените съвпадения. За да добавите допълнителни участници, изберете **Опции > Добав.на незадълж.уч..**
- 3 Въведете темата.
- 4 Въведете началните и крайните часове и дати или изберете **Събитие цял ден.**
- 5 Въведете мястото.
- 6 Ако е необходимо, задайте аларма за записа.
- 7 За повтаряща се среща задайте часа за повтаряне и въведете крайната дата.
- 8 Въведете описание.

За задаване на приоритета за заявките за срещи изберете **Опции > Приоритет.**

За да изпратите заявките за срещи, изберете **Опции > Изпращане.**

Екрани на календара

Изберете  > Календар.

Можете да превключвате между следните екрани:

- Екранът за месец показва текущия месец и календарните записи за избрания ден в списък.
- Екранът за седмица показва събитията за избраната седмица в седемдневни карета.
- Екранът за ден показва събитията за избрания ден, групирани по часове според началния им час.
- Екранът за задачи показва всички задачи.
- Екранът за дневен ред показва събитията за избрания ден в списък.

За да промените екрана, изберете **Опции > Смяна изглед** и желанния профил.

Съвет: За да отворите екран за седмицата, изберете номера на седмицата.

За да преминете към следващия или предишния месец, седмица, ден и екран на дневен ред, изберете желанния ден.

За да промените екрана по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Избор на показване.**

Алармен часовник

Изберете  > Приложен. > Часовник.

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции > Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение. Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

Съвет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции > Настройки > Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции > Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции > Настройки**.

За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Опции > Настройки > Автомат.актуалз.на часа > Включена**.

За да промените часа или датата, изберете **Време или Дата**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник > Аналогов или Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа > Включена**.

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник**.

Настройки на часовника

Изберете **Опции > Настройки**.

Приложения за офис

PDF четец

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Adobe PDF.**

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променяте настройки, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Речник

Можете да превеждате думи от един език на друг. Възможно е не всички езици да се поддържат.

Търсене на дума за превод

- 1 Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Речник.**
- 2 Въведете текст в полето за търсене. Докато въвеждате текста, ще се показват предложения за превод на думите.
- 3 Изберете думата от списъка.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Прослушване — Слушане на избраната дума.

История — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.

Езици — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрят от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

Реч — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Информация за Quickoffice

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Quickoffice.**

Quickoffice се състои от следните приложения:

- Quickword за преглед на документи на Microsoft Word
- Quicksheet за преглед на работни листа на Microsoft Excel
- Quickpoint за преглед на презентации на Microsoft PowerPoint
- Quickmanager за закупуване на софтуер

Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файлове.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Конвертор

С Конвертора можете да преобразувате мерни единици от една в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на валута

- 1 Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Конвертор и Опции** > **Вид конвертиране** > **Валута.**

- 2 Във второто поле Единица изберете валутата, в която искате да конвертирате.
- 3 В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Във второто поле "Количество" автоматично се показва конвертираната стойност.

Преобразуване на мерни единици

Можете да преобразувате мерни единици, например дължини, от една единица в друга.

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Конвертор**.

- 1 В полето "Тип" изберете мерната единица, която искате да използвате.
- 2 В първото поле "Единица" изберете единицата, която искате да конвертирате.
- 3 Във второто поле "Единица" изберете единицата, в която искате да конвертирате.
- 4 В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Във второто поле "Количество" автоматично се показва конвертираната стойност.

Калкулатор

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функцията, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете =. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции** > **Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

Активни бележки

Информация за Активни бележки



Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Акт. бележ..**

Активни бележки ви позволяват да създавате бележки, съдържащи изображения, звукови клипове и видеоклипове. Можете също да свържете бележката с контакт. Бележката се показва по време на разговор с контакта.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Акт. бележ..**

Създаване на бележка

Започнете да пишете.

Редактиране на бележка

Изберете **Опции** > **Опции за редакция**.

Добавяне на удебелен шрифт, курсив или подчертаване

Натиснете и задръжте **#**, след което превъртете, за да изберете текст. След това изберете **Опции** > **Текст**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Вмъкване на обект — Вмъкване на елементи в бележката.

Изпрати — Изпращане на бележката на съвместимо устройство.

Връзка бележка с пов. — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за активни бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Акт. бележ.** и **Опции** > **Настройки**.

Избор къде да се запаметяват бележките

Изберете **Използвана памет** и желаната памет.

Промяна на оформлението на активните бележки

Изберете **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.

Показване на бележка по време на телефонни повиквания

Изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.

Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Бележки

Информация за Бележки



Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Бележки**.

Можете да пишете бележки и да запаметявате получените текстови файлове (файлов формат .txt) в приложението Бележки.

Писане на бележка

1 Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Бележки**.

- 2 Започнете да въвеждате текст. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

Можете да запаметите архивираните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

Управление на бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Бележки**.

Изберете **Опции** и после едно от следните:

Отваряне — Отваряне на бележката.

Изпрати — Изпращане на бележката на други съвместими устройства.

Изтрий — Изтриване на бележка. Можете да изтриете няколко бележки едновременно. За да маркирате бележките, които искате да изтриете, изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** и изтрийте бележките.

Синхронизация — Синхронизиране на бележките със съвместимо приложение на съвместимо устройство или определяне на настройките за синхронизация.

Zip мениджър

 Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Zip**.

Със Zip мениджъра можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в ZIP формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или папки към архив; да задавате, премахвате или променяте паролата за защитени архиви; да променяте настройки, например използваната степен на компресиране.

Настройки

Настройки на приложението

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Приложения.**

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Защита на устройството и СИМ-картата

Изберете  > **Настройки** > **Общи** > **Защита.**

За да промените ПИН кода, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **ПИН-код.** Новият код трябва да има дължина между четири и осем цифри. ПИН кодът защитава вашата СИМ карта от неразрешена употреба и се предоставя заедно със СИМ картата. След въвеждането на грешен ПИН код три пъти последователно, ПИН кодът се блокира и трябва използвате ПУК кода, за да го отблокирате, преди да можете да използвате отново СИМ картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав..**

За да зададете период на изчакване, след който устройството се заключва автоматично и може да бъде ползвано само ако бъде въведен правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. тел..** Въведете дължината на периода на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да деактивирате функцията за автоматично заключване. Дори и когато устройството е заключено

можете да отговаряте на входящи обаждания и може да са възможни обаждания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да промените кода за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Код за заключване.** Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Въведете текущия код и след това новия код два пъти. Новият код трябва да има дължина от 4 до 255 символа. Могат да бъдат използвани цифри и главни и малки букви. Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно.

Общи настройки на аксесоарите

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Общи** > **Аксесоар.**

С повечето аксесоари можете да правите следното:

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб..**

За да настроите устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато има свързан аксесоар, изберете **Автоматичен отговор** > **Включен.** Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да свети устройството, когато е свързано с аксесоар, изберете **Осветление** > **Включено.**

Достъпните опции може да са различни в зависимост от аксесоара.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете  > **Настройки** > **Настройки и Общи** > **Фабрич. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

Управление на данни

Инсталиране и премахване на приложения

Инсталиране на приложения

Изберете  > Приложен. > Инсталир. > Менидж.п..

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа с брауъра или да ги получите с мултимедийно съобщение, в прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, например Bluetooth. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение SIS или SISX
Java™ приложение

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията му и неговия доставчик или производител, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да видите данните, отнасящи се до сертификата за защита на приложението, изберете **Данни:** > **Сертификати:** > **Покажи детайли**.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от доставчика или производителя на приложението.

За да инсталирате софтуер или приложение, направете следното:

- 1 За да намерите инсталационен файл, изберете  > **Приложен.** > **Инсталир.** > **Менидж.п..** Можете също да потърсите инсталационните файлове с

Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения** > **Входящи** и да отворите съобщение, съдържащо инсталационен файл.

- 2 В Мениджър на приложения изберете **Опции** > **Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва информация за хода му. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и го изберете.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям

обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да правите резервни копия на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете  > **Приложен.** > **Инсталир.** > **Менидж.п..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Деинсталирай**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки за Мениджър на приложения

Изберете  > Приложен. > Инсталир. > Менидж.п..

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Инсталация на софтуер — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.

Проверка онлайн серт. — Проверка на онлайн сертификатите преди инсталиране на приложение.

Основен уеб адрес — Задайте адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Някои Java приложения може да изискват изпращането на съобщение или осъществяването на връзка с определена точка за достъп, за да се изтеглят допълнителни данни или компоненти.

Файлов мениджър Мениджър файлове

Изберете  > Приложен. > **Офис** > **Файлове**.

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да закачите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство,

изберете **Опции** > **Външни устройства**.

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете  > Приложен. > **Офис** > **Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намери**. Изберете къде да се извърши търсенето и въведете дума за търсене, която има съвпадение в името на файла.

За да преместите или копирате файлове и папки, или за да създадете нови папки, изберете **Опции** > **Подреди**.

Бърз достъп: За да приложите действия спрямо няколко елемента едновременно, маркирайте елементите. За да маркирате или демаркирате елементи, натиснете #.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете  > Приложен. > **Офис** > **Файлове**.

За да архивирате файлове в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции** > **Копирай памет тел..** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Управление на карта с памет

Изберете  > **Приложен.** > **Офис** > **Файлове.**

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Опции на карта памет

— Преименуване или форматиране на карта с памет.

Парола карта с памет — Защищаване с парола на карта с памет.

Отключв. карта с памет

— Отключване на карта с памет.

Мениджър на устройства

Дистанционна конфигурация

Изберете  > **Настройки** > **Мениджър у-ва.**

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варират.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра,

когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил за сървъра.**

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

Име на сървъра — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.

ИД на сървъра — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.

Парола на сървъра — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.

Точка за достъп — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.

Адрес на хоста — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.

Порт — Въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и

Парола — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.

Позволи конфигурир. — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.

Авт. прием. всич. запитв. — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.

Удостоверяване мрежа — Изберете дали да се използва http удостоверяване.

Потребит. име за мрежа и Парола за мрежата — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Започни конфигурир..**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции > Покажи дневник**.

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции > Провери за актуализ..** Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Защитено съдържание

Съдържанието, защитено с DRM, например някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Можете да видите данните и състоянието на лицензите, както и да активирате повторно и да премахвате лицензи.

Управляване на лицензи за права върху електронно съдържание

Изберете  > **Приложен. > Лицензи**.

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии

за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, и OMA DRM 1.0 и 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лиценза, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лиценза, който трябва да се възстанови със съдържанието, за да

можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лиценза, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, ако файловете на устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, отидете на адрес www.nokia.com/support или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/support. Можете също така да изберете  > **Помощ** > **Помощ** в устройството.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:


- Рестартиране на устройството. Изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановяване на първоначалните настройки.
- Актуализирайте софтуера на устройството.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

Поддържане на софтуера на устройството и приложенията актуални

Информация за актуализациите на софтуера на устройството и приложенията

С актуализациите на софтуера на устройството и актуализациите на приложенията можете да получавате нови компоненти и разширена функционалност за вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

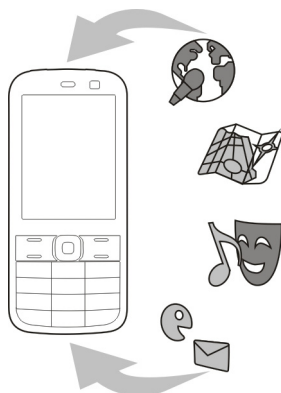

Препоръчително е да архивирате личните си данни преди актуализация на софтуера на устройството.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

След актуализация на софтуера на устройството или приложенията, възможно е инструкциите в ръководството за потребителя вече да не бъдат актуални.

Актуализация на софтуера на устройството и приложенията посредством устройството

 Можете да проверите дали има актуализации за софтуера на устройството или за отделни приложения и да ги изтеглите и инсталирате в устройството (услуга на мрежата). Можете също така да настроите устройството да проверява за актуализации автоматично и да ви уведомява, когато има важни или препоръчителни актуализации.

Изберете  > **Настройки** > **Софт. актлз..**

Ако има актуализации, изберете кои от тях да бъдат изтеглени и инсталирани, след което изберете .

Настройка на устройството да проверява за актуализации автоматично

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Автом. пров. за актуализ.**

Актуализация на софтуера на устройството чрез компютър

Можете да използвате компютърното приложение Софтуерна актуализация на Nokia, за да актуализирате софтуера на устройството. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, високоскоростна връзка с интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват заряда ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да

работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Изключете технологията Bluetooth, ако не ви е нужна.

- Ако сте задали **Връзка пакет данни** на **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие на пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете  > **Настройки** > **Настройки и Връзка** > **Пакети данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.
- Приложението **Карти** изтегля нова картографска информация, когато превъртате до нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да попречите на автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако в мрежовите настройки е зададен двоен мрежов режим, устройството търси 3G мрежа. Можете да настроите устройството да използва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата, изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Мрежа** > **Режим на мрежата** > **GSM**.

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплея можете да промените продължителността на периода на изчакване, след който фоновото осветление се изключва. Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Общи** > **Персонализац.** > **Дисплей** > **Време осветление**.
- Оставянето на приложенията да се изпълняват във фонов режим увеличава разхода на батерията. За да затворите приложенията, които не използвате, натиснете и задръжте клавиша за менюто, превъртете до приложението и натиснете C.
- За икономия на енергия активирайте икономичния режим. Натиснете клавиша за захранване и изберете **Актив. спестяв. енергия**. За да го деактивирате, натиснете клавиша за захранване и изберете **Деактив.спест. енергия**. Възможно е да не можете да промените настройките на някои приложения, когато икономичният режим е активиран.

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете  > **Помощ** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст.

Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение.

Текстовете за помощ използват следните индикатори:



Линк към свързана тема.



Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Покажи отвр.прилж.** и желаното приложение.

Съвети за опазване на околната среда



Пестене на енергия

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното (ако е достъпно за вашето устройство):

- Затваряйте приложенията и връзките за данни, например Bluetooth връзката, когато не ги използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, например тоновете на клавишите.

Рециклиране

Всички съдържащи се в устройството материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5CT. Nokia може и да произвежда резервни батерии, съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8, AC-15. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не сръзвайте, не отваряйте, не мачайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Безопасна работа с батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията, например ако носите резервна батерия в джоба си. Късото съединение може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не сръзвайте, не отваряйте, не мачайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и проверете холограмния етикет.

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Погледнете холограмата. Трябва да видите символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Accessories под друг ъгъл.



- 2 Наклонете холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре. Трябва да видите съответно 1, 2, 3 и 4 точки от всяка страна.



Но това не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограма на етикета не е оригинална батерия на Nokia, спрете да я използвате и я занесете в най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/battery.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.

- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в ръководството за потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускате, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Изключвайте устройството и вадете батерията от време на време, за да имате оптимална производителност.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. Ако мислите, че устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Допълнителна информация за безопасност Спешни повиквания

Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет

повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предназначено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството,

ако обявените разпоредби инструктират да направите това, например в болници.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слух

Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, в случай че това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Никел

Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Предпазване на устройството от опасно съдържание

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Вземете следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те могат да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи когато приемате заявки за връзка, работите с браузъра в интернет или изтегляте съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение. Ако използвате повече, това може да се отрази на производителността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани маркери и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. Nokia не носи никаква отговорност за такива сайтове.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотното лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърляте завърши.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впрыскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасност и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно

проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се

използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,34 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варира в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-645 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI и логото "Nokia Original Enhancements" са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение.

Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia. Предлагането на продукти, функции, приложения и услуги може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia или към вашия мобилен оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК може да изиска от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство

трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Някои действия и функции зависят от СИМ-картата и/или мрежата, от поддръжката на MMS или от съвместимостта на устройствата с поддържаните формати съдържание. Някои услуги се таксуват отделно.

/Издание 2.1 BG

Индекс**A**

A-GPS (подпомаган GPS) 65

B

Bluetooth 55

— защита 54

— изпращане на данни 54

— приемане на данни 54

Bluetooth свързване

— блокиране на устройства 56

DDRM (управление на права върху
електронно съдържание) 100**F**

Facebook 35, 36

FM радио 80

GGPS (глобална позиционираща
система) 65**I**

IM (Лафче) 48

MMMS (услуга за мултимедийни
съобщения) 39**N**

Nokia акаунт 45, 49

O

Ovi by Nokia 14

Ovi Store 14

Ovi Suite 13

Ovi Контакти 45, 46

— добавяне на приятели 47

— настройки за връзка 51

— ориентир 49, 50

— персонализиране 50

— присъствие 50

— профили 46

— споделяне на вашето

местоположение 46, 50

— състояние на достъпност 46

— търсене 47

Ovi Музика 78

P

PDF reader 90

Q

Quickoffice 90

SSMS (услуга за кратки
съобщения) 39**U**

USB кабел за данни 57

Z

Zip manager 93

Aавтоматично актуализиране за час/
дата 88

администриране на файлове 98

акаунти 49

аксесоари

— настройки 94

Активни бележки 91, 92

актуализации	
— приложения	102, 103
— софтуер на устройството	102, 103
актуализации на състояние	36
актуализиране на софтуер	103
алармен часовник	88
антени	12

Б

батерия	
— зареждане	10
— изваждане	15
— икономия на енергия	103
— индикатор за ниво на зареждане на батерията	18
— поставяне	8
Бележки	92, 93
бисквитки	62
блогове	61
блокиране на повикване	31
браузър	59, 62
— защита	62
— кеш памет	62
— лента с инструменти	60
— маркери	59, 61
— настройки	63
— преглеждане на страници	60
— прелистване страници	59
— търсене на съдържание	61
бързо набиране	29

В

валутен конвертор	90
видеопов.	27
видео повиквания	
— осъществяване на повикване	26
— превключване на гласово повикване	26

видео център	
— изтегляне	85
— преглеждане	85
Видео център	85
включване и изключване на устройството	11
време за автоматично заключване	94
връзка с интернет	59
връзки	
— връзка с компютър	52
връзки за данни	
— синхронизация	57
въвеждане на предсказуем текст	16
въвеждане на текст	16
възстановяване на първоначалните настройки	95
външна конфигурация	99

Г

гласова помощ	
Вижте <i>палитра за говор</i>	
гласово набиране	30

Д

дата и час	88
дисплей	18
дневник	30

Е

език	
— смяна	17
език за писане	17
екран на менюто	17
ел. поща	
— създаване	41
— съобщение за отсъствие от офиса	44

електронна поща	
— акаунти	44
— добавяне на прикачени файлове	42
— изпращане	39
— изтриване	43
— настройки	44
— папки	44
— прекъсване на връзка	44
— прикачени файлове	42
— търсене	43
— четене	42

З

заклучване	
— автоматично заключване на устройството	94
— клавиатура	94
заклучване на клавиатурата	11
заклучване на устройството	22
заклучване отвън	22
запис	
— видеоклипове	82
зареждане на батерията	10
защита	
— Bluetooth	54
— браузър	62
— устройство и СИМ карта	94
защита на авторски права	100
защита на клавиатурата	11
звукови съобщения	39

И

идентификация на повикващия	33
изображения	
— споделяне	36
изпращане	
— чрез Bluetooth	54
Изречи и пусни	79

имейл	
— изпращане	41
индикатор за сила на сигнала	18
индикатори	18
инсталиране на приложения	96
Интернет	
— маркери	62
интернет връзка	59
Вижте също <i>браузър</i>	
информация за поддръжка на Nokia	102

К

кабел	57
календар	87
— екрани	88
— заявки за срещи	87
— създаване на записи	87
калкулатор	91
камера	
— видео режим	82
— заснемане на изображения	82
— режим снимка	82
каналы, новини	61
каналы за новини	61
карта с памет	9, 14
Карти	66
— гласови напътствия	73
— елементи на дисплея	68
— запаметяване на маршрути	71
— запаметяване на места	71
— изпращане на места	72
— информация за трафика	75
— компас	67
— маршрути за ходене	74
— маршрути на шофиране	74
— намиране на местоположения	69
— организиране на маршрути	71

— организиране на места	71
— планиране на маршрути	70
— подробни данни за местоположението	69
— позициониране	66
— Предпочитани	71
— придвижване	74
— промяна на изгледите	69
— разглеждане	68
— синхронизиране	72
— споделяне на местоположения	72
качване на мултимедийни файлове	84
кеш памет	62
клавиатура	
— настройки за заключване	94
клавиши и части	8
код за заключване	94
код за защита	20
кодове за достъп	20
команди за бърз достъп	19
конвертор на валути	90
конвертор на мерни единици	91
контакти	
— администриране	37
— в социални мрежи	35
— гласови маркери	37
— изображения в	37
— копиране	36
— синхронизиране	57
— тонове на звънене	37
конферентни разговори	29
Л	
лафче	45
лента с контакти	23
лицензи	100

М	
маркери	61
мениджър на устройства	99
меню	17
мерни единици, конвертор	91
местни събития и услуги	62
методи за връзка	
— кабел за данни	57
Мини карта	60
модем	52
модул за защита	20
мрежа	
— настройки	34
музика	
— списъци с песни	79
музикален плеър	
— възпроизвеждане	78
— прехвърляне на музика	80
мултимедийни съобщения	39
мултимедия	
— радио	80

Н	
настройки	
— аксесоари	94
— браузър	63
— възстановяване	95
— заключване на клавиатурата	94
— конфигурация	21
— мрежа	34
— повиквания	33
— приложения	94
— часовник	89
настройки за конфигурация	21
настройки на приложението	94
начален екран	23
начини на връзка	
— Bluetooth	54

О

общ преглед на страница	60
оператор	
— избиране	34
ориентири	75
осъществяване на повикване	26
офлайн	20

П

палитра за говор	24
палитри	23
— изтегляне	24
памет	
— уеб кеш	62
парола за блокиране	20
персонализиране на устройството	25
ПИН	20
ПИН код	
— смяна	94
повиквания	
— бързо набирание	29
— идентификация на повиквания	33
— избиране на тип	33
— конферентен разговор	29
— настройки	33
— ограничаване	31
— осъществяване	26
— отговаряне	26
— отказване с текстово съобщение	33
— отхвърляне	26
— чакащо повикване	33
поддръжка	102
прехвърляне на повикване	32
приложение помощ	104
приложения	103
присъствие	50

профили

— персонализиране	25
— създаване	25
ПУК	20
първоначални настройки	95

Р

радио	80
регулиране силата на звука	11
рекордер	30
речник	90

С

сдвояване на устройства	55
СИМ карта	
— изваждане	15
— поставяне	8
синхронизация	57
скрийнсейвър	23
слушалки	12
софтуерни актуализации	102, 103
социални мрежи	35, 36
списъци с песни	79
Сподел. онлайн	
— абониране	84
— активиране на услуги	84
споделяне, онлайн	36
споделяне на видео	
— споделяне на видеоклипове	28
— споделяне на живо видео	28
споделяне на мултимедийни файлове	
онлайн	84
Споделяне онлайн	84
— създаване на публикации	85
срещи	43
Съветник за настройки	21
съобщение за отсъствие от офиса	44

съобщения	39
— съобщения за отказване на повикване	33

Т

текст	
— предсказуем текст	16
текстови съобщения	
— изпращане	39
търсене	60
— музика	79
търсене на музика	79

У

УПИН	20
УПИН код	
— смяна	94
услуги за лафче	45
услуги за Лафче (IM)	48

Ф

фиксирано набиране	31
фоново изображение	23

Ч

час и дата	88
Часовник	
— настройки	89