

Nokia C5-00 -käyttöohje

2.1. painos

Sisältö		Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi	21
Turvallisuus	5	Aloitusnäyttö	21
Tietoja laitteestasi	5	Osoitekirjapalkki	21
Toimistosovellukset	6	Teemat	21
Verkkopalvelut	6	Profiilit	22
Alkuvalmistelut	8	Puhelin	24
Näppäimet ja osat	8	Puhelun soittaminen	24
SIM-kortin ja akun asentaminen	8	Puheluun vastaaminen	24
Muistikortin asettaminen paikalleen	9	Videopuhelun soittaminen	24
Rannehina	9	Videopuheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen	25
Akun lataaminen	10	Edellytykset videon jakamiselle	25
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen	11	Suoran videon tai videoleikkeiden jako	26
Näppäinlukko	11	Neuvottelupuhelun soittaminen	26
Äänenvoimakkuuden säätäminen	11	Pikavalinta	27
Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen	11	Äänivalinta	27
USB-datakaapelin kytkeminen	12	Äänitys	27
Antennien paikat	12	Puhelu- ja datatiedot	28
Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta	12	Puhelunesto	28
Ovi Suite -ohjelmiston asentaminen	13	Sallitut numerot	29
Ovi by Nokia	13	Soitonsiirto	29
Tietoja Ovi Store -palvelusta	14	Puheluasetukset	30
Muistikortin poistaminen	14	Verkkoasetukset	31
Akun ja SIM-kortin poistaminen	14	Osoitekirja	32
Peruskäyttö	15	Yhteyden pitäminen verkossa oleviin ystäviin	32
Tekstin kirjoittaminen	15	Yhteystietojen kopioiminen	33
Valikko	16	Nimien ja numeroiden hallinta	33
Näytön symbolit	17	Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen	34
Pikavalinnat	18	Nimiin liitetyt soittoäänet, kuvat ja puhelutextit	34
Offline-profiili	19	Viestit	35
Tunnusluvut	19	Viesteistä	35
Kokoonpanoasetukset	20		
Ohjattu asetus	20		
Etälukitus	20		

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen	35	Soitin	69
Sähköposti	37	FM-radio	71
Tietoja Chatista	40	Kamera	72
Ovi Kontaktit	40	Kuvan ottaminen	72
Yhteydet	46	Videoleikkeen nauhoittaminen	72
Internet-yhteyden muodostaminen tietokoneella	46	Kuvat ja videot	73
Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta	46	Tietoja Galleriasta	73
Bluetooth	47	Online-jako	73
Datakaapeli	50	Nokia-videokeskus	74
Synkronointi	51	Ajanhallinta	76
Web	52	Kalenteri	76
Tietoja Web-selaimesta	52	Herätyskello	77
Web-sivujen selailu	52	Kellon asetukset	78
Tietoja Haku-toiminnosta	53	Toimistosovellukset	79
Selaimen työkalurivi	53	PDF-lukuohjelma	79
Siirtyminen sivuilla	53	Sanakirja	79
Web-syötteet ja blogit	53	Quickoffice	79
Sisällön etsintä	54	Muunnin	79
Kirjanmerkit	54	Laskin	80
Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia	54	Aktiiviset muistiinpanot	80
Välimuistin tyhjentäminen	55	Muistikirja	81
Yhteyden katkaiseminen	55	Zip-tiedostojen hallinta	82
Yhteyden suojaus	55	Asetukset	83
Web-asetukset	56	Sovelluksen asetukset	83
Paikantaminen	58	Laitteen ja SIM-kortin suojausasetusten määrittäminen	83
Tietoja GPS-järjestelmästä	58	Yleiset lisälaitteasetukset	83
A-GPS (Assisted GPS)	58	Alkuperäisten asetusten palauttaminen	84
Kartat	59	Tiedonhallinta	85
Maamerkit	67	Sovellusten asentaminen ja poistaminen	85
GPS-tiedot	67	Tiedostonhallinta	87
Musiikki ja puhe	69	Laitehallinta	87
Ovi Music	69		

Suojattu sisältö	89
------------------	----

Ohjeiden etsiminen	91
---------------------------	-----------

Tuki	91
------	----

Pidä laiteohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla	91
--	----

Akun käyttöiän pidentäminen	92
-----------------------------	----

Laitteen omat ohjeet	93
----------------------	----

Ympäristönsuojeluvihjeitä	94
----------------------------------	-----------

Säästä energiaa	94
-----------------	----

Kierrätä	94
----------	----

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	94
---	-----------

Hakemisto	100
------------------	------------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

KUULON SUOJAAMINEN



Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz:n verkoissa sekä UMTS 900/2100 MHz:n HSDPA- ja HSUPA-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä ja voi tietokoneen tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain luotettavista lähteistä, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa

asentamalla virustentorjuntaohjelmiston ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Toimistosovellukset

Toimistosovellukset tukevat Microsoftin Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmien (Microsoft Office -ohjelmiston versioiden 2000, XP ja 2003) yleisiä ominaisuuksia. Kaikkia tiedostomuotoja ei tueta.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen teknologioiden, kuten TCP/IP-yhteyshäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.


Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla

oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.


Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Alkuvalmistelut

Näppäimet ja osat

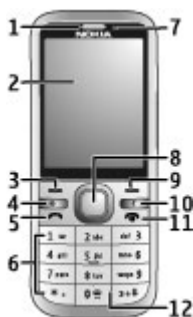

- 1 Kuuloke
- 2 Näyttö
- 3 Vasen valintanäppäin
- 4 Aloitusnäkömännäppäin
- 5 Soitonäppäin
- 6 Numeronäppäimet
- 7 Kakkoskameran objektiivi
- 8 Navi™-näppäin (selausnäppäin). Näppäintä voidaan käyttää myös kuvien ottamiseen.
- 9 Oikea valintanäppäin
- 10 Poistonäppäin C
- 11 Lopetus-/virtanäppäin
- 12 Mikrofoni

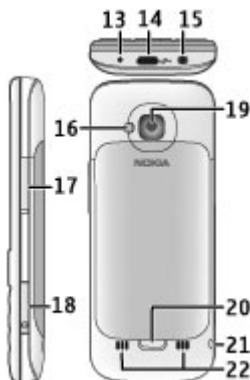

- 13 Laturin liitin
- 14 Micro-USB-liitäntä
- 15 Nokia-AV-liitäntä (3.5 mm)
- 16 Kameran salama
- 17 Äänenvoimakkuuspainikkeet. Painikkeita voidaan myös käyttää zoomaamiseen otettaessa kuvia kameralla.
- 18 Muistikorttipaikka
- 19 Pääkameran objektiivi
- 20 Takakannen vapautuspainike
- 21 Reikä rannehihnaa varten
- 22 Kaiutin


Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

SIM-kortin ja akun asentaminen

- 1 Avaa takakansi painamalla vapautuspainiketta (1) laitteen pohjaa kohti ja nostamalla kansi ylös (2).




- 2 Liu'uta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen. Akku on irrotettava ennen SIM-kortin asettamista.

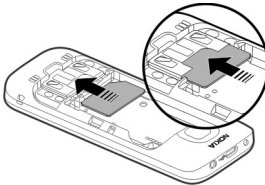


Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin laitetta kohti ja että viisto kulma osoittaa korttipaikkaan.

- 3 Aseta akku paikalleen.

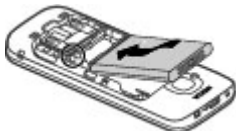

- 4 Aseta kansi paikalleen kohdistamalla ensin ylemmät lukituskiekkeet (1) niille kuuluviin paikkoihin ja painamalla kantta varovasti, kunnes se lukittuu paikalleen (2).

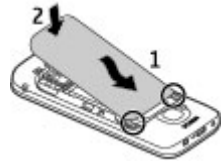

Muistikortin asettaminen paikalleen

Laitteen mukana on ehkä toimitettu muistikortti ja muistikortti saattaa olla valmiiksi laitteessa.

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi.



- 2 Aseta kortti korttipaikkaan niin, että kontaktipinta on ylöspäin.
- 3 Työnnä korttia kevyesti, kunnes se lukittuu paikalleen. Sulje korttipaikan kansi.



Rannehihna

Pujota rannehihna ja kiristä se.



Rannehihna ei ehkä sisällä myyntipakkaukseen.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturi laitteeseen.



- 3 Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttoon tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.

Vihje: Voit käyttää vanhoja yhteensopivia Nokia-latureita laitteen kanssa liittämällä vanhaan laturiin CA-44-laturisovittimen. Sovitin on saatavana erillisenä lisälaitteena.


USB-lataaminen

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Laitteen lataus USB-datakaapelia käyttämällä kestää kauemmin. USB-latauksen teho vaihtelee paljon. Toisinaan latauksen alkaminen ja laitteen käynnistyminen voi kestää kauan.

Kun käytät USB-latausta, voit myös siirtää tietoja USB-datakaapelilla latauksen aikana.

- 1 Kytke yhteensopiva USB-laite omaan laitteeseesi yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Latauksen alkaminen voi kestää jonkin aikaa. Aika vaihtelee sen mukaan, millaista laitetta lataamiseen käytetään.
- 2 Jos laitteeseen on kytketty virta, voit valita jonkin laitteen näytössä näkyvistä, käytettävissä olevista USB-tiloista.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

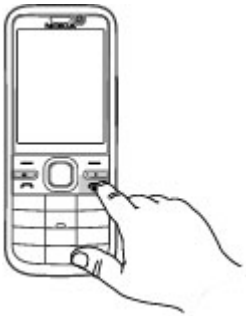

Katkaise laitteesta virta tai käynnistä laite pitämällä virtanäppäintä painettuna. Lopeta puhelu tai sulje sovellus painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

Jos laite kysyy PIN-koodia, anna se ja valitse **OK**.

Jos laite kysyy suojakoodia, anna se ja valitse **OK**. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.

Määritä oikeat aikavyöhyke-, aika- ja päivämäärätiedot valitsemalla maa, jossa parhaillaan olet, ja antamalla sitten paikallinen aika ja päivämäärä.

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimistön painamalla aloitusnäytössä vasenta valintanäppäintä ja sitten *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun tietty aika on kulunut, valitse  > **Asetukset** >

Asetukset ja Yleiset asetukset > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Aut. näppäinlukon viive** > **Käytt. määrittämä** ja valitse sitten haluamasi viive.

Voit poistaa näppäinten lukituksen valitsemalla **Avaa** ja painamalla *-näppäintä. Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai äänitiedostoa kuunnellessasi käyttämällä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana, valitse **Kaiutin** tai **Puhelin**.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvasi kaiuttimen käytön aikana.

Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi

tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.



USB-datakaapelin kytkeminen

Kytke yhteensopiva USB-datakaapeli USB-liitäntään.



Voit valita oletusarvoisen USB-yhteystilan tai vaihtaa käytössä olevaa tilaa valitsemalla **☰ > Asetukset ja Yhteydet > USB > USB-yhteystila** ja valitsemalla sitten haluamasi tilan.

Jos haluat valita, tuleeko oletustila käyttöön automaattisesti, valitse **Kysy yhteyttä muod.**

Antennien paikat

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite

toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Valitse **☰ > Asetukset > Vaihto**.

Vaihto-sovelluksella voit siirtää sisältöä, kuten osoitekirjamerkintöjä, kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä.

Siirrettävissä oleva sisältö vaihtelee sen laitteen mallin mukaan, josta haluat siirtää sisältöä. Jos toinen laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja oman laitteesi välillä. Jos toinen laite ei ole yhteensopiva, laitteesi ilmoittaa siitä.

Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia, voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan laitteeseesi kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön.

Toisen laitteen on tuettava Bluetooth-yhteyksiä.

Sisällön siirto

Kun haet tietoa toisesta laitteesta ensimmäistä kertaa:

- 1 Ota Bluetooth-yhteys käyttöön molemmissa laitteissa.
- 2 Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Laite kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse **OK**. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse **OK**. Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos.
Laite voi lähettää Vaihto-sovelluksen sisältävän viestin toiseen laitteeseen, mikäli vastaanottavan laitteen malli on sopiva. Asenna Vaihto-sovellus toiseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.
- 3 Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista oman laitteesi vastaavaan sijaintiin.

Siirtoaika vaihtelee siirrettävien tietojen määrän mukaan. Voit peruuttaa siirron ja jatkaa sitä myöhemmin.

Synkronointi on kaksisuuntainen prosessi, jonka jälkeen molemmissa laitteissa on samat tiedot. Jos kohde poistetaan jommastakummasta laitteesta, se poistuu myös toisesta laitteesta synkronoinnin yhteydessä. Poistettuja kohteita ei voi palauttaa synkronoinnin avulla.

Jos haluat tarkastella viimeisen siirron lokitietoja, valitse pikavalinta päänäkylässä ja valitse sitten **Valinnat > Loki**.

Ovi Suite -ohjelmiston asentaminen

Tietokoneen Nokia Ovi Suite -sovelluksella Nokia C5-00 -laitteessasi, muissa Nokia-laitteissasi ja Ovi-palvelussa olevat tiedostot ovat helposti käytettävissä yhdessä näkyvässä. Voit siirtää ja synkronoida muun muassa viestejä, yhteystietoja, kuvia ja musiikkia tietokoneen ja laitteen välillä. Voit myös rekisteröidä Nokia-tilin, jakaa kuvasi Ovi-palvelussa, päivittää laitteen ohjelmiston, hakea karttoja ja varmistaa sisällön turvallisuuden ja pitää sen käytettävissä.

Lisätietoja on sivuston www.ovi.com tuotetukialueella.

Lisätietoja Ovi Suite -ohjelmiston asentamisesta on laitteen mukana toimitetussa Ovi Suite -esitteessä.

Jos et halua asentaa Ovi Suite -ohjelmistoa, voit lisätä muistikortilla käytettävissä olevaa tilaa poistamalla asennustiedostot.

Ovi by Nokia

 Ovi by Nokia -palvelussa voit etsiä uusia paikkoja ja palveluja sekä olla yhteydessä ystäviisi. Voit esimerkiksi

- ladata pelejä, sovelluksia, videoita ja soittoaaniä laitteeseesi
- löytää perille ilmaisen kävely- ja ajosuunnistuksen avulla, suunnitella reittejä ja tarkastella paikkoja kartalla
- hankkia ilmaisen Ovi Sähköposti -tilin.
- Osta musiikkia

Jotkin kohteet ovat ilmaisia, osasta on ehkä maksettava.

Käytettävissä olevat palvelut voivat myös vaihdella maittain tai alueittain, eikä kaikille kielille ole tukea.

Jos haluat käyttää Nokian Ovi-palveluja, siirry osoitteeseen www.ovi.com ja rekisteröi itsellesi Nokia-tili.

Lisäohjeita ja -tietoja on osoitteessa www.ovi.com.

Tietoa Ovi Store -palvelusta

 Ovi Kaupasta voit ladata pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia, teemoja ja soittoaaniä laitteeseesi. Osa tuotteista on ilmaisia, osa maksullisia. Maksulliset tuotteet voi maksaa luottokortilla tai puhelinlaskussa. Käytettävissä olevat maksutavat riippuvat asuinmaasta ja verkko-operaattorista. Ovi Kauppa tarjoaa laitteeseesi yhteensopivaa sisältöä, joka on sovitettu makusi ja sijaintisi mukaan.

Muistikortin poistaminen

Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

- 1 Paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Poista muistikortti** > **Kyllä**.
- 2 Avaa muistikorttipaikan kansi.
- 3 Vapauta muistikortti painamalla sitä kevyesti.
- 4 Vedä kortti ulos ja valitse **OK**.
- 5 Sulje korttipaikan kansi.

Akun ja SIM-kortin poistaminen

- 1 Avaa takakansi painamalla vapautuspainiketta (1) laitteen


pohjaa kohti ja nostamalla kansi ylös (2).



- 2 Poista akku.



- 3 Vedä SIM-kortti varovasti ulos SIM-korttipaikasta.

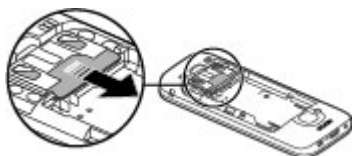

Peruskäyttö

Tekstin kirjoittaminen

Perinteinen tekstinsyöttö

Abc tarkoittaa perinteistä tekstinsyöttöä

ABC ja **abc** tarkoittavat isoja kirjaimia ja pieniä kirjaimia. **Abc** tarkoittaa lauseen kirjainkokoja, jossa lauseen ensimmäinen kirjain on iso kirjain ja muut kirjaimet ovat automaattisesti pieniä kirjaimia. **123** tarkoittaa numerotilaa.

Jos haluat kirjoittaa tekstiä näppäinten avulla, paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Numeronäppäimellä voi kirjoittaa muitakin kuin vain näppäimessä näkyviä merkkejä. Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä kuin nykyinen kirjain, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Jos haluat lisätä numeron, pidä numeronäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten sekä eri merkkitilojen välillä painamalla #-näppäintä.

Jos haluat poistaa merkin, paina poistonäppäintä. Jos haluat poistaa useamman kuin yhden merkin, pidä poistonäppäintä painettuna.

Jos haluat lisätä jonkin tavallisimmista välimerkeistä, paina 1-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi välimerkki tulee näyttöön.

Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, pidä *-painiketta painettuna.

Jos haluat lisätä hymiön, paina *-näppäintä ja valitse **Lisää hymiöitä** ja hymiö.

Voit lisätä välilyönnin painamalla 0-näppäintä. Voit lisätä rivinvaihdon painamalla 0-näppäintä kolme kertaa.

Ennustava tekstinsyöttö

- 1 Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla #-näppäintä nopeasti kaksi kertaa. Tällöin ennustava tekstinsyöttö tulee käyttöön tai poistuu käytöstä laitteen kaikissa muokkausohjelmissa.  tarkoittaa, että ennustava tekstinsyöttö on käytössä.
- 2 Kirjoita haluamasi sana painamalla näppäimiä 2–9. Paina kutakin näppäintä kerran jokaista kirjainta varten.
- 3 Kun sana on valmis ja se on oikea sana, vahvista se selaamalla oikealle tai lisää välilyönti painamalla 0. Jos sana ei ole oikea, saat sanakirjan muut vastaavat sanat näkyviin painamalla *-näppäintä toistuvasti. Jos sanan perässä on merkki ?, haluamasi sana ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Kirjoita**, kirjoita sana (enintään 32 kirjainta) perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja valitse **OK**. Laite lisää sanan sanakirjaan. Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana

korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.

Kirjoita yhdyssanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita yhdyssanan toinen osa. Lisää yhdyssanan perään välilyönti painamalla **0**-näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen

Kun kirjoitat tekstiä, voit vaihtaa kirjoituskielen. Jos esimerkiksi painat näppäintä 6 toistuvasti löytääksesi jonkin tietyn merkin, kirjoituskielen vaihtaminen saattaa vaikuttaa merkkien järjestykseen.

Jos kirjoitat tekstiä käyttämällä jotakin muuta kuin latinalaista merkitöstä ja haluat ottaa latinalaiset merkit käyttöön (esimerkiksi sähköposti- tai Web-osoitteen kirjoittamista varten), sinun on ehkä vaihdettava kirjoituskieli. Voit vaihtaa kirjoituskielen valitsemalla **Valinnat > Tekstinsyötön valinnat > Kirjoituskieli** ja valitsemalla sitten sellaisen kirjoituskielen, joka käyttää latinalaista merkitöstä.

Tekstin kopioiminen ja poistaminen

- 1 Voit valita kirjaimia tai sanoja pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla vasemmalle tai oikealle. Voit valita kokonaisia tekstirivejä pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla ylös- tai alaspäin.
- 2 Voit kopioida tekstin pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Kopioi**.
Voit poistaa valitun tekstin painamalla poistonäppäintä **C**.

- 3 Voit liittää tekstin selaamalla haluamaasi paikkaan, pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Liitä**.

Valikko

Paina -painiketta.

Valikosta pääset käyttämään laitteen eri toimintoja.

Voit avata sovelluksen tai kansion valitsemalla kohteen.

Jos muutat toimintojen järjestystä valikossa, se saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa kuvattusta oletusjärjestyksestä.

Voit valita kohteita sovelluksissa tai poistaa valintoja painamalla **#**-näppäintä.

Jos haluat vaihtaa valikkonäkymän, valitse **Valinnat > Vaihda valikkonäkymää**.

Voit sulkea sovelluksen tai kansion valitsemalla **Valinnat > Poistu**.

Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä aloitusnäkömännäppäintä painettuna, kunnes sovellusluettelo tulee näkyviin, ja valitsemalla sitten haluamasi sovelluksen.

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Näytön symbolit



Laitetta käytetään 3G-verkossa tai GSM-verkossa (verkkopalvelu). Symbolin vieressä oleva palkki ilmaisee verkon signaalin voimakkuuden sijaintipaikassasi. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.



HSDPA (High-speed downlink packet access) / HSUPA (high-speed uplink packet access) (verkkopalvelu) on käytössä 3G-verkossa.



Offline-profiili on käytössä, eikä laite ole yhteydessä matkapuhelinverkkoon.



Akun varaustaso. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.



Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on ainakin yksi lukematon viesti. Jos ilmaisinvilkkuu, Saapuneet-kansio on täynnä, ja sinun on poistettava vanhoja viestejä Saapuneet-kansiosta, ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä.



Olet saanut uutta sähköpostia etäpostilaatikkoon.



Viestit-sovelluksen Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.



Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluita.



Laitteen näppäimet on lukittu.



Laitteeseen on asetettu hälytys.



Olet ottanut käyttöön Äänetön-profiilin, eikä laite hälytä, kun saat puhelun tai viestin.



Bluetooth-yhteys on käytössä.



Bluetooth-yhteys on muodostettu. Kun symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.



GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on käytössä. tarkoittaa, että yhteys on pidossa.



EGPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on käytössä. tarkoittaa, että yhteys on pidossa.



3G-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on käytössä. tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 HSDPA/HSUPA-palvelu on tuettu ja käytettävissä (verkkopalvelu). Symboli voi vaihdella eri alueilla.  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 Laite on kytketty tietokoneeseen USB-datakaapelilla.

2 Toinen puhelulinja on käytössä (verkkopalvelu).

 Kaikki puhelut siirtyvät toiseen numeroon. Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.

 Laitteeseen on kytketty kuuloke tai induktiosilmukka.

 Laitteeseen on kytketty HF-autosarja.

 Laite synkronoi tietoja.

Näytössä saattaa näkyä myös muita symboleita.

Pikavalinnat

Tässä esitellään joitakin laitteessa käytettävissä olevia näppäimistön pikavalintoja. Käyttämällä pikavalintoja voi tehostaa sovellusten käyttöä.

Vleiset pikavalinnat

Virtanäppäin	Voit kytkeä laitteeseen virran ja katkaista virran
--------------	--

	pitämällä näppäintä alhaalla. Voit siirtyä profiilista toiseen painamalla näppäintä kerran.
*	Voit ottaa Bluetooth-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä näppäintä painettuna.
#	Voit ottaa Ääneton-profiilin käyttöön tai poistaa sen käytöstä pitämällä näppäintä painettuna.
Soitonäppäin	Paina näppäintä kerran, jos haluat tarkastella viimeksi valitsemiasi puhelinnumeroita.
 Aloitusnäkömännäppäin	Painamalla näppäintä voit siirtyä avoimesta sovelluksesta suoraan aloitusnäyttöön. Pitämällä näppäintä painettuna voit siirtyä avoimien sovellusten välillä.

Aloitusnäyttö

Vasen valintanäppäin + *	Voit lukita näppäimistön ja avata lukituksen.
Soitonäppäin	Voit avata puhelulokin.

 Aloitusnäky mänäppäin	Avaa päävalikko.
0	Voit avata aloitussivun Web-selaimessa pitämällä näppäintä painettuna.
1	Voit soittaa vastaajaan pitämällä tätä näppäintä alhaalla.
Numeronäp päimet (2– 9)	Voit soittaa puhelinnumeroon pikavalinnan avulla. Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla  > Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu > Pikavalinta .

Offline-profiili

Voit ottaa Offline-profiilin nopeasti käyttöön painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja valitsemalla **Offline**.

Voit vaihtaa toiseen profiiliin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiilin.

Kun Offline-profiili on käytössä, kaikki radiotaajuuksia käyttävät yhteydet katkeavat. Voit kuitenkin käyttää laitetta ilman SIM-korttia ja esimerkiksi kuunnella radiota tai musiikkia. Muista katkaista laitteesta virta aina, kun langattoman puhelimen käyttö on kiellettyä.

Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä

matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Tunnusluvut

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset**.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää suojakoodeja ja suojausasetuksia, valitse **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** ja jokin seuraavista:

- SIM (USIM) -kortin mukana toimitettavan PIN (UPIN) -koodin avulla voit suojata kortin luvattomalta käytöltä.
- Tiettyjen palvelujen käyttöön tarvitaan joidenkin SIM (USIM) -korttien mukana toimitettava PIN2 (UPIN2) -koodi.
- SIM (USIM) -kortin mukana saatetaan toimittaa PUK (UPUK)- ja PUK2 (UPUK2) -koodit. Jos annat väärän PIN-koodin kolmasti peräkkäin, laite pyytää PUK-koodia. Jos et ole saanut koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda tai vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään sen. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkustannuksia, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat

Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

- Puheluneston salasanaa tarvitaan, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu) puhelunestopalvelun avulla.

Kokoonpanoasetukset

Ennen kuin voit käyttää multimediaviestejä, sähköpostisovellusta, synkronointia, suoratoistoa ja selainta, laitteessasi täytyy olla oikeat kokoonpanoasetukset. Laite saattaa määrittää selaimen, multimediaviestien, yhteysosoitteen ja suoratoiston asetukset automaattisesti laitteeseen asetetun SIM-kortin perusteella. Jos näin ei tapahdu, voit määrittää asetukset käyttämällä ohjattua asetustoimintaa. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä, jonka voi tallentaa laitteeseen. Lisätietoja saatavuudesta saat palveluntarjoajalta tai lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Kun laitteeseen saapuu asetuksia sisältävä viesti, eivätkä asetukset tallennu ja tule käyttöön automaattisesti, näytössä näkyy teksti **1 uusi viesti**. Voit tallentaa asetukset valitsemalla **Näytä > Valinnat > Tallenna**. Sinun on ehkä annettava palveluntarjoajalta saamasi PIN-koodi.

Ohjattu asetus

Ohjatun asetustoiminnon avulla voit määrittää sähköposti- ja yhteysasetukset. Ohjatun asetustoiminnon kohteiden saatavuus vaihtelee laitteen ominaisuuksien, SIM-kortin,

palveluntarjoajan ja ohjatun asetustoiminnon tietokannan mukaan.

Valitse  > **Asetukset** > **Ohj. asetus**.

Parhaat tulokset ohjatun asetustoiminnon käytöstä saat, kun SIM-kortti on laitteessa. Jos SIM-kortti ei ole laitteessa, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Valitse jokin seuraavista:

Operaattori — Voit määrittää operaattorikohtaiset asetukset, kuten multimedia-, Internet-, WAP- ja suoratoistoasetukset.

S.postiasetukset — Voit määrittää POP-, IMAP- tai Mail for Exchange -tilin.

Videon jako — Voit määrittää videon jaon asetukset.

Muokattavissa olevat asetukset voivat vaihdella.

Etälukitus

Voit lukita laitteesi jostakin toisesta laitteesta käsin tekstiviestin avulla. Voit ottaa laitteen etälukitustoiminnon käyttöön ja määrittää käytettävän lukitusviestin valitsemalla  > **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Suojaus ja Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen etälukitus**. Kun olet kirjoittanut viestin, valitse **OK**. Viesti voi olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Jos haluat lukita laitteen, lähetä lukitusviesti tekstiviestinä matkapuhelinnumeroosi. Voit avata laitteen lukituksen myöhemmin valitsemalla **Avaa** ja kirjoittamalla suojakoodin.

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Aloituspäätö

Kun olet kytkenyt laitteeseen virran, ja se on rekisteröitynyt matkapuhelinverkkoon, laitteen näytössä on aloitusnäyttönäkymä ja laite on valmis käytettäväksi.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä.

Voit soittaa vastaajaan pitämällä 1-näppäintä painettuna.

Voit käyttää äänikomentoja tai äänivalintaa pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa profiiliin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiiliin.

Voit muodostaa Web-yhteyden pitämällä 0-näppäintä painettuna.

Jos haluat muokata aloitusnäyttöä, valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Yleiset asetukset** > **Muokkaus** > **Valmiustila** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Valmiustilan teema — Voit valita aloitusnäytön teeman.

Pikavalinnat — Voit lisätä pikavalintoja sovelluksiin tai tapahtumiin tai määrittää selausnäppäimen pikavalinnat. Määritettävissä olevat pikavalinnat vaihtelevat sen mukaan, mikä aloitusnäytön teema on käytössä.

Osoitekirjapalkki

Voit lisätä uuden henkilön aloitusnäyttöön valitsemalla **Lisää nimi** -kuvakkeen ja sitten haluamasi nimen luettelosta.

Voit lisätä uuden nimen osoitekirjaan valitsemalla **Valinnat** > **Uusi nimi**, kirjoittamalla tiedot ja valitsemalla sitten **Valmis**. Voit liittää nimeen myös kuvan.

Jos haluat liittää nimeen Web-syötteen, valitse **Lisää syöte** -kuvake, haluamasi syöte luettelosta ja sitten **Valmis**.

Voit luoda uuden syötteen valitsemalla **Valinnat** > **Uusi syöte**.

Voit päivittää syötteen valitsemalla **Päivitä**.

Voit poistaa henkilön aloitusnäytöstä valitsemalla yhteystietonäkymässä **Asetukset**-kuvakkeen ja sitten **Poista**.

Teemat

Näytön teeman muuttaminen

Valitse  > **Asetukset** > **Teemat**.

Valitse jokin seuraavista:

Yleiset teemat — Voit vaihtaa kaikissa sovelluksissa käytössä olevan teeman.

Valikkonäkymä — Voit vaihtaa päävalikon teeman.

Valmiustila — Voit vaihtaa aloitusnäytön teeman.

Taustakuva — Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.

Virransäästäjä — Voit valita virransäästäjän animaation.

Puhelukuva — Voit vaihtaa puhelujen aikana näkyvän kuvan.

Voit ottaa teeman tehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla **Yleiset teemat > Valinnat > Teeman tehosteet**.

Teeman hakeminen

Valitse  > **Asetukset > Teemat**.

Jos haluat hakea teeman laitteeseen, valitse **Yleiset teemat > Hae teemoja > Valinnat > Siirry > Uusi Web-sivu**. Anna Web-osoite, josta haluat hakea teeman. Kun olet hakenut teeman laitteeseen, voit esikatsella sitä tai ottaa sen käyttöön.

Jos haluat esikatsella teemaa, valitse **Valinnat > Esikatselu**.

Jos haluat ottaa teeman käyttöön, valitse **Valinnat > Käytä**.

Puheteema

Valitse  > **Asetukset > Teemat ja Valmiustila > Ääniteema**.

Kun ääniteema on otettu käyttöön, ääniteeman tukemien toimintojen luettelo tulee näkyviin aktiiviseen valmiustilaan. Kun selaat toimintoja, laite lukee näytössä näkyvien toimintojen nimet ääneen. Valitse haluamasi toiminto.

Jos haluat kuunnella osoitekirjan yhteystietoja, valitse **Puhelutoiminnot > Osoitekirja**.

Jos haluat kuunnella tietoja vastaamatta jääneistä, vastatuista ja soitetuista numeroista, valitse **Puhelutoiminnot > Viime puhelut**.

Jos haluat soittaa puhelun antamalla puhelinnumeron, valitse **Puhelutoiminnot > Numeronvalitsin** ja haluamasi numero. Anna puhelinnumero selaamalla numeroiden kohdalle ja valitsemalla ne yksitellen.

Jos haluat soittaa vastaajaan, valitse **Puhelutoiminnot > Vastaaja**.

Jos haluat soittaa puhelun äänikomentojen avulla, valitse **Äänikomennot**.

Jos haluat, että vastaanotetut viestit luetaan ääneen, valitse **Viestinlukija**.

Jos haluat kuunnella kellonajan, valitse **Kello**. Jos haluat kuunnella päivämäärän, selaa alaspäin.

Jos kalenteri alkaa hälyttää, kun puheapu on käytössä, sovellus lukee kalenterihälytyksen sisällön ääneen.

Jos haluat kuunnella käytettävissä olevat vaihtoehdot, valitse **Valinnat**.

Profiilit

Valitse  > **Asetukset > Profiilit**.

Voit muuttaa ja mukauttaa soittoaäniä, hälytysääniä ja muita laitteen merkkiääniä eri tapahtumia, ympäristöjä ja soittajaryhmiä varten. Käytössä oleva profiili näkyy näytön yläreunassa.

valmiustilassa. Jos käytössä on Yleinen-profiili, sen nimen tilalla näkyy päivämäärä.

Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse **Valinnat > Luo uusi** ja määritä asetukset.

Jos haluat mukauttaa profiilia, valitse profiili ja **Valinnat > Muokkaa**.

Voit ottaa profiilin käyttöön valitsemalla profiilin ja **Valinnat > Ota käyttöön**.

Jos haluat profiilin olevan käytössä tietyn ajan seuraavien 24 tunnin aikana, selaa profiilin kohdalle, valitse **Valinnat > Ajastettu** ja aseta aika. Kun asetettu aika on kulunut, käyttöön tulee ennen ajastusta käytössä ollut profiili. Kun profiili on ajastettu, valmiustilassa näkyy -symboli. Offline-profiilia ei voi ajastaa.

Jos haluat poistaa luomasi profiilin, valitse **Valinnat > Poista profiili**. Et voi poistaa valmiiksi määritettyjä profiileja.

Kun Offline-profiili otetaan käyttöön, yhteys matkapuhelinverkkoon katkeaa. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkon ja laitteen välillä. Jos yrität lähettää viestin, se tallentuu Lähtevät-kansioon ja laite lähettää sen vasta, kun otat käyttöön toisen profiilin.

Voit käyttää laitetta myös ilman SIM-korttia. Jos poistat SIM-kortin, Offline-profiili tulee käyttöön.

Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai

käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Kun Offline-profiili on käytössä, voi silti käyttää Bluetooth-yhteyttä. Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita ja Bluetooth-yhteyksiä muodostaessasi ja käyttäessäsi.

Puhelin

Puhelun soittaminen

Soita puhelu näppäilemällä puhelinnumero suuntanumeroineen ja painamalla soitonäppäintä.

Vihje: Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, lisää ulkomaanpuhelun tunnuksen korvaava +-merkki ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Jos haluat lopettaa puhelun tai peruuttaa soittoyrityksen, paina lopetusnäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä tallennettua nimeä, avaa osoitekirja. Kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet, siirry nimen kohdalle ja paina soitonäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun lokin avulla, paina soitonäppäintä. Saat näkyviin enintään 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina soitonäppäintä.

Jos haluat säätää käynnissä olevan puhelun äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Jos haluat siirtyä äänipuhelusta videopuheluun, valitse **Valinnat > Vaihda videopuheluun**. Laite lopettaa äänipuhelun ja soittaa videopuhelun vastaanottajalle.

Puheluun vastaaminen

Jos haluat vastata puheluun, paina soitonäppäintä.

Jos haluat hylätä puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoaänen valitsemalla **Hiljennä**.

Kun puhut toista puhelua ja olet ottanut koputuspalvelun (verkkopalvelu) käyttöön, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soitonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Videopuhelun soittaminen

Jos haluat soittaa videopuhelun, kirjoita puhelinnumero tai valitse puhelun vastaanottaja nimiluettelosta ja valitse **Valinnat > Soita > Videopuhelu**. Kun videopuhelu alkaa, laitteen kamera otetaan käyttöön. Jos kamera on jo käytössä, videokuvaa ei voi lähettää. Jos puhelun vastaanottaja ei halua lähettää sinulle videokuvaa, sen sijasta näkyy valokuva. Jos haluat määrittää valokuvan, jonka oma laitteesi lähettää videokuvan sijaan, valitse  **Asetukset > Asetukset ja sitten Puhelin > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Voit ottaa äänen, videon tai sekä äänen että videon lähetyksen pois käytöstä valitsemalla **Valinnat > Poista**.

käytöstä > Äänen lähetyksen, Videon lähetyksen tai Äänen&videon läh.

Voit säätää käynnissä olevan videopuhelun äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön, valitse **Valinnat > Kaiutin käyttöön**. Jos haluat mykistää kaiuttimen ja käyttää laitteen kuuloketta, valitse **Valinnat > Puhelin käyttöön**.

Jos haluat vaihtaa kuvien paikkaa, valitse **Valinnat > Muuta kuvajärjestystä**.

Voit zoomata kuvaa näytössä valitsemalla **Valinnat > Zoomaa** ja selaamalla ylös- tai alaspäin.

Voit lopettaa videopuhelun ja soittaa äänipuhelun samalle vastaanottajalle valitsemalla **Valinnat > Vaihda äänipuheluun**.

Videopuheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Kun videopuhelu saapuu, näyttöön tulee -symboli.

Vastaa videopuheluun painamalla soittonäppäintä. Näyttöön tulee teksti **Näytetäänkö videokuva soittajalle?**

Jos haluat aloittaa suoran videokuvan lähettämisen, valitse **Kyllä**.

Jos et ota videopuhelua käyttöön, kuulet vain soittajan äänen. Videokuvan tilalla näkyy harmaa näyttö. Jos haluat korvata harmaan näytön laitteen kameralla

otetulla valokuvalla, valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Kun haluat lopettaa videopuhelun, paina lopetusnäppäintä.

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jako edellyttää, että molemmat osapuolet käyttävät 3G-yhteyttä. Lisätietoja palvelusta, 3G-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Jos haluat käyttää videon jakoa, toimi seuraavasti:

- Varmista, että olet määrittänyt oikeat kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja että olet hyväksynyt videon jakokutsun tai että puhelu on meneillään.
- Varmista, että 3G-yhteys on käytössä ja olet 3G-verkon peittoalueella. Jos siirryt 3G-verkon peittoalueen ulkopuolelle videon jakoistunnon aikana, jako loppuu, mutta äänipuhelu jatkuu.
- Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet 3G-verkkoon. Jos kutsut jonkun jakamistuntoon ja vastaanottaja ei ole 3G-verkon peittoalueella, hänen puhelimensa ei ole asennettu videon jakamista tai henkilökohtaisten puhelujen asetuksia ei ole määritetty, vastaanottaja ei saa kutsua. Näet virhesanoman, joka ilmoittaa, että vastaanottaja ei voi vastaanottaa kutsua.

Suoran videon tai videoleikkeiden jako

Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat** > **Jaa video**.

- 1 Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa puhelun aikana, valitse **Suora videokuva**.

Jos haluat jakaa videoleikkeen, valitse **Videoleike** ja jaettava leike.

Laite tarkistaa, onko videoleike muunnettava. Jos videoleike on muunnettava, laite tekee sen automaattisesti.

- 2 Jos vastaanottajalle on tallennettu useita SIP-osoitteita tai maatunnuksella varustettuja puhelinnumeroita, valitse haluamasi osoite tai numero. Jos osoitekirjassa ei ole vastaanottajan SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa, jossa on maatunnus, kirjoita vastaanottajan osoite tai puhelinnumero maatunnuksen kera ja lähetä kutsu valitsemalla **OK**. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja hyväksyy kutsun.

Videon jaon aikana käytettävissä olevat valinnat



Voit suurentaa tai pienentää videokuvaa (vain lähettäjän käytettävissä).



Voit säätää kirkkautta (vain lähettäjän käytettävissä).



Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistykseen.



Voit ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä.



Voit keskeyttää videon jaon ja taas jatkaa sitä.



Voit vaihtaa koko näytön tilaan (vain vastaanottajan käytettävissä).

- 3 Voit lopettaa videon jaon valitsemalla **Lopeta**. Voit lopettaa äänipuhelun painamalla lopetusnäppäintä. Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Jos haluat tallentaa jakamasi videon, valitse **Kyllä**, kun laite näyttää kehoitteen. Laite ilmoittaa sinulle videon tallennuspaikan. Jos haluat määrittää tallennusmuistin itse, valitse > **Asetukset** > **Asetukset** ja sitten **Yhteys** > **Videon jako** > **Ensij. tallennusmuisti**.

Jos haluat käyttää muita sovelluksia videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytetään. Voit palata videon jaon näkymään ja jatkaa jakamista valitsemalla valmiustilassa **Valinnat** > **Jatka videon jakoa**.

Neuvottelupuhelun soittaminen

- 1 Jos haluat soittaa neuvottelupuhelun, anna osallistujan puhelinnumero ja paina soittonäppäintä.
- 2 Kun osallistuja vastaa, valitse **Valinnat** > **Uusi puhelu**.
- 3 Kun olet soittanut kaikille osallistujille, yhdistä puhelut

neuvottelupuheluksi valitsemalla
Valinnat > Neuvottelu.

Jos haluat mykistää laitteen mikrofonin puhelun aikana, valitse **Valinnat > Mykistä.**

Jos haluat poistaa osallistujan neuvottelupuhelusta, valitse **Valinnat > Neuvottelu > Poista osallistuja** ja osallistuja.

Jos haluat keskustella kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa, valitse **Valinnat > Neuvottelu > Yksityiseksi** ja osallistuja.

Pikavalinta

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu > Pikavalinta.**

Pikavalintatoiminnolla voit soittaa puhelun pitämällä numeronäppäintä painettuna valmiustilassa.

Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla **Käytössä.**

Jos haluat määrittää numeronäppäimen puhelinnumerolle, valitse  > **Asetukset > Pikavalinta.**

Siirry haluamasi numeronäppäimen (2–9) kohdalle näytössä ja valitse **Valinnat > Valitse.**

Valitse haluamasi numero nimiluettelosta.

Jos haluat poistaa puhelinnumeron pikavalinnan numeronäppäimestä, selaa

pikavalintänäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat > Poista.**

Jos haluat muuttaa numeronäppäimeen liitettyä puhelinnumeroa, selaa pikavalintänäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat > Vaihda.**

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla osoitekirjaan tallennetun nimen.

Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

- 1 Pidä oikeaa valintänäppäintä painettuna aktiivisessa valmiustilassa. Laitteesta kuuluu lyhyt ääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi.**
- 2 Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, näkyviin tulee laitteen ehdottamien nimien luettelo. Puhelin toistaa luettelon ensimmäisen vastineen äänikomennon. Jos se ei ole oikea komento, selaa toisen vastineen kohdalle.

Äänitys



Äänitystä käyttämällä voit tallentaa äänimuistioita ja puhelinkeskusteluja. Voit myös lähettää äänitteitä ystäville.

Valitse  > **Sovellukset > Äänitys.**

Äänitteen tallentaminen

Valitse .

Äänitteen tallentamisen lopettaminen

Valitse .

Äänitteen kuunteleminen

Valitse .

Voit lähettää äänitteen viestinä.

Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Puhelinkeskustelun tallentaminen

Käynnistä tallennus puhelun aikana ja valitse . Molemmat puhelun osapuolet kuulevat äänimerkin säännöllisin aikavälein äänityksen aikana.

Tallennuksen laadun ja äänitteiden tallennuspaikan valitseminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on käytössä.

Puhelu- ja datatiedot

Valitse  > **Loki**.

Voit tarkastella viimeisimpiä vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja puheluita valitsemalla **Viime puhelut**.

Vihje: Jos haluat avata valmiustilassa luettelon numeroista, joihin laitteella on viimeksi soitettu, paina soittonäppäintä.

Voit tarkastella laitteeseen tulleiden ja siitä soitettujen puhelujen likimääräistä kestoa valitsemalla **Puhelujen kestot**.

Voit tarkastella pakettidatayhteyksien aikana siirrettyjen tietojen määrää valitsemalla **Pakettidata**.

Puhelunesto

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelunesto**.

Voit estää puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen laitteella (verkkopalvelu). Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin.

Valitse haluamasi vaihtoehdot seuraavista äänipuhelujen estoasetuksista:

Lähtevät puhelut — Estää äänipuhelujen soittamisen laitteella.

Saapuvat puhelut — Estää puhelujen vastaanottamisen.

Ulkomaanpuhelut — Estää puhelujen soittamisen ulkomaille.

Saapuvat puhelut kotiverkon ulkopuolella — Estää puhelujen vastaanottamisen ulkomaille.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan — Estää puhelut ulkomaille, mutta sallii puhelut kotimaahan.

Voit tarkistaa äänipuhelujen eston tilan valitsemalla estovaihtoehdon ja **Valinnat** > **Tarkista tila**.

Jos haluat poistaa käytöstä kaikki äänipuhelujen estot, valitse ensin

haluamasi estovaihtoehto ja sitten
Valinnat > Poista puhelunestot.

Jos haluat vaihtaa ääni- ja faksipuhelujen estossa käytettävän salasanan, valitse **Valinnat > Estosalasan vaihto.** Näppäile nykyinen koodi ja näppäile uusi koodi kaksi kertaa. Eston salasanassa on oltava neljä numeroa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Sallitut numerot

Sallitut numerot -palvelun avulla voit määrittää, mihin puhelinnumeroihin laitteella voi soittaa. Kaikki SIM-kortit eivät tue Sallitut numerot -palvelua. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valitse  > **Osoitekirja ja Valinnat > SIM-kortin numerot > Sallitut numerot.**

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia. Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Tarvitset PIN2-koodin Sallitut numerot -palvelun aktivointiin ja käytöstä poistamiseen sekä sallittujen numeroiden muokkaamiseen. Pyydä PIN2-koodi palveluntarjoajalta.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Ota rajaus käyttöön tai **Poista raja**us — Voit ottaa sallittujen

numeroiden luettelon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Lisää nimi — Kirjoita niiden henkilöiden nimet ja puhelinnumerot, joille laitteella saa soittaa.

Lisää osoitekirjasta — Voit kopioida nimen osoitekirjasta sallittujen numeroiden luetteloon.

Jos haluat lähettää tekstiviestejä SIM-kortille tallennettuihin numeroihin, kun Sallitut numerot -palvelu on käytössä, lisää tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Soitonsiirto

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Soitonsiirto.**

Voit ohjata saapuvat puhelut vastaajaasi tai toiseen puhelinnumeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi ja jokin seuraavista:

Kaikki äänipuhelut tai Kaikki faksipuhelut — Voit siirtää kaikki saapuvat ääni- ja faksipuhelut. Et voi vastata puheluihin, vaan ainoastaan siirtää puhelut toiseen numeroon.

Jos numero varattu — Voit siirtää saapuvat puhelut, jos puhelu on käynnissä.

Jos numero ei vastaa — Voit siirtää saapuvat puhelut sen jälkeen, kun laite on hälyttänyt tietyn ajan. Valitse hälytysaika ennen puhelun siirtämistä.

Jos ei verkkoyhteyttä — Voit siirtää puhelut silloin, kun laitteen virta on katkaistu tai se ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.

Jos ei tavoiteta — Voit siirtää puhelut silloin, kun puhelu on käynnissä tai et vastaa puheluun tai kun laitteen virta on katkaistu tai se ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.

Jos haluat siirtää puhelut vastaajaan, valitse puhelutyyppi, haluamasi soitonsiirtovaihtoehto ja **Valinnat > Ota käyttöön > Vastaajaan**.

Jos haluat siirtää puhelut toiseen puhelinnumeroon, valitse puhelutyyppi, haluamasi soitonsiirtovaihtoehto ja **Valinnat > Ota käyttöön > Toiseen numeroon**. Kirjoita numero tai hae osoitekirjaan tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Jos haluat tarkistaa käytössä olevan soitonsiirtotilan, siirry soitonsiirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat > Tarkista tila**.

Jos haluat lopettaa soitonsiirron, siirry soitonsiirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat > Poista**.

Puheluasetukset

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu**.

Valitse jokin seuraavista:

Oman nron lähetys — Voit määrittää, että puhelun vastaanottaja näkee puhelinnumerosi.

Koputuspalvelu — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan saapuvista puheluista, kun puhut toista puhelua (verkkopalvelu).

Puhelun hylkäys viestillä — Voit hylätä puhelun ja lähettää soittajalle tekstiviestin.

Viestin teksti — Voit kirjoittaa vakiotekstiviestin, joka lähetetään aina, kun hylkää puhelun.

Näytä video soittajalle — Voit sallia tai estää videon lähetyksen laitteesta videopuhelun aikana.

Kuva videopuhelussa — Voit määrittää, että laite näyttää valokuvaa, jos olet estänyt videon lähettämisen videopuhelun aikana.

Automaatt. soitontoisto — Voit asettaa laitteen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu. Voit lopettaa automaattisen soitontoiston painamalla lopetusnäppäintä.

Näytä puhelun kesto — Voit asettaa laitteen näyttämään puhelun keston puhelun aikana.

Tiedot puhelun jälkeen — Voit asettaa laitteen näyttämään puhelun keston puhelun jälkeen.

Pikavalinta — Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön.

Vastaaminen — Voit määrittää, että puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä.

Käytettävä linja — Tämä asetus näkyy vain, jos SIM-kortti tukee kahta tilaajanumeroa eli kahta puhelulinjaa. Valitse, kumpaa puhelulinjaa haluat käyttää soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen. Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu. Jos valitset **Linja 2** etkä ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi

soittaa puheluja. Kun linja 2 on valittu, **2** näkyy aloitusnäytössä.

Linjan vaihto — Voit estää linjan valinnan (verkkopalvelu), jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Asetuksen muuttamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Verkkoasetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Puhelin** > **Verkko**.

Voit valita verkon tyyppin valitsemalla **Järjestelmätila** ja valitsemalla sitten **Kaksitoimisuus**, **UMTS** tai **GSM**. Jos valitset kaksitoimisuuden, laite siirtyy automaattisesti verkkojen välillä.

Vihje: **UMTS** nopeuttaa tiedonsiirtoa mutta voi lisätä akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää. Jos lähellä on sekä GSM- että UMTS-verkkoja, **Kaksitoimisuus**-asetuksen valitseminen voi aiheuttaa jatkuvaa siirtymistä verkkojen välillä, mikä myös lisää akkuvirran tarvetta.

Jos haluat valita operaattorin, valitse **Operaattorin valinta**. Valitse **Manuaalinen**, jos haluat valita jonkin käytettävissä olevista verkoista, tai valitse **Automaattinen**, jos haluat laitteen valitsevan verkon automaattisesti.

Voit asettaa laitteen ilmoittamaan, milloin se käyttää mikrosoluverkkoa (MCN), valitsemalla **Solun tunniste** > **Näky**.

Osoitekirja

Yhteyden pitäminen verkossa oleviin ystäviin

Voit synkronoida laitteessa olevat yhteystiedot Facebookissa olevien yhteystietojen kanssa. Voit myös luoda uuden Facebook-tilin laitteen avulla.

Kun sallit synkronoinnin, voit tarkastella käyttäjien Facebook-profiilin tietoja, kuten heidän kuviaan ja tilatietopäivityksiään, laitteesi Osoitekirja-sovelluksessa. Saat myös tiedon siitä, kuinka monta yhteystietoa synkronoitiin.

Synkronoinnin jälkeen Osoitekirja-kuvake



näky ystävän profiilissa, ja voit soittaa ja lähettää viestejä myös Facebook-sovelluksen avulla.

Osoitekirjan synkronointi ja tilatietojen päivitysten haku ovat verkkopalveluja. Operaattori voi laskuttaa verkkovierailuista ja tiedonsiirrosta. Jos yhteisöpalvelu ei ole käytettävissä tai se ei toimi oikein, et ehkä voi synkronoida tai hakea tilatietopäivityksiä.

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Linkitä verkossa olevat ystäväsi yhteystietoihin

Voit linkittää ystäväsi Facebook-profiilit heidän yhteystietoihinsa laitteessa. Tämän jälkeen näet ystäväsi uusimmat tilatietopäivitykset yhteystiedoissasi ja

voit ottaa heihin yhteyttä Facebook-sovelluksen avulla.

Valitse  > **Sovellukset** > **Facebook**.

Kun käytät Facebook-sovellusta ensimmäisen kerran, laite pyytää sinua synkronoimaan sovelluksen Osoitekirja-sovelluksen kanssa, jolloin Facebook-ystäväsi linkitetään yhteystietoihin.

Voit synkronoida Facebook-sovelluksen myöhemmin valitsemalla Facebook-sovelluksessa **Options** > **Settings** > **Rematch all contacts** > **Match**.

Linkitä nimi manuaalisesti

- 1 Valitse  > **Osoitekirja**.
- 2 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Facebook** > **Match to friend**.
- 3 Valitse Facebook-sovelluksessa ystävä ja **Match**.

Vihje: Voit linkittää Facebook-ystäviäsi yhteystietoihin myös Facebook-sovelluksen kautta.

Poista linkitys

- 1 Valitse  > **Osoitekirja**.
- 2 Valitse nimi ja sitten **Valinnat** > **Facebook** > **Remove match**.

Pidä yhteyttä verkossa oleviin ystäviin

Voit pitää yhteyttä Facebook-ystäviisi laitteen Facebook-sovelluksen avulla. Voit esimerkiksi soittaa tai lähettää tekstiviestin Facebook-ystävällesi, päivittää Facebook-tilatietosi, kommentoida verkossa olevien ystäväsi tilatietoja ja ladata kuvia Facebookiin.

Tilätietojen kommentointi ja päivittäminen

Voit pitää yhteyttä ystäviisi helposti kommentoimalla heidän tilätietopäivityksiään ja lukemalla muiden kommentteja. Voit myös päivittää oman tilätietosi.

Lisää kommentti

- 1 Valitse  > **Sovellukset** > **Facebook**.
- 2 Avaa päivitys, jota haluat kommentoida, siirry kommenttikenttään ja valitse **Comment**.
- 3 Kirjoita kommentti ja valitse **Comment**.

Vihje: Jos haluat kommentoida Osoitekirja-sovelluksen kautta, avaa ystävän profiili ja valitse tilätietopäivitys.

Päivitä oma tilätietosi

- 1 Valitse  > **Sovellukset** > **Facebook**.
- 2 Avaa profiilisi ja valitse **Edit**.
- 3 Kirjoita tilätietopäivityksesi ja valitse **Share**.

Lataa kuva Facebookiin

Voit ottaa kuvan ja lähettää sen Facebookiin suoraan laitteesta.

Valitse  > **Sovellukset** > **Facebook**.

- 1 Siirry profiiliisi ja valitse .
- 2 Valitse **Select photos from gallery**, kuva ja **Upload**.
- 3 Kirjoita kuvaus ja valitse **Upload**.

Vihje: Voit myös valita **Take a picture** -vaihtoehdon, jos haluat ottaa uuden kuvan.

Yhteystietojen kopioiminen

Valitse  > **Osoitekirja**.

Kun avaat nimiluettelon ensimmäisen kerran, laite kysyy, haluatko kopioida nimet ja numerot SIM-kortilta laitteeseen.

Kopioinnin aloittaminen

Valitse **OK**.

Kopioinnin peruuttaminen

Valitse **Peruuta**.

Laite kysyy, haluatko tarkastella SIM-kortin yhteystietoja yhteystietoluettelossa. Jos haluat tarkastella nimiä, valitse **OK**. Nimiluettelo avautuu, ja SIM-kortille tallennettujen nimien vieressä näkyy -symboli.

Nimien ja numeroiden hallinta

Valitse  > **Osoitekirja**.

Nimen poistaminen

Siirry nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**.

Useiden nimien poistaminen

- 1 Valitse poistettava nimi siirtymällä sen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Valitse / poista valinta**.
- 2 Poista valitut nimet valitsemalla **Valinnat** > **Poista**.

Nimen kopioiminen

Siirry nimen kohdalle, valitse **Valinnat > Kopioi** ja haluamasi paikka.

Nimen lähettäminen toiseen laitteeseen

Valitse nimi ja sitten **Valinnat > Näytä tiedot > Valinnat > Lähetä** käyntikortti.

Nimeen liittyvän äänitunnisteen kuunteleminen

Valitse nimi ja sitten **Valinnat > Näytä tiedot > Valinnat > Äänitunnisteen tiedot > Valinnat > Toista** äänitunniste.

Kun syötät yhteystietoja tai muokkaat äänikomentoja, älä anna liian lyhyitä tai samantapaisia nimiä eri henkilöille tai komentoille.

Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen

Valitse  > **Osoitekirja**.

Uuden nimen lisääminen nimiluetteloon

- 1 Valitse **Valinnat > Lisää uusi nimi**.
- 2 Täytä tarvittavat kentät ja valitse **Valmis**.

Yhteystiedon muokkaaminen

Valitse nimi ja **Valinnat > Näytä tiedot > Valinnat > Muokkaa**.

Nimiin liitetyt soittoäänet, kuvat ja puhelutekstit

Voit määrittää soittoäänen nimelle tai yhteysryhmälle ja kuvan sekä hälytystekstin nimelle. Kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä, laite soittaa valitun soittoäänen ja näyttää hälytystekstin tai kuvan, jos tieto soittajan puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi tunnistaa numeron.

Jos haluat liittää nimeen tai yhteysryhmään soittoäänen, valitse haluamasi nimi tai yhteysryhmä, **Valinnat > Näytä tiedot > Valinnat > Soittoääni** ja sitten haluamasi soittoääni.

Jos haluat liittää nimeen puhelun aikana näkyvän tekstin, valitse nimi ja sitten **Valinnat > Näytä tiedot > Valinnat > Lisää puhelun teksti**. Kirjoita teksti ja valitse **OK**.

- 1 Jos haluat liittää laitteen muistiin tallennettuun nimeen kuvan, valitse nimi, **Valinnat > Näytä tiedot > Valinnat > Lisää kuva**.
- 2 Valitse kuva Valokuvat-sovelluksesta.

Jos haluat poistaa soittoäänen, valitse **Oletussoittoääni** soittoääniluettelosta.

Jos haluat katsoa nimeen liitettyä kuvaa tai vaihtaa tai poistaa kuvan, valitse nimi, **Valinnat > Näytä tiedot > Valinnat > Kuva** ja haluamasi vaihtoehto.

Viestit

Viesteistä

Viestit-sovelluksella (verkkopalvelu) voit lähettää ja vastaanottaa teksti-, multimedia-, ääni- ja sähköpostiviestejä. Voit myös vastaanottaa Web-palveluviestejä, tiedotteita ja dataa sisältäviä erikoisviestejä sekä lähettää palvelukäskeyä.

Valitse  > **Viestit**.

Käytettävissä olevat viestityypit voivat vaihdella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Ennen viestien lähetystä ja vastaanottoa on ehkä tehtävä seuraavat toimet:

- Aseta voimassa oleva SIM-kortti laitteeseen ja varmista, että olet matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.
- Varmista, että verkko tukee haluamiasi viestitoimintoja ja että ne on otettu käyttöön SIM-kortilla.
- Määritä laitteeseen Internet-yhteysosoitteen asetukset.
- Määritä laitteeseen sähköpostitilin asetukset.
- Määritä laitteeseen tekstiviestiasetukset.
- Määritä laitteeseen multimediaviestiasetukset.

Laitteesi saattaa tunnistaa SIM-kortin toimittajan ja määrittää jotkin viestiasetukset automaattisesti. Muussa tapauksessa voit joutua määrittämään ne manuaalisesti tai pyytää palveluntarjoajaa määrittämään ne.

Kuvaviestin ulkoasu voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Vain laitteet, joissa on yhteensopivat toiminnot, voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestin ulkoasu voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse  > **Viestit**.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Kysy sähköpostiviestin kokorajoituksesta palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestin, jonka koko ylittää sähköpostipalvelimen kokorajoituksen, viesti jää Lähtevät-kansioon, ja laite yrittää lähettää sen aika ajoin. Sähköpostin lähettäminen edellyttää datayhteyttä, ja toistuvat sähköpostin lähetysyritykset voivat lisätä tiedonsiirtokustannuksia. Voit poistaa tällaisen viestin Lähtevät-kansiosta tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.

1 Valitse **Luo viesti**.

- 2 Jos haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin (MMS), valitse **Viesti**. Jos haluat lähettää multimediaviestin, jossa on yksi äänite, valitse **Ääniviesti**. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin, valitse **Sähköpostiviesti**.
- 3 Valitse vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta painamalla selausnäppäintä vastaanottajakentässä tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Kun haluat lisätä vastaanottajat toisistaan erottavan puolipisteen (;), paina *-näppäintä. Voit myös kopioida ja liittää numeron tai osoitteen leikepöydältä.
- 4 Kirjoita Aihe-kenttään multimedia- tai sähköpostiviestin aihe. Jos haluat piilottaa tai näyttää kenttiä lähettäessäsi teksti- tai multimediaviestii, valitse **Valinnat > Viestin otsikkokentät**.
- 5 Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä viestipohjan tai muistiinpanon teksti- tai multimediaviestiin, valitse **Valinnat > Lisää sisältöä > Lisää teksti > Viestipohja** tai **Muistiinpano**. Jos haluat lisätä viestipohjan sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat > Lisää viestipohja**.
- 6 Jos haluat lisätä multimediaviestiin mediatiedoston, valitse **Valinnat > Lisää sisältöä**, tiedoston tyyppi tai lähde ja haluamasi tiedosto. Jos haluat lisätä käyntikortin, dian, muistiinpanon tai jonkin muun tiedoston viestiin, valitse **Valinnat >**

Lisää sisältöä > Lisää muu tiedosto.

- 7 Jos haluat ottaa kuvan, kuvata videoleikkeen tai tallentaa äänitteen multimediaviestii varten, valitse **Valinnat > Lisää sisältöä > Lisää kuva > Uusi, Lisää videoleike > Uusi** tai **Lisää äänite > Uusi**.
- 8 Jos haluat lisätä sähköpostiviestiin liitetiedoston, valitse **Valinnat > Lisää liite**, muisti ja liitettävä tiedosto.  tarkoittaa sähköpostiviestin liitetiedostoa.
- 9 Kun haluat lähettää viestin, valitse **Valinnat > Lähetä** tai paina soittinäppäintä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Huom! Sanoman lähetyskuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Multimediaviestissä ei ehkä pysty lähettämään videoleikkeitä, jotka on tallennettu MP4-tiedostomuodossa tai

joiden koko ylittää langattomaan verkkoon asetetun kokorajoituksen.

Sähköposti

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Nokian ohjatun sähköpostitoiminnon avulla voit määrittää yrityssähköpostitilin (esimerkiksi Microsoft Outlook-, Mail for Exchange- tai Intellisync-tilin) ja Internet-sähköpostitilin.

Kun määrität yrityssähköpostitilin, sinua voidaan pyytää antamaan sähköpostiosoitteeseesi liittyvän palvelimen nimi. Lisätietoja saat yrityksesi IT-osastolta.

- 1 Kun haluat käynnistää ohjatun toiminnon, siirry aloitusnäyttöön, selaa ohjatun sähköpostitoiminnon kohdalle ja paina selausnäppäintä.
- 2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi. Jos ohjattu toiminto ei pysty määrittämään sähköpostiasetuksia automaattisesti, valitse sähköpostitilisi tyyppi ja anna siihen liittyvät tiliasetukset.

Jos laitteessa on muita sähköpostiohjelmia, niitä tarjotaan, kun käynnistät ohjatun sähköpostitoiminnon.

Sähköpostin lähettäminen

Valitse  > Viestit.

- 1 Valitse postilaatikko ja **Valinnat** > **Luo sähköpostiviesti**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään. Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on tallennettu osoitekirjaan, kirjoita vastaanottajan

nimen muutama ensimmäinen kirjan ja valitse vastaanottaja laitteen ehdottamien nimien joukosta. Jos haluat lisätä useita vastaanottajia, erota sähköpostiosoitteet toisistaan puolipisteellä (;). Käytä Kopio-kenttää, jos haluat lähettää kopion muille vastaanottajille, tai Piilokopio-kenttää, jos haluat lähettää joillekin vastaanottajille piilokopion. Jos Piilokopio-kenttä ei ole näkyvässä, valitse **Valinnat** > **Lisää** > **Näytä Piilokopio**.

- 3 Kirjoita sähköpostiviestin aihe aihekenttään.
- 4 Kirjoita haluamasi viesti tekstikenttään.
- 5 Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Lisää liite — Voit lisätä viestiin liitetiedoston.

Prioriteetti — Voit määrittää viestin prioriteetin.

Merkitse — Voit merkitä viestin seurantaan varten.

Lisää viestipohja — Voit lisätä tekstiä viestipohjasta.

Lisää vastaanottaja — Voit lisätä viestin vastaanottajia osoitekirjasta.

Muokausvalinnat — Voit leikata tai kopioida valitun tekstin tai liittää sen.

Tekstinsyötön valinnat — Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön, poistaa sen käytöstä tai valita kirjoituskielen.

- 6 Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Liitteiden lisääminen

Valitse  > **Viestit**.

Jos haluat kirjoittaa sähköpostiviestin, avaa postilaatikko ja valitse **Valinnat** > **Luo sähköpostiviesti**.

Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää liite**.

Jos haluat poistaa valitun liitteen, valitse **Valinnat** > **Poista liite**.

Sähköpostin lukeminen

Valitse  > **Viestit**.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Kun haluat lukea vastaanotetun sähköpostiviestin, valitse postilaatikko ja valitse sitten viesti luettelosta.

Jos haluat vastata viestin lähettäjälle, valitse **Valinnat** > **Vastaa**. Jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille muille vastaanottajille, valitse **Valinnat** > **Vastaa kaikille**.

Jos haluat välittää viestin eteenpäin, valitse **Valinnat** > **Välitä**.

Liitteiden hakeminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat tarkastella vastaanotetun sähköpostiviestin liitteitä, siirry

liitekenttään ja valitse **Valinnat** > **Toiminnot**. Jos viestissä on yksi liite, avaa liite valitsemalla **Avaa**. Jos liitteitä on useita, valitse **Näytä lista**. Näkyviin tulevasta luettelosta näkyy, mitkä liitteet on haettu laitteeseen.

Voit hakea valitun liitteen tai kaikki luettelon liitteet laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Toiminnot** > **Lataa tai Lataa kaikki**. Liitteet eivät tallennu laitteeseen, ja ne poistetaan, kun poistat viestin.

Jos haluat tallentaa valitun liitteen tai kaikki haetut liitteet laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Toiminnot** > **Tallenna tai Tallenna kaikki**.

Jos haluat avata valitun, laitteeseen haetun liitteen, valitse **Valinnat** > **Toiminnot** > **Avaa**.

Vastaaminen kokouspyyntöön

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Voit vastata kokouspyyntöihin vain, jos olet ottanut kalenteritietojen synkronoinnin käyttöön.

Valitse vastaanotettu kokouspyyntö, **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Hyväksy — Voit hyväksyä kokouspyynnön.

Hylkää — Voit hylätä kokouspyynnön.

Välitä — Voit välittää valitun kokouspyynnön eteenpäin toiselle vastaanottajalle.

Poista kalenterista — Voit poistaa peruutetun kokouksen kalenterista.

Sähköpostiviestien etsiminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat etsiä kohteita postilaatikon sähköpostiviestien vastaanottaja-, aihe- ja tekstikentistä, valitse **Valinnat** > **Etsi**.

Voit lopettaa etsinnän valitsemalla **Valinnat** > **Lopeta** etsintä.

Jos haluat aloittaa uuden etsinnän, valitse **Valinnat** > **Uusi** etsintä.

Sähköpostiviestien poistaminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Voit poistaa sähköpostiviestin valitsemalla viestin ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Toiminnot** > **Poista**. Viesti siirtyy Poistetut-kansioon, jos kansio on käytettävissä. Jos Poistetut-kansiota ei ole, viesti poistuu pysyvästi.

Voit tyhjentää Poistetut-kansion valitsemalla kansion ja sitten **Valinnat** > **Tyhjennä Poistetut**.

Siirtyminen sähköpostikansioista toiseen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat avata jonkin toisen sähköpostikansion tai postilaatikon, valitse näytön yläreunasta **Saapuneet**. Valitse sähköpostikansio tai postilaatikko luettelosta.

Yhteyden katkaiseminen postilaatikkoon

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat peruuttaa laitteen ja sähköpostipalvelimen välisen synkronoinnin ja käsitellä sähköpostia ilman langatonta yhteyttä, valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**. Jos postilaatikossa ei ole **Katkaise yhteys** -vaihtoehtoa, katkaise yhteys postilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Jos haluat aloittaa synkronoinnin uudelleen, valitse **Valinnat** > **Muodosta yhteys**.

Poissaolovastauksen asettaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Sähköposti**.

Voit määrittää poissaolovastauksen, jos toiminto on käytettävissä, valitsemalla postilaatikon ja sitten **Valinnat** > **Asetukset** > **Postilaat. asetukset**. Valitse joko **Postilaatikko** > **Poissa** > **Käytössä** tai **Postilaat. asetukset** > **Poissa** > **Käytössä** postilaatikon mukaan.

Kun haluat kirjoittaa vastauksen tekstin, valitse **Poissaolovastaus**.

Yleiset sähköpostiasetukset

Valitse  > **Sovellukset** > **Sähköposti** ja **Aset.** > **Yleiset asetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Viestiluettelon asett. — Voit määrittää, näkyykö sähköpostiviesteistä Saapuneet-kansiossa yksi rivi vai kaksi riviä tekstiä.

Viestitekstin esikatselu — Voit esikatsella viestejä, kun selaat sähköpostiviestien luetteloa Saapuneet-kansiossa.

Otsikon erottimet — Jos haluat, että sinulla on mahdollisuus laajentaa ja kutistaa sähköpostiviestien luettelo, valitse **Kyllä**.

Latausilmoitukset — Voit määrittää, että laite näyttää ilmoituksen, kun se on hakenut sähköpostiviestin liitteen.

Varoita ennen poistoa — Voit määrittää, että laite näyttää varoitusviestin ennen kuin poistat sähköpostiviestin.

Lataa HTML-kuvat — Voit määrittää, että sovellus lataa automaattisesti sähköpostiviestien HTML-kuvat.

Aloituspäyttö — Voit määrittää, kuinka monta sähköpostiviestin riviä näkyy aloitusnäytön tietoalueella.

Tietoja Chatista

Chat-keskustelun (verkkopalvelu) avulla voit vaihtaa pikaviestejä ystäviesi kanssa. Voit käyttää samanaikaisesti useita chat-palveluja tai yhteisöjä ja vaihtaa niiden välillä. Jos haluat esimerkiksi selata Webiä, voit jättää Chat-sovelluksen toimimaan taustalle, jolloin saat ilmoituksen uusista pikaviesteistä.

Chat-sovellus on asennettu valmiiksi laitteeseen. Voit aloittaa chat-keskustelun valitsemalla  > **Sovellukset** > **Chat**.

Verkkopalvelujen käyttämisestä ja sisällön lataamisesta laitteeseen voi aiheutua tiedonsiirtokustannuksia.

Ovi Kontaktit

Tietoja Ovi Osoitekirjasta

 **Ovi Kontaktit** -palvelun avulla voit pitää yhteyttä ystäviin ja perheeseen, katsoa, mitä he tekevät ja etsiä uusia ystäviä Ovi-yhteisöstä. Voit myös varmuuskopioida laitteen osoitekirjan Ovi-palveluun.

Voit lisäksi jakaa sijaintisi ystäviesi kanssa.

Jos haluat käyttää Ovi-palvelua, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Ovi Osoitekirjan käytön aloittaminen

Valitse **Osoitekirja** ja avaa Ovi-välilehti.

Ovi Osoitekirja on osa Ovi-palvelua, ja se käyttää samoja tilitietoja.

Jos olet uusi Ovi-palvelujen käyttäjä ja haluat aloittaa Ovi Osoitekirja -sovelluksen käyttämisen, sinun on rekisteröidyttävä Ovi-palvelun käyttäjäksi luomalla Nokia-tili.

Nokia-tilin luominen

- 1 Valitse **Ovi Chat** ja muodosta yhteys Internetiin, kun laite kehottaa tekemään sen.
- 2 Anna tarvittavat tiedot.
- 3 Anna profiilisi tiedot Oma profiili -näkylässä. Etunimi ja sukunimi ovat pakollisia tietoja.
- 4 Valitse **Valmis**.

Jos olet jo rekisteröitynyt Ovi-palveluun tietokoneella tai langattomalla laitteella,

voit alkaa käyttää Ovi Osoitekirjaa samoilla tililitiedoilla.

Kirjautuminen sisään Ovi Osoitekirja -palveluun ja palvelun ottaminen käyttöön

Valitse **Ovi Chat** ja kirjoita käyttäjänimesi sekä salasanasasi. Kun olet ottanut Ovi Osoitekirjan käyttöön laitteessa, voit muodostaa yhteyden palveluun suoraan aloitusnäytöstä.

Jos et ole vielä antanut Ovi Osoitekirjan tarvitsemia profiilitietoja, tee se nyt ja valitse **Valmis**. Etunimi ja sukunimi ovat pakollisia tietoja.

Yhteyden muodostaminen palveluun

Valitse  > **Osoitekirja** ja avaa Ovi-välilehti.

Yhteyden muodostaminen Ovi Kontaktit -palveluun

Valitse **Muodosta yhteys** ja haluamasi yhteystapa.

Yhteyden peruminen

Valitse **Valinnat** > **Peruuta yht. muodostus**.

Pakettidatayhteydestä voi aiheutua ylimääräisiä tiedonsiirtomaksuja. Lisätietoja hinnoista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Valitse **Muodosta yhteys** > **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Valitse — Voit valita kohteen.

Muodosta yhteys — Voit muodostaa yhteyden palveluun, jos olet offline-tilassa.

Oma profiili — Voit muokata profiilisi tietoja.

Suosittele ystävälle — Voit kutsua henkilön liittymään Ovi-osoitekirjaan. Kutsu lähetetään tekstiviestinä.

Asetukset — Voit muuttaa Ovi Kontaktit -asetuksia.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Profiilin luominen ja muokkaaminen

Profiilin tietojen muokkaaminen

Valitse **Oma profiili**.

Ovi Osoitekirja -ystävien profiilien tarkasteleminen

Valitse ystävä ja sitten **Valinnat** > **Profiili**.

Ovi-osoitekirja-ystäväsi näkevät profiilisi tiedot. Vain seuraavat profiilitiedot näkyvät muille Ovi Kontaktien käyttäjille, esimerkiksi etsintätuloksissa: etunimi ja sukunimi. Jos haluat muuttaa yksityisyysasetuksiasi, muodosta yhteys Ovi-palveluun tietokoneella ja kirjaudu sisään Nokia-tilillesi.

Profiilissa olevan kuvan vaihtaminen

Valitse **Valinnat** > **Muokkaa kuvaa** > **Valitse kuva** ja uusi kuva. Voit myös muokata profiilissa olevaa kuvaa, poistaa sen tai ottaa uuden kuvan.

Tavoitettavuustietojen muuttaminen

Oletusarvon mukaan käytettävyytesi on **Tavoitettavissa**. Voit vaihtaa käytettävyytesi valitsemalla symbolin.

Sen kertominen ystäville, mitä olet tekemässä

Valitse **Mitä teet nyt?** ja kirjoita teksti kenttään.

Parhaillaan kuunneltavan musiikkikappaleen näyttäminen ystäville

Valitse **Toisto**. Tätä varten sinun on sallittava toistolistatietojen jakaminen olotila-asetuksissa.

Yhteystietojen muokkaaminen

Valitse kenttä ja kirjoita teksti.

Valitse Oma profiili -näkyvässä **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Muokkaa — Voit leikata, kopioida tai liittää tekstiä.

Vaihda — Voit vaihtaa tilasi (kun tilakenttä on valittuna).

Ota käyttöön — Voit aloittaa sijainti- tai toistolistatietojesi lähettämisen ystävillesi (kun jompikumpi kenttä on valittuna).

Kumoa muutokset — Voit kumota profiilinäkymään tekemäsi muutokset.

Muokkaa jaett. paikkoja — Voit valita maamerkit, jotka haluat lähettää ystävillesi (kun Oma sijainti -kenttä on valittuna).

Lopeta jakaminen — Voit lopettaa sijaintitietojesi lähettämisen ystävillesi (kun Oma sijainti -kenttä on valittuna).

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Sijainnin lähettäminen ystäville

Jotta voit lähettää sijaintisi, sinun on luotava maamerkkejä olotila-asetuksiin ja sallittava niiden jakaminen. Jotta voit vastaanottaa sijaintitietoja ystävältäsi, sinulla täytyy olla Kartat-sovellus. Jotta voit lähettää ja vastaanottaa sijaintitietoja, laitteessa on oltava sekä Kartat- että Paikannus-sovellus.

- 1 Valitse **Oma sijainti**. Jos sijaintisi on tuntematon, valitse **Oma sijainti > Lisää nykyinen sijainti**.
- 2 Anna paikalle nimi. Laite lähettää sijaintitiedon ystävillesi ja lisää paikan maamerkkiluetteloon.

Ystävien etsiminen ja lisääminen

Valitse **Valinnat > Kutsu ystävä**.

Ystävän etsiminen

Kirjoita ystävän nimi etsintäkenttään ja valitse **Etsi**. Ystäviä ei voi etsiä matkapuhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen perusteella.

Tulosten selaaminen

Valitse **Seuraavat tulokset** tai **Edelliset tulokset**.

Uuden etsinnän aloittaminen

Valitse **Uusi etsintä**.

Jos etsimääsi ystävää ei löydy, hän ei ole rekisteröitynyt Ovi-jäseneksi tai hän on estänyt tietojensa näkymisen etsintätuloksissa. Lähetä tekstiviesti ystävällesi ja kutsu hänet Ovi Osoitekirja -palvelun jäseneksi, kun laite kehottaa tekemään niin.

Ovi Osoitekirjaan liittymistä koskevan kutsun lähettäminen

Valitse **Valitse palvelu:** ja palvelu, jota tiedät ystäväsi käyttävän. Anna ystäväsi käyttäjänimi ja valitse **Kutsu**.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Valitse — Voit valita kohteen.

Avaa — Voit avata kohteen.

Kutsu ystäväksi — Voit lähettää kutsun henkilölle.

Näytä profiili — Voit tarkastella henkilön profiilia.

Lähetä kutsu uudelleen — Voit lähettää uuden kutsun liittyä Ovi Osoitekirja -palvelun jäseneksi sellaiselle ystävälle, jolle aiemmin lähettämäsi kutsu odottaa.

Etsi — Voit etsiä henkilöä, jonka nimen tai muun asiaan kuuluvan hakusanan olet kirjoittanut etsintäruutuun.

Muokkaa tekstiä — Voit leikata, kopioida tai liittää tekstiä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Ystävien kanssa keskustelu chat-viesteillä

Keskustelun aloittaminen ystävän kanssa

Valitse **Valinnat** > **Chat**.

Chat-viestin lähettäminen

Kirjoita teksti viestikenttään ja valitse **Lähetä**.

Valitse keskustelunäkymässä **Valinnat** ja sitten jokin seuraavista:

Lähetä — Voit lähettää viestin.

Lähetä tiedosto — Voit lähettää kuvan, videoleikkeen, äänitiedoston tai muun tiedoston keskustelukumppanillesi.

Lähetä oma sijainti — Voit lähettää sijaintitietosi keskustelun toiselle osapuolelle (mikäli molemmat laitteet tukevat tätä toimintoa).

Lisää hymiö — Voit lisätä hymiön.

Profiili — Voit tarkastella ystävän tietoja.

Oma profiili — Voit valita olotilasi tai profiilikuvasi, mukauttaa viestiäsi tai muokata henkilökohtaisia tietojasi.

Muokkaa tekstiä — Voit kopioida tai liittää tekstiä.

Lopeta keskustelu — Voit lopettaa käynnissä olevan keskustelun.

Poistu — Voit lopettaa kaikki käynnissä olevat keskustelut ja sulkea sovelluksen.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Jotta voit vastaanottaa sijaintitietoja ystävältäsi, sinulla täytyy olla Kartat-sovellus. Jotta voit lähettää ja vastaanottaa sijaintitietoja, laitteessa on oltava sekä Kartat- että Paikannus-sovellus.

Tiedostojen vastaanotto edellyttää, että sinä hyväksyt tai vastaanottaja hyväksyy tiedoston. Voit peruttaa tiedoston lähetyksen tai vastaanottamisen siirron aikana valitsemalla **Peruuta**.

Ystävän sijainnin tarkasteleminen

Valitse **Näytä kartalla**.

Palaaminen Ovi Osoitekirjan päänäkymään lopettamatta keskustelua

Valitse **Takaisin**.

Chat-viestissä olevien puhelinnumeroiden lisääminen tai kopioiminen tai soittaminen niihin

Siirry chat-viestissä olevan
puhelinnumeron kohdalle, valitse
Valinnat ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Maamerkkien muokkaus

Jos haluat muokata maamerkkejä, valitse
Maamerkit-näkymässä **Valinnat** ja sitten
jokin seuraavista:

Valitse / poista valinta — Voit valita
kohteita luettelosta tai poistaa niiden
valinnan.

Muokkaa — Voit muokata maamerkin
nimeä ja muita ominaisuuksia.

Uusi maamerkki — Voit luoda
nykyisestä sijainnista uuden
maamerkin, valita paikan kartalta tai
kirjoittaa tiedot.

Ovi Kontaktien asetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset** ja valitse
sitten jokin seuraavista:

Tili — Voit tarkastella tilisi tietoja ja
määrittää, näkevätkö muut sinut
etsintätuloksissa.

Olotila — Voit jakaa sijaintisi ystäville
ja antaa heidän nähdä, milloin puhut
puhelimessa (puhelun tila).

Mukautus — Voit muokata Ovi
Kontaktien käytön aloitukseen ja ääniin
liittyviä asetuksia ja määrittää laitteen

hyväksymään ystäväpyynnöt
automaattisesti.

Yhteys — Voit valita käytettävän
verkkoyhteyden ja ottaa
verkkovierailuvarotukset käyttöön.

Poistu — Voit lopettaa kaikki käynnissä
olevat keskustelut ja sulkea sovelluksen.

Nokia-tilin asetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset > Tili**.

Tilin tietojen muokkaaminen

Valitse **Oma tili**.

Oma näkyvyys etsintätuloksissa

Valitse **Oma tili > Näkyvyys
etsittäessä**. Laitteen on oltava
yhteydessä verkkoon, kun muutat
näkyvyysasetuksia.

Olotila-asetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset > Olotila**.

Olotilatietojen muokkaaminen

Valitse jokin seuraavista:

Jaa oma sijainti — Voit sallia ystäväsi
näkevän sijaintisi.

Jaa toistolista — Voit sallia ystäväsi
näkevän, mitä musiikkia parhaillaan
kuuntelet langattomalla laitteellasi.

Jaa puhelutila — Voit sallia ystäväsi
näkevän puhelutilasi.

Oman sijainnin jakaminen

Valitse **Jaa oma sijainti** ja valitse sitten
jokin seuraavista:

Jakaminen sallittua — Voit määrittää,
että ystäväsi näkevät sijaintisi valituissa
maamerkeissä.

Omat jaetut maamerkit — Voit valita maamerkit, joissa olevat sijaintitiedot laite lähettää ystäville.

Päivitysväli — Voit valita, kuinka usein laite lähettää nykyisen sijaintisi tiedot.

Paikan lisääminen maamerkkiluetteloon

Valitse **Jaa oma sijainti** > **Omat jaetut maamerkit** > **Valinnat** > **Uusi maamerkki**.

Nykyisen sijainnin lisääminen maamerkiksi

Valitse **Nykyinen sijainti**.

Paikan etsiminen kartalta

Valitse **Valitse kartalta**.

Maamerkin lisääminen itse

Valitse **Kirjoita tiedot**.

Ystäville näytettävien sijaintipaikkojen valitseminen

- 1 Valitse **Jaa oma sijainti** > **Omat jaetut maamerkit**.
- 2 Valitse maamerkit luettelosta.
- 3 Valitse **Valinnat**, jos haluat muokata tai valita kohteita luettelosta tai poistaa kohteiden valintoja. Määritettyjen asetusten mukaan ystäväsi näkevät sijaintisi, kun olet jossakin valittuna olevassa paikassa.

Mukauttamisasetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Mukautus**.

Valitse jokin seuraavista:

Sis.kirj. käynnistettäessä — Laite kirjautuu automaattisesti Ovi-osoitekirjaan, kun kytket virran langattomaan laitteeseen.

Hyväksy ystäväk. autom. — Laite hyväksyy ystäväkutsut automaattisesti ilmoittamatta niistä.

Viestin ääni — Voit valita uusien viestien merkkiään.

Ystävän online-ääni — Voit valita äänen, joka kuuluu, kun ystävä tulee online-tilaan.

Kuvake aloitusnäytössä — Voit lisätä Ovi-osoitekirjan pikavalinnan laitteen aloitusnäyttöön.

Yhteysasetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Yhteys**.

Yhteysasetusten muokkaus

Valitse **Verkkoyhteys** ja sitten haluamasi yhteys. Jos haluat käyttää laitteen yhteysasetuksiin määritettyä oletusyhteyttä, valitse **Oletusyhteys**.

Laitteen asettaminen ilmoittamaan, kun kotiverkko ei ole käytettävissä

Jos haluat laitteen varoittavan siitä, että se yrittää muodostaa yhteyden toiseen verkkoon, valitse

Vierasverkkovaroitus > **Kyllä**.

Yhteydet

Internet-yhteyden muodostaminen tietokoneella

Laitteen avulla voit muodostaa Web-yhteyden tietokoneesta.

- 1 Kytke datakaapeli laitteen ja tietokoneen USB-liittimiin.
- 2 Valitse **Internet-yht. PC:llä**. Tarvittava ohjelmisto asentuu automaattisesti laitteesta PC-tietokoneeseen.
- 3 Hyväksy asennus tietokoneessa. Hyväksy yhteyden muodostus, jos laite kysyy sitä. Kun Web-yhteys on muodostunut, PC-tietokoneen Web-selain avautuu.

Sinulla on oltava tietokoneen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, ja automaattisen käynnistyksen on oltava käytössä tietokoneessa.

Jos käytät Mac OS -käyttöjärjestelmää, valitse yhteystavaksi **PC Suite**. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Valitse  > **Asetukset** > **Vaihto**.

Vaihto-sovelluksella voit siirtää sisältöä, kuten osoitekirjamerkintöjä, kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä.

Siirrettävissä oleva sisältö vaihtelee sen laitteen mallin mukaan, josta haluat siirtää sisältöä. Jos toinen laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja oman laitteesi välillä. Jos toinen laite ei ole yhteensopiva, laitteesi ilmoittaa siitä.

Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia, voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan laitteeseesi kytetään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön.

Toisen laitteen on tuettava Bluetooth-yhteyksiä.

Sisällön siirto

Kun haet tietoa toisesta laitteesta ensimmäistä kertaa:

- 1 Ota Bluetooth-yhteys käyttöön molemmissa laitteissa.
- 2 Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Laite kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse **OK**. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse **OK**. Laitteiden välille on nyt muodostettu pariiliitos.
Laite voi lähettää Vaihto-sovelluksen sisältävän viestin toiseen laitteeseen, mikäli vastaanottavan laitteen malli on sopiva. Asenna Vaihto-sovellus toiseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.
- 3 Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista oman laitteesi vastaavaan sijaintiin.

Siirtoaika vaihtelee siirrettävien tietojen määrän mukaan. Voit peruuttaa siirron ja jatkaa sitä myöhemmin.

Synkronointi on kaksisuuntainen prosessi, jonka jälkeen molemmissa laitteissa on samat tiedot. Jos kohde poistetaan jommastakummasta

laitteesta, se poistuu myös toisesta laitteesta synkronoinnin yhteydessä. Poistettuja kohteita ei voi palauttaa synkronoinnin avulla.

Jos haluat tarkastella viimeisen siirron lokitietoja, valitse pikavalinta päänäkyymässä ja valitse sitten **Valinnat > Loki**.

Bluetooth

Tietoja Bluetooth-tekniikasta

Laitteen Bluetooth-tekniikan avulla enintään 10 metrin päässä toisistaan olevien elektronisten laitteiden välille voidaan muodostaa langattomia yhteyksiä. Bluetooth-yhteyden avulla voidaan lähettää kuvia, videoleikkeitä, tekstiä, käyntikortteja ja kalenterimerkintöjä tai muodostaa langaton yhteys Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Laitteiden Bluetooth-yhteyksissä käytetään radioaaltoja, joten laitteiden välillä ei tarvita näköyhteyttä. Yhteyden muodostaminen edellyttää vain, että laitteiden välinen etäisyys on enintään 10 metriä. Tosin on huomattava, että seinien kaltaiset esteet ja muut elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Bluetooth-yhteyksiä voi olla samanaikaisesti aktiivisena useita. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita Bluetooth-yhteyden kautta ja siirtää samanaikaisesti tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2,1 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia

profiiileja: A2DP (Advanced Audio Distribution), äänen/videon etäohjaus (Audio/Video Remote Control), peruskuva (Basic Imaging), perustulostus (Basic Printing), laitetunnus (Device ID), puhelinverkkoyhteys (Dial-up Networking), tiedostonsiirto (File Transfer), yleinen äänen/videon jako (Generic Audio/Video Distribution), yleinen käyttö (Generic Access), yleinen objektinvaihto (Generic Object Exchange), handsfree (Handsfree), HID-kuuloke (Human Interface Device Headset), push-objektinsiirto (Object Push), osoitekirjan käyttö (Phone Book Access), sarjaportti (Serial Port) SIM-kortin etäkäyttö (SIM Access). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Suojausvihjeitä

Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota. Toinen vaihtoehto on poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Bluetooth > Ei** tai **Puhelimen näkyvyys > Piilotettu**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

- 1 Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehoitus nimetä laitteesi. Anna laitteelle yksilöllinen nimi, josta sen tunnistaa helposti, kun lähistöllä on useita Bluetooth-laitteita.
- 2 Valitse **Bluetooth** > **Kyllä**.
- 3 Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Näkyv kaikille** tai **Määritä aika**. Jos valitset **Määritä aika** -vaihtoehdon, sinun on määritettävä aika, jolloin muut näkevät laitteesi. Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät nyt antamasi laitteen nimen.
- 4 Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.
- 5 Valitse kohde ja **Valinnat** > **Lähetä** > **Bluetooth**. Laite etsii muita toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ja tuo näkyviin niiden luettelon.

Vihje: Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.

- 6 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valittu laite edellyttää pariksi liittämistä ennen tiedonsiirtoa, sinua pyydetään antamaan salasana.

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.

Voit vastaanottaa tietoja Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä** ja valitsemalla sitten **Puhelimen näkyvyys** > **Näkyv kaikille**, jos haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, johon ei ole muodostettu pariliitosta, tai valitsemalla **Piilotettu**, jos haluat vastaanottaa tietoja vain laitteista, joihin on muodostettu pariliitos. Kun Bluetooth-yhteyden kautta on tulossa tietoja, laitteesta kuuluu äänimerkki (käytössä olevan profiilin asetusten mukaisesti) ja laite kysyy, haluatko hyväksyä viestin, johon tiedot sisältyvät. Jos hyväksyt, viesti tallentuu Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.

Vihje: Voit käyttää laitteessa tai muistikortilla olevia tiedostoja yhteensopivalla lisälaitteella, joka tukee FTP Client -palvelua (esimerkiksi kannettavalla tietokoneella).

Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun tiedot on lähetetty tai vastaanotettu. Vain Nokia Ovi Suite ja jotkin lisälaitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ylläpitää yhteyttä myös silloin, kun sitä ei aktiivisesti käytetä.

Laiteparit

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

Avaa laiteparien välilehti.

Ennen kuin muodostat laiteparin, valitse oma salasanasi (1–16 merkkiä) ja sovi sen käyttämisestä toisen laitteen käyttäjän kanssa. Laitteilla, joilla ei ole käyttöliittymää, on kiinteä salasana. Tarvitset salasanan vain ensimmäisellä yhteydenmuodostuskerralla. Kun laitepari on muodostettu, yhteyden voi määrittää luotetuksi. Laiteparin muodostus ja luotetuksi määrittys nopeuttavat ja helpottavat yhteyden muodostamista, koska laiteparin muodostusta ei tarvitse hyväksyä erikseen aina yhteyttä muodostettaessa.

SIM-kortin etäkäytön salasanan on oltava 16 merkin pituinen.

SIM-kortin etäkäyttötilassa voit käyttää laitteen SIM-korttia yhteensopivilla lisälaitteilla.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi laitepari**. Laite alkaa etsiä Bluetooth-laitteita kantaman sisältä. Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.
- 2 Valitse laite, jonka haluat määrittää puhelimen pariaksi, ja anna salasana. Sama salasana kirjoitetaan myös toiseen laitteeseen.
- 3 Jos haluat, että yhteys oman laitteesi ja toisen laitteen välille muodostuu automaattisesti, valitse **Kyllä**. Jos haluat vahvistaa yhteyden itse aina, kun laite yrittää muodostaa yhteyden, valitse **Ei**. Pariliitoksen luomisen jälkeen laite tallentuu laiteparisivulle.

Jos haluat antaa lempinimen laiteparin toiselle osapuolelle, valitse **Valinnat** > **Anna lempinimi**. Lempinimi näkyy omassa laitteessasi.

Voit poistaa laiteparin valitsemalla laitteen, jonka kanssa muodostetun laiteparin haluat poistaa, ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Poista**. Jos haluat poistaa kaikki laiteparit, valitse **Valinnat** > **Poista kaikki**. Jos laiteparin yhteys on käytössä, kun poistat laiteparin, laiteparimäärittys poistetaan ja yhteys katkaistaan heti.

Jos haluat sallia sen, että pariin liitetty laite voi muodostaa yhteyden laitteeseesi automaattisesti, valitse **Aseta luotetuksi**. Tällöin toinen laite voi muodostaa Bluetooth-yhteyden laitteeseesi tietämättäsi. Erillistä

hyväksyntää tai lupaa ei tarvita. Käytä tätä määrittystä vain sellaisille laitteille, jotka itse omistat, kuten yhteensopivalle kuulokkeelle tai tietokoneelle, tai jotka kuuluvat sellaiselle henkilölle, johon luotat. Jos haluat hyväksyä toiselta laitteelta tulevat yhteyspyynnöt joka kerran erikseen, valitse **Aseta ei-luotetuksi**.

Jos haluat käyttää Bluetooth-tekniikkaa käyttävää ääniläilaitetta, kuten HF-laitetta tai kuuloketta, sinun on muodostettava pariliitos laitteen ja lisälaitteen välille. Salasana ja muita lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa. Kytke ääniläilaitteeseen virta yhteyden muodostamista varten. Jotkin ääniläilaitteet muodostavat yhteyden laitteeseen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa laiteparien välilehti, valitse lisälaitte ja valitse sitten **Valinnat > Muod. yhteys äänilaitt..**

Laitteiden esto

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

- 1 Jos haluat estää toista laitetta muodostamasta Bluetooth-yhteyttä laitteeseesi, avaa laiteparien välilehti.
- 2 Valitse estettävä laite ja sitten **Valinnat > Estä**.

Jos haluat sallia pariliitoksen muodostamisen laitteeseen sen jälkeen, kun se on estetty, poista laite estettyjen laitteiden luettelosta.

Avaa estettyjen laitteiden välilehti ja valitse **Valinnat > Poista**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyynnön, laitteesi kysyy, haluatko estää kaikki tältä laitteelta tulevat laiteparipyynnöt vastaisuudessa. Jos vastaat myöntävästi, laitteesi lisää etälaitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Datakaapeli

Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta tiedostot eivät vioitu.

Tietojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä

- 1 Aseta muistikortti laitteeseen ja kytke laite yhteensopivaan tietokoneeseen USB-datakaapelilla.
- 2 Kun laite kysyy käytettävää tilaa, valitse **Massamuisti**. Tässä tilassa näet laitteen tietokoneen siirrettävänä levyasemana.
- 3 Siirrä haluamasi tiedot tietokoneen ja laitteen välillä.
- 4 Katkaise yhteys tietokoneelta (esimerkiksi käyttämällä Windowsin ohjattua laitteen poistoa), jotta muistikortti ei vahingoitu.

Jos haluat muokata USB-tilan asetuksia, valitse  > **Asetukset > Yhteydet > USB**.

Jos haluat vaihtaa datakaapelin yhteydessä normaalisti käytettävän USB-tilan, valitse **USB-yhteystila**.

Jos haluat asettaa laitteen kysymään käytettävää yhteystilaa aina, kun kytket laitteeseen USB-datakaapelin, valitse **Kysy yhteyttä muod. > Kyllä**.

Jos haluat käyttää Nokia PC Suite -ohjelmistoa laitteen kanssa, asenna Nokia PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen, kytke USB-datakaapeli ja valitse **PC Suite**.

Synkronointi

Synkronointi-sovelluksella voit synkronoida muistiinpanot, viestit, osoitekirjan ja muut tärkeät tiedot laitteesi ja etäpalvelimen välillä.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Synkronointi**.

Voit saada synkronointiasetukset kokoonpanoviestissä palveluntarjoajalta.

Synkronointiprofiili sisältää synkronoinnissa tarvittavat asetukset. Kun avaat sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Tietojen synkronoiminen

Valitse **Valinnat** > **Synkronoi**.

Uuden synkronointiprofiilin luominen

Valitse **Valinnat** > **Uusi synkronointiprofiili**.

Synkronointiprofiilien hallinta

Valitse **Valinnat** ja haluamasi vaihtoehto.

Web

Tietoja Web-selaimesta

Web-selaimella voit tarkastella alkuperäisessä ulkoasussaan sellaisia sivuja, jotka on tehty käyttäen HTML (hypertext markup language) -merkintäkieltä. Voit myös tarkastella erityisesti langattomia laitteita varten suunniteltuja sivuja, jotka on tehty käyttäen XHTML (extensible hypertext markup language)- tai WML (wireless markup language) -merkintäkieltä.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-pakettidatayhteysosoite.

Web-sivujen selailu

Web-selaimella voit tarkastella Web-sivuja.

Valitse  > **Web**.

Oikovalinta: Voit avata selaimen pitämällä **0**-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Siirtyminen Web-sivulle

Valitse kirjanmerkki kirjanmerkinäkymässä tai ala kirjoittaa Web-osoitetta (-kenttä avautuu automaattisesti) ja valitse **Siirry**.

Jotkin Web-sivustot saattavat sisältää materiaalia, kuten videoleikkeitä, joiden katselu vaatii paljon muistitilaa. Jos laitteen muisti ei riitä tällaisen Web-sivun lataamiseen, aseta muistikortti laitteeseen. Muussa tapauksessa videoleikkeet eivät tule näkyviin.

Grafiikan poistaminen käytöstä muistin säästämiseksi ja hakujen nopeuttamiseksi

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Sivu** > **Hae sisältö** > **Vain teksti**.

Web-sivun sisällön päivittäminen

Valitse **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Hae uudelleen**.

Vierailtujen Web-sivujen tilannekuvien tarkasteleminen

Valitse **Takaisin**. Tämän selausistunnon aikana selaamiesi sivujen luettelo tulee näkyviin. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos **Aiemmat-luettelo** on käytössä selaimen asetuksissa.

Useiden sivujen automaattisen avautumisen estäminen tai salliminen

Valitse **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Estä ponn.ikkunat** tai **Salli ponn.ikkunat**.

Pikavalintanäppäinten tarkasteleminen

Valitse **Valinnat** > **Näppäinpikavalinnat**. Jos haluat muokata näppäinpikavalintoja, valitse **Muokkaa**.

Web-sivun suurentaminen tai pienentäminen

Paina *****- tai **#**-näppäintä.

Vihje: Voit siirtyä aloitusnäyttöön sulkematta selainta tai katkaisematta yhteyttä painamalla lopetusnäppäintä kerran.

Tietoja Haku-toiminnosta

Valitse  > **Sovellukset** > **Haku**.

Haku-toiminnolla (verkkopalvelu) voit Internetin eri hakupalveluja käyttämällä etsiä esimerkiksi Web-sivustoja ja kuvia. Palvelujen sisältö ja saatavuus voi vaihdella.

Selaimen työkalurivi

Selaimen työkalurivin avulla voit valita usein käyttämiäsi selaintoimintoja.

Työkalurivin avaaminen

Pidä selausnäppäintä painettuna Web-sivun tyhjällä alueella.

Siirtyminen työkalurivillä

Selaa vasemmalle tai oikealle.

Toiminnon valitseminen työkaluriviltä

Paina selausnäppäintä.

Valitse työkaluriviltä jokin seuraavista:

 **Siirry Web-osoitteeseen** — Voit kirjoittaa Web-osoitteen.

 **Viimeksi avatut sivut** — Voit tarkastella usein käyttämiäsi Web-osoitteita.

 **Kirjanmerkit** — Voit avata kirjamerkinäkymän.

 **Koko näyttö** — Voit tarkastella Web-sivua koko näytössä.

 **Sivunäkymä** — Voit tarkastella avoimena olevan Web-sivun yleiskuvaa.

 **Etsi hakusanalla** — Voit etsiä tekstiä avoimelta Web-sivulta.

 **Asetukset** — Voit muokata Web-selaimen asetuksia.

Siirtyminen sivuilla

Kun selaat suurta Web-sivua, voit käyttää sivun pikkukuvaa tai sivunäkymää, kun haluat nähdä koko sivun kerralla.

Valitse  > **Web**.

Sivun pikkukuvan ottaminen käyttöön

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Yleiset** > **Sivun pikkukuva** > **Kyllä**.

Kun selaat suurta Web-sivua, sivun pikkukuva avautuu ja näyttää sivun sivunäkymän.

Siirtyminen pikkukuvassa

Selaa vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin. Kun löydät haluamasi paikan, lopeta selaaminen. Sivun pikkukuva häviää ja tuo valitsemasi kohdan näkyviin.

Web-sivulla olevien tietojen etsiminen sivun yleisnäkymässä

- 1 Paina **8**-näppäintä. Näyttöön avautuu Web-sivun pienoiskuva.
- 2 Voit liikuttaa pienoiskuvaa selaamalla ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle.
- 3 Kun löydät kohdan, jota haluat tarkastella, siirry tuohon kohtaan Web-sivulla valitsemalla **OK**.

Web-syötteet ja blogit

Web-syötteiden avulla voit kätevästi seurata uutisotsikoita ja suosikkiblogeja.

Valitse  > **Web**.

Web-syötteet ovat Web-sivuihin sisältyviä XML-tiedostoja. Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogeja. Yleensä Web-syötteitä löytyy Web-, blogi- ja wiki-sivuilta.

Selain havaitsee automaattisesti, jos Web-sivulla on Web-syötteitä.

Web-sivulla käytettävissä olevan Web-syötteen tilaaminen

Valitse **Valinnat** > **Tilaa Web-syötteitä**.

Web-syötteen päivittäminen

Valitse Web-syötteiden näkymässä haluamasi syöte ja valitse **Valinnat** > **Web-syötevalinnat** > **Päivitä**.

Kaikkien Web-syötteiden automaattisen päivityksen asettaminen

Valitse Web-syötteiden näkymässä **Valinnat** > **Muokkaa** > **Muokkaa**. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut yhden tai useamman syötteen.

Sisällön etsintä

Kirjoittamalla avainsanoja löydät nopeasti etsimäsi tiedot Web-sivulta.

Valitse  > **Web**.

Tekstin etsiminen avoimna olevalta Web-sivulta

Valitse **Valinnat** > **Etsi hakusanalla**. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen löytyneeseen kohteeseen selaamalla ylös tai alas.

Vihje: Jos haluat etsiä tekstiä avoimna olevalta Web-sivulta, paina **2**-näppäintä.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa suosikki-Web-sivusi kirjanmerkkeihin, jolloin voit avata sivut nopeasti.

Valitse  > **Web**.

Kirjanmerkkien käyttäminen

- 1 Jos aloitusnäyttönä on jokin muu sivu kuin kirjanmerkit, valitse **Valinnat** > **Siirry** > **Kirjanmerkkeihin**.
- 2 Valitse Web-osoite luettelosta tai Viimeksi avatut sivut -kansion kirjanmerkkikokoelmasta.

Avoimna olevan sivun tallentaminen kirjanmerkiksi

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Tallenna kirjanmerk..**

Kirjanmerkkien muokkaaminen tai poistaminen

Valitse **Valinnat** > **Kirjanmerkkien hallinta**.

Kirjanmerkin lähettäminen tai lisääminen tai kirjanmerkkeihin tallennetun Web-sivun asettaminen aloitussivuksi

Valitse **Valinnat** > **Kirjanmerkkivalinnat**.

Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia

Haluatko etsiä jotain mielenkiintoista tekemistä läheltä olinpaikkaasi? Tässä ja nyt -palvelun avulla voit saada tietoja muun muassa säästä, tapahtumista, elokuvien esitysaajoista tai lähistön ravintoloista.

Valitse  > Web.

- 1 Valitse **Tässä ja nyt**.
- 2 Selaa käytettävissä olevia palveluja ja valitse palvelu, josta haluat lisätietoja.

Nokiasta riippumattomat kolmannet osapuolet luovat sisältöä, kuten satelliittikuvia, oppaita, sää- ja liikennetietoja sekä niihin liittyviä palveluja. Sisältö voi olla epätarkkaa ja epätäydellistä, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle. Älä koskaan luota pelkästään edellä kuvattuihin tietoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Välimuistin tyhjentäminen

Tyhjentämällä välimuistin pidät tiedosi turvassa. Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen välimuistiin. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen selausistunnon jälkeen.

Valitse **Valinnat > Poista yksityiset tiedot > Välimuisti**.

Yhteyden katkaiseminen

Yhteyden katkaiseminen ja Web-selaimen sulkeminen

Valitse **Valinnat > Poistu**.

Evästeiden poistaminen

Valitse **Valinnat > Poista yksityiset tiedot > Evästeet**. Evästeet sisältävät tietoja käynneistäsi Web-sivuilla.

Yhteyden suojaus

Jos suojaussymboli () on näytössä yhteyden aikana, tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskätävän tai -palvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että yhdyskätävän ja sisältöpalvelimen (paikan, johon aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskätävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää varmenteita. Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole oikeaa varmennetta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Web-asetukset

Erialaisten asetusten avulla voit laajentaa selaimen toimintoja tarpeidesi mukaan.

Valitse  > **Web ja Valinnat** > **Asetukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Vleiset asetukset

Yhteysosoite — Voit vaihtaa oletusyhteysosoitteen. Palveluntarjoaja on voinut määrittää laitteen yhteysosoiteasetukset tai osan niistä valmiiksi. Niitä ei voi ehkä vaihtaa, luoda, muokata tai poistaa.

Aloitussivu — Voit määrittää aloitussivun.

Sivun pikkukuva — Voit ottaa sivun pikkukuvan (Mini Map) käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sivun pikkukuva helpottaa Web-sivulla siirtymistä.

Aiemmat-luettelo — Jos valitset **Kyllä**-vaihtoehdon selatessasi, voit tarkastella luetteloa istunnon aikana käytetyistä Web-sivuista valitsemalla **Takaisin**.

Suojausvaroitukset — Voit valita suojausilmoitusten piilottamisen tai näyttämisen.

Java/ECMA-komentosarja — Voit sallia tai estää komentosarjojen käyttämisen.

Java/ECMA-k.sarjavirheet — Voit määrittää, että laite ottaa vastaan komentosarjoja koskevat ilmoitukset.

Avaa latauksen aikana — Voit sallia tiedoston avaamisen jo haun aikana.

Sivun asetukset

Hae sisältö — Valitse, ladataanko kuvat ja muut objektit selaamisen aikana. Jos valitset **Vain teksti** -vaihtoehdon, voit ladata kuvat ja objektit myöhemmin lataamisen aikana valitsemalla **Valinnat** > **Näyttövalinnat** > **Hae kuvat**.

Oletuskoodaus — Jos tekstimerkit eivät näy oikein, voit valita käytössä olevalle sivulle jonkin toisen koodauksen.

Estä ponnaahdusikkunat — Voit sallia tai estää ponnaahdusikkunoiden automaattisen avautumisen selailun aikana.

Automaattinen päivitys — Voit määrittää, että Web-sivut päivittyvät automaattisesti selailun aikana.

Fonttikoko — Voit määrittää Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Yksityisyysasetukset

Viimeksi avatut sivut — Voit ottaa automaattisen kirjanmerkkien keräyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos haluat, että laite jatkaa selailemiesi Web-sivujen osoitteiden tallentamista Viimeksi avatut sivut -kansioon, mutta piilottaa kansion kirjanmerkkinäkömystä, valitse **Piilota kansio**.

Lomaketietojen tallennus — Valitse, haluatko tallentaa Web-sivujen lomakkeisiin syöttämäsi salasanat ja tiedot, jotta niitä voi käyttää myöhemmin samaa sivua käytettäessä.

Evästeet — Voit sallia tai estää evästeiden vastaanottamisen ja lähettämisen.

Web-syöteasetukset

Autom. päiv. yhteysosoite — Valitse päivityksen yhteysosoite. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun **Automaatt. päivitykset** on valittuna.

Päivitä kotiverkon ulkop. — Voit ottaa käyttöön Web-syötteiden automaattisen päivityksen kotiverkon ulkopuolella.

Paikantaminen

Nämä sovellukset edellyttävät GPS-yhteyttä.

Tietoja GPS-järjestelmästä

Maa- ja liikennehallituksen GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat häiritä niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyörästysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

GPS-paikannuksessa koordinaatit ilmoitetaan kansainvälisen WGS-84-

koordinaattijärjestelmän mukaisesti. Koordinaattien käytettävyyttä voi vaihdella alueittain.

A-GPS (Assisted GPS)

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -palvelua.

A-GPS edellyttää verkon tukea.

Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla voidaan noutaa pakettidatayhteyden kautta aputietoja, joita käytetään apuna nykyisen sijainnin koordinaattien laskennassa, kun laitteesi vastaanottaa signaaleja satelliiteilta.

Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laitteesi voi määrittää GPS-sijainnin nopeammin.

Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Voit poistaa A-GPS-palvelun käytöstä valitsemalla  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Paikannusasetukset** > **Paikannusmenetelmät** > **Avustettu GPS** > **Valinnat** > **Poista käytöstä**.

Laitteessa on oltava määritettynä Internet-yhteysosoite, ennen kuin laite voi vastaanottaa avustavia tietoja Nokia A-GPS -palvelusta pakettidatayhteyden kautta. A-GPS-palvelun yhteysosoitteen voi määrittää paikannusasetuksissa. Voit

käyttää vain pakettidatayhteyttä käyttävää Internet-yhteysosoitetta. Laite pyytää valitsemaan Internet-yhteysosoitteen, kun GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran.

Kartat

Ovi Kartat

Kartat-sovelluksen yleisnäkymä



Valitse  > Kartat.

Tervetuloa Kartat-sovellukseen.

Kartat näyttää lähialueen kohteet, auttaa reitin suunnittelussa ja ohjaa sinut perille haluamaasi paikkaan.

- Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja.
- Voit saada yksityiskohtaisia ajo-ohjeita.
- Voit synkronoida suosikkipaikkojesi ja -reittiesi tiedot langattoman laitteen ja Ovi Kartat -Internet-palvelun välillä.
- Voit tarkistaa sääennusteen ja muita paikallisia tietoja, jos tietoja on saatavilla.

Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa, ja palveluja voidaan tarjota vain tietyillä kielillä. Palvelut voivat vaihdella verkon mukaan. Kysy lisätietoja verkkopalvelun tarjoajalta.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi karttoihin.

Nokiasta riippumattomat kolmannet osapuolet luovat sisältöä, kuten satelliittikuvia, oppaita, sää- ja liikennetietoja sekä niihin liittyviä palveluja. Sisältö voi olla epätarkkaa ja epätäydellistä, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle. Älä koskaan luota pelkästään edellä kuvattuihin tietoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla hyödyntäen GPS- tai A-GPS-pohjaista paikannusta tai matkapuhelinverkon antamia sijaintitietoja.

GPS (Global Positioning System) on satelliittipohjainen navigointijärjestelmä, jonka avulla sijaintisi lasketaan. Assisted GPS (A-GPS) on verkkopalvelu, joka lähettää sinulle GPS-tietoja ja parantaa näin paikannuksen nopeutta ja tarkkuutta.

Matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin perustuvassa paikannuksessa sijainti määritetään sen tukiaseman mukaan, johon langaton laitteesi on kulloinkin yhteydessä.

Paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin käytettävissä olevan paikannusmenetelmän mukaan.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäistä kertaa, laite kehottaa

määrittämään Internet-yhteysosoitteen karttatietojen lataamista varten tai käyttämään A-GPS:ää.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Käytä kompassia

Jos kompassi on käytössä, sekä kompassin nuoli että kartta kääntyvät automaattisesti suuntaan, johon laitteen yläosa osoittaa.

Valitse  > **Kartat ja Sijainti**.

Ota kompassi käyttöön

Paina **5**-näppäintä.


Poista kompassi käytöstä

Paina **5**-näppäintä uudelleen. Pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Kompassi toimii, kun siinä on vihreä kehys. Jos kompassi on kalibroitava, kompassin kehys on punainen tai keltainen.

Kalibroi kompassi

Kierrä laitetta sen kaikkien akselien ympäri jatkuvalla liikkeellä, kunnes kompassin kehys muuttuu vihreäksi.

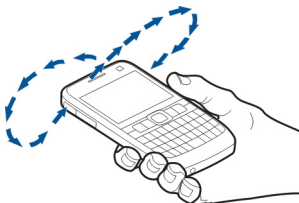

Tarkastele sijaintiasi kartalla

Voit tarkastella sijaintiasi kartalla ja selata eri maiden ja kaupunkien karttoja.

Valitse  > **Kartat ja Sijainti**.

 näyttää paikan, jossa olet, jos se on määritettävissä. Jos sijaintisi määrittäminen ei onnistu,  näyttää viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos käytettävissä on vain matkapuhelinverkon antamat sijaintitiedot, paikannuskuvakkeen ympärillä oleva punainen kehä osoittaa suurin piirtein alueen, jolla olet. Arvion tarkkuus on parempi tiheästi asutuilla alueilla, ja punainen kehä on pienempi kuin harvaan asutuilla alueilla.

Siirry kartalla

Käytä selausnäppäintä. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Tarkastele nykyistä tai viimeistä tunnettua sijaintiasi

Paina 0-näppäintä.


Suurena tai pienennä kuvaa

Paina *- tai #-näppäintä.

Jos selaat alueelle, jota laitteeseen aiemmin ladatut kartat eivät kata ja datayhteys on käytössä, uusi kartta latautuu automaattisesti.

Karttojen peittoalue vaihtelee maittain ja alueittain.

Karttanäkymä

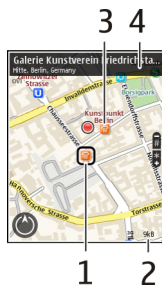

- 1 Valittu sijainti
- 2 Ilmaisinalue
- 3 Mielenkiintoinen paikka (esimerkiksi rautatieasema tai museo)
- 4 Tietoaalue

Muuta kartan ulkoasua

Tarkastelemalla karttaa eri näkymissä löydät helposti paikan, jossa olet.

Valitse  > **Kartat ja Sijainti**.

Paina 1-näppäintä ja valitse jokin seuraavista:

Kartta — Kartan normaalinäkymässä on helppo lukea esimerkiksi paikkojen nimiä tai moottoriteiden numeroja.

Satelliitti — Kun haluat nähdä yksityiskohtia, käytä satelliittikuvia.

Maasto — Maaston tyyppi näkyy yhdellä silmäyksellä esimerkiksi kulkiessasi maanteiden ulkopuolella.

Vaihda kaksi- ja kolmiulotteisen näkymän välillä

Paina 3-näppäintä.

Etsi paikka

Kartat-sovellus auttaa löytämään tietyt paikat ja yritykset.

Valitse  > **Kartat ja Hae**.

- 1 Anna etsittävät sanat, kuten katuosoite tai postinumero. Voit tyhjentää etsintäkentän valitsemalla **Tyhjennä**.
- 2 Valitse **Hae**.
- 3 Valitse haluamasi kohde laitteen ehdottamien paikkojen joukosta. Saat paikan näkyviin kartalla valitsemalla **Kartta**.
Voit tarkastella muita hakutuloksissa olevia kohteita kartalla selaamalla ylös- tai alaspäin.

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse **Lista**.

Etsi erilaisia paikkoja lähistöltä

Valitse **Selaa luokkia** ja luokka, kuten ostokset, majoitus tai liikenne.

Jos etsintä ei tuota tuloksia, varmista, että olet kirjoittanut etsittävät sanat oikein. Ongelmat Internet-yhteydessä voivat myös vaikuttaa tuloksiin, kun etsit verkon kautta.

Jos et halua, että etsintä aiheuttaa tiedonsiirtokuluja, voit myös etsiä ilman Internet-yhteyttä, jos etsittävän alueen kartat on tallennettu laitteeseen.

Näytä paikkatiedot

Näytä lisää tiettyä sijaintia tai paikkaa, kuten hotellia tai ravintolaa, koskevia tietoja, jos niitä on käytettävissä.

Valitse  > **Kartat ja Sijainti**.

Näytä paikan tiedot

Valitse paikka, paina selausnäppäintä ja valitse **Näytä tiedot**.

Suunnittele reitti

Voit suunnitella matkasi, luoda reitin ja tarkastella sitä kartalla ennen matkalle lähtöä.

Valitse  > **Kartat ja Sijainti**.

Luo reitti

- 1 Siirry lähtöpaikkaan.
- 2 Paina selausnäppäintä ja valitse **Lisää reittiin**.
- 3 Jos haluat lisätä reittipisteen, valitse **Lisää uusi reittipiste** ja haluamasi vaihtoehto.

Muuta reittipisteiden järjestystä

- 1 Siirry reittipisteeseen.
- 2 Paina selausnäppäintä ja valitse **Siirrä**.
- 3 Siirry kohtaan, johon haluat siirtää reittipisteen, ja valitse **OK**.

Muokkaa reittipisteen sijaintia

siirry reittipisteeseen, paina selausnäppäintä ja valitse **Muokkaa** ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Tarkastele reittiä kartalla

Valitse **Näytä reitti**.

Navigoi määränpäähän

Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Aloita ajaminen** tai **Aloita käveleminen**.

Muuta reitin asetuksia

Reitin asetukset vaikuttavat navigointiohjeisiin ja reitin esitystapaan kartalla.

- 1 Avaa reitin suunnittelunäkymässä Asetukset-välilehti. Voit siirtyä suunnistusnäkymästä reitin suunnittelunäkymään valitsemalla **Valinnat** > **Reittipisteet** tai **Reittipisteluettelo**.
- 2 Valitse kuljutavaksi **Ajaen** tai **Kävelen**. Jos valitset **Kävelen**, voit kulkea yksisuuntaisia katuja kumpaan suuntaan tahansa, käyttää kävelyteitä ja kulkea esimerkiksi puistojen ja ostoskeskusten läpi.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Valitse kävelytapa

Avaa Asetukset-välilehti ja valitse **Kävelen** > **Ensisijainen reitti** > **Kadut** tai **Suora viiva**. **Suora viiva** on käytännöllinen maastossa käveltäessä, koska se osoittaa suunnan suoraan kohteeseen.

Valitse nopeampi tai lyhyempi ajoreitti

Avaa Asetukset-välilehti ja valitse **Ajaen** > **Reitin valinta** > **Nopeampi reitti** tai **Lyhyempi reitti**.

Valitse optimoitu ajoreitti

Avaa Asetukset-välilehti ja valitse **Ajaen** > **Reitin valinta** > **Optimoitu**. Optimoitussa ajoreitissä yhdistyvät lyhyemmän ja nopeamman reitin edut.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Tallenna paikat ja reitit

Tallentamalla osoitteet, mielenkiintoiset paikat ja reitit saat ne käyttöösi nopeasti myöhemmin.

Valitse  > **Kartat**.

Tallenna paikka

- 1 Valitse **Sijainti**.
- 2 Siirry paikkaan. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Etsi**.
- 3 Paina selausnäppäintä.
- 4 Valitse **Tall. paikka**.

Tallenna reitti

- 1 Valitse **Sijainti**.
- 2 Siirry paikkaan. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Etsi**.
- 3 Jos haluat lisätä uuden reitin, paina selausnäppäintä ja valitse **Lisää reittiin**.
- 4 Valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sopiva vaihtoehto.
- 5 Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Tallenna reitti**.

Tarkastele tallennettuja paikkoja ja reittejä

Valitse **Suosikit** > **Paikat** tai **Reitit**.

Tarkastele ja järjestä paikkoja tai reittejä

Tallentamasi paikat ja reitit ovat käytettävissäsi nopeasti Suosikit-näkymässä.

Järjestä paikat ja reitit kokoelmiksi, esimerkiksi kun suunnittelet matkaa.

Valitse  > **Kartat ja Suosikit**.

Tarkastele tallennettua paikkaa kartalla

- 1 Valitse **Paikat**.
- 2 Siirry paikkaan.
- 3 Valitse **Kartta**.

Voit palata tallennettujen paikkojen luetteloon valitsemalla **Lista**.

Luo kokoelma

Valitse **Luo uusi kokoelma** ja kirjoita kokoelman nimi.

Lisää tallennettu paikka kokoelmaan

- 1 Valitse **Paikat** ja sitten nimi.
- 2 Valitse **Järjestele kokoelmia**.
- 3 Valitse **Uusi kokoelma** tai aiemmin tallennettu paikka.

Jos haluat poistaa paikkoja tai reittejä tai lisätä reitin kokoelmaan, siirry Ovi Kartat -Internet-palveluun osoitteeseen www.ovi.com.

Lähetä paikkatiedot ystäville

Kun haluat jakaa paikkatietoja ystäviiesi kanssa, voit lähettää tiedot suoraan heidän laitteisiinsa.

Valitse  > **Kartat ja Sijainti**.

Lähetä paikkatieto yhteensopivaan laitteeseen

Valitse paikka kartalta, paina selausnäppäintä ja valitse **Lähetä**.

Synkronoi suosikit

Voit suunnitella matkaa tietokoneella Ovi Kartat -sivuston avulla, synkronoida tallennetut paikat, reitit ja kokoelmat langattomaan laitteeseen ja tarkastella suunnitelmaa matkan aikana.

Paikkojen, reittien ja kokoelmien synkronointi langattoman laitteen ja Ovi Kartat -Internet-palvelun välillä edellyttää, että käytössä on Nokia-tili. Jos sinulla ei ole tiliä, valitse päänäkökymässä **Valinnat** > **Tili** > **Nokia-tili** > **Luo uusi tili**.

Synkronoi tallennetut paikat, reitit ja kokoelmat

Valitse **Suosikit** > **Synkr. Ovi-tilin kanssa**. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, laite kehottaa luomaan sellaisen.

Aseta laite synkronoimaan suosikit automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Synkronointi** > **Muuta** > **Käynnistett. ja suljett.**

Synkronointi edellyttää toimivaa Internet-yhteyttä ja voi aiheuttaa suuren tietomäärien siirtämistä palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Voit käyttää Ovi Kartat -Internet-palvelua siirtymällä osoitteeseen www.ovi.com.

Jaa sijainti

Voit julkaista sijaintisi tekstin ja kuvan kera Facebook-palvelussa. Facebook-ystäväsi näkevät sijaintisi kartalla.

Valitse  > **Kartat ja Jaa sijainti**.

Sijainnin jakoa varten tarvitset Nokia-tilin ja Facebook-tilin.

- 1 Kirjaudu sisään Nokia-tilillesi tai, jos sinulla ei vielä ole tiliä, valitse **Luo uusi tili**.
- 2 Kirjaudu sisään Facebook-tilillesi.
- 3 Valitse sijaintisi.
- 4 Kirjoita tilapäivitys.
- 5 Voit liittää kuvan valitsemalla **Lisää valokuva**.
- 6 Valitse **Jaa sijainti**.

Hallitse Facebook-tiliäsi

Valitse päänäkylässä **Valinnat** > **Tili** > **Jaa sijainti -asetukset** > **Facebook**.

Sijainnin jako ja muiden sijainnin tarkasteleminen edellyttää internetyhteyttä. Tämä voi edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, josta operaattori voi laskuttaa.

Facebook-palvelun käyttöehdot koskevat myös Facebook-palvelussa tapahtuvaa sijainnin jakoa. Tutustu Facebook-palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyyttä koskeviin käytäntöihin.

Ennen kuin jaat sijaintisi muille, mieti tarkkaan, kenelle jaat tiedot. Tarkista käyttämäsi yhteisöpalvelun yksityisyyssuojan asetukset, koska saatat jakaa sijaintisi suurelle joukolle ihmisiä.

Hae puheopasteita

Jos valitsemallasi kielellä on käytettävissä puheopastus, se auttaa löytämään perille ilman, että sinun tarvitsee jatkuvasti katsoa karttaa.

Valitse  > **Kartat tai Ajaen tai Kävelen**.

Kun käytät ajo- tai kävelysuunnistusta ensimmäisen kerran, laite kehottaa valitsemaan puheopasteiden kielen ja lataamaan tiedostot.

Jos valitset kielen, jonka puheopasteisiin sisältyy kadunnimet, laite sanoo myös kadunnimet ääneen. Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä valitsemallasi kielellä.

Vaihda puheopasteiden kieli

Valitse päänäkylässä **Valinnat** > **Asetukset** > **Navigointi** > **Ajo-opastus** tai **Kävelyopastus** ja haluamasi vaihtoehto.

Poista puheopasteet käytöstä

Valitse päänäkylässä **Valinnat** > **Asetukset** > **Navigointi** > **Ajo-opastus** tai **Kävelyopastus** ja **Ei mitään**.

Toista ajonavigoinnin puheopaste

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Toista**.

Säädä ajonavigoinnin puheopastuksen äänenvoimakkuutta

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Äänenvoimakkuus**.

Kävele määränpäähän

Kun tarvitset reittiohjeita liikkeussasi kävelen, Kartat-sovellus opastaa sinut torien ja puistojen poikki, kävelykatuja pitkin ja jopa kauppakeskusten läpi.

Valitse  > **Kartat** ja **Kävelen**.

Kävele määränpäähän

Valitse **Aseta kohde** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Kävele kotiin

Valitse **Kävelen kotiin**.

Kun valitset **Ajaen kotiin** tai **Kävelen kotiin** ensimmäistä kertaa, laite pyytää määrittämään kodin sijainnin. Jos haluat myöhemmin vaihtaa kodin sijaintia, toimi seuraavasti:

- 1 Valitse päänäkyymässä **Valinnat** > **Asetukset** > **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Muuta** > **Määritä**.
- 2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat kävellä määrittämättä päämäärää, valitse **Kartta**. Sijaintisi näkyy kartan keskellä liikkeussasi.

Aja määränpäähän

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Kartat-sovellus auttaa sinua pääsemään perille.

Valitse  > **Kartat** ja **Ajaen**.

Aja määränpäähän

Valitse **Aseta kohde** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Aja kotiin

Valitse **Ajaen kotiin**.

Kun valitset **Ajaen kotiin** tai **Kävelen kotiin** ensimmäistä kertaa, laite pyytää määrittämään kodin sijainnin. Jos haluat myöhemmin vaihtaa kodin sijaintia, toimi seuraavasti:

- 1 Valitse päänäkyymässä **Valinnat** > **Asetukset** > **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Muuta** > **Määritä**.
- 2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat ajaa määrittämättä päämäärää, valitse **Kartta**. Sijaintisi näkyy kartan keskellä liikkeussasi.

Vaihda näkymää navigoinnin aikana

Paina selausnäppäintä ja valitse **2D-näkymä**, **3D-näkymä**, **Nuolinäkymä** tai **Reitin yleiskatsaus**.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Liikenne- ja turvallisuustietojen hakeminen

Voit helpottaa ajamista reaaliaikaisilla liikennetiedoilla, kaistanvalinnan avustuspalvelulla ja nopeusrajoitusvaroituksilla, jos ne ovat saatavilla maassasi tai alueellasi.

Valitse  > **Kartat** ja **Ajaen**.

Liikennetietojen tarkasteleminen kartalla

Valitse ajosuunnistuksen aikana **Valinnat > Liikennetied.** Paikat, joita liikennetiedot koskevat, näkyvät kolmioina ja viivoina.

Liikennetietojen päivittäminen

Valitse **Valinnat > Liikennetied.** > **Päivitä liikennetiedot.**

Kun suunnittelet reittiä, voit asettaa laitteen välttämään liikennetapahtumia, kuten ruuhkia tai tietöitä.

Liikennetapahtumien välttäminen

Valitse päänäkyymässä **Valinnat > Asetukset > Navigointi > Uusi reititys liik. vuoksi.**

Maamerkit

Käyttämällä maamerkkitoimintoa voit tallentaa yksittäisten paikkojen paikannustiedot laitteeseen. Voit järjestää tallennetut paikat eri luokkiin, kuten työhön liittyviin paikkoihin, ja lisätä paikkoihin erilaisia tietoja, kuten osoitteita. Voit käyttää tallennettuja maamerkkejä yhteensopivissa sovelluksissa, kuten GPS-sovelluksessa.

Valitse  > **Sovellukset > Maamerkit.**

Laitte näyttää GPS-koordinaatit kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Uusi maamerkki — Voit luoda uuden maamerkin. Jos haluat tehdä

paikannuspyynnön nykyisestä olinpaikastasi, valitse **Nykyinen sijainti.** Jos haluat valita paikan kartalta, valitse **Valitse kartalta.** Jos haluat kirjoittaa sijaintitiedot itse, valitse **Kirjoittamalla.**

Muokkaa — Voit muokata tallennetun maamerkin tietoja (esimerkiksi katuosoitetta) tai lisätä siihen uusia tietoja.

Lisää luokkaan — Voit lisätä maamerkin johonkin Maamerkit-valikon luokkaan. Valitse luokka tai luokat, joihin haluat lisätä maamerkin.

Lähetä — Voit lähettää maamerkkejä yhteensopivaan laitteeseen. Vastaanotetut maamerkit tallentuvat Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.

Voit järjestää maamerkit valmiiksi määritettyihin luokkiin tai luoda uusia luokkia. Jos haluat muokata maamerkkiluokkia tai luoda uusia luokkia, avaa luokkien välilehti ja valitse **Valinnat > Muokkaa luokkia.**

GPS-tiedot

Reittiopastus

Valitse  > **Sovellukset > GPS-tiedot ja Suunnistus.**

Käynnistä reittiopastus ulkona. Jos se käynnistetään sisätiloissa, GPS-vastaanotin ei ehkä pysty vastaanottamaan tarvittavia tietoja satelliiteista.

Reittiopastus käyttää laitteen näytössä näkyvää pyörivää kompassia. Punainen pallo näyttää suunnan kohteeseen, ja likimääräinen etäisyys näkyy kompassirenkaan sisäpuolella.

Reittiopas on ohjelmoitu näyttämään suoria reittejä ja linnuntietä mitattuna lyhin etäisyys kohteeseen. Se jättää huomiotta kaikki reitillä olevat esteet, kuten rakennukset tai luonnonesteet. Se ei ota huomioon korkeuseroja etäisyyttä laskiessaan. Reittiopas on toiminnassa vain silloin, kun olet liikkeellä.

Voit valita matkan määrän päästä valitsemalla **Valinnat > Aseta määrän** päästä ja valitsemalla sitten määrän pääksi maamerkin tai kirjoittamalla määrän päästä leveys- ja pituuskoordinaatit.

Voit poistaa matkan määrän päästä valitsemalla **Lopeta suunnistus**.

Matkamittari

Valitse  > **Sovellukset > GPS-tiedot ja Matka**.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Voit ottaa matkalaskurin käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valinnat > Aloita tai Lopeta**. Lasketut arvot jäävät näkyviin näyttöön. Käytä tätä toimintoa ulkona, jotta GPS-signaali on parempi.

Valitse **Valinnat > Nollaa**, jos haluat nollata matkan pituuden ja matka-ajan sekä matkan keski- ja enimmäisnopeuden ja aloittaa uuden laskennan. Voit nollata matkalaskurin ja matkan kokonaisajan valitsemalla **Käynnistä uudelleen**.

Musiikki ja puhe

Ovi Music

Ovi Musicissa (verkkopalvelu) voit etsiä, selata, ostaa ja ladata musiikkia laitteeseen.

Ovi Music -palvelu korvaa ajan myötä Music store -palvelun.

Valitse  > Sovellukset > Ovi Musiikki.

Jos haluat ladata musiikkia, sinun on ensin rekisteröidyttävä palveluun.

Musiikin lataaminen voi aiheuttaa lisäkuluja ja suurten tietomäärien siirtämisen (verkkopalvelu). Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat verkkopalvelujen tarjoajaltasi.

Ovi Musicin käyttämistä varten laitteessa on oltava kelvollinen Internet-yhteysosoite. Laite kehottaa ehkä valitsemaan yhteysosoitteen, kun se muodostaa yhteyden Ovi Musiciin.

Yhteysosoitteen valitseminen

Valitse **Oletusyhteysosoite**.

Ovi Musicin asetusten saatavuus ja ulkoasu saattavat vaihdella. Asetukset on myös saatettu määrittää valmiiksi, eikä niitä ehkä voi muokata. Kun selaat Ovi Musicia, voit ehkä muokata asetuksia.

Ovi Musicin asetusten muokkaaminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Ovi Music ei ole käytävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Soitin

Kappaleen toistaminen

Valitse  > Sovellukset > Soitin.

Jos haluat lisätä kaikki saatavissa olevat kappaleet musiikkikirjastoon, valitse **Valinnat** > **Päivitä kirjasto**.

Jos haluat toistaa kappaleen, valitse haluamasi luokka ja kappale.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina selausnäppäintä. Jos haluat jatkaa toistoa, paina selausnäppäintä uudelleen. Jos haluat lopettaa toiston, selaa alaspäin.

Jos haluat kelata nopeasti eteen- tai taaksepäin, pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kohteeseen, selaa oikealle. Jos haluat palata kohteen alkuun, selaa vasemmalle. Jos haluat siirtyä edelliseen kohteeseen, selaa uudelleen vasemmalle kahden sekunnin kuluessa kappaleen tai podcastin toiston alkamisesta.

Jos haluat muokata toistettavan musiikin ääntä, valitse **Valinnat** > **Taajuuskorjain**.

Jos haluat muokata tasapainoa ja stereokuvaa tai korostaa bassoa, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Voit palata aktiiviseen valmiustilaan ja jättää soittimen soimaan taustalle painamalla lopetusnäppäintä lyhyesti.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Sano ja soita

Sano ja soita -toiminnon avulla voit aloittaa haluamasi musiikin toiston sanomalla esimerkiksi esittäjän nimen.

Voit käynnistää Sano ja soita -sovelluksen valitsemalla  > **Sovellukset** > **Musiikkihakuk**. Kun laitteesta kuuluu äänimerkki, sano esittäjän nimi, albumin nimi, soittolistan nimi tai esittäjän ja kappaleen nimi. Pidä laitetta noin 20 senttimetrin päässä suustasi ja puhu tavallisella äänellä. Älä peitä laitteen mikrofonia kädelläsi.

Kun käytät Sano ja soita -sovellusta ensimmäisen kerran ja kun olet hakenut laitteeseen uusia kappaleita, päivitä äänikomennot valitsemalla **Valinnat** > **Päivitä**.

Äänikomennot perustuvat laitteessa olevien kappaleiden metatietoihin (esittäjän nimeen ja kappaleen nimeen). Sano ja soita -sovellus tukee puhetta kahdella kielellä. Tuettuja kieliä ovat englanti ja laitteeseen valittu kieli. Laulujen metatietojen kirjoitetun kielen on oltava joko englanti tai laitteeseen valittu kieli.

Vihje: Voit tarkentaa hakua käyttämällä soittamiseen äänikomentoja.

Soittotoiminto mukautuu ääneesi ja hyödyntää oppimaansa myös musiikin etsimisessä.

Luo soittolista

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse  > **Sovellukset** > **Soitin**.

- 1 Valitse **Valinnat** > **Soittolistat**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi soittolista**.
- 3 Anna soittolistalle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse soittolistalle lisättävät kappaleet siinä järjestyksessä, missä haluat ne kuulla.

Jos laitteeseen on asetettu yhteensopiva muistikortti, soittolista tallentuu muistikortille.

Lisää kappale soittolistalle

Pidä kappale valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää soittolistalle**.

Poista kappale soittolistalta

Pidä kappale valittuna soittolistanakymässä ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Tämä ei poista kappaletta laitteesta, vaan ainoastaan soittolistalta.

Toista soittolista

Valitse **Valinnat** > **Soittolistat** ja soittolista.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista ja viimeksi lisätyistä kappaleista automaattisesti.

Musiikin siirtäminen tietokoneesta

- 1 Varmista, että laitteessa on yhteensopiva muistikortti.
- 2 Muodosta yhteys laitteen ja tietokoneen välille Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla. Jos käytät USB-datakaapelia, kytke se ensin laitteeseen ja sitten tietokoneeseen.
- 3 Jos käytät USB-datakaapelia, valitse yhteystavaksi **Median siirto**.

Jos valitset yhteystilaksi **Median siirto** -vaihtoehdon, voit synkronoida musiikkia laitteen ja tietokoneen välillä käyttämällä Windows Media Player -sovellusta.

FM-radio

Radion kuunteleminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Radio**.

Kanavan etsiminen

Valitse  tai .

Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan

Valitse  tai .

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Kaiutin käyttöön — Voit kuunnella radiota kaiuttimen kautta.

Haku käsin — Voit muuttaa taajuuden itse.

Kanavahakemisto — Voit tarkastella sijainnin perusteella saatavana olevia kanavia (verkkopalvelu).

Tallenna kanava — Voit tallentaa kuuntelemasi kanavan.

Kanavat — Voit tarkastella tallennettuja kanavia.

Toista taustalla — Voit palata valmiustilaan ja jättää FM-radion soimaan taustalle.

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Voit soittaa puheluja tai vastata niihin radiota kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvasi kaiuttimen käytön aikana.

Kamera

Kuvan ottaminen

Valitse  > Kamera.

Ota kuvaa ottaessasi huomioon seuraavat asiat:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei liikkuisi.
- Digitaalisesti zoomattu (suurennettu) kuva on laadultaan karkeampi kuin suurentamaton kuva.
- Kamera siirtyy virransäätötilaan, jos mitään toimia ei tehdä noin minuutin aikana.
- Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

- 1 Vaihda tarvittaessa videotilasta kuvatilaan valitsemalla . Voit näyttää tai piilottaa työkalurivin vaakakuvatilassa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina selausnäppäintä. Älä liikuta laitetta, ennen kuin kuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

Kuvien ottaminen kakkoskameralla

- 1 Valitse **Valinnat** > **Käytä kakkoskameraa**.
- 2 Ota kuva valitsemalla **Ota kuva**. Älä liikuta laitetta, ennen kuin kuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

Kuvausalueen suurentaminen tai pienentäminen kuvaa otettaessa

Käytä zoomausnäppäimiä.

Kameran jättäminen auki taustalle ja muiden sovellusten käyttäminen

Paina valikkonäppäintä. Voit palata kameraan painamalla kuvausnäppäintä.

Videoleikkeen nauhoittaminen

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse aktiiviselta työkaluriviltä kuvatila.
- 2 Voit aloittaa kuvaamisen valitsemalla **Aloita**. Näytössä näkyy punainen kuvauskuvake .
- 3 Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa valitsemalla **Jatka**. Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä yhteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy.
Voit pienentää tai suurentaa kohdetta näytössä käyttämällä zoomausnäppäimiä.
- 4 Voit lopettaa kuvauksen valitsemalla **Lopeta**. Video tallentuu automaattisesti kansioon Valokuvat.

Kuvat ja videot

Tietoja Galleriasta

Valitse  > Galleria > Kuvat ja videot ja valitse sitten jokin seuraavista:

Otetut kuvat — Voit katsella ottamiasi kuvia ja kuvaamiasi videoleikkeitä.

Kuukaudet — Voit tarkastella kuvia ja videoleikkeitä niiden kuvaamiskuukauden mukaisessa järjestyksessä.

Albumit — Voit tarkastella valmiiksi luotuja ja itse luomiasi albumeita.

Tunnisteet — Voit tarkastella kuhunkin kohteeseen luomiasi tunnisteita.

Haut — Voit tarkastella verkosta hakemiasi tai multimedia- tai sähköpostiviestissä vastaanottamiasi kohteita ja videoleikkeitä.

Online-jako — Voit lähettää kuvia tai videoleikkeitä verkkoon.

Yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tallennettujen tiedostojen kohdalla näkyy -symboli.

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja toiseen muistiin, valitse tiedosto, **Valinnat** > **Siirrä ja kopioi** ja haluamasi vaihtoehto.

Online-jako

Tietoja Online-jako-sovelluksesta

Valitse  > Sovellukset > Online-jako.

Online-jako-sovelluksella (verkkopalvelu) voi lähettää kuvia, videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin

online-jakopalveluihin, kuten albumeihin ja blogeihin. Voit myös tarkastella näissä palveluissa olevia merkintöjä ja lähettää niihin kommentteja sekä hakea sisältöä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.

Tuetut sisältötyypit ja Online-jakopalvelun saatavuus voivat vaihdella.

Palvelujen tilaaminen

Valitse  > Sovellukset > Online-jako.

Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

- 1 Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Ota käyttöön**.
- 2 Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy Internet-yhteysosoitetta, valitse se luettelosta.
- 3 Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan.

Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta tai asiaan kuuluvalta kolmannelta osapuolelta.

Lähetysten tekeminen

Valitse  > Sovellukset > Online-jako.

Jos haluat lähettää kuvia tai videoita palveluun, siirry palveluun ja valitse **Valinnat** > **Uusi lähetys**. Jos online-jakopalvelu sisältää kanavia tiedostojen lähettämistä varten, valitse haluamasi kanava.

Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetykseen valitsemalla **Valinnat** > **Lisää**.

Kirjoita lähetysten mahdollinen otsikko tai kuvaus.

Jos haluat lisätä tunnisteita lähetykseen, valitse **Tunnisteet**.

Voit käynnistää lähetysten palveluun valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä**.

Nokia-videokeskus

Nokia Videokeskus -palvelun (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta yhteensopivasta Internetin videopalvelusta pakettidatayhteyttä käyttämällä. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja katsella niitä videokeskuksessa.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja.

Palveluntarjoajat saattavat tarjota sisällön käyttöön maksutta tai periä siitä maksun. Tarkista hinnat palvelusta tai palveluntarjoajalta.

Videoleikkeiden katselu ja haku

Yhteyden muodostaminen videopalveluihin

- 1 Valitse  > Sovellukset > Videokeskus.
- 2 Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun ja asentaa videopalveluita, valitse **Lisää uusia palveluja** ja haluamasi videopalvelu palveluluettelosta.

Videoleikkeen tarkastelu

Jos haluat selata asennettujen videopalvelujen sisältöä, valitse **Videosyötteet**.

Joidenkin videopalveluiden sisältö on jaettu luokkiin. Jos haluat selata videoleikkeitä, valitse luokka.

Jos haluat etsiä videoleikkeitä palvelusta, valitse **Videon etsintä**. Etsintä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa palveluissa.

Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Hae**. Haku jatkuu taustalla, jos poistut sovelluksesta. Haetut videoleikkeet tallentuvat Omat videot -kansioon.

Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen valitsemalla **Valinnat > Toista**.

Kun laite toistaa videoleikettä, voit ohjata toistoa valintanäppäimillä ja selausnäppäimellä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä.

Videokeskus hakee uudet videoleikkeet automaattisesti päivittäin määrittämänäsi aikana.

Jos haluat peruuttaa ajoitetut haut, valitse hakutavaksi **Manuaalinen haku**.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Jatka hakua — Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta hakua.

Peruuta haku — Voit peruuttaa haun.

Esikatselu — Voit esikatsella videoleikettä. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Syötteen tiedot — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.

Päivitä luettelo — Voit päivittää videoleikkeiden luettelon.

Avaa linkki selaimessa — Voit avata linkin Web-selaimessa.

Hakujen ajoitus

Jos haluat määrittää ajoituksen palvelussa olevien videoleikkeiden automaattista hakua varten, valitse **Valinnat > Hakujen ajoitus**.

Ajanhallinta

Kalenteri

Kalenteri

Valitse  > **Kalenteri**.

Kalenterissa voit luoda ja tarkastella tapahtumia ja tapaamisia ja siirtyä eri kalenterinäkymien välillä.

Kuukausinäkyymässä kalenterimerkinnät on merkitty kolmiolla.

Merkkipäivämerkinnät on merkitty myös huutomerkillä. Valitun päivän merkinnät näkyvät luettelona.

Voit avata kalenterimerkinnän valitsemalla kalenterinäkymän ja sitten merkinnän.

Kun -kuvake on näkyvässä, voit siirtyä käytettävissä olevien toimintojen luetteloon selaamalla oikealle. Kun haluat sulkea luettelon, selaa vasemmalle.

Kalenterimerkintöjen luominen

Valitse  > **Kalenteri**.

Voit luoda seuraavanlaisia kalenterimerkintöjä:

- Kokousmerkinnät muistuttavat tapahtumista, joilla on määräpäivä ja -aika.
- Kokouspyynnöt ovat kutsuja, joita voit lähettää osallistujille. Kokouspyyntöjen luominen edellyttää yhteensopivan postilaatikon määrittämistä laitteeseen.

- Muistiinpanomerkinnot koskevat koko päivää, eivät tiettyä kellonaikaa.
- Merkkipäivämerkinnät muistuttavat syntymäpäivistä ja muista tärkeistä päivistä. Merkkipäivämerkinnät koskevat tiettyä päivää, eivät tiettyä kellonaikaa. Merkkipäivämerkinnät toistuvat joka vuosi.
- Tehtävämerkinnät muistuttavat tehtävistä, joilla on määräpäivä mutta ei määräaikaa.

Jos haluat luoda kalenterimerkinnän, valitse päivä, **Valinnat** > **Uusi merkintä** ja merkinnän tyyppi.

Jos haluat määrittää kokousmerkinnän prioriteetin, valitse **Valinnat** > **Prioriteetti**.

Voit määrittää, miten merkintää käsitellään synkronoinnin aikana. Valitse **Yksityinen**, jos haluat piilottaa merkinnän muilta silloin, kun muilla on oikeus katsoa kalenteriasi, valitse **Julkinen**, jos haluat muiden näkevän merkinnän, tai valitse **Ei mitään**, jos et halua kopioida merkintää tietokoneeseen.

Jos haluat lähettää merkinnän yhteensopivaan laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Jos haluat luoda kokousmerkinnästä kokouspyynnön, valitse **Valinnat** > **Lisää osallistujia**.

Kokouspyyntöjen luominen

Valitse  > **Kalenteri**.

Kokouspyyntöjen luominen edellyttää yhteensopivan postilaatikon määrittämistä laitetta varten.

Voit luoda kokousmerkinnän seuraavasti:

- 1 Kun haluat luoda kokousmerkinnän, valitse päivä ja **Valinnat > Uusi merkintä > Kokouskutsu**.
- 2 Kirjoita osallistujien nimet. Jos haluat lisätä nimiä osoitekirjasta, kirjoita ensimmäiset merkit ja valitse nimet ehdotetuista nimistä. Jos haluat lisätä valinnaisia osallistujia, valitse **Valinnat > Lisää valinn. osallistujia**.
- 3 Kirjoita aihe.
- 4 Anna alkamis- ja päättymisaika ja -päivä tai valitse **Koko päivä**.
- 5 Anna paikka.
- 6 Aseta merkinnälle tarvittaessa hälytys.
- 7 Aseta toistuvalla kokoukselle toistumisaika ja anna päättymispäivä.
- 8 Kirjoita kuvaus.

Jos haluat määrittää kokouspyynnön prioriteetin, valitse **Valinnat > Prioriteetti**.

Jos haluat lähettää kokouspyynnön, valitse **Valinnat > Lähetä**.

Kalenterinäkymät

Valitse  > **Kalenteri**.

Voit vaihtaa seuraavien näkymien välillä:

- Kuukausinäkymässä näkyy nykyinen kuukausi, ja valitun päivän kalenterimerkinnot näkyvät luettelona.
- Viikkonäkymässä valitun viikon tapahtumat näkyvät seitsemässä päivärudussa.
- Päivänäkymässä näkyvät valitun päivän tapahtumat ryhmiteltynä tapahtumien alkamisajan mukaan.
- Tehtävänäkymässä näkyvät kaikki tehtävämerkinnät.
- Esityslistanäkymässä näkyvät valitun päivän tapahtumat luettelona.

Jos haluat vaihtaa näkymää, valitse **Valinnat > Vaihda näkymä** ja haluamasi näkymä.

Vihje: Voit avata viikkonäkymän valitsemalla viikon numeron.

Jos haluat siirtyä seuraavaan tai edelliseen päivään kuukausi-, viikko-, päivä- tai esityslistanäkymässä, valitse haluamasi päivä.

Jos haluat vaihtaa oletusnäkymän, valitse **Valinnat > Asetukset > Oletusnäkymä**.

Herätyskello

Valitse  > **Sovellukset > Kello**.

Voit tarkastella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja hälytyksiä avaamalla hälytysten välilehden. Voit asettaa uuden hälytyksen valitsemalla **Valinnat > Uusi**.

hälytys. Määritä tarvittaessa toisto. Kun hälytys on asetettu, näytössä näkyy -symboli.

Voit vaientaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Voit pysäyttää hälytyksen tietyn ajaksi valitsemalla **Torkku**.

Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee, laitteen virta kytkeytyy ja laite alkaa hälyttää.

Vihje: Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat > Asetukset > Torkkuajastimen viive**.

Voit peruuttaa hälytyksen valitsemalla **Valinnat > Poista hälytys**.

Jos haluat muuttaa kellonajan, päivämäärän ja kellon tyypin asetuksia, valitse **Valinnat > Asetukset**.

Jos haluat kellonaika-, päivämäärä- ja aikavyöhyketietojen päivittyvän laitteeseen automaattisesti (verkkopalvelu), valitse **Valinnat > Asetukset > Automaatt. ajan päivitys > Kyllä**.

Kellon asetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset**.

Kun haluat muuttaa kellonaikaa tai päivämäärää, valitse **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Kun haluat muuttaa aloitusnäytössä näytettävän kellon, valitse **Kellon tyyppi > Analoginen** tai **Digitaalinen**.

Kun haluat sallia kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhyketietojen päivittämisen matkapuhelinverkon tietojen perusteella (verkkopalvelu), valitse **Automaatt. ajan päivitys > Kyllä**.

Kun haluat muuttaa hälytysäänen, valitse **Kellon hälytysääni**.

Toimistosovellukset

PDF-lukuohjelma

Valitse  > Sovellukset > Toimisto > Adobe PDF.

PDF-lukuohjelmalla voit lukea PDF-dokumentteja laitteen näytössä, etsiä tekstiä dokumenteista, muokata asetuksia, kuten suurennusta ja sivunäkymiä, sekä lähettää PDF-tiedostoja sähköpostitse.

Sanakirja

Voit kääntää sanoja kielestä toiseen. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.

Käännettävän sanan etsiminen

- 1 Valitse  > Sovellukset > Toimisto > Sanakirja.
- 2 Kirjoita teksti etsintäkenttään. Kun kirjoitat tekstiä, näyttöön tulee käännösehdotuksia.
- 3 Valitse sana luettelosta.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Kuuntele — Voit kuunnella valitun sanan.

Aiemmat — Voit etsiä aiemmin saman istunnon aikana käännettyjä sanoja.

Kielet — Vaihda lähde- tai kohdekieli, hae kieliä Internetistä tai poista kieli sanakirjasta. Englannin kieltä ei voi poistaa sanakirjasta. Englannin lisäksi asennettuna voi olla kaksi muuta kieltä.

Puhe — Voit muokata puhetoiminnon asetuksia. Voit muokata puheen nopeutta ja äänenvoimakkuutta.

Quickoffice

Valitse  > Sovellukset > Toimisto > Quickoffice.

Quickoffice sisältää seuraavat toiminnot:

- Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumentteja.
- Quicksheet, jolla voit tarkastella Excel-laskentataulukoita.
- Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä.
- Quickmanager, jonka avulla voit ostaa ohjelmistoja.

Jos sinulla on Quickofficen muokkausversio, voit myös muokata tiedostoja.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Muunnin

Muunnin-sovelluksella voit muuntaa yksikön toiseksi yksiköksi.

Muuntimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä.

Valuutan muuntaminen

- 1 Valitse  > Sovellukset > Toimisto > Muunnin ja Valinnat > Muunnostyyppi > Valuutta.
- 2 Valitse toisesta yksikkökentästä valuutta, johon haluat muuntaa.
- 3 Kirjoita muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-kenttään. Muunnettu arvo tulee automaattisesti näkyviin toiseen Määrä-kenttään.

Mittayksiköiden muuntaminen

Voit muuntaa pituuksia ja muita mittoja eri yksiköiden välillä.

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Muunnin**.

- 1 Valitse käytettävä mitta Tyyppi-kentästä.
- 2 Valitse muunnettava yksikkö ensimmäisestä Yksikkö-kentästä.
- 3 Valitse toisesta Yksikkö-kentästä yksikkö, joksi haluat muuntaa.
- 4 Kirjoita muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-kenttään. Muunnettu arvo tulee automaattisesti näkyviin toiseen Määrä-kenttään.

Laskin

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Laskin**.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Voit suorittaa laskutoimituksia kirjoittamalla ensin laskutoimituksen ensimmäisen luvun. Valitse haluamasi laskutoimitus (esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku) toimintoluettelosta. Kirjoita laskutoimituksen toinen luku ja valitse sitten =. Laskin laskee laskutoimitukset siinä järjestyksessä kuin syötät ne. Laskutoimituksen tulos jää näkyviin, ja voit käyttää sitä seuraavan laskutoimituksen ensimmäisenä lukuna.

Laite tallentaa viimeisimmän laskutoimituksen tuloksen muistiin. Laskin-sovelluksen sulkeminen ja laitteen

virran katkaiseminen eivät tyhjennä muistia. Voit käyttää viimeksi tallennettua tulosta seuraavan kerran, kun avaat Laskin-sovelluksen, valitsemalla **Valinnat** > **Edellinen tulos**.

Jos haluat tallentaa laskutoimituksen luvut tai tuloksen, valitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna**.

Voit hakea laskutoimituksen tuloksen muistista ja käyttää sitä laskutoimituksessa valitsemalla **Valinnat** > **Muisti** > **Palauta**.

Aktiiviset muistiinpanot Tietoja aktiivisista muistiinpanoista



Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Akt. muist.p.**

Aktiivisten muistiinpanojen avulla voit luoda muistiinpanoja, jotka sisältävät kuvia ja ääntä tai videoleikkeitä. Voit myös linkittää muistiinpanon nimeen. Muistiinpano näkyy näytössä, kun puhut kyseisen henkilön kanssa.

Muistiinpanojen luominen ja muokkaaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Akt. muist.p.**

Muistiinpanon luominen

Ala kirjoittaa tekstiä.

Muistiinpanon muokkaaminen

Valitse **Valinnat** > **Muokkausvalinnat**.

Lihavoinnin, kursivoinnin tai alleviivauksen lisääminen

Pidä #-näppäintä painettuna ja valitse teksti selaamalla. Valitse sitten **Valinnat > Teksti**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Lisää — Voit lisätä kohteita muistiinpanoon.

Lähetä — Voit lähettää muistiinpanon yhteensopivaan laitteeseen.

Linkki puheluun — Valitse **Lisää** nimityä, jos haluat linkittää muistiinpanon tiettyyn henkilöön. Muistiinpano tulee näyttöön, kun soitat tälle henkilölle tai hän soittaa sinulle.

Aktiivisten muistiinpanojen asetukset

Valitse  > **Sovellukset > Toimisto > Akt. muist. p. ja Valinnat > Asetukset**.

Muistiinpanojen tallennuspaikan valitseminen

Valitse **Käytettävä muisti** ja haluamasi muisti.

Aktiivisten muistiinpanojen asettelun muuttaminen

Valitse **Muuta näkymää > Ruudukko tai Luettelo**.

Muistiinpanon näyttäminen puhelun aikana

Valitse **Näytä puhelun aikana > Kyllä**.

Vihje: Jos et väliaikaisesti halua nähdä muistiinpanoja puhelujen aikana, valitse **Näytä puhelun aikana > Ei**. Näin sinun ei tarvitse poistaa muistiinpanojen ja osoitekorttien välisiä linkkejä.

Muistikirja

Tietoja Muistikirjasta



Valitse  > **Sovellukset > Toimisto > Muistikirja**.

Voit kirjoittaa muistiinpanoja ja tallentaa vastaanotetut pelkkää tekstiä sisältävät (.txt-tiedostomuoto) tiedostot Muistikirja-sovellukseen.

Muistiinpanon kirjoittaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset > Toimisto > Muistikirja**.
- 2 Ala kirjoittaa tekstiä. Muistikirja-sovellus avautuu muokkaustilassa automaattisesti.

Muistiinpanojen hallinta

Valitse  > **Sovellukset > Toimisto > Muistikirja**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Avaa — Voit avata muistiinpanon.

Lähetä — Voit lähettää muistiinpanon muihin yhteensopiviin laitteisiin.

Poista — Voit poistaa muistiinpanon. Voit myös poistaa useita muistiinpanoja kerralla. Valitse kukin poistettava muistiinpano valitsemalla **Valinnat > Valitse / poista valinta** ja poista sitten muistiinpanot.

Synkronointi — Voit synkronoida muistiinpanot oman laitteesi ja jonkin yhteensopivan laitteen yhteensopivien sovellusten välillä tai määrittää synkronointiasetukset.

Zip-tiedostojen hallinta

 Valitse **> Sovellukset > Toimisto > Zip.**

Zip manager -sovelluksella voit luoda uusia arkistotiedostoja pakattujen .zip-muotoisten tiedostojen tallennukseen, lisätä tiedostoja tai hakemistoja arkistoon, määrittää tai poistaa suojatun arkiston salasanan tai muuttaa sitä sekä muuttaa asetuksia, kuten käytettävää pakkaustasoa.

Voit tallentaa arkistotiedostot laitteen muistiin tai muistikortille.

Asetukset

Sovelluksen asetukset

Valitse  > Asetukset > Asetukset ja Sovellukset.

Muuta sovelluksen asetuksia valitsemalla se luettelosta.

Laitteen ja SIM-kortin suojausasetusten määrittäminen

Valitse  > Asetukset > Yleiset asetukset > Suojaus.

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **PIN-koodi**. Uuden koodin pituus voi olla 4–8 merkkiä. PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan SIM-kortin mukana. Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Jotta voit käyttää SIM-korttia jälleen, sinun on avattava lukitus PUK-koodin avulla.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti tietyn ajanjakson jälkeen, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Aut. näppäinlukon viive**.

Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen laite lukittuu automaattisesti ja sitä voi käyttää vain, jos annetaan oikea suojakoodi, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen autom. lukitus**. Anna aikaviive minuutteina tai ota automaattinen lukitus pois käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**. Kun laite on lukittu, voit silti vastata puheluihin ja puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Jos haluat vaihtaa suojakoodin, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Suojakoodi**. Oletussuojakoodi on 12345. Anna nykyinen koodi ja sitten uusi koodi kaksi kertaa. Uuden koodin pituus voi olla 4–255 merkkiä. Koodissa voi käyttää aakkosnumeerisia merkkejä ja sekä isoja että pieniä kirjaimia. Laite ilmoittaa, jos suojakoodin muoto ei kelpaa.

Yleiset lisälaitteasetukset

Valitse  > Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Lisälaitteet.

Useimpien lisälaitteiden osalta voit toimia seuraavasti:

Jos haluat määrittää, mikä profiili tulee käyttöön, kun liität lisälaitteen laitteeseen, valitse lisälaite ja sitten **Oletusprofiili**.

Valitse **Automaattinen vastaus** > **Kyllä**, jos haluat, että laite vastaa saapuvaan puheluuun automaattisesti 5 sekunnin kuluttua silloin, kun lisälaite on liitetty laitteeseen. Jos soittoäänien tyypiksi on valittu **Piippaus** tai **Äänetön** valitussa profiilissa, automaattinen vastaus on poissa käytöstä.

Jos haluat, että laitteen valot syttyvät silloin, kun se on kytketty lisälaitteeseen, valitse **Valot** > **Kyllä**.

Käytettävissä olevat valinnat saattavat vaihdella lisälaitteen mukaan.

**Alkuperäisten asetusten
palauttaminen**

Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** ja valitsemalla sitten **Yleiset asetukset** > **Alkup. asetukset**. Tätä toimintoa varten tarvitset laitteen suojakoodin. Alkuperäisten asetusten palautuksen jälkeen laitteen käynnistys saattaa kestää hieman tavallista kauemmin. Tämä toiminto ei vaikuta dokumentteihin, osoitekirjan tietoihin, kalenterimerkintöihin tai tiedostoihin.

Tiedonhallinta

Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Sovellusten asentaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall..**

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaa multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Sovellusten hallinnan symbolien merkitykset ovat seuraavat:



SIS- tai SISX -sovellus

Java™-sovellus

Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Huomioi seuraava ennen asennusta:

- Jos haluat tarkastella sovelluksen tietoja, kuten sovelluksen tyyppiä, versionumeroa ja toimittajaa tai valmistajaa, valitse **Valinnat** > **Näytä tiedot**.

Jos haluat tarkastella varmenteen tietoja, valitse **Tiedot**: > **Varmenteet**: > **Näytä tiedot**.

- Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos haluat palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet JAR-tiedostoa, sinun on ehkä annettava palvelimen käyttöön oikeuttava käyttäjänimi ja salasana. Saat ne sovelluksen toimittajalta tai valmistajalta.

Voit asentaa ohjelmiston tai sovelluksen seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall.** ja etsi asennustiedosto. Voit vaihtoehtoisesti etsiä asennustiedostot Tiedostonhallinta-sovelluksella tai valita **Viestit** > **Saapuneet** ja avata viestin, joka sisältää asennustiedoston.
- Valitse sovellusten hallinnassa **Valinnat** > **Asenna**. Voit käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla asennustiedoston.

Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen etsimällä sovelluksen valikosta ja valitsemalla sen.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai poistettu ja milloin, valitse **Valinnat** > **Näytä loki**.

Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .sisx) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Riittävän muistin määrän varmistamiseksi varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista asennustiedostot laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiosta.

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall..**

Selaa ohjelmistopakettien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**.

Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos poistat ohjelmapaketin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja ei ehkä voi enää avata.

Ohjelmistopakettien poistaminen voi vaikuttaa sellaisten ohjelmistopakettien toimintaan, jotka tarvitsevat poistettua ohjelmistopakettia. Lisätietoja saat asennetun ohjelmistopakettien ohjeista.

Sovellusten hallinnan asetukset

Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall..**

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

Ohjelman asennus — Määritä, voiko laitteeseen asentaa Symbian-sovelluksia, joilla ei ole varmennettua digitaalista allekirjoitusta.

Varmenteen online-tark. — Tarkista online-varmenteet ennen sovelluksen asentamista.

Oletus-Web-osoite — Määritä online-varmenteiden tarkistuksessa käytettävä oletusosoite.

Jotkin Java-sovellukset voivat edellyttää viestin lähettämistä tai verkkoyhteyden muodostamista tiettyyn yhteysosoitteeseen, ennen kuin lisädataa tai -komponentteja voi ladata laitteeseen.

Tiedostonhallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Tiedostonhallinnan avulla voit selata, hallita ja avata tiedostoja.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Jos haluat liittää tai poistaa asemia, määrittää laitteeseen liitetyn yhteensopivan etäaseman asetukset, valitse **Valinnat** > **Etälevyasemat**.

Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Jos haluat etsiä tiedoston, valitse **Valinnat** > **Etsi**. Valitse paikka, josta haluat etsiä, ja kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakusana.

Jos haluat siirtää tai kopioida tiedostoja ja kansioita tai luoda uusia kansioita, valitse **Valinnat** > **Järjestele**.

Oikovalinta: Jos haluat, että toiminto kohdistuu useisiin kohteisiin kerralla, valitse kohteet. Voit valita kohteita tai poistaa valintoja kohteista painamalla #-näppäintä.

Tiedostojen varmuuskopiointi muistikortille

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Voit varmuuskopioida tiedostoja muistikortille valitsemalla ne tiedostotyytit, jotka haluat kopioida, ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Kopioi puhelimen muisti**. Varmista, että muistikortilla on riittävästi vapaata muistia varmuuskopioitavaksi valitsemiasi tiedostoja varten.

Muistikortin hallinta

Valitse  > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, jos laitteessa on yhteensopiva muistikortti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Muistikortin valinnat — Voit nimetä muistikortin uudelleen tai alustaa sen.

Muistikortin salasana — Voit suojata muistikortin salasanaalla.

Avaa muistikortti — Voit poistaa muistikortin lukituksen.

Laitehallinta

Etämääritys

Valitse  > **Asetukset** > **Laitehallinta**.

Laitehallinta-sovelluksen avulla voit hallita laitteen asetuksia, tietoja ja ohjelmistoja.

Voit muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta. Voit saada palvelinprofiilit ja kokoonpanoasetukset palveluntarjoajilta

tai yrityksen tietohallinto-osastolta. Kokoonpanoasetukset voivat sisältää yhteysasetukset ja muita laitteen eri sovellusten asetuksia. Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Yleensä palvelin käynnistää etämääritys yhteyden, kun laitteen asetukset on päivitetty.

Jos haluat luoda palvelinprofiilin, valitse **Valinnat > Palvelinprofiilit > Valinnat > Uusi palvelinprofiili**.

Voit saada nämä asetukset viestinä palveluntarjoajalta. Muussa tapauksessa määritä seuraavat asetukset:

Palvelimen nimi — Kirjoita kokoonpanopalvelimen nimi.

Palvelintunnus — Kirjoita kokoonpanopalvelimen yksilöllinen tunnus.

Palvelimen salasana — Anna salasana, jonka avulla palvelin tunnistaa laitteen.

Yhteysosoite — Valitse yhteysosoite, jota haluat käyttää yhteyden muodostamiseen, tai luo uusi yhteysosoite. Voit myös asettaa laitteen kysymään yhteysosoitteen aina, kun aloitat yhteyden muodostuksen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valittu siirtotien tyyppi on **Internet**.

Palvelimen osoite — Kirjoita kokoonpanopalvelimen Web-osoite.

Portti — Kirjoita palvelimen portin numero.

Käyttäjänimi ja Salasana — Kirjoita kokoonpanopalvelimessa käyttämäsi käyttäjänimi ja salasana.

Salli määräitys — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että palvelin voi aloittaa kokoonpanon määräytystunnon.

Hyväksy kaikki pyynnöt — Valitse **Kyllä**, jos et halua, että palvelin kysyy vahvistusta kokoonpanon määräytistuntoa aloittaessaan.

Verkon todennus — Voit valita, käytetäänkö http-todennusta.

Verkon käyttäjänimi ja Verkon salasana — Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasasi http-todennusta varten. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos **Verkon todennus** on käytössä.

Jos haluat muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta, valitse **Valinnat > Aloita määräitys**.

Jos haluat tarkastella valitun profiilin kokoonpanojen määrityslokia, valitse **Valinnat > Loki**.

Jos haluat päivittää laiteohjelmiston langattomasti, valitse **Valinnat > Tarkista päivitykset**. Päivitys ei poista tekemiäsi asetuksia. Kun saat päivityspaketin laitteeseen, noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite käynnistyy uudelleen, kun asennus on päättynyt.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Suojattu sisältö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön, esimerkiksi joidenkin mediatiedostojen, kuten kuvien, musiikkikappaleiden tai videoleikkeiden, mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Voit tarkastella lisenssien tietoja ja tilaa sekä ottaa lisenssejä uudelleen käyttöön tai poistaa niitä.

Digitaalisten oikeuksien lisenssien hallinta

Valitse  > Sovellukset > Lisenssit.

Digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voi käyttää sisältöä, joka on suojattu WMDRM 10 ja OMA DRM 1.0 ja 2.0 -tekniikalla. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseisen ohjelmiston kykyä käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä rajoitetaan. Tällainen

poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssin että sisällön käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmiston varmuuskopointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssiä, joka on palautettava sisällön kanssa, jotta OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä voitaisiin jatkaa laitteen muistin alustamisen jälkeen. Lisenssi on ehkä palautettava myös siinä tapauksessa, että laitteen tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssi että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssi ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssin tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Lisenssi voi olla liitetty tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi

käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen
SIM-kortti.

Ohjeiden etsiminen

Tuki

Lisätietoja tuotteesta ja sen toiminnoista on osoitteessa www.nokia.com/support. Jos käytät langatonta laitetta, siirry osoitteeseen www.nokia.mobi/support. Voit myös valita laitteen valikosta  > **Ohjeet** > **Ohjeet**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:


- Käynnistä laite uudelleen. Katkaise laitteesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset.
- Päivitä laitteen ohjelmisto.

Jos ongelma ei poistu vielä, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/repair. Muista varmuuskopioida laitteen tiedot ennen kuin lähetät sen korjattavaksi.

Pidä laiteohjelmisto ja sovellukset ajan tasalla

Tietoja laiteohjelmiston ja sovellusten päivityksistä

Laiteohjelmiston ja sovellusten päivitysten mukana voit saada laitteeseen uusia ja parannettuja toimintoja. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa laitteen suorituskykyä.

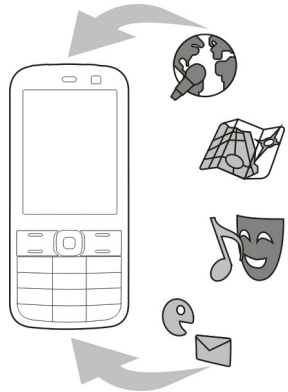

On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tiedot ennen laiteohjelmiston päivittämistä.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Kun olet päivittänyt laiteohjelmiston tai sovelluksia, käyttöohjeessa olevat ohjeet eivät ehkä enää ole ajan tasalla.

Päivitä laiteohjelmisto ja sovellukset laitetta käyttämällä

 Voit tarkistaa, onko laiteohjelmistoon tai yksittäisiin sovelluksiin saatavilla päivityksiä, ja ladata sekä asentaa päivitykset laitteeseen (verkkopalvelu). Voit myös asettaa laitteen etsimään päivityksiä automaattisesti ja ilmoittamaan, kun saatavilla on tärkeitä tai suositeltuja päivityksiä.

Valitse  > **Asetukset** > **Ohjelm.päiv..**

Jos päivityksiä on saatavilla, valitse ladattavat ja asennettavat päivitykset ja valitse sitten .

Aseta laite etsimään päivityksiä automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Automaattiset päivitykset..**

Päivitä laiteohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää laiteohjelmiston Nokia Software Updater -tietokonesovelluksella. Tarvitset yhteensopivan PC-tietokoneen, laajakaistayhteyden Internetiin sekä yhteensopivan USB-datakaapelin, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta ja hakea Nokia Software Updater -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate.

Akun käyttöiän pidentäminen

Monet laitteen toiminnot lisäävät akun virrankulutusta ja lyhentävät akun

käyttöikää. Voit säästää akkua ottamalla huomioon seuraavat asiat:

- Langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävien toimintojen käyttäminen tai sellaisten jättäminen toimimaan taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta. Ota Bluetooth-yhteys pois käytöstä, kun et tarvitse sitä.
- Jos **Pakettidatayhteys**-asetuksen arvoksi on yhteysasetuksissa asetettu **Automaattisesti**, mutta et ole pakettidataverkon peittoalueella, laite yrittää säännöllisin väliajoin muodostaa pakettidatayhteyden. Voit pidentää laitteen toiminta-aikaa valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset ja Yhteys** > **Pakettidata** > **Pakettidatayhteys** > **Tarvittaessa**.
- Kartat-sovellus hakee uudet karttatiedot, kun selaat näkyviin uusia alueita kartalla, mikä lisää akkuvirran kulutusta. Voit estää uusien karttojen automaattisen haun.
- Jos matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus vaihtelee paljon alueella, jossa olet, laitteen on toistuvasti etsittävä käytettävissä olevia verkkoja. Tämä lisää akkuvirran kulutusta.

Jos verkkotilaksi on verkon asetuksissa asetettu kaksitoimisuus, laite etsii 3G-verkkoja. Voit kuitenkin asettaa laitteen käyttämään ainoastaan GSM-verkkoa. Jos haluat käyttää ainoastaan GSM-verkkoa, valitse  > **Asetukset** >

Asetukset ja sitten **Puhelin** > **Verkko** > **Järjestelmätila** > **GSM**.

- Näytön taustavalo lisää akkuvirran kulutusta. Näyttöasetuksissa voit muuttaa aikaviivettä, jonka kuluttua taustavalo sammuu. Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Yleiset asetukset** > **Muokkaus** > **Näyttö** > **Valon aikakatkaisu**.
- Sovellusten jättäminen toimimaan taustalle lisää akkuvirran kulutusta. Voit sulkea sovellukset, joita et käytä, pitämällä valikkonäppäintä painettuna, selaamalla sovelluksen kohdalle ja painamalla **C**-näppäintä.
- Voit säästää virtaa ottamalla virransäästötilan käyttöön. Paina virtanäppäintä ja valitse **Ota virransäästö käyttöön**. Jos haluat poistaa virransäästötilan käytöstä, paina virtanäppäintä ja valitse **Poista virransäästö käytöstä**. Joidenkin sovellusten asetuksia ei ehkä voi muuttaa, kun virransäästötila on käytössä.

Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla **Valinnat** > **Pienennä fonttikokoa** tai **Suurennä fonttikokoa**.

Ohjetekstin lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin.

Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön tulee lyhyt selitys.

Ohjeteksteissä käytetään seuraavia symboleja:



Linkki aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.



Linkki käsiteltävään sovellukseen.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetekstin ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä valitsemalla **Valinnat** > **Näytä avoimet sovellukset** ja haluamasi sovelluksen.

Laitteen omat ohjeet

Laitte sisältyy siinä olevien sovellusten käyttämistä helpottavia ohjeita.

Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla  > **Ohjeet** > **Ohjeet** ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat lukea.

Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.

Ympäristönsuojeluvihjeitä



Säästä energiaa

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti (jos toiminto on käytettävissä laitteessasi):

- Sulje sovellukset ja yhteydet, esimerkiksi Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laite voidaan määrittää siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, määritä aikakatkaisuaajaksi lyhin mahdollinen aika.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.

Kierrätä

Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Jos haluat lisätietoja Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuuksista, siirry osoitteeseen www.nokia.com/werecycle tai, jos käytät langatonta laitetta, osoitteeseen www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5CT-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8, AC-15. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyyppin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteen ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K tai B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkuä käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttoon tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkuja taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetusta Nokian palvelupisteestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra.

Hologrammin aitouden varmistaminen

- 1 Katso hologrammia. Sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Accessories -logo.



- 2 Käänä hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös. Sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämä ei kuitenkaan anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, lopeta akun käyttö ja toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeisessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja talvuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoilikkeeseen.

Kierrätyks

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja Hätäpuhelin

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön

sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelua varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun olet paikassa, jossa kehoitetaan tekemään niin, esimerkiksi sairaalassa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta

vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky

Varoitukset:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisäilöltä

Laitteesi voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisäilölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden

ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.

- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaaliit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkujärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoiliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysalttiita tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla

ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaanilla tai butaanilla), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaaltoille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaaltoille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevilla suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,34 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-645 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupausten, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuuta. Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriöitä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaiviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

/2.1. painos FI

Hakemisto**A**

A-GPS (Assisted GPS)	58
akku	
— asettaminen paikalleen	8
— lataaminen	10
— poistaminen	14
— varaustason ilmaisin	17
— virransäästö	92
Aktiiviset muistiinpanot	80, 81
akun lataaminen	10
alkuperäiset asetukset	84
alkuperäisten asetusten palautus	84
aloitusnäyttö	21
antennit	12
asetukset	
— kello	78
— kokoonpano	20
— lisälaitteet	83
— näppäinlukko	83
— palautus	84
— puhelut	30
— selain	56
— sovellukset	83
— verkko	31
automaattisen lukituksen viive	83

B

blogit	53
Bluetooth	49
— suojaus	47
— tietojen lähettäminen	48
— tietojen vastaanottaminen	48
Bluetooth-yhteydet	
— laitteiden estäminen	50

C

Chat	40
chat-palvelut	40, 43

D

datayhteydet	
— synkronointi	51
digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)	89

E

ennustava tekstinsyöttö	15
etsiminen	53
etälukitus	20
etämääritys	87
evästeet	55

F

Facebook	32, 33
FM-radio	71

G

GPS (global positioning system)	58
---------------------------------	----

H

herätyskello	77
--------------	----

I

Internet	
— kirjanmerkit	54
Internet-yhteys	52
Katso myös <i>selain</i>	

J

jakaminen verkossa	33
--------------------	----

K

kaapeli	50
---------	----

kalenteri	76	kokoonpanoasetukset	20
— kokouspyynnöt	76	kokoukset	38
— merkintöjen luominen	76	kuuloke	11
— näkymät	77	kuulokkeet	11
kamera		kuvat	
— kuvatila	72	— jakaminen	33
— kuvien ottaminen	72		
— videotila	72	L	
Kartat	59	laitehallinta	87
— ajoreitit	66	laitteen lukitus	20
— kompassi	60	laitteen muokkaaminen	
— kävelyreitit	66	yksilölliseksi	22
— liikennetiedot	66	laitteen virran kytkeminen ja	
— navigointi	66	katkaiseminen	11
— näkymien vaihtaminen	61	laskin	80
— näytön osat	61	lisenssit	89
— paikannus	59	lisälaitteet	
— paikan tiedot	62	— asetukset	83
— paikkatietojen lähettäminen	64	loki	28
— paikkojen etsiminen	62	lukitseminen	
— paikkojen järjestäminen	64	— laitteen automaattinen lukitus	83
— paikkojen tallentaminen	63	— näppäimistö	83
— puheopastus	65	lähettäminen	
— reittien järjestäminen	64	— Bluetooth-yhteyden kautta	48
— reittien suunnitteleminen	62	lähistön tapahtumat ja palvelut	54
— reittien tallentaminen	63		
— selaaminen	60	M	
— sijaintien jakaminen	65	maamerkit	67
— Suosikit	64	media	
— synkronointi	64	— radio	71
kello		mediatiedostojen lähetys	73
— asetukset	78	mediatiedostojen online-jako	73
kellonaika ja päivämäärä	77	mittayksiköiden muunnin	80
kellonajan ja päivämäärän		MMS (multimediasiaviestipalvelu)	35
automaattinen päivitys	77	modeemi	46
kieli		muisti	
— vaihtaminen	16	— Web-välimuisti	55
kirjanmerkit	54	Muistikirja	81
kirjoituskieli	16	muistikortti	9, 14

multimediaviestit	35
— musiikki	
— soittolistat	70
musiikkihaku	70
muunnin, mittayksiköt	80
muunnin, valuutta	79

N

neuvottelupuhelut	26
nimet	
— yhteisöpalveluissa	32
Nokian tukitietoja	91
Nokia-tili	40, 44
näppäimet ja osat	8
näppäimistö	
— lukitusasetukset	83
näppäimistön lukitseminen	11
näppäinlukko	11
näyttö	17
näytönsäästäjä	21

O

offline	19
Ohjattu asetus	20
ohjelmistopäivitykset	91, 92
ohjesovellus	93
olotila	44
oma numero	30
Online-jako	73
— lähetyksen tekeminen	74
— palvelujen käyttöönotto	73
— tilaaminen	73
operaattori	
— valitseminen	31
osoitekirja	
— hallinta	33, 34
— kopioiminen	33
— kuvat	34
— soittoaänet	34

— synkronoi	51
— äänitunnisteet	33
osoitekirjapalkki	21
Ovi by Nokia	13
Ovi Kontaktit	41
— maamerkit	44
Ovi Music	69
Ovi Osoitekirja	40
— etsiminen	42
— maamerkit	44
— mukauttaminen	45
— olotila	44
— profiilit	41
— sijainnin jakaminen	41, 44
— tavoitettavuus	41
— yhteysasetukset	45
— ystävien lisääminen	42
Ovi Store	14
Ovi Suite	13

P

pariliitosten muodostaminen	49
PDF-lukuohjelma	79
pikavalinnat	18
pikavalinta	27
pikaviestit (chat)	43
PIN	19
PIN-koodi	
— vaihtaminen	83
poissaolovastaus	39
profiilit	
— luominen	22
— muokkaaminen yksilölliseksi	22
puhelunesto	28
puheluneston salasana	19
puhelut	
— asetukset	30
— hylkääminen	24
— hylkääminen tekstiviestillä	30

— koputuspalvelu	30
— neuvottelupuhelu	26
— oma numero	30
— pikavalinta	27
— rajoittaminen	29
— soittaminen	24
— tyyppin valitseminen	30
— vastaaminen	24
puheteema	22
PUK	19
päivitykset	
— laiteohjelmisto	91, 92
— sovellukset	91, 92
päivämäärä ja kellonaika	77

Q

Quickoffice	79
-------------	----

R

radio	71
-------	----

S

sallitut numerot	29
sanakirja	79
Sano ja soita	70
search	
— musiikki	70
selain	52, 55
— asetukset	56
— kirjanmerkit	52, 54
— sisällön etsiminen	54
— sivujen selaus	52, 53
— suojaus	55
— työkalurivi	53
— välimuisti	55
signaalivoimakkuuden osoitin	17
SIM/kortti	
— asettaminen paikalleen	8

SIM-kortti	
— poistaminen	14
Sivun pikkukuva	53
sivunäkymä	53
SMS (tekstiviestipalvelu)	35
soitin	
— musiikin siirtäminen	71
— toistaminen	69
soitonsiirto	29
soittaminen	24
soittolistat	70
sovelluksen asetukset	83
sovellukset	92
sovellusten asentaminen	85
suojaus	83
— Bluetooth	47
— laite ja SIM-kortti	83
— selain	55
suojausmoduuli	19
symbolit	17
synkronointi	51
syötteet, uutiset	53
sähköposti	
— asetukset	37, 39
— etsiminen	39
— kansiot	39
— liitteet	38
— liitteiden lisääminen	38
— lukeminen	38
— lähettäminen	37
— poissaolovastaus	39
— poistaminen	39
— tilit	39
— yhteyden katkaiseminen	39
sähköpostin	
— lähettäminen	35

T

tallentaminen	
— videoleikkeet	72
taustakuva	21
teemat	21
— hakeminen	22
tekijänoikeussuojaus	89
teksti	
— ennustava syöttö	15
tekstinsyöttö	15
tekstiviestit	
— lähettäminen	35
tiedostonhallinta	87
tilatietopäivitykset	33
tilit	44
tuki	91
tunnusluvut	19
turvakoodi	19

U

UPIN	19
UPIN-koodi	
— vaihtaminen	83
USB-datakaapeli	50
uutiset, syötteet	53

V

valikko	16
valikkonäkymä	16
valuuttamuunnin	79
verkko	
— asetukset	31
videokeskus	
— lataaminen	74
— tarkasteleminen	74
Videokeskus	74
videokuvan jako	
— suoran videokuvan jako	26
— videoleikkeiden jako	26

videopuhelut	25
— soittaminen	24
— äänipuheluun siirtyminen	24
viestit	35
— puhelun hylkäysviestit	30
välimuisti	55

W

Web-yhteys	52
------------	----

Y

yhteisöpalvelut	32, 33
yhteydet	
— tietokoneyhteys	46
yhteysmenetelmät	
— Bluetooth	48
yhteystavat	
— datakaapeli	50

Z

Zip manager	82
-------------	----

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	11
ääniapu	
<i>Katso puheteema</i>	
äänitys	27
äänivalinta	27
ääniviestit	35