

19	שורת אנשי קשר
19	ערכות נושא
20	פרופילים

22	טלפון
22	ביצוע שיחה
22	מענה לשיחה
22	ביצוע שיחת וידאו
23	מענה לשיחת וידאו או דחייתה
23	דרישות שיתוף וידאו
23	שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים
24	ביצוע שיחת ועידה
24	חיוג מהיר
24	חיוג קולי
25	רשמקול
25	יומני שיחות ונתונים
25	חסמת שיחה
26	חיוג קבוע
26	הפניית שיחות
27	הגדרות שיחה
27	הגדרות רשת

28	אנשי קשר
28	הישאר מחובר לחברין באינטרנט
29	העתקת אנשי קשר
29	ניהול שמות ומספרי טלפון
30	שמירה ועריכה של שמות ומספרים
30	צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
30	עבור אנשי קשר

31	העברת הודעות
31	אודות 'הודעות'
31	כתוב ושלח הודעות
32	דואר אלקטרוני
35	אודות צ'אט
35	אנשי קשר של Ovi

41	קישוריות
41	חיבור המחשב לאינטרנט
41	העברת תוכן מהתקן אחר

תוכן

5	בטיחות
5	אודות ההתקן שלך
6	יישומי משרד
6	שירותי רשת

7	תחילת העבודה
7	מקשים וחלקים
7	הכנסת כרטיס SIM וסוללה
8	הכנסת כרטיס זיכרון
8	רצועת ID
9	טעינת הסוללה
9	הפעלה וכיבוי של ההתקן
10	נעילת מקשים
10	בקרת עוצמת הקול
10	חיבור דיבורית אישית תואמת
10	חיבור כבל נתונים מסוג USB
10	מיקומי אנטנה
11	העברת תוכן מהתקן אחר
11	התקנת Ovi Suite
12	Ovi by Nokia
12	אודות חנות Ovi
12	הסרת כרטיס זיכרון
12	הסרת סוללה וכרטיס SIM

14	שימוש בסיסי
14	כתיבת טקסט
15	תפריט
15	מחווית תצוגה
16	קיצורים
17	פרופיל לא מקוון
17	קודי גישה
17	הגדרות תצורה
18	אשף הגדרות
18	נעילה מרוחקת

19	התאמה אישית של ההתקן
19	מסך הבית

67	ניהול זמן
67	לוח שנה
68	שעון מעורר
69	הגדרות שעון

70	יישומי משרד
70	קורא PDF
70	מילון
70	אודות Quickoffice
70	ממיר
71	מחשבון
71	הערות פעילות
72	הערות
72	מנהל קבצי ZIP

73	הגדרות
73	הגדרות יישומים
73	אבטחת מכשיר וקרטיס SIM
73	הגדרות אבזרים שכיחות
73	שחזור ההגדרות המקוריות

74	ניהול נתונים
74	התקנה או הסרה של יישומים
75	מנהל הקבצים
76	מנהל התקנים
77	תוכן מוגן

79	חיפוש עזרה
79	תמיכה
79	שמירה על תוכנת ההתקן ועל היישומים מעודכנים
80	הארכת חיי הסוללה
81	עזרה מובנית בהתקן

82	עצות "ירוקות"
82	חיסכון באנרגיה
82	מיחזור

82	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות
----	--------------------------------------

41	Bluetooth
44	כבל נתונים
45	סינכרון

46	אינטרנט
46	אודות דפדפן האינטרנט
46	גלישה באינטרנט
46	אודות החיפוש
46	סרגל כלים של הדפדפן
47	ניווט בדפים
47	הונת אינטרנט ובלוגים
48	חיפוש תוכן
48	סימניות
48	גילוי אירועים קרובים
48	ניקוי זיכרון המטמון
48	סיום החיבור
49	אבטחת חיבורים
49	הגדרות אינטרנט

51	מיקום
51	אודות GPS
51	A-GPS (Assisted GPS)
51	מפות
58	ציוני דרך
59	נתוני GPS

60	מוסיקה ושמע
60	מוסיקה של Ovi
60	נגן מוסיקה
62	רדיו FM

63	מצלמה
63	צילום תמונה
63	הקלטת וידאו קליפ

64	תמונות ווידאו
64	אודות גלריה
64	שיתוף מקוון
65	מרכז הווידאו של Nokia

הקפד שההתקן יישאר יבש

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



הגן על שמיעתך

האזן לדיבורית האישית בעוצמה בינונית, ואל תצמיד את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות 850, 900, 1800 (E) GSM, 1900 MHz, 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוורוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הדעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמין, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכול סמינר וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים פיצוץ.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



סוללות ואביזרים אחרים

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה. המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.


למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

יישומי משרד

יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Excel ו-PowerPoint, Microsoft Word (2000, Microsoft Office XP, ו-2003). לא כל תכונות הקבצים נתמכות.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו.

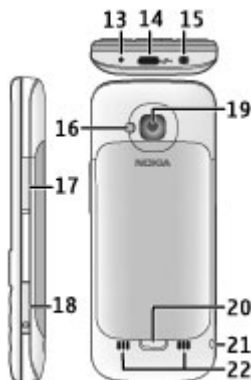


- 13 מחבר מטען
- 14 מחבר Micro USB
- 15 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 16 הבזק מצלמה
- 17 לחצני עוצמת קול. ניתן להשתמש בהם גם לביצוע זום בעת שימוש במצלמה.
- 18 חריץ לכרטיס זיכרון
- 19 עדשת מצלמה ראשית
- 20 לחצן השחרור של הכיסוי האחורי
- 21 פתח לרצועת היד
- 22 רמקול

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

תחילת העבודה


מקשים וחלקים

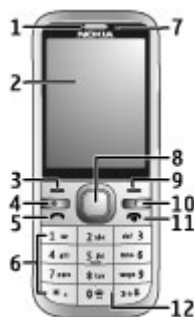

- 1 אחיזה
- 2 תצוגה
- 3 מקש בחירה שמאלי
- 4 מקש בית
- 5 מקש שיחה
- 6 מקש מספרים
- 7 עדשת מצלמה משנית
- 8 מקש Navi™ (מקש ניווט). ניתן להשתמש בו גם לצילום תמונות.
- 9 מקש בחירה ימני
- 10 מקש מחיקה C
- 11 מקש סיום/הפעלה
- 12 מיקרופון

הכנסת כרטיס SIM וסוללה

- 1 כדי להסיר את המכסה האחורי של ההתקן, משוך את לחצן השחרור (1) כלפי חלקו התחתון של ההתקן והרם את המכסה (2).

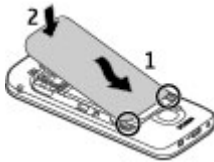


הכנסת כרטיס זיכרון

ייתכן שכרטיס הזיכרון צורך להתקן וייתכן שכבר הותקן.


1 פתח את כיסוי חריץ כרטיס הזיכרון.



2 הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך מחזיק כרטיס ה-SIM. יש להוציא את הסוללה לפני הכנסת כרטיס ה-SIM.

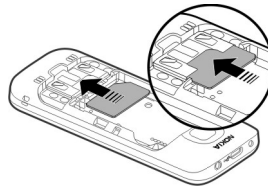

3 ודא שאזור המגעים בכרטיס פונה כלפי מטה בהתקן, ושהפינה הקטומה פונה כלפי חריץ מחזיק הכרטיס. הכנס את הסוללה.

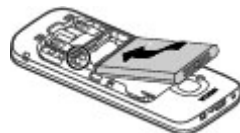

2 הנח את הכרטיס בחריץ כאשר אזור המגעים פונה כלפי מעלה.

3 דחוף את הכרטיס בעדינות כדי לנעול אותו במקומו. סגור את כיסוי החריץ.



רצועת יד

השחל את רצועת היד והדק אותה.

4 להשבת המכסה האחורי למקומו, יישר את הזיזים העליוניים בזהירות (1) ואת המכסה האחורי, לאחר מכן לחץ בזהירות עד שהמכסה יינעל במקומו (2).

טעינת USB

באפשרותך להשתמש בטעינת USB כאשר שקע בקיר אינו זמין. בעת טעינת ההתקן באמצעות כבל הנתונים מסוג USB, זמן הטעינה ארוך יותר. יעילות טעינת ה-USB משתנה באופן משמעותי במקרים מסוימים, ייתכן שיעבור זמן רב עד אשר הטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

באמצעות טעינת USB, באפשרותך גם להעביר נתונים עם כבל נתונים מסוג USB בעת טעינת ההתקן.

- 1 חבר התקן USB תואם להתקן שברשותך באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. בהתאם לסוג ההתקן המשמש לטעינה, התחלת טעינה עשויה להימשך זמן מה.
- 2 אם ההתקן מופעל, בחר מבין אפשרויות מצב ה-USB הזמינות בתצוגת ההתקן.

הפעלה וכיבוי של ההתקן



לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי כדי לסיים שיחה או כדי לסגור יישום.

אם ההתקן מבקש קוד PIN, הזן את קוד ה-PIN. ובחר אישור.



ייתכן שרצועת ID אינה כלולה.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענת באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.



- 3 כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחוון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: אם ברשותך מטענים תואמים של Nokia, באפשרותך להשתמש בהם באמצעות ההתקן על ידי חיבור מתאם המטען CA-44 למטען הישן. המתאם זמין כאביזר נפרד.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.



חיבור כבל נתונים מסוג USB

חבר כבל נתונים תואם מסוג USB למחבר ה-USB.



לבחירה של מצב חיבור ה-USB המשמש כברירת מחדל או לשינוי המצב הפעיל, בחר  < הגדרות וקישוריות < USB < מצב חיבור USB ובחר את המצב הרצוי.

לבחירה אם מצב ברירת המחדל מופעל באופן אוטומטי, בחר אישור בעת חיבור.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה

אם ההתקן מבקש את קוד הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר אישור. קוד הנעילה של היצרן הוא 12345.

להגדרת אזור הזמן, השעה והתאריך הנכונים, בחר את המדינה שבה אתה נמצא והזן את השעה והתאריך המקומיים.

נעילת מקשים

לנעילת לוח המקשים במסך הבית, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל * בטווח של 1.5 שניות.

להגדרת ההתקן לנעילה אוטומטית של לוח המקשים לאחר פרק זמן מסוים, בחר  < הגדרות < הגדרות וכללי < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < השהיה לנעי' מקשים אוט' < מוגדר-משתמש ובחר את הזמן הרצוי.

לביטול הנעילה של לוח המקשים, בחר פתיחה ולחץ על *. כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

בקרת עוצמת הקול

לכוונון עוצמת הקול של האפרכסת או הרמקול במהלך שיחה או בעת האזנה לקובץ שמע, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

להפעלה או ביטול של הרמקול במהלך שיחה, בחר רמקול או טלפון.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

חיבור דיבורית אישית תואמת

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

הזן קוד (16-1 ספרות) ובחר אישור. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר אישור. ההתקנים מותאמים כעת.

בדגמי התקן אחדים, היישום החלפה נשלח אל ההתקן האחר כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות.

3 בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן.

זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים שיש להעביר. באפשרותך לבטל את ההעברה ולהמשיך אותה במועד אחר.

הסינכרון הוא דו-כיווני והנתונים בשני ההתקנים זהים. אם פריט נמחק מאחד מההתקנים, הוא נמחק מההתקן האחר בעת הסינכרון; אין באפשרותך לשחזר פריטים שנמחקו על-ידי סינכרון.

להצגת היום של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר אפשרויות > הצגת יומן.

תקנת Ovi Suite

באמצעות היישום Nokia Ovi Suite עבור מחשבים, ניתן לגשת בקלות לקבצים ב-Nokia C5-00 שברשותך, בהתקני Nokia אחרים וב-Ovi, כל זאת מתצוגה יחידה. באפשרותך להעביר ולסנכרן הודעות, אנשי קשר, תמונות, מוסיקה ועוד בין המחשב להתקן שברשותך. באפשרותך להירשם לחשבון Nokia, לשתף את התמונות שלך ב-Ovi, לעדכן את תוכנות ההתקן, להוריד מפות ולשמור על התוכן שלך מאובטח ונגיש.

למידע נוסף, עבור אל אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.



העברת תוכן מההתקן אחר

בחר > הגדרות > החלפה.

באמצעות היישום 'החלפה', באפשרותך להעביר תוכן, כגון אנשי קשר, בין שני התקנים תואמים של Nokia.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם ההתקן האחר תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקן האחר להתקן שברשותך. אם ההתקן האחר אינו תואם, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי.

ההתקן השני חייב לתמוך בקישוריות Bluetooth.

העברת תוכן

לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה:

- 1 הפעל את קישוריות Bluetooth בשני ההתקנים.
- 2 בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך.

ובהתאם לספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

הסרת כרטיס זיכרון

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.


- 1 לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון < כן**.
- 2 פתח את כיסוי חריץ כרטיס הזיכרון.
- 3 לחץ על כרטיס הזיכרון בעדינות כדי לשחרר אותו.
- 4 משוך את הכרטיס החוצה ובחר **אישור**.
- 5 סגור את כיסוי החריץ.

הסרת סוללה וכרטיס SIM

- 1 כדי להסיר את המכסה האחורי של ההתקן, משוך את לחצן השחרור (1) כלפי חלקו התחתון של ההתקן והרם את המכסה (2).



- 2 הוצא את הסוללה.



- 3 משוך בזהירות את כרטיס ה-SIM אל מחוץ למחזיק כרטיס ה-SIM.

למידע אודות התקנת Ovi Suite, עיין במדריך של Ovi Suite.

אם אין ברצונך להתקין את Ovi Suite, באפשרותך למחוק את קובצי ההתקנה מכרטיס הזיכרון כדי להגדיל את הזיכרון הזמין בכרטיס.

Ovi by Nokia

Ovi בעזרת Ovi by Nokia, באפשרותך לחפש מקומות ושירותים חדשים ולשמור על קשר עם חבריך. באפשרותך לבצע, לדוגמה, את הפעולות הבאות:

- הורדת משחקים, יישומים, קטעי וידאו וצלצולים אל ההתקן שברשותך
- מציאת הדרך בעזרת ניווט להליכה ולנהיגה בחינם, תכנון נסיעות והצגת מיקומים על-גבי מפה
- קבלת חשבון 'דואר Ovi' בחינם
- רכישת מוסיקה
- פריטים מסוימים ניתנים בחינם, ועבור אחרים, ייתכן שיהיה עליך לשלם.


השירותים הזמינים עשויים גם להשתנות לפי המדינה או האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי לקבל גישה לשירותי Ovi של Nokia, עבור אל הכתובת www.ovi.com ורשום את חשבון Nokia שלך.

לקבלת עזרה ומידע נוסף, עבור אל הכתובת www.ovi.com.

אודות חנות Ovi

בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר

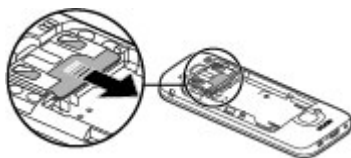

להוספת רווח, לחץ על 0. כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ שלוש פעמים על המקש 0.

הזנת טקסט עם חזירי

- 1 להפעלה או לביטול הפעלה של קלט טקסט חזירי, לחץ במהירות על # פעמיים. פעולה זו מפעילה או מבטלת את ההפעלה של קלט טקסט חזירי עבור כל העורכים בהתקן. הסמל  מציין שקלט טקסט חזירי מופעל.
 - 2 לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 2-9. לחץ על כל מקש פעם אחת עבור כל אות.
 - 3 לאחר שסיימת לכתוב את המילה כהלכה, גלול ימינה כדי לאשר אותה או לחץ על 0 כדי להוסיף רווח.
- אם המילה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב כדי להציג את המילים המתאימות ביומן.
- אם התו ? מוצג אחרי המילה, המילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר איות, הזן את המילה (עד 32 אותיות) באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר אישור. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים; כדי לאשר אותו, גלול ימינה. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ על 0 כדי להוסיף רווח.

שינוי שפת הכתיבה

בעת כתיבת טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה. לדוגמה, אם תלחץ על מקש 6 שוב ושוב כדי להגיע לתו מסוים, שינוי שפת הכתיבה יעניק לך גישה לתווים בסדר שונה.

אם אתה כותב טקסט באמצעות אלפבית שאינו לטיני וברצונך לכתוב תווים לטיניים, כגון כתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט, ייתכן

שימוש בסיסי

כתיבת טקסט

קלט טקסט רגיל

ABC מסמן קלט טקסט רגיל.

ABC וגם **abc** מסמנים אותיות רישיות ורגילות. **ABC** מסמן את רישיות המשפט (כלומר, האות הראשונה במשפט נכתבת באות רישית וכל שאר האותיות נכתבות באופן אוטומטי באותיות רגילות). **123** מסמן מצב כתיבת ספרות.

כדי לכתוב טקסט באמצעות לוח המקשים, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שהתו הרצוי יוצג. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי המספרים השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם. אם האות הבאה מוטבעת על אותו המקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להצגת הסמן ואחר כך הזן את האות.

להוספת מספר, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר הרצוי.

כדי להחליף בין מצבי הרישיות ובין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ #.

למחיקת תו, לחץ על מקש המחיקה. לחץ והחזק את מקש המחיקה כדי למחוק יותר מתו אחד.

כדי להזין את סימני הפיסוק השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש 1 עד להצגת סימן הפיסוק הרצוי.

כדי להוסיף תווים מיוחדים, לחץ והחזק את המקש *.

כדי להוסיף סמילי, לחץ על * ובחר רגשונים נוספים וסמילי.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

מחווני תצוגה

3G
ההתקן מחובר לרשת 3G או לרשת GSM (שירות רשת). הפס בסמוך לסמל מציין את עוצמת האות של הרשת במיקום הנוכחי שלך. ככל שהפס גבוה יותר, כך האות חזק יותר.

3.5G
גישה לנתוני מנה להורדה במהירות גבוהה (HSDPA) / גישה לנתוני מנה להעלאה במהירות גבוהה (HSUPA) (שירות רשת) ברשת 3G מופעלת.

X
הפעלת את הפרופיל 'לא מקוון' וההתקן אינו מחובר לרשת סלולרית.

📶
רמת טעינת הסוללה. ככל שהפס גבוה יותר, כך רמת הטעינה בסוללה גבוהה יותר.

✉
יש הודעות שלא נקראו בתיקייה 'דואר נכנס' תחת 'הודעות'. אם המחווני מהבהב, תיבת הדואר הנכנס שלך מלאה ועליך להסיר הודעות ישנות מתיבת הדואר הנכנס לפני שתוכל לקבל הודעות חדשות.

@
קיבלת דואר אלקטרוני חדש בתיבת הדואר המרוחקת.

📤
קיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא שבהודעות.

🔄
יש שיחות שלא נענו.

🔑
מקשי ההתקן נעולים.

שיהיה עליך לשנות את שפת הכתיבה. לשינוי שפת הכתיבה, בחר אפשרויות < אפשרויות קלט > שפת הכתיבה ושפת כתיבה המשתמשת בתווים לטיניים.

העתקה ומחיקה של טקסט

- 1 לבחירת אותיות ומילים, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית גלול שמאלה או ימינה. לבחירת שורות של טקסט, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית גלול למעלה או למטה.
- 2 להעתקת הטקסט, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית בחר העתקה.
- 3 להדבקת הטקסט, גלול אל המיקום הרצוי, לחץ לחיצה ממושכת על # ובזמנית בחר הדבקה.

תפריט

לחץ על 🏠.

בתפריט, באפשרותך לגשת לכל הפונקציות שבהתקן.

לפתירת יישום או תיקייה, בחר את הפריט.

אם תשנה את סדר הפונקציות בתפריט, הסדר עשוי להיות שונה מסדר ברירת המחדל המתואר במדריך למשתמש זה.

לסימון או ביטול סימון של פריט ביישומים, לחץ על #.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר אפשרויות < שינוי תצוגת תפריט.

לסגירת יישום או תיקייה, בחר אפשרויות < יציאה.

להצגת היישומים הפתוחים ולמעבר ביניהם, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית ובחר יישום.

דיבורית אישית או עזר שמיעה מחוברים להתקן.



תזכורת פעילה.



ערכת רכב של דיבורית מחוברת להתקן.



הפעלת את הפרופיל 'שקט' וההתקן לא יצלצל כאשר תתקבל שיחה או הודעה.



ההתקן מבצע סינכרון.



קישוריות Bluetooth מופעלת.



ייתכן שיוצגו מחוונים נוספים.

חיבור Bluetooth נוצר. כשהמחוון מהבהב, ההתקן בפרשנותך מנסה להתחבר להתקן אחר.



קיצורים

להלן חלק מקיצורי המקשים הזמינים בהתקן. בעזרת קיצורים ניתן להשתמש ביישומים באופן יעיל יותר.

קיצורים כלליים

מקש הפעלה/ כיבוי	לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ההתקן.
	לחץ לחיצה אחת כדי לעבור בין פרופילים.
*	לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של קישוריות Bluetooth.
#	לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של הפרופיל 'שקט'.
מקש שיחה	לחץ פעם אחת להצגת המספרים שחיוגו לאחרונה.
מקש 'בית'	לחץ כדי לעבור למסך הבית מיישום פתוח.
	לחץ לחיצה ממושכת כדי לעבור בין יישומים פתוחים.

קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.



קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.



קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג 3G (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל. הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.



קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג HSDPA/HSUPA (שירות רשת). הסמל  עשוי להשתנות בין האזורים. הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.



ההתקן מחובר למחשב בכבל נתונים USB.



קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).



כל השיחות מועברות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מספר יסמן את הקו הפעיל.



תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה.

קודי גישה

בחר < הגדרות < הגדרות.

להגדרת אופן השימוש של ההתקן בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר כללי < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM ומבין האפשרויות הבאות:

- קוד ה-PIN (UPIN), המצורף לכרטיס ה-SIM (USIM), מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
- קוד ה-PIN2 (UPIN2), המצורף לכרטיס ה-SIM (USIM) מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים.
- קודי ה-PUK (UPUK) וה-PUK2 (UPUK2) עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה-SIM (USIM). אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK. אם הקודים אינם מצורפים, פנה לספק השירות.
- קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. ניתן ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את הטלפון לבקש אותו. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול וכל הנתונים האישיים בהתקן שברשותך עשויים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשדוק ההתקן.
- סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת שיחות כדי להגביל שיחות אל הטלפון וממנו (שירות רשת).

הגדרות תצורה

לפני שתוכל להשתמש בתכונות של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני, סינכרון, זרימה ודפדפן, עליך לקבוע את הגדרות התצורה המתאימות בהתקן. ההתקן עשוי לקבוע באופן אוטומטי את תצורת ההגדרות של הדפדפן,

מסך הבית

מקש בחירה שמאלי + *	נעל ובטל את הנעילה של לוח המקשים והמקלדת.
מקש שיחה	פתח את יומן השיחות.
מקש 'בית'	פתיחת התפריט הראשי.
0	לחץ לחיצה ממושכת כדי לפתוח את דף הבית שלך בדפדפן האינטרנט.
1	לחץ והחזק כדי לחייג לתא הקולי שלך.
מקש ספרה (2 עד 9)	חייג למספר טלפון בעזרת חיוג מהיר. להפעלת חיוג מהיר, בחר < הגדרות < הגדרות וטלפון < שיחה < חיוג מהיר.

פרופיל לא מקוון

להפעלת הפרופיל הלא מקוון במהירות, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר לא מקוון.

למעבר לפרופיל אחר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

כאשר הפרופיל הלא מקוון פעיל, כל החיבורים המשתמשים בתדרי רדיו נסגרים. עם זאת, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס ה-SIM ולהאזין לרדיו או למוסיקה. זכור לכבות את ההתקן כאשר השימוש בטלפונים סלולריים אסור.

חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מתוך התקן אחר באמצעות הודעת טקסט. להפעלת נעילה מרוחקת של ההתקן שברשותך ולהגדרת שימוש בהודעת הנעילה, בחר  < הגדרות > כללי < אבטחה וטלפון וכרטיס SIM > נעילת טלפון מרוחק. לאחר הזנת ההודעה, בחר אישור. ההודעה יכולה להכיל עד 20 תווים.

כדי לנעול את ההתקן, שלח את הודעת הנעילה כהודעת טקסט למספר הטלפון הנייד שלך. לביטול נעילת ההתקן במועד מאוחר יותר, בחר פתיחה והזן את קוד הנעילה.

העברת הודעות המולטימדיה, נקודות הגישה והזרימה, בהתבסס על כרטיס ה-SIM שבשימוש. אם לא, באפשרותך להשתמש ביישום 'אשף ההגדרות' כדי לקבוע את תצורת ההגדרות. אתה עשוי לקבל הגדרות אלה כהודעת תצורה שאותה ניתן לשמור בהתקן. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות, פנה לספק השירות או למשווק Nokia המורשה הקרוב.

אם מתקבלת הודעת תצורה וההגדרות לא נשמרות ומופעלות באופן אוטומטי, מופיע הכיתוב הודעה חדשה. לשמירת ההגדרות, בחר הצגה < אפשרויות > שמירה. ייתכן שיהיה עליך להזין קוד PIN שתקבל מספק השירות.

אשף הגדרות

באמצעות אשף ההגדרות, באפשרותך לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני והחיבור. הזמינות של הפריטים באשף ההגדרות תלויה בתכונות ההתקן, בכרטיס ה-SIM, בספק השירות ובנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות.

בחר  < הגדרות > אשף הגדרות.

לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש באשף ההגדרות, אל תוציא את כרטיס ה-SIM מההתקן. אם כרטיס ה-SIM לא הוכנס לטלפון, פעל לפי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מפעיל — הגדר את ההגדרות הספציפיות למפעיל, כגון MMS, אינטרנט, WAP והגדרות זרימה.

הגדרות דוא"ל — הגדרת תצורה של חשבון POP, IMAP או Mail for Exchange.

שיתוף וידאו — הגדר את תצורת הגדרות שיתוף הווידאו.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

התאמה אישית של ההתקן

מסך הבית

עם הפעלת ההתקן (לאחר רישומו ברשת), ההתקן נמצא במסך הבית ומוכן לשימוש.

לפתיחת רשימה של המספרים האחרונים שחיוגו, לחץ על מקש השיחה.

לחיוג לתא הדואר הקולי, לחץ לחיצה ממושכת על 1.

לשימוש בפקודות הקוליות או בחיוג הקולי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני.

לשינוי הפרופיל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

לפתיחת חיבור לאינטרנט, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

לשינוי מסך הבית, בחר  < הגדרות < הגדרות וכללי < התאמה אישית < מצב המתנה ומבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא בהמתנה — בחירת ערכת נושא של מסך בית.

קיצורי דרך — הוספת קיצורי דרך ליישומים או אירועים, או הקצאת קיצורי דרך למקש הגלילה, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית שנבחרה.

שורת אנשי קשר

להוספת איש קשר למסך הבית, בחר את הסמל 'הוספת איש קשר' ואיש קשר מתוך הרשימה.

ליצירת איש קשר חדש, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש**, הזן את הפרטים ובחר בוצע. כמו כן, באפשרותך להוסיף תמונה למידע איש הקשר.

להוספת הזנת אינטרנט לאיש קשר, בחר את הסמל 'הוספת הזנה', את ההזנה הרצויה מתוך הרשימה ובוצע.

ליצירת הזנה חדשה, בחר **אפשרויות** < **הזנה חדשה**.

לעדכון הזנה, בחר **רענון**.

להסרת איש קשר ממסך הבית, בתצוגת המידע של איש הקשר, בחר את הסמל 'הגדרות' והסרה.

ערכות נושא

שינוי ערכת הנושא לתצוגה

בחר  < הגדרות < ערכות נושא.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

כללית — שינוי ערכת הנושא המשמשת בכל היישומים.

תצוגת תפריט — שינוי ערכת הנושא המשמשת בתפריט הראשי.

מצב המתנה — שינוי ערכת הנושא המשמשת במסך הבית.

תמונת רקע — שינוי תמונת הרקע של מסך הבית.

חיסכון בחשמל — בחירת הנפשה עבור חיסכון כוח.

תמונת שיחה — שינוי התמונה המוצגת במהלך שיחות.

להפעלה או לביטול הפעלה של אפקטים של ערכת נושא, בחר **כללית** < **אפשרויות** < **אפקטים של ערכת נושא**.

הורדת ערכת נושא

בחר  < הגדרות < ערכות נושא.

כדי להוריד ערכת נושא כלשהי, בחר **כללית** < **הורדת ערכות נושא** < **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**. הזן את כתובת האינטרנט שברצונך להוריד ממנה את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלה או להפעיל אותה.

אם תוקפה של התראת לוח השנה פג בעת שימוש בסיוע קולי, היישום מקריא את התוכן של התראת לוח השנה בקול רם.

כדי להאזין לאפשרויות הזמינות, בחר אפשרויות.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, בחר אפשרויות > תצוגה מקדימה.

כדי להפעיל ערכת נושא כלשהי, בחר אפשרויות > הגדרה.

ערכת נושא של דיבור

בחר  > הגדרות > ערכות נושא, ואחר כך בחר מצב המתנה > ערכת נושא דיבור.

כשערכת הנושא דיבור מופעלת, רשימה של פונקציות הנתמכות על ידי הערכה תוצג במצב ההמתנה הפעילה. כשאתה מנווט בין הפונקציות, ההתקן יקרא בקול רם את הפונקציות המוצגות. בחר בתכונה הרצויה.

כדי להאזין לרשומות שברשימת אנשי הקשר שלך, בחר תכונות שיחה > אנשי קשר.

כדי להאזין למידע על שיחות שלא נענו, על שיחות שנענו, ועל מספרים שחויגו, בחר תכונות שיחה > שיחות אחרונות.

כדי לבצע שיחה על ידי הזנת מספר הטלפון, בחר תכונות שיחה > חייגן ואת מספרי הטלפון הרצויים. כדי להזין מספר טלפון, נווט לספרות ואחר כך בחר אותן בזו אחר זו.

לחיוג לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר תכונות שיחה > תיבת דואר קולית.

לשימוש בפקודות קוליות לשם ביצוע שיחה, בחר פקודות קוליות.

כדי שההודעות שקיבלת ייקראו בקול רם, בחר קורא הודעות.

כדי להאזין לשעה הנוכחית, בחר שעון. כדי להאזין לתאריך הנוכחי, נווט מטה.

פרופילים

בחר  > הגדרות > פרופילים.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלצולים, את צלילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במצב ההמתנה. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר אפשרויות > יצירת חדש וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר אפשרויות > התאמה אישית.

להפעלת פרופיל, בחר פרופיל וכן אפשרויות > הפעלה.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר אפשרויות > מתוזמן וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כאשר הפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במצב ההמתנה. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

למחיקת פרופיל שיצרת, בחר אפשרויות > מחיקת פרופיל. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

כאשר הפרופיל 'לא מקוון' מופעל, החיבור שלך לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדר הרדיו בין ההתקן לרשת הסלולרית נחסמים. אם תנסה לשלוח הודעה, היא תוצב בתיקייה 'דואר יוצא' ותישלח רק כאשר פרופיל אחר יופעל.

באפשרותך גם להשתמש בהתקן שלך ללא כרטיס SIM. אם תסיר את כרטיס ה-SIM, הפרופיל 'לא מקוון' יופעל.

חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

כאשר אתה משתמש בפרופיל 'לא מקוון', באפשרותך עדיין להשתמש בקישוריות Bluetooth. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת יצירת חיבור Bluetooth ושימוש בו.

כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

כאשר יש לך שיחה פעילה ותכונת השיחה הממתנה (שירות רשת) מופעלת, לחץ על מקש השיחה כדי לענות לשיחה נכנסת חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחת וידאו

לביצוע שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון או בחר את הנמען מתוך רשימת אנשי הקשר ואפשרויות < שיחה > שיחת וידאו. עם תחילת שיחת הווידאו, מצלמת ההתקן תופעל. אם המצלמה כבר נמצאת בשימוש, שליחת וידאו תבוטל. אם נמנע השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו בחזרה אליך, מוצגת במקום זאת תמונת סטילס. להגדרת תמונת הסטילס שנשלחה מההתקן שלך במקום שיחת וידאו, בחר **הגדרות** < הגדרות > הגדרות וטלפון < שיחה > תמונה בשיחת וידאו.

לביטול השליחה של שמע, וידאו או וידאו ושמע, בחר אפשרויות < ניטרול > שליחת שמע, שליחת וידאו או שליחת שמע וידאו.

לשינוי עוצמת הקול של שיחת וידאו פעילה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.

לשימוש ברמקול, בחר אפשרויות < הפעלת רמקול. להשתקת הרמקול ולשימוש באפרכסת, בחר אפשרויות < הפעלת הטלפון.

להחלפת מיקום התמונות, בחר אפשרויות < החלפת תמונות.

כדי לשנות את גודל התצוגה של התמונה בתצוגה, בחר אפשרויות < זום וגלול מעלה או מטה.

טלפון

ביצוע שיחה

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.

טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר שנשמרו, פתח את אנשי הקשר. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג.

כדי לבצע שיחה מהיום, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את רשימת 20 המספרים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג.

לויסות עוצמת השמע של שיחה פעילה, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע.

כדי לעבור משיחה קולית לשיחת וידאו, בחר אפשרויות < מעבר לשיחת וידאו. ההתקן יסיים את השיחה הקולית ויבצע שיחת וידאו. לנמק.

מענה לשיחה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג.

כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום.

לסיום שיחת הווידאו ולביצוע שיחה קולית חדשה לאותו נמען, בחר אפשרויות < מעבר לשיחה קולית.

מענה לשיחת וידאו או דחיית

כאשר מגיעה שיחת וידאו, יוצג .

כדי לענות לשיחת הווידאו, לחץ על מקש השיחה. מוצגת השאלה האם לשלוח תמונת וידאו למתקשר?

כדי להתחיל לשלוח תמונת וידאו חיה, בחר כן.

אם לא תפעיל את שיחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. תמונת הווידאו תוחלף במסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס שצולמה על ידי המצלמה בהתקן שברשותך, בחר  < הגדרות < הגדרות ואחר כך בחר טלפון < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.

לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו דרוש חיבור 3G עבור שני המשתתפים. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשיתוף וידאו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שנקבעו הגדרות אדם-לאדם נכונות ושקיבלת הזמנת שיתוף וידאו או שמתקיימת שיחה פעילה.
- ודא שקיים חיבור 3G פעיל ושאתה נמצא בתחום הכיסוי של רשת 3G. אם תצא מחוץ לרשת 3G במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף יופסק, אך השיחה הקולית נמשכת.

- ודא שהשולח והנמען רשומים ברשת 3G. אם תזמין משהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת 3G, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר אפשרויות < שיתוף וידאו.

1 לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר וידאו בשידור חי.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר וידאו קליפ ואת הקליפ שברצונך לשתף.

ההתקן שברשותך בודק אם יש להמיר את הווידאו קליפ. במידת הצורך, הווידאו קליפ מומר באופן אוטומטי.

2 אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון, לרבות קוד המדינה שנשמר ברשימת אנשי הקשר, בחר את הכתובת או את המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר אישור כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP.

השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

-  הגדל או הקטן את תצוגת הווידאו (זמין רק עבור השולח).
-  כוונן את הבהירות (זמין רק עבור השולח).
-  השתק או בטל את השתק המיקרופון.
-  הפעל וכבה את הרמקול.



השהה וחדש את שיתוף הווידאו.

עבור למצב מסך מלא (זמין רק עבור המקבל).

- 3 לעצירת שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**.
לסיום השיחה הקולית, לחץ על **מקש הסיום**.
עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר **כן** כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הזיכרון של הווידאו שנשמר. כדי להגדיר את מיקום הזיכרון המועדף, בחר **הגדרות** > **הגדרות** > **זיכרון מועדף לשמירה**.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. לחזרה לתצוגת שיתוף הווידאו וכדי להמשיך בשיתוף, במצב ההמתנה, בחר **אפשרויות** > **חידוש שיתוף וידאו**.

ביצוע שיחת ועידה

- 1 כדי לבצע שיחת ועידה, הזן את מספר הטלפון של הנמען ולחץ על **מקש החיוג**.
- 2 כאשר המשתתף עונה, בחר **אפשרויות** > **שיחה חדשה**.
- 3 לאחר ביצוע שיחת טלפון לכל המשתתפים, בחר **אפשרויות** > **ועידה למיזוג השיחות** לשיחת ועידה.

כדי להשתיק את המיקרופון של ההתקן במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** > **השתקה**.

כדי לנתק משתתף כלשהו משיחת הוועידה, בחר **אפשרויות** > **ועידה** > **הורדת משתתף** ואת המשתתף.

כדי לשוחח בפרטיות עם משתתף כלשהו בשיחת ועידה, בחר **אפשרויות** > **ועידה** > **פרטי** ואת המשתתף.

חיוג מהיר

בחר **הגדרות** > **הגדרות** > **הגדרות וטלפון** > **שיחה** > **חיוג מהיר**.

חיוג מהיר מאפשר לך לבצע שיחה על-ידי לחיצה ממושכת על **מקש מספר** במצב ההמתנה.

להפעלת חיוג מהיר, בחר **מופעל**.

כדי להקצות **מקש מספר** למספר טלפון כלשהו, בחר **הגדרות** > **הגדרות** > **חיוג מהיר**.

נווט אל **מקש הספרה (2-9)** שעל הצג, ובחר **אפשרויות** > **הקצאה**.

בחר את המספר הרצוי מרשימת אנשי הקשר.

למחיקת מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל **מקש החיוג המהיר** ובחר **אפשרויות** > **הסרה**.

לשינוי מספר טלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל **מקש החיוג המהיר** ובחר **אפשרויות** > **שינוי**.

חיוג קולי

בצע שיחת טלפון על-ידי אמירת השם השמור ברשימת אנשי הקשר.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

1 במצב המתנה פעילה, לחץ לחיצה ממושכת על **מקש הבחירה הימני**. יושמע צליל קצר והכיתוב **דבר כעת יוצג**.

2 אמור את שמו של איש הקשר שאליו ברצונך לחייג. אם זיהוי הקול מצליח, מוצגת רשימה של התאמות מוצעות. הטלפון משמיע את הפקודה הקולית של

טיפ: להצגת המספרים שחויגו במצב המתנה, לחץ על מקש השיחה.

להצגת המשך בקירוב של שיחות אל ההתקן וממנו, בחר **משך שיחה**.

להצגת כמות הנתונים שהועברו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים**.

חסימת שיחה

בחר  < הגדרות < הגדרות וכן טלפון < חסימת שיחה.

באפשרותך לחסום את השיחות שניתן לבצע או לקבל בעזרת ההתקן (שירות רשת). לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחות משפיעה על כל סוגי השיחות.

בחר מתוך ההגדרות הבאות של חסימת שיחות קוליות:

שיחות יוצאות — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.

שיחות נכנסות — מנע שיחות נכנסות.

שיחות בינלאומיות — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.

שיחות נכנסות בעת נדידה — מנע שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינה שלך.

שיחות בינ"ל חוץ מאשר לארץ המוצא — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.

כדי לבדוק את המצב של חסימות השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < בדיקת מצב.

לביטול ההפעלה של כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה ואפשרויות < ביטול כל החסימות.

ההתאמה הראשונה ברשימה. אם זו אינה הפקודה הנכונה, גלול אל רשומה נוספת.

רשמקול

 באפשרותך להשתמש ברשמקול כדי להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. כמו כן, באפשרותך לשלוח קליפים קוליים לחברייך.

בחר  < יישומים < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה של קליפ קולי

בחר .

האזנה לקליפ קולי

בחר .

שליחת קליפ קולי כהודעה

בחר אפשרויות < שליחה.

הקלטת שיחת טלפון

פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

בחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת קליפים קוליים

בחר אפשרויות < הגדרות.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשיחבור GPRS פעילים.

יומני שיחות ונתונים

בחר  < יומן.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או שיחות שחויגו, בחר שיחות אחרונות.

את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

הפניית שיחות

בחר  < הגדרות < הגדרות, ואחר כך בחר טלפון < הפניית שיחה.

הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר את סוג השיחות שברצונך להפנות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

כל השיחות הקוליות או כל שיחות

הפקס — הפנה את כל השיחות הנכנסות – שיחות קוליות או שיחות פקס. לא תוכל לענות לשיחות. השיחות יופנו למספר טלפון אחר בלבד.

אם תפוס — הפנה שיחות נכנסות במהלך שיחה פעילה.

באין מענה — הפנה שיחות נכנסות לאחר שההתקן שברשותך מצלצל למשך פרק זמן מוגדר. בחר את משך הזמן שברצונך שההתקן יצלצל לפני הפניית השיחה.

אם אין קליטה — הפנה שיחות כאשר ההתקן כבוי או נמצא מחוץ לאזור קליטה של הרשת הסלולרית.

אם לא זמין — הפנה שיחות במהלך שיחה פעילה, כשאין עונה או כשההתקן כבוי או נמצא מחוץ לקליטה של רשת סלולרית.

כדי להפנות שיחות אל התיבה הקולית שלך, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר אפשרויות < הפעלה < לתיבה קולית.

כדי להפנות שיחות אל מספר טלפון אחר, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר אפשרויות < הפעלה < למספר אחר. הן את המספר, או בחר חיפוש כדי לאחזר מספר כלשהו ששמור באנשי קשר.

לשינוי הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קוליות ושיחות פקס, בחר אפשרויות < עריכת סיסמת חסימה. הן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הן את הקוד החדש פעמיים. סיסמת החסימה חייבת להיות באורך של 4 ספרות. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

חיוג קבוע

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

בחר  < אנשי קשר, ואחר כך בחר אפשרויות < מספרי SIM < אנשי קשר קבועים מראש.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלת חיוג קבוע או ביטול חיוג

קבוע — הפעלה או ביטול הפעלה של חיוג קבוע.

איש קשר חדש ב-SIM — הן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.

הוספה מאנשי קשר — העתקת איש קשר מרשימת אנשי הקשר אל רשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף

קו בשימוש — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מני, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות קו 2 ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.

שינוי קו — בטל בחירת קו (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הגדרות רשת

בחר  < הגדרות < הגדרות וטלפון < רשת.

לבחירת מצב רשת, בחר **מצב רשת ומצב כפול**, UMTS או GSM. במצב כפול, ההתקן עובר באופן אוטומטי בין רשתות.

טיפ: בחירת UMTS מאפשרת העברת נתונים מהירה יותר, אך עשויה להגביר את צריכת החשמל מהסוללה ולקצר את משך חיי הסוללה. באזורים שקרובים לרשתות GSM ו-UMTS, בחירת **מצב כפול** עלולה לגרום שוב ושוב לדילוג בין שתי הרשתות. דבר זה עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה.

לבחירת המפעיל, בחר בחירת מפעיל וידינית לבחירה מבין הרשתות הזמינות או אוטומטית. להגדרת ההתקן לבחירת הרשת באופן אוטומטי.

להגדרת ההתקן לציין מתי נעשה בו שימוש ברשת מיקרו-סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא** < מופעלת.

כדי לבדוק את מצב ההפניה הנוכחי, נווט לאפשרות ההפניה הרלוונטית ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

כדי להפסיק את ההפניה של שיחות קוליות, נווט אל אפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

הגדרות שיחה

בחר  < הגדרות < הגדרות וטלפון < שיחה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שליחת הזיהוי שלי — הצג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.

שיחה ממתנה — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות נכנסות כאשר אתה בשיחה (שירות רשת).

דחיית שיחה עם הודעה — דחה שיחה ושלח הודעת טקסט למתקשר.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

וידאו שלי בשיחה נכנסת — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.

תמונה בשיחת וידאו — הצג תמונת סטילס אם וידאו אינו נשלח במהלך שיחת וידאו.

חיוג חוזר אוטומטי — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה — הצג את משך השיחה במהלך השיחה.

סיכום לאחר שיחה — הצג את משך השיחה לאחר תום השיחה.

חיוג מהיר — הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש — הפעל מענה בכל מקש.

כאשר אתה משתמש ביישום Facebook בפעם הראשונה, אתה מתבקש לסנכרן את היישום עם אנשי קשר, כדי לקשר את חבריך ב-Facebook לרשימת אנשי הקשר שלך.

כדי לסנכרן את היישום Facebook במועד מאוחר יותר, ביישום Facebook, בחר
Rematch all < Settings < Options
.Match < contacts

קישור איש קשר באופן ידני

- 1 בחר  < אנשי קשר.
- 2 בחר איש קשר ואפשרויות < Facebook < Match to friend
- 3 ביישום Facebook, בחר את החבר Match.

טיפ: באפשרותך לקשר את חבריך ב-Facebook לרשימת אנשי הקשר שלך גם דרך היישום Facebook.

הסרת הקישור

- 1 בחר  < אנשי קשר.
- 2 בחר את איש הקשר ואפשרויות < Facebook < Remove match

ניהול אינטראקציה עם חברים מקוונים

באפשרותך לנהל אינטראקציה עם אנשי הקשר שלך ב-Facebook ביישום Facebook בהתקן שברשותך. לדוגמה, באפשרותך להתקשר או לשלוח SMS לאיש קשר דרך Facebook, לעדכן את המצב שלך ב-Facebook, להעיר על המצב של חברך המקוון או לטעון את תמונותיך ל-Facebook.

יצירת הערות ועדכוני מצב

כדי לסייע בשמירה על קשר עם חבריך, באפשרותך לכתוב הערות על עדכוני המצב שלהם ולקרוא הערות של אנשים אחרים. כמו כן, באפשרותך לעדכן את המצב שלך.

אנשי קשר

הישאר מחובר לחבריי באינטרנט

באפשרותך לסנכרן את מידע אנשי הקשר בהתקן שברשותך עם אנשי קשר שיש לך ב-Facebook. כמו כן, באפשרותך ליצור חשבון Facebook חדש ישירות מההתקן שברשותך.

כאשר אתה מאפשר סינכרון, באפשרותך להציג את פרטי פרופיל ה-Facebook של אנשי הקשר שלך, כגון התמונות ועדכוני המצב שלהם ביישום 'אנשי קשר' בהתקן שברשותך. אתה מקבל גם מידע לגבי מספר אנשי הקשר שסונכרנו.



לאחר הסינכרון, סמל 'אנשי הקשר' גלוי בפרופיל של חבריך, ובאפשרותך להתקשר ולשלוח הודעות גם באמצעות היישום Facebook.

סינכרון אנשי הקשר ואחזור עדכוני המצב הם שירותי רשת. ייתכן שיחולו עלויות העברת נתונים ונדידה. אם שירות הרשתות החברתיות אינו זמין או אינו פועל כהלכה, ייתכן שלא יהיה באפשרותך לסנכרן או לאחזר עדכוני מצב.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל המדינות והאזורים.

קישור חבריי המקוונים לרשימת אנשי הקשר שלך

באפשרותך לקשר את פרופילי Facebook של חבריך למידע איש הקשר שלהם בהתקן שברשותך. לאחר מכן, באפשרותך לראות את עדכוני המצב העדכניים של חבריך ברשימת אנשי הקשר שלך, וליצור איתם קשר באמצעות היישום Facebook.

בחר  < יישומים < Facebook.

ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר **אישור**. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מציגים באמצעות .

ניהול שמות ומספרי טלפון

בחר  < אנשי קשר.

מחק איש קשר

עבור אל איש קשר ובחר אפשרויות < מחיקה.

מחיקת מספר אנשי קשר

1 לסימון איש קשר למחיקה, עבור אל איש הקשר ובחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון.

2 למחיקת אנשי הקשר המסומנים, בחר אפשרויות < מחיקה.

העתק איש קשר

עבור אל איש קשר ובחר אפשרויות < העתקה ואת המיקום הרצוי.

שליחת איש קשר להתקן אחר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < הצגת פרטים < אפשרויות < שליחת כרטיס ביקור.

האזנה לתווי קולית המוקצית לאיש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < הצגת פרטים < אפשרויות < פרטי תווי קולית < אפשרויות < השמעת תווי קולית.

בעת הזנת אנשי קשר או עריכת פקודות קוליות, אין להשתמש בשמות קצרים מאוד או דומים. עבור אנשי קשר או פקודות שונים.

הוספת הערה

- 1 בחר  < יישומים < Facebook.
- 2 פתח את העדכון שברצונך להעיר עליו, עבור אל שדה ההערה ובחר Comment.
- 3 כתוב את ההערה שלך ובחר Comment.

טיפ: כדי להעיר באמצעות אנשי קשר, פתח את הפרופיל של חברך ובחר את עדכון המצב.

עדכון המצב שלך

- 1 בחר  < יישומים < Facebook.
- 2 פתח את הפרופיל שלך ובחר Edit.
- 3 כתוב את עדכון המצב שלך ובחר Share.

טעינת תמונה ל-Facebook

באפשרותך לצלם תמונה ולטעון אותה ל-Facebook ישירות מההתקן שברשותך.

בחר  < יישומים < Facebook.

- 1 עבור אל הפרופיל שלך ובחר .
- 2 בחר Select photos from gallery, את התמונה Upload.
- 3 כתוב תיאור ובחר Upload.

טיפ: כמו כן, באפשרותך לבחור את האפשרות Take a picture כדי לצלם תמונה חדשה.

העתקת אנשי קשר

בחר  < אנשי קשר.

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

התחלת ההעתקה

בחר **אישור**.

ביטול העתקה

בחר **ביטול**.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל**
מרשימת הצלצולים.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר,
בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **הצגת**
פרטים < **אפשרויות** < **תמונה** ואת
האפשרות הרצויה.

שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה
בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל
תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

בחר  **אנשי קשר**.

הוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר

- 1 בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש**.
- 2 מלא את השדות המתאימים ובחר בוצע.

עריכת איש קשר

בחר איש קשר ואפשרויות < **הצגת פרטים** <
אפשרויות < **עריכה**.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או
קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור
איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך,
ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את
הטקסט של התראת השיחה או התמונה, אם
מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה
וההתקן שברשותך מזהה אותו.

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי
קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי
הקשר, **אפשרויות** < **הצגת פרטים** <
אפשרויות < **סוג צלצול וצלצול**.

להגדרת הטקסט של התראת שיחה עבור איש
קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < **הצגת**
פרטים < **אפשרויות** < **הוספת טקסט**
לשיחה. הוץ את טקסט השיחה ובחר **אישור**.

- 1 להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון
ההתקן, בחר את איש הקשר ואפשרויות <
הצגת פרטים < **אפשרויות** < **הוספת**
תמונה.
- 2 בחר תמונה מהתמונות.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

כתוב ושלח הודעות

בחר < הודעות.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקיה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. עבור שליחת דואר אלקטרוני, יש צורך בחיבור נתונים, וניסיונות מתמשכים לשליחה חוזרת של דואר אלקטרוני עלולים להגדיל את עלויות העברת הנתונים. בתיקיה 'דואר יוצא', באפשרותך למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקיה 'טיטוט'.

1 בחר הודעה חדשה.

2 לשליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה (MMS), בחר הודעה. לשליחת הודעת מולטימדיה אשר כוללת קליפ קולי אחד, בחר הודעת שמע. לשליחת דואר אלקטרוני, בחר דואר אלקטרוני.

3 בשדה 'אל', לחץ על מקש הגלילה כדי לבחור נמענים או קבוצות מתוך רשימת אנשי הקשר, או הזן את מספר הטלפון או

העברת הודעות

אודות 'הודעות'

באמצעות 'הודעות' (שירות רשת), באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ודואר אלקטרוני. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי והודעות מיוחדות שמכילות נתונים, ולשלוח פקודות שירות.

בחר < הודעות.

סוגי ההודעות הזמינים עשויים להשתנות. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

לפני שליחה או קבלה של הודעות, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להכניס למכשיר כרטיס SIM תקף, ולהימצא באזור שיש בו קליטה של רשת סלולרית.
- לוודא שהרשת תומכת בתכונות ההודעות שבהן ברצונך להשתמש ושתכונות אלה מופעלות בכרטיס ה-SIM.
- לקבוע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט בהתקן.
- לקבוע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני במכשיר.
- לקבוע הגדרות להודעות טקסט במכשיר.
- לקבוע הגדרות להודעות מולטימדיה במכשיר.

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני או לפנות לספק השירות כדי לקבוע את ההגדרות.

המראה של הודעת תמונה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

ייתכן שלא תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה וידיאו קליפים השמורים בתבנית הקובץ MP4, או החורגים ממגבלת הגודל של הרשת הסלולרית.

דואר אלקטרוני

הגדרת הדואר האלקטרוני

באמצעות אשף הדואר האלקטרוני של Nokia תוכל להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (לדוגמה, Microsoft Outlook או Exchange) וגם את חשבון הדואר האלקטרוני שלך באינטרנט.

כשאתה מגדיר חשבון דואר אלקטרוני ארגוני, ייתכן שתבקש להזין את שם השרת שמשויך לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. לפרטים, פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך.

1 כדי להפעיל את האשף, עבור למסך הבית, נווט לאשף הדואר האלקטרוני ואחר כך לחץ על מקש הניווט.

2 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך. אם האשף אינו מסוגל לקבוע באופן אוטומטי את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך, עליך לבחור את סוג חשבון הדואר שלך ולהזין את הגדרות החשבון הרלוונטיות.

אם ההתקן שברשותך מכיל לקוחות דואר אלקטרוני נוספים כלשהם, לקוחות אלה יצטוו כשתפעיל את אשף הדואר האלקטרוני.

כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. להוספת נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים, לחץ על *. באפשרותך גם להעתיק ולהדביק את המספר או הכתובת מהלוח.

4 בשדה הנושא, הזן את הנושא של הודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני. להסתרה או הצגה של שדות בעת כתיבת הודעת טקסט או מולטימדיה, בחר **אפשרויות > שדות כותרת הודעה**.

5 כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. להוספת תבנית או הערה להודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > הוספת תוכן > הוספת טקסט > תבנית או הערה**. להוספת תבנית להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות > הכנסת תבנית**.

6 להוספת קובץ מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > הוספת תוכן**, את סוג הקובץ או המקור ואת הקובץ הרצוי. להוספת כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ אחר להודעה, בחר **אפשרויות > הוספת תוכן > הוספת אחר**.

7 כדי לצלם תמונה או להקליט וידיאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > הוספת תוכן > הוספת תמונה > חדש**, **הוספת וידאו קליפ > חדש** או **הוספת קליפ קולי > חדש**.

8 להוספת קובץ מצורף לדואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות > הוספת קובץ מצורף**, את הזיכרון ואת הקובץ שיש לצרף. ההודעה מוצגת כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני.

9 כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות > שליחה או לחץ על מקש החיוג**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הערה: הסמל הודעה שנשלחה או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

שלח דואר אלקטרוני

בחר < הודעות.

- 1 בחר את תיבת הדואר שלך ובחר אפשרויות < יצירת דואר אלקטרוני.
 - 2 בשדה 'אל', הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. אם כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען נמצאת ב'אנשי קשר', התחל בהזנת שם הנמען ובחר את הנמען מתוך ההתאמות המוצעות. אם אתה מוסיף כמה נמענים, הוסף ; כדי להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני. השתמש בשדה 'עותק' כדי לשלוח עותק לנמענים אחרים, או בשדה 'עותק מוסתר' כדי לשלוח עותק מוסתר לנמענים. אם השדה 'עותק מוסתר' אינו גלוי, בחר אפשרויות < המשך < הצגת שדה עותק מוסתר.
 - 3 בשדה 'נושא', הזן את הנושא של הדואר האלקטרוני.
 - 4 הזן את ההודעה שלך באזור הטקסט.
 - 5 בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:
- הוספת קובץ מצורף** — הוספת קובץ מצורף להודעה.
- עדיפות** — הגדרת העדיפות של ההודעה.
- סימון** — סימון ההודעה בדגל למעקב.
- הכנסת תבנית** — הכנסת טקסט מתבנית.
- הוספת נמען** — הוספת נמענים להודעה מהיישום 'אנשי קשר'.
- אפשרויות עריכה** — גזירה, העתקה או הדבקה של הטקסט שנבחר.
- אפשרויות קלט** — הפעלה או ביטול הפעלה של קלט טקסט חזוי או בחירה של שפת הכתיבה.
- 6 בחר אפשרויות < שליחה.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הוסף מסמכים מצורפים

בחר < הודעות.

- לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את תיבת הדואר שלך ובחר אפשרויות < יצירת דואר אלקטרוני.
- להוספת קובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני שלך, בחר אפשרויות < הוספת קובץ מצורף.
- להסרת הקובץ המצורף שנבחר, בחר אפשרויות < הסרת קובץ מצורף.

קרא דואר אלקטרוני

בחר < הודעות.

- חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- כדי לקרוא הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, בחר את תיבת הדואר ובחר את ההודעה מתוך הרשימה.
- למענה לשולח ההודעה, בחר אפשרויות < מענה. למענה לשולח ולכל הנמענים, בחר אפשרויות < מענה לכולם.
- להעברת ההודעה, בחר אפשרויות < העברה.

הורד מסמכים מצורפים

בחר < הודעות ותיבת דואר.

- להצגת הקבצים המצורפים בהודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, גלול אל שדה הקובץ המצורף ובחר אפשרויות < פעולות. אם יש קובץ מצורף אחד בהודעה, בחר פתיחה כדי לפתוח את הקובץ המצורף. אם יש כמה קבצים

לעצירת החיפוש, בחר **אפשרויות** < **עצירת חיפוש**.

להתחלת חיפוש חדש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חדש**.

מחק הודעות דואר אלקטרוני

בחר  < **הודעות ותיבת דואר**.

למחיקת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את ההודעה ואפשרויות < פעולות < מחיקה. ההודעה תישמר בתיקייה פריטים שנמחקו (אם התיקייה זמינה). אם התיקייה 'פריטים שנמחקו' אינה זמינה, ההודעה נמחקת לצמיתות.

לריקון התיקייה 'פריטים שנמחקו', בחר את התיקייה ובחר **אפשרויות** < **ריקון פריטים שנמחקו**.

החלף בין תיקיות דואר אלקטרוני

בחר  < **הודעות ותיבת דואר**.

לפתיחת תיקייה או תיבת דואר אחרת של דואר אלקטרוני, בחר דואר **נכנס** בראש התצוגה. בחר את תיקיית הדואר האלקטרוני או תיבת הדואר מתוך הרשימה.

התנתק מתא הדואר המרוחק

בחר  < **הודעות ותיבת דואר**.

לביטול הסינכרון בין ההתקן לבין שרת הדואר האלקטרוני ולעבודה עם דואר אלקטרוני ללא חיבור אלחוטי, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. אם אין בתיבת הדואר שלך את האפשרות **ניתוק**, בחר **אפשרויות** < **יציאה** כדי להתנתק מתיבת הדואר.

מצורפים בהודעה, בחר **הצג רשימה** כדי לראות רשימה המציגה קבצים מצורפים שהורדו.

כדי להוריד את הקובץ המצורף שנבחר או את כל הקבצים המצורפים מהרשימה להתקן, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **הורדה או הורדת הכל**. המסמכים המצורפים לא יישמרו בהתקן, ויימחקו כשתמחק את ההודעה.

לשמירת הקובץ המצורף או כל הקבצים המצורפים שהורדו בהתקן, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **שמירה או שמירת הכל**.

לפתיחת הקובץ המצורף הנבחר שהורד, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **פתיחה**.

ענה לבקשת פגישה

בחר  < **הודעות ותיבת דואר**.

באפשרותך להשיב לבקשות פגישה רק אם הפעלת סינכרון נתוני לוח שנה.

בחר בקשה לפגישה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

אישור — קבל את הבקשה לפגישה.

סירוב — דחה את הבקשה לפגישה.

העברה — העבר את הבקשה לפגישה לנמען אחר.

הסרה מלוח השנה — הסר פגישה שהתבטלה מלוח השנה.

חפש הודעות דואר אלקטרוני

בחר  < **הודעות ותיבת דואר**.

לחיפוש פריטים בתוך טקסט הנמענים, הנחשים וגוף ההודעה של הודעות הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

מסך הבית — הגדר את מספר השורות של הדואר האלקטרוני המוצגות באזור המידע של מסך הבית.

אודות צ'אט

באמצעות צ'אט (שירות רשת), באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות מיידיות עם חבריך. באפשרותך לגשת למספר שירותי צ'אט או קהילות צ'אט בו-זמנית ולעבור ביניהם. אם תרצה, לדוגמה, לגלוש באינטרנט, באפשרותך להשאיר את היישום צ'אט פועל ברקע ועדיין לקבל הודעות על הודעות מיידיות חדשות.

היישום צ'אט מותקן מראש בהתקן שברשותך. להתחלת שיחת צ'אט, בחר  < **יישומים** < צ'אט.

שימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן עשויים להחיל עלויות העברת נתונים.

אנשי קשר של Ovi

אודות 'אנשי קשר של Ovi'

 בעזרת 'אנשי הקשר של Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לחברייך ולמשפחתך, לעקוב אחר מעשיהם ולמצוא חברים חדשים בקהילת Ovi. כמו כן, באפשרותך לגבות אנשי קשר מההתקן שברשותך ל-Ovi.

בנוסף, באפשרותך לשתף את מיקומך עם חברייך.

כדי להשתמש ב'אנשי הקשר של Ovi', עבור אל www.oivi.com.

התחל להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi'

בחר **אנשי קשר** ופתח את כרטיסיית Ovi.

השירות 'אנשי קשר של Ovi' הוא חלק מ-Ovi ומשתמש באותו מידע חשבון.

אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משתמש ב-Ovi ובשירותיו, כדי להתחיל להשתמש ביישום

להפעלת הסינכרון שוב, בחר **אפשרויות** < **חיבור**.

הגדרת הודעת 'מחוץ למשרד'

בחר  < **יישומים** < דואר אלקטרוני.

כדי להגדיר הודעת 'מחוץ למשרד', אם זמינה, בחר את תיבת הדואר ואפשרויות < **הגדרות** < **הגדרות תא דואר**. בהתאם לסוג תיבת הדואר, בחר **תיבת דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל או הגדרות תא דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל**.

כדי להזין את הטקסט להודעת המענה, בחר **מענה 'מחוץ למשרד'**.

הגדרות דואר אלקטרוני כלליות

בחר  < **יישומים** < דואר אלקטרוני והגדרות < **הגדרות כלליות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

פריסת רשימת הודעה — בחר אם הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס מוצגות בשורה אחת או בשתי שורות של טקסט. **תצ' מקד' של גוף הטקסט** — תצוגה מקדימה של הודעות בעת גלילה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס.

מפרידי כותרת — כדי שתוכל להרחיב ולכווץ את הרשימה של הודעות דואר אלקטרוני, בחר **מופעל**.

הורדת הודעות — הגדר את ההתקן להציג הודעה לאחר הורדת קובץ המצורף לדואר אלקטרוני.

אזהרה לפני מחיקה — הגדר את ההתקן להציג אזהרה לפני מחיקת הודעת דואר אלקטרוני.

טעינת תמונות HTML — טען באופן אוטומטי תמונות HTML בהודעות דואר אלקטרוני.

'אנשי קשר של Ovi', עליך להירשם ל-Ovi על-ידי יצירת חשבון Nokia.

יצירת חשבון Nokia

- 1 בחר צ'אט של Ovi וכאשר תקבל הודעה, התחבר לאינטרנט.
- 2 הזן את המידע הדרוש.
- 3 בתצוגה 'הפרופיל שלי', הזן את מידע הפרופיל. השם הפרטי ושם המשפחה שלך הם פרטי חובה.
- 4 בחר בוצע.

אם כבר נרשמת ל-Ovi באמצעות המחשב או ההתקן הנייד שלך, באפשרותך להתחיל להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi' עם אותם פרטי חשבון.

כניסה ל'אנשי קשר של Ovi' והפעלת השירות

בחר צ'אט של Ovi והזן את שם המשתמש ואת הסיסמה. לאחר הפעלת שירות 'אנשי קשר של Ovi' בהתקן שברשותך, באפשרותך להתחבר לשירות ישירות ממסך הבית.

אם טרם סיפקת מידע פרופיל עבור 'אנשי קשר של Ovi', עשה זאת ובחר בוצע. השם הפרטי ושם המשפחה שלך הם פרטי חובה.

התחברות לשירות

בחר  אנשי קשר ופתח את כרטיסיית Ovi.

התחברות אל 'אנשי קשר של Ovi'

בחר מעבר למצב מקוון ואת שיטת החיבור.

ביטול החיבור

בחר אפשרויות > ביטול התחברות.

חיבור נתונים בחבילות עשוי להיות כרוך בחיוב נוסף עבור העברת נתונים. לקבלת פרטי תמחור, פנה לספק שירות הרשת.

בחר מעבר למצב מקוון > אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

בחירה — בחירת הפרטי.

מעבר למצב מקוון — התחברות לשירות אם אתה במצב לא מקוון.

הפרופיל שלי — עריכת מידע הפרופיל שלך.

המלצה לחבר — הזמנת איש קשר להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'. ההזמנה נשלחת כהודעת טקסט.

הגדרות — שינוי הגדרות 'אנשי קשר של Ovi'.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

יצירה ועריכה של הפרופיל שלך

עריכת מידע הפרופיל שלך

בחר הפרופיל שלי.

הצגת הפרופילים של חבריי ב'אנשי קשר של Ovi'

בחר חבר ואפשרויות > פרופיל.

מידע הפרופיל שלך גלוי לחברים שלך ב'אנשי קשר של Ovi'. רק פרטי הפרופיל הבא מוצגים למשתמשים אחרים של 'אנשי קשר של Ovi', לדוגמה, במהלך חיפוש: שם פרטי ושם משפחה. לשנינו הגדרות הפרטיות שלך, גש ל-Ovi במחשב והיכנס לחשבון Nokia שלך.

שינוי תמונת הפרופיל

בחר אפשרויות > עריכת תמונה > בחירת תמונה קיימת ואת התמונה החדשה. כמו כן, באפשרותך לערוך או להסיר את תמונת הפרופיל הנוכחית או לצלם תמונה חדשה.

שינוי הזמינות שלך

כברירת מחדל, הזמינות שלך מוגדרת לזמין. לשינוי הזמינות שלך, בחר את הסמל.

2 הזנת שם עבור המיקום. המיקום משודר לחברייך ומתווסף לרשימת ציוני הדרך שלך.

חיפוש והוספה של חברים

בחר אפשרויות < הזמנת חבר.

חיפוש חבר

הזן את שם החבר בשדה 'חיפוש חברים' ובחר חיפוש. לא ניתן לחפש חברים בהתבסס על מספר הטלפון הנייד או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.

עיון בתוצאות החיפוש

בחר התוצאות הבאות או התוצאות הקודמות.

התחלת חיפוש חדש

בחר חיפוש חדש.

אם לא ניתן למצוא את החברים שחיפשת, הם אינם חברים רשומים של Ovi או שברו להיתר בלתי נראים בחיפושם. כאשר תקבל הודעה, שלח הודעת טקסט לחברייך כדי להזמין אותם להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'.

שליחת הזמנה להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'

בחר בחירת שירות: ואת השירות שבו ידוע לך כי חברך משתמש. הזן את שם המשתמש של החבר ובחר הזמנה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

בחירה — בחירת פריט.

פתיחה — פתיחת פריט.

הזמנה כחבר — שליחת הזמנה לאיש הקשר.

הצגת פרופיל — הצגת הפרופיל של איש הקשר.

חידוש הזמנה — שליחה מחדש של הזמנה להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi' אל חבר ממתיך.

ספר לחברייך מה אתה עושה עכשיו

בחר מה אתה עושה? והזן את הטקסט בשדה.

הצג לחברייך את המוסיקה שאתה מאזין לה כעת

בחר מושמע כעת. לביצוע פעולה זו, עליך לאפשר שיתוף המידע 'מושמע כעת' בהגדרות הנוכחיות.

עריכת פרטי הקשר שלך

בחר שדה והזן טקסט.

בתצוגת 'הפרופיל שלי', בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

עריכה — גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט.

שינוי — שינוי המצב שלך (כאשר שדה המצב נבחר).

הפעלה — התחלת שידור המיקום שלך או מידע 'מושמע כעת' אל חברייך (כאשר נבחר אחד מהשדות).

ביטול שינויים — ביטול השינויים שביצעת בתצוגת הפרופיל.

עריכת מיקומים משותפים — בחירת ציוני הדרך שברצונך לשדר לחברייך (כאשר השדה המיקום שלי נבחר).

הפסקת שיתוף — הפסקת שידור המיקום לחברייך (כאשר השדה המיקום שלי נבחר).

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

שידור המיקום שלך לחברייך

כדי לשדר את המיקום שלך, עליך ליצור ציוני דרך בהגדרות הנוכחיות ולאפשר שיתוף שלהם. לקבלת מידע מיקום מחברך, דרוש היישום 'מפות'. לשליחה ולקבלה של מידע מיקום, דרושים היישום 'מפות' והיישום 'מיקום'.

1 בחר המיקום שלי. אם מיקומך אינו ידוע, בחר המיקום שלי < הוספת מיקום נוכחי.

לקבלת קבצים כלשהם, עליך או על הנמען לקבל את הקובץ. לביטול שליחה או קבלה בעת העברת הקובץ, בחר **ביטול**.

הצגת מיקום החבר

בחר הצגה על מפה.

חזור לתצוגה הראשית של 'אנשי קשר של Ovi' מבלי לסיים את הצ'אט

בחר חזרה.

הוספה, התקשרות או העתקה של מספרי טלפון מצ'אט

עבור אל מספר טלפון בצ'אט, בחר אפשרויות ואת האפשרות המתאימה.

עריכת ציוני הדרך שלך

לעריכת ציוני הדרך, בתצוגה 'ציוני דרך' בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

סימון/ביטול סימון — סימון או ביטול סימון של פריטים ברשימה.

עריכה — עריכת שם ציון הדרך ומאפיינים נוספים שלו.

ציון דרך חדש — ליצירת ציון דרך חדש של המיקום הנוכחי שלך, בחר מיקום במפה או הזן את הפרטים באופן ידני.

הגדרות 'אנשי קשר של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

חשבון — גש לפרטי החשבון והגדר את הניראות שלך לאחרים בחיפוש.

נוכחות — שתף את מיקומך הנוכחי עם חבריך ואפשר להם לראות מתי אתה מבצע שיחת טלפון (מצב שיחה).

התאמה אישית — שנה את ההגדרות

הקשורות להפעלה ולצלילים של היישום 'אנשי קשר של Ovi' והגדר את ההתקן לקבל באופן אוטומטי הזמנות מחברים.

חיפוש — חיפוש איש הקשר שאת שמו או מילת מפתח קשורה אחרת הזנת בשדה 'חיפוש חברים'.

עריכת טקסט — גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

ניהול שיחות צ'אט עם חברים

התחלת שיחת צ'אט עם חבר

בחר אפשרויות < צ'אט.

שליחת הודעת צ'אט

הזן את הטקסט בשדה ההודעה ובחר שליחה.

בתצוגת הצ'אט, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שליחה — שליחת ההודעה.

שליחת קובץ — שלח תמונה, וידאו קליפ, קובץ שמע או קובץ אחר אל שותפך לצ'אט.

שליחת המיקום שלי — שליחת פרטי המיקום שלך אל משתתף בצ'אט (אם אפשרות זו נתמכת על-ידי שני ההתקנים).

הוספת סמיילי — הוספת סמיילי.

פרופיל — הצגת פרטי חבר.

הפרופיל שלי — בחירת מצב הנוכחות שלך או תמונת הפרופיל, התאמה אישית של ההודעה או שינוי הפרטים שלך.

עריכת טקסט — העתקה או הדבקה של טקסט.

סיום צ'אט — סיום הצ'אט הפעיל.

יציאה — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

לקבלת מידע מיקום מחברך, דרוש היישום 'מפות'. לשליחה ולקבלה של מידע מיקום, דרושים היישום 'מפות' והיישום 'מיקום'.

חיבור — בחר את חיבור הרשת שבו יש להשתמש והפעל אזהרות נדידה.
יציאה — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

הגדרות חשבון Nokia

בחר אפשרויות < הגדרות < חשבון.

עריכת פרטי החשבון שלך
 בחר החשבון שלי.

הגדרת הניראות שלך בחיפוש

בחר החשבון שלי < ניראות בחיפוש. עליך להיות במצב מקוון כדי לשנות את הניראות שלך.

הגדרות נוכחות

בחר אפשרויות < הגדרות < נוכחות.

שינוי הגדרות נוכחות

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שיתוף המיקום שלי — שיתוף חבריך במיקום שלך.

שיתוף 'מושמע כעת' — שיתוף חבריך במוסיקה שלה אתה מאזין כעת בהתקן הנייד שברשותך.

שיתוף מצב שיחה — שיתוף חבריך במצב השיחה שלך.

שיתוף המיקום שלך

בחר **שיתוף המיקום שלי** ומבין האפשרויות הבאות:

שיתוף מותר — אפשר לחבריך לראות את מיקומך בציוני הדרך שנבחרו.

ציוני הדרך המשותפים שלי — בחירת ציוני הדרך שמהם המיקום שלך משודר לחבריך.

רענון מרווח — בחירת תדירות השידור של המיקום הנוכחי.

הוספת מיקום לרשימת ציוני הדרך

בחר **שיתוף המיקום שלי** < ציוני הדרך המשותפים שלי < אפשרויות < ציון דרך חדש.

הוספת המיקום הנוכחי כציון דרך
 בחר מיקום נוכחי.

חיפוש מיקום במפה
 בחר בחירה ממפה.

הוספת ציון דרך באופן ידני
 בחר הזנה ידנית.

בחירת מיקומים שברצונך לשתף עם חברים

1 בחר **שיתוף המיקום שלי** < ציוני הדרך המשותפים שלי.

2 בחירת ציוני הדרך מהרשימה.

3 בחר אפשרויות כדי לערוך, לסמן ולבטל את הסימון של פריטים ברשימה. בהתאם להגדרות שלך, החברים שלך יוכלו לראות את מיקומך כאשר אתה נמצא באחד מהמיקומים שנבחרו.

הגדרות התאמה אישית

בחר אפשרויות < הגדרות < התאמה אישית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות בעת אתחול — התחברות אוטומטית ל'אנשי קשר של Ovi' בעת הפעלת ההתקן הנייד שברשותך.

קבלה אוטו' של הזמנת חברים — קבלה אוטומטית של בקשות חברות ללא הודעה.

צליל הודעה — בחירת צליל עבור הודעות חדשות.

צליל של חבר מתחבר — הגדרת הצליל הנשמע כאשר חבר מתחבר.

סמל במסך הבית — הוספת סמל הקיצור של 'אנשי קשר של Ovi' למסך הבית של ההתקן.

הגדרות חיבור

בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור.

שינוי הגדרות חיבור

בחר חיבור רשת ואת החיבור הרצוי. כדי להשתמש בחיבור ברירת המחדל שהגדרת בהגדרות החיבור של ההתקן, בחר חיבור ברירת מחדל.

הגדרת ההתקן להודיע לך כאשר הרשת**המקומית שלך אינה זמינה**

לקבלת הודעה כאשר ההתקן שברשותך מנסה להתחבר לרשת אחרת, בחר אזהרת נדידה < מופעלת.

ההתקן השני חייב לתמוך בקישוריות Bluetooth.

העברת תוכן

לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה:

- 1 הפעל את קישוריות Bluetooth בשני ההתקנים.
- 2 בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר אישור. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר אישור. ההתקנים מותאמים כעת.
- 3 בדגמי התקן אחדים, היישום החלפה נשלח אל ההתקן האחר כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות.
- 3 בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן.

זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים שיש להעביר. באפשרותך לבטל את ההעברה ולהמשיך אותה במועד אחר.

הסינכרון הוא דו-כיווני והנתונים בשני ההתקנים זהים. אם פריט נמחק מאחד מההתקנים, הוא נמחק מההתקן האחר בעת הסינכרון; אין באפשרותך לשחזר פריטים שנמחקו על-ידי סינכרון.

להצגת היומן של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר **אפשרויות > הצגת יומן**.

Bluetooth אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth בהתקן שברשותך מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין התקנים

קישוריות

חיבור המחשב לאינטרנט

תוכל להשתמש בהתקן שברשותך כדי לחבר את מחשב ה-PC שלך לאינטרנט.

- 1 חבר את כבל הנתונים למחברי ה-USB של ההתקן שברשותך ולמחשב ה-PC.
- 2 בחר חיבור **מחשב לאינטרנט**. התוכנה הנדרשת מותקנת באופן אוטומטי מההתקן אל המחשב.
- 3 אשר את ההתקנה במחשב ה-PC שלך. אשר גם את החיבור, אם התבקשת לעשות כן. לאחר יצירת החיבור לאינטרנט, דפדפן האינטרנט במחשב שלך נפתח.

חייבות להיות ברשותך הרשאות מנהלן במחשב ה-PC שלך, ואפשרות ההרצה האוטומטית חייבת להיות מאופשרת בו.

אם אתה משתמש ב-Mac OS, בחר **PC Suite** כשיטת החיבור. לקבלת מידע נוסף, ראה www.nokia.com/support.

העברת תוכן מהתקן אחר

בחר  > הגדרות > החלפה.

באמצעות היישום 'החלפה', באפשרותך להעביר תוכן, כגון אנשי קשר, בין שני התקנים תואמים של Nokia.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם ההתקן האחר תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקן האחר להתקן שברשותך. אם ההתקן האחר אינו תואם, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי.

טיפים לאבטחה

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. הדבר לא ישפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

בחר < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי < נסתר.

אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

בחר < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

- 1 בעת הפעלת קישוריות Bluetooth בפעם הראשונה, אתה מתבקש להעניק שם להתקן שברשותך. הענק להתקן שברשותך שם ייחודי כדי להקל על הזיהוי שלו, אם קיימים מספר התקני Bluetooth בסביבה.
- 2 בחר Bluetooth < מופעל.
- 3 בחר איתור הטלפון שלי < גלוי לכולם או משך זמן מוגדר. אם תבחר משך זמן מוגדר, עליך לקבוע את פרק הזמן שבמסגרתו ההתקן יהיה גלוי לאחרים. משתמשים אחרים בעלי התקנים שמשמשים ב-Bluetooth יוכלו לראות כעת את ההתקן שברשותך ואת השם שהזנת.
- 4 פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו.
- 5 בחר את הפריט, ואחר כך בחר אפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth. ההתקן יחפש התקנים אחרים שמשמשים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח קליטה ויציא רשימה שלהם.

אלקטרוניים, הנמצאים בטווח של 10 מטרים (33 רגל). תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים שמשמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

כיוון שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, ההתקן שלך וההתקנים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה. שני ההתקנים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, למרות שהם עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth עשויים להיות פעילים במקביל. לדוגמה, אם ההתקן שברשותך מחובר לדיבורית אישית תוכל גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר במקביל.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.1 + EDR הפרופילים הבאים: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Distribution, Basic Printing, Basic Imaging, Control, File Dial-up Networking, Device ID, Generic Audio/Video Transfer, Generic Generic Access, Distribution, Human) Handsfree, Object Exchange, Object Push, Interface Device) Headset, SIM ו-Serial Port Phone Book Access. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

לפני ההתאמה, קבע קוד הפעלה בעצמך (1 עד 16 ספרות) והסכם עם בעל ההתקן האחר שישתמש באותו קוד הפעלה. התקנים ללא ממשק משתמש כוללים קוד הפעלה קבוע. קוד ההפעלה נדרש רק כשאתה מחבר את ההתקנים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה ולקלה יותר, כיוון שאינך נדרש לאשר את החיבור בין התקנים מותאמים בכל פעם שאתה יוצר את החיבור.

קוד ההפעלה עבור הפעלה מרוחק של SIM חייב להכיל 16 ספרות.

במצב SIM מרוחק באפשרותך להשתמש בכרטיס ה-SIM של ההתקן עם אביזרים תואמים.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באביזר תואם מחובר (כמו ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל שיחות.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

1 **בחר אפשרויות > התקן מותאם חדש.**
ההתקן יתחיל לחפש התקני Bluetooth הנמצאים בטווח קליטה. אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, תוצג רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. כדי לחפש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

2 **בחר את ההתקן שעזמו ברצונך ליצור את התיאום והזן את הקוד.** יש להזין את הסיסמה גם בהתקן השני.

טיפ: אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

6 **בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו.** אם ההתקן האחר דורש לבצע התאמה כדי שניתן יהיה לשדר נתונים, תתבקש להקיש קוד הפעלה.

כאשר החיבור נוצר, מוצגת ההודעה **שליחת נתונים**.

בתיקיה נשלחו שביישום הודעות לא נשמרות הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

לקבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth > מופעל ואיתור הטלפון שלי > גלוי לכולם** כדי לקבל נתונים מהתקן לא מותאם או **נסתר** כדי לקבל נתונים מהתקן מותאם בלבד. בעת קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, בהתאם להגדרות הפרופיל הפעיל, נשמע צליל ואתה משאל אם ברצונך לקבל את ההודעה שבה נכללים הנתונים. אם תאשר, ההודעה תוצג בתיקיית הדואר הנכנס ביישום 'הודעות'.

טיפ: תוכל לגשת לקבצים שבהתקן או בכרטיס הזכרון באמצעות אביזר תואם אשר תומך בשירות File Transfer Profile Client (לדוגמה, מחשב נייד).

חיבור Bluetooth מתנתק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים. רק Nokia Ovi Suite ואביזרים מסוימים, כגון דיבוריות אישיות, יכולים לשמור על חיבור, גם אם אינו נמצא בשימוש בצורה פעילה.

התאם מכשירים

בחר  > הגדרות > קישוריות > Bluetooth.

חסימת התקנים

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

- 1 כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים.
- 2 בחר התקן שברצונך לחסום ואפשרויות < חסימה.

כדי לאפשר התאמה של התקן שוב לאחר שנחסם, מחק אותו מרשימת ההתקנים החסומים.

פתח את כרטיסיית ההתקנים החסומים ובחר אפשרויות < מחיקה.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

כבל נתונים

כדי להימנע מהסבת זמן לכרטיס הזיכרון או פגיעה בנתונים, אל תנתק את כבל הנתונים מסוג USB במהלך העברת נתונים.

העברת נתונים בין ההתקן ומחשב

- 1 הכנס כרטיס זיכרון להתקן שברשותך וחבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל הנתונים מסוג USB.
- 2 כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שלך ככונן קשיח נשלף במחשב.
- 3 העבר את הנתונים הרצויים בין המחשב להתקן.
- 4 סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, דרך 'ניתוק' או אשף 'הוצאת חומרה' ב-Windows) כדי להימנע מהסבת זמן לכרטיס הזיכרון.

3 כדי ליצור חיבור אוטומטי בין ההתקן להתקן האחר, בחר כן. כדי לאשר את החיבור באופן ידני בכל פעם שמתבצע ניסיון לחיבור, בחר לא. לאחר התיאום, ההתקן נשמר בדף ההתקנים המותאמים.

כדי להעניק כינוי להתקן המותאם, בחר אפשרויות < הקצאת כינוי. הכינוי יוצג בהתקן שברשותך.

כדי למחוק התאמה כלשהי, בחר את ההתקן שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק ואחר כך בחר אפשרויות < מחיקה. למחיקת כל ההתאמות, בחר אפשרויות < מחיקת הכל. אם אתה מחובר כעת להתקן מסוים וביטלת את ההתאמה להתקן זה, ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק.

כדי לאפשר להתקן מותאם להתחבר באופן אוטומטי להתקן שברשותך, בחר מוגדר כמאושר. חיבורים בין ההתקן שברשותך להתקן האחר יתאפשרו ללא ידיעתך. אין צורך בהסכמה או באישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור התקנים השייכים לך בלבד (כמו דיבורית אישית תואמת או מחשב), או עבור התקנים השייכים למישהו שאתה בוטח בו. אם ברצונך לאשר בקשות חיבור מההתקן האחר בנפרד בכל פעם, בחר מוגדר כלא מאושר.

כדי להשתמש באבזר שמע מסוג Bluetooth, כגון דיבורית או אוזניה מסוג Bluetooth, עליך להתאים את ההתקן שברשותך לאבזר. לקבלת הסיסמה והוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש של האבזר. כדי להתחבר לאבזר השמע, הפעל את האבזר. חלק מאבזרי השמע מתחברים באופן אוטומטי להתקן שברשותך. אחרת, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים, בחר את האבזר ואפשרויות < חיבור להתקן שמע.

ניהול פרופיל סינכרון

בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

לשינוי ההגדרות של מצב ה-USB, בחר  < הגדרות < קישוריות < USB.

לשינוי מצב ה-USB שבו אתה משתמש בדרך כלל עם כבל הנתונים, בחר מצב חיבור USB.

להגדרת ההתקן לשאול באיזה מצב להשתמש בכל חיבור של כבל הנתונים מסוג USB להתקן, בחר אישור בעת חיבור < כן.

כדי להשתמש ב-Nokia PC Suite בהתקן שברשותך, התקן את Nokia PC Suite במחשב, חבר את כבל הנתונים מסוג USB ובחר PC Suite.

סינכרון

באמצעות היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את ההערות, ההודעות, אנשי הקשר ומידע אחר שלך עם שרת מרוחק.

בחר  < הגדרות < קישוריות < סינכרון.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן בחר סוג תוכן.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

בחר אפשרויות < פרופיל סינכרון חדש.

הצגת תמונות של דפי אינטרנט שבהם ביקרת

בחר חזרה. נפתחת רשימה של דפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית. אפשרות זו זמינה אם רשימת היסטוריה מופעלת בהגדרות הדפדפן.

חסימה או התרה של פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים

בחר אפשרויות < אפשרויות דף אינטרנט < חסימת חלונות צצים או אישור חלונות צצים.

הצגת מקשי הקיצור

בחר אפשרויות < קיצורי לוח המקשים. כדי לערוך את מקשי הקיצור, בחר עריכה.

הגדלה או הקטנה של התצוגה של דף אינטרנט
לחץ על * או #.

טיפ: כדי לעבור למסך הבית מבלי לצאת מיישום הדפדפן או לסגור את החיבור, לחץ פעם אחת על מקש הסיום.

אודות החיפוש

בחר  < יישומים < חיפוש.

החיפוש (שירות רשת) מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

פתיחת סרגל הכלים

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה באזור ריק של דף האינטרנט.

תנועה ברחבי סרגל הכלים

גלול שמאלה או ימינה.

אינטרנט**אודות דפדפן האינטרנט**

באמצעות היישום 'דפדפן אינטרנט', באפשרותך להציג דפי אינטרנט בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) כפי שעוצבו במקור. בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML.

לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

גלישה באינטרנט

בעזרת היישום 'דפדפן', באפשרותך לגלוש בדפי אינטרנט.

בחר  < אינטרנט.

קיצור: לפתיחת הדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת על 0 במסך הבית.

מעבר אל דף אינטרנט

בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה או התחל להזין כתובת אינטרנט (השדה ) נפתח באופן אוטומטי) ובחר מעבר אל.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון וידאו קליפים, שלהצגתם דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אוזל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הכנס כרטיס זיכרון. אחרת, הווידאו קליפים לא יוצגו.

השבתת גרפיקה כדי לחסוך בזיכרון ולהאיץ את ההורדה

בחר אפשרויות < הגדרות < דף < טעינת תוכן < טקסט בלבד.

רענון התוכן של דף האינטרנט

בחר אפשרויות < אפשרויות דף אינטרנט < טעינה מחדש.

חיפוש מידע בדף אינטרנט בעזרת סקירת עמוד

- 1 לחץ על 8. תמונה ממוזערת של דף האינטרנט הנוכחי נפתחת.
- 2 סייר בתמונה הממוזערת על-ידי גלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.
- 3 כאשר אתה מוצא חלק שברצונך להציג, בחר אישור כדי לעבור אל חלק זה בדף האינטרנט.

הזנות אינטרנט ובלוגים

בעזרת הזנות אינטרנט, באפשרותך לעקוב בקלות אחר כותרות חדשות ובלוגים מועדפים.

בחר  < אינטרנט.

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט. הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הבלוגים המעודכנים ביותר, לדוגמה. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום הדפדפן מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

הרשמה כמנוי להזנות אינטרנט כאשר הזנה זמינה בדף

בחר אפשרויות < מנוי להזנות אינטרנט.

עדכון הזנות אינטרנט

בתצוגת הזנות אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < אפשרויות הזנות אינטרנט < ריענון.

הגדרת עדכון אוטומטי עבור כל הזנות האינטרנט

בתצוגת הזנות אינטרנט, בחר אפשרויות < עריכה < עריכה. אפשרות זו אינה זמינה אם הזנה אחת או יותר מסומנת.

בחירת תכונה מסרגל הכלים

לחץ על מקש הגלילה

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **מעבר לכתובת אינטרנט** — הזנת כתובת אינטרנט.

 **דפים שנצפו לאחרונה** — להצגת רשימה של כתובות אינטרנט שבהן אתה מבקר לעתים קרובות.

 **סימניות** — לפתיחת תצוגת הסימניות.

 **מסך מלא** — הצג את דף האינטרנט במסך מלא.

 **סקירת עמוד** — הצג סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.

 **חיפוש לפי מילת מפתח** — חפש בדף האינטרנט הנוכחי.

 **הגדרות** — שנה את הגדרות דפדפן האינטרנט.

ניווט בדפים

בעת גלישה בדף אינטרנט גדול, באפשרותך להשתמש במפת מיני או בסקירת עמוד כדי להציג את הדף מיד.

בחר  < אינטרנט.

הפעלת מפת המיני

בחר אפשרויות < הגדרות < כללי < מפת מיני < מופעלת.

בעת גלילה בדף אינטרנט גדול, היישום 'מפת מיני' נפתח ומציג סקירה של הדף.

תנועה במפת המיני

גלול שמאלה, ימינה, למעלה או למטה. עם איתור המיקום הרצוי, הפסק לגלול. היישום 'מפת מיני' נעלם ומותיר אותך במיקום הנבחר.

גילוי אירועים קרובים

האם אתה מחפש בדברים מעניינים לעשות בקרבת מיקומך הנוכחי? בעזרת כאן ועכשיו, באפשרותך לקבל מידע, לדוגמה, אודות מזג האוויר, אירועים, שעות הקרנת סרטים או מסעדות בקרבת מקום.

בחר  < אינטרנט.

- 1 בחר כאן ועכשיו.
- 2 עיין בשירותים הזמינים, ולקבלת מידע נוסף, בחר את השירות.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהזכרו לעיל.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

ניקוי זיכרון המטמון

ניקוי זיכרון המטמון מסייע לך לשמור על בטיחות הנתונים שלך. המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן. אם ניגשת או אם ניסית לגשת למידע סודי המחייב סיסמאות, רוקן את המטמון אחרי כל גלישה.

בחר אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות < מטמון.

סיום החיבור

סיום החיבור וסגירת יישום הדפדפן
בחר אפשרויות < יציאה.

חיפוש תוכן

בעזרת חיפוש מילת מפתח, באפשרותך לאתר במהירות את המידע שאתה מחפש בדף אינטרנט.

בחר  < אינטרנט.

חיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי

בחר אפשרויות < חיפוש מילת מפתח. למעבר להתאמה הקודמת או להתאמה הבאה, גלול מעלה או מטה.

טיפ: לחיפוש טקסט בדף האינטרנט הנוכחי, לחץ על 2.

סימניות

באפשרותך לאחסן את דפי האינטרנט המועדפים שלך בסימניות לצורך גישה מהירה.

בחר  < אינטרנט.

קבלת גישה לסימניות

- 1 אם יש לך דף שאינו כלול בסימניות כדף הבית שלך, בחר אפשרויות < מעבר אל < סימניות.
- 2 בחר כתובת אינטרנט מהרשימה או מאוסף הסימניות בתיקייה דפים אחרונים.

שמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימניה

במהלך גלישה, בחר אפשרויות < אפשרויות דף אינטרנט < שמירה כסימניה.

עריכה או מחיקה של סימניות

בחר אפשרויות < מנהל סימניות.

שליחה או הוספה של סימניות, או הגדרת דף אינטרנט המסומן בסימניה כדף הבית
בחר אפשרויות < אפשרויות סימניה.

הגדרות אינטרנט

בעזרת הגדרות שונות, באפשרותך לשפר את חוויית הגלישה שלך בהתאם לצרכיך.

בחר  < אינטרנט ואפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות

נקודת גישה — החלף את ברירת המחדל של נקודת הגישה. כמה או כל נקודות הגישה עשויות להיות קיימות עבור ההתקן שלך על ידי ספק השירות שלך. ייתכן שלא תוכל לשנות, להוסיף, לערוך או להסיר אותן.

דף הבית — קבע את דף הבית.

מפת מיני — הפעלה או ביטול הפעלה של 'מפת מיני'. 'מפת מיני' מסייעת בניווט בדף אינטרנט.

רשימת היסטוריה — אם תבחר מופעלת, בשעת גלישה, כדי לראות רשימת דפים שכבר ביקרת בהם במהלך הגלישה הנוכחית, בחר חזרה.

אזהרות אבטחה — להצגה או הסתרה של הודעות אבטחה.

Java/ECMA סקריפט — להתרה או השבתה של השימוש בסקריפטים.

שגיאות סקריפט Java/ECMA — הגדרת ההתקן לקבל הודעות על שגיאות סקריפט.

פתיחה תוך כדי הורדה — הפעלת הפתיחה של קובץ תוך כדי ההורדה שלו.

הגדרות דף

טעינת תוכן — בחר אם רצונך טעון תמונות ואובייקטים אחרים במהלך גלישה. אם תבחר **טקסט בלבד**, כדי להעלות תמונות או אובייקטים יותר מאוחר במהלך גלישה, בחר **אפשרויות < אפשרויות תצוגה > טעינת תמונות**.

מחיקת קובצי Cookie

בחר **אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות > קובצי Cookie**. קובצי Cookie מכילים פרטים שנאספו אודות ביקורים שלך בדפי אינטרנט.

אבטחת חיבורים

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "תעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קידוד ברירת מחדל — אם תווי טקסט אינם נראים נכון, תוכל לבחור פענוח אחר על פי השפה עבור הדף הנוכחי.

חסימת חלונות צצים — התרה או חסימה של פתיחה אוטומטית של חלונות צצים במהלך גלישה.

טעינה מחדש אוטומטית — הגדרת דפי אינטרנט לרענון אוטומטי במהלך הגלישה.
גודל גופן — לקביעת גודל הגופן שישמש בדפי אינטרנט.

הגדרות פרטיות

דפים אחרונים — כדי לאפשר או לבטל איסוף אוטומטי של סימניות. אם ברצונך להמשיך לשמור את הכתובות של דפי האינטרנט שבהם ביקרת בתיקייה דפים אחרונים, אך ברצונך שהתיקייה לא תוצג בתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.

שמירת נתוני טופס — בחר אם רצונך שנתוני הסיסמה שהזנת בצורות שונות בדף האינטרנט אמנם יישמרו לשימוש חוזר כשתפתח שוב את הדף.

קובצי Cookie — כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

הגדרות של הזנות אינטרנט

נקודת גישה לעדכון אוטומטי — בחר את נקודת הגישה הרצויה לשם עדכון. נקודת גישה זו זמינה רק כאשר עדכונים אוטומטיים פעיל.

עדכון בעת נדידה — הפעלת עדכון אוטומטי של הזנות אינטרנט בעת נדידה.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלווינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לוויין שימשי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות גבוהה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

להשבת שירות ה-A-GPS, בחר  < יישומים < נתוני GPS ואפשרויות < הגדרות מיקום < שיטות מיקום < GPS עם סיוע < אפשרויות < נטל.

על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. נקודת הגישה עבור A-GPS יכולה להיות מוגדרת בהגדרות מיקום. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן שברשותך מבקש ממך לבחור את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

מפות

מפות Ovi

סקירת היישום 'מפות'

ברוך הבא ליישום 'מפות'.  < מפות.

ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בסביבתך, מסייע לך לתכנן את הנהיגה שלך ומדריך אותך אל יעדך.

מיקום

יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

A-GPS (Assisted GPS)

ההתקן שלך תומך גם ב-Assisted GPS (A-GPS). A-GPS דורש תמיכה ברשת.

אליך נתוני GPS, ובכך משפר את המהירות ואת הדיוק של המיקום.

בעזרת מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע באמצעות מגדל האנטנה שאליה מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

בהתאם לשיטת המיקום הזמינה, דיוק המיקום עשוי להשתנות ממספר מטרים ועד כמה ק"מ.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט כדי להשתמש בה להורדת מידע מפות או להשתמש ב-A-GPS.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשחות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרךך בעזרת הוראות פניה-אחר-פניה.
- סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים עליך בין ההתקן הנייד ושירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמין.

הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמות גדולים של נתונים (שירות רשת).

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתכן שיסופקו בשפות נבחרות בלבד. ייתכן שהשירותים תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק שירות הרשת.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS-A-GPS, או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת המיקום הגלובלית (GPS) היא מערכת ניווט המבוססת על לוויין המשמשת לחישוב המיקום שלך. מערכת המיקום הגלובלית המסייעת (A-GPS) היא שירות רשת אשר שולח

שימוש במצפן

כאשר המצפן מופעל, הן חץ המצפן והן המפה מסתובבים באופן אוטומטי בכיוון שליו מצביע חלקו העליון של ההתקן.

בחר  < מפות ומיקומי.

הפעלת המצפן

לחץ על 5.


ביטול הפעלת המצפן

לחץ שוב על 5. המפה מכוונת לעבר הצפון.

המצפן פעיל כאשר יש מיתאר ירוק. אם המצפן זקוק לכיול, מיתאר המצפן הוא אדום או צהוב.

כיול המצפן

סובב את ההתקן מסביב לכל הציירים בתנועה מתמשכת עד אשר מיתאר המצפן יהפוך לירוק.

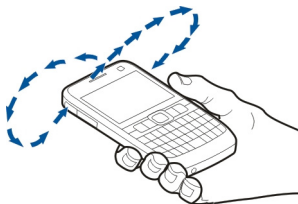

הצגת המיקום והמפה שלך

ראה את מיקומך הנוכחי על המפה וסייר במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר  < מפות ומיקומי.

הסמל  מציין את מיקומך הנוכחי, אם זמין. אם מיקומך אינו זמין, הסמל  מציין את המיקום הידוע האחרון שלך.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים המאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה גדל וההילה האדומה קטנה יותר באזורים שאינם מאוכלסים בצפיפות.

תנועה בתוך המפה

השתמש במקש הגלילה. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע לחץ על 0.

הגדלה או הקטנה

לחץ על * או #.

אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי המפות המאוחדות בהתקן שלך וברשותך חיבור נתונים פעיל, המפות מורדות באופן אוטומטי.

כיסוי המפות משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

תצוגת מפה



1 מיקום נבחר
2 אזור מחוץ

חזרה לרשימת ההתאמות המוצעות
בחר רשימה.

חיפוש סוגים שונים של מקומות קרובים
בחר עיין בקטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, מגורים או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שאיות מונחי החיפוש נכון. גם בעיות בחיבור האינטרנט שלך עלולות להשפיע על התוצאות כאשר אתה מחפש באופן מקוון.

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור אינטרנט פעיל, אם יש לך מפות של האזור שבו אתה מחפש המאוחסנות בהתקן שברשותך.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר  < מפות ומיקומי

הצגת פרטי מקום

בחר מקום, לחץ על מקש הגלילה ובחר הצג פרטים.

תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על-גבי המפה לפני היציאה לדרך.

בחר  < מפות ו-מיקומי.

יצירת נתיב

- עבור אל נקודת ההתחלה שלך.
- לחץ על מקש הגלילה ובחר הוספה לנתיב.
- להוספת נקודת נתיב, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.

- 3 נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מחיאון)
- 4 אזור מידע

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר  < מפות ומיקומי.

לחץ על 1 ובחר מבין האפשרויות הבאות:

מפה — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מיקומים או מספרי כבישים ראשיים.

לוויין — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.

פני הקרקע — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.

מעבר בין תצוגה דו-ממדית לתצוגה תלת-ממדית

לחץ על 3.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך לחפש מיקומים ועסקים ספציפיים.

בחר  < מפות וחפש.

1 הזן מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד. לניקוי שדה החיפוש, בחר מחיקה.

2 בחר בצע.

3 ברשימת ההתאמות המוצעות, עבור אל הפריט הרצוי. להצגת המיקום על-גבי המפה, בחר מפה.

להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, גלול מעלה או מטה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

- 1 עבור אל נקודת נתיב.
- 2 לחץ על מקש הגלילה ובחר העברה.
- 3 עבור אל המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב ובחר אישור.

עריכת המיקום של נקודת נתיב

עבור אל נקודת הנתיב, לחץ על מקש הגלילה ובחר ערוך ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על-גבי המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט ליעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל האופן שבו הנתיב מוצג על-גבי המפה.

- 1 בתצוגת מתכנן הנתיבים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. לקבלת תצוגת מתכנן הנתיבים מתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < נקודות נתיב או רשימת נקודות נתיב.
- 2 הגדר את מצב התחבורה לנסיעה או הליכה. אם תבחר הליכה, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.
- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר הליכה < נתיב מועדף < רחובות או קו ישר. האפשרות קו ישר שימושית בפני קרקע שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

שמירת מקומות ונתיבים

שמור כתובות, מקומות מעניינים ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות בהמשך.

בחר  < מפות.

שמירת מקום

- 1 בחר מיקומי.
- 2 עבור אל המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חיפוש.
- 3 לחץ על מקש הגלילה.
- 4 בחר שמירת מקום.

שמירת נתיב

- 1 בחר מיקומי.
- 2 עבור אל המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חיפוש.
- 3 להוספת נקודת נתיב נוספת, לחץ על מקש הגלילה ובחר הוספה לנתיב.
- 4 בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.
- 5 בחר הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים

בחר מועדפים < מקומות או נתיבים.

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

השתמש במועדפים שלך כדי לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת.

קבץ את המקומות והנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

בחר  < מפות ומועדפים.

הצגת מקום שמור במפה

- 1 בחר מקומות.
- 2 עבור אל המקום.
- 3 בחר מפה.

לחזרה לרשימת המקומות השמורים, בחר רשימה.

יצירת אוסף

בחר צור אוסף חדש והזן שם לאוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

- 1 בחר מקומות ואת המקום.
- 2 בחר ארגון אוספים.
- 3 בחר אוסף חדש או אוסף קיים.

אם עליך למחוק מקומות או נתיבים, או להוסיף נתיב לאוסף, עבור אל שירות האינטרנט 'מפות Ovi' בכתובת www.o vi.com.

שליחת מקומות אל חברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות אל ההתקנים שלהם.

בחר  < מפות ו-מיקומי.

שליחת מקום אל התקן תואם של חבר

בחר מיקום על-גבי המפה, לחץ על מקש הגלילה ובחר שלח.

סינכרון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות, הנתיבים והאוספים השמורים עם ההתקן הנייד ברשותך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה כשאתה בדרכים.

לסינכרון מקומות, נתיבים או אוספים בין ההתקן הנייד לבין שירות האינטרנט 'מפות Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון, בתצוגה הראשית, בחר אפשרויות < חשבון < חשבון Nokia < יצירת חשבון חדש.

סינכרון מקומות, נתיבים ואוספים שמורים

בחר מועדפים < סינכרון עם Ovi. אם אין ברשותך חשבון Nokia, אתה מתבקש ליצור חשבון.

הגדרת ההתקן לסינכרון המועדפים באופן אוטומטי

בחר אפשרויות < הגדרות < סינכרון < שינוי < עם ההפעלה והכיבוי.

סינכרון דורש חיבור פעיל לאינטרנט ועשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Ovi', עבור אל www.o vi.com.

שיתוף מיקום

פרסם את מיקומך הנוכחי ב-Facebook, ביחד עם טקסט ותמונה. חבריך ב-Facebook יכולים לראות את מיקומך במפה.

בחר < מפות ושיתוף מיקום.

לשיתוף מיקומך, אתה זקוק לחשבון Nokia ולחשבון Facebook.

- 1 היכנס לחשבון Nokia שלך או אם עדיין אין ברשותך חשבון, בחר **יצירת חשבון חדש**.
- 2 היכנס לחשבון Facebook שלך.
- 3 בחר את מיקומך הנוכחי.
- 4 הזן את עדכון המצב שלך.
- 5 לצירוף תמונה לפרסום שלך, בחר **הוסף תמונה**.
- 6 בחר **שתף מיקום**.

ניהול חשבון Facebook שלך

בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **חשבון** < **גדרות שיתוף מיקום** < Facebook.

שיתוף המיקום שלך והצגת המיקום של אחרים דורשים חיבור אינטרנט. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך.

תנאי השימוש של Facebook חלים על שיתוף המיקום שלך ב-Facebook. התודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של Facebook.

לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשיתף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

קבלת הדרכה קולית

הדרכה קולית, אם זמינה עבור השפה שלך, מסייעת לך למצוא את דרכך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר < **מפות** וגם נהיגה או הליכה.

כאשר אתה משתמש בניווט נסיעה או הליכה בפעם הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית, ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות רחובות, גם שמות הרחובות נאמרים בקול רם. ייתכן שהדרכה קולית לא תהיה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי שפת ההדרכה הקולית

בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **גדרות** < **ניווט** < **הנחיה לנסיעה** או **הנחיה להליכה** ואת האפשרות המתאימה.

ביטול הדרכה קולית

בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **גדרות** < **ניווט** < **הנחיה לנסיעה** או **הנחיה להליכה** וללחוץ על **ביטול**.

חזרה על ההדרכה הקולית לניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **חזרה**.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **עוצמה**.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר < **מפות** ו-הליכה.

הליכה אל יעד

בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה

בחר **הליכה הביתה**.

שינוי תצוגות במהלך ניווט

לחץ על מקש הגלילה ובחר **תצוגה דו-ממדית**,
תצוגה תלת-ממדית, **תצוגת חיצים**, או **סקירת**
נתיב.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את
ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה.
תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות
מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

קבלת מידע תנועה ובטיחות

שפר את חוויית הנסיעה שלך בעזרת מידע בזמן
אמת אודות אירועי תנועה, סיוע נתיבים
ואזהרות הגבלת מהירות, אם זמינים עבור
המדינה או האזור שלך.

בחר  < **מפות ונהיגה**.

הצגת אירועי תנועה על-גבי המפה

במהלך ניווט נהיגה, בחר **אפשרויות** < **דיווחי**
תנועה. האירועים מוצגים על המפה כמשולשים
וקווים.

עדכון דיווחי תנועה

בחר **אפשרויות** < **דיווחי תנועה** < **עדכון**
דיווחי תנועה.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את
ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי
תנועה או עבודות בכביש.

הימנעות מאירועי תנועה

בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** <
הגדרות < **ניווט** < **ניתוב מחדש בשל תנועה**.

ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את
מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן.
באפשרותך למיין את המיקומים השמורים
בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם

כאשר אתה בוחר **נהיגה הביתה** או **הליכה**
הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר
את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר
יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות
הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** <
הגדרות < **ניווט** < **מיקום בית** <
שינוי < **הגדר מחדש**.
- 2 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר **מפה**.
המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

נהיגה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה
בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע
אל יעדך.

בחר  < **מפות ו-נהיגה**.

נהיגה אל יעד

בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה

בחר **נהיגה הביתה**.

כאשר אתה בוחר **נהיגה הביתה** או **הליכה**
הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר
את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר
יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות
הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** <
הגדרות < **ניווט** < **מיקום בית** <
שינוי < **הגדר מחדש**.
- 2 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר **מפה**.
המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

הכיוון אל היעד, והמרחק המקורב מוצג בתוך טבעת המצפן.

הדרכה בנתיב מתוכננת להציג את הנתיב הישר ביותר ובמרחק הקצר ביותר אל היעד, הנמדד בקו ישר. היישום מתעלם ממכשולים כלשהם בנתיב, כגון בניינים ומכשולים טבעיים. בעת חישוב המרחק, לא נלקחים בחשבון הבדלי גובה. הדרכה בנתיב פעילה רק כאשר אתה בתנועה.

להגדרת יעד הנסיעה שלך, בחר **אפשרויות** > **הגדרת יעד** וציון דרך כיעד או הון את קואורדינטות האורך והרוחב.

לניקוי היעד שהוגדר עבור הנסיעה, בחר **עצירת ניווט**.

מד מסע

בחר  > **יישומים** > **נתוני GPS ו-מרחק הנסיעה**.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיכונה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמניות והאיכות של אותות GPS.

להפעלה או ביטול של חישוב מרחק הנסיעה, בחר **אפשרויות** > **התחל או הפסק**. הערכים המחוברים נשארים על-גבי התצוגה. השתמש בתכונה זו בחוץ, כדי לקבל אות GPS חזק יותר.

כדי לאפס את מרחק הנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמקסימלית, וכדי להתחיל חישוב חדש, בחר **אפשרויות** > **איפוס**. כדי לאפס את מד המרחק ואת משך הזמן הכולל, בחר **הפעלה מחדש**.

מידע נוסף, כגון כתובת. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

בחר  > **יישומים** > **ציוני דרך**.

הקואורדינטות ב-GPS מבוטאות באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84 הבינלאומית.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

ציון דרך חדש — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. לבחירת המיקום ממפה, בחר **בחירה ממפה**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הון ידני**.

עריכה — ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).

הוספה לקטגוריה — הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.

שליחה — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה GPS. דואר נכנס שביישום שליחת הודעות.

באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** > **עריכת קטגוריות**.

נתוני GPS

הדרכה בנתיב

בחר  > **יישומים** > **נתוני GPS ו-ניווט**.

התחל בהדרכה בנתיב בחוץ. אם תתחיל בהדרכה בנתיב בתוך מבנה, ייתכן שמקלט ה-GPS לא יקבל את המידע הנחוץ מהלוויינים.

הדרכה בנתיב משתמשת במצפן מסתובב המופיע בתצוגת ההתקן. כדור אדום מציג את

נגן מוסיקה השמעת שיר

בחר  < יישומים < נגן מוסיקה.

להוספת כל השירים הזמינים לספריית המוסיקה, בחר אפשרויות < רענון ספרייה.

להשמעת שיר, בחר את הקטגוריה הרצויה ואת השיר.

כדי להשהות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט; כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש הניווט. כדי להפסיק את ההשמעה, נווט מטה.

להרצה קדימה או אחורה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה כדי לגלול ימינה או שמאלה.

כדי לדלג לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר תחילת ההפעלה של שיר או פודקסט.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר אפשרויות < אקולייזר.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר אפשרויות < הגדרות.

לחזרה למצב ההמתנה הפעילה ולהשאת הנגן פועל ברקע, לחץ לחיצה קצרה על מקש הסיום.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאזן את ההתקן ליד האוזן כשהרקול פועל.

מוסיקה ושמע

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לעיין, לרכוש ולהוריד מוסיקה להתקן.

השירות 'מוסיקה של Ovi' יחליף בסופו של דבר את חנות המוסיקה.

בחר  < יישומים < מוזיק' של Ovi.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה

בחר ברירת מחדל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

דבר והפעל

באמצעות היישום היישום 'דבר והפעל', באפשרותך להתחיל בהפעלת המוסיקה הרצויה על-ידי אמירת שם האמן, לדוגמה.

להפעלת היישום 'דבר והפעל', בחר  < יישומים < חיפ' מוסיקה. כאשר נשמע הצליל, אמור את שם האמן, את שם האלבום ואת שם רשימת השמעה, או את שם האמן ושם השיר. החזק את ההתקן במרחק של כ-20 ס"מ מפיק ודבר בקול רגיל. אל תכסה את מיקרופון ההתקן באמצעות ידך.

בעת השימוש ביישום 'דבר והפעל' בפעם הראשונה, ולאחר שהורדת שירים חדשים להתקן, לעדכון פקודות קוליות, בחר אפשרויות < רענון.

הפקודות הקוליות מבוססות על המטה-נתונים (שם האמן ושם השיר) של השירים בהתקן שלך. היישום 'דבר והפעל' תומך בשתי שפות מדוברות: באנגלית ובשפה שבה שחרת כשפת ההתקן. על השפה הכתובה של מטה-הנתונים של השיר להתאים לאנגלית או לשפת ההתקן שבה שחרת.

טיפ: לשיפור דיוק החיפוש, השתמש בפקודות הקוליות לצורך חיגו. החיגו מתאים את עצמו לקולך ומשתמש בו גם לחיפוש מוסיקה.

יצירת רשימת השמעה

ברצונך להאזין למוסיקה שונה עבור מצבי רוח שונים? באמצעות רשימות השמעה, באפשרותך ליצור רשימות שירים להשמעה בסדר מסוים.

בחר  < יישומים < נגן מוסיקה.

1 בחר אפשרויות < רשימות השמעה.

2 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.

3 הזן שם עבור רשימת השמעה ובחר אישור.

4 בחר את השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה, בסדר שברצונך להשמיע אותם.

אם הוכנס כרטיס זיכרון תואם, רשימת ההשמעה נשמרת בכרטיס הזיכרון.

הוספת שיר לרשימת השמעה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השיר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הוספה לרשימת השמעה.

הסרת שיר מרשימת השמעה

בתצוגת רשימת ההשמעה, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השיר ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה.

פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

השמעת רשימת השמעה

בחר אפשרויות < רשימות השמעה ואת רשימת ההשמעה.

טיפ: נגן מוסיקה יוצר באופן אוטומטי רשימת השמעה עבור רוב השירים המושמעים, שירים שהשמעו לאחרונה ושירים שהתווספו לאחרונה.

העבר מוזיקה ממחשב PC

1 ודא שכרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

2 חבר את ההתקן למחשב באמצעות קישוריות USB או כבל נתונים תואם מסוג USB. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, חבר אותו תחילה להתקן ולאחר מכן למחשב.

3 אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר העברת מדיה כמצב החיבור.

אם תבחר העברת מדיה כמצב החיבור, תוכל להשתמש ב-Windows Media Player כדי לסנכרן מוזיקה בין ההתקן שברשותך למחשב.

רדיו FM

האזנה לרדיו

בחר  < יישומים < רדיו.

חיפוש תחנה

בחר  או .

מעבר לתחנה השמורה הבאה או הקודמת

בחר  או .

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלת רמקול — האזן לרדיו באמצעות הרמקול.

כוונון ידני — שנה את התדר באופן ידני.

ספריית תחנות — הצג תחנות זמינות בהתאם למיקום (שירות רשת).

שמור תחנה — שמור את התחנה הנוכחית.

תחנות — הצג את התחנות שנשמרו.

השמעה ברקע — חזור למצב המתנה במהלך האזנה לרדיו FM ברקע.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע במהלך שיחה פעילה.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

הקלטת וידאו קליפ

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר את מצב התמונה מסרגל הכלים הפעיל.
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, בחר התחלה. סמל הקלטה אדום ● מוצג.
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר השהייה. כדי להמשיך, בחר המשך. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- 4 להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני הזום. לעצירת ההקלטה, בחר עצירה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בתמונות.

מצלמה

צילום תמונה

בחר < מצלמה.

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה עוברת למצב חיסכון בחשמל לאחר כדקה של חוסר פעילות.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

- 1 למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר . כדי להציג או להסתיר את סרגל הכלים, במצב תצוגה לרוחב, גלול שמאלה או ימינה.
- 2 לחץ על מקש הגלילה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

צילום תמונות באמצעות המצלמה המשנית

- 1 בחר אפשרויות < השת' במצל' משנית.
- 2 לצילום תמונה, בחר צילום. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

הגדלה או הקטנה של התצוגה בעת צילום תמונה
השתמש במקשי הזום.

השארת המצלמה פתוחה ברקע ושימוש ביישומים אחרים

לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, הקש על מקש הגלילה.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר  < יישומים < שיתוף מקוון.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

- 1 להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות ואפשרויות < הפעלה.
- 2 אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
- 3 היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות.

לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

יצירת הצבה

בחר  < יישומים < שיתוף מקוון.

כדי להציב קובצי תמונות או וידאו קליפים בשירות, עבור לשירות ולאחר מכן בחר אפשרויות < טעינה חדשה. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר אפשרויות < הוספה.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר תגיות:

תמונות וידאו

אודות גלריה

בחר  < גלריה < וידאו ותמונות ומבין האפשרויות הבאות:

תמונות שנלכדו — הצג את כל התמונות שצילמת והוידאו קליפים שהקלטת.

חודשים — הצג תמונות וידאו קליפים המחולקים לקטגוריות לפי החודש שבו הם צולמו או הוקלטו.

אלבומים — הצגת אלבומי ברירת המחדל והאלבומים שיצרת.

תגיות — הצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט.

הורדות — הצגת פריטים וידאו קליפים שהורדו מהאינטרנט או התקבלו כהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני.

שיתוף מקוון — הצבת תמונות או וידאו קליפים באינטרנט.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

להעתקה או העברה של קבצים אל מיקום זיכרון אחר, בחר קובץ, בחר אפשרויות < העברה והעתקה ואת האפשרות המתאימה.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר  < יישומים < שיתוף מקוון.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**.
ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להוריד וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות > הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות > הפעלה**.

כאשר הווידאו קליפ פועל, השתמש במקשי הבחירה ובמקש הגלילה כדי לשלוט בנגן. לכוונן עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

תצוגה מקדימה — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.

פרטי הזנה — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

רענון רשימה — רענן את רשימת הווידאו קליפים.

פתיחת קישור בדפדפן — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות > טעינה**.

מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות. באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינוך או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

- 1 בחר  > **יישומים** > **מרכז וידאו**.
- 2 להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

תזמון הורדות

לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר אפשרויות < תזמון הורדות. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר הורדה ידנית כשיטת ההורדה.

- רשומות מטלות מזכירות לך שיש לך מטלה בעלת תאריך יעד, אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.

כדי ליצור רשומת לוח-שנה, בחר תאריך כלשהו, בחר **אפשרויות** > **ערך חדש** ואחר כך בחר את סוג הרשומה.

כדי לקבוע את העדיפות לרשומות פגישות, בחר **אפשרויות** > **עדיפות**.

כדי לקבוע כיצד תטופל הרשומה במהלך סינכרון, בחר **פריטי** כדי להסתיר את הרשומה מפני מציגים (אם לוח-השנה זמין באופן מקוון), בחר **ציבורי** כדי להפוך את הרשומה לגלויה למציגים או בחר **ללא** כדי לא להעתיק את הרשומה למחשב שברשותך.

כדי לשלוח את הרשומה להתקן תואם כלשהו, בחר **אפשרויות** > **שליחה**.

כדי ליצור בקשת פגישה מרשומת פגישה, בחר **אפשרויות** > **הוספת משתתפים**.

צור בקשות פגישה

בחר **לוח-שנה**.

כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.

כדי ליצור רשומת פגישה:

- 1 כדי ליצור רשומת פגישה, בחר תאריך כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** > **ערך חדש** > **בקשת פגישה**.
- 2 הזן את שמות המשתתפים הנדרשים. כדי להוסיף שמות מרשימת אנשי הקשר שלך, הזן את התווים הראשונים ואחר כך בחר מההתאמות המוצעות. כדי להוסיף משתתפים אופציונאליים, בחר **אפשרויות** > **הוספת משתתפים אפשריים**.

ניהול זמן

לוח שנה

אודות לוח שנה

בחר **לוח-שנה**.

באמצעות 'לוח שנה', באפשרותך ליצור ולהציג אירועים ופעילויות מתוזמנים ולעבור בין תצוגות לוח שנה שונות.

בתצוגת חודש, רשומות לוח שנה מסומנות במשולש. גם רשומות ימי שנה מסומנות בסימן קריאה. רשומות היום הנבחר מוצגות כרשימה.

לפתיחת רשומות לוח שנה, בחר תצוגת לוח שנה ורשומה.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל  נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

צור רשומות לוח-שנה

בחר **לוח-שנה**.

תוכל ליצור את ארבעת הסוגים הבאים של רשומות לוח-שנה:

- רשומות פגישות נועדו להזכיר לך אירועים בעלי תאריך ושעה ספציפיים.
- בקשות פגישה הן הזמנות שבאפשרותך לשלוח למשתתפים. כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.
- רשומות תזכירים מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו.
- רשומות יום-שנה נועדו להזכיר ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. רשומות אלה מתייחסות ליום מסוים, אך לא לשעה ספציפית ביום. רשומות יום שנה חוזרות בכל שנה.

- 3 הזן את הנושא.
 - 4 הזן את שעות ההתחלה והסיום ואת תאריכי ההתחלה והסיום, או בחר אירוע של יום שלם.
 - 5 הזן את המיקום.
 - 6 במידת הצורך, קבע תזכורת לרשומה.
 - 7 לפגישה חוזרת, קבע את שעת החזרה והזן את תאריך הסיום.
 - 8 הזן תיאור.
- טיפ:** לפתיחת תצוגת השבוע, בחר את מספר השבוע.
- למעבר ליום הקודם או הבא בתצוגת חודש, שבוע, יום וסדר יום, בחר את היום הרצוי.
- לשינוי תצוגת ברירת המחדל, בחר אפשרויות > הגדרות > תצוגת ברירת מחדל.

שעון מעורר

בחר  > יישומים > שעון.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות שלך, פתח את כרטיסיית התזכורות. להגדרת התראה חדשה, בחר אפשרויות > התראה חדשה. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר תזכורת פעילה, מוצג הסמל .

לכיבוי התזכורת המושמעת, בחר עצירה. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר נודניק.

אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר אפשרויות > הגדרות > זמן נודניק לתזכורת.

לביטול התראה, בחר אפשרויות > הסרת התראה.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר אפשרויות > הגדרות.

כדי לקבוע את העדיפות לבקשת הפגישה, בחר אפשרויות > עדיפות.

כדי לשלוח את בקשת הפגישה, בחר אפשרויות > שליחה.

תצוגות לוח שנה

בחר  > לוח-שנה.

תוכל להחליף בין התצוגות הבאות:

- תצוגת חודש מציגה את החודש הנוכחי ואת רשומות לוח השנה של היום שנבחר ברשימה.
- תצוגת שבוע מציגה את האירועים בשבוע שנבחר בשבע תיבות יומיות.
- תצוגת יום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר, כשהם מקובצים בפרקי זמן בהתאם לשעת ההתחלה שלהם.
- תצוגת מטלות מציגה את כל פריטי המטלות.
- תצוגת סדר היום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר ברשימה.

לשינוי התצוגה, בחר אפשרויות > שינוי תצוגה ואת התצוגה הרצויה.

לעדכון אוטומטי של השעה, התאריך ומידע אזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בחר אפשרויות < הגדרות > עדכון שעה אוטומטי < מופעל.

הגדרות שעון

בחר אפשרויות < הגדרות.

לשינוי השעה או התאריך בחר שעה או תאריך.

לשינוי השעון שמוצג במסך הבית, בחר סוג שעון < אנלוגי או דיגיטלי.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר עדכון שעה אוטומטי < מופעל.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר צליל התראת שעון.

Quickoffice מורכב מהפרטים הבאים:

- Quickoffice להצגת מסמכי Microsoft Word
- Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel
- Quickpoint להצגת מצגות של Microsoft PowerPoint
- Quickmanager לרכישת תוכנות

אם ברשותך גרסת העורך של Quickoffice, תוכל גם לערוך קבצים.

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.

לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

המרת מטבע

- 1 בחר  < יישומים < משרד < ממיר ו-אפשרויות < סוג המרה < מטבע.
- 2 בשדה 'יחידה' השני, בחר את המטבע שאליו ברצונך לבצע את ההמרה.
- 3 בשדה 'כמות' הראשון, הן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.

המרת מידות

באפשרותך להמיר מידות, כגון אורך, מיחידה אחת לאחרת.

בחר  < יישומים < משרד < ממיר.

- 1 בשדה 'סוג', בחר את יחידת המידה שבה ברצונך להשתמש.
- 2 בשדה יחידה הראשון, בחר את היחידה שממנה ברצונך לבצע את ההמרה.

יישומי משרד

קורא PDF

בחר  < יישומים < משרד < Adobe PDF.

בעזרת 'קורא PDF' באפשרותך לקרוא מסמכי PDF בתצוגת ההתקן; לחפש טקסט במסמכים; לשנות הגדרות, כגון רמת הזום ותצוגות העמודים; ולשלוח קובצי PDF באמצעות דואר אלקטרוני.

מילון

באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לאחרת. ייתכן שאין תמיכה בכל השפות.

חיפוש מילה לתרגום

- 1 בחר  < יישומים < משרד < מילון.
- 2 הן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט.
- 3 בחר את המילה מהרשימה.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

האזנה — האזנה למילה שנבחרה.

היסטוריה — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.

שפות — ישינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

דיבור — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

אודות Quickoffice

בחר  < יישומים < משרד < Quickoffice.

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור הערות המכילות תמונות וקליפים קוליים או וידאו קליפים. כמו כן, באפשרותך לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת במהלך שיחה עם איש הקשר.

- 3 בשדה 'יחידה' השני, בחר את היחידה שאליה ברצונך לבצע את ההמרה.
- 4 בשדה 'כמות' הראשון, הזן את הערך שברצונך להמיר. השדה 'כמות' השני מציג את הערך המומר באופן אוטומטי.

יצירה ועריכה של הערות

בחר  < יישומים < משרד < הע' פעילות.

יצירת הערה
התחל בכתיבה.

עריכת הערה
בחר אפשרויות < אפשרויות עריכה.

הוספת כתב מודגש, נטוי או קו תחתון
לחץ לחיצה ממוכנת על # וגלול כדי לבחור את הטקסט. לאחר מכן בחר אפשרויות < טקסט.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

הוספה — הוספת פריטים להערה.

שליחה — שליחת ההערה להתקן תואם.

קישור הערה לשיחה — בחר הוספת אנשי קשר כדי לקשר הערה לאיש קשר. ההערה מוצגת בעת ביצוע שיחה לאיש קשר או קבלת שיחה ממנו.

הגדרות של הערות פעילות

בחר  < יישומים < משרד < הע' פעילות ואפשרויות < הגדרות.

בחירת מיקום לשמירת הערות
בחר זיכרון בשימוש ואת הזיכרון הרצוי.

שינוי הפריסה של הערות פעילות
בחר שינוי תצוגה < רשת או רשימה.

מחשבון

בחר  < יישומים < משרד < מחשבון.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הזנו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

ההתקן שומר את תוצאות החישוב האחרון בזיכרון. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי ההתקן אינם מנקים את הזכרון. כדי לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה שתפתח את היישום 'מחשבון', בחר אפשרויות < תוצאה אחרונה.

כדי לשמור את המספרים או את תוצאות החישוב, בחר אפשרויות < זיכרון < שמירה.

כדי לאחזר את תוצאות החישוב מהזיכרון ולהשתמש בהן בחישוב, בחר אפשרויות < זיכרון < איחזור.

הערות פעילות

אודות 'הערות פעילות'

בחר  < יישומים < משרד < הע' פעילות .

באמצעות Zip Manager, באפשרותך ליצור קובצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בתבנית ZIP; להוסיף קובץ דחוס או ספרייה דחוסה (או מספר קבצים או ספריות) לארכיון; להגדיר, למחוק או לשנות את סיסמת הארכיון עבור ארכיונים מוגנים; ולשנות הגדרות, כגון רמת הדחיסה הנמצאת בשימוש.

באפשרותך לשמור את הקבצים המאוחסנים בארכיון בהתקן הזיכרון או בכרטיס זיכרון.

הצגת הערה במהלך שיחות טלפון

בחר הצגת הערה במהלך שיחה > כן.

טיפ: אם באופן זמני אינך רוצה לראות הערות במהלך שיחות טלפון, בחר הצגת הערה במהלך שיחה > לא. כך אינך צריך להסיר את הקישורים בין ההערות וכרטיסי איש הקשר.

הערות

אודות 'הערות'

 בחר  > יישומים > משרד > פנקס.

באפשרותך לכתוב הערות ולשמור קובצי טקסט פשוט (תבנית קובץ .txt) שהתקבלו ביישום 'הערות'.

כתיבת הערה

- 1 בחר  > יישומים > משרד > פנקס.
- 2 התחל בהזנת טקסט. עורך ההערות נפתח באופן אוטומטי.

ניהול הערות

בחר  > יישומים > משרד > פנקס.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

פתיחה — פתיחת ההערה.

שליחה — שליחת ההערה להתקנים תואמים אחרים.

מחיקה — מחיקת הערה. כמו כן, באפשרותך למחוק כמה הערות בבת אחת. לסימון כל הערה שברצונך למחוק, בחר אפשרויות > סימון/ביטול סימון ומחק את ההערות.

סינכרון — סינכרון ההערות עם יישומים תואמים בהתקן תואם, או הגדרת הגדרות הסינכרון.

מנהל קבצי ZIP

 בחר  > יישומים > משרד > Zip.

הגדרות אבזרים שכיחות

בחר  < הגדרות < הגדרות וכללי < אבזר העשרה.

בעזרת רוב האבזרים, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

להגדרת הפרופיל המופעל בעת חיבור אבזר להתקן, בחר את האבזר ופרופיל ברירת מחדל.

להגדרת מענה אוטומטי של ההתקן לשיחות טלפון 5 שניות לאחר חיבור האבזר, בחר מענה אוטומטי < מופעל. אם הצלול מוגדר לצפוף יחיד או שקט בפרופיל הנבחר, מענה אוטומטי מבוטל.

כדי להאיר את ההתקן כאשר הוא מחובר לאבזר, בחר תאורה < מופעלת.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאבזר.

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור הגדרות ההתקן המקוריות, בחר  < הגדרות < הגדרות וכללי < הגדרות יצרן. לשם ביצוע פעולה זו, אתה זקוק לקוד הנעילה של ההתקן. לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים, מידע אנשי קשר, רשומות בלוח השנה וקבצים אינם משופעים.

הגדרות

הגדרות יישומים

בחר  < הגדרות < הגדרות ו-יישומים.

בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

בחר  < הגדרות < כללי < אבטחה.

לשינוי קוד ה-PIN, בחר טלפון וכרטיס SIM < קוד PIN. הקוד החדש חייב להיות באורך של 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש לא מורשה ומצורף לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את חסימתו לפני שתוכל להשתמש שוב בכרטיס ה-SIM.

להגדרת לוח המקשים לנעילה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר, בחר טלפון וכרטיס SIM < השהיה לנעיל מקשים אוטו'.

להגדרת פסק זמן שלאחריו ההתקן ננעל באופן אוטומטי וניתן להשתמש בו רק אם קוד הנעילה הנכון מוזן, בחר טלפון וכרטיס SIM < זמן עד נע' אוט' של הטלפון. הזן את משך פסק הזמן בדקות או בחר ללא כדי לבטל את ההפעלה של תכונת הנעילה האוטומטית. כאשר ההתקן נעול, ניתן להמשיך ולענות לשיחות נכנסות, וניתן לבצע שיחות למספר החירום שתוכנת בהתקן.

לשינוי קוד הנעילה, בחר טלפון וכרטיס SIM < קוד נעילה. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש חייב להיות באורך של 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים (אותיות רישיות ואותיות קטנות). ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי.

אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

להתקנת יישום או תוכנה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 לאיתור קובץ התקנה, בחר  < יישומים < התקנה < מנ. יישומים. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר הודעות < דואר נכנס ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
 - 2 ב'מנהל יישומים', בחר אפשרויות < התקנה. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר אפשרויות < הצגת יומן.

חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

ניהול נתונים

התקנה או הסרה של יישומים התקנת יישומים

בחר  < יישומים < התקנה < מנ. יישומים.

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX
יישום Java™



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר אפשרויות < הצגת פרטים.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר פרטים: < תעודות: < הצגת פרטים.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן

כתובת אינטרנט מחדל — הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

יישומי Java מסוימים עשויים לדרוש שליחת הודעה, או שהחיבור לרשת יתבצע דרך נקודת גישה ספציפית לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים.

מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר  < יישומים < משרד < מנ' קבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למפות או למחוק כוננים, או כדי לקבוע הגדרות עבור כונן מרוחק תואם המחובר להתקן, בחר אפשרויות < כוננים מרוחקים.

איתור וסידור של קבצים

בחר  < יישומים < משרד < מנ' קבצים.

לאיתור קובץ, בחר אפשרויות < חיפוש. בחר את המיקום לחיפוש והזן מונח לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

כדי להעביר או להעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות, בחר אפשרויות < ארגון.

קיצור: להחלת פעולות על פריטים מרובים בבת אחת, סמן את הפריטים. לסימון או ביטול סימון של פריטים, לחץ על #.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר  < יישומים < משרד < מנ' קבצים.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx). יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות זיכרון מספקת, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבוי קובצי התקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקיה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים ותכונות

בחר  < יישומים < התקנה < מנ. יישומים.

גלול אל חבילת תוכנה ובחר אפשרויות < הסרת התקנה. בחר כן לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר  < יישומים < התקנה < מנ. יישומים.

בחר אפשרויות < הגדרות, ומתוך הרשימה הבאה:

התקנת תוכנה — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.

בדיקת תעודה מקוונת — בדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום כלשהו.

כדי ליצור פרופיל שרת חדש, בחר
אפשרויות < פרופילי שרת > אפשרויות <
פרופיל שרת חדש.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות אלה גם מספק
השירות שלך בהודעת תצורה. אם לא ניתן לקבל
את ההגדרות מספק השירות, קבע את ההגדרות
הבאות:

שם שרת — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.

מזהה שרת — הזן את המזהה הייחודי כדי
להיות את שרת התצורה.

סיסמת שרת — הזן סיסמה כדי לזהות את
ההתקן שברשותך בפני השרת.

נקודת גישה — בחר את נקודת הגישה
שתשמש לחיבור, או צור נקודת גישה חדשה.
תוכל גם לבחור להתבקש לקבוע את נקודת
הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור. הגדרה זו
זמינה רק אם בחרת אינטרנט כסוג הערוץ.

כתובת מארח — הזן את כתובת האינטרנט של
שרת התצורה.

יציאה — הזן את מספר היציאה של השרת.

שם משתמש וכן **סיסמה** — הזן את מזהה
המשתמש ואת הסיסמה שלך לשרת התצורה.

לאפשר תצורה — בחר כן כדי לאפשר לשרת
ליזום הפעלת תצורה.

קבלת בקשות אוטומטית — בחר כן אם אינך
רוצה שהשרת יבקש ממך אישור כשהוא יזום
הפעלת תצורה.

אימות ברשת — בחר אם להשתמש באימות
http.

שם משתמש ברשת וכן **סיסמת רשת** — הזן
את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך עבור
אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת
להשתמש באימות ברשת.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור
ההתקן שברשותך, בחר אפשרויות < התחלת
תצורה.

לצורך גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון, בחר את
סוגי הקבצים שברצונך לגבות ובחר
אפשרויות < גיבוי זיכרון הטלפון. ודא
שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור
הקבצים שבחרת לגבות.

ניהול כרטיס זיכרון

בחר  < יישומים < משרד < מנ' קבצים.

אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס זיכרון תואם
הוכנס להתקן.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין
ההגדרות הבאות:

אפשרויות כרטיס זיכרון — שנה שם או פרמט
כרטיס זיכרון.

סיסמת כרטיס זיכרון — סיסמה מגנה על
כרטיס זיכרון.

פתח נעילת כ. זיכרון — בטל נעילה של כרטיס
זיכרון.

מנהל התקנים

תצורה מרוחק

בחר  < הגדרות < מנהל ההתקנים.

באמצעות מנהל ההתקנים תוכל לנהל מרחוק
הגדרות, נתונים ותוכנות בהתקן שברשותך.

תוכל להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה
עבור ההתקן שברשותך. ייתכן שתקבל פרופילי
שרתים והגדרות תצורה שונות מספקי
השירותים שלך או ממחלקת ניהול המידע של
החברה. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות
חיבור והגדרות אחרות, שמשמשות יישומים
שונים בהתקן שברשותך. האפשרויות הזמינות
עשויות להיות שונות.

חיבור התצורה המרוחקת מופעל בדרך כלל על
ידי השרת כשיש לעדכן את הגדרות ההתקן.

כדי להגן על קניינים הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. עם התקן זה תוכל לגשת לתוכן שמוגן על ידי WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים שמוגנים על ידי הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את הרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM וברצונך לגבות הן את הרישיון והן את התוכן, עליך להשתמש בתוכנת הגיבוי של-Nokia Ovi Suite.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיון שיש לשחזר יחד עם התוכן, כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן שגם תצטרך לשחזר את הרישיון אם הקבצים בהתקן נפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הרישיון והתוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיון ואת התוכן אם הקבצים שבהתקן ייפגמו. אובדן הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

כדי להציג את יומן התצורה של הפרופיל שנבחר, בחר **אפשרויות > הצגת יומן**.

כדי לעדכן את תוכנת ההתקן דרך הרשת, בחר **אפשרויות > בדיקת עדכונים**. העדכון לא ימחק את ההגדרות שלך. עם קבלת חבילת העדכון בהתקן שברשותך, פעל על פי ההוראות שעל התצוגה. ההתקן יאוחלל בתום ההתקנה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה:

כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

תוכן מוגן

תוכן המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), לדוגמה, קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מגיע עם רישיון משוין המגדיר את זכויותיך לשימוש בתוכן.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.


ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר **⌵ > יישומים > רישיונות**.

ניהול הרשאות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM)

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים
לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן
המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

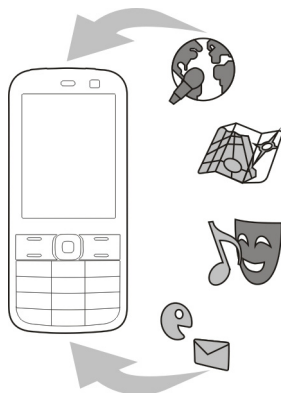

מומלץ לגבות נתונים את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת ההתקן.

אזהרה:

כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

לאחר העדכון של תוכנת ההתקן או היישומים, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות.

חיפוש עזרה

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/support. כמו כן, באפשרותך לבחור את < עזרה < עזרה בהתקן שלך.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אתחל את ההתקן. כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן.
- עדכן את תוכנת ההתקן.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

שמירה על תוכנת ההתקן ועל היישומים מעודכנים

אודות עדכוני תוכנת ההתקן ויישומים

בעזרת עדכוני תוכנת ההתקן ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור ההתקן שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן שלך.

אם הגדרת את חיבור מנת נתונים לכשזמין בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר  < הגדרות < הגדרות וחיבור < מנת נתונים < חיבור מנת נתונים < כשנדרש.

היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת גלילה לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.

אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.

אם מצב הרשת מוגדר למצב דואלי (Dual mode) בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-3G. באפשרותך להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד. כדי להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, בחר  < הגדרות < הגדרות וטלפון < רשת < מצב רשת < GSM.

התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית נכבית. בחר  < הגדרות < הגדרות ו-כללי < התאמה אישית < תצוגה < השהיית תאורה.

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה. כדי לסגור יישום שאינך משתמש בו, לחץ והחזק את מקש התפריט, נווט ליישום שברצונך לסגור ואחר כך לחץ C.

לחיסכון בכוך, הפעל את מצב החיסכון בכוך. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר הפעלת חיסכון חשמל. לביטול ההפעלה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר ביטול הפעלת חיסכון חשמל. ייתכן שלא תוכל

• עדכון תוכנת התקן ויישומים באמצעות ההתקן

 באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור תוכנת ההתקן או עבור יישומים בודדים, ולאחר מכן להוריד ולהתקין אותם בהתקן שברשותך (שירות רשת). כמו כן, באפשרותך להגדיר את ההתקן לבדוק עדכונים באופן אוטומטי ולהודיע כאשר עדכונים חשובים או מומלצים זמינים.

בחר  < הגדרות < עדכון תוכנה.

אם קיימים עדכונים זמינים, בחר אילו עדכונים להוריד ולהתקין ובחר .

הגדרת ההתקן לבדוק עדכונים באופן אוטומטי
בחר אפשרויות < הגדרות < בדיקה אוטומטית של עדכונים.

עדכון תוכנת התקן באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Software Updater כדי לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, דרוש מחשב תואם, גישה לאינטרנט במהירות גבוהה וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות המשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או אפשרות תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. בטל את פונקציית ה-Bluetooth כאשר אינך צריך אותה.

לשנות את ההגדרות של יישומים מסויימים
כאשר מצב החיסכון בכוח מופעל.

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש
ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר
🏠 < עזרה < עזרה ואת היישום שעבור
ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות** <
עזרה כדי לגשת אל העזרה של התצוגה
הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות** <
הקטנת גודל גופן או הגדלת גודל גופן כדי
לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף
טקסט העזרה.

אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

קישור לנושא עזרה קשור.



קישור ליישום הנדון.



כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות** <
הצגת יישומים פתוחים ואחר כך בחר את
היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה
ליישום הפתוח.

הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה
www.nokia.com/ecodeclaration

עצות "ירוקות"

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא Nokia BL-5CT. עשויה לייצר דגמי סוללות זמניים נוספים עבור התקן זה. התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-8, AC-15. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להשתנות, בהתאם לסוג התקן. סוג התקן מצוין על-ידי אחד מאלה: B, K, C, A, U, AR, XE.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשנזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החליף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונעודו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנחש ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמחזון הטעינה יוצג, או בטורם ייתן לך לוחץ לשלוח בלופן.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאנינו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשכפץ מתכתי כמו מטבע, מוהך משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשלך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלריות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כשאפשר רגילה.

ניילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאיהן לסוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נזל



חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות (אם הן זמינות עבור ההתקן שברשותך):

- סגור יישומים וחייבורי נתונים, כמו לדוגמה חיבור ה-Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזער, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.

מיחזור

ניתן לשחזר את כל חומרי ההתקן כחומרים ואנרגיה. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia ישנים, בקר בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חי המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות

הנחיות לאימות המקוריות של סוללת Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשוק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה.

אימות ההולוגרמה

1. הבט בהולוגרמה. עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia Original Accessories ואות הלוגו ומשך את תווית ההולוגרמה. מזווית אחרת.



2. הטה את ההולוגרמה שמאלה, ימינה, למטה ולמעלה. אתה אמור לראות נקודה אחת, שתי נקודות, שלוש נקודות וארבע נקודות בכל צד, בהתאמה.



עם זאת, אין זו ערובה מלאה למקוריות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סביבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, הפסק להשתמש בסוללה וקח אותה למרכז השירות או למשוק המורשה של Nokia הקרוב אליך.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, עבור לכתובת www.nokia.com/battery.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. הצעויות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן התייבש.

הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נוק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או שתבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד למשטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מרישג יד של ילדים קטנים.

בטיחות סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כשאתה מנתק מטען או אביזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה, לדוגמה, אם אתה נושא סוללה חלופית בכיס. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או שתבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מזוהמים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
 - הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להיתך חלקי פלסטיק.
 - אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
 - שינויים בלתי מאושרים עלולים להיקל ההתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקן רדיו.
 - אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
 - ליקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
 - הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
 - כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, נכון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או ששני לעצמך מידע חשוב.
 - במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. זהו מצב רגיל ברוב המקרים. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.
- מיחזור**
- העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכת לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה בנוגע למוצרים ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/wecycle, או באמצעות התקן נייד, בכתובת nokia.mobi/wecycle.
- מידע בטיחות נוסף**
- שיחות חירום**
- חשוב:** התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך חומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הפועלים. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחות חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. דאג שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוב מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
 - לחץ על מקש החירום משתנים בהתאם למיקום.
- 3 לחץ על מקש החירום משתנים בהתאם למיקום.
 - לחץ על מקש החירום.

בשיחות חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בידיך בתאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך הוא מכשיר שיש לו אינס צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהידי של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפרע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת, לדוגמה, בבתי חולים.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו; כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים אלה נדרשים:

- להפסיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטני בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאופן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכתוב את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצוד שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל היצוד האלחוטני שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נוזלים דליקים, מים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בהתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אווריס שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אלם לא תמיד. הם כוללים אווריס שבהם אתה מתבקש לכתוב את מנוע הרכב שלך, ירכתים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גזרים, אבק או אבוקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב משתמשים בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג ממרכז הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי (ICNIRP), בממוצע של 10 גרמים של בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמציינ בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram). בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במחנתי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאפשר לכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

שמיעה

אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

ניקול

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

הגן על ההתקן שברשותך מתוקן מניק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוורוסים ולתוכן מניק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירה בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירה בעת קבלת בקשות לקשוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן תוכנת אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה יגיש לסימניו וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת משיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שאומר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן לרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה ייריה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מוחזקות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.34 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים וההתחייבויות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים וההתחייבויות של בעלי רישיון מטעם Nokia. הזמינות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה נוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC)

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לצידוד קליטה). הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC) עלולה לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון שברשותך אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלות מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שיוניים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS, בתאימות התקנים ובתכונות התכנים הנתמכות. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד.

גרסה 2.1 HE

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

הצהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-645 תואם לדרישות המהימנות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia Connecting People, Navi, Ovi, XpressMusic הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 ממוספק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעיקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנוקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שיגרמו מסיבה כלשהי.

U		אינדקס	
17	UPIN		
Z		סמלים/ספרות	
72	Zip manager		"דא" "ל"
		32	— הגדרה
		51	A-GPS (Assisted GPS)
א		B	
	אבטחה		
42	Bluetooth —	43	Bluetooth
49	דפדפן —	42	— אבטחה
73	התקן וכרטיס SIM	42	— קבלת נתונים
	אבזרים	42	— שליחת נתונים
73	— הגדרות		
10	אחזניות	D	
12	אחסון Ovi	77	DRM (ניהול זכויות דיגיטליות)
	אינטרנט		
48	— סימניות	F	
48	אירועים ושירותים קרובים	29, 28	Facebook
10	אנטנות		
	אנשי קשר	G	
28	— ברשתות חברתיות	51	GPS (מערכת מיקום גלובלית)
29	— העתקה		
30, 29	— ניהול	M	
45	— סינכרון	31	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)
30	— צלולים		
29	— תוויות קוליות	O	
30	— תמונות ב	12	Ovi by Nokia
36, 35	אנשי קשר של Ovi	11	Ovi Suite
40	— הגדרות חיבור		
37	— הוספת חברים	P	
39	— התאמה אישית	17	PIN
37	— חיפוש	17	PUK
36	— מצב זמינות		
39	— נוכחות	Q	
36	— פרופילים	70	Quickoffice
39, 38	— ציוני דרך		
39, 36	— שיתוף המיקום שלך	S	
18	— אשף הגדרות	31	SMS (שירות הודעות קצרות)

27	— שיחות	ב	
69	— שעון	22	ביצוע שיחה
73	הגדרות יישום	47	בלוגים
73	הגדרות מקוריות	10	בקרת עוצמת קול
17	הגדרות תצורה		
77	הגנה על זכויות יוצרים	ד	
31	הודעות	61	דבר והפעל
27	— הודעות לדחיית שיחות		דואר אלקטרוני
	הודעות טקסט	35	— הגדרות
31	— שליחה	35	— הודעת out-of-office
31	הודעות מולטימדיה	33	— הוספת מסמכים מצורפים
31	הודעות שמע	34	— התנתקות
35	הודעת 'מחוץ למשרד'	34	— חיפוש
47	הזנות, חדשות	34	— חשבונות
47	הזנות של חדשות	34	— מחיקה
72	הערות	33	— מסמכים מצורפים
71	הערות פעילות	33	— קריאה
26	הפניית שיחות	33, 31	— שליחה
9	הפעלה וכיבוי של ההתקן	34	— תיקיות
	הקלטה	10	דיבורית אישית
63	— וידאו קליפים	48, 46	דפדפן
20	התאמה אישית של ההתקן	49	— אבטחה
43	התאמת התקנים	46	— גלישה בדפי אינטרנט
74	התקנת יישומים	47	— גלישה בדפים
		49	— הגדרות

ז	
	זיכרון
48	— מטמון אינטרנט
48	זיכרון מטמון

ה		ה	
	חיבורים		הגדרות
41	— חיבור למחשב PC	73	— אבטחה
	חיבורי נתונים	49	— דפדפן
45	— סינכרון	17	— הגדרת תצורה
46	חיבור לאינטרנט	73	— יישומים
	ראה גם 'דפדפן'	73	— נעילת מקשים
24	חיג מהיר	27	— רשת
26	חיג קבוע	73	— שחזור

חיוג קולי	24	מ
חיפוש	46	מדיה
— מוסיקה	61	— רדיו
חיפוש מוסיקה	61	מודול אבטחה
חסימת שיחות	25	מודם
חשבון Nokia	39, 35	מוסיקה
חשבונות	39	— רשימות השמעה
		מוסיקה של Ovi
ט		מחוננים
טעינת הסוללה	9	מחונן עוצמת אות
טעינת קובצי מדיה	64	מחשבון
טקסט		מידע תמיכה של Nokia
— קלט חזוי	14	מילון
		ממיר מטבעות
י		ממיר מידות
יומן	25	ממיר עבור מטבעות
יישומים	80	ממיר עבור מידות
יישום עזרה	81	מנהל התקנים
		מסך הבית
כ		מפות
כבל	44	— ארגון מקומות
כבל נתונים מסוג USB	44	— ארגון נתיבים
כרטיס SIM		— גלישה
— הכנסה	7	— דיווחי תנועה
כרטיס SIM		— הדרכה קולית
— הסרה	12	— מועדפים
כרטיס זיכרון	12, 8	— מחפש מיקומים
		— מיקום
ל		— מצפן
לא מקוון	17	— ניווט
לוח מקשים		— נתיבי הליכה
— הגדרות נעילה	73	— נתיבי נהיגה
לוח שנה	67	— סינכרון
— תצוגות	68	— פרטי מיקום
לוח-שנה		— רכיבי תצוגה
— בקשות פגישה	67	— שיתוף מיקומים
— יצירת רשומות	67	— שליחת מקומות
		— שמירת מקומות
		— שמירת נתיבים

17	סיסמת חסימה
47	סקירת דף

ע	
68	עדכון אוטומטי של שעה/תאריך עדכונים
80, 79	— יישומים
80, 79	— תוכנת התקן
28	עדכוני מצב
80, 79	עדכוני תוכנה
19	ערכות נושא
19	— הורדה
20	ערכת נושא של דיבור

פ	
34	פגישות פרופילים
20	— התאמה אישית
20	— יצירה

צ	
35	צ'אט (הודעות מיידיות)
38	צ'אט (מסרים מידיים)
58	ציוני דרך

ק	
48	קובצי Cookie קוד PIN — שינוי קוד UPIN — שינוי
73	קוד אבטחה
17	קודי גישה
17	קוד נעילה
73	קורא PDF
70	קיצורים
16	קישוריות Bluetooth
44	— חסימת התקנים
14	קלט טקסט

54	— תכנון נתיבים
54	— תצוגות משתנות מפעיל
27	— בחירה
47	מפת מיני מצלמה
63	— מצב וידאו
63	— מצב תמונה
63	— צילום תמונות
7	מקשים וחלקים
65	מרכז הווידאו
65	— הורדה
65	— הצגה
73	משך נעילה אוטומטית

נ	
	נגן מוסיקה
61	— העברת מוסיקה
60	— הפעלה
39	נוכחות
75	ניהול קבצים נעילה
73	— לוח מקשים
73	— נעילה אוטומטית של התקן
18	נעילה מרחוק
18	נעילת ההתקן
10	נעילת מקשים

ס	
	סוללה
7	— הכנסה
12	— הסרה
80	— חיסכון כוח
9	— טעינה
15	— מחוון רמת הטעינה
	סיוע קולי
	ראה ערכת נושא של דיבור
48	סימניות
45	סינכרון

קלט טקסט חזוי	14	שיתוף וידאו	
ר		— שיתוף וידאו בשידור חי	23
		— שיתוף וידאו קליפים	23
רדיו	62	שיתוף מקוון	64
רדיו FM	62	— יצירת הצבות	64
רישיונות	77	— מפעיל שירותים	64
רשימות השמעה	61	— נרשם כמנוי	64
רשמקול	25	שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון	64
רשת		שליחה	
— הגדרות	27	— דרך Bluetooth	42
רשתות חברתיות	29, 28	שעה ותאריך	68
ש		שעון	
שומר מסך	19	— הגדרות	69
שורת אנשי קשר	19	שעון מעורר	68
שחזור הגדרות מקוריות	73	שפה	
שיחה מזוהה	27	— שינוי	14
שיחות		שפת כתיבה	14
— בחירת סוג	27	ת	
— ביצוע	22	תאריך ושעה	68
— ביצוע שיחת ועידה	24	תמונות	
— דחייה	22	— שיתוף	29
— דחייה בהודעת טקסט	27	תמונת רקע	19
— הגבלה	26	תמיכה	79
— הגדרות	27	תפריט	15
— חיוג מהיר	24	תצוגה	15
— מענה	22	תצוגת תפריט	15
— שיחה מזוהה	27	תצורה מרוחקת	76
— שיחה ממתניה	27		
שיחות וידאו	23		
— ביצוע שיחה	22		
— מעבר לשיחה קולית	22		
שיחות ועידה	24		
שיטות חיבור			
— Bluetooth	42		
— כבל נתונים	44		
שירותי צ'אט (IM)	38, 35		
שיתוף, מקוון	29		