

Nokia C5-00 - Felhasználói kézikönyv

2. kiadás

Tartalom		Beállításvarázsló	21
		Távoli lezárás	22
Biztonság	5	A készülék testreszabása	23
A készülékről	5	Főképernyő	23
Irodai alkalmazások	6	Névjegysáv	23
Hálózati szolgáltatások	6	Témák	23
		Üzem módok	25
Használatbavétel	8	Telefon	26
A készülék gombjai és részei	8	Hívás kezdeményezése	26
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	8	Hívás fogadása	26
Memóriakártya behelyezése	9	Videohívás kezdeményezése	26
Csuklópánt	9	Videohívás fogadása vagy elutasítása	27
Az akkumulátor töltése	10	A videomegosztás követelményei	27
A készülék be- és kikapcsolása	11	Élő videofelvétel vagy videófájl megosztása	28
A billentyűzet zárolása (billentyűzár)	11	Konferenciahívás indítása	29
Hangerő-szabályozás	11	Gyorshívás	29
Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása	11	Hangtárcsázás	29
USB-adatkábel csatlakoztatása	12	Rögzítő	30
Antennahelyek	12	Hívás- és adatnaplók	30
Tartalomátvitel egy másik készülékről	12	Híváskorlátozás	31
Az Ovi Suite telepítése	13	Rögzített tárcsázás	31
Az Ovi-szolgáltatás használata	13	Hívásátírányítás	32
Az Ovi Store	14	Hívásbeállítások	32
A memóriakártya eltávolítása	14	Hálózati beállítások	33
Az akkumulátor és a SIM-kártya eltávolítása	14	Névjegyzék	35
Alapvető használat	16	Maradjunk kapcsolatban online barátainkkal	35
Szövegírás	16	Névjegyek másolása	35
Menü	17	Nevek és telefonszámok kezelése	35
A kijelzőn megjelenő ikonok	18	Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése	36
Gyorsbillentyűk	19	Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek	36
Offline üzemmód	20		
Hozzáférési kódok	20		
Konfigurációs beállítások	21		

Üzenetkezelés	38	Zenelejátszó	76
Az üzenetkezelés ismertetése	38	FM-rádió	78
Üzenetek írása és küldése	38		
E-mail	40	Kamera	80
A Csevegésről	43	Képek rögzítése	80
Ovi-névjegyzék	43	Videóklip rögzítése	80
Csatlakozás	51	Képek és videók	81
A számítógép csatlakoztatása az internethez	51	A Galéria ismertetése	81
Tudnivalók az Ovi-fájlokról	51	Online megosztás	81
Tartalomátvitel egy másik készülékről	51	Nokia Videoközpont	82
Bluetooth	52		
Adatkábel	56	Időkezelés	84
Szinkronizálás	57	Naptár	84
		Ébresztőóra	86
		Órabeállítások	86
Internet	58	Office alkalmazások	87
Az Internetböngésző ismertetése	58	PDF-olvasó	87
Böngészés az interneten	58	Szótár	87
Tudnivalók a Keresés alkalmazásról	59	A Quickoffice ismertetése	87
Böngésző eszköztár	59	Átváltó	87
Navigálás az oldalakon	59	Számológép	88
Webes infók és blogok	60	Aktív jegyzetek	88
Tartalom keresése	60	Jegyzetek	89
Könyvjelzők	60	Zip-kezelő	90
A cache-memória kiürítése	61		
A kapcsolat befejezése	61	Beállítások	91
A kapcsolat biztonsága	61	Alkalmazás beállításai	91
Internetes beállítások	62	A készülék és a SIM-kártya biztonsága	91
		Általános tartozékbeállítások	91
		Eredeti beállítások visszaállítása	92
Helymeghatározás	64	Adatkezelés	93
Tudnivalók a GPS rendszerről	64	Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása	93
Kiegészített GPS (A-GPS)	64	Fájlkezelő	95
Térképek	65	Eszközkezelő	96
Iránypontok	74	Védett tartalom	97
GPS-adatok	75		
Zene és audió	76		
Ovi Zene	76		

Segítség keresése	99
Terméktámogatás	99
Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen	99
A készülék saját súgója	100
Környezetvédelmi tippek	102
Energiatakarékosság	102
Újrahasznosítás	102
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	102
Tárgymutató	109

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózatok, UMTS 900 és 2100 HSDPA- és HSUPA-hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági

szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felderessük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezetékek nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a

másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek elérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Irodai alkalmazások

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Hálózati szolgáltatások


A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózathoz érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokoll (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.


Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Használatbavétel

A készülék gombjai és részei

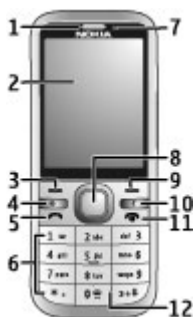

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Bal oldali választógomb
- 4 Kezdőgomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Számgombok
- 7 A másodlagos kamera lencséje
- 8 Navi™ gomb (vezérlőgomb). Képek rögzítésére is használható.
- 9 Jobb oldali választógomb
- 10 Törlés gomb C
- 11 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 12 Mikrofon

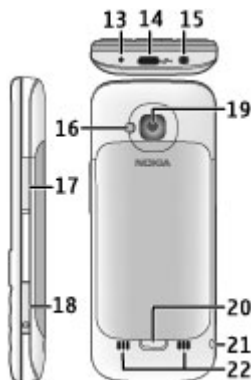

- 13 Töltőcsatlakozó
- 14 Micro USB-csatlakozó
- 15 Nokia AV-csatlakozó (3.5 mm)
- 16 Vaku
- 17 Hangerőgombok. A kamera használatkor nagyítás gombként is használható.
- 18 Memóriakártya-tartó
- 19 A főkamera lencséje
- 20 A hátlap kioldógombja
- 21 A csuklópánt rögzítési pontja
- 22 Hangszóró

Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

- 1 A készülék hátlapjának eltávolításához húzzuk a kioldógombot (1) a készülék alsó

része felé, majd emeljük fel a fedelet (2).




- 2 Csúsztassuk a SIM-kártyát a kártyatartóba. A SIM-kártya behelyezése előtt az akkumulátort el kell távolítani.

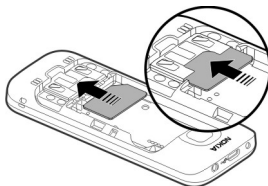


Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete lefelé, a kártya levágott sarka pedig a nyílás felé néz.

- 3 Helyezzük be az akkumulátort.

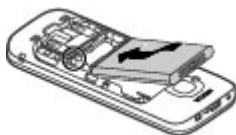

- 4 A fedél visszahelyezéséhez igazítsuk a helyükre a felső füleket (1), állítsuk a hátlapot a megfelelő irányba, majd nyomjuk lefelé, amíg a helyére nem pattan (2).

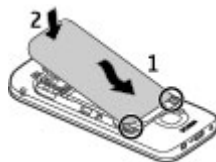

Memóriakártya behelyezése

Lehet, hogy a készülékhez mellékeltek a memóriakártyát, vagy azt már gyárilag be is helyezték.

- 1 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.



- 2 Tegyük be a memóriakártyát a tartóba úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek.
- 3 Nyomjuk a kártyát óvatosan befelé, amíg a helyére kerül. Csukjuk be a nyílás fedelét.



Csuklópánt

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.



A készülékhez esetleg nem tartozik csuklópánt.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.



- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Tipp: Ha régi, kompatibilis Nokia töltőnk van, akkor azt úgy használjuk készülékünkkel, hogy a CA-44-es töltőadaptert csatlakoztatjuk a régi töltőhöz. Az adapter külön tartozékként kapható.

Töltés USB-kábel használatával

USB-kábel segítségével is feltölthetjük az akkumulátort, ha nincs fali csatlakozónk. Az USB-adatkábellel történő töltés több időt vesz igénybe. Az USB-adatkábellel történő töltés hatékonysága nagyon változó lehet. Egyes esetekben nagyon sokáig is tarthat, amíg a töltés befejeződik, és használatba vehetjük a készüléket.

USB-adatkábel használata esetén töltés közben adatátvitelre is lehetőség van.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt egy kompatibilis USB-eszközhöz és a készülékhez. Attól függően, hogy milyen típusú eszközt használunk a töltéshez, a töltés megkezdésére esetleg egy ideig várni kell.
- 2 Ha a készülék be van kapcsolva, választhatunk a kijelzőn megjelenő, rendelkezésre álló USB-módok közül.

A készülék be- és kikapcsolása



A készülék be- és kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. Hívás befejezéséhez vagy egy alkalmazás bezárásához nyomjuk meg a bekapcsológombot.

Ha a készülék a PIN-kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a készülék a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk az **OK** lehetőséget. A gyári biztonsági kód az 12345.

A megfelelő dátum, idő és időzóna beállításához válasszuk ki a tartózkodási helyünknek megfelelő országot, majd adjuk meg a helyi dátumot és időt.

A billentyűzet zárolása (billentyűzár)

A billentyűzár bekapcsolásához a főképernyőn nyomjuk meg a bal oldali választógombot, majd másfél másodpercen belül a * gombot.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsoljon, válasszuk a >

Beállítások > Beállítások, majd az **Általános > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Automatik. bill.zár ideje > Egyéni lehetőséget**, és adjuk meg a kívánt időt.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd a * gombot. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Hangerő-szabályozás

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hallgató vagy a hangszóró hangerejének beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

A hangszóró hívás közbeni be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Hangszóró** vagy a **Telefon** lehetőséget.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz,

akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.



USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt az USB-csatlakozóhoz.



Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus kiválasztásához vagy az aktív üzemmód módosításához válasszuk a > **Beállítások**, majd a **Csatlakoz.** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget és a kívánt módot.

Annak kiválasztásához, hogy a készülék az alapértelmezett módot automatikusan használja-e, válasszuk a **Rákérdez.** **kapcs.-kor** lehetőséget.

Antennahelyek

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna

megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Tartalomátvitel egy másik készülékről

Válasszuk a > **Beállítások** > **Másoló** lehetőséget.

A Másoló alkalmazással tartalmat (például névjegyeket) vihetünk át két kompatibilis Nokia készülék között.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A készülék figyelmeztetést ad, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik.

A másik készüléknek támogatnia kell a Bluetooth-kapcsolatot.

Tartalom átvitele

Másik készülékünk adatainak átmásolása erre az eszközre az első alkalommal:

- 1 Mindkét készüléken aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.
- 2 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.
Néhány készülékmodellel a Másoló alkalmazás a másik készülékre üzenatként van elküldve. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 3 A saját készülékről válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át.

Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ. Az átvittet megszakíthatjuk és később tovább folytathatjuk.

A szinkronizálás kétirányú, így a két készüléken található adatok megegyeznek. Ha egy elemet törölünk az egyik készüléken, akkor az a szinkronizálás során a másik készüléken is törlődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.

Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Az Ovi Suite telepítése

A számítógépes Nokia Ovi Suite alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy egyszerű felület használatával, könnyen hozzáférhessünk Nokia C5-00 készülékünk vagy egyéb Nokia készülék adataihoz, illetve az Ovi szolgáltatásban tárolt adatokhoz. Lehetőség van a számítógép és a készülék között az üzenetek, névjegyek, képek, zenék és egyéb tartalmak átvitelére és szinkronizálására. Létrehozhatjuk saját Nokia fiókunkat, az Ovi szolgáltatásban megoszthatjuk képeinket, frissíthetjük készülékünk szoftverét, térképeket tölthetünk le, valamint tartalmainkat biztonságos, hozzáférhető helyen tárolhatjuk.

További ismertetést a www.ovi.com webhely terméktámogatási területén olvashatunk.

Az Ovi Suite telepítésével kapcsolatos információkat a mellékelt Ovi Suite füzetben olvashatjuk.

Ha nem szeretnénk telepíteni az Ovi Suite alkalmazást, akkor a telepítőfájlokat törölhetjük a memóriakártyáról. Ezzel tárhelyet szabadíthatunk fel.

Az Ovi-szolgáltatás használata

 Az Ovi a Nokia által biztosított szolgáltatásokat nyújt. Az Ovi segítségével e-mail postafiókot

nyithatunk, képeinket és videóinkat megoszthatjuk barátainkkal és családunkkal, utazást szervezhetünk, térképeket böngészhetünk, játékokat, alkalmazásokat, videofájlokat és hangokat tölthetünk le készülékünkre, vagy akár zenét is vásárolhatunk. Az elérhető szolgáltatások listája területenként változhat, és nem minden nyelv támogatott.

Az Ovi szolgáltatásainak eléréséhez látogassunk el a www.ovi.com oldalra, majd ott regisztráljuk saját Nokia-fiókunkat.

A szolgáltatások használatáról az egyes szolgáltatások támogatási oldalán találhatunk további információt.

Az Ovi Store

 Az Ovi Áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videofájlokat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Néhány elem ingyenes, egyes elemeket viszont bankkártyával vagy telefonszámlánkra terhelve fizethetünk ki. A különböző fizetési módok elérhetősége a tartózkodási helyünk szerinti országtól és a szolgáltatótól függően eltérő lehet. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

A memóriakártya eltávolítása

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben

egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


- 1 Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Mem.kártya eltávolítása** > **Igen** lehetőséget.
- 2 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
- 3 Nyomjuk be óvatosan a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
- 4 Húzzuk ki a SIM-kártyát, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 5 Csukjuk be a nyílás fedelét.

Az akkumulátor és a SIM-kártya eltávolítása


- 1 A készülék hátlapjának eltávolításához húzzuk a kioldógombot (1) a készülék alsó része felé, majd emeljük fel a fedelet (2).



- 2 Az akkumulátor eltávolítása.



- 3 Óvatosan húzzuk ki a SIM-kártyát a kártyatartóból.

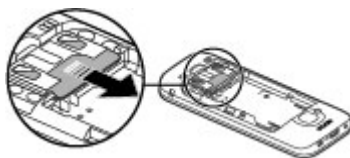

Alapvető használat

Szövegírás

Hagyományos szövegbevitel

A **Abc** a hagyományos szövegbevitelt jelöli.

A **ABC** és a **abc** a nagybetűs és kisbetűs írásmódot jelöli. A **Abc** a mondatmódot jelöli, azaz a mondat első betűje nagybetűvel van írva, a többi betű kisbetűvel. A **123** a számmódot jelöli.

Ha a billentyűzettel akarunk szöveget írni, nyomjuk meg többször a 2–9 számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Egy számgombnál több karakter is rendelkezésre áll, mint amennyi a gombon fel van festve. Ha egy betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűt.

Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a számgombot.

A kis- és nagybetűs írásmód, illetve a különböző karaktermódok közötti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot. Egnél több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a törlésgombot.

A leggyakoribb írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az 1 gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.

Speciális karakterek hozzáadásához tartuk lenyomva a * gombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot. Sortörés beszúrásához nyomjuk meg háromszor a 0 gombot.

Prediktív szövegbevitel

- 1 A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához nyomjuk meg gyorsan egymás után kétszer a # gombot. Ez a készülék összes készítője esetén be-, illetve kikapcsolja a prediktív szövegbeviteli módot. A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolását az  ikon jelzi.
- 2 A kívánt szót a 2–9 gombokkal írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 3 Miután helyesen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz nyomjuk jobbra a vezérlőgombot, szóköz beírásához nyomjuk meg a 0 gombot.

Ha a megjelenített szó nem helyes, a * gomb megnyomásával egyenként megnézhetjük a szótárban a gombnyomásoknak megfelelő szavakat.

Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a Beír gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel (legfeljebb 32 karakter hosszán), és nyomjuk meg az OK gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Írjuk be az összetett szó első felét, majd lapozzunk jobbra a jóváhagyáshoz. Írjuk be az összetett szó másik felét is. Az összetett szó befejezéséhez, szóköz hozzáadásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Az írás nyelvének módosítása

Szöveg írás közben módosíthatjuk a szövegbevitel nyelvét. Például, ha egy különleges karakter megjelenítéséhez ismételten lenyomjuk a **6-os** gombot, akkor a szövegbevitel nyelvének módosítása után a karakterek eltérő sorrendben jelennek meg.

Ha a latin ábécétől eltérő karaktereket tartalmazó szöveget írunk be, és közben szeretnénk latin betűket beírni – például e-mail címek vagy internetes címek bevitele esetén –, akkor szükség lehet a bevitel nyelvének módosítására. A szövegbevitel nyelvének módosításához válasszuk az **Opciók > Beviteli opciók > Bevitel nyelve** lehetőséget, majd adjunk meg egy, a latin ábécé karaktereit használó nyelvet.

Szöveg másolása és törlése

- 1 Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg lapozzunk balra vagy jobbra. Szövegsorok kijelöléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg lapozzunk felfelé vagy lefelé.
- 2 A szöveg másolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg válasszuk a **Másol** lehetőséget.
A kijelölt szöveg törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

- 3 A szöveg beillesztéséhez, álljunk a kurzorral a kívánt helyre, ezután nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg válasszuk a **Beilleszt** lehetőséget.

Menü

Nyomjuk meg a  gombot.

A menüben a készülék különböző funkcióit érhetjük el.

Egy alkalmazás vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a kívánt elemet.

Ha módosítjuk a menü funkcióinak sorrendjét, akkor az eltérhet az ebben a felhasználói útmutatóban ismertetett sorrendtől.

Az alkalmazások valamely elemének kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomjuk meg a **#** gombot.

A menü nézetének módosításához válasszuk az **Opciók > Menünézet** módosítása lehetőséget.

Egy alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez és azok közötti váltáshoz tartuk lenyomva a kezdőgombot, és válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A kijelzőn megjelenő ikonok

- 3G** A készüléket 3G hálózaton vagy GSM-hálózaton használjuk (hálózati szolgáltatás). Az ikon melletti oszlop a hálózat télerősségét jelzi a készülék pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb télerősségnek felel meg.
- 3.5G** 3G-hálózaton a nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (HSDPA) vagy a nagy feltöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat (HSUPA) (hálózati szolgáltatás) be van kapcsolva.
- X** A készülék Offline üzemmódban van és nem kapcsolódik a mobilhálózathoz.
- B** Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.
- ✉** Olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában. Ha a jelző villog, akkor a Bejövő mappa megtelt, ezért az új üzenetek fogadása előtt a Bejövő mappából törölnünk kell néhány régebbi üzenetet.
- @** Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.
- ↑** Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.
- ☎** A telefon nem fogadott hívásokat regisztrált.
- 🔑** A készülék billentyűzete zárolt.
- 🔔** Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.
- 🔇** Néma üzemmód van kiválasztva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.
- 📶** A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.
- 🔄** Aktív Bluetooth-kapcsolat van folyamatban. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
- 📶** A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.
- 📶** A csomagkapcsolt adatátviteli EGPRS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.



A csomagkapcsolt adatátviteli 3G-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.



A HSDPA/HSUPA használata támogatott és rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). Az ikon a különböző régiókban eltérő lehet. A ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.



A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.

2

A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).



Az összes hívás más számra van átirányítva. Ha két telefonvonalunk van, egy szám jelzi az aktív vonalat.



Fülhallgató vagy indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.



Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.



A készülék szinkronizálást végez.

A kijelzőn egyéb ikonok is megjelenhetnek.

Gyorsbillentyűk

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános gyorsbillentyűk

Bekapcsoló gomb	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a készülék be- vagy kikapcsolásához. Egyszeri megnyomással az üzemmódok között válthatunk.
*	A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
#	A Néma üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva ezt a gombot.
Hívás gomb	Nyomjuk meg a legutóbb tárcsázott számok megtekintéséhez.
Kezdőgomb	Nyomjuk meg, ha egy megnyitott alkalmazásból a főképernyőt szeretnénk megjeleníteni. A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz tartuk lenyomva.

Főképernyő

Bal választógomb + *	A gombok és a billentyűzet lezárása és feloldása.
Hívás gomb	Hívásnapló megnyitása.
 Kezdőgomb	Nyissa meg a főmenüt.
0	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a böngészőben a kezdőlap megnyitásához.
1	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangposta felhívásához.
Számgomb (2-9)	Telefonszám hívása gyorshívással. A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a  > Beállítások > Beállítások , majd a Telefon > Hívás > Gyorshívás lehetőséget.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód gyors bekapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Egy másik üzemmódba váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk ki a kívánt üzemmódot.

Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, akkor a rádiófrekvenciát használó kapcsolatok kikapcsolt állapotban vannak. Ugyanakkor, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk, valamint

hallgathatunk rádiót és zenét. Ne felejtjük el kikapcsolni a készüléket olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli telefonok használata nem megengedett.

Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Hozzáférési kódok

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készülék hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk az **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Az egyes SIM-kártyákhoz (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN2-kód (vagy UPIN2-kód) bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükséges.
- A SIM-kártyához (USIM-kártyához) tartozhat PUK-kód (UPUK-kód) és PUK2-kód (UPUK-2-kód). Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak

rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.

- A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartjuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).

Konfigurációs beállítások

Mielőtt a multimédiás üzenetküldést, az e-mail küldést, a szinkronizálást, a folyamatos letöltéseket vagy a böngészőt használhatnánk, meg kell adnunk a készülék megfelelő konfigurációs beállításait. A készülék a behelyezett SIM-kártyától függően esetleg automatikusan beállítja a böngésző, a multimédiás üzenetküldés, a hozzáférési pontok és a folyamatos letöltéseket konfigurációs beállításait. Ellenkező esetben a Beállításvarázsló használatával konfigurálhatjuk a beállításokat. A beállításokat konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, melyet menthetünk a készülékre. A szolgáltatások elérhetőségéről a

szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia forgalmazótól kaphatunk további információt.

Konfigurációs üzenet érkezésekor a beállítások mentése és alkalmazása nem automatikus. Ilyenkor az **1 új üzenet** értesítés olvasható a kijelzőn. A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megjelenít > Opciók > Mentés** lehetőséget. Esetleg meg kell adnunk a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

Beállításvarázsló

A Beállításvarázsló használatával megadhatjuk az e-mail- és a kapcsolatbeállításokat. A Beállításvarázsló rendelkezésre álló beállítási lehetőségei függenek a készülék szolgáltatásaitól, a SIM-kártyától, a szolgáltatótól, valamint a Beállításvarázsló adatbázisában található adatoktól.

Válasszuk a  > **Beállítások > Beáll.varázsl.** lehetőséget.

A Beállításvarázsló lehető legjobb működése érdekében tartsa a SIM-kártyát a készülékben. Ha a SIM-kártya nincs a készülékbe helyezve, akkor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szolgáltató — szolgáltatótól függő beállítások konfigurálása, például MMS-, internet-, WAP- és hírcsatorna-beállítások.

E-mail beállítása — a POP-, az IMAP-vagy az Exchange-levelező fiók beállítása.

Videomegosztás — videomegosztási beállítások megadása.

A szerkeszthető beállítások eltérőek lehetnek.

Távoli lezárás

Készülékünket lezárhatjuk, ha egy másik készülékről egy előre meghatározott szöveges üzenetet küldünk saját készülékünkre. Saját készülékünk távoli lezárásának engedélyezéséhez és az ahhoz használt szöveges üzenet megadásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság**, majd a **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** lehetőséget. Ha megírtuk az üzenetet, válasszuk az **OK** lehetőséget. Az üzenet legfeljebb 20 karakter hosszú lehet.

A készülék lezárásához szöveges üzenetként küldjük el a lezárási szöveget saját mobiltelefonszámunkra. A készülék zárolásának későbbi feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget és adjuk meg a biztonsági kódot.

A készülék testreszabása

Főképernyő

A készülék bekapcsolása és hálózati bejelentkezése után a kijelzőn megjelenik a főképernyő, és a készülék használatra kész.

A legutóbb tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A hangpostafiók hívásához tartuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangutasítások vagy a hangtárcsázás használatához készenléti módban tartuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.

Internetes kapcsolat megnyitásához tartuk lenyomva a **0** gombot.

A főképernyő módosításához válasszuk az  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Testreszabás** > **Készenléti állapot** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Készenléti téma — a főképernyő témájának kiválasztása.

Hivatkozások — hivatkozások hozzáadása alkalmazásokhoz vagy eseményekhez, valamint a kiválasztott főképernyő témájától függően hivatkozás hozzárendelése a vezérlőgombhoz.

Névjegység

Ha névjegyet szeretnénk hozzáadni a főképernyőhöz, válasszuk a **Névjegy hozzáadása** ikont, majd a kívánt névjegyet a névjegyzékből.

Új névjegy létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, írjuk be a névjegy adatait, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A névjegyadatokhoz képet is hozzáadhatunk.

Ha webes infót szeretnénk a névjegyhez hozzáadni, válasszuk az **Infó** hozzáadása ikont, jelöljük ki a kívánt infót a listában, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Új információ létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új webinfó** lehetőséget.

Az információ frissítéséhez válasszuk a **Frissít** lehetőséget.

Ha névjegyet szeretnénk eltávolítani a főképernyőről, akkor névjegyadatok nézetben válasszuk a **Beállítások** ikont, majd az **Eltávolítás** lehetőséget.

Témák

A kijelzőtéma megváltoztatása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat:

Általános — az összes alkalmazásban használt téma megváltoztatása.

Menüézet — a főmenüben használt téma megváltoztatása.

Készenl. — a főképernyő témájának megváltoztatása.

Háttérkép — a főképernyő háttérképének megváltoztatása.

En.takar. mód — animáció kiválasztása képernyővédőként.

Híváskép — A hívás közben megjelenített kép módosítása.

A témahatások be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások** lehetőséget.

Téma letöltése

Válasszuk a  **> Beállítások > Témák** lehetőséget.

Egy téma letöltéséhez válasszuk az **Általános > Témák letöltése > Opciók > Ugrás > Új weboldal** pontot. Írjuk be a webcímet, ahonnan le akarjuk tölteni a témát. Amikor a téma letöltődött, megtekinthetjük vagy aktiválhatjuk.

Egy téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Megtekintés** pontot.

Egy téma aktiválásához válasszuk az **Opciók > Beállítás** pontot.

Beszélő téma

Válasszuk a  **> Beállítások > Témák és Készlet > Beszélgetés téma** lehetőséget.

Amikor a Beszélgetés téma aktiválva van, aktív készletben megjelenik a Beszélgetés téma által támogatott funkciók listája. Ahogy a funkciók közt lapozunk, a készülék felolvassa a megjelenített funkciókat. Válasszuk ki a kívánt funkciót.

A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatásához válasszuk a **Hívási funkciók > Névjegyzék** lehetőséget.

Ha meg akarjuk hallgatni az információkat a nem fogadott és fogadott hívásokról, valamint tárcsázott számokról, válasszuk a **Hívási funkciók > Utolsó hívások** lehetőséget.

Ha telefonszám beírásával akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hívási funkciók > Tárcsázó** lehetőséget, majd a kívánt számokat. Egy telefonszám beírásához lapozunk a számjegyekre, és válasszuk ki azokat egyenként.

A hangposta felhívásához válasszuk az **Hívási funkciók > Hangpostafiók** lehetőséget.

Ha hangutasításokkal akarunk telefonhívást kezdeményezni, válasszuk a **Hangutasítások** lehetőséget.

A beérkezett üzenetek hangos felolvasásához válasszuk az **Üzenetolvasó** pontot.

A pontos idő meghallgatásához válasszuk az **Óra** pontot. Az aktuális dátum meghallgatásához lapozunk lefelé.

Ha a felolvasó használata során egy naptárbejegyzés figyelmeztése megszólal, akkor az alkalmazás felolvassa a bejegyzés szövegét.

Az elérhető lehetőségek meghallgatásához válasszuk az **Opciók** pontot.

Üzem módok

Válasszuk az  > **Beállítások** > **Üzem mód** lehetőséget.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoportokhoz igazítva. Az éppen használt profil a készenléti mód képernyőjének felső részén látható. Általános üzemmód esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzemmód testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Az üzemmód módosításához válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget. Az Offline üzemmód megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket; üzenetet küldjünk vagy fogadjunk; vagy használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, a GPS-t vagy az FM-rádiót; valamint az üzemmód annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat. Az Offline üzemmód nem akadályozza meg a később létesített Bluetooth-kapcsolatokat és a GPS vagy az FM-rádió újraindítását, ezért tartsuk be a vonatkozó biztonsági előírásokat, amikor ezeket a funkciókat használjuk.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód a következő 24 órán belül valamikor kikapcsoljon, akkor lapozzunk a megfelelő üzemmódra, majd válasszuk az

Opciók > **Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az üzemmód kívánt időtartamát. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzemmód. Az üzemmód időzítésekor készenléti állapotban a  jelenik meg. Az Offline üzemmód nem időzíthető.

Egy létrehozott üzemmód törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzem mód** **törlése** lehetőséget. Az előre beállított üzemmódok nem törölhetők.

Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Telefon

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Tipp: Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyissuk meg a névjegyzéket. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha a hívásnapló használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Aktív hívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és

videohívás kezdeményez ugyanazzal a féllel.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívásfogadás helyett a bejövő hívások csengőhangjának elnémitásához válasszuk a **NÉMÍT** lehetőséget.

Aktív hívás közben és a hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktív állapotában a bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás várakoztatásra került. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet névjegyzékéből, és válasszuk az **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. A videokép helyett elküldendő állókép kiválasztásához válasszuk a  **Beállítások > Beállítások, majd a Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

A hang, videó vagy mindkettő elküldésének letiltásához válasszuk az **Opciók > Letiltás > Hang küldése, Videó küldése vagy Hang és vid. küldése** lehetőséget.

Aktív videohívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Ha a kihangosítót szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** lehetőséget. A kihangosító némításához és a kézibeszélő használatához, válasszuk az **Opciók > Kézibeszélő be** lehetőséget.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók > Képsorrend módosítása** pontot.

A kijelzőn megjelenített kép nagyításához válasszuk az **Opciók > Nagyítás/ kicsinyítés** lehetőséget, majd lapozunk felfelé, illetve lefelé.

Ha szeretnénk befejezni videohívást és hanghívást kívánunk kezdeményezni ugyanahhoz a személyhez, válasszuk az **Opciók > Átváltás hanghívásra** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

A videohívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** kérdés jelenik meg.

Az élő videokép továbbításának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videohívást, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. A videokép helyett a kijelzőn szürke háttér jelenik meg. Ha a szürke háttérképet a készülék kamerájával rögzített állóképpel szeretnénk helyettesíteni, akkor válasszuk a  > **Beállítások > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz mindkét félnek 3G-csatlakozással kell rendelkeznie. A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához ellenőrizzük a következőket:

- Beállítottuk-e a személyek közötti kapcsolatot és elfogadtuk-e a videomegosztási meghívót, valamint éppen aktív hívásban vagyunk-e.
- Rendelkezünk-e aktív 3G-kapcsolattal és a 3G hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk a 3G-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.

- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e a 3G-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs 3G-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Élő videofelvétel vagy videofájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** lehetőséget.

- Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.
Videofájl megosztásához válasszuk a **Videoklip** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videofájlt.
Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** parancsot. A konvertálás végrehajtásához telepíteni kell készülékünkre egy videoszerkesztő alkalmazást.
- Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma

nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben

-  a videó nagyítása (csak a küldő félnél).
 -  a fényerő beállítása (csak a küldő félnél).
 -  a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.
 -  a kihangosító be- és kikapcsolása.
 -  a videomegosztás szüneteltetése vagy folytatása.
 -  váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).
- A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útjáról. A kívánt tárolási memória meghatározásához válasszuk a **🏠 > Beállítások > Beállítások**, majd a **Csatlakozás >**

Videomegosztás > Kijelölt mentési memória lehetőséget.

A megosztás szünetel addig, amíg a videófájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor készenléti módban válasszuk az **Opciók > Folytat** lehetőséget.

Konferenciahívás indítása

- 1 Konferenciahívás kezdeményezéséhez írjuk be a hívott fél telefonszámát és nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget.
- 3 Mikor felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók > Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

A készülék mikrofonjának hívás közben történő némitásához válasszuk az **Opciók > Mikrofon ki** lehetőséget.

Ha egy résztvevőt ki szeretnénk léptetni a konferenciahívásból, válasszuk az **Opciók > Konferencia > Résztvevő bontása** lehetőséget, majd válasszuk ki a résztvevőt.

Ha privát beszélgetést szeretnénk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, válasszuk az **Opciók > Konferencia > Magán** lehetőséget, majd a résztvevőt.

Gyorshívás

Válasszuk a  > **Beállítások > Beállítások** és az **Telefon > Hívás > Gyorshívás** lehetőséget.

A gyors hívás funkció használatával készenléti állapotban hívást kezdeményezhetünk egy számgomb megnyomásával és lenyomva tartásával.

A gyors hívás bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget.

Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a  > **Beállítások > Gyorshívás** pontot.

Lapozunk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók > Kijelöl** pontot.

Válasszuk ki a kívánt számot a névjegyzékből.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám eltávolításához lapozunk a gyors hívó gombra, majd válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám módosításához lapozunk a gyors hívó gombra, majd válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.

Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék névjegyzékjében mentett nevet.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

- 1 Aktív készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Mondjuk ki a felhívni kívánt partnerünk nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a javasolt találatok listája. A telefon lejátsza a lista első helyén álló névhez tartozó hangutasítást. Ha a hallott név nem megfelelő, lapozzunk a következő találatra.

Rögzítő

 A rögzítővel hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk. A hangfájlokat el is küldhetjük ismerőseinknek.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Rögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállítása

Válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl elküldése üzenetként

Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hanghívás közben indítsuk el a rögzítőt, és válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A felvétel minőségének és a hangfájlok mentési helyének megadása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hívás- és adatnaplók

Válasszuk a  > **Napló** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.

Tipp: A tárcsázott számok készenléti állapotban történő megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

A kimenő és a bejövő hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás során átvitt adatok mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** lehetőséget.

Híváskorlátozás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások és Telefon** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

Lehetőség van a készülékről indított vagy azon fogadott hívások korlátozására (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívástípusra vonatkozik.

Válasszunk a következő híváskorlátozási beállítások közül:

Kimenő hívások — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.

Bejövő hívások — Nem fogadható hívás.

Nemzetközi hívások — a külföldre irányuló hívások tiltása.

Bejövő hívások idegen hálózatban — a bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodunk.

Nemzetközi hívások, kivéve haza — a külföldre irányuló hívások tiltása, kivéve a saját országunkba irányuló hívásokat.

A híváskorlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók** > **Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

A híváskorlátozások feloldásához válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók** > **Minden korlátoz. törlése** lehetőséget.

A hang- és faxhívások korlátozására használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók** > **Korlát. jelszó módosítása**

lehetőséget. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. A híváskorlátozási jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk az  > **Névjegyzék és Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be vagy Rögzített tárcsáz. törlése — a rögzített tárcsázás be- vagy kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Új a Névjegyzékből — névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Hívásátírányítás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások és Telefon** > **Hívásátírányítás** pontot.

Beérkező hívások átírányítása hangpostára vagy más telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Minden hanghívást vagy **Minden faxhívást** — Az összes bejövő hang- vagy faxhívás átírányítása. A hívásokra nem válaszolhatunk, csak átírányíthatjuk azokat egy másik számra.

Ha foglalt — bejövő hívások átírányítása, ha aktív hívásunk van.

Ha nem válaszol — bejövő hívások átírányítása, miután a készülék kicseng egy meghatározott ideig. Válasszuk ki, hogy a készülék mennyi ideig csengjen, mielőtt a hívást átírányítja.

Ha ki van kapcsolva — Hívások átírányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a hálózat lefedettségén kívül található.

Ha nem érhető el — Hívások átírányítása aktív hívás közben, ha nem fogadjuk a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék a hálózat lefedettségén kívül található.

A hívások hangpostára történő átírányításához adjuk meg a hívás típusát, az átírányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások másik telefonszámra történő átírányításához adjuk meg a hívás típusát, az átírányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám Névjegyzékből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az aktuális hívásátírányítási állapot ellenőrzéséhez lapozzunk egy átírányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** pontot.

Az összes hívásátírányítás kikapcsolásához lapozzunk egy átírányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot.

Hívásbeállítások

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások és az Telefon** > **Hívás** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Saját szám elküldése

— telefonszámunk megjelenítése a hívott partner számára.

Hívásvárakoztatás — ha beszélgetés közben szeretnénk értesítést kapni a bejövő hívásokról (hálózati szolgáltatás), válasszuk ezt a lehetőséget.

Híváselutasítás üzenettel — hívás elutasítása és üzenet küldése a hívó számára.

Üzenetszöveg — írjuk meg azt az általános üzenetet, amelyet egy hívás elutasítása esetén szeretnénk a hívó számára elküldeni.

Saját vid.kép bej. hív.-nál — videokép küldésének engedélyezése vagy letiltása a készülékről indított videohívás esetén.

Kép a videohívásban — állókép megjelenítése, ha videohívás esetén nem engedélyezett a videoképküldés.

Automat. újratárcsázás — annak beállítása a készüléken, hogy sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — az adott hívás időtartamának megjelenítése a hívás közben.

Hívás utáni jelentés — az adott hívás időtartamának megjelenítése a hívás végén.

Gyorshívás — a gyorshívás funkció aktiválása.

Bármely gomb fogad — a bármely gomb fogad hívást funkció aktiválása.

Használt vonal — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A **2. vonal** választásakor a főképernyőn a **2** ikon jelenik meg.

Vonalváltás — a vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk ezt a lehetőséget (ha a SIM-kártya támogatja). A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hálózati beállítások

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Hálózat** lehetőséget.

A hálózatmód kiválasztásához válasszuk a **Hálózatmód** és a **Kettős mód**, **UMTS** vagy **GSM** lehetőséget. Kettős módban a készülék automatikusan vált a hálózatok között.

Tipp: Az UMTS használata gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb energiafelhasználással járhat, ami miatt csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat

között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

A szolgáltató kiválasztásához és a rendelkezésre álló hálózatok közötti választáshoz válasszuk az **Operátorválasztás, Kézi** lehetőséget, vagy a hálózat automatikus kiválasztásához az **Automatikus** lehetőséget.

A készülék mikrocellás hálózatban (MCN) való használatának kijelzéséhez válasszuk az **Adókörzet-információ > Be** lehetőséget.

Névjegyzék

Maradjunk kapcsolatban online barátainkkal

Lehetőségünk van arra, hogy szinkronizáljuk a készüléken tárolt és a közösségi szolgáltatásokban (pl. Facebook) lévő névjegyadatainkat. Ha engedélyezzük a szinkronizálást, akkor készülékünk Névjegyzékében megtekinthetjük partnereink Facebookban tárolt profiladatait, például a képeket vagy az állapotfrissítéseket.

A névjegyek szinkronizálása és az állapotadatok frissítése hálózati szolgáltatások. Esetleg barangolási és adatátviteli díjat kell fizetnünk. Ha a közösségi szolgáltatás nem érhető el vagy nem működik megfelelően, akkor lehet, hogy az állapotadatok nem szinkronizálhatók és nem kérhetők le.

A névjegyek szinkronizálásának megkezdéséhez készülékünkön lépünk a közösségi szolgáltatás beállításaihoz, válasszunk ki egy hozzáférési pontot, majd állítsuk be az automatikus szinkronizálás gyakoriságát.

A Névjegyzék és a közösségi szolgáltatás közötti kapcsolat bontásához készülékünkön a közösségi szolgáltatás alkalmazásának beállításainál töröljük az Engedélyezés jelölőnégyzetet.

Lehet, hogy ez a lehetőség egyes területeken nem áll rendelkezésre.

Névjegyek másolása

Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

Másolás indítása

Válasszuk a **OK** lehetőséget.

Másolás megszakítása

Válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e megtekinteni a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzéklistán. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

Nevek és telefonszámok kezelése

Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.

Névjegy törlése

Lapozzunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Több névjegy törlése

- 1 Egy névjegy törlésre való megjelöléséhez lépünk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőséget.
- 2 A megjelölt névjegy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Névjegy másolása

Lépünk egy névjegyre, és válasszuk ki az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget, majd a kívánt célt.

Névjegy elküldése egy másik eszközre

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Névjegy küldése** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangutasítás meghallgatása

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Opciók** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén,

ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Új névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegy szerkesztése

Válasszuk ki egy névjegyet, majd a **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet, feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta.

Egy névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyet vagy névjegycsoportot, az **Opciók** > **Adatok megtekintése** > **Opciók** >

Csengőhang lehetőséget, majd egy csengőhangot.

Ha új hívás közben megjelenő szöveget szeretnénk létrehozni egy névjegyhez, akkor válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Szöveg h.adása híváshoz** lehetőséget. Írjuk be a hívás közben megjelenő szöveget, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 1 Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Kép hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy képet a Fényképek mappából.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy eltávolításához válasszuk ki a kívánt névjegyet, válasszuk az **Opciók > Adatok megtekintése > Opciók > Kép** lehetőséget, majd a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Üzenetkezelés

Az üzenetkezelés ismertetése

Az Üzenetkezelés szolgáltatásban (hálózati szolgáltatás) szöveges, multimédia, hang- és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk.

Internetszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Az elérhető üzenettípusok listája eltérő lehet. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy üzenetek küldése és fogadása előtt a következőket is el kell végeznünk:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg arról, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldési funkciót, és a funkció aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáférési pont beállításait a készüléken.
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait.
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait.
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan

konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Egy képüzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Mielőtt multimédia üzeneteket hozhatna létre, vagy e-maileket írhatna, rendelkeznie kell megfelelő kapcsolatbeállításokkal.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő

mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatátviteli kapcsolat szükséges, és az ismételt e-mail-küldési kísérletek növelhetik az adatátviteli költségeket. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

- 1 Válasszuk az **Új üzenet** > **Üzenet** lehetőséget szöveges vagy multimédia üzenet (MMS) küldéséhez, a **Hangüzenet** lehetőséget egy hangfájlt tartalmazó multimédia üzenet küldéséhez vagy az **E-mail** lehetőséget egy e-mail üzenet küldéséhez.
- 2 A Címzett mezőben a címzettek vagy csoportok névjegyzékben való megkereséséhez nyomjuk meg a lapozógombot, vagy írjuk be a címzett e-mail címét. A címzetteket elválasztó pontosvessző (;) hozzáadásához nyomjuk meg a * gombot. A számot vagy címet a vágólapról történő másolással és beillesztéssel is beírhatjuk.
- 3 A tárgymezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát. A látható mezők megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők** pontot.
- 4 Az üzenetmezőbe írjuk be az üzenetet. Sablon vagy jegyzet beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Szöveg beszúrása** > **Sablon vagy Jegyzet** lehetőséget.
- 5 Médiafájl multimédia üzenethez történő hozzáadásához válasszuk az

Opciók > **Tartalom beszúrása** lehetőséget, a fájltypust vagy forrást, majd a kívánt fájl. Névjegykártya, dia, jegyzet vagy egyéb fájl üzenetbe történő beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Egyéb beszúrása** pontot.

- 6 Kép, videoklip vagy hangfájl multimédia üzenetbe történő beszúrásához való rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** > **Kép beszúrása** > **Új, Videoklip beszúrása** > **Új** vagy **Hangfájl beszúrása** > **Új** lehetőséget.
- 7 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** pontot, majd a melléklet típusát. Az e-mail mellékleteket a  jelzi.
- 8 Az üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívásgombot.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzethez.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Előfordulhat, hogy nem fogja tudni elküldeni az MP4 fájlformátumban mentett vagy a vezeték nélküli hálózat

méretkorlátját meghaladó méretű videoklipeket.

E-mail

Az e-mail beállítása

A Nokia e-mail varázsló segítségével beállíthatjuk a vállalati e-mail fiókot, például a Microsoft Outlook, az Exchange-levelező vagy az Intellisync fiókot, valamint az internetes e-mail fiókot.

A vállalati e-mail beállításakor a készülék megkérdezi az e-mail címhez társuló levelezőszerver nevét. A részleteket kérdezzük meg a vállalat informatikusaitól.

- 1 A varázsló elindításához lépünk a kezdőképernyőre, görgessünk az e-mail varázslóra, majd nyomjuk meg a lapozógombot.
- 2 Írjuk be az e-mail címünket és jelszavunkat. Ha a varázsló nem tudja automatikusan megadni az e-mail beállításokat, nekünk kell megadnunk az e-mail fiók típusát, majd beírunk a kapcsolódó fiókbeállításokat.

Ha a készülék tartalmaz más e-mail ügyleteket is, az e-mail varázsló elindításakor felajánlja őket.

E-mail küldése

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a postafiókot, majd az **Opciók** > **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 A Címzett mezőbe írjuk be a címzett e-mail címét. Ha a címzett e-mail címe megtalálható a Névjegyzékben, akkor kezdjük el beírni a címzett nevét,

majd a megjelenő találatok közül válasszuk ki a megfelelő nevet. Több címzett esetén tegyünk ; karaktert az e-mail címek közé. A Másolat mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a Rejtett másolat (Bcc) mezőben pedig a rejtett másolatot kapó címzetteket. Ha a Rejtett másolat mező nem látható, válasszuk az **Opciók** > **Egyebek** > **Rejtett más. m. megj.** pontot.

- 3 A Tárgy mezőben adjuk meg az e-mail tárgyát.
- 4 Írjuk be az üzenet szövegét az üzenetmezőbe.
- 5 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Melléklet hozzáadása — melléklet hozzáadása az üzenethez.

Prioritás — az e-mail prioritásának beállítása.

Jelölő — az e-mail megjelölése követésre.

Sablon beszúrása — sablonszöveg beszúrása.

Címzett hozzáadása — címzettek hozzáadása a Névjegyzékből.

Szerk. beállítások — a kijelölt szöveg kivágása, vágólapra másolása vagy beillesztése.

Beviteli opciók — a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve a bevitel nyelvének a kiválasztása.

- 6 Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Mellékletek csatolása

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

E-mail írásához válasszuk ki a postafiókunkat, majd válasszuk az **Opciók** > **Új üzenet** lehetőséget.

Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > **Melléklet hozzáadása** pontot.

A kijelölt melléklet eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Melléklet eltávolítása** pontot.

E-mail olvasása

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha szeretnénk elolvasni egy bejövő e-mail üzenetet, válasszuk ki a postafiókot, majd válasszuk ki az üzenetet a listából.

Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget.

Az üzenet továbbításához válasszuk az **Opciók** > **Továbbítás** lehetőséget.

Mellékletek letöltése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd egy postafiókot.

Fogadott e-mail mellékleteinek megtekintéséhez lapozzunk a mellékletmezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** pontot. Ha az üzenet egy mellékletet tartalmaz, akkor annak megnyitásához válasszuk a **Megnyitás** lehetőséget. Ha az üzenethez több melléklet is tartozik, akkor annak megjelenítéséhez, hogy mely mellékleteket töltöttük le a készülékre, és melyeket nem, válasszuk a **Lista megtekintése** lehetőséget.

A listában kijelölt vagy az összes melléklet letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** > **Letöltés** vagy **Összes letöltése** lehetőséget. A mellékleteket a készülék nem menti, hanem törli az e-mail törlésekor.

A készülékre letöltött kijelölt mellékletek vagy az összes melléklet mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** > **Mentés** vagy **Összes mentése** pontot.

A kijelölt letöltött melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** > **Megnyitás** lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszuk ki egy postafiókot.

Találkozikérésekre csak akkor válaszolhatunk, ha bekapcsoltuk a naptári adatok szinkronizálását.

Válasszuk ki egy fogadott találkozikérést, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

Elfogadás — a találkozikérés elfogadása.

Elutasítás — a találkozikérés elutasítása.

Továbbítás — a találkozikérés továbbítása más címzettnek.

Eltávolítás a naptárból — egy törölt találkozó eltávolítása a naptárból.

E-mailek keresése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszuk ki egy postafiókot.

Ha a postafiók e-mail üzeneteinek címzettjei között, tárgyában vagy szövegtörzsében szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

A keresés leállításához válasszuk az **Opciók** > **Keresés leállítása** lehetőséget.

Új keresés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új keresés** lehetőséget.

E-mailek törlése

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszuk ki egy postafiókot.

E-mail üzenet törléséhez válasszuk ki a kívánt üzenetet, majd az **Opciók** > **Műveletek** > **Törlés** lehetőséget. Az üzenet a Törölt elemek mappába kerül, ha

van olyan. Ha a Törölt elemek mappa nem áll rendelkezésre, akkor az üzenet véglegesen törlődik.

A Törölt elemek mappa ürítéséhez jelöljük ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Törölt elemek ürítése** lehetőséget.

Váltás az e-mail mappák között

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszuk ki egy postafiókot.

Egy másik e-mail mappa vagy postafiók megnyitásához válasszuk a kijelző tetején látható **Bejövő** mappát. Válasszuk ki a listából az e-mail mappát vagy a postafiókot.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Válasszuk az  > **Üzenetek** lehetőséget, majd válasszuk ki egy postafiókot.

A készülék és a levelezőszerver közti szinkronizálás megszakításához és az e-mailek vezetéki nélküli kapcsolat nélküli történő használatához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat nélküli munka** lehetőséget. Ha a postafióknak nincs **Kapcsolat nélküli munka** beállítása, a postafiókkal való kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A szinkronizálás újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolódás** pontot.

Távollétről tájékoztató válaszüzenet beállítása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **E-mail** lehetőséget.

A távollétünkről tájékoztató válaszüzenet beállításához válasszuk ki a postafiókot (ha van ilyen), majd válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Postafiók-beállítások** lehetőséget. A postafiók típusától függően válasszuk az **Postafiók** > **Távollét** > **Bekapcsolva** vagy a **Postafiók-beállítások** > **Távollét** > **Bekapcsolva** lehetőséget.

Az üzenet szövegének megadásához válasszuk a **Válasz távollét esetén** pontot.

Általános e-mail beállítások

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **E-mail**, majd a **Beállítás** > **Globális beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhat: **Üzenetlista elrendez.** — annak beállítása, hogy a Bejövő mappában tárolt e-mail üzenetek egy vagy két sorban legyenek-e feltüntetve.

Szövegtörzs előnézete — az üzenetek előnézetének megjelenítése, amikor végiglapozzuk az e-mail üzeneteket a Bejövő mappa listájában.

Címelválasztók — válasszuk a **Be** lehetőséget, ha szeretnénk kibontani vagy összecsukni az e-mail üzenetek listáját.

Letöltési értesítések — értesítés megjelenítése az e-mail mellékletek letöltésének befejezésekor.

Figyelm. törlés előtt — figyelmeztetés megjelenítése egy e-mail üzenet törlése előtt.

HTML képek letöltése — HTML képek automatikus betöltése az e-mail üzenetekben.

Főképernyő — annak megadása, hogy az e-mail hány sora jelenjen meg a főképernyő információs területén.

A Csevegésről

A Csevegés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével csevegőüzeneteket válthatunk barátainkkal. Egyszerre több csevegőszolgáltatáshoz, illetve csevegőközösséghez férhetünk hozzá, illetve válthatunk köztük. Például, ha böngészni akarunk a világhálón, hagyhatjuk a Csevegés alkalmazást futni a háttérben, így újonnan érkező üzeneteinkről böngészés közben is értesítést kapunk.

A Csevegés alkalmazást előre telepítve találjuk készülékünkön. A csevegés megkezdéséhez válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Csevegés** lehetőséget.

A hálózati szolgáltatások használata vagy a tartalmak készülékünkre való letöltése adatforgalmi költségekkel járhat.

Ovi-névjegyzék

Az Ovi-névjegyzék ismertetése

 Az Ovi Névjegyzék használatával kapcsolatot tarthat barátaival és családjával, nyomon követheti tevékenységüket, valamint új barátokat találhat az Ovi-közösségben. Névjegyeinket át is másolhatjuk készülékünkről az Ovi szolgáltatásba.

Ezenkívül tartózkodási helyünket is megoszthatjuk barátainkkal.

Az Ovi Névjegyzék használatához lépünk a www.ovi.com webhelyre.

Bevezetés az Ovi-névjegyzék használatába

Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Az Ovi-névjegyzék szolgáltatás az Ovi része, amely ugyanazokat a fiókatadatok használja.

Ha új Ovi-felhasználók vagyunk és legelőször használjuk a szolgáltatást, akkor az Ovi-névjegyzék használatának megkezdéséhez létre kell hoznunk egy Nokia-fiókot és regisztrálnunk kell az Ovi szolgáltatásba.

Nokia-fiók létrehozása

1. Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd ha a rendszer kéri, csatlakozzunk az internethez.
2. Írja be a kért adatokat.
3. Saját profil nézetben írjuk be profiladatainkat. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.
4. Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha számítógépén vagy mobilkészülékén korábban már feliratkozott az Ovi szolgáltatásra, akkor az Ovi-névjegyzéket a meglévő fiókatadatok használatával veheti igénybe.

Bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe és a szolgáltatás aktiválása

Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd adjuk meg felhasználónevünket és

jelszavunkat. Ha készülékén aktiválta az Ovi-névjegyzék szolgáltatást, akkor a szolgáltatáshoz közvetlenül a főképernyőről kapcsolódhat.

Ha még nem adtuk meg profiladatainkat az Ovi-névjegyzék számára, akkor ezt most tesszük meg, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.

Csatlakozás a szolgáltatáshoz

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Csatlakozás az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Csatlakozás** lehetőséget, majd adjuk meg a kapcsolattípust.

A kapcsolat megszakitása

Válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás megszakit.** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használatáért külön díjat kell fizetni. Az adatátviteli díjakat érdeklődj meg a szolgáltatótól.

Válasszuk az **Csatlakozás** > **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Kiválasztás — egy elem kiválasztása.

Csatlakozás — csatlakozás a szolgáltatáshoz offline állapot esetén.

Saját profil — saját profiladataink módosítása.

Ájánlás barátanak — partner meghívása az Ovi-névjegyzék szolgáltatásba. A

meghívót szöveges üzenetben küldi el a rendszer.

Beállítások — az Ovi-névjegyzék beállításainak módosítása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Profil létrehozása és szerkesztése

Saját profiladatok módosítása

Válasszuk a **Saját profil** lehetőséget.

Az Ovi-névjegyzékben lévő barátok profiljának megtekintése

Válasszunk ki egy barátot, majd válasszuk az **Opciók > Profil** lehetőséget.

A profiladatok láthatók lesznek az Ön Ovi-névjegyzékben lévő barátai számára. Az Ovi-névjegyzékben lévő más felhasználók csak az alábbi profiladatokat láthatják, például keresés esetén: utónév és vezetéknev. Saját adatvédelmi beállításaink módosításához nyissuk meg az Ovi szolgáltatást a számítógépen, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

Saját profilkép módosítása

Válasszuk az **Opciók > Kép szerkesztése > Meglévő kép kiválaszt.** lehetőséget, majd válasszuk ki az új képet. Az aktuális képet szerkesztheti, eltávolíthatja, vagy akár újat is készíthet.

Elérhetőség módosítása

Az elérhetőség alapbeállítása: **Elérhető**. Az elérhetőségi beállítás módosításához válasszuk ki a megfelelő ikont.

Hogyan mondhatjuk meg barátainknak, mit csinálunk éppen?

Válasszuk a **Mit csinálsz?** lehetőséget, majd a mezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Hogyan mondhatjuk meg barátainknak, milyen zenét hallgatunk éppen?

Válasszuk a **Most játszott** lehetőséget. Ehhez a jelenléti beállításoknál engedélyeznünk kell a „most játszott” adatok megosztását.

Elérhetőségi adataink szerkesztése

Válasszuk ki a megfelelő mezőt, majd írjuk be a kívánt szöveget.

Saját profil nézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Szöveg szerkesztése — szöveg kivágása, másolása vagy beillesztése.

Módosítás — saját állapotának módosítása (ha az állapotmező van kijelölve).

Aktiválás — megkezdzi a helyadatok vagy a „most játszott” adatok továbbítását a barátoknak (ha valamelyik mező ki van választva).

Módosítások visszavon. — a profil nézetben végrehajtott módosítások visszavonása.

Megosztott helyek szerk. — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, amelyeket továbbítani szeretne barátainak (ha a Saját hely mező ki van jelölve).

Megosztás leállítása — leállítja a helyadatok továbbítását a barátoknak (ha a Saját hely mező ki van jelölve).

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Saját helyadatank elküldése barátaiknak

Saját helyadataink elküldéséhez a jelenlétbeállításoknál iránypontokat kell létrehoznunk, majd azokat meg kell osztanunk. Ahhoz, hogy barátunktól helyadatokat tudjunk fogadni, a Térképek alkalmazásnak telepítve kell lennie készülékünkre. A helyadatok küldéséhez és fogadásához a Térképek és a Helymeghatározás alkalmazásnak is telepítve kell lennie készülékünkre.

- 1 Válasszuk a **Saját hely** lehetőséget. Ha nem ismerjük tartózkodási helyünket, válasszuk a **Saját hely > Jelenlegi hely hozzáad.** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hely nevét. A készülék elküldi a helyet az Ön barátainak és hozzáadja azt az iránypontlistához.

Barátok keresése és hozzáadása

Válasszuk az **Opciók > Barát meghívása** lehetőséget.

Barát keresése

Írjuk be a barát nevét a Barátok keresése mezőbe, majd válasszuk a **Keresés** lehetőséget. Mobiltelefonszám vagy e-mail cím alapján nem kereshet barátokat.

A találatok megtekintése

Válasszuk a **Következő találatok** vagy a **Előző találatok** lehetőséget.

Új keresés indítása

Válasszuk az **Új keresés** lehetőséget.

Ha a keresett barát nem található, akkor az adott személy nem regisztrált Ovi-tag vagy profilját úgy állította be, hogy a neve ne jelenjen meg a keresések során. Ha a rendszer felajánlja a lehetőséget, küldjünk barátunknak SMS-t, hogy csatlakozzon az Ovi-névjegyzékhez.

Meghívó küldése az Ovi-névjegyzékhez való csatlakozáshoz

Válasszuk a **Kereső kiválasztása**: lehetőséget, majd adjuk meg azt a szolgáltatást, amelyet barátunk használ. Írjuk be barátunk felhasználónevét, és válasszuk a **Meghív** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Kiválasztás — egy elem kiválasztása.

Megnyitás — egy elem megnyitása.

Meghívás küldése — meghívó küldése a partnernek.

Profil megjelenítése — a partner profiljának megtekintése.

Meghívás megújítása — meghívó ismételt elküldése egy függő állapotú barát számára, hogy csatlakozzon az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz.

Keresés — partner keresése, akinek nevét vagy egyéb kapcsolódó keresőszavát beírta a Barátok keresése mezőbe.

Szöveg szerkesztése — szöveg kivágása, másolása vagy beillesztése.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Csevegés a barátokkal

Csevegés indítása

Válasszuk az **Opciók > Csevegés** lehetőséget.

Csevegőüzenet küldése

Írjuk be a szöveget az üzenetmezőbe, és válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Csevegés nézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbiak közül:

Küldés — az üzenet elküldése.

Fájl küldése — kép, videofájl, hangfájl vagy egyéb fájl küldése csevegőpartnerünknek.

Saját hely küldése — helyadatok elküldése a csevegőpartnernek (ha ezt a funkciót mindkét fél készüléke támogatja).

Hangulatjel hozzáadása — hangulatjel beszúrása.

Profil — barát adatainak megtekintése.

Saját profil — jelenlétállapot vagy profilkép kiválasztása, az üzenet személyre szabása vagy az adatok módosítása.

Szöveg szerkesztése — szöveg másolása és beillesztése.

Csevegés befejezése — a folyamatban lévő csevegés befejezése.

Kilépés — minden folyamatban lévő csevegés befejezése és az alkalmazás bezárása.

Az elérhető opciók eltérőek lehetnek.

Ahhoz, hogy barátunktól helyadatokat tudjunk fogadni, a Térképek alkalmazásnak telepítve kell lennie készülékünkre. A helyadatok küldéséhez és fogadásához a Térképek és a Helymeghatározás alkalmazásnak is telepítve kell lennie készülékünkre.

A fájlok fogadásához a fogadó félnek jóvá kell hagynia a fájl fogadását. A fájl küldése vagy fogadása közben az adott művelet megszakításához válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

egy barát helyének megtekintése.

Válasszuk a **Megjel. térképen** lehetőséget.

Visszatérés az Ovi-névjegyzék alkalmazás főnézetébe a csevegés befejezése nélkül

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Egy csevegés során használt telefonszám felhívása, másolása vagy telefonszámok hozzáadása a csevegéshez

Csevegés közben lépünk a telefonszámra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget és a megfelelő opciót.

Íránypontok szerkesztése

Az íránypontok szerkesztéséhez Íránypontok nézetben válassza az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Kijelöl/elvet — a lista elemeinek megjelölése vagy a jelölés törlése.

Szerkesztés — íránypont nevének vagy egyéb tulajdonságainak módosítása.

Új iránypont — új iránypont létrehozása az aktuális tartózkodási hely alapján, hely kiválasztása a térképről, illetve az adatok kézzel történő megadása.

Az Ovi-névjegyzék beállításai

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Fiók — saját fiókadatainak megtekintése, illetve annak megadása, hogy a keresések esetén Ön látható legyen-e mások számára.

Jelenlét — az adott tartózkodási helyünk és hívási állapotunk (ha éppen telefonálunk) megosztása barátainkkal.

Testreszabás — az Ovi-névjegyzék alkalmazás indításával és a hangjelzésekkel kapcsolatos beállítások módosítása, valamint a készülék beállítása baráti meghívók automatikus fogadására.

Kapcsolat — a használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása, valamint a barangolási figyelmeztetések bekapcsolása.

Kilépés — minden folyamatban lévő csevegés befejezése és az alkalmazás bezárása.

Nokia-fiók beállításai

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Fiók** lehetőséget.

Fiókadatok szerkesztése

Válasszuk a **Saját fiók** lehetőséget.

Saját láthatóságunk beállítása keresések számára

Válasszuk a **Saját fiók > Láthatóság a keresésnél** lehetőséget. A láthatósági beállítások módosításához online kapcsolatban kell lennie.

Jelenléti beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelenlét** lehetőséget.

A jelenlétbeállítások módosítása

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Saját hely megosztása — annak engedélyezése, hogy tartózkodási helyünk adatai láthatók legyenek-e barátaink számára.

Most játszott megosztása — annak engedélyezése, hogy láthatók legyenek-e barátaink számára annak a zenészámnak az adatai, amelyet éppen most hallgatunk a mobilkészüléken.

Hívási állapot megoszt. — annak engedélyezése, hogy hívási állapotunk látható legyen-e barátaink számára.

saját hely megosztása

Válasszuk a **Saját hely megosztása** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

Megosztás engedélyezett — annak engedélyezése, hogy saját tartózkodási helyünk látható legyen-e barátaink számára, ha a kiválasztott iránypontok valamelyikén tartózkodunk.

Saját megoszt. ir.pontok — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, ahonnan a készülék tartózkodási helyünk adatait továbbítja barátainknak.

Frissítési időköz — az aktuális tartózkodásihely-adatok továbbítási gyakoriságának kiválasztása.

Hely felvétele az iránypontlistába

Válasszuk a **Saját hely megosztása** > **Saját megoszt. ir.pontok** > **Opciók** > **Új iránypont** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk hozzáadása iránypontként

Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget.

Egy hely megkeresése a térképen

Válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget.

Iránypont hozzáadása kézi módszerrel

Válasszuk a **Beírás kézzel** lehetőséget.

A barátokkal megosztani kívánt helyek kiválasztása

1. Válasszuk a **Saját hely megosztása** > **Saját megoszt. ir.pontok** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az iránypontokat a listából.
3. A listaelemek szerkesztéséhez, megjelöléséhez vagy elvetéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget. A beállításoktól függően, ha a kiválasztott helyek valamelyikén tartózkodunk, akkor barátaink látni fogják tartózkodási helyünket.

Testreszabási beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Testreszabás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Bejelentkezés indításkor

— automatikus bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe a készülék bekapcsolásakor.

Barát. meghív. aut. elfog. — barátok kérésének automatikus elfogadása értesítés nélkül.

Hangüz. autom. elfogad. — a hangüzenetek automatikus elfogadásának engedélyezése.

Üzenetjelző hang — az új üzenetek üzenetjelző hangjának kiválasztása.

Barát online állapot. hangja — a barátok online bejelentkezésekor hallható hang kiválasztása.

Webeszk. a főképernyőn — a szolgáltatás webeszközének elérhetővé tétele a készülék főképernyőjén.

Ikon a Főképernyőn — az Ovi-névjegyzék ikonjának megjelenítése a készülék főképernyőjén.

Csatlakozási beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** lehetőséget.

A csatlakozási beállítások módosítása

Válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget, majd a megfelelő mértékegységet. A készülék kapcsolatbeállításai között megadott alapértelmezett kapcsolat használatához válasszuk az **Alapértelm. kapcsolat** lehetőséget.

Annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha saját hálózatunk nem érhető el

Ha szeretnénk figyelmeztetést kapni, amikor a készülék egy másik hálózathoz próbál csatlakozni, akkor válasszuk a **Barangolási figyelmeztet.** > **Be** lehetőséget.

Csatlakozás

A számítógép csatlakoztatása az internethez

A készülék segítségével a számítógép csatlakoztatható az internethez.

- 1 Csatlakoztassuk az adatkábelt a készülék, valamint a számítógép USB portjára.
- 2 Válasszuk a **PC kapcs. internetre** pontot. A rendszer a szükséges szoftvert automatikusan telepíti a készülékről a számítógépre.
- 3 Fogadjuk el a számítógépre való telepítést. Ha a rendszer kéri, fogadjuk el a csatlakozást is. Ha létrejött az internetkapcsolat, a számítógépen megnyílik a böngészőprogram.

A számítógépen rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkezni, és engedélyezni kell a számítógépen az automatikus programfuttatást.

Mac OS operációs rendszer használata esetén kapcsolattípusként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget. További tájékoztatás: www.nokia.com/support.

Tudnivalók az Ovi-fájlokról

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** lehetőséget.

Az Ovi-fájlok használatával készülékünk segítségével elérhetjük a számítógépünkön tárolt fájlokat. Az Ovi-fájlok alkalmazást minden olyan számítógépre telepítsük, amelyen az Ovi-fájlok segítségével szeretnénk elérni a fájlokat.

A következő feladatokat végezhetjük el:

- A számítógépen tárolt képek és dokumentumok keresése és megtekintése.
- Zeneszámok átvitele a számítógépről a készülékre.
- Fájlok és mappák küldése a számítógépről anélkül, hogy azokat előbb a készülékre, vagy a készülékről át kellene helyeznünk.
- Számítógépünk fájljainak elérése még a számítógép kikapcsolt állapotában is. Válasszuk ki, hogy mely mappákat és fájlokat szeretnénk elérhetővé tenni, majd ezután az Ovi-fájlok alkalmazás egy biztonságos online tárhelyen automatikusan naprakészen tartja e tartalmak másolatát.

Tartalomátvitel egy másik készülékről

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Másoló** lehetőséget.

A Másoló alkalmazással tartalmat (például névjegyeket) vihetünk át két kompatibilis Nokia készülék között.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A készülék figyelmeztetést ad, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül

kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik.

A másik készüléknek támogatnia kell a Bluetooth-kapcsolatot.

Tartalom átvitele

Másik készülékünk adatainak átmásolása erre az eszközre az első alkalommal:

- 1 Mindkét készüléken aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.
- 2 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.

Néhány készülékmodellel a Másoló alkalmazás a másik készülékre üzenetként van elküldve. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

- 3 A saját készülékről válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át.

Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ. Az átvitt megoszthatjuk és később tovább folytathatjuk.

A szinkronizálás kétirányú, így a két készüléken található adatok

megegyeznek. Ha egy elemet törölünk az egyik készüléken, akkor az a szinkronizálás során a másik készüléken is törlődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.

Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Bluetooth

A Bluetooth-technológiáról

A készülékben lévő Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2,1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Advanced Audio Distribution Profile (speciális hangtovábbítási) profil, Audio/Video Remote Control (hang- és video-távvezérlési) profil, Basic Imaging (alapvető képküldési) profil, Basic Printing (alapvető nyomtatási) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Device ID (készülékazonosítási) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil, File Transfer (fájltviteli) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Generic Access (általános hozzáférési) profil, Object Exchange (objektumcsere) profil, Handsfree (kihangosító) profil, Human Interface Device (külső kezelőeszköz) profil, Headset (fülhallgató) profil, Object Push (objektumküldési) profil, Phonebook Access (telefonkönyv-elérési) profil, Serial Port (soros port) profil és SIM Access (SIM-hozzárendelési) profil.. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Biztonsági tippek

Ha a készüléket rejtett módban használjuk, elkerülhetjük a rosszindulatú szoftvereket. Ne fogadjunk Bluetooth-

kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról. Alternatív megoldásként kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót. Ez nem fogja érinteni a készülék többi funkcióját.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem kívánjuk használni a Bluetooth-kapcsolatot, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, nevet kell adnunk a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
- 2 Válasszuk a **Bluetooth** > **Be** pontot.
- 3 Válasszunk az **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja és a Időtartam megadása** lehetőség közül. Ha az **Időtartam megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.

- 4 Nyissuk meg az alkalmazást, ahol a küldeni kívánt elem tárolva van.
- 5 Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörön belül lévő készülékeket Bluetooth technológia használatával, és megjeleníti azokat.

Tipp: Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-eszközök kereséséhez válassza a **További készülékek** lehetőséget.

- 6 Válasszuk ki a készüléket, amelyet csatlakoztatni akarunk. Ha a másik készüléknek párosításra van szüksége az átvitel előtt, akkor meg kell adnunk a jelszót.

Ha létrejött a kapcsolat, a kijelzőn megjelenik az **Adatok küldése** felirat.

Az Üzenetek alkalmazás Elküldött mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton küldött üzeneteket.

Ha Bluetooth-technológia alkalmazásával szeretnénk adatokat fogadni, akkor a nem párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Bluetooth > Be és A telefon láthatósága > Mindenki látja** lehetőséget, vagy a csak a párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Rejtett** lehetőséget. Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, az aktív üzemmód beállításaitól függően hangjelzés hallható, és a telefon megkérdi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet, amely

az adatokat tartalmazza. Ha fogadjuk az adatokat, akkor az üzenet bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába.

Tipp: Hozzáférhetünk a készüléken vagy memóriakártyán tárolt fájlokhoz egy kompatibilis tartozékkal, amely támogatja a Fájltviteli profilt (például egy laptop).

Ha befejeződött az adatok küldése vagy fogadása, a Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad. Csak a Nokia Ovi Suite és néhány tartozék, például fülhallgató, képes a kapcsolat fenntartására használaton kívüli üzemmódban is.

Készülékek párosítása

Válasszuk a  **> Beállítások > Csatlakoz.** **> Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

A párosítás előtt határozzuk meg saját jelszavunkat (1-16 számjegy), és egyezzünk meg a másik készülék tulajdonosával, hogy ugyanazt a jelszót használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékek rögzített jelszóval rendelkeznek. A jelszóra csak akkor van szükség, amikor első alkalommal csatlakoztatjuk a készülékeket. A párosítás után hitelesíthetjük a kapcsolatot. A párosítás és a kapcsolat hitelesítése gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kapcsolódást, mert nem kell minden kapcsolódásnál elfogadni a kapcsolódást.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

Távoli SIM-módban készülékünk SIM-kártyáját kompatibilis tartozékokkal is használhatjuk.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autóskészletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására.

Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást.

Hívások kezdeményezéséhez először ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

- 1 Válasszuk a **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. A készülék elkezd keresni a hatókörül belül lévő Bluetooth-készülékeket. Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülékek** pontot.
- 2 Lapozzon a párosítandó készülékhez, és adja meg a jelszót. Ugyanezt a biztonsági kódot kell megadni a másik készüléken is.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk és a másik eszköz között a kapcsolat automatikusan létrejöjjön, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a kapcsolatot kézi módszerrel szeretnénk jóváhagyni minden egyes kapcsolódási kísérlet esetén, akkor válasszuk a **Nem** lehetőséget. A

párosítás után a készülék felkerül a párosított készülékek oldalára.

A párosított készülék becenevének megadásához válasszuk az **Opciók > Becenév** lehetőséget. A becenev csak a készüléken jelenik meg.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a készüléket, amelynek párosítását törölni akarjuk, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** pontot. Ha jelenleg egy készülékhez kapcsolódunk, és megszakítjuk a párosítást azzal a készülékkel, akkor a párosítás azonnal el lesz távolítva, és a kapcsolat befejeződik.

Ha azt akarjuk, hogy a párosított készülék automatikusan csatlakozhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a másik készülék közti kapcsolatok a tudtunk nélkül is létrejöhetnek. Nem szükséges külön elfogadás vagy hitelesítés. A saját készülékeinkhez használjuk ezt az állapotot, például kompatibilis fülhallgatóhoz vagy készülékekhez, amelyekben megbízunk. Ha minden alkalommal el akarja fogadni a kapcsolódási kérelmet, válassza a **Jogosulatlan** lehetőséget.

Bluetooth-technológiájú audiotartozékok, például Bluetooth-kihangosító vagy -fülhallgató, használatához párosítani kell készülékünket az adott tartozékkal. A művelethez szükséges jelszó és a további utasítások a tartozék felhasználói útmutatójában találhatók. Az

audiotartozék csatlakoztatásához először be kell kapcsolni a tartozékot. Egyes audiotartozékok automatikusan létrehozzák a kapcsolatot a készülékkel. Ha ez nem történik meg, nyissuk meg a párosított eszközök lapot, válasszuk ki a tartozékot, majd válasszuk az **Opciók > Csatlak. audieszközhöz** lehetőséget.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Ha szeretnénk megtiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a párosított eszközök lapot.
- 2 Jelöljük ki a blokkolni kívánt készüléket, majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Ha a blokkolás után ismét engedélyezni szeretnénk a másik eszköz párosítását, akkor töröljük az eszközt a blokkolt készülékek listájáról.

Nyissuk meg a blokkolt eszközök lapot és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Adatkábel

A memóriakártya sérülésének és az adatok sérülésének elkerülése érdekében

adatátvitel közben ne húzzuk ki az USB-kábelt.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

- 1 Helyezzünk memóriakártyát a készülékbe, és a készüléket csatlakoztassuk az USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Amikor a készülék rákérdez, hogy melyik módot szeretnénk használni, válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.
- 3 A kívánt adatok átvitele a készülék és a számítógép között.
- 4 A memóriakártya sérülésének elkerülése érdekében bontsuk a kapcsolatot a számítógéppel (például a Windows rendszer Hardver biztonságos eltávolítása varázslója segítségével).

Az USB-mód beállításainak módosításához válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz.** > **USB** lehetőséget.

Az adatkábellel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk az **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor kérdezzen rá a használni kívánt módra, válasszuk a **Rákérdez. kapcs.-kor > Igen** lehetőséget.

Ha a Nokia PC Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az USB-adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Szinkronizálás

A Szinkronizálás alkalmazás használatával szinkronizálhatjuk jegyzeteinket, üzeneteinket, névjegyeinket és egyéb adatainkat a távoli szerverrel.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Új szinkronizálási profil létrehozása

Válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profilok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Internet

Az Internetböngésző ismertetése

Az internetböngésző használatával a HTML (Hypertext Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvű weboldalakat eredeti formátumukban tekinthetjük meg az interneten. Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internetes hozzáférési pontot.

Böngészés az interneten

Az Internetböngésző alkalmazás használatával weboldalakat böngészhetünk az interneten.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Rövidítés: A Böngésző megnyitásához a Főképernyőn állva nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot.

Ugrás weboldalra

Könyvjelzők nézetben jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy kezdjük el beírni az oldal címét (a  mező automatikusan megjelenik), és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például videófájlokat) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória

szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor helyezzünk be egy memóriakártyát, különben a videófájlok nem jelennek meg.

Képek letiltása a memóriával való takarékoskodás és a letöltés felgyorsítása érdekében

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Oldal** > **Tartalom betöltése** > **Csak szöveg** lehetőséget.

Weboldal tartalmának frissítése

Válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Újratöltés** lehetőséget.

A meglátogatott weboldalak pillanatfelvételeinek megtekintése

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Megjelenik az aktuális böngészés során meglátogatott oldalak listája. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a böngészőbeállításoknál az **Előzmények listája** lehetőséget aktiváltuk.

Több ablak automatikus megnyitásának tiltása vagy engedélyezése

Válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Felugró abl. blokk.** vagy **Felugró abl. enged.** lehetőséget.

A gyorsbillentyűk megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Gyorsgombok** lehetőséget. A gyorsbillentyűk szerkesztéséhez válasszuk a **Szerkeszt** pontot.

Nagyítás vagy kicsinyítés egy weboldalon

Nyomjuk meg a * vagy a # gombot.

Tipp: Ha úgy szeretnénk a Főképernyőre lépni, hogy a Böngésző közben megnyitva maradjon vagy az internetkapcsolat ne záródjon be, nyomjuk meg egyszer a vége gombot.

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztárán könnyen hozzáférhetünk a gyakori böngészőfunkciókhoz.

Az eszköztár megnyitása

Egy weboldal egy üres területén nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgombot.

Mozgás az eszköztáron

Lapozunk balra vagy jobbra.

Egy lehetőség kiválasztása az eszköztáron

Nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Ugrás webcímre** — webcím beírása.

 **Legut. meglátog. oldal** — A gyakran használt webcímek listájának megtekintése.

 **Könyvjelzők** — Könyvjelző nézet megnyitása.

 **Teljes képernyő** — A weboldal megtekintése teljes képernyős módban.

 **Oldal áttekintése** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.

 **Keresés kulcsszó alapján** — Keresés az aktuális weboldalon.

 **Beállítások** — Az internetböngésző beállításainak módosítása.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagy mennyiségű adatot tartalmazó weboldalon böngészünk, az oldalon található információk megtekintéséhez használhatjuk a mini térképet vagy az Oldaláttekintés funkciót.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

A mini térkép bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Általános** > **Mini térkép** > **Be** lehetőséget.

Nagyméretű weboldal görgetésekor megnyílik a mini térkép, amely az oldal áttekintését mutatja.

Mozgás a mini térképen

Lapozunk balra, jobbra, felfelé vagy lefelé. A kívánt hely megtalálása után hagyjuk abba a görgetést. Ekkor a mini térkép eltűnik, és megjelenik a kiválasztott hely.

Adatok keresése a weboldalakon az Oldaláttekintés funkcióval

- 1 Nyomjuk meg a **8**-as gombot. Megjelenik az aktuális weboldal kicsinyített képe.
- 2 A kicsinyített képen való mozgáshoz lapozunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.
- 3 Amikor megtaláltuk a megtekinteni kívánt részt, az **OK** lehetőség kiválasztásával léphetünk a weboldal megfelelő részére.

Webes infók és blogok

A webinfók révén egyszerűen tájékozódhatunk a hírekről, fontos eseményekről és kedvenc blogjainkról.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

A webinfók weboldalakon megjelentetett XML-fájlok. Arra használják őket, hogy megosszák például a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A böngészőalkalmazás automatikusan felismeri, ha egy adott webhely webinfókat tartalmaz.

Feliratkozás webinfóra, amikor infó érhető el az oldalon

Válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés webes infóra** lehetőséget.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót, majd válasszuk az **Opciók** > **Webinfó menü** > **Frissítés** lehetőséget.

Automatikus frissítés beállítása minden webinfo esetén

Webinfo nézetben válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Szerkesztés** lehetőséget. Ez a lehetőség nem érhető el, ha vannak megjelölt webinfók.

Tartalom keresése

A kulcsszavas keresés használatával egy weboldalon gyorsan megtalálhatunk egy keresett információt.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Szöveg keresése az adott weboldalon

Válasszuk az **Opciók** > **Kulcsszó keresése** lehetőséget. Az előző vagy a következő találat megtekintéséhez lapozunk felfelé vagy lefelé.

Tipp: Ha az aktuális weboldalon szöveget szeretnénk keresni, nyomjuk meg a **2** gombot.

Könyvjelzők

Kedvenc webhelyeinket a Könyvjelzők mappában tárolhatjuk, így gyorsan elérhetjük ezeket a webhelyeket.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

A könyvjelzők elérése

- 1 Ha kezdőlapként nem egy könyvjelző van megadva, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy webcímet a listáról vagy a Legutóbbi oldalak mappában található könyvjelzők közül.

Az aktuális weboldal mentése könyvjelzőként

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Mentés könyvjelzőként** lehetőséget.

Könyvjelzők szerkesztése vagy törlése

Válasszuk az **Opciók > Könyvjelzőkezelő** lehetőséget.

Könyvjelző küldése vagy hozzáadása, illetve könyvjelzőként felvett weboldal beállításának kezdőlapként

Válasszuk az **Opciók > Könyvjelző menü** lehetőséget.

A cache-memória kiürítése

A cache memória törlésével elősegíthetjük az adatok biztonságos tárolását. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. Ha olyan bizalmas információt töltöttünk le vagy próbáltunk meg letölteni, amelyhez jelszó szükséges, akkor minden böngészési munkamenet után ürítsük ki a gyorsítótárat (cache).

Válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A kapcsolat befejezése

Kapcsolat bontása és a böngészőalkalmazás bezárása

Válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

Cookie-k törlése

Válasszuk az **Opciók > Szem. adatok törlése > Cookie-k** lehetőséget. A

cookie-k a felkeresett webhelyekkel kapcsolatos adatokat tartalmaznak.

A kapcsolat biztonsága

A biztonságos kapcsolat és a biztonsági tanúsítványok használatával biztonságosan böngészhetünk az interneten.

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon  látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz,

hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a Tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Internetes beállítások

Különböző beállításokkal az igényeinknek megfelelően optimalizálhatjuk a böngészést.

Válasszuk a  > **Web** és az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Általános beállítások

Hozzáférési pont — Alapértelmezett hozzáférési pont módosítása. Előfordulhat, hogy a szolgáltató előre beállította a készüléken az összes hozzáférési pontot vagy azok közül néhányat. Előfordulhat, hogy nem tudjuk módosítani, létrehozni, szerkeszteni vagy törölni azokat.

Kezdőlap — Kezdőlap beállítása.

Mini térkép — a kiválasztott Mini térkép be- vagy kikapcsolása. A Mini térkép segítséget nyújt a weboldalon való navigációhoz.

Előzmények listája — Ha a **Be** lehetőséget választjuk, akkor ahhoz, hogy böngészés közben megjelenjen az

aktuális munkamenetben felkeresett oldalak listája, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Biztonsági figyelmeztetések — A biztonsági értesítések elrejtése vagy megjelenítése.

Java/ECMA-parancsfájl — Parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Java/ECMA-script hibák

— parancsfájlokról szóló értesítések fogadásának beállítása készülékünkön.

Megnyit. letöltés közben — annak engedélyezése, hogy egy fájl a fájl letöltése közben is megnyithassunk.

Oldalbeállítások

Tartalom betöltése — Válasszuk ki, hogy be akarjuk-e tölteni a képeket és egyéb objektumokat böngészés közben. Ha a **Csak szöveg** lehetőséget választjuk, és később be akarjuk tölteni a képeket vagy objektumokat böngészés közben, válasszuk az **Opciók** > **Kijelző menü** > **Képek betöltése** lehetőséget.

Alapértelmezett kódolás — Ha a szöveg karakterei nem jelennek meg megfelelően, választhatunk más kódolást az aktuális oldal nyelvének megfelelően.

Felugró abl. blokkol. — a böngészés közben előugró ablakok automatikus megnyitásának engedélyezése vagy tiltása.

Automatikus frissítés — weboldalak böngészés közbeni automatikus frissítésének engedélyezése.

Betűméret — A weboldalakhoz használt betűméret megadása.

Személyiségi beállítások

Legutóbbi oldalak — A könyvjelzők automatikus gyűjtésének engedélyezése vagy letiltása. Ha továbbra is menteni kívánjuk a megtekintett weboldalak címét az Legutóbbi oldalak mappába, de nem szeretnénk, hogy a mappa megjelenjen a könyvjelzők nézetben, válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.

Űrlapadatok mentése — Válasszuk ki, hogy a jelszóadatok és a weboldal különböző űrlapjain beírt adatok mentve legyenek-e a weboldal következő alkalommal történő megnyitásakor való használathoz.

Cookie-k — A cookie-k fogadásának és küldésének engedélyezése, illetve tiltása.

Webes infók beállításai

Autom. friss. h.fér. pontja — Válasszuk ki a kívánt hozzáférési pontot a frissítéshez. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Automatikus frissítések** lehetőség aktív.

Frissítés roamingkor — webinfók barangolás közbeni automatikus frissítésének engedélyezése.

Helymeghatározás

Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e terület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordináta-rendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

Kiegészített GPS (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS hálózati kapcsolatot igényel.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS szolgáltatás szerveréről.

Az A-GPS szolgáltatás letiltásához válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **GPS-adatok**, majd az **Opciók** > **Helymeghat. beállítások** > **Helymeghat. módszerek** > **Kiegészített GPS** > **Opciók** > **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS

szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS hozzáférési pontját a helymeghatározási beállítások között adhatjuk meg. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

Térképek

Ovi Térképek

Térképek áttekintése



Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Ez a Térképek szolgáltatás.

A Térképek szolgáltatás megmutatja, mi van a közelünkben, segít útvonalunk megtervezésében és elvezet úti célunkhoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Útpontonkénti irányítás.
- Kedvenc helyeink és útvonalaink szinkronizálása mobilkészülékünk és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között.
- Időjárás-előrejelzés és egyéb helyi információk megtekintése, ha azok rendelkezésre állnak.

Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem minden országban, illetve csak egyes nyelveken érhetők el. A szolgáltatások elérhetősége a hálózati szolgáltatótól is függhet. Bővebb információért forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás helyzetünket GPS, A-GPS adatok vagy telefonunk cellainformációi alapján mutatja.

A Globális helymeghatározási rendszer (Global Positioning System, GPS) egy műhold-alapú navigációs rendszer, amelyet a pillanatnyi földrajzi helyzetünk meghatározására használhatunk. A támogatott GPS szolgáltatás (Assisted GPS, A-GPS) olyan hálózati szolgáltatás, amely elküldi nekünk GPS-koordinátáinkat, így növelve a helymeghatározás sebességét és pontosságát.

A Térképek szolgáltatás legelső használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez vagy az A-GPS használatához.

A  jelzi, hogy van-e elérhető műholdjel. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdjelet keres, a sáv színe sárga. Ha a helymeghatározáshoz megfelelő mennyiségű műholdadat áll rendelkezésre, a sáv színe zöldre változik. A zöld sávok száma a helymeghatározás pontosságával arányos.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris

rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A cellainformáción alapuló helymeghatározás esetén helyadatainkat azon antennatorony segítségével határozza meg a rendszer, amelyhez mobilkészülékünk éppen csatlakozik.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszertől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

Az iránytű használata

Ha készülékünkben van iránytű, akkor annak aktiváláskor az iránytű mutatója és a térkép is automatikusan abba az irányba fordul, amerre a készülék felső része néz.

Válasszuk a  > **Térképek** és a **Saját pozíció** lehetőséget.

Az iránytű bekapcsolása

Nyomjuk meg a 5 gombot.

Az iránytű kikapcsolása

Nyomjuk meg a 5-ös gombot. A térkép északi irányba fordul.

Az iránytű akkor aktív, ha zöld színű körvonallal jelenik meg. Ha az iránytű kalibrálására van szükség, akkor a körvonal piros vagy sárga színű. Az iránytű kalibrálásához a készüléket folyamatos mozgatással forgassuk el mindhárom tengelye körül.

Az irányító pontossága korlátozott. Elektromágneses mezők, fémtárgyak vagy egyéb külső körülmények is befolyásolhatják az irányító pontosságát. Az irányítót mindig megfelelően kalibrálni kell.

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a  > **Térképek és a Saját pozíció** lehetőséget.

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi tartózkodási helyünket a  ikon jelzi. Az ikon halvány színe azt jelzi, hogy nincs GPS-jel.

Ha csak a cellaazonosító alapján történő helymeghatározás áll rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű sáv jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik.

Mozgás a térképen

Használjuk a vezérlőgombot. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Nyomjuk meg a **0** gombot.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Nyomjuk meg a ***** vagy a **#** gombot.

Ha olyan területet böngésszünk, amelyet a készülékre telepített térkép nem tartalmaz és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor a készülék automatikusan letölti az új térképeket.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Térkép nézet



- 1 Kiválasztott hely
- 2 Jelző terület
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a  > **Térképek és a Saját pozíció** lehetőséget.

Nyomjuk meg az **1**-es gombot, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

Térkép — normál térképnézetben a különböző adatok, például helyek vagy az útszámozások, egyszerűen elolvashatók.

Műhold — részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Terep — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

Váltás a 2D és a 3D nézet között

Nyomjuk meg a **3** gombot.

Helyek keresése

A Térképek alkalmazás segítségével megtalálhatunk bizonyos helyeket és üzleti vállalkozásokat.

Válasszuk az  > **Térképek**, majd a **Helyek keresése** lehetőséget.

- 1 Adjuk meg a keresési feltételeket, például a címet vagy az irányítószámot. A keresési mező tartalmának törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Ugrás** lehetőséget.
- 3 A megjelenített találatok közül válasszuk ki a kívánt elemet. A hely térképen való megjelenítéséhez válasszuk a **Térkép** lehetőséget.
A találatlista többi elemének térképen való megjelenítéséhez a vezérlőgombbal lapozunk felfelé vagy lefelé.

Visszatérés a találatlistához

Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Más típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget, majd a kívánt kategóriát, például: vásárlás, lakás vagy közlekedés.

Ha keresésünk eredménytelen, ellenőrizzük, hogy nem írtuk-e be helytelenül a keresési feltételeket. A keresés eredménytelenségét hibás internetkapcsolat is okozhatja.

A nagy adatforgalmi költségek elkerülése érdekében internetkapcsolat nélkül is kaphatunk keresési találatokat, ha a kívánt terület térképe készülékünkre van mentve.

Helyadatok megtekintése

Tekintsük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a  > **Térképek** és a **Saját pozíció** lehetőséget.

Hely adatainak megtekintése

Válasszuk ki a kívánt helyet, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat és hozzuk létre az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg a térképen.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

- 1 Lépünk a kiindulási pontra.

- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Útvonalhoz adás** parancsot.
- 3 Egy másik útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Lépjünk egy útpontra.
- 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Áthelyezés** parancsot.
- 3 Lépjünk az útpont új pozíciójához, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Útpont helyének szerkesztése

Lépjünk a kívánt útpontra, nyomjuk meg a vezérlőgombot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget és a megfelelő opciót.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Egy útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigációs utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

- 1 Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigációs nézetből útvonaltervező nézetre kívánunk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.

- 2 Közlekedési módként válasszuk az **Autóval** vagy a **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe vesz.

- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyalogos mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot, válasszuk a **Gyalog > Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az a gyaloglás irányát mutatja.

A leggyorsabb vagy legrövidebb autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, majd válasszuk az **Autóval > Útvonalválasztás > Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, majd válasszuk az **Autóval > Útvonalválasztás > Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autóutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompotat.

Helyek és útvonalak mentése

Ha mentjük a címek, a hasznos helyek vagy az útvonalak adatait, akkor azokat később könnyen újra felhasználhatjuk.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Saját pozíció** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a kiválasztott helyre. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Nyomjuk meg a vezérlőgombot.
- 4 Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Saját pozíció** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a kiválasztott helyre. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Útvonalhozadás** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a kívánt opciót.
- 5 Válasszuk a **Útv. megj.** > **Opciók** > **Útvonal mentése** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése

Válasszuk a **Kedvencek** > **Helyek** vagy az **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése

A mentett helyek és útvonalak gyors eléréséhez használjuk a **Kedvencek** lehetőséget.

A helyeket és útvonalakat csoportokba gyűjthetjük, például egy utazás megtervezésekor.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a kiválasztott helyre.
- 3 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Ha helyeket vagy útvonalakat szeretnénk törölni, útvonalat szeretnénk hozzáadni egy gyűjteményhez, akkor keressük fel az

Ovi Térképek internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyadatokat szeretnénk barátainkkal megosztani, akkor a helyadatokat küldjük el közvetlenül készülékeikre.

Válasszuk a  > **Térképek**, majd az **Saját pozíció**

Hely elküldése egy barátunk kompatibilis készülékére

Válasszunk ki egy helyet a térképen, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzünk meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket, az útvonalakat és a gyűjteményeket mobilkészülékünkkel, majd induljunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyeknek, útvonalaknak vagy gyűjteményeknek a mobilkészülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához Nokia-fiókkal kell rendelkezniük. Ha nincs ilyen fiókunk, akkor a főnézetben válasszuk az **Opciók > Fiók > Nokia fiók > Új fiók létrehozása** lehetőséget.

Mentett helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs

Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

A készülék beállítása a Kedvencek automatikus szinkronizálására

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Szinkronizálás > Módosítás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Tartózkodási hely megosztása

Jelenlegi tartózkodási helyünket szöveggel és képekkel együtt tegyük közzé a Facebookon. Facebookot használó barátaink megtekinthetik tartózkodási helyünket a térképen.

Válasszuk a  > **Térképek és a Hely megosztása** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához Nokia-fiókra és Facebook felhasználói fiókra van szükségünk.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha nem rendelkezünk ilyennel, akkor válasszuk az **Új fiók létrehozása** lehetőséget.
- 2 Jelentkezzünk be Facebook felhasználói fiókunkba.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.

- Írjuk be állapotfrissítésünket.
- Ha a közzétételünkhöz képet szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk az **Adjon hozzá fényképet** lehetőséget.
- Válasszuk a **Hely megosztása** lehetőséget.

Facebook felhasználói fiókunk kezelése

A főnézetben válasszuk a **Opciók > Fiók > Helymegosztási beállítások > Facebook** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához, valamint mások tartózkodási helyének megtekintéséhez internetkapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom, valamint az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek megnövekedésével járhat.

Tartózkodási helyünk adatainak megosztása során a Facebook használati feltételei érvényesek. Ismerjük meg a Facebook használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Mielőtt tartózkodási helyünk adatait megosztanánk, mindig körültekintően járjunk el és ellenőrizzük, hogy ezeket az adatokat mely személyek fogják megismerni. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert tartózkodási helyünk adatait esetleg nagyon sok ember is megismerheti.

Beszédhangos irányítás alkalmazása

A beszédhangos irányítás (amennyiben az a saját nyelvünkön elérhető) hangokkal

segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válassza az  > **Térképek, Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget.

Ha az autós vagy gyalogos navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a hozzá tartozó beszédhangos irányítás fájljainak letöltését.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

A főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén

A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigáció közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van

szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcaikon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a  > **Térképek** és a **Gyalog** lehetőséget.

A cél gyalogos megközelítése

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Otthonunk gyalogos megközelítése

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső kiválasztásakor a készülék kéri az otthoni cím megadását. Az otthoni cím későbbi módosításához hajtsuk végre a következő műveletet:

- 1 A főnézetben válasszuk az **Opciók > Beállítások > Navigáció > Otthon helye > Módosítás > Módosítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt opciót.

Tipp: Egy adott célhely megadása nélküli séta esetén válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben az aktuális tartózkodási helyünk a térkép közepén jelenik meg.

Egy adott célállomás elérése

Ha autóvezetés közben lépésenkénti navigációra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a cél megtalálásában.

Válasszuk a  > **Térképek** és a **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk a **Autóval haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső kiválasztásakor a készülék kéri az otthoni cím megadását. Az otthoni cím későbbi módosításához hajtsuk végre a következő műveletet:

- 1 A főnézetben válasszuk a **Opciók > Beállítások > Navigáció > Otthon helye > Módosítás > Módosítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt opciót.

Tipp: Ha megadott célállomás nélkül kívánunk autózni, válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben az aktuális tartózkodási helyünk a térkép közepén jelenik meg.

Váltás a nézetek között navigáció közben

Nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **2D nézet**, a **3D nézet**, a **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Forgalmi és biztonsági információk elérése

Gazdagabbá tehetjük a vezetés élményét a forgalmi eseményekről, a forgalmi sávok állapotáról és a sebességhatározásokról szóló azonnali információkkal, amennyiben azok elérhetők az adott országban vagy régióban.

Válasszuk az  > **Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megtekintése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket a térképen háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk a **Opciók** > **Közlek. infó** > **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezéskor beállíthatjuk a készüléket úgy, hogy elkerüljük a nem kívánatos forgalmi eseményeket, például a dugókat vagy az útválasztásokat.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Útvonal-újratervelés** lehetőséget.

Navigálás közben megjeleníthető az útvonalon a sebességmérő kamerák helye, ha ez a funkció be van kapcsolva. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai

használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Iránypontok

Az Iránypontok segítségével egy adott hely helymeghatározási adatait menthetjük a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat (például címeket) is felvehetünk. A mentett iránypontokat használhatjuk kompatibilis alkalmazásokban, például a GPS-adatok alkalmazásban.

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iránypontok** lehetőséget.

A GPS koordináták a WGS-84 nemzetközi koordináta-rendszer szerint vannak megadva.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Új iránypont — új iránypont létrehozása. Ha helymeghatározási adatokat szeretnénk kérni a jelenlegi tartózkodási helyünkre vonatkozóan, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A hely térképről történő kiválasztásához válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget. A helymeghatározási adatok kézzel történő megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — adatok hozzáadása mentett irányponthoz, vagy azok módosítása (például cím).

Hozzáadás kategóriához — iránypont hozzáadása az Iránypontok egyik kategóriájához. Válasszuk ki az(oka)t a

kategóriá(ka)t, amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az iránypontot.

Küldés — egy vagy több iránypont elküldése egy kompatibilis készülékre. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat rendezhetjük előre beállított kategóriákba, vagy akár magunk is létrehozhatunk kategóriákat. Új iránypont-kategóriák létrehozásához vagy módosításához nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

Útvonalvezetés

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **GPS-adatok** és a **Navigáció** pontot.

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Ha zárt helyen indítjuk el a programot, előfordulhat, hogy a GPS-készülék nem tudja fogadni a szükséges adatokat a műholdakról.

Az útvonalvezetés során forgó iránytű jelenik meg a készülék kijelzőjén. Egy piros pont mutatja a célhelyhez vezető irányt, és az iránytű lapján megjelenik a hozzávetőleges távolság.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. Az útvonalon található akadályokat, például az épületeket és a tereptárgyakat, nem veszi figyelembe a program. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az

útvonal-vezetési funkció csak mozgás esetén kapcsolódik be.

Az utazás célállomásának megadásához válasszuk az **Opciók > Cél beállítás** lehetőséget, adjuk meg a cél iránypontját, vagy a célállomás szélességi és hosszúsági koordinátáit.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk a **Navigáció leállítása** lehetőséget.

Útmérő

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **GPS-adatok** és **Megtett táv** pontot.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Az utazástávolság-számítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Indítás** vagy **Leállítás** lehetőséget. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak. A GPS-jel jobb vétele érdekében ezt a funkciót célszerű a szabadban használni.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség nullázásához és egy új számítási művelet elindításához válasszuk az **Opciók > Nullázás** lehetőséget. Az utazási távolság és az idő nullázásához válasszuk az **Újraindítás** lehetőséget.

Zene és audió

Ovi Zene

Az Ovi Zene hálózati szolgáltatással zeneszámokat kereshetünk, böngészhetünk a különböző zenék között, és vásárlás után azokat letölthetjük a készülékre.

Az Ovi Zene szolgáltatás teljesen felváltja majd a Zeneboltot.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Ovi Zene** lehetőséget.

Zene letöltéséhez regisztrálnunk kell a szolgáltatásba.

A zeneszámok letöltése további költségekkel, valamint nagy mennyiségű adatátvitellel járhat (hálózati szolgáltatás). Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Zene eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. Lehet, hogy az Ovi Zene szolgáltatással való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot.

A hozzáférési pont kiválasztása

Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Az Ovi Zene beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a készüléken előre meghatározták a beállításokat, és azok nem módosíthatók. Az Ovi Zene szolgáltatásban történő böngészés során esetleg lehetőségünk van a beállítások módosítására.

Az Ovi Zene beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Az Ovi Zene szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

Zenelejátszó

Zeneszám lejátszása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Az összes elérhető zeneszám zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám lejátszásához válasszuk ki a kívánt kategóriát és a zeneszámot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatásához ismét a lapozógombot. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a lapozógombot.

A hallgatott számban előre- vagy hátraugráshoz a lapozógombot nyomjuk hosszan jobbra vagy balra.

A következő elem kihagyásához lapozunk jobbra. A zeneszám elejére ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszínszabályzó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók > Hangbeállítások** lehetőséget.

Az aktív készenléti állapotba való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg röviden a vége gombot.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Say and Play

A Say and Play alkalmazással lejátszhatjuk a kívánt zeneszámot, például az előadó nevének kimondásával.

A Say and Play alkalmazás indításához válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Zenekeresés** lehetőséget. A hangjelzés után mondjuk ki az előadó nevét, az előadó nevét és a zeneszám címét, az album címét vagy a lejátszási lista címét. Tartsuk a készüléket 20 cm-re a szánkától, és beszéljünk szokásos hangon. Ne takarjuk le kezünkkel a készülék mikrofonját.

A Say and Play alkalmazás legelső használatakor, illetve miután új dalokat töltöttünk le készülékünkre, a hangutasítások frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítés** lehetőséget.

A hangutasítások a készülékünkön található zeneszámok metaadatain (az

előadó neve és a zeneszám címe) alapulnak. A Say and Play alkalmazás két nyelvet támogat: az angolt és a készülék nyelveként beállított nyelvet. A zeneszám metaadatainak angol nyelvűnek vagy a készülék nyelvével megegyező nyelvűnek kell lennie.

Tipp: A keresés pontosságának javítása érdekében tárcsázáshoz használjunk hangutasításokat. A tárcsázó alkalmazás hangunkhoz igazodik és ezt a hangot használja a készülék zenekeresés közben is.

Lejátszási listák

 A Lejátszási listák arra használhatók, hogy válogatásokat hozzunk létre bizonyos sorrendben lejátszani kívánt zeneszámokból.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Zenelejátszó** és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 Ha most kívánunk zeneszámokat hozzáadni, akkor válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha később kívánunk zeneszámokat hozzáadni, válasszuk a **Nem** lehetőséget.
- 4 Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Elemek

hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Egy előadóhoz tartozó zeneszámok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk a **Kibontás** vagy az **Összecsuk** lehetőséget.

- 5 Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget.
Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

A lejátszási lista adatainak megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Lejátszási lista** adatai lehetőséget.

A lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámok hozzáadása

Válasszuk az **Opciók** > **Számok hozzáadása** lehetőséget.

Zeneszámok, albumok, előadók vagy szerzők hozzáadása lejátszási listához

Válasszuk ki a kívánt elemet, majd az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátsz. lista** vagy **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Zeneszám eltávolítása egy lejátszási listából

Válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Zeneszámok sorrendjének módosítása egy lejátszási listában

- 1 Jelöljük ki az áthelyezni kívánt zeneszámot, majd válasszuk az **Opciók** > **Számlista átrendezése** lehetőséget.
- 2 Vigyük a zeneszámot a kívánt helyre, majd válasszuk az **Beilleszt** lehetőséget.
- 3 Egy másik zeneszám áthelyezéséhez válasszuk ki a kívánt zeneszámot, a **Megfog** lehetőséget, helyezzük át a zeneszámot a kívánt helyre, majd válasszuk a **Beilleszt** lehetőséget.
- 4 A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Zene átvitele számítógépről

- 1 Helyezzen kompatibilis memóriakártyát a készülékbe.
- 2 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel segítségével. USB-adatkábel használata esetén azt először készülékünkhöz, majd a számítógéphez csatlakoztassuk.
- 3 USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Ha a **Médiaátvitel** lehetőséget választjuk kapcsolatmódként, akkor használhatjuk a Windows Media Playert a zenék készülék és számítógép közti szinkronizálásához.

FM-rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Rádió** lehetőséget.

Rádióállomás keresése

Válasszuk az  vagy a  lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző mentett rádióállomáshoz

Válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hangsz. bekapcsolása — a rádió hangszórón keresztül történő hallgatása.

Kézi hangolás — a frekvencia kézi módosítása.

Állomáscímtár — az adott helyen elérhető állomások listájának megjelenítése (hálózati szolgáltatás).

Állomás mentése — az aktuális állomás mentése

Állomások — a mentett állomások megtekintése.

Lejátszás háttérben — visszatérés készenléti módba úgy, hogy az FM-rádió továbbra is szóljon a háttérben.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a készülék elnémítja a rádiót.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Kamera

Képek rögzítése

Válasszuk a  > Kamera lehetőséget.

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartsuk stabilan.
 - A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
 - A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percnél tovább nem végzünk valamilyen műveletet.
 - A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.
- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget. Az eszköztár megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez fekvő módban lapozzunk balra vagy jobbra.
 - 2 Nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képek készítése a másodlagos kamera használatával

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kam. használata** lehetőséget.
- 2 Kép rögzítéséhez válasszuk a **Rögzít** lehetőséget. Ne mozgassuk a

készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Nagyítás vagy kicsinyítés egy kép készítése során

Használjuk a nagyítás/kicsinyítés gombokat.

A kamera háttérben történő további működésének fenntartása és egyéb alkalmazások használata

Nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Videoklip rögzítése

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk ki a képmódot az aktív eszköztárból.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk az **Indít** lehetőséget. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon .
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez válassza a **Felfüggeszt** parancsot. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás gombokat.
- 4 A rögzítés leállításához válassza a **Leállít** lehetőséget. A videofájl a készülék automatikusan a Fényképek mappába menti.

Képek és videók

A Galéria ismertetése

Válasszuk az  > **Galéria** > **Képek és videók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Rögzített — az összes rögzített kép és videofájl megtekintése.

Hónapok — a képek és a videofájlok megjelenítése a készítés hónapja szerinti csoportosításban.

Albumok — az alapértelmezett és a létrehozott albumok megjelenítése.

Kulcsszavak — az egyes elemekhez létrehozott címkék megjelenítése.

Letöltések — az internetről letöltött, multimédia üzenetben, illetve e-mail üzenetben érkezett elemek és videofájlok megtekintése.

Onl. megosz. — képek vagy videók közzététele az interneten.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memória másik részére, jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** parancsot, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, videó- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

- 1 A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.
- 2 Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.

- 3 Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban közzétenni, lépünk be a szolgáltatásba, és válasszuk az **Opciók** > **Új feltöltés** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók** > **Beilleszt** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel. Videofájlokat kompatibilis számítógérről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. Ellenőrizzük a szolgáltatás díjtáblázatát, vagy kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videofájlok megtekintése és letöltése Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

- 1 Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Videoközp.** lehetőséget.
- 2 Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A videofájl lejátszása közben a választógombokkal és a vezérlőgombbal kezelhetjük a lejátszót.

A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — letöltés megszakítása.

Előnézet — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Lista frissítése — a videofájllista frissítése.

Hiv. megny. böng.-ben — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók > Letöltések időzítése** lehetőséget.

A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Időkezelés

Naptár

A Naptár ismertetése

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A naptárban lehetőség van az ütemezett események és találkozók létrehozására és megtekintésére, valamint a különböző naptárnézetek közötti váltásra.

A hónapnézetben a naptárbejegyzéseket egy háromszög jelöli. Az évfordulóbejegyzések mellett ezenfelül még egy felkiáltójel is látható. A kijelölt napra beírt bejegyzések listaként jelennek meg.

A naptárbejegyzések megnyitásához válasszuk ki a naptárnézetet és valamelyik bejegyzést.

Amikor a  ikon látható, jobbra görgetve megtekinthetjük a választható műveletek listáját. A listát balra görgetve tudjuk bezárni.

Naptárbejegyzés létrehozása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A következő típusú naptárbejegyzéseket hozhatjuk létre:

- A találkozóbejegyzésekhez olyan eseményekre emlékeztetnek, amelyek adott dátummal és idővel rendelkeznek.
- A találkozókérelmek olyan meghívások, amelyeket a résztvevőknek küldhetünk. Találkozókérdő bejegyzések

létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

- Az emlékeztetőbejegyzések egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzések.
- Az évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évfordulóbejegyzések évente ismétlődnek.
- A teendőbejegyzések egy feladatra emlékeztető bejegyzések határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptárbejegyzés létrehozásához válasszuk ki dátumot, és válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** pontot, majd válasszunk bejegyzéstípust.

A találkozóbejegyzések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Prioritás** pontot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan kezelje a szinkronizálás a bejegyzést, válasszuk a **Privát** lehetőséget, ha el akarjuk rejtetni a bejegyzést a megtekintők elől, amikor a naptár online; a **Nyilvános** lehetőséget, ha láthatóvá akarjuk tenni a megtekintők számára; vagy a **Nincs** lehetőséget, ha nem akarjuk a bejegyzést a számítógépre másolni.

Egy bejegyzés kompatibilis eszközökre való elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Egy találkozóbejegyzés találkozókérsének létrehozásához válasszuk az **Opciók > Résztevők hozzáadása** pontot.

Találkozókérdő bejegyzések létrehozása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Találkozókérdő bejegyzések létrehozása előtt konfigurálnunk kell egy kompatibilis postafiókot a készüléken.

Találkozóbejegyzés létrehozása:

- 1 Találkozóbejegyzés létrehozásához válasszunk egy napot, majd az **Opciók > Új bejegyzés > Találkozókérdés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szükséges résztvevők nevét. Ha a névjegyzékből akarunk neveket hozzáadni, írjuk be az első pár karaktert, és válasszunk a javasolt találatok közül. További résztvevők hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Nem köt. r.vevők h.adása** pontot.
- 3 Írjuk be a tárgyat.
- 4 Írjuk be a kezdő és a befejező dátumot és időpontot, vagy válasszuk az **Egész napos esem.** lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyadatokat.
- 6 Állítsunk be jelzést a bejegyzéshez, ha szükséges.

7 Ismétlődő találkozók esetén állítsuk be az ismétlődési időt, valamint a végső dátumot.

8 Adjuk meg a leírást.

A találkozókérdések fontossági sorrendjének beállításához válasszuk az **Opciók > Prioritás** pontot.

A találkozókérdés elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Naptárnézetek

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A következő nézetek közül választhatunk:

- A havi nézet az adott hónapot mutatja, valamint egy listán a kijelölt napra beírt naptárbejegyzéseket.
- A heti nézet hét napi mezőben jeleníti meg a kiválasztott hét eseményeit.
- A napi nézet az adott napra beírt eseményeket mutatja kezdési idejük szerinti idősávokba csoportosítva.
- A teendőnézet megjeleníti az összes teendőelemet.
- A napirend nézet a kiválasztott napra bejegyzett eseményeket mutatja lista formájában.

A nézet módosításához válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása** lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Havi, heti, napi és napirend nézetben az előző vagy a következő napra történő lépéshez válasszuk ki a kívánt napot.

Az alapértelmezett nézet módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapnézet** lehetőséget.

Ébresztőóra

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok > Óra** pontot.

Az aktív és inaktív ébresztések megtekintéséhez nyissuk meg a jelzés lapot. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók > Új jelzés** menüpontot. Szükség esetén határozzuk meg az ismétlődés gyakoriságát. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a  ikon látható.

Az ébresztési jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot, illetve ha csak egy adott időtartamra szeretnénk leállítani az ébresztést, akkor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

Tipp: Annak megadásához, hogy az ébresztés jelzőhangja mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzéshalasztást választottuk, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzéshalasztás ideje** lehetőséget.

A beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelzés törlése** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Opciók > Beállítások > Idő automat. frissítése > Be** lehetőséget.

Órabeállítások

Válasszuk a **Opciók > Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus > Analóg** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése > Be** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

Office alkalmazások

PDF-olvasó

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Adobe PDF** lehetőséget.

A PDF-olvasó alkalmazás használatával készülékünk kijelzőjén PDF dokumentumokat olvashatunk, szöveget kereshetünk a dokumentumokban és módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítás mértékét, az oldal megjelenítését, valamint e-mail üzenetben PDF fájlokat is küldhetünk.

Szótár

A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

A lefordítandó szó kikeresése

1. Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Szótár** lehetőséget.
2. Írjuk be a kívánt szöveget a keresőmezőbe. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre.
3. Válasszuk ki a szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a cél nyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem

távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

Beszéd — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez.
- Quickmanager a szoftvervásárláshoz.

Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Pénznemek átváltása

1. Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Átváltó** és az **Opciók** > **Átváltás típusa** > **Pénznem** lehetőséget.

- 2 A második Egység mezőben válasszuk ki azt a pénznemet, amelyre át kívánunk váltani.
- 3 Az első Mennyiség mezőbe írjuk be az átváltani kívánt értéket. A másik Mennyiség mezőben automatikusan megjelenik az átváltás eredménye.

Mértékegységek átváltása

Különböző mértékegységeket, például hossz mértékeket válthatunk át egy adott mértékegységről egy másikra.

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Átváltó** lehetőséget.

- 1 A Típus mezőben válasszuk ki a használni kívánt mértékegységet.
- 2 Az első Egység mezőben válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyről át kívánunk váltani.
- 3 A másik Egység mezőben válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyre át kívánunk váltani.
- 4 Az első Mennyiség mezőbe írjuk be az átváltani kívánt értéket. A másik Mennyiség mezőben automatikusan megjelenik az átváltás eredménye.

Számológép

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és

válasszuk az = lehetőséget. A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

A számítási eredmény előhívásához és számításban történő felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

Aktív jegyzetek

Tudnivalók az Aktív jegyzetekről



Válassza az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** parancsot.

Az aktív jegyzetek használatával képeket, hangokat vagy videófájlokat tartalmazó jegyzeteket hozhatunk létre. Névjegyekhez is csatolhatunk aktív jegyzeteket. A jegyzet megjelenik, amikor partnerünkkel telefonbeszélgetést folytatunk.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** lehetőséget.

Jegyzet létrehozása

Kezdjük el beírni a jegyzetet.

Jegyzet szerkesztése

Válasszuk a **Opciók** > **Szerk. beállítások** lehetőséget.

Félkövér, dőlt és aláhúzott betűk használata

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a # gombot, majd görgetéssel jelöljük ki a kívánt szöveget. Ezután válasszuk az **Opciók** > **Szöveg** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Beszúrás — elemek beszúrása a jegyzetbe.

Küldés — a jegyzet elküldése kompatibilis készülékre.

Jegyzet kaps. névhez — Ha egy névjegyhez jegyzetet szeretnénk csatolni, válasszuk a **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet megjelenik, ha a partnert felhívjuk, vagy ha a partnertől hívást fogadunk.

Aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Aktív jegyzet** és az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A jegyzetek mentési helyének megadása

Válasszuk a **Használt memória** lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

Az aktív jegyzetek nézetének módosítása

Válasszunk a **Nézet módosítása** > **Háló** vagy **Lista** lehetőségek közül.

Jegyzet megjelenítése telefonhívás közben

Válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Igen** lehetőséget.

Tipp: Ha hívás közben átmenetileg nem szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor** > **Nem** lehetőséget. Így nem kell megszüntetni a jegyzetek és a névjegyek közötti kapcsolatot.

Jegyzetek

A Jegyzetek ismertetése



Válassza az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** parancsot.

A Jegyzetek alkalmazásban jegyzeteket írhatunk és menthetjük a fogadott egyszerű szöveges fájlokat (.txt formátum).

Jegyzet írása

- 1 Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget.
- 2 Kezdjük el beírni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Jegyzetek kezelése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Megnyitás — a jegyzet megnyitása.

Küldés — a jegyzet más kompatibilis készülékekre történő elküldése.

Törlés — jegyzet törlése. Egyidejűleg több jegyzetet is törölhetünk. A törölni kívánt jegyzetek megjelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőséget, majd töröljük a jegyzeteket.

Szinkronizálás — jegyzetek szinkronizálása kompatibilis készülékek kompatibilis alkalmazásaival, vagy a szinkronizálási beállítások megadása.

Zip-kezelő

 Válassza az  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Zip** parancsot.

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokat hozhatunk létre, egy vagy több tömörített fájlt vagy mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítés mértékét.

A tömörített fájlokat a készülékmemóriába vagy a memóriakártyára menthetjük.

Beállítások

Alkalmazás beállításai

Válasszuk az  > **Beállítások** > **Beállítások és Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** lehetőséget.

A PIN-kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **PIN-kód** lehetőséget. Az új kód 4–8 számjegyből állhat. A PIN-kód használata védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használattól. A PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk meg. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a készülék blokkolja a kódot. A SIM-kártya blokkolásának feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus bill.zár ideje** lehetőséget.

Annak az időtartamnak a beállításához, amely után az automatikus zár bekapcsol és a készüléket csak a biztonsági kód megadása után lehet újra használni, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus zár ideje** lehetőséget. Az időtartamot adjuk meg percben vagy az automatikus zár kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget. A készülék lezárt állapotában továbbra is tudunk hívásokat fogadni és a készülékbe előre

beprogramozott segélykérő számok is hívhatók.

A lezárási kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** lehetőséget. A biztonsági kód gyári alapértéke: 12345. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő.

Általános tartozékbeállítások

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Tartozékok** lehetőséget.

A legtöbb tartozék esetén az alábbiak beállítására van lehetőség:

Annak meghatározásához, hogy mely üzemmódot szeretnénk aktiválni, amikor egy tartozékot csatlakoztatunk a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, akkor válasszuk az **Automatikus fogadás** > **Be** lehetőséget. Ha a kiválasztott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék világítása be legyen kapcsolva, amikor egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás** > **Be** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek a tartozéktól függően eltérőek lehetnek.

Eredeti beállítások visszaállítása

Az eredeti beállítások visszaállításához válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Gyári beállítások** lehetőséget. Ehhez meg kell adni a készülék biztonsági kódját. A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A művelet nincs hatással a dokumentumokra, a névjegyadatokra, a naptárbejegyzésekre és a fájlokra.

Adatkezelés

Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS- vagy SISX-alkalmazás
Java™-alkalmazás

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Telepítés előtt ügyeljünk a következőkre:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megjelenítéséhez válasszuk az **Adatok**: >

Tanúsítványok: > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

- Frissítést vagy javítást tartalmazó fájl telepítése esetén az eredeti alkalmazás csak akkor állítható vissza, ha rendelkezünk az eredeti telepítőfájllal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolatával. Az eredeti alkalmazás visszaállításához távolítsuk el az alkalmazást, majd telepítsük azt újra az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat segítségével.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását. Lehet, hogy a JAR fájl letöltésekor a szerver eléréséhez meg kell adnunk egy felhasználónevet és jelszót. Ezt az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától szerezhetjük be.

Egy szoftver vagy alkalmazás telepítéséhez tegyük a következőket:

- A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek** > **Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.
- Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.

A telepítés során a készülék információt jelenít meg a telepítés folyamatáról. Digitális aláírás vagy tanúsítvány nélküli alkalmazás telepítésekor a készülék figyelmeztetést jelenít meg. Ez esetben csak akkor folytassuk a telepítést, ha ismerjük az alkalmazás eredetét és tartalmát.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Lapozzunk egy szoftvercsomaghoz és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy szoftvercsomag működését az eltávolított szoftvercsomag működése befolyásolja, akkor a másik szoftvercsomag esetleg nem fog megfelelően működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

Szoftvertelepítés — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.

Online tanúsítv. ellenőrz. — Egy alkalmazás telepítése előtt ellenőrizzük az online tanúsítványokat.

Alapértelmezett webcím — Az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Néhány Java-alkalmazáshoz szükséges lehet, hogy egy üzenetet küldjünk, vagy hálózati kapcsolatot hozzunk létre egy adott hozzáférési ponthoz további adatok vagy összetevők letöltéséhez.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

A Fájlkezelő alkalmazás használatával fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A készülékhez csatlakoztatott kompatibilis külső meghajtó beállításainak megadása, meghajtó csatlakoztatása vagy törlése: **Opciók** > **Távoli meghajtók**.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Válasszuk ki a keresés helyét, majd adjunk meg a fájlnevnél megfelelő keresési kifejezést.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Rövidítés: Ha egy műveletet egyidejűleg több elemen is végre szeretnénk hajtani, akkor jelöljük ki a kívánt elemeket. Elemek kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomjuk meg a # gombot.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

Fájlok memóriakártyára történő mentéséhez válasszuk ki a menteni kívánt fájl típusát, majd válasszuk az **Opciók** > **Telefonmem. mentése** lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájl mentéséhez.

A memóriakártya kezelése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** pontot.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Mem.kártya-lehetős.-ek

— Memóriakártya átnevezése vagy formázása.

Mem.kártya jelszava — Memóriakártya jelszavas védelme.

Mem.kártya feloldása — A memóriakártya zárolásának feloldása.

Eszközkezelő**Távoli konfigurálás**

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Eszközkezelő** lehetőséget.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

Szerver neve — Írjunk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.

Szerver azonosítója — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.

Szerver jelszava — Írjunk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.

Hozzáférési pont — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvivőtípusként.

Állomáscím — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.

Port — Írjuk be a szerver portszámát.

Felhasználónév és **Jelszó** — Írjuk be a konfigurációs szerveren használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat.

Konfigurálás engedélyez. — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhesse meg a konfigurálási folyamatot.

Kérelmek aut. elfogadása — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.

Hálózati hitelesítés — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.

Hálózati felhasználónév és **Hálózati jelszó** — Írjuk be a http-hitelesítéshez használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Konfigurálás indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

A szoftver éteren keresztüli frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget. A frissítés nem törlő a beállításokat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat, amikor fogadjuk a frissítő csomagot a készüléken. A készülék újraindul, amint a telepítés befejeződik.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz (például egyes médiafájlokhoz, képekhez, zenéhez vagy videofájlokhoz) tartozik egy licenc is, amely meghatározza a tartalom használatával kapcsolatos jogokat.

Lehetőség van a licencek adatainak és állapotainak megtekintésére, valamint a

licencek újbóli aktiválására és eltávolítására.

Digitális jogvédelmi licencek kezelése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok > Aktiválókulcs** lehetőséget.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetőek el: OMA DRM 1.0 és 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-védett vagy a nem DRM-védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolósfunkcióját.

Előfordulhat, hogy egyes licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni,

ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szüksége, vagy kérdései vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keresse fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy egy mobilkészületről a www.nokia.mobi/support webhelyet, vagy a készüléken válassza a  > **Súgó** > **Súgó** lehetőséget.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:


- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása.
- A készülékszoftver frissítése.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt elküldenénk javításra a készüléket, mindig készítsünk biztonsági mentést a készülék adatairól.

Tartsuk a készülék szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A készülékszoftver és az alkalmazásfrissítések

A készülékszoftver- és az alkalmazásfrissítések segítségével új funkciókat érhetünk el, illetve kiegészíthetjük a készülékünkön meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés készülék teljesítményét is növelheti.

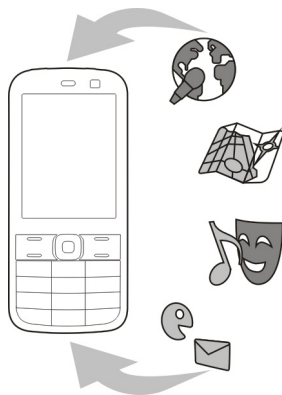

A szoftverfrissítések elvégzése előtt ajánlatos biztonsági másolatot készíteni a készüléken tárolt személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Előfordulhat, hogy a készülékszoftver vagy egyes alkalmazások frissítése után a

felhasználói útmutató már nem teljesen helytálló.

A készülék szoftverének és alkalmazásainak frissítése a készülék használatával

 A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy elérhető-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, ezeket pedig letölthetjük és telepíthetjük a készülékre. Azt is beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan ellenőrizze a szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Szoftverfriss.** lehetőséget.

Ha vannak elérhető szoftverfrissítések, akkor válasszuk ki, mely frissítéseket szeretnénk letölteni és telepíteni, majd válasszuk a  lehetőséget.

A készülék beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Frissítés autom. ellenőrz.** lehetőséget.

A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával

A készülék szoftverének frissítésére használhatjuk a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazást is. A készülék szoftverének frissítéséhez egy kompatibilis számítógép, szélessávú internet-hozzáférés és egy, a készülék és a számítógép csatlakoztatására szolgáló kompatibilis USB-adatkábel szükséges.

További tudnivalóért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

A készülék saját súgója

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a  > **Súgó** > **Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók** > **Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:

-  Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.
-  Hivatkozás egy megbeszélt alkalmazásra.

Az útmutatás olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Környezetvédelmi tippek



Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat (amennyiben ez készülékünk esetén rendelkezésre áll):

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam után energiatakarékos üzemmódba váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás

A készülék minden alkatrésze újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért keressük fel a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkéről a nokia.mobi/werecycle webhelyet.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtőtartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez az Európai Unió területére vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/support webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5CT akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8, AC-15. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az

akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémcsávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalek akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szívárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne mérítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem

megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha az eredetiségről nem tudunk megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a

hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyük el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy kereskedőhöz.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Óvjuk készülékünket

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy túl hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. A készülék külsejét csak puha, tiszta, száraz törlőkendővel szabad tisztítani.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltávolíthatja a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárjegyzetéről készítsünk biztonsági mentést.

- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetést látogassunk el a www.nokia.com/werecycle vagy a nokia.mobi/werecycle webhelyre.

További biztonsági tudnivalók Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 2,2 cm távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolata van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól,

így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- A vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingsebbe vagy mellénysebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átteljesen oldali fülkőhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejött feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztül hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötté nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térről. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használni ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.

4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,34 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációk oldalakon.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-645 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példányát megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi, az Ovi és a Nokia Original Enhancements embléma a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSRÉ, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehetőségek között a készülék szoftverének visszafejtése tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kárértékre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kárértékre és felelősségére.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC-FIGYELMEZTETÉS

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül

kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

/2. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	
— szinkronizálás	57
a dátum és idő automatikus frissítése	86
A-GPS (támogatott GPS)	64
akkumulátor	
— behelyezés	8
— eltávolítás	14
— töltés	10
— töltöttségi szint jelző	18
akkumulátor töltése	10
Aktív jegyzetek	88, 89
alkalmazás beállításai	91
alkalmazások	100
alkalmazások telepítése	93
antennák	12
átváltó, pénznem	87
automatikus billentyűzár	91

B

beállítások	
— alkalmazások	91
— billentyűzár	91
— böngésző	62
— hálózat	33
— hívások	32
— konfiguráció	21
— óra	86
— tartozékok	91
— visszaállítás	92
Beállításvarázsló	21
beszélő téma	24
billentyűzár	11
billentyűzet	
— billentyűzár beállításai	91

biztonság	
— Bluetooth	53
— böngésző	61
— készülék és SIM-kártya	91
biztonsági kód	91
biztonsági modul	20
blogok	60
Bluetooth	54
— adatok fogadása	53
— adatok küldése	53
— biztonság	53
Bluetooth-kapcsolat	
— készülékek blokkolása	56
böngésző	58, 61
— beállítások	62
— biztonság	61
— cache-memória	61
— eszköztár	59
— könyvjelzők	58, 60
— oldalak böngészése	58, 59
— tartalom keresése	60

C

cache-memória	61
cookie-k	61

CS

csevegés	47
csevegőszolgáltatások	47
csevegőszolgáltatások (IM)	43

D

dátum és idő	86
DRM (digitális jogkezelés)	97

E

ébresztőóra	86
e-mail	
— beállítás	40

— beállítások	43
— fiókok	42
— kapcsolat bontása	42
— keresés	42
— küldés	40
— mappák	42
— mellékletek	41
— mellékletek csatolása	41
— olvasás	41
— távollétről tájékoztató üzenet	43
— törlés	42
eredeti beállítások	92
eredeti beállítások visszaállítása	92
eszközkezelő	96

F

fájlkezelés	95
fejhallgatók	11
felolvasó	
<i>Lásd beszélő téma</i>	
fiókok	48
FM-rádió	78, 79
főképernyő	23
frissítések	
— alkalmazások	99, 100
— készülék szoftvere	99, 100
fülhallgató	11

G

gombok és a készülék részei	8
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	64

GY

gyorshívás	29
------------	----

H

hagyományos szövegbevitel	16
---------------------------	----

hálózat	
— beállítások	33
hangerő-szabályozás	11
hangtárcsázás	29
hangüzenetek	38
háttérkép	23
hírek	60
hívásátírányítás	32
hívás kezdeményezése	26
híváskorlát.	31
hívások	
— beállítások	32
— elutasítás	26
— elutasítás szöveges üzenettel	32
— fogadás	26
— gyors hívás	29
— hívásvárakoztatás	32
— hívóazonosító	32
— kezdeményezés	26
— konferenciahívás	29
— korlátozás	31
— típus kiválasztása	32
hivatkozások	19
hívóazonosító	32
hozzáférési kódok	20

I

idő és dátum	86
IM (csevegés)	43
internetkapcsolat	58
<i>Lásd még böngésző</i>	
iránypontok	74
írás nyelve	17

J

jegyzetek	89
Jegyzetek	89, 90
jelenlét	48
jelzők	18

K

kábel	56
kamera	
— képkészítés	80
— képmód	80
— videomód	80
kapcsolatmódok	
— Bluetooth	53
kapcsolattípusok	
— adatkábel	56
kapcsolódás	
— számítógépes kapcsolat	51
keresés	59
— zene	77
készülék be- és kikapcsolása	11
készülékek párosítása	54
készülék lezárása	22
kijelző	18
kijelzővédő	23
kóddal rendelkező billentyűzár	11
konferenciahívások	29
konfigurációs beállítások	21
korlátozó jelszó	20
könyvjelzők	60
küldés	
— Bluetooth használata	53

L

lezárás	
— billentyűzet	91
— készülék automatikus lezárása	91
lezáró kód	20
licencek	97

M

médiafájl	
— rádió	78
médiafájlok feltöltése	81
médiafájlok online megosztása	81

memória	
— internetes cache	61
memóriakártya	9, 14
menü	17
menü nézet	17
mértékegység-átváltó	88
Mini térkép	59
MMS (multimédiaüzenet-kezelési szolgáltatás)	38
modem	51
multimédia üzenetek	38

N

napló	30
naptár	84
— bejegyzések létrehozása	84
— nézetek	85
— találkozikérések	85
névjegyek	
— csatolt képek	36
— csengőhangok	36
— hangminták	35
— közösségi szolgáltatásban	35
— másolás	35
— szinkronizálás	57
névjegysáv	23
névjegyzék	
— kezelés	35, 36
Nokia-fiók	44, 48
Nokia terméktámogatási adatok	99

NY

nyelv	
— módosítás	17

O

offline	20
oldaláttekintés	59

Online megosztás	81
— előfizetés	81
— képeslapok létrehozása	82
— szolgáltatások aktiválása	81
operátor	
— kiválasztás	33
Óra	
— beállítások	86
Ovi	13, 51
Ovi-fájlok	51
Ovi-névjegyzék	43, 44
— barátok hozzáadása	46
— csatlakozási beállítások	49
— elérhetőségi állapot	45
— iránypontok	47, 48
— jelenlét	48
— keresés	46
— profilok	45
— saját tartózkodási hely megosztása	48
— tartózkodási hely megosztása	45
— testreszabás	49
Ovi Store	14
Ovi Suite	13
Ovi Zene	76

P

PDF-olvasó	87
pénznemátváltó	87
PIN	20
PIN-kód	
— módosítás	91
prediktív szövegbevitel	16
PUK	20

Q

Quickoffice	87
-------------	----

R

rádió	78, 79
rögzítés	
— videofájlok	80
rögzített tárcsázás	31
rögzítő	30

S

Say and Play	77
SIM-kártya	
— behelyezés	8
— eltávolítás	14
SMS (rövidüzenet-kezelési szolgáltatás)	38
súgó alkalmazás	100

SZ

számológép	88
szerzői jogvédelem	97
szinkronizálás	57
szoftverfrissítések	99, 100
szótár	87
szöveg	
— betűmód	16
— hagyományos bevitel	16
— prediktív bevitel	16
— számmód	16
szöveges üzenetek	
— küldés	38

T

találkozók	41
tartozékok	
— beállítások	91
távlezárás	22
távoli konfiguráció	96
távollétről tájékoztató válaszüzenet	43

témák	23	üzenetek	38
— letöltés	24	— híváselutasítási üzenetek	32
térerősségjelző	18		
Térképek	65	V	
— autós útvonalak	73	videohívások	
— beszédhangos irányítás	72	— átváltás hanghívásra	26
— böngészés	67	— hívás kezdeményezése	26
— Elemek megjelenítése	67	videohívások	27
— forgalmi információk	74	videoközpont	
— gyalogos útvonalak	72	— letöltés	82
— helyadatok megtekintése	68	— megtekintés	82
— helyek keresése	68	Videoközpont	82
— helyek küldése	71	videomegosztás	
— helyek mentése	70	— élő videó megosztása	28
— helyek rendezése	70	— videofájlok megosztása	28
— helymeghatározás	65		
— iránytű	66	W	
— Kedvencek	70	webes infók és hírek	60
— navigálás	72, 73		
— nézetek váltása	67	Z	
— szinkronizálás	71	zene keresése	77
— tartózkodási helyek		zenelejátszó	
megosztása	71	— lejátszás	76
— útvonalak mentése	70	— lejátszási listák	77
— útvonalak rendezése	70	— zeneszám átvitele	78
— útvonalak tervezése	68	Zip-kezelő	90
terméktámogatás	99		

U	
UPIN	20
UPIN-kód	
— módosítás	91
USB-adatkábel	56

Ü	
üzemmódok	
— létrehozás	25
— testreszabás	25