

Brukerhåndbok for Nokia C5-00

3.0. utgave

Innhold		Kontaktlinje	20
		Temaer	20
		Profiler	21
Sikkerhet	5	Telefon	23
Om enheten	5	Ringe	23
Office-programmer	6	Besvare et anrop	23
Nettverkstjenester	6	Foreta et videoanrop	23
Kom i gang	7	Svare på eller avvise et videoanrop	24
Taster og deler	7	Krav til videodeling	24
Sette inn SIM-kort og batteri	7	Dele levende bilder eller videoklipp	24
Sette inn et minnekort	8	Foreta et konferanseanrop	25
Håndleddsstropp	8	Hurtigvalg	26
Lade batteriet	9	Taleoppringing	26
Slå enheten av og på	10	Opptaker	26
Tastelås	10	Anrops- og dataregistre	27
Volumkontroll	10	Anropssperring	27
Koble til et kompatibelt headset	10	Tillatte numre	27
Koble til en USB-datakabel	11	Viderekobling	28
Antenneplasseringer	11	Anropsinnstillinger	29
Overføre innhold fra en annen enhet	11	Nettverksinnstillinger	29
Installere Ovi Suite	12	Kontakter	31
Ovi by Nokia	12	Holde kontakten med de påloggede vennene dine	31
Om Ovi Butikk	13	Kopiere kontakter	32
Ta ut et minnekort	13	Administrere navn og numre	32
Ta ut batteriet og SIM-kortet	13	Lagre og redigere navn og numre	33
Grunnleggende bruk	14	Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter	33
Skrive inn tekst	14	Meldinger	34
Meny	15	Om meldinger	34
Displayindikatorer	15	Skrive og sende meldinger	34
Snarveier	17	E-post	36
Frakoblet-profil	17	Om Chat	38
Tilgangskoder	18	Tilkobling	40
Konfigurasjonsinnstillinger	18	Koble datamaskinen til Internett	40
Innstillingsveiviser	18	Overføre innhold fra en annen enhet	40
Fjernlås	19		
Tilpass enheten	20		
Startskjerm	20		

Bluetooth	41	Tidsplanlegging	68
Datakabel	44	Kalender	68
Synkronisering	44	Klokkealarm	69
Internett	46	Klokkeinnstillinger	70
Om Webleser	46	Office-programmer	71
Surfe nettet	46	PDF-leser	71
Om Søk	46	Ordbok	71
Verktøylinje for webleseren	47	Om Quickoffice	71
Navigere på sider	47	Omregning	71
Webstrømmer og blogger	47	Kalkulator	72
Innholdssøk	48	Aktive notater	72
Bokmerker	48	Notater	73
Oppdage aktiviteter i nærmiljøet	48	Zip-behandling	73
Tømme hurtigbufferen	49	Innstillinger	75
Avslutte tilkoblingen	49	Programinnstillinger	75
Tilkoblingssikkerhet	49	Sikkerhet for enhet og SIM-kort	75
Webinnstillinger	49	Vanlige tilbehørsinnstillinger	75
Lokalisering	51	Gjenopprette opprinnelige innstillinger	76
Om GPS	51	Databehandling	77
A-GPS (Assisted GPS)	51	Installere programmer	77
Kart	52	Filbehandling	78
Landemerker	59	Enhetsbehandling	79
GPS-data	60	Beskyttet innhold	80
Musikk og lyd	61	Finne hjelp	82
Ovi Musikk	61	Brukerstøtte	82
Musikkspiller	61	Holde enhetsprogramvare og programmer oppdatert	82
FM-radio	63	Forlenge levetiden til batterier	83
Kamera	64	Hjelp i enheten	84
Ta et bilde	64	Beskytte miljøet	85
Spille inn et videoklipp	64	Spar energi	85
Bilder og videoer	65	Resirkuler	85
Om Galleri	65	Produkt- og sikkerhetsinformasjon	85
Internett-delning	65		
Nokia Videosenter	66		

Stikkordregister	92
-------------------------	-----------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

VANNTOLERANSE



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz-

nettverk og UMTS 900 og 2100 MHz HSDPA- og HSUPA-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel:

Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige

rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Office-programmer

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater støttes.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten


som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.


Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Kom i gang

Taster og deler

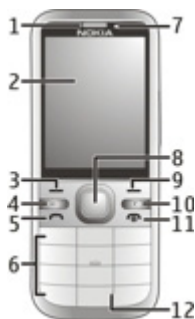

- 1 Høytaler
- 2 Display
- 3 Venstre valgtast
- 4 Hjemtast
- 5 Ringetast
- 6 Nummertaster
- 7 Linse til sekundært kamera
- 8 Navi™-tast (blatast). Kan også brukes til å ta bilder.
- 9 Høyre valgtast
- 10 Slettetast C
- 11 Strøm-/avslutningstast
- 12 Mikrofon

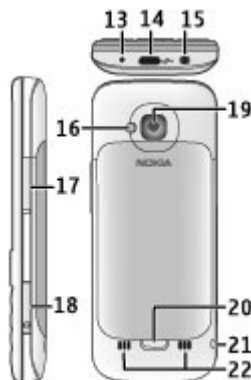

- 13 Laderkontakt
- 14 Mikro USB-kobling
- 15 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 16 Kamerablits
- 17 Volumtaster. Kan også brukes til å zoome med når du bruker kameraet.
- 18 Minnekortspor
- 19 Linse til hovedkamera
- 20 Utløserknapp for bakdeksel
- 21 Hull for håndleddsstropp
- 22 Høytaler

 **Merk:** Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Sette inn SIM-kort og batteri

 **Viktig:** Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se


figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.




- 1 For å ta av enhetens bakdeksel drar du utløserknappen (1) mot bunnen av enheten og løfter av dekslet (2).




- 2 Ta ut batteriet, og skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Kontroller at kontaktflaten vender ned.

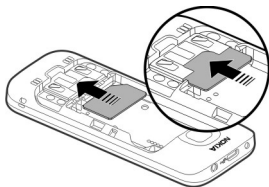

- 3 Sett inn batteriet.

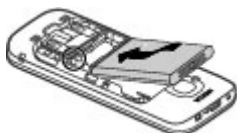

- 4 For å sette bakdekselet på plass igjen justerer du de øverste hakene (1) og bakdekselet i henhold til telefonen og trykker deretter forsiktig ned til dekslet låses på plass (2).

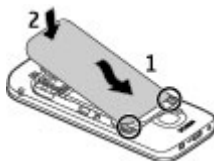

Sette inn et minnekort

Minnekortet kan ha fulgt med enheten og er kanskje allerede satt inn.

- 1 Åpne dekslet til minnekortsporet med neglen.



- 2 Sett kortet i sporet med kontaktområdet opp.
- 3 Skyv kortet forsiktig slik at det låses på plass. Lukk dekslet foran sporet.



Håndleddsstropp

Træ i stroppen, og stram den til.



Det er ikke sikkert at det følger med en håndleddsstrøpp.

Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på enheten for første gang.

Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
- 2 Koble laderen til enheten.



- 3 Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatorlampen lyser på displayet eller før du kan ringe.

Tips: Hvis du har eldre, compatible Nokia-ladere, kan du bruke dem sammen med enheten din ved å koble CA-44-adapteren til den aktuelle gamle laderen. Adapteren er tilgjengelig som ekstrautstyr.

USB-lading

Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Når du lader enheten med en USB-datakabel, er ladetiden lengre. Ladeeffektiviteten med USB varierer sterkt. I noen tilfeller kan det ta veldig lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere.

Når du bruker USB-lading, kan du i tillegg overføre data med USB-datakabelen mens du lader enheten.

- 1 Koble en kompatibel USB-enhet til enheten ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel.

Avhengig av hvilken type enhet som brukes til lading, kan det ta litt tid før ladingen starter.

- 2 Hvis enheten er slått på, kan du velge blant USB-modusalternativene på skjermen for enheten.

Slå enheten av og på



Hold nede av/på-tasten for å slå enheten av og på. Trykk kort på av/på-tasten for å avslutte et anrop eller lukke et program.

Hvis enheten ber om en PIN-kode, taster du inn PIN-koden og velger **OK**.

Hvis enheten ber om låskoden, taster du inn låskoden og velger **OK**. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345.

Du angir riktig tidssone, tid og dato ved å velge landet hvor du nå befinner deg og å angi lokal tid og dato.

Tastelås

Hvis du ønsker å låse tastaturet fra startskjermen, trykker du den venstre valgtasten og * innen ett og et halvt sekund.

Hvis du ønsker at enheten automatisk skal låse tastaturet etter en viss tid, velger du  > **Innstillinger og Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås** >

Brukerdefinert, og tidslengden du ønsker.

Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du **Opphev** og trykker på *. Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Volumkontroll

Hvis du ønsker å justere volumet i ørestykket eller høyttaleren under en samtale eller når du lytter til en lydfil, bruker du volumtastene.

Hvis du ønsker å aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Høyttaler** eller **Håndsett**.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Koble til et kompatibelt headset

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået



Koble til en USB-datakabel

Koble en USB-datakabel til USB-kontakten.



Du velger standard USB-modus eller endrer aktiv modus ved å velge **⌂ > Innstillinger og Tilkobling > USB > Tilkoblingsmodus for USB** og ønsket modus.

Hvis du vil velge om standardmodus skal aktiveres automatisk, velger du **Spør ved tilkobling**.

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.



Overføre innhold fra en annen enhet

Velg **⌂ > Innstillinger > Overføring**.

Med Switch-programmet kan du overføre innhold, for eksempel kontakter, mellom to kompatible Nokia-enheter.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og enheten din. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten din er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres.

Den andre enheten må støtte Bluetooth-tilkobling.

Overføre innhold

Slik henter du data fra den andre enheten for første gang:

- 1 Aktiver Bluetooth-tilkobling i begge enhetene.

- 2 Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen. På enkelte enhetsmodeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene.
- 3 Fra enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din.

Overføringstiden varierer etter mengden data som overføres. Du kan avbryte overføringen og fortsette senere.

Synkroniseringen er toveis, og dataene i begge enheter er de samme. Hvis et element slettes fra en av enhetene, slettes det fra den andre enheten under synkronisering. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer ved å synkronisere.

Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg > Vis logg**.

Installere Ovi Suite

Med Nokia Ovi Suite for PC får du enkel tilgang til filene på Nokia C5-00, andre Nokia-enheter og Ovi fra ett sted. Du kan overføre og synkronisere meldinger, kontakter, bilder, musikk og mye mer mellom datamaskinen og enheten din. Du

kan også registrere en Nokia-konto, dele bildene dine på Ovi, oppdatere enhetsprogramvaren, laste ned kart og oppbevare innholdet ditt på en trygg og tilgjengelig måte.

Gå til kundestøtteområdet på www.ovi.com hvis du vil ha mer informasjon.

Se den vedlagte Ovi Suite-brosjyren hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer Ovi Suite.

Hvis du ikke vil installere Ovi Suite, kan du slette installasjonsfilene fra minnekortet for å frigjøre plass på kortet.

Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du finne nye steder og tjenester, og holde kontakten med venner. Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Laste ned spill, programmer, videoer og ringetoner til enheten
- Finne frem ved hjelp av gratis gå- og kjørenavigering, planlegge turer og vise steder på et kart
- Finne musikk

Enkelte elementer er gratis, andre må du kanskje betale for.

De tilgjengelige tjenestene kan også variere etter land eller område, og ikke alle språk støttes.

Gå til www.ovi.com for å få tilgang til Nokias Ovi-tjenester, og registrer din egen Nokia-konto.

Du finner mer informasjon i delen om kundestøtte på www.ovi.com.

Om Ovi Butikk

På Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, er avhengig av land og nettverkstjenesteleverandør. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med den mobile enheten og relevant for din smak og stedet hvor du befinner deg.

Velg  eller gå til www.ovi.com.

Ta ut et minnekort

 **Viktig:** Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.


- 1 Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Fjern minnekort > Ja**.
- 2 Åpne dekslet foran minnekortsporet.
- 3 Trykk forsiktig på minnekortet for å løse det ut.
- 4 Trekk ut kortet, og velg **OK**.
- 5 Lukk dekslet foran sporet.

Ta ut batteriet og SIM-kortet


- 1 For å ta av enhetens bakdeksel drar du utløserknappen (1) mot bunnen av enheten og løfter av dekslet (2).



- 2 Ta ut batteriet.



- 3 Dra SIM-kortet forsiktig ut av SIM-kortholderen.

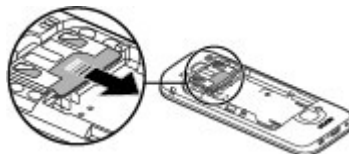

Grunnleggende bruk

Skrive inn tekst

Tradisjonell skrivning

Abc angir tradisjonell skrivning.

ABC og **abc** angir store/små bokstaver.

Abc angir at den første bokstaven i setningen skrives med stor bokstav, og at alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver. **123** angir tallmodus.

Hvis du vil skrive tekst med tastaturet, trykker du på en av talltastene (2–9) gjentatte ganger til du får ønsket tegn. Det er flere tilgjengelige tegn for en talltast enn det som vises på tasten. Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten som den forrige, venter du til markøren vises før du skriver inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et tall, holder du inne talltasten.

Du veksler mellom store og små bokstaver og ulike moduser ved å trykke på #.

Du sletter et tegn ved å trykke på slettetasten. Hold inne slettetasten for å slette mer enn ett tegn.

Du får tilgang til de vanligste skilletegnene ved å trykke på 1 gjentatte ganger til ønsket skilletegn vises.

Hvis du vil legge til spesialtegn, holder du inne *.

Hvis du vil legge til et smilefjes, trykker du på * og velger **Flere uttrykksikoner** og et smilefjes.

Du setter inn et mellomrom ved å trykke på 0. Du setter inn et linjeskift ved å trykke på 0 tre ganger.

Logisk skrivning

1 Trykk på # raskt to ganger for å aktivere eller deaktivere skrivning med ordforslag. Da aktiveres eller deaktiveres skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene i enheten.  angir at skrivning med ordforslag er aktivert.

2 Trykk på tastene **2 til 9** for å skrive inn et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

3 Når du har skrevet ferdig ordet og ordet er riktig skrevet, blar du til høyre for å bekrefte det eller trykker på 0 for å legge inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på * flere ganger for å vise de samsvarende ordene i ordlisten.

Hvis ?-tegnet vises etter ordet du tastet, finnes ikke ordet i ordlisten.

Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet (inntil 32 bokstaver) med tradisjonell skrivning og velger **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet som er lagt inn.

Skriv inn første del av et sammensatt ord, og bla til høyre for å bekrefte det. Skriv inn den andre delen av det sammensatte ordet. For å fullføre det sammensatte

ordet trykker du på **0** for å legge til et mellomrom.

Endre skrivespråket

Når du skriver tekst, kan du endre skrivespråket. Hvis du for eksempel trykker 6-tasten flere ganger for å finne et spesifikt tegn, vil du få tilgang til tegnene i en annen rekkefølge hvis du endrer skrivespråket.

Hvis du skriver tekst ved å bruke et ikke-latinsk alfabet og ønsker å skrive latinske tegn, for eksempel i forbindelse med e-post eller webadresser, kan det hende du må endre skrivespråket. Hvis du vil endre skrivespråk, velger du **Valg > Inntastingsvalg > Skrivespråk** og deretter et skrivespråk som bruker latinske tegn.

Kopiere og slette tekst

- 1 Du sletter bokstaver og ord ved å holde nede **#** mens du samtidig blar til høyre eller venstre. Du velger tekstlinjer ved å holde nede **#** mens du samtidig blar opp eller ned.
- 2 Du kopierer tekst ved å holde nede **#** mens du samtidig velger **Kopier**. Du sletter teksten du har valgt, ved å trykke slettetasten **C**.
- 3 Du limer inn tekst ved å bla til stedet du ønsker og holde nede **#** mens du samtidig velger **Lim inn**.

Meny

Trykk på .

Gjennom menyen får du tilgang til funksjonene i enheten.

Du åpner et program eller en mappe ved å velge elementet.

Hvis du endrer rekkefølgen på funksjonene i menyer, kan rekkefølgen være forskjellig fra standardrekkefølgen som blir beskrevet i denne brukerhåndboken.

Hvis du i et program vil markere elementer eller fjerne markeringen av dem, trykker du **#**.

Velg **Valg > Endre menyvisning** for å endre menyvisningen.

Velg **Valg > Avslutt** for å lukke et program eller en mappe.

Hold nede startskjermtasten og velg et program for å vise og veksle mellom åpne programmer.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Displayindikatorer



Enheden brukes i et 3G- eller GSM-nettverk (nettverkstjeneste). Stolpen ved siden av ikonet markerer styrken på nettverkets signal der du befinner deg. Jo høyere stolpen er, desto sterkere er signalet.

3.5G HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) eller HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (nettverkstjeneste) er aktivert i 3G-nettverket.

-  Du har aktivert profilen Frakoblet, og enheten er ikke koblet til et mobilnettverk.

-  Nivå for batterilading Jo høyere stolpen er, desto mer strøm er det igjen i batteriet.

-  Du har uleste meldinger i Innboks-mappen i Meldinger. Hvis indikatoren blinker, er innboksen full, og du må fjerne gamle meldinger fra innboksen før du kan motta nye meldinger.

-  Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

-  Det finnes meldinger som ikke er sendt, i Utboks-mappen i Meldinger.

-  Du har ubesvarte anrop.

-  Tastene på enheten er låst.

-  En alarm er aktiv.

-  Du har aktivert profilen Lydløs, og det spilles ikke av noe lydvarsel ved innkommende anrop eller meldinger.

-  Bluetooth-tilkobling er aktivert.

-  En Bluetooth-tilkobling er opprettet. Når indikatoren blinker,

-  En tilkobling for GPRS-pakke-data er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.

-  En tilkobling for EGPRS-pakke-data er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.

-  En 3G-pakke-datatil kobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  betyr at tilkoblingen er aktiv.  betyr at tilkoblingen er satt på vent.

-  HSDPA/HSUPA støttes og er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Ikonet kan være forskjellig fra område til område.  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.

-  Enheten er koblet til en datamaskin gjennom en USB-datakabel.

- 2** Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).

-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, blir den aktive linjen markert av et nummer.

 Et headset eller slyngesett er koblet til enheten.

 Et handsfree-bilsett er koblet til enheten.

 Enheten utfører synkronisering.

Det kan også bli vist andre indikatorer.

Snarveier

Her er noen av de tilgjengelige tastatursnarveiene på enheten. Snarveier kan hjelpe deg til å bruke programmene mer effektivt.

Vanlige snarveier

Av/på-tast	Hold inne for å slå enheten på eller av. Trykk én gang for å veksle mellom profiler.
*	Trykk og hold for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-tilkoblingen.
#	Hold nede for å aktivere eller deaktivere profilen Lydløs.
Ringetast	Trykk én gang for å vise en liste over nylig ringte numre.
 Startskjerm tast	Trykk for å gå til startskjermen fra et åpent program. Hold nede for å veksle mellom åpne programmer.

Startskjerm

Venstre valgtast + *	Låse og låse opp tastaturet.
Ringetast	Åpne anropsloggen.
 Startskjerm tast	Åpne hovedmenyen.
0	Hold nede for å åpne startsiden i webleseren.
1	Hold inne for å ringe til talepostkassen.
Nummertast (2–9)	Ring til et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg. Velg  > Innstillinger og Telefon > Anrop > Hurtigvalg for å aktivere hurtigvalg.

Frakoblet-profil

Hvis du ønsker å aktivere Frakoblet-profilen raskt, trykker du av/på-tasten kort og velger **Frakoblet**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Når Frakoblet-profilen er aktiv, lukkes alle tilkoblinger som bruker radiofrekvenser. Du kan imidlertid bruke enheten uten SIM-kortet og lytte til radio eller musikk. Husk å slå enheten av når bruk av mobiltelefon ikke er tillatt.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan

fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Tilgangskoder

Velg  > Innstillinger.

Hvis du vil angi hvordan enheten bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du **Generell > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort** og blant følgende:

- PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2 (UPIN2)-koden som blir levert med enkelte SIM (USIM)-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK (UPUK)- og PUK2 (UPUK2)-koder kan være levert med SIM (USIM)-kortet. Hvis du angir PIN-koden feil tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi PUK-koden. Hvis du ikke har fått disse kodene, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et

Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

- Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste).

Konfigurasjonsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, e-post, synkronisering, direkteavspilling og nettleseren, må konfigurasjonsinnstillingene i enheten være riktige. Enheten vil kanskje automatisk konfigurere innstillingene for nettleseren, multimediemeldinger, tilgangspunkt og direkteavspilling ut fra hvilket SIM-kort som blir brukt. Hvis dette ikke skjer automatisk, kan du bruke innstillingsveiviseren for å konfigurere innstillingene. Du vil kanskje motta innstillingene som en konfigurasjonsmelding som du kan lagre på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kontakter du tjenesteleverandøren eller den nærmeste Nokia-forhandleren.

Når du mottar en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke automatisk blir lagret og aktivert, vises **1 ny melding**. Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis > Valg > Lagre**. Du vil kunne trenge en PIN-kode fra tjenesteleverandøren.

Innstillingsveiviser

Med innstillingsveiviseren kan du angi innstillinger for e-post og tilkoblinger. Tilgjengeligheten til elementer i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene til enheten, SIM-kortet,

tjenesteleverandøren og dataene i databasen for innstillingsveiviseren.

Velg  > **Innstillinger** > **Innst.veiv..**

For å få best mulig resultat når du bruker innstillingsveiviseren, lar du SIM-kortet stå i enheten. Hvis SIM-kortet ikke er satt inn, følger du instruksjonene på skjermen.

Velg blant følgende:

Operatør — Angi operatørspesifikke innstillinger, for eksempel MMS, Internett, WAP og innstillinger for direkteavspilling.

E-postkonfig. — Konfigurere en POP-, IMAP-, eller Mail for Exchange-konto.

Videodeling — Konfigurer innstillinger for videodeling.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Fjernlås

Du kan låse enheten fra en annen enhet gjennom en tekstmelding. Hvis du vil aktivere funksjonen for fjernlåsing av enheten og angi låsemeldingen som skal brukes, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger** > **Generell** > **Sikkerhet og Telefon og SIM-kort** > **Ekstern telefonlåsing**. Når du har skrevet meldingen, velger du **OK**. Lengden på meldingen kan være opptil 20 tegn.

Du låser enheten ved å sende låsemeldingen som tekstmelding til enhetens telefonnummer. Hvis du vil låse opp enheten senere, velger du **Opphev** og skriver inn låskoden.

Tilpass enheten

Startskjerm

Når enheten er slått på, og den er registrert i et nettverk, vises startskjermen og enheten er klar til bruk.

Du åpner en liste over de siste numrene du har ringt, ved å trykke ringetasten.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Hvis du vil bruke talekommandoer eller taleoppringing, holder du nede høyre vølgast.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Du åpner en tilkobling til Internett ved å holde nede **0**.

Hvis du vil endre startskjermen, velger du  > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Ventemodus** og blant følgende:

Ventemodustema — Velg tema for startskjermen.

Snarveier — Tilføy snarveier til programmer eller hendelser, eller tildel snarveier til blatasten, avhengig av temaet du har valgt for startskjermen.

Kontaktlinje

Hvis du vil legge til en kontakt på startskjermen, velger du ikonet for å legge til kontakt og en kontakt fra listen.

Hvis du vil opprette en ny kontakt, velger du **Valg** > **Ny kontakt**, angir detaljene og velger **Utført**. Du kan også legge til et bilde i kontaktinformasjonen.

Hvis du vil legge til en nyhetsmating for en kontakt, velger du ikonet for å legge til nyhetsmating, ønsket nyhetsmating fra listen og **Utført**.

Hvis du vil opprette en ny nyhetsmating, velger du **Valg** > **Ny nyhetsmating**.

Hvis du vil oppdatere en nyhetsmating, velger du **Oppdater**.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra startskjermen velger du ikonet for innstillinger i kontaktinformasjonsvisningen og **Fjern**.

Temaer

Endre tema for displayet

Velg  > **Innstillinger** > **Temaer**.

Du kan velge blant følgende:

Generelle — Endre temaet som brukes i alle programmene.

Menyvisning — Endre temaet som brukes i hovedmenyen.

Ventemodus — Endre temaet som brukes på startskjermen.

Bakgr.bilde — Endre bakgrunnsbildet på startskjermen.

Strømsparer — Velg en animasjon for strømspareren.

Anropsbilde — Endre bildet som vises under samtaler.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere temaeffektene, velger du **Generelle** > **Valg** > **Temaeffekter**.

Laste ned et tema

Velg  > **Innstillinger** > **Temaer**.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Generelle > Last ned temaer > Valg > Gå til > Ny webside** Skriv inn nettadressen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne eller aktivere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du **Valg > Forhåndsvisning**.

Hvis du vil aktivere et tema, velger du **Valg > Angi**.

Taletema

Velg  > **Innstillinger > Temaer og Ventemodus > Talefunksjon**.

Når talefunksjonen er aktivert, vises det en liste i aktiv ventemodus over funksjoner som støttes av talefunksjonen. Når du blir i funksjonene, leser enheten displayfunksjonene høyt. Velg ønsket funksjon.

Hvis du vil høre oppføringene i kontaktlisten, velger du **Anropsfunksjoner > Kontakter**.

Hør detaljer om ubesvarte og mottatte anrop og oppringte numre ved å velge **Anropsfunksjoner > Anropslogg**.

Hvis du vil foreta et anrop ved å taste inn telefonnummeret, velger du **Anropsfunksjoner > Oppringning** og ønskede numre. Du skriver inn et telefonnummer ved å bla til sifrene og velge dem ett for ett.

Du kan ringe talepostkassen ved å velge **Anropsfunksjoner > Talepostkasse**.

Hvis du vil bruke talekommandoer til å foreta en oppringing, velger du **Talekommandoer**.

Hvis du vil at mottatte meldinger skal leses høyt, velger du **Meldingsleser**.

Hvis du vil høre riktig klokkeslett, velger du **Klokke**. Hvis du vil høre dagens dato, blir du ned.

Hvis kalenderarmen utløper når du bruker talehjelp, leser programmet kalenderarminnholdet høyt.

Hvis du vil høre tilgjengelige alternativer, velger du **Valg**.

Profiler

Velg  > **Innstillinger > Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst på skjermen i ventemodus. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg > Opprett ny** og angi innstillingene.

Velg en profil og **Valg > Tilpass** for å tilpasse en profil.

Velg en profil og **Valg > Aktiver** for å aktivere en profil.

Hvis du angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger **Valg > Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises  i ventemodus. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg > Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler.

Når frakoblet-profilen er aktivert, er tilkoblingen til mobilnettverket stengt. Alle radiofrekvenssignaler mellom enheten og mobilnettverket forhindres. Hvis du prøver å sende en melding, plasseres den i Utboks-mappen, og sendes først når en annen profil aktiveres.

Du kan også bruke enheten uten SIM-kort. Hvis du tar ut SIM-kortet, aktiveres frakoblet-profilen.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Når du bruker frakoblet-profilen, kan du fremdeles bruke Bluetooth-tilkobling. Husk å overholde gjeldende

sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en Bluetooth-tilkobling.

Telefon

Ring

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop.

Tips: For utenlandsanrop legger du til +-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Åpne kontaktene for å ringe ved hjelp av lagrede kontakter. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten.

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av loggen, trykker du på ringetasten for å vise de 20 siste numrene du har ringt til eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv samtale.

Hvis du vil bytte fra taleanrop til videoanrop, velger du **Valg > Bytt til videoanrop**. Enheten avslutter taleanropet og foretar et videoanrop til mottakeren.

Besvare et anrop

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du **Lyd av**.

Når du har et aktivt anrop og funksjonen for ventende anrop (nettverkstjeneste) er aktivert, trykker du ringetasten for å svare på en ny innkommende samtale. Den første samtalen blir satt på vent. Trykk avslutningstasten for å avslutte det aktive anropet.

Foreta et videoanrop

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren fra kontaktlisten og **Valg > Ring til > Videoanrop**. Når videoanropet starter, aktiveres enhetens kamera. Hvis kameraet allerede er i bruk, kan du ikke sende video. Hvis mottakeren av anropet ikke ønsker å sende video tilbake til deg, vises et bilde i stedet. Hvis du vil definere stillbildet som blir sendt fra enheten din i stedet for video, velger du  > **Innstillinger og Telefon > Anrop > Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil deaktivere sending av lyd, video eller begge deler, velger du **Valg > Deaktiver > Sender lyd, Sender video eller Sender lyd og video**.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv videosamtale.

Hvis du vil bruke høyttaleren, velger du **Valg > Aktiver høyttaler**. Hvis du vil slå av lyden i høyttaleren og bruke ørestykket, velger du **Valg > Aktiver håndsett**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på bildene, velger du **Valg > Bytt bilde**.

Hvis du vil zoome inn bildet på skjermen, velger du **Valg > Zoom** og blar opp eller ned.

Hvis du vil avslutte videosamtalen og foreta et nytt taleanrop til samme mottaker, velger du **Valg > Bytt til taleanrop**.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

Hvis du vil svare på videoanropet, trykker du ringetasten. **Tillate sending av videobilde til den som ringer?** vises.

Velg **Ja** for å starte sendingen av det levende videobildet.

Hvis du ikke aktiverer videoanropet, vil du bare høre lyden av anropet. Videobildet erstattes av en grå skjerm. Hvis du vil erstatte den grå skjermen med et stillbilde som er tatt med kameraet på enheten, velger du  **> Innstillinger og Telefon > Anrop > Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du avslutningstasten.

Krav til videodeling

Videodeling krever at begge parter har en 3G-tilkobling. Vil du ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og kostnader tilknyttet bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du kontrollere følgende:

- Du har riktige person-til-person-innstillinger definert, og du har godtatt en invitasjon om videodeling eller har et aktivt anrop
- Du har en aktiv 3G-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor 3G-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Både avsender og mottaker er registrert i 3G-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg > Del video** under et aktivt taleanrop.

- 1 Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.
Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp** og klippet du ønsker å dele.

Enheten kontrollerer om videoen må konverteres. Om nødvendig konverteres videoklippet automatisk.

- 2 Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Delingen begynner automatisk når mottakeren aksepterer invitasjonen.

Alternativer under videodeling



Zoom inn på videoen (kun tilgjengelig for avsenderen).



Justere lysstyrken (kun tilgjengelig for avsenderen).



Slå lyden på mikrofonen av eller på.



Slå høyttaleren av eller på.



Sette på pause / gjenoppta videodeling.



Bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker).

- 3 Hvis du vil stoppe delingen av video, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte

taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om minneområdet for den lagrede videoen. Hvis du vil definere foretrukket minneområde, velger du **⏠ > Innstillinger og Tilkobling > Videodeling > Foretrukket lagringsminne**.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg > Gjenoppta videodeling** i ventemodus.

Foreta et konferanseanrop

- 1 Hvis du vil foreta en konferansesamtale (nettverkstjeneste), angir du telefonnummeret til en deltaker og trykker på ringetasten.
- 2 Når deltakeren svarer, velger du **Valg > Nytt anrop**.
- 3 Når du har ringt til alle deltakerne, velger du **Valg > Konferanse** for å slå sammen alle samtalene til en konferansesamtale.

Hvis du vil slå av mikrofonlyden på enheten under samtalen, velger du **Valg > Lyd av**.

Hvis du vil utelate en deltaker fra konferansesamtalen, velger du **Valg >**

Konferanse > Utelat deltaker og deltakeren.

Hvis du vil snakke privat med en deltaker i konferansesamtalen, velger du **Valg > Konferanse > Privat og deltakeren.**

Hurtigvalg

Velg  > **Innstillinger og Telefon > Anrop > Hurtigvalg.**

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i ventemodus.

Hvis du vil aktivere hurtigvalg, velger du **På.**

Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du  > **Innstillinger > Hurtigvalg.**

Bla til tallasten (2 – 9) på displayet og velg **Valg > Angi.**

Velg ønsket tall fra kontaktlisten.

Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgstasten og velger **Valg > Fjern.**

Hvis du vil endre telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgstasten og velger **Valg > Endre.**

Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

- 1 I aktiv ventemodus holder du nede den høyre valgtasten. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** blir vist.
- 2 Si navnet til kontakten du ønsker å ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vises en liste med foreslåtte treff. Telefonen spiller talekommandoen til det første treffet på listen. Hvis ikke dette er den riktige kommandoen, blar du til et annet treff.

Opptaker



Med opptakeren kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler. Du kan også sende lydklipp til vennene dine.

Velg  > **Programm. > Opptaker.**

Spille inn et lydklipp

Velg .

Stoppe innspillingen av et lydklipp

Velg .

Lytte til lydklippet

Velg .

Sende et lydklipp som en melding

Velg **Valg > Send.**

Spille inn en telefonsamtale

Åpne opptakeren under en samtale og velg . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Velge innspillingskvalitet eller hvor lydklippene skal lagres

Velg **Valg > Innstillinger**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Anrops- og dataregistre

Velg  > Logg.

Velg **Anropslogg** for å vise nylig ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

Tips: Trykk på ringetasten for å vise de oppringte numrene i ventemodus.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for anropene til og fra enheten.

Velg **Pakkedata** for å vise datamengden som overføres i løpet av pakkedatatilkoblinger.

Anropssperring

Velg  > **Innstillinger og Telefon > Anropssperring**.

Du kan sperre anropene som kan foretas eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepasordet fra

nettverksleverandøren. Anropssperring påvirker alle anropstyper.

Velg blant følgende innstillinger for taleanropssperring:

Utgående anrop — Hindre utføring av taleanrop med enheten.

Innkommende anrop — Sperre innkommende anrop.

Anrop til utlandet — Sperr for anrop til andre land eller regioner.

Innkommende anrop ved nettveksling — Sperr for innkommende anrop når du er i utlandet.

Anrop til utlandet unntatt til hjemland — Sperr for anrop til andre land eller regioner, men tillat anrop til hjemlandet.

Hvis du vil sjekke statusen for taleanropssperring, velger du sperrealternativet og deretter **Valg > Sjekk status**.

Hvis du vil deaktivere alle taleanropssperringer, velger du sperrealternativet og deretter **Valg > Deaktiver all sperring**.

Hvis du ønsker å endre passordet for sperring av tale- og faksanrop, velger du **Valg > Endre sperrepasord**. Oppgi gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger. Passordet for sperring må ha fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Tillatte numre

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til

bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Velg  > **Kontakter** og **Valg** > **SIM-numre** > **Tillatte nr. for kont..**

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Aktiver tillatte numre eller **Deaktiver tillatte nr.** — Aktiver eller deaktiver tillatte numre.

Ny SIM-kontakt — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.

Legg til fra Kontakter — Kopier en kontakt fra listen over kontakter til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Viderekobling

Velg  > **Innstillinger** og **Telefon** > **Viderekobling**.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg anropstypen som skal viderekobles, og velg blant følgende alternativer:

Alle taleanrop eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle innkommende tale- eller faksanrop. Du kan ikke besvare anropene, kun viderekoble dem til en annet nummer.

Hvis opptatt — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.

Hvis ikke svar — Viderekoble innkommende anrop når enheten har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før du viderekobler anropet.

Hvis ikke dekning — Omdirigere anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.

Hvis ikke tilgjengelig — Viderekoble anrop hvis du har et aktivt anrop, hvis du ikke svarer eller enheten er slått av eller er utenfor rekkevidde.

Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til annet nummer**. Angi nummeret, eller velg **Søk** for å hente et nummer som er lagret i **Kontakter**.

Hvis du vil kontrollere den gjeldende viderekoblingsstatusen, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe viderekobling av anrop, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Anropsinnstillinger

Velg  > **Innstillinger og Telefon** > **Anrop**.

Velg blant følgende:

Send anrops-ID — Vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til.

Samtale venter — Stille inn enheten til å varsle seg om innkommende anrop under en samtale (nettverkstjeneste).

Avvis anrop med melding — Avvise et anrop og sende en tekstmelding til oppringeren.

Meldingstekst — Skrive standardmeldingen som sendes når du avviser et anrop.

Egen video i mot. anrop — Tillate eller avslå videosending under et videoanrop fra enheten.

Bilde i videoanrop — Vise et stillbilde hvis video ikke sendes under et videoanrop.

Gjenta automatisk — Stille inn enheten til å gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprinningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.

Vis samtalevarighet — Vise samtalevarigheten under samtalen.

Sammendrag — Vise samtalevarigheten etter samtalen.

Hurtigvalg — Aktivere hurtigvalg.

Valgfri svartast — Aktivere svar med en hvilken som helst tast.

Linje i bruk — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe og sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** i startskjermbildet.

Linjebytte — Forhindre linjevalg (nettverkstjeneste), hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Nettverksinnstillinger

Velg  > **Innstillinger og Telefon** > **Nettverk**.

Hvis du vil velge nettverksmodus, velger du **Nettverksmodus** og **Dobbeltmodus**, **UMTS** eller **GSM**. I dobbeltmodus veksler enheten automatisk mellom nettverk.

Tips: Med **UMTS** får du raskere dataoverføring, men det kan bruke mer batteristrøm og redusere batteriets levetid. Hvis du er i regioner som har både **GSM**- og **UMTS**-nettverk, og velger **Dobbeltmodus**, kan det forårsake kontinuerlig hopping mellom de to

nettverkene, som også bruker mer batteristrøm.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å stille enheten til å velge nettverk automatisk.

Hvis du vil stille inn enheten til å vise når den brukes i et mikrocellulært nettverk (MCN), velger du **Vis celleinfo** > **På**.

Kontakter

Holde kontakten med de påloggede vennene dine

Du kan synkronisere kontaktinformasjonen på enheten med kontaktene dine på Facebook. Du kan også opprette en ny Facebook-konto direkte fra enheten.

Når du tillater synkronisering, kan du vise Facebook-profilinformasjonen til kontaktene dine, for eksempel bildet og statusoppdateringer, i Kontakter på enheten. Du får også melding om hvor mange kontakter som ble synkronisert.

Etter synkroniseringen er kontaktikonet



synlig på dine venners profil, og du kan også ringe og sende meldinger via Facebook-programmet.

Synkronisering av kontakter og henting av statusoppdateringer er nettverkstjenester. Det kan påløpe kostnader for nettveksling og dataoverføring. Hvis tjenesten for sosiale nettverk ikke er tilgjengelig eller fungerer som den skal, kan du kanskje ikke synkronisere eller hente statusoppdateringer.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte regioner.

Koble påloggede venner til din kontaktliste

Du kan koble dine venners Facebook-profiler til den tilhørende kontaktinformasjonen på enheten.

Deretter kan du se vennenes seneste statusoppdateringer i kontaktlisten og kontakte dem ved hjelp av Facebook-programmet.

Velg > **Programm.** > **Facebook.**

Når du bruker Facebook-programmet for første gang, blir du bedt om å synkronisere programmet med Kontakter for å koble dine Facebook-venner til kontaktlisten.

Hvis du vil synkronisere Facebook-programmet senere, velger du **Alternativer** > **Innstillinger** > **Matche om alle kontakter** > **Match** i Facebook-programmet.

Koble en kontakt manuelt

- 1 Velg > **Kontakter.**
- 2 Velg en kontakt og **Valg** > **Facebook** > **Match til venn.**
- 3 Velg vennen og **Match** i Facebook-programmet.

Tips: Du kan også koble dine Facebook-venner til kontaktlisten med utgangspunkt i Facebook-programmet.

Fjerne koblingen

- 1 Velg > **Kontakter.**
- 2 Velg kontakten og **Valg** > **Facebook** > **Fjern match.**

Samhandle med påloggede venner

Du kan samhandle med dine Facebook-kontakter i Facebook-programmet på enheten. Du kan for eksempel ringe eller sende en tekstmelding til en kontakt fra Facebook, oppdatere din Facebook-

status, kommentere statusen til venner eller laste opp bilder til Facebook.

Kommentere og oppdatere statuser

Du kan kommentere dine venners statusoppdateringer og lese andre personers kommentarer. Du kan også oppdatere din egen status.

Legge til en kommentar

- 1 Velg  > **Programm.** > **Facebook.**
- 2 Åpne oppdateringen du vil kommentere, gå til kommentarfeltet og velg **Kommenter.**
- 3 Skriv kommentaren, og velg **Kommenter.**

Tips: Hvis du vil kommentere via Kontakter, åpner du vennens profil og velger statusoppdateringen.

Oppdatere din egen status

- 1 Velg  > **Programm.** > **Facebook.**
- 2 Åpne din profil, og velg **Rediger.**
- 3 Skriv statusoppdateringen, og velg **Del.**

Laste opp et bilde til Facebook

Du kan ta et bilde og laste det opp til Facebook direkte fra enheten.

Velg  > **Programm.** > **Facebook.**

- 1 Gå til din profil, og velg .
- 2 Velg **Velg bilder fra galleri**, bildet og **Last opp.**
- 3 Skriv en beskrivelse, og velg **Last opp.**

Tips: Du kan også velge **Ta et bilde** hvis du vil ta et nytt bilde.

Kopiere kontakter

Velg  > **Kontakter.**

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Begynne å kopiere

Velg **OK.**

Avbryte kopieringen

Velg **Avbryt.**

Du blir spurt om du vil vise SIM-kortkontaktene i kontaktlisten. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK.** Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

Administrere navn og numre

Velg  > **Kontakter.**

Slette en kontakt

Gå til en kontakt, og velg **Valg** > **Slett.**

Slette flere kontakter

- 1 Hvis du vil merke en kontakt for sletting, går du til kontakten og velger **Valg** > **Merk/fjern merking.**
- 2 Hvis du vil slette de merkede kontaktene, velger du **Valg** > **Slett.**

Kopiere en kontakt

Gå til en kontakt, og velg **Valg** > **Kopier** og ønsket plassering.

Sende en kontakt til en annen enhet

Velg kontakten og **Valg > Vis detaljer > Valg > Send visittkort**

Lytte til talesignalet som er tilordnet en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Vis detaljer > Valg > Detaljer om talesignal > Valg > Spill av talesignal.**

Når du legger til kontakter eller redigerer talekommandoer, bør du ikke bruke veldig korte eller like navn for forskjellige kontakter eller kommandoer.

Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Lagre og redigere navn og numre

Velg  > **Kontakter.**

Legge til en ny kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg **Valg > Ny kontakt.**
- 2 Fyll ut de aktuelle feltene og velg **Utført.**

Redigere en kontakt

Velg en kontakt, og **Valg > Vis detaljer > Valg > Rediger.**

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan definere en ringetone for en kontakt eller gruppe, og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller

bildet hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det.

Hvis du vil angi en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, velger du kontakten eller kontaktgruppen, **Valg > Vis detaljer > Valg > Ringetone** og en ringetone.

Hvis du vil angi en anropstekst for en kontakt, velger du kontakten og **Valg > Vis detaljer > Valg > Legg til tekst for anrop.** Skriv inn anropsteksten, og velg **OK.**

- 1 Hvis du vil legge til et bilde for en kontakt som er lagret i enhetsminnet, velger du kontakten og **Valg > Vis detaljer > Valg > Legg til bilde.**
- 2 Velg et bilde fra Bilder.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Hvis du vil vise, endre eller fjerne bildet fra en kontakt, velger du kontakten, **Valg > Vis detaljer > Valg > Bilde** og det ønskede alternativet.

Meldinger

Om meldinger

Med Meldinger (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekstmeldinger, multimediemeldinger, lydmeldinger og e-postmeldinger. Du kan også motta Internett-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data, og sende tjenestekommandoer.

Velg  > **Meldinger**.

Hvilke meldingstyper som er tilgjengelige, kan variere. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Før du kan sende eller motta meldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i tjenesteområdet for et mobilnettverk.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Angi innstillingene for Internett-tilgangspunktet på enheten.
- Angi innstillingene for e-postkonto på enheten.
- Angi innstillingene for tekstmeldinger på enheten.
- Angi innstillingene for multimediemeldinger på enheten.

Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke, kan det hende at du må angi innstillingene manuelt eller kontakte

tjenesteleverandøren for å konfigurere innstillingene.

Utseendet til en bildemelding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Skrive og sende meldinger

Velg  > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en epostmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Hvis du vil sende e-post, må du ha en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan føre til økte dataoverføringskostnader. I

utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

- 1 Velg **Ny melding**.
- 2 Når du skal sende en tekst- eller multimediemelding (MMS), velger du **Melding**. Hvis du vil sende en multimediemelding som inneholder ett lydklipp, velger du **Lydmelding**. Du sender en e-post ved å velge **E-post**.
- 3 I Til-feltet trykker du på blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller skriver inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du legger til semikolon (;) for å skille mottakerne ved å trykke på *. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen.
- 4 I emnefeltet skriver du inn emnet for en multimedia- eller e-postmelding. Hvis du vil skjule eller vise felt når du skriver en tekst- eller multimediemelding, velger du **Valg > Meldingshodefeltet**.
- 5 Skriv meldingen i meldingsfeltet. Hvis du vil legge til en mal eller et notat til en tekst- eller multimediemelding, velger du **Valg > Sett inn innhold > Sett inn tekst > Mal** eller **Notat**. Du legger til en mal i en e-postmelding ved å velge **Valg > Sett inn mal**.
- 6 Hvis du vil legge til en mediefil i en multimediemelding, velger du **Valg > Sett inn innhold**, filtypen eller kilden og deretter ønsket fil. Hvis du vil sette inn et visittkort, et bilde, et notat eller en annen fil i meldingen, velger du

Valg > Sett inn innhold > Sett inn annet.

- 7 Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp og legge det ved i en multimediemelding, velger du **Valg > Sett inn innhold > Sett inn bilde > Nytt, Sett inn videoklipp > Nytt** eller **Sett inn lydklipp > Nytt**.
- 8 Hvis du vil legge til et vedlegg i en e-post, velger du **Valg > Legg til vedlegg**, minnet og filen som skal legges ved.  angir et e-postvedlegg.
- 9 Du sender meldingen ved å velge **Valg > Send** eller trykke på ringetasten.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen for multimediemeldinger i det trådløse nettverket.

E-post**Konfigurere e-postkontoen**

Med veiviseren for Nokia e-post kan du konfigurere en jobbrelatert e-postkonto, for eksempel Microsoft Outlook, Mail for Exchange eller Intellisync og nettbaserte e-postkontoer.

Når du konfigurerer en jobbrelatert e-postkonto, kan du bli bedt om navnet på serveren som er tilknyttet e-postadressen. Be IT-avdelingen om denne informasjonen.

- 1 Velg e-postveiviseren på startskjermen.
- 2 Skriv inn e-postadressen og passordet. Hvis veiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge e-postkontotype og angi tilknyttede kontoinnstillinger.

Hvis enheten inneholder flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du starter e-postveiviseren.

Sende e-post

Velg  > **Meldinger**.

- 1 Velg postboksen og **Valg** > **Opprett e-post**.
- 2 I Til-feltet angir du mottakerens e-postadresse. Hvis mottakerens e-postadresse finnes i kontakter, begynner du å skrive inn mottakerens navn og velger mottakeren blant forslagene. Hvis du legger til flere mottakere, setter du inn ; for å skille mellom e-postadressene. Bruk Kopi-feltet for å sende en kopi til andre mottakere, eller Blindkopi-feltet for å

sende en blindkopi til mottakere. Hvis Blindkopi-feltet ikke er synlig, velger du **Valg** > **Mer** > **Vis feltet Blindkopi**.

- 3 I Emne-feltet skriver du inn emnet for e-posten.
- 4 Skriv inn meldingen i tekstområdet.
- 5 Velg **Valg** og blant følgende:

Legg til vedlegg — Legg til et vedlegg i meldingen.

Prioritet — Angi meldingsprioritet.

Flagg — Flagg meldingen for oppfølging.

Sett inn mal — Sett inn tekst fra en mal.

Legg til mottaker — Legg til mottakere i meldingen fra Kontakter.

Redigeringsvalg — Klipp ut, kopier eller lim inn valgt tekst.

Inntastingsvalg — Aktiver eller deaktiver skrijving med ordforslag, eller velg skrivespråket.

- 6 Velg **Valg** > **Send**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Legge til vedlegg

Velg  > **Meldinger**.

Hvis du vil skrive en e-postmelding, åpner du postkassen og **Valg** > **Opprett e-post**.

Du legger til et vedlegg i e-postmeldingen ved å velge **Valg** > **Legg til vedlegg**.

Hvis du vil fjerne det valgte vedlegget, velger du **Valg** > **Fjern vedlegg**.

Lese e-post

Velg  > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, velger du postboksen og velger meldingen fra listen.

Du svarer meldingens avsender ved å velge **Valg** > **Svar**. Du svarer avsenderen og alle andre mottakere ved å velge **Valg** > **Svar til alle**.

Du videresender meldingen ved å velge **Valg** > **Videresend**.

Laste ned vedlegg

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil vise vedleggene i en mottatt e-postmelding, blar du til vedleggsfeltet og velger **Valg** > **Handleringer**. Hvis det finnes ett vedlegg i meldingen, velger du **Åpne** for å åpne vedlegget. Hvis det finnes flere vedlegg, velger du **Vis liste** for å se en liste over hvilke vedlegg som er lastet ned.

Hvis du vil laste ned det valgte vedlegget eller alle vedleggene fra listen til enheten, velger du **Valg** > **Handleringer** > **Last ned** eller **Last ned alle**. Vedleggene blir ikke lagret på enheten, og blir slettet når du sletter meldingen.

Hvis du vil lagre det valgte vedlegget eller alle de nedlastede vedleggene på

enheten, velger du **Valg** > **Handleringer** > **Lagre** eller **Lagre alle**.

Hvis du vil åpne det valgte, nedlastede vedlegget, velger du **Valg** > **Handleringer** > **Åpne**.

Svare på en møteforespørsel

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Du kan bare svare på møteforespørsler hvis du har aktivert synkronisering av kalenderdata.

Velg en mottatt møteforespørsel, **Valg** og velg blant følgende:

Akseptert — Godta møteforespørselen.

Avslå — Avslå møteforespørselen.

Videresend — Videresend møteforespørselen til en annen mottaker.

Fjern fra kalender — Fjern et avlyst møte fra kalenderen.

Søke etter e-postmeldinger

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil søke etter elementer blant mottakere, emner og brødteksten i e-postmeldinger, velger du **Valg** > **Søk**.

Hvis du vil stoppe søket, velger du **Valg** > **Avbryt søket**.

Velg **Valg** > **Nytt søk** for å starte et nytt søk.

Slette e-postmeldinger

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil slette en e-postmelding, velger du meldingen og deretter **Valg > Handlinger > Slett**. Meldingen blir plassert i mappen Slettede elementer, hvis denne er tilgjengelig. Hvis mappen Slettede elementer ikke er tilgjengelig, slettes meldingen permanent.

Du tømmer Slettede elementer-mappen ved å velge mappen og **Valg > Tøm slettede elem..**

Veksle mellom e-postmapper

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil åpne flere e-postmapper eller postbokser, velger du **Innboks** øverst i skjermbildet. Velg e-postmappen eller postboksen fra listen.

Koble fra postkassen

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Du avbryter synkroniseringen mellom enheten og e-postserveren, og kan arbeide med e-post uten en trådløs tilkobling, ved å velge **Valg > Koble fra**. Hvis postkassen ikke har alternativet **Koble fra**, velger du **Valg > Avslutt** for å koble fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen igjen, velger du **Valg > Koble til**.

Angi en fraværsmelding

Velg  > **Programm.** > **E-post**.

Hvis du vil angi en fraværsmelding, og dette alternativet er tilgjengelig, velger

du postkassen og **Valg > Innstillinger > Postkasse > Borte fra kontoret > På**.

Velg **Borte fra kontoret-svar** for å skrive teksten for svaret.

Generelle innstillinger for e-post

Velg  > **Programm.** > **E-post** og **Innstill.** > **Globale innstillinger**.

Du kan velge blant følgende:

Meldingslisteoppsett — Velg om e-postmeldingene i innboksen skal vise én eller to tekstlinjer.

Forhåndsvisn. av tekst — Forhåndsvis meldinger når du blar gjennom listen over e-postmeldinger i Innboks-mappen.

Tittel delere — Velg **På** for å vise eller skjule listen med e-postmeldinger.

Nedlastingsvarsler — Angi at enheten skal vise en melding når et e-postvedlegg er lastet ned.

Varsle før sletting — Angi at enheten skal vise en advarsel før du sletter en e-postmelding.

Last HTML-bilder — Last ned HTML-bilder i e-poster automatisk.

Startskjerm — Angi hvor mange linjer fra e-postmeldingen som skal vises i informasjonområdet på startskjermen.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Om Chat

Med Chat (nettverkstjeneste) kan du utveksle chat-meldinger med vennene dine. Du kan ha flere chat-tjenester eller fellesskap oppe samtidig, og veksle mellom dem. Hvis du for eksempel vil

surfe på Internett, kan du la Chat-programmet kjøre i bakgrunnen og likevel bli varslet om nye chat-meldinger.

Programmet Chat er forhåndsinstallert på enheten. Når du vil begynne å chatte, velger du  > **Programm.** > **Chat.**

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten kan medføre datatrafikkostnader.

Tilkobling

Koble datamaskinen til Internett

Du kan bruke enheten til å koble PC-en til Internett.

- 1 Koble datakabelen til USB-kontaktene på enheten og PC-en.
- 2 Velg **Koble PC til nett**. Nødvendig utstyr installeres automatisk fra enheten til PC-en.
- 3 Godta installasjonen på PC-en. Godta koblingen hvis du blir bedt om det. Når tilkoblingen til Internett er opprettet, åpnes webleseren på PC-en.

Du må ha administratorrettigheter til PCen, og autorun-alternativet må være aktivert på PC-en.

Hvis du bruker Mac OS, velger du **PC Suite** som tilkoblingsmetode. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Overføre innhold fra en annen enhet

Velg  > **Innstillinger** > **Overføring**.

Med Switch-programmet kan du overføre innhold, for eksempel kontakter, mellom to kompatible Nokia-enheter.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og enheten din. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet

ditt i enheten. Når enheten din er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres.

Den andre enheten må støtte Bluetooth-tilkobling.

Overføre innhold

Slik henter du data fra den andre enheten for første gang:

- 1 Aktiver Bluetooth-tilkobling i begge enhetene.
- 2 Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen. På enkelte enhetsmodeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene.
- 3 Fra enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din.

Overføringstiden varierer etter mengden data som overføres. Du kan avbryte overføringen og fortsette senere.

Synkroniseringen er toveis, og dataene i begge enheter er de samme. Hvis et element slettes fra en av enhetene, slettes det fra den andre enheten under synkronisering. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer ved å synkronisere.

Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg > Vis logg**.

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth-teknologi i enheten gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort eller kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde av hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av hindringer som vegger og andre elektroniske enheter.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis enheten for eksempel er koblet til et headset, kan du samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2,1 + EDR med støtte for følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM

Access. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Sikkerhetstips

Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Et annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre funksjoner på enheten.

Velg  > **Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

Velg **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Skjult** når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

Sende og motta data via Bluetooth

Velg  > **Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

- 1 Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.
- 2 Velg **Bluetooth > På**.

- 3 Velg **Telefonens synlighet > Synlig for alle** eller **Angi periode**. Hvis du velger **Angi periode**, må du angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre. Enheten og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.
- 4 Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
- 5 Velg elementet og **Valg > Send > Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter innenfor rekkevidde som bruker Bluetooth-teknologi, og lister dem opp.

Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

- 6 Velg enheten du vil koble til. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Meldinger som er sendt via Bluetooth, lagres ikke i Sendt-mappen i Meldinger.

Hvis du vil motta data via Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > På og Telefonens synlighet > Synlig for alle** for å motta data fra en enhet som ikke er sammenkoblet eller **Skjult** for å motta data bare fra en sammenkoblet enhet. Avhengig av innstillingene for en aktiv profil hører du en lyd når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, og du

blir spurt om du vil ta imot meldingen der dataene er inkludert. Hvis du godtar, plasseres meldingen i Innboks-mappen i meldingsprogrammet.

Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter klientprogrammet File Transfer Profile (f.eks. en bærbar PC).

En Bluetooth-kobling kobles automatisk fra etter sending eller mottak av data. Bare Nokia Ovi Suite og noe av tilbehøret, som hodetelefoner, kan opprettholde en tilkobling uten aktiv bruk.

Sammenkoble enheter

Velg  > **Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

Åpne kategorien for sammekoblede enheter.

Før du sammenkobler, må du opprette et passord (1-16 sifre) og bli enig med brukeren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et forhåndsangitt passord. Du trenger bare passordet første gangen enhetene kobles til hverandre. Når de er sammenkoblet, kan du autorisere tilkoblingen.

Sammenkobling og tilkoblingsgodkjenning gjør det lettere og raskere å foreta tilkoblinger siden du ikke trenger å godkjenne tilkoblingen mellom sammenkoblede enheter hver gang du oppretter en tilkobling.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

I ekstern SIM-modus kan du bruke enhetens SIM-kort med kompatibelt tilbehør.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop.

Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen.

Hvis du vil foreta anrop, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

- 1 **Velg Valg > Ny sammenkoblet enhet.** Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.
- 2 Velg enheten du vil koble sammen med, og angi passordet. Det samme passordet må skrives inn på den andre enheten også.
- 3 Hvis du vil at enheten din og den andre enheten skal kobles sammen automatisk, velger du **Ja**. Hvis du vil bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang det gjøres et forsøk på å koble til, velger du **Nei**. Etter sammenkoblingen lagres enheten på siden Sammenkobl. enh.

Velg Valg > Angi kort navn for å gi den sammenkoblede enheten et kallenavn. Kallenavnet vises på enheten din.

Hvis du vil slette en sammenkobling, velger du den sammenkoblede enheten du vil slette, og **Valg > Slett**. Du kan slette alle sammenkoblingene ved å velge **Valg > Slett alle**. Hvis du er koblet til en enhet og avbryter sammenkoblingen med denne enheten, vil sammenkoblingen bli fjernet umiddelbart og tilkoblingen avsluttes.

Hvis du vil at en sammenkoblet enhet skal kunne koble automatisk til enheten din, velger du **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom enheten din og den andre enheten kan opprettes uten at du er klar over det. Det er ikke nødvendig med egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen kun for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel datamaskin, eller enheter som tilhører en person du stoler på. Hvis du vil godta tilkoblingsforespørsler fra den andre enheten hver gang, velger du **Angi som uautorisert**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydtilbehør, for eksempel handsfree eller hodetelefoner, må du koble enheten sammen med tilbehøret. Hvis du vil ha passord og ytterligere instruksjoner, kan du se brukerhåndbok for tilbehøret. Slå på lydtilbehøret hvis du vil koble det til. Enkelte lydtilbehør kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne kategorien for sammenkoblede enheter og velge tilbehøret og **Valg > Koble til lydenhet**.

Blokkere enheter

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

- 1 Hvis du vil blokkere andre enheter fra å opprette Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien for sammenkoblede enheter.
- 2 Velg enheten du ønsker å blokkere, og deretter **Valg** > **Blokker**.

Hvis du ønsker å tillate sammenkobling av enheter igjen etter blokkeringen, sletter du sammenkoblingen fra listen over blokkerte enheter.

Åpne kategorien for blokkerte enheter, og velg **Valg** > **Slett**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

Datakabel

For å unngå å skade minnekortet eller ødelegge data må du ikke koble fra USB-datakabelen under overføring av data.

Overføre data mellom enheten og en PC

- 1 Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel PC ved hjelp av USB-datakabelen.
- 2 Når enheten spør hvilken modus du vil bruke, velger du **Masselagring**. I denne modusen vises enheten som en flyttbar harddisk på PC-en.
- 3 Overfør ønskede data mellom PC-en og enheten.

- 4 Avslutt tilkoblingen fra PC-en (for eksempel gjennom Windows-veiviseren for å koble fra eller løse ut) for å unngå å skade minnekortet.

Hvis du vil endre USB-modus, velger du  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **USB**.

Du endrer USB-modusen du vanligvis bruker for datakabelen, ved å velge **Tilkoblingsmodus for USB**.

Du stiller inn enheten slik at den hver gang du kobler USB-datakabelen til enheten, spør hvilken modus du vil bruke, ved å velge **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Hvis du vil bruke Nokia PC Suite sammen med enheten, installerer du Nokia PC Suite på PC-en, kobler til USB-datakabelen og velger **PC Suite**.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisere notater, meldinger, kontakter og annen informasjon med en ekstern server.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Synkroniser..**

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere data

Velg **Valg** > **Synkroniser**.

Opprette en ny synkroniseringsprofil

Velg **Valg** > **Ny synkron.profil**.

Administrere synkroniseringsprofiler

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Internett

Om Webleser

Med webleserprogrammet kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet. Du kan også bla gjennom websider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML, eller WML.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten.

Surfe nettet

Med nettleserprogrammet kan du surfe på websider.

Velg  > **Internett**.

Snarvei: Når du skal åpne leseren, holder du inne **0** på startskjermen.

Gå til en webside

I bokmerkevisningen velger du et bokmerke eller begynner å skrive inn en webadresse (-feltet åpnes automatisk). Velg deretter **Gå til**.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel videoklipp. Hvis enheten din går tom for minne mens du laster en slik webside, må du sette inn et minnekort. Hvis ikke vil ikke videoklippene vises.

Deaktivere grafikk for å bruke mindre minne og øke hastigheten på nedlastingen

Velg **Valg > Innstillinger > Side > Last inn innhold > Bare tekst**.

Oppdatere innholdet på websiden

Velg **Valg > Valg for websider > Last inn på nytt**.

Vise skjermbilder av websider du har besøkt

Velg **Tilbake**. En liste over sider du har besøkt i løpet av gjeldende surfeøkt, åpnes. Dette alternativet er tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i nettleserinnstillingene.

Blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer

Velg **Valg > Valg for websider > Blokker pop up eller Tillat pop up-vinduer**.

Vise snarveistastene

Velg **Valg > Snarveier til tastatur**. Du kan redigere snarveistastene ved å velge **Rediger**.

Zoom inn eller ut på websiden

Trykk på ***** eller **#**.

Tips: Hvis du vil gå til startskjermen uten å avslutte nettleserprogrammet eller lukke tilkoblingen, trykker du på avslutningstasten én gang.

Om Søk

Velg  > **Programm. > Søk**.

Ved søking (nettverkstjeneste) kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne webområder, bilder o.l. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Verktøylinje for webleseren

På verktøylinjen kan du velge de mest brukte funksjonene i webleseren.

Åpne verktøylinjen

Hold inne blatasten på en tom del av en webside.

Flytte i verktøylinjen

Bla mot høyre eller venstre.

Velge en funksjon fra verktøylinjen

Trykk på blatasten.

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

 **Gå til webadresse** — Angi en webadresse.

 **Nylig besøkte sider** — Vis en liste over webadressene du besøker ofte.

 **Bokmerker** — Åpne bokmerkevisning.

 **Full skjerm** — Vis websiden i fullskjerm.

 **Sideoversikt** — Vis en oversikt over gjeldende webside.

 **Søk på stikkord** — Søk på gjeldende webside.

 **Innstillinger** — Rediger nettleserinnstillingene.

Navigere på sider

Når du er på en stor webside, kan du få et kjapt overblikk over siden ved hjelp av Minikart eller Sideoversikt.

Velg  > Internett.

Aktivere Minikart

Velg **Valg > Innstillinger > Generelt > Minikart > På**.

Når du navigerer på en stor webside, åpnes Minikart og viser en oversikt over siden.

Navigere i Minikart

Bla til venstre, til høyre, opp eller ned. Stopp når du finner ønsket sted. Minikart lukkes, og det ønskede stedet vises.

Finne informasjon på en webside med Sideoversikt

- 1 Trykk på **8**. Et miniatyrbilde av den gjeldende websiden åpnes.
- 2 Naviger i miniatyrbildet ved å bla opp, ned, til venstre eller til høyre.
- 3 Når du finner en del du vil vise, velger du **OK** for å gå til den delen av websiden.

Webstrømmer og blogger

Med nyhetsmatinger kan du enkelt følge med på nyhetsoverskrifter og favorittbloggene dine.

Velg  > Internett.

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider. De brukes blant annet til dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogger med andre. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wiki-sider.

Leserprogrammet oppdager automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Abonnere på en nyhetsmating når en mating er tilgjengelig på siden

Velg **Valg > Legg til nyhetsmating**.

Oppdatere en nyhetsmating

I visningen for nyhetsmatings velger du en mating og deretter **Valg > Valg for nyhetsmating > Oppdater**.

Angi automatisk oppdatering for alle nyhetsmatings

I visningen for nyhetsmatings velger du **Valg > Rediger > Rediger**. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis én eller flere matings er merket.

Innholdssøk

Med stikkordsøk kan du raskt finne informasjonen du leter etter på en webside.

Velg  **> Internett**.

Søke etter tekst på gjeldende webside

Velg **Valg > Søk etter ord**. Bla opp eller ned for å vise forrige eller neste treff.

Tips: Hvis du vil søke etter tekst på gjeldende webside, trykker du **2**.

Bokmerker

Du kan lagre websider som du besøker ofte, i Bokmerker for å få rask tilgang til dem.

Velg  **> Internett**.

Åpne bokmerker

- 1 Hvis du bruker en annen side enn Bokmerker som startside, velger du **Valg > Gå til > Bokmerker**.

- 2 Velg en webadresse fra listen eller fra bokmerkene i mappaen **Nylig besøkte sider**.

Lagre gjeldende webside som et bokmerke

Mens du surfer, velger du **Valg > Valg for websider > Lagre som bokmerke**.

Redigere eller slette bokmerker

Velg **Valg > Bokmerkebehandling**.

Sende eller legge til et bokmerke, eller bruke en webside du har angitt et bokmerke for, som startside

Velg **Valg > Valg for bokmerker**.

Oppdage aktiviteter i nærmiljøet

Leter du etter interessante ting å finne på i nærheten av der du befinner deg? Med Her og nå kan du få informasjon om for eksempel været, aktiviteter, kinotider eller restauranter i nærheten.

Velg  **> Internett**.

- 1 Velg **Her og nå**.
- 2 Bla i de tilgjengelige tjenestene, og velg tjenesten for å få mer informasjon om den.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte

språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Tømme hurtigbufferen

Tømming av hurtigbufferminnet bidrar til økt datasikkerhet.

Velg Valg > Fjern personlige data > Buffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Avslutte tilkoblingen

Avslutte tilkoblingen og lukke webleserprogrammet

Velg Valg > Avslutt.

Slette informasjonskapsler

Velg Valg > Fjern personlige data > Informasjonskapsler.

Informasjonskapsler inneholder informasjon som er samlet inn om dine besøk på websider.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren (🔒) vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Webinnstillinger

Med forskjellige innstillinger kan du tilpasse surfeopplevelsen til dine behov.

Velg  > **Internett og Valg** > **Innstillinger**, og velg deretter blant følgende:

Generelle innstillinger

Tilgangspunkt — Endre standard tilgangspunkt. Noen eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan endre, opprette, redigere eller slette dem.

Startside — Angi startsidene.

Minikart — Aktiver eller deaktiver minikartet. Minikartet hjelper deg med å navigere på websider.

Historikk — Hvis du velger **På mens du surfer** for å se en liste over alle sidene du har besøkt i den gjeldende økten, velger du **Tilbake**.

Sikkerhetsadvarsler — Vis eller skjul sikkerhetsvarsler.

Java/ECMA-skript — Aktiver eller deaktiver bruk av skript.

Java/ECMA-skriptfeil — Still enheten til å motta skriptvarsler.

Åpne under nedlasting — Gjør det mulig å åpne en fil mens filen blir lastet ned.

Sideinnstillinger

Last inn innhold — Velg om du vil laste bilder og andre motiver mens surfer. Hvis du velger **Bare tekst** for å laste ned bilder eller motiver senere under surfing, velger du **Valg** > **Visningsvalg** > **Last bilder**.

Standardkoding — Hvis bokstaver ikke vises på riktig måte, kan du velge en annen koding som er i samsvar med språket for den gjeldende siden.

Blokker pop up — Tillat eller blokker automatisk åpning av popup-vinduer under surfing.

Oppdater automatisk — Angi at websider skal oppdateres automatisk under surfing.

Skriftstørrelse — Angi skriftstørrelsen som skal brukes for websider.

Personverninnstillinger

Nylig besøkte sider — Aktiver eller deaktiver automatisk samling av bokmerker. Hvis du vil fortsette å lagre adressene på websidene du har besøkt, i **Nylig besøkte sider-mappen**, men vil skjule mappen fra bokmerkevisningen, velger du **Skjul mappe**.

Lagring av spørr.data — Velg om du vil at passorddata eller andre data du oppgir i forskjellige skjemaer på en nettside skal lagres og brukes neste gang du åpner siden.

Informasjonskapsler — Aktiver eller deaktiver mottak og sending av informasjonskapsler.

Innstillinger for webstrømmer

Tilgangspkt. autooppdat. — Velg ønsket tilgangspunkt for oppdatering. Dette alternativet er tilgjengelig når **Autom. oppdatering** er aktiv.

Oppdater ved nettvexsl. — Aktiver automatisk oppdatering av nyhetsmatinger ved nettvexsling.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Lokalisering

Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av

koordinatene kan variere fra område til område.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS krever nettverksstøtte.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakkeadatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhåndskonfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Hvis du vil deaktivere A-GPS-tjenesten, velger du  > **Programm.** > **GPS-data og Valg** > **Lokaliseringsinnstillinger** > **Lokaliseringsmetoder** > **Assistert GPS** > **Valg** > **Deaktiver.**

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakkeadatilkobling. Tilgangspunktet for A-GPS kan defineres i lokaliseringssinnstillingene. Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakkeada. Du blir bedt om å velge

Internettilgangspunkt når du bruker GPS for første gang.

Kart

Ovi Maps

Oversikt over Kart



Velg  > Kart.

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som her i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruter og leder deg frem til reisemålet.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn veien med detaljerte retningsanvisninger.
- Synkroniser favorittstedene og -rutene mellom mobilenheten din og Internett-tjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værmeldinger og annen lokal informasjon som er tilgjengelig.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Om lokaliseringsmetoder

Kart viser posisjonen din på kartet ved hjelp av GPS-, A-GPS- eller mobil-ID-basert lokalisering.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som du kan bruke til å beregne posisjonen din. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender deg GPS-data og forbedrer hastigheten og nøyaktigheten av lokaliseringen.

Ved mobil-ID-basert lokalisering fastsettes posisjonen via antennemasten som mobilenheten din er koblet til.

Avhengig av tilgjengelig lokaliseringsmetode kan nøyaktigheten av lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Når du bruker Kart for første gang, blir du bedt om å angi Internett-tilgangspunktet som skal brukes ved nedlasting av kartinformasjon eller bruk av A-GPS.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan

endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Trippeltelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Bruke kompasset

Når kompasset er aktivert, roterer både pilen på kompasset og kartet automatisk i den retningen som toppen av enheten peker mot.

Velg  > **Kart og Min pos..**

Aktivere kompasset

Trykk på **5**.


Deaktivere kompasset

Trykk på **5** igjen. Kartet vender mot nord.

Kompasset er aktivt når du ser et grønt omriss. Hvis kompasset må kalibreres, er omrisset i kompasset rødt eller gult.

Kalibrere kompasset

Roter enheten rundt alle akser i en kontinuerlig bevegelse til omrisset i kompasset endrer farge til grønn.

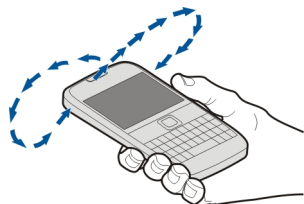

Vise din posisjon og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

Velg  > **Kart og Min pos..**

 markerer din nåværende posisjon, hvis den er tilgjengelig. Hvis din posisjon ikke er tilgjengelig, viser  din sist kjente posisjon.

Hvis kun mobil-ID-basert posisjonering er tilgjengelig, vil en rød ring rundt posisjonen vise det generelle området du befinner deg i. I områder med tett bebyggelse blir beregningen mer nøyaktig, og den røde sirkelen er mindre enn i områder med spredt bebyggelse.

Bla i kartet

Bruk bla-tasten. Som standard er nord opp på kartet.

Vis gjeldende eller sist kjente sted.

Trykk på **0**.

Zoom inn eller ut.

Trykk på * eller #.

Hvis du blir til et område som ikke dekkes av kartet som er lagret på enheten, og du har en aktiv Internett-tilkobling, lastes nye kart ned automatisk.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

Kartvisning



- 1 Valgt posisjon
- 2 Indikatorområde
- 3 Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg > **Kart og Min pos..**

Trykk på 1 og velg blant følgende:

Kart — I standard kartvisning er det lett å lese detaljer som stedsnavn eller motorveinummer.

Satellitt — Bruk satellittbilder for detaljert visning.

Terreng — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

Veksle mellom 2D- og 3D-visning

Trykk på 3.

Finne et sted

Ved hjelp av kart kan du finne bestemte steder og forretninger.

Velg > **Kart og Søk**.

- 1 Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et postnummer. Du tømmer søkefeltet ved å velge **Tøm**.
- 2 Velg **Gå**.
- 3 I listen over forslag går du til ønsket element. Velg **Kart** for å vise stedet på kartet.

Hvis du vil vise de andre stedene fra søkeresultatlisten på kartet, blir du opp eller ned.

Gå tilbake til listen over forslag

Velg **Liste**.

Søke etter forskjellige steder i nærheten

Velg **Se kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnattingssteder eller transport.

Hvis du ikke får opp noen søkeresultater, bør du kontrollere at du har stavet søkeordene riktig. Problemer med Internett-tilkoblingen kan også påvirke resultatene når du søker på nettet.

For å unngå dataoverføringskostnader kan du også få opp søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling hvis du har kart over søkeområdet lagret på enheten.

Vise posisjonsdetaljer

Vis mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

Velg  > **Kart** og **Min pos..**

Vise detaljene for et sted

Velg et sted, trykk på blatasten og velg **Vis detaljer**.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg  > **Kart** og **Min pos..**

Opprette en rute

- 1 Gå til startpunkt.
- 2 Trykk på blatasten, og velg **Legg til i rute**.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt rutepunkt, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

- 1 Gå til et rutepunkt.
- 2 Trykk på blatasten, og velg **Flytt**.
- 3 Gå til stedet du vil flytte rutepunktet til, og velg **OK**.

Redigere plasseringen av et rutepunkt

Gå til rutepunktet, trykk på blatasten, velg **Rediger**, og velg ønsket alternativ.

Vise ruten på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillingene for en rute

Ruteinnstillingene påvirker navigeringsassistenten og visningen av ruten på kartet.

- 1 Åpne fanen **Innstillinger** i ruteplanleggervisningen. Du går til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen ved å velge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Angi **Kjør** eller **Gå** som transportmåte. Hvis du velger **Gå**, regnes enveiskjørt gater som vanlige gater, og gangveier og ruter gjennom eksempelvis parker og kjøpesentre kan brukes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Velge gåmodus

Åpne fanen **Innstillinger**, og velg **Gå** > **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig i ulendt terreng fordi den angir gåretningen.

Bruke den raskeste eller korteste kjøreruten

Åpne fanen **Innstillinger**, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke den optimaliserte kjøreruten

Åpne fanen Innstillinger, og velg **Kjør > Rutevalg > Optimert**. Den optimaliserte kjøreruten kombinerer fordelene med både den korteste og den raskeste ruten.

Du kan også velge å tillate eller unngå å bruke eksempelvis motorveier, bomveier eller ferger.

Lagre steder og reiseruter

Lagre adresser, steder av interesse og reiseruter slik at du lettere kan bruke dem senere.

Velg  > **Kart**.

Lagre et sted

- 1 Velg **Min pos..**.
- 2 Gå til stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Trykk på blatasten.
- 4 Velg **Lagre sted**.

Lagre en reiserute

- 1 Velg **Min pos..**.
- 2 Gå til stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Hvis du vil legge til et rutepunkt, trykker du på blatasten og velger **Legg til i rute**.
- 4 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
- 5 Velg **Vis rute > Valg > Lagre rute**.

Vise lagrede steder og reiseruter

Velg **Favoritt > Steder eller Ruter**.

Vise og planlegge steder eller reiseruter

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg  > **Kart og Favoritt**.

Vise et lagret sted på kartet

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Gå til stedet.
- 3 Velg **Vis på kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling

Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder** og stedet.
- 2 Velg **Organiser samlinger**.
- 3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du må slette reiseruter, går du til Internett-tjenesten Ovi Kart på www.ovi.com.

Sende steder til venner

Hvis du vil dele stedsinformasjon med vennene dine, kan du sende disse opplysningene direkte til deres enheter.

Velg  > **Kart og Min pos..**

Sende et sted til en kompatibel enhet

Velg en posisjon på kartet, trykk på blatasten, og velg **Send**.

Synkronisere Favoritter

Du kan planlegge en reise på Ovi Kart-nettstedet på datamaskinen din, synkronisere de lagrede stedene og reiserutene med mobilenheten, og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

Du må være pålogget Nokia-kontoen din for å kunne synkronisere steder eller ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.

Synkronisere lagrede steder og ruter

Velg **Favoritt > Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Du kan angi at enheten skal synkronisere Favoritter automatisk når du åpner eller lukker programmet Kart.

Synkronisere Favoritter automatisk

Velg **Valg > Innstillinger > Synkronisering > Endre > Ved oppst. og lukking**.

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til www.ovi.com.

Dele posisjonen

Publiser din nåværende posisjon på Facebook, sammen med tekst og et bilde. Facebook-vennene dine kan se posisjonen din på et kart.

Velg  > **Kart og Del pos..**

Du må ha en Nokia-konto og en Facebook-konto for å kunne dele posisjonen din.

- 1 Logg deg på Nokia-kontoen din, eller velg **Opprett ny konto** hvis du ikke har en konto.
- 2 Logg deg på Facebook-kontoen din.
- 3 Velg din nåværende posisjon.
- 4 Skriv inn statusoppdateringen.
- 5 Du legger ved et bilde i innlegget ved å velge **Legg til et bilde**.
- 6 Velg **Del posisjon**.

Behandle Facebook-kontoen

Velg **Valg > Konto > Innstillinger for Del posisjon > Facebook** i hovedvisningen.

Du må ha en Internett-tilkobling for å dele posisjonen din og se posisjonen til andre. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende dataoverføringskostnader.

Facebooks vilkår for bruk gjelder ved deling av posisjonen din på Facebook. Gjør deg kjent med Facebooks vilkår for bruk og retningslinjer for personvern.

Før du deler posisjonen din med andre, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du

bruker, siden du kan komme til å dele posisjonen din med et stort antall personer.

Få taleveiledning

Hvis taleveiledning er tilgjengelig på ønsket språk, kan du finne trygt frem til målet og samtidig nyte turen.

Velg  > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gånavigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for taleveiledningen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavn, leses også gatenavnene høyt. Taleveiledning er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Endre språk for taleveiledning

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** i hovedvisningen, og velg ønsket alternativ.

Deaktivere taleveiledning

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og **Ingen** i hovedvisningen.

Gjenta taleveiledningen for bilnavigering

Velg **Valg** > **Repeter** i navigeringsvisningen.

Justere volumet på taleveiledningen for bilnavigering

Velg **Valg** > **Volum** i navigeringsvisningen.

Gå til målet

Hvis du vil følge en rute til fots, gir Kart deg anvisninger via både torg, parker, gågater og kjøpesentre.

Velg  > **Kart** og **Gå**.

Gå til et mål

Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Gå hjem

Velg **Gå hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Slik endrer du hjemstedet senere:

- 1 Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Hjemsted** > **Endre** > **Angi på nytt** i hovedvisningen.
- 2 Velg ønsket alternativ.

Tips: Velg **Kart** hvis du vil gå uten et bestemt mål. Posisjonen din vises til enhver tid midt på kartet.

Kjøre til målet

Når du trenger trinnvise kjøreanvisninger, hjelper Kart deg frem til målet.

Velg  > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et mål

Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Slik endrer du hjemstedet senere:

- 1 Velg **Valg > Innstillinger > Navigering > Hjemsted > Endre > Angi på nytt** i hovedvisningen.
- 2 Velg ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil kjøre uten et bestemt mål, velger du **Kart**. Posisjonen din vises til enhver tid midt på kartet.

Endre visninger under navigering

Trykk på blatasten, og velg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Du kan få en bedre kjøreopplevelse med sanntidsinformasjon om trafikkhendelser, veivalg og fartsgrensevarsling på enheten, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg  > **Kart** og **Kjør**.

Vise trafikkhendelser på kartet

Under kjørenavigeringen velger du **Valg > Trafikkinfo**. Hendelsene vises som triangler og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjonen

Velg **Valg > Trafikkinfo > Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, som for eksempel trafikkorker og veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

Velg **Valg > Innstillinger > Navigering > Omdiriger pga. trafikk** i hovedvisningen.



Advarsel:

Plassering av fotobokser kan vises på ruten under navigering, dersom denne funksjonen er aktivert. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruken av informasjon om fotobokser. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Landemerker

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, som forretninger, og legge til annen informasjon, som adresser. Du kan bruke de lagrede landemerkene i compatible programmer, som GPS-data.

Velg  > **Programm.** > **Landemerk..**

Koordinatene i GPS-en uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og blant følgende:

Nytt landemerke — Opprette et nytt landemerke. Hvis du vil foreta en posisjonsforespørsel for den gjeldende plasseringen din, velger du **Gjeldende posisjon**. Hvis du vil velge stedet fra et kart, velger du **Velg fra kart**. Hvis du vil angi posisjonsinformasjonen manuelt, trykker du **Angi manuelt**.

Rediger — Rediger eller legg til informasjon til et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).

Legg til i kategori — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.

Send — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i innboksen i Meldinger.

Du kan sortere landemerkene i forhåndsinnstilte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerke-kategorier, åpner du kategorier og velger **Valg > Rediger kategorier**.

GPS-data

Ruteveiledning

Velg  > **Programm.** > **GPS-data og Navigering.**

Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi reisemål, velger du **Valg > Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir lengde- og breddegrad.

Du sletter reisemålet ved å velge **Stopp navigering**.

Trippteller

Velg  > **Programm.** > **GPS-data og Trippavstand.**

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Hvis du vil slå beregning av reiseavstand på eller av, velger du **Valg > Start** eller **Stopp**. De beregnede verdiene blir værende i displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å motta et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nullstille reiseavstand og -tid og gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, samt starte en ny beregning, velger du **Valg > Nullstill**. Hvis du vil nullstille tripptelleren og totaltiden, velger du **Start på nytt**.

Musikk og lyd

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke, bla gjennom, kjøpe og laste ned musikk til enheten.

Velg  > **Programm.** > **Ovi musikk.**

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velge tilgangspunktet

Velg **Standard tilgangspunkt.**

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinert, og du vil kanskje ikke kunne endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, vil du kanskje kunne endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk

Velg **Valg** > **Innstillinger.**

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Musikkspiller

Spille av en sang

Velg  > **Programm.** > **Avspilling.**

Hvis du vil legge til alle tilgjengelige sanger i musikkbiblioteket, velger du **Valg** > **Oppdater bibliotek.**

Hvis du vil spille av en sang, velger du først ønsket kategori og deretter sangen.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette. Bla ned for å stoppe avspillingen.

Du spoler frem eller tilbake ved å holde inne blatasten til høyre eller venstre.

Bla til høyre for å hoppe til neste element. Bla til venstre for å gå tilbake til begynnelsen av elementet. Bla til venstre igjen innen to sekunder etter at en sang eller en podcast har begynt for å gå tilbake til forrige element.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg** > **Equalizer.**

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg** > **Innstillinger.**

Trykk raskt på avslutningstasten hvis du vil gå tilbake til aktiv ventemodus og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.

**Advarsel:**

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Say and Play

Med Say and Play kan du begynne å spille musikk ved for eksempel å si navnet på artisten.

Du starter programmet Say and Play ved å velge  > **Programm.** > **Musikksøk.** Når du hører tonen, sier du et artistnavn, en albumtittel, en spillelistetittel eller et artistnavn og en sangtittel. Hold enheten ca. 20 cm fra munnen, og snakk jevnt og rolig. Ikke hold hånden over enhetens mikrofon.

Første gang du bruker Say and Play, og når du har lastet ned nye sanger til enheten, oppdaterer du talekommandoene ved å velge **Valg** > **Oppdater bibliotek.**

Talekommandoene er basert på metadataene (artistnavn og sangtittel) for sangene i enheten. Say and Play har støtte for to talespråk: engelsk og språket du har valgt som enhetsspråk. Skriftspråket for sangmetadataene må stemme overens med engelsk eller det valgte enhetsspråket.

Tips: Du kan forbedre søkenøyaktigheten ved å bruke talekommandoene til å velge telefonnumre når du skal ringe noen. Oppringingsfunksjonen tilpasser seg stemmen din og bruker den ved musikksøk også.

Opprette en spilleliste

Velg  > **Programm.** > **Avspilling.**

- 1 Velg **Spillelister.**
- 2 Velg **Valg** > **Ny spilleliste.**
- 3 Skriv inn et navn for spillelisten.
- 4 Velg sangene du vil legge til i spillelisten, i ønsket avspillingsrekkefølge.

Hvis du har satt inn et kompatibelt minnekort, lagres spillelisten på minnekortet.

Legge til en sang i en spilleliste

Bla til sangen, og velg **Legg til i spilleliste.**

Fjerne en sang fra en spilleliste

Bla til sangen i spillelistevisningen, og velg **Fjern.**

Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Spille av en spilleliste

Velg **Spillelister** og spillelisten.

Tips: I Musikkspiller opprettes automatisk en spilleliste for de mest spilte sangene, nylig avspilte sanger og nylig tilføyde sanger.

Overføre musikk fra PC

- 1 Kontroller at et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.
- 2 Koble enheten til PC-en ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller en kompatibel USB-datakabel. Hvis du bruker en USB-datakabel, kobler du

den først til enheten og deretter til datamaskinen.

- 3 Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus.

Hvis du velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus, kan du bruke Windows Media Player for å synkronisere musikk mellom enheten og en PC.

FM-radio

Lytte til radioen

Velg  > **Programm.** > **Radio.**

Søke etter en stasjon

Velg  eller .

Gå til den neste eller forrige lagrede stasjonen

Velg  eller .

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Aktiver høyttaler — Høre på radio med høyttaleren.

Manuell søking — Endre frekvensen manuelt.

Kanaloversikt — Vise tilgjengelige kanaler basert på plassering (nettverkstjeneste).

Lagre kanal — Lagre den gjeldende stasjonen.

Kanaler — Vise de lagrede stasjonene.

Spill i bakgrunn — Gå tilbake til ventemodus mens du lytter til FM-radioen i bakgrunnen.

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Du kan foreta en oppringning eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Lyden fra radioen slås av under aktive anrop.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Kamera

Ta et bilde

Velg  > Kamera.

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet settes i batterisparemodus etter om lag ett minutt med inaktivitet.
- Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

- 1 Om nødvendig velger du  for å bytte fra video- til bildemodus. Bla mot venstre eller høyre i liggende modus for å vise eller skjule verktøylinjen.
- 2 Trykk på blatasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Ta bilder med sekundærkameraet

- 1 Velg **Valg** > **Bruk sekundærkamera**.
- 2 Velg **Ta bilde** for å ta et bilde. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoom inn eller ut når du tar et bilde

Bruk zoomtastene.

Sette kameraet i bakgrunnsmodus og bruke andre programmer

Trykk på menyasten. Trykk på blatasten for å gå tilbake til kameraet.

Spille inn et videoklipp

- 1 Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du bildemodus fra den aktive verktøylinjen.
- 2 Velg **Start** for å begynne å spille inn video. Et rødt innspillingsikon  vises.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Zoom inn eller ut med zoomtastene.
- 4 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Videoklippet lagres automatisk i Bilder.

Bilder og videoer

Om Galleri

Velg  > **Galleri** > **Bild. og videoer**, og velg blant følgende:

Lagrede — Vise alle bilder og videoklipp du har tatt.

Måneder — Vise bilder og videoklipp som er organisert etter måneden de ble tatt i.

Album — Vise standardalbumene og albumene du har opprettet.

Nøkkelord — Vise kodene du har opprettet for hvert element.

Nedlastinger — Vise elementene og videoklippene du har lastet ned for Internett eller mottatt som multimediemeldinger eller e-postmeldinger.

Int.-deling — Publisere bilder eller videoklipp på Internett.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til et annet sted i minnet, velger du en fil, **Valg** > **Flytt og kopier** og aktuelt alternativ.

Internett-delning

Om Internett-delning

Velg  > **Programm.** > **Int.-deling**.

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til compatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også

vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den compatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg  > **Programm.** > **Int.-deling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

- 1 For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg** > **Aktiver**.
- 2 Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
- 3 Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Opprette en post

Velg  > **Programm.** > **Int.-deling**.

Gå til en tjeneste og velg **Valg > Ny opplasting** for å publisere bilde- eller videofiler til en tjeneste. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i innlegget, velger du **Valg > Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord:**.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg > Last opp**.

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible Internett-videotjenester som benytter en pakke-datatilkobling. Du kan overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakke-datatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby innhold gratis eller kreve betaling. Undersøk

prisene gjennom tjenesten eller hos tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

- 1 Velg  > **Programm.** > **Videosenter.**
- 2 Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg > Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg > Spill av**.

Når klippet spilles av, bruker du valgtastene og blatasten til å styre spilleren.

Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlasting — Avbryte en nedlasting.

Forhåndsvisning — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

Detaljer om dir.avsp. — Vis informasjon om et videoklipp.

Oppdater liste — Oppdater listen over videoklipp.

Åpne kobling i lesar — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..**

Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Tidsplanlegging

Kalender

Om kalenderen

Velg  > **Kalender**.

Med kalenderen kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler, og veksle mellom forskjellige kalendervisninger.

I månedsvisning er kalenderoppføringer merket med en trekant. Merkedagsoppføringer er også merket med et utropstegn. Oppføringene for valgt dag vises i en liste.

Hvis du vil åpne kalenderoppføringer, velger du en kalendervisning og en oppføring.

Når du ser -ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Opprette kalenderoppføringer

Velg  > **Kalender**.

Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer:

- Møteoppføringer påminner deg om hendelser som har en bestemt dato og tid.
- Møteforespørsler er invitasjoner som du kan sende til deltakerne. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.
- Memoer gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt.

- Merkedagsoppføringer minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.
- Gjøre målsoppføringer minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, velger du en dato, **Valg** > **Ny oppføring** og oppføringstype.

Hvis du vil angi prioritet for møteoppføringer, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du kan angi hvordan oppføringen skal behandles under synkroniseringen ved å velge **Privat** for å skjule oppføringen for andre dersom kalenderen er tilgjengelig på nettet, **Felles** for å gjøre den synlig for andre, eller **Ingen** for ikke å kopiere oppføringen til PC-en.

Hvis du vil sende oppføringen til en kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Legg til deltakere** for å lage en møteforespørsel av en møteoppføring.

Opprette møteforespørsler

Velg  > **Kalender**.

Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.

Slik oppretter du en møteoppføring:

- 1 Hvis du vil opprette en møteoppføring, velger du en dato og **Valg > Ny oppføring > Møteforespørsel**.
- 2 Skriv inn navnene på nødvendige deltakere. Du kan legge til navn fra kontaktlisten ved å skrive inn de første tegnene og velge fra forslagene som vises. Du kan legge til flere deltakere ved å velge **Valg > Legg til valgfr. deltakere**.
- 3 Skriv inn emne.
- 4 Angi start- og sluttid og dato, eller velg **Hele dagen**.
- 5 Angi sted.
- 6 Angi en alarm for oppføringen hvis du ønsker.
- 7 Hvis det er et gjentakende møte, angir du regelmessighet og skriver inn sluttdato.
- 8 Skriv inn en beskrivelse.

Hvis du vil angi prioritet for møteforespørselen, velger du **Valg > Prioritet**.

Du sender møteforespørselen ved å velge **Valg > Send**.

Kalendervisninger

Velg  > **Kalender**.

Du kan veksle mellom følgende visninger:

- Månedsvisning viser nåværende måned og kalenderoppføringene for valgt dag i en liste.
- Ukesvisningen viser hendelsene for den valgte uken i syv dagsbokser.

- Dagsvisning viser hendelsene for valgt dag gruppert i tidsluker i henhold til starttiden.
- Gjøreårsvisningen viser alle gjøremålene.
- Timeplanvisning viser hendelsene for den valgte dagen i en liste.

Du endrer visning ved å velge **Valg > Endre visning** og ønsket visning.

Tips: Hvis du vil åpne ukevisningen, velger du ukenummeret.

Hvis du vil flytte til neste eller forrige dag i måneds-, ukes-, dags- eller timeplanvisningen, velger du ønsket dag.

Velg **Valg > Innstillinger > Standardvisning** for å endre standardvisning.

Klokkealarm

Velg  > **Programm.** > **Klokke**.

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg > Angi alarm**. Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du **Stopp**. Hvis du vil stoppe alarmen en bestemt tid, velger du **Slumre**.

Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen.

Tips: Velg **Valg > Innstillinger > Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokketype, velger du **Valg > Innstillinger**.

Velg **Valg > Innstillinger > Autom. tidsoppdatering > På** for å oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone på enheten automatisk (nettverkstjeneste).

Klokkeinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato**.

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i startdisplayet, velger du **Klokketype > Analog** eller **Digital**.

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Autom. tidsoppdatering > På**.

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone**.

Office-programmer

PDF-leser

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Adobe PDF.**

Med PDF-leser kan du lese PDF-dokumenter på skjermen på enheten, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

Ordbok

Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Slå opp et ord du vil oversette

- 1 Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Ordliste.**
- 2 Skriv inn tekst i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes.
- 3 Velg ordet fra listen.

Velg **Valg** og blant følgende:

Lytt — Lytt til det valgte ordet.

Historikk — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.

Språk — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

Tale — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Om Quickoffice

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Quickoffice.**

Quickoffice består av følgende:

- Quickword – for visning av Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet – for visning av Microsoft Excel-dokumenter
- Quickpoint – for visning av Microsoft PowerPoint-presentasjoner
- Quickmanager – for kjøp av programvare

Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Omregne valuta

- 1 Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Omregning og Valg** > **Omregningstype** > **Valuta.**
- 2 I det neste Enhet-feltet velger du valutaen du vil regne om til.
- 3 I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Omregning av måleenheter

Du kan regne om måleenheter, for eksempel lengde, fra én enhet til en annen.

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Omregning.**

- 1 I Type-feltet velger du måleenheten som skal brukes.
- 2 I det første Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om fra.
- 3 I det andre Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om til.
- 4 I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Kalkulator

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Kalkulator.**

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg =. Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Enheten lagrer resultatene til den siste utregningen i minnet. Minnet slettes ikke

hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner Kalkulator-programmet, ved å velge **Valg** > **Siste resultat.**

Hvis du vil lagre tallene eller resultatene fra en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Lagre.**

Hvis du vil hente resultatene av en utregning fra minnet og bruke dem i en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall.**

Aktive notater

Om Aktive notater



Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Multinotater.**

Aktive notater gjør at du kan opprette notater som inneholder bilder, lyder eller videoklipp. Du kan også knytte et notat til en kontakt. Notatet blir vist under samtaler med kontakten.

Opprette og redigere notater

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Multinotater.**

Opprette et notat

Begynn å skrive.

Redigere et notat

Åpne notatet, og velg **Valg** > **Redigeringsvalg.**

Bruke fet skrift, kursiv eller understreking

Hold inne #, og bla for å merke teksten.
Velg deretter **Valg > Tekst**.

Velg **Valg** og blant følgende:

Sett inn — Sett inn elementer i notatet.

Send — Send notatet til en kompatibel enhet.

Koble notat til samtale — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

Innstillinger for Aktive notater

Velg  **> Programm. > Kontor > Multinotater og Valg > Innstillinger**.

Velge hvor notater skal lagres

Velg **Minne i bruk** og minnet du vil bruke.

Endre oppsettet for aktive notater

Velg **Endre visning > Rutenett** eller **Liste**.

Vise et notat i løpet av telefonsamtalen

Velg **Vis notat under samtale > Ja**.

Tips: Hvis du midlertidig ikke ønsker å vise notater under telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale > Nei**. På denne måten trenger du ikke å fjerne koblingene mellom notatene og kontaktkortene.

Notater

Om Notater



Velg  **> Programm. > Kontor > Notater**.

Med Notater kan du skrive notater og lagre mottatte tekstfiler (TXT-format).

Skrive et notat

- 1 Velg  **> Programm. > Kontor > Notater**.
- 2 Skriv inn tekst. Notatredigereren åpnes automatisk.

Notatbehandling

Velg  **> Programm. > Kontor > Notater**.

Velg **Valg** og fra følgende:

Åpne — Åpne notatet.

Send — Send notatet til andre, compatible enheter.

Slett — Slett et notat. Du kan også slette flere notater på en gang. Hvis du vil markere hvert notat du ønsker å slette, velger du **Valg > Merk/fjern merking** og sletter notatene.

Synkronisering — Synkroniser notatene med compatible programmer på en kompatibel enhet, eller angi innstillingene for synkronisering.

Zip-behandling

 Velg  **> Programm. > Kontor > Zip**.

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til én eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre innstillinger, for eksempel komprimeringsnivået som brukes.

Du kan lagre de arkiverte filene i enhetsminnet eller på et minnekort.

Innstillinger

Programinnstillinger

Velg  > **Innstillinger og Programmer.**

Velg et program fra listen for å endre innstillingene.

Sikkerhet for enhet og SIM-kort

Velg  > **Innstillinger > Innstillinger > Generell > Sikkerhet.**

Hvis du ønsker å endre PIN-koden, velger du **Telefon og SIM-kort > PIN-kode**. Den nye koden må ha 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk, og den følger med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden før du igjen kan bruke SIM-kortet.

Hvis du vil at tastaturet skal låses automatisk etter en angitt tid, velger du **Telefon og SIM-kort > Automatisk systemlås**.

Hvis du ønsker å aktivere tidsavbrudd ved å angi hvor lang tid det skal gå før enheten automatisk blir låst og bare kan bli brukt etter at riktig låskode er angitt, velger du **Telefon og SIM-kort > Autom. telefonlås**. Angi tidsperioden for tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å deaktivere den automatiske låsen. Når enheten er låst, kan du fortsatt ta svare på innkommende samaler, og det kan fortsatt være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du ønsker å endre låskoden, velger du **Telefon og SIM-kort > Låskode**. Den forhåndsinnstilte låskoden er 12345. Først angir du den nåværende koden, og så angir du den nye koden to ganger. Den nye koden må være på 4 til 255 tegn. Du kan bruke alfanumeriske tegn (små og store bokstaver). Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal.

Vanlige tilbehørsinnstillinger

Velg  > **Innstillinger og Generell > Ekstrauststyr.**

Du kan gjøre følgende med mye av tilbehøret:

Hvis du vil angi hvilken profil som aktiveres når du kobler tilbehør til enheten, velger du tilbehøret og **Standardprofil**.

Hvis du vil angi at enheten skal svare på anrop automatisk etter 5 sekunder når tilbehør er tilkoblet, velger du **Automatisk svar > På**. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal lyse mens den er tilkoblet tilbehør, velger du **Belysning > På**.

De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av tilbehøret.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene  > **Innstillinger** og **Generell** > **Fabrikkinnstill.** For å gjøre dette må du ha enhetens låsekode. Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter, kontaktinformasjon, kalenderoppføringer og filer er upåvirkede.

Databehandling

Installere programmer

Velg  > **Programm.** > **Installering** > **Prog.beh..**

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program

Java™-program

Widget



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Merk deg følgende før installasjon:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer:** > **Sertifikater:** > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller en

reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av programvarepakken som er fjernet. Du gjenoppretter det opprinnelige programmet ved å fjerne programmet og installere programmet på nytt fra den opprinnelige installasjonsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et. Når du laster ned JAR-filen, kan det hende at du må angi brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Disse får du fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Hvis du vil installere programvare eller et program, gjør du følgende:

- Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du  > **Programm.** > **Installering** > **Prog.beh..** Alternativt kan du søke etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velge **Meldinger** > **Innboks** og åpne en melding som inneholder en installasjonsfil.
- Velg **Valg** > **Installer** i Programbehandling. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installasjonen viser enheten informasjon om fremdriften. Enheten viser en advarsel hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering. Du må bare fortsette installasjonen hvis du er sikker på at programmet kommer fra en pålitelig kilde, og at innholdet er trygt.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet, og når, velger du **Valg > Vislogg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, administrere og åpne filer.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du vil kartlegge eller slette disketter eller angi innstillinger for en kompatibel fjernkoblingsdisk som er koblet til enheten, velger du **Valg > Fjernkoblingsdisker**.

Finne og organisere filer

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

For å finne en fil velger du **Valg > Søk**. Velg hvor du vil søke, og angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil flytte eller kopiere filer og mapper, eller opprette nye mapper, går du til en plassering og velger **Valg > Organiser**.

Snarvei: Hvis du ønsker å utføre handlinger på flere elementer samtidig, markerer du elementene. Hvis du vil markere elementer eller fjerne markeringen fra dem, trykker du #.

Sikkerhetskopiere telefonminnet

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Velg **Valg > Kopier telefonminne**.
Kontroller at det er nok ledig plass på minnekortet.

Bruke et minnekort

Velg  > **Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Velg **Valg** og blant følgende:

Valg for minnekort — Gi nytt navn til eller formater en minnekort.

Passord for minnekort — Sikre et minnekort med passord.

Fjern lås for minnekort — Låse opp et minnekort.

Enhetsbehandling

Ekstern konfigurering

Velg  > **Innstillinger > Enhetsbehandling.**

Med enhetsbehandling kan du administrere innstillinger, data og programvare på enheten eksternt.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling. Konfigureringsinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer på enheten. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Det kan hende du kan få tilsendt innstillingene i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis ikke angir du følgende:

Servernavn — Angi et navn for konfigureringsserveren.

Server-ID — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.

Serverpassord — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.

Tilgangspunkt — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Internett** som bærertype.

Vertsadresse — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.

Port — Skriv inn serverens portnummer.

Brukernavn og Passord — Angi bruker-ID og passord for konfigurasjonsserveren.

Tillat konfigurering — Velg **Ja** for å tillatte serveren å foreta en konfigureringsøkt.

Godta alle autom. — Velg **Ja** hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfigureringsøkt.

Nettverksgodkjenning — Velg om du vil bruke HTTP-godkjenning.

Brukernavn nettverk og Nettverkspassord — Angi bruker-ID og passord for HTTP-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Nettverksgodkjenning**.

Velg **Valg > Start konfigurering** for å koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten.

Velg **Valg > Vis logg** for å vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

Velg **Valg > Se etter oppdateringer** for å oppdatere programvaren på enheten direkte. Oppdateringen sletter ikke innstillingene. Når du mottar oppdateringspakken på enheten, følger du instruksjonene på displayet. Enheten startes på nytt når installeringen er fullført.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Beskyttet innhold

DRM-beskyttet innhold (DRM = Digital Rights Management), for eksempel enkelte mediefiler som bilder, musikk eller videoklipp, leveres med en tilhørende lisens som definerer rettighetene du har til å bruke innholdet.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene og reaktivere og fjerne lisenser.

Administrere digitale rettighetslisenser

Velg  **> Programm. > Lisenser.**

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, og OMA DRM 1.0 og 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan ikke overføre lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har innhold med WMDRM-beskyttelse, går både lisensen og innholdet tapt hvis enhetsminnet blir formatert. Du kan også miste lisensen og innholdet hvis filene i enheten blir ødelagt. Når du mister lisensen eller innholdet, kan dette begrense dine muligheter til å bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Finne hjelp

Brukerstøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker et produkt eller er usikker på hvordan en enhet skal fungere, gå til www.nokia.com/support eller www.nokia.mobi/support (hvis du bruker en mobilenhet). Du kan også velge  > **Hjelp** på enheten.


Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt. Slå av enheten og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter omtrent et minutt, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Oppdater enhetsprogramvaren.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Gå til www.nokia.com/repair. Før du sender enheten til reparasjon, skal du alltid sikkerhetskopiere dataene i enheten.

Holde enhetsprogramvare og programmer oppdatert Om enhetsprogramvare og programoppdateringer

Med enhetsprogramvareoppdateringer og programoppdateringer kan du få nye funksjoner og forbedrede funksjoner for enheten. Programvareoppdateringer kan også forbedre enhetsytelsen.

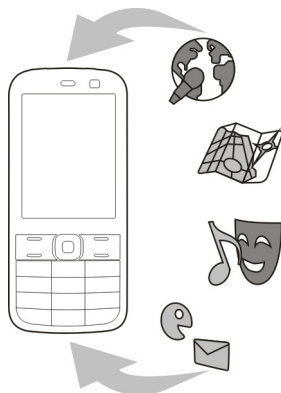

Det anbefales å sikkerhetskopiere personlige data før du oppdaterer enhetsprogramvaren.



Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Når du har oppdatert enhetsprogramvare eller programmer, vil kanskje ikke instruksjonene i brukerhåndboken være oppdatert lenger.

Oppdatere enhetsprogramvare og programmer ved hjelp av enheten

 Du kan kontrollere om det finnes tilgjengelige oppdateringer for enhetsprogramvaren eller for enkeltprogrammer, og deretter laste dem ned og installere dem på enheten (nettverkstjeneste). Du kan også angi at enheten skal søke etter oppdateringer automatisk og varsle deg når viktige eller anbefalte oppdateringer er tilgjengelige.

Velg  > **Innstillinger** > **Pr.vareopp..**

Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, velger du hvilke oppdateringer som skal lastes ned og installeres, og velger .

Angi at enheten skal søke etter oppdateringer automatisk

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Autom. søk etter oppdat..**

Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC

Du kan bruke PC-programmet Nokia Software Updater til å oppdatere programvaren på enheten. Når du skal oppdatere enhetsprogramvaren, må du ha en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel for å koble enheten til PC-en.

Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering, går du til www.nokia.com/softwareupdate.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Slå av Bluetooth-teknologi når du ikke trenger det.
- Hvis du har satt **Pakkedatatilkobling til Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene, og det ikke er noen pakkedatadekning (GPRS), prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du  > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakke data** > **Pakkedatatilkobling** > **Ved behov**.
- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du blar til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.
- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.

Hvis nettverksmodusen settes til dobbeltmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter 3G-nettverket. Du kan angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket. Hvis du bare vil bruke GSM-nettverket, velger du  > **Innstillinger** og **Telefon** >

Nettverk > Nettverksmodus > GSM.

- Bakgrunnslys på displayet øker strømforbruket. I displayinnstillingene kan du endre lengden på tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset. Velg  > **Innstillinger og Generell** > **Tilpasning** > **Display** > **Tidsavbrudd for lys**.
- Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet. Hvis du vil lukke programmene du ikke bruker, holder du inne menytasten, blir til programmet og trykker på **C**.
- Hvis du vil spare strøm, aktiverer du strømsparemodusen. Trykk på av/på-tasten, og velg **Aktiver strømsparing**. Hvis du vil deaktivere den, trykker du på av/på-tasten og velger **Deaktiver strømsparing**. Det kan hende at du ikke kan endre innstillingene for visse programmer når strømsparemodusen er aktivert.

instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten.

Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:



Kobling til et beslektet hjelpeemne.



Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg** > **Vis åpne programmer** og ønsket program.

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du  > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser

Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Avslutt programmer og datatilkoblinger, for eksempel Bluetooth-tilkoblinger, når de ikke er i bruk.
- Deaktiver unødvendige lyder, for eksempel tastelyder.

Resirkuler



Når enheten er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle hvis du bruker en mobilenhet. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Avfallsdunken med et kryss over, som du finner på produktet, batteriet, dokumentasjonen eller emballasjen, betyr at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres ved et dertil egnet innsamlingssted når de ikke fungerer lenger. Dette kravet gjelder i hele EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheden drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5CT. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8, AC-15. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteritytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Batterisikkerhet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrastyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for

kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet, for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, må du kjøpe batteriet fra et autorisert Nokia-servicested eller -forhandler og kontrollere hologrametiketten.

Verifisere hologrammet

- 1 Se på hologrammet. Det skal være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Accessories-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Hold hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp. Det skal være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Dette er imidlertid ikke en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller ved hjelp av en mobilenhet nokia.mobi/werecycle.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon
Ringe et nødnummer

- 1 Kontroller at enheten er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:
 - Sette inn et SIM-kort.

- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert for enheten, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
 - Kontroller at frakoblet-profilen eller flyprofilen ikke er aktivert.
- 3 Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
 - 4 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 - 5 Trykk på ringetasten.
 - 6 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.



Viktig: Hvis enheten støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det, f.eks. på sykehus.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.

- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel



Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkel



Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter

unna kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,34 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-645 - produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykkelig målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert

videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHOLED I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLED I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

FCC-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

/3.0. utgave NO

Stikkordregister**A**

A-GPS (assisted GPS)	51
Aktive notater	72
anrop	
— anrops-ID	29
— avviser	23
— avviser anrop med en tekstmelding	29
— foreta	23
— hurtigvalg	26
— innstillinger	29
— samtale venter	29
— sperre	27
— svare	23
— velge type	29
anrops-ID	29
antennor	11
automatisk oppdatering for klokkeslett/ dato	69
automatisk telefonlås	75

B

bakgr.bilde	20
batteri	
— lade	9
— ladenivåindikator	15
— sette inn	7
— spare strøm	83
— ta ut	13
bilder	
— dele	32
blogger	47
Bluetooth	42
— motta data	41
— sende data	41
— sikkerhet	41

Bluetooth-tilkobling	
— blokkere enheter	44
bokmerker	48

C

Chat-meldinger	38
chat-tjenester	38

D

datatilkoblinger	
— synkronisering	44
dato og klokkeslett	69
dele, på Internett	32
dele mediefiler på Internett	65
display	15
DRM (Digital Rights Management)	80

E

ekstern konfigurering	79
ekstern låsing	19
enhetsbehandling	79
e-post	
— fraværsmelding	38
— innstillinger	38
— koble fra	38
— konfigurere	36
— kontoer	38
— legge til vedlegg	36
— lese	37
— mapper	38
— sende	34, 36
— slette	37
— søker	37
— vedlegg	37

F

Facebook	31, 32
filbehandling	78
FM-radio	63

foreta et anrop	23
frakoblet	17
fraværsmelding	38

G

gjenopprette opprinnelige innstillinger	76
GPS (Global Positioning System)	51

H

headset	10
hjelpesprogram	84
hurtigbufferminne	49
hurtigvalg	26
håndleddsstropp	8

I

indikatorer	15
informasjonskapsler	49
innstillinger	
— anrop	29
— gjenopprette	76
— klokke	70
— konfigurasjon	18
— nettleser	49
— nettverk	29
— programmer	75
— tastelås	75
— tilbehør	75
Innstillingsveiviser	18
Internett-deling	65
— abonnere	65
— aktivere tjenester	65
— opprette poster	65
Internett-tilkobling	46
Se også <i>leser</i>	

K

kabel	44
-------	----

kalender	68
— møteforespørsler	68
— opprette oppføringer	68
— visninger	69
kalkulator	72
kamera	
— bildemodus	64
— ta bilder	64
— videomodus	64
Kart	52
— bla gjennom	53
— dele posisjoner	57
— endre visning	54
— Favoritter	56
— finne steder	54
— gåruter	58
— kjøreruter	58
— kompass	53
— lagre reiseruter	56
— lagre steder	56
— navigere	58
— planlegge reiseruter	55, 56
— planlegge steder	56
— posisjonering	52
— posisjonsdetaljer	55
— sende steder	56
— synkronisere	57
— taleveiledning	58
— trafikkinformasjon	59
— visningselementer	54
Klokke	
— innstillinger	70
klokkealarm	69
klokkeslett og dato	69
konferansesamtaler	25
Konfigurasjonsinnstillinger	18
kontakter	
— behandle	32, 33
— bilder i	33

— i sosiale nettverk	31	minne	78
— kopiere	32	— web, hurtigbuffer	49
— ringetoner	33	minnekort	8, 13
— synkronisere	44	MMS (Multimedia Message Service)	34
— talesignaler	32	modem	40
kontaktlinje	20	multimediemeldinger	34
kundestøtte	82	Multinotater	73
L		musikk	
lade batteriet	9	— spillelister	62
landemerker	59	musikkavspiller	
laste opp mediefiler	65	— overføre musikk	62
leser	46	— spille av	61
— bla gjennom sider	46, 47	musikksøk	62
— bokmerker	48	møter	37
— hurtigbufferminne	49	N	
— sikkerhet	49	nettleser	49
— søke etter innhold	48	— bokmerker	46
— verktøylinje	47	— innstillinger	49
lisenser	80	nettverk	
logg	27	— innstillinger	29
logisk skrivning	14	Nokia-støtteinformasjon	82
lokale aktiviteter og tjenester	48	Notater	73
lydmeldinger	34	nyhetsmatinger	47
låse enheten	19	nødsamtaler	87
låsing		O	
— tastatur	75	omregner for måleenheter	72
— telefonlås for enheten	75	operatør	
låskode	75	— velge	29
M		oppdateringer	
matinger, nyheter	47	— programmer	82, 83
medier		— programvare i enheten	82, 83
— radio	63	opphavsrettsbeskyttelse	80
meldinger	34	opprinnelige innstillinger	76
— meldinger for avviste anrop	29	opptaker	26
meny	15	ordbok	71
menyvisning	15	Ovi Butikk	13
Minikart	47	Ovi by Nokia	12

Ovi Musikk	61	sikkerhetsmodul	18
Ovi Suite	12	SIM-kort	
P		— sette inn	7
PDF-leser	71	— ta ut	13
PIN-kode	18	skjermsparer	20
— endre	75	skrivespråk	15
profiler		skrivning	14
— opprette	21	slå enheten av og på	10
— tilpassing	21	SMS (Short Message Service)	34
programinnstillinger	75	snarveier	17
programmer	77, 83	sosiale nettverk	31, 32
programvareoppdateringer	82, 83	sperrepassord	18
PUK-kode	18	sperring av samtaler	27
Q		spille inn	
Quickoffice	71	— videoklipp	64
R		spillelister	62
radio	63	språk	
regne om måleenheter	72	— endre	15
resirkulering	85	startskjerm	20
ringe		statusoppdateringer	32
— konferansesamtale	25	synkronisering	44
— nødnummer	87	søk	
S		— musikk	62
sammenkoble enheter	42	søke	46
Say and Play	62	T	
sende		talehjelp	
— via Bluetooth	41	Se <i>taletema</i>	
sideoversikt	47	taleoppringing	26
signalstyrkeindikator	15	taletema	21
sikkerhet		tastatur	
— Bluetooth	41	— låsinnstillinger	75
— enhet og SIM-kort	75	tastelås	10
— nettleser	49	taster og deler	7
sikkerhetskode	18	tekst	
sikkerhetskopiere data	78	— logisk skriving	14
		tekstmeldinger	
		— sende	34

temaer	20
— nedlastinger	20
tilbehør	
— innstillinger	75
tilgangskoder	18
tilkoblinger	
— PC-tilkobling	40
tilkoblingsmetoder	
— Bluetooth	41
— Datakabel	44
tillatte numre	27
tilpasse enheten	21

U

UPIN-kode	18
— endre	75
USB-datakabel	44

V

valutaomregner	71
valutaomregning	71
videoanrop	24
— bytte til taleanrop	23
— foreta et anrop	23
videodeling	24
— dele direkte video	24
— dele videoklipp	24
videosenter	
— laste ned	66
— vise	66
Videosenter	66
viderekobling	28
volumkontroll	10

W

webleser	
— bokmerker	48
webtilkobling	46

Z

Zip-behandling	73
----------------	----