

Manual do Utilizador do Nokia C5-00

Edição 2

Índice**Segurança 5**

Acerca do seu dispositivo	5
Aplicações de escritório	6
Serviços de rede	6

Como começar 8

Teclas e componentes	8
Inserir o cartão SIM e a bateria	8
Inserir um cartão de memória	9
Correia de pulso	9
Carregar a bateria	10
Ligar e desligar o dispositivo	11
Bloqueio do teclado (protecção do teclado)	11
Controlo de volume	11
Ligar um auricular compatível	11
Ligar um cabo de dados USB	12
Localizações da antena	12
Transferir conteúdos de outro dispositivo	12
Instalar Ovi Suite	13
Visitar o Ovi	13
Acerca da Loja Ovi	14
Remover um cartão de memória	14
Remover bateria e cartão SIM	14

Utilização básica 15

Escrever texto	15
Menu	16
Indicadores do ecrã	16
Atalhos	18
Perfil offline	19
Códigos de acesso	19
Definições de configuração	20
Assistente de definições	20
Bloqueio remoto	20

Personalizar o dispositivo 21

Ecrã principal	21
Barra de contactos	21
Temas	21
Perfis	22

Telefone 24

Efectuar uma chamada	24
Atender uma chamada	24
Efectuar uma chamada de vídeo	24
Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo	25
Requisitos da partilha de vídeo	25
Partilhar vídeo em directo e clips de vídeo	26
Efectuar uma chamada de conferência	27
Marcação rápida	27
Marcação por voz	27
Gravador	28
Registos de chamadas e de dados	28
Restrição de chamadas	28
Marcação permitida	29
Desvio de chamadas	29
Definições de chamadas	30
Definições de rede	31

Contactos 32

Mantenha-se ligado aos seus amigos online	32
Copiar contactos	32
Gerir nomes e números	32
Guardar e editar nomes e números	33
Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos	33

Mensagens 35

Acerca das mensagens	35
Escrever e enviar mensagens	35
E-mail	36

Acerca do Chat	40	Gravar um clip de vídeo	74
Contactos no Ovi	40		
Conectividade	46	Imagens e vídeos	75
Ligar o computador à Web	46	Acerca da Galeria	75
Acerca dos Ficheiros Ovi	46	Partilha online	75
Transferir conteúdos de outro dispositivo	46	Nokia Video Centre	76
Bluetooth	47	Gestão de tempo	78
Cabo de dados	51	Agenda	78
Sincronização	51	Despertador	79
		Definições do relógio	80
Web	53	Aplicações de escritório	81
Acerca do Web browser	53	Leitor PDF	81
Navegar na Internet	53	Dicionário	81
Acerca da Pesquisa	53	Acerca do Quickoffice	81
Barra de ferramentas do browser	54	Conversor	81
Navegar nas páginas	54	Calculadora	82
Blogs e feeds de Web	54	Notas activas	82
Procura de conteúdo	55	Notas	83
Favoritos	55	Gestor de zips	84
Limpar a memória cache	55		
Terminar a ligação	56	Definições	85
Segurança da ligação	56	Definições de aplicações	85
Definições da Web	56	Segurança do dispositivo e do cartão SIM	85
		Definições comuns de acessórios	85
Posicionamento	58	Repor as definições originais	86
Acerca do GPS	58		
GPS assistido (A-GPS)	58	Gestão de dados	87
Mapas	59	Instalar ou remover aplicações	87
Marcos	67	Gestor de ficheiros	89
Dados de GPS	68	Gestor de dispositivos	89
		Conteúdo protegido	91
Música e áudio	70		
Música Ovi	70	Obter ajuda	92
Leitor de música	70	Suporte	92
Rádio FM	72	Mantenha o software e as aplicações do seu dispositivo actualizados	92
		Ajuda do dispositivo	93
Câmara	74		
Capturar uma imagem	74		

Sugestões para uma utilização ecológica	95
Poupe energia	95
Recicle	95
Informações sobre o produto e segurança	95
Índice remissivo	102

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA



Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo sem fios descrito neste manual está certificado para utilização na redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 e redes UMTS 900 e 2100 HSDPA e HSUPA. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade e, tal como os computadores, poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes fidedignas que ofereçam segurança e protecção adequadas, tal como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso:

Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Aplicações de escritório

As aplicações de escritório suportam funções comuns de Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Nem todos os formatos de ficheiro são suportados.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá-las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização de algumas funções deste dispositivo que requerem suporte de rede, como é o caso do suporte de tecnologias específicas, tais como protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que funcionam com base em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes do idioma.


É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas

funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.


Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Como começar

Teclas e componentes

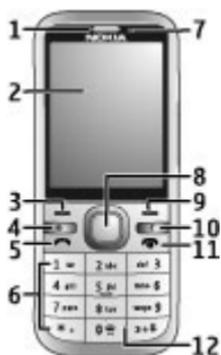

- 1 Auscultador
- 2 Ecrã
- 3 Tecla de selecção esquerda
- 4 Tecla de início
- 5 Tecla Chamar
- 6 Teclas numéricas
- 7 Lente da câmara secundária
- 8 Tecla Navi™ (tecla de deslocação).
Pode ser igualmente utilizada para
capturar imagens.
- 9 Tecla de selecção direita
- 10 Tecla Limpar C
- 11 Tecla de Alimentação/Terminar
- 12 Microfone

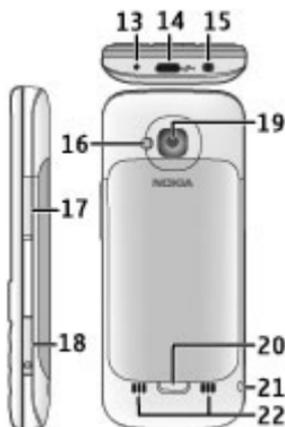


- 13 Conector do carregador
- 14 Conector micro USB
- 15 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 16 Flash da câmara
- 17 Teclas de volume. Podem ser
igualmente utilizadas como zoom ao
utilizar a câmara.
- 18 Ranhura do cartão de memória
- 19 Lente da câmara principal
- 20 Botão de desbloqueio da tampa
posterior
- 21 Ponto de fixação da correia de pulso
- 22 Altifalante


Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Inserir o cartão SIM e a bateria

- 1 Para remover a tampa posterior do dispositivo, puxe o botão de abertura (1) para a parte superior do dispositivo, e levante a tampa (2).

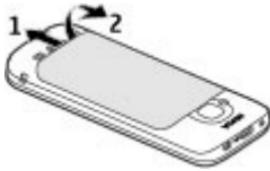


- 2 Faça deslizar o cartão SIM para dentro do suporte do cartão SIM. A bateria deve ser removida antes de inserir o cartão SIM.

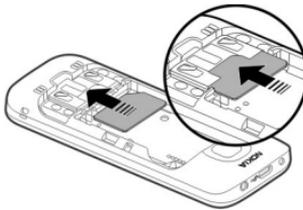


Certifique-se de que a área de contacto do cartão está voltada para baixo e que o canto biselado do cartão está virado para a ranhura do suporte do cartão.

- 3 Insira a bateria.

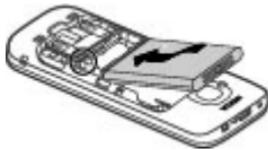

- 4 Para colocar novamente a tampa posterior, alinhe cuidadosamente as saliências superiores (1), e alinhe a tampa posterior, e pressione gentilmente até a tampa ficar colocada (2).

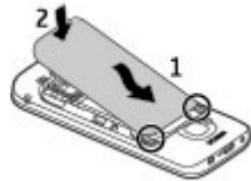

Inserir um cartão de memória

O cartão de memória poderá ser fornecido com o dispositivo e poderá já estar inserido.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.




- 2 Coloque o cartão na ranhura com a área dos contactos virada para cima.
- 3 Introduza cuidadosamente o cartão, até este encaixar. Feche a tampa da ranhura.



Correia de pulso

Enfie a correia de pulso e aperte-a.

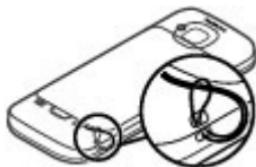


Uma correia de pulso poderá não estar incluída.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica. Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

- 1 Ligue o carregador a uma tomada.
- 2 Ligue o carregador ao dispositivo.

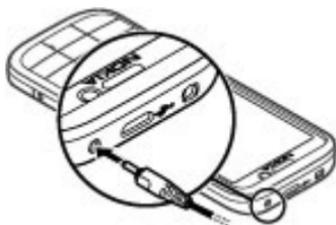

- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Sugestão: Se possuir carregadores Nokia antigos compatíveis, pode utilizá-los com o seu dispositivo ligando o adaptador de carregador CA-44 ao carregador antigo. O adaptador está disponível como um acessório em separado.

Carregamento por USB

Pode utilizar o carregamento por USB quando uma tomada de parede não se encontra disponível. O tempo de carregamento do dispositivo através do cabo de dados USB é mais prolongado. A eficiência do carregamento USB varia significativamente. Em alguns casos, o carregamento poderá levar muito tempo a começar influenciando o início de funcionamento do dispositivo.

Através do carregamento por USB, também pode transferir dados com o cabo de dados USB enquanto carrega o dispositivo.

- 1 Ligar um dispositivo USB compatível ao seu dispositivo utilizando um cabo de dados USB compatível.
Dependendo do tipo de dispositivo que é utilizado para o carregamento, poderá levar algum tempo até começar o carregamento.
- 2 Se o dispositivo estiver ligado, seleccione entre as opções de modo USB no visor do dispositivo.

Ligar e desligar o dispositivo



Prima a tecla de alimentação, sem soltar, para ligar ou desligar o dispositivo. Prima a tecla de alimentação brevemente para terminar uma chamada ou fechar uma aplicação.

Se o dispositivo solicitar um código PIN, introduza-o e escolha **OK**.

Se o dispositivo solicitar o código de bloqueio, introduza-o e escolha **OK**. A definição de fábrica do código de bloqueio é 12345.

Para definir o fuso horário, hora e data correctos, seleccione o país onde se encontra actualmente e, em seguida, introduza a hora e data locais.

Bloqueio do teclado (protecção do teclado)

Para bloquear o teclado no ecrã inicial, prima a tecla de selecção esquerda e * num intervalo de 1,5 segundos.

Para configurar o dispositivo para bloquear automaticamente o teclado

após um determinado período de tempo, escolha  > Definições > Definições e Geral > Segurança > Telemóvel e cartão SIM > Interv. bloq. autom. tecl. > Def. pelo utilizador, e escolha o tempo pretendido.

Para desbloquear o teclado, seleccione **Desbloq.** e prima *. Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Controlo de volume

Para ajustar o volume do auricular ou do altifalante durante uma chamada ou quando está a ouvir um ficheiro de áudio, utilize as teclas de volume.

Para activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada, escolha **Altifalante** ou **Telemóvel**.

Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Ligar um auricular compatível

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao

conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.



Ligar um cabo de dados USB

Ligue um cabo de dados USB compatível ao conector USB.



Para seleccionar o modo de ligação USB predefinido ou para alterar o modo activo, escolha > Definições, Conectiv. > USB > Modo de ligação USB e escolha o modo pretendido.

Para seleccionar se o modo predefinido é activado automaticamente, escolha Perguntar ao ligar.

Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode

causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.



Transferir conteúdos de outro dispositivo

Escolha > Definições > Trocar.

Com a aplicação Comutação, pode transferir conteúdos, como contactos, entre dois dispositivos Nokia compatíveis.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Se o outro dispositivo suportar sincronização, também poderá sincronizar dados entre o mesmo e o seu dispositivo. O seu dispositivo notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

Se não for possível ligar o outro dispositivo sem um cartão SIM, pode inserir o seu cartão SIM no mesmo. Quando o dispositivo for ligado sem um cartão SIM, o perfil offline será activado automaticamente.

O outro dispositivo tem de suportar a conectividade Bluetooth.

Transferir conteúdo

Para obter dados de outro dispositivo pela primeira vez:

- 1 Active a conectividade Bluetooth em ambos os dispositivos.
- 2 Escolha o dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. É-lhe pedido que introduza um código no seu dispositivo. Introduza um código (1-16 dígitos) e escolha **OK**. Introduza o mesmo código no outro dispositivo e escolha **OK**. Os dois dispositivos ficam emparelhados.

Para alguns modelos de dispositivos, a aplicação Comutação é enviada para o outro dispositivo sob a forma de mensagem. Para instalar a aplicação Trocar no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções.

- 3 No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente no seu dispositivo.

O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir. Pode cancelar a transferência e continuar mais tarde.

A sincronização é bidireccional e os dados são os mesmos em ambos os dispositivos. Se um item for apagado de qualquer dos dispositivos, será apagado do outro dispositivo durante a sincronização. Não é possível restaurar itens apagados pela sincronização.

Para ver o registo da última transferência, seleccione um atalho na vista principal e escolha **Opções > Ver registo**.

Instalar Ovi Suite

Com a aplicação Nokia Ovi Suite para PC, pode facilmente aceder aos ficheiros no seu Nokia C5-00, noutros dispositivos Nokia e Ovi, tudo a partir de uma única vista. Pode transferir e sincronizar mensagens, contactos, imagens, música e muito mais entre o seu computador e o dispositivo. Pode igualmente efectuar o registo de uma conta Nokia, partilhar as suas imagens no Ovi, actualizar o software do seu dispositivo, importar mapas e manter os seus conteúdos seguros e acessíveis.

Para mais informações, vá para a área de suporte em www.ovi.com.

Para obter mais informações sobre como instalar o Ovi Suite, consulte o folheto do Ovi Suite incluído.

Caso não pretenda instalar o Ovi Suite, pode eliminar os ficheiros de instalação do cartão de memória para aumentar a memória disponível no cartão.

Visitar o Ovi

 O Ovi contém serviços fornecidos pela Nokia. Com o Ovi, pode criar uma conta de e-mail, partilhar as suas imagens e clips de vídeo com amigos e familiares, planejar viagens e ver localizações num mapa, importar jogos, aplicações, clips de vídeo e tons para o dispositivo e adquirir música. Os serviços disponíveis poderão

variar por região e nem todos os idiomas são suportados.

Para aceder aos serviços do Ovi, aceda a www.ovi.com e registe a sua conta Nokia.

Para obter mais informações sobre como utilizar os serviços, consulte as páginas de suporte de cada serviço.

Acerca da Loja Ovi

 Na Loja Ovi pode fazer download de jogos para telemóveis, aplicações, vídeos, imagens, temas e tons de toque para o seu dispositivo. Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário pagar utilizando um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede. A Loja Ovi proporciona conteúdos compatíveis com o seu dispositivo móvel e relevantes para os seus gostos e localização.

Remover um cartão de memória

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

- 1 Prima brevemente a tecla de alimentação e escolha **Remover cartão mem.** > **Sim**.
- 2 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 3 Pressione suavemente o cartão de memória até este se soltar.
- 4 Retire o cartão e escolha **OK**.


- 5 Feche a tampa da ranhura.

Remover bateria e cartão SIM


- 1 Para remover a tampa posterior do dispositivo, puxe o botão de abertura (1) para a parte superior do dispositivo, e levante a tampa (2).



- 2 Remova a bateria.

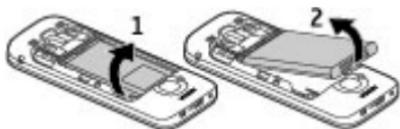

- 3 Retire cuidadosamente o cartão SIM do suporte.

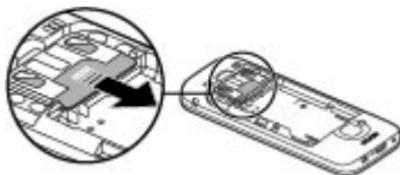

Utilização básica

Escrever texto

Introdução tradicional de texto

Abc indica a introdução tradicional de texto.

ABC e **abc** indicam o modo de maiúsculas e minúsculas. **Abc** indica o modo de frase, ou seja, a primeira letra de uma frase é escrita em maiúsculas e todas as outras letras são escritas em minúsculas. **123** indica o modo numérico.

Para escrever texto com o teclado, prima repetidamente uma tecla numérica, de 2 a 9, até ser apresentado o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis numa tecla numérica do que aqueles que estão impressos na tecla. Se a letra seguinte estiver situada na tecla actual, aguarde até ser apresentado o cursor e introduza a letra.

Para inserir um número, prima a tecla numérica, sem soltar.

Para alternar entre os diferentes tipos e modos de caracteres, prima #.

Para apagar um carácter, prima a tecla limpar. Prima, sem soltar, a tecla limpar para apagar mais do que um carácter.

Para introduzir os sinais de pontuação mais comuns, prima **1** repetidamente até ser apresentado o sinal de pontuação pretendido.

Para adicionar caracteres especiais, prima, sem soltar, *.

Para inserir um espaço, prima **0**. Para inserir uma quebra de linha, prima **0** três vezes.

Introdução assistida de texto

- 1 Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, prima rapidamente duas vezes a tecla #. Isto activa ou desactiva a introdução assistida de texto para todos os editores no dispositivo.  indica que a introdução assistida de texto está activada.
- 2 Para escrever a palavra pretendida, prima as teclas **2-9**. Prima cada tecla apenas uma vez para cada letra.
- 3 Quando terminar de escrever a palavra correctamente, prima a tecla de navegação para a direita para confirmá-la, ou prima **0** para adicionar um espaço.
Se a palavra não estiver correcta, prima repetidamente * para ver as palavras correspondentes no dicionário.

Se for apresentado o carácter ? após a palavra, esta não consta no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, escolha **Soletrar**, introduza a palavra (até 32 letras) utilizando a introdução tradicional de texto e escolha **OK**. A palavra é adicionada ao dicionário. Quando o dicionário estiver cheio, a nova palavra substitui a mais antiga palavra adicionada.

Escreva a primeira metade da palavra composta; para confirmar, prima a tecla de deslocação para a direita. Escreva a segunda parte da palavra composta. Para concluir a palavra composta, prima **0** para adicionar um espaço.

Alterar o idioma de escrita

Quando estiver a escrever, pode alterar o idioma de escrita. Por exemplo, se premir a tecla **6** repetidamente para obter um determinado carácter, alterando o idioma de escrita tem acesso a caracteres numa ordem diferente.

Caso esteja a escrever utilizando um alfabeto não latino e pretende escrever caracteres latinos, por exemplo, endereços de e-mail ou Web, poderá ter de alterar o idioma de escrita. Para alterar o idioma de escrita, escolha **Opções > Opções de entrada > Idioma de escrita**, e um idioma de escrita que utilize caracteres latinos.

Copiar e apagar texto

- 1 Para seleccionar letras e palavras, prima **#**, sem soltar, e prima a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita. Para seleccionar linhas de texto, prima **#**, sem soltar, e prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.
- 2 Para copiar o texto, prima **#**, sem soltar, e escolha **Copiar**.
Para apagar o texto seleccionado, prima a tecla **Limpar C**.
- 3 Para copiar o texto, seleccione a localização pretendida, prima **#**, sem soltar, e escolha **Colar**.

Menu

Prima .

No menu, pode aceder às funções do dispositivo.

Para abrir uma aplicação ou uma pasta, seleccione o item.

Se alterar a ordem das funções no menu, esta pode ser diferente da ordem predefinida descrita neste manual do utilizador.

Para marcar ou desmarcar um item nas aplicações, prima **#**.

Para alterar a vista do menu, escolha **Opções > Alterar vista de Menu**.

Para fechar uma aplicação ou uma pasta, escolha **Opções > Sair**.

Para ver as aplicações abertas e alternar entre estas, prima, sem soltar, a tecla de início e seleccione uma aplicação.

As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Indicadores do ecrã



O dispositivo está a ser utilizado numa rede 3G ou numa rede GSM (serviço de rede). A barra junto ao ícone indica a intensidade do sinal da rede na sua localização actual. Quanto mais alta for a barra, maior será a intensidade do sinal.

- 3.5G** Uma ligação HSDPA (high-speed downlink packet access)/HSUPA (high-speed uplink packet access) (serviço de rede) na rede 3G é activada.
- X** O perfil offline foi activado e o dispositivo não está ligado a uma rede celular.
- B** O nível de carga da bateria. Quanto mais alta for a barra, maior será a carga da bateria.
- M** Tem mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens. Se o indicador estiver a piscar, a Caixa de entrada está cheia e é necessário remover mensagens antigas antes de receber novas mensagens.
- @** Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.
- ↑** Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída em Mensagens.
- ☞** Tem chamadas não atendidas.
- 🔑** As teclas do dispositivo estão bloqueadas.
- 🔔** Existe um alarme activo.
- 🔇** Activou o perfil Silencioso e o dispositivo não tocará quando receber uma chamada ou mensagem.
- 📶** A conectividade Bluetooth está activada.
- 📶** A ligação Bluetooth foi estabelecida. Quando o indicador estiver intermitente, significa que o seu dispositivo está a tentar estabelecer ligação com o outro dispositivo.
- 📶** Existe uma ligação disponível de dados por pacotes GPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está activa.  indica que a ligação está em espera.
- 📶** Existe uma ligação disponível de dados por pacotes EGPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está activa.  indica que a ligação está em espera.
- 📶** Existe uma ligação disponível de dados por pacotes 3G (serviço de rede).  indica que a ligação está activa.  indica que a ligação está em espera.
- 📶** HSDPA/HSUPA é suportado e encontra-se disponível (serviço de rede). O ícone pode variar de região para região.  indica que a ligação está activa.  indica que a ligação está em espera.
- 🔌** O dispositivo está ligado a um computador com um cabo de dados USB.

2 A segunda linha telefónica está a ser utilizada (serviço de rede).

 As chamadas são reencaminhadas para outro número. Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

 Existe um auricular ou adaptador auditivo ligado ao dispositivo.

 Existe um kit mãos-livres para viatura ligado ao dispositivo.

 O seu dispositivo está a efectuar a sincronização.

Também poderão ser apresentados outros indicadores.

Atalhos

Seguem-se alguns dos atalhos de teclado disponíveis no dispositivo. Os atalhos podem tornar a utilização das aplicações mais eficiente.

Atalhos gerais

Tecla de alimentação	Prima, sem soltar, para ligar e desligar o dispositivo. Prima uma vez para alternar entre perfis.
*	Prima sem soltar para activar ou desactivar a conectividade Bluetooth.

#	Prima sem soltar para activar ou desactivar o perfil Silencioso.
Tecla Chamar	Prima uma vez para ver uma lista de números marcados recentemente.
 Tecla início	Prima para ir para o ecrã principal a partir de uma aplicação aberta. Prima sem soltar para alternar entre aplicações abertas.

Ecrã principal

Tecla de selecção esquerda + *	Bloquear e desbloquear o teclado e o teclado numérico.
Tecla Chamar	Abrir o registo de chamadas.
 Tecla início	Abra o menu principal.
0	Mantenha premida para abrir a sua página inicial no browser da Web.
1	Prima, sem soltar, para ligar para a caixa de correio de voz.

Tecla numérica (2-9)	Ligar para um número de telefone, utilizando a marcação rápida. Para activar a marcação rápida, escolha  > Definições > Definições e Telemóvel > Chamada > Marcação rápida.
----------------------	--

Para definir o modo como o dispositivo utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, escolha **Geral** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** e uma das seguintes opções:

- O código PIN (UPIN), fornecido com o cartão SIM (USIM), ajuda a proteger o cartão de utilização não autorizada.
- O código PIN2 (UPIN2), fornecido com alguns cartões SIM (USIM), é necessário para aceder a determinados serviços.
- Os códigos PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) podem ser fornecidos com o cartão SIM (USIM). Se introduzir o código PIN três vezes seguidas incorrectamente, ser-lhe-á pedido o código PUK. Caso os códigos não sejam fornecidos, contacte o fornecedor de serviços.
- O código de segurança ajuda a proteger o telemóvel de utilizações não autorizadas. Pode criar e alterar o código e configurar o telemóvel para solicitar o código. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicados custos adicionais, e todos os dados pessoais no dispositivo podem ser apagados. Para obter informações, contacte um ponto Nokia Care ou agente autorizado.
- A senha de restrição é necessária ao utilizar o serviço de restrição de chamadas para restringir chamadas para e do telemóvel (serviço de rede).

Perfil offline

Para activar rapidamente o perfil Offline, prima brevemente a tecla de alimentação e escolha **Offline**.

Para mudar para outro perfil, prima brevemente a tecla de alimentação e seleccione um perfil.

Quando o perfil Offline está activo, todas as ligações que utilizam frequências de rádio são fechadas. No entanto, pode utilizar o dispositivo sem o cartão SIM para ouvir rádio ou música. Não se esqueça de desligar o dispositivo em locais onde a utilização de um telefone sem fios seja proibida.

Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Códigos de acesso

Escolha  > **Definições** > **Definições.**

Definições de configuração

Antes de poder utilizar as mensagens multimédia, e-mail, sincronização, streaming e o browser, precisa de ter as definições de configuração correctas no dispositivo. O seu dispositivo pode configurar automaticamente as definições de browser, mensagens multimédia, ponto de acesso e streaming, com base no cartão SIM utilizado. Caso isto não aconteça, pode utilizar a aplicação Assistente de definições para configurar as definições. Pode receber as definições como uma mensagem de configuração que pode guardar no dispositivo. Para mais informações acerca da disponibilidade, contacte o fornecedor de serviços ou o agente Nokia autorizado mais próximo.

Quando receber uma mensagem de configuração e as definições não forem guardadas e activadas automaticamente, **1 mensagem nova** é apresentado. Para guardar as definições, escolha **Mostrar > Opções > Guardar**. Pode ter de introduzir um código PIN fornecido pelo fornecedor de serviços.

Assistente de definições

Com o Assistente de definições pode configurar as definições de e-mail e de ligação. A disponibilidade dos itens do Assistente de definições depende das funcionalidades do dispositivo, do cartão SIM, do operador de rede e dos dados na base de dados do Assistente de definições.

Escolha  > **Definições > Assist. defs..**

Para tirar o melhor partido da utilização do Assistente de definições, mantenha o

cartão SIM inserido no dispositivo. Se o cartão SIM não estiver inserido, siga as instruções apresentadas no visor.

Seleccione entre as seguintes opções:

Operador — Configurar as definições específicas do operador como, por exemplo, as definições de MMS, Internet, WAP e de streaming.

Configur. e-mail — Configurar uma conta POP, IMAP ou Mail for Exchange.

Partilha de vídeo — Configuras as definições da partilha de vídeo.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Bloqueio remoto

Pode bloquear o seu dispositivo a partir de outro dispositivo com uma mensagem de texto. Para activar o bloqueio remoto no seu dispositivo e para definir a mensagem de bloqueio que vai utilizar, escolha  > **Definições > Geral > Segurança e Telemóvel e cartão SIM > Bloqueio remoto de tlm..** Após introduzir a mensagem, escolha **OK**. A mensagem pode ter um máximo de 20 caracteres.

Para bloquear o dispositivo, envie a mensagem de bloqueio como uma mensagem de texto para o seu número de telemóvel. Para desbloquear o dispositivo mais tarde, escolha **Desbloq.** e introduza o código de bloqueio.

Personalizar o dispositivo

Ecrã principal

Após ligar o dispositivo e registá-lo numa rede, acede ao ecrã inicial do dispositivo e este está pronto a ser utilizado.

Para abrir uma lista dos últimos números marcados, prima a tecla Chamar.

Para ligar para a caixa de correio de voz, prima **1** sem soltar.

Para utilizar os comandos de voz ou a marcação por voz, prima a tecla de selecção direita, sem soltar.

Para alterar o perfil, prima brevemente a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para abrir uma ligação à Internet, prima **0**, sem soltar.

Para modificar o ecrã inicial, escolha  > **Definições** > **Definições, Geral** > **Personalização** > **Modo de espera** e uma das seguintes opções:

Tema em espera — Selecciona um tema do ecrã inicial.

Atalhos — Adicione atalhos a aplicações ou eventos, ou atribua atalhos à tecla de navegação, consoante o tema de ecrã inicial seleccionado.

Barra de contactos

Para adicionar um contacto ao ecrã inicial, escolha o ícone Adicionar contacto e um contacto da lista.

Para criar um novo contacto, escolha **Opções** > **Novo contacto**, introduza os detalhes e escolha **Efectuad..** Pode

também adicionar uma imagem às informações do contacto.

Para adicionar um web feed a um contacto, escolha o ícone Adicionar feed, o feed pretendido da lista e **Efectuad..**

Para criar um novo feed, escolha **Opções** > **Novo feed**.

Para actualizar um feed, escolha **Actualizar**.

Para remover um contacto do ecrã inicial, na vista de informações do contacto, escolha o ícone Definições e **Remover**.

Temas

Alterar o tema de visualização

Escolha  > **Definições** > **Temas**.

Escolha uma das seguintes opções:

Geral — Altere o tema utilizado em todas as aplicações.

Vista menu — Altere o tema utilizado no menu principal.

Espera — Altere o tema utilizado no ecrã inicial.

Papel parede — Altere a imagem de fundo no ecrã inicial.

Poup. energia — Selecciona uma animação como protector de ecrã.

Imagem da ch. — Altere a imagem apresentada durante as chamadas.

Para activar ou desactivar os efeitos do tema, escolha **Geral** > **Opções** > **Efeitos de temas**.

Importar um tema

Selecciona  > **Definições** > **Temas**.

Para importar um tema, seleccione **Geral > Descarregar temas > Opções > Ir para > Nova página da Web.**

Introduza o endereço web a partir do qual pretende importar o tema. Depois de importar o tema, pode pré-visualizá-lo o activá-lo.

Para pré-visualizar um tema, seleccione **Opções > Pré-visualizar.**

Para activar um tema, seleccione **Opções > Definir.**

Tema de fala

Escolha  > **Definições > Temas e Espera > Tema de conversação.**

Quando o tema de fala está activado, é apresentada uma lista de funções suportadas pelo tema de fala no modo de espera activa. Ao mesmo tempo que percorre as funções, o dispositivo lê em voz alta as funções apresentadas. Seleccione a função pretendida.

Para ouvir as entradas da lista de contactos, escolha **Funcion. chamada > Contactos.**

Para ouvir informações sobre chamadas não atendidas e recebidas, números marcados e chamadas recebidas, escolha **Funcion. chamada > Chams. recentes.**

Para efectuar uma chamada introduzindo o número de telefone, escolha **Funcion. chamada > Marcador** e seleccione os números pretendidos. Para introduzir um

número de telefone, percorra os dígitos e escolha-os um a um.

Para ligar para o seu correio de voz, escolha **Funcion. chamada > Caixa correio voz.**

Para utilizar comandos de voz para efectuar uma chamada, escolha **Comandos de voz.**

Para que as mensagens recebidas sejam lidas em voz alta, seleccione **Leitor mensagens.**

Para ouvir a hora actual, escolha **Relógio.** Para ouvir a data actual, prima a tecla de deslocamento para baixo.

Se o alarme da agenda expirar quando está a utilizar a ajuda de voz, a aplicação lê em voz alta o conteúdo do alarme da agenda.

Para ouvir as opções disponíveis, escolha **Opções.**

Perfis

Escolha  > **Definições > Perfis.**

Pode ajustar e personalizar toques, tons de alerta e outros sons do dispositivo para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamadores. O perfil activo é apresentado na parte superior do visor no modo de espera. No entanto, se o perfil activo for Geral, só é apresentada a data actual.

Para criar um perfil novo, seleccione **Opções** > **Criar novo** e especifique as definições.

Para personalizar um perfil, seleccione um perfil e **Opções** > **Personalizar**.

Para alterar um perfil, seleccione-o e escolha **Opções** > **Activar**. O perfil Offline impede o dispositivo de se ligar, enviar ou receber mensagens ou utilizar a conectividade Bluetooth, o GPS ou rádio FM acidentalmente. Também encerra qualquer ligação à Internet que possa estar em curso quando o perfil for seleccionado. O perfil Offline não o impede de estabelecer posteriormente uma ligação Bluetooth, nem de reiniciar o GPS ou o rádio FM. Assim, cumpra todos os requisitos de segurança aplicáveis quando utilizar estas funções.

Para definir o perfil como activo até uma determinada hora nas 24 horas seguintes, seleccione o perfil, escolha **Opções** > **Temporizado** e defina a hora. Quando o período de tempo definido expirar, o perfil volta novamente ao perfil anteriormente activo. Quando o tempo de utilização do perfil termina,  é apresentado no modo de espera. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para apagar um perfil criado por si, seleccione **Opções** > **Apagar perfil**. Não é possível apagar os perfis predefinidos.

Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É

possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Telefone

Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada, introduza o número de telefone, incluindo o indicativo de área, e prima a tecla Chamar.

Sugestão: Para efectuar chamadas internacionais, prima +, que substitui o código de acesso internacional, e introduza o indicativo do país, o indicativo de área (sem o 0 à esquerda, se necessário) e o número de telefone.

Para terminar ou cancelar a tentativa de chamada, prima a tecla Terminar.

Para efectuar uma chamada utilizando os contactos guardados, abra os contactos. Introduza as primeiras letras do nome, seleccione-o e prima a tecla Chamar.

Para efectuar uma chamada utilizando o registo, prima a tecla Chamar para ver os últimos 20 números para quem telefonou ou tentou telefonar. Seleccione o número ou o nome pretendido e prima a tecla Chamar.

Para ajustar o volume de uma chamada activa, utilize as teclas de volume.

Para passar de uma chamada de voz para uma chamada de vídeo, escolha **Opções > Mudar p/ chamada vídeo**. O dispositivo termina a chamada de voz e efectua uma chamada de vídeo para o destinatário.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar.

Para rejeitar uma chamada, prima a tecla Terminar.

Para silenciar o tom de toque em vez de atender a chamada escolha **Silenciar**.

Quando se encontra numa chamada activa e a funcionalidade de chamada em espera (serviço de rede) está activada, prima a tecla Chamar para atender uma nova chamada recebida. A primeira chamada é colocada em espera. Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar.

Efectuar uma chamada de vídeo

Para efectuar uma chamada de vídeo, introduza o número de telefone ou seleccione o destinatário da chamada a partir da lista de contactos e escolha **Opções > Chamar > Chamada vídeo**. Quando for iniciada a chamada de vídeo, a câmara do dispositivo é activada. Se a câmara já estiver a ser utilizada, o envio de vídeo é desactivado. Se o destinatário da chamada não pretender enviar-lhe o vídeo, é apresentada uma imagem fixa. Para definir a imagem fixa enviada a partir do seu dispositivo em substituição do vídeo, escolha  > **Definições > Definições e Telemóvel > Chamada > Imagem chamada vídeo**.

Para desactivar o envio de áudio, vídeo ou vídeo e áudio, escolha **Opções > Desactivar > Envio de áudio, Envio de vídeo ou Envio de áudio e víd..**

Para ajustar o volume de uma chamada de vídeo activa, utilize as teclas de volume.

Para utilizar o altifalante, escolha **Opções > Activar altifalante**. Para silenciar o altifalante e utilizar o auricular, escolha **Opções > Activar auscultador**.

Para mudar as localizações das imagens, seleccione **Opções > Mudar ordem imagens**.

Para aplicar zoom à imagem no visor, escolha **Opções > Zoom** e prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.

Para terminar a chamada de vídeo a efectuar uma nova chamada de voz para o mesmo destinatário, escolha **Opções > Mudar para chamada voz**.

Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo, é apresentado o símbolo .

Para atender a chamada de vídeo, prima a tecla Chamar. **Permitir envio de imagem vídeo ao interlocutor?** é apresentado.

Para iniciar o envio de imagens de vídeo em directo, seleccione **Sim**.

Se não activar a chamada de vídeo, apenas ouvirá o som do autor da chamada. Um

ecrã cinzento substitui a imagem de vídeo. Para substituir o ecrã cinzento por uma imagem estática, capturada pela câmara do dispositivo, seleccione  > **Definições > Definições e Telemóvel > Chamada > Imagem chamada vídeo**.

Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

Requisitos da partilha de vídeo

A partilha de vídeo requer uma ligação 3G para ambas as partes. Para obter informações sobre o serviço, disponibilidade da rede 3G e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar a partilha de vídeo:

- Certifique-se de que as definições de ligação entre dois telemóveis estão correctas e que aceitou o convite de partilha de vídeo ou que se encontra numa chamada activa.
- Certifique-se de que tem uma ligação 3G activa e de que se encontra abrangido pela rede 3G. Se se afastar da rede 3G durante uma sessão de partilha de vídeo, a partilha pára, mas a chamada de voz continua.
- Certifique-se de que tanto o remetente como o destinatário se encontram registados na rede 3G. Se convidar alguém para uma sessão de partilha e o dispositivo do destinatário não se encontrar abrangido pela rede 3G, não tiver a partilha de vídeo instalada nem as ligações entre dois telemóveis

configuradas, o destinatário não receberá os convites. O utilizador receberá uma mensagem de erro a indicar que o destinatário não pode aceitar o convite.

Partilhar vídeo em directo e clips de vídeo

Durante uma chamada de voz activa, escolha **Opções** > **Partilhar vídeo**.

- 1 Para partilhar vídeo em directo durante a chamada, escolha **Vídeo em directo**.

Para partilhar um clip de vídeo, escolha **Clip vídeo** e o clip que pretende partilhar.

Poderá ser necessário converter o clip de vídeo para um formato adequado para o poder partilhar. Se o seu dispositivo o notificar que o clip de vídeo tem de ser convertido, escolha **OK**. O dispositivo tem de ter um editor de vídeo para que a conversão funcione.

- 2 Se o destinatário tiver vários endereços SIP ou números de telefone incluindo o indicativo do país guardado nas lista de contactos, seleccione o endereço ou número pretendido. Se o endereço SIP ou o número de telefone do destinatário não estiver disponível, introduza o endereço ou o número do destinatário, incluindo o indicativo do país, e seleccione **OK** para enviar o convite. O dispositivo envia o convite para o endereço SIP.

A partilha é iniciada automaticamente, quando o destinatário aceitar o convite.

Opções durante a partilha de vídeo

-  Ampliar ou reduzir o vídeo (disponível apenas para o remetente).
-  Ajustar o brilho (disponível apenas para o remetente).
-  Silenciar ou activar o som do microfone.
-  Activar e desactivar o altifalante.
-  Fazer uma pausa e retomar a partilha de vídeo.
-  Mudar para o modo de ecrã total (disponível apenas para o receptor).

- 3 Para terminar a sessão de partilha, escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla **Terminar**. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Para guardar o vídeo em directo que partilhou, escolha **Sim** quando lhe for pedido. O dispositivo notifica-o da localização de memória do vídeo guardado. Para definir a localização da memória preferida, escolha  > **Definições** > **Definições e Ligação** > **Partilhar vídeo** > **Mem. p/ guardar prefer..**

Se aceder a outras aplicações quando estiver a partilhar um clip de vídeo, a partilha é colocada em pausa. Para voltar à vista da partilha de vídeo e continuar a partilhar, no modo de espera, escolha **Opções** > **Continuar**.

Efectuar uma chamada de conferência

- 1 Para efectuar uma chamada de conferência, introduza o número de telefone de um participante e prima a tecla Chamar.
- 2 Quando o participante atender, seleccione **Opções** > **Nova chamada**.
- 3 Quando tiver efectuado uma chamada telefónica para todos os participantes, seleccione **Opções** > **Conferência** para colocar as chamadas em conferência.

Para silenciar o microfone do dispositivo durante a chamada, seleccione **Opções** > **Silenciar**.

Para excluir um participante da chamada de conferência, seleccione **Opções** > **Conferência** > **Retirar participante** e o participante.

Para falar em privado com um participante da chamada de conferência, seleccione **Opções** > **Conferência** > **Privada** e o participante.

Marcação rápida

Escolha  > **Definições** > **Definições e Telemóvel** > **Chamada** > **Marcação rápida**.

A marcação rápida permite-lhe efectuar uma chamada mantendo premida uma tecla numérica no modo de espera.

Para activar a marcação rápida, escolha **Sim**.

Para atribuir uma tecla numérica a um número de telefone, seleccione  > **Definições** > **Marc. rápida**.

Selecione a tecla numérica (2 - 9) no visor e especifique **Opções** > **Atribuir**.

Selecione o número pretendido na lista de contactos.

Para apagar o número de telefone atribuído a uma tecla numérica, seleccione a tecla de marcação rápida e escolha **Opções** > **Remover**.

Para modificar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica, seleccione a tecla de marcação rápida e escolha **Opções** > **Alterar**.

Marcação por voz

Faça uma chamada telefónica dizendo o nome guardado na lista de contactos.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

- 1 No modo de espera activa, prima, sem soltar, a tecla de selecção direita. É emitido um tom curto e é apresentada a mensagem **Fale agora**.
- 2 Pronuncie o nome do contacto a quem pretende ligar. Se o reconhecimento de voz funcionar, é mostrada uma lista de correspondências possíveis. O telefone reproduz o comando de voz da primeira ocorrência da lista. Caso

não seja o comando correcto, seleccione outra entrada.

Gravador



Pode utilizar o gravador para gravar memorandos de voz e conversas telefónicas. Também pode enviar clips de som para os seus amigos.

Escolha  > Aplicações > Gravador.

Gravar um clip de som

Escolha .

Parar a gravação de um clip de som

Escolha .

Ouvir um clip de som

Escolha .

Enviar um clip de som como uma mensagem

Escolha Opções > Enviar.

Gravar uma conversa telefónica

Abra o gravador durante uma chamada de voz e escolha . Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

Escolher a qualidade de gravação ou o sítio onde guardar os clips de som

Escolha Opções > Definições.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Registos de chamadas e de dados

Escolha  > Registo.

Para ver as chamadas recentes não atendidas, recebidas e efectuadas, escolha **Chs. recentes**.

Sugestão: Para ver os números marcados no modo de espera, prima a tecla Chamar.

Para ver a duração das chamadas recebidas e efectuadas a partir do dispositivo, escolha **Duração cham..**

Para ver a quantidade de dados transferidos no decurso das ligações de dados por pacotes, escolha **Dados pacotes**.

Restrição de chamadas

Selecione  > Definições > Definições e Telemóvel > Restrição chams..

Pode restringir as chamadas efectuadas ou recebidas no seu dispositivo (serviço de rede). Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços. A restrição de chamadas afecta todos os tipos de chamadas.

Selecione de entre as seguintes definições de restrição a chamadas de voz:

Chamadas a efectuar — Permite impedir a realização de chamadas de voz com o dispositivo.

Chamadas a chegar — Permite impedir a recepção de chamadas.

Chamadas internacionais — Restringir chamadas para países estrangeiros.

Chamadas a chegar em roaming

— Restringir chamadas recebidas quando fora do seu país de origem.

Chamadas internacionais excepto para país origem — Restringir chamadas para países estrangeiros, mas permitir chamadas para o seu país de origem.

Para verificar o status da restrição de chamadas de voz, escolha a opção de restrição e **Opções > Verificar estado**.

Para desactivar todas as restrições de chamadas de voz, escolha uma opção de restrição e **Opções > Desact. todas restrições**.

Para alterar a senha utilizada para restringir chamadas de voz e faxes, escolha **Opções > Editar senha restrição**. Introduza o código actual e, em seguida, o novo código duas vezes. A senha de restrição deve ter quatro dígitos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Marcação permitida

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas a partir do seu dispositivo, para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Selecione  > **Contactos e Opções > Números SIM > Contcts.marc.permit..**

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas,

grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou alterar os contactos das marcações permitidas. Para obter o código PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

Activar marc. permitidas ou **Desactivar marcação fixa** — Activar ou desactivar as marcações permitidas.

Novo contacto SIM — Introduzir o nome e número telefone do contacto para o qual são autorizadas chamadas.

Adicionar de Contactos — Copiar um contacto da lista de contactos para a lista de marcações permitidas.

Para enviar mensagens de texto para os contactos do SIM, quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Desvio de chamadas

Selecione  > **Definições > Definições e Telemóvel > Desv. chamadas**.

Pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter

informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Selecione o tipo de chamadas que pretende desviar e uma das seguintes opções:

Todas as chamadas de voz ou **Todas as chamadas de fax** — Para desviar todas as chamadas de voz ou fax recebidas. Não pode atender as chamadas, mas apenas desviá-las para outro número.

Se ocupado — Para desviar as chamadas recebidas se tiver uma chamada activa.

Se não atendida — Para desviar as chamadas recebidas depois do dispositivo tocar durante um determinado período de tempo. Selecione o período de tempo que o dispositivo deverá tocar antes da chamada ser desviada.

Se sem cobertura — Para desviar as chamadas quando o dispositivo está desligado ou sem cobertura de rede.

Se não disponível — Para desviar as chamadas apenas se tiver uma chamada activa, se não atender ou se o dispositivo estiver desligado ou sem cobertura de rede.

Para desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz, selecione um tipo de chamada, uma opção de desvio e **Opções > Activar > Para caixa correio de voz**.

Para desviar as chamadas para outro número de telefone, selecione um tipo de chamada, uma opção de desvio e **Opções > Activar > Para outro número**. Introduza o número ou

selecione **Procurar** para obter um número guardado nos Contactos.

Para verificar o estado actual dos desvios, especifique a opção de desvio e selecione **Opções > Verificar o estado**.

Para cancelar o desvio das chamadas, especifique a opção de desvio e selecione **Opções > Desactivar**.

Definições de chamadas

Escolha  > **Definições > Definições e Telemóvel > Chamada**.

Selecione entre as seguintes opções:

Enviar meu número — Apresentar o seu número de telefone à pessoa para quem está ligar.

Chamadas em espera — Definir o dispositivo para notificá-lo de chamadas recebidas quando tem uma chamada em curso (serviço de rede).

Rejeitar chamada c/ msg. — Rejeitar uma chamada e enviar uma mensagem de texto para o chamador.

Texto da mensagem — Escrever a mensagem de texto padrão que é enviada quando rejeita uma chamada.

Víd. próp. cham. rec. — Permitir ou recusar o envio de vídeo a partir do seu dispositivo durante uma chamada de vídeo.

Imagem chamada vídeo — Apresentar uma imagem estática se não for enviado vídeo durante uma chamada de vídeo.

Remarcação automática — Definir e o dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma

tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.

Mostr. duração chamada — Apresentar a duração de uma chamada durante a mesma.

Resumo após chamada — Apresentar a duração de uma chamada após a mesma.

Marcação rápida — Activar a marcação rápida.

Atender c/ qualquer tecla — Activar o atendimento com qualquer tecla.

Linha em utilização — Esta definição (serviço de rede) só é mostrada se o cartão SIM suportar dois números de subscritor, ou seja, duas linhas telefónicas.

Seleccione qual a linha telefónica que pretende utilizar para efectuar chamadas e enviar mensagens curtas.

Independentemente da linha escolhida, podem ser atendidas chamadas em ambas. Se escolher **Linha 2** e não tiver subscrito este serviço de rede, não conseguirá efectuar chamadas. Quando a linha 2 está seleccionada, **2** é mostrado no ecrã principal.

Troca de linha — Impedir a selecção da linha (serviço de rede), se suportado pelo cartão SIM. Para alterar esta definição, necessita do código PIN2.

Definições de rede

Escolha  > Definições > Definições e Telemóvel > Rede.

Para seleccionar o modo de rede, escolha **Modo da rede** e **Modo duplo**, **UMTS** ou **GSM**. No modo duplo, o dispositivo alterna automaticamente entre redes.

Sugestão: Ao escolher **UMTS**, permite uma transferência de dados mais rápida, mas pode aumentar o consumo de energia da bateria e reduzir a respectiva vida útil. Em zonas próximas de redes **GSM** e **UMTS**, a selecção do **Modo duplo** pode causar uma passagem constante entre as duas redes, o que também aumenta o consumo de energia da bateria.

Para seleccionar o operador, escolha **Escolha de operador** e **Manual** para seleccionar entre as redes disponíveis ou **Automática** para definir o dispositivo para seleccionar a rede automaticamente.

Para definir o dispositivo para indicar quando está a ser utilizado numa rede microcelular (MCN), escolha **Mostrar inform. célula** > **Sim**.

Contactos

Mantenha-se ligado aos seus amigos online

Pode sincronizar as informações de contacto no dispositivo com os contactos que tiver em serviços de redes sociais, como o Facebook. Quando permite a sincronização, pode ver as informações de perfil dos seus contactos no Facebook, como a sua fotografia e actualizações de estado, na aplicação Contactos do dispositivo.

A sincronização dos seus contactos e a obtenção de actualizações de estados são serviços de rede. Podem aplicar-se custos de roaming e de transferência de dados. Caso o serviço de rede social não esteja disponível ou a funcionar correctamente, poderá não conseguir sincronizar ou obter actualizações de estados.

Para iniciar a sincronização dos contactos, vá para as definições da aplicação de rede social no dispositivo, escolha um ponto de acesso e defina a frequência da sincronização automática.

Para desactivar a ligação entre os Contactos e o serviço de rede social, nas definições da aplicação do serviço de rede social do dispositivo desmarque a caixa de verificação Activar.

Esta função poderá não se encontrar disponível em algumas regiões.

Copiar contactos

Escolha  > **Contactos**.

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

Iniciar a cópia

Escolha **OK**.

Cancelar a cópia

Escolha **Cancelar**.

O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM na lista de contactos. Para ver os contactos, escolha **OK**. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por .

Gerir nomes e números

Escolha  > **Contactos**.

Apagar um contacto

Vá para um contacto e escolha **Opções** > **Apagar**.

Apagar vários contactos

- 1 Para marcar um contacto que pretende eliminar, vá para o contacto e escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar**.
- 2 Para apagar os contactos marcados, escolha **Opções** > **Apagar**.

Copiar um contacto

Vá para um contacto e escolha **Opções** > **Copiar** e a localização desejada.

Enviar um contacto para outro dispositivo

Escolha o contacto e **Opções > Ver detalhes > Opções > Enviar cartão visita.**

Ouvir uma etiqueta de voz atribuída a um contacto

Escolha o contacto e **Opções > Ver detalhes > Opções > Detalhes etiqueta de voz > Opções > Reprod. etiqueta de voz.**

Antes de utilizar etiquetas de voz, tenha em mente o seguinte:

- As etiquetas de voz não são dependentes do idioma. Dependem da voz do utilizador.
- Tem de dizer o nome exactamente como quando o gravou.
- As etiquetas de voz são sensíveis ao ruído de fundo. Grave e utilize as etiquetas de voz num ambiente silencioso.
- Não são aceites nomes muito curtos. Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Guardar e editar nomes e números

Escolha  > **Contactos.**

Adicionar um novo contacto à lista de contactos

- 1 Escolha **Opções > Novo contacto.**
- 2 Preencha os campos apropriados e escolha **Efectuado.**

Editar um contacto

Selecione um contacto e escolha **Opções > Ver detalhes > Opções > Modificar.**

Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo, e uma imagem e um texto de chamada para um contacto. Quando o contacto lhe telefona, o dispositivo reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto ou a imagem de chamada (caso o número de telefone do autor da chamada seja enviado e o seu dispositivo o reconheça).

Para definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, seleccione o contacto ou grupo de contactos, **Opções > Ver detalhes > Opções > Tom de toque** e seleccione um tom de toque.

Para definir o texto de chamada para um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções > Ver detalhes > Opções > Adic. texto p/ chamada.** Introduza o texto de chamada e escolha **OK.**

- 1 Para adicionar uma imagem a um contacto guardado na memória do dispositivo, escolha o contacto e

Opções > Ver detalhes > Opções > Adicionar imagem.

2 Escolha uma imagem da Fotografias.

Para remover o tom de toque, seleccione **Tom predefinido** na lista de tons de toque.

Para ver, alterar ou remover a imagem de um contacto, escolha o contacto, **Opções > Ver detalhes > Opções > Imagem**, e a opção pretendida.

Mensagens

Acerca das mensagens

Com a aplicação Mensagens (serviço de rede) pode enviar e receber mensagens de texto, multimédia, de áudio e de e-mail. Também pode receber mensagens de serviço Web, mensagens de difusão celular e mensagens especiais com dados, bem como enviar comandos de serviço.

Escolha  > Mensagens.

Os tipos de mensagens disponíveis podem variar. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Antes de enviar ou receber mensagens, poderá ter de:

- Inserir um cartão SIM válido no dispositivo e encontrar-se na área de cobertura de uma rede celular.
- Verificar se a rede suporta as funções de mensagens que pretende utilizar e de que estas estão activadas no cartão SIM.
- Configurar definições do ponto de acesso à Internet no dispositivo.
- Configurar definições de conta de e-mail no dispositivo.
- Configurar as definições das mensagens curtas no dispositivo.
- Configurar as definições das mensagens multimédia no dispositivo.

O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente algumas definições de mensagens. Se isto não acontecer, pode ter de configurar as definições

manualmente ou contactar o seu fornecedor de serviços para configurar as definições.

O aspecto de uma mensagem de imagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Escrever e enviar mensagens

Selecione  > Mensagens.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou escrever um e-mail, é necessário ter especificadas as definições de ligação correctas.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Verifique o limite de tamanho de mensagens de e-mail junto do fornecedor de serviços. Se tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de e-mail, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de um e-mail requer uma ligação de dados e tentativas

contínuas de reenvio poderão aumentar os seus custos de transferência de dados. Na pasta Caixa de saída, pode apagar uma destas mensagens ou movê-la para a pasta Rascunhos.

- 1 Selecione **Nova msg. > Mensagem** para enviar uma mensagem curta ou multimédia (MMS), **Mensagem áudio** para enviar uma mensagem multimédia que inclua um clip de som ou **E-mail** para enviar uma mensagem de e-mail.
- 2 No campo Para, prima a tecla de deslocamento para seleccionar destinatário na lista de contactos ou introduza o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário. Para adicionar um ponto e vírgula (;) que separe os destinatários, prima *. Também pode copiar e colar o número ou endereço a partir da área de transição.
- 3 No campo Assunto, introduza o assunto da mensagem de e-mail. Para alterar os campos visíveis, selecione **Opções > Campos cabeçalho msg..**
- 4 Escreva a mensagem no campo correspondente. Para inserir um modelo ou uma nota, selecione **Opções > Inserir conteúdo > Inserir texto > Modelo ou Nota.**
- 5 Para adicionar um ficheiro multimédia a uma mensagem multimédia, selecione **Opções > Inserir conteúdo**, o tipo de ficheiro ou origem e o ficheiro pretendido. Para inserir um cartão de visita, slide, nota ou qualquer outro ficheiro na mensagem, selecione **Opções > Inserir conteúdo > Inserir outro.**

- 6 Para capturar uma imagem ou gravar um vídeo ou clip de som para uma mensagem multimédia, selecione **Opções > Inserir conteúdo > Inserir imagem > Nova, Inserir clip de vídeo > Nova** ou **Inserir clip de som > Novo.**
- 7 Para adicionar um anexo a um e-mail, selecione **Opções** e o tipo de anexo. Os anexos de e-mail são indicados por .
- 8 Para enviar a mensagem, selecione **Opções > Enviar** ou prima a tecla Chamar.

Nota: O ícone de mensagem enviada ou texto no ecrã do seu dispositivo não indica se a mensagem foi recebida no destino pretendido.

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Poderá não ser possível enviar clips de vídeo guardados no formato de ficheiro MP4 ou que excedam o limite de tamanho da rede sem fios, numa mensagem multimédia.

E-mail Configurar o e-mail

O assistente de e-mail Nokia permite-lhe configurar uma conta de e-mail empresarial, como o Microsoft Outlook,

Mail for Exchange ou Intellisync, assim como uma conta de e-mail na Internet.

Ao configurar a sua conta de e-mail empresarial, pode ser-lhe solicitado o nome do servidor associado ao seu endereço de e-mail. Para informações, consulte o departamento de TI da sua empresa.

- 1 Para iniciar o assistente, vá para o ecrã principal, seleccione o assistente de e-mail e prima a tecla de navegação.
- 2 Introduza o seu endereço e senha de e-mail. Se o assistente não conseguir configurar automaticamente as suas definições de e-mail, terá de seleccionar o tipo de conta de e-mail e introduzir as definições específicas da conta.

Se o seu dispositivo contiver clientes de e-mail adicionais, estes serão propostos quando iniciar o assistente de e-mail.

Enviar e-mail

Escolha  > Mensagens.

- 1 Seleccione a caixa de correio e escolha **Opções > Criar email**.
- 2 No campo Para, introduza o endereço de e-mail do destinatário. Se não for possível encontrar o endereço de e-mail do destinatário em Contactos, comece a introduzir o nome do destinatário e seleccione-o entre as correspondências propostas. Se adicionar vários destinatários, insira ; para separar o endereços de e-mail. Utilize o campo Cc para enviar uma cópia para outros destinatários ou o campo Bcc para enviar uma cópia

oculta para os destinatários. Se o campo Bcc não estiver visível, escolha **Opções > Mais > Mostrar campo Bcc**.

- 3 No campo Assunto, escreva o assunto do e-mail.
- 4 Introduza a mensagem na área de texto.
- 5 Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Adicionar anexo — Adicionar um anexo à mensagem.

Prioridade — Definir a prioridade da mensagem.

Sinalizador — Assinalar a mensagem para seguimento.

Inserir modelo — Inserir texto de um modelo.

Adicionar destinatário — Adicionar destinatários à mensagem a partir de Contactos.

Opções de edição — Cortar, copiar ou colar o texto seleccionado.

Opções de entrada — Activar ou desactivar a introdução assistida de texto ou escolher o idioma de escrita.

- 6 Escolha **Opções > Enviar**.

Adicionar anexos

Escolha  > Mensagens.

Para escrever uma mensagem de e-mail, seleccione a sua caixa de correio e escolha **Opções > Criar email**.

Para adicionar um anexo à mensagem de e-mail, escolha **Opções > Adicionar anexo**.

Para remover o anexo seleccionado, escolha **Opções** > **Remover anexo**.

Ler e-mail

Escolha  > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para ler uma mensagem de e-mail recebida, seleccione a caixa de correio e seleccione a mensagem na lista.

Para responder ao remetente da mensagem, escolha **Opções** > **Responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, escolha **Opções** > **Responder a todos**.

Para reencaminhar a mensagem, escolha **Opções** > **Encaminhar**.

Importar anexos

Escolha  > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para ver os anexos de uma mensagem de e-mail recebida, seleccione o campo de anexos e escolha **Opções** > **Acções**. Se existir um anexo na mensagem, escolha **Abrir** para abrir o mesmo. Se existirem vários anexos, escolha **Ver lista** para ver uma lista que mostra quais os anexos que foram transferidos.

Para fazer o download para o dispositivo do anexo seleccionado ou de todos os

anexos da lista, escolha **Opções** > **Acções** > **Importar** ou **Importar tudo**. Os anexos não são guardados no dispositivo e são apagados quando apagar a mensagem.

Para guardar o anexo seleccionado ou todos os anexos importados no dispositivo, seleccione **Opções** > **Acções** > **Guardar** ou **Guardar tudo**.

Para abrir o anexo seleccionado de que fez download, escolha **Opções** > **Acções** > **Abrir**.

Responder a um pedido de reunião

Escolha  > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Só pode responder a pedidos de reunião caso tenha activado a sincronização de dados da agenda.

Seleccione um pedido de reunião recebido, escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Aceitar — Aceitar o pedido de reunião.

Declinar — Recusar o pedido de reunião.

Encaminhar — Reencaminhar a o pedido de reunião para outro destinatário.

Remover da agenda — Remover uma reunião cancelada da agenda.

Procurar mensagens de e-mail

Escolha  > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para procurar itens nos destinatários, assuntos e textos das mensagens de e-

-mail na caixa de correio, escolha **Opções > Procurar**.

Para parar a procura, escolha **Opções > Parar procura**.

Para iniciar uma nova procura, escolha **Opções > Nova procura**.

Apagar e-mails

Escolha  > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para apagar uma mensagem de e-mail, escolha a mensagem e **Opções > Acções > Apagar**. A mensagem é colocada na pasta Itens apagados, caso exista. Se não existir uma pasta Itens apagados disponível, a mensagem é apagada de forma permanente.

Para esvaziar a pasta Itens apagados, seleccione a pasta e escolha **Opções > Elim. itens apagados**.

Alternar entre pastas de e-mail

Escolha  > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para abrir outra pasta de e-mail ou caixa de correio, escolha **Cx. de entrada** na parte superior do visor. Seleccione a pasta de e-mail ou caixa de correio na lista.

Desligar da caixa de correio

Escolha  > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para cancelar a sincronização entre o dispositivo e o servidor de e-mail e para trabalhar com o e-mail sem uma ligação sem fios, escolha **Opções > Desligar**. Se a caixa de correio não tiver a opção **Desligar**, escolha **Opções > Sair** para terminar a ligação à caixa de correio.

Para iniciar novamente a sincronização, escolha **Opções > Ligar**.

Definir uma resposta quando está ausente do escritório

Escolha  > **Aplicações > Email**.

Para definir uma resposta para quando se encontra ausente do escritório, se disponível, escolha a caixa de correio e **Opções > Definições > Defins. caixa correio**. Dependendo do tipo de caixa de correio, escolha **Caixa de correio > Fora do escritório > Activado** ou **Defins. caixa correio > Fora do escritório > Activado**.

Para introduzir o texto da resposta, seleccione **Resposta Fora escritório**.

Definições gerais de e-mail

Escolha  > **Aplicações > Email e Defs > Definições globais**.

Escolha uma das seguintes opções:

Esquema lista msgs. — Especificar se as mensagens de e-mail da Caixa de entrada são apresentadas numa ou em duas linhas de texto.

Pré-vis. texto do corpo — Pré-visualizar mensagens quando percorre a lista de mensagens de e-mail na Caixa de entrada.

Separadores de títulos — Para poder expandir e reduzir a lista de mensagens de e-mail, escolha **Activado**.

Importar notificações — Definir se o dispositivo apresenta uma notificação quando faz download de um anexo de e-mail.

Avisar antes de apagar — Definir se o dispositivo apresenta um aviso antes de apagar uma mensagem de e-mail.

Carregar imagens HTML — Carregar automaticamente imagens HTML em e-mails.

Ecrã principal — Definir a quantidade de linhas de e-mail que são mostradas na área de informações do ecrã principal.

Acerca do Chat

Com Chat (serviço de rede), pode trocar mensagens instantâneas com os seus amigos. Pode aceder a vários serviços de chat ou comunidades ao mesmo tempo e alternar entre eles. Pode, por exemplo, navegar na Internet, deixar a aplicação Chat a ser executada em segundo plano e continuar a ser notificado de sobre novas mensagens instantâneas.

A aplicação Chat está pré-instalada no seu dispositivo. Para iniciar o chat, escolha  > **Aplicações** > **Chat**.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdos para o dispositivo pode ter custos relacionados com o tráfego de dados.

Contactos no Ovi

Acerca dos Contactos no Ovi

 Com Contactos no Ovi, pode manter-se ligado aos seus amigos e família,

acompanhar o que eles estão a fazer e descobrir novos amigos na comunidade Ovi. Também pode efectuar uma cópia de segurança dos contactos que tem no seu dispositivo para o Ovi.

Adicionalmente, pode partilhar a sua localização com amigos.

Para utilizar os Contactos no Ovi, vá para www.ovi.com.

Começar a utilizar Contactos no Ovi

Selecione **Contactos** e abra o separador Ovi.

O serviço Contactos no Ovi faz parte do Ovi e utiliza as mesmas informações de conta.

Se for novo no Ovi e nos seus serviços, para começar a utilizar a aplicação Contactos no Ovi, é necessário registar-se no Ovi criando uma conta Nokia.

Criar uma conta Nokia

- 1 Escolha **Conversar no Ovi** e, quando for solicitado, ligue-se à Internet.
- 2 Introduza as informações necessárias.
- 3 Na vista **Meu perfil**, introduza as suas informações de perfil. O nome próprio e o apelido são detalhes obrigatórios.
- 4 Selecione **Efectuado**.

Se já se registou no Ovi utilizando o seu PC ou dispositivo móvel, pode começar a utilizar o Contactos no Ovi com os mesmos detalhes de conta.

Inicie sessão nos Contactos no Ovi e active o serviço

Selecione **Conversar no Ovi** e introduza o nome de utilizador e a senha. Depois de activar o serviço Contactos no Ovi no seu dispositivo, pode ligar-se ao serviço directamente do ecrã principal.

Se ainda não forneceu as informações de perfil para Contactos no Ovi, faça-o, e escolha **Efectuado**. O nome próprio e o apelido são detalhes obrigatórios.

Ligar ao serviço

Selecione  > **Contactos** e abra o separador **Ovi**.

Ligar a Contactos no Ovi

Escolha **Entrar online** e o método de ligação.

Cancelar a ligação

Selecione **Opções** > **Cancelar ligação**.

Uma ligação de dados por pacotes pode implicar custos adicionais de transmissão de dados. Para mais detalhes sobre preços, contacte o fornecedor de serviços.

Escolha **Entrar online** > **Opções** e entre as seguintes opções:

Seleccionar — Escolher o item.

Entrar online — Ligar ao serviço se estiver offline.

Meu perfil — Editar as informações de perfil.

Recomendar a um amigo — Convidar um contacto para aderir ao Contactos no Ovi. O convite é enviado através de uma mensagem de texto.

Definições — Modificar as definições de Contactos no Ovi.

As opções disponíveis podem variar.

Criar e editar o seu perfil

Editar as informações de perfil

Selecione **Meu perfil**.

Ver os perfis dos seus amigos nos Contactos no Ovi

Selecione um amigo e **Opções** > **Perfil**.

As informações de perfil são visíveis para os seus amigos no Contactos no Ovi. Só são apresentados os seguintes detalhes de perfil a outros utilizadores de Contactos no Ovi, por exemplo, durante uma procura: primeiro e último nome. Para alterar as suas definições de privacidade, aceda ao Ovi no seu PC, e inicie sessão na sua conta Nokia.

Alterar a imagem do seu perfil

Escolha **Opções** > **Editar imagem** > **Selecc. img. existente** e a nova imagem. Também pode editar ou remover a imagem de perfil actual ou capturar uma nova.

Alterar a sua disponibilidade

Por predefinição, a sua disponibilidade está definida como **Disponível**. Para alterar a sua disponibilidade, escolha o ícone.

Diga aos seus amigos o que está a fazer neste momento

Selecione **O que está a fazer?** e introduza texto no campo.

Mostre aos seus amigos que música está a ouvir neste momento

Selecione **A reproduzir**. Para isso, terá de permitir que as suas informações sobre o que está a reproduzir sejam partilhadas nas definições de presença.

Edite as suas informações de contacto

Selecione um campo e introduza texto.

Na vista **Meu perfil**, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

Editar texto — Cortar, copiar ou colar texto.

Alterar — Alterar o seu estado (quando o campo de estado é seleccionado).

Activar — Começar a transmitir a sua localização ou as informações sobre o que está a reproduzir aos seus amigos (quando os respectivos campos forem seleccionados).

Anular alterações — Anular as alterações feitas na vista do perfil.

Editar local. partilhadas — Escolher os marcos que quer transmitir aos seus amigos (quando o campo **Minha localização** estiver seleccionado).

Cancelar a partilha — Parar de transmitir a sua localização aos seus amigos (quando o campo **Minha localização** estiver seleccionado).

As opções disponíveis podem variar.

Difundir a sua localização aos seus amigos

Para difundir a sua localização, terá de criar marcos nas definições de presença e permitir que estes sejam partilhados. Para receber informações da localização do seu

amigo, tem de ter a aplicação **Mapas**. Para enviar e receber informações de localização, são necessárias as aplicações **Mapas** e **Posicionamento**.

- 1 Escolha **Minha localização**. Se a sua localização for desconhecida, escolha **Minha localização > Adic. localização actual**.
- 2 Introduza um nome para a localização. A localização é difundida aos seus amigos e adicionada à lista de marcos.

Localizar e adicionar amigos

Selecione **Opções > Adicionar amigo**.

Procurar um amigo

Introduza o nome do amigo no campo **Procurar amigos** e selecione **Procurar**. Não pode procurar amigos pelo seu número de telefone ou endereço de e-mail.

Percorrer os resultados de procura

Escolha **Resultados seguintes** ou **Resultados anteriores**.

Iniciar uma nova procura

Selecione **Nova procura**.

Se os amigos que procurou não forem encontrados, é porque estes não são membros registados do Ovi, ou porque escolheram ficar invisíveis nas procuras. Quando solicitado, envie uma mensagem de texto aos seus amigos, convidando-os a aderir aos Contactos no Ovi.

Enviar um convite para aderir aos Contactos no Ovi.

Selecione **Seleccionar serviço**: e o serviço que sabe que o seu amigo utiliza. Introduza o nome de utilizador do seu amigo e selecione **Convidar**.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

Seleccionar — Escolher um item.

Abrir — Abrir um item.

Convidar para amigo — Enviar um convite para o contacto.

Mostrar perfil — Ver o perfil do contacto.

Renovar convite — Voltar a enviar um convite para aderir ao Contactos no Ovi a um amigo pendente.

Procurar — Procurar o contacto cujo nome ou outra palavra-chave relacionada introduziu no campo Procurar amigos.

Editar texto — Cortar, copiar ou colar texto.

As opções disponíveis podem variar.

Converse com os seus amigos**Iniciar uma conversa com um amigo**

Selecione **Opções** > **Conversar**.

Enviar uma mensagem de conversa

Introduza o texto no campo da mensagem e selecione **Enviar**.

Na vista de conversação, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

Enviar — Enviar a mensagem.

Enviar ficheiro — Envie uma imagem, clip de vídeo, ficheiro de áudio ou outro ficheiro para a pessoa com quem está a falar.

Enviar minha localização — Enviar os detalhes da sua localização para o seu parceiro de conversa (caso seja suportado por ambos os dispositivos).

Adicionar smiley — Introduzir um smiley.

Perfil — Ver detalhes de um amigo.

Meu perfil — Seleccionar o seu estado de presença ou imagem do perfil, personalizar a sua mensagem ou alterar os seus detalhes.

Editar texto — Copiar ou colar texto.

Terminar conversa — Terminar a conversação activa.

Sair — Terminar todas as conversações activas e fechar a aplicação.

As opções disponíveis podem variar.

Para receber informações da localização do seu amigo, tem de ter a aplicação Mapas. Para enviar e receber informações de localização, são necessárias as aplicações Mapas e Posicionamento.

Para receber um ficheiro, este tem de ser aceite pelo utilizador ou pelo destinatário. Para cancelar o envio ou recepção do ficheiro durante a sua transferência, selecione **Cancelar**.

Ver a localização do seu amigo

Selecione **Mostrar no mapa**.

Voltar à vista principal de Contactos no Ovi sem terminar a conversa

Selecione **Para trás**.

Adicionar, ligar ou copiar números de telefone de uma conversa

Ir para um número de telefone numa conversa e seleccionar **Opções** e a opção apropriada.

Editar os seus marcos

Para editar os seus marcos, na vista Marcos, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

Marcar/Desmarcar — Marcar ou desmarcar itens na lista.

Editar — Editar o nome e outras propriedades do marco.

Novo marco — Para criar um novo marco da sua posição actual, escolha uma localização de um mapa, ou introduza os detalhes manualmente.

Definições de Contactos no Ovi

Escolha **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

Conta — Aceder aos detalhes da conta, e definir a visibilidade para terceiros numa procura.

Presença — Partilhar a sua localização actual com os seus amigos e permitir que eles vejam quando está a fazer uma chamada telefónica (estado de chamada).

Personalização — Modificar as definições relacionadas com o arranque e tons da aplicação Contactos no Ovi e definir o dispositivo para aceitar automaticamente convites de amigos.

Ligação — Escolher a ligação de rede a utilizar, e activar avisos de roaming.

Sair — Terminar todas as conversações activas e fechar a aplicação.

Definições da conta Nokia

Escolha **Opções** > **Definições** > **Conta**.

Editar os detalhes da sua conta

Selecione **A minha conta**.

Definir a sua visibilidade nas procuras

Selecione **A minha conta** > **Visibilidade na procura**. Tem de estar online para alterar a sua visibilidade.

Definições de presença

Escolha **Opções** > **Definições** > **Presença**.

Modificar definições de presença

Escolha uma das seguintes opções:

Partilhar minha localiz. — Permitir que os seus amigos vejam a sua localização.

Partilhar a reproduzir — Permitir que os seus amigos vejam que música está a ouvir actualmente no seu telemóvel.

Partilhar estado cham. — Permitir que os seus amigos vejam o estado de chamada.

Partilhar a sua localização

Selecione **Partilhar minha localiz.** e uma das seguintes opções:

Partilha permitida — Permitir que os seus amigos vejam a sua localização em marcos seleccionados.

Meus marcos partilhados — Escolher os marcos a partir dos quais a sua localização é transmitida aos seus amigos.

Actualizar intervalo — Escolher com que frequência transmite a sua localização actual.

Adicionar uma localização à lista de marcos

Escolha **Partilhar minha localiz.** > **Meus marcos partilhados** > **Opções** > **Novo marco**.

Adicionar a sua localização actual como um marco

Selecione **Posição actual**.

Procurar uma localização num mapa

Selecione **Seleccionar no mapa**.

Adicionar um marco manualmente

Selecione **Introduzir manualm..**

Selecione localizações que pretende partilhar com os seus amigos

- 1 Selecione **Partilhar minha localiz.** > **Meus marcos partilhados**.
- 2 Selecione os marcos a partir da lista.
- 3 Escolha **Opções** para editar, marcar e desmarcar itens na lista. Dependendo das suas definições, os seus amigos poderão ver a sua localização quando se encontrar numa das localizações seleccionadas.

Definições personaliz.

Escolha **Opções** > **Definições** > **Personalização**.

Escolha uma das seguintes opções:

Inic. sessão no arranque — Iniciar sessão automaticamente em Contactos no Ovi quando ligar o seu dispositivo móvel.

Aceitar aut. adição amigo — Aceitar pedidos de amizade automaticamente sem notificação.

Aceitação auto. msgs. voz — Permitir aceitação da mensagem de voz automaticamente.

Tom de mensagem — Escolher um tom para mensagens novas.

Tom de amigo online — Escolher o tom que toca quando um amigo fica online.

Widget no Ecrã principal — Definir disponibilidade do widget do serviço no ecrã principal do dispositivo.

Ícone do Ecrã principal — Adicionar o ícone de atalho de Contactos no Ovi ao ecrã principal do seu dispositivo.

Definições da ligação

Escolha **Opções** > **Definições** > **Ligação**.

Modificar definições da ligação

Selecione **Ligação de rede** e a ligação pretendida. Para utilizar a ligação predefinida nas definições de ligação do seu dispositivo, escolha **Ligação predefinida**.

Defina o dispositivo para o notificar quando a sua rede subscrita não estiver disponível

Para receber um aviso quando o dispositivo está a tentar ligar a outra rede, selecione **Aviso de roaming** > **Activado**.

Conectividade**Ligar o computador à Web**

Pode utilizar o dispositivo para ligar o PC à web.

- 1 Ligue o cabo de dados aos conectores USB do dispositivo e ao PC.
- 2 Escolha **Ligar PC à rede**. O software necessário e instalado automaticamente no PC a partir do dispositivo.
- 3 Aceite a instalação no PC. Se solicitado, aceite também a ligação. Quando a ligação à Web é estabelecida, o browser da Web do PC é iniciado.

É necessário possuir direitos de administrador do seu PC e a opção "autorun" tem de estar activada no PC.

Se utilizar um SO da MAC, escolha **PC Suite** como método de ligação. Para mais informações, visite www.nokia.com/support.

Acerca dos Ficheiros Ovi

Escolha  > **Aplicações** > **Escritório**.

Com os Ficheiros Ovi, pode utilizar o dispositivo para aceder a ficheiros no computador. Instale a aplicação **Ficheiros Ovi** em todos os computadores onde pretenda aceder com os Ficheiros Ovi.

Pode efectuar as seguintes tarefas:

- Procurar e ver imagens e documentos guardados no computador.
- Transferir músicas do seu computador para o dispositivo.

- Enviar ficheiros e pastas do seu computador sem os transferir para o dispositivo antecipadamente.
- Aceder aos ficheiros no seu computador, mesmo quando este se encontra desligado. Basta escolher quais as pastas e ficheiros a disponibilizar, e a aplicação **Ficheiros Ovi** guarda automaticamente uma cópia actualizada num armazenamento online protegido.

Transferir conteúdos de outro dispositivo

Escolha  > **Definições** > **Trocar**.

Com a aplicação **Comutação**, pode transferir conteúdos, como contactos, entre dois dispositivos Nokia compatíveis.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Se o outro dispositivo suportar sincronização, também poderá sincronizar dados entre o mesmo e o seu dispositivo. O seu dispositivo notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

Se não for possível ligar o outro dispositivo sem um cartão SIM, pode inserir o seu cartão SIM no mesmo. Quando o dispositivo for ligado sem um cartão SIM, o perfil offline será activado automaticamente.

O outro dispositivo tem de suportar a conectividade Bluetooth.

Transferir conteúdo

Para obter dados de outro dispositivo pela primeira vez:

- 1 Active a conectividade Bluetooth em ambos os dispositivos.
- 2 Escolha o dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. É-lhe pedido que introduza um código no seu dispositivo. Introduza um código (1-16 dígitos) e escolha **OK**. Introduza o mesmo código no outro dispositivo e escolha **OK**. Os dois dispositivos ficam emparelhados.
Para alguns modelos de dispositivos, a aplicação Comutação é enviada para o outro dispositivo sob a forma de mensagem. Para instalar a aplicação Trocar no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções.
- 3 No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente no seu dispositivo.

O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir. Pode cancelar a transferência e continuar mais tarde.

A sincronização é bidireccional e os dados são os mesmos em ambos os dispositivos. Se um item for apagado de qualquer dos dispositivos, será apagado do outro dispositivo durante a sincronização. Não é possível restaurar itens apagados pela sincronização.

Para ver o registo da última transferência, seleccione um atalho na vista principal e escolha **Opções > Ver registo**.

Bluetooth Acerca da tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth do dispositivo permite ligações sem fios entre dispositivos electrónicos, num raio de 10 metros. Uma ligação Bluetooth pode ser utilizada para enviar imagens, vídeos, texto, cartões de visita e notas da agenda ou para estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos que utilizem a tecnologia Bluetooth.

Uma vez que os dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, o telefone e os outros dispositivos não precisam de estar em linha de mira. Os dois dispositivos só precisam de estar a uma distância máxima de 10 metros, embora a ligação possa estar sujeita a interferências provocadas por obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Podem estar activas em simultâneo várias ligações Bluetooth. Por exemplo, se o dispositivo estiver ligado a um auricular, também poderá transferir simultaneamente ficheiros para outro dispositivo compatível.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2,1 + EDR e suporta os seguintes perfis: Distribuição Avançada de Áudio, Controlo Remoto de Áudio/Vídeo, Imagem Básica, Impressão Básica, ID do Dispositivo, Rede de Marcação, Transferência de Ficheiros, Distribuição Genérica de Áudio/Vídeo, Acesso Genérico, Permuta Genérica de Objectos, Mãos-livres, (Dispositivo de Interface Humana), Auricular, Envio de Objectos, Acesso a Lista Telefónica, Porta

de Série e Acesso SIM. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Sugestões de segurança

É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Alternativamente, desactive a função Bluetooth. Isto não afecta as outras funções do dispositivo.

Escolha  > Definições > Conectiv. > Bluetooth.

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, escolha **Bluetooth > Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel > Oculto**.

Não emparelhe o seu dispositivo com um dispositivo desconhecido.

Enviar e receber dados com Bluetooth

Escolha  > Definições > Conectiv. > Bluetooth.

- 1 Ao activar a conectividade Bluetooth pela primeira vez, é-lhe pedido que atribua um nome ao dispositivo. Atribua um nome exclusivo ao dispositivo, que seja fácil de identificar no caso de existirem vários

dispositivos Bluetooth nas proximidades.

- 2 Seleccione **Bluetooth > Activado**.
- 3 Seleccione **Visibilid.meu telemóvel > Visível a todos** ou **Definir período**. Se seleccionar **Definir período**, terá de definir o tempo durante o qual o seu dispositivo estará visível para os outros utilizadores. O dispositivo e o nome especificado poderão então ser vistos por outros utilizadores que possuírem dispositivos com tecnologia Bluetooth.
- 4 Abra a aplicação onde está guardado o item que pretende enviar.
- 5 Seleccione o item e **Opções > Enviar > Por Bluetooth**. O dispositivo procura outros dispositivos com tecnologia Bluetooth que se encontrem na área de cobertura e apresenta-os numa lista.
- 6 Seleccione o dispositivo com o qual pretende estabelecer ligação. Se o outro dispositivo necessitar de ser emparelhado para poder transmitir dados, é-lhe solicitada a introdução de um código.

Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.

A pasta Enviadas da aplicação Mensagens não guarda as mensagens enviadas utilizando a conectividade Bluetooth.

Para receber dados utilizando a tecnologia Bluetooth, escolha **Bluetooth > Activado e Visibil.meu telemóvel > Visível a todos** para receber dados de dispositivos não emparelhados ou **Oculto** para receber dados apenas de dispositivos emparelhados. Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, dependendo das definições de um perfil activo, é emitido um som e é-lhe perguntado se pretende aceitar a mensagem em que os dados estão incluídos. Se aceitar, a mensagem é colocada na pasta Caixa de entrada da aplicação Mensagens.

Sugestão: Pode aceder aos ficheiros do dispositivo ou do cartão de memória utilizando um acessório compatível que suporte o serviço File Transfer Profile Client (por exemplo, um computador portátil).

Uma ligação Bluetooth é desligada automaticamente após o envio ou recepção dos dados. Só o Nokia Ovi Suite e alguns acessórios, como os auriculares, mantêm uma ligação mesmo quando não estão a ser utilizados activamente.

Emparelhar dispositivos

Seleccione  > **Definições > Conectiv. > Bluetooth.**

Abra o separador dos dispositivos emparelhados.

Antes de realizar o emparelhamento, escolha o seu próprio código (1-16 dígitos) e combine com o utilizador do outro dispositivo a utilização do mesmo código. Os dispositivos que não possuem uma interface de utilizador têm um código fixo. O código só é necessário quando os dispositivos são ligados pela primeira vez. Após o emparelhamento, é possível autorizar a ligação. O emparelhamento e a autorização da ligação tornam o processo de ligação mais rápido e simples, uma vez que não é necessário aceitar a ligação entre dispositivos emparelhados de cada vez que estabelecer uma ligação.

O código do acesso remoto ao SIM tem de ter 16 dígitos.

Em modo SIM remoto, pode utilizar o cartão SIM do dispositivo com acessórios compatíveis.

Quando o dispositivo móvel está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível conectado, tal como um kit para viatura.

Neste modo, o dispositivo móvel não efectuará quaisquer chamadas, excepto para números de emergência programados no dispositivo.

Para efectuar chamadas, terá primeiro de sair do modo de SIM remoto. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio, para desbloqueá-lo primeiro.

- 1 Seleccione **Opções > Novo disp. emparelham..** O dispositivo inicia a procura de dispositivos Bluetooth na

área de alcance. Se já tiver enviado dados utilizando a conectividade Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados de procura anteriores. Para procurar mais dispositivos Bluetooth na área de alcance, seleccione **Mais dispositivos**.

- 2 Seleccione o dispositivo com o qual pretende emparelhar e introduza a senha. No outro dispositivo também deve ser introduzida a mesma senha.
- 3 Para tornar automática a ligação entre o seu dispositivo e o outro dispositivo, seleccione **Sim**. Para confirmar manualmente sempre que é efectuada uma tentativa de ligação, seleccione **Não**. Após o emparelhamento, o dispositivo é guardado na página dos dispositivos emparelhados.

Para atribuir um nome ao dispositivo emparelhado, seleccione **Opções > Atribuir nome abreviado**. O nome é apresentado apenas no seu dispositivo.

Para apagar um emparelhamento, seleccione o dispositivo cujo emparelhamento pretende apagar e **Opções > Apagar**. Para apagar todos os emparelhamentos, seleccione **Opções > Apagar todos**. Se estiver ligado a um dispositivo e cancelar o emparelhamento com o mesmo, o emparelhamento é removido imediatamente e a ligação é terminada.

Para permitir que um dispositivo emparelhado se ligue automaticamente ao seu dispositivo, seleccione **Definir como autorizado**. As ligações entre o seu dispositivo e o outro podem ser

efectuadas sem o seu conhecimento. Não é necessária uma aceitação ou autorização específica. Utilize este estado apenas para os seus próprios dispositivos, como o auricular ou um PC compatível, ou para dispositivos que pertençam a alguém da sua confiança. Se pretender aceitar sempre os pedidos de ligação do outro dispositivo separadamente, seleccione **Def. como n/ autorizado**.

Para utilizar um acessório de áudio Bluetooth, como um kit mãos livres ou auricular Bluetooth, é necessário emparelhar o dispositivo com o acessório. Para obter a senha e instruções adicionais, consulte o manual do utilizador do acessório. Para ligar ao acessório de áudio, active-o. Alguns acessórios de áudio ligam-se automaticamente ao dispositivo. Caso contrário, abra o separador **Disposit. emparelhados** e seleccione o acessório e **Opções > Ligar ao disposit. áudio**.

Bloquear dispositivos

Escolha  > **Definições > Conectiv. > Bluetooth**.

- 1 Para impedir que um dispositivo estabeleça uma ligação Bluetooth ao seu dispositivo, abra o separador de dispositivos emparelhados.
- 2 Escolha um dispositivo que pretenda bloquear e **Opções > Bloquear**.

Para permitir o emparelhamento novamente de um dispositivo bloqueado, elimine-o da lista de dispositivos bloqueados.

Abra o separador de dispositivos bloqueados e escolha **Opções > Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende bloquear todos os futuros pedidos de ligação deste dispositivo. Se aceitar a pergunta, o dispositivo remoto será adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

Cabo de dados

Para evitar danificar o cartão de memória ou os dados, não desligue o cabo de dados USB durante uma transferência de dados.

Transferir dados entre o dispositivo e um PC

- 1 Introduza um cartão de memória no dispositivo e ligue o dispositivo a um PC compatível utilizando o cabo de dados USB.
- 2 Quando o dispositivo perguntar que modo utilizar, escolha **Memória de massa**. Neste modo, pode ver o dispositivo como um disco rígido amovível no PC.
- 3 Transfira os dados desejados entre o PC e o dispositivo.
- 4 Termine a ligação a partir do PC (por exemplo, com o assistente Desligar ou ejectar um dispositivo de hardware no Windows) para evitar danificar o cartão de memória.

Para modificar as definições do modo USB, escolha  > **Definições > Conectiv. > USB**.

Para alterar o modo USB que utiliza normalmente com o cabo de dados, escolha **Modo de ligação USB**.

Para definir o dispositivo para perguntar que modo utilizar sempre que ligar o cabo de dados USB ao dispositivo, escolha **Perguntar ao ligar > Sim**.

Para utilizar a Nokia PC Suite com o dispositivo, instale a Nokia PC Suite no PC, ligue o cabo de dados USB e escolha **PC Suite**.

Sincronização

Com a aplicação Sincronizar, pode sincronizar as suas notas, mensagens, contactos e outras informações com um servidor remoto.

Escolha  > **Definições > Conectiv. > Sincroniz..**

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Escolha **Opções > Sincronizar**.

Criar um novo perfil de sincronização

Escolha **Opções > Novo perfil sincronização**.

Gerir perfis de sincronização

Selecione **Opções** e a opção pretendida.

Web

Acerca do Web browser

Com a aplicação do Web browser, pode ver páginas Web em HTML (hypertext markup language) na Internet tal como foram originalmente criadas. Pode igualmente navegar nas páginas Web que foram concebidas especificamente para dispositivos móveis, e utilizar hypertext markup language (XHTML) extensível ou a wireless markup language (WML).

Para navegar na Web, tem de ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo.

Navegar na Internet

Com a aplicação Browser, pode navegar em páginas web.

Escolha  > Web.

Atalho: Para abrir o browser, mantenha premida a tecla **0** no ecrã principal.

Ir para uma página Web

Na vista de favoritos, seleccione um favorito ou comece a introduzir um endereço Web (o campo  abre automaticamente) e seleccione **Ir para**.

Algumas páginas Web poderão conter material, como, por exemplo, clips de vídeo, cuja visualização requeira uma grande quantidade de memória. Se o dispositivo ficar sem memória ao carregar uma página web, insira um cartão de memória. Caso contrário, os clips de vídeo não serão apresentados.

Desactivar os gráficos para poupar memória e aumentar a velocidade de download

Escolha **Opções > Definições > Página > Carregar conteúdo > Só texto**.

Actualizar o conteúdo da página da Web

Escolha **Opções > Opções páginas da Web > Recarregar**.

Ver instantâneos das páginas Web que visitou

Escolha **Para trás**. É aberta uma lista de páginas que visitou durante a sessão de navegação actual. Esta opção está disponível se o **Histórico** estiver activado nas definições do browser.

Bloquear ou permitir a abertura automática de várias janelas

Escolha **Opções > Opções páginas da Web > Bloq. janelas contexto ou Permitir jan.contexto**.

Ver as teclas de atalho

Escolha **Opções > Atalhos do teclado**. Para alterar as teclas de atalho, seleccione **Modificar**.

Ampliar ou reduzir uma página Web

Prima * ou #.

Sugestão: Para ir para o ecrã principal sem sair da aplicação Browser ou fechar a ligação, prima a tecla Terminar uma vez.

Acerca da Pesquisa

Escolha  > **Aplicações > Pesquisa**.

A funcionalidade de Procura (serviço de rede) permite-lhe utilizar vários serviços de procura baseados na Internet para encontrar, por exemplo, Web sites e imagens. O conteúdo e disponibilidade destes serviços pode variar.

Barra de ferramentas do browser

A barra de ferramentas ajuda-o a seleccionar as funções do browser utilizadas com frequência.

Abrir a barra de ferramentas

Prima sem soltar a tecla de deslocação numa área em branco numa página Web.

Deslocar-se na barra de ferramentas

Deslocar para a direita ou esquerda

Escolher uma funcionalidade da barra de ferramentas

Premir a tecla de deslocação

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

 **Ir para endereço Web** — Introduzir um endereço Web.

 **Págs. visitadas recent.** — Ver uma lista dos endereços Web que visita com frequência.

 **Favoritos** — Abrir a vista de favoritos.

 **Ecrã total** — Visualize a página Web em ecrã completo.

 **Visão geral da página** — Obtém uma visão geral da página Web actual.

 **Proc. por palavra-chave** — Procure na página Web actual.

 **Definições** — Modifique as definições do browser da Web.

Navegar nas páginas

Quando estiver a navegar numa página Web muito grande, pode utilizar a visão de Mini-mapa ou de Página para ver toda a página de uma só vez.

Escolha  > Web.

Activar o Mini-mapa

Escolha **Opções > Definições > Geral > Mini-mapa > Activado.**

Quando se desloca por uma página Web grande, o Mini-mapa é aberto e mostra uma visão geral da página.

Mover-se no Mini-mapa

Prima a tecla de navegação para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Quando encontrar a localização desejada, páre a deslocação. O Mini-mapa desaparece e deixa-o no local seleccionado.

Encontrar informações numa página Web com a visão geral da Página

- 1 Prima **8**. É aberta uma imagem em miniatura da página Web actual.
- 2 Mova-se na imagem em miniatura premindo a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- 3 Quando encontrar uma secção que pretenda ver, escolha **OK** para ir para essa secção da página Web.

Blogs e feeds de Web

Com os Web feeds, pode facilmente manter-se a par dos títulos noticiosos mais recentes e seguir os seus blogs favoritos.

Selecione  > Web.

Os Web feeds são ficheiros XML em páginas Web. São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou blogs. É habitual encontrar feeds da Web em páginas Web, de blog e wiki.

A aplicação do browser detecta automaticamente se uma página Web contém feeds da Web.

Subscrever um Web feed quando este está disponível na página

Selecione **Opções** > **Subscrever Web feeds**.

Actualizar um Web feed

Na vista de Web feeds, selecione um feed e **Opções** > **Opções de feed da Web** > **Actualizar**.

Definir a actualização automática para todos os Web feeds

Na vista de Web feeds, selecione **Opções** > **Modificar** > **Editar**. Esta opção não se encontra disponível se um ou mais feeds estiverem marcados.

Procura de conteúdo

Através da procura de palavras-chave, pode encontrar rapidamente a informação que procura numa página Web.

Escolha  > Web.

Procurar texto na página Web actual

Escolha **Opções** > **Encontrar palavra-chave**. Para ver a correspondência

anterior ou seguinte, prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

Sugestão: Para procurar texto na página Web actual, prima **2**.

Favoritos

Pode guardar as suas páginas Web favoritas nos Favoritos para acesso instantâneo.

Escolha  > Web.

Aceder aos favoritos

- 1 Se tiver uma página diferente dos Favoritos definida como página inicial, escolha **Opções** > **Ir para** > **Favoritos**.
- 2 Escolha um endereço Web a partir da lista ou a partir de um conjunto de favoritos na pasta **Págs. visitds. recente/**.

Guardar a página Web actual como um favorito

Durante a consulta com o browser, escolha **Opções** > **Opções páginas da Web** > **Guardar como favorito**.

Editar ou apagar favoritos

Escolha **Opções** > **Gestor de favoritos**.

Enviar ou adicionar um favorito, ou definir uma página Web favorita como página inicial

Escolha **Opções** > **Opções de favoritos**.

Limpar a memória cache

Limpar a memória cache ajuda-o a manter os seus dados seguros. As informações ou

serviços aos quais acedeu estão guardados na memória cache do dispositivo. Se acedeu ou tentou aceder a informações confidenciais que exijam a introdução de senhas, limpe a cache após cada sessão de navegação.

Escolha **Opções > Limpar dados privacid.** > Cache.

Terminar a ligação

Terminar a ligação e fechar a aplicação do browser

Seleccione **Opções > Sair.**

Apagar os cookies

Seleccione **Opções > Limpar dados privacid.** > **Cookies.** Os cookies contêm informações coligidas das suas visitas a páginas Web.

Segurança da ligação

Utilizando uma ligação segura e certificados de segurança, pode navegar na Internet em segurança.

Se o indicador de segurança () for apresentado durante uma ligação, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway de Internet ou servidor está codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (onde estão guardados os dados) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Poderão ser exigidos certificados de segurança para alguns serviços, tais como

serviços bancários. É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Definições da Web

Com as diversas definições, pode melhorar a experiência de navegação de acordo com as suas necessidades.

Seleccione  > **Web e Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

Definições gerais

Ponto de acesso — Para alterar o ponto de acesso predefinido. Alguns ou todos os pontos de acesso pode ser predefinidos no dispositivo pelo fornecedor de serviços. Pode não ter possibilidade de alterar, criar, editar ou remover os pontos de acesso.

Página inicial — Para definir a página inicial.

Mini-mapa — Activar ou desactivar o Mini-mapa. O Mini-mapa ajuda-o na navegação nas páginas da Web.

Histórico — Se seleccionar **Activado** durante a navegação, para ver uma lista das páginas que visitou durante a sessão actual, seleccione **Para trás**.

Avisos de segurança — Ocultar ou mostrar notificações de segurança.

Script Java/ECMA — Activar ou desactivar a utilização de scripts.

Erros de script Java/ECMA: — Configurar o dispositivo para receber notificações de script.

Abrir durante download — Permitir a abertura de um ficheiro durante o download.

Definições de página

Carregar conteúdo — Especifique se pretende carregar imagens e outros objectos durante a navegação. Se seleccionar **Só texto**, para carregar imagens ou objectos mais tarde, durante a navegação, seleccione **Opções > Opções de visualização > Carregar imagens**.

Codificação predefinida — Se os caracteres de texto não forem

apresentados correctamente, pode seleccionar outra codificação, em função do idioma da página actual.

Bloq. janelas contexto — Permitir ou bloquear a abertura automática de janelas de contexto durante a navegação.

Recarreg. automático — Definir as páginas da web para que sejam actualizadas automaticamente durante a navegação.

Tamanho das letras — Definir o tamanho de letra utilizado para as páginas Web.

Definições de privacidade

Págs. visitadas recente/ — Activar ou desactivar a recolha automática de favoritos. Se pretende continuar a guardar os endereços das páginas Web visitadas na pasta **Págs. visitadas recente/**, mas quer ocultar a pasta da vista de fichas, seleccione **Ocultar pasta**.

Guardar dados formulário — Especifique se pretende que os dados da senha ou os dados introduzidos nos diferentes formulários de uma página da web sejam guardados e utilizados da próxima vez que abrir a página.

Cookies — Activar ou desactivar a recepção e o envio de cookies.

Definições de feeds da Web

Pto. acesso act. autom. — Seleccione o ponto de acesso pretendido para actualização. Esta opção só está disponível quando a opção **Actualiz. automáticas** está activa.

Actualizar em roaming — Activar a actualização automática de Web feeds quando se encontrar em roaming.

Posicionamento

Estas aplicações requerem uma ligação GPS.

Acerca do GPS

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também

pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

As coordenadas do GPS são expressas através do sistema internacional de coordenadas WGS-84. A disponibilidade das coordenadas pode variar de zona para zona.

GPS assistido (A-GPS)

O seu dispositivo também suporta GPS assistido (A-GPS).

O A-GPS requer suporte de rede.

O A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) é utilizado para obter dados de assistência através de uma ligação de dados por pacotes, que ajuda o utilizador a calcular as coordenadas do local quando o dispositivo estiver a receber sinais de satélites.

Quando activa o A-GPS, o dispositivo recebe informação útil, via satélite, de um servidor de dados auxiliares através da rede celular. Com a ajuda dos dados auxiliares, o dispositivo pode obter a posição GPS mais rapidamente.

O seu dispositivo está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A-GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.

Para desactivar o serviço A-GPS, seleccione  > Aplicações > Dados GPS e Opções > Defs. posicionamento > Métodos posicionamento > GPS assistido > Opções > Desactivar.

Tem de ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para obter dados auxiliares do serviço A-GPS da Nokia através de uma ligação de dados por pacotes. O ponto de acesso para A-GPS pode ser definido nas definições de posicionamento. Só pode ser utilizado um ponto de acesso à Internet de dados por pacotes. O dispositivo solicita-lhe que seleccione o ponto de acesso à Internet quando o GPS é utilizado pela primeira vez.

Mapas

Mapas Ovi

Visão geral dos Mapas



Selecione  > Mapas.

Bem-vindo aos Mapas.

Os Mapas mostram-lhe itens de interesse nas imediações, ajudam-no a planear o seu percurso e guiam-no até onde pretende ir.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o caminho com orientações curva-a-curva.
- Sincronize as suas localizações e percursos favoritos entre o seu dispositivo móvel e o serviço de Internet dos Mapas Ovi.
- Consulte as previsões meteorológicas e outras informações locais, se estiverem disponíveis.

Nota: A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser prestados apenas em idiomas seleccionados. Os serviços podem estar dependentes da rede. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca deve depender exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Conteúdos tais como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de trânsito e serviços relacionados são gerados por entidades independentes da Nokia. Os conteúdos podem ser, em certa medida, imprecisos e incompletos e estão sujeitos à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente dos conteúdos acima mencionados e serviços relacionados.


Acerca dos métodos de posicionamento

A aplicação Mapas apresenta a sua localização no mapa utilizando posicionamento baseado em GPS, A-GPS ou ID da célula.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é um sistema de navegação baseado em satélites utilizado para calcular a localização. O GPS assistido (A-GPS) é um serviço de rede que lhe envia dados de GPS, aumentando a velocidade e a exactidão do posicionamento.

Quando utilizar Mapas pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina um ponto de

acesso à Internet para fazer download de informações de mapas ou utilizar o A-GPS.

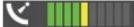 indica a disponibilidade dos sinais de satélite. Uma barra corresponde a um satélite. Quando o dispositivo está a procurar sinais de satélite, a barra fica amarela. Quando existirem dados suficientes disponíveis para calcular a sua localização, a barra fica verde. Quanto mais barras verdes, mais fiável será o cálculo de localização.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de

rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Com o posicionamento baseado na ID da célula, a posição é determinada através da torre da antena a que o dispositivo móvel está actualmente ligado.

Dependendo do método de posicionamento disponível, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Utilizar a bússola

Se o dispositivo tiver uma bússola, quando a activar, a seta da bússola e o mapa rodam automaticamente na direcção para onde a parte superior do dispositivo está a apontar.

Escolha  > **Mapas e Minha posição.**

Activar a bússola

Prima 5.

Desactivar a bússola

Prima 5 novamente. O mapa está orientado para norte.

A bússola está activa quando existir um contorno verde. Se for preciso calibrar a bússola, o contorno da bússola é vermelho ou amarelo. Para calibrar a bússola, rode o dispositivo à volta de todos os eixos num movimento contínuo.

A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha  > **Mapas e Minha posição.**

Quando a ligação GPS estiver activa, , assinala a sua localização actual ou a última localização conhecida no mapa. Se as cores do ícone estiverem esbatidas, não existe sinal GPS disponível.

Se apenas estiver disponível o posicionamento com base no ID da célula, um círculo vermelho em torno do ícone de posicionamento indica a zona em que se pode encontrar. Em áreas muito povoadas, a precisão da estimativa aumenta.

Deslocar o mapa

Utilize a tecla de deslocação. O mapa está orientado para norte por predefinição.

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Prima **0**.

Ampliar ou reduzir

Prima * ou #.

Caso desloque para uma área não coberta pelos mapas guardados no dispositivo e

tenha uma ligação de dados activa, serão importados automaticamente novos mapas.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Vista do mapa



- 1 Localização seleccionada
- 2 Área de indicadores
- 3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de caminhos-de-ferro ou um museu)
- 4 Área de informações

Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha  > **Mapas e Minha posição.**

Prima **1** e escolha entre as seguintes opções:

Mapa — Na vista de mapas padrão, detalhes como nomes de locais ou números de estradas são fáceis de ler.

Satélite — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

Terreno — Veja rapidamente o tipo de terreno, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.

Alternar entre as vistas 2D e 3D

Prima **3**.

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e tipos de empresas específicos dos quais está à procura.

Escolha  > **Mapas e Encontrar locais.**

- 1 Introduza termos de procura, tais como morada ou código postal. Para limpar o campo de procura, seleccione **Limpar**.
- 2 Escolha **Ir**.
- 3 Na lista de correspondências sugeridas, vá para o item pretendido. Para visualizar a localização no mapa, seleccione **Mapa**.

Para ver as outras localizações da lista de resultados de procura no mapa, prima a tecla de deslocação para cima e para baixo.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Escolha **Lista**.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Selecione **Pesquisar categorias** e uma categoria, tal como compras, alojamento ou transporte.

Se não forem encontrados resultados da procura, certifique-se de que a ortografia

dos seus termos de procura está correcta. Problemas com a sua ligação de Internet podem igualmente afectar os resultados quando efectuar procuras online.

Para evitar custos de transferência de dados, também pode obter resultados de procura sem uma ligação activa à Internet, se tiver mapas da área que pretende procurar guardados no dispositivo.

Ver detalhes da localização

Visualize mais informações sobre uma localização ou local específico, tal como um hotel ou restaurante, caso estejam disponíveis.

Escolha  > **Mapas e Minha posição.**

Visualizar os detalhes de um local

Selecione um local, prima a tecla de deslocação e escolha **Mostrar detalhes**.

Planear um percurso

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha  > **Mapas e Minha posição.**

Criar um percurso

- 1 Vá para o ponto de partida.
- 2 Prima a tecla de deslocamento e escolha **Adicionar ao percurso**.
- 3 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

Alterar a ordem dos pontos do percurso

- 1 Vá para um ponto do percurso.

- 2 Prima a tecla de deslocamento e escolha **Mover**.
- 3 Vá para o local para onde pretende deslocar o ponto do percurso e escolha **OK**.

Editar a localização de um ponto do percurso

Vá para o ponto do percurso, prima a tecla de deslocação e escolha **Editar** e a opção adequada.

Ver o percurso no mapa

Escolha **Mostrar percurso**.

Navegar para o destino

Selecione **Mostrar percurso** > **Opções** > **Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

Alterar as definições de um percurso

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e a forma como o percurso é apresentado no mapa.

- 1 Na vista do planeador de percursos, abra o separador **Definições**. Para aceder à vista do planeador de percursos a partir da vista de navegação, escolha **Opções** > **Pts. perc.** ou **Lista pontos percurso**.
- 2 Defina o meio de transporte como **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas zonas e passagens pedonais, por exemplo, parques e centros comerciais.
- 3 Selecione a opção pretendida.

Escolher o modo de caminhada

Abra o separador **Definições** e escolha **Caminhar** > **Percurso preferido** > **Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas de todo-o-terreno, uma vez que indica a direcção em que deve caminhar.

Utilizar o percurso de condução mais curto e mais rápido

Abra o separador **Definições** e escolha **Conduzir** > **Selec. percurso** > **Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

Utilizar o percurso de condução otimizado

Abra o separador **Definições** e escolha **Conduzir** > **Selec. percurso** > **Otimizado**. O percurso de condução otimizado combina as vantagens dos percursos mais curto e mais rápido.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Guardar locais e percursos

Guarde endereços, locais de interesse e percursos, para que possam ser rapidamente utilizados mais tarde.

Escolha  > **Mapas**.

Guardar um local

- 1 Escolha **Minha posição**.
- 2 Vá para a localização. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procurar**.
- 3 Prima a tecla de deslocação.
- 4 Escolha **Guard. local**.

Guardar um percurso

- 1 Escolha **Minha posição**.
- 2 Vá para a localização. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procurar**.
- 3 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Opções > Adicionar ao percurso**.
- 4 Escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.
- 5 Escolha **Mostrar percurso > Opções > Guardar percurso**.

Ver os locais e percursos guardados

Selecione **Favoritos > Locais** ou **Percursos**.

Ver e organizar locais ou percursos

Utilize os Favoritos para aceder rapidamente aos locais e percursos guardados.

Agrupe os locais e percursos numa colecção, por exemplo, ao planear uma viagem.

Escolha  > **Mapas e Favoritos**.

Ver um local guardado no mapa

- 1 Escolha **Locais**.
- 2 Vá para o local.
- 3 Escolha **Mapa**.

Para regressar à lista de locais guardados, escolha **Lista**.

Criar um conjunto

Escolha **Criar um conjunto** e introduza o nome de uma colecção.

Adicionar um local guardado a uma colecção

- 1 Escolha **Locais** e o local.
- 2 Escolha **Organizar grupos**.
- 3 Escolha **Novo grupo** ou uma colecção existente.

Se necessitar de apagar locais ou percursos, ou adicionar um percurso a uma colecção, aceda ao serviço Internet dos Mapas Ovi em www.ovi.com.

Enviar locais para amigos

Quando desejar partilhar informações sobre um local com amigos, envie estes detalhes directamente para os seus dispositivos.

Escolha  > **Mapas e Minha posição**

Enviar um local para o dispositivo compatível de um amigo

Selecione uma localização, prima a tecla de deslocação e escolha **Enviar**.

Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site dos Mapas Ovi, sincronize os locais, percursos e colecções guardados com o dispositivo móvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para sincronizar locais, percursos ou colecções entre o dispositivo móvel e o serviço Internet dos Mapas Ovi, necessita de uma conta Nokia. Caso não tenha uma, na vista principal, escolha **Opções > Conta > Conta Nokia > Criar nova conta**.

Sincronizar locais, percursos e colecções guardados

Escolha **Favoritos** > **Sincronizar com Ovi**. Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

Definir o dispositivo para sincronizar os Favoritos automaticamente

Escolha **Opções** > **Definições** > **Sincronização** > **Alterar** > **No arranque e ao desl.**

A sincronização requer uma ligação à Internet activa e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Para utilizar o serviço Internet dos Mapas Ovi, aceda a www.ovi.com.

Partilhar localização

Publique a sua localização actual no Facebook, com texto e uma imagem. Os seus amigos do Facebook podem ver a sua localização num mapa.

Escolha  > **Mapas e Partilha de localização**.

Para partilhar a sua localização, é necessário ter uma conta Nokia e uma conta Facebook.

- 1 Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, seleccione **Criar nova conta**.
- 2 Inicie sessão na sua conta Facebook.
- 3 Seleccione a sua localização actual.

- 4 Actualize o seu estado.
- 5 Para anexar uma imagem à publicação, seleccione **Adicionar uma fotografia**.
- 6 Escolha **Partilha de localização**.

Gerir a conta Facebook

Na vista principal, seleccione **Opções** > **Conta** > **Definições de Partilhar localização** > **Facebook**.

Para partilhar a sua localização e ver a localização de outras pessoas, é necessário ter uma ligação à Internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os termos de utilização do Facebook aplicam-se à partilha da sua localização no Facebook. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade do Facebook.

Antes de partilhar a sua localização com outras pessoas, tenha sempre em atenção com quem está a partilhá-la. Verifique as definições de privacidade do serviço de redes sociais que está a utilizar, visto que poderá estar a partilhar a sua localização com um grande grupo de pessoas.

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível no seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Selecione  > **Mapas e Conduzir ou Caminhar**.

Quando utilizar a navegação de condução ou caminhada pela primeira vez, ser-lhe-

-á solicitado que escolha o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros adequados.

Caso escolha um idioma que inclua nome de ruas, estes também serão ditos em voz alta. A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Alterar o idioma da orientação por voz

Na vista principal, escolha **Opções > Definições > Navegação > Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e a opção adequada.

Repetir a orientação por voz na navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções > Repetir**.

Ajustar o volume da orientação por voz para a navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções > Volume**.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Escolha  > **Mapas e Caminhar**.

Caminhar para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Caminhar para casa

Escolha **Caminhar para casa**.

Quando escolhe **Conduzir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa. Para alterar esta localização posteriormente, proceda da seguinte forma:

- 1 Na vista principal, escolha **Opções > Definições > Navegação > Localização da sua casa > Alterar > Redefinir**.
- 2 Escolha a opção adequada.

Sugestão: Para caminhar sem um destino definido, escolha **Mapa**. A sua localização é apresentada no centro do mapa, à medida que se desloca.

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de direcções a cada esquina, a aplicação Mapas ajuda-o a chegar ao destino.

Escolha  > **Mapas e Conduzir**.

Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Conduzir para casa

Escolha **Conduzir para casa**.

Quando escolhe **Conduzir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa. Para alterar esta localização posteriormente, proceda da seguinte forma:

- 1 Na vista principal, escolha **Opções > Definições > Navegação >**

Localização da sua casa >
Alterar > **Redefinir**.

2 Escolha a opção adequada.

Sugestão: Para conduzir sem um destino definido, escolha **Mapa**. A sua localização é apresentada no centro do mapa, à medida que se desloca.

Alterar as vistas durante a navegação

Prima a tecla de deslocação e escolha **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta**, ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real acerca de eventos de trânsito, assistência em viagem e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha  > **Mapas e Conduzir**.

Ver eventos de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, seleccione **Opções** > **Infos. trâns.**. Os eventos são apresentados como triângulos e linhas.

Informações de trânsito actualizadas

Escolha **Opções** > **Infos. trâns.** > **Actual. infos. trânsito**.

Quando planear um percurso, pode definir o dispositivo para evitar determinados eventos de trânsito, tais como engarrafamentos ou trabalhos na estrada.

Evitar eventos de trânsito

Na vista principal, escolha **Opções** > **Definições** > **Navegação** > **Reenc. devido a trânsito**.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmara de velocidade.

Marcos

Com Marcos, pode guardar as informações de posição de localizações específicas no dispositivo. Pode ordenar as localizações guardadas em diferentes categorias como, por exemplo profissional, e adicionar outras informações a estas, por exemplo, endereços. Pode utilizar os marcos guardados em aplicações compatíveis, como dados de GPS.

Escolha  > **Aplicações** > **Marcos**.

As coordenadas no GPS são expressas utilizando o sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Novo marco — Criar um marco novo. Para efectuar um pedido de posicionamento para a localização actual, escolha **Posição actual**. Para escolher a localização no mapa, escolha **Seleccionar no mapa**. Para introduzir manualmente as informações de posição, escolha **Introduzir manualm..**

Modificar — Editar ou adicionar informações a um marco guardado (por exemplo, uma morada).

Adicionar a categoria — Adicionar um marco a uma categoria em Marcos. Seleccionar cada categoria a que pretende adicionar o marco.

Enviar — Enviar um ou vários marcos para um dispositivo compatível. Os marcos recebidos são colocados na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Pode ordenar os marcos em categorias predefinidas ou criar novas categorias. Para editar ou criar novas categorias de marcos, abra o separador Categorias e escolha **Opções > Editar categorias**.

Dados de GPS

Orientação de trajectos

Escolha  > **Aplicações > Dados GPS e Navegação**.

Inicie a orientação de trajectos num espaço exterior. Se iniciar num espaço interior, o receptor GPS poderá não receber as informações necessárias dos satélites.

A orientação de trajectos utiliza uma bússola rotativa no ecrã do dispositivo. A direcção do destino é mostrada por uma bola vermelha e a distância aproximada é mostrada na bússola.

A orientação de trajectos foi desenvolvida para mostrar o trajecto mais directo e a distância mais curta até ao destino, medida numa linha recta. Quaisquer obstáculos no trajecto, como, por exemplo, edifícios e obstáculos naturais, são ignorados. As diferenças de altitude não são consideradas ao calcular a distância. A orientação de trajectos só fica activa quando se estiver a deslocar.

Para definir o destino da viagem, escolha **Opções > Definir destino** e seleccione um marco como destino ou introduza as coordenadas de latitude e longitude.

Para limpar o destino definido para a sua viagem, escolha **Parar navegação**.

Contador

Escolha  > **Aplicações > Dados GPS e Distância viagem**.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Para activar ou desactivar o cálculo da distância de viagem, escolha **Opções > Iniciar** ou **Parar**. Os valores calculados permanecem no ecrã. Utilize esta funcionalidade no exterior para obter um melhor sinal GPS.

Para definir a distância de viagem e as velocidades média e máxima como zero e para iniciar um novo cálculo, escolha **Opções > Reiniciar**. Para definir o

indicador de viagem e o tempo total como zero, escolha **Reiniciar**.

Música e áudio

Música Ovi

Na Música Ovi (serviço de rede) pode procurar, percorrer, comprar e importar música para o dispositivo.

O serviço Música Ovi irá eventualmente substituir a Loja de música.

Escolha  > **Aplicações** > **Música Ovi**.

Para importar músicas tem, primeiro, de se registar para aderir ao serviço.

A importação de música poderá implicar custos adicionais e a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede). Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para aceder à Música Ovi, deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo. Poder-lhe-á ser pedido para escolher o ponto de acesso a utilizar ao ligar à Música Ovi.

Escolher o ponto de acesso

Seleccione **Ponto acesso predef..**

A disponibilidade e o aspecto das definições da Música Ovi podem variar. As definições também podem ser predefinidas e pode não ser possível alterá-las. Quando estiver a explorar a Música Ovi, pode ser possível alterar as definições.

Alterar as definições de Música Ovi

Seleccione **Opções** > **Definições**.

A Música Ovi não está disponível em todos os países ou regiões.

Leitor de música

Reproduzir uma música

Escolha  > **Aplicações** > **Leitor mús..**

Para adicionar todas as músicas disponíveis à biblioteca de música, escolha **Opções** > **Actualizar biblioteca**.

Para reproduzir uma música, seleccione a categoria desejada e a música.

Para fazer uma pausa na reprodução, prima a tecla de deslocamento; para retomar, prima de novo a tecla de deslocamento. Para parar a reprodução, prima a tecla de deslocamento para baixo.

Para avançar rapidamente ou retroceder, mantenha premida a tecla de deslocamento para a direita ou para a esquerda.

Para passar para o item seguinte, prima a tecla de deslocamento para a direita. Para regressar ao início de um item, prima a tecla de deslocamento para a esquerda. Para passar para o item anterior, prima de novo a tecla de deslocamento no espaço de 2 segundos, após o início da música ou do podcast.

Para modificar o tom de reprodução de música, escolha **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar o equilíbrio e a imagem estéreo ou para aumentar os baixos, escolha **Opções** > **Definições**.

Para voltar ao modo de espera activa e deixar o leitor a tocar em segundo plano, prima a tecla Terminar brevemente.

Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Say and Play

Com Say and Play, pode reproduzir a música que pretende dizendo, por exemplo, o nome do artista.

Para iniciar a aplicação Say and Play, escolha  > **Aplicações** > **Proc. música**. Quando for emitido um tom, diga o nome do artista, o nome do artista e o título da música, o título do álbum ou o título da lista de reprodução. Mantenha o dispositivo a cerca de 20 cm da sua boca e fale num tom normal. Não tape o microfone do dispositivo com a mão.

Quando utilizar Say and Play pela primeira vez, e depois de descarregar novas músicas para o dispositivo, para actualizar os comandos de voz, escolha **Opções** > **Actualizar**.

Os comandos de voz são baseados nos metadados (nome do artista e título da música) das músicas no seu dispositivo. Say and Play suporta dois idiomas falados: Inglês e o idioma que tiver seleccionado como idioma do dispositivo. O idioma escrito dos metadados de música deve

estar em inglês ou no idioma seleccionado do dispositivo.

Sugestão: Para melhorar a precisão de procura, utilize comandos de voz para a marcação. O marcador adapta a sua voz e utiliza-a igualmente para procura de músicas.

Listas de reprodução

 Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa determinada sequência.

Escolha  > **Aplicações** > **Leitor mús.** e **Listas de reprodução**.

Criar uma lista de reprodução

- 1 Escolha **Opções** > **Nova lista de reprodução**.
- 2 Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK**.
- 3 Para adicionar músicas agora, escolha **Sim**. Para adicionar músicas mais tarde, escolha **Não**.
- 4 Se tiver escolhido **Sim**, seleccione os artistas para encontrar as músicas que pretende adicionar à lista de reprodução. Para adicionar itens, escolha **Adicionar**.
Para apresentar ou ocultar músicas de um artista, escolha **Expandir** ou **Retrair**.
- 5 Quando tiver concluído a selecção, escolha **Efectuar..**
Se estiver inserido um cartão de memória compatível, a lista de faixas é guardada no mesmo.

Visualize os detalhes da lista de reprodução

Escolha **Opções** > **Detalhes lst. reprod..**

Adicionar mais músicas ao visualizar a lista de reprodução

Escolha **Opções** > **Todas as músicas.**

Adicionar músicas, álbuns, artistas, géneros ou compositores a uma lista de reprodução

Escolha um item e **Opções** > **Juntar à lst. reprodução** > **Lista reprod. gravada ou Nova lista reprodução.**

Remover uma música de uma lista de reprodução

Escolha **Opções** > **Remover.**

Tal não apaga a música do dispositivo, apenas a remove da lista de reprodução.

Reordenar as músicas numa lista de reprodução

- 1 Escolha a música que pretende mover e **Opções** > **Reordenar lst. reprod..**
- 2 Mova a música para a posição desejada e escolha **Retirar.**
- 3 Para mover outra música, escolha a música e **Fixar**, mova a música para a posição desejada e escolha **Retirar.**
- 4 Para terminar a reorganização da lista de reprodução, escolha **Efectuad..**

Transferir música do PC

- 1 Certifique-se de que está inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
- 2 Ligue o seu dispositivo ao PC utilizando a conectividade Bluetooth ou um cabo de dados USB compatível.

Se está a utilizar um cabo de dados USB, em primeiro lugar ligue-o ao dispositivo e, em seguida, ao computador.

- 3 Se estiver a utilizar um cabo de dados USB, escolha **Transfer. multimédia** como modo de ligação.

Se seleccionar **Transfer. multimédia** como modo de ligação, pode utilizar o Windows Media Player para sincronizar música entre o dispositivo e o PC.

Rádio FM

Ouvir rádio

Selecione  > **Aplicações** > **Rádio.**

Procurar uma estação

Escolha  ou .

Ir para a próxima estação ou estação anterior

Escolha  ou .

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

Activar altifalante — Ouvir rádio utilizando o altifalante.

Sintonizaç. manual — Alterar a frequência manualmente.

Directório de estações — Ver as estações disponíveis com base na localização (serviço de rede).

Guardar estação — Guardar a estação actual.

Estações — Ver as estações guardadas.

Reprod. em fundo — Regressar ao modo de espera continuando a ouvir o rádio FM em segundo plano.

A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio nessa área específica.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto ouve rádio. O som do rádio é desactivado durante uma chamada activa.

Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Câmara

Capturar uma imagem

Escolha  > Câmara.

Ao capturar uma imagem, tenha em atenção o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
 - A qualidade de uma imagem ampliada digitalmente é inferior à de uma imagem não ampliada.
 - A câmara muda para o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade.
 - Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.
- 1 Para passar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, escolha . Para mostrar ou ocultar a barra de ferramentas, no modo de paisagem, desloque-se para a direita ou para a esquerda.
 - 2 Prima a tecla de navegação. Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

Capturar imagens com a câmara secundária

- 1 Escolha **Opções** > **Utilizar câmara secund.**
- 2 Para capturar uma imagem, escolha **Capturar**. Não mova o dispositivo antes da imagem ser guardada e de ser apresentada a imagem final.

Ampliar ou reduzir ao capturar uma imagem

Utilizar as teclas de zoom.

Deixar a câmara aberta em segundo plano e utilizar outras aplicações

Prima a tecla de menu. Para voltar à câmara, prima a tecla de navegação.

Gravar um clip de vídeo

- 1 Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, caso seja necessário, escolha o modo de imagem a partir da barra de ferramentas activa.
- 2 Para iniciar a gravação, escolha **Iniciar**. É apresentado um ícone de gravação vermelho .
- 3 Para pausar a gravação, escolha **Pausa**. Para retomar, escolha **Continuar**. Se fizer uma pausa na gravação e não premir qualquer tecla no espaço de um minuto, a gravação pára.
Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de zoom.
- 4 Para parar a gravação, escolha **Parar**. O clip de vídeo é automaticamente guardado em Fotos.

Imagens e vídeos

Acerca da Galeria

Escolha  > Galeria > Imagens e víd. e uma das seguintes opções:

Capturadas — Ver todas as imagens e clips de vídeo capturados.

Meses — Ver imagens e clips de vídeo classificados segundo o mês em que foram capturados.

Álbuns — Ver os álbuns predefinidos e aqueles que criou.

Etiquetas — Ver as etiquetas criadas para cada item.

Importações — Visualize itens e clips de vídeo importados da Web ou recebidos numa mensagem multimédia ou de e-mail.

Part. online — Publique as suas imagens ou clips de vídeo na Web.

Os ficheiros guardados no cartão de memória compatível (se estiver inserido) são indicados por .

Para copiar ou mover ficheiros para outra localização de memória, escolha um ficheiro, **Opções** > **Mover e copiar**, e a opção apropriada.

Partilha online

Acerca da Partilha online

Escolha  > Aplicações > Part. online.

Com a Partilha online (serviço de rede), pode publicar imagens, clips de vídeo e clips de som a partir do seu dispositivo para serviços de partilha online

compatíveis, como álbuns ou blogs. Pode igualmente ver e enviar comentários a publicações nestes serviços, e importar conteúdo para o seu dispositivo Nokia compatível.

Os tipos de conteúdos suportados e a disponibilidade do serviço de Partilha online podem variar.

Subscrever serviços

Escolha  > Aplicações > Part. online.

Para subscrever um serviço de partilha online, aceda ao Web site do fornecedor de serviços e verifique se o seu dispositivo Nokia é compatível com o serviço. Crie uma conta seguindo as instruções no Web site. Receberá um nome de utilizador e senha que serão necessários para configurar o dispositivo com a conta.

- 1 Para activar um serviço, abra a aplicação Partilha online no dispositivo, escolha um serviço e **Opções** > **Activar**.
- 2 Permitir que o dispositivo crie uma ligação de rede. Caso lhe seja pedido um ponto de acesso à Internet, seleccione um a partir da lista.
- 3 Inicie sessão com a sua conta como indicado no Web site do fornecedor de serviços.

Para obter informações sobre a disponibilidade e custo dos serviços de terceiros e sobre os custos da transferência de dados, contacte o seu prestador de serviços ou a entidade apropriada.

Criar uma publicação

Escolha  > **Aplicações** > **Part. online.**

Para publicar ficheiros multimédia num serviço, vá para um serviço e escolha **Opções** > **Novo envio**. Caso o serviço de partilha online forneça canais para publicação de ficheiros, escolha o canal pretendido.

Para adicionar uma imagem, clip de vídeo ou clip de som à publicação, escolha **Opções** > **Inserir**.

Introduza um título ou uma descrição para a publicação, se disponível.

Para adicionar etiquetas à publicação, escolha **Etiquetas**..

Para activar a publicação de informações de localização contidas no ficheiro, seleccione **Localiz**..

Para enviar a publicação para o serviço, escolha **Opções** > **Enviar**.

Nokia Video Centre

Com o Nokia Video Centre (serviço de rede), pode importar e transmitir clips de vídeo "over the air" de serviços de vídeo da Internet compatíveis utilizando uma ligação de dados por pacotes. Pode transferir clips de vídeo a partir de um PC compatível para o dispositivo e vê-los no Centro de vídeo.

A utilização de pontos de acesso de dados por pacotes para importar vídeos poderá implicar a transmissão de grandes

quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

O seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

Os fornecedores de serviços podem fornecer conteúdo gratuito ou cobrar uma taxa. Verifique o preço no serviço ou no fornecedor de serviços.

Ver e importar clips de vídeo

Ligar a serviços de vídeo

- 1 Escolha  > **Aplicações** > **Centro vídeo**.
- 2 Para estabelecer ligação a um serviço para instalar serviços de vídeo, escolha **Adicionar novos serviços** e seleccione o serviço de vídeo pretendido a partir do catálogo de serviços.

Ver um clip de vídeo

Para procurar o conteúdo de serviços de vídeo instalados, escolha **Feeds de vídeo**.

Os conteúdos de alguns serviços de vídeo estão divididos em categorias. Para procurar clips de vídeo, seleccione uma categoria.

Para procurar um clip de vídeo no serviço, escolha **Procura de vídeo**. A procura poderá não estar disponível em todos os serviços.

Alguns clips de vídeo podem ser transmitidos em sequência "over the air", mas outros têm de ser importados para o dispositivo primeiro. Para importar um clip de vídeo, escolha **Opções > Download**. As importações continuam em segundo plano se sair da aplicação. Os clips de vídeo de que faz download são guardados em Meus vídeos.

Para transmitir um clip de vídeo ou ver um clip importado, escolha **Opções > Reproduzir**.

Quando o clip de vídeo estiver a ser reproduzido, utilize as teclas de selecção e a tecla de deslocamento para controlar o leitor.

Para ajustar o volume, utilize a tecla de volume.

Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Continuar download — Retomar um download em pausa ou falhado.

Cancelar download — Cancelar um download.

Pré-visualizar — Pré-visualizar um clip de vídeo. Esta opção está disponível caso seja suportada pelo serviço.

Detalhes do feed — Ver informações sobre um clip de vídeo.

Actualizar lista — Actualizar a lista de clips de vídeo.

Abrir ligação no browser — Abrir uma hiperligação no Web browser.

Agendar importações

Para programar um download automático de clips de vídeo num serviço, escolha **Opções > Programar downloads**.

O Centro de vídeo importa automaticamente novos clips de vídeo diariamente à hora definida.

Para cancelar downloads agendados, escolha **Download manual** como método de download.

Gestão de tempo

Agenda

Acerca da Agenda

Escolha  > Agenda.

Com a Agenda, pode criar e visualizar os eventos e marcações programados, bem como alternar entre as diferentes vistas da agenda.

Na vista mensal, as entradas da agenda estão marcadas com um triângulo. As entradas de aniversários também estão marcadas com um ponto de exclamação. As entradas do dia selecionado são apresentadas numa lista.

Para abrir entradas da agenda, seleccione uma vista da agenda e um entrada.

Sempre que vir o ícone , prima a tecla de deslocamento para a direita, para aceder a uma lista de acções disponíveis. Para fechar a lista, prima a tecla de deslocamento para a esquerda.

Criar entradas de agenda

Selecione  > Agenda.

Pode criar os seguintes tipos de entradas de agenda:

- As entradas de reunião recordam-lhe eventos que têm uma data e hora específicas.
- Os pedidos de reunião são convites que pode enviar aos participantes. Antes de poder criar pedidos de reunião, é necessário ter uma caixa de

correio compatível configurada para o dispositivo.

- As entradas de memorando estão associadas a um dia inteiro e não a uma hora específica do dia.
- As entradas de aniversários servem para lhe lembrar aniversários e datas especiais. Referem-se a um determinado dia e não a uma hora específica do dia. As entradas referentes aos aniversários repetem-se todos os anos.
- As entradas de tarefas lembram-no de uma tarefa com data marcada, mas sem uma hora do dia específica.

Para criar uma entrada de agenda, seleccione uma data, **Opções** > **Nova entrada** e o tipo de entrada.

Para definir a prioridade das entradas de reunião, seleccione **Opções** > **Prioridade**.

Para definir a forma como a entrada é processada durante a sincronização, seleccione **Privada** para ocultar a entrada dos visualizadores, se a agenda estiver disponível online, **Pública** para tornar a entrada visível para os visualizadores ou **Nenhum** para não copiar a entrada para o computador.

Para enviar a entrada para um dispositivo compatível, seleccione **Opções** > **Enviar**.

Para criar um pedido de reunião a partir de uma entrada de reunião, seleccione **Opções** > **Adicione participantes**.

Criar pedidos de reunião

Selecione  > **Agenda**.

Antes de poder criar pedidos de reunião, é necessário ter uma caixa de correio compatível configurada para o dispositivo.

Para criar uma entrada de reunião:

- 1 Para criar uma entrada de reunião, especifique um dia e selecione **Opções > Nova entrada > Pedido de reunião**.
- 2 Introduza os nomes dos participantes requeridos. Para adicionar nomes da lista de contactos, introduza os primeiros caracteres e selecione entre as correspondências propostas. Para adicionar participantes opcionais, selecione **Opções > Adic. particip. opcionais**.
- 3 Introduza o assunto.
- 4 Introduza as datas e horas de início e de fim ou selecione **Evento dia inteiro**.
- 5 Introduza a localização.
- 6 Defina um alarme para a entrada, se necessário.
- 7 Para uma reunião recorrente, defina a hora de repetição e introduza a data de fim.
- 8 Introduza uma descrição.

Para definir a prioridade do pedido de reunião, selecione **Opções > Prioridade**.

Para enviar o pedido de reunião, selecione **Opções > Enviar**.

Vistas da agenda

Escolha  > **Agenda**.

Pode alternar entre as seguintes vistas:

- A vista mensal apresenta, numa lista, o mês actual e as entradas da agenda do dia seleccionado.
- A vista semanal apresenta os eventos da semana seleccionada em sete caixas, uma para cada dia.
- A vista diária apresenta os eventos do dia seleccionado, agrupados em períodos de tempo, de acordo com a respectiva hora de início.
- A vista de tarefas apresenta todos os itens de tarefas.
- A vista da agenda apresenta, numa lista, os eventos do dia seleccionado.

Para alterar a vista, escolha **Opções > Mudar de vista** e selecione a vista pretendida.

Para passar para o dia seguinte ou anterior nas vistas mensal, semanal, diária e de agenda, selecione o dia pretendido.

Para alterar a vista predefinida, escolha **Opções > Definições > Vista predefinida**.

Despertador

Escolha  > **Aplicações > Relógio**.

Para ver os alarmes activos e inactivos, abra o separador Alarmes. Para definir um novo alarme, escolha **Opções > Novo alarme**. Defina a repetição, se necessário.

Quando um alarme está activo, é apresentado .

Para desactivar o alarme activo, escolha **Parar** Para parar o alarme durante um determinado período de tempo, escolha **Repetir**.

Se o dispositivo estiver desligado à hora do alarme, será ligado automaticamente e começará a emitir o tom do alarme.

Sugestão: Para definir o período de tempo após o qual o alarme toca novamente quando activa a repetição do mesmo, escolha **Opções > Definições > Tempo repet. de alarme**.

Para cancelar um alarme, escolha **Opções > Remover alarme**.

Para alterar as definições de hora, data e tipo de relógio, escolha **Opções > Definições**.

Para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede), escolha **Opções > Definições > Actualiz. autom. da hora > Activada**.

Definições do relógio

Selecione **Opções > Definições**.

Para alterar a hora ou a data, selecione **Hora ou Data**.

Para alterar o relógio apresentado no ecrã inicial, selecione **Tipo de relógio > Analógico ou Digital**.

Para que a rede móvel actualize as informações de hora, data e fuso horário no seu dispositivo (serviço de rede), selecione **Actualiz. autom. da hora > Activada**.

Para alterar o som do alarme, selecione **Tom alarme do relógio**.

Aplicações de escritório

Leitor PDF

Escolha  > Aplicações > Escritório > Adobe PDF.

Com o leitor de PDF, pode ler documentos PDF no visor do seu dispositivo; procurar texto nos documentos; modificar definições, tais como o nível de zoom e as vistas de página; e enviar ficheiros PDF utilizando o e-mail.

Dicionário

Pode traduzir palavras de um idioma para outro. Nem todos os idiomas poderão ser suportados.

Procurar uma palavra para traduzir

- 1 Escolha  > Aplicações > Escritório > Dicionário.
- 2 Introduza o texto no campo de procura. À medida que vai introduzindo texto, são apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
- 3 Escolha a palavra a partir da lista.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Ouvir — Ouvir a palavra seleccionada.

Histórico — Encontrar palavras traduzidas anteriormente na sessão actual.

Idiomas — Altere o idioma de partida ou de chegada, faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Não pode remover o Inglês do dicionário. Pode ter instalados dois idiomas adicionais, além do Inglês.

Fala — Editar as definições da funcionalidade de voz. Pode ajustar a velocidade e o volume da voz.

Acerca do Quickoffice

Escolha  > Aplicações > Escritório > Quickoffice.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para visualizar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para visualizar apresentações do Microsoft PowerPoint
- Quickmanager para comprar software

Se tiver a versão de editor do Quickoffice, também pode editar ficheiros.

Nem todos os formatos de ficheiro ou funcionalidades são suportados.

Conversor

O Conversor permite-lhe converter medidas de uma unidade noutra.

O conversor tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Converter moeda

- 1 Seccione  > Aplicações > Escritório > Conversor e Opções > Tipo de conversão > Moeda.
- 2 No segundo campo de unidade, seccione a moeda para a qual pretende converter.

- 3 No primeiro campo de Valor, introduza o valor que pretende converter. O segundo campo de Valor, mostra o valor convertido automaticamente.

Converter medidas

Pode converter medidas, por exemplo, de comprimento, de uma unidade noutra.

Escolha  > **Aplicações** > **Escritório** > **Conversor**.

- 1 No campo Tipo, seleccione a medida a utilizar.
- 2 No primeiro campo de Unidade, escolha a unidade a partir da qual pretende converter.
- 3 No segundo campo de Unidade, seleccione a unidade para a qual pretende converter.
- 4 No primeiro campo de Valor, introduza o valor que pretende converter. O segundo campo de Valor, mostra o valor convertido automaticamente.

Calculadora

Escolha  > **Aplicações** > **Escritório** > **Calculadora**.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Para fazer um cálculo, introduza o primeiro número do cálculo. Seleccione uma função, como somar ou subtrair, no mapa de funções. Introduza o segundo número do cálculo e seleccione =. A calculadora realiza as operações pela ordem pela qual são introduzidas. O

resultado do cálculo permanece no campo do editor e pode ser utilizado como o primeiro número de um novo cálculo.

O dispositivo guarda na memória o resultado do último cálculo. O facto de sair da aplicação Calculadora ou de desligar o dispositivo não limpa a memória. Para obter o último resultado guardado quando voltar a abrir a aplicação Calculadora, escolha **Opções** > **Último resultado**.

Para guardar os números ou os resultados de um cálculo, escolha **Opções** > **Memória** > **Guardar**.

Para obter os resultados de um cálculo na memória e utilizá-los num cálculo, escolha **Opções** > **Memória** > **Retomar**.

Notas activas

Acerca das Notas activas



Escolha  > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas actvs..**

As notas activas permitem criar notas com imagens e clips de som ou vídeo. Também pode ligar uma nota a um contacto. A nota é apresentada durante uma chamada com esse contacto.

Criar e editar notas

Escolha  > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas actvs..**

Criar uma nota

Comece a escrever.

Editar uma nota

Selecione **Opções** > **Opções de edição**.

Adicionar formatação de negrito, itálico ou sublinhado

Prima sem soltar # e selecione o texto. Em seguida, selecione **Opções** > **Texto**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Inserir — Inserir itens na nota.

Enviar — Enviar a nota para um dispositivo compatível.

Associar nota a chmd. — Escolha **Adicionar contactos** para associar uma nota a um contacto. A nota é apresentada quando efectua ou recebe uma chamada do contacto.

Definições de Notas activas

Escolha  > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas actvs.** e **Opções** > **Definições**.

Seleccionar onde guardar as notas

Selecione **Memória em utilização** e a memória pretendida.

Alterar a disposição das notas activas

Selecione **Alterar vista** > **Grelha** ou **Lista**.

Visualizar uma nota durante chamadas telefónicas

Selecione **Mostrar nota dur. cham.** > **Sim**.

Sugestão: Se não pretender ver temporariamente notas durante as chamadas telefónicas, escolha **Mostrar**

nota dur. cham. > **Não**. Deste modo, não é necessário remover as associações entre as notas e os cartões de contacto.

Notas**Acerca de Notas**

Escolha  > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas**.

Pode escrever notas e guardar ficheiros de texto simples (formato de ficheiro .txt) na aplicação **Notas**.

Escrever uma nota

- 1 Escolha  > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas**.
- 2 Comece a introduzir o texto. O editor de notas abre-se automaticamente.

Gerir notas

Escolha  > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Abrir — Abra a nota.

Enviar — Envie a nota para outros dispositivos compatíveis.

Apagar — Apague uma nota. Também pode apagar várias notas em simultâneo. Para marcar cada nota que pretende apagar, escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar** e apague as notas.

Sincronização — Sincronize as notas com aplicações compatíveis num dispositivo compatível ou especifique as definições de sincronização.

Gestor de zips

 Seleccione  > Aplicações > Escritório > Zip.

Com o Zip manager, pode criar novos ficheiros de arquivo para guardar ficheiros compactados em formato ZIP, adicionar um ou vários ficheiros ou directórios compactados a um arquivo, definir, limpar ou alterar a senha de arquivos protegidos e alterar definições como, por exemplo, o nível de compactação utilizado.

Pode guardar os ficheiros de arquivo na memória do dispositivo ou num cartão de memória.

Definições

Definições de aplicações

Escolha  > Definições > Definições e Aplicações.

Selecione uma aplicação na lista, para ajustar as respectivas definições.

Segurança do dispositivo e do cartão SIM

Escolha  > Definições > Geral > Segurança.

Para alterar o código PIN, escolha **Telemóvel e cartão SIM > Código PIN**. O novo código deve ter entre 4 e 8 dígitos. O código PIN protege o seu cartão SIM de utilizações não autorizadas e é fornecido com o cartão SIM. Após três introduções consecutivas de um código PIN incorrecto, este é bloqueado e necessitará de utilizar o código PUK para o desbloquear, antes de poder utilizar o cartão SIM novamente.

Para configurar o teclado para bloquear automaticamente após um determinado período de tempo, escolha **Telemóvel e cartão SIM > Interv. bloq. autom. tecl.**

Para definir um período limite de tempo após o qual o dispositivo é bloqueado automaticamente e poderá ser utilizado apenas se introduzir o código de bloqueio correcto, escolha **Telemóvel e cartão SIM > Per. bloqueio autom. tlm.**. Introduza a duração do período limite de tempo em minutos ou escolha **Nenhum** para desactivar a funcionalidade de bloqueio automático. Quando o dispositivo está bloqueado, continua a poder atender as chamadas recebidas e continua a ser possível efectuar chamadas

para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para alterar o código de bloqueio, escolha **Telemóvel e cartão SIM > Código de bloqueio**. O código de bloqueio predefinido é 12345. Introduza o código actual e, em seguida, o novo código duas vezes. O novo código deve ter entre 4 e 255 caracteres. Pode utilizar caracteres alfanuméricos (maiúsculas e minúsculas). O dispositivo notifica-o se o formato do código de bloqueio não estiver correcto.

Definições comuns de acessórios

Escolha  > Definições > Definições e Geral > Acessórios.

Na maior parte dos acessórios, é possível efectuar o seguinte:

Para definir o perfil que é activado quando liga um acessório ao dispositivo, selecione o acessório e escolha **Perfil predefinido**.

Para definir o acessório para atender chamadas telefónicas automaticamente após 5 segundos quando está ligado um acessório, escolha **Atendimento automático > Sim**. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso** no perfil seleccionado, o atendimento automático é desactivado.

Para iluminar o dispositivo enquanto está ligado um acessório, escolha **Luzes > Activado**.

As opções disponíveis podem variar consoante o acessório.

Repor as definições originais

Para restaurar as definições originais do dispositivo, escolha  > **Definições** > **Definições** e **Geral** > **Definições origin..**
Para tal, necessita do código de bloqueio do dispositivo. Após a reposição, o dispositivo poderá demorar mais tempo para ligar. Os documentos, informações de contactos, entradas da agenda e os ficheiros não são afectados.

Gestão de dados

Instalar ou remover aplicações

Instalar aplicações

Escolha  > Aplicações > Instalação > Gestor aplic..

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth. Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar uma aplicação no seu dispositivo.

Os ícones no Gestor de aplicações indicam o seguinte:

 Aplicação SIS ou SISX
 Aplicação Java™

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Antes de instalar, tenha em consideração o seguinte:

- Para ver o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação, escolha **Opções > Ver detalhes**.

Para ver os detalhes do certificado de segurança da aplicação, escolha **Detalhes: > Certificados: > Ver detalhes**.

- Se instalar um ficheiro com uma actualização ou reparação de uma aplicação existente, apenas pode restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a aplicação original, remova a aplicação e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

É necessário o ficheiro JAR para instalar aplicações Java. Se este não existir, o dispositivo poderá solicitar que faça o respectivo download. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que seleccione um. Ao fazer download do ficheiro JAR, poderá ser necessário introduzir o nome de utilizador e a senha para aceder ao servidor. Estes podem ser obtidos junto do fornecedor ou fabricante da aplicação.

Para instalar software ou uma aplicação:

- 1 Para localizar um ficheiro de instalação, escolha  > **Aplicações > Instalação > Gestor aplic..** Alternativamente, procure ficheiros de instalação utilizando o Gestor de ficheiros, ou escolha **Mensagens > Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contenha um ficheiro de instalação.
- 2 No Gestor de aplicações, escolha **Opções > Instalar**. Noutras aplicações, escolha o ficheiro de instalação para iniciar a instalação.

Durante a instalação, o dispositivo apresenta informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura ou certificado digital, o dispositivo apresenta um aviso. Continue a instalação apenas se tem a certeza da origem e do conteúdo da aplicação.

Para iniciar uma aplicação instalada, localize a aplicação no menu e seleccione-a.

Para ver quais os pacotes de software instalados ou removidos e em que data, escolha **Opções > Ver registo**.

Importante: O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Depois de instalar aplicações num cartão de memória compatível, os ficheiros de instalação (.sis, .sisx) permanecem na memória do dispositivo. Os ficheiros podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Para manter uma memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar cópias de segurança dos ficheiros de instalação para um PC compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para apagar os ficheiros de instalação da memória do dispositivo. Se o ficheiro .sis for um anexo de uma mensagem, apague a mensagem da caixa de entrada de mensagens.

Remover aplicações e software

Escolha  > **Aplicações > Instalação > Gestor aplic.**

Desloque-se para um pacote de software e escolha **Opções > Desinstalar**. Escolha **Sim** para confirmar.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo se tiver o pacote de software original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Se remover um pacote de software, poderá já não ser possível abrir documentos criados com esse software.

Se mais algum pacote de software depender do pacote de software removido, esse outro pacote poderá deixar de funcionar. Para obter mais informações, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Definições do Gestor de aplicações

Selecione  > **Aplicações > Instalação > Gestor aplic.**

Selecione **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

Instalação software — Especifique se pode ser instalado software Symbian que não tenha assinatura digital verificada.

Verific. certificado online — Para verificar os certificados online antes de instalar uma aplicação.

Ender. web predefinido — Configure o endereço predefinido utilizado ao verificar os certificados online.

Algumas aplicações Java podem requerer o envio de uma mensagem ou o estabelecimento de uma ligação de rede

a um ponto de acesso específico, para importar dados ou componentes adicionais.

Gestor de ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros

Escolha  > Aplicações > Escritório > Gestor fich..

Com o Gestor de ficheiros pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros.

As opções disponíveis podem variar.

Para mapear ou eliminar unidades, ou para configurar definições para uma unidade remota compatível ligada ao dispositivo, escolha **Opções > Unidades remotas**.

Procurar e organizar ficheiros

Escolha  > Aplicações > Escritório > Gestor fich..

Para procurar um ficheiro, escolha **Opções > Encontrar**. Escolha onde procurar e introduza um termo de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

Para mover ou copiar ficheiros e pastas, ou para criar novas pastas, escolha **Opções > Organizar**.

Atalho: Para aplicar acções a vários itens em simultâneo, marque os itens. Para marcar ou desmarcar itens, prima #.

Efectuar cópias de segurança de ficheiros num cartão de memória

Escolha  > Aplicações > Escritório > Gestor fich..

Para efectuar cópias de segurança dos ficheiros num cartão de memória, seleccione os tipos de ficheiro de que pretende criar cópias de segurança e escolha **Opções > Criar cópia mem. tm..** Certifique-se de que o cartão de memória tem memória livre suficiente para os ficheiros cuja cópia de segurança pretende efectuar.

Gerir um cartão de memória

Escolha  > Aplicações > Escritório > Gestor fich..

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Opções cartão memória — Mudar o nome ou formatar um cartão de memória.

Senha cartão de mem. — Proteger um cartão de memória com senha.

Desbloq. cartão memória — Desbloquear um cartão de memória.

Gestor de dispositivos

Configuração remota

Escolha  > Definições > Gestor de disp..

O Gestor de dispositivos permite-lhe gerir remotamente definições, dados e software contidos no dispositivo.

Pode estabelecer ligação a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo. Pode receber perfis de servidor e diferentes definições de configuração do seu fornecedor de

serviços e do departamento de gestão de informações da sua empresa. As definições de configuração podem incluir definições de ligação ou outras definições utilizadas por diferentes aplicações do dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

Normalmente, a ligação de configuração remota é iniciada pelo servidor, quando as definições do dispositivo necessitam de ser actualizadas.

Para criar um novo perfil de servidor, seleccione **Opções > Perfis de servidor > Opções > Novo perfil de servidor**.

Poderá receber estas definições do seu fornecedor de serviços, numa mensagem de configuração. Se não receber, defina o seguinte:

Nome do servidor — Introduza um nome para o servidor de configuração.

ID do servidor — Introduza um ID exclusivo para identificar o servidor de configuração.

Senha do servidor — Introduza uma senha para identificar o dispositivo perante o servidor.

Ponto de acesso — Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação ou crie um ponto de acesso novo. Também pode especificar que lhe seja pedido o ponto de acesso sempre que iniciar uma ligação. Esta opção só está disponível se tiver seleccionado **Internet** como o tipo de portadora.

Endereço do host — Introduza o endereço web do servidor de configuração.

Porta — Introduza o número de porta do servidor.

Nome do utilizador e

Senha — Introduza o seu ID de utilizador e senha para o servidor de configuração.

Permitir configuração — Seleccione **Sim** para permitir que o servidor inicie uma sessão de configuração.

Aceitar aut. todos peds. — Seleccione **Sim** se não desejar que o servidor solicite a sua confirmação, ao iniciar uma sessão de configuração.

Autenticação na rede — Especifique se pretende utilizar a autenticação http.

Nome utilizador da rede e Senha da rede — Introduza o seu ID de utilizador e senha para a autenticação http. Esta definição só está disponível caso tenha seleccionado **Autenticação na rede**.

Para estabelecer ligação ao servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, seleccione **Opções > Iniciar configuração**.

Para ver o registo de configuração do perfil seleccionado, especifique **Opções > Ver registo**.

Para actualizar o software do dispositivo "over the air", seleccione **Opções > Verificar actualizações**. A actualização não apaga as suas definições. Quando receber o pacote de actualização no dispositivo, siga as instruções apresentadas no ecrã. O dispositivo é reiniciado uma vez concluída a instalação.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Aviso:

Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais), por exemplo, alguns ficheiros multimédia, como imagens, música ou clips de vídeo, são fornecidos com uma chave de activação associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Pode ver os detalhes e estados das licenças, e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais

Escolha  > **Aplicações** > **Licenças**.

Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital

Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por OMA DRM 1.0 e 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Obter ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu produto ou quando não tiver a certeza sobre como o seu dispositivo deverá funcionar, vá para www.nokia.com/support, ou num dispositivo móvel, www.nokia.mobi/support, ou, no seu dispositivo, seleccione  > **Ajuda** > **Ajuda**.


Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Restaure as definições originais.
- Actualize o software do dispositivo.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Mantenha o software e as aplicações do seu dispositivo actualizados Acerca das actualizações de aplicações e de software do dispositivo

Com as actualizações de software do dispositivo e de aplicações pode obter novas funcionalidades e funções avançadas para o seu dispositivo. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu dispositivo.

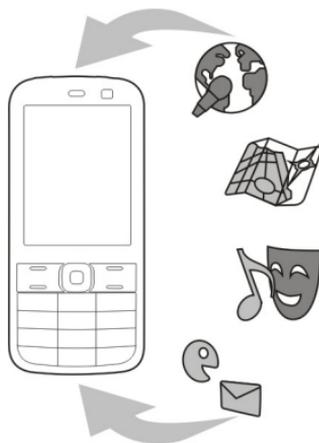

Recomendamos que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu dispositivo.

Aviso:

Se instalar uma actualização do software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Assegure-se de que efectua cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue

o carregador antes de iniciar a actualização.

Após a actualização do software ou das aplicações do dispositivo, as instruções apresentadas no manual do utilizador poderão não estar actualizadas.

Actualizar o software e as aplicações do dispositivo utilizando o seu dispositivo

 Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do seu dispositivo ou para aplicações individuais e, em seguida, fazer download e instalá-las no seu dispositivo (serviço de rede). Pode também definir o seu dispositivo para verificar automaticamente a existência de actualizações e para o notificar sobre quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Seleccione  > **Definições** > **Actualiz. SW.**

Se existirem actualizações disponíveis, escolha quais as actualizações a fazer download e instalar, e escolha .

Definir o seu dispositivo para verificar automaticamente a existência de actualizações

Escolha **Opções** > **Definições** > **Procura autom. actualiz..**

Actualizar o software do dispositivo utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação para PC Nokia Software Updater para actualizar o

software do seu dispositivo. Para actualizar o software do dispositivo, é necessário um PC compatível, uma ligação à Internet de alta velocidade e um cabo de dados USB compatível para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e fazer download da aplicação Nokia Software Updater, vá a www.nokia.com/softwareupdate.

Ajuda do dispositivo

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha  > **Ajuda** > **Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções** > **Ajuda**.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções** > **Diminuir tamanho letra** ou **Aumentar tam. de letra**.

Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final do texto de ajuda. Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação.

Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores:



Ligação a um tópico relacionado.



Ligação à aplicação a ser discutida.

Quando estiver a ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, seleccione **Opções > Mostrar apls. abertas** e a aplicação pretendida.

Sugestões para uma utilização ecológica



Poupe energia

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos (se disponível no dispositivo):

- Feche as aplicações e ligações de dados, por exemplo, ligação Bluetooth, quando não as tiver a utilizar.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade, se esta função estiver disponível no seu dispositivo.
- Desactive sons desnecessários, como os tons das teclas.

Recicle

Todos os materiais deste dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos, aceda a www.nokia.com/wecycle ou, utilizando um dispositivo móvel, nokia.mobi/wecycle.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite www.nokia.com/ecodeclaration.

Informações sobre o produto e segurança

Acessórios

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-5CT. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8, AC-15. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário

ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente ou centro de serviços autorizado da Nokia autorizado e inspecione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

Autenticar o holograma

- 1 Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.



- 2 Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.



A concretização bem-sucedida dos passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se não puder confirmar a autenticidade ou se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria Nokia, com o selo de holograma, não é uma

bateria Nokia autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente ou centro de serviços autorizado da Nokia mais próximo, para obter ajuda.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, consulte www.nokia.com/battery.

Cuidar do seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas ou elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal após ter estado sujeito a temperaturas baixas, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie uma cópia de segurança de todos os dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.

- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de otimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Consulte informações ambientais sobre o produto e como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle ou nokia.mobi/werecycle.

Informações adicionais sobre segurança Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 2,2 centímetros (7/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais

como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de cabo de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

- 1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
 - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
 - Alterar o perfil de "Offline" ou "Flight" (voo) para um perfil activo.

- 2 Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
- 3 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
- 4 Prima a tecla de chamada.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo móvel pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,34 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

NOKIA CORPORATION declara que este RM-645 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, os logótipos Navi, OVI e Nokia Original Enhancements são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não

comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU LUCROS CESSANTES NEM POR QUALQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, QUALQUER QUE SEJA A CAUSA DOS MESMOS.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIDELIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU DAR SEM EFEITO ESTES DOCUMENTOS EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia. A disponibilidade de determinados produtos, assim como aplicações e serviços para esses mesmos produtos poderão variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia para obter detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

AVISO FCC

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC pode exigir-lhe que suspenda a utilização do telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1)

Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do serviço de mensagens multimédia (MMS) ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a uma taxa adicional.

O seu dispositivo pode ter algumas hiperligações e favoritos pré-instalados para sites de Internet de terceiros. Também pode aceder a sites de terceiros através do seu dispositivo. Os sites de terceiros não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder a estes sites, deverá tomar precauções em termos de segurança ou conteúdo.

/Edição 2 PT

Índice remissivo**A**

acessórios	
— definições	85
atualização automática da hora/ data	79
atualizações	
— aplicações	92, 93
— software do dispositivo	92, 93
atualizações de software	92, 93
agenda	78
— criar entradas	78
— pedidos de reunião	79
— vistas	79
A-GPS (GPS assistido)	58

ajuda de voz

Consulte *tema de fala*

antenas	12
aplicação de ajuda	93
aplicações	93
Assistente de definições	20
atalhos	18
auricular	11
auscultadores	11

B

barra de contactos	21
bateria	
— carregar	10
— indicador de nível de carga	16
— inserir	8
— remover	14
blogs	54
bloquear	
— bloqueio automático do dispositivo	85
— teclado	85

bloquear dispositivo	20
bloqueio do teclado	11
bloqueio remoto	20
Bluetooth	49
— enviar dados	48
— receber dados	48
— segurança	48
browser	53, 56
— barra de ferramentas	54
— definições	56
— favoritos	55
— marcadores	53
— memória cache	55
— navegar nas páginas	53
— segurança	56

C

cabo	51
cabo de dados USB	51
calculadora	82
câmara	
— capturar imagens	74
— modo de imagem	74
— modo de vídeo	74
carregar a bateria	10
cartão de memória	9, 14
cartão SIM	
— inserir	8
— remover	14
centro de vídeo	
— importar	76
— ver	76
Centro de vídeo	76
chamadas	
— atender	24
— chamada de conferência	27
— chamada em espera	30
— definições	30
— efectuar	24

— ID do chamador	30	— procurar	42
— marcação rápida	27	conta Nokia	40, 44
— rejeitar	24	contas	44
— rejeitar com mensagem curta	30	controlo de volume	11
— restringir	29	conversor de medidas	82
— seleccionar tipo	30	conversor de moeda	81
chamadas de conferência	27	conversor para medidas	82
chamadas de vídeo	25	conversor para moeda	81
— efectuar uma chamada	24	cookies	56
— passar para uma chamada de voz	24		
código de bloqueio	85	D	
código de segurança	19	data e hora	79
código PIN		definições	
— substituir	85	— acessórios	85
códigos de acesso	19	— aplicações	85
código UPIN		— bloqueio do teclado	85
— substituir	85	— browser	56
conectividade Bluetooth		— chamadas	30
— bloquear dispositivos	50	— configuração	20
configuração remota	89	— rede	31
contactos		— relógio	80
— copiar	32	— restaurar	86
— em redes sociais	32	definições de aplicações	85
— etiquetas de voz	32	definições de configuração	20
— gerir	32, 33	definições originais	86
— imagens em	33	despertador	79
— sincronizar	51	desvio de chamadas	29
— tons de toque	33	dicionário	81
Contactos no Ovi	40, 41	DRM (digital rights management)	91
— adicionar amigos	42		
— definições da ligação	45	E	
— estado de disponibilidade	41	ecrã	16
— marcos	44	ecrã inicial	21
— partilhar a localização	41	efectuar uma chamada	24
— partilhar a sua localização	44	e-mail	
— perfis	41	— adicionar anexos	37
— personalização	45	— anexos	38
— presença	44	— apagar	39
		— configurar	36

— contas	39	imagem de fundo	21
— definições	39	indicador de intensidade de sinal	16
— desligar	39	indicadores	16
— enviar	37	Informações sobre o suporte Nokia	92
— ler	38	instalar aplicações	87
— pastas	39	introdução assistida de texto	15
— procurar	38	introdução tradicional de texto	15
— resposta quando está ausente do escritório	39		
emparelhar dispositivos	49	L	
enviar		leitor de música	
— utilizando Bluetooth	48	— listas de reprodução	71
exportação de ficheiros		— reproduzir	70
multimédia	75	— transferir música	72
		leitor PDF	81
F		licenças	91
favoritos	55	ligação à Internet	53
feeds, notícias	54	Consulte também <i>browser</i>	
feeds de notícias	54	ligação à Web	53
Ficheiros Ovi	46	ligações	
		— ligação do PC	46
G		ligações de dados	
gestão de ficheiros	89	— sincronização	51
gestor de dispositivos	89	ligar e desligar o dispositivo	11
GPS (sistema de posicionamento global)	58	Loja Ovi	14
gravador	28		
gravar		M	
— clips de vídeo	74	Mapas	59
		— alterar as vistas	61
H		— bússola	60
hora e data	79	— elementos de apresentação	61
		— encontrar localizações	62
I		— enviar locais	64
ID do chamador	30	— Favoritos	64
idioma		— guardar locais	63
— substituir	16	— guardar percursos	63
idioma de escrita	16	— informações de trânsito	67
IM (mensagens instantâneas)	43	— navegar	61, 66
		— organizar locais	64
		— organizar percursos	64

— orientação por voz	65	N	
— partilhar localizações	65	navegador	
— planejar percursos	62	— navegar nas páginas	54
— posicionamento	59	— procurar conteúdo	55
— rotas de condução	66	Notas	83
— rotas pedestres	66	Notas activas	82, 83
— sincronizar	64	O	
— ver detalhes da localização	62	offline	19
marcação por voz	27	operador	
marcação rápida	27	— seleccionar	31
marcações permitidas	29	Ovi	13, 46
marcos	67	Ovi Suite	13
memória		P	
— cache Web	55	palavra-passe de restrição	19
memória cache	55	partilha de vídeo	
mensagem de resposta quando está ausente do escritório	39	— partilhar clips de vídeo	26
mensagens	35	— partilhar vídeo em directo	26
— mensagens de rejeição de chamadas	30	Partilha online	75
mensagens curtas		— activar serviços	75
— enviar	35	— criar publicações	76
mensagens de áudio	35	— subscrever	75
mensagens multimédia	35	partilhar ficheiros multimédia	
menu	16	online	75
métodos de ligação		perfis	
— Bluetooth	48	— criar	22
— cabo de dados	51	— personalizar	22
MI (mensagens instantâneas)	40	período de bloqueio automático	85
Mini-mapa	54	PIN	19
MMS (serviço de mensagens multimédia)	35	presença	44
modem	46	procura	
módulo de segurança	19	— música	71
multimédia		procura de música	71
— rádio	72	procurar	53
Música Ovi	70	proteção de copyright	91
		protector de ecrã	21
		PUK	19

Q	
Quickoffice	81

R	
rádio	72
Rádio FM	72
rede	
— definições	31
registo	28
Relógio	
— definições	80
restaurar as definições originais	86
restrição de chamadas	28
reuniões	38

S	
Say and Play	71
segurança	
— Bluetooth	48
— browser	56
— dispositivo e cartão SIM	85
serviços de chat (MI)	40
serviços de conversas (IM)	43
sincronização	51
SMS (serviço de mensagens curtas)	35
suporte	92

T	
teclado	
— definições de bloqueio	85
teclas e componentes	8
tema de fala	22
temas	21
— importar	21
texto	
— introdução assistida	15
— introdução tradicional	15
— modo alfabético	15
— modo numérico	15

U	
UPIN	19

V	
visão geral da página	54
vista de menu	16

Z	
Zip manager	84