

Ghid utilizator Nokia C5-00

Ediția 2

Cuprins**Siguranța 5**

Despre aparatul Dvs.	5
Aplicații Office	6
Servicii de rețea	6

Pregătirea pentru utilizare 8

Taste și componente	8
Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului	8
Introducerea cartelei de memorie	9
Curea de purtat la mână	9
Încărcarea acumulatorului	10
Oprirea și pornirea aparatului	11
Blocarea tastaturii (protecția tastaturii)	11
Controlul volumului	11
Conectarea la un set compatibil cu cască	11
Conectarea unui cablu de date USB	12
Amplasarea antenelor	12
Transferul conținutului de pe alt aparat	12
Instalarea Ovi Suite	13
Vizitați Ovi	13
Despre Magazinul Ovi	14
Scoaterea unei cartele de memorie	14
Scoaterea acumulatorului și a cartelei SIM	14

Utilizarea elementară 15

Scrierea textului	15
Meniu	16
Indicatoarele de pe afișaj	16
Comenzi rapide	18
Profilul deconectat	19
Coduri de acces	19
Setări de configurare	19

Asistent setări	20
Blocarea la distanță	20

Personalizarea aparatului 21

Ecran inițial	21
Bara Contacte	21
Temă	21
Profiluri	22

Telefon 24

Efectuarea unui apel	24
Răspunsul la un apel	24
Efectuarea unui apel video	24
Răspunsul la un apel video sau respingerea acestuia	25
Cerinte pentru partajarea video	25
Partajarea semnalelor video în direct sau a videoclipurilor	26
Efectuarea unui apel conferință	27
Apelarea rapidă	27
Apelarea vocală	27
Recorder	28
Înregistrări ale apelurilor și datelor	28
Restricționarea apelurilor	28
Apelare fixă	29
Redirecționarea apelurilor	29
Setări apel	30
Setări de rețea	31

Contacte 32

Păstrarea legăturii cu prietenii online	32
Copierea contactelor	32
Gestionare nume și numere	32
Memorarea și editarea numelor și numerelor	33
Sunete de apel, imagini și texte de apel pentru contacte	33

Mesaje 35

Despre Mesaje	35	Radio FM	70
Scrierea și expedierea mesajelor	35	Foto-video	72
E-mail	36	Realizarea unei fotografii	72
Despre Chat	40	Înregistrarea unui video clip	72
Contacte Ovi	40	Imagini și videoclipuri	73
Conectivitate	46	Despre Galerie	73
Conectarea calculatorului la Web	46	Partajare online	73
Despre Fișiere Ovi	46	Centrul video Nokia	74
Transferul conținutului de pe alt aparat	46	Gestionarea timpului	76
Bluetooth	47	Agendă	76
Cablul de date	50	Ceas cu alarmă	77
Sincronizarea	51	Setările pentru ceas	78
Web	52	Aplicații Office	79
Despre browserul Web	52	Aplicația PDF reader	79
Navigarea pe Web	52	Dicționar	79
Despre Căutare	52	Despre Quickoffice	79
Bara de instrumente din browser	53	Convertor	79
Navigarea paginilor	53	Calculator	80
Fluxuri Web și jurnale Web (blog)	53	Note avansate	80
Căutare conținut	54	Note	81
Marcaje	54	Zip Manager	82
Golirea arhivei	54	Setări	83
Înteruperea conexiunii	55	Setările aplicației	83
Siguranța conexiunii	55	Siguranța aparatului și a cartelei	
Setări Web	55	SIM	83
Poziționare	57	Setări comune accesorii	83
Despre GPS	57	Restabilirea setărilor originale	84
Sistemul global asistat de identificare a poziției (A-GPS)	57	Gestionarea datelor	85
Hărți	58	Instalarea sau ștergerea aplicațiilor	85
Repere	66	Manager fișiere	87
Date GPS	67	Managerul de aparate	87
Muzică și video	68	Conținut protejat	89
Ovi Music	68	Găsirea informațiilor de ajutor	90
Redare muzică	68		

Asistentă	90
Menținerea la zi a software-ului aparaturii și a aplicațiilor	90
Ajutorul de pe aparat	91

Sfaturi pentru protecția mediului	92
Economisiți energia	92
Reciclați	92

Informații de siguranță și despre produs	92
---	-----------

Index	99
--------------	-----------

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ



Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE



Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE



Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT



Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ȘI ACUMULATORI



Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.

REZISTENȚA LA APĂ



Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețelele (E)GSM 850, 900, 1800 și 1900, rețelele UMTS 900 și 2100 HSDPA și rețelele HSUPA. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul Dvs. acceptă mai multe metode de conectivitate și, la fel ca în cazul calculatoarelor, poate fi expus la virusuri și la alte tipuri dăunătoare de conținut. Fiți precauți în cazul mesajelor, solicitărilor de conectare, navigării pe paginile internet și al descărcărilor. Instalați și utilizați numai servicii și programe provenite din surse de încredere, cum sunt aplicațiile Symbian Signed sau care au trecut testul de verificare Java Verified™, care oferă o siguranță și o protecție adecvată. Aveți în vedere instalarea de aplicații antivirus și a altor programe de siguranță pe aparatul Dvs. și pe orice calculator conectat.

Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de marcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți și care vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța și conținutul.

Avertizare:

Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul aparatului Dvs.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Aplicații Office

Aplicațiile Office acceptă funcții obișnuite Microsoft Word, PowerPoint și Excel (Microsoft Office 2000, XP și 2003). Nu toate formatele de fișiere sunt acceptate.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite funcții să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele funcții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cereți furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări ce influențează modul în care puteți utiliza unele funcții ale acestui aparat și care necesită suport din partea rețelei, cum ar fi suport pentru tehnologii specifice precum protocoale WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP, precum și caracterele specifice unor limbi.


Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi nume de meniuri, ordinea acestora și pictogramele.

Măsuri de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate


acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Pregătirea pentru utilizare

Taste și componente

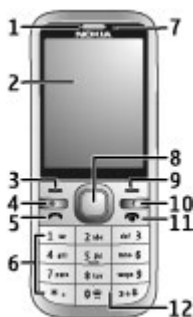

- 1 Receptor
- 2 Afișaj
- 3 Tasta de selecție din stânga
- 4 Tasta pagină inițială
- 5 Tasta Apelare
- 6 Taste numerice
- 7 Obiectivul aparatului foto-video secundar
- 8 Tasta (tasta de parcurgere) Navi™. Poate fi folosită și pentru capturarea imaginilor.
- 9 Tasta de selecție din dreapta
- 10 Tasta de ștergere C
- 11 Tasta Terminare/Pornire
- 12 Microfon

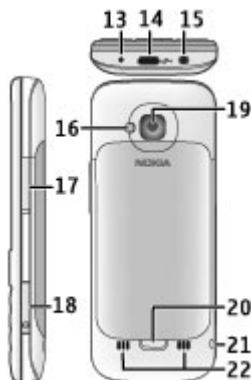

- 13 Conector pentru încărcător
- 14 Conector micro USB
- 15 Conector AV Nokia (3.5 mm)
- 16 Bliț aparat foto-video
- 17 Taste de volum. Pot fi folosite și pentru a apropia sau depărta imaginea atunci când se folosește camera.
- 18 Locaș cartelă de memorie
- 19 Obiectivul aparatului foto-video principal
- 20 Butonul de eliberare a capacului din spate.
- 21 Buclă a curelușei de purtat la mână
- 22 Difuzor

Observație: Învelișul suprafeței acestui aparat nu conține nichel. Suprafața acestui aparat conține oțel inoxidabil.


Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului

- 1 Pentru a scoate capacul din spate al aparatului, trageți de butonul de

eliberare (1) înspre partea de jos a
aparaturii și ridicați capacul (2).




- 2 Introduceți cartela SIM în suportul de
cartelă SIM. Acumulatorul trebuie scos
pentru a putea introduce cartela SIM.

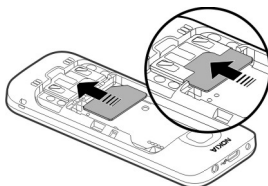


Asigurați-vă că zona contactelor de pe
cartelă este orientată în jos, către
aparatură, iar colțul tășit al cartelei este
întors în direcția locașului suportului
de cartelă.

- 3 Introduceți acumulatorul.

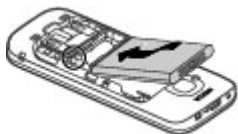

- 4 Pentru a pune la loc capacul din spate,
aliniați cu atenție cele două came din
partea de sus (1) și aliniați capacul din
spate, apoi apăsați ușor până se
fixează în poziție (2).

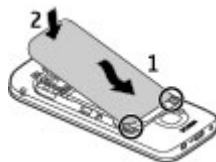

Introducerea cartelei de memorie

Este posibil ca împreună cu aparatul să fi
fost furnizată și o cartelă de memorie.
Acesta poate fi introdusă deja.

- 1 Deschideți capacul locașului cartelei
de memorie.



- 2 Introduceți cartela în locaș, cu zona de
contacte îndreptată în sus.
- 3 Apăsați ușor cartela, pentru a o bloca
în locaș. Închideți capacul locașului.



Curea de purtat la mână

Treceți curelușă de purtat la mână și
strângeți-o.




Curelușa de purtat la mână poate să nu fie inclusă.

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost parțial încărcat în fabrică. În cazul în care aparatul indică o încărcare insuficientă, efectuați următoarele:

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de electricitate.
- 2 Conectați încărcătorul la aparat.

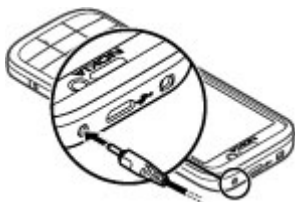

- 3 După ce acumulatorul este complet încărcat, scoateți acumulatorul din aparat și apoi din priza de alimentare.

Nu este necesar să încărcați acumulatorul o anumită perioadă de timp și puteți utiliza aparatul în timp ce se încarcă. Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute până când indicatorul de încărcare apare pe ecran sau se pot efectua apeluri.

Indicație: Dacă aveți încărcătoare Nokia compatibile mai vechi, le puteți utiliza cu aparatul dvs. prin intermediul adaptorului de încărcător CA-44. Adaptorul este disponibil ca accesoriu separat.

Încărcarea prin USB

Puteți utiliza încărcarea prin USB atunci când nu este disponibilă o priză de perete. Încărcarea prin cablu de date USB durează mai mult. Randamentul încărcării prin USB variază semnificativ. În unele cazuri este necesară o perioadă lungă de încărcare pentru a putea porni și utiliza aparatul.

De asemenea, încărcarea prin USB vă permite să transferați date prin cablu, în timp ce aparatul se încarcă.

- 1 Conectați un aparat USB compatibil la propriul aparat, prin intermediul unui cablu de date USB compatibil.
În funcție de tipul de aparat utilizat pentru încărcare, este posibil să dureze un timp până când încărcarea începe.
- 2 Dacă aparatul este pornit, puteți selecta dintre opțiunile disponibile de mod USB de pe ecranul aparatului.

Oprirea și pornirea aparatului



Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire pentru a porni sau a opri aparatul. Apăsați scurt tasta de pornire pentru a închide un apel sau o aplicație.

Dacă aparatul solicită un cod PIN, introduceți-l și selectați **OK**.

Dacă aparatul solicită un cod de blocare, introduceți-l și selectați **OK**. Codul de blocare setat din fabrică este 12345.

Pentru a seta corect fusul orar, ora și data, selectați țara în care vă aflați, apoi introduceți ora și data locale.

Blocarea tastaturii (protecția tastaturii)

Pentru a bloca tastatura în ecranul de start, apăsați tasta de selecție din stânga și * în decurs de 1,5 secunde.

Pentru a seta aparatul să blocheze automat tastatura după o anumită perioadă de timp, selectați  > **Setări** > **Setări și General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** >

Per. autobloc. tastatură > **Definită de utilizator**, apoi selectați perioada dorită.

Pentru a debloca tastatura, selectați **Debloca** și apăsați *. Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Controlul volumului

Pentru a regla volumul receptorului sau al difuzorului în timpul unei convorbiri sau în timp ce ascultați un fișier audio, utilizați tastele de volum.

Pentru a activa sau a dezactiva difuzorul în timpul unei convorbiri, selectați **Difuzor sau Microrecep..**

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Conectarea la un set compatibil cu cască

Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate duce la defectarea aparatului. Nu conectați nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia.

Când conectați la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la tastele de volum.



Conectarea unui cablu de date USB

Conectați un cablu de date USB compatibil la conectorul USB.



Pentru a selecta modul implicit de conexiune USB sau pentru a schimba modul activ, selectați **☰ > Setări și Conectare > USB > Mod conectare USB**, apoi selectați modul dorit.

Pentru a selecta dacă modul implicit este activat automat, selectați **Solicitare conectare**.

Amplasarea antenelor

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta transmite sau recepționează semnale. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării, poate provoca creșterea nivelului de consum în timpul

funcționării și poate reduce durata de viață a acumulatorului.



Transferul conținutului de pe alt aparat

Selectați **☰ > Setări > Comutare**.

Cu aplicația Comutare, puteți transfera conținut, cum ar fi contacte, între două aparate Nokia compatibile.

Tipul de conținut ce poate fi transferat depinde de modelul aparatului de pe care doriți să transferați conținutul. Dacă celălalt aparat acceptă sincronizarea, aveți, de asemenea, posibilitatea de a sincroniza date între aparatul respectiv și cel propriu. Aparatul propriu vă anunță dacă celălalt aparat nu este compatibil.

În cazul în care celălalt aparat nu poate fi pornit fără o cartelă SIM, puteți introduce cartela SIM proprie în aparatul respectiv. Dacă aparatul este pornit fără o cartelă SIM, profilul deconectat se activează automat.

Celălalt aparat trebuie să accepte conexiunea Bluetooth.

Transferul de conținut

Pentru a prelua date de pe celălalt aparat pentru prima oară:

- 1 Activați conexiunea Bluetooth pe ambele aparate.
- 2 Selectați aparatul de pe care doriți să transferați conținut. Vi se cere să introduceți un cod în aparat. Introduceți un cod (1-16 cifre) și selectați **OK**. Introduceți același cod în celălalt aparat și selectați **OK**. Aparatele sunt acum asociate.
Pentru anumite modele de aparate, aplicația Comutare este transmisă către celălalt aparat sub forma unui mesaj. Pentru a instala aplicația Comutare pe celălalt aparat, deschideți mesajul și urmați instrucțiunile.
- 3 Pe aparatul propriu, selectați conținutul pe care doriți să-l transferați de pe celălalt aparat.

Conținutul este transferat din memoria celui alt aparat în amplasarea corespunzătoare de pe aparatul Dvs.

Durata transferului depinde de volumul de date transferat. Puteți să anulați transferul și să continuați mai târziu.

Sincronizarea are loc în ambele sensuri și datele de pe ambele aparate sunt aceleași. În cazul în care un articol este șters de pe oricare dintre aparate, va fi șters și de pe celălalt la sincronizare. Datele șterse prin sincronizare nu pot fi restaurate.

Pentru a vizualiza jurnalul ultimului transfer, selectați comanda rapidă în

ecranul principal și **Opțiuni > Vizualizare jurnal**.

Instalarea Ovi Suite

Cu ajutorul aplicației Nokia Ovi Suite pentru PC, puteți să accesați cu ușurință fișierele de pe Nokia C5-00, de pe alte aparate Nokia și Ovi, totul dintr-un singur ecran. Puteți să transferați și să sincronizați mesaje, contacte, imagini, muzică și multe altele între calculator și aparat. Puteți să vă înregistrați pentru un cont Nokia, să partajați imagini pe Ovi, să actualizați software-ul aparatului, să descărcați hărți și să păstrați conținutul în siguranță și accesibil.

Pentru informații suplimentare, accesați zona de asistență la adresa www.ovi.com.

Pentru informații despre instalarea Ovi Suite, consultați broșura Ovi Suite inclusă.

Dacă nu doriți să instalați Ovi Suite, puteți să ștergeți fișierele de instalare de pe cartela de memorie pentru a mări spațiul de memorie disponibil de pe cartelă.

Vizitați Ovi

 Ovi conține servicii prestate de Nokia. Cu Ovi puteți care un cont de e-mail, puteți partaja imagini și videoclipuri cu prietenii și cu familia, să planificați călătorii și să vizualizați locații pe o hartă, să preluați jocuri, aplicații, videoclipuri și sunete pentru aparat. De asemenea, puteți cumpăra muzică. Serviciile disponibile variază în funcție de regiune. Nu sunt acceptate toate limbile.

Pentru a accesa serviciile Ovi, accesați www.ovi.com și înregistrați-vă pentru propriul cont Nokia.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestor servicii, consultați paginile de asistență ale fiecărui serviciu.

Despre Magazinul Ovi

În Magazin Ovi puteți descărca jocuri de mobil, aplicații, videoclipuri, imagini, teme și sunete de apel pentru aparatul Dvs. Unele articole sunt gratuite; altele trebuie achiziționate folosind cartea de credit sau prin intermediul facturii telefonice. Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara în care aveți domiciliul și de furnizorul de servicii de rețea. Ovi Store vă oferă conținut compatibil cu aparatul mobil și care se potrivește cu preferințele și locația Dvs.

Scoaterea unei cartele de memorie

Important: Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a cartelei. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.


- 1 Apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Scoatere cart. memorie > Da**.
- 2 Deschideți capacul locașului cartelei de memorie.
- 3 Apăsați ușor cartela de memorie pentru a o debloca.
- 4 Extrageți cartela și selectați **OK**.
- 5 Închideți capacul locașului.

Scoaterea acumulatorului și a cartelei SIM


- 1 Pentru a scoate capacul din spate al aparatului, trageți de butonul de eliberare (1) înspre partea de jos a aparatului și ridicați capacul (2).



- 2 Scoateți acumulatorul.



- 3 Trageți cu grijă cartela SIM din suport.

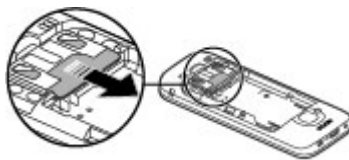

Utilizarea elementară

Scrierea textului

Modul tradițional de introducere a textului

Abc indică modul tradițional de introducere a textului.

ABC și **abc** indică scrierea cu majuscule sau cu litere mici. **Abc** indică modul de scriere a propoziției, adică, prima literă a propoziției este scrisă cu majusculă și toate celelalte litere sunt scrise autmoat cu litere mici. **123** indică modul de scriere a cifrelor.

Pentru a scrie text cu tastatura, apăsați o tastă numerotată, 2-9, în mod repetat până la afișarea caracterului dorit. Pentru o tastă numerotată există mai multe caractere disponibile decât cele marcate pe aceasta. Dacă următoarea literă este alocată aceleiași taste, așteptați afișarea cursorului și introduceți litera.

Pentru a introduce un număr, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică.

Pentru a comuta între scrierea cu majuscule și scrierea cu litere mici și diferite moduri, apăsați #.

Pentru a șterge un caracter, apăsați tasta clear. Apăsați și mențineți apăsată tasta clear pentru a șterge mai multe caractere.

Pentru a introduce cele mai frecvente semne de punctuație, apăsați **1** în mod repetat până la afișarea semnului de punctuație dorit.

Pentru a adăuga caractere speciale, apăsați și mențineți apăsată tasta *.

Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta **0**. Pentru a separa rândurile, apăsați tasta **0** de trei ori.

Modul de introducere a textului cu funcția de predicție

- 1 Pentru a activa sau dezactiva introducerea textului cu funcția de predicție, apăsați rapid de două ori tasta #. Acest lucru activează sau dezactivează introducerea textului cu funcția de predicție pentru toate editoarele de pe aparat.  indică faptul că introducerea textului cu funcția de predicție este activată.
- 2 Pentru a scrie cuvântul dorit, apăsați **2-9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.
- 3 După ce ați terminat de scris cuvântul, iar acesta este corect, parcurgeți spre dreapta pentru a-l confirma sau apăsați **0** pentru a adăuga un spațiu. Dacă nu obțineți cuvântul corect, apăsați * de mai multe ori pentru a vizualiza cuvintele care se potrivesc din dicționar.

Dacă după cuvânt se afișează caracterul ?, cuvântul pe care intenționați să-l scrieți nu este în dicționar. Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, selectați **Sciere**, introduceți cuvântul (maximum 32 de litere) folosind metoda tradițională a de introducere a textului și selectați **OK**. Cuvântul este adăugat în dicționar. Dacă memoria dicționarului

este plină, un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt adăugat în dicționar.

Scrieți prima parte a cuvântului compus; pentru a-l confirma, parcurgeți spre dreapta. Scrieți a doua parte a cuvântului compus. Pentru a finaliza cuvântul compus, apăsați **0** pentru a adăuga un spațiu.

Modificarea limbii de scriere

Când scrieți text, puteți să schimbați limba de scriere. De exemplu, dacă apăsați tasta 6 pentru a selecta un anumit caracter, schimbarea limbii de scriere vă oferă acces la caractere într-o altă ordine.

Dacă scrieți text cu un alfabet ne-latin și doriți să scrieți cu caractere latine, de exemplu, adrese de e-mail sau Web, este posibil să fie necesar să schimbați limba de scriere. Pentru a schimba limba de scriere, selectați **Opțiuni > Opțiuni scriere > Limba de scriere** și o limba de scriere care utilizează caractere latine.

Copierea și ștergerea textului

- 1 Pentru a selecta litere și cuvinte, apăsați și mențineți apăsat # și în același timp parcurgeți spre stânga sau spre dreapta. Pentru a selecta rânduri de text, apăsați și mențineți apăsat # și în același timp parcurgeți în sus sau în jos.
- 2 Pentru a copia textul, apăsați și mențineți apăsat # și în același timp selectați **Copiere**.
Pentru a șterge textul selectat, apăsați tasta de ștergere C.
- 3 Pentru a lipi textul, parcurgeți până la locul dorit, apăsați și mențineți

apăsat # și în același timp selectați **Inserare**.

Meniu

Apăsați .

Prin intermediul meniului puteți accesa funcțiile aparatului.

Pentru a deschide o aplicație sau un dosar, selectați articolul.

Dacă modificați ordinea funcțiilor în meniu, acestea pot apărea într-o ordine diferită de cea implicită descrisă în acest ghid al utilizatorului.

Pentru a marca sau a anula marcajul unui articol în aplicații, apăsați #.

Pentru a modifica ecranul meniu, selectați **Opțiuni > Schimbare ecran meniu**.

Pentru a închide o aplicație sau un dosar, selectați **Opțiuni > Ieșire**.

Pentru a afișa și a comuta între aplicațiile deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta ecran de start, apoi selectați o aplicație.

Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Indicatoarele de pe afișaj



Aparatul este utilizat într-o rețea 3G sau GSM (serviciu de rețea). Bara din dreptul pictogramei indică puterea semnalului rețelei în locul în care vă aflați. Cu cât bara este mai înaltă, cu atât semnalul este mai puternic.

- 3.5G** HSDPA (High-speed downlink packet access, Accesul de preluare de pachete de date, de mare viteză)/HSUPA (high-speed uplink packet access, acces de încărcare de pachete de date, de mare viteză) (serviciu de rețea) din rețeaua 3G este activat.
- X** Ați activat profilul offline și aparatul nu este conectat la o rețea celulară.
- B** Nivelul de încărcare al acumulatorului. Cu cât bara este mai înaltă, cu atât mai multă energie are acumulatorul.
- ✉** Aveți mesaje necitite în dosarul Căsuță intrări din Mesaje. Dacă indicatorul luminează intermitent, Căsuța de intrări este plină și trebuie să eliminați mesaje vechi pentru a putea recepționa noi mesaje.
- @** Ați primit un nou mesaj e-mail în căsuța poștală de la distanță.
- ↑** Există mesaje de trimis în dosarul Căsuță de ieșire din Mesaje.
- U** Aveți apeluri nepreluete.
- 🔑** Tastele aparatului sunt blocate.
- 🔔** O alarmă este activă.
- 🔇** Ați activat profilul Silențios și aparatul nu va suna la apeluri sau mesaje recepționate.
- 📶** Este activată conexiunea Bluetooth.
- 🔄** A fost stabilită o conexiune Bluetooth. Dacă indicatorul este afișat cu intermitență, aparatul încearcă să se conecteze la alt aparat.
- 📶** Este disponibilă o conexiune de pachete de date GPRS (serviciu de rețea). **📶** indică o conexiune activă, iar **📶** indică o conexiune în așteptare.
- 📶** Este disponibilă o conexiune de pachete de date EGPRS (serviciu de rețea). **📶** indică o conexiune activă, iar **📶** indică o conexiune în așteptare.
- 3G** Este disponibilă o conexiune de pachete de date 3G (serviciu de rețea). **3G** indică o conexiune activă, iar **3G** indică o conexiune în așteptare.
- 3.5G** HSDPA/HSUPA este acceptat și disponibil (serviciu de rețea). Pictograma poate să difere în funcție de regiune. **3.5G** indică o conexiune activă, iar **3.5G** indică o conexiune în așteptare.

 Aparatul este conectat la un computer cu un cablu de date USB.

2 Este utilizată cea de-a doua linie telefonică (serviciu de rețea).

 Toate apelurile sunt redirecționate la un alt număr. Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.

 La aparat este conectat un receptor sau un set inductiv.

 La aparat este conectat un set de mașină fără comenzi manuale.

 Aparatul este în curs de sincronizare.

De asemenea, pot fi afișate și alte indicatoare.

Comenzi rapide

În cele ce urmează sunt descrise unele dintre comenzile rapide de tastatură disponibile pentru aparat. Comenzile rapide pot face ca utilizarea aplicațiilor să fie mai eficientă.

Comenzi rapide generale

Tasta de pornire/oprire	Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni și opri aparatul. Apăsați o dată pentru a comuta între profiluri.
-------------------------	---

*	Apăsați și mențineți apăsat pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth.
#	Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa sau a dezactiva profilul Silențios.
Tasta Apelare	Apăsați o singură dată pentru a vizualiza lista numerelor apelate recent.
 Tasta ecran de start	Apăsați pentru a accesa ecranul de start dintr-o aplicație deschisă. Apăsați și mențineți apăsată această tastă pentru a comuta între aplicațiile deschise.

Ecran de start

Tasta selecție stânga + *	Blocați și deblocați tastatura.
Tasta Apelare	Deschideți jurnalul de apel.
 Tasta meniu principal	Deschideți meniul principal.
0	Apăsați și mențineți apăsat pentru a deschide pagina de pornire proprie în browserul Web.
1	Apăsați și mențineți apăsat pentru a vă apela căsuța poștală vocală.

Tastă numerică (2-9)	Apelarea unui număr de telefon utilizând apelarea rapidă. Pentru a activa apelarea rapidă, selectați  > Setări > Setări și Telefon > Apel > Apelare rapidă .
----------------------	---

Profilul deconectat

Pentru a activa rapid profilul Deconectat, apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Deconectat**.

Pentru a schimba profilul, apăsați scurt tasta de pornire și selectați un profil.

Atunci când profilul Deconectat este activ, se închid toate conexiunile care utilizează radiofrecvențe. Cu toate acestea, puteți să vă utilizați aparatul fără cartelă SIM și puteți asculta emisiuni radio sau muzică. Nu uitați să vă opriți aparatul în situațiile în care utilizarea telefoanelor fără fir este interzisă.

Important: În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Este posibil să puteți, totuși, efectua apeluri către numerele de urgență programate în aparatul Dvs. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare.

Coduri de acces

Selectați  > **Setări** > **Setări**.

Pentru a defini modul în care aparatul utilizează codurile de acces și setările de

siguranță, selectați **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** și dintre următoarele:

- Codul PIN (UPIN), furnizat împreună cu cartela SIM (USIM) ajută la protecția împotriva utilizării neautorizate.
- Codul PIN2 (UPIN2), furnizat cu unele cartele SIM (USIM), este necesar pentru accesul la anumite servicii.
- Codurile PUK (UPUK) și PUK2 (UPUK) pot fi furnizate cu cartela SIM (USIM). Dacă de introduceți greșit codul PIN de trei ori consecutiv, vi se va solicita codul PUK. Dacă nu ați primit codurile, luați legătura cu furnizorul de servicii.
- Codul de siguranță vă ajută să vă protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate. Puteți crea și schimba codul și puteți seta telefonul să solicite acest cod. Păstrați codul secret și într-un loc sigur, separat de telefon. În cazul în care uitați codul și telefonul este blocat, telefonul va avea nevoie de service. Se pot percepe tarife suplimentare. Este posibil ca datele personale să fie șterse de pe aparat. Pentru mai multe informații, luați legătura cu un punct Nokia Care sau cu distribuitorul aparatului.
- Parola de restricționare este necesară atunci când utilizați serviciul de restricționare a apelurilor pentru a restricționa apelurile recepționate și efectuate de pe aparat (serviciu de rețea).

Setări de configurare

Înainte de a putea utiliza mesaje multimedia, e-mail, sincronizarea, streamingul și browserul trebuie să aveți

setările de configurare corespunzătoare pe aparat. Este posibil ca aparatul să configureze automat setările pentru browser, mesaje multimedia, punctul de acces și streaming în funcție de cartela SIM utilizată. În caz contrar, puteți utiliza aplicația Asistent setări pentru a configura setările. Este posibil să primiți setările sub forma unui mesaj de configurare pe care îl puteți memora pe aparat. Pentru mai multe informații privind disponibilitatea, luați legătura cu furnizorul de servicii sau cu cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia.

Când primiți un mesaj de configurare și setările nu sunt memorate și activate automat, se afișează **1 mesaj nou**. Pentru a memora setările, selectați **Afișare > Opțiuni > Memorare**. Este posibil să fie necesar să introduceți codul PIN oferit de furnizorul de servicii.

Asistent setări

Utilizați Asistent setări pentru a defini setările de conexiune și e-mail. Articolele disponibile în Asistent setări depind de caracteristicile aparatului, de cartela SIM, de furnizorul de servicii și de datele din baza de date a programului Asistent setări.

Selectați  > **Setări** > **Asist. setări**.

Pentru a obține cele mai bune rezultate când utilizați Asistentul de setări, mențineți cartela SIM în aparat. În cazul în care cartela SIM nu este introdusă, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Operator — Definiți setările specifice operatorului, cum ar fi setările MMS, Internet, WAP și de streaming.

Configur. e-mail — Configurați un cont POP, IMAP sau Mail for Exchange.

Partajare video — Configurați setările pentru partajarea video.

Setările disponibile pentru editare pot varia.

Blocarea la distanță

Vă puteți bloca aparatul de la un alt aparat, prin intermediul unui mesaj text. Pentru a permite blocarea de la distanță a aparatului și pentru a defini mesajul de blocare ce se va utiliza, selectați  > **Setări** > **General** > **Siguranță și Telefon și cartelă SIM** > **Blocare telefon de la dist.** După ce introduceți mesajul, selectați **OK**. Lungimea maximă a mesajului este de 20 de caractere.

Pentru a vă bloc aparatul, expediați un mesaj text cu mesajul de blocare, către numărul Dvs. de telefon mobil. Pentru a debloca ulterior aparatul, selectați **Deblocare** și introduceți codul de blocare.

Personalizarea aparatului

Ecran inițial

După ce ați pornit aparatul și acesta s-a înregistrat într-o rețea, aparatul afișează ecranul inițial și este gata de utilizare.

Pentru a deschide lista numerelor formate recent, apăsați tasta de apelare.

Pentru a apela mesageria vocală, apăsați și mențineți apăsat **1**.

Pentru a utiliza comenzi vocale sau apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție dreapta.

Pentru a schimba profilul, apăsați scurt tasta de pornire și selectați un profil.

Pentru a deschide o conexiune Web, apăsați și mențineți apăsată tasta **0**.

Pentru a modifica ecranul de start, selectați  > **Setări** > **Setări** și **General** > **Personalizare** > **Mod de așteptare** și din următoarele opțiuni:

Temă mod așteptare — Selectați tema ecranului de start.

Comenzi rapide — Adăugați comenzi rapide la aplicații sau evenimente sau atribuiți comenzi rapide tastei de parcurgere, în funcție de tema de ecran de start selectată.

Bara Contacte

Pentru a adăuga un contact în ecranul inițial, selectați pictograma Adăugare contact și un contact din listă.

Pentru a crea un contact nou, selectați **Opțiuni** > **Contact nou**, introduceți detaliile și selectați **Realizat**. De

asemenea, puteți adăuga o imagine la informațiile de contact.

Pentru a adăuga un flux Web pentru un contact, selectați pictograma Adăugare flux, fluxul dorit din listă și **Realizat**.

Pentru a crea un flux nou, selectați **Opțiuni** > **Flux nou**.

Pentru a actualiza un flux, selectați **Actualizare**.

Pentru a șterge un contact din ecranul inițial, în ecranul informații de contact, selectați pictograma Setări și **Eliminare**.

Teme

Modificarea temei afișajului

Selectați  > **Setări** > **Teme**.

Selectați din următoarele opțiuni:

General — Modificați tema utilizată în toate aplicațiile.

Ecran meniu — Modificați tema utilizată în meniul principal.

Mod așteptare — Modificați tema utilizată în ecranul inițial.

Imagine fond — Modificați imaginea de fundal din ecranul de start.

Econ. energie — Selectați o animație drept protector de ecran.

Imagine apel — Schimbați imaginea afișată în timpul convorbirilor.

Pentru a activa sau a dezactiva efectele temelor, selectați **General** > **Opțiuni** > **Efecte temă**.

Descărcarea unei teme

Selectați  > **Setări** > **Teme**.

Pentru a descărca o temă, selectați **General > Descărcare teme > Opțiuni > Salt la > Pagină Internet nouă**. Introduceți adresa Internet de la care doriți să descărcați tema. După ce tema a fost descărcată, puteți să o previzualizați sau descărcați.

Pentru a previzualiza o temă, selectați **Opțiuni > Previzualizare**.

Pentru a activa o temă, selectați **Opțiuni > Activare**.

Temă pentru vorbire

Selectați  > **Setări > Teme și Mod așteptare > Temă vorbire**.

Când tema de vorbire este activată, în modul de așteptare activ este afișată o listă cu funcțiile acceptate de către aceasta. Pe măsură ce parcurgeți funcțiile, aparatul va citi funcțiile afișate. Selectați funcția dorită.

Pentru a asculta înregistrările din lista Dvs. de contacte, selectați **Funcții apel > Contacte**.

Pentru a asculta informații despre apelurile pierdute sau recepționate, precum și despre cele efectuate, selectați **Funcții apel > Apeluri recente**.

Pentru a efectua un apel prin introducerea numărului de telefon, selectați **Funcții apel > Formare număr** și numerele dorite. Pentru a introduce un număr de telefon, parcurgeți până la cifre și selectați-le pe rând.

Pentru a apela căsuța poștală vocală, selectați **Funcții apel > Căsuță vocală**.

Pentru a utiliza comenzi vocale la efectuarea unui apel, selectați **Comenzi vocale**.

Pentru ca mesajele recepționate să vă fie citite, selectați **Cititor de mesaje**.

Pentru a asculta ora curentă, selectați **Ceas**. Pentru a asculta data curentă, apăsați tasta de parcurgere în jos.

Dacă alarma agendei expiră când utilizați semnalizarea vocală, aplicația citește sonor conținutul alarmei agendei.

Pentru a asculta opțiunile disponibile, selectați **Opțiuni**.

Profiluri

Selectați  > **Setări > Profiluri**.

Puteți modifica și personaliza sunete de apel, tonuri de alertă și alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanți. Profilul activ este afișat în partea superioară a afișajului în modul de așteptare. Totuși, dacă profilul activ este General, este afișată numai data curentă.

Pentru a crea un nou profil, selectați **Opțiuni > Creare profil** și definiți setările.

Pentru a personaliza un profil, selectați-l și **Opțiuni > Personalizare**.

Pentru a schimba un profil, selectați-l și **Opțiuni > Activare**. Profilul Offline împiedică pornirea accidentală a aparatului, expedierea sau recepționarea mesajelor sau utilizarea conectivității Bluetooth, GPS sau radioului FM; de asemenea, închide toate conexiunile Internet ce ar putea fi active în momentul selectării profilului. Profilul Offline nu vă împiedică să inițiați o conexiune Bluetooth mai târziu sau să reporniți sistemul GPS sau radioul FM. Respectați toate cerințele de siguranță aplicabile la inițierea și utilizarea acestor funcții.

Pentru a seta profilul să fie activ până la o anumită oră în următoarele 24 de ore, mergeți la profil, selectați **Opțiuni > Programare** și setați ora. La expirarea perioadei, profilul revine la profilul fără temporizare activ anterior. Când profilul este temporizat, se afișează ⌚ în modul de așteptare. Profilul Offline nu se poate temporiza.

Pentru a șterge un profil pe care l-ați creat, selectați **Opțiuni > Ștergere profil**. Nu puteți șterge profilurile predefinite.

Important: În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Este posibil să puteți, totuși, efectua apeluri către numerele de urgență programate în aparatul Dvs. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare.

Telefon

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul, și apăsați tasta de apelare.

Indicație: Pentru apeluri internaționale, adăugați caracterul + care înlocuiește codul de acces internațional, apoi introduceți codul țării, prefixul (omiteți primul 0, dacă este cazul) și numărul de telefon.

Pentru a termina apelul sau a anula încercarea de apelare, apăsați tasta de terminare.

Pentru a efectua un apel folosind contactele memorate, deschideți aplicația Contacte. Introduceți primele litere ale numelui, derulați până la nume și apăsați tasta de apelare.

Pentru a efectua un apel folosind jurnalul, apăsați tasta de apelare pentru a vizualiza până la 20 de numere apelate recent sau pe care ați încercat să le apelați. Derulați până la numărul sau numele dorit și apăsați tasta de apelare.

Pentru a regla volumul unui apel activ, utilizați tastele de volum.

Pentru a comuta dintr-un apel vocal într-un apel video, selectați **Opțiuni > Comutare pe apel video**. Aparatul termină apelul vocal și inițiază un apel video către destinatar.

Răspunsul la un apel

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de apel.

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta de terminare.

Pentru a dezactiva sunetul de apel în loc de a prelua apelul, selectați **Silențios**.

Dacă aveți un apel activ și caracteristica de apel în așteptare (serviciu de rețea) este activată, apăsați tasta de apelare pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este trecut în așteptare. Pentru a termina apelul activ, apăsați tasta de terminare.

Efectuarea unui apel video

Pentru a efectua un apel video, introduceți numărul de telefon sau selectați destinatarul din lista de contacte și **Opțiuni > Apelare > Apel video**. La inițierea apelului video, aparatul foto-video al aparatului este activat. În cazul în care aparatul foto-video este deja în uz, expedierea video este dezactivată. Dacă destinatarul apelului nu dorește să vă transmită o imagine video, în locul acesteia va fi afișată o imagine. Pentru a defini imaginea care se va expedia de pe aparatul Dvs. în locul înregistrării video, selectați  **Setări > Setări și Telefon > Apel > Imagine în apel video**.

Pentru a dezactiva expedierea sunetului, a înregistrării video sau a sunetului și înregistrării video, selectați **Opțiuni > Dezactivare > Exped. audio în curs**,

Exped. video în curs sau Exp. aud.&vid. în curs.

Pentru a regla volumul unui apel activ, utilizați tastele de volum.

Pentru a activa din nou difuzorul, selectați **Opțiuni > Activare difuzor**. Pentru a dezactiva difuzorul și a utiliza microreceptorul, selectați **Opțiuni > Activare microreceptor**.

Pentru a modifica locația imaginilor, selectați **Opțiuni > Comutare imagini**.

Pentru a mări imaginea pe ecran, selectați **Opțiuni > Zoom** și parcurgeți în jos sau în sus.

Pentru a termina un apel video și a efectua un apel vocal către același destinatar, selectați **Opțiuni > Comutare pe apel vocal**.

Răspunsul la un apel video sau respingerea acestuia

Când primiți un apel video, se afișează



Pentru a răspunde la un apel video, apăsați tasta de apelare. Se afișează **Acceptați ca imaginile video să fie expediate către apelant?**

Pentru a iniția expedierea unui semnal video în direct, selectați **Da**.

În cazul în care nu activați modul de apelare video, veți auzi doar vocea apelantului. Imaginea video este înlocuită de un ecran gri. Pentru a înlocui ecranul

gri cu o fotografie făcută cu camera foto-video a aparatului, selectați  > **Setări > Setări și Telefon > Apel > Imagine în apel video**.

Pentru a termina apelul video, apăsați tasta de terminare.

Cerințe pentru partajarea video

Partajarea video necesită conexiune 3G pentru ambele părți. Pentru mai multe informații despre serviciu, disponibilitatea rețelei 3G și tarifele asociate utilizării acestui serviciu, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza partajarea video, trebuie să efectuați următoarele:

- Asigurați-vă că aveți definite setări persoană la persoană corecte și că ați acceptat invitația la partajare video sau că sunteți în timpul unui apel activ.
- Asigurați-vă că aveți o conexiune 3G activă și că vă aflați în aria de acoperire a rețelei 3G. În cazul în care vă deplasați în afara rețelei 3G în timpul unei sesiuni de partajare video, partajarea se oprește, dar apelul vocal continuă.
- Asigurați-vă că atât destinatarul, cât și expeditorul sunt înregistrați în rețeaua 3G. Dacă invitați o persoană la o sesiune de partajare și aparatul destinatarului nu este în zona de acoperire a rețelei 3G, nu are instalată opțiunea de partajare video sau nu are configurate conexiunile „de la persoană la persoană”, destinatarul nu primește invitații. Veți primi un

mesaj de eroare care specifică faptul că destinatarul nu poate accepta invitația.

Partajarea semnalelor video în direct sau a videoclipurilor

În timpul unui apel vocal activ, selectați **Opțiuni > Partajare video**.

- 1 Pentru a partaja semnal video în direct în timpul convorbirii, selectați **Video clip în direct**.

Pentru a partaja un videoclip, selectați **Video clip** și clipul pe care doriți să-l partajați.

Este posibil ca pentru partajarea videoclipului să fie necesară conversia într-un format corespunzător. Dacă aparatul vă anunță că videoclipul trebuie convertit, selectați **OK**. Conversia funcționează numai dacă pe aparat există un editor video.

- 2 Dacă destinatarul are mai multe adrese SIP sau numere de telefon care includ codul de țară memorat în lista de contacte, selectați adresa dorită sau numărul dorit. În cazul în care adresa SIP sau numărul de telefon al destinatarului nu este disponibil, introduceți adresa sau numărul de telefon al destinatarului, inclusiv codul de țară și selectați **OK** pentru a trimite invitația. Aparatul expediază invitația la adresa SIP.

Partajarea începe automat în momentul în care destinatarul acceptă invitația.

Opțiuni în timpul partajării video



Mărirea imaginii video (disponibilă doar pentru partea care transmite semnalul video).



Reglarea luminozității (disponibilă doar pentru partea care transmite semnalul video).



Dezactivarea și reactivarea microfonului.



Activarea și dezactivarea difuzorului.



Trecerea în pauză și reluarea partajării video.



Trecerea în modul ecran complet (disponibilă doar pentru partea care recepționează semnalul video).

- 3 Pentru a opri sesiunea de partajare, selectați **Stop**. Pentru a termina apelul vocal, apăsați tasta de terminare. Dacă închideți convorbirea, se termină și partajarea video.

Pentru a memora videoclipul în direct pe care l-ați partajat, răspundeți cu **Da** la întrebarea care apare. Aparatul vă anunță care este locația în memorie a videoclipului memorat. Pentru a defini locația preferată în memorie, selectați **🏠 > Setări > Setări și Conexiune > Partajare video > Memorie de stocare**.

Dacă accesați alte aplicații în timp ce partajați un videoclip, partajarea va fi trecută în pauză. Pentru a reveni la ecranul de partajare video și a continua

partajarea, în modul de așteptare, selectați **Opțiuni** > **Continuare**.

Efectuarea unui apel conferință

- 1 Pentru a efectua un apel conferință, introduceți numărul de telefon al participantului și apăsați tasta de apelare.
- 2 Când participantul răspunde, selectați **Opțiuni** > **Apel nou**.
- 3 După ce ați efectuat un apel către toți participanții, selectați **Opțiuni** > **Conferință** pentru a reuni toate apelurile într-un apel conferință.

Pentru a dezactiva microfonul aparatului Dvs. în timpul conferinței, selectați **Opțiuni** > **Dezactivare microfon**.

Pentru a retrage un participant din apelul conferință, selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Deconectare participant** și participantul.

Pentru a discuta în particular cu un participant din apelul conferință, selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Privat** și participantul.

Apelarea rapidă

Selectați  > **Setări** > **Setări și Telefon** > **Apel** > **Apelare rapidă**.

Apelarea rapidă permite efectuarea unui apel apăsând și menținând apăsată o tastă numerică în modul de așteptare.

Pentru a activa apelarea rapidă, selectați **Activată**.

Pentru a alocă o tastă numerică unui număr de telefon, selectați  > **Setări** > **Ap. rapidă**.

Derulați până la tasta numerică (2 - 9) de pe ecran, apoi selectați **Opțiuni** > **Atribuire**.

Selectați numărul dorit din lista de contacte.

Pentru a șterge un număr de telefon atribuit unei taste numerice, parcurgeți până la tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a modifica un număr de telefon atribuit unei taste numerice, parcurgeți până la tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni** > **Modificare**.

Apelarea vocală

Efectuați un apel pronunțând numele memorat în lista de contacte.

Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

- 1 În modul de așteptare activă, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție. Se emite un sunet scurt și se afișează **Vorbiți acum**.
- 2 Rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați. Dacă recunoașterea vocii s-a efectuat cu succes, se afișează o listă cu numele corespunzătoare propuse. Telefonul redă comanda vocală pentru prima

potrivire din listă. Dacă aceasta nu este comanda corectă, mergeți la o altă înregistrare.

Recorder

 Puteți să utilizați recorderul pentru a înregistra mementouri vocale și conversații telefonice. De asemenea, puteți să trimiteți clipuri audio prietenilor.

Selectați  > **Aplicații** > **Recorder**.

Înregistrarea unui clip audio

Selectați .

Oprirea înregistrării unui clip audio

Selectați .

Ascultarea unui clip audio

Selectați .

Expedierea unui clip audio ca mesaj

Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Înregistrarea unei conversații telefonice

Deschideți recorderul în timpul unui apel vocal și selectați . Pe durata înregistrării, ambele părți vor auzi un sunet emis la intervale regulate.

Selectarea calității de înregistrare sau a locului în care se memorează clipurile audio

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Înregistrări ale apelurilor și datelor

Selectați  > **Jurnal**.

Pentru a vizualiza apelurile recente nepreluat, recepționate și efectuate, selectați **Apeluri recente**.

Indicație: Pentru a vizualiza numerele apelate în modul de așteptare, apăsați tasta de apelare.

Pentru a vizualiza durata aproximativă a apelurilor primite și efectuate de pe aparat, selectați **Durată apel**.

Pentru a vizualiza volumul datelor transferate pe parcursul conexiunilor de pachete de date, selectați **Date ca pachet**.

Restricționarea apelurilor

Selectați  > **Setări** > **Setări și Telefon** > **Restricțion. apel**.

Puteți să restricționați apelurile care pot fi efectuate sau recepționate cu aparatul (serviciu de rețea). Pentru a modifica setările, trebuie să obțineți parola de restricționare de la furnizorul de servicii. Restricționarea apelurilor afectează toate tipurile de apeluri.

Selectați din următoarele configurări de restricționare a apelului vocal:

Efectuare apeluri — Împiedicați efectuarea apelurilor vocale cu aparatul Dvs.

Apeluri intrate — Nu permiteți primirea de apeluri.

Apeluri internaționale — Pentru a împiedica apelarea în alte țări sau regiuni.

Apeluri primite prin roaming — Pentru a împiedica recepționarea apelurilor când sunteți în afara țării de domiciliu.

Apeluri internaționale except. țara de domiciliu — Pentru a împiedica apeluri către alte țări sau regiuni și a permite apeluri către țara de domiciliu.

Pentru a verifica starea restricționării apelurilor vocale, selectați opțiunea de restricționare și **Opțiuni** > **Verificare stare**.

Pentru a dezactiva toate restricțiile vocale, selectați o opțiune de restricționare și **Opțiuni** > **Dezact. toate restricțiile**.

Pentru a schimba parola utilizată pentru restricționarea apelurilor vocale și fax și selectați **Opțiuni** > **Editare parolă restricț.** Introduceți codul curent, apoi de două ori codul nou. Parola de restricționare trebuie să aibă patru cifre. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Apelare fixă

Cu ajutorul serviciului de apelare numere fixe, puteți restricționa efectuarea apelurilor de pe aparat către anumite numere de telefon. Nu toate cartelele SIM acceptă serviciul de apelare a numerelor fixe. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Selectați  > **Contacte și Opțiuni** > **Numere SIM** > **Contacte apel. nr. fixe**.

Când sunt active funcții de siguranță care restricționează apelurile (cum ar fi restricționarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. Opțiunile de restricționare și redirectionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita contactele pentru apelarea numerelor fixe. Pentru a obține codul PIN2, luați legătura cu furnizorul Dvs. de servicii.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Activare apelare nr. fixe sau Dezactiv. apelare nr. fixe — Activați sau dezactivați apelarea fixă.

Contact SIM nou — Introduceți numele contactelor și numerele de telefon către care inițierea de apeluri este permisă.

Adăugare din Contacte — Copiați un contact din lista de contacte în lista de apelare fixă.

Pentru a putea expedia mesaje text către contactele de pe SIM atunci când este activat serviciul de apelare a numerelor fixe, trebuie să adăugați numărul centralei de mesaje text la lista de apelare a numerelor fixe.

Redirecționarea apelurilor

Selectați  > **Setări** > **Setări și Telefon** > **Redirecțion. apel.**

Pentru a redirecționa apelurile primite către casuța vocală sau către un alt număr

de telefon. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Selectați tipul de apeluri pe care doriți să le redirecționați și una dintre următoarele opțiuni:

Toate apelurile vocale sau Toate apelurile fax — Pentru a redirecționa toate apelurile vocale sau fax primite. Nu veți putea răspunde la apeluri, acestea fiind redirecționate către un alt număr.

Dacă este ocupat — Pentru a redirecționa apelurile primite în timpul unui apel în curs.

Dacă nu răspunde — Pentru a redirecționa apelurile primite după ce telefonul sună pentru o perioadă de timp specificată. Selectați perioada de timp în care aparatul va suna înainte de a redirecționa apelul.

Dacă este în afara zonei de acoperire — Pentru a redirecționa apeluri când aparatul este oprit sau se află în afara ariei de acoperire a rețelei.

Dacă nu este disponibil — Pentru a redirecționa apeluri în timpul unui apel în curs, dacă nu răspundeți sau dacă aparatul este închis sau în afara ariei de acoperire a rețelei.

Pentru a redirecționa apeluri către căsuța poștală vocală, selectați un tip de apel, o opțiune de redirecționare și **Opțiuni > Activare > La căsuța poștală vocală**.

Pentru a redirecționa apeluri către un alt număr de telefon, selectați un tip de apel, o opțiune de redirecționare și **Opțiuni > Activare > La alt număr**. Introduceți

numărul sau selectați **Căutare** pentru a prelua un număr memorat în Contacte.

Pentru a verifica starea redirecționării curente, parcurgeți până la opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni > Verificare stare**.

Pentru a întrerupe redirecționarea apelurilor, parcurgeți până la opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni > Dezactivare**.

Setări apel

Selectați  > **Setări > Setări și Telefon > Apel**.

Selectați dintre următoarele opțiuni:

Expediere număr propriu — Pentru a afișa numărul Dvs. pe ecranul persoanei apelate.

Apel în așteptare — Pentru a seta aparatul să vă informeze în legătură cu apelurile primite atunci când sunteți într-o conversație (serviciu de rețea).

Respingere apel cu mesaj — Respingeți apelul și trimiteți un mesaj text apelantului.

Text mesaj — Scrieți un mesaj text standard care se trimite atunci când respingeți un apel.

Video propriu în apel. rec. — Permiteți sau refuzați trimiteri de videoclipuri în timpul unui apel video de pe aparatul Dvs.

Imagine în apel video — Afișați o fotografie dacă nu se trimite videoclip în timpul unui apel video.

Reapelare automată — Setați aparatul să facă maximum 10 încercări de

conectare a apelului, după o primă încercare nereușită. Pentru a opri reapelarea automată, apăsați tasta de terminare.

Afișare durată apel — Afișați durata apelului în timpul unui apel.

Sumar după apel — Afișați durata apelului în timpul unui apel.

Apelare rapidă — Activați apelarea rapidă.

Răspuns orice tastă — Activați răspunsul cu orice tastă.

Linie în uz — Această setare (serviciu de rețea) este afișată numai în cazul în care cartela SIM acceptă două numere de abonat, adică două linii telefonice. Selectați linia pe care doriți să o utilizați pentru efectuarea apelurilor și expedierea mesajelor text. Puteți răspunde, însă, la apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată. În cazul în care selectați **Linia 2** și nu v-ați abonat la acest serviciu de rețea, nu veți putea efectua apeluri. Dacă este selectată linia 2, indicatorul **2** este afișat în ecranul inițial.

Schimbare linie — Împiedicați selectarea liniei (serviciu de rețea), dacă această opțiune este acceptată de cartela SIM. Pentru a schimba această setare, aveți nevoie de codul PIN2.

Setări de rețea

Selectați  > **Setări** > **Setări și Telefon** > **Rețea**.

Pentru a selecta modul de rețea, selectați **Mod rețea** și **Mod dual**, **UMTS** sau **GSM**. În modul dual, aparatul comută automat între rețele.

Indicație: Selectarea opțiunii **UMTS** permite transferul rapid de date, dar poate crește consumul de energie și reduce durata de viață a acumulatorului. În regiunile din apropierea rețelelor GSM și UMTS, selectarea **Mod dual** poate duce la comutarea constantă între cele două rețele, ceea ce crește și consumul de energie.

Pentru a selecta operatorul, selectați **Selectare operator** și **Manuală** pentru a selecta dintre rețelele disponibile sau **Automată** pentru a configura aparatul să selecteze rețeaua automat.

Pentru a seta aparatul să indice când este utilizat într-o rețea microcelulară (MCN), selectați **Afișare info celulă** > **Activată**.

Contacte

Păstrarea legăturii cu prietenii online

Puteți să sincronizați informațiile de contact de pe aparat cu contactele din serviciile de rețele sociale, cum ar fi Facebook. Dacă permiteți sincronizarea, puteți să vizualizați informațiile de profil ale contactului Facebook, cum ar fi fotografia sau actualizările de stare, în aplicația Contacte de pe aparat.

sincronizarea contactelor și preluarea actualizărilor de stare sunt servicii de rețea. Este posibil să se aplice taxe de transfer. Dacă serviciul de rețea socială nu este disponibil sau dacă nu funcționează corect, nu veți putea să efectuați sincronizarea și să preluați actualizări de stare.

Pentru a începe sincronizarea contactelor, accesați setările aplicației de rețea socială de pe aparat, selectați un punct de acces și stabiliți frecvența sincronizării automate.

Pentru a dezactiva conexiunea dintre Contacte și serviciul de rețea socială, în setările aplicației serviciului de rețea socială de pe aparat, debifați caseta de selectare Activare.

Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în anumite regiuni.

Copierea contactelor

Selectați  > **Contacte**.

Prima dată când deschideți lista de contacte, aparatul vă întreabă dacă doriți

să copiați numele și numerele de telefon de pe cartela SIM pe aparat.

Începerea copierii

Selectați **OK**.

Anularea copierii

Selectați **Anulare**.

Veți fi întrebat dacă doriți să vizualizați contactele de pe cartela SIM în lista de contacte. Pentru a vizualiza contactele, selectați **OK**. Se deschide lista de contacte și numele stocate pe cartela SIM sunt marcate cu .

Gestionare nume și numere

Selectați  > **Contacte**.

Ștergerea unui contact

Accesați un contact și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Ștergerea mai multor contacte

- 1 Pentru a marca un contact pentru ștergere, accesați contactul și selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.**
- 2 Pentru a șterge contactele marcate, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Copierea unui contact

Accesați un contact și selectați **Opțiuni** > **Copiere** și locația dorită.

Expedierea unui contact către un alt aparat

Selectați contactul și **Opțiuni** > **Vizualizare detalii** > **Opțiuni** > **Exped. carte vizită**.

Ascultarea indicativului vocal atribuit unui contact

Selectați contactul și **Opțiuni** > **Vizualizare detalii** > **Opțiuni** > **Detalii indicative vocale** > **Opțiuni** > **Redare indicativ vocal**.

Înainte de a utiliza indicativele vocale, rețineți următoarele:

- Indicativele vocale nu sunt dependente de limbă. Ele depind de vocea celui care le pronunță.
- Trebuie să pronunțați numele exact așa cum l-ați pronunțat atunci când l-ați înregistrat.
- Indicativele vocale sunt sensibile la zgomotul ambiant. Înregistrați și utilizați indicativele vocale într-un mediu ambiant liniștit.
- Numele foarte scurte nu sunt acceptate. Folosiți nume lungi și evitați utilizarea unor nume asemănătoare pentru numere diferite.

Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Memorarea și editarea numelor și numerelor

Selectați  > **Contacte**.

Adăugarea unui nou contact la lista de contacte

- 1 Selectați **Opțiuni** > **Contact nou**.

- 2 Completați câmpurile corespunzătoare și selectați **Realizat**.

Editarea unui contact

Selectați un contact și **Opțiuni** > **Vizualizare detalii** > **Opțiuni** > **Editare**.

Sunete de apel, imagini și texte de apel pentru contacte

Puteți defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup și o imagine și un text de apel pentru un contact. Când contactul respectiv vă apelează, aparatul redă sunetul de apel selectat și afișează textul sau imaginea de apel (în cazul în care numărul de telefon al apelantului este expediat împreună cu apelul și aparatul recunoaște numărul).

Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte, selectați contactul sau grupul de contacte **Opțiuni** > **Vizualizare detalii** > **Opțiuni** > **Sunet de apel** și un sunet de apel.

Pentru a defini un text de apelare pentru un contact, selectați contactul și **Opțiuni** > **Vizualizare detalii** > **Opțiuni** > **Adăug. text pentru apel**. Introduceți un text de apelare și selectați **OK**.

- 1 Pentru a adăuga o imagine la un contact memorat în memoria aparatului, selectați-l și **Opțiuni** > **Vizualizare detalii** > **Opțiuni** > **Adăugare imagine**.

2 Selectați o imagine din Fotografii.

Pentru a șterge sunetul de apel, selectați **Sunet implicit** din lista cu sunete de apel.

Pentru a vizualiza, modifica sau șterge imaginea unui contact, selectați contactul, **Opțiuni** > **Vizualizare detalii** > **Opțiuni** > **Imagine** și opțiunea dorită.

Mesaje

Despre Mesaje

Prin aplicația Mesaje (serviciu de rețea), puteți expedia și primi mesaje text, multimedia, audio și e-mail. Puteți, de asemenea, recepționa mesaje de servicii de rețea, mesaje de transmisie celulară și mesaje speciale ce conțin date și puteți expedia mesaje de serviciu.

Selectați  > Mesaje.

Tipurile de mesaje disponibile poate varia. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru expedierea și recepționarea mesajelor pot fi necesare următoarele acțiuni:

- Introduceți în aparat o cartelă SIM valabilă și deplasați-vă într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.
- Verificați dacă rețeaua acceptă funcțiile pentru mesaje pe care doriți să le utilizați și dacă acestea sunt activate pe cartela Dvs. SIM.
- Definiți setările punctului de acces Internet din aparat.
- Definiți setările pentru conturile de e-mail din aparat.
- Definiți setările pentru mesaje text din aparat.
- Definiți setările pentru mesaje multimedia din aparat.

Aparatul poate să recunoască furnizorul cartelei SIM și poate să configureze automat unele dintre setările pentru mesaje. În caz contrar, este posibil să fie necesar să definiți setările manual sau să

contactați furnizorul de servicii pentru a configura setările.

Aspectul unui mesaj imagine poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Scrierea și expedierea mesajelor

Selectați  > Mesaje.

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Înainte de a crea un mesaj multimedia sau de a scrie un mesaj e-mail, trebuie să vă asigurați că dispuneți de setările corecte.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Verificați limita de dimensiune a mesajelor e-mail cu furnizorul de serviciu. Dacă încercați să trimiteți un mesaj de e-mail care depășește limita de dimensiune a serverului, mesajul rămâne în dosarul Căsuță ieșire, iar aparatul încercă periodic să-l trimită. Trimiterea unui mesaj e-mail necesită o conexiune de date. Încercările permanente de a expedia mesajul pot crește costurile cu transferurile de date. Aveți posibilitatea să ștergeți un

asemenea mesaj din Căsuță ieșire sau să-l mutați în dosarul Ciorne.

- 1 Selectați **Mesaj nou** > **Mesaj** pentru a expedia un mesaj text sau multimedia (MMS), **Mesaj audio** pentru a expedia un mesaj multimedia care include un clip audio sau **E-mail** pentru a expedia un mesaj e-mail.
- 2 În câmpul Către, apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta destinatarii sau grupuri din lista de Contacte sau pentru a introduce numărul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga un caracter punct și virgulă (;) care să separe destinatarii, apăsați *. Puteți, de asemenea, să copiați și să inserați numărul sau adresa din clipboard.
- 3 În câmpul subiect, introduceți subiectul mesajului e-mail. Pentru a schimba câmpurile care sunt vizibile, selectați **Opțiuni** > **Câmpuri titluri mesaje**.
- 4 Scrieți mesajul în câmpul pentru mesaje. Pentru a insera un șablon sau o notă, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut** > **Inserare text** > **Șablon** sau **Notă**.
- 5 Pentru a adăuga un fișier media la un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut**, tipul de mesaj sau sursa și fișierul dorit. Pentru a insera o carte de vizită, un cadru, o notă sau un alt fișier la mesaj, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut** > **Inserare alte fișiere**.
- 6 Pentru a realiza o fotografie sau a înregistra un clip video sau audio pentru un mesaj multimedia, selectați

Opțiuni > **Inserare conținut** > **Inserare imagine** > **Nou(ă)**, **Inserare video clip** > **Nou** sau **Inserare clip audio** > **Nou(ă)**.

- 7 Pentru a adăuga un fișier atașat la un mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** și tipul fișierului atașat. Fișierele atașate la mesajele e-mail sunt indicate de .
- 8 Pentru a expedia mesajul, selectați **Opțiuni** > **Expediere** sau apăsați tasta de apelare.

Observație: Pictograma sau textul de expediere a mesajului de pe ecranul aparatului Dvs. nu reprezintă o indicație a faptului că mesajul a fost recepționat de către destinatar.

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Este posibil să nu puteți expedia clipuri video care sunt memorate în format de fișier MP4 sau care depășesc dimensiunea maximă a rețelei fără fir dintr-un mesaj multimedia.

E-mail

Configurarea pentru e-mail

Cu asistentul Nokia pentru e-mail, puteți configura contul e-mail de la serviciu, cum ar fi Microsoft Outlook, Mail for Exchange

sau Intellisync, și contul Dvs. e-mail de pe Internet.

La configurarea e-mail-ului Dvs., este posibil să vi se solicite numele serverului de administrare a adresei Dvs. e-mail. Solicitați detalii departamentului IT al companiei Dvs.

- 1 Pentru a porni asistentul, mergeți la ecranul inițial, parcurgeți până la funcția Asistent e-mail și apăsați tasta de parcurgere.
- 2 Introduceți adresa și parola e-mail. Dacă asistentul nu poate configura automat setările de e-mail, trebuie să selectați tipul contului e-mail și să introduceți setările aferente.

Dacă pe aparat există și alte programe client de e-mail, setările respective vă sunt furnizate la activarea asistentului E-mail.

Expedierea unui mesaj e-mail

Selectați  > Mesaje.

- 1 Selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Creare e-mail**.
- 2 Introduceți adresa e-mail la destinatarului în câmpul Către. Dacă adresa e-mail a destinatarului se găsește în Contacte, începeți să tastați numele destinatarului și selectați-l din lista de potriviri propuse. Dacă adăugați mai mulți destinatari, separați adresele e-mail prin caractere ;. Utilizați câmpul Cc pentru a trimite o copie unui alt destinatar sau câmpul Bcc pentru a trimite o copie invizibilă destinatarilor. Dacă nu este vizibil câmpul Bcc, selectați **Opțiuni** > **Mai multe** > **Afișare Cci**.

- 3 În câmpul Subiect, introduceți subiectul e-mailului.
- 4 Introduceți mesajul în zona de text.
- 5 Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Adăugare fișier atașat — Pentru a adăuga un fișier atașat la mesaj.

Prioritate — Pentru a stabili prioritatea mesajului.

Semnalizator — Pentru a marca mesajul în vederea urmăririi ulterioare.

Inserare șablon — Pentru a introduce text dintr-un șablon.

Adăugare destinatar — Pentru a adăuga destinatarul mesajului din Contacte.

Opțiuni editare — Pentru a decupa, copia sau insera textul selectat.

Opțiuni scriere — Activați sau dezactivați introducerea predictivă a textului sau selectați limba de scriere.

- 6 Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Adăugarea fișierelor atașate

Selectați  > Mesaje.

Pentru a scrie un mesaj e-mail, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Creare e-mail**.

Pentru a adăuga un fișier atașat la mesajul e-mail, selectați **Opțiuni** > **Adăugare fișier atașat**.

Pentru a șterge fișierul atașat ales, selectați **Opțiuni** > **Eliminare fișier atașat**.

Citirea mesajelor e-mail

Selecționați  > **Mesaje**.

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Pentru a citi un mesaj de e-mail recepționat, selecționați căsuța poștală și selecționați mesajul din listă.

Pentru a răspunde expeditorului mesajului, selecționați **Opțiuni** > **Răspuns**. Pentru a răspunde expeditorului și tuturor celorlalți destinatari, selecționați **Opțiuni** > **Răspuns la toți**.

Pentru a redirecționa mesajul, selecționați **Opțiuni** > **Retransmitere**.

Descărcarea fișierelor atașate

Selecționați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a vedea fișierele atașate mesajului de e-mail recepționat, parcurgeți până la câmpul fișierului atașat și selecționați **Opțiuni** > **Acțiuni**. Dacă mesajul are un fișier atașat, selecționați **Deschidere** pentru a-l deschide. Dacă există mai multe fișiere atașate mesajului, selecționați **Afișare listă** pentru a vedea ce fișiere au fost preluate.

Pentru a descărca fișierul atașat selectat sau toate fișierele atașate din listă pe aparat, selecționați **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Descărcare** sau **Descărcare toate**. Fișiere atașate nu sunt memorate în aparat și sunt șterse la ștergerea mesajului.

Pentru a memora fișierul atașat selectat sau toate fișierele atașate descărcate în aparat, selecționați **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Salvare** sau **Salvare toate**.

Pentru a deschide fișierul atașat selectat, descărcat, selecționați **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Deschidere**.

Răspunsul la o solicitare de întâlnire

Selecționați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Puteți răspunde la o solicitare de întâlnire numai dacă ați activat sincronizarea datelor din agendă.

Selecționați o solicitare de întâlnire recepționată, **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Acceptare — Pentru a accepta solicitarea de întâlnire.

Refuzare — Pentru a respingeți solicitarea de întâlnire.

Retransmitere — Pentru a redirecționa solicitarea de întâlnire către un alt destinatar.

Ștergere din agendă — Pentru a elimina o întâlnire anulată din agendă.

Căutarea mesajelor e-mail

Selecționați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a căuta articole în listele de destinatari, subiecte și în textele mesajelor e-mail din căsuța poștală, selecționați **Opțiuni** > **Căutare**.

Pentru a opri căutarea, selecționați **Opțiuni** > **Oprire căutare**.

Pentru a iniția o nouă căutare, selectați **Opțiuni > Căutare nouă**.

Pentru a reporni sincronizarea, selectați **Opțiuni > Conectare**.

Ștergerea mesajelor e-mail

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a șterge un mesaj e-mail, selectați mesajul și **Opțiuni > Acțiuni > Ștergere**. Mesajul este inclus în dosarul Articole șterse, dacă este disponibil. În cazul în care nu există niciun dosar Elemente șterse, mesajul este șters definitiv.

Pentru a goli dosarul Articole șterse, selectați dosarul și **Opțiuni > Golire elem. șterse**.

Comutarea între dosarele e-mail

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a deschide un alt dosar e-mail sau o altă căsuță poștală, selectați **Căsuță intrare** în partea de sus a ecranului. Selectați dosarul e-mail sau căsuța poștală din listă.

Deconectarea de la căsuța poștală

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a anula sincronizarea dintre aparat și serverul e-mail și pentru a lucra cu aplicația e-mail fără o conexiune fără fir, selectați **Opțiuni > Deconectare**. În cazul în care căsuța poștală nu are opțiunea **Deconectare**, selectați **Opțiuni > Ieșire** pentru deconectarea de la căsuța poștală.

Setarea unui răspuns absent de la birou

Selectați  > **Aplicații > E-mail**.

Pentru a seta un răspuns absent de la birou, dacă este disponibil, selectați căsuța poștală și **Opțiuni > Setări > Setări căsuța poștală**. În funcție de tipul de căsuță poștală, selectați **Căsuță poștală > Absent de la birou > Activată** sau **Setări căsuța poștală > Absent de la birou > Activată**.

Pentru a introduce textul mesajului de răspuns, selectați **Răsp. Absent de la birou**.

Setări generale pentru e-mail

Selectați  > **Aplicații > E-mail și Setări > Setări globale**.

Selectați din următoarele opțiuni:

Aspect listă mesaje — Pentru a selecta dacă mesajele e-mail din Căsuță intrări afișează unul sau două rânduri de text.

Previz. text corp — Previzualizați mesajele când parcurgeți lista de mesaje e-mail din Căsuță intrări.

Separatoare titlu — Pentru a putea extinde și restrânge lista de mesaje de e-mail, selectați **Active**.

Descărcare notificări — Setati aparatul să afișeze o notificare după ce s-a preluat un fișier atașat la un mesaj e-mail.

Avert. înainte șterg. — Setati aparatul să afișeze o avertizare înainte de a șterge un mesaj e-mail.

Încărcare imagini HTML — Încărcați automat imagini HTML în e-mailuri.

Ecran inițial — Definiți câte rânduri din mesajul e-mail sunt afișate în zona de informații a ecranului inițial.

Despre Chat

Cu Chat (serviciu de rețea), puteți face schimb de mesaje chat cu prietenii. Puteți accesa anumite servicii chat sau comunități în același timp și puteți comuta între acestea. Dacă, de exemplu, doriți să navigați pe web, puteți lăsa aplicația Chat să funcționeze în fundal și să primiți notificare la primirea mesajelor chat.

Aplicația Chat este preinstalată în aparatul Dvs. Pentru a începe chat-ul, selectați  > **Aplicații** > **Chat**.

Utilizarea serviciilor de rețea și descărcarea de conținut în aparatul Dvs. pot fi taxate ca trafic de date.

Contacte Ovi

Despre Contacte Ovi

 Prin Contacte Ovi, puteți să păstrați legătura cu prietenii și familia, să urmăriți ce fac aceștia sau să descoperiți noi prieteni în comunitatea Ovi. De asemenea, puteți crea copii de siguranță de pe aparat pe Ovi, pentru contactele pe care le aveți.

În plus, puteți partaja locația în care vă aflați cu prietenii.

Pentru a utiliza Contacte Ovi, vizitați www.ovi.com.

Începerea utilizării serviciului Contacte Ovi

Selectați **Contacte** și deschideți fila **Ovi**.

Serviciul Contacte Ovi face parte din Ovi și utilizează aceleași informații de cont.

Dacă sunteți nou în Ovi și serviciile corespunzătoare, pentru a începe să utilizați aplicația Contacte Ovi, trebuie să vă înregistrați la Ovi prin crearea unui cont Nokia.

Crearea unui cont Nokia

- 1 Selectați **Chat Ovi** și conectați-vă la Internet atunci când vi se solicită acest lucru.
- 2 Introduceți informațiile cerute.
- 3 În ecranul **Profilul meu**, introduceți informațiile proprii de profil. Numele și prenumele sunt detalii obligatorii.
- 4 Selectați **Realizat**.

Dacă v-ați înregistrat deja la Ovi prin intermediul calculatorului sau al aparatului mobil, puteți începe să utilizați Contacte Ovi cu aceleași detalii de cont.

Conectarea la Contacte Ovi și activarea serviciului

Selectați **Chat Ovi** și introduceți numele de utilizator și parola. După activarea serviciului Contacte Ovi pe aparat, puteți să vă conectați la serviciu direct din ecranul de start.

Dacă încă nu ați trecut informațiile în profilul Contacte Ovi, completați-le acum, apoi selectați **Realizat**. Numele și prenumele sunt detalii obligatorii.

Conectarea la serviciu

Selectați  > **Contacte** și deschideți fila Ovi.

Conectarea la Contacte Ovi

Selectați **Conectare** și metoda de conectare.

Anularea conexiunii

Selectați **Opțiuni** > **Anulare conectare**.

Conexiunea de pachete de date poate genera costuri suplimentare legate de transmisiile de date. Pentru informații legate de prețuri, luați legătura cu furnizorul de servicii de rețea.

Selectați **Conectare** > **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Selectare — Pentru a selecta articolul.

Conectare — Pentru a vă conecta la serviciu, dacă sunteți deconectat.

Profilul meu — Pentru a edita informațiile din propriul profil.

Recomandă unui prieten — Pentru a invita un contact să se înregistreze pentru Contacte Ovi. Invitația se trimite într-un mesaj text.

Setări — Modificați setările Contacte Ovi.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Crearea și editarea profilului

Editarea informațiilor din propriul profil

Selectați **Profilul meu**.

Vizualizarea profilurilor prietenilor din Contacte Ovi

Selectați un prieten și **Opțiuni** > **Profil**.

Informațiile din profil sunt vizibile și prietenilor din Contacte Ovi. Utilizatorilor Contacte Ovi li se afișează doar detaliile de mai jos, de exemplu, într-o căutare: prenumele și numele de familie. Pentru a vă modifica setările de confidențialitate, accesați Ovi prin intermediul calculatorului și conectați-vă la contul Nokia.

Modificarea imaginii de profil

Selectați **Opțiuni** > **Editare imagine** > **Sel. imagine existentă** și noua imagine. De asemenea, puteți să editați sau să eliminați actuala imagine din profil sau să faceți o fotografie nouă.

Modificarea disponibilității

În mod implicit, disponibilitatea Dvs. este **Disponibil**. Pentru a modifica disponibilitatea, selectați pictograma.

Spuneți prietenilor ce faceți în acest moment

Selectați **Ce mai faci?** și introduceți textul în câmp.

Arătați prietenilor ce melodie ascultați în prezent

Selectați **Redare în curs**. Pentru a face acest lucru, trebuie să permiteți partajarea informațiilor despre melodia aflată în redare, prin intermediul setărilor de prezență.

Editarea informațiilor de contact proprii

Selectați un câmp și introduceți textul.

În ecranul **Profilul meu**, selectați **Opțiuni** și una dintre următoarele opțiuni:

Editare text — Decupați, copiați sau inserați text.

Modificare — Pentru a modifica propria stare (atunci când câmpul de stare este selectat).

Activare — Pentru a începe difuzarea locației proprii sau a informațiilor despre melodia în curs de redare, către prieteni (atunci când unul dintre câmpuri este selectat).

Anulare modificări — Pentru a anula modificările făcute în ecranul de profil.

Editare locații partajate — Pentru a selecta reperele pe care doriți să le difuzați către prieteni (atunci când este selectat câmpul **Locația mea**).

Oprire partajare — Pentru a opri difuzarea locației proprii către prieteni (atunci când este selectat câmpul **Locația mea**).

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Difuzați propria locație către prieteni

Pentru a difuza propria locație, trebuie să creați repere în setarea de prezență și să permiteți partajarea acestora. Pentru a recepționa informații de locație de la prieteni, trebuie să aveți instalată aplicația Hărți. Pentru a expedia și a recepționa informații de locație, sunt necesare ambele aplicații: Hărți și Poziționare.

- 1 Selectați **Locația mea**. Dacă locația nu vă este cunoscută, selectați **Locația mea** > **Adăugare locație curentă**.
- 2 Introduceți numele locației. Locația este difuzată către prieteni și adăugată la lista de repere.

Găsirea și adăugarea prietenilor

Selectați **Opțiuni** > **Invitare prieten**.

Căutarea unui prieten

Introduceți numele prietenului în câmpul de **Căutare prieteni** și selectați **Căutare**. Nu puteți căuta prieteni după numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail.

Răsfoirea rezultatelor căutării

Selectați **Rezultatele următoare** sau **Rezultate anterioare**.

Începerea unei căutări noi

Selectați **Căutare nouă**.

Dacă nu găsiți prietenii căutați, înseamnă că nu sunt membri înregistrați Ovi sau au ales să fie invizibili pentru căutări. Atunci când vi se solicită acest lucru, trimiteți un mesaj text prietenilor, pentru a-i invita să se asocieze la **Contacte Ovi**.

Trimiterea unei invitații de asociere la Contacte Ovi

Selectați **Selectare serviciu**: și serviciul pe care știți că îl utilizează prietenul. Introduceți numele de utilizator al prietenului și selectați **Invitare**.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Selectare — Pentru a selecta un articol.

Deschidere — Pentru a deschide un articol.

Invitare ca prieten — Pentru a trimite o invitație contactului.

Afișare profil — Pentru a vizualiza profilul contactului.

Reînnoire invitație — Pentru a retrimite o invitație de înregistrare pentru Contacte Ovi către un prieten în așteptare.

Căutare — Pentru a căuta un contact după nume sau un alt cuvânt cheie introdus în câmpul Căutare prieteni.

Editare text — Decupați, copiați sau inserați text.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Conversații chat cu prietenii

Pornirea unei discuții chat cu un prieten

Selecțați **Opțiuni** > **Chat**.

Trimiterea unui mesaj chat

Introduceți textul în câmpul de mesaj și selecțați **Expdiere**.

În ecranul de chat, selecțați **Opțiuni** și din următoarele opțiuni:

Expdiere — Expediați mesajul.

Expdiere fișier — Trimiteți o imagine, videoclip, fișier audio sau alt fișier, partenerului de chat.

Expdierea locației mele — Expediați partenerului de chat detaliile locului în care vă aflați (dacă această caracteristică este acceptată de ambele dispozitive).

Adăugare zâmbet — Inserați un zâmbet.

Profil — Vizualizați detaliile unui prieten.

Profilul meu — Pentru a selecta starea de prezență sau o imagine de profil, a personaliza mesajul sau a vă modifica detaliile.

Editare text — Copiați sau inserați textul.

Terminare chat — Terminați convorbirea chat activă.

Ieșire — Terminați toate convorbirile active și închideți aplicația.

Opțiunile disponibile pot varia.

Pentru a recepționa informații de locație de la prieteni, trebuie să aveți instalată aplicația Hărți. Pentru a expedia și a recepționa informații de locație, sunt necesare ambele aplicații: Hărți și Poziționare.

Pentru a primi orice fișier, Dvs. sau destinatarul trebuie să accepte fișierul. Pentru a anula trimiterea sau recepționarea în timp ce fișierul este transferat, selecțați **Anulare**.

Vizualizarea locației prietenului

Selecțați **Afișare pe hartă**.

Reveniți în ecranul principal Contacte Ovi fără a termina conversația chat.

Selecțați **Înapoi**.

Adăugarea, apelarea sau copierea numerelor de telefon dintr-o conversație chat

Mergeți la un număr de telefon într-o conversație chat și selecțați **Opțiuni** și opțiunea corespunzătoare.

Editarea reperelor

Pentru a edita repere, în ecranul Repere, selectați **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Marcare/Anul. marcarea — Pentru a marca sau a anula marcasele articolelor din listă.

Editare — Pentru a edita numele și alte proprietăți ale reperului.

Reper nou — Pentru a crea un nou reper la poziția curentă, pentru a selecta o locație de pe hartă sau a introduce detaliile manual.

Setări Contacte Ovi

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și una din următoarele opțiuni:

Cont — Pentru a accesa detaliile propriului cont și a defini vizibilitatea în căutările efectuate de alții.

Prezență — Pentru a partaja locația curentă cu prietenii și pentru a permite să vadă când efectuați un apel telefonic (stare apel).

Personalizare — Pentru a modifica setări legate de pornire sau sunetele aplicației Contacte Ovi și pentru a seta aparatul să accepte automat invitațiile de prieten.

Conexiune — Pentru a selecta conexiunea de rețea utilizată și pentru a activa avertizările de roaming.

Ieșire — Terminați toate convorbirile active și închideți aplicația.

Setări cont Nokia

Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Cont**.

Editarea detaliilor contului

Selectați **Contul meu**.

Definirea vizibilității la căutări

Selectați **Contul meu** > **Vizibilitate la căutare**. Pentru a vă schimba vizibilitatea, trebuie să fiți online.

Setări de prezență

Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Prezență**.

Modificarea setărilor de prezență

Selectați din următoarele opțiuni:

Partajare locație proprie — Pentru a le permite prietenilor să vă vadă locația.

Partajare redare în curs — Pentru a permite prietenilor să vadă ce muzică ascultați pe aparatul mobil.

Partajare stare apel — Pentru a le permite prietenilor să vadă starea Dvs. de apel.

Partajarea locației

Selectați **Partajare locație proprie** și una din următoarele opțiuni:

Partajare permisă — Pentru a le permite prietenilor să vă vadă locația în reperele selectate.

Reperele mele partajate — Pentru a selecta reperele din care se va difuza locația Dvs. către prietenii.

Interval actualizare — Pentru a selecta frecvența cu care vă difuzați locația.

Adăugarea unei locații în lista de repere

Selecți **Partajare locație proprie** > **Reper** > **Reper nou**.

Memorarea locului în care vă aflați ca reper

Selecți **Poziție curentă**.

Navigarea la o locație de pe hartă

Selecți **Selectare din hartă**.

Adăugarea manuală a unui reper

Selecți **Introducere manuală**.

Selectarea locațiilor pe care doriți să le partajați cu prietenii

1. Selecți **Partajare locație proprie** > **Reper** > **Reper nou**.
2. Selecți reperul din listă.
3. Selecți **Opțiuni** pentru a edita, a marca sau a anula marcajul articolelor din listă. În funcție de setări, prietenii vă vor vedea locația atunci când vă aflați într-una dintre locațiile selectate.

Setări personalizare

Selecți **Opțiuni** > **Setări** > **Personalizare**.

Selecți din următoarele opțiuni:

Conectare la pornire — Pentru a vă conecta automat la Contacte Ovi la pornirea aparatului mobil.

Accept. auto inv. prieteni — Pentru a accepta automat solicitările de prietenie, fără notificare.

Accept. autom. mes. voc. — Pentru a permite acceptarea automată a mesajelor vocale.

Sunet mesaj — Pentru a selecta un sunet pentru mesajele noi.

Sunet prieten online — Pentru a selecta sunetul care se redă atunci când se conectează un prieten.

Widget în Ecranul start — Pentru a seta disponibilitatea widgetului în ecranul de start al aparatului.

Pictogramă pe ecr. inițial — Pentru a adăuga pictograma de comandă rapidă la Contacte Ovi la ecranul de start al aparatului.

Setări conexiune

Selecți **Opțiuni** > **Setări** > **Conexiune**.

Modificarea setărilor de conexiune

Selecți **Conexiune rețea** și conexiunea dorită. Pentru a utiliza conexiunea implicită definită în setările de conexiune ale aparatului, selecți **Conexiune implicită**.

Setarea aparatului să trimită notificare atunci când rețeaua de domiciliu nu este disponibilă

Pentru a recepționa o avertizare atunci când aparatul încearcă să se conecteze la o altă rețea, selecți **Avertizare roaming** > **Activată**.

Conectivitate

Conectarea calculatorului la Web

Puteți utiliza aparatul Dvs. pentru a conecta calculatorul la Internet.

- 1 Conectați cablul de date la conectorii USB din aparat și din calculator.
- 2 Selectați **Conectare PC la rețea**. Software-ul necesar se instalează automat de pe aparat pe PC.
- 3 Acceptați instalarea pe PC. Acceptați și conexiunea, dacă vi se solicită acest lucru. După stabilirea conexiunii la Web, se deschide browserul Web pe PC.

Trebuie să dețineți drepturi de administrator pe PC, iar opțiunea de executare automată trebuie să fie activată pe PC.

În cazul în care utilizați Mac OS, selectați **PC Suite** ca metodă de conectare. Pentru mai multe informații, vizitați www.nokia.com/support.

Despre Fișiere Ovi

Selectați  > **Aplicații** > **Birou**.

Cu Fișiere Ovi puteți accesa fișierele de pe computer cu ajutorul aparatului. Instalați Fișiere Ovi pe fiecare calculator pe care doriți să-l accesați prin intermediul aplicației Fișiere Ovi.

Puteți efectua următoarele operații:

- Căutarea și vizualizarea imaginilor și documentelor stocate pe computer.
- Transferul melodiilor de pe computer pe aparat.

- Trimiterea fișierelor și dosarelor de pe computer, fără a le transfera întâi pe aparat.
- Accesarea fișierelor de pe calculator, chiar și atunci când calculatorul este oprit. Selectați fișierele și dosarele pe care doriți să le aveți la dispoziție, iar aplicația Fișiere Ovi va păstra automat o copie actualizată într-un spațiu de stocare online, protejat.

Transferul conținutului de pe alt aparat

Selectați  > **Setări** > **Comutare**.

Cu aplicația Comutare, puteți transfera conținut, cum ar fi contacte, între două aparate Nokia compatibile.

Tipul de conținut ce poate fi transferat depinde de modelul aparatului de pe care doriți să transferați conținutul. Dacă celălalt aparat acceptă sincronizarea, aveți, de asemenea, posibilitatea de a sincroniza date între aparatul respectiv și cel propriu. Aparatul propriu vă anunță dacă celălalt aparat nu este compatibil.

În cazul în care celălalt aparat nu poate fi pornit fără o cartelă SIM, puteți introduce cartela SIM proprie în aparatul respectiv. Dacă aparatul este pornit fără o cartelă SIM, profilul deconectat se activează automat.

Celălalt aparat trebuie să accepte conexiunea Bluetooth.

Transferul de conținut

Pentru a prelua date de pe celălalt aparat pentru prima oară:

- 1 Activați conexiunea Bluetooth pe ambele aparate.
- 2 Selectați aparatul de pe care doriți să transferați conținut. Vi se cere să introduceți un cod în aparat. Introduceți un cod (1-16 cifre) și selectați **OK**. Introduceți același cod în celălalt aparat și selectați **OK**. Aparatele sunt acum asociate.
Pentru anumite modele de aparate, aplicația Comutare este transmisă către celălalt aparat sub forma unui mesaj. Pentru a instala aplicația Comutare pe celălalt aparat, deschideți mesajul și urmați instrucțiunile.
- 3 Pe aparatul propriu, selectați conținutul pe care doriți să-l transferați de pe celălalt aparat.

Conținutul este transferat din memoria celui alt aparat în amplasarea corespunzătoare de pe aparatul Dvs.

Durata transferului depinde de volumul de date transferat. Puteți să anulați transferul și să continuați mai târziu.

Sincronizarea are loc în ambele sensuri și datele de pe ambele aparate sunt aceleași. În cazul în care un articol este șters de pe oricare dintre aparate, va fi șters și de pe celălalt la sincronizare. Datele șterse prin sincronizare nu pot fi restaurate.

Pentru a vizualiza jurnalul ultimului transfer, selectați comanda rapidă în ecranul principal și **Opțiuni > Vizualizare jurnal**.

Bluetooth Despre Bluetooth

Tehnologia Bluetooth din aparatul Dvs. permite realizarea de conexiuni radio între aparate electronice aflate la o distanță de până la 10 metri. O conexiune Bluetooth poate fi utilizată pentru expediere de imagini, videoclipuri, texte, cărți de vizită, note de agendă sau pentru realizarea unei conexiuni radio cu alte aparate care utilizează tehnologia Bluetooth.

Deoarece aparatele ce utilizează tehnologia Bluetooth comunică prin unde radio, aparatul Dvs. și celălalt aparat nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt. Cele două aparate trebuie numai să se afle la o distanță de maxim 10 metri unul de celălalt, deși conexiunea poate fi influențată de interferențe cauzate de pereți sau alte aparate electronice.

Pot fi active simultan mai multe conexiuni Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul este conectat la un set cu cască, în același timp, puteți transfera fișiere către un alt aparat compatibil.

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2,1 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port și SIM Access. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model.

Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Indicații privind siguranța

Utilizarea aparatului în modul identitate ascunsă reprezintă un mod mai sigur de a evita programele dăunătoare. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere. Alternativ, dezactivați funcția Bluetooth. Această operație nu va afecta alte funcții ale aparatului.

Selectați  > **Setări** > **Conectare** > **Bluetooth**.

Când nu utilizați conexiunea Bluetooth, selectați **Bluetooth** > **Oprit** sau **Vizibil**. **telefonului meu** > **Ascuns**.

Nu realizați asocieri cu aparate necunoscute.

Expedierea și primirea de date prin Bluetooth

Selectați  > **Setări** > **Conectare** > **Bluetooth**.

- 1 La prima activare a conexiunii Bluetooth, vi se va solicita să acordați aparatului un nume. Dați aparatului un nume unic pentru a-l face ușor de recunoscut dacă există mai multe aparate Bluetooth în apropiere.
- 2 Selectați **Bluetooth** > **Pornit**.

- 3 Selectați **Vizibil**. **telefonului meu** > **Văzut de toți** sau **Definire perioadă**. Dacă selectați **Definire perioadă**, va fi necesar să definiți intervalul de timp în care aparatul Dvs. este vizibil celorlalți. Aparatul Dvs. și numele pe care l-ați introdus pot fi vizualizate acum de ceilalți utilizatori de aparate ce utilizează tehnologia Bluetooth.
- 4 Deschideți aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să îl expediați.
- 5 Selectați aplicația și **Opțiuni** > **Expediere** > **Prin Bluetooth**. Aparatul caută alte dispozitive din zonă utilizând tehnologia Bluetooth și le afișează.

Indicație: În cazul în care ați mai trimis date prin Bluetooth, se afișează o listă cu rezultatele căutărilor anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selectați **Căutare alte aparate**.

- 6 Selectați aparatul la care doriți să vă conectați. Dacă celălalt aparat necesită să fie asociat înainte de a putea transmite datele, vi se solicită să introduceți un cod.

După stabilirea conexiunii, se afișează mesajul **Expediere date în curs**.

Dosarul Mesaje expediate din aplicația Mesaje nu stochează mesajele expediate prin Bluetooth.

Pentru a primi date prin conexiunea Bluetooth, selectați **Bluetooth** > **Pornit** și **Vizibil**. **telefonului meu** > **Văzut de toți** pentru a primi date de la un aparat

neasociat sau **Ascuns** pentru a primi date numai de la aparate asociate. Când primiți date prin intermediul conexiunii Bluetooth, în funcție de setările profilului activ, se aude un sunet și vi se solicită să acceptați mesajul în care sunt incluse datele. Dacă acceptați, mesajul se memorează în dosarul Căsuță intrare din aplicația Mesaje.

Indicație: Puteți accesa fișierele din aparat sau de pe cartela de memorie folosind un accesoriu compatibil care acceptă serviciul Profil client transfer fișiere (de exemplu, un laptop).

După expedierea sau recepționarea datelor, conexiunea Bluetooth se deconectează automat. Numai Nokia Ovi Suite și câteva accesorii cum ar fi seturile cu cască, păstrează conexiunea chiar dacă nu este utilizată activ.

Asocierea aparatelor

Selectați  > **Setări** > **Conectare** > **Bluetooth**.

Deschideți fereastra de asociere a aparatelor.

Înainte de asociere, stabiliți o parolă numerică proprie (1-16 cifre) și puneți-vă de acord cu utilizatorul celui alt aparat să utilizeze aceeași parolă. Aparatele care nu au o interfață de utilizator au o parolă fixă. Aveți nevoie de parolă numai la prima conectare a apatelor. După asociere, puteți autoriza conexiunea. Asocierea și autorizarea conexiunii fac conectarea mai rapidă și mai ușoară, pentru că nu trebuie să acceptați conexiunea între aparatele asociate la fiecare stabilire a acesteia.

Parola pentru accesarea SIM de la distanță trebuie să fie formată din 16 cifre.

În modul SIM de la distanță puteți utiliza cartela SIM din aparat prin intermediul accesoriilor compatibile.

Dacă aparatul mobil se află în modul SIM la distanță, pentru a efectua sau a primi apeluri, puteți utiliza numai un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto.

Cât timp se află în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va efectua niciun tip de apeluri, cu excepția apelurilor către numerele de urgență programate în aparat.

Pentru a efectua apeluri trebuie, mai întâi, să ieșiți din modul SIM la distanță. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți mai întâi codul de deblocare.

- 1 **Selectați Opțiuni > Aparat nou asociat.** Aparatul începe să caute aparate Bluetooth aflate în raza sa. În cazul în care ați mai trimis date prin Bluetooth, se afișează o listă cu rezultatele căutărilor anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selectați **Căutare alte aparate**.
- 2 Selectați aparatul cu care doriți să vă asociați și introduceți parola numerică. Și la celălalt aparat trebuie introdusă aceeași parolă.
- 3 Pentru a realiza automat conexiunea între aparatul Dvs. și un altul, selectați **Da**. Pentru a confirma manual conectarea ori de câte ori se încearcă stabilirea acesteia, selectați **Nu**. După asociere, aparatul este memorat pe pagina de aparate asociate.

Pentru a atribui un pseudonim aparatului asociat, selectați **Opțiuni > Atribuire nume scurt**. Pseudonimul este afișat pe aparatul Dvs.

Pentru a șterge asocierea, selectați aparatul a cărui asociere doriți să o ștergeți și **Opțiuni > Ștergere**. Pentru a șterge toate asocierile, selectați **Opțiuni > Ștergere toate**. Dacă sunteți conectat în momentul respectiv la un aparat și anulați asocierea, aceasta este ștearsă imediat și conexiunea este încheiată.

Pentru a permite unui aparat asociat să se conecteze automat la aparatul Dvs., selectați **Setare ca autorizat**. Conexiunile între aparatul propriu și celălalt aparat se pot stabili fără știrea Dvs. Nu este necesară o confirmare sau o autorizare separată. Utilizați această stare numai pentru aparatele proprii, cum ar fi setul cu cască sau computerul compatibil sau aparatele care aparțin unor persoane în care aveți încredere. În cazul în care doriți să acceptați solicitări de conectare de la alte aparate separat de fiecare dată, selectați **Setare ca neautorizat**.

Pentru a utiliza un accesoriu audio cu tehnologie Bluetooth, cum ar fi un dispozitiv fără comenzi manuale sau un set cu cască Bluetooth, trebuie să asociați aparatul cu accesoriul. Pentru parolă și instrucțiuni suplimentare, consultați ghidul utilizatorului pentru accesoriu. Pentru a conecta accesoriul audio, porniți accesoriul. Unele accesorii audio se conectează automat la aparat. În caz contrar, deschideți fila aparate, selectați

accesoriul și **Opțiuni > Conect. la aparat audio**.

Blocarea aparatelor

Selectați  > **Setări > Conectare > Bluetooth**.

- 1 Pentru a nu permite unui aparat să stabilească o conexiune Bluetooth cu aparatul Dvs., deschideți fila aparate asociate.
- 2 Selectați un aparat pe care doriți să îl blocați și **Opțiuni > Blocare**.

Pentru a permite asocierea unui aparat după ce a fost blocat, ștergeți-l din lista aparatelor blocate.

Deschideți fila **Aparate blocate** și selectați **Opțiuni > Ștergere**.

Dacă respingeți o solicitare de asociere primită de la un alt aparat, și se solicită să confirmați dacă doriți să blocați toate conexiunile viitoare de la acel aparat. În cazul în care confirmați, aparatul de la distanță va fi adăugat la lista aparatelor blocate.

Cablul de date

Pentru a evita deteriorarea cartelei de memorie sau deteriorarea datelor nu deconectați cablul de date USB în timpul unui transfer de date.

Transferul datelor între aparat și un calculator

- 1 Introduceți o cartelă de memorie în aparat și conectați aparatul la un calculator compatibil prin cablul de date USB.

- 2 Când aparatul întreabă ce mod să utilizeze, selectați **Memorie de masă**. În acest mod, puteți vizualiza aparatul pe PC ca unitate hard disc amovibilă.
- 3 Transferați datele dorite între PC și aparat.
- 4 Terminați conexiunea de la PC (de exemplu din asistentul Eliminare hardware din Windows) pentru a evita deteriorarea cartelei de memorie.

Pentru a modifica setările modului USB, selectați  > **Setări** > **Conectare** > **USB**.

Pentru a modifica modul USB pe care îl utilizați în mod obișnuit cu cablul de date, selectați **Mod conectare USB**.

Pentru a seta aparatul să întrebe ce mod va utiliza de fiecare dată când conectați un cablu USB la aparat, selectați **Solicitare conectare** > **Da**.

Pentru a utiliza Nokia PC Suite cu aparatul, instalați Nokia PC Suite pe computer, conectați cablul de date USB și selectați **PC Suite**.

Sincronizarea

Cu ajutorul aplicației Sincronizare, vă puteți sincroniza notele, mesajele, contactele, precum și alte informații cu un server la distanță.

Selectați  > **Setări** > **Conectare** > **Sincroniz.**

Puteți primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii.

Un profil de sincronizare conține setările necesare pentru sincronizare. Când deschideți aplicația, se afișează profilul de sincronizare implicit sau cel utilizat anterior.

Includerea sau excluderea tipurilor de conținut

Selectați un tip de conținut

Sincronizarea datelor

Selectați **Opțiuni** > **Sincronizare**.

Crearea unui nou profil de sincronizare

Selectați **Opțiuni** > **Profil sincronizare nou**.

Gestionarea profilurilor de sincronizare

Selectați **Opțiuni** și opțiunea dorită.

Web

Despre browserul Web

Cu ajutorul aplicației browser Web, puteți să vizualizați pe Internet pagini Web HTML în forma originală în care au fost proiectate. De asemenea, puteți parcurge pagini Web create special pentru aparate mobile și care utilizează limbajele XHTML (extensible hypertext markup language) sau WML (wireless markup language).

Pentru a naviga pe Web, aveți nevoie de un punct de acces Internet configurat pe aparat.

Navigarea pe Web

Cu ajutorul aplicației Browser, puteți să navigați pe pagini Web.

Selecționați  > **Internet**.

Comandă rapidă: Pentru a deschide aplicația Browser, apăsați și mențineți apăsată tasta **0** în ecranul de start.

Accesarea unei pagini Web

În ecranul marcare, selecționați un marcaj sau începeți să introduceți adresa Web (câmpul  se deschide automat) și selecționați **Salt la**.

Este posibil ca unele pagini Web să conțină material, cum ar fi videoclipuri, a căror vizualizare necesită un volum mare de memorie. În cazul în care aparatul rămâne fără memorie în timp ce încarcă o astfel de pagină, inserați o cartelă de memorie. În caz contrar, videoclipurile nu se afișează.

Dezactivarea graficelor pentru a face economie de memorie și a crește viteza de preluare

Selecționați **Opțiuni > Setări > Pagină > Încărcare conținut > Numai text**.

Reîmprospătarea conținutului paginii Web

Selecționați **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Reîncărcare**.

Vizualizarea de instantanee ale paginilor Web pe care le-ați vizitat

Selecționați **Înapoi**. Se deschide lista paginilor vizitate pe parcursul sesiunii de navigare curente. Această opțiune este disponibilă dacă opțiunea **Listă istoric** este activată în setările browserului.

Blocarea sau permiterea deschiderii automate a mai multor ferestre

Selecționați **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Blocare ferestre derul. sau Permit. ferestre derul.**

Vizualizarea tastelor de comenzi rapide

Selecționați **Opțiuni > Comenzi rapide tastatură**. Pentru a edita o comandă rapidă, selecționați **Editare**.

Mărirea sau micșorarea paginii Web

Apăsați ***** sau **#**.

Indicație: Pentru a accesa ecranul de start fără a ieși din aplicația Browser sau a închide conexiunea, apăsați tasta de terminare o dată.

Despre Căutare

Selecționați  > **Aplicații > Căutare**.

Căutarea (serviciu de rețea) vă permite să utilizați diferite servicii de căutare pe Internet pentru a găsi, de exemplu, site-uri Web și imagini. Conținutul și disponibilitatea serviciilor pot să difere.

Bara de instrumente din browser

Bara de 3 instrumente din browser vă ajută să selectați funcțiile browserului utilizate frecvent.

Deschiderea barei de instrumente

Apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere pe o zonă goală a paginii Web.

Mutarea în cadrul barei de instrumente

Parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Selectarea unei funcții din bara de instrumente

Apăsați tasta de parcurgere

Din bara de instrumente, selectați una dintre următoarele opțiuni:

 **Salt la adresă Internet** — Introduceți o adresă Web.

 **Pagini vizitate recent** — Pentru a vizualiza o listă a adreselor Web pe care le vizitați frecvent.

 **Marcaje** — Pentru a deschide ecranul marcaje.

 **Ecran complet** — Vizualizați pagina Web pe întregul ecran.

 **Prezentare pagină** — Afișați o imagine generală a paginii Web curente.

 **Căut. după cuv. cheie** — Căutați în pagina Web curentă.

 **Setări** — Editați setările browserului Web.

Navigarea paginilor

Când navigați pe o pagină Web mare, puteți să utilizați Vedere generală pagină sau Prezentare generală pagină pentru a vedea pagina dintr-o privire.

Selectați  > Internet.

Activare Vedere generală pagină

Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Generale** > **Vedere generală pagină** > **Activată**.

Când parcurgeți o pagină Web mare, se deschide Vederea generală a paginii și oferă o prezentare generală a paginii.

Deplasarea în Vedere generală pagină

Parcurgeți spre stânga, spre dreapta, în sus sau în jos. Atunci când găsiți locația căutată, opriți parcurgere. Vederea generală a paginii dispare și vă lasă în locația selectată.

Găsirea informațiilor pe o pagină Web cu Prezentare generală pagină

- 1 Apăsați **8**. Se deschide o miniatură a paginii Web curente.
- 2 deplasați-vă pe imaginea miniaturală parcurgând în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
- 3 Când ați găsit secțiunea dorită, selectați **OK** pentru a o accesa pe pagina Web.

Fluxuri Web și jurnale Web (blog)

Cu ajutorul fluxurilor Web, puteți urmări cu ușurință noile titluri de știri și blogurile preferate.

Selectați  > Internet.

Fluxurile Web sunt fișiere XML pe pagini Web. Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru a partaja cele mai recente titluri de știri și bloguri. Este un lucru obișnuit să se găsească fluxuri Web pe paginile Web, blog sau wiki.

Aplicația browser detectează automat dacă o pagină Web conține fluxuri.

Abonarea la un flux Web când fluxul este disponibil pe pagină

Selecționați **Opțiuni > Abon. la prel. Internet**.

Actualizarea unui flux Web

În ecranul fluxuri Web, selecționați un flux și **Opțiuni > Opțiuni flux Internet > Actualizare**.

Setarea actualizării automate a tuturor fluxurilor Web

În ecranul fluxuri Web, selecționați **Opțiuni > Editare > Editare**. Această opțiune nu este disponibilă dacă sunt marcate unul sau mai multe fluxuri.

Căutare conținut

Cu ajutorul căutării prin cuvinte cheie, puteți să găsiți rapid informațiile pe care le căutați pe o pagină Web.

Selecționați  > **Internet**.

Căutarea de text pe pagina Web curentă

Selecționați **Opțiuni > Găsire cuvânt cheie**. Pentru a accesa potrivirea precedentă sau pe cea următoare, parcurgeți în sus sau în jos.

Indicație: Pentru a căuta un text pe pagina Web curentă, apăsați tasta 2.

Marcaje

Puteți să stocați paginile web preferate în Marcaje pentru acces instantaneu.

Selecționați  > **Internet**.

Accesarea marcajelor

- 1 Dacă aveți ca pagină de pornire o pagină diferită de cea de Marcaje, selecționați **Opțiuni > Salt la > Marcaje**.
- 2 Selecționați adresa Web din listă sau din colecția de marcaje din dosarul Pagini vizitate recent.

Memorarea paginii Web curente ca marcaj

În timpul navigării, selecționați **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Memorare ca marcaj**.

Editarea sau ștergerea marcajelor

Selecționați **Opțiuni > Manager marcaje**.

Expedierea sau adăugarea unui marcaj sau setarea unei pagini web marcate ca pagină de pornire

Selecționați **Opțiuni > Opțiuni marcaje**.

Golirea arhivei

Golirea memorie cache vă ajută să vă păstrați datele în siguranță. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în memoria cache de pe aparat. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale pentru care se solicită o parolă, goliți memoria cache după fiecare sesiune de navigare.

Selec^{tați} **Op^{țiuni}** > **Șterg. date personale** > **Arhivă**.

Înteruperea conexiunii

Terminarea conexiunii și închiderea aplica^{ției} Browser

Selec^{tați} **Op^{țiuni}** > **Ieșire**.

Ștergerea fișierelor cookie

Selec^{tați} **Op^{țiuni}** > **Șterg. date personale** > **Cookies**. Fișierele cookie conțin informa^{ții} colectate despre paginile Web vizitate de Dvs.

Siguran^{ța} conexiunii

Cu o conexiune sigură și cu certificate de securitate, pute^{ți} să naviga^{ți} în siguran^{ță} pe Internet.

Dacă în timpul conexiunii se afișează indicatorul de siguran^{ță} (🔒), transmisiile de date între aparat și gateway-ul sau serverul de Internet sunt criptate.

Pictograma de siguran^{ță} nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces și serverul de conținut (locul unde se află stocate datele) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces și serverul de conținut este realizată de către furnizorul de servicii.

Certificatele de siguran^{ță} pot fi necesare pentru anumite servicii, cum ar fi cele bancare. Dacă identitatea serverului nu este autentică sau nu ave^{ți} certificatul de siguran^{ță} corect pe aparat, ve^{ți} primi o notificare. Pentru informa^{ții} suplimentare, contacta^{ți} furnizorul Dvs. de servicii.

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distan^{ță} și în instalarea aplica^{țiilor}, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguran^{ță} mărită. Existen^{ța} unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protec^{ție}; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguran^{ță} mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verifica^{ți} dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigura^{ți} că ave^{ți} încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul apar^{ține} într-adevăr proprietarului specificat.

Setări Web

Cu ajutorul diferitelor setări, pute^{ți} să îmbunătă^{țiți} experien^{ța} de navigare conform necesită^{ților}.

Selec^{tați} 🏠 > **Internet și Op^{țiuni}** > **Setări** și din următoarele op^{țiuni}:

Setări generale

Punct de acces — Modifica^{ți} punctul de acces implicit. Este posibil ca unele sau toate punctele de acces să fie presetate pentru aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii. Este posibil să nu le pute^{ți} modifica, crea, edita sau șterge.

Pagină inițială — Defini^{ți} pagina inițială.

Vedere generală pagină — Activarea sau dezactivarea funcției Vedere generală pagină Funcția Vedere generală pagină vă ajută să navigați pe Internet.

Listă istoric — Dacă selectați **Activată**, în timp ce navigați, pentru a vizualiza o listă cu paginile vizitate pe parcursul sesiunii curente, selectați **Înapoi**.

Avertizări siguranță — Ascunderea sau afișarea notificărilor de siguranță.

Script Java/ECMA — Activarea sau dezactivarea utilizării scripturilor.

Erori script Java/ECMA — Setati aparatul să recepționeze notificări de script.

Deschid. în timpul descăr. — Activați deschiderea unui fișier în timpul preluării acestuia.

Setări pagină

Încărcare conținut — Selectați dacă doriți să încărcați imagini sau alte articole în timp ce navigați. Dacă selectați **Numai text**, pentru a încărca mai târziu imagini sau articole în timp ce navigați, selectați **Opțiuni > Opțiuni afișaj > Încărcare imagini**.

Codificare implicită — Dacă caracterele textului nu sunt afișate corect, puteți selecta un alt format de codificare corespunzător limbii paginii curente.

Bloc. ferestre derulante — Pentru a permite sau a interzice deschiderea automată a ferestrelor pop-up în timpul navigării.

Reîncărcare automată — Setati reîmprospătarea automată a paginilor Web în timpul navigării.

Mărime font — Definiți dimensiunea fontului utilizat pentru paginile Web.

Setări de confidențialitate

Pagini vizitate recent — Activați sau dezactivați colectarea automată a marcajelor. În cazul în care doriți să continuați memorarea adreselor paginilor Web vizitate în dosarul Pagini vizitate recent, dar să ascundeți dosarul din ecranul marcaje, selectați **Dosar neafișat**.

Memorare date formular — Selectați dacă doriți ca datele legate de parolă sau de altă natură introduse sub diferite forme într-o pagină web să fie memorate și utilizate la următoarea accesare a paginii.

Fișiere Cookie — Activa sau dezactivați primirea și expedierea fișierelor cookie.

Setări fluxuri Web

Pct. acc. ptr. actual. auto — Selectați punctul de acces dorit pentru sesiunea de actualizare. Această opțiune este disponibilă numai când **Actualizări automate** este activată.

Actualizare în roaming — Activați actualizarea automată a fluxurilor Web în roaming.

Poziționare

Aceste aplicații necesită o conexiune GPS.

Despre GPS

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Coordonatele din GPS sunt exprimate folosind sistemul internațional de coordonate WGS-84. Disponibilitatea

coordonatelor poate varia în funcție de regiune.

Sistemul global asistat de identificare a poziției (A-GPS)

Aparatul acceptă funcția A-GPS (sistemul global asistat de identificare a poziției).

A-GPS funcționează doar dacă este acceptat de rețea.

Assisted GPS (A-GPS) este utilizat pentru a prelua date referitoare la asistență printr-o conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete, care oferă asistență la calcularea coordonatelor locului în care vă aflați când aparatul Dvs. primește semnale de la sateliți.

Când activați funcția A-GPS, aparatul primește prin rețeaua celulară informații utile despre sateliți de la un server de date de asistență. Cu ajutorul datelor asistate, aparatul poate determina mai rapid coordonatele GPS.

Aparatul este preconfigurat pentru a utiliza serviciul Nokia A-GPS în cazul în care nu sunt disponibile setări A-GPS specifice furnizorului. Datele de asistență sunt preluate de la serverul serviciului Nokia A-GPS numai când este necesar.

Pentru a dezactiva serviciul A-GPS, selectați  > **Aplicații** > **Date GPS și Opțiuni** > **Setări poziționare** > **Metode de poziționare** > **GPS asistat** > **Opțiuni** > **Dezactivare**.

Aparatul trebuie să aibă definit un punct de acces la Internet pentru a prelua datele de asistență de la serviciul Nokia A-GPS printr-o conexiune de pachete de date.

Punctul de acces pentru A-GPS poate fi definit la setările de poziționare. Poate fi utilizat numai un punct de acces la Internet pentru pachete de date. Aparatul vă solicită să selectați punctul de acces la Internet când funcția GPS este utilizată pentru prima dată.

Hărți

Hărți Ovi

Prezentare pagină a serviciului Hărți



Selectați  > Hărți.

Bun venit la Hărți.

Serviciul Hărți vă arată locurile din apropiere, vă ajută să planificați un traseu și vă îndrumă către destinație.

- Găsiți orașe, străzi și servicii.
- Găsiți direcția bună cu ajutorul îndrumărilor la fiecare schimbare de direcție.
- Sincronizați locurile și traseele preferate între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi.
- Verificați informațiile meteo sau alte informații locale, dacă sunt disponibile.

Observație: Descărcarea de conținuturi precum hărți, imagini de satelit, fișiere vocale, ghiduri sau informații de trafic, poate implica transmiterea unei mari cantități de date (serviciu de rețea).

Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în toate țările și este posibil să fie disponibile numai în limbile selectate. Este posibil ca aceste servicii să depindă de rețea. Pentru informații suplimentare,

luați legătura cu furnizorul de servicii de rețea.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Conținuturi precum imagini de satelit, ghiduri, informații meteo și de trafic și servicii conexe sunt generate de terțe părți, independente de Nokia. Conținuturile pot fi eronate și incomplete într-o anumită măsură și sunt supuse disponibilității. Nu vă bazați niciodată doar pe conținuturile menționate mai sus și pe serviciile conexe.

Despre metodele de poziționare

Hărți afișează poziția pe hartă cu ajutorul metodelor de poziționare GPS, A-GPS și a identității celulei.

Global Positioning System (GPS) este un sistem de navigare care se utilizează pentru a vă calcula poziția. Assisted GPS (A-GPS, GPS asistat) este un serviciu de rețea care vă trimite data GPS, îmbunătățind viteza și precizia determinării poziției.

Când utilizați Hărți pentru prima dată, vi se solicită să definiți un punct de acces la Internet pentru a prelua informații cartografice sau pentru a utiliza A-GPS.



indică disponibilitatea semnalului de la satelit. O bară reprezintă un satelit. Când aparatul caută semnale de satelit, bara are culoarea galbenă. Când există date suficiente pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați, bara

devine verde. Cu cât se afișează mai multe bare verzi, cu atât este mai precis calculul de coordonate.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Cu ajutorul metodei de poziționare care se bazează pe identitatea celulei, poziția se determină prin intermediul antenei la care este conectat aparatul mobil.

În funcție de metode de poziționare disponibilă, precizia calculului poziției poate varia de la câțiva metri la mai mulți kilometri.

Utilizați busola

Dacă aparatul Dvs. are o busolă și aceasta este activată, săgeata busolei și harta se vor roti automat în direcția în care este îndreptată partea superioară a aparatului.

Selectați  > **Hărți și Poziția mea.**

Activare busolă

Apăsați **5**.

Dezactivare busolă

Apăsați din nou **5**. Harta este orientată înspre nord.

Busola este activată atunci când apare un contur verde. Dacă busola trebuie calibrată, conturul busolei este roșu sau galben. Pentru a calibra busola, rotiți dispozitivul în jurul tuturor axelor într-o mișcare continuă.

Precizia busolei este limitată. Câmpurile electromagnetice, obiectele din metal, precum și alți factori externi pot afecta precizia busolei. Busola trebuie să fie în permanență corect calibrată.

Vizualizarea locației pe hartă

Vizualizați locația curentă pe hartă și răsfoiți țări pentru diferite orașe și țări.

Selectați  > **Hărți și Poziția mea.**

Când conexiunea GPS este activă,  indică poziția curentă pe hartă, sau ultima

locație cunoscută. În cazul în care culorile pictogramei sunt slabe, semnalul GPS nu este disponibil.

Dacă este disponibilă doar poziționarea pe bază de ID, un cerc de culoare roșie în jurul pictogramei de poziționare indică zona generală în care v-ați putea afla. În zonele cu densitate mare a populației, precizia estimării crește.

Deplasarea pe hartă

Utilizați tasta de parcurgere. În mod implicit, harta este orientată spre nord.

Vizualizarea locației prezente sau a ultimei locații cunoscute

Apăsati **0**.


Mărirea sau micșorarea

Apăsati * sau #.

Dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărți memorate pe aparat și aveți o conexiune de date activă, hărțile noi se preiau automat.

Acoperirea unei hărți variază în funcție de țară și regiune.

Ecranul hartă

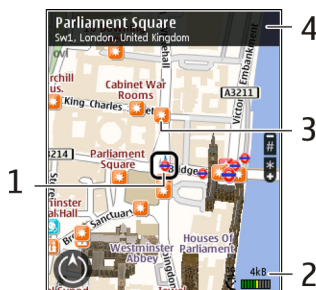

- 1 Locația selectată
- 2 Zonă de indicatoare
- 3 Puncte de interes (de exemplu, o stație de cale ferată sau un muzeu)
- 4 Zona de informații

Schimbarea aspectului hărții

Vizualizați harta în diferite moduri, pentru a identifica mai ușor locul în care vă aflați.

Selectați > **Hărți și Poziția mea**.

Apăsati **1** și selectați una dintre următoarele opțiuni:

Hartă — În ecranul hartă standard, se pot citi cu ușurință detalii cum ar fi numele locațiilor sau numerele autostrăzilor.

Satelit — Pentru o vizualizare detaliată, folosiți imagini din satelit.

Teren — Vedeți dintr-o privire tipul de teren, de exemplu, pentru situațiile în care călătoriți off-road.

Comutarea între vizualizările 2D și 3D

Apăsati **3**.

Găsirea unei locații

Serviciul Hărți vă ajută să găsiți anumite locații și tipuri de firme pe care le căutați.

Selecți  > **Hărți și Găsire locuri.**

- 1 Introduceți termenii de căutat, cum ar fi strada sau codul poștal. Pentru a goli câmpul de căutare, selecți **Ștergere**.
- 2 Selecți **Accesare**.
- 3 În lista de potriviri propuse, selecți articolul dorit. Pentru a afișa locația pe hartă, selecți **Hartă**.
Pentru a vizualiza celelalte locații ale listei cu rezultatele căutării pe hartă, parcurgeți în sus și în jos cu ajutorul tastei de parcurgere.

Revenirea la lista de potriviri sugerate

Selecți **Listă**.

Căutarea diferitelor tipuri de locuri în apropiere

Selecți **Răsfoire categorii** și o categorie, cum ar fi cumpărături, cazare sau transport.

Dacă nu este găsit niciun rezultat, verificați dacă ortografia termenilor căutați este corectă. Problemele cu conexiunea Internet pot, de asemenea, afecta rezultatele căutării online.

Pentru a evita costurile legate de transferurile de date, puteți să obține rezultate ale căutării fără conexiune Internet, dacă aveți hărțile zonei în care căutați memorate pe aparat.

Vizualizați date despre locație

Vizualizați mai multe informații despre o anumită locație, cum ar fi un hotel sau restaurant, dacă acestea există.

Selecți  > **Hărți și Poziția mea.**

Vizualizarea detaliilor asupra unui loc

Selecți o locație, apăsați tasta de parcurgere și selecți **Afișare detalii**.

Planificarea unui traseu

Planificați călătoria și creați traseul și vizualizați-l pe hartă înainte de a porni.

Selecți  > **Hărți și Poziția mea.**

Crearea unui traseu

- 1 Mergeți la punctul de pornire.
- 2 Apăsați tasta de parcurgere și selecți **Adăugare la traseu**.
- 3 Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selecți **Adăug. pct. traseu nou** și opțiunea corespunzătoare.

Modificarea ordinii punctelor de pe traseu

- 1 Accesați un punct de pe traseu.
- 2 Apăsați tasta de parcurgere și selecți **Mutare**.
- 3 Mergeți la locul în care doriți să mutați punctul de pe traseu și selecți **OK**.

Editarea locației unui punct de pe traseu

Accesați un punct de pe traseu, apăsați tasta de parcurgere și selecți **Editare** și opțiunea corespunzătoare.

Vizualizarea traseului pe hartă

Selecționați **Afișare traseu**.

Navigarea către destinație

Selecționați **Afișare traseu > Opțiuni > Pornire sau Pornire pe jos**.

Modificarea setărilor unui traseu

Setările traseului afectează îndrumările de navigare și felul în care traseul este afișat pe hartă.

- 1 În ecranul de planificare a traseului, deschideți fila **Setări**. Pentru a accesa ecranul de planificare a traseului din ecranul de navigare, selecționați **Opțiuni > Pcte. traseu sau Listă puncte pe traseu**.
- 2 Setati modul de transport la valoarea **Cu mașina** sau **Pe jos**. Dacă selecționați **Pe jos**, străzile cu sens unic sunt tratate ca străzi normale, iar trotuarele și traseele prin parcuri sau centre comerciale, se pot utiliza.
- 3 Selecționați opțiunea dorită.

Selectarea modului de deplasare

Deschideți fila **Setări** și selecționați **Pe jos > Traseu preferat > Străzi sau Linie dreaptă**. **Linie dreaptă** este utilă pe terenuri off-road deoarece indică direcția de deplasare.

Utilizarea unui traseu mai rapid sau a unuia mai scurt

Deschideți fila **Setări** și selecționați **Cu mașina > Selectarea traseului > Traseu mai rapid sau Cel mai scurt traseu**.

Utilizarea unui traseu de deplasare optimizat

Deschideți fila **Setări** și selecționați **Cu mașina > Selectarea traseului > Optimizat**. Traseul de deplasare optimizat combină avantajele traseului cel mai scurt și ale celui mai rapid.

De asemenea, puteți să alegeți între trasee ce includ sau nu autostrăzi, drumuri cu plată sau feriboturi.

Memorarea locurilor și a traseelor

Memorați adrese, puncte de interes și trasee pentru a le utiliza mai repede ulterior.

Selecționați  **> Hărți**.

Memorarea unui loc

- 1 Selecționați **Poziția mea**.
- 2 Accesați locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selecționați **Căutare**.
- 3 Apăsati tasta de parcurgere.
- 4 Selecționați **Mem. loc**.

Memorarea unui traseu

- 1 Selecționați **Poziția mea**.
- 2 Accesați locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selecționați **Căutare**.
- 3 Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selecționați **Opțiuni > Adăugare la traseu**.
- 4 Selecționați **Adăug. pct. traseu nou** și opțiunea corespunzătoare.
- 5 Selecționați **Afișare traseu > Opțiuni > Memorare traseu**.

Vizualizarea locurilor și traseelor memorate

Selectați **Preferințe > Locuri** sau **Trasee**.

Vizualizarea și organizarea locurilor sau a traseelor

Utilizați **Preferințele** pentru a accesa rapid locurile și traseele pe care le-ați memorat.

Grupați locurile și traseele în colecții, de exemplu, când planificați o călătorie.

Selectați  > **Hărți și Preferințe**.

Vizualizarea unui loc memorat pe hartă

- 1 Selectați **Locuri**.
- 2 Accesați locul.
- 3 Selectați **Hartă**.

Pentru a reveni la lista de locuri memorate, selectați **Listă**.

Crearea unei colecții

Selectați **Creare colecție nouă** și introduceți numele colecției.

Adăugarea unui loc memorat la o colecție

- 1 Selectați **Locuri** și locul.
- 2 Selectați **Organizare colecții**.
- 3 Selectați **Colecție nouă** sau o colecție existentă.

Dacă trebuie să ștergeți locuri sau trasee sau să adăugați un traseu la o colecție, accesați serviciul Internet Hărți Ovi la adresa www.ovi.com.

Trimiteți locații prietenilor

Dacă doriți să partajați informații despre anumite locații cu prietenii, trimiteți aceste detalii direct către aparatul lor.

Selectați  > **Hărți și Poziția mea**

Trimiteți informații despre o locație către un aparat compatibil al unui prieten

Selectați o locație, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Trimite**.

Sincronizarea Preferințelor

Planificați călătoria pe computer prin site-ul Web Hărți Ovi, sincronizați locurile memorate, traseele și colecțiile cu aparatul mobil și accesați planul din deplasări.

Pentru a sincroniza locuri, trasee sau colecții între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți Ovi, aveți nevoie de un cont Nokia. Dacă nu aveți un cont Nokia, din ecranul principal, selectați **Opțiuni > Cont > Cont Nokia > Creare cont nou**.

Sincronizarea locurilor memorate, a traseelor și a colecțiilor

Selectați **Preferințe > Sincronizare cu Ovi**. Dacă nu aveți un cont Nokia, vi se solicită să creați unul.

Setarea aparatului pentru a sincroniza automat Preferințele

Selectați **Opțiuni > Setări > Sincronizare > Modificare > La pornire și la oprire**.

Sincronizarea necesită o conexiune Internet activă și poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a utiliza serviciul Internet Hărți Ovi, accesați www.ovi.com.

Partajare informații locație

Publicați-vă pe Facebook locul în care vă aflați, adăugând un text și o imagine. Prietenii Dvs. de pe Facebook vă pot localiza pe hartă.

Selectați  > **Hărți și Partajare poziție**.

Pentru a partaja informații despre locul în care vă aflați, aveți nevoie de un cont Nokia și de un cont Facebook.

- 1 Conectați-vă la contul Nokia sau, dacă nu aveți, selectați **Creare cont nou**.
- 2 Conectați-vă la contul Facebook.
- 3 Selectați locația în care vă aflați.
- 4 Introduceți actualizarea stării.
- 5 Pentru a atașa o imagine conținutului publicat, selectați **Adăugați o fotografie**.
- 6 Selectați **Partajare poziție**.

Gestionare cont Facebook

În ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Cont** > **Setări partajare poziție** > **Facebook**.

Pentru a partaja informații despre locul în care vă aflați și pentru a vizualiza locația

altor persoane trebuie să fiți conectați la internet. Aceasta poate să presupună transmisia de volume mari de date și costuri de trafic de date corespunzătoare.

Condițiile de utilizare Facebook sunt valabile dacă vă partajați informațiile despre locație pe Facebook. Familiarizați-vă cu termenii de utilizare și practicile de confidențialitate impuse de Facebook.

Înainte de a partaja locația, evaluați întotdeauna cu atenție persoanele cu care partajați. Verificați setările de confidențialitate ale serviciului de rețea socială pe care îl utilizați, deoarece este posibil să partajați locația cu un grup mare de persoane.

Obținerea îndrumărilor vocale

Îndrumarea vocală, dacă este disponibilă pentru limba dvs. vă ajută să găsiți destinația, putând astfel să vă bucurați de călătorie.

Selectați  > **Hărți și Cu mașina sau Mers**.

Când utilizați navigarea cu mașina sau pe jos pentru prima dată, vi se solicită să selectați limba pentru îndrumarea vocală și să preluați fișierele corespunzătoare.

Dacă selectați o limbă care include nume de străzi, numele străzilor sunt, de asemenea, pronunțate cu voce tare. Este posibil ca îndrumarea vocală să nu fie disponibilă în limba dvs.

Schimbarea limbii de îndrumare vocală

În ecranul principal, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Navigare** > **Îndrumări pentru**

mersul cu mașina sau Îndrum. mers pe jos și opțiunea corespunzătoare.

Repetarea îndrumării vocale pentru navigarea cu mașina

În ecranul de navigare, selectați **Opțiuni > Repetare**.

Reglați volumul de redare a instrucțiunilor vocale aferente navigării pentru vehicule.

În ecranul de navigare, selectați **Opțiuni > Volum**.

Deplasarea pe jos către destinație

Când aveți nevoie de îndrumări pentru a urma un traseu pe jos, aplicația Hărți vă ghidează prin piețe, parcuri, zone pentru pietoni și chiar prin centre comerciale.

Selectați  > **Hărți și Mers**.

Deplasarea pe jos către destinație

Selectați **Stabilire destinație** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea pe jos către destinație

Selectați **Spre casă, pe jos**.

Când selectați **Spre casă, cu mașina** sau **Spre casă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația „domiciliu”. Pentru a schimba ulterior această locație, efectuați următoarele:

- 1 În ecranul principal, selectați **Opțiuni > Setări > Navigare > Locație domiciliu > Modificare > Redefinire**.
- 2 Selectați opțiunea corespunzătoare.

Indicație: Pentru a călători pe jos fără o destinație stabilită, selectați **Hartă**. Locația se afișează în centrul hărții, pe măsură ce vă deplasați.

Deplasarea către destinație

Dacă aveți nevoie de îndrumări la fiecare schimbare de direcție, aplicația Hărți vă poate ajuta să găsiți destinația.

Selectați  > **Hărți și Cu mașina**.

Deplasarea către destinație

Selectați **Stabilire destinație** și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea către casă

Selectați **Spre casă, cu mașina**.

Când selectați **Spre casă, cu mașina** sau **Spre casă, pe jos** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația „domiciliu”. Pentru a schimba ulterior această locație, efectuați următoarele:

- 1 În ecranul principal, selectați **Opțiuni > Setări > Navigare > Locație domiciliu > Modificare > Redefinire**.
- 2 Selectați opțiunea corespunzătoare.

Indicație: Pentru a călători fără o destinație stabilită, selectați **Hartă**. Locația se afișează în centrul hărții, pe măsură ce vă deplasați.

Comutarea între vizualizări în timpul navigării

Apăsati tasta de parcurgere și selectați **Vizualizare 2D**, **Vizualizare 3D**,

Perspectivă săgeată sau Prezentare traseu.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

Obținerea informațiilor din trafic și a celor privind siguranța

Îmbunătățiți experiența de deplasare cu informații în timp real despre evenimentele din trafic, asistență pentru bandă și avertismente legate de limitele de viteză, dacă sunt disponibile pentru țara sau regiunea Dvs.

Selectați  > **Hărți și Cu mașina.**

Vizualizarea evenimentelor din trafic pe hartă

În timpul navigării cu mașina, selectați **Opțiuni > Info trafic**. Evenimentele sunt afișate pe hartă ca triunghiuri și linii.

Actualizarea informațiilor din trafic

Selectați **Opțiuni > Info trafic > Actualizare info trafic**.

Când planificați un traseu, puteți să setați ca aparatul să evite evenimentele din trafic, cum ar fi ambuteiajele sau lucrările rutiere.

Evitarea evenimentelor din trafic

În ecranul principal, selectați **Opțiuni > Setări > Navigație > Mod. tr. din cauza traf.**

Locația radarelor poate fi indicată pe traseu în timpul navigării, dacă această funcție este activată. Unele jurisdicții interzic sau reglementează utilizarea datelor de localizare a radarelor. Nokia nu este responsabilă pentru exactitatea sau pentru consecințele utilizării datelor de localizare a radarelor.

Repere

Cu Repere, puteți memora coordonatele anumitor locuri memorate pe aparat. Puteți sorta locurile memorate în diferite categorii, cum ar fi firme, și le puteți adăuga informații suplimentare, cum ar fi adresele. Puteți utiliza reperele memorate în aplicații compatibile, cum ar fi Date GPS.

Selectați  > **Aplicații > Repere**.

Coordonatele GPS sunt exprimate utilizând sistemul de coordonate internațional WGS-84.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Reper nou — Creați un reper nou. Pentru a expedia o solicitare de poziție a locului în care vă aflați, selectați **Poziție curentă**. Pentru a selecta locul de pe o hartă, selectați **Selectare din hartă**. Pentru a introduce manual coordonatele, selectați **Introducere manuală**.

Editare — Editați sau adăugați informații la un reper memorat (de exemplu, o adresă).

Adăugare la categorie — Adăugați un reper ca o categorie în Repere. Selectați fiecare categorie la care doriți să adăugați reperul.

Expediere — Expediați unul sau mai multe repere la un aparat compatibil. Reperele recepționate se memorează în dosarul Căsuță intrare din Mesaje.

Puteți sorta reperele în categorii prestabilite și puteți crea categorii noi. Pentru a edita și crea noi categorii de repere, deschideți fila categorii și selectați **Opțiuni > Editare categorii**.

Date GPS

Indicații privind traseul

Selectați  > **Aplicații > Date GPS și Navigație**.

Porniți aplicația de indicații privind traseul în aer liber. Dacă acestea sunt pornite în interiorul unei clădiri, este posibil ca receptorul GPS să nu primească informațiile necesare de la sateliți.

Indicațiile privind traseul utilizează o busolă rotativă pe ecranul aparatului. O bilă roșie indică direcția de destinație, iar distanța aproximativă până la destinație este afișată în interiorul cercului busolei.

Indicațiile privind traseul sunt concepute pentru a arăta traseul cel mai drept și distanța cea mai scurtă până la destinație, măsurate în linie dreaptă. Obstacolele de pe traseu, cum ar fi clădiri sau obstacole naturale sunt ignorate. Diferențele de altitudine nu sunt luate în considerare atunci când se calculează distanța. Indicațiile privind traseul sunt active numai atunci când vă deplasați.

Pentru a defini destinația călătoriei, selectați **Opțiuni > Setare destinație** și un reper drept destinație sau introduceți

coordonatele (latitudine și longitudine) destinației.

Pentru a șterge destinația setată pentru călătorie, selectați **Oprire navigare**.

Kilometraj

Selectați  > **Aplicații > Date GPS și Distanță efectivă**.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Pentru a activa sau a dezactiva calculul destinației, selectați **Opțiuni > Start sau Stop**. Valorile calculate rămân pe ecran. Utilizați această funcție în exterior pentru a recepționa semnal GPS mai bun.

Pentru a seta distanța călătoriei și vitezele medie și maximă la zero și pentru a începe un nou calcul, selectați **Opțiuni > Readucere la zero**. Pentru a seta contorul de călătorie la zero, selectați **Repornire**.

Muzică și video

Ovi Music

Cu Ovi Music (serviciu de rețea) puteți căuta, naviga, cumpăra și descărca muzică pe aparat.

Serviciul Ovi Music va înlocui în cele din urmă Magazinul de muzică.

Selectați  > **Aplicații** > **Muzică Ovi**.

Pentru a descărca muzică, trebuie să vă abonați la acest serviciu.

Descărcarea muzicii poate necesita costuri suplimentare și transmiterea unui volum mare de date (serviciu rețea). Pentru informații suplimentare cu privire la costurile de transmisie, contactați furnizorul de servicii rețea.

Pentru a accesa serviciu Ovi Music, trebuie să aveți un punct de acces Internet valabil pe aparat. Este posibil să vi se solicite să selectați punctul de acces care se va utiliza pentru conectarea la Ovi Music.

Selectarea punctului de acces

Selectați **Punct de acces implicit**.

Disponibilitatea și aspectul setărilor serviciului Ovi Music pot să varieze. Setările pot fi predefinite și astfel nu veți putea să le modificați. Atunci când parcurgeți serviciul Ovi Music, puteți modifica setările.

Modificați setările Ovi Music

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Ovi Music nu este disponibil în toate țările sau regiunile.

Redare muzică

Redarea unei melodii

Selectați  > **Aplicații** > **Music player**.

Pentru a adăuga toate melodiile disponibile în biblioteca muzicală, selectați **Opțiuni** > **Împăspăt. bibliotecă**.

Pentru a reda o melodie, selectați categoria dorită și melodia.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere; pentru reluare, apăsați din nou tasta de parcurgere. Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere în jos.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere la dreapta sau la stânga.

Pentru a trece la articolul următor, parcurgeți spre dreapta. Pentru a reveni la începutul articolului, parcurgeți spre stânga. Pentru a sări la articolul anterior, parcurgeți din nou spre stânga în interval de 2 secunde după ce a început o melodie sau un podcast.

Pentru a modifica tonalitatea redării muzicii, selectați **Opțiuni** > **Egalizator**.

Pentru a modifica balansul și efectul stereo sau pentru a amplifica basii, selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a reveni în modul de așteptare activă și a lăsa playerul activ în fundal, apăsați scurt tasta de terminare.

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Redare prin comenzi vocale

Redarea prin comenzi vocale vă permite să porniți redarea muzicii prin pronunțarea numelui interpretului, de exemplu.

Pentru a porni aplicația Redare prin comenzi vocale, selectați  > **Aplicații** > **Căut. muzică**. Când se aude un sunet, pronunțați numele interpretului, numele interpretului și titlul melodiei, titlul albumului sau al listei de redare. Țineți aparatul la aproximativ 20 cm în față și vorbiți pe un ton normal. Nu acoperiți microfonul aparatului cu mâna.

La prima utilizare a aplicației Redare prin comenzi vocale și după ce ați preluat melodii noi pe aparat, pentru a actualiza comenzile vocale, selectați **Opțiuni** > **Reîmprospătare**.

Comenzile vocale se bazează pe metadatele (numele interpretului și titlul melodiei) melodiei de pe aparat. Redarea prin comenzi vocale acceptă două limbi vorbite: limba engleză și cea aleasă drept limbă a aparatului. Limba în care sunt scrise metadatele melodiei trebuie să fie

engleza sau limba aleasă drept limbă a aparatului.

Indicație: Pentru a îmbunătăți precizia căutării, utilizați comenzile vocale pentru apelare. Componenta de apelare se adaptează vocii dvs. și o utilizează și pentru căutarea de muzică.

Liste de redare

 Cu ajutorul listelor de redare puteți să creați selecții de melodii care se vor reda într-o anumită ordine.

Selectați  > **Aplicații** > **Music player** și **Liste de redare**.

Crearea unei liste de redare

- 1 Selectați **Opțiuni** > **Listă nouă de redare**.
- 2 Introduceți un nume pentru lista de redare și selectați **OK**.
- 3 Pentru a adăuga melodii acum, selectați **Da**. Pentru a adăuga melodii mai târziu, selectați **Nu**.
- 4 Dacă ați selectat **Da**, selectați interpretii pentru a găsi melodiile pe care doriți să le adăugați la lista de redare. Pentru a adăuga articole, selectați **Adăugare**.
Pentru a afișa sau a ascunde melodiile unui interpret, selectați **Extindere sau Restrâng..**
- 5 După ce ați realizat selecțiile, selectați **Realizat**.

În cazul în care este inserată o cartelă de memorie compatibilă, lista de redare este memorată pe aceasta.

Vizualizarea detaliilor unei liste de redare

Selecți **Opțiuni** > **Detalii listă de redare**.

Adăugarea mai multor melodii în timpul vizualizării listei de redare

Selecți **Opțiuni** > **Adăugare melodii**.

Adăugarea melodiilor, a albumelor, interpretilor, genurilor sau a compozitorilor la o listă de redare

Selecți un articol și **Opțiuni** > **Adăug. în lista de redare** > **Listă red. memorată** sau **Listă nouă de redare**.

Eliminarea unei melodii din lista de redare

Selecți **Opțiuni** > **Eliminare**.

Aceasta nu duce la ștergerea melodiei de pe aparat, ci doar la ștergerea acesteia din lista de redare.

Înregistrarea melodiilor într-o listă de redare

- 1 Selecți melodia pe care doriți să o mutați și **Opțiuni** > **Reordon. listă redare**.
- 2 Mutați melodia în poziția dorită și selecți **Coborâre**.
- 3 Pentru a muta o altă melodie, selecți-o și **Selectare**, mutați melodia în poziția dorită și selecți **Coborâre**.
- 4 Pentru a finaliza reordonarea listei de redare, selecți **Realizat**.

Transferarea melodiilor din calculator

- 1 Asigurați-vă că în aparat este introdusă o cartelă de memorie compatibilă.
- 2 Conectați aparatul la PC prin conexiune Bluetooth sau printr-un cablu de date USB compatibil. Dacă utilizați un cablu de date USB, conectați întâi cablul la aparat, apoi la computer.
- 3 În cazul în care utilizați un cablu de date USB, selecți **Transfer media** drept mod de conectare.

Dacă selecți **Transfer media** ca mod de conectare, puteți utiliza Windows Media Player pentru a sincroniza muzica între aparatul Dvs. și calculator.

Radio FM

Ascultarea aparatului de radio

Selecți  > **Aplicații** > **Radio**.

Căutarea unui post de radio

Selecți  sau .

Trecerea la postul de radio următor sau anterior

Selecți  sau .

Selecți **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Activare difuzor — Ascultați radioul în difuzor.

Căutare manuală — Modificați manual frecvența.

Lista posturilor — Vizionați posturile disponibile în funcție de locație (serviciu de rețea).

Memorare post — Memorați postul curent.

Posturi — Vizualizați posturile memorate.

Redare în fundal — Reveniți la modul de așteptare în timp ce ascultați radio FM în fundal.

Calitatea difuziunii radio depinde de acoperirea postului de radio în zona respectivă.

Aveți posibilitatea să efectuați sau să preluați un apel în timp ce ascultați radio. Sonorul aparatului de radio se dezactivează în timpul unui apel activ.

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Foto-video

Realizarea unei fotografii

Selecți  > Foto-video.

La captarea unei imagini, rețineți următoarele:

- Folosiți ambele mâini pentru a ține aparatul nemișcat.
- Calitatea unei fotografii făcute cu zoom digital este mai slabă decât cea a unei imagini făcute fără acesta.
- Aparatul foto-video trece în mod de economie a energiei acumulatorului după aproximativ un minut de inactivitate.
- Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

- 1 Pentru a comuta din modul video în modul imagine, dacă este necesar, selectați . Pentru a afișa sau a ascunde bara de instrumente, în modul peisaj, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.
- 2 Apăsăți tasta de parcurgere. Nu mișcați aparatul până la memorarea imaginii și afișarea imaginii finale pe ecran.

Fotografierea cu camera secundară

- 1 Selectați **Opțiuni** > **Utilizare cameră secundă**.
- 2 Pentru a fotografia, selectați **Fotograf**. Nu mișcați aparatul până

la memorarea imaginii și afișarea imaginii finale pe ecran.

Mărirea sau micșorarea în timpul fotografierii

Utilizați tastele de zoom.

Lăsarea aparatului foto-video deschis în fundal și utilizarea altor aplicații

Apăsăți tasta meniu. Pentru a reveni la aparatul foto-video, apăsați tasta de parcurgere.

Înregistrarea unui video clip

- 1 Pentru a comuta din modul video în modul imagine, dacă este necesar, selectați modul imagine din bara de instrumente activă.
- 2 Pentru a începe înregistrarea, selectați **Start**. Se afișează o pictogramă roșie .
- 3 Pentru a pune înregistrarea pe pauză, selectați **Pauză**. Pentru a continua înregistrarea, selectați **Continuare**. Dacă treceți înregistrarea în pauză și nu apăsați nicio tastă în decurs de un minut, înregistrarea se oprește. Pentru a apropia sau a depărta imaginea, utilizați tastele de apropiere/depărta.
- 4 Pentru a opri înregistrarea, selectați **Stop**. Videoclipul este memorat automat în Fotografii.

Imagini și videoclipuri

Despre Galerie

Selecțai  > **Galerie** > **Imagini/**
videouri și una din următoarele opțiuni:

Captate — Pentru a vizualiza toate imaginile și videoclipurile captate.

Luni — Pentru a vizualiza imaginile și videoclipurile organizate după luna în care au fost înregistrate.

Albume — Vizualizați albumele implicite și pe cele pe care le-ați creat.

Cuvinte cheie — Vizualizați etichetele pe care le-ați creat pentru fiecare articol.

Preluări — Pentru a vizualiza articole și videoclipuri preluate de pe Web sau recepționate ca mesaje multimedia sau e-mail.

Part. online — Pentru a vă publica imaginile sau videoclipurile pe Web.

Fișierele stocate pe cartela de memorie compatibilă (dacă este introdusă) sunt indicate prin .

Pentru a copia sau a muta fișierele într-o altă locație de memorie, selecțai un fișier, **Opțiuni** > **Mutare și copiere**, apoi opțiunea corespunzătoare.

Partajare online

Despre Partajare online

Selecțai  > **Aplicații** > **Part. online**.

Cu Partajare online (serviciu de rețea), aveți posibilitatea să publicați imagini, videoclipuri și clipuri audio de pe aparat pe servicii de partajare compatibile, cum ar fi albumele și blogurile. De asemenea,

aveți posibilitatea să vizualizați și să trimiteți comentarii publicărilor din aceste servicii și să preluați conținut pe aparatul Nokia compatibil.

Este posibil ca tipurile de conținut acceptate și disponibilitatea serviciului Partajare online să difere.

Abonarea la servicii

Selecțai  > **Aplicații** > **Part. online**.

Pentru a vă abona la un serviciu de partajare online, accesați site-ul Web al furnizorului de servicii și verificați dacă aparatul Nokia este compatibil cu acel serviciu. Creați un cont urmând instrucțiunile de pe site-ul Web. Primiți numele de utilizator și parola necesare pentru a vă configura aparatul cu acel cont.

- 1 Pentru a activa serviciul, deschideți aplicația Partajare online pe aparat, selecțai un serviciu și **Opțiuni** > **Activare**.
- 2 Pentru a permite aparatului să creeze o conexiune la rețea. Dacă vi se solicită un punct de acces la Internet, selecțai unul din listă.
- 3 Conectați-vă cu contul Dvs., conform instrucțiunilor de pe site-ul Web al furnizorului de servicii.

Pentru informații referitoare la disponibilitatea și tarifele serviciilor terțelor părți și pentru tarifele transferurilor e date, luați legătura cu furnizorul de servicii sau cu terța parte.

Crearea unei publicări

Selecționați  > **Aplicații** > **Part. online.**

Pentru a publica fișiere media la un serviciu, selecționați un serviciu și **Opțiuni** > **Încărcare nouă**. Dacă serviciul de partajare oferă canale pentru publicarea fișierelor, selecționați canalul dorit.

Pentru a adăuga o imagine, un videoclip sau un clip audio la publicare, selecționați **Opțiuni** > **Inserare**.

Introduceți un titlu sau o descriere pentru materialul publicat, dacă acest lucru este posibil.

Pentru a adăuga cuvinte cheie la publicare, selecționați **Cuvinte cheie**.

Pentru a permite publicarea informațiilor despre locație conținute în fișier, selecționați **Locație**.

Pentru a trimite publicarea către serviciu, selecționați **Opțiuni** > **Încărcare**.

Centrul video Nokia

Cu Centrul video Nokia (serviciu de rețea), puteți prelua și reda prin streaming videoclipuri de la diferite servicii video Internet compatibile, prin conexiune de pachete de date. Puteți transfera videoclipuri de pe un PC compatibil pe aparat și le puteți viziona în aplicația Video Centre.

Utilizarea punctelor de acces pentru pachete de date pentru preluarea videoclipurilor poate implica transferul unui volum mare de date prin rețeaua

furnizorului de servicii. Contactați furnizorul de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Este posibil ca aparatul să aibă servicii predefinite.

Furnizorii de servicii pot oferi conținutul gratuit sau conta cost. Verificați tariful prin serviciu sau la furnizorul de servicii.

Vizualizarea și preluarea videoclipurilor

Conectarea la serviciile video

1. Selecționați  > **Aplicații** > **Centru video**.
2. Pentru a vă conecta la un serviciu pentru a instala servicii video, selecționați **Adăugare servicii noi** și serviciul video dorit din catalogul de servicii.

Vizualizarea unui videoclip

Pentru a parcurge conținutul serviciilor video instalate, selecționați **Fluxuri video**.

Conținutul unor servicii video este împărțit în categorii. Pentru a răsfoi videoclipurile, selecționați o categorie.

Pentru a căuta un videoclipuri în serviciu, selecționați **Căutare video**. Este posibil ca opțiunea de căutare să nu fie disponibilă pentru toate serviciile.

Unele videoclipuri pot fi redare prin streaming, dar altele trebuie să fie întâi preluate pe aparat. Pentru a prelua un videoclip, selecționați **Opțiuni** > **Preluare**. Dacă ieșiți din aplicație, preluările

continuă în fundal. Videoclipurile preluate se memorează în Videoclipurile mele.

Pentru a reda prin streaming un videoclip sau pentru a vizualiza un videoclip preluat, selectați **Opțiuni > Redare**.

Pentru a comanda playerul în timpul redării videoclipului, utilizați tastele de selectare și tasta de parcurgere.

Pentru a regla volumul, utilizați tasta de volum.

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Reluare preluare — Pentru a continua o preluare suspendată sau nereușită

Anulare preluare — Pentru a anula o preluare.

Previzualizare — Pentru a previzualiza un videoclip. Această opțiune este disponibilă dacă este acceptată de serviciu.

Detalii flux — Pentru a vizualiza informații despre videoclip.

Reîmprospătare listă — Pentru a reîmprospăta lista de videoclipuri.

Desch. leg. în browser — Pentru a deschide o legătură într-un browser Web.

Programarea preluărilor

Pentru a programa preluarea automată a videoclipurilor de la un serviciu, selectați **Opțiuni > Programare preluări**.

Centrul video preia în fiecare zi în mod automat noile videoclipuri, la ora definită.

Pentru a anula preluările programate, selectați **Preluare manuală** ca metodă de preluare.

Gestionarea timpului

Agendă

Despre Agendă

Selecțai  > **Agendă**.

Cu agendă, puteți să creați și să vizualizați evenimentele și întâlnirile programate și comutați între diferitele ecrane ale agendei.

În ecranul lunar, înregistrările agendei sunt marcate cu un triunghi. Înregistrările referitoare la aniversări sunt, de asemenea, marcate printr-un semn al exclamării. Înregistrările din ziua selectată sunt afișate într-o listă.

Pentru a deschide înregistrările de agendă, selecțai un ecran de agendă și adăugați o înregistrare.

Ori de câte ori se afișează pictograma , parcurgeți spre dreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentru a închide lista, parcurgeți spre stânga.

Crearea înregistrărilor de agendă

Selecțai  > **Agendă**.

Puteți crea următoarele tipuri de înregistrări în agendă:

- Înregistrările referitoare la întâlniri vă reamintesc evenimentele care au o dată și o oră specifice.
- Solicitățile de întâlniri sunt invitații pe care le puteți expedia participanților. Înainte de a putea crea solicitări de întâlnire, trebuie să aveți o casuță

poștală compatibilă instalată pe aparatul Dvs.

- Notele se referă la întreaga zi, nu la o anumită oră.
- Înregistrările aniversărilor vă amintesc de zilele de naștere și datele speciale. Acestea se referă la o anumită zi, dar nu la o oră specificată din zi. Înregistrările de aniversare sunt repetate în fiecare an.
- Înregistrările cu note de rezolvat vă amintesc de o anumită problemă scadentă, dar nu de o oră specifică.

Pentru a crea o înregistrare de agendă, selecțai o dată, **Opțiuni** > **Notă nouă** și tipul înregistrării.

Pentru a seta prioritatea înregistrărilor referitoare la întâlniri, selecțai **Opțiuni** > **Prioritate**.

Pentru a defini modul de gestionare a înregistrării în timpul sincronizării, selecțai **Privat** pentru a nu permite vizualizarea înregistrării, dacă agenda este disponibilă online, **Public** pentru a permite vizualizarea, sau **Nesincronizat** pentru a nu copia înregistrarea în calculatorul Dvs.

Pentru a expedia înregistrarea către un aparat compatibil, selecțai **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a efectua o solicitare de întâlnire pentru o înregistrare referitoare la o întâlnire, selecțai **Opțiuni** > **Adăugare participanți**.

Crearea solicitărilor de întâlnire

Selecțai  > **Agendă.**

Înainte de a putea crea solicitări de întâlnire, trebuie să aveți o casuță poștală compatibilă instalată pe aparatul Dvs.

Pentru a crea o înregistrare pentru o întâlnire:

- 1 Pentru a crea o înregistrare pentru o întâlnire, selecțai o zi și **Opțiuni > Notă nouă > Solicitare întâlnire.**
- 2 Introduceți numele participanților solicitați. Pentru a adăuga nume din lista Dvs. de contacte, introduceți primele caractere și selecțai din asocierile propuse. Pentru a adăuga participanți opționali, selecțai **Opțiuni > Adăug. particip. opționali.**
- 3 Introduceți subiectul.
- 4 Introduceți orele și datele de începere și terminare sau selecțai **Evenim. întreaga zi.**
- 5 Introduceți informațiile referitoare la locație.
- 6 Setai o alarmă pentru înregistrare, dacă este cazul.
- 7 Pentru o întâlnire repetată, setai ora de repetare și introduceți data terminării.
- 8 Introduceți o descriere.

Pentru a seta prioritatea solicitării de întâlnire, selecțai **Opțiuni > Prioritate.**

Pentru a expedia solicitarea de întâlnire, selecțai **Opțiuni > Expediere.**

Ecranele agendei

Selecțai  > **Agendă.**

Puteți comuta între următoarele ecrane:

- Ecranul lunar indică luna curentă și înregistrările din calendar pentru ziua selectată dintr-o listă.
- Ecranul săptămânal afișează evenimentele pentru săptămâna selectată în șapte casete zilnice.
- Ecranul zilnic afișează evenimentele pentru ziua selectată, grupate pe perioade de timp, în funcție de ora acestora.
- Ecranul pentru note de rezolvat afișează toate problemele de rezolvat.
- Ecranul agendă afișează o listă a evenimentelor aferente zilei selectate.

Pentru a schimba ecranul, selecțai **Opțiuni > Schimbare ecran** și ecranul dorit.

Pentru a trece la ziua următoare sau anterioară în ecranele lunar, săptămânal, zilnic și de agendă, selecțai ziua dorită.

Pentru modificarea ecranului implicit, selecțai **Opțiuni > Setări > Ecran implicit.**

Ceas cu alarmă

Selecțai  > **Aplicații > Ceas.**

Pentru a vizualiza alarmele active și inactive, deschideți fila alarme. Pentru a seta o nouă alarmă, selecțai **Opțiuni >**

Alarmă nouă. Definiți repetiția, dacă este necesar. Când o alarmă este activă, se afișează .

Pentru a dezactiva alarma care sună, selectați **Stop**. Pentru a opri alarma pentru o anumită perioadă de timp, selectați **Amânare**.

Dacă aparatul este oprit la ora la care trebuie să sune alarma, aparatul pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă.

Indicație: Pentru a defini perioada de timp după care alarma sună din nou atunci când este amânată, selectați **Opțiuni > Setări > Durată amânare alarmă**.

Pentru a anula alarma, selectați **Opțiuni > Ștergere alarmă**.

Pentru a modifica ora și data și setările tipului de ceas, selectați **Opțiuni > Setări**.

Pentru a actualiza automat ora, data și fusul orar pe aparat (serviciu de rețea), în setări, selectați **Opțiuni > Setări > Actualizare automată oră > Activată**.

Setările pentru ceas

Selectați **Opțiuni > Setări**.

Pentru a modifica ora sau data, selectați **Ora sau Data**.

Pentru a schimba ceasul afișat în ecranul inițial, selectați **Tip ceas > Analogic sau Digital**.

Pentru a permite rețelei de telefonie mobilă să actualizeze în aparatul Dvs. informațiile privind ora, data și fusul orar (serviciu de rețea), selectați **Actualizare automată oră > Activată**.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, selectați **Sunet alarmă ceas**.

Aplicații Office

Aplicația PDF reader

Selectați  > **Aplicații** > **Birou** > **Adobe PDF**.

Cu aplicația Cititor PDF puteți citi documente PDF pe ecranul aparatului, puteți căuta un text în documente, puteți modifica setări, cum ar fi nivelul de mărire sau micșorare și modul de vizualizare a paginilor și puteți expedia fișiere PDF prin e-mail.

Dicționar

Puteți să traduceți cuvinte dintr-o limbă în alta. Nu toate limbile sunt acceptate.

Căutarea unui cuvânt de tradus

- 1 Selectați  > **Aplicații** > **Birou** > **Dicționar**.
- 2 Introduceți textul în câmpul de căutare. Pe măsură ce introduceți textul, sunt afișate sugestii pentru cuvintele de tradus.
- 3 Selectați cuvântul din listă.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Ascultare — Ascultați cuvântul selectat.

Vizitate — Găsiți cuvintele traduse anterior în cursul sesiunii curente.

Limbi — Schimbați limba sursă sau destinație, preluați limbi de pe Internet sau eliminați o limbă din dicționar. Nu puteți șterge limba engleză din dicționar. Puteți instala încă două limbi, în afară de engleză.

Vorbire — Editați setările pentru caracteristicile vorbirii. Puteți regla viteza și volumul vocii.

Despre Quickoffice

Selectați  > **Aplicații** > **Birou** > **Quickoffice**.

Quickoffice conține:

- Quickword pentru vizualizarea documentelor Microsoft Word
- Quicksheet pentru vizualizarea foilor de lucru Microsoft Excel
- Quickpoint pentru vizualizarea prezentărilor Microsoft PowerPoint
- Quickmanager pentru achiziționarea aplicațiilor software

Dacă aveți versiunea editor a aplicației Quickoffice, puteți să editați fișierele.

Nu toate funcțiile sau formatele de fișier sunt acceptate.

Convertor

Cu aplicația Convertor, puteți face conversii între diferite unități de măsură.

Convertorul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire.

Conversie valutară

- 1 Selectați  > **Aplicații** > **Birou** > **Conversie și Opțiuni** > **Tip conversie** > **Valută**.
- 2 În al doilea câmp Unitate, selectați valuta în care doriți să faceți conversia.
- 3 În primul câmp Cantitate, introduceți valoarea a cărei conversie doriți să o

efectuați. Al doilea câmp Cantitate afișează automat valoarea rezultată în urma conversiei.

Conversia unităților de măsură

Puteți să realizați conversia unităților de măsură, cum ar fi lungimea, dintr-o unitate în alta.

Selecționați  > **Aplicații** > **Birou** > **Conversie**.

- 1 În câmpul Tip, selecționați unitatea de măsură pe care doriți să o utilizați.
- 2 În primul câmp Unitate, selecționați unitatea de măsură din care doriți să faceți conversia.
- 3 În al doilea câmp Unitate, selecționați unitatea de măsură în care doriți să faceți conversia.
- 4 În primul câmp Cantitate, introduceți valoarea a cărei conversie doriți să o efectuați. Al doilea câmp Cantitate afișează automat valoarea rezultată în urma conversiei.

Calculator

Selecționați  > **Aplicații** > **Birou** > **Calculator**.

Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Pentru a efectua o operație matematică, introduceți primul număr al operației. Selecționați o funcție, cum ar fi adunarea sau scăderea din lista de funcții. Introduceți cel de-al doilea număr al operației matematice și selecționați =. Calculatorul efectuează operațiile în ordinea în care acestea sunt introduse. Rezultatul operației matematice rămâne în câmpul

de editare și poate fi utilizat drept primul număr al unei noi operații.

Aparatul memorează rezultatele ultimului calcul din memorie. Părăsirea aplicației calculator sau oprirea aparatului nu au ca efect ștergerea datelor din memorie. Pentru ca la următoarea accesare a aplicației Calculator să se reapeleze ultimul rezultat memorat, selecționați **Opțiuni** > **Ultimul rezultat**.

Pentru a memora numere sau rezultate ale unui calcul, selecționați **Opțiuni** > **Memorie** > **Memorare**.

Pentru a prelua rezultatele unui calcul din memorie și a le utiliza într-un calcul, selecționați **Opțiuni** > **Memorie** > **Extragere**.

Note avansate

Despre Note avansate



Selecționați  > **Aplicații** > **Birou** > **Note avans.**

Notele avansate vă permit să creați înregistrări care conțin imagini și clipuri audio sau video. De asemenea, puteți să legați o notă la un contact. Nota va fi afișată în timpul convorbirilor cu contactul.

Crearea și editarea notelor

Selecționați  > **Aplicații** > **Birou** > **Note avans.**

Crearea unei note

Începeți să scrieți.

Editarea unei note

Selecționați **Opțiuni** > **Opțiuni editare**.

Adăugarea efectelor de aldin, cursiv și subliniere

Apăsati și mențineți apăsată tasta # și parcurgeți pentru a selecta textul. Selecționați apoi **Opțiuni** > **Text**.

Selecționați **Opțiuni** și una dintre următoarele opțiuni:

Inserare — Inserați articole în notă.

Expediere — Expediați nota către un aparat compatibil.

Asociere notă la apel — Selecționați **Adăugare contacte** pentru a asocia o legătură la un apel. Nota se afișează atunci când efectuați un apel sau când primiți un apel de la un contact.

Setări note active

Selecționați  > **Aplicații** > **Birou** > **Note avans.** și **Opțiuni** > **Setări**.

Selectarea locației în care se memorează notele

Selecționați **Memorie în uz** și memoria dorită.

Modificarea aspectului notelor active

Selecționați **Schimbare ecran** > **Grilă** sau **Listă**.

Afișarea unei note în timpul apelurilor telefonice

Selecționați **Afiș.notă în timpul apel.** > **Da**.

Indicație: Dacă, temporar, nu doriți să vizualizați notele în timpul apelurilor

telefonice, selecționați **Afiș.notă în timpul apel.** > **Nu**. În acest fel nu este necesar să eliminați legăturile dintre note și fișele de contact.

Note

Despre Note



Selecționați  > **Aplicații** > **Birou** > **Note**.

Puteți să scrieți note și să memorați fișierele text recepționate (cu formatul de fișier .txt) în aplicația Note.

Scrierea unei note

1. Selecționați  > **Aplicații** > **Birou** > **Note**.
2. Începeți să introduceți text. Editorul de note se deschide automat.

Gestionarea notelor

Selecționați  > **Aplicații** > **Birou** > **Note**.

Selecționați **Opțiuni** și dintre următoarele:

Deschidere — Deschideți nota.

Expediere — Expediați nota la alte aparate compatibile.

Ștergere — Ștergeți o notă. De asemenea, puteți șterge mai multe note simultan. Pentru a marca fiecare notă pe care doriți să o ștergeți, selecționați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marcarea** și ștergeți notele.

Sincronizare — Sincronizați notele cu aplicațiile compatibile de pe un aparat compatibil sau definiți setările de sincronizare.

Zip Manager

 Selectați  > Aplicații > Birou > Zip.

Cu aplicația Manager zip puteți crea noi fișiere arhivă pentru a stoca fișiere comprimate în format ZIP; adăuga unul sau mai multe fișiere sau directoare comprimate la o arhivă; seta, șterge sau modifica parolele arhivelor protejate și modifica setări, cum ar fi nivelul de compresie utilizat.

Fișierele arhivate se pot memora în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie.

Setări

Setările aplicației

Selecționați  > **Setări** > **Setări și Aplicații**.

Selecționați o aplicație din listă pentru a configura setările acesteia.

Siguranța aparatului și a cartelei SIM

Selecționați  > **Setări** > **General** > **Siguranță**.

Pentru a schimba codul PIN, selecționați **Telefon și cartelă SIM** > **Cod PIN**. Noul cod trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 4 și 8 cifre. Codul PIN vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate și este furnizată de aceasta. După trei coduri PIN greșite introduse consecutiv, codul se blochează și trebuie să-l deblocați cu ajutorul codului PUK pentru a-l putea utiliza din nou.

Pentru a seta blocarea automată a tastaturii după o perioadă definită, selecționați **Telefon și cartelă SIM** > **Per. autobloc. tastatură**.

Pentru a seta o perioadă de expirare după care aparatul se blochează automat și se poate utiliza numai după introducerea codului de blocare corect, selecționați **Telefon și cartelă SIM** > **Perioadă autoblocare**. Introduceți durata perioadei de expirare în minute sau selecționați **Nu există** pentru a dezactiva caracteristica de blocare automată. Atunci când aparatul este blocat, aveți posibilitatea să preluați apelurile primite, iar apelurile la numerele de urgență oficiale programate în aparat sunt posibile.

Pentru a schimba codul de blocare, selecționați **Telefon și cartelă SIM** > **Cod de blocare**. Codul de blocare implicit este 12345. Introduceți codul curent și apoi codul nou de două ori. Noul cod trebuie să aibă lungimea cuprinsă între 4 și 255 de caractere. Se pot utiliza caracterele alfanumerice (litere mari și mici). Aparatul vă informează în cazul în care codul de blocare nu are formatul corespunzător.

Setări comune accesorii

Selecționați  > **Setări** > **Setări și General** > **Accesorii**.

Cu majoritatea accesoriilor, puteți efectua următoarele:

Pentru a defini profilul care se activează când conectați un accesoriu la aparat, selecționați accesoriul și **Profil implicit**.

Pentru a configura aparatul să răspundă automat la apelurile telefonice după 5 secunde atunci când este atașat un accesoriu, selecționați **Răspuns automat** > **Activat**. Dacă tipul de sunet este setat pe **Un bip** sau **Silențios** în meniul profilul selectat, răspunsul automat este dezactivat.

Pentru iluminarea aparatului în timp ce este conectat la un accesoriu, selecționați **Lumini** > **Aprinse**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de accesorii.

Restabilirea setărilor originale

Pentru a restabili setările originale ale aparatului, selectați  > **Setări** > **Setări și General** > **Setări orig. telef.**. Pentru aceasta, aveți nevoie de codul de blocare al aparatului. După resetare, este posibil ca deschiderea aparatului să dureze mai mult. Documentele, informațiile de contact, înregistrările de agendă și fișierele nu sunt afectate.

Gestionarea datelor

Instalarea sau ștergerea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Selecți  > **Aplicații** > **Instalări** > **Mngr. aplic..**

Fișierele de instalare se pot transfera pe aparat de pe un computer compatibil, se pot prelua în timpul navigării sau se pot recepționa într-un mesaj multimedia, ca atașare de e-mail sau prin alte metode de conectare, cum ar fi Bluetooth. Puteți utiliza Nokia Application Installer din Nokia Ovi Suite pentru a instala o aplicație pe aparat.

Pictogramele din Manager aplicații indică următoarele:



Aplicație SIS sau SISX

Aplicație Java™

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified™.

Înainte de instalare, rețineți următoarele:

- Pentru a vizualiza tipul aplicației, numărul versiunii și furnizorul sau producătorul aplicației, selectați **Opțiuni** > **Vizualizare detalii**.
Pentru a afișa detaliile certificatului de siguranță al aplicației, selectați **Detalii:** > **Certificate:** > **Vizualizare detalii**.
- Dacă instalați un fișier care conține o actualizare sau o corecție a unei aplicații existente, puteți doar să

restaurați aplicația originală dacă aveți fișierul de instalare original sau o copie de siguranță completă a pachetului software eliminat. Pentru a restaura aplicația originală, eliminați aplicația și instalați-o din nou din fișierul de instalare original sau din copia de siguranță.

Fișierul JAR este necesar pentru instalarea aplicațiilor Java. Dacă acest fișier lipsește, este posibil ca aparatul să solicite preluarea acestuia. Dacă nu este definit niciun punct de acces pentru aplicație, vi se solicită să selectați unul. Când preluați fișierul JAR, este posibil să fie necesar să introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa serverul. Aceste informații se obțin de la furnizorul sau de la producătorul aplicației.

Pentru a instala software sau o aplicație, efectuați operațiile de mai jos:

- 1 Pentru a localiza fișierul de instalare, selectați  > **Aplicații** > **Instalări** > **Mngr. aplic..** Alternativă: căutați fișierele de instalare cu Manager fișiere sau selectați **Mesaje** > **Căsuță intrare** și deschideți mesajul care conține un fișier de instalare.
- 2 În Manager aplicații, selectați **Opțiuni** > **Instalare**. În alte aplicații, selectați fișierul de instalare pentru a porni instalarea.
În timpul instalării, aparatul afișează informații despre desfășurarea instalării. Dacă instalați o aplicație fără semnătură digitală sau fără

certificat, aparatul afișează un avertisment. Continuați instalarea numai dacă sunteți sigur de originea și de conținutul aplicației.

Pentru a porni o aplicație instalată, căutați aplicația în meniu și selectați-o.

Pentru a vedea ce pachete software au fost instalate și eliminate (și când), selectați **Opțiuni > Afișare jurnal**.

Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicații antivirus. Instalarea mai multor aplicații cu funcții antivirus ar putea afecta performanțele și funcționarea aparatului sau ar putea cauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

După instalarea aplicațiilor pe o cartelă de memorie compatibilă, fișierele de instalare (.sis, .sisx) rămân în memoria aparatului. Fișierele ar putea ocupa un spațiu extins în memorie și ar putea să vă împiedice să stocați alte fișiere. Pentru a menține un spațiu liber de memorie suficient, utilizați Nokia Ovi Suite pentru a efectua copii de siguranță ale fișierelor de instalare pe un calculator compatibil, după care utilizați aplicația Manager fișiere pentru a șterge fișierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fișierul .sis este atașat la un mesaj, ștergeți mesajul din căsuța de intrare pentru mesaje.

Ștergerea aplicațiilor și programelor

Selectați  > **Aplicații** > **Instalări** > **Mngr. aplic..**

Parcurgeți până la un pachet software și selectați **Opțiuni > Dezinstalare**. Selectați **Da** pentru a confirma.

Dacă ștergeți un program, puteți să-l reinstalați numai dacă aveți pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranță integrală a pachetului șters. Dacă ștergeți un pachet de programe, nu veți mai putea să deschideți documentele create cu acele programe.

Dacă un alt pachet software depinde de pachetul pe care l-ați eliminat, este posibil ca respectivul pachet să nu mai funcționeze. Pentru mai multe informații, consultați documentația pachetului software instalat.

Configurarea Managerului aplicații

Selectați  > **Aplicații** > **Instalări** > **Mngr. aplic..**

Selectați **Opțiuni > Setări** și una din următoarele opțiuni:

Instalare programe — Selectați dacă poate fi instalat programul Symbian care nu are semnătură digitală verificată.

Verif. certif. mod conectat — Verificați certificatele de pe Internet înainte de a instala o aplicație.

Adresă Internet implicită — Setati adresa implicită utilizată pentru verificarea certificatelor online.

Pentru a descărca unele date sau componente suplimentare, este posibil ca unele aplicații Java să vă solicite transmiterea unui mesaj sau stabilirea unei conexiuni de rețea la un anumit punct de acces.

Manager fișiere**Despre Manager fișiere**

Selectați  > **Aplicații** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Cu Manager fișiere puteți parcurge, gestiona și deschide fișiere.

Opțiunile disponibile pot varia.

Pentru a face mapări de unități de disc sau a defini setările pentru o unitate la distanță conectată la aparat, selectați **Opțiuni** > **Unități disc la distanță**.

Găsirea și organizarea fișierelor

Selectați  > **Aplicații** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Pentru a găsi un fișier, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Selectați locul în care veți căuta și introduceți un termen de căutare care se potrivește cu numele fișierului.

Pentru a muta sau a copia fișiere și dosare sau pentru a crea noi dosare, selectați **Opțiuni** > **Organizare**.

Comandă rapidă: Pentru a efectua acțiuni asupra mai multor articole simultan, marcați articolele. Pentru a marca sau a anula marcajul articolelor, apăsați #.

Crearea copiilor de siguranță după fișiere pe o cartelă de memorie

Selectați  > **Aplicații** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Pentru a crea copii de siguranță ale fișierelor pe o cartelă de memorie, selectați tipurile de fișiere după care doriți să creați copii de siguranță, apoi **Opțiuni** > **Copie sig. mem. telefon**. Asigurați-vă că memoria liberă de pe cartelă este suficientă pentru fișierele pe care le-ați ales pentru a crea copii de siguranță.

Gestionarea unei cartele de memorie

Selectați  > **Aplicații** > **Birou** > **Mngr. fișiere**.

Aceste opțiuni sunt disponibile doar dacă se introduce în aparat o cartelă de memorie compatibilă.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Opțiuni cartelă memor. — Redenumiți sau formatați cartela de memorie.

Parolă cartelă memor. — Protejați prin parolă cartela de memorie.

Deblocare cart. memorie — Deblocați o cartelă de memorie.

Managerul de aparate**Configurare de la distanță**

Selectați  > **Setări** > **Manager aparate**.

Cu Manager aparat, puteți gestiona setări, date și aplicații pe aparatul Dvs., de la distanță.

Vă puteți conecta la un server și puteți primi setări de configurare pentru aparatul Dvs. Puteți primi profiluri de server și diferite setări de configurare de la furnizorii Dvs. de servicii sau de la

departamentul de informare al companiei. Setările de configurare pot include setări de conectare și alte setări utilizate de diferitele aplicații din aparatul Dvs. Opțiunile disponibile pot fi diferite.

Conexiunea de configurare de la distanță este, de obicei inițiată de server, dacă setările aparatului trebuie actualizate.

Pentru a crea un nou profil pentru server, selectați **Opțiuni > Profiluri server > Opțiuni > Profil server nou**.

Puteți primi aceste setări de la furnizorul Dvs. de servicii, sub forma unui mesaj de configurare. Dacă nu, definiți următoarele:

Nume server — Introduceți un nume pentru serverul de configurare.

Cod ID server — Introduceți identificatorul unic pentru identificarea serverului de configurare.

Parolă server — Introduceți o parolă pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.

Punct de acces — Selectați punctul de acces de utilizat pentru conexiune sau creați un punct de acces nou. De asemenea, puteți opta pentru a vi se solicita punctul de acces la fiecare inițiere a unei conexiuni. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat **Internet** ca tip de purtător.

Adresă gazdă — Introduceți adresa Internet a serverului de configurare.

Port — Introduceți numărul portului serverului.

Nume utilizator și Parolă — Introduceți ID de utilizator și parola pentru serverul de configurare.

Acceptare configurare — Selectați **Da** pentru a permite serverului să inițieze sesiunea de configurare.

Acceptare autom. toate — Selectați **Da** dacă nu doriți ca serverul să vă solicite confirmare la inițierea sesiunii de configurare.

Autentificare rețea — Alegeți dacă utilizați sau nu autentificarea http.

Nume utilizator rețea și Parolă rețea — Introduceți ID de utilizator și parola pentru autentificarea http. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat **Autentificare rețea**.

Pentru a vă conecta la server și a primi setări de configurare pentru aparatul Dvs., selectați **Opțiuni > Începere configurare**.

Pentru a vizualiza jurnalul de configurare al articolului ales, selectați **Opțiuni > Vizualizare jurnal**.

Pentru a actualiza programul telefonului prin Internet, selectați **Opțiuni > Căutare actualizări**. Actualizarea nu șterge setările dvs. La primirea unui pachet de actualizare pe aparatul Dvs., urmați instrucțiunile de pe ecran. Aparatul Dvs. este repornit la finalizarea instalării.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de a accepta instalarea unei actualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.

Conținut protejat

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM), de exemplu, unele fișiere media, cum ar fi imagini, muzică sau videoclipuri sunt însoțite de licențe care definesc drepturile Dvs. de a utiliza conținutul respectiv.

Puteți să aflați detalii și starea licențelor și să reactivați și să eliminați licențe.

Gestionarea licențelor de drepturi digitale

Selectați  > **Aplicații** > **Licențe**.

Administrarea drepturilor digitale

Posesorii de conținut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin OMA DRM 1.0 și 2.0.

Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă aparatul Dvs. are un conținut protejat prin OMA DRM, pentru a face o copie de siguranță atât a cheilor de activare cât și a conținutului folosiți funcția de copie de siguranță din Nokia Ovi Suite.

Este posibil ca unele licențe să fie conectate la o cartelă SIM specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă în aparat a fost introdusă cartela SIM.

Găsirea informațiilor de ajutor

Asistență

Atunci când doriți să aflați mai multe despre utilizarea produsului sau aveți nelămuriri legate de funcționarea aparatului, accesați www.nokia.com/support sau (cu un aparat mobil) www.nokia.mobi/support, ori selectați  > **Ajutor** > **Ajutor** pe propriul aparat.

Dacă aceasta nu rezolvă problema, efectuați una dintre următoarele operații:


- Restabiliți setările originale din fabrică.
- Actualizați software-ul de pe aparat.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție. Accesați www.nokia.com/repair. Înainte de a preda aparatul în vederea reparațiilor, creați întotdeauna copii de siguranță după datele de pe aparat.

Menținerea la zi a software-ului aparatului și a aplicațiilor

Despre actualizările software-ului aparatului și ale aplicațiilor

Prin actualizările software-ului aparatului și actualizările de aplicații, puteți obține funcții noi și îmbunătățite pentru aparat. De asemenea, actualizarea software poate să îmbunătățească performanța aparatului.

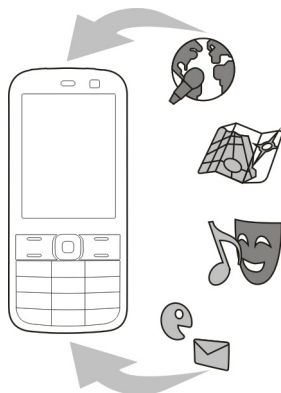

Se recomandă să creați o copie de siguranță a datelor personale înainte de a actualiza software-ul aparatului.

Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

După ce actualizați software-ul aparatului sau aplicațiile, este posibil ca

instrucțiunile din ghidul de utilizare să nu mai fie actualizate.

Actualizarea software-ului aparatului și a aplicațiilor cu ajutorul aparatului

 Puteți să verificați dacă există actualizări disponibile pentru software-ul aparatului sau pentru aplicații individuale și să le preluați și instalați pe aparat (serviciu de rețea). De asemenea, puteți să setați aparatul să caute automat actualizări și să vă anunțe când sunt disponibile actualizări importante sau recomandate.

Selecți  > **Setări** > **Actual. soft.**

Dacă sunt disponibile actualizări, selecți-le pe cele pe care doriți să le preluați și instalați și selecți .

Setarea aparatului să caute automat actualizări

Selecți **Opțiuni** > **Setări** > **Verif. autom. actualizări**.

Actualizarea software-ului aparatului cu ajutorul PC-ului

Puteți să utilizați aplicația pe PC Nokia Software Updater pentru a actualiza software-ul aparatului. Pentru a actualiza software-ul aparatului, aveți nevoie de un calculator compatibil, acces la Internet de mare viteză și un cablu de date USB compatibil pentru a conecta aparatul la calculator.

Pentru informații suplimentare și pentru preluarea aplicației Nokia Software Updater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.

Ajutorul de pe aparat

Aparatul conține instrucțiuni de ajutor în utilizarea aplicațiilor instalate pe aparat.

Pentru a deschide texte de ajutor din meniul principal, selecți  > **Ajutor** > **Ajutor** și aplicația pentru care doriți să citiți instrucțiunile.

Când există o aplicație deschisă, selecți **Opțiuni** > **Ajutor** pentru a accesa aplicația de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiți instrucțiunile, puteți să schimbați dimensiunea textului de ajutor selectând **Opțiuni** > **Micșorare font** sau **Mărire font**.

Puteți găsi legături către subiecte conexe la sfârșitul textului explicativ.

Dacă selecți un cuvânt subliniat, se afișează o scurtă explicație.

Ajutorul utilizează următorii indicatori:

-  Legătură către un subiect conex de ajutor.
-  Legătură către aplicația respectivă.

Atunci când citiți instrucțiunile, comutați între textele de ajutor și aplicația care se deschide în fundal, selecți **Opțiuni** > **Afișare aplic. deschise** și aplicația dorită.

Sfaturi pentru protecția mediului



Economisiți energia

Puteți să încărcăți acumulatorul mai rar dacă urmați sfaturile de mai jos (dacă sunt disponibile pentru aparatul Dvs.):

- Închideți aplicațiile și conexiunile de date, de exemplu, conexiunea Bluetooth, când nu o utilizați.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Setați aparatul să treacă în modul economizor de energie după o perioadă minimă de inactivitate (dacă aparatul oferă această posibilitate).
- Dezactivați sunetele care nu sunt necesare (cum ar fi sunetele tastelor).

Reciclați

Toate materialele acestui aparat se pot recupera ca materiale și energie. Pentru informații referitoare la reciclarea produselor Nokia vechi, accesați www.nokia.com/werecycle sau de pe telefonul mobil, nokia.mobi/werecycle.

Reciclați ambalajul și ghidul utilizatorului conform procedurilor locale.



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe acumulator, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate

produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Cerința este valabilă în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoii municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre atribuțiile ecologice ale aparatului, vizitați www.nokia.com/ecodeclaration.

Informații de siguranță și despre produs

Accesorii

Acumulatorul

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BL-5CT. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-8, AC-15. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C, K sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Măsurile de siguranță privind scoaterea acumulatorului.

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al căruia acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrață sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Evacuarea la deșeuri. Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Scurgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a vă asigura că achiziționați un acumulator original Nokia, cumpărați-l de la un centru service sau de la un furnizor autorizat Nokia și verificați eticheta holografică parcurgând pașii următori:

Verificarea autenticității hologramei

- 1 Privind eticheta holografică, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema "Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).



- 2 Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare parte câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.



Parcurserea cu succes a pașilor nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului. Dacă nu puteți confirma autenticitatea acumulatorului Dvs. Nokia sau dacă aveți motive să credeți că acumulatorul Nokia cu holograma pe etichetă nu este un acumulator Nokia autentic, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat centru de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, consultați www.nokia.com/battery.

Îngrijirea aparatului

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate sau scăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Când aparatul revine la temperatură normală după o temperatură scăzută, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Utilizați numai o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Efectuați copii de siguranță la toate datele pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu.

Reciclare

Returnați întotdeauna produsele electronice, electronice și ambalajele uzate la punctele de colectare dedicate. În acest fel contribuiți la prevenirea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Aflați informații despre mediu și cum se recyclează produsele Nokia la www.nokia.com/werecycle sau de pe un aparat mobil, nokia.mobi/werecycle.

Informații suplimentare referitoare la siguranță Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 2,2 centimetri (7/8 țoli) față de corp. Orice toc de purtare, agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea de fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Urmați instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Echipamente medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe. Opriti aparatul în zonele în care sunt afișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule, cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant, sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instala aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Opriti aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion. Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Opriti aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și de distribuire a carburanților, din incinta combinatelor chimice

sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului, căla vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichiefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență

Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară, cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

- 1 Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să efectuați următoarele operații:
 - Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.
 - Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul Dvs.
 - Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau avion pe un profil activ.
- 2 Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
- 3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
- 4 Apăsăți tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1,34 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE0434

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RM-645 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI și sigla Nokia Original Enhancements sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDĂBÎNDĂ ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎSI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Refacerea codului sursă al programelor din aparat este interzisă în limitele prevăzute de legislația aplicabilă. În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprinde orice limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricăror interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

OBSERVAȚIE PRIVIND FCC

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face

obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

Unele operațiuni și caracteristici depind de cartela SIM și/sau de rețea, de funcția MMS sau depind de compatibilitatea aparatelor și a formatelor acceptate ale conținutului. Unele servicii sunt supuse unor taxe separate.

Aparatul Dvs. poate avea marcaje preinstalate și legături către site-uri de Internet ale unor terțe părți. Puteți, de asemenea, accesa alte site-uri ale unor terțe părți prin intermediul aparatului Dvs. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă decideți să accesați astfel de site-uri, vă recomandăm să luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța sau conținutul.

/Ediția 2 RO

Index

A

accesorii	
— setări	83
actualizare automată oră/dată	77
actualizări	
— aplicații	90, 91
— software aparat	90
— software de pe aparat	91
actualizări programe	91
actualizări software	90, 91
acumulator	
— indicator nivel de încărcare	16
— introducere	8
— încărcare	10
— scoatere	14
afișaj	16
agendă	76
— crearea înregistrărilor	76
— ecrane	77
— solicitări de întâlnire	77
A-GPS (GPS asistat)	57
antene	12
aparat foto-video	
— mod video	72
apelare numere fixe	29
apelare rapidă	27
apelare vocală	27
apeluri	
— apelare rapidă	27
— apel conferință	27
— apel în așteptare	30
— efectuare	24
— identitate apelant	30
— răspuns	24
— respingere	24
— respingere cu mesaje text	30

— restricționare	29
— selectare tip	30
— setări	30
apeluri conferință	27
apeluri video	25
— comutarea în apel vocal	24
— efectuarea unui apel	24
aplicația ajutor	91
aplicații	91
asistență	90
Asistent setări	20
asocierea aparatelor	49

B

bară contacte	21
blocare	
— blocarea automată a	
aparaturii	83
— tastatură	83
blocarea aparatului	20
blocarea tastaturii	11
blocare de la distanță	20
blog	53
Bluetooth	49
— expediere date	48
— recepționare date	48
— siguranță	48
browser	52, 55
— bară de instrumente	53
— căutare conținut	54
— marcaje	52, 54
— memorie cache	54
— navigare pagini	52, 53
— setări	55
— siguranță	55

C

cablu	50
Cablul de date USB	50

calculator	80	— gestionare	32, 33
carte de memorie	9, 14	— imagini în	33
carte SIM		— indicative vocale	32
— introducere	8	— în rețelele sociale	32
— scoatere	14	— sincronizare	51
căști	11	— sunete de apel	33
căutare	52	Contacte Ovi	40, 41
— muzică	69	— adăugare prieteni	42
căutare muzică	69	— căutare	42
Ceas		— partajarea locației proprii	44
— setări	78	— partajarea propriei locații	41
ceas cu alarmă	77	— personalizare	45
Centrul video	74	— prezentă	44
centru video		— profiluri	41
— preluare	74	— repere	44
— vizualizare	74	— setări conexiune	45
Chat (mesaje chat)	43	Contate Ovi	
Cititor PDF	79	— stare disponibilitate	41
cod de blocare	83	cont Nokia	40
cod de siguranță	19	Cont Nokia	44
cod PIN		conturi	44
— schimbare	83	convertor pentru unități de măsură	80
cod UPIN		convertor pentru valute	79
— schimbare	83	convertor unități de măsură	80
coduri de acces	19	convertor valută	79
comandă volum	11		
comenzi rapide	18		
Conexiunea Bluetooth			
— blocarea aparatelor	50		
conexiune Internet	52		
A se vedea și <i>browser</i>			
conexiune Web	52		
conexiuni			
— Conexiunea la calculator	46		
conexiuni de date			
— sincronizare	51		
configurarea de la distanță	87		
contacte			
— copiere	32		

D

data și ora	77
deconectat	19
dicționar	79
DRM (digital rights management, administrarea drepturilor digitale)	89

E

economizor de energie	21
ecran meniu	16
ecranul inițial	21
efectuarea unui apel	24

e-mail		— organizarea locurilor	63
— adăugare fișiere atașate	37	— organizarea traseelor	63
— căutare	38	— partajare informații locații	64
— citire	38	— planificarea traseelor	61
— configurare	36	— poziționare	58
— conturi	39	— Preferințe	63
— deconectare	39	— schimbarea vizualizărilor	60
— dosare	39	— sincronizare	63
— expediere	37	— trasee pentru mașini	65
— fișiere atașate	38	— trasee pentru mers pe jos	65
— răspuns automat	39	— trimitere locații	63
— setări	39	— vizualizare date despre locație	61
— ștergere	39		
expediere date		I	
— prin Bluetooth	48	identitate apelant	30
		IM (mesaje chat)	40
F		imagine fundal	21
fișiere cookie	55	indicatoare	16
Fișiere Ovi	46	indicator intensitate semnal	16
fluxuri, știri	53	Informații de asistență Nokia	90
fluxuri știri	53	instalarea aplicațiilor	85
foto-video		I	
— fotografiere	72	încărcare acumulator	10
— mod imagine	72	încărcarea fișierelor media	73
		înregistrare	
G		— video clipuri	72
gestiunea fișierelor	87	întâlniri	38
GPS (sistem global de poziționare)	57		
		J	
H		jurnal	28
Hărți	58		
— busolă	59	L	
— elemente de afișaj	60	licențe	89
— găsim locații	61	limbă	
— informații din trafic	66	— schimbare	16
— îndrumare vocală	64	limba de scriere	16
— memorarea locurilor	62		
— memorarea traseelor	62		
— navigare	59, 65		

M	
Magazin Ovi	14
manager de aparate	87
Manager zip	82
marcaje	54
media	
— radio	70
memorie	
— cache Web	54
memorie cache	54
meniu	16
mesaje	35
— mesaje respingere apeluri	30
mesaje audio	35
mesaje multimedia	35
mesaje text	
— expediere	35
mesaj răspuns absent de la birou	39
metode de conectare	
— Bluetooth	48
— cablu de date	50
MMS (serviciu de mesaje multimedia)	35
modem	46
mod tradițional de introducere a textului	15
modul de introducere a textului cu funcția de predicție	15
modulul de siguranță	19
music player	
— liste de redare	69
— redare	68
— transfer de muzică	70

N	
Note	81
Note active	80, 81
Note avansate	80

O	
operator	
— selectarea	31
oprirea și pornirea aparatului	11
ora și data	77
Ovi	13, 46
Ovi Music	68
Ovi Suite	13

P	
parolă de restricționare	19
partajarea online a fișierelor media	73
Partajare online	73
— abonare	73
— activarea serviciilor	73
— creare publicări	74
partajare video	
— partajare videoclipuri	26
— partajare video în direct	26
perioadă de blocare automată	83
PIN	19
prezență	44
prezentare pagină	53
profiluri	
— creare	22
— personalizare	22
protecția drepturilor de autor	89
protecția tastaturii	11
PUK	19

Q	
Quickoffice	79

R	
radio	70
Radio FM	70
recorder	28
Redare prin comenzi vocale	69
redirecționare apeluri	29

repere	66
restabilirea setărilor originale	84
restricționarea apelurilor	28
rețea	
— setări	31

S

semnalizare vocală	
A se vedea <i>temă pentru vorbire</i>	
servicii chat (IM)	43
servicii de chat (IM)	40
setări	
— accesorii	83
— apeluri	30
— aplicații	83
— blocarea tastaturii	83
— browser	55
— ceas	78
— configurare	19
— restabilire	84
— rețea	31
setări aplicație	83
setări de configurare	19
setări originale	84
set cu cască	11
siguranță	
— aparat și cartelă SIM	83
— Bluetooth	48
— browser	55
sincronizare	51
SMS (serviciu de mesaje scurte)	35

T

tastatură	
— setări de blocare	83
taste și componente	8
temă pentru vorbire	22
teme	21
— descărcare	21

text	
— metodă de introducere cu funcția de predicție	15
— mod cifre	15
— mod litere	15
— mod tradițional de introducere	15

U

UPIN	19
------	----

V

Vedere generală pagină	53
------------------------	----