

Nokia C5-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler**Güvenlik 5**

Cihazınız hakkında	5
Ofis uygulamaları	6
Şebeke servisleri	6

Başlarken 7

Tuşlar ve parçalar	7
SIM kartı ve bataryayı takma	7
Hafıza kartı takma	8
Bileklik	8
Bataryayı şarj etme	9
Cihazı açma ve kapatma	9
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)	10
Ses seviyesi denetimi	10
Uyumlu kulaklıklılık mikrofon seti bağlama	10
USB veri kablosu bağlama	10
Anten konumları	11
Başka bir cihazdan içerik aktarın	11
Ovi Suite yükleme	12
Ovi'yi ziyaret etme	12
Ovi Store Hakkında	12
Hafıza kartını çıkarma	13
Bataryayı ve SIM kartı çıkarma	13

Temel kullanım 14

Metin yazma	14
Menü	15
Ekran göstergeleri	15
Kısayollar	17
Hatsız tercih	17
Giriş kodları	18
Yapılandırma ayarları	18
Settings wizard	19
Uzaktan kilitleme	19

Cihazınızı kişiselleştirme 20

Giriş ekranı	20
Kartvizit çubuğu	20
Temalar	20
Tercihler	21

Telefon 23

Arama yapma	23
Aramaları cevaplama	23
Video araması yapma	23
Video aramasını cevaplama veya reddetme	24
Video paylaşımı gereksinimleri	24
Canlı video veya video klip paylaşma	25
Konferans araması yapma	25
Hızlı arama	26
Sesle arama	26
Kaydedici	26
Arama ve veri kayıtları	27
Arama engelleme	27
Sabit arama	28
Arama aktarma	28
Arama ayarları	29
Şebeke ayarları	30

Rehber 31

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişim halinde kalma	31
Kartvizit kopyalama	31
İsimleri ve numaraları yönetme	31
İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme	32
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri	32

Mesajlar 34

Mesajlaşma hakkında	34
Mesaj yazma ve gönderme	34
E-posta	35
Sohbet Hakkında	39

Ovi Rehber	39	Görüntüler ve videolar	72
Bağlantı	45	Galeri Hakkında	72
Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama	45	Çevrimîçi paylaşım	72
Ovi Files Hakkında	45	Nokia Video Merkezi	73
Başka bir cihazdan içerik aktarın	45	Zaman yönetimi	75
Bluetooth	46	Ajanda	75
Veri kablosu	49	Çalar saat	76
Senkronizasyon	50	Saat ayarları	77
Web	51	Ofis uygulamaları	78
Web tarayıcı hakkında	51	PDF okuyucu	78
Web'i tarama	51	Sözlük	78
Arama hakkında	52	Quickoffice hakkında	78
Tarayıcı araç çubuğu	52	Dönüştür	78
Sayfalarda gezinme	52	Hesaplama	79
Web beslemeleri ve günlükleri	53	Etkin notlar	79
İçerik arama	53	Notlar	80
Yer imleri	53	Zip yöneticisi	80
Önbelleği boşaltma	54	Ayarlar	82
Bağlantıyı sonlandırma	54	Uygulama ayarları	82
Bağlantı güvenliği	54	Cihaz ve SIM kart güvenliği	82
Web ayarları	54	Yaygın aksesuar ayarları	82
Konumlama	56	Orijinal ayarları geri yükleme	83
GPS hakkında	56	Veri yönetimi	84
Yardımlı GPS (A-GPS)	56	Uygulama yükleme veya kaldırma	84
Haritalar	57	Dosya yöneticisi	86
Yer işaretleri	65	Cihaz yöneticisi	86
GPS verisi	66	Korumalı içerik	88
Müzik ve ses	67	Yardım bulma	89
Ovi Müzik	67	Destek	89
Müzik çalar	67	Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	89
FM Radyo	69	Cihazdaki yardım	90
Kamera	71	Yeşil ipuçları	91
Fotoğraf çekme	71	Enerji tasarrufu yapın	91
Video klip kaydetme	71		

Geri dönüştürün 91

Ürün ve güvenlik bilgileri 91

Dizin 97

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri ve UMTS 900 ve 2100 HSDPA ve HSUPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz,

güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Ofis uygulamaları

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Şebeke servisleri


Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.


Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

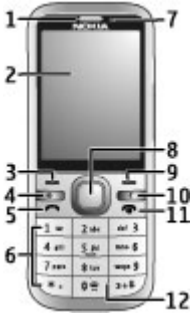

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Sol seçim tuşu
- 4 Ana ekran tuşu
- 5 Arama tuşu
- 6 Sayı tuşları
- 7 İkincil kamera merceği
- 8 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu). Resim çekmek için de kullanılabilir.
- 9 Sağ seçim tuşu
- 10 Silme tuşu C
- 11 Bitirme/Açma-Kapama tuşu
- 12 Mikrofon

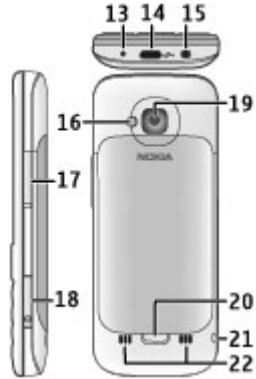

- 13 Şarj cihazı konektörü
- 14 Mikro USB konektörü
- 15 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 16 Kamera flaşı
- 17 Ses seviyesi tuşları. Kamera kullanırken yakınlaştırma yapmak için de kullanılabilir.
- 18 Hafıza kartı yuvası
- 19 Ana kamera merceği
- 20 Arka kapak açma düğmesi
- 21 Bileklik deliği
- 22 Hoparlör


Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

SIM kartı ve bataryayı takma

- 1 Cihazın arka kapağını çıkarmak için, serbest bırakma düğmesini (1) cihazın aşağısına doğru çekin ve kapağı kaldırın (2).



- 2 SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin. SIM kartı takabilmeniz için önce batarya çıkarılmalıdır.

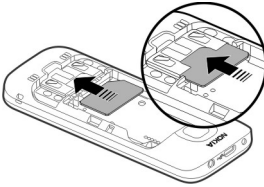


Kartın temas alanının aşağı baktığından ve kartın kesik köşesinin kart tutucu yuvaya doğru durduğundan emin olun.

- 3 Bataryayı takın.



- 4 Arka kapağı tekrar takmak için, üst dişleri dikkatlice hizalayarak arka kapağı yukarıdan oturtun, ardından kapak kilitleri yerleşene kadar yumuşak bir şekilde bastırın (2).

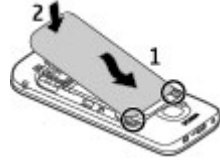

Hafıza kartı takma

Cihazla birlikte bir hafıza kartı verilmiş ve cihazınıza takılmış olabilir.

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.




- 2 Kartı, temas yüzeyi yukarı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin.
3 Kartı yumuşak bir şekilde iterek yerine oturtun. Yuva kapağını kapatın.



Bileklik

Bilekliği geçirin ve sıkın.

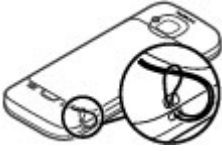

Bileklik eklenmemiş olabilir.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını cihazınıza takın.



- 3 Batarya tam olarak şarj edildiyse, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

İpucu: Eski Nokia'larla uyumlu şarj cihazınız varsa, bunu CA-44 şarj cihazı adaptörüne takarak cihazınızla

kullanabilirsiniz. Bu adaptör ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.


USB'den şarj

Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. Cihazınızı USB veri kablosuyla şarj ederken şarj süresi daha uzun olur. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir. Bazı durumlarda, şarj işleminin başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması çok uzun zaman alabilir.

USB'den şarj ederken, şarj sırasında USB veri kablosuyla veri aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak uyumlu bir USB cihazını cihazınıza bağlayın.
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir.
- 2 Cihaz açıksa, cihazın ekranındaki mevcut USB modu seçeneklerinden birini seçin.

Cihazı açma ve kapatma

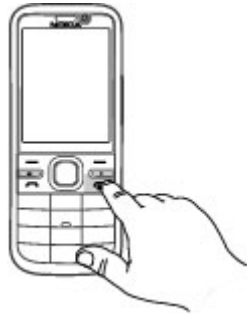

Cihazı açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Aramayı bitirmek veya uygulamayı kapatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın.

Cihaz PIN kodunu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kilitleme kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345'tir.

Doğru saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için, şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin, sonra yerel saat ve tarihi girin.

Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Ana ekranda tuş takımını kilitlemek için 1,5 saniye içinde sol seçim tuşuna ve * tuşuna basın.

Belirli bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde cihazı ayarlamak için **Ev > Ayarlar > Ayarlar** öğesini seçip **Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitleme süresi > Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve ardından istediğiniz süreyi seçin.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Kilit aç** seçeneğini belirleyip * tuşuna basın. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Ses seviyesi denetimi

Bir görüşme sırasında veya bir ses dosyasını dinlerken kulaklık veya hoparlör sesinin seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti bağlama

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.



USB veri kablosu bağlama

USB konektörüne uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın.



Varsayılan USB bağlantı modunu seçmek veya etkin modu değiştirmek için **Ev > Ayarlar > USB > USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz modu seçin.

Varsayılan modun otomatik olarak etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtmek için **Bağlantıda sor** ögesini seçin.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Başka bir cihazdan içerik aktarın

Ev > Ayarlar > Aktarma ögesini seçin.

Aktarma uygulamasıyla, iki uyumlu Nokia cihazı arasında içerik (örneğin, kartvizit) aktarımı yapabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla kendi cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

Diğer cihaz Bluetooth bağlantısını desteklemelidir.

İçerik aktarma

Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için:

- 1 Her iki cihazdaki Bluetooth bağlantısını da etkinleştirin:
- 2 İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları izleyin.

- 3 Cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır.

Aktarma süresi, aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. Aktarımı iptal edip daha sonra tekrar devam edebilirsiniz.

Senkronizasyon çift yönlüdür ve her iki cihazdaki veriler aynıdır. Cihazların birinden bir öğe silinirse, senkronizasyon sırasında diğer cihazdan da silinir; silinen öğeleri senkronizasyon işlemi ile geri yükleyemezsiniz.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçeneklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite yükleme

PC için Nokia Ovi Suite uygulaması ile, Nokia C5-00 cihazınızdaki, diğer Nokia cihazlarındaki ve Ovi'deki dosyalarınıza tek bir görünümde kolaylıkla erişebilirsiniz. Mesajları, kartvizitleri, görüntüleri, müzikleri ve diğer öğeleri bilgisayarınız ile cihazınız arasında aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrıca bir Nokia hesabı için kaydolabilir, Ovi'de görüntülerinizi paylaşabilir, cihaz yazılımınızı güncelleyebilir, harita indirebilir ve içeriğinizin güvenli ve erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresinde bulunan destek alanını ziyaret edin.

Ovi Suite uygulamasının nasıl indirileceği hakkında bilgi edinmek için ekteki Ovi Suite kitapçığına bakın.

Ovi Suite yazılımını yüklemek istemiyorsanız, yükleme dosyalarını hafıza kartınızdan silerek cihazınızın kullanılabilir hafızasını arttırabilirsiniz.

Ovi'yi ziyaret etme

Ovi Ovi, Nokia tarafından sağlanan servisleri içerir. Ovi ile, e-posta hesabı oluşturabilir, görüntü ve video kliplerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilir, seyahat planı yaparak yerleri harita üzerinde görüntüleyebilir, cihazınıza oyun, uygulama, video klip ve zil sesi indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Sunulan hizmetler bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve tüm diller desteklenmemektedir.

Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızla kaydolun.

Servislerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için her servisin destek sayfasına bakın.

Ovi Store Hakkında

Ovi Ovi Mağaza'da; cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, görüntüler, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla ödemeniz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve


zevkinize ve bulunduğunuz konuma uygun olan içerikler sunar.

Hafıza kartını çıkarma

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Açma/kapatma düğmesine kısa bir süre basın ve **Hafız kartını çıkartın** > **Evet** ögesini seçin.
- 2 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 3 Hafıza kartına yumuşak bir şekilde bastırıp serbest kalmasını sağlayın.
- 4 Kartı çıkarın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yuva kapağını kapatın.

- 3 SIM kartı SIM kart tutucusundan dikkatlice çıkarın.

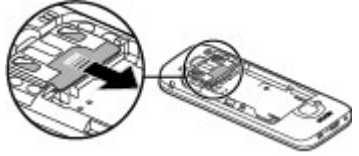

Bataryayı ve SIM kartı çıkarma

- 1 Cihazın arka kapağını çıkarmak için, serbest bırakma düğmesini (1) cihazın aşağısına doğru çekin ve kapağı kaldırın (2).



- 2 Bataryayı çıkarın.



Temel kullanım

Metin yazma

Geleneksel metin girişi

Abc geleneksel metin girişini belirtir.

ABC ve **abc**, büyük ve küçük harfi belirtir. **Abc** cümle biçimini belirtir, yani otomatik olarak cümlenin ilk harfi büyük harfle, diğer kısmı küçük harfle yazılır.

123 sayı modunu belirtir.

Tuş takımıyla metin yazmak için, istediğiniz karakter görüntülenene kadar tekrar tekrar 2-9 arasındaki ilgili sayı tuşuna basın. Bir sayı tuşu için atanmış olan karakterler tuş üzerinde belirtilenlerden daha fazladır. Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin ve harfi girin.

Bir sayı girmek için, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter durumları ve modları arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

Bir karakteri silmek için silme tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için silme tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretlerini girmek için, istediğiniz işaret görüntülenene kadar 1 tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakter girmek için * tuşunu basılı tutun.

Boşluk girmek için 0 tuşuna basın. Satır sonu girmek için 0 tuşuna üç defa basın.

Metin tahmini girişi

- 1 Tahmini metin girişini devreye sokmak veya çıkarmak için # tuşuna hızlıca iki defa basın. Bu, cihazdaki bütün düzenleyicilerde tahmini metin girişini devreye sokar veya çıkarır.



simgesi tahmini metin girişinin devrede olduğunu gösterir.

- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarına basın. Her harf için her tuşa bir kez basın.

- 3 Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğruysa, sözcüğü onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, sözlükteki eşleşen sözcükleri görüntülemek için * tuşuna tekrarlı bir şekilde basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenmişse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en fazla 32 harf) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

Bileşik bir kelimenin ilk kısmını yazın; doğrulamak için sağa gidin. Bileşik kelimenin ikinci kısmını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak için, 0 tuşuna basarak boşluk ekleyin.

Yazma dilini deęiřtirme

Metin yazarken yazma dilini deęiřtirebilirsiniz. Örneęin, belirli bir karaktere eriřmek için 6 tuřuna art arda basıyorsanız, yazma dilini deęiřtirmek karakterlere farklı bir sırada eriřmenizi saęlar.

Latin alfabesi olmayan bir alfabe kullanarak metin yazıyorsanız ve Latin karakterlerini yazmak istiyorsanız (örneğin, e-posta veya web adresleri), yazma dilini deęiřtirmeniz gerekebilir. Yazma dilini deęiřtirmek için, **Seęenklr. > Giriř seęenekleri > Yazma dili** seęeneęini belirleyin ve Latin karakterlerini kullanan bir yazma dilini seęin.

Metin kopyalama ve silme

- 1 Harf veya sözcük seęmek için # tuřunu basılı tutarken saęa veya sola ilerleyin. Metin satırları seęmek için # tuřunu basılı tutarken yukarı veya ařaęı ilerleyin.
- 2 Metin kopyalamak için # tuřunu basılı tutarken **Kopyala** öęesini seęin. Seęili metni silmek için C silme tuřuna basın.
- 3 Metin yapıřtırmak için, istedięinizin konuma gidin ve # tuřunu basılı tutarken **Yapıřtır** öęesini seęin.

Menü

 tuřuna basın.

Menüde, cihazınızdaki iřlevlere eriřebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili öęeyi seęin.

İřlevlerin menüdeki sırasını deęiřtirirseniz, sıra bu kullanım kılavuzunda belirtilen varsayılan sıradan farklı olabilir.

Uygulamalarda bir öęeyi iřaretlemek veya iřaretini kaldırmak için # tuřuna basın.

Menü görünümünü deęiřtirmek için, **Seęenklr. > Menü görünüm. deęiřtir** seęeneęini belirleyin.

Bir uygulamayı veya klasörü kapatmak için, **Seęenklr. > Çıkıř** seęeneęini belirleyin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve aralarında geçiř yapmak için giriř tuřunu basılı tutun ve bir uygulama seęin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Ekran göstergeleri

3G  Cihaz 3G řebekesinde veya GSM řebekesinde (řebeke servisi) kullanılıyor. Simgenin yanındaki çubuk bulunduęunu yerde řebekenin sinyal gücünü belirtir. Çubuk ne kadar uzun olursa sinyal o kadar güçlü demektir.

3.5G 3G řebekesinde yüksek hızlı ařaęı baęlantı paket eriřimi (HSDPA) / yüksek hızlı yukarı baęlantı paket eriřimi (HSUPA) (řebeke servisi) etkindir.

X Hatsız tercihi etkinleřtirmişsinizdir ve cihaz bir hücresel řebekeye baęlı deęildir.

-  Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksek olursa, bataryanın şarj seviyesi o kadar yüksek demektir.
-  Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var. Göstergenizin yanıp sönmesi, Gelen Kutunuzun dolu olduğu anlamına gelir ve yeni mesajları alabilmeniz için eski mesajları Gelen Kutunuzdan silmeniz gerekir.
-  Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.
-  Mesajlaşma içindeki Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.
-  Cevapsız aramalarınız var.
-  Cihazın tuşları kilitli.
-  Alarm etkin.
-  Sessiz tercihi etkinleştirdiğiniz için gelen arama veya mesaj olduğunda cihazınız sesli uyarı yapmaz.
-  Bluetooth bağlantısı etkin.
-  Bir Bluetooth bağlantısı oluşturuldu. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemeye olduğunu gösterir.
-  EGPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemeye olduğunu gösterir.
-  3G paket veri bağlantısı etkindir (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemeye olduğunu gösterir.
-  HSDPA/HSUPA destekleniyor ve kullanılabilir (şebeke servisi).  Simge bölgeye göre farklı olabilir.  simgesi bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemeye olduğunu belirtir.
-  Cihazınız USB veri kablosuyla bir bilgisayara bağlı.
- 2** İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).
-  Tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.
-  Cihaza bağlı bir kulaklıkl mikrofon veya işitme cihazı bulunmaktadır.



Cihaza ahizesiz araç kiti bağlı.



Cihazınız senkronizasyon işlemindedir.

Başka göstergeler de görüntülenebilir.

Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar uygulamaların daha etkin kullanılmasını sağlayabilir.

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
*	Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek ya da devreden çıkarmak için tuşu basılı tutun.
#	Sessiz tercihi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basılı tutun.
Arama tuşu	En son aranan numaraların listesini görüntülemek için bir kez basın.
Giriş tuşu	Açık bir uygulamadan giriş ekranına geçmek için basın.

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için basılı tutun.

Giriş ekranı

Sol seçim tuşu + *	Tuş takımı ve klavyeyi kilitleyin ve kilidini açın.
Arama tuşu	Arama kaydını açın.
Giriş tuşu	Menüyü açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Hızlı aramayı etkinleştirmek için, > Ayarlar > Ayarlar ve Telefon > Arama > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi hızlı şekilde etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Başka bir tercihe geçmek için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve başka bir tercihi seçin.

Hatsız tercihi etkinken, radyo frekanslarını kullanan tüm bağlantılar kesilir. Ancak cihazınızı SIM kartı olmadan kullanabilir ve radyo veya müzik dinleyebilirsiniz. Kablosuz telefonların

yasak olduğu yerlerde cihazınızı kapatmayı unutmayın.

Önemli: Çevrimdışı tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihi değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Giriş kodları

 > Ayarlar > Ayarlar öğesini seçin.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislerle erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve

telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.

- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).

Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajlaşma, e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcıyı kullanabilmeniz için cihazınızdaki yapılandırma ayarları doğru olmalıdır. Cihazınız tarayıcı, multimedya mesajlaşma, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını kullanan SIM kartına göre otomatik olarak yapılandırabilir. Yapmıyorsa, ayarları yapılandırmak için Settings wizard uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayarları, cihazınıza kaydedebileceğiniz bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma mesajının olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun.

Bir yapılandırma mesajı aldığınız zaman, ayarlar otomatik olarak kaydedilmediyse ve etkinleştirilmediyse **1 yeni mesaj** görüntülenir. Ayarları kaydetmek için **Göster > Seçenklr. > Kaydet** seçeneğine basın. Servis sağlayıcının verdiği bir PIN kodunu girmeniz gerekebilir.

Settings wizard

Settings wizard'ı kullanarak e-posta ve bağlantı ayarlarını tanımlayabilirsiniz. Settings wizard'daki öğelerin varlığı, cihazın özelliklerine, SIM karta, servis sağlayıcıya ve Settings wizard veritabanındaki verilere bağlıdır.

 > **Ayarlar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar sihirbazını kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, SIM kartınızı cihaza takılı tutun. SIM kart takılı değilse ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Operatör — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları tanımlayın.

E-posta ayarı — POP, IMAP veya Mail for Exchange hesabını yapılandırın.

Video paylaşımı — Video paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Uzaktan kilitleme

Bir metin mesajı kullanarak cihazınızı başka bir cihazdan kilitleyebilirsiniz. Cihazınızın uzaktan kilitlelenebilmesini sağlamak ve kullanılacak kilitleme mesajını tanımlamak için  > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik ve Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** öğesini seçin. Mesajı girdikten sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesaj en fazla 20 karakter içerebilir.

Cihazınızı kilitlemek için kilitleme mesajınızı kısa mesaj olarak cep telefonu numaranıza gönderin. Daha sonra cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** seçeneğini öğesini seçin ve kilitleme kodunu girin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Giriş ekranı

Cihazı açtığınızda ve bir şebekeye bağlandığında, cihaz giriş ekranındadır ve kullanıma hazırdır.

En son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Bir web bağlantısı yapmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Giriş ekranını değiştirmek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Bekleme teması — Bir giriş ekranı teması seçin.

Kısayollar — Uygulamaların veya etkinliklerin kısayollarını ekleyin, seçilen giriş ekranı temasına bağlı olarak kaydırma tuşlarına kısayollar atayın.

Kartvizit çubuğu

Giriş ekranınıza kartvizit eklemek için, Kartvizit ekle simgesini ve listedeki kartvizitlerden birini seçin.

Yeni bir kartvizit oluşturmak için, **Seçenklr.** > **Yeni kartvizit** seçeneğini

belirleyin, bilgileri girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerine bir görüntü de ekleyebilirsiniz.

Kartvizit için bir web yayını eklemek isterseniz, Yayın ekle simgesini seçin, listeden istediğiniz yayını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yayın oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni yayın** seçeneğini belirleyin.

Yayını güncellemek için **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti giriş ekranından kaldırmak için, kartvizit bilgileri görünümünde, Ayarlar simgesini seçin ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Temalar

Görüntülenen temayı değiştirme

 > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Genel — Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirir.

Menü görünm. — Ana menüde kullanılan temayı değiştirir.

Beklem. — Giriş ekranında kullanılan temayı değiştirir.

Duvar kağıdı — Giriş ekranındaki arka plan görüntüsünü değiştirir.

Güç tasarrufu — Ekran koruyucu olarak kullanılacak bir animasyon seçmenizi sağlar.

Ara. görüntüsü — Aramalar sırasında gösterilen görüntüyü değiştirir.

Tema efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Genel > Seçenekler.** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tema indirme

Bu öğeyi seçin,  > **Ayarlar > Temalar.**

Bir tema indirmek için **Genel > Tema indir > Seçenekler.** > **Git > Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin. Temayı indirmek istediğiniz kaynağın web adresini girin. Temayı indirildikten sonra önizleyebilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Bir tema indirmek için **Seçenekler.** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için **Seçenekler.** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Konuşma teması

 > **Ayarlar > Temalar ve Bekleme > Konuşan tema** seçeneğini belirleyin.

Konuşan tema etkinleştirildiğinde, etkin bekleme modunda konuşan temanın desteklediği işlevlerin listesi görüntülenir. İşlevler arasında gezinirken, cihaz gösterilen işlevleri yüksek sesle okur. İstediğiniz işlevi seçin.

Kartvizit listenizdeki kayıtları dinlemek için **Arama özellikleri > Rehber** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız veya cevapladığınız aramaların bilgilerini ve aranan numaraları dinlemek

için **Arama özellikleri > Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasını girerek bir arama yapmak için **Arama özellikleri > Numara çevirici** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz numaraları seçin. Bir telefon numarası girmek için rakamlara gidin ve teker teker girin.

Telesekreterinizi aramak için **Arama özellikleri > Telesekreter** seçeneğini belirleyin.

Arama yapmak üzere ses komutlarını kullanmak için **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlarınızın sesli olarak okunması için **Mesaj okuyucu** seçeneğini belirleyin.

Geçerli saati dinlemek için **Saat'i** seçin. Geçerli tarihi dinlemek için aşağı kaydırın.

Sesli yardımı kullanırken ajanda alarımının süresi geçerse, uygulama ajanda alarımı içeriğini yüksek sesle okur.

Kullanılabilen seçenekleri dinlemek için **Seçenekler.**i seçin.

Tercihler

 > **Ayarlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, bekleme modunda ekranın üst kısmında gösterilir.

Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenklr.** > **Zamanlı** ögesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, bekleme modunda ⌚ gösterilir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenklr.** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Önemli: Çevrimdışı tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Telefon

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.

İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenklr.** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme özelliği (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması yapma

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcıyı rehberden seçin ve **Seçenklr.** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek fotoğrafı tanımlamak için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama** > **Video arama.** görüntü öğesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçenklr.** > **Kapat** > **Ses gönderme, Video gönderme veya Ses ve vid. gönderme** öğesini seçin.

Etkin video aramasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlörü kullanmak için **Seçenklr.** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçenklr.** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçenklr.** > **Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçenklr.** > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video aramasını sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçenklr.** > **Sesli aramaya geç** öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için arama tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** görüntülenir.

Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki

kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama.** görüntü seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı, her iki taraf için de 3G bağlantısı gerektirir. Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisin kullanımına ilişkin ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir:

- Kişiden kişiye ayarlarınızın doğru bir şekilde tanımlandığından ve video paylaşım davetini kabul ettiğinizden veya etkin bir aramada olduğunuzdan emin olun.
- Etkin 3G bağlantınız olduğundan ve 3G şebeke kapsama alanı içerisinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı oturumu sırasında 3G şebekesinin dışına çıkarsanız, paylaşım sona erer ancak sesli arama devam eder.
- Hem gönderenin hem de alıcının 3G şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G şebeke kapsamı içerisinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz.

Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.



Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).



Mikrofonun sesini açın veya kapatın.



Hoparlörü açın veya kapatın.



Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.



Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenklr.** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

- 1 Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.
Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.
Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.
- 2 Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.
Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler



Videoyu yakınlaştırmak (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

- 3 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun hafıza konumunu bildirir. Tercih edilen hafıza konumunu tanımlamak için **🏠 > Ayarlar > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı > Tercih edilen kayıt hafıza.** seçeneğini belirleyin.

Video klipin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, bekleme modunda **Seçenklr.** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

- 1 Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.
- 2 Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenklr.** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.

- 3 Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenklr.** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofonunu susturmak için **Seçenklr.** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Bir katılımcıyı konferans aramasından çıkarmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Konferans araması katılımcılarından biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Hızlı arama

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, bekleme modundayken bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenklr.** > **Ata** seçeneğini belirleyin.

İstenen numarayı kartvizitler listesinden seçin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Rehberde kayıtlı olan bir adı söyleyerek arama yapın.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- 1 Etkin beklemede iken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
- 2 Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, önerilen eşleşenlerin listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

Kaydedici



Sesli notları ve telefon görüşmelerini kaydetmek için kaydediciyi kullanabilirsiniz. Ses kliplerini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.



> **Uygulamalar** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 ögesini seçin.

Ses klipi kaydını durdurma

 ögesini seçin.

Ses klibini dinleme

 ögesini seçin.

Ses klibini mesaj olarak gönderme

Seçenklr. > Gönder seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinin kaydedileceği yeri seçme

Seçenklr. > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Arama ve veri kayıtları

 > İşlem kyd. seçeneğini belirleyin.

En son cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramaları görmek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bekleme modunda yapılan aramaları görüntülemek için arama tuşuna basın.

Cihazınızdan yapılan ve size gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görmek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

 > Ayarlar > Ayarlar ve Telefon > Arama engellm. seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılan ya da alınan aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir. Arama engelleme tüm arama türlerini etkiler.

Aşağıdaki sesli arama engelleme seçeneklerinden seçiminizi yapın:

Yapılan aramalar — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.

Gelen aramalar — Gelen aramaları engelleyin.

Uluslararası aramalar — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin.

Yurtdışındayken gelen aramalar — Kendi ülkenizden başka bir ülkedeyken gelen aramaları engelleyin.

Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin; ancak kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için, engelleme seçeneğini

belirleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** öğesini seçin.

Sesli arama engellemelerinin tümünü devre dışı bırakmak için, engelleme seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seçenklr.** > **Tüm engellemeleri kapat** öğesini seçin.

Sesli arama ve faks aramalarını engellemede kullanılan parolayı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Engelleme şifrs. düzenle** öğesini seçin. Önce geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Engelleme şifresi dört basamaklı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Sabit arama

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

 > **Rehber ve Seçenklr.** > **SIM numaraları** > **Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz

gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir veya **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesindeki bir kartviziti sabit arama listesine kopyalayın.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Arama aktarma

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılabilecek arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tüm sesli aramalar veya **Tüm faks aramaları** — Tüm gelen sesli ya da faks aramalarını aktar. Aramaları cevaplayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.

Meşgulse — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.

Cevaplanmıyorsa — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar.

Aramayı aktarmadan önce cihazın çalışacağı süreyi seçin.

Ulaşılamıyorsa — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.

Bulunamıyorsa — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayla girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterme.

Arama bekletme — Cihazı, siz arama yaparken gelen aramaları bildirecek şekilde ayarlama (şebeke servisi).

Aramayı mesajla reddet — Bir aramayı reddetme ve arayana kısa mesaj gönderme.

Mesaj metni — Bir aramayı reddettiğinizde gönderilen standart kısa mesaj yazın.

Alınan aram. kndi. video.

— Cihazınızdan video araması yapılırken video gönderimine izin verme veya vermeme.

Video arama. görüntü — Video araması sırasında video gönderilmeyorsa sabit resim gösterme.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlantı kurmak için en fazla 10 deneme yapmak üzere ayarlama. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.

Arama sonrası özet — Arama sonrasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirme.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama etkinleştirme.

Kullanılan hat — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyse gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak

cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde giriş ekranında **2** gösterilir.

Hat değişimi — SIM kartınız destekliyorsa, hat seçimini engelleme (şebeke servisi). Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Şebeke ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.

İpucu: **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. **GSM** ve **UMTS** şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücre şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Rehber

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişim halinde kalma

Cihazınızdaki kartvizit bilgilerini, Facebook gibi sosyal ağ servislerindeki kişileriniz ile senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyona izin verdiğinizde, kartvizitlerinizin resim ve durum güncellemeleri gibi Facebook profili bilgilerini cihazınızdaki Rehber uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

Kartvizitlerinizi senkronize etmek ve durum güncellemeleri almak, şebeke servisleridir. Dolaşım ve veri aktarım ücreti ödemeniz gerekebilir. Sosyal ağ servisi kullanılmıyorsa veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, durum güncellemelerini senkronize edemeyebilir veya alamayabilirsiniz.

Kartvizitlerinizi senkronize etmeye başlamak için, cihazınızda, sosyal ağ uygulamasının ayarlarına gidin, bir erişim noktası seçin ve otomatik senkronizasyon sıklığını ayarlayın.

Kartvizitler ve sosyal ağ servisi arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakmak için, cihazınızda, sosyal ağ servisi uygulamasına ait ayarlardan Etkinleştir onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bu özellik, belirli bölgelerde kullanılamayabilir.

Kartvizit kopyalama

 > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamaya başlama

Tamam öğesini seçin.

Kopyalamayı iptal etme

İptal öğesini seçin.

Cihaz, kartvizit listesindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

İsimleri ve numaraları yönetme

 > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit silme

Kartvizitlerden birine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla kartvizit silme

- 1 Bir kartviziti silinecek olarak işaretlemek için, kartvizite ilerleyip **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçili bir kartviziti silmek için, **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti kopyalama

Kartvizitlerden birine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin ve istenen konumu seçin.

Başka bir cihaza kartvizit gönderme

Kartviziti seçip **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinleme

Kartviziti seçin ve **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Ses etiketi ayrıntıları > Seçenklr. > Ses etiketini** çal seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

 **> Rehber** ögesini seçin.

Kartvizit listesine yeni kartvizit ekleme

- 1 **Seçenklr. > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.

- 2 Uygun alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti düzenleme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilirse ve cihazınız da bunu tanırsa, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir.

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçin, **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Arama için metin ekle** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 1 Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğraflar içerisinde bir görüntü seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçeneklr. > Bilgileri göster > Seçeneklr. > Görüntü** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Mesajlar

Mesajlaşma hakkında

Mesajlar ile (şebeke servisi), kısa mesaj, multimedya mesajı, sesli mesaj ve e-posta mesajı gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

 > **Mesajlar** öğesini seçin.

Kullanılabilir mesaj türleri farklılık gösterebilir. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki internet erişim noktası ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki multimedya mesajı ayarlarını tanımlayın.

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları

yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Resimli mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin;  > **Mesajlar**.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedya mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

- 1 Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini, ses klipi içeren bir multimedya mesajı göndermek için **Sesli mesaj** seçeneğini, e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları ayırmak üzere noktalı virgül (;) girmek için * tuşuna basın. İsterseniz numarayla veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.
- 3 Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçeneklr.** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir multimedya mesajına medya dosyası eklemek için **Seçeneklr.** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçeneklr.** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bir multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçeneklr.** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni** veya **Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir e-postaya ek eklemek için **Seçeneklr.** seçeneğini belirleyin ve ek

türünü seçin. E-posta ekleri ile gösterilir.

- 8 Mesajı göndermek için **Seçeneklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kşi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

E-posta

E-postanızı ayarlama

Nokia e-posta sihirbazıyla, şirket e-posta hesabınızın (örneğin Microsoft Outlook, Mail for Exchange veya Intellisync) ve internet e-posta hesabınızın kurulumunu yapabilirsiniz.

Şirket e-postanızın kurulumunu yaparken, e-posta hesabınıza bağlı

sunucu adını vermeniz istenebilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına danışın.

- 1 Sihirbazı başlatmak için giriş ekranına gidin, e-posta sihirbazına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesap türünüzü seçip ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, e-posta sihirbazını başlattığınızda bunlar önerilir.

E-posta gönderme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr. > E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenklr. > Daha fazla > Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
- 3 Konu alanına e-postanın konusunu girin.
- 4 Metin alanına mesajınızı girin.
- 5 **Seçenklr.** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dosya iliştir — Mesaja bir ek ekleyin.

Öncelik — Mesajın önceliğini belirleyin.

İşaretle — Mesajı takip etmek üzere işaretleyin.

Şablon ekle — Bir şablondan metin ekleyin.

Alıcı ekle — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.

Düzenleme seçenekleri — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıstırın.

Giriş seçenekleri — Metin tahmini özelliğini devreye sokun veya çıkarın veya yazım dilini seçin..

- 6 **Seçenklr. > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ek ekleme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajı yazmak için, posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr. > E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenklr. > Dosya iliştir** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki kaldırmak için **Seçenklr. > Eki sil** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Yanıtla** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletmek için **Seçenklr.** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirildiğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Cihazınıza seçili eki veya tüm indirilen ekleri kaydetmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteğini yanıtlama

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Toplantı isteklerini ancak, takvim verileri senkronizasyonunu etkinleştirdiyseniz yanıtlayabilirsiniz.

Alınan bir toplantı isteğini, **Seçenklr.**'i seçin ve şunlardan birini belirleyin:

Kabul et — Toplantı isteğini kabul edin.

Reddet — Toplantı isteğini reddedin.

İlet — Toplantı isteğini başka bir alıcıya iletin.

Ajandadan çıkar — İptal edilen bir toplantıyı ajandanızdan kaldırın.

E-posta mesajlarını arama

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusundaki e-posta mesajlarının alıcı, konu ve gövde metni içinde öge aramak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aramayı durdurmak için **Seçenklr.** > **Bulmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenklr.** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

E-posta silme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Bir e-posta mesajını silmek için mesajı seçip, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Mesaj varsa Silinmiş öğeler klasöründe bulunur. Silinmiş öğeler klasörü yoksa, mesaj kalıcı olarak silinir.

Silinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için, klasörü açın ve **Seçenklr.** > **Silinenleri boşalt** öğesini belirleyin.

E-posta klasörleri arasında geçiş yapma

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Başka bir e-posta klasörü veya posta kutusu açmak için, ekranın üstündeki **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. E-posta klasörü veya posta kutusunu listeden seçin.

Posta kutusu bağlantısını kesme

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenklr.** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenklr.** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlama

 > **Uygulamalar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlamak için, varsa posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Posta kutusu ayarları** seçeneğini belirleyin. Posta kutusu türüne bağlı olarak, **Posta kutusu** > **Ofis dışında** > **Açık** veya **Posta kutusu ayarları** > **Ofis dışında** > **Açık** seçeneklerinden birini belirleyin.

Yanıt metnini girmek için **Ofis dışında yanıtı** seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

 > **Uygulamalar** > **E-posta** öğesini seçin ve **Ayarlar** > **Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Mesaj listesi yerleşimi — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.

Gövde metin özileme — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları özilez.

Başlık ayırıcılar — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçülebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bildirimleri indir — Bir e-posta eki indirildiğinde cihazı bir uyarı görüntülemek üzere ayarlar.

Silmeden önce uyar — Bir e-posta mesajını silmeden önce cihazın bir uyarı görüntülemek üzere ayarlar.

HTML resimlerini yükle — E-postalarda HTML görüntüleri otomatik olarak yükler.

Ana ekran — Giriş ekranındaki bilgi alanında e-postanın kaç satırının gösterileceğini tanımlar.

Sohbet Hakkında

Sohbet (şebeke servisi), arkadaşlarınıza sohbet mesajı gönderip arkadaşlarınızdan sohbet mesajı alabilirsiniz. Muhtelif sohbet servislerine veya topluluklarına anında erişebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin webde gezinmek isterseniz, Sohbet uygulamasını arka planda açık bırakırken sohbet mesajları geldiğinde uyarı alabilirsiniz.

Sohbet uygulaması cihazınızda önceden yüklüdür. Sohbet başlatmak için  > **Uygulamalar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik yüklemek veri trafiği maliyeti getirebilir.

Ovi Rehber Ovi Rehberi Hakkında

 Ovi Rehber ile, arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalabilir, neler yaptıklarını izleyebilir Ovi topluluğunda yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. Cihazınızdaki kartvizitleri Ovi cihazınıza da yedekleyebilirsiniz.

Ayrıca, bulunduğunuz yeri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ovi Rehber'i kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama

Rehber seçeneğini belirleyin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi servisi Ovi'nin bir parçasıdır ve aynı hesap bilgilerini kullanır.

Ovi ve servisleriyle yeni tanışıyorsanız, Ovi Rehberi uygulamasını kullanmaya başlamak için bir Nokia hesabı oluşturarak Ovi'ye kaydolmanız gerekir.

Nokia hesabı oluşturma

- 1 **Ovi Sohbet** seçeneğini belirleyin ve istendiğinde İnternet'e bağlanın.
- 2 Gerekli bilgileri girin.
- 3 Profilim görünümünde profil bilgilerinizi girin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kullanarak Ovi'ye daha önceden kaydolmuşsanız, aynı hesap bilgileriyle Ovi Rehberi servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ovi Rehberi uygulamasında oturum açma ve servisi etkinleştirme

Ovi Sohbet öğesini belirleyin ve kullanıcı isminizle şifrenizi girin. Cihazınızda Ovi Rehberi servisini etkinleştirdiğinizde, giriş ekranından servise doğrudan bağlanabilirsiniz.

Ovi Rehberi profil bilgilerinizi henüz vermediyseniz, bunu yapın ve **Bitti** seçeneğini belirleyin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.

Servise bağlanma

 > **Rehber** öğesini seçin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi'ne bağlanma

Çevrimiçi ol seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin.

Bağlantıyı iptal etme

Seçenek > **Bağlantıyı iptal et** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimiçi ol > **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Öğeyi seçin.

Çevrimiçi ol — Çevrimdışı iseniz hizmete bağlanın.

Profilim — Profil bilgilerinizi düzenleyin.

Arkadaşıma öner — Bir arkadaşınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet edin. Davet kısa mesaj olarak gönderilir.

Ayarlar — Ovi Rehberi ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Profilinizi oluşturma ve düzenleme

Profil bilgilerinizi düzenleme

Profilim seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi arkadaşlarınızın profillerini görüntüleme

Bir arkadaşınızı seçin ve **Seçenek** > **Profil** seçeneğini belirleyin.

Profil bilgileriniz Ovi Rehberi arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Örneğin bir aramada, diğer Ovi Rehberi kullanıcılarına sadece şu profil bilgileri gösterilir: ad ve soyad. Gizlilik ayarlarınızı değiştirmek için bilgisayarınızda Ovi'ye erişin ve Nokia hesabınıza oturum açın.

Profil resminizi değiştirme

Seçenek > **Resmi düzenle** > **Mevcut resmi seç** öğesini ve yeni resmi seçin. Ayrıca geçerli profil resminizi düzenleyip kaldırabilir veya yeni bir tane de çekebilirsiniz.

Uygunluk durumunuzu değiştirme

Varsayılan ayarda, durumunuz **Uygun** şeklinde ayarlanmıştır. Durumunuzu değiştirmek için simgeyi seçin.

Arkadaşlarınıza o an yapmakta olduğunuz şeyi anlatma

Ne yapıyorsunuz? öğesini seçin ve ilgili alana metin girin.

Dinlemekte olduğunuz müziği arkadaşlarınıza gösterme

Şimdi çalınan seçeneğini belirleyin. Bunun için, Şimdi çalınıyor bilgilerinin durum ayarlarında paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

Kartvizit bilgilerinizi düzenleme

Bir alan seçin ve metin girin.

Profilim görünümünde, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Değiştir — Durumunuzu değiştirin (durum alanı seçiliyken).

Etkinleştir — Bulunduğunuz konumu veya Şimdi çalışıyor bilgilerinizi arkadaşlarınıza yayınlamaya başlayın (alanlar seçiliyken).

Değişiklikleri geri al — Profil görünümünde yaptığınız değişiklikleri geri alın.

Pylşın yrılır düzenle — Arkadaşlarınıza yayınlamak istediğiniz yer işaretlerini seçin (Yerim alanı seçiliyken).

Paylaşımı durdur — Bulunduğunuz konumu arkadaşlarınıza yayınlamayı durdurun (Yerim alanı seçiliyken).

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Bulunduğunuz yeri arkadaşlarınıza yayınlayın.

Bulunduğunuz yeri yayınlamak için, durum ayarlarında yer işaretleri oluşturmanız ve bunların paylaşılmasına izin vermeniz gerekir. Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

- 1 **Yerim** ögesini seçin. Yeriniz bilinmiyorsa, **Yerim > Geçerli yeri ekle** ögesini seçin.
- 2 Yer için bir isim girin. Yer, arkadaşlarınıza yayınlanır ve yer işaretleri listenize eklenir.

Arkadaş bulma ve ekleme

Seçenek > Arkadaş davet et seçeneğini belirleyin.

Arkadaş arama

Arkadaş ara alanına arkadaşınızın adını girin ve **Bul** ögesini seçin. Arkadaşlarınızı cep telefonu numaraları veya e-posta adresleriyle arayamazsınız.

Arama sonuçlarına göz atma

Sonraki sonuçlar veya **Önceki sonuçlar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatma

Yeni arama seçeneğini belirleyin.

Aradığınız arkadaşınız bulunamıyorsa, kayıtlı Ovi üyesi değildir veya aramalarda görünmez olmayı seçmiştir. İstendiğinde, arkadaşlarınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet etmek için onlara kısa mesaj gönderin.

Ovi Rehberi'ne katılım daveti gönderme

Servis seçin: ögesini ve arkadaşınızın kullandığını bildiğiniz servisi seçin. Arkadaşınızın kullanıcı adını girin ve **Davet et** ögesini seçin.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Bir öge seçin.

Aç — Bir öğeyi açın.

Arkadaş olarak davet et — Kartvizite bir davetiye gönderin.

Profili göster — Kartvizitin profilini görüntüleyin.

Daveti yenile — Onay beklenen bir arkadaş Ovi Rehberi'ne katılım davetini tekrar gönderin.

Bul — Adını veya ilgili anahtar sözcüğünü Arkadaş arama alanına girmiş olduğunuz kartviziti arayın.

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir arkadaşınızla sohbet başlatın

Seçenek > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajı gönderme

Mesaj alanına metni girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder — Mesajı göndermek için kullanılır.

Dosya gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye bir görüntü, video klip, ses dosyası veya başka bir dosya gönderin.

Yer bilgimi gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).

İfade ekle — İfade eklemek için kullanılır.

Profil — Arkadaşınızın bilgilerini görmenizi sağlar.

Profilim — Durumunuzu veya profil görüntünüzü seçin, mesajınızı kişiselleştirin ya da bilgilerinizi değiştirin.

Metni düzenle — Metni kopyalayın veya yapıştırın.

Sohbeti bitir — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Dosya almak için siz veya alıcının dosyayı kabul etmesi gerekir. Dosya aktarılırken göndermeyi veya almayı iptal etmek için **İptal** öğesini seçin.

Arkadaşınızın konumunu görüntüleyin.

Haritada göster seçeneğini belirleyin.

Sohbeti sonlandırmadan Ovi Rehberi ana görünümüne dönme

Geri seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında telefon numarası ekleme, arama veya kopyalama

Sohbet sırasında bir telefon numarasına gidin ve **Seçenek** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Yer işaretlerinizi düzenleme

Yer işaretlerinizi düzenlemek için, Yer işaretleri görünümünde, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İşaretle/İşareti kaldır — Listedeki öğeleri işaretleyn veya işaretlerini kaldırın.

Düzenle — Yer işaretinin adını ve diğer özelliklerini düzenleyin.

Yeni yer işareti — Bulunduğunuz yerin bir yer işaretini oluşturmak için, haritadan bir yer seçim veya ayrıntıları elle girin.

Ovi Contacts ayarları

Seçenek > **Ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Hesap — Hesap ayrıntılarınıza erişim sağlayın ve bir aramada diğerlerine karşı görünürlüğünüzü tanımlayın.

Durum — Geçerli yerinizi arkadaşlarınızla paylaşın ve telefon görüşmesi yaparken (arama durumu) sizi görmelerine izin verin.

Kişiselleştirme — Ovi Rehber uygulamasını başlatma ve uygulamanın sesleri ile ilgili ayarları değiştirin ve cihazınızı arkadaş davetlerini otomatik olarak kabul etmek üzere ayarlayın.

Bağlantı — Kullanılacak şebeke bağlantısını seçin ve dolaşım ayarlarını etkinleştirin.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Nokia hesabı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Hesap** seçeneğini belirleyin.

Hesap bilgilerinizi düzenleme

Hesabım seçeneğini belirleyin.

Aramalardaki görünürlüğünüzü tanımlama

Hesabım > **Aramada görünürlük** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğünüzü değiştirmek için çevrimiçi olmanız gerekir.

Durum ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Durum** seçeneğini belirleyin.

Durum ayarlarını değiştirme

Aşağıdakilerden birini seçin:

Yer bilgimi paylaş — Arkadaşlarınızın bulduğunuz konumu görmelerine izin verin.

Çalınmakta olanı paylaş

— Arkadaşlarınızın mobil cihazınızda dinlemekte olduğunuz müziği görmelerine izin verin.

Arama durumunu paylaş

— Arkadaşlarınızın çağrı durumunuzu görmelerine izin verin.

Bulduğunuz konumu paylaşma

Yer bilgimi paylaş öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Paylaşım izni — Arkadaşlarınızın seçilen yer işaretlerinde yerinizi görmesine izin verin.

Paylaşılan yer işaretlerim

— Bulduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.

Yenileme aralığı — Bulduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işaretleri listesine bir konum ekleme

Yer bilgimi paylaş > **Paylaşılan yer işaretlerim** > **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak ekleme

Geçerli konum seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu tarama

Haritadan seç seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle ekleme

El ile girin seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçme

- 1 **Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki yer işaretlerini seçin.
- 3 Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Ayarlarınıza bağlı olarak, seçilen yerlerden birinde olduğunuzda arkadaşlarınız yerinizi görebilir.

Kişisel. ayarl.

Seçenek > Ayarlar > Kişiselleştirme seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Başlangıçta giriş yap — Mobil cihazınızı açtığınızda Ovi Rehberi'nde otomatik olarak oturum açılır.

Arkadaş dvtm otmtk kbl et — Arkadaş isteklerini bildirim olmaksızın otomatikman kabul edin.

Ses msjl otmtk olrk kbl et — Ses mesajının otomatik olarak kabul edilmesine izin verin.

Mesaj sesi — Yeni mesajlar için bir ses seçin.

Arkadaş çevrimiçi sesi — Bir arkadaşınız çevrimiçi olduğunda çalınacak sesi seçin.

Gereç Giriş ekranında — Cihaz giriş ekranında servis gerecinin kullanılabilirliğini ayarlayın.

Simge Giriş ekranında — Ovi Rehberi kısayol simgesini cihazınızın giriş ekranına ekleyin.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Ağ bağlantısı öğesini ve istediğiniz bağlantıyı seçin. Cihaz bağlantı ayarlarınızda tanımlanmış varsayılan bağlantıyı kullanmak için, **Varsayılan bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Cihazı ana şebekeniz kullanılmadığında bildirimde bulunacak biçimde ayarlama

Cihazınız başka bir şebekeye bağlanmaya çalışırken bir uyarı almak için, **Dolaşım uyarısı > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama

PC'nizi Web'e bağlamak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

- 1 Veri kablosunu, cihazınızın ve PC'nizin USB konektörüne bağlayın.
- 2 **PC'yi İnternete bağla** seçeneğini belirleyin. Gereken yazılım cihazdan otomatik olarak PC'ye yüklenir.
- 3 PC'nizde yüklemeyi kabul edin. Ayrıca, istendiği takdirde bağlantıyı da kontrol edin. İnternet bağlantısı kurulduğunda, PC'nizin İnternet tarayıcısı açılır.

PC'nizde yönetici haklarına sahip olmanız gerekir ve otomatik çalıştırma seçeneği etkin olmalıdır.

Mac işletim sistemi kullanıyorsanız, bağlantı yöntemi olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/support.

Ovi Files Hakkında

 > **Uygulamalar** > **Ofis** ögesini seçin.

Ovi Files ile, bilgisayarınızdaki dosyalara erişmek için cihazınızı kullanabilirsiniz. Ovi Files ile erişmek istediğiniz her bilgisayara Ovi Files uygulamasını yükleyin.

Aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bilgisayarınızda bulunan görüntüleri ve belgeleri arama ve görüntüleme.
- Bilgisayarınızdan cihazınıza şarkı aktarma.

- Dosya ve klasörleri cihazınıza/ cihazınızdan aktarmak zorunda kalmadan bilgisayarınızdan dosya ve klasör gönderme.
- Bilgisayarınız kapalıyken bile bilgisayarınızdaki dosyalara erişme. Sadece hazırda bulunmasını istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçin, Ovi Files otomatik olarak bu öğelerin güncel bir kopyasını korumalı çevrimiçi depolama alanında saklar.

Başka bir cihazdan içerik aktarın

 > **Ayarlar** > **Aktarma** ögesini seçin.

Aktarma uygulamasıyla, iki uyumlu Nokia cihazı arasında içerik (örneğin, kartvizit) aktarımı yapabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla kendi cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

Diğer cihaz Bluetooth bağlantısını desteklemelidir.

İçerik aktarma

Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için:

- 1 Her iki cihazdaki Bluetooth bağlantısını da etkinleştirin:
- 2 İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.
Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları izleyin.
- 3 Cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır.

Aktarma süresi, aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. Aktarımı iptal edip daha sonra tekrar devam edebilirsiniz.

Senkronizasyon çift yönlüdür ve her iki cihazdaki veriler aynıdır. Cihazların birinden bir öğe silinirse, senkronizasyon sırasında diğer cihazdan da silinir; silinen öğeleri senkronizasyon işlemi ile geri yükleyemezsiniz.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenekler**. > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar

arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ve SIM Access. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Güvenlik ipuçları

Cihazı gizli moda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** öğesini seçin.

Bluetooth bağlantısını kullanırken **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
- 2 **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth

teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

- 4 Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
- 5 Öğeyi seçin ve **Seçenklr.** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisi kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.

İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

- 6 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** öğesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz

taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıklar mikrofon seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılamazlar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra, bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Uzak SIM modunda cihazınızın SIM kartını uyumlu aksesuarlarla kullanabilirsiniz.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

- 1 **Seçenklr. > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı parola girilmelidir.
- 3 Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik hale getirmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Her bağlantı girişiminde bağlantıyı el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz, eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenklr. > Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu takma isim sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşlemesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenklr.** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlınısanın ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıklılı mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın ve aksesuarı seçip **Seçenklr.** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Cihazları engelleme

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** öğesini seçin.

- 1 Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, eşleşmiş cihazlar sekmesini açın.
- 2 Engellemek istediğiniz cihazı seçip **Seçenklr.** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihaz engellendikten sonra o cihazın eşleştirilmesine izin vermek için, cihazı, engellenen cihazlar listesinden silin.

Engellenen cihazlar sekmesini açın ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Veri kablosu

Hafıza kartına zarar vermemek veya verileri bozmamak için USB veri kablosunu veri aktarımı sırasında takmayın.

Cihazınız ve bir PC arasında veri aktarma

- 1 Cihazınızı bir hafıza kartı takın ve USB veri kablosunu kullanarak cihazı uyumlu bir PC'ye bağlayın.
- 2 Cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modda, cihazınızı PC'de çıkarılabilir bir sabit sürücü gibi görebilirsiniz.
- 3 İsteddiğiniz verilerin PC ve cihazınız arasında aktarımını gerçekleştirin.
- 4 Hafıza kartının zarar görmemesi için bağlantıyı PC'den sonlandırın (örneğin, Windows'taki Çıkart veya Donanım Çıkar sihirbazını kullanın).

USB modu ayarlarını değiştirmek için
 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB**
seçeneğini belirleyin.

Veri kablosuyla normalde kullandığınız
USB modunu değiştirmek için **USB**
bağlantı modu seçeneğini belirleyin.

USB kablosunu cihaza her taktığınızda
kullanılacak modu soracak şekilde cihazı
ayarlamak için **Bağlantıda sor** > **Evet**
seçeneğini belirleyin.

Nokia PC Suite'i cihazınızla kullanmak için
Nokia PC Suite'i PC'nize yükleyin, USB veri
kablosunu takın ve **PC Suite** seçeneğini
belirleyin.

Senkronizasyon

Senk. uygulaması ile notlarınızı,
mesajlarınızı, kartvizitlerinizi ve diğer
bilgilerinizi uzak bir sunucuyla senkronize
edebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Senk** öğesini
seçin.

Senkronizasyon ayarlarını servis
sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma
mesajıyla alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde,
senkronizasyon için gerekli ayarlar
bulunur. Uygulamayı açtığınızda,
varsayılan ya da daha önceden kullanılan
senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçeneklr. > **Senkronize et** öğesini seçin.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Seçeneklr. > **Yeni senk. profili** öğesini
seçin.

Senkronizasyon profillerini yönetme

Seçeneklr. öğesini seçin ve istediğiniz
seçeneği belirleyin.

Web

Web tarayıcı hakkında

Web tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir.

Web'i tarama

Tarayıcı uygulamasını kullanarak, web sayfalarına göz atabilirsiniz.

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

Kısayol: Tarayıcıyı açmak için, giriş ekranında **0** tuşunu basılı tutun.

Bir web sayfasına gitme

Yer imleri görünümünde, yer imlerinden birini seçin veya web adresini girmeye başlayın ( alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren video klipler gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, bir hafıza kartı takın. Aksi takdirde, video klipler görüntülenmez.

Hafızayı kaydetmek ve indirmeyi hızlandırmak için grafikleri devre dışı bırakma

Seçenklr. > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** öğesini seçin.

Web sayfasının içeriğini yenileme

Seçenklr. > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** öğesini seçin.

Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini gösterme

Geri öğesini seçin. Geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesi açılır. Bu seçenek, tarayıcı ayarlarında **Geçmiş listesi** etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Birden fazla pencerenin otomatik olarak açılmasını engelleme veya izin verme

Seçenklr. > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle** veya **Açılır pencrlr. izin ver** öğesini seçin.

Kısayol tuşlarını görüntüleme

Seçenklr. > **Tuş kısayolları** öğesini seçin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak

***** veya **#** tuşuna basın.

İpucu: Tarayıcı uygulamasından çıkmadan giriş ekranına gitmek veya bağlantıyı kapatmak için bitirme tuşuna bir kez basın.

Arama hakkında

 > **Uygulamalar** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Arama (şebeke servisi), web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanabilmenizi sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunu açma

Web sayfasındaki boş bir noktada kaydırma tuşunu basılı tutun.

Araç çubuğunda hareket etme

Sola veya sağa ilerleyin.

Araç çubuğundan bir özellik seçin.

Kaydırma tuşuna basın

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Web adresine git** — Web adresini girmek için kullanılır.

 **Son girilen sayfalar** — Sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin listesini görüntülemek için kullanılır.

 **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.

 **Tam ekran** — Web sayfasını tam ekranda görüntüleyin.

 **Syf. genel bakışı** — Mevcut web sayfasının genel bir görünümünü görüntüler.

 **Anah. söz. göre bul** — Mevcut web sayfasında arama yapmanıza olanak verir.

 **Ayarlar** — Web tarayıcı ayarlarını değiştirmenize olanak verir.

Sayfalarda gezinme

Büyük bir web sayfasına göz atarken, sayfayı bir bakışta görüntüleyebilmek için Küçük Harita'yı ya da Sayfa genel bakışını kullanabilirsiniz.

 > **Web** ögesini seçin.

Küçük Harita'yı etkinleştirme

Seçeneklr. > **Ayarlar** > **Genel** > **Küçük harita** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita üzerinde hareket etme

Sola, sağa, yukarı ya da aşağı ilerleyin. İstedığınız konumu bulduğunuzda, ilerlemeyi durdurun. Küçük Harita kaybolur ve sizi istediğiniz konumda bırakır.

Web sayfasında Sayfa genel bakışıyla bilgi bulma

- 1 **8** tuşuna basın. Geçerli web sayfasının minyatür bir görüntüsü açılır.
- 2 Yukarı, aşağı, sola ve sağa ilerleyerek minyatür görüntüde hareket edin.
- 3 Görüntülemek istediğiniz bir bölüm bulduğunuzda, web sayfasında o bölüme gitmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri ve günlükleri

Web yayınları ile haber başlıklarını ve en sevdiğiniz web günlüklerini kolayca takip edebilirsiniz.

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web yayınları, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Örneğin en son haberleri ya da web günlüklerini paylaşmak için kullanılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web yayınları varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Sayfada yayın olduğunda web yayınına abone olma

Seçenklr. > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web yayını güncelleme

Web yayınları görünümünde bir yayın seçin ve **Seçenklr.** > **Web besl. seçenekleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Tüm web yayınlarına otomatik güncelleme ayarlama

Web yayınları görünümünde **Seçenklr.** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla yayın işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

İçerik arama

Anahtar sözcük aramasıyla bir web sayfasında aradığınız bilgileri hızlıca bulabilirsiniz.

 > **Web** öğesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin arama Seçenklr. > **Anahtar sözcük bul** öğesini seçin. Bir önceki ya da sonraki sonuca gitmek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.

İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için 2 tuşuna basın.

Yer imleri

Anında erişim için sık kullandığınız web sayfalarını Yer İmleri'nde saklayabilirsiniz.

 > **Web** öğesini seçin.

Yer imlerine erişme

- 1 Ana sayfanız Yer İmleri'nden farklı bir sayfaysa, **Seçenklr.** > **Git** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedeki veya Son ziyaret edilen sayfalar, klasöründeki yer imleri koleksiyonundan bir web adresi seçin.

Görüntülenen web sayfasını yer imi olarak kaydetme

Tarama sırasında **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenleme veya silme

Seçenklr. > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yer imi gönderme ya da ekleme veya yer imi olarak belirlenmiş bir web sayfasını ana sayfa olarak ayarlama

Seçenklr. > **Yer imi seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Önbelleği boşaltmak verilerinizi güvenli tutmanıza yardımcı olur. Eriştığınız bilgiler ya da servisler cihazın önbelleğinde depolanır. Şifre gerektiren gizli bilgilere girmeye çalıştıysanız veya girdiyseniz, her tarama oturumundan sonra önbelleği boşaltın.

Seçeneklr. > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** öğesini seçin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesme ve Tarayıcı uygulamasını kapatma

Seçeneklr. > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Çerezleri silme

Seçeneklr. > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin. Çerezler, web sitelerine yaptığınız ziyaretlerinizle ilgili toplanan bilgileri içerir.

Bağlantı güvenliği

Güvenli bir bağlantı ve güvenlik sertifikalarıyla İnternet'te güvenli gezebilirsiniz.

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Farklı ayarlarla tarama deneyiminizi ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde zenginleştirebilirsiniz.

🏠 > **Web ve Seçeneklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

Erişim noktası — Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bazı erişim noktaları veya tüm erişim noktaları cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirme, oluşturma veya düzenleme yetkiniz bulunmuyor olabilir.

Ana sayfa — Giriş sayfasını belirtin.

Küçük harita — Küçük Harita'yı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Küçük Harita web sayfasında gezinmenize yardım eder.

Geçmiş listesi — Geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların bir listesini görmek için, tarama sırasında **Açık** seçeneğini belirlerseniz, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik uyarıları — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

Java/ECMA dizesi — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi hataları — Cihazı not bildirimlerini almak üzere ayarlayın.

İndirirken aç — Dosya indirilirken dosyanın açılabilmesine izin verin.

Sayfa ayarları

İçeriği yükle — Göz atarken resimleri ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. Daha sonra, tarama sırasında resimleri veya nesneleri yüklemek için **Yalnızca metin** seçimini yaparsanız, **Seçenklr.** > **Görünüm seçenekleri** > **Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan kodlama — Metin karakterleri düzgün görüntülenmiyorsa,

geçerli sayfanın diline göre başka bir şifrelemeyi seçebilirsiniz.

Açılır pencer. engelle — Tarama sırasında açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.

Otomatik yeniden yükle — Web sayfalarını tarama sırasında otomatik olarak yenilenmesi için ayarlayın.

Yazı tipi boyutu — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

Son ziyaret edilen sayflr. — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini Son ziyaret edilen sayflr. klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Form verisi kaydetme — Şifre verilerinin veya bir web sayfasındaki farklı formlara girdiğiniz verilerin, sayfayı gelecek sefer açtığınızda kullanılmak üzere kaydedilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Çerezler — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemesi ayarları

Oto. güncllş. eriş. noktası — Güncelleme için istediğiniz erişim noktasını seçin. Bu seçenek, **Oto. güncelleştirmeler** etkinken kullanılabilir.

Dolaşımda güncelle — Dolaşım halindeyken web yayınlarının otomatik olarak güncellenmesini etkinleştirin.

Konumlama

Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücrel telisiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir.

Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücrel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için,
 > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Seçenklr.** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servिसinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS

ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Haritalar

Ovi Haritalar

Haritalar genel görünümü



> Haritalar öğesini seçin.

Haritalar'a hoş geldiniz.

Haritalar, size yakınınızdaki ilgi çekici yerleri gösterir, rotanızı planlamanıza yardımcı olur ve sizi gitmek istediğiniz yere yönlendirir.

- Şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Favori yerlerinizi ve rotalarınızı, mobil cihazınızla Ovi Haritalar internet hizmeti arasında senkronize edin.
- Sunuluyorsa, hava durumu tahminlerine ve diğer yerel bilgilere bakın.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Bazı hizmetler tüm ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sunuluyor olabilir. Hizmetler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda

kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Konulandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS veya hücre kimliği esaslı konumlandırmayı kullanarak konumunuzu görüntüler.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan ve uyduya dayalı bir navigasyon sistemidir. Destekli GPS (A-GPS), size GPS verileri göndererek konumlandırma hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke hizmetidir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, harita bilgilerini indirmek veya A-GPS'i kullanmak için bir internet erişim noktası tanımlamanız gerekir.



uydu sinyalleri olup olmadığını gösterir. Tek çubuk, tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri ararken bu çubuk sarı olur. Bulunduğunuz yerin hesaplanması için yeterli veri olduğunda çubuğun rengi yeşile döner. Ne kadar çok yeşil çubuk varsa, konum hesaplama işlemi o kadar kesin demektir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru

çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydur geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Hücre kimliğine dayalı konumlandırmada, konum, mobil cihazınızın o anda bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla belirlenir.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Pusulayı kullanma

Cihazınızda bir pusula varsa, etkinleştirildiğinde hem pusulanın oku

hem de harita otomatik olarak cihazınızın üst kısmının işaret ettiği yöne doğru döner.

 > **Haritalar ve Konumum** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

5 tuşuna basın.

Pusulayı devre dışı bırakma

5 tuşuna yeniden basın. Harita kuzey yönündedir.

Yeşil bir anahat görüldüğünde pusula etkindir. Pusulanın kalibre edilmesi gerekirse, pusulanın anahattı kırmızı veya sarıdır. Pusulayı kalibre etmek için cihazı sürekli bir hareketle tüm eksenleri etrafında döndürün.

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzeenli olarak ayarlanmalıdır.

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

 > **Haritalar ve Konumum** seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkin,  bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yerinizi haritada gösterir. Simgenin renkleri soluksa, GPS sinyali yoktur.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabiliyorsa,

konumlandırma simgesinin çevresindeki bir kırmızı daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde tahminin doğruluğu artar.

Harita üzerinde hareket etme

Kaydırma tuşunu kullanın. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

0 tuşuna basın.


Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

* veya # tuşuna basın.

Cihazınızda kayıtlı haritaların kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

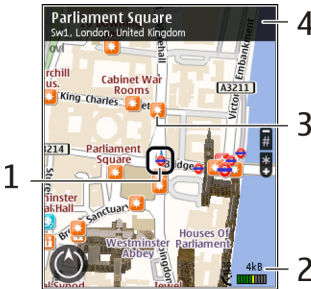

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı

- 3 İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

> **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

1 tuşuna basın ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Harita — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.

Uydu — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

2B ve 3B görünümleri arasında geçiş yapın

3 tuşuna basın.

Yer bulma

Haritalar, aradığınız belirli yerleri ve işletmeleri bulmanıza yardımcı olur.

> **Haritalar** ve **Yer bul** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adresi veya posta kodu gibi arama terimleri girin. Arama alanını temizlemek için **Temizle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Git** öğesini seçin.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinde istediğiniz öğeye gidin. Yeri haritada

görsüntülemek için **Harita** seçeneğini belirleyin.

Arama sonuç listesindeki diğer yerleri haritada görsüntülemek için, kaydırma tuşunu kullanarak yukarı veya aşağı kaydırın.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Listele öğesini seçin.

Yakınlardaki farklı türde yerleri arama

Kategorilere gözât seçeneğini belirleyin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori seçin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantısındaki sorunlar, çevrimiçi arama yaparken sonuçları da etkileyebilir.

Veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, etkin bir internet bağlantısı olmadan da arama sonuçları alabilirsiniz (aranan bölgenin haritaları cihazınızda saklıysa).

Yer ayrıntılarını görsüntüleme

Otel veya restoran gibi belirli bir konum ve yer hakkında varsa daha fazla bilgi görsüntüleyin.

 > **Haritalar ve Konumum** seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görsüntüleme

Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Ayrıntıları göster** öğesini seçin.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görsüntüleyin.

 > **Haritalar ve Konumum** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanıza gidin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktasına gidin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** öğesini belirleyin.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına gidin, kaydırma tuşuna basın, **Düzenle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görsüntüleme

Rotayı göster öğesini seçin.

Hedefe gitme

Rotayı göster > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını deęiřtirme

Rota ayarları, navigasyon rehberlięini ve rotanın haritada g r nt lenme bi imini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı g r n m nde Ayarlar sekmesini a ın. Navigasyon g r n m nden rota planlayıcı g r n m ne ge mek i in **Se enekler > Rota nktlr veya Rota noktası listesi** se eneęini belirleyin.
- 2 Ulařım modunu **Araba s rme** veya **Y r me** y r me olarak ayarlayın. **Y r me** se eneęini belirlerseniz, tek y nl  sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve  rneęin, park veya alıřveriř merkezi gibi y r me yolları ve ara ge iř rotaları kullanılabilir.
- 3 İřtedięiniz se eneęi belirleyin.

Y r me kodunu se me

Ayarlar sekmesini a ın ve **Y r me > Tercih edilen rota > Sokaklar veya D z  izgi** se eneęini belirleyin. **D z  izgi**, y r me y n n  g sterdięinden, arazi kořullarında kullanıřlı bir se enektir.

Hızlı veya kısa s r ř rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini a ın ve **Araba s rme > Rota se imi > Daha hızlı rota veya Daha kısa rota** se eneęini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiř s r ř rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini a ın ve **Araba s rme > Rota se imi > Optimum** se eneęini belirleyin. En iyi duruma getirilmiř s r ř rotası, hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleřtirir.

Ayrıca otoyollar,  cretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı se ebilirsiniz.

Yerleri veya rotaları kaydetme

Adresleri, ilgi  ekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir řekilde kullanabilmek i in kaydedin.

 > **Haritalar**  ęesini se in.

Yer kaydetme

- 1 **Konumum**  ęesini se in.
- 2 Yere gidin. Bir adres veya yer aramak i in **Ara**  ęesini se in.
- 3 Kaydırma tuřuna basın.
- 4 **Yeri kaydet**  ęesini se in.

Rotayı kaydetme

- 1 **Konumum**  ęesini se in.
- 2 Yere gidin. Bir adres veya yer aramak i in **Ara**  ęesini se in.
- 3 Bařka bir rota noktası eklemek i in **Se enekler > Rotaya ekle**  ęesini se in.
- 4 **Yeni rota noktası ekle** se eneęini ve uygun se imi belirleyin.
- 5 **Rotayı g ster > Se enekler > Rotayı kaydet** se eneęini belirleyin.

Kaydettięiniz yerleri ve rotaları g r nt leme

Favoriler > Yerler veya Rotalar  ęesini se in.

Yerleri ve rotaları g r nt leme ve d zenleme

Kaydettięiniz yerlere ve rotalara hızlıca eriřmek i in Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

 > **Haritalar** ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 **Yerler** öğesini seçin.
- 2 Söz konusu yere gidin.
- 3 **Harita** öğesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluştur öğesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 **Yerler** öğesini ve yeri seçin.
- 2 **Koleksiyonları düzenle** öğesini seçin.
- 3 **Yeni koleksiyon** öğesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz veya bir koleksiyona rota eklemeniz gerekirse, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar İnternet servisine gidin.

Arkadaşlarınıza yerler gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde, bu ayrıntıları doğrudan cihazlarına gönderebilirsiniz.

 > **Haritalar** ve **Konumum**

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme

Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** öğesini seçin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek için bir Nokia hesabı gerekir. Nokia hesabınız yoksa, ana görünümde **Seçenekler** > **Hesap** > **Nokia hesabı** > **Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme

Favoriler > **Ovi ile senkronize et** öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Favorileri otomatik senkronize etmek için cihazı ayarlama

Seçenekler > **Ayarlar** > **Senkronizasyon** > **Değiştir** > **Açılıştan ve kapanışta** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Konumu paylaşma

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta metin ve bir resimle birlikte yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız bulduğunuz yeri bir haritada görebilir.

 > **Haritalar ve Konumu paylaş** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz yeri paylaşmak için bir Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

- 1 Nokia hesabınızda oturun açın veya henüz bir hesabınız yoksa **Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Facebook hesabınızda oturum açın.
- 3 Bulduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellenenizi girin.
- 5 Gönderinize bir fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Konumu paylaş** öğesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme

Ana görünümde **Seçenekler** > **Hesap** > **Konum paylaşma ayarları** > **Facebook** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz yeri paylaşmak ve başkalarının bulunduğu yeri görüntülemek için bir internet bağlantısı gerekebilir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Bulduğunuz yeri Facebook'ta paylaşmak için Facebook kullanım koşulları geçerlidir. Facebook kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Konumunuzu başka kişilerle paylaşmadan önce kimlerle paylaşacağınızı her zaman göz önünde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylaşım ağının gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü konumunuzu çok fazla insanla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

 > **Haritalar ve Araç sürme** ya da **Yürü** öğesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Sesli rehberlik diliniz için kullanılmıyor olabilir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberi tekrar dinleme

Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberin ses seviyesini ayarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

 > **Haritalar ve Yürü** seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya Yürüyerek eve seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Değiştir** > **Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygun seçimi belirleyin.

İpucu: Belirli bir hedef olmadan yürümek için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

 > **Haritalar ve Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Arabayla eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya Yürüyerek eve seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana görünümde **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Değiştir** > **Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygun seçimi belirleyin.

İpucu: Belirli bir hedef olmadan araç kullanmak için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümeleri değiştirme

Kaydırma tuşuna basın ve **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Trafik ve güvenlik bilgileri alma

Trafikle olayları, şerit yardımı ve hız limit uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle (ülkenizde veya bölgenizde sunuluyorsa) araba kullanma deneyiminizi zenginleştirin.

 > **Haritalar ve Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Arabayla navigasyon sırasında **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçenekler > **Trafik bilgisi** > **Trafik bilgisini güncelle** öğesini seçin.

Bir rotayı planlarken, cihazı trafik sıkışıklıklarından veya yol çalışmalarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana ekranda **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı bölgelerde, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Yer işaretleri

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

 > **Uygulamalar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

GPS'teki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak ifade edilir.

Seçeneklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Yeni yer işareti — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.

Kategoriye ekle — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

Gönder — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti

kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenklr. > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

Rota kılavuzu

 > **Uygulamalar > GPS verisi ve Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçenklr. > Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer

 > **Uygulamalar > GPS verisi ve Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenklr. > Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçenklr. > Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Müzik ve ses

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayabilir, müziklere gözetebilir, müzik satın alabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

 > **Uygulamalar** > **Ovi Müzik** öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek ek bir ücret ve büyük miktarda veri iletimi içerebilir (şebeke servisi). Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik'e erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme

Varsayılan erişim noktası seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunları değiştirmek mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'te gezinirken bu ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme
Seçeneklr. > **Ayarlar** öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmayabilir.

Müzik çalar Şarkı dinleme

 > **Uygulamalar** > **Müzik çalar** öğesini seçin.

Mevcut şarkıların tümünü müzik kütüphanesine eklemek için, **Seçeneklr.** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı dinlemek için, istediğiniz kategoriye ve şarkıyı seçin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için, aşağıya kaydırın.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa doğru gidin. Öğenin başına dönmek için sola doğru gidin. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçeneklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme moduna dönmek ve müzik çaları artalandaki çalışır durumda bırakmak için bitirme tuşuna çok kısa bir süre basın.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Söyle ve Dinle

Söyle ve Dinle sayesinde, örneğin sanatçının adını söyleyerek müzik çalmaya başlayabilirsiniz.

Söyle ve Dinle uygulamasını başlatmak için,  > **Uygulamalar** > **Müzik ara** ögesini seçin. Uyarı sesini duyduğunuzda, bir sanatçının adını, sanatçının adını ve şarkı adını, albüm adını veya çalma listesi adını söyleyin. Cihazı ağzınızın yaklaşık 20 cm (8 inç) uzağında tutun ve normal bir ses tonuyla konuşun. Cihazın mikrofonunu elinizle kapatmayın.

Söyle ve Dinle'yi ilk kullanışınızda ve cihazınıza yeni şarkılar indirdikten sonra, ses komutlarını güncellemek için, **Seçenklr.** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Ses komutları, cihazınızdaki şarkıların meta verilerini (sanatçının adı ve şarkı adı) esas alır. Söyle ve Dinle iki konuşma dilini destekler: İngilizce ve cihaz dili olarak seçtiğiniz dil. Şarkı meta verisinin yazı dili ya İngilizce ile ya da seçtiğiniz cihaz diliyle eşleşmelidir.

İpucu: Arama doğruluğunu artırmak için, numara çevirmek için kullandığınız ses komutlarını kullanın. Çevirici, sesinize adapte olur ve bunu müzik aramak için de kullanır.

Çalma listeleri

 Çalma listelerini kullanarak, belirli bir düzende çalmak üzere şarkı seçimleri oluşturabilirsiniz.

 > **Uygulamalar** > **Müzik çalar** ögesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenklr.** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıları şimdi eklemek için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Şarkıları daha sonra eklemek için, **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öge eklemek için, **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Bir sanatçı altındaki şarkıları görüntülemek veya gizlemek için, **Genişlet** veya **Daralt** seçeneğini belirleyin.
- 5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Çalma listesinin ayrıntılarını görüntüleme

Seçenklr. > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini görüntülerken daha fazla şarkı ekleme

Seçenklr. > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür veya besteci ekleme

Bir öğe seçin ve **Seçenklr.** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı çalma listesinden kaldırma

Seçenklr. > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralama

- 1 Taşımak istediğiniz şarkıyı seçin ve **Seçenklr.** > **Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şarkıyı istenen konuma getirin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 3 Başka bir şarkıyı taşımak için, şarkıyı ve **Tut** seçin, şarkıyı istenen konuma getirip **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 4 Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PC'den müzik aktarma

- 1 Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takıldığından emin olun.
- 2 Cihazınızı, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın. USB veri kablosu kullanıyorsanız, kabloyu önce cihazınıza daha sonra bilgisayara bağlayın.

- 3 USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirlerseniz, müziği cihazınızla PC arasında senkronize etmek için Windows Media Player'ı kullanabilirsiniz.

FM Radyo

Radyo dinleme

 > **Uygulamalar** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

İstasyon arama

 veya  öğesini seçin.

Kayıtlı sonraki veya önceki istasyona gitme

 veya  öğesini seçin.

Seçenklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Hoparlörü etkinleştir — Radyoyu hoparlörden dinleyin.

Elle ayarlama — Frekansı elle değiştirin.

İstasyon dizini — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).

İstasyonu kaydet — Geçerli istasyonu kaydedin.

İstasyonlar — Kayıtlı istasyonlarınızı görüntüleyin.

Artalanda çal — FM radyo artalanda çalışır durumdayken bekleme moduna geri dönün.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Radyo, etkin bir arama sırasında susturulur.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Kamera

Fotoğraf çekme

 > Kamera öğesini seçin.

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için iki elinizi birden kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştıran bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Kamera, etkin olmadığı yaklaşık bir dakikalık sürenin ardından güç tasarruf moduna geçer.
- Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

- 1 Video modundan fotoğraf moduna geçmek için, gerekiyorsa,  seçeneğini belirleyin. Manzara modunda, araç çubuğunu görüntülemek veya gizlemek için sola veya sağa ilerleyin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

İkinci kamera ile fotoğraf çekme

- 1 **Seçenklr.** > **İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken görüntüyü yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Yakınlaştırma tuşlarını kullanın.

Kamerayı arka planda açık bırakma ve diğer uygulamaları kullanma

Menü tuşuna basın. Kamera moduna geri dönmek için kaydırma tuşuna basın.

Video klip kaydetme

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse, etkin araç çubuğundan görüntü modunu seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Kırmızı bir kayıt simgesi  görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** öğesini seçin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.

- 4 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip otomatik olarak Fotoğraflar uygulamasına kaydedilir.

Görüntüler ve videolar

Galeri Hakkında

 > **Galeri** > **Görüntü. ve vide.** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çekilenler — Çektiğiniz tüm görüntü ve video kliplerini görüntülemek için kullanılır.

Aylar — Görüntü ve video kliplerini çekildikleri aya göre kategorize edilmiş halde görüntülemek için kullanılır.

Albümler — Varsayılan albümleri ve sizin oluşturduklarınızı görüntülemek için kullanılır.

Etiketler — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntülemek için kullanılır.

İnd. öğeler — Web'den indirilen veya multimedya veya e-posta mesajı olarak alınan öğeleri ve video klipleri gösterir.

Çvrmc pylşm — Görüntülerinizi veya video kliplerinizi web'de yayınlr.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için bir dosya seçip, **Seçenklr.** > **Taşı ve kopyala** ardından uygun seçeneği belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

 > **Uygulamalar** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi

cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir.

Servislere abone olma

 > **Uygulamalar** > **Çvrmc pylşm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesaba başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

- 1 Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
- 3 Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri

hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Gönderi oluşturma

 > **Uygulamalar** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyaları göndermek için, servise gidip **Seçenklr.** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klibi eklemek için **Seçenklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme Video servislerine bağlanma

- 1  > **Uygulamalar** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klibi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza

indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenklr.** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klipin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenklr.** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol etmek için seçim tuşlarını ve kaydırma tuşunu kullanın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirme işlemini iptal edin.

Önizle — Bir video klipi önizleyin. Bu seçenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Yayın bilgileri — Bir video klip ile ilgili bilgileri görün.

Listeyi yenile — Video klipleri listesini yenileyin.

Bağlantıyı tarayıcıda aç — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenklr.** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin.

Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Zaman yönetimi

Ajanda

Ajanda hakkında

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünümeleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin;  > **Ajanda**.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.

- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için **Genel** seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kayıd uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenklr.** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri oluşturma

Bu seçeneği belirleyin;  > **Ajanda**.

Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

Bir toplantı kaydı oluşturmak için:

- 1 Bir toplantı girişi oluşturmak üzere bir gün seçin ve **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** > **Toplantı isteği** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekli katılımcıların adlarını girin. Rehberinizden ad eklemek için, adın ilk birkaç karakteri girin ve önerilen eşlemelerden seçin. İsteğe bağlı katılımcılar eklemek için **Seçenklr.** > **İsteğe bağlı ktlmc ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Konuyu girin.
- 4 Başlangıç ve bitiş saatlerini ve tarihlerini girin veya **Tam gün etnl.** seçeneğini belirleyin.
- 5 Konumu girin.
- 6 Gerekliyse, giriş için bir uyarı ayarlayın.
- 7 Yinelenen bir toplantı için yineleme saatini belirleyin ve bitiş tarihini girin.
- 8 Bir açıklama girin.

Toplantı isteklerinin önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteği göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünüşleri

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki görünüşler arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.
- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.
- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.

Görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Görünümü değiştir** seçeneğini belirleyin ve istenen görünümü seçin.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümünde sonraki veya önceki güne gitmek için istenen günü seçin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** seçeneğini belirleyin.

Çalar saat

 > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenklr.** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.

güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmin ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenklr.** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncellemek için (şebeke servisi), **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini

Ofis uygulamaları

PDF okuyucu

 > Uygulamalar > Ofis > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görüntüleri gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Sözlük

Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Çevirmek üzere sözcük arama

- 1  > Uygulamalar > Ofis > Sözlük seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni arama alanına girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir.
- 3 Listedeki sözcüğü seçin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dinle — Seçili sözcüğü dinleyin.

Geçmiş — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

Diller — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Konuşma — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Quickoffice hakkında

 > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint
- Yazılım satın almak için Quickmanager

Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Para birimi dönüştürme

- 1  > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür ve Seçenklr. > Dönüşüm türü > Para birimi seçeneğini belirleyin.
- 2 İkinci Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
- 3 İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. İkinci miktar alanında otomatik olarak dönüştürülen değer görünür.

Ölçü birimleri dönüştürme

Uzunluk gibi ölçüleri bir birimden diğerine dönüştürebilirsiniz.

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dönüştür** ögesini seçin.

- 1 Tür alanında, kullanacağınız ölçü birimini seçin.
- 2 İlk Birim alanında, dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.
- 3 İkinci Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef birimini seçin.
- 4 İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. İkinci miktar alanında otomatik olarak dönüştürülen değer görünür.

Hesaplama

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak

için **Seçenklr.** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Etkin notlar

Etkin notlar hakkında



 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Etkin notlar** ögesini seçin.

Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz. Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

Notlar oluşturma ve düzenleme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturma

Yazmaya başlayın.

Not düzenleme

Seçenklr. > **Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Kalın karakter, italik veya alt çizgi ekleme

tuşunu basılı tutun ve metni seçmek üzere ilerleyin. Ardından **Seçenklr.** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Ekle — Nota öğeler ekleyin.

Gönder — Notu uyumlu bir cihaza gönderin.

Notu, aramaya bağla — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarırken gösterilir.

Etkin notlar ayarları

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Etkin notlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların nereye kaydedileceğini seçme

Kullanılan hafıza öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Etkin notların düzenini değiştirme

Görünümü değiştir > **Tablo** veya **Listele** öğesini seçin.

Telefon görüşmesi sırasında not görüntüleme

Aramada notu göster > **Evet** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Notlar

Notlar Hakkında



 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Notlar** öğesini seçin.

Not yazabilir ve alınan düz metin dosyalarını (.txt dosya formatı) Notlar uygulamasına kaydedebilirsiniz.

Not yazma

- 1  > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Notlar** öğesini seçin.
- 2 Metni yazmaya başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Notları yönetin

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Notlar** öğesini seçin.

Seçenklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Aç — Notu açın.

Gönder — Notu uyumlu diğer cihazlara gönderin.

Sil — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istediğiniz her notu işaretlemek için **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** öğesini seçin ve notları silin.

Senkronizasyon — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Zip yöneticisi



 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyaları kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya dizin ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir; ve kullanılan sıkıştırma seviyesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşivlenmiş dosyaları cihaz hafızasına veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Ayarlar

Uygulama ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

 > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** ögesini seçin.

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod 4-8 basamak uzunlukta olmalıdır. PIN kodu SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur ve SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve SIM kartını tekrar kullanabilmeniz için blokajı kaldırmak üzere PUK kodu gerekir.

Tuş takımının belli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi için **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Cihazın bir zaman aşımı süresinden sonra otomatik olarak kilitlenmesi ve yalnızca doğru kilit kodu girildiğinde açılabilmesi için zaman aşımını belirlemek istediğinizde **Telefon ve SIM kart** > **Tel. oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımı süresini girin veya otomatik kilit özelliğini dışı bırakmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitli olsa da, gelen aramaları yanıtlayabilir, cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarasını arayabilirsiniz.

Kilit kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfabetik (büyük/küçük harf) karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir.

Yaygın aksesuar ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Genel** > **Donanım** seçeneğini belirleyin.

Aksesuarların çoğuyla şunları yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir aksesuar takılıken telefon aramalarını 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için, **Otomatik cevaplama** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara bağlıken cihazı aydınlatmak için, **Işıklar** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler aksesuara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için,
 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Genel** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.

Veri yönetimi

Uygulama yükleme veya kaldırma Uygulamaları yükleme

 > Uygulamalar > Yükleme > Uyg. yön. öğesini seçin.

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:

 SIS veya SISX uygulaması
 Java™ uygulaması

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce, aşağıdakilere dikkat edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenklr.** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için, **Bilgiler:** > **Sertifika:** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz gerekir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Yazılım veya uygulama yüklemek için, aşağıdakileri yapın:

- 1 Yükleme dosyasını bulmak için,  > **Uygulamalar** > **Yükleme** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
- 2 Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenklr.** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin. Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya

sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler. Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçeneklr.** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

 > **Uygulamalar** > **Yükleme** > **Uyg. yön.** öğesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçeneklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Bu seçeneği belirleyin;  > **Uygulamalar** > **Yükleme** > **Uyg. yön..**

Seçeneklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Yazılım yükleme — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.

Çev.içi sert. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları bir mesaj gönderilmesini veya belirli bir erişim noktasına şebeke bağlantısının yapılarak ek veri veya bileşen indirilmesini gerektirebilir.

Dosya yöneticisi**Dosya yöneticisi hakkında**

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerini eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr.** > **Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları bulma ve düzenleme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Nerede arama yapılacağını seçin ve dosya adı ile eşleşen arama terimini girin.

Dosya ve klasörleri taşımak, kopyalamak veya yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kısayol: Eylemleri aynı anda birden fazla öğeye uygulamak için öğeleri işaretleyin. Öğeleri işaretlemek veya işaretlerini kaldırmak için # tuşuna basın.

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini

seçin ve **Seçenklr.** > **Telefon hafıza yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Hafıza kartını yönetme

 > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, uyumlu bir hafıza kartının cihaza takılması gerekir.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Hafıza kartı seçenekleri — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.

Hafıza kartı şifresi — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.

Hafıza kartı kilidini aç — Hafıza kartının kilidini açma

Cihaz yöneticisi**Uzak yapılandırma**

 > **Ayarlar** > **Cihaz yöneticisi** öğesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını

ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçeneklr. > Sunucu profilleri > Seçeneklr. > Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

Sunucu ismi — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.

Sunucu kimliği — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.

Sunucu şifresi — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.

Ana makine adresi — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.

Bağlantı noktası — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve Şifre — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.

Yapılandırmaya izin ver — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçeneklr. > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçeneklr. > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçeneklr. > Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlandınca cihazınız kapanıp açılır.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Korumalı içerik

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, örneğin görüntüler, müzik veya video klipler gibi bazı medya dosyaları, içeriği kullanma hakkınızın olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte gelir.

Lisansların ayrıntılarını ve durumunu görüntüleyebilir, ayrıca söz konusu lisansları yeniden etkinleştirebilir ve kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

 > **Uygulamalar** > **Lisanslar** öğesini seçin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla OMA DRM 1.0 ve 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu

DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Yardım bulma

Destek

Ürününüzün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda www.nokia.com/support adresine gidin ya da mobil bir cihaz kullanarak www.nokia.mobi/support adresine gidin veya cihazınızda  > **Yardım** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.


Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorunuzun çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adresini ziyaret edin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza yeni özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

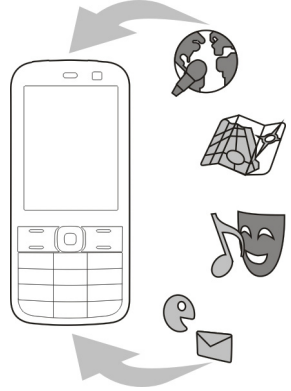

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra kullanın

kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Cihazınızı kullanırken cihaz yazılım ve uygulamalarını güncelleme

 Cihazınızın yazılımı veya tekli uygulamalar için yüklenebilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve varsa, güncellemeleri cihazınıza indirin ve yükleyin (şebeke servisi). Cihazınızı, otomatik olarak güncelleme aramaya ve önemli veya önerilen güncelleme bulunduğunda size bildirmeye ayarlayın.

 > **Ayarlar** > **SW güncelle** seçeneğini belirleyin.

Güncelleme bulunduğunda, indirilecek ve yüklenilecek güncellemeleri ve  simgesini seçin.

Cihazınızı, güncellemeleri otomatik olarak arayacak şekilde ayarlama
Seçenklr. > **Ayarlar** > **Güncel. için otom. kontrol** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını PC'nizi kullanarak güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, yüksek hızda İnternet bağlantısına ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kabloşuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için,  > **Yardım** > **Yardım** öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenklr.** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenklr.** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:

-  İlgili bir yardım konusuna bağlanın.
-  Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenklr.** > **Açık uygulamlr.** **göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Yeşil ipuçları



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanarak nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5CT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8, AC-15. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirli ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmıyorsa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme

bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize düşmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelemenizi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızın emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınıza iyi bakma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa,

batareyayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı yüksek veya düşük sıcaklığa sahip yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz soğuk bir sıcaklıktan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Cihazın yüzeyini temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve batareyayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü aksesuar için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Ürün çevre bilgilerini ve Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetreye (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücutunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korumayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetreye (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetreye (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi

elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolananda, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonlu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimlerin için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi çevrimdışı veya Uçuş tercihidenden etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenli sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalamaya olarak 0,08 W/kg doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,34 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-645 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ve Nokia Original Enhancements logoları, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELEME NEDENİ NERİ OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC, bu girişimler engellenmediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil

olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabılır.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

/Baskı 2 TR

Dizin**A**

A-GPS (yardımlı GPS)	56
ajanda	75
— giriş oluşturma	75
— görünüm	76
— toplantı istekleri	75
aksesuarlar	
— ayarlar	82
antenler	11
arama	52
arama aktarma	28
arama engelleme	27
aramalar	
— arama bekletme	29
— arayan kimliği	29
— ayarlar	29
— cevaplama	23
— hızlı arama	26
— kısa mesajla reddetme	29
— kısıtlama	28
— konferans araması	25
— reddetme	23
— tür seçme	29
— yapma	23
arama yapma	23
arayan kimliği	29
arka plan görüntüsü	20
ayarlar	
— aksesuarlar	82
— aramalar	29
— geri yükleme	83
— saat	77
— sebeke	30
— tarayıcı	54
— tuş takımı kilidi	82
— uygulamalar	82

— yapılandırma	18
----------------	----

B

bağlantılar	
— PC bağlantısı	45
bağlantı yöntemleri	
— Bluetooth	47
— veri kablosu	49
batarya	
— batarya seviyesi göstergesi	15
— çıkarma	13
— şart etme	9
— takma	7
bataryayı şarj etme	9
beslemeler, haberler	53
Bluetooth	48
— güvenlik	47
— veri alma	47
— veri gönderme	47
Bluetooth bağlantısı	
— cihazları engelleme	49
bulma	
— müzik	68

C

cihazı açma ve kapatma	9
cihazı kilitleme	19
cihazları eşleştirme	48
cihaz yöneticisi	86

Ç

çalar saat	76
çerezler	54
Çevrimiçi paylaşım	72
— abone olma	72
— gönderi oluşturma	73
— servisleri etkinleştirme	72

D	
destek	89
dil	
— deęiřtirme	15
dosya ynetimi	86
DRM (dijital haklar ynetimi)	88
durum	43

E	
ekran koruyucu	20
engelleme řifresi	18
e-posta	
— arama	37
— ayarlar	38
— baęlantı kesme	38
— ek ekleme	36
— ekler	37
— gnderme	36
— hesaplar	38
— klasrler	38
— kurulum	35
— ofis dıřında yanıtı	38
— okuma	36
— silme	38
Etkin notlar	79, 80

F	
FM radyo	69

G	
geleneksel metin giriři	14
giriř ekranı	20
giriř kodları	18
gnderme	
— Bluetooth kullanarak	47
gster	15
gsterge	15
GPS (kresel konumlandırma sistemi)	56

gncellemeler	
— cihaz yazılımı	89, 90
— uygulamalar	89, 90
gnlkler	53
gvenlik	
— Bluetooth	47
— cihaz ve SIM kart	82
— tarayıcı	54
gvenlik kodu	18
gvenlik modl	18

H	
haber beslemeleri	53
hafıza	
— webnbelleęi	54
hafıza kartı	8, 13
Haritalar	57
— ekranğeleri	59
— Favoriler	61
— grnmleri deęiřtirme	59
— gz atma	58
— konumlandırma	57
— konumları paylařma	63
— navigasyon	64
— pusula	58
— rotaları arabayla gitme	64
— rotaları dzenleme	61
— rotaları kaydetme	61
— rotaları yryerek gitme	64
— rotalar planlama	60
— senkronize etme	62
— sesli rehberlik	63
— trafik bilgileri	65
— yer ayrıntılarını grntleme	60
— yer bulma	59
— yerler gnderme	62
— yerleri dzenleme	61
— yerleri kaydetme	61
hatsız	17

hesaplar	43	kulaklık	10
hesap makinesi	79	kulaklıklı mikrofon seti	10
hızlı arama	26	Küçük Harita	52

I		L	
IM (sohbet)	39	lisanslar	88
IM (sohbet uygulaması)	42		

İ		M	
internet bağlantısı	51	medya	
Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>		— radyo	69
işlem kaydı	27	medya dosyalarını çevrimiçi paylaşma	72

K		medya dosyalarını karşıya yükleme	72
kablo	49	menü	15
kamera		menü görünümü	15
— fotoğraf çekme	71	mesajlar	34
— fotoğraf modu	71	— arama reddetme mesajları	29
— video modu	71	metin	
kartvizit çubuğu	20	— geleneksel giriş	14
kartvizitler		— harf modu	14
— görüntüler	32	— sayı modu	14
— kopyalama	31	— tahmini girişi	14
— senkronize etme	50	metin tahmini girişi	14
— ses etiketleri	31	MMS (multimedya mesajı hizmeti)	34
— sosyal ağlarda	31	modem	45
— zil sesleri	32	multimedya mesajları	34
kaydedici	26	müzik arama	68
kaydetme		müzik çalar	
— video klip	71	— çalma	67
kısa mesajlar		— çalma listeleri	68
— gönderme	34	— müzik aktarma	69
kısayollar	17	N	
kilit kodu	82	Nokia destek bilgileri	89
kilitleme		Nokia hesabı	39, 43
— cihaz otomatik kilidi	82	Notlar	80
— tuş takımı	82	O	
konferans aramaları	25	ofis dışında yanıt mesajı	38
konuşma teması	21		

operatör	
— seçme	30
orijinal ayarlar	83
orijinal ayarları geri yükleme	83
otomatik kilit süresi	82
Ovi	12, 45
Ovi Files	45
Ovi Müzik	67
Ovi Rehber	
— yer işaretleri	42
Ovi Rehberi	39, 40
— arama	41
— arkadaş ekleme	41
— bağlantı ayarları	44
— bulunduğunuz konumu	
paylaşma	40, 43
— durum	43
— kişiselleştirme	44
— profiller	40
— uygunluk durumu	40
— yer işaretleri	43
Ovi Store	12
Ovi Suite	12

Ö

ölçü birimi dönüştürücüsü	79
ölçü birimleri için dönüştürücü	79
önbellek	54

P

para birimi dönüştürücü	78
para birimleri için dönüştürücü	78
PDF okuyucu	78
PIN	18
PIN kodu	
— değiştirme	82
PUK	18

Q

Quickoffice	78
-------------	----

R

radyo	69
rehber	
— yönetme	31, 32

S

Saat	
— ayarlar	77
saat/tarih için otomatik güncelleme	76
saat ve tarih	76
sabit arama	28
sayfa genel bakışı	52
senkronizasyon	50
sesle arama	26
sesli mesajlar	34
sesli yardım	
— Bkz. <i>konuşma teması</i>	
ses seviyesi denetimi	10
Settings wizard	19
SIM kart	
— çıkarma	13
— takma	7
sinyal gücü göstergesi	15
SMS (kısa mesaj hizmeti)	34
sohbet servisi (IM)	42
sohbet servisleri (IM)	39
Söyle ve Dinle	68
sözlük	78

Ş

şebeke	
— ayarlar	30

T

tarayıcı	51, 54
— araç çubuğu	52
— ayarları	54
— güvenlik	54
— içerik arama	53
— önbellek	54
— sayfaları tarama	51, 52
— yer imleri	51, 53
tarih ve saat	76
telef hakkı koruması	88
temalar	20
— indirme	21
tercihler	
— kişiselleştirme	21
— oluşturma	21
toplantılar	37
tuş kilidi	10
tuşlar ve parçalar	7
tuş takımı	
— kilit ayarları	82
tuş takımı kilidi	10

U

UPIN	18
UPIN kodu	
— değiştirme	82
USB veri kablosu	49
uygulama ayarları	82
uygulamalar	90
uygulamaları yükleme	84
uzaktan kilitleme	19
uzaktan yapılandırma	86

V

veri bağlantıları	
— senkronizasyon	50
video aramaları	24
— arama yapma	23

— video aramasına geçiş yapma	23
video merkezi	
— görüntüleme	73
— indirme	73
Video Merkezi	73
video paylaşımı	
— canlı video paylaşma	25
— video klipleri paylaşma	25

W

web bağlantısı	51
----------------	----

Y

yapılandırma ayarları	18
yardım uygulaması	90
yazılım güncellemeleri	89, 90
yazma dili	15
yer imleri	53
yer işaretleri	65

Z

Zip manager	80
-------------	----