

Οδηγός χρήσης Nokia C5-03

Περιεχόμενα	
Ασφάλεια	5
Αφαίρεση μπαταρίας	5
Ξεκινώντας	6
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	6
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης	8
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης	10
Φόρτιση της μπαταρίας	10
Πλήκτρα και μέρη	11
Ενεργοποίηση της συσκευής	12
Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής	13
Αρχική οθόνη	13
Πρόσβαση στο μενού	14
Ενέργειες οθόνης αφής	15
Αλλαγή του ήχου κλήσης	16
Υπηρεσίες Nokia	16
Σχετικά με το Κατάστημα Ovi	17
Η συσκευή σας	17
Ρύθμιση συσκευής	17
Οδηγός ρυθμίσεων	17
Αντιγραφή περιεχομένου από την παλιά σας συσκευή	18
Ενδείξεις οθόνης	19
Γραμμή επαφών	20
Θέσεις κεραίας	21
Προφίλ εκτός σύνδεσης	21
Συντομεύσεις	22
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	22
Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης	23
Απομακρυσμένο κλείδωμα	23
Ακουστικά	24
Σύνδεση ιμάντα καρπού	24
Πραγματοποίηση κλήσεων	24
Κλήσεις	24
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	25
Αυτόματος τηλεφωνητής	26
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	26
Πραγματοποίηση κλήσης	27
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου	28
Αναμονή κλήσεων	28
Φωνητική κλήση	28
Μητρώο	29
Δημιουργία κειμένου	31
Εικονικό πληκτρολόγιο	31
Γραφή με το χέρι	32
Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο	33
Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής	35
Επαφές	36
Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail	36
Διαχείριση ονομάτων και αριθμών	37
Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων	37
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές	38
Αντιγραφή επαφών	38
Υπηρεσίες SIM	39
Εφαρμογή Μηνύματα	40
Κύρια προβολή Μηνυμάτων	40
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων	41
Λήψη μηνυμάτων	42
Μηνύματα multimedia	42
Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης	43
Ρύθμιση e-mail	43
Γραμματοκιβώτιο	44
Mail for Exchange	47
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM	48
Εντολές υπηρεσιών	48

Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα	48	Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	68
Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας	50	Περιήγηση στον Ιστό	68
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας	50	Προσθήκη σελιδοδείκτη	69
Προφίλ	51	Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού	69
Φάκελος μουσικής	51	Εντοπισμός θέσης (GPS)	70
Αναπαραγωγή μουσικής	51	Σχετικά με το GPS	70
Μουσική Oni	54	Σχετικά με το σύστημα assisted GPS (A-GPS)	70
Nokia Podcasting	54	Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά	71
Ραδιόφωνο	56	Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS	71
Κάμερα	57	Αιτήσεις εντοπισμού θέσης	73
Ενεργοποίηση της κάμερας	57	Ορόσημα	73
Λήψη εικόνας	57	Δεδομένα GPS	73
Εγγραφή βίντεο	60	Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης	74
Έκθεση	61	Χάρτες	75
Προβολή και οργάνωση αρχείων	61	Επισκόπηση Χαρτών	75
Προβολή εικόνων και βίντεο	61	Προβολή της θέσης σας και του χάρτη	75
Οργάνωση εικόνων και βίντεο	62	Προβολή χάρτη	77
Κοινό online	62	Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη	77
Πληροφορίες για το Κοινό online	62	Λήψη και ενημέρωση χαρτών	78
Εγγραφείτε συνδρομητές σε μια online υπηρεσία κοινής χρήσης	63	Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης	78
Διαχείριση των λογαριασμών σας	63	Εύρεση θέσης	79
Δημιουργία μιας δημοσίευσης	64	Προβολή στοιχείων τοποθεσίας	80
Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση	64	Αποθήκευση ή προβολή θέσης ή διαδρομής	81
Κέντρο βίντεο Nokia	64	Αποστολή θέσης σε φίλο	81
Προβολή και λήψη βίντεο	65	Ανάληψη ελέγχου	82
Μεταδόσεις βίντεο	66	Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας	83
Τα βίντεό μου	67	Λήψη φωνητικής καθοδήγησης	84
Αντιγραφή βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή	67	Χρήση της πυξίδας	84
Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο	68	Οδήγηση προς τον προορισμό σας	85
Διαδίκτυο	68	Προβολή πλοήγησης	86
		Λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας και ασφάλειας	86

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας	87	Ενημέρωση λογισμικού και εφαρμογών τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας	123
Σχεδιασμός διαδρομής	88	Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας	123
Συνδεσιμότητα	89	Ρυθμίσεις	123
Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης	89	Κωδικοί πρόσβασης	124
Ρυθμίσεις δικτύου	90	Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας	125
Ασύρματο δίκτυο LAN	91	Αύξηση διαθέσιμης μνήμης	126
Σημεία πρόσβασης	94	Προστασία του περιβάλλοντος	126
Προβολή των ενεργών συνδέσεων δεδομένων σας	97	Εξοικονόμηση ενέργειας	126
Συγχρονισμός	97	Ανακύκλωση	127
Συνδεσιμότητα Bluetooth	98	Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	127
Μεταφορά δεδομένων με χρήση καλωδίου USB	102	Ευρετήριο	135
Συνδέσεις με υπολογιστή	103		
Ρυθμίσεις Διαχείρισης	103		
Αναζήτηση	104		
Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση	104		
Έναρξη αναζήτησης	105		
Άλλες εφαρμογές	105		
Ρολόι	105		
Ημερολόγιο	107		
Διαχείριση αρχείων	107		
Διαχείριση εφαρμογών	109		
RealPlayer	111		
Εγγραφή	113		
Σύνταξη σημείωσης	113		
Πραγματοποίηση υπολογισμού	113		
Μετατροπέας	114		
Λεξικό	114		
Ρυθμίσεις	114		
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	114		
Ρυθμίσεις κλήσεων	120		
Εύρεση βοήθειας	122		
Βοήθεια στη συσκευή	122		
Υποστήριξη	122		

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Αφαίρεση μπαταρίας

Πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φορτιστή.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

! Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.




Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα SIM στη συσκευή. Εάν όχι, κάντε τα εξής:


- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

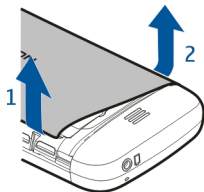

- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία, αν έχει τοποθετηθεί.

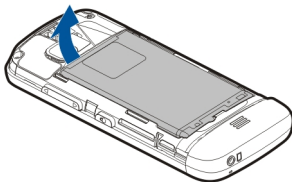


- 3 Σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας SIM για να την ξεκλειδώσετε.

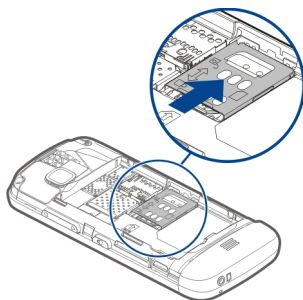


- 4 Σηκώστε την υποδοχή της κάρτας SIM.




- 5 Βεβαιωθείτε ότι η όψη με τις επαφές της κάρτας είναι στραμμένη προς τη συσκευή και σπρώξτε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM.

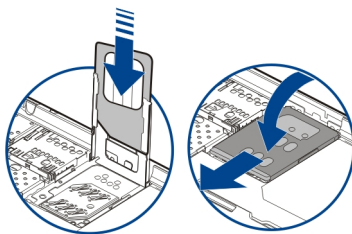

- 6 Τοποθετήστε την υποδοχή της κάρτας SIM στη θέση της. Σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας SIM, για να την ασφαλίσετε στη θέση της.
- 7 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.

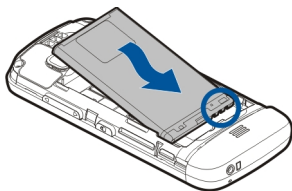

- 8 Για να τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα, ευθυγραμμίστε πρώτα τις ασφάλειες κλειδώματος στις υποδοχές τους και κατόπιν πιέστε προς τα κάτω, έτσι ώστε το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

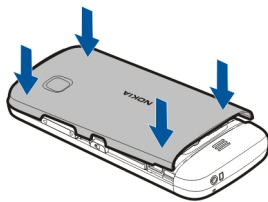


Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο προφίλ χωρίς σύνδεση.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.




- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

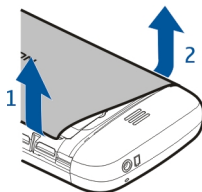


- 2 Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας μνήμης είναι στραμμένες προς τα κάτω και τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας μνήμης.

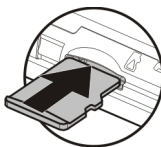

- 3 Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

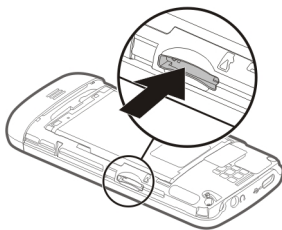

- 4 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

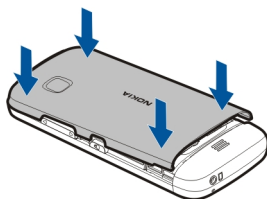

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης


! **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- 1 Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, προτού αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτ. μνήμ.**
- 2 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαίρεση κάρτας μνήμης ; Μερικές εφαρμογές θα κλείσουν.**, επιλέξτε **Ναι**.
- 3 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε "Εντάξει"**, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής και σπρώξτε μέσα την κάρτα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- 4 Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης και τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ανοίξετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά. Εάν η συσκευή εμφανίζει χαμηλή ένδειξη μπαταρίας, κάντε το εξής:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.

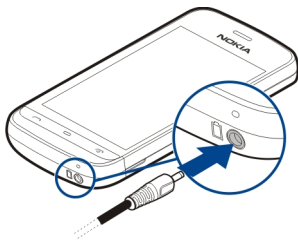

- 3 Όταν η συσκευή υποδεικνύει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζει. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Φόρτιση USB

Μπορείτε να κάνετε χρήση της φόρτισης USB, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.


- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε συμβατή συσκευή USB.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται για φόρτιση, ενδέχεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να ξεκινήσει η φόρτιση.

- 2 Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία USB.


Συνδέετε τη συσκευή σας μόνο με προϊόντα που φέρουν το λογότυπο USB-IF.

Πλήκτρα και μέρη

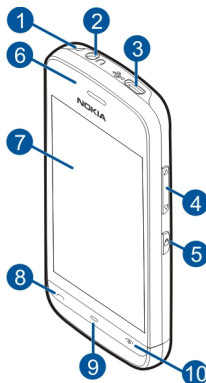


- 1 Οπή για ιμάντα καρπού
- 2 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 3 Υποδοχή micro USB
- 4 Πλήκτρο έντασης/Ζουμ
- 5 Πλήκτρο κλειδώματος
- 6 Ακουστικό
- 7 Οθόνη αφής

- 8 Πλήκτρο κλήσης
- 9 Πλήκτρο μενού
- 10 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης
- 11 Φακός κάμερας
- 12 Μεγάφωνο
- 13 Υποδοχή φορτιστή
- 14 Μικρόφωνο

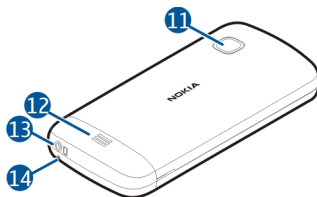

Ενεργοποίηση της συσκευής

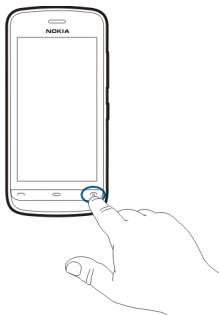

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
- 2 Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε **X**. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.
- 3 Επιλέξτε τη θέση σας. Εάν επιλέξετε λάθος θέση, επιλέξτε **Πίσω**.
- 4 Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα. Εάν χρησιμοποιείτε μορφή ώρας 12 ωρών, για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ, επιλέξτε οποιονδήποτε αριθμό.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής

Για να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, πιέστε το πλήκτρο κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Για ξεκλείδωμα, πιέστε το πλήκτρο κλειδώματος στο πλάι της συσκευής και επιλέξτε το εικονίδιο ξεκλειδώματος στην οθόνη.

Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.


Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Αυτ. κλείδ. πληκτ. > Χρόνος αυτ. κλειδ. πληκτ..**

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο αφετηρίας σας από το οποίο μπορείτε να συλλέγετε όλες τις σημαντικές επαφές ή συντομεύσεις εφαρμογών σας.

Διαδραστικά στοιχεία απεικόνισης

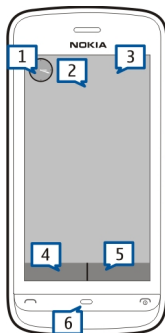

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, αγγίξτε το ρολόι (1).

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή να αλλάξετε προφίλ στην αρχική οθόνη, αγγίξτε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας () , για να δείτε τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN εάν έχει ενεργοποιηθεί η σάρωση WLAN ή για να προβάλετε συμβάντα που χάσατε, πατήστε στην επάνω δεξιά γωνία (3).

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση, επιλέξτε  (4) ή, εάν η γραμμή επαφών είναι ενεργή, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Για να ανοίξετε τις Επαφές, επιλέξτε  (5) ή, εάν η γραμμή επαφών είναι ενεργή, επιλέξτε **Επαφές**.

Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού (6).

Έναρξη χρήσης της γραμμής επαφών

Για να προσθέσετε μια επαφή στη γραμμή επαφών, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μια επαφή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι επαφές πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε  > **Επιλογές** > **Νέα επαφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι επαφές που προστίθενται από τη γραμμή επαφών αποθηκεύονται πάντα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αλλαγή του θέματος της αρχικής οθόνης

Για να αλλάξετε το θέμα ή τις συντομεύσεις της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Προσωπικό** > **Αρχική οθόνη**.

Πρόσβαση στο μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο στο μενού, επιλέξτε το στοιχείο.

Ενέργειες οθόνης αφής

Άνοιγμα εφαρμογής ή άλλου στοιχείου της οθόνης

Αγγίξτε την εφαρμογή ή το στοιχείο μία φορά.

Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές για το ανοιγμένο στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα εικονίδιο από μια γραμμή εργαλείων.

Γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες

Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο. Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού με διαθέσιμες επιλογές. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα, αγγίξτε και κρατήστε την εικόνα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Συμβουλή: Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για ένα ανοιγμένο στοιχείο, όπως μια εικόνα ή ένα κλιπ βίντεο, πατήστε την οθόνη.

Επιλογή

Στην παρούσα τεκμηρίωση χρήστη, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με άγγιγμα ονομάζεται "επιλογή". Εάν θέλετε να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη σειρά, τα προς επιλογή στοιχεία μενού διαχωρίζονται με βέλη.

Για παράδειγμα, για να επιλέξετε **Επιλογές** > **Βοήθεια**, πατήστε **Επιλογές** και, στη συνέχεια, πατήστε **Βοήθεια**.


Σύρσιμο στοιχείου

Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης. Το στοιχείο ακολουθεί το δάχτυλό σας.

Για κύλιση επάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας.

Χαϊδέμα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετε σταθερά το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

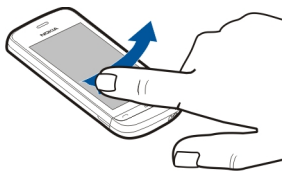

Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, χαϊδέψτε την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.

Κύλιση

Για κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε λίστες με γραμμή κύλισης, σύρετε το ρυθμιστικό της γραμμής κύλισης.

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη, σύρετέ το γρήγορα προς τα πάνω ή κάτω στην οθόνη και, κατόπιν, σηκώστε το δάχτυλό σας. Το περιεχόμενο της οθόνης κάνει κύλιση με την ταχύτητα και προς την κατεύθυνση που είχε τη στιγμή που σηκώσατε το δάχτυλο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από μια κυλιόμενη λίστα και να σταματήσετε την κίνηση, αγγίξετε το στοιχείο.

Συμβουλή: Για προβολή μιας σύντομης περιγραφής ενός εικονιδίου, τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω στο εικονίδιο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια.

Φωτισμός οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται ύστερα από μια περίοδο αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξετε την οθόνη.

Εάν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το άγγιγμα της οθόνης δεν ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών.

Για να διαμορφώσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Διαμόρφωση**.

Υπηρεσίες Nokia

Με τις Υπηρεσίες Nokia, μπορείτε να βρείτε νέες τοποθεσίες και υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνείτε με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό Nokia Mail powered by Yahoo!

Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα ενδέχεται να παρέχονται με χρέωση.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Nokia, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Όταν επισκευθείτε μια υπηρεσία από το τηλέφωνό σας, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Σχετικά με το Κατάστημα Oni



Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το Κατάστημα Oni παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

Η συσκευή σας

Ρύθμιση συσκευής



Με την εφαρμογή 'Ρύθμιση τηλεφώνου' μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Να καθορίσετε τις τοπικές ρυθμίσεις, όπως τη γλώσσα της συσκευής.
- Να μεταφέρετε δεδομένα από την παλιά σας συσκευή.
- Να διαμορφώσετε τη συσκευή σας.
- Να ρυθμίσετε τους λογαριασμούς e-mail σας.
- Να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia για να λαμβάνετε δωρεάν συμβουλές, κόλπα και υποστήριξη για τη συσκευή σας Nokia. Θα λαμβάνετε επίσης ειδοποιήσεις όταν διατίθενται νέες ενημερώσεις λογισμικού για τη συσκευή σας.
- Να ενεργοποιήσετε υπηρεσίες Oni.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ανοίγει η εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου. Για να ανοίξετε την εφαρμογή αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ρύθμ. τηλ..**

Οδηγός ρυθμίσεων

Με τον Οδηγό ρυθμίσεων, μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις e-mail και σύνδεσης. Η διαθεσιμότητα των στοιχείων στον οδηγό ρυθμίσεων εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, τον φορέα παροχής υπηρεσιών και τα δεδομένα στη βάση δεδομένων του οδηγού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Οδηγ. ρυθμ..**

Για καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τον 'Οδηγό ρυθμίσεων', διατηρείτε την κάρτα SIM σας τοποθετημένη μέσα στη συσκευή. Εάν δεν τοποθετηθεί η κάρτα SIM, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Φορέας δικτ. — Ορίστε τις ρυθμίσεις ειδικά για ένα φορέα, όπως MMS, Διαδίκτυο, WAP και ρυθμίσεις αναπαραγωγής με συνεχή ροή.


Ρύθμιση e-mail — Ρυθμίστε ένα λογαριασμό POP, IMAP ή Mail for Exchange.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Αντιγραφή περιεχομένου από την παλιά σας συσκευή

Θέλετε να μετακινήσετε σημαντικές πληροφορίες από την παλιά σας συσκευή και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε τη νέα συσκευή; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στη νέα σας συσκευή χωρίς χρέωση.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Μεταφορά**.

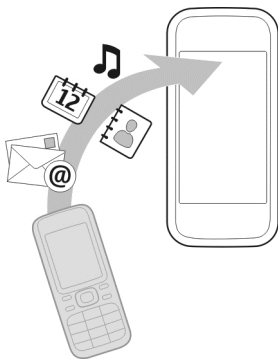

Εάν η παλιά σας συσκευή Nokia δεν έχει την εφαρμογή Μεταφορά, η νέα σας συσκευή αποστέλλει την εφαρμογή σε μήνυμα. Ανοίξτε το μήνυμα στην παλιά συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

- 1 Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων και συνδέστε τις συσκευές. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.

- 2 Στη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Ενδείξεις οθόνης

Γενικές ενδείξεις

	Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.
	Η συσκευή σας ειδοποιεί αθόρυβα για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.
	Έχετε ρυθμίσει μια αφύπνιση.
	Χρησιμοποιείτε προφίλ με χρονοδιακόπτη.

Ενδείξεις κλήσεων

	Κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει.
	Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή σας να προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου).
	Η συσκευή σας είναι έτοιμη για κλήση Διαδικτύου.
	Έχετε μια κλήση δεδομένων σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).

Ενδείξεις μηνυμάτων

	Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, ίσως έχει γεμίσει η μνήμη της κάρτας SIM για τα μηνύματα.
	Έχετε λάβει νέο e-mail.
	Έχετε μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.

Ενδείξεις δικτύου

	Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).
	Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 3G (υπηρεσία δικτύου).

3.5G	Η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) / πρόσβαση πακέτων ταχείας αποστολής (HSUPA) (υπηρεσία δικτύου) στο δίκτυο 3G είναι ενεργοποιημένη.
	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων 3G (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση ανεστάλη και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Έχετε σύνδεση πρόσβασης πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση ανεστάλη και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση WLAN (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη και η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση δεν είναι κρυπτογραφημένη.

Ενδείξεις συνδεσιμότητας

	Το Bluetooth είναι ενεργό. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η συσκευή αποστέλλει δεδομένα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή.
	Έχετε συνδέσει καλώδιο USB στη συσκευή σας.
	Το GPS είναι ενεργό.
	Η συσκευή πραγματοποιεί συγχρονισμό.
	Έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά στη συσκευή.
	Έχετε συνδέσει συμβατό κειμενοτηλέφωνο στη συσκευή.

Γραμμή επαφών

Για να προσθέσετε μια επαφή στην αρχική οθόνη, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  > Επιλογές > Νέα επαφή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να επικοινωνήσετε με μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και από τα ακόλουθα:

 — Κλήση της επαφής.

 — Αποστολή μηνύματος στην επαφή.


 — Ανανεώστε τα μεταδόσεων Ιστού της επαφής.

Για να προβάλετε παλιά συμβάντα επικοινωνίας με μια επαφή, επιλέξτε την επαφή.
Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός συμβάντος επικοινωνίας, επιλέξτε το συμβάν.

Για να κλείσετε την προβολή, επιλέξτε **X**.

Θέσεις κεραίας

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

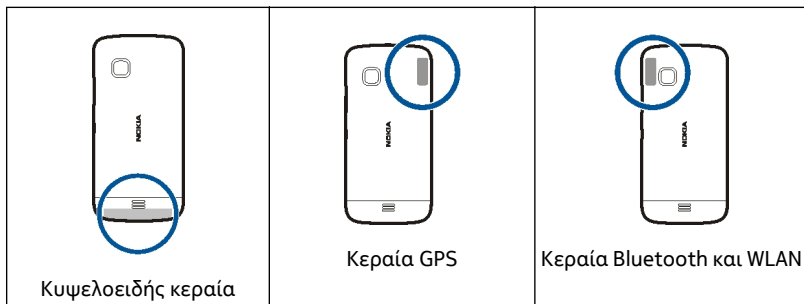

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση του προφίλ εκτός σύνδεσης

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνότητας από και προς τη συσκευή στο

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

❗ Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που είναι προγραμματισμένος στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε ένα άλλο προφίλ.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ασύρματο LAN (WLAN), για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε συνδέσεις WLAN ή Bluetooth.

Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα το **1**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, στην αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Προσαρμογή της έντασης ήχου μιας κλήσης τηλεφώνου ή ενός κλιπ ήχου
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.



Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Χρήση του μεγαφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε **Ενεργοπ. μεγαφ.**

Απενεργοποίηση του μεγαφώνου

Επιλέξτε **Ενεργοπ. ακουστ.**

Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε τους αισθητήρες στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες στρέφοντας τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα.**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αισθητήρες — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.

Έλεγχος με περιστροφή — Επιλέξτε **Σίγαση κλήσεων** και **Αναβολή αφυπνίσεων** για τη σίγαση κλήσεων και την αναβολή του ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ. οθ.** για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή στην αριστερή πλευρά της ή πίσω στην κατακόρυφη θέση. Κάποιες εφαρμογές και δυνατότητες μπορεί να μην υποστηρίζουν την περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.

Απομακρυσμένο κλείδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης από απόσταση.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένου κλειδώματος


- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο.**
- 2 Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος (5 έως -20 χαρακτήρες), επαληθεύστε το και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Απομακρυσμένο κλείδωμα της συσκευής σας


Γράψτε το προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου και στείλτε το στη συσκευή σας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής.

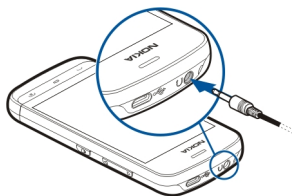

Σύνδεση μάντα καρπού

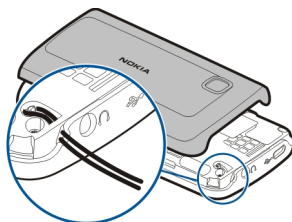

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε **X**.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Μια κλήση τερματίζεται πάντα με το πάτημα του πλήκτρου τερματισμού, ακόμη κι αν κάποια άλλη εφαρμογή είναι ενεργή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα.

Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές, πιέστε πρώτα το πλήκτρο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.

Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου

Επιλέξτε  ή .

Ενεργή κλήση ομιλίας σε αναμονή

Επιλέξτε  ή .

Ενεργοποίηση του μεγαφώνου

Επιλέξτε ). Εάν έχετε συνδέσει συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth, για να μεταφέρετε τον ήχο στο σετ, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

Επιστροφή στη συσκευή

Επιλέξτε .

Τερματισμός κλήσης

Επιλέξτε .

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε αναμονή

Επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**.

Συμβουλή: Για να βάλετε μια ενεργή κλήση σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απαντήσετε την κλήση που έχετε θέσει σε αναμονή, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Αποστολή ακολουθιών ήχων DTMF

1 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**.

- 2 Εισαγάγετε τη σειρά DTMF ή αναζητήστε τη στη λίστα επαφών.
- 3 Για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα αναμονής (w) ή ένα χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα *.
- 4 Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε τον ήχο. Μπορείτε να προσθέτετε ήχους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή στο πεδίο DTMF στα στοιχεία επαφής.

Τερματισμός ενεργής κλήσης και αντικατάστασή της με άλλη εισερχόμενη κλήση

Επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Τερματισμός όλων των κλήσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ..**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τηλέφωνο** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**.

- 1 Για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Τηλεφωνητής** και έναν αυτόματο τηλεφωνητή. Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τρέχοντα αριθμό.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής δικτύου) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Απάντηση κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης

Επιλέξτε .

Αποστολή μηνύματος απόρριψης κλήσης

Επιλέξτε **Αποστολή**, επεξεργαστείτε το κείμενο του μηνύματος και πιάστε το πλήκτρο κλήσης. Με το απαντητικό μήνυμα μπορείτε να πληροφορήσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρώθ. κλήσεων** > **Κλήσεις ομιλίας** > **Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας μηνύματος απόρριψης κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Κλήσεις** > **Κλήση** > **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** > **Ναι**.

Σύνταξη τυπικού μηνύματος απόρριψης κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Κλήσεις** > **Κλήση** > **Κείμενο μηνύματος και γράψτε** το μήνυμα.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου.

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε .

Προσθήκη νέου συνομιλητή σε κλήση συνακρόασης

Καλέστε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνακρόασης.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συνομιλητές της κλήσης συνακρόασης

Πατήστε .

Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Απόρριψη συνομιλητή από μια κλήση συνακρόασης

Πατήστε , μεταβείτε σε ένα συνομιλητή και επιλέξτε .

Τερματισμός ενεργής κλήσης συνακρόασης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα αριθμών:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση**.
- 2 Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός**.
Τα 1 και 2 είναι δεσμευμένα για τον αυτόματο τηλεφωνητή και τον αυτόματο τηλεφωνητή βίντεο, εάν το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη ενώ είναι ενεργή η ταχεία κλήση, επιλέξτε  για να ανοίξει το παράθυρο κλήσης και κατόπιν πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Αναμονή κλήσεων

Με την αναμονή κλήσης (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων**.

Απάντηση κλήσης σε αναμονή

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή**.

Σύνδεση της κλήσης σε αναμονή με την ενεργή κλήση

Επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**. Αποσυνδέστε από τις κλήσεις.

Τερματισμός ενεργής κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Τερματισμός και των δύο κλήσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ..**

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια φράση για επαφές.

Ακρόαση φράσης για μια επαφή

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία φράσης**.
- 2 Μεταβείτε σε ένα στοιχείο της επαφής και πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης

! **Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το megάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

Μητρώο

Η εφαρμογή μητρώου αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνιών της συσκευής. Η συσκευή καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές και εφόσον η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται στην εμβέλεια του δικτύου.

Πρόσφατες κλήσεις

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες κλήσεις σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Μητρώο και Πρόσφατες κλήσ..**

Προβολή αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων

Επιλέξτε **Αναπάντητες κλ., Ληφθείσες κλήσ. ή Κληθ. αριθμοί**.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη λίστα κληθέντων αριθμών στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Σβήσιμο λίστας — Καθαρισμός της επιλεγμένης λίστας πρόσφατων κλήσεων.

Ρυθμίσεις — Επιλέξτε **Διάρκεια μητρώου** και τη χρονική διάρκεια κατά την οποία θα αποθηκεύονται πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο μητρώο.

Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από μια λίστα πρόσφατων κλήσεων στις επαφές σας, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό τηλεφώνου και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκ. στις Επαφές**.

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μητρώο**.

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται.

Ελέγξτε την ποσότητα των σταλθέντων ή ληφθέντων δεδομένων κατά τη διάρκεια συνδέσεων πακέτων δεδομένων.

Επιλέξτε **Μετρητής δεδομ.** > Όλα σταλθ. δεδ. ή Όλα ληφθ. δεδ..

Καθαρισμός σταλθέντων και ληφθέντων δεδομένων

Επιλέξτε **Μετρητής δεδομ.** > **Επιλογές** > **Μηδενισμός μετρητών**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος, για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

Διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης σας, των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, καθώς και όλων των κλήσεων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μητρώο** και **Διάρκεια κλήσ.**

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Στο γενικό μητρώο, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για συμβάντα επικοινωνίας όπως κλήσεις ομιλίας, μηνύματα κειμένου ή συνδέσεις δεδομένων και ασύρματου LAN (WLAN) που έχουν καταγραφεί από το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μητρώο**.

Άνοιγμα του γενικού μητρώου

Ανοίξτε την καρτέλα γενικού μητρώου  .

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα γραπτό μήνυμα που στάλθηκε σε περισσότερα από ένα μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο

μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Προβολή των στοιχείων συνδέσεων πακέτων δεδομένων

Μεταβείτε σε ένα συμβάν εισερχόμενης ή εξερχόμενης σύνδεσης πακέτων δεδομένων, που υποδηλώνεται με το εικονίδιο **GPS**, και επιλέξτε το συμβάν σύνδεσης.

Αντιγραφή αριθμού τηλεφώνου από το μητρώο

Επιλέξτε τον αριθμό και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Χρήση αριθμού > Αντιγραφή**. Μπορείτε, για παράδειγμα, να επικολλήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σε ένα μήνυμα κειμένου.

Φιλτράρισμα του μητρώου

Επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Ορισμός της διάρκειας μητρώου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

Δημιουργία κειμένου

Το πληκτρολόγιο οθόνης σας επιτρέπει να εισάγετε χαρακτήρες αγγίζοντάς τους με τα δάχτυλά σας.

Αγγίξτε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.


Η συσκευή σας μπορεί να συμπληρώνει λέξεις με βάση το ενσωματωμένο λεξικό για την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Η συσκευή μαθαίνει επίσης νέες λέξεις από τις εισαγωγές σας.

Εικονικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο σε οριζόντια λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο, πατήστε  > **QWERTY** πλήρους οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείτε το εικονικό πληκτρολόγιο σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να επιλέγετε πλήκτρα με τα δάχτυλά σας.

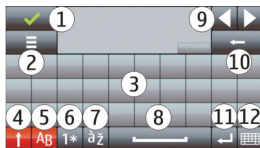

- 1 Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο.
- 2 Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού επιλογών εισαγωγής αφής για πρόσβαση σε εντολές όπως η **Γλώσσα γραφής**.
- 3 Εικονικό πληκτρολόγιο
- 4 Shift και Caps Lock - Για να εισαγάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο πριν να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τα κεφαλαία (Caps Lock), αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο. Μια γραμμή κάτω από το πλήκτρο υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένα τα κεφαλαία.
- 5 Γράμματα
- 6 Αριθμοί και ειδικοί χαρακτήρες
- 7 Τόνοι χαρακτήρων
- 8 Πλήκτρο κενού διαστήματος
- 9 Μετακίνηση - Μετακίνηση του δρομέα.
- 10 Backspace
- 11 Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Τυχόν πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιεχόμενο (για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης web του προγράμματος περιήγησης web, ενεργεί ως εικονίδιο μετάβασης).
- 12 Λειτουργία εισαγωγής - Επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη.

Γραφή με το χέρι


Οι μέθοδοι εισαγωγής κειμένου και οι γλώσσες που υποστηρίζονται από την αναγνώριση χειρόγραφου ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλες τις γλώσσες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφής με το χέρι, επιλέξτε  > **Χειρόγραφο**.

Γράφετε ευανάγνωστους, όρθιους χαρακτήρες στην περιοχή εισαγωγής κειμένου και αφήνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ κάθε χαρακτήρα.

Για να "μάθετε" στη συσκευή σας το δικό σας στιλ γραφής, επιλέξτε  > **Εξάσκηση γραφής**. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς (προεπιλεγμένη λειτουργία), γράψτε λέξεις όπως θα τις γράφατε κανονικά. Για να επιλέξετε την αριθμητική λειτουργία, πατήστε **12**. Για να εισαγάγετε μη Λατινικούς χαρακτήρες, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο, αν διατίθεται.

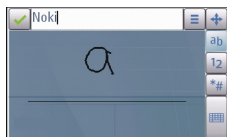

Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, γράψτε τους όπως θα τους γράφατε κανονικά ή επιλέξτε **#** και το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή να μετακινήσετε πίσω το δρομέα, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα πίσω (βλέπε Εικόνα 1).

Για να εισάγετε ένα κενό, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα εμπρός (βλέπε Εικόνα 2).



Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

Εικονικό πληκτρολόγιο

Με το εικονικό πληκτρολόγιο (Αλφαριθμητικό πληκ/γιο), μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες όπως θα κάνατε με ένα παραδοσιακό φυσικό πληκτρολόγιο με αριθμούς στα πλήκτρα.

Η διάταξη του εικονικού πληκτρολογίου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα γραφής.



- 1 Κλείσιμο - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο (Αλφαριθμητικό πληκ/γιο).
- 2 Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου** και **Γλώσσα γραφής**. Για να προσθέσετε ένα emoticon, επιλέξτε **Εισαγωγή emoticon**.
- 3 Ένδειξη εισαγωγής κειμένου - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, καθώς και μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.
- 4 Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη. Η διαθεσιμότητα λειτουργιών εισαγωγής μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία αυτόματης εισαγωγής (ρυθμίσεις αισθητήρα).
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.
- 6 Backspace
- 7 Αριθμοί
- 8 Αστερίσκος - Ανοίγει έναν πίνακα ειδικών χαρακτήρων.
- 9 Shift - Κάνει εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και κάνει εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Αγγίξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.

Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το υφιστάμενο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας (ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός για να τερματίσετε την περίοδο αναμονής) και εισάγετε το γράμμα.

Για να εισάγετε ένα κενό, αγγίξτε **0** . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, αγγίξτε τρεις φορές **0**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, για να εισαγάγετε μια λέξη, επιλέγετε ένα αριθμητικό πλήκτρο για κάθε γράμμα της λέξης. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή, επιλέξτε  > **Ενεργοπ. πρόβλεψης**.
- 2 Γράψτε μια λέξη. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε "Nokia" όταν έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, επιλέξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.
Η προτεινόμενη λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε επιλογή πλήκτρου.
- 3 Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, επιλέξτε * επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη. Εάν η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.
Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε *****, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, επιλέξτε *****.
- 5 Για να εισαγάγετε κενό διάστημα, επιλέξτε **0**.

Ρυθμίσεις εισαγωγής αφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή αφής**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου για την οθόνη αφής, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Εξάσκηση γραφής — Άνοιγμα της εφαρμογής εκμάθησης γραφής με το χέρι. Μάθετε τη συσκευή να αναγνωρίζει καλύτερα το γραφικό σας χαρακτήρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες γλώσσες.

Γλώσσα γραφής — Ορισμός των εξαρτώμενων από τη γλώσσα χαρακτήρων του γραφικού σας χαρακτήρα που θα αναγνωρίζονται και του τρόπου διάταξης του εικονικού πληκτρολογίου.

Ταχύτητα γραφής — Επιλέξτε την ταχύτητα γραφής.

Οδηγός γραφής — Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καθοδήγησης στην περιοχή γραφής. Η γραμμή καθοδήγησης σας βοηθά να γράφετε σε ευθεία γραμμή και τη συσκευή να αναγνωρίζει το γραφικό σας χαρακτήρα.

Ίχνος γραφής — Επιλογή του πλάτους του ίχνους γραμμής για το κείμενο που γράφετε με τη γραφίδα.

Χρώμα γραφής — Επιλογή του χρώματος του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.

Προσαρμοσ. αναζήτησης — Ενεργοποίηση της προσαρμοστικής αναζήτησης.

Βαθμονόμηση οθόν. αφής — Βαθμονόμηση της οθόνης αφής.

Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να ενημερώνετε τις πληροφορίες των επαφών, όπως τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις κατοικίας ή τις διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέτετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, στην αρχική οθόνη, ανάλογα με το θέμα της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επαφές** ή .

Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη λίστα επαφών σας τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις e-mail και άλλες πληροφορίες των φίλων σας.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Προσθήκη επαφής στη λίστα επαφών

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Νέα επαφή**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο και πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε .

Επεξεργασία πληροφοριών επαφής

Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Προσθήκη λεπτομερειών για μια επαφή

Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου**.

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μια επαφή ή για να στείλετε μια επαφή ως προσωπικά στοιχεία σε μια άλλη συσκευή, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επιλογή**. Επιλέξτε την επαφή και **Διαγραφή**, **Αντιγραφή** ή **Αποστ. ως προσ. στοιχ.**.

Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, επιλέξτε και κρατήστε την επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επιλογή > Επιλογές > Επεξεργασία**.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης > Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

Κατά την προσθήκη επαφών ή την επεξεργασία φωνητικών εντολών, μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρά ονόματα ή ονόματα που μοιάζουν μεταξύ τους για διαφορετικές επαφές ή εντολές.

! **Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων

Εάν μια επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, ορίζοντας έναν προεπιλεγμένο αριθμό ή μια προεπιλεγμένη διεύθυνση, μπορείτε να καλείτε ή να στέλνετε μηνύματα ευκολότερα σε αυτήν την επαφή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης για φωνητική κλήση.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
- 5 Για έξοδο από την προβολή Προεπιλογές και αποθήκευση των αλλαγών, αγγίξτε σε σημείο έξω από την προβολή.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, καθώς και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Προσθήκη περισσότερων πεδίων σε μια προβολή λεπτομερειών επαφής

Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου**.

Ορισμός ήχου κλήσης για μια επαφή ή για μια ομάδα επαφών

Επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και πατήστε **Επιλογές > Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Αφαίρεση του ήχου κλήσης από μια επαφή

Επιλέξτε **Προεπιλεγμένος ήχος** από τη λίστα ήχων κλήσης.

Προσθήκη εικόνας για μια επαφή

Επιλέξτε μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής και **Επιλογές > Προσθήκη εικόνας** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εικόνα από το φάκελο **Έκθεση**.

Ορισμός κειμένου κλήσης για μια επαφή

Επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Προσθ. κειμ. ειδοπ. κλήσ.** Πληκτρολογήστε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε .

Προβολή, αλλαγή ή αφαίρεση της εικόνας από μια επαφή

Επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Εικόνα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.

Αντιγραφή επαφών

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

ΈναρξηS αντιγραφής

Επιλέξτε **Εντάξει**.

Ακύρωση αντιγραφής

Επιλέξτε **Ακύρωση**.

Η συσκευή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στη λίστα επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

Επαφές SIM

Ο αριθμός των επαφών που είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM είναι περιορισμένος.

Εμφάνιση επαφών αποθηκευμένων στη λίστα επαφών της κάρτας SIM

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή > Μνήμη SIM**.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στη λίστα επαφών μπορεί να μην αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM.

Αντιγραφή επαφών στην κάρτα SIM

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή > Μνήμη SIM**.

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη μνήμη στην οποία θα αποθηκεύσετε τις νέες επαφές

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προεπιλεγμ. μνήμη αποθ. > Μνήμη τηλεφώνου ή Μνήμη SIM**.

Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής είναι δυνατό να περιέχουν περισσότερους από έναν αριθμό τηλεφώνου, καθώς και εικόνα.

Επιτρεπτές κλήσεις

Με την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων σας δίνεται η δυνατότητα να περιορίζετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρεπτών κλ..**

Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπτές κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπτών κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον κωδικό PIN2.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων ή Απενεργ. επιτρεπτών κλ. — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας επιτρεπτών κλήσεων.

Νέα επαφή SIM — Εισάγετε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις.

Προσθήκη από Επαφές — Αντιγραφή επαφής από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Εφαρμογή Μηνύματα

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία νέου μηνύματος

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε να ξαναγράφετε μηνύματα που στέλνεται συχνά, χρησιμοποιήστε αποθηκευμένα μηνύματα από το φάκελο 'Πρότυπα' στην προβολή 'Οι φάκελοί μου'. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε τα δικά σας πρότυπα.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

 **Εισερχόμενα** — Ληφθέντα μηνύματα, εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης.

 **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτα σας σε φακέλους.

 **Γραμ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.

 **Πρόχειρα** — Πρόχειρα μηνύματα μηνυμάτων που δεν έχουν αποσταλεί.

 **Σταλθέντα** — Τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει, εκτός των μηνυμάτων που στείλατε μέσω Bluetooth. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτόν το φάκελο.

 **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα σε αναμονή αποστολής αποθηκεύονται προσωρινά στα εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός δικτύου.

 **Αναφορές παρ.** — Ζητήστε από το δίκτυό να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων απαιτούν υπηρεσίες δικτύου.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή multimedia

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Αποστολή ηχητικού μηνύματος ή e-mail

Πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος** και τη σχετική επιλογή.

Επιλογή παραληπτών ή ομάδων από τις λίστες επαφών

Επιλέξτε  από τη γραμμή εργαλείων.

Μη αυτόματη εισαγωγή του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail

Αγγίξτε το πεδίο **Προς**.

Εισαγωγή του θέματος του μηνύματος e-mail ή multimedia

Εισαγάγετε το θέμα στο πεδίο **Θέμα**. Εάν το πεδίο **Θέμα** δεν είναι εμφανές, πατήστε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ.**, για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται.

Σύνταξη του μηνύματος

Αγγίξτε το πεδίο μηνύματος.

Προσθήκη αντικειμένου σε μήνυμα ή e-mail

Επιλέξτε  και τον σχετικό τύπο περιεχομένου.

Ο τύπος μηνύματος μπορεί να αλλάξει σε μήνυμα πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο που εισάγατε.

Αποστολή του μηνύματος ή του e-mail

Επιλέξτε  ή πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Εισερχόμενα**.



Μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου

Μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia

Μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα

Δεδομένα ληφθέντα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**.

Άνοιγμα μηνύματος από την αρχική οθόνη

Επιλέξτε **Εμφάνιση**.

Άνοιγμα μηνύματος στο φάκελο 'Εισερχόμενα'

Επιλέξτε το μήνυμα.

Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα

Επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Ανάκτηση μηνύματος multimedia

Επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**. Για την ανάκτηση του μηνύματος στο τηλέφωνό σας, ανοίγει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Ενδέχεται να λάβετε μια ειδοποίηση ότι υπάρχει ένα μήνυμα multimedia σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia () , ενδέχεται να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι το μήνυμα περιέχει κλιπ ήχου. Το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι το μήνυμα περιέχει κλιπ βίντεο.

Συμβουλή: Το μήνυμα multimedia ανακτάται αυτόματα εάν η επιλογή **Ανάκτηση multimedia** είναι ρυθμισμένη σε **Αυτόματα πάντα**.

Αναπαραγωγή του κλιπ ήχου ή βίντεο

Επιλέξτε το εικονίδιο ένδειξης.

Προβολή των αντικειμένων πολυμέσων που περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα multimedia

Επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει παρουσίαση multimedia, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Αναπαραγωγή της παρουσίασης

Επιλέξτε το εικονίδιο ένδειξης.

Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου, καταχωρήσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

Αποθήκευση των δεδομένων σε μήνυμα

Πατήστε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών Ιστού είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και είναι δυνατό να περιέχουν μήνυμα κειμένου ή ένα σύνδεσμο. Για τη διαθεσιμότητα και τη συνδρομή, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρύθμιση e-mail

Η υπηρεσία e-mail στο τηλέφωνό σας Nokia μεταφέρει αυτόματα τα e-mail από την υπάρχουσα διεύθυνση e-mail σας στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να διαβάσετε, να

οργανώνετε και να απαντάτε στα e-mail σας εν κινήσει. Η υπηρεσία λειτουργεί με διάφορους φορείς παροχής e-mail Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται συχνά για προσωπικό e-mail.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Γραμ/κιβώτιο**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλούς λογαριασμούς e-mail, για παράδειγμα, έναν προσωπικό λογαριασμό e-mail και έναν επαγγελματικό λογαριασμό e-mail.

Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε το e-mail από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το σχετικό πρόσθετο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ρυθμίσεων.

Ρύθμιση e-mail με χρήση του Οδηγού ρυθμίσεων

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Οδηγ. ρυθμ.**
- 2 Όταν ανοίγετε τον Οδηγό ρυθμίσεων για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail μετά τις ρυθμίσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τον Οδηγό ρυθμίσεων προηγουμένως, επιλέξτε **Ρύθμιση e-mail**.
- 3 Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Γραμματοκιβώτιο

Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Γραμ/κιβώτιο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή σας και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Εάν επιλέξετε **Μηνύματα > Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να καθορίζετε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιό σας και ανάκτηση των επικεφαλίδων ή τα μηνυμάτων νέων e-mail

Επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Προβολή εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως

Επιλέξτε **Όχι**.

Δημιουργία νέου μηνύματος e-mail

Επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος > E-mail**.

Κλείσιμο της σύνδεσης δεδομένων του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ανοιχτής σύνδεσης με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο

Πατήστε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail > Νέα**, για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα**, για να ανακτήσετε μόνο επιλεγμένα μηνύματα, ή **Όλα**, για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Κλείσιμο της σύνδεσης και προβολή των μηνυμάτων e-mail εκτός σύνδεσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Άνοιγμα μηνύματος e-mail εκτός σύνδεσης

Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Προβολή συνημμένων e-mail

Ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο συνημμένων που επισημαίνεται με την ένδειξη . Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Πατήστε **Μενού > Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Διαγραφή του περιεχομένου ενός e-mail μόνο από τη συσκευή

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το e-mail και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή > Τηλέφωνο μόνο**. Το e-mail δεν διαγράφεται από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν διαγράψετε το περιεχόμενο ενός μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Διαγραφή e-mail και από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το e-mail και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομιστή**.

Ακύρωση διαγραφής e-mail που έχει επισημανθεί προς διαγραφή από τη συσκευή και από το διακομιστή

Επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφορά**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάζετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα, να βλέπετε πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών.

Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται μόνο για εξ αποστάσεως (over-the-air) συγχρονισμό πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή Microsoft Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμ. εφαρμογ. > Μηνύματα**.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για την επισημάνση μηνυμάτων.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγραφή**. Ανοίγει μια λίστα φακέλων.
- 3 Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Εντολές υπηρεσιών

Με την υπηρεσία εντολών υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να εισάγετε και να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών (γνωστά και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας**.

Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν διαμορφωθεί από πριν στη συσκευή σας ή μπορεί να τις λάβετε σε ένα μήνυμα. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις οι ίδιοι, συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισημάνση **Πρέπει να οριστεί** ή έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύντομο μήνυμα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κέντρα μηνυμάτων — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κέντρο μηνυμ. σε χρήση — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Κωδικοπ. χαρακτήρων — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.

Λήψη αναφοράς — Ζητήστε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορά παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Χρονική ισχύς μηνύματος — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλεται ως — Για να εξακριβώσετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Προτιμώμενη σύνδεση — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.

Απάντ. από το ίδιο κέντρο — Απαντήστε σε μηνύματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μέγεθος εικόνας — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Λειτ. δημιουργίας MMS — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνύματά σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.

Σημείο πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.

Ανάκτηση multimedia — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων, εάν υπάρχουν. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικείο δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας. Επιλέξτε **Μη αυτόματη**, για να ανακτάτε μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων μη αυτόματα, ή **Απενεργοποιημένη**, για να εμποδίζετε τη λήψη οποιωνδήποτε μηνυμάτων multimedia. Η αυτόματη ανάκτηση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε όλες τις περιοχές.

Να επιτρ. ανώνυμα μην. — Απόρριψη μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς.

Λήψη διαφημιστικών — Λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia (υπηρεσία δικτύου).

Λήψη αναφορών — Εμφάνιση της κατάστασης απεσταλμένων μηνυμάτων στο μητρώο (υπηρεσία δικτύου).

Αποστ. αναφ. απαγορευμ. — Εμποδίζετε τη συσκευή σας να στέλνει αναφορές παράδοσης ληφθέντων μηνυμάτων.

Χρονική ισχύς μηνύματος — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Η συσκευή απαιτεί υποστήριξη δικτύου για να δηλώσει ότι ένα σταλμένο μήνυμα έχει ληφθεί ή αναγνωστεί. Ανάλογα με το δίκτυο και άλλους παράγοντες, αυτή η πληροφορία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αξιόπιστη.

Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**.

Επιλογή του γραμματοκιβωτίου που θέλετε να χρησιμοποιείτε για αποστολή και λήψη e-mail

Πατήστε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Διαγραφή γραμματοκιβωτίου και των μηνυμάτων που περιέχει από τη συσκευή σας

- 1 Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το γραμματοκιβώτιο που θέλετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Δημιουργία νέου γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια > Επιλογές > Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά το φάκελο Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων σύνδεσης, των ρυθμίσεων χρήστη, των ρυθμίσεων ανάκτησης και των ρυθμίσεων αυτόματης ανάκτησης

Πατήστε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την αρχική οθόνη, τους ήχους ή τα θέματα.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θέματα για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την εικόνα φόντου και τη διάταξη του κύριου μενού.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Θέματα**.

Ενεργοποίηση θέματος

Επιλέξτε Γενικά και το θέμα και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.

Αλλαγή της διάταξης του κύριου μενού

Επιλέξτε Μενού.

Αλλαγή της εμφάνισης της αρχικής οθόνης

Επιλέξτε Θέμα αρχικής οθ.

Ορισμός εικόνας ή παρουσίας ως φόντου για την αρχική οθόνη

Επιλέξτε Ταπετσαρία > Εικόνα ή Προβολή διαφανειών.

Αλλαγή της εικόνας που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη κατά τη λήψη κλήσης

Επιλέξτε Εικόνα κλήσης.

Προφίλ

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Εάν χρησιμοποιείται το Γενικό προφίλ, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία.

Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ.

Φάκελος μουσικής**Αναπαραγωγή μουσικής**

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Η εφαρμογή μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις δυνατότητες μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε podcast. Το podcasting είναι μια μέθοδος για την παράδοση περιεχομένου ήχου ή βίντεο στο Διαδίκτυο με τις τεχνολογίες RSS ή Atom για αναπαραγωγή σε κινητές συσκευές και υπολογιστές.

Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

αναπαραγωγή μουσικής

Πατήστε Μενού > Μουσική > Μουσική.

Αναζήτηση τραγουδιών

Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. Μπορείτε να περιηγηθείτε στα τραγούδια με κριτήριο τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, το είδος ή το συνθέτη.

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε το τραγούδι.


Συμβουλή: Για να ακούσετε τα τραγούδια με τυχαία σειρά, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά**.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Γρήγορη κίνηση τραγουδιού προς τα εμπρός ή πίσω

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

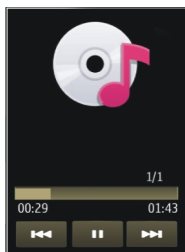

Συμβουλή: Ενώ ακούτε μουσική, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να αφήσετε τη Μουσική να εκτελείται στο παρασκήνιο.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Θέλετε να ακούτε διαφορετική μουσική ανάλογα με τη διάθεσή σας; Με τις λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να δημιουργήσετε επιλογές τραγουδιών τα οποία θα αναπαράγονται με συγκεκριμένη σειρά.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

- 1 Επιλέξτε **Λίστες αναπαρ..**
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα αναπαραγ..**
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.

- 4 Επιλέξτε τα τραγούδια που θα προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής, με τη σειρά που θέλετε να αναπαράγονται.

Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Προσθήκη τραγουδιού σε λίστα αναπαραγωγής

Επιλέξτε και κρατήστε το τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθ. σε λίστα αναπ.**

Αφαίρεση τραγουδιού από λίστα αναπαραγωγής

Στην προβολή λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε και κρατήστε το τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Εκτέλεση λίστας αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Λίστες αναπαρ.** και τη λίστα αναπαραγωγής.

Συμβουλή: Η Μουσική δημιουργεί αυτόματα μια λίστα αναπαραγωγής για τα τραγούδια που ακούτε περισσότερο, τα τραγούδια που ακούσατε πρόσφατα και εκείνα που προσθέσατε πρόσφατα.

Podcast

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική και Podcast**.

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: με καμία αναπαραγωγή, με μερική αναπαραγωγή και με πλήρη αναπαραγωγή. Εάν το επεισόδιο έχει αναπαράχθει μερικώς, κατά την επόμενη αναπαραγωγή του αναπαράγεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής. Εάν το επεισόδιο δεν έχει αναπαράχθει ποτέ ή έχει αναπαράχθει πλήρως, τότε αναπαράγεται από την αρχή.

Nokia Ovi Player

Με το Nokia Ovi Player, μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής από τη Μουσική Ovi, να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας από τον υπολογιστή, καθώς και να διαχειριστείτε και να οργανώσετε αρχεία μουσικής. Για λήψη του Nokia Ovi Player, μεταβείτε στη διεύθυνση www.ovi.com.

Χρειάζεστε σύνδεση Internet για να πραγματοποιήσετε λήψη μουσικής.

Λήψη, μεταφορά και διαχείριση αρχείων μεταξύ του υπολογιστή και της φορητής σας συσκευής

- 1 Ανοίξτε το Nokia Ovi Player στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να κάνετε λήψη μουσικής, εγγραφείτε ή πραγματοποιήστε είσοδο.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.
- 3 Για να επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ..**

Μουσική Ονι

Με τη Μουσική Ονι (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, περιήγηση, αγορά και λήψη μουσικής στη συσκευή σας.

Η υπηρεσία Μουσική Ονι θα αντικαταστήσει σταδιακά το Κατάστημα μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Ονι**.

Για τη λήψη μουσικής, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Η λήψη μουσικής ενδέχεται να περιλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις και τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Για πρόσβαση στη Μουσική Ονι, πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης διαδικτύου στη συσκευή. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τη Μουσική Ονι.

Επιλογή του σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ..**

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων για τη Μουσική Ονι ενδέχεται να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται επίσης να είναι προκαθορισμένες και να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους. Κατά την περιήγηση στη Μουσική Ονι, ενδέχεται να είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων της Μουσικής Ονι

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Η Μουσική Ονι δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις podcasting

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Podcasting**.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Podcasting, καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και λήψης.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

Προεπιλ. σημ. πρόσβ. — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

URL υπηρ. αναζήτησης — Καθορίστε τη διεύθυνση Ιστού της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί.

Ρυθμίσεις λήψης

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

Αποθήκευση στη θέση — Καθορίστε τη θέση αποθήκευσης των podcast.

Συχνότητα ενημέρωσης — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.

Ώρα επόμ. ενημέρωσης — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και η εφαρμογή Podcasting είναι ανοιχτή.

Όριο λήψης (%) — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.

Εάν υπέρβαση ορίου — Ορίστε την ενέργεια που θα πραγματοποιείται σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπ/γών**.

Λήψη podcast

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη, να διαχειριστείτε και να αναπαράγετε τα επεισόδια podcast.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Podcasting**.

Προβολή λίστας των podcast στα οποία έχετε εγγραφεί

Επιλέξτε **Podcast**.

Προβολή μεμονωμένων τίτλων επεισοδίων

Επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Το επεισόδιο είναι ένα επιμέρους αρχείο πολυμέσων ενός podcast.

Έναρξη λήψης

Επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου.

Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Έναρξη αναπαραγωγής του podcast πριν από την ολοκλήρωση της λήψης

Μεταβείτε σε ένα podcast και πατήστε **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα podcast που έχουν ληφθεί με επιτυχία αποθηκεύονται στο φάκελο Podcast, αλλά ενδέχεται να μη εμφανίζονται αμέσως.

Ραδιόφωνο**Ακρόαση ραδιοφώνου**

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο συντονισμό των τοπικών σταθμών.

Για να ακούσετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να σιγήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε .

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Σταθμοί — Προβολή αποθηκευμένων ραδιοσταθμών.

Συντονισμός σταθμών — Αναζήτηση ραδιοσταθμών.

Αποθήκευση — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.

Ενεργοπ. μεγαφώνου ή Απενεργοπ. μεγαφώνου — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.

Εναλ/κές συχνότητες — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε το ραδιόφωνο να αναζητά αυτόματα καλύτερη συχνότητα RDS για το σταθμό εάν πέσει το σήμα σε αυτή τη συχνότητα.

Αναπαρ. στο παρασκ. — Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το ραδιόφωνο να παίζει στο παρασκήνιο.

Διαχείριση ραδιοσταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί** και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Για να καταργήσετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Διαγραφή ή Μετονομασία**.

Για να επιλέξετε οι ίδιοι τη συχνότητα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Συντονισμός σταθμών > Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμός**.

Κάμερα

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2592 x 1944 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Ενεργοποίηση της κάμερας

Για την ενεργοποίηση της κάμερας, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Λήψη εικόνας**Λήψη φωτογραφίας**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει περίπου ένα λεπτό αδράνειας.

Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί, επιλέξτε  > .

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ζουμ.

Μετά τη λήψη μιας εικόνας

Μετά τη λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή εικόνας > Ναι**):

 — Αποστολή της εικόνας μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Για να στείλετε την εικόνα στο πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε, επιλέξτε  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

 — Αποστολή της εικόνας σε συμβατό άλμπουμ στον Ιστό.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή της εικόνας.

Χρήση της φωτογραφίας ως ταπετσαρίας στην αρχική οθόνη

Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμ. ως ταπετσ..**

Καθορισμός της εικόνας ως προεπιλεγμένης εικόνας κλήσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορ. ως εικόνα κλήσης**.

Αντιστοίχιση της εικόνας με μια επαφή

Επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση εικόνας > Ορισμός σε επαφή**.

Επιστροφή στο εικονοσκόπιο για λήψη νέας φωτογραφίας

Επιλέξτε **Πίσω**.

Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθάει να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις για κάθε σκηνή έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στις λειτουργίες εικόνας και βίντεο είναι **A (Αυτόματη)**.

Αλλαγή σκηνής

Επιλέξτε **A** και μια σκηνή.

Δημιουργία προσωπικής σκηνής, κατάλληλης για συγκεκριμένο περιβάλλον

- 1 Επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη > Αλλαγή**.
- 2 Επιλέξτε **Βάσει λειτουργίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή.
- 3 Τροποποιήστε τις διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού και χρωμάτων.
- 4 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα σκηνών, επιλέξτε **Πίσω**.

Ενεργοποίηση προσωπικής σκηνής

Επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη > Επιλογή.**

Πληροφορίες θέσης

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτομέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα.**

Για να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στο υλικό που έχετε τραβήξει, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή στοιχ. GPS > Ενεργοπ..**

Η ανάκτηση των συντεταγμένων της θέσης σας ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Εάν χρησιμοποιείτε ως κοινόχρηστο ένα αρχείο που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης γίνονται κι εκείνες κοινόχρηστες και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλους χρήστες που προβάλλουν το αρχείο. Η συσκευή απαιτεί υπηρεσίες δικτύου για τη λήψη πληροφοριών θέσης.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

 — Πληροφορίες θέσης μη διαθέσιμες. Το GPS εκτελείται στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε , όλες οι εικόνες και τα κλιπ βίντεο που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.

 — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες θέσης σε μια εικόνα ή κλιπ βίντεο εάν διατίθενται γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω του δικτύου. Για τη λήψη των συντεταγμένων ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά. Οι βέλτιστες συνθήκες επιτυγχάνονται σε ανοιχτούς χώρους, μακριά από ψηλά κτήρια.

Εάν μοιράζετε μια εικόνα σας ή ένα κλιπ βίντεο που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης συνημμένες σε αυτό, μοιράζετε επίσης και τις πληροφορίες θέσης και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε τρίτους οι οποίοι μπορούν να προβάλλουν την εικόνα ή το κλιπ βίντεο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία γεωγραφικών ετικετών στις ρυθμίσεις κάμερας.

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερήσετε τη λήψη, ώστε να μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στη φωτογραφία.

Ρύθμιση της καθυστέρησης του χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε  >  και το επιθυμητό χρονικό διάστημα καθυστέρησης προτού γίνει λήψη της φωτογραφίας.

Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε **Ενεργοπ.** Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το εικονίδιο χρονόμετρου στην οθόνη και εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά το τέλος της επιλεγμένης καθυστέρησης.

Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Επιλέξτε  > .

Συμβουλή: Για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε καθυστέρηση 2 δευτερόλ.

Εγγραφή βίντεο

Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα**.

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί, επιλέξτε  > .
- 2 Για να κάνετε παύση της εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια**. Εάν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Ζουμ.
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε ανάμεσα στα ακόλουθα (διαθέσιμα μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή εγγρ. βίντεο** > **Ναι**):

 **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του κλιπ βίντεο που μόλις γράψατε.

 — Αποστολή της εικόνας σε συμβατό άλμπουμ στον Ιστό.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Πίσω**.

Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους streaming, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Προβολή και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Εικόνες & βίντεο** — Προβολή εικόνων στην εφαρμογή προβολής εικόνων και βίντεο κλιπ στο Κέντρο βίντεο.

 **Τραγούδια** — Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

 **Κλιπ ήχου** — Ακρόαση κλιπ ήχου.

 **Άλλα πολυμέσα** — Προβολή παρουσιάσεων.

Το εικονίδιο  υποδηλώνει τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συμβατή σας κάρτα μνήμης (εφόσον είναι τοποθετημένη).

Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε ένα αρχείο από τη λίστα. Τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία με επέκταση .ram ανοίγουν και αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ένα αρχείο στην κάρτα μνήμης (εφόσον είναι τοποθετημένη) ή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και την αντίστοιχη επιλογή.

Προβολή εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση και Εικόνες & βίντεο**.

Από προεπιλογή, οι εικόνες, τα βίντεο κλιπ και οι φάκελοι είναι οργανωμένοι κατά ημερομηνία και ώρα.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Για να κάνετε μεγέθυνση σε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να επεξεργαστείτε μια εικόνα, επιλέξτε και κρατήστε την εικόνα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Για να επεξεργαστείτε ένα κλιπ βίντεο, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το κλιπ βίντεο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποκοπή**.

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια εικόνα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε από τα παρακάτω:

Ορισμ. ως ταπετσ. — Χρησιμοποιήστε την εικόνα ως ταπετσαρία στην αρχική οθόνη.

Ορ. ως εικόνα κλήσης — Καθορίστε την εικόνα ως γενική εικόνα κλήσης.

Ορισμός σε επαφή — Καθορίστε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή.

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα κλιπ βίντεο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε από τα παρακάτω:

Ορισμός σε επαφή — Αντιστοιχίστε το κλιπ βίντεο ως ήχο κλήσης σε μια επαφή.

Ορ. ως ήχος κλήσης — Ορίστε το κλιπ βίντεο ως ήχο κλήσης.

Η γραμμή εργαλείων σας βοηθά να επιλέγετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά με εικόνες, κλιπ βίντεο και φακέλους.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Αποστολή** — Αποστολή της εικόνας ή του κλιπ βίντεο.

 **Διαγραφή** — Διαγραφή εικόνας ή κλιπ βίντεο.

Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Δημιουργία νέου φακέλου

Επιλέξτε **Εικόνες & βίντεο > Επιλογές > Επιλογές φακέλου > Νέος φάκελος**.

Μετακίνηση αρχείου

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο**.

Κοινό online

Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κοινό online**.

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εγγραφείτε συνδρομητές σε μια online υπηρεσία κοινής χρήσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κοινό online**.

- 1 Μεταβείτε στην τοποθεσία Ιστού του παροχέα της υπηρεσίας και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία.
- 2 Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη ρύθμιση του λογαριασμού στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση υπηρεσίας

- 1 Πατήστε παρατεταμένα την υπηρεσία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 2 Επιτρέψτε στη συσκευή να ανοίγει συνδέσεις δικτύου. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου από τη λίστα.
- 3 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Διαχείριση των λογαριασμών σας

Για να προβάλετε τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Οι λογ/σμοί μου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..**

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης για ένα λογαριασμό, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το όνομα λογαριασμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Για να ορίσετε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο για την αποστολή δημοσιεύσεων από τη συσκευή σας, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το όνομα λογαριασμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ορισμ.ως προεπιλογή**.

Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το όνομα λογαριασμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε φωτογραφίες ή κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την υπηρεσία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Νέα αποστολή**. Εάν η υπηρεσία κοινής χρήσης παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια φωτογραφία, ένα κλιπ βίντεο ή ένα κλιπ ήχου στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**.

Πληκτρολογήστε ένα τίτλο ή μια περιγραφή για τη δημοσίευση, αν υπάρχει.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε εικόνες και κλιπ βίντεο από το φάκελο Έκθεση σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και τις φωτογραφίες και τα κλιπ βίντεο που θα δημοσιεύσετε.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Κοινό online** και το λογαριασμό που θέλετε.
- 3 Επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας όπως θέλετε.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές > Κοινό online**.

Κέντρο βίντεο Nokia

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να λάβετε και να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή μέσω ραδιοσήματος (over the air) βίντεο κλιπ από συμβατές υπηρεσίες βίντεο μέσω Internet χρησιμοποιώντας σύνδεση πακέτων δεδομένων ή WLAN. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε κλιπ βίντεο από έναν συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν δωρεάν περιεχόμενο ή να το παρέχουν με χρέωση. Ελέγξτε το κόστος στην υπηρεσία ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ.**

Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Προσθ. νέων υπηρεσιών** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ βίντεο, υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στο τηλέφωνό σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να κάνετε συνεχή ροή ενός κλιπ βίντεο ή για να προβάλετε ένα ληφθέν βίντεο, επιλέξτε επεξεργαστείτε ένα κλιπ βίντεο ή μια εικόνα, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το κλιπ βίντεο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Όταν αναπαράγεται ένα κλιπ βίντεο, για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο της εφαρμογής αναπαραγωγής, κτυπήστε ελαφρά την οθόνη.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Συνέχιση λήψης — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.

Ακύρωση λήψης — Ακυρώστε μια λήψη.

Προεπισκόπηση — Προβάλετε σε προεπισκόπηση ένα κλιπ βίντεο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Στοιχεία βίντεο — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

Ανανέωση λίστας — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.

Άνοιγμα στον browser — Ανοίξετε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**.

Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Μεταδόσεις βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κέντρο βίντ..**

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση μεταδόσεων RSS. Για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις μεταδόσεις σας, επιλέξτε **Μετ/σεις βίντεο**.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Συνδρομές μεταδόσεων — Ελέγξτε τις τρέχουσες συνδρομές μεταδόσεων.

Στοιχεία μετάδοσης — Δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα βίντεο.

Προσθήκη μετάδοσης — Εγγραφείτε σε νέες μεταδόσεις. Επιλέξτε **Μέσω Κατ/γου** βίντεο για να επιλέξετε μια μετάδοση από τις υπηρεσίες στον κατάλογο βίντεο.

Ανανέωση μετάδοσης — Ανανεώστε το περιεχόμενο όλων των μεταδόσεων.

Διαχείριση λογαριασμού — Διαχειριστείτε τις επιλογές του λογαριασμού για μια συγκεκριμένη μετάδοση, αν διατίθεται.

Για να δείτε τα βίντεο που είναι διαθέσιμα σε μια μετάδοση, επιλέξτε μια μετάδοση από τη λίστα.

Τα βίντεό μου

Ο φάκελος Τα βίντεό μου είναι μια θέση όπου αποθηκεύονται όλα τα κλιπ βίντεο στην εφαρμογή Κέντρο βίντεο. Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με τα ληφθέντα κλιπ βίντεο που έχετε λάβει και με τα κλιπ βίντεο που έχετε εγγραφεί με την κάμερα του τηλεφώνου, σε ξεχωριστές προβολές.

- 1 Για να ανοίξετε ένα φάκελο και να προβάλετε κλιπ βίντεο, επιλέξτε το φάκελο. Όταν αναπαράγεται ένα κλιπ βίντεο, για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο της εφαρμογής αναπαραγωγής, κτυπήστε ελαφρά την οθόνη.
- 2 Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εύρεση — Βρείτε ένα κλιπ βίντεο. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Κατάσταση μνήμης — Δείτε το μέγεθος της ελεύθερης και της χρησιμοποιούμενης μνήμης.

Ταξινόμηση κατά — Ταξινομήστε τα κλιπ βίντεο. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε.

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ένα κλιπ βίντεο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε από τα παρακάτω:

Συνέχιση λήψης — Συνεχίστε μια λήψη που τεθεί σε παύση ή που έχει αποτύχει.

Ακύρωση λήψης — Ακυρώστε μια λήψη.

Στοιχεία βίντεο — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

Μετακίν. και αντιγραφή — Μετακινήστε ή αντιγράψτε κλιπ βίντεο. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και την επιθυμητή θέση.

Αντιγραφή βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Έχετε εγγραφεί βίντεο με το τηλέφωνό σας που θέλετε να τα παρακολουθήσετε στον υπολογιστή σας; Ή θέλετε να αντιγράψετε τα βίντεό σας από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε τα βίντεό σας μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή.
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή μεταξύ της κάρτας μνήμης του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
- 2 Ανοίξτε το Nokia Ovi Suite στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Κέντρο βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Επιλ. υπηρ. βίντεο — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε, αφαιρείτε, επεξεργάζεστε και προβάλετε τα στοιχεία μιας υπηρεσίας βίντεο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προεγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο.

Ρυθμίσεις σύνδεσης — Για να ορίσετε τον προορισμό δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Σύνδεση δικτύου**. Για να επιλέξετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που το Κέντρο βίντεο ανοίγει μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS, επιλέξτε **Επιβεβ/ση χρήσης GPRS**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την περιαγωγή, επιλέξτε **Επιβεβ/ση περιαγωγής**.

Γονικός έλεγχος — Καθορισμός ενός ορίου ηλικίας για βίντεο. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Στις υπηρεσίες video-on-demand, τα βίντεο με ίσο ή μεγαλύτερο όριο ηλικίας από αυτό που έχετε ορίσει, είναι κρυφά.

Προτιμώμενη μνήμη — Επιλέξτε αν τα ληφθέντα βίντεο θα αποθηκεύονται στη συσκευή ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Μικρογραφίες — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λαμβάνονται και να προβάλλονται μικρογραφίες στα βίντεο feed.

Διαδίκτυο

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

 Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας

λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε τη λέξη αναζήτησης και επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς, καθαρίστε το cache μετά από κάθε χρήση.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Επιλέξτε > > Εμπιστευτ./τητα > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στην προβολή σελιδοδεικτών, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Ενώ κάνετε περιήγηση, επιλέξτε > .

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση

Επιλέξτε > και ένα σελιδοδείκτη.

Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταδόσεις ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με την ένδειξη . Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή καταχωρίσεις ιστολογίων.

Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση Ιστού και επιλέξτε  >  και την επιθυμητή μετάδοση.

Ενημέρωση μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ανανέωση**.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αυτόματες ενημερώσεις**.

Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS. Αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται μια σύνδεση GPS.

Σχετικά με το GPS

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Σχετικά με το σύστημα assisted GPS (A-GPS)

Η συσκευή σας υποστηρίζει το σύστημα A-GPS (υπηρεσία δικτύου). Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.


Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων.

Ορισμός σημείου πρόσβασης για A-GPS

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης > Διακομ. εντοπ. θέσης > Σημείο πρόσβασης**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Διαδικτύου. Η συσκευή θα σας ζητήσει το σημείο πρόσβασης Διαδικτύου όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Όταν χρησιμοποιείτε τον δέκτη GPS, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

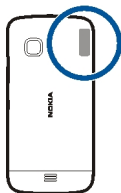


Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS > Επιλογές > Κατάσταση δορυφόρου**.

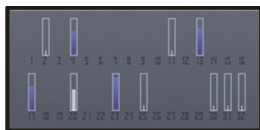

Αν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μια γραμμή για κάθε δορυφόρο στην προβολή πληροφοριών δορυφόρων. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα του δορυφόρου. Όταν η συσκευή λάβει επαρκή δεδομένα από το σήμα του δορυφόρου ώστε να υπολογίσει τη θέση σας, το χρώμα της γραμμής αλλάζει.


Αρχικά, η συσκευή πρέπει να λαμβάνει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους, για να μπορέσει να υπολογίσει τη θέση σας. Όταν πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ίσως είναι δυνατό να συνεχιστεί ο υπολογισμός της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η ακρίβεια αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων.

Για να δείτε τις θέσεις των δορυφόρων που έχουν βρεθεί, επιλέξτε **ΑΛΛ. προβ..**

Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός δορυφορικού σήματος, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

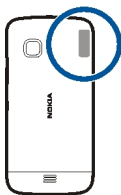

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά.
Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται η υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

Ορόσημα

 Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες εντοπισμού θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε λεπτομέρειες σε αυτές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Ορόσημα**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Νέο ορόσημο — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να ζητήσετε πληροφορίες εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

Επεξεργασία — Επεξεργαστείτε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, προσθέστε μια διεύθυνση).

Προσθήκη σε κατηγορία — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.

Αποστολή — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή.

Δημιουργία νέας κατηγορίας ορόσημων

Στην καρτέλα κατηγοριών, πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Τα δεδομένα GPS είναι σχεδιασμένα να παρέχουν πληροφορίες καθοδήγησης διαδρομής σε επιλεγμένο προορισμό και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού. Μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες εντοπισμού σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Δεδομένα GPS**.

Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Οι ρυθμίσεις εντοπισμού καθορίζουν τις μεθόδους, τις ρυθμίσεις διακομιστή και τις ρυθμίσεις σημειογραφίας που θα χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία και Εντοπισμ. θέσης**.

Καθορισμός μεθόδων εντοπισμού θέσης

Χρήση μόνο του ενσωματωμένου δέκτη GPS της συσκευής σας

Επιλέξτε **Ενσωματωμένο GPS**.

Χρήση του συστήματος A-GPS για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων από διακομιστή εντοπισμού

Επιλέξτε **Υποβοηθούμενο GPS**.

Χρήση πληροφοριών από το κυψελικό δίκτυο (υπηρεσία δικτύου)

Επιλέξτε **Βάσει δικτύου**.

Καθορισμός διακομιστή εντοπισμού θέσης

Καθορισμός σημείου πρόσβασης και διακομιστή εντοπισμού για εντοπισμό μέσω δικτύου

Επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**.

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για εντοπισμό υποβοηθούμενου GPS ή για εντοπισμό μέσω δικτύου. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

Καθορισμός ρυθμίσεων σημειογραφίας

Επιλογή του συστήματος μέτρησης ταχύτητας και απόστασης

Επιλέξτε **Σύστημα μονάδων > Μετρικό ή Αγγλοσαξονικό**.

Καθορισμός της μορφής στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες συντεταγμένων

Πατήστε **Μορφή συντεταγμένων** και τη μορφή που θέλετε.

Χάρτες

Επισκόπηση Χαρτών



Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Καλωσήρθατε στους Χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας, σας βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες.
- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες.
- Δείτε δελτία καιρού και άλλες τοπικές πληροφορίες, εάν διατίθενται.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

Προβολή της θέσης σας και του χάρτη

Δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη και αναζητήστε χάρτες διάφορων πόλεων και χωρών.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Το  δείχνει την τρέχουσα θέση σας, εφόσον διατίθεται αυτή η πληροφορία. Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση της θέσης σας, το  αναβοσβήνει. Εάν η θέση σας δεν είναι διαθέσιμη, το  δείχνει την πιο πρόσφατη γνωστή θέση σας.

Εάν δεν διατίθεται ακριβής εντοπισμός θέσης, ένα κόκκινο στεφάνι γύρω από το εικονίδιο εντοπισμού δηλώνει την περιοχή στην οποία ενδεχομένως βρίσκεστε. Σε

πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια της προσέγγισης αυξάνεται και το κόκκινο στεφάνι γίνεται μικρότερο σε σχέση με αραιοκατοικημένες περιοχές.

Περιήγηση στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Επιλέξτε το  .

Εάν αναζητάτε ή περιηγείστε σε μια τοποθεσία και προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την τοποθεσία χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία, όπως π.χ. Καιρός, εμφανίζονται οι πληροφορίες για την τοποθεσία που προβάλλετε εκείνη τη στιγμή. Για να επιστρέψετε στην προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας ή για να προβάλετε πληροφορίες για την τρέχουσα τοποθεσία σας, επιλέξτε  .

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Επιλέξτε + ή -.

Συμβουλή: Για να κάνετε ζουμ, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε δύο δάχτυλα στο χάρτη και, στη συνέχεια, να απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους για μεγέθυνση ή να τα φέρετε κοντά το ένα στο άλλο για σμίκρυνση. Δεν υποστηρίζουν όλα τα τηλέφωνα αυτήν τη δυνατότητα.

Εάν περιηγείστε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους οδικούς χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας και έχετε μια ενεργή σύνδεση δεδομένων, γίνεται αυτόματα λήψη νέων οδικών χαρτών.


Αποτροπή αυτόματης λήψης νέων χαρτών οδών

Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Διαδίκτυο > Σύνδεση > Εκτός σύνδεσης.

Λήψη νέων οδικών χαρτών πραγματοποιείται και όταν κάνετε αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής "Χάρτες". Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Χάρτες" μετά από αναβάθμιση, επιλέξτε **Χρήση Χαρτών Ονί σε σύνδεση**. Χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση δεδομένων.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Προβολή χάρτη

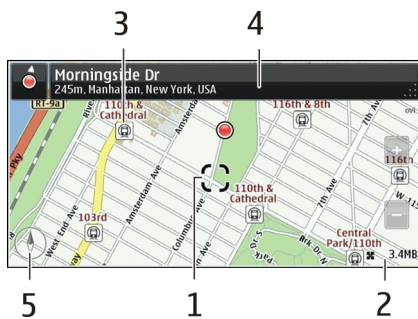

- 1 Επιλεγμένη θέση
- 2 Περιοχή ένδειξης
- 3 Σημείο ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, σιδηροδρομικός σταθμός ή μουσείο)
- 4 Περιοχή πληροφοριών
- 5 Πυξίδα

Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Προβάλετε το χάρτη σε διάφορες λειτουργίες για να αναγνωρίζετε εύκολα πού βρίσκεστε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Επιλέξτε το  και από τα παρακάτω:

Προβολή χάρτη — Στην τυπική προβολή χάρτη, είναι εύκολο να διαβάσετε λεπτομέρειες όπως ονόματα περιοχών ή αριθμούς αυτοκινητοδρόμων.

Δορυφορική εικόνα — Για μια πιο λεπτομερή προβολή, χρησιμοποιήστε δορυφορικές εικόνες.

Προβολή εδάφους — Προβάλετε αμέσως τον τύπο εδάφους, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε εκτός οδικού δικτύου.

Προβολή 3D — Για μια πιο ρεαλιστική προβολή, αλλάξτε την προοπτική του χάρτη.

Ορόσημα — Εμφανίστε περίοπτα κτίρια και αξιοθέατα στο χάρτη.

Νυχτερινή λειτουργία — Χαμηλώστε την ένταση των χρωμάτων του χάρτη. Όταν ταξιδεύετε νύχτα, η ανάγνωση του χάρτη είναι πιο εύκολη σε αυτή τη λειτουργία.

Γραμμές μετάβασης — Προβάλετε επιλεγμένες υπηρεσίες δημόσιας μεταφοράς, όπως διαδρομές μετρό και τραμ.

Οι διαθέσιμες επιλογές και λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι μη διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται αμυδρά.

Λήψη και ενημέρωση χαρτών

Αποθηκεύστε νέους οδικούς χάρτες στο τηλέφωνό σας πριν από ένα ταξίδι, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε.

Για να κάνετε λήψη και ενημέρωση χαρτών στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση WLAN.

Πατήστε **Μενού > Χάρτες**.

Λήψη χαρτών

- 1 Επιλέξτε **Ενημέρωση > Προσθήκη νέων χαρτών**.
- 2 Επιλέξτε μια ήπειρο και μια χώρα και κατόπιν **Λήψη**.

Για να ολοκληρώσετε τη λήψη αργότερα, επιλέξτε **Παύση ή 'Εξ. από λήψη**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Ovi Suite για να κάνετε λήψη των τελευταίων οδικών χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης και, στη συνέχεια, να τα αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Nokia Ovi Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/software.

Κάθε φορά που εγκαθιστάτε μια νεότερη έκδοση της εφαρμογής "Χάρτες" στο τηλέφωνό σας, οι χάρτες χωρών ή περιοχών διαγράφονται. Προτού χρησιμοποιήσετε το Nokia Ovi Suite για τη λήψη νέων χαρτών χωρών ή περιοχών, ανοίξτε και κλείστε την εφαρμογή "Χάρτες" και βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Nokia Ovi Suite εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Ενημέρωση χαρτών

Επιλέξτε **Ενημέρωση > Έλεγχος για ενημερώσεις**.

Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης

Η εφαρμογή "Χάρτες" εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας μεθόδους εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN ή βάσει δικτύου (μέσω αναγνωριστικού κυψέλης).

Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (GPS: Global Positioning System) είναι ένα σύστημα πλοήγησης βασισμένο σε δορυφόρους, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης σας. Το A-GPS (Assisted GPS: υποβοηθούμενο GPS) είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία σας αποστέλλει δεδομένα GPS, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού. Η υπηρεσία Self-assisted GPS (SA-GPS:

αυτοϋποβοηθούμενο GPS) παρέχει τον ταχύτερο εντοπισμό χρησιμοποιώντας σύνδεση δικτύου.

Ο εντοπισμός μέσω WLAN βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα GPS, ειδικά όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτήρια.

Με τον εντοπισμό που βασίζεται στο δίκτυο (ταυτότητα κυψέλης), η θέση προσδιορίζεται μέσω της κεραίας δικτύου με την οποία είναι συνδεδεμένη η φορητή σας συσκευή τη δεδομένη στιγμή.

Για να εξοικονομήσετε χρήματα από χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό μέσω A-GPS, WLAN και βάσει δικτύου (μέσω αναγνωριστικού κυψέλης) στις ρυθμίσεις εντοπισμού της συσκευής σας, αλλά ο υπολογισμός της θέσης σας ενδέχεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Ο μετρητής ταξιδιού ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της σύνδεσης GPS.

! **Σημείωση:** Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Ανάλογα με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης που είναι διαθέσιμες, η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης μπορεί να ποικίλλει από λίγα μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα.

Εύρεση θέσης

Η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε συγκεκριμένα σημεία και επιχειρήσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης > Αναζήτ..**

- 1 Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης, όπως διεύθυνση ή όνομα θέσης.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.
Η θέση εμφανίζεται στο χάρτη.

Επιστροφή στη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων

Επιλέξτε Αναζήτηση.

Συμβουλή: Στην προβολή αναζήτησης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα προηγούμενων λέξεων αναζήτησης.

Αναζήτηση διαφορετικών τύπων κοντινών θέσεων

Επιλέξτε **Κατηγορίες** και μια κατηγορία, όπως αγορά, στέγαση ή μεταφορά.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τις λέξεις αναζήτησης. Τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μέσω Διαδικτύου.

Εάν έχετε χάρτες της περιοχής στην οποία κάνετε αναζήτηση αποθηκευμένους στο τηλέφωνό σας, για να αποφύγετε τις χρεώσεις δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς ενεργή σύνδεση Διαδικτύου, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να είναι περιορισμένα.

Προβολή στοιχείων τοποθεσίας

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή σημείο, όπως ένα ξενοδοχείο ή εστιατόριο, εάν υπάρχουν.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης > Αναζήτ..**

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Για να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για μια θέση, χρειάζεστε ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

Προβολή των λεπτομερειών μιας θέσης

Αναζητήστε μια θέση. Επιλέξτε τη θέση και την περιοχή πληροφοριών της.

Βαθμολόγηση θέσης

Αναζητήστε μια θέση. Επιλέξτε τη θέση, την περιοχή πληροφοριών της, **Βαθμολογία** και τη βαθμολογία με αστέρια. Για παράδειγμα, για να βαθμολογήσετε μια θέση με 3 αστέρια (με άριστα τα 5), επιλέξτε το τρίτο αστέρι.

Εάν βρείτε μια θέση που δεν υπάρχει ή που περιέχει ακατάλληλες πληροφορίες ή εσφαλμένες λεπτομέρειες, όπως εσφαλμένη διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας, συνιστάται να το αναφέρετε στη Nokia.

Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών θέσης

Επιλέξτε τη θέση, την περιοχή πληροφοριών της, **Αναφορά** και την κατάλληλη επιλογή.

Αποθήκευση ή προβολή θέσης ή διαδρομής

Αποθηκεύστε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος ή διαδρομές, ώστε αργότερα να μπορείτε να τα βρείτε γρήγορα και να τα χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Αποθήκευση θέσης

- 1 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Πλοήγηση > Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.
- 6 Επιλέξτε **Εμφ. διαδ. > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

Προβολή αποθηκευμένης θέσης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αγαπημένα > Θέσεις**, τη θέση και **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Προβολή αποθηκευμένης διαδρομής

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αγαπημένα > Διαδρομές** και τη διαδρομή.

Αποστολή θέσης σε φίλο

Όταν θέλετε να δείξετε στους φίλους σας πού βρίσκεται μια θέση στο χάρτη, μπορείτε να τους στείλετε αυτήν τη θέση.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Για να προβάλουν τη θέση στο χάρτη, οι φίλοι σας δεν χρειάζεται να έχουν τηλέφωνο Nokia, ωστόσο είναι απαραίτητο να έχουν ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

- 1 Επιλέξτε μια θέση και την περιοχή πληροφοριών της.
- 2 Επιλέξτε **Κοινή χρήση** > **Κοινή χρήση μέσω SMS ή Κοινή χρήση μέσω Email**.

Θα σταλεί στον φίλο σας ένα e-mail ή μήνυμα κειμένου που θα περιέχει έναν σύνδεσμο για τη θέση στον χάρτη. Για το άνοιγμα του συνδέσμου απαιτείται σύνδεση δικτύου.

Ανάληψη ελέγχου

Με τη λειτουργία "Ανάληψη ελέγχου", μπορείτε να διατηρήσετε ένα ιδιωτικό αρχείο με τους τόπους που έχετε επισκεφθεί. Ενημερώστε τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα και τις επαφές σας με ό,τι κάνετε και μοιραστείτε τη θέση σας στις αγαπημένες σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Check in**.

Για να κάνετε ανάληψη ελέγχου, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Για να μοιραστείτε τη θέση σας, χρειάζεστε επίσης λογαριασμό σε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

- 1 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia ή, εάν δεν έχετε, δημιουργήστε τον.
- 2 Έχετε τη δυνατότητα να μοιραστείτε τη θέση σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε το **Ανάληψη ελέγχου** για πρώτη φορά, μπορείτε να ρυθμίσετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Για να ρυθμίσετε λογαριασμούς αργότερα, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε την τρέχουσα θέση σας.
- 4 Γράψτε την ενημέρωση κατάστασής σας.
Μπορείτε να δημοσιεύετε μόνο σε επιλεγμένες υπηρεσίες που έχετε ρυθμίσει. Για να αποκλείσετε μια υπηρεσία, επιλέξτε το λογότυπο της υπηρεσίας. Για να αποκλείσετε όλες τις υπηρεσίες, κρατώντας απόρρητη τη θέση και την ενημέρωση κατάστασής σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου και δημοσ. στο.
- 5 Επιλέξτε **Check in**.

Επίσης, είναι δυνατό να επισυνάψετε μια φωτογραφία στη δημοσίευσή σας, ανάλογα με την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Προβολή ιστορικού Ανάληψη ελέγχου

Επιλέξτε .

Η πραγματοποίηση ανάληψης ελέγχου και η κοινή χρήση της θέσης σας απαιτεί σύνδεση διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών με μια μεγάλη ομάδα ατόμων. Οι όροι χρήσης μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

! **Σημαντικό:** Προτού κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, πάντα να προσέχετε με ποιους πρόκειται να μοιραστείτε αυτήν την πληροφορία. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας με μια μεγάλη ομάδα ατόμων.

Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας

Σχεδιάστε ένα ταξίδι από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας "Χάρτες Nokia", συγχρονίστε τις αποθηκευμένες θέσεις και διαδρομές με το τηλέφωνό σας και αποκτήστε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ είστε στο δρόμο.

Για να συγχρονίσετε θέσεις ή διαδρομές μεταξύ του τηλεφώνου σας και της υπηρεσίας Διαδικτύου "Χάρτες Nokia", θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Nokia.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Συγχρονισμός αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών

Επιλέξτε **Αγαπημένα > Συγχρονισμός με το Oni**. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συγχρονίζει αυτόματα τα Αγαπημένα σας, όταν ανοίγετε ή κλείνετε την εφαρμογή "Χάρτες".

Αυτόματος συγχρονισμός Αγαπημένων

Επιλέξτε  > **Συγχρονισμός > Συγχρονισμός**.

Ο συγχρονισμός απαιτεί ενεργή σύνδεση Διαδικτύου και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτύου Nokia Maps, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/maps.

Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σας βοηθά να βρείτε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση ή Πεζοπορία**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης ή πεζοπορίας για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των κατάλληλων αρχείων.

Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που περιλαμβάνει ονόματα οδών, τα ονόματα οδών εκφωνούνται επίσης.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγηση πεζοπορίας** και την κατάλληλη επιλογή.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγηση πεζοπορίας** και κατόπιν επιλέξτε **Καμία**.

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης για την πλοήγηση αυτοκινήτου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Αλλαγή της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης για την πλοήγηση αυτοκινήτου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Ένταση**.

Χρήση της πυξίδας

Όταν η πυξίδα είναι ενεργοποιημένη, τόσο το βέλος της πυξίδας όσο και ο χάρτης περιστρέφονται αυτόματα στην κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το επάνω μέρος του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Ενεργοποίηση της πυξίδας

Επιλέξτε το .


Απενεργοποίηση της πυξίδας

Επιλέξτε ξανά το . Ο χάρτης προσανατολίζεται στο βορρά.

Η πυξίδα είναι ενεργή όταν είναι πράσινη. Εάν η πυξίδα χρειάζεται βαθμονόμηση, η πυξίδα γίνεται κόκκινη.

Ρύθμιση της πυξίδας

Περιστρέψτε το τηλέφωνο μέχρι να εκπέμψει ένα σύντομο ήχο ή να δονηθεί.

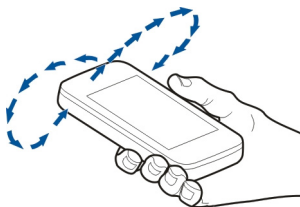

Η πυξίδα είναι περιορισμένης ακρίβειας. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της πυξίδας. Η πυξίδα πρέπει να είναι πάντα σωστά βαθμονομημένη.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε αναλυτικές οδηγίες κατά την οδήγηση, οι Χάρτες σας βοηθούν να φτάσετε στον προορισμό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση**.

Οδήγηση προς έναν προορισμό

Πιέστε **Προορισμός** και την κατάλληλη επιλογή.

Οδήγηση προς το σπίτι σας

Επιλέξτε **Με οδήγηση στο σπίτι**.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να οδηγείτε χωρίς να έχετε ορίσει προορισμό. Ο χάρτης ακολουθεί τη θέση σας και εμφανίζονται αυτόματα πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης, εάν υπάρχουν. Για να καθορίσετε τον προορισμό αργότερα, επιλέξτε **Προορισμός**.

Από προεπιλογή, ο χάρτης περιστρέφεται προς την κατεύθυνση οδήγησής σας.

Προσανατολισμός του χάρτη στο βορρά

Επιλέξτε . Για να επαναφέρετε το χάρτη στην κατεύθυνση οδήγησής σας, επιλέξτε .

Όταν επιλέγετε **Με οδήγηση στο σπίτι** ή **Στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας.

Αλλαγή της θέσης του σπιτιού σας

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αρχική τοποθεσία** > **Επαναπροσδ..**
- 3 Καθορίστε την κατάλληλη επιλογή.

Αλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να επιλέξετε **Προβολή 2D**, **Προβολή 3D**, **Προβολή βέλους** ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Προβολή πλοήγησης



- 1 Διαδρομή
- 2 Η θέση και η κατεύθυνσή σας
- 3 Γραμμή πληροφοριών (ταχύτητα, απόσταση, χρόνος)

Λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας και ασφάλειας

Βελτιώστε την εμπειρία οδήγησης με πληροφορίες πραγματικού χρόνου για κυκλοφοριακά συμβάντα, βοήθεια οδικών λωρίδων και προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας, εάν υπάρχουν για την χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες και Οδήγηση**.

Προβολή κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης**. Τα συμβάντα εμφανίζονται ως τρίγωνα και γραμμές.

Ενημέρωση πληροφοριών κυκλοφορίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης > Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Κατά το σχεδιασμό μιας διαδρομής, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αποφεύγει συμβάντα κίνησης, όπως κυκλοφοριακές συμφορήσεις ή οδικά έργα.

Αποφυγή κυκλοφοριακών συμβάντων

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  **> Πλοήγηση > Νέα διαδρ. λόγω κίνησης**.

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες καταγραφής ταχύτητας μπορεί να εμφανίζονται στο δρομολόγιό σας κατά την πλοήγηση, εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας. Η Nokia δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου ή τις συνέπειες που θα επέλθουν από τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, οι Χάρτες σας καθοδηγούν μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Πεζοπορία**.

Πεζή μετάβαση σε προορισμό

Επιλέξτε **Προορισμός** και την κατάλληλη επιλογή.

Πεζή μετάβαση στο σπίτι σας

Επιλέξτε **Στο σπίτι με τα πόδια**.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να περπατάτε χωρίς να έχετε ορίσει προορισμό.

Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

Περιστροφή του χάρτη προς την κατεύθυνση της πορείας σας

Επιλέξτε . Για να επαναφέρετε το χάρτη στο βορρά, επιλέξτε .

Όταν επιλέγετε **Με οδήγηση στο σπίτι** ή **Στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σάς ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας.

Αλλαγή της θέσης του σπιτιού σας

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
- 3 Καθορίστε την κατάλληλη επιλογή.

Σχεδιασμός διαδρομής

Σχεδιάστε το ταξίδι σας, δημιουργήστε τη διαδρομή σας και προβάλτε τη στο χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Δημιουργία διαδρομής

- 1 Αγγίξτε τη θέση του σημείου αφετηρίας σας. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.

Αλλαγή της σειράς των σημείων διαδρομής

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο διαδρομής.
- 2 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Αγγίξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το σημείο διαδρομής.

Επεξεργασία της θέσης ενός σημείου διαδρομής

Αγγίξτε το σημείο διαδρομής και επιλέξτε **Επεξεργασία** και την κατάλληλη επιλογή.

Προβολή της διαδρομής στο χάρτη

Επιλέξτε **Εμφ. διαδ..**

Πλοήγηση στον προορισμό

Πατήστε **Εμφ. διαδ. > Επιλογές > Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν τις οδηγίες πλοήγησης και τον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μιας διαδρομής

- 1 Στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής, ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής από την προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Σημεία ή Λίστα σημείων διαδρομής**.
- 2 Ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση ή Πεζοπορία**. Εάν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι και διαδρομές, για παράδειγμα, σε πάρκα και εμπορικά κέντρα.
- 3 Καθορίστε την επιλογή που θέλετε.

Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Πεζοπορία** και επιλέξτε **Προτιμώμενη διαδρομή > Οδοί ή Ευθεία γραμμή**. Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση.

Χρήση της ταχύτερης ή της συντομότερης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** και επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Ταχύτερη διαδρομή ή Συντομότερη**.

Χρήση της βελτιστοποιημένης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** και επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Βέλτιστη**. Η βελτιστοποιημένη διαδρομή οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης με το internet ή με άλλες συμβατές συσκευές ή υπολογιστές.

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και 3G, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα πολλαπλές συνδέσεις δεδομένων και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να κάνουν κοινή χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων. Στο δίκτυο 3G, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά την διάρκεια κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο**.

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Τα δίκτυα GSM υποδηλώνονται με την ένδειξη **Ψ**. Τα δίκτυα UMTS υποδηλώνονται με την ένδειξη **3G**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Λειτουργία δικτύου — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Επιλογή φορέα — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δίκτυό σας.

Εμφάν. πληροφ. κυψέλης — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro

Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ασύρματο δίκτυο LAN

Η συσκευή σας μπορεί να ανιχνεύει και να συνδέεται με ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο WLAN, μπορείτε να συνδέετε τη συσκευή σας με το internet και με συμβατές συσκευές με υποστήριξη WLAN.

Πληροφορίες για το WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το WLAN. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών για να συνδεθείτε σε αυτό.

! **Σημείωση:** Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή στις οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες WLAN:

- πρότυπα IEEE 802.11 b/g και WAPI
- Λειτουργία στα 2,4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP) με κλειδιά μέχρι 128 bit, Wi-Fi protected access (WPA) και μέθοδοι ταυτοποίησης 802.1x. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.

! **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

Συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε ***#62209526#**.

Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN**.

Ο Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο LAN (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεών σας WLAN.

Εάν η αναζήτηση εντοπίσει δίκτυα WLAN, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης internet (IAP) για μια σύνδεση και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε τη σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να εισάγετε το σωστό όνομα δικτύου (αναγνωριστικό σετ υπηρεσιών, SSID).

Εάν εκτελείται ήδη το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας τη σύνδεση WLAN που είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή, για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης web, επιλέξτε **Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό**.

Για να τερματίσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε τη σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση WLAN**.

Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN**.

Φιλτράρισμα δικτύων WLAN από λίστα διαθέσιμων δικτύων

Επιλέξτε **Επιλογές > Φίλτρο δικτύων WLAN**. Τα επιλεγμένα δίκτυα δεν εμφανίζονται την επόμενη φορά που ο οδηγός WLAN θα πραγματοποιήσει αναζήτηση δικτύων WLAN.

Προβολή των στοιχείων ενός δικτύου

Επιλέξτε το δίκτυο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Στοιχεία**. Εάν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.

Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

Ρυθμίσεις ασύρματου LAN

Στις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου LAN (WLAN), μπορείτε να καθορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή ένδειξη WLAN όταν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο, καθώς και πόσο συχνά θα γίνεται σάρωση του δικτύου. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν και πώς θα εκτελείται η δοκιμή συνδεσιμότητας Διαδικτύου, καθώς και να προβάλετε προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ασύρματο LAN > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Εμφάνιση της ένδειξης όταν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο WLAN

Επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι**.

Εμφάνιση της συχνότητας με την οποία η συσκευή αναζητά διαθέσιμο WLAN

Επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ναι και Αναζήτηση δικτύων**.

Καθορισμός ρυθμίσεων δοκιμής συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο

Επιλέξτε **Τεστ συνδεσιμότη. με Διαδ.** και εάν η δοκιμή θα εκτελείται αυτόματα ή ύστερα από επιβεβαίωση, ή εάν δεν θα εκτελείται καθόλου. Εάν η δοκιμή συνδεσιμότητας είναι επιτυχής, το σημείο πρόσβασης αποθηκεύεται στη λίστα προορισμών Διαδικτύου.

Προβολή προχωρημένων ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**.

Προτείνεται να μην τροποποιείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.

Σημεία πρόσβασης**Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

- 1 Επιλέξτε  **Σημείο πρόσβ..**
- 2 Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να προβάλετε τα σημεία πρόσβασης που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης. Οι ομάδες σημείων πρόσβασης είναι οι εξής:

-  Σημεία πρόσβασης διαδικτύου
-  Σημεία πρόσβασης μηνυμάτων multimedia
-  Σημεία πρόσβασης WAP
-  Μη κατηγοριοποιημένα σημεία πρόσβασης

Οι διάφοροι τύποι σημείων πρόσβασης δηλώνονται με τα εξής:

-  Προστατευμένο σημείο πρόσβασης
-  Σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων
-  Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)

Διαχείριση ομάδων σημείων πρόσβασης

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης. Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγηστείτε στον Ιστό. Εάν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο WLAN, η συσκευή συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω WLAN, εάν είναι διαθέσιμο, και μέσω μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, αν δεν είναι διαθέσιμο το WLAN.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Προορισμοί**.

Δημιουργία νέας ομάδας σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος προορισμός**.

Προσθήκη σημείων πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης**.

Αντιγραφή υπάρχοντος σημείου πρόσβασης από άλλη ομάδα

Επιλέξτε την ομάδα, στη συνέχεια επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το σημείο πρόσβασης που θέλετε να αντιγράψετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αντ. σε άλλο προορ..**

Αλλαγή της προτεραιότητας ενός σημείου πρόσβασης μέσα σε μια ομάδα

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το σημείο πρόσβασης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή προτεραιότητ..**

Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Επεξεργασία σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης και ένα σημείο πρόσβασης με την ένδειξη . Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Όνομα σημ. πρόσβασης — Το όνομα του σημείου πρόσβασης παρέχεται από τον φορέα παροχής δικτύου σας.

Όνομα χρήστη — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προτροπή κωδ. πρόσβ. — Αν πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έλεγχος στοιχείων — Για να αποστέλλετε τον κωδικό πρόσβασης πάντοτε κρυπτογραφημένο, επιλέξτε **Ασφαλής**. Για να αποστέλλετε τον κωδικό πρόσβασης κρυπτογραφημένο όποτε αυτό είναι δυνατό, επιλέξτε **Κανονικός**.

Αρχική σελίδα — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

Χρήση σημείου πρόσβ. — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης, ύστερα από επιβεβαίωση ή αυτόματα.

Τροποποίηση προχωρημένων ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημένες ρυθμίσεις**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Τύπος δικτύου — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφώνου (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.

Διευθύνσεις DNS — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Διεύθ. διακομ. μεσολάβ. — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακομ. μεσολ. — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης WLAN

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα > Προορισμοί > Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Επεξεργασία σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)

Επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης και ένα σημείο πρόσβασης με την ένδειξη . Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών WLAN.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Όνομα δικτύου WLAN — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή ή Αναζήτηση δικτύων**. Εάν επιλέξετε υπάρχον δίκτυο, η λειτουργία δικτύου WLAN και η λειτουργία ασφαλείας WLAN καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής στην οποία έχει ρυθμιστεί το σημείο πρόσβασης του δικτύου.

Κατάσταση δικτύου — Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.

Λειτουργία δικτύου WLAN — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.

Λειτουργία ασφαλείας WLAN — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP, 802.1x** ή **WPA/WPA2** (οι λειτουργίες 802.1x και WPA/WPA2 δεν είναι διαθέσιμες για προσωρινά δίκτυα). Αν επιλέξετε **Ανοικτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.

Αρχική σελίδα — Εισάγετε τη διεύθυνση web της αρχικής σελίδας.

Χρήση σημείου πρόσβ. — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να δημιουργεί σύνδεση χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης αυτόματα ή ύστερα από επιβεβαίωση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Προβολή των ενεργών συνδέσεων δεδομένων σας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διαχείρ. συνδέσ.**

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων δεδομένων, μπορείτε να δείτε τις συνδέσεις δεδομένων σας:



κλήσεις δεδομένων
συνδέσεις πακέτων δεδομένων
συνδέσεις WLAN

Κλείσιμο σύνδεσης

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Κλείσιμο όλων των ανοιχτών συνδέσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση όλων**.

Προβολή των λεπτομερειών μιας σύνδεσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία**.

Συγχρονισμός

Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε σημειώσεις, μηνύματα, επαφές και άλλες πληροφορίες με έναν απομακρυσμένο διακομιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδ..**

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Συμπερίληψη ή εξαίρεση τύπων περιεχομένου

Επιλέξτε τύπο περιεχομένου.

Συγχρονισμός δεδομένων

Πατήστε **Επιλογές > Συγχρονισμός**.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

Πατήστε **Επιλογές > Νέο προφίλ συγχρον.**

Διαχείριση προφίλ συγχρονισμού

Πατήστε **Επιλογές** και την επιλογή που θέλετε.

Συνδεσιμότητα Bluetooth**Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth**

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως φορητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στείλετε στοιχεία από τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία από συμβατό υπολογιστή και να εκτυπώσετε αρχεία με συμβατό εκτυπωτή.



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port και SIM Access. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές είναι δυνατές.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth — Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Ορατότ. τηλεφώνου μου — Για να επιτρέψετε στη συσκευή σας να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Ορατό σε όλους**. Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο ορατ..** Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφώνου μου — Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας. Το όνομα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές Bluetooth.

Απομακρ. πρόσβαση SIM — Επιτρέψτε σε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό kit αυτοκινητού, να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM της συσκευής σας για σύνδεση στο δίκτυο.

Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο ή Ορατότ. τηλεφώνου μου > Κρυφό**. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth δεν επηρεάζει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής σας.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο. Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής κακόβουλων λογισμικών.

Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε το στοιχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:



υπολογιστής



τηλέφωνο
 συσκευή ήχου ή εικόνας
 άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Ακύρωση**.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί τόσο στο τηλέφωνό σας όσο και στη συσκευή.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.

Συμβουλή: Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, στην εφαρμογή κλήσεων, εισαγάγετε ***#2820#**.

Αντιστοίχιση συσκευών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με μια συμβατή συσκευή για να κάνετε στο εξής ταχύτερες τις συνδέσεις Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές. Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης (1 - 16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό καθορισμένο από το εργοστάσιο. Ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μια φορά.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα Αξιόπιστες συσκευές.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται οι συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό και στις δυο συσκευές.

Η ένδειξη **✱** δηλώνει αξιόπιστη συσκευή στην προβολή αναζήτησης συσκευών.

Σύνδεση με αξεσουάρ μετά την αντιστοίχιση

Επιλέξτε τη συσκευή ήχου και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Σύνδεση με συσκ. ήχου**. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση.

Ρύθμιση συσκευής ως εξουσιοδοτημένης

Επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένη**. Συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής είναι δυνατές χωρίς να το γνωρίζετε. Χρησιμοποιήστε

αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας, ή για συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Το σύμβολο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Ακύρωση αντιστοίχισης με μια συσκευή

Επιλέξτε τη συσκευή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ακύρωση όλων των αντιστοιχίσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Αν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και μπορείτε να βρείτε ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τα δεδομένα στο φάκελο "Εισερχόμενα" στο μενού "Μηνύματα". Τα μηνύματα που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth υποδηλώνονται με .

Φραγή συσκευής

Μπορείτε να ορίσετε να μην επιτρέπεται η δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με το τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Ανοίξτε την καρτέλα Αξιόπιστες συσκευές, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποκλείσετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Φραγή**.

Αφαίρεση συσκευής από τη λίστα αποκλεισμένων συσκευών

Ανοίξτε την καρτέλα Συσκευές σε φραγή, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εάν απορρίψετε μια αίτηση ορισμού αξιοπιστίας από μια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε εάν θέλετε να προσθέσετε τη συσκευή στη λίστα αποκλεισμένων συσκευών.

Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Με τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου. Πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν αντιστοιχιστεί και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό 16 ψηφίων και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Ενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

- 1 Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Απομακρ. πρόσβαση SIM**.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM στην άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM, εμφανίζεται η ένδειξη **Απομακρ. πρόσβαση SIM** στην αρχική οθόνη. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο κλείνει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ή δυνατότητες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελικού δικτύου.

Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχθείτε κλήσεις μόνο μέσω του συνδεδεμένου αξεσουάρ. Η συσκευή σας μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας.


Απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.

Μεταφορά δεδομένων με χρήση καλωδίου USB



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB**.

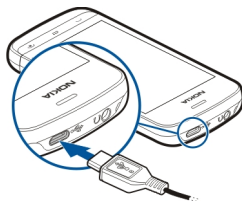

Επιλέγετε τη λειτουργία USB κάθε φορά που είναι συνδεδεμένο ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων

Επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ. > Ναι**.

Εάν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία USB κατά τη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

Ovi Suite — Χρησιμοποιήστε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Ovi Suite ή το Nokia Software Updater.

Μονάδα μαζ. αποθήκ. — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Μεταφορά εικόνων — Εκτυπώστε εικόνες χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.

Μεταφορά πολυμέσ. — Συγχρονίστε μουσική με το Nokia Music ή με την εφαρμογή Windows Media Player.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Ovi Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Ovi Suite με λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Ovi Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ovi Suite, ανατρέξτε στην περιοχή υποστήριξης στη διεύθυνση www.ovi.com.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης

Ορισμός του online χρόνου για τη σύνδεση κλήσης δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Κλήση δεδομέν..**

Οι ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν μια κλήση δεδομένων GSM.

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν..**

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Άνοιγμα σύνδεσης πακέτων δεδομένων όποτε το δίκτυο είναι διαθέσιμο

Επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν διατίθεται**.

Είναι πιο γρήγορο, για παράδειγμα, να στείλετε ένα e-mail εάν η σύνδεση είναι πάντοτε ανοιχτή. Εάν δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου, η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να ανοίξει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Άνοιγμα σύνδεσης πακέτων δεδομένων μόνο όταν είναι απαραίτητο

Επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**.

Κάθε φορά που, για παράδειγμα, στέλνετε ένα e-mail, θα πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη σύνδεση.

Χρήση HSDPA (υπηρεσία δικτύου) σε δίκτυα UMTS

Επιλέξτε **Πακέτα υψηλής ταχύτ..**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ στον υπολογιστή σας για πρόσβαση στο διαδίκτυο με σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Καθορισμός του σημείου πρόσβασης κατά τη χρήση της συσκευής ως μόντεμ

Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης**.

Ρυθμίσεις SIP

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό γραπτό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Ρυθμίσεις SIP**.

Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Έλεγχος ΟΣΠ**.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή ρύθμιση των επιτρεπτών σημείων πρόσβασης

Πατήστε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2. Ο κωδικός παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αναζήτηση

Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Με την εφαρμογή 'Αναζήτηση' μπορείτε να βρείτε επαφές, μηνύματα, μουσική και άλλο περιεχόμενο στη συσκευή σας, ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο

Διαδίκτυο (υπηρεσία δικτύου). Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

Έναρξη αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα περιεχόμενα της φορητής σας συσκευής, πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης ή περιηγηθείτε στις κατηγορίες περιεχομένου. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες, καθώς εισάγετε τους όρους αναζήτησης. Στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ελέγξατε πιο πρόσφατα, εφόσον ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο** και ένα φορέα παροχής αναζήτησης και πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης που επιλέξατε θα οριστεί ως ο προεπιλεγμένος σας φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Εάν ο προεπιλεγμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε τον για να αρχίσετε μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε άλλο φορέα.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο παροχέα υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Υπηρεσία αναζήτησης**.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση χώρας ή περιοχής, ώστε να βρείτε περισσότερους παροχείς υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χώρα ή περιοχή**.

Άλλες εφαρμογές

Ρολόι

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

Ωρα — Ρυθμίστε την ώρα.

Ημερομηνία — Ρυθμίστε την ημερομηνία.

Αυτόμ. ενημέρωση ώρας — Ρυθμίστε το δίκτυο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Αφύπνιση

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Ορισμός νέας αφύπνισης

- 1 Επιλέξτε **Νέα αφύπνιση**.
- 2 Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης.
- 3 Επιλέξτε **Επανάληψη** για να ορίσετε το εάν και το πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Προβολή αφυπνίσεων

Επιλέξτε **Αφυπνίσεις**. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μια ενεργή αφύπνιση. Το εικονίδιο  υποδηλώνει μια επαναλαμβανόμενη αφύπνιση.

Διαγραφή αφύπνισης

Επιλέξτε **Αφυπνίσεις** και την αφύπνιση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο αφύπνισης.

Ορισμός αναβολής αφύπνισης

Επιλέξτε **Αναβολή**.

Ρύθμιση του χρόνου αναβολής

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Αλλαγή του ήχου αφύπνισης

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος αφύπνισης**.

Παγκόσμιο ρολόι

Με το παγκόσμιο ρολόι, μπορείτε να προβάλλετε την τρέχουσα ώρα σε διάφορες τοποθεσίες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Προβολή της ώρας

Επιλέξτε **Ρολόι κόσμου**.

Προσθήκη τοποθεσιών στη λίστα

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τοποθεσίας**.

Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας

Επιλέξτε την τοποθεσία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.** Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Ημερολόγιο

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Προβολές ημερολογίου

Για εναλλαγή μεταξύ προβολής μήνα, εβδομάδας, ημέρας και σημειώσεων υποχρεώσεων, πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής** και την προβολή που θέλετε.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο, ή για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ημερολογίου, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Για μετάβαση σε μια ορισμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές > Μετάβαση σε ημ/νία**.

Γραμμή εργαλείων ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Από τη γραμμή εργαλείων ημερολογίου, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής μηνός.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής εβδομάδας.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής ημέρας.

 **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής υποχρεώσεων.

 **Νέα σύσκεψη** — Προσθήκη μιας νέας υπενθύμισης συνάντησης.

 **Νέα σημείωση υποχρ.** — Προσθήκη μιας νέας σημείωσης υποχρέωσης.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ.**

Μπορείτε να εξερευνήσετε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που έχετε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να διαχειριστείτε αρχεία σε μια συμβατή κάρτα μνήμης που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων για να διαγράψετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να δημιουργήσετε νέα αρχεία και φακέλους. Εάν οργανώνετε τα αρχεία σας σε ξεχωριστούς φακέλους, θα είναι πιο εύκολο να τα βρίσκετε στο μέλλον.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ.**

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε δευτερεύοντα φάκελο, πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση > Νέος φάκελος**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Επεξεργασία της κάρτας μνήμης

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης για να σβήσετε τα δεδομένα σε αυτήν ή μπορείτε να προστατέψετε τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ.**

Μετονομασία ή διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Επιλέξτε την κάρτα μνήμης, **Επιλογές > Επιλογές κάρτας μνήμ.** και την επιθυμητή επιλογή.

Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Επιλέξτε την κάρτα μνήμης και **Επιλογές > Κωδικός κάρτας μνήμης**.

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ.**

Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για το περιεχόμενο της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων της μνήμης τηλεφώνου σε κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία αντιγρ. τώρα**.

Επαναφορά δεδομένων από την κάρτα μνήμης στη μνήμη τηλεφώνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. από κάρτα μν..**

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή και να χρησιμοποιείτε το Nokia Ovi Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας.

Διαχείριση εφαρμογών

Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Με τη Διαχείριση εφαρμογών μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να διαγράψετε εφαρμογές και να ορίσετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών:

- Εφαρμογές J2ME βασισμένες στην τεχνολογία Java™ που έχουν επέκταση αρχείου .jad ή .jar
- Εφαρμογές συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian που έχουν επέκταση αρχείου .sis ή .sisx
- Widget που έχουν επέκταση αρχείου .wgz

Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές συμβατές με τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Ovi Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Τα αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται στο φάκελο Αρχεία εγκατάστ. και οι εγκατεστημένες εφαρμογές στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ..

Τα εικονίδια υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



Εφαρμογή SIS ή SISX



Εφαρμογή Java



Widget



Εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, ελέγξτε τα εξής:

- Προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής. Επιλέξτε την εφαρμογή.
- Προβάλετε τα στοιχεία των πιστοποιητικών ασφαλείας της εφαρμογής. Επιλέξτε **Πιστοποιητικά**: > **Προβολή στοιχείων**.

Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός αρχείου που περιλαμβάνει ενημέρωση ή επισκευή για μια ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή. αν διαθέτετε το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, αφαιρέστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την πάλι από το αυθεντικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο που τηρείτε στο αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα.

Εγκατάσταση εφαρμογής

- 1 Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης στο φάκελο "Αρχεία εγκατάστασης" στη "Διαχείριση εφαρμογών" ή αναζητήστε το στη "Διαχείριση αρχείων" ή στο φάκελο "Εισερχόμενα" της εφαρμογής "Μηνύματα".
- 2 Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.

Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής που δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποίηση, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση, μόνο αν είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Άνοιγμα εγκατεστημένης εφαρμογής

Επιλέξτε την εφαρμογή στο μενού. Αν η εφαρμογή δεν διαθέτει προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ. του κύριου μενού.

Εμφάνιση των πακέτων λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Διαγραφή εφαρμογής από τη συσκευή σας

Μπορείτε να διαγράψετε εγκατεστημένες εφαρμογές που δεν χρειάζεστε ή δεν χρησιμοποιείτε πλέον, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

- 1 Επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ..**
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Απεγκατάσταση**.

Εάν διαγράψετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε ξανά μόνο εάν έχετε το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράψατε. Ίσως να μην μπορείτε να ανοίξετε αρχεία που δημιουργήθηκαν με μια εφαρμογή που διαγράψατε.

Εάν μια εγκατεστημένη εφαρμογή εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει διαγραφεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Επιλέξτε **Ρυθμ. εγκατάστασης και από τα ακόλουθα:**

Εγκατάσταση λογισμικού — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την εγκατάσταση λογισμικού Symbian που δεν διαθέτει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.

Έλεγχος πιστοπ. σε σύνδ. — Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά πριν να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/νση Ιστού — Καθορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση Ιστού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή να κάνετε stream αρχεία πολυμέσων μέσω του δικτύου χωρίς να τα αποθηκεύετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Γραμμή εργαλείων RealPlayer

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Στις προβολές Βίντεο κλιπ, Σύνδεσμοι Streaming και Πρόσφατες αναπαραγωγές, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

-  **Αποστολή** — Αποστολή ενός βίντεο κλιπ ή συνδέσμου streaming.
-  **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή βίντεο συνεχούς ροής.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή βίντεο κλιπ ή συνδέσμου συνεχούς ροής.
-  **Αφαίρεση** — Αφαίρεση ενός αρχείου από τη λίστα πρόσφατων αναπαραγωγών.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Πατήστε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ βίντεο.

Λίστα πρόσφατων αναπαραχθέντων αρχείων

Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Μεταβείτε σε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Χρήση κλιπ βίντεο — Αντιστοίχιση ενός βίντεο κλιπ σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχου κλήσης.

Επιλογή/Εξαίρεση — Επισήμανση ή κατάργηση επισήμανσης στοιχείου για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.

Προβολή στοιχείων — Προβολή λεπτομερειών, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.

Ρυθμίσεις — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

Η συνεχής ροή περιεχομένου μέσω ραδιοσήματος είναι υπηρεσία δικτύου. Επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής σε μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, ή να ανοίξετε ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.

Προτού ξεκινήσει το streaming του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας συνδέεται με την τοποθεσία και ξεκινάει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

Στο RealPlayer, μπορείτε να ανοίξετε μόνο συνδέσμους RTSP. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer μπορεί να αναπαραγάγει ένα αρχείο RAM εάν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP για το αρχείο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Εγγραφή



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή για να ηχογραφήσετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες. Μπορείτε επίσης να στείλετε κλιπ ήχου στους φίλους σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Εγγραφή**.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Ακρόαση του κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Αποστολή κλιπ ήχου ως μηνύματος

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια της κλήσης ομιλίας και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Επιλογή της ποιότητας εγγραφής ή της θέσης αποθήκευσης των κλιπ ήχου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης δεδομένων ή όταν είναι ανοιχτή μια σύνδεση GPRS.

Σύνταξη σημείωσης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.
- 3 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο σημείωσης.
- 4 Επιλέξτε .

Πραγματοποίηση υπολογισμού

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Αριθμομηχ..**
- 2 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για υπολογισμό.
- 3 Επιλέξτε μια πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.

5 Επιλέξτε =.

Μετατροπέας

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Μετατροπ..**

Λεξικό

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Λεξικό.**

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Ακρόαση — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.

Ιστορικό — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.

Γλώσσες — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.

Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ημ/νία και ώρα.**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ώρα — Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Ζώνη ώρας — Επιλογή της θέσης σας.

Ημερομηνία — Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία.

Μορφή ημ/νίας — Επιλογή της μορφής ημερομηνίας.

Διαχωρ. ημ/νίας — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ημέρες, μήνες και χρόνια.

Μορφή ώρας — Επιλογή της μορφής ώρας.

Διαχωριστικό ώρας — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ώρες και λεπτά.

Τύπος ρολογιού — Επιλογή του τύπου ρολογιού.

Ήχος αφύπνισης — Επιλογή του ήχου της αφύπνισης.

Χρόνος αναβολ. αφύπν. — Ρύθμιση του χρόνου αναβολής της αφύπνισης.

Εργάσιμες ημέρες — Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες σας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ορίσετε μια αφύπνιση μόνο για τα πρωινά των εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα.

Αυτόμ. ενημέρωση ώρας — Ρυθμίστε τη συσκευή να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Αυτή η υπηρεσία δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

Αλλαγή γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου και τη γλώσσα στην οποία γράφετε τα μηνύματα και τα e-mail σας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα**.

Αλλαγή της γλώσσας τηλεφώνου

Επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Αλλαγή γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Φωτεινότητα — Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής σας.

Μέγεθος γραμματοσειράς — Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.

Σημ. ή λογότ. υποδοχής — Επιλέξτε ένα σημείωμα ή μια εικόνα που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Χρονικό όριο φωτισμού — Ρυθμίστε το διάστημα κατά το οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Φωνητικές εντολές**Ενεργοποίηση φωνητικών εντολών**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης στην αρχική οθόνη και εκφωνήστε μια εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προβάλετε τη λίστα φωνητικών εντολών, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωνητ. εντολές**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα παρακάτω:

Ρυθμίσεις — Προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Εκμάθηση φων. εντολών — Ανοίξτε την εκμάθηση για φωνητικές εντολές.

Αλλαγή ή αναπαραγωγή εντολής

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την εντολή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή εντολής** ή **Αναπαραγωγή**.

Διαγραφή εντολής

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την εφαρμογή ή το προφίλ όπου είναι αντιστοιχισμένη η εντολή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Ρυθμίσεις Αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εξαρτήματα**.

Κάποιοι σύνδεσμοι αξεσουάρ υποδηλώνουν τον τύπο αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ — Ορίστε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα ορισμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή.

Αυτόματη απάντηση — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση αυτόματα ύστερα από πέντε δευτερόλεπτα. Εάν έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος ή Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός — Ρυθμίστε το φωτισμό ώστε να παραμένει ενεργός ύστερα από ένα χρονικό διάστημα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του αξεσουάρ.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. εφαρμογ.**

Στις ρυθμίσεις εφαρμογών, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας.

Για την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

Ενημερώσεις συσκευής

Με τις Ενημερώσεις συσκευής μπορείτε να συνδέεστε με ένα διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, να δημιουργείτε νέα προφίλ διακομιστή, να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τις πληροφορίες συσκευής ή να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τα υφιστάμενα προφίλ διακομιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ενημερώσ. συσκ..**

Μπορείτε να λαμβάνετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών σας και το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές της συσκευής σας.

Λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το προφίλ και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Έναρξη διαμόρφωσης**.

Δημιουργία προφίλ διακομιστή

Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Διαγραφή προφίλ διακομιστή

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το προφίλ και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Τηλέφωνο και SIM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.

Κωδικός PIN και Κωδικός PIN2 — Αλλαγή κωδικών PIN και PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός κλειδώματος — Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος 4-255 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς, πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή. Φυλάξτε το νέο κωδικό μυστικό και μακριά από τη συσκευή σας.

Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ. — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Καμία**.

Κλείδωμα σε αλλαγή SIM — Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό κλειδώματος, όταν εισάγεται μια άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Απομακρ. κλείδωμα τηλ. — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απομακρυσμένου κλειδώματος.

Κλειστή ομάδα χρηστών — Ορίστε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επιβεβαίωση υπηρ. SIM — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά προστατεύουν το περιεχόμενό σας κατά τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη σύνδεση σε ηλεκτρονικές τράπεζες ή άλλες τοποθεσίες ή απομακρυσμένους διακομιστές, για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Διαχείριση πιστοπ/κών** και επιλέξτε τον τύπο πιστοποιητικού που θέλετε.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια, αλλά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης του λογισμικού.

! **Σημαντικό:** Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού μειώνει σημαντικά τους κινδύνους που ενέχουν οι απομακρυσμένες συνδέσεις και η εγκατάσταση λογισμικού. Για να επωφεληθείτε από την αυξημένη ασφάλεια, τα πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο και να είναι σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Εάν έχουν λήξει ή δεν είναι έγκυρα, ελέγξτε ότι η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα της συσκευής σας είναι σωστές.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας για διάφορες εφαρμογές.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Μονάδα ασφαλείας** και τη μονάδα ασφαλείας που θέλετε.

Προβολή στοιχείων μονάδας ασφαλείας

Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία ασφαλείας**.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Όλες οι ενεργές κλήσεις και συνδέσεις πρέπει να τερματιστούν.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ.** Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Προστατευμένο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), όπως φωτογραφίες, βίντεο ή μουσική, συνοδεύεται από μια αντίστοιχη άδεια χρήσης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου. Δεν είναι δυνατή η χρήση τραγουδιών με προστασία DRM, για παράδειγμα, ως ήχων κλήσης ή ειδοποίησης.

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες και την κατάσταση των αδειών, καθώς και να επανενεργοποιήσετε και να αφαιρέσετε άδειες.

Διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Κλειδωμ. περιεχόμενο**.

Φωτισμός ειδοποίησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Φωτισμός ειδοποίησης**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον παλλόμενο φωτισμό αναμονής, επιλέξτε **Παλλ. φωτ. αν..**

Όταν ο παλλόμενος φωτισμός αναμονής είναι ενεργοποιημένος, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Φωτισμός ειδοποίησης**.

Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης ανάβει συνεχώς, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά για να σας ειδοποιήσει για συμβάντα που δεν έγιναν αντιληπτά, όπως αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Ρυθμίσεις κλήσεων**Ρυθμίσεις κλήσεων**

Με τις ρυθμίσεις κλήσεων, μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις της συσκευής σας που αφορούν τις κλήσεις.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Κλήσεις** > **Κλήση**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Αποστολή στοιχείων μου — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον παροχέα υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** (υπηρεσία δικτύου).

Αποστ. αναγνωρ. Διαδικτ. — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο διαδικτυακός αριθμός τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.

Αναμονή κλήσεων — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου) ή ελέγξτε εάν είναι ενεργή η δυνατότητα.

Αναμονή κλήσης Διαδικτ. — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες διαδικτυακές κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Ειδοπ. κλήσεων Διαδ. — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες διαδικτυακές κλήσεις, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, λαμβάνετε μόνο μια ειδοποίηση εάν είχατε μια αναπάντητη κλήση.

Απόρρ. κλήσης με μήνυμα — Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση, ενημερώνοντας τον καλούντα γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση.

Κείμενο μηνύματος — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Αυτόματη επανάκληση — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εμφάν. διάρκειας κλήσης — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Σύνοψη μετά την κλήση — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά το τέλος της κλήσης.

Ταχεία κλήση — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.

Απάντ. με κάθε πλήκτρο — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Πρώθηση κλήσεων

Μπορείτε να εκτρέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε έναν άλλο τηλεφωνικό αριθμό. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Πρώθ. κλήσεων**.

Πρώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

- 1 Επιλέξτε **Κλήσεις ομιλίας > Όλες οι κλήσεις ομιλίας**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε την πρώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 3 Για εκτροπή των κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Στον Α/Τ ομιλίας**.
- 4 Για εκτροπή κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Προς άλλον αριθμό** και πληκτρολογήστε τον αριθμό, ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές πρώθησης. Στην αρχική οθόνη, η ένδειξη  δηλώνει ότι όλες οι κλήσεις εκτρέπονται.

Φραγή κλήσεων

Με τη φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε με τη συσκευή. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Φραγή κλήσεων ομιλίας ή έλεγχος της κατάστασης φραγής

Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και **Ενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, ακόμα και τις κλήσεις δεδομένων.

Φραγή ανώνυμων κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Φραγή ανώνυμων κλήσεων**.

Εύρεση βοήθειας

Βοήθεια στη συσκευή

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάζετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές > Μικρότερη γραμ/σειρά ή Μεγαλύτερη γραμ/σειρά**.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή.

Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:



Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.



Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Βοήθεια**.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Ενημέρωση λογισμικού και εφαρμογών τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας

 Μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λογισμικό ή τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας και κατόπιν να τις λάβετε και να τις εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις και να σας ειδοποιεί όταν υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ή συνιστώμενες ενημερώσεις.

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ενημέρ. λογ..**

Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε ποιες ενημερώσεις θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε και επιλέξτε .

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτόμ. έλεγχος ενημερώσ..**

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Ovi Suite για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Ovi Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/software.

Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού έχουν διαμορφωθεί αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή

μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων τηλεφώνων. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 4 ψηφία ή χαρακτήρες)	Προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσατε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.
--

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Η συνδεσιμότητα WLAN απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε, δεν είστε συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μη σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.
- Εάν έχετε επιλέξει **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.
- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβαίνετε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.
- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Εάν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο 3G. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **Δίκτυο** > **Λειτουργία δικτύου** > **GSM**.

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να αλλάξετε τη χρονική περίοδο με το πέρας της οποίας θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Προβολή** > **Φωτεινότητα ή Χρονικό όριο φωτισμού**.

- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης

Χρειάζεστε περισσότερη διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή για νέες εφαρμογές και περιεχόμενο;

Δείτε το διαθέσιμο χώρο για τους διάφορους τύπους δεδομένων

Επιλέξτε Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχείρ. αρχ..

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη στις διάφορες θέσεις μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης

Μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων ή ανοίξτε την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα e-mail από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην Έκθεση. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το κέντρο επικοινωνίας Nokia Care.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο WCDMA 2100/1900/900 και δίκτυα GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10 και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο.

με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Onvi Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να χρειαστεί επίσης να ανακτήσετε τις άδειες σε περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες άδειες ενδέχεται να συνδέονται με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Μπαταρίες και φορτιστές

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-4U. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απεργονοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δρόμου.

Μην αποσυρμαρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μία μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Επείγουσες κλήσεις

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ίσως χρειάζεται επίσης να κάνετε τα παρακάτω:
 - Να τοποθετήσετε κάρτα SIM.
 - Να αφαιρέσετε περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας, όπως φραγή κλήσεων, επιτρεπτές κλήσεις ή κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται σε προφίλ εκτός σύνδεσης ή πτήσης.
 - Εάν η οθόνη της συσκευής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, ξεκλειδώστε τα.
- Για να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται.
- Επιλέξτε Τηλέφωνο.
- Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις μέσω κυψελικών δικτύων και μέσω του φορέα παροχής κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν είναι εγγυημένη. Ποτέ να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό

απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστατέψτε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηίστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά έλκεις στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 bat/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκτέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,36 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 ⓘ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι TO RM-697 Συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (iii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπροθεσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις δηλώσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιωπαρχών της Nokia.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Η διαθεσιμότητα κάποιων υπηρεσιών Ονί ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς δέκτες (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε ένα τηλέφωνο πολύ κοντά στη συσκευή λήψης). Το FCC μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, απευθυνθείτε σε ένα τοπικό κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις.

/Τεύχος 2.2 EL

Ευρετήριο**B**

blog	69
Bluetooth	98, 99, 100, 101

E

e-mail	43, 47
— γραμματοκιβώτιο	45, 50
— διαγραφή	46
— λήψη	45
— ρυθμίσεις	44
— συνημμένα	45

F

feed, ειδήσεις	69
feed ειδήσεων	69

G

GPS	71
— αιτήσεις εντοπισμού θέσης	73
GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης)	70, 74, 78

I

IAP (σημεία πρόσβασης internet)	92
---------------------------------	----

M

Mail for Exchange	47
MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων)	41, 42, 49

N

Nokia Ovi Player	53
------------------	----

P

podcasting	53, 55
------------	--------

R

RealPlayer	111, 112
------------	----------

S

SIP (πρωτόκολλο εκκίνησης συνόδου)	104
SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)	41

W

WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο)	91, 92, 93, 96
-------------------------------	----------------

A

άδειες	119
ακουστικά	24
αναζήτηση	104, 105
ανακύκλωση	126
αναμονή κλήσης	28
αναπαραγωγή μουσικής	51
αντιγραφή περιεχομένου	67
αντιστοίχιση συσκευών	100
αξεσουάρ	116
απάντηση σε κλήσεις	26
απεσταλμένα μηνύματα	40
απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο	44
απομακρυσμένο κλείδωμα	23
απόρριψη κλήσεων	26
Βλέπε <i>απόρριψη κλήσεων</i>	
αποστολή αρχείων multimedia	62
αριθμομηχανή	113
Αριθμός IMEI	124
αρχική οθόνη	13
ασύρματο LAN (WLAN)	91
ασφάλεια	
— πιστοποιητικά	118
Ασφάλεια κάρτας SIM	117
αυτόματος	
— τηλεφωνητής	26

B	
βίντεο	62
— αντιγραφή	67
— προβολή	61, 65
βίντεο κλιπ	
— αναπαραγωγή	112

Γ	
γενικές πληροφορίες	122
γραμματοκιβώτιο	
— e-mail	44
γραμμή επαφών	20
γραπτά μηνύματα	
— μηνύματα SIM	48
— ρυθμίσεις	48

Δ	
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων	108
Διαδίκτυο	
Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	
διακόπτης κλειδώματος	13
διαμόρφωση της συσκευής σας	16, 17
διάρκεια κλήσεων	30
διαχείριση αρχείων	107, 108
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM)	119

Ε	
εγγραφή	113
— κλιπ βίντεο	60
εγκατάσταση εφαρμογών	109
ειδοποίηση	
— σημείωση ημερολογίου	107
ειδοποίηση ημερολογίου	107
εικόνες	61, 62
εικονίδια	19
εικονικό πληκτρολόγιο	31, 33
εισαγωγή κειμένου	32, 35
εισερχόμενα, μηνύματα	42
έκθεση	61

Έκθεση	61, 62
ενδείξεις	19, 42
ηνεμερώσεις	
— εφαρμογές	123
— λογισμικό τηλεφώνου	123
— συσκευή	117
ηνεμερώσεις λογισμικού	123
εντολές υπηρεσιών	48
εξερχόμενα	40
επαναφορά ρυθμίσεων	119
επαφές	39
— αντιγραφή	38
— αποθήκευση	36
— αποστολή	37
— διαγραφή	37
— επεξεργασία	36
— επισκόπηση	36
— ήχοι κλήσης	38
— προεπιλογές	37
— προσθήκη	36
— συγχρονισμός	97
— φράσεις κλήσης	37
επιτρεπτές κλήσεις	39
εργαλεία πλοήγησης	70
εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά	119
εφαρμογές	109, 111, 123
εφαρμογές Java	109
εφαρμογή βοήθειας	122

Η	
ημερολόγιο	107
ημερομηνία και ώρα	114
ηχητικά μηνύματα	41
ήχοι κλήσης	16

Θ	
θέματα	50

Ι	
ιμάντας καρπού	24

Κ

κάμερα	
— αντιστοίχιση εικόνων σε επαφές	58
— αποστολή εικόνων	58
— εγγραφή	60
— λειτουργία βίντεο	60
— λειτουργία φωτογραφίας	57
— λήψη φωτογραφιών	57
— πληροφορίες θέσης	59
— σκηνές	58
— χρονοδιακόπτης	60
κάρτα SIM	39
— μηνύματα	48
— τοποθέτηση	6
κάρτα μνήμης	8, 10, 108
Κατάστημα Oni	17
κέντρο βίντεο	
— λήψη	65
— μεταδόσεις βίντεο	66
— Τα βίντεό μου	67
Κέντρο βίντεο	64
κεραίες	21, 71
κλειδωμά	
— απομακρυσμένο	23
κλειδωμά πληκτρολογίου	13
κλειδωμά των πλήκτρων	13
κλήσεις	24, 25
— απάντηση	26
— απόρριψη	26
— διάρκεια	30
— επανάκληση	120
— περιορισμός	39
— ρυθμίσεις	120, 121
— συνδιάσκεψη	27
— τερματισμός	28
κλήσεις δεδομένων	103
κλήσεις ομιλίας	
Βλέπε κλήσεις	
κλήσεις συνδιάσκεψης	27
κλιπ βίντεο	60

Κοινή χρ. με σύνδ.

— ενεργοποίηση	63
κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων	62
Κοινό online	62
— δημιουργία δημοσιεύσεων	64
— δημοσίευση	64
— εγγραφή	63
— λογαριασμοί	63
Κωδικοί PIN	124
Κωδικοί PUK	124
κωδικός πρόσβασης	124
κωδικός ασφαλείας	124
κωδικός κλειδώματος	124

Λ

λειτουργία απομακρυσμένης SIM	101
λειτουργίες λήψης	
— κάμερα	58
λεξικό	114
λήψεις	
— podcast	55
λίστες αναπαραγωγής	52
λογισμικό	109

Μ

μεγάφωνο	22
μενού	14
μεταδόσεις Ιστού	69
μεταφορά περιεχομένου	17, 18, 67
μηνύματα	42
— e-mail	44
— πολυμέσα	42
— ρυθμίσεις	48
— φάκελοι για	40
μηνύματα e-mail	44
μηνύματα multimedia	42, 49
μηνύματα κειμένου	
— αποστολή	41
μηνύματα πολυμέσων	41
μηνύματα υπηρεσιών	43
μητρώα	30

μητρώο κλήσεων	29, 30
μνήμη	
— σβήσιμο	126
μονάδα ασφαλείας	119
μουσική	51
— λίστες αναπαραγωγής	52
Μουσική Oni	54
μπαταρία	129
— εξοικονόμηση ισχύος	125
— τοποθέτηση	6
— φόρτιση	10

Ο

Οδηγός ρυθμίσεων	17
οθόνη αφής	15, 33, 35
ορόσημα	73

Π

παγκόσμιο ρολόι	106
περιαγωγή	90
πιστοποιητικά	118
πλήκτρα έντασης ήχου	22
πλήκτρα και μέρη	11
πληροφορίες εντοπισμού θέσης	70, 74, 78
πληροφορίες θέσης	70, 78
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	122
πολυμέσα	
— RealPlayer	111
— αναπαραγωγή μουσικής	51
πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	35
πρόγραμμα περιήγησης	
Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>	
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	68
— περιήγηση σελίδων	68
— προσωρινή μνήμη	68
— σελιδοδείκτες	69
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	119
πρόσφατες κλήσεις	29
προσωρινή μνήμη	68

προφίλ	51
— περιορισμοί εκτός σύνδεσης	21
προφίλ εκτός σύνδεσης	21

P

ραδιόφωνο	
— ακρόαση	56
— σταθμοί	57
ρολόι	105, 106
ρολόι αφύπνισης	106
ρυθμίσεις	114
— Bluetooth	99
— podcasting	55
— SIP	104
— WLAN	93, 96
— αξεσουάρ	116
— γλώσσα	115
— διαχείριση εφαρμογών	111
— δίκτυο	90
— εντοπισμός θέσης	74
— εφαρμογές	116
— ημερομηνία και ώρα	114
— κέντρο βίντεο	68
— κλήσεις	120, 121
— κλήσεις δεδομένων	103
— μηνύματα	49
— οθόνη	115
— πακέτα δεδομένων	103
— πιστοποιητικά	118
— σημεία πρόσβασης	94, 95, 104
ρυθμίσεις αισθητήρα	23
ρυθμίσεις γλώσσας	115
ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης	96
ρυθμίσεις δικτύου	90
ρυθμίσεις εβδομάδας	107
ρυθμίσεις εφαρμογών	116
ρυθμίσεις οθόνης	23, 115
ρύθμιση συσκευής	17

Σ

σελιδοδείκτες	69
---------------	----

σημεία πρόσβασης	92, 94, 95, 96, 104
Σημειώσεις	113
σίγαση εισερχόμενων κλήσεων	26
σκηνές	58
συγχρονισμός	97
συμβουλές για το περιβάλλον	126
συνδέσεις δεδομένων	97
— Bluetooth	98
— συγχρονισμός	97
— Συνδεσιμότητα με υπολογιστή	103
συνδέσεις με υπολογιστή	103
Βλέπε επίσης <i>συνδέσεις δεδομένων</i>	
σύνδεση καλωδίου	102
σύνδεση καλωδίου USB	102
σύνδεση πακέτων δεδομένων	30, 95, 103
συνδεσιμότητα	97
συνεχής ροή	111, 112
συντομεύσεις	22
συσκευή	
— ενημέρωση	117
σύστημα A-GPS	70
Σύστημα A-GPS	70

T	
ταχεία κλήση	28
τραγουδία	51

Y	
Υπηρεσίες Nokia	16
υποστήριξη	122

Φ	
φόρτιση της μπαταρίας	10, 129
φραγή	
— συσκευές	101
φραγή κλήσεων	121
φωνητικές εντολές	28, 116
φωνητική κλήση	28
φωτισμός ειδοποίησης	120
φωτογραφίες	

Βλέπε *κάμερα*

X	
Χάρτες	75
— αλλαγή προβολών	77
— Ανάληψη ελέγχου	82
— αποθήκευση διαδρομών	81
— αποθήκευση θέσεων	81
— διαδρομές οδήγησης	85
— διαδρομές πεζοπορίας	87
— εντοπισμός	78
— εύρεση θέσεων	79
— κοινή προβολή θέσεων	81
— κοινή χρήση θέσεων	82
— λήψη χαρτών	78
— περιήγηση	75
— πληροφορίες κίνησης	86
— πλοήγηση	85, 87
— προβολή αποθηκευμένων διαδρομών	81
— προβολή αποθηκευμένων θέσεων	81
— πυξίδα	84
— στοιχεία απεικόνισης	77
— στοιχεία οθόνης	86
— στοιχεία τοποθεσίας	80
— συγχρονισμός	83
— σχεδιασμός διαδρομών	88
— φωνητική καθοδήγηση	84
χρήσιμες πληροφορίες	122