

Nokia C5-03 -käyttöohje

Sisältö		Offline-profiili	24
		Pikavalinnat	24
Turvallisuus	5	Äänenvoimakkuuden ja kaiuttimen säätäminen	25
Akun irrottaminen	5	Tunnistimen asetukset ja näytön kierto	25
Ohjeiden etsiminen	6	Etälukitus	26
Laitteen omat ohjeet	6	Kuuloke	26
Tuki	6	Rannehinnan kiinnittäminen	26
Ohjelmistopäivitykset verkkoyhteyttä käyttämällä	6	Puhelujen soittotapoja	27
Päivitä laitteen ohjelmisto tietokoneen avulla	7	Puhelut	27
Asetukset	7	Puhelun aikana	27
Tunnusluvut	8	Vastaaja	28
Akun käyttöiän pidentäminen	8	Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen	28
Vapaan muistin määrän lisääminen	9	Neuvottelupuhelun soittaminen	29
Alkuvalmistelut	10	Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla	30
Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen	10	Koputuspalvelu	30
Aseta muistikortti paikalleen	12	Äänivalinta	30
Poista muistikortti	13	Loki	31
Akun lataaminen	14	Kirjoita tekstiä	33
Näppäimet ja osat	15	Virtuaalinäppäimistö	33
Virran kytkeminen laitteeseen	16	Käsinkirjoitus	34
Näppäinten ja kosketusnäytön lukitseminen	16	Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimillä	35
Aloitussytytys	17	Kosketusnäytön tekstinsyötön asetukset	36
Valikon käyttäminen	18	Osoitekirja	37
Kosketusnäytön toiminnot	18	Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet	37
Soittoäänen vaihtaminen	19	Nimien ja numeroiden hallinta	38
Ovi by Nokia	20	Oletusnumeroiden ja -osoitteiden määrittäminen	38
Tietoja Ovi Store -palvelusta	20	Nimiin liitetyt soittoäänet, kuvat ja puhelutekstit	38
Laitteesi	20	Yhteystietojen kopioiminen	39
Laitteen asetukset	20	SIM-palvelut	39
Ohjattu asetus	21	Viestit	40
Sisällön siirtäminen ensimmäisen kerran	21		
Näytön symbolit	21		
Osoitekirjapalkki	23		
Antennien paikat	23		

Viestit-sovelluksen päänäkömä	40	Online-jako	62
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen	41	Tietoja Online-jako-sovelluksesta	62
Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansio	42	Palvelujen tilaaminen	62
Sähköpostiasetusten määrittäminen	44	Tilien hallinta	63
Sähköpostipalvelu	44	Lähetysten tekeminen	63
Postilaatikko	44	Tiedostojen lähettäminen Galleria-sovelluksesta	63
Mail for Exchange	46	Nokia-videokeskus	64
SIM-kortilla olevien viestien katseleminen	47	Videoleikkeiden katselu ja haku	64
Palvelukäskyt	47	Videosyötteet	65
Viestien asetukset	48	Omat videot	66
Tietoja Ovi Kontakteista	50	Videoleikkeiden siirtäminen tietokoneesta	66
Yhteyden muodostaminen palveluun	50	Videokeskuksen asetukset	66
Ovi Osoitekirjan käytön aloittaminen	51	Web-selain	67
Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi	51	Selaa Web-sivuja	67
Laitteen ulkoasun muuttaminen	51	Lisää kirjanmerkki	68
Profiilit	52	Tilaa Web-syöte	68
Musiikki-kansio	52	Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia	68
Soitin	52	Paikannus (GPS)	69
Ovi Music	54	Tietoja GPS-järjestelmästä	69
Nokia Podcasting	55	Tietoja A-GPS (Assisted GPS) -järjestelmästä	69
Radio	56	Pidä laitetta oikein	70
Kamera	57	GPS-yhteyden muodostamista koskevia vihjeitä	70
Kameran käyttöönotto	57	Paikannuspyynnöt	71
Kuvan ottaminen	57	Maamerkit	71
Videon kuvaaminen	60	GPS-tiedot	72
Galleria	60	Paikannusasetukset	72
Tiedostojen katseleminen ja järjestäminen	61	Kartat	73
Kuvien ja videoiden katseleminen	61	Kartat-sovelluksen yleiskuva	73
Kuvien ja videoleikkeiden järjestäminen	62	Tarkastele sijaintiasi ja karttaa	74
		Karttanäkymä	75
		Muuta kartan ulkoasua	75
		Lataa ja päivitä karttoja	76
		Tietoja paikannusmenetelmistä	76

Etsi paikka	77	Äänitys	107
Tarkastele paikan tietoja	78	Muistiinpanon kirjoittaminen	108
Tallenna paikka tai reitti tai tarkastele sitä	78	Laskeminen	108
Lähetä paikkatieto ystävälle	79	Muunnin	108
Ilmoittautu	79	Sanakirja	108
Synkronoi suosikkisi	80	Asetukset	109
Hae puheopasteita	80	Laitteen asetukset	109
Käytä kompassia	81	Puheluasetukset	114
Aja kohteeseen	82	Ympäristönsuojeluvihjeitä	116
Suunnistusnäkyä	83	Säästä energiaa	116
Liikenne- ja turvallisuustietojen hakeminen	83	Kierrätä	116
Kävele määränpäähän	84	Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	117
Reitin suunnitteleminen	84		
Yhteydet	86		
Datayhteydet ja yhteysosoitteet	86		
Verkkoasetukset	86		
Langaton lähiverkko	87		
Yhteysosoitteet	90		
Katkaise verkkoyhteys	93		
Synkronointi	93		
Tietojen synkronointi Ovi Synkronointi -palvelun avulla	93		
Bluetooth-yhteydet	94		
Tietojen siirtäminen USB-kaapelia käyttämällä	98		
Tietokoneyhteydet	98		
Hallinta-asetukset	98		
Etsi	100		
Tietoja Etsi-toiminnosta	100		
Etsinnän aloittaminen	100		
Muut sovellukset	100		
Kello	100		
Kalenteri	102		
Tiedostonhallinta	102		
Quickoffice	103		
Sovellusten hallinta	103		
RealPlayer	106		

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

KUULON SUOJAAMINEN



Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Akun irrottaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

Ohjeiden etsiminen

Laitteen omat ohjeet

Laite sisältää siinä olevien sovellusten käyttämistä helpottavia ohjeita.

Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Ohjeet** ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat lukea.

Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**.

Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla **Valinnat > Pienennä fonttikokoa** tai **Suurennä fonttikokoa**.

Ohjetekstin lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin.

Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön tulee lyhyt selitys.

Ohjeteksteissä käytetään seuraavia symboleja:



Linkki aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.



Linkki käsiteltävään sovellukseen.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetekstien ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä valitsemalla **Valinnat > Näytä avoimet sovell.** ja haluamasi sovelluksen.

Tuki

Lisätietoja tuotteesta ja sen toiminnoista on osoitteessa www.nokia.com/support. Jos käytät langatonta laitetta, siirry osoitteeseen www.nokia.mobi/support. Voit myös valita laitteen valikosta **Valikko > Sovellukset > Ohjeet**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen. Katkaise laitteesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset.
- Päivitä laitteen ohjelmisto.

Jos ongelma ei poistu vielä kukaan, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/repair. Muista varmuuskopioida laitteen tiedot ennen kuin lähetät sen korjattavaksi.

Ohjelmistopäivitykset verkko-yhteyttä käyttämällä

Valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Ohjelm.päiv..**

Ohjelmistopäivityksellä (verkkopalvelu) voit tarkistaa, onko laiteohjelmistoon tai sovelluksiin saatavissa päivityksiä. Voit myös ladata päivitykset laitteeseen.



Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Kun olet päivittänyt laitteen ohjelmiston tai sovelluksia käyttäen ohjelmistopäivitystä, päivitettyjen sovellusten toimintoja koskevat tiedot käyttöoppaassa tai laitteen ohjeissa eivät ehkä ole enää ajan tasalla.

Voit aloittaa valittujen päivitysten haun valitsemalla . Voit poistaa päivitykset, joita et halua ladata, valitsemalla päivitykset luettelossa.

Jos haluat tarkastella päivityksen tietoja, valitse päivitys ja .

Voit tarkastella aiemmin tehtyjen päivitysten tilaa valitsemalla .

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Päivitä tietokoneella — Päivitä laitteesi ohjelmisto tietokoneella. Tämä valinta korvaa Käynnistä päivitys -valinnan, kun päivityksiä on saatavissa vain Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen kautta.

Näytä päivityshistoria — Voit tarkastella aiemmin tehtyjen päivitysten tilaa.

Asetukset — Muokkaa asetuksia, kuten päivitysten lataamisessa käytettävää oletusyhteysosoitetta.

Vastuunrajoitus — Lue Nokian lisenssisopimus.

Päivitä laitteen ohjelmisto tietokoneen avulla

Voit päivittää laitteen ohjelmiston Nokia Ovi Suite -tietokoneohjelmiston avulla. Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean Internet-yhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jonka avulla laite kytketään tietokoneeseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Ovi Suite -sovelluksen osoitteesta www.ovi.com/suite.

Asetukset

Laitteen MMS-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-asetukset on tavallisesti määritetty valmiiksi laitteeseen verkkopalvelujen tarjoajan tietojen perusteella. Palveluntarjoajien asetukset on voitu määrittää laitteeseen valmiiksi, tai voit saada tai pyytää asetukset erityisenä tekstiviestinä palveluntarjoajilta.

Tunnusluvut

PIN-koodi — Tämä koodi suojaa SIM-kortin luvattomalta käytöltä. PIN-koodi (4–8 numeroa) toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana.

PIN2-koodi — Tämä koodi (4–8 numeroa) toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, ja sitä tarvitaan joidenkin laitteen toimintojen käyttämiseen.

Jos unohdat tunnusluvun, pyydä se siltä verkkopalvelun tarjoajalta, jonka SIM-kortti laitteessa on. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK- tai PUK2-koodi.

PUK-koodi ja PUK2-koodi — Näitä koodeja (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN-koodin tai PIN2-koodin muuttamiseen. Jos SIM-kortin mukana ei tule koodeja, pyydä ne siltä verkkopalvelun tarjoajalta, jonka SIM-kortti laitteessa on.

IMEI-numero — GSM-verkko tunnistaa laitteen tämän numeron (15 numeroa) avulla. Esimerkiksi varastettua laitetta voidaan estää pääsemästä verkkoon. Laitteen IMEI-numero on akun alla.

Lukituskoodi (tunnetaan myös nimellä suojakoodi) — Suojakoodin avulla voit suojata laitteesi luvattomalta käytöltä. Voit luoda koodin, vaihtaa sen ja asettaa laitteen pyytämään sitä. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

Akun käyttöiän pidentäminen

Monet laitteen toiminnot lisäävät akun virrankulutusta ja lyhentävät akun käyttöikää. Voit säästää akkua ottamalla huomioon seuraavat asiat:

- Langatonta Bluetooth-yhteyttä käyttävien toimintojen käyttäminen tai sellaisten jättäminen toimimaan taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta. Poista Bluetooth käytöstä, kun et tarvitse sitä.
- Langatonta lähiverkkoa käyttävien toimintojen käyttäminen tai sellaisten jättäminen toimimaan taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta. Langattomat lähiverkkoyhteydet poistuvat käytöstä, kun et yritä muodostaa yhteyttä tai et ole muodostanut yhteyttä yhteysosoitteeseen ja kun käytettävissä olevien verkkojen etsintä ei ole käynnissä. Voit vähentää akkuvirran kulutusta määrittämällä, että laite ei etsi käytettävissä olevia verkkoja taustalla lainkaan tai etsii niitä harvemmin.
- Jos yhteysasetuksissa on valittu **Pakettidatayhteys > Automaattisesti** mutta et ole pakettidataverkon peittoalueella, laite yrittää säännöllisin väliajoin muodostaa pakettidatayhteyden. Voit pidentää laitteen toiminta-aikaa valitsemalla **Pakettidatayhteys > Tarvittaessa**.
- Kartat-sovellus hakee uudet karttatiedot, kun siirryt uusille alueille kartalla, mikä lisää akkuvirran kulutusta. Voit estää uusien karttojen automaattisen haun.

- Jos matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus vaihtelee paljon alueella, jossa olet, laitteen on toistuvasti etsittävä käytettävissä olevia verkkoja. Tämä lisää akkuvirran kulutusta.

Jos verkkotilaksi on verkon asetuksissa asetettu kaksitoimisuus, laite etsii 3G-verkkoa. Voit asettaa laitteen käyttämään vain GSM-verkkoa valitsemalla **Valikko > Asetukset** ja sitten **Yhteydet > Verkko > Järjestelmätila > GSM**.

- Näytön taustavalo lisää akkuvirran kulutusta. Näyttöasetuksissa voit säätää näytön kirkkautta ja muuttaa aikaviiveen, jonka jälkeen taustavalo sammuu. Valitse **Valikko > Asetukset** ja **Puhelin > Näyttö > Kirkkaus** tai **Valon aikakatkaistu**.
- Sovellusten jättäminen toimimaan taustalle lisää akkuvirran kulutusta. Jos haluat ottaa käyttöön sovellukset, joita et käytä, pidä valikkonäppäintä painettuna ja valitse haluamasi sovellus.

Vapaan muistin määrän lisääminen

Tarvitsetko lisää käytettävissä olevaa muistia uusia sovelluksia ja uutta sisältöä varten?

Eri tietotyyppjejä varten käytettävissä olevan tilan tarkistaminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > Toimisto > Tied.hallinta**.

Monet laitteen toiminnot käyttävät muistitilaa tiedon tallentamiseen. Laite ilmoittaa, jos tilaa jossakin muistissa on enää vähän jäljellä.

Vapaan muistin määrän lisääminen

Voit siirtää tietoja yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Voit poistaa tiedot, joita et enää tarvitse, käyttämällä tiedostonhallintaa tai avaamalla vastaavan sovelluksen. Voit poistaa seuraavia tietoja:

- viestejä Viestit-sovelluksen kansioista ja haettuja sähköpostiviestejä postilaatikosta
- tallennettuja Web-sivuja
- yhteystietoja
- kalenterimerkintöjä
- sovelluksenhallinnassa näkyviä sovelluksia, joita et enää tarvitse
- sovellusten asennustiedostoja (.sis tai .sisx) (siirrä asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen)
- Galleriassa olevia kuvia ja videoleikkeitä (tee tiedostoista varmuuskopio yhteensopivaan tietokoneeseen)

Alkuvalmistelut

Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.




Tärkeää: Älä käytä tässä laitteessa mini-UICC-SIM-korttia (mikro-SIM-korttia), sovittimella varustettua mikro-SIM-korttia tai SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat (katso kuva). Mikro-SIM-kortti on tavallista SIM-korttia pienempi. Tämä laite ei tue mikro-SIM-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




SIM-kortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:


- 1 Irrota puhelimen takakuori.

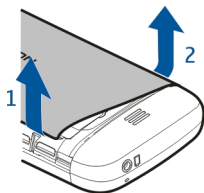

- 2 Poista akku, jos se on asetettu.

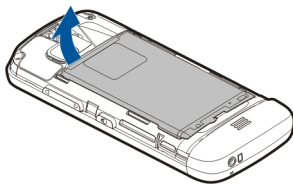


- 3 Lukitse SIM-kortin pidike työntämällä sitä.

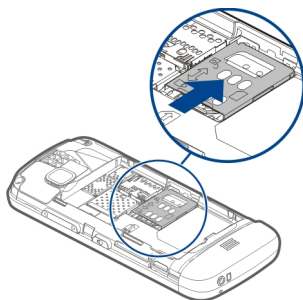


- 4 Nosta SIM-kortin pidikettä ylös.




- 5 Varmista, että SIM-kortin liittimet ovat alaspäin. Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan.

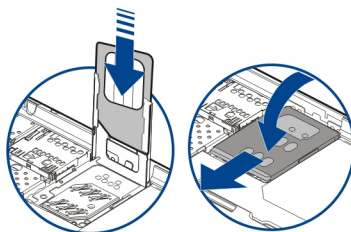

- 6 Laske SIM-kortin pidike paikoilleen. Lukitse SIM-kortin pidike liu'uttamalla se paikoilleen.
- 7 Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.

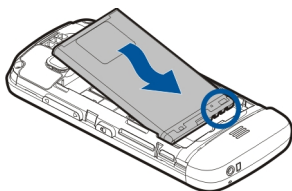

- 8 Aseta kansi takaisin paikalleen kohdistamalla ensin ylemmät lukitussalvat niitä vastaaviin koloihin ja painamalla sitten kantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

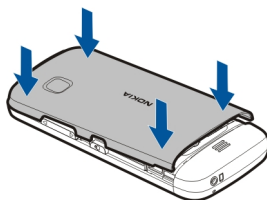


Jos SIM-kortti ei ole kunnolla paikallaan, laitetta voi käyttää vain offline-profiililla.

Aseta muistikortti paikalleen


Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




- 1 Irrota puhelimen takakuori.

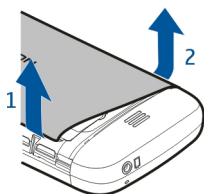


- 2 Varmista, että muistikortin liittimet ovat alaspäin. Aseta sitten muistikortti muistikorttipaikkaan.

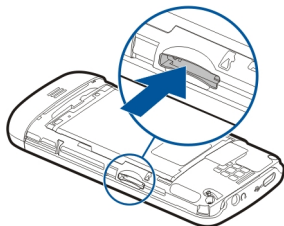

- 3 Työnnä korttia sisään, kunnes kuuluu napsahdus.

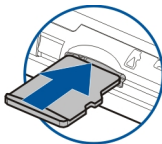

- 4 Aseta takakansi takaisin paikalleen.

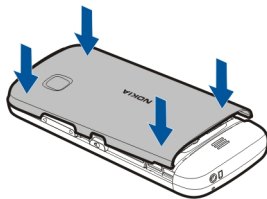

Poista muistikortti



Tärkeää: Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


- 1 Jos laitteeseen on kytketty virta, paina virtanäppäintä ennen kuin poistat kortin ja valitse **Poista muistikortti**.
- 2 Kun näyttöön tulee teksti **Poistetaanko muistikortti? Joitakin sovelluksia suljetaan.**, valitse **Kyllä**.

- 3 Kun **Poista aseman muistikortti ja paina OK** näkyy, avaa laitteen takakansi ja työnnä korttia sisään, kunnes kuulet napsahduksen.
- 4 Vedä muistikortti ulos ja sulje takakansi. Jos laitteeseen on kytketty virta, valitse **OK**.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit kytkeä laitteeseen virran ensimmäisen kerran. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturi laitteeseen.

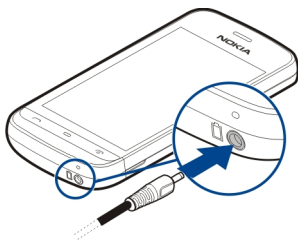

- 3 Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.

Vihje: Irrota laturi pistorasiasta, kun laturi ei ole käytössä. Pistorasiaan kytketty laturi kuluttaa virtaa silloinkin, kun siihen ei ole kytketty laitetta.


USB-lataaminen

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja laitteen latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon. Latauksen alkaminen ja laitteen käynnistyminen voi kestää kauan.


- 1 Liitä laite yhteensopivaan laitteeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Latauksen alkaminen voi kestää jonkin aikaa. Aika vaihtelee sen mukaan, millaista laitetta lataamiseen käytetään.
- 2 Jos laitteeseen on kytketty virta, valitse soveltuva USB-tila.


Liitä laite vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo.

Näppäimet ja osat

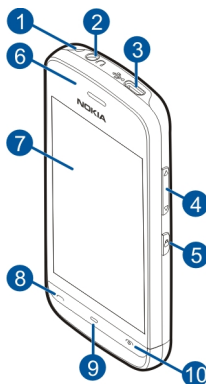

- 1 Rannehihnan reikä
- 2 Nokia-AV-liitäntä (3,5 mm)
- 3 Micro-USB-liitäntä
- 4 Äänenvoimakkuus-/zoomausnäppäin
- 5 Lukitusnäppäin
- 6 Kuuloke
- 7 Kosketusnäyttö
- 8 Soitonnäppäin
- 9 Valikkonäppäin
- 10 Lopetus-/virtanäppäin
- 11 Kameran objektiivi
- 12 Kaiutin
- 13 Laturin liitin
- 14 Mikrofoni

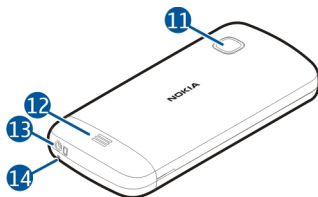

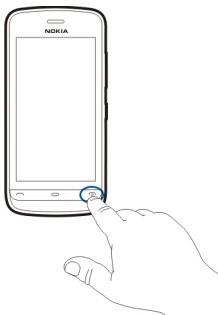Virran kytkeminen laitteeseen

- 1 Pidä virtanäppäintä painettuna.
- 2 Jos laite kysyy PIN-koodia tai suojakoodia, anna se ja valitse **OK**. Voit poistaa numeron valitsemalla . Suojakoodin tehdasasetus on **12345**.
- 3 Valitse sijaintisi. Jos valitset vahingossa väärän sijainnin, valitse **Takaisin**.
- 4 Anna päivämäärä ja kellonaika. Jos käytät 12 tunnin muotoa, voit vaihtaa aamupäivän ja iltapäivän välillä valitsemalla minkä tahansa numeron.

Näppäinten ja kosketusnäytön lukitseminen

Voit lukita kosketusnäytön ja näppäimet painamalla laitteen sivussa olevaa lukitusnäppäintä.

Voit avata kosketusnäytön ja näppäimet painamalla laitteen sivussa olevaa lukitusnäppäintä ja valitsemalla näytöstä lukituksen avaamisen kuvakkeen.

Kun kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu, kosketusnäyttö on pimeä ja näppäimet eivät toimi.


Kosketusnäyttö ja näppäimet voidaan asettaa lukittumaan automaattisesti, kun ne ovat olleet käyttämättöminä tietyn ajan.

Jos haluat muuttaa näytön ja näppäinten automaattisen lukituksen asetuksia, valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelim. hallinta > Autom. näppäinl. > Aut. näppäinlukon viive**.

Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö on lähtöpaikka, johon voit kerätä kaikki tärkeät yhteystiedot tai sovellusten pikavalinnat.

Näytön vuorovaikutteiset osat

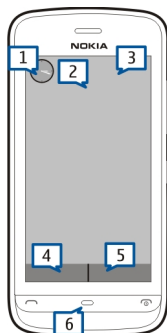

Voit avata kellosovelluksen napauttamalla kelloa (1).

Voit avata kalenterin tai vaihtaa aloitusnäytön profiilin napauttamalla päivämäärää tai profiilin nimeä (2).

Jos haluat tarkastella yhteysasetuksia (☰) tai muokata niitä, nähdä käytettävissä olevat lähiverkot, jos WLAN-etsintä on käytössä, tai tarkastella huomiotta jääneitä tapahtumia, napauta oikeaa yläkulmaa (3).

Voit soittaa puhelun valitsemalla ☰ (4). Jos osoitekirjapalkki on käytössä, valitse **Puhelin**.

Voit avata osoitekirjan valitsemalla ⓘ (5). Jos osoitekirjapalkki on käytössä, valitse **Osoitekirja**.

Voit avata päävalikon painamalla valikkonäppäintä (6).

Osoitekirjapalkin käytön aloittaminen

Jos haluat lisätä nimen osoitekirjapalkista, valitse aloitusnäytössä 👤, valitse nimi ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Nimien on oltava tallennettuina puhelimen muistiin.

Jos haluat lisätä uuden nimen nimiluetteloon, valitse  > **Valinnat** > **Uusi nimi** ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Osoitekirjanpalkista lisätyt nimet tallennetaan aina puhelimen muistiin.

Aloituspäätöksen teeman vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa aloituspäätöksen teeman tai muuttaa pikavalintoja, valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Omat asetukset** > **Aloituspäätös**.

Valikon käyttäminen

Voit avata valikon painamalla valikkonäppäintä.

Voit avata sovelluksen tai kansion valikosta valitsemalla sovelluksen tai kansion.

Kosketuspäätöksen toiminnot

Avaa sovellus tai muu näyttöön osa

Napauta sovellusta tai osaa kerran.

Jos haluat tarkastella avatulle kohteelle käytettävissä olevia valintoja, valitse **Valinnat** tai valitse työkaluriviltä symboli, jos sellainen on käytettävissä.

Käynnistä toiminnot nopeasti

Pidä kohdetta valittuna. Näyttöön tulee käytettävissä oleva valinnat sisältävä pikavalikko. Jos esimerkiksi haluat lähettää kuvan, pidä kuvaa valittuna ja valitse pikavalikosta sopiva vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat nähdä avatun kohteen (esimerkiksi kuvan tai videon) käytettävissä olevat toiminnot ja asetukset, napauta näyttöä.

Valitse

Tässä käyttöohjeessa sovellusten tai kohteiden avaamista napauttamalla kutsutaan "valitsemiseksi". Jos joudut valitsemaan useita kohteita peräkkäin, valittavat valikkovaihtoehdot näkyvät nuolilla erotettuina.

Valitse esimerkiksi **Valinnat** > **Ohjeet** napauttamalla **Valinnat** ja napauttamalla sitten **Ohjeet**.


Vedä kohdetta

Pidä kohdetta valittuna ja liikuta sormeasi näytön poikki. Kohde seuraa sormeasi.

Voit selata Web-sivua ylös- tai alaspäin vetämällä sivua sormella.

Pyyhkäise

Aseta sormi näytölle ja liu'uta sitä tasaisella nopeudella haluamaasi suuntaan.

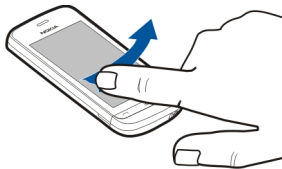

Kun katselet kuvia, voit siirtyä seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai edelliseen kuvaan pyyhkäisemällä oikealle.

Selaa

Voit selata luetteloita, joissa on selauspalkki, vetämällä selauspalkin liukusäädintä.

Aseta sormi näytölle, liu'uta sitä nopeasti ylös- tai alaspäin näytön pinnalla ja nosta se sitten pois näytöltä. Näytön sisältö vierii samalla nopeudella ja samaan suuntaan kuin sillä hetkellä, jolloin nostit sormen. Voit valita kohteen vierivästä luettelosta ja pysäyttää liikkeen napauttamalla kohdetta.

Vihje: Saat kuvakkeen lyhyen kuvauksen näkyviin, kun asetat sormen kuvakkeen päälle. Kaikille kuvakkeille ei ole kuvausta.

Kosketusnäytön taustavalo

Kosketusnäytön taustavalo sammuu, kun laitetta ei käytetä. Voit sytyttää taustavalon napauttamalla näyttöä.

Jos kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu, näytön napauttaminen ei sytytä valoa.

Soittoäänen vaihtaminen

Valitse **Valikko > Asetukset ja Omat asetukset > Profiilit**.

Profiilien avulla voit asettaa ja mukauttaa soittoääniä, viestien hälytysääniä ja muita ääniä eri tapahtumia, ympäristöjä tai soittajaryhmiä varten.

Jos haluat mukauttaa profiilia, siirry profiilin kohdalle ja valitse **Muokkaa**.

Ovi by Nokia

 Ovi by Nokia -palvelussa voit etsiä uusia paikkoja ja palveluja sekä olla yhteydessä ystäviisi. Voit esimerkiksi

- ladata pelejä, sovelluksia, videoita ja soittoääniä laitteeseesi
- löytää perille ilmaisen kävely- ja ajosuunnistuksen avulla, suunnitella reittejä ja tarkastella paikkoja kartalla
- hankkia ilmaisen Ovi Sähköposti -tilin.
- Osta musiikkia

Jotkin kohteet ovat ilmaisia, osasta on ehkä maksettava.

Käytettävissä olevat palvelut voivat myös vaihdella maittain tai alueittain, eikä kaikille kielille ole tukea.

Jos haluat käyttää Nokian Ovi-palveluja, siirry osoitteeseen www.ovi.com ja rekisteröi itsellesi Nokia-tili.

Lisäohjeita ja -tietoja on osoitteessa www.ovi.com.

Tietoja Ovi Store -palvelusta

 Ovi Kauppa -palvelusta voit ladata laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia, teemoja ja soittoääniä. Osa tuotteista on maksuttomia. Maksullisia tuotteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella. Käytettävissä olevien maksutapojen valikoima vaihtelee asuinmaan ja verkkopalvelun tarjoajan mukaan. Ovi Kauppa tarjoaa laitteeseesi yhteensopivaa sisältöä, joka on sovitettu makusi ja sijaintisi mukaan.

Laitteesi

Laitteen asetukset

 Asetustoiminnolla voit esimerkiksi tehdä seuraavia toimintoja:

- Voi määrittää laitteen alueelliset asetukset, esimerkiksi kielen.
- Voit siirtää tietoja vanhasta laitteestasi.
- Voit muokata laitettasi yksilölliseksi.
- Voit määrittää sähköpostitilejä.
- Voit kirjautua My Nokia -palveluun, josta saat maksuttomia vihjeitä ja neuvoja sekä Nokia-puhelimen käyttötukea. Saat lisäksi ilmoituksen aina, kun laitteeseesi on saatavilla uusia ohjelmistopäivityksiä.
- Aktivoi Ovi-palvelut.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, Asetustoiminto-sovellus avautuu. Jos haluat avata sovelluksen myöhemmin, valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Asetustoim.**

Ohjattu asetus

Ohjatun asetustoiminnon avulla voit määrittää sähköposti- ja yhteysasetukset. Ohjatun asetustoiminnon kohteiden saatavuus vaihtelee laitteen ominaisuuksien, SIM-kortin, palveluntarjoajan ja ohjatun asetustoiminnon tietokannan mukaan.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Ohj. asetus.**

Parhaat tulokset ohjatun asetustoiminnon käytöstä saat, kun SIM-kortti on laitteessa. Jos SIM-kortti ei ole laitteessa, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Valitse jokin seuraavista:

Operaattori — Voit määrittää operaattorikohtaiset asetukset, kuten multimedia-, Internet-, WAP- ja suoratoistoasetukset.

Sähköposti — Voit määrittää POP-, IMAP- tai Mail for Exchange -tilin.

Muokattavissa olevat asetukset voivat vaihdella.

Sisällön siirtäminen ensimmäisen kerran

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Vaihto.**
- 2 Valitse tietojen siirrossa ja laitteiden liittämisessä käytettävä yhteystyyppi. Molempien laitteiden täytyy tukea valittua yhteystyyppiä.
Jos valitset yhteystyyppiä Bluetooth-yhteyden, sinun on ehkä tehtävä pariliitos.
- 3 Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Kun siirto on alkanut, voit peruuttaa sen ja jatkaa sitä myöhemmin.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista oman laitteesi vastaavaan sijaintiin. Siirtoon kuluva aika vaihtelee siirrettävän tiedon määrän mukaan.

Näytön symbolit

Yleiset symbolit

	Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.
	Laite hälyttää äänettömästi puhelun tai viestin saapuessa.
	Olet asettanut herätysajan.
	Käytät ajastettua profiilia.

Puhelusymbolit

	Joku on yrittänyt soittaa.
	Olet asettanut laitteen siirtämään saapuvat puhelut toiseen numeroon (verkkopalvelu).
	Laite on valmiina Internet-puhelua varten.

Viestisymbolit

	Sinulla on lukemattomia viestejä. Jos symboli vilkkuu, SIM-kortin viestimuisti on ehkä täynnä.
	Olet saanut sähköpostia.
	Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

Verkkosymbolit

	Laite on muodostanut yhteyden GSM-verkkoon (verkkopalvelu).
3G	Laite on muodostanut yhteyden 3G-verkkoon (verkkopalvelu).
3.5G	HSDPA (High-speed downlink packet access) / HSUPA (High-speed uplink packet access) (verkkopalvelu) on otettu käyttöön 3G-verkossa.
	GPRS-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on odotustilassa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	EGPRS-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on odotustilassa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	3G-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on odotustilassa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	HSDPA-pakettidatayhteys on käytössä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on odotustilassa, ja  tarkoittaa, että laite muodostaa yhteyttä.
	WLAN-yhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on suojattu, ja  tarkoittaa, että yhteyttä ei ole suojattu.

Yhteyksien symbolit

	Bluetooth on käytössä. (📶) tarkoittaa, että laite lähettää tietoja. Jos symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
	Laitteeseen on liitetty USB-kaapeli.
	GPS-yhteys on muodostettu.
	Laite synkronoi tietoja.
	Laitteeseen on kytketty yhteensopivat kuulokkeet.

Osoitekirjapalkki

Voit lisätä nimen aloitusnäyttöön valitsemalla aloitusnäytössä  > **Valinnat** > **Uusi nimi** ja noudattamalla ohjeita.

Jos haluat kommunikoida henkilön kanssa, valitse nimi ja jokin seuraavista:

 — Voit soittaa valitulle henkilölle.

 — Voit lähettää viestin kyseiselle henkilölle.

 — Lisää linkki henkilön Ovi-tietoihin. Jos haluat keskustella Ovi-henkilön kanssa, valitse henkilö. Kuvake vaihtuu muotoon . Aloita keskustelu valitsemalla kuvake.


 — Voit päivittää henkilön Web-syötteet.

Jos haluat tarkastella tietyn henkilön kanssa käytyä viestintää, valitse nimi. Voit tarkastella yksittäisen tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Voit sulkea näkymän valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Antennien paikat

Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

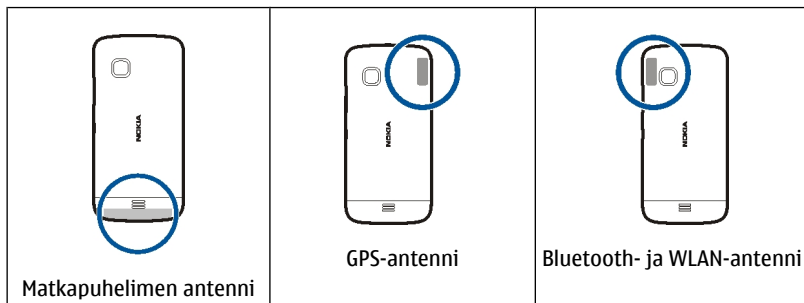

Offline-profiili

Offline-profiili mahdollistaa laitteen käyttämisen ilman matkapuhelinverkko-yhteyttä. Kun Offline-profiili on käytössä, voit käyttää laitetta ilman SIM-korttia.

Offline-profiilin ottaminen käyttöön

Paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Offline**.

Kun otat Offline-profiilin käyttöön, yhteys matkapuhelinverkkoon katkeaa. Tällöin mitään radiotaajuussignaaleja ei kulje matkapuhelinverkosta laitteeseen eikä laitteesta matkapuhelinverkkoon. Jos yrität lähettää viestejä matkapuhelinverkkoa käyttämällä, ne tallentuvat Lähtevät-kansioon myöhempää lähetystä varten.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Jos haluat soittaa puheluja, vaihda ensin käyttöön jokin muu profiili.

Kun olet ottanut offline-profiilin käyttöön, voit silti käyttää langatonta lähiverkkoa (WLAN) esimerkiksi sähköpostin lukemiseen tai Internet-selailuun. Voit käyttää myös Bluetooth-yhteyttä silloin, kun offline-profiili on käytössä. Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita WLAN- ja Bluetooth-yhteyksiä muodostaessasi ja käyttäessäsi.

Pikavalinnat

Voit vaihtaa avoimena olevien sovellusten välillä pitämällä valikkonäppäintä painettuna. Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä ja valitsemalla profiilin.

Voit soittaa vastaajaan (verkkopalvelu) pitämällä numeronvalitsimen **1**-näppäintä painettuna.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä aloitusnäytössä.

Jos haluat käyttää äänikomentoja, pidä soittonäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Äänenvoimakkuuden ja kaiuttimen säätäminen

Puhelun tai äänitteen äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.



Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää laitetta korvalla.

Kaiuttimen käyttäminen puhelun aikana

Valitse **Kaiutin** käyttöön.

Kaiuttimen poistaminen käytöstä

Valitse **Puhelin** käyttöön.

Tunnistimen asetukset ja näytön kiertö

Kun otat käyttöön laitteen tunnistimet, voit ohjata tiettyjä toimintoja kääntämällä laitetta.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Tunnist. asetuks..**

Valitse jokin seuraavista:

Tunnistimet — Voit ottaa tunnistimet käyttöön.

Kääntötoiminnot — Valitse **Puhelujen mykistys** ja **Torkkuhäilytykset**, jos haluat mykistää puhelut ja asettaa häilytykset torkkumaan kääntämällä laitteen näytön alaspäin. Valitse **Kierrä näyttöä autom.**, jos haluat näytön sisällön kiertyvän

automaattisesti, kun käännät laitteen vasemmalle kyljelleen tai takaisin pystyasentoon. Jotkin sovellukset ja toiminnot eivät ehkä tue näytön sisällön kiertämistä.

Etälukitus

Voit lukita laitteen etätoimintona etukäteen määritetyllä tekstiviestillä. Voit lukita myös muistikortin etätoimintona.

Etälukituksen ottaminen käyttöön


- 1 Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelim. hallinta > Suojaus > Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen etälukitus > Käytössä.**
- 2 Kirjoita tekstiviestin sisältö (5–20 merkkiä), vahvista se ja kirjoita suojakoodi.

Laitteen lukitseminen etätoimintona


Kirjoita määrittämäsi lukitustekstiviesti ja lähetä se laitteeseen. Laitteen avaamiseen tarvitaan suojakoodi.

Kuuloke

Laitteeseen voi kytkeä yhteensopivat kuulokkeet. Sinun on ehkä valittava kaapelitila.

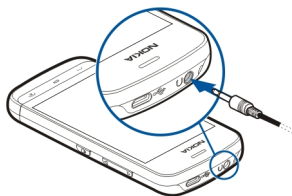

Rannehihnan kiinnittäminen

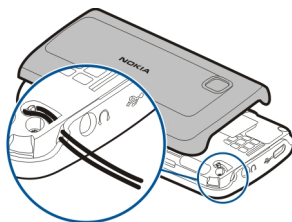

Puhelujen soittotapoja

Puhelut

- 1 Avaa numeronvalitsin valitsemalla aloitusnäytössä **Puhelin** ja anna suunta- ja puhelinnumero. Voit poistaa numeron valitsemalla .
Kun soitat ulkomaille, lisää +-merkki valitsemalla * kahdesti (korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Näppäile maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman etunollaa) ja puhelinnumero.
- 2 Voit soittaa puhelun painamalla soittonäppäintä.
- 3 Voit lopettaa puhelun (tai keskeyttää soittoyrityksen) painamalla lopetusnäppäintä.
Lopetusnäppäimen painaminen lopettaa puhelun aina, silloinkin kun toinen sovellus toiminnassa.

Jos haluat soittaa puhelun osoitekirjasta, valitse **Valikko > Osoitekirja**.

Siirry haluamasi nimen kohdalle. Voit myös valita hakukentän, kirjoittaa nimen ensimmäiset kirjaimet tai merkit ja siirtyä nimen kohdalle.

Voit soittaa kyseiselle henkilölle painamalla soittonäppäintä. Jos olet tallentanut nimelle useita numeroita, valitse haluamasi numero luettelosta ja paina soittonäppäintä.

Puhelun aikana

Jos haluat käyttää seuraavia toimintoja, avaa ensin laite painamalla lukitusnäppäintä.

Mikrofonin mykistäminen ja mykistysten poistaminen

Valitse  tai .

Käynnissä olevan puhelun pitoon asettaminen

Valitse  tai .

Kaiuttimen käyttöön ottaminen

Valitse . Jos olet liittänyt yhteensopivan kuulokkeen Bluetooth-yhteyden kautta, voit ohjata äänen kuulokkeeseen valitsemalla **Valinnat > BT-handsfree käyttöön**.

Kuulokkeiden käytöstä poistaminen.

Valitse .

Puhelun lopettaminen

Valitse .

Käynnissä olevan puhelun ja pidossa olevien puheluiden välillä siirtyminen
Valitse **Valinnat** > **Vaihda**.

Vihje: Jos haluat asettaa käynnissä olevan puhelun pitoon, paina soitonäppäintä. Voit poistaa puhelun pidosta painamalla soitonäppäintä uudelleen.

DTMF-numerosarjojen lähettäminen

- 1 Valitse **Valinnat** > **Lähetä DTMF**.
- 2 Näppäile DTMF-sarja tai etsi se puhelinluettelosta.
- 3 Jos haluat lisätä odotusmerkin (w) tai taukomerkin (p), paina *-näppäintä toistuvasti.
- 4 Voit lähettää äänen valitsemalla äänen. Voit lisätä DTMF-ääniä nimiluettelon puhelinnumero- tai DTMF-kenttään.

Käynnissä olevan puhelun lopettaminen ja korvaaminen toisella saapuvalla puhelulla

Valitse **Valinnat** > **Korvaa**.

Kaikkien puheluiden lopettaminen

Valitse **Valinnat** > **Lopeta kaikki**.

Monet äänipuhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja.

Vastaaja

Jos haluat soittaa vastaajaan (verkkopalvelu), valitse aloitusnäytössä **Puhelin** ja pidä **1**-näppäin painettuna.

- 1 Jos haluat vaihtaa äänipuhelujen vastaajan puhelinnumeron, valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelut** > **Vastaaja** ja lopuksi vastaaja. Pidä nykyinen numero valittuna.
- 2 Näppäile (verkkopalvelun tarjoajalta saatu) numero ja valitse **OK**.

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Puheluun vastaaminen

Paina soitonäppäintä.

Saapuvan puhelun soittoäänien mykistäminen

Valitse .

Tekstiviestin lähettäminen puhelun hylkäämisestä

Valitse **Läh. viesti**, muokkaa viestin tekstiä ja paina soitonäppäintä. Voit ilmoittaa vastausviestillä soittajalle, että et voi vastata puheluuun.

Puhelun hylkääminen

Paina lopetusnäppäintä. Jos määrität puhelimen asetuksissa, että soitonsiirto tulee käyttöön numeron ollessa varattu (**Soitonsiirto** > **Äänipuhelut** > **Jos numero varattu**), puhelun hylkääminen myös siirtää puhelun.

Hylätyn puhelun tekstiviestitoiminnon ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelut** > **Puhelu** > **Puhelun hylkäys viestillä** > **Kyllä**.

Vakiotekstiviestin kirjoittaminen puhelun hylkäämiselle

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelut** > **Puhelu** > **Viestin teksti** ja kirjoita viesti.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Laitteesta voidaan soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan luettuna) välisiä neuvottelupuheluja.

- 1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
- 2 Kun haluat soittaa toiselle osallistujalle, valitse **Valinnat** > **Uusi puhelu**. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
- 3 . Kun uuteen puheluun vastataan, lisää ensimmäinen osallistuja neuvottelupuheluun valitsemalla .

Uuden osallistujan lisääminen neuvottelupuheluun

Soita ensin toiselle osallistujalle ja lisää uusi puhelu neuvottelupuheluun.

Keskusteleminen kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa

Valitse .

Siirry osallistujan kohdalle ja valitse . Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon laitteessasi. Muut osallistujat voivat jatkaa keskustelua.

Voit palata takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla .

Osallistujan poistaminen neuvottelupuhelusta

Valitse , siirry osallistujan kohdalle ja valitse .

Käynnissä olevan neuvottelupuhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Puhelu > Pikavalinta**.

- 1 Voit määrittää puhelinnumeron johonkin numeronäppäimeen valitsemalla **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Pikavalinta**.
- 2 Pidä se näppäin valittuna, johon haluat liittää puhelinnumeron, valitse pikavalikosta **Valitse** ja valitse haluamasi puhelinnumero nimiluettelosta. Näppäin 1 on varattu vastaajalle.

Kun haluat soittaa aloitusnäytöstä, valitse **Puhelin** ja pikavalintanäppäin ja paina soittonäppäintä.

Kun haluat soittaa aloitusnäytöstä pikavalintatoiminnon ollessa käytössä, valitse **Puhelin** ja pidä pikavalintanäppäintä painettuna.

Koputuspalvelu

Kun käytät koputuspalvelua (verkkopalvelu), voit vastata puheluun toisen puhelun ollessa meneillään.

Koputuspalvelun ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Puhelu > Koputuspalvelu**.

Odottavaan puheluun vastaaminen

Paina soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

Vaihtaminen meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä

Valitse **Valinnat > Vaihda**.

Pidossa olevan puhelun ja meneillään olevan puhelun yhdistäminen

Valitse **Valinnat > Siirrä edelleen**. Oma puhelusi katkeaa.

Käynnissä olevan puhelun lopettaminen

Paina lopetusnäppäintä.

Molempien puhelujen lopettaminen

Valitse **Valinnat > Lopeta kaikki**.

Äänivalinta

Laite luo automaattisesti äänitunnisteen kaikille osoitekirjan nimille.

Nimeen liittyvän äänitunnisteen kuunteleminen

- 1 Valitse nimi ja **Valinnat** > **Äänitunnisteen tiedot**.
- 2 Siirry nimeen liitetyn yhteystiedon kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Toista äänitunniste**.

Soittaminen äänitunnisteen avulla



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä laitetta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänitunnisteen.

- 1 Voit aloittaa äänivalinnan pitämällä soittonäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, aloita äänivalinta pitämällä näppäintä painettuna.
- 2 Laitteesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**. Sano selvästi yhteystietoihin tallennettu nimi.
- 3 Laite toistaa tunnistamansa henkilön äänitunnisteen laitteessa valittuna olevalla kielellä ja näyttää nimen sekä numeron. Voit poistaa äänivalinnan käytöstä valitsemalla **Lopeta**.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, voit myös sanoa nimen ja numeron tyypin, kuten matkapuhelin tai puhelin.

Loki

Lokisovellukseen tallentuu tietoja laitteen tietoliikennetapahtumista. Laite tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkko tukee näitä toimintoja, laitteeseen on kytketty virta ja laite on verkon kuuluvuusalueella.

Viime puhelut

Voit tarkastella viimeisimpien puhelujen tietoja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Loki** ja **Viime puhelut**.

Vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen tarkasteleminen

Valitse **Vastaamattomat**, **Vastatut puhelut** tai **Soitetut nrot**.

Vihje: Jos haluat avata aloitusnäytössä luettelon numeroista, joihin laitteella on viimeksi soitettu, paina soittonäppäintä.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Tallenna osoitekirjaan — Voit tallentaa viime puhelujen luettelossa olevan puhelinnumeron osoitekirjaan.

Tyhjennä lista — Voit tyhjentää valitun viime puhelujen luettelon.

Asetukset — Valitse **Lokin voimassaolo** ja sen aikajakson pituus, jonka viestintätiedot säilyvät lokissa. Jos valitset **Ei lokia**, lokiin ei tallennu tietoja.

Pakettidata

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Loki**.

Pakettidatayhteyksien käytöstä voidaan veloittaa lähetetyn ja vastaanotetun tietomäärän mukaan.

Pakettidatayhteyksien aikana lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen määrän tarkistaminen

Valitse **Datalaskuri** > **Lähetetty data** tai **Saapunut data**.

Lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen poistaminen

Valitse **Datalaskuri** > **Valinnat** > **Nollaa laskurit**. Tietojen poistaminen edellyttää suojakoodin antamista.

Puhelujen kestot

Voit tarkastella viime puhelujen, soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen sekä kaikkien puhelujen likimääräisiä kestoja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Loki** ja **Puhelujen kestot**.

Kaikkien tietoliikennetapahtumien seuraaminen

Yleisessä tapahtumalokissa voi tarkastella laitteen rekisteröimien tietoliikennetapahtumien, kuten äänipuhelujen, tekstiviestien tai tietoliikenne- ja WLAN-yhteyksien, tietoja.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Loki**.

Yleisen tapahtumalokin avaaminen

Avaa yleisen tapahtumalokin välilehti  .

Alatapahtumat, kuten useassa osassa lähetetyt tekstiviestit ja pakettidatayhteydet, kirjataan yhtenä liikennetapahtumana. Yhteydet vastaajaan, multimediaviestikeskukseen tai Web-sivuille näkyvät pakettidatayhteyksinä.

Pakettidatayhteyden tietojen tarkasteleminen

Siirry saapuvaan tai lähtevään pakettidatayhteyteen, jonka merkinä on **GPRS**, ja valitse yhteystapahtuma.

Puhelinnumeron kopioiminen lokista

Pidä numero valittuna ja valitse pikavalikosta **Poimi numero** > **Kopioi**. Voit esimerkiksi liittää puhelinnumeron tekstiviestiin.

Lokin suodattaminen

Valitse **Valinnat** > **Suodata** ja valitse sitten suodatin.

Lokin voimassaolon määrittäminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Lokin voimassaolo**. Jos valitset **Ei lokia**, lokin koko sisältö, viime puhelujen tiedot ja viestien välitystiedot poistuvat lopullisesti.

Kirjoita tekstiä

Voit kirjoittaa kirjaimia näyttönäppäimistöllä napauttamalla niitä sormillasi.

Napauta jotain syöttökenttää, kun haluat kirjoittaa kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä.


Laite voi täydentää sanoja valitun kielen ja sisäisen sanakirjan perusteella. Laite myös oppii uusia sanoja kirjoittamastasi tekstistä.

Virtuaalinäppäimistö

Voit käyttää virtuaalinäppäimistöä näytön ollessa vaaka-asennossa.

Voit ottaa virtuaalinäppäimistön käyttöön valitsemalla  > **Koko näytön QWERTY**.

Kun käytät virtuaalinäppäimistöä koko näytön tilassa, voit valita näppäimiä sormillasi.

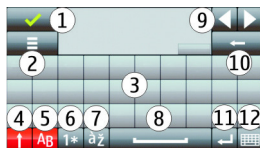

- 1 Sulje – Sulkee virtuaalinäppäimistönäkymän.
- 2 Syöttövalikko – Avaa kosketusnäytön syöttövalinnat sisältävän valikon, joka sisältää eri komentoja, kuten **Kirjoituskieli**.
- 3 Virtuaalinäppäimistö
- 4 Vaihto ja lukitus – Jos haluat kirjoittaa ison kirjaimen, kun kirjoitat pieniä kirjaimia, tai päinvastoin, valitse tämä näppäin ennen merkin kirjoittamista. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön valitsemalla näppäimen kahdesti. Näppäimen alapuolella näkyvä viiva osoittaa, että isojen kirjainten lukitus on käytössä.

- 5 Kirjaimet
- 6 Numerot ja erikoismerkit
- 7 Aksentoidut merkit
- 8 Välinäppäin
- 9 Siirrä – Siirtää kohdistinta.
- 10 Askelpalautin
- 11 Enter – Siirtää kohdistimen seuraavalle riville tai seuraavaan tekstinsyöttökenttään. Mahdollistaa tilannekohtaisia lisätoimintoja (toimii esimerkiksi Web-selaimen osoitekentässä siirtymiskuvakkeena).
- 12 Syöttötila – Valitsee syöttötavan. Kun napautat kohdetta, käytössä oleva syöttötilanäkymä sulkeutuu ja vallittu näkymä avautuu.

Käsinkirjoitus


Käsialantunnistuksen tukemat tekstinsyöttötavat ja kielet vaihtelevat alueittain eivätkä ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Voit ottaa käsinkirjoitustilan käyttöön valitsemalla  > **Käsinkirjoitus**.

Kirjoita tekstinsyöttöalueelle selkeitä, pystysuoria merkkejä ja jätä väli merkkien väliin.

Jos haluat opettaa laitteelle oman käsialasi, valitse  > **Käsialan opetus**.

Kun haluat kirjoittaa kirjaimia ja numeroita (oletustila), kirjoita sanat normaaliin tapaan. Voit valita numerotilan valitsemalla . Jos haluat kirjoittaa merkkejä, jotka eivät kuulu latinalaiseen merkkistöön, valitse vastaava symboli, jos se on käytettävissä.

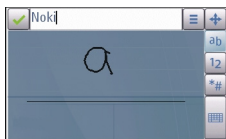

Jos haluat kirjoittaa erikoismerkkejä, kirjoita ne tavalliseen tapaan tai valitse  ja sitten haluamasi merkki.

Voit poistaa merkkejä tai siirtää kohdistinta taaksepäin pyyhkäisemällä taaksepäin (ks. kuva 1).


Voit lisätä välilyönnin pyyhkäisemällä eteenpäin (ks. kuva 2).



Kirjoita tekstiä virtuaalinäppäimillä

Virtuaalinäppäimet

Voit kirjoittaa merkkejä virtuaalinäppäimillä (**Aakkosnum. näppäimistö**) samalla tavalla kuin puhelimen fyysisellä näppäimistöllä, jonka näppäimissä on numerot.

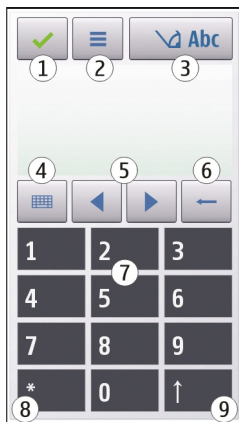

- 1 Sulje – Sulkee virtuaalinäppäimet (**Aakkosnum. näppäimistö**).
- 2 Syöttövalikko – Avaa kosketusnäytön syöttövalikon, joka sisältää eri komentoja, kuten **Ennust. t.syöttö käyttöön** ja **Kirjoituskieli**.
- 3 Tekstinsyöttösymboli – Avaa ponnahdusikkunan, jossa voit ottaa ennustavan tekstinsyöttötilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, vaihtaa merkkikoon ja vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan ja päinvastoin.
- 4 Syöttötila – Avaa ponnahdusikkunan, josta voit valita syöttötilan. Kun napautat kohdetta, käytössä oleva syöttötilanäkymä sulkeutuu ja vallittu näkymä avautuu. Käytettävissä olevat syöttötilat voivat vaihdella sen mukaan, onko automaattinen syöttötila (tunnistimen asetukset) käytössä vai ei.
- 5 Nuolinäppäimet – Selaus vasemmalle tai oikealle.
- 6 Askelpalautin
- 7 Numerot
- 8 Tähti – Avaa erikoismerkkitaulukon.

- 9 Vaihto – Vaihtaa kirjainkoon (isot tai pienet kirjaimet), ottaa ennustavan tekstinsyöttötilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja vaihtaa kirjainten ja numeroiden välillä.

Perinteinen tekstinsyöttö

Napauta numeronäppäintä (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Numeronäppäimellä voi kirjoittaa muitakin kuin vain näppäimessä näkyviä merkkejä.

Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä kuin nykyinen kirjain, odota, kunnes kohdistin tulee näkyviin (tai katkaise viivejakso siirtämällä kohdistinta eteenpäin) ja kirjoita kirjain.

Voit lisätä välilyönnin napauttamalla **0**-näppäintä. Voit siirtää kohdistimen seuraavalle riville napauttamalla **0**-näppäintä kolme kertaa.

Ennustava tekstinsyöttö

Kun ennustava tekstinsyöttö on käytössä, voit kirjoittaa minkä sanan tahansa yhdellä näppäinvalinnalla. Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja. Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikille kielille.

- 1 Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön laitteen kaikissa muokkaustiloissa valitsemalla  > **Ennust. syöttö käyttöön**. Voit myös valita  > **Ennust. t.syöttö käyttöön**.
- 2 Kirjoita haluamasi sana käyttämällä näppäimiä 2–9. Valitse vain kerran näppäin, johon haluamasi kirjain on merkitty. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan Nokia, kun englanninkielinen sanakirja on valittu, valitse **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ja **2** (a). Ehdotettu sana vaihtuu kullakin näppäinvalinnalla.
- 3 Kun olet kirjoittanut sanan oikein, vahvista sana siirtämällä kohdistinta oikealle tai lisää välilyönti valitsemalla **0**.
Jos sana ei ole oikein, voit tarkastella sanakirjan löytämiä sanavaihtoehtoja yksitellen valitsemalla toistuvasti *****.
Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Kirjoita**, kirjoita sana (perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen) ja valitse **OK**. Laite lisää sanan sanakirjaan. Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.
- 4 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Kosketusnäytön tekstinsyötön asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Kosketuskäyttö**.

Jos haluat muuttaa kosketusnäytön tekstinsyöttöasetuksia, valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot.

Käsialan opetus — Voit avata käsialan opetussovelluksen. Opeta laite tunnistamaan käsialasi paremmin. Tätä vaihtoehtoa ei ole käytettävissä kaikille kielille.

Kirjoituskieli — Voit määrittää, mitkä kielikohtaiset merkit laitteen on tunnistettava ja millainen on virtuaalinäppäimistön asettelu.

Kirjoitusnopeus — Voit valita kirjoitusnopeuden.

Apuviiva — Voit näyttää tai piilottaa kirjoitusalueen apuviivan. Apuviiva auttaa kirjoittamaan rivin suoraan, jolloin laite myös tunnistaa kirjoituksen helpommin.

Kynän viivan leveys — Voit valita ohjauskynällä kirjoitetun tekstin viivan leveyden.

Tekstin väri — Voit valita ohjauskynällä kirjoitetun tekstin värin.

Ennustava etsintä — Voit ottaa käyttöön ennustavan etsinnän.

Kosk.näytön kalibrointi — Voit kalibroida kosketusnäytön.

Osoitekirja

Voit tallentaa ja päivittää henkilöiden yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai sähköpostiosoitteita. Voit myös lisätä yhteystietoon oman soittoaänen tai pikkukuvan. Voit myös luoda yhteysryhmiä, joiden avulla voit lähettää teksti- tai sähköpostiviestejä useille vastaanottajille samalla kertaa.

Voit avata nimiluettelon valitsemalla aloitusnäytössä aloitusnäytön teeman mukaan joko **Osoitekirja** tai .

Tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet

Voit tallentaa ystäväiesi puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut tiedot nimiluettelosi.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Lisää nimi nimiluetteloon

- 1 Valitse **Valinnat** > **Uusi nimi**.
- 2 Valitse kenttä ja anna tiedot. Valitse , kun lopetat tekstin kirjoittamisen.

Muokkaa yhteystietoja

Valitse nimi ja **Valinnat** > **Muokkaa**.

Lisää henkilön tiedot

Valitse nimi ja **Valinnat** > **Muokkaa** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Nimien ja numeroiden hallinta

Jos haluat kopioida tai poistaa nimen tai lähettää nimen käyntikorttina toiseen laitteeseen, pidä sormeasi nimen päällä ja valitse **Lisää suosikkeihin, Muokkaa tai Lähetä käyntikorttina**.

Jos haluat poistaa useita nimiä kerralla, valitse haluamasi nimet valitsemalla **Valinnat > Valitse / poista valinta** ja poista ne valitsemalla **Valinnat > Poista**.

Jos haluat kuunnella nimeen liitetyn äänitunnisteen, valitse nimi ja sitten **Valinnat > Äänitunnisteen tiedot > Valinnat > Toista äänitunniste**.

Kun lisäät nimiä tai muokkaat äänikomentoja, älä käytä kovin lyhyitä tai samankaltaisia nimiä eri henkilöille tai komennoille.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Oletusnumeroiden ja -osoitteiden määrittäminen

Jos nimessä on useita numeroita tai osoitteita, oletusnumeron tai -osoitteen avulla on helpompi soittaa puhelu tai lähettää viesti henkilölle. Laite käyttää ensisijaista numeroa myös äänivalintaa käytettäessä.

- 1 Valitse **Valikko > Osoitekirja**.
- 2 Valitse nimi ja **Valinnat > Ensisijaiset tiedot**.
- 3 Valitse oletus, johon haluat lisätä numeron tai osoitteen.
- 4 Valitse numero tai osoite, jonka haluat määrittää ensisijaiseksi.
- 5 Jos haluat poistaa Ensisijaiset tiedot -näkyvästä ja tallentaa muutokset, napauta jotakin kohtaa näkymän ulkopuolella.

Nimiin liitetyt soittoäänet, kuvat ja puhelutekstit

Voit määrittää soittoäänen henkilölle tai yhteysryhmälle ja kuvan sekä hälytystekstin henkilölle. Kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä, laite soittaa valitun soittoäänen ja näyttää hälytystekstin tai kuvan (jos tieto soittajan puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi tunnistaa numeron).

Valitse **Valikko > Osoitekirja**.

Kenttien lisääminen yhteystietonäkymään

Valitse nimi ja sitten **Valinnat > Muokkaa > Valinnat > Lisää tietoja**.

Soittoäänen määrittäminen henkilölle tai yhteysryhmälle

Valitse nimi tai yhteysryhmä ja valitse **Valinnat > Soittoääni** sekä soittoääni.

Henkilön soittoäänien poistaminen

Valitse soittoäänien luettelosta **Oletussoittoääni**.

Kuvan lisääminen henkilölle

Valitse laitteen muistiin tallennettu nimi ja **Valinnat** > **Lisää kuva**, ja valitse sitten kuva **Galleria**-sovelluksesta.

Hälytystekstin määrittäminen henkilölle

Valitse nimi ja sitten **Valinnat** > **Lisää puhel. hälytysteksti**. Kirjoita teksti ja valitse



Henkilön kuvan tarkasteleminen, vaihtaminen tai poistaminen

Valitse nimi ja sitten **Valinnat** > **Kuva**. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Yhteystietojen kopioiminen

Kun avaat nimiluettelon ensimmäisen kerran, laite kysyy, haluatko kopioida nimet ja numerot SIM-kortilta laitteeseen.

Voit aloittaa kopioinnin valitsemalla **Kyllä**.

Valitse **Ei**, jos et halua kopioida nimiä SIM-kortilta laitteen muistiin. Laite kysyy, haluatko tarkastella SIM-kortin yhteystietoja osoitekirjassa. Jos haluat tarkastella nimiä, valitse **Kyllä**. Nimiluettelo avautuu, ja SIM-kortille tallennettujen nimien vieressä näkyy  -symboli.

SIM-palvelut

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla verkkopalvelujen tarjoaja tai muu myyjä.

SIM-yhteystiedot

SIM-kortille tallennettavien nimien määrä on rajallinen.

SIM-kortille tallennettujen nimien näyttäminen nimiluettelossa

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytettävät nimet** > **SIM-kortin muisti**.

Nimiluetteloon tallentamasi numerot eivät ehkä tallennu automaattisesti SIM-kortille.

Nimien kopioiminen SIM-kortille

Siirry nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Kopioi** > **SIM-kort. muisti**.

Oletusmuistin valitseminen uusien nimien tallentamista varten

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Oletustallennusmuisti** > **Puhelimen muisti** tai **SIM-kortin muisti**.

Laitteen muistiin tallennettuihin nimiin voi liittyä useita puhelinnumeroita ja kuva.

Sallitut numerot

Sallitut numerot -palvelun avulla voit määrittää, mihin puhelinnumeroihin laitteella voi soittaa. Kaikki SIM-kortit eivät tue Sallitut numerot -palvelua. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja **Valinnat** > **SIM-kortin numerot** > **Sallitut numerot**.

Tarvitset PIN2-koodin Sallitut numerot -palvelun aktivointiin ja käytöstä poistamiseen sekä sallittujen numeroiden muokkaamiseen. Pyydä PIN2-koodi palveluntarjoajalta.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Ota rajaus käyttöön tai **Poista raja**us — Voit ottaa sallittujen numeroiden luettelon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Lisää nimi — Kirjoita niiden henkilöiden nimet ja puhelinnumerot, joille laitteella saa soittaa.

Lisää osoitekirjasta — Voit kopioida nimen osoitekirjasta sallittujen numeroiden luetteloon.

Jos haluat lähettää tekstiviestejä SIM-kortille tallennettuihin numeroihin, kun Sallitut numerot -palvelu on käytössä, lisää tekstiviestikeskuksen numero sallittujen numeroiden luetteloon.

Viestit**Viestit-sovelluksen päänäkö**

Valitse **Valikko** > **Viestit** (verkkopalvelu).

Uuden viestin luominen

Valitse **Uusi viesti**.

Vihje: Sinun ei tarvitse kirjoittaa uudelleen viestejä, joita lähetät usein, kun käytät Omat kansiot -kansion Pohjat-kansioon tallennettuja viestejä. Voit myös luoda ja tallentaa omia viestipohjia.

Viestit-valikko sisältää seuraavat kansiot:

 **Saapuneet** — Vastaanotetut viestit, paitsi sähköpostiviestit ja tiedotteet.

 **Omat kansiot** — Voit järjestää viestisi kansioihin.

 **Postilaatikko** — Voit muodostaa yhteyden etäpostilaatikkoosi ja hakea sieltä uudet sähköpostiviestit tai katsoa aiemmin haettuja sähköpostiviestejä offline-tilassa.

 **Luonnokset** — Viestiluonnokset, joita ei ole vielä lähetetty.

 **Lähetetyt** — Viimeksi lähetetyt viestit, Bluetooth-yhteyden kautta lähetettyjä viestejä lukuun ottamatta. Voit määrittää tähän kansioon tallennettavien viestien määrän.

 **Lähtevät** — Lähettämistä odottavat viestit tallentuvat väliaikaisesti Lähtevät-kansioon esimerkiksi silloin, kun laite ei ole verkon peittoalueella.

 **Välitystiedot** — Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle lähettämiesi teksti- ja multimediaviestien välitystiedot (verkkopalvelu).

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun olet määrittänyt oikeat yhteysasetukset.

Jos multimediaviestiin sisältyvä kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Kysy sähköpostiviestin kokorajoituksesta palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestin, jonka koko ylittää sähköpostipalvelimen kokorajoituksen, viesti jää Lähtevät-kansioon, ja laite yrittää lähettää sen aika ajoin. Sähköpostin lähettäminen edellyttää datayhteyttä, ja palveluntarjoaja voi veloittaa toistuvista sähköpostin lähetyksistä. Voit poistaa tällaisen viestin Lähtevät-kansioista tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.

Viestien lähettäminen edellyttää verkkopalveluiden käyttöä.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

Valitse **Uusi viesti**.

Ääni- tai sähköpostiviestin lähettäminen

Valitse **Valinnat** > **Luo viesti** ja tarvittava vaihtoehto.

Vastaanottajan tai ryhmän nimen valitseminen luettelosta

Valitse työkaluriviltä .

Numeron tai sähköpostiosoitteen kirjoittaminen

Napauta **Vast.ott.**-kenttää.

Sähköposti- tai multimediaviestin aiheen kirjoittaminen

Kirjoita se Aihe-kenttään. Jos Aihe-kenttä ei ole näkyvässä, voit määrittää näkyvissä olevat kentät valitsemalla **Valinnat > Viestin otsikkokentät**.

Viestin kirjoittaminen

Napauta viestikenttää.

Objektin lisääminen viestiin tai sähköpostiviestiin

Valitse  ja asiaankuuluva sisältötyyppi.

Viesti voi muuttua multimediaviestiksi lisätyn sisällön mukaan.

Viestin tai sähköpostiviestin lähettäminen

Valitse  tai paina soitonäppäintä.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansio**Viestien vastaanottaminen**

Valitse **Valikko > Viestit ja Saapuneet**.



Lukematon tekstiviesti

Lukematon multimediaviest

Lukematon ääniviesti



Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotettuja tietoja

Kun saat viestin, aloitusnäytössä näkyvät symbolit  ja **1 uusi viesti**.

Viestin avaaminen aloitusnäytöstä

Valitse **Näytä**.

Viestin avaaminen Saapuneet-kansiosta

Valitse viesti.

Vastaaminen vastaanotettuun viestiin

Valitse **Valinnat** > **Vastaa**.

Multimediaviestit

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

Multimediaviestien hakeminen

Valitse **Valinnat** > **Hae**. Laite muodostaa pakettidatayhteyden ja hakee viestit. Voit vastaanottaa ilmoituksen, että multimediaviesti odottaa multimediaviestikeskuksessa.

Kun avaat multimediaviestin , voit nähdä kuvan ja viestin.  ilmaisee, että viestiin sisältyy äänite.  ilmaisee, että viestiin sisältyy videoleike.

Äänitteen tai videoleikkeen toistaminen

Valitse symboli.

Multimediaviestissä olevien mediaobjektien tarkasteleminen

Valitse **Valinnat** > **Objektit**.

Jos viesti sisältää multimediaesityksen, näytössä näkyy  -symboli.

Esityksen toistaminen

Valitse symboli.

Data, asetukset ja Web-palveluviestit

Laite voi vastaanottaa monenlaisia viestejä, jotka sisältävät erilaisia tietoja, kuten käyntikortteja, soittoääniä, verkon tunnuksia, kalenterimerkintöjä ja sähköposti-ilmoituksia. Voit myös vastaanottaa asetuksia palveluntarjoajalta asetusviestissä.

Tietojen tallentaminen viestiin

Valitse **Valinnat** ja vastaava vaihtoehto.

Web-palveluviestit ovat ilmoituksia (esimerkiksi uutisotsikoita), ja ne voivat sisältää tekstiviestin tai linkin. Lisätietoja tästä palvelusta ja sen tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi.

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Voit määrittää sähköpostiasetukset valitsemalla **Valikko > Viestit ja Postilaatikko**.

Voit määrittää useita sähköpostitilejä, esimerkiksi henkilökohtaisen sähköpostitilin ja yrityksen sähköpostitilin.

Voit määrittää sähköpostiasetukset valitsemalla aloitusnäytössä vastaavan osasovelluksen. Vaihtoehtoisesti voit määrittää sähköpostiasetukset valitsemalla **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Ohj. asetus**.

Sähköpostipalvelu

Nokia-laitteen sähköpostipalvelu siirtää sähköpostiviestit nykyisestä sähköpostiosoitteestasi laitteeseen automaattisesti. Voit lukea ja järjestellä viestejä sekä vastata niihin, vaikka olet liikkeellä. Palvelu toimii useiden yleisten sähköpostipalveluiden kanssa. Palvelun käytöstä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Saat lisätietoja mahdollisista kustannuksista palveluntarjoajalta.

Nokia-laitteen sähköpostin määrittäminen

- 1 Valitse **Valikko > Sovellukset > Työkalut > Ohj. asetus**.
- 2 Kun asetustoiminto avataan ensimmäisen kerran, laite pyytää määrittämään sähköpostiasetukset palveluntarjoajan asetusten jälkeen. Jos olet käyttänyt asetustoimintoa aiemmin, valitse **S.postiasetukset**.
- 3 Aktivoi sähköpostipalvelu hyväksymällä käyttöehdot.

Saat lisätietoja osoitteesta nokia.com/messaging.

Postilaatikko

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Valitse **Valikko > Viestit ja Postilaatikko**.

Jotta voit käyttää sähköpostia, laitteeseen on määritettävä Internet-yhteysosoite (IAP) ja sähköpostiasetukset.

Sinulla on oltava erillinen sähköpostitili. Noudata etäpostilaatikko- ja Internet-palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Jos valitset **Viestit > Postilaatikko** etkä ole määrittänyt sähköpostitiliäsi, saat kehotuksen tehdä se nyt. Voit aloittaa sähköpostiasetusten opastetun määrittämisen valitsemalla **Aloita**.

Kun luot uuden postilaatikon, sille antamasi nimi korvaa nimen Postilaatikko Viestit-sovelluksen päänäkylässä. Postilaatikoita voi olla enintään kuusi.

Postilaatikon avaaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja sitten postilaatikko.

Kun avaat postilaatikon, laite kysyy, haluatko muodostaa yhteyden postilaatikkoon.

Yhteyden muodostaminen postilaatikkoon ja uusien sähköpostiviestien otsikoiden tai koko sisällön hakeminen

Valitse **Kyllä**. Kun tarkastelet viestejä online-tilassa, datayhteys etäpostilaatikkoon on jatkuvasti käytössä.

Aiemmin haettujen sähköpostiviestien tarkasteleminen offline-tilassa

Valitse **Ei**.

Luo uuden sähköpostiviestin

Valitse **Valinnat** > **Luo viesti** > **Sähköpostiviesti**.

Yhteyden katkaiseminen etäpostilaatikkoon

Valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**.

Sähköpostiviestien hakeminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja sitten postilaatikko.

Jos olet offline-tilassa, avaa yhteys etäpostilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Muodosta yhteys**.

Viestien hakeminen, kun yhteys etäpostilaatikkoon on muodostunut

Hae kaikki uudet viestit valitsemalla **Valinnat** > **Hae sähköposti** > **Uudet**, vain valitut viestit valitsemalla **Valitut** tai kaikki postilaatikossa olevat viestit valitsemalla **Kaikki**.

Voit lopettaa viestien haun valitsemalla **Peruuta**.

Yhteyden sulkeminen ja sähköpostiviestien tarkasteleminen offline-tilassa

Valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**.

Sähköpostiviestin avaaminen offline-tilassa

Avaa sähköpostiviesti valitsemalla se. Jos viestiä ei ole haettu ja olet offline-tilassa, laite kysyy, haluatko hakea viestin postilaatikosta.

Sähköpostiliitteiden tarkasteleminen

Avaa viesti ja valitse -symbolilla merkitty liitekenttä. Jos liite on vielä hakematta laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Tallenna**.

Sähköpostiviestien hakeminen automaattisesti

Valitse **Valinnat** > **Sähköpostiasetukset** > **Automaattinen haku**.

Sovelluksen asettaminen hakemaan sähköpostiviestit automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Sähköpostiviestien poistaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja postilaatikko.

Sähköpostin sisällön poistaminen vain laitteesta

Pidä sähköposti valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista** > **Vain puhelimesta**. Sähköpostia ei poisteta etäpostilaatikosta.

Laite näyttää etäpostilaatikossa olevien sähköpostiviestien otsikot. Sähköpostiviestin otsikko jää laitteeseen, vaikka poistat viestin sisällön. Jos haluat poistaa myös otsikon, yhteyden palvelimeen on oltava käytössä, kun poistat viestin laitteesta ja etäpostilaatikosta. Jos yhteyttä palvelimeen ei ole, otsikko poistuu, kun päivität tilan muodostamalla yhteyden laitteesta etäpostilaatikkoon uudelleen.

Sähköpostiviestin poistaminen laitteesta ja etäpostilaatikosta

Pidä sähköposti valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista** > **Puhelimesta ja palvelim..**

Laitteesta ja palvelimesta poistettavaksi merkityn sähköpostiviestin poiston peruuttaminen

Valitse **Valinnat** > **Palauta**.

Yhteyden katkaiseminen postilaatikkoon

Kun olet online-tilassa, katkaise datayhteys etäpostilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Katkaise yhteys**.

Mail for Exchange

Mail for Exchange -sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa työsoitteeseesi saapuvia sähköpostiviestejä. Voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin, tarkastella ja muokata yhteensopivia liitteitä, tarkastella kalenterin tietoja, vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin, aikatauluttaa kokouksia sekä tarkastella, lisätä ja muokata yhteystietoja.

Mail for Exchange -ohjelman käyttö on rajoitettu Nokia-laitteen ja valtuutetun Microsoft Exchange -palvelimen väliseen PIM-tietojen over the air (OTA) -synkronointiin.

Mail for Exchange -sovellus voidaan ottaa käyttöön vain, jos yritys käyttää Microsoft Exchange Server -palvelinta. Lisäksi yrityksen IT-järjestelmänvalvojan on aktivoitava Mail for Exchange kyseiselle tilille.

Varmista ennen Mail for Exchange -sovelluksen määrittystä, että käytössäsi ovat seuraavat tiedot:

- yrityksen sähköpostitunnus
- käyttäjänimesi toimistoverkossa
- salasanasasi toimistoverkossa
- verkon toimialueen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- Mail for Exchange -palvelimen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon).

Yrityksen Mail for Exchange -palvelimen kokoonpanon mukaan on ehkä annettava myös muita tietoja. Jos et tiedä oikeita tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

Suojakoodin käyttö saattaa olla pakollista Mail for Exchange -sovelluksen yhteydessä. Laitteen suojakoodin oletusarvo on 12345, mutta yrityksen IT-järjestelmänvalvoja on voinut vaihtaa sen tilalle toisen koodin.

Voit tarkastella ja muokata Mail for Exchange -profiilia ja -asetuksia valitsemalla **Valikko > Asetukset > Puhelin > Sovell.asetukset > Viestit**.

SIM-kortilla olevien viestien katseleminen

Voit tarkastella SIM-kortille tallennettuja viestejä.

Valitse **Valikko > Viestit ja Valinnat > SIM-kortin viestit**.

Voit tarkastella SIM-kortilla olevia viestejä vasta, kun olet kopioinut ne laitteessa olevaan kansioon.

- 1 Valitse viestit. Valitse **Valinnat > Valitse / poista valinta > Valitse tai Valitse kaikki**.
- 2 Avaa kansioluettelo. Valitse **Valinnat > Kopioi**.
- 3 Valitse kopioitava kansio.
- 4 Jos haluat tarkastella viestejä, avaa kansio.

Palvelukäskyt

Palvelukäskyjä (verkkopalvelu) käyttämällä voit kirjoittaa ja lähettää palveluntarjoajalle palvelupyyntöjä (joita kutsutaan myös USSD-komennoiksi), kuten verkkopalvelujen käyttöönottokomentoja. Tämä palvelu ei ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla.

Valitse **Valikko > Viestit ja Valinnat > Palvelukäskyt**.

Viestien asetukset

Palveluntarjoaja on ehkä määrittänyt asetukset valmiiksi laitteeseen tai voit vastaanottaa asetukset viestissä. Jos haluat määrittää asetukset itse, täytä kaikki kentät, joissa on merkintä **Määritettävä** tai tähti.

Laitteessa saattaa olla valmiina palveluntarjoajan määrittämiä viestikeskuksia tai yhteysosoitteita. Et ehkä voi vaihtaa, luoda, muokata tai poistaa niitä.

Tekstiviestien asetukset

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Tekstiviesti**.

Valitse jokin seuraavista:

Viestikeskukset — Voit tarkastella kaikki määritetyt tekstiviestikeskukset sisältävää luetteloa.

Käytettävä viestikeskus — Valitse viestikeskus, jota käytetään tekstiviestien lähettämiseen.

Merkistön koodaus — Jos haluat muuntaa merkkejä toiseen koodausjärjestelmään, mikäli sellainen on käytettävissä, valitse **Suppea tuki**.

Välitystiedot — Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle lähettämiesi tekstiviestien välitystiedot (verkkopalvelu).

Viesti voimassa — Voit valita, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiäsi perille, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu (verkkopalvelu). Jos viestiä ei voi lähettää tämän ajan kuluessa, viesti poistuu viestikeskuksesta.

Viestin lähetysmuoto — Jos haluat tietää, voiko käyttämäsi viestikeskus muuntaa tekstiviestit näihin muihin muotoihin, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Ensisijainen yhteys — Valitse käytettävä yhteys.

Sama keskus vastatt. — Voit vastata viesteihin käyttämällä samaa tekstiviestikeskuksen numeroa (verkkopalvelu).

Multimediaviestien asetukset

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Multimediaviestit**.

Valitse jokin seuraavista:

Kuvan koko — Voit määrittää multimediaviestiin lisättävän kuvan koon.

Multimedialuontitila — Jos valitset **Opastettu**-vaihtoehdon, laite ilmoittaa, jos yrität lähettää viestiä, jota vastaanottajan laite ei ehkä tue. Jos valitset **Rajoitettu**-vaihtoehdon, laite estää sellaisten viestien lähettämisen, jotka eivät ehkä ole tuettuja. Jos haluat lisätä tällaista sisältöä viesteihin ilman ilmoituksia, valitse **Vapaa**.

Käytettävä yhteysosoite — Voit valita, mitä yhteysosoitetta laite käyttää ensisijaisena yhteytenä.

Multimedian haku — Voit valita, miten haluat vastaanottaa viestejä, jos asetus on käytettävissä. Jos haluat vastaanottaa viestit automaattisesti kotiverkossa, valitse **Autom. kotiverkossa**. Kun olet kotiverkkosi ulkopuolella, saat ilmoituksen, kun viesti on haettavissa multimediasivustoksesta. Jos valitset **Aina automaattinen** -vaihtoehdon, laite muodostaa pakettidatayhteyden automaattisesti ja hakee viestit sekä kotiverkossa että sen ulkopuolella. Valitse **Manuaalinen**, jos haluat hakea multimediasivustot sivustoksesta itse, tai **Ei**, jos et halua vastaanottaa multimediasivustoja. Automaattiselle vastaanottamiselle ei ehkä ole tukea kaikilla alueilla.

Salli nimettömät viestit — Voit hylätä tuntemattomilta lähettäjiä tulevat viestit.

Mainosten vastaanotto — Voit vastaanottaa multimediasivustomainoksia (verkkopalvelu).

Välitystiedot — Voit katsoa lähetettyjen viestien tilan lokista (verkkopalvelu).

Estä välitystiet. lähetys — Voit estää laitetta lähettämästä vastaanotettujen viestien välitystietoja.

Viesti voimassa — Voit valita, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiäsi perille, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu (verkkopalvelu). Jos viestiä ei voi lähettää tämän ajan kuluessa, viesti poistuu viestikeskuksesta.

Laite tarvitsee verkon tukea voidakseen näyttää, onko lähetetty viesti vastaanotettu tai luettu. Tämän tiedon luotettavuus voi vaihdella verkon tai muiden olosuhteiden mukaan.

Postilaatikoiden hallinta

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Sähköpostiviesti**.

Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen käytettävän postilaatikon valitseminen

Valitse **Käytettävä postilaatikko** ja postilaatikko.

Postilaatikon ja sen viestien poistaminen laitteesta

- 1 Valitse **Postilaatikat**.
- 2 Pidä haluamasi postilaatikko valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Uuden postilaatikon luominen

Valitse **Postilaatikat** > **Valinnat** > **Uusi postilaatikko**. Uudelle postilaatikon antamasi nimi korvaa nimen Postilaatikko Viestit-sovelluksen päänäköymässä. Postilaatikoita voi olla enintään kuusi.

Yhteysasetusten, käyttäjäasetusten, noutoasetusten ja automaattisen haun asetusten muokkaaminen

Valitse **Postilaatikot** ja postilaatikko.

Tietoja Ovi Kontakteista

Ovi Kontaktit -palvelun avulla voit pitää yhteyttä lähipiiriisi. Voit etsiä yhteystietoja ja löytää ystäviä Ovi-yhteisöstä. Pidä yhteyttä ystäviisi, keskustele, jaa sijainti- ja olotilatietosi ja seuraa helposti, mitä ystäväsi puuhaavat ja missä he ovat.

Voit myös synkronoida osoitekirjan, kalenterin tai muun sisällön Nokia-laitteen ja Ovi.com-sivuston välillä. Näin tärkeät tiedot on tallennettu sekä laitteeseen että verkkoon ja ne myös pysyvät ajantasaisina molemmissa tallennuspaikoissa. Ovi Kontaktit -palvelun avulla teet osoitekirjastasi dynaamisen. Samalla voit luottaa siihen, että yhteystietosi ovat tallessa Ovi.com-sivustossa.

Jotta voit käyttää palvelua, sinulla täytyy olla Nokia-tili. Luo tili langattomassa laitteessa tai siirry tietokoneen selaimella osoitteeseen www.ovi.com.

Ovi Kontaktit -palvelun käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Yhteyden muodostaminen palveluun

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** ja avaa Ovi-välilehti.

Yhteyden muodostaminen Ovi Kontaktit -palveluun

Valitse **Muodosta yhteys** ja haluamasi yhteystapa. On suositeltavaa käyttää langatonta lähiverkkoyhteyttä (WLAN) aina, kun sellainen on käytettävissä.

Yhteyden peruminen

Valitse **Valinnat** > **Peruuta yht. muodostus**.

Pakettidatayhteydestä voi aiheutua ylimääräisiä tiedonsiirtomaksuja. Lisätietoja hinnoista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Valitse **Muodosta yhteys** > **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Valitse — Voit valita kohteen.

Muodosta yhteys — Voit muodostaa yhteyden palveluun, jos olet offline-tilassa.

Oma profiili — Voit muokata profiilisi tietoja.

Suosittele ystävälle — Voit kutsua henkilön liittymään Ovi-osoitekirjaan. Kutsu lähetetään tekstiviestinä.

Asetukset — Voit muuttaa Ovi Kontaktit -asetuksia.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Ovi Osoitekirjan käytön aloittaminen

Valitse **Osoitekirja** ja avaa Ovi-välilehti.

Ovi Osoitekirja on osa Ovi-palvelua, ja se käyttää samoja tilítitietoja.

Jos olet uusi Ovi-palvelujen käyttäjä ja haluat aloittaa Ovi Osoitekirja -sovelluksen käyttämisen, sinun on rekisteröidyttävä Ovi-palvelun käyttäjäksi luomalla Nokia-tili.

Nokia-tilin luominen

- 1 Valitse **Ovi Chat** ja muodosta yhteys Internetiin, kun laite kehottaa tekemään sen.
- 2 Anna tarvittavat tiedot.
- 3 Anna profiilisi tiedot Oma profiili -näkyvässä. Etunimi ja sukunimi ovat pakollisia tietoja.
- 4 Valitse **Valmis**.

Jos olet jo rekisteröitynyt Ovi-palveluun tietokoneella tai langattomalla laitteella, voit alkaa käyttää Ovi Osoitekirjaa samoilla tilítiedoilla.

Kirjautuminen sisään Ovi Osoitekirja -palveluun ja palvelun ottaminen käyttöön

Valitse **Ovi Chat** ja kirjoita käyttäjänimesi sekä salasanasasi.

Jos et ole vielä antanut Ovi Osoitekirjan tarvitsemia profiilitietoja, tee se nyt ja valitse **Valmis**. Etunimi ja sukunimi ovat pakollisia tietoja.

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Voit muokata laitteesta yksilöllisen muuttamalla aloitusnäyttöä tai vaihtamalla ääniä tai teemoja.

Laitteen ulkoasun muuttaminen

 Voit teemoja käyttämällä muuttaa näytön ulkoasua. Voit esimerkiksi vaihtaa taustakuvan ja muuttaa päävalikon asettelua.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Omat asetukset** > **Teemat**.

Teeman ottaminen käyttöön

Valitse **Yleiset teemat** ja teema. Odota sitten muutama sekunti.

Päävalikon asettelu vaihtaminen

Valitse **Valikko**.

Aloituspäytön ulkoasun muuttaminen

Valitse **Al.näytön** teema.

Kuvan tai diaesityksen asettaminen aloituspäytön taustakuvaksi

Valitse **Taustakuva** > **Kuva** tai **Diaesitys**.

Aloituspäytössä puhelun saapuessa näkyvän kuvan vaihtaminen

Valitse **Puhelukuva**.

Profiilit

 Profiilien avulla voit asettaa ja mukauttaa soittoääniä, viestien hälytysääniä ja muita ääniä eri tapahtumia, ympäristöjä tai soittajaryhmiä varten. Valitun profiilin nimi näkyy aloituspäytössä. Jos Yleinen-profiili on käytössä, vain päivämäärä näkyy.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Omat asetukset** > **Profiilit**.

Musiikki-kansio

Soitin

Soitin tukee AAC-, AAC+-, eAAC+-, MP3- ja WMA-tiedostomuotoja. Soitin ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuodon ominaisuuksia tai kaikkia tiedostomuotojen muunnelmia.

Voit kuunnella soittimella myös podcasteja. Podcasting on menetelmä, jonka avulla toimitetaan ääni- tai videosisältöä Internetin kautta käyttämällä joko RSS- tai Atom-tekniikkaa sisällön toistamiseksi langattomissa laitteissa ja tietokoneissa.

Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Musiikin toisto

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Soitin**.

Selaa kappaleita

Valitse haluamasi näkymä. Voit selata kappaleita esittäjän, albumin, lajityypin tai säveltäjän mukaan.

Toista kappale

Valitse kappale.


Vihje: Jos haluat kuunnella kappaleita sattumanvaraisessa järjestyksessä, valitse **Satunnaistoisto**.

Pysäytä toisto väliaikaisesti ja jatka

Voit pysäyttää toiston väliaikaisesti valitsemalla  ja jatkaa sitä valitsemalla .

Siirry kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin

Pidä  tai  valittuna.

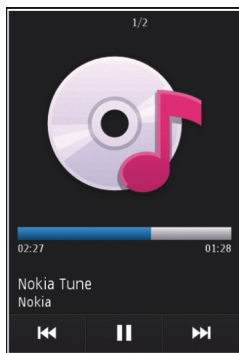

Vihje: Musiikkia kuunnellessasi voit palata aloitusnäyttöön ja jättää Soitin-sovelluksen soimaan taustalle.

Luo soittolistaa

Haluatko kuunnella tilanteeseen sopivaa musiikkia? Voit luoda soittolistoja, jotka soittavat valitut kappaleet tietyssä järjestyksessä.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Soitin**.

- 1 Valitse **Soittolistat**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi soittolista**.
- 3 Anna soittolistalle nimi ja valitse **OK**.
- 4 Valitse soittolistalle lisäävät kappaleet siinä järjestyksessä, missä haluat ne kuulla.

Jos laitteeseen on asetettu yhteensopiva muistikortti, soittolista tallentuu muistikortille.

Lisää kappale soittolistalle

Pidä kappale valittuna ja valitse pikavalikosta **Lisää soittolistalle**.

Poista kappale soittolistalta

Pidä kappale valittuna soittolistanäkymässä ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Tämä ei poista kappaletta laitteesta, vaan ainoastaan soittolistalta.

Toista soittolista

Valitse **Soittolistat** ja soittolista.

Vihje: Soitin luo soittolistan useimmin toistetuista, viimeksi toistetuista ja viimeksi lisätyistä kappaleista automaattisesti.

Podcastit

Valitse **Valikko > Musiikki > Soitin ja Podcastit**.

Podcast-jaksoilla voi olla kolme tilaa: ei koskaan toistettu, osittain toistettu ja kokonaan toistettu. Jos jakso on toistettu osittain ja toisto aloitetaan uudelleen, toisto jatkuu paikasta, jossa toisto viimeksi pysäytettiin. Jos jaksoa ei ole koskaan toistettu tai se on toistettu kokonaan, sen toisto alkaa alusta.

Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Playerilla voit ladata musiikkia Ovi Musiikki -palvelusta, siirtää musiikkia tietokoneesta laitteeseen sekä hallita ja järjestellä musiikkitiedostoja. Lataa Nokia Ovi Player osoitteesta www.ovi.com.

Musiikin lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys.

Musiikin lataaminen, siirtäminen ja hallitseminen tietokoneen ja langattoman laitteen välillä

- 1 Avaa Nokia Ovi Player tietokoneessa. Jos haluat ladata musiikkia, rekisteröidy tai kirjaudu sisään.
- 2 Kytke laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
- 3 Voit valita laitteen yhteystavan valitsemalla **Median siirto**.

Ovi Music

Ovi Musicissa (verkkopalvelu) voit etsiä, selata, ostaa ja ladata musiikkia laitteeseen.

Ovi Music -palvelu korvaa ajan myötä Music store -palvelun.

Valitse **Valikko > Musiikki > Ovi Musiikki**.

Jos haluat ladata musiikkia, sinun on ensin rekisteröidyttävä palveluun.

Musiikin lataaminen voi aiheuttaa lisäkuluja ja suurten tietomäärien siirtämisen (verkkopalvelu). Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat verkkopalvelujen tarjoajaltasi.

Ovi Musicin käyttämistä varten laiteessa on oltava kelvollinen Internet-yhteysosoite. Laite kehottaa ehkä valitsemaan yhteysosoitteen, kun se muodostaa yhteyden Ovi Musiciin.

Yhteysosoitteen valitseminen

Valitse **Oletusyhteysosoite**.

Ovi Musicin asetusten saatavuus ja ulkoasu saattavat vaihdella. Asetukset on myös saatettu määrittää valmiiksi, eikä niitä ehkä voi muokata. Kun selaat Ovi Musicia, voit ehkä muokata asetuksia.

Ovi Musicin asetusten muokkaaminen

Valitse **Valinnat > Asetukset**.

Ovi Music ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting -sovelluksella (verkkopalvelu) voit etsiä, valita, tilata ja hakea podcasteja verkon kautta sekä toistaa, hallita ja jakaa ääni- ja videopodcasteja laitteellasi.

Podcasting-asetukset

Valitse **Valikko > Musiikki > Podcasting**.

Määritä yhteys- ja hakuasetukset ennen podcasting-sovelluksen käyttämistä.

Yhteysasetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset > Yhteys** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Oletusyhteysosoite — Valitse yhteysosoite, jota laite käyttää muodostaessaan yhteyden Internetiin.

Etsi-palvelun URL-osoite — Voit määrittää podcastien etsinnässä käytettävän podcast-palvelun Web-osoitteen.

Hakuasetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset > Hae** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Tallennuskohde — Voit määrittää paikan, johon haluat tallentaa podcastit.

Päivitys — Määritä podcastien päivitystiheys.

Seuraava päivitysaika — Määritä seuraavan automaattisen päivityksen kellonaika.

Automaattinen päivitys tapahtuu vain, jos tietty oletusyhteysosoite on valittuna ja podcasting-sovellus on toiminnassa.

Haun kokoraja (%) — Määritä, kuinka suuri osa muistista on käytettävissä podcastien hakua varten.

Jos raja ylittyy — Voit määrittää, mitä laite tekee, jos haettava määrä ylittää asetetun rajan.

Sovelluksen asettaminen hakemaan podcastit automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Oletusasetusten palauttaminen

Valitse **Valinnat** > **Palauta oletukset**.

Podcastien hakeminen

Kun olet tilannut podcastin, voit hakea, toistaa ja hallita podcastin jaksoja.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Podcasting**.

Tilattujen podcastien luettelon tarkasteleminen

Valitse **Podcastit**.

Yksittäisten jaksoiden nimien tarkasteleminen

Valitse podcastin nimi.

Jakso on podcastiin kuuluva mediatiedosto.

Haun aloittaminen

Valitse jakson nimi.

Voit hakea useita jaksoja samanaikaisesti.

Podcastin toiston aloittaminen, ennen kuin haku on valmis

Siirry podcastin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Toista näyte**.

Haetut podcastit tallentuvat Podcastit-kansioon, mutta ne eivät ehkä tule heti näkyviin.

Radio

Radion kuunteleminen

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

Kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, voit valita, haluatko laitteen etsivän paikallisten kanavien taajuuudet automaattisesti.

Jos haluat kuunnella seuraavaa tai edellistä kanavaa, valitse  tai .

Voit mykistää radion valitsemalla .

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Kanavat — Voit tarkastella tallennettuja kanavia.

Kanavanhaku — Voit etsiä kanavia.

Tallenna — Voit tallentaa kanavan.

Kaiutin käyttöön tai **Kaiutin pois käytöstä** — Voit ottaa kaiuttimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Vaihtoehtoiset taajuudet — Voit asettaa laitteen etsimään kanavalle paremman RDS-taajuuden automaattisesti, jos signaalin voimakkuus heikkenee liiaksi.

Toista taustalla — Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää radion kuulumaan taustalle.

Radiokanavien hallinta

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Voit kuunnella tallennettua kanavaa valitsemalla **Valinnat** > **Kanavat** ja sitten kanavan luettelosta.

Jos haluat poistaa aseman tai nimetä sen uudelleen, pidä asema valittuna ja valitse pikavalikosta **Poistatai Muuta nimeä**.

Jos haluat asettaa tietyn taajuuden itse, valitse **Valinnat** > **Kanavanhaku** > **Valinnat** > **Kanavanhaku** käsin.

Kamera

Laitteesi tukee kuvien ottamista 2592 x 1944 pikseliä tarkkuudella. Tässä oppaassa kuvien tarkkuus voi olla erilainen.

Kameran käyttöönotto

Jos haluat ottaa kameran käyttöön, valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Kuvan ottaminen

Kuvan ottaminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Ota kuvaa ottaessasi huomioon seuraavat asiat:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Digitaalisesti zoomattu (suurennettu) kuva on laadultaan karkeampi kuin suurentamaton kuva.
- Kamera siirtyy virransäätötilaan, jos se on noin minuutin käyttämättömänä.

Vaihda tarvittaessa videotilasta kuvatilaan valitsemalla  > .

Kohteen suurentaminen ja pienentäminen kuvaa otettaessa

Käytä zoomauksen liikusäädintä.

Kuvan ottamisen jälkeen

Kun olet ottanut kuvan, valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista (käytettävissä vain, jos olet valinnut **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytä otettu kuva** > **Kyllä**):

 — Voit lähettää kuvan multimedia- tai sähköpostiviestissä tai jollakin muulla yhteystavalla, kuten Bluetooth-yhteydellä.

Voit lähettää kuvan henkilölle, jonka kanssa puhut, valitsemalla puhelun aikana .

 — Voit lähettää kuvan yhteensopivaan online-albumiin.

 **Poista** — Voit poistaa kuvan.

Kuvan käyttäminen taustakuvana aloitusnäytössä

Valitse **Valinnat** > **Kuvan käyttötapa** > **Taustakuvaksi**.

Kuvan asettaminen oletussoittokuvaksi

Valitse **Valinnat** > **Kuvan käyttötapa** > **Puhelukuvaksi**.

Kuvan liittäminen yhteyshenkilöön

Valitse **Valinnat** > **Kuvan käyttötapa** > **Liitä nimeen**.

Etsimeen palaaminen ja uuden kuvan ottaminen

Valitse **Takaisin**.

Kuvausohjelmat

Näkymän avulla löydät helposti ympäristöön sopivat väri- ja valoisuusasetukset. Kunkin näkymän asetukset on valittu tietyn tyylin tai ympäristön mukaan.

Oletuskuvausohjelma sekä kuva- että videotilassa on  (**Automaattinen**).

Kuvausohjelman vaihtaminen

Valitse  > **Kuvausohjelmat** ja valitse sitten kuvausohjelma.

Tietyissä olosuhteissa käytettävän oman kuvausohjelman luominen

Valitse **Käytt. määrittämä** > **Muuta**. Käyttäjän määrittämässä kuvausohjelmassa voit muokata erilaisia valaistus- ja väriasetuksia.

Asetusten kopioiminen toiseen kuvausohjelmaan

Valitse **Perustuu kuvausohjelm.** ja haluamasi kuvausohjelma. Voit tallentaa muutokset ja palata kuvausohjelmaluetteloon valitsemalla **Takaisin**.

Oman kuvausohjelman aktivoiminen

Valitse **Käytt. määrittämä** > **Valitse**.

Sijaintitiedot

Voit lisätä sijaintitiedot automaattisesti otetun materiaalin tiedoston tietoihin.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Jos haluat lisätä sijaintitiedot kaikkeen kuvaamaasi materiaaliin, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytä GPS-tiedot** > **Kyllä**.

Sijainnin koordinaattien määrittäminen voi viedä useita minutteja. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. Jos jaat sijaintitietoja sisältävän tiedoston, myös sijaintitiedot jaetaan, ja tiedostoa tarkastelevat kolmannet osapuolet voivat nähdä sijaintisi. Laite edellyttää verkkopalveluja sijaintitietojen määrittystä varten.

Sijaintitietojen symbolit:

 — Sijaintitietoja ei ole käytettävissä. GPS on käynnissä taustalla useita minutteja. Jos yhteys satelliitteihin muodostuu ja symboli muuttuu muotoon  tuon ajan kuluessa, kamera lisää kaikkiin tuona aikana otettuihin valokuviin ja kuvattuihin videoihin vastaanotetut GPS-sijaintitiedot sisältävän tunnisteeseen.

 — Sijaintitiedot ovat käytettävissä. Kamera lisää sijaintitiedot tiedoston tietoihin.

Laite voi lisätä sijaintitiedot kuvaan tai videoleikkeeseen, jos paikan koordinaatit ovat saatavissa verkon kautta. Koordinaattien määrittäminen voi kestää useita minutteja. Olosuhteet ovat parhaat avoimessa paikassa, jossa ei ole lähellä korkeita rakennuksia.

Jos jaat sijaintitietoja sisältävän kuvan tai videoleikkeen, myös sijaintitiedot jaetaan, ja kuvaa tai videoleikettä katsovat kolmannet osapuolet voivat nähdä sijaintisi.

Voit poistaa geotunnistepalvelun käytöstä kameran asetuksissa.

Itselaukaisin

Itselaukaisimen avulla voit lykätä kuvan ottamista niin, että pääset itse mukaan kuvaan.

Itselaukaisimen viiveen asettaminen

Valitse  >  ja valitse haluamasi viive, jonka jälkeen kamera ottaa kuvan.

Itselaukaisimen aktivoiminen

Valitse **Aloita**. Sekuntikellosymboli vilkkuu, ja jäljellä oleva aika näkyy näytössä ajastimen toimiessa. Kamera ottaa kuvan valitun ajan kuluttua.

Itselaukaisimen poistaminen käytöstä

Valitse  > .

Vihje: Kokeile 2 sekuntia pituista viivettä, jotta voit pitää kätesi vakaina ottaessasi kuvaa.

Videon kuvaaminen

Videoleikkeen tallentaminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse  > .
- 2 Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa valitsemalla **Jatka**. Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä yhteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy.
Jos haluat suurentaa tai pienentää näkymää, käytä zoomausnäppäimiä.
- 3 Kun haluat lopettaa tallennuksen, valitse **Lopeta**. Videoleike tallentuu automaattisesti kansioon Galleria.

Videoleikkeen kuvaamisen jälkeen

Kun olet kuvannut videon, valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista (käytettävissä vain, jos olet valinnut **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytä kuvattu video** > **Kyllä**):

 **Toista** — Voit toistaa juuri kuvaamasi videoleikkeen.

 — Voit lähettää kuvan yhteensopivaan online-albumiin.

 **Poista** — Voit poistaa videoleikkeen.

Voit palata etsimeen ja kuvata uuden videoleikkeen valitsemalla **Takaisin**.

Galleria

Kun haluat tallentaa ja järjestää kuvia, videoleikkeitä, äänitteitä ja suoratoistolinkkejä, valitse **Valikko** > **Galleria**.

Tiedostojen katseleminen ja järjestäminen

Valitse **Valikko** > **Galleria**.

Valitse jokin seuraavista:

 **Kuvat ja videot** — Voit katsella kuvia kuvankatseluohjelmassa ja videoleikkeitä Videokeskuksessa.

 **Kappaleet** — Voit avata soittimen.

 **Äänitteet** — Voit kuunnella äänitteitä.

 **Muut mediatied.** — Voit tarkastella esityksiä.

 ilmaisee, että yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen), on tallennettu tiedostoja.

Tiedoston avaaminen

Valitse tiedosto luettelosta. Videoleikkeet ja tiedostot, joiden tunniste on .ram, avautuvat Videokeskuksessa ja musiikkikappaleet sekä äänitteet soittimessa.

Tiedostojen kopioiminen tai siirtäminen

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tai laitteen muistiin, valitse tiedosto, sitten **Valinnat** > **Järjestele** > **Kopioi** tai **Siirrä** ja asiaankuuluva valinta.

Kuvien ja videoiden katseleminen

Valitse **Valikko** > **Galleria** ja **Kuvat ja videot**.

Kuvat, videot ja kansiot on oletusarvoisesti järjestetty päivämäärän ja kellonajan mukaan.

Voit avata tiedoston valitsemalla sen luettelosta. Voit suurentaa kuvaa laitteen äänenvoimakkuusnäppäimellä.

Jos haluat muokata videoleikettä tai kuvaa, valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.

Valitse kuva, **Valinnat** > **Kuvan käyttötapa** ja jokin seuraavista:

Taustakuvaksi — Käytä kuvaa taustakuvana aloitusnäytössä.

Puhelukuvaksi — Aseta kuva yleiseksi soittokuvaksi.

Liitä nimeen — Määritä kuva yhteyshenkilön soittokuvaksi.

Valitse videoleike, **Valinnat** > **Videoleikk. käyttötapa** ja jokin seuraavista:

Liitä nimeen — Aseta videoleike tietyn henkilön soittoääneksi.

Soittoääneksi — Aseta videoleike soittoääneksi.

Työkaluriviltä voit helposti valita kuville, videoleikkeille ja kansioille usein käytettyjä toimintoja.

Valitse työkaluriviltä jokin seuraavista:

 **Lähetä** — Lähetä kuva tai videoleike.

 **Poista** — Poista kuva tai videoleike.

Kuvien ja videoleikkeiden järjestäminen

Valitse **Valikko** > **Galleria**.

Uuden kansion luominen

Valitse **Kuvat ja videot** > **Valinnat** > **Kansiovalinnat** > **Uusi kansio**.

Tiedoston siirtäminen

Valitse tiedosto ja sitten **Valinnat** > **Kansiovalinnat** > **Siirrä kansioon**.

Online-jako

Tietoja Online-jako-sovelluksesta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Online-jako-sovelluksella (verkkopalvelu) voi lähettää kuvia, videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin online-jakopalveluihin, kuten albumeihin ja blogeihin. Voit myös tarkastella näissä palveluissa olevia merkintöjä ja lähettää niihin kommentteja sekä hakea sisältöä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.

Tuetut sisältötyypit ja Online-jakopalvelun saatavuus voivat vaihdella.

Palvelujen tilaaminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

- 1 Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Ota käyttöön**.
- 2 Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy Internet-yhteysosoitetta, valitse se luettelosta.

- 3 Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan.

Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta tai asiaan kuuluvalta kolmannelta osapuolelta.

Tilien hallinta

Jos haluat tarkastella tilejäsi, valitse **Valinnat > Asetukset > Omat tilit**.

Voit luoda uuden tilin valitsemalla **Valinnat > Lisää uusi tili**.

Jos haluat vaihtaa tilin käyttäjänimen tai salasanan, pidä tilin nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Muokkaa**.

Jos haluat asettaa tilin oletukseksi, kun lähetät viestejä laitteesta, pidä tilin nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Aseta oletukseksi**.

Jos haluat poistaa tilin, pidä tilin nimi valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Lähetysten tekeminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > Online-jako**.

Jos haluat lähettää kuvia tai videoleikkeitä palveluun, pidä palvelu valittuna ja valitse pikavalikosta **Uusi lähetys**. Jos online-jakopalvelu sisältää kanavia tiedostojen lähettämistä varten, valitse haluamasi kanava.

Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetykseen valitsemalla **Valinnat > Lisää**.

Kirjoita lähetysten mahdollinen otsikko tai kuvaus.

Jos haluat lisätä tunnisteita lähetykseen, valitse **Tunnisteet**.

Jos haluat ottaa käyttöön tiedostossa olevan sijaintitiedon lähetysten, valitse **Sijainti**.

Voit käynnistää lähetysten palveluun valitsemalla **Valinnat > Lähetä**.

Tiedostojen lähettäminen Galleria-sovelluksesta

Voit julkaista Galleria-sovelluksen sisältämiä kuvia ja videoita verkkopakopalveluihin.

- 1 Valitse **Valikko > Galleria** ja valitse sitten julkaistavat kuvat ja videot.

- 2 Valitse **Valinnat** > **Lähetä** > **Lähetä verkkoon** ja sitten haluamasi tili.
- 3 Muokkaa lähetystä tarpeen mukaan.
- 4 Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Nokia-videokeskus

Nokia Videokeskuksen (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä yhteensopivista Internet-videopalveluista pakettidatayhteyden tai WLAN-yhteyden kautta. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja tarkastella niitä videokeskuksessa.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja.

Palveluntarjoajat voivat tarjota ilmaista tai maksullista sisältöä. Tarkista hinnoittelu palvelusta tai palveluntarjoajalta.

Videoleikkeiden katselu ja haku

Yhteyden muodostaminen videopalveluihin

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Videokeskus**.
- 2 Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun ja asentaa videopalveluita, valitse **Lisää uusia palveluja** ja haluamasi videopalvelu palveluluettelosta.

Videoleikkeen tarkastelu

Jos haluat selata asennettujen videopalvelujen sisältöä, valitse **Videosyötteet**.

Joidenkin videopalveluiden sisältö on jaettu luokkiin. Jos haluat selata videoleikkeitä, valitse luokka.

Jos haluat etsiä videoleikkeitä palvelusta, valitse **Videon etsintä**. Etsintä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa palveluissa.

Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Hae**. Haku jatkuu taustalla, jos poistut sovelluksesta. Haetut videoleikkeet tallentuvat Omat videot -kansioon.

Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Toista**.

Kun laite toistaa videoleikettä, voit ohjata toistoa ohjausnäppäimillä, jotka saat esiin napauttamalla näyttöä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Jatka hakua — Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta hakua.

Peruuta haku — Voit peruuttaa haun.

Esikatselu — Voit esikatsella videoleikettä. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Syötteen tiedot — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.

Päivitä luettelo — Voit päivittää videoleikkeiden luettelon.

Avaa linkki selaimessa — Voit avata linkin Web-selaimessa.

Hakujen ajoitus

Sovelluksen asettaminen hakemaan videoleikkeet automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat määrittää ajoituksen palvelussa olevien videoleikkeiden automaattista hakua varten, valitse **Valinnat** > **Hakujen ajoitus**.

Videokeskus hakee uudet videoleikkeet automaattisesti päivittäin määrittämänäsi aikana.

Jos haluat peruuttaa ajoitetut haut, valitse hakutavaksi **Manuaalinen haku**.

Videosyötteet

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Videokeskus**.

Asennettujen videopalveluiden sisällön jakelu tapahtuu RSS-syötteitä käyttämällä. Jos haluat tarkastella ja hallita syötteitä, valitse **Videosyötteet**.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Syötetilaukset — Voit tarkistaa voimassa olevat syötetilaukset.

Syötteen tiedot — Voit tarkastella videon tietoja.

Lisää syöte — Voit tilata uusia syötteitä. Valitse **Videohakem. kautta**, jos haluat valita syötteen videohakemiston palveluista.

Päivitä syötteet — Voit päivittää kaikkien syötteiden sisällön.

Tilin hallinta — Voit hallita tietyn syötteen tiliasetuksia, jos valinta on käytettävissä.

Voit katsella syötteen sisältämiä videoita valitsemalla syötteen luettelosta.

Omat videot

Omat videot on kaikkien Videokeskus-sovelluksen videoleikkeiden tallennuspaikka. Voit avata luettelon haetuista videoleikkeistä ja laitteella kuvatuista videoleikkeistä eri näkymissä.

- 1 Voit avata kansion ja katsella videoleikkeitä valitsemalla kansion. Kun laite toistaa videoleikettä, voit ohjata toistoa ohjausnäppäimillä, jotka saat esiin napauttamalla näyttöä.
- 2 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Jatka hakua — Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta hakua.

Peruuta haku — Voit peruuttaa haun.

Videon tiedot — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.

Etsi — Voit etsiä videoleikettä. Kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakusana.

Muistin tila — Voit tarkastella vapaan ja käytetyn muistin määrää.

Järjestysperuste — Voit järjestää videoleikkeet. Valitse haluamasi luokka.

Siirrä ja kopioi — Voit siirtää tai kopioida videoleikkeitä. Valitse **Kopioi** tai **Siirrä** ja sitten haluamasi paikka.

Videoleikkeiden siirtäminen tietokoneesta

Voit siirtää videoleikkeitä yhteensopivista laitteista käyttämällä yhteensopivaa USB-datakaapelia. Näytössä näkyvät vain ne videoleikkeet, joiden tiedostomuotoa laite tukee.

- 1 Jos haluat tarkastella laitetta tietokoneessa massamuistilaitteena, johon voi siirtää kaikenlaisia datatiedostoja, muodosta yhteys käyttämällä yhteensopivaa USB-datakaapelia.
- 2 Valitse yhteystavaksi **Massamuisti**. Laitteessa on oltava yhteensopiva muistikortti.
- 3 Valitse videoleikkeet, jotka haluat kopioida tietokoneesta.
- 4 Siirrä videoleikkeet laitteen muistikortilla olevaan **E:\Omat videot** -kansioon. Siirretyt videoleikkeet näkyvät **Omat videot** -kansiossa.

Videokeskuksen asetukset

Valitse Videokeskuksen päänäkyymässä **Valinnat > Asetukset** ja jokin seuraavista:

Videopalvelun valinta — Voit valita palvelut, joiden haluat näkyvän Videokeskuksessa. Voit myös lisätä tietoja videopalveluun tai poistaa, muokata ja tarkastella niitä. Valmiiksi asennettuja videopalveluja ei voi muokata.

Yhteysasetukset — Jos haluat määrittää kohteen, johon laite muodostaa verkkoyhteyden, valitse **Verkkoyhteys**. Jos haluat valita yhteyden itse joka kerran, kun Videokeskus avaa verkkoyhteyden, valitse **Kysy aina**.

Voit sallia tai estää GPS-yhteyden valitsemalla **Vahvista GPRS:n käyttöä**.

Voit sallia tai estää verkkovierailut valitsemalla **Vahvista verkkovierailut**.

Ikärajoitus — Voit asettaa ikärajoituksen videoille. Tarvittava salasana on sama kuin laitteen suojakoodi. Suojakoodin tehdasasetus on **12345**. Sellaiset tilausvideopalvelujen videot, joille on määritetty sama tai korkeampi ikäraja kuin itse asettamasi, eivät näy.

Ensijainen muisti — Voit valita, tallentuvatko haetut videot laitteen muistiin vai yhteensopivalle muistikortille.

Pikkukuvat — Voit valita, haluatko hakea ja nähdä videoleikkeiden pikkukuvat.

Web-selain

Web-selaimella voit tarkastella alkuperäisessä ulkoasussaan sivuja, jotka on tehty käyttäen HTML (hypertext markup language) -merkintäkieltä (verkkopalvelu). Voit myös tarkastella erityisesti langattomia laitteita varten suunniteltuja sivuja, jotka on tehty käyttäen XHTML (extensible hypertext markup language)- tai WML (wireless markup language) -merkintäkieltä.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-pakettidatayhteysosoite.

Selaa Web-sivuja

Valitse **Valikko > Web**.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista Internet-yhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia ottamalla yhteyden Internetiin langatonta lähiverkkoyhteyttä käyttäen.

Siirry Web-sivulle

Valitse työkaluriviltä  ja anna Web-osoite.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti

Valitse **Valinnat > Poista yksityiset tiedot > Välimuisti**.

Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla Web-sivuilla usein, lisää ne Kirjanmerkki-näkymään, jolloin voit helposti avata ne.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Valitse selaamisen aikana  > .

Siirry kirjanmerkeissä olevalle Web-sivulle selaamisen aikana

Valitse  ja kirjanmerkki.

Tilaa Web-syöte

Sinun ei tarvitse vierailla suosikki-Web-sivuillasi säännöllisesti vain katsoaksesi, onko siellä jotakin uutta. Voit tilata Web-syötteitä, ja saat linkit uusimpaan sisältöön automaattisesti.

Valitse **Valikko** > **Web**.

Web-syötteiden merkinä Web-sivuilla on tavallisesti . Niiden avulla voidaan jakaa esimerkiksi uusimpia uutisotsikoita tai blogimerkintöjä.

Tilaa syöte

Siirry blogiin tai Web-sivulle, joka sisältää Web-syötteen, ja valitse **Valinnat** > **Tilaa Web-syötteitä**.

Päivitä syöte itse

Valitse syöte Web-syötteiden näkymässä.

Aseta syöte päivittymään automaattisesti

Pidä Web-syötenäkymässä haluamasi syöte valittuna ja valitse pikavalikosta **Muokkaa** > **Automaatt. päivitykset**.

Etsi lähistöllä järjestettäviä tapahtumia

Haluatko etsiä jotain mielenkiintoista tekemistä läheltä olinpaikkaasi? Tässä ja nyt -palvelun avulla voit saada tietoja muun muassa säästä, tapahtumista, elokuvien esitysjajoista tai lähistön ravintoloista.

Valitse **Valikko** > **Web**.

- 1 Valitse **Tässä ja nyt**.
- 2 Selaa käytettävissä olevia palveluja ja valitse palvelu, josta haluat lisätietoja.

Osa sisällöstä on Nokista riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Kaikki palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja ne voivat olla käytettävissä vain joillakin kielillä. Palvelut voivat olla verkkokohtaisia. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Paikannus (GPS)

Voit laskea sijaintisi tai mitata etäisyyksiä esimerkiksi GPS-sovellusta käyttämällä. Nämä sovellukset edellyttävät GPS-yhteyttä.

Tietoja GPS-järjestelmästä

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

GPS-paikannuksessa koordinaatit ilmoitetaan kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti. Koordinaattien käytettävyys voi vaihdella alueittain.

Tietoja A-GPS (Assisted GPS) -järjestelmästä

Laite tukee A-GPS-toimintoa (verkkopalvelu). Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laitteesi voi määrittää GPS-sijainnin nopeammin.

Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Laitteessa on oltava määritettynä Internet-yhteysosoite, ennen kuin laite voi vastaanottaa avustavia tietoja Nokia A-GPS -palvelusta pakettidatayhteyden kautta.


A-GPS-yhteysosoitteen määrittäminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > Sijainti ja Paikannus > Paikannuspalvelin > Yhteysosoite**. Voit käyttää tätä palvelua vain pakettidatayhteydelle tarkoitettulla

Internet-yhteysosoitteella. Laite kysyy Internet-yhteysosoitetta, kun GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran.

Pidä laitetta oikein

Kun käytät GPS-vastaanotinta, varmista, että et peitä antennia kädelläsi.

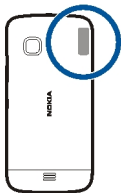


GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden muodostus ajoneuvossa voi kestää kauemmin.

GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua virtalähteenä. GPS-vastaanottimen käyttö saattaa nopeuttaa akun tyhjentymistä.

GPS-yhteyden muodostamista koskevia vihjeitä

Satelliittisignaalien tilan tarkistaminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > Sijainti ja GPS-tiedot > Valinnat > Satelliittitila**.

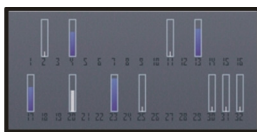

Jos laite on löytänyt satelliitteja, satelliittitietonäkymässä näkyy palkki kutakin löydettyä satelliittia kohti. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi on satelliitin signaali. Kun laite on vastaanottanut satelliitilta tarpeeksi tietoja sijainnin laskemista varten, palkin väri muuttuu.


Aluksi laitteen on vastaanotettava signaaleja vähintään neljästä satelliitista, jotta sijainti voidaan laskea. Kun alustava laskenta on tehty, sijainnin laskemista voidaan ehkä jatkaa kolmella satelliitilla. Yleensä laskentatarkkuus on kuitenkin sitä parempi, mitä enemmän satelliitteja on löytynyt.

Jos haluat tarkastella löytyneiden satelliittien sijainteja, valitse **Vaihd. näk..**

Jos satelliittien signaaleja ei löydy, huomioi seuraavat seikat:

- Jos olet sisällä, siirry ulos, jolloin signaali on parempi.
- Jos olet ulkona, siirry avoimemmalle paikalle.
- Jos sääolot ovat huonot, ne voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen.
- Joissakin ajoneuvoissa on värilliset (lämpö)ikkunat, jotka voivat estää satelliittisignaalit.

Varmista, että et peitä antennia kädelläsi.

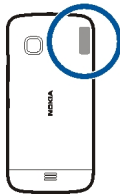

GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden muodostus ajoneuvossa voi kestää kauemmin.

GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua virtalähteenä. GPS:n käyttö saattaa nopeuttaa akun tyhjentymistä.

Paikannuspyynnöt

Verkkopalvelut voivat joskus pyytää sijaintitietojasi. Palveluntarjoajat voivat tarjota tietoja erilaisista aiheista, kuten säästä tai liikenteestä, laitteen sijainnin mukaan.

Kun saat paikannuspyynnön, pyynnön lähettäneen palvelun nimi näkyy näytössä. Valitse **Hyväksy**, jos sallit laitteen lähettävän paikannustiedot, tai valitse **Hylkää**, jos hylkää pyynnön.

Maamerkit

 Käyttämällä maamerkkitoimintoa voit tallentaa paikkojen paikannustiedot laitteeseen. Voit järjestää tallennetut paikat eri luokkiin, kuten työhön liittyviin paikkoihin, ja lisätä paikkoihin tietoja. Voit käyttää tallennettuja maamerkkejä yhteensopivissa sovelluksissa.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sijainti** ja **Maamerkit**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Uusi maamerkki — Voit luoda uuden maamerkin. Jos haluat tehdä olinpaikkaasi koskevan paikannuspyynnön, valitse **Nykyinen sijainti**. Jos haluat syöttää paikkatiedot käsin, valitse **Kirjoittamalla**.

Muokkaa — Voit muokata tallennettua maamerkkiä (esimerkiksi lisätä katuosoitteen).

Lisää luokkaan — Voit lisätä maamerkin luokkaan. Valitse luokka tai luokat, joihin haluat lisätä maamerkin.

Lähetä — Voit lähettää maamerkkejä yhteensopivaan laitteeseen.

Uuden maamerkkiluokan luominen

Valitse luokat välilehdestä **Valinnat** > **Muokkaa luokkia**.

GPS-tiedot

GPS-tiedot antavat reittiohjeet valittuun kohteeseen ja matkatietoja, kuten likimääräisen etäisyyden kohteeseen ja matkan likimääräisen keston. Voit myös tarkastella sijaintitietojasi.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sijainti ja GPS-tiedot**.

Paikannusasetukset

Paikannusasetukset määrittävät paikannuksessa käytettävät menetelmät, palvelimen ja mittayksikköasetukset.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Sijainti ja Paikannus**.

Paikannusmenetelmien määrittäminen

Vain laitteen sisäisen GPS-vastaanottimen käyttäminen

Valitse **Sisäinen GPS**.

A-GPS (Assisted GPS) -toiminnolla voit vastaanottaa tietoja paikannuspalvelimelta.

Valitse **Avustettu GPS**.

Voit käyttää matkapuhelinverkon tietoja (verkkopalvelu).

Valitse **Verkkoperustainen**.

Paikannuspalvelimen määrittäminen

Yhteysosoitteen ja paikannuspalvelimen määrittäminen verkkoavusteista paikannusta varten

Valitse **Paikannuspalvelin**.

Tätä käytetään A-GPS-paikannuksessa tai verkkoperusteisessa paikannuksessa. Palveluntarjoaja voi olla määrittänyt paikannuspalvelimen valmiiksi, etkä ehkä voi muuttaa asetuksia.

Mittayksikköasetusten määrittäminen

Mittayksikköjärjestelmän valitseminen nopeuden ja etäisyyksien mittaamista varten

Valitse **Mittajärjestelmä > Metrinen tai Brittiläinen**.

Laitteen näytössä näkyvien koordinaattitietojen muodon määrittäminen

Valitse **Koordinaatin muoto** ja haluamasi muoto.

Kartat

Kartat-sovelluksen yleiskuva



Valitse **Valikko > Kartat**.

Tervetuloa Kartat-sovellukseen

Kartat-sovellus näyttää, mitä on lähettyvilläsi, auttaa suunnittelemaan matkareittisi ja opastaa perille, minne menetkin.

- Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja.
- Löydät perille käänös käännökseltä etenevien ohjeiden avulla.
- Voit synkronoida suosikkisijaintisi ja -reittisi langattoman laitteen ja Ovi Kartat - Internet-palvelun välillä.
- Voit tarkistaa sääennusteet ja muut paikalliset tiedot, jotka ovat käytettävissä.

Jotkin palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa ja voivat olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelut voivat olla verkkosidonnaisia. Kysy lisätietoja verkkopalvelujen tarjoajalta.

Palvelun käyttäminen tai sisällön lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Osa sisällöstä on Nokiasta riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätarkkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle.

Tarkastele sijaintiasi ja karttaa

Voit tarkastella sijaintiasi kartalla ja tutkia eri kaupunkien ja maiden karttoja.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

-kuvake osoittaa sijaintisi kartalla, jos sijaintitiedot ovat käytettävissä. Kun laite etsii sijaintitietoja, näytössä vilkkuu kuvake . Jos sijaintitietoja ei ole käytettävissä, kuvake  osoittaa viimeisen tunnetun sijaintisi.

Jos tarkka paikannus ei ole käytettävissä, paikannuskuvakkeen ympärillä näkyvä punainen kehä osoittaa suurin piirtein alueen, jolla olet. Tarkkuus on parempi tiheästi asutuilla alueilla, joten punainen kehä on tällöin pienempi kuin haja-asutusalueilla.

Selaa karttaa

Vedä karttaa sormella. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Tarkastele nykyistä tai viimeistä tunnettua sijaintiasi

Valitse .

Lähennä tai loitonna

Valitse + tai -.


Vihje: Voit myös asettaa kaksi sormea näytölle ja suurentaa kuvaa näytössä liu'uttamalla sormia erilleen tai pienentää kuvaa liu'uttamalla sormia yhteen. Kaikki laitteet eivät tue tätä toimintoa.

Jos selaat alueelle, jota laitteeseen tallennetut kartat eivät kata, ja käytössä on toimiva datayhteys, uudet kartat latautuvat automaattisesti.

Jos haluat estää laitetta lataamasta uusia karttoja automaattisesti, valitse päävalikosta  > **Internet** > **Yhteys** > **Offline**.

Karttojen kattavuus vaihtelee maittain ja alueittain.

Karttanäkymä

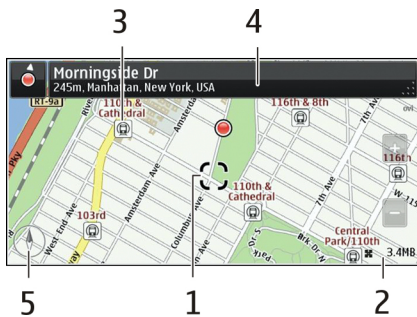

- 1 Valittu paikka
- 2 Ilmaisinalue
- 3 Mielenkiintoinen paikka (esimerkiksi rautatieasema tai museo)
- 4 Tietoaalue
- 5 Kompassi

Muuta kartan ulkoasua

Tarkastele karttaa eri tiloissa, joiden avulla voit helposti selvittää sijaintisi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

Valitse  ja valitse sitten jokin seuraavista:

Karttanäkymä — Vakiokarttanäkymässä paikannimet, teiden numerot ja muut tiedot ovat selkeästi luettavissa.

Satelliittinäkymä — Satelliittikuvista näkyy yksityiskohtainen näkymä.

Maastonäkymä — Esimerkiksi maastossa liikkuessasi näet tästä näkymästä maastotyyppit.

3D-näkymä — Kartan perspektiivin muuttaminen lisää näkymän todenmukaisuutta.

Maamerkit — Näyttää kartalla merkittävät rakennukset ja nähtävyydet.

Yötila — Himmentää kartan värit. Tällöin karttaa on helpompi lukea pimeässä.

Joukkoliikenne — Näyttää valitut joukkoliikennepalvelut, esimerkiksi metro- ja raitiovaununlinjat.

Käytettävissä olevat valinnat ja toiminnot voivat vaihdella alueittain. Valinnat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät himmeinä.

Lataa ja päivitä karttoja

Jos et halua, että Kartat-sovelluksen käytöstä aiheutuu tiedonsiirtokuluja, voit ladata uusimmat kartat ja puheopastetiedostot tietokoneeseesi ja siirtää ne sitten laitteeseen.

Voit ladata uusimmat kartat ja puheopastetiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -sovelluksen avulla. Voit ladata ja asentaa Nokia Ovi Suite -ohjelmiston osoitteesta www.ovi.com.

Vihje: Tallenna uudet kartat laitteeseen ennen matkaa, jolloin voit selata karttoja ulkomailla ilman internetyhteyttä.

Jos laitteeseen on asennettu Kartat-sovelluksen aiempi versio, päivittäminen uusimpaan versioon poistaa maa- tai aluekohtaiset kartat. Avaa Kartat-sovellus ja sulje se, ennen kuin lataat uusia maa- tai aluekohtaisia karttoja Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla.

Varmista, että tietokoneeseen on asennettu uusiin Nokia Ovi Suite -versio.

Tietoja paikannusmenetelmistä

Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla GPS- tai A-GPS-järjestelmään, langattomaan lähiverkkoon (WLAN) tai matkapuhelinverkkoon (solun tunnisteeseen) perustuvan paikannuksen avulla.

GPS-järjestelmä on satelliitteihin perustuva navigointijärjestelmä, jonka avulla laite voi laskea sijaintisi. A-GPS (Assisted GPS) on verkkopalvelu, joka lähettää laitteeseen GPS-tietoja ja siten nopeuttaa paikannusta ja parantaa sen tarkkuutta.

Langattomaan lähiverkkoon (WLAN) perustuva paikannus parantaa paikannuksen tarkkuutta, kun GPS-signaalia ei ole saatavilla, erityisesti sisätiloissa ja korkeiden rakennusten välissä.

Matkapuhelinverkkoon (solun tunnisteeseen) perustuva paikannus määrittää sijaintisi sen tukiaseman perusteella, johon langaton laite on yhteydessä.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäistä kertaa, laite kehottaa määrittämään Internet-yhteysosoitteen karttatietojen hakua, A-GPS-palvelun käyttöä tai langattoman lähiverkkoyhteyden muodostamista varten.

Voit välttää tiedonsiirtomaksuja poistamalla käytöstä A-GPS-järjestelmään, langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja matkapuhelinverkkoon (solun tunnisteeseen) perustuvan paikannuksen laitteen paikannusasetuksissa, mutta tällöin sijainnin määrittäminen saattaa hidastua huomattavasti. Lisätietoja paikannusasetuksista on laitteen käyttöohjeessa.

Sijaintisi, satelliittien sijainti, rakennukset ja luonnonesteet, sääolosuhteet sekä Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa GPS-

signaalien saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei ehkä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla.

Älä käytä GPS-paikannusta tarkkaan sijainnin määrittämiseen äläkä koskaan luota pelkästään GPS-järjestelmän ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus voi vaihdella GPS-yhteyden saatavuuden ja laadun mukaan.



Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Käytettävien paikannusmenetelmien mukaan paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin.

Etsi paikka

Kartat-sovellus auttaa löytämään paikkoja ja yrityksiä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Hae**.

- 1 Kirjoita hakusanat, esimerkiksi katuosoite tai paikan nimi.
- 2 Valitse ✓.
- 3 Valitse kohde laitteen ehdottamien vaihtoehtojen luettelosta.
Kohteen sijainti näkyy kartalla.

Palaa laitteen ehdottamien paikkojen luetteloon

Valitse **Hae**.

Vihje: Voit myös valita hakusanat etsintäkenttään viimeksi käytettyjen hakusanojen luettelosta.

Etsi erilaisia lähellä olevia kohteita

Valitse **Luokat** ja haluamasi luokka, esimerkiksi kaupat, majoitus tai liikenne.

Jos tuloksia ei löydy, varmista, että hakusanat on oikein kirjoitettu. Myös Internet-yhteyden ongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin verkosta haettaessa.

Jos etsittävän alueen kartat on tallennettu laitteen muistiin, voit myös käyttää hakutoimintoa ilman internetyhteyttä. Tällöin Kartat-sovelluksen käytöstä ei aiheudu tiedonsiirtokuluja, mutta hakutulokset voivat olla puutteellisia.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi lisätietoja tietyistä paikasta, esimerkiksi hotellista tai ravintolasta, jos niitä on käytettävissä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella alueittain. Kaikkien käytettävissä olevien paikan tietojen tarkastelemiseen tarvitaan toimiva internetyhteys.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Hae**.

Tarkastele paikan tietoja

Etsi haluamasi paikka. Valitse paikka ja sen tietoaalue.

Arvioi paikka

Etsi haluamasi paikka. Valitse paikka, sen tietoaalue, **Arvioi** ja tähtiluokitus. Voit esimerkiksi antaa paikalle kolme tähteä viidestä valitsemalla kolmannen tähden.

Jos löydät paikan, jota ei ole olemassa tai jonka tiedot ovat epäasialliset tai virheelliset, esimerkiksi yhteystiedot tai sijainti ovat väärät, on suositeltavaa ilmoittaa siitä Nokialle.

Ilmoita virheellisistä paikan tiedoista

Valitse paikka, sen tietoaalue, **Ilmoita** ja haluamasi vaihtoehto.

Tallenna paikka tai reitti tai tarkastele sitä

Tallenna osoite, mielenkiintoinen paikka tai reitti, jotta löydät sen tarvittaessa helposti uudelleen.

Valitse **Valikko** > **Kartat**.

Tallenna paikka

- 1 Valitse **Oma sijainti**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaaluetta.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tallenna reitti

- 1 Valitse **Oma sijainti**.
- 2 Napauta paikkaa. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 3 Napauta paikan tietoaaluetta.
- 4 Voit lisätä uuden reittipisteen valitsemalla **Navigoi** > **Lisää reittiin**.
- 5 Valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sitten haluamasi vaihtoehto.
- 6 Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Tallenna reitti**.

Tarkastele tallennettua paikkaa

Valitse päänäkyymässä **Suosikit** > **Paikat**, haluamasi paikka ja **Näytä kartalla**.

Tarkastele tallennettua reittiä

Valitse päänäkyymässä **Suosikit** > **Reitit** ja haluamasi reitti.

Lähetä paikkatieto ystävälle

Kun haluat näyttää ystävillesi paikan sijainnin kartalla, voit lähettää heille paikkatiedon.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

Ystäväsi eivät tarvitse Nokia-laitetta nähdäkseen paikan kartalla, mutta heillä on oltava toimiva internetyhteys.

- 1 Valitse paikka ja sen tietoalue.
- 2 Valitse **Jaa** > **Jaa tekstiviestinä** tai **Jaa sähköpostina**.

Laite lähettää ystävällesi sähköposti- tai tekstiviestin, jossa on linkki paikan sijaintiin kartalla.

Ilmoittaudu

Ilmoittautumistoiminnon avulla voit säilyttää yksityisessä arkistossa tiedon paikoista, joissa olet käynyt. Voit välittää haluamissasi verkkoyhteisöpalveluissa ajantasaista tietoa toimistasi ystävillesi sekä jakaa sijaintitietosi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Ilmoittaudu**.

Ilmoittautumista varten sinulla on oltava Nokia-tili. Sijainnin jakamista varten sinulla on oltava lisäksi tili verkkoyhteisöpalvelussa. Tuetut verkkoyhteisöpalvelut vaihtelevat maittain tai alueittain.

- 1 Kirjaudu Nokia-tilille tai, jos sinulla ei vielä ole tiliä, luo tili.
- 2 Voit jakaa sijaintisi käyttämässäsi verkkoyhteisöpalveluissa. Kun käytät ilmoittautumistoimintoa ensimmäisen kerran, voit määrittää tilitietosi käyttämässäsi palveluissa. Jos haluat määrittää tilejä myöhemmin, valitse .
- 3 Valitse sijaintisi.
- 4 Kirjoita tilapäivitys.

Voit lähettää tietoja vain valittuihin palveluihin, jotka olet itse määrittänyt. Voit sulkea pois palvelun valitsemalla palvelun logon. Jos haluat sulkea pois kaikki palvelut, jolloin sijaintisi ja tilapäivitykset pysyvät yksityisinä, poista ja **julkaise**: - valintaruudun valinta.

- 5 Valitse **Ilmoittaudu**.

Voit myös liittää kuvan, jos se on käyttämässäsi verkkoyhteisöpalvelussa mahdollista.

Näytä aiemmat ilmoittautumistiedot

Valitse .

Ilmoittautuminen ja sijainnin jakaminen edellyttää internetyhteyttä. Se voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja.

Sijainnin jakamista verkkoyhteisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyysuojan asetuksiin.

Mieti aina tarkkaan ennen sijainnin jakamista, kenelle jaat tietojasi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

Synkronoi suosikkisi

Suunnittele reitti tietokoneellasi Ovi Kartat -Web-sivustossa, synkronoi tallennetut paikat ja reitit laitteeseesi ja käytä suunnitelmia, kun olet liikkeellä.

Paikkojen ja reittien synkronoiminen laitteesi ja Ovi Kartat -Internet-palvelun välillä edellyttää Nokia-tiliä kirjautumista.

Synkronoi tallennetut paikat ja reitit

Valitse **Suosikit** > **Synkr. Ovi-tilin kanssa**. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, laite kehottaa luomaan tilin.

Voit asettaa laitteen synkronoimaan suosikkisi automaattisesti, kun avaat tai suljet Kartat-sovelluksen.

Synkronoi Suosikit automaattisesti

Valitse  > **Synkronointi** > **Synkronointi** > **Käynnistett. ja suljett..**

Synkronointi edellyttää käytössä olevaa Internet-yhteyttä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat käyttää Ovi Kartat -Internet-palvelua, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Hae puheopasteita

Jos valitsemallasi kielellä on käytettävissä puheopastus, se auttaa löytämään perille ilman, että sinun tarvitsee jatkuvasti katsoa karttaa.

Valitse **Valikko** > **Kartat** tai **Ajaen** tai **Kävelen**.

Kun käytät ajo- tai kävelysuunnistusta ensimmäisen kerran, laite kehottaa valitsemaan puheopasteiden kielen ja lataamaan tiedostot.

Jos valitset kielen, jonka puheopasteisiin sisältyy kadunnimet, laite sanoo myös kadunnimet ääneen. Puheopastusta ei ehkä ole käytettävissä valitsemallasi kielellä.

Vaihda puheopasteiden kieli

Valitse päänäkylässä  ja **Navigointi** > **Ajo-opastus** tai **Kävelyopastus** ja haluamasi vaihtoehto.

Poista puheopasteet käytöstä

Valitse päänäkylässä  ja **Navigointi** > **Ajo-opastus** tai **Kävelyopastus** ja **Ei mitään**.

Toista ajonavigoinnin puheopaste

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Toista**.

Säädä ajonavigoinnin puheopastuksen äänenvoimakkuutta

Valitse suunnistusnäkylässä **Valinnat** > **Äänenvoimakkuus**.

Käytä kompassia

Kun kompassi on käytössä, sekä kompassin nuoli että karttanäkymä kääntyvät automaattisesti sen mukaan, mihin suuntaan laitteen yläreuna osoittaa.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

Ota kompassi käyttöön

Valitse .


Poista kompassi käytöstä

Valitse  uudelleen. Kartta kääntyy niin, että pohjoinen on ylhäällä.

Kun kompassi on käytössä, se näkyy vihreänä. Jos kompassi on kalibroitava, se näkyy punaisena.

Kalibroi kompassi

Kierrä laitetta kaikkien akseleiden ympäri jatkuvalla liikkeellä, kunnes kompassi muuttuu vihreäksi .

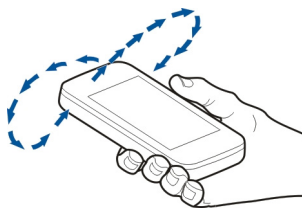

Kompassin tarkkuus on rajallinen. Sähkömagneettiset kentät, metalliesineet tai muut ulkoiset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kompassin tarkkuuteen. Kompassin tulee olla aina oikein kalibroitu.

Aja kohteeseen

Kun tarvitset yksityiskohtaisia ajo-ohjeita, Kartat-sovellus auttaa sinua pääsemään perille.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Ajaen**.

Aja määränpäähän

Valitse **Aseta kohde** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Aja kotiin

Valitse **Ajaen kotiin**.

Voit lähteä ajamaan määrittämättä päämäärää. Kartta seuraa sijaintiasi, ja liikennetiedot tulevat automaattisesti näkyviin, jos ne ovat käytettävissä. Jos haluat määrittää päämäärän myöhemmin, valitse **Kohde**.

Oletusarvon mukaan karttanäkymä kääntyy ajosuunnan mukaan.

Määritä kartta siten, että pohjoinen on ylhäällä

Valitse . Jos haluat määrittää kartan uudelleen siten, että näkymä kääntyy ajosuunnan mukaan, valitse .

Kun valitset **Ajaen kotiin** tai **Kävelen kotiin** ensimmäistä kertaa, laite pyytää määrittämään kodin sijainnin.

Vaihda kodin sijainti

- 1 Valitse päänäkylässä .
- 2 Valitse **Navigointi** > **Kotipaikka** > **Määritä**.

3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vaihda näkymää navigoinnin aikana

Valitse 2D-näkymä, 3D-näkymä, Nuolinäkymä tai Reitin yleiskatsaus pyyhkäisemällä vasemmalle.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Suunnistusnäkymä



- 1 Reitti
- 2 Sijainti ja ohjeet
- 3 Tietorivi (nopeus, etäisyys, aika)

Liikenne- ja turvallisuustietojen hakeminen

Voit helpottaa ajamista reaaliaikaisilla liikennetiedoilla, kaistanvalinnan avustuspalvelulla ja nopeusrajoitusvaroituksilla, jos ne ovat saatavilla maassasi tai alueellasi.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Ajaen**.

Liikennetietojen tarkasteleminen kartalla

Valitse ajosuunnistuksen aikana **Valinnat** > **Liikennetied.**. Paikat, joita liikennetiedot koskevat, näkyvät kolmioina ja viivoina.

Liikennetietojen päivittäminen

Valitse **Valinnat** > **Liikennetied.** > **Päivitä liikennetiedot.**

Kun suunnittelet reittiä, voit asettaa laitteen välttämään liikennetapahtumia, kuten ruuhkia tai tietöitä.

Liikennetapahtumien välttäminen

Valitse päänäkylässä  > Navigointi > Uusi reititys liik. vuoksi.

Navigoinnin aikana voidaan näyttää reitilläsi olevien nopeudenvlontakameroiden sijainnit, jos kyseinen toiminto on käytössä. Nopeudenvlontakameroiden sijaintitietojen käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu joillakin lainsäädäntöalueilla. Nokia ei vastaa nopeudenvlontakameroiden sijaintitietojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön seurauksista.

Kävele määränpäähän

Kun tarvitset reittiohjeita liikkuessasi kävelen, Kartat-sovellus opastaa sinut torien ja puistojen poikki, kävelykatuja pitkin ja jopa kauppakeskusten läpi.

Valitse Valikko > Kartat ja Kävelen.

Kävele määränpäähän

Valitse Aseta kohde ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Kävele kotiin

Valitse Kävelen kotiin.

Voit lähteä kävelemään määrittämättä päämäärää.

Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartassa ylhäällä.

Määritä kartta siten, että näkymä kääntyy kävelysuunnan mukaan

Valitse . Jos haluat määrittää kartan uudelleen siten, että pohjoinen on kartassa ylhäällä, valitse .

Kun valitset Ajaen kotiin tai Kävelen kotiin ensimmäistä kertaa, laite pyytää määrittämään kodin sijainnin.

Vaihda kodin sijainti

- 1 Valitse päänäkylässä .
- 2 Valitse Navigointi > Kotipaikka > Määritä.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Reitin suunnitteleminen

Suunnittele matkasi ja luo reitti sekä tarkastele sitä kartalla ennen lähtöä.

Valitse **Valikko** > **Kartat** ja **Oma sijainti**.

Luo reitti

- 1 Napauta lähtöpaikkaa kartalla. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse **Hae**.
- 2 Napauta paikan tietoaletta.
- 3 Valitse **Lisää reittiin**.
- 4 Jos haluat lisätä reittipisteen, valitse **Lisää uusi reittipiste** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Muuta reittipisteiden järjestystä

- 1 Valitse reittipiste.
- 2 Valitse **Siirrä**.
- 3 Napauta kohtaa, johon haluat siirtää reittipisteen.

Muokkaa reittipisteen sijaintia

Napauta reittipistettä ja valitse **Muokkaa** sekä sopiva vaihtoehto.

Tarkastele reittiä kartalla

Valitse **Näytä reitti**.

Navigoiminen kohteeseen

Valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Aloita ajaminen** tai **Aloita käveleminen**.

Muokkaa reitin asetuksia

Reittiasetukset vaikuttavat suunnistusohjeisiin ja siihen, miten reitti näkyy kartalla.

- 1 Avaa Asetukset-välilehti reitinsuunnittelunäkymässä. Voit siirtyä reitinsuunnittelunäkymään suunnistusnäkömästä valitsemalla **Valinnat** > **Reittipisteet** tai **Reittipisteiden luettelo**.
- 2 Aseta kulkutavaksi **Ajaen** tai **Kävelen**. Jos valitset **Kävelen**, voit kulkea yksisuuntaisia katuja kumpaan suuntaan tahansa ja käyttää kävelyteitä sekä esimerkiksi puistojen ja ostoskeskusten läpi kulkevia reittejä.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Valitse kävelyreitintyyppi

Avaa Asetukset-välilehti, määritä kulkutavaksi **Kävelen** ja valitse **Ensisijainen reitti** > **Kadut** tai **Suora viiva**. **Suora viiva** on hyödyllinen tietämässä maastossa, koska se ilmaisee kulkusuunnan.

Käytä nopeampaa tai lyhyempää ajoreittiä

Avaa Asetukset-välilehti, määritä kulkutavaksi **Ajaen** ja valitse **Reitin valinta** > **Nopeampi reitti** tai **Lyhyempi reitti**.

Käytä optimoitua ajoreittiä

Avaa Asetukset-välilehti, määritä kulkutavaksi **Ajaen** ja valitse **Reitin valinta** > **Optimoitu**. Optimoidussa ajoreitissä yhdistyvät lyhyen ja nopean reitin edut.

Voit halutessasi myös määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä tai lauttoja.

Yhteydet

Laitteella voi muodostaa yhteyden Internetiin, toiseen yhteensopivaan laitteeseen tai tietokoneeseen monella tavalla.

Datayhteydet ja yhteysosoitteet

Laite tukee pakettidatayhteyksiä (verkkopalvelu), kuten GPRS-yhteyttä GSM-verkossa. Kun laitetta käytetään GSM- ja 3G-verkoissa, useita datayhteyksiä voi olla käytössä samanaikaisesti ja yhteysosoitteet voivat käyttää samaa datayhteyttä. 3G-verkossa datayhteydet pysyvät käytössä äänipuhelujen aikana.

Voit käyttää myös WLAN-datayhteyttä. Voit olla yhteydessä vain yhteen langattoman lähiverkkoon kerrallaan, mutta useat sovellukset voivat käyttää samaa Internet-yhteysosoitetta.

Datayhteyden muodostaminen edellyttää yhteysosoitetta. Voit määrittää erilaisia yhteysosoitteita, kuten

- MMS-yhteysosoitteita multimediasiestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen
- Internet-yhteysosoitteita sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen sekä Internet-yhteyden muodostamiseen.

Tarkista palveluntarjoajalta, millaista yhteysosoitetta haluamasi palvelu edellyttää. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja pakettidatayhteysosoitteiden saatavuudesta ja tilaamisesta.

Verkkoasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Verkko**.

Laite pystyy siirtymään automaattisesti GSM- ja UMTS-verkkojen välillä. Symboli  ilmaisee, että käytössä on GSM-verkko. Symboli **3G** ilmaisee, että käytössä on UMTS-verkko.

Valitse jokin seuraavista:

Järjestelmätila — Valitse verkko, jota haluat käyttää. Jos valitset **Kaksitoimisuus-**vaihtoehdon, laite käyttää GSM- tai UMTS-verkkoa automaattisesti verkon parametrien ja langattomien palvelujen tarjoajien välisten yhteiskäyttö sopimusten perusteella. Lisätietoja ja verkkovierailujen hinnat saat verkkopalvelujen tarjoajalta. Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos langattomien palvelujen tarjoaja tukee sitä.

Yhteiskäyttö sopimus on kahden tai useamman palveluntarjoajan välinen sopimus, joka mahdollistaa sen, että yhden palveluntarjoajan palvelujen käyttäjät voivat käyttää toisten palveluntarjoajien palveluja.

Operaattorin valinta — Valitse **Automaattinen**, jos haluat asettaa laitteen etsimään ja valitsemaan jonkin käytettävissä olevista verkoista, tai **Manuaalinen**, jos haluat valita verkon itse verkkoluettelosta. Jos yhteys manuaalisesti valittuun verkkoon katoaa, laitteesta kuuluu virheestä kertova äänimerkki ja laite pyytää sinua valitsemaan verkon uudelleen. Valitulla verkolla täytyy olla yhteiskäyttö sopimus oman verkko-operaattorisi kanssa.

Solun tunniste — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan, kun sitä käytetään MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan perustuvassa matkapuhelinverkossa, ja ottaa käyttöön solutietojen vastaanoton.

Langaton lähiverkko

Laitteesi voi etsiä langattomia lähiverkkoja (WLAN) ja muodostaa yhteyden niihin. WLAN-yhteyttä käyttämällä voit muodostaa yhteyden laitteesta Internetiin ja yhteensopiviin laitteisiin, joissa on WLAN-tuki.

Tietoja WLAN-verkosta

Langattoman lähiverkkoyhteyden (WLAN-yhteys) käyttäminen edellyttää, että langaton lähiverkko on käytettävissä ja että laitteen ja WLAN-verkon välille on muodostettu yhteys. Jotkin WLAN-verkot on suojattu, ja yhteyden muodostamiseen niihin tarvitaan palveluntarjoajan antama käyttöavain.



Huom! Joissakin maissa voi olla langattoman lähiverkon käyttöä koskevia rajoituksia. Esimerkiksi Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

WLAN-verkkoa käyttävät toiminnot tai toiminnot, jotka toimivat taustalla muita toimintoja käytettäessä, lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Laite tukee seuraavia WLAN-toimintoja:

- IEEE 802.11b/g- ja WAPI-standardit
- Toiminta 2,4 GHz:n taajuudella

- Todennusmenetelmät WEP (Wired equivalent privacy), jonka avainten pituus on enintään 128 bittiä, WPA (Wi-Fi protected access) ja 802.1x. Näitä toimintoja voidaan käyttää vain, jos verkko tukee niitä.



Tärkeää: Käytä salausta parantaaksesi WLAN-yhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että muut pääsisivät käsittelemään tietojasi.

WLAN-yhteydet

Kun haluat käyttää langatonta lähiverkkoa (WLAN), luo WLAN-verkon Internet-yhteysosoite (IAP). Käytä yhteysosoitetta sellaisissa sovelluksissa, joiden on muodostettava yhteyks Internetiin.

Langaton lähiverkkoyhteys muodostuu silloin, kun luot datayhteyden langattoman lähiverkon Internet-yhteysosoitteen avulla. Aktiivinen langaton lähiverkkoyhteys katkeaa, kun katkaiset datayhteyden.

Voit käyttää langatonta lähiverkkoa äänipuhelun aikana tai silloin, kun pakettidatayhteys on käytössä. Voit olla yhteydessä vain yhteen langattoman lähiverkon tukiasemaan kerrallaan, mutta useat sovellukset voivat käyttää samaa Internet-yhteysosoitetta.

Kun otat offline-profiilin käyttöön, voit silti käyttää langatonta lähiverkkoa (jos sellainen on käytettävissä). Muista noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvavaatimuksia muodostaessasi ja käyttäessäsi langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Vihje: Voit tarkistaa laitteesi tunnistamiseen käytettävän yksilöllisen MAC (Media Access Control) -osoitteen avaamalla numeronäppäimistön ja kirjoittamalla merkkijonon ***#62209526#**.

WLAN-toiminto

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiv..**

WLAN-toiminto helpottaa yhteyden muodostamista langattomaan lähiverkkoon (WLAN) ja WLAN-yhteyksien hallitsemista.

Jos laite löytää WLAN-verkkoja, voit muodostaa yhteydelle Internet-yhteysosoitteen ja käynnistää Web-selaimen tätä yhteysosoitetta käyttämällä valitsemalla yhteyden ja sitten pikavalikosta **Aloita Web-selailu**.

Jos valitset suojatun WLAN-verkon, sinun on annettava oikea salasana. Ennen kuin voit muodostaa yhteyden piilotettuun verkkoon, sinun on annettava oikea verkon nimi (SSID-tunnus).

Jos Web-selain on jo toiminnassa ja WLAN-yhteys on käytössä, voit palata Web-selaimeen valitsemalla **Jatka Web-selailua**.

Katkaise aktiivinen yhteys pitämällä yhteyttä valittuna ja valitsemalla pikavalikosta **Katkaise WLAN-yhteys**.

WLAN-Internet-yhteysosoitteet

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiv..**

Voit suodattaa WLAN-verkot pois löydettyjen verkkojen luettelosta.

Valitse **Valinnat > Suodata WLAN-verkot**. Valitut verkot eivät tule näkyviin, kun WLAN-toiminto etsii WLAN-verkkoja seuraavan kerran.

Verkon tietojen tarkasteleminen

Valitse verkko ja sitten pikavalikosta **Tiedot**. Jos valitset käytössä olevan yhteyden, yhteyden tiedot tulevat näkyviin.

Toimintatilat

WLAN-verkoilla on kaksi toimintatilaa: infrastruktuuritila ja tilapäinen tila.

Infrastruktuuritilassa voi olla kahdenlaisia yhteyksiä: langattomat laitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa WLAN-verkon tukiaseman kautta tai langattomat laitteet voivat olla yhteydessä langalliseen lähiverkkoon WLAN-verkon tukiaseman kautta.

Tilapäisessä tilassa laitteet voivat lähettää ja vastaanottaa tietoa suoraan toistensa kanssa.

WLAN-asetukset

Langattoman lähiverkon (WLAN) asetuksissa voit määrittää, näkyykö WLAN-symboli näytössä, kun verkko on käytettävissä, ja kuinka usein laite etsii verkkoja. Voit myös määrittää, tekeekö laite Internet-yhteystestin ja miten se tekee testin, sekä tarkastella WLAN-lisäasetuksia.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Langaton lähiv. > Valinnat > Asetukset**.

-symbolin näyttäminen, kun WLAN-verkko on käytettävissä

Valitse **Näytä WLAN-käytettäv. > Kyllä**.

Käytettävissä olevien WLAN-verkkojen etsintätiheyden määrittäminen

Valitse **Näytä WLAN-käytettäv. > Kyllä ja Etsi verkkoja**.

Asetusten määrittäminen Internetin käytettävyyden testausta varten

Valitse **Internet-yht. tarkistus** ja sitten, suorittaako laite testin automaattisesti vai vahvistuksen jälkeen vai eikö ollenkaan. Jos yhteystesti onnistuu, laite tallentaa yhteysosoitteen Internet-kohteiden luetteloon.

Lisäasetusten tarkasteleminen

Valitse **Valinnat > Lisäasetukset**.

WLAN-lisäasetusten muuttaminen ei ole suositeltavaa.

Yhteysosoitteet

Uuden yhteysosoitteen luominen

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Verkkokohteet**.

Voit saada yhteysosoitteiden asetuksia viestissä palveluntarjoajalta. Laitteessa saattaa olla valmiina palveluntarjoajan yhteysosoitteita. Et ehkä voi vaihtaa, luoda, muokata tai poistaa niitä.

- 1 Valitse **+ Yhteysosoite**.
- 2 Laite kysyy, etsitäänkö käytettävissä olevat yhteydet. Etsinnän jälkeen käytettävissä olevat yhteydet tulevat näkyviin, ja ne voidaan jakaa uuden yhteysosoitteen kanssa. Jos ohitat tämän vaiheen, laite kysyy, haluatko valita yhteysmenetelmän ja määrittää tarvittavat asetukset.

Jos haluat tarkastella laitteeseen tallennettuja yhteysosoitteita, valitse yhteysosoiteryhmä. Yhteysosoiteryhmät ovat seuraavat:

-  Internet-yhteysosoitteet
-  Multimediaviestiyhteysosoitteet
-  WAP-yhteysosoitteet
-  Luokittelemattomat yhteysosoitteet

Eri yhteysosoitetyyppien symbolit ovat seuraavat:

-  Suojattu yhteysosoite
-  Pakettidatayhteysosoite
-  Langattoman lähiverkon (WLAN) yhteysosoite

Yhteysosoiteryhmien hallinta

Sen sijaan, että valitsisit yhden yhteysosoitteen joka kerran, kun laite muodostaa verkkoyhteyden, voit luoda ryhmän, joka sisältää useita yhteysosoitteita, joilla yhteys tuohon verkkoon voidaan muodostaa, ja voit määrittää järjestyksen, jolla laite käyttää yhteysosoitteita. Voit esimerkiksi lisätä Internet-yhteysosoiteryhmään WLAN- ja pakettidatayhteysosoitteen ja käyttää tuota ryhmää, kun haluat selata Webiä. Jos asetat

WLAN-yhteysosoitteelle korkeimman prioriteetin, laite muodostaa yhteyden Internetiin WLAN-verkon kautta, jos sellainen on käytettävissä. Muussa tapauksessa se käyttää pakettidatayhteyttä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Verkkokohteet**.

Uuden yhteysosoiteryhmän luominen

Valitse **Valinnat** > **Uusi kohde**.

Yhteysosoitteiden lisääminen yhteysosoiteryhmään

Valitse ryhmä ja sitten **Valinnat** > **Uusi yhteysosoite**.

Aiemmin luodun yhteysosoitteen kopioiminen toisesta ryhmästä

Valitse ryhmä, pidä kopioitava yhteysosoite valittuna ja valitse pikavalikosta **Kopioi toiseen koht.**

Yhteysosoitteen prioriteetin muuttaminen ryhmän sisällä

Pidä yhteysosoite valittuna ja valitse pikavalikosta **Muuta prioriteettia**.

Pakettidatayhteysosoitteen asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Verkkokohteet** > **Yhteysosoite** ja noudata ohjeita.

Pakettidatayhteysosoitteen muokkaaminen

Valitse yhteysosoiteryhmä ja symbolilla  merkitty yhteysosoite. Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Valitse jokin seuraavista:

Yhteysosoitteen nimi — Yhteysosoitteen nimen saat palveluntarjoajalta.

Käyttäjänimi — Käyttäjätunnusta voidaan tarvita datayhteyden muodostamiseen, ja sen saa yleensä palveluntarjoajalta.

Salasanan kysely — Jos sinun on annettava salasana aina kirjautuessasi palvelimeen tai et halua tallentaa salasanaasi laitteeseen, valitse **Kyllä**.

Salasana — Salasana voidaan tarvita datayhteyden muodostamista varten, ja tavallisesti palveluntarjoaja antaa sen.

Todentaminen — Jos haluat lähettää salasanan aina salattuna, valitse **Vahva**. Jos haluat lähettää salasanan salattuna, kun se on mahdollista, valitse **Normaali**.

Aloitussivu — Kirjoita Web-osoite tai multimediatestikeskuksen osoite sen mukaan, minkälaisista yhteysosoitteista olet määrittämässä.

Käytä yhteysosoitetta — Voit asettaa laitteen muodostamaan yhteyden kohteeseen käyttämällä tätä yhteysosoitetta vahvistuksen jälkeen ai automaattisesti.

Pakettidatayhteysosoitteen lisäasetusten muokkaaminen

Valitse **Valinnat** > **Lisäasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Verkon tyyppi — Valitse se Internet-protokollatyyppi, jota haluat laitteen käyttävän tiedonsiirtoon laitteen ja verkon välillä. Muut asetukset määräytyvät valitun verkon mukaan.

Puhelimen IP-osoite (vain IPv4) — Kirjoita laitteesi IP-osoite.

DNS-osoitteet — Kirjoita ensi- ja toissijaisen nimipalvelimen IP-osoitteet, jos palveluntarjoaja edellyttää niitä. Pyydä nämä osoitteet Internet-palveluntarjoajalta.

Välityspalvelimen osoite — Kirjoita proksipalvelimen IP-osoite.

Välityspalvel. portin nro — Anna proksipalvelimen portin numero.

WLAN-verkon yhteysosoitteen asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Verkkokohteet** > **Yhteysosoite** ja noudata ohjeita.

Langattoman lähiverkon (WLAN) yhteysosoitteen muokkaaminen

Valitse yhteysosoiteryhmä ja symbolilla  merkitty yhteysosoite. Noudata WLAN-palvelun tarjoajan antamia ohjeita.

Valitse jokin seuraavista:

WLAN-verkon nimi — Valitse **Kirjoita** tai **Etsi verkkojen nimiä**. Jos valitset olemassa olevan verkon, WLAN-verkkotila ja WLAN-suojaustila määräytyvät verkon tukiaseman asetusten mukaan.

Verkon tila — Voit määrittää, näkykö verkon nimi.

WLAN-verkkotila — Valitse **Tilapäinen**, jos haluat luoda tilapäisverkon ja antaa laitteiden lähettää ja vastaanottaa tietoa suoraan. Langattoman lähiverkon tukiasemaa ei tällöin tarvita. Tilapäisverkossa kaikilla laitteilla on oltava sama WLAN-verkon nimi.

WLAN-suojaustila — Valitse käytettävä salausmenetelmä: **WEP**, **802.1x** tai **WPA/WPA2** (802.1x ja WPA/WPA2 eivät ole käytettävissä tilapäisverkoissa). Jos valitset **Avoin verkko** -vaihtoehdon, salausta ei käytetä. WEP-, 802.1x- ja WPA-toimintoja voi käyttää vain, jos verkko tukee niitä.

Aloitussivu — Kirjoita haluamasi aloitussivun Web-osoite.

Käytä yhteysosoitetta — Aseta laite muodostamaan yhteys käyttämällä tätä yhteysosoitetta automaattisesti tai vahvistuksen jälkeen.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Katkaise verkkoyhteys

Jos useat sovellukset käyttävät Internet-yhteyttä, voit sulkea joitakin verkkoyhteyksiä tai kaikki yhteydet Yhteydenhallinta-sovelluksella.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Yhteydenhallinta**.

Avoimet verkkoyhteydet näkyvät käytössä olevien datayhteyksien näkymässä.  tarkoittaa pakettidatayhteyttä ja  tarkoittaa langatonta lähiverkkoyhteyttä (WLAN-yhteyttä).

Tarkastele yhteyden tietoja

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Tiedot**.

Tiedot, kuten siirretty tietomäärä ja yhteysaika, tulevat näyttöön.

Katkaise yhteys

Pidä yhteys valittuna ja valitse pikavalikosta **Katkaise yhteys**.

Synkronointi

Synkronointi-sovelluksella voit synkronoida muistiinpanot, viestit, osoitekirjan ja muut tärkeät tiedot laitteesi ja etäpalvelimen välillä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto**.

Voit saada synkronointiasetukset kokoonpanoviestissä palveluntarjoajalta.

Synkronointiprofiili sisältää synkronoinnissa tarvittavat asetukset. Kun avaat sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin.

Sisällytä tai jätä pois sisältötyyppejä

Valitse sisältötyyppi.

Tietojen synkronoiminen

Valitse **Valinnat** > **Synkronoi**.

Uuden synkronointiprofiilin luominen

Valitse **Valinnat** > **Uusi synkronointiprofiili**.

Synkronointiprofiilien hallinta

Valitse **Valinnat** ja haluamasi vaihtoehto.

Tietojen synkronointi Ovi Synkronointi -palvelun avulla

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Työkalut** > **Ovi-synkr..**

Sovelluksen ensimmäisellä avauskerralla näyttöön tulee ohjattu synkronointitoiminto, jonka avulla voit määrittää asetukset ja valita synkronoitavan sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

Synkronointiasetukset — Voit määrittää synkronointiasetukset.

Palauta varmuuskopio — Voit palauttaa laitteeseen yhteystiedot, kalenterimerkinnot ja muistiinpanot Ovi-tililtä. Edellisen synkronoinnin jälkeen tehdyt päivitykset säilyvät laitteessa.

Lopeta Ovi-synkr. tilaus — Voit poistaa Ovi-synkr. -toiminnon käytöstä.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Bluetooth-yhteydet

Tietoja Bluetooth-yhteyksistä

Bluetooth-toiminnolla voit muodostaa langattoman yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin, kuten langattomiin laitteisiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Yhteyttä käyttämällä voit lähettää kohteita laitteesta, siirtää tiedostoja yhteensopivasta tietokoneesta ja tulostaa tiedostoja yhteensopivalla tulostimella.



Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, laitteesi ja toisen laitteen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja toiset elektroniset laitteet.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2,0 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: A2DP (Advanced Audio Distribution), äänen/videon etäohjaus (Audio/Video Remote Control), peruskuva (Basic Imaging), perustulostus (Basic Printing), laitetunnus (Device ID), puhelinverkkoyhteys (Dial-up Networking), tiedostonsiirto (File Transfer), yleinen äänen/videon jako (Generic Audio/Video Distribution), yleinen käyttö (Generic Access), yleinen objektinvaihto (Generic Object Exchange), handsfree (Handsfree), HID-kuuloke (Human Interface Device Headset), push-objektinsiirto (Object Push), osoitekirjan käyttö (Phone Book Access), sarjaportti (Serial Port) SIM-kortin etäkäyttö (SIM Access). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Kun laite on lukittu, yhteyden voi muodostaa vain luotettuihin laitteisiin.

Bluetooth-asetukset

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Valitse jokin seuraavista:

Bluetooth — Aktivoi Bluetooth-yhteys.

Puhelimen näkyvyys — Jos haluat sallia muiden Bluetooth-laitteiden näkevän laitteesi, valitse **Näkyvä kaikille**. Jos haluat määrittää ajan, jonka kuluttua laitteesi näkyvyys muuttuu näkyvästä piilotetuksi, valitse **Määritä näkyvyyss aika**. Jos haluat piilottaa laitteesi muilta laitteilta, valitse **Piilotettu**.

Oman puhelimen nimi — Voit muuttaa laitteen nimeä. Nimi näkyy muissa Bluetooth-laitteissa.

SIM-kortin etäkäyttö — Voit sallia toisen laitteen, kuten yhteensopivan autosarjan, muodostavan yhteyden verkkoon laitteesi SIM-korttia käyttämällä.

Suojausohjeita

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

Kun et käytä Bluetooth-toimintoa, voit rajoittaa laitteen näkyvyyttä ja yhteyden muodostamista siihen valitsemalla **Bluetooth > Ei tai Puhelimen näkyvyys > Piilotettu**. Bluetooth-toiminnon poistaminen käytöstä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteydenpyyntöjä. Näin voit suojata laitteen haitalliselta sisällöltä. Laitteen käyttäminen Piilotettu-tilassa on vielä varmempi tapa välttää vahingolliset ohjelmat.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

Käytössä voi olla useita Bluetooth-yhteyksiä samanaikaisesti. Jos esimerkiksi käytät yhteensopivaa Bluetooth-kuuloketta, voit myös siirtää tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

- 1 Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.
- 2 Siirry kohteen kohdalle ja valitse **Valinnat > Lähetä > Bluetooth**.

Kantaman sisällä olevat langattomat Bluetooth-laitteet tulevat näkyviin. Laitesymbolit ovat seuraavat:



tietokone



puhelin



ääni- tai videolaite



muu laite

Voit keskeyttää etsinnän valitsemalla **Peruuta**.

- 3 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden.

- 4 Jos toinen laite edellyttää pariliitoksen luomista ennen tiedon siirtämistä, kuuluu äänimerkki ja saat kehotuksen antaa salasana. Kumpaakin laitteeseen on annettava sama salasana.

Kun yhteys on muodostunut, näytössä näkyy **Tietoja lähetetään**-symboli.

Vihje: Laitteita etsittäessä jotkin laitteet voivat näyttää vain yksilöllisen osoitteen (laiteosoite). Saat näkyviin laitteesi yksilöllisen osoitteen kirjoittamalla numeronvalitsimella ***#2820#**.

Pariliitoksen luominen

Voit muodostaa pariliitoksen yhteensopivan laitteen kanssa, jolloin Bluetooth-yhteyksien muodostaminen laitteiden välillä tapahtuu jatkossa nopeammin. Ennen pariliitoksen luomista sinun on luotava oma salasana (1–16 numeroa) ja sovitettava toisen laitteen omistajan kanssa, että käytätte samaa salasanaa. Salasana on asetettu tehtaalla laitteissa, joissa ei ole käyttöliittymää. Salasanaa käytetään vain kerran.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Yhteydet > Bluetooth**.

- 1 Avaa Laiteparit-välilehti.
- 2 Valitse **Valinnat > Uusi laitepari**. Kantaman sisällä olevat laitteet tulevat näkyviin.
- 3 Valitse laite.
- 4 Anna salasana molempiin laitteisiin.

✳️ ilmaisee pariliitosta laitteen etsintänäkymässä.

Yhteyden muodostaminen lisälaitteeseen pariliitoksen muodostamisen jälkeen

Valitse äänilaite ja sitten pikavalikosta **Muod. yhteys äänilaitt..** Jotkin ääniläslaitteet muodostavat yhteyden laitteeseen automaattisesti.

Laitteen asettaminen luotetuksi

Valitse **Aseta luotetuksi**. Oman laitteesi ja luotetun laitteen välille voi muodostua yhteys tietämättäsi. Käytä tätä vain sellaisille laitteille, jotka itse omistat, kuten yhteensopivalle kuulokkeelle tai tietokoneelle, tai jotka kuuluvat sellaiselle henkilölle, johon luotat. ⓘ ilmaisee luotetun laitteen laiteparinäkymässä.

Laiteparin poistaminen

Valitse laite ja sitten pikavalikosta **Poista**.

Kaikkien laiteparien poistaminen

Valitse **Valinnat > Poista kaikki**.

Tiedon vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Kun sinulle on tulossa tietoa Bluetooth-yhteyden kautta, laite antaa äänimerkin ja kysyy, haluatko hyväksyä viestin. Jos hyväksyt sen, näyttöön tulee symboli  ja näet sanoman, joka ilmoittaa Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa olevista tiedoista. Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotettujen viestien merkinä näkyy -symboli.

Laitteen estäminen

Voit estää muita laitteita muodostamasta Bluetooth-yhteyttä laitteeseesi.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Avaa Laiteparit-välilehti, pidä estettävä laite valittuna ja valitse pikavalikosta **Estä**.

Poista laite estettyjen laitteiden luettelosta

Avaa Estetyt laitteet -välilehti, pidä luettelosta poistettava laite valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyynnön, laitteesi kysyy, haluatko lisätä laitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

SIM-kortin etäkäyttö

SIM-kortin etäkäyttötilassa voit käyttää yhteensopiva autosarjaa. Ennen kuin SIM-kortin etäkäyttötila voidaan ottaa käyttöön, käytettävät laitteet on määritettävä laitepariksi. Laiteparin muodostaminen käynnistetään toisesta laitteesta. Käytä laiteparia muodostettaessa 16-numeroista salasanaa ja aseta toinen laite luotetuksi.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **Bluetooth**.

SIM-kortin etäkäyttötilan ottaminen käyttöön

- 1 Aktivoi Bluetooth-yhteys. Valitse **Bluetooth**.
- 2 Ota SIM-kortin etäkäyttötila käyttöön laitteessa. Valitse **SIM-kortin etäkäyttö**.
- 3 Ota SIM-kortin etäkäyttötila käyttöön toisessa laitteessa.

Kun SIM-kortin etäkäyttötila on käytössä, teksti **SIM-kortin etäkäyttö** näkyy aloitusnäytössä. Yhteys langattomaan verkkoon katkeaa, etkä voi käyttää matkapuhelinverkon palveluja tarvitsevia SIM-korttipalveluja tai -toimintoja.

Kun laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain laitteeseen kytketyn lisälaitteen avulla. Laitteella voi soittaa vain siihen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon.


SIM-kortin etäkäyttötilan poistaminen käytöstä

Paina virtanäppäintä ja valitse **Lopeta etä-SIM-tila**.

Tietojen siirtäminen USB-kaapelia käyttämällä



Valitse Valikko > Asetukset ja Yhteydet > USB.

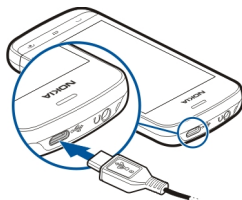

USB-tilan valitseminen joka kerran, kun yhteensopiva datakaapeli kytketään
Valitse **Kysy yhteyttä muod.** > **Kyllä.**

Jos **Kysy yhteyttä muod.** -asetus ei ole käytössä tai haluat vaihtaa USB-tilan, kun yhteys on jo muodostettu, valitse **USB-yhteystila** ja jokin seuraavista:

PC Suite — Voit käyttää Nokian tietokonesovelluksia, kuten Nokia Ovi Suite- tai Nokia Software Updater -sovellusta.

Massamuisti — Voit siirtää tietoja laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

Kuvansiirto — Voit tulostaa kuvia yhteensopivalla tulostimella.

Median siirto — Voit synkronoida laitteen ja Nokia Musiikin tai Windows Media Playerin musiikkitiedostot.

Tietokoneyhteydet

Voit käyttää matkapuhelinta monien yhteensopivien tietokoneyhteyks- ja tietoliikennesovellusten yhteydessä. Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla voit esimerkiksi siirtää tiedostoja ja kuvia laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

Jos haluat käyttää Ovi Suite -ohjelmistoa USB-yhteystilassa, valitse **PC Suite**.

Lisätietoja Ovi Suite -ohjelmistosta on www.ovi.com-sivuston tukisivuilla.

Hallinta-asetukset

Pakettidata-asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Hallinta-aset.** > **Pakettidata**.

Pakettidata-asetukset vaikuttavat kaikkiin pakettidatayhteyttä käyttäviin yhteyssoitteisiin.

Pakettidatayhteyden avaaminen, kun verkko on käytettävissä

Valitse **Pakettidatayhteys** > **Automaattisesti**.

Esimerkiksi sähköpostiviestin lähettäminen tapahtuu nopeammin, jos yhteys on aina käytössä. Jos et ole verkon peittoalueella, laite yrittää aika ajoin muodostaa pakettidatayhteyden.

Pakettidatayhteyden avaaminen vain tarvittaessa

Valitse **Pakettidatayhteys** > **Tarvittaessa**.

Yhteys on avattava ensin joka kerran, kun esimerkiksi lähetät sähköpostiviestin.

HSDPA (verkkopalvelu) -yhteyden käyttäminen UMTS-verkoissa

Valitse **Nopea pakettidatayhteys**.

Voit käyttää laitetta tietokoneen modeemina ja käyttää Internetiä pakettidatayhteyden kautta.

Laitteen modeemina toimiessaan käyttämän yhteysosoitteen määrittäminen

Valitse **Yhteysosoite**.

SIP-asetukset

SIP (Session Initiation Protocol) -asetuksia tarvitaan tiettyjä SIP-yhteyttä käyttäviä verkkopalveluja varten. Voit saada asetuksia erityisessä tekstiviestissä palveluntarjoajalta. Voit tarkastella, poistaa tai luoda näitä asetusprofiileja kohdassa SIP-asetukset.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Hallinta-aset.** > **SIP-asetukset**.

Yhteysosoitteiden nimien hallinta

Yhteysosoitteiden nimien hallintapalvelun avulla voit rajoittaa pakettidatayhteyksiä ja sallia laitteen käyttää vain tiettyjä pakettidatan yhteysosoitteita.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Yhteydet** > **Hallinta-aset.** > **Yht.os. hallinta**.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee yhteysosoitteiden hallintapalvelua.

Palvelun ottaminen käyttöön tai sallittujen yhteysosoitteiden määrittäminen

Valitse **Valinnat** ja sopiva vaihtoehto.

Asetusten muuttamista varten on annettava PIN2-koodi. Palveluntarjoaja toimittaa tämän koodin.

Etsi

Tietoja Etsi-toiminnosta

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Etsi**.

Etsi-toiminnolla voit etsiä ihmisiä, viestejä, musiikkia ja muuta sisältöä laitteestasi tai hakea näitä Internetistä (verkkopalvelu). Palvelujen sisältö ja saatavuus voi vaihdella.

Etsinnän aloittaminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Etsi**.

Voit etsiä sisältöä langattomasta laitteestasi kirjoittamalla hakusanat etsintäkenttään tai selaamalla sisältöluokkia. Kun kirjoitat hakusanat, tulokset tulevat näkyviin luokkiin järjestettyinä. Viimeksi käytetyt, hakusanaa vastaavat tulokset näkyvät luettelon alussa.

Jos haluat etsiä Web-sivuja Internetistä, valitse **Etsi Internetistä** ja hakupalvelujen tarjoaja. Kirjoita sitten hakusanat hakukenttään. Sovellus asettaa valitsemasi hakupalvelun Internetin oletushakupalveluksi.

Jos oletushakupalvelu on jo määritetty, aloita etsintä valitsemalla se tai valitse **Lisää etsintäpalveluja**, jos haluat käyttää toista hakupalvelua.

Jos haluat vaihtaa hakupalvelujen oletustarjoajan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Etsintäpalvelut**.

Jos haluat vaihtaa maa- tai alueasetuksen ja etsiä lisää hakupalveluita, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Maa tai alue**.

Muut sovellukset

Kello

Aseta kellonaika ja päivämäärä

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kello**.

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Kellonaika — Aseta kellonaika.

Päivämäärä — Aseta päivämäärä.

Automaatt. ajan päivitys — Voit määrittää, että kellonaika-, päivämäärä- ja aikavyöhyketiedot päivittyvät laitteeseen automaattisesti verkosta (verkkopalvelu).

Herätyskello

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kello**.

Uuden hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Uusi hälytys**.
- 2 Voit asettaa hälytysajan.
- 3 Valitse **Toisto** ja määritä, onko hälytys toistuva, ja jos on, milloin se toistuu.
- 4 Valitse **Valmis**.

Hälytysten tarkasteleminen

Valitse **Hälytykset**.  on aktiivisen hälytyksen merkki.  on toistuvan hälytyksen merkki.

Poista hälytys

Valitse **Hälytykset** ja hälytys. Valitse sitten pikavalikosta **Poista hälytys**.

Hälytyksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**. Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee, laitteeseen kytkeytyy virta ja laite alkaa hälyttää.

Hälytyksen asettaminen torkkumaan

Valitse **Torkku**.

Torkkuajastimen viiveen määrittäminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive**.

Hälytysäänien vaihtaminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Kellon hälytysääni**.

Maailmankello

Maailmankellolla voit tarkastella eri paikkojen kellonaikaa.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kello**.

Kellonajan tarkasteleminen

Valitse **Maailmankello**.

Paikkojen lisääminen luetteloon

Valitse **Valinnat** > **Lisää sijainti**.

Aseta sijaintisi

Valitse paikka ja sitten pikavalikosta **Aseta nykyis. sijainniksi**. Laitteen aika muuttuu kyseisen paikan mukaiseksi. Tarkista, että aika on oikein ja että se vastaa aikavyöhykettä, jolla olet.

Kalenteri

Avaa kalenteri valitsemalla **Valikko > Kalenteri**.

Kalenterinäkymät

Voit valita kuukausi-, viikko-, päivä- ja tehtävänäkymän välillä valitsemalla **Valinnat > Muuta näkymää** ja valitsemalla haluamasi näkymän.

Jos haluat muuttaa viikon alkamispäivää, kalenterin aloitusnäkyä tai kalenterin hälytysasetuksia, valitse **Valinnat > Asetukset**.

Voit siirtyä haluamasi päivämäärän kohdalle valitsemalla **Valinnat > Etsi päivä**.

Kalenteri-työkalurivi

Valitse **Valikko > Kalenteri**.

Valitse kalenterityökaluriviltä jokin seuraavista:

 **Seuraava näkymä** — Voit valita kuukausinäkymän.

 **Seuraava näkymä** — Voit valita viikkonäkymän.

 **Seuraava näkymä** — Voit valita päivänäkymän.

 **Seuraava näkymä** — Voit valita tehtävänäkymän.

 **Uusi kokous** — Voit lisätä uuden kokousta koskevan muistutuksen.

 **Uusi tehtävä** — Voit lisätä uuden tehtävämerkinnän.

Tiedostonhallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta

Valitse **Valikko > Sovellukset > Toimisto > Tied.hallinta**.

Tiedostonhallinnalla voit selata, hallita ja avata laitteessa tai yhteensopivassa ulkoisessa asemassa olevia tiedostoja.

Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > Toimisto > Tied.hallinta**.

Tiedoston etsiminen

Valitse **Valinnat > Etsi**. Kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakuteksti hakukenttään.

Tiedostojen ja kansioden siirtäminen ja kopioiminen

Valitse **Valinnat > Järjestele** ja haluamasi vaihtoehto.

Tiedostojen järjestäminen

Valitse **Valinnat** > **Järjestä** ja haluamasi luokka.

Muistikortin muokkaaminen

Voit poistaa muistikortilla olevat tiedot alustamalla kortin, tai voit suojata muistikortilla olevat tiedot salasanalla.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Muistikortin nimeäminen uudelleen tai alustaminen

Valitse muistikortti, **Valinnat** > **Muistikortin valinnat** ja haluamasi vaihtoehto.

Muistikortin suojaaminen salasanalla

Valitse muistikortti ja **Valinnat** > **Muistikortin salasana**.

Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, jos laitteessa on yhteensopiva muistikortti.

Tiedostojen varmuuskopiointi

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Tied.hallinta** ja **Varm.kopiointi**.

Suosittelemme, että varmuuskopioit laitteen muistiin säännöllisesti yhteensopivaan tietokoneeseen tai muistikorttiin.

Vihje: Jos sinulla on DRM-suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä sisältö että käyttöoikeudet tietokoneeseesi Nokia Ovi Suitella.

Quickoffice

Tiedostojen käsitteleminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto**.

Tiedoston avaaminen

Avaa tiedostojen välilehti ja valitse tiedosto luettelosta.

Tiedostojen järjestäminen

Valitse **Valinnat** > **Järjestä**.

Tiedostojen lähettäminen yhteensopivaan laitteeseen

Valitse **Valinnat** > **Lähetä** ja haluamasi lähetystapa.

Sovellusten hallinta

Tietoja Sovellusten hallinnasta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Sovell. hallinta**.

Sovellusten hallinnalla voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää asennusasetuksia.

Voit asentaa seuraavanlaisia sovelluksia:

- Java™-tekniikkaan perustuvat J2ME-sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar
- Symbian-käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivat sovellukset, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx
- widgetit, joiden tiedostotunniste on .wgz.

Asenna vain sellaisia sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.

Sovellusten asentaminen

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaa multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta.

Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Sovell. hallinta**.

Asennustiedostot ovat Asennustiedost. -kansiossa ja asennetut sovellukset ovat Asennetut sovell.-kansiossa.

Symbolien merkitykset ovat seuraavat:



SIS- tai SISX -sovellus



Java-sovellus



Widget



Sovellus on asennettu muistikortille

Ennen kuin asennat sovelluksen, tarkista seuraavat seikat:

- Tarkista sovelluksen tiedot (kuten sovelluksen tyyppi, versionumero, toimittaja tai valmistaja). Valitse sovellus.
- Tarkista sovelluksen suojausvarmenteen tiedot. Valitse **Varmenteet: > Näytä tiedot**.

Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos haluat

palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen.

Sovelluksen asentaminen

- 1 Etsi asennustiedosto asennustiedostojen kansioista sovellusten hallinnassa. Voit myös etsiä sen saapuneista viesteistä tai hakea sitä tiedostonhallinnassa.
- 2 Pidä sovellusten hallinnassa asennettava sovellus valittuna ja valitse pikavalikosta **Asenna**. Voit käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla asennustiedoston.

Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Asennetun sovelluksen avaaminen

Valitse sovellus valikosta. Jos sovellukselle ei ole määritetty oletuskansiota, se asentuu päävalikon Asennetut sovell.-kansioon.

Asennettujen tai poistettujen ohjelmistopakettien tarkistaminen

Valitse **Valinnat > Näytä loki**.

Poista sovellus laitteesta

Voit poistaa asentamiasi sovelluksia, joita et enää tarvitse tai käytä, jos esimerkiksi haluat lisätä käytettävissä olevan muistin määrää.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Sovell. hallinta**.

- 1 Valitse **Asennetut sovell.**
- 2 Pidä poistettava sovellus valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Jos poistat sovelluksen, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai poistetun asennuksen täysi varmuuskopio. Poistetulla sovelluksella luotuja tiedostoja ei ehkä voi avata.

Jos jokin asennettu sovellus tarvitsee poistettua sovellusta, asennettu sovellus ei ehkä enää toimi. Lisätietoja on asennetun sovelluksen käyttöohjeessa.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .sisx) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden

tiedostojen tallentamisen. Jotta laitteen muistia olisi käytettävissä mahdollisimman paljon, kopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista ne sitten laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiota.

Sovellusten hallinnan asetukset

Valitse **Valikko > Asetukset ja Sovell. hallinta**.

Valitse **Asennusasetukset** ja jokin seuraavista:

Ohjelman asennus — Voit sallia tai estää sellaisen Symbian-ohjelmiston asentamisen, jolla ei ole tarkistettua digitaalista allekirjoitusta.

Varmenteen online-tark. — Voit tarkistaa online-varmenteet ennen sovelluksen asentamista.

Oletus-Web-osoite — Voit määrittää online-varmenteiden tarkistamisessa käytettävän oletusosoitteen.

RealPlayer

RealPlayer-sovelluksella voit toistaa videoleikkeitä tai suoratoistettavia mediatiedostoja verkon kautta tallentamatta niitä ensin laitteeseen.

RealPlayer ei tue kaikkia tiedostomuotoja eikä tuettujen tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Valitse **Valikko > Sovellukset > RealPlayer**.

RealPlayer-työkalurivi

Valitse **Valikko > Sovellukset > RealPlayer**.

Videoleikkeet-, Suoratoistolinkit- ja Viimeksi toistetut -näkymissä ovat ehkä käytettävissä seuraavat työkalurivin symbolit:

 **Lähetä** — Voit lähettää videoleikkeen tai suoratoistolinkin.

 **Toista** — Voit toistaa videoleikkeen tai suoratoistettavan videon.

 **Poista** — Voit poistaa videoleikkeen tai suoratoistolinkin.

 **Poista** — Voit poistaa tiedoston viimeksi toistettujen luettelosta.

Videoleikkeen toistaminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > RealPlayer**.

Videoleikkeen toistaminen

Valitse **Videoleikkeet** ja videoleike.

Viimeksi toistettujen tiedostojen luettelo

Valitse päänäkyymässä **Viim. toistetut**.

Siirry videoleikkeen kohdalle, valitse **Valinnat** ja sitten jokin seuraavista:

Videoleikk. käyttötapa — Voit liittää videon henkilön nimeen tai asettaa videon soittoääneksi.

Valitse / poista valinta — Voit valita kohteen tai poistaa valinnan ja lähettää tai poistaa useita kohteita samalla kertaa.

Näytä tiedot — Voit tarkastella tietoja, kuten tiedoston muotoa, tarkkuutta ja kestoa.

Asetukset — Voit muokata videon toiston ja suoratoiston asetuksia.

Sisällön suoratoisto

Valitse **Valikko > Sovellukset > RealPlayer**.

Sisällön toistaminen suoraan verkosta on verkkopalvelu. Valitse **Suoratoistolink.** ja linkki. Voit vastaanottaa suoratoistolinkin myös teksti- tai multimediaviestissä tai avata Web-sivulla olevan linkin.

Ennen kuin laite alkaa toistaa sisällön suoraa lähetystä, se muodostaa yhteyden sivustoon ja alkaa hakea sisältöä. Sisältö ei tallennu laitteeseen.

RealPlayer-sovelluksella voi avata vain RTSP-linkkejä. RealPlayer voi myös toistaa RAM-tiedoston, jos avaat tiedostoon johtavan HTTP-linkin selaimessa.

Äänitys

Äänitystä käyttämällä voit tallentaa äänimuistioita ja puhelinkeskusteluja. Voit myös lähettää äänitteitä ystäville.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Toimisto > Äänitys**.

Äänitteen tallentaminen

Valitse .

Äänitteen tallentamisen lopettaminen

Valitse .

Äänitteen kuunteleminen

Valitse .

Voit lähettää äänitteen viestinä.

Valitse **Valinnat > Lähetä**.

Puhelinkeskustelun tallentaminen

Käynnistä tallennus puhelun aikana ja valitse . Molemmat puhelun osapuolet kuulevat äänimerkin säännöllisin aikavälein äänityksen aikana.

Tallennuksen laadun ja äänitteiden tallennuspaikan valitseminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Äänitystä ei voi käyttää datapuhelun tai GPRS-yhteyden aikana.

Muistiinpanon kirjoittaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Muistikirja**.
- 2 Valitse **Valinnat** > **Uusi muistiinpano**.
- 3 Kirjoita teksti muistiinpanokenttään.
- 4 Valitse .

Laskeminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Laskin**.
- 2 Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku.
- 3 Valitse toiminto, kuten yhteen- tai vähennyslasku.
- 4 Kirjoita laskutoimituksen toinen luku.
- 5 Valitse **=**.

Muunnin

Muunnin-sovelluksella voit muuntaa yksikön toiseksi yksiköksi.

Muuntimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Muunnin**.

Sanakirja

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Toimisto** > **Sanakirja**.

Jos haluat kääntää sanoja kielestä toiseen, kirjoita teksti hakukenttään. Kun kirjoitat tekstiä, näyttöön tulee käännösehdotuksia. Jos haluat kääntää sanan, valitse sana luettelosta.

Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Kuuntele — Voit kuunnella valitun sanan.

Aiemmat — Voit etsiä aiemmin saman istunnon aikana käännettyjä sanoja.

Kielet — Vaihda lähde- tai kohdekieli, hae kieliä Internetistä tai poista kieli sanakirjasta. Englannin kieltä ei voi poistaa sanakirjasta. Englannin lisäksi asennettuna voi olla kaksi muuta kieltä.

Asetukset

Palveluntarjoaja on ehkä määrittänyt jotkin asetukset valmiiksi, etkä voi muuttaa niitä.

Laitteen asetukset

Pvm- ja aika-asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Päivä ja aika**.

Valitse jokin seuraavista:

Kellonaika — Voit kirjoittaa ajan.

Aikavyöhyke — Valitse sijaintisi.

Päivämäärä — Voit kirjoittaa päivämäärän.

Päivämäärän esitys — Voit valita päivämäärän esitysmuodon.

Päivämäärän erotin — Voit valita päivät, kuukaudet ja vuodet erottavan merkin.

Ajan esitys — Voit valita ajan esitysmuodon.

Aikaerotin — Voit valita tunnit ja minuutit erottavan merkin.

Kellon tyyppi — Voit valita kellon tyytin.

Kellon hälytysääni — Voit valita herätyskellon äänen.

Torkkuajastimen viive — Voit säätää torkun aikaa.

Työpäivisin — Voit valita työpäiväsi. Voit sitten asettaa esimerkiksi aamuhätyksen tapahtumaan vain työpäivinä.

Automaatt. ajan päivitys — Voit asettaa laitteen päivittämään ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. Tämä verkkopalvelu ei ehkä ole saatavilla kaikissa matkapuhelinverkoissa.

Vaihda kirjoituskieli

Voit vaihtaa laitteen kielen ja viestien sekä sähköpostiviestien kirjoituskielen. Voit myös ottaa käyttöön ennustavan tekstinsyötön.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Kieli**.

Vaihda laitteen kieli

Valitse **Puhelimen kieli**.

Vaihda kirjoituskieli

Valitse **Kirjoituskieli**.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön

Valitse **Ennustava tekstinsyöttö**.

Näyttöasetukset

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Näyttö**.

Valitse jokin seuraavista:

Kirkkaus — Säädä laitteen näytön kirkkautta.

Fonttikoko — Voit valita näytössä näkyvien symbolien ja tekstin koon.

Tervehdysteksti/-tunnus — Määritä teksti vai kuva, joka tulee näyttöön, kun kytket laitteeseen virran.

Valon aikakatkaisu — Voit valita, kuinka kauan valo palaa, kun lopetat laitteen käyttämisen.

Äänikomennot

Äänikomentojen ottaminen käyttöön

Pidä soitonäppäintä valittuna aloitusnäytössä ja sano komento. Äänikomento on listassa näkyvä sovelluksen tai profiilin nimi.

Jos haluat nähdä äänikomentoluettelon, valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Äänikomennot**.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Asetukset — Voit muokata asetuksia.

Äänikom. opetusohjelma — Voit avata äänikomentojen opetusohjelman.

Komennon vaihtaminen tai toistaminen

Pidä komento valittuna ja valitse pikavalikosta **Muuta komentoa** tai **Toisto**.

Komennon poistaminen

Pidä komennolle määritetty sovellus tai profiili valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Lisälaiteasetukset

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Lisälaiteasetuks..**

Joidenkin lisälaitteiden liitin ilmaisee, minkä tyyppinen lisälaitte laitteeseen on liitetty.

Valitse lisälaitte ja jokin seuraavista:

Oletusprofiili — Voit määrittää profiilin, jonka haluat tulevan käyttöön aina kun liität tietyn yhteensopivan lisälaitteen laitteeseen.

Automaattinen vastaus — Voit asettaa laitteen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. Jos soittoaänen tyyppi on valittu **Piippaus** tai **Äänetön**, automaattinen vastaus on poissa käytöstä.

Valot — Voit valita, sammuvatko valot aikakatkaisuajan kuluttua.

Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat lisälaitteen mukaan.

Sovellusten asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Sovell.asetukset**.

Sovellusasetuksissa voit muokata joidenkin laitteen sovellusten asetuksia.

Jos haluat muokata asetuksia, voit myös valita kussakin sovelluksessa **Valinnat** > **Asetukset**.

Laitepäivitykset

Laitepäivityksillä voit muodostaa yhteyden palvelimeen ja vastaanottaa laitteen asetuksia tai luoda, tarkastella ja hallita palvelinprofiileja tai tarkastella nykyistä ohjelmistoversiota ja laitteen tietoja.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelim. hallinta** > **Laitepäivitykset**.

Voit saada palvelinprofiileja ja erilaisia määritysasetuksia palveluntarjoajilta ja työpaikkasi tietohallintaosastolta. Näissä määritysasetuksissa voi olla laitteen sovellusten käyttämiä yhteysasetuksia ja muita asetuksia.

Kokoonpanoasetusten vastaanotto

- 1 Valitse **Valinnat** > **Palvelinprofiilit**.
- 2 Pidä profiili valittuna ja valitse pikavalikosta **Aloita määrittäminen**.

Palvelinprofiilin luominen

Valitse **Valinnat** > **Palvelinprofiilit** > **Valinnat** > **Uusi palvelinprofiili**.

Palvelinprofiilin poistaminen

Pidä profiili valittuna ja valitse pikavalikosta **Poista**.

Suojausasetukset

Puhelin ja SIM

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelin > Puhelim. hallinta > Suojaus > Puhelin ja SIM-kortti**.

Valitse jokin seuraavista:

PIN-koodin kysely — Kun tämä toiminto on käytössä, laite pyytää koodin aina, kun laitteeseen kytketään virta. Kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn poistamista käytöstä.

PIN-koodi ja PIN2-koodi — Voit vaihtaa PIN- ja PIN2-koodin. Nämä koodit voivat sisältää vain numeroita. Huomaa, ettei hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja saa käyttää. Näin vältetään tahattomat hätäpuhelut. Jos unohdat PIN- tai PIN2-koodin, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos unohdat suojakoodin, ota yhteyttä Nokia Care -asiakastukeen tai palveluntarjoajaan.

Suojakoodi — Suojakoodia käytetään laitteen lukituksen avaamiseen. Voit estää laitteen luvattoman käytön muuttamalla suojakoodin. Koodin tehdasasetus on 12345. Uuden koodin pituus voi olla 4–255 merkkiä. Koodissa voi käyttää aakkosnumeerisia merkkejä ja sekä isoja että pieniä kirjaimia. Laite ilmoittaa, jos suojakoodin muoto ei kelpaa. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se erillään laitteesta.

Puhelimen autom. lukitus — Voit määrittää ajan, jonka kuluttua laite lukittuu automaattisesti. Näin voit estää laitteen luvattoman käytön. Lukittua laitetta ei voi käyttää ennen kuin oikea suojakoodi on näppäilty laitteeseen. Voit poistaa automaattisen lukituksen käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**.

Lukitse, jos eri SIM-kortti — Voit asettaa laitteen pyytämään suojakoodin, kun siihen asetetaan tuntematon SIM-kortti. Laite ylläpitää luetteloa SIM-korteista, jotka se tunnistaa omistajan korteiksi.

Puhelimen etälukitus — Voit ottaa etälukituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Rajattu käyttäjäryhmä — Voit määrittää ne henkilöt, joille voit soittaa ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).

SIM-palvelujen vahvistus — Voit asettaa laitteen näyttämään vahvistusviestit, kun käytät SIM-kortin palvelua (verkkopalvelu).

Varmenteiden hallinta

Digitaaliset varmenteet suojaavat sisällön, kun siirrät luottamuksellisia tietoja. Varmenteita tulee käyttää muodostettaessa yhteys verkkopankkiin tai johonkin muuhun sivustoon tai etäpalvelimeen silloin, kun toimintaan liittyy luottamuksellisten tietojen siirtämistä.

Varmenteita on käytettävä myös, kun halutaan vähentää virusten ja muiden ilkivaltaisten ohjelmien vaaraa ja varmistaa ohjelmien aitouden niitä ladattaessa ja asennettaessa.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelim. hallinta** > **Suojaus** > **Varmenteiden hallinta** sekä haluamasi varmenteen tyyppi.

Digitaaliset varmenteet eivät takaa turvallisuutta; niitä käyttämällä voidaan tarkistaa ohjelmiston alkuperä.



Tärkeää: Varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti. Jotta turvallisuus todella paranisi, varmenteita on käytettävä oikein ja niiden on oltava oikeita, aitoja tai luotettuja. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteet eivät ole voimassa tai ne eivät kelpaa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Suojausmoduuli

Suojausmoduuli tarjoaa suojauspalveluja eri sovelluksille.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelim. hallinta** > **Suojaus** > **Suojausmoduuli** sekä haluamasi suojausmoduuli.

Suojausmoduulin tietojen tarkasteleminen

Valitse **Valinnat** > **Suojaustiedot**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Haluat ehkä palauttaa joidenkin asetusten alkuperäiset arvot. Kaikki meneillään olevat puhelut ja yhteydet on katkaistava.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelin** > **Puhelim. hallinta** > **Alkup. asetukset**. Asetusten palauttamista varten on annettava suojakoodi.

Alkuperäisten asetusten palautuksen jälkeen laitteen käynnistys saattaa kestää hieman tavallista kauemmin. Palauttaminen ei vaikuta dokumentteihin ja tiedostoihin.

Suojattu sisältö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön, esimerkiksi joidenkin mediatiedostojen, kuten kuvien, musiikkikappaleiden tai videoleikkeiden, mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Voit tarkastella lisenssien tietoja ja tilaa sekä ottaa lisenassejä uudelleen käyttöön tai poistaa niitä.

Digitaalisten oikeuksien lisenssien hallinta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Puhelim. hallinta** > **Suojaus** > **Suojattu sisältö**.

Digitaalinen oikeuksien hallinta

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Laitteella voi käyttää WMDRM 10-, OMA DRM 1.0- ja OMA DRM 2.0 -suojattua sisältöä. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistaja voi pyytää, että kyseisen ohjelmiston kyky käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä poistetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston toimintojen poisto ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Merkkivalot

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja sitten **Puhelin** > **Merkkivalot**.

Jos haluat ottaa valmiustilan sykkivän valon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse **V.tilan sykk. valo**.

Kun valmiustilan sykkivä valo on otettu käyttöön, valikkonäppäimen valot syttyvät ajoittain.

Jos haluat ottaa merkkivalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse **Merkkivalo**.

Kun merkkivalo on käytössä, valikkonäppäin syttyy määrittämäksesi ajaksi sen merkiksi, että esimerkiksi puhelu on jäänyt vastaamatta tai laitteessa on ainakin yksi lukematon viesti.

Puheluasetukset

Puheluasetukset

Voit määrittää puhelukohtaiset asetukset laitteen puheluasetuksissa.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelut** > **Puhelu**.

Valitse jokin seuraavista:

Oman nron lähetys — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että numerosi näkyy puhelun vastaanottajalle. Jos haluat käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta, valitse **Sopimuksen mukaan** (verkkopalvelu).

Oman Internet-nron läh. — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että Internet-puhelutunnukseksi näkyy puhelun vastaanottajalle.

Koputuspalvelu — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan puhelun aikana tulevista puheluista (verkkopalvelu) tai voit tarkistaa, onko toiminto käytössä.

Internet-puhelu odottaa — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan saapuvista Internet-puheluista, kun puhut toista puhelua.

Internet-puhelun hälytys — Voit asettaa laitteen hälyttämään Internet-puhelun tullessa valitsemalla **Käytössä**. Jos valitset **Ei käytössä**, saat vain ilmoituksen vastaamatta jääneestä puhelusta.

Puhelun hylkäys viestillä — Voit lähettää tekstiviestin, kun hylkää saapuvan puhelun. Viestissä selität soittajalle, miksi et voi vastata puheluun.

Viestin teksti — Voit kirjoittaa vakiotekstiviestin, jonka laite lähettää, kun hylkää puhelun.

Automaatt. soitontoisto — Voit asettaa laitteen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu. Voit lopettaa automaattisen soitontoiston painamalla lopetusnäppäintä.

Näytä puhelun kesto — Voit määrittää, että puhelun kesto näkyy näytössä puhelun aikana.

Tiedot puhelun jälkeen — Voit määrittää, että puhelun kesto näkyy näytössä puhelun jälkeen.

Pikavalinta — Voit ottaa pikavalinnan käyttöön.

Vastaaminen — Voit ottaa käyttöön puhelun vastaamisen millä tahansa näppäimellä.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Soitonsiirto

Voit siirtää saapuvia puheluita vastaajaan tai muuhun puhelinnumeroon. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Valitse **Valikko** > **Asetukset ja Puhelut** > **Soitonsiirto**.

Kaikkien äänipuhelujen siirtäminen vastaajaan tai muuhun puhelinnumeroon

- 1 Valitse **Äänipuhelut** > **Kaikki äänipuhelut**.
- 2 Voit ottaa puhelunsiirron käyttöön valitsemalla **Ota käyttöön**.
- 3 Voit siirtää puhelut vastaajaan valitsemalla **Vastaajaan**.
- 4 Jos haluat siirtää saapuvat puhelut toiseen puhelinnumeroon, valitse **Toiseen numeroon** ja kirjoita numero tai hae osoitekirjaan tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Useita soitonsiirtoasetuksia voi olla käytössä samanaikaisesti. Aloitusnäytössä näkyvä -symboli ilmaisee, että kaikki puhelu on siirretty.

Puhelunesto

Puhelunestolla (verkkopalvelu) voit rajoittaa laitteella soitettavia ja vastaanotettavia puheluita. Voit esimerkiksi estää puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen ulkomailla. Jos haluat muokata asetuksia, tarvitset puheluneston salasanan, jonka saat palveluntarjoajalta.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Puhelut > Puhelunesto**.

Äänipuheluiden estäminen ja puheluneston tilan tarkistaminen

Valitse haluamasi estoasetus ja valitse sitten **Ota käyttöön** tai **Tarkista tila**. Puhelunesto koskee kaikkia puheluita, myös datapuheluita.

Nimettömien Internet-puheluiden estäminen

Valitse **Nimettömien puhelujen esto**.

Ympäristönsuojeluvihjeitä



Säästä energiaa

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti (jos toiminto on käytettävissä laitteessasi):

- Sulje sovellukset ja yhteydet, esimerkiksi Bluetooth-yhteys, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laite voidaan määrittää siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, määritä aikakatkaisuajaksi lyhin mahdollinen aika.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.

Kierrätä

Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Jos haluat lisätietoja Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuuksista, siirry osoitteeseen www.nokia.com/werecycle tai, jos käytät langatonta laitetta, osoitteeseen www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Lisälaitteet



Varoitus:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntotyypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA 2100/1900/900- ja GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz -verkot -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisällön lataamiseen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

118 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoiliikkeeseen.

Kierrätys

Palautta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valumaton jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta nokia.mobi/werecycle.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintateknikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 10- ja OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintateknikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös, jos laitteesi tiedostot vioituvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat häviätä myös, jos laitteesi tiedostot vioituvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisenssit on voitu liittää tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Akut ja laturit Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4U -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8, AC-15 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnistimet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K ja B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliikkeitä esimerkiksi kuljettaessa vara-akkua taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetusta Nokian palvelupisteestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra.

Hologrammin aitouden varmistaminen

- 1 Katso hologrammia. Sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Accessories -logo.



120 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

- 2 Käännä hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös. Sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämä ei kuitenkaan anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, lopeta akun käyttö ja toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Hätäpuhelut

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Tee tarvittaessa myös seuraavat toimet:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti.
 - Poista kaikki laitteessa käyttöön otetut rajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot ja rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että käytössä ei ole offline- tai lentoprofiilia.
 - Jos laitteen näyttö ja näppäimet on lukittu, avaa niiden lukitus.
- 3 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa, että näyttö tyhjenee.
- 4 Valitse Puhelin.
- 5 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 6 Paina soittonäppäintä.
- 7 Anna tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.



Tärkeää: Ota käyttöön puhelu matkapuhelinverkon kautta ja Internet-puhelu, jos laite tukee Internet-puheluja. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-puhelupalvelun tarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite, sen akku ja lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun olet paikassa, jossa kehoitetaan tekemään niin, esimerkiksi sairaalassa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiokerroin (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 grammaan kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehoastoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,36 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-697 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää tästä siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sissäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta millen tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita. Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajalta. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä. Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Ovi-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

124 Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediatesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.

/1.2. painos FI