

25	חיוג מהיר למספר טלפון
25	שיחה ממתינה
26	חיוג קולי
27	יומן

28	כתיבת טקסט
28	לוח מקשים וירטואלי
29	כתב יד
30	הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי
32	הגדרות קלט מגע

32	אנשי קשר
32	שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר
33	ניהול שמות ומספרי טלפון
33	הקצאת מספרים וכתובות המוגדרים
33	כברירות מחדל
33	צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
33	עבור אנשי קשר
34	העתקת אנשי קשר
34	שירותי SIM

35	הודעות
35	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'
36	כתיבה ושליחה של הודעות
37	קבלת הודעות
37	הודעות מולטימדיה
38	הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט
38	הגדרת דואר אלקטרוני
39	תיבת דואר
41	Mail for Exchange
42	הצגת הודעות בכרטיס SIM
42	פקודות שירות
42	הגדרות של הודעות

44	התאמה אישית של ההתקן
44	שינוי המראה של ההתקן
44	פרופילים

45	התיקיה 'מוסיקה'
45	נגן המוסיקה
47	מוסיקה של Ovi
47	Nokia Podcasting

תוכן

5	בטיחות
5	הסרת הסוללה

6	תחילת השימוש
6	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
8	הכנסת כרטיס הזיכרון
9	הסרת כרטיס הזיכרון
10	טעינת הסוללה
11	מקשים וחלקים
12	הפעלת ההתקן
12	נעילת המקשים ומסך המגע
12	מסך הבית
14	קבלת גישה לתפריט
14	פעולות מסך מגע
15	שינוי סוג הצלצל
15	שירותי Nokia
16	אודות חנות Ovi

16	ההתקן שלך
16	הגדרת ההתקן
16	אשף הגדרות
17	העתקת תוכן מההתקן הישן
17	מחזורי תצוגה
19	שורת אנשי קשר
19	מיקומי אנטנה
20	פרופיל לא מקוון
20	קיצורים
21	בקרת עוצמת קול ורמקול
21	הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה
21	נעילה מרוחקת
22	דיבורית אישית
22	חיבור רצועת יד

22	ביצוע שיחות
22	שיחות
23	במהלך שיחה
24	תיבת דואר קולית
24	מענה לשיחה או דחיית שיחה
25	ביצוע שיחת ועידה

63	מפות
63	סקירת מפות
64	הצגת המיקום והמפה שלך
65	תצוגת מפה
65	שינוי מראה המפה
66	הורדה ועדכון של מפות
66	אודות שיטות מיקום
67	חיפוש מיקום
68	הצגת פרטי מיקום
68	שמירה או הצגה של מקום או נתיב
69	שליחת מקום לחבר
69	צ'ק אין
70	סינכרון המועדפים שלך
71	קבלת הדרכה קולית
71	שימוש במצפן
72	נסיעה אל היעד
73	תצוגת ניווט
73	קבלת מידע תנועה ובטיחות
74	הליכה אל יעד
74	תכנון נתיב
76	קישוריות
76	חיבורי נתונים ונקודות גישה
76	הגדרות רשת
77	רשת LAN אלחוטית
79	נקודות גישה
82	הצגת חיבורי הנתונים הפעילים
82	סינכרון
83	קישוריות Bluetooth
86	העברת נתונים באמצעות כבל USB
87	חיבורי מחשב
87	הגדרות ניהול
88	חיפוש
88	אודות החיפוש
88	התחלת חיפוש
89	יישומים אחרים
89	שעון
90	לוח שנה
91	מנהל קבצים
92	מנהל היישומים

49	רדיו
49	מצלמה
49	הפעלת המצלמה
50	לכידת תמונות
52	הקלטת וידאו
52	גלריה
52	הצגה וארגון של קבצים
53	הצגת תמונות ווידאו קליפים
54	ארגון תמונות וקטעי וידאו
54	שיתוף מקוון
54	אודות שיתוף מקוון
54	הרשמה כמנוי לשירות שיתוף מקוון
54	ניהול החשבונות שלך
55	יצירת הצבה
55	הצבת קבצים מהגלריה
55	מרכז הווידאו של Nokia
56	הצגה והורדה של וידאו קליפים
57	הזנות וידאו
57	הווידאו שלי
58	העתקת הווידאו שלך בין הטלפון למחשב
58	הגדרות מרכז הווידאו
58	אינטרנט
58	אודות דפדפן האינטרנט
59	גלישה באינטרנט
59	הוספת סימניה
59	מנוי להזנת אינטרנט
60	מיקום (GPS)
60	אודות GPS
60	אודות (A-GPS) Assisted GPS
61	החזקת ההתקן כהלכה
61	עצות ליצירת חיבור GPS
62	בקשות מיקום
62	ציוני דרך
63	נתוני GPS
63	הגדרות מיקום

94	RealPlayer
95	רשמקול
96	כתיבת הערה
96	ביצוע חישוב
96	ממיר
96	מילון

97	הגדרות
97	הגדרות הטלפון
101	הגדרות שיחה

103	חיפוש עזרה
103	עזרה מובנית בהתקן
103	תמיכה
	עדכון של תוכנת הטלפון והיישומים
104	באמצעות הטלפון
104	עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב
104	הגדרות
104	קודי גישה
105	הארכת חיי הסוללה
106	הגדלת הזיכרון הזמין

106	הגנה על הסביבה
106	חיסכון באנרגיה
106	מיחזור

107	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות
------------	--------------------------------------

113	אינדקס
------------	---------------

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף, קרא את המדריך למשתמש המלא.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



הקפד שההתקן יישאר יבש

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



הגן על שמיעתך

האזן לדיבורית האישית בעוצמה בינונית, ואל תצמיד את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל.



הסרת הסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה את ההתקן ונתק את המטען.

תחילת השימוש

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה


הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

חשוב: אל תשתמש בכרטיס mini-UICC SIM, המוכר גם ככרטיס micro-SIM, או בכרטיס micro-SIM עם מתאם או בכרטיס SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה איור) בהתקן זה. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. התקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.




ייתכן שכרטיס SIM כבר הוכנס להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:


1 הסר את הכיסוי האחורי.

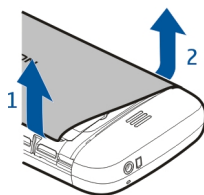

2 הסר את הסוללה, אם הוכנסה.

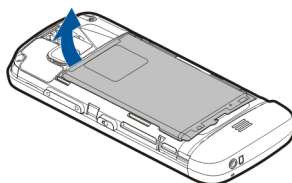


3 החלק את מחזיק כרטיס ה-SIM כדי לבטל את נעילתו.

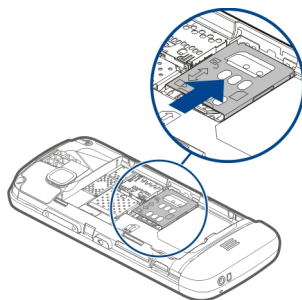

4 הרם את מחזיק כרטיס ה-SIM כלפי מעלה.




5 ודא שאזור המגעים של כרטיס ה-SIM פונה כלפי ההתקן והחלק את כרטיס ה-SIM לתוך מחזיק כרטיס ה-SIM.

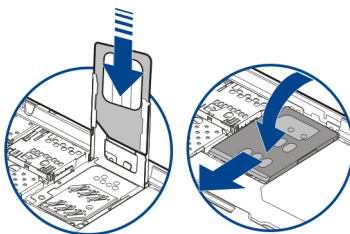


6 הורד את מחזיק כרטיס ה-SIM למקומו. החלק את מחזיק כרטיס ה-SIM כדי לנעול אותו.

7 סדר בשורה את מגעי הסוללה והכנס את הסוללה.

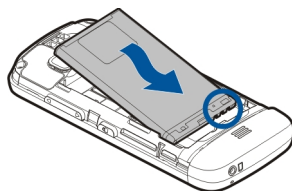

8 כדי להשיב את המכסה למקומו, הפנה את זיזי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם ולחץ כלפי מטה עד שהמכסה יינעל במקומו.

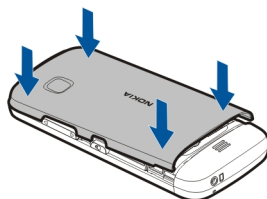


אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון.

הכנסת כרטיס הזיכרון


השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.




1 הסר את הכיסוי האחורי.

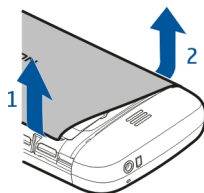


2 ודא שאזור המגעים של כרטיס הזיכרון התואם פונה כלפי מטה והכנס אותו לחריץ כרטיס הזיכרון.

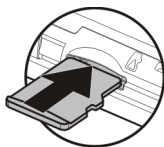

3 דחוף את הכרטיס פנימה עד שתשמע נקישה.

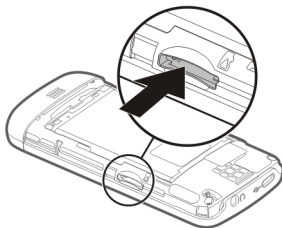

4 החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

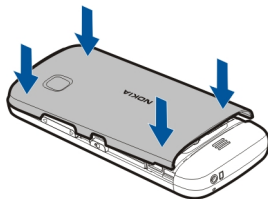

הסרת כרטיס הזיכרון


חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון כאשר יישום כלשהו משתמש בו. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

- 1 אם ההתקן מופעל, לפני שתסיר את הכרטיס, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס הזיכרון**.
- 2 כאשר מוצגת השאלה להסיר את כרטיס הזיכרון ? חלק מהיישומים ייסגרו, בחר כן.
- 3 כאשר מוצג הכיתוב **הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור'**, הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן ודחוף את הכרטיס פנימה, עד שתשמע נקישה.
- 4 הוצא את כרטיס הזיכרון והשב את הכיסוי האחורי למקומו. אם ההתקן פועל, בחר **אישור**.

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את ההתקן בפעם הראשונה. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.

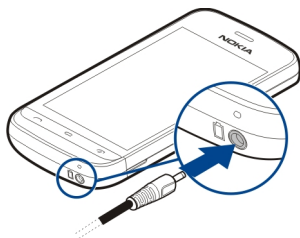


- 3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל. אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווך הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן.


טעינת USB

באפשרותך להשתמש בטעינת USB כאשר שקע בקיר אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של עוצמת טעינת ה-USB משתנה באופן משמעותי, וייתכן שיעבור זמן רב עד אשר הטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.


- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן להתקן USB תואם. בהתאם לסוג ההתקן המשמש לטעינה, התחלת טעינה עשויה להימשך זמן מה.
 - 2 אם ההתקן מופעל, בחר את מצב ה-USB המתאים.
- חבר את ההתקן שברשותך רק למוצרים עם סמל USB-IF.

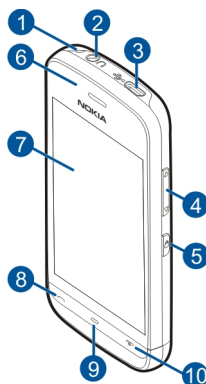

- 1 חור לרצועת יד
- 2 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 3 מחבר Micro USB
- 4 לחצן זום/עוצמת קול
- 5 מקש נעילה
- 6 אוזנייה
- 7 מסך מגע
- 8 מקש שיחה
- 9 מקש תפריט
- 10 מקש סיום/הפעלה
- 11 עדשת מצלמה
- 12 רמקול
- 13 מחבר מטען
- 14 מיקרופון

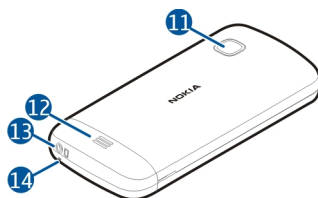

הפעלת ההתקן

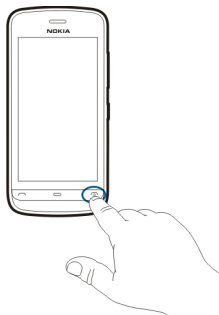

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.
- 2 אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר אישור. למחיקת מספר, בחר **X**. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא **12345**.
- 3 בחר את המיקום שלך. אם בחרת מיקום שגוי בטעות, בחר חזרה.
- 4 הזן את התאריך והשעה. בעת שימוש בתבנית שעה של 12 שעות, כדי לעבור בין a.m. ל-p.m., בחר מספר כלשהו.

נעילת המקשים ומסך המגע

לנעילה של מסך המגע והמקשים, לחץ על מקש הנעילה שבצד ההתקן.


לביטול נעילה, לחץ על מקש הנעילה שבצד ההתקן ובחר את סמל ביטול הנעילה המופיע על-גבי המסך.

כאשר מסך המגע והמקשים נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.

ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. לשינוי ההגדרות של נעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < נעילת מקשים אוטו' > השהיה לנעי' מקשים אוטו'.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים ביותר או הקיצורים ליישומים.

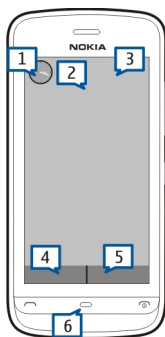

לפתיחת יישום השעון, הקש על השעון (1).

לפתיחת לוח שנה או לשינוי פרופילים במסך הבית, הקש על התאריך או על שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות (☞), כדי לראות את רשתות ה-LAN האלחוטיות הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת או כדי להציג את האירועים שהומצאו, הקש על הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר ☐ (4), או אם שורת אנשי הקשר פעילה, בחר טלפון.

לפתיחת אנשי הקשר, בחר ☑ (5), או, אם שורת אנשי הקשר פעילה, בחר אנשי קשר.

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להוספת איש קשר לסרגל אנשי הקשר, במסך הבית, בחר 🧑 + ואיש קשר, ופעל בהתאם להוראות המוצגות.

יש לשמור אנשי קשר בזיכרון הטלפון.

להוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר, בחר 🧑 + < אפשרויות < איש קשר חדש, ופעל בהתאם להוראות המוצגות.

אנשי קשר שנוספו מסרגל אנשי הקשר, נשמרים תמיד בזיכרון הטלפון.

שינוי ערכת הנושא של מסך הבית

לשינוי ערכת הנושא של מסך הבית או קיצורי הדרך, בחר תפריט < הגדרות ואישי > מסך הבית.

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט.

לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, בחר את התפריט.

פעולות מסך מגע**פתיחת יישום או רכיב מסך אחר**

הקש פעם אחת על היישום או על הרכיב.

כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור התפריט הפתוח, בחר אפשרויות, או, אם האפשרות זמינה, בחר סמל מסרגל כלים.

גישה לפונקציות במהירות

הקש הקשה ממושכת על התפריט. תפריט מוקפץ עם אפשרויות זמינות נפתח. לדוגמה, כדי לשלוח תמונה, הקש ולחץ לחיצה ממושכת על התמונה, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: להצגת האפשרויות הזמינות עבור פריט פתוח, כגון תמונה או וידאו קליפ, הקש על המסך.

בחר

בתיעוד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הפריטים בתפריט לבחירה מופרדים באמצעות חיצים. לדוגמה, לבחירת אפשרויות < עזרה, הקש על אפשרויות ולאחר מכן הקש על עזרה.


גרירת פריט

הקש הקשה ממושכת על התפריט והחלק את האצבע שלך לאורך המסך. התפריט יזז בעקבות האצבע שלך.

כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע.

הזזה

מקם אצבע על המסך והחלק אותה בצורה יציבה בכיוון הרצוי.

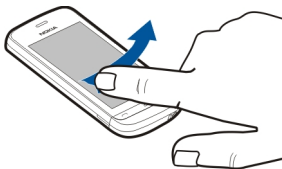

בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.

גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווה של פס הגלילה.

הנח את האצבע על המסך, החלק אותה במהירות למעלה או למטה במסך ולאחר מכן הרם אותה. תוכן המסך גולל במהירות ובכיוון שקיבל בעת השחרור. כדי לבחור פריט מתוך רשימת גלילה ולעצור את התנועה, הקש על הפריט.

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמל, הנח את האצבע על הסמל. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים.

תאורת רקע של מסך מגע

תאורת הרקע של מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת הרקע של המסך, הקש על המסך.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת הרקע של המסך.

שינוי סוג הצלצול

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים.

להתאמה אישית של פרופיל, עבור אל הפרופיל ובחר התאמה אישית.

שירותי Nokia

בעזרת שירותי Nokia, באפשרותך לחפש מקומות ושירותים חדשים ולשמור על קשר עם חבריך. באפשרותך לבצע, לדוגמה, את הפעולות הבאות:

- קבלת חשבון בחינם של 'דואר של Nokia' המופעל על-ידי Yahoo!
- פריטים מסוימים ניתנים בחינם, ועבור אחרים, ייתכן שיהיה עליך לשלם.

השירותים הזמינים עשויים גם להשתנות לפי המדינה או האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי להשתמש בשירותי Nokia, דרוש חשבון Nokia. כאשר אתה ניגש לשירות בטלפון שלך, אתה מתבקש ליצור חשבון.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

אודות חנות Ovi



בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ובהתאם לספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

ההתקן שלך

הגדרת ההתקן

בזירת היישום 'הגדרת הטלפון', באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות, לדוגמה:

- קביעת ההגדרות האזוריות, כגון שפת ההתקן.
- העברת נתונים מההתקן הישן.
- התאמה אישית של ההתקן.
- הגדרת חשבונות הדואר שלך.
- הרשמה לשירות My Nokia כדי לקבל עצות, טריקים ותמיכה בחינם עבור התקן Nokia שברשותך. כמו כן, תקבל גם הודעות כאשר עדכוני תוכנה חדשים יהיו זמינים עבור ההתקן שברשותך.
- הפעלת שירותי Ovi.

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח. כדי לפתוח את היישום במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט > יישומים > כלים > הגדרת טלפ'**.

אשף הגדרות

באמצעות אשף ההגדרות, באפשרותך לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני והחיבור. הזמינות של הפריטים באשף ההגדרות תלויה בתכונות ההתקן, בכרטיס ה-SIM, בספק השירות ובנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות.

בחר **תפריט > יישומים > כלים > אשף הגדרות**.

לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש באשף ההגדרות, אל תוציא את כרטיס ה-SIM מההתקן. אם כרטיס ה-SIM לא הוכנס לטלפון, פעל לפי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

בחר מביין האפשרויות הבאות:

מפעיל — הגדר את ההגדרות הספציפיות למפעיל, כגון MMS, אינטרנט, WAP והגדרות זרימה.


הגדרות דוא"ל — הגדר חשבון POP, IMAP או Mail for Exchange.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

העתקת תוכן מההתקן הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מההתקן הישן ולהתחיל להשתמש בהתקן החדש במהירות? השתמש ביישום 'החלפה' כדי להעביר או להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, ערכי לוח שנה ותמונות אל ההתקן החדש בחינם.

בחר תפריט < יישומים < כלים < החלפה.

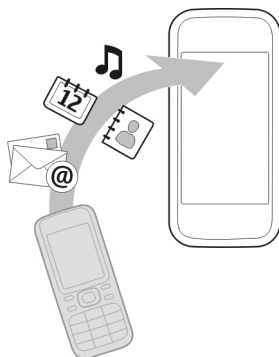

אם בהתקן Nokia הישן לא קיים היישום 'החלפה', ההתקן החדש שלך שולח אותו בהודעה. פתח את ההודעה בהתקן הישן ופעל על-פי ההוראות.

- 1 בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים וחבר את ההתקנים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
- 2 בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

מחווני תצוגה

מחווים כלליים

מסך המגע והמקשים נעולים.	🔑
ההתקן משמיע התראות שקטות על שיחות או הודעות נכנסות.	🔊
הגדרת התראת שעות.	🕒
אתה משתמש בפרופיל מתוזמן.	🕒

מחווני שיחה

	מישהו ניסה להתקשר אליך.
	הגדרת את ההתקן להפנות שיחות נכנסות למספר אחר (שירות רשת).
	ההתקן שברשותך מוכן לשיחת אינטרנט.
D	יש לך שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

מחווני הודעות

	יש לך הודעות שלא נקראו. אם המחווון מהבהב, זיכרון כרטיס ה-SIM עבור הודעות עשוי להיות מלא.
	קיבלת דואר חדש.
	יש הודעות ממתינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.

מחווני רשת

	ההתקן שלך מחובר לרשת GSM (שירות רשת).
3G	ההתקן שלך מחובר לרשת 3G (שירות רשת).
3.5G	גישה לנתוני מנה להורדה במהירות גבוהה (HSDPA) / גישה לנתוני מנה להעלאה במהירות גבוהה (HSUPA) (שירות רשת) ברשת 3G מופעלת.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג 3G (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	חיבור WLAN זמין (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מוצפן והסמל  מציין שהחיבור אינו מוצפן.

מחווני קישוריות

	Bluetooth פעיל. הסמל (B) מציין שההתקן שולח נתונים. אם המחווון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.
	חיברת כבל USB להתקן שברשותך.
	קיים GPS פעיל.
	ההתקן מבצע סינכרון.
	חיברת להתקן דיבורית אישית תואמת.
	חיברת להתקן טלפון טקסט תואם.

שורת אנשי קשר

להוספת איש קשר למסך הבית, במסך הבית, בחר  < אפשרויות < איש קשר חדש, ופעל בהתאם להוראות.

ליצירת תקשורת עם איש קשר, בחר את איש הקשר ומבין האפשרויות הבאות:

— התקשר אל איש הקשר. 

— שליחת הודעה לאיש הקשר. 


— לרענון הזנות האינטרנט של איש הקשר. 

להצגת אירועי תקשורת קודמים עם איש קשר, בחר את איש הקשר. להצגת פרטי אירוע תקשורת, בחר את האירוע.

לסגירת התצוגה, בחר .

מיקומי אנטנה

הימנע מגניעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול.

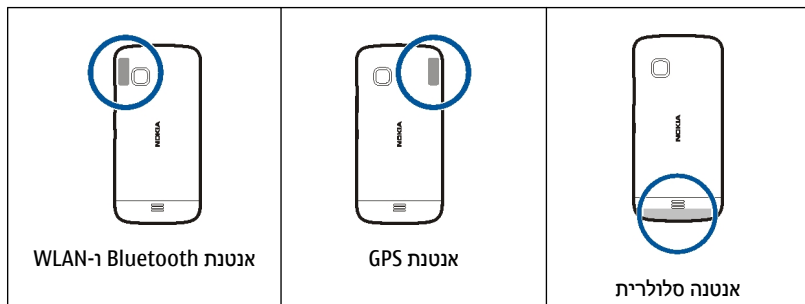

פרופיל לא מקוון

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית האלוטית. כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

הפעלת הפרופיל 'לא מקוון'

לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר לא מקוון.

בעת הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדרי הרדיו אל ההתקן וממנו אל הרשת הסלולרית חסומים. אם תנסה לשלוח הודעות באמצעות הרשת הסלולרית, הן יועברו לתיקיה 'דואר יוצא' כדי להישלח במועד מאוחר יותר.

⚠ חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל להתקשר למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן. כדי לבצע שיחות, עליך לשנות תחילה את הפרופיל.

לאחר הפעלת הפרופיל הלא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ברשת LAN אלוטית (WLAN), לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth בעת השימוש בפרופיל הלא מקוון. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת החיבור לחיבורי WLAN או Bluetooth והשימוש בהם.

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1.

כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחיוגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.
כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

בקרת עוצמת קול ורמקול

כוון את עוצמת הקול של שיחת טלפון או קליפ קולי
השתמש במקשי עוצמת הקול.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

שימוש ברמקול במהלך שיחה
בחר הפעלת רמקול.

כיבוי הרמקול
בחר הפעלת הטלפון.

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות חיישן.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישנים — להפעלת החיישנים.

בקרת סיבוב — בחר השתקת שיחות ונודניק לתזכורות להשתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחר לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש. כמו כן, באפשרותך לנעול את כרטיס הזיכרון מרחוק.


1 הפעלת נעילה מרחוק
 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרחוק < מופעלת.

2 הזן את תוכן הודעת הטקסט (5-20 תווים), אמת אותו והזן את קוד הנעילה.


נעילת ההתקן מרחוק
 כתוב את הודעת הטקסט המוגדרת מראש ושלח אותה להתקן שלך. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אוזניות תואמות.

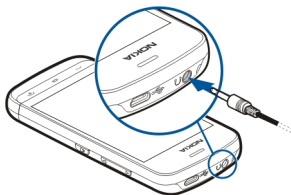

חיבור רצועת ID

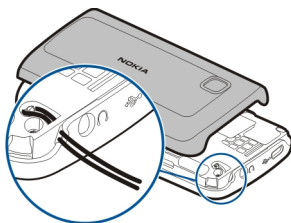

ביצוע שיחות

שיחות

1 במסך הבית, בחר **טלפון** כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר .

עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.

2 לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.

3 לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.
לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט > אנשי קשר**.

עבור אל השם הרצוי. לחלופין, בחר את שדה החיפוש, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם ועבור אל השם.

לחיוג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

במהלך שיחה

כדי להשתמש באפשרויות הבאות, לחץ תחילה על מקש הנעילה כדי לבטל את נעילת ההתקן.

השתקה או ביטול השתקת המיקרופון

בחר  או .

העברת שיחה קולי פעילה למצב המתנה

בחר  או .

הפעלת הרמקול

בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר **אפשרויות > הפעלת דיבורית BT**.

מעבר בחזרה לטלפון

בחר .

סיום שיחה

בחר .

מעבר בין שיחה פעילה למצב המתנה ושיחה בהמתנה

בחר **אפשרויות > חילוף**.

טיפ: כדי להעביר שיחה פעילה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה שבהמתנה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

שליחת מחרוזות צלילי DTMF

1 בחר **אפשרויות > שליחת DTMF**.

2 הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר.

3 להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב.

4 לשליחת הצליל, בחר את הצליל. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

סיום שיחה פעילה והחלפתה בשיחה נכנסת אחרת
בחר אפשרויות < החלפה.

סיום כל השיחות
בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), במסך הבית, בחר טלפון ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על 1.

- 1 כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית שלך, בחר תפריט < הגדרות ובחר חיוג < תיבת דואר קולית ותיבת דואר. בחר והחזק את המספר הנוכחי.
- 2 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר אישור.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

מענה לשיחה
לחץ על מקש השיחה.

השתקת הצלצול של שיחה נכנסת
בחר .

שליחת הודעת טקסט בגין דחיית שיחה
בחר שליחת הוד', ערוך את הודעת הטקסט ולחץ על מקש השיחה. בעזרת הודעת המענה, באפשרותך ליידע את המתקשר שאינך יכול לענות לשיחה.

דחיית שיחה
לחץ על מקש הסיום. אם אתה מפעיל את הפונקציה הפנייית שיחה < שיחות קוליות < אם תפוס בהגדרות טלפון, דחיית שיחה נכנסת מפנה גם היא את השיחה.

הפעלת התכונה של הודעת טקסט בגין דחיית שיחה
בחר תפריט < הגדרות וחיוג < שיחה < דחיית שיחה עם הודעה < כן.

כתיבת הודעת טקסט רגילה בגין דחיית שיחה
בחר תפריט < הגדרות וחיוג < שיחה < טקסט ההודעה, וכתוב את ההודעה.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

שיחת ועידה היא שירות רשת.

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיגו למשתתף אחר, בחר אפשרויות < שיחה חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי להוסיף את המשתתף אל שיחת הוועידה, בחר .

הוספת משתתף חדש לשיחת ועידה

ביצוע שיחה למשתתף אחר והוספת המשתתף החדש לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף של שיחת ועידה

בחר .

עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין ממשיכים בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

ניתוק משתתף משיחת ועידה

בחר  עבור אל המשתתף ובחר .

סיום שיחת ועידה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

חיגו מהיר למספר טלפון

להפעלת חיגו מהיר, בחר תפריט < הגדרות וחיגו < שיחה < חיגו מהיר.

להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים:

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-חיגו < חיגו מהיר.
 - 2 עבור אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר אפשרויות < הקצאה.
- 1 ו-2 שמורים לתיבת הדואר הקולי ותיבת הדואר לשיחות וידאו אם הרשת תומכת בפונקציות אלה.

להתקשרות במסך הבית כאשר חיגו מהיר פעיל, בחר  כדי לפתוח את החייגן ולחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר המוקצה.

שיחה ממתנה

בעזרת שיחה ממתנה (שירות רשת), באפשרותך לענות לשיחה בזמן ששיחה אחרת מתבצעת.

הפעלת שיחה ממתונה

בחר תפריט < הגדרות ו-חיוג < שיחה < שיחה ממתונה.

מענה לשיחה ממתונה

לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

החלפה בין שיחה פעילה לבין שיחה ממתונה

בחר אפשרויות < חילוף.

חיבור השיחה הממתונה לשיחה הפעילה

בחר אפשרויות < העברה. אתה מנתק את עצמך מהשיחות.

סיום שיחה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

סיום שתי השיחות

בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי קשר.

האזנה לתווית קולית עבור איש קשר

- 1 בחר איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית.
- 2 עבור אל פרט של איש קשר ובחר אפשרויות < השמעת תווית קולית.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

! **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

- 1 כדי להתחיל בחיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.
- 2 ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
- 3 ההתקן ישמיע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויצג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

יומן

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

שיחות אחרונות

באפשרותך להציג מידע אודות השיחות האחרונות שלך.

בחר תפריט < יישומים < יומן ו-שיחות אחרונות.

הצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו
בחר שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

מחיקת רשימה — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.

הגדרות — בחר משך זמן יומן ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר ללא יומן, לא יישמר כל מידע ביומן.

טיפ: לשמירת מספר טלפון לאנשי הקשר שלך מתוך רשימת השיחות האחרונות, לחץ לחיצה ארוכה על מספר הטלפון, ומהתפריט המופץ, בחר שמירה לאנשי קשר.

נתוני מנה

בחר תפריט < יישומים < יומן.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

בדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה
בחר מונה נתונים < נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו.

מחיקת המידע שנשלח והמידע שהתקבל

בחר מונה נתונים < אפשרויות < מחיקת מונים. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

משך שיחה

באפשרותך להציג את המשך המשוער של שיחתך האחרונה, השיחות שחויגו והתקבלו וכל השיחות.

בחר תפריט < יישומים < יומן ו-משך שיחה.

ניטור כל אירועי התקשורת

ביומן הכללי, באפשרותך להציג מידע אודות אירועי תקשורת, כגון שיחות קוליות, הודעות טקסט או חיבורי נתונים ורשת LAN אלחוטית (WLAN) שנרשמו על-ידי הטלפון.

בחר תפריט < יישומים < יומן.

פתיחת היומן הכללי

פתח את כרטיסיית היומן הכללי .

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

הצגת הפרטים של חיבור הנתונים בחבילות

עבור אל אירוע חיבור נתונים בחבילות מסוג נכנס או יוצא המצוין בסמל GPRS ובחר את אירוע החיבור.

העתקת מספר טלפון מהיומן

בחר את המספר, ומהתפריט המופץ, בחר שימוש במספר < העתקה. באפשרותך, לדוגמה, להדביק את מספר הטלפון בהודעת טקסט.

סינון היומן

בחר אפשרויות < מסנן ומסנן.

הגדרת משך היומן

בחר אפשרויות < הגדרות < משך זמן יומן. אם תבחר ללא יומן, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

כתיבת טקסט

המקלדות שעל המסך מאפשרות לך להזין תווים על-ידי הקשה עליהן בעזרת אצבעותיך.

הקש על שדה קלט טקסט כלשהו כדי להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.


ההתקן יכול להשלים מילים בהתבסס על מילון מובנה עבור שפת קלט הטקסט שנבחרה. ההתקן גם לומד מילים חדשות מהקלט שלך.

לוח מקשים וירטואלי

באפשרותך להשתמש בלוח המקשים הווירטואלי במצב לרוחב.

להפעלת לוח המקשים הווירטואלי, בחר  < מקלדת QWERTY על מסך מלא.

בעת שימוש בלוח המקשים הווירטואלי במצב מסך מלא, באפשרותך לבחור מקשים בעזרת אצבעותיך.

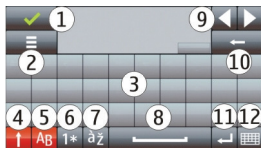

- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי.
- 2 תפריט קלט - פתיחת תפריט האפשרויות של קלט המגע כדי לגשת לפקודות כגון שפת כתיבה.
- 3 לוח מקשים וירטואלי
- 4 הזנת ה-Caps Lock - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת ה-Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציין שמקש Caps Lock מופעל.
- 5 אותיות
- 6 מספרים ותווים מיוחדים
- 7 הטעמות תווים
- 8 מקש רווח
- 9 הזזה - הזזת הסמן.
- 10 Backspace
- 11 Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי (לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו הסמל 'מעבר אל').
- 12 מצב קלט - בחירת שיטת הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת.

כתב יד

שיטות ההזנה והשפות הנתמכות על-ידי זיהוי כתב היד משתנות לפי האזור וייתכן שלא יהיו זמינות בכל השפות.

להפעלת מצב כתב יד, בחר  < **כתב יד**.

כתוב תווים קריאים וישרים באזור קלט הטקסט והשאר רווח בין כל תו.

כדי ללמד את ההתקן את סגנון כתב היד שלך, בחר  < **הדרכת כתב יד**. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל השפות.

להזנת אותיות ומספרים (מצב ברירת מחדל), כתוב מילים כפי שהיית כותב אותן בדרך כלל. לבחירת מצב מספרים, בחר . להזנת תווים שאינם לטיניים, בחר את הסמל המתאים, אם זמין.



להזנת תווים מיוחדים, כתוב אותם כפי שהיית עושה בדרך כלל, או בחר *# ואת התו הרצוי.

למחיקת תווים או להעברת את הסמן לאחור, זה אחורה (ראה איור 1).

להוספת רווח, זה קדימה (ראה איור 2).




הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי

לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (מקשים אלפאנומריים), באפשרותך להזין תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.

הפריסה של לוח המקשים הווירטואלי עשויה להשתנות בהתאם לשפת הכתיבה שנבחרה.

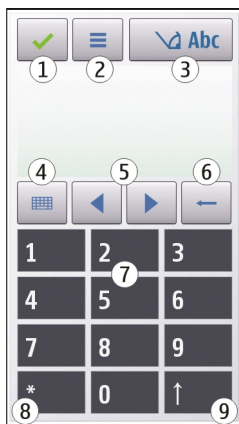

- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (מקשים אלפאנומריים).
- 2 תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו הפעלת טקסט חזוי ושפת כתיבה. להוספת סמל הבעה, בחר הוספת רגשון.
- 3 מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.
- 4 מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות חיישן).
- 5 מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.
- 6 Backspace
- 7 מספרים
- 8 כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.
- 9 Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

קלט טקסט רגיל

- הקש על מקש מספר (1-9) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. מספר התווים הזמינים במקשי המספרים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.
- אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או העבר את הסמן קדימה כדי לסיים את ההשהיה) והזן את האות.
- להוספת רווח, הקש על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, הקש על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

- בעזרת קלט טקסט חזוי, כדי להזין מילה, בחר מקש מספר אחד עבור כל אות במילה. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין עבור כל השפות.
- 1 להפעלת קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן, בחר  < הפעלת טקסט חזוי.
 - 2 כתוב מילה. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר נבחר המילון 'אנגלית', בחר 6 עבור N, 5 עבור o, עבור k, 4 עבור i ו-2 עבור a.
 - המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.
 - 3 אם המילה שגויה, בחר * מספר פעמים עד שההתאמה הנכונה תוצג. אם המילה אינה נמצאת במילון, בחר איות, הזן את המילה באמצעות מצב קלט הטקסט הרגיל, ובחר אישור.
 - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר *, הזן את המילה באמצעות מצב קלט הטקסט הרגיל ובחר אישור.
 - 4 להוספת סימן פיסוק, בחר *.
 - 5 להוספת רווח, בחר 0.

הגדרות קלט מגע

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע.

לשינוי הגדרות קלט טקסט עבור מסך המגע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

הדרכת כתב יד — פתח את היישום 'הדרכת כתב יד'. אמן את ההתקן לזהות טוב יותר את כתב היד שלך. אפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.

שפת כתיבה — להגדרת התווים הספציפיים לשפה שלך שיוזרו בכתב היד שלך והפריסה של לוח המקשים הווירטואלי על המסך.

מהירות כתיבה — בחירת מהירות הכתיבה.

קו מנחה — להצגה או הסתרה של הקו המנחה באזור הכתיבה. הקו המנחה מסייע לך לכתוב בקו ישר וגם מסייע להתקן לזהות את כתב היד שלך.

רוחב שובל עט — בחירת רוחב שובל העט עבור הטקסט הנכתב בעזרת העט.

צבע כתיבה — בחירת הצבע של הטקסט שנכתב בעזרת העט.

חיפוש מותאם — הפעלת חיפוש מותאם.

כיוול מסך מגע — כיוול מסך המגע.

אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצול פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, במסך הבית, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית, בחר **אנשי קשר** או

**שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר**

באפשרותך לשמור את מספרי הטלפון, כתובות הדואר ומידע אחר של חבריך ברשימת אנשי הקשר שלך.

בחר תפריט < אנשי קשר.

הוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר

1 בחר אפשרויות < איש קשר חדש.

2 בחר שדה והזן את הפרטים. לסגירת קלט הטקסט, בחר ✓.

עריכת פרטי קשר

בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.

הוספת פרטים אודות איש קשר

בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה < אפשרויות < הוספת פרט.

ניהול שמות ומספרי טלפון

להעתיקה או מחיקה של איש קשר, או לשליחת איש קשר ככרטיס ביקור להתקן אחר, לחץ לחיצה ארוכה על איש הקשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **סימון**. בחר את איש הקשר ומחיקה, העתקה, או שליחה ככרטיס ביקור.

לעריכת איש קשר, לחץ לחיצה ארוכה על איש הקשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **סימון** < **אפשרויות** < **עריכה**.

להאזנה לתווית הקולית המשויכת לאיש קשר, בחר את איש הקשר ו**אפשרויות** < **פרטי תווית קולית** < **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

בעת הוספת אנשי קשר או עריכת פקודות קוליות, אל תשתמש בשמות קצרים או דומים מאוד עבור פקודות או אנשי קשר שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

הקצאת מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, מספר או כתובת המוגדרים כברירת מחדל מקלים עליך להתקשר או לשלוח הודעה אל איש הקשר. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

- 1 בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.
- 2 בחר **איש קשר ואפשרויות** < **ברירות מחדל**.
- 3 בחר הגדרת ברירת מחדל שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
- 5 ליציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

הוספת שדות נוספים לתצוגת פרטי איש קשר

בחר את איש הקשר ו**אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** < **הוספת פרט**.

הגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר

בחר את איש הקשר או קבוצת אנשי קשר ו**אפשרויות** < **סוג צלצול**, ובחר צלצול.

הסרת צלצול מאיש קשר

בחר צליל ברירת מחדל מרשימת הצלצולים.

הוספת תמונה עבור איש קשר

בחר איש קשר השמור בזיכרון ההתקן ואפשרויות < הוספת תמונה, ובחר תמונה מתוך גלריה.

הגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < הוספת טקסט התראת שיחה. הזן את טקסט השיחה ובחר ✓.

הצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר

בחר איש קשר, אפשרויות < תמונה ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

התחלת ההעתקה

בחר אישור.

ביטול העתקה

בחר ביטול.

ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר אישור. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק שירות הרשת או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

מספר אנשי הקשר שניתן למיין בכרטיס ה-SIM מוגבל.

הצגת אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר

בחר אפשרויות < הגדרות < אנשי קשר להצגה < זיכרון SIM.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM.

העתקת אנשי קשר אל כרטיס ה-SIM

עבור אל איש קשר ובחר אפשרויות > העתקה > SIM זיכרון.

בחירת זיכרון ברירת המחדל שבו אנשי הקשר החדשים יישמרו

בחר אפשרויות > הגדרות > זיכרון ב' מחדל לשמירה > זיכרון הטלפון או זיכרון SIM.

אנשי קשר המאוחסנים בזיכרון ההתקן יכולים להכיל יותר ממספר טלפון אחד ותמונה אחת.

חיוג קבוע

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

בחר תפריט > אנשי קשר, ואחר כך בחר אפשרויות > מספרי SIM > אנשי קשר קבועים מראש.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלת חיוג קבוע או ביטול חיוג קבוע — הפעלה או ביטול הפעלה של חיוג קבוע.

איש קשר חדש ב-SIM — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.

הוספה מאנשי קשר — העתקת איש קשר מרשימת אנשי הקשר אל רשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

הודעות

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

בחר תפריט > הודעות (שירות רשת).

יצירת הודעה חדשה

בחר הודעה חדשה.

טיפ: כדי להימנע מכתביה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בהודעות שנשמרו בתיקייה 'תבניות' תחת 'התיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

דואר נכנס — הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות שידור למנויים.

התיקיות שלי — לארגון ההודעות בתיקיות.

 **תיבת דואר** — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.

 **טיוטות** — הודעות טיוטה שטרם נשלחו.

 **נשלחו** — ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך להגדיר את מספר ההודעות שניתן לשמור בתיקייה זו.

 **דואר יוצא** — הודעות שממתינות לשליחה באופן זמני בתיקייה 'דואר יוצא', לדוגמה, כשההתקן שברשותך נמצא מחוץ לטווח הכיסוי של הרשת.

 **דוחות מסירה** — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר **תפריט** < הודעות.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

אם הפריט שאתה מוסיף להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר עשויים להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקיית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקייה 'טיוטות'.

היישום 'הודעות' דורש שירותי רשת.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

בחר **הודעה חדשה**.

שליחת הודעת שמע או הודעת דואר

בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** ואת האפשרות המתאימה.

בחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר

בחר  מסרגל הכלים.

הזנת המספר או כתובת הדואר באופן ידני

הקש על **השדה אל**.

הזנת הנושא של הדואר או של הודעת המוליטימדיה

הזן אותו בשדה נושא. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר אפשרויות < שדות כותרת הודעה כדי לשנות את השדות הגלויים.

כתיבת ההודעה

הקש על שדה ההודעה.

הוספת אובייקט להודעה או לדואר

בחר  ואת סוג התוכן הרלוונטי. סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מוליטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

שליחת ההודעה או הדואר

בחר  או לחץ על מקש השיחה.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם.

תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

קבלת הודעות

בחר תפריט < הודעות דואר נכנס.

הודעת טקסט שלא נקראה	
הודעת מוליטימדיה שלא נקראה	
הודעת שמע שלא נקראה	
נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth	

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב הודעה חדשה מוצגים במסך הבית.

פתיחת הודעה ממסך הבית

בחר הצגה.

פתיחת הודעה בתיקיית הדואר הנכנס

בחר את ההודעה.

מענה להודעה שהתקבלה

בחר אפשרויות < מענה.

הודעות מוליטימדיה

בחר תפריט < הודעות.

אחזור הודעת מוליטימדיה

בחר אפשרויות < איחזור. חיבור נתונים בחבילות נפתח לאחזור ההודעה לטלפון. ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מוליטימדיה ממתינה במרכז הודעות המוליטימדיה.

בעת פתיחת הודעת מוליטימדיה (📧), ייתכן שתראה התמונה והודעה. 🎵 מציין שקליפ קולי כלול. 📺 מציין שוידאו קליפ כלול.

טיפ: הודעת המוליטימדיה מאוחזרת באופן אוטומטי אם איחזור מוליטימדיה מוגדר לערך אוטומטית תמיד.

הפעלת קליפ קולי או וידאו קליפ

בחר את המחווה.

הצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת מוליטימדיה

בחר אפשרויות < אובייקטים.

אם ההודעה כוללת מצגת מוליטימדיה, 🖼️ מוצג.

הפעלת המצגת

בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

שמירת הנתונים בהודעה

בחר אפשרויות ואת האפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרת דואר אלקטרוני

שירות הדואר האלקטרוני בטלפון Nokia שברשותך מעביר באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך אל הטלפון. באפשרותך לקרוא, להשיב ולארגן את הודעות הדואר האלקטרוני שלך בדרכים. השירות פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט הנמצאים בשימוש לעתים קרובות עבור דואר אלקטרוני אישי.

בחר תפריט < הודעות ו-תיבת דואר.

באפשרותך להגדיר כמה חשבונות דואר אלקטרוני, לדוגמה, חשבון דואר אלקטרוני אישי וחשבון דואר אלקטרוני של חברה.

טיפ: להגדרת דואר אלקטרוני ממסך הבית, בחר את התוסף המתאים.

לחלופין, באפשרותך להשתמש ב'אשף ההגדרות'.

הגדרת דואר אלקטרוני באמצעות 'אשף ההגדרות'

- 1 בחר תפריט < יישומים < כלים < אשף ההגדרות.
- 2 כאשר אשף ההגדרות נפתח בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני בהתאם להגדרות ספק השירות. אם כבר השתמשת באשף ההגדרות, בחר הגדרות דוא"ל.
- 3 אשר את התנאים וההתניות.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

בעת השימוש בשירות, ייתכן שיחולו תעריפי העברת נתונים. לקבלת מידע לגבי עלויות אפשריות, פנה אל ספק השירות שלך.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר הודעות < תיבת דואר וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, אתה מתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל בקביעת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר הפעלה.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

התחברות לתיבת הדואר שלך ואחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות

בחר כן. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר באופן לא מקוון בחר לא.

צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה
 בחר אפשרויות < יצירת הודעה > דואר אלקטרוני.

סגירת חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת
 בחר אפשרויות < ניתוק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר אפשרויות < חיבור כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת.

אחזור הודעות כאשר יש חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת
 בחר אפשרויות < איחזור דואר > חדש לאחזור כל ההודעות החדשות, פריטים שנבחרו לאחזור הודעות שנבחרו בלבד, או הכל לאחזור כל ההודעות מתיבת הדואר.
 להפסקת אחזור ההודעות, בחר ביטול.

סגירת החיבור והצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון
 בחר אפשרויות < ניתוק.

פתיחת הודעת דואר אלקטרוני באופן לא מקוון
 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

הצגת קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני
 פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף המצוין בסמל 📎. אם הקובץ המצורף לא אוחזר להתקן, בחר אפשרויות < שמירה.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי
 בחר אפשרויות < הגדרות דוא"ל > איחזור אוטומטי.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

מחיקת התוכן של דואר אלקטרוני מההתקן בלבד

בחר והחזק את הדואר האלקטרוני, ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה < טלפון בלבד. הדואר האלקטרוני לא נמחק מתיבת הדואר המרוחקת.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. אם מחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

מחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת

בחר והחזק את הדואר האלקטרוני, ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה < טלפון ושרת.

ביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת

בחר אפשרויות < ביטול מחיקה.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים ותאמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לשרת Microsoft Exchange מאושר.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

כדי לגשת לפרופיל Mail for Exchange ולהגדרות וכדי לשנות אותם, בחר **תפריט < הגדרות > < טלפון > < הגדרות יישום > < הודעות >**.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות < הודעות SIM >**.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

- 1 בחר **אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון או סימון הכל כדי לסמן הודעות >**.
- 2 בחר **אפשרויות < העתקה > < נפתחת רשימה של תיקיות >**.
- 3 להתחלת העתקה, בחר תיקייה. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

פקודות שירות

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות < פקודות שירות >**.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות **נדרשת** הגדרה או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט >**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.

קידוד תווים — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.

קבלת דוח — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט ששלחת (שירות רשת).

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.

חיבור מועדף — בחר את החיבור לשימוש.
מענה דרך אותו מוקד — ענה להודעות באמצעות אותו מספר מוקד הודעות הטקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

מצב יצירת MMS — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שיתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שיתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.

נקודת גישה בשימוש — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.

איחזור מולטימדיה — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **אוטומטית תמיד**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר ידני כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.

לאפשר הודעות אנונימיות — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.

קבלת פרסומות — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).

קבלת דוחות — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).

מניעת שליחת דוחות — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

ניהול תיבות דואר

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני.

בחירת תיבת הדואר לשימוש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני

בחר תיבת דואר בשימוש ותיבת דואר.

הסרת תיבת דואר וההודעות שבה מההתקן

1 בחר תיבות דואר.

2 בחר והחזק את תיבת הדואר הרצויה, ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה.

יצירת תיבת דואר חדשה

בחר **תיבות דואר** < **אפשרויות** < **תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

שינוי הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי
בחר **תיבות דואר** ו**תיבת דואר**.

התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך על-ידי שינוי מסך הבית, הצלילים או ערכות הנושא.

שינוי המראה של ההתקן

 באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת רקע ופריסת התפריט הראשי.

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **ערכות נושא**.

הפעלת ערכת נושא

בחר **כללית**, ואת ערכת הנושא והמתן מספר שניות.

שינוי הפריסה של התפריט הראשי

בחר **תפריט**.

שינוי המראה של מסך הבית

בחר **ע' נושא של מ' הבית**.

הגדרת תמונה או מצגת שקופיות כרקע במסך הבית

בחר **תמונת רקע** < **תמונה או מצגת תמונות**.

שינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת

בחר **תמונת שיחה**.

פרופילים

 באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שם הפרופיל הנבחר מוצג במסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **פרופילים**.

התיקיה 'מוסיקה'

נגן המוסיקה

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון, AAC, AAC+, eAAC+ ו-MP3. נגן המוזיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לפודקאסטים. Podcasting הוא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבים.

האזן למוסיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

השמעת מוסיקה

בחר תפריט < מוסיקה > נגן מוסיקה.

עיון בשירים

בחר את התצוגה הרצויה. באפשרותך לעיין בשירים לפי אמן, אלבום, ז'אנר או מלחין.

השמעת שיר

בחר את השיר.


טיפ: להאזנה לשירים בסדר אקראי, בחר אפשרויות < השמעה אקראית.

השהייה וחידוש השמעה

להשהיית ההשמעה, בחר [⏸]; לחידוש, בחר [▶].

העברת השיר במהירות קדימה או אחורה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על [⏮] או [⏭].

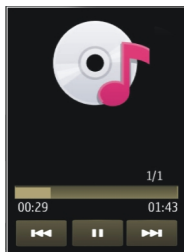

טיפ: בעת האזנה למוסיקה, באפשרותך לחזור למסך הבית ולהשאיר את היישום נגן מוסיקה פועל ברקע.

יצירת רשימת השמעה

ברצונך להאזין למוסיקה שונה עבור מצבי רוח שונים? באמצעות רשימות השמעה, באפשרותך ליצור רשימות שירים להשמעה בסדר מסוים.

בחר תפריט < מוסיקה > נגן מוסיקה.

- 1 בחר רשימות השמעה.
 - 2 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.
 - 3 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.
 - 4 בחר את השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה, בסדר שברצונך להשמיע אותם.
- אם הוכנס כרטיס זיכרון תואם, רשימת ההשמעה נשמרת בכרטיס הזיכרון.

הוספת שיר לרשימת השמעה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השיר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הוספה לרשימת השמעה.

הסרת שיר מרשימת השמעה

בתצוגת רשימת ההשמעה, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השיר ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

השמעת רשימת השמעה

בחר רשימות השמעה ואת רשימת ההשמעה.

טיפ: נגן מוסיקה יוצר באופן אוטומטי רשימת השמעה עבור רוב השירים המושמעים, שירים שהושמעו לאחרונה ושירים שהתווספו לאחרונה.

פודקאסטים

בחר תפריט < מוסיקה > נגן מוסיקה ופודקאסטים.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעל מעולם, הופעל באופן חלקי והופעל במלואו. אם המצב הוא 'הופעל באופן חלקי', הפרק מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם המצב הוא 'לא הופעל מעולם' או 'הופעל במלואו', הפרק מופעל מההתחלה.

Nokia Ovi Player

באמצעות Nokia Ovi Player, באפשרותך להוריד מוסיקה מהשירות 'מוסיקה של Ovi', להעביר מוסיקה להתקן שברשותך מהמחשב, ולנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך. כדי להוריד את Nokia Ovi Player, עבור אל www.ovi.com.

דרוש חיבור לאינטרנט כדי להוריד מוסיקה.

הורדה, העברה וניהול פריטי מוסיקה בין המחשב והתקן נייד

- 1 פתי את Nokia Ovi Player במחשב. אם ברצונך להוריד מוסיקה, הירשם והיכנס למערכת.
- 2 חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.
- 3 לבחירת מצב החיבור בהתקן, בחר העברת מדיה.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לעיין, לרכוש ולהוריד מוסיקה להתקן.

השירות 'מוסיקה של Ovi' יחליף בסופו של דבר את חנות המוסיקה.

בחר תפריט < מוסיקה < מוזיק' של Ovi.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה

בחר ברירת מחדל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

בחר תפריט < מוסיקה < Podcasting.

כדי להתחיל להשתמש ב-Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

הגדרות חיבור

בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור ומבין האפשרויות הבאות:

ברירת מחדל לנקודת גישה — בחר את נקודת הגישה להתחברות לאינטרנט.
URL של שירות חיפוש — הגדר את כתובת האינטרנט של שירות חיפוש הפודקאסט לצורך חיפוש פודקאסטים.

הגדרות הורדה

בחר אפשרויות < הגדרות > הורדה ומבין האפשרויות הבאות:
שמירה אל — הגדר מיקום לשמירת הפודקאסטים.
מרווח זמן לעדכון — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.
שעת העדכון הבא — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.
 עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית המוגדרת כברירת מחדל והיישום Podcasting פתוח.
מגבלת הורדה (%) — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.
במקרה של חריגה מהמגבלה — הגדר מה יש לעשות במקרה שבו מתבצעת חריגה ממגבלת ההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. לקבלת מידע לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שחזר הגדרות ברירת מחדל
 בחר אפשרויות < שחזור ברירת מחדל.

הורד פודקאסטים

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, באפשרותך להוריד, להפעיל ולנהל את פרקי הפודקאסט.

בחר תפריט < מוסיקה > Podcasting.

הצגת רשימה של פודקאסטים שנרשמת כמנוי אליהם
 בחר פודקאסטים.

הצגת כותרות של פרקים בודדים
 בחר את כותרת הפודקאסט.
 פרק הוא קובץ מדיה מסוים של פודקאסט.

התחלת ההורדה
 בחר את כותרת הפרק.
 ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

התחלת ההפעלה של פודקאסט טרם השלמת ההורדה
 עבור אל פודקאסט ובחר אפשרויות < הפעלת תצוגה מקדימה.

פודקאסטים שהורדו בהצלחה מאוחסנים בתיקייה פודקאסטים, אך ייתכן שלא יוצגו מיד.

רדיו

האזנה לרדיו

בחר תפריט < מוסיקה > רדיו.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר ⏮ או ⏭.

להשתקת הרדיו, בחר 🔇.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ערוצים — הצג תחנות רדיו שנשמרו.

כוונן תחנות — חפש תחנות רדיו.

שמירה — שמור את תחנת הרדיו.

הפעלת רמקול או **ביטול רמקול** — הפעל או כבה את הרמקול.

תדרים חלופיים — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.

השמעה ברקע — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר תפריט < מוסיקה > רדיו.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר אפשרויות < ערוצים > ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר אפשרויות < ערוצים > אפשרויות < מחיקה או שינוי שם.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר אפשרויות < כוונן תחנות > אפשרויות < כוונן ידני.

מצלמה

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2592 x 1944 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

הפעלת המצלמה

כדי להפעיל את המצלמה, בחר תפריט < יישומים > מצלמה.

לכידת תמונות צילום תמונה

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה עוברת למצב חיסכון בחשמל לאחר דקה של חוסר פעילות.

למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  < .

הגדלה או הקטנה של התצוגה בעת צילום תמונה

השתמש במחווה הזום.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה כלשהי, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת תמונה שצולמה < כן):

 — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.

לשליחת התמונה לאדם שאיתו אתה משוחח, בחר  במהלך שיחה.

 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

 מחיקה — למחיקת התמונה.

שימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית

בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת רקע.

הגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל

בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת שיחה.

הקצאת התמונה לאיש קשר

בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הקצאה לאיש קשר.

חזרה לעינית לצילום תמונה חדשה

בחר חזרה.

סצנות

סצנה מסייעת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה הנכונות עבור הסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה נקבעו בהתאם לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצבי תמונה ווידאו היא **A** (אוטומטית).

שינוי הסצנה

בחר **A** וסצנה.

יצירת סצנה משלך המתאימה לסביבה מסוימת

- 1 בחר מוגדרת-משתמש < שינוי.
- 2 בחר מבוסס על מצב סצנה ואת הסצנה הרצויה.
- 3 שנה את הגדרות התאורה והצבע שונות.
- 4 לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר חזרה.

הפעלת סצנה משלך

בחר מוגדרת-משתמש < בחירה.

מידע מיקום

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי.

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

כדי להוסיף פרטי מיקום לכל החומר שצולם, בחר **אפשרויות < הגדרות < הצגת פרטי GPS < מופעלת**.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. ההתקן דורש משירותי רשת להשיג את מידע המיקום.

מחווני פרטי מיקום:

📍 — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נמצא חיבור לוויין והמחונן משתנה ל-📍 בפרק זמן זה, כל התמונות שצולמו וקטעי הווידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.

📍 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

ניתן להוסיף מידע מיקום לתמונה או לוויידאו קליפ אם קואורדינטות המיקום נמצאו דרך הרשת. ייתכן שקבלת הקואורדינטות תימשך כמה שניות. התנאים הטובים ביותר מתקבלים באזורים פתוחים הרחוקים מבניינים גבוהים.

אם תשתף את התמונה או את הווידאו קליפ שלך הכולל מידע מיקום מצורף, מידע המיקום ישותף גם הוא, וייתכן שהמיקום שלך יהיה גלוי לצד שלישי שיוכל להציג את התמונה או את הווידאו קליפ.

באפשרותך להשבית את שירות הסימון הגיאוגרפי דרך הגדרות המצלמה.

טיימר-עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

הגדרת ההשהייה של הטיימר העצמי

בחר  <  ואת ההשהייה הרצויה לפני צילום התמונה.

הפעלת הטיימר העצמי

בחר הפעלה. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהייה שנבחרה.

ביטול הפעלת הטיימר העצמי

בחר  < .

טיפ: כדי לשמור על ידך יציבה בעת צילום תמונה, נסה להשתמש בהשהייה של 2 שניות.

הקלטת וידאו**הקלטת וידאו קליפ**

בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר  < .
- 2 להשהיית ההקלטה, בחר השהייה. כדי להמשיך, בחר המשך. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר. להגדלה או להקטנה, השתמש בלחצני הזום.
- 3 כדי להפסיק את ההקלטה, בחר עצירה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בגלריה.

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת וידאו שצולם < כן):

 **הפעלה** — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.

 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

 **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.

לחזרה לעינית כדי להקליט וידאו קליפ חדש, בחר חזרה.

גלריה

לאחסון וארגון של התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים וקישורי זרימה, בחר תפריט < גלריה.

הצגה וארגון של קבצים

בחר תפריט < גלריה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

וידאו ותמונות — הצג תמונות במציג התמונות ווידאו קליפים במרכז הווידאו.

שירים — לפתיחת נגן המוסיקה.

קליפים קוליים — להאזנה לקליפים קוליים.

פריטי מדיה אחרים — להצגת מצגות.

מציין קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון (אם הוכנס).

פתיחת קובץ

בחר קובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקבצים עם סיומת הקובץ ram. נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים בנגן המוסיקה.

העתקה או העברה של קובץ

להעתקה או להעברה של קובץ לכרטיס הזיכרון (אם הוכנס) או לזיכרון הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על הקובץ, ומהתפריט הנפתח, בחר **העתקה** או **העברה** ואת האפשרויות המתאימות.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

בחר **תפריט** < גלריה ו-וידאו ותמונות.

כברירת מחדל, התמונות, הווידאו קליפים והתיקיות מאורגנים לפי תאריך ושעה.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. כדי להגדיל תמונה, השתמש במקש עוצמת הקול.

לעריכת תמונה כלשהי, לחץ לחיצה ארוכה על התמונה ומהתפריט המוקפץ, בחר **עריכה**.

לעריכת וידאו קליפ, לחץ לחיצה ארוכה על הקליפ, ומהתפריט המוקפץ, בחר **גזירה**.

לחץ לחיצה ארוכה על תמונה, ומהתפריט המוקפץ, בחר מבין האפשרויות הבאות.

הגדרה כתמונת רקע — השתמש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית.

הגדרה כתמונת שיחה — הגדרת התמונה כתמונת שיחה כללית.

הקצאה לאיש קשר — הגדרת התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר.

לחץ לחיצה ארוכה על וידאו קליפ, ומהתפריט המוקפץ, בחר מבין האפשרויות הבאות:

הקצאה לאיש קשר — הגדר את הווידאו קליפ כצלצול עבור איש קשר.

כצלצול — הגדרת הווידאו קליפ כצלצול.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות שנעשה בהן שימוש תדיר עם תמונות, וידאו קליפים ותיקיות.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **שליחה** — שליחת התמונה או הווידאו קליפ.

 **מחיקה** — מחיקת תמונה או וידאו קליפ.

ארגון תמונות וקטעי וידאו

בחר תפריט < גלריה.

יצירת תיקייה חדשה

בחר וידאו ותמונות < אפשרויות < אפשרויות תיקייה < תיקייה חדשה.

העברת קובץ

לחץ לחיצה ארוכה על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר העברה לתיקייה.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר תפריט < יישומים < שיתוף מקוון.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירות שיתוף מקוון

בחר תפריט < יישומים < שיתוף מקוון.

- 1 עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות וודא שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות.
- 2 צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

הפעלת שירות

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השירות, ומהתפריט המוקפץ, בחר הפעלה.
 - 2 אפשר להתקן לפתוח חיבור רשת. אם אתה מתבקש, בחר נקודת גישה לאינטרנט מהרשימה.
 - 3 היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות.
- לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

להצגת החשבונות שלך, בחר אפשרויות < הגדרות < החשבונות שלי.

ליצירת חשבון חדש, בחר אפשרויות < הוספת חשבון חדש.

לשינוי שם משתמש או סיסמה עבור חשבון, בחר והחזק את שם החשבון, ומהתפריט המוקפץ, בחר עריכה.

להגדרת חשבון כברירת מחדל בעת שליחת פרסומים מההתקן, בחר והחזק את שם החשבון, ומהתפריט המוקפץ, בחר הגדרה כברירת מחדל.

להסרת חשבון, בחר והחזק את שם החשבון, ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה.

יצירת הצבה

בחר תפריט < יישומים < שיתוף מקוון.

לפסרום התמונות או הווידאו קליפים שלך לשירות, בחר והחזק את השירות, ומהתפריט המוקפץ, בחר טעינה חדשה. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר אפשרויות < הוספה.

הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).

להוספת תגיות להצבה, בחר תגיות:.

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר מיקום:.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר אפשרויות < טעינה.

הצבת קבצים מהגלריה

באפשרותך להציב את התמונות ואת הווידאו קליפים שלך מגלריה לשירות שיתוף מקוון.

1 בחר תפריט < גלריה ואת התמונות והווידאו קליפים שלך המיועדים להצבה.

2 בחר אפשרויות < שליחה < טעינה ואת החשבון הרצוי.

3 ערוך את ההצבה שלך כנדרש.

4 בחר אפשרויות < טעינה.

מרכז הווידאו של Nokia

באמצעות מרכז הווידאו של Nokia (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים קטעי וידאו דרך הרשת משירותי וידאו ותואמים באינטרנט באמצעות נתוני מנה או חיבור WLAN. כמו כן, באפשרותך להעביר את הווידאו קליפים שלך ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על החיובים עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינוך או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

בחר תפריט < יישומים < מרכז וידאו.

התחברות לשירותי וידאו

להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסווגים מחולק לקטגוריות. לעיון בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה לטלפון. להורדת קטע וידאו, בחר **אפשרויות > הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להזרמת וידאו קליפ או להצגת וידאו קליפ שהורדת, לחץ לחיצה ארוכה על הווידאו קליפ, ומהתפריט המופץ, בחר **הפעלה**.

כאשר הווידאו קליפ פועל, כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן, הקש על המסך. לכוונן עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

תצוגה מקדימה — הצג וידיאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.

פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

רענון רשימה — רענון את רשימת הווידאו קליפים.

פתיחת קישור בדפדפן — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות > תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר **תפריט > יישומים > מרכז וידאו**.

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

מנויים להזנות — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

פרטי הזנה — להצגת מידע אודות הווידאו.

הוספת הזנה — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.

רענון הזנות — לרענון תוכן כל ההזנות.

ניהול חשבון — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.

כדי להציג את קטעי הווידאו הזמינים בהזנה, בחר **הזנה מתוך הרשימה**.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל הווידאו קליפים שביישום 'מרכז הווידאו'. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של וידאו קליפים שהורדת וידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת הטלפון.

- 1 כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, בחר את התיקייה. כאשר וידאו קליפ מופעל, הקש על המסך כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן.
- 2 לכוונן עוצמת הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חיפוש — חפש וידאו קליפ. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.

מצב זיכרון — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.

מיון לפי — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.

לחץ לחיצה ארוכה על וידאו קליפ, ומהתפריט המוקפץ, בחר מבין האפשרויות הבאות:
חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

העברה והעתקה — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקייה הרצויה.

העתקת הווידאו שלך בין הטלפון למחשב

האם הקלטת בעזרת הטלפון וידאו שברצונך לצפות בו במחשב שלך? או האם ברצונך להעתיק את הווידאו שלך מהטלפון אל המחשב? השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי להעתיק את הווידאו שלך בין הטלפון למחשב.

1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את הטלפון למחשב.

אם אתה מעתיק בין כרטיס זיכרון בטלפון למחשב, ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס.

2 פתח את Nokia Ovi Suite במחשב שברשותך ופעל בהתאם להוראות המוצגות.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

בחירת שירות וידאו — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.

הגדרות חיבור — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן דינמי בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.

להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**.

להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.

בקרת הורים — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצור עבור קוד הנעילה היא 12345. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.

זיכרון מועדף — לבחירה אם וידאו קליפים שאתה מוריד יישמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.

תמונות ממוזערות — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

אינטרנט

אודות דפדפן האינטרנט

בחר תפריט > אינטרנט. 

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש בדפדפן האינטרנט של הטלפון כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להתחבר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט.

טיפ: אם אין לך תוכנית נתונים בתעריף קבוע מספק השירות, כדי לחסוך בעלויות הנתונים בחשבון הטלפון שלך, באפשרותך להשתמש ברשת WLAN כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר אל אתר אינטרנט

בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן כתובת אינטרנט ובחר .

טיפ: כדי לחפש באינטרנט, בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן מילת חיפוש ובחר את הקישור מתחת לשורת כתובת האינטרנט.

הגדלה או הקטנה

הקש פעמיים על המסך.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

ניקוי זיכרון המטמון

בחר  <  < פרטיות < מחיקת נתוני פרטיות < מטמון.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם לתצוגה 'סימניות' כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר תפריט < אינטרנט.

במהלך הגלישה, בחר  < .

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה

בחר  <  וסימניה.

מנוי להזנת אינטרנט

אינך צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתכנים החדשים שלהם. באפשרותך להירשם כמנוי להזנות אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר תפריט < אינטרנט.

הזנות אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הזנות הבלוגים המעודכנות ביותר, לדוגמה.

עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט הכולל הזנת אינטרנט ובחר  <  ואת ההזנה הרצויה.

עדכון הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ ובחר רענון.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ, בחר עריכה < עדכונים אוטומטיים.

מיקום (GPS)

באפשרותך להשתמש ביישומים, כגון 'נתוני GPS' כדי לחשב את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

הזמינות והדיוק של אותות ה-GPS עלולים להיות מושפעים מהמיקום שלך, ממיקומי לוויינים, בניינים, מכשולים טבעיים, תנאי מזג האוויר ומהתאמות בלווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב. ייתכן שאותות GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לאדמה.

אל תשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ואל תסתמך לעולם רק על נתוני המיקום מ-GPS ומרשתות סלולריות.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

אודות (A-GPS) Assisted GPS

ההתקן שברשותך תומך ב-A-GPS (שירות רשת). בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לווייני שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות רבה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.


על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משרת Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים.

הגדרת נקודת גישה עבור A-GPS

בחר תפריט < יישומים < מיקום ו-מיקום < שרת מיקום < נקודת גישה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות נתונים עבור שירות זה. ההתקן מבקש את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

החזקת ההתקן כהלכה

בעת שימוש במקלט GPS, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

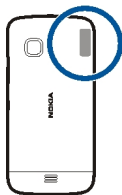


יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת המצב של אות לוויין

בחר תפריט < יישומים < מיקום ו-נתוני GPS < אפשרויות < מצב הלוויין.

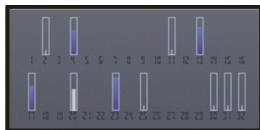

אם ההתקן שברשותך איתר לוויינים, יוצג פס עבור כל לוויין בחלון המידע ללוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את המיקום שלך, צבע הפס משתנה.


תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום שלך באמצעות שלוש לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאחרים יותר לוויינים.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין כלשהו, תוכל להניח כי:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.

- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין. ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

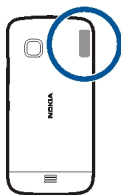

יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש ב-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר אישור כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או דחייה כדי לדחות את הבקשה.

ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם פרטים. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים.

בחר תפריט < יישומים < מיקום וציוני דרך.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ציון דרך חדש — צור ציון דרך חדש. לבקשת פרטי המיקום של המיקום הנוכחי שלך, בחר מיקום נוכחי. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר הזנה ידנית.

עריכה — ערוך ציון דרך שמור (לדוגמה, הוסף כתובת רחוב).

הוספה לקטגוריה — הוסף ציון דרך לקטגוריה. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.

שליחה — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם.

יצירת קטגוריית ציון דרך חדשה

בכרטיסיה 'קטגוריות', בחר אפשרויות < עריכת קטגוריות.

נתוני GPS

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר ומידע נסיעה, כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער. כמו כן, באפשרותך להציג מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך.

בחר תפריט < יישומים < מיקום ו נתוני GPS.

הגדרות מיקום

הגדרות מיקום קובעות את השיטות, השרת והגדרות הסימון המשמשים במיקום.

בחר תפריט < יישומים < מיקום ומיקום.

הגדרת שיטות מיקום

שימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן בלבד

בחר GPS משולב.

השתמש ב-Assisted GPS (A-GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת מיקום

בחר GPS עם סיוע.

שימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת)

בחר מבוססת רשת.

הגדרת שרת מיקום

הגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור מיקום מבוסס-רשת

בחר שרת מיקום.

הדבר משמש עבור GPS עם סיוע או מיקום מבוסס-רשת. ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

קביעת הגדרות סימון

בחירת מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירות ומרחקים

בחר שיטת מדידה < מטריא או אימפריאלית.

הגדרת התבנית שבה יוצג מידע הקואורדינטות בהתקן

בחר תבנית קואורדינטות ואת התבנית הרצויה.

מפות

סקירת מפות

בחר תפריט < מפות.



ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מראה לך מה נמצא בקרבת מקום, מסייע לך לתכנן את הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- מצא ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרךך בעזרת הוראות פנייה-אחר-פנייה.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמין.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

התוכן של מפות דיגיטליות עשוי להיות לעתים בלתי מדויק ובלתי שלם. לעולם אל תסמוך על התוכן או על השירות בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום.

תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף לזמינות.

הצגת המיקום והמפה שלך

ראה את מיקומך הנוכחי על המפה וסייר במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר תפריט < מפות ומפה.

● מציין את מיקומך הנוכחי, אם זמין. בעת חיפוש מיקום, ● מהבהב. אם המיקום שלך לא זמין, ● מציין את המיקום הידוע האחרון שלך.

אם מיקום מדויק אינו זמין, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים המאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה גדל וההילה האדומה קטנה יותר מאשר באזורים שאינם מאוכלסים בצפיפות.

עיון במפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע

בחר את ●.

אם אתה מחפש מיקום או מדפדף אליו, ומציג פרטים אודות המיקום באמצעות שירות, כגון מזג אוויר, המידע עבור המיקום שאתה מציג כעת מוצג. כדי לחזור אל הצגת המיקום הנוכחי שלך, או כדי להציג מידע עבור המיקום הנוכחי שלך, בחר ●.

הגדלה או הקטנה

בחר + או -.

טיפ: כדי לשנות את גודל התצוגה, באפשרותך גם להניח שתי אצבעות על המפה ולהרחיק אותן זו מזו כדי להגדיל את התצוגה, או לקרב אותן זו לזו כדי להקטין את התצוגה. תכונה זו אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים.


אם אתה עובר לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות הרחוב המאוחסנות בטלפון, וברשותך חיבור נתונים פעיל, המערכת תוריד מפות רחוב חדשות באופן אוטומטי.

מניעה של הורדת מפות חדשות של רחובות באופן אוטומטי
בתצוגה הראשית, בחר  < אינטרנט < חיבור < לא מקוון.

גם אם אתה מבצע שדרוג לגרסה החדשה ביותר של היישום 'מפות', מתבצעת הורדה של מפות רחוב חדשות. כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה לאחר שדרוג, בחר השתמש במפות Ovi באופן מקוון. דרוש חיבור נתונים פעיל.

כיסוי המפות משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

תצוגת מפה

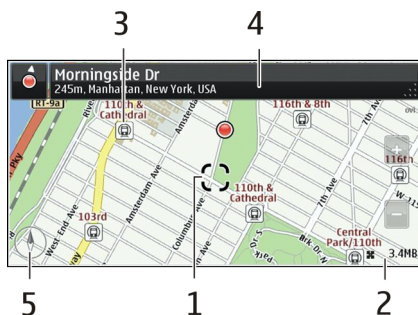

- 1 מיקום נבחר
- 2 אזור מחוון
- 3 מוקד עניין (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
- 4 אזור המידע
- 5 מצפן

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר תפריט < מפות ומפה.

בחר את  ומתוך האפשרויות הבאות:

תצוגת מפה — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מקומות או מספרי כבישים מהירים.

תצוגת לוויין — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.

תצוגת שטח — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.

תצוגת תלת ממד — לקבלת תצוגה מציאותית יותר, שנה את פרספקטיבת המפה.

ציוני דרך — הצג מבנים ואטרקציות בולטים על-גבי המפה.

מצב לילה — עמעם את צבעי המפה. בעת נסיעה בלילה, קל יותר לקרוא את המפה במצב זה.

קווי מעבר — הצג שירותי תחבורה ציבורית נבחרים כגון נתיבי מטרו וחשמלית.

האפשרויות והתכונות הזמינות עשויות להשתנות מאזור לאזור. האפשרויות שאינן זמינות מעומעמות.

הורדת ועדכון של מפות

שמור מפות רחוב חדשות בטלפון שלך לפני נסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת הנסיעה.

כדי להוריד ולעדכן מפות בטלפון, דרוש חיבור WLAN פעיל.

בחר תפריט < מפות.

הורדת מפות

1 בחר עדכן < הוסף מפות חדשות.

2 בחר יבשת ומדינה ובחר הורדה.

להשלמת ההורדה במועד מאוחר יותר, בחר השהה או בטל ההורדה.

טיפ: באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Ovi Suite למחשב כדי להוריד את מפות הרחוב וקובצי ההדרכה הקולית ולהעתיק אותם לטלפון. כדי להוריד ולהתקין את Nokia Ovi Suite, עבור אל www.nokia.com/software.

בעת התקנת גרסה חדשה יותר של היישום 'מפות' בטלפון שלך, מפות המדינה או האזור נמחקות. לפני השימוש ב-Nokia Ovi Suite להורדת מפות חדשות של מדינה או אזור, פתח וסגור את היישום 'מפות' וודא שמוחקת במחשב שלך הגרסה החדשה ביותר של Nokia Ovi Suite.

עדכון מפות

בחר עדכן < חפש עדכונים.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN או מיקום מבוסס רשת (מזהה סלולרי).

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) היא מערכת ניווט המבוססת על לוויינים המשמשת לחישוב המיקום שלך. מערכת מיקום עולמית מסייעת (A-GPS) היא שירות רשת אשר שולח אליך את נתוני ה-GPS ובכך משפר את המהירות ואת הדיוק של מיקום ה-GPS. GPS בסיוע עצמי (SA-GPS) מספק את המיקום המהיר ביותר מבלי להשתמש בחיבור רשת.

מיקום WLAN משפר את דיוק המיקום כאשר אותות GPS אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.

בעזרת מיקום המבוסס על רשת (מזהה סלולרי), המיקום נקבע באמצעות מערכת האנטנות שאליה מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

כדי לחסוך בעלויות הנתונים, באפשרותך לבטל A-GPS, WLAN ומיקום מבוסס רשת (מזהה סלולרי) בהגדרות המיקום של ההתקן, אבל חישוב המיקום עשוי להימשך זמן ארוך יותר.

הזמינות והדיוק של אותות ה-GPS עלולים להיות מושפעים מהמיקום שלך, ממיקומי לוויינים, בניינים, מכשולים טבעיים, תנאי מזג האוויר ומהתאמות בלווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב. ייתכן שאותות GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לאדמה.

אל תשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ואל תסתמך לעולם רק על נתוני המיקום מ-GPS ומרששות סלולריות.

ייתכן שמד המסע לא יהיה מדויק, בהתאם לזמינות ולאיכות של חיבור ה-GPS.

⚠ הערה: השימוש ברששות תקשורת מקומיות אלחוטיות עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, אתה רשאי להשתמש ברששות תקשורת מקומיות אלחוטיות בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

בהתאם לשיטות המיקום הזמינות, הדיוק של המיקום עשוי להשתנות מכמה מטרים למספר קילומטרים.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך לחפש מקומות ועסקים ספציפיים.

בחר תפריט < מפות ומפה < חיפוש.

1 הזן מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או שם של מקום.

2 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.

המיקום מוצג על-גבי המפה.

חזרה אל רשימת ההתאמות המוצעות

בחר חפש.

טיפ: בתצוגת החיפוש, באפשרותך לבחור גם מרשימת מילות החיפוש הקודמות שלך.

חיפוש סוגים שונים של מקומות בקרבת מקום

בחר קטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, אירוח או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שהאיות של מילות החיפוש נכון. בעיות בחיבור האינטרנט שלך עשויות גם להשפיע בעת חיפוש באינטרנט.

אם מפות של האזור שבו אתה מחפש מאוחסנות בטלפון, כדי להימנע מעלויות נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור פעיל לאינטרנט, אך ייתכן שתוצאות החיפוש יהיו מוגבלות.

הצגת פרטי מיקום

חפש מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר תפריט < מפות ומפה < חיפוש.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות מאזור לאזור. כדי להציג את כל פרטי המקומות הזמינים, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

הצגת פרטי המקום

חפש מקום. בחר את המקום ואת אזור המידע שלו.

דירוג מקום

חפש מקום. בחר את המקום, את אזור המידע שלו, דרג ואת הדירוג הכוכבים. לדוגמה, כדי לדרג מקום כבעל שלושה מתוך חמישה כוכבים, בחר את הכוכב השלישי.

כאשר אתה מוצא מקום שאינו קיים או מכיל מידע לא מתאים או פרטים שגויים, כגון מידע שגוי ליצירת קשר או מיקום שגוי, מומלץ לדווח ל-Nokia.

דיווח על מידע מקום שגוי

בחר את המקום, את אזור המידע שלו, דיווח ואת האפשרות המתאימה.

שמירה או הצגה של מקום או נתיב

שמור כתובת, נקודת ציון או נתיב כך שתוכל להשתמש בהם במהירות במועד מאוחר יותר.

בחר תפריט < מפות.

שמירת מקום

1 בחר מפה .

2 הקש על המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חיפוש.

3 הקש על אזור המידע של המיקום.

4 בחר שמירה.

שמירת נתיב

- 1 בחר מפה.
- 2 הקש על המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חיפוש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום.
- 4 להוספת נקודת נתיב, בחר נווט < הוסף לנתיב.
- 5 בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.
- 6 בחר הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב.

הצגת מקום שמור

בתצוגה הראשית, בחר מועדפים < מקומות, את המקום ואת הצג על מפה.

הצגת נתיב שמור

בתצוגה הראשית, בחר מועדפים < נתיבים ואת הנתיב.

שליחת מקום לחבר

כאשר ברצונך להראות לחברך היכן נמצא מקום במפה, באפשרותך לשלוח להם את המקום.

בחר תפריט < מפות ומפה.

כדי להציג את המקום על-גבי המפה, חברך אינם צריכים טלפון של Nokia, אבל דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

- 1 בחר מקום ואת אזור המידע שלו.
- 2 בחר שתף < SMS או שתף בדוא"ל.

הודעת דואר או הודעת טקסט המכילה קישור אל המיקום על-גבי המפה נשלחת אל חברך. פתיחת הקישור דורשת חיבור רשת.

צ'ק אין

בעזרת התכונה 'צ'ק אין', באפשרותך לשמור רשומה פרטית של מקומות שבהם היית. עדכן את חברך ברשתות החברתיות ואת אנשי הקשר שלך במה שאתה עושה, ושתף את המיקום שלך בשירותי הרשתות החברתיות המועדפים עליך.

בחר תפריט < מפות וצ'ק אין.

כדי להיכנס, דרוש לך חשבון Nokia. כדי לשתף את המיקום שלך, דרוש לך גם חשבון בשירות רשת חברתית. שירותי הרשתות החברתיות הנתמכים משתנים בהתאם למדינה או לאזור.

- 1 היכנס לחשבון Nokia שלך, או אם עדיין אין ברשותך חשבון, צור אותו.
- 2 ניתן לשתף את המיקום בשירותי הרשתות החברתיות שבהם אתה משתמש. כאשר אתה משתמש ב'צ'ק אין', באפשרותך להגדיר את אישורי החשבון שלך עבור השירותים שבהם אתה משתמש. כדי להגדיר חשבונות בהמשך, בחר .

- 3 בחר את מיקומך הנוכחי.
 - 4 כתוב את עדכון המצב שלך.
- באפשרותך לפרסם רק בשירותים נבחרים שהגדרת. כדי לא לכלול שירות, בחר את סמל השירות. כדי לא לכלול את כל השירותים ולשמור על המיקום ועל עדכון המצב שלך פרטיים, נקה את תיבת הסימון ופרסם ב-.
- 5 בחר צ'ק אין.

כמו כן, ייתכן שתוכל לצרף תמונה לפרסום שלך, בהתאם לשירות הרשת החברתית.

הצגת ההיסטוריה של 'צ'ק אין'

בחר .

צ'ק אין ושיתוף של המיקום דורשים חיבור לאינטרנט. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות קשורות בגין העברת נתונים.

שירותי הרשת החברתית הם שירותי צד-שלישי ואינם מסופקים על-ידי Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת אנשים גדולה. תנאי השימוש בשירות הרשת החברתית חלים על שיתוף מידע בשירות זה. התוודע לתנאי השימוש ולנהלי הפרטיות של שירות זה.

חשוב: לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את המיקום שלך עם קבוצת אנשים גדולה.

סינכרון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Nokia', סנכרן את המקומות והנתיבים השמורים בטלפון וקבל גישה לתוכנית הנסיעה כשאתה בדרכים.

לסינכרון מקומות או נתיבים בין הטלפון לבין שירות האינטרנט 'מפות Nokia', עליך להיכנס לחשבון Nokia שלך.

בחר תפריט < מפות.

סינכרון מקומות ונתיבים שמורים

בחר מועדפים < סינכרון עם Ovi. אם אין ברשותך חשבון Nokia, תתבקש ליצור אחד.

באפשרותך להגדיר את הטלפון לסנכרן את המועדפים שלך באופן אוטומטי בעת פתיחה או סגירה של היישום 'מפות'.

סינכרון המועדפים שלך באופן אוטומטי

בחר  < סינכרון < סינכרון.

סינכרון דורש חיבור פעיל לאינטרנט ועשוי להוביל להעברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Nokia', עבור אל הכתובת www.nokia.com/maps.

קבלת ההדרכה קולית

ההדרכה קולית, אם זמינה עבור השפה שלך, מסייעת לך למצוא את דרכך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר **תפריט** < **מפות ונהיגה** או **הליכה**.

כאשר אתה משתמש בניווט לנסיעה או להליכה בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות של רחובות, גם שמות הרחובות ייאמרו בקול רם.

שינוי שפת ההדרכה הקולית

בתצוגה הראשית, בחר  < **ניווט** < **הנחיה לנסיעה** או **הנחיה להליכה** ואת האפשרות המתאימה.

ביטול ההדרכה קולית

בתצוגה הראשית, בחר  < **ניווט** < **הנחיה לנסיעה** או **הנחיה להליכה**, ובחר **ללא**.

חזרה על ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **חזרה**.

שינוי עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות** < **עוצמה**.

שימוש במצפן

כאשר המצפן מופעל, הן חץ המצפן והן המפה מסתובבים באופן אוטומטי בכיוון שאליו מצביע חלקו העליון של הטלפון.

בחר **תפריט** < **מפות ומפה**.

הפעלת המצפן

בחר את .


ביטול הפעלת המצפן

בחר **שוב את** . המפה מכוונת לעבר הצפון.

המצפן פעיל כאשר הוא מופיע בירוק. אם המצפן זקוק לכיול, המצפן מופיע באדום.

כיוול המצפן

סובב את הטלפון עד שהוא יצפצף או ירטוט.

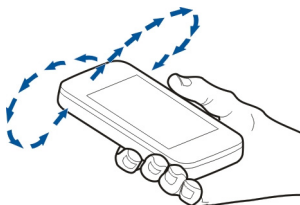

המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויים להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכויל כראוי.

נסיעה אל היעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר **תפריט** < **מפות ונהיגה**.

נסיעה אל יעד

בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה

בחר **נהיגה הביתה**.

באפשרותך להתחיל לנסוע ללא יעד מוגדר. המפה עוקבת אחר המיקום שלך ומידע תנועה מוצג באופן אוטומטי, אם זמין. להגדרת היעד במועד מאוחר יותר, בחר **יעד**.

כברירת מחדל, המפה מסתובבת בכיוון הנסיעה.

כיוון המפה לעבר הצפון

בחר . כדי לסובב את המפה בחזרה לכיוון הנהיגה, בחר .

כאשר אתה בוחר באפשרות **נהיגה הביתה** או **הליכה הביתה** בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך.

שינוי מיקום הבית

1 בתצוגה הראשית, בחר .

2 בחר **ניווט** < **מיקום בית** < **הגדר מחדש**.

3 בחר את האפשרות המתאימה.

שינוי תצוגות במהלך הניווט

הזז את האצבע שמאלה כדי לבחור תצוגה דו-ממדית, תצוגה תלת-ממדית, תצוגת חיצים, או סקירת נתיב.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

תצוגת ניווט



- 1 נתיב
- 2 המיקום והכיוון שלך
- 3 סרגל המידע (מהירות, מרחק, זמן)

קבלת מידע תנועה ובטיחות

שפר את חוויית הנסיעה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע נתיבים ואזהרות הגבלת מהירות, אם זמינים עבור המדינה או האזור שלך.

בחר תפריט < מפות ונהיגה.

הצגת אירועי תנועה על-גבי המפה

במהלך ניווט נהיגה, בחר אפשרויות < דיווחי תנועה. האירועים מוצגים על המפה כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה

בחר אפשרויות < דיווחי תנועה < עדכון דיווחי תנועה.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את הטלפון להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי תנועה או עבודות בכביש.

הימנעות מאירועי תנועה

בתצוגה הראשית, בחר  < ניווט < ניתוב מחדש בשל תנועה.

מיקום מצלמות מהירות עשוי להופיע בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות או מפקחות על השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של השימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר תפריט < מפות והליכה.

הליכה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה

בחר הליכה הביתה.

באפשרותך להתחיל ללכת ללא יעד מוגדר.

בברירת מחדל, המפה מכוונת צפונה.

סיבוב המפה אל כיוון ההליכה

בחר . כדי לסובב את המפה בחזרה לצפון, בחר .

כאשר אתה בוחר באפשרות נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך.

שינוי מיקום הבית

1 בתצוגה הראשית, בחר .

2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.

3 בחר את האפשרות המתאימה.

תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על המפה לפני היציאה לדרך.

בחר תפריט < מפות ומפה.

יצירת נתיב

1 הקש על מיקום נקודת ההתחלה שלך. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חיפוש.

2 הקש על אזור המידע של המיקום.

3 בחר נווט < הוסף לנתיב.

4 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

1 בחר נקודת נתיב.

2 בחר העברה.

3 הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב.

עריכת המיקום של נקודת נתיב

הקש על נקודת הנתיב ובחר ערוך ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט אל היעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה.

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל אופן ההצגה של הנתיב על המפה.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

1 בתצוגת מתכנן המסלולים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. כדי לקבל את תצוגת מתכנן המסלולים מתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < נקודות נתיב או רשימת נקודות נתיב.

2 הגדר את מצב התחבורה לנסיעה או הליכה. אם תבחר הליכה, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים בתוכם, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.

3 בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה

פתח את הכרטיסייה הגדרות, הגדר את מצב התחבורה להליכה ובחר נתיב מועדף < רחובות או קו ישר. האפשרות קו ישר שימושית עבור פני קרקע שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר

פתח את הכרטיסייה הגדרות, הגדר את מצב התחבורה לנסיעה ובחר בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב

פתח את הכרטיסייה הגדרות, הגדר את מצב התחבורה לנסיעה ובחר בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. כאשר אתה משתמש בהתקן ברשתות מסוג GSM ו-3G, ניתן להפעיל כמה חיבורי נתונים במקביל ונקודות גישה יכולות לשחק חיבור נתונים. ברשת 3G, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
 - נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט
- בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < רשת.

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות מסוג GSM ו-UMTS. רשתות GSM מסומנות באמצעות **3G**. רשתות UMTS מסומנות באמצעות **3G**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב רשת — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **מצב כפול**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדידה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלחוטית תומך בכך.

הסכם נדידה הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

בחירת מפעיל — בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או ידנית כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאיה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.

תצוגת מידע תא — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info Reception).

רשת LAN אלחוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

אודות WLAN

כדי להשתמש בחיבור LAN אלחוטי (WLAN), עליו להיות זמין במקום שבו אתה נמצא וההתקן שברשותך מוכרח להיות מחובר ל-WLAN. חיבורי LAN מסוימים מוגנים ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהם.

⚠ הערה: השימוש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, אתה רשאי להשתמש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקני WAPI ו-IEEE 802.11b/g
- הפעלה ב-2.4 GHz;
- שיטות אימות מסוג Wired equivalent privacy (WEP) בעלת מפתחות של עד 128 סיביות, Wi-Fi protected access (WPA) ו-802.1x. ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הרשת תומכת בהן.

⚠ חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

חיבורי WLAN

כדי להשתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN), עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, פתח את החייגן והזן #62209526*.

אשף WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור ומהתפריט המוקפץ, בחר התחלת גלישה באינטרנט.

אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר המשך גלישה באינטרנט.

לסיום החיבור הפעיל, בחר את החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר ניתוק WLAN.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי.

לסינון רשתות WLAN מרשימת הרשתות שנמצאו

בחר אפשרויות < סינון רשתות WLAN. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שאשף ה-WLAN מחפש אחר רשתות WLAN.

הצגת פרטי רשת

בחר את הרשת, ומהתפריט המוקפץ, בחר פרטים. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: תשתית ואד-הוק.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת LAN אלחוטית

בהגדרות רשת ה-LAN האלחוטית (WLAN), באפשרותך להגדיר אם מחוון ה-WLAN מוצג כאשר רשת זמינה ומה תדירות הסריקה של הרשת. כמו כן, באפשרותך להגדיר אם וכיצד מתבצעת בדיקת קישוריות האינטרנט, ולהציג הגדרות WLAN מתקדמות.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי < אפשרויות < הגדרות.

הצג כאשר רשת WLAN זמינה

בחר הצגת זמינות WLAN < כן.

הגדרת התדירות שבה ההתקן מחפש רשת WLAN זמינה

בחר הצגת זמינות WLAN < כן ו-סריקה לאיתור רשתות.

קביעת הגדרות של בדיקת יכולת אינטרנט

בחר מבחן קישוריות לאינטרנט ואם להפעיל את הבדיקה באופן אוטומטי או לאחר אישור, או אף פעם לא להפעיל את הבדיקה. אם בדיקת הקישוריות מצליחה, נקודת הגישה נשמרת ברשימת יעדי האינטרנט.

הצגת הגדרות מתקדמות

בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות.

מומלץ שלא לשנות את הגדרות ה-WLAN המתקדמות.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

1 בחר + נקודת גישה.

2 ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

להצגת נקודות הגישה המאוחסנות בהתקן שברשותך, בחר קבוצת נקודות גישה. קבוצות נקודות הגישה השונות הן הקבוצות הבאות:

נקודות גישה לאינטרנט 

נקודות גישה להודעות מולטימדיה 

נקודות גישה ל-WAP 

נקודות גישה שאינן נכללות בקטגוריה 

סוגי נקודות הגישה השונים מצוינים באופן הבא:

נקודת גישה מוגנת 

נקודת גישה לנתונים בחבילות 

נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) 

ניהול של קבוצות נקודות גישה

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה. לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לנתונים בחבילות לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות חיבור נתונים בחבילות, אם לא.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים.

יצירה של קבוצת נקודות גישה חדשה

בחר אפשרויות < יעד חדש.

הוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה

בחר את הקבוצה ואפשרויות < נקודת גישה חדשה.

העתקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת

בחר את הקבוצה, בחר והחזק את נקודת הגישה להעתקה, ומהתפריט המוקפץ, בחר העתקה ליעד אחר.

שינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך קבוצה

בחר והחזק את נקודת הגישה, ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי עדיפות.

הגדרות נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

עריכת נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר קבוצת נקודות גישה ונקודת גישה המצוינת ב- ➡. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם נקודת גישה — שם נקודת הגישה מסופק לך על-ידי ספק השירות.

שם משתמש — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לרשת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.

סיסמה — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

אימות — לשליחת הסיסמה מוצפנת תמיד, בחר מאובטח. לשליחת הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן, בחר רגיל.

דף הבית — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

שימוש בנקודת גישה — הגדרת ההתקן להתחבר ליעד באמצעות נקודת גישה זו לאחר אישור או באופן אוטומטי.

שינוי הגדרות מתקדמות של נקודת גישה לנתונים בחבילות
בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סוג הרשת — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.

כתובות DNS — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy — הזן את כתובת שרת ה-proxy.

מספר יציאת proxy — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

הגדרות נקודת גישה של WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

עריכת נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)

בחר קבוצת נקודות גישה ונקודת גישה המצויות ב-. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת LAN אלחוטית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם רשת WLAN — בחר הזנה ידנית או חיפוש רשתות. אם תבחר רשת קיימת, מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

מצב הרשת — לקביעה אם יוצג שם הרשת.

מצב רשת WLAN — בחר אד-הוק ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.

מצב אבטחת WLAN — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: WEP, 802.1x, או WPA/WPA2 (אינם זמינים עבור רשתות אד-הוק WPA/WPA2 ו-802.1x). אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.

דף הבית — הזן את כתובת האינטרנט של דף הפתיחה.

שימוש בנקודת גישה — הגדר את ההתקן ליצור חיבור באמצעות נקודת גישה זו באופן אוטומטי או לאחר אישור.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הצגת חיבורי הנתונים הפעילים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים שלך:

שיחות נתונים
חיבורים של מנות נתונים
חיבורי WLAN

**סגירת חיבור**

לחץ לחיצה ארוכה על חיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר ניתוק.

סגירת כל החיבורים הפתוחים

בחר אפשרויות < ניתוק הכל.

הצגת פרטי חיבור

בחר אפשרויות < פרטים.

סינכרון

באמצעות היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את ההערות, ההודעות, אנשי הקשר ומידע אחר שלך עם שרת מרוחק.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

בחר אפשרויות < פרופיל סינכרון חדש.

ניהול פרופילי סינכרון

בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

קישוריות Bluetooth אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מההתקן שברשותך, להעברת קבצים ממחשב תואם ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > Bluetooth.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth גרסה EDR + 2.0 אשר תומך בפרופילים הבאים: Advanced Device Basic Printing, Basic Imaging, Audio/Video Remote Control, Audio Distribution, Generic Access, Generic Audio/Video Distribution, File Transfer, Dial-up Networking, ID, Object Push, (Human Interface Device) Headset, Handsfree, Generic Object Exchange, SIM Access ו-Serial Port Phone Book Access. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

הגדרות Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > Bluetooth.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth — הפעל קישוריות Bluetooth.

איתור הטלפון שלי — כדי לאפשר להתקן שברשותך להיות גלוי להתקני Bluetooth אחרים, בחר גלוי לכולם. להגדרת משך הזמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי למוסתר, בחר **הגדרת משך זמן ניראות**. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.

שם הטלפון שלי — ערוך את שם ההתקן. השם מוצג בפני התקני Bluetooth אחרים.

מצב SIM מרוחק — התר להתקן אחר, כגון אביזר ערכת רכב תואם, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת.

עצות אבטחה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > Bluetooth.


כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי > נסתר. ביטול הפעלת פונקציית ה-Bluetooth אינו משפיע על פונקציות אחרות בהתקן שברשותך.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק. הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר.

- 1 פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על הפריט, ומהתפריט המופץ, בחר **שליחה** < דרך **Bluetooth**. מוצגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



להפסקת החיפוש, בחר **ביטול**.

- 3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.
- 4 אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. יש להזין את הסיסמה בטלפון שלך ובהתקן. לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לבירור הכתובת הייחודית של הטלפון שברשותך, בחייגן, הזן **#2820***.

התאמת התקנים

באפשרותך להתאים את ההתקן שברשותך להתקן תואם כדי ליצור חיבורי Bluetooth עוקבים בין ההתקנים בצורה מהירה יותר. לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16-1 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth

- 1 פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים.
- 2 בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.
- 3 בחר את ההתקן.
- 4 הזן את הסיסמה בשני ההתקנים.

הסמל * מציין התקן מותאם בתצוגת חיפוש ההתקנים.

התחברות לאבזר לאחר ההתאמה

בחר את התקן השמע, ומהתפריט המוקפץ, בחר **חיבור להתקן שמע**. אבזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה.

הגדרת התקן כמורשה

בחר הגדרה כמורשה. חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. השתמש באפשרות זו רק עבור התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האישית התואמת או המחשב שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

ביטול ההתאמה להתקן

בחר את ההתקן, ומהתפריט המוקפץ, בחר **מחיקה**.

ביטול כל ההתאמות

בחר **אפשרויות > מחיקת הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

בעת קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף וההתקן ישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם אתה מסכים, תוצג ההודעה  ובתוכל למצוא הודעה אינפורמטיבית אודות הנתונים בתיבת הדואר הנכנס ב'הודעות'. הודעות שהתקבלו באמצעות קישוריות Bluetooth מסומנות בסמל



חסימת התקן

באפשרותך למנוע מהתקנים ליצור חיבור Bluetooth אל הטלפון שלך.

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים, בחר את ההתקן שברצונך לחסום, ומהתפריט המוקפץ, בחר **חסימה**.

הסרת התקן מרשימת ההתקנים החסומים

פתח את הכרטיסייה התקנים חסומים, בחר את ההתקן שברצונך להסיר מהרשימה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **מחיקה**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך להוסיף את ההתקן לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש באבזר ערכת רכב תואם. כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

הפעלת מצב SIM מרוחק

- 1 הפעל קישוריות Bluetooth. בחר Bluetooth.
- 2 הפעל מצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. בחר מצב SIM מרוחק.
- 3 הפעל מצב SIM מרוחק בהתקן השני.

כאשר מצב SIM מרוחק מופעל, ההודעה **מצב SIM מרוחק** מוצגת במסך הבית. החיבור לרשת האלחוטית נסגר ואין באפשרותך להשתמש בשירותי כרטיס ה-SIM או בתכונות שדורשים כיסוי של רשת סלולרית.


כאשר ההתקן שברשותך נמצא במצב SIM מרוחק, באפשרותך ליצור או לקבל שיחות באמצעות האביזר המחובר בלבד. ההתקן שברשותך יכול לבצע שיחות רק למספרי החירום המתוכנתים בהתקן שלך.

ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

העברת נתונים באמצעות כבל USB

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB.

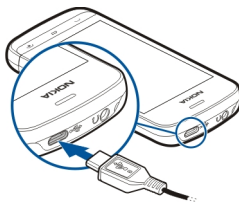

בחר את מצב ה-USB בכל פעם שכבל נתונים תואם מחובר
בחר שאל בעת חיבור < כן.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** אינה פעילה, או אם ברצונך לשנות את מצב ה-USB במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

Ovi Suite — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite או Nokia Software Updater.

אחסון חיצוני — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.

העברת תמונות — הדפס תמונות במדפסת תואמת.

העברת מדיה — סינכרון מוסיקה עם Nokia Music או Windows Media Player.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Avi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **Ovi Suite**.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

הגדרות ניהול

הגדרת הזמן המקוון עבור חיבור שיחת נתונים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **שיחת נתונים**.

ההגדרות של שיחות הנתונים משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בשיחת נתונים מסוג GSM.

הגדרות נתוני מנה

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **נתונים בחבילות**.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנה.

פתיחת חיבור נתונים בחבילות כאשר הרשת זמינה

בחר **חיבור נתונים בחבילות** < **כשזמין**.

מהיר יותר, לדוגמה, לשלוח דואר אלקטרוני, אם החיבור פתוח תמיד. אם אין כיסוי רשת, ההתקן מנסה לפתוח מעת לעת חיבור נתונים בחבילות.

פתיחת חיבור נתונים בחבילות רק במידת הצורך

בחר **חיבור נתונים בחבילות** < **כשנדרש**.

בכל פעם שאתה שולח דואר אלקטרוני, לדוגמה, יש לפתוח תחילה את החיבור.

שימוש ב-HSDPA (חיבור רשת) ברשתות UMTS

בחר **גישת מנות במהירות גבוהה**.

באפשרותך להשתמש בהתקן כמודם עבור המחשב כדי לגשת לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים בחבילות.

הגדרת נקודת הגישה שתשמש בעת שימוש בהתקן כמודם

בחר **נקודת גישה**.

הגדרות SIP

הגדרות SIP (Session Initiation Protocol) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < הגדרות SIP**.

בקרה של שמות של נקודות גישה

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < בקרת APN**.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

הפעלת השירות או הגדרת נקודות הגישה המותרות

בחר **אפשרויות** ואת האפשרות המתאימה.

לשינוי ההגדרות, עליך להזין את קוד PIN2 שלך. הקוד מסופק על-ידי ספק השירות.

חיפוש**אודות החיפוש**

בחר **תפריט < יישומים < חיפוש**.

בעזרת היישום 'חיפוש', באפשרותך לאתר אנשים, הודעות, מוסיקה ותוכן נוסף בהתקן שברשותך, או לחפש באינטרנט (שירות רשת). התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר **תפריט < יישומים < חיפוש**.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת מוגדר כספק ברירת המחדל לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **שירותי חיפוש נוספים** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל, בחר **אפשרויות < הגדרות < שירותי חיפוש**.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר אפשרויות < הגדרות < מדינה או אזור.

יישומים אחרים

שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר תפריט < יישומים < שעון.

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

שעה — הגדרת השעה.

תאריך — הגדרת התאריך.

עדכון שעה אוטומטי — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר תפריט < יישומים < שעון.

הגדרת התראה חדשה

- 1 בחר התראה חדשה.
- 2 הגדרת שעת ההתראה.
- 3 בחר חזרה כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת.
- 4 בחר בוצע.

הצגת ההתראות שלך

בחר התראות. הסמל  מציין התראה פעילה. הסמל  מציין התראה שחוזרת על עצמה.

הסרת התראה

בחר התראות ואת ההתראה, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרת התראה.

הפסקת הצלצול

בחר הפסקה. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

הגדרת נודניק של ההתראה

בחר נודניק.

הגדרת זמן הנודניק

בחר אפשרויות < הגדרות < זמן נודניק לתזכורת.

שינוי צלצל ההתראה
בחר אפשרויות < הגדרות < צליל התראת שרון.

שרון עולמי

בשרון העולמי, באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקומים שונים.

בחר תפריט < יישומים < שרון.

הצגת השעה

בחר שרון עולמי.

הוספת מיקומים לרשימה

בחר אפשרויות < הוספת מיקום.

הגדרת המיקום הנוכחי

בחר את המיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר הגדר כמיקום נוכחי. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר תפריט < לוח-שנה.

תצוגות לוח שנה

למעבר בין תצוגת חודש, שבוע, יום ומטלות, בחר אפשרויות < שינוי תצוגה ואת התצוגה הרצויה.

לשינוי היום הראשון של השבוע או התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה או לשינוי הגדרות התזכורת של לוח השנה, בחר אפשרויות < הגדרות.

למעבר לתאריך ספציפי, בחר אפשרויות < מעבר לתאריך.

סרגל כלים של לוח שנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

בסרגל הכלים של לוח השנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת החודש.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת השבוע.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת היום.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת המטלות.

 **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.

 **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.

מנהל קבצים

אודות מנהל הקבצים

 בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם בטלפון שלך. באפשרותך גם להציג ולנהל קבצים בכרטיס זיכרון תואם שהוכנס.

ארגון קבצים

באפשרותך להשתמש ביישום מנהל הקבצים כדי למחוק, להעביר, להעתיק או ליצור קבצים ותיקיות חדשים. אם תארגן את הקבצים שלך בתיקיות משלהם, הדבר עשוי לעזור לך באיתור הקבצים בעתיד.

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

יצירת תיקייה חדשה

בתיקייה שבה ברצונך ליצור תיקיית משנה, בחר אפשרויות < ארגון < תיקייה חדשה.

העתקה או העברה של קובץ לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

עריכת כרטיס הזיכרון

באפשרותך לפרמט כרטיס זיכרון כדי למחוק את הנתונים שבו, או להגן על הנתונים בכרטיס הזיכרון באמצעות סיסמה.

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

שינוי שם או פירמוט של כרטיס זיכרון

בחר את כרטיס הזיכרון, אפשרויות < אפשרויות כרטיס זיכרון ואת האפשרות הרצויה.

סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון

בחר את כרטיס הזיכרון ובחר אפשרויות < סיסמת כרטיס זיכרון.

אפשרויות אלה זמינות רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

גיבוי קבצים

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

מומלץ לגבות את זיכרון הטלפון באופן קבוע בכרטיס זיכרון או במחשב תואם.

גיבוי נתונים מזיכרון הטלפון אל כרטיס זיכרון
בחר אפשרויות > גיבוי כעת.

שחזור נתונים מכרטיס הזיכרון אל זיכרון הטלפון
בחר אפשרויות > שחזור מכרטיס זיכרון.

כמו כן, באפשרותך לחבר את הטלפון שברשותך למחשב תואם ולהשתמש ב-Nokia Ovi Suite לצורך גיבוי נתונים.

מנהל היישומים

אודות מנהל היישומים

בחר תפריט > הגדרות ומנהל היישומים.

באמצעות מנהל היישומים, באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את סוגי היישומים הבאים:

- יישומי J2ME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ .jad או .jar.
- יישומים התואמים למערכת ההפעלה Symbian עם סיומת הקובץ .sis או .sisx.
- יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz.

התקן רק יישומים התואמים להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

בחר תפריט > הגדרות ומנהל היישומים.

קובצי ההתקנה נמצאים בתיקייה קובצי התקנה והיישומים המותקנים נמצאים בתיקייה יישומים מותקנים.

הסמלים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX

יישום Java

יישומון



היישום מותקן בכרטיס הזיכרון



לפני התקנת יישום, בדוק את הפרטים הבאים:

- הצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום. בחר את היישום.
- הצגת פרטי רישיון האבטחה של היישום. בחר **תעודות**: < **הצגת פרטים**.

אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.

התקנת יישום

- 1 אתר את קובץ ההתקנה בתיקיית קובצי ההתקנה במנהל היישומים, או חפש אותו במנהל הקבצים או בתיבת הדואר הנכנס בתיקייה 'הודעות'.
 - 2 במנהל היישומים, בחר והחזק את היישום שברצונך להתקין, ומהתפריט המוקפץ, בחר **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

פתיחת יישום מותקן

בחר את היישום בתפריט. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

הצגת חבילות תוכנה שהותקנו או שהוסרו

בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

הסרת יישום מההתקן

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאינך צריך או שאינך משתמש בהם כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**.

- 1 בחר **יישומים מותקנים**.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על היישום שברצונך להסיר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הסרת ההתקנה**.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או גיבוי מלא של היישום שהסרת. ייתכן שלא תוכל לפתוח קבצים שנוצרו באמצעות יישום שהוסר.

אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, היישום המותקן עשוי להפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.

הגדרות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

בחר הגדרות התקנה ומבין האפשרויות הבאות:

התקנת תוכנה — התר או דחה התקנה של תוכנת Symbian שאינה כוללת חתימה דיגיטלית מאומתת.

בדיקת תעודה מקוונת — בדוק תעודות מקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

סרגל הכלים של RealPlayer

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

 **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.

 **הצגה** — הפעל וידאו קליפ או וידאו בזרימה.

 **מחיקה** — מחק וידאו קליפ או קישור זרימה.

 **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הפעלת וידאו קליפ

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הפעלת וידאו קליפ

בחר וידאו קליפים ווידאו קליפ.

פירוט קבצים שהופעלו לאחרונה

בתצוגה הראשית, בחר הוצגו לאחרונה.

עבור אל וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

שימוש בווידאו קליפ — הקצאת וידאו קליפ לאיש קשר או הגדרתו כצלצול.

סימון/ביטול סימון — סימון או ביטול סימון של פריט כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בבת אחת.

הצגת פרטים — הצגת פרטים, כגון תבנית, רזולוציה או משך.

הגדרות — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו וזרימה.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

בחר **תפריט** < **יישומים** < **RealPlayer**.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית היא שירות רשת. בחר **קישורי זרימה** וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט.

לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישורי RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יכול גם להפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

רשמקול

באפשרותך להשתמש ברשמקול כדי להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. כמו כן, באפשרותך לשלוח קליפים קוליים לחברייך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **רשמקול**.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה של קליפ קולי

בחר .

האזנה לקליפ קולי

בחר .

שליחת קליפ קולי כהודעה

בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

הקלטת שיחת טלפון

פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

בחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת קליפים קוליים בחר אפשרויות > הגדרות.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול במהלך שיחת נתונים או כשחיבור GPRS פתוח.

כתיבת הערה

- 1 בחר תפריט > יישומים > משרד > הערות.
- 2 בחר אפשרויות > הערה חדשה.
- 3 הזן טקסט בשדה ההערה.
- 4 בחר ✓.

ביצוע חישוב

- 1 בחר תפריט > יישומים > משרד > מחשבון.
- 2 הזן את המספר הראשון של החישוב.
- 3 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 4 הזן את המספר השני של החישוב.
- 5 בחר =.

ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.
לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

בחר תפריט > יישומים > משרד > ממיר.

מילון

בחר תפריט > יישומים > משרד > מילון.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה.
ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

האזנה — האזנה למילה שנבחרה.

היסטוריה — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.

שפות — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאריך ושעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעה — הזן את השעה הנוכחית.

אזור זמן — בחר את המיקום שלך.

תאריך — הזן את התאריך הנוכחי.

תבנית תאריך — בחר את תבנית התאריך.

מפריד תאריך — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.

תבנית שעה — בחר את תבנית השעה.

מפריד שעה — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.

סוג שעון — בחר את סוג השעון.

צליל התראת שעון — בחר את צלצל השעון המעורר.

זמן נודניק לתזכורת — כוונן את זמן הנודניק.

ימי עבודה — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.

עדכון שעה אוטומטי — הגדר את ההתקן לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

שינוי שפה

באפשרותך לשנות את שפת הטלפון ואת השפה שבה אתה כותב את ההודעות ואת הודעות הדואר שלך. באפשרותך גם להפעיל קלט טקסט חזוי.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < שפה.

שינוי שפת הטלפון

בחר שפת הטלפון.

שינוי שפת הכתיבה

בחר שפת כתיבה.

הפעלת קלט טקסט חזוי

בחר טקסט חזוי.

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תצוגה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

בהירות — כוונן הבהירות של תצוגת ההתקן.

גודל גופן — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.

הודעת פתיחה או לוגו — הגדרת הודעה או תמונה שיוצגו בעת הפעלת ההתקן.

השהיית תאורה — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות**הפעלת פקודות קוליות**

לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור פקודה. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים ברשימה.

להצגה של רשימת הפקודות הקוליות, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **פקודות קוליות**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות — כוונן ההגדרות.

מדריך פקודות קוליות — פתח את מדריך הפקודות הקוליות.

שינוי או הפעלה של פקודה

בחר והחזק את הפקודה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **שינוי פקודה** או **השמעה**.

מחיקת פקודה

בחר והחזק את היישום או הפרופיל שאליהם משויכת הפקודה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הסרה**.

הגדרות אבזירים

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **אבזירי העשרה**.

מחברים של אבזירים מסוימים מציינים את סוג האבזיר שמחובר להתקן.

בחר אבזיר ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אבזיר תואם מסוים להתקן.

מענה אוטומטי — הגדר את ההתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — הגדר את התאורה כך שתישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.

ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האבזיר.

הגדרות יישום

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות יישום.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם אפשרויות < הגדרות בכל יישום.

עדכוני התקן

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < עדכוני התקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

קבלת הגדרות תצורה

1 בחר אפשרויות < פרופילי שרת.

2 בחר והחזק את הפרופיל, ומהתפריט המוקפץ, בחר התחלת תצורה.

יצירת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < פרופילי שרת < אפשרויות < פרופיל שרת חדש.

מחיקת פרופיל שרת

בחר והחזק את הפרופיל, ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.

קוד PIN וקוד PIN2 — שנה את הקוד של PIN ו-PIN2. קודים אלה יכולים להכיל מספרים בלבד. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.

קוד נעילה — קוד הנעילה משמש לשחרור נעילת ההתקן. למניעת שימוש בלתי מורשה בהתקן שברשותך, שנה את קוד הנעילה. הקוד הנוכחי הוא 12345. הקוד החדש יכול להכיל 255-4 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים ובאותיות רישיות וקטנות. ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי. שמור על הקוד החדש בסוד והרחק מההתקן.

השהייה לנעילת הטלפון — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לכיבוי הנעילה האוטומטית, בחר ללא.

נעילה אם כרטיס SIM הוחלף — הגדר את ההתקן כך שישבש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

נעילת טלפון מרוחק — התר או בטל נעילה מרוחקת.

קבוצת משתמשים סגורה — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

אישור שירותי SIM — הגדר את ההתקן כך שייציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות שלך מגונות על התוכן שלך בעת העברת מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות כאשר אתה מתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי.

עליך להשתמש בתעודות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **ניהול תעודות** ובחר את סוג התעודה הרצוי.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.

חשוב: השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים הכרוכים בחיבורים מרוחק ובהתקנת תוכנה. כדי ליהנות מאבטחה מוגברת, יש להשתמש בתעודות כהלכה ועליהן להיות מדויקות, מקוריות או מהימנות. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם פג תוקפן או שהן אינן חוקיות, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן מדויקים.

מודול אבטחה

מודול האבטחה מספק שירותי אבטחה עבור יישומים שונים.

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **מודול אבטחה** ואת מודול האבטחה הרצוי.

הצגה של פרטי מודול אבטחה

בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

שחזור הגדרות היצרן

ייתכן שתצצה לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. יש לסיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.

בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן. לשחזור ההגדרות, עליך להזין את קוד הנעילה שלך.

לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

לתוכן, המוגן על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), כגון תמונות, קטעי וידאו או מוסיקה, מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו. שירים המוגנים על-ידי DRM לא יכולים לשמש, לדוגמה, כרינגטונים או צילי התראה.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < תוכן מוגן.

נוריות הודעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאורות הודעה.

כדי להפעיל או לכבות את התאורה הנושמת בהמתנה, בחר תא' נושם' בהמתנה. כאשר התאורה הנושמת בהמתנה מופעלת, תאורת מקשי התפריט מאירה מעת לעת.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר תאורת הודעה.

כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקש התפריט מאיר במשך פרק זמן שהגדרת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

באמצעות הגדרות שיחה, באפשרותך להגדיר הגדרות ספציפיות לשיחות בהתקן.

בחר תפריט < הגדרות ו-חיוג < שיחה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שליחת זיהוי שלי — בחר כן כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר הגדרה ע"י הרשת (שירות רשת).

שליחת זיהוי אינטרנט שלי — בחר כן כדי להציג את מזהה שיחות האינטרנט שלך לאדם שאליו אתה מתקשר.

שיחה ממתנה — הגדר את ההתקן כך שיודיע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם התכונה מופעלת.

שיחת אינטרנט ממתנה — הגדר את ההתקן כך שיודיע לך על שיחת אינטרנט נכנסת חדשה בזמן שאתה בשיחה.

התראת שיחות אינטרנט — כדי להגדיר את ההתקן לשלוח התראה על שיחות אינטרנט נכנסות, בחר מופעלת. אם תבחר מופסקת, תקבל רק הודעה אם פספסת שיחה.

דחיית שיחה עם הודעה — שלח הודעת טקסט בעת דחיית שיחה, ובכך הודע למתקשר מדוע לא יכולת לענות לשיחה.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

חיוג חוזר אוטומטי — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה — הצג את משך השיחה במהלך שיחה.

סיכום לאחר שיחה — הצג את משך השיחה לאחר סיום השיחה.

חיוג מהיר — הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש — הפעל מענה בכל מקש.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הפניית שיחה

באפשרותך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות.

בחר תפריט < הגדרות וחיוג > הפניית שיחה.

הפניית כל השיחות הקוליות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר

1 בחר שיחות קוליות < כל השיחות הקוליות.

2 להפעלת הפניית שיחות, בחר הפעלה.

3 להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר לתיבה קולית.

4 להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר למספר אחר והזן מספר או בחר חיפוש כדי לאחזר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. במסך הבית, ההודעה  מציגת שכל השיחות מופנות.

חסימת שיחות

בעזרת חסימת שיחות (שירות רשת), באפשרותך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את חסימת החסימה מספק השירות שלך.

בחר תפריט < הגדרות וחיוג > חסימת שיחה.

להגבלת שיחות קוליות או לבדיקת מצב ההגבלה

בחר באפשרות ההגבלה הרצויה והפעלה או בדיקת מצב. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

חסימת שיחות אינטרנט ממספר חסוי בחר חסימת שיחות ממספר חסוי.

חיפוש עזרה

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט > יישומים > עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות > עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות > הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה.

אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

קישור לנושא עזרה קשור.

קישור ליישום הנדון.



כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות > הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד הטלפון שברשותך צריך לפעול, קרא את המדריך למשתמש בטלפון. בחר **תפריט > יישומים > עזרה**.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את הטלפון שלך. כבה את הטלפון, והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את הטלפון.
- עדכן את תוכנת הטלפון שברשותך
- שחזור הגדרות היצרן

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת הטלפון לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שלך.

עדכון של תוכנת הטלפון והיישומים באמצעות הטלפון

באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור תוכנת הטלפון שלך או עבור יישומים בודדים, ולאחר מכן להוריד ולהתקין אותם בטלפון (שירות רשת). כמו כן, באפשרותך להגדיר את הטלפון לבדוק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים, ולהודיע לך כאשר עדכונים חשובים או מומלצים זמינים.

בחר תפריט < יישומים > כלים < עדכון תוכנה.

אם קיימים עדכונים זמינים, בחר עדכונים להורדה ולהתקנה, ובחר .

הגדר את הטלפון שלך לבדיקת עדכונים באופן אוטומטי

בחר אפשרויות < הגדרות > בדיקה אוטומטית של עדכונים.

עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Ovi Suite כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך. דרוש מחשב תואם, חיבור מהיר לאינטרנט וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור הטלפון למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Ovi Suite, עבור אל הכתובת www.nokia.com/software.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

קודי גישה

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות.	קוד PIN או PIN2 (4-8 ספרות)
באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך לבקש את קוד ה-PIN בעת הפעלתו.	
אם הקוד לא סופק עם כרטיס ה-SIM או אם אתה שוכח אותו, פנה אל ספק השירות.	
אם תזין קוד שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.	
קודים אלה דרושים כדי לבטל חסימה של קוד PIN או PIN2.	קוד PUK או PUK2 (8 ספרות)
אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM שלך, פנה לספק השירות.	
המספר משמש לזיהוי טלפונים חוקיים ברשת. המספר יכול לשמש גם כדי לחסום, לדוגמה, טלפונים גנובים.	מספר IMEI (15 ספרות)

כדי להציג את מספר ה-IMEI, חייג #06*.	קוד נעילה (קוד אבטחה) (לפחות 4 ספרות או תווים)
הוא מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבטלפון עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק הטלפון.	

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות שמשמשות בקישוריות Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את קישוריות Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- תכונות שמשמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. קישוריות WLAN מפסיקה לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה, אינך מחובר לנקודת גישה או שאינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר.
- אם בחרת חיבור נתונים בחבילות < כשזמין > בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש >.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת מעבר לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- אם מצב הרשת מוגדר למצב כפול בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-3G. כדי להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > < רשת > < מצב רשת > GSM.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לכוון את בהירות התצוגה ולשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית נכבית. בחר תפריט < הגדרות וטלפון > < תצוגה > < בהירות או השהיית תאורה >.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. כדי לקבל גישה ליישומים שבהם אינך משתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר יישום.

הגדלת הזיכרון הזמין

האם אתה זקוק לזיכרון התקן זמין נוסף עבור יישומים ותוכן חדשים?

הצגת השטח הזמין עבור סוגי נתונים שונים

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.

הגדלת הזיכרון הזמין

העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

הגנה על הסביבה**חיסכון באנרגיה**

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור יישומים וחייבורי נתונים, כגון חיבור WLAN או Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי מסך המגע והמקשים.

מיחזור

כאשר טלפון זה מגיע לתום חייו, ניתן לשחזר את כל החומרים שלו כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח את ההשכלה והשימוש החוזר המתאימים, Nokia משתפת פעולה עם שותפיה בתוכנית הנקראת We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia הישנים שברשותך והמיקום של אתרי

האיסוף, עבור אל הכתובת www.nokia.com/werecycle, או התקשר אל מרכז השירות של Nokia Care.

מחזור אריוות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, על הסוללה, על התייעוד או על חומרי האריזה נועד להזכיר לך שיש לקחת את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, הסוללות והמצברים לאיסוף נפרד בתום חייהם. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של הטלפון, עבור אל www.nokia.com/ecoprofile.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

ההתקן שברשותך מאושר לשימוש ברשתות WCDMA 2100/1900/900 MHz ורשתות GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz.

כדי להשתמש בהתקן, דרוש מני אצל ספק שירות.

השימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. תכונות מוצר מסוימות דורשות תמיכה מהרשת וייתכן שתצטרך להירשם אליהן כמני.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להתיך חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדיק חלקים נעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. בדוק כיצד למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycling.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנוט על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לגישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות OMA DRM 2.0 ו-WMDRM 10. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות את הן את ההתקן.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיונות שיש לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן גם שיהיה עליך לשחזר את הרישיונות אם הקבצים שבהתקן ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן יהיה לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

סוללות ומטענים**מידע על הסוללה והמטען**

ההתקן שברשותך מיועד לשימוש עם סוללה נטענת מסוג BL-4U. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia.

התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של מטען Nokia עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקן ומוזרה על-ידי A, U, J, C, K, B, X, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה.

בטיחות סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כשאתה מנתק מטען או אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה, לדוגמה, אם אתה נושא סוללה חלופית בכיס. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש להנחיל על פי התקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנבק או לגרסו תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן גומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע בטיחות נוסף

שיחות חירום

ביצוע שיחת חירום

- 1 דא שההתקן מופעל.
- 2 דא שעוצמת האות מספקת. ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM.
 - הסר מגבלות שיחות אשר הפעלת עבור ההתקן שברשותך, כגון חסימת שיחות, חיוג קבוע או קבוצת משתמשים סגורה.
 - דא שההתקן אינו במצב פרופיל לא מקוון או פרופיל טיסה.
 - אם מסך ההתקן והמקשים נעולים, בטל את נעילתם.
- 3 כדי לנקות את התצוגה, לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש.
 - 4 בחר טלפון.
 - 5 הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.
 - 6 לחץ על מקש השיחה.
 - 7 ספק את המידע הדרוש באופן מדויק ככל שניתן. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



חשוב: הפעל שיחות סלולריות ושיחות אינטרנט, אם ההתקן שברשותך תומך בשיחות אינטרנט. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום, הן באמצעות רשתות סלולריות והן באמצעות ספק שירותי שיחות האינטרנט שלך. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן אלחוטי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאזון שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

שלאול על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה



אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

ניקל

הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

הגן על ההתקן שברשותך מותכן מדיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוויברוסים ולתוכן מדיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להיך בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth במקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן ותוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן ותוכנות אנטני-ירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטני-ירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניוויק וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שליש, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או ארצות נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוגנות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, בבר אצל היצרן של כלי הרכב או של הציוד שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב תבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. דא מעת לעת שכל היד הסלולרית שמונתך ברכבך מחזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחזן ואל תישא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בהתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפציים, לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למות. ציית להגבלות על השימוש בהתקני רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גזרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימי מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצאו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR משמזין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במבחני תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.36 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף עשוי להיות מוצג תחת 'מידע המוצר' בכתובת www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות



NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-697 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיית 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People ו-Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים של חברות המוכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG-4 (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעונס בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממענקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנוזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיקו, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים וההתחייבויות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והתחייבויות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

הזמנית של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

הזמנית של שירותי Ovi עשויה להשתנות מאזור לאזור.

הצהרת הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC)

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC) עשויה לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS, בתאימות התקנים ובתבניות התכנים הנתמכות. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד.

/גירסה 2.2 HE

W
WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית) 77, 81, 78

א
אבטחה
— תעודות 100
אבטחת כרטיס SIM 99
אביזרים 98
אחסון Ovi 16
אינטרנט
ראה דפדפן אינטרנט

אנטנות 61, 19
אנשי קשר 34
— ברירות מחל 33
— הוספה 32
— העתקה 34
— מחיקה 33
— סינכרון 82
— סקירה 32
— עריכה 32
— צלולים 33
— שליחה 33
— שמירה 32
— תוויות קוליות 33
אשף הגדרות 16

ב
בלוגים 59
בקרת עוצמת קול 21

ג
גיבוי נתונים 91
גלריה 54, 53, 52

ד
דואר אלקטרוני 41, 38
— הגדרות 39
— הורדה 40
— מחיקה 40
— קבצים מצורפים 40

אינדקס

סמלים/ספרות
A-GPS (Assisted GPS) 60

A
(A-GPS) assisted GPS 60

B
Bluetooth 85, 84, 83

D
DRM (ניהול הרשאות דיגיטליות) 101

G
GPS 61
— בקשות מיקום 62
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 60
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 63, 60
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 66

M
Mail for Exchange 41
MMS (שירות הודעות מולטימדיה) 43, 37, 36

N
Nokia Ovi Player 46

P
podcasting 48, 46

R
RealPlayer 95, 94

S
SIP (פרוטוקול אתחול הפעלה) 88
SMS (שירות הודעות קצרות) 36

101	הגנה על זכויות יוצרים	43, 39	— תיבת דואר
37	הודעות	24	דחיית שיחות
39	— דואר אלקטרוני		ראה דחיית שיחות
42	— הגדרות	22	דיבורית אישית
37	— מולטימדיה		דפדפן
35	— תיקיות עבור		ראה דפדפן אינטרנט
39	הודעות דואר אלקטרוני	58	דפדפן אינטרנט
	הודעות טקסט	59	— גלישה בדפים
42	— הגדרות	59	— זיכרון מטמון
42	— הודעות SIM	59	— סימניות
36	— שליחה		
43, 37, 36	הודעות מולטימדיה		ה
38	הודעות שירות	97	הגדרות
36	הודעות שמע	83	— Bluetooth
36	הודעות שנשלחו	88	— SIP
	הורדות	81, 78	— WLAN
48	— פודקאסטים	98	— אביזרים
59	הזנות, חדשות	43	— הודעות
59	הזנות אינטרנט	99	— יישומים
59	הזנות של חדשות	63	— מיקום
95, 94	הזרמה	94	— מנהל היישומים
58, 17, 16	העברת תוכן	58	— מרכז הווידאו
96	הערות	88, 80, 79	— נקודות גישה
58	העתקת תוכן	87	— נתוני מנות
	הקלטה	76	— רשת
52	— וידאו קליפים	47	— שידור פודקאסטים
24	השתקת שיחות נכנסות	102, 101	— שיחות
16, 15	התאמה אישית של ההתקן	87	— שיחות נתונים
84	התאמת התקנים	97	— שפה
	התקן	97	— תאריך ושעה
99	— עדכון	100	— תעודות
92	התקנת יישומים	98	— תצוגה
		81	הגדרות Proxy
	ו	21	הגדרות חיפוש
	וידאו	99	הגדרות יישום
58	— העתקה	100	הגדרות יצרן, שחזור
54, 52	וידאו קליפים	76	הגדרות רשת
94	— הפעלה	90	הגדרות שבוע
56, 53	— הצגה	97	הגדרות שפה
		98, 21	הגדרות תצוגה
		16	הגדרת ההתקן

ל	
30, 28	לוח מקשים וירטואלי
90	לוח שנה

מ	
	מדיה
94	— RealPlayer
45	— נגן המוסיקה
100	מודול אבטחה
45	מוסיקה
46	— רשימות השמעה
47	מוסיקה של Ovi
37, 17	מחווים
96	מחשבון
103	מידע כללי
66, 63, 60	מידע מיקום
103	מידע שימוש
103	מידע תמיכה של Nokia
106	מיחזור
96	מילון
12	מסך הבית
32, 30, 14	מסך מגע
104	מספר IMEI
24	מענה לשיחות
63	מפות
64	— גלישה
73	— דיווחי תנועה
71	— הדרכה קולית
66	— הורדת מפות
68	— הצגת מקומות שמורים
68	— הצגת נתיבים שמורים
67	— מחפש מיקומים
66	— מיקום
71	— מצפן
74, 72	— ניווט
74	— נתיבי הליכה
72	— נתיבי נהיגה
70	— סינכרון
68	— פרטי מיקום
69	— צ'ק אין
73, 65	— רכיבי תצוגה

ז	
	זיכרון
106	— מחיקה
59	זיכרון מטמון

ח	
87	חיבורי מחשב
	ראה גם 'חיבורי נתונים
82	חיבורי נתונים
83	— Bluetooth
82	— סינכרון
87	— קישוריות מחשב
86	חיבור כבל
86	חיבור כבל USB
87, 80, 27	חיבור נתונים בחבילות
25	חיוג מהיר
35	חיוג קבוע
26	חיוג קולי
88	חיפוש
	חסימה
85	— התקנים
102	חסימת שיחות

ט	
21	טלפון עם רמקול
108, 10	טעינת הסוללה
54	טעינת קובצי מדיה

י	
27	יומנים
27	יומן שיחות
92	יישומי Java
104, 93, 92	יישומים
103	יישום עזרה

כ	
60	כלי ניווט
34	כרטיס SIM
42	— הודעות
6	— הכנסה
91, 9, 8	כרטיס זיכרון

ס			
15	סוגי צלולים	69	— שיתוף מיקום
108	סוללה	69	— שיתוף מיקומים
6	— הכנסה	68	— שמירת מקומות
105	— חיסכון כוח	68	— שמירת נתיבים
10	— טעינה	74	— תכנון נתיבים
59	סימניות	65	— תצוגות משתנות
82	סינכרון	85	מצב SIM מרוחק
17	סמלים		מצבי צילום
50	סצנות	50	— מצלמה
			מצלמה
ע		52	— הקלטה
	עדכונים	50	— הקצאת תמונות לאנשי קשר
99	— התקן	52	— טיימר-עצמי
104	— יישומים	51	— מידע מיקום
104	— תוכנת טלפון	52	— מצב וידאו
104	עדכוני תוכנה	50	— מצב תמונה
106	עצות בנושאי הסביבה	50	— סצנות
44	ערכות נושא	50	— צילום תמונות
		50	— שליחת תמונות
פ		11	מקשים וחלקים
98, 26	פקודות קוליות	55	מרכז הווידאו
42	פקודות שירות	57	— הווידאו שלי
44	פרופילים	56	— הורדה
20	— הגבלות במצב לא מקוון	57	— הזנות וידאו
20	פרופיל לא מקוון	27	משך שיחות
		12	מתג נעילה
צ		נ	
62	ציוני דרך	45	נגן המוסיקה
		76	נדידה
ק		101	נורית הודעה
104	קוד אבטחה	91	ניהול קבצים
104	קודי PIN		נעילה
104	קודי PUK	21	— מרחוק
104	קודי גישה	21	נעילה מרוחקת
104	קוד נעילה	12	נעילת המקשים
20	קיצורי דרך	12	נעילת מקשים
82	קישוריות	88, 81, 80, 79, 78	נקודות גישה
31, 29	קלט טקסט	78	נקודות גישה לאינטרנט (IAP)
31	קלט טקסט חוזי		

שעון עולמי 90

ת	
97	תאריך ושעה
92	תוכנה
	תזכורת
90	— הערת לוח שנה
90	תזכורת של לוח שנה
	תיבת דואר
39	— דואר אלקטרוני
24	— קול
36	תיבת דואר יוצא
39	תיבת דואר מרוחקת
37	תיבת דואר נכנס, הודעות
54, 53	תמונות
	ראה מצלמה
103	תמיכה
100	תעודות
14	תפריט

ר	
	רדיו
49	— האזנה
49	— תחנות
101	רשימות
21	רמקול
22	רצועת יד
46	רשימות השמעה
95	רשמקול
77	רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)

ש	
19	שורת אנשי קשר
100	שחזור הגדרות
47	שידור פודקאסטים
25	שיחה ממתניה
23, 22	שיחות
24	— דחייה
35	— הגבלה
102, 101	— הגדרות
25	— ועידה
101	— חיוג חוזר
24	— מענה
27	— משך
25	— סיום
27	שיחות אחרונות
25	שיחות ועידה
87	שיחות נתונים
	שיחות קוליות
	ראה שיחות
15	שירותי Nokia
45	שירים
54	שיתוף מקוון
54	— הפעלה
54	— חשבונות
55	— יצירת הצבות
55	— מציב
54	— נרשם כמנוי
54	שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון
90, 89	שעון
89	שעון מעורר