

Nokia C5-03 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Antennahelyek	25
		Offline üzemmód	26
		Hivatkozások	26
Biztonság	5	A hangerő és a hangszóró szabályozása	27
Az akkumulátor eltávolítása	5	Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás	27
Segítség keresése	6	Távoli lezárás	28
A készülék saját súgója	6	Fülhallgató	28
Terméktámogatás	6	A csuklópánt felerősítése	28
Szoftverfrissítés az éteren keresztül	7	Híváskezdeményezés	29
A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával	7	Hívások	29
Beállítások	8	Hívás közben	29
Hozzáférési kódok	8	Hangpostafiók	30
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	8	Hívás fogadása vagy elutasítása	31
A rendelkezésre álló memóriaterület növelése	9	Konferenciahívás kezdeményezése	31
Kezdő lépések	10	Telefonszámok gyorshívása	32
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	10	Hívás várakoztatása	32
A memóriakártya behelyezése	13	Hanghívás	33
A memóriakártya eltávolítása	14	Napló	33
Az akkumulátor töltése	14	Szövegírás	35
Gombok és alkatrészek	16	Virtuális billentyűzet	36
A készülék bekapcsolása	17	Kézírás	36
Billentyűzár és érintőképernyő	17	Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről	37
Főképernyő	18	Érintésses bevitel beállításai	39
A menü megnyitása	19	Névjegyzék	40
Érintőképernyős műveletek	19	Telefonszámok és e-mail címek mentése	40
A csengőhang módosítása	21	Nevek és telefonszámok kezelése	40
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	21	Alapértelmezett számok és címek megadása	41
Az Ovi Store	21	Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg	41
A készülék	22	Névjegyek másolása	42
Készülékbeállítások	22	SIM-szolgáltatások	42
Beállításvarázsló	22	Üzenetek	44
Tartalom másolása az első alkalommal	22	Az üzenetek főnézete	44
A kijelzőn megjelenő ikonok	23		
Névjegysáv	25		

Üzenetek írása és küldése	44	Fájlok közzététele a Galériából	69
Bejövő üzenetek mappája	46	Nokia Videoközpont	69
Az e-mail beállítása	47	Videofájlok megtekintése és	
E-mail szolgáltatás	47	letöltése	69
Postafiókok	48	Videoinfók	71
Exchange-levelező	50	Saját videók	71
A SIM-kártyán lévő üzenetek		Videofájlok átvitele a számítógépről	72
megtekintése	51	Videoközpont beállításai	72
Szolgáltatói parancsok	51	Internetböngésző	73
Üzenetek beállításai	51	Böngészés az interneten	73
Az Ovi-névjegyzék ismertetése	53	Könyvjelző hozzáadása	73
Csatlakozás a szolgáltatáshoz	54	Feliratkozás webinfókra	74
Bevezetés az Ovi-névjegyzék		Tájékozódás a közeli eseményekről	74
használatába	54	Helymeghatározás (GPS)	75
A készülék testreszabása	55	Tudnivalók a GPS rendszerről	75
A készülék megjelenésének		A támogatott GPS szolgáltatás (A-GPS)	
módosítása	55	ismertetése	75
Üzem módok	56	A készülék helyes tartása	75
Zene mappa	56	Tipppek a GPS-kapcsolat	
Zenelejátszó	56	létrehozásához	76
Ovi Zene	59	Helymeghatározási kérelmek	77
Nokia Podcasting	59	Iránypontok	77
Rádió	61	GPS-adatok	78
Kamera	62	Helymeghatározási beállítások	78
A kamera bekapcsolása	62	Térképek	79
Képrögzítés	62	A Térképek alkalmazás áttekintése	79
Videofelvétel	65	Tartózkodási helyünk és a térkép	
Galéria	65	megtekintése	80
Fájlok megtekintése és		Térképnézet	81
rendszerezése	66	A térkép megjelenésének	
Képek és videók megtekintése	66	módosítása	81
Képek és videofájlok rendszerezése	67	Térképek letöltése és frissítése	82
Online megosztás	67	A helymeghatározási módszerek	
Az Online megosztás	67	ismertetése	82
Előfizetés szolgáltatásokra	67	Hely keresése	83
Fiókok kezelése	68	Helyadatok megtekintése	84
Képeslap létrehozása	68	Egy hely vagy útvonal mentése	84
		Hely küldése barátainknak	85

Bejelölés	85	Átváltó	117
A Kedvencek szinkronizálása	86	Szótár	117
Beszédhangos irányítás letöltése	87		
Az irányító használata	88	Beállítások	118
Egy adott célállomás elérése autóval	88	Készülékbeállítások	118
Navigáció nézet	90	Hívásbeállítás	123
Forgalmi és biztonsági információk lekérése	90	Környezetvédelmi tippek	125
Egy adott célállomás elérése gyalogosan	91	Energiatakarékosság	125
Útvonaltervezés	91	Újrahasznosítás	126
		Termékadatok és biztonsági tudnivalók	126
Kapcsolatok	93		
Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok	93		
Hálózati beállítások	93		
Vezeték nélküli LAN	94		
Hozzáférési pontok	97		
Hálózati kapcsolat bezárása	100		
Szinkronizálás	101		
Adatok szinkronizálása az Ovi-szinkronizálás segítségével	101		
Bluetooth-kapcsolat	102		
Adatátvitel USB-kábel használatával	106		
Számítógépes kapcsolatok	106		
Adminisztratív beállítások	107		
Keresés	108		
Tudnivalók a Keresés alkalmazásról	108		
Keresés indítása	108		
Egyéb alkalmazások	109		
Óra	109		
Naptár	110		
Fájlkezelő	111		
Quickoffice	112		
Alkalmazáskezelő	112		
RealPlayer	115		
Rögzítő	116		
Jegyzet írás	117		
Számítási műveletek	117		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT



A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Segítség keresése

A készülék saját súgója

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók > Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:



Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.



Hivatkozás egy megbeszéltek alkalmazásra.

Az útmutató olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közötti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet, vagy mobilkészülék használata esetén a www.nokia.mobi/support webhelyet. Emellett választhatjuk a készülék **Menü > Alkalm.-ok > Súgó** lehetőségét is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a készüléket. Kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort. Egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a készüléket.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása
- A készülék szoftverének frissítése

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt szervízbe adnánk a készüléket, készítsünk biztonsági mentést az adatokról.

Szoftverfrissítés az éteren keresztül

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Eszközök > Szoftverfriss.** lehetőséget.

A Szoftverfrissítés szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e új verziók a telefonra telepített szoftverhez vagy a többi alkalmazáshoz, és letölthetjük azokat készülékünkre.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

Előfordulhat, hogy miután a Szoftverfrissítő segítségével frissítettük a készülékszoftvert vagy az alkalmazásokat, a felhasználói útmutatóban vagy a súgóknak már nem lesz naprakészek a frissített alkalmazásokra vonatkozó útmutatások.

A rendelkezésre álló frissítések letöltéséhez válasszuk az lehetőséget. Ha bizonyos frissítéseket nem kívánunk letölteni, válasszuk ki azokat a listából.

Egy adott frissítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az lehetőséget.

Az előző frissítések állapotának megtekintéséhez válasszuk a lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Frissítés számítógépről — a készülék tartalmának frissítése a számítógépről. Ez az opció helyettesíti a Frissítés indítása lehetőséget abban az esetben, ha csak a számítógépes Nokia Szoftverfrissítő alkalmazással letölthető frissítések állnak rendelkezésre.

Frissít. előzm. megtekint. — az előző frissítések állapotának megtekintése.

Beállítások — a beállítások, például a frissítések letöltéséhez használt alapértelmezett hozzáférési pont, módosítása.

Garanciavállalás kizárása — a Nokia licencszerződés megtekintése.

A készülék szoftverének frissítése számítógép használatával

A készülék szoftverének frissítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazást. Ehhez egy kompatibilis számítógépre, nagysebességű internetkapcsolatra, és a számítógéphez való csatlakozáshoz használt kompatibilis USB-kábelre van szükség.

További ismertetésért és a Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com/suite webhelyre.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Hozzáférési kódok

PIN-kód — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4-8 számjegy) általában a SIM-kártyával együtt kapjuk meg.

PIN2-kód — Ezt a kódot (4-8 számjegy) bizonyos SIM-kártyákkal együtt kapjuk meg, és az a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Ha elfelejtettük a hozzáférési kódot, akkor fordulunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot vagy PIN2-kódot adunk meg, akkor a készülék blokkolja a kódot. A blokkolás feloldásához szükségünk van a PUK- vagy a PUK2-kódra.

PUK-kód és PUK2-kód — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, fordulunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

IMEI-szám — Ez a szám (15 számjegy) a GSM-hálózatokban az érvényes készülékek azonosítására szolgál. A kód használatával, például az ellopott készülékeket le lehet tiltani a hálózatról. A készülék IMEI-száma az akkumulátor alatt található.

Biztonsági kód (lezárókként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. A kódot megadhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth-kapcsolatot használó funkciók, illetve azok háttérben való futtatása egyéb funkciók használata közben, növelik az akkumulátor energiafelhasználását. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.

- A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. A WLAN funkció kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha rendelkezésre áll** értéket választottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges beállítás** beállítását.
- A Térképek alkalmazás térképadatakat tölt le, amikor a térképen új területekre mozgunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.
- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék 3G-hálózatot keres. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak a GSM-hálózatot használja, válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Kapcsolatok > Hálózat > Hálózatmód > GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál módosíthatjuk a kijelző fényerejét, valamint megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Telefon > Kijelző > Fényerő vagy Megvilágítás időtűllépése** lehetőséget.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. Más, éppen nem használt alkalmazásra történő átváltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menü gombot, majd válasszuk ki a megfelelő alkalmazást.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Több szabad helyre van szüksége a készülék memóriájában az új alkalmazások és a tartalom számára?

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkészítő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriaegységben kevés a hely.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Vigyünk át adatokat a behelyezett kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájkezelőben vagy a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbi elemek távolíthatók el:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek és a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Galériában A fájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.

Kezdő lépések

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.




Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.




Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve a SIM-kártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:


- 1 Vegyük le a hátlapot.

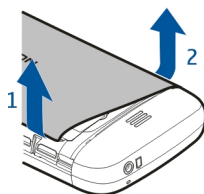

- 2 Ha a készülékben van akkumulátor, vegyük ki azt.

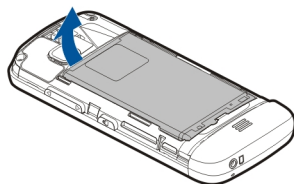


- 3 A nyitáshoz csúsztassuk el a SIM-kártyatartót.

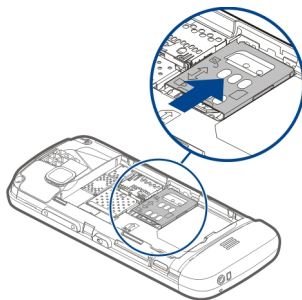


- 4 Emeljük fel a SIM-kártya tartóját.




- 5 Győződjünk meg arról, hogy a SIM-kártya érintkezőfelülete a készülék felé néz, majd csúsztassuk a kártyát a SIM-kártyatartóba.

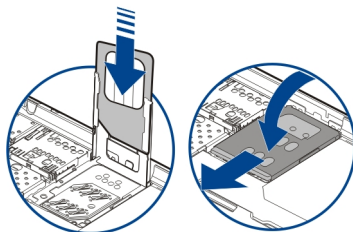

- 6 Hajtsuk vissza a SIM-kártya tartóját. A lezáráshoz csúsztassuk el a SIM-kártyatartót.
7 Ügyeljünk az akkumulátor csatlakozóira, majd helyezzük be az akkumulátort.

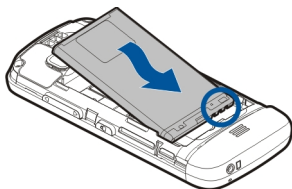

- 8 A fedél visszahelyezéséhez előbb irányítsuk a felső rögzítőzárakat a nyílások felé, majd nyomjuk lefelé a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

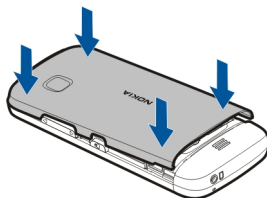


Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (offline) üzemmódban használhatjuk.

A memóriakártya behelyezése


Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




- 1 Vegyük le a hátlapot.

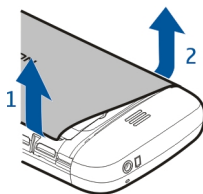


- 2 Ellenőrizzük, hogy a kompatibilis memóriakártya érintkezői lefelé néznek-e, majd helyezzük a kártyát a kártyatartóba.

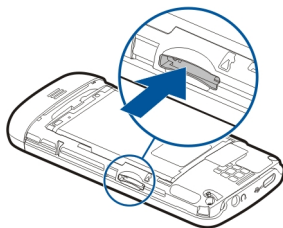

- 3 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a helyére nem kattan.

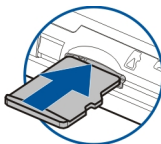

- 4 Helyezzük vissza a hátlapot.

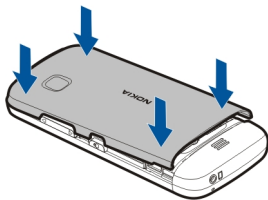

A memóriakártya eltávolítása


 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

- 1 Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, mielőtt eltávolítanánk a memóriakártyát, nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **m.kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Amikor **Eltávolítja a memóriakártyát? Néhány alkalmazás be lesz zárva.** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- 3 Amikor megjelenik a **Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot** üzenet, nyissuk ki a készülék hátsó fedelét, majd nyomjuk a kártyát befelé, amíg kattantást nem hallunk.
- 4 Húzzuk ki a memóriakártyát, majd helyezzük vissza a hátsó fedelet. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** lehetőséget.

Az akkumulátor töltése

Készülékünk akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a készülék első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.

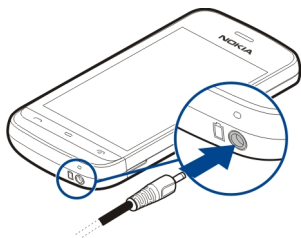

- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.


Töltés USB-kábel használatával

USB-kábel segítségével is feltölthetjük az akkumulátort, ha nincs fali csatlakozónk. Töltés közben adatátvitelre is lehetőség van. Az USB-kábel használatával történő töltés hatékonysága változó lehet, ezért sokáig is tarthat, amíg a töltés megkezdődik, és használatba vehetjük a készüléket.


- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk a készüléket egy másik kompatibilis USB eszközhez.
Attól függően, hogy milyen típusú eszközt használunk a töltéshez, a töltés megkezdésére esetleg egy ideig várni kell.
- 2 Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

A készüléket csak olyan eszközhez csatlakoztassuk, amely rendelkezik USD-IF logóval


Gombok és alkatrészek

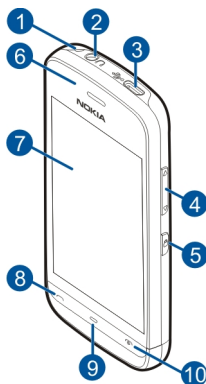

- 1 Csuklópánt tartója
- 2 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 3 Micro USB-csatlakozó
- 4 Hangerő/nagyítás gomb
- 5 Billentyűzár gomb
- 6 Hallgató
- 7 Érintőképernyő
- 8 Hívás gomb
- 9 Menü gomb
- 10 Vége gomb/bekapcsológomb
- 11 A kamera lencséje
- 12 Hangszóró
- 13 Töltőcsatlakozó
- 14 Mikrofon

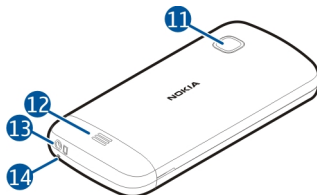

A készülék bekapcsolása

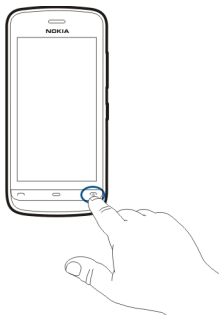

- 1 Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
- 2 Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a **X** lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
- 3 Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
- 4 Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtt és a délután közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.

Billentyűzár és érintőképernyő

Az érintőképernyő és a gombok lezárásához nyomjuk meg a készülék oldalán található billentyűzár gombot.

A feloldáshoz nyomjuk meg a készülék oldalán található billentyűzár gombot, majd a képernyőn válasszuk a feloldás ikont.

Amikor az érintőképernyőt és a billentyűzetet lezárjuk, az érintőképernyő kikapcsol, és a billentyűzet inaktív lesz.


A képernyő és a billentyűzet automatikusan lezáródhat, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk.

Az automatikus kijelző- és billentyűzár-beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár > Aut. bill.zár időtartama** lehetőséget.

Főképernyő

A Főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek

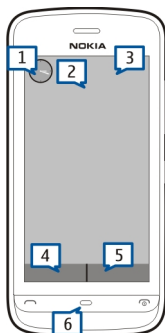

Az óra alkalmazás megnyitásához érintsük meg az órát (1).

A Főképernyőn a naptár megnyitásához vagy az üzemmód módosításához, érintsük meg a dátumot, vagy az üzemmód nevét (2).

A kapcsolódási beállítások (☞) megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető vezeték nélküli hálózatok megtekintéséhez (ha a WLAN hálózatok keresése engedélyezett), illetve az elmulasztott események megtekintéséhez érintsük meg a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a ☐ (4) lehetőséget, illetve ha a névjegysáv aktív, a **Telefon** lehetőséget.

A Névjegyzék megnyitásához válasszuk a ☐ (5) lehetőséget, illetve ha a névjegysáv aktív, a **Névjegyzék** lehetőséget.

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

A névjegysáv használata

Ha névjegyeket szeretnénk felvenni a névjegysávra, a főképernyőn válasszuk az  lehetőséget, válasszuk ki a névjegyet, és kövessük a megjelenő utasításokat.

A névjegyeket a telefon memóriájába kell menteni.

Ha új névjegyet szeretnénk felvenni a névjegyzékbe, válasszuk az  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük a megjelenő utasításokat.

A névjegysávról felvett névjegyek mentési helye mindig a telefon memóriája.

A Főképernyő témájának módosítása

A főképernyőtéma vagy a hivatkozások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Főképernyő** lehetőséget.

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

A menüben levő alkalmazás vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a megfelelő elemet.

Érintőképernyős műveletek

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg egyszer az alkalmazást vagy az elemet.

A megnyitott elemhez rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha elérhető, akkor válasszuk ki a megfelelő ikont az eszköztárról.

Funkciók gyors elérése

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó lehetőségeket tartalmazó előugró menü. Például kép küldéséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve az adott képet, majd az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő opciót.

Tipp: Az egy adott megnyitott elemhez, pl. képhez vagy videófájlhoz tartozó opciók megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói útmutatóban az alkalmazások vagy elemek érintéssel történő megnyitását "kiválasztás"-nak nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó menüelemek nyíllal vannak egymástól elválasztva.

Például az **Opciók** > **Súgó** lehetőség kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** elemet.


Elem húzása máshová

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn. Az elem követi az ujjunkat.

Egy weboldalon történő felfelé vagy lefelé történő lapozáshoz ujjunkkal húzzuk az oldalt a megfelelő irányba.

Lapozás

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, majd hirtelen mozdulattal csúsztassuk ujjunkat a kívánt irányba.

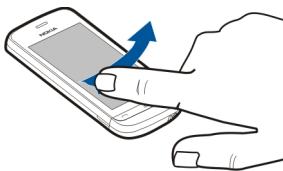

Képek megtekintésekor a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez lapozza a képet balra vagy jobbra.

Görgetés

Egy görgetősávval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetősáv csúszkáját.

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, csúsztassuk a képernyőt felfelé vagy lefelé, majd emeljük fel ujjunkat. A képernyő tartalma olyan sebességgel és irányba fog gördülni, amilyen erővel és amely irányba addig mozgattuk. Gördülő lista elemének kiválasztásához és a mozgás leállításához érintsük meg a kívánt elemet.

Tipp: Az ikonok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra. Nem minden ikonhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő háttérvilágítása

Az érintőképernyő háttérvilágítása kialszik, ha egy ideig nem érintjük meg a képernyőt. Az érintőképernyő háttérvilágításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt. Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a háttérvilágítást.

A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Személyes > Üzem módok** lehetőséget.

Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, helyzeteknek vagy hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat.

Üzem mód testreszabásához lapozzunk az üzemmódhoz, és válasszuk a **Testreszabás** lehetőséget.

Az Ovi by Nokia szolgáltatás

 Az Ovi by Nokia szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Játékok, alkalmazások, videók és csengőhangok letöltése a készülékre
- Tájékozódás az ingyenes gyalogos és autós navigáció segítségével, útvonaltervezés, helyek megjelenítése a térképen
- Ingyenes Ovi E-mail fiók
- Zeneszámok vásárlása

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országonként vagy régióinként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak eléréséhez látogassunk el a www.ovi.com oldalra, majd ott regisztráljuk saját Nokia-fiókunkat.

További segítség és tájékoztatás a www.ovi.com webhelyen található.

Az Ovi Store

 Az Ovi-áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Az elemek egy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell, és azokat bankkártyával vagy telefonszámlánk részeként fizethetjük ki. Az, hogy mely fizetési módok állnak rendelkezésünkre, szolgáltatónktól, illetve attól függ, mely országban élünk. Az Ovi-áruház

mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

A készülék

Készülékbeállítások



A Telefonbeállítás alkalmazás például a következőkre nyújt lehetőséget:

- A területi beállítások (például a készülék nyelvének) megadása.
- Adatátvitel régebbi készülékünkről.
- A készülék testreszabása.
- Az e-mail fiókok beállítása.
- Ha feliratkozunk a My Nokia szolgáltatásra, Nokia készülékünkhöz ingyenes tanácsokat, ötleteket és támogatást kaphatunk. A készülékekhez megjelenő új szoftverfrissítésekről szintén kaphatunk értesítéseket.
- Az Ovi-szolgáltatások aktiválása.

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor megjelenik a Telefonbeállítás alkalmazás. Az alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Eszközök > Tel. telepít.** lehetőséget.

Beállításvarázsló

A Beállításvarázsló használatával megadhatjuk az e-mail- és a kapcsolatbeállításokat. A Beállításvarázsló rendelkezésre álló beállítási lehetőségei függenek a készülék szolgáltatásaitól, a SIM-kártyától, a szolgáltatótól, valamint a Beállításvarázsló adatbázisában található adatoktól.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Eszközök > Beáll.varázsz.** lehetőséget.

A Beállításvarázsló lehető legjobb működése érdekében tartsa a SIM-kártyát a készülékben. Ha a SIM-kártya nincs a készülékbe helyezve, akkor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szolgáltató — szolgáltatótól függő beállítások konfigurálása, például MMS-, internet-, WAP- és hírsatorna-beállítások.

E-mail beállítása — a POP-, az IMAP- vagy az Exchange-levelező fiók beállítása.

A szerkeszthető beállítások eltérőek lehetnek.

Tartalom másolása az első alkalommal

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Eszközök > Másoló** lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki az adatátvitelhez használandó kapcsolattípust, majd csatlakoztassuk a készülékeket. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
Ha kapcsolattípusként Bluetooth-kapcsolatot választottuk, a készülékek párosítására is szükség lehet.
- 3 A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Általános ikonok

	Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.
	A készülék a bejövő hívásokat és üzeneteket rezgéssel jelzi.
	Ébresztés van beállítva.
	Időzített üzemmód van használatban.

Hívásjelző ikonok

	Nem fogadott hívásunk van.
	A bejövő hívások egy másik telefonszámra vannak átirányítva (hálózati szolgáltatás).
	A készülék készen áll internethívás kezdeményezésére vagy fogadására.

Üzenetekkel kapcsolatos ikonok

	Olvasatlan üzenetei vannak. Ha az ikon villog, akkor lehet, hogy a SIM-kártyán megtelt az üzenetek tárolására fenntartott hely.
	Új e-mailünk érkezett.
	A Kimenő mappában üzenetek várákoznak elküldésre.

A hálózati kapcsolatokról tájékoztató ikonok

	A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
3G	A telefont 3G-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
3.5G	A 3G hálózatban elérhetővé válik a nagy letöltési sebességű csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA), illetve a nagy feltöltési sebességű csomagkapcsolt adatátvitel (HSUPA) (hálózati szolgáltatás).
	A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	A csomagkapcsolt adatátviteli EGPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	A csomagkapcsolt adatátviteli 3G-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat fel van függesztve, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	HSDPA (high-speed downlink packet access – nagy sebességű csomagkapcsolt adatletöltési kapcsolat) aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat fel van függesztve, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	WLAN-kapcsolat érhető el (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat titkosított. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat nincs titkosítva.

Csatlakozást jelző ikonok

	A Bluetooth funkció aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a készülék adatokat küld. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
	USB-adatkábel csatlakoztatva a készülékhez.
	A GPS-kapcsolat aktív.
	A készülék szinkronizálást végez.
	Kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.

Névjegysáv

Ahhoz, hogy névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, a főképernyőn válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A névjegyhez tartozó személlyel való kommunikációhoz válasszuk ki a névjegyet és a következő lehetőségek egyikét:

 — a partner felhívása.

 — üzenet küldése a partnernek.

 — Ovi-névjegyre mutató hivatkozás hozzáadása. Ha beszélgetni szeretnénk egy Ovi-partnerünkkel, akkor válasszuk ki a megfelelő partner névjegyet. Ekkor a  ikon jelenik meg. A csevegés elindításához válasszuk ki az ikont.

 — a partner webinfóinak frissítése.

Egy partnerhez tartozó korábbi kommunikációs események megtekintéséhez válasszunk ki egy partnert. Egy kommunikációs esemény adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az eseményt.


A nézet bezárásához válasszuk a **Opciók** > **Kilép** lehetőséget.

Antennahelyek


Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Mobiltelefon antennája

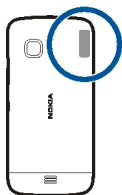

GPS-antenna



A Bluetooth- és a WLAN-kapcsolat antennája

Offline üzemmód

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli mobilhálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Az offline üzemmód bekapcsolása

Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor próbálunk üzenetet küldeni a mobilhálózaton keresztül, akkor az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek későbbi elküldés céljából.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód bekapcsolása után a vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használhatjuk például az e-mail üzenetek elolvasásához vagy az interneten való böngészéshez. Offline üzemmódban a Bluetooth-kapcsolatot is használhatjuk. A WLAN- és a Bluetooth-kapcsolat használatakor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Hivatkozások

A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menü gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartjuk lenyomva az 1-es gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

A telefonhívás vagy a hangfájlok hangerejének beállítása

Használjuk a hangerőgombokat.



A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használata

Válasszuk a **Hangszóró be** lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolása

Válasszuk a **Készülék be** lehetőséget.

Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Szenzorok — Szenzorok bekapcsolása.

Elforgatásvezérlés — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzések elhalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőkép-elforgatást.

Távoli lezárás

A készüléket távolról lezárhatjuk egy előre megadott szöveges üzenet segítségével. A memóriakártyát is lezárhatjuk távolról.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása


- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenetet (5–20 karakter), adjuk meg ismét, majd írjuk be a biztonsági kódot.

A készülék lezárása távolról


Írjuk meg az előre megadott szöveges üzenetet, és küldjük el a készülékre. A készülék lezárásának feloldásához meg kell adnunk a biztonsági kódot.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.

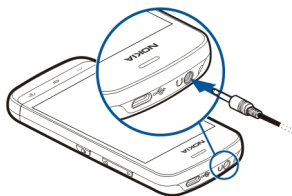

A csuklópánt felerősítése

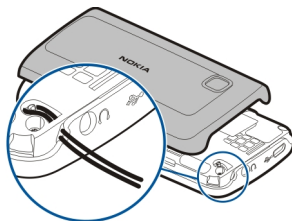

Híváskezdeményezés

Hívások

- 1 A főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a  gombot.
Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.
A vége gomb megnyomásakor az aktív hívás akkor is befejeződik, ha egy másik alkalmazás meg van nyitva.

Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Lépjük a kívánt névre. Vagy válasszuk a keresési mezőt a név első betűinek vagy karaktereinek a beírásához, majd lépünk a kívánt névhez.

A telefonszám felhívásához nyomja meg a Hívás gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

Az alábbi lehetőségek használatához előbb nyomjuk meg a billentyűzár gombot, hogy feloldjuk a készülékzárát.

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásba helyezése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra történő átirányításához válasszuk az **Opciók** > **BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

Visszaváltás a készülékre

Válasszuk a  lehetőséget.

Hívás befejezése

Válasszuk a  lehetőséget.

Váltás az aktív és tartásba helyezett hívás között

Válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.

Tipp: Aktív hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot. A tartásba helyezett hívás visszavételéhez nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTML-hangparancsok küldése

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **DTMF küldése** lehetőséget.
- 2 Írjuk be vagy válasszuk ki a névjegyzékből a DTMF-karakterláncot.
- 3 Várakozási (w) vagy szünet (p) karakter beírásához nyomjuk meg ismételten a * gombot.
- 4 A hang elküldéséhez válasszuk ki a kívánt hangot. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezése és felcserélése egy másik bejövő hívásra

Válasszuk az **Opciók** > **Átváltás** lehetőséget.

Az összes hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

A hanghívás közben használható lehetőségek többsége hálózati szolgáltatás.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1** gombot.

- 1 A hangpostafiók számának megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget, és válasszuk ki a megfelelő postafiókot. Válasszuk ki és tartjuk kijelölve az aktuális számot.
- 2 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadása

Nyomjuk meg a Hívás gombot

A bejövő hívások csengőhangjának elnémítása

Válasszuk a  lehetőséget.

SMS küldése a hívó félnek a hívás elutasításáról

Válasszuk az **Üzen.küldés** lehetőséget, írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a hívás gombot. A válaszüzenet elküldésével tájékoztathatjuk a hívó felet, hogy a hívást nem tudjuk fogadni.

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás > Hanghívásokat > Ha foglalt** funkciót, akkor a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti.

A Híváselutasítás üzenettel funkció bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Híváselutasítás üzenettel > Igen** lehetőséget.

Általános híváselutasítási üzenet írása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Üzenetszöveg** lehetőséget, végül írjuk meg az üzenetet.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd a hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk a  lehetőséget.

Lépünk a résztvevő nevére, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.

Egy résztvevő kiléptetése a konferenciabeszélgetésből

Válasszuk a  lehetőséget, lépünk a kívánt résztvevő nevére, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Gyorshívás** lehetőséget.

- 1 Ha telefonszámot szeretnénk az egyik gyorshívógombhoz hozzárendelni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk lenyomva azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni, válasszuk az előugró menü **Hozzárend.** parancsát, majd válasszuk ki a kívánt telefonszámot a névjegylistáról.
Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

A híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd végül a hívás gombot.

Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva, a híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő gyorshívógombot.

Hívás várakoztatása

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) funkció használatával egy folyamatban lévő hívás közben válaszolhatunk egy beérkező hívásra.

A hívásvárakoztatás bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Hívás > Hívás > Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Tartásba helyezett hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.

Az aktív és a tartásban lévő hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók > Felcserélés** lehetőséget.

A tartásban lévő hívás és az aktív hívás összekapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Átadás** lehetőséget. Ekkor kilépünk a hívásokból.

Az aktív hívás befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Mindkét hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan létrehozza a névjegyekhez tartozó hangmintákat.

Névjegyhez tartozó hangminta meghallgatása

- 1 Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímké adatai** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a névjegyadatokhoz, és válasszuk az **Opciók > Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

- 1 Hanghívás indításához a főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A készülék lejátsza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Napló

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hív.

Információkat tekinthetünk meg a legutóbbi hívásokról.

Válasszuk az **Menü > Alkalm.-ok > Napló és Legut. hívások** pontot.

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások listájának megtekintése

Válasszuk a **Nem fogadott, Fogadott hívások** vagy a **Tárcsáz. számok** lehetőséget.

Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Mentés a Névjegyzékbe — a legutóbb tárcsázott számok listáján lévő telefonszám mentése a névjegyzékbe.

Lista törlése — a kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.

Beállítások — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Napló** lehetőséget.

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok során küldött és fogadott adatok mennyiségének ellenőrzése

Válasszuk a **Adatszámológó > Elküldött vagy Fogadott** lehetőséget.

Az elküldött és a fogadott adatokra vonatkozó információ törlése

Válasszuk a **Adatszámológó > Opciók > Számológók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Hívás időtartama

Megtekinthetjük a legutóbbi, a tárcsázott és a fogadott hívások becsült időtartamát.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Napló és a Hívás időtartama** lehetőséget.

Az összes kommunikációs esemény nyomon követése

Az általános naplóban tekinthetjük meg a kommunikációs eseményekre, például a hanghívásokra, a szöveges üzenetekre, illetve a készüléken mentett adatkapcsolatokra és vezeték nélküli (WLAN) kapcsolatokra vonatkozó információkat.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Napló** lehetőséget.

Az általános napló megnyitása

Nyissuk meg az általános napló lapját  .

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, a multimédia üzenetközponttal vagy a böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat adatainak megtekintése

Lépünk a bejövő vagy kimenő csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat eseményére (GPRS jelöli), és válasszuk ki a kapcsolat eseményét.

Telefonszám másolása a naplóból

Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a számat, majd az előugró menüben válasszuk a **Szám használata > Másolás** lehetőséget. A telefonszámot például beilleszthetjük szöveges üzenetbe.

A napló szűrése

Válasszuk az **Opciók > Szűrés** lehetőséget, majd válasszunk egy szűrőt.

A naplózás időtartamának megadása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.

Szövegírás

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata esetén a karaktereket ujjunkkal megérintve írhatunk be szöveget.

Érintsük meg bármelyik beviteli mezőt a betűk, számok és speciális karakterek beírásához.


A készülék a kiválasztott beviteli nyelvhez tartozó beépített szótár segítségével ki tudja egészíteni a szavakat. A készülék a beírtak alapján megtanulja az új szavakat.

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzetet akkor is használhatjuk, ha a kijelző fekvő helyzetben van.

A virtuális billentyűzet aktiválásához válasszuk a  > **QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget.

Ha a virtuális billentyűzetet teljes kijelzős módban jelenítjük meg, a gombok megérintéséhez az ujjunkat is használhatjuk.

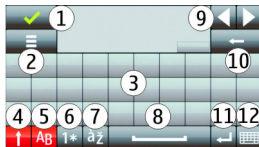

- 1 Bezárás – A virtuális billentyűzet bezárása.
- 2 Bevitel menü – Az érintőképernyős bevitel opciói menü megnyitása, amelyben például az **Írás nyelve** parancs található.
- 3 Virtuális billentyűzet
- 4 Shift és Caps Lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A Caps Lock bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a Caps Lock be van kapcsolva.
- 5 Betűk
- 6 Számok és speciális karakterek
- 7 Ékezetek
- 8 Szóközbillentyű
- 9 Áthelyezés – a kurzor áthelyezése.
- 10 Backspace (törlés)
- 11 Enter – A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb funkciókra az adott helyzeteknek megfelelően használható (például a böngésző webcím mezőjében az Ugrás ikonként működik).
- 12 Beviteli mód – A beviteli mód kiválasztása. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik.

Kézírás


A kézírás-felismerés által támogatott beviteli módok és nyelvek területenként változhatnak és nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

A kézírás mód bekapcsolásához válasszuk a  > **Kézírás** lehetőséget.

Olvasható, függőleges karaktereket írjunk a beviteli területre, és a karakterek között hagyjunk egy kis helyet.

Ahhoz, hogy a készüléket betanítsuk kézírásunkra, válasszuk a  > **Kézírás betanítása** lehetőséget.

Betűk és számok beírásához (alapértelmezett mód) a szokásos módon írjuk le a szavakat. A számbeviteli mód kiválasztásához válasszuk a  lehetőséget. A nem latin karakterek beírásához válasszuk ki a megfelelő ikont, ha van ilyen.

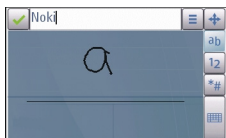

A speciális karaktereket úgy írjuk be, ahogy szokásos módon írnánk, vagy válasszuk a  lehetőséget és a kívánt karaktert.

Karakterek törléséhez vagy a kurzor visszafelé mozgathatásához lapozzunk visszafelé (lásd az 1. ábrát).

Szóköz beillesztéséhez lapozzunk előrefelé (lásd az 2. ábrát).



Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos, gombokkal és számokkal rendelkező billentyűzetet használnánk.



- 1 Bezárás - Bezárja a virtuális billentyűzetet (**Alfanumer. billentyűzet**).
- 2 Bevitel menü - Megnyitja az érintőképernyős bevitel menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs. és a Írás nyelve** parancs található.
- 3 Szövegbevitel jelzése – Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- vagy kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű- és számmód között.
- 4 Beviteli mód - Egy előugró ablakban kiválaszthatjuk a beviteli módot. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik. A rendelkezésre álló beviteli módok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy az automatikus beviteli módot (szenzorbeállítások) bekapcsoltuk-e vagy sem.
- 5 Nyílombok – Lapozás balra vagy jobbra.
- 6 Backspace
- 7 Számok
- 8 Csillag - Egy speciális karaktertáblát nyit meg.
- 9 Shift - Váltás a kis- és nagybetűs mód között, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve váltás a betű- és a számmód között.

Hagyományos szövegbevitel

Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort), és írjuk be a következő betűt.

Szóköz beszúrásához érintsük a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, érintsük meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel használatával a szavak bármelyikét egyetlen gombnyomással beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztője esetén be szeretnénk kapcsolni, válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel bekap.** lehetőséget. Választhatjuk a  > **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget is.
- A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer használjunk. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a „Nokia” szó beírásához használjuk a következő gombokat: **6** – **N**, **6** – **o**, **5** – **k**, **4** – **i** és **2** – **a**.
Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.
- Miután sikeresen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz mozgassuk a kurzort jobbra, szóköz beírásához pedig válasszuk a **0** gombot.
Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.
Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a **Beír** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.
- Kezdjük el írni a következő szót.

Érintéses bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Érintők. bevitel** lehetőséget.

Az érintőképernyő szövegbeviteli tulajdonságainak beállításához válasszunk a következők közül:

Kézírás betanítása — Nyissa meg a Kézírás betanítása alkalmazást. Tanítsuk be a készüléket, hogy könnyen felismerje kézírásunkat. Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

Írás nyelve — Adjuk meg, hogy a készülék kézírásunk mely nyelvspecifikus karaktereit ismerje fel, és hogy milyen legyen a virtuális billentyűzet kiosztása.

Írás sebessége — az írás sebességének beállítása.

Segédvonal — az írási terület vonalvezetőinek megjelenítése vagy elrejtése. A vezetővonalak segítenek egyenesen írni, és a készüléket is segítik az írás felismerésében.

Tollvastagság — a ceruzával írt karakterek vonalvastagságának kiválasztása.

Írás színe — a ceruzával írt karakterek színének kiválasztása.

Írányított keresés — az irányított keresés bekapcsolása.

Érintőkijelző kalibrálása — az érintőkijelző kalibrálása.

Névjegyzék

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Ha a névjegyzéket a főképernyőn szeretnénk megjeleníteni, a főképernyő-témától függően válasszuk a **Névjegyzék**, illetve a  lehetőséget.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Lehetőségünk van barátaink telefonszámainak, e-mail címeinek és egyéb adatainak a névjegyzékbe történő mentésére.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk a **Opciók > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt mezőt, majd írjuk be az adatokat. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Névjegyadatok szerkesztése

Válasszuk ki a névjegyet, majd a **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Adatok hozzáadása egy névjegyhez

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Nevek és telefonszámok kezelése

Névjegy másolásához, törléséhez, illetve a névjegy másik készülékre névjegykártyaként történő elküldéséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a megfelelő névjegyet, majd

válasszuk a **H.ad. kedvencekhez**, a **Szerkesztés** vagy a **Küldés névjegyként** lehetőséget.

Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók > Megjelölés/elvetés** lehetőség kiválasztásával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangminta meghallgatásához lapozunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók > Hangcímke adatai > Opciók > Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

Névjegyek bevétele vagy a hangutasítások szerkesztése közben a különböző névjegyekhez és utasításokhoz ne használjunk rövid, hasonló neveket.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Alapértelmezett számok és címek megadása

Ha egy névjegyhez több szám vagy cím tartozik, alapértelmezett szám, illetve cím beállításával egyszerűbbé tehetjük a személy felhívását, illetve az üzenetküldést. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a névjegyet, majd a **Opciók > Alapbeállítások** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt az alapbeállítást, amelyhez számot vagy címet szeretnénk felvenni.
- 4 Válasszuk ki az alapértelmezettként beállítani kívánt számot vagy címet.
- 5 Az Alapbeállítások nézetből való kilépéshez és a módosítások mentéséhez érintsük meg a képernyőt az ablakon kívül.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot adhatunk meg, valamint képet vagy híváskor megjelenő szöveget adhatunk a névjegyekhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

További mezők hozzáadása a névjegyadat nézethez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának megadása

Válasszuk ki a névjegyet vagy a névjegycsoportot, válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd válasszuk csengőhangot.

Csengőhang eltávolítása a névjegyről

Válasszuk az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhanglistából.

Kép hozzáadása névjegyhez

Válasszuk ki egy névjegyet a készülék memóriájába mentett névjegyek közül, válasszuk a **Opciók** > **Új kép** lehetőséget, és válasszuk egy képet a **Galéria** alkalmazásból.

Híváskor megjelenítendő szöveg megadása névjegyhez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Hívás figyelmezt. szöveg** lehetőséget. Írjuk be a hívás közben megjelenő szöveget, majd válasszuk az  lehetőséget.

A névjegyhez tartozó kép megtekintése, módosítása vagy eltávolítása.

Válasszuk ki egy névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Kép** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Névjegyek másolása

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

A másolás elindításához válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem szeretnénk a SIM-kártyán található névjegyeket a készülékre másolni, akkor válasszuk a **Nem** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzék mappában megtekinteni. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

A SIM-kártyán tárolható névjegyek száma korlátozott.

A SIM-kártyán tárolt névjegyek megjelenítése a névjegyzékben

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek > SIM-memória** lehetőséget.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára.

Névjegyek másolása a SIM-kártyára

Lépünk egy névjegyre, majd válasszuk az **Opciók > Másolás > SIM-memória** lehetőséget.

Az új névjegyek mentéséhez használt alapértelmezett memória kiválasztása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapért. mentési mem. > Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

A készülék memóriájában tárolt névjegyek több telefonszámot és egy képet is tartalmazhatnak.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék és Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be vagy **Rögzített tárcsáz. törlése** — a rögzített tárcsázás be- vagy kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Hozzáadás Névjegyz.-ből — névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Üzenetek

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozása

Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található mentett üzenetek használatával elkerülhetjük, hogy a gyakran küldött üzeneteket ismételtelen meg kelljen írunk. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

 **Bejövő** — a beérkezett üzenetek, az e-mailek és a hálózati hírszolgáltatási üzenetek kivételével.

 **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.

 **Piszkozatok** — az el nem küldött piszkozatok.

 **Elküldött** — A legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolat használatával elküldött üzenetek. Megadhatjuk az ebbe a mappába menthető üzenetek számát.

 **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.

 **Kézb. jelentés** — Kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő csatlakozási beállításokat.

Ha a multimédia üzenetbe beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Szöveges üzenet vagy multimédia üzenet küldése

Válasszuk az **Új** üzenet lehetőséget.

Hangüzenet vagy e-mail üzenet küldése

Válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Címzettek vagy csoportok kiválasztása a névjegylistáról

Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.

A szám vagy az e-mail cím kézi beírása

Érintsük meg a **Címzett** mezőt.

Az e-mail vagy a multimédia üzenet tárgyának megadása

Írjuk be az üzenet tárgyát a **Tárgy** mezőbe. Ha a **Tárgy** mező nem látható, akkor a megjelenített mezők kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget.

Az üzenet megírása

Érintsük meg a szövegmezőt.

Objektum hozzáadása üzenethez vagy e-mail üzenethez

Válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő tartalomtípust.

Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.

Az üzenet vagy az e-mail üzenet elküldése

Válasszuk a  lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.



Olvasatlan szöveges üzenet



Olvasatlan multimédia üzenet



Olvasatlan hangüzenet



Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott adatok

Üzenet érkezésekor a főképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg.

Üzenet megnyitása a főképernyőről

Válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget.

Üzenet megnyitása a Bejövő mappában

Válasszuk ki az üzenetet.

Beérkezett üzenet megválaszolása

Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Multimédia üzenetek lekérése

Válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget. Létrejön egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat, amelyen keresztül az üzenet letölthető a készülékre. Az is lehet, hogy értesítést kapunk arról, hogy egy multimédia üzenet várakozik a multimédiaüzenet-központban.

Amikor megnyitunk egy multimédia üzenetet () , kép és üzenet is megjelenhet. A mellékelt hangfájl  ikon jelöli. A mellékelt videofájl  ikon jelöli.

A hangfájl vagy a videofájl lejátszása

Válasszuk ki az ikont.

Multimédia üzenetben található médiaobjektumok megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** parancsot.

Ha az üzenet multimédia bemutatót tartalmaz, a  ikon jelenik meg.

A bemutató lejátszása

Válasszuk ki az ikont.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetekben található adatok mentése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Az internetszolgáltatási üzenetek értesítések (például hírek), amelyek szöveget vagy hivatkozásokat tartalmazhatnak. Az elérhetőségről és az előfizetésről a szolgáltatótól kaphatunk bővebb tájékoztatást.

Az e-mail beállítás

Az e-mail üzenetkezelés beállításához válasszuk az **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Több e-mail fiókot is beállíthatunk, például egy személyes, illetve egy vállalati e-mail fiókot.

Az e-mail fiók főképernyőről való beállításához válasszuk ki a megfelelő bővítményt. Az e-mail fiók beállítását a **Menü > Alkalm.-ok > Eszközök > Beáll.varázs.** lehetőség kiválasztásával is elvégezhetjük.

E-mail szolgáltatás

A Nokia készüléken található e-mail szolgáltatás elvégzi az e-mailek átvitelét meglévő e-mail címünkről a készülékre. Utazás közben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük e-mail üzeneteinket. A szolgáltatás számos olyan internetes e-mail szolgáltatóval működik együtt, amelyeket gyakran használnak a személyes e-mailek kezeléséhez. A szolgáltatás használatakor adatátviteli költségek merülhetnek fel. Az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Az e-mail beállítása a Nokia készüléken

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Eszközök > Beáll.varázs.** lehetőséget.
- 2 A Beállításvarázsló legelső megnyitásakor a szolgáltató beállítása után meg kell adnunk az e-mail beállításokat. Ha korábban már használtuk a Beállításvarázslót, válasszuk az **E-mail beállítása** lehetőséget.
- 3 Az e-mail szolgáltatás aktiválásához fogadjuk el a használati feltételeket.

További tudnivalók: nokia.com/messaging.

Postafiókok

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezniünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezniünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek > Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókot, a készülék kéri annak beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az **Üzenetek** főnézetében látható **Postafiók** helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozás és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltése

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintése

Válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozása

Válasszuk a **Opciók > Üzenet létrehozása > E-mail** lehetőséget.

A távoli postafiókkal fennálló adatkapcsolat megszakítása

Válasszuk a **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók > Csatlakozás** lehetőséget.

Üzenetek letöltése, ha már létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal

Opciók > E-mail letöltése > Új – új üzenetek letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése, **Mind** – minden üzenet letöltése a postafiókból.

Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.

A kapcsolat bezárása és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenet megnyitása offline módban

Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Egy e-mail üzenet mellékleteinek megtekintése

Nyissuk meg az üzenetet, majd válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

E-mail üzenetek automatikus letöltése

Válasszuk az **Opciók > E-mail beállítások > Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

E-mail tartalmának törlése csak a készülékről

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az e-mailt, majd válasszuk az előugró menü **Törlés > Csak telefon** parancsát. Az e-mail a távoli postafiókból nem törlődik.

A készülék létrehozza az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlését követően az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét is el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

E-mail törlése a készülékről és a távoli postafiókból

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az e-mailt, majd válasszuk az előugró menü **Törlés > Telefon és szerver** parancsát.

A készülékről és a kiszolgálóról törlendőnek jelölt e-mail törlésének visszavonása

Válasszuk a **Opciók > Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozikéréseket fogadhatunk és azokra válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

A Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező profiljának és beállításainak megnyitásához vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Alk.beállítások > Üzenetek** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Megtekinthetjük a SIM-kártyán tárolt üzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

- 1 Jelöljük meg az üzeneteket. Válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés** vagy **Összes megjelölése** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a mappák listáját. Válasszuk az **Opciók > Másolás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a mappát, amelybe másolni szeretnénk.
- 4 Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Szolgáltatói parancsok

A szolgáltatói parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Hálózati parancsok** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

A beállítások esetleg előre be vannak állítva a készüléken, illetve azokat megkaphatjuk üzenet formájában is. A beállítások kézzel történő megadásához töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy egy csillag látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes üzenetközpontot vagy hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve újat sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > SMS** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Üzenetközpontok — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.

Használt üzenetközpont — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

Karakterkódolás — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.

Kézbesítési jelentés — Kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

Üzenet típusa — A szolgáltatótól tudhatjuk meg, hogy az üzenetközpont át tudja-e alakítani a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra.

Elődleges kapcsolat — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Válasz útvonala ugyanaz — Az üzenet megválaszolásakor ugyanazon szövegesüzenet-központ telefonszámát használjuk (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kép mérete — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.

MMS-létrehozási mód — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzácsatolni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.

Használt hozzáférési pont — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.

Multimédia letöltése — az üzenetek fogadásának módjának kiválasztása. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózatban és azon kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez. Ha az üzenetközpontból kézi módszerrel szeretnénk letölteni a multimédia üzeneteket, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, illetve ha le szeretnénk tiltani a multimédia üzenetek

fogadását, válasszuk a **Ki** lehetőséget. Az automatikus letöltés nem minden régióban támogatott.

Anonim üz. fogadása — a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

Reklámok fogadása — reklámokat tartalmazó multimédia üzenetek fogadása (hálózati szolgáltatás).

Jelentések fogadása — az elküldött üzenetek állapotának megjelenítése a naplóban (hálózati szolgáltatás).

Jelentésküldés letiltása — annak letiltása, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott üzenetekről.

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A készülék csak hálózati támogatás esetén tudja jelezni, hogy egy elküldött üzenetet megkapott-e vagy elolvasott-e a címzett. A hálózattól és egyéb körülményektől függően ez az információ nem mindig megbízható.

Postafiókok kezelése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek és Opciók > Beállítások > E-mail** pontot.

Az e-mailek küldéséhez és fogadásához használandó postafiók kiválasztása

Válasszuk az **Postafiók** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Postafiók és a benne található üzenetek eltávolítása a készülékről

- 1 Válasszuk a **Postafiók** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Új postafiók létrehozása

Válasszuk a **Postafiók > Opciók > Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A kapcsolati, a felhasználói, a letöltési és az automatikus letöltési beállítások módosítása

Válasszuk az **Postafiók** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Az Ovi-névjegyzék ismertetése

Az Ovi-névjegyzék lehetőséget nyújt arra, hogy kapcsolatban maradjunk a számunkra fontos személyekkel. Az Ovi-közösség segít a névjegyek keresésében és a barátok

megtalálásában. Maradjunk kapcsolatban barátainkkal – csevegjünk, osszuk meg tartózkodási helyünk adatait és jelenléti adatainkat, kísérjük figyelemmel, hogy barátaink mivel foglalkoznak, hol tartózkodnak.

Szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptárat és egyéb tartalmakat Nokia készülékünk és az Ovi.com webhely között. Fontos adatainkat a rendszer naprakészen tárolja készülékünkön és az interneten is. Az Ovi-névjegyzék használatával dinamikussá tehetjük névjegylistánkat, és névjegyeinket biztonságban tudhatjuk az Ovi szolgáltatásban.

A szolgáltatás használatához Nokia felhasználói fiókkal kell rendelkezünk. Hozzuk létre fiókunkat mobilkészülékünkön, vagy látogassunk el számítógépünkön a www.ovi.com webhelyre.

Az Ovi-névjegyzék használatától a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csatlakozás a szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Csatlakozás az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Csatlakozás** lehetőséget, majd adjuk meg a kapcsolattípust. Ha rendelkezésre áll, használjunk WLAN-t.

A kapcsolat megszakítása

Válasszuk az **Opciók > Csatlakozás megszakít.** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használatáért külön díjat kell fizetni. Az adatátviteli díjakat érdeklődj meg a szolgáltatótól.

Válasszuk az **Csatlakozás > Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Kiválasztás — egy elem kiválasztása.

Csatlakozás — csatlakozás a szolgáltatáshoz offline állapot esetén.

Saját profil — saját profiladataink módosítása.

Ajánlás barátnak — partner meghívása az Ovi-névjegyzék szolgáltatásba. A meghívót szöveges üzenetben küldi el a rendszer.

Beállítások — az Ovi-névjegyzék beállításainak módosítása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Bevezetés az Ovi-névjegyzék használatába

Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Az Ovi-névjegyzék szolgáltatás az Ovi része, amely ugyanazokat a fiókatokat használja.

Ha új Ovi-felhasználók vagyunk és legelőször használjuk a szolgáltatást, akkor az Ovi-névjegyzék használatának megkezdéséhez létre kell hoznunk egy Nokia-fiókot és regisztrálnunk kell az Ovi szolgáltatásba.

Nokia-fiók létrehozása

- 1 Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd ha a rendszer kéri, csatlakozzunk az internethez.
- 2 Írja be a kért adatokat.
- 3 Saját profil nézetben írjuk be profiladatainkat. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha számítógépén vagy mobilkészülékén korábban már feliratkozott az Ovi szolgáltatásra, akkor az Ovi-névjegyzéket a meglévő fiókatok használatával veheti igénybe.

Bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe és a szolgáltatás aktiválása

Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd adjuk meg felhasználónevünket és jelszavunkat.

Ha még nem adtuk meg profiladatainkat az Ovi-névjegyzék számára, akkor ezt most tegyük meg, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.

A készülék testreszabása

A készüléket a kezdőképernyő, a hangok és a témák módosításával testreszabhatjuk.

A készülék megjelenésének módosítása

 A készülék kijelzőjén megjelenő elemeket (például háttérképet és a főmenü elrendezését) témák használatával módosíthatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Személyes > Témák** pontot.

Téma bekapcsolása

Válasszuk a **Általános** lehetőséget, majd a kívánt témát, és várjunk egy kis ideig.

A főmenü elrendezésének megváltoztatása

Válasszuk a **Menü** lehetőséget.

A főképernyő megjelenésének módosítása

Válasszuk a **Főképernyőtéma** lehetőséget.

Kép vagy diavetítés beállítása háttérként a főképernyőn

Válasszuk a **Háttérkép** > **Kép** vagy **Diavetítés** lehetőséget.

A főképernyőn hívás érkezésekor megjelenített kép megváltoztatása

Válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzem módok

 Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzemmód neve megjelenik a főképernyőn. Az általános üzemmód használata esetén csak a dátum jelenik meg.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

Zene mappa**Zenelejátszó**

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot, de nem ismeri okvetlenül a fájlformátumok összes változatát és szolgáltatását.

A Zenelejátszóval podcastokat is meghallgathatunk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az interneten történő terjesztésének módja mobil eszközökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Zene lejátszása

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Böngészés a zeneszámok között

Válasszuk ki a kívánt nézetet. A zeneszámok között előadó, album, műfaj és zeneszerző alapján böngészhetünk.

Zeneszám lejátszása

Válasszuk ki a kívánt zeneszámot.


Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a **Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása

A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig válasszuk a  lehetőséget.

Zeneszám előre- vagy visszatekerése

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  vagy a  gombot.

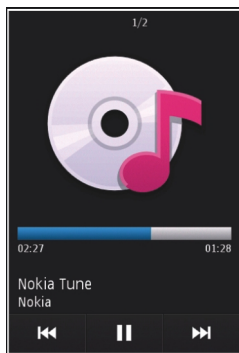

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a Főképernyőre úgy, hogy közben a Zenelejátszó alkalmazás tovább fut a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágyunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Lejátszási listák** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt zeneszámokat abban a sorrendben, ahogy hallani szeretnénk őket.

Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Zeneszám hozzáadása lejátszási listához

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Hozzáadás a listához** lehetőséget.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listából

Lejátszási lista nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd a kívánt lejátszási listát.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Podcastok

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó és a Podcastok** lehetőséget.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítási ponttól folytatódik. Ha egy epizód nem lejátszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Nokia Ovi-lejátszó

A Nokia Ovi-lejátszó használatával zeneszámokat tölthetünk le az Ovi Zene szolgáltatásból, zeneszámokat vihetünk át számítógépünkről a készülékre, valamint zenefájljainkat kezelhetjük és rendezhetjük. A Nokia Ovi-lejátszó letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

A zenék letöltéséhez internetkapcsolattal kell rendelkezniünk.

Zeneszámok letöltése, kezelése és átvitele a számítógép és a mobilkészülék között

- 1 Nyissuk meg számítógépünkön a Nokia Ovi-lejátszó alkalmazást. Ha szeretnénk zeneszámokat letölteni, akkor regisztráljunk vagy jelentkezünk be.
- 2 Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez egy kompatibilis USB-adatkábel segítségével.
- 3 A kapcsolat módjának a készüléken történő kiválasztásához válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Ovi Zene

Az Ovi Zene hálózati szolgáltatással zeneszámokat kereshetünk, böngészhetünk a különböző zenék között, és vásárlás után azokat letölthetjük a készülékre.

Az Ovi Zene szolgáltatás teljesen felváltja majd a Zeneboltot.

Válasszuk a **Menü > Zene > Ovi Zene** lehetőséget.

Zene letöltéséhez regisztrálnunk kell a szolgáltatásba.

A zeneszámok letöltése további költségekkel, valamint nagy mennyiségű adatátvitellel járhat (hálózati szolgáltatás). Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Zene eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. Lehet, hogy az Ovi Zene szolgáltatással való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot.

A hozzáférési pont kiválasztása

Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Az Ovi Zene beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a készüléken előre meghatározták a beállításokat, és azok nem módosíthatók. Az Ovi Zene szolgáltatásban történő böngészés során esetleg lehetőségünk van a beállítások módosítására.

Az Ovi Zene beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az Ovi Zene szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

Válasszuk a **Menü > Zene > Podcasting** lehetőséget.

A Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapért. hozzáfér. pont — Válasszuk ki az internetcsatlakozáshoz használandó hozzáférési pontot.

Keresőszolgált. URL-je — Ha a podcastkereső funkciót szeretnénk használni, adjuk meg a podcastkereső szolgáltatás webcímét.

Letöltési beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mentés helye — A podcastok mentési helyének megadása

Frissítési időköz — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.

Köv. frissítés ideje — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Podcasting alkalmazás.

Letöltési korlát (%) — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.

Korlát túllépése esetén — Annak megadása, hogy mit tegyen a rendszer a korlát túllépése esetén

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

Válasszuk az **Opciók** > **Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Podcastok letöltése

Miután előfizettünk egy podcastra, letölthetjük, lejátszhatjuk és kezelhetjük annak epizódjait.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Podcasting** lehetőséget.

Az előfizetett podcastok listájának megtekintése

Válasszuk a **Podcastok** lehetőséget.

Az egyes epizódok címének megtekintése

Válasszuk ki a podcast címét.

Az epizód a podcast egyik médiafájlja.

Letöltés indítása

Válasszuk ki az epizód címét.

Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Podcast lejátszásának elindítása a letöltés befejeződése előtt

Lépünk egy podcasthoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Előnézet lejátszása** lehetőséget.

A letöltött podcastok a Podcastok mappába kerülnek, de előfordulhat, hogy nem jelennek meg azonnal.

Rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

A rádió némításához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Állomások — mentett rádióállomások megtekintése.

Állomások hangolása — rádióállomások keresése.

Mentés — rádióállomás mentése.

Hangszóró aktiválása vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.

Alternatív frekvenciák — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.

Lejátszás háttérben — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Állomás törléséhez vagy átnevezéséhez válasszuk ki és tartsuk kijelölve az állomás, majd az előugró menüben válasszuk a **Törlés** vagy az **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Állomások hangolása** > **Opciók** > **Kézi hangolás** lehetőséget.

Kamera

A készülék 2592 x 1944 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A kamera bekapcsolása

A kamera aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** alkalmazást.

Képrögzítés

Képek rögzítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
- Ha körülbelül egy percig nem csinálunk semmit a kamerával, az automatikusan energiatakarékos módba kapcsol.

Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés képkészítés közben

Használjuk a nagyítás/kicsinyítés csúszkát.

A kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Rögzített kép megjelen.** > **Be** lehetőséget választottuk):

 — kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával.

Ha a képet a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a  lehetőséget.

 — kép feltöltése kompatibilis online albumba.

 **Törlés** — a kép törlése

A kép beállítása a Főképernyő háttérképeként

Válasszuk a **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beállít. háttérképként** lehetőséget.

A kép beállítása alapértelmezett hívási képként

Válasszuk a **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beállít. hívási képként** lehetőséget.

A kép hozzárendelése névjegyhez

Válasszuk a **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Hozzáad. partnerhez** lehetőséget.

Visszatérés a keresőhöz, és új kép rögzítése

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Szituációk

A témák segítenek, hogy megtaláljuk a környezethez megfelelő szín- és megvilágítási beállításokat. Az egyes témák annak a stílusnak vagy környezetnek megfelelően vannak beállítva, amelyben a videofelvételek készülhetnek.

Kép- és videomódban az  mód az alapértelmezett szituáció (a **Automatikus** ikon jelzi).

Másik szituáció választása

Válasszuk a  > **Szituáció módok** elemet, majd válasszunk szituációt.

Meghatározott környezethez alkalmas saját szituáció létrehozása

Válasszuk a **Egyéni** > **Módosítás** lehetőséget. A felhasználó által meghatározott szituációra vonatkozóan módosíthatjuk a fény- és színbeállításokat.

Másik szituáció beállításainak másolása

Válasszuk a **Meglévő mód alapján** elemet, majd a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációk listájához való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

A saját szituáció bekapcsolása

Válasszuk a **Egyéni** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Helyadatok

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kamera az összes rögzített anyaghoz hozzáfűzze a helyadatokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > GPS-adatok megjelen.** > **Be** lehetőséget.

A tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percre tarthat. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlt osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor a helyadatok is megosztásra kerülnek, és az Ön tartózkodási adatai a fájlt megtekintő külső fél számára is láthatók lesznek. A helyadatok lekéréséhez hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzői:

 — Nem érhetők el helyadatok. A GPS bekapcsolva marad a háttérben néhány percre. Ha közben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző  alakúra változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videofájlok címkézése a kapott GPS-helyadatok alapján történik.

 — A helyadatok elérhetők. A helyadatok bekerülnek a fájl adatai közé.

A képekhez vagy videofájlokhoz helyadatokat adhatunk, ha a hely koordinátái elérhetők a hálózaton keresztül. A koordináták lekérése néhány percre tarthat. Az adatok lekéréséhez a legjobb körülmények a szabadban, magas épületektől távol állnak rendelkezésre.

Ha olyan képet vagy videofájlt osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor a helyadatok is megosztásra kerülnek, így tartózkodási helyünk adatai a képet vagy videofájlt megtekintő külső fél számára is láthatók lesznek.

A kamerabeállításoknál letilthatjuk a földrajzi címkék használatát.

Önkioldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkioldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkioldó késleltetésének beállítása

Válasszuk a  >  elemet, és adjuk meg a kép elkészítésének kívánt késleltetési idejét.

Az önkioldó bekapcsolása

Válasszuk a **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkioldó kikapcsolása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Tipp: Képkészítés során a kézremegés megelőzése érdekében válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Videofelvétel

Videófájl rögzítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Felfüggeszt** gombot. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a rögzítést szüneteltetjük és egy percen belül nem nyomunk meg egy gombot sem, a felvétel leáll.
Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a nagyítás/kicsinyítés gombokat.
- 3 A felvétel leállításhoz válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A videófájl a készülék automatikusan a Galéria mappába menti.

A videófájl rögzítése után

A videófájl rögzítése után a következő lehetőségek közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Rögzített videó megjelen.** > **Be** lehetőséget választottuk):

 **Lejátszás** — az éppen elkészített videófájl lejátszása.

 — kép feltöltése kompatibilis online albumba.

 **Törlés** — a videófájl törlése.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videófájl rögzítéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Galéria

A képek, videófájlok, hangfájlok és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Fájlok megtekintése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

 **Képek és videók** — Képek megtekintése a képnézőben, és videofájlok megtekintése a Videoközpontban.

 **Számok** — Zenelejátszó megnyitása.

 **Hangfájlok** — Hangfájlok lejátszása.

 **Egyéb média** — Prezentációk megtekintése.

 – a kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat jelöli (ha behelyezett memóriakártyát).

Fájl megnyitása

Válasszon ki egy fájlt a listából. A videofájlokat, a .ram kiterjesztésű fájlokat a Videoközpont alkalmazás, a zenét és a hangfájlokat pedig a Zenelejátszó alkalmazás nyitja meg és játssza le.

Fájlok másolása vagy áthelyezése

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memóriakártyára (ha van ilyen) vagy a készülék memóriájába, akkor jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás** vagy **Áthelyezés** lehetőséget, majd válasszuk a megfelelő lehetőséget.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk az **Menü > Galéria és Képek és videók** pontot.

Alapbeállításban a képek, videofájlok és mappák dátum és idő szerint vannak sorba rendezve.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. Kép nagyításához használjuk a hangerő-szabályozó gombot.

Videofájl vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt képet, az **Opciók > Kép felhasználása** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Beállít. háttérképként — a kép beállítása a Főképernyő háttérképként.

Beállít. hívási képként — a kép beállítása általános hívási képként.

Hozzáad. partnerhez — a kép beállítása névjegyhez hívási képként.

Válasszuk ki a videófájl, válasszuk az **Opciók > Videófájl használata** parancsot, ezután válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

H.rendelés névjegyhez — a videófájl beállítása csengőhangként egy névjegyhez.

Csengőhangként — a videófájl beállítása csengőhangként.

Az eszköztáron a képekkel, videófájlokkal és mappákkal kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Küldés** — kép vagy videófájl küldése.

 **Törlés** — kép vagy videófájl törlése.

Képek és videófájlok rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a **Képek és videók > Opciók > Mappaopciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl áthelyezése

Válasszuk ki a fájlt, majd az **Opciók > Mappaopciók > Áthelyezés mappába** lehetőséget.

Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói

nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

- 1 A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.
- 2 Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
- 3 Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új fiók** menüpontot.

Fiókhoz tartozó felhasználónév vagy jelszó módosításához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a fiók nevét, és válasszuk az előugró menü **Szerkesztés** parancsát.

Ha egy fiókot a készülék alapértelmezett küldési fiókjának szeretnénk beállítani, válasszuk ki és tartsuk kijelölve a fiók nevét, és válasszuk az előugró menü **Beáll. alapért.-ként** parancsát.

Fiók törléséhez válasszuk ki és tartsuk kijelölve a fiók nevét, és válasszuk az előugró menü **Törlés** parancsát.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha a képeket vagy videofájlokat el szeretnénk küldeni egy szolgáltatásba, válasszuk ki és tartsuk kijelölve a szolgáltatást, és válasszuk az előugró menü **Új feltöltés** parancsát. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, videót vagy hangfájlt szeretnénk a közzétenni kívánt elemhez adni, válasszuk az **Opciók > Hozzáadás** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Feltöltés** lehetőséget.

Fájlok közzététele a Galériából

A Galéria mappából közzétehetjük képeinket és videofájljainkat egy online megosztási szolgáltatásban.

- 1 Válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget, majd válasszuk ki a közzétenni kívánt képeket és videofájlokat.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Feltöltés** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.
- 3 Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Feltöltés** lehetőséget.

Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) szolgáltatással csomagkapcsolt adatátviteli vagy WLAN-kapcsolat használatával kompatibilis internetes videoszolgáltatásokból videofájlokat tölthetünk le és folyamatos letöltéssel (streaming) megnézhetjük azokat. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. A szolgáltatás árát a szolgáltatás ismertetőjéből vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Videoközp.** lehetőséget.
- 2 Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget.

A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.

A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — letöltés megszakítása.

Előnézet — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Lista frissítése — a videofájllista frissítése.

Hiv. megny. böng.-ben — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók > Letöltések időzítése** lehetőséget.

A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Videoközp.** lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videoinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Előfizetett webinfók — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Infó hozzáadása — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videótáron keresztül** lehetőséget.

Webinfók frissítése — az összes webinfó tartalmának frissítése.

Fiók kezelése — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók tárolási helyen található a Videoközpont alkalmazás összes videofájlja. Különböző nézetekben kilistázhatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

- 1 Mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.
- 2 A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — a letöltés megszakítása.

Videó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Keresés — videofájl megkeresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Memória állapota — a szabad és a foglalt memória mennyiségének a megtekintése.

Rendezés — videofájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.

Áthelyezés és másolás — videofájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy az **Áthelyezés** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről. Csak a támogatott formátumú videofájlok jelennek meg.

- 1 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel csatlakoztassuk.
- 2 Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- 3 Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
- 4 Vigyük át a videofájlokat a memóriakártya **E:\Saját videók** mappájába. Az átvitel után a videofájlok a Saját videók mappájában jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

Videoszolg. kiválaszt. — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.

Kapcsolat beállításai — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.

Szülői ellenőrzés — Korhatár beállítása videókhoz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.

Elsődleges memória — Adjuk meg, hogy a készülék a letöltött videofájlokat a készülék memóriaegységére vagy egy kompatibilis memóriakártyára mentse-e.

Indexképek — Adjuk meg, hogy a videofájlokban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

Internetböngésző

Az internetböngésző használatával a HTML nyelvű weboldalakat eredeti formájukban tekinthetjük meg az interneten (hálózati szolgáltatás). Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internet-hozzáférési pontot.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internetelőfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internetre.

Ugrás weboldalra

Az eszköztáron válasszuk az  lehetőséget, majd írjuk be a webcímet.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl. > Cache** lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézetéhez.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  lehetőséget és egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a **Menü > Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  szimbólum jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Feliratkozás webinfóra

Látogassunk meg egy olyan weboldalt, amelyen webinfó található, majd válasszuk az **Opciók > Előfizetés webinfóra** lehetőséget.

Webinfó frissítése kézi módszerrel

Webinfó nézetben válasszuk ki a kívánt webinfót.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés > Automatikus frissítések** lehetőséget.

Tájékozódás a közeli eseményekről

Tartózkodási helyünkhöz közeli érdekességeket keresünk? Az Itt és most használatával tájékozódhatunk például az időjárásról, a rendezvényekről, a mozielőadások kezdetéről és a helyi éttermekről.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Itt és most** lehetőséget.
- 2 Böngésszünk az elérhető szolgáltatások között, majd a további tudnivalók eléréséhez válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Helymeghatározás (GPS)

Helymeghatározáshoz vagy távolságméréshez használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyüinktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhető el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

A támogatott GPS szolgáltatás (A-GPS) ismertetése

A készülék lehetővé teszi a támogatott GPS szolgáltatás használatát (A-GPS) is (hálózati szolgáltatás). Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS szolgáltatás szerveréről.


A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez.

Az A-GPS-szolgáltatás eléréséhez használt hozzáférési pont meghatározása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **Helymeghatár. > Helymeghatár. szerver > Hozzáférési pont** lehetőséget. Ehhez a szolgáltatáshoz csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

A készülék helyes tartása

A GPS-vevőkészülék használata során ellenőrizzük, hogy a kezünkkel ne takarjuk le az antennát.

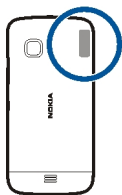


A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több perct is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely és a GPS-adatok > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget.

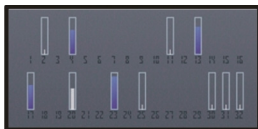

Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold-információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel-erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatot tud fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, az oszlop színe megváltozik.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műholddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műholddal.


A megtalált műholdak helyzetének megtekintéséhez válasszuk a **Nézetmód.** lehetőséget.

Ha nem fogható műholdjel, fontoljuk meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.

- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Győződjön meg arról, hogy az antennát nem takarja el a kezével.

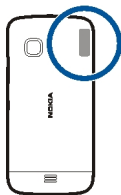

A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárási vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Iránypontok

 Az Iránypontok segítségével helymeghatározási adatokat menthetünk a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat is felvehetünk. A mentett iránypontokat kompatibilis alkalmazásokban használhatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és az **Iránypontok** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Új iránypont — új iránypont létrehozása. Ha le szeretnénk kérni az adott tartózkodási helyünk helymeghatározási adatait, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyinformációk kézi megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — mentett iránypont szerkesztése (például a hely címének megadása).

Hozzáadás kategóriához — iránypont hozzáadása egy kategóriához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(ka)t, amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az iránypontot.

Küldés — egy vagy több iránypont elküldése kompatibilis készülékre.

új iránypont-kategória létrehozása.

A kategóriák lapon válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhely elérésére vonatkozó útvonal-vezetési információkat, helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát. Megtekinthetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó helymeghatározási adatokat is.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

A helymeghatározási beállítások meghatározzák a helymeghatározási módokat, a szervert és az értesítési beállításokat.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghatározási módszerek beállítása

Csak a készülék beépített GPS-vevőjének használata

Válasszuk a **Beépített GPS** lehetőséget.

A támogatott GPS (A-GPS) használatával támogatási adatokat kaphatunk az ilyen szolgáltatást nyújtó helymeghatározási szerverekről.

Válasszuk a **Kiegészített GPS** lehetőséget.

A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata

Válasszuk a **Hálózatalapú** lehetőséget.

Helymeghatározási szerver beállítása

Hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadása az A-GPS szolgáltatás számára

Válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

Ez a támogatott GPS-hez vagy a hálózat alapú helymeghatározáshoz használható. Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szerver a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállításainak megadása

A sebesség és a távolság jelzésére használni kívánt mértékegységrendszer megadása

Válasszuk a **Mértékegység-rendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok készüléken történő megjelenítése formátumának megadása

Válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget, majd a kívánt formátumot.

Térképek

A Térképek alkalmazás áttekintése



Válasszuk a **Menü** > **Térképek** parancsot.

Üdvözljük a Térképek alkalmazásban.

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket, segíti az útvonaltervezést és elvezet minket úti célunkhoz.

- Városok, utcák, szolgáltatások keresése.
- Keressük meg úti célunkat lépésenkénti irányítással.
- Szinkronizáljuk kedvenc helyeinket és útvonalainkat mobilkészülékünk és az Ovi Térképek internetszolgáltatás között.
- Nézzük meg az időjárás-jelentéseket vagy egyéb helyi információkat, ha azok rendelkezésre állnak.

lehet, hogy egyes szolgáltatások nem állnak rendelkezésre minden országban, vagy csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatásokhoz esetleg internetkapcsolat is szükséges. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Tartózkodási helyünk és a térkép megtekintése

Tekintsük meg jelenlegi tartózkodási helyünket a térképen és böngésszünk más városok vagy országok térképén.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási helyünket (ha elérhető) a  ikon jelzi. Tartózkodási helyünk adatainak keresése közben a  ikon villog. Ha tartózkodási helyünk adatai nem érhetőek el, akkor a  ikon a legutóbbi ismert tartózkodási helyünket jelzi.

Ha pontos helymeghatározási adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutóbbi ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a **+** vagy a **-** lehetőséget.

Tipp: Nagyításhoz alternatív megoldásként helyezzük két ujjunkat a térképre, majd kicsinyítéshez csúsztassuk ujjainkat egymáshoz közelebbre, nagyításhoz pedig egymástól távolabbra. Ezt a funkciót nem minden készülék támogatja.

Ha olyan területre lépünk, amely nem található meg a készülékre letöltött utcatérképeken, és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor a készülék automatikusan új utcatérképeket tölt le.

Az új utcatérképek automatikus letöltésének letiltásához a főmenüben válasszuk a  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

A térkép lefedettségi területe országonként vagy területenként változhat.

Térképnézet



- 1 Kiválasztott hely
- 2 Ikonok területe
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület
- 5 Iránytű

A térkép megjelenésének módosítása

Tartózkodási helyünk könnyebb meghatározása érdekében a térképet különböző módokon jeleníthetjük meg.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Válasszuk az  menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Térkép nézet — a térkép normál nézetében az adatok, például a helyek neve vagy az útszámok könnyedén elolvashatók.

Műhold nézet — a részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Domborzati nézet — a talaj típusának gyors megtekintése, például ha burkolatlan úton közlekedünk.

3D nézet — a valósághű megjelenítés érdekében módosítsuk a térképnézetet.

Iránypontok — az ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.

Éjszakai mód — a térkép színeinek halványítása. Éjszakai használat során ez a megjelenítési mód megkönnyíti a térkép leolvasását.

Közlekedési útvonalak — A kiválasztott tömegközlekedési módok, pl. metróvonalak vagy villamosjáratok megtekintése.

Néhány opció vagy funkció elérhetősége területenként eltérő lehet. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

Térképek letöltése és frissítése

A mobilhálózaton történő adattovábbítás költségeinek elkerülése érdekében a legújabb utcatérképeket és hangutasításfájlokat előbb számítógépünkre töltjük le, majd onnan vigyük át és mentjük készülékünkre.

A legújabb utcatérképeket és hangutasításfájlokat a Nokia Ovi Suite számítógépes programcsomag segítségével töltjük le kompatibilis számítógépünkre. A Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Tipp: Utazás előtt mentjük készülékünkre az új utcatérképeket, így amikor külföldön tartózkodunk, a térképeket internetkapcsolat nélkül böngészhetjük.

Ha készülékünkön a Térképek alkalmazás régebbi verziója van telepítve, akkor frissítéskor az ország- és régiótérképek törlődnek. Mielőtt a Nokia Ovi Suite programcsomagot az új ország- és régiótérképek letöltéséhez használni kezdenénk, nyissuk meg, majd zárjuk be a Térképek alkalmazást.

Ellenőrizzük, hogy a Nokia Ovi Suite legújabb verziója legyen telepítve számítógépünkre.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS, a WLAN vagy a hálózat (cellaazonosító) adatai alapján jeleníti meg.

A Globális Helymeghatározási Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy olyan műholdas navigációs rendszer, melynek használatával meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. A támogatott GPS (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatokat küld a készülékünkre, ezáltal a helymeghatározás sebessége és pontossága növekszik.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát, ha a GPS-adatok nem állnak rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A hálózati (cellaazonosító) adatokat használó helymeghatározás esetében a pozíció a mobilkészülék által használt antennarendszer helyzete alapján határozható meg.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás első alkalommal történő használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez, az A-GPS használatához vagy a WLAN-hálózathoz való csatlakozáshoz.

A hálózati adatforgalom után fizetendő költségek elkerülése érdekében készülékünk helymeghatározási beállításainál leltírlhatjuk az A-GPS, WLAN és a hálózat (cellaazonosító) adatait használó helymeghatározást, de ebben az esetben helyzetünk

meghatározása sokkal több időt vehet igénybe. A helymeghatározási beállításokról a készülék felhasználói útmutatójában olvashatunk bővebben.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyunktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.



Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Keresés** lehetőséget.

- 1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák** lehetőséget, majd egy kategóriát, például vásárlás, szállás vagy közlekedés.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha készülékünkre telepítve vannak a keresett terület térképei, akkor az adatátviteli költségek elkerülése érdekében aktív internetkapcsolat nélkül is kaphatunk találatokat, de lehet, hogy a találatok száma korlátozott.

Helyadatok megtekintése

Keressük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Néhány opció elérhetősége területtől függően eltérő lehet. Egy helyhez kapcsolódó összes rendelkezésre álló adat megtekintéséhez aktív internetkapcsolat szükséges.

Válasszuk a(z) **Menü > Térképek**, majd a **Keresés** lehetőséget.

Helyadatok megtekintése

Hely keresése Válasszuk ki a kívánt helyet és a hozzá tartozó információs területet.

Egy hely besorolása

Hely keresése Válasszuk ki a kívánt helyet és annak információs területét, a **Besorolás** lehetőséget, majd a megfelelő számú csillag kiválasztásával értékeljük a helyet. Például, ha egy helynek a lehetséges öt csillagból hármat szeretnénk adni, akkor a harmadik csillagot jelöljük meg.

Ha olyan helyet találunk, amely nem létezik, nem megfelelő vagy pontatlan adatokat tartalmaz, például hibás elérhetőségi adatokat vagy címet, akkor azt jelentsük a Nokiának.

Nem megfelelő helyadatok jelentése

Válasszuk ki a kívánt helyet és annak információs területét, a **Jelentés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Egy hely vagy útvonal mentése

Mentsük a címetek, érdekes helyeket vagy útvonalakat, így azokat később egyszerűen használhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Saját poz.** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét.
- 4 Válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Saját poz.** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét.
- 4 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Navigálás > Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 5 Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.
- 6 Válasszuk a **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk ki a **Kedvencek > Helyek** lehetőséget, a helyet, majd a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Mentett útvonal megtekintése

Főnézetben válasszuk ki a **Kedvencek > Útvonalak** lehetőséget, majd az útvonalat.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Ahhoz, hogy barátaink megtekinthessék a helyet a térképen, nem kell Nokia mobilkészülékkel rendelkezniük, de aktív internetkapcsolatra szükségük van.

- 1 Válasszuk ki a kívánt helyet és a hozzá tartozó információs területet.
- 2 Válasszuk az **Megosztás > Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

A készülék elküldi barátunknak a helyre mutató hivatkozást tartalmazó e-mailt vagy szöveges üzenetet.

Bejelölés

A Bejelölés funkció használatával feljegyezhetjük magunknak, merre jártunk. Tartsuk naprakészen a közösségi hálózatokban lévő barátainkat és partnereinket, tudassuk velük, mit csinálunk éppen, valamint osszuk meg tartózkodási helyünket kedvenc közösségi hálózatainkban.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Belépés** lehetőséget.

A bejelentkezéshez Nokia-fiókkal kell rendelkezünk. Tartózkodási helyünk megosztásához közösségi hálózati felhasználói fiókra is szükségünk van. A támogatott közösségi hálózatok országonként vagy területenként eltérőek lehetnek.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, hozzunk létre egyet.
- 2 Tartózkodási helyünket meg is oszthatjuk az éppen használt közösségi hálózatban. A Bejelölés funkció első használatakor a használt szolgáltatáshoz beállíthatjuk fiókunk hitelesítési adatait. A fiókok későbbi beállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be állapotfrissítésünket.
Megtehetjük azt is, hogy állapotfrissítéseinket csak a kiválasztott szolgáltatásokban tesszük közzé. Egy szolgáltatás kizárásához válasszuk ki a szolgáltatás logóját. Az összes szolgáltatás kizárásához és tartózkodási helyünk és állapotfrissítésünk magánjellegűként történő kezeléséhez töröljük az **és osszon meg:** jelölőnégyzetet.
- 5 Válasszuk a **Belépés** lehetőséget.

A közösségi hálózat szolgáltatásaitól függően közzétételünkhöz fényképet is csatolhatunk.

A Bejelölési előzmények megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

A Bejelöléshez és tartózkodási helyünk megosztásához internetkapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom, valamint az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek megnövekedésével járhat.

Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott tartózkodási helyre vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Mielőtt tartózkodási helyünk adatait megosztanánk, mindig körültekintően járunk el és ellenőrizzük, hogy ezeket az adatokat mely személyek fogják megismerni. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert tartózkodási helyünk adatait esetleg nagyon sok ember is megismerheti.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket és útvonalakat mobilkészülékünkkel, majd induljunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyeknek vagy útvonalaknak a mobilkészülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához be kell jelentkezünk egy Nokia-fiókba.

Mentett helyek és útvonalak szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

Úgy is beállíthatjuk készülékünket, hogy az automatikusan szinkronizálja Kedvenceinket, amikor megnyitjuk vagy bezárjuk a Térképek alkalmazást.

Kedvencek automatikus szinkronizálása

Válasszuk a  **> Szinkronizálás > Szinkronizálás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Beszédhangos irányítás letöltése

A beszédhangos irányítás (amennyiben a saját nyelvünkön elérhető) segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadabban élvezhetjük az utazást.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget.

Ha a navigálás autóval vagy gyalog funkciót első alkalommal használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a megfelelő hangutasításfájlok letöltését az internetről.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

Főnézetben válasszuk a , majd a **Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Főnézetben válasszuk a , majd a **Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a **Nincs** parancsot.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók** > **Hangerő** lehetőséget.

Az iránytű használata

Ha az iránytű aktiválva van, akkor annak mutatója és a térkép is automatikusan abba az irányba fordul, amerre a készülék felső része néz.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Az iránytű bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.


Az iránytű kikapcsolása

Válasszuk ismét a  lehetőséget. A térkép északi pozícióba áll.

Az iránytű akkor aktív, ha a színe zöld. Ha az iránytű kalibrálására van szükség, akkor piros színű.

Az iránytű kalibrálása

Folyamatos mozgattal forgassuk el a készüléket a tér mindhárom tengelye körül, amíg az iránytű zöld színű lesz.

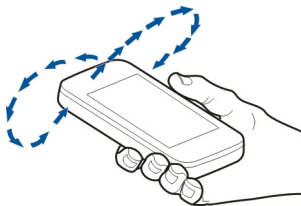

Az iránytű pontossága korlátozott. Elektromágneses mezők, fémtárgyak vagy egyéb külső körülmények is befolyásolhatják az iránytű pontosságát. Az iránytűt mindig megfelelően kalibrálni kell.

Egy adott célállomás elérése autóval

Ha autózás közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Hazavezetés autóval

Válasszuk a **Autóval haza** lehetőséget.

Beállított célállomás nélkül is elindulhatunk vezetni. A térkép követi tartózkodási helyünket, és a közlekedési adatok automatikusan megjelennek, amennyiben azok elérhetők. A célállomás későbbi beállításához válasszuk a **Célpont** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunkba fordul el.

A térkép beállítása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. Ha a térképet szeretnénk visszaállítani a haladási irányunkba, akkor válasszuk a  lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását.

Az otthoni helyadatok módosítása

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő opciót.

Nézetek módosítása navigálás közben

A **2D nézet**, **3D nézet**, **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőségek kiválasztásához ujjunkkal lapozzunk balra a képernyőn.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet



- 1 Útvonal
- 2 Tartózkodási helyünk és irányunk
- 3 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autózvezetést a forgalmi események valósídejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével – amennyiben ezek országunkban vagy területünkön rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü > Térképek** és az **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók > Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk az **Opciók > Közlek. infó > Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezés során beállíthatjuk, hogy a készülék elkerülje a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válasszuk az  **> Navigáció > Útvonal-újratervezés** lehetőséget.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő

kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Egy adott célállomás elérése gyalogosan

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcaikon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Gyalog** lehetőséget.

Célállomás elérése gyalogosan

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése gyalogosan

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Beállított célállomás nélkül is elindulhatunk gyalogosan.

A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

A térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. Ha a térképet szeretnénk északi irányba visszaállítani, válasszuk a  lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását.

Az otthoni helyadatok módosítása

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő opciót.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat és hozzuk létre az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg a térképen.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek** és **Saját poz.** pontot.

Útvonal létrehozása

- 1 Érintsük meg a kiindulási helyet a térképen. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyhez tartozó információs területet.

- 3 Válasszuk a **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 4 Egy másik útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Válasszuk ki a kívánt útpontot.
- 2 Válasszuk a **Áthelyezés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a helyet, ahova az útpontot át kívánjuk helyezni.

Útpont helyének szerkesztése

Érintsük meg az útpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk a **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válassza az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Egy útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigációs utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

- 1 Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigációs nézetből útvonaltervező nézetre kívánunk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.
- 2 Közlekedési módként válasszuk az **Autóval** vagy a **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe veszi.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyalogos mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot, közlekedési módként válasszuk a **Gyalog** lehetőséget, majd válasszuk az **Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az a gyaloglás irányát mutatja.

A leggyorsabb vagy legrövidebb autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, közlekedési módként válasszuk a **Autóval** lehetőséget, majd válasszuk a **Útvonalválasztás > Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, közlekedési módként válasszuk a **Autóval** lehetőséget, majd válasszuk a **Útvonalválasztás > Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autótutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompokat.

Kapcsolatok

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat (hálózati szolgáltatás), például a GPRS használatát a GSM-hálózatban. Amikor a készüléket GSM- és 3G-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. A 3G-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívás közben aktívak maradnak.

Lehetőség van vezeték nélkül helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezeték nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődjünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Hálózat** lehetőséget.

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot  ikon jelzi. Az UMTS-hálózatot **3G** ikon jelzi.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hálózatmód — Válasszuk ki a használni kívánt hálózatot. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a mobilszolgáltatók közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. A barangolás során felmerülő költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója kezelni tudja azt.

A roamingszerződés két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között létrejövő megállapodás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait is használják.

Operátórválasztás — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roamingszerződése legyen egymással.

Adókörfzet-információ — Annak beállítása, hogy a készülék jelezen, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adókörfzet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

Tudnivalók a WLAN-ról

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) használatához az adott helyen rendelkezniünk kell ilyen típusú hálózattal, és csatlakoztatnunk kell hozzá a készüléket. Egyes vezeték nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.



Megjegyzés: Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A WLAN-t használó funkciók, illetve azok a funkciók, amelyek más funkciók használata közben a háttérben futtathatók, jobban igénybe veszik az akkumulátort és csökkentik annak élettartamát.

A készülék a következő WLAN-funkciókat támogatja:

- IEEE 802.11b/g és WAPI-szabványok
- Működés 2,4 GHz-en
- WEP (wired equivalent privacy – vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság) akár 128 bites kulcsokkal, WPA (Wi-Fi protected access – Wi-Fi által védett hozzáférés) és 802.1x azonosítási módszer. Ezek a szolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.



Fontos: A WLAN-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

WLAN-kapcsolatok

WLAN-kapcsolat használatához létre kell hoznunk egy WLAN-internethozzáférési pontot. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk WLAN-hálózati internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-hálózatot hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközhöz kapcsolódhatunk, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

A WLAN-hálózatot (ha van ilyen) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.

Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez nyissuk meg a tárcsázót, majd írjuk be a ***#62209526#** kódot.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezetékek nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezetékek nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezetékek nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetböngésző elindításához a kapcsolatot

használva, válasszuk ki a kapcsolatot, majd válasszuk az előugró menü **Webböngészés indítása** parancsát.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetböngésző már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetböngészőbe való visszalépéshez válasszuk a **Webböngész. folytatása** lehetőséget.

Az aktív kapcsolat bezárásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kapcsolatot, majd válasszuk az előugró menü **WLAN-kapcsolat bontása** parancsát.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

a WLAN-hálózatok kiszűrése a talált hálózatok listájából.

Válasszuk az **Opciók > WLAN-hálózatok szűrése** lehetőséget. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor a WLAN-varázsló a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.

Hálózat adatainak megtekintése

Válasszuk ki a kívánt hálózatot, majd válasszuk az előugró menü **Adatok** parancsát. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módon működhet.

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül vezeték hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

Vezeték nélküli helyi hálózat beállításai

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) beállításainál megadhatjuk, hogy a hálózat rendelkezésre állása esetén a WLAN-jelző megjelenjen-e, valamint a készülék milyen gyakorisággal ellenőrizze a hálózatok elérhetőségét. Azt is megadhatjuk, hogy a

készülék végezzen-e, és milyen módon végezzen internetkapcsolati tesztet, valamint megtekinthetjük a speciális WLAN-beállításokat is.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A megjelenítése rendelkezésre álló WLAN-kapcsolat esetén

Válasszuk a **WLAN-elérhetős. megjel. > Igen** lehetőséget.

Annak beállítása, hogy a készülék milyen gyakorisággal keressen rendelkezésre álló WLAN-kapcsolatot

Válasszuk a **WLAN-elérhetős. megjel. > Igen** és a **Hálózatok keresése** lehetőséget.

Az internetkapcsolati teszt beállításainak meghatározása

Válasszuk a **Internetkapcsolat-teszt** lehetőséget, majd válasszuk ki, hogy a tesztet automatikusan, jóváhagyást követően vagy egyáltalán nem szeretnénk végrehajtani. Ha a csatlakozási teszt sikeres, akkor a készülék a hozzáférési pontot az internetes célhelyek listájába menti.

Speciális beállítások megtekintése

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget.

A speciális WLAN-beállítások módosítása nem javasolt.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

- 1 Válasszuk a **+ Hozzáférési pont** lehetőséget.
- 2 A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba. Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

A készüléken tárolt hozzáférési pontok megtekintéséhez válasszunk ki egy hozzáféréspont-csoportot. A különböző hozzáféréspont-csoportok a következők:



internet-hozzáférési pontok



multimédiaüzenet-küldési hozzáférési pontok

-  WAP-hozzáférési pontok
-  nem besorolt hozzáférési-pontok

A különböző hozzáférési-pont-típusok jelzése a következő:

-  védett hozzáférési pont
-  csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont
-  WLAN-hozzáférési pont.

Hozzáférési-pont-csoportok kezelése

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is. Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-kapcsolatot választjuk ki elsődlegesnek, akkor a készülék az internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll. Ha WLAN-kapcsolat nem érhető el, akkor a készülék csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot fog használni.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

Új hozzáférési-pont-csoport létrehozása

Válasszuk a **Opciók > Új cél** lehetőséget.

Hozzáférési pont hozzáadása hozzáférési-pont-csoporthoz

Válasszuk ki a csoportot, majd válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget.

Létező hozzáférési pont másolása egy másik csoportból

Válasszuk ki a csoportot, majd válasszuk ki és tartsuk kijelölve a másolni kívánt hozzáférési pontot, és válasszuk az előugró menü **Másolás másik célra** parancsát.

Egy hozzáférési pont prioritásának módosítása egy csoporton belül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hozzáférési pontot, majd válasszuk az előugró menü **Prioritás módosítása** parancsát.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont módosítása

Válasszunk ki egy hozzáféréspont-csoportot és egy ➡ jelölővel megjelölt hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hozzáférési pont neve — A hozzáférési pont nevét a szolgáltató adja meg.

Felhasználónév — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.

Jelszókérés — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Jelszó — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

Hitelesítés — Ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk elküldeni, akkor válasszuk a **Biztonságos** lehetőséget. Ha a jelszót titkosítva szeretnénk elküldeni, amikor az lehetséges, akkor válasszuk a **Normál** lehetőséget.

Kezdőlap — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

H.férési pont használata — annak beállítása, hogy a készülék az adott hozzáférési pont és a célállomás közötti kapcsolatot automatikusan vagy csak jóváhagyás után hozhassa-e létre.

A speciális csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hálózattípus — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.

Telefon IP-címe (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.

DNS-címek — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

Proxyszerver címe — Írjuk be a proxyszerver címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

WLAN-hozzáférési pont beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

WLAN-hozzáférési pont módosítása

Válasszunk ki egy hozzáférési pont-csoportot és egy  jelölővel megjelölt hozzáférési pontot. Kövessük a WLAN-szolgáltatótól kapott útmutatást.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

WLAN-hálózatnév — Válassza az **Megadás kézzel** vagy **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ha már meglévő hálózatot választunk ki, akkor a WLAN-hálózati módot és a WLAN-biztonsági módot a hozzáférési pont eszközének beállításai határozzák meg.

Hálózat állapota — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.

WLAN-hálózatmód — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN hálózati nevet kell használnia.

WLAN-biztonságmód — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítási módot: **WEP**, **802.1x** vagy **WPA/WPA2** (a **802.1x** és a **WPA/WPA2** nem használható ad-hoc hálózatoknál). Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, a készülék nem használ titkosítást. A **WEP**, a **802.1x** és a **WPA** funkciók csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.

Kezdőlap — Írjuk be a kezdőlap webcímét.

H.férési pont használata — annak kiválasztása, hogy ezen hozzáférési pont használatával létrejött csatlakozások létrehozása automatikusan vagy megerősítés után jöjjön-e létre.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatátviteli kapcsolatok nézetben megtekinthetjük az aktív hálózati kapcsolatainkat. A  jelzés csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, míg a  jelzés vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) jelöl.

Kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüben válasszuk az **Adatok** lehetőséget.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.

Kapcsolat bezárása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Szinkronizálás

A Szinkronizálás alkalmazás használatával szinkronizálhatjuk jegyzeteinket, üzeneteinket, névjegyeinket és egyéb adatainkat a távoli szerverrel.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget.

Új szinkronizálási profil létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profilok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Adatok szinkronizálása az Ovi-szinkronizálás segítségével

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Eszközök > Ovi-szinkr.** lehetőséget.

Amikor először indítjuk el az alkalmazást, a szinkronizálási varázsló segítséget nyújt a beállítások elvégzéséhez és a szinkronizálandó tartalom kiválasztásához.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Szinkroniz. beállítások — a szinkronizálási beállítások megadása.

Másolat letöltése — Névjegyek, naptárjegyzetek és jegyzetek visszaállítása az Ovi szolgáltatóból a készülékünkre. Az előző szinkronizálás óta végrehajtott frissítések megőrződnek.

Ovi-szink. előfiz. lemond. — A Ovi-szinkr. kikapcsolása.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autós-készletekkel.

A kapcsolaton keresztül elemeket küldhetünk készülékünkről, fájlokat vihetünk át kompatibilis számítógépről, valamint fájlokat nyomtathatunk kompatibilis nyomtató segítségével.

 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen látásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Advanced Audio Distribution Profile (speciális hangtovábbítási) profil, Audio/Video Remote Control (hang- és video-távvezérlési) profil, Basic Imaging (alapvető képküldési) profil, Basic Printing (alapvető nyomtatási) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Device ID (készülékazonosítási) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil, File Transfer (fájltviteli) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Generic Access (általános hozzáférési) profil, Object Exchange (objektumcsere) profil, Handsfree (kihangosító) profil, Human Interface Device (külső kezelőeszköz) profil, Headset (fülhallgató) profil, Object Push (objektumküldési) profil, Phonebook Access (telefonkönyv-elérési) profil, Serial Port (soros port) profil és SIM Access (SIM-hozzárendelési) profil.. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Ha a készülék le van zárva, akkor csak az engedélyezett készülékekkel lehet kapcsolatot létrehozni.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth — a Bluetooth-kapcsolat aktiválása.

A telefon láthatósága — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk látható legyen más Bluetooth-készülékek számára, válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak megadához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.

Saját telefonnév — A készülék nevének módosítása. Ez a név jelenik meg a többi Bluetooth-készülék számára.

Távoli SIM mód — annak engedélyezése, hogy a készülékében található SIM-kártyát valamilyen más eszköz, például kompatibilis autós-készlet is használhassa a hálózathoz való csatlakozáshoz.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, akkor is megadhatjuk, hogy kik láthassák készülékünket és kapcsolódhassanak hozzá. Ehhez válasszuk a **Bluetooth > Ki** vagy **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget. A Bluetooth funkció kikapcsolása nem befolyásolja a készülék egyéb funkcióinak működését.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól. A készülék rejtett módban történő használatával elkerülhetjük a rosszindulatú szoftverek kockázatát.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyidejűleg több Bluetooth-kapcsolatot is létesíthetünk. Például, miközben készülékünkhöz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, fájlokat küldhetünk át egy másik, kompatibilis készülékre.

- 1 Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van.
- 2 Lépjünk a kívánt elemhez, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:

- | | |
|---|-------------------------|
|  | számítógép |
|  | telefon |
|  | audio- vagy videoeszköz |
|  | egyéb eszköz |

A keresés megszakításához válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

- 3 Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.

- 4 Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.

Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.

Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez a tárcsázóban írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Készülékünket párosíthatjuk egy kompatibilis készülékkel, így a két készülék között a további Bluetooth-kapcsolatok gyorsabban létrejönnek. Párosítás előtt hozzuk létre saját (1–16 jegyű) biztonsági kódunkat, és a másik készülék tulajdonosával beszéljük meg, hogy ő is ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek rögzített jelszavuk van. A biztonsági kódot csak egyszer lehet használni.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
- 3 Válasszuk ki a kívánt készüléket.
- 4 Adjuk meg a jelszót mindkét készüléken.

A készülékkeresés nézetben  ikon jelzi a párosított eszközöket.

Csatlakozás párosított készülékhez

Válasszuk ki a kívánt hangeszközt, majd az előugró menüből válasszuk a **Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget. Egyes hangtartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak.

Készülék beállítása jogosultként

Válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.

Készülék párosításának törlése

Válasszuk ki a kívánt eszközt, majd az előugró menüből válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Az összes párosítás törlése

Válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolat segítségével fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és az Üzenetek mappa Bejövő almappájában megjelenik az adatok leírását tartalmazó üzenet.. A Bluetooth-kapcsolattal fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülék blokkolása

Letilthatjuk, hogy más készülékek Bluetooth-kapcsolatot létesítsenek készülékünkkel.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a Párosított eszközök lapfület, válasszuk ki és tartsuk kijelölve a blokkolni kívánt készüléket, majd az előugró menüből válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

Készülék eltávolítása a blokkolt készülékek listájáról

Nyissuk meg a Blokkolt eszközök lapfület, válasszuk ki és tartsuk kijelölve az eltávolítani kívánt készüléket, majd az előugró menüből válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor készülékünk rákérdez, hogy szeretnénk-e felvenni a másik készüléket a blokkolt készülékek listájára.

Távoli SIM mód

Távoli SIM módban használhatunk kompatibilis autós-készletet. A távoli SIM mód aktiválása előtt a két készüléket párosítani kell, amelyet a másik készülékről kell kezdeményezni. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválása

- 1 a Bluetooth-kapcsolat aktiválása. Válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Aktiváljuk a távoli SIM módot a készüléken. Válasszuk a **Távoli SIM mód** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készüléken.

A távoli SIM mód aktiválásakor a főképernyőn a **Távoli SIM mód** szöveg jelenik meg. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ilyenkor lezárul, és nem használhatjuk a SIM-kártya azon szolgáltatásait, amelyek használatához hálózati lefedettség szükséges.

Ha a készülék távoli SIM módban van, a csatlakoztatott tartozék csak hívások kezdeményezésére és fogadására használható. A készülék csak a beprogramozott segélyhívószámokra képes hívást kezdeményezni.


A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Adatátvitel USB-kábel használatával



Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > USB** lehetőséget.

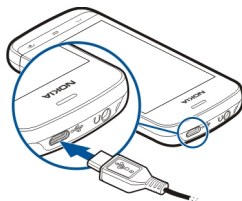

Az USB mód kiválasztása kompatibilis adatkábel csatlakoztatásakor

Válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez > Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben szeretnénk átváltani USB módra, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

PC Suite — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Szoftverfrissítő) használata.

Tárolóhely — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

Képtávitel — képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóval.

Médiaátvitel — Zene szinkronizálása a Nokia Zene vagy a Windows Media Player alkalmazással.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adminisztratív beállítások

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat** lehetőséget.

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat megnyitása, ha a hálózat elérhető

Válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha rendelkezésre áll** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek például gyorsabban elküldhetők, ha a kapcsolat mindig meg van nyitva. Ha nincs hálózati lefedettség, a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot.

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat megnyitása csak szükség esetén

Válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez a beállítás érvényes, és például e-mail üzeneteket szeretnénk küldeni, akkor előbb minden esetben létre kell hozni a kapcsolatot.

UMTS-hálózatban a HSDPA (hálózati szolgáltatás) használata

Válasszuk a **Nagy seb. csomag-h.férés** lehetőséget.

Készülékünket használhatjuk modemként, így a számítógépet csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolattal az internethez csatlakoztathatjuk.

Az alkalmazott hozzáférési pont megadása, ha készülékünket modemként használjuk

Válasszuk a **Hozzáférési pont** lehetőséget.

SIP-beállítások

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > SIP-beállítások** lehetőséget.

Hozzáférési pont névellenőrzése

A hozzáférési pontok nevét ellenőrző szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat, és elérhetjük, hogy a készülék csak bizonyos csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat használjon.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > APN vezérlése** lehetőséget.

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja a hozzáférési pontokat vezérlő szolgáltatást.

A szolgáltatás aktiválása vagy az engedélyezett hozzáférési pontok beállítása

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

A beállítások módosításához szükség van a PIN2-kódra. A kódot a szolgáltató bocsátja rendelkezésünkre.

Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazással személyeket, üzeneteket, zenefájlokat és egyéb tartalmakat kereshetünk a készüléken és az interneten (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Keresés** lehetőséget.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi. A legutóbbi keresés találatai a találatlista legelején jelennek meg, amennyiben azok megfelelnek a keresési feltételeknek.

Ha az interneten weboldalakat akarunk keresni, válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, válasszunk ki egy keresőrendszert, és írjuk be a keresőkifejezést a keresési mezőbe. A kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Ha már beállítottuk az alapértelmezett keresőt, akkor keresés indításához válasszuk ki ezt a szolgáltatást, vagy egy másik kereső használatához válasszuk az **Egyéb keresőszolg.-ok** lehetőséget.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Keresőrendszerek** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Ország vagy térség** lehetőséget.

Egyéb alkalmazások

Óra

Az idő és a dátum beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

Idő — az idő beállítása.

Dátum — a dátum beállítása.

Idő automat. frissítése — az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítése a hálózaton keresztül (hálózati szolgáltatás).

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Új jelzés beállítása

- 1 Válasszuk a **Új jelzés** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be a hangjelzés időpontját.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a hangjelzés ismétlődjön, az ismétlődés időpontjának beállításához válasszuk a **Ismétlés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A jelzések megtekintése

Válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. A bekapcsolt jelzéseket  jelzi. Az ismétlődő jelzéseket  jelzi.

Jelzés eltávolítása

Válasszuk a **Jelzések** elemet és a kívánt jelzést, majd az előugró menüben válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

A jelzés elhalasztása

Válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

A jelzeshalasztás idejének megadása

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A hangjelzés hangjának módosítása

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzés hangja** lehetőséget.

Világóra

A világóra segítségével megtekinthetjük a világ különböző pontjain érvényes aktuális időt.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Az idő megtekintése

Válasszuk a **Világóra** lehetőséget.

Helyek felvétele a listára

Válasszuk a **Opciók** > **Hely hozzáadása** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Válasszuk ki a kívánt helyet, majd az előugró menüből válasszuk a **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Naptár

A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

A havi, heti, napi és a teendőnézet közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt nézetet.

A hét kezdőnapjának megadásához, a naptár megnyitásakor megjelenő nézet beállításához vagy a naptári jelzés beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Ha egy adott dátumra szeretnénk ugrani, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

A naptár eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.

-  **Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.
-  **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.
-  **Új teendőjegyzet** — új teendőjegyzet hozzáadása.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

A Fájlkezelő alkalmazással a készülék memóriájában vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

Fájl keresése

Válasszuk a **Opciók > Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezése és másolása

Válasszuk az **Opciók > Szervezés** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Fájlok sorba rendezése

Válasszuk az **Opciók > Rendezés alapja** lehetőséget, és a megfelelő kategóriát.

A memóriakártya szerkesztése

Formázhatjuk a memóriakártyát az összes tárolt adat törléséhez, vagy a memóriakártyát jelszóval védhetjük az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

Memóriakártya átnevezése vagy formázása

Válasszuk ki a memóriakártyát, és válasszuk az **Opciók > Mem.kártya-opciók** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Memóriakártya jelszavas védelme

Válasszuk ki a memóriakártyát, majd az **Opciók > Mem.kártya jelszava** lehetőséget.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Fájlok biztonsági mentése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájkezelő** és az **Mentés** lehetőséget.

Javasolt a készülék memóriájáról egy kompatibilis számítógépre vagy memóriakártyára rendszeres időközönként biztonsági másolatot készíteni.

Tipp: Ha készülékünk DRM-védelemmel ellátott tartalommal rendelkezik, akkor a licencek és a tartalom számítógépre történő biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Ovi Suite programcsomagot.

Quickoffice

Munka fájlokkal

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Nyissuk meg a fájlok lapot, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a listából.

Fájlok rendezése

Válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Fájlok küldése kompatibilis készülékre

Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő ismertetése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és **Alkalmaz.kezelő** pontot.

Az alkalmazáskezelő segítségével megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el és megadhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™-technológián alapuló J2ME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar
- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkehetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer elemét is.

Válasszuk az **Menü > Beállítások és Alkalmaz.kezelő** pontot.

A telepítőfájlok a Telepítőfájlok mappában, a telepített alkalmazások a Telepít. alk.-ok mappában találhatók.

Az ikonok a következőket jelzik:



SIS- vagy SISX-alkalmazás



Java-alkalmazás



Webeszköz



Az alkalmazás telepítése a memóriakártyára befejeződött.

Az alkalmazás telepítése előtt ellenőrizzük a következőket:

- Ellenőrizzük az alkalmazás típusát, verziószámát, illetve forgalmazóját vagy gyártóját. Válasszuk ki az alkalmazást.
- Ellenőrizzük az alkalmazás biztonsági tanúsítványát. Válasszuk a **Tanúsítványok: > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Frissítést vagy javítást tartalmazó fájl telepítése esetén az eredeti alkalmazás csak akkor állítható vissza, ha rendelkezünk az eredeti telepítőfájllal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolatával. Az eredeti alkalmazás visszaállításához távolítsuk el az alkalmazást, majd telepítsük azt újra az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat segítségével.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását.

Alkalmazások telepítése

- 1 Az Alkalmazáskezelőben a telepítőfájlok mappájában, a Fájlkezelőben vagy a Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában keressük meg a telepítőfájlt.
- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk ki a telepíteni kívánt alkalmazást, majd válasszuk az előugró menü **Telepítés** parancsát. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.

A telepítéskor a készülék megjeleníti a telepítés állapotát. Digitális aláírás vagy tanúsítvány nélküli alkalmazás telepítésekor a készülék figyelmeztetést jelenít meg. Ez esetben csak akkor folytassuk a telepítést, ha ismerjük az alkalmazás eredetét és tartalmát.

Telepített alkalmazások megnyitása

Válasszuk ki a menüből a kívánt alkalmazást. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor az alkalmazás a főmenü Telepít. alk.-ok mappájába van telepítve.

A telepített és eltávolított szoftvercsomagok megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Alkalmazás eltávolítása a készülékről

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkéről a már nem használt vagy fölöslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Telepít. alk.-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** parancsát.

Eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat, hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi PC Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenet melléklete, töröljük az üzenetet a bejövő üzenetek mappájából.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Szoftvertelepítés — az ellenőrzött digitális aláírással nem rendelkező Symbian szoftverek telepítésének engedélyezése vagy tiltása.

Online tanúsítv. ellenőrz. — az online tanúsítványok ellenőrzése az alkalmazás telepítése előtt.

Alapértelmezett webcím — az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcím megadása.

RealPlayer

A RealPlayer lejátszóval videofájlokat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előbb a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

RealPlayer eszköztár

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

A Videofájlok, Folyamatos letöltésű hivatkozások és a Legutóbb játszott nézetekben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

 **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.

 **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.

 **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.

 **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Videofájl lejátszása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

Videofájl lejátszása

Válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd egy videofájlt.

A legutóbb lejátszott fájlok listájának megjelenítése

A főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

Lépünk egy videofájlhoz, válasszuk az **Opciók** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Videofájl használata — Videofájl hozzárendelése névjegyhez vagy beállítása csengőhangként.

Megjelölés/elvetés — Elem megjelölése vagy a megjelölés megszüntetése egyszerre több elem küldésekor vagy törlésekor.

Adatok megtekintése — Az adatok, például a formátum, a felbontás és az időtartam megtekintése.

Beállítások — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

Tartalom folyamatos letöltése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

A folyamatos tartalomletöltés hálózati szolgáltatás. Válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást szöveges és multimédia üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalakon található hivatkozásokat is.

Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdji a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

A RealPlayer lejátszóban csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer akkor tudja lejátszani a .RAM-fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Rögzítő

 A rögzítővel hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk. A hangfájlokat el is küldhetjük ismerőseinknek.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Rögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállítása

Válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl elküldése üzenetként

Válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hanghívás közben indítsuk el a rögzítőt, és válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A felvétel minőségének és a hangfájlok mentési helyének megadása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat esetén a rögzítő nem használható.

Jegyzet írása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a kívánt szöveget a jegyzetmezőbe.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Számítási műveletek

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Számológép** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 3 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 4 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 5 Válasszuk az **=** lehetőséget.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Átváltó** lehetőséget.

Szótár

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Szótár** lehetőséget.

A szavak egyik nyelvről másik nyelvre való lefordításához adjuk meg a szöveget a keresőmezőben. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre. Egy szó lefordításához válasszuk ki a kívánt szót a listából.

Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Válassza az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a cél nyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Dátum és idő** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Idő — adjuk meg az aktuális időt.

Időzóna — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.

Dátum — Írjuk be az aktuális dátumot.

Dátumformátum — Válasszuk ki a dátumformátumot.

Dátumelvlasztó — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Időformátum — Válasszuk ki az időformátumot.

Időelvlasztó — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Óratípus — az óra típusának a kiválasztása.

Jelzés hangja — a jelzés hangjának kiválasztása.

Jelzéshalasztás ideje — a jelzéshalasztás idejének beállítása.

Munkanapok — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.

Idő automat. frissítése — A készüléket beállíthatjuk az idő, a dátum és az időzóna automatikus frissítésére. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

A telefon nyelvének módosítása

Módosíthatjuk a készülék nyelvét, valamint az üzenetek és az e-mailek beviteli nyelvét. Bekapcsolhatjuk a prediktív szövegbevitel funkciót is.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének megváltoztatása

Válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Fényerő — a kijelző fényerejének módosítása.

Betűméret — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.

Üdvözlőszöveg vagy logó — a készülék bekapcsolásakor megjelenítendő szöveg vagy kép kiválasztása.

Megvilágítás időtúllépése — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások**A hangutasítások bekapcsolása**

A főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot, és mondjuk ki az utasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

A hangutasítások listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Hangutasítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Beállítások — a beállítások módosítása.

Hangutasítás-bemutató — a hangutasításokról szóló bemutató megnyitása.

Utasítás módosítása vagy lejátszása

Válasszuk ki és tartuk kijelölve az utasítást, majd az előugró menüben válasszuk a **Utasítás módosítása** vagy a **Visszajátszás** lehetőséget.

Utasítás törlése

Válasszuk ki és tartuk kijelölve azt az alkalmazás vagy profilt, amelyhez az utasítás hozzá van rendelve, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolít** parancsát.

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Válasszunk egy kelléket, majd a következő lehetőségek egyikét:

Alapüzemmód — annak kiválasztása, hogy melyik üzemmód kapcsolódjon be, amikor egy adott kompatibilis tartozékot a készülékhez csatlakoztatunk.

Automatikus fogadás — annak beállítása, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha az **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetéstípus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Világítás — annak beállítása, hogy a világítás a megadott idő eltelte után továbbra is bekapcsolva maradjon.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új szerverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő szerverprofilokat.

Válasszuk az **Menü > Beállítások és Telefon > Telefonkezelés > Eszközfrissítések** pontot.

A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

Konfigurációs beállítások letöltése

- 1 Válasszuk a **Opciók > Szerverprofilok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt profilt, majd válasszuk az előugró menü **Konfigurálás indítása** parancsát.

Szerverprofil létrehozása

Válasszuk a **Opciók > Szerverprofilok > Opciók > Új szerverprofil** lehetőséget.

Szerverprofil törlése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt profilt, majd válasszuk az előugró menü **Törlés** parancsát.

Biztonsági beállítások

Telefon és SIM-kártya

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

PIN-kód kérése — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.

PIN-kód és PIN2-kód — a PIN- és a PIN2-kód módosítása Ezek a kódok csak számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia Care ügyfélszolgálatlal vagy a szolgáltatóval.

Biztonsági kód — a készülék zárolásának feloldásához használt biztonsági kód. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az előre beállított kód az 12345. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol.

Automatikus zár ideje — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikus zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után lehet használni. Az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

SIM-cserénél lezárás — megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Távoli telefonzár — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.

Zárt felhasználói csoport — meghatározhatunk egy felhasználócsoporthoz, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

SIM-szolg. visszaigazolása — a készülék beállítása, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Tanúsítványok kezelése

A digitális tanúsítványok továbbítás során védelmezik a bizalmas adatokat. A tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan

webhelyhez, illetve távoli szerverhez csatlakozunk, melyeknek bizalmas adatokat kívánunk küldeni.

Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt tanúsítványtípust.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.



Fontos: A tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata. Hogy élvezhessük a nagyobb biztonságot, a tanúsítványokat megfelelően kell használni, valamint azoknak helyesnek, hivatalosnak és megbízhatónak kell lenniük. A tanúsítványok érvényességi ideje korlátozott. Ha azok lejártak vagy érvénytelenek, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Biztonsági modul

A biztonsági modul különböző alkalmazásokhoz kínál biztonsági szolgáltatásokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Biztonsági modul** lehetőséget, végül a kívánt biztonsági modult.

Biztonsági modul adatainak megtekintése

Válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Egyes beállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékükre. Ehhez minden aktív hívást és kapcsolatot bontani kell.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget. A beállítások visszaállításához be kell írni a biztonsági kódot.

A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz (például egyes médiafájlokhoz, többek között képekhez, zenefájlokhoz vagy videofájlokhoz) tartozik egy licenc is, amely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

A licenck adatai és állapota megtekinthető, a licenck pedig ismételtén érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licenck kezelése

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Védett tartalom** lehetőséget.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

Értesítési fény

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Jelzőfények** lehetőséget.

A készenléti módban látható, lélegzést utánzó fény be- vagy kikapcsolásához válassza a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget.

Ha a készenléti mód lélegzést utánzó megvilágítása be van kapcsolva, akkor a menü gomb rendszeres időközönként felvillan.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget.

Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb a megadott rendszerességgel felvillan, és figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

Hívásbeállítás

Hívásbeállítás

A hívásbeállítások használatával megadhatjuk készülékünk hívásokkal kapcsolatos beállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Hívás > Hívás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Saját szám elküldése — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Internethív.-az. küldése — Ha internethívás-azonosítónkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Hívásvárakoztatás — Annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy másik hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.

Várakozó internethívás — Annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy újabb internethívásunk érkezik

Internethívás-értesítés — A **Be** lehetőség kiválasztásával értesítést kaphatunk a bejövő internethívásokról. A **Ki** lehetőség választásakor nem kapunk értesítést, csak megjelenik a nem fogadott hívást jelző felirat.

Híváselutasítás üzenettel — Szöveges üzenet küldése a hívás elutasításakor, amellyel tájékoztathatjuk a hívó felet a hívás elutasításának okáról.

Üzenetszöveg — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.

Automat. újratárcsázás — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Hívás utáni jelentés — Annak beállítása, hogy a készülék a hívás végén megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Gyorshívás — Gyorshívás aktiválása

Bármely gomb fogad — Bármely gomb fogad hívás aktiválása

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Hívásátírányít.

A beérkező hívásokat átírányíthatjuk a hangpostára vagy egy másik telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívásátírányítás** lehetőséget.

Minden hanghívás átírányítása a hangpostára vagy egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Hanghívásokat > Minden hanghívást** lehetőséget.
- 2 A hívásátírányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
- 3 A hívások hangpostára történő átírányításához válasszuk a **Hangpostafiókra** lehetőséget.

- 4 A hívások más telefonszámra történő átirányításához válasszuk a **Másik számra** lehetőséget, ezután adjuk meg a másik telefonszámot vagy a telefonszámnak a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet. A főképernyőn a  ikon azt jelzi, hogy minden hívás át van irányítva.

Híváskorlát.

A híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) használatával korlátozhatjuk a készülékről kezdeményezett, illetve azon fogadott hívásokat. Például, lehetőség van az összes kimenő vagy bejövő nemzetközi hívást letiltani, ha külföldön tartózkodunk. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

Hanghívások korlátozása vagy a korlátozás állapotának lekérdezése

Válasszuk ki a kívánt korlátozási beállítást, majd a **Aktiválás** vagy a **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra vonatkozik, az adathívásokra is.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk a **Névtelen hívás korlátozása** lehetőséget.

Környezetvédelmi tippek



Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat (amennyiben ez készülékünk esetén rendelkezésre áll):

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam után energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás

A készülék minden alkatrésze újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért keressük fel a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkéről a www.nokia.mobi/werecycle webhelyet.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemégyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez az Európai Unió területére vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő használható: WCDMA 2100/1900/900 és GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózat használata és a tartalmak készülékre történő letöltése adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bántásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétlőtartsunk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez normális jelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatlaltal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licenck és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolófunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenck nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is el fog veszni. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom

128 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-4U típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8, AC-15 . A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, akkor szükséges az akkumulátor cseréje.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Annak biztosításához, hogy eredeti Nokia akkumulátort kapjunk, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia szervizközpontban, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét.

A hologram hitelességének vizsgálata

- 1 Tekintsük meg a hologramot. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- 2 Tekintsük meg a hologramot balról, jobbról, alulról és felülről. Az irányoknak megfelelően 1, 2, 3 és 4 pontot kell látnunk.



Ez azonban még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha nem tudjuk ellenőrizni az eredetiséget, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

További biztonsági tudnivalók

Segélykérő hívások

Segélykérő hívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására van szükség:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Szüntessük meg a készüléken a hívásokra beállított korlátozásokat, például a híváskorlátozást, számkorlátozást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen offline vagy repülés üzemmódban.
 - Ha a képernyő és a billentyűzet is le van zárva, oldjuk fel azokat.
- 3 A kijelző törléséhez nyomjuk meg a vége gombot annyiszor, ahányszor szükséges.
- 4 Válasszuk a Telefon lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helytől függően változhat.
- 6 Nyomjuk meg a hívás gombot
- 7 A lehető legpontosabban adjuk meg a szükséges adatokat. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.



Fontos: Kapcsoljuk be a mobil- és az internetes hívások használatát is, ha a készülék támogatja az internetes hívásokat. A készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobilhálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék, az akkumulátor és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel áttellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkeltmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.

- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készülék a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok ugyanarraan nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagotöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülék kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megadott SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,36 W/kg .

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-697 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A(z) Nokia és Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre

és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállásvállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

Az Ovi szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.