

Brukerhåndbok for Nokia C5-03

2.0. utgave

Innhold

Sikkerhet

Ta ut batteriet	5
-----------------	---

Finne hjelp

Hjelp i enheten	6
Kundestøtte	6
Oppdatere enhetsprogramvare og programmer ved hjelp av enheten	7
Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC	7
Innstillinger	7
Tilgangskoder	7
Forlenge levetiden til batterier	8
Øke tilgjengelig minne	9

Kom i gang

Sette inn SIM-kortet og batteriet	9
Sette inn minnekortet	12
Ta ut minnekortet	13
Lade batteriet	13
Taster og deler	15
Slå på enheten	16
Låse tastene og berøringsskjermen	16
Startskjerm	16
Åpne menyen	18
Handlinger for berøringsskjermen	18
Endre ringetonen	19
Ovi by Nokia	19
Om Ovi Butikk	20

Enheten

Konfigurasjon av enhet	20
Innstillingsveiviser	21
Overføre innhold for første gang	21
Displayindikatorer	21
Kontaktfelt	23
Antenneplasseringer	23
Frakoblet-profil	24
Snarveier	24

Volum- og høyttalerkontroll	25
Sensorinnstillinger og displayrotasjon	26
Fjernlås	26
Headset	26
Feste en håndleddsstropp	27

Foreta anrop

Anrop	27
Under en samtale	28
Talepostkasse	29
Svare på eller avvise et anrop	29
Foreta en konferansesamtale	29
Ringe med hurtigvalg	30
Samtale venter	30
Taleoppringing	31
Logg	32

Skrive inn tekst

Virtuelt tastatur	33
Håndskrift	34
Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet	35
Innstillinger for berøringsinntasting	37

Kontakter

Lagre telefonnumre og e-postadresser	38
Administrere navn og numre	38
Tilordne standardnumre og -adresser	39
Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter	39
Kopiere kontakter	40
SIM-tjenester	40

Meldinger

Hovedvisning for meldinger	41
Skrive og sende meldinger	42
Meldingsinnboks	43
Konfigurere e-post	45
E-posttjeneste	45
E-postkasse	45
Mail for Exchange	48

Vise meldinger på et SIM-kort	48	Lokalisering (GPS)	68
Tjenestekommandoer	49	Om GPS	68
Meldingsinnstillinger	49	Om A-GPS (Assisted GPS)	69
Tilpasse enheten	51	Holde enheten din på riktig måte	69
Endre utseendet til enheten	51	Tips til å opprette en GPS-tilkobling	70
Profiler	51	Lokaliseringsforespørsler	71
Musikkmappe	51	Landemerker	71
Musikkspiller	51	GPS-data	71
Ovi Musikk	54	Lokaliseringsinnstillinger	71
Nokia Podkasting	54	Kart	72
Radio	56	Oversikt over Kart	72
Kamera	57	Vise din posisjon og kartet	73
Aktivere kameraet	57	Kartvisning	74
Ta bilder	57	Endre utseendet til kartet	74
Videoinnspilling	59	Laste ned og oppdatere kart	75
Galleri	60	Om lokaliseringsmetoder	75
Vise og organisere filer	60	Finne en posisjon	76
Vise bilder og videoklipp	60	Vise posisjonsdetaljer	77
Organisere bilder og videoklipp	61	Lagre eller vise et sted eller en rute	77
Internett-deling	61	Sende et sted til en venn	78
Om Internett-deling	61	Stedsoppdatering	78
Abonnere på tjenester	62	Synkronisere Favoritter	79
Behandle kontoene	62	Få taleveiledning	80
Opprette en post	62	Bruke kompasset	80
Legge ut filer fra Galleri	63	Kjøre til målet	81
Nokia Videosenter	63	Navigeringsvisn.	82
Vise og laste ned videoklipp	63	Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon	82
Direkteavspilling av video	65	Gå til målet	83
Mine videoer	65	Planlegge en reiserute	84
Overføre videoklipp fra PC-en	66	Tilkobling	85
Videosenterinnstillinger	66	Datatilkoblinger og tilgangspunkter	85
Nettleser	67	Nettverksinnstillinger	85
Surfe på Internett	67	Tilkobling til trådløst LAN	86
Legge til et bokmerke	67	Tilgangspunkter	89
Abonnere på en nyhetsmatning	67	Lukke en nettverkstilkobling	91
		Synkronisering	92
		Bluetooth-tilkobling	92
		Overføre data ved hjelp av en USB-kabel	96
		PC-tilkoblinger	97

Administrative innstillinger	97
------------------------------	----

Søke	98
-------------	-----------

Om Søk	98
--------	----

Starte et søk	98
---------------	----

Andre programmer	99
-------------------------	-----------

Klokke	99
--------	----

Kalender	100
----------	-----

Filbehandling	101
---------------	-----

Programbehandling	102
-------------------	-----

RealPlayer	105
------------	-----

Opptaker	106
----------	-----

Skrive et notat	107
-----------------	-----

Bruke kalkulatoren	107
--------------------	-----

Omregning	107
-----------	-----

Ordliste	107
----------	-----

Innstillinger	108
----------------------	------------

Telefoninnstillinger	108
----------------------	-----

Anropsinnstillinger	114
---------------------	-----

Beskytte miljøet	115
-------------------------	------------

Spas energi	115
-------------	-----

Resirkuler	116
------------	-----

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	116
--	------------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

BESKYTT HØRSELEN DIN



Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på

Ta ut batteriet

Slå av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Finne hjelp

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny > Programm. > Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg > Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg > Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten.

Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:



Kobling til et beslektet hjelpeemne.



Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg > Vis åpne programmer** og ønsket program.

Kundestøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller når du ikke er sikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen på telefonen. Velg **Meny > Programm. > Hjelp**.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Kontakt Nokia for reparasjonsvalg dersom dette ikke løser problemet. Se www.nokia.com/repair. Ta alltid en sikkerhetskopi av dataene før du sender telefonen til reparasjon.

Oppdatere enhetsprogramvare og programmer ved hjelp av enheten

 Du kan kontrollere om det finnes tilgjengelige oppdateringer for enhetsprogramvaren eller for enkeltprogrammer, og deretter laste dem ned og installere dem på enheten (nettverkstjeneste). Du kan også angi at enheten skal søke etter oppdateringer automatisk og varsle deg når viktige eller anbefalte oppdateringer er tilgjengelige.

Velg **Meny > Programm. > Verktøy > Pr.vareopp..**

Hvis det finnes tilgjengelige oppdateringer, velger du hvilke oppdateringer som skal lastes ned og installeres, og velger .

Angi at enheten skal søke etter oppdateringer automatisk

Velg **Valg > Innstillinger > Autom. søk etter oppdat..**

Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC

Du kan bruke PC-programmet Nokia Ovi Suite til å oppdatere enhetsprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Ovi Suite, går du til www.ovi.com/suite.

Innstillinger

På enheten er vanligvis MMS, GPRS, direkteavspilling og Internett-innstillinger for mobiltelefonen automatisk konfigurert, basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at innstillinger fra tjenesteleverandøren allerede er installert på enheten, eller du kan motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandørene i en egen melding.

Tilgangskoder

PIN-kode — Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet.

PIN2-kode — Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.

Hvis du glemmer en tilgangskode, kan du kontakte leverandøren av SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN- eller PIN2-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK- eller PUK2-koden.

PUK-kode og PUK2-kode — Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for SIM-kortet som er i enheten.

IMEI-nummer — Dette nummeret (15 sifre) brukes til å identifisere gyldige enheter i GSM-nettverket. Enheter som for eksempel er stjålet, kan nektes tilgang til nettverket. IMEI-nummeret finner du under batteriet i enheten.

Låskode (også kjent som sikkerhetskode) — Låskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og stille inn enheten slik at kode må oppgis. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-tilkobling eller tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Deaktiver Bluetooth-tilkobling når du ikke trenger den.
- Funksjoner som bruker trådløst LAN (WLAN), eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. WLAN-tilkobling er deaktivert når du ikke prøver å koble til, ikke er tilkoblet et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.
- Hvis du har valgt **Pakkedatatilkobling > Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene og det ikke finnes pakkedatadekning (GPRS), prøver enheten å opprette en pakkedatatilkobling med jevne mellomrom. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakkedatatilkobling > Ved behov**.
- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du går til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.
- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.

Hvis du har angitt dobbeltmodus som nettverksmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter 3G-nettverket. Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk > Nettverksmodus > GSM** for å angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket.

- Bruk av bakgrunnsbelysningen for displayet fører til økt batteriforbruk. I displayinnstillingene kan du justere lysstyrken i displayet og endre tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset. Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Lysstyrke eller Tidsavbrudd for lys**.

- Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet. For å få tilgang til programmene du ikke bruker, trykker du og holder inne menytensten, og velger et program.

Øke tilgjengelig minne

Trenger du mer ledig enhetsminne for å få plass til nye programmer og nytt innhold?

Vise hvor mye plass som er ledig for ulike datatyper

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Filbehandl..**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne i ulike minneområder.

Øke tilgjengelig minne

Overfør data til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller til en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller åpner det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede Websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for programmer du har installert. Overfør installasjonsfilene til en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoklipp i Galleri. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC.

Kom i gang

Sette inn SIM-kortet og batteriet

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.




Viktig! Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.




Et SIM-kort kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:


- 1 Fjern bakdekselet.

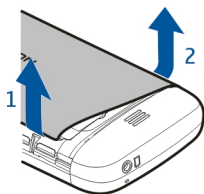

- 2 Ta ut batteriet hvis det er satt inn.

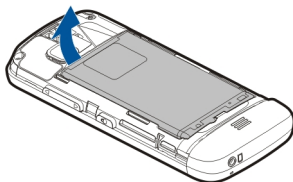


- 3 Skyv SIM-kortholderen for å låse den opp.

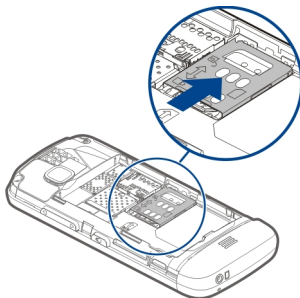


- 4 Løft SIM-kortholderen opp.




- 5 Kontroller at kontaktområdet på SIM-kortet vender mot enheten, og skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen.

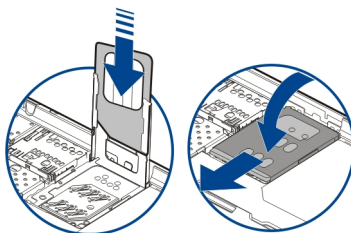

- 6 Senk SIM-kortholderen på plass. Skyv SIM-kortholderen for å låse den.
7 Hold batterikontaktene i stilling, og sett inn batteriet.

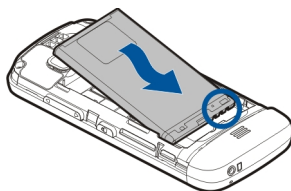

- 8 Sett dekslet tilbake på plass ved å rette de øvre låsefestene mot sporene sine og deretter trykke ned inntil dekslet låses på plass.

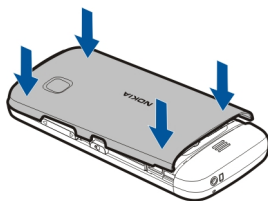


Hvis SIM-kortet ikke er satt ordentlig på plass, kan enheten bare brukes i frakoblet-profilen.


Sette inn minnekortet




- 1 Fjern bakdekselet.

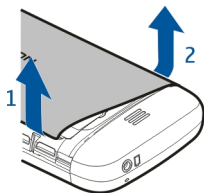


- 2 Kontroller at kontaktområdet på et kompatibelt minnekort vender ned, og sett det inn i minnekortsporet.

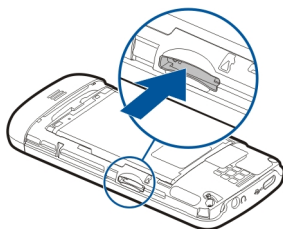

- 3 Skyv kortet inn, til du hører et klikk.

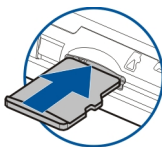

- 4 Sett bakdekselet tilbake på plass.

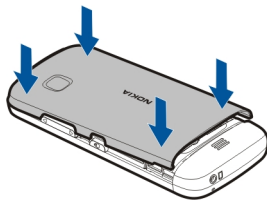

Ta ut minnekortet




Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

- 1 Hvis enheten er slått på, trykker du av/på-tasten og velger **Fjern minnekort** før du tar ut kortet.
- 2 Når **Ta ut minnekort? Noen programmer lukkes. vises**, velger du **Ja**.
- 3 Når **Ta ut -minnekortet og trykk OK vises**, fjerner du bakdekselet fra enheten og skyver kortet inn, til du hører et klikk.
- 4 Ta ut minnekortet, og sett på bakdekslet igjen. Hvis enheten er slått på, velger du **OK**.

Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på enheten for første gang. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
- 2 Koble laderen til enheten.

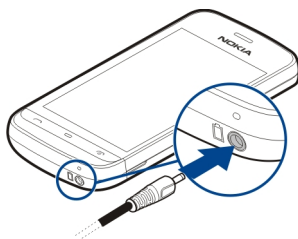

- 3 Når enheten viser at den er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.


Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.

USB-lading


Du kan bruke USB-lading når du ikke har tilgang til et strømuttak. Data kan overføres mens du lader enheten. Effektiviteten ved USB-lading varierer sterkt, og det kan ta lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til en kompatibel USB-enhet. Avhengig av hvilken type enhet som brukes til lading, kan det ta litt tid før ladingen starter.
- 2 Hvis enheten er slått på, velger du ønsket USB-modus.


Bare koble enheten til produkter som har en USB-IF-logo.

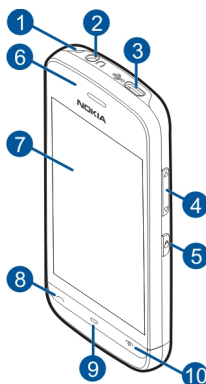Taster og deler

- 1 Hull for håndleddsstropp
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 3 Mikro-USB-kontakt
- 4 Volum-/zoometast
- 5 Låstast
- 6 Ørestykke
- 7 Berøringsskjermer
- 8 Ringetast
- 9 Menyttast
- 10 Avslutningstast / av/på-tast
- 11 Kameralinse
- 12 Høytaler
- 13 Laderkontakt
- 14 Mikrofon

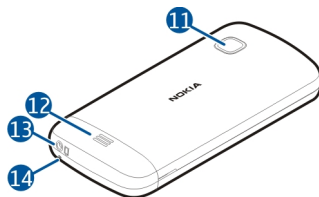

Slå på enheten

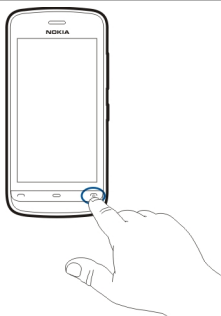

- 1 Trykk av/på-tasten og hold den inne.
- 2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låsekode, taster du den inn og velger **OK**. Velg **X** hvis du vil slette et tall. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**.
- 3 Velg plasseringen. Hvis du velger feil plassering ved et uhell, velger du **Tilbake**.
- 4 Angi dato og klokkeslett. Når du bruker 12-timers tidsformat, kan du velge ethvert tall for å bytte mellom AM og PM.

Låse tastene og berøringsskjermen

Hvis du vil låse berøringsskjermen og tastene, trykker du på låstasten på siden av enheten.

Du låser opp ved å trykke på låstasten på siden av enheten og velge opplåsingsikonet på skjermen.

Når berøringsskjermen og tastene er låst, er berøringsskjermen slått av og tastene inaktive.


Skjermen og tastene kan låses automatisk etter en periode med inaktivitet.

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk låsing av skjerm og taster, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Autom. tastelås > Tidsper. autom. tastelås**.

Startskjerm

Startskjermen er utgangspunktet ditt, der du kan samle alle viktige kontakter og snarveier til programmer.

Interaktive skjermelementer

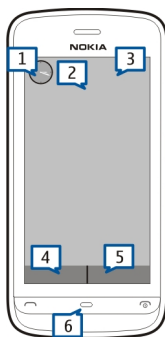

Hvis du vil åpne klokkeprogrammet, trykker du på klokken (1).

Hvis du vil åpne kalenderen eller endre profiler på startskjermen, trykker du på datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil vise eller endre tilkoblingsinnstillinger (⇄), se tilgjengelige trådløse lokalnettverk hvis WLAN-søking er aktivert, eller vise hendelser som du har gått glipp av, trykker du øverst til høyre (3).

Hvis du vil foreta et anrop, velger du  (4), eller **Telefon** hvis kontaktfeltet er aktivert.

Hvis du vil åpne Kontakter, velger du  (5), eller **Kontakter** hvis kontaktfeltet er aktivert.

Hvis du vil åpne hovedmenyen, trykker du menytabsten (6).

Ta i bruk kontaktfeltet

Hvis du vil legge til en kontakt i kontaktfeltet, velger du  og en kontakt på startskjermen. Følg deretter instruksjonene som vises.

Kontakter må lagres i telefonminnet.

Hvis du vil legge til en ny kontakt i kontaktlisten, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt**. Følg deretter instruksjonene som vises.

Kontakter som legges til fra kontaktfeltet, lagres alltid i telefonminnet.

Endre temaet på startskjermen

Hvis du vil endre temaet eller snarveiene for startskjermen, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Startskjerm**.

Åpne menyen

Du kan åpne menyen ved å trykke menyturen.

Velg et program eller en mappe på menyen for å åpne programmet/mappen.

Handlinger for berøringsskjermen

Åpne et program eller et annet skjermelement

Trykk på programmet eller elementet én gang.

Hvis du vil vise valgene som er tilgjengelige for det åpnete elementet, velger du **Valg** eller, hvis det er tilgjengelig, et ikon fra en verktøylinje.

Få rask tilgang til funksjoner

Trykk og hold elementet. En hurtigmeny med de tilgjengelige valgene åpnes. Hvis du for eksempel skal sende et bilde, trykker du og holder inne bildet, og velger det aktuelle valget fra hurtigmenyen.

Tips: Hvis du vil se valgene som er tilgjengelige for et åpent element, for eksempel et bilde eller videoklipp, trykker du på skjermen.

Velg

Åpning av programmer eller elementer ved å trykke på dem kalles "velge" i dette brukerdokumentet. Hvis flere elementer skal velges etter hverandre, er menyelementene du må velge, atskilt med piler.


Hvis du for eksempel vil velge **Valg** > **Hjelp**, trykker du på **Valg** og deretter på **Hjelp**.

Dra et element

Trykk og hold et element, og dra fingeren over skjermen. Elementet følger fingeren. Du kan bla opp eller ned på en nettside ved å dra siden med fingeren.

Stryke

Plasser en finger på skjermen, og dra fingeren rolig i ønsket retning.

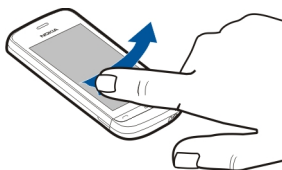

Når et bilde vises kan du vise neste eller forrige bilde ved å sveipe bildet til henholdsvis venstre eller høyre.

Bla

Hvis du vil bla opp eller ned i en liste som har blafelt, drar du glidebryteren på blafeltet.

Plassere fingeren din på skjermen, dra den raskt over skjermen og løft den. Innholdet på skjermen ruller med hastigheten og retningen den hadde da du slapp. Hvis du vil velge et element fra en bla-liste, og stoppe bevegelsen, trykker du på elementet.

Tips: Berør ikonet for å vise en kort beskrivelse av et ikon. Det finnes ikke beskrivelser for alle ikoner.

Bakgrunnslys på berøringsskjermen

Bakgrunnslyset på berøringsskjermen slås av etter en periode med inaktivitet. Trykk lett på skjermen hvis du vil slå på bakgrunnslyset.

Hvis berøringsskjermen og -tastene er låst, blir ikke bakgrunnslyset slått på når du trykker på skjermen.

Endre ringetonen

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer.

Hvis du vil tilpasse en profil, går du til profilen og velger **Tilpass**.

Ovi by Nokia

ovi Med Ovi by Nokia kan du finne nye steder og tjenester, og holde kontakten med venner. Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Last ned spill, programmer, videoer og ringetoner til enheten

- Finne frem ved hjelp av gratis gå- og kjørenavigering, planlegge turer og vise steder på et kart
- Få en gratis konto for Ovi E-post
- Kjøpe musikk

Enkelte elementer er gratis, andre må du kanskje betale for.

De tilgjengelige tjenestene kan også variere etter land eller område, og ikke alle språk støttes.

Gå til www.ovi.com for å få tilgang til Nokias Ovi-tjenester, og registrer din egen Nokia-konto.

Gå til www.ovi.com hvis du vil ha mer hjelp og informasjon.

Om Ovi Butikk

 Med Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noen elementer er gratis, andre må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, avhenger av landet du bor i og nettværkstjenesteleverandøren. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og stedet der du bor.

Enheten

Konfigurasjon av enhet

 Med programmet for telefonkonfigurasjon kan du for eksempel gjøre følgende:

- Angi regionale innstillinger, for eksempel språket på enheten.
- Overføre data fra en gammel enhet.
- Tilpasse enheten.
- Konfigurere e-postkontoer.
- Registrere deg for My Nokia-tjenesten for å motta gratis tips, triks og støtte for Nokia-enheten. Du blir også varslet når nye programvareoppdateringer er tilgjengelige for enheten.
- Aktivere Ovi-tjenester.

Når du slår på enheten første gang, åpnes programmet for telefonkonfigurasjon. Hvis du vil åpne programmet senere, velger du **Meny > Program.** **> Verktøy > Tlf.konfig..**

Innstillingsveiviser

Med innstillingsveiviseren kan du angi innstillinger for e-post og tilkoblinger. Tilgjengeligheten til elementer i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene til enheten, SIM-kortet, tjenesteleverandøren og dataene i databasen for innstillingsveiviseren.

Velg **Meny > Programm. > Verktøy > Innst.veiv.**

For å få best mulig resultat når du bruker innstillingsveiviseren, lar du SIM-kortet stå i enheten. Hvis SIM-kortet ikke er satt inn, følger du instruksjonene på skjermen.

Velg blant følgende:

Operatør — Angi operatørspesifikke innstillinger, for eksempel MMS, Internett, WAP og innstillinger for direkteavspilling.

E-postoppsett — Konfigurere en POP-, IMAP-, eller Mail for Exchange-konto.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Overføre innhold for første gang

- 1 Velg **Meny > Programm. > Verktøy > Overføring.**
- 2 Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene, og koble enhetene til hverandre. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
Hvis du velger Bluetooth-tilkobling som tilkoblingstype, må enhetene sammenkobles.
- 3 På enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

Displayindikatorer

Generelle indikatorer

	Berøringsskjermen og tastene er låst.
	Enheten har lydløs varsling for innkommende anrop eller meldinger.
	Du har angitt en klokkealarm.
	Du bruker en tidsbestemt profil.

Anropsindikatorer

	Noen har ringt deg.
	Du har angitt at enheten skal viderekoble innkommende anrop til et annet nummer (nettverkstjeneste).
	Enheten er klar til et Internett-anrop.
	Du har et aktivt dataanrop (nettverkstjeneste).

Meldingsindikatorer

	Du har uleste meldinger. Hvis indikatoren blinker, kan det hende SIM-kortminnet er fullt.
	Du har mottatt ny e-post.
	Du har meldinger som ikke er sendt, i Utboks-mappen.

Nettverksindikatorer

	Enheten er koblet til et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).
	Enheten er koblet til et 3G-nettverk (nettverkstjeneste).
	HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (nettverkstjeneste) i 3G-nettverket er aktivert.
	En GPRS-pakke-datatil kobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En EGPRS-pakke-datatil kobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En 3G-pakke-datatil kobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En HSDPA-pakke-datatil kobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling opprettes.
	En WLAN-tilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er kryptert, og  angir at tilkoblingen ikke er kryptert.

Tilkoblingsindikatorer

	Bluetooth er aktivert. (📶) angir at enheten sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.
	Du har koblet en USB-kabel til enheten.
	GPS er aktiv.
	Enheten synkroniserer.
	Du har koblet et kompatibelt headset til enheten.
	Du har koblet en kompatibel teksttelefon til enheten.

Kontaktfelt

Hvis du vil legge til en kontakt på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt** på startskjermen og følger instruksjonene.

Hvis du vil kommunisere med en kontakt, velger du kontakten og ett av følgende:


-  — Ring til kontakten.
-  — Send en melding til kontakten.
-  — Oppdatere kontaktens nyhetsmatinger.

Hvis du vil vise tidligere kommunikasjons hendelser med en kontakt, velger du kontakten. Hvis du vil vise detaljert informasjon om en kommunikasjons hendelse, velger du hendelsen.

Velg **Valg** > **Avslutt** for å lukke visningen.

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

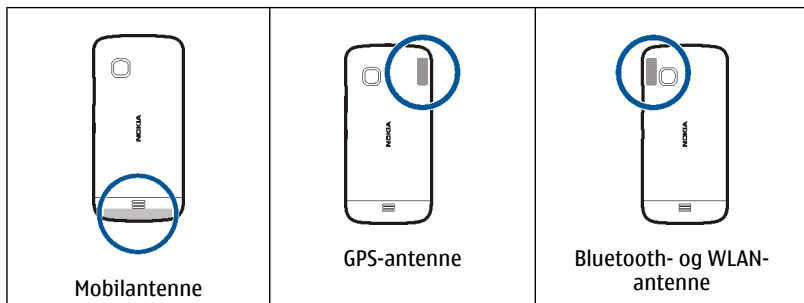

Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-kort.

Aktivere Frakoblet-profilen

Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Frakoblet**.

Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket. Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket. Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboks-mappen slik at de kan sendes senere.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Selv om du har aktivert Frakoblet-profilen, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved hjelp av en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling i Frakoblet-profilen. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker WLAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder inne meny-tasten. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil ringe opp en talepostkasse (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **1** på telefontastaturet.

Hvis du vil åpne listen over de sist oppringte numrene, trykker du ringetasten på startskjermen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, trykker du og holder nede ringetasten på startskjermen.

Volum- og høyttalerkontroll

Juster volumet for en telefonsamtale eller et lydklipp

Bruk volumtastene.



Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Bruke høyttaleren under et anrop

Velg **Aktiver høyttaler**.

Slå av høyttaleren

Velg **Aktiver håndsett**.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Sensorinnstillinger og displayrotasjon

Når du aktiverer sensorene i enheten, kan du kontrollere visse funksjoner ved å snu på enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill..**

Velg blant følgende:

Sensorer — Aktiver sensorene.

Snukontroll — Velg **Slå av lyd ved anrop** og **Utsette alarmer** for lydlyse anrop og slumrealarmer ved å snu enheten slik at skjermen er vendt ned. Velg **Roter visning autom.** for å rotere displayinnholdet automatisk når du snur enheten over mot venstre eller tilbake til en loddrett posisjon. Det kan hende at enkelte programmer og funksjoner ikke støtter rotering av displayinnholdet.

Fjernlås

Med fjernlåsfunksjonen kan du låse enheten på avstand ved hjelp av en forhåndsdefinert tekstmelding. Minnekortet kan også låses med fjernlåsfunksjonen.

Aktivere fjernlås


- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsning > Aktivert.**
- 2 Skriv inn innholdet i tekstmeldingen (5–20 tegn), bekreft den og angi låsekoden.

Låse enheten med fjernlås

Skriv inn den forhåndsdefinerte tekstmeldingen og send den til enheten din. Du må ha låskoden for å låse opp enheten.

Headset

Du kan koble et kompatibelt headset eller compatible hodetelefoner til enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.

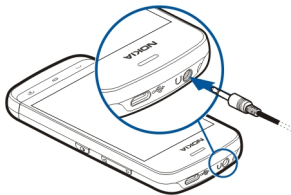


**Advarsel:**

Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

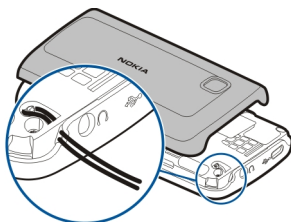Feste en håndleddsstropp**Foreta anrop****Anrop**

- 1 Velg **Telefon** på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Velg  hvis du vil fjerne et tall. Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på * for å få +-tegnet (erstatte tilgangskoden for utenlandsanrop), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret (utelatt om nødvendig den første nullen) og telefonnummeret.
- 2 Trykk ringetasten for å ringe.
- 3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).
Et anrop avsluttes alltid når du trykker på avslutningstasten, selv om et annet program er aktivt.

Velg **Meny** > **Kontakter** hvis du vil ringe fra kontaktlisten.

Gå til ønsket navn. Du kan også velge søkefeltet, taste inn de første bokstavene eller tegnene i navnet og gå til navnet.

Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

Under en samtale

Hvis du vil bruke valgene nedenfor, må du først trykke på låstasten for å låse opp enheten.

Slå lyden på mikrofonen av eller på

Velg  eller .

Sette et aktivt taleanrop på venting

Velg  eller .

Aktivere høyttaleren

Velg . Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg > Aktiver BT-hodetelefon**.

Bytte tilbake til håndsettet

Velg .

Avslutte en samtale

Velg .

Veksle mellom aktiv samtale og samtale på venting

Velg **Valg > Bytt**.

Tips: Trykk på ringetasten for å sette en aktiv samtale på vent. Trykk på ringetasten på nytt for å aktivere anropet som står på vent.

Sende DTMF-tonestrenger

- 1 Velg **Valg > Send DTMF**.
- 2 Angi DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktlisten.
- 3 Hvis du vil angi et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), trykker du på * gjentatte ganger.
- 4 Hvis du vil sende tonen, velger du den. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Avslutte en aktiv samtale og erstatte den med et annet innkommende anrop

Velg **Valg > Erstatt**.

Avslutte alle samtaler

Velg **Valg** > **Avslutt alle samtaler**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Talepostkasse

Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), velger du **Telefon** på startskjermen og velger og holder inne **1**.

- 1 Hvis du vil endre telefonnummeret til talepostkassen, velger du **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anropspostkasse**, og en postkasse. Velg og hold inne gjeldende nummer.
- 2 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Svare på eller avvise et anrop

Svare på anrop

Trykk på ringetasten.

Slå av lyden på ringetonen når et anrop kommer inn

Velg .

Sende en tekstmelding i forbindelse med avvist anrop

Velg **Send meld.**, rediger meldingsteksten og trykk på ringetasten. Med svarmeldingen kan du underrette den som ringer, om at du ikke kan svare.

Avvise et anrop

Trykk på avslutningstasten. Hvis du aktiverer funksjonen **Viderekobling** > **Taleanrop** > **Hvis opptatt** i telefoninnstillingene, viderekobles et innkommende anrop når du avviser det.

Aktivere funksjonen for tekstmelding om avvist anrop

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Avvis anrop med melding** > **Ja**.

Skrive en standard tekstmelding om avvist anrop

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Meldingstekst**, og skriv meldingen.

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg** > **Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, inkluderer du den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge .

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring opp en ny deltaker, og legg til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen

Velg .

Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale

Velg , gå til deltakeren og velg .

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Trykk på avslutningstasten.

Ringe med hurtigvalg

Du aktiverer hurtigvalg ved å velge **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Hurtigvalg**.

- 1 Hvis du vil tildele et telefonnummer til en av talltastene, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Hurtigvalg**.
- 2 Velg og hold inne tasten du vil tilordne telefonnummeret til, velg **Angi** på popup-menyen og velg ønsket telefonnummer i kontaktlisten.
1 er forbeholdt talepostkassen.

Hvis du vil ringe på startskjermen, velger du **Telefon** og den tildelte tasten og trykker på ringetasten.

Hvis du vil ringe på startskjermen når hurtigvalg er aktivert, velger du **Telefon** og velger og holder inne den tildelte tasten.

Samtale venter

Med anrop venter (nettverkstjeneste) kan du besvare et anrop når du har en aktiv samtale.

Aktivere anrop venter

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Samtale venter**.

Besvare en samtale som er satt på vent

Trykk på ringetasten. Den første samtalen blir satt på vent.

Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent

Velg **Valg** > **Bytt**.

Koble samtalen på vent med den aktive samtalen

Velg **Valg** > **Overfør**. Du kobler deg selv fra samtalene.

Avslutte et aktivt anrop

Trykk på avslutningstasten.

Avslutte begge samtalene

Velg **Valg** > **Avslutt alle samtaler**.

Taleoppringing

Enheten oppretter automatisk et talesignal for kontaktene.

Spille av et talesignal for en kontakt

- 1 Velg en kontakt, og **Valg** > **Detaljer om talesignal**.
- 2 Gå til en kontaktdetalj, og velg **Valg** > **Spill av talesignal**.

Ringe ved hjelp av et talesignal

Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

- 1 Du starter taleoppringing på startskjermen ved å holde inne ringetasten. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avslutt**.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Logg

Logg-programmet lagrer informasjon om kommunikasjonshistorien for enheten. Enheten registrerer tapte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og enheten er slått på og er innenfor området for nettverkstjenesten.

Anropslogg

Du kan vise informasjon om de nylige anropene.

Velg **Meny > Programm. > Logg og Anropslogg**.

Vise tapte, mottatte og utførte anrop

Velg **Ubesvarte anrop, Mottatte anrop** eller **Oppringte numre**.

Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

Lagre i Kontakter — Lagre et telefonnummer fra en anropslogg i kontaktene dine.

Tøm liste — Tøm den valgte anropsloggen.

Innstillinger — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

Pakke data

Velg **Meny > Programm. > Logg**.

Du må kanskje betale for pakke data tilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt.

Kontrollere mengden data som sendes eller mottas via pakke data tilkoblinger

Velg **Datateller > Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

Nullstille tellerne for både sendt og mottatt datamengde

Velg **Datateller > Valg > Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Anropsvarighet

Du kan vise den omtrentlige varigheten for forrige anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop.

Velg **Meny > Programm. > Logg og Varighet**.

Overvåke alle kommunikasjonshendelser

I den generelle loggen kan du se informasjon om kommunikasjonshendelser, for eksempel taleanrop, tekstmeldinger eller data- og WLAN-tilkoblinger som er registrert av enheten.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Logg.**

Åpne den generelle loggen

Åpne fanen for den generelle loggen  .

Underhendelser, for eksempel pakke-datatil koblinger eller en tekstmelding som sendes i flere deler, logges som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til e-postkassen din, multimediemeldingssentralen eller websider vises som pakke-datatil koblinger.

Vise detaljer om pakke-datatil koblinger

Gå til en innkommende eller utgående pakke-datatil koblingshendelse, markert med **GPRS**, og velg tilkoblingshendelsen.

Kopiere et telefonnummer fra loggen

Velg og hold inne nummeret, og velg **Bruk nummer** > **Kopier** på popup-menyen. Du kan for eksempel lime inn telefonnummeret i en tekstmelding.

Filtrere loggen

Velg **Valg** > **Filtrer** og et filter.

Angi loggvarigheten

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet**. Hvis du velger **Ingen logg**, vil logginnholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

Skrive inn tekst

Med tastaturet på skjermen kan du taste inn tegn ved å trykke lett på dem med fingrene.

Klikk på et felt for inntasting av tekst for å skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn.


Enheten kan fullføre ord basert på den innebygde ordlisten for det valgte tekstinntastingsspråket. Enheten lærer også nye ord fra det du taster inn.

Virtuelt tastatur

Du kan bruke det virtuelle tastaturet i liggende modus.

Velg  > **QWERTY på full skjerm** for å aktivere det virtuelle tastaturet.

Når du bruker det virtuelle tastaturet i fullskjermmodus, kan du velge taster med fingrene.

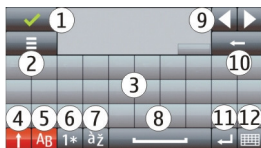

- 1 Lukk – lukk tastaturet på skjermen.
- 2 Inntastingsmeny – åpne menyen for valg av berøringsinntasting for å få tilgang til kommandoer, for eksempel **Skrivespråk**.
- 3 Virtuelt tastatur
- 4 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock ved å velge tasten to ganger. En linje under tasten angir at Caps Lock er aktivert.
- 5 Bokstaver
- 6 Tall og spesialtegn
- 7 Aksenter
- 8 Mellomromstast
- 9 Flytt – flytt markøren.
- 10 Tilbake
- 11 Enter – flytt markøren til neste rad eller tekstinntastingsfelt. Tilleggsfunksjoner er basert på gjeldende innhold (i adressefeltet i nettleseren virker Enter for eksempel som et Gå til-ikon).
- 12 Inntastingsmodus – velg inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes.

Håndskrift


Inntastingsmodusene og språkene som støttes av håndskriftsgjenkjenning varierer etter region, og er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Hvis du vil aktivere håndskriftsmodus, velger du  > **Håndskrift**.

Skriv inn lesbare, rette bokstaver i tekstfeltet, og la det være et mellomrom mellom hvert tegn.

Velg  > **Håndskrifttrening** for å lære enheten håndskriftsstilen din.

Skriv ordene på vanlig måte for å angi bokstaver og tall (standardmodus). Velg **12** for å velge tallmodus. Hvis du vil bruke tegn fra et annet alfabet enn det latinske, klikker du tilsvarende ikon hvis tilgjengelig.

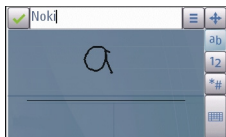

Hvis du vil skrive inn spesialtegn, skriver du dem slik du vanligvis gjør, eller velger ***#** og deretter ønsket tegn.

Hvis du vil slette tegn eller flytte markøren tilbake, stryker du bakover (se figur 1).

Hvis du vil sette inn et mellomrom, stryker du fremover (se figur 2).



Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

Virtuelt tastatur

Bruk det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**) til å skrive inn tegn på samme måte som med et vanlig, fysisk tastatur med tall på tastene.



- 1 Lukk – Lukker det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inntastingsmeny – åpner menyen for inntasting via berøring. Her finner du kommandoer som **Aktiver logisk skrijving** og **Skrivespråk**.
- 3 Indikator for tekstinntasting – Åpner et popup-vindu der du kan aktivere eller deaktivere modusene for skrijving med ordforslag, bytte mellom små og store bokstaver og veksle mellom bokstav- og tallmodus.
- 4 Inntastingsmodus – Åpner et popup-vindu der du kan velge ønsket inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. Hvilke inntastingsmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av om den automatiske inntastingsmodusen (sensorinnstillinger) er aktivert eller ikke.
- 5 Piltaster – Bla mot venstre eller høyre.
- 6 Tilbaketast
- 7 Tall
- 8 Stjerne – åpner et tabell med spesialtegn.
- 9 Skift – Bytter mellom stor og liten bokstav, aktiverer eller deaktiverer modusene for skrijving med ordforslag og veksler mellom bokstav- og tallmodus.

Tradisjonell skrijving

Klikk på en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn for et tall enn det kan vises på tasten.

Hvis den neste bokstaven finnes på samme tast som den gjeldende tasten, må du vente til markøren vises (eller flytte markøren fremover for å avslutte venteperioden), og deretter taste inn bokstaven.

Klikk på **0** for å sette inn et mellomrom. Klikk på **0** tre ganger hvis du vil flytte markøren til neste linje.

Skriving med ordforslag

Med skriving med ordforslag kan du taste inn ord ved hjelp av ett tastetrykk. Skriving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord. Skriving med ordforslag er ikke tilgjengelig for alle språk.

- 1 Hvis du vil aktivere skriving med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  > **Aktiver ordforslag**. Du kan også velge  > **Aktiver logisk skriving**.
- 2 Bruk tast 2 til 9 for å skrive inn ønsket ord. Velg hver tast bare én gang for én bokstav. Hvis du for eksempel skal skrive "Nokia" når den engelske ordlisten er valgt, velger du **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.
Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.
- 3 Når du har skrevet ordet ferdig, flytter du markøren til høyre for å bekrefte det, eller velger **0** for å legge inn et mellomrom.
Hvis ordet ikke er riktig, velger du * flere ganger for å vise ett og ett samsvarende ord fra ordlisten.
Hvis tegnet ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stav**, taster inn ordet med tradisjonell skriving og velger **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet som er lagt inn.
- 4 Begynn å skrive det neste ordet.

Innstillinger for berøringsinntasting

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Berør.inntasting**.

Velg mellom følgende for å redigere tekstinntastingsinnstillinger for berøringsskjermen:

Håndskrifttrening — Åpne programmet for håndskriftopplæring. Lær enheten opp til å gjenkjenne håndskriften din bedre. Dette alternativet er ikke tilgjengelig på alle språk.

Skrivespråk — Angi hvilke språkspesifikke tegn i håndskriften din som skal gjenkjennes, og definer oppsettet til tastaturet på skjermen.

Skrivehastighet — Velg skrivehastigheten.

Hjelpelinje — Vis eller skjul hjelpelinjen i skriveområdet. Hjelpelinjen gir deg hjelp til å skrive i en rett linje, og den hjelper også enheten med å gjenkjenne skriften din.

Pennebredde — Velg pennesporvidden for teksten som skrives med pennen.

Skrivefarge — Velg fargen på teksten som skrives med pennen.

Tilpasset søk — Aktiver tilpasset søk.

Kalibrering berør.skjerm — Kalibrer berøringsskjermen.

Kontakter

Du kan lagre og oppdatere kontaktinformasjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser, for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Velg **Kontakter** eller  på startskjermen, avhengig av temaet som er valgt, for å åpne kontaktlisten.

Lagre telefonnumre og e-postadresser

Du kan lagre venners telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon i kontaktlisten.

Velg **Meny > Kontakter**.

Legge til en kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg **Valg > Ny kontakt**.
- 2 Velg et felt, og skriv inn detaljene. Hvis du vil lukke tekstinnskrivingen, velger du .

Redigere kontaktinformasjon

Velg en kontakt, og **Valg > Rediger**.

Legge til detaljer om en kontakt

Velg en kontakt, og **Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj**.

Administrere navn og numre

Hvis du vil sende en kontakt som et visittkort til en annen enhet, velger og holder du inne kontakten, og velger deretter **Send som visittkort** på hurtigmenyen.

Hvis du vil slette kontakter, velger du **Valg > Merk/fjern merking** for å merke de ønskede kontaktene, og deretter **Valg > Slett** for å slette dem.

Hvis du vil høre på talesignalet som er tilordnet en kontakt, velger du kontakten og **Valg > Detaljer om talesignal > Valg > Spill av talesignal**.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Tilordne standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du angi et standardnummer eller en standardadresse for å gjøre det enklere å ringe eller sende meldinger til kontakten. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

- 1 Velg **Meny > Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt, og **Valg > Standarder**.
- 3 Velg en standard der du vil legge til et nummer eller en adresse.
- 4 Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.
- 5 Når du skal avslutte Standarder-visningen og lagre endringene, trykker du utenfor visningen.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan angi en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Velg **Meny > Kontakter**.

Legge til flere felt i visningen for en kontakt

Velg kontakten og **Valg > Rediger > Valg > Legg til detalj**

Angi en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe

Velg kontakten eller kontaktgruppen og velg **Valg > Ringetone**. Velg en ringetone.

Fjerne ringetonen fra en kontakt

Velg **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Legge til et bilde for en kontakt

Velg en kontakt som er lagret i enhetsminnet, og **Valg** > **Legg til bilde**, og velg et bilde fra **Galleri**.

Angi en anropstekst for en kontakt

Velg kontakten og **Valg** > **Legg til tekst f. anr.varsels**. Skriv inn anropsteksten, og velg



Vise, endre eller fjerne bildet for en kontakt

Velg en kontakt og **Valg** > **Bilde**, og angi ønsket valg.

Kopiere kontakter

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Hvis du vil starte kopiering, velger du **Ja**.

Hvis du ikke ønsker å kopiere kontaktene fra SIM-kortet til enheten, velger du **Nei**. Enheten spør om du ønsker å vise SIM-kortkontaktene i kontaktkatalogen. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **Ja**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

SIM-tjenester

Kontakt SIM-kortleverandøren når det gjelder tilgjengelighet og informasjon for SIM-korttjenester. Dette kan være nettverkstjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

SIM-kontakter

Du kan lagre et begrenset antall kontakter på SIM-kortet.

Vise kontakter som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter i visning** > **SIM-minne**.

Numrene du lagrer i kontaktlisten, blir muligens ikke lagret automatisk på SIM-kortet.

Kopiere kontakter til SIM-kortet

Gå til en kontakt og velg **Valg** > **Kopier** > **SIM-minne**.

Velge standardminne der nye kontakter skal lagres

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Standard lagringsminne** > **Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Kontakter som er lagret i enhetsminnet, kan inneholde et bilde og flere telefonnumre.

Tillatte numre

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Kontakter og Valg** > **SIM-numre** > **Tillatte nr. for Kontak..**

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Aktiver tillatte numre eller **Deaktiver tillatte nr.** — Aktiver eller deaktiver tillatte numre.

Ny SIM-kontakt — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.

Legg til fra Kontakter — Kopier en kontakt fra listen over kontakter til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Meldinger**Hovedvisning for meldinger**

Velg **Meny** > **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Opprette en ny melding

Velg **Ny melding**.

Tips: Du kan bruke meldingene i Maler-mappen i Mine mapper for å unngå å skrive meldinger som du sender ofte, på nytt. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

 **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post og CBS-meldinger.

 **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.

 **E-postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.

 **Kladd** — Meldingskladder som ikke har blitt sendt.

 **Sendt** — De siste meldingene som har blitt sendt, bortsett fra meldinger som har blitt sendt via Bluetooth-tilkobling. Du kan angi hvor mange meldinger som skal lagres i denne mappen.

 **Utboks** — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i utboksen, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.

 **Leveringsrapp.** — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Skrive og sende meldinger

Velg Meny > Meldinger.

 **Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt riktige tilkoblingsinnstillinger.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

Meldinger krever nettverkstjenester.

Sende en tekstmelding eller en multimediemelding

Velg Ny melding.

Sende en lydmelding eller en e-postmelding

Velg **Valg** > **Opprett melding** og det aktuelle alternativet.

Velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten

Velg  på verktøylinjen.

Angi nummeret eller e-postadressen manuelt

Trykk på **Til**-feltet.

Angi emnet for e-postmeldingen eller multimediemeldingen

Skriv det inn i Emne-feltet. Hvis Emne-feltet ikke vises, velger du **Valg** > **Meldingshodefelter** for å endre feltene som vises.

Skrive meldingen

Trykk på meldingsfeltet.

Legge til et objekt i en melding eller en e-postmelding

Velg  og den aktuelle innholdstypen.

Meldingstypen kan endres til en multimediemelding, basert på innholdet som settes inn.

Sende meldingen eller e-postmeldingen

Velg  eller trykk på ringetasten.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Meldingsinnboks**Motta meldinger**

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Innboks**.



En ulest tekstmelding



En ulest multimediemelding



En lydmelding som ikke har blitt spilt av



Data mottatt via Bluetooth-tilkobling

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen.

Åpne en melding fra startskjermen

Velg **Vis**.

Åpne en melding i Innboks-mappen

Velg meldingen.

Svare på en mottatt melding

Velg **Valg** > **Svar**.

Multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente multimediemeldinger

Velg **Valg** > **Hent**. Det aktiveres en pakke-datatilkobling for å hente meldingen til enheten. Du kan få beskjed om at du har en ventende multimediemelding i multimediemeldingssentralen.

Når du åpner en multimediemelding (📎), ser du kanskje et bilde og en melding. 🎵 indikerer at meldingen inneholder et lydklipp. 📺 indikerer at meldingen inneholder et videoklipp.

Spille av lyden eller videoklippet

Velg indikatoren.

Vise medieobjektene i en multimediemelding

Velg **Valg** > **Objekter**.

Hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon, vises 📄.

Spille av presentasjonen

Velg indikatoren.

Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Lagre dataene i en melding

Velg **Valg** og det aktuelle alternativet.

Webtjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyheter) og kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Konfigurere e-post

Velg **Meny** > **Meldinger** og **E-postkasse** for å konfigurere e-post.

Du kan konfigurere flere e-postkontoer, for eksempel en e-postkonto for privat e-post og en e-postkonto for jobb-e-post.

Velg den aktuelle plugin-modulen for å konfigurere e-post fra startskjermen. Du kan også velge **Meny** > **Programm.** > **Verktøy** > **Innst.veiv.** for å konfigurere en e-postkonto.

E-posttjeneste

E-posttjenesten på Nokia-enheten overfører automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til enheten. Du kan lese, svare på og organisere e-postene dine på farten. Tjenesten fungerer med en rekke leverandører av Internett-e-post som ofte brukes til personlig e-post. Bruk av tjenesten kan medføre datakostnader. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om mulige kostnader

Konfigurere e-post på Nokia-enheten

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Verktøy** > **Innst.veiv.**
- 2 Når du åpner innstillingsveiviseren for første gang, blir du bedt om å angi e-postinnstillingene etter at du har angitt tjenesteleverandørinnstillingene. Hvis du har brukt innstillingsveiviseren før, velger du **E-postkonfig.**
- 3 Godta betingelsene for å aktivere e-posttjenesten.

Hvis du vil ha mer informasjon, se nokia.com/messaging.

E-postkasse

Definere e-postinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **E-postkasse**.

Vil du bruke e-post, må du angi et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten og angi gyldige e-postinnstillinger.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Hvis du velger **Meldinger** > **E-postkasse** uten å ha konfigurert e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Velg **Start** for å angi e-postinnstillingene ved hjelp av postkasseveiviseren.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Åpne postkassen

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Når du åpner postkassen, blir du spurt om du vil koble til postkassen.

Koble til postkassen og hente nye e-posthoder eller meldinger

Velg **Ja**. Når du viser meldinger på Internett, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

Vise tidligere hentede e-postmeldinger i frakoblet modus

Velg **Nei**.

Opprette en ny e-postmelding

Velg **Valg** > **Opprett melding** > **E-post**.

Koble fra datatilkoblingen til den eksterne postkassen

Velg **Valg** > **Koble fra**.

Hente e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du er frakoblet, velger du **Valg** > **Koble til** for å åpne en tilkobling til den eksterne postkassen.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente meldinger når du har en aktiv tilkobling til en ekstern postkasse

Velg **Valg** > **Hent e-post** > **Ny** for å hente alle nye meldinger, **Valgte** for å hente bare meldingene du velger, eller **Alle** for å hente alle meldingene fra postkassen.

Hvis du vil stoppe meldingshentingen, velger du **Avbryt**.

Koble fra tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus

Velg **Valg** > **Koble fra**.

Åpne en e-postmelding i frakoblet modus

Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du meldingen. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet og du er frakoblet, blir du spurt om du vil hente denne meldingen fra postkassen.

Vis e-postvedlegg

Åpne meldingen og velg vedleggsfeltet (indikert med ). Hvis vedlegget ikke har blitt hentet til enheten, velger du **Valg > Lagre**.

Hente e-postmeldinger automatisk

Velg **Valg > E-postinnstillinger > Automatisk henting**.

Hvis du angir at enheten skal hente e-post automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny > Meldinger** og en e-postkasse.

Slette innholdet i en e-post bare fra enheten

Velg og hold inne e-posten, og velg **Slett > Bare telefon** på popup-menyen. E-posten slettes ikke fra den eksterne e-postkassen.

E-posthodene i den eksterne e-postkassen gjenspeiles på enheten. Hvis du sletter meldingsinnholdet, blir e-posthodet liggende på enheten. Hvis du vil fjerne hodet også, må du være koblet til serveren når du sletter meldingen fra enheten og den eksterne e-postkassen. Hvis du ikke har tilkobling til serveren, slettes hodet når du oppretter en tilkobling fra enheten til den eksterne e-postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Slette en e-post fra enheten og den eksterne e-postkassen

Velg og hold inne e-posten, og velg **Slett > Telefon og server** på popup-menyen.

Angre sletting av en e-post som er merket for sletting fra enheten og serveren

Velg **Valg > Gjenopprett**.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg > Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon.

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til fjernsynkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og autorisert Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Programinnstill.** > **Meldinger** for å få tilgang til og endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene.

Vise meldinger på et SIM-kort

Du kan vise meldingene som er lagret på et SIM-kort.

Velg **Meny > Meldinger og Valg > SIM-meldinger**.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

- 1 Merk meldingene. Velg **Valg > Merk/fjern merking > Merk** eller **Merk alt**.
- 2 Åpne en liste over mapper. Velg **Valg > Kopier**.
- 3 Velg en mappe du vil kopiere.
- 4 Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Tjenestekommandoer**.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndskonfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil angi innstillinger manuelt, fyller du ut alle felt som er merket med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

Meldingssentral — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.

Meldingssentral i bruk — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

Tegnkode — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.

Motta rapport — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Melding sendt som — Kontakt tjenesteleverandøren for å finne ut om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.

Ønsket tilkobling — Velg tilkoblingen som skal brukes.

Svar via samme sentral — Svar på meldinger via det samme tekstmeldingssentralnummeret (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

Bildestørrelse — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.

Opprett.modus for MMS — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.

Tilgangspunkt i bruk — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.

Multimediehenting — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom. i hj.nettv..** Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.

Tillat anonyme meldinger — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.

Motta reklame — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).

Mottaksrapporter — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).

Ikke send rapport — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

Administrere e-postkasser

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post**.

Velg hvilken e-postkasse som skal brukes til å sende og motta e-post

Velg **Postkasse i bruk** og en e-postkasse.

Fjerne en e-postkasse og meldingene i denne fra enheten

- 1 Velg **Postkasser**.
- 2 Velg og hold inne den ønskede e-postkassen, og velg **Slett** på popup-menyen.

Opprette en ny e-postkasse

Velg **Postkasser > Valg > Ny e-postkasse**. Navnet du gir e-postkassen, erstatter E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks e-postkasser.

Endre tilkoblingsinnstillinger og brukerinnstillinger samt innstillinger for henting og automatisk henting

Velg Postkasser og en e-postkasse.

Tilpasse enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre startskjermen, toner eller temaer.

Endre utseendet til enheten

 Du kan bruke temaer til å endre displayets utseende, for eksempel bakgrunnsbilde og hovedmenyoppsett.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Personlig** > **Temaer**.

Aktivere et tema

Velg **Generelle** og temaet, og vent noen sekunder.

Endre oppsettet for hovedmenyen

Velg **Meny**.

Endre utseendet til startskjermen

Velg **Tema startskj.**

Angi et bilde eller en bildefremvisning som bakgrunn på startskjermen

Velg **Bakgrunnsbilde** > **Bilde** eller **Lysbildefremvisning**.

Endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop

Velg **Anropsbilde**.

Profiler

 Du kan bruke profiler for å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, omgivelser eller anropsgrupper. Navnet til den valgte profilen vises på startskjermen. Hvis den generelle profilen er i bruk, vises bare datoen.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Personlig** > **Profiler**.

Musikkmappe

Musikkspiller

Musikkspilleren støtter filformater som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Avspilling trenger ikke nødvendigvis støtte alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

Du kan også bruke musikkspilleren til å høre på podcaster. Podcasting er en metode for å levere lyd- eller videoinnhold over Internett ved hjelp av RSS- eller Atom-teknologi for avspilling på mobilenheter og datamaskiner.

Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Musikkavspilling

Velg **Meny > Musikk > Musikkspiller**.

Bla gjennom sanger

Velg ønsket visning. Du kan bla gjennom sanger basert på artist, album, sjanger eller komponist.

Spille av en sang

Velg sangen.


Tips: Hvis du vil høre på sangene i tilfeldig rekkefølge, velger du **Tilfeldig avspilling**.

Sette avspilling på pause og gjenoppta avspilling

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, velger du . Når du vil starte avspillingen igjen, velger du .

Spole frem eller tilbake i en sang

Velg og hold  eller .

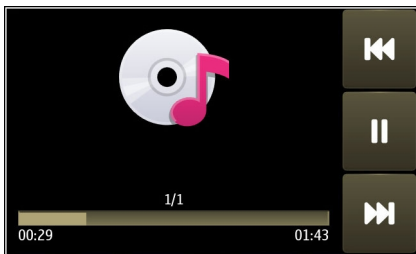

Tips: Når du hører på musikk, kan du gå tilbake til startskjermen og la programmet Musikkspiller stå på i bakgrunnen.

Opprette en spilleliste

Vil du tilpasse musikken til humøret du er i? Med spillelister kan du opprette samlinger av sanger som spilles av i en bestemt rekkefølge.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkspiller**.

- 1 Velg **Spillelister**.
- 2 Velg **Valg** > **Ny spilleliste**.
- 3 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.
- 4 Velg sangene som skal legges til i spillelisten, i ønsket avspillingsrekkefølge.

Hvis du har satt inn et kompatibelt minnekort, lagres spillelisten på minnekortet.

Legge til en sang i en spilleliste

Velg og hold inne sangen, og velg **Legg til i spilleliste** på popup-menyen.

Fjerne en sang fra en spilleliste

Velg og hold inne sangen i spillelistevisningen, og velg **Fjern** på popup-menyen. Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Spille av en spilleliste

Velg **Spillelister** og spillelisten.

Tips: Musikkspiller oppretter automatisk en spilleliste for de mest avspilte sangene, nylig avspilte sanger og nylig tilføyde sanger.

Podcaster

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkspiller** og **Podcaster**.

Podcast-episoder har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig avspilt. Hvis episoden er delvis avspilt, starter avspillingen av episoden fra den siste avspillingsposisjonen neste gang den spilles av. Hvis en episode aldri er avspilt eller er fullstendig avspilt, starter avspillingen av episoden fra begynnelsen.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du laste ned musikk fra Ovi Musikk, overføre musikk fra enheten til datamaskinen, og administrere og organisere musikkfilene dine. Hvis du vil laste ned Nokia Ovi Player, se www.ovi.com.

Du trenger en Internett-tilkobling for å laste ned musikk.

Laste ned, overføre og administrere musikk mellom datamaskinen og mobilenheten

- 1 Åpne Nokia Ovi Player på datamaskinen. Hvis du vil laste ned musikk, må du registrere deg eller logge deg på.
- 2 Koble enheten til datamaskinen med en kompatibel USB-datakabel.
- 3 Velg **Medieoverføring** for å angi tilkoblingsmodus for enheten.

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom, kjøpe og laste ned musikk til enheten din.

Ovi Musikk-tjenesten vil etter hvert erstatte Music store.

Velg **Meny > Musikk > Ovi musikk**.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store mengder data (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velge tilgangspunktet

Velg **Standard tilgangspunkt**.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinerte, og du har kanskje ikke mulighet til å endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, kan det være at du kan endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk

Velg **Valg > Innstillinger**.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Nokia Podkasting

Med Nokia Podkasting (nettverkstjeneste) kan du søke etter, finne, abonnere på og laste ned podcaster direkte og spille, behandle og dele lyd- og videopodcaster ved hjelp av enheten.

Podcasting-innstillinger

Velg **Meny > Musikk > Podcasting**.

Angi tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger for å begynne å bruke podcasting.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger > Tilkobling** og blant følgende:

Standard tilgangspunkt — Velg tilgangspunktet du vil bruke ved tilkobling til Internett.

URL for søketjeneste — Angi webadressen for søketjenesten for podcaster. Tjenesten bruker du for å søke etter podcaster.

Nedlastingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Last ned** og blant følgende:

Lagre i — Angi hvor du vil lagre podcastene.

Oppdateringsintervall — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.

Kl.slett - neste oppdat. — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og podcastprogrammet kjører.

Nedlastingsgrense (%) — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.

Hvis grensen overstiges — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingsgrensen overskrides.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om dataoverføringskostnader.

Gjenopprette standardinnstillinger

Velg **Valg** > **Gjenopprett standard**.

Last ned podcaster

Når du har abonnert på en podcast, kan du laste ned, spille av og behandle podcastepisodene.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Podcasting**.

Vise en liste over podcastene du abonnerer på

Velg **Podcaster**.

Vise navn på individuelle episoder

Velg podcastnavnet.

En episode er en mediefil av en bestemt podcast.

Starte en nedlasting

Velg episodenavnet.

Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Begynne å spille av en podcast før nedlastingen er fullført

Gå til en podcast og velg **Valg** > **Spill forhåndsvisning**.

Nedlastede podcaster lagres i mappen Podcaster, men det er ikke sikkert at de vises umiddelbart.

Radio**Høre på radio**

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Når du åpner programmet for første gang, kan du velge å søke inn lokale kanaler automatisk.

Hvis du vil høre på neste eller forrige kanal, velger du  eller .

Velg  hvis du vil slå av radiolyden.

Velg **Valg** og fra følgende:

Kanaler — Vis lagrede radiokanaler.

Søk etter stasjoner — Søk etter radiokanaler.

Lagre — Lagre radiokanalen.

Aktiver høyttaler eller **Deaktiver høyttaler** — Slå høyttaleren på eller av.

Alternative frekvenser — Velg om du vil at radioen automatisk skal søke etter en bedre RDS-frekvens for kanalen hvis frekvensnivået blir lavt.

Spill i bakgrunn — Gå tilbake til startskjermen mens radioen spilles av i bakgrunnen.

Administrere radiokanaler

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Hvis du vil høre på lagrede kanaler, velger du **Valg** > **Kanaler** og velger en kanal i listen.

Du fjerner eller endrer navn på en kanal ved å velge og holde inne kanalen og velge **Slett** eller **Endre navn** på popup-menyen.

Hvis du vil angi ønsket frekvens manuelt, velger du **Valg** > **Søk etter stasjoner** > **Valg** > **Manuell søking**.

Kamera

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2592 x 1944 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Aktivere kameraet

Du aktiverer kameraet ved å velge **Meny > Programm. > Kamera**.

Ta bilder

Ta et bilde

Velg **Meny > Programm. > Kamera**.

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går i batterisparemodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet.

Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du  > .

Zoom inn eller ut ved fotografering

Bruk glidebryteren for zoom.

Etter du har tatt et bilde

Når du har tatt et enkeltbilde, velger du blant følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis tatt bilde > Ja**):

 — Send bildet i en multimedia- eller e-postmelding, eller via tilkoblingsmetoder som Bluetooth-tilkobling.

Hvis du vil sende bildet til personen du snakker med, velger du  under en samtale.

 — Last opp bildet til et kompatibelt Internett-album.

 **Slett** — Slett bildet.

Bruke bildet som bakgrunn på startskjermen

Velg **Valg > Bruk bilde > Angi som bakgr.bilde**.

Angi bildet som standard anropsbilde

Velg **Valg > Bruk bilde > Angi som anropsbilde**.

Tilordne bildet til en kontakt

Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Tildel til kontakt**.

Gå tilbake til søkeren og ta et nytt bilde

Velg **Tilbake**.

Motiver

En scene gjør det lettere for deg å finne de riktige farge- og lysinnstillingene for det gjeldende miljøet. Innstillingene for hver scene er angitt i henhold til en bestemt stil eller miljø.

Standardmotivet i bilde- og videomodusene indikeres av **A** (**Automatisk**).

Endre motivet

Velg **A** > **Motivmodi** og et motiv.

Opprette egne motiver for bestemte forhold

Velg **Brukerdefinert** > **Endre**. Du kan endre ulike lys- og fargeinnstillinger for det egendefinerte motivet.

Kopiere innstillingene fra et annet motiv

Velg **Basert på motivmodus** og ønsket motiv. Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til motivlisten, velger du **Tilbake**.

Aktivere ditt eget motiv

Velg **Brukerdefinert** > **Velg**.

Plasseringsinformasjon

Du kan automatisk legge til informasjon om opptaksstedet i fildetaljene for materialet.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera**.

Hvis du vil legge til stedsinformasjon for alt materiale du tar opp, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Vis GPS-informasjon** > **På**.

Det kan ta flere minutter å beregne koordinatene for posisjonen din. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles også posisjonsinformasjonen, og tredjeparter som viser filen, kan se posisjonen din. Enheten krever nettverkstjenester for å innhente posisjonsinformasjon.

Indikatorer for plasseringsinformasjon:

 — Plasseringsinformasjon utilgjengelig. GPS forblir på i bakgrunnen i flere minutter. Hvis en satellittilkobling blir funnet, og indikatoren endres til  i løpet av dette tidsrommet, blir alle bilder som tas, og all video som spilles inn i dette tidsrommet, merket på grunnlag av mottatt GPS-stedsinformasjon.

 — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Stedsinformasjon blir lagt til fildetaljene.

Plasseringsinformasjon kan legges til et bilde eller et videoklipp hvis plasseringskoordinater blir funnet via nettverket. Det kan ta flere minutter før koordinatene mottas. De beste forholdene fås i åpne områder vekk fra høye bygninger.

Hvis du deler bildet eller videoklippet som har plasseringsinformasjon, blir plasseringsinformasjonen også delt og plasseringen din kan være synlig for tredjeparter som kan se bildet eller videoklippet.

Du kan deaktivere geografisk merking i kamerainnstillingene.

Selvtløser

Bruk selvtløseren til å ta et bilde med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på bildet.

Angi forsinkelsen for selvtløseren

Velg  >  og ønsket forsinkelse før bildet tas.

Aktivere selvtløseren

Velg **Aktiver**. Stoppeklokkeikonet på skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.

Deaktivere selvtløseren

Velg  > .

Tips: Prøv å bruke **2 sekunder** som forsinkelse for å holde hånden stødig når du tar et bilde.

Videoinnspilling

Spille inn et videoklipp

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera.**

- 1 Du bytter fra bildemodus til videomodus ved å velge  > .
- 2 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Bruk zoomtastene til å zoome inn og ut.
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Videoklippet lagres automatisk i Galleri.

Etter innspilling av et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du mellom følgende (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg** > **Innstillinger** > **Vis innspilt video** > **Ja**):

 **Spill av** — Spill av videoklippet du akkurat har spilt inn.

 — Last opp bildet til et kompatibelt Internett-album.

 **Slett** — Slette videoklippet.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren og spille inn et nytt videoklipp, velger du **Tilbake**.

Galleri

Hvis du vil lagre og organisere bildene dine, videoklipp, lydklipp og koblinger til direkteavspillinger, velger du **Meny** > **Galleri**.

Vise og organisere filer

Velg **Meny** > **Galleri**.

Velg blant følgende:

 **Bild. og videoer** — Vis bilder i bildevisningsprogrammet og videoklipp i videosenteret.

 **Sanger** — Åpne musikkspilleren.

 **Lydklipp** — Lytte til lydklipp.

 **Andre media** — Vise presentasjoner.

 indikerer filer som er lagret på det kompatible minnekortet (hvis et minnekort er satt inn).

Åpne en fil

Velg en fil fra listen. Videoklipp og RAM-filer åpnes og spilles av i videosenteret, og musikk- og lydklipp i musikkspilleren.

Kopiere eller flytte filer

Vil du kopiere eller flytte filer til et minnekort (hvis satt inn) eller til enhetsminnet, velger du en fil, **Valg** > **Organiser** > **Kopier** eller **Flytt** og det aktuelle alternativet.

Vise bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Galleri** og **Bild. og videoer**.

Som standard er bilder, videoklipp og mapper ordnet etter dato og klokkeslett.

Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Hvis du vil zoome inn på et bilde, bruker du volumtasten.

Du kan redigere et videoklipp eller bilde ved å velge **Valg > Rediger**.

Velg et bilde, velg **Valg > Bruk bilde**, og velg deretter blant følgende:

Angi som bakgr.bilde — Bruk bildet som bakgrunn på startskjermen.

Angi som anropsbilde — Angi bildet som et generelt anropsbilde.

Tildel til kontakt — Angi bildet som et ringebilde for en kontakt.

Velg et videoklipp, velg **Valg > Bruk videoklipp**, og velg deretter blant følgende:

Tildel til kontakt — Tilordne videoklippet som en ringetone for en kontakt.

Som ringetone — Angi videoklippet som en ringetone.

På verktøylinjen kan du velge funksjoner du bruker ofte i forbindelse med bilder, videoklipp og mapper.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Send** — Send bildet eller videoklippet.

 **Slett** — Slett et bilde eller et videoklipp.

Organisere bilder og videoklipp

Velg **Meny > Galleri**.

Opprette en ny mappe

Velg **Bild. og videoer > Valg > Mappevalg > Ny mappe**.

Flytte en fil

Velg filen og **Valg > Mappevalg > Flytt til mappe**.

Internett-delning

Om Internett-delning

Velg **Meny > Programm. > Int.-deling**.

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til compatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den compatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg **Meny > Programm. > Int.-deling.**

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

- 1 For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg > Aktiver.**
- 2 Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
- 3 Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Behandle kontoene

Hvis du vil vise kontoene dine, velger du **Valg > Innstillinger > Mine kontoer.**

Hvis du vil opprette en ny konto, velger du **Valg > Legg til ny konto.**

Hvis du vil endre brukernavn eller passord for en konto, velger du og holder inne kontonavnet og velger **Rediger** på popup-menyen.

Hvis du vil angi en konto som standard når du sender innlegg fra enheten, velger du og holder inne kontonavnet og velger **Angi som standard** på popup-menyen.

Du fjerner en konto ved å velge og holde inne kontonavnet og velge **Slett** på popup-menyen.

Opprette en post

Velg **Meny > Programm. > Int.-deling.**

Hvis du vil publisere bilder eller videoklipp til en tjeneste, velger du og holder inne tjenesten og velger **Ny opplasting** på popup-menyen. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i innlegget, velger du **Valg > Legg til**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord**.

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du **Sted**.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg > Last opp**.

Legge ut filer fra Galleri

Du kan publisere bilder og videoklipp fra Galleri på en delingstjeneste på Internett.

- 1 Velg **Meny > Galleri** og bildene og videoklippene du vil publisere.
- 2 Velg **Valg > Send > Last opp** og den ønskede kontoen.
- 3 Rediger publiseringen etter behov.
- 4 Velg **Valg > Last opp**.

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte gjennom compatible Internett-videotjenester ved hjelp av en pakke data- eller WLAN-tilkobling. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakke data tilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

- 1 Velg **Meny > Programm. > Videosenter**.
- 2 Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg > Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg > Spill av**.

Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.

Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlasting — Avbryte en nedlasting.

Forhåndsvisning — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

Detaljer om dir.avsp. — Vise informasjon om et videoklipp.

Oppdater liste — Oppdater listen over videoklipp.

Åpne kobling i leser — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha

informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..**

Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Direkteavspilling av video

Velg **Meny > Programm. > Videosenter.**

Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-direkteavspilling. Velg **Dir.avsp. video** for å vise og administrere matinger.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

Dir.avsp.abonnementer — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.

Detaljer om dir.avsp. — Vis informasjon om en video.

Legg til direkteavsp. — Abonner på nye matinger. Velg **Via Videokatalog** for å velge en matning fra tjenestene i videokatalogen.

Oppdater dir.avsp. — Oppdater innholdet i alle matinger.

Administrer konto — Behandle kontoalternativene for en bestemt matning, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en matning, velger du en matning fra listen.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoklipp i Videosenter-programmet. Du kan vise nedlastede videoklipp og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

- 1 Hvis du vil åpne mapper og vise videoklipp, velger du mappen. Når videoklipppet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.
- 2 Hvis du vil justere volumet, trykker du volumtasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlasting — Avbryt en nedlasting.

Videodetaljer — Vis informasjon om et videoklipp.

Søk — Finne et videoklipp. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Minnestatus — Vis mengden ledig og brukt minne.

Sorter etter — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.

Flytt og kopier — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og ønsket plassering.

Overføre videoklipp fra PC-en

Overfør egne videoklipp fra kompatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Det er bare videoklipp i et format som støttes av enheten din, som vises.

- 1 Vil du vise enheten din på en PC som en internminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du den til ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten din.
- 3 Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.
- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på minnekortet.
De overførte videoklippene vises i Mine videoer-mappen.

Videosenterinnstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg > Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

Valg av videotjeneste — Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljer for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.

Tilkoblingsinnstillinger — Hvis du vil definere nettverksmålet som skal brukes til nettverkstilkobling, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes i Videosenter, velger du **Spør alltid**.

Hvis du vil slå GPRS-tilkobling på eller av, velger du **Bekreft GPRS-bruk**.

Hvis du vil slå nettveksling på eller av, velger du **Bekreft nettveksling**.

Sperrefunksjon — Sette en aldersgrense for videoer. Passordet du trenger, er det samme som låsekoden for enheten. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**. I tjenester for direktesendte videoer er videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.

Foretrukket minne — Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort.

Miniatyrer — Velg om miniatyrbilder i direkteavspillinger av videoer skal lastes ned og vises.

Nettleser

Med nettleseren kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet (nettverkstjeneste). Du kan også bla gjennom websider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML, eller WML.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt definert på enheten.

Surfe på Internett

Velg **Meny > Internett**.

Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos tjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et trådløst lokalnettverk (WLAN) for å koble til Internett.

Gå til en website.

Velg  på verktøylinjen og skriv inn en webadresse.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Tømme hurtigbufferen

Velg **Valg > Fjern personlige data > Buffer**.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til i bokmerkevisningen, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg **Meny > Internett**.

Mens du surfer, velger du  > .

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer

Velg  og et bokmerke.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke webområder jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg **Meny > Internett**.

Nyhetsmatinger på websider er vanligvis markert med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

Abonnere på en matning

Gå til en blogg eller webside som inneholder en nyhetsmatning, og velg **Valg > Legg til nyhetsmatning**.

Oppdatere en matning manuelt

I visningen for nyhetsmatinger velger du matingen.

Angi at matinger skal oppdateres automatisk

I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Rediger > Autom. oppdatering** på popup-menyen.

Lokalisering (GPS)

Du kan bruke programmer som GPS-data for å beregne posisjonen din eller måle avstander. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Trippeltelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

Om A-GPS (Assisted GPS)

Enheten støtter A-GPS (nettverkstjeneste). Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten nyttig satellittinformasjon fra en støttedataserer over mobilnettet. Ved hjelp av støttedataene kan enheten beregne GPS-posisjonen raskere.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakke-datatil kobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Enheten din er forhånds konfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.


Du må ha angitt et Internett-tilgangspunkt på enheten for å hente støttedata fra Nokias A-GPS-tjeneste over en pakke-datatil kobling.

Angi et tilgangspunkt for A-GPS

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering > Lokaliseringsserver > Tilgangspunkt**. Denne tjenesten kan bruke bare Internett-tilgangspunkt for pakke data. Enheten spør om Internett-tilgangspunktet når du bruker GPS for første gang.

Holde enheten din på riktig måte

Når du bruker GPS-mottakeren, må du passe på at hånden din ikke dekker antennen.

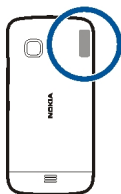


Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS-mottakeren klikker batteriet raskere.

Tips til å opprette en GPS-tilkobling**Kontrollere statusen for satellittsignalet**

Velg Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data > Valg > Satellittstatus.

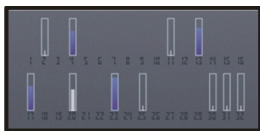

Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne plasseringen din, endrer søylen farge.


Enheten må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne plasseringen din. Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan fortsette å beregne plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Hvis du vil vise posisjonene til satellitter som er funnet, velger du **Endre visn..**

Hvis enheten ikke finner satellittsignaler, kan du prøve følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Pass på at du ikke dekker antennen med hånden.

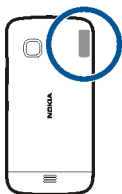

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS kan tømme batteriet raskere.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker

 Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, for eksempel forretninger, og legge til annen informasjon om stedene. De lagrede landemerkene kan brukes i kompatible programmer.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Landemerker**.

Velg **Valg** og fra følgende:

Nytt landemerke — Opprett et nytt landemerke. Velg **Gjeldende posisjon** for å be om posisjonsinformasjon for stedet der du befinner deg for øyeblikket. Velg **Angi manuelt** for å angi posisjonsinformasjonen manuelt.

Rediger — Rediger et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).

Legg til i kategori — Legg til et landemerke i en kategori. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.

Send — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet.

Opprette en ny landemerkekategori

Velg **Valg > Rediger kategorier** i Kategorier.

GPS-data

GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen. Du kan også vise plasseringsinformasjon om din gjeldende plassering.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data**.

Lokaliseringsinnstillinger

Lokaliseringsinnstillingene angir metodene, serveren og notasjonsinnstillingene som brukes ved lokalisering.

Velg Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering.

Angi lokaliseringsmetoder

Bruke kun den innebygde GPS-mottakeren i enheten

Velg Integrert GPS.

Bruke A-GPS (Assisted GPS) for å motta assistansedata fra en lokaliseringsserver

Velg Assistert GPS.

Bruke informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste)

Velg Nettverksbasert.

Angi lokaliseringsserver

Angi et tilgangspunkt og en lokaliseringsserver for nettverksassistert lokalisering

Velg Lokaliseringsserver.

Denne brukes ved assistert GPS-lokalisering eller nettverksbasert lokalisering. Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

Angi notasjonsinnstillinger

Velge målesystemet som skal brukes for hastighet og distanser

Velg Målesystem > Metrisk eller Imperial.

Angi i hvilket format koordinatinformasjonen skal vises i enheten

Velg Koordinatformat og ønsket format.

Kart

Oversikt over Kart



Velg Meny > Kart.

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som finnes i nærområdet, hjelper deg med å planlegge ruten og veileder deg frem mot målet.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn veien med detaljerte retningsangivelser.

- Synkroniser favorittstedene og -rutene dine mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værvarsler og annen informasjon, hvis dette er tilgjengelig.

Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, og finnes kanskje bare på utvalgte språk. Tjenestene kan være nettverksavhengige. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Vise din posisjon og kartet

Se din nåværende posisjon på kartet, og vis kart over ulike byer og land.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

 angir din nåværende posisjon, hvis den er tilgjengelig. Når du søker etter din posisjon, blinker . Hvis din posisjon ikke er tilgjengelig, viser  din siste kjente posisjon.

Hvis nøyaktig lokalisering ikke er tilgjengelig, markerer en rød ring rundt lokaliseringsikonet det generelle området der du sannsynligvis befinner deg. I tett befolkede områder er estimatet nøyaktigere enn i områder med spredt befolkning, og den røde ringen er mindre.

Navigere på kartet

Dra kartet med fingeren. Som standard vender kartet mot nord.

Vise din nåværende eller siste kjente posisjon

Velg .

Zoom inn eller ut

Velg **+** eller **-**.

Tips: Du kan også plassere to fingre på kartet og la fingrene gli fra hverandre for å zoom inn eller mot hverandre for å zoom ut. Denne funksjonen støttes ikke på alle enheter.

Hvis du blir til et område som ikke dekkes av gatekartene som er lagret på enheten, og du har en aktiv datatilkobling, blir nye gatekart lastet ned automatisk.

Hvis du ikke vil at nye gatekart skal lastes ned automatisk, velger du  > **Internett** > **Tilkobling** > **Frakoblet** på hovedmenyen.

Kartdekningen varierer mellom land og regioner.

Kartvisning



- 1 Valgt plassering
- 2 Indikatorområde
- 3 Severdighet (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 Informasjonsområde
- 5 Kompass

Endre utseendet til kartet

Vis kartet i ulike modi, slik at du enkelt finner ut hvor du er.

Velg **Meny** > **Kart og Min pos..**

Velg , og velg blant følgende:

Kartvisning — I standardkartvisningen er det enkelt å lese detaljer, for eksempel stedsnavn eller veinumre.

Satellittvisning — Bruk satellittbilder hvis du vil ha en detaljert visning.

Terrengvisning — Få raskt overblikk over bakketypen, for eksempel når du beveger deg i ulendt terreng.

3D-visning — Endre kartets perspektiv for å få en mer realistisk visning.

Landemerker — Vis viktige bygninger og severdigheter på kartet.

Nattmodus — Vis kartet med nedtonede farger. Når du bruker kartet på kveldstid, er det enklere å lese i denne modusen.

Offentlig transport — Vis valgte offentlige transporttjenester, for eksempel buss- og togruter.

De tilgjengelige valgene og funksjonene kan variere fra region til region. Utilgjengelige valg er nedtonet.

Laste ned og oppdatere kart

For å unngå mobildataoverføringskostnader kan du laste ned de nyeste gatekartene og taleveiledningsfilene til en datamaskin, og deretter overføre dem til enheten og lagre dem der.

Bruk programmet Nokia Ovi Suite til å laste ned de nyeste gatekartene og taleveiledningsfilene til en kompatibel datamaskin. Hvis du vil laste ned og installere Nokia Ovi Suite, går du til www.ovi.com.

Tips: Lagre nye gatekart på enheten før en reise, slik at du kan benytte kartene uten en Internett-tilkobling når du er i utlandet.

Hvis du har en tidligere versjon av Kart-programmet installert på enheten, og oppgraderer til den nyeste versjonen, slettes lands- eller områdekartene. Før du bruker Nokia Ovi Suite til å laste ned nye lands- eller områdekart, må du åpne og lukke Kart-programmet.

Kontroller at du har den nyeste versjonen av Nokia Ovi Suite installert på datamaskinen.

Om lokaliseringsmetoder

I Kart vises din posisjon på kartet ved hjelp av lokalisering basert på GPS, A-GPS, WLAN eller nettverk (celle-ID).

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som brukes til å beregne din posisjon. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender deg GPS-data, slik at lokaliseringen blir raskere og nøyaktigere.

Lokalisering med WLAN gir en nøyaktigere posisjon når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger.

Med lokalisering basert på nettverk (celle-ID) fastslås posisjonen via antennesystemet som mobilenheten er koblet til.

Når du bruker Kart for første gang, blir du bedt om å angi Internett-tilgangspunktet som skal brukes ved nedlasting av kartinformasjon, bruk av A-GPS eller tilkobling til WLAN.

Du kan unngå nettverkstjenestekostnader ved å deaktivere lokalisering basert på A-GPS, WLAN og nettverk (celle-ID) i lokaliseringssinnstillingene på enheten, men det kan ta

mye lenger tid å beregne posisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om lokaliseringssinnstillinger, se brukerveiledningen for enheten.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan.

Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.



Merk: I Frankrike kan du kun bruke WLAN innendørs.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Finne en posisjon

Ved hjelp av Kart kan du finne bestemte posisjoner og bedrifter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Søk**.

- 1 Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et stedsnavn.
- 2 Velg ✓.
- 3 Velg et element i listen over forslag.
Posisjonen vises på kartet.

Gå tilbake til listen over forslag

Velg **Søk**.

Tips: I søkevisningen kan du også velge i listen over tidligere søkeord.

Søke etter ulike typer steder i nærheten

Velg **Kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket ikke gir noen treff, må du kontrollere at søkeordene er riktig stavet. Problemer med Internett-tilkoblingen kan også påvirke resultatene når du søker på nettet.

Hvis du har kart over søkeområdet lagret på enheten, kan du også få søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling. Da unngår du dataoverføringskostnader, men søkeresultatene kan være begrenset.

Vise posisjonsdetaljer

Finn mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

De tilgjengelige valgene kan variere fra region til region. Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne vise alle tilgjengelige stedsdetaljer.

Velg **Meny** > **Kart og Søk**.

Vise detaljer om et sted

Søk etter et sted. Velg stedet og stedets informasjonsområde.

Rangere et sted

Søk etter et sted. Velg stedet, stedets informasjonsområde, **Ranger** og en stjernegradering. Hvis du for eksempel vil gi et sted 3 av 5 mulige stjerner, velger du den tredje stjernen.

Hvis du finner et sted som ikke eksisterer eller inneholder misvisende eller uriktig informasjon, for eksempel feilaktig kontaktinformasjon eller posisjon, anbefaler Nokia at du rapporterer dette til oss.

Rapportere uriktig stedsinformasjon

Velg stedet, stedets informasjonsområde, **Rapporter** og ønsket alternativ.

Lagre eller vise et sted eller en rute

Lagre adresser, interessante steder eller ruter, slik at du raskt kan bruke dem senere.

Velg **Meny** > **Kart**.

Lagre et sted

- 1 Velg **Min pos..**
- 2 Klikk på posisjonen. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre en rute

- 1 Velg **Min pos..**
- 2 Klikk på posisjonen. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 3 Klikk på stedets informasjonsområde.
- 4 Hvis du vil legge til et nytt rutepunkt, velger du **Naviger > Legg til i rute**.
- 5 Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
- 6 Velg **Vis rute > Valg > Lagre rute**.

Vise et lagret sted

I hovedvisningen velger du **Favoritter > Steder**, stedet og **Vis på kart**.

Vise en lagret rute

Velg **Favoritter > Ruter** og ruten i hovedvisningen.

Sende et sted til en venn

Hvis du vil vise andre hvor et sted befinner seg på kartet, kan du sende stedet til dem.

Velg **Meny > Kart og Min pos..**

Vennene dine trenger ikke å ha en Nokia-mobilenhet for å kunne vise stedet på kartet, men de må ha en aktiv Internett-tilkobling.

- 1 Velg et sted og stedets informasjonsområde.
- 2 Velg **Del > Del via SMS** eller **Del via e-post**.

Vennen din får tilsendt en e-post eller tekstmelding som inneholder en kobling til posisjonen på kartet.

Stedsoppdatering

Med funksjonen Stedsoppdatering kan du fortløpende registrere hvor du har vært. Du kan holde venner og kontakter på sosiale nettverk orientert om hva du gjør, og dele posisjonen din på sosiale nettverkstjenester.

Velg **Meny > Kart og Stedsoppdat..**

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke stedsoppdatering. Du må også ha en konto på en sosial nettverkstjeneste for å kunne dele posisjonen din. De sosiale nettverkstjenestene som støttes, varierer mellom land eller regioner.

- 1 Logg på Nokia-kontoen, eller opprett en konto hvis du ikke har en konto.
- 2 Det er mulig å dele posisjonen din på de sosiale nettverkstjenestene du bruker. Når du bruker Stedsoppdatering for første gang, kan du angi

kontopåloggingsopplysninger for tjenestene du bruker. Hvis du vil konfigurere kontoer senere, velger du .

3 Velg din nåværende posisjon.

4 Skriv inn en statusoppdatering.

Du kan bare legge den ut på valgte tjenester som du har konfigurert. Hvis du vil utelate en tjeneste, velger du tjenestelogoen. Hvis du vil utelate alle tjenestene, og holde posisjonen og statusoppdateringen privat, fjerner du merket for **og legg ut på**.

5 Velg **Stedsoppdat.**

Det kan også være mulig å knytte et bilde til innlegget, avhengig av den sosiale nettverkstjenesten.

Visse historikk for stedsoppdatering

Velg .

Du må ha en Internett-tilkobling hvis du vil bruke stedsoppdatering og dele din posisjon. Dette kan innebære overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader.

Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for posisjonsdeling på denne tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis.

Før du deler din posisjon med andre, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele din posisjon med et stort antall personer.

Synkronisere Favoritter

Du kan planlegge en reise på Ovi Kart-nettstedet på datamaskinen din, synkronisere de lagrede stedene og reiserutene med mobilenheten, og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

Du må være pålogget Nokia-kontoen din for å kunne synkronisere steder eller ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.

Synkronisere lagrede steder og ruter

Velg **Favoritter** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Du kan angi at enheten skal synkronisere Favoritter automatisk når du åpner eller lukker programmet Kart.

Synkronisere Favoritter automatisk

Velg  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved oppst. og lukking.**

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til www.ovi.com.

Få taleveiledning

Hvis taleveiledning er tilgjengelig på ønsket språk, kan du finne trygt frem til målet og samtidig nyte turen.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gånavigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for taleveiledningen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavn, leses også gatenavnene høyt. Taleveiledning er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Endre språk for taleveiledning

Velg  og **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** i hovedvisningen, og velg ønsket alternativ.

Deaktivere taleveiledning

Velg  og **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og **Ingen** i hovedvisningen.

Gjenta taleveiledningen for bilnavigering

Velg **Valg** > **Repeter** i navigeringsvisningen.

Justere volumet på taleveiledningen for bilnavigering

Velg **Valg** > **Volum** i navigeringsvisningen.

Bruke kompasset

Når kompasset er aktivert, roterer både pilen på kompasset og kartet automatisk i den retningen som toppen av enheten peker.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Aktivere kompasset

Velg .


Deaktivere kompasset

Velg  igjen. Kartet vender mot nord.

Kompasset er aktivt når det er grønt. Hvis kompasset må kalibreres, er kompasset rødt.

Kalibrere kompasset

Roter enheten rundt alle akser i en kontinuerlig bevegelse til kompasset endrer farge til grønn.

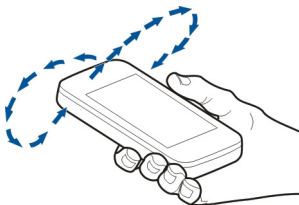

Kjøre til målet

Når du trenger trinnvise kjøreanvisninger, hjelper Kart deg frem til målet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et mål

Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Du kan begynne å kjøre uten et bestemt mål. Kartet følger din posisjon, og eventuell trafikkinformasjon vises automatisk. Velg **Best.sted** hvis du vil angi målet senere.

Som standard roteres kartet i kjøreretningen.

Vende kartet mot nord

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til kjøreretningen, velger du .

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt.

Endre hjemsted

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering > Hjemsted > Angi på nytt**.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Endre visninger under navigering

Stryk til venstre for å velge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

Navigeringsvisn.



- 1 Rute
- 2 Din posisjon og retning
- 3 Informasjonsfelt (hastighet, distanse, tid)

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Du kan få en bedre kjøreopplevelse med sanntidsinformasjon om trafikkhendelser, veivalg og fartsgrensevarsling på enheten, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny > Kart og Kjør**.

Vise trafikkhendelser på kartet

Under kjørenavigeringen velger du **Valg > Trafikkinfo**. Hendelsene vises som triangler og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjonen

Velg **Valg > Trafikkinfo > Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, som for eksempel trafikkorker og veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

Velg  > **Navigering > Omdiriger pga. trafikk i hovedvisningen.**

Gå til målet

Hvis du vil følge en rute til fots, gir Kart deg anvisninger via både torg, parker, gågater og kjøpesentre.

Velg **Meny > Kart og Gå.**

Gå til et mål

Velg **Angi best.sted** og ønsket alternativ.

Gå hjem

Velg **Gå hjem.**

Du kan begynne å gå uten et bestemt mål.

Som standard vender kartet mot nord.

Rotere kartet etter gåretningen

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til nord, velger du .

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt.

Endre hjemsted

- 1 Velg  i hovedvisningen.
- 2 Velg **Navigering > Hjemsted > Angi på nytt.**
- 3 Velg ønsket alternativ.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, og opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min pos..**

Opprette en rute

- 1 Trykk på posisjonen for startpunktet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
- 2 Trykk på informasjonsområdet for stedet.
- 3 Velg **Legg til i rute**.
- 4 Hvis du vil legge til en annen reiserute, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

- 1 Velg et rutepunkt.
- 2 Velg **Flytt**.
- 3 Trykk på stedet du vil flytte posisjonen til.

Endre plasseringen av et rutepunkt

Trykk på rutepunktet, og velg **Rediger** og ønsket alternativ.

Vise rutepunktet på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillinger for en reiserute

Reiseruteinnstillingene påvirker navigeringen og måten reiseruten vises på kartet.

- 1 I visningen for ruteplanleggeren, åpner du kategorien **Innstillinger**. For å komme til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Angi transportmodus til **Kjør** eller **Gå**. Hvis du velger **Gå**, vil enveiskjørte gater vises som vanlige gater, og gangveier og veier gjennom for eksempel parker og kjøpesentre kan benyttes.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Velge gå-modus

Åpne fanen **Innstillinger**, angi **Gå** som transportmodus og velg **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig i ulendt terreng ettersom den viser gåretningen.

Bruke raskere eller kortere kjørerute

Åpne fanen **Innstillinger**, angi **Kjør** som transportmodus og velg **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke optimert kjørerute

Åpne fanen **Innstillinger**, angi **Kjør** som transportmodus og velg **Rutevalg** > **Optimert**. Den optimerte kjøreruten kombinerer fordelene ved både kortere og raskere reiseruter.

Du kan også velge om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomringer eller ferger.

Tilkobling

Enheten støtter flere typer tilkoblinger til Internett eller til en annen kompatibel enhet eller PC.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakke-datatilkoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og 3G-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I 3G-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop.

Du kan også bruke en WLAN-datatilkobling. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakke-datatilkobling.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverk**.

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverk. GSM-nettverk er angitt med **P**. UMTS-nettverk er angitt med **3G**.

Velg blant følgende:

Nettverksmodus — Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbelmodus**, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparameterne og samtrafikkavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om nettvekslingspriser. Dette valget vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester.

En samtrafikkavtale er en avtale mellom to eller flere tjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

Valg av operatør — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Vis celleinfo — Angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinformottak.

Tilkobling til trådløst LAN

Enheten kan registrere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN). Ved hjelp av WLAN kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

Om WLAN

Hvis du vil bruke trådløst LAN (WLAN), må det være tilgjengelig på stedet og enheten din må være koblet til WLAN. Noen WLAN er beskyttet, og du trenger en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.



Merk: Bruk av WLAN kan være begrenset i noen land. I Frankrike kan du for eksempel bare bruke WLAN innendørs. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du lokale myndigheter.

Funksjoner som bruker WLAN eller tillates å kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, øker strømforbruket og reduserer batterilevetiden.

Enheten støtter følgende WLAN-funksjoner:

- Standardene IEEE 802.11b/g og WAPI
- Bruk ved 2,4 GHz

- Godkjenningemetodene WEP (Wired equivalent privacy) med nøkler opptil 128 bits, WPA (Wi-Fi protected access) og 802.1x. Disse funksjonene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

WLAN-tilkoblinger

For å kunne bruke en tilkobling til trådløst LAN (WLAN) må du opprette et Internett-tilgangspunkt (IAP) for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke data er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, åpner du telefontastaturet og taster inn ***#62209526#**.

WLAN-veiviser

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblingene.

Hvis søket finner WLAN-nettverk, velger du tilkoblingen og **Start websøking** på popup-menyen for å opprette et Internett-tilgangspunkt for en tilkobling og starte nettleseren via dette tilgangspunktet.

Hvis du velger et sikret WLAN, blir du bedt om å oppgi passordet. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du angi riktig nettverksnavn (SSID, servicesett-ID).

Hvis webleseren allerede kjører og bruker den aktive WLAN-tilkoblingen, velger du **Fortsett websøking** for å gå tilbake til webleseren.

Du avslutter den aktive tilkoblingen ved å velge tilkoblingen og velge **Koble fra WLAN** på popup-menyen.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN**.

Filtrere bort WLAN-nettverk fra listen over oppdagede nettverk

Velg **Valg > Filtre WLAN-nettverk**. De valgte nettverkene vises ikke neste gang du søker etter WLAN-nettverk med WLAN-veiviseren.

Vise detaljene for et nettverk

Velg nettverket, og velg **Detaljer** på popup-menyen. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.

Bruksmodi

WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre.

Innstillinger for trådløst LAN

I WLAN-innstillingene kan du angi om WLAN-indikatoren skal vises når et nettverk er tilgjengelig, og hvor ofte det skal søkes etter nettverk. Du kan også angi om og hvordan Internett-tilkoblingstesten skal utføres, og vise avanserte WLAN-innstillinger.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger**.

Vise når et WLAN-nettverk er tilgjengelig

Velg **Vis WLAN-tilgjengelighet > Ja**.

Angi hvor ofte enheten skal søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk

Velg **Vis WLAN-tilgjengelighet > Ja** og **Søk etter nettverk**.

Angi innstillinger for Internett-tilkoblingstesten

Velg **Internett-tilkoblingstest** og om du vil kjøre testen automatisk, etter å ha bekreftet eller aldri. Hvis tilkoblingstesten er vellykket, lagres tilgangspunktet i listen over Internett-mål.

Vise avanserte innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**.

Vi anbefaler at du ikke endrer de avanserte WLAN-innstillingene.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

- 1 Velg  **Tilgangspunkt**.
- 2 Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt. Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil vise lagrede tilgangspunkt i enheten, velger du en tilgangspunktgruppe. De ulike tilgangspunktgruppene er som følger:

-  Tilgangspunkt for Internett
-  Tilgangspunkt for multimediemeldinger
-  Tilgangspunkt for WAP
-  Ukategoriserte tilgangspunkt

De ulike tilgangspunkttypene er indikert med følgende:

-  Beskyttet tilgangspunkt
-  Pakkedatatilg.pkt.
-  Trådløse LAN-tilgangspunkt (WLAN)

Administrere tilgangspunktgrupper

For å unngå å måtte velge tilgangspunkt hver gang enheten oppretter en nettverkstilkobling, kan du opprette en gruppe som inneholder ulike tilgangspunkt for å koble til nettverket, og angi rekkefølgen tilgangspunktene skal brukes i. Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakkedatatilgangspunkt i en Internett-tilgangspunktgruppe, og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via WLAN, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakkedatatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Opprette en ny tilgangspunktgruppe

Velg **Valg** > **Nytt nettverksmål**.

Legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe

Velg gruppen og deretter **Valg** > **Nytt tilgangspunkt**.

Kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe

Velg gruppen, velg og hold inne tilgangspunktet som skal kopieres, og velg **Kopier til annet mål** på popup-menyen.

Endre prioriteten for et tilgangspunkt i en gruppe

Velg og hold inne tilgangspunktet, og velg **Endre prioritet** på popup-menyen.

Innstillinger for pakke-datatilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et pakke-datatilgangspunkt

Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende:

Tilgangspunktnavn — Tilgangspunktnavnet får du fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Be om passord — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.

Passord — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Godkjenning — Hvis du vil at passordet ditt alltid skal sendes kryptert, velger du **Sikker**. Hvis du vil at passordet ditt skal sendes kryptert når det er mulig, velger du **Normal**.

Startside — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

Bruk tilgangspunkt — Angi om enheten skal opprette en tilkobling til destinasjonen ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Endre avanserte innstillinger for pakke-datatilgangspunkt

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**.

Velg blant følgende:

Nettverkstype — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.

IP-adresse telefon (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.

DNS-adresser — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.

Proxy-serveradresse — Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Innstillinger for WLAN-tilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål > Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et WLAN-tilgangspunkt

Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra WLAN-tjenesteleverandøren.

Du kan velge blant følgende:

WLAN-nettverksnavn — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, fastsettes WLAN-nettverksmodus og WLAN-sikkerhetsmodus basert på innstillingene på tilgangspunktenheten.

Nettverksstatus — Angi om nettverksnavnet vises.

WLAN-nettverksmodus — Velg **Ad hoc** for å opprette et ad-hoc-nettverk og la enheten sende og motta data direkte; du behøver ikke et WLAN-tilgangspunkt. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.

WLAN-sikkerhetsmodus — Velg kryptering: **WEP, 802.1x, eller WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk). Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

Startside — Angi webadressen til startside.

Bruk tilgangspunkt — Angi om enheten skal opprette en tilkobling ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Lukke en nettverkstilkobling

Hvis flere programmer bruker en Internett-tilkobling, kan du bruke programmet Tilkoblingsbehandling til å lukke noen av eller alle nettverkstilkoblingene.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Tilkoblingsbeh..**

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se de gjeldende nettverkstilkoblingene.  angir en pakkedatatilkobling, og  angir en trådløs lokalnettverkstilkobling (WLAN).

Vise detaljer for en tilkobling

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Detaljer** på popup-menyen.

Detaljene vises, for eksempel datamengden som er overført og tilkoblingens varighet.

Koble fra en tilkobling

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Koble fra** på popup-menyen.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisere notater, meldinger, kontakter og annen informasjon med en ekstern server.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring**.

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere data

Velg **Valg > Synkroniser**.

Opprette en ny synkroniseringsprofil

Velg **Valg > Ny synkron.profil**.

Administrere synkroniseringsprofiler

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Bluetooth-tilkobling

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra enheten, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut filer med en kompatibel skriver.



Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2,0 + EDR med støtte for følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Bluetooth-innstillinger

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth.

Velg blant følgende:

Bluetooth — Aktiver Bluetooth-tilkobling.

Telefonens synlighet — Velg **Synlig for alle** for å gjøre din enhet synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg **Angi synlighetsperiode** for å angi hvor lenge enheten skal være synlig for den skjules. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.

Navn på min telefon — Rediger enhetsnavnet. Navnet vises for andre Bluetooth-enheter.

Ekstern SIM-modus — Tillat at andre enheter, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, kan koble seg til nettverket ved hjelp av SIM-kortet i enheten.

Sikkerhetstips

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth.

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult** for å kontrollere hvem som kan finne og koble til din enhet. Deaktivering av Bluetooth-funksjonen påvirker ikke noen andre av funksjonene til enheten.


Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold. En tryggere måte å unngå skadelig programvare på, er å bruke enheten i skjult modus.

Sende data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en annen kompatibel enhet.

- 1 Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
- 2 Gå til et element og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:



Hvis du vil avbryte søket, velger du **Avbryt**.

- 3 Velg enheten du vil koble til.
- 4 Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Tips: Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte enheter. Du finner den unike adressen for enheten ved å taste inn ***#2820#** på telefontastaturet.

Koble sammen enheter

Kobler du enheten sammen med en kompatibel enhet, kan fremtidige Bluetooth-tilkoblinger mellom enhetene opprettes raskere. Før du kobler sammen enhetene, oppretter du et passord (1–16 sifre) og blir enig med eieren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter uten brukergrensesnitt har et forhåndsangitt passord. Passordet brukes kun en gang.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

- 1 Åpne kategorien Sammenkoblede enh..
- 2 Velg **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheter som er innen rekkevidde, vises.
- 3 Velg enheten.
- 4 Angi passordet på begge enhetene.

🔗 indikerer en sammenkoblet enhet i enhetssøkingen.

Koble til ekstraustyr etter sammenkobling

Velg lydenheten, og velg **Koble til lydenhet** på popup-menyen. Enkelte typer lydekstraustyr kobles automatisk til enheten etter sammenkobling.

Autorisere en enhet

Velg **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten at du vet om det. Bruk dette bare for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på. 🔒 indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

Avbryte en sammenkobling med en enhet

Velg enheten, og velg **Slett** på popup-menyen.

Avbryte alle sammenkoblinger

Velg **Valg > Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydsignal, og deretter blir du spurt om du vil godta meldingen. Hvis du godtar meldingen, vises 📧, og du kan finne en melding med informasjon om dataene i Innboks-mappen i Meldinger. Meldinger du har mottatt via en Bluetooth-tilkobling, er merket med 📶.

Blokkere en enhet

Du kan hindre enheter i å opprette en Bluetooth-tilkobling til enheten din.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Åpne fanen Sammenkoblede enh., velg og hold inne enheten du vil blokkere, og velg **Blokker** på popup-menyen.

Fjerne en enhet fra listen over blokkerte enheter.

Åpne fanen Blokkerte enheter, velg og hold inne enheten du vil fjerne fra listen, og velg **Slett** på popup-menyen.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du vil legge til enheten på listen over blokkerte enheter.

Ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du bruke et kompatibelt bilmonteringssett. Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene være sammenkoblede, og sammenkoblingen

må være startet fra den andre enheten. Bruk et 16-sifret passord ved sammenkoblingen, og angi den andre enheten som autorisert.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Aktivere ekstern SIM-modus

- 1 Aktiver Bluetooth-tilkobling. Velg **Bluetooth**.
- 2 Aktiver ekstern SIM-modus på din enhet. Velg **Ekstern SIM-modus**.
- 3 Aktiver ekstern SIM-modus på den andre enheten.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avsluttes, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever tilgang til mobilnettet.

Når enheten er i ekstern SIM-modus, kan du ringe eller motta anrop bare ved hjelp av det tilkoblede ekstraintstyret. Med selve enheten kan du ringe bare nødnumrene som er programmert i enheten.


Deaktivere ekstern SIM-modus

Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Overføre data ved hjelp av en USB-kabel



Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB**.

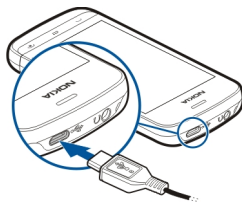

Velge USB-modusen hver gang en kompatibel datakabel kobles til

Velg **Spør ved tilkobling > Ja**.

Hvis valget **Spør ved tilkobling** ikke er aktivt, eller hvis du vil endre USB-modusen under en aktiv tilkobling, velger du **Tilkoblingsmodus for USB** og ett av følgende valg:

Ovi Suite — Bruk Nokias PC-programmer, for eksempel Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.

Masselagring — Overfør data mellom enheten din og en kompatibel PC.

Bildeoverføring — Skriv ut bilder på en kompatibel skriver.

Medieoverføring — Synkroniser musikk med Nokia Musikk eller Windows Media Player.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **Ovi Suite**.

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på www.ovi.com.

Administrative innstillinger

Angi tilkoblingstiden for dataanropstilkoblingen

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Dataanrop**.

Dataanropsinnstillingene gjelder for alle tilgangspunkter som bruker et GSM-dataanrop.

Pakkedatainnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkedata**.

Pakkedatainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkedatatilkobling.

Åpne en pakkedatatilkobling når nettverket er tilgjengelig

Velg **Pakkedatatilkobling > Når tilgjengelig**.

Det går for eksempel raskere å sende en e-post hvis tilkoblingen alltid er åpen. Hvis det ikke er nettverksdekning, prøver enheten med jevne mellomrom å åpne en pakkedatatilkobling.

Åpne en pakkedatatilkobling kun ved behov

Velg **Pakkedatatilkobling > Ved behov**.

Hver gang du for eksempel skal sende en e-post, må tilkoblingen åpnes.

Bruke HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk

Velg **Tilgang til høyhast.pakke**.

Du kan bruke enheten som et modem for PC-en for å få tilgang til Internett via en pakkedatatilkobling.

Angi tilgangspunktet som skal brukes når enheten fungerer som modem
Velg Tilgangspunkt.

SIP-innstillinger

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillingene.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > SIP-innstillinger.**

Navnekontroll for tilgangspunkt

Med tjenesten for navnekontroll for tilgangspunkt kan du begrense pakke-datatilkoblinger og tillate enheten bare å bruke visse tilgangspunkter for pakke-datatilkoblinger.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > APN-kontroll.**

Innstillingene er bare tilgjengelige dersom SIM-kortet ditt støtter tilkoblingskontroll-tjenesten.

Aktivere tjenesten, eller angi tillatte tilgangspunkt

Velg **Valg** og det aktuelle alternativet.

Hvis du vil endre innstillingene, må du skrive inn PIN2-koden. Koden leveres av tjenesteleverandøren.

Søke

Om Søk

Velg **Meny > Programm. > Søk.**

Med Søk kan du finne personer, meldinger, musikk og annet innhold på enheten, eller søke på Internett (nettverkstjeneste). Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Starte et søk

Velg **Meny > Programm. > Søk.**

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier. Resultatene som har blitt brukt sist, vises på toppen av resultatlisten dersom de samsvarer med søkeordene.

Hvis du vil søke etter nettsider på Internett, velger du **Søk på Internett** og en søkeleverandør og skriver inn søkeordene i søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkeleverandør på Internett.

Hvis det allerede er angitt en søkeleverandør som standard, velger du den for å starte et søk, eller velger **Flere søketjenester** for å bruke en annen søkeleverandør.

Hvis du vil endre standard søkeleverandør, velger du **Valg > Innstillinger > Søketjenester**.

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg > Innstillinger > Land eller region**.

Andre programmer

Klokke

Angi klokkeslett og dato

Velg **Meny > Programm. > Klokke**.

Velg **Valg > Innstillinger**, og blant følgende:

Tid — Angi klokkeslettet.

Dato — Angi datoen.

Autom. tidsoppdatering — Angi at nettverket automatisk skal oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone for enheten (nettverkstjeneste).

Klokkealarm

Velg **Meny > Programm. > Klokke**.

Angi en ny alarm

- 1 Velg **Ny alarm**.
- 2 Angi alarmtiden.
- 3 Velg **Gjenta** for å angi om og når alarmen skal gjentas.
- 4 Velg **Utført**.

Vise alarmer

Velg **Alarmer**.  angir en aktiv alarm.  angir en gjentakende alarm.

Fjerne en alarm

Velg **Alarmer** og alarmen, og velg **Fjern alarm** på popup-menyen.

Stanse alarmen

Velg **Stopp**. Hvis enheten er slått av når alarmen utløper, slår enheten seg på. Deretter avspilles alarmtonen.

Utsette alarmen

Velg **Slumre**.

Angi slumreintervall

Velg **Valg > Innstillinger > Slumreintervall for alarm**.

Endre alarmtonen

Velg **Valg > Innstillinger > Klokkealarmtone**.

Verdensur

Med verdensuret kan du vise gjeldende klokkeslett på ulike steder.

Velg **Meny > Programm. > Klokke**.

Vise klokkeslettet

Velg **Verdensur**.

Legge til steder i listen

Velg **Valg > Legg til sted**.

Angi gjeldende posisjon

Velg stedet, og velg **Angi som gjeldende sted** på popup-menyen. Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Kalender

Hvis du vil åpne kalenderen, velger du **Meny > Kalender**.

Kalendervisninger

Hvis du vil veksle mellom måneds-, ukes-, dags- og gjøremålsnotatvisning, velger du **Valg > Endre visning** og ønsket visning.

Hvis du vil endre startdagen for uke eller visningen som vises når du åpner kalenderen, eller justere kalenderalarminnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg > Gå til dato**.

Kalenderverktøylinje

Velg **Meny** > **Kalender**.

Velg blant følgende på kalenderverktøylinjen:

 **Neste visning** — Velg månedsvisning.

 **Neste visning** — Velg ukesvisning.

 **Neste visning** — Velg dagsvisning.

 **Neste visning** — Velg gjøremålsvisning.

 **Nytt møte** — Legg til en ny møtepåminnelse.

 **Nytt gjøremål** — Legg til et nytt gjøremålsnotat.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer som er lagret på enheten eller en kompatibel ekstern disk.

Finne og organisere filer

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Søke etter en fil

Velg **Valg** > **Søk**. Skriv inn navnet på filen du vil søke etter.

Flytte og kopiere filer og mapper

Velg **Valg** > **Organiser** og ønsket alternativ.

Sortere filer

Velg **Valg** > **Sorter etter** og ønsket kategori.

Redigere minnekortet

Du kan formatere et minnekort for å slette dataene som er lagret på det, eller du kan beskytte dataene på minnekortet med et passord.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Gi nytt navn til eller formatere et minnekort

Velg minnekortet, velg **Valg** > **Valg for minnekort** og angi ønsket valg.

Beskytte et minnekort med passord

Velg minnekortet og **Valg** > **Passord for minnekort**.

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Sikkerhetskopierte filer

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl.** og **Sikkerhetskopi**.

Det anbefales at du sikkerhetskopierer enhetsminnet regelmessig til en datamaskin eller et minnekort.

Tips: Hvis du har DRM-beskyttet innhold, bruker du Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopierte lisenser og innhold til datamaskinen.

Programbehandling

Om Programbehandling

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Programbehandl.**

Med Programbehandling kan du vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- J2ME-programmer basert på Java™-teknologi, med filtypen JAD eller JAR
- Programmer som er kompatible med operativsystemet Symbian, med filtypen SIS eller SISX
- Widgeter med filtypen WGZ

Bare installer programmer som er kompatible med enheten.



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Installere programmer

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Velg Meny > Innstillinger og Programbehandl..

Installasjonsfilene ligger i mappen Installeringsfiler, og de installerte programmene ligger i mappen Installerte progr..

Ikoner indikerer følgende:



SIS- eller SISX-program

Java-program

Widget

Program som er installert på minnekortet



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified-testingen.

Før du installerer et program, må du kontrollere følgende:

- Vis programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet. Velg programmet.
- Vis informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet. Velg **Sertifikater:** > **Vis detaljer**.

Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller en reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av programvarepakken som er fjernet. Du gjenoppretter det opprinnelige programmet ved å fjerne programmet og installere programmet på nytt fra den opprinnelige installasjonsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et.

Installere et program

- 1 Finn installasjonsfilen i mappen Installasjonsfiler i Programbehandling, eller søk etter den i Filbehandling eller i innboksen i Meldinger.

- 2 Velg og hold inne programmet du vil installere, i Programbehandling, og velg **Installer** på popup-menyen. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installasjonen viser enheten informasjon om fremdriften. Enheten viser en advarsel hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering. Du må bare fortsette installasjonen hvis du er sikker på at programmet kommer fra en pålitelig kilde, og at innholdet er trygt.

Åpne et installert program

Velg programmet på menyen. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installerte progr. på hovedmenyen.

Se hvilke programvarepakker som er installert eller fjernet

Velg **Valg** > **Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne et program fra enheten

Du kan fjerne installerte programmer som du ikke lenger trenger eller bruker, og dermed øke mengden tilgjengelig minne.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Programbehandl.**

- 1 Velg **Installerte progr.**
- 2 Velg og hold inne programmet som skal fjernes, og velg **Avinstaller** på popup-menyen.

Hvis du fjerner et program, kan du bare installere det på nytt hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av det fjernede programmet. Du vil kanskje ikke kunne åpne filer som er opprettet i et fjernet program.

Hvis et installert program er avhengig av et fjernet program, slutter kanskje det installerte programmet å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerdokumentasjonen for det installerte programmet.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installasjonsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installasjonsfiler til en kompatibel PC og deretter bruke filbehandling til å fjerne installasjonsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnskapsen.

Innstillinger for Programbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Velg **Installeringsinnstill.** og deretter blant følgende:

Programvareinstallering — Tillat eller avvis installasjon av Symbian-programvare uten bekreftet digital signatur.

Tilkoblet sertifikatsjekk — Kontroller de digitale sertifikatene før du installerer et program.

Standard webadresse — Angi standard webadresse som skal brukes ved kontroll av digitale sertifikater.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten først å lagre dem på enheten.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle filtyper.

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

RealPlayer-verktøylinje

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Følgende verktøylinjeikoner kan være tilgjengelige i visningene for videoklipp, direkteavspillingskoblinger og nylig avspilt innhold:

 **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Spill av** — Spill av et videoklipp eller en direkteavspilt video.

 **Slett** — Slett et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilt innhold.

Spille et videoklipp

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Spille et videoklipp

Velg **Videoklipp** og et videoklipp.

Vise en liste over nylig avspilte filer

Velg **Nylig spilt av** i hovedvisningen.

Gå til et videoklipp og velg **Valg**, og velg mellom følgende alternativer:

Bruk videoklipp — Tilordne et videoklipp til en kontakt eller bruk det som ringetone.

Merk/fjern merking — Merk eller fjern merking av et element. Brukes når du vil sende eller slette flere elementer samtidig.

Vis detaljer — Vis detaljer, for eksempel format, oppløsning og varighet.

Innstillinger — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspillinger.

Direkteavspille innhold

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer**.

Direkteavspilling av innhold er en nettverkstjeneste. Velg **Direktekobling**, og en kobling. Du kan også motta en direkteavspillingskobling i en tekstmelding eller en multimediemelding eller åpne en kobling på en webside.

Før direkteavspillingen begynner, kobles enheten til webområdet og begynner å laste innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

I RealPlayer kan du åpne bare RTSP-koblinger. RealPlayer kan imidlertid også spille av en RAM-fil hvis du åpner en HTTP-kobling til den i webleseren.

Opptaker



Med opptakeren kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler. Du kan også sende lydklipp til vennene dine.

Velg **Meny > Programm. > Kontor > Opptaker**.

Spille inn et lydklipp

Velg

Stoppe innspillingen av et lydklipp

Velg

Lytte til lydklippet

Velg

Sende et lydklipp som en melding

Velg **Valg > Send**.

Spille inn en telefonsamtale

Åpne opptakeren under en samtale og velg . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Velge innspillingskvalitet eller hvor lydklippene skal lagres

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Skrive et notat

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Notater**.
- 2 Velg **Valg** > **Nytt notat**.
- 3 Skriv inn tekst i notatfeltet.
- 4 Velg .

Bruke kalkulatoren

- 1 Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Kalkulator**.
- 2 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
- 3 Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.
- 4 Tast inn det neste tallet i regnestykket.
- 5 Velg **=**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Omregning**.

Ordliste

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kontor** > **Ordliste**.

Hvis du vil oversette ord fra ett språk til et annet, angir du teksten i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes. Velg et ord fra listen for å oversette ordet.

Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

Lytt — Lytt til det valgte ordet.

Historikk — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.

Språk — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

Innstillinger

Det kan hende at enkelte innstillinger i enheten er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren og ikke kan endres.

Telefoninnstillinger

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Tid og dato**.

Velg blant følgende:

Tid — Angi gjeldende klokkeslett.

Tidssone — Velg plasseringen.

Dato — Angi dagens dato.

Datoformat — Velg datoformat.

Datoskilletegn — Velg symbolet som skiller dager, måneder og år.

Tidsformat — Velg klokkeslettformat.

Tidsskilletegn — Velg symbolet som skiller timer og minutter.

Klokketype — Velg klokketype.

Klokkealarmtone — Velg tone for klokkealarmen.

Slumreintervall for alarm — Juster slumreintervallet.

Arbeidsdager — Velg arbeidsdager. Du kan deretter for eksempel angi en alarm bare for arbeidsdagsmorgener.

Autom. tidsoppdatering — Angi at enheten skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Denne nettverkstjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

Endre språk

Du kan endre språket på enheten og språket du vil bruke i meldinger og e-poster. Du kan også aktivere logisk skriving.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Språk**.

Endre språket i enheten

Velg **Telefonspråk**.

Endre skrivespråk

Velg **Skrivespråk**.

Aktivere ordforslag

Velg **Ordforslag**.

Displayinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display**.

Velg blant følgende:

Lysstyrke — Juster lysstyrken i enhetsdisplayet.

Skriftstørrelse — Velg størrelsen på tekst og ikoner på displayet.

Velkomstmelding/logo — Velg et notat eller bilde som skal vises når du slår på enheten.

Tidsavbrudd for lys — Angi hvor lenge lyset skal være på når du slutter å bruke enheten.

Talekommandoer**Aktivere talekommandoer**

Hold inne ringetasten på startskjermen, og si en kommando. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen som vises i listen.

Hvis du vil se listen over talekommandoer, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Talekommand..**

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

Innstillinger — Juster innstillingene.

Veiledning Talekomm. — Åpne veiledningen for talekommandoer.

Endre eller spille av en kommando

Velg og hold inne kommandoen, og velg **Endre kommando** eller **Spill av** på popup-menyen.

Slette en kommando

Velg og hold inne programmet eller profilen som kommandoen er tilordnet til, og velg **Fjern** på popup-menyen.

Innstillinger for ekstrauststyr

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Ekstrauststyr.**

Noen ekstrauststyrskontakter viser hvilken type ekstrauststyr som er koblet til enheten.

Velg et ekstrauststyr, og velg blant følgende:

Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstrauststyr til enheten.

Automatisk svar — Angi at enheten skal svare på innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.

Belysning — Angi at lysene skal være på etter tidsavbruddet.

De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstrauststyr.

Programinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Programinnstill..**

I programinnstillingene kan du redigere innstillingene for noen av programmene på enheten.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du også velge **Valg > Innstillinger** i hvert program.

Enhetsoppdateringer

Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle eksisterende serverprofiler.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Enhetsoppdat..**

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.

Motta konfigureringsinnstillinger

- 1 Velg **Valg > Serverprofiler.**
- 2 Velg og hold inne profilen, og velg **Start konfigurering** på popup-menyen.

Opprette en serverprofil

Velg **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil**.

Slette en serverprofil

Velg og hold inne profilen, og velg **Slett** på popup-menyen.

Sikkerhetsinnstillinger

Telefon og SIM-kort

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort**.

Velg blant følgende:

Kontroll av PIN-kode — Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.

PIN-kode og PIN2-kode — Endre PIN-koden og PIN2-koden. Disse kodene kan kun bestå av sifre. Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du glemmer låskoden, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller tjenesteleverandøren.

Låskode — Låskoden brukes for å låse opp enheten. Endre låskoden for å hindre uvedkommende i å bruke enheten. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Den nye koden kan være 4–255 tegn lang. Du kan bruke alfanumeriske tegn og både store og små bokstaver. Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den på et annet sted enn enheten.

Automatisk telefonlås — Du kan angi en automatisk systemlås, et tidsavbrudd hvor enheten låses automatisk – for å unngå at uvedkommende bruker enheten. En låst enhet kan ikke brukes før riktig låskode er angitt. Hvis du vil slå av den automatiske systemlåsen, velger du **Ingen**.

Lås hvis SIM-kort byttes — Angi at enheten skal be om låskoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Ekstern telefonlåsning — Aktiver eller deaktiver fjernlås.

Lukket brukerguppe — Angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste)

Bekreft SIM-tjenester — Angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

Behandle sertifikater

Digitale sertifikater beskytter innholdet ditt under overføring av konfidensiell informasjon. Du bør bruke sertifikater når du kobler deg til nettbanker eller andre

webområder, eller når du kobler deg til en ekstern server for å gjøre noe som medfører overføring av konfidensiell informasjon.

Du bør også bruke sertifikater for å redusere faren for virus eller annen skadelig programvare og når du vil være trygg på ektheten til programvare du laster ned og installerer.

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Sertifikatbehandling, og velg ønsket sertifikattype.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen inneholder sikkerhetstjenester for ulike programmer.

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Sikkerhetsmodul og ønsket sikkerhetsmodul.

Vise sikkerhetsmoduldetaljer

Velg Valg > Sikkerhetsdetaljer.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Det kan hende du vil tilbakestille noen av innstillingene til de opprinnelige verdiene. Alle aktive samtaler og tilkoblinger må avsluttes.

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstill.. Hvis du vil gjenopprette innstillingene, må du skrive inn låskoden.

Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet innhold

Innhold som beskyttes av DRM (Digital Rights Management), for eksempel enkelte mediefiler som bilder, musikk og videoklipp, leveres med en lisens som definerer hvordan du kan bruke innholdet.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene samt aktivere lisenser på nytt og fjerne dem.

Behandle lisenser for digitale bruksrettigheter

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Beskyttet innhold**.

DRM

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Varslingslys

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Varslingslys**.

Hvis du vil slå på eller av tastelyset i ventemodus, velger du **V.mod. pust. lys**.

Når tastelyset i ventemodus er slått på, blinker menytaben med jevne mellomrom.

Hvis du vil slå varslingslyset på eller av, velger du **Varslingslys**.

Når varslingslyset er slått på, blinker menytaben i en periode som du definerer, for å varsle om hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop eller uleste meldinger.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Ved hjelp av anropsinnstillingene kan du angi anropsspesifikke innstillinger for enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop**.

Du kan velge blant følgende:

Send anrops-ID — Velg **Ja** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettverk** (nettverkstjeneste).

Send min nettanrops-ID — Velg **Ja** for å vise din ID for Internett-anrop til personen du ringer til.

Samtale venter — Angi at du skal varsles om innkommende anrop når du snakker i telefonen (nettverkstjeneste), eller kontroller om funksjonen er aktivert.

Internett-anrop venter — Angi at du skal varsles om innkommende Internett-anrop når du snakker i telefonen.

Internett-anropsvarsling — Velg **På** for å angi at du skal varsles om innkommende Internett-anrop. Hvis du velger **Av**, får du bare et varsel hvis du har et tapt anrop.

Avvis anrop med melding — Send en tekstmelding med beskjed om hvorfor du ikke kan svare på anropet, når du avviser et anrop.

Meldingstekst — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.

Gjenta automatisk — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.

Vis samtalevarighet — Vis varigheten for en samtale mens den pågår.

Sammendrag — Vis varigheten for en samtale etter at den er avsluttet.

Hurtigvalg — Aktiver hurtigvalg.

Valgfri svartast — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Viderekobling

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling**.

Viderekoble alle taleanrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer

- 1 Velg **Taleanrop > Alle taleanrop**.
- 2 Hvis du vil viderekoble samtaler, velger du **Aktiver**.
- 3 Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du **Til talepostkasse**.
- 4 Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du **Til annet nummer** og taster inn nummeret eller velger **Søk** for å hente et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig.  på startskjermen indikerer at alle anrop viderekobles.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) gjør det mulig å begrense anropene du foretar eller mottar med enheten. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring**.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Sperre taleanrop eller kontrollere status for sperring

Velg ønsket sperrealternativ, og **Aktiver** eller **Sjekk status**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperre anonyme Internett-anrop

Velg **Sperring av anonyme anrop**.

Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN- eller Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel toner fra berøringsskjerm og taster.

Resirkuler



Når enheten er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle, eller nokia.mobi/werecycle hvis du bruker en mobilenhet. Du kan også ringe til Nokias kontaktsenter.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Tilbehør



Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i nettverkene WCDMA 2100/1900/900 og GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Du trenger en tjeneste fra en leverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten krever en nettverkstilkobling og kan medføre datatrafikkkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller ved hjelp av en mobilenhet nokia.mobi/werecycle.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensene hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Batterier og ladere

Batteri- og laderinformasjon

Det oppladbare batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4U . Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8 . Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standbytiden er merkbart kortere enn normalt, må du erstatte batteriet.

Batterisikkerhet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet, for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, må du kjøpe batteriet fra et autorisert Nokia-servicested eller -forhandler og kontrollere hologrametiketten.

Verifisere hologrammet

- 1 Se på hologrammet. Det skal være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Accessories-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Hold hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp. Det skal være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Dette er imidlertid ikke en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Nødsamtaler

Ringe et nødnummer

- 1 Kontroller at enheten er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det er mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sette inn et SIM-kort.
 - Fjerne anropsbegrensninger du har aktivert for enheten, for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukerguppe.
 - Kontrollere at en frakoblet-profil eller flyprofil ikke er aktivert på enheten.
 - Hvis skjermen og tastene er låst, låser du dem opp.
- 3 Du tømmer displayet ved å trykke på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig.
- 4 Velg Telefon.

- 5 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnummer varierer fra land til land.
- 6 Trykk på ringetasten.
- 7 Oppgi nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.



Viktig: Aktiver både mobil- og Internett-anrop, hvis enheten støtter Internett-anrop. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten, batteriet og ekstrautstyret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det, f.eks. på sykehus.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel



Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkel

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.

- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse enheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,36 W/kg.

122 Opphavsrett og andre merknader

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-697 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

Tilgjengelighet til Ovi-tjenester kan variere fra region til region.

FCC-merknad

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår:

(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

/2.0. utgave NO