

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia C5-03

Spis treści		Lokalizacja anten	25
		Profil Offline	25
		Skróty	26
Bezpieczeństwo	5	Regulacja głośności i głośnika	26
Wymywanie baterii	5	Ustawienia czujnika i obrót ekranu	27
		Zdalne blokowanie	27
Znajdowanie pomocy	6	Zestaw słuchawkowy	27
Pomoc w urządzeniu	6	Mocowanie paska na rękę	28
Pomoc techniczna	6		
Aktualizacje oprogramowania przez sieć komórkową	7	Nawiązywanie połączeń	28
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera	7	Połączenia	28
Ustawienia	8	Podczas połączenia	28
Kody dostępu	8	Poczta głosowa	29
Wydłużanie żywotności baterii	8	Odbieranie i odrzucanie połączeń	30
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci	9	Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	30
		Proste wybieranie numeru telefonu	31
Pierwsze kroki	10	Połączenie oczekujące	31
Wkładanie karty SIM i baterii	10	Wybieranie głosowe	32
Wkładanie karty pamięci	12	Rejestr	33
Wymywanie karty pamięci	14		
Ładowanie baterii	14	Wpisywanie tekstu	34
Klawisze i części	15	Wirtualna klawiatura	35
Włączanie urządzenia	16	Pismo ręczne	35
Blokada klawiszy i ekranu dotykowego	17	Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej	36
Ekran główny	17	Ustawienia obsługi dotykowej	38
Dostęp do menu	19		
Czynności na ekranie dotykowym	19	Kontakty	39
Zmiana dźwięku dzwonka	20	Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail	39
Ovi by Nokia	21	Zarządzanie nazwiskami i numerami	40
Kilka słów o Sklepie Ovi	21	Przypisywanie domyślnych numerów i adresów	40
		Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów	40
Twoje urządzenie	21	Kopiowanie kontaktów	41
Konfigurowanie urządzenia	21	Usługi karty SIM	41
Kreator ustawień	22		
Przesyłanie zawartości po raz pierwszy	22	Wiadomości	42
Wskaźniki na wyświetlaczu	22	Główny widok aplikacji Wiadomości	42
Pasek Kontakty	24		

Pisanie i wysyłanie wiadomości	43	Tworzenie ogłoszenia	67
Skrzynka odbiorcza aplikacji		Publikacja plików z Galerii	67
Wiadomości	44	Centrum wideo Nokia	67
Konfigurowanie konta e-mail	46	Wyświetlanie i pobieranie plików wideo	68
Usługa E-mail	46	Kanały wideo	69
Skrzynka pocztowa	46	Moje wideo	69
Poczta Exchange	49	Przesyłanie plików wideo z komputera	70
Przeglądanie wiadomości na karcie SIM	49	Ustawienia Centrum wideo	70
Polecenia obsługi	50	Przeglądarka internetowa	71
Ustawienia wiadomości	50	Przeglądanie stron internetowych	71
Kontakty Ovi — informacje	52	Dodawanie zakładki	71
Łączenie z usługą	53	Subskrybowanie kanału internetowego	71
Rozpoczęcie korzystania z usługi		Informacje o imprezach w okolicy	72
Kontakty Ovi	53	Ustalanie pozycji (GPS)	72
Dostosowywanie urządzenia	54	Informacje o systemie GPS	73
Zmiana wyglądu urządzenia	54	A-GPS — informacje	73
Profile	54	Prawidłowe trzymanie urządzenia	73
Folder Muzyka	55	Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS	74
Odtwarzacz muzyki	55	Żądania ustalenia pozycji	75
Muzyka Ovi	57	Punkty orientacyjne	75
Aplikacja Nokia Podcasting	58	Dane GPS	76
Radio	59	Ustawienia pozycji	76
Foto-Wideo	60	Mapy	77
Uaktywnianie kamery	60	Przegląd map	77
Robienie zdjęć	61	Wyświetlanie swojej lokalizacji i mapy	77
Nagrywanie plików wideo	63	Widok Mapa	78
Galeria	64	Zmiana wyglądu mapy	79
Wyświetlanie i porządkowanie plików	64	Pobieranie i aktualizowanie map	79
Oglądanie zdjęć i plików wideo	65	Metody pozycjonowania — informacje	80
Porządkowanie zdjęć i plików wideo	65	Znajdowanie lokalizacji	81
Udostępnianie online	65	Wyświetlanie szczegółów lokalizacji	81
Udostępnianie online — informacje	65		
Subskrypcja usług	66		
Zarządzanie kontami	66		

Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie	82	Pisanie notatki	112
Wysyłanie znajomym danych miejsc	82	Dokonywanie obliczeń	113
Check in	83	Konwerter	113
Synchronizowanie Ulubionych	84	Słownik	113
Włączanie wskazówek głosowych	84	Ustawienia	113
Używanie kompasu	85	Ustawienia telefonu	114
Dojazd do celu	86	Ustawienia rozmów	119
Widok nawigacji	87	Porady ekologiczne	121
Pobieranie informacji o ruchu drogowym i bezpieczeństwie	87	Oszczędzanie energii	121
Spacer do celu	88	Recykling	121
Wytocz trasę	88	Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	122
Łączność	90		
Połączenia transmisji danych i punkty dostępu	90		
Ustawienia sieci	90		
Połączenie WLAN	91		
Punkty dostępu	94		
Kończenie połączenia sieciowego	97		
Synchronizacja	97		
Synchronizowanie danych z usługą Synchronizacja w Ovi	98		
Połączenie Bluetooth	98		
Przenoszenie danych za pomocą kabla USB	102		
Połączenia z komputerem	102		
Ustawienia administracyjne	103		
Szukanie	104		
Wyszukiwanie — informacje	104		
Rozpoczynanie wyszukiwania	104		
Inne aplikacje	105		
Zegar	105		
Kalendarz	106		
Menedżer plików	107		
Quickoffice	108		
Menedżer aplikacji	108		
RealPlayer	111		
Dyktafon	112		

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CHROŃ SŁUCH



Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Wymowanie baterii

Przed wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Znajdowanie pomocy

Pomoc w urządzeniu

Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Aby otworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz **Menu > Aplikacje > Pomoc** oraz aplikację, której instrukcje chcesz przeczytać.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje > Pomoc**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje > Zmniejsz rozm. czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Linki do tematów pokrewnych możesz znaleźć na końcu tekstu pomocy.

Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie.

W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:



Link do pokrewnego tematu.



Link do właśnie omawianej aplikacji.

Aby w trakcie czytania instrukcji przełączyć się z tekstów pomocy na otwartą w tle aplikację, wybierz **Opcje > Pokaż otw. aplikacje** i żadaną aplikację.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz pewności, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny www.nokia.com/support lub w urządzeniu mobilnym do witryny www.nokia.mobi/support. Możesz też wybrać **Menu > Aplikacje > Pomoc w urządzeniu**.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom ponownie urządzenie. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po upływie około minuty włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.
- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź do witryny www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.

Aktualizacje oprogramowania przez sieć komórkową

Wybierz Menu > Aplikacje > Narzędzia > Akt. progr.

Aktualizacja oprogramowania (usługa sieciowa) umożliwia sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania urządzenia bądź aplikacji oraz pobieranie ich do urządzenia.



Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Po aktualizacji oprogramowania urządzenia lub aplikacji przy użyciu Aktualizacji oprogramowania dotyczące ich informacje zawarte w instrukcji obsługi lub Pomocy mogą okazać się nieaktualne.

Aby pobrać dostępne aktualizacje, wybierz . Aby usunąć zaznaczenie aktualizacji, których nie chcesz pobrać, wybierz z listy odpowiednie pozycje.

Aby wyświetlić informacje na temat aktualizacji, wybierz tę aktualizację, a następnie



Aby wyświetlić stan poprzednich aktualizacji, wybierz .

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Aktualiz. przez komputer — Zaktualizuj urządzenie przy użyciu komputera. Ta opcja zastępuje opcję Uruchom aktualizację, kiedy aktualizacje są dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater.

Wyśw. historię aktualiz. — Wyświetl stan poprzednich aktualizacji.

Ustawienia — Zmodyfikuj ustawienia, takie jak domyślny punkt dostępu używany do pobierania aktualizacji.

Zrzeczenie odpowiedzial. — Wyświetl umowę licencyjną firmy Nokia.

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera

Oprogramowanie urządzenia można również aktualizować za pomocą przeznaczonej do komputera aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy mieć zgodny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz zgodny kabel danych USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę www.ovi.com/suite.

Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, transmisji strumieniowej i mobilnego internetu skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę sieciowego. Ustawienia te mogą też już być skonfigurowane w urządzeniu albo możesz je zamówić u usługodawcy i otrzymać w formie specjalnej wiadomości tekstowej.

Kody dostępu

kod PIN — Ten kod chroni kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Kod PIN (zawierający od 4 do 8 cyfr) jest zazwyczaj udostępniany wraz z kartą SIM.

kod PIN2 — Kod ten (zawierający od 4 do 8 cyfr), udostępniany z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do korzystania z niektórych funkcji urządzenia.

Jeżeli zapomnisz, jaki jest Twój kod dostępu, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty SIM korzystasz. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, zostanie on zablokowany. Do jego odblokowania konieczne będzie użycie kodu PUK lub PUK2.

kody PUK i PUK2 — Kody te (zawierające 8 cyfr) są wymagane odpowiednio do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Jeżeli kodów tych nie udostępniono z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty SIM korzystasz.

numer IMEI — Ten numer (składający się z 15 cyfr) jest używany do identyfikowania urządzeń GSM, które mogą korzystać z sieci. Dostęp urządzeń do sieci, np. takich, które zostały skradzione, może zostać zablokowany. Numer IMEI urządzenia można znaleźć pod baterią.

Kod blokady (znany też jako kod zabezpieczający) — Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Można go zmienić lub utworzyć nowy i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Wydłużanie żywotności baterii

Wiele funkcji tego urządzenia zwiększa zapotrzebowanie na energię i skraca żywotność baterii. Aby oszczędzać energię baterii, miej na względzie następujące czynniki:

- Funkcje wykorzystujące łączność Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Wyłącz łączność Bluetooth, gdy jej nie potrzebujesz.

- Funkcje wykorzystujące połączenia sieci bezprzewodowych (WLAN), nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Łączność WLAN jest wyłączona, jeśli nie próbujesz nawiązać połączenia, nie masz połączenia z punktem dostępu ani nie wyszukujesz dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość.
- Po wybraniu **Połącz. pakietowe > Kiedy dostępne** w ustawieniach połączeń, kiedy nie ma zasięgu sieci danych pakietowych (GPRS), urządzenie próbuje okresowo nawiązać połączenie pakietowej transmisji danych. Aby wydłużyć czas działania urządzenia, wybierz **Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.
- Po przewinięciu do nowych obszarów mapy aplikacja Mapy pobiera nowe dane, co zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Automatyczne pobieranie nowych map można zablokować.
- Jeśli na danym obszarze występują duże wahania mocy sygnału sieci komórkowej, urządzenie musi często wyszukiwać dostępne sieci. Zwiększa to zapotrzebowanie na energię baterii.

Jeżeli tryb sieci w ustawieniach sieci jest określony jako podwójny, urządzenie będzie szukało sieci 3G. Aby urządzenie korzystało tylko z sieci GSM, wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Sieć > Tryb sieci > GSM**.

- Podświetlenie wyświetlacza zwiększa zapotrzebowanie na energię. W ustawieniach wyświetlacza można dostosować jasność wyświetlacza i zmienić czas, po upływie którego wyłączane jest podświetlenie. Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Jasność** lub **Czas podświetlenia**.
- Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Aby uzyskać dostęp do nieużywanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, a następnie wybierz aplikację.

Zwiększanie ilości dostępnej pamięci

Czy potrzebujesz więcej pamięci w urządzeniu na nowe aplikacje i materiały?

Wyświetlanie ilości dostępnego miejsca na różne typy danych

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**

Wiele funkcji urządzenia zapisuje dane w pamięci. Urządzenie powiadamia o zajętości poszczególnych typów pamięci.

Zwiększanie ilości dostępnej pamięci

Przenieś dane na kompatybilną kartę pamięci (jeśli jest dostępna) lub do kompatybilnego komputera.

Aby usunąć niepotrzebne już dane, użyj Menedżera plików lub otwórz odpowiednią aplikację. Możesz usunąć następujące dane:

- Wiadomości zapisane w aplikacji Wiadomości oraz odebrane wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej
- zapisane strony internetowe;
- informacje kontaktowe;
- notatki kalendarza;
- aplikacje widoczne w oknie Menedżer aplikacji, które są zbędne;
- Pliki instalacyjne (.sis i .sisx) aplikacji, które zostały już zainstalowane. Prześlij pliki instalacyjne do kompatybilnego komputera.
- Zdjęcia i pliki wideo z Galerii. Utwórz kopie zapasowe plików na kompatybilnym komputerze.

Pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i baterii

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.




Ważne: W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek). Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.




Karta SIM może być już włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:


- 1 Zdejmij tylną pokrywę.

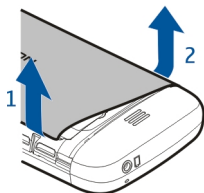

- 2 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

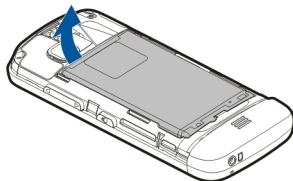


- 3 Przesuń uchwyt karty SIM, aby go odblokować.

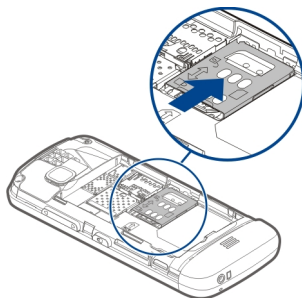


- 4 Unieś uchwyt karty SIM.




- 5 Upewnij się, że styki karty SIM są skierowane ku urządzeniu, i wsuń ją do uchwyty karty SIM.

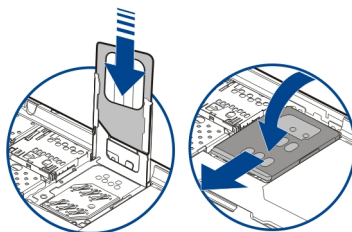

- 6 Opuść uchwyt karty SIM, tak aby znalazł się na swoim miejscu. Przesuń uchwyt karty SIM, aby go zablokować.
- 7 Włóż baterię, kierując jej styki w odpowiednią stronę.

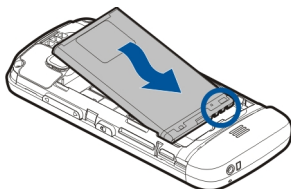

- 8 Aby ponownie założyć obudowę, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie dociśnij obudowę, aby ją zatrzasknąć.

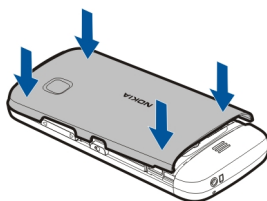


Jeśli karta SIM nie jest właściwie włożona, urządzenia można używać tylko w trybie offline.

Wkładanie karty pamięci


Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.




- 1 Zdejmij tylną pokrywę.

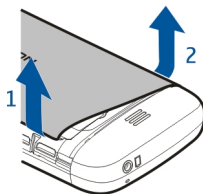


- 2 Upewnij się, że styki kompatybilnej karty pamięci są skierowane do dołu, i włóż ją do gniazda.

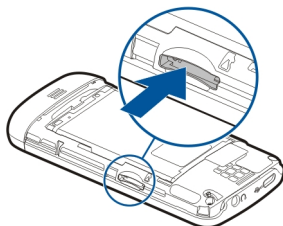

- 3 Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.

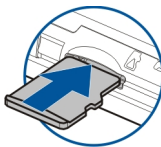

- 4 Załóż tylną obudowę.

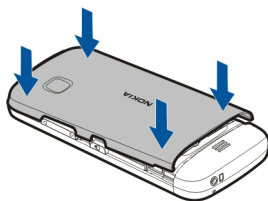

Wymywanie karty pamięci


 **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

- 1 Jeżeli urządzenie jest włączone, przed wyjęciem karty naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Usuń kartę pamięci z ? Niektóre aplikacje zostaną zamknięte.**, wybierz **Tak**.
- 2 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Usuń kartę pamięci z ? Niektóre aplikacje zostaną zamknięte.**, wybierz **Tak**.
- 3 Po wyświetleniu **Usuń kartę pamięci z i naciśnij „OK”**, zdejmij tylną pokrywę urządzenia i dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.
- 4 Wyciągnij kartę pamięci i załóż tylną pokrywę. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem urządzenia konieczne może być jej ponowne naładowanie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.

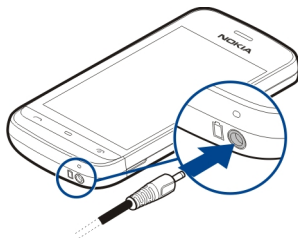

- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiegokolwiek połączenie.

Wskazówka: Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.


Ładowanie przez złącze USB

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.


- 1 Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, aby podłączyć swoje urządzenie do kompatybilnego urządzenia USB.
W zależności od typu urządzenia używanego do ładowania rozpoczęcie tego procesu może chwilę potrwać.
- 2 Jeżeli urządzenie jest włączone, wybierz właściwy tryb USB.

Urządzenie należy podłączać wyłącznie do produktów z logo USB-IF.


Klawisze i części

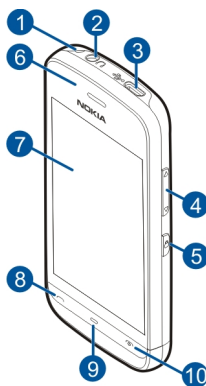

- 1 Otwór na pasek
- 2 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 3 Złącze microUSB
- 4 Klawisz głośności/przybliżania
- 5 Klawisz blokady
- 6 Słuchawka
- 7 Ekran dotykowy
- 8 Klawisz połączeń
- 9 Klawisz menu
- 10 Klawisz zakończenia/zasilania
- 11 Obiektyw kamery
- 12 Głośnik
- 13 Złącze ładowarki
- 14 Mikrofon

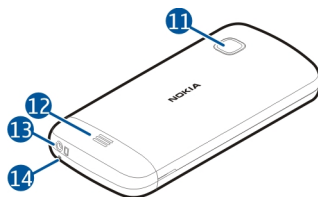

Włączanie urządzenia

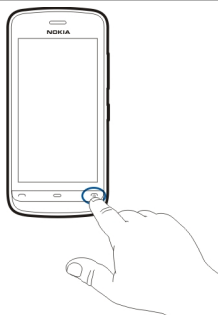

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

- 2 Na żądanie podania kodu PIN lub kodu blokady wprowadź go i wybierz **OK**. Aby usunąć cyfrę, wybierz . Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**.
- 3 Wybierz swoją lokalizację. Jeśli przypadkowo wybierzesz niewłaściwą lokalizację, wybierz **Wróć**.
- 4 Wprowadź datę i godzinę. Jeżeli używasz 12-godzinnego formatu czasu, aby przełączać godziny poranne i popołudniowe, wybierz dowolną cyfrę.

Blokada klawiszy i ekranu dotykowego

Aby zablokować lub odblokować ekran dotykowy i klawisze, naciśnij klawisz blokady z boku urządzenia.

Aby odblokować, naciśnij klawisz blokady z boku urządzenia i wybierz wyświetloną na ekranie ikonę odblokowania.

Kiedy ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, ekran dotykowy jest wyłączony, a klawisze są nieaktywne.


Ekran i klawisze mogą zostać zablokowane automatycznie po okresie bezczynności.

Aby zmienić ustawienia automatycznego blokowania ekranu i klawiszy, wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Aut. blok. klaw. > Czas do autobl. klawiat..**

Ekran główny

Ekran główny jest punktem startowym, w którym można gromadzić wszystkie ważne kontakty lub skróty do aplikacji.

Interaktywne elementy ekranu

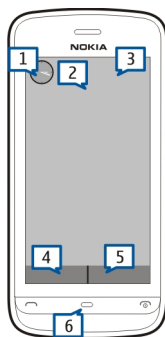

Aby otworzyć aplikację Zegar, dotknij zegara (1).

Aby otworzyć kalendarz lub zmienić profile na ekranie głównym, dotknij daty lub nazwy profilu (2).

Aby wyświetlić lub zmodyfikować ustawienia łączności (⇌) w celu wyświetlenia dostępnych bezprzewodowych sieci lokalnych, jeśli jest włączone skanowanie sieci WLAN, lub aby wyświetlić nieodebrane zdarzenia, dotknij prawego górnego rogu (3).

Aby nawiązać połączenie telefoniczne, wybierz ☎ (4), lub jeśli aktywny jest pasek kontaktów, wybierz **Telefon**.

Aby otworzyć Kontakty, wybierz 👤 (5), lub jeśli aktywny jest pasek kontaktów, wybierz **Kontakty**.

Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz menu (6).

Rozpoczęcie korzystania z paska kontaktów

Aby dodać kontakt do paska kontaktów, na ekranie głównym wybierz 👤 oraz kontakt i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Kontakty muszą być zapisane w pamięci telefonu.

Aby dodać nowy kontakt do listy kontaktów, wybierz 👤 > **Opcje** > **Nowy kontakt** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Kontakty dodawane z paska kontaktów są zawsze zapisywane w pamięci telefonu.

Zmiana motywu ekranu głównego

Aby zmienić motyw lub skróty ekranu głównego, wybierz **Menu > Ustawienia oraz Osobiste > Ekran główny**.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij klawisz menu.

Aby otworzyć aplikację lub folder w menu, wybierz żądany element.

Czynności na ekranie dotykowym

Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.

Aby wyświetlić dostępne opcje dotyczące otwartego elementu, wybierz **Opcje** lub wybierz ikonę z paska narzędzi, jeśli jest dostępna.

Szybki dostęp do funkcji

Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami. Aby na przykład wysłać zdjęcie, dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby zobaczyć dostępne opcje otwartego elementu, takiego jak zdjęcie lub plik wideo, dotknij ekranu.

Wybierz

W tej dokumentacji otwieranie aplikacji lub elementów przez ich dotknięcie nazywane jest „wybieraniem”. Kiedy trzeba wybrać kilka elementów po kolei, pozycje menu do wybrania są rozdzielane strzałkami.

Na przykład, aby wybrać **Opcje > Pomoc**, dotknij **Opcje**, a następnie dotknij **Pomoc**.


Przeciąganie elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesunij palcem po ekranie. Element przesunie się za palcem.

Aby przewinąć stronę internetową w górę lub w dół, przeciągnij ją palcem.

Przesuwanie

Umieść palec na ekranie i powoli przesun go w określoną stronę.

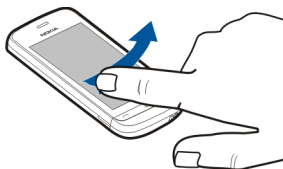

Aby podczas oglądania zdjęć wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie, przesun zdjęcie odpowiednio w lewo lub w prawo.

Przewijanie

Aby przewijać w górę i w dół na listach, które mają pasek przewijania, przeciągnij suwak paska przewijania.

Umieść palec na ekranie, przesun go szybko w górę lub w dół ekranu i podnieś. Zawartość ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w momencie podniesienia palca. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element z listy przewijania, dotknij wybranego elementu.

Wskazówka: Aby wyświetlić krótki opis ikony, umieść palec na tej ikonie. Nie wszystkie ikony mają opisy.

Podświetlenie ekranu dotykowego

Podświetlenie ekranu dotykowego jest wyłączane po upływie pewnego okresu bezczynności. Aby włączyć podświetlenie ekranu, dotknij go.

Jeśli ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, dotknięcie ekranu nie powoduje włączenia podświetlenia.

Zmiana dźwięku dzwonka

Wybierz **Menu > Ustawienia i Osobiste > Profile**.

Za pomocą profilów możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób.

Aby spersonalizować profil, przejdź do niego i wybierz **Przystosuj**.

Ovi by Nokia

 Korzystając z usług Ovi by Nokia, można znajdować nowe miejsca i usługi oraz pozostawać w kontakcie ze znajomymi. Można na przykład wykonywać następujące czynności:

- Pobieranie do urządzenia gier, aplikacji, wideo i dzwonków
- Znajdowanie drogi przy użyciu bezpłatnej nawigacji pieszej i samochodowej, planowanie tras i wyświetlanie miejsc na mapach
- Zakładanie bezpłatnego konta w usłudze Ovi Mail
- Kupowanie muzyki

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić.

Dostępność usług zależy od kraju i regionu. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Aby skorzystać z usług Ovi firmy Nokia, przejdź do witryny www.ovi.com i załóż własne konto Nokia.

Więcej informacji i pomoc znajdziesz pod adresem www.ovi.com.

Kilka słów o Sklepie Ovi

 Sklep Ovi umożliwia pobieranie do telefonu gier mobilnych, aplikacji, wideo, obrazów, motywów i dźwięków dzwonka. Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i oferty usługodawcy. W Sklepie Ovi znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami.

Twoje urządzenie

Konfigurowanie urządzenia

 Przy użyciu aplikacji Konfiguracja telefonu można wykonywać na przykład następujące czynności:

- Określać ustawienia regionalne, takie jak język urządzenia.
- Przesyłać dane ze starego urządzenia.
- Personalizować urządzenie.
- Konfigurować konta poczty e-mail.
- Zarejestrować się w usłudze My Nokia, aby odbierać wiadomości z bezpłatnymi wskazówkami, poradami i pomocą techniczną do Twojego telefonu Nokia. Powiadomienia będą przesyłane także wtedy, gdy dostępne będą nowe aktualizacje do urządzenia.
- Aktywować usługi Ovi.

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się aplikacja Konfiguracja telefonu. Aby otworzyć tę aplikację później, wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. telef.**

Kreator ustawień

Za pomocą Kreatora ustawień można określić ustawienia poczty e-mail i połączeń. Dostępność różnych elementów w Kreatorze ustawień zależy od funkcji urządzenia, karty SIM, usługodawcy oraz zawartości bazy danych Kreatora ustawień.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Kreator ust.**

Aby efekty korzystania z Kreatora ustawień były jak najlepsze, karta SIM powinna być włożona do urządzenia. Jeśli karta SIM nie jest włożona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wybierz spośród następujących opcji:

Operator — Skonfiguruj ustawienia dotyczące operatora, takie jak MMS, internet, WAP i transmisje strumieniowe.

Konfigur. e-mail — Skonfiguruj konto POP, IMAP lub Poczta Exchange.

Ustawienia dostępne do edycji mogą się różnić.

Przesyłanie zawartości po raz pierwszy

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Transfer**.
- 2 Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane, i połącz urządzenia. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń. Jeżeli jako typ połączenia wybierzesz Bluetooth, być może trzeba będzie powiązać urządzenia.
- 3 W nowym urządzeniu wybierz dane, które chcesz przesłać z drugiego urządzenia.

Po rozpoczęciu przesyłania można je anulować i dokończyć później.

Wybrane materiały z pamięci drugiego urządzenia zostaną przesłane do pamięci Twojego urządzenia. Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźniki ogólne

	Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.
	Urządzenie bezgłośnie powiadamia o przychodzących połączeniach lub wiadomościach.

	Budzik jest włączony.
	Używasz profilu tymczasowego.

Wskaźniki połączeń

	Ktoś do Ciebie dzwonił.
	Urządzenie przekazuje połączenia przychodzące na inny numer (usługa sieciowa).
	Urządzenie jest gotowe do połączenia internetowego.

Wskaźniki wiadomości

	Masz nieprzeczytane wiadomości. Jeżeli wskaźnik miga, pamięć na wiadomości na karcie SIM może być zapełniona.
	Nadeszła nowa poczta.
	W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.

Wskaźniki sieciowe

	Urządzenie jest połączone z siecią GSM (usługa sieciowa).
3G	Urządzenie jest połączone z siecią 3G (usługa sieciowa).
3.5G	Włączono szybką transmisję pakietową do pobierania (HSDPA) / wysyłania (HSUPA) danych (usługa sieciowa) w sieci 3G.
	Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest aktywne połączenie pakietowe EDGE (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest aktywne połączenie pakietowe 3G (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.

	Aktywne jest połączenie HSDPA (usługa sieciowa).  wskazuje, że połączenie jest zawieszone, a — że połączenie jest nawiązywane.
	Jest dostępne połączenie pakietowe WLAN (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o tym, że połączenie jest szyfrowane, a wskaźnik  o tym, że nie jest szyfrowane.

Wskaźniki łączności

	Połączenie Bluetooth jest aktywne.  wskazuje, że urządzenie wysyła dane. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
	Do urządzenia podłączono kabel USB.
	GPS jest aktywny.
	Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
	Do urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki.

Pasek Kontakty

Aby dodać kontakt do ekranu głównego, na ekranie głównym wybierz  > **Opcje** > **Nowy kontakt** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby połączyć się z kontaktem, wybierz ten kontakt i jedną z następujących opcji:

 — Nawiąż połączenie z kontaktem.

 — Wyślij wiadomość do kontaktu.

 — Dodaj łącze do kontaktu w usłudze Ovi. Jeśli chcesz porozmawiać z kontaktem z usługi Ovi, wybierz go. Ikona zmieni się na . Aby rozpocząć rozmowę, wybierz ikonę.


 — Odśwież kanały internetowe kontaktu.

Aby wyświetlić związane z kontaktem zdarzenia komunikacyjne z przeszłości, wybierz ten kontakt. Aby wyświetlić szczegóły zdarzenia komunikacyjnego, wybierz to zdarzenie.

Aby zamknąć widok, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Lokalizacja anten

Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

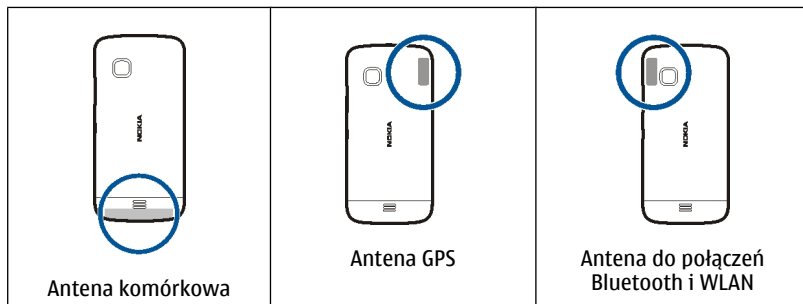

Profil Offline

Profil offline umożliwia korzystanie z urządzenia bez połączenia z bezprzewodową siecią komórkową. Gdy jest aktywny profil offline, można używać urządzenia bez karty SIM.

Włączanie profilu offline

Naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Offline**.

Po włączeniu profilu offline połączenie z siecią komórkową zostaje przerwane. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej pomiędzy urządzeniem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeżeli spróbujesz wysłać wiadomości za pośrednictwem sieci komórkowej, będą one umieszczane w Skrzynce nadawczej, z której będzie można je wysłać później.



Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Po uaktywnieniu profilu offline można nadal korzystać z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), np. w celu czytania poczty e-mail lub przeglądania stron internetowych. Po włączeniu profilu offline można również korzystać z połączenia Bluetooth. Używając połączeń z siecią WLAN lub Bluetooth, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Skróty

Aby przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej (usługa sieciowa), w aplikacji Zadzwonń dotknij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.

Aby używać poleceń głosowych, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń.

Regulacja głośności i głośnika

Regulacja głośności połączenia lub pliku dźwiękowego

Użyj klawiszy głośności.



Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.

Korzystanie z głośnika podczas rozmowy

Wybierz **Włącz głośnik**.

Wyłączanie głośnika

Wybierz **Włącz telefon**.

Ustawienia czujnika i obrót ekranu

Po uaktywnieniu czujników w urządzeniu można sterować niektórymi funkcjami, obracając urządzeniem.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Ustaw. czujnika.**

Wybierz jedno z poleceń:

Czujniki — Uaktywnij czujniki.

Obsługa nastawiania — Wybierz **Wyciszanie połączeń i Uspianie alarmów**, aby wyciszać połączenia i odkładać alarmy, odwracając urządzenie ekranem do dołu. Wybierz **Automat. obrót ekr.**, aby zawartość wyświetlacza obracała się automatycznie po przekręceniu urządzenia w lewo lub z powrotem do pozycji pionowej. Niektóre aplikacje i funkcje mogą nie obsługiwać obracania zawartości wyświetlacza.

Zdalne blokowanie

Urządzenie można zablokować zdalnie za pomocą określonej uprzednio wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej


- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Zabezpieczen. > Telefon i karta SIM > Zdalne blokow. telefonu > Włączone.**
- 2 Wprowadź treść wiadomości (5 do 20 znaków), sprawdź ją, a następnie wprowadź kod blokady.

Zdalne blokowanie urządzenia


Napisz określoną uprzednio wiadomość SMS i wyślij ją do swojego urządzenia. Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kabla.

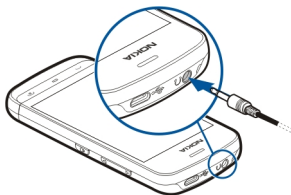

Mocowanie paska na rękę

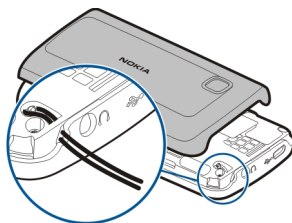

Nawiązywanie połączeń

Połączenia

- 1 Na ekranie głównym wybierz **Telefon**, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć cyfrę, wybierz .

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, wybierz dwukrotnie *, aby wprowadzić znak + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.

- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Aby zakończyć połączenie (lub anulować próbę połączenia), naciśnij klawisz zakończenia.

Naciśnięcie klawisza zakończenia połączenia zawsze powoduje rozłączenie, nawet jeśli włączona jest inna aplikacja.

Aby nawiązać połączenie z listy kontaktów, wybierz **Menu > Kontakty**.

Przejdź do żądanej nazwy. Możesz również wybrać pole wyszukiwania, wprowadzić kilka pierwszych liter lub znaków nazwy kontaktu i przejść do tej nazwy.

Aby zadzwonić do kontaktu, naciśnij klawisz połączeń. Jeśli dany kontakt ma kilka numerów, wybierz odpowiedni numer z listy i naciśnij klawisz połączenia.

Podczas połączenia

Aby skorzystać z poniższych opcji, najpierw naciśnij klawisz blokady, aby odblokować urządzenie.

Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Wybierz  lub .

Zawieszanie aktywnego połączenia głosowego

Wybierz  lub .

Włączanie głośnika

Wybierz . Jeżeli do urządzenia są podłączone kompatybilne słuchawki Bluetooth, w celu przekierowania do nich dźwięku wybierz **Opcje > Wł. urz. głośn. BT**.

Przełączanie dźwięku z powrotem do urządzenia

Wybierz .

Kończenie połączenia

Wybierz .

Przełączanie połączeń aktywnych i zawieszonych

Wybierz **Opcje > Zamień**.

Wskazówka: Aby zawiesić aktywne połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Aby aktywować zawieszone połączenie, naciśnij klawisz połączenia ponownie.

Wysyłanie ciągów tonów DTMF

- 1 Wybierz **Opcje > Wyślij DTMF**.
- 2 Wprowadź ciąg tonów DTMF lub wyszukaj go na liście kontaktów.
- 3 Aby wprowadzić znak oczekiwania (w) lub pauzy (p), naciśnij kilkakrotnie *.
- 4 Aby wysłać sygnał, wybierz go. Sygnały DTMF można dodawać do numerów telefonów lub pola DTMF w szczegółach kontaktów.

Kończenie aktywnego połączenia i zastępowanie go innym połączeniem przychodzącym

Wybierz **Opcje > Zamień**.

Kończenie wszystkich połączeń

Wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie poł..**

Wiele z opcji dostępnych w trakcie połączenia głosowego to usługi sieciowe.

Pocztą głosową

Aby połączyć się ze skrzynką połączeń głosowych (usługa sieciowa), na ekranie głównym wybierz **Telefon**, a następnie wybierz i przytrzymaj **1**.

- 1 Aby zmienić numer telefonu swojej skrzynki poczty głosowej, wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Skrz. połączeń**, a następnie skrzynkę pocztową. Wybierz i przytrzymaj dotychczasowy numer.
- 2 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz **OK**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Odbieranie połączeń

Naciśnij klawisz połączenia.

Wyciszenie dzwonka przychodzącego połączenia

Wybierz .

Wysyłanie wiadomości SMS o przyczynie odrzucenia połączenia

Wybierz **Wyśl. wiad.**, edytuj tekst wiadomości, a następnie naciśnij klawisz połączenia. Wysyłając w odpowiedzi na połączenie wiadomość możesz poinformować do dzwoniącego, że nie możesz odebrać połączenia.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz końca połączenia. Jeżeli funkcja **Przek. połączeń > Połączenia głosowe > Gdy zajęty** zostanie uaktywniona w ustawieniach telefonu, odrzucenie połączenia przychodzącego spowoduje również jego przekierowanie.

Włączanie funkcji wiadomości SMS o przyczynie odrzucenia połączenia

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Odrzuć poł., wysył. SMS > Tak**.

Pisanie standardowej wiadomości SMS o przyczynie odrzucenia połączenia

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Tekst wiadomości**, a następnie napisz wiadomość.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

To urządzenie umożliwia połączenia konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób.

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje > Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 3 Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego

Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego.

Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

Wybierz .

Przejdź do uczestnika i wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim urządzeniu zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne.

Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Odłączanie uczestnika połączenia konferencyjnego

Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Proste wybieranie numeru telefonu

Aby włączyć proste wybieranie, wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Proste wybieranie**.

- 1 Aby przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych, wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Proste wybieranie**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj klawisz, do którego chcesz przypisać numer telefonu, a następnie z menu podręcznego wybierz **Przypisz** i żądany numer telefonu z listy kontaktów.
Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

Aby nawiązać połączenie na ekranie głównym, wybierz **Telefon** i klawisz, do którego został przypisany numer, a następnie naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie na ekranie głównym, gdy jest aktywne proste wybieranie, wybierz **Telefon**, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz.

Połączenie oczekujące

Funkcja połączeń oczekujących (usługa sieciowa) umożliwia odbieranie połączeń podczas innego, trwającego już połączenia.

Włączanie funkcji połączeń oczekujących

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Połącz. oczekujące**.

Odbieranie połączenia oczekującego

Naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone

Wybierz **Opcje > Zamień**.

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym

Wybierz **Opcje > Przen. połączenie**. Spowoduje to rozłączenie Twojego urządzenia z tymi połączeniami.

Kończenie aktywnego połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń

Wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie poł..**

Wybieranie głosowe

Urządzenie automatycznie tworzy znaki głosowe dla kontaktów.

Odsłuchiwanie znaku głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Szczeg. znaku głosowego**.
- 2 Przejdź do szczegółu kontaktu i wybierz **Opcje > Odtwórz znak głosowy**.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu znaku głosowego

 **Uwaga:** Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając znak głosowy, trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.

- 1 Aby rozpocząć wybieranie głosowe, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy, wybieranie głosowe można uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tego zestawu.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
- 3 Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntezatorowy znak głosowy rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego opis i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Rejestr

Rejestr przechowuje historię komunikacji prowadzonej przy użyciu urządzenia. Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane w urządzeniu tylko wówczas, gdy funkcje te są dostępne w sieci, a urządzenie jest włączone i znajduje się w jej zasięgu.

Ostatnie połączenia

Możesz wyświetlić informacje na temat ostatnich połączeń.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Rejestr i Ostat. połączenia**.

Wyświetlanie połączeń nieodebranych i odebranych oraz wybieranych numerów

Wybierz **Nieodebrane, Odebrane** lub **Wyb. numery**.

Wskazówka: Aby na ekranie głównym otworzyć wybrane numery, naciśnij klawisz połączenia.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Zapisz w Kontaktach — Zapisz numer telefonu z listy ostatnich połączeń w kontaktach.

Wyczyść listę — Wyczyść wybraną listę ostatnich połączeń.

Ustawienia — Wybierz **Czas trw. rejestru** i czas zapisywania informacji o komunikacji w rejestrze. Jeżeli wybierzesz **Bez rejestru**, w rejestrze nie będą zapisywane żadne informacje.

Połączenia pakietowe

Wybierz **Menu > Aplikacje > Rejestr**.

Za połączenia pakietowej transmisji danych mogą być naliczane opłaty na podstawie ilości wysłanych i odebranych danych.

Sprawdzanie ilości danych wysłanych lub odebranych w połączeniach pakietowych

Wybierz **Licznik danych > Wysłane dane** lub **Odebrane dane**.

Czyszczenie wysłanych i odebranych informacji

Wybierz **Licznik danych > Opcje > Zeruj liczniki**. Wyczyszczenie informacji wymaga podania kodu blokady.

Czas trwania połączenia

Można wyświetlić przybliżony czas trwania ostatniego połączenia, wybierane numery i odebrane połączenia, a także wszystkie połączenia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Rejestr i Czas połączeń**.

Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

W rejestrze ogólnym można wyświetlić informacje na temat zdarzeń komunikacyjnych, takich jak połączenia głosowe, wiadomości SMS, połączenia transmisji danych i bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) zarejestrowane przez urządzenie.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Rejestr**.

Otwieranie rejestru ogólnego

Otwórz zakładkę rejestru ogólnego   .

Składowe zdarzeń, np. wysłanie wieloczęściowej wiadomości tekstowej lub połączenia pakietowe, są rejestrowane jako pojedyncze zdarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami internetowymi są traktowane jako połączenia pakietowe.

Wyświetlanie szczegółów połączenia pakietowej transmisji danych

Przejdź do zdarzenia przychodzącego lub wychodzącego połączenia danych pakietowych oznaczonego **GPRS** i wybierz to zdarzenie.

Kopiowanie numeru telefonu z rejestru

Wybierz i przytrzymaj numer, a następnie w menu podręcznym wybierz **Użyj numeru** > **Kopiuj**. Numer telefonu można na przykład wkleić do wiadomości SMS.

Filtrowanie rejestru

Wybierz **Opcje** > **Filtr** i filtr.

Określanie czasu trwania rejestru

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas trw. rejestru**. Jeżeli wybierzesz opcję **Bez rejestru**, cała zawartość rejestru, spis ostatnich połączeń i raporty o doręczeniu wiadomości zostaną trwale usunięte.

Wpisywanie tekstu

Klawiatury ekranowe umożliwiają wprowadzanie znaków przez dotykanie ich palcami.

Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu, aby wprowadzić litery, cyfry i znaki specjalne.


Urządzenie może dopełniać słowa w oparciu o wbudowany słownik wybranego języka wprowadzania tekstu. Urządzenie również uczy się nowych, wpisywanych przez Ciebie słów.

Wirtualna klawiatura

Wirtualnej klawiatury możesz używać w trybie poziomym.

Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz  > **Pełnoekr. kl. QWERTY**.

Podczas korzystania z wirtualnej klawiatury w trybie pełnoekranowym możesz wybierać klawisze palcami.

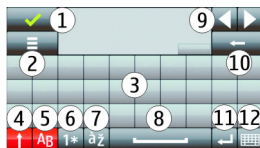

- 1 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę.
- 2 Menu wprowadzania — otwiera menu opcji wprowadzania dotykowego, umożliwiając dostęp do poleceń, takich jak **Język pisanego tekstu**.
- 3 Wirtualna klawiatura
- 4 Shift i Caps lock — zmienia wprowadzanie liter pisanych małymi literami na pisane wielkimi literami i vice versa; wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby włączyć Caps lock, naciśnij klawisz dwa razy. Linia pod klawiszem wskazuje, że Caps lock jest włączony.
- 5 Litera
- 6 Cyfry i znaki specjalne
- 7 Znaki diakrytyczne
- 8 Spacja
- 9 Przeniesienie — przenosi kursor
- 10 Backspace
- 11 Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Dodatkowe funkcje są związane z aktualnym kontekstem (na przykład w polu adresu internetowego przeglądarki internetowej działa jako ikona Idź).
- 12 Tryb wprowadzania — służy do wybierania metody wprowadzania tekstu. Po dotknięciu elementu zamyka się widok aktualnej metody wprowadzania, a otwiera się widok wybranej metody.

Pismo ręczne


Metody wprowadzania tekstu i języki obsługiwane przez funkcję rozpoznawania pisma ręcznego różnią się w zależności od regionu. Nie wszystkie języki mogą być dostępne.

Aby włączyć tryb rozpoznawania pisma ręcznego, wybierz  > **Pismo ręczne**.

Pisz czytelne, proste litery w obszarze wprowadzania tekstu, pozostawiając niewielkie odstępy pomiędzy poszczególnymi literami.

Aby nauczyć urządzenie rozpoznawania Twojego stylu pisma odręcznego, wybierz  > **Nauka pisania**.

Aby wprowadzać litery i cyfry (tryb domyślny), pisz słowa tak jak zwykle. Aby wybrać tryb numeryczny, wybierz . Aby wprowadzić znaki niełacińskie, wybierz odpowiednią ikonę, jeżeli jest dostępna.

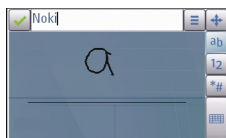

Aby wstawić znaki specjalne, napisz je tak jak zwykle lub wybierz , a następnie wybierz żądany znak.

Aby usunąć znaki lub cofnąć kursor, przeciągnij palcem do tyłu (patrz rysunek 1).


Aby wstawić spację, ciągnij do przodu (patrz rysunek 2).



Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Wirtualna klawiatura

Za pomocą klawiatury wirtualnej (**Klaw. alfanumeryczna**) można wprowadzać znaki jak na tradycyjnej klawiaturze telefonu z cyframi na klawiszach.

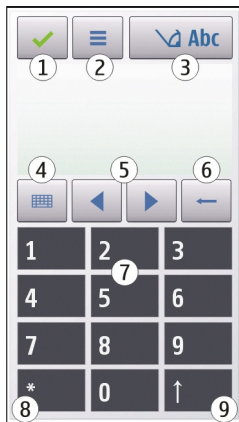

- 1 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę (**Klaw. alfanumeryczna**).
- 2 Menu wprowadzania — otwiera menu wprowadzania dotykowego, zawierające takie polecenia jak **Włącz przewidyw. tekstu** i **Język pisanego tekstu**.
- 3 Wskaźnik wprowadzania tekstu — otwiera okno podręczne, w którym można włączać i wyłączać tryby słownikowej metody wprowadzania, zmieniać wielkość liter oraz przełączać tryby liter i cyfr.
- 4 Tryb wprowadzania — otwiera okno podręczne, w którym możesz wybrać tryb wprowadzania. Po dotknięciu elementu zamyka się widok aktualnej metody wprowadzania, a otwiera się widok wybranej metody. Dostępność trybów wprowadzania może zależeć od tego, czy jest włączony automatyczny tryb wprowadzania (ustawienia czujnika).
- 5 Klawisze strzałek — przewiń w lewo lub w prawo.
- 6 Backspace
- 7 Cyfry
- 8 Gwiazdka — otwiera tabelę znaków specjalnych.
- 9 Shift — zmienia wielkość liter, włącza i wyłącza tryby słownikowego wprowadzania tekstu oraz przełącza tryb literowy i numeryczny.

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj kilkakrotnie odpowiednie klawisze numeryczne (1–9) aż do wyświetlenia żądanej litery. Pod każdym klawiszem numerycznym kryje się więcej znaków, niż wydrukowano na klawiszu.

Jeśli następna litera znajduje się pod tym samym klawiszem co bieżąca, zaczekaj, aż pojawi się kursor (lub przesuń kursor do przodu, aby zakończyć okres oczekiwania) i wprowadź literę.

Aby wstawić spację, dotknij **0**. Aby przesunąć kursor do następnego wiersza, dotknij **0** trzy razy.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Dzięki słownikowej metodzie wprowadzania tekstu można wprowadzić dowolne słowo za pomocą jednego klawisza. Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach dostępnych w urządzeniu, wybierz  > **Włącz przewidywanie**. Możesz również wybrać  > **Włącz przewidyw. tekstu**.
- 2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Dla każdej litery wybierz dany klawisz tylko raz. Aby na przykład napisać „Nokia” po wybraniu słownika angielskiego, użyj klawisza **6**, aby wpisać N, **6**, aby wpisać o, **5**, aby wpisać k, **4**, aby wpisać i, oraz **2**, aby wpisać a.
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
- 3 Po poprawnym wpisaniu słowa przesuń kursor w prawo, aby je zatwierdzić, lub wybierz **0**, aby dodać spację.
Jeżeli słowo nie jest poprawne, naciśnij kilkakrotnie klawisz *****, aby przejrzeć po kolei wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.
Jeśli na końcu słowa jest wyświetlany znak **?**, oznacza to, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**, wpisz słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**. Nowe słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wolne miejsce w słowniku wyczerpie się, nowo dodawane słowa będą zastępowały najstarsze.
- 4 Zaczynij pisać następne słowo.

Ustawienia obsługi dotykowej

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Polec. dotykowe**.

Aby zmodyfikować ustawienia wprowadzania tekstu na ekranie dotykowym, wybierz spośród następujących opcji:

Nauka pisania — Otwórz aplikację do nauki pisania. Naucz urządzenie lepszego rozpoznawania Twojego charakteru pisma. Ta opcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

Język pisanego tekstu — Określ znaki specyficzne dla języka, które mają być rozpoznawane w Twoim piśmie ręcznym, a także układ wirtualnej klawiatury.

Szybkość pisania — Wybierz szybkość pisania.

Linia prowadząca — Pokaż lub ukryj linię prowadzącą w obszarze pisania. Linia prowadząca pomaga Tobie pisać równo, a urządzeniu — lepiej rozpoznawać Twoje pismo.

Szerokość śladu pióra — Wybierz szerokość śladu pióra podczas pisania rysikiem.

Kolor tekstu — Wybierz kolor tekstu pisanego rysikiem.

Szukanie adaptacyjne — Włącz wyszukiwanie adaptacyjne.

Kalibr. ekr. dotykowego — Skalibruj ekran dotykowy.

Kontakty

Informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe lub adresy e-mail kontaktów można zapisywać i aktualizować. Do kontaktu można dodać specyficzny dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Możesz też tworzyć grupy kontaktów, które umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

Aby otworzyć listę kontaktów, na ekranie głównym wybierz — w zależności od tematu ekranu głównego — **Kontakty** lub .

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail

Można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne dane znajomych na liście kontaktów.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz **Opcje > Nowy kontakt**.
- 2 Wybierz pole, aby wprowadzić tekst. Aby zakończyć wpisywanie tekstu, wybierz .

Edytowanie informacji kontaktowych

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Edytuj**.

Dodawanie danych kontaktu

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Edytuj > Opcje > Dodaj element**.

Zarządzanie nazwiskami i numerami

Aby skopiować lub usunąć kontakt lub wysłać kontakt jako wizytówkę do innego urządzenia, dotknij i przytrzymaj ten kontakt, a następnie wybierz **Dodaj do ulubionych** **Edytuj** lub **Wyślij jako wizytówkę**.

Aby usunąć kilka kontaktów jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.**, aby zaznaczyć żądane kontakty, a w celu ich usunięcia wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby odsłuchać znak głosowy przypisany do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego** > **Opcje** > **Odtwórz znak głosowy**.

Wprowadzając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przypisywanie domyślnych numerów i adresów

Jeżeli kontakt ma kilka numerów lub adresów, domyślny numer lub adres ułatwia łączenie się z tym kontaktem i wysyłanie do niego wiadomości. Domyślny numer jest też używany w przypadku wybierania głosowego.

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Domyślne**.
- 3 Wybierz domyślne pole, do którego chcesz dodać numer lub adres.
- 4 Wybierz numer lub adres, który ma być używany jako domyślny.
- 5 Aby wyjść z widoku **Domyślne** i zapisać zmiany, dotknij poza tym widokiem.

Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów

Dla kontaktu lub grupy można ustawić dzwonek. Dla kontaktu można ustawić także zdjęcie i tekst połączenia. Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu, zabrzmi wybrany dzwonek i wyświetli się tekst połączenia lub zdjęcie (jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie ujawniony oraz zostanie rozpoznany przez Twoje urządzenie).

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Dodawanie pól do widoku szczegółów kontaktu

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** > **Dodaj element**.

Określanie dźwięku dzwonka kontaktu lub grupy kontaktów

Wybierz kontakt lub grupę kontaktów, **Opcje** > **Dźwięk dzwonka** i dźwięk dzwonka.

Usuwanie dźwięku dzwonka kontaktu

Wybierz **Dźwięk domyślny** z listy dzwonków.

Dodawanie zdjęcia do kontaktu

Wybierz kontakt zapisany w pamięci urządzenia i **Opcje** > **Dodaj zdjęcie**, a następnie wybierz zdjęcie z **Galeria**.

Określanie tekstu połączenia dla kontaktu

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Dodaj tekst połączenia**. Wprowadź tekst połączenia i wybierz .

Wyświetlanie, zmiana lub usuwanie zdjęcia kontaktu

Wybierz kontakt, **Opcje** > **Zdjęcie**, a następnie żadaną opcję.

Kopiowanie kontaktów

Po otwarciu listy kontaktów po raz pierwszy urządzenie zapyta, czy chcesz skopiować nazwy i numery z karty SIM do urządzenia.

Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz **Tak**.

Jeżeli nie chcesz kopiować kontaktów z karty SIM do urządzenia, wybierz **Nie**. Urządzenie zapyta, czy chcesz wyświetlić kontakty karty SIM w katalogu kontaktów. Aby wyświetlić te kontakty, wybierz **Tak**. Zostanie otwarta lista kontaktów. Nazwy przechowywane na karcie SIM są oznaczone .

Usługi karty SIM

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca sieciowy lub inny sprzedawca.

SIM, kontakty

Liczba kontaktów, które można przechowywać na karcie SIM, jest ograniczona.

Wyświetlanie kontaktów zapisanych na karcie SIM na liście kontaktów

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kontakty wyświetlane** > **Pamięć SIM**.

Numery zapisywane na liście kontaktów mogą nie być automatycznie zapisywane na karcie SIM.

Kopiowanie kontaktów na kartę SIM

Przejdź do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Kopiuj** > **Pamięć SIM**.

Wybieranie domyślnej pamięci do zapisywania kontaktów

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Domyśl. pam. do zapis.** > **Pamięć telefonu** lub **Pamięć SIM**.

Kontakty przechowywane w pamięci urządzenia mogą zawierać więcej niż jeden numer telefonu oraz zdjęcie.

Wybieranie ustalone

Dzięki usłudze wybierania ustalonego można ograniczyć możliwość nawiązywania połączeń, zezwalając tylko na połączenia z określonymi numerami telefonów. Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Opcje** > **Numery SIM** > **Kontakty wyb. ustal..**

Do włączania/wyłączania wybierania ustalonego i do edycji kontaktów takiego wybierania potrzebny jest kod PIN2. Aby uzyskać kod PIN2, skontaktuj się z usługodawcą.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Włącz wybier. ustalone lub **Wyłącz ustal. wybieranie** — Włącz lub wyłącz wybieranie ustalone.

Nowy kontakt SIM — Wprowadź opis i numer telefonu kontaktu, do którego połączenia są dozwolone.

Dodaj z Kontaktów — Skopiuj kontakt z listy kontaktów na listę wybierania ustalonego.

Aby wysyłać wiadomości SMS do kontaktów z karty SIM, podczas gdy funkcja wybierania ustalonego usługa jest aktywna, należy dodać numer centrum wiadomości tekstowych do listy wybierania ustalonego.

Wiadomości**Główny widok aplikacji Wiadomości**

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** (usługa sieciowa).

Tworzenie nowej wiadomości

Wybierz **Nowa wiadom..**

Wskazówka: Dzięki zapisanym wiadomościom w folderze **Moje foldery > Szablony** nie trzeba wielokrotnie wpisywać często wysyłanych wiadomości o tej samej treści. Można również tworzyć i zapisywać własne szablony.

W folderze **Wiadomości** znajdują się następujące foldery:

 **Skrz. odbiorcza** — Odebrane wiadomości oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych.

 **Moje foldery** — Umożliwia porządkowanie wiadomości w folderach.

 **Skrz. pocztowa** — Umożliwia nawiązywanie połączenia ze zdalną skrzynką pocztową i odbieranie nowych wiadomości e-mail lub wyświetlanie w trybie offline już odebranych wiadomości.

 **Kopie robocze** — Wersje robocze wiadomości, które nie zostały wysłane.

 **Wysłane** — Ostatnio wysłane wiadomości, oprócz wiadomości przesłanych przez Bluetooth. Można określić liczbę wiadomości, które mogą być zapisane w tym folderze.

 **Skrz. nadawcza** — Wiadomości czekające na wysłanie są przechowywane tymczasowo w skrzynce nadawczej, np. gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci.

 **Raporty doręcz.** — Załączaj z sieci raportów o doręczeniu wysłanych wiadomości SMS i MMS (usługa sieciowa).

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

Aby można było tworzyć wiadomości MMS i e-mail, muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia połączeń.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Zapytaj usługodawcę o limit wielkości wiadomości e-mail. Jeżeli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail, której wielkość przekracza limit wielkości narzucony przez serwer poczty e-mail, wiadomość pozostanie w folderze **Skrzynka nadawcza**, a urządzenie będzie okresowo ponawiało próbę jej wysłania. Wysyłanie wiadomości wymaga połączenia transmisji danych, a ciągłe próby ponownego wysłania wiadomości mogą wiązać się z opłatami naliczanymi przez usługodawcę. W folderze **Skrzynka nadawcza** można usunąć takie wiadomości lub przenieść je do folderu **Robocze**.

Wiadomości wymagają usług sieciowych.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

Wybierz **Nowa wiadom..**

Wysyłanie wiadomości dźwiękowej lub e-mail

Wybierz **Opcje** > **Utwórz wiadomość** i odpowiednią opcję.

Wybieranie odbiorców lub grup z listy kontaktów

Wybierz  z paska narzędzi.

Ręczne wprowadzanie numeru lub adresu e-mail

Dotknij pola **Do**.

Wprowadzanie tematu wiadomości e-mail lub MMS

Wprowadź go w polu **Temat**. Jeżeli pole **Temat** jest niewidoczne, wybierz **Opcje** > **Pola nagłówek wiad.**, aby zmienić widoczne pola.

Pisanie wiadomości

Dotknij pola wiadomości.

Dodawanie obiektu do wiadomości

Wybierz  i odpowiedni typ zawartości.

W zależności od wstawionej zawartości typ wiadomości może zmienić się na wiadomość MMS.

Wysyłanie wiadomości

Wybierz  lub naciśnij klawisz połączenia.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości

Odbieranie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Skrz. odbiorcza**.



Nieprzeczytana wiadomość SMS

Nieprzeczytana wiadomość MMS

Nieprzeczytana wiadomość dźwiękowa

Dane odebrane przez Bluetooth

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się symbol  i komunikat **1 nowa wiadomość**.

Otwieranie wiadomości z ekranu głównego

Wybierz **Pokaż**.

Otwieranie wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza

Wybierz wiadomość.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość

Wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Wiadomości MMS

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Pobieranie wiadomości MMS

Wybierz **Opcje** > **Pobierz**. W celu pobrania wiadomości do urządzenia nawiązywane jest połączenie pakietowej transmisji danych. Możesz otrzymać powiadomienie o nadejściu wiadomości MMS, która została zapisana w centrum wiadomości multimedialnych.

Po otwarciu wiadomości MMS () można zobaczyć zdjęcie i wiadomość.  wskazuje, że dołączono plik dźwiękowy.  wskazuje, że dołączono plik wideo.

Odtwarzanie dźwięku lub pliku wideo

Wybierz wskaźnik.

Wyświetlanie obiektów multimedialnych dołączonych do wiadomości MMS

Wybierz **Opcje** > **Obiekty**.

Jeżeli wiadomość zawiera prezentację multimedialną, wyświetla się .

Odtwarzanie prezentacji

Wybierz wskaźnik.

Dane, ustawienia i internetowe wiadomości sieciowe

Urządzenie może odbierać wiele rodzajów wiadomości, które zawierają rozmaite dane, np. wizytówki, dźwięki dzwonka, logo operatora, pozycje kalendarza i powiadomienia

o poczcie e-mail. Ustawienia można także otrzymać od usługodawcy w wiadomości konfiguracyjnej.

Zapisywanie danych w wiadomości

Wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Internetowe wiadomości sieciowe to powiadomienia (np. nagłówki doniesień prasowych), które mogą zawierać również tekst lub łącze. W sprawie dostępności takiej usługi i możliwości jej subskrybowania zwróć się do usługodawcy.

Konfigurowanie konta e-mail

Aby skonfigurować konto e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości i Skrz. pocztowa**.

Można skonfigurować kilka kont e-mail, na przykład konta osobiste i służbowe.

Aby skonfigurować pocztę e-mail na ekranie głównym, wybierz odpowiedni dodatek. Aby skonfigurować konto e-mail, można też wybrać **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Kreator ust..**

Usługa E-mail

Usługa E-mail w urządzeniu Nokia automatycznie przekazuje wiadomości z istniejącego adresu e-mail do Twojego urządzenia. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz czytać i porządkować swoje wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie. Usługa współpracuje z wieloma osobistymi kontami poczty e-mail udostępnianymi przez różnych usługodawców. Podczas korzystania z usługi mogą być naliczane opłaty za transmisję danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ewentualnych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą

Konfiguracja poczty e-mail w urządzeniu Nokia

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Kreator ust..**
- 2 Kiedy Kreator ustawień zostanie otwarty po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o określenie ustawień poczty e-mail, a następnie usługodawcy. Jeśli Kreator ustawień był używany wcześniej, wybierz **Konfigur. e-mail**.
- 3 Aby aktywować usługę poczty e-mail, zaakceptuj warunki jej świadczenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nokia.com/messaging.

Skrzynka pocztowa

Określanie ustawień poczty e-mail

Wybierz **Menu > Wiadomości i Skrz. pocztowa**.

Aby można było korzystać z poczty e-mail, w urządzeniu musi być poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu i ustawienia poczty e-mail.

Wymagane jest osobne konto poczty e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców zapewniających dostęp do internetu i zdalnej skrzynki pocztowej.

Jeżeli wybierzesz **Wiadomości > Skrz. pocztowa**, a nie masz jeszcze skonfigurowanego konta e-mail, pojawi się monit, aby to zrobić. Aby rozpocząć konfigurowanie ustawień poczty e-mail zgodnie z instrukcją, wybierz **Start**.

Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym aplikacji Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Otwieranie skrzynki pocztowej

Wybierz **Menu > Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Po otwarciu skrzynki pocztowej urządzenie zapyta, czy chcesz połączyć się z tą skrzynką pocztową.

Łączenie ze skrzynką pocztową i pobieranie nowych nagłówków lub wiadomości e-mail

Wybierz **Tak**. Gdy przeglądasz wiadomości w trybie online, przez cały czas jest aktywne połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową.

Wyświetlanie uprzednio pobranych wiadomości e-mail offline

Wybierz **Nie**.

Utwórz nową wiadomość e-mail

Wybierz **Opcje > Utwórz wiadomość > E-mail**.

Kończenie połączenia transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową

Wybierz **Opcje > Rozłącz**.

Pobieranie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu > Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Jeżeli jesteś w trybie offline, wybierz **Opcje > Połącz**, aby nawiązać połączenie ze zdalną skrzynką pocztową.

Pobieranie wiadomości przy aktywnym połączeniu ze zdalną skrzynką pocztową

Wybierz **Opcje > Pobierz e-mail > Nowe**, aby pobrać wszystkie nowe wiadomości, **Wybrane**, aby pobrać tylko wybrane wiadomości, lub **Wszystkie**, aby pobrać wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej.

Aby przerwać pobieranie wiadomości, wybierz **Anuluj**.

Kończenie połączenia i wyświetlanie wiadomości e-mail offline

Wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Otwieranie wiadomości e-mail offline

Aby otworzyć wiadomość e-mail, zaznacz tę wiadomość. Jeżeli pracujesz w trybie offline, a wiadomość nie została jeszcze pobrana, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail

Otwórz wiadomość i wybierz pole załącznika oznaczone . Jeżeli załącznik nie został pobrany do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Zapisz**.

Automatyczne pobieranie wiadomości e-mail

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia e-mail** > **Automat. pobieranie**.

Ustawienie w urządzeniu automatycznego pobierania wiadomości e-mail wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Usuwanie zawartości wiadomości e-mail tylko z urządzenia

Wybierz i przytrzymaj numer wiadomość e-mail, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** > **Tylko telefonu**. Wiadomość nie zostanie usunięta ze zdalnej skrzynki pocztowej.

Urządzenie odzwierciedla nagłówki wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej. Po usunięciu treści wiadomości e-mail jej nagłówki nadal pozostaje w pamięci urządzenia. Aby usunąć także nagłówki, podczas usuwania wiadomości z urządzenia i ze zdalnej skrzynki pocztowej musisz mieć połączenie z serwerem. Jeżeli nie ma połączenia z serwerem, nagłówki zostaną usunięty po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a zdalną skrzynką pocztową w celu aktualizacji stanu.

Usuwanie wiadomości z urządzenia i zdalnej skrzynki pocztowej

Wybierz i przytrzymaj numer wiadomość e-mail, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** > **Telefonu i serwera**.

Anulowanie usuwania wiadomości e-mail, która została oznaczona do usunięcia z urządzenia i serwera

Wybierz **Opcje** > **Przywróć**.

Rozłączanie połączenia ze skrzynką pocztową

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Poczta Exchange

Korzystając z programu Poczta Exchange, możesz odbierać służbowe wiadomości e-mail w swoim urządzeniu. Możesz czytać i odpowiadać na wiadomości e-mail, wyświetlać i edytować obsługiwane załączniki, wyświetlać informacje kalendarza, odbierać żądania spotkań i odpowiadać na nie, a także wyświetlać, dodawać i edytować informacje o kontaktach.

Użycie usługi Poczta Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia i autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Program Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego wydziału IT musi wcześniej uaktywnić program Poczta Exchange dla Twojego konta.

Zanim zaczniesz konfigurować Poczta Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Identyfikator (ID) firmowej poczty elektronicznej
- Swoją nazwę użytkownika sieci biurowej
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej
- Nazwę domeny swojej sieci (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)
- Nazwę serwera swojej Poczty Exchange (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)

Zależnie od konfiguracji firmowego serwera Poczty Exchange może zaistnieć potrzeba wprowadzenia jeszcze innych informacji oprócz wyżej wymienionych. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange może trzeba będzie obowiązkowo używać kodu blokady. Kodem domyślnym w Twoim urządzeniu jest ciąg cyfr 12345, ale administrator IT może do Twojego użytku ustawić inny kod.

Aby przejść do profilu programu Poczta Exchange i zmodyfikować jego ustawienia, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Ustaw. aplikacji** > **Wiadomości**.

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Można wyświetlać wiadomości przechowywane na karcie SIM.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Opcje** > **Wiadomości SIM**.

Aby przejrzeć wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w urządzeniu.

- 1 Oznacz wiadomości. Wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.** > **Zaznacz** lub **Zaznacz wszystko**.
- 2 Otwórz listę folderów. Wybierz **Opcje** > **Kopiuuj**.
- 3 Wybierz folder do skopiowania.
- 4 Otwórz folder, aby przejrzeć skopiowane wiadomości.

Polecenia obsługi

Funkcja Polecenia obsługi (usługa sieciowa) umożliwia wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy poleceń (znanymi także jako polecenia USSD) dotyczących na przykład aktywacji usług sieciowych. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Opcje** > **Polecenia obsługi**.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia mogły zostać skonfigurowane fabrycznie w urządzeniu lub można otrzymać je w wiadomości. Aby wprowadzić ustawienia ręcznie, wypełnij wszystkie pola oznaczone **Należy określić** lub gwiazdką.

Niektóre lub wszystkie centra wiadomości bądź punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Ustawienia wiadomości tekstowych

Wybierz **Menu** > **Wiadomości oraz Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość SMS**.

Określ odpowiednie opcje:

Centra wiadomości — Aby wyświetlić listę wszystkich skonfigurowanych centrów wiadomości tekstowych.

Centr. wiad. w użyciu — Wybierz centrum wiadomości, które ma doręczać wiadomości tekstowe.

Kodowanie znaków — Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak a, Ć, e, ł, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak że sieć to umożliwia. Niektóre znaki standardu Unicode - znaki akcentowane, cyrylicy, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym, liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość (patrz str.101) Uproszczona obsługa (**Upr. obsługa**) - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu

Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian.

Odbiór raportów — Załadaj od sieci przysyłania raportu doręczenia wysyłanych przez Ciebie wiadomości SMS (usługa sieciowa).

Ważność wiadomości — Określ, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Wiad. wysłana jako — Aby dowiedzieć się, czy centrum wiadomości może konwertować wiadomości SMS na inne formaty, skontaktuj się z usługodawcą.

Preferowane połąc. — Wybierz połączenie, które ma być używane.

Odp. przez to centrum — Odpowiadaj na wiadomości przy użyciu tego samego numeru centrum wiadomości SMS (usługa sieciowa).

Ustawienia wiadomości MMS

Wybierz Menu > Wiadomości oraz Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS.

Określ odpowiednie opcje:

Rozmiar zdjęcia — Określ rozmiar zdjęcia w wiadomości MMS.

Tryb tworzenia MMS — Jeżeli wybierzesz **Z instrukcją**, to przy próbie wysłania wiadomości, której adresat może nie odczytać, urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat. Jeżeli wybierzesz **Ograniczony**, urządzenie będzie blokować wysyłanie wiadomości, które mogą być dla adresatów niemożliwe do odczytania. Aby umieszczać zawartość w wiadomościach bez otrzymywania powiadomień, wybierz **Wolny**.

Punkt dostępu w użyciu — Wybierz punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie.

Sposób odbioru MMS — Wybierz sposób odbierania wiadomości (jeśli taka opcja jest dostępna). Aby automatycznie odbierać wiadomości w sieci macierzystej, wybierz **Aut. w macierzystej**. Poza zasięgiem macierzystej sieci komórkowej otrzymasz powiadomienie o wiadomości do pobrania z centrum wiadomości multimedialnych. Jeżeli wybierzesz **Zawsze automat.**, urządzenie automatycznie będzie nawiązywać połączenia pakietowe w celu pobrania wiadomości zarówno w sieci macierzystej, jak i poza nią. Wybierz **Ręczn.**, aby pobierać wiadomości MMS z centrum wiadomości ręcznie, lub **Wyłączony**, aby nie odbierać żadnych wiadomości. Automatyczne pobieranie może nie być dostępne we wszystkich regionach.

Zezw. na wiad. anonim. — Odrzucanie wiadomości od nadawców anonimowych.

Odbiór ogłoszeń — Odbieranie reklam w wiadomościach MMS (usługa sieciowa).

Odbiór raportów — Wyświetlanie stanu wysyłanych wiadomości w rejestrze (usługa sieciowa).

Odm. wysył. raportów — Zablokuj wysyłanie przez urządzenie raportów o odebraniu wiadomości.

Ważność wiadomości — Określ, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Aby wskazywać, czy wysłana wiadomość została odebrana lub przeczytana, urządzenie musi mieć dostęp do sieci. Zależnie od sieci i innych okoliczności te informacje mogą być niedokładne.

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi

Wybierz Menu > Wiadomości i Opcje > Ustawienia > E-mail.

Wybór skrzynki pocztowej używanej do wysyłania i odbierania poczty e-mail

Wybierz Skrz. poczt. w użyciu i skrzynkę pocztową.

Usuwanie skrzynki pocztowej i jej wiadomości z urządzenia

- 1 Wybierz Skrzynki pocztowe.
- 2 Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie w menu podręcznym wybierz Usun.

Tworzenie nowej skrzynki pocztowej

Wybierz Skrzynki pocztowe > Opcje > Nowa sk. pocztowa. Gdy utworzona zostanie nowa skrzynka pocztowa, jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Modyfikacja ustawień połączenia, ustawień użytkownika, ustawień pobierania i ustawień automatycznego pobierania

Wybierz Skrzynki pocztowe i skrzynkę pocztową.

Kontakty Ovi — informacje

Dzięki usłudze Kontakty Ovi możesz pozostawać w kontakcie z osobami, które są dla Ciebie najważniejsze. Możesz wyszukiwać kontakty i poznawać nowych znajomych w społeczności Ovi. Bądź w kontakcie ze znajomymi — możesz rozmawiać na czacie, udostępniać swoją lokalizację i informacje o obecności, a także łatwo śledzić, co Twoi znajomi porabiają i gdzie się znajdują.

Można też synchronizować kontakty, pozycje kalendarza i inną zawartość pomiędzy urządzeniem Nokia a usługami Ovi. Twoje ważne informacje są zapisywane i aktualizowane zarówno w urządzeniu, jak i w internecie. Dzięki usłudze Kontakty Ovi możesz utworzyć dynamiczną listę kontaktów i mieć pewność, że są one przechowywane w witrynie Ovi.

Do korzystania z tej usługi wymagane jest konto Nokia. Załóż konto w urządzeniu mobilnym lub przejdź do www.ovi.com na komputerze.

Korzystanie z usługi Kontakty Ovi wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych w sieci usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Łączenie z usługą

Wybierz **Menu** > **Kontakty**, a następnie otwórz kartę Ovi.

Łączenie z usługą Kontakty Ovi

Wybierz **Przejdź online** i metodę połączenia. Kiedy jest dostępne, użyj połączenia z bezprzewodową siecią LAN (WLAN).

Anulowanie połączenia

Wybierz **Opcje** > **Anuluj łączenie**.

Połączenie danych pakietowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych. Informacje o cenach uzyskasz od operatora sieci.

Wybierz **Przejdź online** > **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Wybierz — Wybierz pozycję.

Przejdź online — Połącz z usługą, jeżeli jesteś offline.

Mój profil — Edytuj swoje dane w profilu.

Poleć znajomemu — Zaprosz kontakt do Kontaktów Ovi. Zaproszenie jest wysyłane jako wiadomość tekstowa.

Ustawienia — Zmiana ustawień usługi Kontakty Ovi.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Rozpoczęcie korzystania z usługi Kontakty Ovi

Wybierz **Kontakty**, a następnie otwórz kartę Ovi.

Usługa Kontakty Ovi jest częścią usługi Ovi i korzysta z tych samych informacji o koncie.

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z serwisu Ovi i związanych z nim usług, musisz zarejestrować się w usłudze Ovi i utworzyć konto Nokia, aby zacząć używać aplikacji Kontakty Ovi.

Tworzenie konta Nokia

- 1 Wybierz **Czat Ovi** i po wyświetleniu odpowiedniego monitu połącz się z internetem.
- 2 Wprowadź wymagane informacje.
- 3 W widoku **Mój profil** wprowadź informacje o profilu. Imię i nazwisko to dane obowiązkowe.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Jeśli rejestracja w usłudze Ovi przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego została zakończona, możesz zacząć korzystać z aplikacji Kontakty w Ovi. Używane będą te same dane konta.

Zaloguj się w Kontaktach Ovi i aktywuj usługę

Wybierz **Czat Ovi** i podaj swoją nazwę użytkownika oraz hasło.

Jeśli w profilu nie wprowadzono jeszcze danych na potrzeby usługi Kontakty Ovi, należy to zrobić i wybrać **Gotowe**. Imię i nazwisko to dane obowiązkowe.

Dostosowywanie urządzenia

Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając ustawienia ekranu głównego, dźwięki lub motyw.

Zmiana wyglądu urządzenia

 Aby zmienić wygląd wyświetlacza, możesz użyć motywów, składających się na przykład z obrazu tła i układu menu głównego.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Osobiste > Tematy**.

Włączanie motywu

Wybierz **Ogólne** oraz motyw i zaczekaj kilka sekund.

Zmiana układu menu głównego

Wybierz **Menu**.

Zmiana wyglądu ekranu głównego

Wybierz **Temat ekr. głów..**

Ustawianie zdjęcia lub pokazu slajdów jako tła na ekranie głównym

Wybierz **Tapeta > Zdjęcie lub Pokaz slajdów**.

Zmiana zdjęcia wyświetlanego na ekranie głównym po odebraniu połączenia

Wybierz **Zdj. przy łącz..**

Profile

 Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób. Nazwa wybranego profilu jest wyświetlana na ekranie głównym. W profilu Ogólnym wyświetlana jest tylko data.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Osobiste > Profile**.

Folder Muzyka

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Niektóre funkcje oraz niektóre odmiany formatów plików mogą nie być obsługiwane.

Odtwarzacz muzyki umożliwia też słuchanie podcastów. Podcasting to sposób dostarczania za pomocą technologii RSS lub Atom obrazu oraz dźwięku przez internet. Materiały mogą być odtwarzane w urządzeniach mobilnych oraz na komputerach.

Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz Menu > Muzyka > Odtw. muz..

Przeglądanie utworów

Wybierz żądany widok. Utwory można przeglądać według wykonawców, albumów, gatunków lub kompozytorów.

Odtwarzanie utworu

Wybierz utwór.


Wskazówka: Aby posłuchać utworów w kolejności losowej, wybierz **Odtwarzanie losowe**.

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .

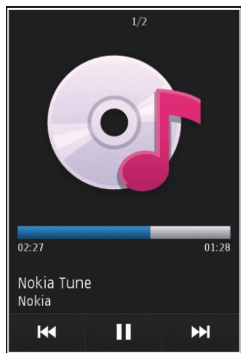

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki można powrócić do ekranu głównego i pozostawić aplikację Odtw. muz. odtwarzającą utwory w tle.

Tworzenie listy odtwarzania

Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz..**

- 1 Wybierz **Listy odtwarz..**
- 2 Wybierz **Opcje > Nowa lista odtw..**
- 3 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w jakiej mają być odtwarzane.

Jeśli jest włożona kompatybilna karta pamięci, lista odtwarzania zostanie zapisana na karcie.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania

Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do listy odtwarz..**

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Odtwarzanie listy odtwarzania

Wybierz **Listy odtwarz.** oraz listę odtwarzania.

Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.

Podcasty

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz. i Podcasty.**

Odcinki podcastów mogą mieć trzy stany: nieodtworzony, częściowo odtworzony oraz odtworzony w całości. Jeżeli odcinek został częściowo odtworzony, odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca, w którym je przerwano. Jeżeli odcinek ma stan nieodtworzony lub odtworzony w całości, jest odtwarzany od początku.

Nokia Ovi Player

Za pomocą odtwarzacza Ovi Player możesz pobierać muzykę z usługi Ovi Muzyka, przekazywać ją z komputera do urządzenia, zarządzać plikami muzycznymi i porządkować je. Aby pobrać odtwarzacz Nokia Ovi Player, przejdź do strony www.ovi.com.

Do pobierania muzyki potrzebne jest połączenie z internetem.

Pobieranie muzyki, przenoszenie jej między komputerem a urządzeniem mobilnym oraz zarządzanie nią

- 1 Otwórz odtwarzacz Nokia Ovi Player na komputerze. Jeśli chcesz pobrać muzykę, zarejestruj się lub zaloguj.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.
- 3 Aby wybrać tryb połączenia w urządzeniu, wybierz **Transfer multimed..**

Muzyka Ovi

Przy użyciu usługi Muzyka Ovi (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać, kupować i pobierać muzykę do urządzenia.

Usługa Muzyka Ovi ostatecznie zastąpi Sklep muzyczny.

Wybierz **Menu > Muzyka > Muzyka Ovi.**

Aby pobierać muzykę, najpierw należy zarejestrować się w usłudze.

Pobieranie muzyki może wiązać się z dodatkowymi kosztami i transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa). Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

Aby mieć dostęp do usługi Muzyka Ovi musisz mieć prawidłowo skonfigurowany punkt dostępu do internetu w urządzeniu. Może zostać wyświetlony monit o wybranie punktu dostępu, który będzie używany do łączenia z usługą Muzyka Ovi.

Wybór punktu dostępu

Wybierz **Domyślny punkt dostępu**.

Dostępność i wygląd ustawień usługi Muzyka Ovi może się zmieniać. Ustawienia mogą być też wstępnie zdefiniowane i niedostępne do edycji. Zmiana ustawień może być możliwa podczas przeglądania usługi Muzyka Ovi.

Modyfikowanie ustawień usługi Muzyka Ovi

Wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Usługa Muzyka Ovi nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Aplikacja Nokia Podcasting

Aplikacja Nokia Podcasting (usługa sieciowa) umożliwia bezprzewodowe wyszukiwanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów, a także odtwarzanie, organizowanie i udostępnianie podcastów audio i wideo za pomocą urządzenia.

Ustawienia podcastingu

Wybierz **Menu > Muzyka > Podcasting**.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Podcasting, określ ustawienia połączenia i pobierania.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Połączenie** i jedno z następujących poleceń:

Domyślny pkt dostępu — Wybierz punkt dostępu używany podczas łączenia z internetem.

Szukanie usługi URL — Określ adres internetowy usługi wyszukiwania podcastów.

Ustawienia pobierania

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Pobieranie** i jedno z następujących poleceń:

Zapisz w — Określ, gdzie mają być zapisywane podcasty.

Częstość aktualizacji — Określ, jak często mają być aktualizowane podcasty.

Godzina następ. aktual. — Określ godzinę następnej aktualizacji automatycznej.

Automatyczne aktualizacje mają miejsce tylko po wybraniu punktu dostępu, kiedy otwarta jest aplikacja Podcasting.

Limit pobierania (%) — Określ procent pamięci do zapisywania pobieranych podcastów.

Po przekroczeniu limitu — Określ postępowanie po przekroczeniu limitu pobierania.

Ustawienie aplikacji na automatyczne pobieranie materiałów wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Przywracanie ustawień domyślnych

Wybierz **Opcje** > **Przywróć domyślne**.

Pobieranie podcastów

Po dokonaniu subskrypcji podcastu można go pobrać, odtwarzać i zarządzać odcinkami podcastu.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Podcasting**.

Wyświetlanie listy subskrybowanych podcastów

Wybierz **Podcasty**.

Wyświetlanie poszczególnych tytułów odcinków

Wybierz tytuł podcastu.

Odcinek to określony plik multimedialny podcastu.

Rozpoczynanie pobierania

Wybierz tytuł odcinka.

Możesz pobierać wiele odcinków jednocześnie.

Odtwarzanie podcastu przed zakończeniem pobierania

Przejdź do podcastu i wybierz **Opcje** > **Odtwórz próbkę**.

Pobrane pomyślnie podcasty są przechowywane w folderze Podcasty, ale mogą nie być wyświetlane od razu.

Radio

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Gdy otworzysz aplikację po raz pierwszy, możesz wybrać automatyczne strojenie lokalnych stacji.

Aby posłuchać następnej lub poprzedniej stacji, wybierz  lub .

Aby wyciszyć radio, wybierz .

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Kanały — Wyświetl zapisane stacje radiowe.

Dostrój stację — Wyszukaj stacje radiowe.

Zapisz — Zapisz stację radiową.

Uaktywnij głośnik lub **Wyłącz głośnik** — Włącz lub wyłącz głośnik.

Inne częstotliwości — Wybierz, czy radio ma automatycznie wyszukiwać lepszą częstotliwość RDS stacji, jeżeli poziom częstotliwości stanie się zbyt niski.

Odtwarzaj w tle — Powrót do ekranu głównego, pozostawiając grające radio w tle.

Zarządzanie stacjami radiowymi

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Aby posłuchać zapisanej stacji, wybierz **Opcje** > **Kanały**, a następnie wybierz stację z listy.

Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, wybierz i przytrzymaj tę stację, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

Aby ustawić żadaną częstotliwość ręcznie, wybierz **Opcje** > **Dostrój stację** > **Opcje** > **Strojenie ręczne**.

Foto-Wideo

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 2592x1944 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Uaktywnianie kamery

Aby uruchomić kamerę, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Jakość zdjęcia powiększonego/pomniejszonego cyfrowo jest gorsza niż zdjęcia zrobionego bez powiększania i pomniejszania.
- Kamera przechodzi do trybu oszczędzania baterii po około minucie bezczynności.

Aby przełączyć w razie potrzeby tryb wideo na tryb zdjęć, wybierz  > .

Powiększanie i pomniejszanie podczas robienia zdjęcia

Użyj suwaka pomniejszania.

Po zrobieniu zdjęcia

Po zrobieniu zdjęcia wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż zrobione zdjęcie** > **Tak**):

 — Wyślij zdjęcie przy użyciu wiadomości MMS lub e-mail albo innych metod, takich jak połączenie Bluetooth.

Aby wysłać zdjęcie do rozmówcy, wybierz  w trakcie połączenia.

 — Prześlij zdjęcie do zgodnego albumu online.

 **Usuń** — Usuń zdjęcie.

Używanie zdjęcia jako tapety na ekranie głównym

Wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ustaw jako tapetę**.

Ustawianie zdjęcia jako domyślnego obrazu wyświetlanego podczas połączeń

Wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ust. jako zdj. przy połą.**

Przypisywanie zdjęcia do kontaktu

Wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Przypisz do kontaktu**.

Aby zrobić nowe zdjęcie, wróć do widoku wizjera.

Wybierz **Wróć**.

Programy tematyczne

Sceny ułatwiają wybór właściwego koloru i ustawień oświetlenia w określonym otoczeniu. Ustawienia każdej sceny zostały dobrane stosownie do rodzaju i stylu otoczenia.

Domyślny program tematyczny w trybie zdjęć i wideo to **A** (oznaczony ikoną **Automatyczn.**).

Zmiana programu tematycznego

Wybierz **A** > **Programy tematyczne** i program tematyczny.

Tworzenie własnego programu tematycznego odpowiedniego do określonych warunków

Wybierz **Ust. przez użytkow.** > **Zmień**. Ustawienia oświetlenia i kolorów niestandardowego programu tematycznego można modyfikować.

Kopiowanie ustawień z innego programu tematycznego

Wybierz **Zgodnie z trybem sceny** i żądany program tematyczny. Aby zapisać zmiany i powrócić do listy programów tematycznych, wybierz **Wróć**.

Włączanie własnego programu tematycznego

Wybierz **Ust. przez użytkow.** > **Wybierz**.

Informacje o lokalizacji

Do szczegółów zarejestrowanego materiału możesz automatycznie dodawać informacje o lokalizacji.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Aby dodawać informacje o lokalizacji do wszystkich rejestrowanych materiałów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokazuj informac. GPS** > **Włączone**.

Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających ten plik. Aby pozyskać informacje o lokalizacji urządzenie musi korzystać z usług sieciowych.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

 — Informacje o lokalizacji są niedostępne. Odbiornik GPS pozostanie w tle przez kilka minut. Jeśli w ciągu tych kilku minut zostanie nawiązane połączenie satelitarne,

a wskaźnik zmieni się na , wszystkie zdjęcia i nagrania wideo zrobione w tym czasie zostaną oznaczone na podstawie odbieranych za pośrednictwem GPS informacji o pozycji.

 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są dodawane do szczegółów pliku.

Informacje o położeniu można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne położenia zostaną znalezione za pośrednictwem sieci. Odbiór współrzędnych może potrwać kilka minut. Najlepsze warunki panują w otwartym terenie, z dala od wysokich budynków.

Jeżeli udostępniasz zdjęcie lub plik wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji, udostępniane są także te informacje, a osoby postronne wyświetlające to zdjęcie lub plik wideo mogą zobaczyć Twoją lokalizację.

Usługę oznakowania geograficznego można wyłączyć w ustawieniach kamery.

Samowyzwalacz

Za pomocą samowyzwalacza możesz opóźnić chwilę zrobienia zdjęcia, aby na nim się znaleźć.

Ustawianie opóźnienia samowyzwalacza

Wybierz  >  i żądane opóźnienie przed zrobieniem zdjęcia.

Włączanie samowyzwalacza

Wybierz **Włącz**. Na ekranie zacznie migać ikona stopera oraz będzie wyświetlany pozostały czas działania samowyzwalacza. Zdjęcie zostanie zrobione po upływie ustawionego czasu opóźnienia.

Wyłączanie samowyzwalacza

Wybierz  > .

Wskazówka: Aby uniknąć drżenia ręki podczas robienia zdjęcia, spróbuj użyć opóźnienia 2 sekundy.

Nagrywanie plików wideo

Nagrywanie plików wideo

Wybierz Menu > Aplikacje > Foto-wideo.

- 1 Aby w razie potrzeby przełączyć z trybu zdjęć na tryb wideo, wybierz  > .
- 2 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Aby wznowić, wybierz **Kontynuuj**. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu minuty nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.

Aby powiększyć lub pomniejszyć, użyj klawiszy powiększania.

- 3 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik wideo jest automatycznie zapisywany w aplikacji Galeria.

Po nagraniu pliku wideo

Po nagraniu pliku wideo wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż nagrane wideo** > **Tak**):

 **Odtwórz** — Odtwórz nagrany właśnie plik wideo.

 — Prześlij zdjęcie do zgodnego albumu online.

 **Usuń** — Usuń plik wideo.

Jeśli chcesz nagrać nowy plik wideo, wróć do widoku wizjera, wybierając **Wróć**.

Galeria

Aby zapisywać i porządkować zdjęcia, pliki audio i wideo oraz łączyć strumieniowe, wybierz **Menu** > **Galeria**.

Wyświetlanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Galeria**.

Wybierz jedno z poleceń:

 **Obrazy i wideo** — Wyświetl zdjęcia w przeglądarce zdjęć i plików wideo w Centrum wideo.

 **Utwory** — Otwórz Odtwarzacz muzyki.

 **Pliki audio** — Posłuchaj plików audio.

 **Inne pliki** — Wyświetl prezentacje.

 wskazuje pliki przechowywane na kompatybilnej karcie pamięci (jeżeli jest włożona).

Otwieranie pliku

Wybierz plik z listy. Pliki wideo oraz pliki z rozszerzeniem .ram są otwierane i odtwarzane w aplikacji Centrum wideo, natomiast pliki muzyczne i dźwiękowe — w aplikacji Odtwarzacz muzyki.

Kopiowanie lub przenoszenie plików

Aby skopiować lub przenieść pliki na kartę pamięci (jeżeli jest włożona) lub do pamięci urządzenia, wybierz plik, a następnie **Opcje** > **Organizuj** > **Kopiuj** lub **Przenieś** oraz odpowiednią opcję.

Oglądanie zdjęć i plików wideo

Wybierz Menu > Galeria i Obrazy i wideo.

Zdjęcia, pliki wideo i foldery są uporządkowane według dat i godzin.

Aby otworzyć plik, wybierz go z listy. Aby powiększyć obraz, użyj klawisza głośności.

Aby edytować plik wideo lub zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Wybierz zdjęcie, **Opcje** > **Użyj zdjęcia** i jedną z następujących opcji:

Ustaw jako tapetę — Użyj zdjęcia jako tapety na ekranie głównym.

Ust. jako zdj. przy poł. — Ustaw zdjęcie jako ogólne zdjęcie wyświetlane podczas połączeń.

Przypisz do kontaktu — Ustaw zdjęcie jako zdjęcie wyświetlane podczas połączeń z kontaktem.

Wybierz plik wideo **Opcje** > **Użyj pliku wideo** i jedną z następujących opcji:

Przypisz do kontaktu — Przypisz plik wideo jako dzwonek kontaktu.

Jako dźwięk dzwon. — Ustaw plik wideo jako dzwonek.

Pasek narzędzi pomaga w wybieraniu najczęściej używanych funkcji dotyczących zdjęć, plików wideo i folderów.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Wyślij** — Wyślij zdjęcie lub plik wideo.

 **Usuń** — Usuń zdjęcie lub plik wideo.

Porządkowanie zdjęć i plików wideo

Wybierz Menu > Galeria.

Tworzenie nowego folderu

Wybierz Obrazy i wideo > Opcje > Opcje folderu > Nowy folder.

Przenoszenie pliku

Wybierz plik i Opcje > Opcje folderu > Przenieś do folderu.

Udostępnianie online

Udostępnianie online — informacje

Wybierz Menu > Aplikacje > Udost. online.

Aplikacja Udostępnianie online (usługa sieciowa) umożliwia publikację zdjęć oraz plików wideo i audio z urządzenia w zgodnych internetowych usługach udostępniania, takich jak blogi i albumy. Można również przeglądać i wysyłać komentarze do ogłoszeń w tych usługach, a także pobierać zawartość do kompatybilnego urządzenia Nokia.

Obsługiwane typy zawartości i dostępność usługi Udostępnianie online mogą się różnić.

Subskrypcja usług

Wybierz **Menu > Aplikacje > Udost. online**.

Aby subskrybować usługę udostępniania online, przejdź do witryny internetowej usługodawcy i sprawdź, czy używane urządzenie Nokia jest kompatybilne z tą usługą. Utwórz konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej. Uzyskasz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do konfiguracji konta w urządzeniu.

- 1 Aby aktywować usługę, otwórz w urządzeniu aplikację Udostępnianie online, wybierz usługę, a następnie **Opcje > Uaktywnij**.
- 2 Zezwól urządzeniu na utworzenie połączenia sieciowego. Jeśli pojawi się monit o wskazanie punktu dostępu do internetu, wybierz go z listy.
- 3 Zaloguj się na swoje konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej usługodawcy.

W sprawie dostępności i kosztów usług innych podmiotów oraz kosztów transmisji danych skontaktuj się z usługodawcą lub innym właściwym podmiotem.

Zarządzanie kontami

Aby wyświetlić swoje konta, wybierz **Opcje > Ustawienia > Moje konta**.

Aby utworzyć nowe konto, wybierz **Opcje > Dodaj nowe konto**.

Aby zmienić nazwę użytkownika lub hasło do konta, wybierz i przytrzymaj nazwę konta, a następnie w menu podręcznym wybierz **Edytuj**.

Aby ustawić domyślne konto do wysyłania ogłoszeń ze swojego urządzenia, wybierz i przytrzymaj dane konto, a następnie z menu podręcznego wybierz **Ustaw jako domyślne**.

Aby usunąć konto, wybierz i przytrzymaj nazwę konta, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Tworzenie ogłoszenia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Udost. online**.

Aby wysłać zdjęcia lub pliki wideo do usługi online, wybierz i przytrzymaj daną usługę, a następnie z menu podręcznego wybierz **Nowe wysyłanie**. Jeżeli usługa online udostępnia kanały do publikowania plików, wybierz żądany kanał.

Aby dodać do ogłoszenia zdjęcie, plik wideo lub dźwiękowy, wybierz **Opcje** > **Dodaj**.

Wprowadź tytuł lub opis publikacji, jeśli jest dostępny.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz **Znaczniki**.

Aby umożliwić publikację informacji o miejscu utworzenia pliku, wybierz **Położen.**.

Aby wysłać ogłoszenie do usługi, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Publikacja plików z Galerii

Zdjęcia i pliki wideo z folderu Galeria można opublikować w usłudze udostępniania online.

- 1 Wybierz **Menu** > **Galeria** oraz zdjęcia i pliki wideo do opublikowania.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Wyślij** i żądane konto.
- 3 Dokonaj edycji ogłoszenia w miarę potrzeb.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Centrum wideo Nokia

Dzięki usłudze sieciowej Centrum Wideo Nokia możesz pobierać i odbierać strumieniowo drogą radiową pliki wideo z kompatybilnych usług internetowych wideo przy użyciu połączenia pakietowego lub sieci WLAN. Możesz ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Centrum wideo.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi.

Zawartość udostępniana przez usługodawców może być płatna lub bezpłatna. Cenę należy sprawdzić w usłudze lub u usługodawcy.

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo**Łączenie się z usługami wideo**

- 1 Wybierz Menu > **Aplikacje** > **Centr. wideo**.
- 2 Aby nawiązać połączenie z usługą w celu instalacji usług wideo, wybierz **Dodaj nowe usługi**, a następnie wybierz z katalogu żadaną usługę wideo.

Wyświetlanie pliku wideo

Aby przejrzeć zawartość zainstalowanych usług wideo, wybierz **Kanały wideo**.

Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię.

Aby wyszukać plik wideo w usłudze, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może być niedostępne w niektórych usługach.

Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Moje wideo**.

Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**.

Podczas odtwarzania pliku wideo dotknij ekranu, aby użyć klawiszy sterowania odtwarzaczem.

Do regulacji głośności służy klawisz głośności.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wznów pobieranie — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.

Anuluj pobieranie — Anuluj pobieranie.

Podgląd — Wyświetl podgląd pliku wideo. Ta opcja jest dostępna, pod warunkiem że obsługuje ją sieć.

Szczegóły usługi wideo — Wyświetl informacje o pliku wideo.

Odśwież listę — Odśwież listę plików wideo.

Otwórz łącze w przegl. — Otwórz łącze w przeglądarce internetowej.

Planowanie pobierania

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania plików wideo wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo z usługi, wybierz **Opcje** > **Zaprogramowane pobr.**

Aplikacja Video centre automatycznie pobiera nowe pliki wideo każdego dnia o określonej godzinie.

Aby anulować zaplanowane pobieranie, wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Kanały wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Centr. wideo**.

Zawartość zainstalowanych usług wideo jest dystrybuowana za pomocą kanałów RSS. Aby wyświetlać i porządkować swoje kanały, wybierz **Kanały wideo**.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Subskr. kanały — Sprawdź aktualne subskrypcje kanałów.

Szczegóły usługi wideo — Wyświetl informacje o pliku wideo.

Dodaj kanał — Subskrybuj nowe kanały. Wybierz **Za pośr. kat. Wideo**, aby wybrać kanał z usług w katalogu wideo.

Odśwież kanały — Odśwież zawartość wszystkich kanałów.

Zarządzaj kontem — Zarządzaj opcjami konta w odniesieniu do danego kanału (jeżeli jest to możliwe).

Aby wyświetlić pliki wideo dostępne w kanale, wybierz kanał z listy.

Moje wideo

Moje wideo to miejsce na wszystkie pliki wideo w aplikacji Video centre. Listy pobranych plików wideo oraz plików wideo nagranych kamerą można wyświetlać w osobnych widokach.

- 1 Aby otworzyć folder i wyświetlić pliki wideo, wybierz folder. Podczas odtwarzania pliku wideo dotknij ekranu, aby użyć klawiszy sterowania odtwarzaczem.
- 2 Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wznów pobieranie — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.

Anuluj pobieranie — Anuluj pobieranie.

Szczegóły wideo — Wyświetl informacje o pliku wideo.

Znajdź — Znajdź plik wideo. Wprowadź wyszukiwane hasło, które pasuje do nazwy pliku.

Stan pamięci — Wyświetl ilość wolnej i używanej pamięci.

Sortuj wg — Posortuj pliki wideo. Wybierz żadaną kategorię.

Przenieś i skopiuj — Przenieś lub skopiuj pliki wideo. Wybierz **Kopiuj** lub **Przenieś** oraz żadaną lokalizację.

Przesyłanie plików wideo z komputera

Za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych możesz przenosić pliki wideo z kompatybilnych urządzeń. Wyświetlane są tylko pliki wideo w formacie obsługiwany przez urządzenie.

- 1 Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, do której można przysyłać dowolne pliki z danymi, połącz je kompatybilnym kablem USB do transmisji danych.
- 2 Wybierz tryb połączenia USB **Pamięć masowa**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
- 3 Wybierz pliki wideo, które chcesz skopiować z komputera.
- 4 Przenieś pliki wideo do folderu **E:\Moje wideo** na karcie pamięci.
Przeniesione pliki wideo są widoczne w folderze **Moje wideo**.

Ustawienia Centrum wideo

W głównym widoku aplikacji Centrum wideo wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Wybór usług wideo — Wybierz usługi wideo, które mają być wyświetlane w aplikacji Centrum wideo. Można także dodać, usunąć, edytować i wyświetlić szczegóły usługi wideo. Nie można edytować usług wideo zainstalowanych fabrycznie.

Ustawienia połączenia — Aby określić miejsce docelowe w sieci używane do połączenia transmisji danych, wybierz **Połączenie sieciowe**. Aby wybierać połączenie ręcznie za każdym razem, gdy aplikacja Centrum wideo otwiera połączenie sieciowe, wybierz **Zawsze pytaj**.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie GPRS, wybierz **Potwierdź użycie GPRS**.

Aby włączyć lub wyłączyć roaming, wybierz **Potwierdź roaming**.

Kontrola rodzicielska — Ustaw limit wieku dotyczący plików wideo. Wymagane hasło jest takie samo jak kod blokady urządzenia. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**. W usługach typu wideo na żądanie pliki wideo, które mają taki sam lub wyższy limit wiekowy jak ustawiony przez użytkownika, są ukryte.

Preferowana pamięć — Określ, czy pobrane pliki wideo mają być zapisywane w pamięci urządzenia, czy na kompatybilnej karcie pamięci.

Miniatury — Określ, czy chcesz pobierać i wyświetlać miniatury w kanałach wideo.

Przeglądarka internetowa

Za pomocą przeglądarki możesz wyświetlać strony internetowe HTML w ich oryginalnej postaci (usługa sieciowa). Można również przeglądać strony internetowe, które zostały przygotowane w języku XHTML lub WML z myślą o urządzeniach przenośnych.

Aby przeglądać strony internetowe, musisz mieć określony w urządzeniu punkt dostępu do internetu.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz dołączenia z internetem używać bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN).

Przechodzenie do strony internetowej

Z paska narzędzi wybierz  i wprowadź adres internetowy.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz **Opcje** > **Wyczyść prywatne dane** > **Cache**.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Podczas przeglądania wybierz  > .

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu

Wybierz  i zakładkę.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

Subskrybowanie kanału

Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz **Opcje** > **Subskrybuj kanały int..**

Ręczne aktualizowanie kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz kanał.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz **Edytuj** > **Autoaktualizacje**.

Informacje o imprezach w okolicy

Szukasz możliwości ciekawego spędzenia czasu w okolicy? Za pośrednictwem usługi Tu i teraz uzyskasz m.in. informacje o pogodzie, imprezach i restauracjach oraz bilety do kina.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

- 1 Wybierz **Tu i teraz**.
- 2 Przejrzyj dostępne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o jakiejś usłudze, wybierz ją.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.

Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Ustalanie pozycji (GPS)

Do obliczania położenia lub odległości można używać takich aplikacji jak Dane GPS. Aplikacje te wymagają połączenia GPS.

Informacje o systemie GPS

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Współrzędne w systemie GPS wyrażane są w oparciu o międzynarodowy układ współrzędnych geodezyjnych WGS-84. Dostępność tych współrzędnych może się różnić w zależności od regionu.

A-GPS — informacje

Urządzenie udostępnia usługę sieciową Assited GPS (A-GPS). Po aktywacji funkcji A-GPS urządzenie otrzymuje za pośrednictwem sieci komórkowej przydatne dane satelitarne ze wspomagającego serwera danych. Dane pomocnicze umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji GPS przez urządzenie.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.


Aby można było pobierać dane pomocnicze z serwera usługi A-GPS za pośrednictwem połączenia pakietowego, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Określanie punktu dostępu do usługi A-GPS

Wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Ustalanie pozycji > Serwer ustalania pozycji > Punkt dostępu**. Z tą usługą można używać wyłącznie punktu dostępu do internetu przeznaczonego dla połączeń pakietowych. Urządzenie prosi o podanie punktu dostępu do internetu przy pierwszym użyciu usługi GPS.

Prawidłowe trzymanie urządzenia

Gdy używasz odbiornika GPS, nie zasłaniaj anteny dłonią.

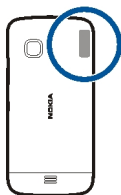


Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS może spowodować szybsze jej rozładowanie.

Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS

Sprawdzanie stanu sygnału z satelitów

Wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Dane GPS > Opcje > Status satelity**.

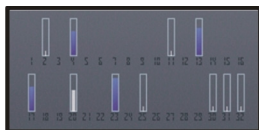

Jeśli urządzenie znajdzie satelity, w widoku informacji o satelitach, obok każdego z nich widoczny będzie pasek. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał satelitarne. Z chwilą gdy urządzenie odbierze wystarczająco dużo danych do obliczenia współrzędnych, kolor paska ulegnie zmianie.


Na początek urządzenie musi odbierać sygnały z co najmniej czterech satelitów, aby wyznaczyć współrzędne lokalizacji. Po wykonaniu wstępnych obliczeń dalsze wyznaczanie współrzędnych będzie możliwe w oparciu o sygnały z tylko trzech satelitów. Jednak dokładność wyznaczania współrzędnych będzie tym większa, im więcej satelitów zostanie znalezionych.

Aby wyświetlić pozycje znalezionych satelitów, wybierz **Zm. widok**.

Jeśli nie uda się odebrać żadnego sygnału satelitarnego, rozważ następujące możliwości:

- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.
- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

Nie zasłaniaj dłonią anteny.

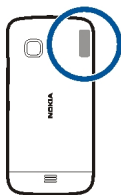

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Używanie GPS może spowodować szybsze rozładowanie baterii.

Żądania ustalenia pozycji

Z usługi sieciowej możesz otrzymać prośbę o wysłanie informacji o położeniu. Na podstawie pozycji urządzenia usługodawcy mogą dostarczać wiadomości dotyczące zagadnień lokalnych, np. informacje o pogodzie i warunkach drogowych.

Po odebraniu żądania podania pozycji wyświetlona zostaje usługa, która wysyła żądanie. Wybierz **Akceptuj**, aby zezwolić na wysłanie informacji o pozycji, lub **Odrzuć**, aby odrzucić żądanie.

Punkty orientacyjne

 Za pomocą punktów orientacyjnych można zapisywać w urządzeniu informacje o położeniu lokalizacji. Zapisane lokalizacje można posortować na różne kategorie, takie jak biznes, i dodać do nich szczegóły. Zapisanych punktów orientacyjnych można używać w kompatybilnych aplikacjach.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Punkty orientacyjne**.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Nowy punkt orient. — Utwórz nowy punkt orientacyjny. Aby zażądać informacji o aktualnym położeniu, wybierz **Aktualna pozycja**. Aby ręcznie wprowadzić informacje o położeniu, wybierz **Wprowadź ręcznie**.

Edytuj — Dokonaj edycji zapisanego punktu orientacyjnego (na przykład dodaj adres).

Dodaj do kategorii — Dodaj punkt orientacyjny do kategorii. Wybierz kategorię, do których chcesz dodać dany punkt orientacyjny.

Wyślij — Wyślij jeden lub kilka punktów orientacyjnych do kompatybilnego urządzenia.

Tworzenie nowej kategorii punktów orientacyjnych

Na zakładce kategorii wybierz **Opcje > Edytuj kategorie**.

Dane GPS

Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki ułatwiające dotarcie do wybranego miejsca docelowego oraz dane o podróży, np. przybliżoną odległość od miejsca docelowego i szacunkowy czas trwania podróży. Możesz również wyświetlać informacje o swoim bieżącym położeniu.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Dane GPS**.

Ustawienia pozycji

Ustawienia ustalania pozycji umożliwiają wybór metod, serwera i notacji.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Ustalanie pozycji**.

Określanie metod ustalania pozycji

Używanie tylko odbiornika GPS wbudowanego w urządzenie

Wybierz **Zintegrowany GPS**.

Używanie usługi wspomaganie GPS (A-GPS) do odbioru danych pomocniczych z serwera ustalania pozycji

Wybierz **Wspomaganie GPS**.

Używanie informacji z sieci komórkowej (usługa sieciowa)

Wybierz **Bazująca na sieci**.

Określanie serwera ustalania pozycji

Określanie punktu dostępu oraz serwera ustalania pozycji w celu ustalania pozycji ze wspomaganie sieciowym

Wybierz **Serwer ustalania pozycji**.

Służy to do ustalania pozycji przy użyciu wspomaganie GPS lub wspomaganie sieciowego. Serwer pozycjonowania może być już skonfigurowany przez usługodawcę. W takim wypadku edycja jego ustawień nie jest możliwa.

Określanie ustawień notacji

Wybór systemu miar używanego do szybkości i odległości

Wybierz **System miar > Metryczny lub Jardy angielski**.

Określanie formatu, w którym będą wyświetlane informacje o współrzędnych
Wybierz **Format współrzędnych** i żądany format.

Mapy

Przegląd map



- wybierz opcję **Menu** > **Mapy**.

Aplikacja Mapy — zapraszamy.

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu, pomagają zaplanować trasę i dotrzeć do wybranego miejsca.

- Znajdź miasta, ulice i usługi.
- Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom.
- Zsynchronizuj swoje ulubione miejsca i trasy w urządzeniu przenośnym z usługą internetową Mapy Ovi.
- Sprawdzaj prognozy pogody i przeglądaj inne dostępne wiadomości lokalne.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i jedynie w wybranych językach. Dostępność usług może być zależna od sieci. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca internetowy.

Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Wyświetlanie swojej lokalizacji i mapy

Wyświetlaj na mapie swoją aktualną lokalizację i przeglądaj mapy różnych miast oraz krajów.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Moja pozyc..**



wskazuje Twoje aktualne położenie (jeśli takie dane są dostępne).



sygnalizuje miganiem, że urządzenie szuka danych położenia. Jeśli dane położenia są niedostępne,



wskazuje ostatnie znane położenie.

Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

Przeglądanie mapy

Przeciągnij mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .

Powiększanie i pomniejszanie

Wybierz + lub -.


Wskazówka: Możesz również umieścić dwa palce na ekranie i rozsunąć je, aby powiększyć, lub zsunąć, aby pomniejszyć. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jeśli przejdziesz do części planu miasta, która nie została zapisana w urządzeniu, i korzystasz z aktywnego połączenia transmisji danych, nowe plany miast zostaną pobrane automatycznie.

Aby nowe plany miast nie były pobierane automatycznie, w widoku głównym menu wybierz  > Internet > Połączenie > Offline.

Zasięg map różni się w zależności od kraju i regionu.

Widok Mapa

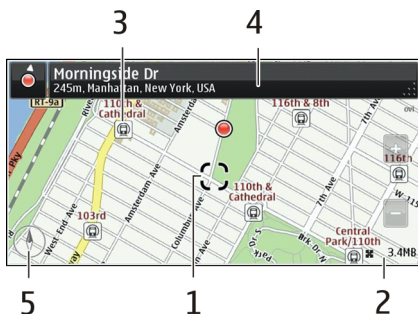

- 1 Wybrana lokalizacja
- 2 Obszar wskaźnika
- 3 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)

- 4 Obszar informacyjny
- 5 Kompas

Zmiana wyglądu mapy

Używaj różnych widoków mapy, aby łatwiej znajdować swoje położenie.

Wybierz **Menu > Mapy i Moja pozyc..**

Wybierz  i jedno z następujących poleceń:

Widok mapy — Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy lokalizacji czy numery dróg.

Widok satelitarny — Widok satelitarny jest o wiele bardziej szczegółowy.

Widok terenowy — Przykładowo, podróżując z dala od utartych szlaków, możesz za jego pomocą sprawdzać dostępny teren.

Widok 3D — Aby widok był bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.

Punkty orientacyjne — Wyświetlaj na mapie ważne budynki i ciekawe miejsca.

Tryb nocny — Przyciemniaj kolory mapy. Ułatwia to odczytywanie danych nocą.

Linie tranzytowe — Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.

Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Niedostępne opcje są wyszarzone.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby ograniczać koszty transferu danych, pobieraj do komputera najnowsze plany miast i pliki wskazówek głosowych, a następnie przesyłaj je do urządzenia i zapisuj.

Pobieraj do zgodnego komputera najnowsze plany miast oraz pliki wskazówek głosowych, używając pakietu Nokia Ovi Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite, odwiedź witrynę www.ovi.com.

Wskazówka: Aby przeglądać podczas podróży zagranicznych plany miast offline, zapisuj je w urządzeniu, zanim wyruszysz w drogę.

Jeśli w urządzeniu zainstalowana jest starsza wersja aplikacji Mapy, zaktualizowanie do najnowszej wersji powoduje usunięcie map kraju bądź regionu. Zanim pobierzesz nowe mapy kraju lub regionu za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite, otwórz i zamknij aplikację Mapy.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla na mapie aktualną lokalizację dzięki zastosowaniu technologii GPS, A-GPS, WLAN lub ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu.

GPS (Global Positioning System) to system nawigacji, który oblicza położenie na podstawie sygnałów odbieranych z satelitów. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa, która wysyła dane GPS użytkownika, zwiększając szybkość i poprawność ustalania położenia.

Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne — na przykład, kiedy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.

W wypadku ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu komórkowego lokalizacja jest określana za pomocą systemu sieci komórkowej, z którym łączy się urządzenie użytkownika.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy należy wybrać punkt dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania danych kartograficznych, korzystania z usługi A-GPS lub łączenia się z siecią WLAN.

Aby ograniczyć koszty łączenia z siecią, można wyłączyć w ustawieniach ustalania położenia telefonu opcje ustalania położenia za pomocą technologii A-GPS i WLAN oraz za pomocą identyfikatora telefonu. W takim wypadku jednak ustalanie położenia może trwać o wiele dłużej. Więcej informacji na temat ustawień ustalania położenia można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.



Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od kilku metrów do kilku kilometrów.

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Wysz.**

- 1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Wrócić do listy proponowanych dopasowań

Wybierz **Wysz.**

Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej wyszukiwane słowa.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz **Kategorie**, a następnie kategorię — na przykład zakupy, zakwaterowanie lub transport.

Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Jeśli w urządzeniu są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do internetu. W takim wypadku opłaty są niższe, jednak wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Wyświetlanie szczegółów lokalizacji

Znajdź dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu bądź restauracji (jeśli są dostępne).

Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Wysz.**

Wyświetlanie szczegółów miejsca

Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.

Ocenianie miejsc

Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Ocena** oraz liczbę gwiazdek. Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią gwiazdkę.

Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.

Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu

Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Zgłoś problem** i odpowiednią opcję.

Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie

Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do nich dostęp w przyszłości.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Zapisywanie miejsca

- 1 Wybierz **Moja pozyc..**
- 2 Wybierz lokalizację. Aby znaleźć adres lub miejsce, wybierz **Wysz..**
- 3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie trasy

- 1 Wybierz **Moja pozyc..**
- 2 Wybierz lokalizację. Aby znaleźć adres lub miejsce, wybierz **Wysz..**
- 3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Nawiguj** > **Dodaj do trasy**.
- 5 Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.
- 6 Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W widoku głównym wybierz **Ulubione** > **Miejsca**, miejsce i **Pokaż na mapie**.

Wyświetlanie zapisanej trasy

W widoku głównym wybierz **Ulubione** > **Trasy**, a następnie trasę.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz przesłać im informacje o tym miejscu.

Wybierz Menu > Mapy i Moja pozyc..

Znajomi nie muszą mieć urządzenia mobilnego Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie. Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.

- 1 Wybierz miejsce i obszar informacji.
- 2 Wybierz **Udostępnij** > **Wyślij przez SMS** lub **Udostępnij przez Email**.

Do znajomego jest wysyłana wiadomość e-mail lub SMS z łączem do lokalizacji na mapie.

Check in

Funkcja Check in pomaga zapisywać informacje na temat odwiedzonych miejsc. Informuj na bieżąco znajomych z serwisów społecznościowych oraz swoje kontakty o tym, co robisz, i udostępniaj dane swojej lokalizacji w ulubionych usługach społecznościowych.

Wybierz Menu > Mapy i Check in.

Aby korzystać z funkcji Check in, musisz mieć konto Nokia. Aby udostępniać informacje o lokalizacji, potrzebujesz też konta w usłudze społecznościowej. Obsługiwane usługi społecznościowe mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu.

- 1 Zaloguj się do konta Nokia, lub — jeśli jeszcze go nie masz — utwórz konto.
- 2 Możesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji w używanych usługach społecznościowych. Przy pierwszym użyciu funkcji Check in możesz ustawić uwierzytelnienia konta dla używanych usług. Aby skonfigurować konta później, wybierz .
- 3 Wybierz aktualną lokalizację.
- 4 Wpisz aktualizację swojego statusu.
Możesz publikować tylko w wybranych, skonfigurowanych usługach. Aby wykluczyć usługę, wybierz jej logo. Aby wykluczyć wszystkie usługi w celu zachowania poufności lokalizacji oraz aktualizacji statusu, usuń zaznaczenie pola wyboru **i do wysłania**.
- 5 Wybierz **Check in**.

Niektóre usługi społecznościowe pozwalają też dołączać do wiadomości obrazy.

Wyświetlanie historii funkcji Check in

Wybierz .

Rejestrowanie oraz udostępnianie lokalizacji wymaga połączenia z internetem. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.

Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie w tej usłudze lokalizacji. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Zanim udostępnisz innym informację o swojej lokalizacji zastanów się dobrze, kto będzie mieć do niej dostęp. Sprawdź ustawienia ochrony prywatności serwisu społecznościowego, ponieważ informacje na temat Twojej lokalizacji mogą zostać udostępnione dużej grupie ludzi.

Synchronizowanie Ulubionych

Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Ovi Mapy, synchronizować zapisane miejsca i trasy w urządzeniu mobilnym, a następnie przeglądać wszystko bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Aby synchronizować miejsca lub trasy między urządzeniem mobilnym a usługą internetową Ovi Mapy, musisz zalogować się do konta Nokia.

Synchronizowanie zapisanych miejsc i tras

Wybierz **Ulubione** > **Synchronizuj z Ovi**. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.

Możesz ustawić urządzenie tak, aby synchronizowało elementy Ulubione automatycznie po otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.

Automatyczna synchronizacja Ulubionych

Wybierz  > **Synchronizacja** > **Synchronizacja** > **Start i wyłączenie**.

Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby korzystać z usługi internetowej Mapy Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Włączanie wskazówek głosowych

Wskazówki głosowe pomagają znajdować drogę i łatwo docierać do celu. Usługa jest dostępna w wybranych językach.

Wybierz **Menu** > **Mapy** i **Samochód** lub **Piesz**.

Podczas pierwszego korzystania z nawigacji dla pieszych lub kierowców zostaje wyświetlony monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.

Jeżeli wybierzesz język, w którym dostępne są nazwy ulic, będą one wypowiadane na głos. Wskazówki głosowe mogą nie być dostępne w Twoim języku.

Zmień język wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  i **Nawigacja** > **Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc dla pieszych** i odpowiednią opcję.

Wyłączanie wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  i **Nawigacja** > **Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc dla pieszych** i **Brak**.

Powtarzanie wskazówek głosowych nawigacji samochodowej

W widoku głównym wybierz **Opcje** > **Powtórz**.

Dostosowywanie głośności wskazówek głosowych nawigacji samochodowej

W widoku głównym wybierz **Opcje** > **Głośność**.

Używanie kompasu

Gdy kompas jest włączony, mapa i strzałka obracają się automatycznie zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez górną część urządzenia.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Moja pozyc.**

Włączanie kompasu

Wybierz .


Wyłączanie kompasu

Ponownie wybierz . Mapa jest zwrócona na północ.

Aktywny kompas jest oznaczony kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza, że kompas wymaga kalibracji.

Kalibracja kompasu

Obracaj urządzenie wokół wszystkich osi ruchem ciągłym, aż kompas zmieni kolor na zielony.

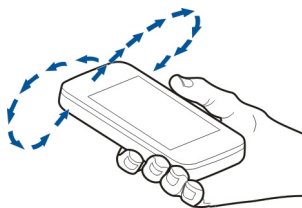

Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas powinien być zawsze właściwie skalibrowany.

Dojazd do celu

Gdy podczas jazdy samochodem potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Mapy pomaga dotrzeć do celu.

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód**.

Dojazd do celu

Wybierz **Ust. mj. docel.** i odpowiednią opcję.

Dojazd do domu

Wybierz **Autem do domu**.

Możesz wyjechać bez określonego celu. Mapa pokazuje Twoją lokalizację, a dostępne informacje o ruchu drogowym są wyświetlane automatycznie. Aby wybrać cel podróży później, wybierz **Cel**.

Domyślnie mapa jest zwracana w kierunku jazdy.

Zwracanie mapy na północ

Wybierz . Aby mapa ponownie była zwrócona w kierunku jazdy, wybierz .

Gdy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszko do domu**, urządzenie pozwala określić lokalizację domu.

Zmiana lokalizacji domu

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja > Lokalizacja domu > Przedefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana widoków podczas nawigacji

Przesuń w lewo, aby wybrać **Widok 2D**, **Widok 3D**, **Widok prowadzenia** lub **Przegląd trasy**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Widok nawigacji



- 1 Trasa
- 2 Twoja lokalizacja i kierunek
- 3 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Pobieranie informacji o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby ułatwić sobie prowadzenie samochodu, możesz korzystać z informacji w czasie rzeczywistym na temat sytuacji na drodze i pasów ruchu oraz z ostrzeżeń o ograniczeniach prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód**.

Wyświetlanie zdarzeń drogowych na mapie

Podczas korzystania z nawigacji samochodowej wybierz **Opcje > Inf. o ruchu**. Zdarzenia są wyświetlane na mapie w postaci trójkątów i linii.

Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym

Wybierz **Opcje > Inf. o ruchu > Aktualizuj inf. o ruchu**.

Podczas planowania trasy możesz ustawić unikanie zdarzeń drogowych, takich jak korki lub prace remontowe.

Unikanie zdarzeń drogowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja** > **Zm. trasy uwz. nat. ruchu**.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Kiedy korzystasz z nawigacji podczas pokonywania trasy pieszo, Mapy wskazują drogę przez place, parki, strefy zamknięte dla ruchu kołowego, a nawet centra handlowe.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Pieszo**.

Spacer do celu

Wybierz **Ust. mj. docel.** i odpowiednią opcję.

Spacer do domu

Wybierz **Pieszo do domu**.

Możesz wyjść bez określonego celu.

Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Obracanie mapy w kierunku spaceru

Wybierz . Aby ponownie zwrócić mapę na północ, wybierz .

Gdy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszo do domu**, urządzenie pozwala określić lokalizację domu.

Zmiana lokalizacji domu

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Wytycz trasę

Zaplanuj swoją podróż — przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.

Wybierz **Menu > Mapy i Moja pozyc..**

Tworzenie trasy

- 1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wysz..**
- 2 Wybierz obszar z informacjami dotyczącymi lokalizacji.
- 3 Wybierz **Dodaj do trasy**.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.

Zmiana kolejności punktów trasy

- 1 Wybierz punkt trasy.
- 2 Wybierz **Przenieś**.
- 3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.

Edytowanie lokalizacji punktu trasy

Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz **Edytuj** i odpowiednią opcję.

Wyświetlanie trasy na mapie

Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Pokaż trasę > Opcje > Zaczynj jechać** lub **Zaczynj iść**.

Zmiana ustawień trasy

Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania trasy na mapie.

- 1 W widoku planowania trasy otwórz kartę Ustawienia. Aby przejść z do widoku planowania trasy z widoku nawigacji, wybierz **Opcje > Punkty trasy** lub **Lista punktów trasy**.
- 2 Ustaw środek transportu na **Samochodem** lub **Piesz**. Jeżeli wybierzesz **Piesz**, jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
- 3 Wybierz żadaną opcję.

Wybieranie trybu pieszego

Otwórz kartę Ustawienia, ustaw środek transportu na **Piesz**, a następnie wybierz **Preferowana trasa > Ulice** lub **Linia prosta**. **Linia prosta** przydaje się w terenie, ponieważ wskazuje kierunek marszu.

Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej

Otwórz kartę Ustawienia, ustaw środek transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa**.

Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej

Otwórz kartę Ustawienia, ustaw środek transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana**. Trasa zoptymalizowana łączy w sobie zalety trasy najkrótszej i najszybszej.

Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady, tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.

Łączność

Urządzenie można połączyć z internetem, a także z innym kompatybilnym urządzeniem lub komputerem na wiele różnych sposobów.

Połączenia transmisji danych i punkty dostępu

Urządzenie obsługuje połączenia transmisję danych pakietowych (usługa sieciowa), np. połączenia GPRS w sieciach GSM. W sieciach GSM i 3G może być jednocześnie aktywnych kilka połączeń do transmisji danych, a punkty dostępu mogą współużytkować jedno takie połączenie. W sieci 3G połączenia transmisji danych pozostają aktywne w czasie połączenia głosowego.

Można również korzystać z bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). W bezprzewodowej sieci lokalnej w danym czasie może być aktywne tylko jedno połączenie, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Do nawiązania połączenia transmisji danych jest potrzebny punkt dostępu. Można określić kilka rodzajów punktów dostępu, takich jak:

- punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych;
- punkt dostępu do internetu, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz połączenie z internetem.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu dla określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacje o dostępności usług połączeń pakietowych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia sieci

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Łączność** > **Sieć**.

Urządzenie może automatycznie przełączać się między sieciami GSM i UMTS. Sieci GSM są wskazywane ikoną . Sieci UMTS są wskazywane ikoną **3G**.

Wybierz jedno z poleceń:

Tryb sieci — Wybierz, z której sieci chcesz korzystać. Gdy zostanie wybrana opcja **Tryb podwójny**, urządzenie automatycznie wybierze sieć GSM lub UMTS, w zależności od parametrów sieci i warunków umów roamingowych zawartych między operatorami. Szczegóły oraz informacje o kosztach roamingu można uzyskać od usługodawcy. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli jest obsługiwana przez usługodawcę.

Umowa roamingowa jest zawierana między operatorami różnych sieci, aby użytkownik jednej sieci mógł również korzystać z usług innych sieci.

Wybór operatora — Wybierz **Automatyczn.**, aby urządzenie samo wybrało jedną z dostępnych sieci, lub **Ręczn.**, aby z listy sieci ręcznie wybrać właściwą sieć. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, urządzenie wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie wybrania sieci. Wybrana sieć musi mieć zawartą umowę roamingową z Twoją siecią macierzystą.

Informacje o sieci — Ustaw urządzenie, aby informowało o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbieranie informacji o sieci.

Połączenie WLAN

Urządzenie może wykrywać bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) i łączyć się z nimi. Korzystając z sieci WLAN, możesz podłączyć urządzenie do internetu oraz kompatybilnych urządzeń, które działają w sieciach WLAN.

Informacje o WLAN

Aby można było korzystać z połączenia bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), musi ona być dostępna w danym miejscu, a urządzenie musi być z nią połączone. Niektóre sieci WLAN są chronione i do połączenia z nimi potrzebny jest klucz dostępu uzyskany od usługodawcy.



Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji na przykład można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od lokalnych władz.

Funkcje wykorzystujące sieć WLAN, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Urządzenie umożliwia korzystanie z następujących funkcji sieci WLAN:

- Standardy IEEE 802.11b/g i WAPI
- Pasmo 2,4 GHz

- Metody uwierzytelniania WEP (Wired Equivalent Privacy) z kluczami do 128 bitów, WPA (Wi-Fi Protected Access) oraz 802.1x. Z funkcji tych można korzystać tylko wówczas, gdy umożliwia to sieć.



Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Połączenia WLAN

Aby można było korzystać z połączenia sieci WLAN, trzeba dla niej utworzyć punkt dostępu do internetu. Będzie on używany przez aplikacje, które muszą się łączyć z internetem.

Połączenie z siecią WLAN jest ustanawiane po nawiązaniu połączenia transmisji danych przy użyciu punktu dostępu do internetu tej sieci. Zakończenie transmisji danych kończy aktywne połączenie z siecią WLAN.

W trakcie połączenia wideo lub aktywnego połączenia pakietowego można korzystać z sieci WLAN. Urządzenie może w danym czasie korzystać tylko z jednego urządzenia dostępowego sieci WLAN, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Jeśli w urządzeniu jest włączony profil online, można nadal korzystać z sieci WLAN (jeśli jest dostępna). Używając połączeń z siecią WLAN, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wskazówka: Aby sprawdzić unikatowy adres MAC (Media Access Control) identyfikujący urządzenie, otwórz aplikację Zadzwon i wprowadź ***#62209526#**.

Kreator WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN**.

Kreator WLAN ułatwia nawiązywanie połączeń z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzanie nimi.

Aby po znalezieniu sieci WLAN utworzyć punkt dostępu do internetu oraz uruchomić przeglądarkę internetową, która będzie z niego korzystać, wybierz połączenie, a następnie z menu podręcznego wybierz **Rozp. przeglądanie inter..**

Jeśli wybierzesz bezpieczną sieć WLAN, musisz wprowadzić odpowiednie hasło. Aby połączyć się z ukrytą siecią, trzeba wprowadzić prawidłową nazwę sieci (identyfikator SSID).

Jeśli przeglądarka internetowa jest już uruchomiona i korzysta z aktywnego połączenia WLAN, to aby do niej powrócić, wybierz **Kontyn. przegląd. intern..**

Aby zakończyć aktywne połączenie, wybierz je, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz WLAN**.

Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > WLAN**.

Filtrowanie listy znalezionych sieci WLAN

Wybierz **Opcje > Filtruj sieci WLAN**. Wybrane sieci nie będą wyświetlane podczas następnego wyszukiwania sieci WLAN przez kreatora WLAN.

Wyświetlanie szczegółów sieci

Wybierz sieć, a następnie z menu podręcznego wybierz **Szczegóły**. Jeżeli wybierzesz aktywne połączenie, zostaną wyświetlone szczegóły tego połączenia.

Tryby działania

Dostępne są dwa tryby pracy w sieci WLAN: infrastruktura oraz ad hoc.

Tryb pracy „infrastruktura” umożliwia dwa rodzaje połączeń: połączenie urządzeń bezprzewodowych za pośrednictwem urządzenia dostępowego sieci WLAN lub połączenie urządzeń bezprzewodowych ze stacjonarną siecią lokalną przez urządzenie dostępowe sieci WLAN.

W trybie ad hoc urządzenia mogą bezpośrednio wymieniać (wysyłać i odbierać) dane między sobą.

Ustawienia sieci WLAN

W ustawieniach sieci WLAN można określić, czy ma być wyświetlany wskaźnik WLAN, kiedy dostępna jest sieć, a także jak często ma się odbywać skanowanie sieci. Można także określić, czy i jak mają być wykonywane testy łączności z Internetem, a także wyświetlać zaawansowane ustawienia WLAN.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > WLAN > Opcje > Ustawienia**.

Wyświetlanie, kiedy jest dostępna sieć WLAN

Wybierz **Pokaż dostępność WLAN > Tak**.

Ustawianie częstotliwości wyszukiwania dostępnych sieci WLAN przez urządzenie

Wybierz **Pokaż dostępność WLAN > Tak i Skanowanie sieci**.

Określanie ustawień testu łączności z internetem

Wybierz **Test łącza internetowego** i określ, czy test ma być przeprowadzany automatycznie, po potwierdzeniu czy też nigdy. Jeżeli test łączności przebiegnie pomyślnie, punkt dostępu zostanie zapisany na liście internetowych miejsc docelowych.

Wyświetlanie ustawień zaawansowanych

Wybierz **Opcje > Ustaw. zaawansowane**.

Zaleca się pozostawienie zaawansowanych ustawień WLAN bez modyfikacji.

Punkty dostępu

Tworzenie nowego punktu dostępu

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Sieci docelowe**.

Ustawienia punktu dostępu można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

- 1 Wybierz  **Punkt dostępu**.
- 2 Urządzenie pyta, czy wyszukiwać dostępne połączenia. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona informacja o dostępnych połączeniach, które mogą być udostępniane przez nowy punkt dostępu. Jeśli pominiesz ten krok, zostanie wyświetlony monit o wybranie metody połączenia i potrzebnych ustawień.

Aby wyświetlić punkty dostępu przechowywane w urządzeniu, wybierz grupę punktów dostępu. Grupy punktów dostępu są następujące:

-  Punkty dostępu do internetu
-  Punkty dostępu do usługi wiadomości MMS
-  Punkty dostępu WAP
-  Inne punkty dostępu

Typy punktów dostępu są oznaczane następująco:

-  Chroniony punkt dostępu
-  Pkt dostępu poł. pakiet.
-  Punkt dostępu bezprzewodowej sieci WLAN

Zarządzanie grupami punktów dostępu

Aby uniknąć wybierania jednego punktu dostępu za każdym razem, gdy urządzenie nawiązuje połączenie sieciowe, można w celu połączenia z tą siecią utworzyć grupę, która zawiera różne punkty dostępu, i określić kolejność, w jakiej te punkty dostępu mają być używane. Można na przykład do grupy punktów dostępu do internetu dodać

punkty dostępu do sieci WLAN i pakietowej transmisji danych i używać tej grupy do przeglądania internetu. Po nadaniu najwyższego priorytetu sieci WLAN urządzenie będzie łączyć się z internetem za pośrednictwem sieci WLAN, jeżeli będzie ona dostępna, a w przeciwnym razie — przy użyciu pakietowej transmisji danych.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Sieci docelowe**.

Tworzenie nowej grupy punktów dostępu

Wybierz **Opcje > Nowa sieć docelowa**.

Dodawanie punktów dostępu do grupy punktów dostępu

Wybierz grupę, a następnie **Opcje > Nowy punkt dostępu**.

Kopiowanie punktu dostępu z innej grupy

Wybierz grupę, wybierz i przytrzymaj punkt dostępu do skopiowania, a następnie w menu podręcznym wybierz **Skop. do in. sieci doc.**

Zmień priorytet punktu dostępu w grupie

Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zmień priorytet**.

Ustawienia punktu dostępu danych pakietowych

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Sieci docelowe > Punkt dostępu**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Edycja punktu dostępu danych pakietowych

Wybierz grupę punktów dostępu i punkt dostępu oznaczony . Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

Wybierz jedno z poleceń:

Nazwa punktu dostępu — Nazwa punktu dostępu jest dostarczana przez usługodawcę.

Nazwa użytkownika — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebna nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca.

Żądanie hasła — Jeśli musisz wprowadzać hasło przy każdym logowaniu się do serwera albo gdy nie chcesz zapisywać hasła w urządzeniu, wybierz **Tak**.

Hasło — Do nawiązania połączenia danych może być potrzebne hasło, które zwykle przydziela usługodawca.

Uwierzytelnianie — Aby zawsze przysyłać hasło w postaci zaszyfrowanej, wybierz **Bezpieczne**. Aby przysyłać hasło w postaci zaszyfrowanej, gdy jest to możliwe, wybierz **Normalne**.

Strona główna — W zależności od konfigurowanego punktu dostępu wprowadź adres internetowy lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Użyj punktu dostępu — Wybierz, czy urządzenie ma nawiązywać połączenie za pomocą punktu dostępu automatycznie, czy po potwierdzeniu.

Modyfikacja zaawansowanych ustawień punktu dostępu danych pakietowych
Wybierz **Opcje > Ustaw. zaawansowane**.

Wybierz jedno z poleceń:

Typ sieci — Wybierz typ protokołu internetowego, aby przysyłać dane z urządzenia i do urządzenia. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego typu sieci.

Adres IP telefonu (dotyczy tylko IPv4) — Wprowadź adres IP urządzenia.

Adresy DNS — Jeśli wymaga tego usługodawca, wprowadź adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.

Adres serwera proxy — Wprowadź adres serwera proxy.

Numer portu proxy — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Ustawienia punktu dostępu WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Sieci docelowe > Punkt dostępu**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Edycja punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN (WLAN)

Wybierz grupę punktów dostępu i punkt dostępu oznaczony . Postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od usługodawcy umożliwiającego dostęp do sieci WLAN.

Wybierz jedną z opcji:

Nazwa sieci WLAN — Wybierz **Wprowadź ręcznie** lub **Szukaj sieci**. Jeżeli wybierzesz istniejącą sieć, tryby sieci i zabezpieczeń WLAN będą uzależnione od ustawień punktu dostępu.

Status sieci — Zdecyduj, czy ma być wyświetlana nazwa sieci.

Tryb sieci WLAN — Wybierz **Ad hoc**, aby utworzyć sieć „ad hoc”, która umożliwi urządzeniom bezpośrednie wysyłanie i odbieranie danych. Urządzenie dostępowe sieci WLAN nie jest konieczne. W sieci ad hoc wszystkie urządzenia muszą używać tej samej nazwy sieci WLAN.

Tryb zabezpieczeń WLAN — Wybierz używane szyfrowanie: **WEP, 802.1x** lub **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nie są dostępne w sieciach ad hoc). W przypadku wybrania ustawienia **Otwórz sieć** szyfrowanie nie będzie używane. Z funkcji WEP, 802.1x i WPA można korzystać tylko, jeśli są one dostępne w sieci.

Strona główna — Wprowadź adres internetowy strony początkowej.

Użyj punktu dostępu — Wybierz, czy urządzenie ma nawiązywać połączenie za pomocą punktu dostępu automatycznie, czy po potwierdzeniu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Kończenie połączenia sieciowego

Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, aby zamknąć wszystkie lub niektóre połączenia internetowe możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Menedżer połączeń..**

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia transmisji danych.  oznacza połączenie danych pakietowych, a  oznacza połączenie z siecią WLAN.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Szczegóły**.

Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.

Kończenie połączenia

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz**.

Synchronizacja

Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można zsynchronizować swoje notatki, wiadomości, kontakty i inne informacje z serwerem zdalnym.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Przesył. danych**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji. Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji.

Włączanie lub wyłączanie typów zawartości

Wybierz typ zawartości.

Synchronizowanie danych

Wybierz **Opcje > Synchronizuj**.

Tworzenie nowego profilu synchronizacji

Wybierz **Opcje > Nowy profil synchroniz..**

Zarządzanie profilami synchronizacji

Wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Synchronizowanie danych z usługą Synchronizacja w Ovi

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Narzędzia** > **Synch. w Ovi**.

Po pierwszym otwarciu aplikacji kreator synchronizacji pomoże Ci skonfigurować ustawienia i wybrać zawartość do zsynchronizowania.

Wybierz spośród następujących opcji:

Ustawien. synchronizacji — Konfigurowanie ustawień synchronizacji.

Pobierz kopię zapasową — Przywróć kontakty, pozycje kalendarza i notatki z Ovi w urządzeniu. Aktualizacje dokonane od poprzedniej synchronizacji zostaną zachowane.

Anuluj subs. Synch. w Ovi — Wyłącz Synch. w Ovi.

Dostępne opcje mogą być różne.

Połączenie Bluetooth

Informacje o połączeniach Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.

Za pomocą tego połączenia można wysyłać elementy z urządzenia, przysyłać pliki z kompatybilnego komputera i drukować pliki na kompatybilnej drukarce.



Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Bluetooth**.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port oraz SIM Access. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.

ustawienia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Określ odpowiednie opcje:

Bluetooth — Uaktywnij połączenie Bluetooth.

Dostępność mojego tel. — Aby umożliwić wykrywanie urządzenia przez inne urządzenia Bluetooth, wybierz **Publiczny**. Aby ustawić czas, po którym widoczność jest ukrywana, wybierz **Ustaw okres widoczn.**. Aby ukryć urządzenie przed innymi urządzeniami, wybierz **Ukryty**.

Nazwa telefonu — Dokonaj edycji nazwy swojego urządzenia. Nazwa ta jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.

Zdalny tryb SIM — Zezwól innemu urządzeniu, takiemu jak kompatybilny zestaw samochodowy, na używanie karty SIM tego urządzenia do łączenia się z siecią.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Aby mieć kontrolę nad tym, kto może znaleźć Twoje urządzenie i połączyć się z nim, gdy nie korzystasz z połączeń Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Wyłączony** lub **Dostępność mojego tel. > Ukryty**. Wyłączenie łączności Bluetooth nie ma żadnego wpływu na inne funkcje urządzenia.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Pomaga to chronić urządzenie przed szkodliwą zawartością. W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie łączy się z kompatybilnymi słuchawkami, w tym samym czasie można wysłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

- 1 Otwórz aplikację, w której jest zapisana pozycja do wysłania.
- 2 Przejdź do elementu i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.

Zostaną wyświetlone urządzenia obsługujące technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth będące w zasięgu. Stosowane są następujące ikony urządzeń:



komputer
telefon



urządzenie audio lub wideo



inne urządzenie

Aby przerwać wyszukiwanie, wybierz **Anuluj**.

- 3 Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
- 4 Jeżeli przed przesłaniem danych drugie urządzenie wymaga utworzenia powiązania, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podania hasła. To samo hasło należy wpisać w obu urządzeniach.

Po ustanowieniu połączenia jest wyświetlany symbol **Wysyłanie danych**.

Wskazówka: Podczas wyszukiwania urządzeń niektóre z nich mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres (adres urządzenia). Aby znaleźć unikatowy adres swojego urządzenia, w aplikacji Zadzwoń wprowadź ***#2820#**.

Tworzenie powiązań między urządzeniami

Swoje urządzenie możesz powiązać z innym kompatybilnym urządzeniem, aby móc później szybciej nawiązywać między nimi połączenia. Przed ustanowieniem powiązania utwórz własne hasło (o długości od 1 do 16 cyfr) i uzgodnij je z właścicielem drugiego urządzenia. Ustawienia urządzeń, do których użytkownik nie ma dostępu, mają to hasło ustawione fabrycznie. Hasło jest używane tylko raz.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

- 1 Otwórz zakładkę Urządzenia powiązane.
- 2 Wybierz **Opcje > Nowe powiąz. urząd..** Zostaną wyświetlone urządzenia będące w zasięgu.
- 3 Wybierz urządzenie.
- 4 Wprowadź hasło w obu urządzeniach.

 wskazuje powiązane urządzenie w widoku wyszukiwania urządzeń.

Łączenie z akcesorium po powiązaniu

Wybierz urządzenie audio, a następnie z menu podręcznego wybierz **Połącz z urząd. audio**. Niektóre akcesoria audio łączą się automatycznie z urządzeniem po powiązaniu.

Ustawianie urządzenia jako autoryzowanego

Wybierz **Ust. jako autoryzowane**. Połączenia między urządzeniem a drugim autoryzowanym urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Używaj tego tylko w odniesieniu do własnych urządzeń (słuchawki, komputer) lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. W widoku urządzeń powiązanych symbol  oznacza urządzenia autoryzowane.

Anulowanie powiązania z urządzeniem

Wybierz urządzenie, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń**.

Anulowanie wszystkich powiązań

Wybierz **Opcje > Usuń wszystkie**.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, pojawi się symbol , a wiadomość informująca o danych zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości. Wiadomości odebrane przez połączenie Bluetooth są oznaczone symbolem .

Blokowanie urządzenia

Istnieje możliwość blokowania połączeń Bluetooth między Twoim urządzeniem a innymi urządzeniami.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Otwórz kartę Urządzenia powiązane, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję **Zablokuj**.

Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń

Otwórz kartę Zablokow. urządzenia, zaznacz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję **Usuń**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy chcesz dodać urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.

Zdalny tryb SIM

W zdalnym trybie SIM można używać kompatybilnego zestawu samochodowego. Przed uaktywnieniem trybu zdalnej karty SIM urządzenia trzeba powiązać, a powiązanie musi być zainicjowane z drugiego urządzenia. Po utworzeniu powiązania wprowadź 16-cyfrowy kod i ustaw to urządzenie jako autoryzowane.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Włączanie zdalnego trybu SIM

- 1 Uaktywnij połączenie Bluetooth. Wybierz **Bluetooth**.
- 2 Włącz zdalny tryb SIM w urządzeniu. Wybierz **Zdalny tryb SIM**.
- 3 Włącz zdalny tryb SIM w drugim urządzeniu.

Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.

Gdy urządzenie jest w zdalnym trybie SIM, połączenia można nawiązywać i odbierać tylko za pomocą podłączonego akcesorium. Urządzenie może tylko nawiązywać połączenia z zaprogramowanymi w nim numerami alarmowymi.


Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.

Przenoszenie danych za pomocą kabla USB



Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > USB**.

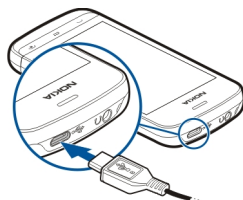

Wybieranie trybu USB po każdym podłączeniu kompatybilnego kabla do transmisji danych

Wybierz **Pytaj podczas łącz.** > Tak.

Jeżeli opcja **Pytaj podczas łącz.** jest nieaktywna lub chcesz zmienić tryb USB podczas aktywnego połączenia, wybierz **Tryb połączenia USB** oraz jedną z następujących opcji:

PC Suite — Użyj aplikacji komputerowych firmy Nokia, takich jak Nokia Ovi Suite lub Narzędzie aktualizacji oprogramowania Nokia.

Pamięć masowa — Przesyłaj dane między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Przesyłanie zdjęć — Wydrukuj zdjęcia na kompatybilnej drukarce.

Transfer multimed. — Synchronizuj utwory muzyczne z aplikacją Nokia Music lub odtwarzaczem Windows Media Player.

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z różnymi aplikacjami komunikacyjnymi i do transmisji danych zainstalowanymi na kompatybilnym komputerze. Korzystając z

pakietu Nokia Ovi Suite, można na przykład przysyłać pliki i zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Aby korzystać z pakietu OVI Suite w trybie połączenia USB, wybierz **PC Suite**.

Więcej informacji o oprogramowaniu Ovi Suite można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Ustawienia administracyjne

Ustawienia połączeń pakietowych

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz Łączność > Ust. administr. > Dane pakietowe**.

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane do pakietowej transmisji danych.

Otwieranie połączenia danych pakietowych zawsze, gdy dostępna jest sieć

Wybierz **Połącz. pakietowe > Kiedy dostępne**.

Kiedy połączenie jest zawsze otwarte, można na przykład szybciej wysłać wiadomość e-mail. Jeżeli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem sieci, będzie okresowo podejmowało próby nawiązania połączenia danych pakietowych.

Otwieranie połączenia danych pakietowych tylko wtedy, gdy jest potrzebne

Wybierz **Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.

Za każdym razem, kiedy na przykład wysyłasz wiadomość e-mail, połączenie musi być najpierw otwarte.

Używanie transmisji HSDPA (usługa sieciowa) w sieciach UMTS

Wybierz **Szybki dostęp do pakietu**.

Urządzenia można używać jako modemu do komputera w celu łączenia się z internetem za pośrednictwem połączenia danych pakietowych.

Określanie punktu dostępu używanego podczas korzystania z urządzenia jako modemu

Wybierz **Punkt dostępu**.

Ustawienia SIP

Ustawienia SIP (Session Initiation Protocol) są niezbędne dla niektórych usług sieciowych. Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości tekstowej od usługodawcy. Profile ustawień SIP możesz przeglądać, usuwać i tworzyć w menu Ustawienia SIP.

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz Łączność > Ust. administr. > Ustawienia SIP**.

Kontrola nazw punktów dostępu

Usługa kontroli nazw punktów dostępu umożliwia ograniczenie połączeń pakietowych oraz wskazanie, że urządzenie ma korzystać tylko z określonych punktów dostępu połączeń pakietowych.

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz łączność > Ust. administr. > Kontrola APN**.

To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z usługi kontrolowania punktów dostępu.

Aktywacja usługi i ustawianie dozwolonych punktów dostępu

Wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Do modyfikacji tych ustawień potrzebny jest kod PIN2. Kod ten jest udostępniany przez usługodawcę.

Szukanie

Wyszukiwanie — informacje

Wybierz **Menu > Aplikacje > Szukaj**.

Wyszukiwanie umożliwia znalezienie ludzi, wiadomości, muzyki i innych materiałów w urządzeniu lub w internecie (usługa sieciowa). Zawartość i dostępność usług może się różnić.

Rozpoczynanie wyszukiwania

Wybierz **Menu > Aplikacje > Szukaj**.

Aby przeszukać zawartość urządzenia mobilnego, wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania lub przejrzyj kategorie zawartości. Podczas wprowadzania wyszukiwanych słów wyniki są dzielone na kategorie. Pasujące do wyszukiwanych słów wyniki wyszukiwania, z których korzystano niedawno, znajdują się na górze listy.

Aby wyszukać strony internetowe, wybierz **Wyszukaj w intern.** i usługodawcę wyszukiwania, a następnie wprowadź wyszukiwane terminy w polu wyszukiwania. Wybrany usługodawca zostanie ustawiony jako domyślny usługodawca wyszukiwania internetowego.

Jeżeli domyślny usługodawca wyszukiwania jest już ustawiony, wybierz go, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub wybierz **Więcej usl. wysz.**, aby użyć innego usługodawcy wyszukiwania.

Aby zmienić domyślnego usługodawcę, wybierz **Opcje > Ustawienia > Usługi szukania**.

Aby zmienić ustawienia kraju lub regionu w celu znalezienia dodatkowych usługodawców wyszukiwania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kraj lub region**.

Inne aplikacje

Zegar

Ustawianie godziny i daty

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Godzina — Ustaw godzinę.

Data — Ustaw datę.

Autouaktualnianie czasu — Ustaw sieć tak, aby godzina, data i strefa czasowa urządzenia były aktualizowane automatycznie (usługa sieciowa).

Budzik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Ustawianie nowego alarmu

- 1 Wybierz **Nowy alarm**.
- 2 Ustaw godzinę alarmu.
- 3 Wybierz **Powtórz**, aby określić, czy alarm ma być powtarzany i kiedy.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie alarmów

Wybierz **Alarmy**.  wskazuje aktywny alarm.  wskazuje powtarzany alarm.

Usuwanie alarmu

Wybierz **Alarmy** i alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń alarm**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Stop**. Jeżeli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnał alarmu.

Ustawianie drzemki alarmu

Wybierz **Drzemka**.

Określanie czasu drzemki

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Zmiana sygnału alarmu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Dźwięk alarmu zegara**.

Zegar światowy

Zegar światowy przedstawia aktualną godzinę w różnych miejscach na świecie.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Wyświetlanie godziny

Wybierz **Zegar światowy**.

Dodawanie lokalizacji do listy

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację**.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Wybierz lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz **Ust. jako obecną lokaliz.** Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

Kalendarz

Aby otworzyć kalendarz, wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Widoki kalendarza

Aby przełączać widoki miesiąca, tygodnia, dnia i zadań, wybierz **Opcje** > **Zmień widok** i żądany widok.

Aby określić pierwszy dzień tygodnia, zmienić widok wyświetlany po otwarciu kalendarza lub zmodyfikować ustawienia alarmu kalendarza, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > **Przejdź do daty**.

Pasek narzędzi Kalendarza

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Na pasku narzędzi kalendarza wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Następny widok** — Wybierz widok miesiąca.

 **Następny widok** — Wybierz widok tygodnia.

 **Następny widok** — Wybierz widok dnia.

 **Następny widok** — Wybierz widok zadań.

 **Nowe spotkanie** — Dodaj nowe przypomnienie o spotkaniu.

 **Nowe zadanie** — Dodaj nowe zadanie.

Menedżer plików

Menedżer plików — informacje

Wybierz Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..

Za pomocą Menedżera plików można przeglądać i otwierać pliki znajdujące się w urządzeniu lub na kompatybilnym dysku zewnętrznym oraz nimi zarządzać.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..

Wyszukiwanie pliku

Wybierz Opcje > Znajdź. Wprowadź szukany tekst, który odpowiada nazwie pliku.

Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów

Wybierz Opcje > Organizuj i żadaną opcję.

Sortowanie plików

Wybierz Opcje > Sortuj według i żadaną kategorię.

Edycja karty pamięci

Kartę pamięci można sformatować, aby usunąć z niej dane. Można także chronić dane na karcie pamięci przy użyciu hasła.

Wybierz Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..

Zmiana nazwy lub formatowanie karty pamięci

Wybierz kartę pamięci, Opcje > Opcje karty pamięci i żadaną opcję.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Wybierz kartę pamięci i Opcje > Hasło karty pamięci.

Te opcje są dostępne tylko, gdy do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci.

Kopie zapasowe plików

Wybierz Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik. i Kopia zapasowa.

Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowych pamięci urządzenia na kompatybilnym komputerze lub karcie pamięci.

Wskazówka: W przypadku materiałów chronionych mechanizmem DRM należy użyć pakietu Nokia Ovi Suite w celu utworzenia na komputerze kopii zapasowych licencji i zawartości.

Quickoffice

Praca z plikami

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro**.

Otwieranie pliku

Otwórz zakładkę plików i wybierz plik z listy.

Sortowanie plików

Wybierz **Opcje** > **Sortuj według**.

Wysyłanie plików do kompatybilnego urządzenia

Wybierz **Opcje** > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Menedżer aplikacji

Informacje o Menedżerze aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Menedżer aplik..**

Przy użyciu Menedżera aplikacji można wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Można zainstalować następujące typy aplikacji:

- Aplikacje J2ME oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
- Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis lub .sisx.
- Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z urządzeniem.

Instalowanie aplikacji

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth.

Do zainstalowania aplikacji możesz użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Ovi Suite.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Menedżer aplik..**

Pliki instalacyjne znajdują się w folderze Pliki instalacyjne, a zainstalowane aplikacje — w folderze Zainstal. aplik..

Poniżej przedstawiono znaczenie ikon:



aplikacja SIS lub SISX



Aplikacja Java



Widżet



Aplikacja zainstalowana na karcie pamięci

Przed zainstalowaniem aplikacji, sprawdź poniższe kwestie:

- Wyświetl typ aplikacji, numer wersji oraz dostawcę lub producenta aplikacji. Wybierz aplikację.
- Wyświetl szczegóły certyfikatu zabezpieczeń aplikacji. Wybierz **Certyfikaty**: > **Pokaż szczegóły**.

Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeżeli go brakuje, urządzenie wyświetli monit o pobranie takiego pliku. Jeżeli aplikacja nie ma określonego punktu dostępu, urządzenie wyświetli monit o wybranie takiego punktu.

Instalowanie aplikacji

- 1 Znajdź plik instalacyjny w folderze Pliki instalacyjne w Menedżerze aplikacji lub wyszukaj go w Menedżerze plików lub Skrzynce odbiorczej w aplikacji Wiadomości.
- 2 W Menedżerze aplikacji wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zainstalować, a następnie w menu podręcznym wybierz **Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.

W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko wtedy, gdy ma się zaufanie do źródła i zawartości aplikacji.

Otwieranie zainstalowanej aplikacji

Wybierz aplikację w menu. Jeśli dla aplikacji nie określono domyślnego folderu, jest ona instalowana w folderze Zainstal. aplik. w menu głównym.

Wyświetlanie informacji o tym, które pakiety oprogramowania są zainstalowane, a które usunięte

Wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.

Usuwanie aplikacji z urządzenia

Zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne, można usunąć, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Menedżer aplik.**.

- 1 Wybierz **Zainstal. aplik.**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu podręcznym wybierz **Odinstaluj**.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.

Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do zainstalowanej aplikacji.

Gdy zainstalujesz aplikacje na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Aby zachować wystarczającą ilość wolnej pamięci, użyj pakietu Nokia Ovi Suite do utworzenia na komputerze kopii zapasowej plików instalacyjnych, a następnie użyj Menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ustawienia Menedżera aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Menedżer aplik.**.

Wybierz **Ustawienia instalacji** i określ odpowiednie opcje:

Inst. oprogramowania — Zezwól lub odmów zezwolenia na instalację oprogramowania Symbian, które nie ma zweryfikowanego podpisu cyfrowego.

Spraw. certyfikat. online — Sprawdź certyfikaty online przed zainstalowaniem aplikacji.

Domyślny adres intern. — Ustaw domyślny adres, pod którym będą sprawdzane certyfikaty online.

RealPlayer

Za pomocą aplikacji RealPlayer można odtwarzać pliki wideo lub bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki multimedialne bez ich wcześniejszego zapisywania w urządzeniu.

RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Wybierz **Menu > Aplikacje > RealPlayer**.

Pasek narzędzi RealPlayer

Wybierz **Menu > Aplikacje > RealPlayer**.

W widokach Pliki wideo, Linki strumieniowe i Ostatnio odtwarzane mogą być dostępne następujące ikony paska narzędzi:

-  **Wyślij** — Wyślij plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Odtwórz** — Odtwórz plik wideo lub transmisję strumieniową wideo.
-  **Usuń** — Usuń plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Wykasuj** — Usuń plik z listy ostatnio odtwarzanych.

Odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Menu > Aplikacje > RealPlayer**.

Odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Pliki wideo** i plik wideo.

Wyświetlanie listy ostatnio odtwarzanych plików

W widoku głównym wybierz **Ost. odtwarzane**.

Przejdź do pliku wideo, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Użyj pliku wideo — Przypisz plik wideo do kontaktu lub ustaw go jako dzwonek.

Zaznacz/Usuń zaznacz. — Zaznacz element lub usuń zaznaczenie, aby wysłać lub usunąć kilka elementów jednocześnie.

Pokaż szczegóły — Wyświetl szczegóły, takie jak format, rozdzielczość i czas trwania.

Ustawienia — Edytuj ustawienia odtwarzania plików wideo i transmisji strumieniowych.

Strumieniowe pobieranie materiałów

Wybierz **Menu > Aplikacje > RealPlayer**.

Transmisja strumieniowa przez sieć komórkową jest usługą sieciową. Wybierz **Linki strumien.** i łącze. Łącze transmisji strumieniowej można także otrzymać w wiadomości SMS, MMS lub otwierając łącze na stronie internetowej.

Przed otwarciem strumienia urządzenie połączy się z witryną i zacznie pobierać jej zawartość. Zawartość ta nie jest zapisywana w urządzeniu.

W aplikacji RealPlayer można odtwarzać tylko łącza RTSP. RealPlayer może jednak także otworzyć plik .ram, jeżeli w przeglądarce otworzysz łącze HTTP do takiego pliku.

Dyktafon



Dyktafonu można używać do nagrywania notatek głosowych i rozmów telefonicznych. Możesz także wysłać pliki dźwiękowe do znajomych.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Dyktafon**.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz

Zatrzymywanie nagrywania pliku dźwiękowego

Wybierz

Słuchanie pliku dźwiękowego

Wybierz

Wysyłanie pliku dźwiękowego jako wiadomości

Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Otwórz dyktafon podczas połączenia głosowego i wybierz . Podczas nagrywania uczestnicy rozmowy usłyszą krótki dźwięk pojawiający się w regularnych odstępach czasu.

Wybór jakości nagrania lub miejsca zapisu plików dźwiękowych

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Dyktafonu nie można używać podczas połączenia transmisji danych oraz aktywnego połączenia GPRS.

Pisanie notatki

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Nowa notatka**.

- 3 Wprowadź tekst w polu notatki.
- 4 Wybierz .

Dokonywanie obliczeń

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Kalkulator**.
- 2 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
- 3 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 4 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 5 Wybierz **=**.

Konwerter

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar.

Wyniki aplikacji mają ograniczoną dokładność i z tego powodu mogą występować błędy w zaokrągleniu wartości.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Konwerter**.

Słownik

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Słownik**.

Aby przetłumaczyć słowa z jednego języka na inny, wprowadź tekst do pola wyszukiwania. W miarę wprowadzania tekstu pojawiać się będą proponowane do przetłumaczenia słowa. Aby przetłumaczyć wyraz, wybierz go z listy.

Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Słuchaj — Odsłuchaj wybrane słowo.

Historia — Znajdź wcześniej przetłumaczone słowa z bieżącej sesji.

Języki — Zmień język źródłowy lub docelowy, pobierz języki z internetu lub usuń język ze słownika. Języka angielskiego nie można usunąć ze słownika. Nie licząc angielskiego, możesz mieć zainstalowane dwa dodatkowe języki.

Ustawienia

Niektóre ustawienia mogą być wprowadzone przez usługodawcę i nie można ich zmieniać.

Ustawienia telefonu

Ustawienia daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Data i godzina**.

Wybierz jedno z poleceń:

Godzina — Wprowadź bieżącą godzinę.

Strefa czasowa — Wybierz swoją lokalizację.

Data — Wprowadź aktualną datę.

Format daty — Wybierz format daty.

Separator daty — Wybierz symbol rozdzielający dni, miesiące i lata.

Format zegara — Wybierz format godziny.

Separator godziny — Wybierz symbol rozdzielający godziny i minuty.

Typ zegara — Wybierz typ zegara.

Dźwięk alarmu zegara — Wybierz dźwięk budzika.

Czas drzemki alarmu — Dostosuj czas drzemki.

Dni robocze — Wybierz swoje dni robocze. Następnie można ustawić alarm na przykład tylko na godziny poranne dni roboczych.

Autouaktualnianie czasu — Ustaw w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej. Ta usługa sieciowa może nie być dostępna we wszystkich sieciach.

Zmiana języka

Można zmienić język urządzenia i język pisania wiadomości SMS i e-mail. Można też uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Język**.

Zmiana języka urządzenia

Wybierz **Język telefonu**.

Zmiana języka wpisywania tekstu

Wybierz **Język pisanego tekstu**.

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz **Przewidywanie tekstu**.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz**.

Wybierz jedno z poleceń:

Jasność — Dostosuj jasność wyświetlacza urządzenia.

Rozmiar — Wybierz rozmiar tekstu i ikon na wyświetlaczu.

Powitanie lub logo — Ustaw notatkę lub zdjęcie wyświetlane po włączeniu urządzenia.

Czas podświetlenia — Określ, jak długo światło ma pozostać włączone po zakończeniu korzystania z urządzenia.

Polecenia głosowe

Włączanie poleceń głosowych

Naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń na ekranie głównym i wypowiedz polecenie. Polecenie głosowe to nazwa aplikacji lub profilu wyświetlana na liście.

Aby wyświetlić listę poleceń głosowych, wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Polecenia głos..**

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Ustawienia — Dostosuj ustawienia.

Samouczek 'Polec. głos.' — Otwórz samouczek, aby uzyskać informacje o poleceniach głosowych.

Zmiana lub odtwarzanie polecenia

Wybierz i przytrzymaj polecenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zmień polecenie** lub **Odtwórz**.

Usuwanie polecenia

Wybierz i przytrzymaj aplikację lub profil, do którego jest przypisane polecenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Ustawienia akcesoriów

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Akcesoria**.

Złącza niektórych akcesoriów wskazują na typ akcesorium podłączonego do urządzenia.

Wybierz akcesorium i jedną z następujących opcji:

Profil domyślny — Ustaw profil, który ma się uaktywniać przy każdym podłączeniu do urządzenia określonego kompatybilnego akcesorium.

Odbiór samoczynny — Ustaw w urządzeniu automatyczne odbieranie połączeń po upływie 5 sekund. Po wybraniu ustawienia dzwonka **Krótki dźwięk** lub **Bez dźwięku** odbiór samoczynny jest wyłączany.

Światła — Ustaw aktywne podświetlenie po upływie limitu czasu.

Dostępne ustawienia zależą od typu akcesorium.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Ustaw. aplikacji**.

W ustawieniach aplikacji można edytować ustawienia niektórych aplikacji w urządzeniu.

Aby zmienić ustawienia, możesz również wybrać **Opcje** > **Ustawienia** w każdej aplikacji.

Uaktualnienia urządzenia

Za pomocą aplikacji Aktualizacje urządzenia można nawiązać połączenie z serwerem i pobrać ustawienia konfiguracji dla danego urządzenia, utworzyć nowe profile na serwerze, wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania oraz informacje o urządzeniu albo wyświetlić profile serwera i zarządzać nimi.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Uaktual. urząd.**

Profile serwera i różne ustawienia konfiguracyjne można otrzymać od usługodawców i firmowego działu informatycznego. Ustawienia konfiguracyjne mogą obejmować połączenia i zawierać parametry używane przez różne aplikacje urządzenia.

Odbieranie ustawień konfiguracyjnych

- 1 Wybierz **Opcje** > **Profile serwera**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj profil, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zacznij konfigurow.**

Tworzenie profilu serwera

Wybierz **Opcje** > **Profile serwera** > **Opcje** > **Nowy profil serwera**.

Usuwanie profilu serwera

Wybierz i przytrzymaj profil, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Ustawienia zabezpieczeń

Telefon i karta SIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM**.

Wybierz jedno z poleceń:

Żądanie kodu PIN — Gdy ta opcja jest aktywna, żądanie podania kodu PIN będzie się pojawiać po każdym włączeniu urządzenia. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania kodu PIN.

Kod PIN i Kod PIN2 — Zmień kod PIN i PIN2. Kody te mogą zawierać tylko cyfry. Unikaj stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby zapobiec przypadkowemu wywołaniu numeru alarmowego. Jeżeli zapomnisz kodu PIN lub PIN2, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli zapomnisz kodu blokady, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub usługodawcą.

Kod blokady — Kod blokady służy do odblokowywania urządzenia. Zmień ten kod, aby zapobiec użyciu urządzenia przez osoby niepowołane. Kod ustawiony fabrycznie to 12345. Nowy kod może się składać z 4 do 255 znaków. Używać można znaków alfanumerycznych oraz wielkich i małych liter. Jeśli kod blokady ma nieprawidłowy format, pojawi się odpowiedni komunikat. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go poza urządzeniem.

Czas do autoblok. telef. — Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z urządzenia, możesz określić czas, po którego upływie urządzenie zostanie zablokowane automatycznie. Zablokowanego urządzenia nie można używać, dopóki nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć automatyczną blokadę, wybierz Brak.

Zablokuj po zm. karty SIM — Włączenie tej opcji spowoduje, że po włożeniu nieznanej karty SIM do urządzenia trzeba będzie podać kod blokady. W jego pamięci jest przechowywana lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.

Zdalne blokow. telefonu — Włącz lub wyłącz zdalną blokadę.

Zamkn. grupa użytł. — Określ grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Potwierdź usługi SIM — Ustaw urządzenie tak, aby wyświetlało komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM (usługa sieciowa).

Zarządzanie certyfikatami

Certyfikaty cyfrowe chronią zawartość podczas przesyłania poufnych informacji. Certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem, innymi witrynami lub zdalnym serwerem w celu wymiany poufnych informacji.

Z certyfikatów warto też korzystać, aby zminimalizować ryzyko pobrania wirusa lub innego szkodliwego programu oraz sprawdzić autentyczność pobieranego i instalowanego oprogramowania.

Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Zabezpieczen. > Zarządz. certyfikatami, a następnie wybierz żądany typ certyfikatu.

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa, służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.



Ważne: Istnienie certyfikatu znacząco zmniejsza zagrożenia związane z połączeniami zdalnymi oraz instalacją oprogramowania. Korzyści z większego

bezpieczeństwa można uzyskać, pod warunkiem że certyfikaty będą używane właściwie oraz będą poprawne, autentyczne bądź zaufane. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli są nieaktualne lub nieważne, sprawdź, czy w urządzeniu jest ustawiona bieżąca data i godzina.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń udostępnia usługi zabezpieczeń do różnych aplikacji.

Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Zabezpieczen. > Moduł zabezpieczeń oraz żądany moduł zabezpieczeń.

Wyświetlanie szczegółów modułu zabezpieczeń

Wybierz Opcje > Szczegóły zabezp..

Przywracanie oryginalnych ustawień

Czasami zachodzi potrzeba przywrócenia oryginalnych wartości niektórych ustawień. Wymaga to zakończenia wszystkich aktywnych połączeń.

Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ust. fabryczne. Do przywrócenia tych ustawień potrzebny jest kod blokady.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie urządzenia może potrwać dłużej. Pliki i dokumenty pozostaną niezmienione.

Materiały chronione

Zawartość chroniona przy użyciu mechanizmu DRM, na przykład niektóre pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, muzyka czy pliki wideo, jest udostępniana z powiązaną licencją, która określa prawa do jej użytkowania.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie tel. > Zabezpieczen. > Zawartość chroniona.

Zarządzania prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów chronionych za pomocą technologii zarządzania prawami cyfrowymi mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących

mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Diody powiadomienia

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wskaźn. powiadamiania.**

Aby włączyć lub wyłączyć oddychające światło w trybie gotowości, wybierz **Podśw. tryb. got..**

Kiedy oddychające światło w trybie gotowości jest włączone, klawisz menu co pewien czas rozbłyśka.

Aby włączyć lub wyłączyć diodę powiadomienia, wybierz **Wskaź. powiadam..**

Kiedy dioda powiadomienia jest włączona, klawisz menu okresowo rozświecila się w celu powiadamiania o nieodebranych zdarzeniach, takich jak nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości.

Ustawienia rozmów

Ustawienia połączeń

Przy użyciu ustawień połączeń możesz określić poszczególne ustawienia w swoim urządzeniu.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie.**

Wybierz jedną z opcji:

Wysył. własnego ID — Wybierz **Tak**, aby ujawniać swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz. Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć** (usługa sieciowa).

Wyślij moje internet. ID — Wybierz **Tak**, aby wyświetlać swój identyfikator użytkownika połączenia internetowego w aparacie osoby, do której dzwonisz.

Połącz. oczekujące — Ustaw w urządzeniu powiadamianie o przychodzących połączeniach podczas połączenia (usługa sieciowa) lub sprawdź, czy ta funkcja jest aktywna.

Oczekujące poł. intern. — Ustaw w urządzeniu powiadamianie o nowym przychodzącym połączeniu internetowym podczas rozmowy.

Sygnal poł. internet. — Wybierz **Włączony**, aby otrzymywać powiadomienia o internetowych połączeniach przychodzących. Jeżeli wybierzesz **Wyłączony**, otrzymasz powiadomienie tylko o nieodebranym połączeniu.

Odrzuć poł., wysył. SMS — Po odrzuceniu połączenia wysyłaj wiadomości SMS, aby informować osoby telefonujące o przyczynie nieodebrania połączenia.

Tekst wiadomości — Napisz standardową wiadomość tekstową, która jest wysłana po odrzuceniu połączenia.

Autom. ponown. wyb. — Ustaw urządzenie tak, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywało maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.

Pokaż czas połączenia — Wyświetlaj długość połączenia w jego trakcie.

Podsum. połączenia — Wyświetlaj długość połączenia po jego zakończeniu.

Proste wybieranie — Uaktywnij proste wybieranie.

Odb. dow. klawiszem — Uaktywnij odbieranie dowolnym klawiszem.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Przekazywanie połączeń

Połączenia przychodzące można przekierowywać na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Przek. połączeń**.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Połączenia głosowe > Wszystkie połączenia głosowe**.
- 2 Aby uaktywnić przekazywanie połączeń, wybierz **Uaktywnij**.
- 3 Aby przekazywać połączenia do skrzynki poczty głosowej, wybierz **Do poczty głosowej**.
- 4 Aby przenosić połączenia na inny numer telefonu, wybierz **Na inny numer** i wprowadź numer albo wybierz **Znajdź**, aby uzyskać numer zapisany na liście kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.  na ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.

Zakazywanie połączeń

Za pomocą funkcji zakazu połączeń (usługa sieciowa) można ograniczyć połączenia wykonywane lub odbierane przy użyciu urządzenia. Na przykład można zablokować wszystkie połączenia międzynarodowe lub połączenia przychodzące podczas pobytu za

granicą. Aby zmodyfikować ustawienia, należy uzyskać hasło zakazu połączeń od usługodawcy.

Wybierz Menu > Ustawienia i Połączenia > Zakaz połączeń.

Blokowanie połączeń głosowych lub sprawdzanie stanu zakazu połączeń

Wybierz oczekiwaną opcję zakazu połączeń, a następnie wybierz **Uaktywnij** lub **Sprawdź stan**. Zakaz połączeń wpływa na wszystkie połączenia, w tym połączenia transmisji danych.

Włączanie zakazu anonimowych połączeń internetowych

Wybierz **Zakaz połączeń anonimowych**.

Porady ekologiczne



Oszczędzanie energii

Jeżeli będziesz przestrzegać poniższych wskazówek (i będą one miały zastosowanie do Twojego urządzenia), nie trzeba będzie ładować baterii tak często:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, na przykład Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

Recykling

Wszystkie materiały użyte w tym urządzeniu można odzyskać w postaci materiałów i energii. Więcej informacji na temat recyklingu starych produktów firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/werecycle lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Akcesoria



Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieciach WCDMA 2100/1900/900 i GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, para wodna i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.

- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

To urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-4U do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do ładowania baterii tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8, AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, baterię trzeba wymienić na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniwi nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby uzyskać pewność, że kupowana bateria Nokia jest oryginalna, należy nabyć ją w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy oraz sprawdzić jej etykietę z hologramem.

Hologram identyfikacyjny

- 1 Spójrz na hologram. Pod jednym kątem powinien być widoczny symbol splecionych dłoni firmy Nokia, a pod innym kątem — logo Nokia Original Accessories.



- 2 Hologram należy obejrzeć pod różnymi kątami, patrząc z lewej i z prawej strony oraz od góry i od dołu. Z każdej strony powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 kropki.



Nie daje to jednak całkowitej pewności, że bateria jest oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest oryginalna, lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem na etykiecie, należy zaprzestać jej używania i przekazać ją do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia.

Więcej na temat oryginalnych baterii Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Telefony alarmowe

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Sprawdzić, czy urządzenie nie jest w profilu offline lub samolotowym.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Aby wyczerścić zawartość wyświetlacza, naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile będzie to potrzebne.
- 4 Wybierz Telefon.
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i komórkowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie, bateria i akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch



Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanym użytkownikom.

- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość

uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,36 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434 Ⓢ

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-697 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencji nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione. Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Dostępność usług Ovi może się różnić w zależności od regionu.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.