

Nokia C5-03 Användarhandbok

Innehåll

Säkerhet

Borttagning av batteri	5
------------------------	---

Anvisningar och hjälp i enheten

Hjälp i enheten	6
Support	6
Uppdatera program med enheten	7
Uppdatera enhetens programvara med datorn	7
Inställningar	7
Koder	7
Förlänga batterilivslängden	8
Öka tillgängligt minne	9

Komma i gång

Sätta i SIM-kort och batteri	9
Sätta i minneskortet	12
Ta bort minneskortet	13
Ladda batteriet	13
Knappar och delar	15
Slå på enheten	16
Låsa knappar och pekskärm	16
Startskärm	16
Öppna menyn	18
Pekskärmsåtgärder	18
Ändra rington	19
Ovi by Nokia	19
Om Ovi Store	20

Enheten

Installera enheten	20
Inställningsguiden	20
Överföra innehåll för första gången	21
Displayindikatorer	21
Kontaktfält	23
Antennplatser	23
Offlineprofil	24
Genvägar	24
Volym- och högtalarstyrning	25

Sensorinställningar och displayrotation

Fjärrlås	26
Headset	26
Fäst en handledsrem	27

Ringa samtal

Samtal	27
Under ett samtal	28
Röstbrevlåda	29
Svara på eller avvisa samtal	29
Ringa ett konferenssamtal	29
Snabbuppringning av telefonnummer	30
Samtal väntar	30
Röstuppringning	31
Logg	32

Skriva text

Virtuellt tangentbord	33
Handskrift	34
Skriva text med det virtuella tangentbordet	35
Inmatningsinställningar	37

Kontakter

Spara telefonnummer och e-postadresser	37
Hantera namn och nummer	38
Tilldela standardnummer och -adresser	38
Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter	39
Kopiera kontakter	39
SIM-tjänster	40

Meddelanden

Huvudvyn i Meddelanden	41
Skriva och skicka meddelanden	41
Inkorgen i Meddelanden	43
Ställ in e-post	44
E-posttjänst	44
E-postkonto	45

Mail for Exchange	47	Prenumerera på ett RSS-flöde	67
Visa meddelanden på ett SIM-kort	48	GPS	67
Servicekommandon	48	Om GPS	67
Meddelandeinställningar	48	Om A-GPS (assisted GPS)	68
Anpassa enheten	50	Håll enheten på rätt sätt	68
Ändra enhetens utseende	50	Tips om att skapa en GPS-anslutning	69
Profiler	51	Positionsförfrågningar	70
Mappen Musik	51	Riktmärken	70
Musikspelare	51	GPS-data	71
Ovi Musik	53	Positionsinställningar	71
Nokia Podcasting	54	Kartor	72
Radio	55	Översikt över Kartor	72
Kamera	56	Visa din position och kartan	72
Aktivera kameran	56	Kartvy	73
Exponering	56	Ändra kartans utseende	74
Videoinspelning	59	Ladda ned och uppdatera kartor	74
Galleri	59	Om positioneringsmetoder	74
Visa och sortera filer	59	Hitta en plats	75
Visa bilder och videoklipp	60	Visa platsinformation	76
Ordna bilder och videoklipp	61	Spara eller visa en plats eller rutt	77
Dela online	61	Skicka en plats till en vän	77
Om Dela online	61	Checka in	78
Prenumerera på tjänster	61	Synkronisera dina favoriter	78
Hantera dina konton	62	Använda röstvägledningen	79
Skapa en post	62	Använda kompassen	80
Skicka filer från Galleri	62	Köra till ett bestämt mål	80
Nokia Videocenter	63	Navigeringsvy	81
Visa och hämta videoklipp	63	Hämta trafik- och säkerhetsinformation	82
Videofeeds	64	Gå till ett bestämt mål	82
Mina videor	65	Planera en rutt	83
Överföra videoklipp från datorn	65	Anslutbarhet	84
Inställningar för Videocenter	65	Dataanslutningar och kopplingspunkter	84
Webbläsare	66	Nätverksinställningar	85
Surfa på Internet	66	Trådlöst LAN	85
Lägg till ett bokmärke	67	Kopplingspunkter	88
		Stänga en nätanslutning	90
		Synkronisering	91

Bluetooth-anslutningar	91
Överföra data med hjälp av en USB-kabel	95
Datoranslutningar	96
Administrativa inställningar	96

Sök	97
Om sökning	97
Starta en sökning	97

Andra program	98
Klocka	98
Kalender	99
Filhanteraren	100
Programhanterare	101
RealPlayer	104
Inspelning	105
Skriva en anteckning	106
Göra en beräkning	106
Omvandlare	106
Ordbok	106

Inställningar	107
Telefoninställningar	107
Samtalsinst.	112

Var rädd om miljön	114
Spara energi	114
Återvinna	114

Produkt- och säkerhetsinformation	115
--	------------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Borttagning av batteri

Stäng av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Anvisningar och hjälp i enheten

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du **Meny > Program > Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val > Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val > Minska textstorleken** eller **Öka textstorleken**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen.

Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring.

I hjälptexterna används följande indikatorer:



Länk till ett närliggande ämne.



Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val > Visa öppna program** och önskat program.

Support

Om du vill lära dig mer om hur du använder produkten eller är osäker på hur telefonen bör fungera, kan du läsa i användarhandboken i telefonen. Välj **Meny > Program > Hjälp**.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om telefonen. Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Efter ca en minut sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.
- Uppdatera telefonens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet kvarstår kontaktar du Nokia om eventuell reparation. Gå till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid din information innan du skickar telefonen på reparation.

Uppdatera program med enheten

 Du kan kontrollera om det finns uppdateringar för enhetens programvara eller för enskilda program och sedan hämta och installera dem på enheten (nätjänst). Du kan också ange att enheten automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj **Meny > Program > Verktyg > Progr.uppd.**

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du vilka uppdateringar du vill hämta och installera och sedan .

Ange att enheten ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj **Val > Inställningar > Auto.sökn. efter uppd.**

Uppdatera enhetens programvara med datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera programvaran i enheten. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Gå till www.ovi.com/suite om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Inställningar

I enheten konfigureras normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt i enheten i enlighet med informationen från din tjänstleverantör. Inställningar från tjänstleverantörerna kan redan finnas installerade på enheten, eller också kan du begära eller få dem av tjänstleverantörerna i ett speciellt SMS.

Koder

PIN-kod — Koden skyddar SIM-kortet från obehöriga användare. PIN-koden (4-8 siffror) följer vanligtvis med SIM-kortet.

PIN2-kod — Den här koden (4-8 siffror) tillhandahålls med vissa SIM-kort och behövs för att det ska gå att komma åt vissa funktioner i enheten.

Om du glömmer en kod kan du kontakta tjänstleverantören som du fick SIM-kortet från. När du har gjort tre felaktiga inmatningar av PIN- eller PIN2-koden så blockeras koden och du behöver PUK- eller PUK2-koden för att ta bort blockeringen.

PUK-kod och PUK2-kod — Dessa koder (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod respektive PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet ska du kontakta den tjänstleverantör vars SIM-kort är i enheten.

IMEI-nummer — Det här numret (15 siffror) används för att identifiera giltiga enheter i GSM-nätet. Om en enhet till exempel stjäls så kan den blockeras så att den inte får tillgång till nätet. Enhetens IMEI-nummer hittas under batteriet.

Låskod (kallas även säkerhetskod) — Låskoden hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Du kan skapa och ändra koden och ange att enheten ska fråga efter koden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare avgifter kan tillkomma och all personlig data på enheten kanske raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förlänga batterilivslängden

Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Funktioner som använder Bluetooth-anslutning, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. Stäng av Bluetooth när du inte behöver det.
- Funktioner som använder ett trådlöst nätverk (WLAN), eller som gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. WLAN-anslutningen är inaktiverad när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden.
- Om du har valt **Datapaketanslutning > Om tillgänglig** i anslutningsinställningarna och det inte finns någon paketdatatäckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja **Datapaketanslutning > Vid behov**.
- Programmet Kartor hämtar ny kartinformation när du går till nya områden på kartan, vilket ökar batteriförbrukningen. Du kan ställa in enheten så att nya kartor inte hämtas automatiskt.
- Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.

Om nätverksläget är inställt på Dual mode i nätverksinställningarna, söker enheten efter 3G-nätverket. Om du vill ställa in enheten för enbart GSM-nätverket trycker du på **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk > Nätläge > GSM**.

- Displayens bakgrundsbelysning ökar energiförbrukningen. I displayinställningarna kan du ändra displaybelysningen och hur lång tid det tar innan bakgrundsbelysningen stängs av. Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display > Ljusstyrka** eller **Timeout för belysning**.

- Energiförbrukningen ökar om program körs i bakgrunden. Tryck och håll ned menyknappen och välj ett program om du vill få åtkomst till programmen som du inte använder.

Öka tillgängligt minne

Behöver du mer tillgängligt minne i enheten för nya program och nytt innehåll?

Visa hur mycket tillgängligt utrymme som finns för olika datatyper

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om minnet i olika minnesplatser är låga.

Öka tillgängligt minne

För över data till ett kompatibelt minneskort (om du har ett) eller till en kompatibel dator.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller öppnar respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden i brevlådan
- Sparade webbsidor
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) till program som du har installerat. Överför installationsfilerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Galleri. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.

Komma i gång

Sätta i SIM-kort och batteri

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.




Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Det kan redan sitta ett SIM-kort i enheten. Om inte, gör på följande sätt:


- 1 Lossa telefonens bakstycke.

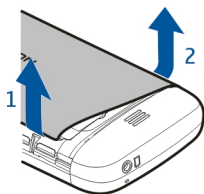

- 2 Ta bort batteriet om det är isatt.

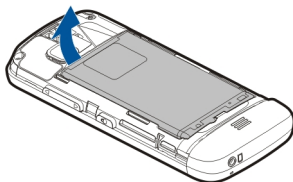


- 3 Skjut SIM-kortshållaren så att den låses upp.

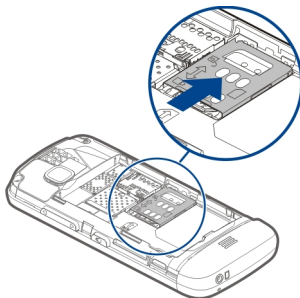


- 4 Lyft upp SIM-kortshållaren.




- 5 Kontrollera att SIM-kortets kontaktyta är vänd mot enheten och skjut in SIM-kortet i SIM-kortshållaren.

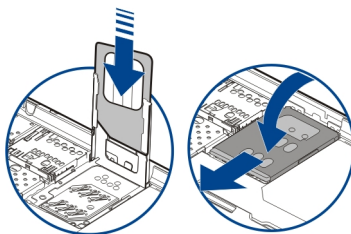

- 6 Tryck ned SIM-kortshållaren på plats. Skjut SIM-kortshållaren så att den låses.
7 Rikta in batteriets kontakter och sätt i batteriet.

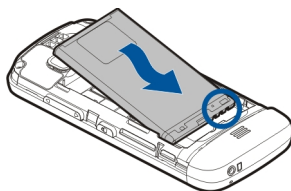

- 8 När du sätter tillbaka luckan riktar du in de övre låshakarna i sina skåror och trycker nedåt tills den bakre luckan klickar fast.

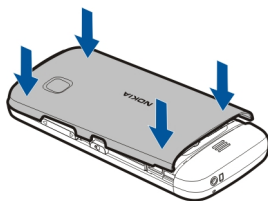


Om SIM-kortet inte sitter rätt kan enheten bara användas med offlineprofilen.


Sätta i minneskortet




- 1 Lossa telefonens bakstycke.

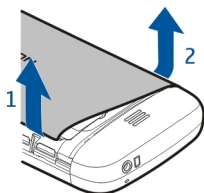


- 2 Kontrollera att det kompatibla minneskortets kontaktyta är vänd nedåt och sätt i kortet i minneskortshållaren.

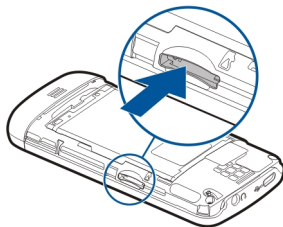

- 3 Tryck in kortet tills du hör ett klickljud.

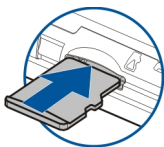

- 4 Sätt tillbaka den bakre luckan.

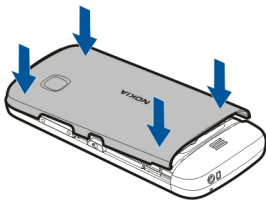

Ta bort minneskortet




Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

- 1 Om enheten är på ska du trycka på strömbrytaren och välja **Ta ut Minneskort** innan du tar ut kortet.
- 2 När **Ta bort minneskort? Några program kommer att stängas.** visas, välj **Ja**.
- 3 När **Ta ut minneskort och tryck på "OK"** visas tar du bort den bakre kåpan på enheten och trycker in kortet tills du hör ett klickljud.
- 4 Dra ut minneskortet och sätt tillbaka den bakre kåpan. Om enheten är på, välj **OK**.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda upp det innan du slår på enheten för första gången. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- 1 Anslut laddaren i ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten.

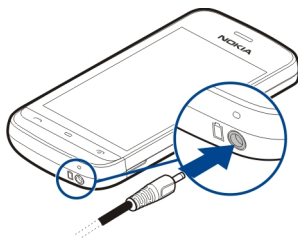

- 3 När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.


Tips! Koppla bort laddaren från vägguttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till uttaget drar ström även när den inte är ansluten till enheten.

USB-laddning


Du kan ladda via USB när du inte har tillgång till ett vägguttag. Data kan överföras samtidigt som enheten laddas. Hur effektiv USB-laddningen är varierar mycket, och det kan ta lång tid för laddningen att starta och för enheten att börja fungera.

- 1 Anslut enheten till en kompatibel USB-enhet med en USB-datakabel.
Beroende på vilken typ av enhet som används vid laddningen så kan det ta en stund innan laddning påbörjas.
- 2 Om enheten är påslagen väljer du lämpligt USB-läge.


Anslut endast enheten till produkter som har USB-IF-logotypen.

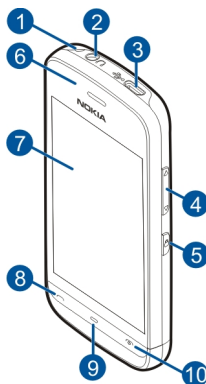Knappar och delar

- 1 Hål för handledsrem
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 3 Micro USB-utgång
- 4 Volym-/zoomknapp
- 5 Låsknapp
- 6 Hörlur
- 7 Peksärm
- 8 Samtalsknapp
- 9 Menyknapp
- 10 Stoppknapp/strömbrytare
- 11 Kameralins
- 12 Högaltalare
- 13 Laddningskontakt
- 14 Mikrofon

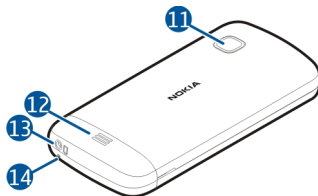

Slå på enheten

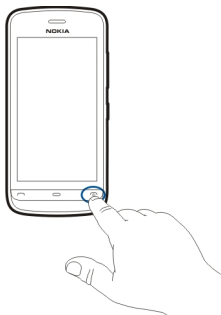

- 1 Håll strömbrytaren intryckt.
- 2 Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Om du vill ta bort ett nummer väljer du . Grundinställningen för låskoden är **12345**.
- 3 Välj plats. Om du av misstag valde fel plats väljer du **Tillbaka**.
- 4 Ange datum och klockslag. Om du använder 12-timmarsformatet kan du växla mellan am och pm genom att trycka på några av siffrorna.

Låsa knappar och pekskärm

Om du vill låsa pekskärmen och knapparna trycker du på låsknappen på sidan av enheten.

Om du vill låsa upp trycker du på låsknappen på sidan av enheten och väljer upplåsningssikonen på skärmen.

När pekskärmen och knapparna är låsta är de avaktiverade.


Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt vid en längre tids inaktivitet.

Om du vill ändra inställningarna för det automatiska skärm- och knapplåset väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Auto. knapplås > Tid för autoknapplås**.

Startskärm

Startsidan är din utgångspunkt där du kan samla alla viktiga kontakter och genvägar till olika program.

Interaktiva displayelement

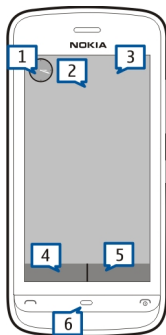

Om du vill öppna klockprogrammet knappar du på klockan (1).

Om du vill öppna kalendern eller ändra profil från startsidan knappar du på datumet eller profilnamnet (2).

Om du vill visa eller ändra anslutningsinställningarna ($\rightleftharpoons$), visa tillgängliga trådlösa nätverk om WLAN-scanning är aktiverat eller om du vill visa missade händelser, knappar du på det övre högra hörnet (3).

Om du vill ringa ett samtal väljer du  (4). Om kontaktfältet är aktivt väljer du **Telefon**.

Om du vill öppna Kontakter väljer du  (5). Om kontaktfältet är aktivt väljer du **Kontakter**.

Om du vill öppna huvudmenyn trycker du på menyknappen (6).

Använda kontaktfältet

Om du vill lägga till en kontakt i kontaktfältet väljer du  och en kontakt på startskärmen och följer sedan anvisningarna som visas.

Kontakter måste sparas i telefonminnet.

Om du vill lägga till en ny kontakt i kontaktlistan väljer du  > **Val** > **Ny kontakt** och följer anvisningarna som visas.

Kontakter som läggs till från kontaktfältet sparas alltid i telefonminnet.

Ändra tema på startsidan

Om du vill ändra tema eller genvägar på startsidan väljer du **Meny > Inställningar och Personligt > Start sida**.

Öppna menyn

Tryck på menyknappen för att öppna menyn.

Välj objektet för att öppna ett program eller en mapp i menyn.

Pekskärmsåtgärder

Öppna ett program eller något annat element på skärmen

Knacka en gång på programmet eller elementet.

Om du vill visa alternativen för objektet väljer du **Val** eller, om det går, en ikon i ett verktygsfält.

Få snabb tillgång till funktioner

Knacka på objektet och håll kvar. En popup-menyn med tillgängliga alternativ öppnas. Om du till exempel vill skicka en bild knackar du och håller ned på bilden och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

Tips! Om du vill visa tillgängliga alternativ för ett objekt som du har öppnat, t.ex. en bild eller ett videoklipp, knackar du på skärmen.

Välj

I den här användardokumentationen betyder "välja" att öppna program eller objekt genom att knacka på dem. För att visa att du ska välja flera objekt i rad är de olika menyobjekten åtskilda med pilar.


Om du till exempel vill välja **Val > Hjälp** knackar du på **Val** och sedan på **Hjälp**.

Dra ett objekt

Knacka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen. Objektet följer med fingret. När du vill bläddra upp eller ned på en webbsida drar du i sidan med fingret.

Svepa

Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning.

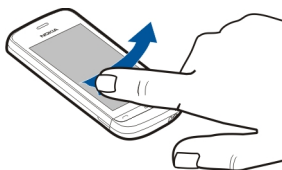

När du visar en bild och vill visa nästa eller föregående bild sveper du bilden åt vänster respektive åt höger.

Bläddra

Om du vill bläddra upp eller ned i listor med rullningslist drar du i reglaget i listen.

Placera ditt finger på skärmen, dra det snabbt upp eller ned på skärmen och sedan lyfta fingret. Innehållet på skärmen bläddrar med den hastighet och i den riktning som användes när du lyfte fingret. Om du vill välja ett objekt från en rullande lista och stoppa rörelsen knackar du på objektet.

Tips! Om du vill visa en kort beskrivning av ikoner sätter du fingret på ikonerna. Det finns inte beskrivningar för alla ikoner.

Pekskärmsljus

Pekskärmens belysning stängs av efter en tids inaktivitet. Om du vill sätta på belysningen igen knackar du på skärmen.

Om pekskärmen och knapparna är låsta räcker det inte att knacka på skärmen för att aktivera belysningen.

Ändra rington

Välj **Meny > Inställningar och Personligt > Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetoner och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

Om du vill anpassa en profil går du till den och väljer **Anpassa**.

Ovi by Nokia

Ovi Med Ovi by Nokia kan du hitta nya platser och tjänster, och hålla kontakten med dina vänner. Du kan till exempel göra följande:

- Hämta spel, program, videoklipp och ringsignaler till enheten

- Hitta rätt till fots och med bilen med gratis navigering, planera resor och visa platser på en karta
- Få ett gratis Ovi E-post-konto
- Köp musik

Vissa objekt är gratis, andra måste du kanske köpa.

Vilka tjänster som finns kan också variera utifrån land eller region, och alla språk stöds inte.

Om du vill ha tillgång till Nokias Ovi-tjänster går du till www.ovi.com och registrerar ett eget Nokia-konto.

Mer information finns på www.ovi.com.

Om Ovi Store

 Via Ovi Butik kan du hämta spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Det kan finnas olika betalningssätt beroende på var du bor och vilken tjänstleverantör du har. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Enheten

Installera enheten

 Med programmet Telefoninstallation kan du t.ex. göra följande:

- Ange regionala inställningar, t.ex. enhetsspråk.
- Överföra data från din gamla enhet.
- Anpassa enheten.
- Ställa in e-postkonton.
- Registrera dig för tjänsten My Nokia om du vill få kostnads fria tips, knep och support för din Nokia-enhet. Du får också meddelanden när nya programuppdateringar finns tillgängliga för enheten.
- Aktivera Ovi-tjänster.

När du slår på enheten för första gången öppnas programmet Telefoninstallation Om du vill öppna programmet senare väljer du **Meny > Program > Verktyg > Telefoninst..**

Inställningsguiden

Med inställningsguiden kan du ange inställningar för e-post och anslutningar. Vilka alternativ som finns tillgängliga i inställningsguiden beror på funktionerna i enheten,

i SIM-kortet, hos tjänstleverantören och på vilka data som finns i inställningsguidens databas.

Välj Meny > Program > Verktyg > Inst.guiden.

Om du vill ha bästa möjliga resultat när du använder Inställningsguiden ska SIM-kortet sitta i enheten. Om SIM-kortet inte sitter i enheten följer du anvisningarna på displayen.

Välj bland följande:

Operatör — Definiera operatörsspecifika inställningar som till exempel inställningar för MMS, Internet, WAP och direktuppspelning.

E-postinstall. — Konfigurera ett POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Överföra innehåll för första gången

- 1 Välj Meny > Program > Verktyg > Överföring.
- 2 Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data och anslut enheterna till varandra. Båda enheterna måste kunna hantera den valda typen av anslutning. Om du väljer Bluetooth-anslutning som anslutningstyp behöver du kanske koppla ihop enheterna.
- 3 På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

När överföringen har påbörjats kan du avbryta den och fortsätta senare.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet. Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs.

Displayindikatorer

Allmänna indikatorer

	Pekskärmen och knapparna är låsta.
	Enheten varnar i tyst läge vid inkommande samtal och meddelanden.
	Du har ställt in ett alarm.
	Du använder en tidsbegränsad profil.

Samtalsindikatorer

	Någon har försökt ringa dig.

	Du har ställt in enheten så att inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nättjänst).
	Enheten kan nu användas för ett Internetsamtal.
D	Ett datasamtal pågår (nättjänst).

Meddelandeindikatorer

	Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan SIM-kortsminnet vara fullt och inga fler meddelanden får plats.
	Du har ett nytt e-postmeddelande.
	Det finns meddelanden i utkorgen som väntar på att skickas.

Nätindikatorer

	Enheten är ansluten till ett GSM-nät (nättjänst).
3G	Enheten är ansluten till ett 3G-nät (nättjänst).
3.5G	HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)/HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (nättjänst) i 3G-nätet är aktiverat.
	En GPRS-datapaketslutning är aktiv (nättjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning håller på att upprättas.
	En EGPRS-datapaketslutning är aktiv (nättjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning håller på att upprättas.
	En 3G-datapaketslutning är aktiv (nättjänst).  visar att anslutningen är avbruten och  att en anslutning håller på att upprättas.
	En HSDPA-anslutning är aktiv (nättjänst).  visar att anslutningen är avbruten och  att en anslutning håller på att upprättas.
	En WLAN-anslutning är tillgänglig (nättjänst).  visar att anslutningen är krypterad och  att anslutningen inte är krypterad.

Anslutningsindikatorer

	Bluetooth är aktiverat. (📶) visar att enheten skickar data. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
	Du har anslutit en USB-kabel till enheten.
	GPS är aktiv.
	Enheten synkroniserar.
	Du har anslutit ett kompatibelt headset till enheten.
	Du har anslutit en kompatibel texttelefon till enheten.

Kontaktfält

Om du vill lägga till en kontakt till startskärmen, välj  > **Val** > **Ny kontakt** på startskärmen och följ anvisningarna.

Om du vill kommunicera med en kontakt väljer du kontakten och sedan något av följande alternativ:


-  — Ring upp kontakten.
-  — Sänd ett meddelande till kontakten.
-  — Uppdatera kontaktens webbfeeds.

Om du vill visa tidigare kommunikationshändelser med en kontakt väljer du kontakten. Om du vill visa information om en kommunikationshändelse väljer du händelsen.

Stäng vyn med **Val** > **Avsluta**.

Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.

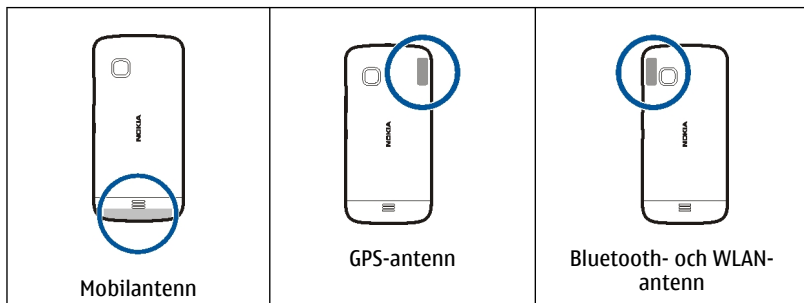

Offlineprofil

Med Offlineprofilen kan du använda enheten utan att ansluta till mobilnätet. När Offlineprofilen är aktiv kan du använda enheten utan SIM-kort.

Aktivera offlineprofilen

Tryck kort på strömknappen och välj **Offline**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler till och från enheten till mobilnätet hindras. Om du försöker skicka meddelanden med mobilnätet placeras de i utkorgen för att skickas senare.



Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

När du har aktiverat offlineprofilen kan du fortfarande använda ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) för att till exempel läsa e-post eller surfa på Internet. Du kan även använda Bluetooth-anslutning i offlineprofilen. Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder WLAN- eller Bluetooth-anslutningar.

Genvägar

Håll ned menyknappen om du vill växla mellan öppna program.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Om du vill byta profil trycker du på strömbrytaren och väljer en profil.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **1**.

Om du vill öppna en lista med senast ringda nummer trycker du på samtalsknappen när du är på startsidan.

Om du vill använda röstkommandon håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan.

Volym- och högtalarstyrning

Justera volymen på ett telefonsamtal eller ljudklipp

Använd volymknapparna.



Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Använd högtalaren under ett samtal

Välj **Aktivera högtalare**.

Stäng av högtalaren

Välj **Aktivera telefonen**.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Sensorinställningar och displayrotation

Om du aktiverar sensorerna i enheten kan du styra vissa funktioner genom att vända på enheten.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Sensorinställn..**

Välj bland följande:

Sensorer — Aktivera sensorerna.

Vridning — Välj **Rington** av och **Alarm på snooze** om du vill stänga av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända på enheten så att displayen vänds nedåt. Välj **Auto-rotera display** om du vill rotera det som visas på displayen automatiskt när du vänder enheten åt vänster eller tillbaka till lodrätt läge. Vissa program och funktioner har inte stöd för att rotera innehållet på displayen.

Fjärrlås

Du kan fjärrlåsa enheten med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan även fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsning


- 1 Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat.**
- 2 Ange SMS-innehåll (5–20 tecken), bekräfta det och ange låskoden.

Fjärrlåsa enheten

Skriv det fördefinierade SMS:et och skicka det till enheten. För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Du måste kanske välja kabelläge.

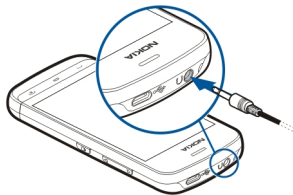


**Varning!**

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

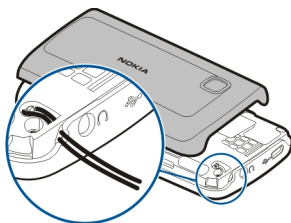Fäst en handledsrem**Ringa samtal****Samtal**

- 1 Öppna uppringaren genom att välja **Telefon** på startsidan. Ange sedan telefonnumret, inklusive riktnummer. Om du vill ta bort ett nummer väljer du .
För internationella samtal väljer du * två gånger för plustecknet (+) (som ersätter utlandsprefixet) och anger sedan landsnummer, riktnummer (uteslut vid behov den första nollan) och telefonnummer.
- 2 Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
- 3 Du avslutar samtalet (eller avbryter samtalsförsöket) genom att trycka på stoppknappen.
När du trycker på slutknappen avslutas alltid ett samtal, även om ett annat program är aktivt.

Om du vill ringa ett samtal till någon i kontaktlistan väljer du **Meny > Kontakter**.

Gå till namnet. Du kan också markera sökfältet, ange de första tecknen i namnet och gå till namnet.

Om du vill ringa upp kontakten trycker du på samtalsknappen. Om du har sparat flera nummer för en kontakt, väljer du önskat nummer från listan och trycker på samtalsknappen.

Under ett samtal

För att kunna använda följande alternativ måste du först låsa upp enheten genom att trycka på låsknappen.

Stäng av eller sätt på mikrofonen

Välj  eller .

Parkera ett aktivt röstsamtal

Välj  eller .

Aktivera högtalaren

Välj . Om du vill flytta ljudet till ett headset med Bluetooth som är anslutet till enheten väljer du **Val > Aktivera BT-handsfree**.

Växla tillbaka till enheten

Välj .

Avsluta ett samtal

Välj .

Växla mellan aktiva och parkerade samtal

Välj **Val > Pendla**.

Tips! Om du vill parkera ett aktivt samtal trycker du på samtalsknappen. Tryck på samtalsknappen igen för att plocka upp samtalet.

Skicka DTMF-tonsträngar

- 1 Välj **Val > Sänd DTMF**.
- 2 Ange DTMF-strängen eller sök efter den i kontaktlistan.
- 3 Om du vill ange ett väntetecken (w) eller ett paustecken (p), tryck på * flera gånger.
- 4 Om du vill skicka tonen väljer du den. Du kan lägga till DTMF-signaler till telefonnumret eller DTMF-fält i kontaktinformation.

Avsluta ett aktivt samtal och ersätt det med ett annat inkommande samtal

Välj **Val > Ersätt**.

Avsluta alla samtal

Välj **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Många av alternativen som du kan använda under ett röstsamtal är nättjänster.

Röstbrevlåda

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) väljer du **Telefon** på startskärmen. Välj och håll ned **1**.

- 1 Om du vill ändra telefonnumret till röstbrevlådan väljer du **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtalsbrevlåda** och en röstbrevlåda. Välj och håll ned på det aktuella numret.
- 2 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Svara på eller avvisa samtal

Besvara ett samtal

Tryck på samtalsknappen.

Ändra ringsignalen för ett inkommande samtal till ljudlös

Välj .

Skicka ett meddelande vid avvisning av samtal

Välj **Sänd SMS**, redigera meddelandet och tryck på samtalsknappen. Med meddelandet kan du informera den som ringer att du inte kan besvara samtalet.

Avvisa ett samtal

Tryck på slutknappen. Om du aktiverar funktionen **Vidarekoppla** > **Röstsamtal** > **Om upptaget** i telefoninställningarna vidarekopplas samtalet även om du avvisar det.

Aktivera funktionen för meddelande vid avvisning av samtal

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Avvisa med meddelande** > **Ja**.

Skicka ett standardmeddelande vid avvisning av samtal

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Meddelandetext** och skriv meddelandet.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.

- 1 Ring upp den första deltagaren.

- Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- När det nya samtalet besvarats lägger du till den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja .

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ringa ett samtal till en annan deltagare och lägga till det nya samtalet i konferenssamtalet.

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

Välj .

Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna fortsätter med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .

Utesluta en deltagare från ett konferenssamtal

Välj , gå till deltagaren och välj .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Tryck på avsluta.

Snabbuppringning av telefonnummer

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Snabbuppringning**.

- Om du vill koppla ett nummer till en av snabbuppringningsknapparna väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Snabbuppringning..**
- Välj och håll ned på den knapp som du vill koppla telefonnumret till, välj **Tilldela** på popup-menyn och välj önskat telefonnummer i kontaktlistan.
1 är reserverad för röstbrevlådan.

Om du vill ringa upp från startskärmen väljer du **Telefon** och den tilldelade knappen. Tryck sedan på samtalsknappen.

Om du vill ringa upp från startskärmen när snabbuppringning är aktiverad väljer du **Telefon**. Välj och håll ned den tilldelade knappen.

Samtal väntar

Med samtal väntar (nättjänst) kan du besvara ett samtal medan ett annat samtal pågår.

Aktivera samtal väntar

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefoni** > **Samtal** > **Samtal väntar**.

Besvara ett väntande samtal

Tryck på samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.

Växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal

Välj **Val** > **Pendla**.

Ansluta det parkerade samtalet till det aktiva samtalet

Välj **Val** > **Överför**. Du kopplar bort dig själv från samtalen.

Avsluta ett samtal

Tryck på avsluta.

Avsluta båda samtalen.

Välj **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Röstuppringning

Enheten skapar automatiskt ett röstmärke för kontakterna.

Lyssna på röstmärket för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val** > **Info. om röstmärke**.
- 2 Gå till en kontaktuppgift och välj **Val** > **Spela upp röstmärke**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

- 1 Om du vill starta röstsamtal håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen när du ska börja röstuppringning.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Logg

I Logg sparas information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet samt om enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Samtalslistor

Du kan visa information om dina senaste samtal.

Välj **Meny > Program > Logg och Senaste samtal**.

Visa missade, mottagna och uppringda samtal

Välj **Missade samtal, Mottagna samtal** eller **Uppringda nr**.

Tips! Om du vill öppna listan med uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsknappen.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Spara i Kontakter — Spara ett telefonnummer från en lista över senaste samtal till dina kontakter.

Töm lista — Rensa den valda listan över senaste samtal.

Inställningar — Välj **Loggtid** så sparas kommunikationsinformationens tidslängd i en logg. Om du väljer **Ingen logg** sparas ingen information i loggen.

Paketdata

Välj **Meny > Program > Logg**.

Det kan hända att du debiteras för dina paketdataanslutningar efter hur mycket data du skickat och tagit emot.

Kontrollera mängden data som skickats eller tagits emot under paketdataanslutningar

Välj **Datamätare > All sänd data** eller **All mott. data**.

Radera både skickad och mottagen information

Välj **Datamätare > Val > Nollställ mätare**. Du måste ange låskoden för att kunna ta bort informationen.

Samtalslängd

Du kan visa ungefärlig längd för det senaste samtalet, uppringda och mottagna samtal samt alla samtal.

Välj **Meny > Program > Logg och Samtalslängd**.

Övervaka alla kommunikationshändelser

I den allmänna loggen kan du visa information om kommunikationshändelser, t.ex. röstsamtal, textmeddelanden eller dataanslutningar och trådlösa nätverksanslutningar (WLAN) som registrerats av enheten.

Välj **Meny > Program > Logg**.

Öppna den allmänna loggen

Öppna fliken Allmän logg  .

Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-centralen eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Visa information om paketdataanslutning

Gå till en händelse för en inkommande eller utgående paketdataanslutning (visas med GPRS) och välj anslutningshändelsen.

Kopiera ett telefonnummer från loggen

Välj och håll ned på numret och välj **Använd nummer > Kopiera** på popup-menyn. Du kan till exempel klistra in telefonnumret i ett textmeddelande.

Filtrera loggen

Välj **Val > Filtrera** och välj ett filter.

Definiera loggtiden

Välj **Val > Inställningar > Loggtid**. Om du väljer **Ingen logg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

Skriva text

Med skärmskrivbordet kan du skriva bokstäver genom att peka på dem med fingret.

Peka på ett textinmatningsfält för att skriva bokstäver, siffror och specialtecken.


Orden kan kompletteras automatiskt med hjälp av den inbyggda ordlistan för det valda inmatningsspråket. Enheten kan också lära sig nya ord som du skriver.

Virtuellt tangentbord

Du kan använda det virtuella tangentbordet i liggande läge.

Om du vill aktivera virtuellt tangentbord väljer du  **> Helskärm, QWERTY**.

När du använder det virtuella tangentbordet i helskränsläge kan du välja knappar med dina fingrar.

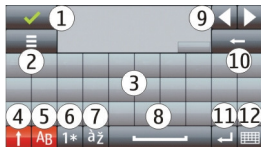

- 1 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.
- 2 Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Skrivspråk**.
- 3 Virtuell tangentbord
- 4 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärt om genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på knappen. En understrykning under tangenten anger att Caps Lock har aktiverats.
- 5 Brev
- 6 Nummer och specialtecken
- 7 Accenttecken
- 8 Blanksteg
- 9 Flytta – Flytta markören.
- 10 Backsteg
- 11 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner är beroende av det aktuella innehållet (i webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen t.ex. som Gå till-ikonen).
- 12 Inmatningsläge – Välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället.

Handskrift


Inmatningsmetoder och språk som stöds av handskriftsfunktionen varierar efter region och kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Om du vill aktivera funktionen för att skriva för hand väljer du  > **Handskrift**.

Skriv tydliga bokstäver utan lutning i textområdet och lämna ett mellanrum mellan varje tecken.

Om du vill lära enheten din handstil väljer du  > **Handskriftsträning**.

Om du vill skriva bokstäver och siffror (standardläge) skriver du orden normalt. Välj  för att välja nummerläge. Om du vill ange ickelatinska tecken väljer du motsvarande ikon, om tillgängligt.

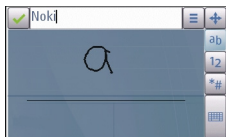

Om du vill ange specialtecken, skriv dem som vanligt eller välj ***#** och önskat tecken.

Om du vill ta bort bokstäver eller flytta markören bakåt sveper du pennan bakåt (se bild 1).


Om du vill infoga ett mellanrum sveper du framåt (se bild 2).



Skriva text med det virtuella tangentbordet

Virtuell knappsats

Med den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**) kan du skriva bokstäver på samma sätt som du gör med en vanlig knappsats med sifferknappar.

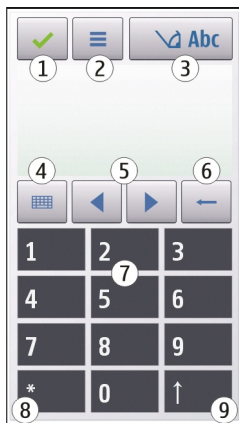

- 1 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**).
- 2 Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Aktiv. intelligent ordbok** och **Skrivspråk**.
- 3 Textinmatningsindikator – Öppnar ett popup-fönster där du kan ange om textinmatning med hjälp av intelligent ordbok ska vara aktiv eller inaktiv, växla mellan gemener och versaler eller mellan bokstäver och siffror.
- 4 Inmatningsläge – Öppnar ett popup-fönster där du kan välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället. Tillgängliga inmatningsmetoder kan variera beroende på om automatisk inmatningsmetod (sensorinställningar) är aktiverad eller inte.
- 5 Pilknapparna – Bläddra vänster eller höger.
- 6 Backsteg
- 7 Nummer
- 8 Stjärna – Öppnar en tabell med specialtecken.
- 9 Skift – Växlar mellan gemener och versaler, aktiverar eller avaktiverar textinmatning med hjälp av intelligent ordbok och växlar mellan bokstavs- och sifferläge.

Vanlig textinmatning

Peka på en siffra (1–9) flera gånger tills rätt bokstav visas. Det finns fler tecken för varje sifferknapp än vad som visas på knappen.

Om nästa bokstav finns på samma knapp som tidigare måste du vänta tills markören visas (eller flytta markören framåt för att gå vidare) för att kunna skriva nästa bokstav.

Om du vill infoga ett blanksteg pekar du på **0**. Om du vill flytta markören till nästa rad pekar du tre gånger i rad på **0**.

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok

Med automatisk textigenkänning kan du skriva vilka ord som helst med en enda knappval. Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

- 1 Om du vill aktivera automatisk textigenkänning i alla enhetens redigerare, välj  > **Aktivera textigenkän.** Du kan också välja  > **Aktiv. intelligent ordbok**.
- 2 Om du vill skriva ett ord använder du knapparna 2–9. Välj varje knapp endast en gång per bokstav. Om du till exempel vill skriva "Nokia" och har valt engelsk ordbok, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.
- 3 När du har skrivit in hela ordet, flyttar du markören åt höger för att bekräfta det eller välj **0** för att infoga ett blanksteg.

Om ordet inte blev rätt väljer du * flera gånger för att visa de matchande ord som fanns i ordboken ett i taget.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordboken väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordboken. När ordboken är full ersätter ett nytt ord det äldsta tillagda ordet.

- 4 Börja skriva nästa ord.

Inmatningsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Pekfunktion**.

Du kan ändra följande pekfunktionsinställningar för pekskärmen:

Handskriftsträning — Öppna programmet för handskriftsträning. Träna enheten så att den känner igen din handstil bättre. Detta alternativ är inte tillgängligt för alla språk.

Skrivspråk — Ange vilka språkspecifika bokstäver som ska kännas igen när du skriver och hur det virtuella tangentbordet ser ut.

Skrivhastighet — Välj skrivhastighet.

Hjälplinje — Visa eller dölja hjälplinjen i skrivområdet. Med hjälplinjen kan du enklare skriva rakt, vilket även gör det lättare för enheten att känna igen vad du skriver.

Bredd på penna — Välj bredd på pennan för text som du skriver med pekdonet.

Skrivfärg — Välj färgen på texten du skriver med pennan.

Adaptiv sökning — Aktivera adaptiv sökning.

Pekskärmskalibrering — Kalibrera pekskärmen.

Kontakter

Du kan spara och uppdatera dina kontacters kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare på samma gång.

Om du vill öppna kontaktlistan väljer du **Kontakter** eller  på startsidan, beroende på startsidans tema.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj **Meny > Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj **Val > Ny kontakt**.

- 2 Välj ett fält och skriv din information. Du stänger dialogrutan för textinmatning genom att välja ✓.

Redigera kontaktinformation

Markera en kontakt och välj **Val > Redigera**.

Lägga till information om en kontakt

Markera en kontakt och välj **Val > Redigera > Val > Lägg till information**.

Hantera namn och nummer

Välj och håll ned kontakten och välj **Sänd som visitkort** från popup-menyn om du vill skicka en kontakt som ett visitkort till en annan enhet.

Om du vill ta bort kontakter väljer du **Val > Markera/avmarkera** för att markera önskade kontakter och välj **Val > Radera** för att ta bort.

Om du vill lyssna på det röstmärke som är tilldelat till kontakten väljer du kontakten och **Val > Info. om röstmärke > Val > Spela upp röstmärke**.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

 **Obs:** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Tilldela standardnummer och -adresser

Om en kontakt har flera nummer eller adresser blir det lättare att ringa eller skicka ett meddelande till kontakten om du använder ett standardnummer eller en standardadress. Standardnumret används också för röstsamtal.

- 1 Välj **Meny > Kontakter**.
- 2 Markera en kontakt och välj **Val > Förstahandsval**.
- 3 Välj en standardinställning som du vill lägga till ett nummer eller en adress till.
- 4 Välj ett nummer eller en adress som du vill använda som standard.
- 5 Om du vill stänga vyn Förhandsval och spara ändringarna knackar du utanför vyn.

Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp och en bild och uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda signalen upp och vald uppringningstext eller bild visas (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

Välj **Meny > Kontakter**.

Lägga till fler fält i en vy med kontaktinformation

Markera kontakten och välj **Val > Redigera > Val > Lägg till information**.

Ange en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp

Markera kontakten eller kontaktgruppen och välj **Val > Rington** och en ringsignal.

Ta bort en ringsignal från en kontakt

Välj **Standardton** i listan med ringsignaler.

Lägga till en bild för en kontakt

Markera en kontakt som finns sparad i enhetens minne och välj **Val > Lägg till bild**. Välj en bild från **Galleri**.

Ange en uppringningstext för en kontakt

Markera kontakten och välj **Val > Lägg till meddelandetext**. Ange samtalstexten och välj .

Visa, ändra eller ta bort bilden för en kontakt

Markera en kontakt och välj **Val > Bild**. Välj önskat alternativ.

Kopiera kontakter

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Om du vill börja kopiera väljer du **Ja**.

Om du inte vill kopiera kontakterna från SIM-kortet till enheten väljer du **Nej**. Du får välja om du vill visa SIM-kortkontakterna i kontaktkatalogen. Om du vill att kontakterna ska visas väljer du **Ja**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

SIM-tjänster

Kontakta SIM-kortsförsäljaren om du vill veta mer om SIM-kortstjänster och tillgången till dem. Det kan vara tjänstleverantören eller en annan leverantör.

SIM-kontakter

Antalet kontakter som kan lagras på SIM-kortet är begränsat.

Visa kontakter som är lagrade på SIM-kortet i kontaktlistan

Välj **Val** > **Inställningar** > **Kontakter som visas** > **SIM-minne**.

De nummer du sparar i kontaktlistan sparas kanske inte automatiskt på SIM-kortet.

Kopiera kontakter till SIM-kortet

Gå till en kontakt och välj **Val** > **Kopiera** > **SIM-minne**.

Välj det standardminne där de nya kontakterna ska sparas

Välj **Val** > **Inställningar** > **Standardlagringsminne** > **Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Kontakter som lagras i enhetens minne kan innehålla fler än ett telefonnummer och en bild.

Nummerbegränsning

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Välj **Meny** > **Kontakter och Val** > **SIM-nummer** > **Kontakt med nr begr.**

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2-koden.

Välj **Val** och från följande:

Aktivera nr-begränsning eller **Inaktivera nr-begr.** — Aktivera eller inaktivera nummerbegränsning.

Ny SIM-kontakt — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.

Hämta från Kontakter — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa till.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Meddelanden

Huvudvyn i Meddelanden

Välj **Meny > Medd.** (nätverkstjänst).

Skapa ett nytt meddelande

Välj **Nytt meddel..**

Tips! Om du inte vill skriva om meddelanden som du skickar ofta kan du använda sparade meddelanden i mappen **Mallar** i **Mina mappar**. Du kan också skapa och spara egna mallar.

Meddelanden innehåller följande mappar:

 **Inkorg** — Mottagna meddelanden, utom e-postmeddelanden och CBS-meddelanden.

 **Mina mappar** — Ordna meddelandena i mappar.

 **E-postkonto** — Anslut till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läs redan mottagna meddelanden offline.

 **Utkast** — Utkast som inte har skickats.

 **Sänt** — De senaste meddelandena som du har skickat, utom meddelanden som har skickats via Bluetooth-anslutning. Du kan ange antalet meddelanden som kan sparas i den här mappen.

 **Utkorg** — Meddelanden som väntar på att skickas sparas tillfälligt i utkorgen, till exempel när du befinner dig i ett område utan täckning.

 **Leveransrapp.** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS och MMS som du har skickat (nättjänst).

Skriva och skicka meddelanden

Välj **Meny > Medd..**

 **Viktigt!** Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning. Upprepade försök att skicka ett e-postmeddelande kan påverka räkningen som du får från din operatör. I mappen Utkorg kan du ta bort sådana meddelanden, eller flytta dem till mappen Utkast.

Meddelanden kräver nättjänster.

Skicka ett SMS eller MMS

Välj **Nytt meddel..**

Skicka ett ljudmeddelande eller e-postmeddelande

Välj **Val > Skapa meddelande** och lämpligt alternativ.

Välja mottagare eller grupper från kontaktlistan

Välj  i verktygsfältet.

Ange numret eller e-postadressen manuellt

Peka på fältet **Till**.

Ange ämnet för e-postmeddelandet eller MMS:et

Ange det i fältet **Ämne**. Om fältet **Ämne** inte visas ändrar du vilka fält som visas med **Val > Meddelanderubriker**.

Skriva meddelandet

Peka på meddelandefältet.

Lägga till ett objekt i ett meddelande eller e-postmeddelande

Välj  och lämplig innehållstyp.

Meddelandetypen kan ändras till MMS beroende på vilket innehåll du lägger till.

Skicka meddelandet eller e-postmeddelandet

Välj  eller tryck på samtalsknappen.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Inkorgen i Meddelanden

Ta emot meddelanden

Välj **Meny > Medd. och Inkorg.**



Ett oläst SMS



Ett oläst MMS



Ett oläst ljudmeddelande



Data som tagits emot via Bluetooth-anslutning

När du får ett meddelande visas  och **1 nytt meddelande** på startskärmen.

Öppna ett meddelande från startskärmen

Välj **Visa**.

Öppna ett meddelande i Inkorgen

Markera meddelandet.

Svara på ett mottaget meddelande

Välj **Val > Svara**.

Multimediameddelanden

Välj **Meny > Medd..**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Hämta MMS

Välj **Val > Hämta**. En paketdataanslutning öppnas för att hämta meddelandet till din enhet. Du kanske får ett meddelande om att ett MMS väntar i MMS-meddelandecentralen.

När du öppnar ett MMS () kan du se en bild och ett meddelande.  visar att ett ljudklipp ingår.  visar att ett videoklipp ingår.

Spela upp ljud- eller videoklippet

Markera indikatorn.

Visa de medieobjekt som har inkluderats i ett MMS

Välj **Val** > **Objekt**.

Om meddelandet innehåller en multimediepresentation visas .

Spela upp presentationen

Markera indikatorn.

Data, inställningar och webbservicemeddelanden

Enheten kan ta emot många typer av meddelanden som innehåller data, t.ex. visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper, kalenderposter och e-postmeddelanden. Du kan också få inställningar i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör.

Spara data i ett meddelande

Välj **Val** och lämpligt alternativ.

Webbtjänstmeddelanden är meddelanden (till exempel nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och abonnemang.

Ställ in e-post

Om du vill ställa in e-post väljer du **Meny** > **Medd. och E-postkonto**.

Du kan ställa in flera e-postkonton, till exempel ett personligt e-postkonto och ett företags-e-postkonto.

Om du vill ställa in e-post från din startskärm väljer du relevant plugin. Alternativt, välj **Meny** > **Program** > **Verktyg** > **Inst.guiden** om du vill ställa in ett e-postkonto.

E-posttjänst

E-posttjänsten på din Nokia-enhet överför automatiskt e-post från din befintliga e-postadress till enheten. Du kan läsa, svara på och sortera dina e-postmeddelanden var du än är. Tjänsten fungerar med ett antal vanliga e-postleverantörer för privat e-post. Dataavgifter kan tillkomma när du använder tjänsten. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

Ställ in e-post i Nokia-enheten

- 1 Välj **Meny > Program > Verktyg > Inst.guiden.**
- 2 När inställningsguiden öppnas första gången uppmanas du att ange e-postinställningarna efter tjänstleverantörsinställningarna. Om du har använt inställningsguiden förut väljer du **E-postinstall..**
- 3 Acceptera villkoren för att aktivera e-posttjänsten.

Mer information finns på nokia.com/messaging.

E-postkonto

Definiera e-postinställningar

Välj **Meny > Medd. och E-postkonto.**

För att kunna använda e-post måste du ha definierat en giltig Internetkopplingspunkt i enheten och ha definierat e-postinställningarna korrekt.

Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner du fått från Internetleverantören.

Om du väljer **Medd. > E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto, uppmanas du att skapa ett. Börja definiera e-postinställningar med e-postkontoguiden genom att välja **Starta.**

När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden med det namn du ger e-postkontot. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

Välj **Meny > Medd. och ett e-postkonto.**

När du öppnar e-postkontot får du välja om du vill ansluta till e-postkontot.

Ansluta till ett e-postkonto och hämta nya e-postrubriker eller -meddelanden

Välj **Ja.** När du visar meddelanden online är du ansluten till ett fjärranslutet e-postkonto med en dataanslutning.

Visa e-postmeddelanden som hämtats tidigare offline

Välj **Nej.**

Skapa ett nytt e-postmeddelande

Välj **Val > Skapa meddelande > E-post.**

Stänga dataanslutningen till det fjärranslutna e-postkontot

Välj **Val > Frånkoppla.**

Hämta e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du är offline väljer du **Val** > **Anslut** för att öppna en anslutning till det fjärranslutna e-postkontot.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Hämta meddelanden när du har en öppen anslutning till ett fjärranslutet e-postkonto

Välj **Val** > **Hämta e-post** > **Nya** om du vill hämta alla nya meddelanden, **Valda** om du bara vill hämta valda meddelanden och **Alla** om du vill hämta alla meddelanden från e-postkontot.

Om du vill avsluta hämtning av meddelanden väljer du **Avbryt**.

Stänga anslutningen och visa e-postmeddelanden offline

Välj **Val** > **Frånkoppla**.

Öppna ett e-postmeddelande offline

Om du vill öppna ett nytt e-postmeddelande väljer du meddelandet. Om meddelandet inte har hämtats och du är offline får du välja om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Visa e-postbilagor

Öppna meddelandet och markera det bilagefält som är markerat med . Om bilagan inte har hämtats till enheten väljer du **Val** > **Spara**.

Hämta e-postmeddelanden automatiskt

Välj **Val** > **E-postinställningar** > **Automatisk hämtning**.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Ta bort e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Ta bort innehållet i ett e-postmeddelande endast från enheten

Välj och håll ned på e-postmeddelandet och välj **Radera** > **Endast telefon** på popup-menyn. E-postmeddelandet tas inte bort från det fjärranslutna e-postkontot.

Enheten speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Om du tar bort meddelandeeinnehållet behålls e-postrubriken på enheten. Om du även vill ta bort rubriken måste du vara ansluten till servern när du raderar meddelandet från enheten och det fjärranslutna e-postkontot. Om du inte är ansluten till servern raderas rubriken när du ansluter från enheten till det fjärranslutna e-postkontot för att uppdatera status.

Ta bort ett e-postmeddelande från enheten och från det fjärranslutna e-postkontot.

Välj och håll ned på e-postmeddelandet och välj **Radera** > **Telefon och server** på popup-menyn.

Avbryta borttagningen av ett e-postmeddelande som har markerats för borttagning på enheten och servern

Välj **Val** > **Återställ**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val** > **Frånkoppla** om du vill avsluta dataanslutningen till e-postkontot.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

Användningen av Mail for Exchange är begränsad till OTA-synkronisering (Over the Air) av PIM-information mellan Nokia-enheten och den behöriga Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk
- Ditt lösenord till företagets nätverk
- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Om du vill ha tillgång till och ändra profilen och inställningarna för Mail for Exchange väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Programinställn. > Medd..**

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Du kan visa meddelanden som är lagrade på ett SIM-kort.

Välj **Meny > Medd. och Val > SIM-meddelanden.**

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

- 1 Markera meddelandena. Välj **Val > Markera/avmarkera > Markera** eller **Markera alla.**
- 2 Öppna en lista över mappar. Välj **Val > Kopiera.**
- 3 Markera den mapp som ska kopieras.
- 4 Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Servicekommandon

Med servicekommandon (nättjänst) kan du ange och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Välj **Meny > Medd. och Val > Servicekommandon.**

Meddelandeinställningar

Inställningar kan vara förkonfigurerade i enheten eller du kan få dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningar manuellt fyller du i alla fält markerade med **Måste anges** eller en asterisk.

Vissa eller alla meddelandecentraler eller kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > SMS.**

Välj bland följande:

Meddelandecentraler — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.

Använd meddelandecentral. — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.

Teckenkodning — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd**.

Ta emot rapport — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS som du har skickat (nättjänst).

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Meddelandet sänds som — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.

Primär anslutning — Välj den anslutning som ska användas.

Svar via samma central — Svara på meddelanden genom att använda samma SMS-central (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS**.

Välj bland följande:

Bildstorlek — Definiera bildens storlek i ett MMS.

MMS-läge — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som kanske inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Ledigt**.

Kopplingspunkt — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.

Hämta MMS — Välj hur du vill ta emot meddelanden, om det är tillgängligt. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom. i hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid automatiskt** gör enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket. Välj **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning kanske inte stöds i alla regioner.

Tillåt anonyma medd. — Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Ta emot reklam — Ta emot reklammeddelanden (nättjänst).

Ta emot rapporter — Visa statusen för skickade meddelanden i loggen (nättjänst).

Neka rapportsändning — Hindra enheten från att skicka leveransrapporter för mottagna meddelanden.

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Enheten kräver nätverksstöd för att visa att ett skickat meddelande har tagits emot eller lästs. Denna information kanske inte alltid är pålitlig, beroende på nätverket och andra omständigheter.

Hantera e-postkonton

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > E-post**.

Välj det e-postkonto som du vill använda för att skicka och ta emot e-post

Välj **Använt e-postkonto** och ett e-postkonto.

Ta bort ett e-postkonto och dess meddelanden från enheten

- 1 Välj **E-postkonton**.
- 2 Välj och håll ned på önskat e-postkonto och välj **Radera** på popup-menyn.

Skapa ett nytt e-postkonto

Välj **E-postkonton > Val > Nytt e-postkonto**. Det namn du ger det nya e-postkontot ersätter E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Ändra anslutningsinställningarna, användarinställningarna, hämtningsinställningarna och inställningarna för automatisk hämtning

Välj **E-postkonton** och ett e-postkonto.

Anpassa enheten

Du kan anpassa enheten genom att ändra startskärm, ringsignaler eller teman.

Ändra enhetens utseende

 Du kan använda teman för att ändra utseendet på displayen, t.ex. bakgrunden och huvudmenyns layout.

Välj **Meny > Inställningar och Personligt > Teman**.

Aktivera ett tema

Välj **Allmänna** och temat och vänta några sekunder.

Ändra huvudmenyns layout

Välj **Meny**.

Ändra startskärmens utseende

Välj **Tema f. startside**.

Använda en bild eller ett bildspel som bakgrund på startskärmen

Välj **Bakgrundsbild > Bild** eller **Bildspel**.

Byta bild på startskärmen vid inkommande samtal

Välj **Samtalsbild**.

Profiler

 Med profiler kan du ställa in och anpassa ringsignaler, meddelandesignaler och andra signaler för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på den valda profilen visas på startskärmen. Om den allmänna profilen används visas endast datum.

Välj **Meny > Inställningar och Personligt > Profiler**.

Mappen Musik**Musikspelare**

Musikspelaren har stöd för filformat som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 och WMA. Musikspelaren stöder inte nödvändigtvis ett filformats alla funktioner eller varianter.

Du kan även använda musikspelaren för att lyssna på poddsändningar. Poddsändning är en metod för att hämta ljud- och videomaterial via Internet med antingen RSS- eller Atomteknik, och det kan sedan spelas upp på mobila enheter och datorer.

Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering för ljud på hög volym kan skada hörseln.

Spela musik

Välj **Meny > Musik > Musikspelare**.

Bläddra bland låtar

Välj önskad vy. Du kan bläddra bland låtar efter artist, album, genre eller kompositör.

Spela en låt

Välj låten.


Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du **Blanda**.

Pausa och återuppta uppspelningen

Välj  för att pausa och  för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

Välj och håll ned på  eller .

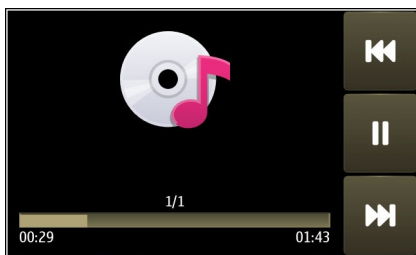

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startskärmen och låta programmet Musikspelare fortsätta att spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj **Meny > Musik > Musikspelare**.

- 1 Välj **Spellistor**.
- 2 Välj **Val > Ny spellista**.
- 3 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.
- 4 Välj vilka låtar du vill lägga till i spellistan och i vilken ordning de ska spelas upp.

Om ett minneskort är isatt sparas spellistan på minneskortet.

Lägga till en låt i en spellista

Välj och håll ned på en låt. Välj sedan **Lägg till i en spellista** i popup-menyn.

Ta bort en låt från spellistan

I spellistan väljer du en låt och håller ned på den. Välj sedan **Ta bort** i popup-menyn. Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Spela upp en spellista

Välj **Spellistor** och välj spellistan.

Tips! I Musikspelare skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senast spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Poddsändningar

Välj **Meny > Musik > Musikspelare och Poddsändningar**.

Poddsändningsavsnitt har tre tillstånd: aldrig spelade, delvis spelade och helt spelade. Om ett avsnitt har spelats upp delvis spelas det upp från den senaste uppspelningspositionen nästa gång du startar uppspelningen. Om det aldrig har spelats eller spelats upp helt, så spelas avsnittet upp från början.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du ladda ned musik från Ovi Musik, överföra musiken till enheten från datorn och hantera och organisera dina musikfiler. Gå till www.ovi.com för att hämta Nokia Ovi Player.

Du behöver en Internetanslutning för att ladda ned musik.

Ladda ned, överför och hantera musik mellan din dator och mobila enhet

- 1 Öppna Nokia Ovi Player på datorn. Registrera eller logga in för att ladda ned musik.
- 2 Anslut enheten till datorn med en kompatibel USB-datakabel.
- 3 Välj anslutningsläget på enheten genom att välja **Mediaöverföring**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nättjänst) kan du söka, bläddra, köpa och ladda ned musik till enheten.

Ovi Musik-tjänsten kommer så småningom ersätta Music Store.

Välj **Meny > Musik > Ovi Musik**.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

Nedladdning av musik kan innebära ytterligare kostnader och överföring av större mängd data (nättjänst). Kontakta nättjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du ombeds välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Välja kopplingspunkt

Välj **Standardkopplingspunkt**.

Tillgänglighet och visning av inställningar för Ovi Musik kan variera. Inställningarna kan också vara fördefinierade och kanske inte kan ändras. Du kanske kan ändra inställningarna när du bläddrar i Ovi Musik.

Ändra inställningar för Ovi Musik

Välj **Val** > **Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

Nokia Podcasting

Med Nokias Podcasting-programmet (nättjänst) kan du söka efter, upptäcka, abonnera på och hämta podcasts via mobilnätet och spela upp, hantera och dela ljud- och videopodcasts med enheten.

Poddsändningsinställningar

Välj **Meny** > **Musik** > **Podcasting**.

Om du vill börja använda poddsändningsfunktionen måste du definiera inställningar för anslutning och hämtning.

Anslutningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** och något av följande alternativ:

Stand.kopplingsp. — Välj den kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Internet.

URL för sökningstjänst — Definiera webbadressen till poddsändningssöktjänsten om du vill söka efter poddsändningar.

Hämtningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Hämta** och något av följande alternativ:

Spara till — Ange var poddsändningarna ska sparas.

Uppdateringsintervall — Ange hur ofta poddsändningarna ska uppdateras.

Tid nästa uppdatering — Ange tid för nästa automatiska uppdatering.

Automatiska uppdateringar sker bara om en särskild standardkopplingspunkt har valts och poddsändningsprogrammet körs.

Hämta max (%) — Ange procentdelen minne som är reserverad för nedladdning av poddsändningar.

Om max överskrids — Ange vad som ska göras om gränsen för hämtningar överskrids.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Återställa standardinställningar

Välj **Val** > **Återställ till standard**.

Hämta poddsändningar

När du prenumererar på en poddsändning kan du hämta, spela upp och hantera poddsändningsavsnitten.

Välj **Meny** > **Musik** > **Podcasting**.

Visa en lista över poddsändningar som du prenumererar på

Välj **Poddsändningar**.

Visa enskilda avsnittstitlar

Markera poddsändningstiteln.

Ett avsnitt är en särskild mediefil i en poddsändning.

Starta en hämtning

Markera avsnittstiteln.

Du kan ladda ned flera avsnitt på samma gång.

Starta uppspelning av en poddsändning innan hämtningen är klar

Gå till en poddsändning och välj **Val** > **Visa bilaga**.

Hämtade poddsändningar lagras i mappen Poddsändningar, men de kanske inte visas med en gång.

Radio**Lyssna på radio**

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

När du startar programmet första gången kan du välja att låta lokala kanaler ställas in automatiskt.

Om du vill lyssna på nästa eller föregående kanal väljer du  eller .

Om du vill stänga av ljudet på radion väljer du .

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Kanaler — Visa sparade radiokanaler.

Kanalinställning — Söka efter radiokanaler.

Spara — Spara en radiokanal.

Aktivera högtalare eller **Avaktivera högtalare** — Stänga av eller sätta på högtalaren.

Alternativa frekvenser — Välj om du vill att radion automatiskt ska söka efter en bättre RDS-frekvens för kanalen om frekvensnivån blir låg.

Spela i bakgrunden — Återgå till startskärmen och låta radion spela i i bakgrunden.

Hantera radiokanaler

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Om du vill lyssna på sparade radiokanaler väljer du **Val > Kanaler** och väljer en kanal från listan.

Om du vill ta bort eller byta namn på en kanal väljer du och håller ned på kanalen och väljer **Radera** eller **Byt namn** på popup-menyn.

Om du vill ange frekvens manuellt väljer du **Val > Kanalinställning > Val > Manuell sökning**.

Kamera

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2 592 × 1 944 bildpunkter. Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Aktivera kameran

Du aktiverar kameran genom att välja **Meny > Program > Kamera**.

Exponering

Ta en bild

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.
- Kameran övergår i batterisparläge efter ungefär en minut av inaktivitet.

Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du  > .

Zooma in eller ut när du tar en bild

Använd zoomreglaget.

När du har tagit en bild

När du har tagit en bild väljer du något av följande alternativ (endast tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa bild som tagits > Ja**):

 — Skicka bilden med MMS, e-post eller andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Om du vill skicka bilden till en person som du pratar med väljer du  under samtalet.

 — Överföra bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

 **Radera** — Ta bort bilden.

Använd bilden som bakgrundsbild för startsidan

Välj **Val > Använd bild > Ange som bakgrund**.

Använd bilden som standardsamtalsbild

Välj **Val > Använd bild > Ange som samtalsbild**.

Koppla bilden till en kontakt

Välj **Val > Använd bild > Tilldela kontakt**.

Återgå till sökaren för att ta en ny bild

Välj **Tillbaka**.

Scener

Med hjälp av scener kan du hitta rätt färg- och ljusinställningar för den aktuella miljön. Varje scens inställningar är gjorda för en viss stil eller miljö.

Standardscenen i bild- och videolägen indikeras med  (**Automatisk**).

Ändra scen

Välj  > **Motivinställningar** och välj en scen.

Skapa en egen scen som passar en viss miljö

Välj **Användardefinierad > Ändra**. I en användardefinierad scen kan du justera olika inställningar för belysning och färg.

Kopiera inställningarna från en annan scen

Välj **Baserad på scenläge** och önskad scen. Om du vill spara ändringarna och återgå till föregående lista över scener väljer du **Tillbaka**.

Aktivera din egen scen

Välj **Användardefinierad** > **Välj**.

Positionsinformation

Du kan automatiskt lägga till positionsinformation i filinformationen för det inspelade materialet.

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

Om du vill lägga till platsinformation för allt inspelat material väljer du **Val** > **Inställningar** > **Se GPS-info** > **På**.

Det kan ta flera minuter att hämta din plats koordinater. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil som inkluderar platsinformation så delas även platsinformationen och din plats kan bli synlig för tredje part som visar filen. Enheten kräver nättjänster för att hämta platsinformation.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation är inte tillgänglig. GPS finns kvar i bakgrunden i flera minuter. Om en satellitanslutning hittas och indikatorn ändras till  under denna tid, märks alla bilder och videoklipp som tagits under denna tid utifrån den mottagna GPS-positionsinformationen.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformation läggs till i filinformationen.

Platsinformation kan läggas till i en bild eller ett videoklipp om platsens koordinater hittas via nätverket. Det kan ta flera minuter att ta emot koordinaterna. De bästa förhållandena får du i öppna områden långt från höga byggnader.

Om du delar din bild eller ditt videoklipp som innehåller platsinformation så delas också platsinformationen och din plats kanske blir synlig för tredje part som kan visa bilden eller videoklipppet.

Du kan inaktivera geomärkningstjänsten i kamerainställningarna.

Självutlösare

Med självutlösaren kan du fördröja bildtagningen och själv vara med i bilden.

Ange fördröjning för självutlösaren

Välj  >  och önskad fördröjning innan bilden tas.

Aktivera självutlösaren

Välj **Aktivera**. Stoppursikonen på skärmen blinkar och återstående tid visas när självutlösaren används. Bilden tas när vald fördröjningstid är slut.

Inaktivera självutlösaren

Välj  > .

Tips! Prova med en fördröjning på **2 sekunder** för att hålla handen stadig när du ska ta en bild.

Videoinspelning

Spela in ett videoklipp

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

- 1 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du  > .
- 2 Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen.
Använd zoomknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 3 När du vill sluta spela in väljer du **Stopp**. Videoklipppet sparas automatiskt i Galleri.

När du har spelat in ett videoklipp

När du har spelat in ett videoklipp väljer du något av följande (alternativen är bara tillgängliga om du har valt **Val** > **Inställningar** > **Visa video som tagits** > **Ja**):

 **Spela upp** — Spela upp det videoklipp som du precis spelade in.

 — Överföra bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

 **Radera** — Ta bort videoklipppet.

Om du vill återgå till sökaren och spela in ett nytt videoklipp väljer du **Tillbaka**.

Galleri

Om du vill spara och ordna dina bilder, videoklipp, ljudklipp och uppspelningslänkar väljer du **Meny** > **Galleri**.

Visa och sortera filer

Välj **Meny** > **Galleri**.

Välj bland följande:

 **Bilder & video** — Visa bilder i bildvisaren och videoklipp i videocentret.

 **Låtar** — Öppna musikspelaren.

 **Ljudklipp** — Lyssna på ljudklipp.

 **Andra media** — Visa presentationer.

 visar filer som är lagrade på ett kompatibelt minneskort (om sådant är isatt).

Öppna en fil

Välj en fil i listan. Videoklipp och RAM-filer öppnas med och spelas upp i videocentret och musik och ljudklipp i musikspelaren.

Kopiera eller flytta filer

Om du vill kopiera eller flytta filer till minneskortet (om det är isatt) eller till enhetens minne, väljer du en fil och **Val > Organisera > Kopiera** eller **Flytta** och lämpligt alternativ.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny > Galleri** och **Bilder & video**.

Som standard är bilder, videoklipp och mappar ordnade efter datum och tid.

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. Om du vill zooma in en bild använder du volymknappen.

Om du vill redigera ett videoklipp eller en bild väljer du **Val > Redigera**.

Välj en bild, välj **Val > Använd bild** och välj något av följande:

Ange som bakgrund — Använd bilden som bakgrundsbild för startsidan.

Ange som samtalsbild — Använd bilden som standardsamtalsbild.

Tilldela kontakt — Använd bilden som samtalsbild för en kontakt.

Välj ett videoklipp, välj **Val > Använd videoklipp** och välj något av följande:

Tilldela kontakt — Använd videoklipppet som rington för en kontakt.

Använd som rington — Använd videoklipppet som rington.

Med verktygsfältet kan du välja de funktioner som du ofta använder för bilder, videoklipp och mappar.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Sänd** — Skicka bilden eller videoklippet.

 **Radera** — Ta bort en bild eller ett videoklipp.

Ordna bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Galleri**.

Skapa en ny mapp

Välj **Bilder & video** > **Val** > **Mappalternativ** > **Ny mapp**.

Flytta en fil

Markera filen och välj **Val** > **Mappalternativ** > **Flytta till mapp**.

Dela online

Om Dela online

Välj **Meny** > **Program** > **Dela online**.

Med Dela online (nätjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj **Meny** > **Program** > **Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

- 1 Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val** > **Aktivera**.
- 2 Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
- 3 Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Hantera dina konton

Om du vill se dina konton väljer du **Val > Inställningar > Mina konton**.

Om du vill skapa ett nytt konto väljer du **Val > Lägg till nytt konto**.

Om du vill ändra användarnamnet eller lösenordet för ett konto väljer du och håller ned på kontonamnet och väljer **Redigera** på popup-menyn.

Om du vill ange ett konto som standardkontot när du skickar poster från enheten väljer du och håller ned på kontonamnet och väljer **Ange som standard** på popup-menyn.

Om du vill ta bort ett konto väljer du och håller ned på kontonamnet och väljer **Radera** på popup-menyn.

Skapa en post

Välj **Meny > Program > Dela online**.

Om du vill lägga upp bilder eller videoklipp till en tjänst väljer du och håller ned på tjänsten och väljer **Ny överföring** på popup-menyn. Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val > Lägg till**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats**.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val > Överför**.

Skicka filer från Galleri

Du kan lägga upp bilder och videoklipp från Galleri till en onlinedelningstjänst.

- 1 Välj **Meny > Galleri** och bilderna och videoklippen du vill lägga upp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Överför** och aktuellt konto.
- 3 Redigera filen som du vill ha den.
- 4 Välj **Val > Överför**.

Nokia Videocenter

Med Nokia Videocenter (nättjänst) kan du hämta och direktuppspela videoklipp från kompatibla Internetvideotjänster med en paketdata eller WLAN-anslutning. Du kan även överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

En del innehåll från tjänstleverantörer är gratis, medan du får betala en avgift för annat. Kontrollera priset i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

- 1 Välj **Meny > Program > Videocenter**.
- 2 Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val > Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val > Spela**.

När videoklipppet spelas upp styr du spelaren med kontrollknapparna.

Om du vill justera volymen använder du volymknappen.

**Varning!**

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Val** och från följande:

Fortsätt nedladdning — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.

Avbryt nedladdning — Avbryt en nedladdning.

Förhandsgranska — Förhandsgranska ett videoklipp. Det här alternativet är tillgängligt om tjänsten har stöd för det.

Feedinfo — Visa information om ett videoklipp.

Uppdatera lista — Uppdatera listan med videoklipp.

Öppna länk i webbl. — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val** > **Schemal. nedladdningar**.

Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Videofeeds

Välj **Meny** > **Program** > **Videocenter**.

Innehållet i de installerade videotjänsterna distribueras med RSS-feeds. Om du vill visa och hantera feeds väljer du **Videofeeds**.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Feedabonnemang — Visa vilka feedabonnemang du har nu.

Feedinfo — Visa information om ett videoklipp.

Lägg till feed — Abonnera på nya feeds. Välj **Via Videokatalog** om du vill välja en feed från tjänsterna i videokatalogen.

Uppdatera feeds — Uppdatera innehållet för alla feeds.

Hantera konto — Hantera kontoalternativ för en viss feed (om alternativet finns).

Om du vill visa de videoklipp som finns i en feed väljer du en feed i listan.

Mina videor

Mina videor är en lagringsplats för alla videor i programmet Videocenter. Du kan lista hämtade videor och videoklipp som spelats in med enhetens kamera i separata vyer.

- 1 Om du vill öppna en mapp och visa videoklippen i den väljer du mappen. När ett videoklipp spelas upp styr du spelaren med kontrollknapparna.
- 2 Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Välj **Val** och från följande:

Fortsätt nedladdning — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.

Avbryt nedladdning — Avbryt en nedladdning.

Videoinfo — Visa information om ett videoklipp.

Sök — Sök efter ett videoklipp. Ange ett sökord som matchar filnamnet.

Minnesstatus — Visa hur mycket minne som är ledigt respektive används.

Sortera efter — Sortera videoklipp. Välj önskad kategori.

Flytta och kopiera — Flytta eller kopiera videoklipp. Välj **Kopiera** eller **Flytta** och ange önskad plats.

Överföra videoklipp från datorn

Överför dina egna videoklipp från kompatibla enheter med en kompatibel USB-datakabel. Bara videoklipp i ett format som stöds av enheten visas.

- 1 Om du vill visa enheten på en dator som en massminnesenhet när du överför datafiler ansluter du med en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.
- 3 Välj vilka videoklipp du vill kopiera från datorn.
- 4 Överför videoklippen till **E:\Mina videor** på minneskortet.
Överförda videoklipp visas i mappen Mina videor.

Inställningar för Videocenter

I huvudvyn för Videocenter väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

Val av videotjänst — Välj de videotjänster som du vill ska visas i Videocenter. Du kan också lägga till, ta bort, redigera och ändra informationen för en videotjänst. Det går inte att ändra de förinstallerade videotjänsterna.

Anslutningsinställningar — Om du vill ändra nätverksdestinationen för nätverksanslutningen väljer du **Nätanslutning**. Om du vill välja anslutning manuellt varje gång Videocenter upprättar en ny nätverksanslutning väljer du **Fråga alltid**.

Om du vill stänga av eller sätta på GPRS-anslutningen väljer du **Bekräfta GPRS-anv..**

Om du vill stänga av eller sätta på roaming väljer du **Bekräfta roaming**.

Föräldrakontroll — Ange en åldersgräns för videor. Det lösenord som ska anges är samma som enhetens låskod. Grundinställningen för låskoden är **12345**. För video på beställning-tjänster visas inte videor som har en åldersgräns som är samma som eller högre än den gräns som du har angett.

Önskat minne — Välj om hämtade videor ska sparas på enhetens minne eller på ett kompatibelt minneskort.

Miniatyrer — Välj om miniatyrbilder ska hämtas och visas i videofeeds.

Webbläsare

Med webbläsaren kan du visa HTML-sidor (Hypertext Markup Language) på Internet så som de är avsedda att se ut (nättjänst). Du kan även visa webbsidor som är särskilt utformade för mobila enheter och använder XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

För att du ska kunna surfa på Internet måste det finnas en konfigurerad Internetkopplingspunkt i enheten.

Surfa på Internet

Välj **Meny > Internet**.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett trådlöst lokalt nät (WLAN).

Gå till en webbplats

Välj  i verktygsfältet och skriv en webbadress.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Tömma cacheminnet

Välj **Val > Rensa privata data > Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny > Internet**.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny > Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj **Val > Lägg till RSS**.

Uppdatera ett RSS-flöde manuellt

Gå till vyn för RSS-flöden, välj ett RSS-flöde.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera > Autoupdateringar** på popup-menyn.

GPS

Du kan använda program som till exempel GPS-data för att räkna ut din position eller mäta avstånd. Dessa program kräver en GPS-anslutning.

Om GPS

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala

radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

Om A-GPS (assisted GPS)

Enheten har stöd för A-GPS (nätverkstjänst). När du aktiverar A-GPS tar enheten emot användbar satellitinformation från en hjälpdataserver via det mobila nätverket. Tack vare hjälpdata kan enheten fastställa GPS-positionen snabbare.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.


Du måste ha en Internetkopplingspunkt definierad i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst med en paketdataanslutning.

Definiera en kopplingspunkt för A-GPS

Välj **Meny > Program > Plats och Positionering > Positionsserver > Kopplingspunkt**. Bara en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas för den här tjänsten. Du får ange Internetkopplingspunkt första gången du använder GPS.

Håll enheten på rätt sätt

Se till att du inte täcker antennen med handen när du använder GPS-mottagaren.

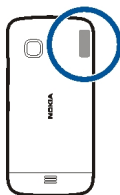


Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.

GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. När du använder GPS-mottagaren kan batteriet ta slut snabbare.

Tips om att skapa en GPS-anslutning

Kontrollera satellitsignalstatusen

Välj Meny > Program > Plats och GPS-data > Val > Satellitstatus.

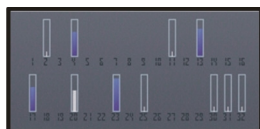

Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn med satellitinformation. Ju längre stapel dess starkare satellitsignal. När enheten har tagit emot tillräckligt mycket data från satellitsignalen för att kunna beräkna din position ändras stapelns färg.

I början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att din position ska kunna beräknas. När den inledande beräkningen är gjord kan det vara möjligt att fortsätta beräkna din position med tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.


Om du vill visa en lista över hittade satelliter väljer du **Byt vy**.

Om det inte går att hitta någon satellitsignal kan du prova följande:

- Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område.
- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas.

- Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Se till att du inte täcker antennen med handen.

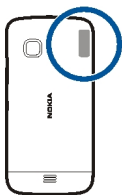

Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.

GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. Om du använder GPS kan batteriet ta slut mycket fortare.

Positionsförfrågningar

Du kan få en förfrågan från en nättjänst om att få din positionsinformation. Operatörer kan tillhandahålla information om lokala ämnen som väder och trafikinformation baserat på var din enhet befinner sig.

När du får en positionsförfrågan visas den tjänst som gör förfrågan. Välj **Godkänn** om du vill tillåta att din positionsbegäran skickas och **Avvisa** om du inte vill tillåta det.

Riktmärken

 Med Landmärken kan du spara positionsinformation för platser i enheten. Du kan ordna sparade positioner i olika kategorier, till exempel jobb, och lägga till information om dem. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program.

Välj **Meny > Program > Plats och Landmärken**.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Nytt landmärke — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill få positionsinformation för din aktuella position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.

Redigera — Redigera ett sparad landmärke (lägg till exempel till en gatuadress).

Lägg till i kategori — Lägg till ett landmärke i en kategori. Markera varje kategori som landmärket ska läggas till i.

Sänd — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet.

Skapa en ny landmärkeskategori

På fliken Kategorier väljer du **Val** > **Redigera kategorier**.

GPS-data

Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald plats och reseinformation, till exempel ungefärligt avstånd till målet och ungefärlig restid. Du kan också visa positionsinformation om din nuvarande plats.

Välj **Meny** > **Program** > **Plats och GPS-data**.

Positionsinställningar

I positionsinställningarna anges de metoder, den server och det beteckningssystem som används vid positionering.

Välj **Meny** > **Program** > **Plats och Positionering**.

Ange positioneringsmetoder

Endast använda den integrerade GPS-mottagaren i enheten

Välj **Integrerad GPS**.

Använda A-GPS (Assisted GPS) för att ta emot hjälpdata från en positioneringsserver

Välj **Assisterad GPS**.

Använda information från mobilnätet (nättjänst)

Välj **Nätbaserad**.

Ange positioneringsserver

Ange kopplingspunkt och positioneringsserver för nätverkspositionering

Välj **Positionsserver**.

Detta används för Assisted GPS-positionering eller nätverkspositionering. Positioneringsservern kan vara förinställd av tjänstleverantören och det är inte säkert att du kan ändra inställningarna.

Ange inställningar för beteckningssystem

Ange vilket måttssystem som ska användas för hastigheter och avstånd

Välj **Måttssystem** > **Metriskt** eller **Imperial**.

Ange i vilket format koordinatinformationen ska visas i enheten
Välj **Koordinatformat** och önskat format.

Kartor

Översikt över Kartor

 **Välj Meny > Kartor.**

Välkommen till Kartor.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du vill.

- Hitta orter, gator och tjänster.
- Hitta rätt med sväng för sväng-vägbeskrivningar.
- Synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din mobila enhet och Internettjänsten Ovi Kartor.
- Kontrollera väderprognoser och annan lokal information, om den är tillgänglig.

Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och kanske endast erbjuds för vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta din tjänstleverantören för mer information.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och relaterade tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns där det är tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och relaterade tjänster.

Visa din position och kartan

Visa din aktuella position på kartan och bläddra bland kartor över olika städer och länder.

Välj Meny > Kartor och Min pos..

 utmärker din aktuella position, om den är tillgänglig. När enheten letar efter din position blinkar . Om din position inte är tillgänglig anger  din senaste kända position.

Om precisionspositionering inte är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar

precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i glest befolkade områden.

Bläddra i kartan

Dra i kartan med fingret. Som standard är kartan orienterad mot norr.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Zooma in och ut

Välj + eller -.


Tips! Om du vill zooma kan du också sätta två fingrar på kartan och dra isär dem om du vill zooma in eller ihop om du vill zooma ut. Funktionen stöds inte av alla enheter.

En ny stadskarta laddas automatiskt ned om du bläddrar till ett område som inte täcks av de stadskartor som sparats på enheten och du har en aktiv dataanslutning.

Välj  > **Internet** > **Anslutning** > **Offline** i huvudmenyn om du vill hindra enheten från att automatiskt ladda ned nya stadskartor.

Kartornas omfattning varierar beroende på land och område.

Kartvy

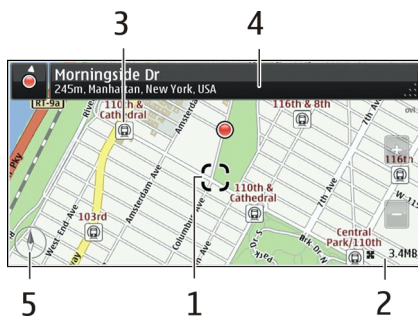

- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Plats av intresse (t.ex. en tågstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde
- 5 Kompass

Ändra kartans utseende

Visa kartan i olika lägen för att lätt räkna ut var du befinner dig.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos.**.

Välj  och bland följande alternativ:

Kartvy — I standardvyn är uppgifter som platsnamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Använd satellitbilder för en mer ingående vy.

Terrängvy — Visa snabbt vilken typ av terräng det rör sig om när du lämnat de stora vägarna.

3D-vy — Ändra perspektivet på kartan för en mer realistisk vy.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Tona ned färgerna på kartan. På så sätt blir kartan lättare att läsa när du färdas på natten.

Kollektivtrafik — Visa valda kollektivtrafiktjänster, till exempel tunnelbane- och spårvagnslinjer.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. De alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Ladda ned och uppdatera kartor

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du ladda ned de senaste stadskartorna och röststyrningsfilerna och sedan föra över dem och spara dem på din enhet.

Använd programmet Nokia Ovi Suite för att ladda ned de senaste stadskartorna och röststyrningsfilerna till datorn. Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite.

Tips! Spara nya stadskartor på enheten innan resan så att du kan bläddra på kartorna utan att vara ansluten till Internet när du reser utomlands.

Om en äldre version av programmet Kartor finns installerat på enheten tas lands- och områdeskartorna bort när du uppdaterar till den senaste versionen. Öppna och stäng programmet Kartor innan du använder Nokia Ovi Suite till att hämta nya lands- eller områdeskartor.

Se till att du har installerat den senaste versionen av Nokia Ovi Suite på datorn.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar var du befinner dig på kartan med hjälp av positionering baserad på GPS, A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID).

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som skickar GPS-data till dig, vilket ökar hastigheten och precisionen på positioneringen.

Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, framförallt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) bestäms din position med hjälp av det signalsystem din mobilenhet för närvarande är ansluten till.

När du använder Kartor för första gången ombeds du definiera den Internetkopplingspunkt som ska användas för nedladdning av kartinformation, med A-GPS eller för anslutning till ett WLAN.

Om du vill undvika kostnader för nättjänster kan du inaktivera positionering baserad på A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID) i enhetens positioneringsinställningar, men då kan det ta mycket längre tid att beräkna din position. Mer information om positioneringsinställningar finns i användarhandboken för din enhet.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.



Obs: I Frankrike är det bara tillåtet att använda WLAN inomhus.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Sök**.

- 1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
- 2 Välj ✓.
- 3 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj Sök.

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj **Kategorier** och en kategori, till exempel shopping, logi eller transport.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

För att undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv Internetanslutning om du har kartor över det genomsökta området sparade på enheten, men sökresultaten kan bli begränsade.

Visa platsinformation

Hitta mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera beroende på område. Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna visa all tillgänglig information om en plats.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Sök**.

Visa informationen om en plats

Sök efter en plats. Välj platsen och dess informationsområde.

Bedöma en plats

Sök efter en plats. Välj platsen, dess informationsområde, **Betygsätt** och din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig platsinformation

Välj platsen, dess informationsområde, **Rapportera** och lämpligt alternativ.

Spara eller visa en plats eller rutt

Spara en adress, intressant plats eller rutt så att du snabbt kan använda den senare.

Välj **Meny** > **Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Min pos..**
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Välj **Spara**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Min pos..**
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 3 Peka på platsens informationsområde.
- 4 Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Navigera** > **Lägg till i rutt**.
- 5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 6 Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Platser**, platsen och **Visa på karta**.

Visa en sparad rutt

I huvudvyn väljer du **Favoriter** > **Rutter** och ruten.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos..**

Dina vänner behöver inte ha en Nokia-mobil för att kunna visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv Internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde.
- 2 Välj **Dela** > **Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS som innehåller en länk till platsen på kartan skickas till din vän.

Checka in

Med funktionen Checka in kan du föra ett privat register över var du varit. Låt dina vänner på de sociala nätverken och dina kontakter veta vad du gör och var du är.

Välj **Meny > Kartor och Checka in**.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna checka in. Om du vill kunna dela din position måste du även ha ett konto hos en social nätverkstjänst. Vilka sådana tjänster som stöds beror på vilket land eller område du befinner dig i.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto. Om du inte har ett än kan du skapa ett.
- 2 Du kan dela din position på de sociala nätverkstjänster du använder dig av. När du för första gången använder Checka in kan du ställa in kontouppgifterna för de tjänster du använder. Om du vill ställa in dessa konton senare väljer du .
- 3 Välj din nuvarande plats.
- 4 Ange din statusuppdatering.
Du kan bara göra inlägg på de tjänster som du ställt in. Om du inte vill ta med en tjänst väljer du logotypen för den tjänsten. Om du vill låta bli att ta med någon tjänst alls och låta din position och statusuppdatering förbli privat avmarkerar du kryssrutan **och posta på**.
- 5 Välj **Checka in**.

Det kan också gå att bifoga en bild till inlägget, beroende på vilken social nätverkstjänst du använder.

Visa din Checka in-historik

Välj .

Det krävs en Internetanslutning för att checka in och dela din position. Detta kan innebära överföring av stora mängder data och tillhörande kostnader för datatrafik.

Användarvillkoren för en social nätverkstjänst gäller för delning av din position på den tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

Innan du delar din position med andra ska du alltid fundera noggrant på vem du delar den med. Kontrollera sekretessinställningarna på den sociala nätverkstjänst du använder, eftersom det kan hända att du delar din position med en stor grupp människor.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn och webbplatsen Ovi Kartor. Synkronisera sedan de sparade platserna och rutterna med din mobila enhet så får du tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser och rutter mellan den mobila enheten och Internet-tjänsten Ovi Kartor så måste du vara inloggad på ditt Nokia-konto.

Synkronisera sparade platser och rutter

Välj **Favoriter > Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Du kan ange att enheten ska synkronisera dina favoriter automatiskt när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkronisera favoriter automatiskt

Välj  > **Synkronisering > Synkronisering > Vid start och avslut**.

Synkroniseringen kräver en aktiv Internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Om du vill använda internet-tjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Använda röstvägledningen

Om röstvägledning är tillgängligt på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till destinationen och låta dig njuta av resan.

Välj **Meny > Kartor och Kör eller Gå**.

När du använder bil- eller gångnavigering för första gången ombeds du välja språk för röstvägledningen och hämta röstvägledningsfilerna för det valda språket.

Om du väljer ett språk där även gatunamn ingår sägs även gatunamnen högt. Röstvägledning är kanske inte tillgängligt på ditt språk.

Ändra språk på röstvägledningen.

I huvudvyn väljer du  och **Navigering > Körvägledning eller Gångvägledning** och lämpligt alternativ.

Inaktivera röstvägledningen

Välj  och **Navigering > Körvägledning eller Gångvägledning** och **Ingen** i huvudvyn.

Upprepa röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ > Upprepa** i navigeringsvyn.

Justera volymen på röstvägledningen vid bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvy.

Använda kompassen

När kompassen är aktiverad roterar både kompassnålen och kartan automatiskt i förhållande till den riktning som enhetens överkant pekar mot.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos.**.

Aktivera kompassen

Välj .


Inaktivera kompassen

Välj  igen. Kartan är orienterad mot norr.

Kompassen är aktiv när den är grön. Om kompassen behöver kalibreras är den röd.

Kalibrera kompassen

Rotera enheten runt alla axlar i en kontinuerlig rörelse tills kompassen blir grön.

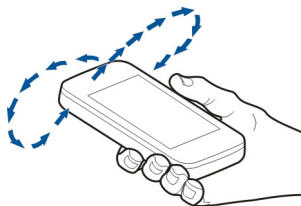**Köra till ett bestämt mål**

När du behöver vägledning sväng för sväng när du är ute och kör hjälper Kartor dig att hitta fram.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

Du kan börja köra utan att ha ställt in en destination. Kartan följer efter din position och trafikinformation visas automatiskt, om sådan är tillgänglig. Om du vill ställa in destinationen senare väljer du **Destination**.

Som standard roteras kartan efter din körriktning.

Rikta kartan mot norr

Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan till körriktningen väljer du .

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition.

Ändra din hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering > Hemposition > Ändra**.
- 3 Välj lämpligt alternativ.

Ändra vyer under navigeringen

Dra över skärmen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigationssvy



- 1 Rutt
- 2 Din plats och riktning
- 3 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information i realtid om trafikhändelser, körföreskrifter och hastighetsgränsvarningar, om funktionen är tillgänglig i ditt land eller din region.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** under körnavigering. Händelsen visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformation

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo..**

Du kan ange att enheten ska undvika trafikhändelser, till exempel trafikstockning och vägarbete, när du planerar en rutt.

Undvik trafikhändelser

Välj  > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik** i huvudvyn.

Gå till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning att följa till fots visar Kartor dig vägen över torg och genom parker, gågator och till och med köpcentrum.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

Du kan börja gå utan att ha ställt in en destination.

Som standard är kartan orienterad mot norr.

Rotera kartan till gångriktningen

Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan mot norr väljer du .

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition.

Ändra din hemposition

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering > Hemposition > Ändra**.
- 3 Välj lämpligt alternativ.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj **Meny > Kartor och Min pos..**

Skapa en resväg

- 1 Peka på den plats som är din utgångspunkt. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 2 Peka på platsens informationsområde.
- 3 Välj **Lägg till i rutt**.
- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Ändra ordningen för ruttpunkter

- 1 Välj en ruttpunkt.
- 2 Välj **Flytta**.
- 3 Peka på den plats dit du vill flytta ruttpunkten.

Redigera platsen för en ruttpunkt

Peka på ruttpunkten och välj sedan **Redigera** och önskat alternativ.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt > Alternativ > Börja köra** eller **Börja gå**.

Ändra inställningar för en rutt

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur rutten visas på kartan.

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringsvyn. Om du vill gå till ruttplaneringsvyn från navigeringsvyn väljer du **Alternativ > Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
- 2 Ange färdstättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge

Öppna fliken **Inställningar**, ange färd sätt till **Gå** och välj **Önskad rutt > Gator eller Rak linje**. **Rak linje** kan vara bra om du är ute i naturen eftersom den visar åt vilket håll du ska gå.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen

Öppna fliken **Inställningar**, ange färd sätt till **Kör** och välj **Välj rutt > Snabbare rutt eller Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt

Öppna fliken **Inställningar**, ange färd sätt till **Kör** och välj **Välj rutt > Optimerad**. I den optimerade körrutten kombineras fördelarna från både snabbare och kortare rutter.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Anslutbarhet

Du kan ansluta enheten till Internet eller en annan kompatibel enhet eller PC på flera sätt.

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Enheten stöder paketdataanslutningar (nättjänst) som GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och 3G-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I 3G-nätet förblir dataanslutningar aktiva under röstsamtal.

Du kan också använda en dataanslutning till ett trådlöst nätverk. Du kan bara vara ansluten till ett trådlöst nätverk åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Internetkopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post och ansluta till Internet

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

Nätverksinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverk**.

Enheten kan automatiskt växla mellan GSM- och UMTS-nät. GSM-nät indikeras med . UMTS-nät indikeras med **3G**.

Välj bland följande:

Nätläge — Välj det nät som du vill använda. Om du väljer **Dual mode** väljer enheten GSM- eller UMTS-nät automatiskt efter nätverksparametrarna och roaming-avtalen mellan tjänstleverantörerna. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om roaming och avgifter. Alternativet visas bara om tjänstleverantören stöder det.

Ett roaming-avtal är ett avtal mellan två eller flera tjänstleverantörer som går ut på att användare från en tjänstleverantör kan använda tjänsterna hos andra tjänstleverantörer.

Val av operatör — Välj **Automatiskt** om du vill att enheten ska söka efter och välja ett av de tillgängliga näten, eller **Manuellt** om du vill välja nätet manuellt från en lista med nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät.

Visning av cellinfo — Ange att enheten ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.

Trådlöst LAN

Enheten kan upptäcka och ansluta till trådlösa lokala nätverk (WLAN). Med WLAN kan du ansluta enheten till Internet och andra kompatibla enheter som har stöd för WLAN.

Om WLAN

För att du ska kunna använda trådlösa nätverk (WLAN) måste det finnas ett där du är och enheten måste vara ansluten till det. Vissa trådlösa nätverk är skyddade. Du behöver en åtkomstnyckel från tjänstleverantören för att kunna använda dem.



Obs: WLAN-användningen kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike till exempel får trådlösa nät bara användas inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Funktioner som använder WLAN eller som tillåts att köras i bakgrunden när andra funktioner används ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Enheten stöder följande WLAN-funktioner:

- IEEE 802.11b/g och WAPI-standarder
- Användningen på 2,4 GHz

- WEP (Wired Equivalent privacy) med nycklar upp till 128 bitar, WPA (Wi-Fi Protected Access) och 802.1x-autentisering. Funktionerna kan bara användas om de stöds av nätverket.



Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Trådlösa nätverksanslutningar

Om du vill använda trådlös anslutning (LAN, WLAN) måste du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) för WLAN. Använd kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet.

En WLAN-anslutning upprättas när du skapar en dataanslutning med en WLAN-Internetkopplingspunkt. Den aktiva WLAN-anslutningen avslutas när du avslutar dataanslutningen.

Du kan använda WLAN under ett röstsamtal eller medan paketdata är aktivt. Du kan bara vara ansluten till en WLAN-kopplingspunktenhet åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

När enheten använder offlineprofilen kan du ändå använda WLAN (om tillgängligt). Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en WLAN-anslutning.

Tips! Kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet genom att öppna uppringaren och ange ***#62209526#**.

WLAN-guiden

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Trådlöst LAN**.

WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.

Om trådlösa nätverk upptäcks vid sökningen kan du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) för en anslutning och starta webbläsaren med den genom att välja anslutningen och sedan välja **Börja surfa** på popup-menyn.

Om du väljer ett skyddat nätverk måste du ange rätt lösenord. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange rätt nätverksnamn (SSID).

Om du redan kör webbläsaren med den för tillfället aktiva WLAN-anslutningen återgår du till webbläsaren genom att välja **Fortsätt surfa**.

Om du vill avsluta den aktiva anslutningen väljer du anslutningen och väljer **Koppla bort WLAN** på popup-menyn.

Internetkopplingspunkter för trådlöst nätverk

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Trådlöst LAN**.

Filtrera bort trådlösa nätverk från listan med hittade nätverk

Välj **Val > Filtrera WLAN-nätverk**. De valda nätverken visas inte nästa gång WLAN-guiden söker efter trådlösa nätverk.

Visa information om ett nätverk

Välj nätverket och välj **Information** på popup-menyn. Om du väljer en aktiv anslutning visas anslutningsinformation.

Nätverkslägen

Det finns två nätverkslägen i trådlöst nätverk: infrastruktur och ad hoc.

I infrastrukturläget kan två typer av kommunikation användas: trådlösa enheter är kopplade till varandra via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk, eller också är trådlösa enheter kopplade till ett vanligt nätverk via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk.

I ad hoc-läget kan enheter skicka och ta emot data direkt mellan varandra.

Inställningar för trådlöst nätverk

I inställningarna för trådlöst nätverk (WLAN) kan du ange om WLAN-indikatorn ska visas när ett nätverk är tillgängligt och hur ofta nätverket ska sökas. Du kan också ange om och hur Internetanslutningstester ska utföras och visa avancerade WLAN-inställningar.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Trådlöst LAN > Val > Inställningar**.

Visa när ett trådlöst nätverk är tillgängligt

Välj **Visa WLAN-status > Ja**.

Ange hur ofta enheten ska söka efter tillgängliga nätverk

Välj **Visa WLAN-status > Ja och Skanna nät**.

Ange inställningar för test av Internetfunktionen

Välj **Test av internetanslutn.** och ange om testet ska köras automatiskt eller efter bekräftelse, eller om testet aldrig ska köras. Om anslutningstestet lyckas sparas kopplingspunkten i listan med Internetdestinationer.

Visa avancerade inställningar

Välj **Val > Avancerade inställningar**.

Du bör inte ändra de avancerade WLAN-inställningarna.

Kopplingspunkter**Skapa en ny kopplingspunkt**

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

Du kan få kopplingspunktinställningar i ett meddelande från en tjänstleverantör. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

- 1 Välj **+ Kopplingspunkt**.
- 2 Enheten frågar om du vill kontrollera om det finns tillgängliga anslutningar. Efter sökningen visas de anslutningar som redan är tillgängliga och de kan delas av en ny kopplingspunkt. Om du hoppar över det här steget, ombeds du att välja en anslutningsmetod och att ange nödvändiga inställningar.

Om du vill visa de kopplingspunkter som är lagrade i enheten väljer du en kopplingspunktsgroup. Det finns följande kopplingspunktsgroups:

-  Internetkopplingspunkter
-  MMS-kopplingspunkter
-  WAP-kopplingspunkter
-  Okategoriserade kopplingspunkter

De olika typerna av kopplingspunktsgroups anges på följande sätt:

-  Skyddad kopplingspunkt
-  Kopplingsp. för paketdata
-  WLAN-kopplingspunkt

Hantera kopplingspunktsgroups

För att slippa välja en enda kopplingspunkt varje gång enheten upprättar en nätverksanslutning kan du skapa en grupp som innehåller olika kopplingspunkter som kan användas för att ansluta till nätverket och ange i vilken ordning kopplingspunkterna ska användas. Du kan till exempel lägga till kopplingspunkter för trådlöst nätverk (LAN, WLAN) och paketdata i en grupp med Internetkopplingspunkter och använda gruppen när du surfar på Internet. Om du ger det trådlösa nätverket högst prioritet ansluter enheten till Internet genom det trådlösa nätverket om det är tillgängligt och via paketdataanslutning när nätverket inte är tillgängligt.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

Skapa en ny kopplingspunktsgrupp

Välj **Val** > **Ny destination**.

Lägga till kopplingspunkter i en kopplingspunktsgrupp

Välj gruppen och **Val** > **Ny kopplingspunkt**.

Kopiera en befintlig kopplingspunkt från en annan grupp

Välj gruppen, håll ned på den kopplingspunkt som du vill kopiera och välj **Kopiera till ny dest.** på popup-menyn.

Ändra en kopplingspunkts prioritet inom en grupp

Välj och håll ned på önskad kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** på popup-menyn.

Inställningar för kopplingspunkt för paketdata

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt** och följ instruktionerna.

Redigera en kopplingspunkt för paketdata

Välj en kopplingspunktsgrupp och en kopplingspunkt som är markerad med . Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Välj bland följande:

Kopplingspunktens namn — Kopplingspunktens namn får du av tjänstleverantören.

Användarnamn — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Efterfråga lösenord — Om du måste ange lösenordet varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du **Ja**.

Lösenord — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Verifiering — Välj **Säker** om du alltid vill skicka ditt lösenord krypterat. Välj **Normal** om du vill skicka ditt lösenord krypterat när det går.

Startsida — Beroende på vilken kopplingspunkt du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.

Använd kopplingspunkt — Ange att enheten ansluter till destinationen med den här åtkomstpunkten, efter bekräftelse eller automatiskt.

Ändra avancerade inställningar för kopplingspunkt för paketdata

Välj **Val** > **Avancerade inställningar**.

Välj bland följande:

Nätverkstyp — Välj den typ av Internetprotokoll som ska överföra data till och från din enhet. De övriga inställningarna beror på den valda nätverkstypen.

IP-adress till telefon (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.

DNS-adresser — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.

Proxyserveradress — Ange adressen till proxyservern.

Proxyportnummer — Ange portnummer till proxyservern.

Inställningar för WLAN-kopplingspunkt

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest. > Kopplingspunkt** och följ instruktionerna.

Redigera en kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN)

Välj en kopplingspunktsgrupp och en kopplingspunkt som är markerad med . Följ instruktionerna från WLAN-tjänstleverantören.

Välj bland följande:

WLAN-namn — Välj **Ange manuellt** eller **Sök efter nätverk**. Om du väljer ett befintligt nätverk beror trådlöst nätverksläge och trådlöst säkerhetsläge på inställningarna i kopplingspunktenheten.

Nätstatus — Ange om nätverksnamnet ska visas.

WLAN-läge — Välj **Ad-hoc** om du ska skapa ett ad hoc-nätverk och tillåta enheter att skicka och ta emot data direkt. Då behövs ingen WLAN-kopplingspunktenhet. I ett ad hoc-nätverk måste alla enheter använda samma namn på det trådlösa nätverket.

WLAN-säkerhetsläge — Välj vilken kryptering som ska användas: **WEP, 802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x och WPA/WPA2 är inte tillgängliga för ad hoc-nätverk). Om du väljer **Öppet nätverk** används ingen kryptering. Funktionerna WEP, 802.1x och WPA kan bara användas om de stöds av nätverket.

Startsida — Ange webbadressen till startsidan.

Använd kopplingspunkt — Ställ in enheten så att den skapar en anslutning med den här åtkomstpunkten automatiskt eller efter bekräftelse.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Anslutningshanterare.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Ansl.hanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar kan du se dina aktuella nätanslutningar.  betyder att det är en paketdataanslutning och  att det är en anslutning till ett trådlöst nät.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj sedan **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.

Stänga en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj sedan **Frånkoppla** i popup-menyn.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisera dina anteckningar, meddelanden, kontakter och annan information med en fjärrserver.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutningar > Dataöverföring**.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val > Synkronisera**.

Skapa en ny synkroniseringsprofil

Välj **Val > Ny synkprofil**.

Hantera synkroniseringsprofiler

Välj **Val** och det önskade alternativet.

Bluetooth-anslutningar

OM Bluetooth-anslutningar

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Via anslutningen kan du skicka objekt från enheten, överföra filer från en kompatibel dator och skriva ut filer på en kompatibel skrivare.



Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth.**

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,0 + EDR och hanterar följande profiler: Avancerad ljuddistribution, Ljud- och videofjärrkontroll, Grundläggande bild, Grundläggande utskrift, Enhets-ID, Uppringsningsnätverk, Filöverföring, Allmän ljud- och videodistribution, Generisk åtkomst, Generisk objektändring, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Telefonboksåtkomst, Serieport och SIM-åtkomst. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Bluetooth-inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth.**

Välj bland följande:

Bluetooth — Aktivera Bluetooth-anslutning.

Telefonens synlighet — Om du vill visa din enhet för andra Bluetooth-enheter väljer du **Visas för alla**. Om du vill ange en tidsperiod innan enheten ska döljas igen väljer du **Ange synl.period.** Om du vill dölja enheten för andra enheter väljer du **Dold**.

Namn på min telefon — Ändra enhetens namn. Namnet visas för andra Bluetooth-enheter.

Fjärranslutet SIM-läge — Tillåt en annan enhet, till exempel en kompatibel bilsats, att använda enhetens SIM-kort för att ansluta till nätverket.

Säkerhetstips

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth.**

När du inte använder Bluetooth-anslutning kan du kontrollera vilka som kan hitta din enhet och ansluta till den genom att välja **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Dold**. Inga andra funktioner i enheten påverkas om du inaktiverar Bluetooth-funktionen.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll. Användning av enheten i dolt läge är ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara.

Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du också överföra filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras.
- 2 Gå till ett objekt och välj **Val > Sänd > Via Bluetooth**.

Enheter med trådlös Bluetooth-teknik som är inom räckvidd visas. Följande symboler förekommer i enheten:

	dator
	telefon
	ljud- eller videoenhet
	annan enhet

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Avbryt**.

- 3 Ange vilken enhet du vill ansluta till.
- 4 Om den andra enheten kräver anslutning innan data kan överföras ljuder en ton och du ombeds att ange en kod. Samma kod måste anges för båda enheterna.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara den unika adressen (enhetsadress). Ange ***#2820#** i uppringaren om du vill hitta den unika adressen för din enhet.

Koppla ihop enheter

Du kan koppla ihop din enhet med en kompatibel enhet så att det går fortare att upprätta Bluetooth-anslutning mellan enheterna. Före ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1–16 siffror) och avtalar med den andra enhetens användare om att använda samma kod. Enheter som inte har något användargränssnitt har ett förinställt lösenord. Lösenordet används bara en gång.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

- 1 Öppna fliken Kopplade enheter.
- 2 Välj **Val > Ny hopkopplad enhet**. Enheter som är inom räckhåll visas.
- 3 Välj enhet.
- 4 Ange lösenordet på de båda enheterna.

✱ visar en kopplad enhet i enhetens sökvä.

Ansluta ett tillbehör efter ihopkoppling

Välj ljudenheten och välj **Anslut till ljudenhet** på popup-menyn. Vissa ljudtillbehör ansluter automatiskt till enheten efter anslutning.

Ange en enhet som behörig

Välj **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den behöriga enheten kan göras utan din vetskap. Använd bara den här för dina egna enheter, t.ex. ditt kompatibla headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på.  visar behöriga enheter i vyn för anslutna enheter.

Avbryta en ihopkoppling med en enhet

Välj enheten och välj **Radera** på popup-menyn.

Avbryta alla ihopkopplingar

Välj **Val** > **Radera alla**.

Ta emot data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data med Bluetooth-anslutning hörs en ton och du får en fråga om du vill acceptera meddelandet. Om du accepterar visas  och du kan hitta ett meddelande om datan i mappen Inkorgen i Meddelanden. Meddelanden som tagit emot med Bluetooth-anslutning anges med .

Blockera en enhet

Du kan hindra enheter från att skapa en Bluetooth-anslutning till din enhet.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill blockera och välj **Blockera** i popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan över blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter, välj och håll kvar enheten som du vill ta bort från listan och välj **Radera** i popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan du använda ett kompatibelt bilsatstillbehör. Innan det fjärranslutna SIM-läget kan aktiveras måste de två enheterna kopplas ihop och ihopkopplingen måste initieras från den andra enheten. Vid anslutning använder du den 16-siffriga koden och anger den andra enheten som behörig.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Aktivera fjärranslutet SIM-läge

- 1 Aktivera Bluetooth-anslutning. Välj **Bluetooth**.
- 2 Aktivera fjärranslutet SIM-läge i din enhet. Välj **Fjärranslutet SIM-läge**.
- 3 Aktivera fjärranslutet SIM-läge i den andra enheten.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätet är stängd och du kan inte använda SIM-kortstjänster eller funktioner som kräver täckning i mobilnätet.

När enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara ringa och ta emot samtal med hjälp av det anslutna tillbehöret. Enheten kan bara ringa upp de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.


Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Överföra data med hjälp av en USB-kabel



Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > USB**.

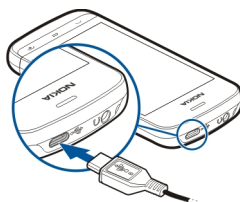

Välja USB-läget varje gång en kompatibel datakabel ansluts

Välj **Fråga vid anslutning > Ja**.

Om alternativet **Fråga vid anslutning** inte är aktivt, eller om du vill ändra USB-läget under en aktiv anslutning, väljer du **USB-anslutningsläge** och något bland följande:

Ovi Suite — Använd Nokias datorprogram, till exempel Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.

Masslagring — Överför data mellan enheten och en kompatibel dator.

Bildöverföring — Skriv ut bilder med en kompatibel skrivare.

Mediaöverföring — Synkronisera musik med Nokia Music eller Windows Media Player.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Om du vill använda Ovi Suite med USB-anslutningsläge väljer du **Ovi Suite**.

Mer information om Ovi Suite finns på www.ovi.com.

Administrativa inställningar**Ange onlinetid för datasamtalsanslutningen**

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datasamtal**.

Inställningarna för datasamtal påverkar alla kopplingspunkter som använder ett GSM-datasamtal.

Paketdatainställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapaket**.

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Öppna alltid en paketdataanslutning när nätverket är tillgängligt

Välj **Datapaketanslutning > Om tillgänglig**.

Det går snabbare att till exempel skicka ett e-postmeddelande om anslutningen alltid är öppen. Om det inte finns någon nättäckning försöker enheten regelbundet att öppna en paketdataanslutning.

Öppna endast en paketdataanslutning när den behövs

Välj **Datapaketanslutning > Vid behov**.

Varje gång du till exempel skickar ett e-postmeddelande måste anslutningen öppnas först.

Använda HSDPA (nättjänst) i UMTS-nät

Välj **Åtkomst via högh.paket**.

Du kan använda din enhet som ett modem till datorn för att komma åt Internet via en paketdataanslutning.

Ange vilken kopplingspunkt som ska användas när du använder enheten som modem.

Välj **Kopplingspunkt**.

SIP-inställningar

SIP-inställningar (Session Initiation Protocol) behövs för vissa nättjänster som använder SIP. Du kan få inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören. Du kan visa, ta bort eller skapa inställningsprofilerna i SIP-inställningar.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > SIP-inställningar.**

Kopplingspunkt, kontroll av namn

Med tjänsten Kopplingspunkt, kontroll av namn kan du begränsa paketdataanslutningar och endast tillåta att enheten använder vissa kopplingspunkter för paketdata.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > KPN-kontroll.**

Inställningen är endast tillgänglig om SIM-kortet stöder tjänsten för kontroll av kopplingspunkter.

Aktivera tjänsten eller ställa in de tillåtna kopplingspunkterna

Välj **Val** och lämpligt alternativ.

Om du vill ändra de här inställningarna måste du ange PIN2-koden. Den koden får du av tjänstleverantören.

Sök

Om sökning

Välj **Meny > Program > Sök.**

Med Sök kan du söka efter personer, meddelanden, musik och annat innehåll på enheten eller söka på Internet (nättjänst). Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Starta en sökning

Välj **Meny > Program > Sök.**

Om du vill söka i enhetens innehåll anger du sökord i sökfältet eller bläddrar bland innehållskategorierna. När du anger sökorden ordnas resultaten i kategorier. De senast öppnade resultaten visas högst upp i resultatlistan om de matchar dina sökord.

Om du vill söka efter webbsidor på Internet väljer du **Sök på webben** och en sökleverantör. Ange sökord i sökfältet. Den söktjänstleverantör som du valt anges som din standardleverantör för Internetsökningar.

Om det redan finns en angiven standardleverantör väljer du den om du vill starta en sökning eller så väljer du **Fler söktjänster** för att använda en annan söktjänstleverantör.

Om du vill ändra den söktjänstleverantör som används som standard väljer du **Val > Inställningar > Söktjänster**.

Om du vill ändra inställningarna för land eller region för att hitta fler söktjänstleverantörer väljer du **Val > Inställningar > Land eller region**.

Andra program

Klocka

Ange tid och datum

Välj **Meny > Program > Klocka**.

Välj **Val > Inställningar** och bland följande:

Tid — Ange tiden.

Datum — Ange datumet.

Autom. tidsuppdatering — Ange att tiden, datumet och tidszonen i enheten automatiskt ska uppdateras av nätverket (nätverkstjänst).

Alarmklocka

Välj **Meny > Program > Klocka**.

Ställa in ett nytt alarm

- 1 Välj **Nytt alarm**.
- 2 Ange alarmtid.
- 3 Välj **Repetera** och ange om och när alarmet ska upprepas.
- 4 Välj **Klar**.

Visa dina alarm

Välj **Alarm**.  indikerar ett aktivt alarm.  indikerar ett alarm som upprepas.

Ta bort ett alarm

Välj **Alarm** och alarmet och välj **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om enheten är avstängd vid alarmtiden startar den automatiskt och alarmet hörs.

Ställa in alarmet på snooze

Välj **Snooze**.

Ange snoozetiden

Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Ändra alarmsignalen

Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarmsignal**.

Världsklocka

Med världsklockan kan du visa tiden på olika platser.

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Visa tiden

Välj **Världsklocka**.

Lägga till platser i listan

Välj **Val** > **Lägg till plats**.

Ange din aktuella plats

Välj platsen och välj **Ange som aktuell plats** på popup-menyn. Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

Kalender

Du öppnar kalendern genom att välja **Meny** > **Kalender**.

Kalendervyer

Om du vill växla mellan vyerna för månad, vecka, dag och att-göra väljer du först **Val** > **Byt vy** och sedan vyn.

Om du vill ändra veckans första dag, den vy som visas när du öppnar kalendern eller inställningarna för kalenderlarm väljer du **Val** > **Inställningar**.

Välj **Val** > **Gå till datum** om du vill gå till ett visst datum.

Kalenderverktygsfält

Välj **Meny** > **Kalender**.

I kalenderverktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Nästa vy** — Välj månadsvy.

 **Nästa vy** — Välj veckovy.

 **Nästa vy** — Välj dagvy.

 **Nästa vy** — Välj att göra-vy.

 **Nytt möte** — Lägga till påminnelse om nytt möte.

 **Ny att-göra-anteckning** — Lägg till en ny Att göra-post.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

I Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten eller en kompatibel extern enhet.

Söka efter och sortera filer

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Söka efter en fil

Välj **Val > Sök**. Ange söktext som matchar filnamnet.

Flytta och kopiera filer och mappar

Välj **Val > Organisera** och det önskade alternativet.

Ordna filer

Välj **Val > Sortera efter** och önskad kategori.

Redigera minneskortet

Du kan formatera ett minneskort för att ta bort alla data på det. Du kan också skydda alla data på minneskortet med hjälp av ett lösenord.

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Byta namn på eller formatera ett minneskort

Välj minneskortet, välj **Val > Altern. för minneskort** och välj önskat alternativ.

Lösenordsskydda ett minneskort

Välj minneskortet och välj **Val > Lösenord f. minneskort**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Säkerhetskopiera filer

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare och Säkerh.kopiera.**

Du bör regelbundet säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator eller ett minneskort.

Tips! Om du har DRM-skyddat innehåll kan du använda Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera både licenser och innehåll till datorn.

Programhanterare

Om Programhanteraren

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare.**

Med hjälp av programhanteraren kan du visa information om installerade program, ta bort program och definiera installationsinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- J2ME-program som baseras på Java™-teknik med filtilläggen .jad eller .jar.
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din enhet.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare.**

Installationsfilerna finns i mappen Ej installerat och de installerade programmen i mappen Installerat.

Ikoner indikerar följande:



SIS- eller SISX-program



Java-program



Widget



Programmet har installerats på minneskortet



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified-testning.

Kontrollera följande innan du installerar ett program:

- Visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet. Välj programmet.
- Visa information om programmets säkerhetscertifikat. Välj **Certifikat**: > **Visa information**.

Om du installerar en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa originalversionen om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. Om du vill återgå till originalversionen tar du bort programmet och installerar programmet igen från installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet får du välja en.

Installera ett program

- 1 Leta upp installationsfilen i mappen med installationsfiler i programhanteraren eller sök efter den i filhanteraren eller i din inkorg i Meddelanden.
- 2 Välj och håll ned på det program som du vill installera i programhanteraren och välj **Installera** på popup-menyn. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Vid installationen visas information om installationsförloppet. Om du installerar ett program utan digital signatur eller certifikat visas en varning. Slutför installationen endast om du vet att det är säkert att installera programmet.

Öppna ett installerat program

Välj programmet på menyn. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen Installerat på huvudmenyn.

Visa vilka programpaket som har installerats eller tagits bort

Välj Val > Visalogg.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort ett program från enheten

Du kan spara minne genom att ta bort installerade program som du inte längre behöver eller använder.

Välj Meny > Inställningar och Progr.hanterare.

- 1 Välj **Installerat**.
- 2 Peka på programmet, håll kvar och välj sedan **Avinstallera** i popup-menyn.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopiering av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne säkerhetskopierar du installationsfilerna till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Inställningar för programhanteraren

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare**.

Välj **Installationsinställn.** och något av följande alternativ:

Installation av program — Tillåt eller avvisa installation av Symbian-program som inte har någon verifierad digital signatur.

Onlinekontr. av certifikat — Kontrollera certifikaten online innan du installerar ett program.

Standardwebbadress — Ange de standardwebbadresser som används för att kontrollera certifikat online.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp videoklipp eller direktuppspela mediefiler utan att först behöva spara dem till enheten.

RealPlayer har kanske inte stöd för alla filformat eller alla variationer av dessa.

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

RealPlayer-verktygsfält

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Följande ikoner för verktygsfält kan vara tillgängliga i vyerna Videoklipp, Direktuppspelningslänkar och Senast spelade:

 **Sänd** — Skicka ett videoklipp eller direktuppspelningslänk.

 **Spela upp** — Spela upp ett videoklipp eller direktuppspela ett videoklipp.

 **Radera** — Ta bort ett videoklipp eller en direktuppspelningslänk.

 **Ta bort** — Ta bort en fil från listan över senast spelade.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Videoklipp** och ett videoklipp.

Göra en lista över senast spelade filer

Välj **Senast spelade** i huvudvyn.

Gå till ett videoklipp och välj **Val** och något av följande alternativ:

Använd videoklipp — Tilldela ett videoklipp till en kontakt eller ange det som ringsignal.

Markera/avmarkera — Markera eller avmarkera ett objekt om du vill skicka eller ta bort flera objekt på en gång.

Visa information — Visa information som format, upplösning och längd.

Inställningar — Ändra inställningar för videouppspelning och direktuppspelning.

Direktuppspela innehåll över Internet

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Direktuppspelning av innehåll via Internet är en nättjänst. Välj **Streaminglänk**, och en länk. Du kan även få direktuppspelningslänkar i ett SMS eller MMS eller öppna en länk på en webbsida.

Innan livesänt innehåll börjar direktuppspelas ansluter enheten till webbplatsen och börjar läsa in innehållet. Innehållet sparas inte i enheten.

I RealPlayer kan du endast öppna RTSP-länkar. Det går dock att spela upp en RAM-fil i RealPlayer om du öppnar en http-länk till den i webbläsaren.

Inspelning



Du kan använda inspelningsfunktionen för att spela in röstanteckningar och telefonsamtal. Du kan också skicka ljudklipp till dina vänner.

Välj **Meny > Program > Kontor > Inspelning**.

Spela in ett ljudklipp

Välj

Stoppa inspelning av ljudklipp

Välj

Lyssna på ljudklippet

Välj

Skicka ett ljudklipp som ett meddelande

Välj **Val > Sänd**.

Spela in ett telefonsamtal

Öppna inspelaren under ett pågående röstsamtal och välj Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Välja inspelningskvalitet och plats där ljudklipp ska sparas

Välj **Val > Inställningar**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Skriva en anteckning

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Anteckn..**
- 2 Välj **Val > Ny anteckning.**
- 3 Ange text i anteckningsfältet.
- 4 Välj .

Göra en beräkning

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Räknare.**
- 2 Skriv första talet i uträkningen.
- 3 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 4 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 5 Välj **=**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Välj **Meny > Program > Kontor > Omvandlare.**

Ordbok

Välj **Meny > Program > Kontor > Ordlista.**

Om du vill översätta ord från ett språk till ett annat anger du texten i sökfältet. När du skriver text visas förslag på ord som du kan översätta. Om du vill översätta ett ord väljer du det i listan.

Alla språk kanske inte stöds.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Lyssna — Lyssna på det markerade ordet.

Historik — Hitta tidigare översatta ord från den aktuella sessionen.

Språk — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.

Inställningar

Vissa inställningar kan vara förinställda för enheten av tjänstleverantören, och då kan du kanske inte ändra dem.

Telefoninställningar

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Datum och tid**.

Välj bland följande:

Tid — Ange aktuellt klockslag.

Tidszon — Välj plats.

Datum — Ange dagens datum.

Datumformat — Ange datumformat.

Datumavskiljare — Välj vilken symbol som ska skilja dagar, månader och år.

Tidsformat — Ange tidsformat.

Tidsavskiljare — Välj den symbol som ska skilja timmar och minuter.

Klocktyp — Välj klocktyp.

Alarmsignal — Välj signal för alarmeret.

Alarm, snoozetid — Justera snooze-tiden.

Arbetsdagar — Välj arbetsdagar. Sedan kan du t.ex. ställa in väckningsalarm som bara aktiveras på arbetsdagar.

Autom. tidsuppdatering — Ställ in enheten så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Den här nättjänsten finns inte tillgänglig på alla nätverk.

Byta språk

Du kan ändra enhetsspråket och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Språk**.

Ändra enhetsspråket

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj **Intelligent ordbok**.

Displayinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display**.

Välj bland följande:

Ljusstyrka — Justera displayens ljusstyrka.

Teckenstorlek — Välj storlek på text och ikoner på displayen.

Välkomsttext / logo — Ange att en anteckning eller en bild ska visas när du sätter på enheten.

Timeout för belysning — Ange hur länge belysningen ska vara på när du slutar använda enheten.

Röstkommandon

Aktivera röstkommandon

Tryck på och håll ned samtalsknappen på startskärmen och säg ett kommando. Röstkommandot är namnet på programmet eller profilen som visas i listan.

Om du vill visa listan med röstkommandon väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Röstkomm..**

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Inställningar — Justera inställningarna.

Röstkommandon-handl. — Öppna självstudien för röstkommandon.

Ändra eller spela upp ett kommando

Välj och håll ned på kommandot och välj **Ändra kommando** eller **Spela upp** på popup-menyn.

Ta bort ett kommando

Välj och håll ned på programmet eller profilen som kommandot är kopplat till och välj **Ta bort** på popup-menyn.

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Tillbehör**.

Vissa tillbehörskontakter anger vilken typ av tillbehör som är ansluten till enheten.

Välj ett tillbehör och bland följande:

Standardprofil — Ange den profil du vill ska aktiveras varje gång du ansluter ett visst kompatibelt tillbehör till enheten.

Automatiskt svar — Ställ in enheten på att automatiskt svara på inkommande samtal efter 5 sekunder. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ljudlös** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning — Ange om belysningen ska vara på när tidsgränsen uppnåtts.

De tillgängliga inställningarna beror på den valda tillbehörstypen.

Programinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Programinställn..**

I programinställningar kan du ändra inställningar för vissa program i enheten.

Om du vill ändra inställningar kan du också välja **Val > Inställningar** i varje program.

Enhetsuppdateringar

Med enhetsuppdateringar kan du ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten, skapa nya serverprofiler, visa information om aktuell programvaruversion och enhet eller visa och hantera aktuella serverprofiler.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Uppdat. enhet.**

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

Du kanske får serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från dina tjänstleverantörer och avdelningar för hantering av företagsinformation. De här konfigurationsinställningarna kan innehålla inställningar för anslutning och annat som används i olika program i enheten.

Ta emot konfigurationsinställningar

- 1 Välj **Val > Serverprofiler.**
- 2 Välj och håll ned på profilen och välj **Starta konfiguration** på popup-menyn.

Skapa en serverprofil

Välj **Val > Serverprofiler > Val > Ny serverprofil.**

Radera en serverprofil

Välj och håll ned på profilen och välj **Radera** på popup-menyn.

Säkerhetsinställningar

Telefon och SIM

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Telefon & SIM-kort**.

Välj bland följande:

PIN-kodsbegäran — När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång enheten sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att inaktivera för alla SIM-kort.

PIN-kod och PIN2-kod — Ändra PIN- och PIN2-koden. De här koderna får bara innehålla siffror. Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Kontakta din tjänstleverantör om du har glömt PIN-koden eller PIN2-koden. Kontakta ett Nokia Care-center eller din tjänstleverantör om du har glömt låskoden.

Låskod — Låskoden används för att låsa upp enheten. Ändra låskoden om du inte vill att obehöriga ska använda enheten. Den förinställda koden är 12345. Den nya koden kan innehålla mellan 4 och 255 tecken. Alfnumeriska tecken och både gemena och versala bokstäver kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format. Förvara den nya koden på ett säkert ställe och inte tillsammans med enheten.

Automatisk telefonlåstid — Du kan hindra obehörig användning av enheten genom att ställa in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas. En låst enhet kan inte användas förrän den korrekta låskoden anges. Om du vill stänga av det automatiska låset väljer du **Ingen**.

Lås om SIM-kortet ändras — Ställ in enheten så att låskoden efterfrågas när ett okänt SIM-kort sätts in i enheten. Enheten har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Fjärrlås telefon — Aktivera eller inaktivera fjärrlås.

Begränsad anv.grupp — Ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).

Bekräfta SIM-tjänster — Ange att enheten ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-kortstjänst (nättjänst).

Hantera certifikat

Digitala certifikat skyddar ditt innehåll när du överför konfidentiell information. Certifikat ska användas när du ansluter till en Internetbank eller någon annan webbplats, eller till en fjärrserver om du ska överföra konfidentiell information.

Certifikat ska också användas om du vill minska risken för virus och skadliga program, eller om du vill vara säker på att programvara du hämtar och installerar är autentisk.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Certifikathantering** och välj önskad certifikattyp.

Digitala certifikat garanterar inte säkerhet, de används till att verifiera programmets ursprung.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen innehåller säkerhetstjänster för olika program.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Säkerhetsmodul** och önskat säkerhetsläge.

Visa information om säkerhetsmodulen

Välj **Val > Säkerhetsinformation**.

Återställ grundinställningarna

Vissa inställningar kan behöva återställas till de ursprungliga inställningarna. Alla aktiva samtal och anslutningar måste avslutas.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställn..** Om du vill återställa inställningarna måste du ange läskoden.

När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument och filer påverkas inte.

Skyddat innehåll

DRM-skyddat (Digital Rights Management) innehåll, till exempel vissa mediefiler som bilder, musik och videoklipp, levereras med en tillhörande licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Skyddat innehåll**.

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Ljusavisering

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Medd.indikeringar**.

Välj **Sta.by-puls. ind.** om du vill aktivera eller inaktivera pulsbelysning. När pulsbelysning i vänteläge är aktivt tänds menyknappen då och då.

Välj **Meddelandeindikering** om du vill aktivera eller inaktivera ljusavisering.

När ljusavisering används tänds menyknappen under en period du definierar för att visa att du har missat något, till exempel ett samtal eller ett meddelande.

Samtalsinst.

Samtalsinställningar

Med samtalsinställningar kan du ange samtalsspecifika inställningar i enheten.

Välj Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal.

Välj bland följande:

Sändning av mitt ID — Välj **Ja** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp. Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du **Inst. av operatör** (nättjänst).

Sänd mitt internet-ID — Välj **Ja** om du vill att ditt Internetsamtals-ID ska visa för personen du ringer upp.

Samtal väntar — Ställ in enheten så att du meddelas om inkommande samtal medan du talar i telefon (nättjänst), eller kontrollera om funktionen är aktiverad.

Internetsamtal väntar — Ställ in enheten att meddela dig om nya inkommande Internetsamtal när ett samtal pågår.

Visa internetsamtal — Välj **På** om du vill ställa in enheten på att meddela om inkommande Internetsamtal. Om du väljer **Av** får du bara ett meddelande om du missat ett samtal.

Avvisa med meddelande — Skicka ett SMS när du avvisar ett samtal, som informerar den som ringer att du inte kan besvara samtalet.

Meddelandetext — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.

Återuppringning — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.

Visa samtalslängd — Visa längden på ett samtal när ett samtal pågår.

Samtalsinfo — Visa längden på ett samtal efter att ett samtal avslutats.

Snabbuppringning — Aktivera snabbuppringning.

Valfri svarsknapp — Aktivera valfri svarsknapp.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Vidarekoppling

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Välj Meny > Inställningar och Telefoni > Vidarekoppla.

Vidarekoppla alla röstsamtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer.

- 1 Välj **Röstsamtal > Alla röstsamtal**.
- 2 Aktivera vidarekoppling med **Aktivera**.
- 3 Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda väljer du **Till röstbrevlåda**.

- 4 Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer väljer du **Till annat nummer**. Ange sedan numret eller välj ett nummer i kontaktlistan genom att välja **Sök**.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång. På startsidan anger  att alla samtal vidarekopplas.

Samtalsspärr

Med samtalsspärren (nätverkstjänst) kan du begränsa vilka samtal du ringer eller tar emot med enheten. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. Om du vill ändra inställningarna måste du ha spärkkoden från tjänsteleverantören.

Välj **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtalsspärrar**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra rötsamtal eller kontrollera spärrstatus

Välj önskat spärralternativ och **Aktivera** eller **Kontrollera status**. Samtalsspärren påverkar alla samtal, även datasamtal.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Spärra anonyma samtal**.

Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna



När enheten har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle. Du kan också ringa Nokias kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör



Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: nätverk: WCDMA 2100/1900/900 och GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.

- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-4U -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8 . Laddarens modellnummer kan variera beroende på kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill försäkra dig om att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som har auktoriserats av Nokia och kontrollerar hologrametiketten.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

- 1 Titta på hologrammet. Du ska från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



- 2 Vinkla hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt. Du ska i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten.



Detta är emellertid inte någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda batteriet utan ta med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Ytterligare säkerhetsinformation

Nödsamtal

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Gör även följande:
 - Sätt i ett SIM-kort.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som du har aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att en offlineprofil inte används i enheten.
 - Om enhetens skärm och tangenterna är låsta låser du upp dem.
- 3 Du rensar displayen genom att trycka så många gånger som behövs på stoppknappen.
- 4 Välj Telefon.
- 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 6 Tryck på samtalsknappen.
- 7 Lämna så noggrann information om vad som har hänt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



Viktigt! Aktivera både mobilsamtal och Internetsamtal, om enheten har stöd för internetsamtal. Nödsamtal kan kopplas både via mobilnätet och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig aldrig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enhetsbatteriet och tillbehör är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

Enhetsytan är fri från nickel.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enhetsbatteriet utsätts för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.

120 Produkt- och säkerhetsinformation

- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,36 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-697 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt

122 Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Tillgängligheten av Ovi-tjänster kan variera mellan olika områden.

FCC-meddelande

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste acceptera all störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

/Utgåva 2.0 SV