

Nokia C5-03 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik 5

Bataryayı çıkarma	5
-------------------	---

Yardım bulma 6

Cihazdaki yardım	6
Destek	6
Şebeke üzerinden alınabilir yazılım güncellemeleri	7
Bilgisayarınızı kullanarak cihaz yazılımını güncelleme	7
Ayarlar	8
Giriş kodları	8
Batarya ömrünü uzatma	8
Kullanılabilir hafızayı artırma	9

Başlarken 10

SIM kartı ve bataryayı takma	10
Hafıza kartını takma	12
Hafıza kartını çıkarma	14
Bataryayı şarj etme	14
Tuşlar ve parçalar	15
Cihazı açma	16
Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme	17
Giriş ekranı	17
Menüye erişme	18
Dokunmatik ekran eylemleri	18
Zil sesini değiştirme	20
Ovi by Nokia	20
Ovi Store Hakkında	21

Cihazınız 21

Cihaz kurulumu	21
Settings wizard	21
İlk kez içerik aktarma	21
Ekran göstergeleri	22
Rehber çubuğu	23
Anten konumları	24
Hatsız tercih	24

Kısayollar	25
Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü	25
Sensör ayarları ve ekranı döndürme	26
Uzaktan kilitleme	26
Kulaklıkl Mikrofön Seti	26
Bilekliğı takma	27

Arama yapma 27

Aramalar	27
Arama sırasında	28
Telesekreter	29
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	29
Konferans araması yapma	29
Telefon numarasını hızlı arama	30
Arama bekletme	30
Sesle arama	31
İşlem kaydı	32

Metin yazma 33

Sanal klavye	33
El yazısı	34
Sanal tuş takımı ile metin girme	35
Dokunmatik giriş ayarları	37

Rehber 37

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	37
İsimleri ve numaraları yönetme	38
Varsayılan numaralar ve adresler atama	38
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni	39
Kartvizit kopyalama	39
SIM servisleri	40

Mesajlar 41

Mesajlar ana görünümü	41
Mesaj yazma ve gönderme	41
Mesajlar gelen kutusu	43
E-postanızı ayarlama	44
E-posta servisi	44

Posta Kutusu	45	Videolarım	67
Mail for Exchange	47	Video klipleri bilgisayarınızdan aktarma	67
SIM karttaki mesajları görüntüleme	48	Video merkezi ayarları	67
Servis komutları	48	Web tarayıcı	68
Mesaj ayarları	48	Web'i tarama	68
Ovi Rehber hakkında	50	Yer imi ekleme	69
Servise bağlanma	50	Web beslemelerine abone olma	69
Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama	51	Yaklaşan etkinlikleri bulma	69
Cihazınızı kişiselleştirme	52	Konumlama (GPS)	70
Cihazınızın görünümünü değiştirme	52	GPS hakkında	70
Tercihler	52	Yardımlı GPS (A-GPS) hakkında	70
Müzik kütüphanesi	52	Cihazınızı doğru tutma	71
Müzik çalar	52	GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları	71
Ovi Müzik	55	Konum istekleri	72
Nokia Podcasting	55	Yer işaretleri	72
Radıyo	57	GPS verisi	73
Kamera	58	Konumlandırma ayarları	73
Kamerayı etkinleştirme	58	Haritalar	74
Fotoğraf çekme	58	Haritalara genel bakış	74
Video kaydı	61	Yerinizi ve haritayı görüntüleme	74
Galeri	61	Harita görünümü	76
Dosyaları görme ve düzenleme	61	Haritanın görünümünü değiştirme	76
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme	62	Haritaları indirme ve güncelleme	77
Görüntüleri ve video klipleri düzenleme	62	Konumlama yöntemleri hakkında	77
Çevrimiçi paylaşım	63	Yer bulma	78
Çevrimiçi paylaşım hakkında	63	Yerle ilgili ayrıntıları görüntüleme	79
Servislere abone olma	63	Bir yeri veya rotayı kaydetme veya görüntüleme	79
Hesaplarınızı yönetme	63	Bir yeri arkadaşınıza gönderme	80
Gönderi oluşturma	64	Giriş	80
Galeri'den dosya gönderme	64	Favorilerinizi senkronize etme	81
Nokia Video Merkezi	65	Sesli yönlendirme	82
Video klipleri görüntüleme ve indirme	65	Pusulayı kullanma	82
Video yayınları	66	Hedefinize arabayla ulaşma	83
		Gezinme görünümü	84
		Trafik ve güvenlik bilgilerini alma	84
		Hedefinize yürüyerek ulaşma	85

Rota planlama	86
---------------	----

Ürün ve güvenlik bilgileri	118
-----------------------------------	------------

Bağlantı	87
-----------------	-----------

Veri bağlantıları ve erişim noktaları	87
Şebeke ayarları	88
Kablosuz LAN	88
Erişim noktaları	91
Şebeke bağlantısını kapatma	93
Senkronizasyon	94
Ovi Senk. ile verileri senkronize etme	94
Bluetooth bağlantısı	95
USB kablosu kullanarak veri aktarma	98
PC bağlantıları	99
Yönetim ayarları	99

Arama	100
--------------	------------

Arama hakkında	100
Arama başlatma	101

Diğer uygulamalar	101
--------------------------	------------

Saat	101
Ajanda	103
Dosya yöneticisi	103
Quickoffice	104
Uygulama yöneticisi	105
RealPlayer	107
Kaydedici	108
Not yazma	109
Hesaplama yapma	109
Dönüştür	109
Sözlük	109

Ayarlar	110
----------------	------------

Telefon ayarları	110
Arama ayarları	115

Yeşil ipuçları	117
-----------------------	------------

Enerji tasarrufu yapın	117
Geri dönüştürün	117

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Yardım bulma

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Uygulamalar > Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açırken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:

-  İlgili bir yardım konusuna bağlanır.
-  Tartışılan uygulamaya bağlanır.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenekler > Açık uygulamalar** göster seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin. Bunun için cihazınızda **Menü > Uygulamalar > Yardım** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Şebeke üzerinden alınabilir yazılım güncellemeleri

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Yaz. güncelle seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığına bakabilir ve varsa cihazınıza indirebilirsiniz.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları güncel olmayabilir.

Sunulan güncellemeleri indirmek için,  seçeneğini belirleyin. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin seçimini kaldırmak için listeden güncellemeleri seçin.

Güncellemeyle ilgili bilgileri görmek için, istediğiniz güncellemeyi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Önceki güncellemelerin durumunu görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PC ile güncelle — Bilgisayarınızı kullanarak cihazınızı güncelleme. Güncellemeler yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile yapılabildiğinde, Güncelleme başlat seçeneğinin yerinde bu seçenek görünür.

Güncell. geçmişini göster — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.

Ayarlar — Ayarları değiştirmek için kullanılır (örn. güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi).

Sorumluluk reddi — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

Bilgisayarınızı kullanarak cihaz yazılımını güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayara, yüksek hızlı bir internet bağlantısına ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.ovi.com/suite adresine gidin.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgileriniz esas alınarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Giriş kodları

PIN kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlevlere erişmek için gereklidir.

Bir erişim kodunu unutursanız, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun. Art arda üç kez yanlış PIN veya PIN2 kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK veya PUK2 kodu gerekir.

PUK kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

IMEI numarası — Bu numara (15 basamak), GSM şebekesindeki geçerli cihazları tanımlamak için kullanılır. Örneğin, çalınan cihazların şebekeye erişmesi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası bataryanın altında bulunabilir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. WLAN bağlantısı bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabılır ağları taramadığınızda devre dışı bırakılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabılır ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı** > **Var olduğunda** ayarını olarak seçtiyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

Şebeke ayarlarında şebeke modu dual mod olarak ayarlanmıyorsa, cihaz 3G şebekelerini arar. Cihazı sadece GSM şebekesini kullanmak üzere ayarlamak için, **Menü** > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Şebeke** > **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve geri aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** > **Parlaklık** veya **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Artalanda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamalara erişmek için menü tuşunu basılı tutup bir uygulama seçin.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Yeni uygulamalar ya da içerik için daha fazla kullanılabilir cihaz hafızasına mı ihtiyacınız var?

Farklı veri türleri için ne kadar alanın kullanılabileceğini görüntüleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları

- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.
- Galeri'deki görüntüler ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.




Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




Cihaza SIM kart takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:


- 1 Arka kapağı çıkarın.

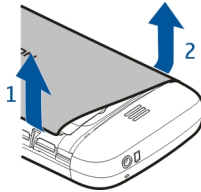

- 2 Takılıysa, bataryayı çıkarın.

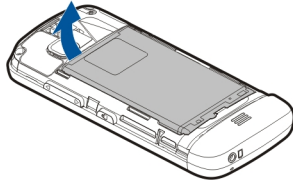


- 3 SIM kart yuvasını kaydırarak kilidi açın.

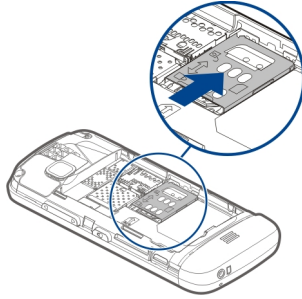


- 4 SIM kart tutucuyu yukarı kaldırın.




- 5 SIM kartın temas bölgesinin cihaza dönük olduğundan emin olun ve SIM kartı SIM kart tutucunun içine kaydırın.

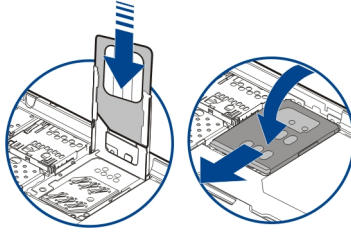

- 6 SIM kart tutucuyu indirerek yerine yerleştirin. SIM kart tutucuyu kaydırarak kilitleyin.
- 7 Batarya temas noktalarını hizalayın ve bataryayı takın.

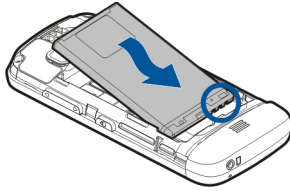

- 8 Kapağı takmak için, üstteki kilit kancalarını yuvalarına doğru yönlendirin ve kapak yerine oturana kadar aşağı bastırın.

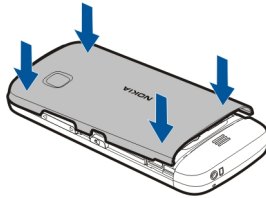


SIM kart düzgün takılmazsa, cihaz yalnızca hatsız tercihte kullanılabilir.

Hafıza kartını takma


Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




- 1 Arka kapağı çıkarın.

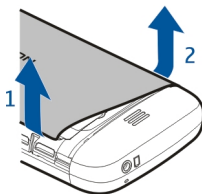


- 2 Uyumlu hafıza kartının temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun ve kartı hafıza kartı yuvasına yerleştirin.

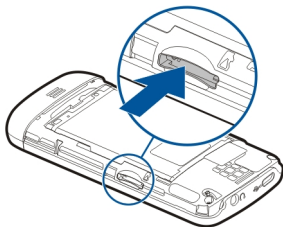

- 3 Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.

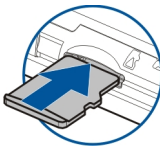

- 4 Arka kapağı takın.

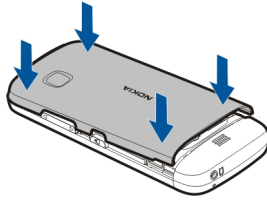

Hafıza kartını çıkarma




Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Cihaz açıksa, kartı çıkarmadan önce, açma/kapatma tuşuna basın ve **hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 2 **hafıza kartı kaldırılсын mı? Bazı uygulamalar kapanacak.** görüntülediğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 **hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** görüntülediğinde, cihazın arka kapağını çıkarın ve tıklama sesi duyulana kadar kartı itin.
- 4 Hafıza kartını çıkarın ve arka kapağı takın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur ancak cihazınızı ilk kez kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını cihazınıza takın.

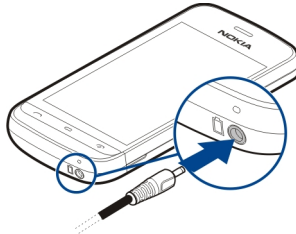

- 3 Cihaz bataryanın tam olarak şarj edildiğini gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.


USB'den şarj

Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. Veriler, aygıt şarj olurken aktarılabilir. USB şarj gücü verimliliği belirgin şekilde değişiklik gösterir ve şarj işlemi ile aygıtın çalışmaya başlaması için daha uzun süre geçmesi gerekebilir.

- 1 Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir.
- 2 Cihaz açıksa, uygun USB modunu seçin.


Aygıtı, yalnızca USB-IF logosu bulunan ürünlere bağlayın.

Tuşlar ve parçalar

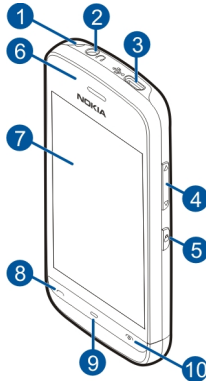


- 1 Bileklik deliği
- 2 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 3 Mikro USB konektörü

- 4 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 5 Tuş kilidi
- 6 Kulaklık
- 7 Dokunmatik ekran
- 8 Arama tuşu
- 9 Menü tuşu
- 10 Bitirme/açma-kapatma tuşu
- 11 Kamera merceği
- 12 Hoparlör
- 13 Şarj cihazı konektörü
- 14 Mikrofon

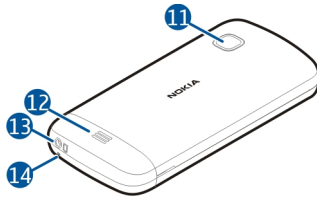

Cihazı açma

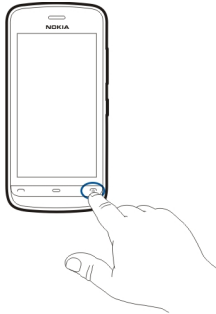

- 1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
- 2 Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir rakamı silmek için  öğesini seçin. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin. Kazara yanlış bir yeri seçerseniz **Geri** seçeneğini belirleyin.

- 4 Tarihi ve saati girin. 12 saatlik zaman biçimini kullanıyorsanız, a.m. ve p.m. arasında geçiş yapmak için herhangi bir sayıyı seçin.

Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek için, cihazın yan tarafında bulunan kilit anahtarına basın.

Kilidi açmak için, cihazın yan tarafındaki kilit tuşuna basın ve ekranda kilit açma simgesini seçin.


Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlenebilir. Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi > Tuş oto. kilitleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı başlangıç noktanızdır. Önemli kartvizitlerinizi veya uygulama kısayollarını burada toplayabilirsiniz.

Etkileşimli ekran öğeleri

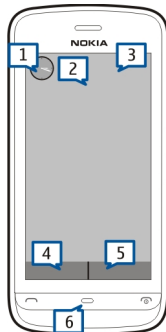

Saat uygulamasını açmak için saate dokunun (1).

Giriş ekranındayken ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismine dokunun (2).

Bağlantı ayarlarını (⇌) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse, kullanılabilir LAN'ları görmek veya kaçırılan etkinlikleri görüntülemek için, sağ üst köşeye dokunun (3).

Telefon görüşmesi yapmak için ☎ (4) ögesini seçin veya rehber çubuğu etkinse **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Rehberi açmak için, 📞 (5) ögesini seçin veya rehber çubuğu etkinse **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü açmak için menü tuşuna basın (6).

Rehber çubuğunu kullanmaya başlama

Rehber çubuğuna kartvizit eklemek için Ekle 📇 ögesini ve bir kartviziti seçin ve görüntülenen talimatları izleyin.

Rehberin telefon hafızasına kaydedilmesi gerekir.

Rehber listesine yeni bir kartvizit eklemek için, 📇 > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve görüntülenen talimatları izleyin.

Rehber çubuğundan eklenen kartvizitler her zaman telefon hafızasına kaydedilir.

Giriş ekranı temasını değiştirme

Giriş ekranı temasını veya kısayolları değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Kişisel** > **Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Menüye erişme

Menüye erişmek için menü tuşuna basın.

Menüdeki uygulamalardan veya klasörlerden birini açmak için, açılacak ögeyi seçin.

Dokunmatik ekran eylemleri

Bir uygulama veya başka bir ekran ögesini açma

Uygulamaya veya öğeye bir kez dokununuz.

Açılan öge için kullanılabilir seçenekleri görmek üzere **Seçenekler** ögesini seçin veya varsa, araç çubuğundan bir ögeyi seçin.

Erişim hemen gerçekleşir

Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır. Örneğin, bir fotoğraf göndermek için fotoğrafa dokununuz ve tutunuz ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyiniz.

İpucu: Fotoğraf veya video klip gibi açılan bir öge için kullanılabilir seçenekleri görmek üzere ekrana dokununuz.

Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri dokunarak açmaya "seçme" denir. Birkaç ögeyi art arda seçmeniz gerekirse, seçilecek menü öğeleri oklarla ayrılır. Örneğin, **Seçenekler** > **Yardım** seçeneğini belirlemek için **Seçenekler** ögesine dokununuz ve ardından **Yardım** ögesine dokununuz.


Öge sürüklenme

Bir öğeye dokunup basılı tutunuz ve parmaklarınızı ekranda kaydırınız. Öge parmağınızı takip eder.

Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için sayfayı parmağınızla sürükleyiniz.

Çekme

Ekrana parmağınızı yerleştiriniz ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırınız.

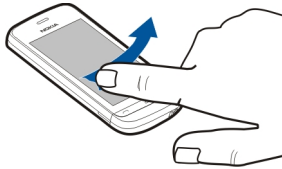

Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekiniz.

Kaydırma/İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı veya aşağı kaydırmak için, kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı sürükleyiniz.

Parmağınızı ekrana yerleştirin, ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Ekranın içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kayar. Kaydırılan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.

İpucu: Bir simgenin kısa bir tanımını görüntülemek için parmağınızı simgenin üzerine koyunuz. Bazı simgeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran arka aydınlatması

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında, dokunmatik ekran arka aydınlatması kapatılır. Ekran arka aydınlatmasını açmak için ekrana dokununuz.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, ekrana dokunmak ekran arka aydınlatmayı açmaz.

Zil sesini değiştirme

Menü > Ayarlar ve Kişisel > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe gidip **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Ovi by Nokia

Ovi Ovi by Nokia ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Cihazınıza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirme
- Ücretsiz yürüme ve araba navigasyonu ile yolunuzu bulun, seyahat planları yapın ve konumları harita üzerinde görüntüleyin
- Ücretsiz bir Ovi E-posta hesabı edinin
- Müzik satın alın

Bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödemeniz gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Yardım ve bilgi için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Store Hakkında

 Ovi Mağaza ile, mobil oyunları, uygulamaları, videoları, resimleri, temaları ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar.

Cihazınız

Cihaz kurulumu



Telefon ayarları uygulamasıyla, örneğin aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Cihazın dili gibi bölgesel ayarları belirleme.
- Eski cihazınızdan veri aktarma.
- Cihazınızı kişiselleştirme.
- E-posta hesaplarınızı ayarlama.
- Ovi servislerini etkinleştirme.

Cihazınızı ilk açışınızda, Tel. ayarları uygulaması açılır. Uygulamayı daha sonra açmak için **Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard

Settings wizard'ı kullanarak e-posta ve bağlantı ayarlarınızı tanımlayabilirsiniz. Settings wizard'daki öğelerin varlığı, cihazın özelliklerine, SIM karta, servis sağlayıcıya ve Settings wizard veritabanındaki verilere bağlıdır.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Sett. wizard seçeneğini belirleyin.

Ayarlar sihirbazını kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, SIM kartınızı cihaza takılı tutun. SIM kart takılı değilse ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Operatör — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları tanımlayın.

E-posta ayarı — POP, IMAP veya Mail for Exchange hesabını yapılandırın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

İlk kez içerik aktarma

1 **Menü > Uygulamalar > Araçlar > Aktarma** öğesini seçin.

- 2 Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin ve cihazları bağlayın. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, cihazları eşleştirmeniz gerekebilir.
- 3 Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler

	Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.
	Cihaz, gelen aramalarda ve mesajlarda sessiz bir şekilde uyarır.
	Bir saat alarmı ayarladığınız gerekir.
	Zamanlanmış bir tercih kullanıyorsunuz.

Arama göstergeleri

	Bir kişi sizi aramaya çalıştı.
	Cihazınızı, gelen aramaları başka bir numaraya yönlendirecek şekilde ayarladığınız gerekir (şebeke servisi).
	Cihazınız bir internet araması için hazır.

Mesaj göstergeleri

	Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, mesajlar için SIM kart hafızası dolu olabilir.
	Yeni e-posta aldınız.
	Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlarınız var.

Şebeke göstergeleri

	Cihazınız bir GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).
---	--

3G	Cihazınız bir 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).
3.5G	3G ağdaki yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA) / yüksek hızlı yükleme bağlantısı paket erişimi (HSUPA) (ağ servisi) etkinleştirildi.
	Bir GPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir.
	Bir EGPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir.
	Bir 3G paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının askıda olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir.
	Yüksek hızlı bir aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının askıda olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulduğunu gösterir.
	WLAN bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantısının şifreli olduğunu gösterir.  bağlantısının şifreli olmadığını gösterir.

Bağlantı göstergeleri

	Bluetooth etkindir.  , cihazınızın veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
	Cihazınıza bağlı bir USB kablosu var.
	GPS etkin.
	Cihaz senkronizasyon yapıyor.
	Cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağladınız.

Rehber çubuğu

Giriş ekranına bir kartvizit eklemek için,  > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Kartvizitin ait olduğu kişiyle iletişim kurmak için, kartviziti seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:


-  — Kartviziti arayın.
-  — Kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.
-  — Ovi kişisine bağlantı eklemek için kullanılır. Ovi kişilerinden biriyle sohbet etmek isterseniz, o kişiyi seçin. Simge  olarak değişir. Sohbeti başlamak için simgeyi seçin.
-  — Kartvizitin web beslemelerini yenilemek için kullanılır.

Bir kartvizitle ilgili geçmiş iletişim etkinliklerini görmek için, kartviziti seçin. Bir iletişim olayıyla ilgili bilgileri görmek için, olayı seçin.

Görünümü kapatmak için **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

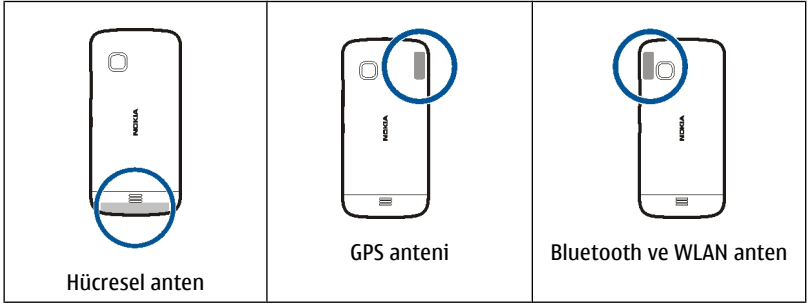

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir.

Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde bile, bir kablosuz LAN'ı (WLAN), örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. WLAN veya Bluetooth bağlantılarını kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerini yerine getirmeyi unutmayın.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun. Uygulamaların artalanında çalışır durumda bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşunu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken, arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesinin veya ses klibinin ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.



Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanma

Hoparlörü etkin. ögesini seçin.

Hoparlörü kapatma

Ahizeyi etkinleştir ögesini seçin.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Sensörler — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

Döndürme kontrolü — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış bir metin mesajı kullanarak cihazınızı uzaktan kilitleyebilirsiniz. Hafıza kartını da uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme


- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kısa mesaj içeriğini (5-20 karakter) girin, içeriği doğrulayın ve kilit kodunu girin.

Cihazınızı uzaktan kilitleme


Önceden tanımlanmış kısa mesajı yazın ve cihazınıza gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Kulaklıklık Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.

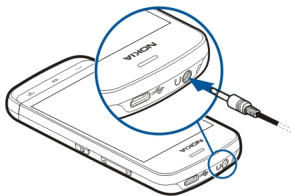

Bilekliği takma

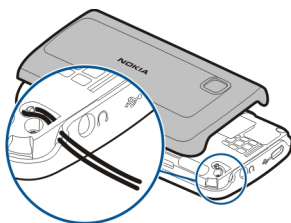

Arama yapma

Aramalar

- 1 Giriş ekranındayken, **Telefon** ögesini seçerek numara çeviriciyi seçin ve telefon numarasını alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için,  seçeneğini belirleyin.
Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * ögesini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın. Bitirme tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olsa bile her zaman arama sonlandırılır.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz isme gidin. Ya da, arama alanını seçip ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin ve isme gidin.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında

Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için, önce kilit tuşuna basarak cihazın kilidini açın.

Mikrofonun sesini kapatma veya açma

 veya  öğesini seçin.

Etkin bir sesli aramayı beklemeye alma

 veya  öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirme

 öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenekler > BT ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönme

 öğesini seçin.

Aramayı bitirme

 öğesini seçin.

Etkin ve beklemedeki aramalar arasında geçiş yapma

Seçenekler > Geçiş seçeneğini belirleyin.

İpucu: Etkin bir aramayı beklemeye almak için arama tuşuna basın. Beklemedeki aramayı etkinleştirmek için, arama tuşuna tekrar basın.

DTMF tonu dizeleri gönderme

- 1 **Seçenekler > DTMF gönder** öğesini seçin.
- 2 DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.
- 3 Bekleme karakteri (w) veya duraklatma karakteri (p) girmek için * karakterine tekrar tekrar basın.
- 4 Zil sesini göndermek için, zil sesini seçin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin aramayı bitirme ve yerine bir gelen aramayı alma

Seçenekler > Değiştir öğesini seçin.

Tüm aramaları bitirme

Seçenekler > Tüm aramaları bitir seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, giriş ekranındayken **Telefon** seçeneğini belirleyin ve **1** tuşunu seçin ve basılı tutun.

- 1 Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Telesekreteri ara** öğesini seçip bir posta kutusu seçin. Mevcut numarayı seçili tutun.
- 2 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

Gelen aramanın zil sesini kapatma

 seçeneğini belirleyin.

Reddedilen aramaya metin mesajı gönderme

Msj. gönder seçeneğini belirleyin, mesaj metnini düzenleyin ve arama tuşuna basın. Yanıt mesajı ile arayana aramasını neden cevaplayamadığınızı bildirebilirsiniz.

Aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın. Telefon ayarlarında **Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Reddedilen arama metin mesajı özelliğini etkinleştirme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Aramayı mesajla reddet > Evet** seçeneğini belirleyin.

Standart bir reddedilen arama metin mesajı yazma

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Mesaj metni seçeneğini belirledikten sonra mesajı yazın.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler > Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.

- 3 Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 öğesini seçin.

Katılımcıya git'i seçin ve  öğesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

 seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  öğesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sayı tuşlarından birine telefon numarası atamak için, **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşu seçili tutun ve açılır menüden **Ata** seçeneğini belirleyin ve rehber listesinden istediğiniz telefon numarasını seçin.
1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.

Giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** ve atanan tuşu seçin ve arama tuşuna basın.

Hızlı arama etkin olduğunda giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

Arama bekletme

Arama bekletmeyle (şebeke servisi), devam eden başka bir görüşmeniz varken bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi etkinleştirme

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Arama bekletme seçeneğini belirleyin.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

Seçenekler > Geçiş öğesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya bağlanma

Seçenekler > Aktar öğesini seçin. Aramalarla bağlantınız kesilir.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

Seçenekler > Tüm aramaları bitir öğesini seçin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur.

Bir kartvizitin ses etiketini dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenekler** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmadan önce ana ekranda arama tuşuna basın ve basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İşlem kaydı

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı içersindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Son aramalar

Son aramalarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. ve Son aramalar seçeneğini belirleyin.

Cevapsız, gelen ve yapılan aramaları görüntüleme

Cevapsız aramlr., Gelen aramalar veya Aranan num. seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber'e ekle — Son aramalar listesinde bulunan bir telefon numarasını rehberinize kaydetmenizi sağlar.

Listeyi temizle — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.

Ayarlar — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** ögesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Paket veri

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. ögesini seçin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ya da alınan veri miktarını kontrol etme

Veri sayacı > Tüm gönd. veri veya Tüm alınan veri ögesini seçin.

Hem gönderilen hem de gelen bilgileri temizleme

Veri sayacı > Seçenekler > Sayaçları sıfırla seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Arama süresi

Son aramanızın, yapılan ve gelen aramaların ve tüm aramaların yaklaşık sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. ve Arama süresi seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişim olaylarını izleme

Genel işlem kaydında sesli aramalar, metin mesajları veya cihazınız tarafından kaydedilmiş veri ve kablosuz LAN bağlantıları gibi iletişim olayları ile ilgili bilgileri izleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. ögesini seçin.

Genel işlem kaydını açma

Genel işlem kaydı sekmesini açma .

Birden fazla parça halinde gönderilen kısa mesaj veya paket veri bağlantıları gibi alt olaylar tek bir iletişim olayı olarak kaydedilir. Posta kutunuz, multimedya mesaj merkezi veya web sayfalarına bağlantılar paket veri bağlantıları olarak görüntülenir.

Paket veri bağlantısı ayrıntılarını görüntüleme

GPRS ile gösterilen gelen veya giden paket veri bağlantısı etkinliğine gidin ve bağlantı etkinliğini seçin.

İşlem kaydından telefon numarası kopyalama

Numarayı seçili tutun ve açılan menüden **Numarayı kullan > Kopyala** seçeneğini belirleyin. Örneğin, telefon numarasını bir metin mesajına yapıştırabilirsiniz.

İşlem kaydını filtreleyin

Seçenekler > Filtrele ögesini ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini tanımlama

Seçenekler > Ayarlar > İşlem kaydı süresi ögesini seçin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

Metin yazma

Ekran klavyeleri, parmaklarınızla dokunarak karakter girmenizi sağlar.

Harf, sayı ve özel karakter girmek için herhangi bir metin girişi alanına dokununuz.


Seçilen metin girişi diline ait dahili sözlüğe bağlı olarak cihazınız sözcükleri tamamlayabilir. Ayrıca bu cihaz, girişlerinizden yeni sözcükler de öğrenebilir.

Sanal klavye

Sanal klavyeyi manzara modunda kullanabilirsiniz.

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için,  > **Tam ekran QWERTY** ögesini seçin.

Sanal klavyeyi tam ekran modunda kullanırken, tuşları her zaman parmaklarınızla seçebilirsiniz.

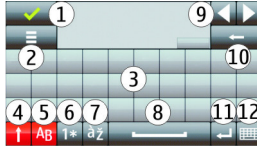

- 1 Kapat - Sanal klavyeyi kapatır.
- 2 Giriş menüsü - **Yazma dili** gibi komutlara ulaşmak için dokunma girişi seçenekleri menüsünü açar.
- 3 Sanal klavye
- 4 Üst karakter ve Caps Lock - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersinde, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps Lock'u etkinleştirmek için tuşa iki kez dokununuz. Tuşun altındaki bir çizgi Caps Lock'un etkin olduğunu gösterir.
- 5 Mektuplar
- 6 Sayılar ve özel karakterler
- 7 Karakter aksanları
- 8 Ara çubuğu
- 9 Taşı - İmleci taşımak için kullanılır.
- 10 Geri
- 11 Enter - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre mevcuttur (örneğin, web tarayıcısının web adresi alanında Git simgesi işlevi görür).
- 12 Giriş modu - Giriş modunu seçer. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır.

El yazısı


Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,  > **El yazısı** öğesini seçin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde yazın ve karakterler arasında bir boşluk bırakın.

Cihaza el yazısı tarzınızı öğretmek için,  > **El yazısı çalışması** öğesini seçin.

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için, **12** öğesini seçin. Latin olmayan karakterleri girmek için, varsa ilgili simgeye dokununuz.

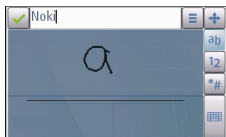

Özel karakterleri girmek için, bu karakterleri normal şekilde yazın veya **##** ögesini ve istenen karakteri seçin.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, kalemi geri çekin (bkz. Şekil 1).


Boşluk eklemek için, kalemi ileri çekin (bkz. Şekil 2).



Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal tuş takımı

Sanal klavye (**Alfasayısal tuş takımı**) ile, üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuş takımını kullanırken yaptığınız gibi karakterleri girebilirsiniz.

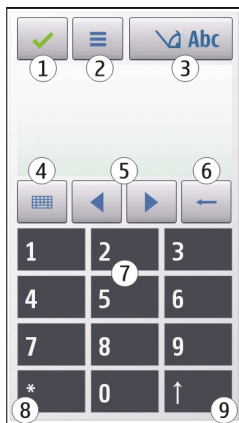

- 1 Kapat - Sanal tuş takımını (**Alfasayısal tuş takımı**) kapatır.
- 2 Giriş menüsü - **Metin tahm. etkinleştir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar.
- 3 Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriş modunu seçebilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır. Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modunun (sensör ayarları) etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak değişir.
- 5 Ok tuşları - Sola veya sağa ilerler.
- 6 Geri tuşu
- 7 Sayılar
- 8 Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.
- 9 Üst karakter tuşu - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapar.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar ilgili sayı tuşuna (1-9) art arda dokununuz. Sayı tuşunda, üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.

Sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyin (veya zaman aşımı süresini sonlandırmak için imleci ileriye doğru hareket ettirin) ve harfi girin.

Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için, **0** tuşuna üç kez dokununuz.

Metin tahmini

Metin tahmini özelliğini kullandığınızda, bir sözcüğü tek bir tuşla girebilirsiniz. Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1 Cihazdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini etkinleştirmek için ;  > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.  > **Metin tahm. etkinleştir** seçeneğini de kullanabilirsiniz.
- 2 İstediğiniz sözcüğü yazmak için, 2-9 tuşlarını kullanın. Bir harfi girmek için o harfin bulunduğu tuşu yalnızca bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak istediğinizde, N için **6**, o için **6**, k için **5**, i için **4** ve a için **2** tuşunu seçin. Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcüğü doğru olarak yazdığınızda, sözcüğü onaylamak için imleci hareket ettirin veya **0** tuşunu seçerek bir boşluk ekleyin.

Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulduğu eşleşen sözcükleri tek tek görüntülemek için * tuşuna art arda basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolu olduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Dokunmatik giriş ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Dokunma girişi** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranın metin girişi ayarlarını değiştirmek için aşağıdakiler arasında seçim yapın:

El yazısı çalışması — El yazısı çalışması uygulamasını açmanızı sağlar. Cihazı el yazınızı daha iyi tanıyacak şekilde eğitebilirsiniz. Bu seçenek tüm dillerde sunulmamaktadır.

Yazma dili — El yazınızdaki dile özgü karakterlerden hangilerinin tanınacağını ve sanal klavyenin nasıl yerleştirileceğini tanımlamanızı sağlar.

Yazma hızı — Yazma hızını seçmek için kullanılır.

Kılavuz çizgi — Yazma alanındaki kılavuz çizgiyi görüntüleyin veya gizleyin. Kılavuz çizgi düz bir çizgide yazmanıza ve cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur.

Kalem izi genişliği — Kalemle yazılan metnin kalem izi genişliğini seçmek için kullanılır.

Yazma rengi — Kalemle yazılan metnin rengini seçmek için kullanılır.

Uyarlanırlı arama — Uyarlanırlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Dokunmatik. ekr. kalibrasyon. — Dokunmatik ekranın kalibre edilmesini sağlar.

Rehber

Telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz; bu gruplar, aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Kartvizit listesini açmak için, ,giriş ekranındayken, giriş ekranı temasına bağlı olarak **Rehber** veya  öğesini seçin.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

Menü > Rehber öğesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1 **Seenekler** > **Yeni kartvizit** ögesini seçin.
- 2 Bir alan seçin ve ayrıntıları girin. Metin girişini kapatmak için ✓ simgesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

Bir kartvizit seçin ve **Seenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seenekler** > **Düzenle** > **Seenekler** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

İsimleri ve numaraları yönetme

Bir kartviziti kopyalamak, silmek veya başka bir cihaza göndermek için, kartviziti basılı tutun (dokunarak) ve **Favorilere ekle**, **Düzenle** veya **Kartvizit olarak gönder** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve silmek için **Seenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçin ve **Seenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seenekler** > **Ses etiketini al** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit girişı yaparken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Varsayılan numaralar ve adresler atama

Bir kartvizitte birden fazla numara veya adres, varsayılan bir numara veya adres varsa, söz konusu kartviziti aramanız veya kartvizite mesaj göndermeniz kolaylaşır. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

- 1 **Menü** > **Rehber** ögesini seçin.
- 2 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seenekler** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılan seçin.
- 4 Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz numarayı veya adresi seçin.
- 5 Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokunun.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni

Kartvizitler veya kartvizit grupları için zil sesi, ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni tanımlayabilirsiniz. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderildiyse ve cihazınız bunu tanıdıysa).

Menü > **Rehber** öğesini seçin.

Kartvizit bilgileri görünümüne daha fazla alan ekleme

Kartviziti seçip **Seçenekler** > **Düzenle** > **Seçenekler** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlama

Kartvizit veya kartvizit grubunu seçin ve **Seçenekler** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Zil sesini kartvizitten kaldırma

Zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü ekleme

Cihaz hafızasına ve **Seçenekler** > **Görüntü ekle** içerisine kayıtlı bir kartvizit seçip, **Galeri** içinden bir görüntü seçin.

Kartvizite arama metni tanımlama

Kartviziti seçip **Seçenekler** > **Ara. bildirm. metni ekle** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip  seçeneğini belirleyin.

Kartvizit görüntüsünü görüntüleme, değiştirme ya da kaldırma

Bir kartviziti ve **Seçenekler** > **Görüntü** öğesini seçip, istediğiniz seçeneği belirleyin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **Hayır** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta saklanabilen kartvizit sayısı sınırlıdır.

SIM kartta saklanan kartvizitleri kartvizitler listesinde gösterme

Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası öğesini seçin.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir.

Kartvizitleri SIM karta kopyalama

Kartvizitlerden birine ilerleyin ve **Seçenekler > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Yeni kartvizitlerin kopyalanacağı öndeğer hafızayı seçme

Seçenekler > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası veya **SIM hafızası** öğesini seçin.

Cihazın hafızasında saklanan kartvizitler birden fazla numara ve görüntü içerebilir.

Sabit arama

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir veya **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesindeki bir kartviziti sabit arama listesine kopyalayın.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Mesajlar

Mesajlar ana görünümü

Menü > **Mesajlar** (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturma

Yeni mesaj öğesini seçin.

İpucu: Sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, **Klasörlerim**'deki Şablonlar klasöründe bulunan kayıtlı mesajları kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayın mesajları haricinde alınan mesajlar burada saklanır.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **Posta kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

 **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

 **Gönderil. öğe.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasörde kaydedilebilecek mesaj sayısını tanımlayabilirsiniz.

 **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar, örneğin cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda, geçici olarak Giden Kutusunda saklanır.

 **İletim raporları** — Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini isteyin (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültülebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirilebilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

Kısa mesaj ya da multimedya mesajı gönderme

Yeni mesaj öğesini seçin.

Ses ya da e-posta mesajı gönderme

Seçenekler > **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği seçin.

Kartvizit listesinden alıcıları veya grupları seçme

Araç çubuğundan  öğesini seçin.

Numarayı ya da e-posta adresini el ile girme

Kime alanına dokununuz.

E-postanın ya da multimedya mesajının konusunu girme

Konu alanına yazın. Konu alanı görünmüyorsa, görünen alanları değiştirmek için

Seçenekler > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.

Mesajı yazma

Mesaj alanına dokununuz.

Mesaja ya da e-postaya nesne ekleme

 seçeneğini belirleyin ve uygun içerik türünü seçin.

Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.

Mesajı ya da e-postayı gönderme

 öğesini seçin veya arama tuşuna basın.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Mesajlar gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.



Okunmamış kısa mesaj



Okunmamış multimedia mesajı



Okunmamış ses mesajı



Bluetooth bağlantısıyla alınmış veri

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür.

Mesajı ana ekranda açma

Göster öğesini seçin.

Mesajı Gelen Kutusu klasöründe açma

Mesajı seçin.

Alınan mesajı cevaplama

Seçenekler > Cevapla seçeneğini belirleyin.

Multimedia mesajları

Menü > Mesajlar öğesini seçin.

Multimedia mesajlarını alma

Seçenekler > Al seçeneğini belirleyin. Mesajın cihazınıza alınması için bir paket veri bağlantısı açılır. Multimedia mesaj merkezinde bir multimedia mesajının beklediğine dair bir bildirim alabilirsiniz.

Multimedia mesajını açtığınızda () , bir görüntü ve bir mesaj görebilirsiniz.  simgesi ses klibinin olduğunu gösterir.  simgesi video klibin olduğunu gösterir.

Ses klibi ya da video klibi yürütme

Göstergeyi seçin.

Multimedya mesajında bulunan medya nesnelerini görüntüleme

Seçenekler > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  görüntülenir.

Sunumu yürütme

Göstergeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilebilir.

Mesajdaki verileri kaydetme

Seçenekler öğesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servisi mesajları bildirimlerdir (örneğin haber başlıkları) ve kısa mesaj ya da bağlantı içerebilir. Kullanım ve abonelik hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-postanızı ayarlama

E-posta ayarlarını yapmak için **Menü** > **Mesajlar** ve **Posta kutusu** seçeneklerini belirleyin.

Bir kişisel e-posta hesabı, bir de şirket e-posta hesabı gibi birkaç e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

E-posta ayarlarını giriş ekranından yapmak için ilgili eklentiye seçin. E-posta hesabı ayarlarını **Menü** > **Uygulamalar** > **Araçlar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyerek de yapabilirsiniz.

E-posta servisi

Nokia cihazınızdaki e-posta servisi, e-postayı otomatik olarak mevcut e-posta adresinizden cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Servis, genellikle kişisel e-posta için kullanılan çok sayıda internet e-posta sağlayıcısıyla birlikte çalışır. Servis kullanımında veri ücretleri uygulanabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia cihazınızda e-posta ayarlarını yapma

1 **Menü** > **Uygulamalar** > **Araçlar** > **Sett. wizard** öğesini seçin.

- 2 Ayar sihirbazı ilk kez açıldığında servis sağlayıcı ayarlarından sonra e-posta ayarlarını tanımlamanız istenir. Ayar sihirbazını daha önce kullandıysanız, **E-posta ayarı** ögesini seçin.
- 3 E-posta servisini etkinleştirmek için hüküm ve koşulları kabul edin.

Daha fazla bilgi için, bkz. nokia.com/messaging.

Posta Kutusu

E-posta ayarlarını tanımlama

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlamış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlamış olmanız gerekir.

Aynı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > Posta kutusu seçeneğini belirlediyseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını tanımlamaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Menü > Mesajlar ögesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanma ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını alma

Evet ögesini seçin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleme
Hayır ögesini seçin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturun

Seçenekler > Mesaj oluşturun > E-posta seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusuna veri bağlantısını kesme

Seçenekler > Bağlantıyı kes seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

Menü > **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenekler** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken mesaj alma

Tüm yeni mesajları almak için **Seçenekler** > **E-posta al** > **Yeniseceneğini**, sadece seçili mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki tüm mesajları almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleme

Seçenekler > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını çevrimdışı olarak açma

E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntüleme

Mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenekler** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Seçenekler > **E-posta ayarları** > **Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme

Menü > **Mesajlar** öğesini ve bir posta kutusu seçin.

Bir e-postanın içeriğini yalnızca cihazdan silme

E-posta tuşunu basılı tutun ve açılan menüden **Sil** > **Yalnızca telefondan** seçeneğini belirleyin. E-posta, uzak posta kutusundan silinmez.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini sildiğinizde, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silme

E-posta tuşunu basılı tutun ve açılan menüden **Sil** > **Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın silinmesini iptal etme

Seçenekler > **Geri yükle** öğesini seçin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Mail for Exchange kullanımı, PIM bilgilerinin Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasında şebeke üzerinden senkronizasyonu ile sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profiline ve ayarlarına erişmek ve bunlarda değişiklik yapmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Uygulm. ayarları** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM kartta kayıtlı olan mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajları işaretleyin. **Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle veya Tümünü işaretle** öğesini seçin.
- 2 Klasörler listesini açın. **Seçenekler > Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kopyalanacak klasörü seçin.
- 4 Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Servis komutları

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Karakter kodlaması — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al — Gönderdiğiniz kısa mesajların iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini isteyin (şebeke servisi).

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesaj merkezinizin kısa mesajları bu diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen bağlantı — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkezle cevapla — Aynı kısa mesaj merkezi numarasını kullanarak mesajı yanıtlayın (şebeke servisi).

Multimedia mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Multimedia mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedia mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.

MMS oluşturma modu — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenmeyecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

Erişim nok. kullanımda — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

Multimedia alımı — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedia mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedia mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedia mesajlarını alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

İsimsiz mesajlara izin ver — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.

Reklamları al — Multimedia mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).

Raporları al — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).

Rap. gön. izin verme — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

Posta kutularını yönetme

Menü > Mesajlar ve Seçenekler > Ayarlar > E-posta seçeneğini belirleyin.

E-posta göndermek ve almak için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçme
Kullanılan posta kutusu öğesini ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusunu ve içindeki mesajları cihazınızdan silme

- 1 **Posta kutuları** öğesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz posta kutusunu seçin ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturma

Posta kutuları > Seçenekler > Yeni posta kutusu öğesini seçin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirme

Posta kutuları öğesini ve bir posta kutusu seçin.

Ovi Rehber hakkında

Ovi Rehber ile, en çok önem verdiğiniz kişilerle bağlantı halinde olabilirsiniz. Ovi topluluğunda kartvizit arayabilir ve arkadaş bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sohbet ederek, yerinizi ve durumunuzu paylaşarak ve arkadaşlarınızın nerede olduğunu ve ne yaptığını kolayca öğrenerek arkadaşlarınızdan haberdar olabilirsiniz.

Ayrıca kartvizitlerinizi, takviminizi ve diğer içeriklerinizi Nokia cihazınız ve Ovi arasında senkronize edebilirsiniz. Önemli bilgileriniz hem cihazınızda hem de web'de depolanır ve güncel kalmaları sağlanır. Ovi Rehber ile rehberinizi dinamik hale getirebilir ve kişilerinizi Ovi'de depolanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanabilmek için Nokia Hesabınız olması gerekir. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Rehber kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimi gerektirebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servise bağlanma

Menü > Rehber öğesini seçin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi'ne bağlanma

Çevrimiçi ol seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin. Mevcut olduğu yerde kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanın.

Bağlantıyı iptal etme

Seçenek > Bağlantıyı iptal et seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimiçi ol > Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Öğeyi seçin.

Çevrimiçi ol — Çevrimdışı iseniz hizmete bağlanın.

Profilim — Profil bilgilerinizi düzenleyin.

Arkadaşıma öner — Bir arkadaşınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet edin. Davet kısa mesaj olarak gönderilir.

Ayarlar — Ovi Rehberi ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama

Rehber seçeneğini belirleyin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi servisi Ovi'nin bir parçasıdır ve aynı hesap bilgilerini kullanır.

Ovi ve servisleriyle yeni tanışıyorsanız, Ovi Rehberi uygulamasını kullanmaya başlamak için bir Nokia hesabı oluşturarak Ovi'ye kaydolmanız gerekir.

Nokia hesabı oluşturma

- 1 **Ovi Sohbet** seçeneğini belirleyin ve istendiğinde İnternet'e bağlanın.
- 2 Gerekli bilgileri girin.
- 3 Profilim görünümünde profil bilgilerinizi girin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kullanarak Ovi'ye daha önceden kaydolmuşsanız, aynı hesap bilgileriyle Ovi Rehberi servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ovi Rehberi uygulamasında oturum açma ve servisi etkinleştirme

Ovi Sohbet öğesini belirleyin ve kullanıcı isminizle şifrenizi girin.

Ovi Rehberi profil bilgilerinizi henüz vermediyseniz, bunu yapın ve **Bitti** seçeneğini belirleyin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.

Cihazınızı kişiselleştirme

Giriş ekranını, sesleri veya temaları değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

 Ekranın görünümünü (örneğin, arka plan görüntüsü ve ana menü düzeni) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Kişisel > Temalar seçeneğini belirleyin.

Temayı etkinleştirme

Genel öğesini ve temayı seçin ve birkaç saniye bekleyin.

Ana menünün düzenini değiştirme

Menü öğesini seçin.

Giriş ekranının görünümünü değiştirme

Ev ekranı teması öğesini seçin.

Giriş ekranında arka plan olarak bir görüntüyü veya slayt gösterisini ayarlama

Duvar kağıdı > Görüntü veya Slayt gösterisi öğesini seçin.

Bir arama alındığında giriş ekranında görüntülenen görüntüyü değiştirme

Arama görüntüsü. öğesini seçin.

Tercihler

 Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin adı ana ekranda görüntülenir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Kişisel > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Müzik klasörü

Müzik çalar

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Müzik çalar'ı podcast'leri dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik dinleme

Menü > Müzik > Müzik çalar öğesini seçin.

Şarkılara göz atma

İstediğiniz görünümü seçin. Şarkılara, sanatçıya; albüme; türe veya besteciye göre göz atabilirsiniz.

Şarkı dinleme

Şarkı seçin.


İpucu: Şarkıları karışık sırada dinlemek için **Karışık çalma** seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme

Çalmayı duraklatmak için  tuşuna; devam ettirmek için de  tuşuna dokununuz.

Videoyu ileri ya da geri sarma

 veya  simgesini seçili tutun.

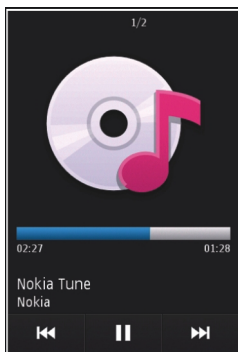

İpucu: Müzik dinlerken ana ekrana dönebilir ve Müzik çalar uygulamasını arka planda çalışıyor durumda bırakabilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

Menü > Müzik > Müzik çalar öğesini seçin.

- 1 **Çalma listeleri** öğesini seçin.
- 2 **Seçenekler > Yeni çalma listesi** öğesini seçin.
- 3 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Çalma listesine ekleyeceğiniz şarkıları, çalmak istediğiniz sıraya göre seçin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Bir çalma listesine şarkı ekleme

Ekleme istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çıkarmak istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesi oynatma

Çalma listeleri öğesini ve çalma listesini seçin.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

Podcast'ler

Menü > Müzik > Müzik çalar öğesini seçin ve Podcast'ler seçeneğini belirleyin.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Durum kısmen çalınmışsa, epizot tekrar çalındığı zaman, son çalındığı konumdan başlar. Durum hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, epizot en baştan çalınır.

Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player ile, Ovi Müzik'ten müzik indirebilir, bilgisayarınızdan cihazınıza müzik aktarabilir ve müzik dosyalarınızı yönetip düzene koyabilirsiniz. Nokia Ovi Player'ı indirmek için, www.ovi.com adresine gidin.

Müzik indirmek için internet bağlantınızın olması gerekir.

Müzik indirme, bilgisayarınızla mobil cihazınız arasında müzik aktarımı yapma ve müziği yönetme

- 1 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Player'ı açın. Müzik indirmek istiyorsanız, kaydolun veya oturum açın.
- 2 Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
- 3 Cihazınızdaki bağlantı modunu seçmek için **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayabilir, müziklere gözetebilir, müzik satın alabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

Menü > Müzik > Ovi Müzik öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek ek bir ücret ve büyük miktarda veri iletimi içerebilir (şebeke servisi). Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik'e erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme

Varsayılan erişim noktası seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunları değiştirmek mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'te gezinirken bu ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme

Seçenekler > Ayarlar öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmayabilir.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses ve video podcast'lerini cihazınızla yürütebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcasting ayarları

Menü > Müzik > Podcasting öğesini seçin.

Podcasting'i kullanmaya başlamak için bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Bağlantı ayarları

Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Varsay. erişim nokt. — İnternete bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçin.
Servis URL'sini ara — Podcast'leri aramak için kullanılacak podcast arama servisi web adresini tanımlayın.

İndirme ayarları

Seçenekler > Ayarlar > İndir öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Kaydet — Podcast'lerin kaydedileceği yeri tanımlayın.
Güncelleme aralığı — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.
Sonraki gncilm saati — Bir sonraki otomatik güncellemenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Podcasting uygulaması açık olduğunda yapılır.

İndirme limiti (%) — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

Limit aşılsa — İndirme limiti aşıldığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamanın podcast'leri otomatik olarak almak üzere ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarlarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Varsayılan ayarları geri yükleme

Seçenekler > Varsayılan haline getir seçeneğini belirleyin.

Podcast indirme

Bir podcast'e abone olduktan sonra, podcast epizotlarını indirebilir, yürütebilir ve yönetebilirsiniz.

Menü > Müzik > Podcasting öğesini seçin.

Abone olunan podcast'lerin listesini görüntüleme

Podcastler öğesini seçin.

Epizot başlıklarını tek tek görüntüleme

Podcast başlığını seçin.

Epizot, podcast'e ait belirli bir medya dosyasıdır.

İndirme işlemini başlatma

Epizot başlığını seçin.

Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme işlemi bitmeden podcast'i çalmaya başlama

Bir podcast'e gidin ve **Seçenekler** > **Önizlemeyi** **çal** seçeneğini belirleyin.

Başarıyla indirilmiş podcast'ler Podcast'ler klasöründe saklanır, fakat hemen gösterilemeyebilir.

Radio

Radio dinleme

Menü > **Müzik** > **Radio** ögesini seçin.

Radio dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıkl mikrofon seti anten işlevi görür.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanması seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  ögesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  ögesini seçin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kanallar — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.

İstasyon ayarla — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

Kaydet — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.

Hoparlörü etkinleştir veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.

Alternatif frekanslar — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.

Artalanda çal — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radio kanallarını yönetme

Menü > **Müzik** > **Radio** ögesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seçenekler** > **Kanallar** seçeneğini belirleyin ve listedeki kanallardan birini seçin.

Bir istasyonu silmek veya yeniden adlandırmak için, istasyonu seçili tutun ve açılan menüden **Sil** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz frekansı elle ayarlamak için, **Seçenekler** > **İstasyon ayarla** > **Seçenekler** > **Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Kamera

Cihazınız, 2592 x 1944 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** ögesini seçin.

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştırılan bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Yaklaşık bir dakikalık kullanım dışında kaldığında kamera batarya tasarruf moduna geçer.

Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  ögesini seçin.

Görüntü yakalarken yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını kullanma.

Fotoğraf çektikten sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen görüntüyü göster** > **Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

 — Fotoğrafı multimedya veya e-posta mesajı ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermeyi sağlar.

Fotoğrafi telefon görüşmesi yaptığınız kişiye göndermek için, görüşme sırasında  öğesini seçin.

 — Görüntüyü uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

 **Sil** — Fotoğrafi silmek için kullanılır.

Fotoğrafi giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanma

Seçenekler > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı yap öğesini seçin.

Fotoğrafi varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlama

Seçenekler > Görüntüyü kullan > Arama görüntüsü yap öğesini seçin.

Görüntüyü kartvizite atama

Seçenekler > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata öğesini seçin.

Yeni görüntü yakalamak için vizöre geri dönme

Geri öğesini seçin.

Sahneler

Sahne, geçerli ortam için doğru rengi ve aydınlatma ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahne ayarları, belirli bir stile veya ortama göre ayarlanmıştır.

Görüntü ve video modundayken varsayılan sahne  (**Otomatik**) ile gösterilir.

Sahneyi değiştirme

 **> Sahne modları** öğesini ve sahneyi seçin.

Belirli bir ortama uygun olacak şekilde kendi sahnenizi oluşturma

Kullanıcı tanımlı > Değiştir öğesini seçin. Kullanıcı tanımlı sahnede, farklı ışık ve renk ayarlarını yapabilirsiniz.

Başka sahnenin ayarlarını kopyalama

Temel alınan sahne modu öğesini ve istediğiniz sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydetmek ve sahneler listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi etkinleştirme

Kullanıcı tanımlı > Seç öğesini seçin.

Konum bilgileri

Çekilen görüntünün dosya bilgilerine çekme konumu ile ilgili bilgileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Çekilen görüntülerin tümüne konum bilgisi eklemek için, **Seçenekler > Ayarlar > GPS bilgilerini göster > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumun bilgilerinin edinilmesi birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaşıyorsanız, konum bilgisi de paylaşılr ve dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar konumunuzu görebilir. Cihazın konum bilgilerini alması için şebeke servisleri gerekir.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi yok. GPS artalandaki birkaç dakika açık kalır. Uydu bağlantısı bulunursa ve bu sırada gösterge  olarak değişirse, o süre içinde çekilen fotoğraf ve kaydedilen videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.

 — Konum bilgisi var. Konum bilgisi dosya bilgilerine eklenir.

Konum koordinatları şebeke yoluyla bulunursa, konum bilgileri bir görüntüye ya da video klibe eklenebilir. Koordinatların alınması birkaç dakika sürebilir. En iyi koşullar, yüksek binaların uzağındaki açık alanlarda elde edilir.

Konum bilgisi ilişitirilmiş olan görüntü ya da video klip paylaşıyorsanız, konum bilgileri de paylaşılır ve konumunuz, görüntüyü veya video klibi görüntüleyebilen taraflar için görünür olabilir.

Coğrafi etiketleme servisini kamera ayarlarında geçersiz kılabilirsiniz.

Otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Zamanlayıcı gecikmesini ayarlama

Görüntü çekilmeden önce  >  seçeneğini belirleyin ve istenen gecikmeyi seçin.

Zamanlayıcıyı etkinleştirme

Etkinleştir ögesini seçin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Zamanlayıcıyı devre dışı bırakma

 >  ögesini seçin.

İpucu: Fotoğraf çekerken elinizi sabit tutmak için, **2 saniye** gecikmesi kullanmayı deneyin.

Video kaydı**Video klip kaydetme**

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** ögesini seçin.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse,  >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.
- 3 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip otomatik olarak Galerî uygulamasına kaydedilir.

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdakiler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen videoyu göster** > **Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

 **Oynat** — Çekilen video klipi oynatmayı sağlar.

 — Görüntüyü uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

 **Sil** — Video klipi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Galerî

Fotoğraflarınızı, video kliplerinizi, ses kliplerinizi ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek için **Menü** > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları görme ve düzenleme

Menü > **Galerî** ögesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Görüntü. ve vide.** — Görüntüleri görüntü göstericide, video klipleri de Video merkezinde görüntüleyin.

 **Şarkılar** — Müzik çaları açmak için kullanılır.

 **Ses klipleri** — Ses kliplerini dinlemek için kullanılır.

 **Diğer medya** — Sunumları görüntülemek için kullanılır.

 , uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanmış olan dosyaları gösterir.

Dosya açma

Listeden bir dosya seçin. Video klipler ve .ram uzantılı dosyalar Video merkezinde açılır ve oynatılır; müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar'da açılır ve çalınır.

Dosya kopyalama veya taşıma

Dosyaları hafıza kartına (takılıysa) veya cihaz hafızasına kopyalamak veya taşımak için dosyayı seçin, **Seçenekler > Organize et > Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği tercih edin.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Menü > Galeri ve Görüntü. ve vide. seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak fotoğraflar, video klipler ve klasörler tarih ve saate göre düzenlenir.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Video klipi veya fotoğrafı düzenlemek için **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Görüntü seçin ve **Seçenekler > Görüntüyü kullan** öğesini seçip aşağıdakilerden birini tercih edin:

Duvar kağıdı yap — Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmanızı sağlar.

Arama görüntüsü yap — Fotoğrafı genel arama görüntüsü olarak ayarlamanızı sağlar.

Kartvizite ata — Fotoğrafı bir kartvizitin arama görüntüsü yapmak üzere ayarlamanızı sağlar.

Video klip seçin, **Seçenekler > Video klipi kullan** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kartvizite ata — Video klipi bir kartvizitin zil sesi olarak atamanızı sağlar.

Zil sesi olarak — Video klipi zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.

Araç çubuğu; fotoğraflar, video klipler ve klasörlerle ilgili sık kullanılan işlevleri seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Gönder** — Resmi veya video klibinizi gönderin.

 **Sil** — Fotoğrafı veya video klipi siler.

Görüntüleri ve video klipleri düzenleme

Menü > Galeri öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Görüntü. ve vide. > Seçenekler > Klasör seçenekleri > Yeni klasör ögesini seçin.

Dosya taşıma

Dosyayı seçin ve Seçenekler > Klasör seçenekleri > Klasöre taşı seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

Menü > Uygulamalar > Çevrimiçi paylaşım seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

Menü > Uygulamalar > Çevrimiçi paylaşım seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

- 1 Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve Seçenekler > Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
- 3 Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Hesaplarınızı yönetme

Hesaplarınızı görmek için Seçenekler > Ayarlar > Hesaplarım seçeneğini belirleyin.

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenekler** > **Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçili tutun ve açılır menüden **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, hesap adını seçili tutun ve açılır menüden **Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı silmek için, hesap adını seçili tutun ve açılır menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderi oluşturma

Menü > **Uygulamalar** > **Çvrnç pylşm** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı veya video kliplerinizi bir servise göndermek için, servisi seçili tutun ve açılır menüden **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenekler** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenekler** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Galeri'den dosya gönderme

Fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi, Galeri ögesinden bir çevrimiçi paylaşım servisine gönderebilirsiniz.

- 1 **Menü** > **Galeri** ögesini seçin ve fotoğraflarınız ile video kliplerinizi gönderin.
- 2 **Seçenekler** > **Gönder** > **Aktar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hesabı seçin.
- 3 Gönderinizi istediğiniz gibi düzenleyin.
- 4 **Seçenekler** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi

Nokia Video Centre (şebeke servisi) ile, paket veri veya WLAN bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video kliplerinizi cihazınıza aktarıp bunları Video merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme

Video servislerine bağlanma

- 1 Menü > Uygulamalar > V. merkezi seçeneğini belirleyin.
- 2 Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenekler > İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klabin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenekler > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokunun.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Seenekler seeneđine basıp ařađıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerekleřtirenemeyen bir indirme iřlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirme iřlemini iptal edin.

Önizle — Bir video klipi önizleyin. Bu seenek servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Yayın bilgileri — Bir video klip ile ilgili bilgileri görün.

Listeyi yenile — Video klipleri listesini yenileyin.

Bađlantıyı tarayıcıda aç — Web tarayıcıda bir bađlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek řekilde ayarlamak, servis sađlayıcınızın řebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sađlayıcınıza bařvurun.

Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seenekler > İndirmeleri planla** seeneđini belirleyin.

Video merkezi yeni video klipleri, belirttiđiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seeneđini belirleyin.

Video yayınları

Menü > Uygulamalar > V. merkezi seeneđini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriđi, RSS yayınları kullanılarak dađıtılır. Yayınlarınızı görüntölemek ve yönetmek için **Video yayınları** seeneđini belirleyin.

Seenekler öđesini sein ve ařađıdakiler arasından seim yapın:

Yayın abonelikleri — Geçerli yayın aboneliklerinizi görün.

Yayın bilgileri — Bir video ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Yayın ekle — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayın semek için **Video dizini yoluyla** seeneđini belirleyin.

Yayınları yenile — Bütün yayınların içeriđini yenileyin.

Hesabı yönet — Varsa, belli bir yayına ait hesap seeneklerinizi yönetin.

Bir yayındaki video klipleri görüntölemek için, listeden yayını sein.

Videolarım

Videolarım, Video merkezi uygulamasındaki video klipleri için kullanılan bir depolama yeridir. İndirilen video kliplerle cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümde listeleyebilirsiniz.

- 1 Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için klasörü seçin. Bir video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokununuz.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirmeyi iptal edin.

Video bilgileri — Bir video kliple ilgili bilgileri görün.

Bul — Bir video klipi bulun. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.

Sırala — Video klipleri sıralayın. İstediğiniz kategoriye seçin.

Taşı ve kopyala — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Video klipleri bilgisayarınızdan aktarma

Kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak aktarın. Yalnızca cihazınız tarafından desteklenen biçimlerdeki video klipler görüntülenebilir.

- 1 Cihazınızı, bilgisayarda veri dosyalarını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza aygıtı olarak görüntülemek için, cihazı uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak bağlayın.
- 2 Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
- 4 Video klipleri hafıza kartındaki **E:\Videolarım** dizinine aktarın.
Aktarılan video klipler Videolarım klasöründe görünür.

Video merkezi ayarları

Video merkezi ana görünümünde, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video servisi seçimi — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.

Bağlantı ayarları — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açısında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımını onayla** seçeneğini belirleyin.

Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşımı onayla** seçeneğini belirleyin.

Ebeveyn kontrolü — Videolara yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynısıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.

Tercih edilen hafıza — İndirilen videoların cihaz hafızasına mı yoksa uyumlu bir hafıza kartına mı kaydedileceğini belirtmenizi sağlar.

Küçük resimler — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

Web tarayıcı

Web tarayıcıyı kullanarak, web'deki köprü biçimlendirme dili (HTML) sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının tanımlanmış olması gerekir.

Web'i tarama

Menü > **Web** öğesini seçin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflardan tasarruf sağlamak için İnternet'e kablosuz yerel alan ağından (WLAN) bağlanabilirsiniz.

Web sayfasına gitme

Araç çubuğundan,  seçeneğini belirleyin ve web adresini girin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

Seçenekler > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** öğesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

Menü > **Web** öğesini seçin.

Tarama yaparken  >  seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

Bir yer imi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web beslemeleri genellikle  simgesi ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web beslemelerine abone olma

Web beslemesi olan bir blog veya Web sitesine gidin ve **Seçenekler** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Bir beslemeyi el ile güncelleme

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle** > **Oto. güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Yaklaşan etkinlikleri bulma

0 ana bulunduğunuz yerin yakınında yapacak ilginç bir şeyler mi arıyorsunuz? Burada ve şimdi ile, civardaki örneğin hava durumu, etkinlikler, sinema zamanları veya restoranlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Menü > **Web** öğesini seçin.

- 1 **Burada ve şimdi** öğesini seçin.
- 2 Mevcut servislere göz atın ve daha çok bilgi için servis seçin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Konumlama (GPS)

Konumunuzu öğrenmek veya mesafeleri hesaplamak için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS) hakkında

Cihazınız A-GPS'yi (şebeke servisi) desteklemektedir. A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız hücresel şebeke üzerinde bulunan yardım veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini alır. Cihazınız, yardım verilerinin desteğiyle GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.


Paket veri bağlantısı üzerinden Nokia A-GPS servisinden yardım verisi almak için cihazınızda internet erişim noktası tanımlanmış olmanız gerekir.

A-GPS için erişim noktası tanımlama

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve Konumlama > Konumlama sunucusu > Erişim noktası seçeneğini belirleyin. Bu servis için yalnızca paket verili bir internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında cihazınız internet erişim noktası ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

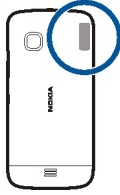


GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Menü > Uygulamalar > Yer ve GPS verisi > Seçenekler > Uydu durumu seçeneğini belirleyin.

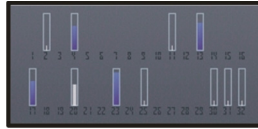

Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz yeri hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığında çubuk renk değişir.


Başta cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. deęstr.** seçeneğini belirleyin.

Uydu bulunamazsa aşağıdakileri deneyin:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

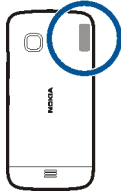

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS kullanımı bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri

 Yer işaretleriyle, yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer öğesini seçin ve **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yeni yer işareti — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerinizi istemek için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini elle girmek için **El ile gir** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kayıtlı bir yer işaretini düzenleyin (örneğin sokak adı ekleyin).

Kategoriye ekle — Bir kategoriye yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

Gönder — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin.

Yeni bir yer işareti kategorisi oluşturma

Kategoriler sekmesinde **Seçenekler** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Geçerli konumunuzla ilgili konum bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Yer ögesini seçin** ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma ayarları

Konulandırma ayarları, konulandırmada kullanılan yöntemleri, sunucuyu ve gösterim ayarlarını tanımlar.

Menü > **Uygulamalar** > **Yer ögesini seçin** ve **Konulandırma** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemlerini tanımlama

Yalnızca cihazınızın dahili GPS alıcısını kullanma

Tümleşik GPS ögesini seçin.

Konulandırma sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanma

Yardımlı GPS ögesini seçin.

Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi)

Şebeke tabanlı ögesini seçin.

Konulandırma sunucusu tanımlama

Şebeke bazlı konulandırma için erişim noktası ve konulandırma sunucusu tanımlama

Konulandırma sunucusu ögesini seçin.

Bu, yardımcı GPS veya şebeke bazlı konulandırmada kullanılır. Konulandırma sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarlarını tanımlama

Hız ve mesafeler için kullanılacak ölçüm sistemini seçme

Ölçü sistemi > Metrik veya İngiliz öğesini seçin.

Cihazınızda koordinat bilgilerinin hangi biçimde gösterileceğini tanımlama

Koordinat biçimi öğesini ve istediğiniz biçimi seçin.

Haritalar

Haritalara genel bakış

 **Menü** > Haritalar öğesini seçin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, size etrafta neler olduğunu gösterir, rotanızı planlamanıza yardım eder ve gitmek istediğiniz yer konusunda size rehberlik eder.

- Şehirleri, caddeleri ve servisleri bulun.
- Adım adım yönlendirmelerle yolunuzu bulun.
- Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar Internet servisi arasında en sevdiğiniz yerleri ve rotaları senkronize edin.
- Hava durumunu ve varsa diğer yerel bilgileri kontrol edin.

Bazı hizmetler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sağlanabilir. Hizmetler ağa bağlı olabilir. Ek bilgi için ağ servis sağlayıcınıza başvurun.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Şu anda bulunduğunuz yeri haritada görün ve farklı şehirlerle ülkelerin haritalarına göz atın.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

 simgesi, bulunduğunuz konumu gösterir (varsa). Konumunuzu ararken,  simgesi yanıp söner. Konumunuz mevcut değilse,  simgesi bilinen en son konumunuzu gösterir.

Doğru konumlama mevcut değilse, konumlama simgesinin çevresindeki kırmızı halka, içinde bulunabileceğiniz genel bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Şu anda bulunduğunuz veya en son bilinen yeri görüntüleme

 ögesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya- tuşunu seçin.


İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, haritanın üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve yaklaştırmak için parmaklarınızı aralayın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı yaklaştırın. Bazı cihazlar bu özelliği desteklemez.

Cihazınızda depolanmış olan sokak haritalarında bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde ve etkin bir internet bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önlemek için, ana menüde,  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** ögesini seçin.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

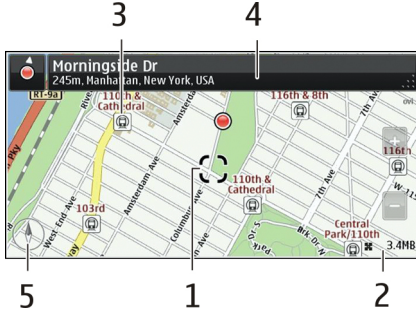

- 1 Seçilen yer
- 2 Gösterge alanı
- 3 İlgi noktası (örneğin, tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı
- 5 Pusula

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolaylıkla tanımlamak için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

 öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde yer isimleri veya otoyol numaraları gibi ayrıntılar kolay okunur.

Uydu görünümü — Ayrıntılı görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Yer tipini bir bakışta görebilirsiniz; örneğin yol gitmeyen bir yere seyahat ederken.

3B görünüm — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın açısını değiştirin.

Yer işaretleri — Önemli binalar ve görülecek yerleri haritada gösterin.

Gece modu — Haritanın renklerini karartın. Gece yolculuğu yaparken harita bu modda daha kolay okunur.

Transit hatlar — Metro ve tramvay rotaları gibi seçilen toplu taşıma hizmetlerini görüntüleyin.

Kullanılabilir seçenekler ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Kullanılmayan seçenekler soluk gösterilir.

Haritaları indirme ve güncelleme

Mobil veri aktarım maliyetlerinden kaçınmak için, en yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını bilgisayarınıza indirin, cihazınıza aktarın ve kaydedin.

En yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını uyumlu bilgisayarınıza indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanın. Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.

İpucu: Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını cihazınıza kaydedin; böylece yurt dışı seyahatlerinde internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınızda Haritalar uygulamasının daha eski bir sürümü varsa, uygulamayı en son sürüme güncellediğinizde, ülke veya bölge haritaları silinir. Yeni ülke veya bölge haritalarını indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını açıp kapatın.

Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

Konumlama yöntemleri hakkında

Haritalar GPS, A-GPS, WLAN veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak bulunduğunuz yeri görüntüler.

Global konumlama sistemi (GPS) bulunduğunuz yeri hesaplamada kullanılan, uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS) size, konumlamanın hızını ve doğruluğunu artıran GPS verileri gönderen bir şebeke servisidir.

WLAN konumlaması, GPS sinyallerinin bulunmadığı zamanlarda; özellikle kapalı mekanlarda veya yüksek binalar arasında bulunduğunuzda konum doğruluğunu artırır.

Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, konum, mobil cihazınızın o an bağlı olduğu anten sistemi aracılığıyla belirlenir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, sizden harita bilgilerini indirmede, A-GPS'de veya WLAN'a bağlanmada kullanılacak internet erişim noktasını tanımlamanız sorulur.

Şebeke servisi ücretlerinden kaçınmak için, cihazınızın konumlama ayarlarında A-GPS, WLAN ve şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı devre dışı bırakabilirsiniz; ancak konumunuzun hesaplanması daha uzun sürebilir. Konumlama ayarları hakkında daha fazla bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

GPS bağlantınızın kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olmayabilir.



Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kullanılabilen konumlama yöntemlerine bağlı olarak, konumlamamanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Ara seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
- 2  öğesini seçin.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinden öğe seçin.
Yer haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Ara öğesini seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

Kategoriler seçeneğini belirledikten sonra alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi kategorilerden birini seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Aranan bölgenin haritaları cihazınızda kayıtlıysa, veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu durumda arama sonuçları sınırlı olabilir.

Yerle ilgili ayrıntıları görüntüleme

Varsa eğer, bir otel veya restoran gibi belirli bir konum veya yer hakkında daha fazla bilgi bulun.

Kullanılabilir seçenekler bölgeye göre değişebilir. Mevcut yer ayrıntılarının tümünü görüntülemek için, etkin bir internet bağlantınız olması gerekir.

Menü > Haritalar ve Ara seçeneğini belirleyin.

Bir yerle ilgili ayrıntıları inceleme

Bir yeri arayın. Yeri ve o yerin bilgi alanını seçin.

Yeri derecelendirme

Bir yeri arayın. Yeri, yerin bilgi alanını, **Derecelendir** ögesini ve yıldız derecesini seçin. Örneğin bir yere 5 yıldız üzerinden 3 yıldız vermek için üçüncü yıldızı seçin.

Olmayan veya yanlış adres gibi doğru veya uygun olmayan bilgiler ya da yanlış ayrıntılar içeren bir yer bulduğunuzda, bu durumu Nokia'ya bildirmeniz önerilir.

Yanlış yer bilgilerini bildirme

Yeri, yerin bilgi alanını ve **Bildir** ögesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyin.

Bir yeri veya rotayı kaydetme veya görüntüleme

Bir adresi, ilgilenilen yeri veya rotayı kaydedin. Böylece daha sonra bunları daha hızlı kullanabilirsiniz.

Menü > Haritalar ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Konumum** ögesini seçin.
- 2 Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Konumum** ögesini seçin.
- 2 Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Buraya git > Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
- 6 **Rotayı göster > Seçnklr. > Rotayı kaydet** ögesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler** > **Yerler** ögesini, yeri ve **Haritada göster** ögesini seçin.

Kaydedilen bir rotayı görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler** > **Rotalar** seçeneğini belirleyin ve rotayı seçin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için arkadaşlarınızın bir Nokia mobil cihazına sahip olması gerekmez; ancak etkin bir internet bağlantısının olması gerekir.

- 1 Bir yeri ve onun bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş** > **SMS ile paylaş** veya **E-posta ile paylaş** ögesini seçin.

Haritadaki konuma götüren bir bağlantı içeren bir e-posta veya kısa mesaj arkadaşınıza gönderilir.

Giriş

Giriş özelliğiyle, nerelere gittiğinizin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı arkadaşlarınızın ve kişilerin yaptıklarından haberdar olmasını sağlayın ve konumunuzu sevdiğiniz sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşın.

Menü > **Haritalar** ve **Giriş** seçeneğini belirleyin.

Giriş için, Nokia hesabınız olması gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için, sosyal paylaşım ağı servisi hesabınızın da olması gerekir. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınıza giriş yapın, veya henüz bir Nokia hesabınız yoksa, hesap oluşturun.
- 2 Bulunduğunuz yeri kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşmak mümkündür. Giriş özelliğini ilk kullanışınızda, kullandığınız servislere ilişkin hesap kimlik bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz. Hesapları daha sonra ayarlamak için,  ögesini seçin.
- 3 Şu anda bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellenenizi yazın.

Yalnızca ayarlamış olduğunuz seçilen servislere gönderimde bulunabilirsiniz. Bir servisi hariç tutmak için, servis logosunu seçin. Konum ve durum güncellenenizi gizli tutarak servislerin tümünü hariç tutmak için, **ve gönderin** onay kutusundaki işareti kaldırın.

5 Giriş ögesini seçin.

Sosyal paylaşım ağı servisine bağlı olarak, gönderinize resim de ekleyebilirsiniz.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

 ögesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantısı gerekir. Bu da büyük miktarda veri iletimine neden olabilir.

Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım koşulları, bulunduğunuz yerin o serviste paylaşılması için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

Bulunduğunuz yeri başkalarıyla paylaşmadan önce her zaman, bu bilgiyi kimlerle paylaştığınızı göz önünde bulundurun. Bulunduğunuz yeri çok sayıda insanla paylaşma durumu olduğu için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servislerinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek için bir Nokia hesabı gerekir.

Kaydedilmiş yerleri ve rotaları senkronize etme

Favoriler > Ovi ile senkronize et ögesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Cihazınızı, Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda favorilerinizi otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Favorilerinizi otomatik olarak senkronize etme

 > **Senkronizasyon > Senkronizasyon > Açılışta ve kapanışta** ögesini seçin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme, diliniz için kullanılabilir durumdaysa, hedefinize giden yolu bulmanızda yardımcı olur. Size de seyahatinizin tadını çıkarmak kalır.

Menü > Haritalar ve Araç sürme ya da **Yürü** öğesini seçin.

Sürüş veya yürüme navigasyonu özelliğini kullanırken, sizden sesli yönlendirme dilini seçmeniz ve uygun dosyaları karşıdan indirmeniz istenir.

Sokak isimlerinin bulunduğu bir dil seçerseniz, sokak isimleri de yüksek sesle söylenir. Sesli yönlendirme özelliği, sizin diliniz için kullanılmıyor olabilir.

Sesli yönlendirme dilini değiştirme

Ana görünümünde  **Navigasyon > Sürüş rehberi** **Yürüme rehberi** ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi devre dışı bırakma

Ana görünümde  ve **Navigasyon > Sürüş rehberi** ya da **Yürüme rehberi** ve **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi araba navigasyonu için tekrarlama

Navigasyon görünümünde **Seçnklr. > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonunda sesli yönlendirmenin ses seviyesini ayarlama

Navigasyon görünümünde **Seçnklr. > Ses** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı kullanma

Pusula etkinleştirildiğinde, hem pusulanın oku hem de harita otomatik olarak cihazınızın üst kısmının işaret ettiği yöne doğru döner.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 öğesini seçin.


Pusulayı devre dışı bırakma

 öğesini yeniden seçin. Haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Pusula yeşil olduğunda etkindir. Pusulanın kalibrasyona ihtiyacı varsa, pusula kırmızı olur.

Pusulayı kalibre etme

Pusula yeşile dönene kadar cihazı sürekli bir hareketle bütün eksenler etrafında döndürün.

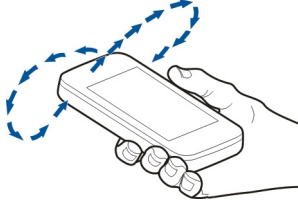

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzenli olarak ayarlanmalıdır.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken sokak sokak yol tarifine ihtiyacınız olduğunda Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Araçla eve öğesini seçin.

Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan sürüşe başlayabilirsiniz. Harita konumunuzu takip eder ve varsa trafik bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Hedefi daha sonra belirlemek için, **Hedef** öğesini seçin.

Varsayılan olarak, harita sizin sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye doğru yöneltin.

 öğesini seçin. Haritayı tekrar sürüş yönünüze döndürmek için,  öğesini seçin.

Araçla eve veya Yürüyerek eve seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir.

Ev konumunuzu deęiřtirme

- 1 Ana ekranda  öęesini seçin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yendn tnml** öęesini seçin.
- 3 Uygun seçeneęi belirleyin.

Navigasyon sırasında görünümle deęiřtirme

2B görünüm, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** öęesini seçmek için parmaęınızı ekran üzerinde sola kaydırın.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında öncelięiniz yol güvenlięi olmalıdır.

Gezinme görünümü

- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yön
- 3 Bilgi çubuęu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgilerini alma

Ülkeniz veya bölgeniz için varsa, trafik olayları, yol yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkındaki gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi geliştirin.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** öęesini seçin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Sürüş navigasyonu sırasında, **Seçnklr.** > **Trafik bilgisi** öęesini seçin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçnklr. > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle ögesini seçin.

Bir rota planlarken, trafik sıkışıklıkları veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarından kaçınacak şekilde cihazınızı ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana ekranda  > **Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** ögesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotadan yürüyerek gitmek için yol tarifine ihtiyaç duyduğunuzda Haritalar size meydanlar, parklar, yaya alanları ve hatta alışveriş merkezleri üzerinden rehberlik eder.

Menü > Haritalar ve Yürü seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve ögesini seçin.

Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan yürümeye başlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak, haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüyüş yönünüze döndürme

 ögesini seçin. Haritayı tekrar kuzeye döndürmek için,  ögesini seçin.

Araçla eve veya Yürüyerek eve seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir.

Ev konumunuzu değiştirme

- 1 Ana ekranda  ögesini seçin.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yendi tınl** ögesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanızın konumuna dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
- 2 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 3 **Rotaya ekle** ögesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 **Taşı** ögesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz konuma dokunun.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokunun, **Düzenle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı göster ögesini seçin.

Hedefe gitme

Rotayı göster > Seçnklr. > Sürmeye başla veya Yürümeye başla ögesini seçin.

Rota ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçnklr. > Rota nktlr veya Rota noktaları listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.
- 3 İstediğiniz seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Yürüme** olarak ayarlayın ve **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü gösterdiğinden, arazi koşullarında kullanışlı bir seçenektir.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Bağlantı

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler (şebeke servisi). Cihazınızı GSM ve 3G şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. 3G şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekeleri **1** ile gösterilir. UMTS şebekeleri **3G** ile gösterilir.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Şebeke modu — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Operatör seçimi — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi — Cihazı, mikro hücreli şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanabilmek için, WLAN'ın bulunduğunuz yerde kullanılabilir olması ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için, servis sağlayıcıdan temin edilmiş bir erişim anahtarı gerekir.



Not: WLAN bazı ülkelerde sınırlı olabilir. Örneğin Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerinize başvurun.

WLAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken ortalanda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g ve WAPI standartları
- 2,4 GHz hızında çalışma
- 128 bite kadar anahtar uzunluklu kabloluya eşdeğer gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x kimlik doğrulama yöntemleri. Bu işlevler şebeke desteklerse kullanılabilir.



Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindeyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçin ve ve açılır menüden **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa, web tarayıcıya dönmek için, **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıyı sonlandırmak için bağlantıyı seçin ve açılan menüden **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN'ları bulunan ağlar listesinden filtreleme

Seçenekler > WLAN ağlarını filtrele seçeneğini belirleyin. Seçilen ağlar, WLAN sihirbazının WLAN'lar için yaptığı bir sonraki aramada gösterilmez.

Ağ ayrıntılarını görüntüleme

Ağı seçin, açılır menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı bilgileri görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

Kablosuz LAN ayarları

Kablosuz LAN (WLAN) ayarlarıyla, bir ağ kullanılabilir olduğunda WLAN göstergesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve ağın ne sıklıkta taranacağını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, internet bağlantı testi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ve testin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyebilir, gelişmiş WLAN ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Kablosuz LAN > Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

WLAN kullanılabilir durumdayken görüntüleme

WLAN varlığını göster > Evet seçeneğini belirleyin.

Cihazın kullanılabilir WLAN'ı ne sıklıkta arayacağını belirleme

WLAN varlığını göster > Evet öğesini seçin ve **Ağları tara** seçeneğini belirleyin.

İnternet bağlantı testi ayarlarını belirleme

İnternet bağlantı testi seçeneğini belirleyin ve testin otomatik olarak mı yoksa onay üzerine mi çalıştırılacağını veya testin kesinlikle çalıştırılmamasını mı istediğinizi

belirtin. Bağlantı testi başarılı olursa, erişim noktası, internet hedefleri listesine kaydedilir.

Gelişmiş ayarları görüntüleme

Seçenekler > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş WLAN ayarlarını değiştirmemeniz önerilir.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

- 1  **Erişim noktası** öğesini seçin.
- 2 Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Cihazınızda saklanan erişim noktalarını görüntülemek için bir erişim noktası grubu seçin. Çeşitli erişim noktası grupları vardır:

-  İnternet erişim noktaları
-  Multimedya mesajı erişim noktaları
-  WAP erişim noktaları
-  Kategorisiz erişim noktaları

Çeşitli erişim noktası türleri vardır:

-  Korumalı erişim noktaları
-  Paket veri erişim noktası
-  Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası

Erişim noktası gruplarını yönetme

Cihazın her şebeke bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu şebekeye bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanıldığı sırayı tanımlayabilirsiniz. Örneğin, bir İnternet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN'a en yüksek önceliği vererseniz, cihaz İnternete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturma

Seçenekler > Yeni hedef öğesini seçin.

Erişim noktası grubuna erişim noktaları ekleme

Grubu seçip **Seçenekler > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Başka bir gruptan varolan bir erişim noktasını kopyalama

Grubu seçin ve kopyalanacak erişim noktasını seçili tutun ve açılır menüden **Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir grup içindeki erişim noktasının önceliğini değiştirme

Erişim noktasını seçili tutun ve açılır menüden **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktası ayarları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Paket veri erişim noktasını düzenleme

Bir erişim noktası grubu ve  ile işaretlenmiş erişim noktasını seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası ismi — Erişim noktası servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şifre sorma — Sunucuya her bağlantışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Doğrulama — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş göndermek için **Güvenli** öğesini seçin. Şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş göndermek için **Normal** öğesini seçin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını onaydan sonra veya otomatik olarak kullanarak hedefe bağlanacak biçimde ayarlar.

Gelişmiş paket veri erişim noktası ayarlarını değiştirme

Seçenekler > Gelişmiş ayarlar öğesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ağ türü — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresleri — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN erişim noktası ayarları

Menü > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenleme

Bir erişim noktası grubu ve  ile işaretlenmiş erişim noktasını seçin. WLAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatları izleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

WLAN ağ ismi — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** öğesini seçin. Mevcut bir ağ seçerseniz, WLAN ağ modu ve WLAN güvenlik modu, erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

Ağ durumu — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

WLAN ağ modu — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağlarda, tüm cihazlar aynı WLAN ağı ismini kullanmalıdır.

WLAN güvenlik modu — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP**, **802.1x** veya **WPA/WPA2** (802.1x ve WPA/WPA2 geçici şebekelerde kullanılamaz). **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri ancak şebeke desteklerse kullanılabilir.

Ana sayfa — Başlangıç sayfasının web adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını otomatik olarak veya onaydan sonra kullanan bir bağlantı oluşturacak biçimde ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Şebeke bağlantısını kapatma

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde geçerli şebeke ağlarınızı görebilirsiniz.  simgesi, paket veri bağlantısını;  simgesi ise kablolu yerel alan ağı (WLAN) bağlantısını gösterir.

Bağlantı detaylarını inceleme

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

Bağlantıyı kesme

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bağlantıyı kes** öğesini seçin.

Senkronizasyon

Senk. uygulaması ile notlarınızı, mesajlarınızı, kartvizitlerinizi ve diğer bilgilerinizi uzak bir sunucuyla senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma öğesini seçin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçenekler > Senkronize et öğesini seçin.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Seçenekler > Yeni senk. profili öğesini seçin.

Senkronizasyon profillerini yönetme

Seçenekler öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Ovi Senk. ile verileri senkronize etme

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Ovi senk. seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, senkronizasyon sihirbazı ayarları tanımlamanıza ve senkronize edilecek içeriği seçmenize yardımcı olur.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Senk. ayarları — Senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Yedeği al — Kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve notları Ovi'den cihazınıza geri yükleyin. Önceki senkronizasyon korunduğundan güncellemeler yapılır.

Ovi senk. abnlğn iptal et — Ovi senk.uygulamasını devre dışı bırakın.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıkl mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bağlantıyı cihazınızdan öge göndermek, uyumlu bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve dosyaları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için kullanabilirsiniz.



Menü > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2,0 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ve SIM Access. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Bluetooth ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Telefon görünürlüğü — Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına görünmesine izin vermek için **Herkes görür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün görünürden gizliye

alınmasına kadar geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlük. süresini ayr.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi — Cihazınızın ismini düzenleyin. İsim diğer Bluetooth cihazlarına gösterilir.

Uzak SIM modu — Uyumlu bir araç kiti gibi başka bir cihazın, şebekeye bağlanmak için cihazınızdaki SIM kartını kullanmasına izin verin.

Güvenlik ipuçları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth işlevinin devre dışı bırakılması cihazınızdaki diğer işlevleri etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazın gizli modda çalıştırılması, zararlı yazılımlara karşı korunmanın daha güvenli bir yoludur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Bir seferde birkaç Bluetooth bağlantınız etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir mikrofonlu kulaklık setine bağlarsanız, başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın.
- 2 Öğelerden birine gidip **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar



telefon



ses veya video cihazı



diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Verilerin iletilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın özgün adresini bulmak için çeviriciye ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Cihazlar arasında daha sonra yapacağınız Bluetooth bağlantılarının daha çabuk olabilmesi için cihazınızı uyumlu bir cihazla eşleştirebilirsiniz. Eşleştirmeden önce kendi parolanızı (1 - 16 basamak) oluşturun ve diğer cihazın sahibiyle aynı parolayı kullanmayı kararlaştırın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış bir parolası vardır. Parola sadece bir kere kullanılır.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

- 1 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın.
- 2 **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.
- 3 Cihazı seçin.
- 4 Her iki cihaza da parolayı girin.

⌘ simgesi, cihaz arama görünümünde eşleşmiş bir cihazı gösterir.

Eşleşmeden sonra bir aksesuara bağlama

Ses cihazını seçin, açılan menüden **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin. Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır.

Cihazı yetkili olarak ayarlama

Yetkili olarak ata öğesini seçin. Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Bunu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofona seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.

Cihazla yapılmış eşleştirmeyi iptal etme

Cihazı seçin, açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm eşleşmeleri iptal etme

Seçenekler > Tümünü sil seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve cihaz, mesajı kabul etmek isteyip istemediğinizi sorar. Kabul ettiğiniz takdirde,  görüntülenir ve Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasöründe verilerle ilgili bilgilendirici bir mesaj bulabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı kullanılarak alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihaz engelleme

Başka cihazların sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engelleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın, engellemek istediğiniz cihazı seçip basılı tutun ve açılan menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Engellenen cihazlar listesindeki bir cihazı bu listeden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın, listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçip basılı tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engellenen cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Uzak SIM modu

Uzak SIM moduyla uyumlu bir araç kiti aksesuarını kullanabilirsiniz. Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu etkinleştirme

- 1 Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Uzak SIM modunu cihazınızda etkinleştirin. **Uzak SIM modu** öğesini seçin.
- 3 Diğer cihazda uzak SIM modunu etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkinleştirildiğinde, ana ekranda **Uzak SIM modu** görüntülenir. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Cihazınız uzak SIM modundayken, sadece bağlı aksesuarı kullanarak arama yapabilir ya da kabul edebilirsiniz. Cihazınızla sadece cihazınızda programlanmış olan acil numaraları arayabilirsiniz.


Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

USB kablosu kullanarak veri aktarma



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin.

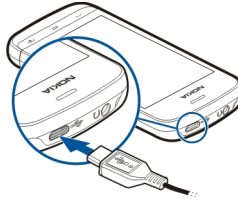

Her uyumlu bir veri kablosu bağlandığında USB modunu seçme
Bağlantıda sor > Evet seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği etkin değilse veya etkin bağlantı sırasında USB modunu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PC Suite — Nokia Ovi Suite veya Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanın.

Depolama — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.

Görüntü aktarma — Uyumlu bir yazıcı kullanarak resim basın.

Medya aktarımı — Müziği Nokia Music veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Yönetim ayarları

Paket veri ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Şebeke olduğunda bir paket veri bağlantısı açma

Paket veri bağlantısı > Var olduğunda öğesini seçin.

Bağlantı her zaman açıksa, örneğin e-posta göndermek daha hızlıdır. Şebeke kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı açmaya çalışır.

Yalnızca gerektiğinde bir paket veri bağlantısı açma

Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde öğesini seçin.

Örneğin her e-posta gönderdiğinizde önce bağlantının açılması gerekir.

HSDPA'ya (şebeke servisi) UMTS şebekelerde kullanma

Yüksek hızlı paket erişimi öğesini seçin.

Cihazınızı, İnternet'e bir paket veri bağlantısı üzerinden erişmek için bilgisayarınızın modemi olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanırken kullanılacak erişim noktalarını tanımlama

Erişim noktası öğesini seçin.

SIP ayarları

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ismi kontrolü

Erişim noktası ismi kontrolü servisi ile, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişim noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Er. nk. ismi kntnl.** seçeneğini belirleyin.

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliorsa mevcuttur.

Servisi etkinleştirme veya izin verilen erişim noktalarını ayarlama

Seçenekler öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Ayarları değiştirmek için PIN2 kodunu girmeniz gerekir. Kod, servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Arama

Arama hakkında

Menü > Uygulamalar > Bul öğesini seçin.

Arama özelliğini kullanarak kişileri, mesajları, müzikleri ve cihazınızdaki diğer içerikleri bulabilir veya internette arama yapabilirsiniz (şebeke servisi). İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > Uygulamalar > Bul ögesini seçin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfası aramak için **İnternet'te ara** ögesini ve arama sağlayıcıyı seçerek, arama alanına arama terimlerinizi girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan internet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizm..** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan arama sağlayıcısını değiştirmek için **Seçenekler > Ayarlar > Servis ara** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcı bulmak üzere ülke ya da bölge ayarını değiştirmek için **Seçenekler > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Diğer uygulamalar

Saat

Saat ve tarihi ayarlama

Menü > Uygulamalar > Saat ögesini seçin.

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Saati ayarlar.

Tarih — Tarihi ayarlar.

Oto. zaman yenileme — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > Uygulamalar > Saat ögesini seçin.

Yeni alarm ayarlama

- 1 Yeni alarm ögesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın.
- 3 Alarmin tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için Tekrar seçeneğini belirleyin.
- 4 Tamam ögesini seçin.

Alarmlarınızı görüntüleme

Alarmlar seçeneğini belirleyin. , etkin bir alarmı gösterir. , tekrarlanan bir alarmı gösterir.

Alarm kaldırma

Alarmlar ögesini ve alarmı seçin ve açılır menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Durdur ögesini seçin. Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Alarmı erteleme.

Ertele ögesini seçin.

Erteleme süresini tanımlama

Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi ögesini seçin.

Alarm zil sesini değiştirme

Seçenekler > Ayarlar > Saat alarmı sesi ögesini seçin.

Dünya saati

Dünya saati ile, farklı yerlerdeki geçerli saati görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Saat ögesini seçin.

Saati görüntüleyin.

Dünya saati ögesini seçin.

Listeye konum ekleme

Seçenekler > Yer ekle ögesini seçin.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Konumu seçin, açılan menüden **Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Ajanda

Ajandayı açmak için **Menü** > **Ajanda** ögesini seçin.

Ajanda görünümüleri

Ay, hafta, gün ve yapılacak notu görünümüleri arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > **Görünümü değiştir** ve istenen görünümü seçin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenekler** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Menü > **Ajanda** ögesini seçin.

Ajanda araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Sonraki görünüm** — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Yeni toplantı** — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.

 **Yeni yapılacak notu** — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Dosya yöneticisi ile cihazınızda veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara göz atabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Dosya arama

Seçenekler > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosyaları ve klasörleri taşıma ve kopyalama

Seçenekler > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralama

Seenekler > **Sırala** seeneęini belirleyin ve istedięiniz kategoriye sein.

Hafıza kartını düzenleme

Üzerindeki verileri silmek için hafıza kartını biçimlendirebilirsiniz ya da hafıza kartındaki verileri şifreyle koruyabilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öęesini sein.

Hafıza kartını yeniden isimlendirme veya biçimlendirme

Hafıza kartını ve **Seenekler** > **Hafıza kartı seenekleri** öęesini seip, istedięiniz seeneęi belirleyin.

Hafıza kartını şifreyle koruma

Hafıza kartını sein ve **Seenekler** > **Hafıza kartı şifresi** seeneęini belirleyin.

Bu seeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Dosyaları yedekleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öęesini sein ve **Yedekle** seeneęini belirleyin.

Cihazın hafızasını düzenli olarak uyumlu bir bilgisayara veya bir hafıza kartına yedeklemeniz önerilir.

İpucu: DRM korumalı içerięiniz varsa, bilgisayarınıza lisansların ve içerięin yedeęini almak için Nokia Ovi Suite'i kullanın.

Quickoffice

Dosyalarla alışma

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** seeneęini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalar sekmesini açın ve listeden dosyayı sein.

Dosyaları sıralama

Seenekler > **Sırala** seeneęini belirleyin.

Dosyaları uyumlu bir cihaza gönderme

Seenekler > **Gönder** seeneęini belirleyin ve gönderme yöntemini sein.

Uygulama yöneticisi**Uygulama yöneticisi hakkında**

Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi ile yüklenmiş uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- Java™ teknolojisini temel alan .jad veya .jar dosya uzantılı J2ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgz dosya uzantılı gereçler

Yalnızca cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz.

Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Yükleme dosyaları Yükleme dosylr. klasöründe, yüklü uygulamalar ise Yüklü uygulamlr. klasöründe bulunur.

Simgeler şunları belirtir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması



Bilgi Uygulaması



Hafıza kartına yüklenmiş uygulama

Uygulamayı yüklemeden önce aşağıdakileri yapın:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görüntüleyin. Uygulamayı seçin.
- Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntüleyin. **Sertifikalar: > Bilgileri göster** öğesini seçin.

Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

Uygulama yükleme

- 1 Uygulama yöneticisindeki Yükleme dosyalarını bulun ya da dosyayı Dosya yöneticisinde ya da Messaging'de Gelen Kutusunda arayın.
 - 2 Uygulama yöneticisinden, yüklemek istediğiniz uygulamayı seçili ve açılan menüden **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.
- Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler. Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklenen uygulamayı açma

Menüden uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki **Yüklü uygulamalar** klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklenmiş ya da kaldırılmış olduğunu görün
Seçenekler > İşlem kaydını göster öğesini seçin.

Cihazınızdan uygulama kaldırma

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için cihazınıza önceden yüklenmiş olan, ancak artık ihtiyaç duymadığınız veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yüklü uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmeniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal kurulum dosyasının veya eksiksiz yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Uygulamalar uyumlu bir hafıza kartına yüklendikten sonra, yükleme dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak amacıyla, yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Ovi Suite yazılımını kullanın ve ardından, yükleme dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, ilgili mesajı Mesaj gelen kutusundan silin.

Uygulama yöneticisi ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazılım yükleme — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılım yüklenmesine izin verin ya da reddedin.

Çev. içi sertf. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını, cihazınıza kaydetmeden, şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** öğesini seçin.

RealPlayer araç çubuğu

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** öğesini seçin.

Video klip, Akış bağlantıları ve Son oynatılanlar görünümlerinde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

 **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.

 **Oynat** — Video klipi veya gerçek zamanlı video aktarımını yürütün.

 **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silin.

 **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı kaldırmak için kullanılır.

Video klip oynatma

Menü > Uygulamalar > RealPlayer ögesini seçin.

Video klip oynatma

Video klipler ve bir video klip seçin.

Son yürütülen dosyaları listeleme

Ana ekranda **Son oynatılanlar** ögesini seçin.

Bir video klibe gidin ve **Seçenekler** ögesini seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video klipi kullan — Video klipi bir kartvizite atayın ya da zil sesi olarak ayarlayın.

İşaretle/İş. kaldır — Bir seferde birden çok ögeyi göndermek ya da silmek üzere bir ögeyi işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

Bilgileri göster — Biçim, çözünürlük ve süre gibi detayları görüntüleyin.

Ayarlar — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

Menü > Uygulamalar > RealPlayer ögesini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı bir şebeke servsidir. **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bir bağlantı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz.

Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer'da yalnızca RTSP bağlantılarını açabilirsiniz. Ancak, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer da RAM dosyasını yürütebilir.

Kaydedici

 Sesli notları ve telefon görüşmelerini kaydetmek için kaydediciyi kullanabilirsiniz. Ses kliplerini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 ögesini seçin.

Ses klipi kaydını durdurma

 ögesini seçin.

Ses klibini dinleme

 ögesini seçin.

Ses klibini mesaj olarak gönderme

Seçenekler > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinin kaydedileceği yeri seçme

Seçenekler > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Veri araması sırasında veya GPRS bağlantısı açıkken, kaydediciyi kullanamazsınız.

Not yazma

- 1 **Menü** > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Notlar** ögesini seçin.
- 2 **Seçenekler** > **Yeni not** seçeneğini belirleyin.
- 3 Metni not alanına girin.
- 4  ögesini seçin.

Hesaplama yapma

- 1 **Menü** > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 3 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 4 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 5 **=** ögesini seçin.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dönüştür** ögesini seçin.

Sözlük

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin.

Tüm diller desteklenmeyebilir.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Dinle — Seçili sözcüğü dinleyin.

Geçmiş — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

Diller — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Geçerli saati girin.

Saat dilimi — Bulunduğunuz yeri seçin.

Tarih — Geçerli tarihi girin.

Tarih biçimi — Tarih biçimini seçin.

Tarih ayırıcı — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.

Zaman biçimi — Saat biçimini seçin.

Zaman ayırıcı — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.

Saat türü — Saat türünü seçin.

Saat alarmı sesi — Alarm sesini seçin.

Alarm erteleme süresi — Erteleme süresini ayarlayın.

İş günleri — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Oto. zaman yenileme — Cihazı, saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayın. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Dil deęiřtirme

Cihaz dilini ve mesajlarınızı ve postalarınızı yazdığınız dili deęiřtirebilirsiniz. Ayrıca metin tahmini girişini etkinleřtirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öęesini seęin ve **Telefon** > **Dil** seęeneęini belirleyin.

Cihaz dilini deęiřtirme

Telefon dili öęesini seęin.

Yazma dilini deęiřtirme

Yazma dili öęesini seęin.

Metin tahmini girişini etkinleřtirme

Metin tahmini öęesini seęin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** öęesini seęin ve **Telefon** > **Ekran** seęeneęini belirleyin.

Ařaęıdakiler arasından seęim yapın:

Parlaklık — Cihaz ekranınızın parlaklıęını ayarlayın.

Yazı tipi boyutu — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seęmeyi saęlar.

Açılıř notu/logosu — Cihazı açtıęınızda görüntülenecek bir not veya resim belirleyin.

Iřık zaman ařımı — Cihaz kullanılmadıęında ıřıkların ne kadar süre açık kalacaęını belirtmenizi saęlar.

Ses komutları

Ses komutlarını etkinleřtirme

Ana ekranda arama tuřunu basılı tutun ve bir ses komutunu söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Ses komutlarını görüntülemek için **Menü** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Ses komutları** seęeneęini belirleyin.

Seęenekler öęesini seęin ve ařaęıdakiler arasından seęim yapın:

Ayarlar — Ayarları yapmak için kullanılır.

Ses komutu öęreticisi — Sesli komut öęreticisini açın.

Komutu deęiřtirme ve oynatma

Komutu seęili tutun ve açılır menüden **Komutu deęiřtir** veya **Çal** seęeneęini belirleyin.

Komutu silme

Komutun atandığı uygulamayı veya profili seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Aksesuar ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan profil — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.

Otomatik cevaplama — Cihazı, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamak üzere ayarlayın. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Işıklar — Zaman aşımından sonra ışıkların açık kalmasını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

Uygulama ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenekler** > **Ayarlar** ögesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar ve Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Yapılandırma ayarlarını alma

1 **Seçenekler** > **Sunucu profilleri** ögesini seçin.

2 Profili seçili tutun ve açılan menüden **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturma

Seçenekler > Sunucu profilleri > Seçenekler > Yeni sunucu profili ögesini seçin.

Sunucu profilini silme

Profili seçili tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu istenmesi — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.

PIN kodu ve PIN2 kodu — PIN ve PIN2 kodunu değiştirin. Bu kodlar yalnızca rakamlardan oluşabilir. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

Kilit kodu — Kilit kodu cihazın kilidini açmak için kullanılır. Cihazınızın izinsiz kullanımını önlemek için kilit kodunu değiştirin. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Yeni kod 4 ila 255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfabetik karakterler ve büyük harf ve küçük harf karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir. Yeni kodu gizli tutun ve cihazınızdan ayrı bir yerde saklayın.

Tel. oto. kilitlenme süresi — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitlenmeyi kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

SIM kart değişirse kilit — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlamanızı sağlar. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanıyan SIM kartların listesini tutar.

Uzaktan telefon kilitleme — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirtmenizi sağlar (şebeke servisi).

SIM servislerini onayla — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı, doğrulama mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar (şebeke servisi).

Sertifika yönetme

Dijital sertifikalar gizli bilgileri aktarırken içeriğinizi korur. Gizli bilgi aktarımıyla ilgili işlemlerde çevrimiçi bankaya ya da başka bir siteye veya uzak sunucuya bağlanırken sertifika kullanılmalıdır.

Sertifikalar, virüs ya da diğer zararlı yazılım riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak istediğinizde de kullanılmalıdır.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin ve istenen sertifika türünü seçin.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.



Önemli: Sertifika mevcudiyeti, uzaktan bağlantılarda ve yazılım yüklemelerinde mevcut olan riskleri önemli ölçüde azaltır. Artırılmış güvenlikten faydalanmak için, sertifikaların doğru, orijinal veya güvenilir olması ve doğru kullanılması gerekir. Sertifikaların kullanım süreleri sınırlıdır. Sertifikaların süreleri dolmuşsa veya geçersizse, cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, farklı uygulamalar için güvenlik servisleri sunar.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Güvenlik modülü seçeneğini belirleyin ve istenen güvenlik modülünü seçin.

Güvenlik modülü ayrıntılarını görüntüleme

Seçenekler > Güvenlik bilgileri seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlamak isteyebilirsiniz. Tüm etkin arama ve bağlantıların sonlanması gerekir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları seçeneğini belirleyin. Ayarları geri yüklemek için kilit kodunu girmeniz gerekir.

Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenebilir.

Korumalı içerik

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik (örneğin, resim, müzik ya da video klip gibi bazı medya dosyaları), içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan, ilişkili bir lisansla birlikte gelir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik > Korumalı içerik öğesini seçin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Bildirim ışıkları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

Arama ayarları

Arama ayarları

Arama ayarlarıyla, cihazınızda aramaya özgü ayarlar tanımlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız arayı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

İnternet ara. kimliđ. gönd. — İnternet araması kimliđinizi aradıđınız kiřiye göstermek için Evet seçeneđini tercih edin.

Arama bekletme — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi) veya bu özelliđin etkin olup olmadıđını kontrol edin.

İnternet araması bekliyor — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen yeni internet aramasını size bildirecek şekilde ayarlayın.

İnternet arama. bildirimi — Cihazınızı gelen internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlamak için Açık seçeneđini belirleyin. **Kapalı** seçeneđini belirlerseniz, yalnızca cevapsız arama olduđuunda bu durum size bildirilir.

Aramayı mesajla reddet — Bir aramayı reddettiđinizde, arayan kiřiye aramayı neden cevaplayamadıđınızı bildiren bir kısa mesaj göndermenizi sağlar.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiđinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bađlantı kuramadıđı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

Arama sonrası özet — Arama bittikten sonra arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliđini etkinleştirmek için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler deđişebilir.

Arama aktarma

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Menü > Ayarlar öđesini seçin ve **Arama yapma > Arama aktarma** seçeneđini belirleyin.

Tüm sesli aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Sesli aramalar > Tüm sesli aramalar** öđesini seçin.
- 2 Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneđini belirleyin.
- 3 Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneđini belirleyin.
- 4 Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diđer numaraya** seçeneđini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneđini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Ana ekranda,  tüm aramaların aktarıldığını gösterir.

Arama engelleme

Arama engelleme (şebeke servisi) özelliğini kullanarak, cihazla yaptığınız veya aldığınız aramaları sınırlandırabilirsiniz. Örneğin, yurtdışındayken tüm giden uluslararası aramaları veya gelen aramaları sınırlandırabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Sesli aramaları engelleme veya engelleme durumunu kontrol etme

İstediğiniz engelleme seçeneğini belirleyin ve **Etkinleştir** veya **Durum kontrolü** öğesini seçin. Arama engelleme, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Anonim internet aramalarını engelleme

İsimsiz arama engellemesi seçeneğini belirleyin.

Yeşil ipuçları



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için,

www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrılmış yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar



Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA 2100/1900/900 ve GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmemiz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek veri trafiği ücreti ödemeneze neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performans elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mknatsızlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarıınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabılır. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilirsiniz içeriklerle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Bataryalar ve şarj cihazları Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihaz tekrar doldurulabilen bir BL-4U batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8, AC-15 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanımlanır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirmeniz gerekir.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayisinden satın alın ve hologramlı etiketi kontrol edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Holograma bakın. Belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Accessories logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramı sola, sağa, aşağıya ve yukarıya doğru çevirin. Her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görünmez gerekir.



Ancak bu, bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayisine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/battery adresine gidin.

Ek güvenlik bilgileri

Acil aramalar

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz arama engelleme, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Cihazınızın hatsız tercihte veya uçuş profilinde olmadığından emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşları kilitliyse açın.
- 3 Ekranı temizlemek için gerektiği kadar bitirme tuşuna basın.
- 4 Telefon ögesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 6 Arama tuşuna basın.
- 7 Gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar doğru verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa hem hücresel hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebeke hem de İnternet servis sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmayı deneyebilir. Her zaman bağlantı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için yalnızca kablosuz bir cihaza asla güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız, cihazınızın bataryası ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılık mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılık mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radio sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiye geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihaz kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlarla uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kuralında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,36 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-697 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar. Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ovi servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Böyle bir girişim sorunu çözilemezse, FCC veya Industry Canada, telefonunuzu kullanmamanızı isteyebilir. Yardıma ihtiyacınız olursa, yerel servis merkezimize başvurun. Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 1.1 TR