

Ръководството на потребителя за Nokia C6-00

Издание 2.1

Съдържание**Безопасност 6**

Информация за вашето устройство	6
Офис приложения	7
Услуги на мрежата	7
Обща памет	8
Магнити и магнитни полета	8

Намиране на помощ 9

Поддръжка	9
Помощ в устройството	9
Направете повече с вашето устройство	10
Актуализиране на софтуера на устройството	10
Настройки	11
Кодове за достъп	11
Заклучване отвън	12
Удължете живота на батерията	12
Увеличаване на свободната памет	13

Начални стъпки 14

Клавиши и части (лицева страна)	14
Клавиши и части (отгоре)	14
Клавиши и части (отстрани)	14
Клавиши и части (отдолу)	14
Клавиши и части (отзад)	14
Поставяне на СИМ картата и батерията	15
Карта с памет	15
Местоположения на антената	16
Включване и изключване на устройството	17
Зареждане на батерията	17
Действия със сензорния екран	18
Писане на текст	19
Заклучване на клавишите и сензорния екран	23
Слушалки	23

Прикрепване на каишка за китка	24
Пренос Nokia	24

Вашето устройство 26

Начален екран	26
Индикатори на дисплея	28
Команди за бърз достъп	29
Търсене	29
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя	30
Профил "Офлайн"	31
Бързо изтегляне	31
Ovi (услуга на мрежата)	32
Ovi Контакти	32

Осъществяване на повиквания 39

Сензорен екран по време на повикване	39
Осъществяване на гласово повикване	39
По време на разговор	39
Отговаряне или отхвърляне на повикване	40
Търсене на контакти	41
Бързо набиране на телефонен номер	41
Гласово набиране	41
Чакащо повикване	42
Осъществяване на конферентно повикване	42
Гласови и видео пощенски кутии	43
Осъществяване на видеоповикване	43
По време на видео разговор	44
Отговор или отхвърляне на видео повикване	44
Видео споделяне	45
Интернет повиквания	47
Дневник	48

Контакти (телефонен указател) 50

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера	50	Точки за достъп	67
Лента с инструменти за контакти	50	Преглед на активните връзки за данни	70
Работа с имена и номера	51	Синхронизация	70
Присвояване на номера и адреси по подразбиране	51	Bluetooth свързване	71
Карти за контакт	52	Прехвърляне на данни с USB кабел	74
Задаване на контакти като предпочитани	52	Връзка с персонален компютър	75
Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти	52	Административни настройки	75
Копиране на контакти	53	Интернет	76
СИМ услуги	53	Преглеждане в интернет	76
Групи контакти	54	Лента с инструменти на браузъра	77
Електронна поща	55	Обхождане на страници	78
Информация за електронната поща	55	Уеб канали и уеб дневници	78
Добавяне на пощенска кутия	56	Търсене на съдържание	78
Четене на електронна поща	56	Маркери	79
Изпращане на електронна поща	56	Изчистване на кеш паметта	79
Mail for Exchange	57	Прекъсване на връзката	79
Съобщения	58	Защита на връзката	79
Основен екран на "Съобщения"	58	Уеб настройки	80
Писане и изпращане на съобщения	59	Позициониране (GPS)	82
Входяща кутия за съобщения	60	Информация за GPS	82
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта	61	Информация за подпомаган GPS (A-GPS)	82
Съобщения от мрежата	61	Правилно държане на устройството	83
Служебни команди	61	Съвети за създаване на GPS връзка	83
Настройки за съобщения	61	Заявки за местонахождение	84
Nokia Messaging	64	Ориентири	84
Информация за Nokia Messaging	64	GPS данни	85
Свързване	64	Настройки на локализация	86
Връзки за данни и точки за достъп	64	Карти	87
Мрежови настройки	65	Общ преглед на Карти	87
Безжична LAN	65	Информация за методите за позициониране	87
		Преглед на вашето местоположение и картата	88
		Екран за навигация	89

Екран на картата	89	Подкастинг Nokia	110
Планиране на маршрут	89	FM радио	113
Получаване на информация за трафика и безопасността	90	Видеоклипове	114
Шофиране до вашата цел	91	Изтегляне и възпроизвеждане на видеоклип	114
Отиване пеша до вашата цел	91	Видео канали	115
Споделяне на местоположение	92	Моите видеоклипове	116
Запаметяване на места и маршрути	92	Прехвърляне на видеоклипове от компютър	116
Изпращане на места до приятели	93	Настройки на Видео и ТВ	116
Промяна на облика на картата	93	Персонализиране на вашето устройство	117
Камера	94	Промяна на начина, по който изглежда устройството ви	117
Правене на снимки	94	Профили	118
Видеозапис	99	Триизмерни тонове	118
Настройки на камерата	100	Промяна на началния екран	118
Снимки	101	Променяне на главното меню	118
За Снимки	101	Приложения	119
Преглед на изображения и видеоклипове	101	Календар	119
Разглеждане и редактиране на данните за файл	102	Часовник	121
Подреждане на изображения и видеоклипове	103	RealPlayer	121
Лента с инструменти на Снимки	103	Записващо устройство (рекордер)	123
Албуми	103	Бележки	123
Етикети	103	Офис	124
Слайдшоу	104	Настройки	128
Редактиране на изображения	104	Настройки на телефона	128
Редактиране на видеоклипове	105	Мениджър на приложения	134
Отпечатване на изображения	106	Настройки за повикване	136
Споделяне онлайн	106	Отстраняване на неизправности	139
Музика	107	Съвети за опазване на околната среда	142
Възпроизвеждане на песен или подкаст	107	Пестене на енергия	142
Списъци с песни	108	Рециклиране	142
Подкастове	109	Пестене на хартия	142
Прехвърляне на музика от компютър	109	Допълнителна информация	142
Ovi Музика	109		

Информация за продукта и безопасността	142
---	------------

Индекс	150
---------------	------------

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 и UMTS 900, 1900, 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство поддържа няколко метода на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид вредно съдържание. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и файлове за изтегляне. Инсталирайте и използвайте

само приложения и друг софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита срещу опасен софтуер, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™. Помислете за инсталиране на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или връзки към интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.

Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на будилника, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички файлови формати могат да

бъдат прегледани или модифицирани.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство могат да се различават от дисплея на вашето устройство.

Офис приложения

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички формати на файлове се поддържат.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата,

например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: мултимедийни съобщения (MMS), приложение за електронна поща, лафче. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции. Ако вашето устройство показва съобщение, че паметта е пълна, изтрийте част от запаменената информация в общата памет.

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Магнити и магнитни полета

Не доближавайте устройството до магнити или магнитни полета.

Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете справка в страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support или местния уеб сайт на Nokia, www.nokia.mobi/support (от мобилно устройство), приложението **Помощ** в устройството или ръководството на потребителя.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството на потребителя. Документите и файловете ви ще бъдат изтрети при възстановяването, затова първо архивирайте данните си.
- Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете оптимална производителност и да получавате евентуални нови компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Посетете www.nokia.com/gerair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню > Приложения > Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намал. размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст.

Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение.

Текстовете за помощ използват следните индикатори:



Линк към свързана тема.



Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и желаното приложение.

Направете повече с вашето устройство

Съществуват много приложения, предлагани от Nokia и други разработчици на софтуер, които ви помагат по-ефективно да използвате вашето устройство. За да намерите и изтеглите приложения, посетете Ovi Магазин на store.ovi.com. Тези приложения са обяснени в ръководствата, налични на страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support или във вашия местен уебсайт на Nokia.

Актуализиране на софтуера на устройството

Информация за актуализациите на софтуера

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

За да получите уведомление, когато за устройството има нов софтуер, регистрирайте се в My Nokia и се абонирайте за уведомления с текстови или електронни съобщения. Повече информация ще намерите на адрес www.nokia.com/mynokia.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

След актуализиране на софтуера на устройството или приложенията в него, инструкциите, отнасящи се до актуализираните приложения в ръководството за потребителя или помощните файлове може вече да не са актуални.

Актуализация на софтуера през компютър

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколенетов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна

актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Настройки

Вашето устройство обикновено има автоматично конфигурирани настройки за MMS, GPRS, поточно аудио/видео и мобилен интернет, базиращи се на информация от вашия доставчик на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Можете да промените общите настройки във вашето устройство, такива като език, режим на готовност, дисплей и настройки за заключване на клавиатурата.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ карта от неразрешена употреба. ПИН кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се предоставя заедно със СИМ картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН код, кодът се блокира и ви трябва ПУК код, с който да го отблокирате.

УПИН-код — Възможно е този код да бъде предоставен заедно с УСИМ картата. УСИМ картата е усъвършенствана версия на СИМ картата и се поддържа от мобилни телефони с 3G.

ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се получава с някои СИМ карти и се изисква за достъп до някои функции на устройството.

Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да опазите телефона си от неправомерна употреба.

Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрети. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН код или съответно ПИН2 код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято СИМ карта използвате в устройството.

УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокиран УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято УСИМ карта използвате в устройството.

Номер за международна идентичност на мобилно оборудване (IMEI) — Този номер (15 или 17 цифри) се използва за идентифициране на валидните устройства в GSM мрежата. Например, откраднатите устройства могат да

бъдат блокирани и да нямат достъп до мрежата. IMEI номерът на вашето устройство може да бъде видян под батерията.

Заклучване отвън

Можете да заключите устройството си от разстояние с помощта на предварително зададено текстово съобщение. Можете да заключите от разстояние и картата с памет.

Разрешаване на заключване отвън

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Активирано.**
- 2 Въведете съдържанието на текстовото съобщение (от 5 до 20 символа), потвърдете го и въведете кода за заключване.

Заклучване на устройството отвън

Напишете предварително зададеното текстово съобщение и го изпратете на устройството. За отключване на устройството имате нужда от кода за заключване.

Удължете живота на батерията

Много от функциите на вашето устройство увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth, както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличава разхода на батерията.

Изключвайте Bluetooth връзката, когато не ви е нужна.

- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN), както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличава разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп или не сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко за достъпни мрежи във фонов режим.
- Ако сте избрали **Връзка пакет данни > Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие за пакети данни (GPRS), устройството периодически опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Връзка пакет данни > При необходимост.**
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато превъртате до нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да предотвратите автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако в мрежовите настройки е зададен двоен мрежов режим, устройството търси 3G мрежа. Можете да настроите устройството да използва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата, изберете **Меню > Настройки и Свързване > Мрежа > Режим на мрежата > GSM**.

- **Фоновото осветление на дисплея** увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплея можете да промените продължителността на периода на изчакване, след който фоновото осветление се изключва. Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей > Време осветление**. За да нагласите датчика за светлина, който следи условията за осветеност и регулира яркостта на дисплея, в настройките на дисплея изберете **Светлинен сензор**.
- **Оставянето на работещи във фонов режим приложения** може да увеличи разхода на батерията. За да затворите приложенията, които не използвате, ако те не отговарят, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и отидете на съответното приложение, като използвате клавиша за менюто. Натиснете и задръжте клавиша за менюто, за да отворите приложението, и изберете **Опции > Изход**.

Увеличаване на свободната памет

Трябва ли ви повече свободна памет в устройството за нови приложения и съдържание?

Преглед колко свободно място има за различните типове данни

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви известява, ако свободното място в различни области на паметта намалее.

Увеличаване на свободната памет


Прехвърлете данни в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Мениджъра на файлове или отворете съответното приложение. Можете да изтриете следните елементи:


- Съобщения в папките на приложението Съобщения и изтеглени електронни съобщения в пощенската кутия
- Запаметени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Прехвърлете инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Снимки. Архивирайте файловете на съвместим компютър.

Начални стъпки

Клавиши и части (лицева страна)

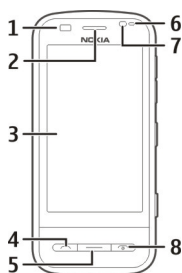


- 1 Сензор за близост
- 2 Слушалка
- 3 Сензорен екран
- 4 Клавиш за повикване
- 5 Клавиш за меню
- 6 Светлинен сензор
- 7 Втора камера
- 8 Клавиш за край и захранване




Не покривайте областта над сензорния екран, например със защитна лента или лепенка.

Клавиши и части (отгоре)



- 1 Nokia AV конектор (3,5 мм) за съвместими слушалки
- 2 USB конектор

Клавиши и части (отстрани)

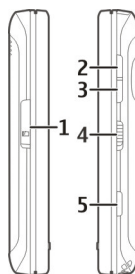


- 1 Капак на слота за карта с памет
- 2 Клавиш за увеличаване
- 3 Клавиш за намаляване
- 4 Ключ за заключване
- 5 Клавиш за снимане

Клавиши и части (отдолу)



- 1 Конектор за зарядно устройство
- 2 Микрофон
- 3 Отвор за каишка за китка

Клавиши и части (отзад)

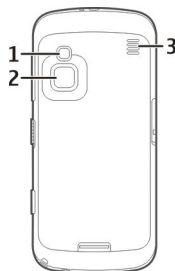

- 1 Светкавица
- 2 Обектив на камерата
- 3 Високоговорител


Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Поставяне на СИМ картата и батерията


Следвайте внимателно указанията, за да избегнете повреда на задния панел.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

- 1 Отворете щифта за освобождаване на задния панел и вдигнете панела.

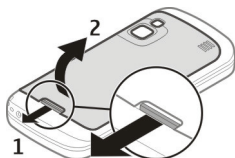


- 2 Ако батерията е поставена, повдигнете я в посоката на стрелката, за да я извадите.

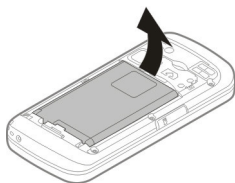


- 3 Поставете СИМ картата. Уверете се, че контактната област на картата е


обърната към конекторите на устройството и че засеченият ъгъл сочи горната част на устройството.

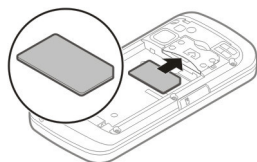

- 4 Подравнете контактите на батерията със съответните конектори в отделението за батерията и поставете батерията в посоката на стрелката.

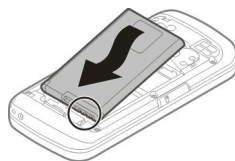

- 5 За да поставите задния панел на място, насочете горните заключващи държачи към техните слотове и натиснете надолу, докато панелът се заключи на място.

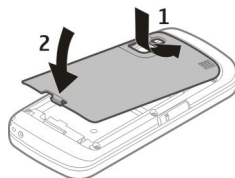

Карта с памет




Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Поставяне на картата с памет

В устройството може вече да е поставена карта с памет. В противен случай направете следното:

- 1 Отворете капака на слота на картата с памет.
- 2 Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактите на картата сочат надолу и към слота.

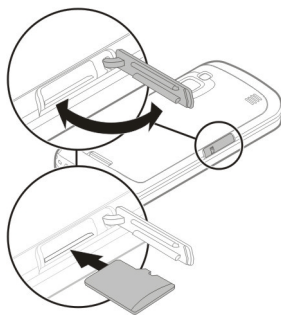

- 3 Натиснете картата навътре. Ще чуете щракване, когато тя се застопори на мястото си.
- 4 Затворете капака на слота за карта с памет.


Изваждане на картата с памет

Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

- 1 Преди да извадите картата, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изваждане карта памет**.
- 2 Когато устройството ви предупреди, че някои приложения ще бъдат затворени, изберете **Да**.
- 3 Когато устройството ви подкани да извадите картата с памет, отворете капака на слота за карта с памет.
- 4 За да освободите картата с памет от слота, натиснете я леко навътре.
- 5 Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.
- 6 Затворете капака на слота за карта с памет.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.

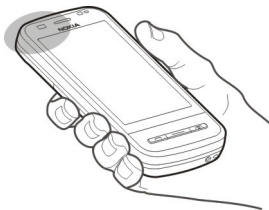

което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

Изключване на устройството

Натиснете и задръжте клавиша за захранване.


Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:


Включване и изключване на устройството

Включване на устройството

- 1 Натиснете и задръжте клавиша за захранване.

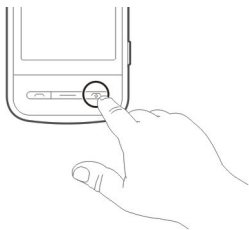

- 2 Ако бъдете подканени, въведете ПИН код (предоставя се от вашия мобилен оператор, например 1234) или код за заключване и изберете ОК. Фабрично зададеният код е 12345. Ако забравите кода и устройството е заключено, ще трябва да го занесете в сервиз,

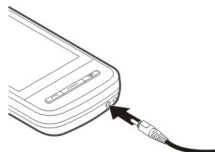

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Включете зарядното устройство в телефона. Когато батерията се зарежда, индикаторът за зареждане около конектора за зарядно устройство свети.
- 3 Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минават няколко минути, преди

индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Съвет: Изключвайте зарядното устройство от контакта, когато не се използва. Зарядно устройство, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано с вашето устройство.

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Действия със сензорния екран

Работете със сензорния екран с пръст или писалка (ако имате такава).

Важно: Използвайте само одобрена от Nokia писалка за употреба с това устройство. Използването на друга писалка може да обезсили всяка гаранция, приложима към устройството и може да повреди сензорния екран. Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте истинска химикалка или молив или други остри предмети за писане върху сензорния екран.

Натискане и двукратно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено натискате върху него с пръст. Но за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.

- Списък с елементи в приложение, например папката Чернови в приложението Съобщения.
- Файлове в списък с файлове, например изображение в папката Заснети в приложението Снимки.

Съвет: Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите достъпните за елемента опции, изберете **Опции** или икона от лентата с инструменти, ако има такава.


Избор

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения или елементи с еднократно или двукратно натискане върху тях се нарича "избиране".

Пример: За да изберете **Опции** > **Помощ**, натиснете върху **Опции** и след това натиснете върху **Помощ**.

Плъзгане


За да плъзнете, поставете пръст върху екрана и го плъзнете по екрана.

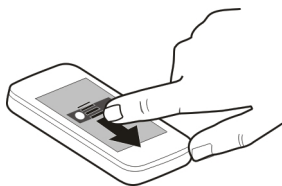

Пример: За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст.

Тласък

За да тласнете, плъзнете бързо пръст наляво или надясно по екрана.

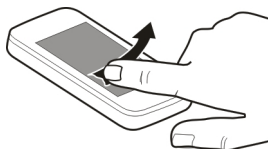


Пример: Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете съответно наляво или надясно.

Избутване

За да избутате, поставете пръст на екрана, плъзнете го бързо през екрана и бързо го вдигнете. Съдържанието на екрана ще продължи да се превърта със скоростта и в посоката, които е имало в момента на отпускане. За да изберете елемент от превъртащ се

списък и да спрете движението, натиснете върху елемента.

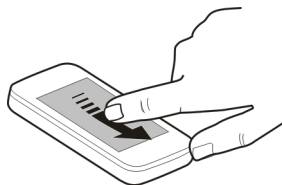

Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

В някои списъци можете да сложите пръст върху елемент от списъка и да плъзнете нагоре или надолу.

Съвет: За да видите кратко описание на дадена икона, поставете пръст върху нея. Не за всички икони има описание.

Фоново осветление на сензорния екран

За да включите фоновото осветление, отключете екрана и клавишите, ако е необходимо, и натиснете клавиша за меню.

Писане на текст

Можете да въвеждате текст в различни режими. Пълната клавиатура работи като обикновена клавиатура, а екранната клавиатура, съдържаща букви и цифри, ви позволява да въвеждате символи с натискане върху

тях. Режимите за разпознаване на почерк ви позволяват да пишете символи директно на екрана.

За да активирате режима за въвеждане на текст, натиснете върху което и да е поле за въвеждане на текст.




За да превключите между достъпните режими за въвеждане на текст в екрана за въвеждане на текст, натиснете върху  и изберете желанния режим за въвеждане.

Методите за въвеждане и езиците, поддържани от функцията за разпознаване на почерк, са различни за различните региони.

Въвеждане от клавиатурата

Клавиатура

Вашето устройство има пълна клавиатура. За да отворите клавиатурата, плъзнете сензорния екран нагоре. Във всички приложения, екранът се завърта автоматично от портретен в пейзажен режим, когато отворите клавиатурата.

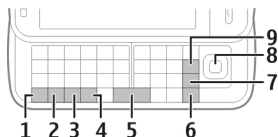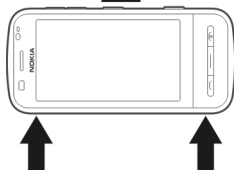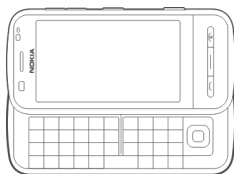

- 1 **Функционален клавиш.** За да вмъкнете специален символ, отбелязан в горния десен ъгъл на клавиш, натиснете функционалния клавиш и след това натиснете желанния клавиш. За въвеждане на няколко специални символа поред, натиснете функционалния клавиш бързо два пъти. За да се върнете в нормален режим, натиснете функционалния клавиш.
- 2 **Клавиш Shift.** За превключване между главни и малки букви, натиснете двукратно клавиша Shift. За да въведете само една главна буква в режим на малки букви или обратното, натиснете клавиша Shift

и след това - клавиша на желаната буква.

- 3 Клавиш Sym. За да вмъкнете специални символи, които не са показани на клавиатурата, натиснете клавиша Sym и изберете желанния символ.
- 4 Клавиш Ctrl. Някои команди за бърз достъп изискват клавиша Ctrl.
- 5 Клавиш за интервал
- 6 Клавиш Shift
- 7 Клавиш за нов ред
- 8 Клавиш Navit™ (клавиш за превъртане). Натиснете клавиша за превъртане, за да направите избор. Натиснете ръбовете на клавиша за превъртане, за да превъртите наляво, надясно, нагоре или надолу на дисплея. Натиснете и задръжте ръба на клавиша за превъртане, за да ускорите превъртането.
- 9 Клавиш за връщане. За да изтриете знак, натиснете клавиша за връщане. За да изтриете няколко знака, натиснете и задръжте клавиша за връщане.

Въвеждане на символи, които не са показани на клавиатурата

Възможно е да въвеждате варианти на символите, например символи с диакритични знаци. За да въведете á, натиснете и задръжте клавиша Sym и след това натиснете неколkokратно A, докато се изведе желаният символ. Видът и подреждането на буквите зависят от избрания език за писане.

Въвеждане с докосване Ръкопис

Методите за въвеждане и езиците, поддържани от разпознаването на почерк, се различават според региона и


може да не се предлагат за всички езици.

За да активирате режима за разпознаване на почерк, изберете  > **Почерк**.

Напишете четливи, изправени символи в областта на въвеждане на текст и оставете празно място до всеки символ.

За да обучите устройството на вашия стил на ръкопис, изберете  > **Научаване на почерк**. Тази опция не се предлага за всички езици.

За да въведете буквите и цифрите (режим по подразбиране), напишете думите както обикновено. За да включите режима за цифри, изберете . За въвеждане на символи, които не са на латиница, изберете съответната икона, ако има такава.

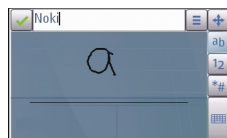

За да въведете специални символи, напишете ги както обикновено или изберете  и желанния символ.

За да изтриете символи или да преместите курсора назад, ударете назад (вижте фиг. 1).

За да вмъкнете интервал, ударете напред (вижте фиг. 2).



Настройки за въвеждане с докосване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвежд.с докос..**

За да конфигурирате настройките за въвеждане на текст за сензорния екран, изберете едно от следните:

Научаване на почерк — Отваряне на приложението за научаване на почерк. Обучаване на устройството да разпознава по-добре почерка ви. Тази опция не е налична на всички езици.

Език на писане — Определяне кои знаци от вашия почерк, характерни за съответния език, се разпознават и как е подредена екранната ви клавиатура.

Скорост на писане — Регулиране на скоростта, при която се разпознава ръкопис.

Редове — Показване и скриване на водещата линия в областта за писане. Водещата линия ви помага да пишете в прав ред, а също и помага на устройството да разпознава почерка ви. Възможно е тази опция да не се предлага за всички езици.


Широчина писалка — Промяна на дебелината на текста.

Цвят при писане — Промяна на цвета на текста.

Адаптивно търсене — Филтриране на съдържанието на списък в приложение според символите, въведени в полето за търсене.

Икони и функции

Използвайте екранната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**), за да въвеждате знаци, както се прави от традиционна клавиатура с цифрови клавиши. За обяснение на всяка икона и функцията ѝ вижте следващата фигура.

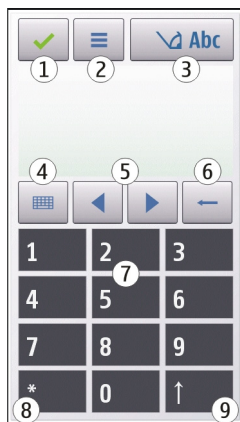

- 1 Затваряне - Затваря изгледа на екранната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**).
- 2 Меню за въвеждане - Отваря менюто за въвеждане с докосване, което включва команди, като например **Предсказ. текст включ.** и **Език на писане**.
- 3 Индикатор за въвеждане на текст - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да включвате и изключвате режимите на въвеждане с предсказуем текст, да сменяте регистъра на знаците и да превключвате между буквен и цифров режим.

- 4 Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете измежду предлаганите режими на въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, изгледа за текущ метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод.
- 5 Клавиши със стрелки - Преместват курсора наляво и надясно.
- 6 Назад - Изтрива въведения преди това знак.
- 7 Цифрови клавиши - Въвеждат желаните цифри или букви в съответствие с текущия регистър и режим на въвеждане.
- 8 Звездичка - Отваря таблица със специални знаци.
- 9 Shift - Сменя регистъра на знака, включва и изключва режимите за въвеждане с предсказуем текст и превключва между буквен и цифров режим.

Заклучване на клавишите и сензорния екран

За да заключите или отключите сензорния екран и клавишите, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството.

Когато сензорният екран и клавишите са заключени, сензорният екран се изключва и клавишите са неактивни.

За да промените настройките за автоматично заключване на екрана и клавишите, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф.** > **Автом.заш.клавл.**

Слушалки

Можете да свържете съвместими гарнитура или слушалки към устройството си. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.




Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

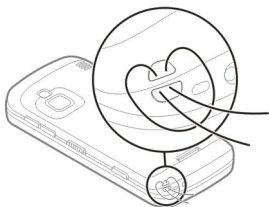Прикрепване на каишка за китка

Промушете каишката за китка и я затегнете.

Пренос Nokia**Прехвърляне на съдържание**

Можете да използвате приложението Пренос, за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът и трансферът може да се направи.

Прехвърляне на съдържание за първи път

- 1 За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето

устройство изберете **Меню > Приложения > Инструменти > Настр. тел. > Пренос данни.**

- 2 Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
- 3 Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, свържете двете устройства. За да потърсите вашето устройство други устройства, използващи Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са сдвоени.

Някои по-стари устройства на Nokia все още нямат приложението Пренос. В такъв случай приложението Пренос се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите на екрана.

- 4 На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство. След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството

на данните, които трябва да се прехвърлят.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на съдържание

След първото прехвърляне на данни можете да започвате нови прехвърляния или да създадете команди за бърз достъп, за да повторите същия вид прехвърляне по-късно.

Изберете **Меню > Приложения > Инструменти > Настр. тел. > Пренос данни**.

Изберете едно от следните, за да започнете ново прехвърляне, в зависимост от модела:



Синхронизиране на съдържание между вашето устройство и другото устройство, ако другото устройство поддържа синхронизиране. Синхронизацията е двупосочна. Ако даден елемент бъде изтрит на едното устройство, той ще бъде изтрит и на двете. Не можете да възстановявате изтрети елементи чрез синхронизация.



Изтегляне на съдържание от другото устройство към вашето. При изтегляне съдържанието се прехвърля от другото устройство на вашето. В зависимост от модела на устройството е възможно да бъдете попитани дали да се запази или да се изтрие оригиналното съдържание в другото устройство.



Изпращане на съдържание от вашето устройство към другото.

Ако не можете да изпратите даден елемент, в зависимост от типа на другото устройство, можете да добавите този елемент към папката на Nokia, в **C:\Nokia** или **E:\Nokia** във вашето устройство. Когато изберете папката за прехвърляне, елементите се синхронизират в съответната папка в другото устройство и обратно.

След прехвърляне на данни ще бъдете попитани дали искате да запазите команда за бърз достъп с настройките за прехвърляне в основния екран, за да можете да повторите същото прехвърляне по-късно.

Редактиране на команда за бърз достъп

Изберете **Опции > Настройки бърз достъп**. Можете например да създадете или промените името на командата за бърз достъп.

Преглед на дневника за прехвърляне

Изберете команда за бърз достъп в основния екран и **Опции > Покажи дневник**.

Ако даден елемент, който ще се прехвърля, бъде редактиран и в двете устройства, устройството се опитва да слее промените автоматично. Ако това не е възможно, възниква конфликт при прехвърляне.

Разрешаване на конфликти при прехвърляне

Изберете **Провр. всеки случай**, **Приоритет този тел.** или **Приоритет друг тел..**

Вашето устройство

Начален екран

Информация за началния екран

В началния екран можете да получите бърз достъп до вашите най-често използвани приложения, да управлявате приложения като музикалния плеър, да преглеждате предпочитаните си контакти и с един поглед да виждате дали имате пропуснати повиквания или нови съобщения.



Интерактивни елементи в началния екран

За да отворите часовника, натиснете върху него (1).

За да отворите календара или да смените профила в началния екран, натиснете върху датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване (⇌), да видите достъпните безжични локални мрежи, ако сканирането за безжични локални мрежи е включено, или да видите пропуснатите събития, натиснете върху горния десен ъгъл (3).

За да отворите клавиатурата за набирание и да осъществите телефонно повикване, изберете  (4).

За да се скрие или покаже съдържанието, тласнете върху началния екран с пръст.

Добавяне на елементи към началния екран

Изберете и задръжте празно пространство в началния екран, и от изскачащото меню изберете **Добавяне съдържание** и съответния елемент.

Използването на програмки може да е свързано с пренос на голям обем данни (услуга на мрежата).

Преместване на елемент в началния екран

Изберете **Опции > Редакция съдържан.** и желания елемент, след което го плъзнете и пуснете на ново място.

Премахване на елемент от началния екран

Изберете и задръжте елемента, който желаете да премахнете, и от изскачащото меню изберете **Отстраняване**.

Музикален плеър в началния екран

Можете да използвате музикалния плеър от началния екран.

Активиране на бутоните за управление на музикалния плеър

В началния екран изберете **Опции > Редакция съдържан.** > **Опции >**

Добавяне съдържание > Музикален плеър.

Отваряне на музикалния плеър

Изберете **Отидете в Музика** и елементите, които желаете да слушате.

По време на възпроизвеждане на всяка песен се показват бутоните за управление на музикалния плеър и, ако са достъпни, заглавието на песента, изпълнителя и обложката на албума.

Предпочитани контакти в началния екран

Можете да добавите няколко контакта директно в началния екран и бързо да осъществявате повиквания до тях или да им изпращате съобщения, да преглеждате уеб каналите им или да получавате достъп до техните данни и настройки.

Добавяне на предпочитани контакти към началния екран

- 1 В началния екран изберете **Опции > Редакция съдържан.** > **Опции > Добавяне съдържание > Предпочит. контакти.**

В началния екран се показва ред с икони .

- 2 Изберете икона () и контакт.

Добавяне на канала за споделяне онлайн към началния екран

Като добавите програмката за споделяне онлайн към началния екран, можете да получавате бърз достъп до канала за споделяне онлайн.

В началния екран изберете **Опции > Редакция съдържан.** > **Опции >**

Добавяне съдържание > Сподел. онлайн.

Трябва да се регистрирате за услугата, преди да можете да получите канал.

В програмката се показват умалени изображения от канала. Най-новите изображения се показват на първо място.

Индикатори на дисплея

Основни индикатори

	Сензорният екран и клавишите са заключени.
	Устройството известява без звук за входящи повиквания или съобщения.
	Задали сте аларма за часовника.
	Използвате профил със зададено време.

Индикатори за повикване

	Някой е опитал да осъществи повикване до вас.
2	Използвате втората телефонна линия (услуга на мрежата).
	Настроили сте устройството да прехвърля входящите повиквания на друг номер (услуга на мрежата). Ако имате две телефонни линии, числото обозначава активната линия.
	Устройството е готово за интернет повикване.

D	Имате активно повикване за данни (услуга на мрежата).
----------	---

Индикатори за съобщения

	Имате непроветени съобщения. Ако индикаторът мига, възможно е паметта за съобщения в СИМ картата да е пълна.
	Получили сте нова поща.
	В папката "Изходящи" има съобщения, чакащи за изпращане.

Мрежови индикатори

	Устройството е свързано с GSM мрежа (услуга на мрежата).
3G	Устройството е свързано с 3G мрежа (услуга на мрежата).
	Имате GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че се установява в момента.
	Имате EDGE връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че се установява в момента.
	Имате 3G връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е временно спряна, а  – че се установява в момента.

	Имате връзка за високоскоростен пакетен достъп за изтегляне – HSDPA (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е временно спряна, а  – че се установява в момента.
	Има достъпна WLAN връзка (услуга на мрежата).  обозначава, че връзката е шифрирана, а  – че не е шифрирана.

Индикатори за свързване

	Bluetooth е активен.  обозначава, че устройството изпраща данни. Ако индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
	Свързали сте USB кабел с устройството.
	GPS е активиран.
	Устройството се синхронизира.
	Свързали сте съвместими слушалки с устройството.
	Свързали сте съвместим текстов телефон с устройството.

Команди за бърз достъп

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да отворите браузъра, натиснете и задръжте **0** на клавиатурата за набиране.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** на клавиатурата за набиране.

За да отворите списък с последните набрани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване.

За да смените езика на писане, докато пишете, натиснете  и клавиша Sym.

Търсене

Информация за Търсене

Изберете Меню > Приложения > Търсене.

Търсенето ви позволява да използвате различни услуги за търсене, използващи Интернет, за да намирате например уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варират.

Започване на търсене

Изберете Меню > Приложения > Търсене.

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думите за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговарят на вашите думи за търсене.

За да търсите уеб страници в интернет, изберете **Търсене в Интернет** и доставчик на търсене, след което въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на търсене в интернет, използван по подразбиране.

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете **Още услуги търсене**, за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените доставчика на търсене, използван по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Услуги за търсене**.

За да смените настройката за страна или регион с цел намиране на други доставчици на търсене, изберете **Опции > Настройки > Страна или регион**.

Настройки за търсене

Изберете **Меню > Приложения > Търсене**.

За да промените настройките на приложението за търсене, изберете

Опции > Настройки и едно от следните:

Страна или регион — Избор на страната или региона, от които да търсите.

Свързване — Избор на точката за достъп и позволяване или отказване на мрежовите връзки.

Услуги за търсене — Избор дали да бъдат показани доставчиците на услуги и категориите на търсене.

Общи — Разрешаване или забрана на пояснения и изчистване на хронологията на търсене.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

Регулиране на силата на звука на телефонно повикване или звуков клип

Използвайте клавишите за сила на звука.



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от малко разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

Използване на високоговорителя по време на разговор

Изберете **Високоговорит..**

Изключване на високоговорителя

Изберете Активиране тел..

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Профил “Офлайн”

Профилът Офлайн ви позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната клетъчна мрежа. При активиран профил Офлайн можете да използвате устройството без СИМ карта.

Активиране на профила Офлайн

Натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

Когато активирате профила Офлайн, връзката с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщения чрез клетъчната мрежа, те попадат в папката Изходящи, за да бъдат изпратени по-късно.

Важно: В профила “Офлайн” не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо

трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Дори и при активиран профил Офлайн можете да използвате безжична локална мрежа (WLAN), например, за да четете електронната си поща или да преглеждате страници в интернет. Докато сте в профила Офлайн, можете да използвате и Bluetooth връзка. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност, когато установявате и използвате връзка с WLAN или Bluetooth.

Бързо изтегляне

Високоскоростният достъп за изтегляне (HSDPA, наречен също 3.5G, означаван с **3.5G**) е мрежова услуга в UMTS мрежи и предоставя високоскоростни изтегляния на данни. Когато в устройството е активирано поддържането на HSDPA и устройството бъде свързано към UMTS мрежа, изтеглянето на данни, като съобщения, електронна поща и страници за брауъра през клетъчната мрежа може да бъде по-бързо. Една активна HSDPA връзка се показва с .

Можете да включите или изключите поддръжката на HSDPA в настройките за пакети данни.

За евентуалното наличие и абонамент за услугата за връзки за данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

HSDPA влияе само върху скоростта на изтегляне – изпращането на данни към

мрежата, например изпращането на съобщения и електронна поща, остава неповлияно.

Ovi (услуга на мрежата)

Влизане в Ovi

 Ovi съдържа услуги, предоставени от Nokia. С Ovi можете да създадете пощенски акаунт, да споделите изображенията и видеоклиповете си с приятели и роднини, да планирате пътувания и да разглеждате места на картата, да изтеглите игри, приложения, видеоклипове и тонове в устройството си, и да купувате музика. Възможно е предлаганите услуги да се различават в различните региони. Не всички езици се поддържат.

За достъп до Ovi услугите отидете на адрес www.ovi.com и регистрирайте свой Nokia акаунт.

Повече информация за използването на услугите ще намерите на страниците за поддръжка на всяка услуга.

Информация за Ovi Магазин

 В Ovi Магазин, можете да изтеглите мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения, палитри и тонове на звънене на устройството си. Някои неща са безплатни; за други трябва да платите с кредитна карта или със сметката за телефона. Възможните начини за плащане зависят от страната, в която живеете и от доставчика ви на услуги на мрежата. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с мобилното ви устройство и отговаря на вкусовете и местоположението ви.

Ovi Контакти

Информация за Ovi Контакти

С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с най-важните за вас хора. Търсете контакти и открийте приятели в общността Ovi. Останете във връзка с приятелите ви - с лафче и споделяне на местоположението и присъствието ви - и следете лесно с какво се занимават приятелите ви и къде са. Можете дори да проведете лафче с приятели, които използват Google Talk™.

Можете също да синхронизирате контактите си, календара и друго съдържание между вашето устройство Nokia и Ovi.com. Важната за вас информация се съхранява и актуализира както на вашето устройство, така и в интернет. С Ovi Контакти можете да направите вашия списък с контакти динамичен, като сте сигурни, че контактите ви се съхраняват на Ovi.com.

За да използвате услугата, е необходимо да имате акаунт в Nokia. Създайте акаунт в мобилното си устройство или посетете www.ovi.com от компютър.

Използването на Ovi Контакти може да е свързано с пренос на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Начало на използване на Ovi Контакти

Изберете **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Услугата Ovi Контакти е част от Ovi и използва същата информация за акаунта.

Ако сте начинаещи в Ovi и неговите услуги, за да започнете да използвате приложението Ovi Контакти, трябва да се регистрирате в Ovi, като създадете Nokia акаунт.

Създаване на Nokia акаунт

- 1 Изберете **Ovi Лафче** и когато получите напомняне, се свържете с интернет.
- 2 Въведете необходимата информация.
- 3 В екрана Моят профил въведете информацията за вашия профил. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.
- 4 Изберете **Готово**.

Ако вече сте се регистрирали в Ovi чрез компютъра си или мобилно устройство, можете да започнете да използвате Ovi Контакти със същите данни за акаунт.

Влизане в Ovi Контакти и активиране на услугата

Изберете **Ovi Лафче** и въведете потребителското име и паролата си.

Ако все още не сте предоставили информацията за вашия профил за Ovi Контакти, направете го и изберете **Готово**. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.

Свързване с услугата

Изберете **Меню > Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Свързване с Ovi Контакти

Изберете **Мини онлайн** и метода на свързване. Използвайте безжична LAN (WLAN) връзка, когато е налична.

Прекратяване на връзката

Изберете **Опции > Отмяна на свързването**.

Връзка за пакети данни може да доведе до допълнителни такси за прехвърляне на данни. За подробности относно цените се обърнете към вашия доставчик на мрежови услуги.

Изберете **Мини онлайн > Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Минаване онлайн — Свързване с услугата, ако сте офлайн.

Моят профил — Редактиране на информацията за профила ви.

Препоръка на приятел — Покана до контакт да се присъедини към Ovi Контакти. Поканата се изпраща като текстово съобщение.

Настройки — Промяна на настройките за Ovi Контакти.

Възможно е опциите да са различни.

Създаване и редактиране на профила ви

Редактиране на информацията за профила ви

Изберете **Моят профил**.

Преглед на профилите на вашите приятели в Ovi Контакти

Изберете **приятел и Опции > Профил**.

Информацията за профила ви е видима за приятелите ви в Ovi Контакти. Само следните данни за профили се показват на останалите потребители на Ovi Контакти, например по време на търсене: собствено име и фамилия. За да промените вашите настройки за поверителност, отворете Ovi на компютъра и влезте във вашия Nokia акаунт.

Промяна на изображението в профила ви

Изберете изображението в профила, **Избор готово изобраз.** и новото изображение. Можете също така да редактирате или изтриете текущото изображение на профила или да заснемете ново.

Промяна на достъпността ви

По подразбиране, вашата достъпност се задава на **Наличен**. За да промените достъпността си, изберете иконата.

Споделяне с приятелите ви какво правите в момента

Изберете **Какво правите сега?** и въведете текст в полето.

Показване на приятелите ви каква музика слушате в момента

Изберете **Звучи сега**. За да го направите, трябва да разрешите в настройките за присъствие информацията за това какво звучи сега да бъде споделяна.

Редактиране на вашата информация за контакт

Изберете поле и въведете текст.

В екрана **Моят профил** изберете **Опции** и едно от следните:

Редактиране — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Промяна — Промяна на състоянието ви (когато полето за състояние е избрано).

Активиране — Начало на оповестяване на местоположението ви или на информацията за това какво звучи в момента на приятелите ви (когато едно от полетата е избрано).

Отмяна на промените — Отмяна на направените от вас промени в екрана за профил.

Пром. сподел. местопол. — Избор на ориентири, които искате да оповестите на приятелите си (когато е избрано полето **Мое местоположение**).

Изключване споделяне — Спиране на оповестяването на вашето местоположение на приятелите ви (когато е избрано полето **Мое местоположение**).

Възможно е опциите да са различни.

Намиране и добавяне на приятели

Изберете **Опции** > **Покана до приятел**.

Търсене на приятел

Въведете името на приятеля в полето **Търсене на приятели** и изберете иконата за търсене. Не можете да търсите приятели въз основа на техния мобилен номер или адрес за електронна поща.

Начало на ново търсене

Изберете **Ново търсене**.

Ако приятелите, които търсите, не бъдат намерени, те не са регистрирани членове на Ovi или са избрали да бъдат

невидими при търсене. Когато ви бъде напомнено, изпратете текстово съобщение на приятелите си, за да ги поканите да се присъединят към Ovi Контакти.

Изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти

Изберете **Избор на услуга**: и услугата, която знаете, че приятелят ви използва. Въведете потребителското име на приятеля и изберете иконата за изпращане.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Отваряне — Отваряне на елемент.

Покана за приятел — Изпращане на покана към контакта.

Покажи профил — Преглед на профила на контакта.

Подновяване покана — Повторно изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти до изчакащ приятел.

Търсене — Търсене на контакт, чието име или друга свързана ключова дума сте въвели в полето "Търсене на приятели".

Редактиране на текст — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Възможно е опциите да са различни.

Чат с вашите приятели

Начало на лафче с приятел

Изберете приятеля.

Изпращане на съобщение за лафче

Въведете текста в полето за съобщения и изберете иконата за изпращане.

В екрана за чат изберете **Опции** и от следните:

Изпращане — Изпращане на съобщението.

Добавяне на усмивка — Вмъкване на усмивка.

Изпр. моето местопол. — Изпращане на данни за вашето местоположение на чат партньора ви (ако функцията се поддържа и от двете устройства).

Профил — Преглед на данните на приятел.

Моят профил — Избор на състоянието ви на присъствие или изображението в профила, персонализиране на съобщението ви или промяна на вашите данни.

Редактиране на текст — Копиране или поставяне на текст.

Край на чата — Край на активния чат.

Исход — Край на всички активни чатове и затваряне на приложението.

Наличните опции могат да варират.

За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението **Кarti**. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: **Кarti** и **Локализация**.

Преглед на местоположението на приятеля

Изберете **На картата**.

Връщане в основния екран на Ovi Контакти, без да прекратявате лафчето

Изберете **Назад**.

Добавяне, повикване или копиране на телефонни номера от лафче

Отидете на телефонен номер в лафче, изберете **Опции** и подходящата опция.

Ovi Синхро

За да синхронизирате устройството си с Ovi, трябва да имате Nokia акаунт и да активирате услугата Ovi Контакти в устройството.

Синхронизиране на устройството ви с Ovi

- 1 Ако синхронизирате устройството си с Ovi за първи път, използвайте Съветника за синхронизация, за да изберете съдържанието, което искате да синхронизирате, както и интервала на синхронизиране.
- 2 Изберете **Синхронизация**. Ако устройството ви е в профила Офлайн, свържете се с интернет, когато получите подкана за това.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Старт — Синхронизиране на устройството ви с Ovi.

Отмяна — Отмяна на текуща синхронизация.

Настройки синхрониз. — Промяна на настройките за синхронизация.

Възможно е опциите да са различни.

Споделяне на вашето местоположение

Отворете приложението Контакти и раздела Ovi.

За да споделите местоположението си, изберете **Опции** > **Настройки** > **Присъствие** > **Сподел. моето местопол.** и едно от следните:

Разрешено споделяне

— Разрешаване на приятелите ви да виждат местоположението ви.

Моите спод. ориентир — Избор на ориентир, от които местоположението ви се оповестява на приятелите ви.

Период на обновяване — Избор колко често оповестявате текущото си местоположение.

Добавяне и избор на ориентир:

За да добавите местоположение към списъка с ориентир, изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир** > **Опции** > **Нов ориентир**.

За да добавите текущото си местоположение като ориентир, изберете **Текущо местонахож.**

За да потърсите местоположение на картата, изберете **Избор от картата**.

За да добавите ориентир ръчно, изберете **Ръчно въвеждане**.

За да определите местоположенията, които желаете да споделите с приятелите си, изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир** и изберете от ориентирите в списъка. Изберете **Опции**, за да редактирате, маркирате и демаркирате елементи в списъка.

Винаги когато сте онлайн с услугата Контакти в Ovi и се намирате в едно от избраните местоположения, вашите приятели ще виждат местоположението ви.

Настройки на Ovi Контакти

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Изберете едно от следните:

Акаунт — Достъп до данните на акаунта ви и определяне на видимостта ви за другите при търсене.

Присъствие — Показване на информация за местоположението ви на вашите приятели и разрешаване да виждат, когато осъществявате телефонно повикване (състояние на повикване).

Персонализиране — Промяна на настройките, свързани със стартирането и тоновете на приложението Ovi Контакти, и автоматично приемане на покани за приятелство.

Връзка — Избор на мрежовата връзка, която да се използва, и активиране на предупреждения за роуминг.

Използването на връзка за пакети данни може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за пренос на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Изход — Прекратяване на всички активни лафчета и затваряне на приложението.

Настройки на Nokia акаунт

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Акаунт**.

Редактиране на данните за вашия акаунт

Изберете **Моят акаунт**.

Определяне на видимостта ви при търсене

Изберете **Моят акаунт** > **Видимост при търсене**. Трябва да сте онлайн, за да промените вашата видимост.

Настр. за присъствие

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Присъствие**.

Промяна на настройките за присъствие

Изберете едно от следните:

Сподел. моето местопол.

— Разрешаване на приятелите ви да виждат местоположението ви.

Сподел. звучат сега — Разрешаване на приятелите ви да виждат каква музика слушате в момента на мобилното ви устройство.

Споделяне съст. повикв.

— Разрешаване на приятелите ви да виждат състоянието ви на повикване.

Споделяне на вашето местоположение

Изберете **Сподел. моето местопол.** и едно от следните:

Разрешено споделяне

— Разрешаване на приятелите ви да виждат вашето местоположение в избрани ориентири.

Моите спод. ориентири — Избор на ориентири, от които местоположението ви се оповестява на приятелите ви.

Период на обновяване — Избор колко често оповестявате текущото си местоположение.

Добавяне на местоположение към списъка с ориентири

Изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентири** > **Опции** > **Нов ориентир.**

Добавяне на текущото ви местоположение като ориентир

Изберете **Текущо местонахож..**

Търсене на местоположение на картата

Изберете **Избор от картата.**

Ръчно добавяне на ориентир

Изберете **Ръчно въвеждане.**

Избор на местоположения, които желаете да спделите с приятелите си

- 1 Изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентири.**
- 2 Изберете ориентирите от списъка.
- 3 Изберете **Опции**, за да редактирате, маркирате и демаркирате елементи в списъка. В зависимост от настройките ви, приятелите ви ще виждат вашето местоположение, когато сте в едно от избраните местоположения.

Настройки за персонализиране

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Персонализиране.**

Изберете едно от следните:

Влизане при стартиране

— Автоматично влизане в Ovi Контакти, когато включите мобилното си устройство.

Авто-приемане покани — Приемане на заявка за приятел автоматично без известие.

Тон за съобщение — Избор на тон за нови съобщения.

Тон за приятел онлайн — Избор на тон, който звучи, когато приятел мине онлайн.

Икона на нач. екран — Добавяне на икона за бърз достъп до Ovi Контакти към началния екран на устройството.

Настройки за връзка

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка.**

Промяна на настройките за връзка

Изберете **Мрежово свързване** и желаната връзка. За да използвате връзката по подразбиране, зададена в настройките за връзка в устройството ви, изберете **Основна връзка.**


Настройка на устройството да ви уведомява, когато няма достъп до домашната ви мрежа

За да получавате предупреждение, когато устройството прави опит за свързване с друга мрежа, изберете **Предупрежд. роуминг** > **Включено.**

Осъществяване на повиквания

Сензорен екран по време на повикване

Устройството ви има сензор за близост. За удължаване на експлоатационния срок на батерията и предотвратяване на случаен избор, сензорният екран се изключва автоматично по време на повикване, когато поставите устройството близо до ухото си.



Не покривайте сензора за близост, например със защитна лента или лепенка.

Осъществяване на гласово повикване

- 1 В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набирање, и въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете **C**.

За международни повиквания изберете * два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

- 2 За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
- 3 Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване). Натискането на клавиша за прекратяване винаги води до

прекръпяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.

Повикване на контакт

- 1 Изберете **Меню > Контакти**.
- 2 Отидете на желаното име. Можете също така да въведете първите букви или символи на името в полето за търсене и след това да отидете на името.
- 3 За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желанния номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

Прекръпяване на повикване

Натиснете клавиша за край.

По време на разговор

За да включите или изключите микрофона, изберете  или .

За да поставите или извадите от режим на задържане разговора, изберете  или .

За да включите високоговорителя, изберете . Ако сте прикачили съвместими слушалки с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалките, изберете **Опции > Актив. BT „своб.ръце“**.

За да го превключите обратно към телефона, изберете .

За да прекратите повикването, изберете .

За да превключите между активното и задържаното повикване, изберете **Опции > Размяна..**

Съвет: Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да извадите повикването от режим на задържане, натиснете отново клавиша за повикване.

- 1 За да изпратите поредица тонове DTMF (например парола), изберете **Опции > Изпращане на DTMF**.
- 2 Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти.
- 3 За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколkokратно *.
- 4 За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

За да прекратите активното повикване и да приемете чакащото повикване, изберете **Опции > Замяна**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване или тласнете **Плъзнете за отговор** отляво надясно. Тласването може да се използва само при заключен сензорен екран.

За да отключите сензорния екран, без да отговорите на повикване, тласнете **Плъзнете за отключ.** отляво наляво, след което отговорете на повикването или го отхвърлете, или изпратете текстово съобщение за отхвърляне на повикване. Тонът на звънене се изключва автоматично.

Ако не желаете да отговорите на повикване, за да го отхвърлите, натиснете клавиша за край. Ако функцията за прехвърляне на повиквания (услуга на мрежата) е активирана, отхвърлянето на входящо повикване същевременно го прехвърля.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете **Без звук**.

За да изпратите текстово съобщение за отхвърляне на повикване, без в действителност да отхвърлите повикването, като уведомите повиквания, че не можете да отговорите, изберете **Без звук > Изпр.сѳоб.**, редактирайте текста на съобщението и натиснете клавиша за повикване.

За да активирате функцията за текстово съобщение за отхвърляне на повикване, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Отхв. повикв.сѳ сѳобщ..** За да напишете стандартното съобщение, изберете **Текст на съобщение**.

Търсене на контакти

- 1 В началния екран, за да отворите клавиатурата за набиране, изберете .
- 2 Започнете да въвеждате името на контакта.
- 3 Изберете желанния контакт от списъка с предложените съпадения.
- 4 За да наберете намерения контакт, натиснете клавиша за повикване.

За да търсите контакти, използвайте пълната клавиатура, в началния екран започнете да въвеждате името или телефонния номер на контакта. Изберете желанния контакт от списъка с предложените съпадения. За да осъществите повикване до намерения контакт, натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране на телефонен номер

С функцията за бързо набиране можете бързо да се обаждате на приятели и роднини с натискане и задържане само на един клавиш.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране**.

Активиране на бързо набиране

Изберете **Повикване > Бързо набиране > Включване**.

Присвояване на телефонен номер на цифров клавиш

- 1 Изберете **Бързо набиране**.
- 2 Отидете на клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции > Присвои**.

1 и 2 са запазени за гласовата и видео пощенските кутии.

Осъществяване на повикване

В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, след което изберете и задръжте цифрата на присвоения клавиш.

Гласово набиране

Устройството автоматично създава гласов маркер за контактите.

Прослушване на гласов маркер на контакт

- 1 Изберете контакт и **Опции > Детайли гласов маркер**.
- 2 Отидете на контакт и изберете **Опции > Пускане гласов маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер

Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Изречете

ясно името, което е запометено за контакта.

- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да прекратите гласовото набиране, изберете **Спиране**.

Ако за името са запометени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.

Чакащо повикване

С изчакването на повикване (услуга на мрежата) можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор.

Активиране на изчакването на повикване

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Чакащо повикване**.

Отговор на чакащо повикване

Натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.

Превключване между активно и задържано повикване

Изберете **Опции > Размяна**.

Свързване на задържаното с активното повикване

Изберете **Опции > Прехвърляне**. Вие се изключвате от повикванията.

Прекратяване на активно повикване

Натиснете клавиша за край.

Прекратяване и на двете повиквания

Изберете **Опции > Край на всички**.

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

Осъществяването на конферентни разговори е услуга на мрежата.

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции > Ново повикване**. Първото повикване се задържа.
- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, за да добавите първия участник към конферентния разговор, изберете .

Добавяне на нов участник към конферентен разговор

Осъществете повикване до друг участник и добавете новото повикване към конферентния разговор.

Провеждане на личен разговор с участник в конферентен разговор

Изберете .

Отидете на участника и изберете . Конферентният разговор се поставя в режим на задържане в устройството ви. Останалите участници продължават конферентния разговор.

За да се върнете в конферентния разговор, изберете .

Отстраняване на участник от конферентен разговор

Изберете , отидете на участника и изберете .

Прекратяване на активен конферентен разговор

Натиснете клавиша за край.

Гласови и видео пощенски кутии

С гласовата или видео пощенската кутия (услуги на мрежата, видео пощенската кутия се предлага само в 3G мрежи) можете да прослушвате гласовите съобщения или съобщенията от видео повиквания, които сте получили.

Свързване с вашата гласова или видео пощенска кутия

В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, изберете и задръжте **1** и изберете **Гласова пощ. кутия** или **Видео пощ. кутия**.

Промяна на телефонния номер на вашата гласова или видео пощенска кутия

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Набиране > П.кутия повикв., пощенска кутия и Опции > Промяна на номер**.
- 2 Въведете номера (получен от вашия доставчик на мрежови услуги) и изберете **ОК**.

Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видео повикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на

повикването. Видео то на живо, заснето с камерата, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да осъществите видео повикване, трябва да имате УСИМ карта и да сте в обхвата на 3G мрежа. За евентуалното предлагане, цени и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Видео повикването може да се осъществи само между двама. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Индикатори



Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава). Забрали сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите вместо това изображение, изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Изображ. във видеопов..**



Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното се таксува като видео повикване. За да проверите цените, обърнете се към вашия мобилен оператор.

- 1 В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер.

2 Изберете Опции > Повикване > Видеоповикване.

При видео повиквания по подразбиране се използва втората камера от предната страна. Започването на видео повикване може да отнеме време. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.

Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуете звука през високоговорителя. Получателят на повикването може да откаже изпращане на видео (указва се с ) и да чуе само гласа на повиквания, като може да виждате изображение или сив екран.

Прекратяване на видео повикване

Натиснете клавиша за край.

По време на видео разговор

Гледане на видео на живо или само слушане на повиквания

Изберете  или .

Изключване или включване на микрофона

Изберете  или .

Включване на високоговорителя

Изберете . Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към

слушалката, изберете Опции > Актив. BT „своб.ръце“.

Превключване обратно към телефона

Изберете .

Използване на основната камера за изпращане на видео

Изберете Опции > С втората камера.

Превключване обратно към втората камера за изпращане на видео

Изберете Опции > С главната камера.

Изваждане на кадър от видеото, което изпращате

Изберете Опции > Изпращане на снимка. Изпращането на видео спира и кадърът се показва на получателя. Кадърът не се запаметява.

Мащабиране на изображението

Изберете Опции > Мащабиране.

Настройка на качеството на видеото

Изберете Опции > Настройка > Предпочитан. видео > Нормално качество, По-ясни детайли или По-добро движение.

Отговор или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, се показва .

Отговор на видео повикване

Натиснете клавиша за повикване.

За да стартирате изпращането на видео на живо, изберете Да.

Ако не започнете да изпращате видео, ще чувате само гласа на повикващия. На мястото на вашето видео ще се показва сив екран.

Започване на изпращане на видео по време на видео повикване

Изберете **Опции > Активирани > Изпращане на видео**.

Смяна на сивия екран с изображение, заснето от камерата
Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване > Изображ. във видеопов..**

Отказване на видео повикване

Натиснете клавиша за край.

Видео споделяне

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква 3G връзка. Възможността да използвате споделяне на видео зависи от достъпността на 3G мрежата. За повече информация за услугата, достъпността на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате видео споделяне, погрижете се за следното:

- Устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Имате активна 3G връзка и сте в обхвата на 3G мрежа. Ако излезете извън 3G мрежата по време на сесия за споделяне на видео, споделянето спира, а гласовото повикване продължава.
- И двете страни са регистрирани в 3G мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на 3G мрежа или няма инсталирано видео споделяне или конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки за споделяне на видео

За да настроите споделяне на видео, се нуждаете от настройки за двупосочна връзка и 3G връзка.

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките

на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

Добавяне на SIP адрес към контакт

- 1 Изберете **Меню > Контакти**.
- 2 Изберете даден контакт или създайте нов.
- 3 Изберете **Опции > Промяна**.
- 4 Изберете **Опции > Добавяне на детайл > Споделяне на видео**.
- 5 Въведете SIP-адреса във формат `username@domainname` (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Конфигуриране на 3G връзка

Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да постигнете споразумение за използване на 3G мрежата.

Уверете се, че настройките за връзка на точката за достъп до 3G в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се обърнете към вашия мобилен оператор.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции > Споделяне на видео**:

Споделяне на видео на живо по време на разговор

- 1 Изберете **Видео на живо**.
- 2 Изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.
Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.
- 3 Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, запаметени във вашия списък с контакти, изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е достъпен, въведете адреса или номера на получателя, включително кода за международно набиране, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.
Споделянето започва автоматично, когато повикваният приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

-  или  Изключване или включване на звука на микрофона.



Включване и изключване на високоговорителя

Пауза или възобновяване на споделянето на видео.

Превключване към режим на цял екран (само за получателя).

Прекратяване на сесия за споделяне на видео

Изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Запаметяване на споделеното от вас видео на живо

Изберете **Да**, когато получите подкана.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции > Продължи**.

Приемане на покана за споделяне на видео

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на 3G мрежа, няма да получите поканата.

Приемане на получена покана

Изберете **Да**. Сесията на споделяне започва.

Отказ на получена покана

Изберете **Не**. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и да приключите гласовия разговор.

Прекратяване на сесия на споделяне

Изберете **Стоп** или прекратете гласовото повикване. Когато прекратите повикването, споделянето на видео също се прекратява.

Интернет повиквания

Информация за интернет повиквания

С услугата на мрежата за интернет повиквания можете да осъществявате и приемате повиквания по интернет. Услугите за интернет повиквания могат да поддържат повиквания между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон. За информация относно предлагането и цените се обърнете към вашия доставчик на услуги за интернет повиквания.

За да осъществите или приемете интернет повикване, трябва да сте в обхвата на безжична локална мрежа (WLAN) или да имате връзка за пакети данни (GPRS) в UMTS мрежа и да сте установили връзка с услуга за интернет повиквания.

Устройството може да ви предложи инсталационна програмка за инсталиране на услуги за интернет повиквания.

Влизане в услуга за интернет повиквания

След инсталиране на услуга за интернет повиквания за нея се показва раздел в списъка с контакти.

Изберете **Меню > Контакти, услугата и Опции > Влизане**.

Добавяне към списъка с приятели на контакти под формата на контакти за услугата

Изберете **Опции > Нов контакт**.

Осъществяване на интернет повиквания**Осъществяване на повикване до контакт, когато сте влязъл в услуга**

Натиснете върху контакта в списъка с приятели и изберете .

Осъществяване на интернет повикване от началния екран

Изберете , въведете номера и изберете **Опции > Повикване > Интернет повикване**.

Осъществяване на интернет повикване до адрес за интернет повикване

В началния екран изберете  **> Опции > Отваряне клавиатура**. Въведете адреса и изберете .

Настройки за комуникация в интернет

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > И-нет настр.**.

За да прегледате и промените настройките на някоя услуга, изберете името ѝ.

За да премахнете услуга от списъка с услуги, изберете **Опции > Изтрий услугата**.

Настройки на услуга за интернет повиквания

Изберете **Меню > Контакти**. Отворете раздел на услуга и изберете **Опции > Настройки**.

Задаване на услуга за интернет повиквания като услуга по подразбиране

Изберете **Основна услуга**.

Когато натиснете клавиша за повикване, за да осъществите повикване до даден номер, устройството осъществява интернет повикване, като използва услугата по подразбиране, ако е установена връзка с нея. По всяко време само една услуга може да бъде зададена като услуга по подразбиране.

Промяна на крайната точка за услугата

Изберете **Връзка с услуга**.

Дневник

Дневникът съхранява информация за историята на комуникациите на устройството. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Можете да видите информация за последните си повиквания.

Изберете **Меню > Приложения > Инструменти > Дневник и Последни пов..**

Преглед на пропуснати, получени и набрани повиквания

Изберете **Непр. повикв., Приети повик. или Набр. номера**.

Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Запаметяв. в Контакти

— Запаметяване на телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.

Изтриване на списъка — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.

Изтриване — Изтриване на събитие в избрания списък.

Настройки — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

Времетраене на разговорите

Можете да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания или на всички повиквания.

Изберете **Меню > Приложения > Инструменти > Дневник и Времетр. разгов.**

Пакети данни

Изберете **Меню > Приложения > Инструменти > Дневник**.

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Проверка на количеството данни, изпратени и получени по време на връзки за пакети данни

Изберете **Брояч на данни > Вс.изпрат.дан. или Вс. получ. данни**.

Изтриване на информацията за изпратените и получените данни

Изберете **Брояч на данни > Опции > Изтриване на броячите**. За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Преглед на всички комуникационни събития

В основния дневник можете да видите информация за комуникационни събития, като гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни и връзки с безжична локална мрежа (WLAN), регистрирани от устройството.

Изберете **Меню > Приложения > Инструменти > Дневник**.

Отваряне на основния дневник

Отворете раздела на основния дневник .

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб

страници се показват като връзки за пакети данни.

Преглед на данните относно връзки за пакети данни

Отидете на събитие за изходяща или входяща връзка за пакети данни, обозначено с **GPRS**, и изберете **Опции > Преглед**.

Копиране на телефонен номер от дневника

Изберете **Опции > Използване на номера > Копиране**. Можете, например, да поставите телефонния номер в текстово съобщение.

Филтриране на дневника

Изберете **Опции > Филтър и филтър**.

Определяне на срока на действие на дневника

Изберете **Опции > Настройки > Срок на дневника**. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

Контакти (телефонен указател)

За да отворите **Контакти**, изберете **Меню > Контакти**.

Можете да запаметявате и актуализирате информация за контактите си, например телефонни номера, домашни адреси и адреси за електронна поща. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Можете също така да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

Изберете **Меню > Контакти**.

Добавяне на нов контакт в списъка с контакти

- 1 Изберете .
- 2 Изберете поле, за да въведете информация. За да затворите въвеждането на текст, изберете **Готово**. Попълнете подходящите полета и изберете **Готово**.

Промяна на контакти

Изберете контакт и **Опции > Промяна**.

Лента с инструменти за контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

Повикване на контакт

Отидете на даден контакт и изберете  **Повикване**.

Изпращане на съобщение до контакт

Отидете на даден контакт и изберете

 Създайте съобщение.

Създаване на нов контакт

Изберете  Нов контакт.

Работа с имена и номера

Изберете Меню > Контакти.

Изтриване на контакти

Изберете контакт и Опции >

Изтриване.

За да изтриете няколко контакта едновременно, изберете Опции > Маркиране/демаркир., за да маркирате желаните контакти, а за да изтриете, изберете Опции > Изтриване.

Копиране на контакти

Изберете контакта, Опции >

Копиране и желаното местоположение.

Добавяне на контакти в предпочитаните

Натиснете и задръжте върху даден контакт, след което изберете Добав. в предпочт..

Прослушване на гласовия маркер, присвоен на даден контакт

Изберете контакта и Опции > Детайли гласов маркер > Опции > Пускане гласов маркер.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид следното:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.

Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Присвояване на номера и адреси по подразбиране

Ако даден контакт има няколко номера или адреси, номерът или адресът по подразбиране ви улеснява да осъществите повикване или да изпратите съобщение до този контакт. Номерът по подразбиране се използва още и в гласово набиране.

- Изберете Меню > Контакти.
- Изберете контакт и Опции > По подразбиране.
- Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете Присвои.
- Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.

- 5 За да излезете от екрана за стойности по подразбиране и да запаметите промените, натиснете извън екрана.

Карти за контакт

Всички достъпни методи на комуникация с даден контакт се показват в екрана на картите за контакт.

Изберете **Меню > Контакти**.

Изберете контакт, желания метод за комуникация, **Опции** и едно от следните:

Промяна — Редактиране, добавяне или изтриване на полета в картата за контакт.

По подразбиране — Задаване на номерата и адресите, които да се използват по подразбиране при комуникация с контакта, ако той има повече от един номер или адрес.

Детайли гласов маркер

— Преглеждане на данните за гласовия маркер или прослушване на гласовия маркер за контакта.

Наличните опции и методи на комуникация може да се различават.

Задаване на контакти като предпочитани

Можете да зададете предпочитаните си контакти. Тези контакти се показват в началото на списъка с контакти и са отбелязани с икона на звезда.

Изберете **Меню > Контакти**.

Задаване на контакт като предпочитан

Изберете контакт и **Опции > Добавяне в предпочит..**

Премахване на контакт от списъка с предпочитани

Изберете контакт и **Опции > Отстрани от предпочит..** Премахнатият контакт се връща в списъка с обикновените контакти.

Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избрания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викащия е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти и след това **Опции > Промяна > Тон на звънене** и тон на звънене.

За да добавите още полета към данни за контакт, изберете контакта и **Опции > Промяна > Опции > Добавяне на детайл**.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции > Промяна > Опции > Добавяне на детайл > Текст сигнал повик..** Натиснете върху текстовото поле, за да въведете текста за повикване, и изберете **Готово**.

За да добавите изображение към контакт, запамен в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции > Промяна > Добавяне изображение** и изображение от Снимки.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

За да видите, промените или премахнете изображение, свързано с даден контакт, изберете контакта, **Опции > Промяна > Име на изображение > Опции** и желаната опция.

Копиране на контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

Начало на копиране

Изберете **ОК**.

Отмяна на копиране

Изберете **Отмяна**.

Устройството ви пита дали искате да видите контактите от СИМ картата в списъка с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картата, се

свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

СИМ контакти

Броят контакти, които могат да бъдат съхранени на СИМ картата, е ограничен.

Показване на контактите, съхранени на СИМ картата, в списъка с контакти

Изберете **Опции > Настройки > Контакти за показване > Памет на СИМ**.

Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват автоматично във вашата СИМ карта.

Копиране на контакти в СИМ картата

Отидете на даден контакт и изберете **Опции > Копиране > Памет на СИМ**.

Избор на памет по подразбиране за запаметяване на нови контакти

Изберете **Опции > Настройки > Основна памет за пам. > Памет на телефона или Памет на СИМ**.

Контактите, съхранени в паметта на устройството, могат да съдържат повече от един телефонен номер и изображение.

Фиксирано набиране

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Изберете **Меню > Контакти и Опции > СИМ номера > Контакти фикс.набр..**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

Вкл. фиксир. набиране или **Деакт.фикс.набиране** — Активиране или деактивиране на фиксираното набиране.

Нов СИМ контакт — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.

Добавяне от Контакти — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Групи контакти

За да отворите списъка с групи, отворете списъка с контакти и натиснете върху .

Създаване на групи контакти

С групите контакти можете да се свързвате с няколко човека с едно съобщение.

Изберете **Меню > Контакти** и отворете раздела за групи.

Създаване на нова група

- 1 Изберете **Опции > Нова група**.
- 2 Използвайте името по подразбиране или въведете ново име и изберете **ОК**.

Добавяне на членове в групата

- 1 Изберете групата и **Опции > Добавяне на членове**.
- 2 Маркирайте всеки контакт, който желаете да добавите, и изберете **ОК**.

Работа с групи контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

Изпращане на съобщение до всички членове на групата

Натиснете и задръжте върху групата, след което изберете **Създаване съобщ..**

Задаване на тон на звънене за група

Натиснете и задръжте върху групата, след което изберете **Тон на звънене**.

Преименуване на група

Натиснете и задръжте върху групата, след което изберете **Преименуване**.

Изтриване на група

Натиснете и задръжте върху групата, след което изберете **Изтриване**.

Добавяне на контакт към група

Изберете групата и **Опции** > **Добавяне на членове**.

За да проверите към кои други групи принадлежи даден контакт, изберете групата и контакта, и **Опции** > **Принадл. към групи**.

Премахване на контакт от група

Изберете групата, контакта и **Опции** > **Отстраняване от група**.


Електронна поща

Информация за електронната поща

Изберете **Меню** > **Имейл**.

С Имейл можете да добавите няколко пощенски кутии и да влизате в тях директно от началния екран. В основния екран за електронна поща можете да преминавате от една пощенска кутия в друга. Електронната поща е услуга на мрежата.

Ако нямате пощенска кутия, можете да си направите такава на адрес www.ovi.com.

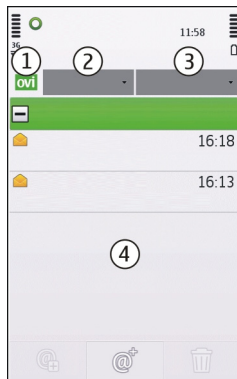

- 1 Текущата пощенска кутия.
- 2 Превключване между пощенски кутии и преглед на електронна поща в различни папки.
- 3 Подреждане на електронните съобщения, например по дата.
- 4 Електронни съобщения в текущата пощенска кутия.

Имейл съдържа интерактивни елементи. Например, можете да

изберете и задржете електронно съобщение, за да видите изскачащо меню.

Добавяне на пощенска кутия

Можете да добавите няколко пощенски кутии в устройството.

Изберете **Меню > Имейл**

Добавяне на пощенска кутия

Изберете **Нова** и следвайте указанията.

Добавяне на програмка за електронна поща към началния екран

В началния екран изберете и задржете желаното местоположение за програмката за поща, и от изскачащото меню изберете **Добавяне съдържание** и желаната програмка за поща.

Създаване на друга пощенска кутия

Изберете **Нова** и следвайте указанията.

Изтриване на пощенска кутия

Изберете **Настр.**, отидете на пощенската кутия и изберете **Опции > Отстраняв. почт. кутия**.

Четене на електронна поща

Можете да използвате устройството за четене и отговор на електронна поща.

Изберете **Меню > Имейл** и пощенска кутия.

Четене на електронна поща

Изберете електронното съобщение.

Отваряне или запаметяване на прикачен файл

Изберете прикачения файл и подходящата опция. Ако има няколко прикачени файла, можете да запаметите всичките наведнъж.

Отговор на електронна поща

Изберете @⁺ и от изскачащото меню изберете .

Препращане на електронна поща

Изберете @⁺ и от изскачащото меню изберете .

Съвет: За да отидете на уеб адрес, съдържащ се в съобщение, изберете адреса. За да добавите уеб адреса към вашите маркери, след като страницата се зареди, изберете **Опции > Опции за уебстраница > Запаметяв. като маркер**.

Съвет: За да отворите предишното или следващото електронно съобщение, използвайте иконите със стрелки.

Изпращане на електронна поща

Можете да използвате устройството за писане и изпращане на електронна поща, както и за прикачване на файлове към електронна поща.

Изберете **Меню > Имейл** и пощенска кутия.

- 1 Изберете @⁺.
- 2 За да добавите получател от списъка с контакти, изберете иконата "До", "Копие" или "Скрито копие". За да въведете електронен адрес ръчно, изберете полето "До", "Копие" или "Скрито копие".

- 3 За да добавите прикачен файл към електронно съобщение, изберете



- 4 За да изпратите електронно съобщение, изберете .

Mail for Exchange

С Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти.

Mail for Exchange

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

Съобщения

Основен екран на "Съобщения"

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Съобщенията са услуга на мрежата.

Създаване на ново съобщение

Изберете **Ново съобщ.**

Съвет: За да избегнете повторното писане на съобщения, които често изпращате, използвайте запаметени съобщения от папката "Шаблони" в "Моите папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

Съобщения съдържа следните папки:

 **Входящи** — Получени съобщения, с изключение на електронна поща и съобщения от мрежата.

 **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.

 **Чернови** — Чернови на съобщения, които не са изпратени.

 **Изпратени** — Последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете да определите броя на съобщенията, които могат да бъдат запаметени в тази папка.

 **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, се съхраняват временно в папката "Изходящи", например когато устройството ви е извън обхвата на мрежа.

 **Доклади достав.** — Искане от мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и

мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Съобщенията са услуга на мрежата.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

Изберете **Ново съобщ.**

Изпращане на аудио съобщение

Изберете **Опции > Създаване съобщение** и съответната опция.

Избор на получатели или групи от списъка с контакти

От лентата с инструменти изберете .

Ръчно въвеждане на номера

Натиснете върху полето До.

Въвеждане на темата на мултимедийното съобщение

Въведете темата в полето Тема. Ако полето Тема не се вижда, изберете **Опции > Полета заглав. съобщ.**, за да промените показваните полета.

Писане на съобщението

Натиснете върху полето за съобщение.

Добавяне на обект към съобщение

Изберете  и съответния тип съдържание.

Типът на съобщението може да се промени на мултимедийно съобщение на базата на вмъкнатото съдържание.

Изпращане на съобщението

Изберете  или натиснете клавиша за повикване.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. Подългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Входяща кутия за съобщения Получаване на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Входящи**.

-  Непрочетено текстово съобщение
-  Непрочетено мултимедийно съобщение
-  Непрочетено аудио съобщение
-  Данни получени по Bluetooth връзка

Когато получите съобщение, на дисплея в началния екран се показва  и 1 ново съобщение.

Отваряне на съобщение от началния екран

Изберете **Показване**.

Отваряне на съобщение в папката Входящи

Изберете съобщението.

Отговор на получено съобщение

Изберете **Опции > Отговор**.

Мултимед. съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Теглене на мултимедийни съобщения

Изберете **Опции > Изтегляне**. Отваря се връзка за пакети данни, за да се изтеглят съобщенията в устройството. Може да получите известие, че има

чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , може да видите изображение и съобщение.  показва, че е включен звуков клип.  показва, че е включен видеоклип.

Възпроизвеждане на звуковия клип или видеоклипа

Изберете индикатора.

Преглед на медийните обекти, включени в мултимедийно съобщение

Изберете **Опции > Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва .

Възпроизвеждане на презентацията

Изберете индикатора.

Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съобщения, съдържащи данни, като визитки, тонове на звънене, емблеми на оператори и календарни записи. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Запаметяване на данните в съобщение

Изберете **Опции** и подходящата опция.

Съобщенията на уеб услуги представляват известия (например,

заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно предлагане и абонамент се обърнете към мобилния си оператор.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Можете да преглеждате съобщения, съхранени на СИМ карта.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > СИМ съобщения**.

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 Маркирайте съобщенията. Изберете **Опции > Маркиране/демаркир. > Маркиране или Маркиране всичко**.
- 2 Отворете списък с папки. Изберете **Опции > Копиране**.
- 3 Изберете папка за копиране.
- 4 За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Съобщения от мрежата

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например метеорологична или пътна обстановка.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Съобщения оператор**.

За достъпните теми и съответните им номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони. Съобщенията от мрежата не могат да се получават в 3G мрежи.

Връзката за пакети данни може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Служебни команди

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въвеждате и изпращате на вашия мобилен оператор заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на мрежови услуги. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Служебни команди**.

Настройки за съобщения

Настройките може да за конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от мобилния ви оператор и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променят или премахват.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Текстово съобщ..**

Изберете от следните:

Центрове за съобщения

— Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.

Цент. за съобщ. в употр. — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.

Кодирание на символи — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж..**

Получаване доклад — Искане от мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови съобщения (услуга на мрежата).

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпратено като — Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.

Предпочитана връзка — Изберете връзката, която да се използва.

Отг. чрез същия център — Отговаряне на съобщения с използване на същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщения.**

Изберете от следните:

Размер изображение — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.

Режим създаване MMS — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.

Използв. точка достъп — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.

Изтегляне мултимедия — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Автом. в дом. мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него. Изберете **Ръчно**, за да изтеглите мултимедийните съобщения ръчно от центъра за съобщения, или **Изключено**, за да не получавате мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

Позвол. анонимни съоб.

— Отхвърляне на съобщения от анонимни податели.

Получаване на реклами

— Получаване на рекламни мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Доклади за получаване — Показване на състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата).

Отказ за изпр. доклад — Забрана на устройството да изпраща доклади за доставка на получените съобщения.

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Настройки за съобщенията на уеб услуги

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Съобщение за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги.

Автоматично отваряне на браузъра и зареждане на съдържание при получаване на съобщение за услуга
Изберете **Изтегляне съобщение > Автоматично**.

Настр. съобщ. мрежа

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Съобщение оператор**.

За достъпните теми и съответните им номера се обърнете към вашия мобилен оператор.

Изберете от следните:

Приемане — Настройка на устройството да получава съобщения от мрежата.

Език — Изберете езиците, на които искате да получавате съобщенията: **Всички, Избрани или Други**.

Разпознаване теми — Настройка на устройството да търси автоматично нови номера на теми и да ги запамятава без име в списъка с теми.

Други настройки

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Други**.

Изберете едно от следните:

Запамет. изпр. съобщ.

— Запаметяване в папката "Изпратени" на копия от текстовите или мултимедийните съобщения, които сте изпратили.

Брой запамет. съобщ. — Задаване колко изпратени съобщения могат да бъдат запаметени в папката "Изпратени". Когато ограничението бъде достигнато, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет — Избор къде да се запаметяват съобщенията ви.

Показв. съобщ. в групи — Групиране на съобщенията в папките "Входящи", "Изпратени", "Чернови" и "Моите папки".

Nokia Messaging

Информация за Nokia Messaging

Услугата Nokia Messaging автоматично изпраща във вашето устройство пощата от съществуващия ви пощенски адрес. Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте.

За да настроите своя акаунт за електронна поща на устройството, изберете **Меню > Имейл и Нова**, и следвайте инструкциите.

Ако нямате пощенски акаунт, можете да си създадете такъв на www.ovi.com.

Услугата Nokia Messaging може да се таксува. За информация относно възможни разходи се свържете с вашия мобилен оператор или с услугата Nokia Messaging на адрес messaging.nokia.com.

Nokia Messaging е услуга на мрежата и е възможно да не се предлага във всички региони.

Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет, с друго съвместимо устройство или с компютър.

Връзки за данни и точки за достъп

Устройството ви поддържа връзки за пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и 3G мрежи, възможно е да има по едно и също време активни няколко връзки за данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В 3G мрежата връзките за данни остават активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на

пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Мрежа**.

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежите са обозначени с **Г**. UMTS мрежите са обозначени с **3G**.

Връзка с активен високоскоростен достъп за изтегляне на пакети (HSDPA) (мрежова услуга) се обозначава с **3.5G**.

Изберете от следните:

Режим на мрежата — Изберете коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, устройството избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия мобилен оператор. Тази опция е показана, само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.

Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Избор на оператор — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде

звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.

Информ. за клет. мрежа — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Безжична LAN

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством WLAN мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, които поддържат WLAN.

За WLAN

За да използвате връзка с безжична локална мрежа (WLAN), тя трябва да е достъпна за съответното място и устройството ви трябва да е свързано към WLAN. Някои WLAN мрежи са защитени и ви трябва ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.

Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Функции, които използват WLAN или могат да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да

увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

WLAN връзки

За да използвате връзка с безжична мрежа (WLAN), трябва да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) за WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.

Съвет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, отворете

клавиатурата за въвеждане и въведете ***#62209526#**.

Съветник за WLAN

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > WLAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузър с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Стартир. уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузване**.

За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъсване на WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > WLAN**.

Филтриране на WLAN мрежите в списъка с намерени мрежи

Изберете **Опции > Филтрир. WLAN мрежи**. Избраните мрежи не се показват следващия път, когато

съветникът за WLAN търси безжични локални мрежи.

Преглед на данни за мрежа

Изберете **Опции** > **Детайли**. Ако изберете активна връзка, показват се данните за нея.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

Настройки за безжична LAN

В настройките на безжичната локална мрежа (WLAN) можете да определите дали индикаторът за WLAN да се показва, когато има достъпна мрежа, и колко често да се сканира мрежата. Можете също така да зададете дали и как да се изпълнява тестът за интернет връзка, и да прегледате разширените настройки за WLAN.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **WLAN** > **Опции** > **Настройки**.

Показване на , когато има достъпна WLAN мрежа

Изберете **Показв. налични WLAN** > **Да**.

Задаване колко често устройството да търси достъпни WLAN мрежи

Изберете **Показв. налични WLAN** > **Да** и **Сканиране за мрежи**.

Задаване на настройките за тестване на възможностите за интернет

Изберете **Тест интернет достъп** и дали тестът да се изпълнява автоматично или след потвърждение, или да не се изпълнява никога. Ако тестът на връзката премине успешно, точката за достъп се запамята в списъка с крайни точки за интернет.

Преглед на разширени настройки

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**.

Препоръчително е да не променят разширените настройки за WLAN.

Точки за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променят или премахват.

- 1 Изберете  **Точка достъп**.
- 2 Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След

търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да видите точките за достъп, съхранени в устройството, изберете група с точки за достъп. Съществуват следните групи с точки за достъп:

-  Точки за достъп до интернет
-  Точки за достъп за мултимедийни съобщения
-  Точки за достъп до WAP
-  Некатегоризирани точки за достъп

Различните видове точки за достъп се обозначават по следния начин:

-  Защитена точка за достъп
-  Точка за достъп за пакети данни
-  Точка за достъп до безжична локална мрежа (WLAN)

Администриране на групи с точки за достъп

За да се избегне изборът на една точка за достъп всеки път, когато устройството осъществява връзка с мрежата, можете да създадете група, която съдържа различни точки за достъп за свързване с тази мрежа и да укажете реда, по който се използват точките за достъп. Например, можете да добавите точка за достъп до безжична локална мрежа (WLAN) и точка за достъп за пакети данни към група с точки за достъп до интернет и да използвате тази група при работа с брауъра в интернет. Ако дадете на WLAN най-висок приоритет,

устройството се свързва с интернет чрез WLAN мрежа, ако е достъпна, а ако не е, чрез връзка за пакет данни.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки**.

Създаване на нова група с точки за достъп

Изберете **Опции > Управляване > Нова крайна точка**.

Добавяне на точки за достъп в група с точки за достъп

Изберете групата и **Опции > Нова точка за достъп**.

Копиране на съществуваща точка за достъп от друга група

Изберете групата, отидете на точката за достъп, която желаете да копирате, и изберете **Опции > Подреждане > Копр. друга кр.точка**.

Промяна на приоритета на точка за достъп в рамките на група

Изберете **Опции > Подреждане > Промяна приоритет**.

Настройки на точки за достъп за пакети данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте указанията.

Промяна на точка за достъп за пакети данни

Изберете група с точки за достъп и точка за достъп, обозначена с . Следвайте указанията от вашия мобилен оператор.

Изберете от следните:

Име точка за достъп — Името на точката за достъп, предоставено от вашия доставчик на услуги.

Потребителско име

— Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако трябва да въведете паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — За осъществяване на връзка за данни може да бъде необходима парола, която обикновено се предоставя от мобилния оператор.

Удостоверяване — За да изпращате паролата си винаги шифрована, изберете **Защитено**. За да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно, изберете **Нормално**.

Начална страница — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Използв. точка достъп — Указване на устройството да се свързва с крайната точка, като използва тази точка за достъп след потвърждение или автоматично.

Промяна на разширени настройки на точки за достъп за пакети данни
Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**.

Изберете от следните:

Тип мрежа — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите

настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адрес на телефона (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адреси — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.

Адрес на прокси сървър — Въведете адреса на прокси сървъра.

Номер на прокси порт — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

Точки за достъп до интернет по WLAN

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте указанията.

За да редактирате точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте указанията от вашия доставчик на WLAN услуги.

Изберете едно от следните:

Име на WLAN мрежата — Изберете **Въведи ръчно** или **Търсене на мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, мрежовият режим на WLAN и режимът на защита на WLAN се определят от настройките на нейната точка за достъп.

Състояние на мрежата — Указване дали да се показва името на мрежата.

Мрежов режим WLAN — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа "компютър към компютър" и да позволите на

устройствата да изпращат и получават данни директно. Не е необходима точка за достъп до WLAN. В мрежа "компютър към компютър" всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.

Режим на защита WLAN — Изберете какво шифроване да се използва: WEP, 802.1x или WPA/WPA2 (802.1x и WPA/WPA2 не могат да се използват при мрежите "компютър към компютър"). Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва шифроване. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

Начална страница — Въвеждане на уеб адреса на началната страница.

Използв. точка достъп — Указване на устройството да установява връзка, като използва тази точка за достъп автоматично или след потвърждение.

Възможно е опциите да са различни.

Преглед на активните връзки за данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите връзките за данни:

-  повиквания за данни
-  връзки пак. данни
-  WLAN връзки

Прекратяване на връзка

Изберете **Опции > Прекъсване на връзка**.

Прекратяване на всички отворени връзки

Изберете **Опции > Прекъсване на всички**.

Преглед на подробни данни за дадена връзка

Изберете **Опции > Детайли**.

Синхронизация

С приложението Синхронизация можете да синхронизирате вашите бележки, съобщения, маркери в браузъра и контакти със съвместими приложения на съвместими компютри или в интернет.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Трансф. данни > Синхронизация**.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация. Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това.

Създаване на нов профил за синхронизация

Изберете **Опции > Нов профил за синх..**

Задаване на функциите, включени в профила за синхронизация

Изберете елемент за синхронизация, за да го включите в профила или да го изключите.

Администриране на профили за синхронизация

Изберете **Опции** и желаната опция.

Синхронизация на данни

Изберете **Опции** > **Синхронизиране**.

Bluetooth свързване За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване можете да установите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на елементи от вашето устройство, прехвърляне на файлове от съвместим компютър и отпечатване на файлове на съвместим принтер.

 Изберете **Меню** > **Настройки и свързване** > **Bluetooth**.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Dial-Up Networking (DUN, Комутируемо свързване), Object Push Profile (OPP, Профил за прехвърляне на обекти), File Transfer Profile (FTP, Профил за прехвърляне на файлове), Hands Free

Profile (HFP, Профил "Свободни ръце"), Headset Profile (HSP, Профил за слушалки), Basic Imaging Profile (BIP, Основен профил за изображения), Remote SIM Access Profile (SimAP, Външен профил за достъп до СИМ), Device Identification Profile (DI, Профил за идентифициране на устройството), Phonebook Access Profile (PBAP, Профил за достъп до телефонен указател), Human Interface Device Profile (HID, Профил за човешки интерфейс), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP, Общ профил за разпространение на аудио и видео), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP, Профил за дистанционно управление на аудио и видео), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP, Усъвършенстван профил за разпространение на аудио). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Настройки за Bluetooth

Изберете **Меню** > **Настройки и свързване** > **Bluetooth**.

Изберете от следните:

Bluetooth — Активиране на Bluetooth връзка.

Видимост на моя телефон. — За да разрешите телефонът ви да бъде видим за други Bluetooth устройства, изберете **Видим за всички**. За да зададете времеви интервал, след който видимостта да се сменя от показано на скрито, изберете **Задав.период видим..** За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — Редактиране на името на вашето устройство. Името се показва на другите устройства с Bluetooth.

Режим външна СИМ — Разрешаване на друго устройство, например съвместим комплект за автомобил, да използва СИМ картата във вашето устройство за връзка с мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth > Изключване или Видимост на моя телефон.** > **Скрит**. Деактивирането на функцията за Bluetooth не оказва влияние върху другите функции на устройството.

Не извършвайте вдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание. Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Можете да имате няколко активни Bluetooth връзки по едно и също време. Например, ако сте установили връзка със съвместима слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
- 2 Отидете на елемент и изберете **Опции > Изпращане > Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:



компютър



телефон



аудио или видео устройство



друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Отмяна**.

- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква вдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.

Съвет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да видите уникалния

адрес на вашето устройство, в началния екран въведете ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

Можете да сдвоите устройството си със съвместимо устройство, за да установявате след това Bluetooth връзка между устройствата по-бързо. Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

- 1 Отворете раздела Сдвоени устройства.
- 2 Изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Показват се устройствата, които са в обхвата.
- 3 Изберете устройството.
- 4 Въведете паролата и в двете устройства.

*⌘ показва сдвоено устройство в екрана за търсене на устройства.

Свързване с аксесоар след сдвояване

Изберете **Опции > Свързване с аудио у-во**. Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство.

Задаване на устройство като упълномощено

Изберете **Упълномощено**. Между вашето устройство и упълномощеното устройство може да бъде установена

връзка без ваше знание. Използвайте това само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  показва упълномощените устройства в екрана на сдвоените устройства.

Прекратяване на сдвояване с устройство

Изберете **Опции > Изтриване**.

Прекратяване на всички сдвоявания

Изберете **Опции > Изтриване на всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и устройството ви пита дали желаете да приемете съобщението. Ако приемете, извежда се  и можете да намерите информативно съобщение за данните в папката Входящи в приложението Съобщения. Получените данни се запаметяват автоматично в паметта на устройството. Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, се обозначават с .

Блокиране на устройства

Можете да забраните на устройства да установяват Bluetooth връзка с вашето устройство.

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth**.

Блокиране на устройство

В раздела Сдвоени устройства отидете на устройство, което искате да блокирате, и изберете **Опции** > **Блокиране**.

Деблокиране на устройство

В раздела Блокирани у-ва отидете на дадено устройство и изберете **Опции** > **Изтриване**.

Деблокиране на всички блокирани устройства

Изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, устройството ще бъде добавено към списъка с блокираните устройства.

Режим външна СИМ

С режима на външна СИМ карта можете да използвате съвместим комплект за автомобил. Преди да можете да активирате режима на външна СИМ карта, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и разрешете другото устройство.

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **Bluetooth**.

Активиране на режим на външна СИМ карта

- 1 Активирайте Bluetooth връзка. Изберете **Bluetooth**.

- 2 Активирайте режима на външна СИМ карта във вашето устройство. Изберете **Режим външна СИМ**.
- 3 Активирайте режима на външна СИМ карта в другото устройство.

Когато режимът на външна СИМ карта е активиран, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната и не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.


Когато устройството е в режим на външна СИМ карта, можете да осъществявате или получавате повиквания само със свързания аксесоар. От устройството можете да осъществявате повиквания само до номерата за спешни повиквания, програмирани в него.

Деактивиране на режим на външна СИМ карта

Натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**.

Прехвърляне на данни с USB кабел

Изберете **Меню** > **Настройки и Свързване** > **USB**.

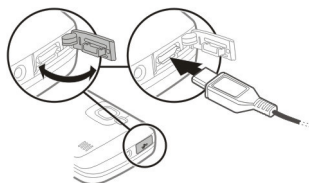

Избор на режима за USB при всяко свързване на съвместим кабел за данни

Изберете **Питане при свързв.** > **Да**.

Ако опцията **Питане при свързв.** е изключена или искате да смените режима за USB по време на активна връзка, изберете **USB режим за връзка** и едно от следните:

PC Suite — Използване на приложения за компютър на Nokia, като Nokia Ovi Suite или Софтуерна актуализация на Nokia.

Масова памет — Предаване на данни между вашето устройство и съвместим компютър.

Прехвърл. изображ. — Отпечатване на изображения на съвместим принтер.

Прехвър. мултимед.

— Синхронизиране на музика с Nokia Music или Windows Media Player.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **PC Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Административни настройки Настр. пак. данни

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни**.

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Отваряне на връзка за пакети данни винаги, когато мрежата е достъпна

Изберете **Връзка пакет данни > Когато е налице**.

Изпращането на електронна поща например е по-бързо, ако връзката е винаги отворена. Ако няма покритие на мрежата, устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни.

Отваряне на връзка за пакети данни само когато е необходима

Изберете **Връзка пакет данни > При необходимост**.

Всеки път, когато изпращате електронна поща например, връзката трябва първо да се отвори.

Използване на HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежи

Изберете **Дост. високоскор. пакети**.

Можете да използвате устройството си като модем на компютър за достъп до интернет по връзка за пакети данни.

Задаване на точката за достъп, която да се използва при използване на устройството като модем

Изберете **Точка достъп**.

Настройки SIP

За определени мрежови услуги, използващи SIP, са необходими настройки на протокола Session Initiation Protocol (SIP). Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да преглеждате, триете или създавате профили на настройките в Настройки SIP.

Изберете **Меню > Настройки и свързване > Админ. настр. > SIP настройки**.

Интернет

С уеб браузъра можете да разглеждате уеб страници в интернет, използващи езика Hypertext Markup Language (HTML), така, както са оригинално създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езика Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет. Използването на уеб браузъра изисква поддръжка от мрежата.

Преглеждане в интернет

С браузъра можете да преглеждате уеб страници.

Изберете **Меню > Интернет**.

Отиване на уеб страница

В лентата с инструменти изберете 

Отид. URL адрес/търси и въведете уеб адрес или, за да осъществите търсене в интернет, въведете думи в полето за търсене.

Излизане от режима на цял екран, за да се видят иконите за управление

Изберете иконата със стрелка в долния десен ъгъл. По подразбиране браузърът се връща към режим на цял екран след няколко секунди.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например видеоклипове, отварянето на които

изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, поставете карта с памет. В противен случай видеоклиповете няма да се показват.

Изключване на графичните изображения с цел пестене на памет и по-бързо изтегляне

Изберете **Опции > Настройки > Страница > Зареждане съдържание > Само текст.**

Обновяване на съдържанието на уеб страницата

Изберете **Опции > Опции за уебстраница > Презареждане.**

Преглед на снимки на посетени уеб страници

Изберете **Назад**. Отваря се списък със страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра. Тази опция е достъпна, ако **Списък история** е активирано в настройките на браузъра.

Блокиране или позволяване на автоматичното отваряне на няколко прозореца

Изберете **Опции > Опции за уебстраница > Блокир. изскач.проз. или Позвол. изскач.проз..**

Увеличаване или намаляване на мащаба на уеб страницата

За да увеличите мащаба, натиснете двукратно върху дисплея. За да намалите обратно мащаба, отново натиснете двукратно върху дисплея.

Съвет: За да превключите браузъра във фонов режим, без да го затваряте или да прекъсвате връзката, натиснете еднократно клавиша за край.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

За да отворите лентата с инструменти по време на работа с браузъра, изберете стрелката в долния десен ъгъл.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

Разш. панел инструм.

— Разширяване на лентата с инструменти за достъп до други нейни функции.

Отид. URL адрес/търси

— Въвеждане на уеб адрес или въвеждане на думи в полето за търсене за осъществяване на търсене в интернет.

Показване на мащаб

— Увеличаване или намаляване на мащаба на уеб страницата.

За да използвате разширената лента с инструменти, изберете **Разш. панел инструм.** и едно от следните:

 **Отиди RSS** — Преглед на вашите текущи абонаменти за канали.

 **Изпращане на URL** — Изпращане на уеб адреса на текущата страница до друго устройство.

 **Превкл.проз.** — Превключване между отворени прозорци на браузъра.

 **Абон.канал.** — Разглеждане на списък на уеб каналите, достъпни в

текущата уеб страница, и абониране за уеб канал.

 **Настройки** — Промяна на настройките.

 **Зап. маркер** — Запаметяване на текущата уеб страница като маркер.

 **Презарежд.** — Обновяване на уеб страницата.

 **Нач. стран.** — Отиване на началната страница (ако е зададена в настройките).

 **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.

 **Нам.кл.дум.** — Търсене в текущата уеб страница.

Обхождане на страници

Когато разглеждате голяма уеб страница, можете да използвате Преглед на страници, за да видите страницата с един поглед.

Изберете **Меню > Интернет**.

Общ преглед на страница

- 1 Изберете  **Разш. панел инструмент..**
- 2 Изберете  **Преглед.** Отваря се миниатюрно изображение на текущата уеб страница.
- 3 Придвижвайте се по миниатюрното изображение с плъзгане нагоре, надолу, наляво или надясно.
- 4 Натиснете върху частта, която искате да видите. Уеб страницата се отваря в тази част.

Уеб канали и уеб дневници

С уеб каналите можете лесно да следите новинарските заглавия и любимите си блогове.

Изберете **Меню > Интернет**.

Уеб каналите представляват XML файлове в уеб страници. Те се използват за споделяне, например, на последните новинарски заглавия или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Абониране за уеб канал, когато на страницата има такъв

Изберете **Опции > Абонир. за RSS канали**.

Актуализиране на уеб канал

В екрана за уеб канали изберете канал и **Опции > Опции за RSS каналите > Опресняване**.

Задаване на автоматична актуализация за всички уеб канали

В екрана за уеб канали изберете **Опции > Промяна > Промяна**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Търсене на съдържание

С търсенето по ключови думи можете бързо да намерите нужната ви информация в уеб страница.

Изберете **Меню > Интернет**.

Търсене на текст в текущата уеб страница

Изберете **Опции > Намиране ключ. дума**. За да отидете на предишното или следващото съвпадение, от лентата с инструменти изберете  **Намиране**

следващ или  **Намиране предишен.**

Маркери

Можете да съхраните любимите си уеб страници в Маркери за бърз достъп.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Достъп до маркери

- 1 Ако друга страница, а не Маркери, е ваша начална страница, изберете **Опции** > **Отиди в** > **Маркери**.
- 2 Изберете уеб адрес от списъка или от колекцията маркери в папката Наскоро посетени стр..

Запаметяване на текущата уеб страница като маркер

По време на работа с брауъра изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запаметяв. като маркер**

Редактиране или изтриване на маркери

Изберете **Опции** > **Менидж. маркери**.

Изпращане или добавяне на маркери, или задаване на уеб страница с маркер като начална страница

Изберете **Опции** > **Опции за маркерите**.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Добавяне на маркер** — Добавяне на нов маркер

 **Отид. URL адрес/търси**
— Въвеждане на уеб адрес или въвеждане на думи в полето за търсене

за осъществяване на търсене в интернет.

 **Изтриване** — Изтриване на маркер.

Изчистване на кеш паметта

Изчистването на кеш паметта ви помага да запазите данните си защитени. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството. Ако сте осъществили достъп или сте направили опит за достъп до поверителна информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяка сесия на брауъра.

Изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет**.

Прекъсване на връзката

Прекъсване на връзката и затваряне на брауъра

Изберете **Опции** > **Изход**.

Изтриване на бисквитките

Изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Cookies**. Бисквитките съдържат данни, събирани за посещенията ви на уеб страници.

Защита на връзката

Със защитена връзка и сертификати за защита можете да работите с брауъра в интернет по безопасен начин.

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и

сървър с съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

С различни настройки можете да подобрите работата си с брауъра в зависимост от нуждите ви.

Изберете **Меню > Интернет и Опции > Настройки**, и едно от следните:

Общи настройки

Точка за достъп — Смяна на основната точка за достъп. Някои или всички точки за достъп може да бъдат предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги. Може да не сте в състояние да ги сменяте, създавате, променяте или изтривате.

Начална страница — Определете началната страница.

Списък история — Ако изберете **Включено** по време на браузване, ако искате да видите списък със страниците, които сте посетили по време на сесията, изберете **Назад**.

Окончание уеб адрес — Въведете наставка за интернет адрес, който да се ползва от устройството по подразбиране, когато въведете адрес в полето Отидете на (например .com или .org).

Предупрежд. за защита — Скриване или показване на уведомяванията на защитата.

Java/ECMA скрипт — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.

Грешка Java/ECMA скрипт — Настройка на устройството да получава съобщения за скриптове.

Отвор. по време изтегл.

— Разрешаване да се отваря файл по време на изтеглянето му.

Настройки на страница

Зареждане съдържание — Изберете дали искате да заредите изображения и други обекти, докато браузвате. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображения или обекти по време на браузване, изберете **Опции > Опции за дисплея > Зареждане изобразж..**

Основно кодиране — Ако текстовите символи не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране според езика за текущата страница.

Блокир. изскач.прозорц.

— Позволяване или блокиране на автоматичното отваряне на изскачащи прозорци по време на работа с браузъра.

Автом.презареждане — Задаване на уеб страниците да се обновяват автоматично по време на работа с браузъра.

Размер на шрифта — Определете размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настр. за поверителност

Наскоро посетени стр. — Разрешава или забранява автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка Наскоро посетени стр., но да скриете папката в екрана "Маркери", изберете **Скриване на папка**.

Запам. данни формул. — Изберете дали искате данните за парола или данните, които въвеждате в различни формуляри на уебстраница, да се запаметяват и използват при следващото отваряне на страницата.

Cookies — За включване или изключване на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки на уеб каналите

Точка дост. авт. актуал. — Изберете желаната за актуализация точка за достъп. Тази опция е налична само когато е активна **Автомат.актуализации**.

Актуализ. при роуминг — Активиране на автоматичното актуализиране на уеб канали при роуминг.

Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения, като GPS данни, за да откриете местоположението си или да измерите разстояния и координати. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и

от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Информация за подпомаган GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа A-GPS (услуга на мрежата). Когато активирате A-GPS, устройството ви получава по клетъчната мрежа полезна спътникова информация от сървър за спомагателни данни. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.


Трябва да имате точка за достъп до интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни.

Задаване на точка за достъп до A-GPS

Изберете Меню > Приложения > Място и Локализация > Сървър локализация > Точка за достъп. За тази услуга може да се използва само точка за достъп до интернет за пакети данни. Устройството пита за точката за достъп до интернет, когато GPS се използва за първи път.

Правилно държане на устройството

Когато използвате GPS приемника, внимавайте да не сте покрили антената с ръка.

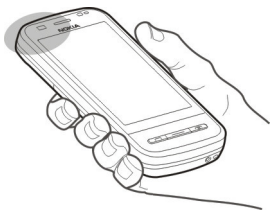

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.

Съвети за създаване на GPS връзка

Проверка на състоянието на сателитните сигнали

Изберете Меню > Приложения > Място и GPS данни > Опции > Състояние спътник.



Ако вашето устройство е открило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото по-дълго е стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на вашето местонахождение, цветът на стълбчето се променя.

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири спътника, за да може да изчисли местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на местонахождението само с три спътника. Въпреки това точността по принцип е по-добра, когато са намерени повече спътници.


За да видите позициите на намерените сателити, изберете **Смен.екран**.

Ако не може да се открие спътников сигнал, имайте предвид следното:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.

- Някои превозни средства имат потънени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Внимавайте да не покривате антената с ръка.

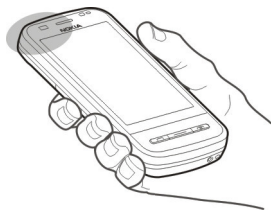

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията на устройството. Използването на GPS може да изтощи батерията по-бързо.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от мостен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приемане**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето

местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири



С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях различни данни. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения.

Изберете **Меню > Приложения > Място и Ориентири**.

Изберете **Опции** и от следните:

Нов ориентир — Създаване на нов ориентир. За да поискате информация за позициониране за текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахожд..** За да въведете информацията за позициониране ръчно, изберете **Въведи ръчно**.

Промяна — Редактиране на запаметен ориентир (например, добавяне на адрес).

Добавяне в категория — Добавяне на ориентир към дадена категория. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.

Изпращане — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство.

Създаване на нова категория ориентири

В раздела с категории изберете **Опции > Промяна на категории**.

GPS данни

GPS данните са предназначени да предоставят информация за издаване на указания за следване на маршрут до дадено местонахождение, координатите на текущото ви местонахождение и пътна информация, като приблизителното разстояние до краен пункт или приблизителното време за пътуване до там.

Изберете **Меню > Приложения > Място и GPS данни**.

Движение по маршрут

 При движение по маршрут виждате най-прекия път и най-краткото разстояние до целта, измерени по права линия. Не се вземат предвид препятствията по маршрута, като сгради и естествени прегради, или разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите. Стартирайте движението по маршрут на открито, за да получите необходимата спътникова информация.

Изберете **Меню > Приложения > Място и GPS данни > Навигация**.

Задаване на крайна цел

Изберете **Опции > Задаване дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете координатите на географската ширина и дължина.

Изтриване на крайната цел

Изберете **Край навигация**

Извличане на информация за местонахождение

 Можете да видите информация за текущото си местоположение и

приблизителна оценка за точността на определянето му.

Изберете **Меню > Приложения > Място и GPS данни > Локализ..**

Запаметяване на текущото местоположение като ориентир

Изберете **Опции > Запам. местонахож..** Ориентирите могат да се използват в други съвместими приложения и да се прехвърлят между съвместими устройства.

Километраж

 С километража можете да изчислявате разстоянието, скоростта и времето на пътуване. Използвайте километража на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

Изберете **Меню > Приложения > Място и GPS данни > Разстояние път**.

Стартиране на изчисляването на пропътуваното разстояние

Изберете **Опции > Старт**. Изчислените стойности остават на дисплея.

Започване на ново изчисляване

Изберете **Опции > Нулиране**. Пропътуваното разстояние, както и времето, средната и максималната скорост на пътуване се нулират.

Нулиране на одометъра и сумарното време

Изберете **Опции > Рестартиране**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и

от наличността и качеството на GPS сигналите.

Настройки на локализация

Настройките за локализация определят настройките за методите, сървър и обозначенията, използвани при локализация.

Изберете **Меню > Приложения > Място и Локализация**.

Задаване на методи за локализация

Използване само на вградения GPS приемник на устройството

Изберете **Интегриран GPS**.

Използване на подпомаган GPS (A-GPS) за получаване на спомагателни данни от сървър за локализация

Изберете **Подпомогнат GPS**.

Използване на информация от клетъчната мрежа (услуга на мрежата)

Изберете **В завис.от мрежа**.

Определяне на сървър за локализация

Задаване на точка за достъп и сървър за локализация за подпомагана от мрежата локализация

Изберете **Сървър локализация**.

Това се използва за подпомаган GPS или локализиране, базирано на мрежата. Възможно е сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия мобилен оператор и да не сте в състояние да промените настройките.

Задаване на настройки за обозначения

Избор на мерната система, която да се използва за скорости и разстояния
Изберете **Измервателна система > Метрична или Английска**.

Определяне в какъв формат да се показва информацията за координати в устройството

Изберете **Формат на координати** и желания формат.

Карти

Общ преглед на Карти



Изберете Меню > Карти.

Добре дошли в Карти.

Карти ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви води там, където искате да отидете.

- Откривайте градове, улици и услуги.
- Намерете пътя си с поэтапни указания.
- Синхронизирайте предпочитаните си местоположения и маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти.
- Вижте прогноза за времето и друга местна информация, ако се предлага.

Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Възможно е някои услуги да не се предлагат във всички държави и да са само на определени езици. Възможно е услугите да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтеглите за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Информация за методите за позициониране

Карти показва вашето местоположение на картата, като използва позициониране на базата на GPS, A-GPS, WLAN или ИД на клетката.

Глобалната позиционираща система (GPS) представлява базирана на сателити навигационна система, използвана за изчисляване на вашето местоположение. Подпомогнатият GPS (A-GPS) е услуга на мрежата, която ви изпраща GPS данни, като така подобрява скоростта и точността на позиционирането.

Позиционирането на базата на безжична локална мрежа (WLAN) подобрява точността, когато няма GPS сигнали, особено когато сте на закрито или между високи сгради.

При позициониране, базирано на ИД на клетката, позицията се определя чрез антенната кула, към която в момента е свързан телефонът ви.

В зависимост от наличния метод за локализация, точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

Когато използвате Карти за пръв път, може да получите подкана да

дефинирате точката за достъп до Интернет, която да се използва, за да изтеглите картографска информация за текущото ви местоположение, за използване на A-GPS или за свързване към WLAN.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Бележка: Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц..**

 отбелязва вашето настоящо местонахождение, ако е налично. Когато устройството ви търси вашето местонахождение,  мига. Ако вашето местонахождение не е налично,  показва вашето последно известно местонахождение.

Ако е налично само локализиране, базирано на ИД на клетката, червен ореол около иконата на локализиране показва общата зона, в която може да се намирате. В гъсто населени райони точността на приближението нараства, а червеният ореол е по-малък, отколкото в слабо населени области.

Придвижване по картата

Плъзнете картата с пръст. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение

Изберете .

Увеличаване или намаляване на мащаба

Изберете + или -.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите, съхранени във вашето устройство, и имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти.


Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Екран за навигация



- 1 Маршрут
- 2 Вашето местоположение и посока
- 3 Компас
- 4 Лента за информация (скорост, разстояние, време)

Екран на картата

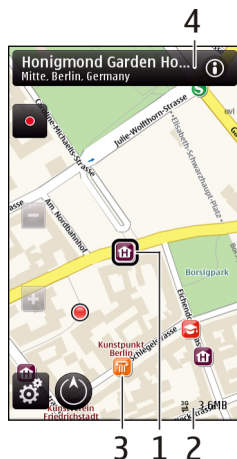

- 1 Избрано местоположение
- 2 Област на индикаторите
- 3 Интересно място (например, железопътна гара или музей)
- 4 Област за информация

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си, създайте си маршрут и го разгледайте на картата преди тръгване.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц..**

Създаване на маршрут

- 1 Натиснете върху местоположението на началната си точка. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 2 Натиснете върху полето за информация на местоположението (i).

- 3 Изберете **Добави към маршрут**.
- 4 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.

Промяна на реда на точките от маршрута

- 1 Изберете точка от маршрута.
- 2 Изберете **Премести**.
- 3 Натиснете върху мястото, където искате да преместите точката от маршрут.

Редктиране на местоположението на точка от маршрута.

Натиснете върху точката от маршрута и изберете **Редктиране** и подходящата опция.

Преглед на маршрута върху картата.

Изберете **Покажи маршрут**.

Навигиране до местоназначението

Изберете **Покажи маршрут > Опции > Започни шофиране или Старт.пешех.режим**.

Промяна на настройките за маршрут

Настройките за маршрут влияят върху напътствията при навигация и върху начина, по който маршрутът се показва на картата.

- 1 В екрана на планиране на маршрута отворете раздела **Настр.**. За да стигнете до екрана на планиране на маршрута от екрана на навигация, изберете **Опции > Точки маршрут** или **Списък с точки от маршрут**.
- 2 Задайте режима на транспортиране на **Шофиране** или **Пеша**. Ако изберете **Пеша**, ще виждате

еднопосочните улици като нормални улици и могат да се използват и пешеходни алеи и преки пътища, например паркове и търговски центрове.

- 3 Изберете желаната опция.

Избор на пешеходен режим

Отворете раздела **Настр.** и изберете **Пеша > Предпочитан маршрут > Улици ли Права линия. Права линия** е полезно за пресечена местност, понеже показва посоката на ходене.

Използване на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране

Отворете раздела **Настр.** и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > По-бърз маршрут или По-кратък маршрут**.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране

Отворете раздела **Настр.** и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > Оптимизиран**. Оптимизираният маршрут на шофиране съчетава предимствата на по-краткия и по-бързия маршрути.

Можете също да изберете да позволите или избягвате например магистрали, платени пътища или фериботи.

Получаване на информация за трафика и безопасността

Подобреете усещането си при шофиране с информация в реално време за събития в трафика, помощ за лентите и предупреждения за ограничения на скоростта, ако такива се предлагат във вашата страна или регион.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране**.

Преглед на събитията в трафика на картата

По време на навигацията при шофиране изберете **Опции > Инф. траф..** Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

Актуализиране на информацията за трафика

Изберете **Опции > Инф. траф. > Актуал.инфо трафик**.

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва събития в трафика, като например задръствания или пътни ремонти.

Избягване на събития в трафика

В главния екран изберете  > **Навигация > Преизч.марш.за трафик**.

Шофиране до вашата цел

Когато се нуждаете от поетапни напътствия при шофиране, Карти ви помага да стигнете до местоназначението си.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране**.

Шофиране до местоназначение

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Шофиране до дома

Изберете **Шоф. до вкъщи**.

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да

промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

- 1 В главния екран изберете .
- 2 Изберете **Навигация > Начално местонахождение > Определяне наново**.
- 3 Изберете подходящата опция.

Съвет: За да шофирате без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Смяна на екраните по време на навигация

Тласнете върху екрана, за да изберете **2D изглед, 3D изглед, Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Отиване пеша до вашата цел

Когато се нуждаете от напътствия, за да следвате маршрута си с ходене пеша, Карти ви води през площици, през паркове, пешеходни зони, а дори и през търговски центрове.

Изберете **Меню > Карти и Пеша**.

Отиване пеша до цел

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до дома

Изберете **Пеша до вкъщи**.

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

- 1 В главния екран изберете .
- 2 Изберете **Навигация > Начално местонахождение > Определяне наново**.
- 3 Изберете подходящата опция.

Съвет: За да ходите пеша без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Споделяне на местоположение

Публикувайте текущото си местоположение във Facebook, заедно с текст и снимка. Приятелите ви във Facebook ще виждат вашето местоположение на картата.

Изберете **Меню > Карти и Сп.на място**.

За да споделите своето местоположение, се нуждаете от акаунт в Nokia и акаунт във Facebook.

- 1 Влезте в своя акаунт в Nokia или, ако все още нямате такъв, изберете **Създаване на нов акаунт**.
- 2 Влезте в своя акаунт във Facebook.
- 3 Изберете текущото си местоположение.
- 4 Въведете актуализацията на вашето състояние.
- 5 За да прикачите снимка към публикацията си, изберете **Добавяне на снимка**.
- 6 Изберете **Споделяне на място**.

Управление на Facebook акаунта
В основния екран изберете **Профили > Настройки на „Споделяне на място“ > Facebook**.

За да споделите своето местоположение и да видите местоположението на другите, ви е необходима интернет връзка. Това може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Условията за ползване на Facebook важат за споделянето на вашето местоположение във Facebook. Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на Facebook.

Преди да споделите местоположението си с други, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да споделите местоположението си с голям брой потребители.

Запаметяване на места и маршрути

Запаметявайте адреси, интересни места и маршрути, за да можете да ги използвате бързо по-късно.

Изберете **Меню > Карти**.

Запаметяване на място

- 1 Изберете **Моя позиц..**
- 2 Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.

- 3 Натиснете върху областта за информация на местоположението .
- 4 Изберете **Запис място**.

Запаметяване на маршрут

- 1 Изберете **Моя позиц.**.
- 2 Натиснете върху местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 Натиснете върху областта за информация на местоположението .
- 4 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добави към маршрут**.
- 5 Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
- 6 Изберете **Покажи маршрут > Опции > Запамет. маршрута**.

Преглед на запаметените места и маршрути

Изберете **Предпочит. > Места или Маршрути**.

Изпращане на места до приятели

Когато искате да споделите информация за някое място с приятелите си, изпратете тези подробности направо до техните устройства.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц.**.

Изпращане на място до съвместимо устройство на приятел

Изберете местоположение на картата, натиснете върху областта за

информация за местоположението  и изберете **Изпращане**.

Промяна на облика на картата

Гледайте картата в различни режими, за да определите лесно къде се намирате.

Изберете **Меню > Карти и Моя позиц.**.

Изберете  и едно от следните:

Изглед на картата — В стандартния екран на картата, подробностите като имена на места или номера на магистрали са лесни за четене.

Сателитна снимка — За подробен изглед използвайте сателитни изображения.

Снимка на терена — Прегледайте бързо информация за типа на терена, например когато пътувате в трудно достъпен терен.

3D изглед — За по-реалистичен изглед, променете перспективата на картата.

Ориентири — Показване на важни сгради и забележителности на картата.

Нощен режим — Затъмняване на цветовете на картата. При нощно пътуване, картата се вижда по-добре в този режим.

Камера

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2592 x 1944 пиксела (5 мегапиксела). Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

За да гарантирате добро качество на снимките, извършете внимателно обектива на камерата с кърпа.

Правене на снимки

Настройки за снимане и запис

За да отворите екрана с настройки за снимане и запис, преди да заснемете изображение или да запишете видеоклип, изберете **Меню** > **Приложения** > **Камера** и .

Екранът с настройки за снимане и запис ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди да заснемете изображение или да запишете видеоклип.

Настройките за снимане и запис се връщат към стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата.

Изберете едно от следните:

A Избор на сцена.

 или  Превключване между режим Видео и режим Снимка.

 или  Показване или скриване на мрежата на визъора (само за режим Снимка).

 Активиране на самоснимачката (само за режим Снимка).

 Активиране на режима за заснемане на поредица (само за режим Снимка).

 Отваряне **Снимки**

Настройки за снимки:

 Избор на цветови ефект.

A Настройка на баланса на бялото. Изберете текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

 Регулиране на компенсацията на експозицията (само за режим Снимка). Ако снимате тъмен обект на много ярък фон, като например сняг, нагласете експозицията на +1 или +2, за да компенсирате яркостта на фона. За ярки обекти на тъмен фон използвайте -1 или -2.

^{ISO}
A Настройка на светлочувствителността (само за режим Снимка). Увеличете светлочувствителността при ниска осветеност, за да избегнете твърде тъмни снимки и размазани снимки. Увеличаването на светлочувствителността може да увеличи и шума в снимката.

 Настройка на контраста (само за режим Снимка). Настройте разликата между най-ярките и най-тъмните части на снимката.

 Настройка на рязкостта (само за режим Снимка).

Дисплеят на екрана се променя, за да съответства на настройките, които задавате.

Настройките за снимане са различни според режимите на снимане. Превключването между режимите не нулира зададените настройки.

Ако изберете нова сцена, настройките за снимане се заменят с тези на избраната сцена. Можете да промените настройките за снимане, след като изберете сцена, ако е необходимо.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме повече време, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветовете.

Заснемане на изображение

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.
- Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
- Камерата преминава в режим за пестене на батерията след около една минута неактивност.
- Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

- 1 За да превключите от режим на видеоклипове в режим на изображения, ако е необходимо, изберете и режим на изображения  > .
- 2 Натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и

окончателното изображение да се появи на дисплея.

Заснемане на изображения с втората камера

- 1 Изберете **Опции** > **С втората камера**.
- 2 За да направите снимка, изберете . Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

Увеличаване или намаляване на мащаба при заснемане на изображение


Използвайте плъзгача за мащабиране.

Оставяне на камерата отворена във фонов режим и използване на други приложения

Натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

Елементи за контрол и индикатори на екрана за заснемане на изображения

Визьорът на фотоапарата показва следното:

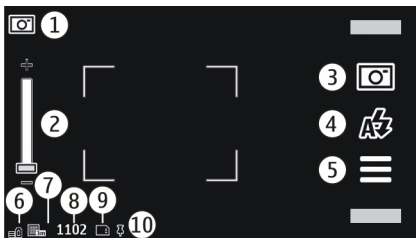

- 1 Индикатор за режим на заснемане

- 2 Плъзгач за мащабиране. За да активирате или деактивирате плъзгача за мащабиране, натиснете върху екрана.
- 3 Икона за снимане. Изберете, за да заснемете изображение.
- 4 Режим на светкавица. Изберете за промяна на настройките.
- 5 Настройки за снимане. Изберете за промяна на настройките.
- 6 Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 Индикатор за разделителната способност на изображението
- 8 Брояч на снимки (пресметнатият брой снимки, които можете да направите с използване на текущото качество на снимките и наличната памет)
- 9 Използвана памет. В зависимост от настройките на устройството ви, съществуват следните варианти: памет на устройството (□), карта с памет (□).
- 10 Индикатор за GPS сигнал

Информация за местоположение

Можете автоматично да добавяте информация за местоположението на заснемане към файловете данни на заснетия материал. Например, в приложението Снимки можете да видите местоположението, където е заснето изображението.

Изберете **Меню > Приложения > Камера**.

Добавяне на информация за местоположението към целия заснет материал

Изберете **Опции > Настройки > Показване GPS информ. > Включено**. Информация за

местоположението има само за изображения, заснети с главната камера.

Информация за местоположението може да бъде прикачена към изображение или видеоклип, ако координатите на местоположението могат да бъдат определени чрез мрежата и GPS. Ако споделите изображение или видеоклип с прикачена към тях информация за местоположение, тази информация може да бъде видяна от други хора, гледащи изображението или видеоклипа. Можете да изключите геомаркирането в настройките на камерата.

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути. Вашето местоположение, както и сгради, естествени прегради и метеорологични условия, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Ако споделите файл, който съдържа информация за местоположение, тази информация също се споделя и местоположението ви може да бъде видяно от трети лица, преглеждащи файла. Устройството има нужда от услуги на мрежата за зареждане на информация за местоположението.

Индикатори за информация за местоположението:

✖ — Няма информация за местоположението. GPS остава активен във фонов режим за няколко минути. Ако бъде осъществена сателитна връзка и в това време индикаторът се промени на 📍, към всички заснети

изображения и записани видеоклипове през това време се добавя етикет въз основа на получената информация за позициониране от GPS.

 — Има информация за местоположението. Информацията за местоположението се добавя към данните за файла.

Файловете с информация за местоположение се обозначават с  в приложението Снимки.

След заснемане на изображение

След като заснемате изображение, изберете една от следните опции (достъпни само ако сте избрали **Опции > Настройки > Покажи снимано изобр. > Да**):

 — Изпращане на изображението с мултимедийно съобщение, по електронна поща или чрез други методи за свързване, например Bluetooth.

 — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.

 **Изтриване** — Изтриване на изображението.

За да използвате изображението като тапет в началния екран, изберете **Опции > Използ.изображение > Задаване като тапет**.

За да зададете изображението като изображение по подразбиране при повикване, което да се използва за всяко повикване, изберете **Опции > Използ.изображение > Задав. като изобр.пов..**

За да присвоите изображението на контакт, изберете **Опции >**

Използ.изображение > Присв. към контакт.

За да се върнете към визъора и да заснемате ново изображение, натиснете клавиша за снимане.

Светкавица и видео осветление

Камерата има двойна светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина.

За да изберете желанния режим на светкавицата, изберете индикатора на текущия режим на светкавицата, който е един от следните:  **Автоматична**,  **Нам.черв. очи**,  **Включена** и  **Изключен**.

Избягвайте докосването на светодиодите на светкавицата, когато задният капак е махнат. Светодиодите може да се нагорещат след продължителна употреба.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Увеличаване на нивата на осветление при запис на видеоклип на слаба светлина

Изберете .

Сцени

Картината ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени

съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцената по подразбиране в режим Снимка и режим Видео е обозначена с **A** (Автоматичен).

Промяна на сцена

Изберете  > **Режими снимане** и сцена.

Създаване на ваша собствена сцена, подходяща за определена обстановка

Изберете **Лична настройка** и **Промяна**. В потребителската сцена можете да регулирате различни настройки на светлината и цветовете.

Копиране на настройките на друга сцена

Изберете **На база режим снимане** и желаната сцена. За да запаметите промените и да се върнете в списъка със сцени, изберете **Назад**.

Активиране на вашата собствена сцена

Изберете **Лична настройка** > **Избор**.

Заснемане на изображения в поредица

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Камера**.

Режимът за поредица може да се използва само с основната камера. За да използвате режима за поредица, трябва да имате достатъчно свободна памет.

Настройка на камерата да заснема изображения в поредица

- 1 Изберете  > **Серия**. За да затворите екрана с настройки, изберете .
- 2 Натиснете и задръжте клавиша за снимане. Устройството ще заснема изображения, докато изберете **Стоп** или до заснемането на 18 изображения.

Изключване на режима за поредица

Изберете  > **Един. сним..**

Заснетите изображения се показват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадено изображение, изберете го. За да се върнете към визъора на режима за заснемане на поредица, натиснете клавиша за снимане.

Можете да използвате режима за заснемане на поредица и със самоснимачката.

Самоснимачка

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката.

Задаване на изчакването на самоснимачката

Изберете  >  и желаното изчакване преди заснемане на изображението.

Активиране на самоснимачката


Изберете **Активирай**. Иконата на хронометър на екрана мига и се показва оставащото време, когато работи таймерът на самоснимачката. Камерата

ще направи снимката, след като изтече изборното закъснение.

Деактивиране на самоснимачката

Изберете  >  > .

Съвет: За да задържите ръката си стабилна, когато правите снимка, опитайте да използвате изчакване от 2 секунди.

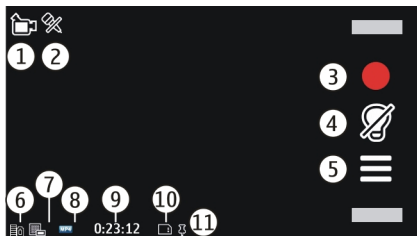

Видеозапис

Запис на видеоклип

- 1 За да превключите от режим Снимка в режим Видео, ако е необходимо, изберете  > .
- 2 За да започнете записа, натиснете клавиша за снимане или изберете . Показва се червена икона за запис.
- 3 За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира. За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за мащабиране.
- 4 За да спрете записа, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запазва автоматично в **Снимки**.

Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове на екрана

Визьорът за видео показва следното:

- 1 Индикатор за режим на заснемане
- 2 Звукът е изключен
- 3 Икона за снимане. Изберете я за заснемане на видеоклипове.
- 4 Индикатор на видео осветлението
- 5 Настройки за запис. Изберете за промяна на настройките.
- 6 Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 Индикатор за видео качество За да промените тази настройка, изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео качество**.
- 8 Тип на файла с видеоклипа
- 9 Налично време за запис. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.
- 10 Местоположението, където се запазва видеоклипът
- 11 Индикатор за GPS сигнал

След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклип, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи заснето видео** > **Да**):

 **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклипа, който току-що сте заснели.

 — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.

 **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

Настройки на камерата

Настройки на камерата за изображения

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Камера**.

За да промените основните настройки, в режим "Снимка" изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Качество на изображ. — Задаване на разделителната способност. Колкото по-висока разделителна способност има изображението, толкова повече памет заема.

Покажи снимано избр. — Преглед на изображението след като е заснето или непосредствено заснемане на ново изображение.

Зададено име избр. — Определяне на име по подразбиране за заснетите изображения.

Тон при снимане — Настройка на тона, който да се чува при заснемане на изображение.

Използвана памет — Избор къде да се съхраняват изображенията.

Показване GPS информ. — За добавяне на GPS координати за местоположението към всяко изображение, изберете **Включен**.. Възможно е получаването на GPS сигнал да отнеме време или да няма сигнал.

Автом.завърт.изображн. — Изберете дали искате заснетите с изправено устройство изображения да се завъртат, когато ги отваряте в Снимки.

Възстанов.настр. камера — Връщане на настройките на камерата към стойностите им по подразбиране.

Настройки за видеоклипове

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Камера**.

За да промените основните настройки, в режим Видео изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Видео качество — Задаване на качеството на видеоклипа. За да изпратите видеоклип в мултимедийно съобщение, изберете **Кач. на споделяне**. Клипът се записва с разделителна способност QCIF, във файлов формат 3GPP. Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаменени във формат MPEG4, с мултимедийно съобщение.

Показване GPS информ. — За автоматично добавяне на GPS координатите на местоположението към видеоклиповете изберете **Включено**. Възможно е получаването на GPS сигнал да отнеме време или да няма сигнал.

Информация за местоположението може да бъде прикачена към изображение или видеоклип, ако координатите на местоположението могат да бъдат определени чрез мрежата и GPS. Ако споделите изображение или видеоклип с прикачена към тях информация за местоположение, тази информация може да бъде видяна от други хора, гледащи изображението или

видеоклипа. Можете да изключите геомаркирането в настройките на камерата.

Звукозапис — Записване на звук.

Покажи заснето видео — Преглед на първия кадър от заснетия видеоклип след спиране на записването. За да видите целия видеоклип, изберете **Пускане** ►.

Зададено име клип — Задаване на име по подразбиране за заснетите видеоклипове.

Използвана памет — Избор къде да се съхраняват видеоклиповете.

Възстанов.настр. камера — Връщане на настройките на камерата към стойностите им по подразбиране.

Снимки

За Снимки

Със Снимки можете да преглеждате изображения и видеоклипове, които сте заснели, записали, изтеглили от интернет, получили като мултимедийно съобщение или по електронна поща, запазили на картата с памет или копирали в паметта на устройството от картата с памет или други източници.

Изберете **Меню > Снимки** и едно от следните:

Заснети — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели и записали.

Месеци — Преглед на изображения и видеоклипове, категоризирани по месеца, в който са заснети или записани. Отнася се само до съдържание, заснето или записано с вашето устройство.

Албуми — Преглед на албумите по подразбиране и на тези, които сте създали.

Маркери — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.

Всички — Преглед на всички изображения и видеоклипове в устройството.

Сподел. онлайн — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Преглед на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню > Снимки**.



Файловете с изображения и видеоклипове са подредени по дата и час. Показва се броят на файловете.

Преглед на файловете

Тласнете нагоре или надолу.

Отваряне на файл

Изберете файла.

За да видите лентата с инструменти, натиснете върху изображението. За да увеличите изображението, използвайте плъзгача за мащабиране. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

Редактиране на изображение или видеоклип

Изберете файла и **Опции** > **Промяна**.

Преглед на данни за изображение

Изберете файла и **Опции** > **Детайли**.

Отпечатване на изображения на съвместим принтер

Изберете **Опции** > **Печат**.

Изображения и видеоклипове могат да ви се изпратят и от съвместимо устройство. За да можете да видите получено изображение или видеоклип в Снимки, първо трябва да ги запаметите.

Разглеждане и редактиране на данните за файл

Изберете **Меню** > **Снимки**.

За да прегледате или промените характеристиките на изображение или видеоклип, изберете файла, **Опции** > **Детайли** и от следните:

Име — Преглед на името на текущия файл. За да редактирате името на файла, изберете полето с името.

Описание — Вижте безплатно описание на файла. За добавяне на описание изберете файла.

Маркер — Вижте използваните в момента маркери. За добавяне на още маркери към текущия файл изберете **Нов маркер**.

Албум — Вижте в кои албуми се намира файлът.

Място — Вижте информация за GPS местоположение, ако е налична.

Разделит. способн. — Вижте размера на изображението в пиксели.

Времетраене — Вижте дължината на видеоклипа.

Лиценз — Преглед на правата за управление на електронно съдържание (DRM) на текущия файл.

Наличните опции може да варират.

Подреждане на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню** > **Снимки**.

Преглед на елементите по месеци

Изберете **Месеци**.

Създаване на албум за съхранение на елементи

Изберете **Албуми** > **Опции** > **Нов албум**.

Добавяне на изображение или видеоклип към албум

Изберете елемента и **Опции** > **Добавяне в албум**.

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете елемента и **Изтриване** от активната лента с инструменти.

Преглед на елементи в екрана за етикети

Изберете **Маркери** и етикет. Първо трябва да добавите етикети към елементите.

Лента с инструменти на Снимки

Изберете желаната опция от активната лента с инструменти. Достъпните опции са различни в зависимост от екрана, в който се намирате, както и от това, дали сте избрали изображение или видеоклип.

Когато гледате изображение или видеоклип на цял екран, натиснете върху елемента, за да се покажат лентата с инструменти и плъзгача за мащабиране.

Изберете изображение или видеоклип и едно от следните:



Изпращане на изображението или видеоклипа.

Маркиране на изображението или видеоклипа.

Качване на изображението или видеоклипа в съвместим онлайн албум (достъпно само ако имате акаунт за съвместим онлайн албум).

Албуми

С албумите можете лесно да управлявате вашите изображения и видеоклипове.

Изберете **Меню** > **Снимки** и **Албуми**.

Създаване на нов албум

Изберете .

Добавяне на изображение или видеоклип към албум

Изберете елемента и **Опции** > **Добавяне в албум**. Отваря се списък с албуми. Изберете албума, към който искате да добавите изображението или видеоклипа. Добавеният в албума елемент продължава да се вижда в **Снимки**.

Премахване на изображение или видеоклип от албум

Изберете албума и елемента, след което изберете **Опции** > **Отстраняване от албум**.

Етикети

С етикетите можете да категоризирате мултимедийните елементи в **Снимки**. Браузърът на етикети показва етикетите, които се използват в

момента, и броя на елементите, свързани с всеки етикет.

Изберете **Меню > Снимки**.

Добавяне на етикет към изображение

Изберете изображението и **Опции > Добавяне на маркер**. За да създадете етикет, изберете **Нов маркер**.

Преглед на етикетите, които сте създали

Изберете **Маркери**. Размерът на името на етикета отговаря на броя елементи, на които етикетът е присвоен.

Преглед на всички изображения, свързани с даден етикет

Изберете етикета от списъка.

Сортиране на етикетите по име

Изберете **Опции > Име**.

Сортиране на етикетите по популярност

Изберете **Опции > Популярност**.

Премахване на изображение от етикет

Изберете етикета и изображението, след което изберете **Опции > Отстраняв. от маркер**.

Слайдшоу

Изберете **Меню > Снимки**.

За да разгледате вашите изображения като слайдшоу, изберете изображение и **Опции > Слайдшоу > Пускане**. Слайдшоуто започва от избрания файл.

За да разгледате само някои изображения като слайдшоу, изберете

Опции > Маркиране/демаркир. > Маркиране, за да маркирате изображенията. За да стартирате слайдшоуто, изберете **Опции > Слайдшоу > Пускане**.

За да възобновите слайдшоу, което е в пауза, изберете **Продължи**.

За да прекъснете слайдшоу, изберете **Назад**.

За да промените настройките на слайдшоуто, преди да го стартирате, изберете **Опции > Слайдшоу > Настройки** и едно от следните:

Ред на изображенията — Показване на изображенията от по-стари към по-нови или обратното.

Песен — Избор на музикален файл от списъка.

Скорост преминаване — Настройка на темпото на слайдшоуто.

За да настроите силата на звука по време на слайдшоуто, използвайте клавишите за сила на звука.

Редактиране на изображения Редактор на изображения

Изберете **Меню > Снимки**.

Редактиране на изображение

Натиснете върху изображението и изберете **Опции > Промяна**.

Добавяне на ефекти към изображенията

Изберете **Опции > Добавяне на ефект**. Можете да изразвате и завъртате изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и

разделителната му способност и да добавяте към него ефекти, текст, графика от графична колекция или рамка.

Изрязване на изображения

Изберете **Меню** > **Снимки**.

Изрязване на изображение

Изберете **Опции** > **Добавяне на ефект** >  (**Отрязване**).

Ръчно изрязване на изображение

Изберете **Ръчно**. В горния ляв и долния десен ъгъл на изображението се показва кръстче. За да регулирате рамката за изрязване, издърпайте кръстчетата от ъглите. За да зададете площта за изрязване, изберете **Задаване**. След като площта за изрязване е зададена, можете да я местите с издърпване, без да променяте размера или пропорциите ѝ. Когато постигнете желаната площ за изрязване, изберете **Отрязване**.

Ако изберете предварително зададени пропорции, избраните пропорции остават фиксирани, когато регулирате рамката за изрязване.

Намал. червени очи

- 1 Изберете **Меню** > **Снимки**.
- 2 Изберете изображение и **Опции** > **Промяна** > **Опции** > **Добавяне на ефект** >  (**Намал. „червени очи“**).
- 3 Издърпайте кръстчето върху окото и изберете **Опции** > **Задаване**. Променете размера на контура и го преместете с издърпване така, че да очертае окото, след което изберете

Опции > **Намал. ефект „ч. очи“**. Когато завършите редактирането на изображението, изберете **Готово**.

- 4 За да запазите промените и да се върнете в предишния екран, изберете **Назад**.

Редактиране на видеоклипове

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .mp4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav. Той не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

За да редактирате видеоклипове в "Снимки", превъртете до видеоклип, изберете **Опции** > **Промени** и от следните:

Сливане — за да добавите изображение или видеоклип към началото или края на избрания видеоклип

Смяна на звука — за да добавите нов аудиоклип и да подмените оригиналния звук към видеоклипа.

Добави текст — за да добавите текст в началото или края на видеоклипа.

Отрежи — за да отрежете видеоклипа и да маркирате частите в него, които искате да запазите във видеоклипа

За да извадите кадър от видеоклип в екрана за изрязване на видео, изберете **Опции** > **Моментна снимка**. В екрана за умалено визуализиране натиснете клавиша за превъртане и изберете **Моментна снимка**.

Отпечатване на изображения

Можете да отпечатвате изображения от устройството ви чрез съвместим с PictBridge принтер. Можете да отпечатвате само изображения във файлов формат JPEG.

За да отпечатвате изображения в Снимки, от камерата или от прегледа на изображения, маркирайте изображенията и изберете **Опции** > **Печат**.

Свързване с принтер

В подменюто Печат изберете дали искате да отпечатате изображението чрез Bluetooth връзка или със съвместим USB кабел за данни.

Ако искате да извършите отпечатването с USB кабел за данни, първо свържете устройството си със съвместим принтер, като използвате USB кабел за данни, и изберете **Прехвърл. изображ.** като режим за връзка по USB.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват посредством предварително зададени оформления.

Смяна на оформлението на предварителния преглед

Разгледайте предлаганите оформления за избрания принтер. Ако изображенията не се побират на една страница, тласнете нагоре или надолу, за да се покажат останалите страници.

Избор на размера на хартията

Изберете **Опции** > **Настройки за печат** > **Формат на хартията**.

Избор на качеството на печат

Изберете **Опции** > **Настройки за печат** > **Качество на печат**.

Споделяне онлайн

Можете да споделяте изображения и видеоклипове в съвместими онлайн албуми, уеб-дневници и други съвместими услуги за онлайн споделяне в уеб. Можете да изпращате съдържание, да запаметявате недовършени публикации като чернови, които да довършите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

За да споделяте онлайн изображения и видеоклипове, трябва да имате акаунт за услуга за онлайн споделяне на изображения. Най-често ще можете да се абонирате за такава услуга на уеб страницата на доставчика на услугата. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Използването на тази услуга може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Препоръчителният метод за свързване е WLAN.

За да качите файл от Снимки в онлайн услуга, изберете **Меню** > **Снимки**, желания файл и **Опции** > **Изпращане** > **Качи** или **Споделяне в Ovi**.

За повече информация за приложението и съвместими доставчици на услуги вижте страниците за поддръжка на продукти на Nokia или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Музика

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Възпроизвеждане на песен или подкаст

Изберете Меню > Музика > Фонотека.

Стартиране на възпроизвеждане

- 1 Изберете песните или подкастите, които искате да възпроизведете.
- 2 За възпроизвеждане на даден елемент, изберете го от списъка.

Поставяне на пауза, възобновяване или спиране на възпроизвеждането

За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете . За да го възобновите, изберете .

Превъртане на песен напред или назад

Изберете и задръжте  или .

Възпроизвеждане на песни в произволен ред

Изберете Опции > Произволно пускане за възпроизвеждане на песни в произволен ред ()

Повтаряне на текущия елемент или на всички елементи

Изберете **Опции** > **Повторение** за повторение на текущия елемент (↺) или на всички елементи (↻).

Ако възпроизвеждате подкасти, изпълнението в произволен ред и повторението са изключени автоматично.

Промяна на тона при възпроизвеждане на музика
Изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

Промяна на баланса и стереокартината или усилване на басите

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Връщане в началния екран, като плейърът продължава възпроизвеждането във фонов режим

Натиснете клавиша за край.

Затваряне на музикалния плейър
Изберете **Опции** > **Изход**.

Списъци с песни

 Със списъците с песни можете да създавате подборки от песни, които да се възпроизвеждат в определен ред.

Изберете **Меню** > **Музика** > **Фонотека и Списъци с песни**.

Създаване на списък с песни

- 1 Изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.
- 2 Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.

3 За да добавите песни в момента, изберете **Да**. За да добавите песни по-късно, изберете **Не**.

4 Ако сте избрали **Да**, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да добавите в списъка с песни. За да добавите елементи, изберете **Добавяне**. За показване или скриване на песните за даден изпълнител изберете **Разшири** или **Свиване**.

5 Когато направите избора си, изберете **Готово**.

Ако е поставена съвместима карта с памет, списъкът с песни се записва в картата с памет.

Преглед на данните за списък с песни
Изберете **Опции** > **Данни списък песни**.

Добавяне на още песни при преглед на списък с песни

Изберете **Опции** > **Добавяне на песни**.

Добавяне на песни, албуми, изпълнители, жанрове или композитори към списък с песни

Изберете елемент и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

Изтриване на песен от списък с песни

Изберете **Опции** > **Отстраняване**.

Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

Пренареждане на песните в списък с песни

- 1 Изберете песента, която искате да преместите, и **Опции** > **Пренарежд. сп.песни**.
- 2 Преместете песента на желаното място и изберете **Пускане**.
- 3 За да преместите друга песен, изберете я и **Вземане**, преместете я на желаното място и изберете **Пускане**.
- 4 За да приключите преподреждането на списъка с песни, изберете **Готово**.

Подкастове

Изберете **Меню** > **Музика** > **Фонотека** и **Подкасти**.

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога неизпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако състоянието е частично изпълняван, епизодът се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. Ако състоянието е никога неизпълняван или изцяло изпълняван, епизодът се изпълнява от началото.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате указаните по-долу методи за прехвърляне на музика.

Администриране и подреждане на музикални файлове с Nokia Music

Изтеглете компютърната програма от адрес www.music.nokia.com/download и следвайте инструкциите.

Синхронизиране на музика с Windows Media Player

Свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **Прехвър. мултимед.** като режим на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

Използване на устройството като обща памет

За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth.

Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

Промяна на режима за свързване с USB по подразбиране

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **USB** > **USB режим за връзка**.

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате, купувате и изтегляте музика на вашето устройство.

Услугата Ovi Музика в крайна сметка ще замени музикалния магазин.

Изберете **Меню** > **Музика** > **Ovi Музика**.

За да изтегляте музика, първо трябва да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и

пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

За достъп до Ovi Музыка трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към Ovi Музыка.

Избор на точка за достъп

Изберете Т. за достъп по подразб..

Наличието и външният вид на настройките на Ovi Музыка могат да варират. Настройките могат да са предварително зададени и да не можете да ги промените. Когато преглеждате Ovi Музыка е възможно да можете да промените настройките.

Промяна на настройки на Ovi Музыка

Изберете **Опции** > **Настройки**.

Ovi Музыка не се предлага за всички страни и региони.

Подкастинг Nokia За Подкасти



С приложението Подкасти можете да търсите подкасти, да се абонирате за тях, да ги изтеглите, възпроизвеждате, администрирате и споделяте.

Изтеглянето и споделянето на подкасти изисква поддръжка от мрежата.

Препоръчителният метод за свързване е WLAN. За информация относно тарифите и условията за прехвърляне

на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Настройване на приложението автоматично да изтегля подкастове може да е да е свързана с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Намиране на подкасти

Можете да намерите подкасти с търсене по ключова дума или заглавие.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Podcasting**.

Задаване на уеб адрес на услуга за търсене на подкасти

За да използвате услугата за търсене, трябва да зададете уеб адрес на услуга за търсене на подкасти. Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка** > **Търсене URL за услуга**.

Търсене на подкасти

Изберете **Търсене** и въведете желаните ключови думи.

Съвет: Услугата "Търсене" търси заглавията на подкастите и ключовите думи в описанията, а не в конкретни епизоди. Общи теми, като например "футбол" или "хип-хоп", обикновено дават по-добри резултати, отколкото име на определен отбор или изпълнител.

Абониране за намерен подкаст

Изберете заглавието на подкаста. Подкастът ще се добави в списъка с подкасти, за които сте абонирани.

Начало на ново търсене

Изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Отиване на уеб сайта на подкаст
Изберете **Меню > Отвори уеб страница**.

Преглед на данните за подкаст
Изберете **Опции > Описание**.

Пускане и управляване на подкасти

Изберете **Меню > Приложения > Podcasting и Подкастове**.

Преглед на достъпните епизоди на подкаст

Изберете заглавие на подкаст. Показва се списък с епизоди.

Възпроизвеждане на изцяло изтеглен епизод

Изберете **Опции > Пусни**.

Актуализиране на подкаст

Изберете **Опции > Актуализирай**.

Спиране на актуализирането

Изберете **Опции > Спи актуализирането**.

Добавяне на нов подкаст чрез въвеждане на уеб адреса му

- 1 Изберете **Опции > Нов подкаст**.
- 2 Въведете уеб адреса на подкаста.

Ако нямате зададена точка за достъп или при опит за отваряне на връзка за пакети данни бъдете помолени да въведете потребителско име и парола, обърнете се към мобилния си оператор.

Промяна на уеб адреса на подкаст
Изберете **Опции > Промени**.

Изтриване на изтеглен подкаст от устройството

Изберете **Опции > Изтрий**.

Отваряне на уеб сайта на подкаст

Изберете **Опции > Отвори уеб страница**.

Коментиране на подкаста или преглед на коментарите (ако има такива)

Изберете **Опции > Виж коментари**.

Изпращане на подкаст на друго съвместимо устройство

- 1 Изберете **Опции > Изпрати**.
- 2 Изберете метода за изпращане (като .m3u файлове в мултимедийно съобщение или с използване на Bluetooth връзка).

Изтегляне на подкасти

След като сте се абонирали за подкаст, можете да изтеглите, възпроизвеждате и администрирате епизодите му.

Изберете **Меню > Приложения > Podcasting**.

Преглед на списък с подкастите, за които сте се абонирали

Изберете **Подкастове**.

Преглед на заглавията на отделните епизоди

Изберете заглавието на подкаста.

Епизод означава определен медиен файл на подкаст.

Стартиране на изтегляне

Изберете заглавието на епизода.

Можете да изтеглите едновременно няколко епизода.

Стартиране на възпроизвеждането на подкаст преди изтеглянето му да е завършило

Отидете на подкаст и изберете **Опции > Пусни преглед**.

Успешно изтеглените подкасти се съхраняват в папката Подкасти, но е възможно да не бъдат показани веднага.

Директории

Директориите ви помагат да намирате нови епизоди на подкасти, за които можете да се абонирате.

Изберете **Меню > Приложения > Podcasting**.

Отваряне на директория

Изберете **Директории** и желаната директория. Ако директорията не е актуална, когато я изберете, ще започне процес на актуализация. Когато актуализацията приключи, изберете отново директорията, за да я отворите.

Директориите могат да включват подкасти, подредени по популярност, и тематични папки.

Отваряне на тематична папка

Изберете папката. Показва се списък с подкасти.

Абониране за подкаст

Отидете на заглавието и изберете **Опции > Абонирай се**.

След като сте се абонирали за подкаст, можете да изтеглите, администрирате и възпроизвеждате епизодите му в менюто за подкасти.

Редактиране на папка, уеб връзка или уеб директория

Изберете **Опции > Промени**.

Изпращане на папка на директория

- 1 Отидете на директория в списъка.
- 2 Изберете **Опции > Изпрати**.
- 3 Изберете метода за изпращане.

Импортиране на OPML файл, съхранен в устройството

- 1 Изберете **Опции > Импорт. OPML файл**.
- 2 Изберете мястото на файла и го импортирайте.

Добавяне на нова уеб директория или папка

- 1 В екрана за директории изберете **Опции > Ново > Уеб директория или Папка**.
- 2 Въведете заглавието и уеб адреса на OPML (outline processor markup language) файла.

Настройки на Podcasting

Изберете **Меню > Приложения > Podcasting**.

За да започнете да използвате подкасти, задайте настройките за връзка и изтегляне.

Настройки за връзка

Изберете **Опции > Настройки > Връзка** и едно от следните:

Основна точка достъп — Избор на точката за достъп за връзка с интернет.

Търсене URL за услуга — Задаване на уеб адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва за търсене на подкасти.

Настройки на изтегляне

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Изтегляне** и едно от следните:

Записвай в — Задаване къде да се запамятват подкастите.

Период на актуализ. — Изберете колко често да се актуализират подкастите.

Следв. час за актуализ. — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации се извършват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и приложението за подкасти е отворено.

Огранич. изтегл. (%) — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.

Ако надвиш. огранич. — Задаване какво да се прави при надхвърляне на ограничението за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Изберете **Опции** > **Върни начални настр.**

FM радио

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Когато отворите приложението за пръв път, можете по избор да настроите местните си станции автоматично.

За да слушате следващата или предишната станция, изберете  или .

За да спрете звука на радиото, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

Канали — Преглед на запазените радиостанции.

Настройка на станции — Търсене на радиостанции.

Запаметяване — Запаметяване на радиостанцията.

Активир. високогов. или Изкл. високоговорител — Включване и изключване на високоговорителя.

Алтернативни честоти — Изберете дали искате радиото автоматично да търси по-добра RDS честота за

станцията, ако нивото на честотата се понижи.

Пускане във фон — Връщане в началния екран, като радиото свири във фонов режим.

Управление на радиостанции

Изберете **Меню > Музика > Радио**.

За да слушате запаметени радиостанции, изберете **Опции > Канали** и изберете станция от списъка.

За да премахнете или преименувате станция, изберете **Опции > Канали > Опции > Изтриване** или **Преименуване**.

За да зададете желаната честота ръчно, изберете **Опции > Настройка на станции > Опции > Ръчна настройка**.

Видеоклипове

Можете да изтегляте и гледате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео (услуга на мрежата) с връзка за пакети данни или по безжична локална мрежа. Можете също да прехвърляте видеоклипове от съвместим компютър, за да ги гледате на вашето устройство.

Изтеглянето на видеоклипове може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Изтегляне и възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню > Видео и ТВ**.

Инсталиране на видео услуга

Изберете **Видео канали > дир. "Видео"** и желаната видео услуга.

Ръчно добавяне на видео канал

В екрана за видео канали изберете **Опции > Добавяне на канал > Ръчно добавяне**.

Преглед на инсталираните видео услуги

Изберете **Видео канали**. Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да

разглеждате видеоклипове, изберете категория.

Търсене на видеоклип

Изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Изтегляне на видеоклип

Изберете **Опции > Изтегляне**. Някои видеоклипове могат да бъдат възпроизвеждани поточно по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени във вашето устройство. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

Поточно възпроизвеждане на видеоклип или възпроизвеждане на изтеглен видеоклип

Изберете иконата за възпроизвеждане. За да се покажат бутоните за управление по време на възпроизвеждане, натиснете върху екрана.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавишите за сила на звука.

График изтег.

Планиране на автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга

Изберете **Опции > График на изтегл..** Новите видеоклипове се изтеглят автоматично всеки ден в определен от вас час.

Отмяна на планирани изтегляния

Изберете **Ръчно изтегляне** като метод за изтегляне.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информацията относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

Видео канали

Изберете **Меню > Видео и ТВ**.

Преглед и администриране на канали

Изберете **Видео канали**.

Преглед на видеоклиповете, достъпни в канал

Изберете канал от списъка.

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали.

Изберете **Опции** и от следните:

Абонаменти за канали — Проверка на вашите текущи абонаменти за канали.

Подробности за канал — Преглед на информация за видео канал.

Добавяне на канал — Абониране за нови канали. За да изберете канал от услугите във видео указателя, изберете **През директ. "Видео"**.

Актуализ. на канали — Обновяване на съдържанието на всички уеб канали.

Управяване на канала

— Управяване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.

Преместване — Преместване на видеоклипове на желано място.

Моите видеоклипове

Папката Моите видеоклипове е място, където се съхраняват всички видеоклипове. Можете да подредите в отделни екрани изтеглените видеоклипове и видеоклиповете, записани с камерата на устройството.

За да отворите папка и да видите видеоклипове, изберете папката. Когато се изпълнява видеоклип, използвайте клавишите за контрол, за да управлявате плейъра, натиснете леко върху екрана.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и едно от следните:
Подновяване на изтегл.

— Възобновяване на преустановено или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Данни за видеоклип — Преглед на информация за даден видеоклип.

Състояние на паметта — Преглед на количеството свободна и използвана памет.

Сортиране по — Подреждане на видеоклипове. Изберете желаната категория.

Преместв. и копиране — Преместване или копиране на видеоклипове. Изберете **Копиране** или **Премести** и желаното местоположение.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър

Прехвърляне на вашите видеоклипове от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни.

Показват се само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

- 1 За да виждате устройството си на компютъра като устройство с обща памет, към която можете да прехвърляте всякакъв вид файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни.
- 2 Изберете **Масова памет** като метод на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- 3 Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
- 4 Прехвърляне на видеоклиповете в папката Видеоклипове на картата с памет.

Настройки на Видео и ТВ

Изберете **Меню > Видео и ТВ**.

Изберете **Опции > Настройки** и едно от следните:

Избор на видео услуга — Избор на видео услугите, които желаете да се показват в основния екран. Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и преглеждате данните за дадена видео услуга. Не можете да промените предварително инсталирани видео услуги.

Мрежова връзка — За да избирате връзката ръчно при всяко отваряне на мрежова връзка, изберете **Питане при необход.**

Родителски контрол — Задаване на възрастово ограничение за видеоклиповете. Изискваната парола е същата като кода за заключване на

устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е 12345. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.

Предпочитана памет — Избор къде да се запаметяват изтеглените видеоклипове. Ако паметта се напълни, се използва допълнителната памет, ако има такава.

Миниатюри — Изтегляне и преглед на умалени изображения на видео каналите.

Персонализиране на вашето устройство

Можете да персонализирате вашето устройство чрез промяна на режима на готовност, главното меню, тоновете, палитрите и размера на шрифта. До повечето от опциите за персонализиране, като например размера на шрифта, има достъп чрез настройките на устройството.

Промяна на начина, по който изглежда устройството ви

Изберете **Меню > Настройки и Палитри**.

Можете да използвате палитри, за да промените външния вид на дисплея, например фоновото изображение.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Общи**. За да видите дадена палитра, преди да я активирате, отидете на палитрата и изчакайте няколко секунди. За да активирате палитрата, изберете **Опции > Задаване**. Активната палитра се обозначава с .

За да поставите изображение или слайдшоу от редуващи се изображения като фон на началния екран, изберете **Тапет > Изображение или Слайдшоу**.

За да смените изображението, показано в началния екран при получаване на повикване, изберете **Изобразж. пов..**

Профили

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва най-горе на началния екран. Ако се използва "Общ профил", се показва само датата.

Изберете **Меню > Настройки и Профили**.

Отидете на профил и изберете едно от следните:

Активиране — Активиране на профила.

Персонализиране

— Персонализиране на профила.

Ограничено изп. — Настройка на профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа.

Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. В началния екран профилът със зададено време се обозначава с . За профила Офлайн не може да се зададе час.

За да създадете нов профил, изберете **Опции > Създаване на нов**.

Триизмерни тонове

С триизмерните тонове можете да включите триизмерни звукови ефекти в тоновете на звънене. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

Изберете **Меню > Настройки и Профили**. Отидете на профил и изберете **Опции > Персонализиране**.

За да включите триизмерен ефект, който да се добавя към тона на звънене, изберете **Ефект 3-D тон звънене** и желанния ефект.

За да смените триизмерния ефект Ехо, който се добавя към тона на звънене, изберете **Ехо 3-D тон звънене** и желанния ефект.

За да прослушате триизмерен ефект, преди да го изберете, отидете на ефекта и изчакайте за момент.

Промяна на началния екран

За да промените някои елементи, например известията за електронна поща, когато сте в началния екран, изберете **Опции > Редакция съдържан..**

За да зададете изображение или слайдшоу от изображения като фоново изображение на началния екран, изберете **Меню > Настройки и Палитри > Тапет**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, натиснете върху часовника в началния екран и изберете **Опции > Настройки > Тип часовник**.

Променяне на главното меню

От менюто можете да осъществите достъп до всички функции на вашето устройство. За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню.

За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции** > **Екран списък** или **Екран решетка**.

За да промените подредбата на главното меню, изберете **Опции** > **Подреждане**. Например, за да преместите икона от менюто в друга папка, изберете иконата, **Опции** > **Преместване в папка** и новата папка. Можете също така да плъзнете и пуснете икона на ново място в главното меню.

Приложения

Календар

С календара можете да управлявате записите в него, като срещи, бележки за задачи и годишнини.



Отваряне на календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Екрани на календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Превключване между екраните на календара

Изберете **Опции** > **Смяна екран** > **Ден**, **Седмица** или **Задачи**.

Смяна на началния ден на седмицата или промяна на настройките за аларма на календара

Изберете **Опции** > **Настройки**. Началният ден на седмицата е екранът, който се извежда, когато отворите календара.

Отиване на конкретна дата

Изберете **Опции** > **Отиване на дата**.

Лента с инструменти на календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

От лентата с инструменти на календара изберете едно от следните:



Следващ изглед — Избор на изглед за месеца.



Следващ изглед — Избор на изглед за седмицата.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед за деня.

 **Следващ изглед** — Избор на изглед на задачите.

 **Нова среща** — Добавяне на ново напомняне за среща.

 **Нова бележка задача** — Добавяне на нова бележка за задача.

Създаване на запис в календара

Изберете **Меню > Календар**.

- 1 Отидете на желаната дата, изберете **Опции > Нов запис** и едно от следните:

Среща — Задаване на напомняне за срещата ви.

Заявка за среща — Създаване и изпращане на ново искане за среща. Трябва да е конфигурирана пощенска кутия.

Записка — Написване на обичаен запис за деня.

Годишнина — Добавяне на напомняне за рождени дни или специални дати (елементите се повтарят ежегодно).

Бележка за задача — Задаване на напомняне за задача, която трябва да изпълните до определена дата.

- 2 Попълнете всички полета. Изберете поле, за да въведете текста. За да затворите диалоговия прозорец за въвеждане на текст, изберете **Готово**.

За да добавите описание за елемент, изберете **Опции > Добавяне на описание**.

- 3 Изберете **Готово**.

Възможно е опциите да са различни.

Изключване на звука или спиране на аларма от календара

Изберете **Без звук** или **Стоп**.

Задаване на аларма да се повтаря

Изберете **Повтаряне**.

За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато е настроена да се повтаря, изберете **Опции > Настройки > Интервал аларма**.

Управление на записи в календара

Изберете **Меню > Календар**.

Изтриване на няколко записа наведнъж

В екрана за месец изберете **Опции > Изтриване на запис > Преди избран. дата** или **Всички записи**.

Маркиране на задача като приключена

В екрана за задачи отидете на задачата и изберете **Опции > Марк. като приключена**.

Изпращане на бележка от календара на съвместимо устройство

Изберете **Опции > Изпращане**.

Ако другото устройство не е съвместимо със Съгласуваното универсално време (UTC), информацията за времето на получените записи от календара може да не се показва правилно.

Можете да синхронизирате календара със съвместим компютър с помощта на Ovi Suite. Когато създавате календарен запис, изберете желаната настройка за синхронизиране.

Часовник**Задаване на час и дата**

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Часовник**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Час — Задаване на часа.

Дата — Задаване на датата.

Час от мреж.оператор — Указване на мрежата да актуализира автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (услуга на мрежата).

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Часовник**.

Задаване на нова аларма

- 1 Изберете **Нова аларма**.
- 2 Задаване на часа на алармата.
- 3 Изберете **Повторение**, за да зададете дали и кога ще се повтаря алармата.
- 4 Изберете **Готово**.

Преглед на вашите аларми

Изберете **Аларми**.  показва активна аларма.  показва повтаряща се аларма.

Изтриване на аларма

Изберете **Аларми**, отидете на алармата и изберете **Опции** > **Изтриване на аларма**.

Спиране на алармата

Изберете **Стоп**. Ако устройството е изключено, когато настъпи зададеният час за аларма, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

Задаване на алармата да се повтаря
Изберете **Повтаряне**.

Определяне на времето за повторение

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

Смяна на тона на алармата

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Алармен тон часовник**.

Световен часовник

Със световния часовник можете да видите часа в различни географски местоположения.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Часовник**.

Показване на часа

Изберете **Свет. часовн..**

Добавяне на местоположения в списъка

Изберете **Опции** > **Добавяне място**.

Задаване на текущото ви местоположение

Отидете на местоположение и изберете **Опции** > **Задав. текущо място..** Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

RealPlayer

С RealPlayer можете да пускате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове "по въздуха", без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer не поддържа непременно всички файлови формати или техните варианти.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню > Приложения > Инструменти > RealPlayer**.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Видеоклипове** и видеоклип.

Извеждане в списък на последно възпроизвежданите файлове

В основния екран изберете **Наскоро пуск..**

Отидете на видеоклип, изберете **Опции** и едно от следните:

Използв. видеоклип — Присвояване на видеоклип на даден контакт или задаване като тон на звънене.

Маркиране/демаркир. — Маркиране или демаркиране на даден елемент за изпращане или изтриване на няколко елемента едновременно.

Преглед на данни — Преглед на данни, като формат, разделителна способност и времетраене.

Настройки — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

Изтегляне на съдържание "по въздух"

В RealPlayer можете да отворите само RTSP връзка. Обаче, RealPlayer изпълнява RAM файл, ако отворите HTTP връзка към него в браузър.

Изберете **Меню > Приложения > Инструменти > RealPlayer**.

За поточен пренос на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Стрийм. линк.** и връзка. Можете също да получите връзка за поточно аудио/видео в текстово или мултимедийно съобщение, както и да отворите връзка в уеб страница.

Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.

Настройки за RealPlayer

Изберете **Меню > Приложения > Инструменти > RealPlayer**.

Възможно е да получите настройките за RealPlayer със специално съобщение от вашия мобилен оператор. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

- 1 За да промените настройките за видеоклипове, изберете **Опции > Настройки > Видео**.
- 2 За да изберете дали да използвате прокси сървър, да промените точката за достъп по подразбиране и да зададете диапазона от портове, използвани при свързване, изберете **Опции > Настройки > Стрийминг**. За правилните настройки се обърнете към вашия мобилен оператор.
- 3 За да редактирате разширените настройки, изберете **Опции > Настройки > Стрийминг > Мрежа > Опции > Допълнит. настройки**.
- 4 За да изберете пропускателната способност, използвана за

определен вид мрежа, изберете вида мрежа и желаната стойност. За да редактирате ръчно пропускателната способност, изберете **Лична настройка**.

Записващо устройство (рекордер)



Можете да използвате рекордера за запис на гласови бележки и телефонни разговори. Можете и да изпращате звукови клипове на вашите приятели.

Изберете **Меню > Приложения > Рекордер**.

Запис на звуков клип

Изберете .

Спиране на записа на звуков клип

Изберете .

Прослушване на звуковия клип

Изберете .

Изпращане на звуков клип под формата на съобщение

Изберете **Опции > Изпращане**.

Запис на телефонен разговор

Отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.

Избор на качеството на запис или къде да се запаметяват звуковите клипове

Изберете **Опции > Настройки**.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

Бележки

Информация за Бележки



Изберете **Меню > Приложения > Офис > Бележки**.

Можете да пишете бележки и да запаметявате получените текстови файлове (файлов формат .txt) в приложението Бележки.

Писане на бележка

- 1 Изберете **Меню > Приложения > Офис > Бележки**.
- 2 Изберете **Опции > Нова бележка**.
- 3 Въведете текст в полето за бележка.
- 4 Изберете **Готово**.

Управление на бележки

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Бележки**.

Изберете **Опции** и после едно от следните:

Отваряне — Отваряне на бележката.

Изпращане — Изпращане на бележката на други съвместими устройства.

Изтриване — Изтриване на бележка. Можете да изтриете няколко бележки едновременно. За да маркирате бележките, които искате да изтриете, изберете **Опции > Маркиране/демаркир**, и изтрийте бележките.

Синхронизация — Синхронизиране на бележките със съвместимо приложение на съвместимо устройство или определяне на настройките за синхронизация.

Офис**Мениджър на файлове****Мениджър файлове**

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Файлове**.

С Мениджър на файлове можете да преглеждате, администрирате и отваряте файлове на вашето устройство или на съвместимо външно устройство.

Намиране и организиране на файлове

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Файлове**.

Търсене на файл

Изберете **Опции > Намиране**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

Преместване и копиране на файлове и папки

Изберете **Опции > Подреждане** и желаната опция.

Сортиране на файлове

Изберете **Опции > Сортиране по** и желаната категория.

Редактиране на картата с памет

Можете да форматирайте картата с памет, за да изтриете данните в нея, или да защитите данните в нея с парола.

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Файлове**.

Преименуване или форматиране на карта с памет

Изберете **Опции > Опции на картата с памет** и желаната опция.

Защитаване на карта с памет с парола

Изберете **Опции > Парола карта с памет**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Архивиране на файлове

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Файлове и Архивиране**.

Препоръчително е да архивирате редовно паметта на устройството в съвместим компютър или карта с памет.

Съвет: Ако имате съдържание, защитено с DRM, използвайте Nokia Ovi Suite, за да архивирате на компютър и лицензите, и съдържанието.

Речник

Можете да превеждате думи от един език на друг. Възможно е не всички езици да се поддържат.

Търсене на дума за превод

- 1 Изберете **Меню > Приложения > Офис > Речник**.
- 2 Въведете текст в полето за търсене. Докато въвеждате текста, ще се показват предложения за превод на думите.
- 3 Изберете думата от списъка.

Изберете **Опции** и от следните опции:
Прослушване — Слушане на избраната дума.

История — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.

Езици — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от

интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

Реч — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Quickoffice

Информация за Quickoffice

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Quickoffice.**

Quickoffice се състои от следните приложения:

- Quickword за преглед на документи на Microsoft Word
- Quicksheet за преглед на работни листа на Microsoft Excel
- Quickpoint за преглед на презентации на Microsoft PowerPoint
- Quickmanager за закупуване на софтуер

Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файлове.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Конвертор

С Конвертора можете да преобразувате мерни единици от една в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на валута

- 1 Изберете **Меню > Приложения > Офис > Конвертор и Опции > Вид конвертиране > Валута.**
- 2 Във второто поле Единица изберете валутата, в която искате да конвертирате.
- 3 В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Във второто поле "Количество" автоматично се показва конвертираната стойност.

Преобразуване на мерни единици

Можете да преобразувате мерни единици, например дължини, от една единица в друга.

Изберете **Меню > Приложения > Офис > Конвертор.**

- 1 В полето "Тип" изберете мерната единица, която искате да използвате.
- 2 В първото поле "Единица" изберете единицата, която искате да конвертирате.
- 3 Във второто поле "Единица" изберете единицата, в която искате да конвертирате.
- 4 В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Във второто поле "Количество" автоматично се показва конвертираната стойност.

Калкулатор

Извършване на изчисление

- 1 Изберете **Меню > Приложения > Офис > Калкулат..**

- 2 Въведете първото число от изчислението.
За да изтриете число, натиснете клавиша за връщане.
- 3 Изберете действие, например събиране или изваждане.
- 4 Въведете второто число от изчислението.
- 5 Изберете =.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Запаметяване на изчисления

Можете да запаметите резултата от изчисление и да го използвате в ново изчисление. Запаметеният резултат замества в паметта съхранения преди това резултат.

Запаметяване на резултата от изчисление

Изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

Зареждане на резултата от изчисление

Изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

Преглед на последния запаметен резултат

Изберете **Опции** > **Последен резултат**. Ако излезете от приложението Калкулатор или изключите устройството, паметта няма да се изчисти. Можете да възстановите последния запаметен резултат следващия път, когато отворите приложението Калкулатор.

Zip мениджър



Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Zip manager**.

Със Zip мениджъра можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в ZIP формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или папки към архив; да задавате, премахвате или променят паролата за защитени архиви; да променят настройки, например използваната степен на компресиране.

Можете да запаметите архивираните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

Активни бележки

Информация за Активни бележки



Изберете **Меню** > **Приложения** > **Акт. бележ..**

Активни бележки ви позволяват да създавате бележки, съдържащи изображения, звукови клипове и видеоклипове. Можете също да свържете бележката с контакт. Бележката се показва по време на разговор с контакта.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Акт. бележ..**

Създаване на бележка

Започнете да пишете.

Редактиране на бележка

Изберете **Опции** > **Опции за редакция**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Вмъкване на обект — Вмъкване на елементи в бележката.

Изпращане — Изпращане на бележката на съвместимо устройство.

Връзка бележка с пов. — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за активни бележки

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Акт. бележ. и Опции** > **Настройки**.

Избор къде да се запаметяват бележките

Изберете **Използвана памет** и желаната памет.

Промяна на оформлението на активните бележки

Изберете **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.

Показване на бележка по време на телефонни повиквания

Изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.

Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Adobe Reader



Изберете **Меню** > **Приложения** > **Офис** > **Adobe PDF**.

С Adobe Reader можете да четете PDF документи на устройството си, да търсите текст в документи, да промените настройките, като ниво на мащабиране и екрани на страници, и да изпращате PDF файлове по поща.

Настройки

Някои настройки в устройството ви може да са предварително зададени от вашия мобилен оператор и е възможно да не можете да ги промените.

Настройки на телефона

Настройки на дата и час

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дата и час**.

Изберете от следните:

Час — Въвеждане на текущото време.

Часова зона — Избиране на вашето местоположение.

Дата — Въвеждане на текущата дата.

Формат дата — Избор на формата на датата.

Разделител за дата — Избор на символа, който разделя дните, месеците и годините.

Формат час — Избор на формата на часа.

Разделител за час — Избор на символа, който разделя часовете и минутите.

Тип часовник — Избор на вида на часовника

Алармен тон часовник — Избор на тона на будилника.

Интервал аларма — Регулиране на времето за повтаряне.

Работни дни — Избор на работните дни. След това можете да настроите алармата само сутрин за работните дни.

Час от мреж.оператор — Настройка на устройството да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона. Тази мрежова услуга може да не се предлага във всички мрежи.

Реч

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Реч**.

С приложението Реч можете да зададете езика, гласа и свойствата на гласа за диктора на съобщения.

Настройка на езика за диктора на съобщения

Изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици в устройството, изберете **Опции > Изтегляне на езици**.

Съвет: Когато изтегляте нов език, трябва да изтеглите най-малко един глас за този език.

Задаване на гласа на говора

Изберете **Глас**. Гласът зависи от избора език.

Задаване на скоростта на говора

Изберете **Скорост**.

Задаване на силата на звука на говора

Изберете **Сила на звука**.

Преглед на данните за даден глас

Отворете раздела с гласове, изберете съответния глас и **Опции > Детайли на гласа**. За да чуете някой глас, изберете го и след това **Опции > Пусни глас**.

Изтриване на езици или гласове

Изберете елемента и **Опции > Изтриване**.

Настройки на диктора на съобщения

За да промените настройките за диктора на съобщения, отворете раздела Настройки и задайте следното:

Разпознаване на езика — Активиране на автоматичното разпознаване на езика за четене.

Продължително четене

— Активиране на изчитането без прекъсване на всички избрани съобщения.

Речеви команди — Настройка на диктора на съобщения да вмъква инструкции в съобщенията.

Аудиоизточник — Прослушване на съобщенията през слушалката или високоговорителя.

Настройки за езика

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Език**.

Смяна на езика на устройството

Изберете **Език на телефона**.

Смяна на езика за писане

Изберете **Език на писане**.

Активиране на въвеждането на предсказуем текст

Изберете **Предсказуем текст**.

Настройки дисплей

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей**.

Изберете от следните:

Светлинен сензор — Регулиране на чувствителността на светлинния сензор на устройството. Светлинният сензор включва осветлението, когато

осветеността на мястото е слаба, и го изключва, когато наоколо е светло.

Размер на шрифт — Избор на размера на текста и иконите, показвани на дисплея.

Поздрав/лого — Избор дали искате да показвате бележка, или изображение, когато включвате устройството.

Време осветление — Задаване колко дълго да остане осветлението, когато спрете да използвате устройството.

Гласови команди

Активиране на гласови команди

Натиснете и задръжте в началния екран клавиша за повикване и произнесете команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да видите списъка с гласови команди, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Глас. команди**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Смяна команда — Редактиране на гласовите команди.

Прослушване — Прослушване на синтезирания гласов маркер.

Отстран. глас. команда — Премахване на гласова команда, която сте добавили ръчно.

Настройки — Промяна на настройките.

Обучение глас. команда — Отваряне на самоучителя за гласови команди.

Настройки на сензора и завъртане на дисплей

Когато активирате сензорите в устройството си, можете да

контролирате някои функции със завъртане на устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. сензор.**

Изберете от следните:

Сензори — Активиране на сензорите.

Управл. със завъртане — Изберете **Заглушаване повик. и Повтаряне аларми**, за да изключите звука на повикванията и да се повтори алармата със завъртане на устройството, така че дисплеят да сочи надолу. Изберете **Авт. завърт. дисплей**, за да завъртите автоматично съдържанието на дисплея, когато завъртате устройството наляво или обратно във вертикално положение. Някои приложения и функции може да не поддържат завъртането на съдържанието на дисплея.

Настройки на плъзгача

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. на плъзгача.**

За да настроите устройството да заключва клавиатурата, когато затворите плъзгача, изберете **Заклучв. с плъзг. капак.**

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Аксесоари.**

Някои конектори за аксесоари показват кой тип аксесоар е свързан към устройството.

Изберете аксесоар и от следните:

Основен профил — Задаване на профила, който искате да се активира

винаги, когато свържете съвместим аксесоар с вашето устройство.

Автоматичен отговор — Настройка на устройството да отговаря на входящо повикване автоматично след интервал от 5 секунди. Ако типът звънене е настроен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — Указване осветлението да остава включено след периода на изчакване.

Наличните настройки зависят от типа на аксесоара.

Настройки на приложенията

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. прилож..**

В настройките за приложения можете да редактирате настройките на някои от приложенията в своето устройство.

За да редактирате настройките, можете също да изберете **Опции > Настройки** във всяко приложение.

Актуализации на устройство

С Актуализации на устройство, можете да се свържете със сървър и да получите конфигурационни настройки за устройството си, да създавате нови сървърни профили, да преглеждате версиите на настоящия софтуер и информация за устройството, или да преглеждате и администрирате съществуващи сървърни профили.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Актуализц. у-во.**

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по

безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

Получаване на настройки за конфигурация

- 1 Изберете **Опции > Профили на сървъра**.
- 2 Отидете на профил и изберете **Опции > Започване конфигурац...**

Създаване на профил на сървър

Изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил за сървъра**.

Изтриване на профил на сървър

Изберете **Опции > Изтриване**.

Настройки за защита Телефон и СИМ

Можете да зададете настройките за защита за вашето устройство и СИМ карта. Например, можете да промените кодовете за достъп.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Телефон и СИМ-карта**.

Изберете от следните:

Искане на ПИН-код — Когато е активирано, кодът се изисква при всяко

включване на устройството. При някои СИМ карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН код.

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване — Промяна на ПИН кода, ПИН2 кода и кода за заключване. Тези кодове могат да включват само цифри от 0 до 9. Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на спешни номера, за да не допуснете случайно набиране на спешен номер. Ако забравите ПИН или ПИН2 кода, обърнете се към вашия мобилен оператор. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към център Nokia Care или към вашия мобилен оператор.

Време автом. закл. тел. — За предотвратяване на неразрешено използване задайте период, след който устройството да се заключва автоматично. Заключено устройство не може да се използва, докато не бъде въведен правилният код за заключване. За да деактивирате тази опция, изберете **Няма**.

Заключв. при друга СИМ — Настройка на устройството да иска кода за заключване, когато в него бъде поставена непозната СИМ карта. Устройството поддържа списък на СИМ картите, които се разпознават като карти на собственика.

Външно заключ. на тел.

— Разрешаване или забрана на дистанционно заключване.

Затворена потреб. група

— Посочване на група от хора, на които можете да се обажда и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата).

Потвърди СИМ услуги — Настройка на устройството да пита за потвърждение,

когато използвате услуга на СИМ картата (услуга на мрежата).

Работа със сертификати

Цифровите сертификати защитават съдържанието при прехвърляне на поверителна информация. Сертификатите трябва да се използват при свързване с онлайн банка или друг сайт, или с отдалечен сървър за извършване на действия, които включват прехвърляне на поверителна информация.

Сертификатите трябва да се използват и когато желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

Изберете **Меню > Настройки, Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Управл. на сертификати** и желания вид сертификат.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден

сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Модул за защита

Модулът за защита предоставя услуги за защита на различни приложения.

Изберете **Меню > Настройки, Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Модул защита** и желания модул за защита.

Преглед на данните за модула за защита

Изберете **Опции > Детайли за защита**.

Възст. на ориг. настр.

Възможно е да искате да върнете някои от настройките към първоначалните им стойности. Всички активни повиквания и връзки трябва да бъдат прекратени.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Фабрични настройки**. За да възстановите настройките, трябва да въведете кода за заключване.

След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Защитено съдържание

Съдържанието, защитено с DRM, например някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Можете да видите данните и състоянието на лицензите, както и да активирате повторно и да премахвате лицензи.

Управляване на лицензи за права върху електронно съдържание

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Управл. телеф. > Настр. защита > Защитено съдърж..**

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху

електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

Светлина при уведомяване

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Ламп. известия.**

За да включите или изключите пулсиращата светлина в режим на готовност, изберете **Лампичка гот..**

Когато пулсиращата светлина в режим на готовност е включена, клавишът за меню се осветява периодично.

За да включите или изключите светлината при уведомяване, изберете **Лампичка за известие**.

Когато светлината при уведомяване е включена, клавишът за меню се осветява за период от време, който вие определяте, за да ви уведоми за пропуснати събития, като пропуснати разговори или непрочетени съобщения.

Мениджър на приложения Информация за Мениджъра на приложения



Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

С Мениджъра на приложения можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате следните видове приложения и софтуер:

- JME приложения, базирани на Java™ технология, с файлово разширение .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файлово разширение .sis или .sisx
- Програмки с файлово разширение .wgt

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа с браузъра или да ги получите с мултимедийно съобщение, в прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, например Bluetooth.

Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение SIS или SISX
Java приложение



програмки



Приложение, инсталирано в картата с памет



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията му и доставчика или производителя му, изберете **Опции > Преглед детайли**.

За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Детайли: > Сертификати: >**

Преглед детайли. Управлявайте използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава.

За да инсталирате приложение, направете следното:

- 1 За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения > Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
- 2 В Мениджър на приложения изберете **Опции > Инсталирай**. В други приложения, изберете

инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталацията устройството показва информация за напредъка на инсталирането. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и го изберете. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инстал.прилож. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Показване на дневник**.

Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим

компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Премахване на приложения

Можете да премахнете приложения, които сте инсталирали, например, за да увеличите обема на свободната памет.

Изберете **Меню > Настройки**.

- 1 Изберете **Менидж. прил..**
- 2 Изберете **Инстал.прилож. > Опции > Деинсталиране**.
- 3 Изберете **Да**.

Ако премахнете приложение, можете да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на премахнатия софтуерен пакет. Ако премахнете даден софтуерен пакет, може да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. Подробни данни ще намерите в документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на Мениджъра на приложения

Изберете **Меню > Настройки и Менидж. прил..**

Изберете **Настр. за инсталация и** някое от следните:

Инсталация на софтуер

— Разрешаване или забрана на инсталиране на софтуер, работещ под Symbian, който няма удостоверен цифров подпис.

Проверка онлайн серт. — Проверка на онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.

Основен уеб адрес — Задаване на уеб адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Настройки за повикване Настройки за повиквания

С настройките за повиквания можете да зададете специфични за повикванията настройки в устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Повикване**.

Изберете едно от следните:

Изпращане свой номер — Изберете **Включено**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните. За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата** (услуга на мрежата).

Изпр. моя ИД за инт. пов. — Избор на **Включено**, за да се покаже вашият ИД за Интернет повикване на лицето, на което звъните.

Чакащо повикване — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата) или проверка дали функцията е активирана.

Интернет повикв. чака — Настройка на устройството да ви уведомява за

ново входящо интернет повикване, докато провеждате разговор.

Сигнал Интернет повик. — За да зададете устройството да ви предупреждава за входящи интернет повиквания, изберете **Включено**. Ако изберете **Изключено**, получавате само известие, ако сте пропуснали повикване.

Отхв. повикв. със съобщ.

— Изпращане на текстово съобщение при отхвърляне на повикване, за да информира повикващия защо не можете да отговорите на повикването.

Текст на съобщение — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.

Мое видео в прието пов.

— Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.

Изобраз. във видеопов. — Избор на изображението, което да се показва, ако не изпращате видео по време на видео повикване.

Автомат. пренабиране — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Показване времетраене

— Показване на продължителността на разговор по време на провеждането му.

Обобщ. след повикване — Показване на продължителността на разговор след края му.

Бързо набиране — Активиране на бързо набиране.

Отгов. с произвол. клав.

— Активиране на отговор с произволен клавиш.

Използвана линия — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.

Промяна на линия

— Предотвратяване избора на телефонна линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

Възможно е опциите да са различни.

Прехвърляне на повикване

Можете да прехвърляте входящи повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробна информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Прехв. повикв..**

Прехвърляне на всички гласови повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер

1 Изберете **Гласови повиквания > Всички гласови повиквания**.

- 2 За да активирате прехвърлянето на повиквания, изберете **Активиране**.
- 3 За да прехвърляте повиквания към вашата пощенска кутия, изберете **Към гласова пощ. кутия**.
- 4 За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете **Към друг номер** и въведете номера, или изберете **Намиране**, за да потърсите номер, запаметен в списъка с контакти.

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. В началния екран,  показва, че всички повиквания са прехвърлени.

пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Забраняване на гласовите повиквания и проверка на състоянието на забраната

Изберете желаната опция за блокиране и **Активиране** или **Проверка на състояние**. Забраняването на повикванията засяга всички повиквания, включително повикванията за данни.

Забраняване на анонимни интернет повиквания

Изберете **Блокиране на анонимни повиквания**.

Блокиране на повиквания

Със забраняването на повиквания (услуга на мрежата) можете да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. Например можете да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящите повиквания, когато сте в чужбина. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор.

Изберете **Меню > Настройки и Набиране > Блокир. повикв..**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и

Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задавани въпроси за вашето устройство, вижте страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support.

В.: Каква е моята парола за заключване, ПИН или ПУК кодовете?

О.: Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите вашия ПИН или ПУК код, или ако не сте получили такъв код, обърнете се към вашия мобилен оператор.

За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на мрежови услуги.

В.: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О.: Изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и отидете на приложението с клавиша за меню. Натиснете и задръжте клавиша за менюто, за да отворите приложението, и изберете **Опции > Изход**.

В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В.: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О.: Това е характерно за този вид дисплей. Възможно е някои дисплеи да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално, не е повреда.

В.: Защо устройството ми Nokia не може да установи GPS връзка?

О.: Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време. Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал. Ако сте навън, преместете се на по-открито място. Внимавайте ръката ви да не покрива GPS антената на вашето устройство. Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала. Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират сателитните сигнали.

В.: Защо не мога да намеря устройството на моя приятел при използване на Bluetooth връзка?

О.: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма

стени или други прегради между устройствата.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете да прекъснете връзката от другото устройство или да изключите Bluetooth във вашето устройство. Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth > Bluetooth > Изключване**.

В.: Защо не мога да видя дадена точка за достъп за безжична локална мрежа (WLAN), въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О.: Възможно е точката за достъп до WLAN да използва скрит идентификатор на комплект услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена WLAN Интернет точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

В.: Как да изключа безжичната локална мрежа (WLAN) в моето устройство Nokia?

О.: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да установите връзка и не сте свързани с друга точка за достъп, нито сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да укажете на вашето устройство Nokia да не сканира или да сканира по-рядко за

достъпни мрежи във фонов режим. Безжичната локална мрежа се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да промените настройките за фонов сканиране, направете следното:

- 1 Изберете **Меню > Настройки и Свързване > WLAN**.
- 2 За да увеличите интервала от време за фонов сканиране, настройте времето в "Сканиране за мрежи". За да спрете фоновите сканирания, изберете **Показв. налични WLAN > Никога**.
- 3 За да запаметите промените, изберете **Назад**.

Когато **Показв. налични WLAN** е зададено да бъде **Никога**, иконата за наличие на безжична локална мрежа не се показва в началния екран. Вие обаче ще можете да сканирате ръчно за налични безжични локални мрежи и да се свързвате към тях по обичайния начин.

В.: Какво трябва да направя в случай че паметта е пълна?

О.: Изтрийте елементи от паметта. Ако на екрана се показва **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни. или Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**, когато изтривате няколко елемента едновременно, изтрийте елементите един по един, като започнете с най-малките.

В.: Защо не мога да избира контакт за мое съобщение?

О.: Картата за контакта не съдържа телефонен номер, адрес или имейл адрес. Натиснете **Меню > Контакти** и съответния контакт и редактирайте картата за контакта.

В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О.: Възможно е устройството да се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете осъществяването на връзка за данни от страна на устройството, изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия**. Изберете **Ръчно**, за да може центърът за мултимедийни съобщения да запаметява съобщенията, които да бъдат извлечени по-късно, или **Изключено**, за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, ще получите известие, когато имате ново съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството няма да осъществява никакви мрежови връзки, отнасящи се до мултимедийните съобщения. За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от такава връзка, изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.

Ако това не помага, изключете устройството и го включете отново.

В.: Мога ли да използвам моето устройство Nokia като факс модем със съвместим компютър?

О.: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг факс номер.

В.: Как да калибрирам екрана?

О.: Екранът е калибриран фабрично. Ако е необходимо екранът да се калибрира повторно, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвежд.с докос. > Настр. екран с докосв..** Следвайте инструкциите.

Съвети за опазване на околната среда



Това са съвети как можете да помогнете за опазване на околната среда.

Пестене на енергия

След като заредите изцяло батерията и изключите зарядното устройство от вашето устройство, изключете зарядното устройство и от контакта.

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте и изключвайте приложенията, услугите и връзките, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на звънене и тонове на клавишите.

Рециклиране

Повечето от материалите, използвани в телефоните на Nokia, могат да се рециклират. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Пестене на хартия

Това ръководство на потребителя ви помага да направите първите си стъпки с вашето устройство. По-подробни инструкции можете да получите, като отворите помощните файлове в устройството (в повечето приложения, изберете **Опции > Помощ**). За допълнителна поддръжка, посетете www.nokia.com/support.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Акcesoари

Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породят риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някоя акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4J. Nokia може и да произвежда резервни батерии, съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от

следните зарядни устройства: AC-15, AC-5, или AC-8 .
Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. видовете куплунги се означават като : E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреджана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрически контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля,

рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разгласявайте, не сръзвайте, не отваряйте, не мачайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.



- 2 Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. Високите температури могат да съкратят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, след като е било на студено, във вътрешността му може да се образува влага и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.

- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленят по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринесете за предотвратяване на неконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или <http://nokia.mobi/werecycle>.



Знакът със зачеркнатия контейнер върху вашия продукт, батерията, документацията, или опаковката напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния срок на експлоатация. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.

- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Слухови апарати

Предупреждение:

За съвместимост със слухови апарати трябва да изключите Bluetooth връзката.

Моделът на вашето мобилно устройство съответства на правилата на ФКК за съвместимост със слухови апарати. Тези правила изискват микрофон М3 или по-висока класификация. Класификацията "М", обозначена върху кутията на устройството, се отнася до по-ниско радиочестотно излъчване (РЧ). По-високата класификация "М" обикновено показва, че устройството има по-ниски нива на радиочестотно излъчване, което може да повиши вероятността това устройство да работи с определени слухови апарати. Някои слухови апарати са по-неподатливи на смущения от други. Моля, консултирайте се с вашия лекар специалист, за да определите нивото на класификация "М" на вашия слухов апарат и дали той ще работи с устройството. Повече информация за достъпността можете да намерите на адрес www.nokiaaccessibility.com.

Това устройство е тествано и категоризирано като годно за употреба със слухови апарати за някои от безжичните технологии, които то използва. Обаче може да има някои по-нови безжични технологии, използвани в това устройство, които все още не са тествани за използване със слухови апарати. Важно е напълно да изпробвате различните функции на това устройство на различни местоположения, като използвате своя слухов апарат или кохлеарен имплантант, за да разберете дали чувате някакви смущения. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за връщането му и правилата за смяна и за информация относно съвместимостта със слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания

Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да

извърши спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от режим офлайн на активен профил.
 - Ако екранът и клавишите са заключени, плъзнете ключа за заключване от страната на устройството, за да ги отключите.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3 Отворете клавиатурата за набиране, като изберете иконата на клавиатурата за набиране .
- 4 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 5 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност,

за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1.05 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-612 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, логото Nokia Original Accessories и Ovi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подраба даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВЕАМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВИСТИЕ.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia. Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология

или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 2.1 BG

Индекс**A**

A-GPS (подпомаган GPS) 82

B

Bluetooth 71, 72, 73, 74

D

DRM (управление на права върху електронно съдържание) 132

F

FM радио 113

G

GPS 83

— заявки за местонахождение 84

GPS (глобална позиционираща система) 82, 85, 86

GPS (Глобална позиционираща система) 82

H

HSDPA (високоскоростен пакетен достъп за изтегляне) 31

I

IAP (точки за достъп до Интернет) 66

IM (Лафче) 35

J

Java приложения 134

M

Mail for Exchange 57

MMS (услуга за мултимедийни съобщения) 59, 60

N

Nokia Messaging 64

Nokia акаунт 32, 37

O

Ovi 32

Ovi Store 32

Ovi Контакти 32, 33

— добавяне на приятели 34

— настройки 37

— настройки за връзка 38

— ориентир 37

— персонализиране 38

— присъствие 37

— профили 33

— синхронизиране 36

— споделяне на вашето

местоположение 33, 37

— състояние на достъпност 33

— търсене 34

Ovi Музика 109

P

PDF reader 127

Q

Quickoffice 125

R

RealPlayer 121, 122

S

SMS (услуга за кратки съобщения) 59

W

WLAN (безжична локална мрежа) 65, 67, 69

Z

Zip manager 126

А

администриране на файлове	124
акаунти	37
аксесоари	130
активиране и деактивиране на устройството	17
Активни бележки	126, 127
актуализации	10
— устройство	130
актуализиране на софтуер	10
алармен часовник	121
албуми, мултимедия	103
антени	16
архивиране на данни	124
архивиране на паметта на устройството	124

Б

батерия	
— зареждане	17
— поставяне	15
безжична локална мрежа (WLAN)	65
Бележки	123
бисквитки	79
блогове	78
блокиране	
— устройство	73
блокиране на повиквания	138
браузър	76, 79
— защита	79
— кеш памет	79
— лента с инструменти	77
— настройки	80
— преглеждане на страници	78
— търсене на съдържание	78
бързо набиране	41

В

валутен конвертор	125
видео	
— споделено	45, 46, 47

видео и ТВ

— настройки	116
видеоклип	
— споделен	45
видеоклипове	
— видео канали	115
— възпроизвеждане	114, 116, 122
— изтегляне	114
— моите видеоклипове	116
— прехвърляне	116
видео повиквания	43, 44
— отговор	44
— отхвърляне	44
високоговорител	30
включване и изключване на устройството	17
време повик.	49
връзка за пакети данни	49, 68
връзка пакети данни	75
Връзка с USB кабел	74
връзка с компютър	75
Вижте също <i>връзки за данни</i>	
връзки за данни	70
— Bluetooth	71
— свързване с PC	75
— синхронизация	70
входяща кутия, съобщение	60
входяща кутия, съобщения	60
въвеждане на текст	20, 21
възстановяване на настройки	132

Г

гласова пощенска кутия	29
гласови команди	29, 41, 129
гласови повиквания	
Вижте <i>повиквания</i>	
гласово набиране	41

Д

дата и час	128
Диктор на съобщения	128
дневник на повикванията	49

дневници	49
Е	
електронна поща	55, 57
— изпращане	56
— конфигуриране	56
— пощенска кутия	56
— прикачени файлове	56
— създаване	56
— четене и отговор на	56
З	
заклучване	
— отвън	12
заклучване на клавиатурата	23
заклучване отвън	12
запис	
— видеоклипове	99
зарядно устройство, батерия	17
защита	
— браузър	79
— настройки	131
— сертификати	132
защита на авторски права	132
звукови съобщения	59
И	
изключване на звука	40
изображения	
— редактиране	104, 105
— споделяне онлайн	106
изтегляне	
— подкасти	111
изчакване на повикването	42
икони	28
икономия	
— на енергия	12
индикатори	28, 60
инсталиране на приложения	134
инструменти за навигация	82, 85
интернет браузър	76
интернет връзка	76

Вижте също <i>браузър</i>	
интернет повиквания	47, 48
— настройки	48
информация за местоположение	82, 85
информация за поддръжка на Nokia	9
информация за позициониране	82, 85, 86

К	
кабелна връзка	74
календар	119, 120
калкулатор	125, 126
камера	
— видео режим	99
— заснемане	99
— заснемане на изображения	95
— изпращане на изображения	97
— индикатори	95, 99
— информация за местоположение	96
— качество на видеоклиповете	100
— качество на изображенията	100
— настройки	94, 100
— опции	97
— присвояване на изображения към контакти	97
— режим за поредица	98
— режим на снимки	95
— светкавица	97
— сцени	97
каналы, новини	78
каналы за новини	78
карта с памет	16, 124
Карти	87
— елементи на дисплея	89
— запаметяване на маршрути	92
— запаметяване на места	92
— изпращане на места	93
— информация за трафика	90

— маршрути за ходене	91	модул за защита	132
— маршрути на шофиране	91	моята музика	107
— планиране на маршрути	89	мрежови настройки	65
— позициониране	87	музикален плейър	
— придвижване	91	— списъци с песни	108
— промяна на изгледите	93	музикален плеър	27, 107, 109
— разглеждане	88	мултимедийни съобщения	59, 60, 62
— споделяне на местоположения	92	мултимедия	
кеш памет	79	— RealPlayer	121
километраж	85	Н	
клавиатура	20	настройки	
клавиши и части	14	— Bluetooth	71
ключ за заключване	23	— SIP	76
код за заключване	11, 17	— WLAN	67, 69
код за защита	11	— аксесоари	130
кодове за достъп	11	— браузър	80
конвертор на валути	125	— видео	116
конвертор на мерни единици	125	— дата и час	128
конектори	14	— дисплей	129
контакти	50, 52, 53	— език	129
— администриране	51	— защита	131
— гласови маркери	51	— интернет повиквания	48
— групи	54	— камера	94
— добавяне	50	— локализация	86
— запаметяване	50	— мениджър на приложения	136
— копиране	53	— мрежа	65
— предпочитани	27	— пакети данни	75
— редактиране	50	— плъзгач	130
— синхронизиране	70	— повиквания	136, 137
— стойности по подразбиране	51	— подкастинг	112
— тонове на звънене	52	— приложения	130
— търсене	41	— сертификати	132
конферентни разговори	42	— съобщения	62
Л		— точки за достъп	67, 68
лицензи	132	настройки за видео	100
М		настройки за езика	129
маркери	76, 79	настройки за прокси	69
мениджър на файлове	124	настройки на дисплея	129
мерни единици, конвертор	125	настройки на плъзгача	130
		настройки на прилож.	130
		настройки на сензора	129

начален екран	26, 27, 117, 118
— контакти	27

0

обща информация	9
общ преглед на страница	78
ориентири	84
отговор на повикване	40
отказване на повикване	40
отказ на повикване	
Вижте <i>отказване на повиквания</i>	
отстраняване на неизправности	139
отхвърляне на повиквания	40

П

палитри	117
памет	
— изчистване	13
— уеб кеш	79
персонализиране	117
песни	107
ПИН2-код	11
ПИН код	17
ПИН-код	11
повиквания	39
— видео повиквания	43
— времетраене на	49
— конференция	42
— набрани номера	29
— настройки	136, 137
— ограничаване	53
— опции	39
— отговор	40
— отказ	40
— прекратяване	42
— пренабиране	136
подкасти	107, 109, 110, 111, 112
подкастинг	110
подпомаган GPS (A-GPS)	82
полезна информация	9
последни повиквания	49
поща	64

пощенска кутия	
— видео	43
— глас	43
предпочитани	52
презентации, мултимедия	60
премахване на ефекта "червени очи"	105
прехвърляне	
— файлове	109
прехвърляне на съдържание	24, 25
прикачени файлове	60
приложение помощ	9
приложения	134, 136
принтер	106
присъствие	37
програмки	27
Протокол за начало на сесия (Session Initiation Protocol - SIP).	76
профили	118
— ограничения при работа	
офлайн	31
— смяна на профили	29
профил офлайн	31
ПУК-кодове	11
пускане и спиране на устройството	17

Р

радио	113
— слушане	113
— станции	114
регулиране на силата на звука	30
режим външна СИМ	74
режими на снимане	
— камера	97
рекордер	123
ресурси за поддръжка	9
Реч	128
речник	124
роуминг	65

С	
самоснимачка, камера	98
светлина при уведомяване	133
световен часовник	121
свързване	70
сдвояване на устройства	73
сензорен екран	18, 39
сензор за близост	39
сертификати	132
СИМ карта	53, 131
— поставяне	15
— съобщения	61
синхронизация	36, 70
синхронизиране	25
слайдшоу	104
служебни команди	61
слушалки	23
снимки	
Вижте <i>камера</i>	
Снимки	101, 102
— албуми	103
— етикети	103
— лента с инструменти	103
— подреждане на файлове	103
софтуерни актуализации	10
софтуерни приложения	134
споделяне на вашето местоположение	36
споделяне на видео	45
Споделяне онлайн	27
сцени	97
съобщения	58, 60
— глас	43
— мултимедия	60
— настройки	61, 63
— от мрежата	61
— съобщения за услуги	60
— услуга	63
съобщения за услуги	60
съобщения от мрежата	61, 63

Т	
текстови съобщения	
— изпращане	59
— настройки	61
— СИМ съобщения	61
телефонен указател	52
телефон с високоговорител	30
тонове	118
— триизмерни	118
тонове на звънене	118
точки за достъп	66, 67, 68
Триизмерни тонове на звънене	118
търсене	29
— контакти	41
— настройки	30

У	
уеб браузър	76
уеб връзка	76
УПИН код	11
УПУК-код	11
Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	62
услуги за Лафче (IM)	35
устройство	
— актуализиране	130

Ф	
фабрични настройки, възстановяване	132
фиксирано набиране	53
фоново изображение	117, 118

Ч	
часовник	118, 121