

Nokia C6-00 Korisnički priručnik

1. Izdanje

Sadržaj**Sigurnost 5**

O vašem uređaju	5
Programi sustava Office	6
Usluge mreže	6
Zajednička memorija	6
Magneti i magnetska polja	7

Pronađite pomoć 8

Podrška	8
Pomoć u uređaju	8
Učinite više sa svojim uređajem	8
Ažuriranje softvera na uređaju	9
Postavke	9
Pristupni kodovi	9
Udaljeno zaključavanje	10
Produženje vijeka trajanja baterije	10
Povećanje dostupne memorije	11

Uvod 12

Tipke i dijelovi (prednja strana)	12
Tipke i dijelovi (gornja strana)	12
Tipke i dijelovi (bočno)	12
Tipke i dijelovi (donja strana)	12
Tipke i dijelovi (poleđina)	13
Umetanje SIM kartice i baterije	13
Memorijska kartica	14
Lokacije antene	15
Uključivanje ili isključivanje uređaja	15
Punjenje baterije	15
Radnje dodirnog zaslona	16
Pisanje teksta	17
Zaključavanje tipki i dodirnog zaslona	20
Slušalice	20
Priključivanje remena za zapešće	21
Nokia Prijenos podataka	21

Vaš uređaj 23

Početni zaslon	23
----------------	----

Pokazivači zaslona	24
Prečaci	25
Traženje	25
Ugađanje glasnoće i zvučnika	26
Profil Izvanmrežno	27
Brzo preuzimanje	27
Ovi (mrežna usluga)	27
Ovi kontakti	28

Upućivanje poziva 34

Dodirni zaslon tijekom poziva	34
Ostvarivanje govornog poziva	34
Tijekom poziva	34
Prihvatanje ili odbijanje poziva	35
Pretraživanje kontakata	35
Brzo biranje telefonskog broja	35
Glasovno biranje	36
Poziv na čekanju	36
Uspostavljanje konferencijskog poziva	37
Glasovni i video spremnici	37
Upućivanje videopoziva	37
Tijekom video poziva	38
Prihvatanje ili odbijanje videopoziva	39
Dijeljenje videoisječaka	39
Internetski pozivi	41
Zapisnik	42

Kontakti (imenik) 44

Spremanje i uređivanje imena i brojeva	44
Alatna traka kontakata	44
Upravljanje nazivima i brojevima	44
Dodjeljivanje zadanih brojeva i adresa	45
Posjetnice	45
Postavljanje kontakata kao favorita	45
Melodije zvona, slike i pozivni tekst za kontakte	45
Kopiranje kontakata	46
SIM usluge	46

Grupe kontakata	47	Pražnjenje privremene memorije	68
E-pošta	48	Prekid veze	68
O e-pošti	48	Sigurnost veze	69
Dodavanje spremnika	48	Postavke interneta	69
Čitanje e-pošte	48	Pozicioniranje (GPS)	71
Slanje e-pošte	49	O GPS-u	71
Mail for Exchange	49	O potpomognutom GPS-u (A-GPS)	71
Poruke	50	Ispravno držite svoj uređaj	71
Glavni prikaz Poruka	50	Savjeti za stvaranje GPS veze	72
Pisanje i slanje poruka	50	Zahtjevi za položajem	73
Spremnik Poruka	51	Orijentiri	73
Pregledavanje poruka na SIM kartici	52	GPS podatak	73
Poruke za emitiranje	52	Postavke pozicioniranja	74
Naredbe za usluge	53	Karte	75
Postavke Poruka	53	Pregled Karti	75
Nokia Messaging	55	Prikaz lokacije i karte.	76
O usluzi Nokia Messaging	55	Prikaz Navigacije	76
Veza	56	Prikaz karte	76
Podatkovne veze i pristupne točke	56	Planiranje rute	77
Postavke mreže	56	Dobivanje informacija o prometu i sigurnosti	78
Bežična LAN mreža	57	Vožnja do odredišta	78
Pristupne točke	58	Pješačenje do odredišta	78
Prikaz aktivnih podatkovnih veza	61	Dijeljenje lokacije	79
Sinkronizacija	61	Spremanje mjesta i ruta	79
Povezivanje putem Bluetootha	61	Slanje mjesta prijateljima	80
Prijenos podataka pomoću USB kabela	64	Promjena izgleda karte	80
PC veze	65	Fotoapar	81
Administrativne postavke	65	Snimanje slike	81
Internet	66	Snimanje videozapisa	85
Pretraživanje interneta	66	Postavke fotoaparata	86
Alatna traka preglednika	66	Fotografije	87
Kretanje po stranicama	67	O programu Fotografije	87
Web sažeci i blogovi	67	Prikaz slika i videoisječaka	87
Pretraživanje sadržaja	68	Prikaz i uređivanje pojedinosti datoteke	88
Oznake	68	Organizacija slika i videoisječaka	88
		Alatna traka Fotografije	89

Albumi	89
Oznake	89
Dijaprojekcija	90
Uređivanje slika	90
Uređivanje videozapisa	91
Ispis slike	91
Mrežno dijeljenje	92

Glazba 92

Reprodukcija pjesme ili podcasta	92
Popisi pjesama	93
Podkasti	93
Prijenos glazbe s računala	94
Ovi glazba	94
Nokia Podcasting	95
FM radio	97

Videoisječki 98

Preuzimanje i reprodukcija videoisječaka	98
Videosažeci	99
Moji videozapisi	99
Prijenos videoisječaka s računala	100
Postavke usluge Videoisječki i TV	100

Prilagođavanje uređaja 101

Promjena izgleda vašeg uređaja	101
Profil	101
3-D tonovi	101
Izmjena početnog zaslona	102
Izmjena glavnog izbornika	102

Programi 102

Kalendar	102
Sat	103
RealPlayer	104
Snimač	105
Bilješke	106
Ured	106

Postavke 110

Postavke telefona	110
-------------------	-----

Upravitelj programa	115
Postavke pozivanja	117

Otklanjanje poteškoća 119

Ekološki savjeti 121

Ušteda energije	121
Recikliranje	121
Ušteda papira	121
Saznajte više	122

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije 122

Kazalo 128

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

SIGURNO UKLJUČIVANJE



Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

OVLASŢENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

VODOOTPORNOST



Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za upotrebu u sustavima mrežama (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 te UMTS 900, 1900, 2100. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava.

Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja. Vaš uređaj, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvatanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i upotrebljavajte usluge i drugi softver isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu od štetnog softvera, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Važno: Vaš uređaj podržava samo jedan antivirusni program. Više antivirusnih programa može utjecati na izvedbu i rad ili uzrokovati prestanak funkcioniranja uređaja.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o društvu Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu društva Nokia. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.

Upozorenje:

Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Programi iz sustava Office u vašem uređaju podržavaju uobičajene značajke programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nije moguće pregledavati ni mijenjati sve formate datoteka.

Ne zaboravite napraviti pričuvene kopije ili voditi pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenima u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od izgleda vašeg uređaja.

Programi sustava Office

Programi iz sustava Office podržavaju uobičajene značajke programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nisu podržani svi formati datoteka.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj uređaj, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama, a druge ćete možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. Pojediniosti o troškovima korištenja u matičnoj mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže, kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke, kao što su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone.

Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju mogu koristiti zajedničku memoriju: multimedijске poruke (MMS), program e-pošte, IM slanje poruka. Uporaba jedne ili

više značajki može smanjiti količinu memorije dostupne drugim značajkama. Ako uređaj prikaže poruku da je memorija puna, izbrišite neke podatke koji su spremljeni u zajedničkoj memoriji.

Tijekom dulje uporabe kao što je aktivni video poziv i podatkovna veza velike brzine uređaj se može zagrijati. Ta je pojava najčešće normalna. Ako vam se čini da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru.

Magneti i magnetska polja

Držite uređaj dalje od magneta ili magnetskih polja.

Pronađite pomoć

Podrška

Ako želite saznati više o tome kako upotrijebiti svoj proizvod ili niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, pogledajte stranice podrške na www.nokia.com/support ili lokalnom Nokia web-mjestu, www.nokia.mobi/support (s mobilnim uređajem), program Pomoć na vašem uređaju ili korisnički priručnik.

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon otprilike minute zamijenite bateriju i uključite uređaj.
- Obnovite izvorne tvorničke postavke prema objašnjenju iz korisničkog priručnika. Dokumenti i datoteke bit će izbrisani nakon ponovnog pokretanja, stoga prvo izradite sigurnosnu kopiju.
- Redovito ažurirajte softver uređaja kako biste imali optimalnu učinkovitost i nove značajke, kao što je i navedeno u korisničkom priručniku.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka u svom uređaju.

Pomoć u uređaju

Vaš uređaj sadrži upute koje vam pomažu pri uporabi programa na samom uređaju.

Da biste iz glavnog izbornika otvorili tekstove pomoći, odaberite **Izbornik > Programi > Pomoć** i program za koji želite pročitati upute.

Kad je program otvoren, da biste pristupili tekstu pomoću za trenutni prikaz, odaberite **Opcije > Pomoć**.

Za promjenu veličine teksta pomoći tijekom čitanja uputa odaberite **Opcije > Smanji veličinu fonta** ili **Povećaj veličinu fonta**.

Pri kraju teksta pomoći pronaći ćete veze na srodne teme.

Odaberete li na neku podcrtanu riječ, pojavit će se kratko objašnjenje.

Tekstovi pomoću rabe sljedeće pokazivače:



Veza na srodnu temu pomoći.



Veza na program o kojem se govori.

Za vrijeme čitanja uputa možete se prebaciti iz tekstova pomoći u program otvoren u pozadini i obrnuto tako da pritisnete ako odaberete **Opcije > Prikaži otvor. progr.** i željeni program.

Učinite više sa svojim uređajem

Postoje različiti programi tvrtke Nokia i programeri softvera treće strane koji vam pomažu da sa svojim uređajem učinite više. Da biste pronašli i preuzeli programe, posjetite Ovi trgovinu na store.ovi.com. Ti su programi objašnjeni u vodičima dostupnim na stranicama podrške proizvođača na www.nokia.com/support ili na lokalnim web-stranicama tvrtke Nokia.

Ažuriranje softvera na uređaju O ažuriranjima softvera

Ažuriranja softvera mogu uključivati nove značajke i poboljšane funkcije koje nisu bile na raspolaganju u trenutku kupnje uređaja. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne karakteristike uređaja.

Kako biste dobili obavijest o dostupnosti novog softvera za uređaj, registrirajte se na My Nokia i pretplatite na obavijesti za tekstualne ili poruke e-pošte. Za više informacija idite na www.nokia.com/mynokia.

Upozorenje:

Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitne službe, sve dok instalacija ne bude dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvene kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.

Nakon ažuriranja softvera ili programa uređaja upute u korisničkom priručniku ili pomoći koje se odnose na ažurirane programe možda više neće biti ažurne.

Ažuriranje softvera pomoću računala

Nokia Software Updater je program za računalo koji vam omogućuje ažuriranje softvera vašeg uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, trebate kompatibilno računalo, širokopojasnu internetsku vezu i kompatibilni USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Za više informacija i za preuzimanje programa Nokia Software Updater, idite na www.nokia.com/softwareupdate.

Postavke

Uređaj obično ima automatski konfigurirane postavke za MMS, GPRS, reprodukciju uživo i mobilni Internet na osnovi informacija davatelja usluga. Postavke davatelja usluga možda su već instalirane na uređaj, a možete ih primiti ili zatražiti od davatelja mrežnih usluga u obliku posebne poruke.

Možete promijeniti općenite postavke u uređaju, poput jezika, stanja čekanja, postavki zaslona i zaključavanja tipkovnice.

Pristupni kodovi

Ako ste zaboravili neki od pristupnih kodova, obratite se svojem davatelju usluga.

PIN (engl. Personal Identification Number) kôd — Ovaj kôd štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. PIN kôd (4 - 8 znamenki) obično se dobiva sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna netočna unosa PIN kôda, kôd se blokira i potreban vam je PUK kôd da biste ga deblokirali.

UPIN kôd — Ovaj kôd može se dobiti s USIM karticom. USIM kartica unaprijedena je verzija SIM kartice i podržavaju je 3G mobilni telefoni.

PIN2 kôd — Ovaj kôd (sadrži od 4 do 8 znamenaka) dobiva se s nekim SIM karticama i potreban je za pristup pojedinim funkcijama uređaja.

Kôd za zaključavanje (poznat i kao sigurnosni kôd) — Kôd za zaključavanje pomaže u zaštiti uređaja od neovlaštene uporabe. Unaprijed postavljeni kôd je

12345. Taj kôd možete stvarati i mijenjati te postaviti uređaj da zahtijeva kôd. Novi kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kod, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Mogu se primijeniti dodatni troškovi i svi osobni podaci u uređaju mogu biti izbrisani. Za dodatne informacije kontaktirajte servisnu lokaciju za Nokia Care ili prodavača uređaja.

Personal Unblocking Key (PUK) kôd i PUK2 kôd — Ovi kodovi (8 znamenki) potrebni su za promjenu blokiranog PIN koda ili PIN2 koda. Ako kodovi nisu dobiveni sa SIM karticom, kontaktirajte davatelja usluga mreže čije SIM kartice su u uređaju.

UPUK kôd — Ovaj kod (8 znamenki) potreban je za promjenu blokiranog UPIN koda. Ako kod nije dobiven s USIM karticom, kontaktirajte davatelja usluga mreže čija USIM kartica je u uređaju.

IMEI broj (eng. International Mobile Equipment Identity) — Ovaj broj (15 ili 17 znamenki) upotrebljava se za utvrđivanje valjanih uređaja u GSM mreži. Uređajima koji su, primjerice, ukradeni, može se blokirati pristup mreži. IMEI broj za uređaj može se pronaći ispod baterije.

Udaljeno zaključavanje

Možete zaključati svoj uređaj udaljeno pomoću unaprijed definirane tekstualne poruke. Možete zaključati i memorijsku karticu udaljeno.

Omogućivanje udaljenog zaključavanja

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključ. telef. > Omogućeno.**

- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke (5 - 20 znakova), provjerite ga pa unesite šifru za zaključavanje.

Udaljeno zaključavanje uređaja

Napišite unaprijed definiranu tekstualnu poruku i pošaljite je na svoj uređaj. Za otključavanje uređaja potrebna vam je šifra za otključavanje.

Produženje vijeka trajanja baterije

Mnoge značajke ovog uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. Da biste uštedjeli energiju baterije, imajte na umu sljedeće:

- Značajke koje upotrebljavaju Bluetooth tehnologiju ili dopuštanje rada u pozadini takvim značajkama dok se upotrebljavaju druge značajke, povećava potrošnju baterije. Deaktivirajte Bluetooth tehnologiju kada vam nije potrebna.
- Značajke koje upotrebljavaju bežični LAN (WLAN) ili dopuštanje rada u pozadini takvim značajkama dok se upotrebljavaju druge značajke, povećava potrošnju baterije. WLAN na vašem Nokia uređaju deaktivira se ako se ne pokušavate povezati, ako niste povezani s pristupnom točkom ili ne tražite dostupne mreže. Da biste dodatno smanjili potrošnju baterije, možete odrediti da uređaj u pozadini ne traži dostupne mreže ili da ih traži rjeđe.
- Ako ste u postavkama spajanja odabrali **Paketni prijenos podat.** > **Kad je dostupno**, a nema pokrivenosti za paketne podatkovne veze (GPRS), uređaj periodično pokušava uspostaviti paketnu podatkovnu vezu. Za produženje operativnog vremena uređaja

odaberite **Paketni prijenos podat.** > **Prema potrebi.**

- Program Karte preuzima nove podatke karta kada se pomaknete na novo područje na karti, što povećava zahtjeve za energijom baterije. Možete spriječiti automatsko preuzimanje novih karata.
- Ako jačina signala mobilne mreže u vašem području znatno varira, uređaj mora uzastopno tražiti dostupne mreže. To povećava zahtjeve za energijom baterije.

Ako je rad s mrežom postavljen na rad s dvije frekvencije u postavkama mreže, uređaj traži 3G mrežu. Možete postaviti uređaj da upotrebljava samo GSM mrežu. Da biste upotrebljavali samo GSM mrežu, odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Povezivanje** > **Mreža** > **Rad s mrežom** > **GSM**.

- Pozadinsko svjetlo zaslona povećava potrošnju baterije. U postavkama zaslona možete promijeniti vremensko razdoblje nakon kojega se isključuje pozadinsko osvjetljenje. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Zaslon** > **Istek osvjetljenja**. Da biste namjestili senzor za svjetlo koji prati uvjete osvjetljenja i namješta svjetlinu zaslona, odaberite **Senzor za svjetlo**.
- Ako programi rade u pozadini, potrošnja baterije može se povećati. Da biste zatvorili programe koje ne rabite, ako programi ne reagiraju, odaberite **Opcije** > **Prikaži otvor. progr.**, a zatim idite do programa pomoću tipke izbornika. Pritisnite i držite tipku izbornika da biste otvorili program i odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

Povećanje dostupne memorije

Je li vam potrebno više dostupne memorije uređaja za nove programe i sadržaj?

Prikaz količine dostupnog prostora za različite vrste podataka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Uprav. dat.**

Mnoge značajke uređaja koriste memoriju za spremanje podataka. Uređaj vas obavještava ako je memorija u drugim memorijskim lokacijama premala.

Povećanje dostupne memorije


Premjestite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilno računalo.

Kako biste uklonili podatke koje više ne trebate, upotrijebite Upravitelj datoteka ili otvorite odgovarajući program. Možete ukloniti sljedeće:


- Poruke u mapama u Porukama i preuzete poruke e-pošte iz spremnika
- Spremljene web-stranice
- Podatke o kontaktu
- Kalendarske bilješke
- Programe koje ne trebate, prikazane u Upravljanju programima
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) programa koje ste instalirali. Prenesite instalacijske datoteke na kompatibilno računalo.
- Slike i videoisječci u Fotografijama. Napravite sigurnosne kopije datoteka na kompatibilnom računalo.

Uvod

Tipke i dijelovi (prednja strana)

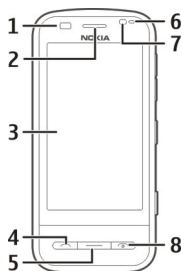


- 1 Senzor udaljenosti
- 2 Slušalica
- 3 Dodirni zaslon
- 4 Pozivna tipka
- 5 Tipka Izbornik
- 6 Senzor svjetla
- 7 Sekundarni fotoaparata
- 8 Tipka za prekid/uključivanje




Ne prekrivajte područje iznad dodirnog zaslona, primjerice, zaštitnom folijom ili trakom.

Tipke i dijelovi (gornja strana)



- 1 Nokia AV priključak (3,5 mm) za kompatibilne slušalice s mikrofonom i slušalice
- 2 USB priključak

Tipke i dijelovi (bočno)

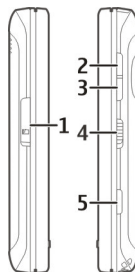


- 1 Poklopac utora memorijske kartice
- 2 Tipka za povećavanje glasnoće/povećavanje
- 3 Tipka za smanjivanje glasnoće/smanjivanje
- 4 Sklopka za zaključavanje
- 5 Tipka za snimanje

Tipke i dijelovi (donja strana)



- 1 Priključak punjača
- 2 Mikrofon
- 3 Rupica za remen za zapešće

Tipke i dijelovi (poledina)

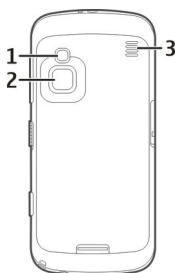

- 1 Bljeskalica fotoaparata
- 2 Objektiv fotoaparata
- 3 Zvučnik


Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Umetanje SIM kartice i baterije


Pažljivo slijedite upute da biste izbjegli oštećivanje stražnjeg poklopca.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.


- 1 Otpustite rezu na stražnjem poklopcu te ga podignite.

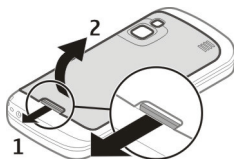


- 2 Ako je baterija umetnuta, podignite bateriju u smjeru strelice da biste je uklonili.

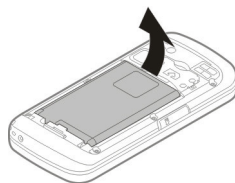


- 3 Umetnite SIM karticu. Provjerite je li kontaktno područje na kartici okrenuto prema priključcima uređaja i je li ukošeni kut kartice okrenut prema gornjem dijelu uređaja.

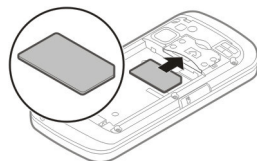

- 4 Poravnajte kontakte baterije s odgovarajućim priključcima u odjeljku baterije i umetnite bateriju u smjeru strelice.

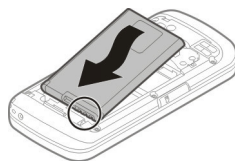

- 5 Da biste vratili poklopac, usmjerite gornja hvatišta prema odgovarajućim utorima, a zatim pritisnite prema dolje dok poklopac ne sjedne na mjesto.

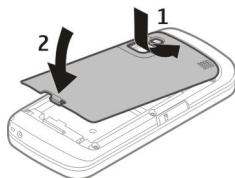

Memorijska kartica




S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne microSD kartice koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila Nokia. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i podatke koji se na njoj nalaze te sam uređaj.

Umetanje memorijske kartice

U uređaj je možda već umetnuta memorijska kartica. Ako nije, učinite sljedeće:

- 1 Otvorite poklopac utora memorijske kartice.
- 2 Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu u utor. Provjerite je li kontaktno područje na kartici okrenuto prema dolje i prema utoru.

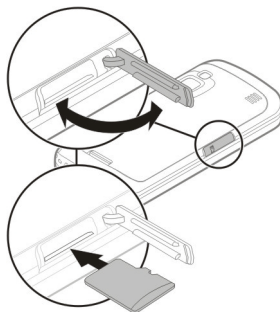

- 3 Umetnite karticu. Čut ćete klik kada sjedne na mjesto.
- 4 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

Uklanjanje memorijske kartice


Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada dok joj uređaj pristupa. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

- 1 Prije uklanjanja kartice pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**. Svi programi se zatvaraju.
- 2 Kada se prikaže upit **Uklanjanjem memorijske kartice zatvaraju se svi otvoreni programi. Svezjedno ukloniti?**, odaberite **Da**.
- 3 Kada se prikaže poruka **Uklonite memorijsku karticu i pritisnite 'U redu'**, otvorite poklopac utora memorijske kartice.
- 4 Da biste memorijsku karticu oslobodili iz utora, lagano je gurnite unutra.
- 5 Izvucite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen, odaberite **U redu**.

- 6 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

Lokacije antene


Vaš uređaj može imati unutarnju i vanjsku antenu. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.

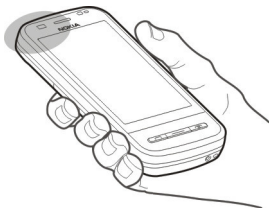

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje.

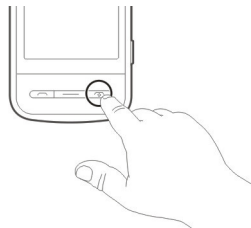


- 2 Ako je potrebno, unesite PIN kod (koji vam je dao davatelj mrežne usluge, na primjer, 1234) ili kod za zaključavanje i odaberite **U redu**. Unaprijed postavljeni kod za zaključavanje je 12345. Ako zaboravite kod, a uređaj je zaključan, potreban je servis uređaja koji se naplaćuje. Za dodatne informacije kontaktirajte servisnu lokaciju za Nokia Care ili prodavača uređaja.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici. Ako se na uređaju prikazuje niska razina napunjenosti, učinite sljedeće:

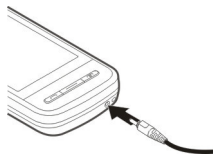

- 1 Uključite punjač u utičnicu.
- 2 Spojite punjač s uređajem. Kada se baterija puni, svjetlo pokazivača punjenja oko priključka punjača svijetli.

- 3 Kada se na uređaju prikaže da je baterija puna, isključite punjač iz uređaja i utičnice.

Vrijeme punjenja baterije nije točno određeno, a uređaj možete upotrebljavati prilikom punjenja. Ako se baterija potpuno isprazni, može proći nekoliko minuta dok se na zaslonu ne pojavi oznaka punjenja ili dok se ne budu mogli ostvarivati pozivi.

Savjet: Isključite punjač iz utičnice kada punjač nije u upotrebi. Punjač koji je uključen u utičnicu troši električnu energiju čak i kada nije spojen na uređaj.

Tijekom dulje uporabe kao što je aktivni video poziv i podatkovna veza velike brzine uređaj se može zagrijati. Ta je pojava najčešće normalna. Ako vam se čini da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru.

Radnje dodirnog zaslona

Upotrijebite dodirni zaslon prstom ili olovkom (ako je dostupna).

Važno: Koristite isključivo onu olovku koju je tvrtka Nokia odobrila za uporabu s ovim uređajem. Korištenjem drugih olovaka možete izgubiti jamstvo za uređaj te oštetiti zaslon osjetljiv na dodir. Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Za pisanje po zaslonu osjetljivu na dodir ne koristite prave olovke, penkale ili druge oštre predmete.

Dodir i dvostruki dodir

Da biste otvorili program ili drugi element na dodirnom zaslonu, normalno ga dodirnite prstom. Međutim, da biste otvorili sljedeće stavke, morate ih dodirnuti dvaput.

- Popis stavki u programu kao što je mapa Skice u programu Poruke.
- Datoteke u popisu datoteka, na primjer, slika u mapi Snimljeno u programu Fotografije.

Savjet: Kada otvorite prikaz popisa, prva stavka već je označena. Da biste otvorili označenu stavku, dodirnite je jednom.

Ako dodirnete datoteku ili sličnu stavku jednom, ona se ne otvara nego postaje označena. Da biste vidjeli opcije dostupne za stavku, odaberite **Opcije** ili, ako je dostupno, odaberite ikonu na alatnoj traci.


Odabir

U ovoj korisničkoj dokumentaciji za otvaranje programa ili stavki potrebno je dodirnuti ih jedanput, odnosno dvaput za "odabir".

Primjer: Da biste odabrali **Opcije** > **Pomoć**, dodirnite **Opcije**, a zatim dodirnite **Pomoć**.

Povlačenje


Da biste povukli, položite prst na zaslon i povucite ga preko zaslona.

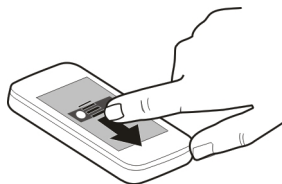

Primjer: Da biste se pomaknuli prema gore ili prema dolje na web-stranici, povucite stranicu prstom.

Povlačenje prstima

Da biste povukli prstima, pomaknite prst brzo lijevo ili desno na zaslonu.

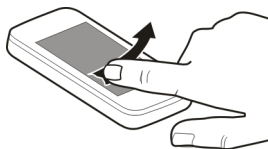

Lupkanje

Da biste lupnuli, postavite prst na zaslon, brzo ga pomaknite preko zaslona, zatim ga brzo podignite. Sadržaj zaslona nastavit će se pomicati brzinom i smjerom u trenutku otpuštanja. Da biste odabrali stavku s popisa za pretraživanje i zaustavili kretanje, dodirnite stavku.



Pomicanje

Da biste se pomaknuli prema gore ili prema dolje u popisima koji imaju traku

za pomicanje, povucite kliznik trake za pomicanje.

U nekim prikazima popisa možete postaviti prst na stavku popisa i povući njime prema gore ili prema dolje.

Savjet: Da biste vidjeli kratak opis ikone, stavite prst na ikonu. Opisi nisu dostupni za sve ikone.

Osvjetljenje dodirnog zaslona

Da biste uključili pozadinsko svjetlo, otključajte zaslon i tipke, ako je potrebno, i pritisnite tipku izbornika.

Pisanje teksta

Možete unijeti tekst u različitim načinima. Potpuna tipkovnica funkcionira kao tradicionalna tipkovnica, a zaslonski način alfanumeričke tipkovnice omogućuje vam da dodirujete znakove. Načini prepoznavanja rukopisa omogućuju vam da pišete znakove izravno na zaslon.


Da biste aktivirali način unosa, dodirnite bilo koje polje unosa teksta.

U prikazu unosa teksta, da biste se prebacili između dostupnih načina unosa teksta, dodirnite  i odaberite željeni način unosa.


Načini unosa i jezici koje podržava prepoznavanje rukopisa razlikuju se s obzirom na regiju.

Unos tipkovnicom

Tipkovnica

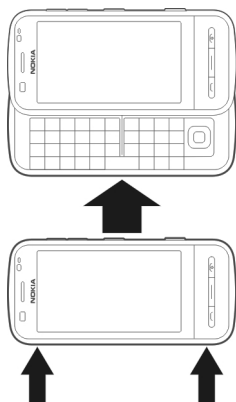

Vaš uređaj ima cijelu tipkovnicu. Da biste otvorili tipkovnicu, povucite dodirni zaslon prema gore. U svim programima zaslon se automatski okreće iz portretnog usmjerenja u pejzažno kada otvorite tipkovnicu.

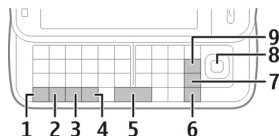

- 1 Funkcijska tipka. Za umetanje posebnih znakova ispisanih pri vrhu tipki, pritisnite funkcijsku tipku, a zatim pritisnite željenu tipku. Za unošenje nekoliko posebnih znakova dvaput za redom kratko pritisnite funkcijsku tipku. Da biste se vratili u

običan način, pritisnite funkcijsku tipku.

- 2 Tipka Shift. Da biste unosili samo velika ili samo mala slova, dvaput pritisnite tipku shift. Da biste unijeli jedno veliko slovo u načinu malih slova, ili obratno, pritisnite tipku shift, a zatim željenu abecednu tipku.
- 3 Tipka Sym. Da biste upisali posebne znakove koji nisu prikazani na tipkovnici, pritisnite tipku Sym te odaberite željeni znak.
- 4 Tipka Ctrl. Za neke prečace potrebna je tipka ctrl.
- 5 Tipka razmaknica
- 6 Tipka Shift
- 7 Tipka Enter
- 8 Navi™ tipka (tipka za pomicanje). Pritisnite tipku za pomicanje da biste odabrali. Pritisnite rubove tipke za pomicanje da biste pomicali ulijevo, udesno ili prema gore na zaslonu. Pritisnite i držite rub tipke za pomicanje da biste ubrzali pomicanje.
- 9 Tipka Backspace. Da biste izbrisali znak, pritisnite tipku backspace. Da biste izbrisali nekoliko znakova, pritisnite i držite tipku backspace.

Umetanje znakova koji nisu prikazani na tipkovnici

Moguće je umetnuti varijacije znakova poput znakova s naglascima. Da biste umetnuli znak **ä**, pritisnite i držite tipku Sym, a zatim uzastopno pritišćite tipku **A** dok se ne prikaže željeni znak. Redoslijed i dostupnost slova ovise o odabranom jeziku pisanja.

Dodirni unos

Pisanje rukom


Načini unosa i jezici koje prepoznavanje rukopisa podržava razlikuju se od regije do regije i možda nisu dostupni za sve jezike.

Da biste aktivirali način rukopisa, odaberite  > **Rukopis**.

U području za unos teksta pišite čitljive uspravne znakove te ostavljajte razmak između svakog znaka.

Da biste uređaj naučili na svoj stil rukopisa, odaberite  > **Učenje rukopisa**.

Za unos slova i brojeva (zadani način) pišite riječi kao što biste ih normalno pisali. Da biste odabrali brojčani način, odaberite . Da biste unijeli znakove koji nisu latinični, odaberite odgovarajuću ikonu ako je dostupna.

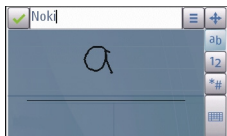

Da biste unijeli posebne znakove, upišite ih kao i inače ili odaberite  i željeni znak.

Za brisanje znakova ili pomicanje pokazivača unatrag, prijedite prstom unatrag (pogledajte Sliku 1).

Da biste umetnuli razmak, prijedite prstima unaprijed (pogledajte Sliku 2).



Postavke unosa dodirom

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Dodirni unos**.

Da biste konfigurirali postavke unosa teksta na dodirnom zaslonu, odaberite nešto od navedenog:

Učenje rukopisa — Otvorite program za prilagodbu rukopisa. Prilagodite uređaj kako bi bolje prepoznao vaš rukopis. Ova opcija nije dostupna na svim jezicima.

Jezik pisanja — Odredite prepoznavanje određenih znakova jezika u rukopisu te izgled tipkovnice na zaslonu.

Brzina pisanja — Prilagodite brzinu pri kojoj se rukopis prepoznaje.

Vodilica — Prikažite ili sakrijte pomoćnu crtu u području za unos. Pomoćna crta omogućuje pisanje u ravnini te, isto tako, omogućuje da uređaj prepozna rukopis. Ova opcija nije nužno dostupna na svim jezicima.

Širina traga olovke — Promijenite debljinu teksta.

Boja pisanja — Promijenite boju teksta.

Prilagodljiva pretraga — Filtrirajte sadržaj popisa u programu prema unesenim znakovima u polju za pretraživanje.

Ikone i funkcije

Za unos znakova rabite zaslonsku tipkovnicu (**Alfanum. tipkovnica**) kao što biste to radili s običnom telefonskom tipkovnicom s brojevima na tipkama. Za objašnjenje svake ikone i njezine funkcije pogledajte sljedeću sliku.



- 1 Zatvori - zatvara zaslonsku tipkovnicu (**Alfanum. tipkovnica**).
- 2 Izbornik unosa - otvara izbornik dodirnog unosa koji sadrži naredbe poput **Uključi prediktivni tekst** i **Jezik pisanja**.
- 3 Pokazivač unosa teksta - otvara skočni prozor u kojemu možete uključiti ili isključiti načine unosa prediktivnog teksta, mijenjati slova u velika ili mala te se prebacivati između načina unosa slova i brojeva.
- 4 Način unosa - otvara skočni prozor u kojemu možete birati između dostupnih načina unosa. Kada dodirnete neku stavku trenutačni se prikaz načina unosa zatvara i otvara se novi.
- 5 Tipke sa strelicama - pomiču kursor lijevo ili desno.
- 6 Backspace - briše prethodno uneseni znak.
- 7 Brojčane tipke - unose željene brojeve ili znakove sukladno trenutnom načinu pisanja slova i načinu unosa.

- 8 Zvezdica - otvara tablicu s posebnim znakovima.
- 9 Shift - mijenja velika slova u mala ili obratno, uključuje ili isključuje načine unosa prediktivnog teksta te prebacuje između načina pisanja slova i brojeva.

Zaključavanje tipki i dodirnog zaslona

Da biste otključali ili zaključali dodirni zaslon i tipke, pomaknite sklopku zaključavanja na bočnoj strani uređaja.

Kada su dodirni zaslon i tipke zaključani dodirni zaslon je isključen, a tipke ne rade.

Da biste promijenili postavke za automatsko zaključavanje zaslona i tipki, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Auto. zaklj. tipk..**

Slušalice

S uređajem možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice. Možda ćete morati odabrati način rada kabela.




Upozorenje:

Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.

Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

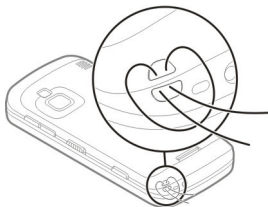Priključivanje remena za zapešće

Provucite remen za zapešće i pritegnite ga.

Nokia Prijenos podataka**Prijenos sadržaja**

Za kopiranje sadržaja kao što su telefonski brojevi, adrese, stavke kalendara i slike s prijašnjeg uređaja Nokia na svoj uređaj možete rabiti program Prijenos podataka.

Vrsta sadržaja koji se može prenijeti ovisi o modelu uređaja s kojeg želite prenijeti sadržaj. Ako taj uređaj podržava sinkronizaciju, tada možete sinkronizirati i podatke između uređaja. Vaš će vas

uređaj obavijestiti ako drugi uređaj nije kompatibilan.

Ako se drugi uređaj ne može uključiti bez SIM kartice, umetnite SIM karticu.

Uključite li svoj uređaj bez SIM kartice, automatski se uključuje izvanmrežni profil tako da prijenos možete provesti.

Prijenos sadržaja prvi put

- 1 Da biste po prvi put preuzeli podatke s drugog uređaja odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Postav. tel. > Prijenos podat.**
- 2 Odaberite vrstu veze koju želite koristiti za prijenos podataka. Oba uređaja moraju podržavati odabranu vrstu veze.
- 3 Ako kao vrstu veze uporabite Bluetooth, povežite dva uređaja. Ako želite da vaš uređaj traži uređaje s Bluetooth vezom, odaberite **Nastavi**. Odaberite uređaj s kojeg želite prenijeti sadržaj. Od vas će se zatražiti da u svoj uređaj unesete kôd. Unesite kôd (1-16 znamenaka) i odaberite **U redu**. U drugi uređaj unesite isti kôd i odaberite **U redu**. Uređaji su sada upareni.
Neki raniji uređaji Nokia nemaju program Prijenos podataka. U tom slučaju, program Prijenos podataka šalje se na drugi uređaj kao poruka. Za instaliranje programa "Prijenos podataka" na drugi uređaj otvorite poruku i slijedite upute na zaslonu.
- 4 Na svojem uređaju odaberite sadržaj koji želite prenijeti s drugog uređaja. Započeti prijenos možete prekinuti i nastaviti kasnije.

Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuće mjesto u vaš

uređaj. Vrijeme prijenosa ovisi o količini podataka koja se prenosi.

Sinkronizacija, preuzimanje ili slanje sadržaja

Nakon prvog prijenosa podataka možete pokrenuti nove prijenose ili izraditi prečace za ponavljanje iste vrste prijenosa.

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Postav. tel. > Prijenos podat..**

Odaberite nešto od navedenog za pokretanje novog prijenosa, ovisno o modelu:



Sinkronizirajte sadržaj svog uređaja i drugog uređaja, ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju. Sinkronizacija funkcionira u dva smjera. Ako je na jednom uređaju obrisana stavka, briše se i na drugom. Obrisane stavke nije moguće vratiti uz opciju sinkronizacije.



Preuzmite sadržaj s drugog uređaja na svoj. Preuzimanjem se sadržaj prenosi s drugog uređaja na vaš uređaj. Ovisno o modelu uređaja pojavit će se uputa da zadržite, odnosno obrišete izvorni sadržaj s drugog uređaja. Pošaljite sadržaj sa svog na drugi uređaj.



Ako ne možete poslati stavku, ovisno o vrsti drugog uređaja možete je dodati u mapu Nokia, ili **C:\Nokia** ili **E:\Nokia** na uređaju. Kada odaberete mapu za prijenos, stavke se sinkroniziraju u odgovarajućoj mapi na drugom uređaju i obratno.

Nakon prijenosa podataka pojavljuje se upit želite li spremiti prečac s postavkama

prijenosa na glavni prikaz kako biste ponovili isti prijenos.

Uređivanje prečaca

Odaberite **Opcije > Postavke prečaca**. Možete, primjerice, izraditi ili promijeniti naziv prečaca.

Prikaz zapisnika prijenosa

Odaberite prečac u glavnom prikazu i **Opcije > Prikaz zapisnika**.

Ako se stavka za prijenos mora urediti na oba uređaja, uređaj automatski pokušava povezati izmjene. Ako to nije moguće, dolazi do sukoba u prijenosu.

Rješavanje sukoba u prijenosu

Odaberite **Provj. jedno po jedno, Prioritet u ovom telef. ili Prioritet u drugom tel..**

Vaš uređaj

Početni zaslon 0 početnom zaslonu

Na početnom zaslonu brzo možete pristupiti najčešće upotrebljivanim programima, upravljati njima, poput music playera, pogledati najdraže kontakte i odjednom pregledati imate li propuštenih poziva ili novih poruka.



Interaktivni elementi početnog zaslona

Da biste otvorili program sata, dodirnite sat (1).

Da biste otvorili kalendar ili promijenili profile na početnom zaslonu, dodirnite datum ili naziv profila (2).

Da biste pogledali ili promijenili postavke povezivanja (≡), da biste vidjeli dostupne bežične LAN mreže ako je omogućeno traženje WLAN mreža ili da biste pogledali propuštene događaje, dodirnite gornji desni kut (3).

Da biste otvorili birač za upućivanje telefonskog poziva, odaberite ☐ (4).

Da biste sakrili i prikazali sadržaj, pomaknite prstima na početnom zaslonu.

Dodavanje stavki na početni zaslon

Odaberite i držite pritisnutim prazno područje na početnom zaslonu i na skočnom izborniku odaberite **Dodaj sadržaj** i stavku.

Upotreba widgeta može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Premještanje stavke na početnom zaslonu

Odaberite **Opcije > Uredi sadržaj** i željenu stavku i povucite je i ispustite na novu lokaciju.

Uklanjanje stavke s početnog zaslona

Odaberite i držite pritisnutom stavku za uklanjanje i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Music player na početnom zaslonu

Glazbeni svirač možete upotrebljavati na na početnom zaslonu.

Uključivanje kontrola značajke Glazbeni svirač

Na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Uredi sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Glazbeni svirač**.

Otvaranje Glazbenog svirača

Odaberite **Idi u Glazbu** i stavke koje želite preslušati.

Za vrijeme reprodukcije pjesme prikazuju se kontrolne tipke značajke Glazbeni svirač te, ako su dostupni, naslov pjesme, izvođač i omot albuma.

Najdraži kontakti na početnom zaslonu

Na početni zaslon možete dodati nekoliko kontakata i brzo uputiti pozive ili poslati poruke kontaktima, pogledati web-sažetke kontakata ili pristupiti kontaktnim podacima i postavkama.

Dodavanje najdražih kontakata na početni zaslon

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Uredi sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Najdraži kontakti**.
Na početnom zaslonu prikazuje se red ikona .
- 2 Odaberite ikonu () i kontakt.

Dodavanje sažetka dijeljenja na mreži na početni zaslon

Dodavanjem widgeta za dijeljenje na mreži na početni zaslon možete brzo pristupiti sažetku dijeljenja na mreži.

Na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Uredi sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Online dijeljenje**.

Morate se prijaviti u uslugu da biste mogli primiti sažetke.

Widget prikazuje minijature slika iz sažetka. Najnovije slike prikazuju se prve.

Pokazivači zaslona

Općeniti pokazivači

	Dodirni zaslon i tipkovnica su zaključani.
	Uređaj tiho upozorava na dolazne pozive ili poruke.
	Postavili ste alarm sata.

	Upotrebljavate vremenski postavljen profil.
---	---

Pokazivači poziva

	Netko vas je pokušao nazvati.
2	Upotrebljavate svoju drugu telefonsku liniju (usluga mreže).
	Postavili ste uređaj na preusmjerenje dolaznih poziva na drugi broj (usluga mreže). Ako imate dvije telefonske linije, broj pokazuje aktivnu liniju.
	Vaš uređaj spreman je za internetski poziv.
D	Imate podatkovni poziv u tijeku (usluga mreže).

Pokazivači za poruke

	Imate nepročitanih poruka. Ako pokazivač treperi, memorija SIM kartice za poruke vjerojatno je puna.
	Primili ste novu e-poštu.
	Imate poruka koje čekaju na slanje u mapi Izlazne.

Pokazivači zaslona

	Vaš uređaj povezan je s GSM mrežom (usluga mreže).
3G	Vaš uređaj povezan je s 3G mrežom (usluga mreže).

	Imate GPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.
	Imate EPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.
	Imate 3G paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza ukinuta, a  da je veza uspostavljena.
	Imate HSDPA (engl. high-speed downlink packet access) vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza ukinuta, a  da je veza uspostavljena.
	WLAN veza je dostupna (usluga mreže).  pokazuje da je veza šifrirana, a  da veza nije šifrirana.

Pokazivači povezivanja

	Bluetooth je aktivan.  pokazuje da uređaj šalje podatke. Ako pokazivač treperi, uređaj se pokušava spojiti s drugim uređajem.
	Spojili ste USB kabel na uređaj.
	GPS je aktivan.
	Uređaj sinkronizira.
	Spojili ste kompatibilnu slušalicu na uređaj.



Spojili ste kompatibilan tekstualni telefon na uređaj.

Prečaci

Da biste se prebacivali između otvorenih programa, pritisnite i držite tipku izbornika.

Ako programi rade u pozadini, povećava se potrošnja baterije i smanjuje njezino trajanje.

Da biste otvorili program preglednika, u programu za biranje brojeva, pritisnite i držite **0**.

Da biste promijenili profil, pritisnite tipku za napajanje i odaberite profil.

Da biste pozvali svoj glasovni spremnik (usluga mreže), u biranju brojeva dodirnite i držite **1**.

Da biste otvorili popis posljednjih biranih brojeva, u početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku.

Da biste rabili glasovne naredbe, u početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku.

Da biste promijenili jezik pisanja prilikom pisanja, pritisnite , a zatim tipku sym.

Traženje 0 opciji Pretraži

Odaberite **Izbornik > Programi > Traženje**.

Opcija Pretraži omogućuje vam da rabite razne internetske usluge pretraživanja kako biste pronašli i spojili se na,

primjerice, web-mjesta i fotografije. Sadržaj i dostupnost usluga mogu varirati.

Pokretanje traženja

Odaberite **Izbornik > Programi > Traženje**.

Da biste pretražili sadržaj mobilnog uređaja, unesite pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje ili pregledajte kategorije sadržaja. Dok unosite pojmove za pretraživanje, rezultati se organiziraju prema kategorijama. Najčešće rabljeni rezultati pojavljuju se na vrhu popisa rezultata ako odgovaraju vašim pojmovima za pretraživanje.

Da biste tražili web-stranice na internetu, odaberite **Pretr. Interneta** i davatelja usluge pretraživanja te unesite svoje pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje. Davatelj usluge pretraživanja koji ste odabrali postavljen je kao zadani internetski davatelj usluge pretraživanja.

Ako je zadani davatelj usluge pretraživanja već postavljen, odaberite ga za pokretanje pretraživanja ili odaberite **Više usluga pret.** da biste upotrijebili drugog davatelja usluge pretraživanja.

Da biste promijenili zadanog davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Usluge pretraživanja**.

Da biste promijenili postavku države ili regije kako biste pronašli više davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Zemlja ili regija**.

Postavke traženja

Odaberite **Izbornik > Programi > Traženje**.

Da biste promijenili postavke programa za Pretraživanje, odaberite **Opcije > Postavke**, a zatim:

Zemlja ili regija — Odaberite zemlju ili regiju u kojoj želite pretraživati.

Veza — Odaberite pristupnu točku, a zatim odobrite ili odbijte povezivanje s mrežom.

Usluge pretraživanja — Odaberite hoće li se davatelji usluge i kategorije pretraživanja prikazati.

Općenito — Omogućite ili onemogućite opise alata i ispraznite povijest pretraživanja.

Ugađanje glasnoće i zvučnika

Prilagodite glasnoću telefonskog poziva ili zvučnog isječka

Upotrijebite tipke za glasnoću.



Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem uređaja uz uho.

Upotreba zvučnika tijekom poziva
Odaberite **Zvučnik**.

Isključivanje zvučnika
Odaberite **Uključi telefon**.

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Profil Izvanmrežno

Izvanmrežni profil omogućuje upotrebu uređaja bez povezivanja s bežičnom mobilnom mrežom. Kada je izvanmrežni profil uključen, uređaj možete koristiti bez SIM kartice.

Aktivacija izvanmrežnog profila

Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Izvanmrežno**.

Kada aktivirate izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je zatvorena. Svi radiofrekvencijski signali na uređaj i s uređaja na mobilnu mrežu spriječeni su. Ako pokušate poslati poruke pomoću mobilne mreže, one će biti smještene u mapu Izlazni spremnik za kasnije slanje.

Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

Kada aktivirate izvanmrežni profil, i dalje možete rabiti bežični LAN (WLAN) za, primjerice, čitanje e-pošte ili pregledavanje interneta. Također, dok ste u izvanmrežnom profilu možete koristiti Bluetooth vezu. Ne zaboravite pri

uspostavi i upotrebi WLAN ili Bluetooth veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Brzo preuzimanje

HSDPA (eng. high-speed downlink packet access, poznat i kao 3,5G, označen s **3.5G**) predstavlja uslugu mreže u UMTS mrežama koja omogućava preuzimanje podataka velikom brzinom. Kad je u uređaju uključena podrška za HSDPA, a uređaj je spojen na UMTS mrežu koja podržava HSDPA, preuzimanje podataka poput poruka, e-pošte i web-stranica putem mobilne mreže može biti brže. Aktivna HSDPA veza označena je s ³⁵⁶.

U postavkama paketnih podataka možete aktivirati ili deaktivirati podršku za HSDPA.

Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge spajanja obratite se svojem davatelju usluga.

HSDPA utječe jedino na brzinu preuzimanja s mreže; ne utječe na slanje podataka na mrežu, poput slanja poruka i e-pošte.

Ovi (mrežna usluga)**Posjetite uslugu Ovi**

 Ovi sadrži usluge koje omogućuje Nokia. Pomoću usluge Ovi možete stvoriti račun e-pošte, dijeliti svoje slike i videoisječke s prijateljima i obitelji, planirati putovanja i pregledavati lokacije na karti, preuzimati igre, programe, videoisječke i melodije na svoj uređaj te kupovati glazbu. Dostupne usluge mogu se razlikovati s obzirom na regiju i ne moraju svi jezici biti podržani.

Da biste pristupili uslugama Ovi, idite na www.ovi.com i registrirajte svoj Nokia račun.

Za više informacija o tome kako upotrebljavati usluge pogledajte stranice podrške za svaku uslugu.

O značajci Ovi Store

 U Ovi trgovini možete preuzimati igre za mobitel, aplikacije, videozapise, slike, teme i melodije zvona na svoj uređaj. Neke su stavke besplatne, ostale morate platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju usluga mreže. Ovi trgovina nudi sadržaj koji je kompatibilan s vašim mobilnim uređajem te relevantan u odnosu na vaše potrebe i lokaciju.

Ovi kontakti

O Ovi kontaktima

Pomoću usluge Ovi kontakti možete ostati u vezi s ljudima koji su vam najvažniji. Tražite kontakte i pronađite svoje prijatelje u Ovi zajednici. Ostanite u kontaktu sa svojim prijateljima - chatajte, razmjenjujte svoju lokaciju i prisutnost te jednostavno pratite aktivnosti svojih prijatelja i njihove lokacije. Chatati možete i s prijateljima koji rabe Google Talk™.

Možete i sinkronizirati svoje kontakte, kalendar i drugi sadržaj između uređaja Nokia i web mjesta Ovi.com. Važni se podaci pohranjuju i održavaju aktualnima na uređaju i na internetu. Pomoću usluge Ovi kontakti svoj popis kontakata možete učiniti dinamičkim i biti sigurni da su vaši kontakti pohranjeni na web mjestu Ovi.com.

Za uporabu ove usluge morate imati Nokia račun. Stvorite račun na mobilnom uređaju ili posjetite www.ovi.com na svom računalu.

Uporaba Ovi kontakata može uključivati prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju mrežnih usluga.

Početak uporabe Ovi kontakata

Odaberite **Kontakti** i otvorite karticu Ovi.

Usluga Ovi kontakti dio je programa Ovi te upotrebljava iste podatke računa.

Ako ste novi korisnik programa Ovi i njegovih usluga, da biste započeli s uporabom Ovi kontakata, morate se registrirati na Ovi stvaranjem Nokia računa:

Stvaranje Nokia računa

- 1 Odaberite **Ovi razgovor** i kada bude zatraženo, povežite se na internet.
- 2 Unesite potrebne podatke.
- 3 U prikazu Moj profil, unesite podatke za profil. Vaše ime i prezime su obavezni podaci.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Ako ste se već registrirali na Ovi putem osobnog računala ili mobilnog uređaja, Ovi kontakte možete započeti upotrebljavati s istim podacima računa.

Prijava na Ovi kontakte i aktivacija usluge

Odaberite **Ovi razgovor** i unesite svoje korisničko ime i zaporku.

Ako još niste naveli podatke profila za Ovi kontakte, učinite to i odaberite **Gotovo**. Vaše ime i prezime su obavezni podaci.

Povezivanje na uslugu

Povezivanje s Ovi kontaktima

Odaberite **Poveži se** i način povezivanja. Upotrijebite bežičnu LAN (WLAN) vezu ako je dostupna.

Otkazivanje povezivanja

Odaberite **Mogućnosti > Prekini povezivanje**.

Podatkovna veza može stvoriti dodatne troškove prijenosa podataka. Za pojedinosti o cijenama obratite se svojem davatelju mrežnih usluga.

Odaberite **Poveži se > Mogućnosti** i od sljedećeg:

Odaberi — Odaberite stavku.

Poveži se — Povežite se s uslugom ako se nalazite izvan mreže.

Moj profil — Uredite podatke za svoj profil.

Preporučij prijatelju — Pozovite kontakt da se pridruži Ovi kontaktima. Pozivnica se šalje kao tekstualna poruka.

Postavke — Izmijenite postavke Ovi kontakata.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Stvaranje i uređivanje profila

Uređivanje podataka o profilu

Odaberite **Moj profil**.

Prikaz profila prijatelja iz Ovi kontakata

Odaberite prijatelja i **Mogućnosti > Profil**.

Podaci profila vidljivi su vašim prijateljima u Ovi kontaktima. Drugim korisnicima Ovi kontakata, primjerice tijekom traženja, prikazane su samo sljedeće pojedinosti profila: ime i prezime. Da biste promijenili postavke privatnosti, pristupite usluzi Ovi na računalu i prijavite se na svoj Nokia račun.

Promjena slike za profil

Odaberite sliku za profil, **Odaberi postojeću sliku** i novu sliku. Također, moguće je uređivati ili ukloniti trenutačnu sliku profila ili snimiti novu.

Promjena dostupnosti

Po zadanoj je postavci vaša dostupnost postavljena na **Raspoloživ**. Da biste promijenili svoju dostupnost, odaberite ikonu.

Recite prijateljima što trenutno radite

Odaberite **Što radite?** i unesite tekst u polje.

Prikažite prijateljima koju glazbu trenutno slušate

Odaberite **Reprodukcija**. Da biste to učinili, u postavkama prisutnosti potrebno je dopustiti dijeljenje podatka o trenutačno izvedenoj pjesmi.

Uredite svoje podatke o kontaktu

Odaberite polje i unesite tekst.

U prikazu **Moj profil** odaberite **Mogućnosti** i nešto od sljedećega:

Uređivanje teksta — Izrežite, kopirajte ili zalijepite tekst.

Promijeni — Promijenite svoj status (kad je odabrano polje statusa).

Aktiviraj — Počnite odašiljati lokaciju ili podatke o trenutačnom izvođenju prijateljima (kad je odabrano jedno od polja).

Poništi promjene — Poništite promjene napravljene u prikazu profila.

Uredi dijeljene lokacije — Odaberite orijentire koje želite odašiljati prijateljima (kad je odabrano polje Moja lokacija).

Prekini dijeljenje — Zaustavite odašiljanje lokacije vašim prijateljima (kad je odabrano polje Moja lokacija).

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Traženje i dodavanje prijatelja

Odaberite **Mogućnosti** > **Pozovi prijatelja**.

Traženje prijatelja

Upišite ime prijatelja u polje Pretraživanje prijatelja, a zatim odaberite ikonu pretraživanja. Prijatelje ne možete tražiti na osnovi brojeva mobitela ili adrese e-pošte.

Započnite novo pretraživanje

Odaberite **Novo pretraživanje**.

Ako prijatelje koje tražite nije moguće pronaći, oni nisu registrirani Ovi članovi ili su izabrali mogućnost nevidljivosti u pretraživanju. Kada to od vas bude zatraženo, prijatelju pošaljite tekstualnu poruku s pozivom na pridruživanje Ovi kontaktima.

Slanje poziva za pridruživanje Ovi kontaktima

Odaberite **Odaberi uslugu**: i uslugu za koju znate da je vaš prijatelj upotrebljava. Unesite korisničko ime prijatelja i odaberite ikonu slanja.

Odaberite **Mogućnosti** i nešto od sljedećeg:

Odaberi — Odaberite stavku.

Otvori — Otvorite stavku.

Pozovi kao prijatelja — Pošaljite pozivnicu kontaktu.

Prikaži profil — Prikažite profil kontakta.

Obnovi pozivnicu — Ponovo pošaljite pozivnicu za pridruživanje Ovi kontaktima prijatelju na čekanju.

Pretraži — Potražite kontakt čije je ime ili druga povezana ključna riječ unesena u polje Pretraživanje prijatelja.

Uređivanje teksta — Izrežite, kopirajte ili zalijepite tekst.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Chat s prijateljima

Započnite chat s prijateljem

Odaberite prijatelja.

Slanje chat poruke

Unesite tekst u polje poruke i odaberite ikonu slanja.

U prikazu chata odaberite **Mogućnosti** i nešto od sljedećega:

Pošalji — Pošalji poruku.

Dodaj smješka — Umetni emotikon.

Pošalji moju lokaciju — Partneru u chatu pošaljite pojedinosti o svojoj lokaciji (ako to podržavaju oba uređaja).

Profil — Pregledajte pojedinosti o prijatelju.

Moj profil — Odaberite status prisutnosti ili sliku profila, prilagodite svoju poruku ili promijenite svoje pojedinosti.

Uređivanje teksta — Kopirajte ili zalijepite tekst.

Završi razgovor — Prekinite aktivni chat.

Izlaz — Prekinite sve aktivne chatove i zatvorite program.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Da biste od prijatelja primili podatke o lokaciji, morate imati program Karte. Za slanje i primanje podataka o lokaciji potrebni su programi Karte i Pozicioniranje.

Prikaz lokacije prijatelja

Odaberite **Prikaži na karti**.

Povratak na glavni prikaz Ovi kontakata bez prekidanja chata

Odaberite **Natrag**.

Dodavanje, pozivanje ili kopiranje telefonskih brojeva iz chata

Idite na telefonski broj u chatu i odaberite **Mogućnosti** i odgovarajuću opciju.

Ovi sinkronizacija

Za sinkronizaciju uređaja s uslugom Ovi morate imati Nokia račun i aktivirati uslugu Ovi kontakti na svom uređaju.

Sinkronizacija uređaja s uslugom Ovi

- 1 Ako svoj uređaj prvi put sinkronizirate s uslugom Ovi, upotrijebite Čarobnjak za sinkronizaciju kako biste odabrali

koje sadržaje želite sinkronizirati te interval sinkronizacije.

- 2 Odaberite **Sinkroniziraj**. Ako je vaš uređaj u profilu Izvanmrežno, spojite se na internet na upit.

Odaberite **Mogućnosti** i nešto od sljedećeg:

Započni — Sinkronizirajte svoj uređaj s uslugom Ovi.

Otkazi — Otkazite sinkronizaciju u tijeku.

Postavke sinkronizacije — Izmijenite postavke sinkronizacije.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Dijeljenje lokacije

Otvorite program Kontakti i karticu Ovi.

Da biste dijelili svoju lokaciju, odaberite **Mogućnosti** > **Postavke** > **Prisutnost** > **Dijeli moju lokaciju** i od sljedećeg:

Dijeljenje dopušteno — Omogućite prijateljima da vide vašu lokaciju.

Moji dijeljeni orijentiri — Odaberite orijentire iz kojih se vaša lokacija odašilje prijateljima.

Interval osvježavanja — Odaberite koliko često želite odašiljati trenutačnu lokaciju.

Dodavanje i odabir orijentira:

Da biste na popis orijentira dodali lokaciju, odaberite **Dijeli moju lokaciju** > **Moji dijeljeni orijentiri** > **Mogućnosti** > **Novi orijentir**.

Da biste trenutnu lokaciju dodali kao orijentir, odaberite **Trenutačna pozicija**.

Da biste pretražili lokacije na karti, odaberite **Odaberi s karte**.

Da biste ručno unijeli orijentir, odaberite **Unesi ručno**.

Da biste odabrali lokacije koje želite dijeliti s prijateljima, odaberite **Dijeli moju lokaciju** > **Moji dijeljeni orijentiri** i odaberite orijentire s popisa. Odaberite **Mogućnosti** za uređivanje, označavanje ili skidanje oznake stavki na popisu.

Kad god budete online s Kontaktima na usluzi Ovi te na jednoj od odabranih lokacija, vaši prijatelji mogu vidjeti tu lokaciju.

Postavke Ovi kontakata

Odaberite **Mogućnosti** > **Postavke**.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Račun — Da biste pristupili pojedinostima svog računa i definirali svoju vidljivost kada vas drugi traže.

Prisutnost — Prikažite podatke o lokaciji prijateljima te im omogućite prikaz kada upućujete telefonski poziv (status poziva).

Personalizacija — Izmijenite postavke koje se odnose na pokretanje i melodije vaših Ovi kontakata i za automatsko prihvaćanje prijateljskih pozivnica.

Spajanje — Odaberite mrežnu vezu u upotrebi i aktivirajte upozorenja o roamingu.

Upotreba podatkovne veze može uključivati prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Izlaz — Završite sve aktivne chatove i zatvorite program.

Postavke Nokia računa

Odaberite **Mogućnosti** > **Postavke** > **Račun**.

Uređivanje pojedinosti računa

Odaberite **Moj račun**.

Definiranje vidljivosti u pretraživanjima

Odaberite **Moj račun** > **Vidljivost u pretraživanju**. Da biste promijenili vidljivost morate biti online.

Postavke prisutnosti

Odaberite **Mogućnosti** > **Postavke** > **Prisutnost**.

Izmjena postavki prisutnosti

Odaberite nešto od sljedećeg:

Dijeli moju lokaciju — Omogućite prijateljima da vide vašu lokaciju.

Dijeli trenutnu reprodukciju — Omogućite prijateljima da vide koju glazbu trenutno slušate na mobilnom uređaju.

Dijeli status poziva — Omogućite prijateljima da vide vaš status poziva.

Dijeljenje lokacije

Odaberite **Dijeli moju lokaciju** i nešto od sljedećeg:

Dijeljenje dopušteno — Dopustite prijateljima da vide vašu lokaciju u odabranim orijentirima.

Moji dijeljeni orijentiri — Odaberite orijentire iz kojih se vaša lokacija odašilje prijateljima.

Interval osvježavanja — Odaberite koliko često želite odašiljati trenutačnu lokaciju.

Dodavanje lokacije popisu orijentira

Odaberite **Dijeli moju lokaciju** > **Moji dijeljeni orijentiri** > **Mogućnosti** > **Novi orijentir**.

Dodavanje trenutne lokacije kao orijentira

Odaberite **Trenutačna pozicija**.

Petraživanje lokacije na karti

Odaberite **Odaberi s karte**.

Ručno dodavanje orijentira

Odaberite **Unesi ručno**.

Odabir lokacija koje želite dijeliti s prijateljima

- 1 Odaberite **Dijeli moju lokaciju** > **Moji dijeljeni orijentiri**.
- 2 Odaberite orijentire s popisa.
- 3 Odaberite **Mogućnosti** za uređivanje, označavanje ili skidanje oznake stavki na popisu. Ovisno o vašim postavkama, prijatelji će vidjeti vašu lokaciju ako se nalazite na jednoj od odabranih lokacija.

Postavke personalizacije

Odaberite **Mogućnosti** > **Postavke** > **Personalizacija**.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Pokretanje s prijavom — Prijavite se automatski na Ovi kontakte pri uključivanju mobilnog uređaja.

Aut. prihvati poz. za prij. — Automatski prihvatite zahtjeve prijatelja bez obavijesti.

Auto. prihvati glasov. por. — Dopustite da se glasovna poruka automatski prihvati.

Melodija poruke — Odaberite ton za novu poruku.

Ton prijatelja na mreži — Odaberite ton koji se oglašava prilikom dolaska prijatelja online.

Ikona na Počet. zaslonu — Da biste dodali ikonu prečaca Ovi kontakata na početnom zaslonu uređaja.

Postavke veze

Odaberite **Mogućnosti** > **Postavke** > **Spajanje**.

Izmjena postavki veze

Odaberite **Mrežna veza** i željenu vezu. Da biste upotrijebili zadanu vezu definiranu u postavkama veze vašeg uređaja, odaberite **Zadana veza**.


Postavite uređaj da vas obavijesti ako matična mreža nije dostupna

Da biste primili upozorenje kada se uređaj pokušava spojiti na drugu mrežu, odaberite **Upozorenje o roamingu** > **Uključeno**.

Upućivanje poziva

Dodirni zaslon tijekom poziva

Vaš uređaj ima senzor udaljenosti. Da bi se produljio vijek trajanja baterije i spriječio slučajni odabir, dodirni se zaslon tijekom poziva automatski onemogućuje kada uređaj postavite pored uha.



Nemojte pokrivati senzor udaljenosti, na primjer, zaštitnim slojem ili trakom.

Ostvarivanje govornog poziva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite za otvaranje programa za biranje brojeva te unesite broj s pozivnim brojem. Da biste uklonili broj, odaberite **C**.

Za međunarodni poziv dvaput birajte * za znak + (koji mijenja međunarodni pristupni broj) te unesite pozivni broj države, pozivni broj (po potrebi izostavite nulu) i telefonski broj.

- 2 Za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Pritisnite prekidnu tipku ako želite prekinuti poziv (ili odustati od pokušaja uspostavljanja veze). Pritisak pozivne tipke uvijek završava poziv čak i ako je drugi program aktivan.

Pozivanje kontakta

- 1 Odaberite **Izbornik > Kontakti**.
- 2 Idite do željenog imena. Ili u polje za pretraživanje unesite prva slova ili znakove imena te zatim idite do imena.

- 3 Za pozivanje kontakta pritisnite pozivnu tipku. Ako za kontakt imate nekoliko spremljenih brojeva, odaberite željeni broj na popisu i pritisnite pozivnu tipku.

Prekid poziva

Pritisnite tipku za prekid.

Tijekom poziva

Za isključivanje ili uključivanje mikrofona odaberite ili .

Da biste poziv stavili na čekanje ili ga maknuli s čekanja, odaberite ili .

Da biste aktivirali zvučnik, odaberite . Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu s Bluetooth vezom, da biste usmjerili zvuk na slušalicu, odaberite **Opcije > Uklj. BT rada bez ruku**.

Da biste se vratili natrag na slušalice, odaberite .

Da biste prekinuli poziv, odaberite .

Da biste se prebacili između aktivnih poziva i poziva na čekanju, odaberite .

Savjet: Kada imate samo jedan aktivni glasovni poziv, da biste ga stavili na čekanje, pritisnite pozivnu tipku. Da biste poziv maknuli s čekanja, pritisnite ponovo tipku za pozivanje.

- 1 Za slanje DTMF tonskih stringova (na primjer, zaporka) odaberite **Opcije > Pošalji DTMF**.

- 2 Unesite DTMF string ili ga potražite na popisu kontakata.
- 3 Da biste unijeli znak čekanja (w) ili stanke (p), pritisnite * više puta.
- 4 Da biste poslali ton, odaberite **U redu**. DTMF tonove možete dodati telefonskom broju ili DTMF polju u pojedinostima o kontaktu.

Za prekidanje aktivnog poziva i njegovu zamjenu odgovaranjem na poziv na čekanju odaberite **Opcije > Zamijeni**.

Mnoge opcije koje možete rabiti tijekom glasovnog poziva usluge su mreže.

Prihvatanje ili odbijanje poziva

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku ili pomaknite prstima **Prevucite za otključ**. s lijeve strane na desnu. Pomicanje prstima funkcionira kada je dodirni zaslon zaključan.

Da biste otključali dodirni zaslon bez odgovaranja na poziv, pomaknite prstima **Prevucite za otključ**. s desne strane na lijevu, a zatim odgovorite na poziv ili ga odbijte, ili pošaljite tekstualnu poruku odbijanja poziva. Melodija zvona isključuje se automatski.

Ako ne želite odgovoriti na poziv, da biste ga odbili, pritisnite prekidnu tipku. Ako je značajka preusmjerenja poziva (usluga mreže) aktivirana, odbijanje dolaznog poziva može također preusmjeriti poziv.

Da biste isključili melodiju zvona dolaznog poziva, odaberite **Bez tona**.

Da biste bez odbijanja poziva poslali tekstualnu poruku kojom obavještavate pozivatelja da ne možete odgovoriti na

poziv, odaberite **Bez tona > Pošalji por.**, uredite tekst poruke i pritisnite pozivnu tipku.

Da biste aktivirali značajku tekstualne poruke za odbijanje poziva, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Odbij poziv porukom**. Da biste napisali standardnu poruku, odaberite **Tekst poruke**.

Pretraživanje kontakata

- 1 Da biste otvorili program za biranje brojeva, u glavnom prikazu odaberite .
- 2 Da biste aktivirali pretraživanje kontakata, odaberite **Opcije > Traži kontakte**.
- 3 Za pretraživanje kontakata počnite unositi ime kontakta.

Za pretraživanje kontakata pomoću cijele tipkovnice, u početnom zaslonu, počnite unositi ime ili telefonski broj kontakta. Odaberite željeni kontakt s popisa predloženih rezultata.

Da biste nazvali pronađeni kontakt, pritisnite pozivnu tipku.

Brzo biranje telefonskog broja

Pomoću značajke brzog biranja možete brzo pozivati prijatelje i obitelj pritiskom i držanjem jedne tipke.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje**.

Uključivanje brzog biranja

Odaberite **Poziv > Brzo biranje > Uključeno**.

Dodjeljivanje telefonskog broja brojčanoj tipki

- 1 Odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Idite na tipku kojoj želite dodijeliti telefonski broj i odaberite **Opcije** > **Pridruži**.
1 i 2 su rezervirane za glasovne i video spremnike.

Ostvarivanje poziva

Na početnom zaslonu odaberite  za otvaranje programa za biranje brojeva te odaberite i držite dodijeljenu brojčanu tipku.

Glasovno biranje

Vaš uređaj automatski stvara glasovnu oznaku za kontakte.

Slušanje glasovne oznake za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije** > **Pojedin. o glas. oznaci**.
- 2 Idite na pojedinosti o kontaktu i odaberite **Opcije** > **Reprod. glasovnu oznaku**.

Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake

Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite uređaj na malo udaljenosti kada izgovarate glasovnu oznaku.

- 1 Za pokretanje glasovnog biranja na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, za

početak glasovnog biranja pritisnite i držite tipku na slušalici.

- 2 Kratko će se oglasiti melodija te će se prikazati **Počnite govoriti**. Jasno izgovorite ime koje se spremljeno za kontakt.
- 3 Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu oznaku prepoznatog kontakta na odabranom jeziku uređaja i prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

Ako je za ime spremljeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

Poziv na čekanju

S uslugom Poziv na čekanju (usluga mreže) možete odgovarati na poziv tijekom drugog poziva.

Aktiviranje poziva na čekanju

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Zvanje** > **Poziv** > **Poziv na čekanju**.

Odgovaranje na poziv na čekanju

Pritisnite pozivnu tipku. Prvi se poziv stavlja na čekanje.

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Odaberite **Opcije** > **Zamijeni**.

Spajanje poziva na čekanju i aktivnog poziva

Odaberite **Opcije** > **Prenesi**. Isključite sebe iz poziva.

Prekid aktivnog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Prekid oba poziva

Odaberite **Opcije** > **Završi sve pozive**.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Uređaj podržava konferencijske pozive s najviše šest sudionika, uključujući i vas.

- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Za upućivanje poziva drugom sudioniku odaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 3 Nakon odgovaranja na novi poziv, za dodavanje prvog sudionika u konferencijski poziv odaberite .

Dodavanje novog sudionika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom sudioniku i dodajte novi poziv konferencijskom pozivu.

Privatni razgovor sa sudionikom konferencijskog poziva

Odaberite .

Idite na sudionika i odaberite . Konferencijski je poziv stavljen na čekanje u uređaju. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Za povratak u konferencijski poziv odaberite .

Izostavljanje sudionika iz konferencijskog poziva

Odaberite , idite na sudionika i odaberite .

Prekid aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Glasovni i video spremnici

Na spremniku glasovnih poziva ili videoporuka (usluge mreže, spremnik videoporuka dostupan je samo na 3G

mrežama) možete preslušati primljene glasovne poruke ili videoporuke.

Pozivanje spremnika glasovnih poziva ili videoporuka

Na početnom zaslonu odaberite  za otvaranje programa za biranje brojeva, odaberite i držite **1** te odaberite **Spremnik glas. poziva** ili **Spremnik videoporuka**.

Izmjena broja telefona spremnika glasovnih poziva ili videoporuka

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Spremnik poziva**, spremnik te **Opcije > Promjena broja**.
- 2 Upišite broj (dobiven od davatelja usluga mreže) i odaberite **U redu**.

Upućivanje videopoziva

Tijekom videopoziva (usluga mreže) vi i vaš sugovornik vidite videozapis u stvarnom vremenu. Snima se videozapis uživo koji se prikazuje primatelju videopoziva.

Da biste mogli ostvariti videopoziv, morate imati USIM karticu te pristup 3G mreži. Za informacije o dostupnosti, cijenama i pretplati za videopozive, obratite se davatelju mrežnih usluga.

Video poziv se može uspostaviti samo između dva sugovornika. Video poziv se može uputiti na kompatibilni mobilni uređaj ili ISDN klijent. Video pozivi ne mogu se upućivati ako je aktivan drugi glasovni, video ili podatkovni poziv.

Pokazivači



Ne primate videozapis (primatelj ne šalje videozapis ili ga mreža ne prenosi).



Zabranili ste slanje videozapisa s uređaja. Da biste umjesto toga poslali sliku, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Slika u videopozivu**.

Čak i ako tijekom videopoziva zabranite slanje videozapisa, poziv se naplaćuje kao videopoziv. Da biste provjerili cijene, kontaktirajte svog davatelja usluga.

1 Na početnom zaslonu odaberite  za otvaranje programa za biranje brojeva te unesite telefonski broj.

2 Odaberite **Opcije > Zovi > Videopoziv**.

Za video pozive zadano se rabi pomoćni fotoaparat s prednje strane. Započinjanje video poziva može potrajati. Ako upućivanje poziva nije uspješno (primjerice, ako mreža ne podržava video pozive ili ako uređaj primatelja nije kompatibilan), dobit ćete upit želite li pokušati uputiti uobičajeni poziv ili poslati SMS ili MMS poruku.

Videopoziv traje dok se prikazuju dva videozapisa te dok se čuje zvuk kroz zvučnike. Primatelj poziva može zabraniti slanje videozapisa (koji je označen ikonom ) i tada se čuje samo glas pozivatelja te nije moguće vidjeti sliku niti sivi zaslon.

Prekid videopoziva

Pritisnite tipku za prekid.

Tijekom video poziva

Prikaz videozapisa uživo ili samo slušanje pozivatelja

Odaberite  ili .

Isključite ili uključite mikrofona

Odaberite  ili .

Aktiviranje zvučnika

Odaberite . Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu s Bluetooth vezom za preusmjeravanje zvuka na slušalicu, odaberite **Opcije > Uklj. BT rada bez ruku**.

Prebacivanje na uporabu slušalica

Odaberite ).

Uporaba glavnog fotoaparata za slanje videozapisa

Odaberite **Opcije > Koristi pomoćni fotoap.**

Povratak na uporabu pomoćnog fotoaparata za slanje videozapisa

Odaberite **Opcije > Koristi glavni fotoaparat**.

Izrada slike videozapisa koji šaljete

Odaberite **Opcije > Slanje snimke**. Slanje videozapisa je pauzirano, a snimka zaslona prikazuje se primatelju. Snimka zaslona se ne sprema.

Povećavanje slike

Odaberite **Opcije > Zumiranje**.

Postavite kvalitetu videozapisa

Odaberite **Opcije > Ugodi > Postavke videoisječka > Uobičajena kvaliteta, Jasnije pojedinosti, ili Bolja kvaliteta**.

Prihvatanje ili odbijanje videopoziva

Kada dođe do pokušaja uspostavljanja videopoziva, prikazuje se .

Prihvatanje videopoziva

Pritisnite pozivnu tipku.

Za početak slanja videozapisa uživo odaberite **Da**.

Ako videozapis ne uspijete poslati, čuje se samo sugovornikov glas. Umjesto vašeg videozapisa prikazuje se sivi zaslون.

Početak slanja videozapisa za vrijeme videopoziva

Odaberite **Opcije > Omogući > Slanje videa**.

Postavljanje slike snimljene fotoaparatom umjesto sivog zaslona

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Slika u videopozivu**.

Odbijanje videopoziva

Pritisnite tipku za prekid.

Dijeljenje videoisječka

Koristite video dijeljenje (usluga mreže) za slanje videoslike uživo ili videoisječka sa svog uređaja na drugi kompatibilni mobilni uređaj tijekom poziva.

Ako aktivirate dijeljenje videozapisa aktivirat će se zvučnik. Ako zvučnik ne želite rabiti za glasovni poziv tijekom dijeljenja videozapisa možete uporabiti i kompatibilnu slušalicu.

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Zahtjevi za dijeljenje videozapisa

Dijeljenje videozapisa zahtijeva 3G vezu. Mogućnost dijeljenja videozapisa ovisi o dostupnosti 3G mreže. Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti 3G mreže i naknadama za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga.

Za uporabu dijeljenja videozapisa osigurajte sljedeće:

- Vaš je uređaj postavljen na veze jedan-na-jedan.
- Imate aktivnu 3G vezu i nalazite se unutar pokrivenosti 3G mrežom. Ako se tijekom sesije dijeljenja videozapisa pomaknete izvan 3G mreže, dijeljenje se zaustavlja, a glasovni se poziv nastavlja.
- Pošiljatelj i primatelj registrirani su na 3G mrežu. Ako nekoga pozovete na sesiju dijeljenja, a uređaj primatelja nije unutar pokrivenosti 3G mrežom, nema instalirano dijeljenje videozapisa ili postavljene veze jedan-na-jedan, tada primatelj ne prima pozivnice. Vi dobivate poruku pogreške koja pokazuje da primatelj ne može primiti pozivnicu.

Postavke dijeljenja videozapisa

Za postavljanje dijeljenja videozapisa potrebne su vam postavke veze jedan-na-jedan i postavke 3G veze.

Veza jedan-na-jedan također je poznata kao SIP (eng. Session Initiation Protocol) veza. Postavke SIP profila moraju biti

konfigurirane na uređaju prije nego što ćete moći rabiti dijeljenje videozapisa. Od svog davatelja usluga zatražite postavke SIP profila i spremite ih u uređaj. Vaš davatelj usluge može vam postavke poslati ili vam može dati popis potrebnih parametara.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Odaberite **Izbornik > Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt ili stvorite novi kontakt.
- 3 Odaberite **Opcije > Uredi**.
- 4 Odaberite **Opcije > Dodaj pojedinosti > Dijelj. video prikaza**.
- 5 Upišite SIP adresu u obliku korisničko_ime@naziv.domene (umjesto naziva domene možete koristiti IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu kontakta, za dijeljenje videozapisa možete koristiti spremljeni telefonski broj primatelja zajedno s pozivnim brojem zemlje (ako to podržava davatelj mrežnih usluga).

Postavljanje 3G veze

Obratite se svojem davatelju usluge i napravite ugovor o uporabi 3G mreže.

Osigurajte da su postavke pristupne točke 3G veze za uređaj ispravno konfigurirane. Dodatne informacije o postavkama zatražite od svog davatelja usluga.

Dijeljenja videozapisa uživo ili videoisječka

Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite **Opcije > Dijeljenje video prikaza**.

Dijeljenje videozapisa uživo tijekom poziva

- 1 Odaberite **Videoisječak uživo**.
- 2 Odaberite **Videoisječak** i isječak koji želite dijeliti.

Možda ćete videoisječak morati pretvoriti u odgovarajući format kako biste ga mogli dijeliti. Ako vas uređaj obavijesti da se videoisječak mora pretvoriti odaberite **U redu**. Vaš uređaj mora imati uređivač videozapisa da bi pretvaranje bilo moguće.

- 3 Ako za primatelja s popisa kontakata imate spremljenih nekoliko SIP adresa ili telefonskih brojeva, odaberite željenu adresu ili broj. Ako SIP adresa ili telefonski broj primatelja nisu dostupni, unesite adresu ili broj primatelja uključujući pozivni broj zemlje te odaberite **U redu** kako biste poslali pozivnicu. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu. Dijeljenje automatski započinje kada primatelj prihvati poziv.

Opcije tijekom dijeljenja videoisječka

-  ili  Isključite ili uključite mikrofona.
-  ili  Isključite ili uključite zvučnik
-  ili  Pauzirajte ili nastavite dijeljenje videozapisa.
-  Prebacite se u način cijelog zaslona (samo za primatelja).

Prekid sesije dijeljenja videozapisa

Odaberite **Prekini**. Za završetak videopoziva pritisnite prekidnu tipku. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videoisječka.

Spremanje videozapisa koji ste dijelili uživo

Odaberite **Da** kada za to dobijete upit.

Ako ste tijekom dijeljenja videoisječka pristupali drugim programima, dijeljenje je pauzirano. Za povratak na prikaz dijeljenja videoisječka i nastavak dijeljenja na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Nastavi**.

Prihvatanje pozivnice za dijeljenje videozapisa

Kada vam netko pošalje pozivnicu za dijeljenje videozapisa, poruka pozivnice prikazuje ime pošiljatelja ili SIP adresu.

Ako vam netko pošalje pozivnicu za dijeljenje, a ne nalazite se unutar područja pokrivenog 3G mrežom, nećete primiti pozivnicu.

Prihvatanje primljene pozivnice

Odaberite **Da**. Sesija dijeljenja je aktivirana.

Odbijanje primljene pozivnice

Odaberite **Ne**. Primatelj dobiva poruku da ste pozivnicu odbili. Možete i pritisnuti prekidnu tipku da biste odbili pozivnicu i završili glasovni poziv.

Prekid sesije dijeljenja

Odaberite **Prekini** ili prekinite poziv. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videoisječka.

Internetski pozivi

0 internetskim pozivima

Pomoću mrežne usluge internetskog poziva možete uputiti i primiti pozive putem interneta. Usluge internetskog poziva mogu podržavati pozive između

računala, između mobilnih telefona i između VoIP uređaja te uobičajenog telefona. Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se davatelju usluga internetskog poziva.

Za upućivanje ili primanje internetskog poziva morate biti u području usluge bežičnog LAN-a (WLAN-a) ili imati paketnu podatkovnu vezu (GPRS) u UMTS mreži te biti povezani na uslugu internetskog poziva.

Uređaj može ponuditi widget za instalaciju da biste instalirali usluge internetskog poziva.

Prijava na uslugu internetskog poziva

Kada se instalira usluga internetskog poziva, kartica za uslugu prikazuje se na popisu kontakata.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**, uslugu i **Opcije > Prijava**.

Dodavanje kontakata kao kontakata usluge na popis prijatelja

Odaberite **Opcije > Novi kontakt**.

Uspostavljanje internetskih poziva

Pozivanje kontakta kada ste prijavljeni na uslugu

Dodirnite kontakt na popisu prijatelja i odaberite .

Upućivanje internetskog poziva na početnom zaslonu

Odaberite , unesite broj i odaberite **Opcije > Zovi > Internetski poziv**.

Upućivanje internetskog poziva na adresu internetskog poziva

Na početnom zaslonu odaberite  > **Opcije** > **Otvori tipkovnicu**. Unesite adresu i odaberite .

Postavke komunikacije s Internetom

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Povezivanje** > **Administr. post.** > **Net postav.**

Da biste prikazali i uredili postavke za uslugu, odaberite naziv usluge.

Za uklanjanje usluge s popisa usluga odaberite **Opcije** > **Izbriši uslugu**.

Postavke usluge internetskog poziva

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**. Otvorite karticu usluge i odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Postavljanje usluge internetskog poziva kao zadane usluge

Odaberite **Zadana usluga**.

Kada pritisnete pozivnu tipku da biste pozvali broj, vaš uređaj upućuje internetski poziv pomoću zadane usluge ako je usluga spojena. Istodobno možete postaviti samo jednu uslugu kao zadanu uslugu.

Uređivanje odredišta usluge

Odaberite **Spajanje usluge**.

Zapisnik

Zapisnik pohranjuje podatke o povijesti komunikacije uređaja. Neodgovorene i primljene pozive uređaj će pamtit i samo ako mreža podržava ove funkcije te ako je

uređaj uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

Zadnji pozivi

Možete pregledati informacije o zadnjim pozivima.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Alati** > **Zapisnik** i **Zadnji pozivi**.

Prikaz propuštenih, zadnjih i biranih poziva

Odaberite **Neodgov. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**.

Savjet: Da biste na početnom zaslonu otvorili popis biranih brojeva, pritisnite pozivnu tipku.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Spremi u Kontakte — U kontakte spremite telefonski broj s popisa zadnjih poziva.

Izbriši popis — Obrišite popis odabranih nedavnih poziva.

Izbriši — Izbrišite događaj s odabranog popisa.

Postavke — Odaberite **Trajanje zapisnika** i koliko dugo će komunikacijski podaci biti spremljeni u zapisniku. Ako odaberete **Bez zapisnika**, u zapisnik se ne spremaju nikakve informacije.

Trajanje poziva

Možete pregledati prosječno trajanje posljednjeg poziva, biranih i primljenih poziva te svih poziva.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Alati** > **Zapisnik** i **Trajanje poziva**.

Paket podataka

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Zapisnik**.

Naknadu za paketne podatkovne mreže možete plaćati prema količini poslanih i primljenih podataka.

Provjera količine podataka koji su poslani ili primljeni tijekom paketnih podatkovnih veza

Odaberite **Paketni prijenos > Svi posl. podaci ili Svi primlj. podaci**.

Brisanje poslanih i primljenih informacija

Odaberite **Paketni prijenos > Opcije > Brojila na nulu**. Da biste izbrisali informacije, potreban vam je kôd za otključavanje.

Praćenje svih komunikacijskih događaja

U općenitom zapisniku možete pregledati informacije o komunikacijskim događajima kao što su glasovni pozivi, tekstualne poruke ili podatkovne i bežične LAN (WLAN) veze koje je registrirao uređaj.

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > Zapisnik**.

Otvaranje općenitog zapisnika

Otvorite karticu općenitog zapisnika



Sporedni događaji, poput SMS poruke poslane u više dijelova ili paketnih podatkovnih veza, bilježe se kao jedan komunikacijski događaj. Veze sa spremnikom, središtem za razmjenu multimedijских poruka ili web stranicama

prikazane su kao paketne podatkovne veze.

Prikaz pojedinosti paketnih podatkovnih veza

Idite na dolazni ili odlazni događaj paketne veze označen s **GPRS** i odaberite **Opcije > Prikaži**.

Kopiranje telefonskog broja iz zapisnika

Odaberite **Opcije > Koristi broj > Kopiraj**. Možete, primjerice, zalijepiti telefonski broj u tekstualnu poruku.

Filtriranje zapisnika

Odaberite **Opcije > Izdvoji i filter**.

Određivanje trajanja zapisnika

Odaberite **Opcije > Postavke > Trajanje zapisnika**. Ako odaberete **Bez zapisnika**, cijeli sadržaj zapisnika, popisa posljednjih poziva i izvješća o isporuci poruka trajno se briše.

Kontakti (imenik)

Da biste otvorili Kontakte, odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Možete spremati i ažurirati kontaktne podatke kao što su telefonski brojevi, kućne adrese ili adrese e-pošte svojih kontakata. Možete dodati osobni ton zvana ili minijaturu slike kontaktu. Možete i stvoriti skupine kontakata koje vam omogućuju slanje SMS poruka ili e-pošte većem broju primatelja u isto vrijeme.

Spremanje i uređivanje imena i brojeva

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Dodavanje novog kontakta popisu kontakata

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite polje za unos podataka. Da biste zatvorili unos teksta, odaberite **Gotovo**. Ispunite odgovarajuća polja i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje kontakata

Odaberite kontakt i **Opcije > Uredi**.

Alatna traka kontakata

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Upućivanje poziva kontaktu

Idite na kontakt i odaberite  **Zvanje**.

Slanje poruke kontaktu

Idite na kontakt i odaberite  **Nova poruka**.

Stvaranje novog kontakta

Odaberite  **Novi kontakt**.

Upravljanje nazivima i brojevima

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Brisanje kontakata

Odaberite kontakt i **Opcije > Izbriši**.

Da biste istodobno izbrisali nekoliko kontakata, odaberite **Opcije > Označi/odznači** da označite željene kontakte, a zatim za brisanje odaberite **Opcije > Izbriši**.

Kopiranje kontakata

Odaberite kontakt, **Opcije > Kopiranje** i željenu lokaciju.

Dodavanje kontakta favoritima

Dodirnite i držite kontakt i odaberite **Dodaj u omiljeno**.

Slušanje glasovne oznake dodijeljene kontaktu

Odaberite kontakt i **Opcije > Pojed. o glas. oznaci > Opcije > Reprod. glasovnu oznaku**.

Prije uporabe glasovnih oznaka imajte na umu sljedeće:

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Riječ morate izgovoriti točno onako kako ste je izgovorili tijekom snimanja.
- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Stoga ih snimajte i koristite tamo gdje nema buke.
- Vrlo kratka imena neće biti prihvaćena. Koristite duga imena i izbjegavajte uporabu sličnih imena za različite brojeve.

Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariiva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Dodjeljivanje zadanih brojeva i adresa

Ako kontakt ima nekoliko brojeva ili adresa, zadani broj ili adresa olakšava pozivanje ili slanje poruke kontaktu. Zadani broj rabi se i za glasovno biranje.

- 1 Odaberite **Izbornik > Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt i **Opcije > Zadani skup**.
- 3 Odaberite zadani skup u koji želite dodati broj ili adresu i odaberite **Pridruži**.
- 4 Odaberite broj ili adresu koju želite postaviti za zadanu.
- 5 Da biste izašli iz prikaza Zadani skup i spremili promjene, dodirnite izvan prikaza.

Posjetnice

Svi dostupni načini komunikacije s kontaktom nalaze se u prikazu posjetnica.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Odaberite kontakt, željeni način komunikacije, **Opcije** i nešto od navedenog:

Uredi — Uredite, dodajte ili izbrišite polja kartica kontakata.

Zadani skup — Definirajte brojeve i adrese koji će se zadano upotrebljavati kada komunicirate s kontaktom, ako kontakt ima više od jednog definiranog broja ili adrese.

Pojedin. o glas. oznaci — Prikažite pojedinosti glasovne oznake ili preslušajte glasovnu oznaku za kontakt.

Dostupne opcije i načini komunikacije mogu se razlikovati.

Postavljanje kontakata kao favorita

Kontakte možete postaviti kao svoje omiljene kontakte. Ti se kontakti prikazuju pri vrhu popisa kontakata te su označeni ikonom zvijezdice.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Postavljanje kontakta kao favorita

Odaberite kontakt i **Opcije > Dodaj u omiljeno**.

Uklanjanje kontakta iz favorita

Odaberite kontakt i **Opcije > Ukloni iz omiljenog**. Uklonjeni kontakt vraća se na uobičajeni popis kontakata.

Melodije zvona, slike i pozivni tekst za kontakte

Melodiju zvona možete odrediti za kontakt ili grupu, a sliku i pozivni tekst za kontakt. Kada vas kontakt nazove, uređaj reproducira odabranu melodiju zvona i prikazuje pozivni tekst ili sliku (ako je telefonski broj pozivatelja poslan s pozivom i ako ga uređaj prepoznaje).

Da biste odredili melodiju zvona za kontakt ili grupu kontakata, odaberite kontakt ili grupu kontakata i **Opcije > Uredi > Melodija zvona** te melodiju zvona.

Da biste dodali više polja prikazu pojedinosti kontakta, odaberite kontakt i **Opcije > Uredi > Opcije > Dodaj pojedinosti**.

Da biste odredili pozivni tekst za kontakt, odaberite kontakt i **Opcije > Uredi > Opcije > Dodaj pojedinosti > Tekst za**

dojavu poziva. Dodirnite polje teksta da biste unijeli pozivni tekst i odaberite **Gotovo**.

Da biste dodali sliku kontaktu spremljenom u memoriji uređaja, odaberite kontakt, **Opcije > Uredi > Dodaj sliku** i sliku iz mape Fotografije.

Da biste uklonili melodiju zvona, odaberite **Zadana melodija** na popisu melodija zvona.

Da biste pregledali, promijenili ili uklonili sliku iz kontakta, odaberite kontakt **Opcije > Uredi > Slika > Opcije** i željenu opciju.

Kopiranje kontakata

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Kada prvi put otvorite popis kontakata uređaj vas pita želite li kopirati imena i brojeve sa SIM kartice na uređaj.

Početak kopiranja

Odaberite **U redu**.

Otkazivanje kopiranja

Odaberite **Otkazi**.

Uređaj vas pita želite li prikazati kontakte sa SIM kartice u imeniku za kontakte. Za prikaz kontakta odaberite **U redu**. Otvara se popis kontakata, a imena spremljena na SIM kartici označena su s .

SIM usluge

Za dostupnost i informacije o uporabi usluga SIM kartice obratite se dobavljaču SIM kartice. To možete biti davatelj usluga mreže ili drugi dobavljač.

SIM kontakti

Broj kontakata za spremanje na SIM karticu je ograničen.

Prikaz kontakata spremljenih na SIM kartici na popisu kontakata

Odaberite **Opcije > Postavke > Kontakti za prikaz > SIM memorija**.

Brojevi koje spremate na popis kontakata ne spremaju se automatski na SIM karticu.

Kopiranje kontakta na SIM karticu

Idite na kontakt i odaberite **Opcije > Kopiranje > SIM memorija**.

Odabir zadane memorije za spremanje novih kontakata

Odaberite **Opcije > Postavke > Zadana mem. za sprem. > Memorija telefona ili SIM memorija**.

Kontakti spremljeni na memoriji uređaja mogu sadržavati više brojeva telefona i slika.

Fiksno biranje

Usluga fiksnog biranja omogućuje vam ograničavanje poziva s uređaja na određene telefonske brojeve. Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

Odaberite **Izbornik > Kontakti i Opcije > Brojevi na SIM kartici > Kontakti za fiks. bir..**

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj. Istovremeno

ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjerenje poziva.

Da biste aktivirali i poništavali uslugu fiksnog biranja ili uređivali kontakte za fiksno biranje, potreban vam je PIN2. Svoj PIN2 kod zatražite od svog davatelja usluga.

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

Uključiv. fiksnog biranja ili **Isključiv. fiksnog biranja** — Aktivirajte ili deaktivirajte fiksno biranje.

Novo SIM ime — Unesite ime kontakta i telefonski broj na koji su pozivi dopušteni.

Dodaj iz Kontakata — Kopirajte kontakt s popisa kontakata u popis za fiksno biranje.

Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima dok je aktivirana usluga fiksnog biranja, morat ćete dodati broj središta za tekstualne poruke na popis za fiksno biranje.

Grupe kontakata

Da biste otvorili popis skupina, otvorite popis kontakata i dodirnite .

Stvaranje skupina kontakata

Sa skupinama kontakata možete kontaktirati više kontakata jednom porukom.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i otvorite karticu skupina.

Stvaranje nove skupine

- 1 Odaberite **Opcije** > **Nova skupina**.
- 2 Upotrijebite zadani naziv ili unesite novi te odaberite **U redu**.

Dodavanje članova u skupinu

- 1 Odaberite skupinu i **Opcije** > **Dodaj članove**.
- 2 Označite svaki kontakt koji želite dodati i odaberite **U redu**.

Upravljanje skupinama kontakata

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Slanje poruke svim članovima skupine

Dodirnite i držite skupinu te odaberite **Nova poruka**.

Postavljanje melodije zvona za skupinu

Dodirnite i držite skupinu te odaberite **Melodija zvona**.

Preimenovanje skupine

Dodirnite i držite skupinu te odaberite **Preimenuj**.

Brisanje skupine

Dodirnite i držite skupinu te odaberite **Izbriši**.

Dodavanje kontakta u skupinu

Odaberite skupinu i **Opcije** > **Dodaj članove**.

Da biste provjerili kojoj još skupini kontakt pripada, odaberite skupinu i kontakt te **Opcije** > **Pripada skupinama**.

Uklanjanje kontakta iz skupine

Odaberite skupinu i kontakt te **Opcije** > **Ukloni iz skupine**.

E-pošta

O e-pošti

Odaberite **Izbornik > E-pošta**.

Pomoću aplikacije Pošta možete dodati nekoliko spremnika i pristupiti im izravno sa svog početnog zaslona. U glavnom prikazu e-pošte možete se prebacivati s jednog spremnika na drugi. E-pošta je usluga mreže.

Ako nemate spremnik, možete ga stvoriti na stranici www.ovi.com.



- 1 Vaš trenutni spremnik.
- 2 Prebacujte se između spremnika i pregledavajte e-poštu u različitim mapama.
- 3 Razvrstajte svoju e-poštu prema, primjerice, datumu.
- 4 E-pošta u trenutnom spremniku.

Pošta sadrži interaktivne elemente. Odaberite i držite pritisnutom, primjerice, e-poštu da biste prikazali skočni izbornik.

Dodavanje spremnika

Možete dodati nekoliko spremnika na svoj uređaj.

Odaberite **Izbornik > E-pošta**

Dodavanje spremnika

Odaberite **Nov.e-poš.** i slijedite upute.

Dodavanje widgeta e-pošte na početni zaslon

Na početnom zaslonu odaberite i držite pritisnutom željenu lokaciju za widget e-pošte i na skočnom izborniku odaberite **Dodaj sadržaj** i željeni widget e-pošte.

Stvaranje drugog spremnika

Odaberite **Nov.e-poš.** i slijedite upute.

Brisanje spremnika

Odaberite **Postavke**, idite do spremnika i odaberite **Opcije > Ukloni spremnik**.

Čitanje e-pošte

Svoj uređaj možete upotrijebiti za čitanje i odgovaranje na e-poštu.

Odaberite **Izbornik > E-pošta**.

Čitanje e-pošte

Odaberite e-poštu.

Otvaranje ili spremanje privitka

Odaberite i držite privitak, a u skočnom izborniku, odaberite odgovarajuću opciju. Ako ima više privitaka, možete ih spremiti sve istovremeno.

Odgovaranje na e-poštu

Odaberite **@⁺** i na skočnom izborniku odaberite **@₋**.

Prosljeđivanje e-pošte

Odaberite @⁺ i na skočnom izborniku odaberite .

Savjet: Da biste išli na web-adresu koja se nalazi u e-pošti, odaberite adresu. Da biste dodali web-adresu svojim oznakama, nakon što se stranica učita, odaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Spremi kao oznaku**.

Savjet: Da biste otvorili sljedeću ili prethodnu e-poštu, upotrijebite ikone strelica.

Slanje e-pošte

Svoj uređaj možete upotrijebiti za pisanje i slanje e-pošte te dodavanje datoteka e-pošti.

Odaberite **Izbornik > E-pošta**.

- 1 Odaberite @⁺.
- 2 Da biste dodali primatelja sa svog popisa kontakata, odaberite ikonu Prima, Kopija ili Skrivena kopija. Da biste ručno unijeli adresu e-pošte, odaberite polje Prima, Kopija ili Skrivena kopija.
- 3 Da biste dodali privitak e-pošti, odaberite .
- 4 Da biste poslali e-poštu, odaberite .

Mail for Exchange

Pomoću programa Mail for Exchange možete primati službenu e-poštu na uređaj. Možete čitati i odgovarati na svoju e-poštu, prikazivati i uređivati kompatibilne privitke, prikazivati podatke o kalendaru, primati i odgovarati na zahtjeve za sastanke, zakazivati sastanke i prikazivati, dodavati i uređivati kontaktne podatke.

ActiveSync

Uporaba programa Mail for Exchange ograničena je na tzv. OTA sinkronizaciju (engl. over-the-air, prijenos zrakom) podataka u osobnom upravitelju informacija između Nokia uređaja i ovlaštenog Microsoft Exchange poslužitelja.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Mail for Exchange kao svoj račun.

Prije postavljanja programa Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- ID korporacijske e-pošte
- Korisničko ime za uredsku mrežu
- Lozinku za uredsku mrežu
- Naziv domene za svoju mrežu (obratite se IT odjelu tvrtke)
- Naziv za Mail for Exchange server (obratite se IT odjelu tvrtke)

Ovisno o konfiguraciji tvrtkina poslužitelja za Mail for Exchange, možda ćete morati unijeti i druge podatke osim ovih koje smo naveli. Ako ne znate točne podatke, obratite se IT odjelu tvrtke.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba koda za zaključavanje može biti obavezna. Zadani kod zaključavanja vašeg uređaja je 12345, ali IT administrator vaše tvrtke može imati postavljen drukčiji kod za upotrebu.

U postavkama Poruka možete pristupiti i izmijeniti profil i postavke programa Mail for Exchange.

Poruke

Glavni prikaz Poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Poruke su usluga mreže.

Stvaranje nove poruke

Odaberite **Nova poruka**.

Savjet: Da biste izbjegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete, upotrijebite poruke u mapi Predložci u Mojim mapama. Možete stvoriti i spremiti svoje predloške.

Poruke sadrže sljedeće mape:

 **Ulazni spremnik** — Primljene poruke, osim e-pošte i poruka za emitiranje.

 **Moje mape** — Organizirajte svoje poruke u mape.

 **Nacrti** — Nacrti poruka koje nisu poslane.

 **Poslano** — Posljednje poruke koje su poslane osim poruka koje su poslane Bluetooth vezom. Možete odrediti broj poruka koje se mogu spremiti u ovoj mapi.

 **Izlaz. spremnik** — Poruke koje čekaju na slanje privremeno su pohranjene u mapi Izlazni spremnik, na primjer, kada se uređaj ne nalazi unutar mrežne pokrivenosti.

 **Izvjешća o ispor.** — Zatražite da vam mreža pošalje izvješće o isporuci za tekstualne i multimedijske poruke koje ste poslali (usluga mreže).

Pisanje i slanje poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

Poruke su usluga mreže.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Prije nego što stvorite multimedijску poruku morate imati definirane ispravne postavke povezivanja.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Multimedijске poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Slanje tekstualne ili multimedijске poruke

Odaberite **Nova poruka**.

Slanje zvučne poruke

Odaberite **Opcije > Stvori poruku i odgovarajuću opciju**.

Odabir primatelja ili grupa na popisu kontakata

Na alatnoj traci odaberite .

Ručni unos broja

Dodirnite polje Prima.

Unos naslova multimedijске poruke

Unesite naslov u polje Predmet. Ako polje Predmet nije vidljivo, odaberite **Opcije > Polja za zaglav. poruke** da biste promijenili polja koja su vidljiva.

Pisanje poruke

Dodirnite polje poruke.

Dodavanje objekta poruci

Odaberite  i odgovarajuću vrstu sadržaja.

Vrsta poruke može se promijeniti u multimedijску na osnovi umetnutog sadržaja.

Slanje poruke

Odaberite  ili pritisnite pozivnu tipku.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Spremnik Poruka

Primljene poruke

Odaberite **Izbornik > Poruke i Ulazni spremnik**.



Nepročitana tekstualna poruka



Nepročitana multimedijška poruka



Nepročitana zvučna poruka



Podaci primljeni preko Bluetooth veze

Kada primite poruku, na početnom se zaslonu prikazuju  i **1 nova poruka**.

Otvaranje poruke na početnom zaslonu

Odaberite **Pokaži**.

Otvaranje poruke u mapi Ulazni spremnik

Odaberite poruku.

Odgovaranje na primljenu poruku

Odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

MMS poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Preuzimanje multimedijских poruka

Odaberite **Opcije** > **Preuzmi**. Paketna podatkovna veza otvorena je za preuzimanje poruka na vaš uređaj. Možete primiti obavijest da multimedijска poruka čeka u centru za multimedijске poruke.

Kada otvorite multimedijску poruku () , možete vidjeti sliku i poruku.  označava da je zvučni isječak uključen.  označava da je videoisječak uključen.

Reprodukcija zvučnog ili videoisječka

Odaberite pokazivač.

Prikaz medijskih objekata koji su uključeni u multimedijску poruku

Odaberite **Opcije** > **Objekti**.

Ako poruka uključuje multimedijскую prezentaciju, prikazuje se .

Reprodukcija prezentacije

Odaberite pokazivač.

Podaci, postavke i poruke web-usluge

Vaš uređaj može primiti bilo kakvu vrstu poruka koja sadrži podatke kao što su posjetnice, melodije zvona, logotipi operatera i kalendarski zapisi. Možete primiti postavke od davatelja usluga i u konfiguracijskoj poruci.

Spremanje podataka u poruci

Odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

Poruke web-usluga su obavijesti (na primjer, naslovi vijesti) i mogu sadržavati tekstualnu poruku ili vezu. Za dostupnost i pretplatu kontaktirajte svog davatelja usluga.

Pregledavanje poruka na SIM kartici

Možete pregledati poruke koje su pohranjene na SIM kartici.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i **Opcije** > **SIM poruke**.

Prije nego što ćete moći pregledavati SIM poruke morate ih kopirati u mapu na svojem uređaju.

- 1 Označite poruke. Odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi** ili **Označi sve**.
- 2 Otvorite popis mapa. Odaberite **Opcije** > **Kopiraj**.
- 3 Odaberite mapu za kopiranje.
- 4 Za pregledavanje poruka otvorite mapu.

Poruke za emitiranje

Emitiranje (usluga mreže) vam omogućuje primanje poruka od davatelja usluga s različitim temama kao što su vremenski ili prometni uvjeti.

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Poruke operatora**.

Za dostupne teme i relevantne brojeve tema kontaktirajte davatelja usluga. Ova usluga nije dostupna za sve regije. Poruke za emitiranje ne mogu se primati u 3G mrežama. Paketna podatkovna veza može spriječiti prijam emitiranja.

Naredbe za usluge

Pomoću naredbi za usluge (usluga mreže) možete unositi i slati zahtjeve za uslugom (poznate i kao USSD naredbe), poput naredbi aktivacije za usluge mreže, svojem davatelju usluga. Ova usluga možda neće biti dostupna u svim regijama.

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Naredbe za usluge**.

Postavke Poruka

Postavke se mogu unaprijed konfigurirati na uređaju ili ih možete primiti u poruci. Da biste postavke unijeli ručno, ispunite polja označena s **Mora biti definirana** ili zvjezdicom.

Neki ili svi centri za poruke ili pristupne točke mogu za uređaj unaprijed postaviti davatelj usluga te ih nećete moći promijeniti, stvarati, uređivati ili uklanjati.

Postavke tekstualnih poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Tekstualna poruka**.

Odaberite između sljedećeg:

Središta za poruke — Pregled popisa svih postavljenih središta za razmjenu tekstualnih poruka.

Korišteno središte — Odaberite središte koje ćete koristiti za razmjenu tekstualnih poruka.

Format znakova — Za pretvorbu znakova u drugi sustav kodiranja znakova, kada je raspoloživ, odaberite **Ograničena podrška**.

Primi izvješće — Zatražite od mreže da vam šalje izvješća s potvrdom isporuke tekstualnih poruka koje ste poslali (usluga mreže).

Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće poslati unutar tog roka, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Poruka poslana kao — Da biste saznali može li vaše središte za poruke pretvarati tekstualne poruke u ove druge formate, obratite se davatelju usluga.

Osnovni tip veze — Odaberite vezu koja će se koristiti.

Odgovor istim središtem — Odgovorite na poruke pomoću istog središta za poruke (usluga mreže).

Postavke multimedijских poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Multimedijсka poruka**.

Odaberite između sljedećeg:

Veličina slike — Odredite veličinu slike u multimedijскоj poruci.

Način stvaranja MMS-a — Ako odaberete **Vođen**, uređaj vas obavještava pokušavate li poslati poruku koju primatelj možda ne podržava. Ako odaberete **Ograničen**, uređaj sprječava slanje poruke koja možda nije podržana.

Da biste u svoje poruke uključili sadržaj bez obavijesti, odaberite **Slobodan**.

Korištena pristupna točka — Odaberite pristupnu točku koja će se rabiti za preferirana veza.

Preuzimanje MMS-a — Odaberite način na koji želite primati poruke, ako je dostupno. Za automatsko primanje poruka u matičnoj mreži odaberite **Aut. u domać. mreži**. Kada niste u matičnoj mreži, primit ćete obavijest da se u središtu za razmjenu MMS poruka nalazi poruka koju možete preuzeti. Ako odaberete **Uvijek automatsko**, uređaj automatski aktivira paketnu podatkovnu vezu da bi učitao poruku unutar i izvan matične mreže. Odaberite **Ručno** da biste ručno preuzeli multimedijске poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste spriječili primitak multimedijskih poruka. Automatsko preuzimanje možda nije podržano u svim regijama.

Dopusti anonimne poruke — Odbijte poruke anonimnih pošiljatelja.

Primanje oglasa — Primajte oglase u multimedijskim porukama (usluga mreže).

Primanje izvješća — Prikažite status poslanih poruka u zapisniku (usluga mreže).

Zabrani slanje izvješća — Spriječite slanje izvješća o isporuci primljenih poruka na uređaju.

Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće poslati unutar tog roka, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Uređaju je potrebna mrežna podrška da bi pokazao je li poslana poruka primljena ili

pročitana. Ovisno o mreži i drugim okolnostima ovi podaci ne moraju uvijek biti pouzdani.

Postavke poruka web usluge

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Poruka usluge**. Odaberite želite li primati poruke usluge.

Automatsko otvaranje preglednika i preuzimanje sadržaja prilikom primanja poruke usluge

Odaberite **Preuzimanje poruka > Automatski**.

Postavke emitiranja poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Poruke operatora**.

Za dostupne teme i brojeve tema kontaktirajte davatelja usluga.

Odaberite između sljedećeg:

Prijem — Postavite uređaj za primanje poruka za emitiranje.

Jezik — Odaberite na kojim jezicima želite primati poruke: **Svi**, **Odabrani** ili **Ostalo**.

Teme za prijem — Uređaj postavite na automatsko pretraživanje novih brojeva tema te spremanje novih brojeva bez naziva popisa tema.

Ostale postavke

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Ostalo**.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Spremi poslane poruke — Spremite kopije SMS ili MMS poruka koje ste poslali u mapu Poslano.

Broj spremljenih poruka — Odredite dopušteni broj poslanih poruka za spremanje u mapi Poslano. Kada se ograničenje premaši, brišu se najstarije poruke.

Korištena memorija — Odaberite gdje želite spremati poruke.

Prikaži poruke u skupin. — Poruke rasporedite po mapama Ulazni spremnik, Poslano, Nacrti i Moje mape.

Nokia Messaging

O usluzi Nokia Messaging

Usluga Nokia Messaging automatski proslijeđuje e-poštu s postojeće adrese e-pošte na uređaj. E-poštu možete čitati, na nju odgovarati te je organizirati dok ste u pokretu.

Da biste postavili račun e-pošte na svom uređaju, odaberite **Izbornik > E-pošta i Nov.e-poš.** i slijedite upute.

Ako nemate račun e-pošte, možete ga stvoriti na stranici www.ovi.com.

Usluga Nokia Messaging može se naplaćivati. Za informacije o mogućim troškovima kontaktirajte svog davatelja usluga ili uslugu Nokia Messaging na stranici messaging.nokia.com.

Nokia Messaging usluga je mreže i nije dostupna u svim regijama.

Veza

Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje s internetom, s drugim kompatibilnim uređajem ili s računalom. Za više informacija o načinima povezivanja pogledajte prošireni korisnički priručnik na stranicama podrške proizvoda na web-mjestu tvrtke Nokia.

Podatkovne veze i pristupne točke

Uređaj podržava paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže), kao što je GPRS u GSM mrežama. Kada uređaj upotrebljavate u GSM i 3G mrežama, istodobno može biti aktivno više podatkovnih veza, a pristupne točke mogu dijeliti podatkovnu vezu. U 3G mreži podatkovne veze tijekom glasovnih poziva ostaju aktivne.

Možete koristiti i podatkovnu vezu putem WLAN mreže. Samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN mreži može biti istodobno aktivna, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Za uspostavljanje podatkovne veze potrebna vam je pristupna točka. Možete odrediti različite vrste pristupnih točaka, primjerice:

- MMS pristupna točka za slanje i primanje MMS poruka
- Internetska pristupna točka (IAP) za slanje i primanje e-pošte te povezivanje s internetom

Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je vrsta pristupne točke potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge paketskog prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Postavke mreže

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Mreža**.

Uređaj se može automatski prebacivati između GSM i UMTS mreža. GSM mreže označene su s . UMTS mreže označene su s **3G**.

Aktivna HSDPA (eng. High-speed downlink packet acces) veza (usluga mreže) označena je s **3.5G**.

Odaberite između sljedećeg:

Rad s mrežom — Odaberite mrežu koju želite rabiti. Ako odaberete **Rad na 2 frekvencije**, uređaj će automatski rabiti GSM ili UMTS mrežu, prema parametrima mreže i roaming ugovorima između davatelja bežičnih usluga. Za pojedinosti i cijenama roaminga kontaktirajte davatelja mrežnih usluga. Ova je mogućnost prikazana samo ako je podržava davatelj usluga bežične veze.

Ugovor o roamingu je ugovor između dva ili više davatelja mrežnih usluga u kojemu se korisnicima jednog davatelja usluga omogućuje uporaba usluga drugih davatelja usluga.

Odabir operatora — Odaberite **Automatski** za postavljanje uređaja da traži i bira jednu od dostupnih mreža ili **Ručno** za ručno biranje mreže s popisa mreža. Ako se veza s ručno odabranom mrežom izgubi, uređaj će se oglašiti tonom pogreške i zatražiti ponovni odabir mreže. Odabrana mreža mora imati ugovor o roamingu s vašom matičnom mrežom.

Prikaz informacija o ćeliji — Postavite uređaj da vam pokazuje kada se rabi u mreži koja se temelji na mikrocelularnoj

tehnologiji (MCN) te za aktiviranje prijema podataka o čeliji.

Bežična LAN mreža

Uređaj može utvrditi i povezati se s bežičnim lokalnim mrežama (WLAN). Pomoću WLAN-a možete povezati uređaj s internetom i kompatibilnim uređajima koji imaju podršku za WLAN.

O WLAN mreži

Da biste upotrijebili LAN (WLAN) vezu, ona mora biti dostupna na lokaciji i vaš uređaj mora biti povezan s WLAN mrežom. Neke WLAN mreže su zaštićene i potreban je pristupni ključ davatelja usluga da biste se povezali s njima.

Značajke koje upotrebljavaju WLAN ili one koje mogu raditi u pozadini prilikom upotrebe drugih značajki, povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje.

Važno: Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.

WLAN veze

Za korištenje bežične LAN (WLAN) veze morate stvoriti internetsku pristupnu točku (IAP) za WLAN. Internetsku pristupnu točku rabite za programe koji se spajaju na internet.

WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću internetske pristupne točke za WLAN. Aktivna WLAN veza završava kada prekinete podatkovnu vezu.

WLAN možete koristiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketni prijenos aktivan.

Ne možete biti istodobno priključeni na više pristupnih točaka za WLAN, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Kada je uređaj u vanmrežnom profilu i dalje možete koristiti WLAN (ako je dostupan). Ne zaboravite pri uspostavi i korištenju WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Savjet: Za provjeru jedinstvene MAC (Media Access Control) adrese koja određuje vaš uređaj, otvorite biranje i unesite ***#62209526#**.

WLAN čarobnjak

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.

WLAN čarobnjak pomaže vam pri povezivanju na bežični LAN (WLAN) i pri upravljanju vašim WLAN vezama.

Ako traženje pronade WLAN-ove, za stvaranje internetske pristupne točke (IAP) za vezu i pokretanje web preglednika uporabom te pristupne točke odaberite vezu i **Pokreni preglednik Web**a.

Ako ste odabrali osigurani WLAN, od vas će se tražiti da unesete odgovarajuću lozinku. Za povezivanje na skrivenu mrežu morate unijeti ispravan naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

Ako se vaš web-preglednik izvodi uporabom trenutačno aktivne WLAN veze, za povratak na web-preglednik odaberite **Nastavi s pregl. Web**a.

Za prekidanje aktivne veze odaberite vezu i **Odspoji WLAN**.

Pristupne točke WLAN interneta

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.

Filtriranje WLAN mreža s popisa pronađenih mreža

Odaberite **Opcije > Filtriraj WLAN mreže**. Odabrane mreže ne prikazuju se prilikom sljedećeg pregleda čarobnjaka za WLAN.

Prikaz pojedinosti o mreži

Odaberite **Opcije > Pojediniosti**. Ako odaberete aktivnu vezu, prikazuju se pojedinosti o vezi.

Načini rada

Na raspolaganju su vam dva načina rada s WLAN mrežom: infrastrukturni i ad-hoc.

Infrastrukturni način rada omogućuje dva oblika komunikacije: bežični uređaji međusobno su povezani putem pristupne točke za WLAN mrežu ili su na isti način povezani sa žičnom LAN mrežom kroz WLAN pristupnu točku uređaja..

Ako odaberete način rada ad-hoc, uređaji mogu izravno međusobno slati i primati podatke.

Postavke bežičnog LAN-a

U postavkama bežičnog LAN-a (WLAN-a) možete odrediti želite li da se WLAN pokazivač prikazuje kada je mreža dostupna te učestalost skeniranja mreže. Možete odrediti i način testiranja internetske veze te pregledati napredne postavke WLAN-a.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN > Opcije > Postavke**.

Prikaz kada je WLAN dostupan

Odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a > Da**.

Postavljanje učestalosti pretraživanja dostupne WLAN mreže na uređaju

Odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a > Da i Traženje mreža**.

Određivanje postavki testiranja mogućnosti povezivanja na internet

Odaberite **Provjera poveziv. s intern.** te želite li da se testiranje pokreće automatski ili nakon potvrde, ili uopće ne želite testiranje. Ako je testiranje povezivanja uspješno, pristupna se točka sprema na popis odredišta na internetu.

Prikaz naprednih postavki

Odaberite **Opcije > Napredne postavke**.

Ne preporučujemo izmjenu naprednih postavki WLAN mreže.

Pristupne točke**Kreirajte novu pristupnu točku**

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta**.

Postavke pristupnih točaka možete primiti u poruci od davatelja usluga. Davatelj usluga može postaviti neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti, izraditi, urediti ili ukloniti.

- 1 Odaberite  **Pristupna točka**.
- 2 Uređaj provjerava dostupne veze. Nakon pretraživanja prikazuju se dostupne veze i moguće ih je dijeliti putem nove pristupne točke. Ako preskočite ovaj korak, od vas će biti zatražen odabir metode povezivanja i definiranje potrebnih postavki.

Za prikaz pristupnih točaka spremijenih na uređaju odaberite grupu pristupnih točaka. Postoje sljedeće grupe pristupnih točaka:



- Internetske pristupne točke
- Pristupne točke za multimedijске poruke
- WAP pristupne točke
- Nekategorizirane pristupne točke

Različite grupe pristupnih točaka naznačene su na sljedeći način:



- Zaštićena pristupna točka
- Pristupna točka paketskih podataka
- Pristupna točka za bežičnu LAN (WLAN) vezu

Upravljanje grupama pristupnih točaka

Da biste izbjegli odabiranje jedne pristupne točke svaki put kada vaš uređaj uspostavlja mrežnu vezu, možete stvoriti grupu koja sadrži različite pristupne točke za spajanje na tu mrežu i odrediti redoslijed kojim će se te točke rabiti. Na primjer, grupi internetskih pristupnih točaka možete dodati pristupne točke za bežičnu LAN (WLAN) vezu i paketne podatkovne veze te rabiti grupu za pretraživanje weba. Ako WLAN-u dodijelite najviši prioritet, uređaj se spaja na internet putem WLAN-a, ako je dostupan, ili putem paketne podatkovne veze ako nije.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Povezivanje** > **Odredišta**.

Stvaranje nove grupe pristupnih točaka

Odaberite **Opcije** > **Upravljač** > **Novo odredište**.

Dodavanje pristupnih točaka grupi pristupnih točaka

Odaberite grupu i **Opcije** > **Nova pristupna točka**.

Kopiranje postojeće pristupne točke s druge grupe

Odaberite grupu, idite na pristupnu točku za kopiranje i odaberite **Opcije** > **Rasporedi** > **Kopir. na drugo odr..**

Promjena prioriteta pristupne točke unutar grupe

Odaberite **Opcije** > **Rasporedi** > **Promijeni prioritet**.

Postavke pristupne točke podatkovnih paketa

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Povezivanje** > **Odredišta** > **Pristupna točka** te slijedite upute.

Uređivanje pristupne točke podatkovnih paketa

Odaberite grupu pristupnih točaka i pristupnu točku označenu s . Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga.

Odaberite između sljedećeg:

Naziv pristupne točke — Naziv pristupne točke omogućuje vaš davatelj usluga.

Korisničko ime — Za uspostavu podatkovne veze katkad je potrebno korisničko ime, koje obično dobivate od davatelja usluga.

Zatraži zaporku — Ako morate upisati lozinku pri svakom spajanju na poslužitelj ili ako ne želite spremi lozinku u uređaj, odaberite **Da**.

Zaporka — Za uspostavljanje podatkovne veze može vam biti potrebna zaporka, koju obično dobivate od davatelja usluga.

Ovjera — Kako biste uvijek slali šifriranu zaporku, odaberite **Sigurna**. Kako biste poslali šifriranu zaporku kad god je to moguće, odaberite **Uobičajena**.

Početna stranica — Ovisno o pristupnoj točki koju postavljate, upišite web-adresu ili adresu središta za razmjenu multimedijских poruka.

Koristi pristupnu točku — Postavite uređaj za povezivanje s odredištem pomoću pristupne točke, nakon potvrde ili automatski.

Izmjena postavki pristupne točke podatkovnih paketa

Odaberite **Opcije > Napredne postavke**.

Odaberite između sljedećeg:

Vrsta mreže — Odaberite vrstu internetskog protokola za prijenos podataka na i s uređaja. Ostale postavke ovise o odabranoj vrsti mreže.

IP adresa telefona (samo za IPV4) — Upišite IP adresu svog uređaja.

DNS adrese — Ako to zahtijeva vaš davatelj usluga, unesite IP adrese primarnih i sekundarnih DNS poslužitelja. Da biste dobili ove adrese, obratite se davatelju usluge.

Adresa proxy poslužitelja — Unesite adresu proxy poslužitelja.

Broj proxy ulaza — Upišite broj ulaza proxy poslužitelja.

WLAN internetske pristupne točke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta > Pristupna točka** i slijedite upute.

Da biste uredili bežičnu LAN (WLAN) pristupnu točku, otvorite jednu od grupa pristupnih točki i odaberite pristupnu točku označenu kao .

Slijedite upute svog davatelja usluga za WLAN.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Naziv WLAN mreže — Odaberite **Ručni unos** ili **Traženje mreže**. Ako odaberete postojeću mrežu, način WLAN mreže i način WLAN sigurnosti određeni su postavkama uređaja pristupne točke.

Status mreže — Odredite prikazuje li se naziv mreže.

Način rada WLAN mreže — Odaberite **Ad-hoc** da biste stvorili ad hoc mrežu te da biste dopustili uređajima da pošalju i prime podatke izravno: WLAN pristupna točka nije potrebna. U ad hoc mreži svi uređaji moraju upotrebljavati isti naziv WLAN mreže.

Način WLAN sigurnosti — Odaberite koje će se kodiranje upotrijebiti: **WEP**, **802.1x** ili **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nisu dostupni za ad hoc mreže). Ako odaberete **Otvorena mreža**, ne upotrebljava se nikakvo kodiranje. Funkcije WEP, 802.1x i WPA možete upotrijebiti samo ako ih mreža podržava.

Početna stranica — Unesite web-adresu početne stranice.

Koristi pristupnu točku — Postavite uređaj za stvaranje veze pomoću pristupne točke automatski ili nakon potvrde.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Prikaz aktivnih podatkovnih veza

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Upravitelj veza**.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete pogledati podatkovne veze:

-  podatkovni pozivi
-  paketne podatkovne veze
-  WLAN veze

Zatvaranje veze

Odaberite **Opcije > Odspoji**.

Zatvaranje svih otvorenih veza

Odaberite **Opcije > Odspoji sve**.

Pregled pojedinosti veze

Odaberite **Opcije > Pojediniosti**.

Sinkronizacija

 Pomoću programa Sinkronizacija možete sinkronizirati napomene, poruke, oznake preglednika i kontakte s kompatibilnim programom na kompatibilnom računalu ili na mreži.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Prijenos podat. > Sinkronizacija**.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke.

Profil sinkronizacije sadrži neophodne postavke za sinkronizaciju. Kada otvorite program, prikazuje se zadani ili prije uporabljeni profil sinkronizacije.

Stvaranje novog profila sinkronizacije
Odaberite **Opcije > Novi profil sinkronizacije**.

Određivanje značajki uključenih u profil sinkronizacije

Odaberite stavku sinkronizacije kako biste je uključili u profil ili kako biste je izostavili.

Upravljanje profilima sinkronizacije

Odaberite **Opcije** i željenu opciju.

Sinkronizacija podataka

Odaberite **Opcije > Sinkroniziraj**.

Povezivanje putem Bluetootha O Bluetooth spajanju

Pomoću Bluetooth veze možete uspostaviti bežičnu vezu s drugim kompatibilnim uređajima poput mobilnih uređaja, računala, slušalica i opreme u automobilu.

Možete upotrijebiti vezu za slanje stavki sa svog uređaja, prijenos datoteka s kompatibilnog računala i ispis datoteka s kompatibilnim pišaćem.

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava

sljedeće profile: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Human Interface Device Profile (HID), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Kada je uređaj zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Bluetooth postavke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Odaberite između sljedećeg:

Bluetooth — Aktivirajte Bluetooth vezu.

Vidljivost telefona — Da biste dopustili da uređaj bude vidljiv drugim Bluetooth uređajima, odaberite **Vidljiv svima**. Da biste postavili vremensko razdoblje nakon kojeg je vidljivost postavljena kao skrivena, odaberite **Postavi razd. vidljiv..** Za skrivanje svojega od drugih uređaja odaberite **Skriven**.

Naziv mog telefona — Uredite naziv uređaja. Ime je prikazano ostalim Bluetooth uređajima.

Rad s udaljenom SIM kart. — Omogućite drugom uređaju, poput kompatibilnog dodatne opreme za automobil da rabi SIM karticu u vašem uređaju za spajanje na mrežu.

Savjeti o sigurnosti

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Kada ne upotrebljavate Bluetooth vezu, da biste kontrolirali tko može pronaći vaš uređaj i spojiti se s njim, odaberite **Bluetooth > Isključen ili Vidljivost telefona > Skriven**. Deaktivacija Bluetooth funkcije ne utječe ne druge funkcije u uređaju.

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja. Rukovanje uređajem u skrivenom načinu sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera.

Slanje podataka Bluetooth vezom

Možete imati nekoliko aktivnih Bluetooth veza odjednom. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke možete prenijeti i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Otvorite program u kojem je spremljena stavka koju želite poslati.
- 2 Pomaknite se na stavku i odaberite **Opcije > Pošalji > Bluetooth vezom**.

Prikazat će se uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom koji su u dometu. Ikone na uređaju su sljedeće:



računalo
telefon
audio ili video uređaj



drugi uređaj

Za prekid pretraživanja pritisnite **Otkazi**.

- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
- 4 Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi se podaci mogli prenijeti oglašiti će se melodija, a od vas će se tražiti da unesete zaporku. Na oba uređaja mora biti unijeta ista zaporka.
Kada je veza uspostavljena, prikazuje se **U tijeku slanje podataka**.

Savjet: Pri traženju uređaja neki uređaji mogu pokazivati samo jedinstvenu adresu (adresu uređaja) Da biste pronašli jedinstvenu adresu svojeg uređaja, u početnom zaslonu unesite ***#2820#**.

Uparivanje uređaja

Možete upariti uređaj s kompatibilnim uređajem da biste brže ostvarili uzastopne Bluetooth veze između uređaja. Prije uparivanja načinite vlastitu zaporku (1 - 16 znamenki) i dogovorite se s korisnikom drugog uređaja kako biste upotrijebili istu zaporku. Uređaji bez korisničkog sučelja imaju tvornički postavljene zaporce. Kod se upotrebljava samo jednom.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

- 1 Otvorite karticu Upareni uređaji.
- 2 Odaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Prikazat će se uređaji unutar dometa.
- 3 Odaberite uređaj.
- 4 Unesite zaporku na oba uređaja.

* označava da je upareni uređaj u prikazu pretraživanja uređaja.

Povezivanje s dodatnom opremom nakon uparivanja

Odaberite **Opcije > Spoji se na audio uređaj**. Neki se audio pribor automatski spaja na vaš uređaj nakon uparivanja.

Postavljanje uređaja kao ovlaštenog

Odaberite **Postavi kao ovlašten**. Veze između vašeg i ovlaštenog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. To radite samo s vlastitim uređajima poput kompatibilne slušalice ili računala ili s uređajima koji pripadaju osobi kojoj vjerujete.  označava ovlaštene uređaje u prikazu uparenih uređaja.

Otkazivanje uparivanja s uređajem

Odaberite **Opcije > Izbriši**.

Otkazivanje svih uparivanja

Odaberite **Opcije > Izbriši sve**.

Primanje podataka Bluetooth vezom

Kada primite podatke putem Bluetooth veze, oglašava se zvuk i uređaj vas pita želite li prihvatiti poruku. Ako prihvaćate, prikazuje se  i u mapi Ulazni spremnik u Porukama možete pronaći informativnu poruku o podacima. Primljeni podaci automatski se spremaju u memoriju uređaja. Poruke primljene putem Bluetooth veze označene su s .

Uređaji za blokiranje

Možete spriječiti uspostavljanje Bluetooth veze uređaja s vašim uređajem.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Blokiranje uređaja

Na kartici Upareni uređaji idite na uređaj koji želite blokirati i odaberite **Opcije > Blokiranje**.

Deblokiranje uređaja

Na kartici Blokirani uređaji idite na uređaj i odaberite **Opcije > Izbriši**.

Deblokiranje svih blokiranih uređaja

Odaberite **Opcije > Izbriši sve**.

Odbijete li zahtjev za uparivanjem s drugog uređaja, bit ćete upitani želite li blokirati sve buduće zahtjeve za povezivanje s tog uređaja. Ako prihvatite predloženo, uređaj će se dodati na spisak blokiranih uređaja.

Način rada s udaljenom SIM karticom

Pomoću udaljenog SIM načina možete upotrijebiti kompatibilnu dodatnu opremu za automobil. Prije nego što se način rada s udaljenom SIM karticom može aktivirati dva uređaja moraju biti uparena, a uparivanje pokrenuto s drugog uređaja. Pri uparivanju uporabite zaporku od 16 znamenki te drugi uređaj postavite kao ovlašteni.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Aktivacija načina rada s udaljenom SIM karticom

- 1 Aktivirajte Bluetooth vezu. Odaberite **Bluetooth**.
- 2 Aktivirajte način rada s udaljenom SIM karticom u svom uređaju. Odaberite **Rad s udaljenom SIM kart.**
- 3 Aktivirajte način rada s udaljenom SIM karticom u drugom uređaju.

Kada je način rada s udaljenom SIM karticom aktiviran, **Rad s udaljenom SIM kart.** prikazuje se u početnom zaslonu. Veza s bežičnom mrežom je zatvorena i ne možete upotrijebiti usluge SIM kartice ili značajke koje zahtijevaju pokrivenost mobilnom mrežom.

Kada je uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, možete upućivati ili primati pozive samo pomoću spojene dodatne opreme. Vaš uređaj može upućivati samo pozive na hitne brojeve programirane u uređaju.


Deaktivacija načina rada s udaljenom SIM karticom

Pritisnite tipku za uključivanje, a zatim odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM**.

Prijenos podataka pomoću USB kabela



Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB**.

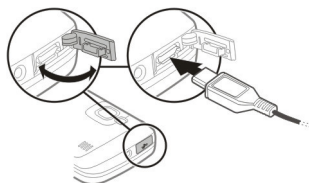

Odabir USB načina svaki put kada je spojen kompatibilan podatkovni kabel

Odaberite **Zapitaj pri spajanju > Da**.

Ako mogućnost **Zapitaj pri spajanju** nije aktivna ili ako želite promijeniti USB način rada tijekom aktivne veze, odaberite **Način rada s USB kabelom**, a zatim nešto između sljedećega:

PC Suite — Uporabite računalne programe tvrtke Nokia poput Nokia Ovi Suite i Nokia Software Updater.

Masovna pohrana — Prijenos podataka između uređaja i kompatibilnog osobnog računala.

Prijenos slike — Ispišite slike pomoću kompatibilnog pisača.

Prijenos multimedija — Sinkronizirajte glazbu s programom Nokia Music ili Windows Media Player.

PC veze

Svoj mobilni uređaj možete rabiti s raznim kompatibilnim PC vezama i podatkovnim komunikacijskim programima. Pomoću paketa Nokia Ovi Suite možete primjerice prenositi datoteke i slike između svojeg uređaja i kompatibilnog računala.

Da biste rabili Ovi Suite s USB načinom povezivanja, odaberite **PC Suite**.

Za više informacija o Ovi Suite, pogledajte područje podrške na stranici www.ovi.com.

Administrativne postavke

Postavke podatkovnog paketa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Paketni prijenos**.

Postavke paketnog prijenosa podataka utječu na sve pristupne točke na kojima se koristi paketni prijenos podataka.

Otvaranje paketne podatkovne veze kadgod je mreža dostupna

Odaberite **Paketni prijenos podat. > Kad je dostupno**.

Brže je, na primjer, slati poruku e-pošte ako je veza uvijek otvorena. Ako nema pokrivenosti mrežom, uređaj periodički

pokušava otvoriti vezu paketnu podatkovnu vezu.

Otvaranje paketne podatkovne veze samo po potrebi

Odaberite **Paketni prijenos podat. > Prema potrebi**.

Svaki put kad, na primjer, šaljete poruku e-pošte, najprije morate otvoriti vezu.

Uporaba HSDPA (usluga mreže) u UMTS mrežama

Odaberite **Prist.paket.prijen.vel.brz..**

Možete rabiti uređaj kao modem za računalo kako biste pristupili internetu putem paketne podatkovne veze.

Određivanje pristupne točke koja se treba rabiti prilikom uporabe uređaja kao modema

Odaberite **Pristupna točka**.

SIP postavke

Postavke za SIP (eng. Session Initiation Protocol - protokol za započinjanje veze) potrebne su za neke mrežne usluge koje rabe SIP. Postavke možete primiti u posebnoj SMS poruci od svog davatelja usluga. Profile tih postavki možete pregledavati, brisati ili stvarati u SIP postavkama.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Postavke SIP-a**.

Internet

S web-preglednikom možete vidjeti web-stranice u HTML formatu (hypertext markup language) na Internetu kako su izvorno dizajnirane. Ujedno možete pregledavati web-stranice koje su dizajnirane posebno za mobilne uređaje i koriste XHTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language).

Da biste pregledavali web, u uređaju morate imati konfiguriranu pristupnu internetsku točku. Upotreba web-preglednika zahtijeva mrežnu podršku.

Pretraživanje interneta

Pomoću aplikacije Preglednik možete pretraživati web-stranice.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Idite na web-stranicu

Na alatnoj traci odaberite  **Prijelaz na URL ili pretr.** i unesite web-adresu ili da biste pretraživali internet, unesite riječi za pretraživanje u polje za pretraživanje.

Izlaz iz načina cijelog zaslona da bi se pregledale ikone kontrole

Odaberite ikonu strelice u donjem desnom kutu. Prema zadanim postavkama preglednik se vraća u način cijelog zaslona nakon nekoliko sekundi.

Neke web-stranice mogu sadržavati materijal, kao što su videoisječci, koji za prikaz zahtijeva veliku količinu memorije. Ako uređaju ponestane memorije prilikom učitavanja takvih web-stranica, umetnite memorijsku karticu. U suprotnom, videoisječci neće se prikazati.

Onemogućavanje slika radi uštede memorije i ubrzanja preuzimanja

Odaberite **Opcije > Postavke > Stranica > Učitavanje sadržaja > Samo tekst**.

Osvježavanje sadržaja web-stranice

Odaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Ponovno učitaj**.

Prikaz snimki zaslona web-stranica koje ste posjetili

Odaberite **Natrag**. Otvara se popis stranica koje ste posjetili tijekom trenutne sesije pretraživanja. Ta opcija dostupna je ako je u postavkama preglednika aktivirano **Popis povijesti**.

Blokiranje ili dopuštanje automatskog otvaranja više prozora

Odaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Blokiraj iskoč. proz. ili Dopusti iskoč. proz.**

Povećavanje i smanjivanje na web-stranici

Da biste povećali, dvaput dodirnite zaslon. Da biste smanjili, dvaput dodirnite zaslon.

Savjet: Da biste poslali preglednik u pozadinu bez zatvaranja aplikacije ili veze, pritisnite jednom tipku za prekid.

Alatna traka preglednika

Alatna traka preglednika pomaže u odabiru često upotrebljivanih funkcija preglednika.

Da biste otvorili alatnu traku prilikom pretraživanja, odaberite strelicu u donjem desnom kutu.

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećeg:

 **Širi alatnu traku** — Proširite alatnu traku da biste pristupili većem broju funkcija alatne trake.

 **Prijelaz na URL ili pretr.** — Unesite web-adresu ili, da biste pretražili internet, unesite riječi za pretraživanje u polje za pretraživanje.

 **Prikazuje zumiranje** — Povećajte ili smanjite na web-stranici.

Da biste upotrijebili proširenu alatnu traku, odaberite  **Širi alatnu traku** i od sljedećeg:

 **Idi na sažet.** — Prikažite svoje trenutne pretplate na sažetke.

 **Slanje URL-a** — Pošaljite web-adresu trenutne stranice drugom uređaju.

 **Promij. proz.** — Precacite se između otvorenih prozora preglednika.

 **Pretp. sažet.** — Prikažite popis dostupnih web-sažetaka na trenutnoj web-stranici i pretplatite se na web-sažetak.

 **Postavke** — Izmijenite postavke.

 **Spremi ozn.** — Spremite trenutnu web-stranicu kao oznaku.

 **Pon. učitaj** — Osvježite web-stranicu.

 **Početna str.** — Idite na početnu stranicu (ako je definirana u postavkama).

 **Oznake** — Otvorite prikaz oznaka.

 **Traži klj. rij.** — Pretražujte na trenutnoj web-stranici.

Kretanje po stranicama

Kada pregledavate veliku web-stranicu, možete upotrijebiti Pregled stranice da biste pregledali stranicu u trenu.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Prikaz pregleda stranice

- 1 Odaberite  **Širi alatnu traku**.
- 2 Odaberite  **Pregled**. Otvara se minijatura slike trenutne web-stranice.
- 3 Premjestite minijaturu slike povlačenjem gore, dolje, lijevo ili desno.
- 4 Odaberite odjeljak koji želite pregledati. Web-stranica otvara se u tom odjeljku.

Web sažeci i blogovi

Pomoću web-sažetaka možete jednostavno pratiti vijesti i omiljene blogove.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Web-sažeci su XML datoteke na web-stranicama. Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova. Uobičajeno je pronalaziti sažetke na web, blog ili wiki stranicama.

Program preglednika automatski otkriva koja web-stranica sadrži web-sažetke.

Pretplata na web-sažetak koji je dostupan na stranici

Odaberite **Opcije > Pretpl. se na web-saž.**

Ažuriranje web-sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite sažetak i **Opcije > Opcije web-sažetka > Osvježi**.

Postavljanje automatskog ažuriranja svih web-sažetaka

U prikazu Web-sažeci odaberite **Opcije > Uredi > Uredi**. Ova mogućnost nije

dostupna ako su označeni jedan ili više sažetaka.

Pretraživanje sadržaja

Pomoću pretrage s ključnim riječima možete brzo pronaći tražene informacije na web-stranici.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Pretraživanje teksta unutar trenutačne web-stranice

Odaberite **Opcije > Traži ključnu riječ**. Kako biste otišli na prethodni ili sljedeći rezultat, na alatnoj traci odaberite  **Traži sljedeće** ili  **Traži prethodno**.

Oznake

Svoje omiljene web-stranice možete pohraniti u Oznakama za izravan pristup.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Pristupanje oznakama

- 1 Ako imate neku drugu stranicu osim Oznaka kao svoju početnu stranicu, odaberite **Opcije > Idi na > Oznake**.
- 2 Odaberite web-adresu na popisu ili iz izbora oznaka u mapi Nedavno posjećene str..

Spremanje trenutne web-stranice kao oznake

Dok pregledavate, odaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Spremi kao oznaku**.

Uređivanje ili brisanje oznaka

Odaberite **Opcije > Upravitelj oznaka**.

Slanje ili dodavanje oznake ili postavljanje označene web-stranice kao početne stranice

Odaberite **Opcije > Opcije oznake**.

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećeg:

 **Dodavanje oznake** — Dodajte novu oznaku.

 **Prijelaz na URL ili pretr.** — Unesite web-adresu ili, da biste pretražili internet, unesite riječi za pretraživanje u polje za pretraživanje.

 **Brisanje** — Izbrišite oznaku.

Pražnjenje privremene memorije

Pražnjenje privremene memorije pomaže vam u zaštiti podataka. Podaci ili usluge kojima ste pristupali spremeni su u privremenoj memoriji uređaja. Ako ste pristupili ili pokušali pristupiti povjerljivim informacijama koje zahtijevaju zaporku, nakon svake sesije pregledanja ispraznite privremenu memoriju.

Odaberite **Opcije > Izbriši privatne podatke > Priručna memorija**.

Prekid veze

Prekid veze i zatvaranje programa Preglednik

Odaberite **Opcije > Izlaz**.

Brisanje kolačića

Odaberite **Opcije > Izbriši privatne podatke > Web značke**. Kolačići sadrže informacije o vašim posjetima web-stranicama.

Sigurnost veze

Sa sigurnom vezom i sigurnosnim potvrdama možete sigurno pregledati internet.

Ako se tijekom uspostavljenе veze prikaže pokazivač sigurnosti () , prijenos podataka između uređaja i pristupnika internetu ili poslužitelja je šifriran.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Neke usluge, poput bankarskih, mogu zahtijevati certifikate sigurnosti. Ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svojem uređaju nemate ispravan certifikat sigurnosti o tome ćete biti obaviješteni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslону prikaže obavijest "Expired certificate" (Potvrda istekla) ili "Certificate not valid yet" (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati

vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Postavke interneta

Pomoću različitih postavki možete steći više iskustva u pretraživanju prema potrebama.

Odaberite **Izbornik > Web i Opcije > Postavke** te nešto od sljedećeg:

Opće postavke

Pristupna točka — Promijenite zadanu pristupnu točku. Davatelj usluga možda je na vašem uređaju unaprijed postavio neke ili sve pristupne točke. Možda ih nećete moći mijenjati, stvarati, uređivati ili uklanjati.

Početna stranica — Definirajte početnu stranicu.

Popis povijesti — Ako odaberete **Uključeno**, tijekom pregledavanja, da biste vidjeli popis stranica koje ste posjetili tijekom trenutne sesije, odaberite **Natrag**.

Dodatak web adrese — Unesite sufiks web-adrese koju uređaj koristi prema zadanim postavkama kada unesete web-adresu u polje Idi na (primjerice .com ili .org).

Upozorenja o sigurnosti — Skrivanje ili prikaz obavijesti o sigurnosti.

Java/ECMA skripta — Omogućivanje ili onemogućivanje korištenja skripta.

Pogreš. Java/ECMA skrip. — Namjestite uređaj da prima obavijesti o skriptama.

Otvori tijekom preuzim. — Omogućite otvaranje datoteke tijekom preuzimanja.

Postavke stranice

Učitavanje sadržaja — Odaberite želite li učitavati slike i druge objekte tijekom

pregledavanja interneta. Ako odaberete **Samo tekst**, da biste slike ili objekte učitali kasnije tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije > Opcije prikaza > Učitaj slike**.

Zadani format znakova — Ako se tekstni znakovi ne prikazuju ispravno, možete odabrati neko drugo kodiranje u skladu s jezikom za trenutnu stranicu.

Blokiraj iskočne prozore — Dopustite ili blokirajte automatsko otvaranje skočnih prozora tijekom pregledavanja.

Autom. ponov. učitanje

— Namjestite da se web-stranice automatski osvježavaju tijekom pregledavanja.

Veličina slova — Određivanje veličine fonta koji se koristi za prikaz web-stranica.

Postavke privatnosti

Nedavno posjećene str.

— Omogućivanje ili onemogućivanje automatskog prikupljanja oznaka. Ako želite nastaviti spremati adrese posjećених web stranica u mapu Nedavno posjećene str., a mapu sakriti na popisu oznaka, odaberite **Sakrij mapu**.

Spremanje param. upita — Odaberite želite li da se podaci o lozinki ili podaci koje unesete u različite obrasce na web-stranici spremaju i koriste kada sljedeći put pristupite stranici.

Web značke — Omogućivanje ili onemogućivanje slanja i primanja web znački.

Postavke web sažetka

Prist. toč. za auto. ažur. — Odaberite željenu pristupnu točku za ažuriranje. Ta je opcija dostupna samo ako je **Automatsko ažuriranje** aktivno.

Ažuriraj u roamingu — Aktivirajte automatsko ažuriranje web-sažetaka dok se nalazite u roamingu.

Pozicioniranje (GPS)

Da biste pronašli svoj položaj ili izmjerili udaljenosti i koordinate, možete koristiti aplikacije kao što su GPS podaci. Te aplikacije zahtijevaju GPS vezu.

O GPS-u

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal.

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Koordinate u GPS-u iskazane su pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84. Dostupnost koordinata može se razlikovati od regije do regije.

O potpomognutom GPS-u (A-GPS)

Uređaj podržava A-GPS (usluga mreže). Kada aktivirate A-GPS, uređaj prima korisne informacije putem satelita s poslužitelja podataka pomoći putem mobilne mreže. Uz pomoć tih podataka uređaj može brže doći do GPS položaja.

Potpomognuti globalni sustav pozicioniranja (A-GPS) koristi se za dobivanje pomoćnih podataka putem paketne podatkovne veze, čime se olakšava izračunavanje koordinata vaše trenutne lokacije dok uređaj prima signale sa satelita.

Vaš je uređaj unaprijed konfiguriran za korištenje usluge Nokia A-GPS, ako nisu dostupne A-GPS postavke specifične za davatelja usluge. Pomoćni podaci učitavaju se s poslužitelja usluge Nokia A-GPS samo prema potrebi.


Na uređaju morate odrediti internetsku pristupnu točku kako biste preuzimali podatke pomoći iz usluge Nokia A-GPS putem paketnog prijenosa podataka.

Određivanje pristupne točke za A-GPS

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Određ. položaja > Posluž. za određ. položaja > Pristupna točka**. Ova usluga može se služiti samo internetskom pristupnom točkom paketnih podataka. Uređaj traži internetsku pristupnu točku kada je GPS prvi put u upotrebi.

Ispravno držite svoj uređaj

Pri uporabi GPS prijamnika pazite da rukom ne pokrivete antenu.

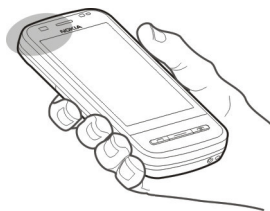

Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme.

GPS prijamnik napaja se iz baterije uređaja. Korištenje GPS prijamnika može brže isprazniti bateriju.

Savjeti za stvaranje GPS veze

Provjeravanje statusa satelitskog signala

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i GPS podaci > Opcije > Satelitski status**.



Ako je uređaj pronašao satelite, za svaki se satelit na informativnom prikazu prikazuje po jedan štapić. Što je štapić dulji, znači da je satelitski signal bolji. Kada uređaj sa satelita primi dovoljno podataka za izračun koordinata vaše trenutne lokacije, štapić će promijeniti boju.

Za početni izračun lokacije uređaj mora primiti signal s najmanje četiri satelita.


Nakon početnog izračuna daljnje se izračunavanje koordinata lokacije može nastaviti s tri satelita. No preciznost je obično veća što je veći broj satelita.

Da biste vidjeli položaje pronađenih satelita, odaberite **Prom. prik.**

Ako satelitski signal nije moguće pronaći, obratite pozornost na sljedeće:

- Ako ste u zatvorenom prostoru, izađite van kako biste primali bolji signal.
- Ako ste na vani, pomaknite se na otvoreniji prostor.
- Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala.
- Neka vozila imaju zatamnjene prozore, što može blokirati satelitske signale.

Provjerite pokrivete li antenu rukom.

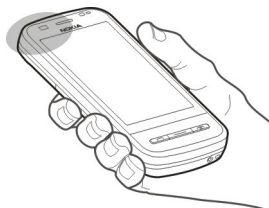

Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme.

GPS prijamnik napaja se iz baterije uređaja. Upotreba GPS-a može brže potrošiti bateriju.

Zahtjevi za položajem

Od usluge mreže možete primiti zahtjev za prijam informacija o vašem položaju. Davatelji usluga mogu na temelju lokacije vašeg uređaja nuditi informacije o lokalnim temama poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.

Kada primite zahtjev za pozicioniranje, prikazuje se usluga koja postavlja zahtjev. Odaberite **Prihvati** da biste dopustili slanje informacija o svojem položaju ili **Odbij** da biste zahtjev odbili.

Orijentiri



Pomoću orijentira možete spremići podatke o položaju lokacija u svoj uređaj. Spremljene lokacije možete razvrstati u različite kategorije, na primjer poslovne, te im dodati pojedinosti. Možete upotrijebiti svoje spremljene orijentire u kompatibilnim programima.

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Orijentiri**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:
Novi orijentir — Stvorite novi orijentir. Da biste zatražili podatke o položaju trenutne lokacije, odaberite **Trenutačna pozicija**. Da biste ručno unijeli položaj, odaberite **Ručni unos**.

Izmjena — Uredite spremljeni orijentir (na primjer, dodajte uličnu adresu).

Dodaj kategoriji — Dodajte orijentir kategoriji. Odaberite svaku kategoriju u koju želite dodati orijentir.

Pošalji — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira u kompatibilni uređaj.

Stvaranje nove kategorije orijentira

Na kartici kategorija odaberite **Opcije > Uredi kategorije**.

GPS podatak

GPS podatak je dizajniran za pružanje podataka navođenja do odabranog mjesta, podataka o trenutačnom položaju i putnih podataka, kao što su približna udaljenost odredišta i približno vrijeme putovanja.

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i GPS podaci**.

Navođenje

 Navođenje prikazuje najkraću rutu te najmanju udaljenost do odredišta izmjerenu zračnom linijom. Ono zanemaruje prepreke na ruti, poput zgrada i prirodnih prepreka ili razlika u visini. Navođenje se aktivira samo kada ste u pokretu. Započnite navođenje na otvorenom kako biste potrebne informacije primili putem satelita.

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i GPS podaci > Navigacija**.

Postavljanje odredišta

Odaberite **Opcije > Navedi odredište** i orijentir kao odredište ili unesite koordinate geografske širine i dužine.

Brisanje odredišta

Odaberite **Prekini navigaciju**

Preuzimanje podataka o položaju



Možete pregledati informacije o položaju vaše trenutne lokacije i procijeniti točnost lokacije.

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i GPS podaci > Pozicija.**

Spremanje trenutne lokacije kao orijentira

Odaberite **Opcije > Spremi položaj.** Orijentiri se mogu upotrebljavati u drugim kompatibilnim aplikacijama i prenositi između kompatibilnih uređaja.

Mjerač puta

 Pomoću mjerača puta možete izmjeriti udaljenost, brzinu i vrijeme putovanja. Mjerač puta upotrebljavajte na otvorenom za bolji GPS signal.

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i GPS podaci > Udaljenost.**

Početak izračuna udaljenosti putovanja

Odaberite **Opcije > Započni.** Izračunate vrijednost ostaja na zaslonu.

Početak novog izračuna

Odaberite **Opcije > Ponovo postavi.** Ovime se udaljenost i vrijeme putovanja te prosječna i najveća brzina vraćaju na nulu.

Postavljanje brojača kilometara i ukupnog vremena na nulu

Odaberite **Opcije > Ponovo pokreni.**

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Postavke pozicioniranja

Postavke pozicioniranja određuju metode, poslužitelja i postavke

označavanja koje se rabe prilikom pozicioniranja.

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Određ. položaja.**

Određivanje metoda pozicioniranja

Uporaba isključivo ugrađenog GPS prijamnika uređaja

Odaberite **Integrirani GPS.**

Uporaba potpomognutog GPS-a (A-GPS) za primanje pomoćnih podataka s poslužitelja pozicioniranja

Odaberite **GPS potpom. Intern..**

Uporaba informacija iz mobilne mreže (usluga mreže)

Odaberite **Putem mreže.**

Određivanje poslužitelja pozicioniranja

Određivanje pristupne točke i poslužitelja pozicioniranja za pozicioniranje zasnovano na mreži

Odaberite **Posluž. za određ. položaja.**

Ovo se rabi za potpomognuti GPS ili pozicioniranje zasnovano na mreži. Davatelj usluga može unaprijed postaviti poslužitelja pozicioniranja, a vi možda nećete moći uređivati postavke.

Određivanje postavki označavanja

Odaberite sustav mjerenja koji ćete rabiti za brzine i udaljenosti

Odaberite **Mjerni sustav > Metrički ili Stope/milje.**

Određivanje formata prikaza informacija o koordinatama na uređaju

Odaberite **Oblik prikaza koordinata** i željeni format.

Karte

Pregled Karti



Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Dobro došli u Karte.

Karte prikazuju što se nalazi u vašoj blizini, pomažu vam u planiranju rute te vas vode tamo kamo želite ići.

- Pronađite gradove, ulice i usluge.
- Pronađite svoj put postupnim uputama.
- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između mobilnog uređaja i internetske usluge Ovi karte.
- Pogledajte vremenske prognoze i ostale lokalne informacije, ako je dostupno.

Opaska: Preuzimanje sadržaja, kao što su zemljovid, satelitske slike, glasovne datoteke, vodiči ili informacije o prometu, može obuhvaćati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Neke usluge možda nisu dostupne u svim državama te mogu biti ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Za više informacija obratite se vašem davatelju usluga mreže.

Gotovo svi digitalni zemljovid u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Sadržaje, kao što su satelitske slike, vodiči, vremenska prognoza, informacije o prometu i srodne usluge, pružaju treće strane neovisne o društvu Nokia. Sadržaj može u određenoj mjeri biti netočan i

nepotpun te podložen dostupnosti. Nikada se ne oslanjajte samo na gore navedeni sadržaj i srodne usluge.

Prikaz lokacije i karte.

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na karti i pretražite karte različitih gradova i država.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Kada je GPS veza aktivna,  označava vašu trenutnu ili posljednju poznatu lokaciju na karti. Ako su boje ikone blijede, nije dostupan GPS signal.

Ako je dostupno samo pozicioniranje zasnovano na ID-u čelije, crveni obrub oko ikone pokazuje općenito područje na kojem bi se mogli nalaziti. Točnost procjene povećava se u gusto naseljenim područjima.

Prelazak na kartu

Povucite kartu prstom. Prema zadanim postavkama, karta je usmjerena prema sjeveru.

Prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije

Odaberite .


Povećavanje ili smanjivanje

Odaberite **+** ili **-**.

Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama koje su pohranjene na uređaju, a imate aktivnu podatkovnu vezu, nove karte automatski se preuzimaju.

Pokrivenost karte razlikuje se ovisno o državi i regiji.

Prikaz Navigacije

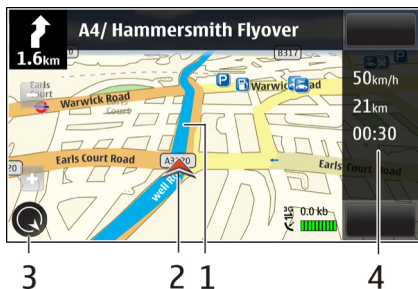

- 1 Ruta
- 2 Vaša lokacija i smjer
- 3 Kompas
- 4 Traka s informacijama (brzina, udaljenost, vrijeme)

Prikaz karte



- 1 Odabrana lokacije
- 2 Područje pokazivača

- 3 Točka interesa (na primjer, željeznička postaja ili muzej)
- 4 Područje informacija

Planiranje rute

Isplanirajte svoje putovanje i stvorite rute te je prikazite na karti prije nego što je postavite.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Stvaranje rute

- 1 U prikazu karte dodirnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraga**.
- 2 Dodirnite područje informacija o lokaciji (6).
- 3 Odaberite **Dodaj u rutu**.
- 4 Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.

Promjena redoslijeda točaka rute

- 1 Odaberite točku rute.
- 2 Odaberite **Premjesti**.
- 3 Dodirnite mjesto na koje želite premjestiti točku rute.

Uređivanje lokacije točke rute

Dodirnite točku rute i odaberite **Uredi** i odgovarajuću opciju.

Prikaz rute na karti

Odaberite **Prikaži rutu**.

Navigacija do odredišta

Odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Promjena postavki rute

Postavke rute utječu na navigacijsko navođenje i način na koji se ruta prikazuje na karti.

- 1 U prikazu planera rute otvorite karticu **Postavke**. Da biste došli do prikaza planera rute iz prikaza navigacije, odaberite **Opcije** > **Točke rute** ili **Popis točaka rute**.
- 2 Postavite način putovanja na **Vožnja** ili **Pješice**. Ako odaberete **Pješice**, jednosmjerne ulice smatraju se normalnim ulicama, a pješački putevi i rute kroz, primjerice, parkove i trgovačke centre, mogu se upotrijebiti.
- 3 Odaberite željenu opciju.

Odabir načina hodanja

Otvorite karticu **Postavke** i odaberite **Pješice** > **Najdraža ruta** > **Ulice** ili **Zračna linija**. **Zračna linija** korisna je na off-road terenu jer pokazuje smjer hodanja.

Upotreba brže ili kraće rute vožnje

Otvorite karticu **Postavke** i odaberite **Vožnja** > **Odabir rute** > **Brža ruta** ili **Kraća ruta**.

Upotreba optimizirane rute vožnje

Otvorite karticu **Postavke** i odaberite **Vožnja** > **Odabir rute** > **Optimizirano**. Optimizirana ruta vožnje kombinira prednosti kraćih i bržih ruta.

Možete i dopustiti ili izbjeći upotrebu, primjerice, autocesta, cesta s naplatom cestarine ili trajekata.

Dobivanje informacija o prometu i sigurnosti

Unaprijedite svoj doživljaj vožnje pomoću informacija u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći u prometnim trakama i upozorenja o ograničenju brzine, ako je to dostupno za vašu državu ili regiju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

Prikaz događaja u prometu na karti

Tijekom navigacije vožnje, odaberite **Opcije** > **Prom. info.**. Događaji se prikazuju kao trokuti i linije.

Ažuriranje informacija o prometu

Odaberite **Opcije** > **Prom. info.** > **Ažuriraj prom. info.**

Kada planirate rutu, možete postaviti uređaj da izbjegava događaje u prometu kao što su prometne gužve i radovi na cesti.

Izbjegavanje događaja u prometu

U glavnom prikazu odaberite  i **Navigacija** > **Preus. zbog prometa**.

Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihove upotrebe.

Vožnja do odredišta

Kada se vam potrebne postupne upute tijekom vožnje, Karte vam pomažu da dođete do svog odredišta.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Odaberite **Postavi odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja kući

Odaberite **Vožnja kući**.

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Hodanje kući** prvi put, trebate odrediti lokaciju svoje kuće. Da biste kasnije promijenili lokaciju kuće, učinite sljedeće:

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Lokacija početne stranice** > **Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

Savjet: Da biste se vozili bez postavljenog odredišta, odaberite **Karta**. Vaša lokacija prikazuje se u središtu karte kako se krećete.

Promjena prikaza tijekom navigacije

Pomaknite prstima po zaslonu i odaberite **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Pogled s putokazima** ili **Pregled rute**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za pješačenje rutom, Karte vas vode preko

trgova, parkova, pješačkih zona i trgovačkih centara.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Pješačenje do odredišta

Odaberite **Postavi odredište** i odgovarajuću opciju.

Pješačenje do kuće

Odaberite **Hodanje kući**.

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Hodanje kući** prvi put, trebate odrediti lokaciju svoje kuće. Da biste kasnije promijenili lokaciju kuće, učinite sljedeće:

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Lokacija početne stranice** > **Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

Savjet: Da biste pješačili bez postavljenog odredišta, odaberite **Karta**. Vaša lokacija prikazuje se u središtu karte kako se krećete.

Dijeljenje lokacije

Objavite svoju trenutnu lokaciju na Facebooku, zajedno s tekstom i fotografijom. Vaši prijatelji na Facebooku mogu vidjeti lokaciju na karti.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Podijeli lokaciju**.

Da biste dijelili svoju lokaciju, morate imati Nokia račun i račun na Facebooku.

- 1 Odaberite **Podijeli lokaciju**.
- 2 Prijavite se u svoj Nokia račun ili, ako ga nemate, odaberite **Otvori novi račun**.

- 3 Prijavite se na svoj račun na Facebooku.
- 4 Odaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 5 Unesite ažuriranje statusa.
- 6 Da biste dodali fotografiju, odaberite **Dodaj fotografiju**.
- 7 Odaberite **Podijeli lokaciju**.

Upravljanje računom na Facebooku

U glavnom prikazu odaberite **Računi** > **Podijelite postavke lokacije** > **Facebook**.

Dijeljenje lokacije i prikazivanje drugima zahtijeva internetsku vezu. To može uključiti prijenos velikih količina podataka i uz to vezane troškove podatkovnog prometa.

Primjenjivi uvjeti upotrebe Facebooka primjenjuju se na dijeljenje lokacije na Facebooku. Upoznajte se s postupcima uvjeta upotrebe i privatnosti na Facebooku i uzmite ih u obzir prije otkrivanja podataka o lokaciji drugima ili prikazivanja lokacije drugima.

Prije dijeljenja lokacije uvijek pažljivo razmotrite s kim dijelite. Pogledajte postavke privatnosti društvene mreže koju upotrebljavate jer možete dijeliti svoju lokaciju s velikom skupinom osoba.

Spremanje mjesta i ruta

Spremite adrese, mjesta od interesa i rute tako da ih kasnije možete brže upotrijebiti.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Spremanje mjesta

- 1 U prikazu karte dodirnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraži**.

2 Dodirnite područje informacija o lokaciji .

3 Odaberite **Spremi mjesto**.

Spremanje rute

1 U prikazu karte dodirnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraži**.

2 Dodirnite područje informacija o lokaciji .

3 Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj u rutu**.

4 Odaberite **Dodaj novu točku na rutu** i odgovarajuću opciju.

5 Odaberite **Prikaži rutu > Opcije > Spremi rutu**.

Prikaz spremljenih mjesta i ruta

Odaberite **Favoriti > Mjesta ili Rute**.

Slanje mjesta prijateljima

Kada želite dijeliti informacije o mjestu s prijateljima, pošaljite te pojedinosti izravno na njihove uređaje.

Slanje mjesta na kompatibilan prijateljev uređaj

Odaberite lokaciju na karti, dodirnite područje s informacijama o lokaciji  i odaberite **Pošalji**.

Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinima da biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Odaberite  i nešto od sljedećeg:

Prikaz karte — U standardnom prikazu karte, pojedinosti kao što su nazivi

lokacija ili brojevi autocesta, lako se čitaju.

Satelitski prikaz — Za detaljni prikaz upotrijebite satelitske slike.

Terenski prikaz — U trenu prikažite vrstu tla i visinu kada, primjerice putujete off-road.

3D — Za više realističan prikaz promijenite perspektivu karte.

Orijentiri — Prikažite istaknute zgrade i znamenitosti na karti.

Noćni način — Zatamnite boje karte. Kada putujete noću, karta se lakše čita u tom načinu.

Fotoaparati

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 2592x1944 piksela (5 megapiksela). Razlučivost slika u ovom priručniku može se činiti drugačijom.

Da biste osigurali dobru kvalitetu fotografija, pažljivo očistite objektiv fotoaparata tkaninom za čišćenje.

Snimanje slike Postavke snimanja

Za otvaranje prikaza postavki snimanja prije snimanja fotografije ili videozapisa odaberite **Izbornik > Programi > Fotoaparati** i

Prikaz postavki snimanja sadrži prečace na razne stavke i postavke prije snimanja fotografije ili videoisječka.

Postavke snimanja vraćaju se na zadane postavke kada zatvorite fotoaparat.

Odaberite od sljedećeg:

A Odabir scene.

ili Prebacite se između načina snimanja fotografije i videozapisa.

ili Sakrijte ili prikažite mrežu tražila (samo za slike).

Uključivanje samookidača (samo za slike).

Uključivanje snimanja u nizu (samo za slike).

Otvorite **Fotografije**

Postavke fotografije:

Odabir efekta boja.

A Podešavanje bijele boje. Odaberite trenutne uvjete osvjetljenja. To fotoaparatu omogućava točniju reprodukciju boja.

Prilagodba kompenzacije ekspozicije (samo za slike). Snimate li tamni objekt na vrlo svijetloj pozadini kao što je snijeg, namjestite ekspoziciju na +1 ili +2 kako biste kompenzirali svjetlinu pozadine. Za svijetle objekte na tamnoj pozadini rabite -1 ili -2.

^{ISO}
A Prilagodba osjetljivosti na svjetlost (samo fotografije). U uvjetima slabog osvjetljenja povećajte osjetljivost na svjetlost kako ne biste dobili tamne i mutne fotografije. Povećanje osjetljivosti na svjetlost može povećati i smetnje na fotografiji.

Prilagodba kontrasta (samo fotografije). Prilagodite razliku između najsvjetlijih i najtamnijih dijelova fotografije.

Prilagodba oštine (samo fotografije).

Zaslonski prikaz mijenja se prema postavkama koje definirate.

Postavke za snimanje specifične su za način snimanja. Prebacivanjem između načina ne mijenjaju se definirane postavke.

Ako odaberete novu scenu, postavke snimanja zamjenjuju se postavkama odabrane scene. Ako je potrebno, postavke snimanja možete promijeniti nakon odabira scene.

Ako promijenite postavke uvećavanja, osvjetljenja ili boje, spremanje snimljene fotografije može potrajati nešto dulje.

Snimanje slike

Pri snimanju fotografija imajte na umu sljedeće:

- Služite se objema rukama kako se fotoapar
- Kvaliteta digitalno zumirane fotografije niža je od kvalitete fotografije koja nije zumirana.
- Fotoapar prelazi u način uštede baterije nakon otprilike jedne minute neaktivnosti.
- Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

- 1 Da biste se prebacili s načina videozapisa na način fotografije, odaberite > .
- 2 Pritisnite tipku za snimanje. Dok fotografija nije pohranjena te dok se konačna fotografija ne prikaže na zaslonu, ne pomičite uređaj.

Snimanje slika pomoćnim fotoaparatom

- 1 Odaberite **Opcije** > **Koristi pomoćni fotoap..**
- 2 Da biste snimili sliku, odaberite . Dok fotografija nije pohranjena te dok se konačna fotografija ne prikaže na zaslonu, ne pomičite uređaj.

Povećavanje ili smanjivanje tijekom snimanja slike


Upotrijebite kliznik za zumiranje.

Ostavite otvorenim fotoapar

Pritisnite tipku izbornika. Za povratak na fotoapar

Zaslonske kontrole i pokazivači za snimanje nepomične slike

Tražilo za nepomičnu fotografiju prikazuje sljedeće:

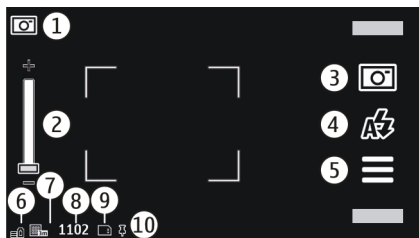

- 1 Pokazivač načina snimanja
- 2 Kliznik za zumiranje. Da biste aktivirali ili deaktivirali kliznik za zumiranje, dodirnite zaslon.
- 3 Ikona snimanja. Odaberite da biste snimili sliku.
- 4 Način bljeskalice. Odaberite kako biste promijenili postavke.
- 5 Postavke snimanja. Odaberite kako biste promijenili postavke.
- 6 Pokazivač razine napunjenosti baterije
- 7 Pokazivač razlučivosti fotografije
- 8 Brojač fotografija (procijenjeni broj fotografija koje možete snimiti uporabom trenutanih postavki kvalitete fotografije i s dostupnom memorijom)
- 9 Memorija koja je u upotrebi. Ovisno o postavkama vašeg uređaja, postoje

sljedeće opcije: memorija uređaja

() , memorijska kartica () .

10 Pokazivač GPS signala

Podaci o lokaciji

Možete automatski dodati podatke o lokaciji snimanja pojedinostima datoteke snimljenog materijala. Na primjer, u aplikaciji Fotografije možete vidjeti lokaciju na kojoj je snimljena slika.

Odaberite **Izbornik > Programi > Fotoaparati**.

Dodajte podatke o lokaciji svom snimljenom materijalu

Odaberite **Opcije > Postavke > Prikaži GPS podatke > Uključeno**. Informacije o lokaciji dostupne su samo za slike snimljene glavnim fotoaparatom.

Podaci o lokaciji mogu se dodati kao slika ili videoisječak ako se mogu utvrditi koordinate lokacije pomoću mreže i GPS-a. Ako dijelite sliku ili videoisječak koji ima dodane podatke o lokaciji, podaci o lokaciji vidljivi su drugima koji pregledavaju sliku ili videoisječak. Zemljopisno označavanje možete deaktivirati u postavkama fotoaparata.

Dobivanje koordinata lokacije može potrajati nekoliko minuta. Na dostupnost i jačinu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke ili vremenski uvjeti. Ako dijelite datoteku koja sadrži podatke o lokaciji, dijele se i podaci o lokaciji, a lokacija može biti vidljiva trećim stranama koje pregledavaju datoteku. Uređaj zahtijeva usluge mreže da bi dobio podatke o lokaciji.

Pokazatelji podataka o lokaciji:

 — Podaci o lokaciji nisu dostupni. GPS ostaje aktivan u pozadini nekoliko minuta. Ako je satelitska veza uspostavljena i pokazivač se mijenja na  unutar tog vremena, sve snimljene slike i videoisječci tijekom toga vremena označeni su na osnovi primljenih informacija o GPS položaju.

 — Podaci o lokaciji su dostupni. Podaci o lokaciji dodaju se pojedinostima datoteke.

Datoteke s podacima o lokaciji označene su s  u aplikaciji Fotografije.

Nakon snimanja fotografije

Nakon što snimate sliku odaberite od sljedećih opcija (dostupno samo ako ste odabrali **Opcije > Postavke > Prikaži snimljenu fotogr. > Da**):

 — Pošaljite sliku u MMS poruci ili e-poštom ili putem načina povezivanja kao što je Bluetooth veza.

 — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.

 **Izbriši** — Izbrišite fotografiju.

Za uporabu fotografije kao pozadine na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Koristi sliku > Postavi za pozadinu**.

Za postavljanje fotografije kao zadane slike poziva koja će se rabiti za svaku situaciju poziva odaberite **Opcije > Koristi sliku > Post. kao sliku kontak..**

Za dodjeljivanje fotografije kontaktu odaberite **Opcije > Koristi sliku > Dodijeli kontaktu**.

Za povratak na tražilo i snimanje nove fotografije pritisnite tipku za snimanje.

Svjetlo bljeskalice i videa

Fotoaparāt uređaja opremljen je dvojnóm LED bljeskalicom za uvjete slabog osvjetljenja.

Da biste odabrali željeni način bljeskalice, odaberite trenutni pokazatelj načina bljeskalice koji je jedan od sljedećih:  Automatska,  Smanji crv. oči,  Uključi i  Isključen.

Izbjegavajte dodirivati LED-ove bljeskalice kada je uklonjen stražnji pokrov. LED-ovi se nakon produljene uporabe mogu jako zagrijati.

Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Povećanje razine svjetla tijekom snimanja videozapisa sa slabim osvjetljenjem

Odaberite .

Scene

Scena vam pomaže da pronađete ispravne postavke boje i osvjetljenja za trenutno okruženje. Postavke svake scene postavljaju se sukladno određenom stilu ili okruženju.

Zadana scena u načinu rada sa slikom ili videozapisom označena je slovom **A** (Automatska).

Promjena scene

Odaberite  > Načini scene i scenu.

Izrada vlastite scene koja odgovara određenom okruženju

Odaberite **Korisnički definirano** i **Uredi**. U sceni koja je korisnički definirana možete prilagoditi postavke osvjetljenja i boje.

Kopiranje postavki druge scene

Odaberite **Temeljem načina scene** i željenu scenu. Za spremanje izmjena i povratak na popis scena odaberite **Natrag**.

Aktiviranje vlastite scene

Odaberite **Korisnički definirano** > **Odaberi**.

Snimanje slika u nizu

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Fotoaparāt**.

Način slijednog snimanja dostupan je samo na glavnom fotoaparatu. Za upotrebu načina slijednog snimanja trebate imati dovoljno memorije.

Postavljanje fotoaparata za snimanje slika u nizu

- 1 Odaberite  > **Slijed**. Da biste zatvorili prikaz postavki, odaberite .
- 2 Pritisnite i držite tipku za snimanje. Uređaj snima dok ne odaberete **Stani** ili dok se ne snimi 18 slika.

Deaktiviranje načina snimanja u nizu

Odaberite  > **Jedan snim..**

Snimljene slike prikazuju se u rešetki. Da biste prikazali sliku, odaberite sliku. Za povratak na tražilo u načinu slijednog snimanja pritisnite tipku za snimanje.

Možete odabrati i način slijednog snimanja sa samookidačem.

Samookidač

Za kašnjenje snimanja uporabite samookidač kako biste mogli sebe snimiti.

Postavljanje odgode samookidača

Odaberite  >  i željenu odgodu prije snimanja slike.

Aktivacija samookidača

Odaberite **Aktiviraj**. Ikona štoperice na zaslonu trepti te se, ako brojilo radi, prikazuje preostalo vrijeme do okidanja. Fotoaparat snima sliku nakon isteka odabranog vremena kašnjenja.

Deaktivacija samookidača

Odaberite  >  > .

Savjet: Da bi vam ruka ostala mirna tijekom snimanja slike, pokušajte upotrijebiti odgodu od 2 sek..

Snimanje videozapisa

Snimanje videoisječka

- 1 Da biste se prebacili iz načina slike u način videozapisa, ako je potrebno, odaberite  > .
- 2 Da biste počeli snimati, pritisnite tipku za snimanje ili odaberite . Prikazuje se crvena ikona snimanja.
- 3 Za pauziranje snimanja, odaberite **Pauza**. Za nastavak snimanja odaberite **Nastavi**. Ako privremeno zaustavite snimanje, a tijekom jedne minute ne pritisnete niti jednu tipku, snimanje se zaustavlja.
Da biste zumirali na sliku, upotrijebite tipke za zumiranje.

- 4 Za zaustavljanje snimanja pritisnite tipku za snimanje. Videoisječak automatski se sprema u **Fotografije**.

Zaslonske kontrole i pokazivači snimanja videozapisa

Tražilo za videozapise prikazuje sljedeće:



- 1 Pokazivač načina snimanja
- 2 Isključen zvuk
- 3 Ikona snimanja. Odaberite za snimanje videoisječka.
- 4 Pokazivač video svjetla
- 5 Postavke snimanja. Odaberite da biste promijenili postavke.
- 6 Pokazivač razine napunjenosti baterije
- 7 Pokazivač kvalitete videozapisa. Da biste promijenili ovu postavku, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Kvaliteta videoisječka**.
- 8 Vrsta datoteke videoisječka
- 9 Raspodijeno vrijeme snimanja. Tijekom snimanja, pokazivač duljine trajanja trenutačnog videozapisa pokazuje proteklo i preostalo vrijeme.
- 10 Lokacija na kojoj je spremljen videoisječak
- 11 Pokazivač GPS signala

Nakon snimanja videoisječka

Nakon što snimate videoisječak, odaberite među sljedećim opcijama (dostupno samo ako je odabrano **Opcije** >

Postavke > Prikaži snimljeni video > Da):

 **Reproduciraj** — Reproducirajte videoisječak koji ste upravo snimili.

 — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.

 **Izbriši** — Izbrišite videoisječak.

Za povratak na tražilo zbog snimanja novog videoisječka, pritisnite tipku za snimanje.

Postavke fotoaparata

Postavke fotoaparata za snimanje fotografija

Odaberite **Izbornik > Programi > Fotoapar**.

Da biste promijenili glavne postavke, u načinu slike odaberite **Opcije > Postavke** i nešto od sljedećeg:

Kvaliteta fotografije — Postavite razlučivost. Što je veća razlučivost slike, troši se više memorije.

Prikaži snimljenu fotogr. — Prikažite sliku nakon što je snimljena ili odmah nastavite dalje sa snimanjem.

Zadani naziv fotografije — Odredite zadano ime za snimljene slike.

Zvuk snimanja — Postavite ton koji se oglašava kada snimate sliku.

Korištena memorija — Odaberite kamo pohraniti svoje slike.

Prikaži GPS podatke — Da biste dodali koordinate GPS lokacije svakoj slikovnoj datoteci, odaberite **Uključeno**. Primanje GPS signala može potrajati ili signal može biti nedostupan.

Auto. zakretanje slika — Odaberite želite li da se slike snimljene fotoaparatom okrenutim okomito

zakrenu kada ih otvorite u izborniku Fotografije.

Vraćanje postav. fotoap. — Vratite postavke fotoaparata na zadane vrijednosti.

Postavke videozapisa

Odaberite **Izbornik > Programi > Fotoapar**.

Da biste izmijenili glavne postavke, u načinu videozapisa, odaberite **Opcije > Postavke** i od sljedećeg:

Kvaliteta videoisječka — Postavite kvalitetu videoisječka. Da biste poslali videoisječak ili multimedijску poruku, odaberite **Dijeljenje**. Isječak se snima u QCIF razlučivosti u formatu datoteka 3GPP, a veličina datoteka ograničena je na 600 kB (otprilike jedna minuta). Moguće je da isječke spremljene u formatu datoteka MPEG4 nećete moći poslati u multimedijškoj poruci.

Prikaži GPS podatke — Da biste u videoisječke automatski dodali GPS koordinate lokacije, odaberite **Uključeno**. Primanje GPS signala može potrajati ili signal možda nije dostupan.

Podaci o lokaciji mogu se dodati kao slika ili videoisječak ako se mogu utvrditi koordinate lokacije pomoću mreže i GPS-a. Ako dijelite sliku ili videoisječak koji ima dodane podatke o lokaciji, podaci o lokaciji vidljivi su drugima koji pregledavaju sliku ili videoisječak. Zemljopisno označavanje možete deaktivirati u postavkama fotoaparata.

Snimanje zvuka — Snimate zvuk.

Prikaži snimljeni video — Prikažite prvi kadar snimljenog videoisječka nakon što se snimanje zaustavi. Da biste pregledali

cijeli videoisječak, odaberite **Reproduciraj** ➤.

Zadani naziv videa — Unesite zadani naziv za snimljene videoisječke.

Korištena memorija — Odaberite gdje pohraniti videoisječke.

Vraćanje postav. fotoap. — Vratite postavke fotoaparata na zadane vrijednosti.

Fotografije

O programu Fotografije

Pomoću programa Fotografije možete pregledati snimljene slike i videoisječke preuzete s mreže, primljene u MMS poruci ili poruci e-pošte, spremljene na memorijskoj kartici ili kopirane u memoriju uređaja s memorijske kartice ili drugih izvora.

Odaberite **Izbornik > Fotografije** i nešto od sljedećeg:

Snimljeno — Pregledajte sve slike i videoisječke koje ste snimili.

Mjesecima — Pregledajte slike i videoisječke kategorizirane prema mjesecu u kojem su snimljeni. Primjenjivo je samo na sadržaj koji je snimljen uređajem.

Albumi — Pregledajte zadane albume i one koje ste sami izradili.

Oznake — Pregledajte oznake koje ste izradili za svaku.

Sve — Pregledajte sve slike i videoisječke na uređaju.

Online dijeljenje — Objavite slike ili videozapise na mreži.

Kopiranje ili premještanje datoteka na drugu memorijsku lokaciju

Odaberite datoteku, **Opcije > Rasporedi** i odgovarajuću opciju.

Prikaz slika i videoisječaka

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.



Datoteke slika i videoisječaka poredane su po datumu i vremenu. Prikazan je broj datoteka.

Pregledavanje datoteka

Pomaknite prstima prema gore ili dolje.

Otvaranje datoteke

Odaberite datoteku.

Da biste vidjeli alatnu traku, dodirnite sliku. Za povećavanje slike koristite kliznik za zumiranje. Omjer povećanja ne pohranjuje se trajno.

Uređivanje slike ili videoisječaka

Odaberite datoteku i **Opcije** > **Uredi**.

Prikaz pojedinosti slike

Odaberite datoteku i **Opcije** > **Pojedinosti**.

Ispis slika na kompatibilnom pisaču

Odaberite **Opcije** > **Ispiši**.

Fotografije i videoisječke moguće vam je slati putem kompatibilnog uređaja. Da biste u mapi Fotografije mogli prikazati primljenu sliku ili videoisječak, najprije ih morate spremiti.

Prikaz i uređivanje pojedinosti datoteke

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Da biste prikazali i uredili svojstva slike ili videoisječaka, odaberite datoteku, **Opcije** > **Pojedinosti**, a zatim nešto od ovoga:

Naziv — Prikaz sličica datoteke i naziv trenutne datoteke. Da biste uredili naziv datoteke, odaberite polje naziva datoteke.

Opis — Prikaz slobodnog opisa datoteke. Da biste dodali opis, odaberite polje.

Oznaka — Prikaz trenutno korištenih oznaka. Da biste dodali više oznaka u trenutnu datoteku, odaberite **Nova oznaka**.

Album — Prikaz albuma u kojem se nalazi trenutna datoteka.

Lokacija — Prikaz GPS informacija o lokaciji ako su dostupne.

Razlučivost — Prikaz veličine fotografije u pikselima.

Trajanje — Prikaz duljine videoisječaka.

Licenca — Pregledajte prava koja se tiču upravljanja digitalnim pravima (DRM) trenutačne datoteke.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Organizacija slika i videoisječaka

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Prikaz stavki po mjesecima

Odaberite **Mjesecima**.

Izrada albuma za pohranu stavki

Odaberite **Albumi > Opcije > Novi album**.

Dodavanje slike ili videoisječka u album

Odaberite stavku i **Opcije > Dodavanje u album**.

Brisanje slike ili videoisječka

Odaberite stavku i **Brisanje** na aktivnoj alatnoj traci.

Prikaz stavki u prikazu oznaka

Odaberite **Oznake** i oznaku. Prvo dodajte oznake stavkama.

Alatna traka Fotografije

Na aktivnoj alatnoj traci odaberite željenu opciju. Dostupne opcije ovise o trenutnom prikazu te jeste li odabrali sliku ili videoisječak.

Ako sliku ili videoisječak gledate na cijelom zaslonu, dotaknite stavku kako biste prikazali alatnu traku i kliznik za uvećanje ili smanjivanje.

Odaberite sliku ili videoisječak, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:



Slanje slike ili videoisječka.



Označavanje slike ili videoisječka.



Prenesite sliku ili videoisječak u kompatibilni mrežni album (dostupno samo ako ste postavili račun za kompatibilni mrežni album).

Albumi

Uz pomoć albuma lako ćete upravljati fotografijama i videoisječcima.

Odaberite **Izbornik > Fotografije i Albumi**.

Stvaranje novog albuma

Odaberite .

Dodavanje slike ili videoisječka u album

Odaberite stavku i **Opcije > Dodaj u album**. Otvara se popis albuma. Odaberite album u koji želite dodati sliku ili videoisječak. Stavka koju ste dodali i dalje je prikazana u programu Fotografije.

Uklanjanje slike ili videoisječka iz albuma

Odaberite album i stavku te **Opcije > Ukloni iz albuma**.

Oznake

Pomoću oznaka možete kategorizirati medijske stavke u programu Fotografije. Preglednik oznaka prikazuje oznake koje se trenutno upotrebljavaju i broj stavki koje su povezane sa svakom oznakom.

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.

Dodavanje oznake slici

Odaberite sliku i **Opcije > Dodaj oznaku**. Da biste stvorili oznaku, odaberite **Nova oznaka**.

Prikaz oznaka koje ste izradili

Odaberite **Oznake**. Veličina naziva oznake odgovara broju stavki kojima je dodana.

Prikaz svih slika povezanih s oznakom

Odaberite oznaku s popisa.

Razvrstavanje oznaka prema nazivu

Odaberite **Opcije** > **Naziv**.

Razvrstavanje oznaka prema učestalosti

Odaberite **Opcije** > **Popularnost**.

Uklanjanje slike iz oznake

Odaberite oznaku i sliku te **Opcije** > **Ukloni oznaku**.

Dijaprojekcija

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Da biste svoj slike prikazali kao dijaprojekciju, odaberite sliku i **Opcije** > **Niz stranica** > **Reproduciraj**.
Dijaprojekcija započinje od odabrane datoteke.

Da biste prikazali samo dio odabranih slika u obliku dijaprojekcije, odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi** kako biste označili slike. Da biste pokrenuli dijaprojekciju, odaberite **Opcije** > **Niz stranica** > **Reproduciraj**.

Da biste nastavili reprodukciju prikaza niza stranica, odaberite **Nastavi**.

Da biste zaustavili prikaz niza stranica, odaberite **Natrag**.

Prije pokretanja dijaprojekcije, kako biste prilagodili postavke dijaprojekcije, odaberite **Opcije** > **Niz stranica** > **Postavke** i nešto od sljedećeg:

Raspored slike — Prikažite slike od najstarijih do najnovijih ili obrnuto.

Pjesma — Odabir glazbene datoteke s popisa.

Brzina prijelaza — Podesite brzinu dijaprojekcije.

Da biste podesili glasnoću tijekom dijaprojekcije, upotrijebite tipke za glasnoću.

Uređivanje slika**Uređivač slika**

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Uređivanje slike

Dodirnite sliku i odaberite **Opcije** > **Uredi**.

Dodavanje efekata slikama

Odaberite **Opcije** > **Dodaj efekt**. Sliku možete izrezivati i okretati, prilagoditi svjetlinu, boju, kontrast i razlučivost te joj dodavati efekte, tekst, isječke crteža ili okvire.

Izrezivanje slika

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Izrezivanje slike

Odaberite **Opcije** > **Dodaj efekt** >  (**Izrezivanje**).

Ručno izrezivanje slike

Odaberite **Ručna**. U gornjem lijevom i donjem desnom kutu slike prikazuje se križić. Da biste prilagodili rubove za izrezivanje, povucite križiće iz kutova. Da biste postavili područje za izrezivanje, odaberite **Postavi**. Kada postavite područje za izrezivanje, povlačenjem ga možete premjestiti bez izmjene veličine ili razmjera. Kada budete zadovoljni s područjem za izrezivanje, odaberite **Izreži**.

Ako odaberete unaprijed definirani omjer, on se zaključava kad prilagođavate obrube obrezivanja.

Smanjivanje efekta crvenih očiju

- 1 Odaberite **Izbornik > Fotografije**.
- 2 Odaberite sliku i **Opcije > Uredi > Opcije > Dodaj efekat > ** (Uklanjanje crv. očiju).
- 3 Povucite križ na oko i odaberite **Opcije > Postavi**. Povlačite da biste promijenili veličinu i premjestili obruč oko oka te odaberite **Opcije > Smanji efekat crv. očiju**. Kada završite s uređivanjem slike, odaberite **Gotovo**.
- 4 Da biste spremili promjene i vratili se na prethodni prikaz, odaberite **Natrag**.

Uređivanje videozapisa

Uređivač slika podržava formate video datoteka .3gp i mp4 i .aac, .amr, .mp3, i .wav formate audio datoteka. Nije potrebno da podržava sve značajke formata datoteka ili sve njihove podvrste.

Za uređivanje videoisječaka u Fotografijama, pomaknite se na videoisječak, odaberite **Opcije > Izmjena** te nešto od sljedećega:

Spoji — za dodavanje slike ili videoisječka na početak ili kraj odabranog videoisječka

Promijeni zvuk — za dodavanje novog zvučnog isječka te za zamjenu izvornog zvuka u videoisječku.

Dodaj tekst — za dodavanje teksta na početak ili kraj videoisječka

Izreži — za rezanje videozapisa i označavanje odjeljaka koje želite zadržati u videoisječku

Za izradu snimke videoisječka u prikazu izrezanog videozapisa odaberite **Opcije > Načini sliku iz videa**. U prikazu pretpregleda sličica pritisnite tipku za pretraživanje i odaberite **Načini sliku iz videa**.

Ispis slike

Slike s uređaja možete ispisati pomoću pisača koji je kompatibilan s tehnologijom PictBridge. Možete ispisati samo slike koje su u formatu JPEG.

Da biste ispisali slike u Fotografijama, na fotoaparatu ili pregledniku slika, označite slike i odaberite **Opcije > Ispiši**.

Povezivanje s pisačem

U podizborniku Ispis odaberite želite li ispisati sliku pomoću Bluetooth veze ili pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela.

Ako želite ispisivati putem USB podatkovnog kabela, prvo spojite uređaj na kompatibilni pisač pomoću USB podatkovnog kabela i odaberite **Prijenos slike** kao USB način veze.

Pregled ispisa

Nakon odabira pisača prikazuju se odabrane slike pomoću unaprijed definiranih izgleda.

Promjena izgleda pregleda

Pregledavajte dostupne izgleda za odabrani pisač. Ako slike ne stanu na jednu stranicu, pomaknite prstima prema gore ili dolje za prikaz ostalih stranica.

Odabir veličine papira

Odaberite **Opcije > Postavke ispisa > Veličina papira**.

Odabir kvalitete ispisa

Odaberite **Opcije** > **Postavke ispisa** > **Kvaliteta ispisa**.

Mrežno dijeljenje

Možete dijeliti slike i videozapise na kompatibilnim mrežnim albumima, web-dnevnicima ili u drugim kompatibilnim uslugama za mrežno dijeljenje na internetu. Možete poslati sadržaj, spremi nedovršena slanja kao nacрте i nastaviti kasnije te pregledati sadržaj albuma. Podržane vrste sadržaja ovise o davatelju usluga.

Da biste dijelili slike i videoisječke na Internetu, najprije se morate pretplatiti na mrežnu uslugu dijeljenja slika. Na uslugu se obično možete pretplatiti na web-stranici davatelja usluga. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Uporaba ove usluge uključuje prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Preporučeni način povezivanja je bežični LAN (WLAN).

Da biste prenijeli datoteku iz Fotografija na mrežnu uslugu, odaberite **Izbornik** > **Fotografije**, željenu datoteku i **Opcije** > **Pošalji** > **Otpremanje** ili **Dijelite na usluzi Ovi**.

Dodatne informacije o programima i kompatibilnim davateljima usluga potražite na Nokia stranicama za podršku proizvoda ili na vašoj lokalnoj Nokia web stranici.

Glazba

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Reprodukcija pjesme ili podcasta

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Glazbena knjižnica**.

Početak reprodukcije

- 1 Odaberite pjesme ili podcaste za reprodukciju.
- 2 Da biste reproducirali stavku, odaberite je s popisa.

Pauziranje, nastavak ili prekid reprodukcije

Za pauziranje reprodukcije odaberite ; za nastavak ponovno odaberite .

Pomicanje unaprijed ili unatrag u pjesmi

Odaberite i držite  ili .

Nasumična reprodukcija pjesama

Odaberite **Opcije** > **Nasumična reprodukcija** za nasumičnu reprodukciju pjesama (.

Ponavljanje otvorene stavke ili svih stavki

Odaberite **Opcije** > **Ponavljaj** za ponavljanje otvorene stavke () ili svih stavki (.

Ako reproducirate podcaste, miješanje i pretraživanje automatski su isključeni.

Promijenite zvuk reprodukcije glazbe

Odaberite **Opcije** > **Equaliser**.

Promijenite balans i zvučnu sliku ili pojačajte bas

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Povratak na početni zaslon s reprodukcijom glazbe u pozadini

Pritisnite tipku za prekid.

Zatvaranje Glazbenog svirača

Odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

Popisi pjesama

 Pomoću popisa pjesama možete izraditi odabir pjesama koje će se reproducirati određenim redoslijedom.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Glazbena knjižnica** i **Popisi pjesama**.

Izrada popisa pjesama

- 1 Odaberite **Opcije** > **Novi popis pjesama**.
- 2 Upišite naziv popisa pjesama i odaberite **U redu**.
- 3 Da biste dodali pjesme sada, odaberite **Da**. Da biste dodali pjesme kasnije, odaberite **Ne**.
- 4 Ako odaberete **Da**, odaberite izvođače kako biste pronašli pjesme koje želite dodati na popis pjesama. Da biste dodali stavke, odaberite **Dodaj**.
Da biste prikazali ili sakrili pjesme izvođača, odaberite **Proširi** ili **Sažmi**.
- 5 Kada provedete odabire, odaberite **Gotovo**.

Ako je umetnuta kompatibilna memorijska kartica, popis pjesama sprema se na nju.

Prikaz pojedinosti popisa pjesama

Odaberite **Opcije** > **Pojed. o popisu pjes.**

Dodavanje dodatnih pjesama prilikom pregledavanja popisa pjesama

Odaberite **Opcije** > **Dodaj pjesme**.

Dodavanje pjesama, albuma, izvođača, žanrova ili skladatelja popisu pjesama

Odaberite stavku i **Opcije** > **Dodaj na popis pjesama** > **Sprem. popis pjes. ili Novi popis pjesama**.

Uklanjanje pjesme s popisa pjesama

Odaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Ovo ne briše pjesmu iz uređaja, samo je uklanja iz popisa pjesama.

Promjena redoslijeda pjesama na popisu pjesama

- 1 Odaberite pjesmu koju želite premjestiti i **Opcije** > **Promijeni redosl. pop.**
- 2 Premjestite pjesmu na željeni položaj i odaberite **Ispusti**.
- 3 Da biste premjestili drugu pjesmu, odaberite pjesmu i **Uzmi**, premjestite pjesmu na željeni položaj i odaberite **Ispusti**.
- 4 Da biste dovršili mijenjanje redoslijeda na popisu pjesama, odaberite **Gotovo**.

Podkasti

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Glazbena knjižnica** i **Podcast**.

Epizoda podkasta ima tri stanja: nikada reproducirana, djelomično reproducirana, potpuno reproducirana. Ako je stanje djelomično reproducirano,

pri sljedećoj reprodukciji epizoda se reproducira od položaja posljednje reprodukcije. Ako stanje nije nikada reproducirano ili je u potpunosti reproducirano, epizoda se reproducira od početka.

Prijenos glazbe s računala

Upotrijebite sljedeće načine prijenosa glazbe.

Upravljanje i organizacija glazbenih datoteka pomoću programa Nokia glazba

Preuzmite računalni softver na www.music.nokia.com/download te slijedite upute.

Sinkroniziranje glazbe pomoću programa Windows Media Player

Uključite kompatibilni USB podatkovni kabel i odaberite **Prijenos multimedija** kao način povezivanja. U uređaj mora biti umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Upotreba uređaja kao masovne memorije

Da biste na računalu uređaj vidjeli kao uređaj masovne memorije na koji možete prenijeti sve podatkovne datoteke, povežite se pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela ili Bluetooth veze. Ako upotrebljavate USB podatkovni kabel, odaberite **Masovna pohrana** kao način povezivanja. U uređaj mora biti umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Promjena načina USB povezivanja

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB > Način rada s USB kablom**.

Ovi glazba

Pomoću Ovi glazbe (usluga mreže) možete pretraživati, pregledavati, kupovati i preuzimati glazbu na svoj uređaj.

Usluga Ovi glazba postupno će zamijeniti Glazbenu trgovinu.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Ovi Glazba**.

Da biste preuzimali glazbu, prvo se morate registrirati na uslugu.

Preuzimanje glazbe može uključiti dodatne troškove i prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Za pristup Ovi glazbi na uređaju morate imati valjanu internetsku pristupnu točku. Od vas će se možda tražiti da odaberete pristupnu točku koja će se rabiti pri povezivanju na Ovi glazbu.

Odabir pristupne točke

Odaberite **Zadana pristupna točka**.

Dostupnost i izgled postavki Ovi glazbe mogu se razlikovati. Postavke mogu biti i unaprijed definirane pa ih nećete moći mijenjati. Prilikom pretraživanja Ovi glazbe možete izmijeniti postavke.

Izmjena postavki Ovi glazbe

Odaberite **Opcije > Postavke**.

Ovi glazba nije dostupna za sve države ili regije.

Nokia Podcasting

O programu Podcasting



Pomoću programa Podcasting možete pronaći, preuzeti te se pretplatiti za podcaste, reproducirati ih, dijeliti te upravljati njima.

Preuzimanje i dijeljenje podcasta zahtijeva podršku mreže.

Preporučujemo WLAN kao način povezivanja. Dodatne informacije o cijeni i uvjetima prijenosa podataka potražite kod davatelja usluge.

Konfiguriranje programa na automatsko preuzimanje podcastova može uključivati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Pronalaženje podcasta

Možete pronaći podcaste prema ključnoj riječi ili naslovu.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Podcasting**.

Određivanje web-adrese usluge pretraživanja podcasta

Kako biste mogli upotrijebiti uslugu pretraživanja, morate odrediti web-adresu usluge pretraživanja podcasta. Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Spajanje** > **URL usluge pretrage**.

Traženje podcasta

Odaberite **Traži** i unesite željene ključne riječi.

Savjet: Usluga traženja traži naslove podcasta i ključne riječi u njihovim opisima, a ne određene epizode. Općenite teme, kao što su nogomet ili hip-hop,

obično pružaju bolje rezultate nego određena nogometna momčad ili izvođač.

Pretplata na pronađeni podcast

Odaberite naslov podcasta. Podcast će biti dodan na popis podcasta na koje ste pretplaćeni.

Započnite novo pretraživanje

Odaberite **Opcije** > **Novo pretraživanje**.

Odlazak na web-mjesto podcasta

Odaberite **Opcije** > **Otvori web-stranicu**.

Pregled pojedinosti podcasta

Odaberite **Opcije** > **Opis**.

Reprodukcija i upravljanje podcastima

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Podcasting** i **Podcasti**.

Prikaz dostupnih epizoda podcasta

Odaberite naslov podcasta. Prikazuje se popis epizoda.

Reprodukcija potpuno preuzete epizode

Odaberite **Opcije** > **Reproduciraj**.

Ažuriranje podcasta

Odaberite **Opcije** > **Ažuriraj**.

Zaustavljanje ažuriranja

Odaberite **Opcije** > **Prekini ažuriranje**.

Dodavanje novog podcasta unosom web-adrese podcasta

- 1 Odaberite **Opcije** > **Novi podcast**.
- 2 Unesite web-adresu podcasta.

Ako nemate definiranu pristupnu točku ili ako se tijekom otvaranja

paketne podatkovne veze od vas zatraži da unesete korisničko ime i zaporku, obratite se svom davatelju usluga.

Uređivanje web-adrese podcasta

Odaberite **Opcije > Izmijeni**.

Brisanje preuzetog podcasta s uređaja

Odaberite **Opcije > Izbriši**.

Otvaranje web-mjesta podcasta

Odaberite **Opcije > Otvori web-stranicu**.

Komentiranje podcasta ili prikaz komentara (ako je dostupno)

Odaberite **Opcije > Prikaži komentare**.

Slanje podcasta na kompatibilan uređaj

- 1 Odaberite **Opcije > Pošalji**.
- 2 Odaberite način slanja (kao .opml datoteke u multimedijskoj poruci ili putem Bluetooth veze).

Preuzimanje podcasta

Nakon što ste se pretplatili na podcast, epizode podcasta možete preuzimati, reproducirati ih te upravljati njima.

Odaberite **Izbornik > Programi > Podcasting**.

Prikaz popisa pretplaćenih podcasta

Odaberite **Podcasti**.

Prikaz naslova pojedinačnih epizoda

Odaberite naslov podcasta.

Epizoda je pojedinačna medijska datoteka podcasta.

Početak preuzimanja

Odaberite naslov epizode.

Istovremeno možete preuzeti više epizoda.

Početak reprodukcije podcasta prije dovršetka preuzimanja

Idite do podcasta i odaberite **Opcije > Reproduciraj pregled**.

Uspješno preuzeti podcasti pohranjuju se u mapi Podcast, ali se ne mogu prikazati odmah.

Direktoriji

Direktoriji olakšavaju pronalaženje novih epizoda podcasta na koje se možete pretplatiti.

Odaberite **Izbornik > Programi > Podcasting**.

Otvaranje direktorija

Odaberite **Direktoriji** i željeni direktorij. Ako direktorij nije ažuriran, postupak ažuriranja će započeti čim ga odaberete. Kad je ažuriranje dovršeno, ponovno odaberite direktorij kako biste ga otvorili.

Direktoriji mogu uključivati podcaste popisane po popularnosti i tematskim mapama.

Otvaranje tematske mape

Odaberite mapu. Prikazuje se popis podcasta.

Pretplata na podcast

Idite na naslov i odaberite **Pretplati se**.

Nakon što ste se pretplatili na epizode podcasta, možete ih preuzeti, upravljati i reproducirati u izborniku podcasta.

Uređivanje mape, web-veze ili web-direktorija

Odaberite **Opcije** > **Izmijeni**.

Slanje mape direktorija

- 1 Idite na direktorij na popisu.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.
- 3 Odaberite način slanja.

Uvoz OPML datoteke pohranjene na uređaju

- 1 Odaberite **Opcije** > **Uvezi OPML datoteku**.
- 2 Odaberite lokaciju datoteke i uvezite je.

Dodavanje novog web-direktorija ili mape

- 1 U prikazu Direktoriji odaberite **Opcije** > **Novo** > **Web direktorij ili Mapa**.
- 2 Unesite naziv i web-adrese OPML datoteke (outline processor markup language).

Postavke podcastinga

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Podcasting**.

Prije uporabe programa Podcasting odredite svoju vezu i postavke preuzimanja.

Postavke veze

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Spajanje** i nešto od sljedećeg:

Zadana pristupna točka — Odaberite pristupnu točku za povezivanje s internetom.

URL usluge pretrage — Odredite web-adresu usluge pretraživanja podkasta da

biste upotrijebili pretraživanje za podkaste.

Postavke za preuzimanje

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Preuzmi** i nešto od sljedećeg:

Spremi na — Odredite mjesto spremanja podkasta.

Interval ažuriranja — Odredite učestalost ažuriranja podkasta.

Sljed. vrijeme ažurir. — Odredite vrijeme sljedećeg automatskog ažuriranja.

Automatsko ažuriranje moguće je samo ako je određena zadana pristupna točka i pokrenut je Podcasting.

Ograničenje preuz. (%) — Odredite postotak veličine memorije koji se rabi za preuzimanje podkasta.

U slučaju prekoračenja — Odredite što učiniti kada se prekorači granica preuzimanja.

Konfiguriranje programa na automatsko preuzimanje podcastova može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Vraćanje zadanih postavki

Odaberite **Opcije** > **Vrati zadano**.

FM radio

Slušanje radioprijamnika

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio**.

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.

Kada prvi put otvorite program možete odabrati automatsko namještanje lokalnih postaja.

Za slušanje sljedeće ili prethodne postaje odaberite  ili .

Da biste stišali radioprijamnik, odaberite .

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Kanali — Prikažite spremljene radio postaje.

Ugađaj postaje — Tražite radio postaje.

Spremi — Spremite radio postaju.

Uključi zvučnik ili Isključi zvučnik — Isključite ili uključite zvučnik.

Opcijske frekvencije — Odaberite želite li da radioprijamnik automatski traži bolju RDS frekvenciju za postaju ako razina frekvencije postane niska.

Reprod. u pozadini — Vratite se na početni zaslon s emitiranjem radioprijamnika u pozadini.

Upravljanje radio postajama

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Za slušanje spremljenih postaja odaberite **Opcije > Kanali**, a zatim odaberite nešto od sljedećega:

Za uklanjanje ili preimenovanje postaje odaberite **Opcije > Kanali > Opcije > Izbriši ili Preimenuj**.

Za ručno postavljanje željene frekvencije odaberite **Opcije > Ugađaj postaje > Opcije > Ručno ugađanje**.

Videoisjeći

Pomoću paketne podatkovne ili WLAN veze možete s kompatibilnih internetskih videousluga (usluga mreže) preuzeti i prikazivati videoisječke preko etera. Videoisječke možete prenijeti i s kompatibilnog računala na vaš uređaj kako biste ih pregledali.

Preuzimanje videoisječaka može značiti prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Vaš uređaj može imati unaprijed određene usluge.

Davatelji usluga mogu ponuditi besplatan sadržaj ili zaračunati naknadu. Cijene provjerite u usluzi ili kod davatelja usluga.

Preuzimanje i reprodukcija videoisječaka

Odaberite **Izbornik > Videoisj. i TV**.

Instalacija videousluge

Odaberite **Videosažeci > Video direktorij** i željenu scenu videoisječaka.

Ručno dodavanje videosažetka

U prikazu videoisječaka odaberite **Opcije > Dodaj umetanje > Dodaj ručno**.

Pregled instaliranih videousluga

Odaberite **Videosažeci**. Sadržaj nekih videousluga podijeljen je u kategorije. Za pregled videoisječaka odaberite kategoriju.

Pretraživanje videoisječka

Odaberite **Video pretraživanje**.

Pretraživanje nije nužno dostupno u svim uslugama.

Preuzimanje videoisječka

Odaberite **Opcije > Preuzmi**. Neki videoisječci mogu se prikazivati putem odašiljača, a neke trebate preuzeti na uređaj. Preuzimanje se nastavlja u pozadini ako izađete iz programa. Preuzeti videoisječci spremaju se u mapu Moji videoisječci.

Prikazivanje videoisječka ili reprodukcija prezetog videoisječka

Odaberite ikonu Reproduciraj.

Da biste prikazali kontrolne tipke tijekom reprodukcije, dodirnite zaslon.

Za prilagodbu glasnoće upotrijebite tipke za glasnoću.

Vremenski određena preuzimanja

Zakazivanje automatskog preuzimanja videoisječka unutar usluge

Odaberite **Opcije > Rasporedi preuzimanje**. Novi videoisječci automatski se preuzimaju dnevno, u vrijeme koje ste odredili.

Otkazivanje zakazanih preuzimanja

Odaberite **Ručno preuzimanje** i način preuzimanja.

Postavljanje programa za automatsko preuzimanje videoisječka može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Videosažeci

Odaberite **Izbornik > Videoisj. i TV**.

Prikaz i upravljanje sažecima

Odaberite **Videosažeci**.

Prikaz videoisječkaka dostupnih u sažetku

Odaberite sažetak s popisa.

Sadržaj instaliranih videousluga distribuira se pomoću RSS sažetaka.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Pretplata na umetanje — Provjerite svoje trenutačne pretplate na sažetke.

Detalji umetanja — Pregledajte podatke o videosažetku.

Dodaj umetanje — Pretplatite se na nove sažetke. Za odabir sažetka iz usluga unutar direktorija videozapisa odaberite **Putem Video direktor.**

Osvježi umetanja — Osvježite sadržaj svih sažetaka.

Upravljanje računom — Upravlajte mogućnosti svog računa za određene sažetke, ako su dostupne.

Premjesti — Premjestite videosažetke na željeno mjesto.

Moji videozapisi

Moji videozapisi spremište je svih videoisječkaka. U zasebnim prikazima možete popisati preuzete videozapise i videoisječke snimljene fotoaparatom uređaja.

Za otvaranje mape i gledanje videisječkaka odaberite mapu. Da biste tijekom reprodukcije videoisječka rabili kontrolne tipke za upravljanje playerom, dodirnite zaslon.

Za prilagodbu glasnoće pritisnite tipku za glasnoću.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Nastavi s preuzimanjem — Nastavite privremeno zaustavljeno ili neuspješno preuzimanje.

Prekini preuzimanje — Otkazite preuzimanje.

Pojedinosti videoisječka — Pregledajte informacije o videoisječku.

Status memorije — Pregledajte količinu raspoložive i zauzete memorije.

Razvrstaj po — Razvrstajte videoisječke. Odaberite željenu kategoriju.

Premjesti i kopiraj — Premjestite ili kopirajte videoisječke. Odaberite **Kopiraj** ili **Premjesti** i željenu lokaciju.

Prijenos videoisječka s računala

Prenosite vlastite videoisječke s kompatibilnih uređaja pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela. Prikazuju se samo videoisjeći koji su u formatu koji uređaj podržava.

- 1 Da biste na računalu uređaj vidjeli kao uređaj masovne memorije na koji možete prenijeti sve podatkovne datoteke, povežite se pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela.
- 2 Odaberite **Masovna pohrana** kao način veze. Kompatibilna memorijska kartica mora biti umetnuta u uređaj.
- 3 Odaberite videoisječke koje želite kopirati s osobnog računala.
- 4 Prenesite videoisječke u mapu **E:\My Videos** na memorijskoj kartici. Preneseni videoisjeći prikazuju se u mapi Moji videozapisi.

Postavke usluge Videoisjeći i TV

Odaberite **Izbornik > Videoisj. i TV**.

Odaberite **Opcije > Postavke** i nešto od sljedećeg:

Odabir videosluge — Odaberite usluge videoisječka koje želite da se pojavljuju u glavnom prikazu. Možete i dodavati, uklanjati, uređivati i pregledavati pojedinosti neke video usluge. Unaprijed instalirane usluge videoisječka ne možete uređivati.

Postavke veze — Da biste odabrali odredište na mreži koje se rabi za mrežnu vezu, odaberite **Mrežna veza**. Da biste vezu ručno odabirali svaki put kada se mrežna veza otvara, odaberite **Uvijek pitati**.

Roditeljski nadzor — Postavite dobnu granicu za gledanje videoisječka. Obavezna zaporka ne razlikuje se od koda za zaključavanje uređaja. Kod za zaključavanje je prema tvorničkim postavkama 12345. U uslugama videoisječka na zahtjev videoisjeći s istom ili višom dobnom granicom od postavljene skriveni su.

Memorija s prednošću — Odaberite mjesto za pohranjivanje preuzetih videoisječka. Ako je odabrana memorija puna, uređaj sprema videoisječke u drugu memoriju.

Minijature — Odaberite hoće li se preuzimati i prikazivati sličice video sažetaka.

Prilagođavanje uređaja

Postavke uređaja možete prilagoditi tako da promijenite način čekanja, glavni izbornik, tonove zvona, teme ili veličinu fonta. Većina prilagođenih opcija, poput promjene veličine fonta, dostupna je putem postavki uređaja.

Promjena izgleda vašeg uređaja

Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme**.

Teme možete upotrijebiti da biste promijenili izgled zaslona, na primjer pozadinsku sliku.

Da biste promijenili temu koja se upotrebljava za sve programe na vašem uređaju, odaberite **Općenito**. Da biste temu pregledali prije njezinog aktiviranja, idite do teme i pričekajte nekoliko sekundi. Da biste aktivirali temu, odaberite **Opcije > Postavi**. ✓ označava aktivnu temu.

Da biste kao pozadinu imali sliku ili dijaprojekciju slika u početnom zaslonu, odaberite **Pozadina > Slika ili Niž stranica**.

Da biste promijenili sliku prikazanu na početnom zaslonu tijekom primanja poziva, odaberite **Slika za poziv**.

Profili

Profile možete uporabiti za postavljanje i prilagodbu melodija zvona, melodija dojave poruka i ostalih melodija za različita događanja, okruženja ili grupe pozivatelja. Naziv odabranog profila prikazan je na vrhu početnog zaslona. Ako se rabi profil **Općenito**, prikazan je samo datum.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Profili**.

Idite do profila i odaberite od sljedećega:

Aktiviraj — Aktivirajte profil.

Podešavanje — Prilagodite profil.

Vremenski ograničeno — Postavite profil kao aktivan određeno vrijeme unutar sljedećih 24 sata.

Kada vrijeme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan bez određenog vremena. U početnom zaslonu ⌚ označava vremenski određen profil. Profil Izvanmrežno nije moguće vremenski postaviti.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije > Stvori novi**.

3-D tonovi

Pomoću 3-D tonova možete omogućiti trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Profili**. Idite do profila i odaberite **Opcije > Podešavanje**.

Da biste promijenili 3-D efekt koji se primjenjuje na ton zvona, odaberite **Efekt za 3-D melod. zvona** i željeni efekt.

Da biste promijenili 3-D efekt odjeka koji se primjenjuje na ton zvona, odaberite **Odjek 3-D melodije zvona** i željeni efekt.

Da biste preslušali 3-D efekt prije njegova odabira, idite do efekta i pričekajte sekundu.

Izmjena početnog zaslona

Da biste na početnom zaslonu izmijenili stavke, poput obavijesti e-poštom, odaberite **Opcije** > **Uredi sadržaj**.

Da biste odabrali sliku ili dijaprojekciju slika kao pozadinu u početnom zaslonu, odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Teme** > **Pozadina**.

Da biste promijenili sat prikazan na početnom zaslonu, dodirnite sat na početnom zaslonu i odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrsta sata**.

Izmjena glavnog izbornika

Pomoću izbornika možete pristupiti funkcijama u uređaju. Za otvaranje glavnog izbornika pritisnite tipku izbornika.

Da biste izmijenili način prikaza izbornika, odaberite **Opcije** > **Popisni prikaz** ili **Mrežni prikaz**.

Za reorganizaciju glavnog izbornika odaberite **Opcije** > **Razvrstaj**. Na primjer, za premještanje ikone izbornika u drugu mapu, odaberite ikonu, **Opcije** > **Premjesti u mapu** i novu mapu. Možete i povući i spustiti ikonu na novu lokaciju u glavnom izborniku.

Programi

Kalendar

Pomoću programa Kalendar možete upravljati kalendarskim bilješkama kao što su sastanci, bilješke o obvezama i obljetnice.



Otvaranje kalendara

Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Kalendarski prikazi

Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Prebacivanje među kalendarskim prikazima

Odaberite **Opcije** > **Promijeni prikaz** > **Dan**, **Tjedan** ili **Obveze**.

Promjena početnog dana u tjednu ili izmjena postavki kalendarskog alarma

Odaberite **Opcije** > **Postavke**. Početni dan tjedna prikaz je koji se prikazuje kada otvorite kalendar.

Odlazak na određeni datum

Odaberite **Opcije** > **Idi na datum**.

Alatna traka kalendara

Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Na alatnoj traci kalendara odaberite nešto od sljedećeg:



Sljedeći prikaz — Odaberite prikaz mjeseca.



Sljedeći prikaz — Odaberite prikaz tjedna.

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz dana.

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz zadataka.

 **Novi sastanak** — Dodajte novi podsjetnik za sastanak.

 **Nova bilješka o obvezi** — Dodajte novu bilješku obveze.

Stvaranje kalendarskog zapisa

Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

- 1 Idite do željenog datuma i odaberite **Opcije** > **Novi zapis** i od sljedećeg:

Sastanak — Postavite podsjetnik za sastanak.

Zahtjev za sastanak — Stvorite i pošaljite novi zahtjev za sastanak. Spremnik treba biti postavljen.

Podsjetnik — Napišite općenitu bilješku za dan.

Obljetnica — Dodajte podsjetnik za rođendane ili posebne datume (zapisi se ponavljaju godišnje).

Bilješka o obvezi — Postavite podsjetnik za zadatak koji se mora obaviti do određenog datuma.

- 2 Ispunite sva polja. Odaberite polje i unesite tekst. Da biste zatvorili dijalog unosa teksta, odaberite **Gotovo**.

Da biste dodali opis zapisu, odaberite **Opcije** > **Dodaj opis**.

- 3 Odaberite **Gotovo**.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Isključivanje ili zaustavljanje alarma kalendara

Odaberite **Bez tona** ili **Stani**.

Postavljanje odgode alarma

Odaberite **Još malo**.

Da biste odredili razdoblje nakon kojeg će se alarm kalendara ponovo oglasiti kada ga postavite na odgodu, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prek. alarma**.

Upravljanje kalendarskim bilješkama

Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Brisanje više unosa istovremeno

U prikazu mjeseca odaberite **Opcije** > **Izbrisi zapis** > **Prije odabr. datuma** ili **Sve zapise**.

Označavanje zadatka kao dovršenog

U prikazu obveza odaberite zadatak te **Opcije** > **Gotovo**.

Slanje bilješke kalendara na kompatibilni uređaj

Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Ako drugi uređaj nije kompatibilan s UTC vremenom, informacije o vremenu primljenih kalendarskih unosa možda se neće prikazati ispravno.

Kalendar možete sinkronizirati s kompatibilnim računalom pomoću programa Ovi Suite. Prilikom unosa teksta u kalendar postavite željenu opciju sinkronizacije.

Sat

Postavljanje vremena i datuma

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Sat**.

Odaberite **Opcije** > **Postavke** i nešto od sljedećeg:

Vrijeme — Postavite vrijeme.

Datum — Postavite datum.

Automat. ažurir. vremena — Postavite mrežu na automatsko ažuriranje vremena, datuma i podataka o vremenskoj zoni na uređaju (usluga mreže).

Budilica

Odaberite **Izbornik > Programi > Sat.**

Postavljanje novog alarma

- 1 Odaberite **Novi alarm.**
- 2 Postavite vrijeme alarma.
- 3 Odaberite **Ponavljanje** da biste postavili ponavlja li se alarm i kada.
- 4 Odaberite **Gotovo.**

Prikaz alarma

Odaberite **Alarmi.**  označava aktivan alarm.  označava ponavljani alarm.

Uklanjanje alarma

Odaberite **Alarmi**, idite na alarm, odaberite **Opcije > Izbriši alarm.**

Zaustavljanje alarma

Odaberite **Stani.** Ako je vaš uređaj isključen kada alarm istekne, uređaj se uključuje i započinje s oglašavanjem tona alarma.

Postavljanje alarma na odgodu

Odaberite **Još malo.**

Određivanje vremena odgode

Odaberite **Opcije > Postavke > Vrijeme prekida alarma.**

Promjena tona alarma

Odaberite **Opcije > Postavke > Ton alarma za sat.**

Svjetski sat

Pomoću svjetskog sata možete pregledati trenutno vrijeme u različitim lokacijama.

Odaberite **Izbornik > Programi > Sat.**

Prikaz vremena

Odaberite **Svjetski sat.**

Dodavanje lokacija popisu

Odaberite **Opcije > Dodaj lokaciju.**

Postavljanje trenutne lokacije

Idite na lokaciju i odaberite **Opcije > Postavi za trenut. lokac..** Vrijeme na vašem uređaju mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Osigurajte da je vrijeme točno i da odgovara vašoj vremenskoj zoni.

RealPlayer

Programom RealPlayer možete reproducirati videoisječke ili uživo reproducirati multimedijske datoteke putem bežične veze bez da ih prije spremite na uređaj.

RealPlayer nužno ne podržava sve oblike datoteka ili sve varijacije oblika datoteka.

Reproduciranje videoisječka

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > RealPlayer.**

Reproduciranje videoisječka

Odaberite **Videoisječki i videoisječak.**

Popis nedavno reproduciranih datoteka

U glavnom prikazu odaberite **Nedavno reproduc..**

Idite na videoisječak i odaberite **Opcije** i od sljedećeg:

Koristi videoisječak — Videozapis dodijelite kontaktu ili ga postavite kao melodiju zvona.

Označi/odznači — Označite ili poništite oznaku stavke ili izbrišite više stavki u isto vrijeme.

Prikaži pojedinosti — Prikažite pojedinosti kao što je format, različitost i trajanje.

Postavke — Uredite postavke za video-reprodukciju i streaming.

Uživo reproducirajte sadržaj preko etera

U programu RealPlayer možete otvoriti isključivo RTSP poveznicu. No, RealPlayer će reproducirati RAM datoteku ako za nju u pregledniku otvorite HTTP poveznicu.

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > RealPlayer**.

Da biste bežično prenosili sadržaj (mrežna usluga), odaberite **Veze strujanja** i vezu. Vezu strujanja možete dobiti i putem SMS-a ili MMS-a ili otvorite vezu na web-stranici.

Prije početka živog strujanja sadržaja vaš se uređaj povezuje na mjesto i počinje preuzimati sadržaj. Sadržaj se ne sprema na uređaj.

Postavke RealPlayera

Odaberite **Izbornik > Programi > Alati > RealPlayer**.

Postavke RealPlayer možete primiti u posebnoj poruci od davatelja usluge. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

- 1 Za uređivanje postavki videozapisa odaberite **Opcije > Postavke > Video**.
- 2 Da biste odabrali želite li koristiti proxy poslužitelj kako biste promijenili zadanu pristupnu točku i postavili raspon priključka koji se koristi za povezivanje, odaberite **Opcije > Postavke > Strujanje**. Za točne postavke kontaktirajte svog davatelja usluga.
- 3 Za uređivanje naprednih postavki, odaberite **Opcije > Postavke > Strujanje > Mreža > Opcije > Napredne postavke**.
- 4 Da biste odabrali propusnu vrijednost za vrstu mreže, odaberite vrstu mreže i željenu vrijednost.
Da biste sami uredili propusnu vrijednost, odaberite **Korisnič. definirano**.

Snimač



Možete upotrijebiti snimač da biste snimili glasovne zapise i telefonske razgovore. Možete isto tako i slati zvučne isječke svojim prijateljima.

Odaberite **Izbornik > Programi > Snimač**.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Zaustavljanje snimanja zvučnog isječka

Odaberite .

Slušanje zvučnog isječka

Odaberite .

Slanje zvučnog isječka kao poruke

Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Snimanje telefonskog razgovora

Otvorite snimač tijekom glasovnog poziva i odaberite . Obje će strane tijekom razgovora čuti ton u pravilnim vremenskim razmacima.

Odabir kvalitete snimanja ili mjesta za spremanje zvučnih isječaka

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

Bilješke**O Bilješkama**

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Bilješke**.

Možete pisati bilješke i spremati obične tekstualne datoteke (format datoteke .txt) koje primite u program Bilješke.

Pisanje bilješke

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Bilješke**.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Nova bilješka**.
- 3 Unesite tekst u polje bilješke.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Upravljanje bilješkama

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Bilješke**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Otvori — Otvorite bilješku.

Pošalji — Bilješku pošaljite na druge kompatibilne uređaje.

Izbriši — Izbrišite bilješku. Možete i istodobno izbrisati nekoliko bilješki. Da biste označili svaku bilješku koju želite izbrisati, odaberite **Opcije** > **Označi/odznači**, a zatim te bilješke izbrišite.

Sinkronizacija — Bilješke sinkronizirajte s kompatibilnim programima na kompatibilnom uređaju ili odredite postavke sinkronizacije.

Ured**Upravitelj datoteka****O Upravitelju datoteka**

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Uprav. dat.**

Pomoću Upravitelja datoteka možete pretraživati, upravljati i otvarati datoteke na uređaju ili kompatibilnom vanjskom pogonu.

Pronalaženje i organiziranje datoteka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Uprav. dat.**

Traženje datoteke

Odaberite **Opcije** > **Traži**. Upišite tekst za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke.

Premještanje i kopiranje datoteka i mapa

Odaberite **Opcije** > **Razvrstaj** i željenu opciju.

Razvrstavanje datoteka

Odaberite **Opcije** > **Razvrstaj po** i željenu kategoriju.

Uređivanje memorijske kartice

Možete formatirati memorijsku karticu da biste izbrisali podatke na njoj ili možete

zaštititi podatke na memorijskoj kartici zaporkom.

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Preimenovanje ili formatiranje memorijske kartice

Odaberite **Opcije > Opcije memorij. kartice** i željenu opciju.

Zaštita memorijske kartice zaporkom
Odaberite **Opcije > Zaporka za mem. kart..**

Ove su mogućnosti dostupne samo ako je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Pričuvne kopije datoteka

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Preporučeno je da redovito radite pričuvne kopije memorije uređaja na memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.

Izrada pričuvnih kopija podataka iz memorije uređaja na memorijskoj kartici

Odaberite **Opcije > Stvori prič. kop. mem. tel..**

Povrat podataka s memorijske kartice na memoriju uređaja

Odaberite **Opcije > Obnovi s memor. kartice.**

Možete i povezati svoj uređaj s kompatibilnim računalom i upotrijebiti Nokia Ovi Suite za izradu pričuvnih kopija podataka.

Rječnik

Možete prevesti riječi s jednog jezika na drugi. Nisu svi jezici podržani.

Potražite riječ za prijevod

- 1 Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Rječnik.**
- 2 Unesite tekst u polje pretraživanja. Dok unosite tekst, prikazuju se prijedlozi prijevoda riječi.
- 3 Odaberite riječ s popisa.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Preslušaj — Preslušajte odabranu riječ.

Povijest — Pronađite prethodno prevedene riječi iz trenutačne sesije.

Jezici — Promijenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike s interneta ili uklonite jezik iz rječnika. Iz rječnika nije moguće ukloniti engleski jezik. Osim engleskoga moguće je instalirati dva dodatna jezika.

Govor — Uredite postavke značajke glasa. Moguće je podesiti brzinu i glasnoću glasa.

Quickoffice

O programu Quickoffice

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Quickoffice.**

Quickoffice sadrži sljedeće:

- Quickword za pregledavanje dokumenata Microsoft Worda
- Quicksheet za pregledavanje radnih listova Microsoft Excela
- Quickpoint za pregledavanje prezentacija Microsoft PowerPointa
- Quickmanager za kupovanje softvera

Ako imate uređivačku verziju programa Quickoffice, možete i uređivati datoteke.

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

Pretvornik

Pomoću Pretvornika možete pretvarati mjere iz jedne u drugu mjernu jedinicu.

Točnost pretvornika je ograničena pa može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

Pretvaranje valuta

- 1 Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Pretvornik i Opcije > Vrsta pretvorbe > Valuta**.
- 2 U drugom polju Jedinica odaberite valutu u koju želite provesti pretvorbu.
- 3 U prvo polje Iznos unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje Iznos automatski prikazuje pretvorenu vrijednost.

Pretvaranje mjera

Možete pretvarati mjere, kao što je duljina, iz jedne u drugu mjernu jedinicu.

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Pretvornik**.

- 1 U polju Vrsta odaberite mjeru koju želite rabiti.
- 2 U prvom polju Jedinica odaberite jedinicu iz koje želite provesti pretvorbu.
- 3 U drugom polju Jedinica odaberite jedinicu u koju želite provesti pretvorbu.
- 4 U prvo polje Iznos unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje

Iznos automatski prikazuje pretvorenu vrijednost.

Kalkulator

Pravljenje izračuna

- 1 Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Kalkulator**.
- 2 Utipkajte prvi broj izračuna.
Da biste izbrisali broj, pritisnite tipku **backspace**.
- 3 Odaberite funkcije poput zbrajanja ili oduzimanja.
- 4 Unesite drugi broj izračuna.
- 5 Odaberite **=**.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Spremanje izračuna

Rezultate izračuna možete spremiti te ih upotrijebiti u novom izračunu. Spremljeni rezultat zamijenit će rezultat koji je prethodno pohranjen u memoriji.

Spremanje rezultata izračuna

Odaberite **Opcije > Memorija > Spremi**.

Preuzimanje rezultata izračuna

Odaberite **Opcije > Memorija > Pozovi iz memorije**.

Prikaz zadnjeg spremljenog rezultata

Odaberite **Opcije > Zadnji rezultat**. Zatvaranje programa Kalkulator ili isključivanje uređaja neće obrisati memoriju. Zadnji spremljeni rezultat možete pozvati iz memorije prilikom sljedećeg otvaranja programa Kalkulator.

Upravitelj ZIP datoteka

 Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Zip**.

Pomoću Zip upravitelja možete stvoriti nove arhivske datoteke za pohranu datoteka u ZIP formatu, dodati jednu ili više komprimiranih datoteka ili direktorija u arhivu; postaviti, izbrisati ili promijeniti zaporku arhive za zaštitu arhiva te promijeniti postavke, kao što je razina kompresije.

Možete spremiti arhivirane datoteke na memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

Aktivne bilješke O aktivnim bilješkama



Odaberite **Izbornik > Programi > Akt. bilješke**.

Aktivne bilješke omogućuju stvaranje bilješki koje sadrže slike te zvučne i videoisječke. Bilješku možete povezati i s kontaktom. Bilješka se prikazuje tijekom poziva s tim kontaktom.

Stvaranje i uređivanje bilješki

Odaberite **Izbornik > Programi > Akt. bilješke**.

Stvaranje bilješke

Započnite pisati.

Uređivanje bilješke

Odaberite **Opcije > Opcije uređivanja**.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Umetni — Umetnite stavke u bilješku.

Pošalji — Pošaljite bilješku na kompatibilan uređaj.

Veza bilješke i kontak. — Odaberite **Dodaj kontakte** da biste povezali napomenu s kontaktom. Napomena je prikazana prilikom pozivanja ili primanja poziva od kontakta.

Postavke aktivnih bilješki

Odaberite **Izbornik > Programi > Akt. bilješke i Opcije > Postavke**.

Odabir lokacije za spremanje bilješki

Odaberite **Korištena memorija** i željenu memoriju.

Promjena izgleda aktivnih bilješki

Odaberite **Promjena prikaza > Mreža ili Popis**.

Prikaz bilješke tijekom telefonskih poziva

Odaberite **Prikaži bilj. tijekom poz.** > **Da**.

Savjet: Ako privremeno ne želite vidjeti napomene tijekom telefonskih poziva, odaberite **Prikaži bilj. tijekom poz.** > **Ne**. U tom slučaju ne morate uklanjati veze između napomena i kartica kontakata.

Adobe Reader



Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Adobe PDF**.

Pomoću programa Adobe Reader možete čitati PDF dokumente na svom uređaju, pretraživati tekst u dokumentu, mijenjati postavke, poput razine zumiranja i prikaza stranice te slati PDF datoteke putem e-pošte.

Postavke

Neke postavke na uređaju je možda postavio vaš davatelj usluge, a vi ih možda nećete moći promijeniti.

Postavke telefona

Postavke datuma i vremena

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Datum i vrijeme**.

Odaberite između sljedećeg:

Vrijeme — Unesite trenutno vrijeme.

Vremenska zona — Odaberite svoju lokaciju.

Datum — Unesite trenutni datum.

Oblik datuma — Odaberite format datuma.

Razdjelnik datuma — Odaberite simbol koji odvaja dane, mjeseci i godine.

Oblik vremena — Odaberite format vremena.

Razdjelnik vremena — Odaberite simbol koji odvaja sate od minuta.

Vrsta sata — Odaberite vrstu sata.

Ton alarma za sat — Odaberite ton za budilicu.

Vrijeme prekida alarma — Namjestite vrijeme odgođe.

Radni dani — Odaberite svoje radne dane. Alarm, primjerice, tada možete postaviti samo za jutro radnih dana.

Automat. ažurir. vremena — Postavite uređaj da automatsko ažuriranje vremena, datuma i vremenske zone. Ova usluga mreže možda nije dostupna na svim mrežama.

Govor

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Govor**.

Pomoću programa Govor možete postaviti jezik, govor i govorna svojstva za program Čitač poruka.

Postavljanje jezika za program Čitač poruka

Odaberite **Jezik**. Da biste preuzeli dodatne jezike na uređaj, odaberite **Opcije** > **Preuzmi jezike**.

Savjet: Pri preuzimanju novog jezika morate preuzeti najmanje jedan glas za taj jezik.

Postavljanje govora

Odaberite **Glas**. Govor ovisi o odabranom jeziku.

Postavljanje brzine govora

Odaberite **Brzina**.

Postavljanje glasnoće govora

Odaberite **Glasnoća**.

Prikaz pojedinosti govora

Otvorite karticu govora, odaberite govor te **Opcije** > **Pojedinosti o glasu**. Za slušanje govora odaberite govor te **Opcije** > **Reproduciraj glas**.

Brisanje jezika ili govora

Odaberite stavku i **Opcije** > **Izbriši**.

Postavke čitača poruka

Da biste promijenili postavke programa Čitač poruka, otvorite karticu Postavke i navedite sljedeće:

Prepoznavanje jezika — Aktivirajte automatsko otkrivanje jezika za čitanje.

Neprekidno čitanje — Aktivirajte kontinuirano čitanje svih odabranih poruka.

Govorne obavijesti — Program čitač poruka postavite kako bi unosio upite u poruke.

Audioizvor — Slušajte poruke pomoću slušalice ili zvučnika.

Postavke jezika

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Jezik**.

Promjena jezika uređaja

Odaberite **Jezik telefona**.

Promjena jezika pisanja

Odaberite **Jezik pisanja**.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta

Odaberite **Prediktivni tekst**.

Postavke prikaza

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslon**.

Odaberite između sljedećeg:

Senzor za svjetlo — Namjestite osjetljivost senzora za svjetlo na uređaju. Senzor za svjetlo uključuje svjetla kada je osvijetljenje na lokaciji prigušeno, a isključuje ih kada je osvijetljenje jako.

Veličina fonta — Odaberite veličinu teksta i ikona na prikazu.

Pozdrav, poruka ili znak — Odaberite želite li prikazati bilješku ili sliku kada uključujete uređaj.

Istek osvijetljenja — Postavite vrijeme tijekom kojega svijetlo ostaje uključeno nakon što prestanete rabiti uređaj.

Glasovne naredbe

Aktivacija glasovnih naredbi

Pritisnite i držite pozivnu tipku u početnom zaslonu i izgovorite naredbu. Glasovna naredba naziv je programa ili profila prikazanog na popisu.

Da biste pregledali popis glasovnih naredbi, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Glas. naredbe**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Promijeni naredbu — Uredite glasovne naredbe.

Reproduciraj — Preslušajte pretvorene glasovne oznake.

Ukloni glasovnu naredbu — Uklonite glasovnu naredbu koju ste ručno dodali.

Postavke — Podesite postavke.

Vodič kroz Glas. naredbe — Otvorite upute za glasovne naredbe.

Postavke senzora i prikaz rotacije

Kada na uređaju aktivirate senzore okretanjem uređaja možete upravljati određenim funkcijama.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postav. senzora**.

Odaberite između sljedećeg:

Senzori — Aktivirajte senzore.

Kontrola okretanja — Odaberite **Utišavanje poziva** i **Ponavljanje alarma** da biste isključili zvuk poziva i odgodili alarme okretanjem uređaja licem prema dolje. Odaberite **Auto. zakretanje prik.** za automatsko rotiranje prikaza sadržaja kada uređaj okrenete na njegovu lijevu stranu ili natrag u vertikalni položaj. Neki programi i značajke možda ne podržavaju rotiranje sadržaja prikaza.

Postavke kliznog poklopca

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Postavke kliznika.**

Za postavku zaključavanja tipkovnice pri zatvaranju kliznog poklopca, odaberite **Zat. pokl. za zaklj. tipk..**

Postavke pribora

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Pribor.**

Neki priključci pribora pokazuju koja je vrsta pribora spojena na uređaj.

Odaberite pribor, a zatim nešto od sljedećega:

Zadani profil — Postavite profil koji želite aktivirati svaki put kad spojite određeni kompatibilni pribor na svoj uređaj.

Automatski odgovor — Postavite uređaj na automatsko odgovaranje na dolazne pozive nakon 5 sekundi. Ako je vrsta zvona postavljena na **Jedan pisak** ili **Bez zvuka**, automatsko odgovaranje je onemogućeno.

Svjetla — Postavite svjetla da ostanu upaljena nakon isteka određenog vremena.

Dostupne postavke ovise o vrsti pribora.

Postavke programa

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Postavke progr..**

U postavkama programa možete uređivati postavke nekih programa na svojem uređaju.

Za uređivanje postavki možete odabrati i **Opcije** > **Postavke** u svakom programu.

Nadopune uređaja

Preko ažuriranja uređaja možete se spojiti s poslužiteljem i primati konfiguracijske postavke za svoj uređaj, stvarati nove poslužiteljske profile, pregledavati postojeće verzije softvera i informacije o uređaju ili pregledavati i upravljati postojećim poslužiteljskim profilima.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Nadopune uređ..**

Ako vaša mreža podržava ažuriranje softvera uživo, možda ćete moći zatražiti nadopune i putem uređaja.

Od davatelja usluga i odjela tvrtke za informatiku možete primiti profile poslužitelja i različite konfiguracijske postavke. Ove konfiguracijske postavke mogu uključivati postavke veze i druge postavke koje rabe različiti programi na vašem uređaju.

Primanje konfiguracijskih postavki

- 1 Odaberite **Opcije** > **Profili poslužitelja.**
- 2 Idite do profila i odaberite **Opcije** > **Započni konfiguriranje.**

Stvaranje profila poslužitelja

Odaberite **Opcije** > **Profili poslužitelja** > **Opcije** > **Novi profil poslužitelja.**

Brisanje profila poslužitelja

Odaberite **Opcije** > **Izbrisi.**

Sigurnosne postavke

Telefon i SIM

Možete odabrati postavke sigurnosti uređaja i SIM kartice. Na primjer, možete promijeniti pristupne kodove.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica.**

Odaberite između sljedećeg:

Zahtjev za PIN — Kada je uključen, uređaj traži unos koda pri svakom uključivanju. Kod pojedinih SIM kartica isključivanje zahtjeva za PIN kodom možda nije dopušteno.

PIN, PIN2 i Kod za zaključavanje — Promijenite PIN, PIN2 i kod za zaključavanje. Ti kodovi uključuju samo brojeve od 0 do 9. Izbjegavajte pristupne kodove koji su slični brojevima za hitne slučajeve kako ne biste slučajno birali te brojeve. Ako zaboravite PIN ili PIN2, kontaktirajte davatelja usluge. Ako zaboravite kod za zaključavanje, kontaktirajte centar za pomoć Nokia Care ili pružatelja usluga.

Autom. zaključ. telefona — Da biste spriječili neovlaštenu upotrebu, postavite razdoblje nakon kojega se uređaj automatski zaključava. Zaključani uređaj nije moguće upotrebljavati dok se ne unese ispravan kod za zaključavanje. Da biste isključili tu opciju, odaberite **Ne postoji**.

Zaklj. pri promj. SIM kart. — Postavite zahtjev za kod za zaključavanje kada se nepoznata SIM kartica umetne u uređaj. Uređaj sadrži popis SIM kartica koje prepoznaje kao kartice vlasnika.

Daljinsko zaključ. telef. — Omogućite ili onemogućite daljinsko zaključavanje.

Zatvorena skupina koris. — Navedite skupinu kontakata koje možete pozivati, kao i oni vas (usluga mreže).

Potvrdi SIM usluge — Na uređaju postavite zahtjev za potvrdom kada upotrebljavate uslugu SIM kartice (usluga mreže).

Upravljanje potvrdama

Digitalne potvrde štite sadržaj prilikom prijenosa povjerljivih informacija. Potvrde treba upotrebljavati prilikom povezivanja na mrežnu banku ili slična web-mjesta, ili na udaljeni poslužitelj zbog obavljanja radnji koje uključuju prijenos povjerljivih podataka.

Potvrde također treba upotrebljavati kada želite smanjiti opasnost od virusa ili drugog zlonamjernog softvera, a prilikom preuzimanja i instalacije treba provjeriti izvornost softvera.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Rad s potvrdama** te odaberite željenu vrstu potvrde.

Digitalne potvrde ne jamče sigurnost; one se rabe za provjeru podrijetla softvera.

Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest "Expired certificate" (Potvrda istekla) ili "Certificate not valid yet" (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul pruža usluge sigurnosti za različite programe.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Sigurnosni modul** te odaberite željeni sigurnosni modul.

Prikaz pojedinosti o sigurnosnom modulu

Odaberite **Opcije > Sigurnosne pojedinosti**.

Obnova izvornih postavki

Možda ćete htjeti vratiti neke od postavki na njihove izvorne vrijednosti. Svi aktivni pozivi i veze moraju se prekinuti.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvorničke post.** Za obnovu postavki morate unijeti kôd za zaključavanje.

Nakon vraćanja na početak, uređaju može trebati više vremena za uključivanje. Dokumenti i datoteke su nedirnuti.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićenim digitalnim pravima (DRM), na primjer neke medijske datoteke kao što su slike, glazba ili videoisjecci dolazi s odgovarajućom licencom koja definira vaša prava za upotrebu sadržaja.

Možete pregledati pojedinosti i status licenci te ponovo aktivirati i ukloniti licence.

Upravlajte licencama digitalnih prava

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Zaštićeni sadržaj**.

Upravljanje digitalnim pravima

Vlasnici sadržaja mogu koristiti različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim

pravima (DRM) radi zaštite svojeg intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi različite vrste DRM softvera za pristup sadržaju zaštićenom digitalnim pravima. Ovim uređajem možete pristupati sadržaju zaštićenom sustavima WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Ako neki DRM softver ne štiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu povući dopuštenje tom softveru da pristupa novim sadržajima zaštićenima digitalnim pravima. Povlačenje dopuštenja može također spriječiti obnovu sadržaja zaštićenog digitalnim pravima koji je već u uređaju. Povlačenje dopuštenja takvom DRM softveru ne utječe na uporabu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM-a ili uporabu sadržaja koji nije zaštićen digitalnim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije aktivacijskih ključeva i sadržaja, koristite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licencu i taj sadržaj. Licencu i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licence ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Obavijesna svjetla

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Svjetla obavijesti**.

Za uključivanje ili isključivanje disanja svjetla u stanju čekanja odaberite **Ind. svj. u st. ček..**

Kada je disanje svjetla u stanju čekanja uključeno, tipka izbornika periodički svijetli.

Za uključivanje ili isključivanje obavijesnog svjetla, odaberite **Svjetlo obavijesti**.

Ako je obavijesno svjetlo uključeno, tipka izbornika uključuje se u razdoblju trajanja koji ste definirali za obavijest o propuštenim događajima poput propuštenih poziva ili nepročitanih poruka.

Upravitelj programa

O Upravitelju programa



Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Pomoću Upravitelja programa možete vidjeti softverske pakete instalirane na svojem uređaju. Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima, uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.

Možete instalirati sljedeće vrste programa i softvera:

- JME programi zasnovani na Java™ tehnologiji s nastavcima datoteka .jad ili .jar
- Ostali programi i softver prikladan za Symbian operacijski sustav s nastavcima datoteke .sis ili .sisx

- Widgeti s datotečnim nastavkom .wgz

Instalirajte samo onaj softver koji je kompatibilan s vašim uređajem.

Instaliranje programa

Instalacijske datoteke možete na uređaj prenijeti s kompatibilnog računala, preuzeti ih tijekom pretraživanja ili ih primiti u multimedijskoj poruci, u privitku poruke e-pošte ili uporabom drugih načina povezivanja, poput Bluetooth veze.

Za instaliranje programa na uređaj možete uporabiti Nokia Application Installer iz paketa Nokia Ovi Suite.

Ikone u Upravitelju programa označavaju sljedeće:



SIS ili SISX program



Java program



widgets datoteke

program instaliran na memorijskoj kartici

Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Prije instalacije zapamtite sljedeće:

- Da biste vidjeli vrstu programa, broj verzije i dobavljača ili proizvođača programa, odaberite **Opcije > Prikaži pojedinosti**.

Da biste vidjeli pojedinosti sigurnosne potvrde programa, odaberite **Pojedinosti: > Potvrde: > Prikaži pojedinosti**.

Upravljanje uporabom digitalnih potvrda u Radu s potvrdama.

- Ako instalirate datoteku koja sadrži nadopunu ili ispravak postojećeg programa, tada jedino možete vratiti izvorni program ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili potpunu pričuvenu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Da biste vratili izvorni program, uklonite ga, a zatim ga ponovno instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili iz pričuvene kopije.

Datoteka JAR potrebna je za instalaciju Java programa. Ako je nema, uređaj vas može tražiti da je preuzmete. Ako za program nema definirane pristupne točke, od vas se traži da je odaberete.

Da biste instalirali program, učinite sljedeće:

- 1 Za lociranje instalacijske datoteke odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..** Alternativno, instalacijske datoteke potražite pomoću Upravitelja datoteka ili odaberite **Poruke > Ulazni spremnik** i otvorite poruku koja sadrži instalacijsku datoteku.
- 2 U Upravitelju programa odaberite **Opcije > Instaliraj**. U drugim programima odaberite instalacijsku datoteku za pokretanje instalacije. Tijekom instalacije uređaj prikazuje podatke o napretku instaliranja. Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde, uređaj prikazuje upozorenje. Nastavite instalaciju samo ako ste sigurni u porijeklo i sadržaj programa.

Da biste pokrenuli instalirani program, locirajte program u izborniku i odaberite program. Ako program nema definiranu zadanu mapu, instalirat će se u mapu Instalirani progr. u glavnom izborniku.

Da biste vidjeli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni i kada, odaberite **Opcije > Prikaži zapisnik**.

Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Da biste zadržali dovoljno slobodne memorije, pomoću paketa Nokia Ovi Suite stvarajte pričuvenu kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom PC računalu, a pomoću upravitelja datoteka uklanjajte te datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka privitak u poruci, izbrišite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.

Uklanjanje programa

Programe koje ste instalirali možete ukloniti da biste, primjerice, povećali količinu slobodne memorije.

Odaberite **Izbornik > Postavke**.

- 1 Odaberite **Upravitelj progr..**
- 2 Odaberite **Instalirani progr. > Opcije > Ukloni**.
- 3 Odaberite **Da**.

Ako uklonite program, možete ga ponovo instalirati samo ako imate originalni paket softvera ili potpunu pričuvnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Ako uklonite softverski paket, možda više nećete moći otvoriti dokumente napravljene pomoću tog programa.

Ako je drugi softverski paket ovisan o softverskom paketu koji ste uklonili, drugi softverski paket može prestati raditi. Za pojedinosti pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa.

Postavke upravitelja programa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Odaberite **Postavke instalacije**, a zatim između sljedećeg:

Instalacija softvera — Dopustite ili odbijte instalaciju softvera Symbian koja nema potvrđeni digitalni potpis.

Online provjera potvrde — Provjerite potvrde na mreži prije instalacije programa.

Zadana web-adresa — Postavite zadanu web-adresu koja je upotrijebljena za provjeru potvrda na mreži.

Postavke pozivanja

Postavke poziva

Pomoću postavki poziva na uređaju možete odrediti postavke specifične za poziv.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv**.

Odaberite od sljedećeg:

Slanje mog broja — Odaberite **Da** da biste prikazali svoj broj osobi koju zovete. Da biste rabili postavku dogovorenu s

davateljem usluge, odaberite **Zadano mrežom**) (usluga mreže).

Pošalji moj ID inter. poz. — Odaberite **Da** da biste prikazali svoj ID internetskog poziva osobi koju zovete.

Poziv na čekanju — Postavite uređaj da vas obavještava o dolaznim pozivima za vrijeme drugog poziva (usluga mreže) ili provjerite je li ova značajka aktivirana.

Internet. poziv na ček. — Postavite uređaj da vas obavještava o novom dolaznom internetskom pozivu tijekom drugog poziva.

Dojava intern. poziva — Da biste svoj uređaj postavili na dojavljivanje dolaznih internetskih poziva, odaberite **Uključena**. Ako odaberete **Isključena**, dobivat ćete samo obavijest o propuštenom pozivu.

Odbij poziv porukom — Pošaljite tekstualnu poruku prilikom odbijanja poziva koja pozivatelja obavještava o razlogu iz kojega ne možete odgovoriti na poziv.

Tekst poruke — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja se šalje kada odbijete poziv.

Osobni video u prim. poz. — Dopustite ili odbijte video slanje tijekom video poziva s vašeg uređaja.

Slika u videopozivu — Ako se tijekom videopoziva ne šalje videozapis, odaberite sliku koja će se prikazivati umjesto videozapisa.

Sam ponovi biranje — Postavite uređaj da nakon svakog neuspješnog pokušaja pozivanja ponovi biranje najviše deset puta. Za zaustavljanje automatskog ponovnog biranja pritisnite prekidnu tipku.

Prikaži trajanje poziva — Prikažite duljinu poziva tijekom poziva.

Izvešće o pozivu — Prikažite duljinu poziva po završetku poziva.

Brzo biranje — Aktivirajte brzo biranje.

Odgovori svakom tipkom — Aktivirajte svaka tipka dogovara.

Korištena linija — Ova se postavka (usluga mreže) prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, tj. dvije telefonske linije. Odaberite koju telefonsku liniju želite koristiti za pozive i slanje SMS poruka. Na dolazne pozive na obje linije moći ćete odgovarati neovisno o odabranoj liniji. Ako odaberete **Linija 2**, a niste pretplaćeni na tu uslugu mreže, nećete moći upućivati pozive. Ako je odabrana linija 2, na početnom je zaslonu prikazano **2**.

Promjena linije — Spriječite odabir telefonske linije (usluga mreže), ako SIM kartica to podržava. Za izmjenu ove postavke trebat će vam PIN2 kôd.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Preusmjeravanje poziva

Možete preusmjeriti dolazne pozive na glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluge.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Preusmj. poziva**.

Preusmjeravanje svih glasovnih poziva na glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj

- 1 Odaberite **Glasovni pozivi > Svi glasovni pozivi**.
- 2 Da biste aktivirati preusmjeravanje poziva, odaberite **Aktiviraj**.
- 3 Za preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik, odaberite **Na glasovni spremnik**.

- 4 Da biste preusmjerili pozive na drugi telefonski broj, odaberite **Na drugi broj** i unesite broj ili odaberite **Nađi** da biste vratili broj spremljen na popisu kontakata.

Istodobno se može aktivirati nekoliko mogućnosti preusmjeravanja.  na početnom zaslonu naznačava da su svi pozivi preusmjereni.

Zabrana poziva

Pomoću zabrane poziva (usluga mreže) možete ograničiti odlazne ili dolazne pozive na uređaju. Možete, primjerice, ograničiti sve međunarodne odlazne pozive ili dolazne pozive kada ste u inozemstvu. Da biste promijenili postavke, potrebna vam je lozinka za zabranu od davatelja usluge.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Zabrana poziva**.

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj. Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjeravanje poziva.

Zabrana glasovnog poziva

Odaberite željenu mogućnost zabrane i **Aktiviraj**, **Isključi** ili **Provjeri status**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne.

Zabrana internetskog poziva

Za odabir jesu li dopušteni anonimni pozivi s interneta odaberite **Zabrana anonimnih poziva**.

Otklanjanje poteškoća

Kako biste pregledali često postavljana pitanja o svojem uređaju posjetite stranice za podršku proizvođača na www.nokia.com/support.

P: Koja je moja lozinka za kôd za zaključavanje, PIN ili PUK kôd?

O: Zadani kod za zaključavanje je 12345. Ako ste zaboravili kod za zaključavanje, kontaktirajte svog dobavljača uređaja. Ako zaboravite PIN ili PUK kôd ili niste dobili takav kôd, obratite se svom davatelju mrežnih usluga.

Za informacije o lozinkama obratite se svom davatelju pristupne točke, npr. komercijalnom davatelju internetskih usluga (ISP) ili davatelju mrežnih usluga.

P: Kako da zatvorim program koji ne reagira?

O: Odaberite **Opcije** > **Prikaži otvor. progr.** i idite do programa pomoću tipke izbornika. Pritisnite i držite tipku izbornika da biste otvorili program, a zatim odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

P: Zašto slike izgledaju zamrljane?

O: Uvjerite se da su prozori za zaštitu leće fotoaparata čisti.

P: Zašto mi se pri svakom uključivanju uređaja na zaslonu pojavljuju nedostajuće, nebojene ili svjetleće točkice?

O: To je karakteristika ovakve vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili

točke ostaju uključene ili isključene. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o grešci.

P: Zašto moj uređaj Nokia ne može uspostaviti GPS vezu?

O: Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite van da biste primili bolji signal. Ako ste na otvorenom prostoru, premjestite se na otvoreniji prostor. Provjerite pokriva li vam ruka GPS antenu uređaja. Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala. Neka vozila mogu imati zatamnjene (atermičke) prozore koji mogu blokirati satelitske signale.

P: Zašto ne mogu pronaći prijateljev uređaj pomoću Bluetooth veze?

O: Provjerite jesu li uređaji kompatibilni, imaju li uključenu Bluetooth vezu i ne nalaze li se možda u skrivenom načinu rada. Provjerite i je li udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 metara i uvjerite se da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu prekinuti Bluetooth vezu?

O: Ako je na vaš uređaj priključen drugi uređaj, vezu možete zatvoriti s drugog uređaja ili deaktiviranjem Bluetooth veze. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Povezivanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Isključen**.

P: Zašto ne mogu vidjeti pristupnu točku za bežični LAN (WLAN) iako znam da sam u dometu?

O: Pristupna točka za WLAN možda koristi skriveni identifikator skupa usluga (SSID). Mrežama koje koriste skriveni SSID možete pristupiti jedino ako znate točan SSID i ako ste na uređaju Nokia stvorili WLAN internetsku pristupnu točku za mrežu.

P: Kako mogu isključiti bežični LAN (WLAN) na svom Nokia uređaju?

O: WLAN na Nokia uređaju isključuje se kad niste spojeni ili se pokušavate spojiti na drugu pristupnu točku ili ne tražite dostupne mreže. Da biste dodatno smanjili potrošnju baterije, možete konfigurirati Nokia uređaj da ne traži dostupne mreže u pozadini ili da ih traži rjeđe. WLAN se isključuje između traženja mreža u pozadini.

Da biste promijenili postavke skeniranja u pozadini, učinite sljedeće:

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Za povećanje vremenskog razdoblja pozadinskog traženja podesite vrijeme u Traženje mreža. Da biste zaustavili pozadinska traženja, odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a > Nikad**.
- 3 Za spremanje izmjena odaberite **Natrag**.

Kada je **Prikaži dostup. WLAN-a** postavljeno na **Nikad**, ikona dostupnosti WLAN mreže nije prikazana na početnom zaslonu. Međutim, i dalje možete ručno tražiti

dostupne WLAN mreže i spajati se na WLAN mreže na uobičajeni način.

P: Što da radim kada se memorija napuni?

O: Izbrišite stavke iz memorije. Ako se prilikom istodobnog brisanja nekoliko stavki prikazuje **Za ovu radnju nedostaje memorije. Najprije izbrišite neke podatke. ili Premalo memorije. Izbrišite neke podatke iz memorije telefona.**, stavke brišite jednu po jednu, počinjući s najmanjim stavkama.

P: Zašto za svoju poruku ne mogu odabrati kontakt?

O: Posjetnica ne sadrži telefonski broj, adresu ili adresu e-pošte. Odaberite **Izbornik > Kontakti** i odnosni kontakt pa uredite posjetnicu.

P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu kad je uređaj stalno iznova uspostavlja?

O: Uređaj možda pokušava dohvatiti multimedijisku poruku iz središta za razmjenu multimedijских poruka. Da biste zaustavili uređaj da uspostavi podatkovnu vezu, odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Multimedijaska poruka > Preuzimanje MMS-a**. Da bi središte za razmjenu MMS poruka spremalo poruke za kasnije učitavanje odaberite **Ručno** ili **Isključeno** za zanemarivanje svih dolaznih MMS poruka. Odaberete li **Ručno**, iz središta za razmjenu MMS poruka primat ćete obavijesti o novim MMS porukama. Ako odaberete **Isključeno**, uređaj ne

uspostavlja nikakve mrežne veze zbog multimedijских poruka.

Da biste postavili uređaj da upotrebljava podatkovnu vezu samo ako pokrenete program ili radnju kojoj je potrebna, odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Paketni prijenos > Paketni prijenos podat. > Prema potrebi**.

Ako ovo ne pomogne, isključite uređaj i ponovno ga uključite.

P: Mogu li svoj Nokia uređaj koristiti kao faks-modem s kompatibilnim osobnim računalom?

O: Svoj uređaj ne možete koristiti kao faks-modem. Međutim, uz uslugu preusmjerenje poziva (usluga mreže) dolazne faks pozive možete preusmjeriti na neki broj faksa.

P: Na koji način kalibriram zaslon?

O: Zaslon se kalibrira u tvornici. Ako je potrebno ponovo kalibrirati zaslon, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Dodirni unos > Kalibr. zasl. osjet. na dod..** Slijedite upute.

Ekološki savjeti



Navodimo savjete o tome kako možete pridonijeti zaštiti okoliša.

Ušteda energije

Kada u potpunosti napunite bateriju i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju tako često ako učinite sljedeće:

- Zatvorite i onemogućite programe, usluge i veze kada nisu u upotrebi.
- Smanjite osvijetljenost zaslona.
- Postavite uređaj na ulazak u način uštede energije nakon minimalnog razdoblja aktivnosti, ako je to dostupno na vašem uređaju.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona.

Recikliranje

Većina materijala u Nokia telefonu može se reciklirati. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/werecycle ili s mobilnim uređajem, www.nokia.mobi/werecycle.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.

Ušteda papira

Ovaj korisnički priručnik pomaže u prvim koracima s uređajem. Za detaljnije upute otvorite pomoć u uređaju (u većini programa, odaberite **Opcije > Pomoć**).

Za dodatnu podršku pogledajte www.nokia.com/support.

Saznajte više

Za više podataka o ekološkim svojstvima vašeg uređaja pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Dodaci

Upozorenje:

Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koja je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača. Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4J. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-15. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Ispravno punjenje. Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Izbjegavajte ekstremne temperature. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Zbrinjavanje u otpad. Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Curenje. Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Oštećenje. Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Ispravna uporaba. Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača ili servisera proizvoda društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

- 1 Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.



- 2 Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako ne možete potvrditi autentičnost ili ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša Nokia baterija s hologramskom naljepnicom nije autentična baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.

- Ne izlažite uređaj visokim ili niskim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih uređaja, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente. Za čišćenje površine uređaja koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Stvorite pričuvnu kopiju svih podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o zaštiti okoliša vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi www.nokia.com/wecycle ili www.nokia.mobi/wecycle.

Dodatne sigurnosne informacije

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 centimetara (5/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad radijske opreme, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove mogu koristiti opremu osjetljivu na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Slušna pomagala

Upozorenje:

Za kompatibilnost slušnog pomagala morate isključiti Bluetooth vezu.

Ovaj model mobilnog uređaja udovoljava FCC-ovim propisima koji se odnose na kompatibilnost slušnih pomagala. Ti propisi zahtijevaju da uređaj ima M3 ili jači mikrofoni. Oznaka M, prikazana na kućištu uređaja, odnosi se na niže razine RF zračenja. Veća oznaka M u većini slučajeva označava da model uređaja ima nižu razinu RF emitiranja, što može povećati vjerojatnost da će uređaj raditi s određenim slušnim pomagalima. Neka su slušna pomagala otpornija na smetnje od drugih. Za informacije o oznaci M svojeg slušnog pomagala i mogućnosti rada tog pomagala s ovim uređajem obratite se svojem otologu. Dodatne informacije o dostupnosti možete pronaći na www.nokiaaccessibility.com.

Ovaj uređaj ispitivan je i ocijenjen za uporabu sa slušnim pomagalima za neke od bežičnih tehnologija koje rabi. Međutim, u uređaju mogu biti neke novije bežične tehnologije koje nisu ispitane za uporabu sa slušnim pomagalima. Važno je detaljno i na različitim lokacijama isprobati različite značajke ovog uređaja radeći slušna pomagala ili umjetnu pužnicu kako biste utvrdili čujete li ometajuću buku. Konzultirajte davatelja usluga u vezi s pravilima i povrata i razmjene te informacija u vezi s kompatibilnosti slušnog pomagala.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila.

Popravlak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravlak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve postavljene upute. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi

Važno: Ovaj uređaj koristi radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj će pokušati upućivati hitne pozive putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima u kojima je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

- 1 Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - promijeniti profil s izvanmrežnog profila na aktivni.
 - Ako su zaslon i tipke zaključani, gurnite sklopku za zaključavanje s bočne strane uređaja da biste ih otključali.
- 2 Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
- 3 Otvorite brojčanic odabirom ikone brojčanika (☐).
- 4 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 5 Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodlašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od bazne stanice mreže.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 1,05 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

IZJAVA O USKLADENOSTI

CE0434 !

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-612 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, logotip Nokia Original Accessories i Ovi zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

sybian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe.

UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLACENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia. Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Pojednostiti i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od svojeg prodavača proizvoda društva Nokia. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikov ovlast za upravljanje opremom.

/1. Izdanje HR

Kazalo	DRM (upravljanje digitalnim pravima)	114
Simboli/brojevi	E	
3-D tonovi zvona	e-pošta	48, 49, 55
A	— čitanje i odgovaranje	48
A-GPS (poboljšani GPS)	— postavljanje	48
aktivne bilješke	— privici	49
Aktivne bilješke	— slanje	49
alati za navigaciju	— spremnik	48
albumi, mediji	— stvaranje	49
antene	F	
ažuriranja	favoriti	45
— uređaj	fiksno biranje	46
ažuriranja softvera	FM radio	97
B	fotoaparati	
baterija	— bljeskalica	84
— punjenje	— kvaliteta slike	86
— štednja energije	— kvaliteta videozapisa	86
— umetanje	— način slijednog snimanja	84
bežična LAN mreža (WLAN)	— način snimanja fotografija	82
Bilješke	— način snimanja videozapisa	85
blogovi	— opcije	83
blokiranje	— podaci o lokaciji	83
— uređaj	— pokazivači	82, 85
Bluetooth	— postavke	81, 86
brzo biranje	— pridruživanje slika kontaktima	83
budilica	— scene	84
C	— slanje slika	83
Čitač poruka	— snimanje	85
D	— snimanje slika	82
datum i vrijeme	fotografije	
dijaprojekcija	Vidi <i>fotoaparati</i>	
dijeljeni videozapis	Fotografije	87, 88
dijeljenje lokacije	— alatna traka	89
Dijeljenje na mreži	— organizacija datoteka	88
dodirni zaslon	— oznake	89
	G	
	glasovne naredbe	25, 36, 111
	glasovni pozivi	

Vidi <i>pozivi</i>	
glasovni spremnik	25
glasovno biranje	36
glazbeni svirač	92
Govor	110
GPS	72
— zahtjevi za pozicioniranje	73
GPS (globalni sustav pozicioniranja)	71, 73, 74
GPS (Globalni sustav pozicioniranja)	71, 73, 74

H

HSDPA (paketne podatkovne veze velike brzine)	27
---	----

I

IAP-i (internetske pristupne točke)	58
ikone	24
IM (izravna razmjena poruka)	30
imenik	45
informacije o lokaciji	71, 73
Informacije o Nokia podršci	8
informacije o određivanju položaja	73
informacije o pozicioniranju	71, 74
instaliranje programa	115
internetska veza	66

Vidi također *preglednik*

internetski pozivi	41, 42
— postavke	42
isključivanje zvuka	35
izrada pričuvne kopije memorije uređaja	106
izrada pričuvnih kopija podataka	107
izvanmrežni profil	27

K

kabelska veza	64
kalendar	102, 103
kalkulator	108
Karte	75
— dijeljenje lokacija	79

— elementi prikaza	76
— hodanje	78
— informacije o stanju u prometu	78
— mijenjanje prikaza	80
— navigiranje	78
— planiranje ruta	77
— pregledavanje	76
— rute za vožnju	78
— slanje mjesta	80
— spremanje mjesta	79
— spremanje ruta	79
kod za zaključavanje	15
kôd za zaključavanje	9
kolačići	68
konferencijski pozivi	37
kontakti	44, 45, 46
— dodavanje	44
— favoriti	24
— glasovne oznake	44
— kopiranje	46
— melodije zvona	45
— pretraživanje	35
— sinkroniziranje	61
— skupine	47
— spremanje	44
— upravljanje	44
— uređivanje	44
— zadano	45
kontrola glasnoće	26
korisne informacije	8

L

licence	114
---------	-----

M

Mail for Exchange	49
mediji	
— RealPlayer	104
memorija	
— brisanje	11
— priručna memorija za web	68
memorijska kartica	14, 106

mjerač puta	74
mjere, pretvornik	108
MMS (usluga multimedijских poruka)	50, 52, 53
moja glazba	92
multimedijске poruke	50, 52, 53
music player	23, 92, 94
— popisi pjesama	93

N

načini snimanja	
— fotoaparat	84
način rada s udaljenom SIM karticom	64
naredbe za usluge	53
Nokia Messaging	55
Nokia račun	28, 32

O

obavijesno svjetlo	115
obnavljanje postavki	114
odbacivanje poziva	
<i>Vidi odbijanje poziva</i>	
odbijanje poziva	35
odgovaranje na pozive	35
opće informacije	8
orijentiri	73
Ovi	27
Ovi glazba	94
Ovi kontakti	28, 29
— dijeljenje lokacije	29, 32
— dodavanje prijatelja	30
— orijentiri	32
— personalizacija	33
— postavke	32
— postavke veze	33
— pretraživanje	30
— prisutnost	32
— profili	29
— sinkroniziranje	31
— status dostupnosti	29
Ovi Store	28

oznake	66, 68
--------	--------

P

paketna podatkovna veza	43, 59, 65
PDF čitač	109
personalizacija	101
PIN2 kôd	9
PIN kod	15
PIN kôd	9
pisač	91
pjesme	92
početni zaslon	23, 101, 102
— kontakti	24
podatkovne veze	61
— Bluetooth	61
— PC veze	65
— sinkronizacija	61
podcasting	92, 95, 96, 97
podkasting	93, 96
pokazatelji	51
pokazivači	24
poruke	50, 51
— emitiranje	52
— glas	37
— multimedija	52
— poruke usluge	52
— postavke	53, 54
— usluga	54
poruke usluge	52
poruke za emitiranje	52, 54
postavke	
— Bluetooth	62
— datum i vrijeme	110
— fotoaparat	81
— internetski pozivi	42
— jezik	111
— klizni poklopac	112
— mreža	56
— paketni prijenos	65
— podcasting	97
— poruke	53
— potvrde	113

— pozicioniranje	74	— sigurnost	69
— pozivi	117, 118	— traženje sadržaja	68
— preglednik	69	preglednik Interneta	66
— pribor	112	pregled stranice	67
— prikaz	111	pretraživanje	26
— pristupne točke	58, 59	— kontakata	35
— programi	112	pretvornik valuta	108
— sigurnosti	112	pretvornik za mjere	108
— SIP	65	pretvornik za valute	108
— traženja	26	preuzimanja	
— upravitelj programa	117	— podcasti	96
— videoisječak	100	prezentacije, multimedija	52
— WLAN	58, 60	pribor	112
postavke jezika	111	prijenos	
postavke kliznog poklopca	112	— datoteke	94
postavke mreže	56	prijenos sadržaja	21, 22
postavke prikaza	111	priključci	12
postavke programa	112	priručna memorija	68
postavke senzora	111	pristupne točke	58, 59
postavke videozapisa	86	pristupni kodovi	9
postavke zaslona	111	prisutnost	32
potpomognuti GPS (A-GPS)	71	privici	52
potvrde	113	profili	101
pozadinska slika	101, 102	— izvanmrežna ograničenja	27
pozivi	34	— promjena profila	25
— birani brojevi	25	programi	115, 116
— konferencija	37	Programi Java	115
— odbijanje	35	program pomoći	8
— ograničavanje	46	proxy, postavke	60
— opcije	34	PUK kodovi	9
— ponovno biranje	117	punjač, baterija	15
— postavke	117, 118		
— prekidanje	36	Q	
— prihvaćanje	35	Quickoffice	107
— trajanje	42		
— video pozivi	37	R	
poziv na čekanju	36	računi	32
preglednik	66, 68	radio	97
— alatna traka	66	radioprijamnik	
— postavke	69	— postaje	98
— pregledavanje stranica	67	— slušanje	97
— priručna memorija	68	RealPlayer	104, 105

resursi podrške	8
rječnik	107
rješavanje problema	119
roaming	56

S

samookidač, fotoaparati	85
sat	102, 103, 104
sažeci, vijesti	67
sažeci vijesti	67
scene	84
senzor blizine	34
sigurnosni kôd	9
sigurnosni modul	113
sigurnost	
— postavke	112
— potvrde	113
— preglednik	69
SIM kartica	46, 112
— poruke	52
— umetanje	13
sinkronizacija	31, 61
sinkroniziranje	22
SIP (protokol početka sesije)	65
sklopka zaključavanja	20
slike	
— mrežno dijeljenje	92
— uređivanje	90, 91
slušalica	26
slušalice	20
SMS (usluga kratkih poruka)	50
snimač	105
snimanje	
— videoisječci	85
softverska ažuriranja	9
softverski programi	115
spremnik	
— glas	37
— video	37
spremnik, poruka	51
svjetski sat	104

T

tekstualne poruke	
— postavke	53
— SIM poruke	52
— slanje	50
teme	101
tipke i dijelovi	12, 13
tipkovnica	18
tonovi	101
— 3-D	101
tonovi zvona	101
trajanje poziva	42
traženje	25
tvorničke postavke, obnavljanje	114

U

udaljeno zaključavanje	10
uklanjanje crvenih očiju	91
uključivanje/isključivanje uređaja	15
ulazni spremnik, poruke	51
unos teksta	18, 19
uparivanje uređaja	63
UPIN kôd	9
upravitelj datoteka	106
upravljanje datotekama	106, 107
UPUK kôd	9
uređaj	
— ažuriranje	112
usluge chata (IM)	30

V

veza	61
veza USB kabelom	64
veze računala	65
Vidi također <i>podatkovne veze</i>	
videoisječci	
— dijeljeni	39
— preuzimanje	98
— prijenos	100
— reprodukcija	98, 104
— videosažeci	99

videoisječki & TV	
— postavke	100
videopozivi	38
— odbijanje	39
— prihvaćanje	39
video pozivi	37
videozapis	
— dijeljeni	39, 40, 41
— moji videozapisi	99
— reprodukcija	99

W

web-preglednik	66
widgeti	24
WLAN (bežična lokalna mreža)	58, 60

Z

zabrana poziva	118
zadnji pozivi	42
zaključavanje	
— udaljeno	10
zaključavanje tipkovnice	20
zapisnici	42, 43
zapisnik poziva	42, 43
zaštita autorskih prava	114
Zip upravitelj	109
zvučne poruke	50
zvučnik	26