

Manuale d'uso del Nokia C6-00

Edizione 2.1

| | | | |
|--|-----------|---|----|
| Indice | | Il dispositivo 24 | |
| | | Schermata iniziale | 24 |
| Sicurezza | 5 | Indicatori presenti sul display | 26 |
| Informazioni sul dispositivo | 5 | Tasti di scelta rapida | 27 |
| Applicazioni per l'ufficio | 6 | Ricerca | 27 |
| Servizi di rete | 6 | Controllo del volume e dell'altoparlante | 28 |
| Memoria condivisa | 7 | Modo d'uso Offline | 28 |
| Calamite e campi magnetici | 7 | Download rapido | 29 |
| | | Ovi (servizio di rete) | 29 |
| Trovare informazioni della Guida | 8 | Contatti Ovi | 30 |
| Assistenza | 8 | | |
| Guida integrata | 8 | Effettuare chiamate 36 | |
| Sfruttare in modo ottimale le funzionalità del dispositivo | 8 | Schermo sensibile durante le chiamate | 36 |
| Aggiornamento del software del dispositivo | 9 | Effettuare una chiamata vocale | 36 |
| Impostazioni | 9 | Durante una chiamata | 37 |
| Codici di accesso | 9 | Rispondere o rifiutare una chiamata | 37 |
| Blocco remoto | 10 | Ricerca schede | 38 |
| Prolungare la durata delle batterie | 10 | Chiamata rapida di un numero di telefono | 38 |
| Aumentare la memoria disponibile | 11 | Chiamata a riconoscimento vocale | 38 |
| | | Avviso di chiamata | 39 |
| Operazioni preliminari | 12 | Chiamata in conferenza | 39 |
| Tasti e componenti (lato anteriore) | 12 | Segreteria telefonica e segreteria telefonica video | 40 |
| Tasti e componenti (in alto) | 12 | Chiamata video | 40 |
| Tasti e componenti (laterali) | 13 | Durante una videochiamata | 41 |
| Tasti e componenti (lato inferiore) | 13 | Rispondere o rifiutare una chiamata video | 42 |
| Tasti e componenti (lato posteriore) | 13 | Condivisione video | 42 |
| Inserire la carta SIM e la batteria | 13 | Chiamate via Internet | 44 |
| Memory card | 14 | Registro | 45 |
| Posizioni delle antenne | 15 | | |
| Accendere o spegnere il dispositivo | 15 | Rubrica 47 | |
| Caricare la batteria | 16 | Salvataggio e modifica di nomi e numeri | 47 |
| Operazioni sullo schermo sensibile al tatto | 16 | Barra degli strumenti Rubrica | 47 |
| Scrivere testo | 18 | Gestire nomi e numeri | 48 |
| Bloccare i tasti e il touchscreen | 21 | Associare numeri e indirizzi predefiniti | 48 |
| Auricolare | 21 | Schede Rubrica | 48 |
| Montaggio di un cinturino da polso | 22 | | |
| Trasferimento dati | 22 | | |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Impostare le schede come preferiti | 49 | Internet | 71 |
| Toni di chiamata, foto e testo di chiamata per schede | 49 | Navigare sul Web | 71 |
| Copiare schede Rubrica | 50 | Barra degli strumenti del browser | 71 |
| Servizi SIM | 50 | Spostarsi sulle pagine | 72 |
| Gruppi della Rubrica | 51 | Feed e blog Web | 72 |
| E-mail | 52 | Ricerca di contenuto | 73 |
| Informazioni su e-mail | 52 | Preferiti | 73 |
| Aggiungere una casella e-mail | 52 | Svuotare la cache | 73 |
| Lettura di messaggi e-mail | 52 | Terminare la connessione | 74 |
| Invio di un messaggio e-mail | 53 | Protezione delle connessioni | 74 |
| Mail for Exchange | 53 | Web, impostazioni | 74 |
| Messaggi | 54 | Ricerca posizione (GPS) | 76 |
| Vista principale di Messaggi | 54 | Informazioni sul GPS | 76 |
| Scrittura e invio di messaggi | 55 | Informazioni sull'A-GPS (Assisted GPS) | 76 |
| Cartella Ricevuti di Messaggi | 55 | Tenere il dispositivo in modo corretto | 77 |
| Visualizzare messaggi su una carta SIM | 56 | Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS | 77 |
| Messaggi Cell broadcast | 57 | Richieste di posizione | 78 |
| Comando servizi | 57 | Punti di riferimento | 78 |
| Impostazioni Messaggi | 57 | Dati GPS | 78 |
| Nokia Messaging | 59 | Ricerca posizione | 79 |
| Informazioni su Nokia Messaging | 59 | Mappe | 80 |
| Connettività | 60 | Panoramica di Mappe | 80 |
| Connessioni dati e punti di accesso | 60 | Informazioni sui metodi di ricerca posizione | 81 |
| Impostazioni di rete | 60 | Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa | 82 |
| LAN senza fili | 61 | Vista di navigazione | 82 |
| Punti di accesso | 63 | Vista della mappa | 83 |
| Visualizzare le connessioni dati attive | 65 | Pianificare un itinerario | 83 |
| Sincronizzazione | 65 | Ottenere informazioni su traffico e sicurezza | 84 |
| Connettività Bluetooth | 66 | Navigare in auto verso la propria destinazione | 84 |
| Trasferire i dati utilizzando un cavo USB | 69 | Raggiungere a piedi la propria destinazione | 85 |
| Connessioni PC | 69 | Condividere la posizione | 85 |
| Impostazioni amministrative | 70 | Salvare luoghi e itinerari | 86 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Inviare luoghi agli amici | 86 | Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo | 109 |
| Cambiare l'aspetto della mappa | 87 | Modi d'uso | 109 |
| Fotocamera | 87 | Toni 3D | 109 |
| Acquisire foto | 87 | Modificare la Schermata iniziale | 110 |
| Registrazione video | 92 | Modificare il menu principale | 110 |
| Impostazioni della fotocamera | 93 | Applicazioni | 111 |
| Foto | 94 | Agenda | 111 |
| Informazioni su Foto | 94 | Orologio | 112 |
| Visualizzare foto e clip video | 94 | RealPlayer | 113 |
| Visualizzare e modificare i dettagli di un file | 95 | Registratore | 114 |
| Organizzare foto e clip video | 96 | Note | 115 |
| Barra degli strumenti Foto | 96 | Ufficio | 115 |
| Album | 96 | Impostazioni | 119 |
| Etichette | 96 | Impostazioni del telefono | 119 |
| Presentazione | 97 | Gestione applicazioni | 124 |
| Modificare le foto | 97 | Impostazioni delle chiamate | 127 |
| Modificare video | 98 | Risoluzione dei problemi | 129 |
| Stampa immagini | 98 | Suggerimenti ambientali | 132 |
| Condividere in linea | 99 | Risparmiare energia | 132 |
| Musica | 100 | Riciclare | 132 |
| Riprodurre un brano o un podcast | 100 | Risparmiare carta | 132 |
| Playlist | 100 | Ulteriori informazioni | 132 |
| Podcast | 101 | Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto | 132 |
| Trasferire file musicali da un computer | 101 | Indice analitico | 139 |
| Musica Ovi | 102 | | |
| Nokia Podcasting | 102 | | |
| Radio FM | 105 | | |
| Video | 106 | | |
| Scaricare e riprodurre un clip video | 106 | | |
| Feed video | 107 | | |
| I miei video | 107 | | |
| Trasferire clip video dal PC | 108 | | |
| Impostazioni di Video e TV | 108 | | |
| Personalizzare il dispositivo | 109 | | |

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 e UMTS 900, 1900, 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e

software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione da software dannosi. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità antivirus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

Avvertenza:

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Applicazioni per l'ufficio

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file sono supportati.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli

TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: messaggi multimediali (MMS), applicazione e-mail, messaggi istantanei. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni. Se il dispositivo visualizza un messaggio che segnala che la memoria è piena, eliminare alcuni dati presenti nella memoria condivisa.

In caso di uso prolungato come in una videochiamata e una connessione dati a banda larga, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Calamite e campi magnetici

Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.

Trovare informazioni della Guida

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com/support o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo www.nokia.mobi/support da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinsertare la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Durante il ripristino i documenti ed i file verranno eliminati, quindi effettuare una copia di backup dei dati.
- Aggiornare regolarmente il software del proprio dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e potere disporre di eventuali nuove funzionalità, come spiegato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere www.nokia.com/repair. Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu > Applicazioni > Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni > Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni > Diminuisci dim. carattere o Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida.

Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione.

I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:

-  Collegamento a un argomento correlato della Guida.
-  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni > Visualizza appl. aperte** e l'applicazione desiderata.

Sfruttare in modo ottimale le funzionalità del dispositivo

Il dispositivo è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori software di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone. Per trovare e scaricare le applicazioni, visitare Ovi Store all'indirizzo store.ovi.com. Tali

applicazioni sono illustrate nei manuali disponibili sulle pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support o sul sito Web Nokia del proprio paese.

Aggiornamento del software del dispositivo

Informazioni sugli aggiornamenti software

Gli aggiornamenti software potrebbero includere nuove funzionalità e funzioni avanzate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software potrà anche migliorare le prestazioni del dispositivo.

Per ricevere una notifica quando un nuovo software è disponibile per il dispositivo in uso, registrarsi con My Nokia e sottoscrivere le notifiche per SMS o messaggi e-mail. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/mynokia.

Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate.

Impostazioni

In genere nel dispositivo sono configurate automaticamente le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e di Internet mobile, in base alle informazioni del fornitore di servizi di rete. È possibile che tali impostazioni siano già state installate nel dispositivo in uso. In alternativa, è possibile riceverle da fornitori di servizi di rete tramite un messaggio speciale o farne richiesta.

Le impostazioni generali del dispositivo, come la lingua, la modalità standby, il display e il blocco della tastiera, possono essere modificate.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, un numero da 4 a 8 cifre, in genere viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

Codice UPIN — Può essere fornito con la carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari 3G.

Codice PIN2 — Questo codice, un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta SIM.

Codice UPUK (8 cifre) — È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM,

rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta USIM.

Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Questo codice (15 o 17 cifre) consente di identificare dispositivi validi sulla rete GSM. È possibile bloccare l'accesso alla rete ai dispositivi che, ad esempio, sono stati rubati. Il codice IMEI del dispositivo in uso si trova sotto la batteria.

Blocco remoto

È possibile bloccare il dispositivo da remoto tramite un SMS predefinito. È possibile bloccare anche la memory card da remoto.

Attivare il blocco remoto

- 1 Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Telefono e carta SIM > Blocco telefono remoto > Attivato.**
- 2 Inserire il contenuto dell'SMS (da 5 a 20 caratteri), verificarlo e immettere il codice di protezione.

Bloccare il dispositivo da remoto

Scrivere l'SMS predefinito e inviarlo al dispositivo in uso. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo, tenere presente che:

- Le funzionalità che utilizzano la tecnologia Bluetooth, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo

della batteria. Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria.

- Le funzionalità che utilizzano la rete LAN senza fili (WLAN), o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. La rete WLAN sul dispositivo Nokia verrà disattivata quando non verrà stabilita una connessione oppure non si sarà connessi a un punto di accesso o non si effettuerà una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo affinché non esegua la scansione delle reti disponibili in background o la esegua più raramente.
- Se è stata selezionata l'opzione **Conness. dati a pacchetto** > **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando si selezionano nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.
- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area è molto variabile, il dispositivo deve eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.

Se la rete è impostata sulla modalità duale nelle impostazioni di rete, il dispositivo cercherà la rete 3G. È possibile configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM. Per utilizzare solo la rete GSM, selezionare **Menu** > **Impostaz. e Connettività** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.

- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile cambiare il timeout al termine del quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout illuminazione**. Nelle impostazioni del display, per regolare il sensore di luminosità che osserva le condizioni di illuminazione e modifica la luminosità del display, selezionare **Sensore luminosità**.
- L'esecuzione in background di alcune applicazioni può aumentare il consumo di batteria. Per chiudere le applicazioni che non si utilizzano, nel caso in cui non rispondano, selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte**, quindi selezionare l'applicazione utilizzando il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu per aprire l'applicazione e selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Aumentare la memoria disponibile

È necessario che nel dispositivo sia disponibile una quantità maggiore di memoria per le nuove applicazioni e il nuovo contenuto?

Visualizzare lo spazio disponibile per vari tipi di dati

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. Il dispositivo avverte se lo spazio nelle varie posizioni di memoria è ridotto.

Aumentare la memoria disponibile


Trasferire i dati su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:


- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati nella casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (.sis o .six) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video in Foto. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti (lato anteriore)

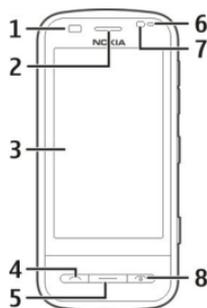


- 1 Sensore di prossimità
- 2 Altoparlante integrato
- 3 Touchscreen
- 4 Tasto di chiamata
- 5 Tasto Menu
- 6 Sensore di luminosità
- 7 Fotocamera secondaria
- 8 Tasto di accensione/Fine

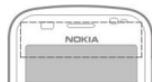


Non coprire l'area sopra il touchscreen, ad esempio, con una nastro o una pellicola protettiva.


Tasti e componenti (in alto)

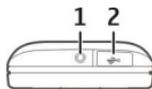

- 1 Connettore AV Nokia (3,5 mm) per auricolari e cuffie compatibili
- 2 Connettore USB

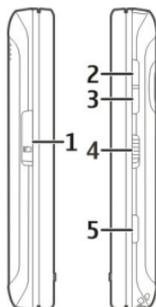Tasti e componenti (laterali)

- 1 Cover dello slot della memory card
- 2 Tasto di regolazione del volume verso l'alto/Zoom avanti
- 3 Tasto di regolazione del volume verso il basso/Zoom indietro
- 4 Interruttore di blocco
- 5 Icona di acquisizione

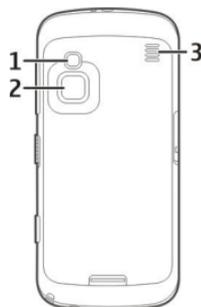Tasti e componenti (lato posteriore)

- 1 Flash della fotocamera
- 2 Obiettivo della fotocamera
- 3 Altoparlante

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Tasti e componenti (lato inferiore)


- 1 Connettore del caricabatterie
- 2 Microfono
- 3 Occhiello per il cinturino da polso

Inserire la carta SIM e la batteria


Seguire attentamente le istruzioni per evitare danni al coperchio posteriore.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


- 1 Sbloccare il dispositivo di sgancio della cover posteriore e sollevare quest'ultima.

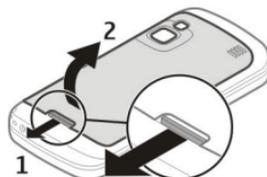

- 2 Se la batteria è inserita, sollevarla in direzione della freccia per rimuoverla.

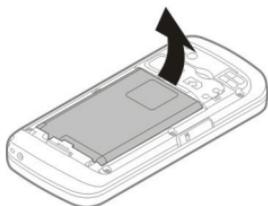


- 3 Inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso i connettori sul dispositivo e che l'angolo smussato sia rivolto verso la parte superiore del dispositivo.

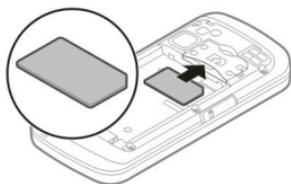

- 4 Allineare i contatti della batteria ai connettori corrispondenti nell'alloggiamento della batteria, quindi inserire la batteria seguendo la direzione della freccia.



- 5 Per riposizionare la cover posteriore, fare in modo che i ganci di bloccaggio superiori siano rivolti verso i relativi slot e premere verso il basso finché la cover non si blocchi in posizione.

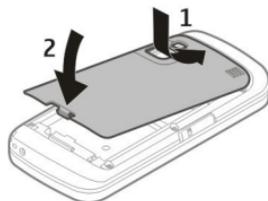

Memory card




Usare solo Schede microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Inserire la memory card

Nel dispositivo potrebbe essere già inserita una memory card. In caso contrario, procedere come segue:

- 1 Aprire la cover dello slot della memory card.
- 2 Inserire una memory card compatibile nello slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla memory card sia rivolta verso il basso e verso lo slot.

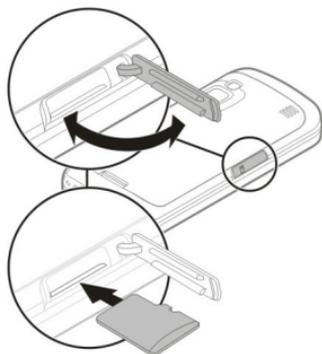

- 3 Inserire la memory card; quando la carta si blocca in posizione si sentirà un clic.
- 4 Chiudere la cover dello slot della memory card.

Rimuovere la memory card

Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

- 1 Prima di rimuovere la memory card, premere il tasto di accensione e selezionare **Rimuovi memory card**.
- 2 Quando viene richiesto di chiudere alcune applicazioni, selezionare **Sì**.
- 3 Quando viene richiesto di rimuovere la memory card, aprire la cover dello slot della memory card.
- 4 Premere la memory card per estrarla dallo slot.
- 5 Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.
- 6 Chiudere la cover dello slot della memory card.

Posizioni delle antenne


Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



Accendere o spegnere il dispositivo

Accendere il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione.

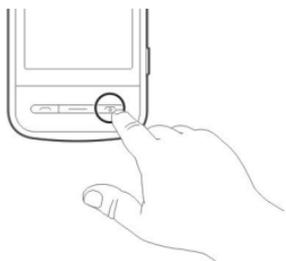


- 2 Se richiesto, immettere un codice PIN (fornito dal fornitore di servizi di rete, ad esempio 1234) o un codice di protezione, quindi selezionare **OK**. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Se si dimentica il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di accensione.

Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente caricata in fabbrica. Se il dispositivo indica un livello di carica basso, procedere come segue:

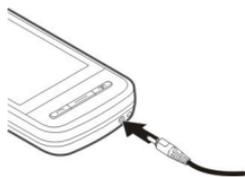

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.

- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo. Quando la batteria è in carica, l'indicatore di ricarica intorno al connettore del caricabatterie è acceso.
- 3 Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il dispositivo mentre è in carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando il caricabatterie non è in uso. Un caricabatterie collegato alla presa consuma energia anche quando non è collegato al dispositivo.

In caso di uso prolungato come in una videochiamata e una connessione dati a banda larga, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Operazioni sullo schermo sensibile al tatto

Usare il touchscreen con un dito o con uno stilo (se disponibile).

Importante: Usare solo la penna stylus approvata da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo

di penna stylus potrebbe rendere nulla la garanzia del dispositivo e danneggiare lo schermo sensibile al tatto. Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Toccare e toccare due volte

Per aprire un'applicazione o un altro elemento sullo schermo sensibile al tatto, toccarlo normalmente con il dito. Tuttavia, per aprire i seguenti elementi, è necessario toccarli due volte.

- Elencare gli elementi in un'applicazione, ad esempio nella cartella Bozze dell'applicazione Messaggi.
- File in un elenco di file, ad esempio, un'immagine nella cartella delle immagini acquisite dell'applicazione Foto.

Suggerimento: Quando si apre una vista a elenco, il primo elemento è già evidenziato. Per aprire l'elemento evidenziato, toccarlo una volta.

Se si tocca un file o un elemento simile una volta, non lo si apre, ma lo si evidenzia. Per visualizzare le opzioni presenti per l'elemento, scegliere **Opzioni** oppure, se disponibile, selezionare un'icona su una barra degli strumenti.


Selezionare

In questa documentazione per l'utente l'azione di aprire le applicazioni o gli elementi toccandoli una volta o due volte viene denominata "selezione".

Esempio: Per selezionare **Opzioni** > **Guida**, toccare **Opzioni**, quindi **Guida**.

Trascinare


Per trascinare, posizionare il dito sullo schermo e farlo scorrere.

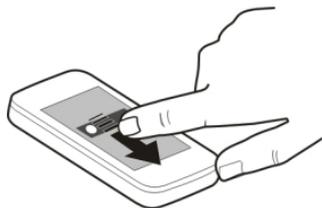

Esempio: Per scorrere verso l'alto o verso il basso su una pagina Web, trascinare la pagina con il dito.

Passare il dito sullo schermo

Per passare il dito sulle opzioni, scorrere il dito velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo.

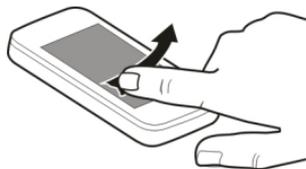

Esempio: Quando viene visualizzata un'immagine, per passare all'immagine precedente o successiva, passare il dito, rispettivamente, verso sinistra o verso destra.

Sfarfallio

Per attivare lo sfarfallio, premere un dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente su di esso, quindi sollevarlo rapidamente. Il contenuto dello schermo continuerà a scorrere con la velocità e direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e fermare il movimento, toccare l'elemento desiderato.



Scorrere

Per scorrere verso l'alto o verso il basso negli elenchi che dispongono di una barra di scorrimento, trascinare il cursore della barra di scorrimento.

In alcune viste elenco è possibile posizionare il dito su un elemento dell'elenco e trascinarlo verso l'alto o verso il basso.

Suggerimento: Per visualizzare una breve descrizione di un'icona, posizionare il dito sull'icona. Le descrizioni non sono disponibili per tutte le icone.

Retroilluminazione dello schermo sensibile al tatto

Per accendere la retroilluminazione dello schermo, sbloccare lo schermo e i tasti, se necessario, e premere il tasto Menu.

Scrivere testo

L'inserimento di testo può avvenire secondo modalità diverse. La tastiera completa funziona come una tastiera tradizionale e la modalità alfanumerica su schermo della tastiera consente di toccare i caratteri. Le modalità di riconoscimento della grafia consentono di scrivere caratteri direttamente sullo schermo.

Per attivare la modalità di inserimento del testo, toccare qualsiasi campo di inserimento del testo.


Nella vista in cui si effettua l'inserimento del testo, per passare da una modalità disponibile all'altra, toccare  e selezionare la modalità desiderata.

I metodi di inserimento e le lingue supportati dalla funzionalità di riconoscimento della grafia variano da regione a regione.

Inserimento da tastiera

Tastiera

Il dispositivo dispone di una tastiera completa. Per aprire la tastiera, far scorrere verso l'alto il touchscreen. In tutte le applicazioni lo schermo viene automaticamente ruotato da verticale a orizzontale quando si apre la tastiera.

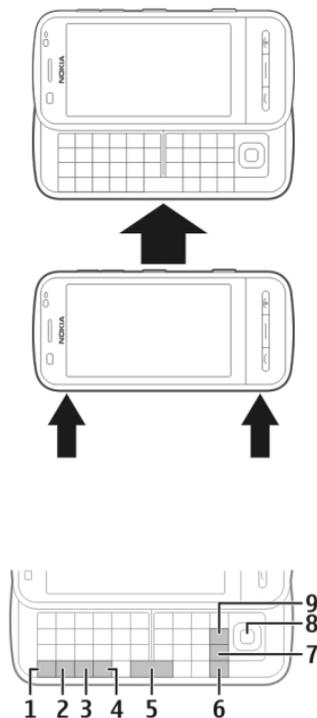

- 1 Tasto funzione. Per inserire un carattere speciale stampato nell'angolo superiore destro di un tasto, premere il tasto Funzione e il tasto desiderato. Per inserire diversi caratteri speciali in sequenza, premere due volte il tasto funzione. Per ripristinare la modalità normale, premere il tasto funzione.
- 2 Tasto Maiusc. Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per immettere un singolo carattere maiuscolo in modalità minuscole o viceversa, premere il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.

- 3 Tasto Sym. Per inserire caratteri speciali non visibili sulla tastiera, premere il tasto Sym una volta, quindi selezionare il carattere desiderato.
- 4 Tasto Ctrl. Alcuni collegamenti richiedono il tasto Ctrl.
- 5 Tasto Spazio
- 6 Tasto Maiusc
- 7 Tasto Invio
- 8 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento). Premere il tasto di scorrimento per effettuare una selezione. Premere i bordi del tasto di scorrimento per scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso sul display. Tenere premuto il bordo del tasto di scorrimento per accelerare lo scorrimento.
- 9 Tasto Backspace. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.

Inserire caratteri non visibili sulla tastiera

È possibile inserire varianti di caratteri, ad esempio caratteri accentati. Per inserire à, tenere premuto il tasto Sym e premere ripetutamente **A** fino a quando non apparirà il carattere desiderato. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Inserimento tattile Grafia

I metodi di inserimento e le lingue supportate dal riconoscimento della grafia variano in base alla regione e le diverse modalità potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.

Per attivare la modalità di grafia, selezionare  > Scrittura.

Scrivere caratteri leggibili e in verticale nell'area di inserimento e lasciare un piccolo spazio tra ogni carattere.

Per fare in modo che il dispositivo riconosca il proprio stile di scrittura, selezionare  > **Esercitazione scrittura**. Questa opzione non è disponibile per tutte le lingue.

Per inserire lettere e numeri (modalità predefinita), scrivere le parole come di consueto. Per selezionare la modalità numerica, scegliere . Per inserire caratteri non latini, selezionare l'icona corrispondente, se disponibile.



Per inserire caratteri speciali, scriverli come si farebbe normalmente oppure selezionare  e il carattere desiderato.

Per eliminare i caratteri o spostare indietro il cursore, strisciare indietro (vedere la Figura 1).

Per inserire uno spazio, strisciare in avanti (vedere la Figura 2).



Impostazioni di inserimento tattile

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Input tocco**.

Per configurare le impostazioni di inserimento del testo per il touchscreen, scegliere:

Esercitazione scrittura — Consente di aprire l'applicazione di esercitazione scrittura. Esercitare il dispositivo a riconoscere meglio la propria scrittura. Questa opzione non è disponibile in tutte le lingue.

Lingua di scrittura — Consente di definire quali caratteri linguistici specifici della propria scrittura vengono riconosciuti e com'è disposta la tastiera su schermo.

Velocità di scrittura — Consente di regolare la velocità di riconoscimento della scrittura.

Linee guida — Consente di visualizzare o nascondere la linea guida nell'area di scrittura. La linea guida consente di scrivere seguendo una linea retta e facilita al dispositivo il riconoscimento della scrittura. Questa opzione potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Ampiezza tratto penna — Consente di cambiare lo spessore del testo.

Colore scrittura — Consente di cambiare il colore del testo.

Ricerca adattabile — Consente di filtrare il contenuto di un elenco in un'applicazione in base ai caratteri immessi nel campo di ricerca.

Icone e funzioni

Utilizzare la tastiera su schermo (**Tastiera alfanumerica**) per inserire i caratteri come è consueto con una tastiera tradizionale con i numeri sui tasti. Per una spiegazione di ciascuna icona e della relativa funzione, vedere la figura che segue.



- 1 Chiudi - Consente di chiudere la tastiera su schermo (**Tastiera alfanumerica**).
- 2 Menu di inserimento - Consente di aprire il menu di inserimento tattile, che include comandi, quali **Attiva scrittura facilitata** e **Lingua di scrittura**.
- 3 Indicatore dell'inserimento di testo - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata, cambiare il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, e passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.
- 4 Modalità di inserimento - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile selezionare le modalità di inserimento disponibili. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata.
- 5 Tasti freccia - Consente di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.

- 6 Backspace - Consente di eliminare il carattere appena inserito.
- 7 Tasti numerici - Consente di inserire i numeri o i caratteri desiderati in base al tipo, maiuscolo o minuscolo, e alla modalità di inserimento corrente.
- 8 Asterisco - Consente di aprire una tabella di caratteri speciali.
- 9 Maiusc - Consente di cambiare il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, di attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata e di passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.

Bloccare i tasti e il touchscreen

Per bloccare o sbloccare il touchscreen e i tasti, trascinare l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo.

Quando lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, lo schermo sensibile viene disattivato e i tasti sono inattivi.

Per modificare le impostazioni del blocco automatico dello schermo e dei tasti, selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gest. telefono > Blocco tast. aut..**

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.




Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Montaggio di un cinturino da polso

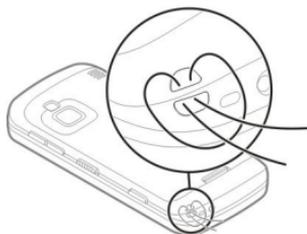

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

Trasferimento dati

Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci dell'Agenda e immagini dal dispositivo Nokia precedente a quello attuale.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso avvisa se l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline ed è possibile eseguire il trasferimento.

Trasferire contenuto per la prima volta

- 1 Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta, sul proprio dispositivo selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > Conf. telef. > Trasferim. dati.**
- 2 Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
- 3 Se si seleziona la connettività Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua.** Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire

un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

- 4 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del proprio dispositivo. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Sincronizzare, recuperare o inviare contenuto

Dopo il primo trasferimento dati è possibile avviare nuovi trasferimenti o creare collegamenti per ripetere lo stesso tipo di trasferimento in un secondo tempo.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > Conf. telef. > Trasferim. dati**.

Selezionare una delle seguenti opzioni per avviare un nuovo trasferimento a seconda del modello:



Consente di sincronizzare il contenuto tra il dispositivo e l'altro dispositivo, se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione. La sincronizzazione è bidirezionale. Se un elemento viene eliminato in un dispositivo, viene eliminato in entrambi. Non è possibile ripristinare gli elementi eliminati con la sincronizzazione.



Consente di recuperare il contenuto dall'altro dispositivo al dispositivo in uso. Con il recupero il contenuto viene trasferito dall'altro dispositivo al dispositivo in uso. È possibile che venga chiesto se conservare o eliminare il contenuto originale nell'altro dispositivo, a seconda del modello del dispositivo.



Consente di inviare il contenuto dal dispositivo in uso all'altro dispositivo.

Se non è possibile inviare un elemento, a seconda del tipo di altro dispositivo, è possibile aggiungere l'elemento alla cartella Nokia oppure a **C:\Nokia** o **E:\Nokia** nel dispositivo in uso. Quando si seleziona la cartella di trasferimento, gli elementi vengono sincronizzati nella cartella corrispondente nell'altro dispositivo e viceversa.

Dopo un trasferimento dati viene chiesto se si desidera salvare un collegamento alla vista principale con le impostazioni di trasferimento, in modo da poter ripetere lo stesso trasferimento in un secondo tempo.

Modificare un collegamento

Selezionare **Opzioni > Impostazioni collegam..** È possibile, ad esempio, creare o cambiare il nome del collegamento.

Visualizzare il registro di trasferimento

Selezionare un collegamento nella vista principale e **Opzioni > Visualizza registro.**

Se un elemento da trasferire è stato modificato in entrambi i dispositivi, il dispositivo tenta di unire le modifiche automaticamente. Se ciò non è possibile, si verifica un conflitto di trasferimento.

Risolvere i conflitti di trasferimento

Selezionare **Verifica caso per caso, Priorità al telef. in uso o Priorità all'altro telef..**

Il dispositivo

Schermata iniziale

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente, controllare applicazioni come il lettore musicale, vedere i contatti preferiti e visualizzare immediatamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.



Elementi interattivi della Schermata iniziale

Per aprire l'applicazione Orologio, toccare l'orologio (1).

Per aprire l'Agenda o cambiare i modi d'uso nella Schermata iniziale, toccare la data o il nome del modo d'uso (2).

Per visualizzare o modificare le impostazioni di connettività (↔), per visualizzare le LAN senza fili disponibili se è attivata la scansione WLAN o per visualizzare gli eventi persi, toccare l'angolo superiore destro (3).

Per aprire la composizione numerica per effettuare una chiamata, selezionare  (4).

Per nascondere e visualizzare il contenuto, fare swipe con il dito sulla Schermata iniziale.

Aggiungere elementi alla Schermata iniziale

Selezionare e tenere premuta un'area vuota nella Schermata iniziale e, dal menu a comparsa, selezionare **Aggiungi contenuto** e l'elemento.

L'uso di widget potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Spostamento di un elemento nella Schermata iniziale

Selezionare **Opzioni > Modifica contenuto** e l'elemento desiderato, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Rimuovere un elemento dalla Schermata iniziale

Selezionare e tenere premuto l'elemento da rimuovere e scegliere **Rimuovi** dal menu a comparsa.

Il Lettore musicale nella Schermata iniziale

È possibile utilizzare il Lettore musicale dalla Schermata iniziale.

Attivare i controlli del Lettore musicale

Nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni > Modifica contenuto > Opzioni > Aggiungi contenuto > Lettore musicale**.

Aprire il Lettore musicale

Selezionare **Vai a Musica** e gli elementi che si desidera ascoltare.

Durante la riproduzione di un brano vengono visualizzati i tasti di controllo del Lettore musicale e, se disponibili, il titolo del brano, l'artista e la copertina dell'album.

Contatti preferiti nella Schermata iniziale

È possibile aggiungere diversi contatti direttamente alla Schermata iniziale ed effettuare chiamate o inviare messaggi ai contatti rapidamente, visualizzare i feed Web dei contatti o accedere ad informazioni e impostazioni relative ai contatti.

Aggiungere i contatti preferiti alla Schermata iniziale

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni > Modifica contenuto > Opzioni > Aggiungi contenuto > Contatti preferiti**.
Nella Schermata iniziale viene visualizzata una riga di icone .
- 2 Selezionare un'icona  e un contatto.

Aggiungere il feed Condivisione online alla Schermata iniziale

Aggiungendo il widget Condivisione online alla Schermata iniziale, è possibile accedere rapidamente al feed Condivisione online.

Nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni > Modifica contenuto > Opzioni > Aggiungi contenuto > Condiv. in linea**.

Prima di poter ricevere un feed, è necessario effettuare la registrazione al servizio.

Il widget consente di visualizzare foto in miniatura del feed. Vengono visualizzate per prime le foto più recenti.

Indicatori presenti sul display

Indicatori generali

| | |
|--|--|
|  | Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati. |
|  | Il dispositivo avvisa in modo silenzioso dell'arrivo di chiamate o messaggi. |
|  | È impostata una sveglia. |
|  | È attivo un modo d'uso con scadenza. |

Indicatori di chiamata

| | |
|---|---|
|  | È presente una chiamata a cui non si è risposto. |
| 2 | È attiva la seconda linea telefonica (servizio di rete). |
|  | Il dispositivo è stato impostato per trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero (servizio di rete). In caso di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva. |
|  | Il dispositivo è pronto per una chiamata via Internet. |
| D | È in corso una chiamata dati in uscita (servizio di rete). |

Indicatori di messaggi

| | |
|--|---|
|  | Sono presenti messaggi non letti. Se l'indicatore lampeggia, la memoria della carta SIM per i |
|--|---|

| | |
|---|---|
| | messaggi potrebbe essere piena. |
|  | È presente un nuovo messaggio e-mail. |
|  | Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare. |

Indicatori di rete

| | |
|---|--|
|  | Il dispositivo è connesso a una rete GSM (servizio di rete). |
| 3G | Il dispositivo è connesso a una rete 3G (servizio di rete). |
|  | Si dispone di una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è in corso un tentativo di connessione. |
|  | Si dispone di una connessione dati a pacchetto EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è in corso un tentativo di connessione. |
|  | Si dispone di una connessione dati a pacchetto 3G (servizio di rete).  indica che la connessione è sospesa e  che è in corso un tentativo di connessione. |
|  | Si dispone di una connessione HSDPA (Active High-Speed Downlink Packet Access) (servizio di rete).  indica che la connessione è sospesa e  che è in corso un tentativo di connessione. |

| | |
|---|--|
|  | È disponibile una connessione WLAN (servizio di rete).  indica che la connessione è crittografata e  che la connessione non è crittografata. |
|---|--|

Indicatori di connettività

| | |
|--|--|
|  | Bluetooth attivo.  indica che il dispositivo sta inviando dati. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo. |
|  | Un cavo USB è collegato al dispositivo. |
|  | Il GPS è attivo. |
|  | È in corso la sincronizzazione del dispositivo. |
|  | Un auricolare compatibile è collegato al dispositivo. |
|  | Un TTY compatibile è collegato al dispositivo. |

Tasti di scelta rapida

Per passare da un'applicazione aperta all'altra, tenere premuto il tasto Menu. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per aprire l'applicazione del browser, toccare e tenere premuto **0**.

Per cambiare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare un modo d'uso.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), toccare e tenere premuto **1**.

Per aprire un elenco degli ultimi numeri chiamati, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata.

Per cambiare la lingua di scrittura mentre si scrive, premere  e il tasto Sym.

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ricerca**.

La funzione Ricerca consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avviare una ricerca

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ricerca**.

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire la parola da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come fornitore predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare la ricerca oppure scegliere **Più servizi di ricerca** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare il fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Servizi di ricerca**.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Paese o area**.

Impostazioni della ricerca

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ricerca**.

Per modificare le impostazioni dell'applicazione Ricerca, selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi scegliere:

Paese o area — Consente di selezionare il paese o la regione in cui si desidera eseguire la ricerca.

Connessione — Consente di selezionare il punto di accesso e di consentire o negare le connessioni di rete.

Servizi di ricerca — Consente di scegliere se visualizzare i fornitori di servizi e le categorie di ricerca.

Generali — Consente di attivare o disattivare le descrizioni comandi e di cancellare la cronologia delle ricerche.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Regolare il volume di una chiamata o di un clip audio

Utilizzare i tasti volume.



L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

Uso dell'altoparlante durante una chiamata

Selezionare **Altoparlante**.

Disattivare l'altoparlante

Selezionare **Attiva telefono**.

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Modo d'uso Offline

Il modo d'uso Offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete cellulare senza fili. Quando il

modo d'uso Offline è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM.

Attivare il modo d'uso Offline

Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono terminati. Se si tenta di inviare messaggi utilizzando la rete cellulare, questi vengono inseriti nella cartella In uscita e saranno inviati in un secondo momento.

Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Una volta attivato il modo d'uso Offline, è comunque possibile usare la LAN senza fili (WLAN), ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È inoltre possibile utilizzare la connettività Bluetooth mentre è attivo il modo d'uso Offline. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN o Bluetooth.

Download rapido

La tecnologia HSDPA, chiamata anche 3.5G e indicata da **3.5G** è un servizio di rete delle reti UMTS che fornisce download di dati ad alta velocità. Quando nel dispositivo è attivato il supporto HSDPA e il dispositivo è connesso a una rete UMTS che supporta questa tecnologia, il download di dati, quali messaggi, e-mail e pagine Web, attraverso la rete cellulare potrebbe risultare più veloce. Una connessione HSDPA attiva è indicata da ^{3.5G}
⇌

È possibile attivare o disattivare il supporto per HSDPA nella impostazioni dati a pacchetto.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

La tecnologia HSDPA influisce solo sulla velocità del download; non interessa invece l'invio di dati, ad esempio messaggi ed e-mail, alla rete.

Ovi (servizio di rete)

Visitare Ovi

 Ovi contiene i servizi forniti da Nokia. Con Ovi è possibile creare un account e-mail, condividere immagini e clip video con amici e parenti, pianificare viaggi e visualizzare posizioni su una mappa, scaricare giochi, applicazioni, clip video e toni sul dispositivo, nonché acquistare musica. I servizi disponibili possono variare a seconda delle regioni e non tutte le lingue sono supportate.

Per accedere ai servizi Ovi, visitare il sito www.ovi.com e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare i servizi, vedere la pagine del supporto di ciascun servizio.

Informazioni su Ovi Store

 Da Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata nel proprio dispositivo. Alcuni elementi sono gratuiti, altri possono essere pagati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e al luogo in cui si trova l'utente.

Contatti Ovi

Informazioni su Contatti Ovi

Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con le persone più care. Cercare contatti e scoprire amici nella community Ovi. Restare in contatto con gli amici: conversare, condividere la propria posizione e presenza, nonché sapere con facilità che cosa stanno facendo e dove si trovano. È possibile persino conversare con amici che utilizzano Google Talk™,

È anche possibile sincronizzare le schede Rubrica, le voci dell'Agenda e altro contenuto tra il dispositivo Nokia in uso e Ovi.com. Le informazioni importanti vengono memorizzate e mantenute aggiornate sia nel dispositivo che sul Web. Con Contatti Ovi è possibile rendere il proprio elenco di contatti dinamico ed essere sicuri che i contatti siano memorizzati su Ovi.com.

Per utilizzare il servizio, è necessario disporre di un account Nokia. Creare un

account sul dispositivo cellulare oppure visitare l'indirizzo www.ovi.com sul PC.

L'utilizzo di Contatti Ovi potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al fornitore dei servizi di rete per informazioni sui costi per la trasmissione dei dati.

Iniziare a utilizzare Contatti Ovi

Selezionare **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Il servizio Contatti Ovi fa parte di Ovi e utilizza le stesse informazioni dell'account.

Se si è nuovi utenti di Ovi e dei relativi servizi, è necessario registrarsi a Ovi creando un account Nokia per iniziare a utilizzare l'applicazione Contatti Ovi.

Creare un account Nokia

- 1 Selezionare **Chat Ovi** e, quando richiesto, connettersi a Internet.
- 2 Inserire le informazioni richieste.
- 3 Inserire i propri dati di profilo nella vista **Profilo personale**. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.
- 4 Selezionare **Fine**.

Se si è già effettuata la registrazione a Ovi mediante il PC o il dispositivo cellulare, è possibile iniziare a utilizzare Contatti Ovi con gli stessi dettagli dell'account.

Accedere a Contatti Ovi e attivare il servizio

Selezionare **Chat Ovi** e inserire il nome utente e la password.

Se non sono ancora state fornite le informazioni sul profilo per Contatti Ovi, inserirle e selezionare **Fine**. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.

Connettersi al servizio

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Connettersi a Contatti Ovi

Selezionare **Vai in linea** e scegliere il metodo di connessione. Usare una connessione LAN senza fili (WLAN), se disponibile.

Annullare la connessione

Selezionare **Opzioni** > **Annulla connessione**.

Una connessione dati a pacchetto può generare costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati. Per i dettagli sulle tariffe, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Selezionare **Vai in linea** > **Opzioni** e scegliere:

Seleziona — Consente di selezionare l'elemento.

Vai in linea — Consente di connettersi al servizio se non si è in linea.

Profilo personale — Consente di modificare le informazioni sul profilo.

Consiglia a un amico — Consente di invitare un contatto a partecipare a Contatti Ovi. L'invito viene inviato sotto forma di SMS.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni di Contatti Ovi.

Le opzioni disponibili possono variare.

Creare e modificare il profilo personale

Modifica delle informazioni sul profilo

Selezionare **Profilo personale**.

Visualizzazione dei profili dei propri Contatti Ovi

Selezionare un amico e **Opzioni** > **Profilo**.

Le informazioni del profilo sono visibili agli amici di Contatti Ovi. Solo i seguenti dettagli del profilo sono visibili agli altri utenti di Contatti Ovi, ad esempio durante una ricerca: nome e cognome. Per modificare le impostazioni relative alla privacy, accedere al proprio account Nokia su Ovi dal PC.

Modifica della propria immagine nel profilo

Selezionare l'immagine del profilo, **Seleziona foto esistente**, e la nuova immagine. È anche possibile modificare o rimuovere l'immagine corrente del profilo o acquisirne una nuova.

Modifica della propria disponibilità

Per impostazione predefinita, lo stato di disponibilità del proprio profilo è impostato su **Disponibile**. Per cambiare lo stato di disponibilità del proprio profilo, selezionare l'icona corrispondente.

Permette di informare gli amici sulle proprie attività in tempo reale

Selezionare **Attività personale in corso** e inserire il testo nel campo.

Permette di mostrare agli amici la musica che si sta ascoltando

Selezionare **In esecuzione**. Per farlo, è necessario consentire la condivisione

delle informazioni sulla riproduzione corrente nelle impostazioni di Presenza.

Modifica delle informazioni sul contatto

Selezionare un campo e inserire il testo.

Nella vista Profilo personale selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Modifica — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Cambia — Consente di modificare il proprio stato (quando il campo corrispondente è selezionato).

Attiva — Consente di avviare la trasmissione della posizione o le informazioni sulla riproduzione corrente agli amici (quando entrambi i campi sono selezionati).

Annulla modifiche — Consente di annullare le modifiche apportate nella vista del profilo.

Modifica posiz. condivise — Consente di selezionare i punti di riferimento che si desidera trasmettere agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

Interrompi condivisione — Consente di interrompere la trasmissione della posizione agli amici (quando il campo Posizione personale è selezionato).

Le opzioni disponibili possono variare.

Trovare e aggiungere amici

Selezionare **Opzioni** > **Invita amico**.

Ricerca di un amico

Inserire il nome dell'amico nel campo Cerca amici e selezionare l'icona di ricerca.

Non è possibile cercare amici basandosi sul numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.

Avvio di una nuova ricerca

Selezionare **Nuova ricerca**.

Se l'amico cercato non viene trovato significa che non è registrato su Ovi o ha scelto di essere invisibile nelle ricerche. Quando richiesto, inviare un SMS all'amico per invitarlo a partecipare a Contatti Ovi.

Invio di un invito a partecipare a Contatti Ovi

Selezionare **Seleziona servizio**: e il servizio utilizzato dall'amico. Immettere il nome utente dell'amico e selezionare l'icona di invio.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Seleziona — Consente di selezionare un elemento.

Apri — Consente di aprire un elemento.

Invita come amico — Consente di inviare un invito al contatto.

Mostra profilo — Consente di visualizzare il profilo del contatto.

Rinnova invito — Consente di inviare nuovamente un invito a partecipare a Contatti Ovi a un amico in sospenso.

Cerca — Consente di cercare il contatto il cui nome o parola chiave corrisponde a quello immesso nel campo Cerca amici.

Modifica testo — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Le opzioni disponibili possono variare.

Comunicare via chat con gli amici

Avvio di una chat con un amico

Selezionare l'amico.

Invio di un messaggio chat

Immettere il testo nel campo del messaggio e selezionare l'icona di invio.

Nella vista delle chat, selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Invia — Consente di inviare il messaggio.

Aggiungi smile — Consente di inserire uno smile.

Invia posizione person. — Consente di inviare i dettagli della posizione corrente al partner di chat (se l'opzione è supportata da entrambi i dispositivi).

Profilo — Consente di visualizzare i dettagli relativi a un amico.

Profilo personale — Consente di selezionare il proprio stato di presenza o immagine del profilo, di personalizzare il proprio messaggio o di cambiare i dettagli personali.

Modifica testo — Copiare o incollare testo.

Termina chat — Consente di terminare la chat attiva.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

Visualizzazione della posizione del proprio amico

Selezionare **Mostra su mappa**.

Tornare alla vista principale di Contatti Ovi senza terminare la chat

Selezionare **Indietro**.

Aggiungere, chiamare o copiare numeri telefonici da una chat

Posizionarsi su un numero telefonico in una chat, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Sincronizzazione Ovi

Per sincronizzare il proprio dispositivo con Ovi è necessario disporre di un account Nokia e attivare il servizio Contatti Ovi sul dispositivo.

Sincronizzazione del dispositivo con Ovi

- 1 Se si esegue per la prima volta la sincronizzazione del dispositivo con Ovi, utilizzare la procedura guidata di sincronizzazione per selezionare il contenuto da sincronizzare e l'intervallo di sincronizzazione.
- 2 Selezionare **Sincronizza**. Se il dispositivo si trova nel profilo Offline, collegarsi a Internet quando richiesto.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Avvia — Consente di sincronizzare il dispositivo con Ovi.

Annulla — Consente di annullare una sincronizzazione in corso.

Impostazioni sincronizz. — Modifica delle impostazioni di sincronizzazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Condividere la posizione

Aprire l'applicazione Rubrica e la scheda Ovi.

Per condividere la propria posizione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Presenza > Condividi posizione pers.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Condivisione consentita — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici.

Punti rifer. condivisi pers. — Consente di selezionare i punti di riferimento da cui la propria posizione viene trasmessa agli amici.

Intervallo aggiornam. — Consente di selezionare la frequenza di trasmissione della posizione corrente.

Aggiunta e selezione dei punti di riferimento:

Per aggiungere una posizione all'elenco dei punti di riferimento, selezionare **Condividi posizione pers. > Punti rifer. condivisi pers. > Opzioni > Nuovo punto riferimen..**

Per aggiungere la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Posizione corrente.**

Per individuare una posizione su una mappa, selezionare **Seleziona da mappa.**

Per aggiungere manualmente un punto di riferimento, selezionare **Inserisci manualmente.**

Per specificare le posizioni che si desidera condividere con gli amici, selezionare **Condividi posizione pers. > Punti rifer. condivisi pers.,** quindi scegliere i punti di

riferimento dall'elenco. Scegliere **Opzioni** per modificare, selezionare e deselezionare gli elementi in elenco.

Ogni volta che si è in linea con il servizio Contatti su Ovi e ci si trova in una delle posizioni selezionate, gli amici potranno visualizzare la posizione.

Impostazioni di Contatti Ovi

Selezionare **Opzioni > Impostazioni.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Account — Consente di accedere ai dettagli dell'account e di definire la visibilità agli altri utenti durante una ricerca.

Presenza — Consente di rendere visibili le informazioni sulla propria posizione agli amici affinché vedano quando è in corso una chiamata (stato della chiamata).

Personalizzazione — Consente di modificare le impostazioni relative all'avvio e ai toni dell'applicazione Contatti Ovi, nonché di accettare automaticamente gli inviti di amicizia.

Connessione — Consente di selezionare la connessione di rete da utilizzare e di attivare gli avvisi di roaming.

L'utilizzo di una connessione dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Impostazioni dell'account Nokia

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Account**.

Modifica dei dettagli dell'account

Selezionare **Account personale**.

Definizione della propria visibilità nelle ricerche

Selezionare **Account personale > Visibilità nella ricerca**. Per cambiare il tipo di visibilità è necessario essere in linea.

Impostazioni di Presenza

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Presenza**.

Modifica delle impostazioni di presenza

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Condividi posizione pers. — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici.

Condividi in esecuzione — Consente di rendere visibile agli amici la musica che si sta ascoltando sul dispositivo cellulare.

Condividi stato chiamate — Consente di rendere visibile lo stato delle proprie chiamate agli amici.

Condivisione della propria posizione

Selezionare **Condividi posizione pers.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Condivisione consentita — Consente di rendere visibile la propria posizione agli amici nei punti di riferimento selezionati.

Punti rifer. condivisi pers. — Consente di selezionare i punti di riferimento da cui la propria posizione viene trasmessa agli amici.

Intervallo aggiornam. — Consente di selezionare la frequenza di trasmissione della posizione corrente.

Aggiunta di una posizione all'elenco dei punti di riferimento

Selezionare **Condividi posizione pers. > Punti rifer. condivisi pers. > Opzioni > Nuovo punto riferimen..**

Aggiunta della posizione corrente come punto di riferimento

Selezionare **Posizione corrente**.

Individuare una posizione sulla mappa

Selezionare **Seleziona da mappa**.

Aggiunta manuale di un punto di riferimento

Selezionare **Inserisci manualmente**.

Selezionare le posizioni da condividere con gli amici

- 1 Selezionare **Condividi posizione pers. > Punti rifer. condivisi pers..**
- 2 Selezionare i punti di riferimento dall'elenco.
- 3 Scegliere **Opzioni** per modificare, selezionare e deselezionare gli elementi in elenco. In base alle impostazioni specificate, la propria posizione sarà visibile agli amici quando ci si troverà in una delle posizioni selezionate.

Impostazioni di personalizzazione

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Personalizzazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Accedi all'avvio — Consente di accedere automaticamente a Contatti Ovi quando si accende il dispositivo cellulare.

Accetta aut. invito amico — Consente di accettare automaticamente le richieste di amicizia senza notifica.

Tono messaggio — Consente di selezionare un tono per i nuovi messaggi.

Tono amico in linea — Consente di selezionare il tono che viene emesso quando un amico si connette.

Icona su Scherm. iniziale — Consente di aggiungere l'icona del collegamento a Contatti Ovi nella Schermata iniziale del dispositivo in uso.

Impostazioni connessione

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Connessione**.

Modifica delle impostazioni di connessione

Selezionare **Connessione di rete** e la connessione desiderata. Per utilizzare la connessione predefinita nelle impostazioni del dispositivo in uso, selezionare **Connessione predef.**

Impostare il dispositivo perché notifichi la indisponibilità della rete domestica

Per ricevere un avviso quando il dispositivo cerca di connettersi a un'altra rete, selezionare **Avviso di roaming > Attivato**.

Effettuare chiamate

Schermo sensibile durante le chiamate

Il dispositivo è dotato di un sensore di prossimità. Per aumentare la durata della batteria e impedire la selezione accidentale, lo schermo sensibile viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si porta il dispositivo all'orecchio.



Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.

Effettuare una chiamata vocale

1 Nella Schermata iniziale selezionare  per aprire la composizione numerica e immettere il numero di telefono, incluso il prefisso nazionale. Per rimuovere un numero, selezionare **C**.

Per le chiamate internazionali selezionare due volte ***** per il carattere **+** (che sostituisce il codice di accesso internazionale) e immettere il prefisso internazionale, il prefisso nazionale (omettere lo zero iniziale se necessario) e il numero di telefono.

2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.

3 Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Il tasto di fine chiamata consente sempre di terminare una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Chiamare un nominativo

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Selezionare il nome desiderato. Oppure immettere le prime lettere o i primi caratteri nel campo di ricerca e selezionare il nome.
- 3 Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

Terminare una chiamata

Premere il tasto Fine.

Durante una chiamata

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare  o .

Per mettere in attesa una chiamata vocale attiva o per riprenderla dopo l'attesa, selezionare  o .

Per attivare l'altoparlante, selezionare . Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni > Attiva vivavoce BT**.

Per tornare al telefono, selezionare .

Per terminare la chiamata, selezionare .

Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa, selezionare **Opzioni > Commuta**.

Suggerimento: Quando è attiva una sola chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di chiamata. Per togliere la chiamata dall'attesa, premere nuovamente il tasto di chiamata.

- 1 Per inviare stringhe di tono DTMF (ad esempio una password), selezionare **Opzioni > Invia DTMF**.
- 2 Inserire la stringa DTMF o cercarla nell'elenco Rubrica.
- 3 Per inserire un carattere di pausa (p) o di attesa (w), premere ripetutamente *.
- 4 Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF al numero di telefono o al campo DTMF nei dettagli della scheda.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni > Sostituisci**.

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata o passare il dito su **Swipe per rispond.** da sinistra a destra. Tale funzionalità può essere utilizzata solo quando il touchscreen è bloccato.

Per sbloccare il touchscreen senza rispondere alla chiamata, passare il dito su **Swipe per sbloccare** da destra a sinistra, quindi rispondere, rifiutare la chiamata o inviare un messaggio di testo di rifiuto della chiamata. Il tono di

chiamata viene disattivato automaticamente.

Per rifiutare una chiamata a cui non si desidera rispondere, premere il tasto Fine. Se la funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete) è attivata, vengono deviate anche le chiamate in arrivo rifiutate.

Per disattivare il tono di chiamata di una chiamata in arrivo, selezionare **Muto**.

Per inviare un messaggio di testo di rifiuto della chiamata senza rifiutarla, in modo da informare il chiamante che si è impossibilitati a rispondere alla chiamata, selezionare **Muto > Invia msg.**, modificare il testo del messaggio, quindi premere il tasto di chiamata.

Per attivare la funzione di messaggio di testo di rifiuto della chiamata, selezionare **Menu > Impostaz. e Chiamate > Chiamate > Rifiuta chiam. con msg.** Per scrivere il messaggio standard, selezionare **Testo messaggio**.

Ricerca schede

- 1 Nella Schermata iniziale, per avviare la funzionalità di chiamata, selezionare .
- 2 Iniziare ad immettere il nominativo.
- 3 Selezionare la scheda desiderata dall'elenco di corrispondenze proposte.
- 4 Per chiamare il nominativo trovato, premere il tasto di chiamata.

Per cercare le schede utilizzando la tastiera completa, nella Schermata iniziale iniziare a immettere il nominativo o il numero di telefono corrispondente.

Selezionare la scheda desiderata dall'elenco di corrispondenze proposte. Per chiamare il nominativo trovato, premere il tasto di chiamata.

Chiamata rapida di un numero di telefono

Con la funzionalità della chiamata rapida è possibile chiamare rapidamente amici e familiari tenendo premuto un tasto.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate**.

Attivare la chiamata rapida

Selezionare **Chiamate > Chiamata rapida > Attiva**.

Assegnare un numero di telefono a un tasto numerico

- 1 Selezionare **Chiamata rapida**.
- 2 Selezionare il tasto al quale si desidera assegnare il numero di telefono e scegliere **Opzioni > Assegna**.

1 e 2 sono riservati per la segreteria telefonica e la segreteria telefonica video.

Effettuare una chiamata

Nella Schermata iniziale scegliere  per aprire la composizione numerica, quindi selezionare e tenere premuto il numero del tasto assegnato.

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo crea automaticamente un nome vocale per le schede Rubrica.

Ascoltare un nome vocale per una scheda

- 1 Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale**.
- 2 Selezionare un dettaglio della scheda e scegliere **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Effettuare una chiamata con un nome vocale

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

- 1 Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella schermata iniziale, tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
- 2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
- 3 Il dispositivo riproduce un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizza il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata (servizio di rete) consente di rispondere a una chiamata mentre è in corso un'altra chiamata.

Attivare l'avviso di chiamata

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamate** > **Avviso di chiamata**.

Rispondere a un avviso di chiamata

Premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa.

Passare da una chiamata attiva a una chiamata in attesa e viceversa

Selezionare **Opzioni** > **Commuta**.

Connettere la chiamata in attesa alla chiamata attiva

Selezionare **Opzioni** > **Trasferisci**. Ci si disconnette dalle chiamate.

Terminare una chiamata attiva

Premere il tasto di fine chiamata.

Terminare entrambe le chiamate

Selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

La chiamata in conferenza è un servizio di rete.

- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.

- 2 Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni > Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per aggiungere il primo partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare .

Aggiungere un nuovo partecipante alla chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata a un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Intrattenere una conversazione privata con un partecipante alla chiamata in conferenza

Selezionare .

Andare al partecipante e selezionare . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

Escludere un partecipante da una chiamata in conferenza

Selezionare , andare al partecipante e selezionare .

Terminare una chiamata in conferenza attiva

Premere il tasto di fine chiamata.

Segreteria telefonica e segreteria telefonica video

Con la segreteria telefonica vocale o video (servizi di rete, la segreteria telefonica video è disponibile solo nelle reti 3G) è possibile ascoltare i messaggi vocali o video ricevuti.

Chiamare le segreteria telefonica vocale o video

Nella Schermata iniziale scegliere  per aprire la composizione numerica, selezionare e tenere premuto **1**, quindi **Segreteria telefonica** o **Segreteria telef. video**.

Cambiare il numero di telefono della segreteria telefonica vocale o video

- 1 Selezionare **Menu > Impostaz. e Chiamate > Segr. tel. chiam.**, una segreteria telefonica e **Opzioni > Cambia numero**.
- 2 Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Chiamata video

Quando si effettua una chiamata video (servizio di rete), è possibile visualizzare un video bidirezionale in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata. Il video live acquisito dalla fotocamera viene visualizzato al destinatario della chiamata video.

Per poter effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una carta USIM e trovarsi nella copertura di una rete 3G. Per la disponibilità, il costo e la sottoscrizione ai servizi di chiamata video, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Le videochiamate possono essere effettuate solo tra due partecipanti e verso un dispositivo cellulare compatibile o un client ISDN. Le videochiamate non possono essere effettuate mentre è attiva una chiamata vocale, un'altra videochiamata o una chiamata dati.

Indicatori



Non si riceve il video (il destinatario non sta inviando il video o la rete non è in grado di trasmetterlo).



È stato negato l'invio di video dal dispositivo in uso. Per inviare un'immagine al posto del video, selezionare **Menu > Impostaz. e Chiamate > Chiamate > Foto in chiamata video**.

Anche se è stato negato l'invio di video durante una chiamata video, la chiamata viene comunque addebitata come chiamata video. Per verificare i costi, contattare il fornitore di servizi.

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare  per aprire la composizione numerica e immettere il numero di telefono.
- 2 Selezionare **Opzioni > Chiama > Chiamata video**.

Per le videochiamate viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera secondaria anteriore. L'avvio di una chiamata video può richiedere alcuni istanti. Se la chiamata non ha esito positivo (ad esempio la rete non supporta le videochiamate o il dispositivo ricevente non è compatibile), viene chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un messaggio.

La chiamata video è attiva quando si vedono due video e si sente l'audio attraverso l'altoparlante. Il destinatario della chiamata può negare l'invio di video (indicato con

, nel qual caso l'utente sentirà solo la voce dell'interlocutore e potrà vedere un'immagine o una schermata grigia.

Terminare una chiamata video

Premere il tasto Fine.

Durante una videochiamata

Visualizzare un video live o ascoltare solo il chiamante

Selezionare  o .

Attivare o disattivare l'audio del microfono

Selezionare  o .

Attivare l'altoparlante

Selezionare . Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni > Attiva vivavoce BT**.

Tornare al telefono

Selezionare .

Usare la fotocamera principale per l'invio di video

Selezionare **Opzioni > Usa fotocamera second..**

Riattivare la fotocamera secondaria per l'invio di video

Selezionare **Opzioni > Usa fotocamera princip..**

Scattare un'istantanea del video che si sta inviando

Selezionare **Opzioni > Invia fotogramma**. L'invio del video viene sospeso e l'istantanea viene visualizzata

al destinatario. L'istantanea non viene salvata.

Ingrandire o ridurre l'immagine

Selezionare **Opzioni** > **Zoom**.

Impostare la qualità video

Selezionare **Opzioni** > **Regola** > **Preferenza video** > **Qualità normale**, **Dettaglio più chiaro** o **Movimento più lento**.

Rispondere o rifiutare una chiamata video

Quando arriva una chiamata video, viene visualizzato .

Rispondere a una chiamata video

Premere il tasto **Chiama**.

Per avviare l'invio del video live, selezionare **Sì**.

Se non si avvia l'invio del video, si sentirà soltanto la voce del chiamante. Una schermata grigia sostituisce il proprio video.

Avviare l'invio del video durante una chiamata video

Selezionare **Opzioni** > **Attiva** > **Invio di video**.

Sostituire la schermata grigia con una foto acquisita dalla fotocamera

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Rifiutare una chiamata video

Premere il tasto **Fine**.

Condivisione video

Utilizzare la funzionalità **Condivisione video** (servizio di rete) per inviare video live o un clip video dal dispositivo cellulare in uso a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è attivo quando viene avviata la condivisione video. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata durante la condivisione video, è possibile utilizzare un auricolare compatibile.

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Requisiti per la condivisione di video

La condivisione video richiede una connessione 3G. La possibilità di utilizzare la condivisione video si basa sulla disponibilità della rete 3G. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G, sulle tariffe associate all'uso del servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la condivisione video, verificare quanto segue:

- Il dispositivo è impostato per le connessioni uno a uno.
- Si dispone di una connessione 3G attiva e ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete 3G, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.

- Sia il mittente che il destinatario hanno eseguito la registrazione alla rete 3G. Se si invita ad una sessione di condivisione una persona il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non riceverà gli inviti. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non può accettare l'invito.

Impostazioni di Condivisione video

Per installare Condivisione video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Aggiungere un indirizzo SIP a una scheda

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Selezionare una scheda o crearne una nuova.
- 3 Selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 4 Selezionare **Opzioni > Aggiungi dettaglio > Condividi video**.
- 5 Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Configurare la propria connessione 3G

Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete 3G.

Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso 3G siano configurate in modo corretto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Opzioni > Condividi video**.

Condividere un video live durante una chiamata

- 1 Selezionare **Video live**.
- 2 Selezionare **Clip video** e il clip da condividere.

Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo avvisa che è necessario convertire il video, selezionare **OK**. Per la conversione è necessario disporre di un editor video.

- 3 Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP salvati nella Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o

l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

Opzioni disponibili durante la condivisione di video



Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.



Consente di accendere o spegnere l'altoparlante



Consente di mettere in pausa o riprendere la condivisione di video.



Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).

Terminare una sessione di condivisione video

Selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Salvare il video condiviso

Selezionare **Sì** quando richiesto.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la sessione di condivisione, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni > Continua**.

Accettare l'invito a condividere un video

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, sul messaggio di invito viene visualizzato il nome del mittente o l'indirizzo SIP.

Quando una persona invia un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G, non sarà possibile ricevere l'invito.

Accettare l'invito ricevuto

Selezionare **Sì**. La sessione di condivisione è attivata.

Rifiutare l'invito ricevuto

Selezionare **No**. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È inoltre possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata vocale.

Terminare una sessione di condivisione

Selezionare **Stop** o terminare la chiamata vocale. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Chiamate via Internet

Chiamate via Internet

Con il servizio di rete di chiamata via Internet è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Per la disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una LAN senza fili (WLAN) o

avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete UMTS ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Nel dispositivo potrebbe essere disponibile un widget che consente di installare i servizi di chiamata via Internet.

Accesso a un servizio di chiamata via Internet

Dopo avere installato un servizio di chiamate via Internet viene visualizzata una scheda relativa al servizio nell'elenco dei contatti.

Selezionare **Menu > Rubrica**, il servizio e **Opzioni > Accedi**.

Aggiungere contatti come contatti del servizio all'elenco degli amici

Selezionare **Opzioni > Nuovo contatto**.

Chiamate via Internet

Chiamare un contatto dopo avere effettuato l'accesso a un servizio

Toccare il contatto nell'elenco degli amici e selezionare .

Effettuare una chiamata via Internet nella Schermata iniziale

Selezionare , immettere il numero e scegliere **Opzioni > Chiama > Chiamata via Internet**.

Effettuare una chiamata via Internet a un indirizzo di chiamata via Internet

Nella Schermata iniziale selezionare  > **Opzioni > Apri tastiera**. Immettere l'indirizzo e selezionare .

Impostazioni di comunicazione via Internet

Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Connettività > Imp. amministr. > Impost. net**.

Per visualizzare e modificare le impostazioni di un servizio, selezionare il nome del servizio.

Per rimuovere un servizio dall'elenco dei servizi, selezionare **Opzioni > Elimina servizio**.

Impostazioni servizio chiamate via Internet

Selezionare **Menu > Rubrica**. Aprire una scheda dei servizi e selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Configurare un servizio di chiamata via Internet come servizio predefinito

Selezionare **Servizio predefinito**.

Quando si preme il tasto di chiamata per comporre un numero, il dispositivo effettua una chiamata via Internet utilizzando il servizio predefinito, se connesso. È possibile impostare come predefinito un solo servizio alla volta.

Modificare la destinazione del servizio

Selezionare **Connettività servizio**.

Registro

Nel registro vengono memorizzate le informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Chiamate recenti

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

Visualizzare chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate

Selezionare **Ch. senza risp., Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.

Suggerimento: Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Salva nella Rubrica — Consente di salvare nella Rubrica un numero di telefono presente in un elenco di chiamate recenti.

Cancella elenco — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.

Elimina — Consente di cancellare un evento dell'elenco selezionato.

Impostazioni — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

Durata chiamate

È possibile visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e ricevute e di tutte le chiamate.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > Registro** e scegliere **Durata chiamata**.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > Registro**.

La tariffa applicata alla connessione dati a pacchetto potrebbe basarsi sulla quantità di dati inviati e ricevuti.

Controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto

Selezionare **Contatore dati > Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute

Selezionare **Contatore dati > Opzioni > Azzerà contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Nel registro generale è possibile vedere informazioni sugli eventi di comunicazione, ad esempio chiamate vocali, SMS o connessioni dati e LAN senza fili (WLAN) registrate dal dispositivo.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > Registro**.

Aprire il registro generale

Aprire la scheda del registro generale   .

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Visualizzare i dettagli delle connessioni dati a pacchetto

Selezionare un evento di connessione dati a pacchetto in entrata o in uscita indicato da GPRS e scegliere **Opzioni** > **Visualizza**.

Copiare un numero di telefono del registro

Selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**. È possibile, ad esempio, incollare il numero di telefono in un SMS.

Filtrare il registro

Selezionare **Opzioni** > **Filtra** e un filtro.

Definire la durata del registro

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Rubrica

Per aprire la Rubrica, selezionare **Menu** > **Rubrica**.

È possibile salvare e aggiornare le informazioni di contatto, quali numeri di telefono, indirizzi di casa o indirizzi e-mail dei nominativi delle schede. A ogni scheda è possibile aggiungere una suoneria personalizzata o una miniatura. È anche possibile creare gruppi di schede per poter inviare SMS o messaggi e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Salvataggio e modifica di nomi e numeri

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Aggiunta di una nuova scheda all'elenco Rubrica

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un campo per immettere informazioni. Per chiudere il campo di immissione di testo, selezionare **Fine**. Compilare i campi appropriati, quindi selezionare **Fine**.

Modifica della Rubrica

Selezionare una scheda e **Opzioni** > **Modifica**.

Barra degli strumenti Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Chiamare il nominativo di una scheda Rubrica

Accedere a una scheda e scegliere  **Chiama**.

Inviare un messaggio a un nominativo della scheda Rubrica

Accedere a una scheda e scegliere  **Crea messaggio**.

Creare una nuova scheda Rubrica

Selezionare  **Nuova scheda**.

Gestire nomi e numeri

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Eliminare schede Rubrica

Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Elimina**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, selezionare **Opzioni > Seleziona/Deseleziona** per evidenziare le schede desiderate e selezionare **Opzioni > Elimina** per eliminarle.

Copiare schede Rubrica

Selezionare la scheda, scegliere **Opzioni > Copia** e la posizione desiderata.

Aggiungere schede Rubrica ai Favoriti

Tenere selezionata una scheda e scegliere **Aggiungi a Preferiti**.

Ascoltare il nome vocale associato a una scheda Rubrica

Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Dettagli nome vocale > Opzioni > Riproduci nome vocale**.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.

- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.

Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Associare numeri e indirizzi predefiniti

Se in una scheda sono presenti più numeri o indirizzi, un numero o un indirizzo predefinito rende più semplice chiamare o inviare un messaggio al nominativo della scheda. Il numero predefinito viene anche utilizzato nelle chiamate a riconoscimento vocale.

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Numeri predefiniti**.
- 3 Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.
- 4 Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.
- 5 Per uscire dalla vista Numeri predefiniti e salvare le modifiche, toccare all'esterno della vista.

Schede Rubrica

Tutti i metodi di comunicazione disponibili per il nominativo di una scheda

sono visualizzati nella vista delle schede Rubrica.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Selezionare una scheda, il metodo di comunicazione desiderato, **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Modifica — Consente di modificare, aggiungere o eliminare i campi nella scheda Rubrica.

Numeri predefiniti — Consente di definire i numeri e gli indirizzi da utilizzare per impostazione predefinita quando si comunica con il nominativo della scheda, se tale nominativo ha più numeri o indirizzi.

Dettagli nome vocale — Consente di visualizzare i dettagli relativi al nome vocale o di ascoltare il nome vocale della scheda.

Le opzioni e i metodi di comunicazione disponibili possono variare.

Impostare le schede come preferiti

È possibile impostare le schede come preferiti. Queste schede appaiono all'inizio del rispettivo elenco e sono contrassegnate da un'icona a stella.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Impostare una scheda come contatto preferito

Selezionare una scheda e **Opzioni** > **Aggiungi a Preferiti**.

Rimuovere una scheda dai preferiti

Selezionare una scheda e **Opzioni** > **Rimuovi da Preferiti**. La scheda rimossa viene nuovamente spostata nell'elenco delle schede standard.

Toni di chiamata, foto e testo di chiamata per schede

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo e una foto e un testo di chiamata per una scheda. Quando l'utente relativo a una scheda chiama, il dispositivo riproduce il tono di chiamata selezionato e viene visualizzato il testo di chiamata o la foto (se il numero di telefono del chiamante viene inviato con la chiamata e il dispositivo lo riconosce).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, selezionare la scheda o il gruppo di schede e **Opzioni** > **Modifica** > **Tono di chiamata**, quindi un tono di chiamata.

Per aggiungere più campi a una vista dei dettagli della scheda, selezionare la scheda e **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Per definire un testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Testo avviso chiamata**. Toccare il campo del testo per immettere il testo di chiamata, quindi selezionare **Fine**.

Per aggiungere una foto a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, **Opzioni** > **Modifica** > **Aggiungi foto**, quindi una foto da Foto.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, modificare o rimuovere la foto da una scheda, selezionare la scheda, **Opzioni** > **Modifica** > **Nome**

foto > **Opzioni**, quindi l'opzione desiderata.

Copiare schede Rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Iniziare a copiare

Selezionare **OK**.

Annullare la copia

Selezionare **Annulla**.

Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

Servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore di servizi di rete o un altro fornitore.

Rubrica SIM

Sulla carta SIM può essere memorizzato un numero limitato di schede.

Visualizzare le schede memorizzate sulla carta SIM nell'elenco Rubrica

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare** > **Memoria SIM**.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM.

Copiare le schede sulla carta SIM

Accedere a una scheda e selezionare **Opzioni** > **Copia** > **Memoria SIM**.

Selezionare la memoria predefinita dove salvare le nuove schede

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria predefinita** > **Mem. telefono** o **Memoria SIM**.

Le schede memorizzate nella memoria del dispositivo possono contenere più di un numero e un'immagine.

Numeri consentiti

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri

consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Attiva numeri consentiti o Disattiva num. consentiti — Consente di attivare o disattivare i numeri consentiti.

Nuova scheda SIM — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.

Aggiungi da Rubrica — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Gruppi della Rubrica

Per aprire l'elenco dei gruppi, aprire l'elenco Rubrica e toccare .

Creare gruppi di schede

Con i gruppi di schede è possibile contattare diverse persone con un unico messaggio.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e aprire la scheda dei gruppi.

Creare un nuovo gruppo

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuovo gruppo**.
- 2 Utilizzare il nome predefinito oppure immettere un nuovo nome e selezionare **OK**.

Aggiungere membri al gruppo

- 1 Selezionare il gruppo e **Opzioni** > **Aggiungi schede**.

- 2 Selezionare ogni scheda che si desidera aggiungere, quindi scegliere **OK**.

Gestire gruppi di schede

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Inviare un messaggio a tutti i membri del gruppo

Toccare e tenere premuto il gruppo, quindi selezionare **Crea messaggio**.

Impostare un tono di chiamata per un gruppo

Toccare e tenere premuto il gruppo, quindi selezionare **Tono di chiamata**.

Rinominare un gruppo

Toccare e tenere premuto il gruppo, quindi selezionare **Rinomina**.

Eliminare un gruppo

Toccare e tenere premuto il gruppo, quindi selezionare **Elimina**.

Aggiungere una scheda a un gruppo

Selezionare il gruppo e **Opzioni** > **Aggiungi schede**.

Per verificare a quale altro gruppo appartiene una scheda, selezionare il gruppo e la scheda, quindi **Opzioni** > **Gruppi di appartenenza**.

Rimuovere una scheda da un gruppo

Selezionare il gruppo e la scheda, quindi **Opzioni** > **Rimuovi da gruppo**.

E-mail

Informazioni su e-mail

Selezionare **Menu > Email**.

L'applicazione Email consente di aggiungere diverse caselle e-mail e di accedervi direttamente dalla Schermata iniziale. Nella vista principale dell'applicazione e-mail è possibile passare da una casella e-mail all'altra. E-mail è un servizio di rete.

Se non si dispone di una casella e-mail, è possibile crearne una nel sito www.ovi.com.



- 1 La casella e-mail attiva.
- 2 Consente di passare da una casella e-mail all'altra e visualizzare messaggi e-mail in diverse cartelle.
- 3 Consente di ordinare i messaggi e-mail, ad esempio in base alla data.
- 4 E-mail nella casella e-mail attiva.

Email contiene elementi interattivi. Selezionare e tenere premuto, ad

esempio, un messaggio e-mail per visualizzare un menu a comparsa.

Aggiungere una casella e-mail

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al proprio dispositivo.

Selezionare **Menu > Email**

Aggiungere una casella e-mail

Selezionare **Nuova** e seguire le istruzioni.

Aggiunta di un widget e-mail alla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale, selezionare e tenere premuta la posizione desiderata per il widget e-mail e, dal menu a comparsa, selezionare **Aggiungi contenuto** e il widget e-mail desiderato.

Creare un'altra casella e-mail

Selezionare **Nuova** e seguire le istruzioni.

Eliminare una casella e-mail

Selezionare **Impost.**, passare alla casella e-mail, quindi selezionare **Opzioni > Rimuovi casella e-mail**.

Letture di messaggi e-mail

È possibile utilizzare il dispositivo per leggere e rispondere ai messaggi e-mail.

Selezionare **Menu > Email** e una casella e-mail.

Letture di un messaggio e-mail

Selezionare il messaggio e-mail.

Aprire o salvare un allegato

Selezionare l'allegato e l'opzione appropriata. Se sono presenti più allegati, è possibile salvarli tutti contemporaneamente.

Risposta a un messaggio e-mail

Selezionare @⁺, quindi  dal menu a comparsa.

Inoltro di un messaggio e-mail

Selezionare @⁺, quindi  dal menu a comparsa.

Suggerimento: Per visitare un indirizzo Web presente nel messaggio e-mail, selezionare l'indirizzo. Per aggiungere l'indirizzo Web ai preferiti, dopo il caricamento della pagina, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Salva come preferito**.

Suggerimento: Per aprire il messaggio e-mail successivo o precedente, utilizzare le icone a forma di freccia.

Invio di un messaggio e-mail

È possibile utilizzare il dispositivo per scrivere e inviare e-mail, nonché allegarvi file.

Selezionare **Menu > Email** e una casella e-mail.

- 1 Selezionare @⁺.
- 2 Per aggiungere un destinatario dall'elenco Rubrica, selezionare l'icona A, Cc o Ccn. Per immettere un indirizzo e-mail manualmente, selezionare il campo A, Cc o Ccn.
- 3 Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare .
- 4 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare .

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto.

Mail for Exchange

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale
- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si

conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

Messaggi

Vista principale di Messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi**.

Messaggi è un servizio di rete.

Creazione di un nuovo messaggio

Selezionare **Nuovo msg..**

Suggerimento: Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, utilizzare i messaggi salvati nella cartella Modelli in Archivio. È inoltre possibile creare e salvare i propri modelli.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

 **Ricevuti** — Messaggi ricevuti, ad eccezione di messaggi e-mail e Cell broadcast.

 **Archivio** — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

 **Bozze** — Le bozze dei messaggi non inviati.

 **Inviati** — Gli ultimi messaggi inviati, esclusi quelli inviati mediante la connettività Bluetooth. È possibile definire il numero di messaggi salvati in questa cartella.

 **In uscita** — I messaggi in attesa di invio vengono temporaneamente memorizzati nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova all'esterno dell'area di copertura della rete.

 **Rapp. consegna** — Consente di richiedere alla rete l'invio di un rapporto di consegna dei messaggi di testo e degli MMS inviati (servizio di rete).

Scrittura e invio di messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Messaggi è un servizio di rete.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di poter creare un MMS, è necessario che siano definite le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Invio di in SMS o di un MMS

Selezionare **Nuovo msg..**

Invio di un messaggio audio

Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** e l'opzione appropriata.

Selezione dei destinatari o dei gruppi dall'elenco Rubrica

Dalla barra degli strumenti, selezionare



Immissione manuale del numero

Toccare il campo A.

Immissione dell'oggetto dell'MMS

Immettere l'oggetto nel campo Oggetto. Se il campo Oggetto non è visibile,

selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.** per modificare i campi visibili.

Scrittura del messaggio

Toccare il campo del messaggio.

Aggiunta di un oggetto a un messaggio

Selezionare  e il tipo di contenuto appropriato.

In base al contenuto inserito, il tipo di messaggio potrebbe venire modificato in MMS.

Invio del messaggio

Selezionare  o premere il tasto di chiamata.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Cartella Ricevuti di Messaggi

Ricevere messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.



Un SMS da leggere

Un MMS da leggere

Un messaggio audio da leggere

Dati ricevuti tramite la connettività Bluetooth

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati  e 1 nuovo messaggio.

Aprire un messaggio nella Schermata iniziale

Selezionare **Visualizza**.

Aprire un messaggio nella cartella Ricevuti

Selezionare il messaggio.

Rispondere a un messaggio ricevuto

Selezionare **Opzioni > Rispondi**.

Messaggi multimediali

Selezionare **Menu > Messaggi**.

Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Recuperare i messaggi multimediali

Selezionare **Opzioni > Recupera**. Si apre una connessione dati a pacchetto che consente di recuperare il messaggio nel dispositivo in uso. È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS.

All'apertura di un messaggio multimediale () verranno visualizzati un'immagine e un messaggio.  indica che è incluso un clip audio, mentre  indica che è incluso un clip video.

Riprodurre il clip audio o video

Selezionare l'indicatore.

Visualizzare gli oggetti multimediali inclusi in un MMS

Selezionare **Opzioni > Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore .

Riprodurre la presentazione

Selezionare l'indicatore.

Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo può ricevere molti tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo di operatori e voci Agenda. È inoltre possibile ricevere impostazioni dal fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Salvataggio dei dati in un messaggio

Selezionare **Opzioni** e l'opzione appropriata.

I messaggi di informazioni Web sono notifiche (ad esempio, titoli di notizie) e potrebbero contenere un messaggio di testo o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al fornitore di servizi.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

È possibile visualizzare i messaggi archiviati su una carta SIM.

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

- 1 Contrassegnare i messaggi.
Selezionare **Opzioni > Seleziona/**

Deseleziona > Seleziona o Seleziona tutto.

- 2 Aprire un elenco di cartelle. Selezionare **Opzioni > Copia.**
- 3 Selezionare una cartella da copiare.
- 4 Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Messaggi Cell broadcast

Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere messaggi su vari argomenti, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, dal proprio fornitore di servizi.

Selezionare **Menu > Messaggi**, quindi **Opzioni > Messaggi operatore.**

Per gli argomenti disponibili e i numeri appropriati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Questo servizio potrebbe non essere disponibile per tutte le regioni. Non è possibile ricevere messaggi Cell broadcast in reti 3G. Una connessione dati a pacchetto potrebbe impedire la ricezione di Cell broadcast.

Comando servizi

Il comando servizi (servizio di rete) consente di inserire ed inviare al fornitore di servizi richieste di servizio (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione per i servizi di rete. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Comando servizi.**

Impostazioni Messaggi

È possibile preconfigurare le impostazioni nel dispositivo o riceverle in un messaggio. Per immettere le impostazioni manualmente, compilare

tutti i campi con il simbolo **Obbligatorio** o un asterisco.

È possibile che alcuni o tutti i centri servizi messaggi o punti di accesso siano preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > SMS.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Centri servizi SMS — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.

Centro SMS attivo — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Codifica caratteri — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto.**

Rapporto ricezione — Consente di richiedere alla rete l'invio di un rapporto di consegna degli SMS spediti (servizio di rete).

Validità messaggio — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Msg. inviato come — Per scoprire se il centro servizi SMS è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.

Connex. preferita — Selezionare la connessione da utilizzare.

Risp. stesso centro — Consente di rispondere ai messaggi utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu > Messaggi e scegliere Opzioni > Impostazioni > MMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Dimensioni immagine — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.

Modalità creazione MMS — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.

Punto di accesso in uso — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.

Recupero MMS — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che all'esterno della propria rete. Selezionare **Manuale** per recuperare manualmente MMS dal centro servizi messaggi o **Disattiva** per impedire la

ricezione di MMS. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.

Consenti msgg. anonimi — Consente di rifiutare i messaggi di mittenti anonimi.

Ricezione pubblicità — Consente di ricevere MMS pubblicitari (servizio di rete).

Ricevi rapporti — Consente di visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro (servizio di rete).

Nega invio rapporti — Consente di impedire al dispositivo l'invio dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.

Validità messaggio — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Il dispositivo richiede il supporto della rete per segnalare che un messaggio inviato sia stato ricevuto o letto. A seconda della rete e di altre circostanze, questo tipo di informazione potrebbe non essere sempre affidabile.

Impostazioni dei messaggi di informazioni Web

Selezionare **Menu > Messaggi, quindi Opzioni > Impostazioni > Msg. di informazioni**. Selezionare se si desidera ricevere messaggi di informazioni.

Apertura automatica del browser e recupero del contenuto quando si riceve un messaggio di informazioni
Selezionare **Scarica messaggi > Automaticamente**.

Impostazioni Cell Broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio operatore**.

Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Ricezione — Consente di impostare il dispositivo in modo che riceva i messaggi Cell broadcast.

Lingua — Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi: **Tutte**, **Selezionate** o **Altre**.

Rileva argomento — Consente di impostare il dispositivo in modo che cerchi automaticamente i nuovi numeri di argomento e salvi i nuovi numeri senza un nome nell'elenco argomenti.

Altre impostazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Salva messaggi inviati — Consente di salvare copie dei messaggi di testo o degli MMS inviati nella cartella Inviati.

Numero messaggi salvati — Consente di definire quanti messaggi inviati possono essere salvati nella cartella Inviati. Quando viene raggiunto il limite, il messaggio meno recente viene eliminato.

Memoria in uso — Consente di selezionare dove salvare i messaggi.

Mostra msgg. in gruppi — Consente di raggruppare i messaggi nelle cartelle Ricevuti, Inviati, Bozze e Archivio.

Nokia Messaging

Informazioni su Nokia Messaging

Il servizio Nokia Messaging trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al dispositivo. È possibile quindi leggere, rispondere e organizzare i messaggi e-mail mentre si è in movimento.

Per configurare l'account e-mail sul dispositivo, selezionare **Menu** > **Email** e **Nuova**, quindi seguire le istruzioni.

Se non si dispone di un account e-mail, è possibile crearne uno nel sito www.ovi.com.

Il servizio Nokia Messaging potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sui possibili costi, rivolgersi al fornitore di servizi o al servizio Nokia Messaging sul sito messaging.nokia.com.

Nokia Messaging è un servizio di rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet o a un altro dispositivo o PC compatibile.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM.

Quando si utilizza il proprio dispositivo su reti GSM e 3G, possono essere attive più connessioni dati contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Sulla rete 3G le connessioni dati rimangono attive durante le chiamate vocali.

È anche possibile usare una connessione dati WLAN. In una LAN senza fili può essere attiva solo una connessione alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni di rete

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Rete.**

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. Le reti GSM sono indicate da **♀**. Le reti UMTS sono indicate da **3G**.

Una connessione HSDPA (Active High-Speed Downlink Packet Access) (servizio di rete) è indicata da **3.5G**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Modalità di rete — Consente di selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizza automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri di rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per conoscere i dettagli e i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi senza fili.

Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

Selezione operatore — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca, quindi selezionare una delle reti disponibili o **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emette un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata deve disporre di un accordo di roaming con la propria rete.

Info microcella — Consente di configurare il dispositivo in modo che segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

LAN senza fili

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Informazioni sulle reti WLAN

Per utilizzare una connessione WLAN (Wireless Local Area Network), è necessario che questa sia disponibile nella propria zona e che il dispositivo sia connesso alla rete WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.

In alcuni paesi l'utilizzo della WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo delle reti WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità del proprio paese.

Le funzionalità che utilizzano la rete WLAN, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Connessioni WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario creare un punto di accesso Internet WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN (se disponibile). Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.

Suggerimento: Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, aprire la composizione numerica ed inserire il codice ***#62209526#**.

Configurazione guidata WLAN

Selezionare **Menu > Impostaz. e Connettività > WLAN**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una LAN senza fili (WLAN) e di gestirne le connessioni.

Se durante una ricerca vengono trovate WLAN, per creare automaticamente un punto di accesso Internet e avviare il browser Web utilizzando tale punto di accesso, selezionare la connessione e **Avvia navigazione Web**.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, verrà chiesto di inserire la password corrispondente. Per connettersi a una rete nascosta, occorre inserire il nome corretto della rete (SSID, Service Set Identifier).

Se il browser Web è già in esecuzione e sta utilizzando la connessione WLAN attiva, per tornare al browser Web, selezionare **Continua navigaz. Web**.

Per terminare la connessione attiva, selezionare la connessione e **Disconnetti WLAN**.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu > Impostaz., quindi Connettività > WLAN**.

Filtrare le reti WLAN nell'elenco delle reti trovate

Selezionare **Opzioni > Filtra reti WLAN**. Le reti selezionate non vengono visualizzate la volta successiva che la configurazione WLAN cerca le reti WLAN.

Visualizzare i dettagli di una rete

Selezionare **Opzioni > Dettagli**. Se si seleziona una connessione attiva, vengono visualizzati i relativi dettagli.

Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati a un altro e viceversa.

Impostazioni LAN senza fili

Nelle impostazioni LAN senza fili (WLAN) è possibile definire la frequenza di scansione della rete e se visualizzare l'indicatore WLAN quando è disponibile una rete. È anche possibile visualizzare le impostazioni WLAN avanzate e definire se e come eseguire il test di connettività di Internet.

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > WLAN > Opzioni > Impostazioni**.

Visualizzazione di quando è disponibile una rete WLAN

Selezionare **Mostra disponibil. WLAN > Sì**.

Impostare la frequenza con cui il dispositivo cerca la rete WLAN disponibile

Selezionare **Mostra disponibil. WLAN > Sì, quindi Scansione reti**.

Definire le impostazioni del test di funzionalità Internet

Selezionare **Test connettività Internet** e scegliere se eseguire il test automaticamente o dopo la conferma oppure se non eseguire mai il test. Se il risultato del test è positivo, il punto di accesso viene salvato nell'elenco delle destinazioni Internet.

Visualizzare le impostazioni avanzate

Selezionare **Opzioni > Impostazioni avanzate**.
Si sconsiglia di modificare le impostazioni WLAN avanzate.

Punti di accesso**Creare un nuovo punto di accesso**

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Destinazioni.**

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

- 1 Selezionare  **Punto di accesso.**
- 2 Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per visualizzare i punti di accesso memorizzati sul dispositivo, selezionare un gruppo di punti di accesso. I diversi gruppi di punti di accesso sono i seguenti:

-  Punti di accesso Internet
-  Punti di accesso MMS
-  Punti di accesso WAP
-  Punti di accesso senza categoria

I diversi tipi di punti di accesso sono indicati da:

-  Punto di accesso protetto
-  Punto accesso dati a pacchetto
-  Punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

Gestire gruppi di punti di accesso

Per evitare di selezionare un punto di accesso singolo ogni volta che il dispositivo stabilisce una connessione di rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso per connettersi a tale rete e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso. Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso per dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna alla WLAN la priorità massima, il dispositivo si connette a Internet tramite una WLAN se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Destinazioni.**

Creare un nuovo gruppo di punti di accesso

Selezionare **Opzioni > Gestisci > Nuova destinazione.**

Aggiungere punti di accesso a un gruppo di punti di accesso

Selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni > Nuovo punto di accesso.**

Copiare un punto di accesso esistente da un gruppo all'altro

Selezionare il gruppo, andare al punto di accesso da copiare e selezionare **Opzioni > Organizza > Copia in altre destin..**

Modificare la priorità di un punto di accesso all'interno di un gruppo

Selezionare **Opzioni > Organizza > Cambia priorità.**

Impostazioni di un punto di accesso dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Impostaz. e Connettività > Destinazioni > Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Modificare un punto di accesso dati a pacchetto

Selezionare un gruppo di punti di accesso e un punto di accesso contrassegnato da . Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome punto di accesso — Il nome del punto di accesso viene indicato dal fornitore di servizi.

Nome utente — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.

Richiesta password — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

Password — Una password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.

Autenticazione — Per inviare sempre la propria password crittografata, selezionare **Protetta**. Per inviare la propria password crittografata quando possibile, selezionare **Normale**.

Pagina iniziale — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Usa punto di accesso — Consente di impostare il dispositivo per connettersi

alla destinazione utilizzando questo punto di accesso automaticamente o dopo conferma.

Modificare le impostazioni avanzate di un punto di accesso dati a pacchetto

Selezionare **Opzioni > Impostazioni avanzate**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Tipo di rete — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.

Indirizzo IP telefono (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

Indirizzi DNS — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Indirizzo server proxy — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu > Impostaz. e Connettività > Destinazioni > Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni.

Per modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN), aprire uno dei gruppi di punti di accesso, quindi selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi WLAN.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome della rete WLAN — Scegliere **Inserisci manualmen.** o **Ricerca reti.** Se si seleziona una rete esistente, la modalità di rete WLAN e la modalità di protezione WLAN vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.

Stato della rete — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.

Modalità della rete WLAN

— Selezionare **Ad hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso nome di rete WLAN.

Modalità protez. WLAN — Consente di selezionare la crittografia utilizzata: **WEP, 802.1x, oWPA/WPA2** (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per le reti ad hoc). Se si seleziona **Rete aperta**, non viene utilizzata alcuna crittografia. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.

Pagina iniziale — Consente di immettere l'indirizzo Web della pagina iniziale.

Usa punto di accesso — Impostare il dispositivo per creare una connessione usando questo punto di accesso automaticamente o dopo conferma.

Le opzioni disponibili possono variare.

Visualizzare le connessioni dati attive

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Gestione conn..**

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare connessioni dati:



chiamate dati
connessioni dati a pacchetto
Connessioni WLAN

Chiudere una connessione

Selezionare **Opzioni > Disconnetti.**

Chiudere tutte le connessioni aperte

Selezionare **Opzioni > Disconnetti tutto.**

Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare **Opzioni > Dettagli.**

Sincronizzazione

 L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare le note, i messaggi, i preferiti del browser e le schede con applicazioni compatibili su un PC compatibile o su Internet.

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Trasferim. dati > Sincronizzazione.**

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza.

Creare un nuovo profilo di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni > Nuovo profilo sincronizz..**

Definire le caratteristiche incluse nel profilo di sincronizzazione

Selezionare un elemento della sincronizzazione per includerlo nel profilo o per escluderlo.

Gestire i profili di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Sincronizzare i dati

Selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal dispositivo in uso, trasferire file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.



Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Bluetooth**.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Dial-Up Networking

(DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Human Interface Device Profile (HID), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Quando il dispositivo è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth — Consente di attivare la connettività Bluetooth.

Visibilità telefono — Per consentire al dispositivo in uso di essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per impostare un periodo di tempo, trascorso il quale la visibilità passa da visibile a nascosta, selezionare **Imposta periodo**. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

Nome telefono — Consente di modificare il nome del dispositivo. Il

nome sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

Modalità SIM remota — Consente a un altro dispositivo, ad esempio a un accessorio del kit veicolare compatibile, di utilizzare la carta SIM del dispositivo per connettersi alla rete.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Bluetooth.**

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth > Disattiva o Visibilità telefono > Nascosto.** La disattivazione della funzione Bluetooth non influenza altre funzioni del dispositivo in uso.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi. Il funzionamento del dispositivo in modalità nascosta può consentire di evitare la ricezione di software pericolosi.

Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

Possono esservi più connessioni Bluetooth attive alla volta. Ad esempio, se è attivo il collegamento a un auricolare compatibile, è anche possibile trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
- 2 Spostarsi su un elemento e selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth.**

Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

-  computer
-  telefono
-  dispositivo audio o video
-  altro dispositivo

Per interrompere la ricerca, selezionare **Annulla.**

- 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
- 4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso.**

Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del dispositivo in uso, inserire ***#2820#.**

Associare dispositivi

È possibile associare il dispositivo in uso a un dispositivo compatibile per velocizzare le connessioni Bluetooth successive tra i dispositivi. Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il

codice di protezione viene usato una sola volta.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth.**

- 1 Aprire la scheda Dispositivi associati.
- 2 Selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato.** Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.
- 3 Selezionare il dispositivo.
- 4 Inserire il codice di protezione su entrambi i dispositivi.

⌘ indica un dispositivo associato nella vista della ricerca dei dispositivi.

Connettersi a un accessorio dopo l'associazione

Selezionare **Opzioni > Connetti a disposit. audio.** Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo.

Impostare un dispositivo come autorizzato

Selezionare **Autorizzato.** Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Utilizzare questo stato solo per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibile, oppure per i dispositivi di provenienza attendibile. ⌘ indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Annullare un'associazione a un dispositivo

Selezionare **Opzioni > Elimina.**

Annullare tutte le associazioni

Selezionare **Opzioni > Elimina tutti.**

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato  riportante un messaggio informativo sui dati nella cartella Ricevuti in Messaggi. I dati ricevuti vengono salvati automaticamente nella memoria del dispositivo. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da .

Bloccare i dispositivi

È possibile impedire ai dispositivi di stabilire una connessione Bluetooth al dispositivo in uso.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth.**

Bloccare un dispositivo

Nella scheda Dispositivi associati spostarsi sul dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni > Blocca.**

Sbloccare un dispositivo

Nella scheda Dispositivi bloccati spostarsi su un dispositivo e selezionare **Opzioni > Elimina.**

Sbloccare tutti i dispositivi bloccati

Selezionare **Opzioni > Elimina tutti.**

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo viene aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Modalità SIM remota

Con la modalità SIM remota è possibile utilizzare un accessorio del kit veicolare compatibile. Prima di poter attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Per l'associazione, utilizzare un codice di protezione a 16 cifre e impostare l'altro dispositivo come autorizzato.

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Bluetooth.**

Attivare la modalità SIM remota

- 1 Attivare la connettività Bluetooth. Selezionare **Bluetooth.**
- 2 Attivare la modalità SIM remota nel dispositivo in uso. Selezionare **Modalità SIM remota.**
- 3 Attivare la modalità SIM remota nell'altro dispositivo.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota.** La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.


Quando il dispositivo in uso si trova in modalità SIM remota, è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando l'accessorio connesso. Il dispositivo in uso può effettuare chiamate solo ai numeri di emergenza programmati al suo interno.

Disattivare la modalità SIM remota

Premere il tasto di accensione e selezionare **Chiudi mod. SIM rem..**

Trasferire i dati utilizzando un cavo USB

 Selezionare **Menu > Impostaz.,** quindi **Connettività > USB.**

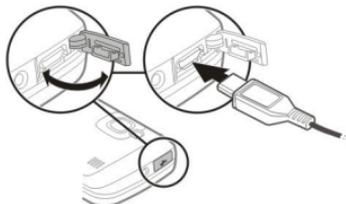

Selezionare la modalità USB ogni volta che viene collegato un cavo dati compatibile

Selezionare **Richiesta alla conn. > Sì.**

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità USB durante una connessione attiva, selezionare **Modalità di conness. USB,** quindi:

PC Suite — Utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Ovi Suite o Nokia Software Updater.

Archivio di massa — Trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile.

Trasferimento foto — Consente di stampare foto su una stampante compatibile.

Trasferimento mult. — Consente di sincronizzare i brani musicali con Nokia Music o con Windows Media Player.

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto

tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **PC Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Impostazioni amministrative

Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto**.

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Stabilire una connessione di dati a pacchetto ogni qualvolta è disponibile una rete

Selezionare **Conness. dati a pacchetto > Se disponibile**.

Per esempio, se la connessione è sempre aperta, è più facile inviare una e-mail. Se non è disponibile una copertura di rete, il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto.

Stabilire una connessione dati a pacchetto solo quando necessario

Selezionare **Conness. dati a pacchetto > Su richiesta**.

Ogni qualvolta, per esempio, occorre inviare un'e-mail, è necessario prima stabilire la connessione.

Usare HSDPA (servizio di rete) su reti UMTS

Selezionare **HSPA**.

È possibile utilizzare il dispositivo come modem per il computer, per accedere a Internet con una connessione dati a pacchetto.

Definire il punto di accesso da utilizzare quando si impiega il dispositivo come un modem

Selezionare **Punto di accesso**.

SIP, impostazioni

Le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) sono necessarie per alcuni servizi di rete che utilizzano il protocollo SIP. È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS speciali dal fornitore di servizi. È possibile visualizzare, eliminare o creare queste impostazioni in Impostazioni SIP.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Imp. amministr.** > **Impostazioni SIP**.

Internet

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet. L'utilizzo del browser Web richiede il supporto di rete.

Navigare sul Web

Con l'applicazione Browser è possibile visualizzare le pagine Web.

Selezionare **Menu > Web**.

Accedere a una pagina Web

Sulla barra degli strumenti selezionare  **Vai a URL o cerca** e immettere un indirizzo Web oppure, per cercare nel Web, immettere le parole da cercare nel campo di ricerca.

Uscire dalla modalità a schermo intero per vedere le icone di controllo

Selezionare l'icona a forma di freccia nell'angolo inferiore destro. Per impostazione predefinita, il browser torna in modalità a schermo intero dopo pochi secondi.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio clip video, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se il dispositivo esaurisce la memoria disponibile durante il caricamento della pagina Web, inserire

una memory card. In caso contrario i clip video non verranno visualizzati.

Disattivare le immagini per risparmiare memoria e velocizzare il download

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Pagina > Carica contenuto > Solo testo**.

Aggiornare il contenuto della pagina Web

Selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Ricarica**.

Visualizzare fotogrammi di pagine Web visitate

Selezionare **Indietro**. Viene visualizzato un elenco di pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente. Questa opzione è disponibile se **Cronologia** è attivato nelle impostazioni del browser.

Impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre

Scegliere **Opzioni > Opzioni pagina Web > Blocca finestre popup o Cons. finestra popup**.

Ingrandire e ridurre la visualizzazione di una pagina Web

Per ingrandire, toccare due volte il display. Per ridurre, toccare di nuovo due volte il display.

Suggerimento: Per mettere il browser in secondo piano senza chiudere l'applicazione o la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente.

Per aprire la barra degli strumenti durante la navigazione, selezionare la freccia nell'angolo inferiore destro.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Espandi barra strum.** — Consente di espandere la barra degli strumenti per accedere a più funzioni.

 **Vai a URL o cerca** — Immettere un indirizzo Web o, per cercare nel Web, immettere le parole da cercare nel campo di ricerca.

 **Visualizza zoom** — Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web.

Per utilizzare la barra degli strumenti espansa, selezionare **Espandi barra strum.**, quindi:

 **Vai a feed** — Consente di visualizzare le sottoscrizioni di feed correnti.

 **Invia URL** — Consente di inviare l'indirizzo Web della pagina aperta a un altro dispositivo.

 **Cambia fin.** — Consente di passare da una finestra del browser aperta all'altra.

 **Sottosc. feed** — Consente di visualizzare un elenco di feed Web disponibili sulla pagina Web aperta e di effettuare la sottoscrizione ad un feed Web.

 **Impostaz.** — Consente di modificare le impostazioni.

 **Salva prefer.** — Consente di salvare la pagina Web aperta come preferito.

 **Ricarica** — Consente di aggiornare la pagina Web.

 **Pag. iniziale** — Consente di andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).

 **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.

 **Parola ch.** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

Spostarsi sulle pagine

Quando si visita una pagina Web di grandi dimensioni, è possibile utilizzare la Panoramica pagina per visualizzare la pagina intera.

Selezionare **Menu > Web**.

Vedere la panoramica di una pagina

- 1 Selezionare **Espandi barra strum.**
- 2 Selezionare **Panoramica**. Si aprirà un'immagine in miniatura della pagina Web corrente.
- 3 Spostarsi su un'immagine in miniatura trascinando verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.
- 4 Toccare la sezione che si desidera visualizzare. La pagina Web si aprirà in quella sezione.

Feed e blog Web

Con i feed Web è possibile seguire facilmente i titoli di notizie e i blog preferiti.

Selezionare **Menu > Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web. Essi vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

Sottoscrivere un feed Web quando sulla pagina è disponibile un feed

Selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Aggiornare un feed Web

Nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni** > **Opzioni feed Web** > **Aggiorna**.

Impostare l'aggiornamento automatico per tutti i feed Web

Nella vista dei feed Web selezionare **Opzioni** > **Modifica** > **Modifica**. Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

Ricerca di contenuto

La ricerca per parola chiave consente di reperire rapidamente le informazioni ricercate su una pagina Web.

Selezionare **Menu** > **Web**.

Cercare testo nella pagina Web corrente

Selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave**. Per passare alla corrispondenza precedente o successiva, dalla barra degli strumenti, selezionare **Trova successivo** o **Trova precedente**.

Preferiti

È possibile memorizzare le pagine Web preferite in Preferiti per accedervi rapidamente.

Selezionare **Menu** > **Web**.

Accedere ai preferiti

- 1 Se come pagina iniziale non è impostata la pagina Preferiti,

selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Preferiti**.

- 2 Selezionare un indirizzo Web dall'elenco o dalla raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

Salvare la pagina Web aperta come preferito

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Modificare o eliminare preferiti

Selezionare **Opzioni** > **Gestione preferiti**.

Inviare o aggiungere un preferito oppure impostare come pagina iniziale una pagina Web preferita

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni preferiti**.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

Aggiungi preferito — Consente di aggiungere un nuovo preferito.

Vai a URL o cerca — Immettere un indirizzo Web o, per cercare nel Web, immettere le parole da cercare nel campo di ricerca.

Elimina — Consente di eliminare un preferito.

Svuotare la cache

Svuotare la memoria cache aiuta a mantenere la sicurezza dei dati. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del dispositivo. Se si è tentato o è stato effettuato l'accesso a informazioni riservate che richiedono password, svuotare la cache dopo ogni sessione di navigazione.

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Terminare la connessione

Terminare la connessione e chiudere il browser

Selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Eliminare cookie

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**. I cookie contengono informazioni sulle visite alle pagine Web.

Protezione delle connessioni

Con una connessione protetta e certificati di protezione, è possibile navigare in Internet in sicurezza.

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle

connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Web, impostazioni

Con diverse impostazioni è possibile arricchire la propria esperienza di navigazione in base alle proprie esigenze.

Selezionare **Menu** > **Web e Opzioni** > **Impostazioni**, quindi scegliere:

Impostazioni generali

Punto di accesso — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Il fornitore di servizi potrebbe aver preimpostato nel dispositivo alcuni o tutti i punti di accesso. In questo caso, potrebbe non essere possibile creare, modificare ed eliminare i punti di accesso.

Pagina iniziale — Consente di definire la home page.

Cronologia — Se si seleziona **Attiva**, durante la navigazione, per visualizzare

un elenco delle pagine visitate durante la sessione corrente, selezionare **Indietro**.

Suffisso indirizzo Web — Consente di immettere un suffisso dell'indirizzo Web che il dispositivo utilizza per impostazione predefinita quando si inserisce un indirizzo Web nel campo Vai a (ad esempio, .com o .org).

Avvisi di protezione — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Script Java/ECMA — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Errore di script Java/ECMA — Consente di impostare il dispositivo in modo da ricevere notifiche relative agli script.

Apri durante il download — Consente di aprire un file durante il download.

Impostazioni della pagina

Carica contenuto — Consente di scegliere se si desidera caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Opzioni visualizzazione > Carica immagini**.

Codifica predefinita — Consente di selezionare un'altra codifica in base alla lingua della pagina corrente, se i caratteri di testo non vengono visualizzati correttamente.

Blocca finestre popup — Consente o blocca l'apertura automatica di finestre popup durante la navigazione.

Ricaricamento autom. — Consente di impostare le pagine Web in modo che vengano aggiornate automaticamente durante la navigazione.

Dimensione carattere — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

Impostazioni relative alla privacy

Pagine visitate di recen. — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella Pagine visitate di recen., nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

Salvatagg. dati modulo — Consente di scegliere se si desidera salvare i dati relativi alla password e quelli inseriti nei moduli delle pagine Web in modo da utilizzarli la prossima volta che la pagina viene aperta.

Cookie — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Impostazioni dei feed Web

Punto acc. agg. aut. — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.

Aggiorna in roaming — Consente di attivare l'aggiornamento automatico dei feed Web in roaming.

Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni come Dati GPS per trovare la propria posizione oppure misurare le distanze e le coordinate. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Informazioni sull'A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta il servizio di rete A-GPS. Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve utili informazioni satellitari da un server dati di supporto tramite la rete cellulare. Con l'ausilio dei dati di supporto il dispositivo riesce a ottenere più velocemente la posizione GPS.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per recuperare dati di supporto dal servizio Nokia A-GPS tramite una connessione dati a pacchetto, è necessario disporre di un punto di accesso Internet definito nel dispositivo.

Definire un punto di accesso per l'A-GPS

Selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione**, quindi **Ricerca posiz. > Server ricerca posizione > Punto di accesso**. Per questo servizio può essere utilizzato solo un punto di accesso Internet per dati a pacchetto. Al primo utilizzo della funzionalità GPS, il

dispositivo chiede il punto di accesso Internet.

Tenere il dispositivo in modo corretto

Quando si utilizza il ricevitore GPS, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.



Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione** e scegliere **Dati GPS > Opzioni > Stato satellite**.



Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti

viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare la posizione, la barra cambia colore.

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare la posizione corrente. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, è possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato quando i satelliti rilevati sono di più.

Per visualizzare le posizioni dei satelliti trovati, selezionare **Cambia vis..**

Se non viene rilevato alcun segnale satellitare, occorre considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Verificare di non coprire l'antenna con la mano.



Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria. Usando il GPS la batteria può consumarsi più velocemente.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

 Con Punti di riferimento è possibile salvare nel dispositivo informazioni relative a posizioni. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altri dettagli. I punti

di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione** e scegliere **Punti di riferimento**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Nuovo punto riferimen. — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per richiedere informazioni relative alla posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen..**

Modifica — Consente di modificare un punto di riferimento salvato, ad esempio aggiungere un indirizzo.

Aggiungi a categoria — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.

Invia — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile.

Creare una nuova categoria per il punto di riferimento

Nella scheda delle categorie selezionare **Opzioni > Modifica categorie**.

Dati GPS

L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni di propria scelta, informazioni sulla posizione corrente e sui viaggi, ad esempio la distanza approssimativa per raggiungere una destinazione o la durata approssimativa di un viaggio.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione e Dati GPS.**

Indicazioni sull'itinerario

 Le indicazioni sull'itinerario mostrano la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurati in linea retta. La funzione ignora eventuali ostacoli lungo l'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali o le differenze di altitudine. È attiva soltanto quando si è in movimento. Avviarla all'esterno per ricevere le informazioni necessarie dai satelliti.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione e Dati GPS > Navigazione.**

Impostare la destinazione

Selezionare **Opzioni > Imposta destinazione** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate della latitudine e della longitudine.

Cancellare la destinazione

Selezionare **Interrompi navigazione**

Recuperare informazioni sulla posizione

 È possibile visualizzare le informazioni sulla posizione corrente e una stima della precisione della posizione.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione, quindi Dati GPS > Ricer. pos..**

Salvataggio della posizione corrente come punto di riferimento

Selezionare **Opzioni > Salva posizione.** I punti di riferimento possono essere

utilizzati in altre applicazioni compatibili e trasferiti tra dispositivi compatibili.

Distanza viaggio

 Con il contachilometri è possibile calcolare la distanza, la velocità e la durata del viaggio. Utilizzare il contachilometri all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione, quindi Dati GPS > Distanza viaggio.**

Iniziare a calcolare la distanza del viaggio

Selezionare **Opzioni > Avvia.** I valori calcolati restano visualizzati sul display.

Avviare un nuovo calcolo

Selezionare **Opzioni > Reimposta.** Questa opzione imposta su zero la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima.

Impostare il contachilometri e la durata totale su zero

Selezionare **Opzioni > Riavvia.**

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Ricerca posizione

Le impostazioni di ricerca posizione definiscono i metodi, il server e le impostazioni di notazione utilizzate nella ricerca posizione.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione e scegliere Ricerca posiz..**

Definire i metodi di ricerca posizione

Utilizzare solo il ricevitore GPS integrato nel dispositivo

Selezionare **Integrated GPS**.

Utilizzare il sistema A-GPS (Assisted GPS) per ricevere i dati di assistenza da un server di ricerca posizione

Selezionare **Assisted GPS**.

Utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete)

Selezionare **Basato sulla rete**.

Definire il server di ricerca posizione

Definire un punto di accesso e un server di ricerca posizione per la ricerca posizione assistita dalla rete

Selezionare **Server ricerca posizione**.

Questo è utilizzato per la ricerca posizione con Assisted GPS o basata sulla rete. È possibile che il server di ricerca posizione sia stato preimpostato dal fornitore di servizi. In questo caso potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

Definire le impostazioni di notazione

Selezionare il sistema di misura da utilizzare per velocità e distanze

Selezionare **Sistema di misura > Metrico o Imperiale**.

Definire il formato in cui visualizzare le informazioni sulle coordinate nel dispositivo

Selezionare **Formato coordinate** e il formato desiderato.

Mappe

Panoramica di Mappe



Selezionare **Menu > Mappe**.

Introduzione a Mappe

Mappe mostra i luoghi circostanti, consente di pianificare il proprio itinerario e fornisce indicazioni stradali per andare dove si desidera.

- Trovare città, vie e servizi.
- Trovare la propria direzione con indicazioni dettagliate.
- Sincronizzare i luoghi e gli itinerari preferiti tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet di Mappe Ovi.
- Controllare le previsioni meteo e altre informazioni locali, se disponibili.

Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in determinate lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si consiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono

fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe mostra la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il posizionamento basato su GPS, A-GPS, WLAN o ID cella.

Il sistema di navigazione basato su satellite GPS (Global Positioning System) viene utilizzato per calcolare la posizione. Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) invia i dati GPS dell'utente, migliorando la velocità e la precisione del posizionamento.

Il posizionamento WLAN (Wireless Local Area Network) migliora la precisione del posizionamento quando non sono disponibili i segnali GPS, in particolar modo quando ci si trova in luoghi chiusi o tra edifici alti.

Nel posizionamento basato sull'ID cella, la posizione viene determinata attraverso il ripetitore a cui è collegato il dispositivo cellulare in un determinato momento.

A seconda del metodo di posizionamento disponibile, la precisione del posizionamento può variare da alcuni metri a diversi chilometri.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, viene richiesto di definire il punto di accesso a Internet da utilizzare per il download delle informazioni della

mappa, di utilizzare l'A-GPS o la connessione a una rete WLAN.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nota: In alcuni paesi l'utilizzo della WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo delle reti WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità del proprio paese.

Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

● segna la posizione corrente, se disponibile. Quando il dispositivo cerca la posizione in cui ci si trova, ● lampeggia. Se la posizione corrente non è disponibile, ● indica l'ultima posizione nota.

Se è disponibile solo la ricerca posizione basata sull'ID della cella, un alone rosso intorno all'icona della ricerca posizione indica in modo generico l'area in cui probabilmente ci si trova. Nelle aree densamente popolate la precisione della stima aumenta e l'alone rosso è di dimensioni minori rispetto alle zone meno popolate.

Spostarsi sulla mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare ●.

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare + o -.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe memorizzate nel dispositivo ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Vista di navigazione



- 1 Itinerario
- 2 Posizione e direzione correnti
- 3 Bussola
- 4 Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

Vista della mappa



- 1 Posizione selezionata
- 2 Area degli indicatori
- 3 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
- 4 Area informazioni

Pianificare un itinerario

È possibile pianificare il proprio viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa prima di partire.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Creare un itinerario

- 1 Toccare la posizione del punto di partenza. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
- 2 Toccare l'area delle informazioni relative al luogo (i).
- 3 Selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

- 4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.

Cambiare l'ordine dei punti itinerario

- 1 Selezionare un punto itinerario.
- 2 Selezionare **Sposta**.
- 3 Toccare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario.

Modificare la posizione di un punto itinerario

Toccare il punto itinerario, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa

Selezionare **Mostra itinerario**.

Navigare fino a destinazione

Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Modificare le impostazioni di un itinerario

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulla guida per la navigazione e sul modo in cui l'itinerario viene visualizzato sulla mappa.

- 1 Nella vista della pianificazione dell'itinerario aprire la scheda **Impostazioni**. Per visualizzare la vista della pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **P.ti itinerario** o **Elenco punti itinerario**.
- 2 Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si sceglie **A piedi**, le vie a senso unico sono considerate vie normali e possono essere utilizzati i passaggi pedonali e

i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.

3 Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionare la modalità a piedi

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **A piedi** > **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. L'opzione **Linea retta** è utile sul terreno fuori strada poiché indica la direzione in cui camminare.

Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato

Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di consentire o evitare l'utilizzo, ad esempio, di autostrade, strade a pedaggio o traghetto.

Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile ottimizzare le condizioni di guida con informazioni in tempo reale sul traffico, segnalazioni degli autovelox e assistenza su strada, se tali servizi sono disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Visualizzare sulla mappa le situazioni di traffico

Durante la navigazione in auto, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. Le situazioni di traffico vengono visualizzate come triangoli e linee.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un viaggio, è possibile configurare il dispositivo affinché eviti le situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso.

Evitare le situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare  > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

Navigare in auto verso la propria destinazione

Se occorrono indicazioni stradali dettagliate durante la guida, **Mappe** aiuta l'utente a raggiungere la destinazione stabilita.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

Guidare fino a una destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Guidare verso casa

Selezionare **Vai a casa-auto**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in

seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

- 1 Nella vista principale selezionare .
- 2 Selezionare **Navigazione > Posizione abitazione > Ridefinisci**.
- 3 Selezionare l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per guidare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

Modificare le viste durante la navigazione

Passare il dito sullo schermo per selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Se occorrono delle indicazioni per seguire un itinerario a piedi, l'applicazione Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche centri commerciali.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **piedi**.

Raggiungere a piedi una destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

Raggiungere a piedi la propria abitazione

Selezionare **Vai a casa-piedi**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

- 1 Nella vista principale selezionare .
- 2 Selezionare **Navigazione > Posizione abitazione > Ridefinisci**.
- 3 Selezionare l'opzione appropriata.

Suggerimento: Per camminare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

Condividere la posizione

È possibile pubblicare la propria posizione corrente su Facebook accompagnata da un testo e da una foto. Su Facebook, i propri amici potranno visualizzare la posizione su una mappa.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Condiv. pos.**

Per condividere la propria posizione, è necessario avere un account Nokia e un account su Facebook.

- 1 Accedere al proprio account Nokia, o, se non si dispone ancora di un account, selezionare **Crea nuovo account**.
- 2 Accedere al proprio account su Facebook.
- 3 Selezionare la propria posizione corrente.

- 4 Inserire il proprio aggiornamento dello stato.
- 5 Per allegare una foto all'inserimento, selezionare **Aggiungi una foto**.
- 6 Selezionare **Condividi posizione**.

Gestire il proprio account su Facebook

Nella vista principale selezionare **Account > Impostazioni condivisione posizione > Facebook**.

Per condividere la propria posizione e visualizzare la posizione di altri è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

Su Facebook, le condizioni di utilizzo si applicano anche alla condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di Facebook.

Prima di condividere la propria posizione con altri utenti, accertarsi sempre di conoscere la persona con cui si sta per condividere tale informazione. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbe condividere la propria posizione con numerose persone.

Salvare luoghi e itinerari

È possibile salvare indirizzi, luoghi di interesse e itinerari per poterli utilizzare rapidamente in un secondo tempo.

Selezionare **Menu > Mappe**.

Salvare un luogo

- 1 Selezionare **Pos. attuale**.

- 2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
- 3 Toccare l'area delle informazioni della posizione (📍).
- 4 Selezionare **Salva luogo**.

Salvare un itinerario

- 1 Selezionare **Pos. attuale**.
- 2 Toccare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
- 3 Toccare l'area delle informazioni della posizione (📍).
- 4 Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
- 5 Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
- 6 Selezionare **Mostra itinerario > Opzioni > Salva itinerario**.

Visualizzare i luoghi e gli itinerari salvati

Selezionare **Preferiti > Luoghi o Itinerari**.

Inviare luoghi agli amici

Quando si desidera condividere informazioni su un luogo con i propri amici, inviare tali dati direttamente ai loro dispositivi.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Inviare un luogo ai dispositivi compatibili dei propri amici

Selezionare una posizione sulla mappa, toccare l'area delle informazioni relative

alla posizione , quindi scegliere **Invia**.

Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Pos. attuale**.

Selezionare  e scegliere:

Vista mappa — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli quali nomi di luoghi o numeri di autostrade.

Vista satellitare — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.

Vista terreno — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

Vista 3D — Per una vista più realistica, modificare la prospettiva della mappa.

Punti di riferimento — Consente di visualizzare edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa.

Modalità notte — Consente di oscurare i colori della mappa. Quando si viaggia di notte, questa modalità consente di leggere la mappa più facilmente.

Fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2592x1944 pixel (5 megapixel). La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Per garantire foto di buona qualità, pulire delicatamente l'obiettivo della fotocamera con un panno pulito.

Acquisire foto

Impostazioni di acquisizione e di registrazione

Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e di registrazione prima dell'acquisizione di una foto o della registrazione di un clip video, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera** e .

La vista delle impostazioni di acquisizione e di registrazione offre collegamenti a elementi e impostazioni diversi prima dell'acquisizione di una foto o della registrazione di un clip video.

Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di acquisizione e di registrazione predefinite.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

A Consente di selezionare la scena.

 o  Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.

 o  Consente di visualizzare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).

 Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).

 Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

 Consente di aprire Foto

Impostazioni foto:

 Consente di selezionare un effetto colore.

 Consente di regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.

 Consente di regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

 Consente di regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

 Consente di regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.

 Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite da quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Acquisizione di una foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Utilizzare entrambi le mani per garantire la stabilità della fotocamera.
 - La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
 - Dopo un minuto di inattività, la fotocamera entra in modalità di risparmio batteria.
 - Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.
- 1 Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare  > .

- 2 Premere il tasto di acquisizione. Non muovere il dispositivo prima del salvataggio della foto e della visualizzazione dell'immagine finale.

Acquisizione di foto con una fotocamera secondaria

- 1 Selezionare **Opzioni > Usa fotocamera second..**
- 2 Per acquisire un'immagine, selezionare . Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Zoom avanti o indietro per l'acquisizione di una foto


Utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Funzionamento della fotocamera in background e utilizzo di altre applicazioni

Premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

Controlli e indicatori su schermo per l'acquisizione di immagini fisse

Nel mirino in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:

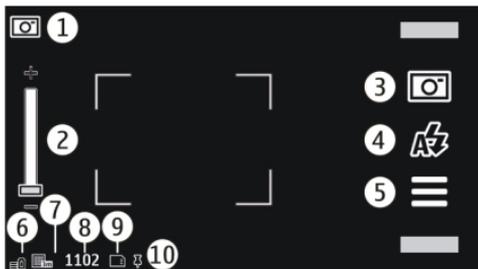

- 1 Indicatore della modalità di acquisizione
- 2 Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare o disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.
- 3 Icona di acquisizione. Selezionare per acquisire un'immagine.
- 4 Modalità di flash. Selezionare per modificare le impostazioni.
- 5 Impostazioni di acquisizione. Selezionare per modificare le impostazioni.
- 6 Indicatore del livello di carica della batteria
- 7 Indicatore della risoluzione delle foto
- 8 Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)
- 9 Memoria in uso. A seconda della configurazione del dispositivo, sono disponibili le seguenti opzioni: memoria del dispositivo () , memory card () .
- 10 Indicatore del segnale GPS

Informazioni sulla posizione

È possibile aggiungere automaticamente informazioni sulla posizione di acquisizione ai dettagli del file del materiale acquisito. Ad esempio, nell'applicazione Foto, è possibile visualizzare la posizione in cui è stata scattata una foto.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Fotocamera.**

Aggiungere informazioni sulla posizione a tutto il materiale acquisito

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Mostra info GPS > Attiva**. Le informazioni sulla posizione sono disponibili solo per le foto acquisite con la fotocamera principale.

Se le coordinate della posizione possono essere determinate tramite rete e GPS, è possibile che a una foto o a un clip video siano allegate informazioni sulla posizione. Se si condivide una foto o un clip video con informazioni sulla posizione allegate, tali informazioni sono visibili agli altri utenti che visualizzano la foto o il clip video. È possibile disattivare la funzionalità di geotag nelle impostazioni della fotocamera.

La ricezione delle coordinate della posizione potrebbe richiedere diversi minuti. La disponibilità e la qualità dei segnali GPS potrebbero risentire della posizione, della presenza di edifici o di ostacoli naturali e delle condizioni del tempo. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, vengono condivise anche tali informazioni e la propria posizione potrebbe essere visibile alle terze parti che visualizzano il file. Per acquisire le informazioni sulla posizione, il dispositivo richiede servizi di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

 — Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Il GPS rimane attivo in background per diversi minuti. Se viene effettuata una connessione satellitare e nel frattempo l'indicatore cambia in , tutte le foto acquisite e i clip video registrati in quel periodo di tempo

vengono contrassegnati sulla base delle informazioni sulla posizione GPS ricevute.

 — Sono disponibili informazioni sulla posizione. Le informazioni sulla posizione vengono aggiunte ai dettagli del file.

I file con informazioni sulla posizione sono indicati con  nell'applicazione Foto.

Dopo lo scatto di una foto

Dopo aver scattato una foto, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato scelto **Opzioni > Impostazioni > Mostra foto acquisita > Sì**):

 — Consente di inviare la foto tramite un MMS o un messaggio e-mail o mediante metodi di connessione quali la connettività Bluetooth.

 — Consente di caricare l'immagine in un album in linea compatibile.

 **Elimina** — Consente di eliminare la foto.

Per utilizzare la foto come sfondo nella Schermata iniziale, selezionare **Opzioni > Usa immagine > Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata predefinita da utilizzare per ogni tipo di chiamata, selezionare **Opzioni > Usa immagine > Imposta come foto ch..**

Per assegnare la foto a una scheda, selezionare **Opzioni > Usa immagine > Aggiungi a scheda**.

Per tornare al mirino per scattare una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

Flash e illuminazione del video

La fotocamera del dispositivo è dotata di un flash LED duale da utilizzare in caso di condizioni di scarsa illuminazione.

Per selezionare la modalità flash desiderata, scegliere l'indicatore corrente della modalità flash, che è uno dei seguenti:  Automatico,  Riduci occhi rs.,  Attivato e  Disattivato.

Evitare di toccare i LED del flash quando la cover posteriore è stata rimossa. I LED potrebbero essersi surriscaldati per l'uso prolungato.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Incrementare i livelli di illuminazione durante la registrazione di video in condizioni di luce scarsa

Selezionare .

Scene

Le scene consentono di individuare le impostazioni ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state regolate in base a determinati stili e ambienti.

La scena predefinita nelle modalità foto e video è indicata con **A** (Automatica).

Modificare la scena

Selezionare  > Modalità scene e una scena.

Creare una propria scena adatta a un determinato ambiente

Selezionare **Definita dall'utente**, quindi **Modifica**. Nella scena definita dall'utente è possibile modificare diverse impostazioni di illuminazione e colore.

Copiare le impostazioni di un'altra scena

Selezionare **Basata sulla mod. scena** e la scena desiderata. Per salvare le modifiche e tornare all'elenco delle scene, selezionare **Indietro**.

Attivare una propria scena

Selezionare **Definita dall'utente** > **Seleziona**.

Acquisire foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

La modalità sequenza è disponibile solo nella fotocamera principale. Per utilizzare la modalità sequenza, è necessario disporre di memoria libera sufficiente.

Impostare la fotocamera in modo che acquisisca foto in sequenza

- 1 Selezionare  > **Sequenza**. Per chiudere la vista delle impostazioni, selezionare .
- 2 Tenere premuto il tasto di acquisizione. Il dispositivo acquisisce le foto finché non si seleziona **Stop** o finché non sono state acquisite 18 foto.

Disattivare la modalità sequenza

Selezionare  > **Fotog. sing.**.

Le foto acquisite vengono visualizzate in una griglia. Per visualizzare una foto,

selezione. Per tornare al mirino della modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

È anche possibile utilizzare la modalità sequenza con l'autoscatto.

Autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Impostare il tempo di attesa prima dell'autoscatto

Selezionare  >  e il tempo di attesa desiderato prima dello scatto della foto.

Attivare l'autoscatto

Selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Disattivare l'autoscatto

Selezionare  >  > 

Suggerimento: Per mantenere la mano ferma durante lo scatto di una foto, provare a impostare un tempo di attesa di 2 secondi.

Registrazione video

Registrazione un clip video

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare  > .
- 2 Per avviare la registrazione, premere il tasto di acquisizione o selezionare . Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso.
- 3 Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprenderla,


selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti dello zoom.

- 4 Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente in **Foto**.

Controlli e indicatori su schermo per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:

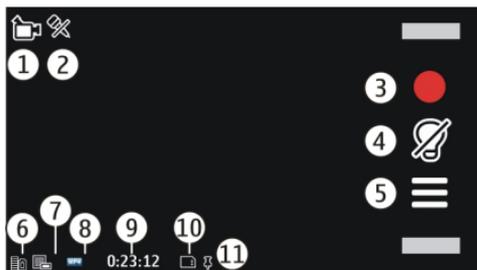

- 1 Indicatore della modalità di acquisizione
- 2 Audio disattivato
- 3 Icona di acquisizione. Selezionare per registrare clip video.
- 4 Indicatore luminoso video
- 5 Impostazioni di registrazione. Selezionare per modificare le impostazioni.
- 6 Indicatore del livello di carica della batteria
- 7 Indicatore della qualità del video. Per cambiare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**.
- 8 Tipo di file del clip video

- 9** Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
- 10** La posizione in cui viene salvato il clip video
- 11** Indicatore del segnale GPS

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni > Impostazioni > Mostra video acquisito > Sì**):

 **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.

 — Consente di caricare l'immagine in un album in linea compatibile.

 **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

Impostazioni della fotocamera

Impostazioni della fotocamera per le immagini fisse

Selezionare **Menu > Applicazioni > Fotocamera**.

Per cambiare le impostazioni principali, in modalità foto, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Qualità foto — Consente di impostare la risoluzione. Più elevata è la risoluzione della foto, maggiore è l'utilizzo di memoria.

Mostra foto acquisita — Consente di visualizzare la foto dopo l'acquisizione o

di continuare ad acquisire immediatamente un'altra foto.

Nome foto predefinito — Consente di definire il nome predefinito per le foto acquisite.

Tono acquisizione — Consente di impostare il tono da riprodurre quando si acquisisce una foto.

Memoria in uso — Consente di selezionare dove memorizzare le foto.

Mostra info GPS — Per aggiungere a ciascun file delle foto le coordinate della posizione GPS, selezionare **Attiva**. La ricezione di un segnale GPS potrebbe richiedere tempo oppure il segnale potrebbe non essere disponibile.

Ruota automaticam. foto — Consente di selezionare se le foto, che sono state acquisite tenendo il dispositivo in verticale, devono essere ruotate quando vengono aperte in Foto.

Ripristina imp. Fotocam. — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Impostazioni del video

Selezionare **Menu > Applicazioni > Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni principali, in modalità video, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Qualità video — Consente di impostare la qualità del clip video. Per inviare un clip video in un messaggio multimediale, selezionare **Qualità condivisione**. Il clip viene registrato con risoluzione QCIF, in formato di file 3GPP. Potrebbe non essere possibile inviare clip video salvati in formato MPEG4 in un messaggio multimediale.

Mostra info GPS — Per aggiungere automaticamente le coordinate della posizione GPS ai clip video, selezionare **Attiva**. La ricezione del segnale GPS potrebbe richiedere tempo oppure il segnale potrebbe non essere disponibile.

Se le coordinate della posizione possono essere determinate tramite rete e GPS, è possibile che a una foto o a un clip video siano allegati informazioni sulla posizione. Se si condivide una foto o un clip video con informazioni sulla posizione allegate, tali informazioni sono visibili agli altri utenti che visualizzano la foto o il clip video. È possibile disattivare la funzionalità di geotag nelle impostazioni della fotocamera.

Registrazione audio — Consente di registrare l'audio.

Mostra video acquisito — Consente di visualizzare il primo fotogramma del clip video registrato dopo l'interruzione della registrazione. Per visualizzare l'intero clip video, selezionare **Riproduci** ▶.

Nome video predefinito — Consente di immettere il nome predefinito per i clip video registrati.

Memoria in uso — Consente di selezionare dove memorizzare i clip video.

Ripristina imp. Fotocam. — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Foto

Informazioni su Foto

Con Foto è possibile visualizzare foto e clip video acquisiti e registrati, scaricati dal Web, ricevuti tramite un MMS o un messaggio e-mail, salvati su una memory card o copiati nella memoria del telefono da una memory card o altre fonti.

Selezionare **Menu** > **Foto** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Acquisiti — Consente di visualizzare tutte le foto e i clip video acquisiti e registrati.

Mesi — Consente di visualizzare le foto e i clip video suddivisi in base al mese in cui sono stati acquisiti o registrati. Applicabile solo ai contenuti acquisiti o registrati con il dispositivo in uso.

Album — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati dall'utente.


Etichette — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.

Tutti — Consente di visualizzare tutte le foto e i clip video presenti sul dispositivo.

Condiv. in linea — Consente di inserire foto o clip video sul Web.

Visualizzare foto e clip video

Selezionare **Menu** > **Foto**.

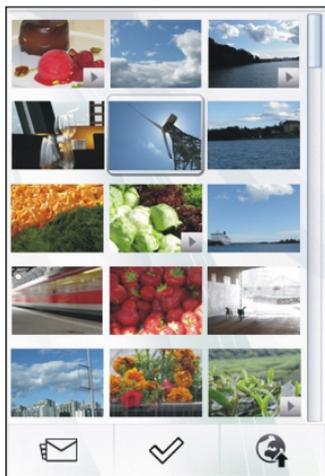

Le foto e i clip video sono ordinati in base alla data e all'ora. Viene visualizzato il numero di file.

Sfogliare i file

Fare swipe verso l'alto o verso il basso.

Aprire un file

Selezionare il file.

Per visualizzare la barra degli strumenti, toccare la foto. Per ingrandire la foto, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom. La percentuale di zoom non viene memorizzata in modo permanente.

Modificare una foto o un clip video

Selezionare il file e **Opzioni** > **Modifica**.

Visualizzare i dettagli di una foto

Selezionare il file e **Opzioni** > **Dettagli**.

Stampare le foto su una stampante compatibile

Selezionare **Opzioni** > **Stampa**.

Le immagini e i clip video possono anche essere stati inviati da un dispositivo compatibile. Per poter visualizzare un'immagine o un clip video ricevuto in Foto, occorre innanzitutto salvarlo.

Visualizzare e modificare i dettagli di un file

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Per visualizzare e modificare le proprietà di un'immagine o di un clip video, selezionare il file, **Opzioni** > **Dettagli**, quindi:

Nome — Consente di visualizzare il nome del file corrente. Per modificare il nome del file, selezionare il campo corrispondente.

Descrizione — Consente di visualizzare una descrizione del file in formato libero. Per aggiungere una descrizione, selezionare il campo.

Etichetta — Consente di visualizzare le etichette in uso. Per aggiungere altre etichette al file corrente, selezionare **Nuova etichetta**.

Album — Consente di visualizzare in quali album si trova il file corrente.

Posizione — Consente di visualizzare le informazioni relative alla posizione GPS, se disponibili.

Risoluzione — Consente di visualizzare le dimensioni dell'immagine in pixel.

Durata — Consente di visualizzare la durata del clip video.

Licenza — Consente di visualizzare i diritti DRM (Digital Rights Management) del file corrente.

Le opzioni disponibili possono variare.

Organizzare foto e clip video

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Visualizzare gli elementi in base al mese

Selezionare **Mesi**.

Creare un album per memorizzare gli elementi

Selezionare **Album** > **Opzioni** > **Nuovo album**.

Aggiungere una foto o un clip video a un album

Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Aggiungi ad album**.

Eliminare una foto o un clip video

Selezionare l'elemento e **Elimina** dalla barra degli strumenti attiva.

Visualizzare gli elementi nella vista Etichette

Selezionare **Etichette** e un'etichetta. È necessario prima aggiungere etichette agli elementi.

Barra degli strumenti Foto

Sulla barra degli strumenti attiva selezionare l'opzione desiderata. Le opzioni disponibili variano in base alla vista corrente e a seconda se è stato selezionato un clip video o una foto.

Quando si visualizza una foto o un clip video in modalità a schermo intero, toccare l'elemento per visualizzare la barra degli strumenti e il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Selezionare una foto o un clip video, quindi scegliere:



Consente di inviare la foto o il clip video.



Consente di selezionare la foto o il clip video.



Consente di caricare la foto o il clip video in un album in linea compatibile (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile).

Album

Con **Album** è possibile gestire facilmente immagini e clip video.

Selezionare **Menu** > **Foto e Album**.

Creare un nuovo album

Selezionare .

Aggiungere una foto o un clip video a un album

Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Aggiungi ad album**. Verrà visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album al quale si desidera aggiungere la foto o il clip video. L'elemento aggiunto all'album è comunque visibile in **Foto**.

Rimuovere una foto o un clip video da un album

Selezionare l'album e l'elemento, quindi **Opzioni** > **Rimuovi da album**.

Etichette

Con le etichette è possibile suddividere in categorie gli elementi multimediali di **Foto**. Il browser visualizza le etichette attualmente utilizzate e il numero di elementi associati a ciascuna di esse.

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Assegnare un'etichetta a una foto

Selezionare la foto e **Opzioni > Aggiungi etichetta**. Per creare un'etichetta, selezionare **Nuova etichetta**.

Visualizzare le etichette create

Selezionare **Etichette**. La dimensione del nome di un'etichetta corrisponde al numero di elementi ai quali è associata l'etichetta.

Visualizzare tutte le foto associate a un'etichetta

Selezionare l'etichetta dall'elenco.

Ordinare le etichette per nome

Selezionare **Opzioni > Nome**.

Ordinare le etichette per popolarità

Selezionare **Opzioni > Popolarità**.

Rimuovere una foto da un'etichetta

Selezionare l'etichetta e la foto, quindi **Opzioni > Rimuovi da etichetta**.

Presentazione

Selezionare **Menu > Foto**.

Per visualizzare le foto sotto forma di presentazione, selezionare una foto e scegliere **Opzioni > Presentazione > Riproduci**. La presentazione inizia dal file selezionato.

Per visualizzare solo una selezione di foto in forma di presentazione, scegliere **Opzioni > Seleziona/Deseleziona > Seleziona per contrassegnare le foto**. Per avviare la presentazione, selezionare **Opzioni > Presentazione > Riproduci**.

Per riprendere una presentazione messa in pausa, selezionare **Continua**.

Per terminare la presentazione, selezionare **Indietro**.

Prima di avviare la presentazione, per specificarne le impostazioni, selezionare **Opzioni > Presentazione > Impostazioni** ed una delle seguenti opzioni:

Ordine foto — Consente di vedere le foto andando dalla meno recente alla più recente o viceversa.

Branco — Consente di selezionare un file musicale dall'elenco.

Velocità transizione — Consente di impostare i tempi della presentazione.

Per regolare il volume durante la presentazione, usare i tasti del volume.

Modificare le foto**Editor delle foto**

Selezionare **Menu > Foto**.

Modificare una foto

Toccare la foto e selezionare **Opzioni > Modifica**.

Aggiungere effetti alle foto

Selezionare **Opzioni > Aggiungere effetto**. È possibile ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il colore, il contrasto e la risoluzione e aggiungervi effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Ritagliare foto

Selezionare **Menu > Foto**.

Ritagliare una foto

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi effetto** >  (**Ritaglia**).

Ritagliare una foto manualmente

Selezionare **Manuale**. Viene visualizzata una croce nell'angolo superiore sinistro e inferiore destro dell'immagine. Per regolare i bordi di ritaglio, trascinare le croci dagli angoli. Per impostare l'area di ritaglio, selezionare **Imposta**. Una volta impostata l'area di ritaglio, è possibile trascinarla per spostarla senza modificarne le dimensioni o le proporzioni dello schermo. Una volta determinata l'area di ritaglio desiderata, selezionare **Ritaglia**.

Se si selezionano proporzioni dello schermo predefinite, queste ultime sono bloccate quando si regolano i bordi di ritaglio.

Effetto occhi rossi

- 1 Selezionare **Menu** > **Foto**.
- 2 Selezionare una foto e **Opzioni** > **Modifica** > **Opzioni** > **Aggiungi effetto** >  (**Riduzione occhi rossi**).
- 3 Trascinare la croce sopra l'occhio e selezionare **Opzioni** > **Imposta**. Trascinare per ridimensionare e spostare il cerchio attorno all'occhio e selezionare **Opzioni** > **Riduci effetto occhi rossi**. Al termine della modifica della foto, selezionare **Fine**.
- 4 Per salvare le modifiche e tornare alla vista precedente, selezionare **Indietro**.

Modificare video

L'editor video supporta i formati video .3gp e .mp4 e i formati

audio .aac, .amr, .mp3 e .wav. Non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Per modificare clip video in Foto, selezionare un clip video, scegliere **Opzioni** > **Modifica**, quindi:

Unisci — per aggiungere un'immagine o un clip video all'inizio o alla fine del clip video selezionato

Cambia audio — per aggiungere un nuovo clip audio e sostituire l'audio originale nel clip video

Aggiungi testo — per aggiungere del testo all'inizio o alla fine del clip video

Taglia — per ridurre il video e contrassegnare le sezioni da conservare nel clip video

Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogramma**. Nella vista di anteprima della miniatura premere il tasto di scorrimento e selezionare **Acquisisci fotogramma**.

Stampa immagini

È possibile stampare immagini dal dispositivo utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. È possibile stampare solo immagini in formato JPEG.

Per stampare immagini presenti in Foto, nella fotocamera o nel visualizzatore immagini, selezionare le immagini e scegliere **Opzioni** > **Stampa**.

Collegare alla stampante

Nel sottomenu **Stampa**, indicare se si desidera stampare l'immagine tramite

una connessione Bluetooth o un cavo compatibile USB.

Se si desidera stampare usando un cavo USB, collegare prima il dispositivo a una stampante compatibile con il cavo USB, quindi selezionare **Trasferimento foto** come modalità di connessione USB.

Anteprima di stampa

Dopo aver selezionato la stampante, le immagini selezionate vengono visualizzate utilizzando i layout predefiniti.

Modificare il layout dell'anteprima

Cercare i layout disponibili per la stampante selezionata. Se le immagini non si adattano a una singola pagina, fare swipe verso l'alto o verso il basso per visualizzare le altre pagine.

Selezionare le dimensioni della pagina

Selezionare **Opzioni > Impostazioni di stampa > Formato carta**.

Selezionare la qualità di stampa

Selezionare **Opzioni > Impostazioni di stampa > Qualità stampa**.

Condividere in linea

È possibile condividere foto e clip video tramite album in linea, weblog compatibili oppure attraverso altri servizi di condivisione in linea compatibili presenti sul Web. È possibile caricare contenuto, salvare come bozze inserimenti non terminati per ultimarli in seguito e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

Per condividere in linea foto e video, è necessario disporre di un account presso un servizio di condivisione in linea di foto. La sottoscrizione di tale servizio può essere in genere effettuata sulla pagina Web del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

L'utilizzo di questo servizio potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Il metodo di connessione consigliato è WLAN.

Per caricare un file da Foto a un servizio in linea, selezionare **Menu > Foto**, il file desiderato e **Opzioni > Invia > Carica o Condividi su Ovi**.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione e i fornitori di servizi compatibili, vedere le pagine del supporto per il prodotto Nokia o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

Musica

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Riprodurre un brano o un podcast

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Raccolta musica**.

Avviare la riproduzione

- 1 Selezionare i brani o i podcast da riprodurre.
- 2 Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Sospendere, riprendere o interrompere la riproduzione

Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Far avanzare o riavvolgere rapidamente un brano

Selezionare e tenere premuto  o .

Riprodurre i brani in ordine casuale

Selezionare **Opzioni** > **Riproduzione casuale** per riprodurre i brani in ordine casuale ()

Ripetere l'elemento o gli elementi correnti

Selezionare **Opzioni** > **Ripeti** per ripetere l'elemento corrente () o tutti gli elementi ()

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e la ripetizione vengono disattivate automaticamente.

Modificare il tono di riproduzione della musica

Selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Modificare il bilanciamento e l'immagine stereo o perfezionare i bassi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background

Premere il tasto Fine.

Chiudere il Lettore musicale

Selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Playlist

 Le playlist consentono di creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Raccolta musica** e **Playlist**.

Creare una playlist

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
- 2 Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
- 3 Per aggiungere brani subito, selezionare **Sì**. Per aggiungere brani successivamente, selezionare **No**.
- 4 Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Per aggiungere elementi, selezionare **Aggiungi**.

Per visualizzare o nascondere i brani sotto il nome di un artista, selezionare **Espandi** o **Comprimi**.

- 5 Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.
Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

Visualizzare i dettagli della playlist

Selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

Aggiungere altri brani durante la visualizzazione della playlist

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Aggiungere brani, album, artisti, generi o compositori a una playlist

Selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Rimuovere un brano da una playlist

Selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Riordinare i brani di una playlist

- 1 Selezionare il brano che si desidera spostare e scegliere **Opzioni** > **Riordina playlist**.
- 2 Spostare il brano nella posizione desiderata e selezionare **Rilascia**.
- 3 Per spostare un altro brano, selezionarlo e scegliere **Trascina**, quindi spostare il brano nella posizione desiderata e scegliere **Rilascia**.
- 4 Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

Podcast

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Raccolta musica** e scegliere **Podcast**.

Gli episodi podcast possono avere tre stati: mai riprodotti, riprodotti parzialmente e riprodotti completamente. Se lo stato è parzialmente riprodotto, la riproduzione successiva partirà dal punto in cui l'episodio era stato interrotto. Se lo stato è mai riprodotto o riprodotto completamente, l'episodio partirà dall'inizio.

Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi.

Gestire e organizzare i file musicali con Nokia Music

Scaricare il software per PC dal sito www.music.nokia.com/download e seguire le istruzioni.

Sincronizzare i file musicali con Windows Media Player

Collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **Trasferimento mult.** come modalità di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.

Utilizzare il dispositivo come memoria di massa

Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività Bluetooth.
Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio di massa** come modalità di

connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.

Cambiare la modalità di connessione USB predefinita

Selezionare **Menu > Impostaz., quindi Connettività > USB > Modalità di conness. USB.**

Musica Ovi

Con Musica Ovi (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare, acquistare e scaricare brani musicali nel dispositivo in uso.

Il servizio Musica Ovi sostituirà il servizio Music Store.

Selezionare **Menu > Musica > Musica Ovi.**

Per scaricare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi al servizio.

Il download dei brani musicali potrebbe implicare costi aggiuntivi e la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe di trasmissione dati.

Per accedere a Musica Ovi, è necessario che nel dispositivo sia impostato un punto di accesso Internet valido. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Musica Ovi.

Selezionare il punto di accesso

Selezionare **Punto accesso predefinito.**

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Musica Ovi possono variare. Queste impostazioni potrebbero

anche essere predefinite e non modificabili, se non durante la navigazione in Musica Ovi.

Modificare le impostazioni di Musica Ovi

Selezionare **Opzioni > Impostazioni.**

Musica Ovi non è disponibile per tutti i paesi o aree.

Nokia Podcasting

Informazioni su Podcasting



Con l'applicazione Podcasting è possibile trovare, sottoscrivere e scaricare podcast nonché riprodurre, gestire e condividere podcast.

Per il download e la condivisione dei podcast è necessario un supporto di rete.

Il metodo di connessione consigliato è WLAN. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Trovare podcast

È possibile trovare i podcast cercando una parola chiave o il titolo.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Podcasting.**

Definire l'indirizzo Web di un servizio di ricerca di podcast

Per utilizzare il servizio di ricerca, è necessario definire un indirizzo Web del servizio di ricerca di podcast. Selezionare

Opzioni > Impostazioni > Connessione > URL servizio di ricerca.

Cercare podcast

Selezionare **Cerca** e inserire le parole chiave desiderate.

Suggerimento: Il servizio di ricerca cerca titoli e parole chiave dei podcast nelle descrizioni, non episodi specifici.

Argomenti generali, quali calcio o ballo, forniscono in genere risultati migliori rispetto a una ricerca basata su una squadra o un artista specifico.

Sottoscrivere un podcast trovato

Selezionare il titolo del podcast. Il podcast verrà aggiunto all'elenco dei podcast sottoscritti.

Avvio di una nuova ricerca

Selezionare **Opzioni > Nuova ricerca.**

Accedere al sito Web di un podcast

Selezionare **Opzioni > Apri pagina Web.**

Visualizzare i dettagli di un podcast

Selezionare **Opzioni > Descrizione.**

Riprodurre e gestire podcast

Selezionare **Menu > Applicazioni > Podcasting e Podcast.**

Visualizzare gli episodi disponibili di un podcast

Selezionare il titolo di un podcast. Verrà visualizzato un elenco di episodi.

Riprodurre un episodio interamente scaricato

Selezionare **Opzioni > Riproduci.**

Aggiornare un podcast

Selezionare **Opzioni > Aggiorna.**

Interrompere l'aggiornamento

Selezionare **Opzioni > Interrompi aggiornam..**

Aggiungere un nuovo podcast inserendo l'indirizzo Web del podcast

- 1 Selezionare **Opzioni > Nuovo podcast.**
- 2 Inserire l'indirizzo Web del podcast.
Se non è stato specificato alcun punto di accesso o se quando si tenta di aprire una connessione dati a pacchetto viene chiesto di inserire un nome utente e una password, contattare il fornitore di servizi.

Modificare l'indirizzo Web di un podcast

Selezionare **Opzioni > Modifica.**

Eliminare dal dispositivo un podcast scaricato

Selezionare **Opzioni > Elimina.**

Aprire il sito Web del podcast

Selezionare **Opzioni > Apri pagina Web.**

Commentare il podcast o visualizzare i commenti (se disponibili)

Selezionare **Opzioni > Visualizza commenti.**

Inviare un podcast a un altro dispositivo compatibile

- 1 Selezionare **Opzioni > Invia.**
- 2 Selezionare il metodo di invio (ad esempio file .opml in un MMS o tramite connettività Bluetooth).

Download di podcast

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, è possibile scaricare, riprodurre e gestire episodi di podcast.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Podcasting**.

Visualizzare un elenco di podcast sottoscritti

Selezionare **Podcast**.

Visualizzare singoli titoli di episodi

Selezionare il titolo del podcast.

Un episodio è un particolare file multimediale di un podcast.

Iniziare un download

Selezionare il titolo dell'episodio.

È possibile scaricare più episodi alla volta.

Iniziare a riprodurre un podcast prima che il download sia completo

Selezionare un podcast e scegliere **Opzioni > Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati vengono archiviati nella cartella Podcast, ma è possibile che non vengano visualizzati subito.

Directories

Directory consente di trovare i nuovi episodi dei podcast per cui è possibile effettuare la sottoscrizione.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Podcasting**.

Apertura di una directory

Selezionare **Directory** e la directory desiderata. Se la directory non è aggiornata, selezionandola viene avviato il processo di aggiornamento. Al termine

dell'aggiornamento, selezionare di nuovo la directory per aprirla.

Directory può includere podcast elencati per popolarità e cartelle tematiche.

Apertura di una cartella tematica

Selezionare la cartella. Viene visualizzato un elenco di podcast.

Sottoscrizione di un podcast

Selezionare il titolo e scegliere **Opzioni > Sottoscrivi**.

Dopo aver effettuato la sottoscrizione a un podcast, è possibile eseguire il download, gestire e riprodurre gli episodi dei podcast dal menu Podcast.

Modifica di una cartella, un collegamento Web o una directory Web

Selezionare **Opzioni > Modifica**.

Invio di una cartella di directory

- 1 Selezionare una cartella dell'elenco.
- 2 Selezionare **Opzioni > Invia**.
- 3 Selezionare un metodo di invio.

Importazione di un file OPML memorizzato su un dispositivo

- 1 Selezionare **Opzioni > Importa file OPML**.
- 2 Selezionare il percorso del file e importarlo.

Aggiunta di una nuova cartella o directory Web

- 1 Nella vista Directory, selezionare **Opzioni > Nuova > Directory Web o Cartella**.

- 2 Immettere il titolo e l'indirizzo Web del file OPML (Outline Processor Markup Language).

Impostazioni di Podcasting

Selezionare **Menu > Applicazioni > Podcasting**.

Per utilizzare Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Impostazioni di connessione

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Connessione** e scegliere:

Punto accesso predefinito. — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.

URL servizio di ricerca — Consente di definire l'indirizzo Web del servizio di ricerca podcast da utilizzare per la ricerca di podcast.

Impostazioni download

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Scarica** e scegliere:

Salva in — Consente di definire il percorso in cui salvare i podcast.

Intervallo aggiornam. — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.

Prossima ora aggiorn. — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici vengono eseguiti solo se è stato selezionato un punto di accesso predefinito e l'applicazione Podcasting è aperta.

Limite download (%) — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.

Con il limite superato — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Ripristinare le impostazioni predefinite

Selezionare **Opzioni > Ripristina predefinite**.

Radio FM

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare  o .

Per disattivare l'audio della radio, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Canali — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.

Sintonizza stazioni — Consente di cercare le stazioni radio.

Salva — Consente di salvare le stazioni radio.

Attiva altoparlante o Disattiva altoparlante — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.

Altre frequenze — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.

Ripr. in background — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni > Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni > Canali > Opzioni > Elimina o Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni > Sintonizza stazioni > Opzioni > Ricerca manuale**.

Video

È possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili (servizio di rete) utilizzando una connessione dati a pacchetto o WLAN. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo e visualizzarli.

Il download di video può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Scaricare e riprodurre un clip video

Selezionare **Menu > Video e TV**.

Installare un servizio video

Selezionare **Feed video > Directory video** e il servizio video desiderato.

Aggiungere un feed video manualmente

Nella vista **Feed video** selezionare **Opzioni > Aggiungi feed > Aggiungi manualmen..**

Sfogliare i servizi video installati

Selezionare **Feed video**. Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Cercare un clip video

Selezionare **Ricerca video**. La ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

Scaricare un clip video

Selezionare **Opzioni** > **Scarica**. È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, mentre altri devono essere prima scaricati nel dispositivo. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati vengono salvati in I miei video.

Eseguire lo streaming di un clip video o riprodurre un clip video scaricato

Selezionare l'icona Riproduci.

Per visualizzare i tasti di controllo durante la riproduzione, toccare lo schermo.

Per regolare il volume, utilizzare gli appositi tasti.

Pianificare i download

Pianificare un download automatico dei clip video in un servizio

Selezionare **Opzioni** > **Pianifica download**. I clip video nuovi vengono scaricati ogni giorno automaticamente all'ora definita.

Annullare i download pianificati

Selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico di podcast clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Feed video

Selezionare **Menu** > **Video e TV**.

Visualizzare e gestire i feed

Selezionare **Feed video**.

Visualizzare i clip video disponibili in un feed

Selezionare un feed dall'elenco.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite i feed RSS.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Sottoscrizioni feed — Consente di verificare le sottoscrizioni del feed corrente.

Dettagli feed — Consente di visualizzare informazioni su un feed video.

Aggiungi feed — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Per selezionare un feed dai servizi della directory video, scegliere **Via Directory video**.

Aggiorna feed — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.

Gestisci account — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.

Sposta — Consente di spostare clip video in una posizione desiderata.

I miei video

I miei video è un luogo in cui vengono memorizzati tutti i video. È possibile elencare in viste separate i video scaricati e i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo.

Per aprire una cartella e visualizzare clip video, selezionare la cartella. Durante la

riproduzione di un clip video, toccare lo schermo per utilizzare i tasti di controllo del lettore.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Riprendi download — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

Annulla download — Consente di annullare un download.

Dettagli clip video — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

Stato memoria — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.

Ordina per — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.

Sposta e copia — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Trasferire clip video dal PC

Trasferire i clip video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile. Vengono visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal dispositivo in uso.

- 1 Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, connettersi utilizzando un cavo dati USB compatibile.
- 2 Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.

- 3 Selezionare i clip video da copiare dal PC.
- 4 Trasferire i clip video nella cartella Video sulla memory card.

Impostazioni di Video e TV

Selezionare **Menu > Video e TV**.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Selezione servizio video — Consente di selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nella vista principale. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.

Connessione di rete — Per selezionare manualmente la connessione ogni volta che viene aperta una connessione di rete, scegliere **Chiedi se necessario**.

Controllo genitori — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo. L'impostazione predefinita del codice di protezione è 12345. Per i servizi video on demand, i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.

Memoria preferita — Consente di selezionare dove salvare i video scaricati. Se la memoria è piena, viene utilizzata una memoria alternativa, se disponibile.

Miniature — Consente di scaricare e visualizzare le foto in miniatura dei feed video.

Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il proprio dispositivo modificando la modalità standby, il menu principale, i toni, i temi o la dimensione carattere. La maggior parte delle opzioni di personalizzazione, ad esempio per la modifica della dimensione dei caratteri, è accessibile dalle impostazioni del dispositivo.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Temi**.

È possibile utilizzare i temi per cambiare l'aspetto grafico del display, ad esempio l'immagine di sfondo.

Per cambiare il tema utilizzato per tutte le applicazioni del dispositivo, selezionare **Temi generici**. Per eseguire l'anteprima di un tema prima di attivarlo, selezionare il tema e attendere qualche secondo. Per attivare il tema, selezionare **Opzioni > Imposta**.  indica il tema attivo.

Per visualizzare come sfondo della Schermata iniziale un'immagine o una presentazione di immagini che cambiano, selezionare **Sfondo > Immagine o Presentazione**.

Per cambiare l'immagine visualizzata nella Schermata iniziale quando si riceve una chiamata, selezionare **Foto chiamata**.

Modi d'uso

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli

relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale. Se si utilizza il modo d'uso Normale, viene visualizzata solo la data.

Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**.

Selezionare un profilo e una delle seguenti opzioni:

Attiva — Attivazione del profilo.

Personalizza — Personalizzazione del profilo.

Definisci scadenza — Impostare il profilo come attivo fino a una certa ora nelle successive 24 ore.

Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Nella Schermata principale,  indica un profilo programmato. Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per creare un nuovo profilo, selezionare **Opzioni > Crea nuovo**.

Toni 3D

Con i toni 3-D è possibile attivare effetti sonori tridimensionali per i toni di chiamata. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Modi d'uso**. Selezionare un modo d'uso e scegliere **Opzioni > Personalizza**.

Per attivare un effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Effetto tono**

chiam. 3-D e scegliere l'effetto desiderato.

Per cambiare l'effetto eco 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Eco tono di chiamata 3-D** e scegliere l'effetto desiderato.

Per ascoltare un effetto 3D prima di applicarlo, selezionarlo e attendere un secondo.

scegliere **Opzioni** > **Sposta nella cartella**, quindi selezionare la nuova cartella. È anche possibile trascinare un'icona in una nuova posizione nel menu principale.

Modificare la Schermata iniziale

Per modificare elementi, come le notifiche e-mail, nella Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Modifica contenuto**.

Per selezionare un'immagine o una presentazione di immagini come sfondo nella Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostaz. e Temi** > **Sfondo**.

Per cambiare l'orologio visualizzato nella Schermata iniziale, toccare l'orologio e selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio**.

Modificare il menu principale

Dal menu è possibile accedere alle funzioni presenti nel dispositivo. Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu.

Per modificare la vista del menu, selezionare **Opzioni** > **Vista elenco** o **Vista griglia**.

Per riorganizzare il menu principale, selezionare **Opzioni** > **Organizza**. Ad esempio, per spostare un'icona di menu in un'altra cartella, selezionare l'icona,

Applicazioni

Agenda

Con l'Agenda è possibile gestire le voci relative, come riunioni, note impegni e anniversari.



Aprire l'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Viste dell'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Alternare le viste dell'Agenda

Selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** > **Giorno**, **Settimana** o **Impegni**.

Cambiare il giorno iniziale della settimana o modificare le impostazioni dell'allarme dell'Agenda

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**. Il giorno iniziale della settimana è la vista che appare all'apertura dell'Agenda.

Andare a una data specifica

Selezionare **Opzioni** > **Vai a data**.

Barra degli strumenti Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Sulla barra degli strumenti dell'Agenda selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista mensile.

 **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista settimanale.

 **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista giornaliera.

 **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista degli impegni.

 **Nuova riunione** — Consente di aggiungere un nuovo promemoria di riunione.

 **Nuova nota impegno** — Consente di aggiungere una nuova nota impegno.

Creazione di una voce Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

- 1 Selezionare la data desiderata, quindi **Opzioni** > **Nuova voce** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Riunione — Consente di impostare un promemoria per la riunione.

Richiesta di riunione — Consente di creare e inviare una nuova richiesta di riunione. È necessario configurare una casella e-mail.

Memo — Consente di scrivere una nota generale per il giorno.

Anniversario — Consente di aggiungere un promemoria di compleanni o date speciali (le voci vengono ripetute annualmente).

Nota impegno — Consente di impostare un promemoria per un'attività da effettuare entro una data specifica.

- 2 Compilare tutti i campi. Selezionare un campo per immettere il testo. Per chiudere la finestra di dialogo di immissione di testo, selezionare **Fine**.

Per aggiungere una descrizione a una voce, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi descrizione**.

- 3 Selezionare **Fine**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Modalità di disattivazione o interruzione di una sveglia dell'Agenda

Scegliere **Muto o Stop**.

Impostazione della ripetizione di una sveglia

Selezionare **Posponi**.

Per definire il periodo dopo il quale la sveglia dell'Agenda suona di nuovo quando è impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Tempo ripetiz. allarme**.

Gestire voci Agenda

Selezionare **Menu > Agenda**.

Eliminare più voci contemporaneamente

Per modificare la vista del mese, selezionare **Opzioni > Elimina voce > Prima della data scelta o Tutte le voci**.

Contrassegnare un'attività come completata

Nella vista degli impegni selezionare l'attività, quindi **Opzioni > Seleziona come compl.**

Inviare una nota agenda a un dispositivo compatibile

Selezionare **Opzioni > Invia**.

Se l'altro dispositivo non è compatibile con l'ora UTC (Coordinated Universal Time), la visualizzazione delle informazioni relative all'ora delle voci Agenda ricevute potrebbe non essere corretta.

È possibile sincronizzare l'Agenda con un PC compatibile utilizzando Ovi Suite. Durante la creazione di una voce Agenda,

impostare l'opzione di sincronizzazione desiderata.

Orologio

Impostare data e ora

Selezionare **Menu > Applicazioni > Orologio**.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni e scegliere**:

Ora — Consente di impostare l'ora.

Data — Consente di impostare la data.

Aggiornamen. autom. ora — Consente di configurare la rete in modo da aggiornare automaticamente l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario nel dispositivo (servizio di rete).

Sveglia

Selezionare **Menu > Applicazioni > Orologio**.

Impostare una nuova sveglia

- 1 Selezionare **Nuova sveglia**.
- 2 Consente di impostare l'ora della sveglia.
- 3 Selezionare **Frequenza per impostare se e quando ripetere la sveglia**.
- 4 Selezionare **Fine**.

Visualizzare le sveglie

Selezionare **Sveglie**.  indica che è attiva una sveglia.  indica una sveglia ripetuta.

Rimuovere una sveglia

Selezionare **Sveglie**, passare alla sveglia e scegliere **Opzioni > Elimina sveglia**.

Interrompere la sveglia

Selezionare **Stop**. Se al momento in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento,

questo si accenderà automaticamente e verrà riprodotto il tono selezionato.

Posticipare la sveglia

Selezionare **Posponi**.

Definire l'intervallo di ripetizione

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Tempo ripetizione sveglia**.

Cambiare il tono della sveglia

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Con l'orologio mondiale è possibile visualizzare l'ora corrente di diverse città.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Orologio**.

Visualizzare l'ora

Selezionare **Orol. mond..**

Aggiungere località all'elenco

Selezionare **Opzioni > Aggiungi località**.

Impostare la località corrente

Passare a una località e scegliere **Opzioni > Usa come località corr..** L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video oppure eseguire lo streaming di file multimediali tramite OTA senza salvarli prima nel dispositivo.

RealPlayer non supporta tutti i formati di file o tutte le varianti di formati di file.

Riprodurre un clip video

Selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > RealPlayer**.

Riprodurre un clip video

Selezionare **Clip video** e un clip video.

Elencare i file riprodotti di recente

Nella vista principale selezionare **Ripr. di recente**.

Selezionare un clip video e scegliere **Opzioni**, quindi:

Usa clip video — Consente di associare un clip video a una scheda Rubrica o di configurarlo come tono di chiamata.

Seleziona/Deseleziona — Consente di selezionare o deselezionare un elemento, di inviare o eliminare più elementi contemporaneamente.

Visualizza dettagli — Consente di visualizzare dettagli, quali il formato, la risoluzione e la durata.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni dello streaming e della riproduzione di video.

Streaming di contenuti OTA (Over The Air)

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente un collegamento RTSP. Tuttavia, RealPlayer riproduce un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso nel browser.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > RealPlayer**.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea (servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. È inoltre possibile ricevere un collegamento di streaming in un SMS o MMS oppure aprire un collegamento su una pagina Web.

Prima che venga avviato lo streaming del contenuto, il dispositivo si connette al sito e inizia il caricamento del contenuto. Il contenuto non viene salvato sul dispositivo.

Impostazioni di RealPlayer

Selezionare **Menu > Applicazioni > Strumenti > RealPlayer.**

È possibile ricevere le impostazioni di RealPlayer in un messaggio speciale inviato dal proprio fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

- 1 Per modificare le impostazioni video, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Video.**
- 2 Per scegliere se utilizzare un server proxy, per cambiare il punto di accesso predefinito e per impostare l'intervallo di porta utilizzato durante la connessione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Streaming.** Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.
- 3 Per modificare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Streaming > Rete > Opzioni > Impostazioni avanzate.**
- 4 Per selezionare la larghezza di banda utilizzata per un tipo di rete, selezionare il tipo di rete e il valore desiderato.

Per modificare la larghezza di banda, selezionare **Definito dall'utente.**

Registratore



È possibile utilizzare il registratore per registrare memo vocali e conversazioni telefoniche. È possibile anche inviare clip audio agli amici.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Registrat..**

Registrare un clip audio

Selezionare

Interrompere la registrazione di un clip audio

Selezionare

Ascoltare il clip audio

Selezionare

Inviare una clip audio sotto forma di messaggio

Selezionare **Opzioni > Invia.**

Registrare una conversazione telefonica

Aprire il registratore mentre è in corso una chiamata vocale e selezionare Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Selezionare la qualità di registrazione o il percorso in cui salvare i clip audio

Selezionare **Opzioni > Impostazioni.**

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Note**Informazioni su Note**

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Note**.

È possibile scrivere note e salvare file di testo semplici (in formato .txt) ricevuti nell'applicazione Note.

Scrittura di una nota

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Note**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Nuova nota**.
- 3 Immettere il testo nel campo della nota.
- 4 Selezionare **Fine**.

Gestire le note

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Note**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Apri — Consente di aprire la nota.

Invia — Consente di inviare la nota ad altri dispositivi compatibili.

Elimina — Consente di eliminare una nota. È possibile anche eliminare più note alla volta. Per selezionare ogni singola nota da eliminare, scegliere **Opzioni > Seleziona/Deseleziona** ed eliminare le note.

Sincronizzazione — Consente di sincronizzare le note con applicazioni compatibili su un dispositivo compatibile oppure consente di definire le impostazioni di sincronizzazione.

Ufficio**Gestione file****Informazioni su Gestione file**

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire e aprire file presenti sul dispositivo o su un'unità esterna compatibile.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

Cercare un file

Selezionare **Opzioni > Trova**. Inserire il testo da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Spostare e copiare file e cartelle

Selezionare **Opzioni > Organizza** e l'opzione desiderata.

Ordinare file

Selezionare **Opzioni > Ordina per** e la categoria desiderata.

Modificare la memory card

È possibile formattare una memory card per cancellare i dati che vi sono contenuti oppure proteggere i dati della memory card con una password.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

Rinominare o formattare una memory card

Selezionare **Opzioni > Opzioni memory card** e l'opzione desiderata.

Impostare una password per proteggere una memory card

Selezionare **Opzioni** > **Password memory card**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Backup dei file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**, quindi **Backup**.

Si consiglia di eseguire regolarmente il backup della memoria del dispositivo su una memory card o un computer compatibile.

Suggerimento: Se sono presenti dati protetti da DRM, utilizzare Nokia Ovi Suite per eseguire il backup delle licenze e del contenuto sul proprio computer.

Dizionario

Puoi tradurre parole da una lingua a un'altra. Non tutte le lingue sono supportate.

Cercare suggerimenti per una parola da tradurre

- 1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Dizionario**.
- 2 Inserire il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
- 3 Selezionare la parola dall'elenco.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Ascolta — Consente di ascoltare la parola selezionata.

Cronologia — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.

Lingue — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

TTS — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Quickoffice**.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di calcolo di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni di Microsoft PowerPoint
- Quickmanager per l'acquisto di software

Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Convertire valuta

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Convertit. e Opzioni > Tipo di conversione > Valuta.**
- 2 Nel secondo campo Unità selezionare la valuta in cui si desidera eseguire la conversione.
- 3 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. Il secondo campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Convertire misure

È possibile convertire le misure, ad esempio la lunghezza, da un'unità ad un'altra.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Convertit..**

- 1 Nel campo Tipo selezionare l'unità di misura da utilizzare.
- 2 Nel primo campo Unità selezionare l'unità di misura che si desidera convertire.
- 3 Nel secondo campo Unità selezionare l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.
- 4 Nel primo campo Quantità immettere il valore che si desidera convertire. Il secondo campo Quantità visualizza automaticamente il valore convertito.

Calcolatrice

Eseguire un calcolo

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Calcolatr..**
- 2 Immettere la prima cifra del calcolo.

Per rimuovere un numero, premere il tasto Backspace.

- 3 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
- 4 Immettere la seconda cifra del calcolo.
- 5 Selezionare =.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Salvare i calcoli

È possibile salvare il risultato di un calcolo e utilizzarlo in un nuovo calcolo. Il risultato salvato sostituisce il risultato precedentemente memorizzato.

Salvare il risultato di un calcolo

Selezionare **Opzioni > Memoria > Salva.**

Recuperare il risultato di un calcolo

Selezionare **Opzioni > Memoria > Richiama.**

Visualizzare l'ultimo risultato salvato

Selezionare **Opzioni > Ultimo risultato.** L'uscita dall'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancella la memoria. È possibile richiamare l'ultimo risultato salvato alla successiva apertura dell'applicazione Calcolatrice.

Gestione zip

 Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Zip manager.**

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per archiviare file ZIP compressi, aggiungere una o più directory o file compressi a un archivio, impostare,

eliminare o modificare la password per archivi protetti e modificare impostazioni, come il livello di compressione utilizzato.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

Note attive

Informazioni su Note attive



Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Note attive**.

La funzionalità Note attive consente di creare note contenenti immagini e clip audio o video. È anche possibile collegare una nota alla scheda di un contatto. La nota viene visualizzata durante una chiamata con il contatto.

Creare e modificare note

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Note attive**.

Creare una nota

Iniziare a scrivere.

Modificare una nota

Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di modifica**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Inserisci — Consente di aggiungere elementi alla nota.

Invia — Consente di inviare la nota a un dispositivo compatibile.

Collega nota a chiam. — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata

quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

Impostazioni Note attive

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Note attive**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Scegliere dove salvare le note

Selezionare **Memoria in uso** e la memoria desiderata.

Modificare il layout delle note attive

Selezionare **Cambia vista** > **Griglia** o **Elenco**.

Visualizzare una nota durante le chiamate

Selezionare **Mostra durante chiam.** > **Sì**.

Suggerimento: Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam.** > **No**. In questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

Adobe Reader



Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Adobe PDF**.

Con Adobe Reader è possibile leggere documenti PDF con il dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare impostazioni, come il livello di zoom e le viste delle pagine e inviare file PDF tramite e-mail.

Impostazioni

È possibile che alcune impostazioni siano state preimpostate nel dispositivo dal fornitore di servizi e in tal caso potrebbe non essere possibile modificarle.

Impostazioni del telefono

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Data e ora**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Ora — Consente di inserire l'ora corrente.

Fuso orario — Consente di selezionare la località.

Data — Consente di inserire la data corrente.

Formato data — Consente di selezionare il formato della data.

Separatore data — Consente di selezionare il simbolo di separazione di giorni, mesi e anni.

Formato ora — Consente di selezionare il formato dell'ora.

Separatore ora — Consente di selezionare il simbolo di separazione di ore e minuti.

Tipo di orologio — Consente di selezionare il tipo di orologio.

Tono sveglia — Consente di selezionare il tono della sveglia.

Tempo ripetizione sveglia — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.

Giorni lavorativi — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.

Aggiornamen. autom. ora — Consente di configurare il dispositivo affinché aggiorni automaticamente l'ora, la data e

il fuso orario. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

TTS

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Telefono** > **TTS**.

Con l'applicazione TTS è possibile impostare la lingua, la voce e le proprietà vocali del Lettore messaggi.

Impostare la lingua del Lettore messaggi

Selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**.

Suggerimento: Quando si scarica una lingua nuova, è necessario scaricare almeno una voce per tale lingua.

Impostare la voce parlante

Selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua selezionata.

Impostare la velocità della voce

Selezionare **Velocità**.

Impostare il volume della voce

Selezionare **Volume**.

Visualizzare i dettagli di una voce

Aprire la scheda delle voci e selezionare la voce, quindi **Opzioni** > **Dettagli voce**. Per ascoltare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Riproduci voce**.

Eliminare lingue o voci

Selezionare l'elemento e **Opzioni** > **Elimina**.

Impostazioni del Lettore messaggi

Per modificare le impostazioni del Lettore messaggi, aprire la scheda Impostazioni e definire le seguenti opzioni:

Rilevamento lingua — Consente di attivare il rilevamento automatico della lingua di lettura.

Lettura continua — Consente di attivare la lettura continua di tutti i messaggi selezionati.

Richieste TTS — Consente di impostare il Lettore messaggi in modo che inserisca richieste nei messaggi.

Origine audio — Consente di ascoltare i messaggi attraverso l'auricolare o l'altoparlante.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Lingua**.

Cambiare la lingua del dispositivo

Selezionare **Lingua del telefono**.

Cambiare la lingua di scrittura

Selezionare **Lingua di scrittura**.

Attivare la Scrittura facilitata

Selezionare **Scrittura facilitata**.

Impostazioni del display

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Display**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensore luminosità — Consente di regolare la sensibilità del sensore di luminosità del dispositivo. Il sensore di luminosità attiva l'illuminazione quando la luminosità dell'ambiente è scarsa e la disattiva quando è alta.

Dimensione carattere — Consente di selezionare la dimensione del testo e delle icone sul display.

Logo o messaggio iniziale — Consente di selezionare se si desidera visualizzare una nota o un'immagine all'accensione del dispositivo.

Timeout illuminazione — Consente di impostare la durata dell'illuminazione una volta finito di utilizzare il dispositivo.

Comandi vocali

Attivare comandi vocali

Tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale e pronunciare un comando. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Per visualizzare l'elenco dei comandi vocali, selezionare **Menu > Impostaz.** e **Telefono > Comandi vocali**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Cambia comando — Consente di modificare i comandi vocali.

Riproduci — Consente di ascoltare il nome vocale sintetizzato.

Rimuovi comando vocale — Consente di rimuovere un comando vocale aggiunto manualmente.

Impostazioni — Consente di definire le impostazioni.

Demo Comandi vocali — Consente di aprire la demo per i comandi vocali.

Impostazioni sensore e rotazione del display

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzioni girando il dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Impost. sensori.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensori — Consente di attivare i sensori.

Controllo rotazione — Selezionare **Disattivaz. audio ch. e Ripetizione allarmi** per disattivare l'audio delle chiamate e posticipare gli allarmi girando il dispositivo in modo che il display sia rivolto verso il basso. Selezionare **Ruota autom. display** per ruotare il contenuto del display automaticamente quando si gira il dispositivo sul suo lato sinistro o sul retro in posizione verticale. Alcune applicazioni e funzionalità potrebbero non supportare la rotazione del contenuto del display.

Impostazioni scorrevole

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gest. telefono > Impostazioni slide.**

Per impostare il dispositivo in modo che la tastiera venga bloccata quando si chiude lo scorrevole, selezionare **Bloc. tst. con scorr. chiuso.**

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Accessori.**

Alcuni connettori degli accessori indicano il tipo di accessorio connesso al dispositivo.

Selezionare un accessorio, quindi scegliere:

Modo d'uso predefinito — Consente di impostare il profilo da attivare ad ogni connessione di un determinato accessorio compatibile al dispositivo.

Risposta automatica — Consente di impostare il dispositivo affinché risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Illuminazione — Consente di impostare l'illuminazione affinché resti accesa dopo il timeout.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di accessorio.

Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Impost. applicaz..**

In Impostazioni applicazioni è possibile modificare le impostazioni di alcune applicazioni presenti sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni è anche possibile selezionare **Opzioni > Impostaz.** in ciascuna applicazione.

Aggiornamenti del dispositivo

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, creare nuovi profili del server, visualizzare la versione del software esistente e informazioni sul dispositivo oppure visualizzare e gestire profili del server esistenti.

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Aggiorn. dispos..**

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.

È possibile ricevere i profili server e varie impostazioni di configurazione dai fornitori di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono comprendere impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Ricevere impostazioni di configurazioni

- 1 Selezionare **Opzioni > Profili server**.
- 2 Selezionare un modo d'uso e scegliere **Opzioni > Avvia configurazione**.

Creare un profilo server

Selezionare **Opzioni > Profili server > Opzioni > Nuovo profilo server**.

Eliminare un profilo server

Selezionare **Opzioni > Elimina**.

Impostazioni protezione

Telefono cellulare e SIM

È possibile definire impostazioni di protezione per il dispositivo e la carta SIM. È possibile, ad esempio, cambiare i codici di accesso.

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Telefono e carta SIM**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN — Quando questa opzione è attiva, il codice viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.

Codice PIN, Codice PIN2 e Codice di protezione — Consente di cambiare il codice PIN, il codice PIN2 e il codice di protezione. Questi codici possono contenere solo numeri da 0 a 9. Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza per evitare di chiamare involontariamente il servizio di emergenza. Se si dimentica il codice PIN o PIN2, contattare il fornitore di servizi. Se si dimentica il codice di protezione, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Interv. blocco aut. telef. — Per evitare l'uso non autorizzato, impostare un intervallo di timeout dopo il quale il dispositivo viene bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare questa opzione, selezionare **Nessuno**.

Blocca se SIM diversa — Consente di impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Blocco telefono remoto — Consente di abilitare o disabilitare il blocco remoto.

Gruppo chiuso d'utenti — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).

Conferma servizi SIM — Consente di impostare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Gestire i certificati

I certificati digitali proteggono il contenuto durante il trasferimento di informazioni riservate. I certificati devono essere utilizzati in caso di connessione al sito di una banca online o a un altro sito o a un server remoto per operazioni che comportano il trasferimento di informazioni riservate.

I certificati devono anche essere utilizzati quando si desidera ridurre il rischio di virus o di altri software dannosi e per accertarsi dell'autenticità dei software durante il download e l'installazione degli stessi.

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Gestione certificati**, quindi scegliere il tipo di certificato desiderato.

I certificati digitali non sono una garanzia di protezione e vengono utilizzati per verificare l'origine di un software.

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Modulo di protezione

Il modulo di protezione fornisce servizi di protezione per diverse applicazioni.

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Modulo di protezione**, quindi scegliere il modulo di protezione desiderato.

Visualizzare i dettagli del modulo di protezione

Selezionare **Opzioni > Dettagli protezione**.

Ripristinare le impostazioni originali

È possibile che si desideri ripristinare alcune impostazioni ai valori originali. Tutte le chiamate in corso e le connessioni attive devono essere terminate.

Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Telefono > Gest. telefono > Impostazioni originali**. Per ripristinare le impostazioni, è necessario immettere il codice di protezione.

Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. I documenti e i file restano invariati.

Contenuti protetti

Il contenuto protetto dalla tecnologia di gestione dei diritti digitali (Digital Rights Management, DRM), ad esempio alcuni file multimediali, quali foto, musica o clip video, è dotato di una licenza associata che definisce i diritti di utilizzo del contenuto.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo o rimuovere le licenze.

Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare **Menu > Impostaz. > Telefono > Gest. telefono > Impostaz. protez. > Contenuto protetto.**

Gestione dei diritti digitali (DRM)

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in

cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Luci di notifica

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Illum. notifiche.**

Per attivare o disattivare l'illuminazione a intermittenza in modalità standby, selezionare **III. a int. standby.**

Quando l'illuminazione a intermittenza in modalità standby è attivata, il tasto Menu si illumina periodicamente.

Per attivare o disattivare la luce di notifica, selezionare **Illuminazione notifiche.**

Quando la luce di notifica è attivata, il tasto Menu si illumina per il periodo di tempo specificato per notificare gli eventi mancati, ad esempio le chiamate senza risposta o i messaggi non letti.

Gestione applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni



Selezionare **Menu > Impostaz. e Gest. applicazioni.**

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati

sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

È possibile installare i seguenti tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione di file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software adatti per il sistema operativo Symbian con estensione di file .sis o .sisx
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione di applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth.

Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:



applicazione SIS o SISX



applicazione Java



widget



un'applicazione installata nella memory card

Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima di eseguire l'installazione, tenere presente quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni > Visualizza dettagli**.

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli: > Certificati: > Visualizza dettagli**. Controllare l'uso dei certificati digitali in Gestione certificati.

- Se si installa un file che contiene un aggiornamento o una modifica ad un'applicazione esistente, è possibile ripristinare l'applicazione di origine solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia completa di backup del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione di origine, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno.

Per installare un'applicazione, effettuare quanto segue:

- 1 Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Gest. applicazioni. In**

alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi > Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.

- 2 In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni > Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione, il dispositivo visualizza le informazioni relative all'avanzamento dell'installazione. Se si installa un'applicazione senza una certificazione o una firma digitale, sul dispositivo viene visualizzato un avviso. Proseguire con l'installazione solo se si è certi dell'origine e dei contenuti dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella **Applic. installate** del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni > Visualizza registro**.

Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file

possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimozione delle applicazioni

È possibile rimuovere le applicazioni installate, ad esempio, per aumentare la quantità di memoria disponibile.

Selezionare **Menu > Impostaz.**

- 1 Selezionare **Gest. applicazioni**.
- 2 Selezionare **Applic. installate > Opzioni > Disinstalla**.
- 3 Selezionare **Sì**.

Una volta rimossa, l'applicazione potrà essere reinstallata solo se si dispone del pacchetto software originale o di un backup completo del pacchetto software rimosso. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per dettagli, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni di Gestione applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Selezionare **Impostazioni installaz.** e scegliere:

Installazione software — Consente di attivare o rifiutare l'installazione di software Symbian che non presenti una firma digitale verificata.

Verifica in linea certific. — Consente di verificare certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predefinito — Consente di impostare l'indirizzo Web predefinito utilizzato per il controllo dei certificati in linea.

Impostazioni delle chiamate

Impostazioni chiamata

Con le impostazioni di chiamata è possibile definire impostazioni specifiche di chiamata nel dispositivo in uso.

Selezionare **Menu > Impostaz.,** quindi **Chiamate > Chiamate.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Invio proprio numero — Selezionare Sì per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Definito da rete** (servizio di rete).

Invia proprio n. Internet — Selezionare Sì per rendere visibile il proprio numero Internet al destinatario della chiamata.

Avviso di chiamata — Consente di configurare il dispositivo affinché notifichi le chiamate entranti mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete) o di verificare se la funzionalità è attivata.

Chiam. Internet in attesa — Consente di configurare il dispositivo affinché

notifichi una nuova chiamata via Internet mentre è in corso un'altra chiamata.

Avviso chiamata Internet — Per configurare il dispositivo affinché segnali l'arrivo di chiamate via Internet, selezionare **Attiva**. Se si seleziona **Disattiva** si riceve solo un messaggio di notifica di chiamata non risposta.

Rifiuta chiam. con msg. — Consente di inviare un SMS quando si rifiuta una chiamata per informare il chiamante del motivo per cui non è stato possibile rispondere.

Testo messaggio — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.

Proprio video in ch. ricev. — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.

Foto in chiamata video — Se durante una chiamata video non viene inviato il video, selezionare l'immagine da visualizzare al suo posto.

Richiamo automatico — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

Visualizza durata chiam. — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.

Info sulla chiamata — Consente di visualizzare la durata di una chiamata quando termina.

Chiamata rapida — Consente di attivare la chiamata rapida.

Rispondi con ogni tasto — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.

Linea attiva — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per effettuare le chiamate o inviare gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non è possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Cambio linea — Consente di impedire la selezione della linea telefonica (servizio di rete), se supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

Le opzioni disponibili possono variare.

Deviazioni

Consente di deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Deviazione ch..**

Deviare tutte le chiamate vocali entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

- 1 Selezionare **Chiamate vocali > Tutte le chiamate vocali.**
- 2 Per attivare la deviazione, selezionare **Attiva.**
- 3 Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare **A segreteria telefonica.**
- 4 Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare **Ad altro numero** e immettere il numero

o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Nella schermata iniziale,  indica che tutte le chiamate saranno deviate.

Blocco delle chiamate

Con il blocco delle chiamate (servizio di rete), è possibile limitare le chiamate effettuate o ricevute con il dispositivo. Ad esempio, è possibile bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita o le chiamate in arrivo quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni, è necessaria la password di blocco rilasciata dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Blocco chiamate.**

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco delle chiamate vocali o verifica dello stato di blocco

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e **Attiva** o **Verifica stato**. Il blocco delle chiamate viene attivato per tutte le chiamate, incluse quelle dati.

Blocco delle chiamate via Internet anonime

Selezionare **Blocco chiamate anonime.**

Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti sul dispositivo, visitare le pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support.

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è 1234. Se lo si dimentica, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore dei servizi di rete.

Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali o un fornitore di servizi di rete.

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Selezionare **Opzioni > Visualizza appl. aperte**, e passare all'applicazione usando il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu per aprire l'applicazione, quindi selezionare **Opzioni > Esci**.

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

D: Perché, all'accensione del dispositivo, sullo schermo compaiono punti mancanti, sbiaditi o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono

essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. È una caratteristica normale, non un difetto.

D: Perché il dispositivo Nokia non riesce a stabilire una connessione GPS?

R: Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più. Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore. Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto. Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo. Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne. Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente, mentre si utilizza la connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare, inoltre, che la distanza tra i due dispositivi non superi 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra di essi.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, è possibile chiudere la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth nel dispositivo in uso. Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi

Connettività > Bluetooth > Bluetooth > Disattiva.

D: Perché il punto di accesso della LAN senza fili (WLAN) non è visibile anche se ci si trova nel raggio previsto?

R: Il punto di accesso WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia si è creato un punto di accesso Internet WLAN per la rete.

D: Come si disattiva la LAN senza fili (WLAN) sul dispositivo Nokia in uso?

R: La WLAN sul dispositivo Nokia viene disattivata quando non è attiva una connessione oppure non si sta tentando di stabilire una connessione a un altro punto di accesso o non si sta effettuando una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la ricerca delle reti disponibili in background o eseguirla meno frequentemente. La WLAN viene disattivata tra una scansione in background e l'altra.

Per modificare le impostazioni della scansione in background, fare quanto segue:

- 1 Selezionare **Menu > Impostaz.,** quindi **Connettività > WLAN.**
- 2 Per incrementare l'intervallo di tempo della scansione in background, impostare il tempo in Scansione reti. Per interrompere le scansioni in

background, selezionare **Mostra disponibili. WLAN > Mai.**

- 3 Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro.**

Se l'opzione **Mostra disponibili. WLAN** è impostata su **Mai**, l'icona relativa alla disponibilità WLAN non viene visualizzata nella Schermata iniziale. È tuttavia possibile continuare a eseguire la scansione manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente a tali reti.

D: Quale operazione è necessario effettuare se la memoria è piena?

R: Eliminare degli elementi dalla memoria. Se viene visualizzato il messaggio **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato. o Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.** quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno per volta, iniziando dai più piccoli.

D: Perché non è possibile selezionare un recapito per il messaggio?

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu > Rubrica,** scegliere la scheda desiderata e apportare le modifiche.

D: Come si termina la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi

multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > MMS > Recupero MMS**. Selezionare **Manuale** per fare in modo che i messaggi vengano salvati nel centro servizi messaggi per essere recuperati in un secondo momento oppure **Disattiva** per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, una notifica segnala la presenza di un nuovo messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Disattiva**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per configurare il dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'operazione avviata, selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Connettività > Imp. amministr. > Dati a pacchetto > Conness. dati a pacchetto > Su richiesta**.

Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

scegliere **Telefono > Input tocco > Calibrazione touchscreen**. Seguire le istruzioni.

D: È possibile usare il proprio dispositivo Nokia come modem fax con un PC compatibile?

R: Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un numero di fax.

D: Come viene calibrato lo schermo?

R: Lo schermo viene calibrato in fabbrica. Se è necessario calibrarlo nuovamente, selezionare **Menu > Impostaz. e**

Suggerimenti ambientali



Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.

Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

Risparmiare carta

Il presente manuale d'uso fornisce informazioni preliminari sull'utilizzo del dispositivo. Per istruzioni più dettagliate, aprire la guida interna al dispositivo (nella maggior parte delle applicazioni selezionare **Opzioni > Guida**). Per ulteriore assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Accessori

Avvertenza:

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-4J. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-15, AC-5, o AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o

esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi

dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Prendersi cura del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo tornerà alla temperatura normale da una bassa temperatura, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Eseguire sempre il backup dei dati che si desidera conservare come, ad esempio, le schede della Rubrica e le note dell'Agenda.

- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle, o www.nokia.mobi/wecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sull'ambiente, vedere la Eco-Declarations del prodotto all'indirizzo www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non

lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Apparecchi acustici

Avvertenza:

Per la compatibilità con gli apparecchi acustici, è necessario disattivare la connettività Bluetooth.

Questo modello di dispositivo è conforme alle norme FCC relative alla compatibilità con gli apparecchi acustici. Queste norme richiedono l'utilizzo di un microfono M3 o standard superiore. Lo standard M, riportato sulla scatola, indica livelli

inferiori di emissioni RF. Uno standard M superiore indica generalmente che un modello di dispositivo ha un livello inferiore di emissioni RF e, pertanto, vi sono maggiori probabilità che il dispositivo funzioni correttamente con determinati apparecchi acustici. Alcuni apparecchi acustici sono più immuni di altri alle interferenze. Rivolgersi a uno specialista dei problemi dell'udito per determinare lo standard M assegnato al proprio apparecchio acustico e per sapere se esso potrà funzionare con questo dispositivo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito www.nokiaaccessibility.com.

Questo dispositivo è stato testato e valutato idoneo a essere utilizzato con apparecchi acustici grazie ad alcune delle tecnologie senza fili che usa. Tuttavia, in questo dispositivo potrebbero essere in uso alcune tecnologie senza fili più recenti, il cui utilizzo con gli apparecchi acustici non è ancora stato testato. È importante provare le diverse funzionalità di questo dispositivo accuratamente e in posizioni differenti, utilizzando il proprio apparecchio acustico o impianto cocleare, per determinare se si sentono interferenze. Consultare il proprio fornitore di servizi in merito ai criteri per la restituzione e la sostituzione e per informazioni sulla compatibilità degli apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Are e a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni

fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio.

Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via Internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare il modo d'uso da Offline a un modo d'uso attivo.
 - Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Aprire il dispositivo per la composizione del numero di telefono selezionando la relativa icona .

- 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 5 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1.05 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-612 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, il logo Nokia Original Accessories e Ovi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di

dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia. La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il

telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 2.1 IT

Indice analitico**A**

| | |
|--|----------|
| accensione/spegnimento del dispositivo | 15 |
| accessori | 121 |
| account | 35 |
| account Nokia | 30 |
| Account Nokia | 35 |
| agenda | 111, 112 |
| Agenda | 111 |
| aggiornamenti | 9 |
| — dispositivo | 121 |
| album multimediale | 96 |
| allegati | 56 |
| altoparlante | 28 |
| antenne | 15 |
| applicazione della Guida | 8 |
| applicazioni | 124, 126 |
| applicazioni, impostazioni | 121 |
| applicazioni, installazione | 125 |
| applicazioni Java | 124 |
| applicazioni software | 124 |
| associazione di dispositivi | 67 |
| attivazione/disattivazione del dispositivo | 15 |
| auricolare | 21 |
| autoscatto, fotocamera | 92 |
| avvio/arresto del dispositivo | 15 |
| avviso di chiamata | 39 |

B

| | |
|-----------------------|-----|
| backup dei dati | 116 |
| batteria | |
| — inserimento | 13 |
| — ricarica | 16 |
| — risparmio energia | 10 |
| blocco | |
| — da remoto | 10 |
| — dispositivo | 68 |
| blocco delle chiamate | 128 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| blocco remoto | 10 |
| blocco tastiera | 21 |
| blog | 72 |
| Bluetooth | 66, 67, 68, 69 |
| brani | 100 |
| browser | 71, 73, 74 |
| — barra degli strumenti | 71 |
| — impostazioni | 74 |
| — memoria della cache | 73 |
| — pagine, visualizzazione | 72 |
| — protezione | 74 |
| — ricerca di contenuto | 73 |
| browser Internet | 71 |
| browser Web | 71 |

C

| | |
|--|----------|
| calcolatrice | 117 |
| caricabatterie, batteria | 16 |
| carta SIM | 122 |
| — inserimento | 13 |
| — messaggi | 56 |
| Carta SIM, | 50 |
| casella e-mail | |
| — video | 40 |
| — voce | 40 |
| certificati | 123 |
| chiamata rapida | 38 |
| chiamate | 36 |
| — chiamate effettuate | 27 |
| — conferenza | 39 |
| — durata | 46 |
| — impostazioni | 127, 128 |
| — opzioni | 37 |
| — rifiuto | 37 |
| — ripetizione composizione numero in corso | 127 |
| — risposta | 37 |
| — termine | 39 |
| — videochiamate | 40 |
| chiamate, | |
| — restrizione | 50 |
| chiamate a riconoscimento vocale | 38 |

| | | | |
|---|-------------|---|------------|
| chiamate recenti | 46 | connettori | 12, 13 |
| chiamate via Internet | 44, 45 | contachilometri | 79 |
| — impostazioni | 45 | contatti | |
| chiamate video | 41 | — preferiti | 25 |
| — rifiuto | 42 | Contatti Ovi | 30, 31 |
| — risposta | 42 | — aggiunta di amici | 32 |
| chiamate vocali | | — condivisione della propria posizione | 35 |
| Vedere <i>chiamate</i> | | — condivisione della propria posizione | 31 |
| clip video | | — impostazioni | 34 |
| — condiviso | 42 | — impostazioni connessione | 36 |
| — download | 106 | — modi d'uso | 31 |
| — feed video | 107 | — personalizzazione | 35 |
| — riproduzione | 106, 113 | — presenza | 35 |
| — trasferimento | 108 | — punti di riferimento | 35 |
| codice di protezione | 9, 15 | — ricerca | 32 |
| codice di sicurezza | 9 | — sincronizzazione | 33 |
| codice PIN | 9, 15 | — stato disponibilità | 31 |
| codice PIN2 | 9 | contenuto, trasferimento | 22 |
| codice UPIN | 9 | controllo del volume | 28 |
| codice UPUK | 9 | convertitore di misure | 117 |
| codici di accesso | 9 | convertitore di valuta | 117 |
| codici PUK | 9 | cookie | 74 |
| comandi vocali | 27, 38, 120 | | |
| comando servizi | 57 | D | |
| Condivisione online | 25 | data e ora | 119 |
| condivisione della propria posizione | 34 | disattivazione dell'audio | 37 |
| conferenze | 39 | display, impostazioni | 120 |
| connessione dati a pacchetto | 46, 70 | dispositivo | |
| connessione dati a pacchetto, | 64 | — aggiornamento | 121 |
| connessione Internet | 71 | dizionario | 116 |
| Vedere inoltre <i>browser</i> | | download | |
| connessione via cavo | 69 | — podcast | 104 |
| connessione via cavo USB | 69 | DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) | 123 |
| connessione Web | 71 | durata delle chiamate | 46 |
| connessioni computer | 69 | | |
| Vedere inoltre <i>connessioni dati</i> | | E | |
| connessioni dati | 65 | e-mail | 52, 53, 59 |
| — Bluetooth | 66 | — allegati | 53 |
| — connettività PC | 69 | — configurazione | 52 |
| — sincronizzazione | 65 | | |
| connettività | 65 | | |

| | |
|----------------------|----|
| — creazione | 53 |
| — invio | 53 |
| — lettura e risposta | 52 |
| E-mail | |
| — casella e-mail | 52 |

| | |
|---------------------------------|----|
| GPS (Global Positioning System) | 79 |
|---------------------------------|----|

H

| | |
|---|----|
| HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) | 29 |
|---|----|

F

| | |
|---------------------------------|--------|
| feed, notizie | 72 |
| feed di notizie | 72 |
| foto | |
| — condivisione in linea | 99 |
| — modifica | 97, 98 |
| Foto | 94, 95 |
| — album | 96 |
| — barra degli strumenti | 96 |
| — etichette | 96 |
| — organizzazione dei file | 96 |
| fotocamera | |
| — acquisizione di foto | 88 |
| — assegnazione di foto a schede | 90 |
| — flash | 91 |
| — impostazioni | 87, 93 |
| — indicatori | 89, 92 |
| — informazioni sulla posizione | 89 |
| — invio di foto | 90 |
| — modalità foto | 88 |
| — modalità sequenza | 91 |
| — opzioni | 90 |
| — qualità dell'immagine | 93 |
| — qualità video | 93 |
| — registrazione | 93 |
| — scene | 91 |
| — video, modalità | 92 |
| fotografie | |
| Vedere <i>fotocamera</i> | |

I

| | |
|---|----------|
| IAP (Internet Access Points, punti di accesso Internet) | 62 |
| icone | 26 |
| IM (messaggistica istantanea) | 33 |
| immagine di sfondo | 109, 110 |
| impostazioni | |
| — applicazioni | 121 |
| — Bluetooth | 66 |
| — browser | 74 |
| — certificati | 123 |
| — chiamate | 127, 128 |
| — chiamate via Internet | 45 |
| — data e ora | 119 |
| — dati a pacchetto | 70 |
| — display | 120 |
| — fotocamera | 87 |
| — gestione applicazioni | 126 |
| — lingua | 120 |
| — messaggi | 58 |
| — podcasting | 105 |
| — protezione | 122 |
| — punti di accesso | 63, 64 |
| — rete | 60 |
| — ricerca posizione | 79 |
| — scorrevole | 121 |
| — SIP | 70 |
| — video | 108 |
| — WLAN | 62, 64 |
| impostazioni, | |
| — accessori | 121 |
| impostazioni di fabbrica, ripristino | 123 |
| impostazioni di lingua | 120 |
| impostazioni display | 120 |
| impostazioni scorrevole | 121 |

G

| | |
|---------------------------------|----------|
| gestione file | 115, 116 |
| GPS | 77 |
| — richieste di posizione | 78 |
| GPS (global positioning system) | 79 |
| GPS (Global Positioning System) | 76, 79 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|
| impostazioni sensore | 120 | memoria dispositivo, backup | 115 |
| impostazioni video | 93 | memory card | 14, 15, 115 |
| indicatori | 26, 55 | messaggi | 54, 55 |
| informazioni assistenza Nokia | 8 | — Cell broadcast | 57 |
| informazioni di ricerca posizione | 79 | — di informazioni | 58 |
| informazioni generali | 8 | — impostazioni | 57, 59 |
| informazioni sulla posizione | 76, 79 | — messaggi di informazioni | 56 |
| informazioni sul luogo | 79 | — multimediali | 56 |
| informazioni utili | 8 | — voce | 40 |
| interruttore di blocco | 21 | messaggi audio | 55 |
| L | | | |
| La mia musica | 100 | messaggi Cell broadcast | 57, 59 |
| LAN senza fili (WLAN) | 61 | messaggi di informazioni | 56 |
| Lettore messaggi | 119 | messaggi di testo | |
| lettore musicale | 100, 101 | — invio | 55 |
| — playlist | 100 | messaggi multimediali | 55, 56, 58 |
| Lettore musicale | 25 | metodo di scrittura | 18, 19 |
| lettore PDF | 118 | misure, convertitore | 117 |
| licenze | 123 | MMS (multimedia message service) | 55 |
| luce di notifica | 124 | MMS (Multimedia Message Service) | 56, 58 |
| M | | | |
| Mail for Exchange | 53 | modalità di scatto | |
| Mappe | 80 | — fotocamera | 91 |
| — condivisione delle posizioni | 85 | modalità SIM remota | 69 |
| — consultazione | 82 | modi d'uso | |
| — elementi di visualizzazione | 82, 83 | — modifica dei modi d'uso | 27 |
| — informazioni sul traffico | 84 | — restrizioni in linea | 28 |
| — invio di luoghi | 86 | modulo di protezione | 123 |
| — itinerari, salvataggio | 86 | multimediale | |
| — itinerari a piedi | 85 | — RealPlayer | 113 |
| — itinerari in auto | 84 | Musica Ovi | 102 |
| — navigazione | 84, 85 | N | |
| — pianificazione di itinerari | 83 | Nokia Messaging | 59 |
| — posizionamento | 81 | Note | 115 |
| — salvataggio di luoghi | 86 | Note attive | 118 |
| — viste, cambio | 87 | numeri consentiti | 50 |
| memoria | | O | |
| — cache Web | 73 | Offline, modo d'uso | 28 |
| — cancellazione | 11 | orologio | 110, 112, 113 |
| memoria della cache | 73 | orologio mondiale | 113 |
| | | Ovi | 29 |

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|------------|
| Ovi Store | 30 | rifiuto chiamate | 37 |
| P | | <i>Vedere rifiuto chiamate</i> | |
| panoramica pagina | 72 | rimozione occhi rossi | 98 |
| personalizzazione | 109 | ripristino impostazioni | 123 |
| podcasting 100, 101, 102, 103, 104, 105 | | risoluzione dei problemi | 129 |
| preferiti | 49, 71, 73 | risorse di supporto | 8 |
| presentazione | 97 | risposta chiamate | 37 |
| presentazioni, multimediali | 56 | roaming | 60 |
| presenza | 35 | rubrica | 48, 49 |
| profili | 109 | Rubrica | 47, 50 |
| protezione | | — aggiunta | 47 |
| — browser | 74 | — copia | 50 |
| — certificati | 123 | — gestione | 48 |
| — impostazioni | 122 | — modifica | 47 |
| protezione del copyright | 123 | — nomi vocali | 48 |
| proxy, impostazioni | 64 | — salvataggio | 47 |
| punti di accesso | 62, 63, 64 | — sincronizzazione | 65 |
| punti di riferimento | 78 | — valori predefiniti | 48 |
| Q | | S | |
| Quickoffice | 116 | scene | 91 |
| R | | schede | 49 |
| radio | 105 | — gruppi | 51 |
| — ascolto | 105 | — ricerca | 38 |
| — stazioni | 106 | — toni di chiamata | 49 |
| radio FM | 105 | schermata iniziale | 24, 109 |
| RealPlayer | 113, 114 | Schermata iniziale | 25, 110 |
| registratore | 114 | — contatti | 25 |
| registrazione | | schermo sensibile | 36 |
| — clip video | 92 | segreteria telefonica | 27 |
| registri | 46 | senso di prossimità | 36 |
| registro chiamate | 46 | servizi chat (IM) | 33 |
| rete, impostazioni | 60 | sincronizzazione | 23, 33, 65 |
| ricerca | 27 | SIP (session initiation protocol) | 70 |
| — impostazioni | 28 | sistema A-GPS (Assisted GPS) | 76 |
| — schede | 38 | sistema assisted GPS (A-GPS) | 76 |
| ricerca posizione | 76 | SMS | |
| ricevuti, messaggi | 55 | — impostazioni | 57 |
| Ricevuti, messaggio | 55 | — messaggi SIM | 56 |
| | | SMS (short message service) | 55 |
| | | software, aggiornamenti | 9 |
| | | stampante | 99 |

| | |
|--------------------------|--------|
| strumenti di navigazione | 76, 79 |
| sveglia | 112 |

T

| | |
|----------------------------|--------|
| tasti e componenti | 12, 13 |
| tastiera | 18 |
| temi | 109 |
| toni | 109 |
| — 3-D | 109 |
| toni di chiamata | 109 |
| Toni di chiamata 3-D | 109 |
| touchscreen | 16 |
| trasferimento | |
| — file | 101 |
| trasferimento di contenuto | 23 |
| TTS | 119 |

V

| | |
|----------------------|------------|
| valuta, convertitore | 117 |
| video | |
| — condiviso | 42, 43, 44 |
| — i miei video | 107 |
| — riproduzione | 107 |
| videochiamate | 40 |
| video condiviso | 42 |
| video e TV | |
| — impostazioni | 108 |

W

| | |
|------------------------------------|------------|
| widget | 25 |
| WLAN (Wireless Local Area Network) | 61, 62, 64 |

Z

| | |
|-------------|-----|
| Zip manager | 117 |
|-------------|-----|