

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia C6-00

Wydanie 1

Spis treści**Bezpieczeństwo 5**

Kilka słów o urządzeniu	5
Aplikacje biurowe	6
Usługi sieciowe	6
Pamięć współdzielona	7
Magnesy i pola magnetyczne	7

Znajdowanie pomocy 8

Pomoc techniczna	8
Pomoc w urządzeniu	8
Więcej możliwości urządzenia	8
Aktual. oprogr. urządzenia	9
Ustawienia	9
Kody dostępu	9
Zdalne blokowanie	10
Wydłużanie żywotności baterii	10
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci	11

Pierwsze kroki 12

Klawisze i inne elementy (przód)	12
Klawisze i inne elementy (górze)	12
Klawisze i części (boki)	13
Klawisze i inne elementy (dół)	13
Klawisze i inne elementy (tył)	13
Wkładanie karty SIM i baterii	13
Karta pamięci	14
Lokalizacja anten	15
Włączanie lub wyłączanie urządzenia	15
Ładowanie baterii	16
Czynności na ekranie dotykowym	16
Wpisywanie tekstu	18
Blokada klawiszy i ekranu dotykowego	21
Zestaw słuchawkowy	21
Mocowanie paska na rękę	22
Nokia Transfer	22

Twoje urządzenie 24

Ekran główny	24
Wskaźniki na wyświetlaczu	25
Skróty	26
Wyszukiwanie	27
Regulacja głośności i głośnika	27
Profil Offline	28
Szybkie pobieranie	28
Ovi (usługa sieciowa)	29
Kontakty Ovi	29

Nawiązywanie połączeń 35

Ekran dotykowy podczas połączeń	35
Nawiązywanie połączenia głosowego	35
Podczas połączenia	36
Odbieranie i odrzucanie połączeń	36
Wyszukiwanie kontaktów	37
Proste wybieranie numeru telefonu	37
Wybieranie głosowe	37
Połączenie oczekujące	38
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	38
Skrzynka poczty głosowej i skrzynka pocztowa wideo	39
Nawiązywanie połączenia wideo	39
Podczas połączenia wideo	40
Odbieranie i odrzucanie połączeń wideo	40
Udostępnianie wideo	41
Połączenia internetowe	43
Rejestr	44

Kontakty (spis telefonów) 46

Zapisywanie i edycja nazw i numerów	46
Pasek narzędzi Kontaktów	46
Zarządzanie nazwiskami i numerami	46
Przypisywanie domyślnych numerów i adresów	47
Karty kontaktowe	47

Ustawianie kontaktów jako ulubionych	47	Połączenia z komputerem	69
Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów	47	Ustawienia administracyjne	69
Kopiowanie kontaktów	48	Internet	70
Usługi karty SIM	48	Przeglądanie internetu	70
Grupy kontaktów	49	Pasek narzędzi przeglądarki	71
E-mail	50	Poruszanie się po stronach	72
E-mail — informacje	50	Internetowe kanały informacyjne i blogi	72
Dodawanie skrzynki pocztowej	51	Wyszukiwanie zawartości	72
Czytanie wiadomości e-mail	51	Zakładki	72
Wysyłanie wiadomości e-mail	51	Usuwanie zawartości pamięci cache	73
Poczta Exchange	52	Kończenie połączenia	73
Wiadomości	53	Zabezpieczenia połączeń	73
Główny widok Wiadomości	53	Ustawienia przeglądarki	74
Pisanie i wysyłanie wiadomości	53	Ustalanie pozycji (GPS)	75
Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości	54	Informacje o systemie GPS	75
Przeglądanie wiadomości na karcie SIM	55	A-GPS — informacje	76
Wiadomości sieciowe	56	Prawidłowe trzymanie urządzenia	76
Polecenia obsługi	56	Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS	76
Ustawienia wiadomości	56	Żądania ustalenia pozycji	77
Nokia Messaging	59	Punkty orientacyjne	77
Nokia Messaging — informacje	59	Dane GPS	78
Łączność	59	Ustawienia pozycji	79
Połączenia transmisji danych i punkty dostępu	59	Mapy	80
Ustawienia sieci	60	Mapy - omówienie	80
Połączenie WLAN	60	Wyświetlanie lokalizacji i mapy	80
Punkty dostępu	62	Widok nawigacji	81
Wyświetlanie aktywnych połączeń transmisji danych	65	Widok mapy	81
Synchronizacja	65	Wytycz trasę	81
Łączność Bluetooth	65	Odbieranie informacji o ruchu i bezpieczeństwie	82
Przenoszenie danych za pomocą kabla USB	69	Dojazd do celu	83
		Spacer do celu	83
		Udostępnianie lokalizacji	84
		Zapisywanie miejsc i tras	84
		Wysyłanie miejsc do znajomych	85
		Zmiana wyglądu mapy	85

Kamera	86	Dźwięki 3D	107
Robienie zdjęć	86	Modyfikowanie ekranu głównego	108
Nagrywanie plików wideo	90	Modyfikowanie menu głównego	108
Ustawienia Foto-wideo	91		
Zdjęcia	92	Aplikacje	108
Informacje o aplikacji Zdjęcia	92	Kalendarz	108
Oglądanie zdjęć i plików wideo	92	Zegar	109
Wyświetlanie i edycja szczegółów pliku	93	RealPlayer	110
Porządkowanie zdjęć i plików wideo	94	Dyktafon	111
Pasek narzędzi Zdjęcia	94	Notatki	112
Albumy	94	Biuro	112
Znaczniki	94	Ustawienia	116
Pokaz slajdów	95	Ustawienia telefonu	116
Edycja zdjęć	95	Menedżer aplikacji	122
Edycja plików wideo	96	Ustawienia połączeń	124
Drukowanie zdjęć	96		
Udostępnianie online	97	Rozwiązywanie problemów	126
Muzyka	98	Porady ekologiczne	129
Odtwarzanie utworu lub podcastu	98	Oszczędzanie energii	129
Listy odtwarzania	98	Recykling	129
Podcasty	99	Oszczędzanie papieru	129
Przesyłanie muzyki z komputera	99	Więcej informacji	129
Muzyka Ovi	100		
Aplikacja Nokia Podcasting	100	Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	129
Radio FM	103		
Pliki wideo	104	Indeks	137
Pobieranie i odtwarzanie pliku wideo	104		
Kanały wideo	105		
Moje wideo	105		
Przesyłanie plików wideo z komputera	106		
Ustawienia Wideo i TV	106		
Dostosowywanie urządzenia	107		
Zmiana wyglądu urządzenia	107		
Profile	107		

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 i UMTS 900, 1900, 2100. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przysyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Urządzenie obsługuje kilka metod połączeń. Podobnie jak w przypadku komputerów, urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Należy postępować ostrożnie z wiadomościami,

nawiając połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Należy korzystać tylko z zaufanych usług oraz instalować tylko oprogramowanie pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem. Do takich należą na przykład aplikacje oznaczone jako Symbian Signed lub mające atest Java Verified™. Rozważ zainstalowanie w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aplikacje biurowe udostępniają typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików można wyświetlać lub modyfikować.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Aplikacje biurowe

Aplikacje biurowe obsługują typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do

sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: wiadomości multimedialne (MMS), aplikacja e-mail, czat. Użycie jednej lub kilku z tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji. Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o zapelnieniu pamięci, usuń kilka z zapisanych w pamięci współdzielonej informacji.

W wyniku dłuższej aktywności, takie jak aktywne połączenie wideo i szybkie przesyłanie danych urządzenie może wydzielać odczuwalne ilości ciepła. W większości przypadków jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Magnesy i pola magnetyczne

Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Znajdowanie pomocy

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support lub do lokalnej witryny firmy Nokia, www.nokia.mobi/support (za pomocą urządzenia mobilnego), aplikacji **Pomoc** w urządzeniu lub instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Twoje dokumenty i inne pliki zostaną usunięte, dlatego też najpierw wykonaj kopię zapasową danych.
- Aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać lepszą jakość działania, a być może także nowe funkcje, jak objaśniono to w instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Odwiedź www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

Pomoc w urządzeniu

Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Aby otworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz **Menu > Aplikacje > Pomoc** oraz aplikację, której instrukcje chcesz przeczytać.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje > Pomoc**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje > Zmniejsz rozm. czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Linki do tematów pokrewnych możesz znaleźć na końcu tekstu pomocy. Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie.

W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:



Link do pokrewnego tematu.



Link do właśnie omawianej aplikacji.

Aby w trakcie czytania instrukcji przełączyć się z tekstów pomocy na otwartą w tle aplikację, wybierz **Opcje > Pokaż otw. aplikacje** i żadaną aplikację.

Więcej możliwości urządzenia

Różne aplikacje oferowane przez firmę Nokia i niezależnych dostawców umożliwiają maksymalne wykorzystanie możliwości urządzenia. Aby znaleźć i pobrać aplikacje, odwiedź Sklep Ovi pod

adresem store.ovi.com. Aplikacje te są opisane w przewodnikach dostępnych na stronach pomocy technicznej pod adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Aktual. oprogr. urządzenia **Aktualizacje oprogramowania — informacje**

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać nowe funkcje i ulepszone funkcje, które nie były dostępne w momencie zakupu urządzenia. Aktualizacja oprogramowania może również zwiększyć wydajność urządzenia.

Aby uzyskiwać powiadomienia o dostępności nowego oprogramowania do urządzenia, zarejestruj się w usłudze My Nokia i skorzystaj z subskrypcji powiadomień w postaci wiadomości SMS lub e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony www.nokia.com/mynokia.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Po aktualizacji oprogramowania urządzenia lub aplikacji dotyczące ich informacje zawarte w instrukcji obsługi lub Pomocy mogą okazać się nieaktualne.

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, przejdź do witryny www.nokia.com/softwareupdate.

Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, mobilnego internetu i transmisji strumieniowej skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę. Ustawienia te mogą też już być skonfigurowane w urządzeniu albo możesz je zamówić u usługodawcy i otrzymać w formie specjalnej wiadomości tekstowej.

Możesz zmieniać ogólne ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia języka, trybu gotowości, wyświetlacza czy blokady klawiatury.

Kody dostępu

Jeśli zapomnisz któregoś z kodów dostępu, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod PIN — Ten kod chroni kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Kod PIN (zawierający od 4 do 8 cyfr) jest zazwyczaj udostępniany wraz z kartą SIM. Gdy trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN, zostanie on zablokowany. Do jego odblokowania konieczne będzie użycie kodu PUK.

kod UPIN — Kod ten jest zwykle udostępniany z kartą USIM. Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach 3G.

kod PIN2 — Kod ten (zawierający od 4 do 8 cyfr), udostępniany z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do korzystania z niektórych funkcji urządzenia.

Kod blokady (znany też jako kod zabezpieczający) — Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić lub utworzyć nowy i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Kody PUK i PUK2 — Kody te (zawierające 8 cyfr) są wymagane odpowiednio do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Jeżeli kodów tych nie udostępniono z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty SIM korzystasz.

kod UPUK — Ten kod (zawierający 8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu UPIN. Jeżeli kodu tego nie udostępniono z kartą USIM, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty USIM korzystasz.

Indywidualny numer identyfikacyjny telefonu (IMEI) — Ten numer (od 15 do 17 cyfr) używany jest do identyfikacji właściwego urządzenia w sieci GSM. W urządzeniach, które na przykład zostały skradzione, można zablokować dostęp do sieci. Numer IMEI urządzenia umieszczony jest pod baterią.

Zdalne blokowanie

Urządzenie można zablokować zdalnie za pomocą określonej uprzednio wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. zabezp. > Telefon i karta SIM > Zdalne blokow. telefonu > Włączone**.
- 2 Wprowadź treść wiadomości (5 do 20 znaków), sprawdź ją, a następnie wprowadź kod blokady.

Zdalne blokowanie urządzenia

Napisz określoną uprzednio wiadomość SMS i wyślij ją do swojego urządzenia. Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

Wydłużanie żywotności baterii

Wiele funkcji tego urządzenia zwiększa zapotrzebowanie na energię i skraca żywotność baterii. Aby oszczędzać energię baterii, mniej na względzie następujące czynniki:

- Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Wyłącz łączność Bluetooth, gdy nie jest potrzebna.
 - Funkcje wykorzystujące połączenia sieci bezprzewodowych (WLAN), nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Funkcja WLAN w urządzeniu Nokia wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, nie będziesz mieć połączenia z punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość.
 - Po wybraniu **Połącz. pakietowe > Kiedy dostępne** w ustawieniach połączeń, kiedy nie ma zasięgu sieci danych pakietowych (GPRS), urządzenie próbuje okresowo nawiązać połączenie pakietowej transmisji danych. Aby wydłużyć czas działania urządzenia, wybierz **Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.
 - Po przewinięciu do nowych obszarów mapy aplikacja Mapy pobiera nowe dane, co zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Automatyczne pobieranie nowych map można zablokować.
 - Jeśli na danym obszarze występują duże wahania mocy sygnału sieci komórkowej, urządzenie musi często wyszukiwać dostępne sieci. Zwiększa to zapotrzebowanie na energię baterii.
- Jeżeli tryb sieciowy w ustawieniach sieci jest określony jako tryb podwójny, urządzenie będzie szukało sieci 3G. Urządzenie można ustawić tak, aby używało tylko sieci GSM. Aby używać tylko sieci GSM, wybierz **Menu > Ustawienia oraz łączność > Sieć > Tryb sieci > GSM**.
- Podświetlenie wyświetlacza zwiększa zapotrzebowanie na energię. W ustawieniach wyświetlacza można zmieniać czas, po upływie którego wyłączane jest podświetlenie. Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Czas podświetlenia**. Aby skonfigurować czujnik światła, który analizuje warunki oświetleniowe i dopasowuje do nich jasność wyświetlacza, w ustawieniach wyświetlacza wybierz **Czujnik światła**.
 - Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle może zwiększyć zapotrzebowanie na energię baterii. Aby zamknąć nieużywane aplikacje, jeżeli nie reagują, wybierz **Opcje > Pokaż otw. aplikacje** i przejdź do aplikacji, używając klawisza menu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, aby otworzyć aplikację, a następnie wybierz **Opcje > Wyjdź**.

Zwiększanie ilości dostępnej pamięci

Czy potrzebujesz więcej pamięci w urządzeniu na nowe aplikacje i materiały?

Wyświetlanie ilości dostępnego miejsca na różne typy danych

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**

Wiele funkcji urządzenia zapisuje dane w pamięci. Urządzenie powiadamia o zajętości poszczególnych typów pamięci.

Zwiększanie ilości dostępnej pamięci


Przenieś dane na kompatybilną kartę pamięci (jeśli jest dostępna) lub do kompatybilnego komputera.

Aby usunąć niepotrzebne już dane, użyj Menedżera plików lub otwórz odpowiednią aplikację. Możesz usunąć następujące dane:


- Wiadomości zapisane w aplikacji Wiadomości oraz odebrane wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej
- zapisane strony internetowe;
- informacje kontaktowe;
- notatki kalendarza;
- aplikacje widoczne w oknie Menedżer aplikacji, które są zbędne;
- Pliki instalacyjne (.sis i .sisx) aplikacji, które zostały już zainstalowane. Prześlij pliki instalacyjne do kompatybilnego komputera.
- Zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia. Utwórz kopie zapasowe plików na kompatybilnym komputerze.

Pierwsze kroki

Klawisze i inne elementy (przód)

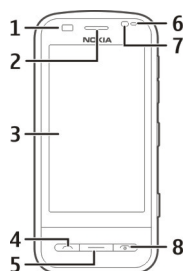


- 1 Czujnik zbliżeniowy
- 2 Słuchawka
- 3 Ekran dotykowy
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Klawisz menu
- 6 Czujnik światła
- 7 Kamera pomocnicza
- 8 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania




Nie zakrywaj obszaru nad ekranem dotykowym na przykład folią ochronną czy taśmą.

Klawisze i inne elementy (góra)




- 1 Złącze Nokia AV do podłączania kompatybilnych zestawów słuchawkowych i słuchawek (3,5 mm)
- 2 Złącze USB

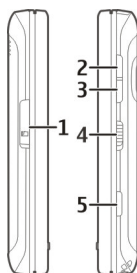Klawisze i części (boki)

- 1 Gniazdo karty pamięci
- 2 Klawisz zwiększania głośności/
powiększania
- 3 Klawisz zmniejszania głośności/
pomniejszania
- 4 Przełącznik blokady
- 5 Klawisz fotografowania

Klawisze i inne elementy (dół)

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Mikrofon
- 3 Zaczepek do mocowania paska na rękę

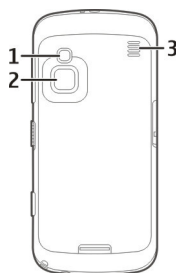Klawisze i inne elementy (tył)

- 1 Lampa błyskowa
- 2 Obiektyw aparatu
- 3 Głośnik


Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Wkładanie karty SIM i baterii


Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie uszkodzić obudowy.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


- 1 Odblokuj zatrzask pokrywę tylnej i unieś pokrywę.

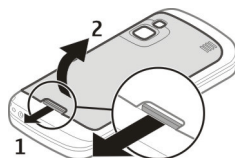


- 2 Jeżeli bateria jest zainstalowana, podnieś ją w kierunku pokazanym przez strzałkę.

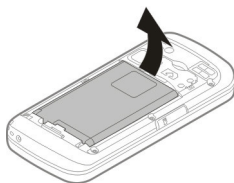


- 3 Włóż kartę SIM. Styki karty muszą być skierowane w stronę złącza urządzenia, a jej ścięty róg — ku górze urządzenia.

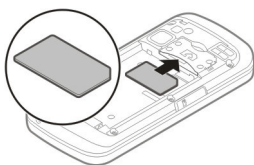

- 4 Baterię włóż zgodnie z kierunkiem strzałki i dopasuj jej styki do złącza w komorze baterii.

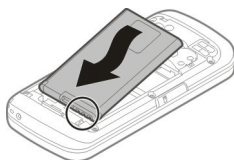

- 5 Aby ponownie założyć obudowę tylną, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasknąć.

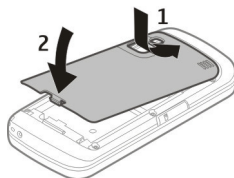

Karta pamięci




Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Choć firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci może już być włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Włóż do gniazda kompatybilną kartę pamięci. Złącza karty powinny być skierowane w dół i w kierunku gniazda.

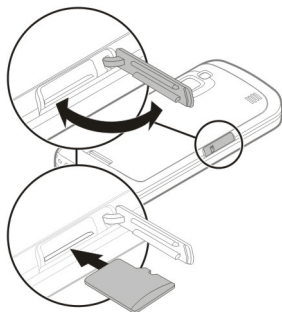

- 3 Wepchnij kartę. Gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.
- 4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wymowanie karty pamięci


Ważne: Nigdy nie wydymaj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

- 1 Przed wydymiem karty naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wydym kartę pamięci**. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.
- 2 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Wydymając kartę pamięci, zamkniesz otwarte aplikacje. Chcesz wydymać mimo to?, wybierz Tak**.
- 3 Kiedy wyświetli się komunikat **Wydym kartę pamięci i naciśnij 'OK'**, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 4 Aby zwolnić kartę pamięci z gniazda, popchnij ją lekko.

- 5 Wydym kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.
- 6 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Lokalizacja anten


Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

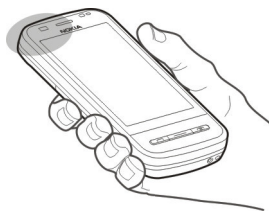

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

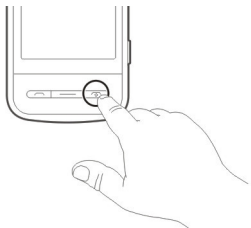


- 2 Jeżeli wyświetli się monit, wprowadź kod PIN (podany przez usługodawcę sieciowego, np. 1234) lub kod blokady i wybierz **OK**. Standardowy kod blokady to 12345. Jeżeli zapomnisz kodu, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

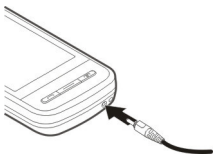

- 1 Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.

- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia. Podczas ładowania baterii świeci się wskaźnik ładowania wokół złącza ładowarki.
- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiekolwiek połączenie.

Wskazówka: Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.

W wyniku dłuższej aktywności, takie jak aktywne połączenie wideo i szybkie przesyłanie danych urządzenie może wydzielać odczuwalne ilości ciepła. W większości przypadków jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Czynności na ekranie dotykowym

Opcje na ekranie dotykowym wybieraj palcem lub rysikiem (jeśli jest dostępny).

Ważne: Korzystaj tylko z rysika zatwierdzonego przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Używanie innego rysika może spowodować utratę gwarancji na urządzenie i uszkodzenie ekranu dotykowego. Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na

ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Dotykanie i dotykanie dwukrotne

Aby otworzyć aplikację lub inny element na ekranie dotykowym, zazwyczaj dotyka się ich palcem. Aby jednak otworzyć następujące elementy, należy dotknąć ich dwukrotnie.

- Elementy list w aplikacjach, na przykład folder Robocze w aplikacji Wiadomości.
- Pliki na liście plików, na przykład zdjęcie w folderze Zrobione aplikacji Zdjęcia.

Wskazówka: Po otwarciu widoku listy pierwszy element jest już wyróżniony. Aby otworzyć wyróżniony element, dotknij go raz.

Jeśli dotkniesz pliku lub podobnego elementu raz, nie zostanie on otwarty, lecz wyróżniony. Aby zobaczyć dostępne opcje dotyczące elementu, wybierz **Opcje** lub wybierz ikonę z paska narzędzi, jeśli jest dostępna.


Wybieranie

W tej dokumentacji otwieranie aplikacji lub elementów przez ich jednokrotne lub dwukrotne dotknięcie nazywane jest „wybieraniem”.

Przykład: Aby wybrać **Opcje** > **Pomoc**, dotknij **Opcje**, a następnie dotknij **Pomoc**.

Przeciąganie


Aby przeciągnąć, umieść palec na ekranie i przeciągnij go.

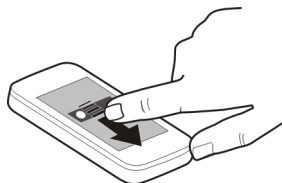

Przykład: Aby przewinąć stronę internetową w górę lub w dół, przeciągnij ją palcem.

Przesuwanie


Aby przesunąć, przesunij szybko palcem w lewo lub w prawo na ekranie.

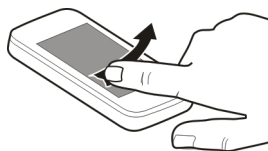

Szybkie przeglądanie

Aby szybko przeglądać pliki, zdecydowanym ruchem przejedź palcem po powierzchni ekranu, od razu go unosząc. Zawartość ekranu będzie przewijana z szybkością, z jaką przesunięto palcem, i w tym samym kierunku. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element z listy

przewijania, dotknij wybranego elementu.

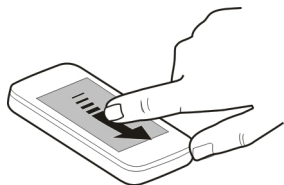

Przewijanie

Aby przewijać w górę i w dół na listach, które mają pasek przewijania, przeciągnij suwak paska przewijania.

W niektórych widokach list można przewijać, umieszczając palec na elemencie listy i przeciągając go w górę lub w dół.

Wskazówka: Aby wyświetlić krótki opis ikony, umieść na niej palec. Nie wszystkie ikony mają opisy.

Podświetlenie ekranu dotykowego

Aby z powrotem włączyć podświetlenie ekranu, odblokuj ekran i klawisze (jeśli to konieczne) i naciśnij klawisz menu.

Wpisywanie tekstu

Tekst można wprowadzać w różnych trybach. Pełna klawiatura działa jako tradycyjna klawiatura, a ekranowa klawiatura alfanumeryczna umożliwia dotykanie znaków. Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego umożliwia pisanie znaków bezpośrednio na ekranie.


Aby uaktywnić tryb wprowadzania tekstu, dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu.

Aby w widoku wprowadzania tekstu przełączać dostępne tryby, dotknij  i wybierz żądany tryb.


Metody wprowadzania tekstu i języki obsługiwane przez funkcję rozpoznawania pisma ręcznego różnią się w zależności od regionu.

Wprowadzanie z klawiatury

Klawiatura

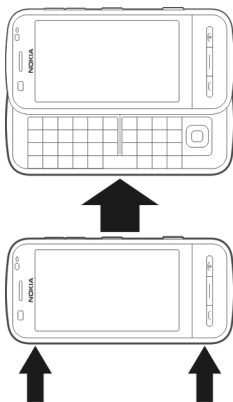

Urządzenie jest wyposażone w pełną klawiaturę. Aby otworzyć klawiaturę, wysuń ekran dotykowy w górę. We wszystkich aplikacjach ekran automatycznie zmienia swoją orientację z pionowej na poziomą po otwarciu klawiatury.

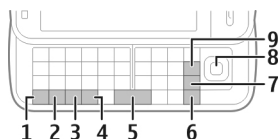

- 1 Klawisz funkcyjny. Aby wstawić znaki specjalne znajdujące się na górze klawiszy, naciśnij klawisz funkcyjny, a następnie żądany klawisz. Aby wprowadzić kilka znaków specjalnych z rzędu, naciśnij klawisz funkcyjny dwukrotnie. Aby powrócić do trybu normalnego, naciśnij klawisz funkcyjny.
- 2 Klawisz Shift. Aby przełączyć tryby wprowadzania wielkich lub małych liter, naciśnij klawisz Shift dwukrotnie. Aby wprowadzić w trybie małych liter jedną wielką literę lub odwrotnie, naciśnij klawisz Shift, a następnie żądany klawisz litery.
- 3 Klawisz Sym. Aby wstawić znaki specjalne niewidoczne na klawiaturze, naciśnij klawisz Sym, a następnie wybierz żądany znak.
- 4 Klawisz Ctrl. Niektóre skróty wymagają klawisza Ctrl.
- 5 Klawisz spacji
- 6 Klawisz Shift
- 7 Klawisz Enter
- 8 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania). Naciśnij klawisz przewijania, aby dokonać wyboru. Aby przewinąć w lewo, w prawo, w górę lub w dół, naciśnij odpowiednią krawędź klawisza przewijania. Aby przyspieszyć przewijanie, naciśnij i przytrzymaj krawędź klawisza przewijania.
- 9 Klawisz Backspace. Aby usunąć znak, naciśnij klawisz Backspace. Aby usunąć kilka znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz Backspace.

Wstawianie znaków niewidocznych na klawiaturze

Wstawiać można odmiany znaków, na przykład litery ze znakami diakrytycznymi. Aby wstawić *ą*, naciśnij i przytrzymaj klawisz Sym i naciskaj wielokrotnie klawisz **A**, aż wyświetli się żądany znak. Kolejność i dostępność liter zależy od wybranego języka wprowadzania tekstu.

Wprowadzanie dotykowe Pismo ręczne


Metody wprowadzania tekstu i języki obsługiwane przez funkcję rozpoznawania pisma ręcznego różnią się w zależności od regionu. Nie wszystkie języki mogą być dostępne.

Aby włączyć tryb rozpoznawania pisma ręcznego, wybierz  > **Pismo ręczne**.

Pisz czytelne, proste litery w obszarze wprowadzania tekstu, pozostawiając niewielkie odstępy pomiędzy poszczególnymi literami.

Aby nauczyć urządzenie rozpoznawania Twojego stylu pisma odręcznego, wybierz  > **Nauka pisania**.

Aby wprowadzać litery i cyfry (tryb domyślny), pisz słowa tak jak zwykle. Aby wybrać tryb numeryczny, wybierz . Aby wprowadzić znaki niełacińskie, wybierz odpowiednią ikonę, jeżeli jest dostępna.

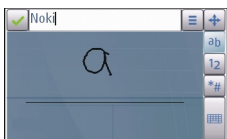

Aby wstawić znaki specjalne, napisz je tak jak zwykle lub wybierz ***#**, a następnie wybierz żądany znak.

Aby usunąć znaki lub cofnąć kursor, przeciągnij palcem do tyłu (patrz rysunek 1).

Aby wstawić spację, ciągnij do przodu (patrz rysunek 2).



Ustawienia obsługi dotykowej

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Polec. dotykowe**.

Aby skonfigurować ustawienia wprowadzania tekstu na ekranie dotykowym, wybierz spośród następujących opcji:

Nauka pisania — Otwórz aplikację do nauki pisania. Naucz urządzenie lepszego rozpoznawania Twojego charakteru pisma. Ta opcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

Język pisanego tekstu — Określ znaki specyficzne dla języka, które mają być rozpoznawane w Twoim piśmie ręcznym, a także układ klawiatury numerycznej.

Szybkość pisania — Dostosuj szybkość rozpoznawania pisma ręcznego.

Linia prowadząca — Pokaż lub ukryj linię prowadzącą w obszarze pisania. Linia prowadząca pomaga Tobie pisać równo, a urządzeniu — lepiej rozpoznawać Twoje pismo. Opcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.


Szerokość śladu pióra — Zmień grubość tekstu.

Kolor tekstu — Zmień kolor tekstu.

Wyszukiw. adaptacyjne — Filtruj zawartość listy w aplikacji w zależności od znaków wprowadzonych w polu wyszukiwania.

Ikony i funkcje

Użyj klawiatury ekranowej (**Klaw. alfanumeryczna**), aby wprowadzać znaki jak na tradycyjnej klawiaturze telefonu z cyframi na klawiszach. Objaśnienie każdej ikony i jej funkcji przedstawia następujący rysunek.

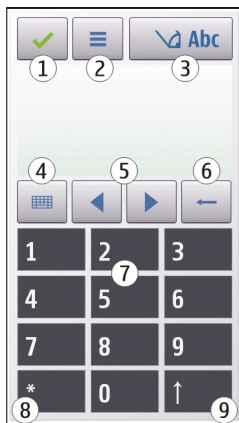

- 1 Zamknij — zamyka klawiaturę ekranową (**Klaw. alfanumeryczna**).

- 2 Menu wprowadzania — otwiera menu wprowadzania dotykowego, zawierające takie polecenia jak **Włącz przewidyw. tekstu** i **Język pisanego tekstu**.
- 3 Wskaźnik wprowadzania tekstu — otwiera okno podręczne, w którym można włączać i wyłączać tryby słownikowej metody wprowadzania, zmieniać wielkość liter oraz przełączać tryby liter i cyfr.
- 4 Tryb wprowadzania — otwiera okno podręczne, w którym możesz wybrać dostępne tryby wprowadzania. Po dotknięciu elementu zamyka się widok aktualnej metody wprowadzania, a otwiera się widok wybranej metody.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Backspace — usuwa wcześniej wprowadzony znak.
- 7 Klawisze numeryczne — umożliwiają wprowadzanie żądanych cyfr lub znaków w zależności od aktualnego trybu wielkości liter i wprowadzania.
- 8 Gwiazdka — otwiera tabelę znaków specjalnych.
- 9 Shift — zmienia wielkość liter, włącza i wyłącza tryby słownikowego wprowadzania tekstu oraz przełącza tryb alfabetyczny i numeryczny.

Blokada klawiszy i ekranu dotykowego


Aby zablokować lub odblokować ekran dotykowy i klawisze, przesunąć przełącznik blokady z boku urządzenia.

Kiedy ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, ekran dotykowy jest wyłączony, a klawisze są nieaktywne.

Aby zmienić ustawienia automatycznego blokowania ekranu i klawiszy, wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Autoblok. klaw..**

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kabla.

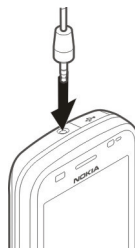


Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Mocowanie paska na rękę

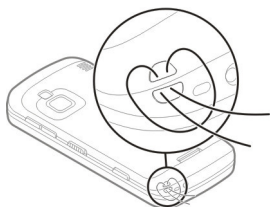

Nawlec pasek, a następnie go zaciśnij.

Nokia Transfer Przesyłanie materiałów

Aplikacja Transfer służy do kopiowania zawartości, na przykład numerów telefonów, adresów, pozycji kalendarza czy zdjęć, z poprzedniego urządzenia Nokia.

Typ materiałów, które można przenosić, zależy od modelu urządzenia, z jakiego chcesz je skopiować. Jeśli urządzenie obsługuje synchronizację, można także synchronizować dane między urządzeniami. Jeśli drugie urządzenie jest niekompatybilne, telefon wyświetla odpowiednią informację.

Jeśli drugiego urządzenia nie można włączyć bez karty SIM, można w nim umieścić własną kartę SIM. Po włączeniu urządzenia bez karty SIM uaktywnia się automatycznie profil offline i można dokonać transferu.

Przesyłanie zawartości po raz pierwszy

- 1 Aby pobrać dane z innego urządzenia po raz pierwszy, w swoim urządzeniu wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. telef. > Transfer**.

- 2 Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń.
- 3 Jeżeli jako typ połączenia wybierzesz Bluetooth, połącz oba urządzenia. Aby urządzenie wyszukało urządzenia Bluetooth, wybierz **Kontynuuj**. Wybierz urządzenie, z którego chcesz przesłać materiały. Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu do urządzenia. Wprowadź kod (zawierający od 1 do 16 cyfr) i wybierz **OK**. Wprowadź ten sam kod do drugiego urządzenia i wybierz **OK**. Teraz urządzenia są powiązane.
Niektóre starsze urządzenia Nokia nie są wyposażone w aplikację Transfer. W takim wypadku aplikacja Transfer zostanie wysłana do drugiego urządzenia w postaci wiadomości. Aby zainstalować aplikację Transfer w drugim urządzeniu, należy otworzyć wiadomość i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 4 W nowym urządzeniu wybierz dane, które chcesz przesłać z drugiego urządzenia.
Po rozpoczęciu przesyłania można je anulować i dokończyć później.

Zawartość ta zostanie przesłana z pamięci drugiego urządzenia do odpowiedniego miejsca w tym urządzeniu. Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych.

Synchronizowanie, odbieranie i wysyłanie zawartości

Po pierwszym przesłaniu danych możesz rozpocząć kolejne przesyłanie lub utworzyć skróty, aby móc później

powtarzać przesyłanie takiego samego typu.

Wybierz Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. telef. > Transfer.

Wybierz jedną z następujących opcji, w zależności od modelu drugiego urządzenia, aby rozpocząć nowe przesyłanie:



Zsynchronizuj zawartość tego i drugiego urządzenia, jeżeli drugie urządzenie obsługuje synchronizację. Synchronizacja jest dwukierunkowa. Jeżeli usuwa się element w jednym urządzeniu, zostanie on usunięty z obu. Przy użyciu synchronizacji nie można przywrócić usuniętych elementów.



Pobierz do urządzenia zawartość z drugiego urządzenia. Podczas pobierania do urządzenia jest przesyłana zawartość z innego urządzenia. W zależności od modelu urządzenia może pojawić się pytanie, czy oryginalna zawartość w urządzeniu ma być usunięta, czy też nie.



Wyślij zawartość z urządzenia do drugiego urządzenia.

Jeżeli nie można wysłać elementu, wówczas, w zależności od typu drugiego urządzenia, można dodać ten element do folderu Nokia lub do **C:\Nokia** albo **E:\Nokia** w urządzeniu. Po wybraniu folderu do przesłania następuje synchronizacja danych z odpowiadającym mu folderem w drugim urządzeniu i na odwrót.

Po przesłaniu danych wyświetli się pytanie, czy chcesz zapisać w widoku głównym skrót do ustawień operacji

przesyłania, aby móc ją powtórzyć w przyszłości.

Edycja skrótu

Wybierz **Opcje > Ustawienia skrótów**. Możesz na przykład utworzyć lub zmienić nazwę skrótu.

Wyświetlanie rejestru przesyłania

W widoku głównym wybierz skrót, a następnie **Opcje > Pokaż rejestr**.

Jeśli element, który ma być przesłany, został zmodyfikowany na obu urządzeniach, wówczas urządzenie podejmie próbę automatycznego scalenia zmian. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wystąpi konflikt przesyłania.

Rozwiązywanie konfliktów podczas przesyłania danych

Wybierz **Spr. wszyst. po kolei, Priorytet tego telefonu** lub **Priorytet drugiego tel.**

Twoje urządzenie

Ekran główny

Informacje o ekranie głównym

Na ekranie głównym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych aplikacji, sterować takimi aplikacjami jak odtwarzacz muzyki, wyświetlać ulubione kontakty oraz na pierwszy rzut oka sprawdzić, czy masz nieodebrane połączenia i nowe wiadomości.



Interaktywne elementy ekranu głównego

Aby otworzyć aplikację Zegar, dotknij zegara (1).

Aby otworzyć kalendarz lub zmienić profile na ekranie głównym, dotknij daty lub nazwy profilu (2).

Aby wyświetlić lub zmodyfikować ustawienia łączności (↔) w celu wyświetlenia dostępnych sieci WLAN, jeśli jest włączone skanowanie sieci WLAN, lub aby wyświetlić nieodebrane zdarzenia, dotknij w prawym górnym rogu (3).

Aby otworzyć aplikację Zadzwon, aby nawiązać połączenie telefoniczne, wybierz  (4).

Aby ukryć i pokazać zawartość, przesunąć palcem po ekranie głównym.

Dodawanie elementów do ekranu głównego

Wybierz i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym, a następnie z menu podręcznego wybierz **Dodaj zawartość** i żądany element.

Używanie widżetów może się wiązać z transmisją dużych ilości danych w sieci komórkowej usługodawcy (usługa sieciowa).

Przenoszenie elementu na ekranie głównym

Wybierz **Opcje** > **Edytuj zawartość** i żądany element, a następnie przeciągnij go i upuść w nowym miejscu.

Usuwanie elementu z ekranu głównego

Wybierz i przytrzymaj element do usunięcia, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń**.

Odtwarzacz muzyki na ekranie głównym

Odtwarzacza muzyki można używać na ekranie głównym.

Włączanie elementów sterujących Odtwarzaczem muzyki

Na ekranie głównym wybierz **Opcje** > **Edytuj zawartość** > **Opcje** > **Dodaj zawartość** > **Odtwarzacz muzyki**.

Otwieranie Odtwarzacza muzyki

Wybierz **Idź do Muzyki** oraz elementy, których chcesz posłuchać.

Podczas odtwarzania utworu są wyświetlane klawisze sterujące odtwarzaczem muzycznym, a także — jeżeli są dostępne — tytuł utworu, wykonawca i okładka albumu.

Ulubione kontakty na ekranie głównym

Do ekranu głównego możesz bezpośrednio dodać kilka kontaktów i szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysłać do nich wiadomości, przeglądać ich kanały internetowe oraz informacje kontaktowe i ustawienia.

Dodawanie ulubionych kontaktów do ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym wybierz **Opcje > Edytuj zawartość > Opcje > Dodaj zawartość > Ulubione kontakty**.
Na ekranie głównym jest wyświetlany rząd ikon .
- 2 Wybierz ikonę  i kontakt.

Dodawanie kanału usługi Udziałowanie online do ekranu głównego

Po dodaniu widżetu usługi Udziałowanie online do ekranu głównego można szybko uzyskać dostęp do kanału tej usługi.

Na ekranie głównym wybierz **Opcje > Edytuj zawartość > Opcje > Dodaj zawartość > Udział. online**.

Zanim będzie można odebrać kanał, należy się zarejestrować w usłudze.

Widżet wyświetla miniatury z kanału. Jako pierwsze są wyświetlane najnowsze zdjęcia.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźniki ogólne

	Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.
	Urządzenie powiadamia bezgłośnie o przychodzących połączeniach lub wiadomościach.
	Budzik jest włączony.
	Używasz profilu tymczasowego.

Wskaźniki połączeń

	Ktoś do Ciebie dzwonił.
2	Używasz drugiej linii telefonicznej (usługa sieciowa).
	Urządzenie przekazuje połączenia przychodzące na inny numer (usługa sieciowa). Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.
	Urządzenie jest gotowe do połączenia internetowego.
D	Masz aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

Wskaźniki wiadomości

	Masz nieprzeczytane wiadomości. Jeżeli wskaźnik miga, pamięć na wiadomości na karcie SIM może być zapełniona.
	Nadeszła nowa poczta.

	W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.
---	--

	jest szyfrowane, a wskaźnik  o tym, że nie jest szyfrowane.
--	--

Wskaźniki sieciowe

	Urządzenie jest połączone z siecią GSM (usługa sieciowa).
3G	Urządzenie jest połączone z siecią 3G (usługa sieciowa).
	Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest aktywne połączenie pakietowe EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest aktywne połączenie pakietowe 3G (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest aktywne połączenie pakietowe HSDPA (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest dostępne połączenie pakietowe WLAN (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o tym, że połączenie

Wskaźniki łączności

	Połączenie Bluetooth jest aktywne.  wskazuje, że urządzenie wysyła dane. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
	Do urządzenia podłączono kabel USB.
	GPS jest aktywny.
	Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
	Podłączono do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy.
	Podłączono do urządzenia kompatybilny telefon tekstowy.

Skróty

Aby przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby otworzyć przeglądarkę, w aplikacji Zadzwon dotknij i przytrzymaj **0**.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby połączyć się z pocztą głosową (usługa sieciowa), w aplikacji Zadzwoń dotknij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybranych numerów, na ekranie głównym naciśnij klawisz połączenia.

Aby użyć poleceń głosowych, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia.

Aby zmienić język pisania podczas pisania, naciśnij  i klawisz Sym.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie — informacje

Wybierz **Menu > Aplikacje > Szukaj**.

Funkcja wyszukiwania umożliwia korzystanie z różnych internetowych usług wyszukiwania w celu znajdowania na przykład witryn internetowych i zdjęć. Zawartość i dostępność usług może się różnić.

Rozpoczynanie wyszukiwania

Wybierz **Menu > Aplikacje > Szukaj**.

Aby przeszukać zawartość urządzenia mobilnego, wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania lub przejrzyj kategorie zawartości. Podczas wprowadzania wyszukiwanych słów wyniki są dzielone na kategorie. Pasujące do wyszukiwanych słów wyniki wyszukiwania, z których korzystano niedawno, znajdują się na górze listy.

Aby wyszukać strony internetowe, wybierz **Wyszukaj w intern.** i usługodawcę wyszukiwania, a następnie wprowadź wyszukiwane terminy w polu

wyszukiwania. Wybrany usługodawca zostanie ustawiony jako domyślny usługodawca wyszukiwania internetowego.

Jeżeli domyślny usługodawca wyszukiwania jest już ustawiony, wybierz go, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub wybierz **Więcej usl. wysz.**, aby użyć innego usługodawcy wyszukiwania.

Aby zmienić domyślnego usługodawcę, wybierz **Opcje > Ustawienia > Usługi szukania**.

Aby zmienić ustawienia kraju lub regionu w celu znalezienia dodatkowych usługodawców wyszukiwania, wybierz **Opcje > Ustawienia > Kraj lub region**.

Ustawienia wyszukiwania

Wybierz **Menu > Aplikacje > Szukaj**.

Aby zmienić ustawienia aplikacji Szukaj, wybierz **Opcje > Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Kraj lub region — Wybierz kraj lub region, z którego chcesz szukać.

Połączenie — Wybierz punkt dostępu i zezwól na połączenia sieciowe lub ich zakaż.

Usługi szukania — Wybierz, czy mają być wyświetlani usługodawcy i kategorie.

Ogólne — Włącz lub wyłącz wyświetlanie etykietek narzędziowych lub wyczyść historię wyszukiwania.

Regulacja głośności i głośnika

Regulacja głośności połączenia lub pliku dźwiękowego

Użyj klawiszy głośności.



Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.

Korzystanie z głośnika podczas rozmowy

Wybierz **Głośnik**.

Wyłączanie głośnika

Wybierz **Włącz telefon**.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Profil Offline

Profil offline umożliwia korzystanie z urządzenia bez połączenia z bezprzewodową siecią komórkową. Gdy jest aktywny profil offline, można używać urządzenia bez karty SIM.

Włączanie profilu offline

Naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Offline**.

Po włączeniu profilu offline połączenie z siecią komórkową zostaje przerwane.

Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej pomiędzy urządzeniem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeżeli spróbujesz wysłać wiadomości za pośrednictwem sieci komórkowej, będą one umieszczane w Skrzynce nadawczej, z której będzie można je wysłać później.

Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Niewykluczona będzie tylko możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Po uaktywnieniu profilu offline można nadal korzystać z bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), np. w celu czytania lub przegladania stron internetowych. Po włączeniu profilu offline można również korzystać z połączenia Bluetooth. Używając połączeń z siecią WLAN lub Bluetooth, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Szybkie pobieranie

Szybka technologia pakietowego pobierania danych HSDPA, zwana też technologią 3.5G, której symbolem jest **3.5G** to usługa sieciowa dostępna w sieciach UMTS zapewniająca szybkie pobieranie danych. Po włączeniu jej w urządzeniu i nawiązaniu połączenia z siecią UMTS, która udostępnia usługi HSDPA, może wzrosnąć prędkość pobierania danych, np. wiadomości SMS, MMS i e-mail, oraz przegladania stron

internetowych za pośrednictwem sieci komórkowej. O aktywnym połączeniu HSDPA informuje wskaźnik .

Obsługę łączności HSDPA możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach pakietowej transmisji danych.

Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Technologia HSDPA ma wpływ tylko na szybkość pobierania danych. Wysyłanie danych do sieci, np. wiadomości SMS, MMS i email, nie zostanie przyspieszone.

Ovi (usługa sieciowa) Zapraszamy do Ovi

 Witryna Ovi zawiera usługi oferowane przez firmę Nokia. W witrynie Ovi można założyć konto e-mail, udostępniać rodzinie i znajomym swoje zdjęcia i wideo, planować podróże i wyświetlać lokalizacje na mapie, pobierać gry, aplikacje, pliki wideo i dzwonki do swojego urządzenia czy kupować muzykę. Dostępność usług zależy od regionu. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Aby skorzystać z usług Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com i załóż własne konto Nokia.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z usług, odwiedź ich strony pomocy.

Kilka słów o Sklepie Ovi

 Sklep Ovi umożliwia pobieranie do telefonu gier mobilnych, aplikacji, wideo, obrazów, motywów i dźwięków dzwonka. Niektóre elementy są bezpłatne, za inne można płacić kartą

kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod dokonywania płatności zależy od kraju zamieszkania i operatora sieci. W Sklepie Ovi znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami.

Kontakty Ovi O Kontaktach Ovi

Dzięki usłudze Kontakty w Ovi możesz pozostawać w kontakcie z osobami, które są dla Ciebie najważniejsze. Możesz wyszukiwać kontakty i poznawać nowych znajomych w społeczności Ovi. Bądź w kontakcie ze znajomymi — możesz rozmawiać na czacie, udostępniać swoją lokalizację i informacje o obecności, a także łatwo śledzić, co Twoi znajomi porabiają i gdzie się znajdują. Możesz nawet porozmawiać na czacie z przyjaciółmi, którzy korzystają z Google Talk™.

Możesz również synchronizować kontakty, kalendarz i inne materiały między urządzeniem Nokia a witryną Ovi.com. Ważne informacje są zapisywane i aktualizowane zarówno w urządzeniu, jak i w witrynie internetowej. Dzięki usłudze Kontakty Ovi możesz utworzyć dynamiczną listę kontaktów i mieć pewność, że są one przechowywane w witrynie Ovi.com.

Do korzystania z tej usługi wymagane jest Konto Nokia. Załóż konto za pomocą urządzenia mobilnego lub odwiedź witrynę www.ovi.com, korzystając z komputera.

Korzystanie z usługi Kontakty Ovi wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych w sieci usługodawcy. Skontaktuj

się z operatorem sieci, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Rozpoczęcie korzystania z usługi Kontakty Ovi

Wybierz **Kontakty**, a następnie otwórz kartę Ovi.

Usługa Kontakty Ovi jest częścią usługi Ovi i korzysta z tych samych informacji o koncie.

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z serwisu Ovi i związanych z nim usług, musisz zarejestrować się w usłudze Ovi i utworzyć konto Nokia, aby zacząć używać aplikacji Kontakty Ovi.

Tworzenie konta Nokia

- 1 Wybierz **Czat Ovi** i po wyświetleniu odpowiedniego monitu połącz się z internetem.
- 2 Wprowadź wymagane informacje.
- 3 W widoku **Mój profil** wprowadź informacje o profilu. Imię i nazwisko to dane obowiązkowe.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Jeśli rejestracja w usłudze Ovi przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego została zakończona, możesz zacząć korzystać z aplikacji Kontakty w Ovi. Używane będą te same dane konta.

Zaloguj się w Kontaktach Ovi i aktywuj usługę

Wybierz **Czat Ovi** i podaj swoją nazwę użytkownika oraz hasło.

Jeśli w profilu nie wprowadzono jeszcze danych na potrzeby usługi Kontakty Ovi, należy to zrobić i wybrać **Gotowe**. Imię i nazwisko to dane obowiązkowe.

Łączenie z usługą

Łączenie z usługą Kontakty Ovi

Wybierz **Przejdź online** i metodę połączenia. Kiedy jest dostępne, użyj połączenia z bezprzewodową siecią LAN (WLAN).

Anulowanie połączenia

Wybierz **Opcje > Anuluj łączenie**.

Połączenie danych pakietowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych. Informacje o cenach uzyskasz od operatora sieci.

Wybierz **Przejdź online > Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Wybierz — Wybierz pozycję.

Przejdź online — Połącz z usługą, jeżeli jesteś offline.

Mój profil — Edytuj swoje dane w profilu.

Poleć znajomemu — Zaproś kontakt do Kontaktów Ovi. Zaproszenie jest wysyłane jako wiadomość tekstowa.

Ustawienia — Zmiana ustawień usługi Kontakty Ovi.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Tworzenie i edytowanie swojego profilu

Edytowanie swoich danych w profilu

Wybierz **Mój profil**.

Wyświetlanie profili znajomych w usłudze Kontakty Ovi

Wybierz znajomego i **Opcje > Profil**.

Dane w Twoim profilu są widoczne dla znajomych w usłudze Kontakty Ovi. Innym użytkownikom usługi Kontakty Ovi

wyświetlane są tylko poniższe dane z profilu (np. podczas wyszukiwania): imię i nazwisko. Aby zmienić ustawienia prywatności, za pomocą komputera uzyskaj dostęp do serwisu Ovi i zaloguj się do swojego konta Nokia.

Zmiana zdjęcia w profilu

Wybierz zdjęcie w profilu, **Wybierz istnieją. zdjęcie** i nowe zdjęcie. Możesz też edytować lub usunąć aktualny obraz w profilu albo zarejestrować nowy.

Zmiana dostępności

Domyślnym ustawieniem dostępności jest **Dostępny**. Aby zmienić stan dostępności, wybierz ikonę.

Powiedz znajomym, co robisz w danej chwili

Wybierz **Co robisz?** i wpisz tekst.

Powiedz znajomym, jakiej muzyki słuchasz w danej chwili

Wybierz **Teraz odtwarzane**. Aby to zrobić, w ustawieniach obecności musisz zezwolić na udostępnianie informacji Teraz odtwarzane.

Edytowanie swoich danych kontaktowych

Wybierz pole i wpisz tekst.

W widoku Mój profil wybierz **Opcje**, a następnie jedno z poniższych poleceń:

Edytuj tekst — Wytnij, skopiuj lub wklej tekst.

Zmień — Zmień stan (kiedy zaznaczone jest pole stanu).

Aktywuj — Rozpocznij udostępnianie znajomym informacji o swojej lokalizacji lub aktualnie odtwarzanych utworach

(kiedy jedno z odpowiednich pól jest zaznaczone).

Cofnij zmiany — Cofnij zmiany wprowadzone w widoku profilu.

Edytuj udost. lokalizację — Wybierz punkty orientacyjne, które chcesz udostępniać znajomym (kiedy pole Moja lokalizacja jest zaznaczone).

Zakończ udostępnianie — Zakończ udostępnianie znajomym informacji o swojej lokalizacji (kiedy pole Moja lokalizacja jest zaznaczone).

Dostępne opcje mogą się różnić.

Znajdowanie i dodawanie znajomych

Wybierz **Opcje** > **Zaproś znajomego**.

Szukanie znajomych

Wpisz nazwę znajomego w polu Szukanie znajomych i wybierz ikonę szukania. Znajomych nie można wyszukiwać na podstawie ich numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.

Rozpoczynanie nowego wyszukiwania

Wybierz **Nowe wyszukiwanie**.

Jeśli nie udało Ci się znaleźć znajomych, nie są oni zarejestrowanymi członkami serwisu Ovi lub wybrali ustawienie pozwalające ukrywać swoje dane w wynikach wyszukiwania. Aby zaprosić znajomego do Kontaktów Ovi, wyślij do niego wiadomość SMS po wyświetleniu monitu.

Wyślij zaproszenie dołączenia do Kontaktów Ovi

Wybierz **Wybierz usługę**: i usługę, z której korzysta znajomy. Wprowadź

nazwę użytkownika znajomego i wybierz ikonę wysyłania.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Wybierz — Wybierz pozycję.

Otwórz — Otwórz pozycję.

Zaproś jako znajomego — Wyślij zaproszenie do kontaktu.

Pokaż profil — Wyświetl profil kontaktu.

Ponów zaproszenie — Ponownie wyślij zaproszenie do dołączenia do Kontaktów Ovi do znajomego.

Wyszukiwanie — Wyszukaj kontakt, którego nazwisko lub inne związane z nim słowo kluczowe zostało wprowadzone w polu Wyszukaj znajomych.

Edytuj tekst — Wytnij, skopiuj lub wklej tekst.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Czat ze znajomymi

Rozpoczynanie czatu ze znajomym

Wybierz znajomego.

Wysyłanie wiadomości czatu

Wprowadź tekst wiadomości i wybierz ikonę wysyłania.

W widoku czatu wybierz **Opcje**, a następnie wybierz jedną z opcji:

Wyślij — Wyślij wiadomość.

Dodaj uśmiešek — Wstaw uśmiešek.

Wyślij moją lokalizację — Wyślij informacje o swojej lokalizacji do osoby, z którą rozmawiasz na czacie (jeśli oba urządzenia obsługują tę funkcję).

Profil — Wyświetl szczegółowe informacje o znajomym.

Mój profil — Wybieranie stanu dostępności, zdjęcia w profilu, personalizowanie wiadomości lub zmienianie swoich danych.

Edytuj tekst — Kopiowanie lub wklejanie tekstu.

Zakończ czat — Zakończ aktywny czat.

Wyjdź — Zakończ wszystkie aktywne czaty i zamknij aplikację.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Aby odbierać informacje o lokalizacji od znajomego, musisz mieć aplikację Mapy. Do wysyłania i odbierania informacji o lokalizacji potrzebne są aplikacje Mapy i Pozycjonowanie.

Wyświetlanie lokalizacji znajomego

Wybierz **Pokaż na mapie**.

Wrócenie do widoku głównego Kontaktów Ovi bez kończenia czatu

Wybierz **Wstecz**.

Dodawanie lub kopiowanie numerów telefonu z czatu albo łączenie się z nimi

Przejdź do numeru telefonu w czacie, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Synchronizacja w Ovi

Aby zsynchronizować urządzenie z usługą Ovi, musisz mieć konto Nokia i aktywować Kontakty Ovi w urządzeniu.

Synchronizowanie urządzenia z usługą Ovi

- 1 Jeśli synchronizujesz urządzenie z usługą Ovi po raz pierwszy, wybierz pliki do zsynchronizowania oraz interwał synchronizacji za pomocą kreatora.

- 2 Wybierz **Synchronizuj**. Jeśli w urządzeniu włączono profil Offline, połącz się z internetem po wyświetleniu monitu.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Start — Zsynchronizuj urządzenie z usługą Ovi.

Anuluj — Anuluj trwającą synchronizację.

Ustaw. synchronizacji — Zmiana ustawień synchronizacji.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Udostępnianie swojej lokalizacji

Otwórz aplikację Kontakty i kartę Ovi.

Aby udostępnić informacje o lokalizacji, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Obecność** > **Udostępniaj moją lokaliz.** i jedną z następujących opcji:

Udostępn. dozwolone — Zezwól znajomym na wyświetlanie informacji o Twojej lokalizacji.

Moje udost. pkty orient. — Wybierz punkty orientacyjne, z których informacje o lokalizacji są wysyłane do Twoich znajomych.

Interwał odświeżania — Wybierz, jak często udostępniać informacje o bieżącej lokalizacji.

Dodawanie wybranych punktów orientacyjnych:

Aby dodać lokalizację do listy punktów orientacyjnych, wybierz **Udostępniaj moją lokaliz.** > **Moje udost. pkty orient.** > **Opcje** > **Nowy punkt orientacyj.**

Aby dodać bieżącą lokalizację jako punkt orientacyjny, wybierz **Aktualna pozycja**.

Aby znaleźć lokalizację na mapie, wybierz **Wybierz z mapy**.

Aby dodać punkt orientacyjny ręcznie, wybierz **Wprowadź ręcznie**.

Aby wybrać lokalizacje, które mają być udostępniane znajomym, wybierz **Udostępniaj moją lokaliz.** > **Moje udost. pkty orient.**, a następnie punkty orientacyjne z listy. Wybierz **Opcje**, aby edytować, zaznaczyć pozycje na liście lub usunąć ich zaznaczenie.

Znajomi zobaczą informację o Twojej lokalizacji, gdy będąc w danej lokalizacji przejdziesz do stanu online i włączysz usługę Kontakty Ovi.

Ustawienia usługi Kontakty Ovi

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Konto — Przejdź do danych konta i określ swoją widoczność dla innych podczas wyszukiwania.

Obecność — Pokazywanie znajomym informacji o swojej lokalizacji oraz o nawiązywaniu połączenia telefonicznego (o stanie połączeń).

Personalizacja — Zmiana ustawień uruchamiania i dźwięków aplikacji Kontakty Ovi oraz automatyczne akceptowanie zaproszeń od znajomych.

Połączenie — Wybierz połączenia sieciowe, które ma być używane, i aktywuj ostrzeżenia o roamingu.

Używanie połączeń, podczas których przesyłane są dane pakietowe, może

łączyć się z przekazywaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy.

Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

Wyjdź — Zakończ wszystkie aktywne czaty i zamknij aplikację.

Ustawienia Konta Nokia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Konto**.

Edytowanie szczegółów swojego konta

Wybierz **Moje konto**.

Ustawianie widoczności danych w wynikach wyszukiwania

Wybierz **Moje konto** > **Widoczność w wyszukiw.** Aby zmienić ustawienia widoczności, musisz być online.

Ustawienia obecności

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Obecność**.

Zmiana ustawień obecności

Wybierz jedną z następujących opcji:

Udostępniaj moją lokaliz. — Zezwól znajomym na wyświetlanie informacji o Twojej lokalizacji.

Udost. teraz odtwarzane — Zezwól znajomym na wyświetlanie informacji o muzyce, której słuchasz w danej chwili na urządzeniu mobilnym.

Udostępniaj stan połąc. — Zezwól znajomym na wyświetlanie informacji o stanie połączeń.

Udostępnianie informacji o lokalizacji

Wybierz **Udostępniaj moją lokaliz.** i jedno z następujących poleceń:

Udostępn. dozwolone — Zezwól znajomym na wyświetlanie informacji o

Twojej lokalizacji w wybranych punktach orientacyjnych.

Moje udost. pkty orient. — Wybierz punkty orientacyjne, z których informacje o lokalizacji są wysyłane do Twoich znajomych.

Interwał odświeżania — Wybierz, jak często udostępniać informacje o bieżącej lokalizacji.

Dodawanie lokalizacji do listy punktów orientacyjnych

Wybierz **Udostępniaj moją lokaliz.** > **Moje udost. pkty orient.** > **Opcje** > **Nowy punkt orientacyj.**

Dodawanie bieżącego położenia jako punktu orientacyjnego

Wybierz **Aktualna pozycja**.

Znajdowanie lokalizacji na mapie

Wybierz **Wybierz z mapy**.

Ręczne dodawanie punktu orientacyjnego

Wybierz **Wprowadź ręcznie**.

Wybieranie lokalizacji, które zostaną udostępnione znajomym

- 1 Wybierz **Udostępniaj moją lokaliz.** > **Moje udost. pkty orient.**
- 2 Wybieranie punktów orientacyjnych z listy.
- 3 Wybierz **Opcje**, aby edytować, zaznaczyć pozycję na liście lub usunąć ich zaznaczenie. Zależnie od wybranych ustawień znajomi mogą widzieć Twoją lokalizację, kiedy będziesz w jednym z wybranych miejsc.

Ustawienia personalizacji

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Personalizacja**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Logowanie przy urucham. — Zaloguj automatycznie w usłudze Kontakty Ovi po włączeniu urządzenia mobilnego.

Autom. akc. zapr. znajom.

— Automatycznie akceptuj żądania dodania do znajomych bez powiadomienia.

Autom. akcept. wiad. gł. — Zezwól na automatyczne akceptowanie wiadomości głosowych.

Dźwięk wiadomości — Wybierz dźwięk nowych wiadomości.

Dźwięk znajom. online — Wybierz dźwięk odtwarzany, kiedy znajomy przechodzi do stanu online.

Ikona na ekr. głównym — Dodaj ikonę skrót do aplikacji Kontakty Ovi na ekranie głównym swojego urządzenia.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Połączenie**.

Zmiana ustawień połączeń

Wybierz **Połączenie sieciowe** i żądane połączenie. Aby użyć domyślnego połączenia zdefiniowanego w ustawieniach połączeń urządzenia, wybierz **Połączenie domyślne**.


Ustawianie powiadomienia o niedostępności sieci macierzystej

Aby urządzenie wyświetlało ostrzeżenie o próbie połączenia z inną siecią, wybierz **Ostrzeż. dot. roamingu > Włączone**.

Nawiązywanie połączeń

Ekran dotykowy podczas połączeń

Twoje urządzenie wyposażone jest w czujnik zbliżeniowy. Aby wydłużyć czas działania baterii i zapobiec przypadkowemu wybieraniu, ekran dotykowy jest wyłączany automatycznie w trakcie rozmów po umieszczeniu urządzenia przy uchu.



Nie zakrywaj czujnika zbliżeniowego, na przykład folią ochronną lub taśmą.

Nawiązywanie połączenia głosowego

- 1 Na ekranie głównym wybierz , aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć cyfrę, wybierz **C**.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, wybierz dwukrotnie *****, aby wprowadzić znak + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.

- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Aby zakończyć połączenie (lub anulować próbę połączenia), naciśnij klawisz zakończenia.

Naciśnięcie klawisza zakończenia zawsze kończy połączenie, nawet jeśli jest aktywna inna aplikacja.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.

- Przejdź do żądanej nazwy. Możesz również wprowadzić w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków nazwy kontaktu i przejść do tej nazwy.
- Aby zadzwonić do kontaktu, naciśnij klawisz połączeń. Jeśli dany kontakt ma kilka numerów, wybierz odpowiedni numer z listy i naciśnij klawisz połączenia.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Podczas połączenia

Aby wyłączyć lub włączyć mikrofon, wybierz  lub .

Aby zawiesić lub ponownie aktywować połączenie, wybierz  lub .

Aby włączyć głośnik, wybierz . Jeżeli do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy Bluetooth, w celu przekierowania do niego dźwięku wybierz **Opcje > Wł. tryb. Bluetooth**.

Aby przełączyć dźwięk z powrotem do urządzenia, wybierz ).

Aby zakończyć połączenie, wybierz .

Aby przełączyć połączenie aktywne z zawieszonym, wybierz .

Wskazówka: Jeżeli jest aktywne tylko jedno połączenie głosowe, w celu jego zawieszenia naciśnij klawisz łączenia. Aby ponownie aktywować połączenie, jeszcze raz naciśnij klawisz łączenia.

- Aby wysłać ciąg sygnałów DTMF (np. przedstawiających hasło), wybierz **Opcje > Wyślij DTMF**.
- Wprowadź ciąg sygnałów DTMF lub wyszukaj go na liście kontaktów.
- Aby wprowadzić znak oczekiwania (w) lub pauzy (p), naciśnij kilkakrotnie *.
- Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**. Sygnały DTMF można dodawać do numerów telefonów lub pola DTMF w szczegółach kontaktów.

Aby zakończyć aktywne połączenie i odebrać połączenie oczekujące, wybierz **Opcje > Zamień**.

Wiele z opcji dostępnych w trakcie połączenia głosowego to usługi sieciowe.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączeń lub przesun **Przesun**, aby odebrać od lewej do prawej. Przesuwanie stosuje się tylko przy zablokowanym ekranie dotykowym.

Aby odblokować ekran dotykowy bez odbierania połączenia, przesun **Przesun**, aby odblok. od prawej do lewej i odbierz lub odrzuć połączenie albo wyślij wiadomość SMS z podaniem przyczyny odrzucenia. Dzwonek jest automatycznie wyciszany.

Jeżeli nie chcesz odbierać połączenia, naciśnij klawisz kończenia, aby je odrzucić. Jeżeli funkcja przekazywania połączeń (usługa sieciowa) jest uaktywniona, odrzucenie połączenia przychodzącego powoduje także jego przekazanie.

Aby wysłuchać dzwonka przychodzącego połączenia, wybierz **Wycisz**.

Aby wysłać osobie dzwoniącej wiadomość SMS z informacją, że nie możesz odebrać połączenia, nie odrzucając faktycznie połączenia, wybierz **Wycisz > Wyśl. wiad.**, dokonaj edycji tekstu wiadomości i naciśnij klawisz połączeń.

Aby uaktywnić funkcję odrzucania połączeń z wiadomością SMS, wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Odrzuć poł., wysył. SMS**. Aby napisać standardową wiadomość, wybierz **Tekst wiadomości**.

Wyszukiwanie kontaktów

- 1 Aby otworzyć aplikację Zadzwon, na ekranie głównym wybierz .
- 2 Aby włączyć wyszukiwanie kontaktów, wybierz **Opcje > Wyszukiwan. kontaktów**.
- 3 Aby wyszukać kontakty, zacznij wprowadzać nazwę kontaktu.

Aby na ekranie głównym wyszukać kontakty przy użyciu pełnej klawiatury, zacznij wprowadzać nazwę kontaktu lub jego numer telefonu. Wybierz żądany kontakt z listy zaproponowanych.

Aby nawiązać połączenie głosowe ze znalezionym kontaktem, naciśnij klawisz połączenia.

Proste wybieranie numeru telefonu

Funkcja prostego wybierania do umożliwia szybkie wybieranie numerów członków rodziny i znajomych przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia**.

Aktywacja prostego wybierania

Wybierz **Połączenie > Proste wybieranie > Włączone**.

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz **Proste wybieranie..**
- 2 Przejdź do klawisza, do którego chcesz przypisać numer telefonu, i wybierz **Opcje > Przypisz**.
Klawisze 1 i 2 są zarezerwowane dla skrzynek połączeń głosowych i wideo.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym wybierz , aby otworzyć aplikację Zadzwon, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeru.

Wybieranie głosowe

Urządzenie automatycznie tworzy znaki głosowe dla kontaktów.

Odsłuchiwanie znaku głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Szczeg. znaku głosowego**.
- 2 Przejdź do szczegółu kontaktu i wybierz **Opcje > Odtwórz znak głosowy**.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu znaku głosowego

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając znak głosowy, trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.

- 1 Aby rozpocząć wybieranie głosowe, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy, wybieranie głosowe można uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tego zestawu.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
- 3 Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntezy głosowy rozpoznany kontakt oraz wyświetli jego opis i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Połączenie oczekujące

Funkcja połączeń oczekujących (usługa sieciowa) umożliwia odbieranie połączeń podczas innego, trwającego już połączenia.

Włączanie funkcji połączeń oczekujących

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Połącz. oczekujące**.

Odbieranie połączenia oczekującego

Naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone

Wybierz **Opcje > Zamień**.

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym

Wybierz **Opcje > Przen. połączenie**. Spowoduje to rozłączenie Twojego urządzenia z tymi połączeniami.

Kończenie aktywnego połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń

Wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie poł.**

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

To urządzenie umożliwia połączenia konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób.

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje > Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 3 Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, wybierz



Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego

Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego.

Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

Wybierz .

Przejdź do uczestnika i wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim urządzeniu zostanie zawieszono. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne.

Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Odłączanie uczestnika połączenia konferencyjnego

Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Skrzynka poczty głosowej i skrzynka pocztowa wideo

Pocztą głosową lub wideo (usługi sieciowe, pocztą wideo jest dostępna tylko w sieciach 3G) umożliwiają odsłuchiwanie otrzymanych wiadomości głosowych i wideo.

Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową lub wideo

Na ekranie głównym wybierz , aby otworzyć aplikację Zadzwoń, wybierz i przytrzymaj klawisz 1, a następnie wybierz Pocztą głosową lub Pocztą wideo.

Zmiana numeru telefonu skrzynki poczty głosowej lub wideo

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia i Połączenia > Skrz. połączeń, skrzynkę pocztową i Opcje > Zmień numer.

- 2 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz OK.

Nawiązywanie połączenia wideo

Po nawiązaniu połączenia wideo (usługa sieciowa) rozmówcy mogą widzieć się wzajemnie w czasie rzeczywistym. Obraz wideo rejestrowany przez kamerę jest wyświetlany w telefonie odbiorcy.

Połączenia wideo wymagają karty USIM i dostępu do sieci 3G. Informacje o dostępności i warunkach korzystania z usługi połączeń wideo oraz abonamencie można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

W połączeniu wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym urządzeniem komórkowym lub klientem ISDN. Nie można nawiązywać połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.

Wskaźniki



Urządzenie nie odbiera obrazu wideo (nie jest on wysyłany przez odbiorcę lub nie przesyła go sieć).



Ustawienia urządzenia blokują wysyłanie obrazu wideo do odbiorcy. Aby wysłać zamiast tego zdjęcie, wybierz Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo.

Nawet jeżeli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo. W sprawie kosztów usługi zwróć się do usługodawcy.

1 Na ekranie głównym wybierz , aby otworzyć aplikację Zadzwoń, i wprowadź numer telefonu.

2 Wybierz **Opcje > Połącz > Połączenie wideo**.

Domyślnie w połączeniach wideo jest używana kamera pomocnicza z przodu. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji, gdy połączenia wideo nie są możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbierające jest niekompatybilne), wyświetli się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.

Połączenie wideo jest aktywne wtedy, gdy widać dwa obrazy wideo i słychać dźwięki płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu wideo (co wskazuje ). Słychać wtedy tylko głos rozmówcy oraz widać zdjęcie lub szary ekran.

Kończenie połączenia wideo

Naciśnij klawisz zakończenia.

Podczas połączenia wideo

Wyświetlanie wideo na żywo lub tylko słuchanie rozmowy

Wybierz  lub .

Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Wybierz  lub .

Włączanie głośnika

Wybierz . Jeżeli do urządzenia są podłączone kompatybilne słuchawki Bluetooth, w celu przekierowania do nich

dźwięku wybierz **Opcje > Wł. tryb. Bluetooth**.

Przełączanie dźwięku z powrotem do urządzenia

Wybierz .

Używanie kamery głównej do wysyłania wideo

Wybierz **Opcje > Użyj kamery pomocn.**

Przełączanie z powrotem na kamerę pomocniczą w celu wysyłania wideo

Wybierz **Opcje > Użyj kamery głównej**.

Robienie zrzutu ekranu z wysyłanego sygnału wideo

Wybierz **Opcje > Wyślij stopklatkę**.

Wysyłanie wideo jest wstrzymywane, a zrzut ekranu jest wyświetlany odbiorcy. Zrzut ekranu nie jest zapisywany.

Powiększanie zdjęcia

Wybierz **Opcje > Powiększ**.

Ustawianie jakości wideo

Wybierz **Opcje > Dostosuj >**

Preferencje wideo > Jakość standardowa, Więcej szczegółów lub Płynny ruch.

Odbieranie i odrzucanie połączeń wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Odbieranie połączenia wideo

Naciśnij klawisz połączenia.

Aby rozpocząć wysyłanie obrazu wideo na żywo, wybierz **Tak**.

Jeżeli nie włączysz wysyłania wideo, będzie słycać tylko głos rozmówcy. Zamiast Twojego obrazu wideo będzie widoczny szary ekran.

Rozpoczynanie wysyłania sygnału wideo podczas połączenia wideo

Wybierz **Opcje > Włącz > Wysyłanie wideo**.

Zamiana szarego ekranu na zdjęcie zrobione kamerą

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo**.

Odrzucanie połączenia wideo

Naciśnij klawisz zakończenia.

Udostępnianie wideo

Dzięki funkcji udostępniania wideo (usługa sieciowa) podczas połączenia głosowego można z własnego urządzenia wysłać do innego kompatybilnego urządzenia komórkowego obraz wideo rejestrowany na żywo lub gotowy plik wideo.

Po uaktywnieniu udostępniania wideo głośnik jest aktywny. Jeżeli nie chcesz używać głośnika do połączenia głosowego podczas udostępniania wideo, możesz także użyć kompatybilnego zestawu słuchawkowego.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wymagania techniczne udostępniania wideo

Wideo można udostępniać wyłącznie za pośrednictwem połączenia 3G. Możliwość korzystania z udostępniania wideo zależy od dostępności sieci 3G. W sprawie usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą skontaktuj się z usługodawcą.

Aby korzystać z udostępniania wideo, sprawdź, czy są spełnione następujące warunki:

- Urządzenie jest skonfigurowane do połączeń „osoba do osoby”.
- Masz aktywne połączenie 3G, a telefon jest w zasięgu sieci 3G. Jeżeli opuścisz strefę zasięgu sieci 3G, sesja udostępniania wideo zostanie przerwana, ale połączenie głosowe będzie trwało nadal.
- Zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani w sieci 3G. Jeżeli zaprosisz kogoś do sesji udostępniania, ale urządzenie odbiorcy będzie poza zasięgiem sieci 3G lub nie będzie miało funkcji udostępniania wideo albo skonfigurowanych połączeń „osoba do osoby”, odbiorca nie odbierze zaproszenia. Pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że odbiorca nie może przyjąć zaproszenia.

Ustawienia udost. wideo

Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń „osoba do osoby” i 3G.

Połączenia „osoba do osoby” są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu należy skonfigurować ustawienia profilu SIP. W sprawie ustawień profilu SIP zwróć

się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może wysłać ustawienia lub przekazać listę potrzebnych parametrów.

Dodawanie adresu SIP do kontaktu

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Dodaj element** > **Udostępnij wideo**.
- 5 Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny możesz użyć adresu IP).

Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby udostępniać wideo.

Konfigurowanie połączenia 3G

Skontaktuj się z usługodawcą, aby zawrzeć umowę na korzystanie z sieci 3G.

Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo skonfigurowane ustawienia punktu dostępu sieci 3G. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, skontaktuj się z usługodawcą.

Udostępnianie wideo na żywo lub plików wideo

W trakcie aktywnego połączenia głosowego wybierz **Opcje** > **Udostępnij wideo**.

Udostępnianie wideo na żywo podczas połączenia

- 1 Wybierz **Wideo na żywo**.

- 2 Wybierz **Plik wideo** i plik, który chcesz udostępnić.

Udostępnienie pliku wideo może wymagać przekształcenia go na odpowiedni format. Jeżeli urządzenie powiadomi, że plik wideo musi zostać przekonwertowany, wybierz **OK**. Do konwersji potrzebny jest edytor wideo w urządzeniu.

- 3 Jeżeli odbiorca ten ma zapisane w Kontaktach kilka adresów SIP lub numerów telefonów, wybierz odpowiedni adres lub numer. Jeśli adres SIP lub numer telefonu odbiorcy jest niedostępny, wprowadź adres odbiorcy lub jego numer telefonu wraz z numerem kierunkowym kraju i wybierz **OK**, aby wysłać zaproszenie. Urządzenie wysyła zaproszenie na adres SIP.

Udostępnianie rozpoczyna się automatycznie z chwilą, gdy odbiorca przyjmie zaproszenie.

Opcje udostępniania wideo

-  lub Włącz lub wyłącz mikrofon.
-  lub Włącz lub wyłącz głośnik.
-  lub Wstrzymaj lub wznów udostępnianie wideo.
-  Przełącz na tryb pełnoekranowy (dostępny tylko dla odbiorcy).

Kończenie sesji udostępniania wideo

Wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Zapisywanie udostępnianego sygnału wideo na żywo

Wybierz **Tak**, kiedy wyświetli się monit.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane. Aby powrócić do widoku udostępniania wideo i kontynuować udostępnianie, na ekranie głównym wybierz **Opcje > Kontynuuj**.

Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo

Gdy ktoś wyśle do Ciebie zaproszenie do udostępniania wideo, w komunikacie o zaproszeniu będzie wyświetlona nazwa lub adres SIP nadawcy.

Jeżeli ktoś wyśle Ci zaproszenie do udostępniania, gdy będziesz poza zasięgiem sieci 3G, nie otrzymasz tego zaproszenia.

Akceptacja odebranego zaproszenia

Wybierz **Tak**. Sesja udostępniania zostanie uaktywniona.

Odrzucanie odebranego zaproszenia

Wybierz **Nie**. Nadawca otrzyma wiadomość o odrzuceniu zaproszenia. Możesz także nacisnąć klawisz zakończenia, aby odrzucić zaproszenie i zakończyć połączenie głosowe.

Kończenie sesji udostępniania

Wybierz **Stop** lub zakończ połączenie głosowe. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Połączenia internetowe

Informacje o połączeniach internetowych

Usługa sieciowa połączeń internetowych umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać między komputerami, telefonami komórkowymi, a także między urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi. W sprawie dostępności i kosztów usługi połączeń internetowych zwróć się do usługodawcy.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, musisz znajdować się na obszarze, na którym dostępna jest bezprzewodowa sieć LAN (WLAN), lub mieć możliwość nawiązania połączenia danych pakietowych (GPRS) w sieci UMTS. Musisz także połączyć się z usługą połączeń internetowych.

W Twoim urządzeniu dostępny może być widżet instalacji umożliwiający zainstalowanie usług połączeń internetowych.

Logowanie do usługi połączeń internetowych

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów zostanie wyświetlona karta usługi.

Wybierz **Menu > Kontakty**, usługę oraz **Opcje > Zaloguj**.

Dodawanie kontaktów jako kontaktów usługowych do listy znajomych

Wybierz **Opcje > Nowy kontakt**.

Nawiąz. poł. intern.**Nawiązywanie połączenia z kontaktem, gdy użytkownik jest zalogowany w usłudze**

Dotknij kontaktu z listy znajomych, a następnie wybierz .

Nawiązywanie połączenia internetowego na ekranie głównym

Wybierz , wprowadź numer, a następnie wybierz **Opcje > Połącz > Połącz. internetowe**.

Nawiązywanie połączenia internetowego z adresem połączenia internetowego

Na ekranie głównym wybierz  > **Opcje > Otwórz klawiaturę**. Wprowadź adres, a następnie wybierz .

Ustawienia komunikacji internetowej

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Ust. administr. > Ust. sieciowe**.

Aby wyświetlić lub edytować ustawienia usługi, wybierz nazwę tej usługi.

Aby usunąć usługę z listy usług, wybierz **Opcje > Usuń usługę**.

Ustawienia usługi połączeń internetowych

Wybierz **Menu > Kontakty**. Otwórz kartę usługi, a następnie wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Ustawianie usługi połączeń internetowych jako domyślnej usługi

Wybierz **Usługa domyślna**.

Po naciśnięciu klawisza łączenia urządzenie wykona połączenie internetowe za pomocą usługi domyślnej (jeśli jest połączone z tą usługą). W danym momencie jako domyślną można ustawić tylko jedną usługę.

Edytowanie celu usługi

Wybierz **Łączność dla usługi**.

Rejestr

Rejestr przechowuje historię wszystkich połączeń nawiązanych za pośrednictwem urządzenia. Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy taka usługa jest dostępna w sieci, a włączone urządzenie znajduje się w jej zasięgu.

Ostatnie połączenia

Możesz wyświetlić informacje na temat ostatnich połączeń.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Rejestr i Ostat. połączenia**.

Wyświetlanie połączeń nieodebranych i odebranych oraz wybieranych numerów

Wybierz **Nieodebrane, Odebrane lub Wyb. numery**.

Wskazówka: Aby na ekranie głównym otworzyć wybrane numery, naciśnij klawisz połączenia.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Zapisz w Kontaktach — Zapisz numer telefonu z listy ostatnich połączeń w kontaktach.

Wyczyść listę — Wyczyść wybraną listę ostatnich połączeń.

Usuń — Usuń zdarzenie z wybranej listy.

Ustawienia — Wybierz **Czas trw. rejestru** i czas zapisywania informacji o komunikacji w rejestrze. Jeżeli wybierzesz **Bez rejestru**, w rejestrze nie będą zapisywane żadne informacje.

Czas trwania połączenia

Można wyświetlić przybliżony czas trwania ostatniego połączenia, wybierane numery i odebrane połączenia, a także wszystkie połączenia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Narzędzia** > **Rejestr** i **Czas połączeń**.

Połączenia pakietowe

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Narzędzia** > **Rejestr**.

Za połączenia pakietowej transmisji danych mogą być naliczane opłaty na podstawie ilości wysłanych i odebranych danych.

Sprawdzanie ilości danych wysłanych lub odebranych w połączeniach pakietowych

Wybierz **Dane pakietowe** > **Wysłane dane** lub **Odebrane dane**.

Czyszczenie wysłanych i odebranych informacji

Wybierz **Dane pakietowe** > **Opcje** > **Zeruj liczniki**. Wyczyszczenie informacji wymaga podania kodu blokady.

Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

W rejestrze ogólnym można wyświetlić informacje na temat zdarzeń

komunikacyjnych, takich jak połączenia głosowe, wiadomości SMS, połączenia transmisji danych i bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) zarejestrowane przez urządzenie.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Narzędzia** > **Rejestr**.

Otwieranie rejestru ogólnego

Otwórz zakładkę rejestru ogólnego



Składowe takich zdarzeń, jak wysłanie wieloczęściowej wiadomości tekstowej lub połączenia pakietowe, są rejestrowane jako pojedyncze zdarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami internetowymi są traktowane jako połączenia pakietowe.

Wyświetlanie szczegółów połączenia pakietowej transmisji danych

Przejdź do zdarzenia przychodzącego lub wychodzącego połączenia danych pakietowych oznaczonego **GPS** i wybierz **Opcje** > **Pokaż**.

Kopiowanie numeru telefonu z rejestru

Wybierz **Opcje** > **Użyj numeru** > **Kopiuj**. Numer telefonu można na przykład wkleić do wiadomości SMS.

Filtrowanie rejestru

Wybierz **Opcje** > **Filtr** i filtr.

Określanie czasu trwania rejestru

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas trw. rejestru**. Jeżeli wybierzesz opcję **Bez rejestru**, cała zawartość rejestru, spis ostatnich połączeń i raporty o doręczeniu wiadomości zostaną trwale usunięte.

Kontakty (spis telefonów)

Aby otworzyć Kontakty, wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe lub adresy e-mail kontaktów można zapisywać i aktualizować. Do kontaktu można dodać osobisty dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Możesz też tworzyć grupy kontaktów, które umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

Zapisywanie i edycja nazw i numerów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Dodawanie nowego kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz pole, aby wprowadzić informację. Aby zakończyć wpisywanie tekstu, wybierz **Gotowe**. Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Edycja kontaktów

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.

Pasek narzędzi Kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Przejdź do kontaktu i wybierz  **Zadzwoń**.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Przejdź do kontaktu i wybierz  **Utwórz wiadomość**.

Tworzenie nowego kontaktu

Wybierz  **Nowy kontakt**.

Zarządzanie nazwiskami i numerami

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Usuwanie kontaktów

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Usuń**.

Aby usunąć kilka kontaktów jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.**, aby zaznaczyć żądane kontakty, a w celu ich usunięcia wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Kopiowanie kontaktów

Wybierz kontakt, **Opcje** > **Kopiuuj**, a następnie żadaną lokalizację.

Dodawanie kontaktów do ulubionych

Dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Odsłuchiwanie etykiety głosowej przypisanej do kontaktu

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego** > **Opcje** > **Odtwórz znak głosowy**.

Chcąc używać znaków głosowych, miej na uwadze, że:

- Znaki głosowe nie zależą od języka. Zależą natomiast od głosu mówiącego.
- Znak głosowy trzeba wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu.
- Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Dlatego należy je nagrywać i wypowiadać w cichym otoczeniu.

- Bardzo krótkie nazwy nie są akceptowane. Używać trzeba nazw dłuższych i unikać przypisywania różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przypisywanie domyślnych numerów i adresów

Jeżeli kontakt ma kilka numerów lub adresów, domyślny numer lub adres ułatwia łączenie się z tym kontaktem i wysyłanie do niego wiadomości. Domyślny numer jest też używany w przypadku wybierania głosowego.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Domyślne**.
- 3 Wybierz domyślne pole, do którego chcesz dodać numer lub adres, a następnie wybierz **Przypisz**.
- 4 Wybierz numer lub adres, który ma być używany jako domyślny.
- 5 Aby wyjść z widoku Domyślne i zapisać zmiany, dotknij poza tym widokiem.

Karty kontaktowe

Wszystkie dostępne metody komunikacji z kontaktem są wyświetlane w widoku karty kontaktu.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybierz kontakt, żadaną metodę komunikacji, **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Edytuj — Edytuj, dodaj lub usuń pola karty kontaktu.

Domyślne — Określ numery i adresy do używania domyślnie podczas komunikacji z kontaktem, jeśli kontakt ma ustawiony więcej niż jeden numer telefonu lub adres.

Szczeg. znaku głosowego — Wyświetl informacje o znaku głosowym lub odtwórz znak głosowy kontaktu.

Dostępne opcje i metody komunikacji mogą się różnić.

Ustawianie kontaktów jako ulubionych

Kontakty można ustawiać jako ulubione. Kontakty takie wyświetlane są u góry listy kontaktów i oznaczane ikoną gwiazdki.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Dodaj do ulubionych**.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Usuń z ulubionych**. Usunięty kontakt zostaje przeniesiony z powrotem na zwykłą listę kontaktów.

Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów

Dla kontaktu lub grupy można ustawić dzwonek. Dla kontaktu można ustawić także zdjęcie i tekst połączenia. Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu, zabrmi wybrany dzwonek i wyświetli się tekst połączenia lub zdjęcie (jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie

ujawniony oraz zostanie rozpoznany przez Twoje urządzenie).

Aby określić dźwięk dzwonka dla kontaktu lub grupy kontaktów, wybierz kontakt lub grupę kontaktów i **Opcje** > **Edytuj** > **Dźwięk dzwonka**, a następnie dźwięk dzwonka.

Aby dodać więcej pól w widoku danych kontaktu, wybierz kontakt i **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** > **Dodaj element**.

Aby określić tekst połączenia dla kontaktu, wybierz ten kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** > **Dodaj element** > **Tekst sygn. połączenia**. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać tekst połączenia, i wybierz **Gotowe**.

Aby dodać zdjęcie do kontaktu zapisanego w pamięci urządzenia, wybierz kontakt, **Opcje** > **Edytuj** > **Dodaj zdjęcie**, a następnie zdjęcie z folderu Zdjęcia.

Aby usunąć dźwięk dzwonka, na liście dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Aby wyświetlić, zmienić lub usunąć zdjęcie z kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj** > **Zdjęcie** > **Opcje** i żadaną opcję.

Kopiowanie kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Po otwarciu listy kontaktów po raz pierwszy urządzenie zapyta, czy chcesz skopiować nazwy i numery z karty SIM do urządzenia.

Rozpoczynanie kopiowania

Wybierz **OK**.

Anulowanie kopiowania

Wybierz **Anuluj**.

Urządzenie zapyta, czy chcesz wyświetlić kontakty karty SIM na liście kontaktów. Aby wyświetlić te kontakty, wybierz **OK**. Zostanie otwarta lista kontaktów. Nazwy przechowywane na karcie SIM są oznaczone .

Usługi karty SIM

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca sieciowy lub inny sprzedawca.

SIM, kontakty

Liczba kontaktów, które można przechowywać na karcie SIM, jest ograniczona.

Wyświetlanie kontaktów zapisanych na karcie SIM na liście kontaktów

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kontakty wyświetlane** > **Pamięć SIM**.

Numery zapisywane na liście kontaktów mogą nie być automatycznie zapisywane na karcie SIM.

Kopiowanie kontaktów na kartę SIM

Przejdź do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Kopiuj** > **Pamięć SIM**.

Wybieranie domyślnej pamięci do zapisywania kontaktów

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Domyśl. pam. do zapis.** > **Pamięć telefonu** lub **Pamięć SIM**.

Kontakty przechowywane w pamięci urządzenia mogą zawierać więcej niż jeden numer telefonu oraz zdjęcie.

Wybieranie ustalone

Dzięki usłudze wybierania ustalonego można ograniczyć możliwość nawiązywania połączeń, zezwalając tylko na połączenia z określonymi numerami telefonów. Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Wybierz Menu > Kontakty i Opcje > Numery SIM > Kontakty wyb. ustal..

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Do włączania/wyłączania wybierania ustalonego i do edycji kontaktów takiego wybierania potrzebny jest kod PIN2. Aby uzyskać kod PIN2, skontaktuj się z usługodawcą.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Włącz wyb. ustal. lub **Wyłącz ustal. wybieranie** — Włącz lub wyłącz wybieranie ustalone.

Nowy kontakt SIM — Wprowadź opis i numer telefonu kontaktu, do którego połączenia są dozwolone.

Dodaj z Kontaktów — Skopiuj kontakt z listy kontaktów na listę wybierania ustalonego.

Aby wysyłać wiadomości SMS do kontaktów z karty SIM, podczas gdy funkcja wybierania ustalonego jest aktywna, należy dodać numer centrum wiadomości tekstowych do listy wybierania ustalonego.

Grupy kontaktów

Aby utworzyć listę grup, otwórz listę kontaktów i dotknij .

Tworzenie grup kontaktów

Dzięki grupom kontaktów można kontaktować się z kilkoma osobami przy użyciu jednej wiadomości

Wybierz **Menu > Kontakty**, a następnie otwórz kartę grup.

Tworzenie nowej grupy

- 1 Wybierz **Opcje > Nowa grupa**.
- 2 Użyj domyślnej nazwy lub wprowadź nową nazwę i wybierz **OK**.

Dodawanie członków do grupy

- 1 Wybierz grupę, a następnie **Opcje > Dodaj członków**.
- 2 Zaznacz każdy dodawany kontakt, a następnie wybierz **OK**.

Zarządzanie grupami kontaktów

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy

Dotknij grupy i przytrzymaj ją, a następnie wybierz **Utwórz wiadomość**.

Ustawianie dźwięku dzwonka dla grupy

Dotknij grupy i przytrzymaj ją, a następnie wybierz **Dźwięk dzwonka**.

Zmiana nazwy grupy

Dotknij grupy i przytrzymaj ją, a następnie wybierz **Zmień nazwę**.

Usuwanie grupy

Dotknij grupy i przytrzymaj ją, a następnie wybierz **Usuń**.

Dodawanie kontaktu do grupy

Wybierz grupę, a następnie **Opcje** > **Dodaj członków**.

Aby sprawdzić, do jakich innych grup należy kontakt, wybierz grupę oraz kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Należy do grup**.

Usuwanie kontaktu z grupy

Wybierz grupę oraz kontakt, a następnie **Opcje** > **Usuń z grupy**.


E-mail

E-mail — informacje

Wybierz **Menu** > **E-mail**.

Poczta umożliwia dodawanie kilku skrzynek pocztowych i przechodzenie do nich bezpośrednio z ekranu głównego. W widoku głównym poczty e-mail można przełączać skrzynki pocztowe. E-mail jest usługą sieciową.

Jeśli nie masz skrzynki pocztowej, możesz ją utworzyć pod adresem www.ovi.com.

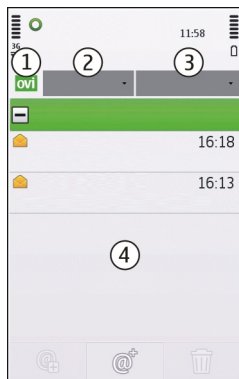

- 1 Aktualna skrzynka pocztowa.
- 2 Przełącz skrzynki pocztowe i wyświetl wiadomości e-mail w różnych folderach.
- 3 Posortuj pocztę według np. dat.
- 4 Poczta w bieżącej skrzynce pocztowej.

Poczta zawiera elementy interaktywne. Wybierz i przytrzymaj na przykład wiadomość, aby wyświetlić menu podręczne.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Do urządzenia można dodać kilka skrzynek pocztowych.

Wybierz polecenie **Menu > E-mail**

Dodawanie skrzynki pocztowej

Wybierz **N. sk. poczt.**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Dodawanie widżetu e-mail do ekranu głównego

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj żadaną lokalizację widżetu poczty, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj zawartość** i żądany widżet poczty.

Tworzenie innej skrzynki pocztowej

Wybierz **N. sk. poczt.**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Wybierz **Ustawienia**, przejdź do skrzynki pocztowej i wybierz **Opcje > Usuń skrzynkę pocztową**.

Czytanie wiadomości e-mail

Przy użyciu urządzenia można czytać pocztę e-mail i na nią odpowiadać.

Wybierz **Menu > E-mail**.

Czytanie wiadomości e-mail

Wybierz wiadomość e-mail.

Otwieranie i zapisywanie załącznika

Wybierz i przytrzymaj załącznik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję. Jeżeli załączników

jest więcej, możesz zapisać je wszystkie naraz.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Wybierz @⁺, a następnie z menu podręcznego wybierz .

Przekazywanie wiadomości e-mail

Wybierz @⁺, a następnie z menu podręcznego wybierz .

Wskazówka: Aby przejść do adresu internetowego w wiadomości e-mail, wybierz ten adres. Aby dodać adres internetowy do zakładek, po załadowaniu strony wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Zapisz jako zakładkę**.

Wskazówka: Aby otworzyć następną lub poprzednią wiadomość, użyj ikon strzałek.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Przy użyciu urządzenia można pisać i wysyłać wiadomości e-mail oraz załączać do nich pliki.

Wybierz **Menu > E-mail**.

- 1 Wybierz @⁺.
- 2 Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę Do, DW lub UDW. Aby wprowadzić adres e-mail ręcznie, wybierz pole Do, DW lub UDW.
- 3 Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz .
- 4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz .

Poczta Exchange

Korzystając z programu Poczta Exchange, możesz odbierać służbowe wiadomości e-mail w swoim urządzeniu. Możesz czytać i odpowiadać na wiadomości e-mail, wyświetlać i edytować obsługiwane załączniki, wyświetlać informacje kalendarza, odbierać ządania spotkań i odpowiadać na nie, a także wyświetlać, dodawać i edytować informacje o kontaktach.

ActiveSync

Użycie usługi Poczta Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia i autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Program Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego wydziału IT musi wcześniej uaktywnić program Poczta Exchange dla Twojego konta.

Zanim zaczniesz konfigurować Poczte Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Identyfikator (ID) firmowej poczty elektronicznej
- Swoją nazwę użytkownika sieci biurowej
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej
- Nazwę domeny swojej sieci (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)
- Nazwę serwera swojej Poczty Exchange (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)

Zależnie od konfiguracji firmowego serwera Poczty Exchange może zaistnieć potrzeba wprowadzenia jeszcze innych informacji oprócz wyżej wymienionych. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange może trzeba będzie obowiązkowo używać kodu blokady. Kodem domyślnym w Twoim urządzeniu jest ciąg cyfr 12345, ale administrator IT może do Twojego użytku ustawić inny kod.

Możesz przejść do profilu programu Poczta Exchange i ustawić przesyłania wiadomości, aby je zmodyfikować.

Wiadomości

Główny widok Wiadomości

Wybierz Menu > Wiadomości.

Wiadomości to usługa sieciowa.

Tworzenie nowej wiadomości

Wybierz Nowa wiadom..

Wskazówka: Dzięki zapisanym wiadomościom w folderze Moje foldery > Szablony nie trzeba wielokrotnie wpisywać często wysyłanych wiadomości o tej samej treści. Można również tworzyć i zapisywać własne szablony.

Folder wiadomości zawiera następujące foldery:

 **Skrz. odbiorcza** — Odebrane wiadomości oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych.

 **Moje foldery** — Uporządkuj wiadomości w folderach.

 **Kopie robocze** — Wersje robocze wiadomości, które nie zostały wysłane.

 **Wysłane** — Ostatnio wysłane wiadomości, oprócz wiadomości przesłanych przez Bluetooth. Można określić liczbę wiadomości, które mogą być zapisane w tym folderze.

 **Skrz. nadawcza** — Wiadomości czekające na wysłanie są przechowywane tymczasowo w Skrzynce nadawczej, np. gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci.

 **Raporty doręcz.** — Załączaj z sieci raportów o doręczeniu wysłanych wiadomości SMS i MMS (usługa sieciowa).

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz Menu > Wiadomości.

Wiadomości to usługa sieciowa.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby można było tworzyć wiadomości MMS, muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia połączeń.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

Wybierz Nowa wiadom..

Wysyłanie wiadomości dźwiękowej

Wybierz Opcje > Utwórz wiadomość i odpowiednią opcję.

Wybieranie odbiorców lub grup z listy kontaktów

Wybierz z paska narzędzi .

Ręczne wprowadzanie numeru

Dotknij pola Do.

Wprowadzanie tematu wiadomości MMS

Wprowadź temat w polu Temat. Jeżeli pole Temat jest niewidoczne, wybierz

Opcje > Pola nagłówków wiad., aby zmienić widoczne pola.

Pisanie wiadomości

Dotknij pola wiadomości.

Dodawanie obiektu do wiadomości

Wybierz  i odpowiedni typ zawartości.

W zależności od wstawionej zawartości typ wiadomości może zmienić się na wiadomość MMS.

Wysyłanie wiadomości

Wybierz  lub naciśnij klawisz połączenia.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w

wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Skrzynka odbiorcza aplikacji

Wiadomości

Odbieranie wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości i Skrz. odbiorcza.**



Nieprzeczytana wiadomość SMS
Nieprzeczytana wiadomość MMS
Nieprzeczytana wiadomość dźwiękowa
Dane odebrane przez Bluetooth

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się symbol  i komunikat **1 nowa wiadomość.**

Otwieranie wiadomości z ekranu głównego

Wybierz **Pokaż.**

Otwieranie wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza

Wybierz wiadomość.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość

Wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Wiadomości MMS

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Pobieranie wiadomości MMS

Wybierz **Opcje** > **Pobierz**. W celu pobrania wiadomości do urządzenia nawiązywane jest połączenie pakietowej transmisji danych. Możesz otrzymać powiadomienie o nadejściu wiadomości MMS, która została zapisana w centrum wiadomości multimedialnych.

Po otwarciu wiadomości MMS () można zobaczyć zdjęcie i wiadomość.  wskazuje, że dołączono plik dźwiękowy.  wskazuje, że dołączono plik wideo.

Odtwarzanie dźwięku lub pliku wideo

Wybierz wskaźnik.

Wyświetlanie obiektów multimedialnych dołączonych do wiadomości MMS

Wybierz **Opcje** > **Obiekty**.

Jeżeli wiadomość zawiera prezentację multimedialną, wyświetla się .

Odtwarzanie prezentacji

Wybierz wskaźnik.

Dane, ustawienia i internetowe wiadomości sieciowe

Urządzenie może odbierać wiele rodzajów wiadomości, które zawierają rozmaite dane, np. wizytówki, dźwięki dzwonka, logo operatora i pozycje kalendarza. Ustawienia można także otrzymać od usługodawcy w wiadomości konfiguracyjnej.

Zapisywanie danych w wiadomości

Wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Internetowe wiadomości sieciowe to powiadomienia (np. nagłówki doniesień prasowych), które mogą zawierać również tekst lub łącze. W sprawie dostępności takiej usługi i możliwości jej subskrybowania zwróć się do usługodawcy.

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Można wyświetlać wiadomości przechowywane na karcie SIM.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Opcje** > **Wiadomości SIM**.

Aby przejrzeć wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w urządzeniu.

- 1 Oznacz wiadomości. Wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.** > **Zaznacz** lub **Zaznacz wszystko**.
- 2 Otwórz listę folderów. Wybierz **Opcje** > **Kopiuj**.
- 3 Wybierz folder do skopiowania.
- 4 Otwórz folder, aby przejrzeć skopiowane wiadomości.

Wiadomości sieciowe

Funkcja Wiadomości sieciowe (usługa sieciowa) umożliwia otrzymywanie od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (np. o stanie pogody lub warunkach na drogach).

Wybierz **Menu > Wiadomości i Opcje > Wiadom. sieciowe**.

O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach. Wiadomości sieciowych nie można odbierać w sieciach 3G. Aktywne połączenie transmisji danych może uniemożliwić odbiór wiadomości sieciowych.

Polecenia obsługi

Funkcja Polecenia obsługi (usługa sieciowa) umożliwia wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy poleceń (znanych także jako polecenia USSD) dotyczących na przykład aktywacji usług sieciowych. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Wybierz **Menu > Wiadomości i Opcje > Polecenia usługi**.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia mogły zostać skonfigurowane fabrycznie w urządzeniu lub można otrzymać je w wiadomości. Aby wprowadzić ustawienia ręcznie, wypełnij wszystkie pola oznaczone **Należy określić** lub gwiazdką.

Niektóre lub wszystkie centra wiadomości bądź punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Ustawienia wiadomości tekstowych

Wybierz **Menu > Wiadomości oraz Opcje > Ustawienia > Wiadomość SMS**.

Określ odpowiednie opcje:

Centra wiadomości — Aby wyświetlić listę wszystkich skonfigurowanych centrów wiadomości tekstowych.

Centr. wiad. w użyciu — Wybierz centrum wiadomości, które ma doręczać wiadomości tekstowe.

Kodowanie znaków — Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak a, ć, e, ł, n, ó, ś, ż, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak że sieć to umożliwia. Niektóre znaki standardu Unicode - znaki akcentowane, cyrylica, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. a, ą, e, ś, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym, liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość (patrz str.101) Uproszczona obsługa (**Upr. obsługa**) - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian.

Odbiór raportów — Zażądaj od sieci przysyłania raportu doręczenia wysyłanych przez Ciebie wiadomości SMS (usługa sieciowa).

Ważność wiadomości — Określ, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie

dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Wiad. wysłana jako — Aby dowiedzieć się, czy centrum wiadomości może konwertować wiadomości SMS na inne formaty, skontaktuj się z usługodawcą.

Preferowane łącz. — Wybierz połączenie, które ma być używane.

Odp. przez to centrum — Odpowiadaj na wiadomości przy użyciu tego samego numeru centrum wiadomości SMS (usługa sieciowa).

Ustawienia wiadomości MMS

Wybierz **Menu > Wiadomości oraz Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS**.

Określ odpowiednie opcje:

Rozmiar zdjęcia — Określ rozmiar zdjęcia w wiadomości MMS.

Tryb tworzenia MMS — Jeżeli wybierzesz **Z instrukcją**, to przy próbie wysłania wiadomości, której adresat może nie odczytać, urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat. Jeżeli wybierzesz **Ograniczony**, urządzenie będzie blokować wysyłanie wiadomości, które mogą być dla adresatów niemożliwe do odczytania. Aby umieszczać zawartość w wiadomościach bez otrzymywania powiadomień, wybierz **Wolny**.

Punkt dostępu w użyciu — Wybierz punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie.

Sposób odbioru MMS — Wybierz sposób odbierania wiadomości (jeśli taka opcja jest dostępna). Aby automatycznie odbierać wiadomości w sieci macierzystej, wybierz **Aut. w macierzystej**. Poza zasięgiem macierzystej sieci komórkowej otrzymasz powiadomienie o wiadomości do

pobrania z centrum wiadomości multimedialnych. Jeżeli wybierzesz **Zawsze automat.**, urządzenie automatycznie będzie nawiązywać połączenia pakietowe w celu pobrania wiadomości zarówno w sieci macierzystej, jak i poza nią. Wybierz **Ręczn.**, aby pobierać wiadomości MMS z centrum wiadomości ręcznie, lub **Wyłączony**, aby nie odbierać żadnych wiadomości. Automatyczne pobieranie może nie być dostępne we wszystkich regionach.

Zezw. na wiad. anonim. — Odrzucanie wiadomości od nadawców anonimowych.

Odbiór ogłoszeń — Odbieranie reklam w wiadomościach MMS (usługa sieciowa).

Odbiór raportów — Wyświetlanie stanu wysłanych wiadomości w rejestrze (usługa sieciowa).

Odm. wysył. raportów — Zablokuj wysyłanie przez urządzenie raportów o odebraniu wiadomości.

Ważność wiadomości — Określ, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Aby wskazywać, czy wysłana wiadomość została odebrana lub przeczytana, urządzenie musi mieć dostęp do sieci. Zależnie od sieci i innych okoliczności te informacje mogą być niedokładne.

Ustawienia internetowych wiadomości sieciowych

Wybierz **Menu > Wiadomości i Opcje > Ustawienia > Wiadomość sieciowa**.

Wybierz, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe.

Automatyczne otwieranie przeglądarki i pobieranie zawartości po odebraniu wiadomości sieciowej

Wybierz **Pobierz wiadomości** > **Automatycznie**.

Ustawienia wiadomości sieciowych

Wybierz **Menu** > **Wiadomości oraz Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość sieciowa**.

O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy.

Określ odpowiednie opcje:

Odbiór wiadom. z sieci — Ustaw w urządzeniu odbieranie wiadomości sieciowych.

Język — Wybierz język odbieranych wiadomości: **Wszystkie**, **Wybrane** lub **Inne**.

Detekcja tematów — Ustaw w urządzeniu automatyczne wyszukiwanie nowych numerów tematów i zapisywanie ich bez nazw na liście.

Inne ustawienia

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Opcje** > **Ustawienia** > **Inne**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Zapisz wysłane wiad. — Zapisuj kopie wszystkich wysyłanych wiadomości SMS i MMS w folderze **Wysłane**.

Liczba zapisan. wiad. — Określ, ile wysyłanych wiadomości może być zapisanych w folderze **Wysłane**. Po przekroczeniu limitu usuwana jest najstarsza wiadomość.

Pamięć w użyciu — Określ, gdzie mają być zapisywane wiadomości.

Pokazuj wiad. w grupach — Pogrupuj wiadomości w folderach **Skrzynka odbiorcza**, **Kopie robocze** i **Moje foldery**.

Nokia Messaging

Nokia Messaging — informacje

Usługa Nokia Messaging automatycznie przekazuje wiadomości e-mail z istniejącego adresu e-mail do Twojego urządzenia. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz czytać i porządkować swoje wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie.

Aby skonfigurować konto poczty e-mail w swoim urządzeniu, wybierz **Menu > E-mail i N. sk. poczt.**, a następnie wykonaj wyświetlone instrukcje.

Jeśli nie masz konta e-mail, możesz utworzyć je pod adresem www.ovi.com.

Korzystanie z usługi Nokia Messaging może wiązać się z poniesieniem pewnych kosztów. Informacje o ewentualnych kosztach można uzyskać od usługodawcy lub w witrynie usługi Nokia Messaging pod adresem messaging.nokia.com.

Usługa Nokia Messaging musi być obsługiwana przez sieć komórkową i może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Łączność

Urządzenie można połączyć z internetem, a także z innym kompatybilnym urządzeniem lub komputerem na różne sposoby. Więcej informacji dotyczących innych metod łączności można znaleźć w rozszerzonej wersji instrukcji obsługi, która jest dostępna na stronach pomocy technicznej produktu w witrynie firmy Nokia.

Połączenia transmisji danych i punkty dostępu

Urządzenie obsługuje połączenia transmisję danych pakietowych (usługa sieciowa), np. połączenia GPRS w sieciach GSM. W sieciach GSM i 3G może być jednocześnie aktywnych kilka połączeń do transmisji danych, a punkty dostępu mogą współużytkować jedno takie połączenie. W sieci 3G połączenia transmisji danych pozostają aktywne w czasie połączenia głosowego.

Można również korzystać z bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). W bezprzewodowej sieci lokalnej w danym czasie może być aktywne tylko jedno połączenie, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Do nawiązania połączenia transmisji danych jest potrzebny punkt dostępu. Można określić kilka rodzajów punktów dostępu, takich jak:

- punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych;
- punkt dostępu do internetu, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz połączenie z internetem.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu dla określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacje o dostępności usług połączeń pakietowych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia sieci

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Sieć**.

Urządzenie może automatycznie przełączać się między sieciami GSM i UMTS. Sieci GSM są wskazywane ikoną . Sieci UMTS są wskazywane ikoną .

Aktywne szybkie połączenie pakietowe (HSDPA) (usługa sieciowa) jest wskazywane ikoną .

Wybierz jedno z poleceń:

Tryb sieci — Wybierz, z której sieci chcesz korzystać. Gdy zostanie wybrana opcja **Tryb podwójny**, urządzenie automatycznie wybierze sieć GSM lub UMTS, w zależności od parametrów sieci i warunków umów roamingowych zawartych między operatorami. Szczegóły oraz informacje o kosztach roamingu można uzyskać od usługodawcy. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli jest obsługiwana przez usługodawcę.

Umowa roamingowa jest zawierana między operatorami różnych sieci, aby użytkownik jednej sieci mógł również korzystać z usług innych sieci.

Wybór operatora — Wybierz **Automatyczn.**, aby urządzenie samo wybrało jedną z dostępnych sieci, lub **Ręczn.**, aby z listy sieci ręcznie wybrać właściwą sieć. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, urządzenie wyemituje sygnał błędu i

wyświetli żądanie wybrania sieci. Wybrana sieć musi mieć zawartą umowę roamingową z Twoją siecią macierzystą.

Informacje o sieci — Ustaw urządzenie, aby informowało o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbieranie informacji o sieci.

Połączenie WLAN

Urządzenie może wykrywać bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) i łączyć się z nimi. Korzystając z sieci WLAN, możesz podłączyć urządzenie do internetu oraz kompatybilnych urządzeń, które działają w sieciach WLAN.

Informacje o WLAN

Aby można było korzystać z połączenia bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), musi ona być dostępna w danym miejscu, a urządzenie musi być z nią połączone. Niektóre sieci WLAN są chronione i do połączenia z nimi potrzebny jest klucz dostępu uzyskany od usługodawcy.

Uwaga: We Francji można korzystać z sieci WLAN tylko wewnątrz budynków.

Funkcje wykorzystujące sieć WLAN, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Połączenia WLAN

Aby można było korzystać z połączenia sieci WLAN, trzeba dla niej utworzyć punkt dostępu do internetu. Będzie on używany przez aplikacje, które muszą się łączyć z internetem.

Połączenie z siecią WLAN jest ustanawiane po nawiązaniu połączenia transmisji danych przy użyciu punktu dostępu do internetu tej sieci. Zakończenie transmisji danych kończy aktywne połączenie z siecią WLAN.

W trakcie połączenia wideo lub aktywnego połączenia pakietowego można korzystać z sieci WLAN. Urządzenie może w danym czasie korzystać tylko z jednego urządzenia dostępowego sieci WLAN, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Jeśli w urządzeniu jest włączony profil online, można nadal korzystać z sieci WLAN (jeśli jest dostępna). Używając połączeń z siecią WLAN, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wskazówka: Aby sprawdzić unikatowy adres MAC (Media Access Control) identyfikujący urządzenie, otwórz aplikację **Zadzwoń** i wprowadź ***#62209526#**.

Kreator WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > WLAN**.

Kreator WLAN ułatwia nawiązywanie połączeń z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzanie nimi.

Aby po znalezieniu sieci WLAN utworzyć punkt dostępu do internetu oraz uruchomić przeglądarkę internetową, która będzie z niego korzystać, wybierz połączenie, a następnie **Rozp. przeglądanie inter..**

Jeśli wybierzesz bezpieczną sieć WLAN, musisz wprowadzić odpowiednie hasło. Aby połączyć się z ukrytą siecią, trzeba wprowadzić prawidłową nazwę sieci (identyfikator SSID).

Jeśli przeglądarka internetowa jest już uruchomiona i korzysta z aktywnego połączenia WLAN, to aby do niej powrócić, wybierz **Kontyn. przegląd. intern..**

Aby zakończyć aktywne połączenie, wybierz to połączenie, a następnie **Rozłącz WLAN**.

Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > WLAN**.

Filtrowanie listy znalezionych sieci WLAN

Wybierz **Opcje > Filtruj sieci WLAN**. Wybrane sieci nie będą wyświetlane podczas następnego wyszukiwania sieci WLAN przez kreatora WLAN.

Wyświetlanie szczegółów sieci

Wybierz **Opcje > Szczegóły**. Jeżeli wybierzesz aktywne połączenie, zostaną wyświetlone szczegóły tego połączenia.

Tryby działania

Dostępne są dwa tryby pracy w sieci WLAN: infrastruktura oraz ad hoc.

Tryb pracy „infrastruktura” umożliwia dwa rodzaje połączeń: połączenie urządzeń bezprzewodowych za pośrednictwem urządzenia dostępowego sieci WLAN lub połączenie urządzeń bezprzewodowych ze stacjonarną siecią lokalną przez urządzenie dostępowe sieci WLAN.

W trybie ad hoc urządzenia mogą bezpośrednio wymieniać (wysyłać i odbierać) dane między sobą.

Ustawienia sieci WLAN

W ustawieniach sieci WLAN można określić, czy ma być wyświetlany wskaźnik WLAN, kiedy dostępna jest sieć, a także jak często ma się odbywać skanowanie sieci. Można także określić, czy i jak mają być wykonywane testy łączności z Internetem, a także wyświetlać zaawansowane ustawienia WLAN.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN > Opcje > Ustawienia**.

Wyświetlanie, kiedy jest dostępna sieć WLAN

Wybierz **Pokaż dostępność WLAN > Tak**.

Ustawianie częstotliwości wyszukiwania dostępnych sieci WLAN przez urządzenie

Wybierz **Pokaż dostępność WLAN > Tak i Skanowanie sieci**.

Określanie ustawień testu łączności z internetem

Wybierz **Test łącza internetowego** i określ, czy test ma być przeprowadzany automatycznie, po potwierdzeniu czy też nigdy. Jeżeli test łączności przebiegnie

pomyślnie, punkt dostępu zostanie zapisany na liście internetowych miejsc docelowych.

Wyświetlanie ustawień zaawansowanych

Wybierz **Opcje > Ustaw. zaawansowane**.

Zaleca się pozostawienie zaawansowanych ustawień WLAN bez modyfikacji.

Punkty dostępu

Tworzenie nowego punktu dostępu

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Sieci docelowe**.

Ustawienia punktu dostępu można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

- 1 Wybierz  **Punkt dostępu**.
- 2 Urządzenie pyta, czy wyszukać dostępne połączenia. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona informacja o dostępnych połączeniach, które mogą być udostępniane przez nowy punkt dostępu. Jeśli pominiesz ten krok, zostanie wyświetlony monit o wybranie metody połączenia i potrzebnych ustawień.

Aby wyświetlić punkty dostępu przechowywane w urządzeniu, wybierz grupę punktów dostępu. Grupy punktów dostępu są następujące:



Punkty dostępu do internetu



Punkty dostępu do usługi wiadomości MMS



Punkty dostępu WAP



Inne punkty dostępu

Typy punktów dostępu są oznaczane następująco:



Chroniony punkt dostępu



Pkt dostępu poł. pakiet.



Punkt dostępu bezprzewodowej sieci WLAN

Zarządzanie grupami punktów dostępu

Aby uniknąć wybierania jednego punktu dostępu za każdym razem, gdy urządzenie nawiązuje połączenie sieciowe, można w celu połączenia z tą siecią utworzyć grupę, która zawiera różne punkty dostępu, i określić kolejność, w jakiej te punkty dostępu mają być używane. Można na przykład do grupy punktów dostępu do internetu dodać punkty dostępu do sieci WLAN i pakietowej transmisji danych i używać tej grupy do przeglądania internetu. Po nadaniu najwyższego priorytetu sieci WLAN urządzenie będzie łączyć się z internetem za pośrednictwem sieci WLAN, jeżeli będzie ona dostępna, a w przeciwnym razie — przy użyciu pakietowej transmisji danych.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieci docelowe**.

Tworzenie nowej grupy punktów dostępu

Wybierz **Opcje** > **Zarządzaj** > **Nowa sieć docelowa**.

Dodawanie punktów dostępu do grupy punktów dostępu

Wybierz grupę, a następnie **Opcje** > **Nowy punkt dostępu**.

Kopiowanie punktu dostępu z innej grupy

Wybierz grupę, przejdź do kopiowanego punktu dostępu i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Skop. do in. sieci doc.**

Zmień priorytet punktu dostępu w grupie

Wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Zmień priorytet**.

Ustawienia punktu dostępu danych pakietowych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Edycja punktu dostępu danych pakietowych

Wybierz grupę punktów dostępu i punkt dostępu oznaczony . Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

Wybierz jedno z poleceń:

Nazwa punktu dostępu — Nazwa punktu dostępu jest dostarczana przez usługodawcę.

Nazwa użytkownika — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebna nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca.

Żądanie hasła — Jeśli musisz wprowadzać hasło przy każdym logowaniu się do serwera albo gdy nie

chcesz zapisywać hasła w urządzeniu, wybierz **Tak**.

Hasło — Do nawiązania połączenia danych może być potrzebne hasło, które zwykle przydziela usługodawca.

Uwierzytelnienie — Aby zawsze przysyłać hasło w postaci zaszyfrowanej, wybierz **Bezpieczne**. Aby przysyłać hasło w postaci zaszyfrowanej, gdy jest to możliwe, wybierz **Normalne**.

Strona główna — W zależności od skonfigurowanego punktu dostępu wprowadź adres internetowy lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Użyj punktu dostępu — Wybierz, czy urządzenie ma nawiązywać połączenie za pomocą punktu dostępu automatycznie, czy po potwierdzeniu.

Modyfikacja zaawansowanych ustawień punktu dostępu danych pakietowych

Wybierz **Opcje > Ustaw. zaawansowane**.

Wybierz jedno z poleceń:

Typ sieci — Wybierz typ protokołu internetowego, aby przysyłać dane z urządzenia i do urządzenia. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego typu sieci.

Adres IP telefonu (dotyczy tylko IPv4) — Wprowadź adres IP urządzenia.

Adresy DNS — Jeśli wymaga tego usługodawca, wprowadź adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.

Adres serwera proxy — Wprowadź adres serwera proxy.

Numer portu proxy — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Punkty dostępu do sieci WLAN

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Sieci docelowe > Punkt dostępu**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby edytować ustawienia punktu dostępu sieci WLAN, otwórz jedną z grup punktów dostępu, a następnie wybierz punkt dostępu oznaczony ikoną .

Postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od usługodawcy umożliwiającego dostęp do sieci WLAN.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Nazwa sieci WLAN — Wybierz **Wprowadź ręcznie** lub **Szukaj sieci**. Jeżeli wybierzesz istniejącą sieć, tryby sieci i zabezpieczeń WLAN będą uzależnione od ustawień punktu dostępu.

Status sieci — Określ, czy ma być wyświetlana nazwa sieci.

Tryb sieci WLAN — Wybierz **Ad hoc**, aby utworzyć sieć „ad hoc”, która umożliwi urządzeniom bezpośrednie wysyłanie i odbieranie danych. Urządzenie dostępowe sieci WLAN nie jest konieczne. W sieci ad hoc wszystkie urządzenia muszą używać tej samej nazwy sieci WLAN.

Tryb zabezpieczeń WLAN — Wybierz używane szyfrowanie: **WEP, 802.1x** lub **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nie są dostępne w sieciach ad hoc). W przypadku wybrania ustawienia **Otwórz sieć** szyfrowanie nie będzie używane. Z funkcji WEP, 802.1x i WPA można korzystać tylko, jeśli są one dostępne w sieci.

Strona główna — Wprowadź adres internetowy strony początkowej.

Użyj punktu dostępu — Wybierz, czy urządzenie ma nawiązywać połączenie za pomocą punktu dostępu automatycznie, czy po potwierdzeniu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Wyświetlanie aktywnych połączeń transmisji danych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Menedżer połączeń**.

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są połączenia transmisji danych:

-  transmisja danych
-  pakietowa transmisja danych
-  połączenia WLAN

Kończenie połączenia

Wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Kończenie wszystkich aktywnych połączeń

Wybierz **Opcje** > **Rozłącz wszystkie**.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Synchronizacja

 Aplikacja Synchronizacja umożliwia synchronizowanie notatek, wiadomości, zakładek przeglądarki i kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia oraz łączność** > **Przesył. danych** > **Synchronizacja**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji. Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji.

Tworzenie nowego profilu synchronizacji

Wybierz **Opcje** > **Nowy profil synchron..**

Określanie funkcji uwzględnianych w profilu synchronizacji

Wybierz element synchronizacji, aby uwzględnić go w profilu lub go pominąć.

Zarządzanie profilami synchronizacji

Wybierz **Opcje** i żadaną opcję.

Synchronizowanie danych

Wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**.

Łączność Bluetooth

Informacje o połączeniach Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.

Za pomocą tego połączenia można wysyłać elementy z urządzenia, przysyłać pliki z kompatybilnego komputera i drukować pliki na kompatybilnej drukarce.



Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Bluetooth**.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Human Interface Device Profile (HID), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

ustawienia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Określ odpowiednie opcje:

Bluetooth — Uaktywnij połączenie Bluetooth.

Dostępność mojego tel. — Aby umożliwić wykrywanie urządzenia przez inne urządzenia Bluetooth, wybierz **Publiczny**. Aby ustawić czas, po którym widoczność jest ukrywana, wybierz **Ustaw okres widoczn.**. Aby ukryć urządzenie przed innymi urządzeniami, wybierz **Ukryty**.

Nazwa telefonu — Dokonaj edycji nazwy swojego urządzenia. Nazwa ta jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.

Zdalny tryb SIM — Zezwól innemu urządzeniu, takiemu jak kompatybilny zestaw samochodowy, na używanie karty SIM tego urządzenia do łączenia się z siecią.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Aby mieć kontrolę nad tym, kto może znaleźć Twoje urządzenie i połączyć się z nim, gdy nie korzystasz z połączeń Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Wyłączony** lub **Dostępność mojego tel. > Ukryty**. Wyłączenie łączności Bluetooth nie ma żadnego wpływu na inne funkcje urządzenia.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Pomaga to chronić urządzenie przed szkodliwą zawartością. W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie łączy się z kompatybilnymi

słuchawkami, w tym samym czasie można wysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

- 1 Otwórz aplikację, w której jest zapisana pozycja do wysłania.
- 2 Przejdź do elementu i wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.

Zostaną wyświetlone urządzenia obsługujące technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth będące w zasięgu. Stosowane są następujące ikony urządzeń:

-  komputer
-  telefon
-  urządzenie audio lub wideo
-  inne urządzenie

Aby przerwać wyszukiwanie, wybierz **Anuluj**.

- 3 Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
- 4 Jeżeli przed przesłaniem danych drugie urządzenie wymaga utworzenia powiązania, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podania hasła. To samo hasło należy wpisać w obu urządzeniach.

Po ustanowieniu połączenia jest wyświetlany symbol **Wysyłanie danych**.

Wskazówka: Podczas wyszukiwania urządzeń niektóre z nich mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres (adres urządzenia). Aby poznać unikatowy adres własnego urządzenia, na ekranie głównym wprowadź ***#2820#**.

Tworzenie powiązań między urządzeniami

Swoje urządzenie możesz powiązać z innym kompatybilnym urządzeniem, aby

móc później szybciej nawiązywać między nimi połączenia. Przed ustanowieniem powiązania utwórz własne hasło (o długości od 1 do 16 cyfr) i uzgodnij je z właścicielem drugiego urządzenia. Ustawienia urządzeń, do których użytkownik nie ma dostępu, mają to hasło ustawione fabrycznie. Hasło jest używane tylko raz.

Wybierz Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth.

- 1 Otwórz zakładkę Urządzenia powiązane.
- 2 Wybierz **Opcje > Nowe powiąz. urząd.** Zostaną wyświetlone urządzenia będące w zasięgu.
- 3 Wybierz urządzenie.
- 4 Wprowadź hasło w obu urządzeniach.

 wskazuje powiązane urządzenie w widoku wyszukiwania urządzeń.

Łączenie z akcesorium po powiązaniu

Wybierz **Opcje > Połącz z urząd. audio**. Niektóre akcesoria audio łączą się automatycznie z urządzeniem po powiązaniu.

Ustawianie urządzenia jako autoryzowanego

Wybierz **Ust. jako autoryzowane**. Połączenia między urządzeniem a drugim autoryzowanym urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Używaj tego tylko w odniesieniu do własnych urządzeń (słuchawki, komputer) lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. W widoku urządzeń powiązanych symbol  oznacza urządzenia autoryzowane.

Anulowanie powiązania z urządzeniem

Wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Anulowanie wszystkich powiązań

Wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, pojawi się symbol , a wiadomość informująca o danych zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości. Odebrane dane są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Wiadomości odebrane przez połączenie Bluetooth są oznaczone symbolem .

Blokowanie urządzeń

Nawiązywanie połączeń Bluetooth przez inne urządzenia z tym urządzeniem można uniemożliwić.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Bluetooth**.

Blokowanie urządzenia

Na zakładce Urządzenia powiązane przejdź do urządzenia, które chcesz zablokować, i wybierz **Opcje** > **Zablokuj**.

Odblokowywanie urządzenia

Na zakładce Zablokow. urządzenia przejdź do urządzenia i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Odblokowywanie wszystkich zablokowanych urządzeń

Wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy w przyszłości zablokować wszystkie żądania powiązania z tego urządzenia. W wypadku odpowiedzi twierdzącej urządzenie zostanie dodane do listy zablokowanych urządzeń.

Zdalny tryb SIM

W zdalnym trybie SIM można używać kompatybilnego zestawu samochodowego. Przed uaktywnieniem trybu zdalnej karty SIM urządzenia trzeba powiązać, a powiązanie musi być zainicjowane z drugiego urządzenia. Po utworzeniu powiązania wprowadź 16-cyfrowy kod i ustaw to urządzenie jako autoryzowane.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Bluetooth**.

Włączanie zdalnego trybu SIM

- 1 Uaktywnij połączenie Bluetooth. Wybierz **Bluetooth**.
- 2 Włącz zdalny tryb SIM w urządzeniu. Wybierz **Zdalny tryb SIM**.
- 3 Włącz zdalny tryb SIM w drugim urządzeniu.

Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.

Gdy urządzenie jest w zdalnym trybie SIM, połączenia można nawiązywać i odbierać tylko za pomocą podłączonego akcesorium. Urządzenie może tylko nawiązywać połączenia z zaprogramowanymi w nim numerami alarmowymi.


Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wydź z tr. zdal. SIM**.

Przenoszenie danych za pomocą kabla USB



Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > USB**.

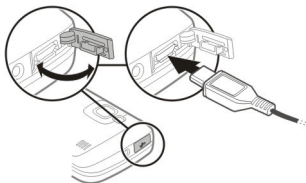

Wybieranie trybu USB po każdym podłączeniu kompatybilnego kabla do transmisji danych

Wybierz **Pytaj podczas łącz.** > **Tak**.

Jeżeli opcja **Pytaj podczas łącz.** jest nieaktywna lub chcesz zmienić tryb USB podczas aktywnego połączenia, wybierz **Tryb połączenia USB** oraz jedną z następujących opcji:

PC Suite — Użyj aplikacji komputerowych firmy Nokia, takich jak Nokia Ovi Suite lub Narzędzie aktualizacji oprogramowania Nokia.

Pamięć masowa — Przesyłaj dane między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Przesyłanie zdjęć — Wydrukuj zdjęcia na kompatybilnej drukarce.

Transfer multimed. — Synchronizuj utwory muzyczne z aplikacją Nokia Music lub odtwarzaczem Windows Media Player.

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z różnymi aplikacjami komunikacyjnymi i do transmisji danych zainstalowanymi na kompatybilnym komputerze. Korzystając z pakietu Nokia Ovi Suite, można na przykład przysyłać pliki i zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Aby korzystać z pakietu OVI Suite w trybie połączenia USB, wybierz **PC Suite**.

Więcej informacji o oprogramowaniu Ovi Suite można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Ustawienia administracyjne

Ustawienia połączeń pakietowych

Wybierz **Menu > Ustawienia** oraz **Łączność > Ust. administr. > Dane pakietowe**.

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane do pakietowej transmisji danych.

Otwieranie połączenia danych pakietowych zawsze, gdy dostępna jest sieć

Wybierz **Połącz. pakietowe > Kiedy dostępne**.

Kiedy połączenie jest zawsze otwarte, można na przykład szybciej wysłać wiadomość e-mail. Jeżeli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem sieci, będzie okresowo podejmowało próby nawiązania połączenia danych pakietowych.

Otwieranie połączenia danych pakietowych tylko wtedy, gdy jest potrzebne

Wybierz **Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.

Za każdym razem, kiedy na przykład wysyłasz wiadomość e-mail, połączenie musi być najpierw otwarte.

Używanie transmisji HSDPA (usługa sieciowa) w sieciach UMTS

Wybierz **Szybki dostęp do pakietu**.

Urządzenia można używać jako modemu do komputera w celu łączenia się z internetem za pośrednictwem połączenia danych pakietowych.

Określanie punktu dostępu używanego podczas korzystania z urządzenia jako modemu

Wybierz **Punkt dostępu**.

Ustawienia SIP

Ustawienia SIP (Session Initiation Protocol) są niezbędne dla niektórych usług sieciowych. Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości tekstowej od usługodawcy. Profile ustawień SIP możesz przeglądać, usuwać i tworzyć w menu Ustawienia SIP.

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz łączność > Ust. administr. > Ustawienia SIP**.

Internet

Za pomocą przeglądarki internetowej możesz wyświetlać strony internetowe HTML w ich oryginalnej postaci. Można również przeglądać strony internetowe, które zostały przygotowane w języku XHTML lub WML z myślą o urządzeniach przenośnych.

Aby można było przeglądać strony internetowe, urządzenie musi mieć skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Korzystanie z przeglądarki internetowej wymaga obsługi przez sieć.

Przeglądanie internetu

Aplikacja Przeglądarka umożliwia przeglądanie stron internetowych.

Wybierz **Menu > Internet**.

Przechodzenie do strony internetowej

Na pasku narzędzi wybierz  **Idź do URL lub wyszuk.** i wprowadź adres internetowy. Aby wyszukać w internecie, wprowadź słowa kluczowe w polu wyszukiwania.

Wychodzenie z trybu pełnoekranowego w celu wyświetlenia ikon sterujących

Wybierz ikonę strzałki w prawym dolnym rogu. Przeglądarka domyślnie powraca do trybu pełnoekranowego po kilku sekundach.

Niektóre strony internetowe zawierają materiały, na przykład pliki wideo, do wyświetlania których wymagana jest duża ilość pamięci. Jeśli podczas pobierania takiej strony skończy się wolna pamięć w urządzeniu, włóż kartę pamięci.

Inaczej plik wideo nie zostanie wyświetlony.

Wyłączanie wyświetlania grafiki w celu oszczędzania pamięci i przyspieszania pobierania

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Strona > Załaduj zawartość > Tylko tekst**.

Odświeżanie zawartości strony internetowej

Wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Załaduj ponownie**.

Wyświetlanie zrzutów ekranu odwiedzonych stron internetowych

Wybierz **Wróć**. Otworzy się lista stron odwiedzonych podczas bieżącej sesji przeglądania. Opcja ta jest dostępna, jeżeli w ustawieniach przeglądarki włączona jest **Historia**.

Blokowanie lub umożliwianie automatycznego otwierania wielu okien

Wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Zablok. wysk. okienka lub Odblok. wysk. okienka**.

Powiększanie i pomniejszanie strony internetowej

Aby powiększyć, dotknij dwukrotnie wyświetlacza. Aby pomniejszyć, ponownie dotknij dwukrotnie wyświetlacza.

Wskazówka: Aby zminimalizować przeglądarkę, nie zamykając aplikacji ani połączenia, jednokrotnie naciśnij klawisz zakończenia.

Pasek narzędzi przeglądarki

Pasek narzędzi przeglądarki ułatwia wybieranie często wykorzystywanych funkcji przeglądarki.

Aby otworzyć pasek narzędzi podczas przeglądania, wybierz strzałkę w prawym dolnym rogu.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Rozwiń pasek narzędzi** — Rozwiń pasek narzędzi, aby uzyskać dostęp do jego dodatkowych funkcji.

 **Idź do URL lub wyszuk**. — Wprowadź adres internetowy. Aby wyszukać w internecie, wprowadź słowa kluczowe w polu wyszukiwania.

 **Pokaż powiększenie** — Powiększ lub pomniejsz stronę internetową.

Aby korzystać z rozwiniętego paska narzędzi, wybierz  **Rozwiń pasek narzędzi** i jedną z następujących opcji:

 **Idź do kan.** — Wyświetl aktualne subskrypcje kanałów.

 **Wyślij URL** — Wyślij adres internetowy bieżącej strony do innego urządzenia.

 **Przeł. okno** — Przełącz otwarte okna przeglądarki.

 **Subskr. kan.** — Wyświetl listę internetowych kanałów informacyjnych dostępnych na bieżącej stronie i rozpocznij subskrypcję któregoś z nich.

 **Ustawienia** — Zmodyfikuj ustawienia.

 **Zapisz zakł.** — Zapisz bieżącą stronę internetową jako zakładkę.

 **Załaduj pon.** — Odśwież stronę internetową.

 **Str. główna** — Przejdź do strony głównej (jeśli została określona w ustawieniach).

 **Zakładki** — Otwórz widok zakładek.

 **Znajdź sł. kl.** — Wyszukaj na bieżącej stronie internetowej.

Poruszanie się po stronach

Podczas przeglądania dużych stron internetowych można użyć Przeglądu strony w celu obejrzenia strony na pierwszy rzut oka.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Wyświetlanie przeglądu strony internetowej

- 1 Wybierz  **Rozwiń pasek narzędzi**.
- 2 Wybierz  **Konspekt**. Otworzy się miniatura aktualnie wyświetlanej strony internetowej.
- 3 Po miniaturze można poruszać się, przeciągając w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- 4 Dotknij sekcji, którą chcesz wyświetlić. Strona internetowa otworzy się na tej sekcji.

Internetowe kanały informacyjne i blogi

Kanały internetowe umożliwiają łatwe śledzenie nagłówków aktualności i ulubionych blogów.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Kanały internetowe to pliki XML na stronach internetowych. Służą na przykład do udostępniania najnowszych aktualności lub wpisów na blogach. Internetowe kanały informacyjne można zwykle znaleźć na stronach

internetowych, w blogach i na stronach wiki.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na danej stronie znajdują się kanały internetowe.

Subskrypcja kanału internetowego dostępnego na stronie

Wybierz **Opcje** > **Subskrybuj kanały int.**

Aktualizacja kanału internetowego

W widoku kanałów internetowych wybierz kanał, a następnie **Opcje** > **Opcje kanałów internet.** > **Odśwież**.

Ustawianie automatycznych aktualizacji wszystkich kanałów internetowych

W widoku kanałów internetowych wybierz **Opcje** > **Edytuj** > **Edytuj**. Ta opcja nie jest dostępna, gdy zaznaczony jest jeden lub więcej kanałów.

Wyszukiwanie zawartości

Wyszukując przy użyciu słów kluczowych, możesz szybko znaleźć informacje na stronie internetowej.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Wyszukiwanie tekstu na bieżącej stronie internetowej

Wybierz **Opcje** > **Znajdź słowo kluczowe**. Aby przejść do poprzedniego lub następnego dopasowania, na pasku narzędzi wybierz  **Znajdź następny** lub  **Znajdź poprzedni**.

Zakładki

W celu uzyskiwania natychmiastowego dostępu do ulubionych stron

internetowych można zapisywać je w Zakładkach.

Wybierz **Menu > Internet**.

Uzyskiwanie dostępu do zakładek

- 1 Jeżeli strona Zakładki nie jest stroną główną, wybierz **Opcje > Idź do > Zakładki**.
- 2 Wybierz adres internetowy z listy lub z kolekcji zakładek w folderze Ost. odwiedz. strony.

Zapisywanie bieżącej strony internetowej jako zakładki

Podczas przeglądania wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Zapisz jako zakładkę**.

Edycja lub usuwanie zakładek

Wybierz **Opcje > Zarządz. zakładk..**

Wysyłanie lub dodawanie zakładki albo ustawianie strony internetowej z zakładką jako strony głównej

Wybierz **Opcje > Opcje zakładek**.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Dodaj zakładkę** — Dodaj nową zakładkę.

 **Idź do URL lub wyszuk.** — Wprowadź adres internetowy. Aby wyszukać w internecie, wprowadź słowa kluczowe w polu wyszukiwania.

 **Usuń** — Usuń zakładkę.

Usuwanie zawartości pamięci cache

Opróżnianie pamięci cache pomaga zabezpieczać dane. W pamięci cache urządzenia są zapisywane informacje i usługi, do których uzyskano dostęp. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu

do informacji poufnych, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache po każdej sesji przeglądania.

Wybierz **Opcje > Wyczyść prywatne dane > Cache**.

Kończenie połączenia

Kończenie połączenia i zamykanie przeglądarki

Wybierz **Opcje > Wyjdź**.

Usuwanie plików cookie

Wybierz **Opcje > Wyczyść prywatne dane > Cookies**. Pliki cookie zawierają informacje o odwiedzanych stronach internetowych.

Zabezpieczenia połączeń

Dzięki bezpiecznemu połączeniu i certyfikatom zabezpieczeń możesz bezpiecznie przeglądać strony internetowe.

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (tam gdzie są przechowywane dane) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Niektóre usługi, takie jak usługi bankowe, mogą wymagać certyfikatów zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni

komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygaś” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Ustawienia przeglądarki

Sposób przeglądania można dostosować przy użyciu różnych ustawień.

Wybierz **Menu > Internet**, a następnie **Opcje > Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne

Punkt dostępu — Zmień domyślny punkt dostępu. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być wstępnie zdefiniowane w urządzeniu przez usługodawcę. Na ogół nie można będzie ich zmieniać, tworzyć, edytować ani usuwać.

Strona główna — Określ stronę główną.

Historia — Jeśli w czasie przeglądania internetu wybierzesz **Tak**, to aby zobaczyć listę przeglądanych w tej sesji stron, wybierz **Wróć**.

Sufiks adresu internet. — Wprowadź sufix adresu, którego urządzenie używa domyślnie przy wprowadzaniu adresu internetowego w polu **Idź do** (na przykład **.com** lub **.org**).

Ostrzeżenie o zabezp. — Określ, czy komunikaty o zabezpieczeniach mają być ukrywane czy wyświetlane.

Skrypt Java/ECMA — Włącz lub wyłącz używanie skryptów.

Błędy skryptu Java/ECMA — Ustaw wyświetlanie powiadomień o skryptach.

Otw. w czasie pobierania — Włącz otwieranie pliku podczas jego pobierania.

Ustawienia dotyczące stron

Ładuj zawartość — Zdecyduj, czy w czasie przeglądania internetu chcesz pobierać zdjęcia i inne obiekty. Jeśli wybierzesz **Tylko tekst**, to aby później, podczas przeglądania pobierać zdjęcia lub inne obiekty, wybierz **Opcje > Opcje wyświetlania > Ładuj zdjęcia**.

Kodowanie domyślne — Jeśli litery tekstu nie są wyświetlane prawidłowo, możesz wybrać inny rodzaj kodowania, który jest zgodny z językiem na danej stronie.

Zablokuj wysk. okienka — Zezwól na automatyczne otwieranie podczas przeglądania wyskakujących okienek lub zablokuj je.

Autoprzeładowanie — Ustaw automatyczne odświeżanie stron internetowych podczas przeglądania.

Rozmiar — Określ rozmiar czcionki używanej do wyświetlania stron internetowych.

Ustawienia dotyczące prywatności

Ostat. odwiedzone strony — Włącz lub wyłącz automatyczne zapisywanie zakładek. Aby kontynuować zapisywanie adresów odwiedzanych stron internetowych w folderze Ostat. odwiedzone strony, ale ukryć ten folder w widoku zakładek, wybierz **Ukryj folder**.

Zapisyw. danych form. — Zdecyduj, czy chcesz, żeby hasła i inne dane wprowadzane w różnych formularzach na stronie internetowej były zapisywane i wykorzystywane przy następnych wizytach na danej stronie.

Cookies — Włącz lub wyłącz odbieranie i wysyłanie plików cookie.

Ustawienia dotyczące internetowych kanałów informacyjnych (kanałów RSS)

Pkt dost. do autoaktualiz. — Wybierz żądany punkt dostępu do aktualizacji. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy **Autoaktualizacje** są aktywne.

Uaktual., gdy w roamingu — Włącz automatyczne aktualizowanie kanałów internetowych w roamingu.

Ustalanie pozycji (GPS)

Do określania położenia, współrzędnych lub odległości można używać takich aplikacji jak Dane GPS. Aplikacje te wymagają połączenia GPS.

Informacje o systemie GPS

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwości odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Współrzędne w systemie GPS wyrażane są w oparciu o międzynarodowy układ współrzędnych geodezyjnych WGS-84.

Dostępność tych współrzędnych może się różnić w zależności od regionu.

A-GPS — informacje

Urządzenie udostępnia usługę sieciową Assisted GPS (A-GPS). Po aktywacji funkcji A-GPS urządzenie otrzymuje za pośrednictwem sieci komórkowej przydatne dane satelitarne ze wspomagającego serwera danych. Dane pomocnicze umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji GPS przez urządzenie.

Wspomagany GPS (A-GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać współrzędne aktualnej pozycji, w czasie gdy Twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.


Aby można było pobierać dane pomocnicze z serwera usługi A-GPS za pośrednictwem połączenia pakietowego, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Określanie punktu dostępu do usługi A-GPS

Wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Ustalanie pozycji > Serwer ustalania pozycji > Punkt dostępu**. Z tą usługą można używać wyłącznie punktu dostępu do internetu przeznaczonego dla połączeń pakietowych. Urządzenie prosi o podanie punktu dostępu do internetu przy pierwszym użyciu usługi GPS.

Prawidłowe trzymanie urządzenia

Gdy używasz odbiornika GPS, nie zasłaniaj anteny dłonią.

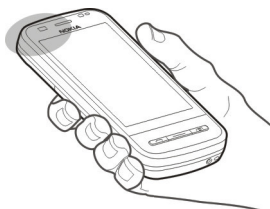

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS może spowodować szybsze jej rozładowanie.

Wskazówki dotyczące tworzenia połączenia GPS

Sprawdzanie stanu sygnału z satelitów

Wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Dane GPS > Opcje > Status satelity**.



Jeśli urządzenie znajdzie satelity, w widoku informacji o satelitach, obok każdego z nich widoczny będzie pasek. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał satelitarne. Z chwilą gdy urządzenie odbierze wystarczająco dużo danych do

obliczenia współrzędnych, kolor paska ulegnie zmianie.


Na początek urządzenie musi odbierać sygnały z co najmniej czterech satelitów, aby wyznaczyć współrzędne lokalizacji. Po wykonaniu wstępnych obliczeń dalsze wyznaczanie współrzędnych będzie możliwe w oparciu o sygnały z tylko trzech satelitów. Jednak dokładność wyznaczania współrzędnych będzie tym większa, im więcej satelitów zostanie znalezionych.

Aby wyświetlić pozycje znalezionych satelitów, wybierz **Zm. widok**.

Jeśli nie uda się odebrać żadnego sygnału satelitarne, rozważ następujące możliwości:

- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.
- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

Nie zasłaniaj dłonią anteny.

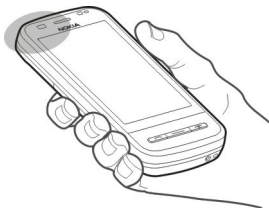

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Używanie GPS może spowodować szybsze rozładowanie baterii.

Żądania ustalenia pozycji

Z usługi sieciowej możesz otrzymać prośbę o wysłanie informacji o położeniu. Na podstawie pozycji urządzenia usługodawcy mogą dostarczać wiadomości dotyczące zagadnień lokalnych, np. informacje o pogodzie i warunkach drogowych.

Po odebraniu żądania podania pozycji wyświetlona zostaje usługa, która wysyła żądanie. Wybierz **Akceptuj**, aby zezwolić na wysłanie informacji o pozycji, lub **Odrzuć**, aby odrzucić żądanie.

Punkty orientacyjne



Za pomocą punktów orientacyjnych można zapisywać w urządzeniu informacje o położeniu lokalizacji. Zapisane lokalizacje można posortować na różne kategorie, takie jak biznes, i dodać do nich szczegóły. Zapisanych punktów orientacyjnych można używać w kompatybilnych aplikacjach.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Lokalizacja i Punkty orientacyjne**.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Nowy punkt orient. — Utwórz nowy punkt orientacyjny. Aby zażądać informacji o aktualnym położeniu, wybierz **Aktualna pozycja**. Aby ręcznie

wprowadzić informacje o położeniu, wybierz **Wprowadź ręcznie**.

Edytuj — Dokonaj edycji zapisanego punktu orientacyjnego (na przykład dodaj adres).

Dodaj do kategorii — Dodaj punkt orientacyjny do kategorii. Wybierz kategorię, do których chcesz dodać dany punkt orientacyjny.

Wyślij — Wyślij jeden lub kilka punktów orientacyjnych do kompatybilnego urządzenia.

Tworzenie nowej kategorii punktów orientacyjnych

Na zakładce kategorii wybierz **Opcje** > **Edytuj kategorię**.

Dane GPS

Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki ułatwiające dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacje o pozycji bieżącego miejsca pobytu oraz dane o podróży, np. przybliżoną odległość od miejsca docelowego i szacunkowy czas trwania podróży.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja i Dane GPS**.

Wskazywanie trasy

 Wskazówki ułatwiające dotarcie do celu wskazują najprostszą i najkrótszą drogę do wybranego miejsca, mierzoną w linii prostej. Wszelkie przeszkody na trasie, np. budynki i obiekty naturalne, oraz różnice wysokości są ignorowane. Informacje o trasie działają tylko wtedy, gdy użytkownik się przemieszcza. Aby odebrać potrzebne informacje z satelitów, włącz wskazywanie trasy na dworze.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja i Dane GPS** > **Nawigacja**.

Ustawianie miejsca docelowego

Wybierz **Opcje** > **Ustal pkt docelowy** i wskaż punkt orientacyjny, który ma być miejscem docelowym. Możesz też wprowadzić długość i szerokość geograficzną.

Czyszczenie miejsca docelowego

Wybierz polecenie **Zakończ nawigację**.

Pobieranie informacji o pozycji

 Urządzenie umożliwia wyświetlanie informacji o aktualnym położeniu oraz oszacowanie ich dokładności.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja i Dane GPS** > **Pozycja**.

Zapisywanie bieżącej lokalizacji jako punktu orientacyjnego

Wybierz **Opcje** > **Zapisz pozycję**. Punkty orientacyjne można stosować w innych kompatybilnych aplikacjach i przysyłać między kompatybilnymi urządzeniami.

Miernik długości trasy

 Miernik długości trasy umożliwia obliczanie odległości, szybkości i czasu podróży. Miernika długości trasy używaj na dworze, aby urządzenie odbierało silniejszy sygnał GPS.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja i Dane GPS** > **Długość trasy**.

Obliczanie długości trasy

Wybierz **Opcje** > **Start**. Obliczone wartości pozostaną na wyświetlaczu.

Rozpoczynanie nowego obliczenia

Wybierz **Opcje** > **Resetuj**. Spowoduje to ustawienie odległości i czasu podróży oraz średniej i maksymalnej szybkości na zero.

Ustawianie licznika przebytej odległości oraz czasu całkowitego na zero

Wybierz **Opcje** > **Restart**.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Ustawienia pozycji

Ustawienia ustalania pozycji umożliwiają wybór metod, serwera i notacji.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja i Ustalanie pozycji**.

Określanie metod ustalania pozycji**Używanie tylko odbiornika GPS wbudowanego w urządzenie**

Wybierz **Zintegrowany GPS**.

Używanie usługi wspomaganie GPS (A-GPS) do odbioru danych pomocniczych z serwera ustalania pozycji

Wybierz **Wspomaganie GPS**.

Używanie informacji z sieci komórkowej (usługa sieciowa)

Wybierz **Bazująca na sieci**.

Określanie serwera ustalania pozycji**Określanie punktu dostępu oraz serwera ustalania pozycji w celu****ustalania pozycji ze wspomaganie sieciowym**

Wybierz **Serwer ustalania pozycji**.

Służy to do ustalania pozycji przy użyciu wspomaganie GPS lub wspomaganie sieciowego. Serwer pozycjonowania może być już skonfigurowany przez usługodawcę. W takim wypadku edycja jego ustawień nie jest możliwa.

Określanie ustawień notacji**Wybór systemu miar używanego do szybkości i odległości**

Wybierz **System miar** > **Metryczny** lub **Jard angielski**.

Określanie formatu, w którym będą wyświetlane informacje o współrzędnych

Wybierz **Format współrzędnych** i żądany format.

Mapy

Mapy - omówienie



Wybierz Menu > Mapy.

Aplikacja Mapy — zapraszamy.

Aplikacja Mapy pokazuje, co jest w pobliżu, pomaga zaplanować trasę i prowadzi do wybranego przez Ciebie celu.

- Znajdź miasta, ulice i punkty usługowe.
- Znajdź drogę przy użyciu wskazówek na każdym zakręcie.
- Zsynchronizuj ulubione lokalizacje i trasy pomiędzy urządzeniem mobilnym a usługą internetową Ovi Mapy.
- Sprawdź prognozę pogody i inne dostępne informacje lokalne.

Uwaga: Pobieranie materiałów takich jak mapy, zdjęcia satelitarne, pliki głosowe, przewodniki lub informacje o ruchu drogowym może wiązać się z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Niektóre usługi mogą być dostępne nie we wszystkich krajach oraz tylko w wybranych językach. Usługi mogą zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca sieciowy.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Materiały takie jak zdjęcia satelitarne, przewodniki, informacje o pogodzie i ruchu drogowym oraz powiązane z nimi

usługi dostarczane są przez osoby trzecie, niepowiązane z firmą Nokia. Takie materiały mogą być w pewnym stopniu niedokładne lub niekompletne, a ich dostępność ograniczona. Nigdy nie należy polegać wyłącznie na tego rodzaju materiałach i powiązanych z nimi usługach.

Wyświetlanie lokalizacji i mapy

Wyświetl swoją aktualną lokalizację na mapie i przeglądaj mapy różnych miast oraz krajów.

Wybierz Menu > Mapy i Moja pozycja.

Kiedy połączenie GPS jest aktywne, aktualna lub ostatnia znana lokalizacja jest oznaczona na mapie symbolem . Jeżeli ikona ma wyblakłe kolory, oznacza to, że sygnał GPS jest niedostępny.

Jeżeli dostępne jest tylko określanie położenia na podstawie identyfikatora komórki, przybliżone miejsce pobytu jest oznaczone czerwoną poświatą wokół ikony położenia. Dokładność przybliżonego wskazania zwiększa się w gęsto zaludnionych obszarach.

Poruszanie się po mapie

Przeciągnij mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .

Powiększanie lub pomniejszanie

Wybierz + lub -.

Jeżeli przejdziesz do obszaru nieujętego na mapach przechowywanych w

urządzeniu, a masz aktywne połączenie transmisji danych, nowe mapy zostaną pobrane automatycznie.


Zasięg map różni się w zależności od kraju i regionu.

Widok nawigacji



- 1 Trasa
- 2 Twoje lokalizacja i kierunek
- 3 Kompas
- 4 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Widok mapy

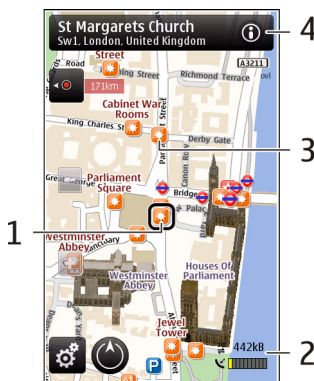

- 1 Wybrana lokalizacja
- 2 Obszar wskaźnika
- 3 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
- 4 Obszar informacyjny

Wytycz trasę

Zaplanuj podróż i utwórz trasę, a następnie wyświetl ją na mapie przed wyruszeniem w drogę.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Tworzenie trasy

- 1 W widoku map dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
- 2 Dotknij obszaru informacyjnego lokalizacji (i).
- 3 Wybierz **Dodaj do trasy**.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.

Zmiana kolejności punktów trasy

- 1 Wybierz punkt trasy.
- 2 Wybierz **Przenieś**.
- 3 Dotknij miejsca, w które chcesz przenieść punkt trasy.

Edycja lokalizacji punktu trasy

Dotknij punktu trasy i wybierz **Edytuj** oraz odpowiednią opcję.

Wyświetlanie trasy na mapie

Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zacznij jechać** lub **Zacznij iść**.

Zmiana ustawień trasy

Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki podczas nawigacji oraz na sposób wyświetlania trasy na mapie.

- 1 W widoku planowania trasy otwórz zakładkę Ustawienia. Aby z widoku nawigacji przejść do widoku planowania trasy, wybierz **Opcje** > **Punkty tr.** lub **Lista punktów trasy**.
- 2 Ustaw tryb transportu na **Samochodem** lub **Pieszko**. Jeżeli wybierzesz **Pieszko**, jednokierunkowe ulice będą traktowane jako zwykłe ulice. Można także korzystać z pasaży dla pieszych oraz tras przez parki lub centra handlowe.
- 3 Wybierz żądaną opcję.

Wybór trybu pieszo

Otwórz zakładkę Ustawienia i wybierz **Pieszko** > **Preferowana trasa** > **Ulice** lub **Linia prosta**. Linia prosta przydaje się w terenie, ponieważ wskazuje kierunek marszu.

Używanie szybszej lub krótszej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia i wybierz **Samochodem** > **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa**.

Używanie zoptymalizowanej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia i wybierz **Samochodem** > **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana**. Samochodowa trasa zoptymalizowana łączy w sobie zalety trasy krótszej oraz szybszej.

Możesz też zezwolić lub nie na wyznaczanie tras przez autostrady, tunele, przeprawy promem, płatne odcinki dróg itp.

Odbieranie informacji o ruchu i bezpieczeństwie

W jeździe samochodem pomogą Ci dostarczane w czasie rzeczywistym informacje o zdarzeniach drogowych, pomoc w wyborze pasa ruchu oraz ostrzeżenia o ograniczeniach szybkości, jeżeli są one dostępne w danym kraju lub regionie.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Samochodem**.

Wyświetlanie zdarzeń drogowych na mapie

Podczas nawigacji samochodowej wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu**. Zdarzenia są wyświetlane jako trójkąty i linie.

Aktualizacja informacji o ruchu drogowym

Wybierz **Opcje** > **Inf. o ruchu** > **Aktualizuj inf. o ruchu**.

Podczas planowania trasy można ustawić urządzenie tak, aby omijać zdarzenia drogowe, takie jak korki lub roboty drogowe.

Omijanie zdarzeń drogowych

W widoku głównym wybierz  i **Nawigacja > Zm. trasy uwz. nat. ruchu.**

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Dojazd do celu

Aplikacja Mapy pomoże Ci dotrzeć do celu, kiedy potrzebujesz podczas jazdy wskazówek na każdym zakręcie.

Wybierz **Menu > Mapy i Samochodem.**

Do celu samochodem

Wybierz **Ustaw miejsce docelowe** i odpowiednią opcję.

Samochodem do domu

Wybierz **Samochodem do domu.**

Po wybraniu **Samochodem do domu** lub **Pieszko do domu** po raz pierwszy wyświetla się prośba o określenie lokalizacji domu. Aby zmienić później lokalizację domu, wykonaj następującą czynności:

- 1 W widoku głównym wybierz .

- 2 Wybierz **Nawigacja > Lokalizacja domu > Przedefiniuj.**

- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby jechać bez określonego miejsca docelowego, wybierz **Mapa**. Podczas trasy lokalizacja jest wyświetlana na bieżąco pośrodku mapy.

Zmiana widoków podczas nawigacji

Przesuń palcem po ekranie i wybierz **Widok 2D, Widok 3D, Widok prowadzenia** lub **Przegląd trasy**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Spacer do celu

Na trasie pieszej aplikacja Mapy oferuje wskazówki, wskazując drogę poprzez place, parki, strefy dla pieszych, a nawet centra handlowe.

Wybierz **Menu > Mapy.**

Do celu pieszo

Wybierz **Ustaw miejsce docelowe** i odpowiednią opcję.

Pieszko do domu

Wybierz **Pieszko do domu.**

Po wybraniu **Samochodem do domu** lub **Pieszko do domu** po raz pierwszy wyświetla się prośba o określenie lokalizacji domu. Aby zmienić później lokalizację domu, wykonaj następujące czynności:

- 1 W widoku głównym wybierz .

- Wybierz **Nawigacja > Lokalizacja domu > Przedefiniuj**.
- Wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby iść bez określonego miejsca docelowego, wybierz **Mapa**. Podczas trasy lokalizacja jest wyświetlana na bieżąco pośrodku mapy.

Udostępnianie lokalizacji

Swoją lokalizację możesz opublikować w serwisie Facebook wraz z tekstem i zdjęciem. Znajomi z serwisu Facebook będą mogli wyświetlić Twoją lokalizację na mapie.

Wybierz **Menu > Mapy i Udostępnij lokalizację**.

Aby udostępniać swoją lokalizację, musisz mieć konto Nokia i konto Facebook.

- Wybierz **Udostępnij lokalizację**.
- Zaloguj się na koncie Nokia lub - jeżeli go jeszcze nie masz - wybierz **Utwórz nowe konto**.
- Zaloguj się na koncie Facebook.
- Wybierz swoją aktualną lokalizację.
- Wprowadź aktualizację statusu.
- Aby dodać zdjęcie do ogłoszenia, wybierz **Dodaj zdjęcie**.
- Wybierz **Udostępnij lokalizację**.

Zarządzanie kontem Facebook

W widoku głównym wybierz **Konta > Udostępnij ustawienia lokalizacji > Facebook**.

Udostępnianie własnej i przeglądanie lokalizacji innych użytkowników wymaga połączenia z internetem. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.

Udostępnianie lokalizacji w serwisie Facebook podlega warunkom świadczenia usługi Facebook. Przed ujawnieniem swoich danych lokalizacji innym osobom oraz przeglądaniem lokalizacji innych użytkowników zapoznaj się z warunkami świadczenia usługi i zasadami ochrony prywatności serwisu Facebook oraz zachowaj ostrożność.

Przed udostępnieniem swojej lokalizacji zawsze zastanów się, komu ją udostępniasz. Sprawdź ustawienia prywatności serwisu społecznościowego, którego używasz, ponieważ udostępniane informacje o lokalizacji mogą trafić do dużego grona osób.

Zapisywanie miejsc i tras

Adresy, ciekawe miejsca i trasy możesz zapisywać, aby szybko skorzystać z nich później.

Wybierz **Menu > Mapy**.

Zapisywanie miejsca

- W widoku map dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
- Dotknij obszaru informacyjnego lokalizacji .
- Wybierz **Zap. miejsce**.

Zapisywanie trasy

- W widoku map dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
- Dotknij obszaru informacyjnego lokalizacji .
- Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj do trasy**.
- Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy i** odpowiednią opcję.

- 5 Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Wyświetlanie zapisanych miejsc i tras
Wybierz **Ulubione** > **Miejsca** lub **Trasy**.

Wysyłanie miejsc do znajomych

Jeżeli chcesz udostępnić informacje o pewnym miejscu swoim znajomym, wyślij te informacje bezpośrednio do ich urządzeń.

Wysyłanie miejsca do kompatybilnego urządzenia znajomej osoby

Wybierz lokalizację na mapie, dotknij obszaru informacyjnego tej lokalizacji , a następnie wybierz **Wyślij**.

Zmiana wyglądu mapy

W celu łatwego określenia miejsca pobytu można wyświetlić mapę w różnych trybach.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Moja pozycja**.

Wybierz  i jedno z następujących poleceń:

Widok mapy — W standardowym widoku mapy czytelne są takie szczegóły, jak nazwy lokalizacji czy numery autostrad.

Widok satelitarny — Aby uzyskać widok szczegółowy, użyj zdjęć satelitarnych.

Widok terenowy — Na pierwszy rzut oka można zobaczyć ukształtowanie terenu i wysokość nad poziomem morza, co przydaje się na przykład podczas wycieczek terenowych.

3D — Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.

Punkty orientacyjne — Wyświetl na mapie ważne budynki i atrakcje.

Tryb nocny — Przygaś kolory na mapie. Mapa jest w tym trybie bardziej czytelna podczas podróży w nocy.

Kamera

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 2592x1944 piksele (5 mln pikseli). Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Aby zapewnić sobie dobrą jakość zdjęć, wytrzymaj dokładnie obiektyw ściereczką.

Robienie zdjęć

Ustawienia fotografowania i nagrywania

Aby wyświetlić widok ustawień robienia zdjęć i nagrywania przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo, wybierz **Menu > Aplikacje > Foto-wideo i** .

Widok ustawień robienia zdjęć i nagrywania udostępnia skróty do różnych elementów i ustawień przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo.

Po zamknięciu kamery są przywracane domyślne wartości ustawień robienia zdjęć i nagrywania.

Wybierz jedną z opcji:

A Wybierz program tematyczny.

 lub  Przełączaj tryby wideo i zdjęć.

 lub  Pokaż lub ukryj siatkę wizjera (tylko w trybie zdjęć).

 Uaktywnij samowyzwalacz (tylko w trybie zdjęć).

 Uaktywnij tryb zdjęć seryjnych (tylko w trybie zdjęć).

 Otwórz Zdjęcia

Ustawienia zdjęć:

 Wybierz efekt kolorystyczny.

A Wyreguluj balans bieli. Wybierz bieżące warunki oświetleniowe. Dzięki temu kolory na zdjęciu będą w większym stopniu odpowiadały rzeczywistym.

 Wyreguluj kompensację ekspozycji (tylko w trybie zdjęć). Podczas fotografowania ciemnego obiektu na bardzo jasnym tle, takim jak śnieg, ustaw wartość ekspozycji jako +1 lub nawet +2 w celu kompensacji jasności tła. Podczas fotografowania jasnego obiektu na ciemnym tle ustaw wartość ekspozycji jako -1 lub -2.

^{ISO}
A Wyreguluj światłoczułość (tylko w trybie zdjęć). Zwiększ światłoczułość w nie najlepszych warunkach oświetleniowych, aby zmniejszyć ryzyko zrobienia zbyt ciemnych i zamazanych zdjęć. Zwiększenie światłoczułości może również spowodować zwiększenie zakłóceń obrazu.

 Wyreguluj kontrast (tylko w trybie zdjęć). Skoryguj różnicę między najjaśniejszymi a najciemniejszymi partiami obrazu.

 Wyreguluj ostrość (tylko w trybie zdjęć).

Zawartość ekranu zmienia się odpowiednio do wprowadzanych ustawień.

Każdy tryb fotografowania ma swoje ustawienia robienia zdjęć. Przełączanie trybów nie powoduje skasowania określonych ustawień.

Jeśli wybierzesz nowy program tematyczny, będą stosowane jego ustawienia robienia zdjęć. W razie potrzeby po wybraniu programu tematycznego ustawienia robienia zdjęć można zmienić.

Po zmianie ustawień powiększenia, oświetlenia i kolorów zapisywanie zrobionego zdjęcia może trwać dłużej.

Robienie zdjęć

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Jakość zdjęcia powiększonego/pomniejszonego cyfrowo jest gorsza niż zdjęcia zrobionego bez powiększania i pomniejszania.
- Kamera przechodzi do trybu oszczędzania baterii po około minucie bezczynności.
- Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb wideo na tryb zdjęć, wybierz  > .
- 2 Naciśnij klawisz fotografowania. Przed zapisaniem zdjęcia i wyświetleniem ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.

Robienie zdjęć za pomocą kamery pomocniczej

- 1 Wybierz **Opcje** > **Użyj kamery pomocn..**
- 2 Aby zrobić zdjęcie, wybierz . Przed zapisaniem zdjęcia i wyświetleniem

ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.

Powiększanie i pomniejszanie podczas robienia zdjęcia


Użyj suwaka pomniejszania.

Pozostawianie kamery działającej w tle i używanie innych aplikacji

Naciśnij klawisz menu. Aby powrócić do używania kamery, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Ekranowe elementy sterujące i wskaźniki robienia zdjęć

Wizjer zdjęć wyświetla następujące informacje:

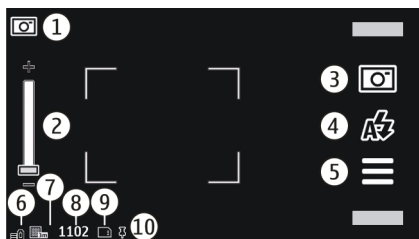

- 1 Wskaźnik trybu fotografowania
- 2 Suwak powiększenia. Aby włączyć lub wyłączyć suwak powiększenia, dotknij ekranu.
- 3 Ikona robienia zdjęć. Wybierz, aby zrobić zdjęcie.
- 4 Tryb lampy błyskowej. Wybierz, aby zmienić ustawienia.
- 5 Ustawienia robienia zdjęć. Wybierz, aby zmienić ustawienia.
- 6 Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- 7 Wskaźnik rozdzielczości zdjęcia.
- 8 Licznik zdjęć (szacunkowa liczba zdjęć pozostałych do zrobienia przy

- bieżącym ustawieniu jakości i dostępnej pamięci).
- 9 Pamięć w użyciu. W zależności od konfiguracji urządzenia są dostępne następujące opcje: pamięć urządzenia () , karta pamięci ().
- 10 Wskaźnik sygnału GPS

Informacje o lokalizacji

Do szczegółów zarejestrowanego materiału możesz automatycznie dodawać informacje o lokalizacji. Dzięki temu można na przykład wyświetlić miejsce zrobienia zdjęcia w aplikacji Zdjęcia.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Foto-wideo**.

Dodawanie informacji o lokalizacji do całego zarejestrowanego materiału

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Pokazuj informacje GPS > Włączone**. Informacje o lokalizacji są dostępne tylko w przypadku zdjęć zarejestrowanych za pomocą głównego aparatu.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci i GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te są widoczne dla osób oglądających takie zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Jeżeli

udostępniasz plik zawierający informacje o lokalizacji, udostępniane są także te informacje, a osoby wyświetlające ten plik mogą zobaczyć Twoją lokalizację. W celu uzyskania informacji o lokalizacji urządzenie wymaga usług sieciowych.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

 — Informacje o lokalizacji są niedostępne. Odbiornik GPS pozostanie aktywny w tle przez kilka minut. Jeżeli w tym czasie zostanie nawiązane połączenie satelitarne, a wskaźnik zmieni się na , wszystkie zdjęcia i nagrania wideo zrobione w tym czasie zostaną oznaczone na podstawie odbieranych za pośrednictwem GPS informacji o pozycji.

 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są dodawane do szczegółów pliku.

Pliki z informacjami o lokalizacji są oznaczone symbolem  w aplikacji Zdjęcia.

Po zrobieniu zdjęcia

Po zrobieniu zdjęcia wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje > Ustawienia > Pokaż zrobione zdjęcie > Tak**):

 — Wyślij zdjęcie przy użyciu wiadomości MMS lub e-mail albo innych metod, takich jak połączenie Bluetooth.

 — Prześlij zdjęcie do kompatybilnego albumu online.

 **Usuń** — Usuń zdjęcie.

Aby użyć zdjęcia jako tapety na ekranie głównym, wybierz **Opcje > Użyj zdjęcia > Ustaw jako tapetę**.

Aby ustawić zdjęcie jako domyślne zdjęcie połączenia, które ma być stosowane do każdego typu połączenia, wybierz **Opcje > Użyj zdjęcia > Ust. jako zdj. przy poł..**

Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz **Opcje > Użyj zdjęcia > Przypisz do kontaktu.**

Aby powrócić do widoku wizjera w celu zrobienia nowego zdjęcia, naciśnij klawisz fotografowania.

Lampa błyskowa i lampa wideo

Kamera urządzenia jest wyposażona w podwójną lampę błyskową LED do robienia zdjęć przy słabym oświetleniu.

Aby wybrać żądany tryb lampy błyskowej, wybierz wskaźnik bieżącego trybu lampy błyskowej:  **Automatyczn.**,  **R. czerw. ocz.**,  **Włączona** lub  **Wyłączone.**

Unikaj dotykania diod LED lampy błyskowej po zdjęciu tylnej obudowy. Po dłuższym okresie używania diody LED mogą się nagrzać.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Zwiększanie poziomu oświetlenia podczas nagrywania wideo przy słabym świetle

Wybierz .

Programy tematyczne

Programy tematyczne pomagają znaleźć właściwe ustawienia oświetlenia i kolorów dostosowane do aktualnych warunków otoczenia. Ustawienia poszczególnych programów tematycznych odpowiadają określonym stylom lub warunkom otoczenia.

Domyślny program tematyczny w trybie zdjęć i wideo to Automatyczny (oznaczony ikoną .

Zmiana programu tematycznego

Wybierz  > **Programy tematyczne** i program tematyczny.

Tworzenie własnego programu tematycznego odpowiedniego do określonych warunków

Wybierz **Ustaw. przez użytkow.** i **Edytuj**. Ustawienia oświetlenia i kolorów niestandardowego programu tematycznego można regulować.

Kopiowanie ustawień z innego programu tematycznego

Wybierz **Zgodnie z progr. tem.** i żądany program tematyczny. Aby zapisać zmiany i powrócić do listy programów tematycznych, wybierz **Wróć**.

Włączanie własnego programu tematycznego

Wybierz **Ustaw. przez użytkow.** > **Wybierz**.

Robienie zdjęć w sekwencji

Wybierz **Menu > Aplikacje > Foto-wideo**.

Tryb zdjęć seryjnych dostępny jest tylko w kamerze głównej. Aby móc używać trybu

sekwencji, trzeba mieć odpowiednią ilość dostępnej pamięci.

Ustawianie aparatu do robienia zdjęć w sekwencji

- 1 Wybierz  > **Zdj. seryjne**. Aby zamknąć widok ustawień, wybierz .
- 2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania. Urządzenie będzie robić zdjęcia, aż wybierzesz **Stop** lub do zrobienia 18 zdjęć.

Wyłączanie trybu sekwencji

Wybierz  > **Jedno zdjęć..**

Zrobione zdjęcia są wyświetlane w formie tabeli. Aby wyświetlić zdjęcie, wybierz je. Aby ponownie użyć trybu sekwencyjnego, naciśnij klawisz fotografowania.

W trybie sekwencyjnym można korzystać z funkcji samowyzwalacza.

Samowyzwalacz

Za pomocą samowyzwalacza możesz opóźnić chwilę zrobienia zdjęcia, aby na nim się znaleźć.

Ustawianie opóźnienia samowyzwalacza

Wybierz  >  i żądane opóźnienie przed zrobieniem zdjęcia.

Włączanie samowyzwalacza

Wybierz **Włącz**. Na ekranie zacznie migać ikona stopera oraz będzie wyświetlany pozostały czas działania samowyzwalacza. Zdjęcie zostanie zrobione po upływie ustawionego czasu opóźnienia.

Wyłączanie samowyzwalacza

Wybierz  >  > .


Wskazówka: Aby uniknąć drżenia ręki podczas robienia zdjęcia, spróbuj użyć opóźnienia **2 sekundy**.

Nagrywanie plików wideo Nagrywanie plików wideo

- 1 Aby w razie potrzeby przełączyć z trybu zdjęć na tryb wideo, wybierz  > .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania lub wybierz . Pojawi się czerwona ikona nagrywania.
- 3 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz polecenie **Pauza**. Aby wznowić, wybierz **Kontynuuj**. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu minuty nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć, użyj klawiszy powiększania.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania. Plik wideo jest automatycznie zapisywany w aplikacji **Zdjęcia**.

Ekranowe elementy sterujące i wskaźniki nagrywania wideo

Podczas nagrywania wideo w wizjerze są wyświetlane następujące informacje:

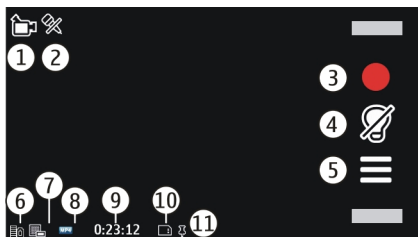

- 1 Wskaźnik trybu fotografowania
- 2 Dźwięk wyciszony
- 3 Ikona robienia zdjęć. Wybierz, aby nagrywać pliki wideo.
- 4 Wskaźnik światła wideo
- 5 Ustawienia nagrywania. Wybierz, aby zmienić ustawienia.
- 6 Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- 7 Wskaźnik jakości wideo. Aby zmienić to ustawienie, wybierz **Opcje > Ustawienia > Jakość wideo**.
- 8 Typ pliku wideo
- 9 Dostępny czas nagrania. Podczas nagrywania wskaźnik bieżącej długości pliku wideo pokazuje także czas, który upłynął, oraz pozostały czas.
- 10 Miejsce zapisania pliku wideo
- 11 Wskaźnik sygnału GPS

Po nagraniu pliku wideo

Po nagraniu pliku wideo wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje > Ustawienia > Pokaż nagrane wideo > Tak**):

▶ **Odtwórz** — Odtwórz nagrany właśnie plik wideo.

📶 — Prześlij zdjęcie do kompatybilnego albumu online.

🗑️ **Usuń** — Usuń plik wideo.

Aby powrócić do widoku wizjera w celu nagrania nowego pliku wideo, naciśnij klawisz fotografowania.

Ustawienia Foto-wideo

Ustawienia aparatu fotograficznego

Wybierz **Menu > Aplikacje > Foto-wideo**.

Aby zmienić główne ustawienia, w trybie zdjęć wybierz **Opcje > Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Jakość zdjęcia — Ustaw rozdzielczość. Im większa rozdzielczość zdjęcia, tym więcej pamięci zajmuje zdjęcie.

Pokaż zrobione zdjęcie — Wyświetl zdjęcie po jego zrobieniu lub od razu kontynuuj robienie zdjęć.

Domyślna nazwa zdjęcia — Określ domyślną nazwę zrobionych zdjęć.

Dźwięk migawki — Wybierz dźwięk odtwarzany podczas robienia zdjęcia.

Pamięć w użyciu — Wybierz pamięć, w której chcesz zapisywać zdjęcia.

Pokazuj informacje GPS — Aby do każdego pliku zdjęcia dodawać współrzędne położenia GPS, wybierz **Włączone**. Odbieranie sygnału GPS może trochę potrwać. Czasami sygnał może być niedostępny.

Automat. obracanie zdjęć — Wybierz, czy zdjęcia zrobione urządzeniem trzymanym pionowo mają być obracane podczas otwierania ich w aplikacji Zdjęcia.

Przywróć ustaw. kamery — Przywróć domyślne wartości ustawień kamery.

Ustawienia wideo

Wybierz **Menu > Aplikacje > Foto-wideo**.

Aby zmodyfikować główne ustawienia, w trybie wideo wybierz **Opcje > Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Jakość wideo — Ustaw jakość pliku wideo. Aby wysłać plik wideo w wiadomości MMS, wybierz

Udostępnianie. Plik jest nagrywany z rozdzielczością QCIF, w formacie 3GPP, a jego rozmiar jest ograniczony do 600 KB (około minuty). Wysyłanie w wiadomościach MMS plików wideo zapisanych w formacie MPEG4 może być niemożliwe.

Pokazuj informacje GPS — Aby do każdego pliku automatycznie dodawać współrzędne lokalizacji GPS, wybierz **Włączone**. Odbieranie sygnału GPS może trochę potrwać. Czasami sygnał może być niedostępny.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci i GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te są widoczne dla osób oglądających takie zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Nagranie audio — Nagraj dźwięk.

Pokaż nagrane wideo — Po zakończeniu nagrywania obejrzyj pierwszą klatkę nagranych plików wideo. Aby wyświetlić cały plik wideo, wybierz **Odtwórz** ▶.

Domyślna nazwa wideo — Wprowadź domyślną nazwę nagrań wideo.

Pamięć w użyciu — Wybierz miejsce do przechowywania plików wideo.

Przywróć ustaw. kamery — Przywróć domyślne wartości ustawień kamery.

Zdjęcia

Informacje o aplikacji Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia umożliwia wyświetlanie zdjęć i plików wideo zrobionych i nagranych urządzeniem, pobranych z internetu, otrzymanych w wiadomości MMS lub e-mail, zapisanych na karcie pamięci lub skopiowanych do telefonu z karty pamięci lub innego źródła.

Wybierz **Menu > Zdjęcia** i jedno z następujących poleceń:

Zrobione — Wyświetl wszystkie zrobione zdjęcia i pliki wideo.

Miesiące — Wyświetlanie zdjęć i plików wideo uporządkowanych według miesięcy, w których zostały zarejestrowane. Dotyczy tylko zdjęć i filmów zarejestrowanych za pomocą urządzenia.

Albumy — Wyświetl albumy domyślne i utworzone samodzielnie.

Oznaczenia — Wyświetl oznaczenia utworzone dla poszczególnych elementów.

Wszystkie — Wyświetl wszystkie zdjęcia i nagrania wideo w urządzeniu.

Udostępn. online — Opublikuj swoje zdjęcia lub pliki wideo w internecie.

Kopiowanie lub przenoszenie plików do innej lokalizacji pamięci

Wybierz plik, **Opcje > Organizuj** i odpowiednią opcję.

Oglądanie zdjęć i plików wideo

Wybierz **Menu > Zdjęcia**.



Zdjęcia i pliki wideo są uporządkowane według daty i godziny. Wyświetlana jest liczba plików.

Przeglądanie plików

Przesuń w górę lub w dół.

Otwieranie pliku

Wybierz żądany plik.

Aby wyświetlić pasek narzędzi, dotknij zdjęcia. Do powiększania zdjęcia użyj suwaka powiększania. Współczynnik ten nie jest zapisany na stałe.

Edytowanie zdjęcia lub pliku wideo

Wybierz plik, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.

Wyświetlanie szczegółów zdjęcia

Wybierz plik, a następnie **Opcje** > **Szczegóły**.

Drukowanie zdjęć na kompatybilnej drukarce

Wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

Zdjęcia i pliki wideo można również przysyłać z kompatybilnych urządzeń. Aby w aplikacji Zdjęcia wyświetlić odebrane zdjęcie lub plik wideo, najpierw zapisz odebrany plik.

Wyświetlanie i edycja szczegółów pliku

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Aby przejrzeć i edytować właściwości zdjęcia lub pliku wideo, wybierz plik, potem **Opcje** > **Szczegóły** i skorzystaj z następujących opcji:

Nazwa — Wyświetl miniaturowy obraz pliku i aktualną nazwę tego pliku. Aby edytować nazwę pliku, wybierz pole nazwy pliku.

Opis — Wyświetl opis tego pliku. Aby dodać opis, wybierz pole opisu.

Oznaczenie — Wyświetl aktualnie używane znaczniki. Aby do bieżącego pliku dodać więcej znaczników, wybierz **Nowe oznaczenie**.

Album — Wyświetl albumy, w których znajduje się bieżący plik.

Lokalizacja — Wyświetl dane GPS lokalizacji (jeśli dostępne).

Rozdzielczość — Wyświetl wyrażony w pikselach rozmiar zdjęcia.

Czas trwania — Wyświetl długość nagrania wideo.

Licencja — Wyświetl uprawnienia DRM do korzystania z tego pliku.

Dostępne opcje mogą być różne.

Porządkowanie zdjęć i plików wideo

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Wyświetlanie elementów według miesięcy

Wybierz **Miesiące**.

Tworzenie albumów do przechowywania elementów

Wybierz **Albumy** > **Opcje** > **Nowy album**.

Dodawanie zdjęcia lub pliku wideo do albumu

Wskaż obiekt i wybierz **Opcje** > **Dodaj do albumu**.

Usuwanie zdjęcia lub pliku wideo

Wybierz element oraz **Usuń** na aktywnym pasku narzędzi.

Wyświetlanie elementów w widoku Oznaczenia

Wybierz **Oznaczenia** oraz zdjęcie. Najpierw należy dodać oznaczenia do elementów.

Pasek narzędzi Zdjęcia

Na aktywnym pasku narzędzi wybierz żadaną opcję. Dostępne opcje różnią się w zależności od widoku oraz od tego, czy zostało wybrane zdjęcie, czy plik wideo.

Aby wyświetlić pasek narzędzi i suwak powiększania podczas wyświetlania zdjęcia lub nagrania wideo w trybie pełnoekranowym, dotknij elementu.

Wybierz zdjęcie lub plik wideo oraz jedną z następujących opcji:



Wyślij zdjęcie lub plik wideo.
Zaznacz zdjęcie lub plik wideo.



Prześlij zdjęcie lub plik wideo do kompatybilnego albumu online (opcja dostępna tylko wtedy, gdy masz utworzone konto kompatybilnego albumu online).

Albumy

W albumach możesz wygodnie zarządzać swoimi zdjęciami i plikami wideo.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia i Albumy**.

Tworzenie nowego albumu

Wybierz .

Dodawanie zdjęcia lub pliku wideo do albumu

Wskaż obiekt i wybierz **Opcje** > **Dodaj do albumu**. Zostanie wyświetlona lista albumów. Wybierz album, do którego chcesz dodać zdjęcie lub plik wideo. Element dodany do albumu jest nadal widoczny w aplikacji Zdjęcia.

Usuwanie zdjęcia lub pliku wideo z albumu

Wskaż album i element, a następnie wybierz **Opcje** > **Usuń z albumu**.

Znaczniki

Oznaczenia umożliwiają segregowanie elementów multimedialnych w aplikacji Zdjęcia. Przeglądarka oznaczeń wyświetla aktualnie używane oznaczenia oraz liczbę elementów związanych z każdym oznaczeniem.

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Przypisywanie oznaczenia do zdjęcia

Wybierz zdjęcie, a następnie **Opcje** > **Dodaj oznaczenie**. Aby utworzyć znacznik, wybierz **Nowe oznaczenie**.

Wyświetlanie utworzonych oznaczeń

Wybierz **Oznaczenia**. Rozmiar nazwy oznaczenia odpowiada liczbie elementów, do których jest on przypisany.

Wyświetlanie wszystkich oznaczeń związanych z tagiem

Wybierz oznaczenie z listy.

Sortowanie oznaczeń według nazw

Wybierz **Opcje > Nazwa**.

Sortowanie oznaczeń według popularności

Wybierz **Opcje > Popularność**.

Usuwanie zdjęcia z oznaczenia

Wybierz oznaczenie i zdjęcie, a następnie **Opcje > Usuń z oznaczenia**.

Pokaz slajdów

Wybierz **Menu > Zdjęcia**.

Aby wyświetlić zdjęcia jako pokaz slajdów, wybierz zdjęcie, a następnie **Opcje > Pokaz slajdów > Odtwórz**. Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego pliku.

Aby wyświetlić tylko wybrane zdjęcia jako pokaz slajdów, wybierz **Opcje > Zaznacz/Usuń zazn. > Zaznacz**, aby zaznaczyć zdjęcia. Aby rozpocząć pokaz slajdów, wybierz **Opcje > Pokaz slajdów > Odtwórz**.

Aby wznowić wstrzymany pokaz slajdów, wybierz **Kontynuuj**.

Aby zakończyć pokaz slajdów, wybierz **Wstecz**.

Aby przed rozpoczęciem pokazu slajdów dostosować jego ustawienia, wybierz **Opcje > Pokaz slajdów > Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

Kolejność zdjęć — Wyświetl zdjęcia od starszych do nowszych lub na odwrót.

Utwórz — Wybór pliku dźwiękowego z listy.

Szybkość przejścia — Dostosowywanie tempa pokazu slajdów.

Aby wyregulować głośność podczas pokazu slajdów, użyj klawiszy głośności.

Edycja zdjęć**Edytor zdjęć**

Wybierz **Menu > Zdjęcia**.

Edycja zdjęcia

Dotknij zdjęcia, a następnie wybierz **Opcje > Edytuj**.

Dodawanie efektów do zdjęć

Wybierz **Opcje > Dodaj efekt**. Zdjęcie można przyciąć lub obrócić. Można też zmienić jego jasność, kolor, kontrast lub rozdzielczość albo dodać efekty specjalne, tekst, obiekt clip art lub ramkę.

Przycinanie zdjęć

Wybierz **Menu > Zdjęcia**.

Przycinanie zdjęcia

Wybierz **Opcje > Dodaj efekt >  (Przytnij)**.

Ręczne przycinanie zdjęcia

Wybierz **Ręczn..** W lewym górnym i prawym dolnym rogu zdjęcia wyświetla się krzyżyk. Aby dostosować obramowanie obszaru przycinania, przeciągnij krzyżyki od narożników. Aby

ustawić obszar przycinania, wybierz **Ustaw**. Gdy obszar przycinania jest ustawiony, możesz przeciągnąć go bez zmiany rozmiaru i proporcji. Kiedy obszar przycinania będzie odpowiednio ustawiony, wybierz **Przytnij**.

Wybrane proporcje standardowe są blokowane podczas dostosowywania obramowania obszaru przycinania.

Redukcja efektu czerwonych oczu

- 1 Wybierz **Menu > Zdjęcia**.
- 2 Wybierz zdjęcie, a następnie **Opcje > Edytuj > Opcje > Dodaj efekt >  (Red. ef. czerw. oczu)**.
- 3 Przeciągnij krzyżyk na oko i wybierz **Opcje > Ustaw**. Przeciągnij, aby zmienić rozmiar pętli i przenieść ją na zarys oczu, a następnie wybierz **Opcje > Zred. ef. czerw. oczu**. Po zakończeniu edycji zdjęcia wybierz **Gotowe**.
- 4 Aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego widoku, wybierz **Wróć**.

Edycja plików wideo

Edytor wideo obsługuje formaty plików wideo: .3gp i .mp4 oraz formaty plików audio: .aac, .amr, .mp3 i .wav. Nie znaczy to jednak, że zawsze odtworzy on pliki z zachowaniem wszystkich funkcji ich formatów lub we wszystkich odmianach tych formatów.

Aby edytować plik wideo w aplikacji **Zdjęcia**, przewiń do niego, a następnie wybierz **Opcje > Edytuj** i jedną z następujących opcji:

Scal — , aby dodać zdjęcie lub plik wideo na początku lub końcu wybranego pliku wideo.

Zmień dźwięk — , aby dodać nowy plik dźwiękowy lub zastąpić oryginalny dźwięk w pliku wideo.

Dodaj tekst — , aby dodać tekst na początku lub końcu pliku wideo.

Wytnij — , aby przyciąć plik wideo i zaznaczyć fragmenty, które mają zostać zachowane.

Aby zrobić zrzut ekranu pliku wideo, w widoku przyciętego wideo wybierz **Opcje > Zrób stopklatkę**. W widoku podglądu miniatur naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Zrób stopklatkę**.

Drukowanie zdjęć

Z urządzenia można drukować zdjęcia za pomocą drukarek kompatybilnych ze standardem PictBridge. Drukować można tylko zdjęcia w formacie pliku JPEG.

Aby wydrukować zdjęcia ze **Zdjęć**, kamery lub przeglądarki zdjęć, zaznacz te zdjęcia i wybierz **Opcje > Drukuj**.

Łączenie z drukarką

W menu podrzędnym **Drukowanie** wybierz, czy zdjęcie ma zostać wydrukowane za pośrednictwem łączności Bluetooth, czy za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

Aby wydrukować zdjęcie za pomocą kabla USB do transmisji danych, podłącz urządzenie do kompatybilnej drukarki za pomocą tego kabla i jako tryb połączenia wybierz **Przesyłanie zdjęć**.

Podgląd wydruku

Po wybraniu drukarki wskazane zdjęcia są wyświetlane w skonfigurowanych fabrycznie układach wydruku.

Zmiana układu podglądu

Przejrzyj układy dostępne dla wybranej drukarki. Jeśli zdjęcia nie mieszczą się na jednej stronie, przesunij palcem w górę lub w dół w celu wyświetlenia dodatkowych stron.

Wybór rozmiaru papieru

Wybierz **Opcje > Ustawienia drukowania > Rozmiar papieru**.

Wybierz jakość druku.

Wybierz **Opcje > Ustawienia drukowania > Jakość wydruku**.

Udostępnianie online

Własne zdjęcia i pliki wideo można udostępniać w albumach online, blogach internetowych lub innych usługach udostępniania online oferowanych w internecie. Można wysyłać materiały, zapisywać niedokończone ogłoszenia jako wersje robocze i dopracowywać je później, a także wyświetlać zawartość albumów. Dopuszczalne typy materiałów mogą się różnić zależnie od usługodawcy.

Aby udostępniać zdjęcia i pliki wideo w internecie, musisz mieć konto usługi umożliwiającej udostępnianie obrazów online. Usługę można zazwyczaj subskrybować na stronie internetowej usługodawcy. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Używanie tej usługi wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z

usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Zalecana metoda połączenia to bezprzewodowa sieć LAN (WLAN).

Aby przesłać plik z aplikacji Zdjęcia do usługi online, wybierz **Menu > Zdjęcia**, żądany plik i **Opcje > Wyślij > Wyślij** lub **Udostępnij w Ovi**.

Więcej informacji na temat tej aplikacji i kompatybilnych usługodawców znajdziesz na stronach pomocy do produktów firmy Nokia lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Muzyka

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Odtwarzanie utworu lub podcastu

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Menu Muzyka**.

Uruchomienie odtwarzacza

- 1 Wybierz utwory lub podcasty, które chcesz odtwarzać.
- 2 Aby odtworzyć element, wybierz go z listy.

Wstrzymywanie, wznowianie lub zatrzymywanie odtwarzania

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz .
Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzanie losowe**, aby odtwarzać utwory losowo (.

Powtarzanie aktualnego elementu lub wszystkich elementów

Wybierz **Opcje** > **Powtarzanie**, aby powtórzyć bieżący element () lub wszystkie elementy (.

Podczas odtwarzania podcastów funkcje odtwarzania losowego oraz powtarzania są automatycznie wyłączane.

Modyfikowanie brzmienia odtwarzanej muzyki

Wybierz **Opcje** > **Korektor**.

Modyfikowanie balansu i efektu stereo oraz wzmacnianie basów

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Powrót do ekranu głównego z radiem grającym w tle

Naciśnij klawisz zakończenia.

Zamykanie Odtwarzacza muzyki

Wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Listy odtwarzania

 Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Menu Muzyka** i **Listy odtwarz..**

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowa lista odtw..**
- 2 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK**.
- 3 Aby dodać utwory teraz, wybierz **Tak**. Aby dodać utwory później, wybierz **Nie**.
- 4 Jeżeli wybierzesz **Tak**, wybierz wykonawców, aby wyszukać utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania. Aby dodać elementy, wybierz **Dodaj**.

Aby wyświetlić lub ukryć utwory określonego wykonawcy, wybierz **Rozwiń** lub **Zwiń**.

- 5 Po dokonaniu wyboru wybierz **Gotowe**.
Jeśli jest włożona kompatybilna karta pamięci, lista odtwarzania zostanie zapisana na karcie.

Wyświetlanie szczegółów listy odtwarzania

Wybierz **Opcje** > **Szczegóły listy odtw..**

Dodawanie utworów podczas wyświetlania listy odtwarzania

Wybierz **Opcje** > **Dodaj utwory**.

Dodawanie utworów, albumów, gatunków lub kompozytorów do listy odtwarzania

Wybierz element, a następnie wybierz **Opcje** > **Dodaj do listy odtwarz.** > **Zapisana lista odtw.** lub **Nowa lista odtw..**

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

Wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Zmiana kolejności utworów na liście odtwarzania

- Wybierz utwór, który chcesz przenieść, a następnie **Opcje** > **Porządk. listę odtw..**
- Przenieś utwór w żądane miejsce i wybierz **Upuść**.
- Aby przenieść kolejny utwór, wybierz ten utwór, a następnie wybierz **Chwyć**, przenieś utwór na żadaną pozycję i wybierz **Upuść**.
- Aby zakończyć reorganizację listy odtwarzania, wybierz **Gotowe**.

Podcasty

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Menu Muzyka i Podcasty**.

Odcinki podcastów mogą mieć trzy stany: nieodtwarzany, częściowo odtworzony oraz odtworzony w całości. Jeżeli odcinek został częściowo odtworzony, odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca, w którym je przerwano. Jeżeli odcinek ma stan nieodtwarzany lub odtworzony w całości, jest odtwarzany od początku.

Przesyłanie muzyki z komputera

Muzykę można przenosić następującymi metodami.

Zarządzanie plikami muzycznymi i porządkowanie ich przy użyciu programu Nokia Music

Pobierz oprogramowanie komputerowe z www.music.nokia.com/download i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Synchronizacja muzyki z odtwarzaczem Windows Media Player

Podłącz kompatybilny kabel USB do transmisji danych i wybierz **Transfer multimed.** jako tryb połączenia. Do urządzenia musi być włożona kompatybilna karta pamięci.

Używanie urządzenia jako pamięci masowej

Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, do której można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Jeżeli używasz kabla USB, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Pamięć masowa**. Do urządzenia musi być włożona kompatybilna karta pamięci.

Zmiana domyślnego trybu połączenia USB

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > USB > Tryb połączenia USB**.

Muzyka Ovi

Przy użyciu usługi Muzyka Ovi (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać, kupować i pobierać muzykę do urządzenia.

Usługa Muzyka Ovi ostatecznie zastąpi Sklep muzyczny.

Wybierz **Menu > Muzyka > Muzyka Ovi**.

Aby pobierać muzykę, najpierw należy zarejestrować się w usłudze.

Pobieranie muzyki może wiązać się z dodatkowymi kosztami i transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa). Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

Aby mieć dostęp do usługi Muzyka Ovi musisz mieć prawidłowo skonfigurowany punkt dostępu do internetu w urządzeniu. Może zostać wyświetlony monit o wybranie punktu dostępu, który będzie używany do łączenia z usługą Muzyka Ovi.

Wybór punktu dostępu

Wybierz **Domyślny punkt dostępu**.

Dostępność i wygląd ustawień usługi Muzyka Ovi może się zmieniać. Ustawienia mogą być też wstępnie zdefiniowane i

niedostępne do edycji. Zmiana ustawień może być możliwa podczas przeglądania usługi Muzyka Ovi.

Modyfikowanie ustawień usługi Muzyka Ovi

Wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Usługa Muzyka Ovi nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Aplikacja Nokia Podcasting Podcasting — informacje



Dzięki aplikacji Podcasting można znajdować, subskrybować i pobierać podcasty, a także odtwarzać je, udostępniać i nimi zarządzać.

Pobieranie i udostępnianie podcastów wymaga obsługi przez sieć.

Zalecaną metodą połączenia jest WLAN. Informacje na temat opłat za transmisję danych i oraz warunków można uzyskać u usługodawcy.

Ustawienie aplikacji na automatyczne pobieranie materiałów typu podcast wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych (usługa sieciowa).

Znajdowanie podcastów

Podcasty można znaleźć, wyszukując słowa kluczowe lub tytuły.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Podcasting**.

Określanie adresu internetowego wyszukiwarki podcastów

Aby można było używać wyszukiwarki podcastów, należy określić jej adres internetowy. Wybierz **Opcje >**

Ustawienia > Połączenie > Szukanie usługi URL.

Wyszukiwanie podcastów

Wybierz **Wyszukaj** i wprowadź żądane słowa kluczowe.

Wskazówka: Usługa wyszukiwania szuka tytułów podcastów i słów kluczowych w opisach, a nie w konkretnych odcinkach. Hasła ogólne, takie jak piłka nożna, czy hip-hop, zazwyczaj zwracają lepsze rezultaty niż bardziej szczegółowe, takie jak nazwa konkretnego zespołu lub wykonawcy.

Subskrybowanie znalezionej podcastu

Wybierz tytuł podcastu. Podcast zostanie dodany do listy subskrybowanych podcastów.

Rozpoczynanie nowego wyszukiwania

Wybierz **Opcje > Nowe wyszukiwanie.**

Przechodzenie do witryny internetowej podcastu

Wybierz **Opcje > Otwórz stronę internet..**

Wyświetlanie szczegółów podcastu

Wybierz **Opcje > Opis.**

Odtwarzanie i zarządzanie podcastami

Wybierz **Menu > Aplikacje > Podcasting i Podcasty.**

Wyświetlanie dostępnych odcinków podcastu

Wybierz tytuł podcastu. Zostanie wyświetlona lista odcinków.

Odtwarzanie w pełni pobranego odcinka

Wybierz **Opcje > Odtwórz.**

Aktualizacja podcastu

Wybierz **Opcje > Aktualizuj.**

Zatrzymanie aktualizacji

Wybierz **Opcje > Zatrzymaj aktualizację.**

Dodawanie nowego podcastu przez wprowadzenie jego adresu internetowego

1 Wybierz **Opcje > Nowy podcast.**

2 Wprowadź adres internetowy podcastu.

Jeśli nie zdefiniowano punktu dostępu lub jeśli podczas próby nawiązania połączenia pakietowego wyświetlany jest monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, skontaktuj się z usługodawcą.

Wprowadzanie adresu internetowego podcastu

Wybierz **Opcje > Edytuj.**

Usuwanie pobranego podcastu z urządzenia

Wybierz **Opcje > Usuń.**

Otwieranie witryny internetowej podcastu

Wybierz **Opcje > Otwórz stronę internet..**

Pisanie lub wyświetlanie komentarzy do podcastu (jeżeli funkcja ta jest dostępna)

Wybierz **Opcje > Wyświetl komentarze.**

Wysyłanie podcastu do innego kompatybilnego urządzenia

- 1 Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.
- 2 Wybierz metodę wysyłania (jako pliki .opml w wiadomości multimedialnej lub przez Bluetooth).

Pobieranie podcastów

Po dokonaniu subskrypcji podcastu można go pobrać, odtwarzać i zarządzać odcinkami podcastu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Podcasting**.

Wyświetlanie listy subskrybowanych podcastów

Wybierz **Podcasty**.

Wyświetlanie poszczególnych tytułów odcinków

Wybierz tytuł podcastu.

Odcinek to określony plik multimedialny podcastu.

Rozpoczynanie pobierania

Wybierz tytuł odcinka.

Możesz pobierać wiele odcinków jednocześnie.

Odtwarzanie podcastu przed zakończeniem pobierania

Przejdź do podcastu i wybierz **Opcje** > **Odtwórz próbkę**.

Pobrane pomyślnie podcasty są przechowywane w folderze Podcasty, ale mogą nie być wyświetlane od razu.

Katalogi

Katalogi ułatwiają wyszukiwanie nowych odcinków podcastów do subskrypcji.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Podcasting**.

Otwieranie katalogu

Wybierz **Katalogi** i żądany katalog. Jeżeli katalog nie będzie aktualny, po wybraniu go rozpocznie się proces aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji wybierz ten katalog ponownie, aby go otworzyć.

Katalogi mogą zawierać podcasty posortowane według popularności oraz foldery tematyczne.

Otwieranie folderu tematycznego

Wybierz odpowiedni folder. Zostanie wyświetlona lista kategorii.

Subskrybowanie podcastu

Przejdź do tytułu i wybierz **Subskrybuj**.

Po dokonaniu subskrypcji podcastu można go pobierać, odtwarzać i zarządzać nim w menu Podcasty.

Edycja folderu lub łącza albo katalogu internetowego

Wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Wysyłanie folderu z katalogu

- 1 Przejdź do katalogu na liście.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.
- 3 Wybierz metodę wysyłania.

Importowanie pliku OPML przechowywanego w urządzeniu

- 1 Wybierz **Opcje** > **Importuj plik OPML**.
- 2 Wybierz lokalizację pliku i zaimportuj go.

Dodawanie nowego katalogu internetowego lub folderu

- 1 W widoku Katalogi wybierz **Opcje** > **Nowy** > **Katalog internetowy lub Folder**.
- 2 Wprowadź tytuł i adres internetowy pliku OPML.

Ustawienia podcastingu

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Podcasting**.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Podcasting, określ ustawienia połączenia i pobierania.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Połączenie** i jedno z następujących poleceń:

Domyślny pkt dostępu — Wybierz punkt dostępu używany podczas łączenia z internetem.

Szukanie usługi URL — Określ adres internetowy usługi wyszukiwania podcastów.

Ustawienia pobierania

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pobieranie** i jedno z następujących poleceń:

Zapisz w — Określ, gdzie mają być zapisywane podcasty.

Częstość aktualizacji — Określ, jak często mają być aktualizowane podcasty.

Godzina następ. aktual. — Określ godzinę następnej aktualizacji automatycznej.

Automatyczne aktualizacje mają miejsce tylko po wybraniu punktu dostępu, kiedy otwarta jest aplikacja Podcasting.

Limit pobierania (%) — Określ procent pamięci do zapisywania pobieranych podcastów.

Po przekroczeniu limitu — Określ postępowanie po przekroczeniu limitu pobierania.

Ustawienie aplikacji na automatyczne pobieranie materiałów wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Przywracanie ustawień domyślnych

Wybierz **Opcje** > **Przywróć domyślne**.

Radio FM

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Gdy otworzysz aplikację po raz pierwszy, możesz wybrać automatyczne strojenie lokalnych stacji.

Aby posłuchać następnej lub poprzedniej stacji, wybierz  lub .

Aby wyciszyć radio, wybierz .

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Kanały — Wyświetl zapisane stacje radiowe.

Dostrój stacje — Wyszukaj stacje radiowe.

Zapisz — Zapisz stację radiową.

Uaktywnij głośnik lub Wyłącz głośnik — Włącz lub wyłącz głośnik.

Inne częstotliwości — Wybierz, czy radio ma automatycznie wyszukiwać lepszą częstotliwość RDS stacji, jeżeli poziom częstotliwości stanie się zbyt niski.

Odtwarzaj w tle — Powróć do ekranu głównego, pozostawiając grające radio w tle.

Zarządzanie stacjami radiowymi

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Aby posłuchać zapisanej stacji, wybierz **Opcje** > **Kanały**, a następnie wybierz stację z listy.

Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, wybierz **Opcje** > **Kanały** > **Opcje** > **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

Aby ustawić żadaną częstotliwość ręcznie, wybierz **Opcje** > **Dostrój stację** > **Opcje** > **Strojenie ręczne**.

Pliki wideo

Korzystając z kompatybilnych internetowych usług wideo (usługa sieciowa), możesz pobierać drogą radiową i odtwarzać strumieniowo pliki wideo przy użyciu połączenia pakietowej transmisji danych lub sieci WLAN. Możesz ponadto przesyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i je wyświetlać.

Pobieranie plików wideo może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi.

Zawartość udostępniana przez usługodawców może być płatna lub bezpłatna. Cenę należy sprawdzić w usłudze lub u usługodawcy.

Pobieranie i odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Menu** > **Wideo i TV**.

Instalacja usług wideo

Wybierz **Kanały wideo** > **Katalog wideo** oraz żadaną usługę wideo.

Ręczne dodawanie kanału wideo

W widoku kanałów wideo wybierz **Opcje** > **Dodaj kanał** > **Dodaj ręcznie**.

Przeglądanie zainstalowanych usług wideo

Wybierz **Kanały wideo**. Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię.

Wyszukiwanie pliku wideo

Wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może nie być dostępne we wszystkich usługach.

Pobieranie pliku wideo

Wybierz **Opcje > Pobierz**. Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Moje wideo**.

Strumieniowy odbiór pliku wideo lub wyświetlanie pobranego pliku

Wybierz ikonę **Odtwórz**.

Aby podczas odtwarzania wyświetlić klawisze sterujące, dotknij ekranu.

Do regulacji głośności służą klawisze głośności.

Planowanie pobierania

Zaplanuj automatyczne pobieranie plików wideo z usługi

Wybierz **Opcje > Zaprogramowane pobr.**. Nowe pliki wideo są automatycznie pobierane każdego dnia o określonej godzinie.

Anulowanie zaplanowanego pobierania

Wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania plików wideo wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Kanały wideo

Wybierz **Menu > Wideo i TV**.

Wyświetlanie kanałów i zarządzanie nimi

Wybierz **Kanały wideo**.

Wyświetlanie plików wideo dostępnych w kanale

Wybierz kanał z listy.

Zawartość zainstalowanych usług wideo jest dystrybuowana za pomocą kanałów RSS.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Subskr. kanały — Sprawdź aktualne subskrypcje kanałów.

Szczegóły usługi wideo — Wyświetl informacje o kanale wideo.

Dodaj kanał — Subskrybuj nowe kanały. Aby wybrać kanał z usług w katalogu wideo, wybierz **Za pośr. kat. Wideo**.

Odśwież kanały — Odśwież zawartość wszystkich kanałów.

Zarządzaj kontem — Zarządzaj opcjami konta w odniesieniu do danego kanału (jeżeli jest to możliwe).

Przenieś — Przenieś pliki wideo do żądanej lokalizacji.

Moje wideo

Moje wideo to miejsce na wszystkie pliki wideo. Listy pobranych plików wideo oraz plików wideo nagranych kamerą można wyświetlać w osobnych widokach.

Aby otworzyć folder i wyświetlić pliki wideo, wybierz folder. Podczas odtwarzania pliku wideo dotknij ekranu,

aby użyć klawiszy sterowania odtwarzaczem.

Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Wznów pobieranie — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.

Anuluj pobieranie — Anuluj pobieranie.

Szczegóły filmu wideo — Wyświetl informacje o pliku wideo.

Stan pamięci — Wyświetl ilość dostępnej i używanej pamięci.

Sortuj wg — Posortuj pliki wideo. Wybierz żadaną kategorię.

Przenieś i skopiuj — Przenieś lub skopiuj pliki wideo. Wybierz **Kopiuj** lub **Przenieś** oraz żadaną lokalizację.

Przesyłanie plików wideo z komputera

Za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych możesz przenosić pliki wideo z kompatybilnych urządzeń. Wyświetlane są tylko pliki wideo w formacie obsługiwany przez urządzenie.

- 1 Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, do której można przysyłać dowolne pliki z danymi, połącz je kompatybilnym kablem USB do transmisji danych.
- 2 Wybierz tryb połączenia USB **Pamięć masowa**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
- 3 Wybierz pliki wideo, które chcesz skopiować z komputera.
- 4 Przenieś pliki wideo do folderu **E:\Moje wideo** na karcie pamięci.

Przeniesione pliki wideo są widoczne w folderze **Moje wideo**.

Ustawienia Wideo i TV

Wybierz **Menu** > **Wideo i TV**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedno z następujących poleceń:

Wybór usług wideo — Wybierz usługi wideo, które mają być wyświetlane w widoku głównym. Można także dodać, usunąć, edytować i wyświetlić szczegóły usługi wideo. Nie można edytować usług wideo zainstalowanych fabrycznie.

Ustawienia połączenia — Aby określić miejsce docelowe w sieci używane do połączenia transmisji danych, wybierz **Połączenie sieciowe**. Aby wybierać połączenie ręcznie po każdym otwarciu połączenia sieciowego, wybierz **Zawsze pytaj**.

Kontrola rodzicielska — Ustaw limit wieku dotyczący plików wideo. Wymagane hasło jest takie samo jak kod blokady urządzenia. Ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 12345. W usługach wideo na żądanie pliki wideo o tym samym lub wyższym ograniczeniu wiekowym będą ukrywane.

Preferowana pamięć — Wybierz, gdzie zapisać pobrane pliki wideo. Gdy wybrana pamięć zostanie zapełniona, urządzenie zapisuje pliki wideo w innej pamięci.

Miniatury — Określ, czy chcesz pobierać i wyświetlać miniatury kanałów wideo.

Dostosowywanie urządzenia

Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając ustawienia trybu gotowości, menu główne, dźwięki, tematy i rozmiar czcionek. Większość opcji dostosowywania urządzenia, takich jak konfigurowanie wielkości czcionki, jest dostępna z poziomu ustawień urządzenia.

Zmiana wyglądu urządzenia

Wybierz **Menu > Ustawienia i Tematy**.

Motywy umożliwiają zmianę wyglądu wyświetlacza, na przykład obrazów tła.

Aby zmienić motyw używany z wszystkimi aplikacjami w urządzeniu, wybierz **Ogólne**. Aby wyświetlić podgląd motywu przed jego uaktywnieniem, przejdź do tego motywu i zaczekaj kilka sekund. Aby włączyć motyw, wybierz **Opcje > Ustaw**.  wskazuje, że motyw jest aktywny.

Aby na ekranie głównym jako tło było wyświetlane zdjęcie lub pokaz slajdów ze zmieniającymi się zdjęciami, wybierz **Tapeta > Zdjęcie lub Pokaz slajdów**.

Aby zmienić zdjęcie wyświetlane na ekranie głównym podczas odbierania połączenia, wybierz **Zdj. przy łącz.**

Profile

Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób. Nazwa wybranego profilu jest wyświetlana u góry ekranu głównego. W

profilu Ogólnym wyświetlana jest tylko data.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Profile**.

Przejdź do profilu i wybierz jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — Aktywowanie profilu.

Przystosuj — Personalizowanie profilu.

Czasowy — Ustawienie aktywności profilu do określonej godziny w ciągu najbliższych 24 godzin.

Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo.  na ekranie głównym wskazuje, że włączono profil ograniczony czasowo. Profilu Offline nie można ustawić jako czasowego.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje > Utwórz nowy**.

Dźwięki 3D

Dźwięki 3D umożliwiają włączanie trójwymiarowych efektów dźwięków dzwonka. Efekty trójwymiarowe działają tylko z niektórymi dzwonekami.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Profile**. Przejdź do profilu i wybierz **Opcje > Przystosuj**.

Aby włączyć efekt trójwymiarowy zastosowany do dźwięku dzwonka, wybierz **Echo dźwięku dzw. 3D** i żądany efekt.

Aby zmienić efekt trójwymiarowego echa zastosowany do dzwonka, wybierz **Echo dźwięku dzw. 3D** i żądany efekt.

Aby odsłuchać efekt trójwymiarowy przed jego wybraniem, przejdź do tego efektu i zaczekaj sekundę.

Modyfikowanie ekranu głównego

Aby zmodyfikować elementy, takie jak powiadomienia o wiadomościach e-mail, na ekranie głównym wybierz **Opcje** > **Edytuj zawartość**.

Aby ustawić zdjęcie lub pokaz slajdów ze zdjęć jako tło ekranu głównego, wybierz **Menu** > **Ustawienia i Tematy** > **Tapeta**.

Aby zmienić zegar wyświetlany na ekranie głównym, dotknij zegara na ekranie głównym i wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Typ zegara**.

Modyfikowanie menu głównego

Z poziomu menu masz dostęp do poszczególnych funkcji urządzenia. Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz menu.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > **Widok listy** lub **Widok tabeli**.

Aby inaczej uporządkować menu główne, wybierz **Opcje** > **Organizuj**. Aby na przykład przenieść ikonę menu do innego folderu, wybierz tę ikonę, **Opcje** > **Przenieś do folderu** oraz nowy folder. Możesz także przeciągnąć ikonę i upuścić ją w nowej lokalizacji w menu głównym.

Aplikacje

Kalendarz

Kalendarz umożliwia zarządzanie pozycjami kalendarza, takimi jak spotkania, notatki listy spraw i rocznice.



Otwieranie Kalendarza

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Widoki kalendarza

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Przełączanie widoków kalendarza

Wybierz **Opcje** > **Zmień widok** > **Dzień**, **Tydzień** lub **Do zrobienia**.

Zmiana początkowego dnia tygodnia lub modyfikacja ustawień alarmu kalendarza

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. Pierwszy dzień tygodnia to widok wyświetlany po otwarciu kalendarza.

Przechodzenie do określonej daty

Wybierz **Opcje** > **Przejdź do daty**.

Pasek narzędzi Kalendarza

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Na pasku narzędzi kalendarza wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Następny widok** — Wybierz widok miesiąca.

 **Następny widok** — Wybierz widok tygodnia.

 **Następny widok** — Wybierz widok dnia.

 **Następny widok** — Wybierz widok zadań.

 **Nowe spotkanie** — Dodaj nowe przypomnienie o spotkaniu.

 **Nowe zadanie** — Dodaj nowe zadanie.

Tworzenie nowego wpisu kalendarza

Wybierz Menu > Kalendarz.

- 1 Przejdź do żądanej daty, wybierz **Opcje** > **Nowa pozycja** i jedną z następujących opcji:

Spotkanie — Ustaw przypomnienie o spotkaniu.

Żądanie spotkania — Utwórz i wyślij nowe zaproszenie na spotkanie. Wymaga to skonfigurowania skrzynki pocztowej.

Notatka — Napisz ogólną notatkę dotyczącą dnia.

Rocznica — Dodaj przypomnienie o urodzinach lub specjalnych datach (pozycje są powtarzane co roku).

Zadanie — Ustaw przypomnienie o zadaniu, które musi zostać wykonane do określonej daty.

- 2 Wypełnij wszystkie pola. Wybierz pole, aby wprowadzić tekst. Aby zamknąć okno wprowadzania tekstu, wybierz **Gotowe**.

Aby dodać opis do pozycji, wybierz **Opcje** > **Dodaj opis**.

- 3 Wybierz **Gotowe**.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Wyciszanie lub wyłączanie alarmu kalendarza

Wybierz **Wycisz** lub **Stop**.

Ustawianie drzemki alarmu

Wybierz **Drzemka**.

Aby określić czas, po którym ponownie włączy się wyciszony alarm kalendarza, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Zarządzanie pozycjami kalendarza

Wybierz Menu > Kalendarz.

Usuwanie kilku pozycji jednocześnie

W widoku miesiąca wybierz **Opcje** > **Usuń pozycję** > **Przed wybraną datą** lub **Wszystkie pozycje**.

Oznaczanie zadania jako wykonanego

W widoku zadań przejdź do zadania i wybierz **Opcje** > **Ozn. jako zakończ.**

Wysyłanie notatki kalendarza do kompatybilnego urządzenia

Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Jeśli drugie urządzenie nie jest kompatybilne z czasem uniwersalnym UTC, informacje o czasie zawarte w odebranych pozycjach kalendarza mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Kalendarz można synchronizować z kompatybilnym komputerem za pomocą pakietu Ovi Suite. W tym celu podczas tworzenia pozycji kalendarza ustaw żadaną opcję synchronizacji.

Zegar

Ustawianie godziny i daty

Wybierz Menu > Aplikacje > Zegar.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Godzina — Ustaw godzinę.

Data — Ustaw datę.

Autouaktualnianie czasu — Ustaw sieć tak, aby godzina, data i strefa czasowa urządzenia były aktualizowane automatycznie (usługa sieciowa).

Budzik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Ustawianie nowego alarmu

- 1 Wybierz **Nowy alarm**.
- 2 Ustaw godzinę alarmu.
- 3 Wybierz **Powtórz**, aby określić, czy alarm ma być powtarzany i kiedy.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie alarmów

Wybierz **Alarmy**.  wskazuje aktywny alarm.  wskazuje powtarzany alarm.

Usuwanie alarmu

Wybierz **Alarmy**, przejdź do alarmu i wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Stop**. Jeżeli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnał alarmu.

Ustawianie drzemki alarmu

Wybierz **Drzemka**.

Określanie czasu drzemki

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Zmiana sygnału alarmu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Dźwięk alarmu zegara**.

Zegar światowy

Zegar światowy przedstawia aktualną godzinę w różnych miejscach na świecie.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Wyświetlanie godziny

Wybierz **Zegar świat..**

Dodawanie lokalizacji do listy

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację**.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Przejdź do lokalizacji i wybierz **Opcje** > **Ust. jako obecną lokaliz.** Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

RealPlayer

Za pomocą aplikacji RealPlayer można odtwarzać pliki wideo lub bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki multimedialne bez ich wcześniejszego zapisywania w urządzeniu.

RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Narzędzia** > **RealPlayer**.

Odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Pliki wideo** i plik wideo.

Wyświetlanie listy ostatnio odtwarzanych plików

W widoku głównym wybierz **Ost. odtwarzane**.

Przejdź do pliku wideo, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Użyj pliku wideo — Przypisz plik wideo do kontaktu lub ustaw go jako dzwonek.

Zaznacz/Usuń zazn. — Zaznacz element lub usuń zaznaczenie, aby wysłać lub usunąć kilka elementów jednocześnie.

Pokaż szczegóły — Wyświetl szczegóły, takie jak format, rozdzielczość i czas trwania.

Ustawienia — Edytuj ustawienia odtwarzania plików wideo i transmisji strumieniowych.

Strumieniowe pobieranie materiałów

W aplikacji RealPlayer można otwierać tylko łącza RTSP. RealPlayer odtworzy jednak plik .ram, jeżeli w przeglądarce otworzysz łącze HTTP do takiego pliku.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > RealPlayer**.

Aby odtwarzać materiały strumieniowo przez sieć (usługa sieciowa), wybierz **Linki transm. str.** oraz łącze. Łącze transmisji strumieniowej można także otrzymać w wiadomości SMS, MMS lub otwierając łącze na stronie internetowej.

Przed otwarciem strumienia urządzenie połączy się z witryną i zacznie pobierać jej zawartość. Zawartość ta nie jest zapisywana w urządzeniu.

Ustawienia RealPlayer

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > RealPlayer**.

Ustawienia odtwarzacza RealPlayer można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

- 1 Aby edytować ustawienia wideo, wybierz **Opcje > Ustawienia > Wideo**.
- 2 Aby wybrać, czy skorzystać z serwera proxy, zmienić domyślny punkt dostępu oraz ustawić zakres portów używanych przy łączeniu, wybierz **Opcje > Ustawienia > Transm. strum.**. Aby uzyskać prawidłowe ustawienia, skontaktuj się z usługodawcą.
- 3 Aby zmienić ustawienia zaawansowane, wybierz **Opcje > Ustawienia > Transm. strum. > Sieć > Opcje > Ustaw. zaawansowane**.
- 4 Aby wybrać przepustowość określonego typu sieci, wybierz typ sieci i żądaną wartość.
Aby samodzielnie edytować przepustowość, wybierz **Ust. przez użytkow..**

Dyktafon



Dyktafonu można używać do nagrywania notatek głosowych i rozmów telefonicznych. Możesz także wysłać pliki dźwiękowe do znajomych.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Dyktafon**.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania pliku dźwiękowego

Wybierz .

Słuchanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Wysyłanie pliku dźwiękowego jako wiadomości

Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Otwórz dyktafon podczas połączenia głosowego i wybierz . Podczas nagrywania uczestnicy rozmowy usłyszą krótki dźwięk pojawiający się w regularnych odstępach czasu.

Wybór jakości nagrania lub miejsca zapisu plików dźwiękowych

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Notatki

Notatki — informacje



- wybierz opcję **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**.

W aplikacji Notatki można pisać notatki i zapisywać odebrane pliki tekstowe (w formacie .txt).

Pisanie notatki

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Nowa notatka**.
- 3 Wprowadź tekst w polu notatki.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie notatkami

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Otwórz — Otwórz notatkę.

Wyślij — Wyślij notatkę do innych kompatybilnych urządzeń.

Usuń — Usuń notatkę. Można również usunąć kilka notatek naraz. Aby oznaczyć każdą notatkę, którą chcesz usunąć, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zazn.** i usuń notatkę.

Synchronizacja — Zsynchronizuj notatki z kompatybilnymi aplikacjami w kompatybilnym urządzeniu lub określ ustawienia synchronizacji.

Biuro

Menedżer plików

Menedżer plików — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Za pomocą Menedżera plików można przeglądać i otwierać pliki znajdujące się w urządzeniu lub na kompatybilnym dysku zewnętrznym oraz nimi zarządzać.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Wyszukiwanie pliku

Wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wprowadź szukany tekst, który odpowiada nazwie pliku.

Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów

Wybierz **Opcje** > **Organizuj** i żadaną opcję.

Sortowanie plików

Wybierz **Opcje** > **Sortuj według** i żadaną kategorię.

Edycja karty pamięci

Kartę pamięci można sformatować, aby usunąć z niej dane. Można także chronić dane na karcie pamięci przy użyciu hasła.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Zmiana nazwy lub formatowanie karty pamięci

Wybierz **Opcje** > **Opcje karty pamięci** i żadaną opcję.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Wybierz **Opcje** > **Hasło karty pamięci**.

Te opcje są dostępne tylko, gdy do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci.

Kopie zapasowe plików

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowej pamięci urządzenia na karcie pamięci lub kompatybilnym komputerze.

Tworzenie kopii zapasowych danych z pamięci urządzenia na karcie pamięci

Wybierz **Opcje** > **Utwórz kopię pam. tel..**

Przywracanie danych z karty pamięci do pamięci urządzenia

Wybierz **Opcje** > **Przywróć z karty pam..**

Urządzenie możesz również podłączyć do kompatybilnego komputera i użyć oprogramowania Nokia Ovi Suite do wykonania kopii zapasowej danych.

Słownik

W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Sprawdzanie słowa do przetłumaczenia

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Słownik**.
- 2 Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. W miarę wprowadzania tekstu pojawiają się będą proponowane do przetłumaczenia słowa.
- 3 Wybierz słowo z listy.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Słuchaj — Odsłuchaj wybrane słowo.

Historia — Znajdź wcześniej przetłumaczone słowa z bieżącej sesji.

Języki — Zmień język źródłowy lub docelowy, pobierz języki z internetu lub usuń język ze słownika. Języka angielskiego nie można usunąć ze słownika. Nie licząc angielskiego, możesz mieć zainstalowane dwa dodatkowe języki.

Mowa — Edytuj ustawienia funkcji głosowych. Można dostosować szybkość i głośność głosu.

Quickoffice

Informacje o Quickoffice

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:

- Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word

- Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
- Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint
- Quickmanager do kupowania oprogramowania

Jeśli masz wersję edytora Quickoffice, możesz również edytować pliki.

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

Konwerter

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar.

Wyniki aplikacji mają ograniczoną dokładność i z tego powodu mogą występować błędy w zaokrągleniu wartości.

Przeliczanie walut

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Konwerter i Opcje > Typ konwersji > Waluta**.
- 2 W drugim polu Jednostka wybierz walutę, na którą chcesz przeliczyć.
- 3 W pierwszym polu Ilość wprowadź wartość, którą chcesz przeliczyć. W drugim polu Ilość automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Konwertowanie miar

Różne jednostki miar, na przykład długości, można przeliczać na inne.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Konwerter**.

- 1 W polu Typ wskaż żadaną miarę.
- 2 W pierwszym polu Jednostka wybierz źródłową jednostkę przeliczania.

- 3 W drugim polu Jednostka wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć.
- 4 W pierwszym polu Ilość wprowadź wartość, którą chcesz przeliczyć. W drugim polu Ilość automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Kalkulator

Dokonywanie obliczeń

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Kalkulator**.
- 2 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz Backspace.
- 3 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 4 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 5 Wybierz **=**.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Zapisywanie obliczeń

Wynik obliczenia można zapisać i użyć go w nowym obliczeniu. Zapisany wynik zastępuje poprzedni wynik przechowywany w pamięci.

Zapisywanie wyniku obliczenia

Wybierz **Opcje > Pamięć > Zapisz**.

Pobieranie wyniku obliczenia

Wybierz **Opcje > Pamięć > Przywołaj**.

Wyświetlanie ostatnio zapisanego wyniku

Wybierz **Opcje > Wynik końcowy**. Wyłączenie aplikacji kalkulatora lub wyłączenie urządzenia nie powoduje wyczyszczenia pamięci. Po ponownym

włączeniu aplikacji Kalkulator można przywołać ostatnio zapisany wynik.

Menedżer archiwum ZIP

 - wybierz opcję **Menu > Aplikacje > Biuro > Zip**.

Aplikacja Zip manager umożliwia tworzenie nowych plików archiwów ZIP, w których można przechowywać skompresowane pliki, dodawanie do archiwów pojedynczych, a także wielu skompresowanych plików i katalogów, ustawianie, usuwanie i zmienianie haseł do archiwów, a także zmianę takich ustawień, jak stopień kompresji.

Pliki archiwów można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Aktywne notatki

Aktywne notatki — informacje

 - wybierz opcję **Menu > Aplikacje > Akt. notatki**.

Aplikacja Aktywne notatki umożliwia tworzenie notatek zawierających zdjęcia, pliki wideo czy pliki dźwiękowe. Możesz także powiązać notatkę z kontaktem. Wtedy będzie ona wyświetlana podczas rozmowy z danym kontaktem.

Tworzenie i edycja notatek

Wybierz **Menu > Aplikacje > Akt. notatki**.

Tworzenie notatki

Zacznij pisać.

Edycja notatki

Wybierz **Opcje > Opcje edycji**.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wstaw — Wstaw elementy do notatki.

Wyślij — Wyślij notatkę do kompatybilnego urządzenia.

Notatka-link do łącz. — Wybierz **Dodaj kontakty**, aby połączyć notatkę z kontaktem. Notatka jest wyświetlana podczas nawiązywania lub odbierania połączenia z kontaktem.

Aktywne notatki — ustawienia

Wybierz **Menu > Aplikacje > Akt. notatki i Opcje > Ustawienia**.

Wybór miejsca zapisu notatek

Wybierz **Pamięć w użyciu** i żadaną pamięć.

Zmiana układu notatek aktywnych

Wybierz **Zmień widok > Tabela** lub **Lista**.

Wyświetlanie notatki podczas połączeń telefonicznych

Wybierz **Pok. notat. w czasie poł. > Tak**.

Wskazówka: Jeśli tymczasowo nie chcesz wyświetlać notatki podczas połączeń telefonicznych, wybierz **Pok. notat. w czasie poł. > Nie**. W ten sposób nie trzeba usuwać powiązań pomiędzy notatkami i wizytówkami.

Adobe Reader

 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Adobe PDF**.

Za pomocą aplikacji Adobe Reader możesz czytać w urządzeniu dokumenty PDF, a także wyszukiwać w nich fragmenty tekstu, zmieniać ustawienia, takie jak stopień powiększenia i widok stron, oraz wysyłać pliki PDF pocztą e-mail.

Ustawienia

Niektóre ustawienia mogą być wprowadzone przez usługodawcę i nie można ich zmieniać.

Ustawienia telefonu

Ustawienia daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Data i godzina**.

Wybierz jedno z poleceń:

Godzina — Wprowadź bieżącą godzinę.

Strefa czasowa — Wybierz swoją lokalizację.

Data — Wprowadź aktualną datę.

Format daty — Wybierz format daty.

Separator daty — Wybierz symbol rozdzielający dni, miesiące i lata.

Format zegara — Wybierz format godziny.

Separator godziny — Wybierz symbol rozdzielający godziny i minuty.

Typ zegara — Wybierz typ zegara.

Dźwięk alarmu zegara — Wybierz dźwięk budzika.

Czas drzemki alarmu — Dostosuj czas drzemki.

Dni robocze — Wybierz swoje dni robocze. Następnie można ustawić alarm na przykład tylko na godziny poranne dni roboczych.

Autouaktualnianie czasu — Ustaw w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej. Ta usługa sieciowa może nie być dostępna we wszystkich sieciach.

Mowa

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Mowa**.

Za pomocą aplikacji Mowa możesz ustawić język, głos i właściwości głosu Czytnika wiadomości.

Ustawianie języka Czytnika wiadomości

Wybierz **Język**. Aby pobrać do urządzenia pliki dodatkowych języków, wybierz **Opcje > Pobierz języki**.

Wskazówka: Jeśli pobierasz nowy język, musisz pobrać co najmniej jeden głos do tego języka.

Ustawianie głosu

Wybierz **Głos**. Głos zależy od wybranego języka.

Ustawianie szybkości mówienia

Wybierz **Szybkość**.

Ustawianie głośności mówienia

Wybierz **Głośność**.

Wyświetlanie szczegółów głosu

Otwórz zakładkę głosu, wybierz głos i **Opcje > Szczegóły głosu**. Aby posłuchać głosu, wybierz głos, a następnie **Opcje > Odtwórz głos**.

Usuwanie języków lub głosów

Wskaż obiekt i wybierz **Opcje > Usuń**.

Ustawienia czytnika wiadomości

Aby zmienić ustawienia Czytnika wiadomości, otwórz zakładkę Ustawienia i określ następujące ustawienia:

Rozpoznawanie języka — Włącz automatyczne wykrywanie języka czytania.

Czytanie ciągle — Włącz ciągle czytanie wszystkich wybranych wiadomości.

Monity mowy — Ustaw wstawianie monitów mowy w wiadomościach przez Czytnik wiadomości.

Źródło audio — Słuchaj wiadomości przez słuchawkę lub głośnik.

Ustawienia języka

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Język**.

Zmiana języka urządzenia

Wybierz **Język telefonu**.

Zmiana języka wpisywania tekstu

Wybierz **Język pisanego tekstu**.

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz **Przewidywanie tekstu**.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz**.

Wybierz jedno z poleceń:

Czujnik światła — Dostosuj czułość czujnika światła w urządzeniu. Czujnik światła włącza oświetlenie, gdy w otoczeniu jest ciemno, i wyłącza je, gdy jest jasno.

Rozmiar — Wybierz rozmiar tekstu i ikon na wyświetlaczu.

Powitanie lub logo — Wybierz, czy chcesz wyświetlać notatkę lub zdjęcie po włączeniu urządzenia.

Czas podświetlenia — Określ, jak długo światło ma pozostać włączone po zakończeniu korzystania z urządzenia.

Polecenia głosowe

Włączanie poleceń głosowych

Naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń na ekranie głównym i wypowiedz polecenie. Polecenie głosowe to nazwa aplikacji lub profilu wyświetlana na liście.

Aby wyświetlić listę poleceń głosowych, wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Polecenia głos.**

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Zmień polecenie — Edytuj polecenia głosowe.

Odtwórz — Odsłuchaj odtwarzany przez syntezy znak głosowy.

Usuń polecenie głosowe — Usuń dodane ręcznie polecenie głosowe.

Ustawienia — Dostosuj ustawienia.

Samouczek Poleceń głos. — Otwórz samouczek, aby uzyskać informacje o poleceniach głosowych.

Ustawienia czujnika i obrót ekranu

Po uaktywnieniu czujników w urządzeniu można sterować niektórymi funkcjami, obracając urządzeniem.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Ustaw. czujnika.**

Wybierz jedno z poleceń:

Czujniki — Uaktywnij czujniki.

Obsługa nastawiania — Wybierz **Wyciszanie połączeń i Usypianie alarmów**, aby wyciszać połączenia i odkładać alarmy, odwracając urządzenie ekranem do dołu. Wybierz **Automat. obrót ekr.**, aby zawartość wyświetlacza obracała się automatycznie po przekręceniu urządzenia w lewo lub z

powrotem do pozycji pionowej. Niektóre aplikacje i funkcje mogą nie obsługiwać obracania zawartości wyświetlacza.

Ustawienia rozsuwania

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ustawienia wys. klawiat.**

Aby blokować klawiaturę numeryczną po zamknięciu klawiatury, wybierz **Blok. kl. po zamk. klapk.**

Ustawienia akcesoriów

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Akcesoria.**

Złącza niektórych akcesoriów wskazują na typ akcesorium podłączonego do urządzenia.

Wybierz akcesorium i jedną z następujących opcji:

Profil domyślny — Ustaw profil, który ma się uaktywniać przy każdym podłączeniu do urządzenia określonego kompatybilnego akcesorium.

Odbiór samoczynny — Ustaw w urządzeniu automatyczne odbieranie połączeń po upływie 5 sekund. Po wybraniu ustawienia dzwonka **Krótki dźwięk** lub **Bez dźwięku** odbiór samoczynny jest wyłączany.

Światła — Ustaw aktywne podświetlenie po upływie limitu czasu.

Dostępne ustawienia zależą od typu akcesorium.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Ustaw. aplikacji.**

W ustawieniach aplikacji można edytować ustawienia niektórych aplikacji w urządzeniu.

Aby zmienić ustawienia, możesz również wybrać **Opcje > Ustawienia** w każdej aplikacji.

Uaktualnienia urządzenia

Za pomocą aplikacji Aktualizacje urządzenia można nawiązać połączenie z serwerem i pobrać ustawienia konfiguracji dla danego urządzenia, utworzyć nowe profile na serwerze, wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania oraz informacje o urządzeniu albo wyświetlić profile serwera i zarządzać nimi.

Wybierz **Menu > Ustawienia** oraz **Telefon > Zarządzanie tel. > Uaktual. urząd.**

Uaktualnienia można też zamówić bezpośrednio z urządzenia, pod warunkiem że sieć komórkowa udostępnia taką możliwość.

Profile serwera i różne ustawienia konfiguracyjne można otrzymać od usługodawców i firmowego działu informatycznego. Ustawienia konfiguracyjne mogą obejmować połączenia i zawierać parametry używane przez różne aplikacje urządzenia.

Odbieranie ustawień konfiguracyjnych

- 1 Wybierz **Opcje > Profile serwera**.
- 2 Przejdź do profilu i wybierz **Opcje > Zaczynaj konfigurow.**

Tworzenie profilu serwera

Wybierz **Opcje > Profile serwera > Opcje > Nowy profil serwera**.

Usuwanie profilu serwera

Wybierz **Opcje > Usuń**.

Ustawienia zabezpieczeń

Telefon i karta SIM

W urządzeniu można określić ustawienia zabezpieczeń samego urządzenia i karty SIM. Można na przykład zmienić kody dostępu.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. zabezp. > Telefon i karta SIM**.

Wybierz jedno z poleceń:

Żądanie kodu PIN — Gdy ta opcja jest aktywna, żądanie podania kodu PIN będzie się pojawiać po każdym włączeniu urządzenia. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania kodu PIN.

Kod PIN, Kod PIN2 i Kod

blokady — Zmień kod PIN i PIN2 oraz kod blokady. Kody te mogą zawierać jedynie cyfry od 0 do 9. Unikaj stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby zapobiec przypadkowemu wywołaniu numeru alarmowego. Jeżeli zapomnisz kodu PIN lub PIN2, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli zapomnisz kodu blokady, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub usługodawcą.

Czas do autoblok. telef. — Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z urządzenia, określ czas, po którego upływie urządzenie zostanie zablokowane automatycznie. Zablokowanego urządzenia nie można

używać, dopóki nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć tę opcję, wybierz **Brak**.

Zablokuj po zm. karty SIM — Włączenie tej opcji spowoduje, że po włożeniu nieznanego karty SIM do urządzenia trzeba będzie podać kod blokady. W jego pamięci jest przechowywana lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.

Zdalne blokow. telefonu — Włącz lub wyłącz zdalną blokadę.

Zamkn. grupa użytk. — Określ grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Potwierdź usługi SIM — Ustaw urządzenie tak, aby prosiło o potwierdzenie przy próbie skorzystania z usług karty SIM (usługa sieciowa).

Zarządzanie certyfikatami

Certyfikaty cyfrowe chronią zawartość podczas przesyłania poufnych informacji. Certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem, innymi witrynami lub zdalnym serwerem w celu wymiany poufnych informacji.

Z certyfikatów warto też korzystać, aby zminimalizować ryzyko pobrania wirusa lub innego szkodliwego programu oraz sprawdzić autentyczność pobieranego i instalowanego oprogramowania.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. zabezp. > Zarządz. certyfikatami**, a następnie wybierz żądany typ certyfikatu.

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa, służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń udostępnia usługi zabezpieczeń do różnych aplikacji.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. zabezp. > Moduł zabezpieczeń** oraz żądany moduł zabezpieczeń.

Wyświetlanie szczegółów modułu zabezpieczeń

Wybierz **Opcje > Szczegóły zabezp..**

Przywracanie oryginalnych ustawień

Czasami zachodzi potrzeba przywrócenia oryginalnych wartości niektórych ustawień. Wymaga to zakończenia wszystkich aktywnych połączeń.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ust. fabryczne**. Do przywrócenia tych ustawień potrzebny jest kod blokady.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie urządzenia może potrwać

dłużej. Pliki i dokumenty pozostaną niezmienione.

Materiały chronione

Zawartość chroniona przy użyciu mechanizmu DRM, na przykład niektóre pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, muzyka czy pliki wideo, jest udostępniana z powiązaną licencją, która określa prawa do jej użytkowania.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz **Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. zabezp. > Zawartość chroniona.**

Zarządzania prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów chronionych za pomocą technologii zarządzania prawami cyfrowymi mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte.

Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencję i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje mogą być powiązane z konkretną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Diody powiadomienia

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wsk. powiadan..**

Aby włączyć lub wyłączyć oddychające światło w trybie gotowości, wybierz **Podsw. tryb. got..**

Kiedy oddychające światło w trybie gotowości jest włączone, klawisz menu co pewien czas rozbłyśka.

Aby włączyć lub wyłączyć diodę powiadomienia, wybierz **Wskaż. powiadam..**

Kiedy dioda powiadomienia jest włączona, klawisz menu okresowo rozświecila się w celu powiadamiania o nieodebranych zdarzeniach, takich jak nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości.

Menedżer aplikacji

Informacje o Menedżerze aplikacji



Wybierz Menu > Ustawienia i Menedżer aplik..

Za pomocą Menedżera aplikacji możesz przejrzeć listę pakietów oprogramowania zainstalowanych w urządzeniu. Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Zainstalować można następujące typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje JME oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami .jad lub .jar
- Inne aplikacje i programy do systemu operacyjnego Symbian, z rozszerzeniem .sis lub .sisx
- Widżety z rozszerzeniem .wgz

Instaluj wyłącznie oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem.

Instalowanie aplikacji

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości multimedialnej jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth.

Do zainstalowania aplikacji możesz użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Ovi Suite.

Ikony w Menedżerze aplikacji mają następujące znaczenie:



aplikacja SIS lub SISX



Aplikacja Java



widżety



aplikacja zainstalowana na karcie pamięci

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Uwagi przed rozpoczęciem instalacji:

- Aby wyświetlić typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta, wybierz **Opcje > Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu bezpieczeństwa aplikacji, wybierz **Szczegóły: > Certyfikaty: > Pokaż szczegóły**. Wykorzystanie certyfikatów cyfrowych możesz kontrolować w aplikacji Zarządzanie certyfikatami.

- Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji,

oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeśli go brakuje, urządzenie wyświetli wezwanie do pobrania takiego pliku. Jeżeli aplikacja nie ma określonego punktu dostępu, urządzenie wyświetli monit o wybranie takiego punktu.

Aby zainstalować aplikację, wykonaj następujące czynności:

- 1 Aby znaleźć plik instalacyjny, wybierz **Menu > Ustawienia i Menedżer aplik.** Pliki instalacyjne możesz również wyszukać za pomocą Menedżera plików lub wybrać **Wiadomości > Skrz. odbiorcza** i otworzyć wiadomość zawierającą plik instalacyjny.
 - 2 W Menedżerze aplikacji wybierz **Opcje > Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.
- W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko wtedy, gdy ma się zaufanie do źródła i zawartości aplikacji.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, znajdź i wybierz tę aplikację w menu. Jeżeli aplikacja nie ma określonego folderu domyślnego, jest instalowana w folderze Zainstal. aplik. w menu głównym.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje > Pokaż rejestr**.

Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Gdy zainstalujesz aplikację na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym przechowywanie innych plików. Aby zachować odpowiedni zasób pamięci, skorzystaj z pakietu Nokia Ovi Suite, aby utworzyć na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, po czym użyj menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Usuwanie aplikacji

Zainstalowane aplikacje można usunąć, aby na przykład zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.

- 1 Wybierz **Menedżer aplik.**
- 2 Wybierz **Zainstal. aplik. > Opcje > Odinstaluj**.

3 Wybierz **Tak**.

Jeśli usuniesz aplikację, możesz ją ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Jeśli działanie innego pakietu oprogramowania zależy od usuniętego pakietu, zależny pakiet oprogramowania może przestać działać. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji zainstalowanego oprogramowania.

Ustawienia Menedżera aplikacji

Wybierz **Menu > Ustawienia i Menedżer aplik..**

Wybierz **Ustawienia instalacji** i określ odpowiednie opcje:

Inst. oprogramowania — Zezwól lub odmów zezwolenia na instalację oprogramowania Symbian, które nie ma zweryfikowanego podpisu cyfrowego.

Spraw. certyfikat. online — Sprawdź certyfikaty online przed zainstalowaniem aplikacji.

Domyślny adres intern. — Ustaw domyślny adres, pod którym będą sprawdzane certyfikaty online.

Ustawienia połączeń**Ustawienia połączeń**

Przy użyciu ustawień połączeń możesz określić poszczególne ustawienia w swoim urządzeniu.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie.**

Wybierz jedną z opcji:

Wysył. własnego ID — Wybierz **Tak**, aby ujawniać swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz. Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć** (usługa sieciowa).

Wyślij moje internet. ID — Wybierz **Tak**, aby wyświetlać swój identyfikator użytkownika połączenia internetowego w aparacie osoby, do której dzwonisz.

Połącz. oczekujące — Ustaw w urządzeniu powiadomianie o przychodzących połączeniach podczas połączenia (usługa sieciowa) lub sprawdź, czy ta funkcja jest aktywna.

Oczekujące poł. intern. — Ustaw w urządzeniu powiadomianie o nowym przychodzącym połączeniu internetowym podczas rozmowy.

Sygnał poł. internet. — Wybierz **Włączony**, aby otrzymywać powiadomienia o internetowych połączeniach przychodzących. Jeżeli wybierzesz **Wyłączony**, otrzymasz powiadomienie tylko o nieodebranych połączeniach.

Odrzuć poł., wysył. SMS — Po odrzuceniu połączenia wysyłaj wiadomości SMS, aby informować osoby telefonujące o przyczynie nieodebrania połączenia.

Tekst wiadomości — Napisz standardową wiadomość tekstową, która jest wysyłana po odrzuceniu połączenia.

Wysył. własnego nagr. — Zezwól lub nie zezwól na wysyłanie obrazu wideo z urządzenia podczas połączenia wideo.

Zdjęcie w poł. wideo — Jeśli w trakcie połączenia wideo obraz nie jest przesyłany, można wybrać zdjęcie, które go zastąpi.

Autom. ponown. wyb. — Ustaw urządzenie tak, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywało maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.

Pokaż czas połączenia — Wyświetlaj długość połączenia w jego trakcie.

Podsum. połączenia — Wyświetlaj długość połączenia po jego zakończeniu.

Proste wybieranie — Uaktywnij proste wybieranie.

Odb. dow. klawiszem — Uaktywnij odbieranie dowolnym klawiszem.

Linia w użyciu — To ustawienie (usługa sieciowa) jest widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię telefoniczną, która ma być używana do nawiązywania połączeń lub wysyłania wiadomości SMS. Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybrana zostanie Linia 2, a ta usługa sieciowa nie jest subskrybowana, nie można nawiązywać połączeń. Po wybraniu linii 2 na ekranie głównym wyświetlana jest ikona **2**.

Zmiana linii — Zablokuj możliwość wyboru linii telefonicznej (usługa sieciowa), jeżeli ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Do zmiany tego ustawienia jest potrzebny kod PIN2.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Przekazywanie połączeń

Połączenia przychodzące można przekierowywać na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz Menu > Ustawienia i Połączenia > Przek. połączeń.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na skrzynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Połączenia głosowe** > **Wszystkie połączenia głosowe**.
- 2 Aby uaktywnić przekazywanie połączeń, wybierz **Uaktywnij**.
- 3 Aby przekazywać połączenia do skrzynki poczty głosowej, wybierz **Do poczty głosowej**.
- 4 Aby przenosić połączenia na inny numer telefonu, wybierz **Na inny numer** i wprowadź numer albo wybierz **Znajdź**, aby uzyskać numer zapisany na liście kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.  na ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.

Zakazywanie połączeń

Funkcja zakazywania połączeń (usługa sieciowa) umożliwia ograniczenie odbierania i nawiązywania połączeń. Możesz na przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą. Aby zmienić ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

Wybierz Menu > Ustawienia i Połączenia > Zakaz połączeń.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym,

zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zakazywanie połączenia głosowego

Wybierz opcję zakazu, a następnie **Uaktywnij**, **Wyłącz** lub **Sprawdź stan**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Zakazywanie połączenia internetowego

Aby określić, czy chcesz odbierać anonimowe połączenia z internetu, wybierz **Zakaz połączeń anonimowych**.

Rozwiązywanie problemów

Aby wyświetlić najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzenia, odwiedź strony pomocy technicznej produktu w witrynie www.nokia.com/support.

P: Jakie są kody blokady, PIN i PUK?

O: Domyślny kod blokady to 12345. Jeśli zapomnisz, jaki jest kod blokady, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Jeżeli zapomnisz lub nie przekazano Ci kodu PIN albo PUK, skontaktuj się z operatorem sieci.

Informacji dotyczących haseł udziela dostawca punktu dostępu, np. usługodawca komercyjny (ISP) lub sieciowy.

P: Jak zamknąć aplikację, która nie odpowiada?

O: Wybierz **Opcje > Pokaż otw. aplikacje** i przejdź do aplikacji, naciskając klawisz menu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, aby otworzyć aplikację, a następnie wybierz **Opcje > Wyjdź**.

P: Dlaczego fotografie są zamazane?

O: Sprawdź, czy nie są zabrudzone okienka chroniące obiektyw kamery.

P: Dlaczego za każdym razem, gdy włączam urządzenie, na wyświetlaczu brakuje niektórych punktów, są widoczne punkty przebarwione lub jaśniejsze od pozostałych?

O: Taka jest specyfika tego typu wyświetlaczy. Na niektórych

wyświetlaczach można zobaczyć stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

P: Dlaczego urządzenie Nokia nie może ustanowić połączenia GPS?

O: Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej. Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału. Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń. Sprawdź, czy nie zakrywasz dłonią anteny GPS urządzenia. Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału. Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth?

O: Sprawdź, czy urządzenia są kompatybilne, mają włączoną funkcję Bluetooth i nie znajdują się w trybie ukrytym. Odległość między urządzeniami nie może przekraczać 10 metrów. Przeszkody takie jak ściany również mają wpływ na połączenie.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

O: Jeżeli do tego urządzenia jest podłączone drugie urządzenie, połączenie można zakończyć z drugiego urządzenia lub wyłączając funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Wybierz

Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth > Bluetooth > Wyłączony.

P: Dlaczego bezprzewodowy punkt dostępu WLAN jest niewidoczny, mimo że znajduje się w jego zasięgu?

O: Identyfikator SSID punktu dostępu sieci WLAN może być ukryty. Aby uzyskać dostęp do takiej sieci, trzeba znać jej identyfikator SSID i utworzyć dla niej w urządzeniu bezprzewodowy punkt dostępu do sieci WLAN.

P: Jak wyłączyć w urządzeniu Nokia funkcję WLAN?

O: Funkcja WLAN w urządzeniu Nokia wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, urządzenie nie będzie połączone z innym punktem dostępu i nie rozpocznie się wyszukiwanie dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii przez urządzenie Nokia można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość. Połączenie WLAN jest wyłączane między kolejnymi próbami wyszukiwania sieci w tle.

Aby zmienić ustawienia wyszukiwania w tle, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > WLAN**.
- 2 Interwał czasowy wyszukiwania w tle możesz zmienić, modyfikując opcję **Skanowanie sieci**. Aby zatrzymać wyszukiwanie w tle, wybierz **Pokaż dostępność WLAN > Nigdy**.
- 3 Aby zapisać zmiany, wybierz **Wróć**.

Jeżeli dla opcji **Pokaż dostępność WLAN** zostało wybrane ustawienie **Nigdy**, na ekranie głównym nie jest wyświetlana ikona dostępności sieci WLAN. Nadal jednak będzie można wyszukiwać ręcznie dostępne sieci WLAN i łączyć się z nimi w zwykły sposób.

P: Co zrobić, gdy pamięć się zapełni?

O: Usuń elementy z pamięci. Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się komunikat **Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane. lub Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.**, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego z nich.

P: Dlaczego nie można wybrać kontaktu dla tworzonej wiadomości?

O: Karta kontaktu nie zawiera numeru telefonu, adresu lub adresu email. Wybierz **Menu > Kontakty** oraz odpowiedni kontakt i dokonaj edycji karty kontaktu.

P: Jak zakończyć połączenie danych, gdy urządzenie ciągle je nawiązuje?

O: Możliwe, że urządzenie próbuje pobrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Aby urządzenie nie nawiązywało połączenia transmisji danych, wybierz **Menu > Wiadomości i Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS > Sposób odbioru MMS**. Wybierz **Ręczn.**, aby centrum wiadomości MMS zapisywało wiadomości do późniejszego pobrania, lub **Wyłączony**, aby ignorować

wszystkie przychodzące wiadomości MMS. Jeżeli wybierzesz **Ręczn.**, otrzymasz powiadomienie o odebraniu nowej wiadomości przez centrum wiadomości MMS. W przypadku wybrania **Wyłączony** urządzenie nie nawiązuje żadnych połączeń sieciowych do obsługi wiadomości MMS.

Jeżeli urządzenie ma używać połączenia pakietowego dopiero po uruchomieniu aplikacji lub funkcji, która potrzebuje takiego połączenia, wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Ust. administr. > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.

Jeżeli to nie pomoże, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

P: Czy mogę używać urządzenia Nokia z kompatybilnym komputerem jako modemu z funkcją faksu?

O: Nie można używać urządzenia jako modemu z funkcją faksu. Za pomocą funkcji przekazywania połączeń (usługa sieciowa) przychodzące połączenia faksu można jednak przekazywać na numer faksu.

P: Jak skalibrować ekran?

O: Ekran jest kalibrowany fabrycznie. Jeżeli konieczne jest skalibrowanie ekranu, wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Polec. dotykowe > Kalibr. ekr. dotykowego**. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Porady ekologiczne



Oto porady, które pomogą Ci przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Oszczędzanie energii

Po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu ładowarki od urządzenia, odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować baterii tak często:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy czy dzwonki.

Recykling

Większość materiałów w telefonie Nokia można poddać ponownemu przetworzeniu. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Oszczędzanie papieru

Niniejsza instrukcja obsługi pomaga zacząć korzystać z urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, otwórz pomoc w urządzeniu (w większości aplikacji wybierz **Opcje > Pomoc**). Dodatkową pomoc można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4J. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu

złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbyswać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogni w nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterią ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego

wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny

- 1 Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek spletających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Na odchyłanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest baterią oryginalną, lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem firmy Nokia na etykiecie, nie powinno się jej używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgożenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmieszaniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-

Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie **Małe dzieci**

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni ani piersi.

- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Aparaty słuchowe

Ostrzeżenie:

Aby zapewnić kompatybilność z aparatem słuchowym, musisz wyłączyć funkcję Bluetooth.

Ten model urządzenia jest zgodny z przepisami FCC dotyczącymi kompatybilności z aparatami słuchowymi. Przepisy te wymagają używania mikrofonu M3 lub lepszego. Widniejąca na opakowaniu urządzenia wartość M jest miarą częstotliwości emitowanych fal radiowych. Z zasady im większa wartość M, tym mniejszy jest poziom emisji fal radiowych, co może zwiększyć prawdopodobieństwo, że dane urządzenie będzie współdziałać z niektórymi aparatami słuchowymi. Aparaty słuchowe różnią się stopniem odporności na zakłócenia. W sprawie określenia klasy M swojego aparatu słuchowego i jego kompatybilności z posiadanym urządzeniem skontaktuj się ze specjalistą laryngologiem. Więcej informacji o dostępności znajdziesz pod adresem www.nokiaaccessibility.com.

To urządzenie zostało przetestowane i dopuszczone do użytku z aparatami słuchowymi w zakresie niektórych wykorzystywanych przez nie technologii. W urządzeniu tym mogą jednak występować nowsze technologie, które nie zostały jeszcze przetestowane pod kątem użytku z aparatami słuchowymi. Aby sprawdzić występowanie ewentualnych zakłóceń, różne funkcje tego urządzenia należy wypróbować dokładnie i w różnych miejscach, używając aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. W sprawie zasad dokonywania zwrotów i wymiany oraz informacji na temat kompatybilności aparatów słuchowych należy skonsultować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów

elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli sztywności i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć

komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Zmień profil offline na profil aktywny.
 - Jeśli ekran i klawisze są zablokowane, odblokuj je, przesuwając przełącznik blokady z boku urządzenia.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Otwórz aplikację Zadzwoni, wybierając jej ikonę .
- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto

SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,05 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-612 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories i Ovi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia zastrzega sobie politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2010 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez

konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowo informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEWIDUJĄCYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEWIDUJĄCYM W ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNI, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIENIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dekompilacja oprogramowania w urzędzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące

prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

/Wydanie 1 PL

Indeks**A**

A-GPS, system	76
A-GPS (Assisted GPS)	75
akcesoria	118
aktualizacje	9
— urządzenie	119
aktualizacje oprogramowania	9
Aktywne notatki	115
albumy, multimedia	94
anten	15
aplikacja pomocy	8
aplikacje	122, 123
Aplikacje Java	122

B

bateria	
— ładowanie	16
— oszczędzanie energii	10
— wkładanie	13
bezpieczeństwo	
— certyfikaty	120
blogi	72
blokada klawiatury	21
blokowanie	
— urządzenie	68
— zdalnie	10
Bluetooth	65, 66, 67, 68
budzik	110

C

certyfikaty	120
czas trwania połączeń	45
czujnik zbliżeniowy	35
czytnik plików PDF	115
Czytnik wiadomości	116

D

dioda powiadomienia	121
---------------------	-----

DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)	121
drukarka	97
dyktafon	111
dźwięki	107
— 3D	107
dźwięki dzwonka	107
dźwięki dzwonka 3D	107

E

ekran dotykowy	16, 35
ekran główny	24, 107, 108
— kontakty	25
e-mail	50, 52
— czytanie i odpowiadanie	51
— konfiguracja	51
— skrzynka pocztowa	51
— tworzenie	51
— wysyłanie	51
— załączniki	51

F

foto-wideo	
— lampa błyskowa	89
— nagrywanie	91
— robienie zdjęć	87
— tryb robienia zdjęć	87
— tryb wideo	90
— wskaźniki	87

G

głośnik	27
godzina i data	116
GPS	76
— żądania ustalenia położenia	77
GPS (Global Positioning System)	75, 78, 79

H

HSDPA (high-speed downlink packet access)	28
---	----

I	
ikony	25
IM (wiadomości błyskawiczne)	32
informacje ogólne	8
informacje o lokalizacji	75, 78, 79
informacje o położeniu	75, 78
Informacje o pomocy technicznej formy Nokia	8
instalowanie aplikacji	122

K	
kalendarz	108, 109
kalkulator	114
kamera	
— informacje o lokalizacji	88
— jakość wideo	91
— jakość zdjęcia	91
— opcje	88
— programy tematyczne	89
— przypisywanie zdjęć do kontaktów	88
— tryb zdjęć seryjnych	89
— ustawienia	86, 91
— wskaźniki	90
— wysyłanie zdjęć	88
kanały informacyjne	72
kanały informacyjne, wiadomości	72
karta pamięci	14, 15, 113
karta SIM	48, 119
— wiadomości	55
— wkładanie	13
klawiatura	18
klawisze i części	12, 13
kod blokady	9, 15
kod PIN	9, 15
kod PIN2	9
kod UPIN	9
kod UPUK	9
kody dostępu	9
kody PUK	9
kod zabezpieczający	9
konspekt strony	72

konta	34
kontakty	46, 47, 48
— dodawanie	46
— domyślne	47
— dzwonki	47
— edytowanie	46
— grupy	49
— kopiowanie	48
— synchronizowanie	65
— ulubione	25
— wyszukiwanie	37
— zapisywanie	46
— zarządzanie	46
— znaki głosowe	46
Kontakty Ovi	29, 30
— dodawanie znajomych	31
— dostępność	30
— obecność	34
— personalizacja	35
— pokazywanie informacji o dostępności	30
— profile	30
— punkty orientacyjne	34
— synchronizowanie	32
— szukanie	31
— udostępnianie informacji o lokalizacji	34
— ustawienia	33
— ustawienia połączeń	35
konto Nokia	30, 34
konwerter do miar	114
konwerter miar	114
konwerter walut	114
konwerter waluty	114
kopie zapasowe danych	113

L	
licencje	121

Ł	
ładowarka, bateria	16
łączność	65

M		odtwarzacz muzyki		24, 98, 99
Mapy	80	— listy odtwarzania		98
— chodzenie	83	ostatnie połączenia		44
— elementy wyświetlane	81	Ovi		29
— informacje drogowe	82			
— nawigowanie	83	P		
— planowanie tras	81	pakietowa transmisja danych		69
— przeglądanie	80	pamięć		
— trasy samochodowe	83	— oczyszczanie		11
— udostępnianie lokalizacji	84	— pamięć cache na strony		
— wysyłanie miejsc	85	internetowe		73
— zapisywanie miejsc	84	pamięć cache		73
— zapisywanie tras	84	personalizacja		107
— zmiana widoków	85	pliki cookie		73
menedżer plików	112	pliki wideo		
metoda wprowadzania tekstu	19	— kanały wideo		105
miernik długości trasy	78	— odtwarzanie		104, 110
MMS	57	— pobieranie		104
MMS (usługa wiadomości		— przesyłanie		106
multimedialnych)	53, 55	— udostępnione		41
moduł zabezpieczeń	120	pobieranie		
moja muzyka	98	— podcasty		102
motywy	107	poczta		59
Mowa	116	Poczta Exchange		52
multimedia		poczta głosowa		27
— RealPlayer	110	podcasting	99, 100, 101, 102, 103	
Muzyka Ovi	100	podcasty		98
		pokaz slajdów		95
N		polecenia głosow.		37, 118
nagrywanie		polecenia głosowe		27
— pliki wideo	90	polecenia obsługi		56
narzędzia nawigacyjne	75, 78	połączenia		35
Nokia Messaging	59	— czas trwania		45
Notatki	112	— konferencyjne		38
		— kończenie		38
O		— odbieranie		36
obecność	34	— odrzucanie		36
obraz tła	107, 108	— ograniczanie		49
ochrona praw autorskich	121	— opcje		36
odbieranie połączeń	36	— połączenia wideo		39
odrzuć połączenia	36	— ponowne wybieranie numeru		124
Patrz odrzucanie połączeń		— ustawienia		124, 125

— wybierane numery	27	przełącznik blokady	21
połączenia, zakaz.	125	przenoszenie	
połączenia danych pakietowych	63	— plików	99
połączenia głosowe		przesyłanie materiałów	22
Patrz <i>połączenia</i>		przesyłanie zawartości	22
połączenia internetowe	43, 44	przydatne informacje	8
— ustawienia	44	przywracanie ustawień	120
połączenia konferencyjne	38	punkty dostępu	61, 62, 63
połączenia transmisji danych	65	Punkty dostępu do internetu	61
— Bluetooth	65	punkty orientacyjne	77
— łączność z komputerem	69		
— synchronizacja	65	Q	
połączenia wideo	39, 40	Quickoffice	113
— odbieranie	40		
— odrzucanie	40	R	
połączenia z komputerem	69	radio	103
Patrz również <i>połączenia transmisji danych</i>		— słuchanie	103
połączenie internetowe	70	— stacje	104
Patrz również <i>przeglądarka</i>		Radio FM	103
połączenie kablowe	69	RealPlayer	110, 111
połączenie oczekujące	38	regulacja głośności	27
połączenie pakietowej transmisji danych	45	rejestr połączeń	44, 45
połączenie przez kabel USB	69	rejstry	45
powiązanie urządzeń	67	roaming	60
prezentacje, multimedialne	55	rozwiązywanie problemów	126
profile	107		
— ograniczenia w profilu offline	28	S	
— zmiana profili	26	samowyzwalacz, kamera	90
profil offline	28	sieć WLAN	60
programy tematyczne	89	SIP (Session Initiation Protocol)	70
proste wybieranie	37	Sklep Ovi	29
przeglądarka	70, 72, 73	skrzynka odbiorcza, wiadomości	54
— bezpieczeństwo	73	skrzynka odbiorcza, wiadomość	54
— pamięć cache	73	skrzynka pocztowa	
— pasek narzędzi	71	— głos	39
— przeglądanie stron	72	— wideo	39
— ustawienia	74	słownik	113
— wyszukiwanie zawartości	72	SMS (usługa wiadomości tekstowych)	53
przeglądarka internetowa	70	spis telefonów	47
przeglądarka www	70	synchronizacja	22, 32, 65

T			
tryb głosnomówiący	27	ustawienia fabryczne,	
tryby zdjęć		przywracanie	120
— kamera	89	ustawienia języka	117
tryb zdalnej karty SIM	68	ustawienia proxy	64
tworzenie kopii zapasowej pamięci		ustawienia sieci	60
urządzenia	112	ustawienia wideo	91
		ustawienia wysuwanej	
		klawiatury	118
		ustawienia wyświetlania	118
		usuwanie efektu czerwonych oczu	96
		utwory	98
U		W	
Udostępnianie online	25	wiadomości	53, 54
udostępnianie swojej lokalizacji	33	— głos	39
udostępnione wideo	41	— multimedialne	55
ulubione	47	— sieciowe	56
urządzenie		— usługa	57
— aktualizowanie	119	— ustawienia	56, 58
usługi czatu (IM)	32	— wiadomości usług	55
ustawienia		wiadomości audio	53
— akcesoria	118	wiadomości MMS	53, 55
— aplikacje	118	wiadomości multimedialne	57
— Bluetooth	66	wiadomości sieciowe	56, 58
— certyfikaty	120	wiadomości SMS	
— dane pakietowe	69	— ustawienia	56
— godzina i data	116	— wiadomości SIM	55
— język	117	— wysyłanie	53
— kamera	86	wiadomości usług	55
— menedżer aplikacji	124	wideo	
— podcasting	103	— moje wideo	105
— połączenia	124, 125	— odtwarzanie	105
— połączenia internetowe	44	— udostępniane	41, 42, 43
— przeglądarka	74	wideo i TV	
— punkty dostępu	62, 63	— ustawienia	106
— sieć	60	widżety	25
— SIP	70	WLAN (bezprzewodowa sieć	
— ustalanie pozycji	79	lokalna)	62
— wiadomości	57	WLAN (wireless local area network)	64
— wideo	106	włączanie/wyłączanie urządzenia	15
— WLAN	62, 64	włączanie i wyłączanie urządzenia	15
— wysuwana klawiatura	118	wprowadzanie tekstu	18
— wyświetlacz	117		
— zabezpieczenia	119		
ustawienia aplikacji	118		
ustawienia czujnika	118		

wskaźniki	25, 54
wybieranie głosowe	37
wybieranie ustalone	49
wyciszanie dźwięku	36
wyszukiwanie	27
— kontakty	37
— ustawienia	27
wyświetlacz, ustawienia	117

Z

zabezpieczenia	
— przeglądarka	73
— ustawienia	119
zakładki	70, 72
załączniki	55
zarządzanie plikami	112, 113
zasoby pomocy technicznej	8
zdalne blokowanie	10
zdjęcia	
— edycja	95, 96
— udostępnianie online	97
Patrz <i>foto-wideo</i>	
Zdjęcia	92, 93
— albumy	94
— oznaczenia	94
— pasek narzędzi	94
— porządkowanie plików	94
zegar	108, 109, 110
zegar światowy	110
zestaw słuchawkowy	21
Zip manager	115
złącza	12, 13