

Nokia C6-00 Používateľská príručka

1. Vydanie

Obsah**Bezpečnosť 5**

O vašom prístroji	5
Kancelárske aplikácie	6
Služby siete	6
Zdieľaná pamäť	7
Magnety a magnetické polia	7

Vyhľadávanie pomoci 8

Podpora	8
Pomocník prístroja	8
Získajte viac od svojho prístroja	8
Aktualiz. softvéru v zariadení	9
Nastavenia	9
Prístupové kódy	9
Dial'kové blokovanie	10
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	10
Zväčšenie dostupnej pamäte	11

Začíname 12

Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)	12
Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)	12
Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)	13
Tlačidlá a súčasti (pohľad zospodu)	13
Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)	13
Vloženie karty SIM a batérie	13
Pamäťová karta	14
Umiestnenie antén	15
Zapnutie alebo vypnutie prístroja	15
Nabitie batérie	16
Funkcie dotykového displeja	16
Písanie textu	18
Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja	21
Headset	21
Pripevnenie šnúrkou na zápästie	22
Aplikácia Nokia Prenos	22

Vaše zariadenie 24

Hlavný displej	24
Indikátory displeja	25
Skratky	26
Hľadanie	27
Regulácia hlasitosti a reproduktora	27
Profil off-line	28
Rýchle načítanie	28
Ovi (služba siete)	29
Kontakty Ovi	29

Uskutočňovanie hovorov 35

Dotykový displej počas hovorov	35
Uskutočnenie hovoru	35
Počas hovoru	36
Prijatie a odmietnutie hovoru	36
Vyhľadávanie kontaktov	37
Rýchla voľba telefónneho čísla	37
Hlasová voľba	37
Čakajúci hovor	38
Uskutočnenie konferenčného hovoru	38
Hlasová schránka a schránka videohovorov	39
Uskutočnenie videohovoru	39
Počas videohovoru	40
Prijatie alebo odmietnutie videohovoru	40
Zdieľanie videa	41
Internetové hovory	43
Denník	44

Kontakty (telefónny zoznam) 46

Ukladanie a úprava mien a čísel	46
Kontakty – panel s nástrojmi	46
Spravovanie mien a čísel	46
Priradenie predvolených čísel a adries	47
Karty kontaktov	47
Nastavenie obľúbených kontaktov	47
Tóny zvonenia, snímky a text hlásenia hovoru pre kontakty	47
Kopírovanie kontaktov	48

Služby SIM	48	Záložky	71
Skupiny kontaktov	49	Zmazanie pamäte prehliadača	72
E-mail	50	Ukončenie spojenia	72
O aplikácii E-mail	50	Bezpečnosť spojenia	72
Pridanie schránky	51	Webové nastavenia	73
Čítanie e-mailu	51	Určovanie polohy (GPS)	74
Poslanie e-mailu	51	O navigačnom systéme GPS	74
Mail for Exchange	52	O asistovanom systéme GPS (A-GPS)	75
Správy	53	Správne držanie prístroja	75
Hlavné okno aplikácie Správy	53	Tipy na vytvorenie spojenia GPS	75
Písanie a posielanie správ	53	Požiadavky na určenie polohy	76
Zložka prijatých správ	54	Orientačné body	76
Prezeranie správ na karte SIM	55	Dáta GPS	77
Správy celulárneho vysielania	55	Nastavenia určenia polohy	78
Servisné príkazy	55	Mapy	79
Nastavenia správ	55	Prehľad máp	79
Nokia Messaging	58	Zobrazenie polohy a mapy	79
O aplikácii Nokia Messaging	58	Zobrazenie navigácie	80
Pripojenie	58	Zobrazenie mapy	80
Dátové spojenia a miesta prístupu	58	Plánovanie trasy	80
Nastavenia siete	59	Získanie dopravných a bezpečnostných informácií	81
Bezdrôtová sieť LAN	59	Jazda autom do cieľa	81
Miesta prístupu	61	Presun pešo do cieľa	82
Zobrazenie aktívnych dátových spojení	63	Zdieľanie polohy	82
Synchronizácia	64	Ukladanie miest a trás	83
Pripojenie Bluetooth	64	Odosielanie miest priateľom	83
Prenos dát pomocou kábla USB	68	Zmena zvlhľadu mapy	84
Spojenia s počítačom	68	Foto-Video	84
Administratívne nastavenia	68	Fotografovanie	84
Internet	69	Nahrávanie videa	88
Prehliadanie webu	69	Nastavenia aplikácie Foto-Video	89
Panel s nástrojmi prehliadača	70	Fotografie	91
Navigácia na stránkach	71	O aplikácii Fotografie	91
Webové zdroje a blogy	71	Prezeranie snímok a videoklipov	91
Hľadanie obsahu	71	Zobrazenie a úpravy podrobností súborov	92

Organizovanie snímok a videoklipov	92
Panel s nástrojmi aplikácie	
Fotografie	92
Albumb	93
Menovky	93
Prezentácia	93
Editovanie snímok	94
Úprava videoklipov	94
Tlač snímok	95
Zdieľanie online	95

Hudba	96
Prehratie skladby alebo podcastu	96
Zoznamy skladieb	97
Podcasty	98
Prenos hudby z počítača	98
Hudba Ovi	98
Nokia Podcasting	99
Rádio FM	102

Videoklipy	103
Načítanie a prehratie videoklipu	103
Internetové videoklipy	104
Moje videá	104
Prenos videoklipov z počítača	104
Nastavenia aplikácie Videá a TV	105

Prispôsobenie zariadenia	105
Zmena vzhľadu zariadenia	105
Profily	105
Priestorové tóny	106
Úprava hlavného displeja	106
Úprava hlavného menu	106

Aplikácie	107
Kalendár	107
Hodiny	108
RealPlayer	109
Nahrávač	110
Poznámky	110
Kancelária	111

Nastavenia	115
Nastavenia telefónu	115
Správca aplikácií	120
Nastavenia telefonovania	122

Ak niečo nefunguje	124
---------------------------	------------

Environmentálne tipy	127
Šetrenie energie	127
Recyklácia	127
Šetrenie papiera	127
Ďalšie informácie	128

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	128
--	------------

Register	135
-----------------	------------

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj opísaný v tejto príručke je schválený na prevádzku v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých snímok, hudby a iného obsahu.

Vaše zariadenie podporuje niekoľko druhov pripojení. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných

zdrojov poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Dôležité: Zariadenie dokáže podporovať len jednu antivírusovú aplikáciu. Nainštalovanie viac ako jednej antivírusovej aplikácie môže negatívne ovplyvniť výkon a prevádzku zariadenia alebo môže spôsobiť zlyhanie funkčnosti zariadenia.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Snímky v tejto príručke sa môžu líšiť od zobrazenia na displeji vášho zariadenia.

Kancelárske aplikácie

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie sú podporované všetky formáty súborov.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom

prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôsobené položky, ako napr. názvy menu, priečinok menu a ikony.

Zdieľaná pamäť

O zdieľanú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: multimediálne správy (MMS), e-mailová aplikácia, chat. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäte dostupnej pre ostatné funkcie. Ak prístroj zobrazí správu, že je pamäť plná, odstráňte niektoré informácie uložené v zdieľanej pamäti.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako napríklad aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Magnety a magnetické polia

Uchovávajte svoj prístroj mimo dosahu magnetov a magnetických polí.

Vyhľadávanie pomoci

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.
- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** >

Aplikácie > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Vol'by** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Vol'by** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:



Odkaz na príbuznú tému pomocníka.



Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Vol'by** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Získajte viac od svojho prístroja

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie zariadenia. Ak chcete vyhľadať a načítať aplikácie, navštívte obchod Ovi na lokalite store.ovi.com. Vysvetlenia k týmto aplikáciám nájdete v príručkách, ktoré sú k dispozícii na stránkach podpory produktov na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Aktualiz. softvéru v zariadení. 0 aktualizáciách softvéru

Aktualizácie softvéru môžu obsahovať nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia zariadenia neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Ak chcete dostávať upozornenia, keď bude pre prístroj k dispozícii nový softvér, zaregistrujte sa v službe My Nokia a vyžiadajte si hlásenia textových a e-mailových správ. Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.nokia.com/mynokia.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii softvéru zariadenia alebo aplikácií nemusia byť pokyny týkajúce sa aktualizovaných aplikácií v používateľskej príručke alebo pomocníkoch najaktuálnejšie.

Aktualizácia softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať

kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavenia

V zariadení sa zvyčajne automaticky konfiguruje nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v zariadení už nainštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať ako špeciálnu textovú správu.

Môžete meniť všeobecné nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia jazyka, pohotovostného režimu, displeja a blokovania tlačidiel klávesnice.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť 3G.

Kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z prístroja sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak tento kód nedostanete spolu s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Číslo IMEI (Mobile Equipment Identity – Medzinárodná identita mobilného zariadenia) — Toto číslo (obsahujúce 15 alebo 17 číslic) sa používa na identifikáciu platných zariadení v sieti GSM. Napríklad ukradnuté zariadenia možno zablokovať, aby nemohli získavať prístup k sieti. Číslo IMEI pre svoj prístroj nájdete pod batériou.

Dial'kové blokovanie

Prístroj môžete zablokovať na dial'ku pomocou vopred definovanej textovej správy. Zablokovať na dial'ku môžete aj pamäťovú kartu.

Zapnutie blokovania na dial'ku

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Telefón a SIM karta > Dial'kové blokov. telefónu > Zapnuté.**
- 2 Zadaťte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), overte ho a zadajte blokovací kód.

Blokovanie prístroja na dial'ku

Napište vopred definovanú textovú správu a odošlite ju do prístroja. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje jej životnosť. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Používanie funkcií, ktoré využívajú technológiu Bluetooth, alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Pripojenie Bluetooth vypnite vždy, keď ho nepotrebuje.
- Používanie funkcií, ktoré využívajú bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), alebo ponechanie týchto funkcií spustených v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak sa prístroj nepokúsi pripojiť alebo ak nie je pripojený k niektorému

miestu prístupu, alebo ak nevyhľadáva dostupné siete. Ak chcete ešte viac šetriť spotrebu batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.

- Ak ste v nastaveniach pripojenia vybrali položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový interval prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.
- Keď prejdete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť 3G. Prístroj môžete nastaviť tak, aby používal len sieť GSM. Ak chcete používať len sieť GSM, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Sieť** > **Režim siete** > **GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a**

Telefón > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**. Ak chcete upraviť nastavenia snímača osvetlenia, ktorý monitoruje svetelné podmienky a podľa toho prispôsobuje jas displeja, v nastaveniach displeja vyberte položku **Snímač osvetlenia**.

- Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, môžu sa zvýšiť požiadavky na energiu batérie. Ak chcete zatvoriť nepoužívané aplikácie, ak nereagujú, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačením a podržaním tlačidla Menu otvorte aplikáciu a vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Zväčšenie dostupnej pamäte

Potrebuje mať k dispozícii viac pamäte prístroja pre nové aplikácie a obsah?

Zobrazenie množstva dostupnej pamäte pre rozličné typy dát

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Zväčšenie dostupnej pamäte


Presuňte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:


- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a prevzaté e-mailové správy v schránke.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalovateľné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalovateľné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Fotografie – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.

Začínáme

Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)

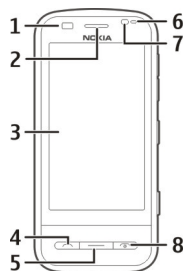


- 1 Snímač priblíženia
- 2 Slúchadlo
- 3 Dotykový displej
- 4 Tlačidlo Voláť
- 5 Tlačidlo Menu
- 6 Snímač osvetlenia
- 7 Sekundárny fotoaparát
- 8 Tlačidlo Koniec/vypínač




Nezakrývajte oblasť nad dotykovým displejom, napríklad ochranným filmom alebo páskou.


Tlačidlá a súčasti (pohľad zhora)



- 1 AV konektor Nokia (3,5 mm) pre kompatibilné headsety a slúchadlá
- 2 Konektor USB

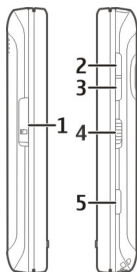Tlačidlá a súčasti (pohľad z boku)

- 1 Kryt otvoru pre pamäťovú kartu
- 2 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/
priblíženia
- 3 Tlačidlo zníženia hlasitosti/
oddialenia
- 4 Prepínač blokovania
- 5 Tlačidlo Snímať

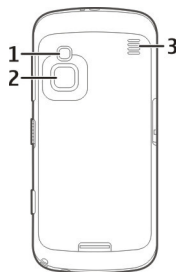Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)

- 1 Blesk fotoaparátu
- 2 Objektív fotoaparátu
- 3 Reprodukotor

Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Tlačidlá a súčasti (pohľad zospodu)


- 1 Konektor nabíjačky
- 2 Mikrofón
- 3 Očko na šnúrku na zápästie

Vloženie karty SIM a batérie


Dôsledne dodržiavajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zadného krytu.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


- 1 Uvoľnite poistku zadného krytu a zdvihnite ho.

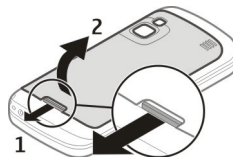


- 2 Ak je vložená batéria, nadvihnutím v smere šípky ju vyberte.

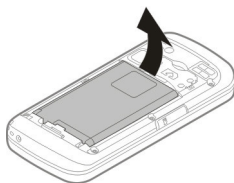


- 3 Vložte kartu SIM. Dbajte na to, aby plôška s kontaktmi na karte smerovala ku konektorom prístroja a zrezaný roh smeroval k vrchnej časti prístroja.

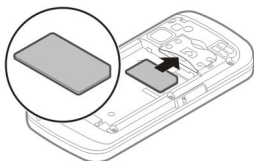

- 4 Nasmerujte kontakty batérie k príslušným konektorom v priestore pre batériu a vložte batériu v smere šípky.

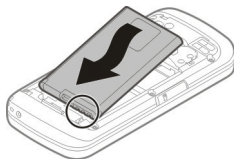

- 5 Ak chcete znova založiť kryt, vrchné západky otočte smerom k otvorom a kryt zatláčajte nadol, kým nezapadne na miesto.

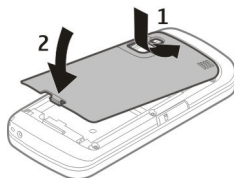

Pamäťová karta




Používajte iba kompatibilné Karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť vložená v prístroji. Ak nie je, postupujte takto:

- 1 Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
- 2 Vložte do otvoru kompatibilnú pamäťovú kartu. Dbajte na to, aby plôška s kontaktmi na karte smerovala nadol a smerom k otvoru.

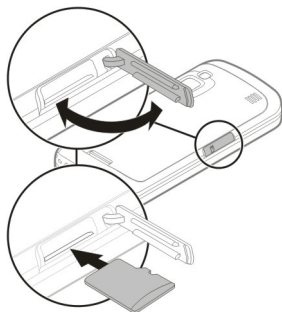

- 3 Zatlačte kartu do otvoru. Po zaistení karty na mieste budete počuť kliknutie.
- 4 Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

Vybratie pamäťovej karty


Dôležité: Nevytahujte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

- 1 Pred vybratím karty stlačte vypínač a vyberte položku **Vybrať pamäťovú kartu**. Zatvoria sa všetky aplikácie.
- 2 Po zobrazení hlásenia **Vybratím pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené aplikácie. Vybrať aj tak?** vyberte položku **Áno**.
- 3 Po zobrazení hlásenia **Vyberte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo OK** otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
- 4 Kartu z otvoru uvoľníte jemným zatlačením.
- 5 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.

- 6 Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.


Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

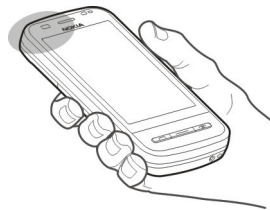

Zapnutie alebo vypnutie prístroja

- 1 Stlačte a podržte vypínač.

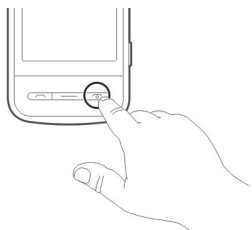


- 2 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN (získate ho od poskytovateľa služieb siete, napríklad 1234) alebo blokovací kód a vyberte položku **OK**. Predvolený blokovací kód je 12345. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko a môžu vám byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

Vypnutie prístroja

Stlačte a podržte vypínač.

Nabitie batérie

Batéria bola čiastočne nabitá už vo výrobe. Ak prístroj signalizuje nízky stav nabitia, postupujte takto:

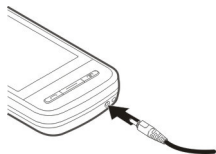

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja. Pri nabíjaní batérie svieti okolo

konektora nabíjačky kontrolka nabíjania.

- 3 Keď prístroj signalizuje úplné nabitie batérie, odpojte nabíjačku z prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte nabíjať presne stanovený čas a počas nabíjania môžete prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania alebo kým budete môcť uskutočniť hovor.

Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo sieťovej zásuvky. Nabíjačka zapojená do sieťovej zásuvky spotrebúva energiu, aj keď nie je zapojená do prístroja.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako napríklad aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Funkcie dotykového displeja

Dotykový displej môžete používať pomocou prsta alebo dotykového pera (ak je k dispozícii).

Dôležité: Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykovej plochy. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazte položky v aplikácii, ako napríklad zložky Koncepty v aplikácii Správy.
- Súbor v zozname súborov, napríklad snímka v zložke zachytených snímok v aplikácii Fotografie.

Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.


Výber položky

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“.

Príklad: Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na možnosť **Voľby** a potom klepnite na položku **Pomocník**.

Presúvanie


Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej a presuňte sa ním po displeji.

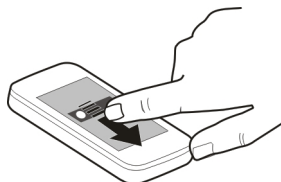

Príklad: Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, presuňte stránku prstom.

Odsunutie


Ak chcete položku odsunúť, rýchlym pohybom posuňte prst po displeji doľava alebo doprava.

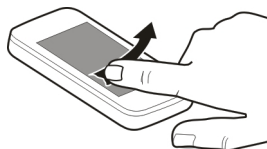

Presunutie

Ak chcete položku presunúť, položte prst na displej, rýchlo sa ním presuňte po displeji a potom prst rýchlo zdvihnite. Obsah displeja sa bude ďalej posúvať rovnakou rýchlosťou a smerom ako v momente uvoľnenia. Ak chcete z pohybujúceho sa zoznamu vybrať

položku a zastaviť pohyb, klepnite na požadovanú položku.

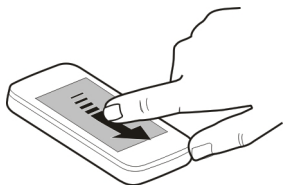

Posúvanie

Ak sa chcete v zoznamoch, ktoré majú posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch môžete položiť prst na položku zoznamu a presúvať sa nahor alebo nadol.

Tip: Ak chcete zobraziť stručný popis ikony, položte prst na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.

Podsvietenie dotykového displeja

Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, v prípade potreby odblokujte displej a tlačidlá a stlačte tlačidlo Menu.

Písanie textu


Text môžete zadávať v rôznych režimoch. Úplná klávesnica funguje ako štandardná klávesnica a režim alfanumerickej klávesnice na displeji umožňuje zadávanie znakov klepaním. Režimy rozpoznávania písma umožňujú písanie znakov priamo na displeji.

Ak chcete aktivovať režim zadávania textu, klepnite na ktorékoľvek pole zadávania textu.


Ak chcete v okne zadávania textu prepínať medzi dostupnými režimami zadávania textu, klepnite na položku  a vyberte požadovaný režim zadávania.

Režimy zadávania textu a podporované jazyky rozpoznávania písma sa líšia v závislosti od regiónu.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

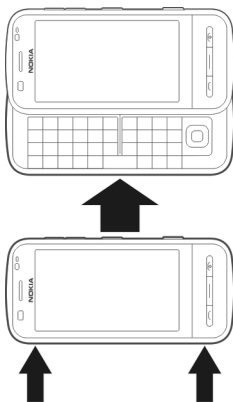

Váš prístroj má úplnú klávesnicu. Ak chcete klávesnicu otvoriť, posuňte dotykový displej nahor. Pri otvorení klávesnice sa displej vo všetkých aplikáciách automaticky otočí zo zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku.

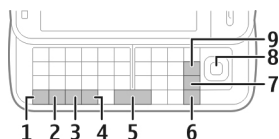

- 1 Tlačidlo funkcie. Ak chcete zadať špeciálne znaky vytlačené vo vrchnej časti tlačidiel, stlačte tlačidlo funkcie a potom stlačte požadované tlačidlo. Ak chcete zadať niekoľko špeciálnych znakov za sebou, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo funkcie. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, stlačte tlačidlo funkcie.
- 2 Tlačidlo posunutia (Shift). Ak chcete prepínať medzi režimami zadávania veľkých a malých písmen, dvakrát stlačte tlačidlo posunutia. Ak chcete v režime zadávania malých písmen zadať jedno veľké písmeno (alebo opačná kombinácia), stlačte tlačidlo posunutia a potom požadované tlačidlo abecedy.
- 3 Tlačidlo Sym. Ak chcete vložiť špeciálne znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici, stlačte tlačidlo Sym a vyberte požadovaný znak.
- 4 Tlačidlo Ctrl. Pri niektorých skratkách je potrebné stlačiť tlačidlo Ctrl.
- 5 Medzerník
- 6 Tlačidlo posunutia (Shift)
- 7 Tlačidlo Enter
- 8 Tlačidlo Navi™ (posúvacie tlačidlo). Stlačením posúvacieho tlačidla vyberiete príslušnú položku. Stlačením okrajov posúvacieho tlačidla sa na displeji posuniete doľava, doprava, nahor alebo nadol. Stlačením a podržaním okraja posúvacieho tlačidla sa posúvanie zrychlí.

- 9 Tlačidlo návratu (Backspace). Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo návratu. Ak chcete vymazať niekoľko znakov, stlačte a podržte tlačidlo návratu.

Vkladanie znakov, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici

V prípade potreby je možné vložiť variácie znakov, napríklad znaky s diakritikou. Ak chcete vložiť písmeno á, stlačte a podržte tlačidlo Sym a opakovane stláčajte tlačidlo A, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Poradie a dostupnosť písmen závisí od vybraného jazyka písania.

Dotykový vstup Písanie rukou


Režimy zadávania a jazyky, ktoré podporuje funkcia rozpoznávania písma, sa líšia podľa regiónu a nemusia byť k dispozícii pre všetky jazyky.

Ak chcete aktivovať režim písania rukou, vyberte položku  > **Písanie rukou**.

Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Ak chcete, aby sa prístroj naučil rozpoznávať váš štýl písma, vyberte položku  > **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim, vyberte položku . Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latiniky, vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

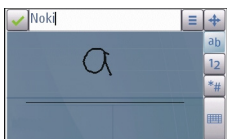

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich bežným spôsobom, alebo vyberte položku ***#** a zvolíte požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1).

Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).



Nastavenia dotykového vstupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Dotykový vstup**.

Ak chcete konfigurovať nastavenia textového vstupu na dotykovom displeji, vyberte niektorú z uvedených možností:

Nácvik písma — Otvorte aplikáciu Nácvik písma. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých jazykoch.

Jazyk pri písaní — Definujte, ktoré špecifické znaky vo vašom písme sa rozpoznávajú a spôsob rozloženia klávesnice na displeji.

Rýchlosť písania — Nastavte rýchlosť rozpoznávania písma.

Vodiaca čiara — Zobrazte alebo skryte vodiacu čiaru v oblasti písania. Vodiaca

čiara pomáha, aby ste písali rovno, a zároveň pomáha prístroju rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch.


Šírka stopy pera — Zmeňte hrúbku textu.

Farba pri písaní — Zmeňte farbu textu.

Adaptívne vyhľadávanie — Vyfiltrujte obsah zoznamu v aplikácii podľa znakov zadanych do poľa vyhľadávania.

Ikony a funkcie

Klávesnica na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej alfanumerickej telefónnej klávesnice. Vysvetlenie každej ikony a jej funkcie nájdete pri nasledujúcom obrázku.

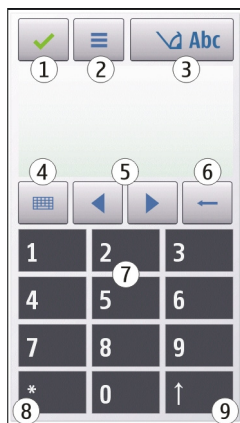

- 1 **Zatvoriť** – slúži na zatvorenie klávesnice zobrazenej na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**).
- 2 **Menu vstupu** – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému

patria povel, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text a Jazyk pri písaní**.

- 3 Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť režim prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslíc.
- 4 Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať z dostupných režimov zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.
- 7 Číselné tlačidlá – slúžia na zadávanie požadovaných čísel alebo znakov podľa aktuálneho režimu písania veľkých a malých písmen a podľa režimu zadávania.
- 8 Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.
- 9 Preradač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, zapnutie alebo vypnutie režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja


Ak chcete zablokovať alebo odblokovať dotykový displej a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl..**

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

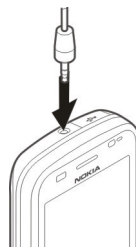


Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Pripevnenie šnúrkou na zápästie

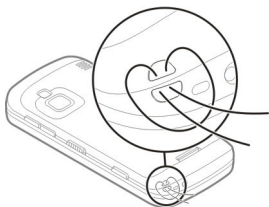

Prevlečte šnúrkou cez otvor a utiahnite ju.

Aplikácia Nokia Prenos Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné, vaše zariadenie vás na to upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

Prvý prenos obsahu

- 1 Pri prvom preberaní dát do prístroja z druhého zariadenia vyberte vo svojom zariadení položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Nast. telef. > Pren. medzi tel..**
- 2 Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob

spojenia musia podporovať oba prístroje.

- 3 Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s pripojením Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj.** Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK.** Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK.** Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

- 4 V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia. Keď sa už prenos začne, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Synchronizovať, preberať a odosielať obsah

Po prvom prenose údajov môžete spustiť nové prenosy alebo vytvoriť skratky na neskoršie opakovanie rovnakého typu prenosu.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Nast. telef. > Pren. medzi tel..**

Vyberte niektorú z uvedených možností spustenia nového prenosu v závislosti do modelu prístroja:



Synchronizujte obsah medzi prístrojom a ďalším zariadením, ak synchronizáciu podporuje. Synchronizácia je obojsmerná. Ak určitú položku vymažete v jednom zariadení, vymaže sa v oboch. Pri synchronizácii nemožno obnovovať vymazané položky.



Prevezmite obsah z iného zariadenia do svojho prístroja. Pri preberaní sa obsah prenáša z iného zariadenia do vášho prístroja. V závislosti od modelu prístroja sa môže zobrazíť otázka, či chcete v druhom zariadení pôvodný obsah ponechať alebo ho z neho vymazať.



Pošlite obsah zo svojho prístroja do iného zariadenia.

Ak sa položku nepodarí poslať, v závislosti od typu druhého zariadenia môžete položku pridať do zložky Nokia alebo na umiestnenie **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos sa položky synchronizujú v príslušnej zložke v druhom zariadení a naopak.

Po prenose údajov sa zobrazí otázka, či chcete v hlavnom okne uložiť skratku s nastaveniami prenosu, aby ste rovnaký prenos mohli neskôr zopakovať.

Úprava skratky

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Zobrazenie denníka prenosov

V hlavnom okne vyberte príslušnú skratku a položku **Voľby > Zobrazíť denník**.

Ak bola položka, ktorá sa má preniesť, upravená v oboch zariadeniach, prístroj sa pokúsi zmeny automaticky zlúčiť. Ak to nie je možné, dôjde ku konfliktu pri prenose.

Riešenie konfliktov pri prenose

Vyberte položku **Overiť po jednom, Prioritu má tento telef. alebo Prioritu má iný telefón**.

Vaše zariadenie

Hlavný displej O hlavnom displeji

Na hlavnom displeji môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, ovládať aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby, zobrazovať obľúbené kontakty a na prvý pohľad zistiť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.



Interaktívne prvky na hlavnom displeji

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).

Ak chcete na hlavnom displeji otvoriť kalendár alebo zmeniť profily, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia pripojenia (☞), zobrazíte dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).

Ak chcete otvoriť funkciu voľby čísla a uskutočniť hovor, vyberte položku ☐ (4).

Ak chcete skryť a zobraziť obsah, odklepnite prstom na hlavnom displeji.

Pridanie položiek na hlavný displej

Vyberte a podržte prázdnu plochu na hlavnom displeji a z kontextovej ponuky vyberte možnosť **Pridať obsah** a požadovanú položku.

Používanie miniaplikácií môže vyžadovať prenos veľkého objemu údajov (služba siete).

Presunutie položky na hlavnom displeji

Vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah** požadovanú položku a presuňte ju na nové miesto.

Odstránenie položky z hlavného displeja

Vyberte a podržte položku, ktorú chcete odstrániť, a z kontextovej ponuky vyberte položku **Odstrániť**.

Prehrávač hudby na hlavnom displeji

Prehrávač hudby môžete používať na hlavnom displeji.

Aktivácia ovládacích prvkov prehrávača hudby

Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Prehrávač hudby**.

Otvorenie prehrávača hudby

Vyberte položku **Ísť do aplik. Hudba** a položky, ktoré chcete počúvať.

Pri prehrávaní skladby sa zobrazujú ovládacie tlačidlá prehrávača hudby a zároveň informácie o názve skladby, interpretovi a obale albumu, ak sú k dispozícii.

Oblíbené kontakty na hlavnom displeji

Priamo na hlavný displej môžete pridať niekoľko kontaktov a rýchlo uskutočňovať hovory alebo posilať správy týmto kontaktom, zobrazovať ich webové zdroje či získať prístup ku kontaktným informáciám a nastaveniam.

Pridávanie oblíbených kontaktov na hlavný displej

- 1 Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Oblíbené kontakty**.
Na hlavnom displeji sa v rade zobrazia ikony.
- 2 Vyberte ikonu a príslušný kontakt.

Pridanie kanála služby Share Online na hlavný displej

Po pridaní miniaplikácie Share Online na hlavný displej môžete rýchlo získať prístup ku kanálu služby Share Online.

Na hlavnom displeji vyberte položku **Voľby > Upraviť obsah > Voľby > Pridať obsah > Zdieľať online**.

Skôr ako budete môcť prijať kanál, musíte sa zaregistrovať v príslušnej službe.

Miniaplikácia zobrazí miniatúry z kanála. Ako prvé sa zobrazia najnovšie snímky.

Indikátory displeja

Všeobecné indikátory

	Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.
--	--

	Prístroj ticho upozorní na prichádzajúce hovory alebo správy.
	Nastavili ste budík.
	Používate načasovaný profil.

Indikátory hovorov

	Nieko sa vám pokúšal dovolať.
2	Využívate druhú telefónnu linku (služba siete).
	Prístroj ste nastavili tak, aby prichádzajúce hovory presmeroval na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, príslušné číslo označuje aktívnu linku.
	Prístroj je pripravený na internetový hovor.
D	Prebieha dátový prenos (služba siete).

Indikátory správ

	Máte neprečítané správy. Ak tento indikátor blinká, pamäťová karta SIM na uchovávanie správ môže byť plná.
	Prišiel vám nový e-mail.
	V zložke Na odoslanie čakajú správy na odoslanie.

Indikátory siete

	Prístroj je pripojený k sieti GSM (služba siete).
3G	Prístroj je pripojený k sieti 3G (služba siete).

	Vytvorili ste paketové dátové spojenie v sieti GPRS (služba siete). Indikátor  označuje, že spojenie je podržané. Indikátor  označuje, že spojenie sa nadväzuje.
	Vytvorili ste paketové dátové spojenie v sieti EGPRS (služba siete). Indikátor  označuje, že spojenie je podržané. Indikátor  označuje, že spojenie sa nadväzuje.
	Vytvorili ste paketové dátové spojenie v sieti 3G (služba siete). Indikátor  označuje, že spojenie je prerušené. Indikátor  označuje, že spojenie sa nadväzuje.
	Vytvorili ste vysokorýchlostné dátové spojenie (HSDPA) (služba siete). Indikátor  označuje, že spojenie je prerušené. Indikátor  označuje, že spojenie sa nadväzuje.
	K dispozícii je pripojenie k sieti WLAN (služba siete). Indikátor  označuje, že pripojenie je kódované. Indikátor  označuje, že pripojenie nie je kódované.

Indikátory pripojenia

	Pripojenie Bluetooth je aktívne. Indikátor  označuje, že prístroj posiela údaje. Ak tento indikátor blinká, prístroj sa pokúša pripojiť k inému zariadeniu.
---	--

	K prístroju je pripojený kábel USB.
	Systém GPS je aktívny.
	Prístroj sa synchronizuje.
	K prístroju je pripojený kompatibilný headset.
	K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Ak chcete otvoriť aplikáciu prehliadača, v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na hlavnom displeji stlačte tlačidlo Volat'.

Ak chcete použiť hlasové povely, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Volat'.

Ak chcete pri písaní zmeniť jazyk, stlačte tlačidlo  a tlačidlo Sym.

Hľadanie

0 aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete hľadať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané slovo. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ.** hľadania použite iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Krajina alebo región**.

Nastavenia vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hľadanie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Hľadanie, vyberte položku **Voľby > #Settings** a jednu z uvedených možností:

Krajina alebo región — Vyberte krajinu alebo región, v ktorých chcete vyhľadávať.

Spojenie — Vyberte miesto prístupu a povoľte alebo zakážte sieťové pripojenia.

Vyhľadávacie služby — Vyberte, či sa majú zobrazovať poskytovatelia služieb a kategórie vyhľadávania.

Všeobecné — Zapnite alebo vypnite zobrazovanie popisov a vymažte históriu vyhľadávania.

Regulácia hlasitosti a reproduktora

Upravenie hlasitosti telefonického hovoru alebo zvukového klipu

Použite tlačidlá hlasitosti.



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Používanie reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Reproduktor**.

Vypnutie reproduktora

Vyberte položku **Zapnúť handset**.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Profil off-line

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Aktivácia profilu off-line

Krátko stlačte vypínač a vyberte **Off-line**.

Keď aktivujete profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa zatvorí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály prijímané alebo vysielané prístrojom do celulárnej siete. Ak sa pokúšate odoslať správy pomocou celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.

Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní spojení cez sieť WLAN alebo pripojení Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná ako **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysoký rýchlosť pri načítaní dát. Keď je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celulárnej sieti môže byť rýchlejšie. Aktivné pripojenie HSDPA sa zobrazí ako ^{3.5G} 

Podporu vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA) môžete aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach paketových dát.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

Ovi (služba siete)

Služba Ovi

 Služba Ovi obsahuje služby poskytované spoločnosťou Nokia. So službou Ovi môžete vytvoriť e-mailové konto, zdieľať obrázky a videoklipy s priateľmi a rodinou, plánovať výlety a zobrazovať miesta na mape, načítavať hry, aplikácie, videoklipy a zvonenia do zariadenia a zakúpiť si hudbu. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Nie sú podporované všetky jazyky.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi, prejdite na stránku www.ovi.com a zaregistrujte sa so svojim kontom Nokia.

Ďalšie informácie o používaní služieb nájdete na stránkach podpory príslušnej služby.

O Obchode Ovi

 Prostredníctvom služby Obchod Ovi môžete do svojho prístroja načítavať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky, témy a tóny zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, za iné musíte zaplatiť platobnou kartou alebo v rámci svojho telefónneho účtu. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa služieb siete. Služba Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s mobilným prístrojom a zodpovedá vášmu vkusu a lokalite.

Kontakty Ovi

O aplikácii Kontakty Ovi

S aplikáciou Kontakty Ovi môžete zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajte kontakty a nájdite si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte

svoju polohu a účasť a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich priateľov a kde sa nachádzajú. Môžete dokonca chatovať s priateľmi, ktorí používajú službu Google Talk™.

Môžete tiež synchronizovať kontakty, kalendár a iný obsah medzi prístrojom Nokia a lokalitou Ovi.com. Dôležité informácie budete mať uložené a aktualizované v prístroji aj na webe. S aplikáciou Kontakty Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si istí, že kontakty máte uložené na lokalite Ovi.com.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorené konto Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom prístroji alebo navštívte v počítači lokalitu www.ovi.com.

Používanie aplikácie Kontakty Ovi môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. O poplatkoch za prenos dát sa informujte sa u svojho poskytovateľa služieb siete.

Začiatok práce s aplikáciou Kontakty Ovi

Vyberte položku **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Aplikácia Kontakty Ovi je súčasťou služby Ovi, ktorá využíva rovnaké informácie o konte.

Ak ste noví používatelia služieb Ovi a chcete začať používať aplikáciu Kontakty Ovi, musíte sa zaregistrovať v službe Ovi prostredníctvom vytvorenia konta Nokia.

Vytvorenie konta Nokia

- 1 Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.

- 2 Zadajte požadované informácie.
- 3 V okne **Môj profil** zadajte informácie o profile. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Ak už ste sa v službe Ovi zaregistrovali pomocou počítača alebo mobilného zariadenia, aplikáciu Kontakty Ovi môžete začať používať s rovnakými detailmi konta.

Prihlásenie sa do aplikácie Kontakty Ovi a aktivácia aplikácie

Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a zadajte meno užívateľa a heslo.

Ak ste ešte nezadali informácie o profile aplikácie Kontakty Ovi, spravte tak a vyberte položku **Hotovo**. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.

Pripojenie k službe

Pripojenie k aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte položku **Pripojiť** a spôsob pripojenia. Použite pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN (WLAN), ak je k dispozícii.

Zrušenie pripojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť pripájanie**.

Ak používate paketové dátové spojenie, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky za prenos dát. Informácie o cenách si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Vyberte položku **Pripojiť** > **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Zvoliť — ak chcete vybrať položku.

Pripojiť — ak sa chcete pripojiť k službe, keď ste offline.

Môj profil — ak chcete upraviť informácie o profile.

Odporučiť priateľovi — ak chcete pozvať kontakt, aby sa pripojil do aplikácie Kontakty Ovi. Pozvanie sa pošle ako textová správa.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty Ovi.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vytvorenie a úprava profilu

Úprava informácií o profile

Vyberte položku **Môj profil**.

Zobrazenie profilov priateľov v aplikácii Kontakty Ovi

Vyberte priateľa a položku **Voľby** > **Profil**.

Tieto informácie o profile budú viditeľné pre priateľov v aplikácii Kontakty Ovi. Iným používateľom aplikácie Kontakty Ovi, napríklad počas vyhľadávania, sa zobrazia len tieto informácie o profile: meno a priezvisko. Ak chcete zmeniť nastavenia súkromia, otvorte službu Ovi v počítači a prihláste sa k svojmu kontu Nokia.

Zmena snímky profilu

Vyberte snímku profilu, položku **Zvoliť existujúcu snímku** a novú snímku. Môžete tiež upraviť alebo odstrániť aktuálnu snímku profilu, alebo zachytiť novú.

Zmena dostupnosti

Predvolene je vaša dostupnosť nastavená na možnosť **Dostupný**. Ak chcete zmeniť

svoju dostupnosť, vyberte príslušnú ikonu.

Oznámenie priateľom, čo práve robíte

Vyberte položku **Čo robíš?** a do poľa zadajte text.

Zobrazenie priateľom, akú hudbu práve počúvate

Vyberte položku **Prehráva sa**. Na to musíte v nastaveniach účasti povoliť zdieľanie informácií o prehrávaných skladbách.

Úprava kontaktných informácií

Vyberte pole a zadajte text.

V okne **Môj profil** vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Upraviť text — Vystrihnite, skopírujte alebo prilepte text.

Zmeniť — ak chcete zmeniť svoj stav (keď je vybrané pole stavu).

Aktivovať — ak chcete začať vysielat' priateľom svoju polohu alebo informácie o aktuálnom prehrávaní (keď je vybrané príslušné pole).

Zrušiť zmeny — ak chcete zrušiť zmeny, ktoré ste uskutočnili v okne profilu.

Upraviť zdieľané polohy — ak si chcete vybrať orientačné body, ktoré chcete vysielat' priateľom (keď je vybrané pole **Moja poloha**).

Zastaviť zdieľanie — ak chcete zastaviť vysielanie svojej polohy priateľom (keď je vybrané pole **Moja poloha**).

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Vyberte položku **Voľby** > **Pozvať priateľa**.

Vyhľadanie priateľa

Do poľa vyhľadávania priateľov zadajte meno priateľa a vyberte ikonu hľadania. Priateľov nemôžete vyhľadávať podľa ich mobilného čísla alebo e-mailovej adresy.

Spustenie nového vyhľadávania

Vyberte položku **Nové vyhľadávanie**.

Ak sa vám nepodarilo nájsť hľadaných priateľov, buď nie sú registrovanými členmi služby Ovi, alebo si pri vyhľadávaní nastavili stav neviditeľnosti. Po zobrazení výzvy pošlite priateľom textovú správu a pozvite ich, aby sa pripojili do aplikácie **Kontakty Ovi**.

Poslanie pozvánky na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Vyberte službu**: a službu, o ktorej viete, že ju priateľ používa. Zadajte používateľské meno priateľa a vyberte ikonu poslatia.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Zvoliť — ak chcete vybrať položku.

Otvoriť — ak chcete otvoriť položku.

Pozvať ako priateľa — ak chcete poslať kontaktu pozvánku.

Ukázať profil — ak si chcete pozrieť profil kontaktu.

Obnoviť pozvanie — ak chcete znovu poslať pozvánku na pripojenie sa do aplikácie **Kontakty Ovi** čakajúcemu priateľovi.

Vyhľadať — ak chcete vyhľadať kontakt, ktorého meno alebo iné súvisiace kľúčové slovo ste zadali do poľa vyhľadávania priateľov.

Upraviť text — Vystrihnite, skopírujte alebo prilepte text.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Chat s priateľmi

Začatie chatovania s priateľom

Vyberte priateľa.

Poslanie chatovej správy

Zadajte text do poľa správy a vyberte ikonu poslania.

V zobrazení chatu vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Poslať — Pošlite správu.

Pridať smejka — Vložte smejka.

Poslať moju polohu — Pošlite detaily lokality chatovému partnerovi (ak túto možnosť podporujú obe zariadenia).

Profil — Pozrite si detaily priateľa.

Môj profil — Vyberte svoj stav účasti alebo snímku profilu, personalizujte svoju správu alebo zmeňte detaily.

Upraviť text — Kopírujte alebo prilepte text.

Skončiť chat — Ukončíte aktívny chat.

Ukončiť — Ukončíte všetky aktívne chaty a zatvorte aplikáciu.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete od priateľa prijať informácie o polohe, musíte mať aplikáciu Mapy. Ak chcete posilať a prijímať informácie o polohe, potrebujete aplikácie Mapy aj Určenie polohy.

Zobrazenie polohy priateľa

Vyberte položku **Ukázať na mape**.

Návrat do hlavného okna aplikácie Kontakty Ovi bez ukončenia chatu

Vyberte položku **Späť**.

Pridanie a kopírovanie telefónnych čísel z chatu alebo volanie na tieto čísla

Predíte na telefónne číslo v chate, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Synchronizácia so službou Ovi

Ak chcete synchronizovať prístroj so službou Ovi, musíte mať vytvorené konto Nokia a aktivovať v prístroji aplikáciu Kontakty Ovi.

Synchronizácia prístroja so službou Ovi

- 1 Pri prvej synchronizácii prístroja so službou Ovi použite sprievodcu synchronizáciou na výber obsahu, ktorý chcete synchronizovať, a na nastavenie intervalu synchronizácie.
- 2 Vyberte položku **Synchronizovať**. Ak je prístroj v režime offline, po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Spustiť — ak chcete zariadenie synchronizovať so službou Ovi.

Zrušiť — ak chcete zrušiť prebiehajúcu synchronizáciu.

Nastavenia synchroniz. — ak chcete upraviť nastavenia synchronizácie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zdieľanie polohy

Otvorte aplikáciu Kontakty a kartu Ovi.

Ak chcete zdieľať svoju polohu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Účasť** >

Zdieľať moju polohu a jednu z uvedených možností:

Povolit' zdieľanie — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.

Moje zdieľ. orient. body — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysielat' priateľom.

Interval obnovenia — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysielat' vaša aktuálna poloha.

Pridanie a výber orientačných bodov

Ak chcete pridať polohu do zoznamu orientačných bodov, vyberte položku **Zdieľať moju polohu > Moje zdieľ. orient. body > Voľby > Nový orientačný bod**.

Ak chcete svoju aktuálnu polohu pridať ako orientačný bod, vyberte položku **Aktuálna poloha**.

Ak chcete polohu vyhľadať na mape, vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

Ak chcete orientačný bod pridať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete vybrať polohy, ktoré chcete zdieľať s priateľmi, vyberte položku **Zdieľať moju polohu > Moje zdieľ. orient. body** a zo zoznamu vyberte orientačný bod. Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**.

Kedykoľvek budete s aplikáciou Kontakty v službe Ovi v režime online a v jednej z vybraných polôh, vaši priatelia budú môcť vidieť vašu polohu.

Nastavenia aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Konto — ak chcete získať prístup k detailom konta a definovať svoju viditeľnosť pre ostatných pri vyhľadávaní.

Účasť — ak chcete priateľom zobrazit' informácie o svojej polohe a umožniť im vidieť, kedy telefonujete (stav hovoru).

Personalizácia — ak chcete upraviť nastavenia súvisiace so spustením a tónmi aplikácie Kontakty Ovi a ak chcete automaticky prijímať pozvania pre priateľov.

Pripojiť — ak chcete vybrať spojenie so sieťou, ktoré sa má použiť, a aktivovať upozornenia v službe roaming.

Použitie paketového dátového spojenia môže zahŕňať prenos veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb siete.

Ukončiť — ak chcete ukončiť všetky aktívne chaty a zatvoriť aplikáciu.

Nastavenia konta Nokia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Konto**.

Úprava podrobností konta

Vyberte položku **Moje konto**.

Definovanie viditeľnosti pri vyhľadávaní

Vyberte položku **Moje konto > Viditeľný vo výsl. vyhľ..** Ak chcete zmeniť svoju viditeľnosť, musíte byť online.

Nast. dostupnosti

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Účasť**.

Úprava nastavení účasti

Vyberte jednu z uvedených možností:

Zdieľať moju polohu — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.

Zdieľať prehrávané — ak chcete, aby priatelia videli, akú hudbu práve počúvate v mobilnom zariadení.

Zdieľať stav hovoru — ak chcete povoliť, aby priatelia videli váš stav hovoru.

Zdieľanie polohy

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** a jednu z uvedených možností:

Povoliť zdieľanie — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu vo vybraných orientačných bodoch.

Moje zdieľ. orient. body — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysielat' priateľom.

Interval obnovenia — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysielat' vaša aktuálna poloha.

Pridanie polohy do zoznamu orientačných bodov

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body** > **Voľby** > **Nový orientačný bod**.

Pridanie aktuálnej polohy ako orientačného bodu

Vyberte položku **Aktuálna poloha**.

Vyhľadanie polohy na mape

Vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

Pridanie orientačného bodu manuálne

Vyberte položku **Zadať manuálne**.

Výber lokalít, ktoré chcete zdieľať s priateľmi

- 1 Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body**.
- 2 Vyberte orientačné body zo zoznamu.
- 3 Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**. V závislosti od nastavení môžu vaši priatelia vidieť vašu polohu, keď sa nachádzate v jednej z vybraných lokalít.

Nastavenia prispôsobenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Personalizácia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Príhlásiť pri zapnutí — ak sa chcete v aplikácii Kontakty Ovi prihlasovať automaticky pri zapnutí mobilného zariadenia.

Autom. prijať pozv. priat. — ak chcete prijímať žiadosti o priateľstvo automaticky bez upozornení.

Aut. prijímať hlas. správy — ak chcete povoliť, aby sa hlasová správa prijala automaticky.

Tón správy — ak chcete vybrať tón pre nové správy.

Tón priateľa online — ak chcete vybrať tón, ktorý zaznie, keď priateľ prejde do stavu online.

Ikona na hlav. displeji — ak chcete na hlavný displej pridať ikonu skratky aplikácie Kontakty Ovi.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Pripojiť**.

Úprava nastavení spojenia

Vyberte položku **Pripojenie k sieti** a požadované spojenie. Ak chcete použiť predvolené spojenie definované v nastaveniach spojenia zariadenia, vyberte položku **Predvol. pripojenie**.


Nastavenie prístroja na upozorňovanie v prípade nedostupnosti domácej siete

Ak chcete dostávať upozornenia, keď sa prístroj bude pokúšať pripojiť sa k inej sieti, vyberte položku **Upozornenie na roaming > Zapnuté**.

Uskutočňovanie hovorov

Dotykový displej počas hovorov

Váš prístroj má snímač objektov. Dotyková plocha sa počas hovorov automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe niektorej funkcie a aby sa šetrila energia batérie.



Snímač objektov neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.

Uskutočnenie hovoru

- 1 Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte príslušné telefónne číslo vrátane predvoľby. Ak chcete číslo vymazať, vyberte tlačidlo **C**.

V prípade medzinárodných hovorov dvakrát vyberte tlačidlo *****, čím zadáte znak **+** (ktorý nahrádza medzinárodnú predvoľbu), a zadajte predvoľbu krajiny, mesta (v prípade potreby vynechajte začiatočnú nulu) a príslušné telefónne číslo.

- 2 Hovor uskutočníte stlačením tlačidla **Volat'**.
- 3 Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**.

Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.

Volanie kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Prejdite na požadované meno. Prípadne zadajte do poľa

vyhľadávania prvé písmená alebo znaky mena a prejdite naň.

- 3 Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volat'**. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Počas hovoru

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete hovor podržať alebo uvoľniť, vyberte položku  alebo .

Ak chcete aktivovať reproduktor, vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Vol'by > Zapnúť BT handsfree**.

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .

Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku .

Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo **Volat'**. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znovu stlačte tlačidlo **Volat'**.

- 1 Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Vol'by > Poslať DTMF**.
- 2 Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.
- 3 Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *****.
- 4 Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Vol'by > Zameniť**.

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'** alebo odklepnutím položky **Dotykom odpovedať** zľava doprava. Odklepnutie možno použiť, len keď je dotykový displej zablokovaný.

Ak chcete odblokovať dotykový displej bez toho, aby ste hovor prijali, odklepnite položku **Dotykom odblokovať** sprava doľava a potom prijmite alebo odmietnite hovor, prípadne pošlite textovú správu na odmietnutie hovoru. Tón zvonenia sa automaticky stlmí.

Ak hovor nechcete prijať, odmietnite ho stlačením tlačidla **Koniec**. Ak je aktivovaná funkcia presmerovania hovorov (služba siete), prichádzajúci hovor sa odmietnutím tiež presmeruje.

Ak chcete stlmiť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku **Tichý**.

Ak chcete poslať textovú správu na odmietnutie hovoru bez toho, aby ste hovor odmietli, a informovať volajúceho, prečo hovor nemôžete prijať, vyberte položku **Tichý > Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Voláť**.

Ak chcete aktivovať funkciu textovej správy na odmietnutie hovoru, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Odmietnuť hovor správou**. Ak chcete napísať štandardnú správu, vyberte položku **Text správy**.

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Ak chcete otvoriť funkciu voľby čísla, na hlavnom displeji vyberte položku .
- 2 Ak chcete aktivovať vyhľadávanie kontaktov, vyberte položku **Voľby > Hľadať kontakty**.
- 3 Ak chcete vyhľadávať kontakty, začnite zadávať meno kontaktu.

Ak chcete kontakty vyhľadávať pomocou úplnej klávesnice, začnite zadávať meno alebo telefónne číslo kontaktu na hlavnom displeji. Zo zoznamu navrhovaných zhôd vyberte požadovaný kontakt.

Ak chcete zavolať nájdenému kontaktu, stlačte tlačidlo **Voláť**.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Pomocou funkcie Rýchla voľba môžete rýchlo volať priateľom a rodine, a to stlačením a podržaním jediného tlačidla.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie**.

Aktivácia rýchlej voľby

Vyberte položku **Hovor > Rýchla voľba > Zapnúť**.

Priradenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte položku **Rýchla voľba**.
- 2 Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby > Pridať**.
Tlačidlá 1 a 2 sú určené pre hlasovú schránku a schránku videohovorov.

Uskutočnenie hovoru

Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a vyberte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty.

Prehratie hlasovej voľby pre kontakt

- 1 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Prejdite na detail kontaktu a vyberte položku **Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tísni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú

voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznateľného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Čakajúci hovor

Pomocou služby Čakajúci hovor (služba siete) môžete počas prebiehajúceho hovoru prijať ďalší hovor.

Aktivácia služby Čakajúci hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Čakajúci hovor**.

Prijatie čakajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo **Volat'**. Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom

Vyberte položku **Vol'by > Vymeniť**.

Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru

Vyberte položku **Vol'by > Prepojiť**. Týmto sa od hovoru odpojíte.

Ukončenie aktívneho hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ukončenie oboch hovorov

Vyberte položku **Vol'by > Ukončiť všetky hovory**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Vol'by > Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete po prijatí nového hovoru pridať prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku .

Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte ďalšiemu účastníkovi a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.

Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

Vyberte položku .

Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu pokračovať v konferenčnom hovore.

Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru

Vyberte položku , prejdite na účastníka a vyberte položku .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Hlasová schránka a schránka videohovorov

Prostredníctvom hlasovej schránky alebo schránky videohovorov (služby siete, pričom schránka videohovorov je dostupná len v sieťach 3G) si môžete vypočuť prijaté hlasové správy alebo videohovory.

Volanie do hlasovej schránky alebo schránky videohovorov

Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla, vyberte a podržte tlačidlo **1** a potom vyberte položku **Hlasová schránka** alebo **Schránka videohovorov**.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky alebo schránky videohovorov

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov**, príslušnú schránku a potom položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.
- 2 Zadať číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Uskutočnenie videohovoru

Pri uskutočňovaní videohovoru (služba siete) môžete sledovať videoprenos medzi vami a príjemcom hovoru v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa

zobrazuje živé video zachytávané fotoaparátom.

Skôr ako budete môcť uskutočniť videohovor, musíte mať kartu USIM a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytia sieťou 3G. Informácie o dostupnosti, poplatkoch a vyžiadaní služieb videohovorov získate od svojho poskytovateľa služieb siete.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

Indikátory



Neprijímate videozázbery (váš partner videozázbery nevysielala alebo ich sieť neprenáša). Odmietli ste vysielanie videa z vášho prístroja. Ak chcete namiesto videa vysielat' snímku, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.



Aj keď ste vysielanie videa odmietli počas videohovoru, hovor sa naďalej účtuje ako videohovor. Informácie o výške nákladov si overte u svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na hlavnom displeji výberom položky  otvorte funkciu voľby čísla a zadajte príslušné telefónne číslo.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Volat'** > **Videohovor**.

Pri videohovoroch sa predvolene používa sekundárny fotoaparát na prednej strane prístroja. Nadviazanie spojenia videohovoru si vyžaduje istý čas. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, ak vidíte obe videá a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca hovoru môže odmietnuť vyslať video (odmietnutie signalizuje ikona ). V tom prípade budete počuť len hlas volajúceho a zobrazovať sa bude snímka alebo sivá obrazovka.

Ukončenie videohovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Počas videohovoru

Zobrazenie živých videozáberov alebo len počúvanie hlasu volajúceho

Vyberte položku  alebo .

Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu

Vyberte položku  alebo .

Umožňuje aktivovať reproduktor

Vyberte položku . Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť BT handsfree**.

Presmerovanie zvuku späť do telefónu

Vyberte položku .

Používanie hlavného fotoaparátu na odosielanie videozáberov

Vyberte položku **Voľby > Použiť sekundár. kameru**.

Spätné prepnutie na sekundárny fotoaparát na odosielanie videozáberov

Vyberte položku **Voľby > Použiť hlavnú kameru**.

Zachytenie momentky odosielaných videozáberov

Vyberte položku **Voľby > Poslať momentku**. Odosielanie videozáberov sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.

Zväčšenie alebo zmenšenie snímky

Vyberte položku **Voľby > Zoom**.

Nastavenie kvality videa

Vyberte položku **Voľby > Nastaviť > Preferované video > Normálna kvalita**, Zreteľnejší detail alebo Plynulejší pohyb.

Prijatie alebo odmietnutie videohovoru

V prípade prichádzajúceho videohovoru sa na displeji zobrazí ikona .

Prijatie videohovoru

Stlačte tlačidlo Volat'.

Ak chcete začať vyslať živé video, vyberte položku **Áno**.

Ak nezačnete vyslať video, budete počuť len hlas volajúceho. Namiesto vášho videa sa zobrazí sivá obrazovka.

Začatie vysielania videa počas videohovoru

Vyberte položku **Vol'by > Zapnúť > Posielanie videa**.

Nahradenie sivej obrazovky snímkou zachytenou fotoaparátom

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Odmietnutie videohovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozázbery alebo videoklipy, použite aplikáciu **Zdieľanie videa** (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti 3G. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete 3G. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,
- máte aktívne pripojenie k sieti 3G a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete 3G, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti 3G. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete 3G alebo nemá inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytnúť zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

- 2 Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
- 3 Vyberte položku **Vol'by > Upraviť**.
- 4 Vyberte položku **Vol'by > Pridať detail > Zdieľať video**.
- 5 Zadáajte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).
Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenie pripojenia k sieti 3G

Uzavorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete 3G.

Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti 3G správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Vol'by > Zdieľať video**.

Zdieľanie živých videozáberov počas hovoru

- 1 Vyberte položku **Živé video**.
- 2 Vyberte položku **Videoklip** a klip, ktorý chcete zdieľať.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na

skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

- 3 Ak má daný príjemca v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov



alebo

Vypnite alebo zapnite mikrofón.



alebo

Zapnite alebo vypnite reproduktor.



alebo

Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.



alebo

Prepnite do režimu zobrazenia na celom displeji (k dispozícii len pre príjemcu).

Ukončenie zdieľania videa

Vyberte položku **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Uloženie zdieľaných videozáberov

Po zobrazení výzvy vyberte položku **Áno**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania

videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby > Pokračuj**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, keď ste mimo dosahu siete 3G, pozvanie nedostane.

Prijatie prijatého pozvania

Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie sa aktivuje.

Odmietnutie prijatého pozvania

Vyberte položku **Nie**. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ukončenie zdieľania

Vyberte položku **Stop** alebo ukončíte hlasový hovor. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Internetové hovory

Internetové hovory

So sieťovou službou internetových hovorov môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v

dosahu služby bezdrôtovej siete LAN (WLAN) alebo mať paketové dátové spojenie (GPRS) v sieti UMTS a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

Prístroj vám môže na inštaláciu služieb internetových hovorov ponúknuť inštaláciu aplikácie widget.

Prihlásenie sa do služby internetových hovorov

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí karta danej služby.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**, požadovanú službu a možnosť **Voľby > Prihlásiť sa**.

Pridanie kontaktov ako kontaktov služby do zoznamu priateľov

Vyberte položku **Voľby > Nový kontakt**.

Uskutočňovanie internetových hovorov

Zavolanie kontaktu, keď ste prihlásení k službe

V zozname priateľov klepnite na príslušný kontakt a vyberte položku .

Uskutočnenie internetového hovoru na hlavnom displeji

Vyberte položku , zadajte číslo a zvolte možnosť **Voľby > Volat' > Internetový hovor**.

Uskutočnenie internetového hovoru na adresu internetového hovoru

Na hlavnom displeji vyberte položku  **> Voľby > Otvoriť klávesnicu**. Zadajte adresu a vyberte možnosť .

Nastavenia komunikácie cez internet

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Administr. nast. > Nast. int. tel.**

Ak chcete zobraziť a upraviť nastavenia služby, vyberte názov služby.

Ak chcete odstrániť službu zo zoznamu služieb, vyberte položku **Voľby > Vymazať službu**.

Nastavenia služby internetových hovorov

Vyberte položku **Menu > Kontakty**. Otvorte kartu služby a vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Nastavenie služby internetových hovorov ako predvolenej služby

Vyberte položku **Predvolená služba**.

Ak chcete zavolať na požadované číslo stlačením tlačidla **Volať**, prístroj uskutoční internetový hovor pomocou predvolenej služby, ak je táto služba pripojená. Súčasne môžete ako predvolenú nastaviť len jednu službu.

Úprava cieľa služby

Vyberte položku **Pripojenie služby**.

Denník

V denníku sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Posledné hovory

Môžete si pozrieť informácie o posledných hovoroch.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Denník a možnosť Posledné hovory**.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Vyberte položku **Neprijaté hovory, Prijaté hovory alebo Volané čísla**.

Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volať**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Uložiť do Kontaktov — Uloženie telefónneho čísla zo zoznamu posledných hovorov do zoznamu kontaktov.

Zmazať zoznam — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.

Vymazať — Vymazanie udalosti vo zvolenom zozname.

Nastavenia — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Trvanie hovoru

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených a prijatých hovorov a všetkých hovorov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Denník a Trvanie hovoru**.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Preverenie množstva dát poslaných alebo prijatých počas paketového dátového spojenia

Vyberte položku **Paketové dáta** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Vynulovanie informácie o odoslaných aj prijatých položkách

Vyberte položku **Paketové dáta** > **Vol'by** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vo všeobecnom denníku môžete nájsť informácie o komunikačných udalostiach, ako sú hlasové hovory, textové správy alebo dátové spojenia a pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), zaregistrovaných v prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nástroje** > **Denník**.

Otvorenie všeobecného denníka

Otvorenie karty všeobecného denníka .

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimedialných správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Zobrazenie podrobností paketových dátových spojení

Prejdite na prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť paketového

dátového spojenia označenú symbolom **GPRS** a vyberte položku **Vol'by** > **Ukázať**.

Kopírovanie telefónneho čísla z denníka

Vyberte položku **Vol'by** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**. Telefónne číslo môžete napríklad prilepiť do textovej správy.

Filtrovanie denníka

Vyberte položku **Vol'by** > **Filter** a požadovaný filter.

Definovanie trvania denníka

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

Kontakty (telefónny zoznam)

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napríklad telefónne čísla a poštové alebo e-mailové adresy kontaktov. Ku kontaktu môžete pridať osobný tón zvonenia alebo miniatúru snímku. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom súčasne.

Ukladanie a úprava mien a čísel

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte pole, do ktorého chcete zadať informácie. Ak chcete zatvoriť zadávanie textu, vyberte položku **Ukončené**. Vyplňte príslušné polia a vyberte položku **Ukončené**.

Úprava kontaktov

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Upraviť**.

Kontakty – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Zavolanie kontaktu

Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku  **Volat'**.

Odoslanie správy kontaktu

Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku  **Vytvoriť správu**.

Vytvorenie nového kontaktu

Vyberte položku  **Nový kontakt**.

Spravovanie mien a čísel

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Vymazanie kontaktov

Vyberte kontakt a položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby > Vymazať** ich vymažte.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte kontakt, položku **Voľby > Kopírovať** a požadované umiestnenie.

Pridanie kontaktov k obľúbeným položkám

Klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Vypočutie si hlasovej menovky priradenej kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a

nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Piradenie predvolených čísel a adries

Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, predvolené číslo alebo adresa vám uľahčí volanie alebo odoslanie správy danému kontaktu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a položku **Voľby > Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
- 5 Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Karty kontaktov

Všetky dostupné spôsoby komunikácie pre príslušný kontakt sa zobrazujú v okne kariet kontaktov.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Vyberte príslušný kontakt, požadovaný spôsob komunikácie, položku **Voľby** a niektorú z uvedených možností:

Upraviť — Upravte, pridajte alebo vymažte polia karty kontaktu.

Predvolené — Definujte čísla a adresy, ktoré sa pri komunikácii s kontaktom majú použiť ako predvolené, ak má

kontakt definovaných viacero čísel alebo adries.

Detaily hlasovej voľby — Prezrite si detaily hlasovej voľby alebo si vypočujte hlasovú voľbu pridelenú kontaktu.

Dostupné možnosti a spôsoby komunikácie sa môžu líšiť.

Nastavenie obľúbených kontaktov

Kontakty môžete nastaviť ako svoje obľúbené. Tieto kontakty sa zobrazujú navrchu zoznamu kontaktov a sú označené ikonou hviezdičky.

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Pridať k obľúbeným**.

Odstránenie kontaktu z obľúbených

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Odstrániť z obľúbených**. Odstránený kontakt sa vráti späť do zoznamu bežných kontaktov.

Tóny zvonenia, snímky a text hlásenia hovoru pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvonit vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, potom

položku **Voľby > Upraviť > Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete do zobrazenia detailov kontaktu pridať ďalšie polia, vyberte požadovaný kontakt a položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať detail**.

Ak chcete definovať text pre hovor pre kontakt, vyberte príslušný kontakt a potom položku **Voľby > Upraviť > Voľby > Pridať detail > Text hlásenia hovoru**. Klepnutím na textové pole zadajte text pre hovor a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete pridať snímku pre kontakt uložený v pamäti prístroja, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby > Upraviť > Pridať snímku** a snímku z aplikácie Fotografie.

Ak chcete tón zvonenia odstrániť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobraziť, zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby > Upraviť > Snímka > Voľby** a požadovanú možnosť.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Začatie kopírovania

Vyberte položku **OK**.

Zrušenie kopírovania

Vyberte položku **Zruš**.

Prístroj zobrazí otázku, či chcete v zozname kontaktov zobraziť kontakty karty SIM. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb siete alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Počet kontaktov, ktorý možno uložiť na kartu SIM, je obmedzený.

Zobrazenie kontaktov uložených na karte SIM v zozname kontaktov

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie > Pamäť SIM**.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

Přejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby > Kopírovať > Pamäť SIM**.

Výber predvolenej pamäte na ukladanie nových kontaktov

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvol. ukladacia pamäť > Pamäť telefónu alebo Pamäť SIM**.

Kontakty uložené v pamäti prístroja môžu obsahovať viac telefónnych čísel a snímku.

Pevný zoznam

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty Pevn. zozn..**

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

Zapnúť pevný zoznam alebo **Vypnúť pevný zoznam** — Aktivujte alebo deaktivujte pevný zoznam.

Nový SIM kontakt — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

Pridať z Kontaktov — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Skupiny kontaktov

Ak chcete otvoriť zoznam skupín, otvorte zoznam kontaktov a klepnite na položku .

Vytváranie skupín kontaktov

Prostredníctvom skupín kontaktov sa môžete jednou správou skontaktovať s niekoľkými osobami naraz.

Vyberte položku **Menu > Kontakty** a otvorte kartu skupín.

Vytvorenie novej skupiny

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nová skupina**.
- 2 Použite predvolený alebo zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.

Pridávanie členov do skupiny

- 1 Vyberte príslušnú skupinu a položku **Voľby > Pridať členov**.
- 2 Označte každý kontakt, ktorý chcete pridať, a vyberte položku **OK**.

Spravovanie skupín kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Poslanie správy všetkým členom skupiny

Klepnite na príslušnú skupinu, podržte na nej prst a vyberte položku **Vytvoriť správu**.

Nastavenie tónu zvonenia pre skupinu

Klepnite na príslušnú skupinu, podržte na nej prst a vyberte položku **Tón zvonenia**.

Premenovanie skupiny

Klepnite na príslušnú skupinu, podržte na nej prst a vyberte položku **Premenovať**.

Vymazanie skupiny

Klepnite na príslušnú skupinu, podržte na nej prst a vyberte položku **Vymazať**.

Pridanie kontaktu do skupiny

Vyberte príslušnú skupinu a položku **Voľby > Pridať členov**.

Ak si chcete pozrieť, do ktorých ďalších skupín kontakt patrí, vyberte príslušnú skupinu a kontakt a potom položku **Voľby > Patrí do skupín**.

Odstránenie kontaktu zo skupiny

Vyberte príslušnú skupinu a kontakt a potom položku **Voľby > Odstrániť zo skupiny**.


E-mail

0 aplikácii E-mail

Vyberte položku **Menu > E-mail**.

Pomocou aplikácie E-mail môžete pridať niekoľko schránok a pristupovať k nim priamo z hlavného displeja. V hlavnom okne aplikácie E-mail môžete prepínať medzi jednotlivými schránkami. Aplikácia E-mail je služba siete.

Ak nemáte schránku, môžete si ju vytvoriť na lokalite www.ovi.com.

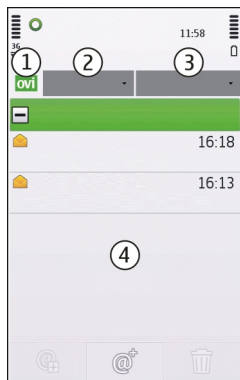

- 1 Vaša aktuálna schránka.
- 2 Prepínanie medzi schránkami a zobrazenie e-mailov v rôznych zložkách.
- 3 Triedenie e-mailov (napríklad podľa dátumu).
- 4 E-mail v aktuálnej schránke.

Aplikácia E-mail obsahuje interaktívne prvky. Kontextová ponuka sa napríklad zobrazí stlačením a podržaním symbolu e-mailu.

Pridanie schránky

K prístroju môžete pridať niekoľko schránok.

Vyberte položku **Menu** > **E-mail**

Pridanie schránky

Vyberte položku **Nová schr.** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Pridanie e-mailovej miniaplikácie na hlavný displej

Na hlavnom displeji vyberte a podržte požadovanú polohu pre e-mailovú miniaplikáciu a z kontextovej ponuky vyberte položku **Pridať obsah** a požadovanú e-mailovú miniaplikáciu.

Vytvorenie ďalšej schránky

Vyberte položku **Nová schr.** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Odstránenie schránky

Vyberte položku **Nastavenia**, prejdite na požadovanú schránku a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť schránku**.

Čítanie e-mailu

Pomocou prístroja môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

Vyberte položku **Menu** > **E-mail**.

Čítanie e-mailu

Vyberte požadovaný e-mail.

Otvorenie alebo uloženie prílohy

Vyberte a podržte symbol príslušnej prílohy a z kontextovej ponuky vyberte požadovanú možnosť. Ak je k e-mailu priložených viac príloh, môžete ich uložiť všetky naraz.

Odpovedanie na e-mail

Vyberte položku @⁺ a z kontextovej ponuky vyberte položku .

Poslanie e-mailu ďalej

Vyberte položku @⁺ a z kontextovej ponuky vyberte položku .

Tip: Ak chcete prejsť na webovú adresu v e-maile, vyberte ju. Ak chcete webovú adresu pridať k záložkám, po načítaní stránky vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Tip: Na otvorenie ďalšieho alebo predchádzajúceho e-mailu použite ikony so šípkami.

Poslanie e-mailu

Pomocou prístroja môžete písať a posilať e-maily a pripájať k nim súbory.

Vyberte položku **Menu** > **E-mail**.

- 1 Vyberte položku @⁺.
- 2 Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, vyberte ikonu poľa Komu, Kópia alebo Skrytá kópia. Ak chcete e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte pole Komu, Kópia alebo Skrytá kópia.
- 3 Ak chcete k e-mailu pridať prílohu, vyberte položku .
- 4 Ak chcete e-mail poslať, vyberte položku .

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne

informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Správy

Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Aplikácia Správy je služba siete.

Vytvorenie novej správy

Vyberte položku **Nová správa**.

Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite uložené správy zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si tiež vytvoriť a uložiť vlastné šablóny.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

 **Prijaté** — Prijaté správy okrem e-mailov a správ celulárneho vysielania.

 **Moje zložky** — Usporiadúvanie správ do zložiek.

 **Koncepty** — Koncepty správ, ktoré ešte neboli poslané.

 **Poslané** — Posledné poslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Môžete definovať počet správ, ktoré možno uložiť do tejto zložky.

 **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v zložke Na odoslanie.

 **Výpisy o doručení** — Vyžiadajte, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Písanie a posielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Aplikácia Správy je služba siete.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poslanie textovej alebo multimediálnej správy

Vyberte položku **Nová správa**.

Poslanie zvukovej správy

Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** a príslušnú možnosť.

Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov

Na paneli s nástrojmi vyberte položku .

Manuálne zadanie čísla

Klepnite na pole Komu.

Zadanie predmetu multimediálnej správy

Zadajte predmet do poľa Predmet. Ak pole Predmet nie je viditeľné, vyberte položku **Voľby** > **Polia hlavičky správy** a zmeňte viditeľné polia.

Napísanie správy

Klepnite na pole správy.

Pridanie objektu do správy

Vyberte položku  a príslušný typ obsahu.

Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.

Poslanie správy

Vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.



Neprečítaná textová správa



Neprečítaná multimediálna správa



Neprečítaná zvuková správa



Dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**.

Otvorenie správy z domácej obrazovky

Vyberte položku **Ukáž**.

Otvorenie správy v zložke Prijaté

Vyberte požadovanú správu.

Odpovedanie na prijatú správu

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Výber multimediálnych správ

Vyberte položku **Vol'by** > **Vybrať**. Otvorí sa paketové dátové spojenie, aby ste mohli vybrať správu do prístroja. Môžete dostať upozornenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa.

Keď otvoríte multimediálnu správu () , môže sa zobrazit' snímka a správa. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje zvukový klip. Symbol  signalizuje, že správa obsahuje videoklip.

Prehratie zvukového klipu alebo videoklipu

Vyberte príslušný indikátor.

Zobrazenie mediálnych objektov nachádzajúcich sa v multimediálnej správe

Vyberte položku **Vol'by** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa symbol .

Prehrávanie prezentácie

Vyberte príslušný indikátor.

Údaje, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora a záznamy z kalendára. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Uloženie údajov v správe

Vyberte položku **Voľby** a príslušnú možnosť.

Servisné správy z webu sú upozornenia (napríklad titulky správ), ktoré môžu obsahovať textovú správu alebo odkaz. Informácie o dostupnosti a vyžiadaní získate od svojho poskytovateľa služieb.

Prezeranie správ na karte SIM

Môžete si pozrieť správy uložené na karte SIM.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

- 1 Označte správy. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznáčiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
- 2 Otvorte zoznam zložiek. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**.
- 3 Vyberte zložku, ktorá sa má kopírovať.
- 4 Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celulárneho vysielania

Cellulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Voľby** > **Správy operátora**.

Dostupné témy a príslušné čísla tém získate od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť dostupná pre všetky regióny. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach 3G. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Servisné príkazy

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Servisné príkazy**.

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete prijať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdíčkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Centrá správ — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.

Použitie centrum správ — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.

Kódovanie znakov — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Priať výpis — Vyžiadajte, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových správ (služba siete).

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Správa poslaná ako — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto iných formátov.

Prednostné spojenie — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.

To isté centrum odpov. — Odpovedajte na správy pomocou rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.

Režim tvorby MMS — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.

Použitie miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.

Výber multimédií — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

Povoliť anonymné správy

— Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.

Priať reklamu — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).

Dostávať výpisy — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).

Odopriet' poslať výpis — Zabránite prístroju odosielať výpisy o doručení prijatých správ.

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodariť (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia webových servisných správ

Vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať servisné správy.

Automatické otvorenie prehliadača a prebratie obsahu po prijatí servisnej správy

Vyberte položku **Stiahnuť správy > Automaticky**.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Voľby > Nastavenia > Správa operátora**.

Dostupné témy a príslušné čísla tém získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Príjem — Nastavte prístroj tak, aby prijímal správy celulárneho vysielania.

Jazyk — vyberte jazyky, v ktorých sa majú správy prijímať: **Všetky**, **Zvolený** alebo **Iný**.

Detekcia tém — Nastavte prístroj tak, aby automaticky vyhľadával nové čísla tém a ukladal ich bez názvu do zoznamu tém.

Iné nastavenia

Vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Iné**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Uložiť odoslané správy — Ukladajte kópie poslaných textových alebo multimediálnych správ do zložky Poslané.

Počet uložených správ — Určte, koľko poslaných správ možno uložiť do zložky Poslané. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy vymažú.

Použitá pamäť — Vyberte, kam sa majú ukladať správy.

Zobr. správy v skupinách — Vytvárajte skupiny správ v zložkách Prijaté, Poslané, Koncepty a Moje zložky.

Nokia Messaging

O aplikácii Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky presmeruje e-mail z existujúcej e-mailovej adresy do prístroja. Môžete čítať a usporadúvať svoje e-maily a reagovať na ne za pohybu.

Ak chcete nastaviť e-mailové konto v prístroji, vyberte položku **Menu > E-mail a Nová schr.** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak nemáte e-mailové konto, môžete si ho vytvoriť na lokalite www.ovi.com.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging na lokalite messaging.nokia.com.

Služba Nokia Messaging je služba siete, ktorá nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Prípojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu alebo k inému kompatibilnému zariadeniu či počítaču. Ďalšie informácie o iných druhoch pripojenia nájdete v rozšírenej používateľskej príručke na webových stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Zariadenie podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a 3G, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti 3G ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Sieť GSM sú označené symbolom . Sieť UMTS sú označené symbolom **3G**.

Aktívne pripojenie vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA) (služba siete) je označené symbolom **3.5G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Režim siete — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Voľba operátora — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiadá, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

Info o sieti — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej

sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Zariadenie môže vyhľadať a bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a pripojiť sa k nim. Pomocou siete WLAN môžete zariadenie pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), musí byť k dispozícii vo vašej lokalite a prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.

Upozornenie: Vo Francúzsku je používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno spustiť v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > WLAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdu siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezeráť web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných

kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a **Pripojenie > WLAN**.

Vyfiltrovanie sietí WLAN zo zoznamu nájdených sietí

Vyberte položku **Voľby > Filtrovať siete WLAN**. Vybrané siete sa pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN prostredníctvom Sprievodcu sieťou WLAN nezobrazia.

Zobrazenie detailov siete

Vyberte položku **Voľby > Detaily**. Ak vyberiete aktívne pripojenie, zobrazia sa jeho detaily.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrný prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat' dáta priamo.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

V nastaveniach bezdrôtovej siete LAN (WLAN) môžete definovať, či sa má v prípade dostupnosti siete zobrazovať indikátor siete WLAN a ako často sa má sieť vyhľadávať. Môžete tiež definovať, či sa má vykonávať test internetového pripojenia a akým spôsobom, a zobraziť rozšírené nastavenia siete WLAN.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > WLAN > Voľby > Nastavenia**.

Zobrazenie v prípade dostupnosti siete WLAN

Vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno**.

Nastavenie, ako často má prístroj vyhľadávať dostupnú sieť WLAN

Vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno a Vyhľadávať sieť**.

Definovanie nastavení testu kapacity internetu

Vyberte položku **Test pripoj. k internetu** a nastavenie, či sa má test spúšťať automaticky alebo po potvrdení, prípadne sa nemá spúšťať vôbec. Po úspešnom teste pripojenia sa miesto pripojenia uloží do zoznamu cieľových internetových umiestnení.

Zobrazenie rozšírených nastavení

Vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia**.

Neodporúča sa upravovať rozšírené nastavenia siete WLAN.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

- 1 Vyberte položku  **Miesto prístupu**.
- 2 Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadaní sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete zobraziť miesta prístupu uložené v prístroji, vyberte skupinu miest prístupu. K dispozícii sú rôzne skupiny miest prístupu:



Miesta prístupu na internet



Miesta prístupu multimediálnych správ



Miesta prístupu WAP



Nekategorizované miesta prístupu

Rôzne typy miest prístupu sú označené týmito ikonami:



Chránené miesto prístupu



Miesto prístupu paketových dát



Miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

Spravovanie skupín miest prístupu

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť. Do skupiny miest prístupu na internet môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Prípojenie > Cieľové lokality**.

Vytvorenie novej skupiny miest prístupu

Vyberte položku **Voľby > Spravovať > Nová cieľová lokalita**.

Pridávanie miest prístupu do skupiny miest prístupu

Vyberte skupinu a položku **Voľby > Nové miesto prístupu**.

Skopírovanie existujúceho miesta prístupu z inej skupiny

Vyberte skupinu, prejdite na miesto, ktoré chcete skopírovať, a vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Kopír. do iného cieľa**.

Zmena priority miesta prístupu v skupine

Vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Zmeniť prioritu**.

Nastavenia miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Prípojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov.

Úprava miesta prístupu paketových dát

Vyberte skupinu miest prístupu a miesto prístupu označené symbolom . Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Názov miesta prístupu — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia — Ak chcete heslo posielat' vždy zakódované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo posielat' zakódované, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

Domovská stránka — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.

Použiť miesto prístupu — Nastavte, aby sa prístroj pripájal k cieľovej lokalite pomocou tohto miesta prístupu po potvrdení alebo automaticky.

Úprava rozšírených nastavení miesta prístupu paketových dát

Vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Typ siete — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.

Adresy DNS — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Prípojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Ak chcete upraviť miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Dodržiavajte pokyny poskytovateľa služieb siete WLAN.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Názov siete WLAN — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**.

Ak vyberiete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim siete WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.

Stav siete — Definujte, či sa má zobrazovať názov siete.

Režim siete WLAN — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (prístroj s miestom prístupu pre sieť WLAN nie je potrebný), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.

Ochranný režim WLAN — Vyberte spôsob šifrovania: **WEP, 802.1x** alebo **WPA/WPA2** (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc sieť). Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Domovská stránka — Zadajte webovú adresu východiskovej stránky.

Použiť miesto prístupu — Nastavte prístroj, aby vytváral spojenie pomocou tohto miesta prístupu automaticky alebo po potvrdení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie aktívnych dátových spojení

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Prípojenie > Správca spojení**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia vaše dátové spojenia:



dátové hovory
paketové dátové spojenia
prípojenia siete WLAN

Ukončenie spojenia

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Ukončenie všetkých otvorených spojení

Vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť všetky**.

Zobrazenie detailov spojenia

Vyberte položku **Vol'by** > **Detaily**.

Synchronizácia

 Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, záložky prehliadača a kontakty s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Vyberte položku **Vol'by** > **Nový synchronizač. profil**.

Definovanie funkcií, ktoré obsahuje synchronizačný profil

Výberom synchronizovanej položky ju môžete pridať do profilu alebo vynechať.

Spravovanie synchronizačných profilov

Vyberte položku **Vol'by** a požadovanú možnosť.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Vol'by** > **Synchronizovať**.

Pripojenie Bluetooth**Pripojenie Bluetooth**

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným prístrojom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete použiť na odosielanie položiek z prístroja, prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profile: Profil telefonického pripojenia k sieti (Dial-Up Networking (DUN)), Profil doručovania objektov (Object Push Profile (OPP)), Profil prenosu súborov (File Transfer Profile (FTP)), Profil

handsfree (Hands Free Profile (HFP)), Profil headset (Headset Profile (HSP)), Základný profil pre snímanie obrazu (Basic Imaging Profile (BIP)), Profil vzdialeného prístupu na kartu SIM (Remote SIM Access Profile (SimAP)), Profil identifikácie prístroja (Device Identification Profile (DI)), Profil prístupu k telefónnemu zoznamu (Phonebook Access Profile (PBAP)), Profil zariadenia s používateľským rozhraním (Human Interface Device Profile (HID)), Všeobecný profil audiovizuálnej distribúcie (Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)), Profil diaľkového ovládania audia/video (Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)), Rozšírený profil audiodistribúcie (Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

nastavenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth — Aktivujte pripojenie Bluetooth.

Viditeľnosť môjho telef. — Ak chcete povoliť, aby bol prístroj viditeľný pre iné

zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu — Upravte názov prístroja. Názov sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth.

Vzdialený režim SIM — Povoľte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, aby na pripojenie k sieti používalo kartu SIM vo vašom prístroji.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**. Deaktivácia funkcie Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych viac pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete tiež prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 2 Prejdite na požadovanú položku a vyberte možnosť **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Zruš**.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.

Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, na domácej obrazovke zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Prístroj môžete spárovať s kompatibilným zariadením, aby ste nasledujúce pripojenia Bluetooth medzi zariadeniami mohli vytvárať rýchlejšie. Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16 číslic) a dohodnite sa s používateľom druhého zariadenia, aby použil rovnaký

prístupový kód. V zariadeniach, ktoré nemajú používateľské rozhranie, nastavil prístupový kód výrobca. Prístupový kód sa použije iba jedenkrát.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

- 1 Otvorte kartu Párové zariadenia.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
- 3 Vyberte požadované zariadenie.
- 4 V oboch zariadeniach zadajte prístupový kód.

Ikona  označuje v zobrazení vyhľadávania zariadení spárované zariadenie.

Pripojenie príslušenstva po spárovaní

Vyberte položku **Voľby > Pripojiť k zv. zariadeniu**. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky.

Nastavenie autorizácie zariadenia

Vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.

Zrušenie spárovania s iným zariadením

Vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Zrušenie všetkých spárovaní

Vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát pomocou pripojenia Bluetooth zaznie tón a prístroj sa vás spýta, či chcete prijať správu. Ak správu prijmete, zobrazí sa text  a v zložke prijatých správ v aplikácii Správy môžete nájsť informatívnu správu o dátach. Prijaté dáta sa automaticky uložia v pamäti zariadenia. Správy prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Môžete zablokovať zariadenia, aby nemohli nadviazať pripojenie Bluetooth s vaším prístrojom.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Blokovanie zariadenia

Na karte Párové zariadenia prejdite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a vyberte položku **Voľby > Zablokovať**.

Odblokovanie zariadenia

Na karte Blokové zariadenia prejdite na požadované zariadenie a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Odblokovanie všetkých zablokovaných zariadení

Vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovat' všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku

odpoviete kladne, zariadenie sa pridá do zoznamu zablokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kompatibilnú súpravu do auta. Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, musíte spárovať zariadenie s vašim prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Aktivácia režimu vzdialenej karty SIM

- 1 Aktivujte pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Bluetooth**.
- 2 V prístroji aktivujte režim vzdialenej karty SIM. Vyberte položku **Vzdialený režim SIM**.
- 3 V druhom zariadení aktivujte režim vzdialenej karty SIM.

Keď je režim vzdialenej karty SIM aktívny, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nebudete môcť používať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.


Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory len pomocou pripojeného príslušenstva. Volat' môžete len na tiesňové čísla naprogramované v prístroji.

Deaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Prenos dát pomocou kábla USB

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Prípojenie > USB**.

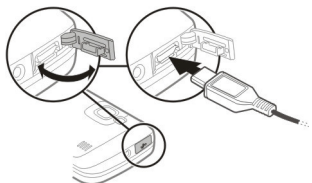**Výber režimu USB pri každom pripojení kompatibilného dátového kábla**

Vyberte položku **Žiadať pri spojení > Áno**.

Ak možnosť **Žiadať pri spojení** nie je aktívna alebo ak chcete zmeniť režim USB počas aktívneho pripojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

PC Suite — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite alebo aplikáciu Nokia Software Updater.

Veľkokapacit. pamäť — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Prenos snímok — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Prenos médií — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a

snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

**Administratívne nastavenia
Nastavenia paketových dát**

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Prípojenie > Administr. nast. > Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nadviazanie paketového dátového spojenia, kedykoľvek je sieť k dispozícii

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je dostupné**.

Napríklad poslanie e-mailu je rýchlejšie, ak je spojenie vždy aktívne. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia sieťou, prístroj sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie.

Nadviazanie paketového dátového spojenia len v prípade nutnosti

Vyberte položku **Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné**.

Napríklad vždy, keď chcete poslať e-mail, musíte najprv nadviazať spojenie.

Používanie služby HSDPA (služba siete) v sieťach UMTS

Vyberte položku **Vysokorýchl. pak. prístup**.

Prístroj môžete používať ako modem pre počítač na prístup k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia.

Definovanie miesta prístupu, keď sa prístroj používa ako modem

Vyberte položku **Miesto prístupu**.

Nastavenia protokolu SIP

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP.

Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Administr. nast. > Nastavenia SIP**.

Internet

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerať webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete si prezerať aj webové stránky vytvorené špeciálne pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, musíte mať v zariadení správne konfigurované miesto prístupu na internet. Používanie webového prehliadača vyžaduje podporu siete.

Prehliadanie webu

Pomocou aplikácie Prehliadač môžete prehliadať webové stránky.

Vyberte položku **Menu > Web**.

Prechod na webovú stránku

Na paneli s nástrojmi vyberte položku  **Ísť na URL alebo hľadať** a zadajte webovú adresu. Ak chcete vyhľadávať na webe, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadané slová.

Ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke a zobrazenie ikon ovládacích prvkov

Vyberte ikonu so šípkou v pravom dolnom rohu. Prehliadač sa predvolene po niekoľkých sekundách vráti do režimu zobrazenia na celej obrazovke.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad videoklipy, ktorých zobrazenie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítavaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, vložte pamäťovú kartu. V

opačnom prípade sa videoklipy nezobrazia.

Vypnutie grafiky s cieľom šetriť pamäť a zrýchliť načítanie

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Stránka > Načítať obsah > Len text.**

Obnovenie obsahu webovej stránky

Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Obnoviť.**

Zobrazenie snímok navštívených webových stránok

Vyberte položku **Späť.** Otvorí sa zoznam stránok navštívených počas aktuálnej relácie prehliadania. Táto možnosť je dostupná, ak je v nastaveniach prehliadača aktivovaná položka **Zoznam histórie.**

Blokovanie alebo povolenie automatického otvárania viacerých okien

Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Zablok. vyskak. okná alebo Povolit' vyskak. okná.**

Priblíženie a oddialenie webovej stránky

Ak chcete stránku priblížiť, dvakrát klepnite na displej. Ak chcete stránku oddialiť, znova dvakrát klepnite na displej.

Tip: Ak chcete presunúť prehliadač na pozadie bez toho, aby ste ukončili aplikáciu alebo spojenie, raz stlačte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha vybrať pravidelne používané funkcie prehliadača.

Ak chcete panel s nástrojmi otvoriť počas prehliadania, v pravom dolnom rohu vyberte šípku.

Na paneli s nástrojmi vyberte niektorú z týchto možností:

 **Rozbaľiť panel nástrojov.** — ak chcete rozbaľiť panel s nástrojmi a získať prístup k ďalším jeho funkciám.

 **Ísť na URL alebo hľadať** — ak chcete zadať webovú adresu. a zadajte webovú adresu. Ak chcete vyhľadávať na webe, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadané slová.

 **Zobraziť zoom** — ak chcete priblížiť alebo oddialiť webovú stránku.

Ak chcete používať rozbalený panel s nástrojmi, vyberte položku  **Rozbaľiť panel nástrojov.** a jednu z uvedených možností:

 **Ísť na zdroj** — ak chcete zobraziť svoje aktuálne vyžiadané zdroje.

 **Poslať URL** — ak chcete poslať webovú adresu aktuálnej stránky inému zariadeniu.

 **Prepn. okno** — ak chcete prepínať medzi otvorenými oknami prehliadača.

 **Vyžiad. zdr.** — ak chcete zobraziť zoznam dostupných webových zdrojov na aktuálnej webovej stránke a vyžiadať si príslušný webový zdroj.

 **Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia.

 **Uložiť zálož.** — ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku.

 **Obnoviť** — ak chcete obnoviť webovú stránku.

 **Dom.stránka** — ak chcete prejsť na domovskú stránku (ak je určená v nastaveniach).

 **Záložky** — ak chcete otvoriť okno záložiek.

 **Nájsť slovo** — ak chcete vyhľadávať na aktuálnej webovej stránke.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní veľkej webovej stránky môžete použiť aplikáciu Prehľad stránky na zobrazenie stránky tak, aby sa dala pozrieť naraz.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Zobrazenie prehľadu stránky

- 1 Vyberte položku  **Rozbaliť panel nástr..**
- 2 Vyberte položku  **Prehľad**. Otvorí sa miniatúrna snímka aktuálnej webovej stránky.
- 3 Na miniatúrnej snímke sa môžete pohybovať posúvaním sa nahor, nadol, doľava alebo doprava.
- 4 Klepnite na časť, ktorú chcete zobraziť. Webová stránka sa otvorí na príslušnej časti.

Webové zdroje a blogy

S webovými informačnými kanálmi môžete jednoducho sledovať aktuálne správy a obľúbené blogy.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Webové informačné kanály sú súbory XML na webových stránkach. Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo blogov. Webové informačné kanály sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach typu wiki.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové informačné kanály.

Prihlásenie na odber webového informačného kanála, keď je kanál k dispozícii na stránke

Vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Aktualizácia webového informačného kanála

V zobrazení webového informačného kanála vyberte kanál a zvolte položku **Voľby** > **Voľby webových zdrojov** > **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie všetkých webových informačných kanálov

V zobrazení webového informačného kanála vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac kanálov.

Hľadanie obsahu

Pomocou vyhľadávania kľúčových slov môžete na webovej stránke rýchlo vyhľadať požadované informácie.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Vyhľadávanie textu na aktuálnej webovej stránke

Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo**. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zhodu, na paneli nástrojov vyberte položku  **Nájsť ďalšie** alebo  **Nájsť predošlé**.

Záložky

Obľúbené webové stránky môžete ukladať v zložke Záložky, aby ste k nim mali okamžitý prístup.

Vyberte položku **Menu** > **Web**.

Prístup k záložkám

- 1 Ak ste ako domovskú stránku nastavili inú stránku ako zložku Záložky, vyberte položku **Voľby > Ísť na > Záložky**.
- 2 Príslušnú webovú adresu vyberte zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky

Počas prehliadania webu vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Uložiť ako záložku**.

Úprava alebo odstraňovanie záložiek

Vyberte položku **Voľby > Správca záložiek**.

Poslanie alebo pridanie záložky alebo nastavenie webovej stránky uloženej ako záložka ako domovskej stránky

Vyberte položku **Voľby > Voľby záložiek**.

Na paneli s nástrojmi vyberte niektorú z týchto možností:

 **Pridať záložku** — ak chcete pridať novú záložku.

 **Ísť na URL alebo hľadať** — ak chcete zadať webovú adresu. a zadajte webovú adresu. Ak chcete vyhľadávať na webe, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadané slová.

 **Vymazať** — ak chcete odstrániť záložku.

Zmazanie pamäte prehliadača

Zmazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača pomáha uchovávať dáta v bezpečí. Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú vo

vyrovnávacej pamäti prístroja. Ak ste získali alebo sa pokúsili získať prístup k dôverným informáciám vyžadujúcim heslo, po každom spojení vymažte vyrovnávaciu pamäť.

Vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Vyrovnávaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ukončenie pripojenia a zavretie aplikácie Prehliadač

Vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Odstránenie súborov „cookie“

Vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Cookies**. Súbory „cookie“ obsahujú zhromaždené informácie o navštívených webových stránkach.

Bezpečnosť spojenia

Pomocou zabezpečeného spojenia a bezpečnostných certifikátov môžete bezpečne prehliadať internet.

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v

prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Webové nastavenia

Pomocou rozličných nastavení môžete vylepšiť prehliadanie internetu podľa svojich potrieb.

Vyberte položku **Menu > Web a Voľby > Nastavenia** a niektorú z uvedených možností:

Všeobecné nastavenia

Miesto prístupu — Zmeniť predvolený prístupový bod. Niektoré alebo všetky prístupové body môžu byť pre váš prístroj prednastavené vaším poskytovateľom služieb. Môže sa tiež stať, že nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo ich odstrániť.

Domovská stránka — Definuje domovskú stránku.

Zoznam histórie — Ak počas prehliadania webových stránok vyberiete **Zapnutý**, aby ste videli zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálnej návštevy webu, vyberte **Späť**.

Prípona webovej adresy — Zadajte príponku webovej adresy, ktorú prístroj používa automaticky pri zadaní webovej adresy do poľa **Prejsť** (napríklad, .com, alebo .org).

Ochranné varovanie — skrytie alebo zobrazenie bezpečnostných výstrah.

Skript Java/ECMA — povolenie alebo zákaz skriptov.

Chyby skriptu Java/ECMA — Nastavte zariadenie na dostávanie oznámení skriptu.

Otvoriť počas sťahovania — Povoľte otvorenie súboru ešte počas jeho načítavania.

Nastavenia stránky

Načítať obsah — Vyberte, či chcete nahráť obrázky a iné objekty pri prehliadaní webových stránok. Ak vyberiete **Len text**, nahráť obrázky alebo objekty neskôr počas prehliadania webových stránok môžete výberom **Voľby > Voľby zobrazenia > Načítať snímky**.

Predvolené kódovanie — Ak textové znaky nie sú zobrazené správne, môžete si vybrať iné kódovanie podľa jazyka aktuálnej stránky.

Zablokovať vyskak. okná — Povoľte alebo zablokujte otváranie automaticky otváraných okien počas prehliadania.

Automatické načítanie — Nastavte webové stránky na automatické obnovovanie počas ich prehliadania.

Veľkosť písma — určenie veľkosti písma použitého na webových stránkach.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Nedávno navštívil stránky — povolenie alebo zákaz automatického ukladania záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky Nedávno navštívil stránky a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Uloženie dát formulára — Vyberte, či chcete, aby boli údaje o heslách alebo údaje zadané v rôznych formulároch webových stránok uložené a použité pri budúcom otvorení stránok.

Cookies — povolenie alebo zákaz prijímania alebo odosielania súborov cookie.

Nastavenia webového zdroja

Miesto pr. pre autoaktual. — Vyberte požadovaný prístupový bod pre aktualizácie. Táto možnosť je k dispozícii len keď **Automatic. aktualizácie** je aktívne.

Aktualizácia pri roamingu — Aktivujte automatickú aktualizáciu webových informačných kanálov v roamingu.

Určovanie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialeností a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

O navigačnom systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

O asistovanom systéme GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje systém A-GPS (služba siete). Po aktivácii systému A-GPS prijíma prístroj užitočné satelitné informácie zo servera pomocných údajov prostredníctvom celulárnej siete. Vďaka pomocným údajom môže prístroj rýchlejšie získať informácie o polohe GPS.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.


Ak chcete prijímať pomocné údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.

Definovanie miesta prístupu systému A-GPS

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Poloha > Server určenia polohy > Miesto prístupu**. Pre tento prístroj možno použiť len miesto prístupu na internet prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití systému GPS prístroj zobrazí výzvu na definovanie miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

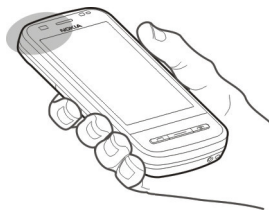


Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Voľby > Stav satelitu**.



Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení


počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak chcete zobrazíť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvážte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

Nezakrývajte anténu rukou.

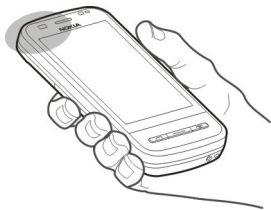

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie funkcie GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body



Pomocou aplikácie **Orientačné body** môžete v prístroji uložiť informácie o polohe rôznych miest. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridávať k nim ďalšie informácie. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality** a možnosť **Orientačné body**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Nový orientačný bod — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.

Upraviť — Upravte uložený orientačný bod (napríklad pridajte adresu ulice).

Pridať do kategórie — Pridajte orientačný bod do kategórie. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

Poslať — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu.

Vytvorenie novej kategórie orientačných bodov

Na karte kategórií vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS**.

Navádzanie na trase

 Navádzanie na trase zobrazuje najpriamejšiu trasu a najkratšiu vzdialenosť do cieľa meranú ako priamka. Ignoruje všetky prekážky na trase, napríklad budovy a prírodné prekážky či rozdiely v nadmorskej výške. Navádzanie na trase je aktívne, len keď ste v pohybe. Navigáciu na trase spustíte vonku, aby prístroj prijímal potrebné informácie zo satelitov.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Navigácia**.

Nastavenie cieľa

Vyberte položku **Voľby > Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ, prípadne zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Zmazanie cieľa

Vyberte položku **Zastaviť navigáciu**

Získanie informácií o polohe

 Môžete si pozrieť informácie o svojej aktuálnej polohe a odhad presnosti polohy.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Poloha**.

Uloženie aktuálnej polohy ako orientačného bodu

Vyberte položku **Voľby > Uložiť polohu**. Orientačné body možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

 Pomocou počítadla údajov cesty môžete vypočítavať vzdialenosť, rýchlosť a čas cesty. Počítadlo údajov cesty používajte vonku, aby bol signál GPS silnejší.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita a Dáta GPS > Dĺžka trasy**.

Začiatok výpočtu vzdialenosti cesty

Vyberte položku **Voľby > Štart**. Vypočítané hodnoty zostanú zobrazené na displeji.

Spustenie nového výpočtu

Vyberte položku **Voľby > Vynulovať**. Táto položka umožňuje vynulovať vzdialenosť a čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť.

Vynulovanie počítadla kilometrov a celkového času

Vyberte položku **Voľby > Reštartovať**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem

toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Nastavenia určenia polohy

Nastavenia určenia polohy definujú spôsoby, server a nastavenia zápisu pri určovaní polohy.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality** a možnosť **Poloha**.

Definovanie spôsobov určenia polohy

Používanie len integrovaného prijímača GPS v prístroji

Vyberte položku **Integrované GPS**.

Prijímanie pomocných dát zo servera určenia polohy pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS)

Vyberte položku **Asistované GPS**.

Používanie informácií z celúlarnej siete (služba siete)

Vyberte položku **Poskytované sieťou**.

Definovanie servera určenia polohy

Definovanie miesta prístupu a servera určenia polohy pre určovanie polohy s pomocou siete

Vyberte položku **Server určenia polohy**.

Táto možnosť sa používa na určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Definovanie nastavení sústavy

Výber systému merania pre rýchlosti a vzdialenosti

Vyberte položku **Systém merania > Metrické alebo Britské**.

Definovanie formátu, v akom sa majú v prístroji zobrazovať súradnicové informácie

Vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

Mapy

Prehľad máp



Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Víta vás aplikácia Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje miesta v okolí, pomáha plánovať trasu a sprevádza vás na miesta, kam chcete ísť.

- Vyhľadávajúce miesta, ulice a služby.
- Nájdite svoju cestu vďaka navigácii krok za krokom.
- Synchronizujte obľúbené miesta a trasy medzi mobilným prístrojom a internetovou službou Ovi Mapy.
- Zisťujte predpovede počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú k dispozícii.

Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a môžu byť k dispozícii len vo vybraných jazykoch. Služby môžu závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasi vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný.

Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Zobrazenie polohy a mapy

Pozrite si svoju aktuálnu polohu na mape a prehliadajte mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna alebo posledná známa poloha sa na mape označí ikonou . Ak sú farby ikony vyblednuté, nie je k dispozícii žiadny signál GPS.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe identifikácie telefónu, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje.

Pohyb po mape

Presuňte mapu prstom. Predvolene je mapa orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Vyberte položku .


Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Vyberte položku **+** alebo **-**.

Ak pri aktívnom dátovom pripojení a prehliadaní oblasti prejdete na oblasť, ktorú mapy uložené v prístroji nepokrývajú, automaticky sa načítajú nové mapy.

Pokrytie mapami sa líši v závislosti od krajiny a regiónu.

Zobrazenie navigácie

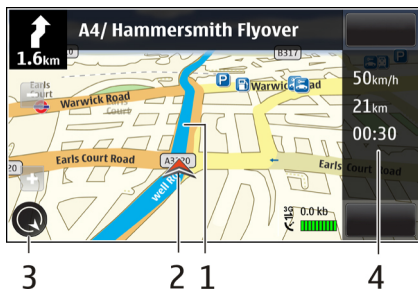

- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Kompas
- 4 Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Zobrazenie mapy



- 1 Vybraná lokalita
- 2 Oblasť indikátora
- 3 Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Informačná oblasť

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu, vytvorte trasu a pozrite si ju na mape, skôr ako sa vydáte na cestu.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Vytvorenie trasy

- 1 V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality (6).
- 3 Vyberte položku **Pridať k trase**.
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na umiestnenie, kam chcete bod trasy presunúť.

Úprava miesta bodu trasy

Klepnite na bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie navigácie a spôsob zobrazenia trasy na mape.

- 1 V zobrazení plánovača cesty otvorte kartu Nastavenia. Ak chcete zo zobrazenia navigácie prejsť do zobrazenia plánovača cesty, vyberte položku **Voľby > Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
- 2 Nastavte spôsob dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky a trasy, napríklad cez parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu chôdze

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo > Preferovaná trasa > Ulice** alebo **Spojnice**. Položka **Spojnice** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože označuje smer pešej chôdze.

Použitie rýchlejšej alebo kratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete tiež zvoliť, či chcete použiť napríklad diaľnice, cesty s mýtom alebo trajekty, alebo sa im chcete vyhnúť.

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich

sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom**.

Zobrazenie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie autom vyberte položku **Voľby > Dopr. info**. Tieto udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Vyberte položku **Voľby > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info**.

Pri plánovaní trasy môžete prístroj nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad dopravným zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke**.

Počas navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete navigáciu krok za krokom, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom.**

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Ísť domov autom.**

Pri prvom výbere položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak budete chcieť neskôr polohu domova zmeniť, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať.**
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť autom bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie

Odklepnite na displeji a vyberte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte položku **Menu > Mapy.**

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo.**

Pri prvom výbere položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak budete chcieť neskôr polohu domova zmeniť, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať.**
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Zdieľanie polohy

Uverejnite svoju aktuálnu polohu v službe Facebook spolu s textom a fotografiou. Vaši priatelia zo služby Facebook si môžu túto polohu pozrieť na mape.

Vyberte **Menu > Mapy a Zdieľať umiestnenie.**

Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať účet Nokia a účet v službe Facebook.

- 1 Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie.**
- 2 Prihláste sa k účtu Nokia alebo, ak ho ešte nemáte, vyberte položku **Vytvoriť nový účet.**
- 3 Prihláste sa k účtu v službe Facebook.

- 4 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 5 Zadaťte aktualizáciu stavu.
- 6 Ak chcete k príspevku pripojiť fotografiu, vyberte položku **Pridať fotografiu**.
- 7 Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.

Spravovanie účtu v službe Facebook

V hlavnom okne vyberte položku **Účty > Zdieľať nastavenie umiestnenia > Facebook**.

Zdieľanie vlastnej polohy a zobrazenie polohy iných používateľov vyžaduje internetové pripojenie. To môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát a s tým súvisiace poplatky za prenos.

Na zdieľanie polohy v službe Facebook sa vzťahujú príslušné podmienky používania služby Facebook. Skôr ako sprístupníte údaje o vašej polohe iným používateľom alebo si pozriete údaje o polohe iných používateľov, oboznámte sa s podmienkami používania služby Facebook a spôsobmi ochrany súkromia a dôkladne ich zväzte.

Skôr ako začnete zdieľať svoju polohu, vždy dôkladne zväzte, s kým ju chcete zdieľať. Skontrolujte nastavenia ochrany súkromia sociálnej siete, ktorú používate, pretože môžete polohu zdieľať s veľkou skupinou ľudí.

Ukladanie miest a trás

Uložte si adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality **(i)**.
- 3 Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

- 1 V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality **(i)**.
- 3 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať k trase**.
- 4 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 5 Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás

Vyberte položku **Oblíbené > Miesta alebo Trasy**.

Odosielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, odošlite tieto detaily priamo do ich prístrojov.

Odoslanie miesta priateľovi do kompatibilného prístroja

Vyberte lokalitu na mape, klepnite na informačnú oblasť lokality **(i)** a vyberte položku **Odoslať**.

Zmena vzhľadu mapy

Zobrazte mapu v rôznych režimoch, aby ste mohli jednoducho zistiť, kde sa nachádzate.

Vyberte **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Vyberte položku  a jednu z týchto možností:

Zobrazenie Máp — V štandardnom zobrazení mapy sa jednoducho čítajú detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla diaľnic.

Satelitné zobrazenie — Detailnejšie zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Topografické zobrazenie — Okamžite uvidíte typ povrchu a nadmorskú výšku, napríklad keď sa pohybujete mimo cesty.

3D — Zmenou perspektívy mapy dosiahnete realistickejšie zobrazenie.

Orientačné body — Pozrite si na mape významné budovy a atrakcie.

Noč. režim — Stlňte farby mapy. Pri cestovaní v noci sa mapa číta jednoduchšie v tomto režime.

Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímánie obrazu s rozlíšením 2 592 x 1 944 pixlov (5 megapixelov). Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Ak chcete zabezpečiť dobrú kvalitu fotografií, dôkladne utrite objektiv fotoaparátu čistiacou handričkou.

Fotografovanie

Nastavenia fotografovania a nahrávania

Ak chcete otvoriť okno nastavení fotografovania a nahrávania pred odfotografovaním snímky alebo nahrať videoklip, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video a **.

Okno nastavení fotografovania a nahrávania obsahuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred odfotografovaním snímky alebo nahrať videoklipu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia fotografovania a nahrávania.

Vyberte jednu z uvedených možností:

A Výber scény.

 alebo  Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.

 alebo  Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (iba pre snímky).

 Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).

 Aktivácia režimu sekvencií (iba pre snímky).

Otvorte aplikáciu **Fotografie**

Nastavenia snímky:

 Výber farebného efektu.

 Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovať farby.

 Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

 Nastavenie svetelnej citlivosti (iba pre snímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

 Nastavenie kontrastu (iba pre snímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

 Nastavenie ostrosti (iba pre snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevynuluje definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scén. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.

Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Zachytenie snímky

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu.
- Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

- Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .
- Stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Zachytávanie snímok pomocou sekundárneho fotoaparátu

- Vyberte položku **Voľby > Použiť sekundár. kameru**.
- Ak chcete zachytiť snímku, vyberte položku . Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia pri fotografovaní

Použite ovládač priblíženia.

Nechanie fotoaparátu otvoreného v pozadí a použitie iných aplikácií

Stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri fotografovaní statických snímok

Hľadáči pri zachytávaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:



- 1 Indikátor režimu snímania
- 2 Ovládač priblíženia. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať ovládač priblíženia, klepnite na displej.
- 3 Ikona zachytávania. Túto položku vyberte, ak chcete zachytiť snímku.
- 4 Režim blesku. Túto položku vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 5 Nastavenia zachytávania. Túto položku vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor rozlíšenia snímky.
- 8 Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odfotografovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).
- 9 Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii

tieto možnosti: pamäť prístroja (📁), pamäťová karta (💾).

10 Indikátor signálu GPS

Informácie o polohe

Do detailov zachyteného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe zachytenia. V aplikácii Fotografie napríklad môžete zobraziť polohu miesta, kde bola snímka zachytená.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.

Pridanie informácií o polohe k všetkým zachyteným materiálom

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zobraziť info GPS > Zapnuté**.

Informácie o polohe sú k dispozícii len pre snímky zachytené pomocou hlavného fotoaparátu.

Informácie o polohe možno pripojiť k snímke alebo videoklipu, ak sa prostredníctvom siete a systému GPS nájdú súradnice polohy. Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu s pripojenými informáciami o polohe si používatelia, ktorí si prezerajú snímku alebo videoklip, môžu pozrieť aj informácie o polohe. Funkciu geografických menoviek môžete deaktivovať v nastaveniach aplikácie Foto-Video.

Výpočet súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy, prirodzené prekážky a poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na

získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

 — Informácie o polohe nie sú k dispozícii. Systém GPS ostane aktívny v pozadí niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy zachytené v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatých zo systému GPS.

 — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súboru.

Súbory s informáciami o polohe sú v aplikácii Fotografie označené symbolom .

Po zachytení snímky

Po zachytení snímky vyberte jednu z týchto možností (k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali položku **Voľby > Použiť snímku > Nastavenia > Ukázať zachytenú snímku > Áno**):

 — Odoslanie snímky v multimedialnej alebo e-mailovej správe, alebo prostredníctvom spôsobov pripojenia, ako napríklad pripojenie Bluetooth.

 — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.

 **Vymazať** — Vymazanie snímky

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na hlavnom displeji, vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte

položku **Voľby > Použiť snímku > Ako snímka hovoru**.

Ak chcete snímku pridať kontaktu, vyberte položku **Voľby > Použiť snímku > Pridať kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Blesk a svetlo na videosnímanie

Fotoaparát prístroja je vybavený dvojitém diódovým bleskom na fotografovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, vyberte jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku:  **Automatický**,  **Redukcia červ.,**  **Zapnutý** a  **Vypnutý**.

Po odstránení zadného krytu sa nedotýkajte diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Zlepšenie osvetlenia záberu počas nahrávania videa pri slabom osvetlení
Vyberte položku .

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

Predvolená scéna je v režimoch snímok a videa označená symbolom **A** (Automaticky).

Zmena scény

Vyberte položku  > **Režimy scény** a príslušnú scénu.

Vytvorenie vlastnej scény vhodnej pre určité prostredie

Vyberte položku **Definuje užívateľ** a **Upraviť**. V scéne definovanej používateľom môžete zmeniť nastavenia osvetlenia a farby.

Kopírovanie nastavení inej scény

Vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**.

Aktivácia vlastnej scény

Vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Zachytávanie snímok za sebou

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Sekvenčný režim je dostupný len v hlavnom fotoaparáte. Skôr ako budete môcť používať sekvenčný režim, musí byť k dispozícii dostatok pamäte.

Nastavenie fotoaparátu na zachytávanie snímok za sebou

- 1 Vyberte položku  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, vyberte položku .
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Zachyť**. Prístroj bude zachytávať snímky, kým nevyberiete položku **Stop** alebo kým nezachytíte 18 snímok.

Deaktivácia sekvenčného režimu

Vyberte položku  > **Jeden záber**.

Zachytené snímky sa zobrazia v mriežke. Ak chcete zobraziť snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť do hľadáča sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo **Zachyť**.

Sekvenčný režim môžete používať aj so samospúšťou.

Samospúšť

Keď potrebujete oneskoriť snímkanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Nastavenie oneskorenia samospúšte

Vyberte položku  >  a požadovaný čas oneskorenia pred zachytením snímky.

Aktivácia samospúšte

Vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji blíkajú ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Deaktivácia samospúšte

Vyberte položku  >  > .

Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, skúste použiť oneskorenie 2 sekundy.

Nahrávanie videa


Nahratie videoklipu

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu snímok do režimu videa, vyberte položku  > .
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo snímania alebo vyberte položku . Zobrazí sa červená ikona nahrávania.

- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš.** Ak chcete snímame obnoviť, vyberte položku **Pokračuj.** Ak snímame prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímame sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá funkcie Zoom.
- 4 Ak chcete snímame zastaviť, stlačte tlačidlo snímame. Videoklip sa automaticky uloží v zložke **Fotografie**.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov

Hľadáček pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:

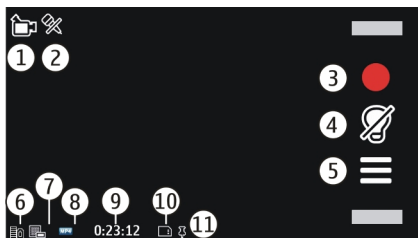

- 1 Indikátor režimu snímame
- 2 Stlmený zvuk
- 3 Ikona snímame. Vyberte túto možnosť, ak chcete nahrávať videoklipy.
- 4 Indikátor svetla pri snímaní videoklipu.
- 5 Nastavenia nahrávania. Vyberte túto možnosť, ak chcete meniť nastavenia.
- 6 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Kvalita videa**.

- 8 Typ súboru videoklipu
- 9 Dostupný čas na snímame. Počas snímame indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 10 Miesto, kam sa uloží videoklip.
- 11 Indikátor signálu GPS.

Po nasnímaní videoklipu

Po nahraťi videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Vol'by > Nastavenia > Ukázať zachytené video > Áno**):

▷ **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.

📶 — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.

🗑️ **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáčka a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímame.

Nastavenia aplikácie Foto-Video Nastavenia fotoaparátu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, v režime snímok vyberte položku **Vol'by > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Kvalita snímky — Nastavte rozlíšenie. Čím je rozlíšenie snímky vyššie, tým viac miesta v pamäti zaberie.

Ukázať zachytenú snímku — Pozrite si snímku po odфотографovaní alebo ihneď pokračujte v zachytávaní snímok.

Predvolený názov snímky — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.

Tón pri zachytení — Nastavte tón, ktorý zaznie pri zachytení snímky.

Použitá pamäť — Vyberte miesto, kam sa majú snímky ukladať.

Zobraziť info GPS — Ak chcete ku každému súboru snímky pridať súradnice polohy GPS, vyberte položku **Zapnuté**. Prijem signálu GPS môže trvať dlhšie alebo signál GPS nemusí byť k dispozícii.

Automat. otočiť snímky — Vyberte, či sa snímky zachytené pomocou prístroja otočeného smerom nahor majú otočiť, keď ich otvoríte v aplikácii Fotografie.

Obnoviť nast. Foto-Video — Obnovte predvolené hodnoty nastavení fotoaparátu.

Nastavenia videa

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.

Ak chcete upraviť hlavné nastavenia, v režime videa vyberte položku **Vol'by > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Kvalita videa — Nastavte kvalitu videoklipu. Ak chcete videoklip poslať v multimediálnej správe, vyberte položku **Zdieľanie**. Videoklip sa nahrá s rozlíšením QCIF, vo formáte súboru 3GPP a jeho maximálna veľkosť je 600 kB (s dĺžkou trvania približne jednu minútu). V multimediálnych správach možno nebudete môcť posilať videoklipy uložené vo formáte MPEG4.

Zobraziť info GPS — Ak chcete do videoklipov automaticky pridávať súradnice polohy zo systému GPS, vyberte položku **Zapnuté**. Prijem signálu GPS môže chvíľu trvať, prípadne signál nemusí byť dostupný.

Informácie o polohe možno pripojiť k snímke alebo videoklipu, ak sa prostredníctvom siete a systému GPS nájdu súradnice polohy. Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu s pripojenými informáciami o polohe si používateľia, ktorí si prezierajú snímku alebo videoklip, môžu pozrieť aj informácie o polohe. Funkciu geografických menoviek môžete deaktivovať v nastaveniach aplikácie Foto-Video.

Nahrávanie zvuku — Nahrajte zvuk.

Ukázať zachytené video — Po ukončení nahrávania zobrazte prvú snímku nahraného videoklipu. Ak si chcete pozrieť celý videoklip, vyberte položku **Prehrať**.

Predvolený názov videa — Zadajte predvolený názov pre nahrané videoklipy.

Použitá pamäť — Vyberte, kde sa majú videoklipy ukladať.

Obnoviť nast. Foto-Video — Obnovte nastavenia fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Fotografie

O aplikácii Fotografie

Prostredníctvom aplikácie Fotografie si môžete prezerať snímky a videoklipy, ktoré ste zachytili, nahrali a načítali z webu, prijali v multimediálnej alebo e-mailovej správe, uložili na pamäťovú kartu alebo skopírovali do pamäte prístroja z pamäťovej karty alebo iných zdrojov.

Vyberte položku **Menu > Fotografie** a jednu z uvedených možností:

Zachytené — Pozrite si všetky zachytené snímky a nahraté videoklipy.

Mesiace — Pozrite si snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, kedy boli zachytené alebo nahraté. Platí len pre obsah zachytený alebo nahratý pomocou zariadenia.

Albumy — Pozrite si predvolené a vytvorené albumy.

Štítky — Pozrite si štítky vytvorené pre jednotlivé položky.

Všetky — Pozrite si všetky snímky a videoklipy v prístroji.

Zdieľať online — Uverejnite snímky alebo videoklipy na webe.

Kopírujte alebo presúvajte súbory na iné miesto v pamäti.

Vyberte príslušný súbor, položku **Voľby > Usporiadať** a príslušnú možnosť.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte **Menu > Fotografie**.



Súbory snímok a videoklipov sú zoradené podľa dátumu a času. Zobrazuje sa počet súborov.

Prehliadanie súborov

Odklepnite prstom nahor alebo nadol.

Otvorenie súboru

Vyberte príslušný súbor.

Ak chcete zobrazíť panel s nástrojmi, klepnite na príslušnú snímku. Snímku priblížite pomocou ovládača priblíženia. Pomer priblíženia sa neukladá natrvalo.

Úprava snímky alebo videoklipu

Vyberte príslušný súbor a položku **Voľby > Upraviť**.

Prezeranie detailov snímky

Vyberte príslušný súbor a položku **Voľby > Detaily**.

Tlač snímok na kompatibilnej tlačiarňi

Vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak chcete zobraziť prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte ho najprv uložiť.

Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu > Fotografie**.

Ak chcete zobraziť a upraviť vlastnosti obrázku alebo videoklipu, vyberte súbor, **Voľby > Detaily** a niektorú z nasledujúcich možností:

Názov — Zobraziť miniatúru súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole pre názov súboru.

Popis — Zobraziť neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.

Štítok — Zobraziť aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Nový štítok**.

Album — Zobraziť, v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.

Lokalita — Zobraziť informáciu o polohe GPS, ak je dostupná.

Rozlíšenie — Zobraziť veľkosť snímku v pixloch.

Trvanie — Zobraziť trvanie videoklipu.

Licencia — Pozrite si práva DRM aktuálneho súboru.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Organizovanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu > Fotografie**.

Prezeranie položiek podľa mesiacov
Vyberte položku **Mesiace**.

Vytvorenie albumu na ukladanie položiek

Vyberte položku **Albumy > Voľby > Nový album**.

Pridanie snímky alebo videoklipu do albumu

Vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Pridať do albumu**.

Vymazanie snímky alebo videoklipu

Vyberte príslušnú položku a možnosť **Vymazať** na aktívnom paneli s nástrojmi.

Prezeranie položiek v okne Štítky

Vyberte položku **Štítky** a požadovanú menovku. Najskôr musíte k položkám pridať štítky.

Panel s nástrojmi aplikácie Fotografie

Na aktívnom paneli s nástrojmi vyberte požadovanú voľbu. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od okna, v ktorom sa nachádzate, a tiež od toho, či ste vybrali snímku alebo videoklip.

Pri prezeraní snímky alebo videoklipu v režime zobrazenia na celom displeji sa klepnutím sa príslušnú položku zobrazí panel s nástrojmi a ovládač priblíženia.

Vyberte snímku alebo videoklip a jednu z uvedených možností:



Odošlite snímku alebo videoklip. Označte snímku alebo videoklip. Odovzdajte snímku alebo videoklip do kompatibilného albumu online (k dispozícii, len ak máte pre kompatibilný album online vytvorené konto).

Albumy

Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Vyberte **Menu > Fotografie a Albumy**.

Vytvorenie nového albumu

Vyberte položku .

Pridanie snímky alebo videoklipu do albumu

Vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať snímku alebo videoklip. Položka pridaná do albumu sa stále zobrazuje v zložke Fotografie.

Odstránenie snímky alebo videoklipu z albumu

Vyberte príslušný album a položku a potom možnosť **Voľby > Odstrániť z albumu**.

Menovky

Pomocou štítkov môžete usporiadať mediálne položky v aplikácii Fotografie. Prehliadač štítkov zobrazuje aktuálne používané štítky a počet položiek priradených k jednotlivým štítkom.

Vyberte **Menu > Fotografie**.

Priradenie štítka k snímke

Vyberte príslušnú snímku a položku **Voľby > Pridať štítok**. Ak chcete vytvoriť štítok, vyberte položku **Nový štítok**.

Prezeranie vytvorených štítkov

Vyberte položku **Štítky**. Veľkosť názvu štítka zodpovedá počtu položiek, ku ktorým je štítok priradený.

Prezeranie všetkých snímok priradených k štítku

Vyberte štítok zo zoznamu.

Zoradenie štítkov podľa názvu

Vyberte položku **Voľby > Názvu**.

Zoradenie štítkov podľa popularity

Vyberte položku **Voľby > Popularity**.

Odstránenie snímky zo štítka

Vyberte príslušný štítok a snímku a potom položku **Voľby > Odstrániť zo štítka**.

Prezentácia

Vyberte položku **Menu > Fotografie**.

Ak si chcete prezrieť snímky ako prezentáciu, vyberte snímku a položku **Voľby > Prehliadka obrázkov > Prehrať**. Prezentácia sa spustí od vybratého súboru.

Ak si chcete ako prezentáciu pozrieť len určité snímky, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť > Označiť** označte požadované snímky. Prezentácia sa spustí výberom položky **Voľby > Prehliadka obrázkov > Prehrať**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte **Pokračuj**.

Ak chcete skončiť prezentáciu, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete upraviť nastavenia pred spustením prezentácie, vyberte položku **Voľby > Prehliadka obrázkov > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Poradie snímok — Zobrazte snímky od najstarších po najnovšie alebo naopak.

Skladba — Vybrať zo zoznamu hudobný súbor.

Rýchlosť prechodu — Nastavenie tempa prezentácie.

Ak chcete počas prezentácie nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Editovanie snímok

Editor snímok

Vyberte položku **Menu > Fotografie**.

Úprava snímky

Klepnite na požadovaný snímku a vyberte položku **Vol'by > Upraviť**.

Pridávanie efektov k snímkam

Vyberte položku **Vol'by > Pridať efekt**. Snímku môžete orezať a otočiť, môžete nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie, pridať efekty, text, grafiku alebo rám.

Orezávanie snímok

Vyberte položku **Menu > Fotografie**.

Orezanie snímky

Vyberte položku **Vol'by > Pridať efekt >  (Orezať)**.

Manuálne orezanie snímky

Vyberte položku **Manuálne**. V ľavom hornom a pravom dolnom rohu snímky sa zobrazia krížiky. Ak chcete upraviť okraje orezania, posúvajte krížiky smerom od rohov. Ak chcete nastaviť oblasť orezania, vyberte položku **Nastav**. Po nastavení oblasti orezania môžete presunutím premiestniť oblasť orezania bez zmeny veľkosti alebo pomeru strán. Keď ste spokojní s oblasťou orezania, vyberte položku **Orež**.

Ak vyberiete vopred definovaný pomer strán, pri nastavovaní hraníc orezania bude vybraný pomer strán zamknutý.

Redukcia efektu červených očí

- 1 Vyberte položku **Menu > Fotografie**.
- 2 Vyberte príslušnú snímku a položku **Vol'by > Upraviť > Vol'by > Pridať efekt >  (Redukcia červených očí)**.
- 3 Presuňte krížik na oko a vyberte položku **Vol'by > Nastaviť**. Presunutím upravte veľkosť slučky a posuňte ju tak, aby ohraničovala oko. Potom vyberte položku **Vol'by > Redukovať červené oči**. Po dokončení úpravy snímky vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, vyberte položku **Späť**.

Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii **Fotografie**, prejdite na videoklip, vyberte položku **Vol'by > Upraviť** a niektorú z uvedených možností:

Spojiť — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.

Zmeniť zvuk — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.

Pridať text — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.

Strihať — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby > Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

Tlač snímkov

Snímky zo zariadenia môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť môžete len snímky vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky z aplikácie Fotografie, Foto-Video alebo z prehliadača snímkov, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby > Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarne

V podmenu tlače vyberte, či chcete tlačiť snímky pomocou pripojenia Bluetooth alebo pomocou kompatibilného dátového kábla USB.

Ak chcete tlačiť pomocou dátového kábla USB, najprv pomocou dátového kábla USB pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarne a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímkov**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných rozloženiach pri tlači.

Zmena rozloženia ukážky

Vyhľadajte v dostupných rozloženiach vybratú tlačiareň. Ak sa snímky nezmestia na jednu stránku, odklepnite prstom nahor alebo nadol a zobrazte ďalšie stránky.

Výber veľkosti papiera

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia tlače > Veľkosť papiera**.

Výber kvality tlače

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia tlače > Kvalita tlače**.

Zdieľanie online

Zdieľať môžete fotosnímky a videoklipy v kompatibilných online albumoch, webových denníkoch alebo iných kompatibilných službách zdieľania online na webe. Môžete prenášať obsah, ukladať nedokončené správy ako koncepty a pokračovať v písaní neskôr a prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu závisia od poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať fotosnímky a videoklipy online, musíte si vytvoriť konto v službe zdieľania snímkov online. Túto službu si zvyčajne môžete aktivovať, respektíve predplatiť na webovej stránke poskytovateľa služieb. Informujte sa o podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Používanie tejto služby môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN.

Ak chcete súbor z aplikácie Fotografie odovzdať do služby online, vyberte položku **Menu > Fotografie**, požadovaný súbor a možnosť **Voľby > Poslať > Odovzdať** alebo **Zdieľať v službe Ovi**.

Ďalšie informácie o aplikácii a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Hudba

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Prehratie skladby alebo podcastu

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudobná knižnica**.

Spustenie prehrávania

- 1 Vyberte skladby alebo podcasty, ktoré chcete prehrať.
- 2 Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.

Prerušenie, obnovenie alebo zastavenie prehrávania

Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte položku . Ak chcete obnoviť prehrávanie, vyberte položku .

Rýchle posúvanie skladby dopredu alebo posúvanie skladby dozadu

Vyberte a podržte tlačidlo  alebo .

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

Výberom položky **Voľby > Náhodné prehrávanie** sa skladby prehrávajú v náhodnom poradí ().

Opakovanie aktuálnej alebo všetkých položiek

Výberom položky **Voľby > Opakovať** sa opakuje aktuálna položka () alebo všetky položky (.

Ak prehrávate podcasty, možnosti prehrávania v náhodnom poradí a opakovania sú automaticky vypnuté.

Úprava tónu prehrávania hudby

Vyberte položku **Voľby** > **Ekvalizér**.

Úprava vyváženia a stereosnímkov alebo zosilnenie basových tónov

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Návrat na hlavný displej a ponechanie aktívneho prehrávača v pozadí

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Zatvorenie prehrávača hudby

Vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Zoznamy skladieb

 Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb na prehrávanie v určitom poradí.

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hudobná knižnica** a možnosť **Zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nový zoznam skladieb**.
- 2 Zadaťte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
- 3 Ak chcete pridať skladby hneď, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
- 4 Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Ak chcete pridať položky, vyberte možnosť **Pridať**.
Ak chcete zobraziť alebo skryť skladby pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ** alebo **Zbaľ**.

- 5 Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Zobrazenie detailov zoznamu skladieb

Vyberte položku **Voľby** > **Detaily zozn. skladieb**.

Pridávanie ďalších skladieb počas prezerania zoznamu skladieb

Vyberte položku **Voľby** > **Pridať skladby**.

Pridávanie skladieb, albumov, interpretov, žánrov alebo skladateľov do zoznamu skladieb

Vyberte požadovanú položku a možnosť **Voľby** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

Vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Zmena poradia skladieb v zozname skladieb

- 1 Vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Voľby** > **Reorganizov. zoznam**.
- 2 Presuňte skladbu na požadované miesto a vyberte položku **Pustiť**.
- 3 Ak chcete presunúť ďalšiu skladbu, vyberte požadovanú skladbu a položku **Uchop**, presuňte skladbu na požadované miesto a vyberte položku **Pustiť**.
- 4 Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Podcasty

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudobná knižnica** a možnosť **Podcasty**.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo nebola celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Na prenos hudby môžete používať tieto spôsoby.

Spravovanie a organizovanie hudobných súborov pomocou aplikácie Nokia Hudba

Načítajte počítačový softvér zo stránky www.music.nokia.com/download a postupujte podľa pokynov.

Synchronizácia hudby s prehrávačom Windows Media Player

Zapojte kompatibilný dátový kábel USB a ako režim pripojenia vyberte položku **Prenos médií**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Používanie prístroja ako veľkokapacitnej pamäte

Ak chcete svoj prístroj zobrazit' v počítači ako zariadenie s veľkokapacitnou pamäťou, do ktorej môžete prenášať ľubovoľné dátové súbory, pripojte prístroj pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V prístroji musí

byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Zmena predvoleného režimu pripojenia USB

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB**.

Hudba Ovi

Prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi (služba siete) môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu a načítavať ju do prístroja.

Služba Hudba Ovi postupne nahradí službu Music store.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudba Ovi**.

Ak chcete načítavať hudbu, musíte sa najskôr zaregistrovať v službe.

Načítavanie hudby môže vyžadovať dodatočné poplatky a prenos veľkého množstva údajov (služba siete). Ak chcete získať informácie o poplatkoch za prenos údajov, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba Ovi, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré sa má použiť pri pripájaní k službe Hudba Ovi.

Výber miesta prístupu

Vyberte položku **Predvol. miesto príst..**

Dostupnosť a zhl'ad nastavení aplikácie Hudba Ovi sa môže líšiť. Nastavenia môžu byť aj vopred definované a nebudete ich

môcť upravovať. Pri prehliadaní aplikácie Hudba Ovi môže byť možnosť úpravy nastavení k dispozícii.

Úprava nastavení Hudba Ovi

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Služba Hudba Ovi nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Nokia Podcasting

O aplikácii Podcasting



Pomocou aplikácie Podcasting môžete vyhľadávať, vyžiadať, načítavať, prehrávať, spravovať a zdieľať podcasty.

Načítavanie a zdieľanie podcastov vyžaduje podporu siete.

Odporúčaný režim pripojenia je prostredníctvom siete WLAN. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos údajov a súvisiacich podmienkach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Vyhľadanie podcastov

Podcasty môžete vyhľadávať podľa kľúčového slova alebo názvu.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**.

Definovanie webovej adresy služby vyhľadávania podcastov

Ak chcete používať službu vyhľadávania, musíte definovať webovú adresu služby vyhľadávania podcastov. Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Spojenie > URL služby hľadania**.

Vyhľadávanie podcastov

Vyberte položku **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.

Tip: Vyhľadávacia služba hľadá názvy podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie v konkrétnych epizódach. Všeobecné témy, ako sú futbal alebo hudba hip-hop, poskytnú lepšie výsledky ako konkrétne mužstvo alebo umelec.

Prihlásenie na odber nájdeneho podcastu

Vyberte názov podcastu. Podcast sa pridá do zoznamu odoberaných podcastov.

Spustenie nového vyhľadávania

Vyberte položku **Voľby > Nové vyhľadávanie**.

Prechod na webovú stránku podcastu

Vyberte položku **Voľby > Otvoriť web. stránku**.

Zobrazenie detailov podcastu

Vyberte položku **Voľby > Popis**.

Prehrávanie a usporiadanie podcastov

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting a Podcasty**.

Zobrazenie dostupných epizód podcastu

Vyberte názov podcastu. Zobrazí sa zoznam epizód.

Prehratie úplne načítanej epizódy

Vyberte položku **Voľby > Prehrať**.

Aktualizácia podcastu

Vyberte položku **Voľby > Aktualizovať**.

Zastavenie aktualizácie

Vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť aktualizáciu**.

Pridanie nového podcastu zadáním webovej adresy podcastu.

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Nový podcast**.
- 2 Zadajte webovú adresu podcastu.
Ak nie je v zariadení definované miesto prístupu alebo ak sa počas pokusu o otvorenie paketového dátového spojenia zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Úprava webovej adresy podcastu

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Vymazanie načítaného podcastu zo zariadenia

Vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Otvorenie webovej stránky podcastu

Vyberte položku **Voľby** > **Otvoriť web, stránku**.

Pridanie poznámky k podcastu alebo zobrazenie poznámok (ak sú k dispozícii)

Vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Odoslanie podcastu do iného kompatibilného zariadenia

- 1 Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.
- 2 Vyberte metódu odoslania (ako súbory .ompl v multimediálnej správe alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth).

Načítanie podcastov

Po vyžiadaní podcastu môžete načítavať, prehrávať a spravovať epizódy podcastu.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Podcasting**.

Zobrazenie zoznamu vyžiadaných podcastov

Vyberte položku **Podcasty**.

Zobrazenie názvov jednotlivých epizód

Vyberte názov podcastu.

Epizóda je konkrétny mediálny súbor podcastu.

Spustenie načítania

Vyberte názov epizódy.

Naraz môžete načítavať viac častí.

Spustenie prehrávania podcastu pred dokončením načítania

Prejdite na podcast a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať ukážku**.

Úspešne načítané podcasty sa ukladajú v zložke Podcasty, ale nemusia sa zobraziť ihneď.

Adresáre

Adresáre vám pomôžu vyhľadať nové epizódy podcastov, na ktoré sa môžete prihlásiť.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Podcasting**.

Otvorenie adresára

Vyberte položku **Adresáre** a požadovaný adresár. Ak adresár nie je aktuálny, jeho zvolením sa spustí proces aktualizácie. Po

dokončení aktualizácie otvorte adresár jeho opätovným výberom.

Adresáre môžu obsahovať podcasty zoradené podľa popularity alebo tematické priečinky.

Otvorenie tematického priečinka

Vyberte priečinok. Zobrazí sa zoznam podcastov.

Príhlásenie na odber podcastu

Prejdite na názov a vyberte položku **Vyžiadať**.

Po prihlásení na odber podcastu si epizódy podcastu môžete v menu podcastov načítavať, usporadúvať a prehrávať.

Úprava priečinka, webového prepojenia alebo webového adresára

Vyberte položku **Vol'by > Upraviť**.

Odoslanie priečinka adresára

- 1 Prejdite do adresára v zozname.
- 2 Vyberte položku **Vol'by > Poslať**.
- 3 Vyberte metódu odoslania.

Importovanie súboru OPML uloženého v zariadení

- 1 Vyberte položku **Vol'by > Importovať súb. OPML**.
- 2 Vyberte umiestnenie súboru a importujte ho.

Prídanie nového webového adresára alebo priečinka

- 1 V zobrazení adresárov vyberte položku **Vol'by > Nové > Webový adresár alebo Zložka**.
- 2 Zadať názov a webovú adresu súboru OPML.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Podcasting**.

Ak chcete začať používať aplikáciu Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Spojenie** a jednu z týchto možností:

Predv. miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie k internetu.

URL služby hľadania — Definujte webovú adresu vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní podcastov.

Nastavenia načítania

Vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Načítať** a jednu z týchto možností:

Uložiť do zložky — Zadať, kam sa majú podcasty ukladať.

Interval aktualizácie — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.

Ďalší čas aktualizácie — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a aplikácia Podcasting je otvorená.

Limit načítania (%) — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.

Ak sa limit prekročí — Definujte, čo v prípade, že sa obmedzenie načítania prekročí.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho

poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Obnovenie predvolených nastavení

Vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Rádio FM

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Stanice — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

Naladiť stanice — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.

Uložiť — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.

Zapnúť reproduktor alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

Alternatívne frekvencie — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.

Prehrať na pozadí — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** > **Voľby** > **Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Naladiť stanice** > **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

Videoklipy

Videoklipy môžete načítavať a prehrávať online z kompatibilných internetových videoslužieb (služba siete) pomocou paketového dátového spojenia alebo pripojenia k bezdrôtovej sieti WLAN. Videoklipy môžete tiež prenášať z kompatibilného počítača do zariadenia a prezerať si ich.

Načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Načítanie a prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu > Videá a TV**.

Inštalácia videoslužby

Vyberte položku **Videokanály > Videoadresár** a požadovanú videoslužbu.

Manuálne pridanie videokanála

V okne **Videokanály** vyberte položku **Voľby > Pridať kanál > Pridať manuálne**.

Prehľadávanie nainštalovaných videoslužieb

Vyberte položku **Videokanály**. Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do

kategórií. Ak chcete prehľadávať videoklipy, vyberte príslušnú kategóriu.

Vyhľadanie videoklipu

Vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Načítanie videoklipu

Vyberte položku **Voľby > Načítať**. Niektoré videoklipy možno prehrávať online, iné však najskôr musíte načítať do prístroja. Po ukončení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú do zložky **Moje videá**.

Prehrávanie videoklipu online alebo prehrávanie načítaného videoklipu

Vyberte ikonu **Prehrať**.

Ak chcete počas prehrávania zobrazit' tlačidlá ovládania, klepnite na displej. Ak chcete upraviť hlasitosť, použite tlačidlá nastavenia hlasitosti.

Plánovanie načítania

Naplánovanie automatického načítavania videoklipov v príslušnej službe

Vyberte položku **Voľby > Plánovať načítania**. Nové videoklipy sa budú automaticky načítavať každý deň v stanovenom čase.

Zrušenie naplánovaných načítaní

Ako režim načítania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o

poplatkoch za prenos dát si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu > Videá a TV**.

Zobrazenie a spravovanie kanálov

Vyberte položku **Videokanály**.

Zobrazenie videoklipov dostupných v kanáli

Vyberte kanál zo zoznamu.

Obsah nainštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom kanálov RSS.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

Vyžiadať kanál — Kontrola aktuálne vyžiadanych zdrojov.

Detaily o kanáli — Zobrazte informácie o videokanáli.

Pridať kanál — Vyžiadať si nové kanály. Ak chcete v adresári videí vybrať kanál z príslušných služieb, vyberte položku **Cez videoadresár**.

Obnoviť kanály — Aktualizácia obsahu všetkých zdrojov.

Spravovať konto — Spravujte voľby konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

Presunúť — Presuňte videoklipy na požadované miesto.

Moje videá

Zložka **Moje videoklipy** je miestom na ukladanie všetkých videoklipov. Načítané videoklipy a videoklipy zaznamenané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Obnoviť načítanie — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.

Zrušiť načítanie — Zrušte načítanie.

Detaily o videoklipe — Pozrite si informácie o videoklipe.

Stav pamäte — Pozrite si veľkosť dostupnej a použitej pamäte.

Zoradiť podľa — Zoradte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

Presunúť a kopírovať — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videoklipov z počítača

Pomocou kompatibilného dátového kábla USB prenášajte vlastné videoklipy z kompatibilných zariadení. Zobrazia sa len videoklipy vo formáte, ktorý váš prístroj podporuje.

- 1 Ak chcete svoj prístroj zobraziť v počítači ako zariadenie s veľkokapacitnou pamäťou, do ktorej môžete prenášať ľubovoľné dátové súbory, pripojte prístroj pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 2 Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

- 3 Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
- 4 Videoklipy prenášajte do umiestnenia **E:\Moje videá** na pamäťovej karte.
Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke **Moje videoklipy**.

Nastavenia aplikácie Videá a TV

Vyberte položku **Menu > Videá a TV**.

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Vybrať videoslužbu — Vyberte videoslužbu, ktoré sa majú zobrazovať v hlavnom okne. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť alebo zobraziť detaily videoslužby. Vopred nainštalované videoslužby nemožno upravovať.

Nastavenia pripojenia — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete typ spojenia vybrať manuálne pri každom otvorení spojenia so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Rodičovská kontrola — Nastavte vekovú hranicu pre videoklipy. Požadované heslo sa zhoduje s blokovacím kódom prístroja. Blokovací kód je predvolene 12345. V službách videí na požiadanie sú videoklipy s rovnakou alebo vyššou ako nastavenou vekovou hranicou skryté.

Preferovaná pamäť — Vyberte, kam sa majú ukladať načítané videoklipy. Ak sa vybraná pamäť zaplní, zariadenie uloží videoklipy do inej pamäte.

Miniatúry — Vyberte, či sa majú načítavať a zobrazovať miniatúry snímok videokanálov.

Prispôsobenie zariadenia

Zariadenie si môžete prispôbiť zmenou pohotovostného režimu, hlavného menu, tónov, tém alebo veľkosti písma. Prístup k väčšine možností prispôsobovania, ako je napríklad zmena veľkosti písma, môžete získať prostredníctvom nastavení prístroja.

Zmena vzhľadu zariadenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad výplne pozadia.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pri všetkých aplikáciách v zariadení, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na požadovanú tému a niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby > Nastaviť**. Indikátor  signalizuje aktívnu tému.

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji použiť snímku alebo prezentáciu meniacich sa snímok, vyberte položku **Tapeta > Snímka alebo Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť snímku zobrazenú na hlavnom displeji po prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej

obrazovky. Keď je nastavený profil Normál, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**.

Prejdite na profil a vyberte jednu z uvedených možností:

Aktivovať — Aktivujte profil.

Personalizovať — Personalizujte profil.

Načasovaný — Nastavte, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci nasledujúcich 24 hodín.

Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Symbol  na hlavnom displeji označuje načasovaný profil. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby > Vytvoriť nový**.

Priestorové tóny

Pomocou aplikácie priestorových tónov môžete zapnúť priestorové zvukové efekty pre tóny zvonenia. Priestorové efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Profily**. Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**.

Ak chcete zapnúť priestorový efekt použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Efekt tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak chcete zmeniť priestorový efekt echa použitý na tón zvonenia, vyberte položku **Echo tónov zvonenia 3-D** a požadovaný efekt.

Ak si chcete vypočítať priestorový efekt predtým, ako ho vyberiete, prejdite na príslušný efekt a sekundu počkajte.

Úprava hlavného displeja

Ak chcete upraviť položky na hlavnom displeji, napríklad hlásenia e-mailov, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť obsah**.

Ak chcete ako výplň pozadia na hlavnom displeji vybrať snímku alebo prezentáciu snímok, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Témy > Tapeta**.

Ak chcete zmeniť zobrazenie hodín na hlavnom displeji, klepnite na hodiny na hlavnom displeji a vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Typ hodín**.

Úprava hlavného menu

V menu môžete získať prístup k funkciám zariadenia. Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete zmeniť zobrazenie menu, vyberte položku **Voľby > Zobrazenie Zoznam** alebo **Zobrazenie Ikony**.

Ak chcete reorganizovať hlavné menu, vyberte položku **Voľby > Usporiadať**. Ak napríklad chcete presunúť ikonu menu do inej zložky, vyberte príslušnú ikonu, položku **Voľby > Presunúť do zložky** a zvolte novú zložku. Ikonu môžete tiež presunúť priamo na nové miesto v hlavnom menu.

Aplikácie

Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár môžete spravovať záznamy v kalendári, napríklad schôdzky, úlohy a výročia.



Otvorenie kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára

Vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** > **Deň, Týždeň alebo Úloha**.

Zmena počiatočného dňa týždňa alebo úprava nastavení upozornenia v kalendári

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Počiatočný deň týždňa je prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára.

Prechod na konkrétny dátum

Vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Na paneli s nástrojmi kalendára vyberte jednu z týchto možností:

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.

 **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.

 **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.

 **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Vytvorenie záznamu v kalendári

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

- 1 Prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Voľby** > **Nový záznam** a jednu z uvedených možností:

Schôdzka — Nastavte pripomienku pre schôdzku.

Žiadosť o schôdzku — Vytvorte a pošlite novú žiadosť o schôdzku. Predtým je však potrebné mať nastavenú schránku.

Memo — Napíšte všeobecnú poznámku pre daný deň.

Výročie — Pridajte pripomienku narodenín alebo dôležitých dátumov (záznamy sa každý rok opakujú).

Úloha — Nastavte pripomienku pre úlohu, ktorú treba splniť do určitého termínu.

- 2 Vyplňte všetky polia. Vyberte pole a zadajte text. Ak chcete zatvoriť dialógové okno zadávania textu, vyberte položku **Hotovo**. Ak chcete k záznamu pridať popis, vyberte položku **Voľby** > **Pridať popis**.

- 3 Vyberte položku **Hotovo**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Stlmenie alebo vypnutie upozornenia v kalendári

Vyberte položku **Tichý** alebo **Stop**.

Nastavenie odkladu upozornenia

Vyberte položku **Odlož.**

Ak chcete nastaviť časový interval opätovného spustenia upozornenia na záznam v kalendári po odložení upozornenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad upozornenia**.

Spravovanie záznamov v kalendári

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Vymazanie niekoľkých položiek naraz

V prehľade mesiaca vyberte položku **Voľby** > **Vymazať záznam** > **Pred dátumom** alebo **Všetky záznamy**.

Označenie úlohy za splnenú

V prehľade úloh prejdite na príslušnú úlohu a vyberte položku **Voľby** > **Označiť ako splnenú**.

Poslanie poznámky z kalendára do kompatibilného zariadenia

Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak druhé zariadenie nie je kompatibilné s koordinovaným svetovým časom UTC (Coordinated Universal Time), časové údaje prijatých záznamov v kalendári sa nemusia zobrazovať správne.

Svoj kalendár môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou balíka programov Ovi Suite. Pri vytváraní záznamu v kalendári nastavte požadovanú možnosť synchronizácie.

Hodiny

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Čas — Nastavte čas.

Dátum — Nastavte dátum.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Nastavenie nového budenia

- 1 Vyberte položku **Nové budenie**.
- 2 Nastavte čas budenia.
- 3 Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať**.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie budení

Vyberte položku **Budenia**. Symbol  označuje aktívne budenie. Symbol  označuje opakované budenie.

Odstránenie budenia

Vyberte položku **Budenia**, prejdite na požadované budenie a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať budenie**.

Zastavenie budenia

Vyberte položku **Stop**. Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Nastavenie odkladu budenia

Vyberte položku **Odlož**.

Definovanie času odkladu budenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Zmena tónu budíka

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Pomocou svetových hodín môžete zobraziť aktuálny čas na rôznych miestach.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Zobrazenie času

Vyberte položku **Svet. hodiny**.

Pridanie lokality do zoznamu

Vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**.

Nastavenie vašej aktuálnej polohy

Prejdite na lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty formátov súborov.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nástroje** > **RealPlayer**.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Videoklipy** a videoklip.

Zobrazenie naposledy prehrávaných súborov

V hlavnom okne vyberte položku **Nedávno prehr..**

Prejdite na požadovaný videoklip, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Použiť videoklip — ak chcete pridať videoklip niektorému kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.

Označiť/Odznačiť — ak chcete označiť alebo zrušiť označenie položky, aby ste mohli naraz odoslať alebo vymazať viacero položiek.

Ukázať detaily — ak si chcete pozrieť podrobnosti, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.

Nastavenia — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

Prehrávanie obsahu online

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkaz typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor typu RAM.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nástroje** > **RealPlayer**.

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream**. a príslušný odkaz. Odkaz na streaming môžete prijať aj v textovej či

multimediálnej správe alebo môžete otvoriť odkaz na webovej stránke.

Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

Nast. prehr. RealPlayer

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nástroje > RealPlayer**.

Nastavenia aplikácie RealPlayer môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Ak chcete upraviť nastavenia videoklipu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video**.
- 2 Ak chcete vybrať, či sa má použiť server proxy, zmeniť predvolené miesto prístupu a nastaviť rozsah portov používaných pri pripojení, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming**. Správne nastavenia si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
- 3 Ak chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Streaming > Sieť > Voľby > Rozšírené nastavenia**.
- 4 Ak chcete zvoliť šírku pásma pre určitý typ siete, vyberte typ siete a požadovanú hodnotu.
Ak chcete upraviť šírku pásma podľa vlastného výberu, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Nahrávač



Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické

rozhovory. Môžete tiež odosielať zvukové klipy svojim priateľom.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nahrávač**.

Nahratie zvukového klipu

Vyberte položku .

Ukončenie nahrávania zvukového klipu

Vyberte položku .

Počúvanie zvukových klipov

Vyberte položku .

Odoslanie zvukového klipu v správe

Vyberte položku **Voľby > Poslať**.

Nahratie telefonického rozhovoru

Počas hlasového hovoru otvorte nahrávač a vyberte položku . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Výber kvality nahrávania alebo miesta na ukladanie zvukových klipov

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Poznámky

O aplikácii Poznámky



Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Poznámky**.

V aplikácii Poznámky môžete písať poznámky a ukladať prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt).

Písanie poznámky

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**.
- 3 Zadať text do poľa poznámok.
- 4 Vyberte položku **Hotovo**.

Spravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Otvoriť — Otvorte poznámku.

Poslať — Pošlite poznámku iným kompatibilným zariadeniam.

Vymazať — Vymažte poznámku. Môžete vymazať aj niekoľko poznámok súčasne. Ak chcete označiť jednotlivé položky, ktoré sa majú vymazať, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** a vymažte poznámky.

Synchronizácia — Synchronizujte poznámky s kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom zariadení alebo definujte nastavenia synchronizácie.

Kancelária

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb.**.

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezeráť, spravovať a otvárať súbory v prístroji alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb.**.

Vyhľadanie súboru

Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadať hľadaný text zodpovedajúci názvu súboru.

Presúvanie a kopírovanie súborov a zložiek

Vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Zorad'ovanie súborov

Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Formátovaním pamäťovej karty z nej môžete vymazať všetky údaje, ale môžete údaje na pamäťovej karte chrániť pomocou hesla.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb.**.

Premenovanie alebo formátovanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Voľby** > **Voľby pamäťovej karty** a požadovanú možnosť.

Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Vyberte položku **Voľby** > **Heslo pamäťovej karty**.

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Zálohovanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Informácie z pamäte prístroja sa odporúča pravidelne zálohovať na pamäťovú kartu alebo v kompatibilnom počítači.

Zálohovanie dát z pamäte prístroja na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Vol'by** > **Zálohovať pamäť telef..**

Obnova dát z pamäťovej karty do pamäte prístroja

Vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť z pamäť. karty.**

Prístroj môžete tiež pripojiť ku kompatibilnému počítaču a na zálohovanie dát použiť aplikáciu z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Slovník

Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyhľadanie slova, ktoré chcete preložiť

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Slovník**.
- 2 Zadajte text do poľa vyhľadávania. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad.
- 3 Vyberte slovo zo zoznamu.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

Počúvať — Vypočujte si vybrané slovo.

História — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

Jazyky — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

Hlas — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje nasledujúce položky:

- aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word,
- aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel,
- aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint,
- aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru.

Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Prevod meny

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Prevody a Voľby > Typ prevodu > Mena**.
- 2 V druhom poli Jednotka vyberte menu, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 3 V prvom poli Počet zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli Počet sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Prevod mier

So zariadením môžete uskutočňovať prevody jednotiek, napríklad dĺžky.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Prevody**.

- 1 V poli Typ vyberte mieru, ktorú chcete použiť.
- 2 V prvom poli Jednotka vyberte jednotku, z ktorej chcete hodnotu previesť.
- 3 V druhom poli Jednotka vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
- 4 V prvom poli Počet zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli Počet sa automaticky zobrazí hodnota po prevode.

Kalkulačka

Výpočty

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Kalkulačka**.
- 2 Zadajte prvé číslo výpočtu.
Číslo odstránite stlačením tlačidla návratu.
- 3 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 4 Zadajte druhé číslo výpočtu.

- 5 Vyberte položku **=**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ukladanie výpočtov

Výsledok výpočtu môžete uložiť a použiť ho pri novom výpočte. Uložený výsledok v pamäti nahradí predtým uložený výsledok.

Uloženie výsledku výpočtu

Vyberte položku **Voľby > Pamäť > Uložiť**.

Výber výsledku výpočtu

Vyberte položku **Voľby > Pamäť > Vyvolať**.

Zobrazenie naposledy uloženého výsledku

Vyberte položku **Voľby > Posledný výsledok**. Po zatvorení aplikácie Kalkulačka ani po vypnutí prístroja sa pamäť nezmaže. Naposledy uložený výsledok môžete vyvolať pri ďalšom otvorení aplikácie Kalkulačka.

Zip manager

 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte ZIP, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň komprimácie.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Aktívne poznámky

O aktívnych poznámkach



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Aktív. pozn.**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať poznámky, ktoré obsahujú snímky a zvukové klipy alebo videoklipy. Poznámku môžete tiež priradiť ku kontaktu. Poznámka sa zobrazí počas hovoru s kontaktom.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Aktív. pozn.**

Vytvorenie poznámky

Začnite písať.

Úprava poznámky

Vyberte položku **Voľby** > **Voľby pri úprave**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Vložiť objekt — Vloženie položiek k poznámke.

Poslať — Odošlite poznámku do kompatibilného zariadenia.

Priradiť pozn. k hovoru — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia aktívnych poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Výber miesta na ukladanie poznámok

Vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Zmena rozloženia aktívnych poznámok

Vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Zobrazenie poznámky počas telefónneho hovoru

Vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.

Tip: Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Adobe Reader



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Adobe PDF**.

Pomocou programu Adobe Reader môžete v prístroji čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať v nich text, upravovať nastavenia, napríklad úroveň priblíženia a zobrazenie strán, a posielať súbory vo formáte PDF e-mailom.

Nastavenia

Niektoré nastavenia môže v zariadení vopred definovať poskytovateľ služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Čas — Zadajte aktuálny čas.

Časová zóna — Vyberte svoju polohu.

Dátum — Zadajte aktuálny dátum.

Formát dátumu — Vyberte formát dátumu.

Separátor dátumu — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.

Formát času — Vyberte formát času.

Separátor času — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.

Typ hodín — Vyberte typ hodín.

Tón budíka — Vyberte tón budíka.

Odklad budenia — Nastavte časový limit odkladu budenia.

Pracovné dni — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.

Autom. aktualizácia času — Nastavte, aby prístroj aktualizoval informácie o čase, dátume a časovej zóne automaticky. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Hlas

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hlas**.

V aplikácii Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu aplikácie Čítačka správ.

Nastavenie jazyka aplikácie Čítačka správ

Vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do svojho prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby** > **Jazyky na načítanie**.

Tip: Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Nastavenie hlasu reči

Vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybraného jazyka.

Nastavenie rýchlosti reči

Vyberte položku **Rýchlosť**.

Nastavenie hlasitosti reči

Vyberte položku **Hlasitosť**.

Zobrazenie detailov hlasu

Otvorte kartu hlasu a vyberte príslušný hlas a položku **Voľby** > **Detaily hlasu**. Ak si chcete príslušný hlas vypočuť, vyberte ho a potom položku **Voľby** > **Prehrať hlas**.

Vymazávanie jazykov alebo hlasov

Vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby** > **Vymazať**.

Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Čítačka správ, otvorte kartu Nastavenia a definujte niektoré z uvedených nastavení:

Detekcia jazyka — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.

Nepretržité čítanie — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.

Hlasové pokyny — Nastavte aplikáciu Čítačka správ tak, aby do správ vkladala pokyny.

Zdroj zvuku — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Jazyk**.

Zmena jazyka zariadenia

Vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Aktivácia prediktívneho textového vstupu

Vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Snímač osvetlenia — Nastavte citlivosť snímača osvetlenia v prístroji. Snímač osvetlenia v tmavom prostredí zapína osvetlenie a v dostatočne jasnom prostredí ho vypína.

Veľkosť písma — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.

Uvítanie alebo logo — Vyberte, či sa má po zapnutí prístroja zobraziť poznámka alebo snímka.

Časový limit osvetlenia — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povely

Aktivácia hlasových povelov

Na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Volat'** a vyslovte povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak si chcete pozrieť zoznam hlasových povelov, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Hlasové povely**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

Zmeniť povel — Upravte hlasové povely.

Prehrať — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú voľbu.

Odstrániť hlasový povel — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.

Nastavenia — Upravte nastavenia.

Tutoriál pre Hlas. povely — Otvorte príručku pre hlasové povely.

Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Senzory — Aktivácia snímačov.

Ovládanie otočením — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky

otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Nastavenia krytu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Nastavenia krytu**.

Ak chcete, aby zariadenie po zatvorení krytu zablokovalo klávesnicu, vyberte položku **Po zatv. krytu zabl. tlač.**

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

Predvolený profil — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom pripojení konkrétneho kompatibilného príslušenstva k prístroju.

Automatická odpoveď — Nastavte prístroj, aby prijímal prichádzajúce hovory automaticky po 5 sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Svetlo — Nastavte, aby osvetlenie po skončení časového limitu zostalo zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby > Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefón > Správa telefónu > Aktualizácie zar.**

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Prijímanie konfiguračných nastavení

- 1 Vyberte položku **Voľby > Profily servera**.
- 2 Prejdite na profil a vyberte položku **Voľby > Zčať konfiguráciu**.

Vytvorenie profilu servera

Vyberte položku **Voľby > Profily servera > Voľby > Nový profil servera**.

Vymazanie profilu servera

Vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Pre prístroj a kartu SIM môžete definovať ochranné nastavenia. Môžete napríklad zmeniť prístupové kódy.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód — Zmeňte kód PIN, kód PIN2 a blokovací kód. Tieto kódy zahŕňajú len číslice 0 až 9. Nepoužívajte prístupové kódy podobné núdzovým číslam, aby ste zabránili náhodnému zavolaniu na tieto čísla. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na svojho poskytovateľa služieb.

Autoblokovací cyklus tel. — Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu prístroja, nastavte časový limit, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje. Zablokovaný prístroj nemožno používať, kým sa nezadá správny blokovací kód. Ak chcete túto možnosť deaktivovať, vyberte položku **Žiadny**.

Blokovací pri zmene SIM — Nastavte prístroj tak, aby po vložení neznámej karty SIM zobrazil výzvu na zadanie blokovacieho kódu. V prístroji sa ukladá

zoznam kariet SIM rozpoznávaných ako karty vlastníka.

Diaľkové blok. telefónu — Zapnite alebo vypnite diaľkové blokovanie.

Uzavretá skupina užívateľ. — Špecifikujte skupinu osôb, ktorým môžete volať a ktoré môžu volať vám (služba siete).

Potvrdiť SIM služby — Nastavte prístroj tak, aby sa pri používaní služby karty SIM (služby siete) zobrazila výzva na potvrdenie.

Spravovanie certifikátov

Digitálne certifikáty chránia váš obsah pri prenose dôverných údajov. Certifikáty by sa mali používať pri pripájaní k stránke internet bankingu alebo inej stránke alebo pri pripájaní k vzdialenému serveru s cieľom vykonávať operácie spojené s prenosom dôverných údajov.

Certifikáty by sa tiež mali používať vtedy, keď chcete znížiť riziko vírusov alebo iného škodlivého softvéru a zaručiť pravosť softvéru pri načítaní a inštalácii.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nast.** > **Správa certifikátov** a požadovaný typ certifikátu.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo

dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Bezpečnostný modul

Ochranný modul poskytuje služby zabezpečenia rôznych aplikácií.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Ochranný modul** a požadovaný ochranný modul.

Zobrazenie detailov ochranného modulu

Vyberte položku **Voľby > Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Niektoré nastavenia možno budete chcieť zmeniť na pôvodné hodnoty. Všetky aktívne hovory a spojenia sa musia ukončiť.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastav..** Ak chcete obnoviť nastavenia, musíte zadať blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad niektoré mediálne súbory, ako sú snímky, hudba alebo videoklipy, sa dodáva s príslušnou

licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah.

Môžete zobraziť podrobnosti a stav licencií, a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochranné nast. > Chránený obsah**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Svetlá upozor..**

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Sv. dých. – poh..**

Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia.**

Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Správca aplikácií O Správcovi aplikácií



Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií.**

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobrazíť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgt

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítavať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java
aplikácie widget

aplikácia inštalovaná na
pamäťovú kartu

Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Niekoľko užitočných rád pred inštaláciou:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily > Certifikáty > Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu nainštalovať, postupujte takto:

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy > Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
- 2 V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby > Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o priebehu inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú nainštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť denník**.

Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a

znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalovaných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalovaných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Nainštalované aplikácie môžete odstraňovať, napríklad aby ste zvýšili množstvo dostupnej pamäte.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**.

- 1 Vyberte položku **Správca aplikácií**.
- 2 Vyberte položku **Inštalované apl. > Voľby > Odinštalovať**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Ak odstránite aplikáciu, budete ju môcť znova nainštalovať iba vtedy, ak použijete pôvodný softvérový balík alebo úplnú zálohu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené týmto softvérom.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k nainštalovaným softvérovým balíkom.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

Inštalácia softvéru — Povoľte alebo zakážte inštaláciu softvéru Symbian, ktorý nemá overený digitálny podpis.

Overiť certifikát on-line — Pred inštaláciou aplikácie overte certifikáty online.

Predvol. webová adresa — Nastavte predvolenú webovú adresu na overenie certifikátov online.

Nastavenia telefonovania

Nastavenia hovorov

Pomocou nastavení hovoru môžete definovať špecifické nastavenia hovoru v prístroji.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Poslať moje číslo — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkov, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).

Poslať moje intern. číslo — ak chcete, aby sa vaše internetové číslo zobrazovalo účastníkom, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**.

Čakajúci hovor — ak chcete, aby váš prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.

Internetový hovor čaká — ak chcete, aby váš prístroj počas aktívneho hovoru upozornil na nový prichádzajúci internetový hovor.

Hlásenie internet. hovoru — ak chcete, aby váš prístroj upozornil na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.

Odmietnuť hovor správou — ak chcete pri odmietnutí hovoru poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.

Text správy — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

Vlastné video v pr. hovore — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.

Snímka pre videohovor — ak počas videohovoru neodosielate videozábery, vyberte snímku, ktorá sa zobrazí namiesto nich.

Autoopakovanie voľby — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ukázať dĺžku hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

Súhrnné info hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.

Rýchla voľba — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

Príjem ľubov. tlačidlom — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

Používaná linka — toto nastavenie sa zobrazuje (služba siete), iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie alebo odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.

Zmena linky — ak chcete zabrániť výberu telefónnej linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Presmerovanie hovorov

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do svojej hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a možnosť Telefonovanie > Presmerovanie**.

Presmerovanie všetkých hovorov do hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Hovory > Všetky hovory**.
- 2 Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
- 3 Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
- 4 Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Symbol  na domácej obrazovke označuje, že všetky hovory sú presmerované.

Blokovanie hovorov

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce alebo prichádzajúce

hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Blokovanie**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Zablokovanie hlasového hovoru

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Zablokovanie internetového hovoru

Ak chcete povoliť alebo zakázať anonymné internetové hovory, vyberte položku **Blokovanie anonymných hovorov**.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete.

Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Vyberte položku **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na požadovanú aplikáciu. Stlačením a podržaním tlačidla Menu otvorte požadovanú aplikáciu a vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu fotoaparátu čistý.

OTÁZKA: Prečo sa pri zapnutí prístroja zakaždým objavia na displeji chýbajúce, vyblednuté alebo svetlé body?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostanú zapnuté alebo vypnuté. Ide o bežný úkaz, nie je to porucha.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?

ODPOVEĎ: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo. Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS prístroja. Intenzita signálu môže byť ovplyvnená aj zlými poveternostnými podmienkami. Niektoré vozidlá majú tónované (vzdialené) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi prístrojmi viac ako 10 metrov (33 stôp) a či medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete zatvoriť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnúť**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Aby ste ešte viac znížili spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadával dostupné siete na pozadí, alebo ich vyhľadával menej často. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí deaktivuje.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania v pozadí, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > WLAN**.

- 2 Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte ho v časti vyhľadávania sietí. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**.
- 3 Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**.
Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta. alebo Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu > Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, ak ho prístroj opätovne aktivuje?

ODPOVEĎ: Prístroj sa môže pokúšať o prijatie multimediálnej správy z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj nevytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Ak je to nutné**.

Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Ako mám kalibrovať displej?

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je potrebné displej prekalibrovať, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Dotykový vstup > Kalibrácia dotyk. displeja**. Postupujte podľa inštrukcií.

Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.

Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií).

vyberte položku **Vol'by > Pomocník**).
Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo

Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4J. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-15. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je

batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekания batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokázate overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítiku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamôči, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraťte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaničiť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiodieťačkových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/wecycle, alebo www.nokia.mobi/wecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových elektromagnetických žiarení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiavajte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekládte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových elektromagnetných prenosových zariadení, vrátane beždrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou elektromagnetnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové elektromagnetné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca zdravotníckej techniky odporúča, aby ochranu pred možným rušením dodržiaval minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi beždrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte beždrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť beždrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť beždrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania beždrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi beždrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Načúvacie prístroje

Výstraha:

V záujme kompatibility s načúvacími prístrojmi musíte vypnúť funkciu Bluetooth.

Váš model mobilného prístroja vyhovuje smerniciam komisie FCC upravujúcim kompatibilitu s načúvacími prístrojmi. Tieto smernice vyžadujú mikrofón triedy M3 alebo vyššej. Hodnota M, vyznačená na telese prístroja odkazuje na nízku úroveň rádiových elektromagnetných (RF) emisií. Vyššia hodnota M vo všeobecnosti znamená, že model prístroja má nižšiu úroveň RF emisií, čo spravidla znamená vyššiu pravdepodobnosť, že prístroj bude spolupracovať s určitými načúvacími prístrojmi. Niektoré načúvacie prístroje sú odolnejšie proti rušeniu než iné. Poradte sa so svojim foniatom, ak potrebujete zistiť M kategóriu načúvacieho prístroja a jeho kompatibilitu s týmto mobilným prístrojom. Viac informácií o dostupnosti nájdete na lokalite www.nokiaaccessibility.com.

Tento prístroj bol testovaný a ohodnotený na používanie s načúvacími prístrojmi v prípade niektorých beždrôtových technológií, ktoré využíva. Prístroj však môže využívať aj niektoré novšie beždrôtové technológie, ktoré ešte neboli

testované na používanie s naučovacími zariadeniami. Je dôležité, aby ste rôzne funkcie tohto prístroja dôkladne odskúšali v rôznych podmienkach spolu s naučovacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom a zistili, či počujete nejaké rušenie. Informácie o podmienkach vrátenia a výmeny a o kompatibilitu s naučovacími prístrojmi si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chýbná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy s nafúknú veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích stanicích, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania

Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj

podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
 - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Výberom ikony číselníka otvorte funkciu voľby čísla .
- 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblasti.
- 5 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú mernicu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách

a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,05 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-612 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories a Ovi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné

účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVIŠŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTÚJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHÚ, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRÍPUŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLIEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOV TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOCAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE ĎAŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý prípušťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a

ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/1. Vydanie SK

Register**A**

A-GPS (asistovaný systém GPS)	75
Aktívne poznámky	114
aktualizácie	9
— zariadenie	117
aktualizácie softvéru	9
albumy, médiá	93
antény	15
aplikácia Pomocník	8
aplikácie	120, 122
aplikácie Java	120
asistované GPS (A-GPS)	74

B

batéria	
— nabíjanie	16
— šetrenie energie	10
— vloženie	13
bezdrôtová sieť LAN (WLAN)	59
bezpečnosť	
— certifikáty	118
— prehliadač	72
bezpečnostný kód	9
blogy	71
blokovací kód	9, 15
blokovanie	
— na diaľku	10
— zariadenie	67
blokovanie hovorov	123
blokovanie klávesnice	21
Bluetooth	64, 65, 66, 67
budík	108

C

certifikáty	118
-------------	-----

Č

čakajúci hovor	38
čítačka správ	115

D

dátové spojenia	63
— Bluetooth	64
— spojenia s počítačom	68
— synchronizácia	64
dátum a čas	115
denník hovorov	44, 45
denníky	44, 45
diaľkové blokovanie	10
dotykový displej	16, 35

E

e-mail	50, 52, 58
— nastavenie	51
— poslanie	51
— prečítanie a odpovedanie	51
— prílohy	51
— schránka	51
— vytvorenie	51

F

fotoaparát	
— blesk	87
— indikátory	86
— režim fotosnímania	85
— režim videa	88
— scény	87
— snímanie	89
— zachytávanie snímok	85
fotografie	
Pozrite si <i>foto-video</i>	
Fotografie	91, 92
— albumy	93
— organizovanie súborov	92
— panel s nástrojmi	92
— štítky	93
foto-video	
— informácie o polohe	86
— kvalita snímky	89
— kvalita videa	90
— možnosti	87
— nastavenia	84, 89

— posielanie snímok	87
— pridéľovanie snímok	
kontaktom	87
— sekvenčný režim	88
Foto-Video	
— indikátory	89

G

GPS	75
— požiadavky na určenie polohy	76
GPS (globálny pozičný systém)	74, 77

H

headset	21
hľadanie	
— nastavenia	27
Hlas	115
hlasová schránka	26
hlasová voľba	37
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	26, 37, 116
hlavný displej	24, 105, 106
— kontakty	25
hodiny	106, 108, 109
hovory	35
— konferenčný hovor	38
— možnosti	36
— nastavenia	122, 123
— obmedzenie	49
— odmietanie	36
— opakovanie voľby	122
— prijímanie	36
— trvanie	44
— ukončenie	38
— videohovory	39
— volané čísla	26
HSDPA (vysokorychlostný paketový prístup)	28
hudba Ovi	98

CH

chat (chatové správy)	32
chatové služby (chat)	32

I

ikony	25
indikátory	25, 54
Informácie o podpore produktov Nokia	8
informácie o polohe	74, 77
informácie o určení polohy	74, 77, 78
inštalácia aplikácií	120
internetové hovory	43, 44
— nastavenia	44
internetové pripojenie	69
Pozrite si aj <i>prehliadač</i>	
internetový prehliadač	69

K

káblové spojenie	68
káblové spojenie USB	68
kalendár	107, 108
kalkulačka	113
karta SIM	48, 118
— správy	55
— vloženie	13
klávesnica	18
kód PIN	9, 15
kód PIN2	9
kód UPIN	9
kód UPUK	9
kódy PUK	9
konektory	12, 13
konferenčné hovory	38
kontá	33
kontakty	46, 47, 48
— hlasová voľba	46
— kopírovanie	48
— obľúbené	25
— predvolené	47
— pridávanie	46
— skupiny	49

— spravovanie	46	mikrofón a reproduktor	27
— synchronizácia	64	miniaplikácie	25
— tóny zvonenia	47	MMS (služba multimedialných správ)	53, 54, 56
— ukladanie	46	moja hudba	96
— úprava	46	multimedialne správy	53, 54, 56
— vyhľadavanie	37		
Kontakty Ovi	29, 30	N	
— nastavenia	33	nabíjačka, batéria	16
— nastavenia spojenia	35	načítanie	
— orientačné body	34	— podcasty	100
— pridávanie priateľov	31	nahrávač	110
— prispôsobenie	34	nastavenia	
— profily	30	— aplikácie	117
— stav dostupnosti	30	— Bluetooth	65
— synchronizácia	32	— certifikáty	118
— účasť	34	— dátum a čas	115
— vyhľadavanie	31	— displej	116
— zdieľanie polohy	30, 34	— foto-video	84
konto Nokia	29, 33	— hovory	122, 123
		— internetové hovory	44
L		— jazyk	116
licencie	119	— kryt	117
		— miesta prístupu	61, 62
M		— ochrana	118
Mail for Exchange	52	— paketové dáta	68
Mapy	79	— podcasting	101
— dopravné informácie	81	— prehliadač webových stránok	73
— chôdza	82	— príslušenstvo	117
— navigácia	81	— sieť	59
— odosielanie miest	83	— SIP	69
— plánovanie trás	80	— správca aplikácií	122
— prehliadanie	79	— správy	56
— prvky displeja	80	— určenie polohy	78
— trasy pre vodičov	81	— videoklipy	105
— ukladanie miest	83	— WLAN	61, 63
— ukladanie trás	83	nastavenia aplikácií	117
— zdieľanie polôh	82	nastavenia displeja	116
— zmena zobrazení	84	nastavenia jazyka	116
médiá		nastavenia krytu	117
— RealPlayer	109	nastavenia servera proxy	63
miesta prístupu	60, 61, 62	nastavenia siete	59
miesta prístupu na internet (IAP)	60		

nastavenia snímača	116
nastavenia videa	90
navigačné nástroje	74, 77
Nokia Messaging	58

O

Obchod Ovi	29
oblíbené	47
obnovenie nastavení	119
odmietanie hovorov	36
Pozrite si <i>rušenie hovorov</i>	
odstránenie efektu červených očí	94
ochrana	
— nastavenia	118
ochrana autorských práv	119
ochranný modul	119
oprava porúch	124
orientačné body	76
Ovi	29
ovládanie hlasitosti	27

P

paketové dátové spojenie	44, 62, 68
pamäť	
— webová vyrovnávacia pamäť	72
— zmazanie	11
pamäťová karta	14, 15, 111
párovanie zariadení	66
personalizácia	105
pevný zoznam	49
počítadlo údajov cesty	77
podcasting	96, 98, 99, 100, 101
podsvietenie hlásenia	120
posledné hovory	44
pôvodné nastavenia, obnovenie	119
Poznámky	110, 111
prehľad stránky	71
prehliadač	69, 71, 72
— bezpečnosť	72
— panel s nástrojmi	70
— prehliadanie stránok	71
— vyhľadávanie obsahu	71

— vyrovnávacia pamäť	72
prehliadač webových stránok	
— nastavenia	73
prehliadanie súborov PDF	114
prehrávač hudby	24, 96, 98
— zoznamy skladieb	97
prenos	
— súbory	98
prenos obsahu	22
prepínač blokovania	21
prevod meny	113
prevod mier	113
prevodník mien	113
prevodník mier	113
prezentácia	93
prezentácie, multimediálne	54
priestorové tóny zvonenia	106
prijaté, správa	54
prijaté, správy	54
prijímanie hovorov	36
prílohy	54
pripojenie	63
príslušenstvo	117
prístupové kódy	9
profil off-line	28
profily	105
— obmedzenia profilu off-line	28
— zmena profilov	26

Q

Quickoffice	112
-------------	-----

R

rádio	102
— počúvanie	102
— stanice	102
rádio FM	102
RealPlayer	109, 110
reproduktor	27
režim vzdialenej karty SIM	67
režimy snímania	
— fotoaparát	87

roaming	59
rýchla voľba	37

S

samospúšť, fotoaparát	88
scény	87
servisné príkazy	55
servisné správy	55
Share Online	25
schránka	
— hlasová	39
— video	39
SIP (protokol nadväzovania spojenia)	69
skladby	96
slovník	112
SMS (služba krátkych textových správ)	53
snímač objektov	35
snímky	
— úprava	94
— zdieľanie online	95
softvérové aplikácie	120
spojenia s počítačom	68
Pozrite si aj <i>dátové spojenia</i>	
správa digitálnych práv (DRM)	119
správa súborov	111, 112
Správca komprimácie	113
správca súborov	111
spravodajské zdroje	71
správy	53, 54
— celulárne vysielanie	55
— hlasová	39
— multimediálne	54
— nastavenia	55, 57
— servis	57
— servisné správy	55
správy celulárneho vysielania	55, 57
stlmenie zvuku	36
súbory „cookie“	72
svetové hodiny	109
synchronizácia	22, 32, 64

systém GPS (Global Positioning System)	74, 78
--	--------

T

telefónny zoznam	47
témy	105
textové správy	
— nastavenia	56
— posielanie	53
— Správy SIM	55
tlačiareň	95
tlačidlá a súčasti	12, 13
tóny	105
— priestorové	106
tóny zvonenia	105, 106
trvanie hovorov	44

U

účasť	34
ukončenie hovorov	36
užitočné informácie	8

V

videá a TV	
— nastavenia	105
video	
— moje videá	104
— prehrávanie	104
— zdieľané	41, 42, 43
videohovory	39, 40
— odmietnutie	40
— prijatie	40
videoklipy	
— načítavanie	103
— prehrávanie	103, 109
— prenos	104
— videokanály	104
— zdieľané	41
všeobecné informácie	8
vyhľadávanie	27
— kontakty	37
výplň pozadia	105, 106

vyravnávacia pamäť	72
--------------------	----

W

webové pripojenie	69
webový prehliadač	69
WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	61, 63

Z

zadávanie textu	18, 19
zálohovanie dát	112
zálohovanie pamäte zariadenia	111
záložky	69, 71
zapnutie/vypnutie prístroja	15
zariadenie	
— aktualizácia	117
záznam	
— videoklipov	88
zdieľané video	41
zdieľanie polohy	32
zdroje, spravodajské	71
zdroje podpory	8
zvukové správy	53