

Priročnik za uporabo Nokia C6-00

Vsebina**Varnost**

Varnost	5
O vaši napravi	5
Pisarniške aplikacije	6
Omrežne storitve	6
Skupni pomnilnik	6
Magneti in magnetna polja	7

Iskanje pomoči

Iskanje pomoči	8
Podpora	8
Pomoč v napravi	8
Boljši izkoristek vaše naprave	8
Posodobitev programske opreme naprave	8
Nastavitve	9
Kode za dostop	9
Zaklepanje na daljavo	10
Podaljšanje časa delovanja baterije	10
Povečanje razpoložljivega pomnilnika	11

Hitri začetek

Hitri začetek	12
Tipke in deli (spredaj)	12
Tipke in deli (zgoraj)	12
Tipke in deli (strani)	13
Tipke in deli (spodaj)	13
Tipke in deli (zadaj)	13
Vstavljanje kartice SIM in baterije	13
Pomnilniška kartica	14
Lokacije antene	15
Vklop in izklop naprave	15
Polnjenje baterije	16
Dejanja na zaslonu na dotik	16
Pisanje besedila	18
Zaklepanje tipk in zaslona na dotik	20
Slušalke	21
Pritrditev paščka za zapestje	21
Izmenjava Nokia	21

Vaša naprava

Vaša naprava	23
Začetni zaslon	23

Znaki na zaslonu	24
Bližnjice	25
Iskanje	26
Nadzor glasnosti in zvočnika	27
Profil Brez povezave	27
Hitro nalaganje	27
Ovi (omrežna storitev)	28

Klicanje

Klicanje	29
Zaslon na dotik med klici	29
Vzpostavitev glasovnega klica	29
Med klicem	29
Sprejem ali zavrnitev klica	30
Iskanje vizitk	30
Hitro klicanje telefonske številke	30
Glasovno klicanje	31
Čakajoči klic	31
Vzpostavlanje konferenčnega klica	32
Glasovni in video predal	32
Vzpostavlanje video klica	32
Med video klicem	33
Sprejem ali zavrnitev video klica	34
Souporaba videa	34
Internetni klici	36
Dnevnik	37

Imenik

Imenik	39
Shranjevanje ter urejanje imen in števk	39
Orodna vrstica imenika	39
Delo z imeni in številkami	39
Dodeljevanje privzetih števk in naslovov	40
Vizitke	40
Dodajanje vizitk med priljubljene	40
Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko	40
Kopiranje vizitk	41
Storitve kartice SIM	41
Skupine	42

E-pošta

E-pošta	43
----------------	-----------

O e-pošti	43	O strežniško podprtem sistemu GPS (A-GPS)	64
Dodajanje nabiralnika	43	Nasveti za ustvarjanje povezave GPS	64
Branje e-pošte	43	Zahteve za podatke o položaju	65
Pošiljanje e-pošte	44	Točke	65
Mail for Exchange	44	Podatki GPS	66
Sporočila	45	Nastavitve določanja položaja	67
Glavni prikaz sporočil	45	Zemljevidi	68
Pisanje in pošiljanje sporočil	45	Pregled zemljevidov	68
Poštni predal za sporočila	46	O načinih določanja položaja	68
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	47	Ogled svoje lokacije na zemljevidu	69
Sporočila v celici	48	Navigacijski prikaz	70
Ukazi za storitev	48	Prikaz zemljevida	70
Nastavitve za sporočila	48	Načrtovanje poti	70
Pomenki	50	Prometne in varnostne informacije	71
Nokia Messaging	51	Vožnja do cilja	72
O storitvi Nokia Messaging	51	Hoja do cilja	72
Povezovanje	51	Prijava	73
Podatkovne povezave in dostopne točke	51	Shranjevanje ali ogled kraja ali poti	73
Omrežne nastavitve	52	Pošiljanje kraja prijatelju	74
Omrežje LAN	52	Sprememba videza zemljevida	74
Dostopne točke	54	Kamera	75
Prikaz aktivnih podatkovnih povezav	56	Zajemanje slike	75
Sinhronizacija	56	Snemanje video posnetkov	79
Povezava Bluetooth	57	Nastavitve za kamero	80
Prenos podatkov prek kabla USB	60	Fotografije	81
Povezave z računalnikom	60	O aplikaciji Fotografije	81
Skrbniške nastavitve	61	Ogled slik in video posnetkov	81
Internet	62	Ogled in urejanje podrobnosti datoteke	82
O spletnem brskalniku	62	Razvrščanje slik in video posnetkov	82
Brskanje po spletu	62	Orodna vrstica za fotografije	82
Dodajanje zaznamka	62	Albumi	82
Naročanje na spletni vir	62	Oznake	83
Iskanje dogodkov v bližini	63	Zaporedno predvajanje slik	83
Določ. položaja (GPS)	64	Urejanje slik	84
O sistemu GPS	64	Urejanje videov	84
		Tiskanje slik	84

Glasba	85
Predvajanje pesmi ali poddaje	85
Seznami predvajanj	86
Ogled besedila med poslušanjem pesmi	87
Poddaje	87
Prenos glasbe iz računalnika	87
Glasba Ovi	87
Nokia Podcasting	88
Radio FM	91

Videi	92
Prenos in predvajanje video posnetkov	92
Video viri	93
Moji videi	93
Prenos video posnetkov iz računalnika	93
Nastavitve kartice Videi in TV	94

Prilagajanje naprave	94
Spreminjanje videza naprave	94
Profili	94
3-D toni	95
Prilagajanje začetnega zaslona	95
Prilagodite glavni meni	95

Aplikacije	96
Koledar	96
Ura	97
RealPlayer	98
Snemalnik	99
Beležke	99
Pisarna	100

Nastavitve	103
Nastavitve telefona	103
Upravitelj aplikacij	108
Klicne nastavitve	111

Odpravljanje težav	113
---------------------------	------------

Varovanje okolja	115
Varčevanje z energijo	115
Recikliranje	115

Informacije o izdelku in varnostne informacije	116
---	------------

Kazalo	122
---------------	------------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nedružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 in UMTS 900, 1900, 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Naprava podpira več načinov povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in drugo programsko opremo iz zanesljivih virov, ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo, na primer aplikacije, ki so označene kot Symbian Signed ali so bile potrjene s testom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in

druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.



Pomembno: Naprava lahko podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Več nameščenih protivirusnih aplikacij lahko vpliva na delovanje naprave ali povzroči okvaro naprave.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priključujte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza v napravi.

Pisarniške aplikacije

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vsi zapisi datotek niso podprti.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: večpredstavnostna sporočila (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. Če naprava

prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln, zbršite nekaj podatkov iz skupnega pomnilnika.

Naprava se bo med daljšim delovanjem kot sta aktivni video klic in hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Magneti in magnetna polja

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

Iskanje pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support ali www.nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo. Preberete lahko tudi priročnik v napravi. Izberite **Meni > Aplikacije > Pomoč**.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite napravo. Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev
- posodobite programsko opremo naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti > Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti > Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem.

Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga.

Pomoč uporablja naslednje kazalnike:



Povezava do sorodne teme pomoči.



Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti > Prikaži odprte aplikac.** in zeleno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Boljši izkoristek vaše naprave

Nokia in neodvisni razvijalci programske opreme ponujajo različne aplikacije, s katerimi lahko bolje izkoristite svojo napravo. Če želite poiskati in prenesti aplikacije, obiščite trgovino Ovi na store.ovi.com. Razlage za te aplikacije najdete v priročnikih na straneh za podporo uporabnikom izdelka na www.nokia.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Posodobitev programske opreme naprave

O posodobitvah programske opreme

Posodobitve programske opreme lahko vključujejo nove funkcije in izboljšane funkcije, ki ob nakupu naprave niso bile na voljo. S posodobitvijo programske

opreme se lahko izboljša tudi delovanje naprave.

Če želite prejemati obvestila, ko je na voljo nova programska oprema za vašo napravo, se registrirajte za storitev My Nokia in se naročite na prejemanje obvestil prek besedilnega ali e-poštnega sporočila. Če želite več informacij, obiščite www.nokia.com/mynokia.



Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni končana in se naprava znova ne zažene.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.

Po posodobitvi programske opreme naprave ali aplikacij navodila o posodobljenih aplikacijah v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne vključujejo več najnovejših informacij.

Posodobitev programske opreme z računalnikom

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater

najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavitve

Običajno ima vaša naprava samodejno nastavljene MMS, GPRS, neposredno predvajanje in prenosni internet, pri čemer temeljijo te nastavitve na podatkih vašega omrežnega ponudnika storitev. Nastavitve vašega ponudnika storitev so že lahko nameščene v vašo napravo ali pa boste morali za njih zaprositi vašega omrežnega ponudnika storitev, ki jih bo posredoval kot posebno sporočilo.

V svoji napravi lahko spremenite splošne nastavitve, kot so jezik, stanje pripravljenosti, prikaz in nastavitve zaklepanja tipkovnice.

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij. Napravo lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN. Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
Koda PUK ali PUK2 (8 števk)	Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2. To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2.

	Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju. Z njo pa lahko na primer blokirate ukradene naprave. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06# .
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda)	Z njo lahko preprečite nepooblaščen uporabo naprave. Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite.
(najmanj 4 števke ali znaki)	Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Zaklepanje na daljavo

Svojo napravo lahko zaklenete na daljavo z vnaprej določenim besedilnim sporočilom. Na daljavo lahko zaklenete tudi pomnilniško kartico.

Omogočanje zaklepanja na daljavo

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef.**

Varn. nastavitve > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno.

- 2 Vnesite vsebino besedilnega sporočila (od 5 do 20 znakov), jo potrdite in vnesite kodo za zaklepanje.

Zaklepanje naprave na daljavo

Napišite vnaprej določeno besedilno sporočilo in ga pošljite svoji napravi. Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Zaradi številnih funkcij v napravi je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši. Če želite varčevati z močjo baterije, morate vedeti:

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, in funkcij, ki lahko potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja. Povezavo Bluetooth izklopite, kadar je ne potrebujete.
- Zaradi funkcij, ki uporabljajo brezžično omrežje LAN (WLAN), in funkcij, ki lahko potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja. Omrežje WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar naprava ne poskuša vzpostaviti povezave, kadar ni povezana z dostopno točko in kadar ne išče omrežij, ki so na voljo. Če želite dodatno zmanjšati porabo baterije, lahko določite, da naprava v ozadju ne išče omrežij, ki so na voljo, ali jih išče manj pogosto.
- Če ste v nastavitvah povezave izbrali **Povezava za paketni pr.** > **Ko je na**

voljo in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.

- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.

Če je v nastavitvah omrežja določen dvojni način, išče naprava omrežje 3G. Napravo lahko nastavite tako, da uporablja samo omrežje GSM. Če želite uporabljati samo omrežje GSM, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje > Omrežni način > GSM**.

- Zaradi osvetlitve zaslona je poraba moči baterije večja. V nastavitvah zaslona lahko spremenite časovno obdobje, po katerem se izključi osvetlitev. Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslona > Čas osvetlitve**. Če želite prilagoditi svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere in ustrezno osvetli ali potemni zaslon, v nastavitvah zaslona izberite **Senzor za svetlobo**.
- Če pustite aplikacije zagnane v ozadju, je poraba baterije večja. Če se aplikacije, ki jih ne uporabljate, ne odzivajo in jih želite zapreti, izberite **Možnosti > Prikaži odprte aplikac.**, nato pa se z menijsko tipko

pomaknite do aplikacije. Pridržite menijsko tipko, da odprete aplikacijo, in izberite **Možnosti > Izhod**.

Povečanje razpoložljivega pomnilnika

Potrebujete več razpoložljivega pomnilnika v napravi za nove aplikacije in vsebine?

Prikaz prostora, ki je na voljo za različne vrste podatkov

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot.**

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, če začne na različnih pomnilniških lokacijah primanjkovati prostora.

Povečanje razpoložljivega pomnilnika

Prenesite podatke na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.


Podatke, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite z Upraviteljem datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Prenesite namestitvene datoteke v združljiv računalnik.


- Slike in video posnetki v aplikaciji Fotografije. Ustvarite varnostne kopije datotek in jih shranite v združljiv računalnik.

Hitri začetek

Tipke in deli (spredaj)

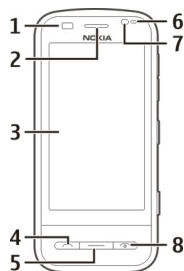


- 1 Senzor razdalje
- 2 Slušalke
- 3 Zaslon na dotik
- 4 Tipka za klicanje
- 5 Menijska tipka
- 6 Senzor svetlobe
- 7 Dodatna kamera
- 8 Tipka za konec/vklop/izklop




Ne prekrivajte površine nad zaslonom na dotik npr. z zaščitno folijo ali trakom.

Tipke in deli (zgoraj)




- 1 3,5-milimetrski AV-priključek Nokia za združljive slušalke
- 2 Priključek USB

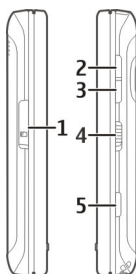Tipke in deli (strani)

- 1 Pokrovček reže za pomnilniško kartico
- 2 Tipka za povečanje glasnosti/slike
- 3 Tipka za zmanjšanje glasnosti/slike
- 4 Stikalo za zaklepanje
- 5 Tipka za slikanje

Tipke in deli (spodaj)

- 1 Priključek za polnilnik
- 2 Mikrofon
- 3 Luknjica za namestitev paščka za zapestje

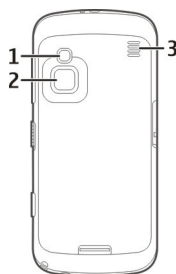Tipke in deli (zadaj)

- 1 Bliskavica fotoaparata
- 2 Leča fotoaparata
- 3 Zvočnik



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




Pozorno sledite navodilom, da se izognete poškodbam hrbtne pokrovnice.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


- 1 Odklenite zatič pokrovčka in dvignite pokrovček.

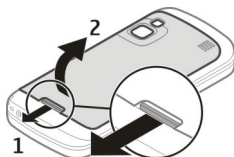


- 2 Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice, da jo odstranite.

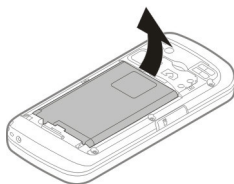


- 3 Vstavite kartico SIM. Predel s priključki na kartici mora biti obrnjen proti priključkom naprave, prirezani vogal kartice pa proti vrhu naprave.

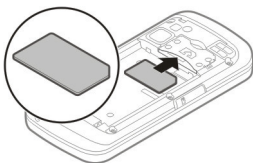

- 4 Poravnajte stike baterije s stiki ležišča za baterijo in vstavite baterijo.

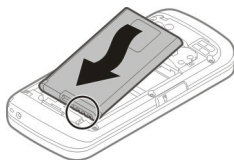

- 5 Če želite znova namestiti hrbtni pokrovček, usmerite zgornje zatiče proti ustreznim režam in pritisnite, da se pokrovček zaskoči.

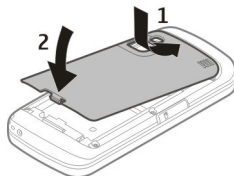

Pomnilniška kartica




Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. V nasprotnem primeru naredite naslednje:

- 1 S potegom odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 V režo vstavite združljivo pomnilniško kartico. Kontaktna površina na kartici mora biti obrnjena navzdol in proti reži.

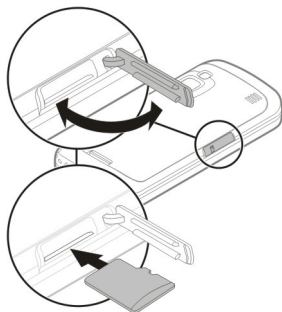

- 3 Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.
- 4 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.


Odstranjevanje pomnilniške kartice

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

- 1 Preden odstranite kartico, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**.
- 2 Ko se v napravi prikaže poziv, da se bodo nekatere aplikacije zaprle, izberite **Da**.
- 3 Ko vas naprava pozove, da odstranite pomnilniško kartico, odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 4 Pomnilniško kartico sprostite iz reže tako, da jo rahlo pritisnete.
- 5 Izvlecite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.
- 6 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

Lokacije antene


Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

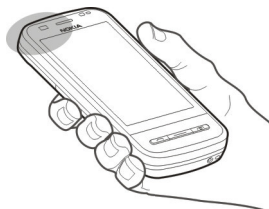

Vklop in izklop naprave

Vklop naprave

- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop.

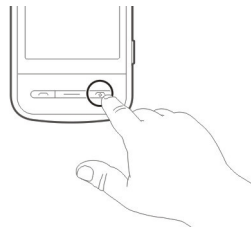


- 2 Če telefon zahteva, vnesite kodo PIN (posreduje vam jo ponudnik mobilnih storitev, na primer: 1234) ali kodo za zaklepanje in izberite **V redu**. Prednastavljena koda za zaklepanje je 12345. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, bo potreben servis naprave in morda boste morali plačati dodatne stroške. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

Izklop naprave

Pridržite tipko za vklop/izklop.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava nakazuje nizko stanje baterije, naredite naslednje:

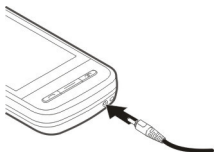

- 1 Polnilnik priključite v vtičnico.
- 2 Povežite polnilnik in napravo. Ko se baterija polni, sveti lučka kazalnika polnjenja, ki je poleg priključka za polnilnik.
- 3 Ko naprava nakazuje polno baterijo, izklopite polnilnik iz naprave in nato iz vtičnice.

Dolžina polnjenja baterije ni določena, napravo pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se na zaslonu pojavi kazalnik polnjenja in preden lahko kličete.

Nasvet: Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite iz vtičnice. Polnilnik, ki je priključen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.

Naprava se bo med daljšim delovanjem kot sta aktivni video klic in hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Dejanja na zaslonu na dotik

Zaslon na dotik uporabljajte le s prstom ali pisalom (če je na voljo).



Pomembno: Uporabljajte samo pisalo, ki ga je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba vsakega drugega pisala lahko izniči garancijo za napravo in poškoduje na dotik občutljivi zaslon. Pazite, da zaslona ne opraskate. Za pisanje po njem nikoli ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Tapkanje in dvakratno tapkanje

Če želite odpreti aplikacijo ali drug predmet na zaslonu na dotik, ga tapnite s prstom. Če pa želite odpreti naslednje predmete, jih morate tapniti dvakrat.

- Predmet seznama v aplikaciji, kot je mapa Osnutki v aplikaciji Sporočila.
- Datoteke na seznamu datotek, na primer slika v mapi Zajeto v aplikaciji Fotografije.

Nasvet: Ko odprete prikaz seznama, je prvi predmet že označen. Če želite odpreti označeni predmet, ga tapnite enkrat.

Če enkrat tapnete datoteko ali podoben predmet, ga ne odprete, ampak ga označite. Če želite videti možnosti, ki so na voljo za predmet, izberite **Možnosti** ali v orodni vrstici izberite ikono, če je na voljo.



Izbiranje


V tej uporabniški dokumentaciji odpiranje aplikacij ali predmetov z enkratnim ali dvakratnim tapkanjem pomeni »izbiranje«.

Primer: Če želite izbrati **Možnosti** > **Pomoč**, tapnite **Možnosti**, nato pa tapnite **Pomoč**.

Primer: Če si ogledujete sliko in si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, s prstom potegnite levo ali desno.

Vlečenje

Za vlečenje položite prst na zaslon in ga potegnite prek zaslona.

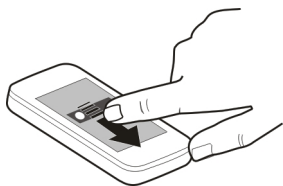

Primer: Če se želite pomikati gor ali dol po spletni strani, jo povlecite s prstom.

Hiter pomik

Položite prst na zaslon, ga hitro potegnite prek zaslona in ga dvignite. Vsebina zaslona se bo premikala s hitrostjo in v smeri, ki jo je imela, ko ste dvignili prst. Če želite izbrati predmet iz premikajočega se seznama in ustaviti gibanje, tapnite predmet.



Poteg

S prstom hitro potegnite levo ali desno po zaslonu.

Pomik

Če se želite pomikati gor ali dol po seznamih, ki imajo vrstico za pomikanje, povlecite drsnik te vrstice.

V nekaterih prikazih seznamov lahko položite prst na predmet s seznama in ga povlečete gor ali dol.

Nasvet: Če želite videti kratek opis ikone, položite prst na ikono. Opisi niso na voljo za vse ikone.

Osvetlitev zaslona na dotik

Osvetlitev zaslona na dotik se izklopi, ko nekaj časa niste aktivni.

Če jo želite spet vklopiti, po potrebi odklenite zaslon in tipke ter pritisnite menijsko tipko.

Pisanje besedila

Besedilo lahko vnesete na različne načine. Celotna tipkovnica deluje kot običajna tipkovnica, v načinu alfanumerične tipkovnice na zaslonu pa lahko vnesete znake tako, da se jih dotaknete. Z načini za prepoznavanje rokopisa lahko znake napišete neposredno na zaslonu.

Način vnosa besedila vključite tako, da se dotaknete polja za vnos besedila.


Če želite preklopiti med načini vnosa besedila, ki so na voljo, se v prikazu vnosa besedila dotaknite  in izberite želeni način vnosa.

Načini vnosa besedila in jeziki, ki jih podpira način prepoznavanja rokopisa, so odvisni od regije.

Vnos s tipkovnico

Tipkovnica

Naprava ima celotno tipkovnico. Če želite odpreti tipkovnico, potisnite zaslon na dotik navzgor. Ko odprete tipkovnico, se zaslon v vseh aplikacijah samodejno obrne iz pokončnega v ležeči način.

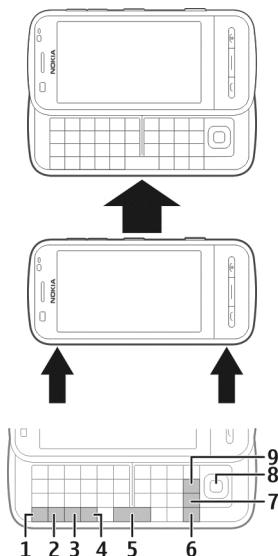

- 1 Funkcijska tipka. Če želite vnesti poseben znak, ki je natisnjen v zgornjem desnem kotu tipke, pritisnite funkcijsko tipko in nato še želeno tipko. Če želite vnesti več posebnih znakov enega za drugim, dvakrat na hitro pritisnite funkcijsko tipko. Če se želite vrniti v običajni način, pritisnite funkcijsko tipko.
- 2 Tipka Shift. Če želite preklopiti med velikimi in malimi črkami, dvakrat pritisnite tipko Shift. Če želite vnesti eno veliko črko v načinu z malimi črkami ali obratno, pritisnite tipko Shift in nato še želeno črkovno tipko.
- 3 Tipka Sym. Če želite vnesti posebne znake, ki niso prikazani na tipkovnici, enkrat pritisnite tipko Sym in v tabeli izberite želeni znak.

- 4 Tipka Ctrl. Za nekatere bližnjice potrebujete tipko Ctrl.
- 5 Preslednica
- 6 Tipka Shift
- 7 Tipka Enter
- 8 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje). Pritisnite tipko za pomikanje in izberite želeno možnost. Pritisnite robove tipke za pomikanje in se na zaslonu pomaknite levo, desno, navzgor ali navzdol. Pridržite rob tipke za pomikanje, da pospešite pomikanje.
- 9 Vračalka. Če želite zbrisati znak, pritisnite vračalko. Če želite zbrisati več znakov, pridržite vračalko.

Vnos znakov, ki niso prikazani na tipkovnici

Vnesete lahko različice črk, na primer črke z naglasi. Če želite vnesti á, pridržite tipko Sym, hkrati pa pritiskajte tipko A, dokler se ne prikaže želeni znak. Vrstni red in razpoložljivost črk sta odvisna od izbranega jezika za pisanje.

Vnos z dotikom Rokopis


Načini vnosa in jeziki, podprti v funkciji prepoznavanja rokopisa, se razlikujejo glede na regijo in morda ne bodo na voljo za vse jezike.

Način rokopisa vključite tako, da izberete  > **Rokopis**.

V območje za vnos besedila pišite berljive, pokončne znake in med znaki puščajte presledke.

Če želite, da naprava prepozna vaš slog rokopisa, izberite  > **Učenje rokopisa**. Ta možnost ni na voljo za vse jezike.

Ko vnašate črke in številke (privzeti način), pišite besede kot ponavadi. Za izbiro načina za vnos številke izberite . Za izbiro vnosa nelatiničnih znakov izberite ustrezno ikono, če je na voljo.

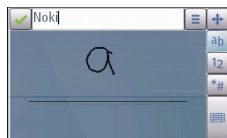

Posebne znake vnesete tako, da jih napišete kot ponavadi ali pa izberete  in zeleni znak.

Če želite zbrisati znake ali premakniti kazalko nazaj, potegnite s pisalom nazaj (glejte sliko 1).

Presledek vstavite tako, da potegnete s pisalom naprej (glejte sliko 2).



Nastavitve vnosa z dotikom

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom**.

Nastavitve vnosa besedila z dotikom uredite tako, da izberete med naslednjim:

Učenje rokopisa — Odprite aplikacijo za učenje rokopisa. Izurite napravo, da bo bolje prepoznavala vaš rokopis. Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih.

Jezik pisanja — Določite, katere znake, značilne za posamezni jezik, naprava prepozna, in izberite postavitev znakov na zaslonski tipkovnici.

Hitrost pisanja — Nastavite hitrost prepoznavanja rokopisa.

Vodilna črta — Prikažite ali skrijte vodilno črto v območju za pisanje. Vodilna črta vam pomaga pisati v ravni črti, napravi pa pomaga prepoznavati pisanje. Ta možnost ni na voljo v vseh jezikih.

Debelina pisala — Spremenite debelino znakov.

Barva pisala — Spremenite barvo besedila.

Prilagojeno iskanje — Filtrirajte vsebino seznama v aplikaciji glede na znake, vnesene v posamezno polje.

Virtualna tipkovnica

Z virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**) lahko vnašate znake kot z navadno tipkovnico, ki ima tipke s številkami.



- 1 Zapri – Zapre virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**).
- 2 Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta **Vključi predvidevanje in Jezik pisanja**. Če želite dodati čustveni simbol, izberite **Vstavi čustveni simbol**.
- 3 Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate med črkovnim in številskim načinom.
- 4 Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani. Razpoložljivost načinov vnosa se lahko razlikuje glede na to, ali je način samodejnega vnosa (nastavitve tipala) vključen ali ne.
- 5 Pušični tipki – Premikanje v levo ali desno.
- 6 Vračalka
- 7 Številke
- 8 Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.
- 9 Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključi ali izključi načine vnosa besedila s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.

Zaklepanje tipk in zaslona na dotik

Če želite zakleniti ali odkleniti zaslon na dotik in tipke, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave.


Ko so zaslon in tipke zaklenjene, je zaslon izključen, tipke pa neodzivne.

Zaslon in tipke se lahko zaklenejo samodejno, ko nekaj časa niste aktivni.

Če bi radi spremenili nastavitve samodejnega zaklepanja zaslona in tipk, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Samod. zaklep..**

Slušalke

Na napravo lahko priklopite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kabelske povezave.

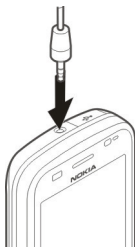


Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Pritrditev paščka za zapestje

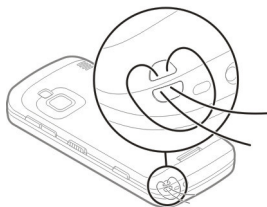

Pašček napeljite in ga zategnite.

Izmenjava Nokia

Prenos vsebin

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v svojo napravo iz prejšnje naprave Nokia kopirate vsebine, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Naprava vas opozori, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če svojo napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

Prvi prenos vsebin

- 1 Če želite prvič naložiti podatke iz druge naprave v svojo napravo, izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Nast. telef. > Izmenjava.**
- 2 Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.

- 3 Če kot vrsto povezave izberete povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljuj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni. Nekatero starejše naprave Nokia morda še nimajo aplikacije Izmenjava. V tem primeru se aplikacija pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih na zaslonu.

- 4 V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Začeti postopek prenosa lahko prekličete in ga nadaljujete pozneje.

Vsebina se prenese iz pomnilnika druge naprave na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.

Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje vsebin

Po prvem prenosu podatkov lahko začnete nove prenose ali ustvarite bližnjico, da ga boste pozneje ponovili.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Nast. telef. > Izmenjava**.

Izberite med naslednjim, da bi začeli nov prenos, odvisno od modela druge naprave:



Sinhronizirajte vsebine med svojo in drugo napravo, če druga naprava podpira sinhronizacijo.



Sinhronizacija je dvosmerna. Če nek predmet izbrišete iz ene naprave, se izbriše tudi iz druge. S sinhronizacijo ni mogoče obnoviti izbranih predmetov. Naložite vsebine iz druge naprave v svojo. Pri nalaganju se vsebine prenesejo iz druge naprave v vašo. Morda boste morali obdržati ali izbrisati izvirne vsebine v drugi napravi, kar je odvisno od njenega modela. Pošljite vsebino iz svoje naprave v drugo.



Če predmeta ne morete poslati, ga lahko, če druga napravo to podpira, dodate v mapo Nokia, v mapo **C:\Nokia** ali **E:\Nokia** v napravi. Ko izberete mapo za prenos, se sinhronizirajo predmeti v ustrezni mapi druge naprave in obratno.

Po koncu prenosa podatkov lahko shranite bližnjico z nastavitvami prenosa v glavni pregled, da boste prenos kasneje lahko ponovili.

Urejanje bližnjice

Izberite **Možnosti > Nastavitve bližnjice**. Lahko na primer ustvarite ali spremenite ime bližnjice.

Ogled dnevnika prenosa

V glavnem prikazu izberite bližnjico in **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Če ste predmet, ki se bo prenesel, uredili v obeh napravah, naprava samodejno poskusi združiti spremembe. Če to ni mogoče, pride do spora pri prenosu.

Reševanje sporov pri prenosih

Izberite **Preveri posamezno**, **Prednost ima ta telef.** ali **Prednost ima drugi tel..**

Vaša naprava

Začetni zaslon

O začetnem zaslonu

Z začetnega zaslona lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih uporabljate najpogosteje, nadzornih aplikacij, kot je glasbeni predvajalnik, pregledujete priljubljene stike in takoj opazite, ali imate neodgovorjene klice ali nova sporočila.



Interaktivni elementi začetnega zaslona

Če želite odpreti aplikacijo za uro, tapnite uro (1).

Če želite odpreti koledar ali spremeniti profile na začetnem zaslonu, tapnite datum ali ime profila (2).

Če želite spremeniti nastavitve povezljivosti (↔), da bi videli brezžična omrežja, ki so na voljo, če je omogočen pregled WLAN, ali da bi videli zamujene dogodke, tapnite zgornji desni kot (3).

Če želite klicati, izberite ☐ (4).

Če želite skriti ali prikazati vsebino začetnega zaslona, s prstom zdrsnete po začetnem zaslonu.

Dodajanje predmetov na začetni zaslon

Izberite in pridržite območje na začetnem zaslonu, nato pa v priročnem meniju izberite **Dodaj vsebino** in predmet.

Uporaba pripomočkov lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Premik predmeta na začetnem zaslonu

Izberite **Možnosti > Uredi vsebino**, nato želeni predmet ter ga povlecite in spustite na novo mesto.

Odstranjevanje predmetov z začetnega zaslona

Izberite in pridržite predmet, ki ga želite odstraniti, nato pa v priročnem meniju izberite **Odstrani**.

Predvajalnik glasbe na začetnem zaslonu

Predvajalnik glasbe lahko uporabite z začetnega zaslona.

Vklop nadzornih tipk predvajalnika glasbe

Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti > Uredi vsebino > Možnosti > Dodaj vsebino > Predvajalnik glasbe**.

Odpiranje predvajalnika glasbe

Izberite **Pojdi v Glasbo** in predmete, ki jih želite poslušati.

Nadzorne tipke predvajalnika glasbe se prikažejo med predvajanjem pesmi, prikažejo pa se tudi naslov pesmi, izvajalec in naslovnica albuma, če so na voljo.

Priljubljeni stiki na začetnem zaslonu

Več stikov lahko dodate neposredno na začetni zaslon, jih hitro kličete, jim pošiljate sporočila, gledate njihove spletne vire ali imate dostop do njihovih podatkov in nastavitev.

Dodajanje priljubljenih vizitk na začetni zaslon

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti > Uredi vsebino > Možnosti > Dodaj vsebino > Priljubljeni stiki**.

Na začetnem zaslonu se prikaže vrstica ikon .

- 2 Izberite ikono  in vizitko.

Znaki na zaslonu

Splošni kazalniki

	Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.
	Naprava tiho opozori na dohodne klice ali sporočila.
	Nastavili ste budilko.
	Uporabljate časovno omejen profil.

Kazalniki klicev

	Nekdo vas je poskušal poklicati.
2	Uporabljate drugo telefonsko linijo (omrežna storitev).
	Napravo ste nastavili, da preusmeri dohodne klice na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje aktivno linijo.

	Vaša naprava je pripravljena na internetni klic.
	Podatkovni klic je v teku (omrežna storitev).

Kazalniki sporočil

	Imate neprebrana sporočila. Če kazalnik utripa, je pomnilnik kartice SIM za sporočila morda poln.
	Prejeli ste novo e-pošto.
	V mapi V pošiljanju imate sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Kazalniki omrežja

	Naprava je povezana z omrežjem GSM (omrežna storitev).
3G	Naprava je povezana z omrežjem 3G (omrežna storitev).
	Imate paketno podatkovno povezavo GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana, in  da se povezava vzpostavlja.
	Imate paketno podatkovno povezavo EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana, in  da se povezava vzpostavlja.
	Imate paketno podatkovno povezavo 3G (omrežna storitev).  označuje, da je povezava začasno prekinjena, in  da se povezava vzpostavlja.

	Imate povezavo HSDPA (hiter prenos podatkov do uporabnika) (omrežna storitev).  označuje, da je povezava začasno prekinjena, in  da se povezava vzpostavlja.
	Na voljo je povezava WLAN (omrežna storitev).  označuje, da je povezava šifrirana, in  da povezava ni šifrirana.

Kazalniki povezljivosti

	Povezava Bluetooth je aktivna.  označuje, da naprava pošilja podatke. Če kazalnik utripa, se vaša naprava poskuša povezati z drugo napravo.
	V napravo ste priključili kabel USB.
	GPS je vključen.
	Naprava se sinhronizira.
	V napravo ste priključili združljive slušalke.
	Z napravo ste povezali združljiv telefon.

Bližnjice

Če želite preklapljati med odprtimi aplikacijami, pritisnite in zadržite tipko za meni.

Če v ozadju pustite zagnane aplikacije, to poveča porabo moči baterije in skrajša njen čas delovanja.

Če želite odpreti aplikacijo brskalnika, na številčnici tapnite in pridržite možnost **0**.

Če želite spremeniti profil, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite profil.

Če želite poklicati svoj telefonski predal (omrežna storitev), na številčnici tapnite in pridržite možnost **1**.

Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite na začetnem zaslonu tipko za klicanje.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pritisnite in pridržite na začetnem zaslonu tipko za klicanje.

Če želite med pisanjem spremeniti jezik pisanja, pritisnite  in tipko za simbole.

Iskanje

0 aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Z aplikacijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati razporedijo v kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi, se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** in ponudnika iskanja ter vnesite iskane besede v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, se nastavi za privzetega ponudnika internetnega iskanja.

Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z iskanjem, ali pa izberite **Več storitev iskanja**, da uporabite drugega ponudnika.

Privzetega ponudnika iskanja lahko zamenjate, če izberete **Možnosti > Nastavitve > Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti > Nastavitve > Država ali regija**.

Nastavitve iskanja

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Iskanje, izberite **Možnosti > Nastavitve**, nato izberite med naslednjimi možnostmi:

Država ali regija — Izberite državo ali regijo za iskanje.

Povezava — Izberite dostopno točko in dovolite ali zavrnite omrežno povezavo.

Storitve iskanja — Izberite, če želite da so kategorije iskanja in ponudniki storitev prikazani.

Splošno — Omogočite ali onemogočite namige in počistite zgodovino iskanja.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Nastavitev glasnosti klica ali zvočnega posnetka

Uporabite tipki za glasnost.



Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

Uporaba zvočnika med klicem

Izberite **Zvočnik**.

Izklop zvočnika

Izberite **Vključi telefon**.



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z brezžičnim mobilnim omrežjem. Ko je profil Brez povezave vključen, lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.

Vklop profila Brez povezave

Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Brez povezave**.

Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine. Onemogočeni so vsi radiofrekvenčni signali v napravo in iz naprave v mobilno omrežje. Če poskušate poslati sporočila prek mobilnega omrežja, se le-ta shranijo v mapo V pošiljanju in bodo poslana pozneje.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, da na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. V profilu Brez povezave lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave WLAN ali Bluetooth upoštevajte ustrezne varnostne zahteve.

Hitro nalaganje

Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA, tudi 3,5 G, ki ga označuje **3.5G**) je storitev v omrežjih UMTS in omogoča hitro nalaganje podatkov. Ko vključite podporo za HSDPA in je naprava povezana z omrežjem UMTS, ki podpira HSDPA, bo nalaganje podatkov, kot so sporočila, e-

pošta in spletne strani, po mobilnem omrežju verjetno hitreje. Aktivno povezavo HSDPA označuje ^{3.5G} ➡

Podporo za HSDPA lahko vključite ali izključite v nastavitvah za paketni prenos.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

HSDPA vpliva na hitrost nalaganja, ne pa tudi na pošiljanje podatkov omrežju, na primer sporočil in e-pošte.

Ovi (omrežna storitev)

Ovi by Nokia

 S storitvijo Ovi by Nokia lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Lahko na primer naredite naslednje:

- v napravo prenašate igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja
- poiščete pot do cilja z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobile, načrtujete potovanja in si ogledate lokacije na zemljevidu;
- pridobite brezplačen račun v storitvi Pošta Ovi;
- poiščete glasbo

Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Če želite dostopati do storitev Ovi Nokia, obiščite spletno mesto www.ovi.com in registrirajte svoj račun Nokia.

Če želite več informacij, si oglejte razdelek za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.


O Trgovini Ovi

 S storitvijo Trgovina Ovi lahko prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, druge morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite telefonski račun. Načini plačila, ki so na voljo, so odvisni od države bivanja in ponudnika omrežnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva vašo z mobilno napravo in ustreza vašemu okusu in lokaciji.

Klicanje

Zaslon na dotik med klici

Vaša naprava ima bližinsko tipalo. Na dotik občutljivi zaslon se samodejno onemogoči med klici, ko pristonite napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali in da baterija deluje dalj časa.



Ne prekrivajte bližinskega tipala npr. z zaščitno folijo ali trakom.

Vzpostavitev glasovnega klica

- 1 Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje in vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Če želite odstraniti številko, pritisnite tipko C.
- 2 Za mednarodne klice dvakrat izberite * za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.
- 3 Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 3 Če pritisnete tipko za konec, končate klic ali prekinete poskus klica. S pritiskom na tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

Klicanje vizitke

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Pomaknite se na želeno ime. Lahko pa tudi izberete iskalno polje, vnesete prve črke ali znake imena in se pomaknete na ime.

- 3 Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno in pritisnete klicno tipko.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec.

Med klicem

Mikrofon izključite ali vključite tako, da izberete  ali .

Če želite zadržati ali prevzeti klic, izberite  ali .



Opozorilo:

Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite vključiti zvočnik, izberite ). Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti** > **Vključi prostor. opr. BT**.

Nazaj na telefon preklopite tako, da izberete .

Klic končate tako, da izberete .

Med aktivnim in zadržanim klicem preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj**.

Nasvet: Ko imate samo en aktivni klic, pritisnete klicno tipko, če ga želite zadržati. Če želite prevzeti klic, znova pritisnete klicno tipko.

- 1 Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo), izberite **Možnosti > Pošlji DTMF**.
- 2 Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku.
- 3 Znak za čakanje (w) ali premor (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete *.
- 4 Ton pošljete tako, da izberete **V redu**. Tone DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.

Če želite končati aktivni klic in odgovoriti na čakajočega, izberite **Možnosti > Zamenjaj in končaj**.

Številne možnosti, ki so na voljo med klicem, so omrežne storitve.

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali s prstom zdrsnete **Drsnite s prstom** od leve proti desni. Drsanje s prstom se uporablja samo, kadar je zaslon na dotik zaklenjen.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, ne da bi sprejeli klic, zdrsnite s prstom **Drsnite s prstom** od desne proti levi in nato sprejmite ali zavrnite klic oziroma pošljite besedilno sporočilo o zavrnitvi. Ton zvonjenja se samodejno utiša.

Če klica ne želite sprejeti, ampak ga želite zavrniti, pritisnite tipko za konec. Če je vključena funkcija za preusmeritev klica (omrežna storitev), dohodni klic z zavrnitvijo hkrati preusmerite.

Če želite izključiti zvok tona zvonjenja dohodnega klica, izberite **Utišaj**.

Če želite poslati besedilno sporočilo o zavrnitvi klica, ne da bi pri tem klic dejansko zavrnili, ter tako obvestiti klicatelja, da klica ne morete sprejeti, izberite **Utišaj > Pošlji spor.**, uredite besedilo sporočila in pritisnite klicno tipko.

Če želite vključiti funkcijo pošiljanja besedilnega sporočila o zavrnitvi klica, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Zavrni klic s sporočilom**. Če želite napisati standardno sporočilo, izberite **Besedilo sporočila**.

Iskanje vizitk

- 1 Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje.
- 2 Začnite vnašati ime vizitke.
- 3 S seznama predlaganih ujemanj izberite želeno vizitko.
- 4 Če želite poklicati najdeno vizitko, pritisnite klicno tipko.

Če želite poiskati vizitke s celotno tipkovnico, začnite na začetnem zaslonu vnašati ime ali telefonsko številko vizitke. S seznama predlaganih ujemanj izberite želeno vizitko. Če želite poklicati najdeno vizitko, pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje telefonske številke

S funkcijo hitrega klicanja lahko hitro pokličete svoje prijatelje in družino, tako da pridržite tipko.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje**.

Vklop hitrega klicanja

Izberite **Klici > Hitro klicanje > Vključeno**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite **Hitro klicanje**.
- 2 Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti > Določi**.
Tipki 1 in 2 sta rezervirani za glasovni in video predal.

Klicanje

Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje ter izberite in pridržite dodeljeno tipko.

Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke.

Poslušanje glasovne oznake za vizitko

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti > Podrob. glasovne oznake**.
- 2 Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite **Možnosti > Predvajaj glasov. oznako**.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Če želite začeti glasovno klicanje, na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.

- 2 Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Končaj**.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

Čakajoči klic

S čakajočim klicem (omrežna storitev) lahko sprejmete klic med pogovorom.

Vklop čakajočega klica

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Čakajoči klic**.

Sprejemanje čakajočega klica

Pritisnite klicno tipko. Prvi klic je zadržan.

Preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Izberite **Možnosti > Zamenjaj**.

Povezava zadržanega in aktivnega klica

Izberite **Možnosti > Preveži**. Izključite se iz klica.

Prekinitev aktivnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Prekinitev obeh klicev

Izberite **Možnosti > Končaj vse klice**.

Vzpostavljajte konferenčni klic

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

Konferenčni klici so omrežna storitev.

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, dodate prvega udeleženca v konferenčni klic tako, da izberete .

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic

Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

Izberite .

Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci še naprej sodelujejo v njem.

V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete .

Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica

Izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Glasovni in video predal

Z glasovnim ali video predalom (omrežna storitev, video predal je na voljo samo v

omrežjih 3G) lahko poslušate prejeta glasovna in video sporočila.

Klicanje glasovnega ali video predala

Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje, izberite in zadržite tipko **1**, nato pa izberite **Glasovni predal** ali **Video predal**.

Spreminjanje številke telefonskega predala za glasovne ali video klice

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Predal za klice**, poštni predal in **Možnosti > Spremeni številko**.
- 2 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Vzpostavljajte video klica

Video klic (omrežna storitev) vam omogoča, da gledate dvosmerni video, ki ga v istem času snemata vi in sogovornik. Oseba, ki jo kličete s to funkcijo, vidi video v živo, ki ga posname kamera v vaši napravi.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti v napravi vstavljeno kartico USIM in biti v doseg omrežja 3G. O razpoložljivosti, ceni in naročnini se pozanimajte pri ponudniku storitev.

V video klicu lahko sodelujeta le dva sogovornika. Mogoče ga je vzpostaviti z združljivo mobilno napravo ali naročnikom storitve ISDN. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni, video ali podaktovni klic.

Kazalniki



Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).



Zavrnili ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite poslati sliko, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Slika v video klicu**.

Tudi če ste zavrnili pošiljanje videa med video klicem, se klic še vedno obračuna kot video klic. Če želite preveriti stroške, se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje, in vnesite telefonsko številko.
- 2 Izberite **Možnosti > Pokliči > Video klic**.

Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dva videa in slišite zvok iz zvočnika. Klicani lahko zavrne pošiljanje videa (to označuje ikona ). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

Končanje video klica

Pritisnite tipko za konec.

Med video klicem

Prikaz videa v živo ali zgolj poslušanje klicatelja

Izberite  ali .

Izklop ali vklop mikrofona

Izberite  ali .

Vklop zvočnika

Izberite , če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti > Vključi prostor. opr. BT**.

Preklop nazaj na telefon

Izberite .

Uporaba glavne kamere za pošiljanje videa

Izberite **Možnosti > Uporabi dodatno kamero**.

Preklop nazaj na dodatno kamero za pošiljanje videa

Izberite **Možnosti > Uporabi glavno kamero**.

Zajem posnetka zaslona iz videa, ki ga pošiljate

Izberite **Možnosti > Pošlji posnetek zaslona**. Pošiljanje videa se začasno ustavi, posnetek zaslona pa se prikaže prejemniku. Posnetek zaslona se ne shrani.

Povečava slike

Izberite **Možnosti > Povečava**.

Nastavitev kakovosti videa

Izberite **Možnosti > Prilagodi > Nastavitve videa > Normalna**

kakovost, Razločnejše podrobnosti ali Enakomernejši prikaz.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Pri dohodnem video klicu se na zaslonu prikaže .

Sprejem video klica

Pritisnite klicno tipko.

Za začetek videa v živo izberite **Da**.

Če video klica ne začnete, boste slišali samo glas klicatelja. Namesto videa se prikaže sivo ozadje.

Pošiljanje videa med video klicem

Izberite **Možnosti > Omogoči > Pošiljanje video slike**.

Zamenjava sivega ozadja s fotografijo, posneto s kamero

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Slika v video klicu**.

Zavrnitev video klica

Pritisnite tipko za konec.

Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med navadnim pogovorom poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi.

Ko vključite souporabo videa, je zvočnik vključen. Če za glasovni klic med souporabo videa ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite tudi združljive slušalke.



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo 3G. Možnost souporabe videa je odvisna od razpoložljivosti omrežja 3G. Za več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe te storitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Za souporabo videa je potrebno naslednje:

- Vaša naprava je nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Vzpostavljeno imate povezavo 3G in ste v dosegu omrežja 3G. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja 3G, se souporaba ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Pošiljatelj in prejemnik sta prijavljena v omrežje 3G. Če povabite nekoga v sejo souporabe, prejemnikova naprava pa ni v dosegu omrežja 3G, nima nameščene souporabe videa ali nima nastavljenih povezav med dvema osebama, prejemnik ne dobi vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve souporabe videa

Če želite nastaviti souporabo videa, morate določiti nastavitve povezave med dvema osebama in povezave 3G.

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation

Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP in jih shranite v napravo. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

Dodajanje naslova SIP vizitki

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Izberite vizitko ali ustvarite novo.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Uredi**.
- 4 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupni ogled videa**.
- 5 Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Vzpostavitev povezave 3G

Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja 3G.

Preverite, ali so nastavitve za dostopno točko 3G v napravi pravilno konfigurirane. Več informacij o nastavitvah dobite pri ponudniku storitev.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupni ogled videa**.

Souporaba videa v živo med klicem

- 1 Izberite **Video v živo**.

- 2 Izberite **Video posnetek** in posnetek, ki ga želite dati v souporabo.
Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če se prikaže obvestilo, da je treba posnetek pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite, da se uspešno pretvori, mora biti v napravi urejevalnik video posnetkov.
- 3 Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko, vključno s kodo države, in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP. Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa



ali

Izklopite ali vklopite mikrofona.



ali

Vključite ali izključite zvočnik



ali

Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.



Preklopite na celozaslonski način (samo prejemnik).

Prekinitev seje souporabe videa

Izberite **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Shranjevanje videa v živo, ki ste ga dali v souporabo

Ko ste pozvani, izberite **Da**.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite

vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Sprejem vabila za souporabo videa

Ko prejmete vabilo za souporabo video posnetka, je v sporočilu o vabilu prikazano ime pošiljatelja in njegov naslov SIP.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, vi pa ste zunaj dosega omrežja 3G, vabila ne boste prejeli.

Sprejem prejetega vabila

Izberite **Da**. Seja souporabe je vključena.

Zavrnitev prejetega vabila

Izberite **Ne**. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnil vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko Končaj, če želite zavrniti vabilo ali končati glasovni klic.

Prekinitev seje souporabe

Izberite **Končaj** ali končajte glasovni klic. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Internetni klici

O internetnih klicih

Z omrežno storitvijo internetnih klicev lahko kličete in sprejemate klice po internetu. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Za informacije o razpoložljivosti in ceni se obrnite na ponudnika storitve internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, morate biti v dosegu omrežja WLAN oz. morate imeti povezavo za paketni prenos (GPRS) v omrežju UMTS in morate

biti povezani s storitvijo internetnih klicev.

Naprava vam bo za namestitve storitve internetnih klicev morda ponudila namestitveni pripomoček.

Prijava v storitev internetnih klicev

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se v imeniku prikaže zavihek za storitev.

Izberite **Meni** > **Imenik**, storitev in **Možnosti** > **Prijava**.

Dodajanje vizitk kot vizitk storitve na seznam prijateljev

Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.

Vzpostavljanje internetnih klicev

Klicanje osebe, ko ste prijavljeni v storitev

Tapnite vizitko na seznamu prijateljev in izberite .

Vzpostavljanje internetnega klica na začetnem zaslonu

Izberite , vnesite številko in izberite **Možnosti** > **Poklič** > **Internetni klic**.

Vzpostavljanje internetnih klicev na internetni naslov

Na začetnem zaslonu izberite  > **Možnosti** > **Odprti tipkovnico**. Vnesite naslov in izberite .

Nastavitve internetne komunikacije

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Mrežne nast.**

Če želite pregledati in urediti nastavitve za storitve, izberite ime storitve.

Če želite odstraniti storitev s seznama storitev, izberite **Možnosti > Zbriši storitev**.

Nastavitve storitve internetnih klicev

Izberite **Meni > Imenik**. Odprite zavihek storitve in izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Nastavitev storitve internetnih klicev kot privzete storitve

Izberite **Privzeta storitev**.

Ko pritisnete tipko za klicanje, da bi poklicali številko, vaša naprava opravi internetni klic prek privzete storitve, če je storitev povezana. Kot privzeto storitev lahko nastavite samo eno storitev naenkrat.

Urejanje cilja storitve

Izberite **Povezovanje storitve**.

Dnevnik

V dnevniku so informacije o komunikacijski zgodovini naprave. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnji klici

Oglejte si informacije o zadnjih klicih.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Dnevnik in Zadnji klici**.

Prikaz neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev

Izberite **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.

Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Shrani v Imenik — Shranite telefonsko številko s seznama zadnjih klicev v imenik.

Počisti seznam — Počistite izbran seznam prejetih klicev.

Zbriši — Zbrišite dogodek na izbranem seznamu.

Nastavitve — Izberite **Trajanje dnevnika** in koliko časa naj so podatki o komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete **Ni dnevnika**, se podatki ne shranijo v dnevnik.

Trajanje klicev

Vidite lahko približno trajanje zadnjega klica, odhodnih in dohodnih klicev ter vseh klicev.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Dnevnik in Trajanje klicev**.

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > Dnevnik**.

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov.

Preverjanje količine poslanih ali prejetih podatkov med paketnimi podatkovnimi povezavami

Izberite **Števec podatkov** > **Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

Brisanje poslanih in prejetih informacij

Izberite **Števec podatkov** > **Možnosti** > **Počisti števec**. Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

V splošnem dnevniku lahko vidite informacije o komunikacijskih dogodkih, kot so glasovni klici, besedilna sporočila ali podatkovne povezave in povezave WLAN, ki jih je registrirala naprava.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Orodja** > **Dnevnik**.

Odpiranje splošnega dnevnika

Odprite zavihek splošnega dnevnika .

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Prikaz podrobnosti paketne podatkovne povezave

Pomaknite se dohodno ali odhodno paketno podatkovno povezavo z oznako GPRS in izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Kopiranje telefonske številke iz dnevnika

Izberite **Možnosti** > **Uporabi številko** > **Kopiraj**. Telefonsko številko lahko na primer kopirate v besedilno sporočilo.

Filtriranje dnevnika

Izberite **Možnosti** > **Filter** in filter.

Določanje trajanja dnevnika

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, seznama zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Imenik

Če želite odpreti imenik, izberite **Meni** > **Imenik**.

Kontaktne podatke, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi vizitk, lahko shranite ali posodobite. Vizitki lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Prav tako lahko ustvarite skupine, ki vam omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom istočasno.

Shranjevanje ter urejanje imen in števil

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Dodajanje nove vizitke v imenik

- 1 Izberite .
- 2 Izberite polje, da vnesete podatke. Če želite zapreti polje za vnos besedila, izberite . Izpolnite ustrezna polja in izberite **Končano**.

Urejanje imenika

Izberite vizitko in nato **Možnosti** > **Uredi**.

Orodna vrstica imenika

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Klicanje vizitke

Pomaknite se na vizitko in izberite  **Pokliči**.

Pošiljanje sporočila vizitki

Pomaknite se na vizitko in izberite  **Ustvari sporočilo**.

Ustvarjanje nove vizitke

Izberite  **Nova vizitka**.

Delo z imeni in številkami

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Brisanje vizitk

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Zbriši**.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači**, da jih označite, ter **Možnosti** > **Zbriši**, da jih zbrišete.

Kopiranje vizitk

Izberite vizitko, **Možnosti** > **Kopiraj** in zeleno lokacijo.

Dodajanje vizitk med priljubljene

Tapnite in pridržite vizitko ter izberite **Dodaj k priljubljeni**.

Poslušanje glasovne oznake, dodeljene vizitki

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Dodeljevanje privzetih števil in naslovov

Če ima vizitka več števil ali naslovov, lahko s privzeto številko ali naslovom lažje pokličete vizitko ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 Izberite **Meni > Imenik**.
- 2 Izberite vizitko in **Možnosti > Privzete**.
- 3 Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
- 4 Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
- 5 Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.

Vizitke

Vsi načini komunikacije, ki so na voljo za vizitko, so prikazani v prikazu vizitke.

Izberite **Meni > Imenik**.

Izberite vizitko, zelen način komunikacije, **Možnosti** in med naslednjim:

Uredi — Uredite, dodajte ali izbrišite polja v vizitki.

Privzete — Če je za vizitko določenih več števil in naslovov, določite tiste, ki bodo uporabljeni privzeto, ko boste komunicirali z njo.

Podrob. glasovne oznake — Oglejte si podrobnosti glasovnih oznak ali poslušajte glasovno oznako vizitke.

Možnosti in načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni.

Dodajanje vizitk med priljubljene

Vizitke lahko nastavite kot priljubljene. Te vizitke se pojavijo na začetku imenika in so označene z ikono zvezdice.

Izberite **Meni > Imenik**.

Dodajanje vizitke med priljubljene

Izberite vizitko in **Možnosti > Dodaj k priljubljenim**.

Odstranjevanje vizitke iz priljubljenih

Izberite vizitko in **Možnosti > Odstrani iz priljubljenih**. Odstranjena vizitka bo premaknjena nazaj v običajni imenik.

Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite določiti ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk, **Možnosti > Uredi > Ton zvonjenja** in ton zvonjenja.

Če želite dodati več polj v prikaz podrobnosti vizitke, izberite vizitko in nato **Možnosti > Uredi > Možnosti > Dodaj podrobnost**.

Če želite določiti besedilo ob klicu, shranjenem za posamezno vizitko, izberite vizitko in **Možnosti > Uredi > Možnosti > Dodaj podrobnost > Besed. opoz. na klic**. Dotaknite se

besedilnega polja za vnos besedila ob klicu in izberite **Končano**.

Če želite dodati sliko za vizitko, shranjeno v pomnilniku naprave, izberite vizitko, **Možnosti > Uredi > Dodaj sliko** in sliko iz možnosti Fotografije.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če si želite ogledati, spremeniti ali odstraniti sliko iz vizitke, izberite vizitko, **Možnosti > Uredi > Ime slike > Možnosti** in zeleno možnost.

Kopiranje vizitk

Izberite **Meni > Imenik**.

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Začetek kopiranja

Izberite **V redu**.

Preklic kopiranja

Izberite **Prekliči**.

Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM prikazane v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku omrežne storitve ali drugem prodajalcu.

Imenik SIM

Število vizitk, ki jih lahko shranite na kartico SIM, je omejeno.

Prikaz vizitk, shranjenih v imeniku na kartici SIM

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Prikazani imenik > Kartica SIM**.

Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno.

Kopiranje vizitk na kartico SIM

Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti > Kopiraj > Kartica SIM**.

Izbira privzetega pomnilnika za shranjevanje novih vizitk

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Privzeti pomn. za shran. > Pomnilnik telefona ali Kartica SIM**.

Vizitke, shranjene v pomnilniku naprave, imajo lahko več kot eno telefonsko številko in sliko.

Omejeno klicanje

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Imenik in Možnosti > Številke na kartici SIM > Vizitke za omej. klic..**

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo

klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Vključi omejeno klicanje ali **Izključi omejeno klicanje** — Vključite ali izključite omejeno klicanje.

Nova vizitka SIM — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.

Dodaj iz Imenika — Kopirajte vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

Skupine

Če želite odpreti seznam skupin, odprite imenik in tapnite .

Ustvarjanje skupin

S skupinami vizitk lahko naenkrat pošljete sporočilo več osebam.

Izberite **Meni** > **Imenik** in odprite zavihek skupin.

Ustvarjanje nove skupine

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
- 2 Uporabite privzeto ime ali vnesite novega in izberite **V redu**.

Dodajanje članov v skupino

- 1 Izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.

- 2 Označite vsako vizitko, ki jo želite dodati, nato izberite **V redu**.

Upravljanje skupin

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Pošiljanje sporočila vsem članom skupine

Tapnite in pridržite skupino, nato izberite **Ustvari sporočilo**.

Nastavitev tona zvonjenja za skupino

Tapnite in pridržite skupino, nato izberite **Ton zvonjenja**.

Preimenovanje skupine

Tapnite in pridržite skupino, nato izberite **Preimenuj**.

Brisanje skupine

Tapnite in pridržite skupino, nato izberite **Zbriši**.

Dodajanje vizitke v skupino

Izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.

Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, izberite skupino in vizitko, nato pa **Možnosti** > **Spada v skupino**.

Odstranjevanje vizitke iz skupine

Izberite skupino in vizitko, nato pa **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.


E-pošta

0 e-pošti

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

Z aplikacijo E-pošta lahko dodate več nabiralnikov in dostopate do njih neposredno z začetnega zaslona. V glavnem prikazu e-pošte lahko preklopite z enega nabiralnika na drugega. E-pošta je omrežna storitev.

Če nimate nabiralnika, ga lahko ustvarite na spletnem mestu www.ovi.com.

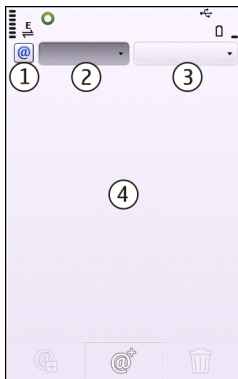

- 1 Vaš trenutni nabiralnik.
- 2 Preklopite med nabiralniki in si oglejte e-pošto v različnih mapah.
- 3 Razvrstite e-pošto na primer po datumu.
- 4 E-pošta v trenutnem nabiralniku.

E-pošta vsebuje interaktivne elemente. Izberite in pridržite na primer e-pošto, za katero si želite ogledati priročni meni.

Dodajanje nabiralnika

V napravo lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

Dodajanje nabiralnika

Izberite **Novo** in sledite navodilom.

Dodajanje e-poštnega pripomočka na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu izberite in pridržite želeno mesto za gradnik e-pošte ter v pojavnem meniju izberite **Dodaj vsebino** in želeni gradnik e-pošte.

Ustvarjanje drugega nabiralnika

Izberite **Novo** in sledite navodilom.

Brisanje nabiralnika

Izberite **Nastav.**, pojdite v nabiralnik in izberite **Možnosti** > **Odstrani nabiralnik**.

Branje e-pošte

V napravi lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Izberite **Meni** > **E-pošta** in nabiralnik.

Branje e-pošte

Izberite e-poštno sporočilo.

Odpiranje ali shranjevanje priloge

Izberite prilogo in ustrezno možnost. Če je prilog več, jih lahko shranite hkrati.

Odgovarjanje na e-pošto

Izberite @⁺ in nato v priročnem meniju .

Posredovanje e-pošte

Izberite @⁺ in nato v priročnem meniju .

Nasvet: Če želite odpreti spletni naslov, ki je e-poštni naslov, ga izberite. Če želite spletni naslov dodati med zaznamke, ko se stran naloži, izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Nasvet: Če želite odpreti naslednje ali prejšnje e-poštno sporočilo, uporabite ikone s puščicami.

Pošiljanje e-pošte

Z napravo lahko pišete in pošiljate e-poštna sporočila ter jim priložite tudi datoteke.

Izberite **Meni** > **E-pošta** in nabiralnik.

- 1 Izberite @.
- 2 Če želite dodati prejemnika s seznama vizitk, izberite ikono Za, Kp ali Skp. Če želite e-poštni naslov vnesti ročno, izberite polje Za, Kp ali Skp.
- 3 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite .
- 4 Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite .

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejimate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikazete podatke koledarja, prejimate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki.

Mail for Exchange

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,
- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Sporočila

Glavni prikaz sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Sporočila so omrežna storitev.

Ustvarjanje novega sporočila

Izberite **Novo sporočilo**.


Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite shranjena sporočila v mapi **Predloge v Mojih mapah**. Ustvarite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.


Sporočila so v naslednjih mapah:


 **Prejeto** — Prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.

 **Moje mape** — Razvrstite sporočila v mape.

 **Osnutki** — Osnutki sporočil, ki še niso bila poslana.

 **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Določite lahko število sporočil, ki jih je mogoče shraniti v to mapo.

 **V pošiljanju** — V mapo V pošiljanju se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).

 **Poroč. o dostavi** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil (omrežna storitev).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Sporočila so omrežna storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Večpredstavnostno sporočilo lahko pošljete samo, če imate pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

Izberite **Novo sporočilo**.

Pošiljanje zvočnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** in nato ustrezno možnost.

Izbiranje prejemnikov ali skupin iz imenika

V orodni vrstici izberite

Ročni vnos številke

Tapnite polje Za.

Vnos zadeve večpredstavnostnega sporočila

Vnesite zadevo v polje Zadeva. Če polje Zadeva ni vidno, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil**. za spremembo polj, ki so vidna.

Pisanje sporočila

Tapnite polje za sporočilo.

Dodajanje predmeta sporočilu

Izberite in nato ustrezno vrsto vsebine.

Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljenе vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.

Pošiljanje sporočila

Izberite ali pritisnite klicno tipko.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Poštni predal za sporočila

Prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Prejeto**.



Neprebrano besedilno sporočilo
Neprebrano večpredstavnostno sporočilo



Neprebrano zvočno sporočilo
Podatki, prejeti po povezavi Bluetooth

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže znak in napis **1 novo sporočilo**.

Odpiranje sporočila z začetnega zaslona

Izberite **Prikaži**.

Odpiranje sporočila v mapi Prejeto

Izberite sporočilo.

Odgovor na prejeto sporočilo

Izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

Večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Nalaganje večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Naloži**. Vzpostavi se paketa podatkovna povezava za nalaganje sporočila v napravo. Morda boste prejeli obvestilo, da večpredstavnostno sporočilo čaka v centru za večpredstavnostna sporočila.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , lahko vidite sliko in sporočilo.  označuje, da sporočilo vsebuje zvočni posnetek,  pa označuje, da sporočilo vsebuje video posnetek.

Predvajanje zvočnega ali video posnetka

Izberite kazalnik.

Prikaz predstavnostnih predmetov, ki so dodani večpredstavnostnemu sporočilu

Izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, se prikaže .

Predvajanje predstavitve

Izberite kazalnik.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja in vnose v koledarju. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Shranjevanje podatkov iz sporočila

Izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Obvestila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Za več informacij o dostopnosti in naročnini se obrnite na ponudnika storitev.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pogledate lahko sporočila, ki so shranjena na kartici SIM.

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na kartici SIM**.

Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

- 1 Označite sporočila. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**.
- 2 Odprite seznam map. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
- 3 Izberite mapo za kopiranje.
- 4 Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Sporočila v celici

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejmete različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah.

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Sporočila operaterja**.

Za seznam tem in njihovih številke se obrnite na ponudnika storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja. Sporočil v celici ne morete prejemati v omrežjih 3G, njihovo prejetje pa lahko prepreči paketna podatkovna povezava.

Ukazi za storitev

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Ukazi za storitev**.

Nastavitve za sporočila

Nastavitve so lahko v vaši napravi že določene ali pa jih boste prejeli v sporočilu. Nastavitve ročno vnesete tako, da izpolnite vsa polja, označena z napisom **Mora biti določen** ali zvezdico.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Besedilno sporoč.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Centri za sporočila — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

Uporabljeni center — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Kodiranje znakov — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Prejemaj poročila — Od omrežja zahtevajte, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna sporočila (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbriše iz centra.

Sporočilo poslano kot — Če vas zanima, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.

Prednostna povezava — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.

Odg. prek istega centra — Odgovorite na sporočila prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Velikost slike — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.

Način ustv. sporočil MMS — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku

morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.

Uporab. dostopna točka — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.

Nalaganje večpr. sporočil — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega. Izberite **Ročno**, če želite ročno naložiti večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila, ali **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa območja.

Dovoli anonim. sporočila — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna storitev).

Prejemaj poročila — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna storitev).

Prepreči pošilj. poročila — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.

Veljavnost sporočil — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe

(omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbriše iz centra.

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

Nastavitve sporočil spletnih storitev

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Sporočilo storitve**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitve.

Samodejno odpiranje brskalnika in nalaganje vsebine po prejemu sporočila storitve

Izberite **Prenesi sporočila > Samodejno**.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Sporočilo operaterja**.

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Sprejem — Nastavite svojo napravo za prejemanje sporočil v celici.

Jezik — Izberite jezike, v katerih bi radi prejemali sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

Zaznavanje tem — Nastavite napravo, da bo samodejno poiskala nove številke tem in shranila številke brez imen na seznam.

Nastavitve za Drugo

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Drugo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila — Kopije poslanih besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil shranite v mapo Poslano.

Št. shranjenih sporočil. — Določite, koliko poslanih sporočil želite shraniti v mapo Poslano. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik — Izberite, kam naj se shranijo sporočila.

Prikaži spor. v skupinah — Sporočila razvrstite v mape Prejeta sporočila, Poslano, Osnutki in Moje mape.

Pomenki

O aplikaciji Pomenki



Izberite **Meni > Aplikacije > Pomenki**.

Pošljite pomenke prijateljem! Pomenki so omrežna storitev.

Pustite lahko, da se aplikacija Pomenki predvaja v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije naprave, še vedno pa boste obveščeni o novih pomenkih.

Aplikacija Pomenki je morda predhodno nameščena v napravi. Če ni, jo prenesite in namestite iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia.

Začetek pomenka

Izberite **Meni > Aplikacije > Pomenki**.

- 1 Izberite storitev ali storitve, ki jih želite uporabiti za pomenke, in nato še **Nadaljuj**.

Vpišete se lahko v več storitev hkrati in v njih pošiljate hitra sporočila.

Vpisati se morate v vsako storitev posebej.

- 2 V imeniku izberite osebo, s katero želite začeti pomenek. Hkrati se lahko pogovarjate z več osebami.

Nasvet: Če želite začeti pomenek, lahko vizitko izberete tudi v Imeniku.

Nokia Messaging

0 storitvi Nokia Messaging

Storitev Nokia Messaging samodejno prenese e-pošto z obstoječega e-poštnega naslova v vašo napravo. Tako lahko na poti berete in razvrščate e-poštna sporočila ter odgovarjate nanje.

V napravi nastavite e-poštni račun tako, da izberete **Meni** > **E-pošta** in **Novo** ter sledite navodilom.

Če nimate e-poštnega računa, ga lahko ustvarite na spletnem mestu www.ovi.com.

Storitev Nokia Messaging je morda plačljiva. Informacije o morebitnih stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pri storitvi Nokia Messaging na naslovu messaging.nokia.com.

Storitev Nokia Messaging je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah.

Povezovanje

Vaša naprava omogoča več možnosti za povezovanje z internetom, drugo združljivo napravo ali računalnikom.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), na primer GPRS v omrežju GSM. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in 3G, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežju 3G ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Uporabljate lahko tudi podatkovne povezave z brezžičnimi omrežji (WLAN). Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko to točko uporablja več aplikacij.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejetje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejetje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za zeleno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje**.

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežja GSM označuje ikona . Omrežja UMTS označuje ikona **3G**.

Če je hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) (omrežna storitev) aktivno, to označuje ikona **3.5G**.

Izberite med naslednjim:

Omrežni način — Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. O podrobnostih in stroških gostovanja se lahko pozanimате pri svojem ponudniku mobilnih storitev. Ta možnost je prikazana samo, če jo podpira ponudnik mobilnih storitev.

Pogodba o gostovanju je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih.

Izbira operaterja — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.

Informacije o celici — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji

MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Omrežje LAN

Vaša naprava lahko zazna brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Če uporabljate omrežje WLAN, lahko napravo povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo WLAN.

0 omrežju WLAN

Če želite uporabljati povezavo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), mora biti na voljo na izbrani lokaciji, naprava pa mora biti povezana z omrežjem WLAN. Nekatera omrežja WLAN so zaščitena in se lahko z njimi povežete samo, če od ponudnika storitev dobite ključ za dostop.



Opomba: V Franciji je uporaba povezave z omrežji WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Zaradi funkcij, ki uporabljajo omrežje WLAN, in funkcij, ki morda potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezave WLAN

Če želite uporabljati omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko

uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Sočasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno točko uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, odprite klicanje in vnesite ***#62209526#**.

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Če naprava najde omrežja WLAN, izberite povezavo in **Začni brskanje**, da ustvarite internetno dostopno točko in zaženete spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezno geslo. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če je brskalnik že zagnan in uporablja aktivno povezavo WLAN, se vrnete v brskalnik tako, da izberete **Nadaljuj brskanje**.

Aktivno povezavo končate tako, da izberete povezavo in **Prekini povezavo WLAN**.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.

Filtriranje omrežij WLAN na seznamu najdenih omrežij

Izberite **Možnosti > Filtriraj omrežja WLAN**. Ko bo aplikacija naslednjič iskala omrežja WLAN, izbrana omrežja ne bodo prikazana.

Ogled podrobnosti omrežja

Izberite **Možnosti > Podrobnosti**. Če izberete aktivno povezavo, se prikažejo podrobnosti o povezavi.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturnem in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane med sabo ali pa so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejema) neposredno.

Določanje nastavitev omrežja WLAN

V nastavitvah omrežja WLAN lahko določite, ali je prikazan kazalnik WLAN, ko je na voljo omrežje, in kako pogosto naprava išče omrežje. Določite lahko tudi, ali se opravi preizkus internetne povezljivosti in kako, prav tako pa si lahko ogledate napredne nastavitve omrežja WLAN.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN > Možnosti > Nastavitve**.

Prikaz ikone, ko je na voljo omrežje WLAN

Izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN > Da**.

Pogostost iskanja razpoložljivih omrežij WLAN v napravi

Izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN > Da** in **Iskanje omrežij**.

Določanje nastavitev preizkusa internetne povezljivosti

izberite **Preizkus povez. z intern.** in ali želite preizkus zagnati samodejno oz. po potrditvi ali nikoli. Če je preizkus uspešen, se dostopna točka shrani v internetne cilje.

Ogled naprednih nastavitev

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**.

Spreminjanje naprednih nastavitev omrežja WLAN ni priporočljivo.

Dostopne točke

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

- 1 Izberite  **Dostopna točka**.
- 2 Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če si želite ogledati dostopne točke, shranjene v napravi, izberite skupino dostopnih točk. Različne skupine dostopnih točk so:



Internetne dostopne točke



Dostopne točke za
večpredstavnostna sporočila
Dostopne točke WAP



Dostopne točke brez kategorije

Različne vrste dostopnih točk so označene tako:



Zaščitena dostopna točka



Dostopna točka za paketni prenos
podatkov



Dostopna točka brezžičnega
omrežja LAN (WLAN)

Upravljanje skupin dostopnih točk

Če nočete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo. V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za

brežžično omrežje LAN (WLAN) in paketno podatkovno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost povezavi WLAN, se bo naprava povezala z internetom po povezavi WLAN, če bo na voljo, sicer pa po paketni podatkovni povezavi.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji**.

Ustvarjanje nove skupine dostopnih točk

Izberite **Možnosti** > **Upravljalj** > **Nov cilj**.

Dodajanje dostopnih točk skupini dostopnih točk

Izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**.

Kopiranje obstoječe dostopne točke iz druge skupine

Izberite skupino, se pomaknite na dostopno točko, ki jo želite kopirati, in izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Spreminjanje prednosti dostopne točke v skupini

Izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Nastavitve dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom.

Urejanje dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite skupino dostopnih točk in dostopno točko, označeno z .

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

Ime dostopne točke — Ime dostopne točke dobite pri svojem ponudniku storitev.

Uporabniško ime — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.

Zahtevaj geslo — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga običajno dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje pristnosti — Če želite vedno poslati šifrirano geslo, izberite **Zaščiteno**. Če želite poslati šifrirano geslo, kadar je to mogoče, izberite **Običajno**.

Domača stran — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Uporaba dostopne točke — Nastavite napravo tako, da se poveže s ciljem prek te dostopne točke po potrditvi ali samodejno.

Spreminjanje dodatnih nastavitev dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**.

Izberite med naslednjim:

Vrsta omrežja — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge

nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslovi DNS — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.

Naslov posredn. strežnika — Vnesite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posred. strežnika — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji > Dostopna točka** ter sledite navodilom.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke za povezavo WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, ki je označena z .

Sledite navodilom ponudnika storitve WLAN.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

Ime omrežja WLAN — Izberite **Ročni vnos** ali **Poišči omrežja**. Če izberete obstoječe omrežje, sta omrežni način WLAN in varnostni način WLAN določena z nastavitvami naprave za dostopno točko.

Stanje omrežja — Določite, ali se prikaže ime omrežja.

Način omrežja WLAN — Izberite **Ad hoc**, da ustvarite začasno omrežje in dovolite napravam neposredno pošiljanje in prejemanje podatkov; dostopne točke WLAN ne potrebujete. V začasnem omrežju morajo vse naprave uporabiti isto ime omrežja WLAN.

Varnostni način WLAN — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP**, **802.1x** ali **WPA/WPA2** (možnosti 802.1x in WPA/WPA2 nista na voljo za začasna omrežja). Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

Domača stran — Vnesite spletni naslov začetne strani.

Uporaba dostopne točke — Nastavite napravo, da vzpostavi povezavo prek te dostopne točke samodejno ali po potrditvi.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Prikaz aktivnih podatkovnih povezav

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nadzor. povezav**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite podatkovne povezave:



podatkovni klici
paketne podatkovne povezave
povezave WLAN

Prekinitev povezave

Izberite **Možnosti > Prekini**.

Prekinitev vseh vzpostavljenih povezav

Izberite **Možnosti > Prekini vse**.

Prikaz podrobnosti povezave

Izberite **Možnosti > Podrobnosti**.

Sinhronizacija

 Z aplikacijo Sinhronizacija lahko sinhronizirate beležke, sporočila, zaznamke brskalnika in vizitke z

združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali v internetu.

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhronizacija.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

Izberite Možnosti > Nov profil za sinhroniz.

Določanje funkcij, vključenih v profilu za sinhronizacijo

Izberite predmet za sinhronizacijo, da ga vključite v profil ali izpustite.

Urejanje profilov za sinhronizacijo

Izberite Možnosti in želeno možnost.

Sinhronizacija podatkov

Izberite Možnosti > Sinhroniziraj.

Povezava Bluetooth

O povezavi Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povežete z združljivimi napravami, kot so mobilne naprave, računalniki, slušalke in avtokompleti.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svoje naprave, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.



Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ko je naprava zaklenjena, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitve Bluetooth

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth — Vključite povezavo Bluetooth.

Vidnost telefona — Če želite dovoliti svoji napravi, da je vidna drugim napravam Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas vidnosti**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.

Ime mojega telefona — Uredite ime naprave. Ime je prikazano drugim napravam Bluetooth.

Način odd. kartice SIM — Dovolite drugi napravi, kot je združljiv avtokomplet, da uporabi kartico SIM v vaši napravi za povezovanje z omrežjem.

Varnostni nasveti

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar povezave Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**. Izklop funkcije Bluetooth ne vpliva na druge funkcije v napravi.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami. Uporaba naprave v skritem načinu varuje vašo napravo pred škodljivo programsko opremo.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z

združljivo slušalko, lahko tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
- 2 Pomaknite se na predmet in izberite **Možnosti > Pošlji > Po povez. Bluetooth**.

Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:



računalnik

telefon

zvočna ali video naprava

druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete **Prekliči**.

- 3 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo.

Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljanje podatkov**.

Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, na začetnem naslovu vnesite ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Svojo napravo lahko seznanite z združljivo napravo in tako naslednjič hitreje vzpostavite povezavo Bluetooth med napravama. Pred seznanjanjem ustvarite svojo kodo (1- do 16-mestna) in se z lastnikom druge naprave dogovorite, da bo uporabil isto kodo. Naprave, ki nimajo uporabniškega vmesnika, imajo

tovarniško nastavljeno geslo. Koda se uporabi samo enkrat.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

- 1 Odprite zavihek Seznanjene naprave.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.
- 3 Izberite napravo.
- 4 Vnesite kodo v obeh napravah.

✱ označuje seznanjeno napravo v prikazu za iskanje naprav.

Povezovanje z dodatno opremo po seznanitvi

Izberite **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr.**. Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo napravo.

Nastavitev naprave kot potrjene

Izberite **Nastavi kot odobreno**. Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko vzpostavijo brez vaše vednosti. To uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate.

✱ označuje potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.

Preklic seznanitve z napravo

Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Preklic vseh seznanitev

Izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in

vpraša, ali želite sprejeti sporočilo. Če ga sprejmete, se prikaže  informativno sporočilo o podatkih pa najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Prejeti podatki se samodejno shranijo v pomnilnik naprave. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

Blokiranje naprav

Napravam lahko preprečite vzpostavljane povezave Bluetooth z vašo napravo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Blokiranje naprave

Na zavihku Seznanjene naprave se pomaknite na napravo, ki jo želite blokirati, in izberite **Možnosti** > **Blokiraj**.

Odblokiranje naprave

Na zavihku Blokirane naprave se pomaknite do naprave in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Odblokiranje vseh blokiranih naprav

Izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če odgovorite pritrdilno, bo naprava dodana na seznam blokiranih naprav.

Način oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabite združljiv avtokomplet. Preden lahko vključite način oddaljene kartice SIM, morate seznaniti obe napravi in začeti seznanitev z druge naprave. Pri

seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo napravo nastavite kot potrjeno.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Vklop načina oddaljene kartice SIM

- 1 Vključite povezavo Bluetooth. Izberite **Bluetooth**.
- 2 Vključite način oddaljene kartice SIM v svoji napravi. Izberite **Način odd. kartice SIM**.
- 3 Vključite način oddaljene kartice SIM v drugi napravi.

Če je način oddaljene kartice SIM vključen, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem je prekinjena in ne morete uporabljati storitev ali funkcij kartice SIM, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem.

Ko je naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete ali sprejemate klice samo s povezano dodatno opremo. Naprava lahko kliče le številke za klice v sili, ki so programirane v vaši napravi.


Izklop načina oddaljene kartice SIM

Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Konč. način odd. SIM**.

Prenos podatkov prek kabla USB



Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB**.

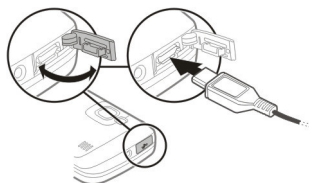

Izbira načina USB vedno, kadar je priključen združljiv podatkovni kabel
Izberite **Vprašaj ob povezavi > Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** izključena ali če želite med aktivno povezavo zamenjati način USB, izberite **Način povezave USB** in med naslednjim:

Nokia Ovi Suite — Uporabite računalniške aplikacije Nokia, kot je Nokia Ovi Suite ali Nokia Software Updater.

Mas. pomnilnik — Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Prenos slik — Natisnite slike z združljivim tiskalnikom.

Prenos vsebin — Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Nokia Music Player ali Windows Media Player.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Nokia Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **Nokia Ovi Suite**.

Če želite več informacij o aplikaciji Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com/support.

Skrbniške nastavitve

Nastavitve paketne povezave

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos**.

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Odpiranje paketne podatkovne povezave, kadar je omrežje na voljo

Izberite **Povezava za paketni pr. > Ko je na voljo**.

Če je povezava vedno vzpostavljena, je na primer pošiljanje e-pošte hitrejše. Če naprava ni v dosegu omrežja, poskuša v rednih presledkih vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

Vzpostavitev paketne podatkovne povezave samo, kadar je to potrebno

Izberite **Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

Vedno, kadar želite na primer poslati e-pošto, morate najprej vzpostaviti povezavo.

Uporaba storitve HSDPA (omrežna storitev) v omrežjih UMTS

Izberite **Hitri paketni dostop**.

Napravo lahko uporabite kot modem za računalnik, da dostopate do interneta po paketni podatkovni povezavi.

Določanje dostopne točke, ko se naprava uporablja kot modem
Izberite **Dostopna točka**.

Nastavitve SIP

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile lahko vidite, jih brišete ali ustvarjate v meniju **Nastavitve SIP**.

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Nastavitve SIP**.

Internet

S spletnim brskalnikom lahko gledate spletne strani HTML (jezik za označevanje nadbесedila) na internetu, kot so bile izvirno oblikovane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so oblikovane posebej za mobilne naprave in uporabljajo XHTML (razširjeni jezik za označevanje nadbесedila) ali označevalni jezik za opis strani (WML).

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi nastavljeno internetno dostopno točko. Za uporabo spletnega brskalnika je potrebna omrežna podpora.

O spletnem brskalniku



Izberite **Meni > Splet**.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom v napravi si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko in biti povezani z omrežjem.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni > Splet**.

Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku storitev in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljjanje internetne povezave uporabite omrežje WLAN.

Obisk spletnega mesta

Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite spletni naslov in izberite .

Nasvet: Če želite iskati v internetu, izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite iskalno besedo ter izberite povezavo pod vrstico za vnos spletnega naslova.

Povečevanje in pomanjševanje

Dvakrat tapnite zaslon.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite  >  > **Zasebnost > Počisti podat. o zasebn. > Začasni pomnilnik**.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite **Meni > Splet**.

Med brskanjem izberite  > .

Obisk spletnega mesta, shranjenega med zaznamke, med brskanjem

Izberite  >  in zaznamek.

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite  >  ter zeleni vir.

Posodabljanje vira

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem meniju izberite **Osveži**.

Nastavitev vira za samodejno posodabljanje

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite zeleni vir ter iz pojavnega menija izberite **Uredi** > **Samodejne posodobitve**.

Iskanje dogodkov v bližini

Bi radi v bližini svoje trenutne lokacije počeli kaj zanimivega? Možnost Tu in zdaj ponuja na primer informacije o vremenu, dogodkih, kino sporedih ali restavracijah v bližini.

Izberite **Meni** > **Splet**.

- 1 Izberite  >  > **Tu in zdaj**.
- 2 Poiščite razpoložljive storitve, za več informacij pa izberite zeleno storitev.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebinsko je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Določ. položaja (GPS)

Uporabljate lahko aplikacije, kot so podatki GPS, s katerimi najdete svojo lokacijo ali izmerite razdaljo in koordinate. Te aplikacije zahtevajo povezavo GPS.

O sistemu GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

O strežniško podprtem sistemu GPS (A-GPS)

Naprava podpira A-GPS (omrežna storitev). Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za povezave za paketni prenos podatkov.

Določanje dostopne točke za A-GPS

Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Določ. položaja > Strežnik za dol. položaja > Dostopna točka**. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za povezavo za paketni prenos podatkov. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Nasveti za ustvarjanje povezave GPS

Preverjanje stanja satelitskih signalov

Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Podatki GPS > Možnosti > Stanje satelitov**.




Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava prejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna položaj vaše lokacije, se barva črtice spremeni.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali izračunavanje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar pa je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Če ni signala satelitov, poskusite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Na moč signalov lahko vpliva tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki lahko blokirajo satelitske signale.
- Pazite, da ne prekrivate antene z roko.

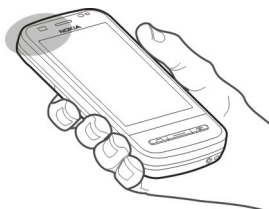

Vzpostavlanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Točke



S točkami lahko shranite informacije o položaju za lokacije v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate podrobnosti. Shranjene točke lahko uporabite v združljivih aplikacijah.

Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Točke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Nova točka — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati informacije o položaju za trenutno lokacijo, izberite **Trenutni položaj**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.

Uredi — Uredite shranjeno točko (dodajte na primer ime ulice).

Dodaj kategoriji — Dodajte točko v kategorijo. Izberite vse kategorije, ki jim želite dodati točko.

Poslji — Posljite eno ali več točk združljivi napravi.

Ustvarjanje nove kategorije točk

Na zavihku s kategorijami izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS**.

Usmerjanje do cilja

 Vodenje po poti prikaže najbolj direktno pot in najkrajšo razdaljo do cilja, merjeno v ravni črti. Ne upošteva nobenih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire ali razlike v nadmorski višini. Vodenje po poti je vključeno samo, ko se premikate. Vodenje po poti začnite na prostem, da boste lahko s satelitov prejeli vse potrebne informacije.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Navigacija**.

Določitev cilja

Izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in točko kot cilj ali pa vnesite koordinate geografske širine in dolžine.

Odstranjevanje cilja

Izberite **Ustavi navigacijo**.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

 Ogledate si lahko podatke o položaju za trenutno lokacijo in oceno natančnosti lokacije.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Dol. polož.**

Shranjevanje trenutne lokacije kot točke

Izberite **Možnosti** > **Shrani položaj**. Točke lahko uporabljate v drugih združljivih aplikacijah in jih prenašate med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

 Z merilnikom potovanja lahko izračunate razdaljo, hitrost in čas potovanja. Merilnik potovanja uporabljajte na prostem zaradi boljšega signala GPS.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Razdalja poti**.

Izračun razdalje poti

Izberite **Možnosti** > **Zaženi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu.

Nov izračun

Izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Tako nastavite razdaljo potovanja, čas, povprečno in maksimalno hitrost na nič.

Nastavitev kilometrskega števca in skupnega časa na ničlo

Izberite **Možnosti > Zaženi znova**.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Nastavitve določanja položaja

Nastavitve določanja položaja določajo načine, strežnik in nastavitve označevanje, ki se uporabljajo pri določanju položaja.

Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Določ. položaja**.

Določanje načinov določanja položaja

Uporaba vgrajenega sprejemnika GPS v napravi

Izberite **Vgrajeni GPS**.

Uporaba strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) za prejemanje pomožnih podatkov od strežnika za določanje položaja

Izberite **Strežniš. podprti GPS**.

Uporaba informacij iz mobilnega omrežja (omrežna storitev)

Izberite **Omrežno**.

Določanje strežnika za določanje položaja

Določanje dostopne točke in strežnika za omrežno podprto določanje položaja

Izberite **Strežnik za dol. položaja**.

To se uporablja za strežniško podprti GPS ali omrežno podprto določanje položaja. Ponudnik storitev je lahko že vnaprej določil strežnik v napravi in morda ne boste mogli urediti nastavitvev.

Določanje sistema označevanja

Izbira merskega sistema za hitrosti in razdalje

Izberite **Merski sistem > Metrični ali Angleški**.

Določanje oblike zapisa, v kateri so v napravi prikazane informacije o koordinatah

Izberite **Oblika zapisa koordinat** in zeleno obliko zapisa.

Zemljevidi

Pregled zemljevidov



Izberite **Meni** > **Zeml.**

Dobrodošli v aplikaciji Zemljevidi.

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do zelenega cilja.

- Poiščite mesta, ulice in storitve.
- Poiščite pot do cilja z natančnimi navodili.
- Sinhronizirajte svoje priljubljene lokacije in poti med mobilno napravo in spletno storitvijo Zemljevidi Ovi.
- Preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebina je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

0 načinih določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, WLAN ali omrežja (informacij o celici).

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za izračun lokacije. Strežniško podprti sistem za določanje položaja (A-GPS) je omrežna storitev, ki s pošiljanjem podatkov GPS izboljša hitrost in točnost določanja položaja.

Določanje položaja na podlagi omrežja WLAN izboljša točnost določanja položaja, kadar signali GPS niso na voljo, predvsem v zaprtih prostorih ali med visokimi zgradbami.

Pri določanju položaja na podlagi omrežja (informacij o celici) se uporablja sistem z anteno, s katero je vaša mobilna naprava trenutno povezana.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, morate določiti internetno dostopno točko, ki se uporablja za prenos informacij o zemljevidih, uporabo sistema A-GPS ali povezavo z omrežjem WLAN.

Če se želite izogniti stroškom omrežne storitve, lahko v nastavitvah določanja položaja v napravi onemogočite določanje položaja na podlagi signala A-GPS ali WLAN oz. omrežja (informacij o celici), vendar bo izračun lokacije tako trajal veliko dlje. Več informacij o nastavitvah določanja položaja boste našli v priročniku za uporabo naprave.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege

satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.



Opomba: V Franciji je uporaba povezave z omrežji WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Natančnost določanja položaja se lahko razlikuje od nekaj metrov do več kilometrov, odvisno od načinov določanja položaja, ki so na voljo.

Ogled svoje lokacije na zemljevidu

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu in poiščite druga mesta in države na njem.

Izberite **Meni > Zeml. in Moj položaj**.

 označuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Ko naprava išče vaš položaj, oznaka

 utripa. Če naprava ne more določiti vašega položaja, oznaka  prikazuje vaš zadnji znani položaj.

Če natančno določanje položaja ni na voljo, rdeča obroba ikone za določanje položaja nakazuje splošno območje, v katerem se morda nahajate. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja in rdeča obroba je manjša kot na redkeje poseljenih območjih.

Brskanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Ogled trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .

Povečava in pomanjšava

Izberite tipko **+** oziroma **-**.

Nasvet: Položite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, če želite sliko pomanjšati, ali povlecite skupaj, če želite sliko povečati. Te funkcije ne podpirajo vse naprave.

Če se pomaknete na območje, ki ga zemljevidi ulic, shranjeni v vaši napravi, ne pokrivajo, in imate vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo, se bodo novi zemljevidi ulic samodejno prenesli.

Če želite preprečiti samodejni prenos zemljevidov ulic, v glavnem meniju izberite  **> Internet > Povezava > Brez povezave**.


Pokritost zemljevidov se razlikuje glede na državo in regijo.

Navigacijski prikaz



- 1 Pot
- 2 Lokacija in smer
- 3 Kompas
- 4 Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

Prikaz zemljevida

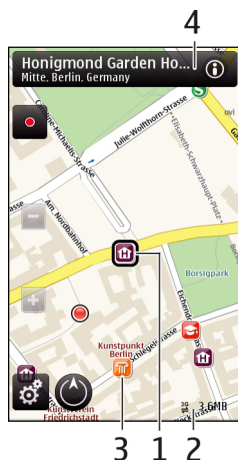

- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje kazalnika
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami

Načrtovanje poti

Preden se odpravite na pot, načrtujte svoje potovanje, ustvarite svojo pot in jo prikažite na zaslonu.

Izberite **Meni > Zeml. in Moj položaj**.

Ustvarjanje poti

- 1 Tapnite lokacijo svoje začetne točke. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 2 Tapnite območje z informacijami izbrane lokacije.
- 3 Izberite **Navigiraj > Dodaj na pot**.

- 4 Če želite dodati še eno točko poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

Spreminjanje vrstnega reda točk poti

- 1 Izberite točko poti.
- 2 Izberite **Premakni**.
- 3 Tapnite mesto, na katerega želite premakniti točko poti.

Urejanje lokacije točke poti

Tapnite točko poti ter izberite **Uredi** in ustrezno možnost.

Prikaz poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

Spreminjanje nastavitev poti

Nastavitve poti vplivajo na navigacijo in način, kako je pot prikazana na zemljevidu.

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite zavihek Nastavitve. Če želite s prikaza navigacije preklopiti na prikaz načrtovalca poti, izberite **Možnosti > Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.
- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako pa se upoštevajo tudi poti, namenjene samo pešcem, na primer parki in nakupovalni centri.
- 3 Izberite želeno možnost.

Izberite način hoje

Odprite zavihek Nastavitve, nastavite način prevoza na **Hoja** in izberite

Zaželena pot > Ulice ali **Zračna razdalja**. Možnost **Zračna razdalja** je uporabna za območja zunaj urejenih poti, ker označuje smer hoje.

Uporaba hitrejše ali krajše vozne poti

Odprite zavihek Nastavitve, nastavite način prevoza na **Vožnja** in izberite **Izbira poti > Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

Uporaba najboljše vozne poti

Odprite zavihek Nastavitve, nastavite način prevoza na **Vožnja** in izberite **Izbira poti > Optimalna povezava**. Najboljša vozna pot združuje prednosti tako krajših kot tudi daljših poti.

Izberete lahko tudi, ali želite na primer potovati po avtocestah, cestah s cestnino ali s trajekti.

Prometne in varnostne informacije

Svojo vožnjo izboljšajte z informacijami o dogodkih v prometu v realnem času, prikazom prometnih pasov in opozorili na omejitve hitrosti, če so na voljo za vašo državo ali območje.

Izberite **Meni > Zeml. in Vožnja**.

Prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu

Pri avtomobilski navigaciji izberite **Možnosti > Prom. info.**. Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

Posodabljanje prometnih informacij

Izberite **Možnosti > Prom. info. > Posodobi promet. inf.**

Pri načrtovanju poti z napravo lahko nastavite, da se želite izogniti prometnim

zamaškom, kot so prometne konice in dela na cesti.

Izogibanje prometnim zamaškom

V glavnem pogledu izberite  > **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom..**



Opozorilo:

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije varnostnih kamer oziroma merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah varnostnih kamer in merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah varnostnih kamer in merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Vožnja do cilja

Ko potrebujete podrobna navodila med vožnjo, vam aplikacija Zemljevidi pomaga prispeti na cilj.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Vožnja**.

Vožnja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Vožnja domov

Izberite **Vožnja domov**.

Vozite lahko tudi brez nastavljenega cilja. Zemljevid sledi vaši lokaciji, podatki o prometu pa so samodejno prikazani, če so na voljo. Če želite cilj nastaviti pozneje, izberite **Cilj**.

Privzeto se zemljevid obrača v smeri vožnje.

Orientacija zemljevida na sever

Izberite . Če želite zemljevid spet obrniti v smeri vožnje, izberite .

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo.

Sprememba domače lokacije

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Spreminjanje prikazov med navigacijo

Potegnite levo in izberite **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Pušični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

Hoja do cilja

Ko med hojo potrebujete navodila za pravo smer, vas aplikacija Zemljevidi vodi čez trge, skozi parke, območja za pešce in celo nakupovalne centre.

Izberite **Meni** > **Zeml. in Hoja**.

Hoja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Hoja domov

Izberite **Hoja domov**.

Hodite lahko tudi brez nastavljenega cilja.

Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Usmeritev zemljevida v smer hoje

Izberite . Če želite zemljevid spet obrniti na sever, izberite .

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo.

Sprememba domače lokacije

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija > Domača lokacija > Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Prijava

S funkcijo Prijava lahko ustvarite zasebne zapise o krajih, ki ste jih obiskali. Prijatelj in stiki v družabnih omrežjih bodo tako vedno na tekočem s tem, kaj počnete, svojo lokacijo pa lahko daste v skupno rabo v priključnih storitvah družabnega omrežja.

Izberite **Meni > Zeml. in Prijava**.

Za prijavo potrebujete račun Nokia. Če želite dati lokacijo v skupno rabo, potrebujete tudi račun storitve družabnega omrežja. Podprte storitve družabnega omrežja se razlikujejo glede na državo ali regijo.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia. Če ga še nimate, ga ustvarite.
- 2 Lokacijo lahko daste v skupno rabo v storitvi družabnega omrežja, ki jo uporabljate. Ko prvič uporabljate funkcijo Prijava, lahko za storitve, ki jih uporabljate, nastavite poverilnice računa. Če želite račune nastaviti pozneje, izberite .
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.
- 4 Napišite posodobitev stanja.

Objavljate lahko samo v izbranih storitvah, ki ste jih nastavili. Če želite izključiti storitev, izberite njen logotip. Če želite izključiti vse storitve ter tako ohraniti posodobitve lokacije in stanja zasebne, počistite polje in **objavite na**.

5 Izberite Prijava.

Ovisno od storitve družabnega omrežja boste svoji objavi morda lahko pripeli tudi sliko.

Ogled zgodovine prijav

Izberite .

Za prijavo in skupno rabo lokacije potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in povezane stroške prenosa podatkov.

Za skupno rabo lokacije v storitvi veljajo pogoji uporabe storitve družabnega omrežja. Seznanite se s pogoji uporabe storitve in pravilnikom o zasebnosti.

Preden daste svojo lokacijo v skupno rabo z ostalimi, vedno tehtno premislite, s kom jo želite imeti v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo vaša lokacija morda v skupni rabi z veliko skupino ljudi.

Shranjevanje ali ogled kraja ali poti

Shranite naslov, zanimiv kraj in pot, da jih boste lahko pozneje hitro uporabili.

Izberite **Meni > Zeml..**

Shranjevanje kraja

- 1 Izberite **Moj položaj**.

- 2 Tapnite lokacijo. Če želite poiskati določen naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 3 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje poti

- 1 Izberite **Moj položaj**.
- 2 Tapnite lokacijo. Če želite poiskati določen naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 3 Tapnite območje z informacijami o lokaciji.
- 4 Če želite dodati še eno točko na poti, izberite **Navigiraj > Dodaj na pot**.
- 5 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
- 6 Izberite **Prikaži pot > Možnosti > Shrani pot**.

Ogled shranjenega kraja

V glavnem prikazu izberite **Priljubljene > Kraji**, kraj in **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled shranjene poti

V glavnem prikazu izberite **Priljubljene > Poti** in **pot**.

Pošiljanje kraja prijatelju

Kadar želite prijateljem pokazati, kje na zemljevidu je določen kraj, jim ga lahko posredujete.

Izberite **Meni > Zeml. in Moj položaj**.

Prijatelji za ogled kraja na zemljevidu ne potrebujejo mobilne naprave Nokia, potrebujejo pa aktivno internetno povezavo.

- 1 Izberite kraj in njegovo območje z informacijami.

- 2 Izberite **Daj v sk. rabo > Souporaba z SMS-om** ali **Souporaba po e-pošti**.

Prijatelju je poslano e-poštno ali besedilno sporočilo s povezavo do lokacije na zemljevidu.

Sprememba videza zemljevida

Oglejte si zemljevid v različnih načinih za lažje določanje svojega položaja.

Izberite **Meni > Zeml. in Moj položaj**.

Izberite  in nato izberite med temi možnostmi:

Prikaz zemljevida — V standardnem prikazu zemljevida je preprosto razbrati podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest.

Satelitska slika — Za podrobnejši prikaz uporabite satelitske slike.

Prikaz terena — Pri vožnji izven urejenih poti si lahko na primer na hitro ogledate, kakšen je teren.

3D-prikaz — Za bolj realističen prikaz spremenite perspektivo zemljevida.

Točke — Prikažite pomembnejše zgradbe in spomenike na zemljevidu.

Nočni način — Zatemnite barve na zemljevidu. Pri nočni vožnji je branje zemljevida v tem načinu lažje.

Tranzitne linije — Oglejte si izbrane storitve javnega prevoza, kot so sheme linij metroja ali tramvaja.

Možnosti in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

Kamera

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2592 x 1944 slikovnih pik (5 milijonov slikovnih pik). Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Če želite zagotoviti kakovostne fotografije, lečo kamere previdno obrišite s krpno.

Zajemanje slike

Nastavitve zajema in snemanja

Pred fotografiranjem ali snemanjem video posnetka odprete prikaz nastavitev zajema in snemanja tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Kamera** in .

V prikazu nastavitev zajema in snemanja so bližnjice do različnih predmetov in nastavitev, ki jih lahko uporabite pred fotografiranjem ali snemanjem video posnetka.

Ko zaprete kamero, se nastavitve zajema in snemanja vrnejo na privzete.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

A Izberite sceno.

 ali  Preklopite med video in slikovnim načinom.

 ali  Vključite ali izključite prikaz mreže v iskalu (samo pri fotografiranju).

 Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

 Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).

 Odprite **Fotografije**

Nastavitve za slike:

 Izberite barvni učinek.

A Prilagodite ravnovesje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

 Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

^{ISO}
A Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba slaba, povečajte občutljivost zanjo, da preprečite pretemne in slabo izostrene fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

 Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.

 Prilagodite ostrino (samo pri fotografiranju).

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.

Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.

Če izberete novo sceno, njene nastavitve zamenjajo prejšnje nastavitve zajema. Po potrebi lahko spremenite nastavitve zajema po tem, ko izberete sceno.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitve svetlosti ali kontrasta.

Zajemanje slike

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Z obema rokama držite kamero pri miru.
- Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
- Kamera preide v način varčevanja z baterijo približno po minuti nedejavnosti.
- Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

- 1 Če je kamera v video načinu, preklopite na slikovnega tako, da izberete .
- 2 Pritisnite sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in se ne prikaže končna slika.

Zajemanje slik z dodatno kamero

- 1 Izberite **Možnosti > Uporabi dodatno kamero**.
- 2 Če želite posneti sliko, izberite . Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Povečevanje ali pomanjševanje pri zajemanju slike

Uporabite drsnik za povečavo.

Delovanje kamere v ozadju in uporaba drugih aplikacij

Pritisnite menijsko tipko. Če se želite vrniti na kamero, pridržite sprožilec.

Nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje na zaslonu

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:



- 1 Kazalnik načina zajema
- 2 Drsnik za povečavo. Če želite vklopiti ali izklopiti drsnik za povečavo, tapnite zaslon.
- 3 Ikona zajema. Izberite, če želite zajeti sliko.
- 4 Način bliskavice. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.
- 5 Nastavitve zajema. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.
- 6 Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- 7 Kazalnik ločljivosti slike.
- 8 Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).
- 9 Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje možnosti: pomnilnik naprave () , pomnilniška kartica ().
- 10 Kazalnik signala GPS

Podatki o lokaciji

Podatke o lokaciji zajema lahko samodejno dodate k podrobnostim zajetega materiala. V aplikaciji Fotografije

si lahko na primer ogledate lokacijo, kjer je bila slika posneta.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Dodajanje podatkov o lokaciji vsem zajetim materialom

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Prikaži informacije GPS > Vključeno**. Informacije o lokaciji so na voljo le za slike, posnete z glavno kamero.

Informacije o lokaciji je mogoče dodati sliki ali video posnetku, če je mogoče koordinate lokacije ugotoviti prek omrežja ali z GPS-om. Če sliko ali video posnetek z dodanimi informacijami o lokaciji posredujete drugim, lahko osebe, ki si ogledajo sliko ali video posnetek, vidijo tudi informacije o lokaciji. Geografsko označevanje lahko onemogočite v nastavitvah za kamero.

Pridobivanje koordinat za vašo lokacijo lahko traja več minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če posredujete sliko, ki vsebuje podatke o lokaciji, posredujete tudi podatke, vašo lokacijo pa bodo lahko videle tudi tretje osebe, ki si bodo ogledovale datoteko. Naprava za pridobivanje podatkov o lokaciji potrebuje omrežne storitve.

Kazalniki podatkov o lokaciji:

 — Podatki o lokaciji niso na voljo. GPS ostane v ozadju dejaven več minut. Če se naprava poveže s sateliti in se kazalnik v tem času spremeni v , so vse slike in video posnetki, ki so bili posnети v tem času, označeni na podlagi prejetih podatkov o lokaciji GPS.

 — Informacije o lokaciji so na voljo. Podatki o lokaciji so dodani podrobnostim datoteke.

Datoteke z informacijami o lokaciji označuje  v aplikaciji Fotografije.

Po zajemanju slike

Ko zajamete sliko, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi: (ki so na voljo, če ste izbrali **Možnosti > Nastavitve > Prikaži zajeto sliko > Vključi**):

 — Pošljite sliko v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali z načini povezovanja, kot je povezava Bluetooth.

 **Zbriši** — Zbrišite sliko.

Sliko nastavite za ozadje na domačem zaslonu tako, da izberete **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za ozadje**.

Če želite sliko nastaviti za privzeto klicno sliko, ki bo prikazana ob vsakem klicu, izberite **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za klicno sliko**.

Če želite vizitki dodeliti sliko, izberite **Možnosti > Uporabi sliko > Dodaj vizitki**.

Če želite zajeti še eno sliko, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

Bliskavica in video lučka

Kamera ima dvojno bliskavico, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih razmerah.

Želeni način bliskavice izberete tako, da izberete kazalnik trenutnega načina

bliskavice, ki je eden od naslednjih:  **Samodejno**,  **Odstr. rdeč. oči**,  **Vsiljeno** in  **Izključeno**.

Ko je hrbtni pokrovček odstranjen, se ne dotikajte bliskavic. Po daljši uporabi se lahko bliskavici ogrejeta.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Izboljšanje osvetlitve pri snemanju videa pri slabi svetlobi

Izberite .

Scene

S sceno lahko poiščete nastavitve za pravo barvo in osvetlitev v trenutnem okolju. Nastavitve vsake scene so skladne z določenim slogom ali okoljem.

Privzeta scena v slikovnem in video načinu je označena z **A** (Samodejno).

Spreminjanje scene

Izberite  > **Scenski načini** in sceno.

Ustvarjanje scene, primerne za določeno okolje

Izberite **Uporabniško določeno** in **Uredi**. V uporabniško določeni sceni lahko prilagodite različne nastavitve osvetlitve in barve.

Kopiranje nastavitv druge scene

Izberite **Temelji na scen. načinu** in zeleno sceno. Če želite shraniti spremembe in se vrniti na seznam scen, izberite **Nazaj**.

Vklop scene

Izberite **Uporabniško določeno** > **Izberi**.

Zajem slik v zaporedju

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Zaporedno slikanje je na voljo samo za glavno kamero. Če želite uporabiti zaporedno slikanje, mora biti v napravi dovolj prostora.

Nastavitev kamere za zajemanje slik v zaporedju

- 1 Izberite  > **Sekvenca**. Če želite zapreti pogled nastavitv, izberite .
- 2 Pridržite tipko za zajem. Naprava zajema slike, dokler ne izberete **Ustavi** oz. dokler ni zajetih 18 slik.

Izklop zaporednega slikanja

Izberite  > **En posnetek**.

Zajete slike so prikazane v mreži. Če si želite ogledati sliko, jo izberite. Če se želite vrniti na iskalo zaporednega slikanja, pritisnite tipko za zajem.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s samosprožilcem.

Samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec in zakasnite zajem.

Nastavitev zakasnitve samosprožilca

Izberite  >  in zeleno zakasnitev pred zajemom slike.

Vklop samosprožilca

Izberite **Vključi**. Na zaslonu utripa ikona štoparice, preostali čas pa se prikaže, ko začne teči odštevalnik. Kamera sliko posname, ko preteče izbrana zakasnitev.

Izklop samosprožilca

Izberite  >  > 

Nasvet: Če želite, da vaša roka med zajemom slike ostane mirna, naj zakasnitev traja 2 sekundi.


Snemanje video posnetkov

Snemanje video posnetka

- Po potrebi preklopite iz slikovnega v video način tako, da izberete  > .
- Če želite začeti snemati, pritisnite sprožilec ali izberite . Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
- Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke. Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za povečavo.
- Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Video posnetek se samodejno shrani v **Fotografije**.

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalu za snemanje videa je prikazano naslednje:

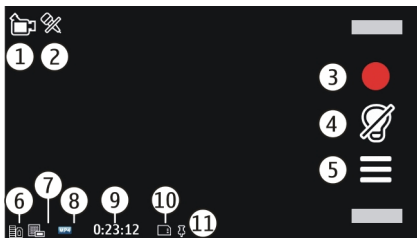

- Kazalnik načina zajema
- Zvok izklopljen
- Ikona zajema. Izberite, če želite snemati video posnetke.
- Kazalnik video lučke
- Nastavitve snemanja. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.
- Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavev spremeniti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost videa**.
- Vrsta video datoteke
- Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
- Lokacija, kjer je shranjen video posnetek
- Kazalnik signala GPS

Po snemanju videa

Ko posnamete videoposnetek, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeti video** > **Vključi**):

 **Predvajaj** — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.

 **Zbriši** — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

Nastavitve za kamero

Nastavitve fotoaparata

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Če želite spremeniti glavne nastavitve, v načinu slikanja izberite **Možnosti > Nastavitve** in med temi možnostmi:

Kakovost slike — Nastavite ločljivost. Višja kot je ločljivost slike, več pomnilnika zavzame slika.

Prikaži zajeto sliko — Ko sliko zajamete, si jo oglejte ali pa nadaljujte z zajemanjem.

Privzeto ime slike — Določite privzeto ime za zajete slike.

Ton slikanja — Določite ton zajetja slike.

Uporabljeni pomnilnik — Izberite, kam želite shraniti svoje slike.

Prikaži informacije GPS — Če želite sliki dodati koordinate lokacije GPS, izberite **Vključeno**. Prejemanje signala GPS lahko traja nekaj časa ali pa signal ni na voljo.

Samodejno zasukaj slike — Izberite, ali naj se pokončno zajete slike zavrtijo, ko jih odprete v aplikaciji Fotografije.

Povrni nastavitve kamere — Povrnite nastavitve kamere na privzete vrednosti.

Nastavitve videov

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite v video načinu **Možnosti > Nastavitve** in nato izberite med naslednjimi možnostmi:

Kakovost videa — Nastavite kakovost video posnetka. Če želite v večpredstavnostnem sporočilu poslati

video, izberite **Kakovost pošiljanja**. Posnetek je posnet v ločljivosti QCIF v obliki zapisa 3GP. Videoposnetkov, shranjenih v zapisu MPEG4, morda ne boste mogli pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.

Prikaži informacije GPS — Če želite video posnetkom samodejno dodati koordinate GPS lokacije, izberite **Vključeno**. Prejemanje signala GPS lahko traja nekaj časa, morda pa signal ni na voljo.

Informacije o lokaciji je mogoče dodati sliki ali video posnetku, če je mogoče koordinate lokacije ugotoviti prek omrežja ali z GPS-om. Če sliko ali video posnetek z dodanimi informacijami o lokaciji posredujete drugim, lahko osebe, ki si ogledajo sliko ali video posnetek, vidijo tudi informacije o lokaciji. Geografsko označevanje lahko onemogočite v nastavitvah za kamero.

Snemanje zvoka — Posnemite zvok.

Prikaži zajeti video — Nastavite napravo tako, da po snemanju prikaže prvo sličico novega videa. Če si želite ogledati celoten video posnetek, izberite  **Predvajaj**.

Privzeto ime videa — Vnesite privzeto ime za zajete video posnetke.

Uporabljeni pomnilnik — Izberite, kam želite shraniti svoje video posnetke.

Povrni nastavitve kamere — Povrnite nastavitve kamere na privzete vrednosti.

Fotografije

0 aplikaciji Fotografije

V aplikaciji Fotografije si lahko ogledate slike in video posnetke, ki ste jih zajeli in posneli, prenesli s spleta, prejeli kot večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo, shranili na pomnilniški kartici ali kopirali v pomnilnik telefona iz pomnilniške kartice ali drugih virov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** in med naslednjim:

Zajeto — Oglejte si vse slike in video posnetke, ki ste jih zajeli in posneli.

Meseci — Oglejte si slike in video posnetke, razvrščene glede na mesec zajetja. Velja samo za vsebino, zajeto ali posneto z vašo napravo.

Albumi — Oglejte si privzete albume in albume, ki ste jih ustvarili.

Oznake — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za posamezni predmet.

Vse — Oglejte si vse slike in video posnetke v napravi.

Ogled slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Fotografije**.



Datoteke slik in video posnetkov so razvrščene po datumu in času. Prikazano je število datotek.

Brskanje po datotekah

Potegnite navzgor ali navzdol.

Odpiranje datoteke

Izberite datoteko.

Če si želite ogledati orodno vrstico, tapnite sliko. Sliko povečate z drsnikom za povečavo. Razmerje povečave se ne shrani trajno.

Urejanje slike ali video posnetka

Izberite datoteko in **Možnosti** > **Uredi**.

Ogled podrobnosti slike

Izberite datoteko in **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Tiskanje slik z združljivim tiskalnikom

Izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Slike in video posnetke lahko tudi premete od združljive naprave. Če si želite ogledati prejeto sliko ali video posnetek v aplikaciji Fotografije, morate datoteko najprej shraniti.

Ogled in urejanje podrobnosti datoteke

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Če želite pogledati in urediti lastnosti slike ali video posnetka, izberite datoteko, **Možnosti** > **Podrobnosti** in med naslednjim:

Ime — Oglejte si trenutno ime datoteke. Če želite urediti ime datoteke, izberite polje z imenom datoteke.

Opis — Preberite prost opis datoteke. Če želite dodati opis, izberite polje.

Oznaka — Poglejte oznake, ki se trenutno uporabljajo. Če želite dodati trenutni datoteki več oznak, izberite **Nova oznaka**.

Album — Poglejte, v katerih albumih je trenutna datoteka.

Lokacija — Poglejte informacije o lokaciji GPS, če so na voljo.

Ločljivost — Poglejte velikost slike v slikovnih pikah.

Trajanje — Poglejte dolžino video posnetka.

Licenca — Oglejte si pravice DRM (digital rights management) za trenutno datoteko.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Razvrščanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Ogled predmetov po mesecih

Izberite **Meseci**.

Ustvarjanje albuma za shranjevanje predmetov

Izberite **Albumi** > **Možnosti** > **Nov album**.

Dodajanje slike ali video posnetka v album

Izberite predmet in **Možnosti** > **Dodaj v album**.

Brisanje slike ali video posnetka

Izberite predmet in v aktivni orodni vrstici **Zbriši**.

Ogled predmetov v prikazu oznak

Izberite **Oznake** in oznako. Najprej morate predmetom dodati oznake.

Orodna vrstica za fotografije

Na aktivni orodni vrstici izberite želeno možnost. Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek.

Ko je video posnetek ali slika prikazana v celozaslonskem načinu, tapnite predmet, da se prikaže orodna vrstica in drsnik za povečavo.

Izberite sliko ali video posnetek in med naslednjimi možnostmi:



Pošljite sliko ali video posnetek.

Označite sliko ali video posnetek.

Albumi

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** in **Albumi**.

Ustvarjanje novega albuma

Izberite .

Dodajanje slike ali video posnetka v album

Izberite predmet in **Možnosti** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek. Predmet, ki ste ga dodali v album, je še vedno viden v mapi Fotografije.

Odstranjevanje slike ali video posnetka iz albuma

Izberite album in predmet, nato pa **Možnosti** > **Odstrani iz albuma**.

Oznake

Z oznakami lahko v aplikaciji Fotografije razvrstite predstavnostne datoteke. Brskalnik za oznake prikaže oznake, ki so trenutno v uporabi, in število predmetov, povezanih z vsako oznako.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Dodeljevanje oznake sliki

Izberite sliko in **Možnosti** > **Dodaj oznako**. Če želite ustvariti oznako, izberite **Nova oznaka**.

Ogled ustvarjenih oznak

Izberite **Oznake**. Velikost imena oznake ustreza številu predmetov, katerim je dodeljena oznaka.

Ogled vseh slik, povezanih z oznako

S seznamu izberite oznake.

Razvrščanje oznak po imenu

Izberite **Možnosti** > **Ime**.

Razvrščanje oznak po priljubljenosti

Izberite **Možnosti** > **Priljubljenost**.

Odstranjevanje slike iz oznake

Izberite oznako in sliko, nato pa **Možnosti** > **Odstrani iz oznake**.

Zaporedno predvajanje slik

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Slike predvajate v zaporedju tako, da izberete sliko in **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Predvajaj**. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki.

Če si želite v diaporojkciji ogledati samo izbrane slike, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** > **Označi**, da označite slike. Če želite zagnati diaporojkcijo, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Predvajaj**.

Prekinjeno predvajanje zaporedja nadaljujete tako, da izberete **Nadaljuj**.

Diaporojkcijo končate tako, da izberete **Nazaj**.

Če bi radi prilagodili nastavitve, preden zaženete predvajanje zaporedja, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Vrstni red slik — Prikažite slike od najstarejših do najnovejših ali obratno.

Pesem — Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

Hitrost prehoda — Spremenite hitrost diaporojkcije.

Če želite med diaporojkcijo nastaviti glasnost, uporabite tipke za glasnost.

Urejanje slik**Urejevalnik slik**

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Urejanje slike

Tapnite sliko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Dodajanje učinkov slike

Izberite **Možnosti** > **Dodaj učinek**. Sliko lahko obrežete in obrnete, nastavite njeno svetlost, barvo, kontrast, ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, sličice ali okvir.

Obrezovanje slik

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Obrezovanje slike

Izberite **Možnosti** > **Dodaj učinek** >  (**Obreži**).

Ročno obrezovanje slike

Izberite **Ročno**. V zgornjem levem kotu in spodnjem desnem kotu slike se prikažeta križca. Če želite nastaviti meje obrezovanja, povlecite križca iz kotov. Če želite nastaviti območje obrezovanja, izberite **Nastavi**. Ko je območje obrezovanja nastavljeno, ga lahko povlečete, da ga prestavite, ne da bi pri tem spreminjali velikost ali razmerje slike. Ko vam območje obrezovanja ustreza, izberite **Obreži**.

Če izberete prednastavljeno razmerje slike, je izbrano razmerje slike zaklenjeno, ko nastavite meje obrezovanja.

Zmanjševanje učinka rdečih oči

1 Izberite **Meni** > **Fotografije**.

- 2 Izberite sliko in **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj učinek** >  (**Odstran. rdečih oči**).
- 3 Povlecite križec na oko in izberite **Možnosti** > **Nastavi**. Povlecite za prilagoditev velikosti, pomaknite zanko na oris očesa in izberite **Možnosti** > **Zmanj. učinek rdečih oči**. Ko končate urejati sliko, izberite **Končano**.
- 4 Za shranitev sprememb in vrnitev v prejšnji pogled izberite **Nazaj**.

Urejanje videov

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa .3gp in .mp4 ter zvočne zapise .aac, .amr, .mp3 in .wav. Morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Izberite video posnetek in **Možnosti** > **Uredi** ter med naslednjim:

Združi — Na začetek ali konec video posnetka dodajte sliko ali video posnetek.

Spremeni zvok — Dodajte nov zvočni posnetek ali zamenjajte izvirni zvok v video posnetku.

Dodaj besedilo — Dodajte besedilo na začetek ali konec video posnetka.

Izreži — Obrežite video posnetek in označite predele, ki jih želite ohraniti v video posnetku.

Sličica video posnetka

V prikazu izrezanega videa izberite **Možnosti** > **Posnemi sličico**.

Tiskanje slik

Slike lahko tiskate z vaše naprave, če uporabljate tiskalnik, ki je združljiv s standardom PictBridge. Tiskate lahko le slike, ki so v obliki .jpeg.

Za tiskanje slik iz Fotografij, kamere ali pregledovalnika slik, označite slike in izberite **Možnosti > Natisni**.

Povezava s tiskalnikom

V podmeniju Tiskanje izberite, ali želite natisniti sliko prek povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla USB.

Če želite tiskati prek podatkovnega kabla USB, z njim najprej povežite napravo z združljivim tiskalnikom in izberite **Prenos slik** kot način povezave USB.

Predogled tiskanja

Potem ko izberete tiskalnik, se izbrane slike prikažejo na vnaprej določenih nastavitvah za tisk.

Spreminjanje postavitev predogleda

Brskajte po postavitvah, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slika prevelika za eno stran, pomaknite drsnik gor ali dol. Tako boste videli še dodatne strani.

Izbira velikosti papirja

Izberite **Možnosti > Nastavitve tiskanja > Velikost papirja**.

Izbira kakovosti tiskanja

Izberite **Možnosti > Nastavitve tiskanja > Kakovost tiskanja**.

Glasba



Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Predvajanje pesmi ali poddaje

Izberite **Meni > Glasba > Knjižnica glasbe**.

Začetek predvajanja

- 1 Izberite pesmi ali poddaje, ki jih želite predvajati.
- 2 Če želite predvajati predmet, ga izberite s seznama.

Začasna ustavitev, nadaljevanje ali ustavitev predvajanja

Če želite začasno ustaviti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati, izberite .

Hitro previjanje pesmi naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

Predvajanje pesmi v naključnem vrstnem redu

Izberite **Možnosti > Naključno zaporedje**, če želite pesmi predvajati v naključnem vrstnem redu ().

Ponavljjanje trenutnega predmeta ali vseh predmetov

Izberite **Možnosti > Ponovi** za ponavljanje trenutnega predmeta () ali vseh predmetov (.

Če predvajate poddaje, sta naključno predvajanje in ponavljanje samodejno izključena.

Spreminjanje tona predvajanja glasbe

Izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Spreminjanje ravnovesja zvoka in stereo učinka ali krepitev nizkih tonov

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Vrnitev na začetni zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Seznami predvajanj

 S seznami predvajanja lahko ustvarite izbore pesmi, ki jih želite predvajati v določenem vrstnem redu.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Knjižnica glasbe in Sez. predvajanja**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj.**
- 2 Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.
- 3 Če želite dodati pesmi zdaj, izberite **Da**. Če želite dodati pesmi pozneje, izberite **Ne**.
- 4 Če ste izbrali **Da**, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na seznam. Če želite dodati predmete, izberite **Dodaj**.
Če želite prikazati ali skriti pesmi pod izvajalcem, izberite **Razširi** ali **Strni**.
- 5 Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani nanjo.

Mapo z glasbo lahko kopirate iz računalnika v napravo. Ustvari se seznam predvajanja s pesmimi v mapi.

Ustvarjanje seznama predvajanja iz mape

- 1 Izberite **Možnosti** > **Dodaj iz pomnilnika**.
- 2 Pomaknite se na zeleno mapo in izberite **Možnosti** > **Nov sez. pred. iz mape**.
- 3 Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.

Ogled podrobnosti seznama predvajanja

Izberite **Možnosti** > **Podrob. sezn. predvaj.**

Dodajanje pesmi med ogledom seznama predvajanja

Izberite **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.

Dodajanje pesmi, albumov, izvajalcev, zvrsti ali skladateljev na seznam predvajanja

Izberite predmet in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predvaj.**

Odstranjevanje pesmi s seznama predvajanja

Izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

S tem skladbe ne zbrisete iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

Razvrščanje pesmi na seznamu predvajanja

- 1 Izberite pesem, ki jo želite premakniti, in nato **Možnosti** > **Uredi seznam predvaj.**
- 2 Premaknite pesem na želeno mesto in izberite **Odloži**.
- 3 Če želite premakniti še eno pesem, izberite pesem in **Zajemi**, premaknite pesem na želeno mesto in izberite **Odloži**.
- 4 Preurejanje seznama končate tako, da izberete **Končano**.

Ogled besedila med poslušanjem pesmi

Če si želite ogledati besedilo med predvajanjem, kopirajte datoteke z besedili v mapo z glasbenimi datotekami. Imena datotek z besedili se morajo ujemati z imeni ustreznih glasbenih datotek.

Predvajalnik glasbe podpira osnovne in razširjene zapise LRC, z obliko zapisa metapodatkov ID3v2 pa tudi besedila, ki so vdelana v pesmi.

Uporabite le besedila, ki so bila pridobljena zakonito.

Poddaje

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Knjižnica glasbe** in **Poddaje**.

Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti predvajano. Če je stanje »delno predvajano«, se epizoda naslednjič predvaja od mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če je stanje »nikoli predvajano« ali »v celoti predvajano«, se epizoda predvaja od začetka.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine.

Urejanje in razvrščanje glasbenih datotek z Nokia Music

Prenesite programsko opremo za računalnik s spletnega mesta www.music.nokia.com/download in sledite navodilom.

Sinhronizacija glasbe s predvajalnikom Windows Media Player

Priključite združljiv podatkovni kabel USB in kot način povezovanja izberite **Prenos vsebin**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

Uporaba naprave kot masovnega pomnilnika

Če želite mobilno napravo videti v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth.

Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Mas. pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

Spreminjanje privzetega načina povezave USB

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **USB** > **Način povezave USB**.

Glasba Ovi

S storitvijo Glasba Ovi (omrežna storitev) lahko iščete glasbo, brskate po njej in jo prenašate v napravo.

Storitev Glasba Ovi bo sčasoma zamenjala Glasbeno trgovino.

Izberite **Meni > Glasba > Glasba Ovi**.

Če želite prenašati glasbo, se morate najprej registrirati v storitev.

Prenašanje glasbe lahko vključuje dodatne stroške in prenos večjih količin podatkov (omrežna storitev). Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati dostopno točko.

Izbira dostopne točke

Izberite **Privzet, dostopna točka**.

Razpoložljivost in videz nastavitev storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta. Nastavitve so morda tudi vnaprej določene in jih ne boste mogli urejati. Nastavitve boste morda lahko spreminjali med brskanjem po storitvi Glasba Ovi.

Spreminjanje nastavitev v storitvi Glasba Ovi

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali regije.

Nokia Podcasting O aplikaciji Podcasting



Z aplikacijo Podcasting iščete, naročate in prenašate poddaje ter jih predvajate, upravljate in dajete v skupno rabo.

Za prenos in skupno rabo poddaj je potrebna omrežna podpora.

Priporočeni način povezave je WLAN. Za informacije o stroških prenosa podatkov in pogojih za prenos se obrnite na ponudnika storitev.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje poddaj, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Iskanje poddaj

Poddaje lahko iščete po ključnih besedah ali naslovu.

Izberite **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

Določanje spletnega naslova storitve za iskanje poddaj

Če želite uporabiti storitev za iskanje, morate določiti spletni naslov storitve za iskanje poddaj. Izberite **Možnosti > Nastavitve > Povezava > URL storitve iskanja**.

Iskanje poddaj

Izberite **Poišči** in vnesite želene ključne besede.

Nasvet: S storitvijo za iskanje najdete naslove in ključne besede v opisih poddaj, ne v določenih epizodah. Z iskanjem splošnih tem, kot sta nogomet ali hip-hop, navadno dobite boljše rezultate kot z iskanjem določene ekipe ali izvajalca.

Naročanje na najdene poddaje

Izberite naslov poddaje. Poddaja bo dodana na seznam naročenih poddaj.

Zagon novega iskanja

Izberite **Možnosti** > **Novo iskanje**.

Obisk spletnega mesta poddaje

Izberite **Možnosti** > **Odpri spletno stran**.

Ogled podrobnosti poddaje

Izberite **Možnosti** > **Opis**.

Predvajanje in upravljanje podcastov

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting in Poddaje**.

Ogled epizod poddaj, ki so na voljo

Izberite naslov poddaje. Prikaže se seznam epizod.

Predvajanje epizode, ki je v celoti prenesena

Izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.

Posodabljanje poddaje

Izberite **Možnosti** > **Posodobi**.

Zaustavitev posodabljanja

Izberite **Možnosti** > **Ustavi posodabljanje**.

Dodajanje nove poddaje z vnosom spletnega naslova poddaje

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova poddaja**.
- 2 Vnesite spletni naslov poddaje.
Če nimate določene dostopne točke ali če morate med paketno podatkovno povezavo vnesti uporabniško ime in geslo, se obrnite na ponudnika storitev.

Urejanje spletnega naslova poddaje

Izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Brisanje prenesene poddaje iz naprave

Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Odpiranje spletnega mesta poddaje

Izberite **Možnosti** > **Odpri spletno stran**.

Komentiranje poddaj in ogled komentarjev (če so na voljo)

Izberite **Možnosti** > **Glej komentarje**.

Pošiljanje poddaje združljivi napravi

- 1 Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.
- 2 Izberite način pošiljanja (kot datoteko .opml v večpredstavnostnem sporočilu ali prek povezave Bluetooth).

Nalaganje poddaj

Ko se naročite na poddaje, lahko nalagate, predvajate in upravljate epizode poddaj.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting**.

Prikaz seznama naročenih poddaj

Izberite **Poddaje**.

Prikaz naslovov posameznih epizod

Izberite naslov poddaje.

Epizoda je določena predstavnostna datoteka poddaje.

Začetek nalaganja

Izberite naslov epizode.

Hkrati lahko naložite več epizod.

Začetek predvajanja poddaje pred koncem nalaganja

Pomaknite se na poddajo in izberite **Možnosti** > **Predvajaj odlomek**.

Uspešno naložene poddaje so shranjene v mapo Poddaje, vendar morda ne bodo prikazane takoj.

Imeniki

Z imeniki lažje poiščete nove epizode poddaj, na katere se lahko naročite.

Izberite **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

Odpiranje imenika

Izberite **Imeniki** in želeni imenik. Če imenik ni posodobljen, se bo posodabljanje začelo, ko ga izberete. Ko je posodobitev končana, znova izberite imenik, da ga odprete.

V imenikih so lahko poddaje, ki so navedene po priljubljenosti, in tematske mape.

Odpiranje tematske mape

Izberite mapo. Prikaže se seznam poddaj.

Naročanje na poddajo

Pomaknite se na naslov in izberite **Možnosti > Naroči**.

Ko se naročite na poddajo, lahko v meniju poddaj prenašate, upravljate in predvajate epizode poddaje.

Urejanje mape, spletne povezave ali spletnega imenika

Izberite **Možnosti > Uredi**.

Pošiljanje mape imenika

- 1 Pomaknite se na imenik na seznamu.
- 2 Izberite **Možnosti > Pošlji**.
- 3 Izberite način pošiljanja.

Uvažanje datoteke OPML, shranjene v napravi

- 1 Izberite **Možnosti > Uvozi datoteko OPML**.
- 2 Izberite mesto datoteke in jo uvozite.

Dodajanje novega spletnega imenika ali mape

- 1 V prikazu **Imeniki** izberite **Možnosti > Novo > Spletni imenik ali Mapa**.
- 2 Vnesite naslov in spletni naslov datoteke OPML.

Nastavitve podcastov

Izberite **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

Če želite začeti uporabljati storitev Podcasting, določite nastavitve povezave in nalaganja.

Nastavitve povezav

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Povezava** in nato izberite med temi možnostmi:

Privzeta dostopna točka — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.

URL storitve iskanja — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Naloži** in nato izberite med temi možnostmi:

Shrani v — Določite, kam naj se poddaje shranjujejo.

Posodobi interval — Določite, kako pogosto se podcasti posodablajo.

Čas naslednje posod. — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Podcasting odprta.

Omejitev nalaganja (%) — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.

Če je omej. prekoračena — Določite, kaj se zgodi, če je presežena omejitev količine prenosov.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje poddaj, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Obnavljanje privzetih nastavitev

Izberite **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Radio FM

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pri prvem odpiranju aplikacije lahko določite, da se lokalne postaje samodejno naravnajo.

Naslednjo ali prejšnjo postajo poslušate tako, da izberete  ali .

Radio utišate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Kanali — Oglejte si shranjene radijske postaje.

Nastavi postaje — Poiščite radijske postaje.

Shrani — Shranite radijske postaje.

Vključi zvočnik ali **Izključi zvočnik** — Vključite ali izključite zvočnik.

Alternativne frekvence — Izberite, ali naj radio samodejno poišče boljšo frekvenco RDS za postajo, če se frekvenca zniža.

Predvajaj v ozadju — Vrnite se na začetni zaslon, radio pa naj igra v ozadju.

Upravljanje radijskih postaj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Shranjene postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** in na seznamu izberete postajo.

Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** > **Možnosti** > **Zbriši** ali **Preimenuj**.

Želeno frekvenco ročno nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi postaje** > **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Videi

Video posnetke lahko prenesete in neposredno predvajate iz združljivih internetnih video storitev (omrežna storitev) s pomočjo paketnih podatkov ali omrežja WLAN. Video posnetke lahko prenesete tudi iz združljivega računalnika v napravo in si jih tam ogledate.

Prenos videov lahko vključuje prenašanje velikih količin podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno vsebino ali pa jo zaračunavajo. Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

Prenos in predvajanje video posnetkov

Izberite **Meni > Aplikacije > Videi in TV**.

Namestitve video storitve

Izberite **Video viri > Video imenik in želeno video storitev**.

Ročno dodajanje video vira

V prikazu Video viri izberite **Možnosti > Dodaj vir > Dodaj ročno**.

Brskanje po nameščenih video storitvah

Izberite **Video viri**. Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Iskanje video posnetka

Izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo za vse storitve.

Prenos video posnetka

Izberite **Možnosti > Prenos**. Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Preneseni videoposnetki se shranjujejo v mapo **Moji videoposnetki**.

Pretakanje video posnetka ali predvajanje prenesenega video posnetka

Izberite ikono za predvajanje.

Če si želite med predvajanjem ogledati nadzorne tipke, tapnite zaslon.

Za prilagajanje glasnosti uporabite tipki za glasnost.

Načrtovanje nalaganj

Načrtovanje samodejnega prenosa video posnetkov v storitvi

Izberite **Možnosti > Načrtovanje prenosov**. Novi video posnetki se samodejno prenesejo vsak dan v trenutku, ki ga določite.

Preklic načrtovanih prenosov

Izberite **Ročni prenos in način prenosa**.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Video viri

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Videi in TV**.

Ogled in upravljanje virov

Izberite **Video viri**.

Ogled video posnetkov, ki so na voljo v viru

S seznama izberite vir.

Vsebina nameščenih video storitev je distribuirana z viri RSS.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Naročnine na vire — Preverite, na katere vire ste naročeni.

Podrobnosti vira — Oglejte si informacije o video viru.

Dodaj vir — Naročite se na nove vire. Če želite izbrati vir med storitvami v video imeniku, izberite **Prek Video imenika**.

Osveži vire — Osvežite vsebino vseh virov.

Upravljalj račun — Upravljajte možnosti svojega računa za posamezen vir, če je na voljo.

Premakni — Premaknite video posnetke na želeno lokacijo.

Moji videi

V mapi Moji videi se shranjujejo vsi videi. V ločenih prikazih so preneseni video posnetki in tisti, ki ste jih posneli s kamero naprave.

Če želite odpreti mapo in prikazati video posnetke, izberite mapo. Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika.

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

Nadaljuj nalaganje — Nadaljujte prekinjen ali neuspešen prenos.

Prekliči nalaganje — Prekličite prenos.

Podrobn. video posnetka — Prikažite informacije o video posnetku.

Stanje pomnilnika — Prikažite količino prostega in porabljenega pomnilnika.

Razvrsti po — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.

Premakni in kopiraj — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in nato želeno mesto.

Prenos video posnetkov iz računalnika

Prenesite svoje video posnetke iz združljivih naprav z združljivim podatkovnim kablom USB. Prikazani so le video posnetki v obliki, ki jo podpira vaša naprava.

- 1 Če si želite svojo napravo ogledati v računalniku kot pomnilniško napravo za masovno shranjevanje, v katero lahko prenesete kakršne koli podatkovne datoteke, jo povežite z računalnikom s podatkovnim kablom USB.
- 2 Za način povezave izberite **Mas. pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- 3 Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
- 4 Prenesite video posnetke v mapo Videi na pomnilniški kartici.

Nastavitve kartice Videi in TV

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Videi in TV**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato med temi možnostmi:

Izbira video storitve — Izberite video storitve, ki bodo prikazane v glavnem prikazu. Lahko tudi dodate, odstranite, urejate in si ogledate podrobnosti video storitve. Vnaprej nameščenih video storitev ne morete urejati.

Omrežna povezava — Če želite ročno izbrati povezavo, ko se vzpostavi omrežna povezava, izberite **Vprašaj po potrebi**.

Starševski nadzor — Nastavite starostno omejitev za videe. Geslo je enako kot koda za zaklepanje naprave. Tovarniška nastavitve kode za zaklepanje je 12345. Pri storitvah na zahtevo so videi, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljenih, skriti.

Izbrani pomnilnik — Izberite, kam se shranijo preneseni videi. Če je pomnilnik poln, se uporabi nadomestni pomnilnik, če je na voljo.

Sličice — Prenesite sličice video virov in si jih ogledajte.

Prilagajanje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite nastavitve pripravljenosti in glavnega menija ter zamenjate tone, teme ali velikost pisave. Do večine možnosti za prilagajanje, kot je spreminjanje velikosti pisave, lahko dostopate v nastavitvah naprave.

Spreminjanje videza naprave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Teme**.

Teme lahko uporabite, če želite spremeniti videz zaslona, na primer sliko ozadja.

Če želite spremeniti temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, izberite **Splošne teme**. Če si želite pred aktiviranjem temo predogledati, se pomaknite na temo in počakajte nekaj sekund. Če želite aktivirati temo, izberite **Možnosti** > **Nastavi**. ✓ označuje aktivno temo.

Če želite sliko ali zaporedje slik, ki se spreminjajo, uporabiti kot ozadje na začetnem zaslonu, izberite **Ozadje** > **Slika** ali **Zaporedje slik**.

Če želite spremeniti sliko, ki se ob sprejemu klica prikaže na začetnem zaslonu, izberite **Klicna slika**.

Profili

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona. Če

je uporabljen profil Splošno, je prikazan samo datum.

Izberite **Meni > Nastavitve in Profili**.

Pomaknite se na profil in izberite med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite profil.

Prilagodi — Prilagodite profil.

Omejeno — Nastavite profil, da bo dejaven do določenega časa v naslednjih 24 urah.

Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. ⌚ na začetnem zaslonu označuje časovno omejen profil. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov**.

3-D toni

S 3-D toni lahko omogočite tridimenzionalne zvočne učinke za tone zvonjenja. Vsi toni zvonjenja ne omogočajo tridimenzionalnih učinkov.

Izberite **Meni > Nastavitve in Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti > Prilagodi**.

Če želite omogočiti tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Učin. 3-D tona zvonjenja** in zeleni učinek.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek odmeva, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Odmev 3-D tona zvonjen.** in zeleni učinek.

Če želite tridimenzionalni učinek poslušati, preden ga izberete, se

pomaknite do učinka in počakajte trenutek.

Prilagajanje začetnega zaslona

Za prilagajanje predmetov na začetnem zaslonu, kot so obvestila o e-pošti, izberite **Možnosti > Uredi vsebino**.

Če želite izbrati sliko ali diaporo slik kot ozadje na začetnem zaslonu, izberite **Meni > Nastavitve in Teme > Ozadje**.

Če želite spremeniti prikazano uro na začetnem zaslonu, tapnite uro na začetnem zaslonu in izberite **Možnosti > Nastavitve > Vrsta ure**.

Prilagodite glavni meni

V meniju imate dostop do funkcij vaše naprave. Če želite odpreti glavni meni, pritisnite menijsko tipko.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Prikaži seznam ali Prikaži mrežo**.

Če želite preurediti glavni meni, izberite **Možnosti > Razvrsti**. Če želite na primer prestaviti ikono menija v drugo mapo, izberite ikono, **Možnosti > Premakni v mapo** in novo mapo. Ikono lahko povlečete in spustite tudi na drugo lokacijo v glavnem meniju.

Aplikacije

Koledar

S Koledarjem lahko upravljate koledarske vpise, kot so sestanki, beleške za opravila in obletnice.



Odpiranje koledarja

Izberite **Meni > Koledar**.

Prikazi v koledarju

Izberite **Meni > Koledar**.

Preklop med prikazi v koledarju

Izberite **Možnosti > Zamenjaj prikaz > Dan, Teden ali Opravilo**.

Spremenite prvi dan v tednu ali nastavitve opozorila koledarja

Izberite **Možnosti > Nastavitve**. Prvi dan v tednu je prikaz, ki se prikaže, ko odprete koledar.

Pomik na določen datum

Izberite **Možnosti > Pojdi na datum**.

Orodna vrstica koledarja

Izberite **Meni > Koledar**.

V orodni vrstici koledarja izberite med naslednjim:

 **Naslednji pogled** — Izberite mesečni prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite tedenski prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite dnevni prikaz.

 **Naslednji pogled** — Izberite prikaz opravil.

 **Nov sestanek** — Dodajte nov opomnik za sestanek.

 **Novo opravilo** — Dodajte novo opravilo.

Ustvarjanje koledarskega vpisa

Izberite **Meni > Koledar**.

- 1 Poiščite želeni datum in izberite **Možnosti > Nov kol. vpis** in med temi možnostmi:

Sestanek — Nastavite opomnik za sestanek.

Zahteva za sestanek — Ustvarite novo zahtevo za sestanek in jo pošljite. Nabiralnik mora biti nastavljen.

Beleška — Zapišite splošno beležko za določen dan.

Obletnica — Dodajte opomnik za rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

Beleška opravila — Nastavite opomnik za nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite vsa polja. Izberite polje za vnos besedila. Pogovorno okno za vnos besedila zaprete tako, da izberete **Končano**.

Opis lahko dodate, če izberete **Možnosti > Dodaj opis**.

- 3 Izberite **Končano**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Utišanje ali ustavitev opozorila koledarja

Izberite **Utišaj ali Ustavi**.

Nastavitev opozorila na dremež

Izberite **Dremež**.

Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se opozorilo koledarja spet vključi, izberite **Možnosti** >

Nastavitve > **Trajanje dremeža**.

Delo s koledarskimi vpisi

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Brisanje več vpisov hkrati

V mesečnem prikazu izberite **Možnosti** > **Zbriši koledarski vpis** > **Pred izbr. datumom ali Vsi vpisi**.

Označevanje opravlja kot končanega

V prikazu opravil se pomaknite do zelenega opravila in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Pošiljanje beležke koledarja v združljivo napravo

Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če druga naprava ni združljiva z univerzalnim koordiniranim časom (UTC), podatki o času prejetih vpisov v koledar morda ne bodo prikazani pravilno.

Koledar lahko sinhronizirate z združljivim računalnikom prek aplikacije Ovi Suite. Pri ustvarjanju koledarskega vpisa nastavite želeno možnost sinhronizacije.

Ura

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

Čas — Nastavite uro.

Datum — Nastavite datum.

Samodejno posodabljanje ure — Nastavite omrežje tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas za napravo (omrežna storitev).

Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Nastavitev novega opozorila

- 1 Izberite **Novo opozor..**
- 2 Določite čas alarma.
- 3 Izberite **Ponavljanje** in nastavite, ali in kdaj naj se alarm ponavlja.
- 4 Izberite **Končano**.

Prikaz opozoril

Izberite **Opozorila**.  označuje aktivno opozorilo.  označuje ponavljajoče se opozorilo.

Odstranjevanje opozorila

Izberite **Opozorila**, pomaknite se na opozorilo in izberite **Možnosti** > **Zbriši opozorilo**.

Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi**. Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in začne zvoniti.

Nastavitev dremeža opozorila

Izberite **Dremež**.

Določanje časa dremeža

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Spreminjanje tona opozorila

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilni ton ure**.

Svetovna ura

S svetovno uro lahko vidite trenutni čas na različnih lokacijah.

Izberite **Meni > Aplikacije > Ura**.

Prikaz ure

Izberite **Svetovna ura**.

Dodajanje lokacij na seznam

Izberite **Možnosti > Dodaj lokacijo**.

Nastavitev trenutne lokacije

Pomaknite se na lokacijo in izberite **Možnosti > Nastavi za tren. lokacijo**. Ura v vaši napravi se spremeni glede na izbrano lokacijo. Poskrbite, da bo čas pravilen in se bo ujemal z vašim časovnim pasom.

RealPlayer

Z aplikacijo RealPlayer lahko predvajate video posnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta, ne da bi jih prej shranili v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

Predvajanje video posnetka

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > RealPlayer**.

Predvajanje video posnetka

Izberite **Video posnetki** in video posnetek.

Seznam zadnjih predvajanih datotek

V glavnem pogledu izberite **Nazadnje predv.**

Pomaknite se na video posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Uporabi video posnetek — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.

Označi/odznači — Če želite poslati ali zbrisati več predmetov hkrati, jih označite ali odznačite.

Prikaži podrobnosti — Poglejte podrobnosti, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.

Nastavitve — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

Pretakanje vsebine po omrežju

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate samo povezave RTSP, vendar pa predvajalnik igra tudi datoteke RAM, če v brskalniku odprete povezavo HTTP do takšne datoteke.

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > RealPlayer**.

Če želite vsebino pretočiti (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. Povezavo za pretakanje lahko prejmete tudi v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali pa jo odprete prek povezave na spletni strani. Preden se vsebina v živo začne pretakati, se naprava poveže z mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

RealPlayer, nastavitve

Izberite **Meni > Aplikacije > Orodja > RealPlayer**.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve za predvajalnik RealPlayer v posebnem sporočilu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Če želite urediti video nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve > Video**.
- 2 Če želite določiti možnost uporabe posredniškega strežnika, spremeniti privzeto dostopno točko in nastaviti območje vrat za povezovanje, izberite **Možnosti > Nastavitve > Pretakanje**. Za informacije o pravih nastavitvah se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- 3 Če želite urediti dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve > Pretakanje > Omrežje > Možnosti > Dodatne nastavitve**.
- 4 Če želite izbrati pasovno širino za vrsto omrežja, jo izberite in nato izberite želeno vrednost.
Če želite urediti pasovno širino sami, izberite **Uporabn. določeno**.

Snemalnik



S snemalnikom lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore. Lahko pa zvočne posnetke pošljete svojim prijateljem.

Izberite **Meni > Aplikacije > Snemalnik**.

Snemanje zvočnih posnetkov

Izberite .

Ustavitve snemanja zvočnega posnetka

Izberite .

Poslušanje zvočnega posnetka

Izberite .

Pošiljanje zvočnega posnetka v sporočilu

Izberite **Možnosti > Pošlji**.

Snemanje telefonskega pogovora

Med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

Izbira kakovosti snemanja in mesta za shranjevanje zvočnih posnetkov

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Beležke

0 aplikaciji Beležke



Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Beležke**.

Napišite beležke in shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt) v aplikacijo Beležke.

Pisanje beležke

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Beležke**.
- 2 Izberite **Možnosti > Nova beležka**.
- 3 Vnesite besedilo v polje za beležko.
- 4 Izberite **Končano**.

Upravljanje z beležkami

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Beležke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Odpi — Odprite beležko.

Pošlji — Beležko pošljite drugim združljivim napravam.

Zbriši — Zbrišite beležko. Zbrišete lahko tudi več beležk hkrati. Če želite označiti vsako beležko, ki jo želite zbrisati, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** in zbrišite beležke.

Sinhronizacija — Beležke sinhronizirajte z združljivimi aplikacijami na združljivi napravi ali določite nastavitve sinhronizacije.

Pisarna

Upravitelj datotek

O Upravitelju datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Z Upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Iskanje datoteke

Izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Premikanje in kopiranje datotek in map

Izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

Razvrščanje datotek

Izberite **Možnosti** > **Razvrsti** po in želeno kategorijo.

Urejanje pomnilniške kartice

Podatke na pomnilniški kartici lahko zbrišete, tako da jo formatirate, ali pa jih zaščitite z geslom.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Preimenovanje ali formatiranje pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pomn. kartice** in želeno možnost.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Izberite **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice**.

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Varnostno kopiranje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.** in **Varnostno kopir.**

Priporočamo, da redno varnostno kopirate pomnilnik naprave v združljiv računalnik ali na pomnilniško kartico.

Nasvet: Če imate v napravi vsebino, zaščiteno s standardom DRM, uporabite programsko opremo Nokia Ovi Suite in v računalnik varnostno kopirajte licence in vsebino.

Slovar

Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

Iskanje besede za prevod

1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Slovar**.

- 2 V iskalno polje vnesite besedilo. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene.
- 3 S seznama izberite besedo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Poslušaj — Poslušajte izbrano besedo.

Zgodovina — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.

Jeziki — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

Govor — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

Quickoffice

O aplikaciji Quickoffice

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Quickoffice**.

Quickoffice sestavljajo:

- Quickword za pregledovanje dokumentov Microsoft Word
- Quicksheet za pregledovanje delovnih listov Microsoft Excel
- Quickpoint za pregledovanje predstavitev Microsoft PowerPoint
- Quickmanager za nakup programske opreme

Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Pretvarjanje valut

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Pretvornik in Možnosti > Vrsta pretvorbe > Valuta**.
- 2 V naslednjem polju Enota izberite valuto, v katero želite pretvarjati.
- 3 V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Pretvarjanje merskih enot

Pretvarjate lahko merske enote, kot je na primer dolžina, iz ene enote v drugo.

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Pretvornik**.

- 1 V polju Vrsta izberite mersko enoto, ki jo želite uporabiti.
- 2 V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere želite pretvarjati.
- 3 V drugem polju Enota izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 4 V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Kalkulator

Računanje

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Kalkulator**.
- 2 Vnesite prvo številko izračuna.

Če želite zbrisati številko, pritisnite vračalko.

- 3 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 4 Vnesite drugo številko izračuna.
- 5 Izberite =.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Shranjevanje računov

Rezultat izračuna lahko shranite in ga uporabite v novem izračunu. Shranjeni rezultat v pomnilniku nadomesti prejšnji shranjeni rezultat.

Shranjevanje rezultata izračuna

Izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Nalaganje rezultata izračuna

Izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikljči**.

Ogled zadnjega shranjenega rezultata

Izberite **Možnosti** > **Zadnji rezultat**. Če zaprete aplikacijo Kalkulator ali izklopite napravo, ne počistite pomnilnika. Zadnji shranjeni rezultat lahko priključete naslednjič, ko odprete aplikacijo Kalkulator.

Zip manager



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Zip**.

Z aplikacijo Zip manager lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrisete ali spremenite lahko

geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot je stopnja stiskanja.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Aktivne beležke

0 aplikaciji Aktivne beležke



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Akt. beležke**.

Aktivne beležke omogočajo ustvarjanje beležk s slikami in zvočnimi ali video posnetki. Beležko lahko tudi povežete z vizitko. Beležka je prikazana med klicem z vizitko.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Akt. beležke**.

Ustvarjanje beležke

Začnite pisati.

Urejanje beležke

Izberite **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Vstavi — Vstavite predmete v beležko.

Pošlji — Pošljite beležko združljivi napravi.

Poveži beležko s klici — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izbira mesta za shranjevanje beležk

Izberite **Uporabljeni pomnilnik** in želeni pomnilnik.

Sprememba postavitev aktivnih beležk

Izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža ali Seznam**.

Prikaz beležke med telefonskim klicem

Izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.

Nasvet: Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

Adobe Reader



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Adobe PDF**.

S programom Adobe Reader lahko s svojo napravo berete dokumente PDF, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, kot je raven povečave ali strani v ogledu; lahko pa datoteke PDF tudi pošiljate po e-pošti.

Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

Nastavitve telefona

Nastavitve datuma in ure

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Datum in čas**.

Izberite med naslednjim:

Čas — Vnesite trenutni čas.

Časovni pas — Izberite svojo lokacijo.

Datum — Vnesite trenutni datum.

Zapis datuma — Izberite zapis datuma.

Ločilo datuma — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.

Zapis časa — Izberite zapis ure.

Ločilo časa — Izberite znak, ki loči ure in minute.

Vrsta ure — Izberite vrsto ure.

Opozorilni ton ure — Izberite ton budilke.

Trajanje dremeža — Prilagodite trajanje dremeža.

Delavniki — Izberite delovne dneve.

Bujenje lahko nato na primer nastavite le za delovne dni.

Samodejno posodablj. ure — Nastavite napravo tako, da bo samodejno posodabljala uro, datum in časovni pas. Ta omrežna storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Govor

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, zeleni glas in lastnosti glasu za aplikacijo Bralnik sporočil.

Nastavitev jezika v aplikaciji Bralnik sporočil

Izberite **Jezik**. Če želite v napravo prenesti dodatne jezike, izberite **Možnosti** > **Naloži jezike**.

Nasvet: Ko naložite nov jezik, morate naložiti vsaj en glas zanj.

Nastavitev glasu

Izberite **Glas**. Glasovi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega jezika.

Nastavitev hitrosti govora

Izberite **Hitrost**.

Nastavitev glasnosti govora

Izberite **Glasnost**.

Ogled podrobnosti glasu

Odpri kartico glasov, izberite zeleni glas in **Možnosti** > **Glasovne podrobnosti**. Če želite poslušati glas, ga izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

Brisanje jezikov ali glasov

Izberite predmet in **Možnosti** > **Zbriši**.

Nastavitve bralca sporočil

Če želite spremeniti nastavitve bralnika sporočil, odprite kartico Nastavitve in določite naslednje možnosti:

Zaznavanje jezika — Vključite samodejno zaznavanje jezika za branje sporočil.

Neprekinjeno branje — Vključite neprekinjeno branje vseh izbranih sporočil.

Govorni elementi — Nastavite Bralnik sporočil tako, da v sporočila vstavi vprašanja.

Zvočni vir — Poslušajte sporočila prek slušalk ali zvočnika.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Jezik**.

Spreminjanje jezika naprave

Izberite **Jezik telefona**.

Spreminjanje jezika pisanja

Izberite **Jezik pisanja**.

Vkllop predvidevanja vnosa

Izberite **Predvidevanje vnosa**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Zaslon**.

Izberite med naslednjim:

Senzor za svetlobo — Nastavite občutljivost senzorja za svetlobo vaše naprave. Senzor za svetlobo vključi luč, kadar je osvetljenost okolice šibka, in jo izključi, kadar je močna.

Velikost pisave — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.

Pozdrav ali logotip — Izberite, ali želite, da se na zaslonu prikaže napis ali slika, ko vključite napravo.

Čas osvetlitve — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehate uporabljati.

Glasovni ukazi

Vkllop glasovnih ukazov

Pridržite klicno tipko na začetnem zaslonu in povejte ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Če želite prikazati seznam glasovnih ukazov, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Glasovni ukazi**.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

Spremeni ukaz — Uredite glasovne ukaze.

Predvajaj — Poslušajte sintetizirano glasovno oznako.

Odstrani glasovni ukaz — Odstranite glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali.

Nastavitve — Prilagodite nastavitve.

Vadnica za glasov. ukaze — Odprite vadnico za glasovne ukaze.

Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravo, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

Tipala — Vključite tipala.

Nadzor z obračanjem — Izberite **Utišanje klicev in Dremež za opozorila**, če želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno zasuka, ko obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite **Samod. zavrti prikaz**. Nekatere

aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.

Nastavitve drsnika

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Nastavitve drsnika**.

Če želite, da se tipkovnica zaklene, ko zaprete drsnik, izberite **Zakl. tip. ob zap. drsnika**.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Dodatna oprema**.

Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je priključena na napravo.

Izberite dodatno opremo in med naslednjim:

Privzeti profil — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.

Samodejni sprejem — Nastavite napravo tako, da po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je vrsta zvonjenja nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Osvetlitev — Nastavite osvetlitev tako, da po zakasnitvi ostane vključena.

Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastav. aplikacij**.

V nastavitvah aplikacije lahko urejate nastavitve nekaterih aplikacij v vaši napravi.

Nastavitve lahko uredite tudi tako, da v vsaki aplikaciji izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Posodobitve naprave

Z aplikacijo Posodobitve naprave se lahko povežete s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Posod. naprave**.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve. Te lahko vsebujejo povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.

Prejemanje konfiguracijskih nastavitev

- 1 Izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov**.
- 2 Pomaknite se na profil in izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Ustvarjanje profila strežnika

Izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Brisanje profila strežnika

Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Varnostne nastavitve

Telefon in kartica SIM

Določite lahko varnostne nastavitve za napravo in kartico SIM. Spremenite lahko na primer kodo za dostop.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varn. nastavitve** > **Telefon in kartica SIM**.

Izberite med naslednjim:

Zahteva po kodi PIN — Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekaterе kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje kode PIN.

Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje — Spremenite kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. Kodo lahko sestavljajo le številke od 0 do 9. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, da preprečite nehoteno klicanje na te številke. Če pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.

Zakasn. samozaklep. tel.

— Nepooblaščenо uporabo lahko preprečite tako, da določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Če želite izklopiti možnost, izberite **Brez**.

Zakleni ob zam. kart. SIM — Napravo nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko je vstavljena neznana kartica SIM. Naprava hrani seznam že

znanih in potrjenih kartic SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaklepanje tel. na daljavo — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na daljavo.

Zaprta skupina uporab. — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Potrjevanje storitev SIM — Napravo nastavite tako, da pri uporabi storitev kartice SIM vpraša za potrditev (omrežna storitev).

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ščitijo vsebino pri prenosu zaupnih informacij. Certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim mestom oz. oddaljenim strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos zaupnih informacij.

Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Upravljanje certifikatov**, nato izberite zeleno vrsto certifikata.

Digitalni certifikati niso jamstvo za izvor; uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata

sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Varnostni modul

V varnostnem modulu so na voljo varnostne storitve za različne aplikacije.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Varnostni modul**, nato izberite želeni varnostni modul.

Ogled podrobnosti varnostnega modula

Izberite **Možnosti > Varnostne podrobnosti**.

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Nekatere nastavitve boste morda želeli ponastaviti na izvirne vrednosti. Končati morate vse aktivne klice in povezave.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nastavitve**. Če želite obnoviti nastavitve, morate vnesti kodo za zaklepanje.

Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Ponastavitev ne vpliva na dokumente in datoteke.

Zaščitene vsebine

Pri vsebini z zaščito DRM (upravljanje digitalnih pravic), na primer pri nekaterih predstavnostnih datotekah, kot so slike, glasba ali video posnetki, dobite ustrezno

licenco, ki določa vaše pravice za uporabo te vsebine.

Pogledate lahko podrobnosti in stanje licenc, ter jih znova aktivirate in odstranite.

Upravljanje licenc digitalnih pravic

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Zaščiteni vsebina**.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi preklicajo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitenih vsebin, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključne in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne

funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitenih vsebin mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Lučke za obveščanje

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke**.

Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite **Utrip. luč. v priprav.**

Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti, vključena, se menijska tipka periodično osvetljuje.

Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite **Opozorilna lučka**.

Ko je lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste določili sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali neprebrana sporočila.

Upravitelj aplikacij

0 Upravitelju aplikacij



Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**.

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

Namestite lahko naslednje vrste aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™
- druge aplikacije in programske opreme s pripono .sis ali .sisx, primerno za operacijski sistem Symbian
- Grafični vmesniki s datotečno končnico .wgt

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Nameščanje aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot priložo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.

Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:



Aplikacija SIS ali SISX

Aplikacija Java

spletni programčki

aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu pogledate tako, da izberete **Podrobnosti: > Certifikati: > Prikaži podrobnosti**. Uporabo digitalnih certifikatov lahko nadzorujete v Upravljanju certifikatov.

- Če namestite datoteko s posodobitvijo ali popravkom obstoječe aplikacije, lahko izvirno aplikacijo obnovite samo v primeru, da imate izvirno namestitveno datoteko ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če želite obnoviti izvirno aplikacijo, aplikacijo odstranite in jo ponovno namestite z izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati.

Če želite namestiti aplikacijo, naredite naslednje:

- 1 Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**. Lahko jo poiščete tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila > Prejeto** in odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 V Upravitelju aplikacij izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje. Med nameščanjem se v napravi prikažejo podatki o poteku namestitve. Če namestite aplikacijo brez digitalnega podpisa ali certifikata, se v napravi prikaže opozorilo. Z nameščanjem nadaljujete samo v primeru, da ste prepričani o izvoru in vsebini aplikacije.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapi Nameščene ap. v glavnem meniju.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi

ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranitev aplikacij

Aplikacije, ki ste jih namestili, lahko odstranite, če želite na primer povečati količino razpoložljivega pomnilnika.

Izberite **Meni > Nastavitve**.

- 1 Izberite **Upravit. aplikacij**.
- 2 Izberite **Nameščene ap. > Možnosti > Odstrani**.
- 3 Izberite **Da**.

Odstranjeno aplikacijo lahko znova namestite samo, če imate izvirni paket programske opreme ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če odstranite paket programske opreme, morda ne boste mogli več odpirati dokumentov, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščenega paketa programske opreme.

Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**.

Izberite **Nastavitve namestitev** in med temi možnostmi:

Nameščanje aplikacij — Dovolite ali preprečite namestitev programske

opreme Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

Prev. certifikat ob pov. — Pred nameščanjem aplikacije preverite spletne certifikate.

Privzeti spletni naslov — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

S klicnimi nastavitvami lahko v napravi določite nastavitve za posamezen klic.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

Pošiljanje št. klicatelja — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko. Če izberete **Privzeto** (omrežna storitev), bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.

Pošlji lastni ID intern. tel. — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle ID vašega internetnega telefona.

Čakajoči klic — Nastavite napravo, da vas med pogovorom obvesti o dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.

Čakajoči internetni klic — Nastavite napravo, da vas med pogovorom obvesti o novem dohodnem internetnem klicu.

Opoz. na internet. klic — Če želite, da vas naprava opozori na dohodne internetne klice, izberite **Vključeno**. Če izberete **Izključeno**, ne boste opozorjeni, prikazalo se bo samo obvestilo o neodgovorjenem klicu.

Zavrni klic s sporočilom — Ko zavrnete klic, pošljite klicatelju besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti.

Besedilo sporočila — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.

Lastni video v prej. klicu — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa med video klicem iz vaše naprave.

Slika v video klicu — Če med video klicem video ni poslan, izberite sliko, ki bo prikazana namesto njega.

Samodejni ponovni klic — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Prikaz trajanja klica — Prikažite trajanje klica med pogovorom.

Povzetek po klicu — Prikažite trajanje klica po pogovoru.

Hitro klicanje — Vključite hitro klicanje.

Sprej. s katero koli tipko — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

Uporabljena linija — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero telefonsko linijo želite uporabljati za klicanje ali pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.

Menjava linije — Preprečite menjavo telefonske linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Preusmerjanje klicev

Dohodne klice lahko preusmerite v svoj telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmer. klicev.**

Preusmeritev vseh glasovnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

- 1 Izberite **Glasovni klici > Vsi glasovni klici.**
- 2 Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete **Vključi.**
- 3 Če želite preusmeriti klice v glasovni predal, izberite **V glasovni predal.**
- 4 Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, izberite **Na drugo številko** in vnesite številko ali pa izberite **Poišči**, da poiščete številko v imeniku.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.  na začetnem zaslonu označuje, da so preusmerjeni vsi klici.

Zapore klicev

Z zaporami klicev (omrežna storitev) lahko v napravi omejite odhodne in dohodne klice. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali dohodne klice, kadar ste v tujini. Če želite spremeniti nastavitve, morate ponudnika storitev prositi za geslo za zapore.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev.**

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapore glasovnih klicev ali preverjanje stanja zapor

Izberite želeno možnost zapor in **Vključi** ali **Preveri stanje**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, tudi na podatkovne klice.

Zapore anonimnih internetnih klicev

Izberite **Zapora anonimnih klicev.**

Odpravljanje težav

Če si želite ogledati pogosta vprašanja o napravi, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Izberite **Možnosti > Prikaži odprte aplikac.** in se z menijsko tipko pomaknite do aplikacije. Pritisnite in zadržite menijsko tipko, da odprete aplikacijo, in izberite **Možnosti > Izhod**.

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj moja naprava Nokia ne more vzpostaviti povezave GPS?

O: Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Vzpostavljanje povezave GPS v vozilu lahko traja dlje. Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši. Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir. Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi. Na moč signalov lahko vpliva tudi slabo vreme. Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth > Bluetooth > Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in

ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim omrežje WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave oz. niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi še dodatno zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji v ozadju izključena.

Če želite spremeniti nastavitve iskanja omrežij v ozadju, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.
- 2 Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, spremenite čas v funkciji Iskanje omrežij. Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Prikaz razp. omrež. WLAN > Nikoli**.
- 3 Če želite shraniti spremembe, izberite **Nazaj**.
Če nastavite **Prikaz razp. omrež. WLAN** na **Nikoli**, ikona za razpoložljiva omrežja WLAN ni prikazana na začetnem zaslonu. Kljub temu lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot običajno.

V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?

O: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže obvestilo **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka**. Najprej zbr. nekaj

podatkov. ali Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona., zbrišite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni > Imenik** in ustrezno vizitko ter jo uredite.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne povezave tako, da izberete **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Nalaganje večpr. sporočil**. Če želite, da center za večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite **Ročno**. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite **Izključeno**. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava uporabi paketno podatkovno povezavo samo, če zažene aplikacijo ali postopek, ki jo zahteva, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na številko faksa.

V: Kako naj umerim zaslon?

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Umerjanje zasl. na dotik**. Upoštevajte navodila.

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnavi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu mi:recikliramo (we:recycle). Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojninu pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno

zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema



Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kablja.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4J. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-15, AC-5, ali AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrablji. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Do kratkega stika lahko pride, če kovinski predmet, kot je kovanec, sponka ali pisalo, sklene pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije. (Kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, če nosite rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava

zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.

- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling.

Dodatne varnostne informacije

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeja majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsrsem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Slušni pripomočki



Opozorilo:

Za združljivost slušnih pripomočkov morate vklopiti povezavo Bluetooth.

Vaš model mobilne naprave je skladen z zahtevami pravilnika FCC o združljivosti s slušnimi pripomočki. Naprave, skladne s temi zahtevami, morajo imeti mikrofone vrednosti M3 ali višje. Vrednost M, označena na embalaži naprave, je povezana z nižjimi ravnmi radijskega oddajanja. Višja vrednost M navadno označuje, da je raven radijskega oddajanja naprave nizka, kar povečuje verjetnost delovanja z nekaterimi slušnimi pripomočki. Nekateri slušni pripomočki so bolj občutljivi za interferenco kot drugi. Glede vrednosti M svojega slušnega pripomočka in njegove združljivosti s to napravo se posvetujte z otologom. Več informacij o rešitvah

za ljudi s posebnimi potrebami je na voljo na spletni strani www.nokiaaccessibility.com.

Ta naprava je bila preizkušena in ocenjena za uporabo s slušnimi pripomočki za nekatere od brezžičnih tehnologij, ki jih uporablja. Vseeno pa se lahko v tej napravi uporabljajo nekatere nove brezžične tehnologije, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi pripomočki. Pomembno je, da različne funkcije te naprave preizkusite temeljito in na različnih lokacijah, z vašim slušnim pripomočkom ali vsadkom v ušesnem polžu, da preverite, ali slišite kak moteč zvok. Obrnite se na svojega ponudnika storitev glede njegovih pravil o vračanju in menjavi ter za informacije o združljivosti slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zaseda napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prehranjevanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrna, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Spremenite profil iz načina profila brez povezave v aktivni profil.
 - Če so zaslon in tipke zaklenjene, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave, da jih odklenete.
- Pritisnite tipko Končaj kolikokrat je treba, da se vsebina zaslona zbrše in je naprava pripravljena za klice.
- Odprite telefonsko aplikacijo tako, da izberete ustrezno ikono (.
- Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se razlikujejo od lokacije do lokacije.
- Pritisnite klično tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1.05 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE0434 !

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-612 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, logotip Nokia Original Accessories in Ovi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA

NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornosti njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahteva prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2)

naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželjeno delovanje.

Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/4.1. Izdaja SL

Kazalo**Simboli/Številke**

3-D toni zvonjenja 95

A

aktivne beležke 102

Aktivne beležke 102

albumi, predstavnost 82

antene 15

aplikacija za pomoč 8

aplikacije 108, 110

aplikacije Java 108

aplikacije programske opreme 108

B

baterija

— polnjenje 16

— varčevanje z energijo 10

— vstavljanje 13

Beležke 99

besedilna sporočila

— nastavitve 48

— pošiljanje 45

— sporočila na kartici SIM 47

bližinsko tipalo 29

blokiranje

— naprava 59

Bluetooth 57, 58, 59

Bralnik sporočil 103

brskalnik

Glejte *spletni brskalnik*

budilka 97

C

certifikati 107

Č

čakajoči klic 31

D

datum in ura 103

diaprojekcija 83

dnevnik 37, 38

dnevnik ključev 37, 38

dodatna oprema 105

dostopne točke 53, 54, 55

DRM (upravljanje digitalnih pravic) 107

E

e-pošta 43, 44, 51

— branje in odgovarjanje na 43

— nabiralnik 43

— nastavitve 43

— pošiljanje 44

— priloge 44

— ustvarjanje 44

F

fotoaparati

— kakovost slik 80

— nastavitve 80

fotografije

— oznake 83

— razvrščanje datotek 82

Glejte *kamera*

Fotografije 81, 82

— albumi 82

— orodna vrstica 82

G

glasba 87

Glasba Ovi 87

glasovni klici

Glejte *klici*

glasovni ukazi 26, 31, 105

glasovno klicanje 31

gostovanje 52

govor 103

GPS

— zahteve za podatke o položaju 65

GPS (globalni sistem za določanje položaja)	64, 66, 67	— podatki o lokaciji	76
		— pošiljanje slik	77
		— scene	78
H		— slikovni način	76
hitro klicanje	30	— snemanje	79
HSDPA (dostop do hitrega prenosa paketnih podatkov)	27	— video način	79
		— zajemanje slik	76
		— zaporedno slikanje	78
I		kartica SIM	41, 106
ikone	24	— sporočila	47
imenik	39, 40, 41	— vstavljanje	13
— glasovne oznake	39	kazalniki	24, 46
— kopiranje	41	klicanje	
— sinhroniziranje	56	— prekinitve	31
Informacije o podpori Nokia	8	klici	29
informacije za določanje položaja	67	— klicane številke	26
internet		— konferenčni	32
Glejte <i>spletni brskalnik</i>		— možnosti	29
internetna povezava	62	— nastavitve	111, 112
Glejte tudi <i>brskalnik</i>		— omejevanje	41
internetne dostopne točke (IAP)	53	— ponovno klicanje	111
internetni brskalnik	62	— sprejemanje	30
internetni klici	36, 37	— trajanje	37
— nastavitve	36	— video klici	32
iskanje	26	— zavračanje	30
— nastavitve	26	koda PIN	15
— vizitke	30	koda za zaklepanje	9, 15
izklop zvoka	30	kode PIN	9
		kode PUK	9
J		kode za dostop	9
jezikovne nastavitve	104	koledar	96, 97
		konferenčni klici	32
K		L	
kabelska povezava	60	licence	107
kalkulator	101, 102	lokalni dogodki in storitve	63
kamera		lučka za obveščanje	108
— bliskavica	77	M	
— določanje slik za vizitke	77	Mail for Exchange	44
— kakovost videa	80	merilnik potovanja	66
— kazalniki	76, 79	MMS (multimedia message service)	45
— možnosti	77		
— nastavitve	75		

MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil)	47
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	48
moja glasba	85

N

načini uporabe kamere	
— kamera	78
način oddaljene kartice SIM	59
nalaganja	
— poddaje	89
namestitve aplikacij	109
naprava	
— posodabljanje	106
nastavitve glasnosti	27
nastavitve	
— aplikacije	105
— Bluetooth	57
— certifikati	107
— datum in ura	103
— dodatna oprema	105
— določanje položaja	67
— dostopne točke	54, 55
— drsnik	105
— internetni klici	36
— jezik	104
— kamera	75
— klici	111, 112
— omrežje	52
— paketni podatki	61
— podcasting	90
— SIP	61
— sporočila	48
— upravitelj aplikacij	110
— varnost	106
— video	94
— WLAN	54, 56
— zaslon	104
nastavitve aplikacije	105
nastavitve drsnika	105
nastavitve posredniškega strežnika	56

nastavitve tipala	105
nastavitve video posnetka	80
nastavitve zaslona	104, 105
Nokia Messaging	51
Nokia Ovi Suite	60

O

obnavljanje nastavitev	107
odpravljanje težav	113
odstranjevanje učinka rdečih oči	84
okoljevarstveni namigi	115
omejeno klicanje	41
Omrežje LAN (WLAN)	52
omrežne nastavitve	52
orodja za navigacijo	66
Ovi by Nokia	28

P

paketna podatkovna povezava	37, 55, 61
pesmi	85
podatki o lokaciji	66
podatki za določanje položaja	66
podatkovne povezave	56, 60
— Bluetooth	57
— sinhronizacija	56
podcasting	88, 90
poddajanje	85, 87, 88, 89, 90
podpora	8
polnjenje baterije	16
pomenki	50
pomnilnik	
— čiščenje	11
pomnilniška kartica	14, 15, 100
posodobitve	9
— naprava	106
posodobitve programske opreme	8, 9
povezava s kablom USB	60
povezljivost	56
predstavitve, večpredstavnost	47
predstavnost	
— RealPlayer	98

predvajalnik glasbe	24, 85, 87
— sezname predvajanja	86
pregledovalnik datotek PDF	103
prejeto, sporočila	46
prejeto, sporočilo	46
prenos	
— datoteke	87
prenos vsebine	21, 22
pretvornik merskih enot	101
pretvornik valut	101
pretvornik za merske enote	101
pretvornik za valute	101
priključki	12, 13
prilagajane	94
priljubljene	40
priloge	47
profil Brez povezave	27
profili	94
— brez povezave z omrežjem	27
— spreminjanje profilov	26

Q

Quickoffice	101
-------------	-----

R

radio	91
— poslušanje	91
— postaje	91
Radio FM	91
razširjeni GPS (A-GPS)	64
RealPlayer	98
recikliranje	115

S

samosprožilec, kamera	78
scene	78
seznanjanje naprav	58
sinhronizacija	56
sinhroniziranje	22
SIP (protokol za vzpostavitev seje)	61
slika ozadja	94, 95

slike	
— urejanje	84
slovar	100
slušalke	21
SMS (short message service)	45
snemalnik	99
snemanje	
— video posnetki	79
spletna povezava	62
spletni brskalnik	62
— brskanje po straneh	62
— začasni pomnilnik	62
— zaznamki	62, 63
spletni dnevniki	62
spletni viri	62
splošne informacije	8
sporočila	45, 46
— glasovna	32
— nastavitve	48, 49
— sporočila storitev	47
— storitev	49
— v celici	48
— večpredstavnost	47
sporočila v celici	48, 49
sprejemanje klicev	30
stikalo za zaklepanje	20
stiki	
— priljubljeni	24
storitve, sporočila	47
storitve pomenkov (Pomenki)	50
svetovna ura	98

S

številka IMEI	9
---------------	---

T

telefonski predal	26
— glasovni	32
— video	32
telefon z zvočnikom	27
teme	94
tipke in deli	12, 13

tipkovnica	18
tiskalnik	85
točke	65
toni	94
— 3-D	95
toni zvonjenja	94, 95
tovarniške nastavitve, obnavljanje	107
trajanje klicev	37
Trgovina Ovi	28

U

ukazi za storitev	48
uporabne informacije	8
upravitelj datotek	100
upravljanje datotek	100
ura	95, 97, 98

V

varnost	
— certifikati	107
— nastavitve	106
varnostni modul	107
varnostno kopiranje podatkov	100
varnostno kopiranje pomnilnika naprave	100
večpredstavnostna sporočila	45, 47, 48
videi	
— urejanje	84
videi in TV	
— nastavitve	94
video	
— moji videi	93
— predvajanje	93
— souporaba	34, 35, 36
video klici	32, 33
— sprejemanje	34
— zavrnitev	34
video posnetki	
— predvajanje	92, 98
— prenos	92, 93
— video viri	93
— v souporabi	34
video v souporabi	34

vir, novice	62
vir, novic	62
virtualna tipkovnica	20
vizitke	40
— dodajanje	39
— iskanje	30
— privzeto	40
— shranjevanje	39
— skupine	42
— toni zvonjenja	40
— upravljanje	39
— urejanje	39
vklop/izklop naprave	15
vnos besedila	18, 19

W

WLAN (brezžično lokalno omrežje)	52, 54, 56
----------------------------------	------------

Z

začasni pomnilnik	62
začetni zaslon	23, 24, 94, 95
— stiki	24
zadnji klici	37
zaklepanje	
— na daljavo	10
zaklepanje na daljavo	10
zaklepanje tipkovnice	20
zapora klicev	112
zaslon na dotik	16, 20, 29
zaščita avtorskih pravic	107
zaščitna koda	9
zavračanje klicev	30
<i>Glejte zavračanje klicev</i>	
zaznamki	62
Zemljevidi	68
— brskanje	69
— določanje položaja	68
— elementi na zaslonu	70
— načrtovanje poti	70
— navigacija	72
— ogled shranjenih krajev	73

— ogled shranjenih poti	73
— pešpoti	72
— Prijava	73
— prometne informacije	71
— shranjevanje krajev	73
— shranjevanje poti	73
— skupna raba lokacij	73, 74
— spreminjanje prikazov	74
— vozne poti	72
Zip manager	102
zvočna sporočila	45
zvočnik	27