

Uputstvo za korisnika uređaja Nokia C6-00

2.1. izdanje

Sadržaj**Bezbednost 5**

O vašem uređaju	5
Kancelarijske aplikacije	6
Mrežni servisi	6
Zajednička memorija	6
Magneti i magnetska polja	7

Pronalaženje pomoći 8

Podrška	8
Pomoć u uređaju	8
Dodatne mogućnosti za vaš uređaj	8
Ažuriranje softvera na uređaju	9
Podešavanja	9
Pristupni kodovi	9
Daljinsko zaključavanje	10
Produžavanje veka baterije	10
Povećavanje dostupne memorije	11

Početni koraci 12

Tasteri i delovi (napred)	12
Tasteri i delovi (na vrhu)	12
Tasteri i delovi (sa strane)	13
Tasteri i delovi (nazad)	13
Tasteri i delovi (sa zadnje strane)	13
Ubacivanje SIM kartice i baterije	13
Memorijska kartica	14
Mesto antene	15
Uključivanje ili isključivanje uređaja	15
Punjenje baterije	16
Radnje na ekranu osetljivom na dodir	16
Pisanje teksta	18
Zaključavanje tastera i ekrana na dodir	21
Slušalice	21
Stavljanje narukvice	21
Nokia Switch	21

Vaš uređaj 23

Početni ekran	23
Prikaz indikatora	24
Prečice	26
Pretraži	26
Kontrola jačine zvuka i zvučnika	27
Oflajn profil	27
Brzo preuzimanje	28
Ovi (mrežni servis)	28
Ovi kontakti	28

Upućivanje poziva 34

Ekran na dodir tokom poziva	34
Upućivanje govornog poziva	34
Tokom poziva	35
Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva	35
Pretraga kontakata	36
Brzo biranje telefonskog broja	36
Biranje glasom	36
Poziv na čekanju	37
Uspostavite konferencijski poziv	37
Govorna i video pošta	38
Uputite video poziv	38
Tokom video poziva	39
Odgovaranje na video poziv ili odbijanje video poziva	39
Deljenje videa	39
Internet pozivi	42
Dnevnik	43

Kontakti (telefonski imenik) 44

Čuvanje i izmena imena i brojeva	44
Traka alata sa kontaktima	44
Upravljanje imenima i brojevima	45
Dodeljivanje podrazumevanih brojeva telefona i adresa	45
Kontakt kartice	45
Dodavanje kontakata u favorite	46
Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte	46
Kopirajte kontakte	46
SIM servisi	47

Kontakt grupe	47	Markeri	69
E-mail	48	Pražnjenje keš memorije	69
O e-mailu	48	Prekinite vezu	69
Dodavanje poštanskog sandučeta	49	Bezbednost veze	70
Čitanje e-mail poruka	49	Web podešavanja	70
Slanje e-mail poruke	49	Pozicioniranje (GPS)	72
Mail for Exchange	50	O GPS-u	72
Razmena poruka	51	O potpomognutom GPS-u (A-GPS)	72
Glavni prikaz aplikacije Poruke	51	Pravilno držanje uređaja	72
Pisanje i slanje poruka	51	Saveti u vezi sa kreiranjem GPS veze	73
Prijemno sanduče za poruke	52	Zahtevi za pozicijom	73
Vidite poruke na SIM kartici	53	Orijentiri	74
Poruke info servisa	53	GPS podaci	74
Servisni zahtev	53	Podešavanja pozicioniranja	75
Podešavanja aplikacije Poruke	53	Mape	76
Nokia Messaging	56	Pregled mapa	76
O servisu Nokia Messaging	56	O metodama pozicioniranja	76
Povezivanje	56	Prikaz lokacije na mapi	77
Data veze i pristupne tačke	56	Prikaz navigacije	78
Podešavanja mreže	57	Prikaz mape	78
Bežični LAN	57	Planiranje maršrute	78
Pristupne tačke	59	Nabavljanje informacija o saobraćaju i bezbednosti	79
Prikaz aktivnih veza za prenos podataka	61	Vožnja do odredišta	80
Sinhronizacija	62	Šetnja do svog odredišta	80
Bluetooth veza	62	Deljenje lokacije	81
Prenos podataka putem USB kablova	65	Čuvanje mesta i maršruta	81
Povezivanje sa računarom	66	Slanje mesta prijateljima	81
Administrativna podešavanja	66	Promena izgleda mape	82
Internet	67	Kamera	82
Pretraživanje Web-a	67	Snimanje slike	82
Traka sa alatkama pretraživača	67	Snimanje video snimaka	86
Kretanje po stranicama	68	Podešavanja kamere	87
Web izvodi (feeds) i dnevnik (blogs)	68	Fotografije	88
Pretraživanje sadržaja	69	O aplikaciji Fotografije	88
		Prikaz slika i video snimaka	88
		Prikaz i uređivanje detalja o datoteci	89

Organizovanje slika i video snimaka	89
Traka sa alatcima za fotografije	90
Albumi	90
Oznake	90
Projekcija slajdova	91
Izmena slika	91
Montaža video snimaka	92
Štampanje slika	92
Onlajn deljenje	93

Muzika	94
Reprodukovanje pesme ili podcasta	94
Liste numera za reprodukciju	94
Podcasti	95
Prenos muzike sa računara	95
Ovi muzika	96
Nokia Podcasting	96
FM radio	99

Video zapisi	100
Preuzimanje i reprodukcija video snimka	100
Video izvodi	101
Moji video zapisi	101
Prenos video snimaka sa vašeg računara	102
Podešavanja za Video sn. i TV	102

Personalizovanje uređaja	103
Promena izgleda uređaja	103
Profili	103
3-D tonovi	103
Izmena početnog ekrana	104
Izmena glavnog menija	104

Aplikacije	104
Kalendar	104
Sat	105
RealPlayer	106
Diktafon	107
Beleške	108
Kancelarija	108

Podešavanja	112
Podešavanja telefona	112
Menadžer aplikacija	117
Podešavanja pozivanja	119

Rešavanje problema	121
---------------------------	------------

„Zeleni“ saveti	124
Ušteda energije	124
Recikliranje	124
Ušteda papira	125
Saznajte više	125

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	125
--	------------

Indeks	131
---------------	------------

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO



Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

OTPORNOST NA VODU



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

0 vašem uređaju

Upotreba bežičnog uređaja opisanog u ovom uputstvu je odobrena za mrežama (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 i UMTS 900, 1900, 2100. Obratite se svom provajderu za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Institucija za zaštitu autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje, prenošenje ili prosleđivanje nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja. Kao i računari, vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Budite obazrivi sa porukama, zahtevima za povezivanje, pretraživanjem na mreži i preuzimanjem sadržaja. Instalirajte i koristite servise i softver isključivo iz proverenih izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera, kao što su aplikacije sa oznakom Symbian Signed ili one koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje. Razmotrite instaliranje antivirusnog i drugog zaštitnog softvera u svom uređaju kao i u svakom drugom računaru sa kojim se povezujete.

Važno: Vaš uređaj može da podrži samo jednu antivirusnu aplikaciju. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, odnosno da dovede do prestanka funkcionisanja uređaja.

U vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana. Pomoću svog uređaja možete da pristupate i drugim sajtovima trećih strana. Sajtovi trećih strana nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko se odlučite da pristupite tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.

Upozorenje:

Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Nemojte da uključujete ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Ne mogu se prikazivati ili modifikovati datoteke svih formata.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte napismenu evidenciju svih važnih podataka koji se nalaze u uređaju.

Kod priključivanja na neki drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Nemojte da priključujete nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije od slika na ekranu vašeg uređaja.

Kancelarijske aplikacije

Kancelarijske aplikacije podržavaju osnovne funkcionalne mogućnosti programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nisu podržani svi formati datoteka.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarifiranja. U nekim mrežama mogu da postoje ograničenja koja utiču na način korišćenja nekih funkcionalnih mogućnosti ovog uređaja za koje je neophodno da mreža podržava specifične tehnologije kao što su WAP 2.0 protokoli (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola i karakteri specifični za određene jezike.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

Zajednička memorija

Sledeće funkcije ovog uređaja mogu da dele memoriju: razmena multimedijalnih

poruka (MMS), aplikacija za e-mail, časkanje. Korišćenje jedne ili više ovih funkcija može da smanji količinu memorije koja preostaje ostalim funkcijama. Ukoliko Vaš uređaj prikaže poruku da je memorija puna, obrišite neke informacije sačuvane u zajedničkoj memoriji.

U toku dužeg neprekidnog rada kao što su aktivni video pozivi i veza za brzu razmenu podataka, uređaj može postati topao na dodir. U najvećem broju slučajeva, ovo je normalno stanje. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Magneti i magnetska polja

Držite svoj uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja.

Pronalaženje pomoći

Podrška

Kada budete želeli da naučite više o korišćenju Vašeg proizvoda ili ukoliko niste sigurni kako bi Vaš uređaj trebalo da funkcioniše, pogledajte stranice za podršku na adresi www.nokia.com/support ili lokalni Nokia web sajt, www.nokia.mobi/support (za mobilne uređaje), aplikaciju Pomoć na uređaju ili uputstvo za korisnika.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite prvobitna fabrička podešavanja kao što je navedeno u uputstvu za korisnike. Dokumenti i datoteke biće izbrisani prilikom vraćanja početnih vrednosti, pa prvo napravite rezervne kopije podataka.
- Redovno ažurirajte softver uređaja kako bi uređaj funkcionisao na najbolji mogući način i kako biste iskoristili moguće nove funkcije, kao što je objašnjeno u vodiču za korisnike.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljanje. Pogledajte stranice www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

Pomoć u uređaju

Vaš uređaj sadrži uputstva koja će Vam pomoći da koristite aplikacije u svom uređaju.

Da biste otvorili tekst pomoći iz glavnog menija, izaberite **Meni > Aplikacije > Pomoć** i aplikaciju za koju želite da pročitate uputstva.

Kad je neka aplikacija otvorena, da biste pristupili tekstu za trenutni prikaz, izaberite **Opcije > Pomoć**.

Kada čitate uputstva, da biste promenili veličinu teksta pomoći, izaberite **Opcije > Smanji veličinu slova** ili **Povećaj veličinu slova**.

Veze do srodnih tema možete naći na kraju teksta pomoći.

Ako izaberete podvučenu reč, prikazaće se kratko objašnjenje.

Tekstovi pomoći koriste sledeće indikatore:



Veza do srodne teme pomoći.



Veza do aplikacije koja se razmatra.

Kada čitate instrukcije, da biste prešli sa teksta pomoći na aplikaciju koja je otvorena u pozadini, izaberite **Opcije > Prikaži otvor. aplik.**, pa zatim i željenu aplikaciju.

Dodatne mogućnosti za vaš uređaj

Nokia i razni programeri softvera trećih strana obezbeđuju raznovrsne aplikacije koje vam pomažu da maksimalno iskoristite svoj uređaj. Da biste pronašli i preuzeli ove aplikacije, posetite Ovi prodavnicu na adresi store.ovi.com. Ove

aplikacije su objašnjene u priručnicima za podršku za proizvode koji su dostupni na adresi www.nokia.com/support ili na vašoj lokalnoj Nokia web lokaciji.

Ažuriranje softvera na uređaju O ažuriranim verzijama softvera

Nove verzije softvera mogu da sadrže nove karakteristike i poboljšane funkcije koje nisu bile na raspolaganju u vreme kupovine uređaja. Ažuriranjem softvera se poboljšavaju i performanse uređaja.

Da biste dobili obaveštenje kada novi softver postane dostupan za uređaj, registrujte se u My Nokia i pretplatite se na obaveštenja za tekstualne ili e-mail poruke. Više informacija potražite na stranicama www.nokia.com/mynokia.

Upozorenje:

Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Nakon ažuriranja softvera na uređaju ili aplikacija, uputstva koja se odnose na nove verzije aplikacija u korisničkom uputstvu ili datotekama pomoći možda više neće biti aktuelna.

Ažuriranje softvera pomoću PC računara

Nokia Software Updater je aplikacija za PC računare koja omogućava ažuriranje softvera uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebno je da imate PC računar, pristup Internetu širokog opsega i kompatibilni USB kabl za prenos podataka koji služi za povezivanje uređaja sa PC računarom.

Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite www.nokia.com/softwareupdate.

Podešavanja

Vaš uređaj najčešće ima automatski konfigurisana podešavanja za MMS, GPRS, striming i mobilni Internet, na osnovu informacija dobavljača mrežnog servisa. Možda su podešavanja od provajdera već instalirana u uređaju, a možete da dobijete ili zahtevate podešavanja od provajdera mrežnog servisa kao posebnu poruku.

Možete da promenite opšta podešavanja u svom uređaju, kao što su jezik, pasivni režim, ekran i podešavanja zaključavanja tastature.

Pristupni kodovi

Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova, obratite se svom provajderu servisa.

Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kod (4-8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, on se blokira i za deblokadu vam je potreban PUK kod.

UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom. USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je 3G mobilni telefoni.

PIN2 kod — Ovaj kod (4-8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama uređaja.

Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. Unapred podešena šifra je 12345. Možete da napravite i promenite šifru i da postavite uređaj tako da zahteva ovu šifru. Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Za dodatne informacije obratite se Nokia Care servisu ili prodavcu od koga ste kupili uređaj.

Personal Unblocking Key (PUK) kod i PUK2 kod — Ovi kodovi (8 cifara) su neophodni za promenu blokiranog PIN, odnosno PIN2 koda. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se provajderu mrežnog servisa čiju karticu imate u uređaju.

UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom, obratite se provajderu mrežnog servisa čiju karticu imate u uređaju.

IMEI broj (broj međunarodne identifikacije mobilne opreme) — Ovaj broj (15 ili 17 cifara) se koristi za identifikovanje validnih uređaja u GSM mreži. Uređajima koji su, na primer, ukradeni može da se onemogući pristup

mreži. IMEI broj uređaja možete da pronađete ispod baterije.

Daljinsko zaključavanje

Možete daljinski da zaključate uređaj pomoću unapred definisane tekstualne poruke. Možete da zaključate i memorijsku karticu daljinski.

Omogućavanje daljinskog zaključavanja

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogućeno.**
- 2 Unesite sadržaj tekstualne poruke (5 do 20 znakova), verifikujte je, a zatim unesite šifru blokade.

Daljinsko zaključavanje uređaja

Napišite unapred definisanu tekstualnu poruku i pošaljite je na svoj uređaj. Da biste otključali uređaj, potrebna vam je šifra blokade.

Produžavanje veka baterije

Mnoge funkcije uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju vek njenog trajanja. Da biste uštedeli bateriju, ne zaboravite sledeće:

- Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth tehnologiju ili njihov rad u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava potrošnju baterije i skraćuju vek njenog trajanja. Deaktivirajte Bluetooth vezu kada vam nije potrebna.
- Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili njihov rad u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava potrošnju baterije i

skraćuju vek njenog trajanja. WLAN mreža na Nokia uređaju će se deaktivirati kada ne pokušavate da se povežete, kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste smanjili potrošnju baterije, možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da rede skenira raspoložive mreže.

- Ako ste izabrali **Veza za paketni prenos > Čim ima signal** u podešavanjima veze, a ne postoji paketni prenos podataka (GPRS), uređaj periodično pokušava da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. Da biste produžili autonomiju svog uređaja, izaberite **Veza za paketni prenos > Po potrebi**.
- Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj, što povećava potrošnju baterije. Možete da sprečite automatsko preuzimanje novih mapa.
- Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti, Vaš uređaj mora da skenira dostupne mreže više puta. Ovo povećava potrošnju baterije.

Ako je u podešavanjima mreže mrežni režim podešen na dvostruki režim, uređaj će tražiti 3G mrežu. Možete podesiti uređaj da koristi samo GSM mrežu. Da biste koristili samo GSM mrežu, izaberite **Meni > Podešav. a zatim Povezivanje > Mreža > Mrežni režim > GSM**.

- Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije. U podešavanjima ekrana možete da promenite vreme posle kojeg će se ugasiti pozadinsko osvetljenje.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran > Trajanje osvetljenja**. Da biste prilagodili svetlosni senzor koji detektuje promenu osvetljenosti i prilagodili osvetljenost ekrana, u podešavanjima ekrana izaberite **Svetlosni senzor**.

- Ako aplikacije rade u pozadini, to će dovesti do veće potrošnje baterije. Da biste zatvorili aplikacije koje ne koristite, ukoliko se ne odazivaju, izaberite **Opcije > Prikaži otvor. aplik.**, a zatim idite do aplikacije koristeći taster menija. Pritisnite i zadržite taster menija da biste otvorili aplikaciju i izaberite **Opcije > Izadi**.

Povećavanje dostupne memorije

Da li vam je potrebno više dostupne memorije na uređaju za nove aplikacije i sadržaje?

Prikaz prostora koji je na raspolaganju za različite tipove podataka

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Men. dat..**

Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. Uređaj vas obaveštava ukoliko ponestaje memorije na različitim memorijskim lokacijama.

Povećavanje dostupne memorije


Prenesite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilni računar.

Da biste uklonili podatke koji vam više ne trebaju, upotrebite Menadžer datoteka ili otvorite odgovarajuću aplikaciju. Možete ukloniti sledeće:


- Poruke u folderima u aplikaciji Poruke i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu
- Sačuvane Web strane
- Kontakt podatke
- Beleške kalendara
- Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija, a koje Vam nisu potrebne
- Instalacione datoteke (.sis ili .sisx) aplikacija koje ste instalirali. Prenesite instalacione datoteke na kompatibilan računar.
- Slike i video snimci u aplikaciji Fotografije. Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru.

Početni koraci

Tasteri i delovi (napred)

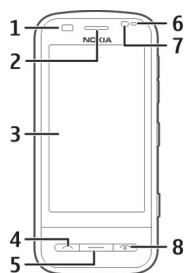


- 1 Senzor rastojanja
- 2 Slušalica
- 3 Ekran na dodir
- 4 Taster za pozivanje
- 5 Taster za meni
- 6 Senzor osvetljenja
- 7 Sekundarna kamera
- 8 Taster kraj ili taster za uključivanje/isključivanje




Ne prekrivajte površinu iznad ekrana na dodir, na primer, zaštitnom folijom ili trakom.


Tasteri i delovi (na vrhu)



- 1 Nokia AV konektor (3,5 mm) za kompatibilne slušalice sa mikrofonom i slušalice
- 2 USB konektor

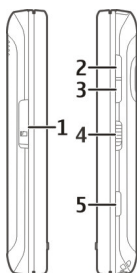Tasteri i delovi (sa strane)

- 1 Poklopac otvora za memorijsku karticu
- 2 Taster za pojačavanje zvuka/ uvećavanje prikaza
- 3 Taster za stišavanje zvuka/ umanjivanje prikaza
- 4 Prekidač za zaključavanje
- 5 Taster za snimanje

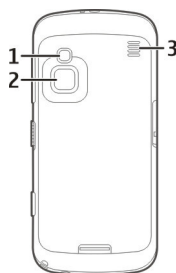Tasteri i delovi (sa zadnje strane)

- 1 Blic kamere
- 2 Objektiv kamere
- 3 Zvučnik


Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Ubacivanje SIM kartice i baterije


Pažljivo pratite uputstva da ne biste oštetili zadnju masku.

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.


- 1 Pritisnite taster za otvaranje zadnje maske i podignite masku.

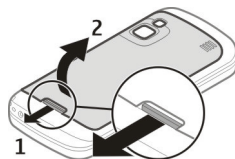


- 2 Ako je baterija ubačena, podignite je u pravcu strelice kako biste je uklonili.

Tasteri i delovi (nazad)

- 1 Konektor za punjenje
- 2 Mikrofon
- 3 Ušice za kaišić za nošenje oko ruke

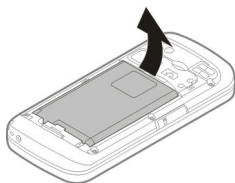


- 3 Ubacite memorijsku karticu. Uverite se da je kontaktna površina na kartici okrenuta ka konektorima na uređaju i da je zarubljeni ugao okrenut ka vrhu uređaja.

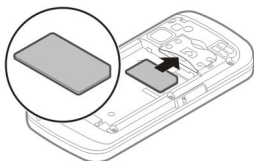

- 4 Poravnajte kontaktne površine baterije sa odgovarajućim konektorima u odeljku za bateriju i ubacite bateriju u smeru strelice.



- 5 Da biste vratili zadnju masku, usmerite kukice za zatvaranje sa gornje strane ka otvorima za njih, a zatim pritisnite nadole sve dok maska čvrsto ne nalegne.

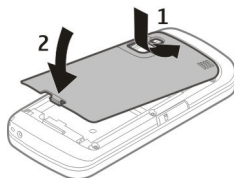

Memorijska kartica




Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.

Postavljanje memorijske kartice

Možda je memorijska kartica već postavljena u uređaj. Ukoliko nije, učinite sledeće:

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Postavite kompatibilnu memorijsku karticu u otvor. Uverite se da je kontaktna oblast na kartici okrenuta nadole i prema otvoru.

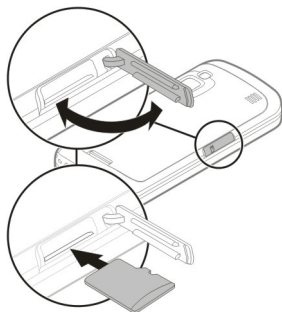

- 3 Gurnite karticu unutra. Čućete klik kada kartica nalegne na pravo mesto.
- 4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.


Uklanjanje memorijske kartice

Važno: Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok se pristupa kartici. To može da oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su na njoj upisani.

- 1 Pre nego što uklonite memorijsku karticu, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Ukloni mem. karticu**.
- 2 Kada vas uređaj upozori da će se neke aplikacije zatvoriti, izaberite **Da**.
- 3 Kada vas uređaj upozori da uklonite memorijsku karticu, otvorite poklopac memorijske kartice.
- 4 Da biste izvadili memorijsku karticu, lagano je gurnite ka unutra.
- 5 Izvucite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen, izaberite **OK**.
- 6 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

Mesto antene


Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija predaja ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.

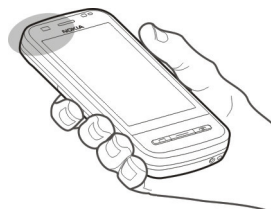

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje.

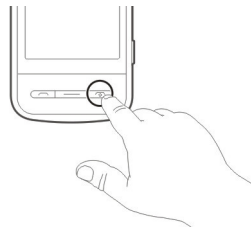


- 2 Ako bude traženo, unesite PIN kôd (koji će vam dati provajder mrežnog servisa, na primer 1234) ili šifru blokade, a zatim izaberite **OK**. Unapred podešena šifra blokade je 12345. Ako zaboravite šifru a uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis i servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno. Za dodatne informacije obratite se Nokia Care servisu ili prodavcu od koga ste kupili uređaj.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje.

Punjenje baterije

Vaša baterija je fabrički delimično napunjena. Ako uređaj pokaže nizak nivo punjenja, postupite na sledeći način:

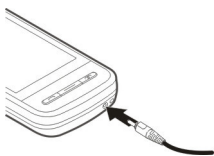

- 1 Povežite punjač sa utičnicom na zidu.
- 2 Povežite punjač sa uređajem. Tokom punjenja baterije indikatorsko svetlo za punjenje oko konektora punjača je upaljeno.
- 3 Kada uređaj pokaže da je u potpunosti napunjen, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz utičnice na zidu.

Nije potrebno da punit bateriju određeno vreme i možete da koristite uređaj dok se puni. Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će biti potrebno nekoliko minuta pre nego što se

indikator punjenja pojavi na ekranu ili pre nego što bude moguće upućivati pozive.

Savet: Isključite punjač iz utičnice na zidu kada punjač nije u upotrebi. Punjač koji je povezan sa utičnicom troši energiju čak i kada nije povezan sa uređajem.

U toku dužeg neprekidnog rada kao što su aktivni video pozivi i veza za brzu razmenu podataka, uređaj može postati topao na dodir. U najvećem broju slučajeva, ovo je normalno stanje. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Radnje na ekranu osetljivom na dodir

Sa ekranom osetljivim na dodir koristite stilus (ako je na raspolaganju) ili ga dodirnite prstom.

Važno: Koristite samo olovku koju je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Upotreba svake druge olovke može da poništi sve garancije date za uređaj kao i da ošteti ekran osetljiv na dodir (tačkrin). Nemojte grebati ekran osetljiv na dodir (tačkrin). Nikada ne koristite običnu olovku, niti druge oštre predmete, za pisanje po ekranu osetljivom na dodir (tačkrin).

Dodirivanje jednom i dva puta

Da biste otvorili aplikaciju ili neki drugi element na ekranu osetljivom na dodir, obično je dovoljno da ga jednom dodirnete prstom. Međutim, da biste otvorili sledeće stavke, morate da ih dodirnete dva puta.

- Stavke na listi u okviru aplikacije, kao što je folder „Nacrti“ u aplikaciji „Razmena poruka“.

- Datoteke na listi datoteka, na primer, slika u folderu „Snimljene“ u aplikaciji „Fotografije“.

Savet: Kada otvorite prikaz liste, prva stavka je već istaknuta. Da biste otvorili istaknutu stavku, dodirnite je jednom.

Ako samo jednom dodirnete datoteku ili sličnu stavku, ona se ne otvara, već postaje istaknuta. Da biste videli opcije koje su dostupne za tu stavku, izaberite **Opcije** ili ikonu na traci sa alatima ukoliko je dostupna.


Biranje

U ovoj dokumentaciji za korisnike, da biste otvorili aplikacije ili stavke dodirivanjem, jednom ili dva puta, vi ih „birate“.

Primer: Da biste izabrali **Opcije** > **Pomoć**, dodirnite **Opcije**, a zatim dodirnite **Pomoć**.

Prevlačenje


Da biste vukli prikaz, stavite prst na ekran, pa ga vucite po ekranu.

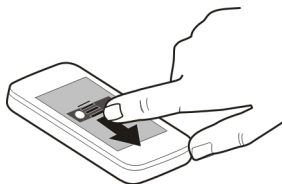

Primer: Da biste listali web stranicu nagore ili nadole, vucite je prstom.

Prebacivanje


Da biste se prebacili sa jedne na drugu stavku, brzo pređite prstom nalevo ili nadesno na ekranu.

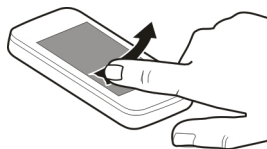

Primer: Kada gledate sliku, da biste prikazali prethodnu ili sledeću sliku, prebacite se nalevo, odnosno nadesno.

Listanje naglim pokretom

Da biste listali naglim pokretom, postavite prst na ekran, brzo prevucite preko ekrana, a zatim ga brzo podignite sa ekrana. Nastaviće se listanje sadržaja ekrana onom brzinom i u onom pravcu kao što je bilo u trenutku kada ste podigli prst. Da biste izabrali stavku sa liste koju listate i zaustavili kretanje, dodirnite stavku.

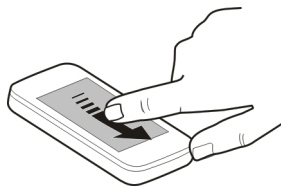

Skrolovanje

Da biste skrolovali nagore ili nadole u listama koje imaju traku za skrolovanje, vucite klizač.

U nekim prikazima listi možete da stavite prst na stavku na listi i da vučete nagore ili nadole.

Savet: Da biste videli kratak opis ikone, stavite prst na tu ikonu. Opisi nisu dostupni za sve ikone.

Pozadinsko osvetljenje na dodirnom ekranu

Da biste uključili pozadinsko osvetljenje, otključajte ekran i tastere, ako je to potrebno, i pritisnite taster za meni.

Pisanje teksta

Tekst možete uneti koristeći različite režime. Kompletna tastatura funkcioniše kao klasična tastatura, dok režim alfanumeričke tastature na ekranu omogućava da dodirujete znakove. Režimi prepoznavanja rukopisa omogućuju da znakove pišete direktno na ekranu.

Da biste aktivirali režim unosa teksta, dodirnite bilo koje polje za unos teksta.




Da biste se u prikazu unosa teksta prebacivali sa jednog dostupnog režima unosa teksta na drugi i obratno, dodirnite  a zatim izaberite željeni režim unosa.

Metodi unosa i jezici koje podržava režim prepoznavanja rukopisa se razlikuju u zavisnosti od regiona.

Unos pomoću tastature

Tastatura

Vaš uređaj ima punu tastaturu. Da biste otvorili tastaturu, prevucite nagore ekran na dodir. Ekran se u svim aplikacijama automatski okreće iz uspravnog u položeni režim kada otvorite tastaturu.

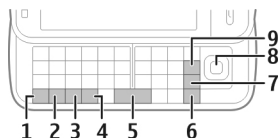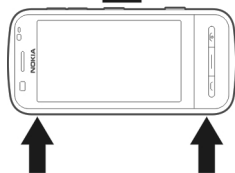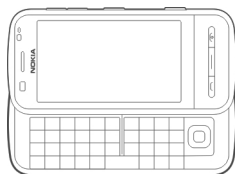

- 1 Funkcijski taster. Da biste uneli specijalni znak odštampan u gornjem desnom uglu tastera, pritisnite funkcijski taster, a zatim pritisnite željeni taster. Da biste uneli nekoliko specijalnih znakova zaredom, pritisnite funkcijski taster dva puta. Da biste se vratili u normalni režim, pritisnite funkcijski taster.

- 2 Taster Shift. Da biste se prebacivali sa režima velikih na režim malih slova i obrnuto, pritisnite taster Shift dva puta. Da biste uneli samo jedno veliko slovo dok se nalazite u režimu malih slova, ili obrnuto, pritisnite taster Shift, a zatim željeno slovo.
- 3 Taster Sym. Da biste uneli specijalne znakove koji nisu prikazani na tastaturi, pritisnite taster Sym, a zatim izaberite željeni znak.
- 4 Taster Ctrl. Za neke prečice je potreban taster Ctrl.
- 5 Taster za razmak
- 6 Taster Shift
- 7 Taster Enter
- 8 Navi™ taster (navigator). Pritisnite navigator da biste izvršili izbor. Pritisnite ivice navigatora da biste skrolovali nalevo, nadesno, nagore ili nadole na ekranu. Pritisnite i zadržite ivicu navigatora da biste ubrzali skrolovanje.
- 9 Taster „povratnica“. Da biste obrisali znak, pritisnite taster „povratnica“. Da biste obrisali nekoliko znakova, pritisnite i zadržite taster „povratnica“.

Ubacivanje znakova koja nisu prikazani na tastaturi

Možete da ubacite varijacije znakova, na primer, znakove sa akcentima. Da biste uneli á, pritisnite i držite taster Sym, a zatim više puta pritisnite taster A sve dok se željeni znak ne prikaže. Raspored i dostupnost slova zavisi od izabranog jezika pisanja.

Unos dodirom Rukopis

Režimi unosa i jezici koje podržava prepoznavanje rukopisa variraju u


zavisnosti od regije i možda neće biti dostupni za sve jezike.

Da biste aktivirali režim rukopisa, izaberite  > **Rukopis**.

Pišite čitljive, uspravne znakove u polje za unos teksta i između svakog znaka ostavite razmak.

Da biste naučili uređaj da prepoznaje vaš rukopis, izaberite  > **Učenje rukopisa**. Ova opcija nije dostupna za sve jezike.

Da biste uneli slova i brojeve (podrazumevani režim), pišite reči onako kako biste to inače uradili. Da biste izabrali režim za unos brojeva, izaberite . Da biste uneli nelatinične znakove, izaberite odgovarajuću ikonu ukoliko je dostupna.

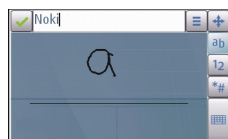

Da biste uneli posebne znakove, napišite ih onako kako biste to inače uradili ili izaberite , a zatim izaberite željeni znak.

Da biste izbrisali znakove ili premestili kursor nazad, prevucite kursor unazad (pogledajte sliku 1).

Da biste umetnuli razmak, prevucite kursor unapred (pogledajte sliku 2).



Podešavanja za unos dodirom

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Dodirni unos.**

Da biste konfigurisali podešavanja unosa teksta za ekran osetljiv na dodir, izaberite jednu od sledećih stavki:

Učenje rukopisa — Otvorite aplikaciju „Učenje rukopisa“. Naučite uređaj da bolje prepoznaje vaš rukopis. Ova opcija nije dostupna za sve jezike.

Jezik pisanja — Odredite znake karakteristične za jezik koje će uređaj prepoznavati u vašem rukopisu i kako je prikazana tastatura na ekranu.

Brzina pisanja — Podesite brzinu na kojoj uređaj prepoznaje rukopis.

Vođica — Prikažite ili sakrijte pravu liniju u oblasti za pisanje. Ova linija vam omogućava da pišete pravo, a uređaju omogućava da prepozna vaš rukopis. Ova opcija možda nije dostupna za sve jezike.


Širina traga olovke — Promenite širinu linije teksta.

Boja pisanja — Promenite boju teksta.

Prilagodljivo pretraž. — Filtrirajte sadržaj liste u okviru aplikacije na osnovu znakova unetih u polje za pretragu.

Ikone i funkcije

Koristite tastaturu na ekranu (**Alfanumerička tastatura**) da biste uneli znakove koje biste inače uneli koristeći tradicionalnu tastaturu telefona sa brojevima na tasterima. Za objašnjenje svake ikone i njene funkcije, pogledajte sledeću sliku.

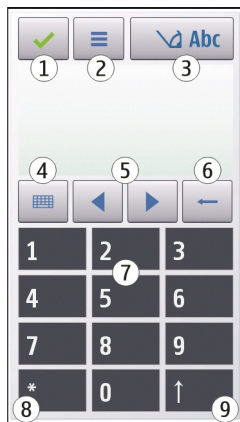

- 1** Zatvori - Zatvara tastaturu na ekranu (**Alfanumerička tastatura**).
- 2** Meni za unos - Otvora meni za unos dodirom, koji uključuje komande kao što su **Uključi intuitivni unos** i **Jezik pisanja**.
- 3** Indikator unosa teksta - Otvora iskačući prozor u kojem možete da uključite i isključite intuitivne režime unosa teksta, promenite veličinu znakova i prebacujete između režima slova i broja.
- 4** Režim unosa - Otvora iskačući prozor u kojem možete da izaberete između dostupnih režima unosa. Kada dodirnete stavku, prikaz trenutnog metoda unosa se zatvara i izabran se otvara.
- 5** Tasteri sa strelicama - Premešta kursor levo ili desno.
- 6** Povratnica - Briše prethodno uneti karakter.
- 7** Numerički tasteri - Unose željene brojeve ili znakove u skladu sa veličinom i režimom unosa.

- 8 Zvezdica - Otvara tabelu sa specijalnim znakovima.
- 9 Shift - Menja velika i mala slova, uključuje i isključuje intuitivne režime unosa teksta i prebacuje između slovnog i numeričkog režima.

Zaključavanje tastera i ekrana na dodir

Da biste zaključali ili otključali ekran i tastere na dodir, pomerite prekidač za zaključavanje koji se nalazi sa strane uređaja.

Kada su ekran na dodir i tasteri zaključani, ekran se isključuje i tasteri nisu aktivni.

Da biste promenili podešavanja za automatsko zaključavanje ekrana i tastera, izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Auto. zaklj. tast..**

Slušalice

Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice. Možda će biti potrebno da izaberete režim kablova.




Upozorenje:

Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.

Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Stavljanje narukvice

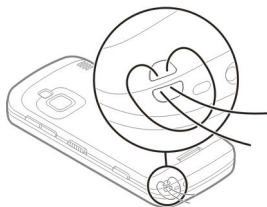

Namestite narukvicu i pritegnite je.

Nokia Switch

Prebacivanje sadržaja

Možete da koristite aplikaciju „Switch“ za kopiranje sadržaja kao što su brojevi telefona, adrese, stavke kalendara i slike iz svog prethodnog Nokia uređaja na vaš uređaj.

Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. Ako taj uređaj podržava sinhronizaciju, takođe možete da sinhronizujete podatke između

uređaja. Vaš uređaj će vas obavestiti ako drugi uređaj nije kompatibilan.

Ukoliko drugi uređaj ne može da se uključi bez ubačene SIM kartice, u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. Kada se vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice, automatski se aktivira oflajn profil i prenos može da se obavi.

Prenos sadržaja po prvi put

- 1 Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja, na svom uređaju izaberite **Meni > Aplikacije > Alatke > Podesi tel. > Prenos sa tel..**
- 2 Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja.
- 3 Ako izaberete Bluetooth vezu kao tip veze, povežite ova dva uređaja. Da bi vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom, izaberite **Nastavi**. Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru. Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara), pa izaberite **OK**. Na drugom aparatu unesite istu šifru, pa izaberite **OK**. Uređaji su sada upareni.
Neki raniji Nokia uređaji možda još nemaju aplikaciju „Switch“. U tom slučaju aplikacija „Switch“ se šalje na drugi uređaj u vidu poruke. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju „Switch“, a zatim pratite uputstva na ekranu.
- 4 U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja.

Kada prenos započne, možete da ga otkazete i nastavite kasnije.

Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuće mesto u vašem uređaju. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose.

Sinhronizujte, preuzmite ili pošaljite sadržaj

Nakon prvog prenosa podataka, možete da započnete nove prenose ili da kreirate prečice kako biste kasnije ponovili istu vrstu prenosa.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatke > Podesi tel. > Prenos sa tel..**

Da biste započeli novi prenos, izaberite jednu od sledećih opcija, u zavisnosti od modela:



Sinhronizujte sadržaj na svom i nekom drugom uređaju, ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Sinhronizacija je dvosmerna. Ako izbrišete neku stavku u jednom uređaju, ona će biti izbrisana u oba uređaja. Nije moguće vratiti izbrisane stavke uz pomoć sinhronizacije.



Preuzmite sadržaj sa drugog uređaja na svoj uređaj. Pomoću preuzimanja sadržaj se prenosi sa drugog uređaja na vaš uređaj. Od vas će možda biti zatraženo da zadržite ili izbrišete prvobitni sadržaj na tom drugom uređaju, u zavisnosti od njegovog modela. Pošaljite sadržaj sa svog uređaja na drugi uređaj.



Ako zbog tipa drugog uređaja ne možete da pošaljete stavku, možete da je dodate folderu „Nokia“ ili particiji **C:\Nokia** ili **E:\Nokia** u svom uređaju. Kada izaberete folder za prenos, stavke se sinhronizuju u

odgovarajućem folderu drugog uređaja i obratno.

Nakon prenosa podataka, uređaj će vas pitati da li u glavnom prikazu želite da sačuvate prečicu sa podešavanjima ovog prenosa, kako biste kasnije mogli da ga ponovite.

Izmena prečice

Izaberite **Opcije > Podešavanja prečice**. Možete da kreirate prečicu ili da promenite njeno ime, na primer.

Prikaz dnevnika prenosa

Izaberite prečicu u glavnom prikazu i **Opcije > Vidi dnevnik**.

Ukoliko je stavka za prenos izmenjena u oba uređaja, uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Ako to nije moguće, dolazi do konflikta prenosa.

Rešavanje konflikta prenosa

Izaberite **Proveri pojedinačno, Prioritet ovom tel.** ili **Prioritet drugom tel..**

Vaš uređaj

Početni ekran

0 početnom ekranu

Na početnom ekranu možete brzo da pristupite najčešće korišćenim aplikacijama, da kontrolirate aplikacije kao što je muzički centar, da pregledate omiljene kontakte i da lako proverite da li imate propuštene pozive ili nove poruke.



Elementi interaktivnog početnog ekrana

Da biste otvorili aplikaciju „Sat“, dodirnite sat (1).

Da biste otvorili kalendar ili promenili profile na početnom ekranu, dodirnite datum ili ime profila (2).

Dodirnite gornji desni ugao (3) da biste videli ili promenili podešavanja povezivanja (↔), da biste videli dostupne bežične LAN mreže ako je omogućeno WLAN skeniranje ili da biste videli propuštene događaje.

Da biste otvorili broјčanik i uputili telefonski poziv, izaberite  (4).

Da biste sakrili ili prikazali sadržaj, prevucite početni ekran prstom.

Dodavanje stavki na početni ekran

Izaberite i zadržite praznu oblast na početnom ekranu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Dodaj sadržaj** i željenu stavku.

Korišćenje vidžeta može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Premeštanje stavke na početnom ekranu

Izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj** i željenu stavku i prevucite je i otpustite na novu lokaciju.

Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Izaberite i zadržite stavku koju želite da uklonite, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Ukloni**.

Muzički centar na početnom ekranu

Možete da koristite Muzički centar sa početnog ekrana.

Aktiviranje kontrola Muzičkog centra

Na početnom ekranu izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Muzički centar**.

Otvaranje Muzičkog centra

Izaberite **Idi u Muziku** i stavke koje želite da slušate.

Kontrolni tasteri za Muzički centar i, ako su dostupni, naziv pesme, izvođač i omot albuma prikazuju se kada se pesma reprodukuje.

Omiljeni kontakti na početnom ekranu

Nekoliko kontakata možete da dodate direktno na početni ekan i da brzo

obavljate pozive ili im šaljete poruke, pogledate Web izvode kontakata ili pristupite kontakt informacijama i podešavanjima.

Dodavanje omiljenih kontakata na početni ekran

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Omiljeni kontakti**.
Prikažće se red  ikona na početnom ekranu.
- 2 Izaberite ikonu () i kontakt.

Dodavanje izvoda „Deljenje na mreži“ na početni ekran

Ako na početni ekran dodate vidžet „Deljenje na mreži“, moći ćete brzo da pristupite svom izvodu „Deljenje na mreži“.

Na početnom ekranu izaberite **Opcije > Izmeni sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Mrežno deljenje**.

Da biste mogli da dobijete izvod, potrebno je da se registrujete za servis.

Vidžet prikazuje minijaturne slike sa izvoda. Prvo se prikazuju najskorije slike.

Prikaz indikatora

Opšti indikatori

	Dodirni ekran i tasteri su zaključani
	Uređaj će tiho upozoravati na dolazne pozive ili poruke.
	Podesili ste alarm.
	Koristite vremenski ograničen profil.

Indikatori poziva

	Neko je pokušao da vas pozove.
2	Koristite drugu telefonsku liniju (mrežni servis).
	Podesili ste uređaj tako da preusmerava dolazne pozive na drugi broj (mrežni servis). Ukoliko imate dve telefonske linije, broj pokazuje koja je linija aktivna.
	Uređaj je spreman za Internet poziv.
D	Data poziv je u toku (mrežni servis).

Indikatori razmene poruka

	Imate nepročitanih poruka. Ukoliko indikator treperi, memorija SIM kartice za poruke je možda puna.
	Primili ste novu mail poruku.
	U folderu za slanje ima poruka koje čekaju da budu poslate.

Indikatori mreže

	Uređaj je povezan na GSM mrežu (mrežni servis).
3G	Uređaj je povezan na 3G mrežu (mrežni servis).
	Uspostavljena je GPRS veza za paketni prenos podataka (mrežni servis).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.

	Uspostavljena je EGPRS veza za paketni prenos podataka (mrežni servis).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da se veza uspostavlja.
	Uspostavljena je 3G veza za paketni prenos podataka (mrežni servis).  pokazuje da je veza zadržana, a  da se veza uspostavlja.
	Uspostavljena je HSDPA veza (mrežni servis).  pokazuje da je veza zadržana, a  da se veza uspostavlja.
	Dostupna je veza sa WLAN mrežom (mrežni servis).   pokazuje da je veza šifrovana, a  da veza nije šifrovana.

Indikatori veza

	Bluetooth je aktivan.  pokazuje da uređaj šalje podatke. Ukoliko indikator treperi, uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
	Povezali ste USB kabl sa uređajem.
	GPS je aktivan.
	Uređaj se sinhronizuje.
	Povezali ste kompatibilne slušalice sa mikrofonom sa uređajem.
	Povezali ste kompatibilni telefon za tekst sa uređajem.

Prečice

Da biste brzo prebacivali nekoliko otvorenih aplikacija, pritisnite i zadržite taster za meni.

Ako aplikacije rade u pozadini, više se troši baterija i smanjuje se njen vek trajanja.

Da biste otvorili aplikaciju pretraživača, na bročanicu dodirnite i zadržite **0**.

Da biste promenili profil, pritisnite taster za uključivanje i izaberite profil.

Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis), na bročanicu dodirnite i zadržite **1**.

Da biste otvorili listu poslednjih brojeva koje ste birali, na početnom ekranu pritisnite taster za pozivanje.

Da biste koristili glasovne komande, na početnom ekranu pritisnite i zadržite taster za pozivanje.

Da biste pri unosu teksta promenili jezik pisanja, pritisnite  i taster „sym“.

Pretraži O pretrazi

Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.

Pretraga omogućava da koristite različite servise pretrage na Internetu da biste pronašli, na primer, Web sajtove i slike. Sadržaj i dostupnost servisa može da bude različit.

Započnite pretragu

Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.

Da biste pretraživali sadržaje mobilnog uređaja, u polje za pretragu unesite kriterijume za pretraživanje ili pretražite kategorije sadržaja. Prilikom unosa kriterijuma za pretraživanje rezultati se organizuju po kategorijama. Rezultati kojima ste poslednjima pristupili prikazaće se na vrhu liste rezultata ako se podudaraju sa kriterijumima za pretragu.

Da biste vršili pretragu (tražili) stranica na Internetu, izaberite **Pretraga Interneta**, provajdera servisa pretrage, pa zatim unesite termine za pretragu u polje za pretragu. Provajder servisa pretrage kojeg ste izabrali se postavlja za vašeg podrazumevanog provajdera pretrage Interneta.

Ako je podrazumevani provajder pretrage već podešen, izaberite ga da biste započeli pretragu ili izaberite **Još servisa pretrage** da biste koristili drugog provajdera pretrage.

Da biste promenili podrazumevanog provajdera servisa pretrage, izaberite **Opcije > Podešavanja > Servisi pretrage**.

Da biste promenili podešavanja za državu ili region kako biste pronašli još provajdera pretrage, izaberite **Opcije > Podešavanja > Zemlja ili region**.

Podešavanja pretrage

Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.

Da biste izmenili podešavanja aplikacije pretrage, izaberite **Opcije > Podešavanja**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Zemlja ili region — Izaberite zemlju ili region koje želite da pretražite.

Veza — Izaberite pristupnu tačku i omogućite ili onemogućite mrežne veze.

Traži servise — Izaberite da li želite da se prikažu provajderi servisa i kategorije pretrage.

Opšta — Osposobite ili onesposobite opis alatki i obrišite istoriju pretrage.

Kontrola jačine zvuka i zvučnika

Prilagođavanje jačine zvuka telefonskog poziva ili audio snimka

Koristite tastere za jačinu zvuka.



Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez potrebe da držite uređaj u blizini uha.

Korišćenje zvučnika tokom poziva

Izaberite **Zvučnik**.

Isključivanje zvučnika

Izaberite **Aktiviraj telefon**.

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Oflajn profil

Oflajn profil vam omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na bežičnu celularnu mrežu. Kada je aktiviran oflajn profil, možete da koristite uređaj bez SIM kartice.

Aktiviranje oflajn profila

Pritisnite kratko taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Oflajn**.

Kada aktivirate oflajn profil, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između uređaja i celularne mreže. Ukoliko pokušate da pošaljete poruke putem celularne mreže, one se smeštaju u folder „Za slanje“ da bi naknadno bile poslate.

Važno: Kada je postavljen profil "oflajn", ne možete da upućujete niti da primete pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u Vašem uređaju. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da najpre aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti profil. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade.

Kada je aktiviran oflajn profil, i dalje možete da koristite bežičnu LAN (WLAN) mrežu da biste, na primer, čitali e-mail poruke ili pretraživali Internet. Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu ili uspostavljate Bluetooth veze i kada ih koristite.

Brzo preuzimanje

Paketni pristup preko veze velike brzine (HSDPA, poznat i pod imenom 3.5G, a označen sa **3.5G**) predstavlja mrežni servis u UMTS mrežama i obezbeđuje preuzimanje podataka velikom brzinom. Kada je podrška za HSDPA aktivirana u uređaju, a uređaj je povezan na neku UMTS mrežu koja podržava HSDPA, preuzimanje podataka kao što su poruke, e-mail i strane pretraživača preko celularne mreže mogu biti brži. Aktivna HSDPA veza je označena sa ^{3.5G}.

U podešavanjima za paketne podatke možete da aktivirate ili deaktivirate podršku za HSDPA.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka, obratite se svom provajderu servisa.

HSDPA utiče samo na brzinu preuzimanja podataka; ova tehnologija ne utiče na slanje podataka kao što su poruke ili e-mail poruke.

Ovi (mrežni servis)

Posećivanje servisa Ovi

 Ovi sadrži servise koje obezbeđuje Nokia. Pomoću servisa Ovi možete da kreirate mail nalog, da delite slike i video snimke sa prijateljima i članovima porodice, da planirate putovanja i prikazujete lokacije na mapi, da preuzimate igre, aplikacije, video snimke i tonove zvona na uređaj, kao i da kupujete muziku. Dostupni servisi se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona i nisu podržani svi jezici.

Da biste pristupili Ovi servisima, posetite stranicu www.ovi.com i registrujte sopstveni Nokia nalog.

Više informacija o tome kako se servisi koriste potražite na stranicama podrške za svaki servis.

Informacije o servisu „Ovi Store“

 U servisu Ovi prodavnica možete na uređaj da preuzimate igre za mobilne uređaje, aplikacije, video snimke, slike, teme i tonove zvona. Neke stavke su besplatne, druge morate da platite kreditnom karticom ili putem telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja zavisi od države u kojoj živite i od provajdera servisa. Ovi prodavnica nudi sadržaje koji su kompatibilni sa vašim mobilnim uređajem i koji odgovaraju vašem ukusu i lokaciji.

Ovi kontakti

O servisu Ovi kontakti

Zahvaljujući servisu Ovi kontakti možete uvek da budete u vezi sa ljudima koji su vam najbitniji. Tražite kontakte i otkrijte prijatelje u Ovi zajednici. Budite u kontaktu sa prijateljima – časkajte, delite svoju lokaciju i prisustvo i sa lakoćom pratite kretanje i aktivnosti svojih prijatelja. Možete čak i da časkate sa prijateljima koji koriste servis Google Talk™.

Možete i da sinhronizujete kontakte, kalendar i druge sadržaje na Nokia uređaju sa sajtom Ovi.com. i obrnuto. Važne informacije se čuvaju i ažuriraju i na uređaju i na Webu. Pomoću servisa Ovi kontakti lista kontakata može da postane dinamična, a sami kontakti se bezbedno čuvaju na sajtu Ovi.com.

Morate da imate Nokia nalog da biste mogli da koristite ovaj servis. Kreirajte nalog preko mobilnog uređaja ili posetite adresu www.ovi.com preko računara.

Korišćenje servisa Ovi kontakti može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu mrežnog servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Početak korišćenja aplikacije Ovi kontakti

Izaberite **Kontakti** i otvorite karticu „Ovi“.

Servis Ovi kontakti je deo servisa Ovi i koristi iste informacije o nalogu.

Ako ste novi korisnik servisa Ovi i njegovih servisa, da biste počeli da koristite aplikaciju Ovi kontakti, morate da se registrujete na Ovi tako što ćete kreirati Nokia nalog.

Kreiranje Nokia naloga

- 1 Izaberite **Ovi časkanje** i povežite se na Internet kada se od vas to bude tražilo.
- 2 Unesite potrebne informacije.
- 3 U prikazu „Moj profil“ unesite informacije o profilu. Ime i prezime su obavezni detalji.
- 4 Izaberite **Urađeno**.

Ukoliko ste se već registrovali na Ovi pomoću računara ili mobilnog uređaja, možete da počnete da koristite Ovi kontakte pomoću istih detalja o nalogu.

Prijava u servis Ovi kontakti i aktiviranje servisa

Izaberite **Ovi časkanje**, a zatim unesite korisničko ime i lozinku.

Ukoliko još niste naveli svoje informacije o profilu za Ovi kontakte, učinite to, a

zatim izaberite **Urađeno**. Ime i prezime su obavezni detalji.

Povezivanje na servis

Izaberite **Meni > Kontakti**, a zatim otvorite karticu „Ovi“.

Povezivanje na servis Ovi kontakti

Izaberite **Pov. se na mrežu** i način povezivanja. Upotrebite bežičnu LAN (WLAN) vezu gde je to moguće.

Otkazivanje povezivanja

Izaberite **Opcije > Otkazi povezivanje**.

Veza za paketni prenos podataka može da stvori dodatne troškove za prenos podataka. Da biste saznali detalje o cenama, obratite se svom mrežnom provajderu.

Izaberite **Pov. se na mrežu > Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Izaberi — Izaberite stavku.

Poveži se na mrežu — Povežite se na servis ako niste na mreži.

Moj profil — Izmenite informacije na profilu.

Preporučij prijatelju — Pozovite kontakt da se pridruži servisu Ovi kontakti. Pozivnica se šalje u obliku tekstualne poruke.

Podešavanje — Izmenite podešavanja za Ovi kontakte.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Kreiranje i izmena profila

Izmena informacija na profilu

Izaberite **Moj profil**.

Prikaz profila prijatelja u okviru servisa Ovi kontakti

Izaberite prijatelja i **Opcije > Profil**.

Vaši prijatelji u servisu Ovi kontakti mogu da vide informacije na vašem profilu. Samo se sledeći detalji iz profila prikazuju drugim korisnicima servisa Ovi kontakti, na primer, prilikom pretrage: ime i prezime. Da biste izmenili podešavanja privatnosti, pristupite aplikaciji Ovi sa računara i prijavite se na Nokia nalog.

Promena slike na profilu

Izaberite sliku na profilu, **Izaberi postojeću sliku**, a zatim novu sliku. Takođe možete da izmenite ili uklonite sliku koju trenutno koristite na profilu ili da snimate novu.

Promena dostupnosti

Vaša dostupnost je podrazumevano podešena na **Dostupan**. Da biste promenili dostupnost, izaberite ikonu.

Obavest prijateljima o tome šta trenutno radite

Izaberite **Šta radiš?** i u polje unesite tekst.

Obavest prijateljima o tome šta trenutno slušate

Izaberite **Sada slušate**. Da biste ovo uradili, u podešavanjima prisustva morate da dozvolite deljenje informacija o onome što trenutno slušate.

Izmena informacija o kontaktu

Izaberite polje, a zatim unesite tekst.

U prikazu „Moj profil“, izaberite **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

Izmeni — Secite, kopirajte ili nalepите tekst.

Promeni — Promenite svoj status (kada je polje za status izabrano).

Aktiviraj — Počnite da prijateljima objavljujete svoju lokaciju ili informacije o onome što trenutno slušate (kada je bilo koje od ova dva polja izabrano).

Opozovi promene — Opozovite promene koje ste uneli u prikazu profila.

Izmeni deljene lokacije — Izaberite koje orijentire želite da objavljujete prijateljima (kada je izabrano polje Moja lokacija).

Prekini deljenje — Prestanite da objavljujete svoju lokaciju prijateljima (kada je izabrano polje Moja lokacija).

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Pronalaženje i dodavanje prijatelja

Izaberite **Opcije > Pozovi prijatelja**.

Pretraga prijatelja

Unesite ime prijatelja u polje „Pretraga prijatelja“ i izaberite ikonu za pretragu. Ne možete da tražite prijatelje na osnovu brojeva mobilnih telefona ili e-mail adresa.

Pokretanje nove pretrage

Izaberite **Nova pretraga**.

Ukoliko ne možete da pronađete prijatelje koje ste tražili, to znači da oni nisu registrovani Ovi članovi, odnosno da su izabrali da budu nevidljivi u pretragama. Kad se to od vas zatraži, pošaljite

tekstualnu poruku prijateljima kako biste ih pozvali da se pridruže Ovi kontaktima.

Slanje pozivnice za pridruživanje Ovi kontaktima

Izaberite **Izaberite servis**: i servis za koji znate da ga prijatelj koristi. Unesite korisničko ime prijatelja, a zatim izaberite ikonu za slanje.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Izaberi — Izaberite stavku.

Otvori — Otvorite stavku.

Pozovi kao prijatelja — Pošaljite pozivnicu kontaktu.

Prikaži profil — Prikažite profil kontakta.

Obnovi pozivnicu — Ponovo pošaljite pozivnicu za pridruživanje Ovi kontaktima prijatelju koji nije odgovorio na prethodni poziv.

Pretraga — Potražite kontakt čije ime ili drugu ključnu reč vezanu za njega ste uneli u polje „Pretraga prijatelja“.

Izmeni tekst — Secite, kopirajte ili nalepite tekst.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Ćaskanje sa prijateljima

Početak ćaskanja sa prijateljem

Izaberite prijatelja.

Slanje poruke ćaskanja

Unesite tekst u polje za poruku i izaberite ikonu za slanje.

U prikazu ćaskanja izaberite **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

Pošalji — Pošaljite poruku.

Dodaj smeška — Ubacite smešak.

Pošalji moju lokaciju — Pošaljite detalje o svojoj lokaciji sagovorniku (ukoliko oba uređaja podržavaju ovu opciju).

Profil — Pregledajte detalje prijatelja.

Moj profil — Izaberite svoj trenutni status ili sliku na profilu, personalizujte poruku ili promenite svoje detalje.

Izmeni tekst — Kopirajte ili nalepite tekst.

Prekini ćaskanje — Okončajte ćaskanje koje je u toku.

Izađi — Okončajte sva ćaskanja koja su u toku i zatvorite aplikaciju.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Da biste primali informacije o lokaciji od prijatelja, morate da imate aplikaciju „Mape“. Da biste slali i primali informacije o lokaciji, potrebne su vam aplikacije „Mape“ i „Pozicioniranje“.

Prikaz lokacije prijatelja

Izaberite **Prikaži na karti**.

Povratak na glavni prikaz aplikacije Ovi kontakti bez prekidanja ćaskanja

Izaberite **Nazad**.

Dodavanje, pozivanje ili kopiranje brojeva telefona iz ćaskanja

Idite do broja telefona u ćaskanju i izaberite **Opcije**, a zatim odgovarajuću opciju.

Ovi sinhronizacija

Da biste mogli uređaj da sinhronizujete sa servisom Ovi, morate da imate Nokia nalog i da na uređaju aktivirate servis Ovi kontakti.

Sinhronizacija uređaja sa servisom Ovi

- 1 Ukoliko prvi put sinhronizujete uređaj sa servisom Ovi, upotrebite čarobnjak za sinhronizaciju kako biste izabrali sadržaj koji želite da sinhronizujete i interval sinhronizacije.
- 2 Izaberite **Sinhronizuj**. Ukoliko se uređaj nalazi u profilu „Oflajn“, uspostavite vezu sa Internetom kada to od vas bude zatraženo.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Počni — Sinhronizujte uređaj sa servisom Ovi.

Otkazi — Otkazite sinhronizaciju koja je u toku.

Podešav. sinhronizacije — Izmenite podešavanja sinhronizacije.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Deljenje lokacije

Otvorite aplikaciju „Kontakti“ i karticu „Ovi“.

Da biste delili lokaciju, izaberite **Opcije > Podešavanja > Prisustvo > Deli moju lokaciju** a zatim jednu od sledećih opcija:

Deljenje dozvoljeno — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju.

Moji deljeni orijentiri — Izaberite orijentire sa kojih će se vaša lokacija objavljivati prijateljima.

Osveži interval — Izaberite koliko često ćete objavljivati svoju trenutnu lokaciju.

Dodavanje i izbor orijentira:

Da biste dodali lokaciju listi orijentira, izaberite **Deli moju lokaciju > Moji**

deljeni orijentiri > Opcije > Novi orijentir.

Da biste lokaciju na kojoj se trenutno nalazite dodali kao orijentir, izaberite **Trenutna pozicija**.

Da biste na mapi potražili lokaciju, izaberite **Izaberi sa mape**.

Da biste ručno dodali orijentir, izaberite **Unesi ručno**.

Da biste izabrali lokacije koje želite da delite sa prijateljima, izaberite **Deli moju lokaciju > Moji deljeni orijentiri**, a zatim izaberite orijentire sa liste. Izaberite **Opcije** da biste izmenili, markirali ili demarkirali stavke na listi.

Kad god ste onlajn u okviru servisa Kontakti na Ovi, a nalazite se na nekoj od izabranih lokacija, vaši prijatelji mogu da vide vašu lokaciju.

Podešavanja aplikacije Ovi kontakti

Izaberite **Opcije > Podešavanja**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Nalog — Pristupite detaljima svog naloga i odredite da li će vas drugi videti prilikom pretrage.

Prisustvo — Pokažite podatke o svojoj lokaciji prijateljima i dozvolite im da vide kada telefonirate (status poziva).

Personalizacija — Izmenite podešavanja vezana za pokretanje aplikacije Ovi kontakti i za tonove u njoj, kao i za automatsko prihvatanje poziva prijatelja.

Povezivanje — Izaberite mrežnu vezu koja će se koristiti i aktivirajte upozorenja za roming.

Korišćenje veze za paketni prenos podataka može da uključuje prenos velike količine podataka kroz mrežu vašeg provajdera. Za informacije o naplati prenosa podataka obratite se svom mrežnom provajderu.

Izađi — Okončajte sva aktivna časkanja i zatvorite aplikaciju.

Podešavanja Nokia naloga

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Nalog**.

Izmena detalja naloga

Izaberite **Moj nalog**.

Definisanje vidljivosti pri pretragama

Izaberite **Moj nalog > Vidljivost u pretrazi**. Morate da budete na mreži da biste mogli da promenite svoju vidljivost.

Podešavanja prisustva

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Prisustvo**.

Izmena podešavanja prisustva

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Deli moju lokaciju — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju.

Deli trenutnu numeru — Dozvolite prijateljima da vide koju muziku trenutno slušate na mobilnom uređaju.

Deli status poziva — Dozvolite prijateljima da vide vaš status poziva.

Deljenje lokacije

Izaberite **Deli moju lokaciju**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Deljenje dozvoljeno — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju u izabranim orijentirima.

Moji deljeni orijentiri — Izaberite orijentire sa kojih će se vaša lokacija objavljivati prijateljima.

Osveži interval — Izaberite koliko često ćete objavljivati svoju trenutnu lokaciju.

Dodavanje lokacije na listu orijentira

Izaberite **Deli moju lokaciju > Moji deljeni orijentiri > Opcije > Novi orijentir**.

Dodavanje trenutne lokacije kao orijentira

Izaberite **Trenutna pozicija**.

Pretraživanje lokacije na mapi

Izaberite **Izaberi sa mape**.

Ručno dodavanje orijentira

Izaberite **Unesi ručno**.

Izbor lokacija za deljenje sa prijateljima

- 1 Izaberite **Deli moju lokaciju > Moji deljeni orijentiri**.
- 2 Izaberite orijentir sa liste.
- 3 Izaberite **Opcije** da biste izmenili, markirali ili demarkirali stavke na listi. U zavisnosti od podešavanja, kada se nalazite na nekoj od izabranih lokacija, vaši prijatelji mogu da vide vašu lokaciju.

Podešavanja personalizacije

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Personalizacija**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Prijavi se pri pokretanju — Automatski se prijavite na servis Ovi kontakti kada uključite mobilni uređaj.

Auto. prihv. poziv prijat. — Prihvatite zahteve prijatelja automatski, bez obaveštenja.

Ton poruke — Izaberite ton za nove poruke.

Ton prijatelja na mreži — Izaberite ton koji ćete čuti kada se prijatelj poveže na mrežu.

Ikona na počet. ekranu — Dodajte ikonu prečice za aplikaciju Ovi kontakti na početni ekran uređaja.

Podešavanja veze

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Povezivanje**.

Izmena podešavanja veze

Izaberite **Veza sa mrežom** i željenu vezu. Da biste koristili podrazumevanu vezu koja je definisana podešavanjima veze uređaja, izaberite **Podrazumevana veza**.


Podešavanje uređaja: obaveštavanje o nedostupnosti kućne mreže

Da biste primili upozorenje kada uređaj pokuša da se poveže na drugu mrežu, izaberite **Upozorenje za roming > Uključi**.

Upućivanje poziva

Ekran na dodir tokom poziva

Vaš uređaj ima senzor rastojanja. U cilju produžavanja životnog veka baterije i onemogućavanja slučajnih izbora, ekran na dodir se automatski onemogućuje tokom poziva kada postavite uređaj na uho.



Nemojte da pokrivete senzor rastojanja, na primer, zaštitnim filmom ili trakom.

Upućivanje govornog poziva

- 1 Na početnom ekranu izaberite da biste otvorili broјčanik, a zatim unesite broj telefona, uključujući i pozivni broj područja. Da biste uklonili broj, izaberite **C**.

Za međunarodne pozive, dva puta izaberite ***** kako biste dobili znak + (koji zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj) i unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj područja (po potrebi izbacite vodeću nulu) i broj telefona.

- 2 Da biste uputili poziv, pritisnite pozivni taster.
- 3 Pritisnite taster za prekidanje da biste završili poziv (ili odustali od uspostavljanja veze).

Pritisak na taster "završi" uvek prekida poziv, čak i ako je neka druga aplikacija aktivna.

Pozivanje kontakta

- 1 Izaberite **Meni > Kontakti**.
- 2 Idite do željenog imena. Možete i da unesete prva slova ili znakove imena

u polje za pretragu, a zatim da idete do imena.

- 3 Da biste pozvali kontakt, pritisnite taster za poziv. Ukoliko za jedan kontakt imate nekoliko brojeva, izaberite željeni broj sa liste i pritisnite taster za poziv.

Završavanje poziva

Pritisnite taster „Kraj“.

Tokom poziva

Da biste isključili ili uključili mikrofona, izaberite  ili .

Da biste poziv stavili na čekanje ili opozvali taj status, izaberite  ili .

Da biste aktivirali zvučnik, izaberite . Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu sa Bluetooth vezom, da biste zvuk usmerili u slušalicu, izaberite **Opcije > Aktiviraj BT handsfri.**

Da biste se vratili na slušalicu, izaberite .

Da biste završili poziv, izaberite .

Da biste prelazili sa aktivnog poziva na poziv na čekanju i obrnuto, izaberite **Opcije > Prebaci.**

Savet: Kada je aktivan samo jedan govorni poziv, da biste ga prebacili na čekanje, pritisnite taster za pozivanje. Da biste opozvali čekanje, ponovo pritisnite taster za pozivanje.

- 1 Da biste poslali DTMF tonsku šifru (na primer lozinku), izaberite **Opcije > Pošalji DTMF.**
- 2 Unesite DTMF šifru ili je potražite na listi kontakata.
- 3 Da biste uneli znak za čekanje (w) ili za pauzu (p), pritisnite *.
- 4 Da biste poslali ton, izaberite **OK.** DTMF tonove možete da dodate broju telefona, a DTMF polje u detalje o kontaktu.

Da biste završili aktivan poziv i zamenili ga prihvatanjem poziva na čekanju, izaberite **Opcije > Zameni.**

Dosta opcija koje možete da koristite u toku govornih poziva su mrežni servisi.

Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster „pozovi“ ili prebacite **Prevuci da odgovoriš** sleva nadesno. Prebacivanje se koristi samo kada je ekran na dodir zaključan.

Da biste otključali ekran na dodir, a da ne odgovorite na poziv, prebacite **Prevuci da otključaš** sa desna na levo, a zatim odgovorite na poziv ili ga odbijte, ili pošaljite tekstualnu poruku o odbijenom pozivu. Tonu zvona se automatski isključuje zvuk.

Ukoliko ne želite da odgovorite na poziv, da biste odbili poziv, pritisnite taster „završi“. Ukoliko je aktivirana funkcija preusmeravanja poziva (mrežni servis), odbijanje dolaznog poziva ga preusmerava.

Da biste isključili zvuk tona zvona dolaznog poziva, izaberite **Tišina**.

Da biste poslali tekstualnu poruku o odbijenom pozivu kojom ćete obavestiti pozivaoca da ne možete da odgovorite na poziv, a da zapravo ne odbijete poziv, izaberite **Tišina > Pošalji por.**, izmenite tekst poruke i pritisnite taster „pozovi“.

Da biste aktivirali funkciju slanja tekstualne poruke o odbijenom pozivu, izaberite **Meni > Podešav.** i **Pozivanje > Poziv > Odbaci poziv sa porukom**. Da biste napisali standardnu poruku, izaberite **Tekst poruke**.

Pretraga kontakata

- 1 Na početnom ekranu, da biste otvorili brojčanik, izaberite .
- 2 Počnite da unosite ime kontakta.
- 3 Izaberite željeni kontakt sa liste predloženih rezultata.
- 4 Da biste pozvali pronađeni kontakt, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste tražili kontakte pomoću pune tastature, na početnom ekranu počnite da unosite ime ili broj telefona kontakta. Izaberite željeni kontakt sa liste predloženih rezultata. Da biste pozvali pronađeni kontakt, pritisnite taster „pozovi“.

Brzo biranje telefonskog broja

Funkcija brzog biranja vam omogućava da brzo pozovete prijatelje i porodicu tako što ćete pritisnuti i zadržati jedan taster.

Izaberite **Meni > Podešav.** i **Pozivanje**.

Aktiviranje brzog biranja

Izaberite **Poziv > Brzo biranje > Uključeno**.

Dodeljivanje telefonskog broja numeričkom tasteru

- 1 Izaberite **Brzo biranje**.
- 2 Idite do numeričkog tastera kojem želite da dodelite telefonski broj i izaberite **Opcije > Dodeli**.
1 i 2 su rezervisani za govornu i video poštu.

Upućivanje poziva

Na početnom ekranu izaberite  da biste otvorili brojčanik, a zatim izaberite i zadržite dodeljeni numerički taster.

Biranje glasom

Uređaj automatski kreira glasovni nadimak za kontakte.

Slušanje glasovnog nadimka za kontakt

- 1 Izaberite kontakt i **Opcije > Detalji glas. nadimaka**.
- 2 Idite do detalja o kontaktu i izaberite **Opcije > Pusti glasovni nadimak**.

Upućivanje poziva pomoću glasovne komande

Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu.

- 1 Da biste pokrenuli funkciju glasovnog biranja, na početnom ekranu pritisnite i zadržite pozivni taster. Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom.
- 2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Sada govori**. Recite jasno ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. Da biste otkazali glasovno biranje, izaberite **Prekini**.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Poziv na čekanju

Pomoću poziva na čekanju (mrežni servis) možete da odgovorite na poziv i kada je drugi poziv u toku.

Aktiviranje poziva na čekanju

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv > Poziv na čekanju**.

Odgovaranje na poziv koji je na čekanju

Pritisnite taster "pozovi". Prvi poziv je tada zadržan.

Prebacivanje sa aktivnog poziva na zadržani poziv i obratno

Izaberite **Opcije > Prebaci**.

Povezivanje zadržanog poziva sa aktivnim pozivom

Izaberite **Opcije > Spoj**. Isključujete se iz poziva.

Okončavanje aktivnog poziva

Pritisnite taster "završi".

Okončavanje oba poziva

Izaberite **Opcije > Završi sve pozive**.

Uspostavite konferencijski poziv

Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba, uključujući i Vas.

Uspostavljanje konferencijske veze je mrežni servis.

- 1 Pozovite prvog učesnika.
- 2 Da biste pozvali novog učesnika, izaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Kada dobijete odgovor na novi poziv, da biste dodali prvog učesnika u konferencijsku vezu, izaberite .

Dodavanje novog učesnika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom učesniku i dodajte novi poziv konferencijskoj vezi.

Obavljanje privatnog razgovora sa učesnikom konferencijskog poziva

Izaberite .

Idite do učesnika i izaberite . Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. Drugi učesnici i dalje mogu da nastavie konferencijsku vezu.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite .

Izbacivanje učesnika iz konferencijskog poziva

Izaberite , idite do učesnika, a zatim izaberite .

Okončavanje aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite taster "završi".

Govorna i video pošta

Govorna pošta ili video pošta (mrežni servisi, video pošta je dostupna samo u 3G mrežama) vam omogućavaju da slušate govorne poruke ili poruke video poziva koje ste primili.

Pozivanje govorne ili video pošte

Na početnom ekranu, izaberite  da biste otvorili broјčanik, izaberite i zadržite **1**, a zatim izaberite **Govorna pošta** ili **Video poštansko sanduče**.

Promena broja telefona vašeg sandučeta za govornu ili video poštu

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Pošt. san. poziva**, sanduče, a zatim **Opcije > Promeni broj**.
- 2 Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže), pa zatim izaberite **OK**.

Uputite video poziv

Kada uputite video poziv (mrežni servis), možete da vidite dvosmernu video sliku u realnom vremenu koja je uspostavljena između vas i primaoca poziva. Video slika koju snima kamera uživo se prikazuje primaocu video poziva.

Da biste mogli da uputite video poziv, morate da imate USIM karticu, kao i da se nalazite na mestu koje je pokriveno 3G mrežom. Da biste saznali informacije o dostupnosti servisa za video pozive, njegovoj ceni i načinu pretplate, obratite se provajderu mrežnog servisa.

Video poziv se obavlja samo između dve strane. Video poziv može da se uputi na kompatibilan mobilni uređaj ili na ISDN klijent. Video pozivi ne mogu da se obavljaju dok je aktivan drugi govorni, video ili data poziv.

indikator



Ono što primате nije video (primalac ne šalje video snimak, niti ga mreža prenosi).



Odbijte slanje videa sa svog uređaja. Da biste umesto videa poslali sliku, izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu**.

Čak i ako odbijete slanje videa tokom video poziva, on će biti naplaćen kao video poziv. Da biste proverili cene, obratite se svom provajderu servisa.

- 1 Na početnom ekranu izaberite  da biste otvorili broјčanik, a zatim unesite broj telefona.
- 2 Izaberite **Opcije > Pozovi > Video poziv**.

U video pozivima se podrazumevano koristi sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja. Započinjanje video poziva može da potraje neko vreme. Ako uspostavljanje video poziva ne uspe (recimo, zato što komunikaciona mreža ne podržava video pozive ili zato što prijemni uređaj nije kompatibilan), uređaj će Vas pitati da li umesto toga želite da pokušate uspostavljanje normalnog poziva ili želite da pošaljete poruku.

Video poziv je aktivan kada vidite dve video slike i iz zvučnika čujete zvuk. Primalac poziva može da odbije slanje videa (prikazan je indikator , pa

ćete vi čuti samo glas pozivaoca, a možete da vidite sliku ili sivi ekran.

Završavanje video poziva

Pritisnite taster „Kraj“.

Tokom video poziva

Prikaz video snimka uživo ili samo slušanje pozivaoca

Izaberite  ili .

Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Izaberite  ili .

Aktiviranje zvučnika

Izaberite . Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu sa Bluetooth vezom, izaberite **Opcije > Aktiviraj BT hendsfri** da biste usmerili zvuk ka slušalici.

Vraćanje na telefon

Izaberite .

Korišćenje glavne kamere za slanje video slike

Izaberite **Opcije > Koristi sekun. fotoapar..**

Vraćanje na sekundarnu kameru za slanje video slike

Izaberite **Opcije > Koristi glavnu kameru.**

Pravljenje snimka video slike koju šaljete

Izaberite **Opcije > Pošalji snimak ekrana**. Slanje video slike je pauzirano i snimak je prikazan primaocu. Snimak nije sačuvan.

Zumiranje slike

Izaberite **Opcije > Zum**.

Podešavanje kvaliteta video slike

Izaberite **Opcije > Podeši > Video preference > Normalan kvalitet, Jasniji detalj ili Skladniji pokret**.

Odgovaranje na video poziv ili odbijanje video poziva

Kada imate video poziv, prikazan je indikator .

Odgovaranje na video poziv

Pritisnite taster „Pozovi“.

Da biste započeli slanje video slike uživo, izaberite **Da**.

Ako ne započnete slanje video slike, čuće se samo glas pozivaoca. Umesto vaše video slike biće prikazan ekran sive boje.

Početak slanja video slike u toku video poziva

Izaberite **Opcije > Omogući > Šalje se video**.

Prikaz slike snimljene kamerom umesto sivog ekrana

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv > Slika u video pozivu**.

Odbijanje video poziva

Pritisnite taster „Kraj“.

Deljenje videa

Koristite deljenje videa (mrežni servis) da biste sa svog mobilnog uređaja poslali živi video snimak ili neki sačuvani video

snimak na drugi kompatibilni mobilni uređaj u toku govornog poziva.

Zvučnik je aktivan kada aktivirate funkciju deljenja videa. Ako ne želite da koristite zvučnik za obavljanje razgovora dok delite video, možete da koristite i kompatibilne slušalice.

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Zahtevi za deljenje videa

Deljenje videa iziskuje 3G vezu. Vaša mogućnost da koristite deljenje video snimaka zavisi od dostupnosti 3G mreže. Više informacija o samom servisu, dostupnosti 3G mreže i naknadi za korišćenje servisa potražite od provajdera servisa.

Da biste koristili deljenje video zapisa obezbedite sledeće:

- Vaš uređaj treba da bude podešen za vezu osoba-osoba.
- 3G veza treba da bude aktivna i treba da se nalazite u oblasti pokrivenoj 3G mrežom. Ukoliko u toku sesije video deljenja izađete iz 3G mreže, deljenje se prekida, a govorni poziv se nastavlja.
- Potrebno je da i pošiljalac i primalac budu registrovani u 3G mreži. Ako pozovete nekoga u sesiju deljenja videa, a njegov uređaj nije u području pokrivenom 3G mrežom, nema instalirano deljenje videa ili nema podešenu vezu „od lica do lica“, pozvana osoba neće primiti poziv. Dobićete poruku o grešci koja

označava da primalac ne može da primi poziv.

Podešavanje deljenja video zapisa

Da biste konfigurisali deljenje videa, potrebna su vam podešavanja za vezu osoba-osoba i 3G.

Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Da biste mogli da koristite deljenje videa u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog dobavljača servisa i memorišite ih u svoj uređaj. Dobavljač servisa može da Vam pošalje podešavanja ili da Vam da listu potrebnih parametara.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Izaberite **Meni > Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt ili kreirajte novi kontakt.
- 3 Izaberite **Opcije > Izmeni**.
- 4 Izaberite **Opcije > Dodaj detalj > Deli video**.
- 5 Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje videa možete koristiti i već memorisani broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem države, (ako to podržava provajder telekomunikacione mreže).

Konfigurisanje 3G veze

Obratite se provajderu servisa koji će sačiniti sporazum za korišćenje 3G mreže.

Uverite se da su podešavanja za 3G pristupnu tačku na uređaju pravilno

podešena. Obratite se svom provajderu servisa za više informacija o podešavanjima.

Delite žive video snimke ili video snimke

Tokom aktivnog glasovnog poziva izaberite **Opcije > Deli video**.

Deljenje video snimka uživo tokom poziva

- 1 Izaberite **Uživo**.
- 2 Izaberite **Video snimak** i snimak koji želite da delite.

Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Ako Vas Vaš uređaj obavesti da video zapis mora da se konvertuje, izaberite **OK**. Vaš uređaj mora da ima video montažer da bi se obavila konverzija.

- 3 Ukoliko primalac ima više SIP adresa ili brojeva telefona sačuvanih na listi kontakata, izaberite željenu adresu ili broj. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj, unesite adresu i broj sa pozivnim brojem zemlje, a zatim izaberite **OK** da biste mu poslali poziv. Vaš uređaj šalje poziv na SIP adresu.

Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv.

Opcije tokom deljenja video zapisa



Isključite ili uključite mikrofona.



Uključite ili isključite zvučnik



Pauzirajte ili nastavite deljenje video sadržaja.



Prebacite se na režim celog ekrana (samo za primaoca).

Završavanje sesije deljenja videa

Izaberite **Zaustavi**. Da biste prekinuli govorni poziv, pritisnite taster „Kraj“. Kada prekinete poziv, prekida se i deljenje video zapisa.

Čuvanje video snimka koji ste delili uživo

Izaberite **Da** kada budete upitani.

Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se privremeno zaustavlja. Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem, na početnom ekranu izaberite **Opcije > Nastavi**.

Prihvatanje poziva za deljenje videa

Kada vam neko pošalje poziv za deljenje video sadržaja, u poruci sa pozivom je prikazano ime pošiljaoca ili SIP adresa.

Ako vam neko pošalje poziv za deljenje, a vi se ne nalazite u okviru dometa 3G mreže, nećete primiti taj poziv.

Prihvatanje primljenog poziva

Izaberite **Da**. Aktivira se sesija deljenja.

Odbijanje primljenog poziva

Izaberite **Ne**. Pošiljalac će primiti poruku da ste odbili poziv. Takođe možete da pritisnete taster „Kraj“ da biste odbili poziv i prekinuli govorni poziv.

Završavanje sesije deljenja

Izaberite **Zaustavi** ili okončajte govorni poziv. Kada prekinete poziv, prekida se i deljenje video zapisa.

Internet pozivi**0 Internet pozivima**

Pomoću mrežnog servisa za Internet pozive možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Servisi za Internet pozive mogu da podržavaju pozive između računara, između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni i koliko koštaju, obratite svom provajderu servisa za Internet pozive.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, morate se nalaziti u dometu bežične LAN (WLAN) mreže ili imati vezu za paketni prenos podataka (GPRS) u UMTS mreži i biti povezani na servis za Internet pozive.

Uređaj će vam možda ponuditi vidžet za instaliranje da biste instalirali servis za Internet pozive.

Prijavlivanje u servis Internet poziva

Kada se završi instaliranje servisa Internet poziva, u listi kontakata će se prikazati kartica tog servisa.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**, servis i **Opcije** > **Prijava**.

Dodavanje kontakata kao kontakata iz servisa na listu prijatelja

Izaberite **Opcije** > **Novi kontakt**.

Upućivanje Internet poziva**Pozivanje kontakta kada ste prijavljeni na servis**

Dodirnite kontakt na listi prijatelja i izaberite .

Upućivanje Internet poziva sa početnog ekrana

Izaberite , unesite broj i izaberite **Opcije** > **Pozovi** > **Internet poziv**.

Upućivanje Internet poziva na adresu za Internet pozive

Na početnom ekranu izaberite  > **Opcije** > **Otvori tastaturu**. Unesite adresu i izaberite .

Podešavanja Internet komunikacija

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Povezivanje** > **Admin. podešav.** > **Net podešav..**

Da biste pregledali i izmenili podešavanja za servis, izaberite ime servisa.

Da biste uklonili servis sa liste servisa, izaberite **Opcije** > **Izbriši servis**.

Podešavanja servisa Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Kontakti**. Otvorite karticu servisa i izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Postavljanje servisa za Internet pozive za podrazumevani servis

Izaberite **Podrazumevana usluga**.

Kada pritisnete taster za pozivanje da biste pozvali neki broj, uređaj uspostavlja Internet poziv koristeći podrazumevani servis ukoliko je taj servis povezan. Kao podrazumevani može biti postavljen samo jedan servis.

Izmena odredišta servisa

Izaberite **Povezivanje servisa**.

Dnevnik

Dnevnik čuva informacije u vezi sa istorijom komunikacije uređaja. Uređaj će registrovati propuštene i primljene pozive samo ako Vaša mreža podržava ove funkcije, ako je uređaj uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže.

Prethodni pozivi

Možete da pregledate informacije o prethodnim pozivima.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Alatke** > **Dnevnik** i **Prethodni pozivi**.

Pregledajte propuštene, primljene i upućene pozive

Izaberite **Propušt. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**.

Savet: Da biste otvorili listu pozvanih brojeva na početnom ekranu, pritisnite pozivni taster.

Izaberite **Opcije**, a zatim neku od sledećih opcija:

Sačuvaj u Kontakte — Sačuvajte u kontaktima broj telefona sa liste nedavnih poziva.

Obriši listu — Izbrišite izabranu listu nedavnih poziva.

Obriši — Obrišite događaj na izabranoj listi.

Podešavanja — Izaberite **Trajanje dnevnika** i vremenski period tokom kojeg će se u evidenciji čuvati informacije o komunikaciji. Ako izaberete **Bez dnevnika**, u evidenciji se neće čuvati informacije.

Trajanje poziva

Možete da vidite prosečno trajanje poslednjeg poziva, upućenih i primljenih poziva, kao i svih poziva.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Alatke** > **Dnevnik** i **Trajanje poziva**.

Paketni prenos podataka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Alatke** > **Dnevnik**.

Možda će vam se naplatiti veza za paketni prenos podataka na osnovu količine poslatih i primljenih podataka.

Proveravanje količine poslatih i primljenih podataka tokom veza za paketni prenos podataka

Izaberite **Brojač podataka** > **Svi poslani pod.** ili **Svi prim. podaci**.

Brisanje poslatih i primljenih informacija

Izaberite **Brojač podataka** > **Opcije** > **Poništi brojače**. Potrebna vam je šifra blokade da biste obrisali informacije.

Prikaz svih komunikacionih događaja

U opštem dnevniku možete da pregledate informacije o svim komunikacionim događajima, kao što su glasovni pozivi, tekstualne poruke, kao i veze za prenos podataka i veze sa bežičnom LAN (WLAN) mrežom koje je uređaj registrovao.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Alatke** > **Dnevnik**.

Otvaranje opšteg dnevnika

Otvorite karticu opšteg dnevnika   .

Podstavke, kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos

paketa podataka, upisuju se kao jedna komunikacijska stavka, događaj. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče, centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka.

Prikaz detalja o vezi za paketni prenos podataka

Idite do stavke dolaznog ili odlaznog paketnog prenosa podataka, koja je obeležena sa **GPRS**, i izaberite **Opcije** > **Prikaži**.

Kopiranje broja telefona iz dnevnika

Izaberite **Opcije** > **Upotrebi broj** > **Kopiraj**. Možete, na primer, da nalepите broj telefona u tekstualnu poruku.

Filtriranje dnevnika

Izaberite **Opcije** > **Filtriraj** i filter.

Definisanje trajanja dnevnika

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Trajanje dnevnika**. Ako izaberete **Bez dnevnika**, ceo sadržaj dnevnika, registar poslednjih poziva i izveštaji o isporuci poruka se zauvek brišu.

Kontakti (telefonski imenik)

Da biste otvorili aplikaciju „Kontakti“, izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Možete da sačuvate ili ažurirate informacije o kontaktu, kao što su brojevi telefona, kućne adrese ili e-mail adrese kontakata. Kontaktu možete da dodate lični ton zvona ili minijaturnu sliku. Takođe možete da kreirate grupe kontakata koje omogućavaju slanje tekstualnih ili e-mail poruka većem broju primalaca odjednom.

Čuvanje i izmena imena i brojeva

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Dodavanje novog kontakta na listu kontakata

- 1 Izaberite .
- 2 Izaberite polje da biste uneli informacije. Da biste zatvorili unos teksta, izaberite **Urađeno**. Popunite odgovarajuća polja i izaberite **Urađeno**.

Izmena kontakata

Izaberite kontakt i **Opcije** > **Izmeni**.

Traka alata sa kontaktima

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Pozivanje kontakta

Idite do kontakta i izaberite  **Pozovi**.

Slanje poruke kontaktu

Idite do kontakta i izaberite  **Kreiranje poruke**.

Kreiranje novog kontakta

Izaberite  **Novi kontakt**.

Upravljanje imenima i brojevima

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Brisanje kontakata

Izaberite kontakt i **Opcije** > **Obriši**.

Da biste izbrisali nekoliko kontakata istovremeno, izaberite **Opcije** > **Označi/Poništi označ.** da biste obeležili željeni kontakt, a da biste ih izbrisali, izaberite **Opcije** > **Obriši**.

Kopiranje kontakata

Izaberite kontakt, **Opcije** > **Kopiraj** i željenu lokaciju.

Dodavanje kontakata u favorite

Dodirnite i zadržite kontakt i izaberite **Dodaj u favorite**.

Slušanje glasovnog nadimka koji je dodeljen kontaktu

Izaberite kontakt i **Opcije** > **Detalji glas. nadimaka** > **Opcije** > **Pusti glasovni nadimak**.

Pre upotrebe glasovnih komandi, imajte na umu sledeće:

- Glasovne komande ne zavise od jezika. One zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju.
- Glasovne komande su osetljive na ambijentalnu buku. Glasovne komande snimajte i koristite u okruženju bez buke.
- Veoma kratka imena se ne prihvataju. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih imena za različite brojeve telefona.

Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Dodeljivanje podrazumevanih brojeva telefona i adresa

Ukoliko kontakt ima nekoliko brojeva ili adresa, podrazumevani broj ili adresa olakšavaju pozivanje tog kontakta ili slanje poruke. Podrazumevani broj se takođe koristi kod biranja glasom.

- 1 Izaberite **Meni** > **Kontakti**.
- 2 Izaberite kontakt i **Opcije** > **Primarni**.
- 3 Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite **Dodeli**.
- 4 Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.
- 5 Da biste izašli iz primarnog prikaza i sačuvali izmene, dodirnite ekran izvan prikaza.

Kontakt kartice

Svi dostupni metodi komunikacije za kontakt prikazani su u prikazu kontakt kartica.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Izaberite kontakt, željeni metod komunikacije, **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Izmeni — Izmenite, dodajte ili izbrišite polja kontakt kartice.

Primarni — Definišite brojeve i adrese koji ćete koristiti kao podrazumevane kada komunicirate sa kontaktom, ako kontakt ima više od jednog definisanog broja ili adrese.

Detalji glas. nadimaka — Pogledajte detalje glasovne oznake ili slušajte glasovnu oznaku za kontakt.

Dostupne opcije i načini komunikacije mogu da budu različiti.

Dodavanje kontakata u favorite

Kontakte možete da podesite kao svoje omiljene kontakte. Ovi kontakti se pojavljuju na vrhu liste kontakata i označeni su ikonom zvezdice.

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Podešavanje kontakta kao omiljenog

Izaberite kontakt i **Opcije > Dodaj u favorite**.

Uklanjanje kontakta iz omiljenih

Izaberite kontakt i **Opcije > Ukloni iz favorita**. Uklonjeni kontakt je vraćen na listu standardnih kontakata.

Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte

Možete da odredite ton zvona za kontakt ili grupu, kao i sliku i tekst poziva za kontakt. Kada vas kontakt pozove, uređaj će reprodukovati izabrani ton zvona i prikazati tekst poziva ili sliku (ukoliko je broj telefona pozivaoca poslat prilikom poziva i uređaj ga prepozna).

Da biste definisali ton zvona za kontakt ili grupu kontakata, izaberite taj kontakt ili grupu kontakata, a zatim izaberite **Opcije > Izmeni > Ton zvona** i ton zvona.

Da biste dodali više polja u prikaz detalja o kontaktu, izaberite kontakt, a zatim

Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj detalj.

Da biste definisali tekst poziva za kontakt, izaberite kontakt i **Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj detalj > Tekst upoz. na poziv**. Dodirnite polje za tekst da biste uneli tekst poziva i izaberite **Urađeno**.

Da biste dodali sliku za kontakt sačuvan u memoriji uređaja, izaberite kontakt, **Opcije > Izmeni > Dodaj sliku**, a zatim sliku iz foldera Fotografije.

Da biste uklonili ton zvona, izaberite **Podrazumevani ton** na listi tonova zvona.

Da biste pregledali, promenili ili uklonili sliku za kontakt, izaberite taj kontakt, **Opcije > Izmeni > Ime slike > Opcije**, a zatim željenu opciju.

Kopirajte kontakte

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Kada po prvi put otvorite listu sa kontaktima, uređaj vas pita da li želite da kopirate imena i brojeve sa SIM kartice u uređaj.

Započinjanje kopiranja

Izaberite **OK**.

Otkazivanje kopiranja

Izaberite **Obustavi**.

Uređaj će vas pitati da li želite da prikažete kontakte sa SIM kartice na listi kontakata. Da biste pregledali kontakte, izaberite **OK**. Otvara se lista sa kontaktima, a imena smeštena na vašoj SIM kartici označena su sa .

SIM servisi

Za dostupnost i informacije o korišćenju servisa SIM kartice, obratite se prodavcu SIM kartice. To može da bude provajder mrežnog servisa ili neki drugi prodavac.

SIM kontakti

Broj kontakata koji se mogu sačuvati na SIM kartici je ograničen.

Prikazivanje kontakata sačuvanih na SIM kartici na listi kontakata

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prikazati kontakte** > **SIM memorija**.

Brojevi sačuvani na listi kontakata ne mogu da se automatski čuvaju na SIM kartici.

Kopiranje kontakata na SIM karticu

Idite do kontakta i izaberite **Opcije** > **Kopiraj** > **SIM memorija**.

Izbor podrazumevane memorije u kojoj će se čuvati novi kontakti

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Podraz. mem. za čuvanje** > **Memorija telefona** ili **SIM memorija**.

Kontakti sačuvani u memoriji uređaja mogu da sadrže više brojeva telefona i sliku.

Fiksno biranje

Pomoću servisa fiksnog biranja možete da ograničite pozive sa vašeg uređaja na određene brojeve telefona. Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Za detaljnije informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Izaberite **Meni** > **Kontakti** i **Opcije** > **SIM brojevi** > **Kontakti fiks. biranja**.

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće. Zabrana poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

Za aktiviranje ili deaktiviranje fiksnog biranja ili za izmenu kontakata za fiksno biranje, potreban vam je PIN2 kôd. Obratite se svom mobilnom operateru da biste dobili PIN2 kôd.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Aktiviraj fiksno biranje ili Deaktiv.

fiksno biranje — Aktivirajte ili deaktivirajte fiksno biranje.

Novi SIM kontakt — Unesite ime kontakta i broj telefona kojima su pozivi dozvoljeni.

Dodaj iz Kontakata — Kopirajte kontakt sa liste kontakata na listu za fiksno biranje.

Da biste poslali tekstualne poruke kontaktima na SIM kartici dok je aktiviran servis za fiksno biranje, potrebno je da dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka na listu brojeva za fiksno biranje.

Kontakt grupe

Da biste otvorili listu grupe, otvorite listu sa kontaktima i dodirnite .

Kreiranje kontakt grupa

Pomoću grupa kontakata možete da kontaktirate nekoliko osoba koristeći jednu poruku.

Izaberite **Meni** > **Kontakti** i otvorite karticu grupa.

Kreiranje nove grupe

- 1 Izaberite **Opcije** > **Nova grupa**.
- 2 Koristite podrazumevano ime ili unesite novo ime i izaberite **OK**.

Dodavanje članova u grupu

- 1 Izaberite grupu i **Opcije** > **Dodaj članove**.
- 2 Označite svaki kontakt koji želite da dodate i izaberite **OK**.

Upravljanje kontakt grupama

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Slanje poruke svim članovima grupe

Dodirnite i držite grupu i izaberite **Kreiraj poruku**.

Podešavanje tona zvona za grupu

Dodirnite i držite grupu i izaberite **Ton zvona**.

Preimenovanje grupe

Dodirnite i držite grupu i izaberite **Preimenuj**.

Brisanje grupe

Dodirnite i držite grupu i izaberite **Obriši**.

Dodavanje kontakta grupi

Izaberite grupu i **Opcije** > **Dodaj članove**.

Da biste proverili kojim drugim grupama pripada ovaj kontakt, izaberite grupu i kontakt, a zatim izaberite **Opcije** > **Pripada grupama**.

Uklanjanje kontakta iz grupe

Izaberite grupu i kontakt, a zatim izaberite **Opcije** > **Ukloni iz grupe**.


E-mail

0 e-mailu

Izaberite **Meni** > **Email**.

Pomoću aplikacije Email možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića i da im pristupate direktno sa početnog ekrana. U glavnom prikazu e-maila možete da se prebacujete sa jednog poštanskog sandučeta na drugo. E-mail je mrežni servis.

Ukoliko nemate poštansko sanduče, kreirajte ga na web sajtu www.ovi.com.

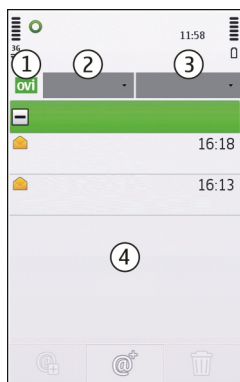

- 1 Trenutno poštansko sanduče.
- 2 Prebacujete se sa jednog poštanskog sandučeta na drugo i pregledajte e-mail poruke u različitim folderima.
- 3 Razvrstajte e-mail poruke prema, na primer, datumu.
- 4 E-mail poruke u trenutnom poštanskom sandučetu.

Email sadrži interaktivne elemente. Izaberite i zadržite, na primer, e-mail poruku da biste videli iskačući meni.

Dodavanje poštanskog sandučeta

Možete da dodate nekoliko poštanskih sandučića na uređaj.

Izaberite **Meni** > **Email**

Dodavanje poštanskog sandučeta

Izaberite **Novo**, a zatim pratite uputstva.

Dodavanje vidžeta za e-mail na početni ekran

Na početnom ekranu izaberite i zadržite željenu lokaciju za vidžet za mail, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Dodaj sadržaj** i željeni vidžet za mail.

Kreiranje još jednog poštanskog sandučeta

Izaberite **Novo**, a zatim pratite uputstva.

Brisanje poštanskog sandučeta

Izaberite **Podešav.**, idite do poštanskog sandučeta i izaberite **Opcije** > **Ukloni sanduče**.

Čitanje e-mail poruka

Možete da koristite uređaj za čitanje e-mail poruka i odgovaranje na njih.

Izaberite **Meni** > **Email** i poštansko sanduče.

Čitanje e-mail poruke

Izaberite e-mail poruku.

Otvaranje ili čuvanje priloga

Izaberite prilog, a zatim odgovarajuću opciju. Ukoliko postoji više priloga, možete da ih sačuvate sve odjednom.

Odgovaranje na e-mail poruku

Izaberite **@**, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **@**.

Prosleđivanje e-mail poruke

Izaberite **@**, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **@**.

Savet: Da biste otišli do veb adrese koja je navedena u mail poruci, izaberite tu adresu. Da biste dodali veb adresu u markere, nakon što se stranica učita, izaberite **Opcije** > **Opcije Web stranice** > **Sačuvaj kao marker**.

Savet: Da biste otvorili sledeću ili prethodnu e-mail poruku, upotrebite ikone strelica.

Slanje e-mail poruke

Pomoću uređaja možete da pišete i šaljete e-mail poruke i da prilažete datoteke uz njih.

Izaberite **Meni** > **Email** i poštansko sanduče.

- 1 Izaberite **@**.
- 2 Da biste dodali primaoca sa liste kontakata, izaberite ikonu „Za“, „Cc“ ili „Bcc“. Da biste ručno uneli e-mail adresu, izaberite polje „Za“, „Cc“ ili „Bcc“.
- 3 Da biste dodali prilog e-mail poruci, izaberite **@**.
- 4 Da biste poslali e-mail, izaberite .

Mail for Exchange

Pomoću servisa Mail for Exchange možete da primete poslovnu e-poštu na svoj uređaj. Možete da čitate e-mail poruke i odgovarate na njih, pregledate i menjate kompatibilne priloge, pregledate informacije iz kalendara, primete zahteve za sastanke i odgovarate na njih, zakazujete sastanke, kao i da pregledate, dodajete i menjate informacije o kontaktima.

Mail for Exchange

Korišćenje Mail for Exchange je ograničeno na bežičnu sinhronizaciju PIM (ličnih) informacija između Nokia uređaja i autorizovanog Microsoft Exchange servera.

Mail for Exchange može da se konfiguriše samo ukoliko vaše preduzeće ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator preduzeća mora da aktivira Mail for Exchange za vaš nalog.

Pre nego što počnete da konfigurišete Mail for Exchange, uverite se da imate sledeće:

- Identifikator korisnika za kompanijsku elektronsku poštu
- Korisničko ime za službenu računarsku mrežu
- Lozinku za službenu računarsku mrežu
- Ime domena svoje mreže (obratite se informatičkoj službi firme)
- Ime svog Mail for Exchange servera (obratite se informatičkoj službi firme)

Zavisno od konfiguracije vašeg kompanijskog Mail for Exchange servera,

možda je pored nabrojanih, potrebno uneti i neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate ispravne informacije, za njih se obratite informatičkoj službi firme.

U servisu Mail for Exchange upotreba šifre blokade će možda biti obavezna. Podrazumevana šifra blokade uređaja je 12345, ali je IT administrator Vašeg preduzeća možda podesio drugu šifru koju treba da koristite.

Možete da pristupite profilu i podešavanjima za servis Mail for Exchange i da ih menjate u podešavanjima aplikacije Poruke.

Razmena poruka

Glavni prikaz aplikacije Poruke

Izaberite **Meni > Poruke**.

Servis Poruke je mrežni servis.

Kreiranje nove poruke

Izaberite **Nova poruka**.

Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete, koristite sačuvane poruke u folderu sa obrascima u folderu „Moji folderi“. Možete i da kreirate i sačuvate sopstvene obrasce.

Razmena poruka obuhvata sledeće foldere:

 **Primljeno** — Primljene poruke, osim e-mail poruka i poruka info servisa.

 **Moji folderi** — Razvrstajte poruke u foldere.

 **Nacrti** — Nacrti poruka koje nisu poslate.

 **Poslato** — Poslednje poslate poruke, osim poruka koje se šalju putem Bluetooth veze. Možete da definišete broj poruka koje mogu da se čuvaju u ovom folderu.

 **Za slanje** — Poruke koje čekaju da budu poslate se privremeno čuvaju u folderu „Za slanje“, na primer, kada se uređaj nalazi u oblasti koja nije pokrivena mrežom.

 **Izvešt. o dostavi** — Zahtevajte od mreže da vam šalje izveštaj o isporuci za tekstualne i multimedijalne poruke koje ste poslali (mreži servis).

Pisanje i slanje poruka

Izaberite **Meni > Poruke**.

Servis Poruke je mrežni servis.

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Da biste mogli da kreirate multimedijalnu poruku, morate da definišete ispravna podešavanja veze.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako slika koja je ubačena u poruku prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

Izaberite **Nova poruka**.

Slanje audio poruke

Izaberite **Opcije > Kreiraj poruku i odgovarajuću opciju**.

Izbor primalaca ili grupa na listi kontakata

Na traci sa alatkama izaberite .

Ručni unos broja

Dodirnite polje **Za**.

Unos teme multimedijalne poruke

Unesite temu u polje **Predmet**. Ukoliko polje **Predmet** nije vidljivo, izaberite **Opcije > Polja zaglavlja poruke** da biste promenili polja koja su vidljiva.

Pisanje poruke

Dodirnite polje za poruku.

Dodavanje objekta poruci

Izaberite  i odgovarajući tip sadržaja.

Tip poruke može da se promeni i da ona postane multimedijalna u zavisnosti od ubačenog sadržaja.

Slanje poruke

Izaberite  ili pritisnite taster „pozovi“.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Karakteri sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Prijemno sanduče za poruke

Prijem poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Primljeno**.



Nepročitana tekstualna poruka

Nepročitana multimedijalna poruka



Nepročitana audio poruka

Podaci primljeni putem Bluetooth veze

Kada primite poruku,  i **1 nova poruka** se prikazuju na početnom ekranu.

Otvaranje poruke sa početnog ekrana

Izaberite **Prikaži**.

Otvaranje poruke iz foldera „Primljeno“

Izaberite poruku.

Odgovaranje na primljenu poruku

Izaberite **Opcije > Odgovori**.

Multimedijalne poruke

Izaberite **Meni > Poruke**.

Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Preuzimanje multimedijalnih poruka

Izaberite **Opcije > Preuzmi**. Uspostavlja se veza za paketni prenos podataka kako bi se poruke preuzele na uređaj. Možda ćete dobiti obaveštenje o tome da multimedijalna poruka čeka u centru za multimedijalne poruke.

Kada otvorite multimedijalnu poruku () , možda ćete videti sliku i poruku.  pokazuje da poruka sadrži i audio snimak.  pokazuje da poruka sadrži i video snimak.

Reprodukovanje audio ili video snimka

Izaberite indikator.

Prikaz medijskih objekata koji su uključeni u multimedijalnu poruku

Izaberite **Opcije > Objekti**.

Ukoliko poruka sadrži i multimedijalnu prezentaciju, prikazuje se .

Reprodukovanje prezentacije

Izaberite indikator.

Podaci, podešavanja i poruke veb servisa

Vaš uređaj može da prima više vrsta poruka koje sadrže podatke, kao što su vizitkarte, tonovi zvona, logotipi operatera i stavke kalendara. Možete i da primite podešavanja od provajdera servisa u konfiguracionoj poruci.

Čuvanje podataka u poruci

Izaberite **Opcije**, a zatim odgovarajuću opciju.

Poruke veb servisa su obaveštenja (na primer, vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili link. Informacije o dostupnosti i pretplati potražite od provajdera servisa.

Vidite poruke na SIM kartici

Možete da pregledate poruke koje su sačuvane na SIM kartici.

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > SIM poruke**.

Pre nego što prikazete SIM poruke, morate da ih iskopirate u folder u svom uređaju.

- 1 Označite poruke. Izaberite **Opcije > Označi/Poništi označeno > Označi** ili **Označi sve**.
- 2 Otvorite listu foldera. Izaberite **Opcije > Kopiraj**.
- 3 Izaberite folder koji želite da kopirate.
- 4 Da biste prikazali poruke, otvorite folder.

Poruke info servisa

Info servis (mrežni servis) vam omogućava da od provajdera servisa primite poruke o raznim temama, kao što su vremenski ili saobraćajni uslovi.

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Poruke operatera**.

Dostupne teme i brojeve relevantnih tema potražite od provajdera servisa. Ovaj servis možda nije dostupan za sve regione. Nije moguće primati poruke info servisa u 3G mrežama. Veza za paketni prenos podataka može da spreči prijem info servisa.

Servisni zahtev

Pomoću servisnih zahteva (mrežni servis) možete da unosite i šaljete servisne zahteve (poznate i kao USSD komande), kao što su komande za aktivaciju mrežnih servisa, provajderu servisa. Servis možda neće biti dostupan u svim regijama.

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Servisni zahtevi**.

Podešavanja aplikacije Poruke

Podešavanja mogu biti unapred konfigurisana na uređaju ili ih možete primiti u obliku poruke. Da biste ručno uneli podešavanja, popunite sva polja obeležena znakom **Mora biti definisano** ili zvezdicom.

Vaš provajder servisa je možda podesio neke ili sve centre za poruke ili pristupne tačke za vaš uređaj i u tom slučaju nećete moći da ih promenite, kreirate, izmenite ili uklonite.

Podešavanja tekstualnih poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Tekstualna poruka**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Centri za poruke — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani.

Aktivni centar za poruke — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka.

Kodni raspored — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored, ako je na raspolaganju, izaberite **Redukovana podrška**.

Prijem izveštaja — Uputite zahtev mreži da vam šalje izveštaje o dostavi tekstualnih poruka koje ste poslali (mrežni servis).

Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ako je prijemna strana nedostupna u ovom vremenskom periodu, poruka se briše iz centra za razmenu poruka.

Poruka poslata kao — Da biste saznali da li vaš centar za razmenu poruka može da konvertuje tekstualne poruke u poruke nekog drugog formata, obratite se svom provajderu servisa.

Prvenstvena veza — Izaberite vezu koja će se koristiti.

Odgovori preko ist. centra

— Odgovorite na poruke koristeći isti broj centra za tekstualne poruke (mrežni servis).

Podešavanja multimedijalnih poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Multimedijalna poruka**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Veličina slike — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci.

Režim kreiranja MMS-a — Ako izaberete **Sa upozorenjima**, uređaj vas informiše kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. Ako

izaberete **Ograničeno**, uređaj vas sprečava u slanju poruka koje možda nisu podržane. Da biste uključili sadržaj u Vaše poruke bez obaveštenja, izaberite **Slobodno**.

Aktivna pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koju koristite kao primarnu vezu.

Preuzimanje MMS poruka — Izaberite kako želite da primete poruke, ukoliko je ta opcija dostupna. Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj mreži, izaberite **Aut. u matičnoj mreži**. Kada ste izvan svoje matične mreže, primete obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke postoji poruka za preuzimanje. Ako izaberete **Uvek automatski**, uređaj automatski pravi aktivan paketni prenos podataka kako bi preuzeo poruku sa Vaše mreže, ali i van nje. Izaberite **Ručno** da biste ručno preuzimali multimedijalne poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste sprečili primanje multimedijalnih poruka. Automatsko preuzimanje možda nije podržano u svim regionima.

Dopusti anonimne poruke — Odbijte poruke anonimnih pošiljalaca.

Prijem reklama — Primajte reklame u obliku multimedijalnih poruka (mrežni servis).

Izveštaji o prijemu — Prikažite status poslanih poruka u dnevniku (mrežni servis).

Bez slanja izveštaja — Sprečite uređaj da šalje izveštaje o prijemu poruka.

Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ako je prijemna strana nedostupna u ovom vremenskom periodu, poruka se briše iz centra za razmenu poruka.

Uređaju je potrebna mrežna podrška da bi mu ukazala na to da li je poslata poruka primljena ili pročitana. U zavisnosti od mreže i drugih okolnosti, ove informacije možda neće uvek biti pouzdane.

Podešavanja poruka Web servisa

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Servisna poruka**.
Izaberite da li želite da primate servisne poruke.

Automatsko otvaranje pretraživača i preuzimanje sadržaja po prijemu servisne poruke

Izaberite **Preuzmi poruke > Automatski**.

Podešavanja info servisa

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Poruka operatora**.

Za dostupne teme i brojeve povezanih tema, obratite se svom provajderu.

Izaberite neku od narednih opcija:

Prijem — Podesite uređaj tako da prima poruke info servisa.

Jezik — Izaberite jezik na kojem želite da primate poruke: **Svi**, **Izabrani** ili **Drugi**.

Otkrivanje tema — Podesite uređaj tako da automatski traži brojeve novih tema, kao i da čuva nove brojeve bez imena na listi tema.

Druga podešavanja

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Ostalo**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Sačuvaj poslate poruke — Sačuvajte kopije poslatih tekstualnih ili

multimedijalnih poruka u folderu „Poslato“.

Broj sačuvanih poruka — Definišite koliko poslatih poruka može da se sačuva u folderu „Poslato“. Kada se dođe do ograničenja, briše se najstarija poruka.

Aktivna memorija — Izaberite mesto za čuvanje poruka.

Prikaži poruke u grupama — Grupišite poruke u folderima „Primljeno“, „Poslato“, „Nacrti“ i „Moji folderi“.

Nokia Messaging

O servisu Nokia Messaging

Servis Nokia Messaging automatski prosleđuje mail poruke sa postojeće mail adrese na uređaj. Svoje mail poruke možete da čitate, da na njih odgovarate i da ih organizujete, i to dok ste u pokretu.

Da biste konfigurisali mail nalog na uređaju, izaberite **Meni > Email i Novo**, a zatim pratite uputstva.

Ukoliko nemate mail nalog, možete da ga kreirate na veb sajtu www.ovi.com.

Servis Nokia Messaging se može naplaćivati. Informacije o eventualnim troškovima potražite od provajdera servisa ili od servisa Nokia Messaging na adresi messaging.nokia.com.

Nokia Messaging je mrežni servis i možda neće biti dostupan u svim regionima.

Povezivanje

Uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje sa Internetom, drugim kompatibilnim uređajem ili računarom.

Data veze i pristupne tačke

Vaš uređaj podržava veze za paketni prenos podataka (mrežni servis), kao što je GPRS u GSM mreži. Kada svoj uređaj koristite u GSM i 3G mrežama, istovremeno može biti aktivno više veza za prenos podataka, a pristupne tačke mogu da dele jednu vezu za prenos podataka. U 3G mrežama, veze za prenos podataka ostaju aktivne u toku govornih poziva.

Takođe, možete da koristite i WLAN veze. U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza), neophodna je neka pristupna tačka. Možete da definišete različite pristupne tačke, kao što su naredne:

- MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka
- Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet

Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Podešavanja mreže

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Mreža**.

Vaš uređaj može automatski da pređe iz GSM u UMTS mrežu i obrnuto. GSM mreže označene su sa **3G**. UMTS mreže označene su sa **3G**.

Aktivna brza prijemna veza za preuzimanje paketa podataka (HSDPA) (mrežna usluga) označena je sa **3.5G**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Mrežni režim — Izaberite koju ćete mrežu koristiti. Ako izaberete **Duo režim**, uređaj će automatski birati GSM ili UMTS mrežu zavisno od parametara mreže i sporazuma o romingu između dobavljača servisa bežične telefonije. Podatke o ceni rominga dobićete od svog dobavljača mrežnih usluga. Ova opcija se prikazuje samo ako je podržava dobavljač bežične telefonije.

Roming sporazum je sporazum između dva ili više dobavljača kojim se omogućava korisnicima jednog dobavljača korišćenje usluga ostalih dobavljača.

Izbor operatora — Izaberite **Automatski** da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite **Ručno** da biste ručno birali mrežu iz liste. Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine, uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom mrežom.

Prikaz informacije o ćeliji — Podesite svoj uređaj tako da Vas obavestava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža)

tehnologiji i da biste aktivirali prijem informacija.

Bežični LAN

Vaš uređaj može da otkrije bežične lokalne mreže (WLAN) i da se sa njima poveže. Koristeći WLAN svoj uređaj možete da povežete na Internet i kompatibilne uređaje koji imaju WLAN podršku.

O WLAN mreži

Da biste koristili bežičnu lokalnu mrežu (WLAN mrežu), ona mora biti dostupna na toj lokaciji i vaš uređaj mora biti povezan na nju. Pojedine WLAN mreže su zaštićene i da biste im pristupili biće vam potreban ključ za pristup, koji možete da dobijete od svog provajdera servisa.

Korišćenje WLAN veze je ograničeno u pojedinim zemljama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN veze dozvoljeno samo u zatvorenom prostoru. Obratite se svojim lokalnim vlastima kako biste dobili više informacija o tome.

Funkcije koje koriste WLAN ili one koje su ostavljene da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije povećavaju energetske zahteve prema bateriji i skraćuju njen vek trajanja.

Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

WLAN povezivanje

Da biste koristili bežičnu LAN (WLAN) vezu, morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za WLAN. Ovu

pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, otvorite broјčaniк i unesite ***#62209526#**.

Čarobnjak za WLAN

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.

Čarobnjak za WLAN pomaže da se povežete sa bežičnom LAN (WLAN) mrežom i upravljate svojim WLAN vezama.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, da biste kreirali pristupnu tačku za Internet (IAP) za vezu i da biste pokrenuli Web pregledač koristeći ovaj IAP, izaberite vezu i **Pokreni pretraživ. Web**.

Ako izaberete obezbeđenu WLAN mrežu, bićete upitani da unesete odgovarajuću lozinku. Da biste se povezali sa skrivenom

mrežom, potrebno je da unesete ispravno ime mreže (identifikator skupa servisa, SSID).

Ako Vam je već pokrenut Web pregledač koji koristi trenutno aktivnu WLAN vezu, da biste se vratili na Web pregledač, izaberite **Nastavi pretraž. Web**.

Da biste prekinuli aktivnu vezu, izaberite je i **Prekini WLAN vezu**.

WLAN Internet pristupne tačke

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.

Filtriranje WLAN mreža i skidanje sa liste nađenih mreža

Izaberite **Opcije > Filtriraj WLAN mreže**. Izabrane mreže neće biti prikazane kada WLAN Čarobnjak bude sledeći put tražio WLAN mreže.

Prikaz detalja mreže

Izaberite **Opcije > Detalji**. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazani su detalji o toj vezi.

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhoc.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

U adhoc režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Podešavanja bežičnih LAN mreža

U okviru podešavanja za bežični LAN (WLAN) možete da odredite da li će WLAN indikator biti prikazan kada je neka mreža dostupna i koliko često se mreže skeniraju. Osim toga, možete da odredite da li će se obavljati testiranje Internet veze i kako, kao i da pregledate napredna WLAN podešavanja.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN > Opcije > Podešavanja**.

Prikaz indikatora kada je WLAN mreža dostupna

Izaberite **Prikaži dostupnost WLAN > Da**.

Odredite koliko često uređaj traži dostupne WLAN mreže

Izaberite **Prikaži dostupnost WLAN > Da i Traži mreže**.

Podešavanja za testiranje Internet veze

Izaberite **Test veze sa Internetom** i da li želite da se testiranje obavlja automatski ili nakon potvrde, ili želite da se testiranje ne obavlja nikada. Ako testiranje veze uspe, pristupna tačka se čuva u listi Internet odredišta.

Prikaz naprednih podešavanja

Izaberite **Opcije > Napredna podešavanja**.

Izmena naprednih WLAN podešavanja se ne preporučuje.

Pristupne tačke

Kreirajte novu pristupnu tačku

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Odredišta**.

Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa, pa je moguće da nećete moći da ih menjate, kreirate, vršite njihove izmene ili da ih brišete.

- 1 Izaberite  **Pristupna tačka**.
- 2 Uređaj će zatražiti da proveri dostupne veze. Posle pretrage, veze koje su već dostupne su prikazane i mogu da se dele pomoću nove pristupne tačke. Ako preskočite ovaj korak, od vas će biti zatraženo da izaberete način povezivanja i da definišete potrebna podešavanja.

Da biste pregledali pristupne tačke sačuvane na uređaju, izaberite grupu pristupnih tačaka. Različite grupe pristupnih tačaka su sledeće:



Pristupne tačke za Internet



Pristupne tačke za razmenu multimedijalnih poruka



WAP pristupne tačke



Pristupne tačke koje nisu u nekoj kategoriji

Različite vrste pristupnih tačaka su označene sledećim znacima:



Zaštićena pristupna tačka



Pristupna tačka za paketne podatke



Pristupna tačka za bežičnu LAN (WLAN) mrežu

Upravljanje grupama pristupnih tačaka

Da ne biste morali da birate pristupnu tačku kad god se uređaj povezuje na mrežu, možete napraviti grupu koja

sadrži razne pristupne tačke za pristup mreži i da definišete redosled kojim će tačke biti korišćene. Na primer, možete da dodate pristupne tačke za bežičnu LAN (WLAN) mrežu i prenos paketnih podataka u grupu pristupnih tačaka za Internet i da tu grupu koristite za pretraživanje Weba. Ako WLAN mreži date najveći prioritet, uređaj će se povezivati na Internet posredstvom WLAN mreže ukoliko je ona dostupna, a ukoliko nije, koristiće vezu za paketni prenos podataka.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Odredišta**.

Kreiranje nove grupe pristupnih tačaka

Izaberite **Opcije > Upravljač > Novo odredište**.

Dodavanje pristupnih tačaka grupi pristupnih tačaka

Izaberite grupu i **Opcije > Nova pristupna tačka**.

Kopiranje postojeće pristupne tačke iz druge grupe

Izaberite grupu, idite do pristupne tačke koju želite da kopirate i izaberite **Opcije > Organizuj > Kopiraj u dr. odred..**

Promena prioriteta pristupne tačke u okviru grupe

Izaberite **Opcije > Organizuj > Promeni prioritet**.

Podešavanja pristupne tačke za paketni prenos podataka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Odredišta > Pristupna tačka**, a zatim pratite uputstva.

Izmena pristupne tačke za paketni prenos podataka

Izaberite grupu pristupnih tačaka i pristupnu tačku označenu sa . Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa.

Izaberite neku od narednih opcija:

Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke koje je obezbedio provajder servisa.

Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa.

Traži lozinku — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku, ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju, izaberite **Da**.

Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa.

Provera — Da biste uvek slali šifrovanu lozinku, izaberite **Bezbedna**. Da biste slali šifrovanu lozinku kad je to moguće, izaberite **Normalna**.

Početna strana — U zavisnosti od toga koju pristupnu tačku podešavate, upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka.

Koristi pristupnu tačku — Podesite uređaj tako da se poveže sa odredištem preko pristupne tačke automatski ili nakon potvrde.

Izmena naprednih podešavanja pristupne tačke za paketni prenos podataka

Izaberite **Opcije > Napredna podešavanja**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Tip mreže — Izaberite tip Internet protokola za prenos podataka na i sa vašeg uređaja. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže.

IP adresa telefona (samo za IPv4) — Unesite IP adresu svog uređaja.

DNS adrese — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera, ako to od vas traži provajder servisa. Da biste dobili ove adrese, obratite se svom provajderu Internet servisa.

Adresa proksi servera — Unesite adresu proksi servera.

Broj porta proksi servera — Unesite broj porta proksi servera.

WLAN pristupne tačke za Internet

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Odredišta > Pristupna tačka**, a zatim pratite uputstva.

Da biste izmenili pristupnu tačku za bežičnu LAN (WLAN) mrežu, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku označenu sa .

Pridržavajte se uputstava koje vam je dao provajder WLAN servisa.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Ime WLAN mreže — Izaberite **Unesi ručno** ili **Traži mreže**. Ukoliko izaberete mrežu koja postoji, režim WLAN mreže i režim WLAN bezbednosti biće određeni podešavanjima njene hardverske pristupne tačke.

Status mreže — Odredite da li će se prikazivati ime mreže.

Režim WLAN mreže — Izaberite **Ad hoc** da biste kreirali ad hoc mrežu i da biste dozvolili uređajima da šalju i primaju podatke direktno; hardverska pristupna

tačka za WLAN nije potrebna. U okviru ad hoc mreže svi uređaji moraju da koriste isto ime WLAN mreže.

Režim zaštite WLAN-a — Izaberite koji tip šifrovanja se koristi: **WEP, 802.1x** ili **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nisu dostupni za ad hoc mreže). Ako izaberete opciju **Otvorena mreža**, neće se koristiti nikakva šifrovana zaštita. WEP, 802.1x i WPA funkcije se mogu koristiti samo ukoliko ih mreža podržava.

Početna strana — Unesite Web adresu početne stranice.

Koristi pristupnu tačku — Podesite uređaj tako da uspostavi vezu preko pristupne tačke automatski ili nakon potvrde.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Prikaz aktivnih veza za prenos podataka

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Menadžer veza**.

U prikazu aktivnih veza za prenos podataka možete da vidite veze za prenos podataka:



data pozivi
veze za paketni prenos podataka
WLAN veze

Raskidanje veze

Izaberite **Opcije > Raskini vezu**.

Raskidanje svih trenutno aktivnih veza

Izaberite **Opcije > Raskini sve veze**.

Prikaz detalja veze

Izaberite **Opcije > Detalji**.

Sinhronizacija

 Pomoću aplikacije Sinhronizacija možete da sinhronizujete beleške, poruke, markere pretraživača i kontakte sa kompatibilnim aplikacijama na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Prenos podat. > Sinhronizuj.**

Podešavanja sinhronizacije možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke.

Profil za sinhronizaciju sadrži neophodna podešavanja za sinhronizaciju. Kada otvorite aplikaciju, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil za sinhronizaciju.

Kreiranje novog profila sinhronizacije

Izaberite **Opcije > Novi profil sinhronizacije.**

Definisanje funkcija koje će biti uključene u profil sinhronizacije

Izaberite stavku za sinhronizaciju da biste je uključili u profil ili da biste je izuzeli.

Upravljanje profilima sinhronizacije

Izaberite **Opcije** i željenu opciju.

Sinhronizacija podataka

Izaberite **Opcije > Sinhronizuj.**

Bluetooth veza

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Pomoću Bluetooth veze možete da se bežično povežete sa ostalim kompatibilnim uređajima, kao što su

mobilni uređaji, računari, slušalice i kompleti za automobil.

Ovu vezu možete da koristite za slanje stavki sa uređaja, prenos datoteka sa kompatibilnog računara i štampanje datoteka na kompatibilnom štampaču.



Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth.**

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržava naredne profile: Pozivno umrežavanje (DUN), profil za razmenu objekata (OPP), profil za prenos datoteka (FTP), hendsfri profil (HFP), profil za slušalice sa mikrofonom (HSP), profil za jednostavan rad sa slikama (BIP), profil za udaljeni pristup SIM kartici (SimAP), profil za identifikaciju uređaja (DI), profil za pristup telefonskom imeniku (PBAP), profil za uređaj koji obezbeđuje interfejs ka korisniku (HID), profil za generičku distribuciju audio i video sadržaja (GAVDP), profil za daljinsko upravljanje audio i video sadržajem (AVRCP), profil za naprednu distribuciju audio sadržaja (A2DP). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Kada je uređaj zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Bluetooth podešavanja

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Bluetooth — Aktivirajte Bluetooth povezivanje.

Vidljivost mog telefona — Da biste dozvolili da drugi uređaji koji koriste Bluetooth mogu da vide vaš uređaj, izaberite **Vidljiv svima**. Da biste podesili vremenski period nakon kog uređaj prestaje da bude vidljiv i postaje sakriven, izaberite **Podesi period vidljiv..** Da biste sakrili svoj uređaj od drugih uređaja, izaberite **Sakriven**.

Ime mog telefona — Izmenite ime uređaja. To ime se prikazuje ostalim uređajima koji koriste Bluetooth.

Režim eksterni SIM — Dozvolite drugom uređaju, kao što je kompatibilna dodatna oprema za automobil, da koristi SIM karticu vašeg uređaja za povezivanje sa mrežom.

Bezbednosni saveti

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Kada ne koristite Bluetooth vezu, da biste kontrolisali ko može da pronađe vaš uređaj i da se poveže sa njim, izaberite **Bluetooth > Isključeno** ili **Vidljivost mog telefona > Sakriven**. Deaktiviranje

funkcije Bluetooth ne utiče na druge funkcije uređaja.

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. To će Vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja. Upotreba ovog uređaja u „skrivenom“ režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver.

Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze

Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. Na primer, ukoliko je uređaj povezan sa kompatibilnim slušalicama, možete i da prenosite datoteke na neki drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Otvorite aplikaciju u kojoj se nalazi stavka koju želite da pošaljete.
- 2 Idite do stavke, a zatim izaberite **Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze**.

Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. Ikonice uređaja su sledeće:

	računar
	telefon
	audio ili video uređaj
	drugi uređaji

Da biste prekinuli traženje uređaja, izaberite **Obustavi**.

- 3 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete.
- 4 Ukoliko drugi uređaj traži uparivanje pre nego što se podaci prenesu, čuje se zvučni signal, a od Vas se traži da unesete šifru. Ista šifra mora da ase unese u oba uređaja.

Kada je veza uspostavljena, prikazuje se **Šalju se podaci**.

Savet: Tokom traženja uređaja, neki uređaji mogu da pokažu samo jedinstvenu adresu (adresu uređaja). Da biste pronašli jedinstvenu adresu svog uređaja, na početnom ekranu unesite ***#2820#**.

Uparivanje uređaja

Možete da svoj uređaj uparite sa kompatibilnim uređajem kako biste kasnije brže uspostavljali Bluetooth veze između ta dva uređaja. Pre uparivanja kreirajte šifru (1-16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu šifru. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu šifru. Šifra se koristi samo jednom.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

- 1 Otvorite karticu Upareni uređaji.
- 2 Izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Prikazuju se uređaji koji se nalaze u opsegu.
- 3 Izaberite željeni uređaj.
- 4 Unesite šifru na oba uređaja.

 označava upareni uređaj u prikazu pretrage uređaja.

Povezivanje sa dodatnom opremom nakon uparivanja

Izaberite **Opcije > Uspostavi vezu**. Neka audio oprema se automatski povezuje sa uređajem nakon uparivanja.

Postavljanje uređaja kao ovlašćenog

Izaberite **Postavi kao ovlašćen**. Veze između vašeg i ovlašćenog uređaja mogu biti uspostavljene bez vašeg znanja. Ovu

opciju koristite samo za sopstvene uređaje, kao što su kompatibilne slušalice ili računar, ili za uređaje koji pripadaju nekome kome verujete.  označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja.

Otkazivanje uparivanja uređaja

Izaberite **Opcije > Obriši**.

Otkazivanje svih uparivanja

Izaberite **Opcije > Obriši sve**.

Primate podatke pomoću Bluetooth veze

Kada primete podatke putem Bluetooth veze, čuće se zvučni signal i uređaj će vas pitati da li želite da prihvatite poruku. Ukoliko prihvatite, prikazaće se  i moći ćete da pronađete poruku sa informacijama o podacima u folderu „Primljeno“ u porukama. Primljeni podaci se automatski čuvaju u memoriji uređaja. Poruke primljene putem Bluetooth veze biće označene sa .

Blokiranje uređaja

Možete da sprečite da drugi uređaji uspostavljaju Bluetooth vezu sa vašim uređajem.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Blokiranje uređaja

Na kartici Upareni uređaji idite do uređaja koji želite da blokirate, a zatim izaberite **Opcije > Blokiraj**.

Uklanjanje blokade za uređaj

Na kartici Blokirani uređaji idite do uređaja, a zatim izaberite **Opcije > Obriši**.

Uklanjanje blokade za sve blokirane uređaje

Izaberite **Opcije > Obriši sve**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da blokirate sve buduće zahteve za povezivanje sa ovog uređaja. Ako na upit odgovorite potvrdno, taj uređaj se dodaje na listu blokiranih uređaja.

Režim eksterni SIM

Pomoću režima eksterni SIM možete da koristite kompatibilnu dodatnu opremu za automobil. Da bi režim eksterni SIM mogao da se aktivira, ta dva uređaja moraju da budu uparena i uparivanje treba da se inicira sa drugog uređaja. Tokom uparivanja koristite šifru od 16 cifara, a zatim podesite drugi uređaj kao ovlašćen.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth**.

Aktiviranje režima eksterni SIM

- 1 Aktivirajte Bluetooth povezivanje. Izaberite **Bluetooth**.
- 2 Aktivirajte režim eksterni SIM na svom uređaju. Izaberite **Režim eksterni SIM**.
- 3 Aktivirajte režim eksterni SIM na drugom uređaju.

Kada je aktiviran režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Veza sa bežičnom mrežom se prekida i ne možete da koristite servise ili funkcije SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost celularne mreže.

Kada se uređaj nalazi u režimu eksterni SIM, možete da upućujete i primete pozive isključivo preko povezane dodatne

opreme. Uređaj može jedino da pozove brojeve službi za pomoć u hitnim slučajevima koji su programirani u njemu.


Deaktiviranje režima eksterni SIM

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izaći iz ekster. SIM moda**.

Prenos podataka putem USB kablja



Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB**.

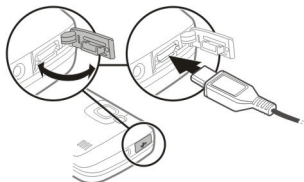

Izbor USB režima svaki put kada je kompatibilni kabl za prenos podataka priključen

Izaberite **Pitaj pri povezivanju > Da**.

Ako opcija **Pitaj pri povezivanju** nije aktivna, ili ako želite da promenite USB režim u toku aktivne veze, izaberite **Režim USB povezivanja**, a zatim neku od sledećih opcija:

PC Suite — Koristite Nokia aplikacije za PC kao što su Nokia Ovi Suite ili Nokia Ažuriranje softvera.

Masovno skladištenje — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom.

Prenos slike — Štampajte slike pomoću kompatibilnog štampača.

Prenos medija — Sinhronizujte muziku pomoću aplikacija Nokia Music Player ili Windows Media Player.

Povezivanje sa računarom

Svoj mobilni uređaj možete da koristite zajedno sa raznim aplikacijama za povezivanje sa računarom i za komuniciranje podataka. Pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite možete, na primer, da prenosite datoteke i slike sa vašeg uređaja na kompatibilan računar i obratno.

Da biste koristili Ovi Suite sa režimom USB povezivanja, izaberite **PC Suite**.

Više informacija o paketu Ovi Suite možete da pronađete u oblasti za podršku sajta www.ovi.com.

**Administrativna podešavanja
Podešavanja paketnog prenosa
podataka**

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav. > Paketni prenos**.

Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka.

**Uspostavljanje veze za paketni prenos
podataka uvek kada je mreža
dostupna**

Izaberite **Veza za paketni prenos > Čim ima signal**.

Brže je, na primer, poslati e-mail poruku ukoliko je veza uvek aktivna. Ukoliko nema dometa mreže, uređaj s vremena na vreme pokušava da uspostavi vezu za paketni prenos podataka.

**Uspostavljanje veze za paketni prenos
podataka samo kada je to potrebno**

Izaberite **Veza za paketni prenos > Po potrebi**.

Svaki put kada, na primer, šaljete e-mail poruku, veza prvo mora da se uspostavi.

**Korišćenje HSDPA servisa (mrežni
servis) u UMTS mrežama**

Izaberite **Prist. paketu vel. brzine**.

Možete da koristite uređaj kao modem za računar, da biste pristupili Internetu putem veze za paketni prenos podataka.

**Definisanje pristupne tačke koja će se
koristiti kada koristite uređaj kao
modem**

Izaberite **Pristupna tačka**.

SIP podešavanja

SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol, kao što je deljenje videa. Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u formi specijalne tekstualne poruke. Skupove ovih podešavanja, profile, možete da vidite, brišete i kreirate u SIP podešavanjima.

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav. > SIP podešavanja**.

Internet

Pomoću web pretraživača možete da vidite web stranice napisane jezikom za označavanje hiperteksta (HTML – hypertext markup language) na Internetu onako kako su prvobitno napravljene. Takođe možete da pretražujete web stranice koje su posebno napravljene za mobilne uređaje, kao i da koristite proširivi jezik za označavanje hiperteksta (XHTML) ili jezik za označavanje na bežičnim mrežama (WML).

Da biste pretraživali Web, potrebno je da na uređaju bude konfigurisana pristupna tačka za Internet. Korišćenje web pretraživača zahteva mrežnu podršku.

Pretraživanje Web

Pomoću aplikacije Pretraživač možete da pretražujete web stranice.

Izaberite **Meni > Web**.

Odlazak na web stranicu

Na traci sa alatka izaberite  **Prelaz na URL ili pretr.** i unesite web adresu ili, da biste pretraživali Web, unesite reči za pretragu u polje za pretragu.

Izlazak iz režima prikaza preko celog ekrana da bi se videle ikone sa kontrolama

Izaberite ikonu strelice u donjem desnom uglu. Pretraživač podrazumevano prelazi u režim prikazivanja preko celog ekrana nakon nekoliko sekundi.

Neke web stranice mogu da sadrže materijale, kao što su video snimci, koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. Ako uređaju ponestane memorije dok učitava takvu web stranicu,

ubacite memorijsku karticu. U suprotnom, video snimci se neće prikazati.

Onemogućavanje grafika kako bi se uštedela memorija i ubrzalo preuzimanje

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Strana > Učitavanje sadržaja > Samo tekst**.

Osvežavanje sadržaja web stranice

Izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Ponovo učitavanje**.

Prikaz snimaka web stranica koje ste posetili

Izaberite **Nazad**. Otvara se slika stranica koje ste posetili tokom trenutne sesije pretraživanja. Ova opcija je dostupna ukoliko je stavka **Lista istorije** aktivirana u podešavanjima pretraživača.

Blokiranje ili dozvoljavanje automatskog otvaranja većeg broja prozora

Izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Blokiraj iskač. prozore ili Dopusti iskač. proz.**

Uvećavanje i umanjivanje prikaza web stranice

Da biste uvećali prikaz, dvaput dodirnite ekran. Da biste ponovo umanjili prikaz, opet dvaput dodirnite ekran.

Savet: Da biste postavili pretraživač u pozadinu bez zatvaranja aplikacije ili prekidanja veze, pritisnite jednom taster „kraj“.

Traka sa alatka pretraživača

Traka sa alatka pretraživača vam pomaže da izaberete funkcije pretraživača koje često koristite.

Da biste otvorili traku sa alatkama tokom pretraživanja, izaberite strelicu u donjem desnom uglu.

Na traci sa alatkama izaberite jednu od sledećih stavki:

 **Širenje trake alata** — Proširite traku sa alatkama kako biste imali pristup većem broju funkcija trake sa alatkama.

 **Prelaz na URL ili pretr.** — Unesite web adresu ili, da biste pretraživali Web, unesite reči za pretragu u polje za pretragu.

 **Prikazivanje zumiranja** — Uvećajte ili umanjite prikaz web stranice.

Da biste koristili proširenu traku sa alatkama, izaberite  **Širenje trake alata**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

 **Idi na izv.** — Pregledajte trenutne pretplate na web izvode.

 **Slanje URL-a** — Pošaljite web adresu stranice na kojoj se trenutno nalazite drugom uređaju.

 **Prom. proz.** — Prebacujte se sa jednog otvorenog prozora pretraživača na drugi.

 **Pretp. izv.** — Pregledajte listu dostupnih web izvoda na web stranici na kojoj se trenutno nalazite i pretplatite se na web izvod.

 **Podešavanje** — Izmenite podešavanja.

 **Sačuv. mark.** — Sačuvajte web stranicu na kojoj se trenutno nalazite kao marker.

 **Pon. učitaj** — Osvežite web stranicu.

 **Početna str.** — Idite na početnu stranicu (ako je definisana u podešavanjima).

 **Markeri** — Otvorite prikaz markera.

 **Traži klj. reč** — Vršite pretragu na web stranici na kojoj se trenutno nalazite.

Kretanje po stranama

Kada pretražujete veliku Web stranicu, možete da koristite funkciju pregleda stranice da biste odjednom videli celu stranicu.

Izaberite **Meni > Web**.

Prikaz pregleda stranice

- 1 Izaberite  **Širenje trake alata**.
- 2 Izaberite  **Prikaz**. Otvara se minijatura slika trenutne Web stranice.
- 3 Krećite se po minijaturnoj slici tako što ćete vući nagore, nadole, ulevo ili udesno.
- 4 Izaberite odeljak koji želite da pregledate. Web stranica se otvara na tom odeljku.

Web izvodi (feeds) i dnevni (blogs)

Pomoću Web izvoda možete lako da pratite naslove vesti i omiljene blogove.

Izaberite **Meni > Web**.

Web izvodi su XML datoteke na Web stranicama. Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili blogova. Web izvodi se obično nalaze na stranicama na Webu, blogovima i na wiki stranicama.

Aplikacija pretraživača automatski otkriva da li web stranica sadrži web izvode.

Pretplaćivanje na Web izvod kada je dostupan na stranici

Izaberite **Opcije > Pretplati na Web izvode**.

Ažuriranje Web izvoda

U prikazu Web izvoda izaberite izvod i **Opcije > Opcije Web izvoda > Osveži**.

Podешavanje automatskog ažuriranja za sve Web izvode

U prikazu Web izvoda izaberite **Opcije > Izmeni > Izmeni**. Ova opcija nije dostupna ako su jedan ili više izvoda označeni.

Pretraživanje sadržaja

Koristeći pretragu pomoću ključnih reči možete da brzo pronađete informacije koje tražite na web stranici.

Izaberite **Meni > Web**.

Traženje teksta na trenutnoj web stranici

Izaberite **Opcije > Traži ključnu reč**. Da biste prešli na prethodni ili sledeći rezultat pretrage, na traci sa alatima, izaberite  **Nađi sledeće** ili  **Nađi prethodno**.

Markeri

Možete da sačuvate omiljene web stranice u markerima da biste im brzo pristupili.

Izaberite **Meni > Web**.

Pristupanje markerima

- 1 Ukoliko vaša početna stranica nije stranica „Markeri“, izaberite **Opcije > Idi na > Markeri**.
- 2 Izaberite web adresu sa liste ili iz kolekcije markera u folderu Zadnje poseć. stranice.

Čuvanje web stranice na kojoj se trenutno nalazite kao markera

Tokom pretraživanja izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Sačuvaj kao marker**.

Izmena ili brisanje markera

Izaberite **Opcije > Menadžer markera**.

Slanje ili dodavanje markera, ili postavljanje markirane web stranice kao početne stranice

Izaberite **Opcije > Opcije markera**.

Na traci sa alatima izaberite jednu od sledećih stavki:

 **Dodavanje markera** — Dodajte novi marker.

 **Prelaz na URL ili pretr.** — Unesite web adresu ili, da biste pretraživali Web, unesite reči za pretragu u polje za pretragu.

 **Brisanje** — Izbrišite marker.

Pražnjenje keš memorije

Pražnjenje keš memorije doprinosi bezbednosti podataka. U keš memoriji uređaja se čuvaju informacije ili servisi kojima ste pristupili. Ako ste pokušali da pristupite ili ste pristupili poverljivim informacijama za koje je neophodna lozinka, ispraznite keš memoriju nakon svake sesije pretraživanja.

Izaberite **Opcije > Obriši privatne podatke > Obriši keš**.

Prekinite vezu

Prekidanje veze i zatvaranje aplikacije Pretraživač

Izaberite **Opcije > Izadi**.

Brisanje kolačića

Izaberite **Opcije > Obriši podatke privat.** > **Kolačići.** Kolačići sadrže prikupljene informacije o posetama Web stranicama.

Bezbednost veze

Pomoću bezbedne veze i bezbednosnih sertifikata možete bezbedno da pretražujete Internet.

Ako je indikator zaštite (🔒) prikazan tokom veze, prenos podataka između uređaja i Internet prolaza ili servera je šifrovan.

Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sadržaja (tamo gde se nalaze podaci) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Za neke usluge, poput usluga banke, biće zahtevani sertifikati o bezbednosti. Bićete obavješteni ako identitet servera nije ispravan ili ako na svom uređaju nemate ispravan sertifikat za bezbednost. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne

važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Web podešavanja

Pomoću različitih podešavanja možete da prilagodite pretraživanje svojim potrebama.

Izaberite **Meni > Web i Opcije > Podešavanja**, a zatim neku od sledećih opcija:

Opšta podešavanja

Pristupna tačka — Promenite trenutnu pristupnu tačku. Vaš provajder servisa je možda u vašem uređaju prethodno postavio sve ili neke pristupne tačke. Možda nećete moći da ih menjate, kreirate, vršite izmene ili da ih ukonite.

Početna strana — Definišite početnu stranicu:

Lista istorije — Ako izaberete **Uključena**, u toku pretraživanja, da biste videli listu stranica koje ste posetili u toku trenutne sesije, izaberite **Nazad**.

Dodatak web adrese — Unesite sufiks veb adrese koji će uređaj koristiti kao podrazumevani kada neku veb adresu unesete u polje "Idi na" (na primer, .com ili .org).

Bezbednosna upozorenja — Sakrijte ili prikažite sigurnosna upozorenja.

Java/ECMA skript — Omogućite ili onemogućite korišćenje skriptova.

Greška Java/ECMA skripte — Podesite uređaj tako da prima obaveštenja o skriptama.

Otvori pri preuzimanju — Omogućite otvaranje datoteke u toku njenog preuzimanja.

Podešavanja strane

Učitavanje sadržaja — Izaberite da li želite da se učitavaju slike i ostali objekti u toku pretraživanja. Ako izaberete **Samo tekst**, da biste naknadno u toku pretraživanja učitali i slike ili objekte, izaberite **Opcije > Opcije prikaza > Preuzmi slike**.

Podraz. kodni raspored — Ako se slovni karakteri ne prikazuju ispravno, možete da izaberete drugi kodni raspored u zavisnosti od jezika trenutne stranice.

Blokiraj iskačuće prozore — Dopustite ili blokirajte automatsko otvaranje iskačućih prozora u toku pretraživanja.

Auto. ponovno učitavanje — Podesite da se Web stranice osvežavaju automatski u toku pretraživanja.

Veličina fonta — Definišite veličinu karaktera koja će se koristiti za prikaz Web strana.

Podešavanja privatnosti

Zadnje poseć. stranice — Omogućite ili onemogućite automatsko sakupljanje markera. Ako želite da se nastavi memorisanje posećenih Web strana u folder Zadnje poseć. stranice, ali da folder sakrijete iz prikaza markeri, izaberite **Sakrij folder**.

Čuvanje podataka forme — Izaberite da li želite da se lozinke i drugi podaci koje unosite u obrasce na veb stranicama čuvaju i koriste kada naredni put otvorite tu stranicu.

Kolačići — Omogućite ili onemogućite primanje i slanje „kolačića“.

Podešavanja Web izvoda

Prist. tačka za auto. ažur. — Izaberite željenu pristupnu tačku za ažuriranja. Ova opcija je na raspolaganju jedino kada **Automatsko ažuriranje** aktivirano.

Ažuriranje u romingu — Aktivirajte automatsko osvežavanje Web izvoda kada ste u romingu.

Pozicioniranje (GPS)

Možete da koristite aplikacije kao što su GPS podaci da biste pronašli svoju lokaciju, izmerili razdaljine i koordinate. Ove aplikacije zahtevaju GPS vezu.

O GPS-u

Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS signali mogu da ne budu dostupni u zgradama ili ispod zemlje, i mogu im naštetiti materijali kao što su beton i metali.

GPS ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Dostupnost koordinata zavisi od regiona.

O potpomognutom GPS-u (A-GPS)

Vaš uređaj podržava A-GPS (mrežni servis). Kada aktivirate A-GPS, vaš uređaj prima korisne satelitske informacije od pomoćnog servera za podatke preko mobilne mreže. Koristeći potpomognute podatke, vaš uređaj brže može da dobije GPS poziciju.

A-GPS (Assisted GPS - Potpomognuti sistem globalnog pozicioniranja) služi za preuzimanje pomoćnih podataka putem veze sa paketnim prenosom podataka, kao ispomoć u preračunavanju koordinata Vaše trenutne lokacije kada Vaš uređaj prima signale od satelita.

Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje Nokia A-GPS servisa, ukoliko nisu dostupna A-GPS podešavanja provajdera servisa. Podaci za pomoć se preuzimaju sa Nokia A-GPS servera samo ako je neophodno.


Potrebno je da u uređaju bude definisana pristupna tačka za Internet kako biste preuzeli pomoćne podatke sa Nokia A-GPS servisa preko veze za paketni prenos podataka.

Definisanje pristupne tačke za A-GPS

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i Pozicioniranje > Server pozicioniranja > Pristupna tačka**. Za ovaj servis moguće je koristiti samo pristupnu tačku za Internet za paketne podatke. Vaš uređaj traži pristupnu tačku za Internet kada se GPS koristi prvi put.

Pravilno držanje uređaja

Priilikom korišćenja GPS prijemnika, uverite se da ne prekrivate antenu rukom.

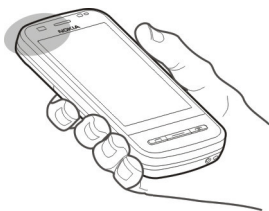

Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.

GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. Korišćenjem GPS prijemnika se brže prazni baterija.

Saveti u vezi sa kreiranjem GPS veze

Provera statusa satelitskog signala

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i GPS podaci > Opcije > Status satelita.**



Ukoliko je vaš uređaj pronašao satelite, u prikazu informacija o satelitima se prikazuje traka za svaki satelit. Što je traka duža, signal je jači. Kada uređaj na osnovu satelitskih signala sakupi dovoljno podataka da proračuna vašu lokaciju, traka menja boju.

U početku, vaš uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da proračuna vašu lokaciju. Nakon što se izvrši početno proračunavanje, moguće je nastaviti proračun lokacije i na


osnovu signala od tri satelita. Međutim, preciznost je generalno veća kada je pronađeno više satelita.

Da biste videli poziciju pronađenih satelita, izaberite **Prom. prik..**

Ako se ne može pronaći satelitski signal, pokušajte sledeće:

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje.
- Ako se nalazite napolju, pomerite se na neko otvorenije mesto.
- Ukoliko su vremenski uslovi loši, to može da utiče na jačinu signala.
- Pojedina vozila imaju zatamnjena stakla (koja ne odaju toplotu), što može da blokira satelitske signale.

Uverite se da rukom ne pokrivete antenu.

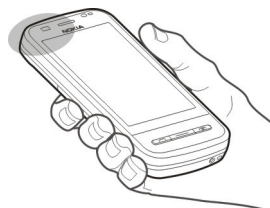

Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.

GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. Korišćenjem GPS funkcije se brže prazni baterija.

Zahtevi za pozicijom

Možda ćete dobiti zahtev od mrežnog servisa kako bi primili informacije o vašem položaju. Provajderi mogu da ponude

informacije o lokalnim temama, kao što su vremenski uslovi ili stanje u saobraćaju, na osnovu lokacije vašeg uređaja.

Kada dobijete zahtev za položajem, prikazuje se servis koji upućuje zahtev. Izaberite **Prihvati** da biste dozvolili slanje informacija o vašem položaju ili **Odbaci** da biste odbili zahtev.

Orijentiri



Koristeći orijentire, možete da sačuvate informacije o poziciji za lokacije na uređaju. Sačuvane lokacije možete da sortirate u različite kategorije, kao što je poslovna, i da im dodate detalje. Sačuvane orijentire možete da koristite u kompatibilnim aplikacijama.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i Orijentiri**.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

Novi orijentir — Kreirajte novi orijentir. Da biste zahtevali podatke o poziciji za trenutnu lokaciju, izaberite **Trenutna pozicija**. Da biste informacije o poziciji uneli ručno, izaberite **Unesi ručno**.

Izmeni — Izmenite sačuvani orijentir (na primer, dodajte ulicu i broj).

Dodaj kategoriji — Dodajte orijentir u neku kategoriju. Izaberite svaku kategoriju u koju želite da dodate orijentir.

Pošalji — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira kompatibilnom uređaju.

Kreiranje nove kategorije orijentira

Na kartici sa kategorijama izaberite **Opcije > Izmeni kategorije**.

GPS podaci

GPS podaci Vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije, podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i GPS podaci**.

Usmeravanje na trasi

 Navođenje na maršruti prikazuje najbolju maršrutu i najkraću razdaljinu do odredišta, mereći pravolinijski. Zanemaruju se sve prepreke na maršruti, ako što su zgrade i prirodne prepreke ili razlike u visini. Navođenje na maršruti je aktivno samo kada se pomerate. Pokrenite navođenje na maršruti na otvorenom da biste primili neophodne informacije od satelita.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i GPS podaci > Navigacija**.

Podešavanje odredišta

Izaberite **Opcije > Postavi odredište** i orijentir kao odredište ili unesite koordinate za geografsku dužinu i širinu.

Brisanje odredišta

Izaberite **Zaustavi navigaciju**

Dobijte podatke o poziciji

 Možete da pregledate podatke o poziciji lokacije na kojoj se trenutno nalazite, kao i procenu preciznosti lokacije.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i GPS podaci > Pozicionir..**

Čuvanje trenutne lokacije kao orijentira

Izaberite **Opcije > Sačuvaj poziciju**. Orijentiri se mogu koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama i prenositi sa jednog kompatibilnog uređaja na drugi.

Merač puta

 Pomoću merača puta možete da izračunate razdaljinu, brzinu i vreme puta. Koristite merač puta na otvorenom da biste primili bolji GPS signal.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i GPS podaci > Dužina puta**.

Započnite izračunavanje dužine puta

Izaberite **Opcije > Pokreni**. Izračunate vrednosti ostaju na ekranu.

Pokretanje novog izračunavanja

Izaberite **Opcije > Resetuj**. Ovo postavlja dužinu puta i vreme i proseka, kao i maksimalne brzine na nulu.

Podesite odometar i ukupno vreme na nulu

Izaberite **Opcije > Restartuj**.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Podešavanja pozicioniranja

Podešavanja pozicioniranja određuju metode, server i podešavanja za notaciju koji će se koristiti prilikom pozicioniranja.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i Pozicioniranje**.

Definisanje metoda pozicioniranja

Korišćenje samo ugrađenog GPS prijemnika na uređaju

Izaberite **Integrirani GPS**.

Korišćenje potpomognutog GPS-a (A-GPS) za primanje podataka za pomoć sa servera za pozicioniranje

Izaberite **Poboljšani GPS**.

Korišćenje informacija sa celularne mreže (mrežni servis)

Izaberite **Zavisno od mreže**.

Definisanje servera za pozicioniranje

Definisanje pristupne tačke i servera za pozicioniranje za pozicioniranje potpomognutom mrežom

Izaberite **Server pozicioniranja**.

Ovo se koristi za potpomognuti GPS ili za pozicioniranje zasnovano na mreži. Server za pozicioniranje može da bude unapred definisan od strane vašeg provajdera servisa i može se dogoditi da ne možete da izmenite to podešavanje.

Definisanje podešavanja notacije

Izbor mernog sistema koji će se koristiti za brzine i razdaljine

Izaberite **Sistem mera > Metričke ili Anglosaksonske**.

Definisanje formata u kome će se informacije o koordinatama prikazivati na uređaju

Izaberite **Format koordinata** i željeni format.

Mape

Pregled mapa



Izaberite Meni > Mape.

Dobro došli u Mape.

Mape vam pokazuju šta se nalazi u blizini, pomažu vam da planirate maršrutu i vode vas tamo gde želite da odete.

- Pronađite gradove, ulice i servise.
- Pronađite put pomoću postupnih smernica.
- Sinhronizujte omiljene lokacije i maršrute na mobilnom uređaju i u Internet servisu Ovi mape.
- Proverite vremensku prognozu i ostale lokalne informacije, ako su dostupne.

Napomena: Preuzimanje sadržaja kao što su mape, satelitski snimci, govorne datoteke, vodiči i informacije o saobraćaju može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Neki servisi možda nisu dostupni u svim zemljama i možda su obezbeđeni samo na odabranim jezicima. Ovi servisi mogu da zavise od mreže. Više informacija potražite od provajdera mrežnog servisa.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Sadržaje kao što su satelitski snimci, vodiči, informacije o vremenu i saobraćaju, kao i servise u vezi sa njima obezbeđuju treća lica nezavisna od privrednog društva Nokia. Ti sadržaji

mogu biti do određene granice neprecizni i nepotpuni, i zavise od dostupnosti. Nikada se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute sadržaje i servise u vezi sa njima.

O metodama pozicioniranja

Mape prikazuju vašu lokaciju na mapi pomoću pozicioniranja zasnovanog na GPS-u, A-GPS-u, WLAN-u ili identifikaciji ćelije.

Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je navigacioni sistem zasnovan na satelitima koji se koristi za izračunavanje vaše lokacije. Potpomoguti GPS (A-GPS) je mrežni servis koji vam šalje GPS podatke, tako da ubrzava pozicioniranje i čini ga preciznijim.

Pozicioniranje pomoću bežične lokalne mreže (WLAN) poboljšava preciznost pozicije kada GPS signal nije dostupan, posebno kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.

Kod pozicioniranja na osnovu identifikacije ćelije pozicija se utvrđuje putem antenskog tornja na koji je mobilni uređaj trenutno povezan.

U zavisnosti od dostupnih metoda pozicioniranja, preciznost pozicioniranja se može kretati od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Kada prvi put budete koristili Mape, možda će se od vas tražiti da definišete pristupnu tačku za Internet koja će se koristiti za preuzimanje kartografskih podataka, korišćenje A-GPS-a ili povezivanje na WLAN mrežu.

Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) vodi Vlada Sjedinjenih američkih država i ona je

jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje Vlada Sjedinjenih američkih država i mogu se menjati politikom Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) za civilni GPS kao i Saveznim planom za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču Vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke kao i vremenski uslovi. GPS signali mogu da ne budu dostupni u zgradama ili ispod zemlje, i mogu im naštetiti materijali kao što su beton i metali.

GPS ne treba koristiti za precizno merenje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Napomena: Korišćenje WLAN veze je ograničeno u pojedinim zemljama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN veze dozvoljeno samo u zatvorenom prostoru. Obratite se svojim lokalnim vlastima kako biste dobili više informacija o tome.

Prikaz lokacije na mapi

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na mapi i pretražite mape raznih gradova i zemalja.

Izaberite **Meni > Mape i Moja poz..**

Ikona  označava vašu trenutnu poziciju, ako je dostupna. Kada uređaj traži vašu poziciju, ikona  treperi. Ako trenutna pozicija nije dostupna, ikona  označava vašu poslednju poznatu poziciju.

Ako je dostupno samo pozicioniranje zasnovano na broju za identifikaciji uređaja, crveni krug oko ikone pozicioniranja označava veću oblast u kojoj se možda nalazite. U gusto naseljenim oblastima, tačnost procene se povećava, pa je crveni krug manji u odnosu na slabije naseljene oblasti.

Kretanje po mapi

Prevucite mapu koristeći prst. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije

Izaberite .

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Izaberite **+** ili **-**.

Ako pregledate oblast koja nije pokrivena mapama koje se nalaze na uređaju, a veza za prenos podataka je aktivna, nove mape se automatski preuzimaju.


Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Prikaz navigacije



- 1 Maršruta
- 2 Vaša lokacija i odredište
- 3 Kompas
- 4 Traka sa informacijama (brzina, udaljenost, vreme)

Prikaz mape

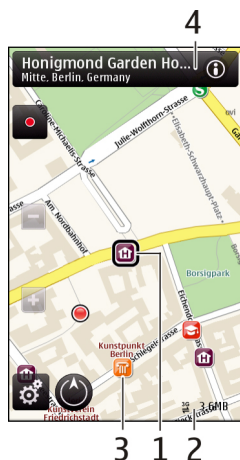

- 1 Izabrana lokacija
- 2 Oblast prikaza indikatora
- 3 Tačka interesovanja (na primer, železnička stanica ili muzej)
- 4 Oblast sa informacijama

Planiranje maršrute

Isplanirajte putovanje, kreirajte sopstvenu maršrutu i prikažite je na mapi pre nego što krenete na put.

Izaberite **Meni > Mape i Moja poz..**

Kreiranje maršrute

- 1 Dodirnite lokaciju koja je početna tačka. Da biste tražili neku adresu ili mesto, izaberite **Pretraži**.
- 2 Dodirnite oblast sa informacijama lokacije (i).
- 3 Izaberite **Dodaj u maršrutu**.

- 4 Da biste dodali drugu tačku na maršruti, izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.

Promena redosleda tačaka maršrute

- 1 Izaberite tačku na maršruti.
- 2 Izaberite **Premesti**.
- 3 Dodirnite mesto na koje želite da premestite tačku maršrute.

Izmena lokacije tačke maršrute

Dodirnite tačku maršrute, a zatim izaberite **Izmeni** i odgovarajuću opciju.

Prikaz maršrute na mapi

Izaberite **Prikaži put**.

Navođenjem do odredišta

Izaberite **Prikaži put > Opcije > Počni vožnju** ili **Počni šetnju**.

Promena podešavanja maršrute

Podešavanja maršrute utiču na navođenje tokom navigacije i na način na koji se maršruta prikazuje na mapi.

- 1 U prikazu planera maršrute otvorite karticu **Podešavanja**. Da biste iz prikaza navigacije došli do prikaza planera maršrute, izaberite **Opcije > Tačke maršr.** ili **Lista tačaka maršrute**.
- 2 Podesite način kretanja na **Vožnja** ili **Šetnja**. Ako izaberete **Šetnja**, jednosmerne ulice će biti uzete u obzir kao normalne, a trotoari i staze kroz, na primer, parkove i tržne centre, moći će da se koriste.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Izbor režima šetnje

Otvorite karticu **Podešavanja** i izaberite **Šetnja > Poželjna maršruta > Ulice** ili

Vazдушna linija. **Vazдушna linija** je korisna na terenu bez puteva pošto pokazuje pravac za pešačenje.

Korišćenje brže ili kraće maršrute za vožnju

Otvorite karticu **Podešavanja** i izaberite **Vožnja > Izbor puta > Brža maršruta** ili **Kraća maršruta**.

Korišćenje optimalne maršrute za vožnju

Otvorite karticu **Podešavanja** i izaberite **Vožnja > Izbor puta > Optimizovano**. Optimizovana maršruta za vožnju kombinuje prednosti i najkraće i najbrže maršrute.

Možete i da odaberete da dozvolite ili izbegnete korišćenje, na primer, autoputeva, puteva sa naplatom putarine ili trajekata.

Nabavljanje informacija o saobraćaju i bezbednosti

Poboljšajte doživljaj tokom vožnje pomoću informacija o događajima u saobraćaju, pomoći u vezi saobraćajnih traka i upozorenja o ograničenju brzine u realnom vremenu, ako je to dostupno za vašu zemlju ili region.

Izaberite **Meni > Mape i Vožnja**.

Prikaz događaja u saobraćaju na mapi

Tokom navigacije za vožnju izaberite **Opcije > Inf. o saobr..** Događaji se prikazuju u vidu trouglova i linija.

Ažuriranje informacija o saobraćaju

Izaberite **Opcije > Inf. o saobr. > Ažur. inf. o saobr..**

Kada planirate maršrutu, možete da podesite uređaj tako da izbegava događaje u saobraćaju, kao što su zastoji ili radovi na putu.

Izbegavanje događaja u saobraćaju

U glavnom prikazu izaberite  > **Navigacija** > **Preusm. zbog saobr..**

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebna uputstva od raskrsnice do raskrsnice u toku vožnje, Mape će vam pomoći da stignete do odredišta.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Izaberite **Pod. odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja do kuće

Izaberite **Vožnja do kuće**.

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, od vas će se tražiti da definišete lokaciju svoje kuće. Da biste kasnije promenili lokaciju kuće, učinite sledeće:

- 1 U glavnom prikazu, izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Da biste vozili bez podešenog odredišta, izaberite **Mapa**. Vaša lokacija se prikazuje u središtu mape dok se krećete.

Promena prikaza u toku navigacije

Prebacite ekran da biste izabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Perspektiva putokaza** ili **Pregled maršrute**.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

Šetnja do svog odredišta

Kada su vam potrebna uputstva da biste pratili maršrutu pešice, Mape će vas voditi preko trgova i kroz parkove, pešačke zone, pa čak i tržne centre.

Izaberite **Meni** > **Mape** i **Šetnja**.

Šetnja do odredišta

Izaberite **Pod. odredište** i odgovarajuću opciju.

Šetnja do kuće

Izaberite **Šetnja do kuće**.

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, od vas će se tražiti da definišete lokaciju svoje kuće. Da biste kasnije promenili lokaciju kuće, učinite sledeće:

- 1 U glavnom prikazu, izaberite .
- 2 Izaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniši**.
- 3 Izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Da biste se šetali bez podešenog odredišta, izaberite **Mapa**. Vaša lokacija se prikazuje u središtu mape dok se krećete.

Deljenje lokacije

Objavite lokaciju na kojoj se nalazite u društvenoj mreži Facebook, zajedno sa tekstom i slikom. Facebook prijatelji će moći da vide vašu lokaciju na mapi.

Izaberite **Meni > Mape i Delj. lok..**

Da biste delili lokaciju, potrebni su vam Nokia nalog i Facebook nalog.

- 1 Prijavite se na Nokia nalog ili, ukoliko ga još nemate, izaberite **Kreiraj novi nalog**.
- 2 Prijavite se na Facebook nalog.
- 3 Izaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 4 Unesite ažuriranje statusa.
- 5 Da biste priložili sliku uz post, izaberite **Dodaj fotografiju**.
- 6 Izaberite **Deljenje lokacije**.

Upravljanje Facebook nalogom

U glavnom prikazu izaberite **Nalozi > Deljenje podešavanja lokacije > Facebook**.

Deljenje lokacije i pregledanje lokacija drugih osoba zahteva vezu sa Internetom. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka.

Uslovi za korišćenje Facebooka se primenjuju na deljenje lokacije u društvenoj mreži Facebook. Upoznajte se sa uslovima korišćenja Facebooka i sa praksama vezanim za privatnost.

Pre deljenja lokacije sa drugima, uvek pažljivo razmotrite sa kime ćete deliti ovu informaciju. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoju lokaciju možda deliti sa velikim brojem osoba.

Čuvanje mesta i maršruta

Sačuvajte adrese, zanimljiva mesta i maršrute kako biste kasnije mogli brzo da ih pronađete i koristite.

Izaberite **Meni > Mape**.

Čuvanje mesta

- 1 Izaberite **Moja poz..**
- 2 Kucnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 3 Kucnite oblast za informacije za tu lokaciju .
- 4 Izaberite **Sačuvaj mesto**.

Čuvanje maršrute

- 1 Izaberite **Moja poz..**
- 2 Kucnite lokaciju. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraga**.
- 3 Kucnite oblast za informacije za tu lokaciju .
- 4 Da biste dodali drugu tačku maršrute, izaberite **Dodaj u maršrutu**.
- 5 Izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.
- 6 Izaberite **Prikaži put > Opcije > Sačuvaj maršrutu**.

Prikaz sačuvanih mesta i maršruta

Odaberite **Omiljeni > Mesta ili Maršrute**.

Slanje mesta prijateljima

Kada želite da delite informacije o mestima sa prijateljima, pošaljite te detalje direktno na njihove uređaje.

Izaberite **Meni > Mape i Moja poz..**

Slanje mesta na kompatibilni uređaj prijatelja

Izaberite lokaciju na mapi, dodirnite oblast sa informacijama lokacije  i izaberite **Pošalji**.

Promena izgleda mape

Prikažite mape u različitim režimima kako biste lako utvrdili gde se nalazite.

Odaberite **Meni > Mape i Moja poz..**

Izaberite , a zatim jednu od sledećih opcija:

Prikaz mape — U standardnom prikazu mape, detalji poput naziva lokacija ili brojeva autoputeva mogu jednostavno da se uoče.

Satelitski prikaz — Ukoliko želite da vidite detaljni prikaz, koristite satelitske slike.

Prikaz terena — Pogledajte letimice vrstu zemljišta, na primer, kada putujete izvan glavnih puteva.

3D prikaz — Da biste videli realističniji prikaz, promenite perspektivu mape.

Orijentiri — Omogućite prikaz istaknutih zgrada i atrakcija na mapi.

Noćni režim — Podesite zagasitije boje na mapi. U ovom režimu je lakše tumačiti mapu pri noćnim putovanjima.

Kamera

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 2592 x 1944 piksela (5 megapiksela). Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.

Da biste obezbedili fotografije dobrog kvaliteta, pažljivo obrišite objektiv kamere krpicom za čišćenje.

Snimanje slike

Podešavanja fotografisanja i snimanja

Da biste otvorili prikaz podešavanja fotografisanja i snimanja pre snimanja slike ili video snimka, izaberite **Meni > Aplikacije > Kamera** i .

Prikaz podešavanja fotografisanja i snimanja obezbeđuje prečice do različitih stavki i podešavanja pre snimanja slike ili video snimka.

Podešavanja fotografisanja i snimanja vraćaju se na podrazumevane vrednosti nakon zatvaranja kamere.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

A Izaberite scenu.

 ili  Prebacujte se sa video režima na režim slike i obrnuto.

 ili  Prikažite ili sakrijte mrežu tražila (samo za slike).

 Aktivirajte samookidač (samo za slike).

 Aktivirajte redni režim (samo za slike).

 Otvorite **Fotografije**

Podešavanja slike:

 Izaberite neki kolor efekat.

A Podesite balans bele boje. Izaberite trenutne uslove osvetljenja. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje.

☑ Prilagodite ujednačavanje ekspozicije (samo za slike). Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini, na primer snegu, podesite ekspoziciju na +1 ili +2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2.

ISO
A Podesite osetljivost na svetlost (samo slike). Da vam slike ne bi bile previše tamne i zamagljene, u uslovima slabog osvetljenja povećajte osetljivost na svetlost. Povećavanje osetljivosti na svetlost takođe može da poveća šum na slici.

⦿ Podesite kontrast (samo slike). Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike.

▣ Podesite oštrinu (samo slike).

Prikaz na ekranu se menja kako bi se podudarao sa podešavanjima koja definišete.

Podešavanja snimanja su karakteristična za režim snimanja. Pri prelasku iz jednog režima u drugi, definisana podešavanja se ne vraćaju u prvobitno stanje.

Kada izaberete novu scenu, podešavanja snimanja se zamenjuju izabranom scenom. Podešavanja snimanja možete po potrebi da izmenite i nakon što izaberete neku scenu.

Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja.

Snimanje slike

Prilikom snimanja slike, imajte na umu sledeće:

- Držite fotoaparat obema rukama kako se ne bi pomerao.
- Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana.
- Fotoaparat prelazi u režim štednje baterije nakon oko jednog minuta neaktivnosti.
- Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

- 1 Da biste se prebacili iz video režima u režim slike, ako je potrebno, izaberite  > .
- 2 Pritisnite taster za snimanje. Nemojte da pomerate uređaj dok se slika ne sačuva, a konačna slika prikaže na ekranu.

Snimanje slika sekundarnom kamerom

- 1 Izaberite **Opcije > Koristi sekun. fotoapar..**
- 2 Da biste snimili sliku, izaberite . Nemojte pomerati uređaj pre nego što sačuvate sliku i pre nego što se prikaže finalna slika.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza prilikom snimanja slike


Koristite klizač za zumiranje.

Ostavljanje kamere otvorene u pozadini i korišćenje drugih aplikacija

Pritisnite taster „Meni“. Da biste se vratili na kameru, pritisnite i zadržite taster za snimanje.

Kontrole i indikatori na ekranu za snimanje fotografija

Na tražilu fotografije prikazuje se sledeće:

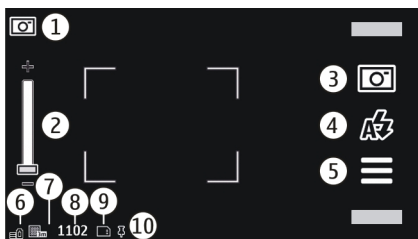

- 1 Indikator režima snimanja
- 2 Klizač za zumiranje. Da biste aktivirali ili deaktivirali klizač za zumiranje, dodirnite ekran.
- 3 Ikona za snimanje. Izaberite da biste snimili sliku.
- 4 Režim blica. Izaberite da biste promenili podešavanja.
- 5 Podešavanja snimanja. Izaberite da biste promenili podešavanja.
- 6 Indikator napunjenosti baterije
- 7 Indikator rezolucije slike
- 8 Brojač slika (procenjeni broj slika koje možete da snimate koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i dostupnu memoriju)
- 9 Aktivna memorija. U zavisnosti od podešavanja uređaja, postoje sledeće opcije: memorija uređaja (📁), memorijska kartica (💳).
- 10 Indikator GPS signala

Informacije o lokaciji

Možete automatski da dodate informacije o lokaciji snimanja detaljima datoteke snimljenog materijala. Na primer, u aplikaciji Fotografije zatim možete da pregledate informacije o lokaciji na kojoj je snimljena slika.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Dodavanje informacija o lokaciji svom snimljenom materijalu

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Prikaži GPS info > Uključeno**.

Informacije o lokacijama su dostupne samo za slike koje su snimljene glavnom kamerom.

Informacije o lokaciji mogu da se prilože uz sliku ili video snimak ukoliko je moguće utvrditi koordinate lokacije putem mreže i GPS-a. Ukoliko delite sliku ili video snimak koji imaju priložene informacije o lokaciji, te informacije o lokaciji mogu da vide druge osobe koje gledaju sliku ili video snimak. Možete da deaktivirate geografske oznake u podešavanjima kamere.

Dobijanje koordinata lokacije može da potraje i do nekoliko minuta. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija na kojoj se nalazite, zgrade, prirodne prepreke i vremenski uslovi. Ukoliko delite datoteku koja sadrži informacije o lokaciji, dele se i te informacije o lokaciji i treće strane koje gledaju tu datoteku mogu da vide vašu lokaciju. Uređaju je neophodan mrežni servis da bi dobio informacije o lokaciji.

Indikatori informacija o lokaciji:

📍 — Informacije o lokaciji nisu dostupne. GPS ostaje aktiviran u pozadini nekoliko

minuta. Ukoliko se uspostavi veza sa satelitom i ako se za to vreme indikator promeni u , sve slike i video snimci snimljeni u toku tog vremena dobijaju oznake na osnovu primljenih informacija o GPS pozicioniranju.

 — Informacije o lokaciji su na raspolaganju. Informacije o lokaciji se dodaju detaljima datoteke.

Datoteke sa informacijama o lokaciji su obeležene sa  u aplikaciji Fotografije.

Nakon snimanja fotografije

Nakon što ste snimili sliku, izaberite jednu od sledećih opcija (dostupne su samo ako ste izabrali **Opcije** > **Podešavanja** > **Prikaži snimljenu sliku** > **Da**):

 — Pošaljite sliku putem multimedijalne ili e-mail poruke ili koristeći neki od načina povezivanja, kao što je Bluetooth veza.

 — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.

 **Obriši** — Izbrišite sliku.

Da biste koristili sliku kao tapet na početnom ekranu, izaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Postavi za tapet**.

Da biste postavili sliku kao podrazumevanu sliku za poziv koja će se uvek koristiti prilikom poziva, izaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Post. kao sliku za poz.**

Da biste dodelili sliku kontaktu, izaberite **Opcije** > **Koristi sliku** > **Dodeli kontaktu**.

Da biste vratili tražilo i napravili novi snimak, pritisnite taster za snimanje.

Blic i video svetlo

Kamera na Vašem uređaju ima LED blic za uslove lošeg osvetljenja.

Da biste izabrali željeni režim blica, izaberite indikator trenutnog režima blica, a to može biti neki od sledećih:  **Automatski**,  **Red.crv.očiju**,  **Uključi** i  **Isključi**.

Ne dodirujte LED diode blica kada je zadnji poklopac uklonjen. LED diode mogu da se ugrijeju nakon duže upotrebe.

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Povećavanje nivoa svetla kada se snima video pri slabom osvetljenju

Izaberite .

Scene

Scena vam pomaže da pronađete prava podešavanja za boju i osvetljenje u trenutnom okruženju. Podešavanja za svaku scenu određuju se prema određenom stilu okruženja.

Podrazumevana scena u video režimu ili režimu slike označena je pomoću **A** (Automatska).

Promena scene

Izaberite  > **Režim scena** i scenu.

Kreiranje sopstvene scene odgovarajuće za određeno okruženje

Izaberite **Određuje korisnik** i **Izmeni**. U korisnički definisanoj sceni, možete da podesite različite postavke osvetljenja i boje.

Kopiranje podešavanja druge scene

Izaberite **Na osnovu režima scena** i željenu scenu. Da biste sačuvali promene i vratili se na listu scena, izaberite **Nazad**.

Aktiviranje sopstvene scene

Izaberite **Određuje korisnik** > **Izaberi**.

Snimanje slika u nizu

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Režim niza dostupan je samo u glavnoj kameri. Da biste koristili režim niza, potrebno je da imate dovoljno dostupne memorije.

Podešavanje kamere tako da snima slike u nizu

- 1 Izaberite  > **Niz**. Da biste zatvorili prikaz podešavanja, izaberite .
- 2 Pritisnite i držite taster za snimanje. Uređaj pravi snimke sve dok ne izaberete **Zaustavi** ili dok ne napravi 18 slika.

Deaktiviranje režima niza

Izaberite  > **Jedna slika**.

Napravljene slike se prvo prikazuju u mreži. Da biste videli sliku, izaberite je. Da biste se vratili u tražilo režima niza, pritisnite taster za snimanje.

Takođe možete da koristite režim niza za samookidač.

Samookidač

Koristite samookidač da biste odložili snimanje, tako da možete i vi da se slikate.

Podešavanje odlaganja samookidača

Izaberite  >  i koliko želite da se odloži snimanje slike.

Aktiviranje samookidača

Izaberite **Aktiviraj**. Na ekranu treperi ikona štoperice i prikazuje se preostalo vreme koje odbrojava merač vremena. Kamera snima sliku nakon isteka izabranog vremena odlaganja.

Deaktiviranje samookidača

Izaberite  > .

Savet: Kako bi vam ruka bila mirna prilikom snimanja slike, probajte da upotrebite odlaganje od 2 sek..

Snimanje video snimaka

Snimanje video snimka

- 1 Da biste se, po potrebi, prebacili iz režima slike u video režim, izaberite  > .
- 2 Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za snimanje ili izaberite . Prikazaće se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite **Pauza**. Da biste nastavili, izaberite **Nastavi**. Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete nijedan taster tokom jednog minuta, snimanje se zaustavlja.
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za zumiranje.
- 4 Da biste zaustavili snimanje, pritisnite taster za snimanje. Video snimak se automatski čuva u folderu **Fotografije**.

Kontrole i indikatori na ekranu za snimanje video snimaka

Tražilo za video snimke prikazuje sledeće:



- 1 Indikator režima snimanja
- 2 Zvuk je isključen
- 3 Ikona snimanja. Izaberite da biste snimili video snimke.
- 4 Indikator video svetla
- 5 Podešavanja snimanja. Izaberite da biste promenili podešavanja.
- 6 Indikator napunjenosti baterije
- 7 Indikator kvaliteta video zapisa. Da biste promenili ovo podešavanje, izaberite **Opcije > Podešavanja > Kvalitet videa**.
- 8 Tip datoteke video snimka
- 9 Raspoloživo vreme snimanja. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.
- 10 Lokacija na koju se snima video snimak
- 11 Indikator GPS signala

Nakon snimanja video snimka

Nakon što napravite video snimak, izaberite jednu od sledećih opcija (dostupno samo ako ste izabrali **Opcije > Podešavanja > Prikaži snimljene video > Da**):

▶ **Pusti** — Reprodukujte video snimak koji ste upravo snimili.

📶 — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.

🗑️ **Obriši** — Izbrišite video snimak.

Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster za snimanje.

Podešavanja kamere

Podešavanja kamere za snimanje fotografija

Izaberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Da biste promenili glavna podešavanja, u režimu za slike izaberite **Opcije > Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

Kvalitet slike — Podesite rezoluciju. Što je veća rezolucija slike, to više memorije ona zauzima.

Prikaži snimljenu sliku — Prikažite sliku nakon što je snimite ili odmah nastavite da snimate.

Podrazumevano ime slike — Definišite podrazumevano ime za snimljene slike.

Ton snimanja — Podesite ton koji će se čuti kada snimite sliku.

Aktivna memorija — Izaberite gde će se čuvati vaše slike.

Prikaži GPS info — Da biste dodali GPS koordinate lokacije za svaku datoteku slika, izaberite **Uključeno**. Primanje GPS signala može da potraje ili signal možda neće biti dostupan.

Automatski rotiraj slike — Izaberite da li želite da se fotografije koje su snimljene dok je uređaj bio postavljen uspravno rotiraju kada ih otvorite u folderu Fotografije.

Vraćanje podeš. kamere — Vratite podrazumevane vrednosti za podešavanja kamere.

Video podešavanja

Izaberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Da biste promenili glavna podešavanja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

Kvalitet videa — Podesite kvalitet video snimka. Da biste poslali video snimak u multimedijalnoj poruci, izaberite **Kvalitet za deljenje**. Snimak se beleži u QCIF rezoluciji, u formatu datoteke 3GPP. Možda nećete moći da šaljete video snimke sačuvane u MPEG4 formatu fajla u multimedijalnoj poruci.

Prikaži GPS info — Da biste automatski dodali koordinate GPS lokacije u video snimke, izaberite **Uključeno**. Prijem GPS signala može da traje određeno vreme ili signal možda neće biti dostupan.

Informacije o lokaciji mogu da se prilože uz sliku ili video snimak ukoliko je moguće utvrditi koordinate lokacije putem mreže i GPS-a. Ukoliko delite sliku ili video snimak koji imaju priložene informacije o lokaciji, te informacije o lokaciji mogu da vide druge osobe koje gledaju sliku ili video snimak. Možete da deaktivirate geografske oznake u podešavanjima kamere.

Snimanje zvuka — Snimite zvuk.

Prikaži snimljeni video — Pregledajte prvi kadar snimljenog video snimka nakon što snimanje prestane. Da biste pregledali ceo video snimak, izaberite **Pusti** ▶.

Podraz. ime video snim. — Unesite podrazumevano ime za snimljene video snimke.

Aktivna memorija — Izaberite mesto za čuvanje video snimaka.

Vraćanje podeš. kamere — Vratite podrazumevana podešavanja kamere.

Fotografije

0 aplikaciji Fotografije

Pomoću aplikacije Fotografije možete da pregledajte slike i video snimke koje ste snimili, preuzeli sa Weba, primili putem multimedijalnih ili e-mail poruka, sačuvali na memorijskoj kartici ili kopirali u memoriju uređaja sa memorijske kartice ili iz drugih izvora.

Izaberite **Meni** > **Fotografije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Snimljeno — Pregledajte sve slike i video snimke koje ste snimili.

Meseci — Pregledajte slike i video snimke organizovane prema mesecu kada su snimljeni. Može da se primeni samo na sadržaje snimljene vašim uređajem.

Albumi — Pregledajte podrazumevane albume i albume koje ste vi kreirali.

Oznake — Pregledajte oznake koje ste kreirali za svaku stavku.

Sve — Pregledajte sve slike i video snimke na svom uređaju.

Mrežno deljenje — Objavite slike ili video snimke na Webu.

Prikaz slika i video snimaka

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.



Datoteke slika i video snimaka su poredane po datumu i vremenu snimanja. Prikazan je broj datoteka.

Pretraživanje datoteka

Prevucite nagore ili nadole.

Otvaranje datoteke

Izaberite datoteku.

Da biste videli traku sa alatima, dodirnite sliku. Da biste uvećali sliku, koristite klizač za zumiranje. Razmera zumiranja nije trajno sačuvana.

Izmena slike ili video snimka

Izaberite datoteku i **Opcije** > **Izmeni**.

Prikaz detalja slike

Izaberite datoteku i **Opcije** > **Detalji**.

Štampanje slika na kompatibilnom štampaču

Izaberite **Opcije** > **Štampaj**.

Slike i video snimci vam mogu biti poslani i sa nekog kompatibilnog uređaja. Da biste primljenu sliku ili video snimak mogli da vidite u Fotografijama, morate ih prvo sačuvati.

Prikaz i uređivanje detalja o datoteci

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Da biste videli i izmenili svojstva neke slike ili video snimka, izaberite datoteku, **Opcije** > **Detalji**, pa zatim nešto od narednog:

Naziv — Pregledajte trenutno ime datoteke. Da biste izmenili ime datoteke, izaberite polje za ime datoteke.

Opis — Vidite slobodni opis datoteke. Da biste dodali opis, izaberite odgovarajuće polje.

Oznaka — Vidite oznake koje se trenutno koriste. Da biste dodali još neku oznaku trenutnoj datoteci, izaberite **Nova oznaka**.

Album — Vidite u kojim se albumima trenutna datoteka nalazi.

Lokacija — Vidite GPS podatke lokacije, ako su na raspolaganju.

Rezolucija — Vidite veličinu slike u pikselima.

Trajanje — Vidite trajanje (dužinu) video snimka.

Licenca — Pogledajte DRM prava (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) za postojeću datoteku.

Raspoloživost opcija može da varira.

Organizovanje slika i video snimaka

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Prikaz stavki prema mesecima

Izaberite **Meseci**.

Kreiranje albuma za čuvanje stavki

Izaberite **Albumi** > **Opcije** > **Novi album**.

Dodavanje slike ili video snimka u album

Izaberite stavku i **Opcije** > **Dodaj u album**.

Brisanje slike ili video snimka

Izaberite stavku i **Brisanje** na aktivnoj traci sa alatima.

Prikaz stavki u prikazu „Oznake“

Izaberite **Oznake** i oznaku. Prvo morate da dodate oznake stavkama.

Traka sa alatima za fotografije

Na aktivnoj traci sa alatima izaberite željenu opciju. Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od prikaza koji ste izabrali i od toga da li ste izabrali sliku ili video snimak.

Kada gledate sliku ili video snimak u režimu punog ekrana, dodirnite stavku kako bi se prikazala traka sa alatima i klizač za zumiranje.

Izaberite sliku ili video snimak, a zatim jednu od sledećih opcija:



Pošaljite sliku ili video snimak.
Označite sliku ili video snimak.
Otpremite sliku ili video snimak na kompatibilni album na mreži (dostupan samo ukoliko ste podesili nalog za kompatibilni album na mreži).

Albumi

Koristeći albume, možete jednostavno da organizujete svoje slike i video snimke.

Izaberite **Meni** > **Fotografije** pa zatim **Albumi**.

Kreiranje novog albuma

Izaberite .

Dodavanje slike ili video snimka u album

Izaberite stavku i **Opcije** > **Dodaj u album**. Otvara se lista albuma. Izaberite album u koji želite da dodate sliku ili video snimak. Stavka koju ste dodali albumu i dalje se vidi u folderu Fotografije.

Uklanjanje slike ili video snimka iz albuma

Izaberite album i stavku, a zatim **Opcije** > **Ukloni iz albuma**.

Oznake

Pomoću oznaka možete da organizujete medijske stavke u aplikaciji Fotografije. Pretraživač oznaka prikazuje oznake koje trenutno koristite i broj stavki povezanih sa svakom oznakom.

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Dodeljivanje oznake slici

Izaberite sliku i **Opcije** > **Dodaj oznaku**. Da biste kreirali oznaku, izaberite **Nova oznaka**.

Prikaz kreiranih oznaka

Izaberite **Oznake**. Veličina imena oznake odgovara broju stavki kojima je ta oznaka dodeljena.

Prikaz svih slika koje su povezane sa nekom oznakom

Izaberite oznaku sa liste.

Sortiranje oznaka prema imenima

Izaberite **Opcije** > **Naziv**.

Sortiranje oznaka prema popularnosti

Izaberite **Opcije** > **Popularnost**.

Uklanjanje slike iz oznake

Izaberite oznaku i sliku, a zatim **Opcije** > **Ukloni iz oznake**.

Projekcija slajdova

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Da biste videli svoje slike kao projekciju slajdova, izaberite sliku i **Opcije** > **Slajd šou** > **Reproduciraj**. Projekcija slajdova počinje od izabrane datoteke.

Da biste prikazali samo izabrane slike kao projekciju slajdova, izaberite **Opcije** > **Označi/Poništi označ.** > **Označi** da biste označili slike. Da biste započeli projekciju slajdova, izaberite **Opcije** > **Slajd šou** > **Reproduciraj**.

Da biste nastavili prekinutu projekciju slajdova, izaberite **Nastavi**.

Da biste završili projekciju slajdova, izaberite **Nazad**.

Pre započinjanja projekcije slajdova, da biste prilagodili podešavanja projekcije slajdova, izaberite **Opcije** > **Slajd šou** > **Podešavanja**, pa zatim nešto od sledećeg:

Redosled slike — Prikažite slike od starijih ka novijima ili obratno.

Pesma — Izaberite neku muzičku datoteku iz liste.

Brzina prelaza — Prilagodite tempo projekcije slajdova.

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom projekcije slajdova, upotrebite tastere za jačinu zvuka.

Izmena slike

Editor slike

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Izmena slike

Dodirnite sliku i izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Dodavanje efekata na slike

Izaberite **Opcije** > **Dodaj efekat**. Možete da isečete i rotirate sliku; podesite svetlinu, boju, kontrast i rezoluciju; kao i da slični dodate efekte, tekst, clip art sličicu ili okvir.

Isecanje slike

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Isecanje slike

Izaberite **Opcije** > **Dodaj efekat** >  (**Opsecanje**).

Ručno isecanje slike

Izaberite **Ručno**. Prikazaće se krstić u gornjem levom i donjem desnom uglu slike. Da biste podesili ivice isecanja, prevucite krstiće od uglova. Da biste podesili oblast za isecanje, izaberite **Postavi**. Kada je podešena oblast za isecanje, možete da prevlačite da biste premestili oblast za isecanje, a da pritom ne promenite veličinu ili razmeru. Kada

ste zadovoljni sa oblašću za isecanje, izaberite **Opseci**.

Ako izaberete unapred definisane proporcije, izabrane proporcije se zaključavaju kada podesite ivice za isecanje.

Smanjite efekat crvenih očiju

- 1 Izaberite **Meni > Fotografije**.
- 2 Izaberite sliku i **Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj efekat >  (Redukcija crvenih očiju)**.
- 3 Prevucite krstić na oko i izaberite **Opcije > Postavi**. Prevucite da biste promenili veličinu i premestili petlju na ivicu oka i izaberite **Opcije > Ukloni efekat crven. očiju**. Kada završite sa izmenom slike, izaberite **Urađeno**.
- 4 Da biste sačuvali promene i vratili se na prethodni prikaz, izaberite **Nazad**.

Montaža video snimaka

Video montažer podržava formate video datoteka .3gp i .mp4 i formate audio datoteka .aac, .amr, .mp3 i .wav. Može se desiti da ne podržava sve funkcije ili sve varijante ovih formata datoteka.

Da biste uredili video snimke u aplikaciji „Fotografije“, dodite do video snimka i izaberite **Opcije > Izmeni**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Objedini — da biste dodali sliku ili video snimak na početak ili kraj izabranog video snimka

Promeni zvuk — da biste dodali novi zvučni snimak i da biste zamenili originalni zvuk u video snimku.

Dodaj tekst — da biste dodali tekst na početak ili kraj video snimka

Iseci — da biste skratili video snimak i označili odeljke koje želite da zadržite u video snimku

Da biste napravili snimak ekrana video zapisa, u prikazu za sečenje videa izaberite **Opcije > Napravi snimak**. U minijaturnom prikazu, pritisnite navigator i izaberite **Napravi snimak**.

Štampanje slika

Slike iz uređaja možete da odštampate na štampaču kompatibilnim sa PictBridge tehnologijom. Štampaju se samo slike u JPEG formatu.

Da biste štampali slike iz foldera „Fotografije“, fotoaparata ili prikazivača slika, označite te slike i izaberite **Opcije > Štampaj**.

Povezivanje sa štampačem

U podmeniju „Štampanje“ izaberite da li ćete sliku da štampate pomoću Bluetooth veze ili kompatibilnog USB kabla za prenos podataka.

Ukoliko želite da štampate pomoću USB kabla za prenos podataka, prvo uređaj povežite sa kompatibilnim štampačem preko USB kabla za prenos podataka, a zatim izaberite **Prenos slike** kao režim USB veze.

Pregled pre štampanja

Nakon biranja štampača, izabrane slike se prikazuju koristeći unapred definisane rasporede.

Promena rasporeda pregleda

Pregledajte dostupne rasporede za izabrani štampač. Ako slike ne staju na jednu stranicu, prebacite ekran nagore ili nadole da biste prikazali dodatne stranice.

Izbor veličine papira

Izaberite **Opcije > Podešavanja štampanja > Veličina papira**.

Izbor kvaliteta štampanja

Izaberite **Opcije > Podešavanja štampanja > Kvalitet štampe**.

Da biste otpremili datoteku iz foldera „Fotografije“ na onlajn servis, izaberite **Meni > Fotografije**, željenu datoteku, a zatim **Opcije > Pošalji > Otpremi ili Delite na Ovi**.

Za dodatne informacije u vezi sa ovom aplikacijom i kompatibilnim provajderima servisa, vidite strane podrške za ovaj Nokia proizvod na lokalnom Nokia Web sajtu.

Onlajn deljenje

Slike i video snimke možete deliti sa drugima preko kompatibilnih onlajn albuma, Web dnevnika (mrežnih dnevnika) ili drugih onlajn usluga deljenja na Webu. Možete sadržaj postavljati na neki server ili servis, memorisati nedovršene poruke kao nacрте i nastaviti sa pisanjem kasnije, a možete i prikazati sadržaj svojih albuma. Vrste podržanih sadržaja zavise od provajdera servisa.

Da biste delili slike i video zapise onlajn, morate da imate nalog u okviru neke usluge za deljenje slika onlajn. Obično se na taj servis možete pretplatiti na Web strani provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Korišćenje ovog sadržaja može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Preporučeni metod povezivanja je WLAN.

Muzika

Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno, i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Reprodukovanje pesme ili podcasta

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Fonoteka**.

Početak reprodukovanja

- 1 Izaberite pesmu ili podcastove koje želite da reprodukujete.
- 2 Da biste otvorili stavku, izaberite je sa liste.

Pauziranje, nastavak ili zaustavljanje reprodukcije

Da biste pauzirali reprodukciju, izaberite ; da biste nastavili, izaberite .

Premotavanje pesme unapred ili unazad

Izaberite i držite ili .

Reprodukovanje pesama nasumičnim redosledom

Izaberite **Opcije** > **Slučajan izbor** da biste pesme reprodukovali nasumičnim redosledom ().

Ponavljjanje trenutne stavke ili svih stavki

Izaberite **Opcije** > **Ponovi** da biste ponovili trenutnu stavku () ili sve stavke (.

Ako reprodukujete podcaste, slučajno biranje i ponavljanje se automatski deaktiviraju.

Izmena tona reprodukovanja muzike
Izaberite **Opcije** > **Ekvilajzer**.

Izmena balansa i stereo slike ili pojačavanje basa

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Povratak na početni ekran i rad plejera u pozadini

Pritisnite taster „Kraj“.

Zatvaranje Muzičkog centra

Izaberite **Opcije** > **Izađi**.

Liste numera za reprodukciju

Pomoću listi numera za reprodukciju možete da kreirate izbore pesama koje će se reprodukovati određenim redosledom.

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Fonoteka** i **Liste pesama**.

Kreiranje liste numera za reprodukciju

- 1 Izaberite **Opcije** > **Nova lista za reprodukciju**.
- 2 Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite **OK**.
- 3 Da biste odmah dodali pesme, izaberite **Da**. Da biste kasnije dodali pesme, izaberite **Ne**.
- 4 Ako izaberete **Da**, izaberite izvođača da biste pronašli pesme koje želite da dodate u listu numera za reprodukciju. Da biste dodali stavke, izaberite **Dodaj**.
Da biste prikazali ili sakrili pesme u okviru izvođača, izaberite **Raširi** ili **Sažmi**.
- 5 Nakon što napravite svoj izbor, izaberite **Urađeno**.

Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica, lista numera za

reprodukciju se čuva na memorijskoj kartici.

Prikaz detalja liste numera za reprodukciju

Izaberite **Opcije** > **Detalji liste za reprod..**

Dodavanje dodatnih pesama prilikom pregledanja liste numera za reprodukciju

Izaberite **Opcije** > **Dodaj pesme.**

Dodavanje pesama, albuma, izvođača, žanrova ili kompozitora na listu numera za reprodukciju

Izaberite stavku i **Opcije** > **Dodaj u listu za reprod.** > **Sačuv. lista za reprod.** ili **Nova lista za reprod..**

Uklanjanje pesme sa liste numera za reprodukciju

Izaberite **Opcije** > **Ukloni.**

Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja; ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju.

Promena redosleda pesama na listi numera za reprodukciju

- 1 Izaberite pesmu koju želite da premestite i **Opcije** > **Promeni redosled liste.**
- 2 Premestite pesmu na željenu poziciju i izaberite **Izbaci.**
- 3 Da biste premestili drugu pesmu, izaberite tu pesmu i **Prevuci**, premestite pesmu na željenu poziciju i izaberite **Izbaci.**
- 4 Da biste završili sa promenom redosleda na listi numera za reprodukciju, izaberite **Urađeno.**

Podcasti

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Fonoteka i Podcasti.**

Epizode podcasta imaju tri stanja: one koje nikada nisu odigrane, koje su delimično odigrane i koje su u potpunosti odigrane. Ukoliko je stanje epizode „delimično odigrana“, njena naredna reprodukcija će otpočeti sa mesta na kom je poslednji put zaustavljena. Ukoliko je njeno stanje da nikada nije odigrana ili je u potpunosti odigrana, reprodukuje se ispočetka.

Prenos muzike sa računara

Možete da koristite sledeće metode za prenos muzike.

Organizovanje muzičkih datoteka i upravljanje njima pomoću aplikacije Nokia Music

Preuzmite softver za računar sa lokacije www.music.nokia.com/download i sledite uputstva.

Sinhronizovanje muzike sa programom Windows Media Player

Povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite **Prenos medija** kao režim povezivanja. Potrebno je da kompatibilna memorijska kartica bude stavljena u uređaj.

Koristite svoj uređaj kao masovnu memoriju

Da biste svoj uređaj prikazali na računaru kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenesete bilo koje datoteke sa podacima, uspostavite vezu koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka ili Bluetooth vezu.

Ako koristite USB kabl za prenos podataka, izaberite **Masovno skladištenje** kao režim povezivanja. Potrebno je da kompatibilna memorijska kartica bude stavljena u uređaj.

Promena podrazumevanog USB režima veze

Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > USB > Režim USB povezivanja**.

Ovi muzika

U servisu Ovi muzika (mrežni servis) možete da pretražujete, pregledate, kupujete i preuzimate muziku na uređaj.

Servis Ovi muzika će vremenom zameniti Muzičku prodavnicu.

Izaberite **Meni > Muzika > Ovi Muzika**.

Da biste preuzeli muziku, prvo morate da se registrujete za servis.

Preuzimanje muzike može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis). Informacije o naplati prenosa podataka potražite od svog provajdera mrežnog servisa.

Da biste pristupili servisu Ovi muzika, morate imati važeću pristupnu tačku za Internet u uređaju. Možda će se od vas tražiti da izaberete pristupnu tačku koja će se koristiti prilikom povezivanja sa servisom Ovi muzika.

Izbor pristupne tačke

Izaberite **Podraz. pristupna tačka**.

Dostupnost i izgled podešavanja servisa Ovi muzika mogu da se razlikuju. Podešavanja će možda biti unapred

definisana i možda nećete moći da ih menjate. Prilikom pretraživanja servisa Ovi muzika možda ćete moći da izmenite podešavanja.

Izmena podešavanja servisa Ovi muzika

Izaberite **Opcije > Podešavanja**.

Servis Ovi muzika nije dostupan za sve države ili regione.

Nokia Podcasting O aplikaciji Podcasting



Pomoću aplikacije Podcasting možete da nalazite podcaste, da se pretplaćujete na njih i preuzimate ih, kao i da reprodukujete i delite podcaste i da upravljate njima.

Za preuzimanje i deljenje podcasta potrebna je mrežna podrška.

Preporučeni način povezivanja je WLAN. Za informacije o naplati i uslovima prenosa podataka obratite se svom provajderu servisa.

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima "podkaste" može da podrazumeva prenos velikih količina podataka (mrežni servis).

Pronalaženje podcasta

Možete da pronađete podcaste pretraživanjem na osnovu ključne reči ili naslova.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

Definisanje Web adrese servisa za pretragu podcasta

Da biste koristili servis za pretragu, morate da definišete Web adresu servisa za pretragu podcasta. Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza** > **URL servisa pretrage**.

Pretraga podcasta

Izaberite **Traži** i unesite željene ključne reči.

Savet: Servis za pretragu traži naslove i ključne reči podcasta u opisima, a ne u određenim epizodama. Opšte teme, kao što su fudbal ili hip-hop, obično daju bolje rezultate nego konkretan tim ili izvođač.

Preplaćivanje na pronađeni podcast

Izaberite naslov podcasta. Taj podcast će se dodati na listu podcasta na koje ste pretplaćeni.

Pokretanje nove pretrage

Izaberite **Opcije** > **Nova pretraga**.

Odlazak na Web lokaciju podcasta

Izaberite **Opcije** > **Otvori Web stranicu**.

Prikaz detalja podcasta

Izaberite **Opcije** > **Opis**.

Reprodukujte podkaste i upravljajte njima

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting** i **Podcasti**.

Prikaz dostupnih epizoda podcasta

Izaberite naslov podcasta. Prikazuje se lista epizoda.

Reprodukcija epizode koja je preuzeta u celini

Izaberite **Opcije** > **Pusti**.

Ažuriranje podcasta

Izaberite **Opcije** > **Ažuriraj**.

Zaustavljanje ažuriranja

Izaberite **Opcije** > **Prekini ažuriranje**.

Dodavanje novog podcasta unošenjem Web adrese podcasta

1 Izaberite **Opcije** > **Novi podcast**.

2 Unesite Web adresu podcasta.

Ukoliko niste definisali pristupnu tačku ili ako je prilikom pokušaja uspostavljanja veze za paketni prenos podataka od vas bilo zatraženo da unesete korisničko ime i lozinku, obratite se svom provajderu servisa.

Izmena Web adrese podcasta

Izaberite **Opcije** > **Izmeni**.

Brisanje preuzetog podcasta sa uređaja

Izaberite **Opcije** > **Obriši**.

Otvaranje Web lokacije podcasta

Izaberite **Opcije** > **Otvori Web stranicu**.

Komentarisanje podcasta ili pregledanje komentara (ukoliko je dostupno)

Izaberite **Opcije** > **Prikaži komentare**.

Slanje podcasta na kompatibilni uređaj

1 Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

2 Izaberite način slanja (kao datoteke sa ekstenzijom .opml u okviru

multimedijalne poruke ili pomoću Bluetooth veze).

Preuzimanje podcastova

Nakon što se pretplatite na podcast, možete da preuzimate i reprodukujete epizode podcasta, kao i da upravljate njima.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

Prikaz liste podcasta na koje ste pretplaćeni

Izaberite **Podcasti**.

Prikaz pojedinačnih naslova epizoda

Izaberite naslov podcasta.

Epizoda je određena medija datoteka podcasta.

Početak preuzimanja

Izaberite naslov epizode.

Možete da preuzimate više epizoda istovremeno.

Početak reprodukcije podcasta pre završetka preuzimanja

Idite do podcasta i izaberite **Opcije > Pusti prikaz**.

Uspešno preuzeti podcasti se čuvaju u folderu Podcasti, ali se možda neće odmah prikazati.

Katalozi

Pomoću kataloga možete lakše da pronađete nove epizode podcasta, na koje možete da se pretplaćujete.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

Otvaranje kataloga

Izaberite **Imenici** i željeni katalog. Ukoliko katalog nije ažuran, kada ga izaberete on će početi da se ažurira. Kada se ažuriranje završi, ponovo izaberite katalog da biste ga otvorili.

Katalozi mogu da obuhvataju podcaste navedene prema popularnosti, kao i tematske foldere.

Otvaranje tematskog foldera

Izaberite folder. Prikazuje se lista podcasta.

Pretplaćivanje na podcast

Idite do naslova i izaberite **Opcije > Pretplata**.

Kada se pretplatite na podcast, možete da preuzimate i reprodukujete epizode podcasta u meniju podcasta, kao i da upravljate njima.

Izmena foldera, web linka ili web kataloga

Izaberite **Opcije > Izmeni**.

Slanje foldera sa katalogom

- 1 Idite do kataloga na listi.
- 2 Izaberite **Opcije > Pošalji**.
- 3 Izaberite način slanja.

Uvoz OPML datoteke sačuvane na uređaju

- 1 Izaberite **Opcije > Uvoz OPML datoteke**.
- 2 Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je.

Dodavanje novog web kataloga ili foldera

- 1 U prikazu kataloga izaberite **Opcije** > **Novo** > **Web imenik ili Folder**.
- 2 Unesite naslov ili web adresu za OPML datoteku.

Podešavanja podkastinga

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting**.

Da biste počeli da koristite aplikaciju Podcasting, definišite vezu i preuzmite podešavanja.

Podešavanja veze

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Primarna pr. tačka — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti za povezivanje sa Internetom.

URL servisa pretrage — Definišite Web adresu servisa za traženje podcastova koji će se koristiti u pretragama.

Podešavanja preuzimanja

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Preuzmi**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Sačuvaj u — Definišite mesto čuvanja podcasta.

Interval ažuriranja — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju.

Vreme sledećeg ažur. — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja.

Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je otvorena aplikacija Podcasting.

Maks. preuzimanje (%) — Definišite koji je deo memorije (u procentima) rezervisan za preuzimanje podkastova.

U slučaju prekoračenja — Definišite šta treba da se uradi u slučaju da se prekorači ograničenje za preuzimanje.

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podcaste može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Informacije o naplati prenosa podataka potražite od provajdera servisa.

Vraćanje podrazumevanih podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Vrati podrazum. stanje**.

FM radio

Slušanje radija

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili dodatna oprema.

Kada prvi put otvorite aplikaciju, možete da odaberete automatsko podešavanje lokalnih stanica.

Da biste slušali sledeću ili prethodnu stanicu, izaberite  ili .

Da biste utišali radio, izaberite .

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

Stanice — Prikažite sačuvane radio stanice.

Podesi stanice — Potražite radio stanice.

Sačuvaj — Sačuvajte radio stanicu.

Aktiviraj zvučnik ili Isključi

zvučnik — Uključite ili isključite zvučnik.

Alternativne frekvencije — Izaberite da li želite da radio automatski traži bolju RDS frekvenciju za stanicu ukoliko jačina frekvencije oslabi.

Pusti u pozadini — Vratite se na početni ekran ostavljajući radio da svira u pozadini.

Upravljanje radio stanicama

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Da biste slušali memorisane stanice, izaberite **Opcije > Stanice**, a zatim izaberite stanicu sa liste.

Da biste uklonili radio stanicu ili joj promenili ime, izaberite **Opcije > Stanice > Opcije > Obriši** ili **Preimenuj**.

Da biste ručno podesili željenu frekvenciju, izaberite **Opcije > Podesi stanice > Ručno biranje**.

Video zapisi

Video zapise možete da preuzimate i direktno ih prikazujete preko kompatibilnih Internet video servisa (mrežni servis) koristeći pakete podataka ili WLAN vezu. Video zapise možete da prenosite i sa kompatibilnog računara na svoj uređaj, na kome ćete ih prikazivati.

Preuzimanje video zapisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Vaš uređaj možda ima unapred definisane servise.

Provajderi servisa mogu da obezbede besplatan sadržaj ili da naplate ovu uslugu. Proverite cene u okviru servisa ili ih saznajte od provajdera.

Preuzimanje i reprodukcija video snimka

Izaberite **Meni > Video sn. i TV**.

Instaliranje video servisa

Izaberite **Video izvodi > Video katalog** i željeni video servis.

Ručno dodavanje video izvoda

U prikazu video izvoda izaberite **Opcije > Dodaj sadržaj > Dodajte ručno**.

Pregledanje instaliranih video servisa

Izaberite **Video izvodi**. Sadržaj nekih video servisa podeljen je u kategorije. Da biste pregledali video snimke, izaberite kategoriju.

Traženje video snimka

Izaberite **Video pretraga**. Pretraga možda nije dostupna u svim servisima.

Preuzimanje video snimka

Izaberite **Opcije > Preuzmi**. Neki video snimci mogu da se prikazuju direktno, ali druge morate prvo da preuzmete na svoj uređaj. Ako izađete iz aplikacije, preuzimanje se nastavlja u pozadini. Preuzeti video snimci se čuvaju u folderu „Moji video snimci“.

Prikazivanje video snimka ili reprodukcija preuzetog video snimka

Izaberite ikonicu za reprodukciju.

Da biste prikazali kontrolne tastere tokom reprodukcije, dodirnite ekran.

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite tastere za jačinu zvuka.

Raspored preuzimanja

Raspored automatskog preuzimanja video snimaka u servisu

Izaberite **Opcije > Plan preuzimanja**. Novi video snimci se automatski preuzimaju na dnevnom nivou u vreme koje ste definisali.

Otkazivanje zakazanih preuzimanja

Izaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima video snimke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Za informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Video izvodi

Izaberite **Meni > Video sn. i TV**.

Prikaz izvoda i upravljanje njima

Izaberite **Video izvodi**.

Prikaz video snimaka dostupnih u izvodu

Izaberite izvod sa liste.

Sadržaj instaliranih video servisa se distribuira pomoću RSS izvoda.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

Pretplata na sadržaje — Proverite svoju trenutnu pretplatu na izvod.

Detalji o sadržaju — Pogledajte informacije o video izvodu.

Dodaj sadržaj — Pretplatite se na nove izvode. Da biste izabrali neki od izvoda servisa u direktorijumu video izvoda, izaberite **Preko video kataloga**.

Osveži sadržaje — Osvežite sadržaj svih izvoda.

Uredi nalog — Upravljaite opcijama u svom nalogu za određeni izvod, ukoliko je dostupno.

Premesti — Premestite video snimke na željenu lokaciju.

Moji video zapisi

Moji video snimci su mesto za skladištenje svih video snimaka. Možete da izlistate preuzete video zapise i video zapise zabeležene kamerom u uređaju kao zasebne prikaze.

Izaberite folder da biste ga otvorili i pregledali video snimke. Tokom reprodukcije video snimka, dodirnite

ekran da biste kontrolisali plejer preko tastera za kontrolu.

Da biste podesili jačinu zvuka, pritisnite taster za jačinu zvuka.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Nastavi preuzim. — Nastavite pauzirano ili neuspelo preuzimanje.

Obustavi preuz. — Otkazite preuzimanje.

Detalji video snimka — Pregledajte informacije o video snimku.

Status memorije — Pregledajte količinu raspoložive i upotrebljene memorije.

Sortiraj po — Razvrstajte video snimke. Izaberite željeni kategoriju.

Premesti i kopiraj — Premestite ili kopirajte video snimke. Izaberite **Kopiraj** ili **Premesti** i željenu lokaciju.

Prenos video snimaka sa vašeg računara

Prenesite sopstvene video snimke sa kompatibilnih uređaja pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka. Prikazani su samo video snimci u formatu koji podržava vaš uređaj.

- 1 Da bi vaš uređaj bio prikazan na računaru kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenesete bilo koje datoteke sa podacima, povežite ga pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka.
- 2 Izaberite **Masovno skladištenje** kao režim veze. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica.

- 3 Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog računara.

- 4 Prenesite video snimke u folder „Video snimci“ na memorijskoj kartici.

Podešavanje za Video sn. i TV

Izaberite **Meni** > **Video sn. i TV**.

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Izaberi video servis — Izaberite video servise koji želite da se prikazuju u glavnom prikazu. Možete takođe da dodate, izmenite i pogledate detalje video servisa. Možete da izmenite prethodno instalirane video servise.

Mrežna veza — Da biste ručno birali vezu svaki put kada se mrežna veza uspostavi, izaberite **Pitaj kad treba**.

Roditeljski nadzor — Odredite starosnu granicu za gledanje video snimaka. Potrebna lozinka je ista kao i šifra blokade uređaja. Fabrički podešena šifra blokade je 12345. Za servise „video na zahtev“, video snimci za koje je starosna granica ista kao ona koju ste vi postavili, ili je viša od nje, biće sakriveni.

Željena memorija — Izaberite gde će se čuvati preuzeti video snimci. Ukoliko se memorija napuni, koristi se alternativna memorija, ako je dostupna.

Minijturni prikaz — Preuzmite i pregledajte sličice video izvoda.

Personalizovanje uređaja

Uređaj možete da personalizujete tako što ćete promeniti pasivni režim, glavni meni, tonove, teme ili veličinu slova. Većini opcija personalizovanja, kao što je promena veličine slova, možete pristupiti preko podešavanja uređaja.

Promena izgleda uređaja

Izaberite **Meni > Podešav. i Teme**.

Teme možete da koristite da biste promenili izgled ekrana, na primer sliku za pozadinu.

Da biste promenili temu koja se koristi za sve aplikacije u uređaju, izaberite **Opšte**. Da biste pregledali temu pre nego što je aktivirate, dođite do nje i sačekajte nekoliko sekundi. Da biste aktivirali temu, izaberite **Opcije > Postavi**. ✓ označava aktivnu temu.

Da biste kao pozadinu na početnom ekranu imali sliku ili projekciju slajdova sa slikom koje se smenjuju, izaberite **Tapet > Slika ili Slajd šou**.

Da biste promenili sliku koja se prikazuje na početnom ekranu prilikom primanja poziva, izaberite **Slika za poziv**.

Profili

Profile koristite za podešavanje i prilagođavanje tonova zvona, tonova za obaveštavanje o poruci i ostalih tonova za različite događaje, okruženja ili grupe pozivalaca. Ime izabranog profila prikazuje se na vrhu početnog ekrana. Ukoliko se koristi profil „Opšti“, prikazuje se samo datum.

Izaberite **Meni > Podešav. i Profili**.

Idite do profila i izaberite jednu od sledećih opcija:

Aktiviraj — Aktivirajte profil.

Personalizuj — Personalizujte profil.

Vremenski ograničen — Postavite profil da bude aktivan u određenom roku u naredna 24 sata.

Kada vreme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan, a nije vremenski podešen. Na početnom ekranu ⌚ označava vremenski ograničen profil. Oflajn profilu ne može da istekne vreme.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije > Kreiraj novi**.

3-D tonovi

Zahvaljujući 3-D tonovima možete da omogućite trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. 3-D efekte ne podržavaju svi tonovi zvona.

Izaberite **Meni > Podešav. i Profili**. Idite do profila i izaberite **Opcije > Personalizuj**.

Da biste omogućili 3-D efekat koji je primenjen na ton zvona, izaberite **Efekat 3-D tona zvona**, a zatim izaberite željeni efekat.

Da biste promenili 3-D eho efekat koji je primenjen na ton zvona, izaberite **Eho 3-D tona zvona**, a zatim izaberite željeni efekat.

Da biste čuli 3-D efekat pre nego što ga izaberete, idite do tog efekta i sačekajte trenutak.

Izmena početnog ekrana

Da biste izmenili stavke kao što su obaveštenja o e-mailu, na početnom ekranu izaberite **Opcije** > **Izmeni sadržaj**.

Da biste kao sliku za pozadinu izabrali sliku ili projekciju slajdova, na početnom ekranu izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Teme** > **Tapet**.

Da biste promenili sat prikazan na početnom ekranu, dodirnite ga i izaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Vrsta sata**.

Izmena glavnog menija

U meniju možete da pristupite funkcijama u svom uređaju. Da biste otvorili glavni meni, pritisnite taster „Meni“.

Da biste promenili prikaz menija, izaberite **Opcije** > **Redni prikaz** ili **Mrežasti prikaz**.

Da biste organizovali glavni meni, izaberite **Opcije** > **Organizuj**. Na primer, da biste premestili ikonicu menija u drugi folder, izaberite ikonicu, **Opcije** > **Premesti u folder**, a zatim izaberite novi folder. Takođe možete da prevučete i otpustite ikonu na novu lokaciju u glavom meniju.

Aplikacije

Kalendar

Pomoću aplikacije Kalendar možete da upravljate stavkama kalendara, kao što su sastanci, obaveze i godišnjice.



Otvaranje kalendara

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Prikazi kalendara

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Prebacivanje sa jednog prikaza kalendara na drugi

Izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz** > **Dan**, **Sedmica** ili **Obaveza**.

Promena dana kojim počinje sedmica, odnosno izmena podešavanja alarma kalendara

Izaberite **Opcije** > **Podešavanje**. Dan kojim počinje sedmica je prikaz koji se pojavljuje kada otvorite kalendar.

Prelazak na željeni datum

Izaberite **Opcije** > **Idi na datum**.

Traka alata u kalendaru

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Na traci alata u kalendaru izaberite jednu od sledećih opcija:

 **Sledeći prikaz** — Izaberite mesečni prikaz.

 **Sledeći prikaz** — Izaberite sedmični prikaz.

 **Sledeći prikaz** — Izaberite dnevni prikaz.

 **Sledeći prikaz** — Izaberite prikaz obaveza.

 **Novi sastanak** — Dodajte podsetnik za novi sastanak.

 **Nova obaveza** — Dodajte novu obavezu.

Kreiranje stavke kalendara

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

- 1 Idite do željenog datuma i izaberite **Opcije** > **Nova stavka**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

Sastanak — Podesite podsetnik za sastanak.

Zahtev za sastanak — Kreirajte i podesite novi zahtev za sastanak. Poštansko sanduče mora da bude konfigurisano.

Podsetnik — Napišite opštu belešku za taj dan.

Godišnjica — Dodajte podsetnik za rođendane ili posebne datume (stavke se ponavljaju svake godine).

Obaveza — Podesite podsetnik za zadatak koji mora da se obavi do određenog datuma.

- 2 Popunite sva polja. Izaberite polje da biste uneli tekst. Da biste zatvorili dijalog za unos teksta, izaberite **Urađeno**.

Da biste dodali opis stavki kalendara, izaberite **Opcije** > **Dodaj opis**.

- 3 Izaberite **Urađeno**.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Isključivanje tona alarma kalendara ili zaustavljanje alarma

Izaberite **Tišina** ili **Zaustavi**.

Podešavanje odlaganja alarma

Izaberite **Odgodi**.

Da biste odredili period nakon kojeg će se kalendar alarma ponovo oglasiti nakon odlaganja, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Vreme odlag. alarma**.

Upravljanje stavkama kalendara

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Istovremeno brisanje nekoliko stavki

U prikazu po mesecima izaberite **Opcije** > **Obriši stavku** > **Pre odabran. datuma** ili **Sve stavke**.

Označavanje zadatka kao završenog

U prikazu obaveza, idite na zadatak i izaberite **Opcije** > **Označi kao završeno**.

Slanje beleške kalendara kompatibilnom uređaju

Izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Ako drugi uređaj nije UTC (Coordinated Universal Time, usaglašeno univerzalno vreme) kompatibilan, vremenske informacije primljenih stavki kalendara se možda neće ispravno prikazati.

Možete da sinhronizujete svoj kalendar sa kompatibilnim PC računarnom koristeći Ovi Suite. Kada kreirate stavku kalendara, podesite željenu opciju sinhronizacije.

Sat

Podešavanje vremena i datuma

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Sat**.

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

Vreme — Podesite vreme.

Datum — Podesite datum.

Automat. ažur. vremena — Podesite mrežu tako da automatski ažurira vreme, datum i časovnu zonu u uređaju (mrežni servis).

Sat sa alarmom

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Podešavanje novog alarma

- 1 Izaberite **Novi alarm**.
- 2 Podesite vreme za alarm.
- 3 Izaberite **Ponovi** da biste uključili i podesili vremenski period posle kojeg se alarm ponavlja.
- 4 Izaberite **Urađeno**.

Prikaz alarma

Izaberite **Alarmi**.  označava aktivni alarm.  označava alarm koji se ponavlja.

Uklanjanje alarma

Izaberite **Alarmi**, idite do alarma i izaberite **Opcije > Obriši alarm**.

Zaustavljanje alarma

Izaberite **Zaustavi**. Ako je vaš uređaj isključen u vreme za koje je podešen alarm, uređaj se sam uključuje i pokreće se zvučni alarm.

Podešavanje odlaganja alarma

Izaberite **Odgodi**.

Određivanje vremena odlaganja alarma

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Vreme odlaganja alarma**.

Promena tona alarma

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Ton alarma sata**.

Svetsko vreme

Pomoću funkcije svetskog vremena možete da vidite koliko je trenutno sati na različitim lokacijama.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Prikaz vremena

Izaberite **Svetski sat**.

Dodavanje lokacija na listu

Izaberite **Opcije > Dodaj lokaciju**.

Podešavanje lokacije na kojoj se trenutno nalazite

Idite do lokacije i izaberite **Opcije > Postavi za trenutnu lok.** Vreme u vašem uređaju se menja prema izabranoj lokaciji. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara vašoj vremenskoj zoni.

RealPlayer

Koristeći program RealPlayer možete da reprodukujete video snimke ili da bežično strimujete medija datoteke bez prethodnog memorisanja u uređaj.

RealPlayer možda ne podržava sve formate datoteke ili sve varijante formata datoteke.

Reprodukovanje video snimka

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatke > RealPlayer**.

Reprodukovanje video snimka

Izaberite **Video snimci** i video snimak.

Lista nedavno reprodukovanih datoteka

U glavnom prikazu, izaberite **Nedavno pušt.**

Idite do video snimka i izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Koristi video snimak — Dodelite video snimak kontaktu ili ga podesite kao ton zvona.

Označi/Poništi označ. — Označite stavke ili uklonite oznaku sa njih da biste poslali ili obrisali više stavki istovremeno.

Prikaži detalje — Prikažite detalje, kao što su format, rezolucija i trajanje.

Podešavanja — Uredite podešavanja za reprodukciju video snimka i strimovanje.

Emitovanje sadržaja uživo

U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo RTSP link. Međutim, RealPlayer će reprodukovati RAM datoteku ukoliko u pretraživaču otvorite HTTP vezu do nje.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatk**e > **RealPlayer**.

Da biste direktno prikazali sadržaj (mrežna usluga), izaberite **Linkovi za strim.**, a zatim link. Možete i da primite link za striming u tekstualnoj ili multimedijalnoj poruci ili otvorite link na Web stranici.

Pre početka emitovanja sadržaja uživo, vaš uređaj se povezuje sa sajtom i započinje učitavanje sadržaja. Sadržaj se ne čuva u uređaju.

RealPlayer podešavanja

Izaberite **Meni > Aplikacije > Alatk**e > **RealPlayer**.

Možda ćete dobiti podešavanja za RealPlayer u posebnoj poruci od svog provajdera servisa. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

- 1 Da biste izmenili podešavanja video snimaka, izaberite **Opcije > Podešavanja > Video**.
- 2 Da biste izabrali da li želite da koristite senzor za blizinu, promenite podrazumevanu pristupnu tačnu i podesite opseg portova prilikom povezivanja, a zatim izaberite **Opcije > Podešavanja > Striming**. Za tačna podešavanja se obratite svom provajderu servisa.
- 3 Da biste izmenili napredna podešavanja, izaberite **Opcije > Podešavanja > Striming > Mreža > Opcije > Napredna podešavanja**.
- 4 Da biste izabrali propusni opseg za određeni tip mreže, izaberite tip mreže, a zatim željenu vrednost. Da biste izmenili propusni opseg, izaberite **Definiše korisnik**.

Diktafon



Možete da koristite diktafon za snimanje glasovnih podsetnika i telefonskih razgovora. Možete i da šaljete zvučne snimke prijateljima.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Diktafon**.

Snimanje audio snimka

Izaberite .

Prestanak snimanja audio snimka

Izaberite .

Slušanje audio snimka

Izaberite .

Slanje audio snimka u vidu poruke

Izaberite **Opcije > Pošalji**.

Snimanje telefonskog razgovora

Otvorite diktafon tokom govornog poziva i izaberite . Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.

Izbor kvaliteta snimanja ili memorije za čuvanje audio snimaka

Izaberite **Opcije** > **Podešavanje**.

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

Beleške

O beleškama



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Beleške**.

Možete da pišete beleške i da čuvate primljene datoteke sa običnim tekstom (format datoteke .txt) u aplikaciji **Beleške**.

Pisanje beleški

- 1 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Beleške**.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Nova beleška**.
- 3 Unesite tekst u polje za belešku.
- 4 Izaberite **Urađeno**.

Upravljanje beleškama

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Beleške**.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

Otvori — Otvorite belešku.

Pošalji — Pošaljite belešku drugim kompatibilnim uređajima.

Obriši — Izbrišite belešku. Možete i da izbrišete nekoliko beleški odjednom. Da biste markirali svaku belešku koju želite

da izbrišete, izaberite **Opcije** > **Označi/Poništi označi**, pa izbrišite beleške.

Sinhronizacija — Sinhronizujte beleške sa kompatibilnim aplikacijama na kompatibilnom uređaju ili definišite podešavanja sinhronizacije.

Kancelarija

Menadžer datoteka

O Menadžeru datoteka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat.**

Pomoću Menadžera datoteka možete da pregledate i upravljate datotekama, kao i da ih otvarate na svom uređaju ili kompatibilnom spoljnom disku.

Pronalaženje i organizovanje datoteka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat.**

Traženje datoteke

Izaberite **Opcije** > **Nađi**. Unesite tekst za pretragu koji odgovara imenu datoteke.

Premeštanje i kopiranje datoteka i foldera

Izaberite **Opcije** > **Organizuj** i željenu opciju.

Razvrstavanje datoteka

Izaberite **Opcije** > **Razvrstaj po** i željenu kategoriju.

Uređivanje memorijske kartice

Možete da formatirate memorijsku karticu kako biste izbrisali podatke sa nje, ili možete da zaštitite podatke na memorijskoj kartici lozinkom.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat.**

Promena imena ili formatiranje memorijske kartice

Izaberite **Opcije** > **Opcije memor. kartice** i željenu opciju.

Zaštita memorijske kartice lozinkom

Izaberite **Opcije** > **Lozinka mem. kartice**.

Ove opcije su na raspolaganju samo ako je kompatibilna memorijska kartica umetnuta u uređaj.

Datoteke sa rezervnim kopijama

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Men. dat. i Rezervna kopija**.

Preporučljivo je redovno praviti rezervne kopije memorije uređaja na kompatibilnom računaru ili memorijskoj kartici.

Savet: Ako imate sadržaj zaštićen po DRM, upotrebite Nokia Ovi Suite da biste napravili rezervnu kopiju i licence i samog sadržaja na računaru.

Rečnik

Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi. Moguće je da nisu podržani svi jezici.

Traženje reči za prevod

- 1 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Rečnik**.
- 2 Unesite tekst u polje za pretragu. Dok unosite tekst, prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
- 3 Izaberite reč sa liste.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Slušaj — Slušajte izabranu reč.

Istorija — Pronađite prethodno prevedene reči iz trenutne sesije.

Jezici — Promenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike sa Interneta ili uklonite jezike iz rečnika. Iz rečnika ne možete da uklonite engleski jezik. Pored engleskog jezika, možete da instalirate još dva dodatna jezika.

Govor — Izmenite podešavanja za funkciju glasa. Možete da podesite brzinu govora i jačinu glasa.

Quickoffice

0 Quickoffice aplikaciji

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Quickoffice**.

Quickoffice se sastoji od sledećeg:

- Quickword za pregledanje dokumenata iz programa Microsoft Word
- Quicksheet za pregledanje tabela iz programa Microsoft Excel
- Quickpoint za pregledanje prezentacija iz programa Microsoft PowerPoint
- Quickmanager za kupovinu softvera

Ako imate uredničku verziju aplikacije Quickoffice, takođe ćete moći da menjate datoteke.

Nisu podržani svi formati datoteka niti sve funkcije.

Konvertor

Pomoću konvertora možete da konvertujete jednu mernu jedinicu u drugu.

Konvertor ima ograničenu preciznost, tako da može doći do grešaka u zaokruživanju.

Konvertovanje valuta

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Konvertor i Opcije > Vrsta konverzije > Valuta**.
- 2 U polju za drugu jedinicu mere, izaberite valutu u koju želite da izvršite konverziju.
- 3 U prvo polje za sumu unesite vrednost koju želite da konvertujete. Drugo polje za sumu automatski prikazuje konvertovanu vrednost.

Konverzija mera

Možete da konvertujete mere, kao što je dužina, iz jedne merne jedinice u drugu.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Konvertor**.

- 1 U polju „Tip“ izaberite meru koja će se koristiti.
- 2 U polju za prvu mernu jedinicu izaberite jedinicu iz koje želite da izvršite konverziju.
- 3 U polju za drugu mernu jedinicu izaberite jedinicu u koju želite da izvršite konverziju.
- 4 U prvo polje za sumu unesite vrednost koju želite da konvertujete. Drugo polje za sumu automatski prikazuje konvertovanu vrednost.

Kalkulator Izračunavanje

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Kalkulator**.
- 2 Unesite prvi broj proračuna.

Da biste izbrisali broj, pritisnite povratnicu.

- 3 Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje.
- 4 Unesite drugi broj proračuna.
- 5 Izaberite **=**.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Čuvanje proračuna

Možete da sačuvate rezultate izračunavanja i da ih koristite u novom izračunavanju. Sačuvani rezultat zamenjuje prethodno sačuvani rezultat u memoriji.

Čuvanje rezultata izračunavanja

Izaberite **Opcije > Memorija > Sačuvaj**.

Preuzimanje rezultata izračunavanja

Izaberite **Opcije > Memorija > Preuzmi**.

Prikazivanje poslednjeg sačuvanog rezultata

Izaberite **Opcije > Poslednji rezultat**.

Izlaz iz aplikacije Kalkulator ili isključivanje uređaja ne briše stavke u memoriji. Možete da preuzmete poslednje sačuvane rezultate kada sledeći put budete otvorili aplikaciju Kalkulator.

Zip menadžer



Izaberite **Meni > Aplikacije > Posao > Zip manager**.

Koristeći aplikaciju Zip menadžer možete da kreirate nove datoteke arhive za skladištenje komprimovanih datoteka u ZIP formatu; dodate jednu ili više

komprimovanih datoteka ili direktorijuma u arhivu; postavite, obrišite ili promenite lozinku za zaštićene arhive i promenite podešavanja, kao što je nivo komprimovanja koji će se koristiti.

Arhivirane datoteke možete da sačuvate u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Aktivne beleške

0 aktivnim beleškama



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Aktivne bel..**

Aktivne beleške vam omogućavaju da kreirate beleške koje sadrže slike i zvučne ili video snimke. Možete i da povežete belešku sa kontaktom. Beleška se prikazuje prilikom razgovora sa kontaktom.

Kreiranje i izmena beležaka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Aktivne bel..**

Kreiranje beleške

Počnite da pišete.

Izmena beleške

Izaberite **Opcije** > **Opcije izmena.**

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Ubaci — Ubacite stavke u belešku.

Pošalji — Pošaljite belešku kompatibilnom uređaju.

Poveži belešku sa poz. — Izaberite **Dodaj kontakte** da biste povezali belešku sa kontaktom. Beleška se prikazuje kada uputite poziv kontaktu ili kada primite njegov poziv.

Podešavanja aktivnih beležaka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Aktivne bel. i Opcije** > **Podešavanja.**

Izbor lokacije za čuvanje beležaka

Izaberite **Aktivna memorija** i željenu memoriju.

Promena izgleda aktivnih beležaka

Izaberite **Promeni prikaz** > **Mreža ili Lista.**

Prikaz beleške tokom telefonskih poziva

Izaberite **Prikaži bel. tokom poz.** > **Da.**

Savet: Izaberite stavku **Prikaži bel. tokom poz.** > **Ne** ukoliko privremeno ne želite da vidite beleške u toku poziva. Na ovaj način ne morate da uklanjate veze između beležaka i kontakt kartica.

Adobe Reader



Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posao** > **Adobe PDF.**

Pomoću programa Adobe Reader možete da čitate PDF dokumente koristeći svoj uređaj; pretražujete tekst u dokumentima; menjate podešavanja, kao što su nivo zumiranja i prikazi stranice, kao i da šaljete PDF dokumente putem e-maila.

Podešavanja

Provajder servisa je možda unapred postavio neka podešavanja za Vaš uređaj i možda nećete moći da ih izmenite.

Podešavanja telefona

Podešavanja datuma i vremena

Izaberite **Meni** > **Podešav.** i **Telefon** > **Datum i vreme**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Vreme — Unesite trenutno vreme.

Vremenska zona — Izaberite lokaciju.

Datum — Unesite trenutni datum.

Format datuma — Izaberite format datuma.

Separator za datum — Izaberite simbol koji razdvaja dane, mesece i godine.

Format vremena — Izaberite format vremena.

Separator za vreme — Izaberite simbol koji razdvaja sate i minute.

Vrsta sata — Izaberite tip sata.

Ton alarma sata — Izaberite ton za alarm na satu.

Vreme odlaganja alarma — Podesite vreme odlaganja alarma.

Radni dani — Izaberite radne dane. Zatim, na primer, podesite alarm da se oglašava samo radnim danima ujutru.

Automat. ažur. vremena — Podesite uređaj tako da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu. Ovaj mrežni servis možda nije dostupan na svim mrežama.

Govor

Izaberite **Meni** > **Podešav.** > **Telefon** > **Govor**.

Aplikacija „Govor“ vam omogućava da odredite jezik, glas i svojstva glasa za aplikaciju „Čitač poruka“.

Određivanje jezika za aplikaciju „Čitač poruka“

Izaberite **Jezik**. Da biste na svoj uređaj preuzeli dodatne jezike, izaberite **Opcije** > **Preuzmi jezike**.

Savet: Kad preuzmete novi jezik, morate da preuzmete i najmanje jedan glas za taj jezik.

Podešavanje glasa

Izaberite **Glas**. Glas će se razlikovati u zavisnosti od izabranog jezika.

Podešavanje brzine govora

Izaberite **Brzina**.

Podešavanje jačine govora

Izaberite **Jačina**.

Pregled detalja glasa

Otvorite karticu sa glasovima, izaberite željeni glas i **Opcije** > **Detalji glasa**. Da biste ga čuli, izaberite glas, a zatim **Opcije** > **Pusti glas**.

Brisanje jezika ili glasova

Izaberite stavku i **Opcije** > **Obriši**.

Podešavanja čitača poruka

Da biste promenili podešavanja aplikacije „Čitač poruka“, otvorite karticu Podešavanja i definišite sledeće opcije:

Otkrivanje jezika — Aktivirajte automatsko otkrivanje jezika za čitanje.

Neprekidno čitanje — Aktivirajte neprekidno čitanje svih izabranih poruka.

Govorna obaveštenja — Podesite „Čitač poruka“ tako da u poruke ubacuje podsetnike.

Audio izvor — Slušajte poruke preko slušalica ili zvučnika.

Podešavanja jezika

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Jezik**.

Promena jezika uređaja

Izaberite **Jezik telefona**.

Promena jezika pisanja

Izaberite **Jezik pisanja**.

Aktiviranje intuitivnog načina unosa teksta

Izaberite **Intuitivni unos teksta**.

Podešavanja ekrana

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Ekran**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Svetlosni senzor — Podesite osetljivost svetlosnog senzora na Vašem uređaju. Svetlosni senzor pali svetlo kada je osvetljenje u Vašem okruženju loše, a isključuje ga kada je osvetljenje dobro.

Veličina fonta — Izaberite veličinu teksta i ikonica na ekranu.

Dobrodošlica ili logo — Izaberite da li želite da se prikazuje beleška ili slika kada uključite uređaj.

Trajanje osvetljenja — Podesite koliko će dugo svetlo ostati upaljeno nakon završetka razgovora.

Glasovne komande

Aktiviranje glasovnih komandi

Na početnom ekranu pritisnite i zadržite taster za pozivanje i izgovorite komandu. Glasovna komanda je naziv aplikacije (odnosno profila) prikazane na listi.

Da biste videli listu glasovnih komandi, izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Glas. komande**.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Promeni komandu — Izmenite glasovne komande.

Preslušaj — Slušajte sintetizovani glasovni nadimak.

Ukloni glas. komandu — Uklonite glasovnu komandu koju ste ručno dodali.

Podešavanja — Prilagodite podešavanja.

Vodič za Glas. komande — Otvorite vodič za glasovne komande.

Podešavanja senzora i rotacije ekrana

Kada aktivirate senzore u svom uređaju, možete da kontrolišete određene funkcije tako što ćete okrenuti uređaj.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Podeš. senzora**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Senzori — Aktivira senzore.

Kontrola okretanjem — Izaberite **Utišavanje tona poz. i Odlaganje alarma** da biste isključili zvuk poziva i odložili alarme tako što ćete okrenuti svoj uređaj da ekran bude okrenut nadole. Izaberite **Auto. rotir. ekrana** da biste rotirali sadržaj ekrana automatski kada uključite uređaj nalevo ili nazad na

vertikalnu poziciju. Neke aplikacije i funkcije možda ne podržavaju rotiranje sadržaja ekrana.

Podešavanja kliznog preklopnika

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Podešavanja klizača.**

Da biste podesili uređaj da zaključa tastaturu kada zatvorite klizni preklopnik, izaberite **Zaklj. tast. zatv. kl. prekl.**

Podešavanja pribora

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Pribor.**

Neki konektori označavaju koji je tip pribora povezan sa uređajem.

Izaberite pribor, a zatim jednu od sledećih opcija:

Podrazumevani profil — Podesite profil za koji želite da bude aktiviran svaki put kada na uređaj povežete kompatibilnu dodatnu opremu.

Automatski odgovor — Podesite uređaj tako da automatski odgovara na dolazni poziv nakon 5 sekundi. Ako je tip zvona podešen na **Jedan pisak** ili **Bez tona**, automatsko odgovaranje je onemogućeno.

Svetla — Podesite da svetla ostanu upaljena posle isteka određenog vremena.

Dostupna podešavanja zavise od tipa pribora.

Podešavanja aplikacija

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Podeš. aplikacije.**

U podešavanjima aplikacije možete da izmenite podešavanja nekih aplikacija u svom uređaju.

Da biste izmenili podešavanja, možete i da izaberete **Opcije** > **Podešav.** u svakoj aplikaciji.

Ažuriranje uređaja

Pomoću aplikacije „Ažuriranja uređaja“ možete da se povežete sa serverom i primete podešavanja za konfigurisanje uređaja, kreirate nove profile na serveru, vidite postojeću verziju softvera i informacije o uređaju ili pregledate postojeće profile na serveru i upravljate njima.

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Ažuriranja uređ.**

Ako je u Vašoj komunikacionoj mreži podržano ažuriranje softvera preko mreže, ažurne verzije možete da zatražite i preko svog uređaja.

Profile na serveru i različita podešavanja konfigurisanja možete da primete od Vašeg provajdera i od odseka za upravljanje kompanijskim informacijama. Ova podešavanja konfigurisanja mogu da sadrže veze i druga podešavanja koja koriste druge aplikacije u vašem uređaju.

Prijem podešavanja konfiguracije

- 1 Izaberite **Opcije** > **Profili servera.**
- 2 Idite do profila i izaberite **Opcije** > **Pokreni konfiguraciju.**

Kreiranje profila servera

Izaberite **Opcije** > **Profili servera** > **Opcije** > **Novi profil servera.**

Brisanje profila servera

Izaberite **Opcije** > **Obriši**.

Podešavanja bezbednosti

Telefon i SIM kartica

Možete da odredite podešavanja za bezbednost svog uređaja i SIM kartice. Na primer, možete da promenite kodove za pristup.

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Podeš. bezbedn.** > **Telefon i SIM kartica**.

Izaberite neku od narednih opcija:

PIN kod zahtev — Kada je aktiviran, njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica.

PIN kod, PIN2 kod i Šifra blokade — Promenite PIN kôd, PIN2 kôd i šifru blokade. Ovi kodovi i šifre mogu da sadrže samo brojeve od 0 do 9. Nemojte da koristite kodove za pristup koji su slični brojevima službi pomoći kako biste izbegli slučajno biranje ovih brojeva. Ako zaboravite PIN kôd ili PIN2 kôd, obratite se svom provajderu servisa. Ako zaboravite šifru blokade, obratite se Nokia Care servisu ili svom provajderu servisa.

Vreme do autoblok. tel. — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje, podesite vreme posle kojeg se uređaj automatski zaključava. Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese tačna šifra blokade. Da biste deaktivirali ovu opciju, izaberite **Nema**.

Zaklj. kod prom. SIM kart. — Podesite uređaj tako da zahteva šifru blokade kada se ubaci nepoznata SIM kartica. Uređaj sadrži listu SIM kartica koje prepoznaje kao kartice vlasnika.

Udaljeno zaklj. telefona — Omogućite ili onemogućite daljinsko zaključavanje.

Zatvorena grupa korisn. — Odredite grupu osoba koje možete da zovete i koje mogu da zovu vas (mrežni servis).

Potvrda SIM servisa — Podesite uređaj tako da traži potvrdu kada želite da koristite neki servis za SIM kartice (mrežni servis).

Upravljanje sertifikatima

Digitalni sertifikati štite vaš sadržaj prilikom prenosa poverljivih informacija. Sertifikate bi trebalo koristiti kada se povezujete sa bankom na mreži ili drugim sajtom ili sa udaljenim serverom za radnje koje uključuju prenos poverljivih informacija.

Takođe, sertifikate bi trebalo koristiti kada želite da smanjite rizik od virusa ili drugog neželjenog softvera i da budete sigurni u ispravnost softvera kada ga preuzimate i instalirate.

Izaberite **Meni** > **Podešav. i Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Podeš. bezbedn.** > **Rad sa sertifikatima** i izaberite tip željenog sertifikata.

Digitalni sertifikati ne garantuju bezbednost; oni se koriste za proveru porekla softvera.

Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski

ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Zaštitni modul

Zaštitni modul pruža usluge zaštite za različite aplikacije.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Zaštitni modul** i željeni zaštitni modul.

Prikaz detalja zaštitnog modula

Izaberite **Opcije > Detalji zaštite**.

Vratite početna podešavanja

Možda ćete želeći da vratite neka podešavanja na njihove prvobitne vrednosti. Svi aktivni pozivi i veze moraju da se prekinu.

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Upravljanje tel. > Fabrička podešavanja**. Da biste vratili podešavanja, potrebno je da unesete šifru blokade.

Nakon ponovnog podešavanja, uređaju će možda trebati više vremena da se uključi. Dokumenti i datoteke ostaju neoštećeni.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM), na primer, neke medija datoteke, kao što su slike, muzika i video snimci, ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Možete da pregledate detalje i status licenci, kao i da ih ponovo aktivirate i uklanjate.

Upravljanje licencama za autorska prava nad digitalnim delima

Izaberite **Meni > Podešav. > Telefon > Upravljanje tel. > Podeš. bezbedn. > Zaštićeni sadržaj**.

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10, OMA DRM 1,0 i OMA DRM 2,0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i ključeva za aktiviranje i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Ovi Suite.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licencu i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Gubitak licence ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, i zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Svetla za obaveštenja

Izaberite **Meni > Podešav. i Telefon > Svetla obaveš..**

Da biste uključili ili isključili trepćuće svetlo za pasivni režim, izaberite **Pas. rež. lampice**.

Kada je trepćuće svetlo za pasivni režim uključeno, taster menija se naizmenično pali i gasi.

Da biste uključili ili isključili svetlo za obaveštenja, izaberite **Svetlo obaveštenja**.

Kada je svetlo za obaveštenja uključeno, taster menija će svetleti tokom vremena koje vi definišete i obaveštava vas o propuštenim događajima, kao što su propušteni pozivi ili nepročitane poruke.

Menadžer aplikacija

0 menadžeru aplikacija

 Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplik..**

Pomoću menadžera aplikacije možete da vidite softverske pakete instalirane na Vašem uređaju. Možete da prikazete detalje o instaliranim aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija i softvera:

- JME aplikacije zasnovane na Java™ tehnologiji sa .jad ili .jar oznakama tipa datoteke
- Druge aplikacije i softver predviđeni za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx
- Vidžete sa .wgz ekstenzijom datoteke

Instalirajte samo softver koji je kompatibilan sa Vašim uređajem.

Instalacija aplikacija

Možete da prenesete datoteke za instalaciju sa kompatibilnog računara, preuzmete ih tokom pregledanja, ili ih primite u multimedijskoj poruci kao prilog e-mailu, a možete i da koristite druge načine povezivanja, na primer, Bluetooth.

Možete da koristite aplikaciju Nokia Application Installer u paketu Nokia Ovi Suite za instaliranje aplikacija na uređaj.

Ikone u menadžeru aplikacija označavaju sledeće:



Aplikacija SIS ili SISX
Java aplikaciju



vidžeti



aplikaciju instaliranu na
memorijskoj kartici

Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih

izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Pre instalacije imajte na umu sledeće:

- Da biste videli tip aplikacije, broj verzije i prodavca ili proizvođača aplikacije, izaberite **Opcije > Prikaži detalje**.

Da biste prikazali detalje sertifikata za zaštitu aplikacije, izaberite **Detalji: > Sertifikati: > Prikaži detalje**. Kontrolišite upotrebu digitalnih sertifikata u meniju „Rad sa sertifikatima“.

- Ako instalirate datoteku koja sadrži dopunu ili ispravku za postojeću aplikaciju, originalnu aplikaciju možete da povratite ako imate originalnu instalacionu datoteku ili čitavu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Da biste povratili originalnu aplikaciju, uklonite aplikaciju i instalirajte je ponovo koristeći originalnu instalacionu datoteku ili rezervnu kopiju.

Za instalaciju Java aplikacije potrebna je JAR datoteka. Ukoliko je nemate, uređaj će tražiti da je preuzmete. Ukoliko za aplikaciju ne postoji definisana pristupna tačka, od vas će biti zatraženo da je izaberete.

Da biste instalirali aplikaciju, uradite sledeće:

- 1 Da biste locirali instalacionu datoteku, izaberite **Meni > Podešav.**, a zatim **Menadžer aplik..** Odnosno, potražite instalacione datoteke pomoću aplikacije „Menadžer datoteka“, ili izaberite folder **Poruke > Priljeno**, a zatim

otvorite poruku koja sadrži instalacionu datoteku.

- 2 U Menadžeru aplikacija izaberite **Opcije > Instaliraj**. U drugim aplikacijama izaberite instalacionu datoteku da biste pokrenuli instalaciju.

Tokom instalacije, uređaj prikazuje informacije o napretku instalacije. Ako instalirate aplikaciju bez digitalnog potpisa ili sertifikata, uređaj će prikazati upozorenje. Nastavite instalaciju samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj aplikacije.

Da biste instalirali aplikaciju, pronađite je u meniju i izaberite je. Ako nije definisan podrazumevani folder za aplikaciju, onda je instalirana u folderu Instalirane aplik. u glavnom meniju.

Da biste videli koji softverski paketi su instalirani ili uklonjeni i kada, izaberite **Opcije > Prikaži dnevnik**.

Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja.

Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemoguće memorisanje drugih datoteka. Da biste očuvali dovoljnu količinu memorije, koristeći paket Nokia Ovi Suite napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru, zatim koristeći menadžer datoteka, uklonite te instalacione

datoteke iz memorije uređaja. Ukoliko je ta .sis datoteka prilog neke poruke, tu poruku obrišite u sandučetu primljenih poruka.

Uklanjanje aplikacija

Možete da uklonite aplikacije koje ste instalirali, na primer, da biste povećali količinu raspoložive memorije.

Izaberite **Meni > Podešav..**

- 1 Izaberite **Menadžer aplik..**
- 2 Izaberite **Instalirane aplik. > Opcije > Deinstaliraj.**
- 3 Izaberite **Da.**

Ako uklonite neku aplikaciju, možete ponovo da je instalirate samo ako imate originalni softverski paket ili potpunu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Ako uklonite softverski paket, možda više nećete moći da otvarate dokumente kreirane pomoću tog softvera.

Ako neki drugi softverski paket zavisi od softverskog paketa koji ste uklonili, on će možda prestati da radi. Više detalja potražite u dokumentaciji instaliranog softverskog paketa.

Podešavanja menadžera aplikacije

Izaberite **Meni > Podešav. i Menadžer aplik..**

Izaberite **Podešav. instalacije**, pa zatim nešto od sledećeg:

Instalacija softvera — Dozvolite ili zabranite instaliranje Symbian softvera koji nema verifikovani digitalni potpis.

Onlajn provera sertifikata — Proverite onlajn sertifikate pre nego što instalirate aplikaciju.

Primarna Web adresa — Podesite podrazumevanu Web adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata.

Podešavanja pozivanja

Podešavanja poziva

Pomoću podešavanja poziva možete da definišete podešavanja na uređaju vezana za pozive.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Poziv.**

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Slanje svog broja — Izaberite **Da** da bi vaš telefon bio prikazan osobi koju pozivate . Da biste koristili podešavanja oko kojih ste se dogovorili sa provajderom servisa, izaberite **Određuje mreža** (mrežni servis).

Pošalji moj ID Int. poziva — Izaberite **Da** da bi ID Internet poziva bio prikazan osobi koju pozivate .

Poziv na čekanju — Podesite uređaj tako da vas obaveštava o dolaznim pozivima dok obavljate razgovor (mrežni servis), ili proverite da li je ta funkcija aktivirana.

Internet poziv na čekanju — Podesite uređaj tako da vas obavesti o novom dolaznom Internet pozivu dok obavljate razgovor.

Upozor. na Internet poziv — Da biste podesili uređaj tako da vas obaveštava o dolaznim Internet pozivima, izaberite **Uključeno**. Ako izaberete **Isključeno**, dobićete samo obaveštenje o propuštenom pozivu.

Odbaci poziv sa porukom — Pošaljite tekstualnu poruku kada odbijete poziv, kojom ćete obavestiti pozivaoca zbog čega ne možete da odgovorite na poziv.

Tekst poruke — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja se šalje kada odbijete poziv.

Vlastiti video u prim. poz. — Dozvolite ili odbijte slanje video zapisa sa vašeg uređaja tokom video poziva.

Slika u video pozivu — Ako se u toku video poziva ne šalje video snimak, izaberite sliku koja će se prikazivati umesto toga.

Autom. ponovno biranje — Podesite svoj uređaj tako da, nakon neuspelog biranja, pokušava još najviše 10 puta da uspostavi vezu. Da biste prekinuli automatsko ponavljanje biranja, pritisnite taster „završi“.

Prikaži trajanje poziva — Podesite uređaj tako da se prikazuje trajanje poziva tokom samog poziva.

Statistika poziva — Podesite uređaj tako da se prikazuje trajanje poziva nakon poziva.

Brzo biranje — Aktivirajte brzo biranje.

Odgovor svakim tast. — Aktivirajte odgovor pritiskom na svaki taster.

Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, odnosno dve telefonske linije. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. Bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. Ako izaberete **Linija 2**, a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis, nećete moći da upućujete pozive. Kada je izabrana linija 2, na početnom ekranu se prikazuje **2**.

Promena linije — Sprečite mogućnost promene telefonske linije (mrežni servis), ako to podržava vaša SIM kartica. Za

promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Preusmeravanje poziva

Možete da preusmerite dolazne pozive na govornu poštu ili na drugi broj telefona. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Preusmer. poziva**.

Preusmeravanje govornih poziva na govornu poštu ili na drugi broj telefona

- 1 Izaberite **Govorne pozive > Sve govorne pozive**.
- 2 Da biste aktivirali preusmeravanje poziva, izaberite **Aktiviraj**.
- 3 Da biste pozive preusmerili na govornu poštu, izaberite **Na govornu poštu**.
- 4 Da biste pozive preusmerili na drugi broj telefona, izaberite **Na drugi broj** i unesite broj, ili izaberite **Nađi** da biste upotrebili broj sačuvan na listi kontakata.

Istovremeno može da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje. Na početnom ekranu,  označava da su svi pozivi preusmereni.

Zabrana poziva

Pomoću zabrane poziva (mrežni servis), možete da ograničite pozive koje upućujete ili primete pomoću uređaja. Na primer, možete da zabranite sve odlazne međunarodne pozive ili dolazne pozive kada ste u inostranstvu. Da biste

promenili podešavanja, potrebno je da vam provajder servisa da lozinku za zabranu.

Izaberite **Meni > Podešav. i Pozivanje > Zabrana poziva.**

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće. Zabrana poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

Zabrana govornih poziva ili provera statusa zabrane

Izaberite željenu opciju zabrane i **Aktiviraj** ili **Proveri status**. Zabrana poziva utiče na sve pozive, uključujući data pozive.

Zabrana anonimnih Internet poziva

Izaberite **Zabrana anonimnog poziva.**

Rešavanje problema

Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju, posetite strane podrške za proizvod na adresi www.nokia.com/support.

P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod?

O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. Ukoliko zaboravite šifru blokade, obratite se prodavcu uređaja. Ako zaboravite PIN ili PUK kod, ili ih uopšte niste dobili, obratite se svom provajderu komunikacione mreže.

Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite, na primer, komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa.

P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje?

O: Izaberite **Opcije > Prikaži otvor. aplik.**, a zatim listajte do aplikacije pomoću tastera „Meni“. Pritisnite i zadržite taster „Meni“ da biste otvorili aplikaciju, a zatim izaberite **Opcije > Izadi**.

P: Zašto su slike „zamrljane“?

O: Uverite se da su zaštitna okna objektivu kamere čista.

P: Zašto se, uvek kada uključim svoj uređaj, na ekranu pojavljuju svetle tačke, izbledele tačke ili neke nedostaju?

O: Ovo je karakteristično za ovaj tip ekrana. Neki ekrani mogu da sadrže piksele ili tačke koje su stalno uključene ili isključene. To je normalna pojava, a ne greška.

P: Zašto moj Nokia uređaj ne može da uspostavi GPS vezu?

O: Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže. Ako se nalazite unutra, izađite napolje kako biste primili bolji signal. Ako se nalazite napolju, pomerite se na otvorenije mesto. Uverite se da ne pokrivete GPS antenu uređaja rukom. Loši vremenski uslovi mogu da utiču na jačinu signala. Neka vozila imaju zatamnjene (atermičke) prozore, koji mogu da blokiraju satelitske signale.

P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu?

O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna, da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. Uverite se i da rastojanje između dva uređaja nije veće od 10 metara (33 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu?

O: Ako je drugi uređaj povezan sa vašim uređajem, vezu možete da prekinete koristeći drugi telefon ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu u svom uređaju. Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno**.

P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže, mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom?

O: WLAN pristupna tačka moda koristi skriveni SSID (identifikator skupa servisa). Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju.

P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju?

O: WLAN u Nokia uređaju se deaktivira kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku, odnosno kada ne pokušavate da se povežete sa njom ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste smanjili utrošak energije, možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira, ili da ređe skenira, mreže koje su na raspolaganju. WLAN se deaktivira između tih skeniranja u pozadini.

Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini, uradite sledeće:

- 1 Izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > WLAN**.

- 2 Da biste povećali interval skeniranja u pozadini, podesite vreme u folderu „Traži mreže“. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini, izaberite **Prikaži dostupnost WLAN > Nikada**.
- 3 Da biste sačuvali promene, izaberite **Nazad**.
Kada je za **Prikaži dostupnost WLAN** postavljeno **Nikada**, ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje na početnom ekranu. Međutim, još uvek možete da ručno skenirate, tražite, WLAN mreže koje su na raspolaganju, kao i da se povezujete na njih kao obično.

P: Šta treba da uradim kada se popuni memorija?

0: Izbrišite stavke iz memorije. Ako se prikazuje **Nedovoljno memorije**. **Obrisati neke podatke**. ili **Malo memorije**. **Obrisati neke podatke u memoriji telefona**. prilikom brisanja više stavki odjednom briše jednu po jednu stavku, počev od najmanje.

P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku?

0: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona, adresa, niti e-mail adresa. Izaberite **Meni > Kontakti** i odgovarajući kontakt, a zatim izmenite kontakt karticu.

P: Kako da raskinem data vezu kada je uređaj stalno ponovo uspostavlja?

0: Uređaj možda pokušava da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Da biste sprečili da uređaj uspostavi vezu za

paketni prenos podataka, izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Multimedijalna poruka > Preuzimanje MMS poruka**. Izaberite **Ručno** da bi se u centru za multimedijalne poruke sačuvala poruke koje će se kasnije preuzeti, ili **Isključeno** da bi se ignorisale sve dolazne multimedijalne poruke. Ako izaberete **Ručno**, primićete obaveštenje kada se pojavi nova poruka u centru za razmenu multimedijalnih poruka. Ako izaberete **Isključeno**, uređaj se neće povezivati na mrežu za potrebe razmene multimedijalnih poruka.

Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna, izaberite **Meni > Podešav. i Povezivanje > Admin. podešav. > Paketni prenos > Veza za paketni prenos > Po potrebi**.

Ukoliko ovo ne pomogne, isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.

P: Da li mogu svoj Nokia uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem?

0: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem. Međutim, koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis), dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi broj faksa.

P: Kako mogu da izvršim kalibraciju ekrana?

0: Kalibracija ekrana se obavlja u fabrici. Ukoliko je potrebno da se ekran ponovo kalibriše, izaberite **Meni > Podešav. i**

Telefon > Dodirni unos > Kalibr.
ekrana na dodir. Pratite uputstva.

„Zeleni“ saveti



U nastavku su dati saveti o tome kako možete da doprinesete zaštiti okoline.

Ušteda energije

Kada napunite bateriju do kraja i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač i iz zidne utičnice.

Nećete morati da toliko često puniti bateriju ukoliko budete činili sledeće:

- Zatvorite i onemogućite aplikacije, servise i veze kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Podesite uređaj tako da stupi u režim štednje energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti, ukoliko je ta opcija dostupna na Vašem uređaju.
- Onemogućite zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi za tastaturu i zvono.

Recikliranje

Većina materijala od kojih su sačinjeni Nokia telefoni mogu da se recikliraju. Saznajte kako možete da reciklirate svoje Nokia proizvode na adresi www.nokia.com/werecycle, a sa mobilnog uređaja na adresi www.nokia.mobi/werecycle.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.

Ušteda papira

Ovo uputstvo za korisnika će Vam pomoći kako počinjete da koristite uređaj. Detaljnija uputstva potražite u pomoći na samom uređaju (u većini aplikacija izaberite **Opcije > Pomoć**). Dodatnu podršku potražite na adresi www.nokia.com/support.

Saznajte više

Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja možete da dobijete na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Dodatna oprema

Upozorenje:

Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uхватite i vucite utikač, a ne kabl.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja iz punjive baterije. Baterija namijenjena za korišćenje s ovim uređajem je BL-4J. Nokia može ponuditi dodatne modele baterije za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je predviđen za korišćenje ako se napaja preko slijedećih punjača: AC-15, AC-5, ili AC-8. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kad vrijeme razgovora i vrijeme u režimu mirovanja postanu značajno kraći od normalnog, zamijenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Bezbedno uklanjanje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pravilno punjenje. Iskopčajte punjač iz električne utičnice i iz uređaja kada se ne koristi. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomjerno punjenje može skratiti životni vijek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Izbjegavajte ekstremno visoke ili ekstremno niske temperature. Bateriju uvijek pokušajte držati na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke smrzavanja.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada neki metalni predmet, novčić, spajalica ili olovka sa metalnim dijelovima, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne trake na bateriji.) To se može dogoditi, recimo, kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda se može oštetiti baterija ili priključeni objekat.

Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Reciklirajte ih kad je to moguće. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Curenje. Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije, pazite da tečnost iz baterije ne stupi u kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko se to desi, odmah isperite ugrožena područja tijela ili potražite pomoć lekara.

Oštećivanje. Nemojte da modifikujete ili doradujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Pravilno korišćenje. Bateriju koristite samo u svrhu u koju je namijenjena. Korišćenje neodgovarajuće baterije može prouzrokovati požar, eksploziju ili drugu nesreću. Ako uređaj ili baterija ispadnu, naročito na tvrdu površinu, i mislite da se baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled prije nego što

je nastavite koristiti. Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su oštećeni. Čuvajte bateriju van doseg djece.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Utvrđite autentičnost holograma

- 1 Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



- 2 Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko ne možete da potvrdite autentičnost baterije, ili imate razloga da verujete da Vaša baterija sa hologramom na nalepnici nije autentična Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite www.nokia.com/battery.

Pažljivo korišćenje uređaja

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Kada se uređaj vrati na normalnu temperaturu, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Za čišćenje uređaja koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač, kao i na sav pribor.

Recikliranje

Iskorišćene elektronske proizvode, baterije i materijal za pakovanje uvek odnesite u namenske centre za prikupljanje ove vrste otpada. Na taj način se sprečava nekontrolisano odlaganje otpada i promoviše recikliranje materijala. Proverite kakve su ekološke karakteristike uređaja i saznajte kako možete da reciklirate svoj Nokia proizvod na adresi www.nokia.com/werecycle ili na adresi nokia.mobi/werecycle.

Dodatne informacije o bezbednosti Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice RF izloženosti (ekspozicije) u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 1,5 centimetra (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Datoteke i poruke mogu biti odložene dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključite bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjate da dolazi do smetnji.
- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

Slušni aparati

Upozorenje:

Da bi se postigla kompatibilnost sa slušnim aparatima, mora da se isključi Bluetooth veza.

Model ovog mobilnog uređaja je uskladen sa FCC propisima koji regulišu kompatibilnost sa slušnim aparatima. Ovi propisi zahtevaju M3 mikrofoni, ili mikrofoni više M vrednosti. Oznaka "M" vrednosti, koja se nalazi na kutiji uređaja, se odnosi na zračenja nižih radiofrekventnih (RF) talasa. Viša "M" vrednost u principu znači da dati model uređaja ima niži nivo RF zračenja, čime se povećava verovatnoća da će dati uređaj funkcionisati sa određenim slušnim aparatima. Neki slušni aparati su otporniji na smetnje od drugih. Konsultujte se sa svojim stručnjakom za pitanja sluha kako biste odredili „M“ vrednost svog slušnog aparata i ustanovili da li će vaš slušni aparat funkcionisati sa ovim uređajem. Više informacija u vezi prikladnosti za različite kategorije korisnika možete naći na adresi www.nokiaaccessibility.com.

Testirana je bežična tehnologija ovog uređaja i uređaj je dobio prolaznu ocenu za korišćenje sa slušnim aparatima. Međutim, možda postoji neka novija bežična tehnologija koju koristi ovaj uređaj, ali koja još nije testirana za korišćenje sa slušnim aparatima. Važno je da isprobate sve funkcije ovog uređaja i sve njihove mogućnosti na različitim lokacijama pomoću slušnog aparata ili kohlearnog implanta kako biste utvrdili da li se čuju zvuci koji ometaju rad uređaja. Za informacije o kompatibilnosti sa slušnim aparatima i u vezi sa uslovima vraćanja i zamene uređaja konsultujte se sa dobavljačem servisa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte

svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depoima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi

Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj će pokušati da napravi hitne pozive preko celularnih mreža i dobavljača Internet poziva ako su oba aktivirana. Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "offlajn" u neki aktivni profil.
 - Ako su ekran i tasteri zaključani, pomerite taster za zaključavanje sa bočne strane uređaja da biste ih otključali.
2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.

3. Otvorite brojačnik tako što ćete izabrati njegovu ikonu .
4. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
5. Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1.05 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Sva prava zadržana.

IZJAVA O USKLADENOSTI PROIZVODA



NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-612 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logotip i Ovi su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni žig kompanije Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i kompanija koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI

ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIRECTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i svojina, osoba ili pravnih lica koja nisu povezana sa privrednim društvom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKODE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA SVOJINE, POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PRAVA IZ PATENTA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. Ukoliko ovo uputstvo sadrži ograničenja uveravanja, garancija, šteta i odgovornosti koja se odnose na privredno društvo Nokia, ista će u istoj meri ograničavati i uveravanja, garancije, štete i odgovornosti lica koja su davaoci licence privrednom društvu Nokia.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite svom Nokia distributeru. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje na protivno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne

moгу da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

/2.1. izdanje SR-LAT

Indeks**Simboli/Brojevi**

3-D tonovi zvona 103

A

A-GPS (potpomognuti GPS) 72

Aktivne beleške 111

alatke za navigaciju 72, 74

albumi, medijski sadržaj 90

antene 15

aplikacija pomoći 8

aplikacije 117, 119

audio poruke 51

ažurirane verzije

— uređaj 114

ažurirane verzije softvera 9

ažurne verzije 9

ažurne verzije softvera 9

B

baterija

— punjenje 16

— štednja energije 10

— ubacivanje 13

Beleške 108

bezbednost

— podešavanja 115

— pretraživač 70

— sertifikati 115

bežični LAN (WLAN) 57

biranje glasom 36

blokiranje

— uređaj 64

Bluetooth 62, 63, 64, 65

brzo biranje 36

Č

čitač poruka 112

Č

časnikanje 31

D

daljinski zaključati 10

data veze

— Povezivanje sa računarom 66

— sinhronizacija 62

datum i vreme 112

deljeni video 39

Deljenje na mreži 24

deljenje sopstvene lokacije 32

diktafon 107

dnevnic 43, 68

dnevnik poziva 43

DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima) 116

E

ekran na dodir 34

ekran osetljiv na dodir 16

e-mail 48, 50

— čitanje i odgovaranje 49

— konfigurisanje 49

— kreiranje 49

— poštansko sanduče 49

— prilozi 49

— slanje 49

evidencija poziva 43

F

fabrička podešavanja, vraćanje 116

fiksno biranje 47

FM radio 99

fotografije

Vidite *kamera*

Fotografije 88, 89

— albumi 90

— organizovanje datoteka 89

— oznake 90

— traka sa alatcima 90

G

glasovne komande	26, 36, 113
glasovni pozivi	
<i>Vidite pozivi</i>	
Govor	112
govorna pošta	26
GPS	73
— zahtevi za položajem	73
GPS (Global Positioning System - Sistem globalnog pozicioniranja)	72
GPS (global positioning system - sistem globalnog pozicioniranja)	74, 75
GPS (sistem globalnog pozicioniranja)	72, 75

H

HSDPA (veza za brzo pristupanje paketnim podacima)	28
--	----

I

IAP (internet pristupne tačke)	58
ikone	24
indikatori	24, 52
informacije o lokaciji	72, 74
informacije o pozicioniranju	72, 74, 75
instaliranje aplikacija	117
Internet pozivi	42
— podešavanja	42
internet pretraživač	67
internet veza	67
<i>Vidite i pretraživač</i>	
isključivanje zvuka	35
izvodi, vesti	68

J

Java aplikacije	117
-----------------	-----

K

kalendar	104, 105
kalkulator	110

kamera

— blic	85
— dodeljivanje slika kontaktima	85
— indikatori	84, 86
— informacije o lokaciji	84
— kvalitet slike	87
— kvalitet video snimaka	87
— opcije	85
— podešavanja	82, 87
— režim niza	86
— režim slika	83
— scene	85
— slanje slika	85
— snimanje	87
— snimanje slika	83
— video režim	86
keš memorija	69
kolačići	69
konektori	12, 13
konferencijski pozivi	37
kontakti	44, 45, 46, 47
— čuvanje	44
— dodavanje	44
— glasovne oznake	45
— grupe	47, 48
— izmena	44
— kopiranje	46
— omiljeni	24
— podrazumevane vrednosti	45
— pretraživanje	36
— sinhronizacija	62
— tonovi zvona	46
— upravljanje	45
kontrola jačine zvuka	27
konvertor mera	110
konvertor valuta	110
konvertor za mere	110
konvertor za valutu	110
korisne informacije	8

L

licence	116
---------	-----

M		O	
mail	56	odbijanje poziva	35
Mail for Exchange	50	<i>Vidite odbijanje poziva</i>	
Mape	76	odgovaranje na pozive	35
— čuvanje maršruta	81	oflajn profil	27
— čuvanje mesta	81	omiljene	46
— deljenje lokacija	81	opšte informacije	8
— elementi ekrana	78	orijentiri	74
— informacije o saobraćaju	79	Ovi	28
— maršrute za pešačenje	80	Ovi kontakti	28, 29
— maršrute za vožnju	80	— deljenje lokacije	30
— navođenje	80	— deljenje sopstvene lokacije	33
— planiranje maršruta	78	— dodavanje prijatelja	30
— pozicioniranje	76	— orijentiri	33
— pretraživanje	77	— personalizacija	33
— promena prikaza	82	— podešavanja	32
— slanje mesta	81	— podešavanja veze	34
markeri	67, 69	— pretraga	30
mediji		— prisustvo	33
— RealPlayer	106	— profili	30
memorija		— sinhronizovanje	31
— brisanje	11	— status dostupnosti	30
— Web keš	69	Ovi muzika	96
memorijska kartica	14, 15, 108	Ovi Store	28
menadžer datoteka	108		
merač puta	75		
MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	54		
MMS (servis za multimedijalne poruke)	51, 52	P	
moja muzika	94	PDF čitač	111
multimedijalne poruke	51, 52, 54	personalizacija	103
muzički centar	24, 94, 95	pesme	94
— liste numera za reprodukciju	94	PIN2 kod	9
		PIN kod	9
		PIN kôd	15
		poboljšani GPS (A-GPS)	72
		početni ekran	23, 24, 103, 104
		— kontakti	24
		podcasting	94, 95, 96, 97, 98, 99
		podešavanja	
		— aplikacije	114
		— bezbednost	115
		— Bluetooth	63
		— datum i vreme	112
		— dodatna oprema	114
N			
nalozi	33		
Nokia informacije o podršci	8		
Nokia Messaging	56		
Nokia nalog	29, 33		

— ekran	113	pozivi	34
— Internet pozivi	42	— birani brojevi	26
— jezik	113	— bira se ponovo	119
— kamera	82	— konferencija	37
— klizni preklop	114	— odbijanje	35
— menadžer aplikacija	119	— odgovaranje	35
— mreža	57	— ograničavanje	47
— paket podataka	66	— opcije	35
— podkasting	99	— podešavanja	119, 120
— poruke	54	— raskidanje	37
— pozicioniranje	75	— trajanje	43
— pozivi	119, 120	— video pozivi	38
— pretraživač	70	poziv na čekanju	37
— pristupne tačke	59, 60	pravljenje rezervne kopije memorije	
— sertifikati	115	uređaja	108
— SIP	66	pravljenje rezervnih kopija	
— video	102	podataka	109
— WLAN	59, 61	prekidač za zaključavanje	21
podešavanja aplikacije	114	prenos	
podešavanja ekrana	113	— datoteke	95
podešavanja jezika	113	prenos sadržaja	21, 22
podešavanja kliznog preklopnika	114	prethodni pozivi	43
podešavanja mreže	57	pretraga	
podešavanja senzora	113	— podešavanja	26
podešavanja video snimaka	87	pretraživač	67, 69
poruke	51, 52	— bezbednost	70
— glas	38	— keš memorija	69
— info servis	53	— podešavanja	70
— multimedijalne	52	— pretraga sadržaja	69
— podešavanja	53, 55	— pretraživanje stranica	68
— servis	55	— traka sa alatkama	67
— servisne poruke	53	pretraživanje	26
poruke info servisa	53, 55	— kontakti	36
poštansko sanduče		preuzimanja	
— glas	38	— podcasti	98
— video	38	prezentacije, multimedijalne	52
povezivanje	61	pribor	114
povezivanje kablom	65	prijemno poštansko sanduče,	
povezivanje sa računarom	66	poruke	52
Vidite i <i>data veze</i>		prijemno sanduče, poruka	52
Povezivanje USB kablom	65	prikaz stranice	68
		prilozi	52

pristupne tačke	58, 59, 60	sinhronizovanje	22
pristupni kodovi	9	SIP (session initiation protocol - protokol započinjanja sesije)	66
prisustvo	33	slika za pozadinu	103, 104
profili	103	slike	
— oflajn ograničenja	27	— deljenje preko mreže	93
— promena profila	26	— izmena	91, 92
projekcija slajdova	91	slušalice	21
proksi podešavanja	61	SMS (servis za kratke poruke)	51
propušteni pozivi	35	snimanje	
PUK kodovi	9	— video snimci	86
punjač, baterija	16	softverske aplikacije	117
Q		spikerfon	27
Quickoffice	109	svetlo za obaveštenja	117
R		svetsko vreme	106
radio	99	Š	
— slušanje	99	šifra blokade	9, 15
— stanice	100	štampač	92
RealPlayer	106, 107	T	
rečnik	109	tastatura	18
resursi podrške	8	tasteri i delovi	12, 13
rešavanje problema	121	tekstualne poruke	
režim eksterni SIM	65	— podešavanja	53
režimi snimanja		— SIM poruke	53
— kamera	85	— slanje	51
roming	57	telefonski imenik	46
S		teme	103
samookidač, kamera	86	tonovi	103
sat	104, 105, 106	— 3-D	103
sat sa alarmom	106	tonovi zvona	103
scene	85	trajanje poziva	43
senzor rastojanja	34	U	
sertifikati	115	uklanjanje crvenila očiju	92
servisi za časkanje	31	uključivanje/isključivanje uređaja	15
servisne poruke	53	uključivanje ili isključivanje napajanja uređaja	15
servisni zahtev	53	uključivanje ili isključivanje uređaja	15
SIM kartica	47, 115	unos teksta	18, 19
— poruke	53		
— ubacivanje	13		
sinhronizacija	31, 62		

uparivanje uređaja	64	zaštita autorskog prava	116
UPIN kod	9	zaštitna šifra	9
upravljanje datotekama	108, 109	zaštitni modul	116
UPUK kod	9	Zip menadžer	110
uređaj		zvučnik	27
— ažuriranje	114		

V

vesti, izvodi	68
veza za paketni prenos podataka	43, 60, 66
veze za prenos podataka	61
— Bluetooth	62
video	
— deljeno	40, 41
— moji video zapisi	101
— reprodukcija	101
video pozivi	38, 39
— odbijanje	39
— odgovaranje	39
video sn. i TV	
— podešavanja	102
video snimci	
— deljeni	39
— prenos	102
— preuzimanje	100
— reprodukcija	100, 106
— video izvodi	101
vidžeti	24
vraćanje podešavanja	116

W

web povezivanje	67
web pretraživač	67
WLAN (bežična lokalna mreža)	57, 59, 61

Z

zabranjivanje poziva	120
zaključavanje	
— daljinsko	10
zaključavanje tastature	21