

Nokia C6-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik

Cihazınız hakkında	5
Ofis uygulamaları	6
Şebeke servisleri	6
Paylaşılan hafıza	6
Mıknatıslar ve manyetik alanlar	7

Yardım bulma

Destek	8
Cihazdaki yardım	8
Cihazınızla daha fazla şey yapın	8
Cihaz yazılımını güncelleme	9
Ayarlar	9
Giriş kodları	9
Uzaktan kilitleme	10
Batarya ömrünü uzatma	10
Kullanılabilir hafızayı artırma	11

Başlarken

Tuşlar ve parçalar (ön)	12
Tuşlar ve parçalar (üst)	12
Tuşlar ve parçalar (yanlar)	13
Tuşlar ve parçalar (alt)	13
Tuşlar ve parçalar (arka)	13
SIM kartı ve bataryayı takma	13
Hafıza kartı	14
Anten konumları	15
Cihazı açma veya kapatma	15
Bataryayı şarj etme	16
Dokunmatik ekranda yapılan eylemler	16
Metin yazma	18
Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme	20
Kulaklıklılık Mikrofon Seti	21
Bilekliği takın	21
Nokia Aktarma	21

Cihazınız

	23
--	----

Giriş ekranı	23
Ekran göstergeleri	24
Kısayollar	26
Arama	26
Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü	27
Hatsız tercih	27
Hızlı indirme	28
Ovi (şebeke servisi)	28
Ovi Rehberi	28

Arama yapma

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran	34
Sesli arama yapma	34
Arama sırasında	35
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	35
Kartvizit arama	36
Telefon numarasını hızlı arama	36
Sesle arama	36
Arama bekletme	37
Konferans araması yapma	37
Telesekreter ve video posta kutusu	38
Video araması yapma	38
Video araması sırasında	39
Video aramasını cevaplama veya reddetme	39
Video paylaşımı	40
İnternet aramaları	42
İşlem kaydı	43

Rehber (telefon defteri)

Adları ve numaraları kaydetme ve düzenleme	45
Kartvizit araç çubuğu	45
İsimleri ve numaraları yönetme	45
Varsayılan numaralar ve adresler atama	46
Kartvizitler	46
Kartvizitleri favori olarak ayarlama	46
Kartvizitler için zil sesi, görüntü ve arama metni	46

Kartvizit kopyalama	47	Web beslemeleri ve günlükleri	69
SIM servisleri	47	İçerik arama	70
Kartvizit grupları	48	Yer imleri	70
E-posta	49	Önbelleği boşaltma	70
E-posta hakkında	49	Bağlantıyı sonlandırma	70
Telesekreter ekleme	50	Bağlantı güvenliği	71
E-posta okuma	50	Web ayarları	71
E-posta gönderme	50	Konumlama (GPS)	73
Mail for Exchange	51	GPS hakkında	73
Mesajlar	52	Yardımlı GPS (A-GPS) hakkında	73
Mesajlaşma ana görünümü	52	Cihazınızı doğru tutma	73
Mesaj yazma ve gönderme	52	GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları	74
Mesaj gelen kutusu	53	Konum istekleri	75
SIM karttaki mesajları görüntüleme	54	Yer işaretleri	75
Hücrel yayın mesajları	54	GPS verisi	75
Servis komutları	54	Konumlandırma ayarları	76
Mesajlaşma ayarları	54	Haritalar	77
Nokia Messaging	57	Haritalar genel görünümü	77
Nokia Messaging Hakkında	57	Yerinizi ve haritayı görüntüleme	78
Bağlantı	57	Navigasyon görünümü	78
Veri bağlantıları ve erişim noktaları	57	Harita görünümü	78
Şebeke ayarları	58	Rota planlama	79
Kablosuz LAN	58	Trafik ve güvenlik bilgileri alma	80
Erişim noktaları	60	Hedefinize arabayla ulaşma	80
Etkin veri bağlantılarınızı görüntüleme	62	Hedefinize yürüyerek ulaşma	81
Senkronizasyon	62	Yeri paylaşma	81
Bluetooth bağlantısı	63	Yerleri ve rotaları kaydetme	81
USB kablosu kullanarak veri aktarma	66	Yerleri arkadaşlarınıza gönderme	82
PC bağlantıları	66	Haritanın görünümünü değiştirme	82
Yönetim ayarları	67	Kamera	83
İnternet	68	Fotoğraf çekme	83
Web'e göz atma	68	Video kaydı	87
Tarayıcı araç çubuğu	68	Kamera ayarları	88
Sayfalarda gezinme	69	Fotoğraflar	89
		Fotoğraflar Hakkında	89
		Fotoğrafları ve video klipleri görüntüleme	90

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme	90	Notlar	109
Fotoğrafları ve video klipleri düzenleme	91	Ofis	110
Fotoğraflar araç çubuğu	91	Ayarlar	114
Albümler	91	Telefon ayarları	114
Etiketler	92	Uygulama yöneticisi	119
Slayt gösterisi	92	Arama ayarları	121
Görüntü düzenleme	92	Sorun giderme	123
Videoları düzenleme	93	Yeşil ipuçları	126
Görüntü baskısı	94	Enerji tasarrufu yapın	126
Çevrimiçi paylaşım	94	Geri dönüştürün	126
Müzik	95	Kağıt tasarrufu yapın	126
Şarkı veya podcast çalma	95	Daha fazla bilgi	126
Çalma listeleri	96	Ürün ve güvenlik bilgileri	126
Podcast'ler	97	Dizin	133
Bilgisayardan müzik aktarma	97		
Ovi Müzik	97		
Nokia Podcasting	98		
FM radyo	101		
Videolar	102		
Video klip indirme ve oynatma	102		
Video yayınları	103		
Videolarım	103		
Video klipleri bilgisayarınızdan aktarma	103		
Videolar ve TV ayarları	104		
Cihazınızı kişiselleştirme	104		
Cihazınızın görünümünü değiştirme	104		
Tercihler	104		
Üç boyutlu (3-D) sesler	105		
Giriş ekranını değiştirme	105		
Ana menüyü değiştirme	105		
Uygulamalar	106		
Ajanda	106		
Saat	107		
RealPlayer	108		
Kaydedici	109		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ve UMTS 900, 1900, 2100 şebekeleri için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınız birkaç bağlantı yöntemini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Cihazınızda virüsten koruma işlevi olan birden fazla uygulamanın bulunması, performansı ve çalışmayı etkileyebilir veya cihazın çalışmasını durdurabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki görüntüler cihazınızın ekranındakinden farklı olabilir.

Ofis uygulamaları

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajlar (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülense, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi

çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Yardım bulma

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Uygulamalar > Yardım**

öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açırken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenek > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:



İlgili bir yardım konusuna bağlanın.



Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Açık uygulamalar** göster seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Cihazınızla daha fazla şey yapın

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia ve üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Uygulamaları bulmak ve indirmek için, store.oivi.com adresindeki Ovi Mağazası'nı ziyaret edin. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizdeki kılavuzlarda bulabilirsiniz.

Cihaz yazılımını güncelleme Yazılım güncellemeleri hakkında

Yazılım güncellemeleri, cihazı satın aldığınız zaman mevcut olmayan yeni özellikleri ve geliştirilmiş işlevleri içerebilir. Ayrıca, yazılımı güncellemek cihazın performansını da artırabilir.

Cihazınızla ilgili yeni bir yazılım piyasaya sunulduğunda size bildirim gönderilmesi için, My Nokia'ya kaydolun ve metin veya e-posta mesajlarıyla bildirim için abone olun. Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/mynokia sayfalarına gidin.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazınızın yazılımını veya uygulamaları güncelledikten sonra, güncellenen uygulamalarla ilgili olarak kullanım kılavuzunda yer alan talimatlar veya yardımlar artık güncel olmayabilir.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir

PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servisi sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servisi sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod, SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını önler. PIN kodu (4 - 8 basamaklı) genellikle SIM kartınızla birlikte verilir. PIN kodu art arda üç kez hatalı şekilde girilirse, kod bloke edilir; blokajı açmak için PUK koduna gereksiniminiz vardır.

UPIN kodu — Bu kod USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın gelişmiş bir sürümüdür ve 3G özellikli cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Kişisel Blokaç Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı), bloke edilmiş bir PIN kodunun veya PIN2 kodunun değiştirilebilmesi için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, cihazınızda takılı olan SIM kartın şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı), bloke edilmiş bir UPIN kodunun değiştirilebilmesi için gereklidir. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, cihazınızda takılı olan USIM kartın şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

IMEI (International Mobile Equipment Identity - Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) numarası — Bu numara (15 veya 17 basamaklı), GSM şebekesinde geçerli olan cihazları tanımlamak için kullanılır. Şebekede geçerli olmayan cihazların (örneğin, çalıntı cihazların) şebekeye erişimi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası bataryanın altında yer alır.

Uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış bir metin mesajı kullanarak cihazınızı uzaktan

kilitleyebilirsiniz. Hafıza kartını da uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin seçeneğini belirleyin.**
- 2 Kısa mesaj içeriğini (5-20 karakter) girin, içeriği doğrulayın ve kilit kodunu girin.

Cihazınızı uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış kısa mesajı yazın ve cihazınıza gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri unutmayın:

- Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya diğer özellikleri kullanırken bu tür özelliklerin artalarında çalışmasına izin vermek batarya gücü gereksinimini artırır. İhtiyacınız olmadığında Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya diğer özellikleri kullanırken bu tür özelliklerin artalarında çalışmasına izin vermek batarya gücü gereksinimini artırır. Bağlanmaya çalışmıyorsanız, bir erişim noktasına bağlı değilseniz veya kullanılabılır ağları taramıyorsanız Nokia cihazınızdaki WLAN devre dışı bırakılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı, kullanılabılır ağları artalarında taramayacak veya

daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- **Bağlantı ayarlarında Paket veri bağlantısı > Var olduğunda** seçeneğini belirlediyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

Şebeke modu şebeke ayarlarında çift moda ayarlanmışsa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazı yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Şebeke > Şebeke modu > GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekranın aydınlatması batarya gücü gereksinimini artırır. Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Uygulamaları artalanda çalışır durumda bırakmak batarya gücü

gereksinimini artırabilir. Yanıt vermiyorlarsa, kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için, **Seçenek > Açık uygulamalar**. göster seçeneğini belirleyin ve menü tuşunu kullanarak uygulamaya gidin. Uygulamayı açmak için menü tuşunu basılı tutun ve **Seçenek > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Yeni uygulamalar ya da içerik için daha fazla kullanılabilir cihaz hafızasına mı ihtiyacınız var?

Farklı veri türleri için ne kadar alanın kullanılabileceğini görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:


- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme

dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.


- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar (ön)

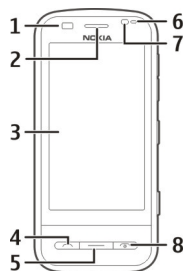


- 1 Mesafe sensörü
- 2 Kulaklık
- 3 Dokunmatik ekran
- 4 Arama tuşu
- 5 Menü tuşu
- 6 Işık sensörü
- 7 İkinci kamera
- 8 Bitirme/Açma Kapatma tuşu




Dokunmatik ekranın üzerindeki alanı koruyucu bir film veya bant gibi bir maddeyle kaplamayın.


Tuşlar ve parçalar (üst)




- 1 Uyumlu kulaklıklı mikrofon setleri ve kulaklıklar için Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 2 USB konektörü

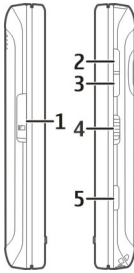Tuşlar ve parçalar (yanlar)

- 1 Hafıza kartı yuvası kapağı
- 2 Ses açma/Yakınlaştırma tuşu
- 3 Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 4 Kilit düğmesi
- 5 Çekme tuşu

Tuşlar ve parçalar (alt)

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Mikrofon
- 3 Bileklik deliği

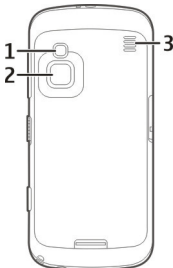Tuşlar ve parçalar (arka)

- 1 Kamera flaşı
- 2 Kamera merceği
- 3 Hoparlör


Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

SIM kartı ve bataryayı takma


Arka kapağa zarar vermemek için talimatları dikkatle uygulayın.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


- 1 Arka kapak ayırma mandalının kilidini açıp arka kapağı kaldırın.

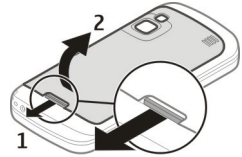


- 2 Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

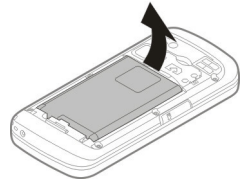


- 3 SIM kartı takma. Kart üzerindeki temas yüzeyinin cihaz üzerindeki konektörlere dönük olduğundan ve kesik köşenin cihazın üstüne baktığından emin olun.

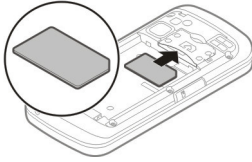

- 4 Bataryanın temas yüzeyini, batarya bölmesinde karşılık gelen konektörlerle hizalayarak bataryayı ok yönünde takın.

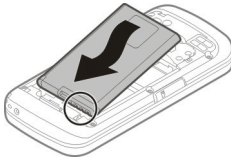

- 5 Arka kapağı kapatmak için, üstteki kilit kancalarını yuvalarına doğru yönlendirin ve kapak yerine oturana kadar aşağı bastırın.

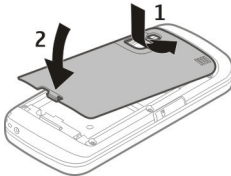


tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Hafıza kartını takma

Hafıza kartı cihazınıza önceden takılmış olabilir. Takılmamışsa, aşağıdakileri yapın:

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Yuvaya uyumlu bir hafıza kartı takın. Kart üzerindeki temas yüzeyinin aşağıya dönük olduğundan ve yuvaya doğru baktığından emin olun.

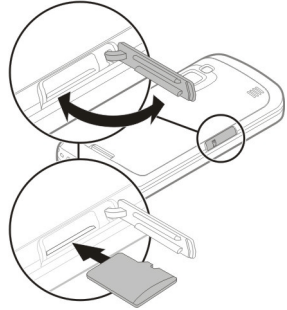

- 3 Kartı içeriye itin. Kart yerine yerleştiğinde bir klik sesi duyulur.
- 4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartı



Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla


Hafıza kartını çıkarma

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Kartı çıkarmadan önce, açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafıza**

kartını çıkart seçeneğini belirleyin.
Tüm uygulamalar kapatılır.


- 2 **Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı?** görüntülendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** görüntülendiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 4 Hafıza kartını yuvadan çıkarmak için kartı hafifçe itin.
- 5 Hafıza kartını çıkarın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 6 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

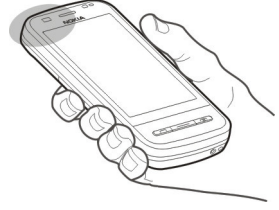

Cihazı açma veya kapatma

Cihazı açma

- 1 Açma kapatma tuşuna basın ve basılı tutun.

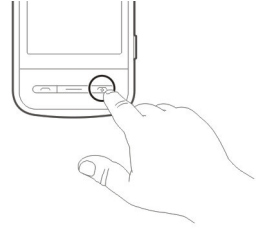

- 2 İstenirse, PIN kodunu (şebeke servis sağlayıcınız tarafından verilir; örneğin, 1234) veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kili kodu 12345'tir. Kodu unutursanız ve cihazınız kilitliyse, cihazı servise götürmeniz ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Cihazı kapatma

Açma kapatma tuşuna basın ve basılı tutun.


Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz, şarj seviyesinin düşük olduğunu belirtiyorsa, aşağıdakileri yapın:

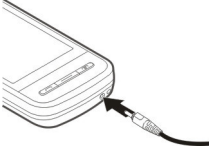

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın. Batarya şarj olduğunda, şarj cihazı konektörünün çevresinde şarj gösterge lambası yanar.
- 3 Cihaz, şarj seviyesinin tam dolu olduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan sonra da prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre şarj etmeniz gerekmez ve şarj işlemi sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi ya da arama yapılabilmesine olanak tanınması için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

İpucu: Şarj cihazı kullanılmadığında şarj cihazını prizden çıkarın. Prize takılı olan şarj cihazı, cihaza bağlı olmadığı zaman bile enerji tüketmektedir.

etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Dokunmatik ekranda yapılan eylemler

Dokunmatik ekranın üzerine yazmak için parmağınızı veya (varsa) stylus kullanın.

Önemli: Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalem kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

Dokunma ve iki kez dokunma

Dokunmatik ekranda uygulama ya da başka bir öğe açmak için normalde buna parmağınızla dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada listelenen öğeler (örneğin, Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasörü)
- Dosya listesindeki dosyalar (örneğin, Fotoğraflar uygulamasında bulunan Çekilen klasöründeki bir görüntü).

İpucu: Bir liste görünümü açtığınızda, ilk öğe vurgulanmış olur. Vurgulanan öğeyi açmak için bir kez dokununuz.

Dosya ya da benzer bir öğeye bir kez dokunduğunuzda, öğe açılmaz, vurgulanır. Öğe için mevcut seçenekleri görmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin veya varsa araç çubuğundan bir simge seçin.


Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir ya da iki kez dokunarak açmak için, bunları "seçersiniz".

Örnek: Seçenek > Yardım öğesini seçmek için, **Seçenek** öğesine dokunun ve ardından **Yardım** öğesine dokunun.

Sürüklemeye


Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyun ve ekran üzerinde kaydırın.

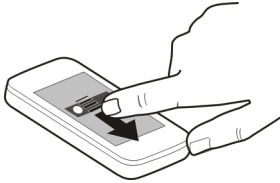

Örnek: Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için sayfayı parmağınızla sürükleyin.


Kaydırma

Kaydırmak için, parmağınızı ekranda sağa ya da sola hızlıca kaydırın.

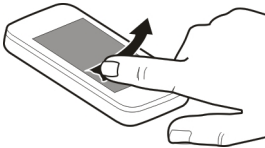

Kaydırma

Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyun, ekran üzerinde hızlıca kaydırın, ardından hızla ekrandan kaldırın. Ekran içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kaymayı sürdürür. Kayan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.

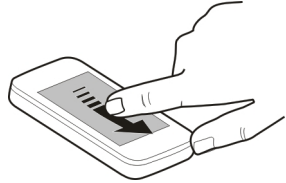

İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı ya da aşağı ilerlemek için kaydırma çubuğunun okunu sürükleyin.

Bazı liste görünümünde, parmağınızı bir liste öğesinin üzerine koyarak yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.

İpucu: Bir simgenin kısa bir tanımını görüntülemek için parmağınızı simgenin üzerine koyun. Bazı simgeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran aydınlatması

Ekran aydınlatmasını açmak için, gerekiyorsa ekran ve tuş kilidini açın ve menü tuşuna basın.

Metin yazma

Farklı modlarda metin girebilirsiniz. Tam klavye geleneksel bir klavye gibi çalışır ve ekranda görünen alfasayısal tuş takımı modu karakterlere dokunmanıza olanak sağlar. El yazısı tanıma modları, karakterleri doğrudan ekranın üzerine yazmanıza olanak sağlar.


Metin girişi modunu etkinleştirmek için, herhangi bir metin girişi alanına dokunun.

Metin girişi görünümünde, kullanılabılır metin girişi modları arasında geçiş yapmak için,  ögesine dokunun ve istediğiniz giriş modunu seçin.

El yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve diller bölgeye göre değişir.


Klavye girişi

Klavye

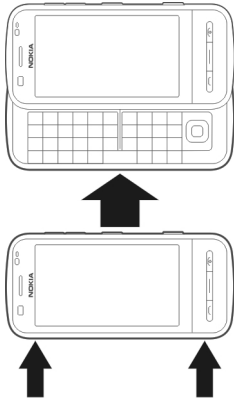

Cihazınızda tam bir klavye bulunmaktadır. Klavyeyi açmak için dokunmatik ekranı yukarı kaydırın. Tüm uygulamalarda,

klavyeyi açtığınızda ekran otomatik olarak dikeyden yatay duruma döner.

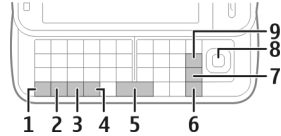

- 1 İşlev tuşu. Tuşların üstünde basılı olan özel karakterleri eklemek için, önce işlev tuşuna basın, sonra istediğiniz tuşa basın. Birkaç özel karakteri art arda girmek için, tuşuna iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna basın.
- 2 Üst karakter tuşu. Büyük harf ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna iki kez basın. Küçük harf modunda tek bir büyük harf girmek ya da tam tersi için, üst karakter tuşuna ve ardından ilgili alfabe tuşuna basın.
- 3 Sym tuşu. Klavyede bulunmayan özel karakterler kullanmak için, sym tuşuna basın ve istediğiniz karakteri seçin.
- 4 Ctrl tuşu. Bazı kısayollar ctrl tuşu gerektirir.
- 5 Boşluk tuşu
- 6 Üst karakter tuşu
- 7 Giriş tuşu
- 8 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu). Bir seçim yapmak için kaydırma tuşuna basın. Ekran üzerinde sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırma yapmak için kaydırma tuşunun kenarlarına basın. Kaydırma işlemini hızlandırmak için kaydırma tuşunun kenarını basılı tutun.
- 9 Geri silme tuşu. Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç

karakter silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Klavyede bulunmayan karakterleri girme

Karakterleri çeşitli şekilde girmek mümkündür, örneğin aksanlı karakterler. á karakterini girmek için, sym tuşunu basılı tutun ve aynı anda, istenen karakter belirene dek **A** tuşuna art arda basın. Harflerin sırası ve kullanılabilirliği seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

Dokunma girişi El yazısı

Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,  > **El yazısı** öğesini seçin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde yazın ve karakterler arasında bir boşluk bırakın.

Cihaza el yazısı tarzınızı öğretmek için,  > **El yazısı çalışması** öğesini seçin.

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için, **12** öğesini seçin. Latin olmayan karakterleri girmek için, varsa ilgili simgeye dokununuz.



Özel karakterleri girmek için, bu karakterleri normal şekilde yazın veya ***#** öğesini ve istenen karakteri seçin.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, kalemi geri çekin (bkz. Şekil 1).

Boşluk eklemek için, kalemi ileri çekin (bkz. Şekil 2).



Dokunma girişi ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dokunma girişi** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekran için metin girişi ayarlarını yapılandırmak üzere aşağıdakilerden birini seçin:

El yazısı çalışması — El yazısı çalışması uygulamasını açmak için kullanılır. Cihazı el yazınızı daha iyi tanımak üzere ayarlayın. Bu seçenek tüm diller için kullanılamamaktadır.

Yazma dili — El yazınızdaki dile özgü hangi karakterlerin tanınacağını ve ekrandaki klavyenin nasıl açılacağını belirlemek için kullanılır.

Yazma hızı — El yazısının hangi hızda tanınacağını ayarlamak için kullanılır.

Kılavuz çizgi — Yazma alanındaki kılavuz çizgisini göstermek veya gizlemek için kullanılır. Kılavuz çizgisi, düz bir satırda yazmanıza ve cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur. Bu seçenek tüm diller için kullanılamayabilir.

Kalem izi genişliği — Metnin kalınlığını değiştirmek için kullanılır.

Yazma rengi — Metnin rengini değiştirmek için kullanılır.

Uyarılar arama — Bir uygulamadaki listenin içeriklerini arama alanına girilen karakterlere göre filtrelemek için kullanılır.

Simgeler ve işlevler

Üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuş takımını kullanarak nasıl karakter giriyorsanız, ekran tuşlarını (**Alfasayısal tuş takımı**) kullanarak da aynı şekilde karakter girebilirsiniz. Her simgenin açıklaması ve işlevi için aşağıdaki şekle bakın.



- 1 Kapat - Ekran tuşlarını (**Alfasayısal tuş takımı**) kapatır.
- 2 Giriş menüsü - **Metin tahmin etkilendir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar.
- 3 Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını açıp kapatabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 4 Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, kullanılabılır giriş modları arasından seçim yapabilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Geri tuşu - Girilmiş olan karakteri siler.
- 7 Sayı tuşları - Geçerli olan büyük/küçük harf moduna ve giriş moduna göre istediğiniz sayıları veya karakterleri girer.
- 8 Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.
- 9 Shift - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını açar veya kapatır ve alfabe ve sayı modları arasında geçiş yapar.

Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek veya kilidini açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kaydırın.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi** seçeneğini belirleyin.

Kulaklıklık Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.




Uyarı:

Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Bilekliği takın

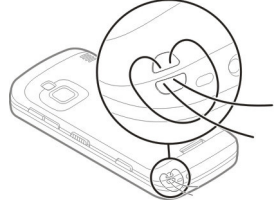

Bilekliği geçirin ve sıkın.

Nokia Aktarma

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda öğesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılacak içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak Hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

- 1 Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için **Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her

iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.

- 3 Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

- 4 Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik, diğer cihazın hafızasından, cihazınızdaki uygun konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

İlk veri aktarımından sonra, yeni aktarımlar başlatabilir veya aynı türde aktarımı daha sonra tekrarlamak için kısayollar oluşturabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları > Veri aktarma seçeneğini belirleyin.

Yeni bir aktarım başlatmak için modele bağlı olarak aşağıdakilerden birini seçin:



Cihazınız ile senkronizasyonu desteklemesi koşuluyla başka bir cihaz arasında içeriği senkronize etmek için kullanılır.

Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazdaki öğenin silinmesi durumunda, öğe iki cihazdan da kaldırılır. Senkronizasyon ile silinen öğeleri geri alamazsınız. Başka bir cihazdan cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemi ile, içerik başka bir cihazdan cihazınıza aktarılır. Cihazın modeline bağlı olarak, orijinal içeriği diğer cihazda saklamak ve silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir. Cihazınızdan başka bir cihaza içerik göndermek için kullanılır.



Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, öğeyi cihazınızda Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** dizinine ekleyebilirsiniz. Aktarmak için klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde ve diğer cihazdaki klasör cihazınızdaki ilgili klasörde senkronize edilir.

Veri aktarımından sonra, ana görünüme aktarım ayarlarıyla birlikte bir kısayol kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur; kısayol kaydederek aynı aktarımı daha sonra tekrarlayabilirsiniz.

Kısayolu düzenleme

Seçenek > Kısayol ayarları seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayol için ad oluşturabilir veya kısayolun adını değiştirebilirsiniz.

Aktarım kaydını görüntüleme

Ana görünümde bir kısayol seçin ve **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarılacak bir öge her iki cihazda da düzenlenirse, cihaz değişiklikleri otomatik olarak birleştirmeye çalışır. Bunun gerçekleştirilmesi mümkün olmazsa bir aktarım çakışması gerçekleşir.

Aktarım çakışmalarını giderme

Tek tek kontrol et, Öncelik bu telefonda veya Öncelik diğer telefonda seçeneğini belirleyin.

Cihazınız

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, en sık kullandığınız uygulamalarınıza hızlıca erişebilirsiniz, müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilir, favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve cevapsız arama veya yeni mesaj olup olmadığını tek bakışta görebilirsiniz.



Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Saat uygulamasını açmak için saate (1) dokununuz.

Giriş ekranındayken ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismine dokununuz (2).

Bağlantı ayarlarını (↔) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse kullanılabilir LAN'ları görmek veya kaçınılan etkinlikleri görüntülemek için, sağ üst köşeye dokununuz (3).

Telefon görüşmesi yapmak için numara çeviriciyi açmak üzere  öğesini (4) seçin.

İçeriği gizlemek veya göstermek için, giriş ekranını parmağınızla kaydırın.

Giriş ekranına öge ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı seçip bu alanda bekleyin ve açılır menüden **İçerik ekle** seçeneğini ve ögeyi belirleyin.

Gereçlerin kullanılması, büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Giriş ekranındaki bir ögeyi taşıma

Seçenek > İçeriği düzenle seçeneğini belirleyin, istediğiniz ögeyi seçin ve ögeyi yeni bir konuma sürükleyip bırakın.

Giriş ekranındaki bir ögeyi ekrandan kaldırma

Kaldırılacak ögeyi seçip basılı tutun ve açılır menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında müzik çalar

Müzik çaları giriş ekranından kullanabilirsiniz.

Müzik çalar kontrollerini etkinleştirme

Giriş ekranında, **Seçenek > İçeriği düzenle > Seçenek > İçerik ekle > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çaları açma

Müzik'e git seçeneğini belirleyin ve dinlemek istediğiniz ögeleri seçin.

Şarkı çalınırken müzik çalar kontrol tuşları ve varsa şarkının adı, sanatçı ve albüm bilgileri görüntülenir.

Giriş ekranındaki favori kartvizitler

Birkaç kartviziti doğrudan giriş ekranına ekleyebilir ve hızlı bir şekilde bu kartvizitlerle telefon görüşmesi yapabilir veya bunlara mesaj gönderebilir, kartvizitlerin web beslemelerini

görüntüleyebilir veya kartvizit bilgilerine ve ayarlara erişebilirsiniz.

Favori kartvizitlerinizi giriş ekranına ekleme

1 Giriş ekranında, **Seçenek > İçeriği düzenle > Seçenek > İçerik ekle > Favori kartvizitler** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında  simgelerinden oluşan bir satır görüntülenir.

2 Bir simge () ve kartvizit seçin.

Çevrimiçi paylaşma yayınını giriş ekranına ekleme

Çevrimiçi paylaşma gerecini giriş ekranınıza ekleyerek, Çevrimiçi paylaşma yayınınıza hızlı şekilde erişebilirsiniz.

Giriş ekranında, **Seçenek > İçeriği düzenle > Seçenek > İçerik ekle > Çevrimiçi paylaşım** seçeneğini belirleyin.

Yayın alabilmek için servise kayıt olmanız gerekir.

Gereç, yayına ilişkin küçük resimler görüntüler. En son resimler önce gösterilir.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler

	Dokunmatik ekran ve tuşlar kilittir.
	Cihaz gelen aramalarda ya da mesajlarda sessizce uyarı veriyor.
	Bir saat alarmı kurdunuz.
	Zamanlanmış bir profil kullanıyorsunuz.

Arama göstergeleri

	Biri sizi aramaya çalıştı.
2	İkinci bir telefon hattı (şebeke servisi) kullanıyorsunuz.
	Cihazınızı, gelen aramaları başka bir numaraya aktaracak şekilde ayarladınız (şebeke servisi). İki telefon hattınız varsa, numara etkin hattı gösterir.
	Cihazınız internet araması için hazır.
D	Sürmekte olan bir veri aramanız var (şebeke servisi).

Mesajlaşma göstergeleri

	Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, mesajlar için SIM kart hafızası dolu olabilir.
	Yeni e-posta aldınız.
	Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlarınız var.

Şebeke göstergeleri

	Cihazınız bir GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).
3G	Cihazınız bir 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).
	GPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.

	EGPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	3G paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	Yüksek hızlı uydu paket erişim (HSDPA) bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının askıya alındığını ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	WLAN bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantının şifrelenmiş olduğunu ve  bağlantının şifrelenmemiş olduğunu gösterir.

Bağlantı göstergeleri

	Bluetooth etkin.  cihazınızın veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, bu cihazınızın başka bir cihaza bağlanmaya çalıştığını gösterir.
	Cihazınıza bir USB kablosu bağladınız.
	GPS etkin.
	Cihaz senkronize ediliyor.
	Cihaza uyumlu bir kulaklık bağladınız.
	Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağladınız.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun.

Uygulamaların artalarında çalışır durumda bırakılması, batarya gücü gereksinimini artırarak batarya ömrünü kısaltır.

Tarayıcı uygulamasını açmak için, numara çeviricide, **0** tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve tercihlerden birini seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Yazma sırasında yazma dilini değiştirmek için,  tuşuna ve sym tuşuna basın.

Arama

Arama hakkında

Menü > Uygulamalar > Bul seçeneğini belirleyin.

Arama, web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanmanızı sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > Uygulamalar > Bul seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözetin. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfası aramak için **İnternet'te ara** ögesini ve arama sağlayıcıyı seçerek, arama alanına arama terimlerinizi girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan İnternet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizmet..** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar > Servis arama** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Arama ayarları

Menü > Uygulamalar > Bul seçeneğini belirleyin.

Arama uygulaması ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ülke veya bölge — Arama yapmak istediğiniz ülkeyi veya bölgeyi seçmek için kullanılır.

Bağlantı — Erişim noktasını seçmek ve şebeke bağlantılarına izin vermek veya şebeke bağlantılarını reddetmek için kullanılır.

Servis ara — Servis sağlayıcıların ve arama kategorilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için kullanılır.

Genel — Araç ipuçlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve arama geçmişini temizlemek için kullanılır.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesinin veya ses klibinin ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.



Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanma
Hoparlör öğesini seçin.

Hoparlörü kapatma

Ahizeyi etkinleştir. öğesini seçin.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Hatsız tercihi

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve Hatsız seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Önemli: Çevrimdışı tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsamı alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde bile, bir kablosuz LAN'ı (WLAN), örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. WLAN veya Bluetooth bağlantılarını kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerini yerine getirmeyi unutmayın.

Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, 3.5G olarak da adlandırılır, **3.5G** ile gösterilir) UMTS şebekelerinde bulunan bir şebeke servsidir ve yüksek hızlı veri indirme olanağı sağlar. HSDPA desteği cihazınızda etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA özelliğini destekleyen bir UMTS şebekesine bağlı olduğunda, mesaj, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi veriler hücresel şebeke yoluyla daha hızlı indirilebilir. Etkin bir HSDPA bağlantısı ^{3.5G} ile gösterilir.

Paket veri ayarlarında HSDPA desteğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA, yalnızca indirme hızını etkiler; şebekeye mesaj ve e-posta gibi veri gönderme işlemleri etkilenmez.

Ovi (şebeke servisi)

Ovi'yi ziyaret etme

Ovi Ovi, Nokia tarafından sağlanan servisleri içerir. Ovi ile, e-posta hesabı oluşturabilir, görüntü ve video kliplerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilir, seyahat planı yaparak yerleri harita üzerinde görüntüleyebilir, cihazınıza oyun, uygulama, video klip ve zil sesi indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Sunulan hizmetler bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve tüm diller desteklenmemektedir.

Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızla kaydolun.

Servislerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için her servisin destek sayfasına bakın.

Ovi Store Hakkında

Ovi Mağaza'da; cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, görüntüler, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla ödemeniz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve bulunduğunuz konuma uygun olan içerikler sunar.

Ovi Rehberi

Ovi Rehberi Hakkında

Ovi Rehberi ile sizin için en önemli kişilerle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kişi arayın ve arkadaşlarınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın, sohbet edin, konumunuzu ve durumunuzu bildirin, arkadaşlarınızı ve bulundukları yeri kolayca takip edin. Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz.

Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyebilirsiniz. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklanır, ayrıca güncel tutulur. Ovi Rehberi ile kartvizit listenizi dinamik hale getirebilir ve kartvizitlerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için bir Nokia Account'unuz olmalıdır. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Ovi Rehberi'ni kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama

Rehber seçeneğini belirleyin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi servisi Ovi'nin bir parçasıdır ve aynı hesap bilgilerini kullanır.

Ovi ve servisleriyle yeni tanışıyorsanız, Ovi Rehberi uygulamasını kullanmaya başlamak için bir Nokia hesabı oluşturarak Ovi'ye kaydolmanız gerekir.

Nokia hesabı oluşturma

- 1 **Ovi Sohbet** seçeneğini belirleyin ve istendiğinde İnternet'e bağlanın.
- 2 Gerekli bilgileri girin.
- 3 Profilim görünümünde profil bilgilerinizi girin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kullanarak Ovi'ye daha önceden kaydolmuşsanız, aynı hesap bilgileriyle Ovi Rehberi servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ovi Rehberi uygulamasında oturum açma ve servisi etkinleştirme

Ovi Sohbet öğesini belirleyin ve kullanıcı isminizle şifrenizi girin.

Ovi Rehberi profil bilgilerinizi henüz vermediyseniz, bunu yapın ve **Bitti** seçeneğini belirleyin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.

Servise bağlanma

Ovi Rehberi'ne bağlanma

Çevrimiçi ol seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin. Mevcut olduğu yerde kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanın.

Bağlantıyı iptal etme

Seçenek > Bağlantıyı iptal et seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimiçi ol > Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Öğeyi seçin.

Çevrimiçi ol — Çevrimdışı iseniz hizmete bağlanın.

Profilim — Profil bilgilerinizi düzenleyin.

Arkadaşıma öner — Bir arkadaşınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet edin. Davet kısa mesaj olarak gönderilir.

Ayarlar — Ovi Rehberi ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Profilinizi oluşturma ve düzenleme

Profil bilgilerinizi düzenleme

Profilim seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi arkadaşlarınızın profillerini görüntüleme

Bir arkadaşınızı seçin ve **Seçenek > Profil** seçeneğini belirleyin.

Profil bilgileriniz Ovi Rehberi arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Örneğin bir aramada, diğer Ovi Rehberi

kullanıcılarına sadece şu profil bilgileri gösterilir: ad ve soyad. Gizlilik ayarlarınızı değiştirmek için bilgisayarınızda Ovi'ye erişin ve Nokia hesabınıza oturum açın.

Profil resminizi değiştirme

Profil resmini seçin, **Mevcut resmi seç** öğesini ve yeni resmi belirleyin. Ayrıca geçerli profil resminizi düzenleyip kaldırabilir veya yeni bir tane de çekebilirsiniz.

Uygunluk durumunuzu değiştirme

Varsayılan ayarda, durumunuz **Uygun** şeklinde ayarlanmıştır. Durumunuzu değiştirmek için simgeyi seçin.

Arkadaşlarınıza o an yapmakta olduğunuz şeyi anlatma

Ne yapıyorsunuz? öğesini seçin ve ilgili alana metin girin.

Dinlemekte olduğunuz müziği arkadaşlarınıza gösterme

Şimdi çalınan seçeneğini belirleyin. Bunun için, **Şimdi çalınan** bilgilerinin durum ayarlarında paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

Kartvizit bilgilerinizi düzenleme

Bir alan seçin ve metin girin.

Profilim görünümünde, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Değiştir — Durumunuzu değiştirin (durum alanı seçiliyken).

Etkinleştir — Bulduğunuz konumu veya **Şimdi çalınan** bilgilerinizi arkadaşlarınıza yayınlamaya başlayın (alanlar seçiliyken).

Değişiklikleri geri al — Profil görünümünde yaptığınız değişiklikleri geri alın.

Pylşın yrır düzenle — Arkadaşlarınıza yayınlamak istediğiniz yer işaretlerini seçin (Yerim alanı seçiliyken).

Paylaşımı durdur — Bulduğunuz konumu arkadaşlarınıza yayınlamayı durdurun (Yerim alanı seçiliyken).

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaş bulma ve ekleme

Seçenek > Arkadaş davet et seçeneğini belirleyin.

Arkadaş arama

Arkadaş ara alanına arkadaşınızın adını girin ve ara simgesini seçin. Arkadaşlarınızı cep telefonu numaraları veya e-posta adresleriyle arayamazsınız.

Yeni bir arama başlatma

Yeni arama seçeneğini belirleyin.

Aradığınız arkadaşınız bulunamıyorsa, kayıtlı Ovi üyesi değildir veya aramalarda görünmez olmayı seçmiştir. İstendiğinde, arkadaşlarınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet etmek için onlara kısa mesaj gönderin.

Ovi Rehberi'ne katılım daveti gönderme

Servis seçin: öğesini ve arkadaşınızın kullandığını bildiğiniz servisi seçin. Arkadaşınızın kullanıcı adını girin ve gönder simgesini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Bir öğe seçin.

Aç — Bir öğeyi açın.

Arkadaş olarak davet et — Kartvizite bir davetiye gönderin.

Profili göster — Kartvizitin profilini görüntüleyin.

Daveti yenile — Onay beklenen bir arkadaşa Ovi Rehberi'ne katılım davetini tekrar gönderin.

Bul — Adını veya ilgili anahtar sözcüğünü Arkadaş arama alanına girmiş olduğunuz kartviziti arayın.

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir arkadaşınızla sohbet başlatın

Arkadaşınızı seçin.

Sohbet mesajı gönderme

Mesaj alanına metni girin ve gönder simgesini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder — Mesajı göndermek için kullanılır.

İfade ekle — İfade eklemek için kullanılır.

Yer bilgimi gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).

Profil — Arkadaşınızın bilgilerini görmenizi sağlar.

Profilim — Durumunuzu veya profil görüntünüzü seçin, mesajınızı kişiselleştirin ya da bilgilerinizi değiştirin.

Metni düzenle — Metni kopyalayın veya yapıştırın.

Sohbeti bitir — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Arkadaşınızın konumunu görüntüleyin.

Haritada göster seçeneğini belirleyin.

Sohbeti sonlandırmadan Ovi Rehberi ana görünümüne dönme

Geri seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında telefon numarası ekleme, arama veya kopyalama

Sohbet sırasında bir telefon numarasına gidin ve **Seçenek** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Ovi Senk.

Cihazınızı Ovi ile senkronize etmek için bir Nokia hesabınız olması ve cihazınızda Ovi Rehberi servisini etkinleştirmeniz gerekir.

Cihazınızı Ovi ile senkronize etme

- 1 Cihazınızı Ovi ile ilk defa senkronize ediyorsanız, senkronize etmek istediğiniz içeriği ve senkronizasyon aralığını seçmek için Senk sihirbazını kullanın.

- 2 **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Cihazınız Çevrimdışı tercihe ayarlıysa, istendiğinde İnternet'e bağlanın.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Başlat — Cihazınızı Ovi ile senkronize edin.

İptal — Sürmekte olan bir senkronizasyon işlemini iptal edin.

Senkronizasyon ayarları

— Senkronizasyon ayarlarınızı değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Konumunuzu paylaşma

Rehber uygulamasını ve Ovi sekmesini açın.

Bulunduğunuz konumu paylaşmak için, **Seçenek > Ayarlar > Durum > Yer bilgimi paylaş** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini tercih edin:

Paylaşım izni — Arkadaşlarınızın bulunduğunuz konumu görmelerine izin verin.

Paylaşılan yer işaretlerim

— Bulunduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.

Yenileme aralığı — Bulunduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işareti ekleme ve seçme

Yer işaretleri listesine bir konum eklemek için, **Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim > Seçenek > Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak eklemek için, **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu taramak için, **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçmek için, **Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim** seçeneğini belirleyin ve yer işaretlerini listeden seçin. Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Ovi'deki Rehber servisiyle çevrimiçi olduğunuz ve seçili konumlardan birinde bulunduğunuz her zaman, arkadaşlarınız bulunduğunuz konumu görebilirler.

Ovi Rehberi ayarları

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Hesap — Hesap ayrıntılarınıza erişim sağlayın ve bir aramada diğerlerine karşı görünürlüğünüzü tanımlayın.

Durum — Arkadaşlarınıza bulunduğunuz konumla ilgili bilgileri gösterin ve telefon görüşmesi yaparken (arama durumu) sizi görmelerine izin verin.

Kişiselleştirme — Başlangıç ve Ovi Rehberi uygulamasının sesleri ile ilgili ayarları değiştirin ve arkadaş davetlerini otomatik olarak kabul edin.

Bağlantı — Kullanılacak şebeke bağlantısını seçin ve dolaşım ayarlarını etkinleştirin.

Paket veri bağlantısı kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çıkış — Bütün etkin sohbetleri sonlandırın ve uygulamayı kapatın.

Nokia hesabı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Hesap seçeneğini belirleyin.

Hesap bilgilerinizi düzenleme

Hesabım seçeneğini belirleyin.

Aramalardaki görünürlüğünüzü tanımlama

Hesabım > Aramada görünürlük seçeneğini belirleyin. Görünürlüğünüzü değiştirmek için çevrimiçi olmanız gerekir.

Durum ayarları

Seçenek > Ayarlar > Durum seçeneğini belirleyin.

Durum ayarlarını değiştirme

Aşağıdakilerden birini seçin:

Yer bilgimi paylaş — Arkadaşlarınızın bulunduğunuz konumu görmelerine izin verin.

Çalınmakta olanı paylaş

— Arkadaşlarınızın mobil cihazınızda dinlemekte olduğunuz müziği görmelerine izin verin.

Arama durumunu paylaş

— Arkadaşlarınızın çağrı durumunuzu görmelerine izin verin.

Bulunduğunuz konumu paylaşma

Yer bilgimi paylaş öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Paylaşım izni — Arkadaşlarınızın seçilen yer işaretlerinde yerinizi görmesine izin verin.

Paylaşılan yer işaretlerim

— Bulunduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.

Yenileme aralığı — Bulunduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işaretleri listesine bir konum ekleme

Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim > Seçenek > Yeni yer işareti seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak ekleme

Geçerli konum seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu tarama

Haritadan seç seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle ekleme

El ile girin seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçme

- 1 **Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listeden yer işaretlerini seçin.
- 3 Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Ayarlarınıza bağlı olarak, seçilen yerlerden birinde olduğunuzda arkadaşlarınızın yerinizi görebilir.

Kişisel. ayarlar.

Seçenek > Ayarlar > Kişiselleştirme seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Başlangıçta giriş yap — Mobil cihazınızı açtığınızda Ovi Rehberi'nde otomatik olarak oturma açılır.

Arkadaş dvtm otmtk kbl et — Arkadaş isteklerini bildirim olmaksızın otomatikman kabul edin.

Ses msjl otmtk olrk kbl et — Ses mesajının otomatik olarak kabul edilmesine izin verin.

Mesaj sesi — Yeni mesajlar için bir ses seçin.

Arkadaş çevrimiçi sesi — Bir arkadaşınız çevrimiçi olduğunda çalınacak sesi seçin.

Simge Giriş ekranında — Ovi Rehberi kısayol simgesini cihazınızın giriş ekranına ekleyin.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Ağ bağlantısı öğesini ve istediğiniz bağlantıyı seçin. Cihaz bağlantı ayarlarınızda tanımlanmış varsayılan bağlantıyı kullanmak için, **Varsayılan bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Cihazı ana şebekeniz kullanılmadığında bildirimde bulunacak biçimde ayarlama

Cihazınız başka bir şebekeye bağlanmaya çalışırken bir uyarı almak için, **Dolaşım uyarısı > Açık** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.



Yakınlık sensörünün üzerini, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Sesli arama yapma

- 1 Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  seçeneğini belirleyin ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin. Bir sayıyı silmek için **C** tuşunu seçin.

Uluslararası aramalarda, + karakterini (uluslararası erişim kodunun yerini alır) görüntülemek için * tuşuna iki kez basın, ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse başındaki sıfırı atlayın) ve telefon numarasını girin.

- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın.

Bitirme tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Bir kartviziti arama

- 1 **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 2 İstenen ada gidin. Alternatif olarak, arama alanına adın ilk harflerini veya karakterlerini girerek ada gidebilirsiniz.
- 3 Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için,  veya  öğesini seçin.

Aramayı beklemeye almak veya bekletmeden almak için  veya  öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirmek için,  öğesini seçin Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için, **Seçenek > BT ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönmek için,  öğesini seçin.

Aramayı bitirmek için  öğesini seçin.

Etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için,  öğesini seçin.

İpucu: Yalnızca bir etkin sesli arama yaptığınızda, aramayı beklemeye almak için arama tuşuna basın. Aramayı

bekletmeden almak için arama tuşuna tekrar basın.

- 1 DTMF tonu dizeleri (örneğin, şifre) göndermek için **Seçenek > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.
- 3 Bekleme karakteri (w) veya duraklatma karakteri (p) girmek için * karakterine tekrar tekrar basın.
- 4 Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın veya **Cevapla** öğesini soldan sağa çekin. Bu özellik, yalnızca dokunmatik ekran kilittli olduğunda kullanılır.

Dokunmatik ekranın kilidini aramayı cevaplamadan açmak için, **Kilidi aç** öğesini sağdan sola çekin ve ardından aramayı cevaplayın ya da reddedin veya arama reddetme metin mesajı gönderin. Zil sesi otomatik olarak kapatılır.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız, aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Arama aktarma özelliği (şebeke servisi) etkinleştirilmişse, gelen aramanın

reddedilmesi de aramanın aktarılmasına neden olur.

Gelen arama zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı gerçekten reddetmeden arayan kişiye aramayı cevaplayamadığınızı bildirmek amacıyla bir arama reddetme metin mesajı göndermek için, **Sustur > Msj. gönder** seçeneğini belirleyin, metin mesajını düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Arama reddetme metin mesajı özelliğini etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin. Standart mesajınızı yazmak için **Mesaj metni** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

- 1 Numara çeviriciyi açmak için, giriş ekranında  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit aramayı etkinleştirmek için, **Seçenek > Kartvizit bul** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitleri aramak için önce kartvizitin adını girin.

Kartvizitleri tam klavyeyi kullanarak aramak için, kartvizitin adı veya telefon numarasını girmeye başlayın. Önerilen eşleşmeler listesinden istediğiniz kartviziti seçin.

Bulunan kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama özelliğiyle, tek bir tuşu basılı tutarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı şekilde arayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı etkinleştirme

Arama > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna bir telefon numarası atama

- 1 **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa gidin ve **Seçenek > Ata** seçeneğini belirleyin.
1 ve 2 telesekretere ve video posta kutusuna ayrılmıştır.

Arama yapma

Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur.

Bir kartvizitin ses etiketini dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenek > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmadan önce ana ekranda arama tuşuna basın ve basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayla görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

Arama bekletme

Arama bekletmeyle (şebeke servisi), devam eden başka bir görüşmeniz varken bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi etkinleştirme

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Arama bekletme seçeneğini belirleyin.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

Seçenek > Geçiş öğesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya bağlanma

Seçenek > Aktar öğesini seçin. Aramalarla bağlantınız kesilir.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

Seçenek > Tüm aramaları bitir öğesini seçin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenek > Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 öğesini seçin.

Katılımcıya git'i seçin ve  öğesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

 seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  öğesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Telesekreter ve video posta kutusu

Telesekreter veya video telesekreter ile (şebeke servisleri, video telesekreter yalnızca 3G şebekelerde kullanılabilir), aldığınız sesli mesajları veya video araması mesajlarını dinleyebilirsiniz.

Telesekreterinizi veya video telesekreterinizi arama

Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  seçeneğini belirleyin, **1** tuşunu seçip basılı tutun ve **Telesekreter** veya **Video posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

Telesekreterinizin veya video telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

- Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir telesekreter seçin ve **Seçenek > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Şebeke servis sağlayıcınızdan** aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Video araması yapma

Bir video araması yaptığınızda (şebeke servisi), siz ile aramayı alan kişi arasındaki gerçek zamanlı ve iki yönlü videoyu görebilirsiniz. Kamerayla çekilen canlı video, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için bir USIM kartına sahip olmanız ve 3G şebekesi kapsama alanında olmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirliği,

fiyatları ve abonelik koşulları için şebeke servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Göstergeler



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor). Cihazınızdan video gönderimi engellenmiş. Video yerine fotoğraf göndermek için **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.



Bir video araması sırasında video gönderimini engellemiş olsanız bile arama video araması olarak ücretlendirilir. Ücretler hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

- Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  seçeneğini belirleyin ve telefon numarasını girin.
- Seçenek > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikincil kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

Video araması, iki video gördüğünüzde ve sesi hoparlörden duyduğunuzda etkindir. Aramayı alan kişi video gönderimini engelleyebilir (🔒 ile belirtilir); bu durumda yalnızca arayanın sesini duyar ve bir resim veya yeşil ekran görebilirsiniz.

Video aramasını bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında

Canlı video görüntüleme veya yalnızca arayanı dinleme

👁️ veya 🎧 öğesini seçin.

Mikrofonun sesini açma veya kapatma

🔊 veya 🔇 öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirme

🔊 öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenek > BT ahizesizi etkinleştir.** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönme

📞 öğesini seçin.

Video göndermek için ana kamerayı kullanma

Seçenek > İkincil kamerayı kullan öğesini seçin.

Video göndermek için ikincil kamerayı kullanmaya geçme

Seçenek > Ana kamerayı kullan öğesini seçin.

Gönderdiğiniz videonun anlık görüntüsünü alma

Seçenek > Çerçeve gönder öğesini seçin. Video gönderme duraklatılır ve anlık görüntü alıcıya gösterilir. Anlık görüntü kaydedilmez.

Görüntüyü yakınlaştırma

Seçenek > Yakınlaştır/Uzaklaştır öğesini seçin.

Video kalitesini ayarlama

Seçenek > Ayarla > Video tercihi > Normal kalite, Daha net ayrıntılar veya Daha akıcı hareket öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde 📞 görüntülenir.

Video aramasını cevaplama

Arama tuşuna basın.

Canlı video gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video gönderme işlemini başlatmazsanız, yalnızca arayan kişinin sesini duyarsınız. Sizin videonuzun yerine yeşil bir ekran görüntülenir.

Video araması sırasında video göndermeyi başlatma

Seçenek > Etkinleştir > Video gönderme seçeneğini belirleyin.

Yeşil ekran yerine kamerayla çekilen bir fotoğrafı görüntüleme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Video arama.** görüntü seçeneğini belirleyin.

Video aramasını reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur. Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti de kullanabilirsiniz.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için 3G bağlantısı gerekir. Video paylaşımını kullanabilmeniz, 3G şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Cihazınız kişiden kişiye bağlantı kuracak şekilde ayarlanmış.
- Etkin 3G bağlantınız var ve 3G şebekesi kapsamı içindesiniz. Bir video paylaşımı oturumu sırasında 3G şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli

arama devam ederken paylaşım durur.

- Hem gönderen hem de alıcı, 3G şebekesine kayıtlı. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G şebekesi kapsamı içinde değilse veya video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Kartvizite SIP adresi ekleme

- 1 **Menü > Rehber** öğesini seçin.
 - 2 Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
 - 3 **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
 - 4 **Seçenek > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
 - 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).
- Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile

birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

3G bağlantınızı ayarlama

3G şebekesini kullanabilmek için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın 3G erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenek > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında canlı video paylaşma

- 1 **Canlı video** öğesini seçin.
- 2 **Video klip** öğesini ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.
Video klipi paylaşabilmek için, klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız video klipin dönüştürülmesi gerektiği uyarısını yaparsa, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüştürme yapılabilmesi için cihazınızda bir video düzenleyici uygulamasının mevcut olması gerekir.
- 3 Alıcının rehberinizde kayıtlı birden çok SIP adresi veya telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

-  veya Mikrofonun sesini açın veya kapatın.
-  veya Hoparlörü açar veya kapatır
-  veya Video paylaşımını durdurun veya devam ettirin.
-  Tam ekran moduna geçer (yalnızca alıcı).

Video paylaşım oturumunu sonlandırma

Durdur öğesini seçin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydedin

İstendiğinde **Evet** öğesini seçin.

Video klipin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşım devam etmek için, giriş ekranındayken, **Seçenek > Devam** seçeneğini belirleyin.

Bir video paylaşım davetini kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderirse ve siz 3G şebeke kapsamında değilseniz, daveti almazsınız.

Alınan daveti kabul etme

Evet öğesini seçin. Paylaşım oturumu etkinleştirilir.

Alınan daveti reddetme

Hayır öğesini seçin. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da basabilirsiniz.

Paylaşım oturumunu sonlandırma

Durdur öğesini seçin veya video aramasını sonlandırın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

İnternet aramaları**İnternet aramaları hakkında**

İnternet araması şebeke servisini kullanarak, internet üzerinden arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için internet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın (WLAN) servis alanında olmanız veya bir UMTS şebekesinde paket veri bağlantınız (GPRS) olması ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

Cihazınız, internet arama servislerini yüklemeniz için size bir yükleme gereci sağlayabilir.

İnternet araması servisinde oturum açma

Bir internet araması servisi yüklendiğinde, kartvizit listenizde servis için bir sekme görüntülenir.

Menü > Rehber öğesini ve servisi seçin ve **Seçenek > Giriş yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri arkadaş listesine servis kartvizitleri olarak ekleme

Seçenek > Yeni kartvizit seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma**Bir serviste oturum açmışken bir kartviziti arama**

Arkadaş listesinden kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında internet araması yapma

 öğesini seçin, numarayı girin ve **Seçenek > Ara > İnternet araması** öğesini seçin.

Bir internet araması adresine internet araması yapma

Giriş ekranında,  > **Seçenek > Klavyeyi aç** seçeneğini belirleyin. Adresi girin ve  tuşunu seçin.

İnternet iletişim ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Net ayarları** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için servis adını seçin.

Bir servisi birini servis listenizden kaldırmak için **Seçenek > Servisi sil** seçeneğini belirleyin.

Internet araması servis ayarları

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin. Servis sekmesi açın ve **Seçenek > Ayarlar** öğesini belirleyin.

Bir internet arama servisini varsayılan servis olarak ayarlama

Varsayılan servis seçeneğini belirleyin. Bir numarayı aramak için arama tuşuna bastığınızda, servis bağlıysa cihazınız varsayılan servisi kullanarak bir internet araması yapar. Aynı anda yalnızca bir servisi varsayılan servis olarak ayarlayabilirsiniz.

Servis hedefini düzenleme

Servis bağlantısı seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı

İşlem kaydında, cihazın iletişim geçmişi hakkında bilgiler bulunur. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son aramalar

Son aramalarınızla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > İşlem kyd. öğesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramalar

Cevapsız aramlr., Gelen aramalar veya Aranan num. seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber'e ekle — Son aramalar listesinde bulunan telefon numarasını rehberinize kaydetmenizi sağlar.

Listeyi temizle — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.

Sil — Seçilen listedeki etkinliği temizlemenizi sağlar.

Ayarlar — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** öğesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Arama süresi

Son aramanızın, yapılan ve gelen aramaların ve tüm aramaların yaklaşık sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > İşlem kyd. ve Arama süresi seçeneğini belirleyin.

Paket veri

Menü > Uygulamalar > Araçlar > İşlem kyd. öğesini seçin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ya da alınan veri miktarını kontrol etme

Paket veri > Tüm gönd. veri veya Tüm alınan veri öğesini seçin.

Hem gönderilen hem de gelen bilgileri temizleme

Paket veri > Seçenek > Sayaçları sıfırla seçeneğini belirleyin. Bilgileri

temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Genel işlem kaydında, cihazınız tarafından kaydedilen sesli aramalar, kısa mesajlar veya veri ya da kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları gibi iletişim olaylarıyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > İşlem kyd. ögesini seçin.

Genel işlem kaydını açma

Genel işlem kaydı sekmesini    açın.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Paket veri bağlantısı bilgilerini görüntüleme

GPRS ile gösterilen, gelen ya da giden bir paket veri bağlantısı olayına gidin ve **Seçenek > Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydından telefon numarası kopyalama

Seçenek > Numarayı kullan > Kopyala seçeneğini belirleyin. Örneğin telefon numarasını kısa mesaja yapıştırabilirsiniz.

İşlem kaydını filtreleme

Seçenek > Filtrele seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini tanımlama

Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem

Rehber (telefon defteri)

Rehber'i açmak için, **Menü > Rehber** ögesini seçin.

Kişilerinizin telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir veya güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük bir resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Bu gruplar birden fazla alıcıya aynı anda kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Adları ve numaraları kaydetme ve düzenleme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler listesine yeni kartvizit ekleme

- 1  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bilgi girmek için bir alan seçin. Metin girişini kapatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin. İlgili alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenleme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit arama

Bir kartvizite gidin ve  **Ara** ögesini seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Bir kartvizite gidin ve  **Mesaj oluştur** ögesini seçin.

Yeni bir kartvizit oluşturma

 **Yeni kartvizit** ögesini seçin.

İsimleri ve numaraları yönetme

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit silme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenek > İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve silmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri kopyalama

Kartviziti seçin, **Seçenek > Kopyala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Kartvizitleri favorilere ekleme

Kartvizite dokunup tutun ve **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinleme

Kartviziti seçin **Seçenek > Ses etiketi ayrıntıları > Seçenek > Ses etiketini** **çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar

için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Varsayılan numaralar ve adresler atama

Bir kartvizitin birçok numarası ve adresi varsa, varsayılan bir numara ya da adres kartviziti aramanızı ya da buna mesaj göndermenizi kolaylaştırır. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

- 1 **Menü** > **Rehber** ögesini seçin.
- 2 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
- 5 Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokununuz.

Kartvizitler

Bir kartvizit için kullanılabilir tüm iletişim yöntemleri kartvizit görünümünde görüntülenir.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti ve istediğiniz iletişim yöntemini seçip **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Düzenle — Kartvizit alanlarını düzenlemek, eklemek veya silmek için kullanılır.

Varsayılanlar — Bir kişi için tanımlanmış birden fazla numara veya adres varsa, o kişiyle iletişim kurarken varsayılan olarak kullanılacak numaraları ve adresleri tanımlamanızı sağlar.

Ses etiketi ayrıntıları — Ses etiketi bilgilerini görüntülemek veya kartvizite ait ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler ve iletişim yöntemleri farklılık gösterebilir.

Kartvizitleri favori olarak ayarlama

Kartvizitlerinizi favori kartvizitleriniz olarak ayarlayabilirsiniz. Bu kartvizitler kartvizit listesinin üst kısmında görünür ve yıldız simgesiyle işaretlenir.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti favori olarak işaretleme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti favorilerden kaldırma

Bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kaldırılan kartvizit, standart kartvizit listesine geri taşınır.

Kartvizitler için zil sesi, görüntü ve arama metni

Bir kartvizit veya grup için bir zil sesi, bir görüntü ve arama metni belirleyebilirsiniz. Kartvizitten arama aldığınızda, cihaz seçilen zil sesini çalar ve belirlenen arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası çağrıyla birlikte gönderilmesi ve

cihazınızın numaray tanıması durumunda).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi belirlemek için, kartviziti veya kartvizit grubunu, **Seçenek > Düzenle > Zil sesi** seçeneğini ve zil sesini belirleyin.

Kartvizit bilgileri görünümüne daha fazla alan eklemek için kartviziti seçin ve **Seçenek > Düzenle > Seçenek > Bilgi** ekle seçeneklerini belirleyin.

Bir kartvizit için arama metni belirlemek üzere, kartviziti seçin ve **Seçenek > Düzenle > Seçenek > Bilgi ekle > Arama bildirimi metni** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girmek için metin alanına dokununuz ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenek > Düzenle > Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Fotoğraflar içindeki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesi listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için kartviziti seçin, **Seçenek > Düzenle > Görüntü > Seçenek** öğesini ve istenen seçeneği belirleyin.

Kartvizit kopyalama

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamaya başlama

Tamam öğesini seçin.

Kopyalamayı iptal etme

İptal öğesini seçin.

Cihaz, kartvizit listesindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta saklanabilen kartvizit sayısı sınırlıdır.

SIM kartta saklanan kartvizitleri kartvizitler listesinde gösterme

Seçenek > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası öğesini seçin.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir.

Kartvizitleri SIM karta kopyalama

Kartvizitlerden birine ilerleyin ve **Seçenek > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Yeni kartvizitlerin kopyalanacağı öndeğer hafızayı seçme

Seçenek > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası veya SIM hafızası öğesini seçin.

Cihazın hafızasında saklanan kartvizitler birden fazla numara ve görüntü içerebilir.

Sabit arama

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Rehber ve Seçenek > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir veya **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesindeki bir kartviziti sabit arama listesine kopyalayın.

Sabit arama servisi etkinsen SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Kartvizit grupları

Grup listesini açmak için, kartvizit listesini açın ve  öğesine dokunun.

Kartvizit grupları oluşturma

Kartvizit gruplarıyla, tek mesajla birkaç kişiyle iletişim kurabilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin ve gruplar sekmesini açın.

Yeni albüm oluşturma

- 1 **Seçenek > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 2 Varsayılan adı kullanın veya yeni bir ad girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruba üye ekleme

- 1 Grubu seçin ve **Seçenek > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit gruplarını yönetme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Tüm grup üyelerine mesaj gönderme

Gruba dokunarak basılı tutun ve **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Grup için zil sesi ayarlama

Gruba dokunarak basılı tutun ve **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Grubu yeniden adlandırma

Gruba dokunarak basılı tutun ve **Yeni isim** ver seçeneğini belirleyin.

Grubu silme

Gruba dokunarak basılı tutun ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gruba kartvizit ekleme

Grubu seçin ve **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin ait olduğu diğer grupları kontrol etmek için, grup ve kartviziti seçip **Seçenek** > **Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti gruptan kaldırma

Grubu ve kartviziti seçip **Seçenek** > **Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.


E-posta

E-posta hakkında

Menü > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

E-posta ile, farklı telesekreterler ekleyebilir ve bunlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz. Ana e-posta görünümünde, bir telesekreterden diğerine geçiş yapabilirsiniz. E-posta bir şebeke servsidir.

Telesekreter hesabınız yoksa, www.ovi.com adresinden bir hesap oluşturabilirsiniz.

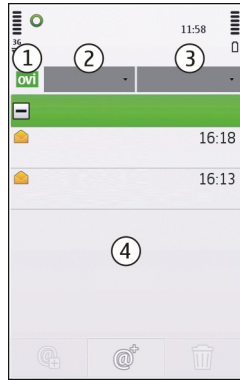

- 1 Geçerli telesekreteriniz.
- 2 Telesekreterleriniz arasında geçiş yapın ve farklı klasörlerdeki e-postaları görüntüleyin.
- 3 E-postanızı sıralayın (örneğin tarihe göre).
- 4 Geçerli telesekreterdeki e-posta.

E-posta etkileşimli öğeler içermektedir. Örneğin bir açılır menüyü görüntülemek için bir e-postayı seçip basılı tutun.

Telesekreter ekleme

Cihazınıza farklı telesekreterler ekleyebilirsiniz.

Menü > E-posta seçeneğini belirleyin

Telesekreter ekleme

Yeni p. ku. seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Giriş ekranına e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında, e-posta gereci için istenen konumu seçin ve açılır menüden **İçerik ekle** seçeneğini ve istediğiniz e-posta gerecini belirleyin.

Başka telesekreter oluşturma

Yeni p. ku. seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Telesekreter silme

Ayarlar seçeneğini belirleyin, telesekretere gidin ve **Seçenek > Posta kutusunu kaldır** öğesini seçin.

E-posta okuma

Cihazınızı e-posta okumak ve yanıtlamak için kullanabilirsiniz.

Menü > E-posta seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

Bir e-posta seçin.

Eklenti açma veya kaydetme

Eklenti seçip basılı tutun ve açılır menüden ilgili seçeneği belirleyin. Birden fazla eklenti varsa, eklentilerin tümünü kaydedebilirsiniz.

E-postayı yanıtlama

@⁺ seçeneğini ve açılır menüden  seçeneğini belirleyin.

E-posta iletme

@⁺ seçeneğini ve açılır menüden  seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir e-postadaki web adresine gitmek için adresi seçin. Web adresini yer imlerinize eklemek için, sayfa yüklendikten sonra **Seçenek > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Sonraki veya önceki e-postayı açmak için ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Cihazınızı e-posta yazma ve göndermenin yanı sıra e-postanıza dosya eklemek için kullanabilirsiniz.

Menü > E-posta seçeneğini belirleyin.

- 1 @⁺ seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit listenizden bir alıcı eklemek için To, Cc veya Bcc simgesini seçin. E-posta adresini elle girmek için To, Cc veya Bcc alanını seçin.
- 3 E-postaya eklenti eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postayı göndermek için  seçeneğini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan

kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Mesajlar

Mesajlaşma ana görünümü

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma bir şebeke servsidir.

Yeni mesaj oluşturma

Yeni mesaj seçeneğini belirleyin.

İpucu: Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için, Klasörlerim içindeki Şablonlar klasöründe bulunan kayıtlı mesajları kullanın. Ayrıca, kendi şablonlarınızı oluşturup kaydedebilirsiniz.

Mesajlaşma, aşağıdaki klasörleri içerir:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücresel yayın mesajları hariç alınan mesajlar.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyin.

 **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar.

 **Gönderil. öge.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar hariç son gönderilen mesajlar, Bu klasöre kaydedilecek olan mesaj sayısını belirleyebilirsiniz.

 **Giden kutusu** — Örneğin, cihazının şebeke kapsama alanı dışında olduğunda, gönderilmek üzere bekleyen mesajlar Giden Kutusu klasöründe saklanır.

 **İletim raporları** — Şebekeden, gönderdiğiniz mesajları ve multimedya mesajları için teslim raporu göndermesini istemek amacıyla kullanılır (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma bir şebeke servsidir.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedya mesajı oluşturmadan önce, doğru bağlantı ayarlarını tanımlamış olmanız gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Sadece uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

Yeni mesaj seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj gönderme

Seçenek > Mesaj oluştur öğesini ve ilgili seçeneği belirleyin.

Kartvizit listelerinden alıcı veya grup seçme

Araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin.

Numarayı el ile girme

Kime alanına dokununuz.

Multimedya mesajının konusunu girme

Konuyu Konu alanına girin. Konu alanı görüntülenmezse, görünen alanları değiştirmek için **Seçenek > Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.

Mesaj yazma

Mesaj alanına dokununuz.

Mesaja nesne ekleme

 seçeneğini ve ilgili içerik türünü belirleyin.

Mesaj türü, eklenen içeriği temel alarak multimedya mesaja göre değişiklik gösterebilir.

Mesaj gönderme

 seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Mesaj gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.



Okunmamış kısa mesaj
Okunmamış multimedya mesajı
Okunmamış ses mesajı
Bluetooth bağlantısıyla alınmış veri

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür.

Mesajı ana ekranda açma

Göster öğesini seçin.

Mesajı Gelen Kutusu klasöründe açma

Mesajı seçin.

Alınan mesajı cevaplama

Seçenek > Cevapla seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

Menü > Mesajlar öğesini seçin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlarını alma

Seçenek > Al seçeneğini belirleyin. Mesajın cihazınıza alınması için bir paket veri bağlantısı açılır. Multimedya mesaj merkezinde bir multimedya mesajının beklediğine dair bir bildirim alabilirsiniz.

Multimedya mesajını açtığınızda , bir görüntü ve bir mesaj görebilirsiniz.  simgesi ses klbinin olduğunu gösterir.  simgesi video klbin olduğunu gösterir.

Ses klbi ya da video klbi yürütme

Göstergeyi seçin.

Multimedya mesajında bulunan medya nesnelerini görüntüleme

Seçenek > Nesneler seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  görüntülenir.

Sunumu yürütme

Göstergeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız kartvizitler, zil sesleri, operatör logoları ve ajanda girişleri gibi veri içeren farklı türde mesajları alabilir. Ayrıca, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı biçiminde alabilirsiniz.

Mesajdaki verileri kaydetme

Seçenek öğesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servisi mesajları bildirimdir (örneğin, haber başlıkları) ve bir metin mesajı veya bağlantı içerebilir. Kullanılabilirlik ve abonelik ile ilgili bilgi edinmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM kartta kayıtlı olan mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajları işaretleyin. **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** öğesini seçin.
- 2 Klasörler listesini açın. **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kopyalanacak klasörü seçin.
- 4 Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücresele yayın mesajları

Hücresele yayın (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan hava durumu veya trafik gibi farklı konularda mesajlar almanıza olanak tanır.

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Operatör msjlr.** seçeneğini belirleyin.

Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Hücresele yayın mesajları, 3G şebekelerden alınmaz. Paket veri bağlantısı, hücresele yayın alımını engelleyebilir.

Servis komutları

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesajla alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** veya yıldız işaretiyle belirtilen tüm alanları doldurun.

Bazı veya tüm mesaj merkezleri veya erişim noktaları cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştiremeyebilir, oluşturamayabilir, düzenleyemeyebilir veya kaldıramazsınız.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Karakter kodlaması — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al — Gönderdiğiniz kısa mesajların iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini isteyin (şebeke servisi).

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesaj merkezinizin kısa mesajları bu diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen bağlantı — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkezle cevapla — Aynı kısa mesaj merkezi numarasını kullanarak mesajı yanıtlayın (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.

MMS oluşturma modu — Yardımlı seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenemeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

Erişim nok. kullanımda — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

Multimedya alımı — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

İsimsiz mesajlara izin ver — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.

Reklamları al — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).

Raporları al — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).

Rap. gön. izin verme — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

Web servisi mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi seçmek için kullanılır.

Servis mesajı aldığınızda tarayıcıyı otomatik olarak açıp içeriği alma

Mesajları indir > **Otomatik seçeneğini** belirleyin.

Hücre yayını ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Operatör mesajı** seçeneğini belirleyin.

Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Alım — Cihazınızı hücresel yayın mesajlarını almak üzere ayarlamak için kullanılır.

Dil — Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması — Cihazı yeni konu numaralarını otomatik olarak aramak ve yeni numaraları konu listesine isimsiz olarak kaydetmek üzere ayarlamak için kullanılır.

Diğer ayarlar

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer seçeneğini** belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Gönderilen mesajı kaydet

— Gönderdiğiniz metin veya multimedya mesajlarını Gönderilen klasörüne kaydetmek için kullanılır.

Kayıtlı mesaj sayısı — Gönderilen klasörüne kaç adet giden mesaj kaydedilebileceğini tanımlamak için kullanılır. Sınırı ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza — Mesajlarınızın kaydedileceği konumu belirlemek için kullanılır.

Mesajlr. grup olrk. göster — Gelen, Gönderilen, Taslaklar ve Klasörlerim'deki mesajları gruplamak için kullanılır.

Nokia Messaging

Nokia Messaging Hakkında

Nokia Messaging servisi e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

E-posta hesabınızı cihazınıza kurmak için **Menü > E-posta ile Yeni p. ku.** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

E-posta hesabınız yoksa, www.ovi.com adresinden bir hesap oluşturabilirsiniz.

Nokia Messaging servisi ücrete tabi olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla veya messaging.nokia.com adresinden Nokia Messaging servisiyle iletişim kurun.

Nokia Messaging bir şebeke servisidir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Bağlantı

Cihazınız, internet'e veya başka bir uyumlu cihaza ya da PC'ye bağlanabilmeyi sağlayan birkaç seçenek sunar. Diğer bağlantı yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için, Nokia web sitesinde bulunan ürün destek sayfalarındaki genişletilmiş kullanım kılavuzuna bakın.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler (şebeke servisi). Cihazınızı GSM ve 3G şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. 3G şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kahr.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekeleri **Y** ile gösterilir. UMTS şebekeleri **3G** ile gösterilir.

Etkin bir yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) bağlantısı (şebeke servisi) **3.5G** ile gösterilir.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Şebeke modu — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Operatör seçimi — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El** ile seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi — Cihazı, mikro hücre şebeke (MCN - Microcellular

Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmeniz için, bulunduğunuz yerde bunun mevcut olması ve cihazınızın WLAN'a bağlanmış olması gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için servis sağlayıcıdan temin edilebilecek bir erişim anahtarı gerekir.

Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

WLAN kullanan özellikler veya diğer özellikler kullanılırken artalarda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindeyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz gerekir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa,

web tarayıcıya dönmek için, **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN'ları bulunan ağlar listesinden filtreleme

Seçenek > WLAN ağlarını filtrele seçeneğini belirleyin. Seçilen ağlar, WLAN sihirbazının WLAN'lar için yaptığı bir sonraki aramada gösterilmez.

Ağ ayrıntılarını görüntüleme

Seçenek > Bilgiler seçeneğini belirleyin. Etkin bir bağlantı seçmeniz durumunda bağlantı ayrıntıları görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

Kablosuz LAN ayarları

Kablosuz LAN (WLAN) ayarlarıyla, bir ağ kullanılabilir olduğunda WLAN göstergesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve ağın ne sıklıkta

taranacağını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, internet bağlantı testi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ve testin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyebilir, gelişmiş WLAN ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN > Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

WLAN kullanılabilir durumdayken görüntüleme

WLAN varlığını göster > Evet seçeneğini belirleyin.

Cihazın kullanılabilir WLAN'ı ne sıklıkta arayacağını belirleme

WLAN varlığını göster > Evet öğesini seçin ve **Ağları tara** seçeneğini belirleyin.

İnternet bağlantı testi ayarlarını belirleme

İnternet bağlantı testi seçeneğini belirleyin ve testin otomatik olarak mı yoksa onay üzerine mi çalıştırılacağını veya testin kesinlikle çalıştırılmamasını mı istediğinizi belirtin. Bağlantı testi başarılı olursa, erişim noktası, internet hedefleri listesine kaydedilir.

Gelişmiş ayarları görüntüleme

Seçenek > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş WLAN ayarlarını değiştirmemeniz önerilir.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmamız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

- 1  **Erişim noktası** öğesini seçin.
- 2 Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabılır. Bu adımı atlıyorsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Cihazınızda saklanan erişim noktalarını görüntülemek için bir erişim noktası grubu seçin. Çeşitli erişim noktası grupları vardır:



İnternet erişim noktaları



Multimedya mesajı erişim noktaları



WAP erişim noktaları



Kategorisiz erişim noktaları

Çeşitli erişim noktası türleri vardır:



Korumalı erişim noktaları



Paket veri erişim noktası



Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası

Erişim noktası gruplarını yönetme

Cihazın her şebeke bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu şebekeye bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanıldığı sırayı tanımlayabilirsiniz. Örneğin, bir İnternet erişim noktası

grubuna kablolu LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN'a en yüksek önceliği verirsiniz, cihaz İnternete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturma

Seçenek > **Yönet** > **Yeni hedef** ögesini seçin.

Erişim noktası grubuna erişim noktaları ekleme

Grubu seçip **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Başka bir gruptan varolan bir erişim noktasını kopyalama

Grubu seçin, kopyalanacak erişim noktasına gidin ve **Seçenek** > **Organize et** > **Başka hedefe kopyala** ögesini seçin.

Bir grup içindeki erişim noktasının önceliğini değiştirme

Seçenek > **Organize et** > **Önceliği değiştir** ögesini seçin.

Paket veri erişim noktası ayarları

Menü > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Paket veri erişim noktasını düzenleme

Bir erişim noktası grubu ve  ile işaretlenmiş erişim noktasını seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası ismi — Erişim noktası servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şifre sorma — Sunucuya her bağlantışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Doğrulama — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş göndermek için **Güvenli** ögesini seçin. Şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş göndermek için **Normal** ögesini seçin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını onaydan sonra veya otomatik olarak kullanarak hedefe bağlanacak biçimde ayarlar.

Gelişmiş paket veri erişim noktası ayarlarını değiştirme

Seçenek > **Gelişmiş ayarlar** ögesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ağ türü — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresleri — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayınıza başvurun.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

WLAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatları uygulayın.

Aşağıdakilerden birini seçin:

WLAN ağ ismi — El ile gir veya Ağ isimlerini bul seçeneğini belirleyin. Varolan bir ağı seçerseniz, WLAN ağ modu ve WLAN güvenlik modu erişim noktası cihazının ayarlarına göre belirlenir.

Ağ durumu — Ağ adının görüntülenip görüntülenmediğini tanımlayın.

WLAN ağ modu — Geçici bir şebeke oluşturmak ve cihazların verileri doğrudan gönderip almalarını sağlamak için Özel öğesini seçin; WLAN erişim noktası cihazı gerekmez. Geçici bir şebekte tüm cihazlar aynı WLAN ağ adını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik modu — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: WEP, 802.1x veya WPA/WPA2 (802.1x ve WPA/WPA2 geçici

şebekelerde kullanılamaz). Açık ağ seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri ancak şebeke desteklerse kullanılabilir.

Ana sayfa — Başlangıç sayfasının web adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını otomatik olarak veya onaydan sonra kullanan bir bağlantı oluşturacak biçimde ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Etkin veri bağlantılarınızı görüntüleme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, veri bağlantılarınızı görebilirsiniz:



veri aramaları
paket veri bağlantıları
WLAN bağlantıları

Bağlantıyı kesme

Seçenek > Bağlantıyı kes seçeneğini belirleyin.

Tüm açık bağlantıları kapatma

Seçenek > Tüm bağlantıları kes seçeneğini belirleyin.

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Seçenek > Bilgiler seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

 Senkronizasyon uygulaması ile notlarınızı, mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi ve kartvizitlerinizi uyumlu bir PC ya da İnternet'teki uyumlu uygulamalarla senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Veri aktarma > Senk** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Seçenek > Yeni senk. profili öğesini seçin.

Senkronizasyon profiline dahil özellikleri tanımlama

Profile dahil etmek veya profilin dışında bırakmak üzere bir senkronizasyon öğesi seçin.

Senkronizasyon profillerini yönetme

Seçenek öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Verileri senkronize etme

Seçenek > Senkronize et öğesini seçin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıkl mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bağlantıyı cihazınızdan öğe göndermek, uyumlu bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve dosyaları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için kullanabilirsiniz.



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekle konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Human Interface Device Profile (HID), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Telefnn. görünürlüğü — Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına görünmesine izin vermek için **Herkes** **görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün görünürden gizliye alınmasına kadar geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlk. süresini ayr.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi — Cihazınızın ismini düzenleyin. İsim diğer Bluetooth cihazlarına gösterilir.

Uzak SIM modu — Uyumlu bir araç kiti gibi başka bir cihazın, şebekeye bağlanmak için cihazınızdaki SIM kartını kullanmasına izin verin.

Güvenlik ipuçları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefnn. görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth işlevinin devre dışı bırakılması cihazınızdaki diğer işlevleri etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu

uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazın gizli moda çalıştırılması, zararlı yazılımlara karşı korunmanın daha güvenli bir yoludur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Bir seferde birkaç Bluetooth bağlantınız etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir mikrofonsuz kulaklık setine bağlansanız, başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz ögenin kaydedildiği uygulamayı açın.
- 2 Öğelerden birine gidip **Seçenek > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar



telefon



ses veya video cihazı



diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Verilerin iletilebilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için ana ekranda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Cihazlar arasında daha sonra yapacağınız Bluetooth bağlantılarının daha çabuk olabilmesi için cihazınızı uyumlu bir cihazla eşleştirebilirsiniz. Eşleştirmeden önce kendi parolanızı (1 - 16 basamak) oluşturun ve diğer cihazın sahibiyle aynı parolayı kullanmayı kararlaştırın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış bir parolası vardır. Parola sadece bir kere kullanılır.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

- 1 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın.
- 2 **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.
- 3 Cihazı seçin.
- 4 Her iki cihaza da parolayı girin.

* simgesi, cihaz arama görünümünde eşleşmiş bir cihazı gösterir.

Eşleşmeden sonra bir aksesuara bağlama

Seçenek > Ses cihazına bağlan seçeneğini belirleyin. Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır.

Cihazı yetkili olarak ayarlama

Yetkili olarak ata öğesini seçin. Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Bunu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.

Cihazla yapılmış eşleştirmeyi iptal etme

Seçenek > Sil seçeneğini belirleyin.

Tüm eşleşmeleri iptal etme

Seçenek > Tümünü sil seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve cihaz, mesajı kabul etmek isteyip istemediğinizi sorar. Kabul ettiğiniz takdirde,  görüntülenir ve Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasöründe verilerle ilgili bilgilendirici bir mesaj bulabilirsiniz. Alınan veriler, cihazın hafızasına otomatik olarak kaydedilir. Bluetooth bağlantısı kullanılarak alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihazları engelleme

Cihazların cihazınıza Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Cihaz engelleme

Eşleşmiş cihazlar sekmesinde engellemek istediğiniz cihaza gidip **Seçenek > Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazın engellenmesini kaldırma

Engelli cihazlar sekmesinde cihaza gidip **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm engellenmiş cihazlardaki engellemeleri kaldırma

Seçenek > Tümünü sil seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Bunu kabul ederseniz cihaz, engelli cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Uzak SIM moduyla uyumlu bir araç kiti aksesuarını kullanabilirsiniz. Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu etkinleştirme

- 1 Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Uzak SIM modunu cihazınızda etkinleştirin. **Uzak SIM modu** öğesini seçin.
- 3 Diğer cihazda uzak SIM modunu etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkinleştirildiğinde, ana ekranda **Uzak SIM modu** görüntülenir. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.


Cihazınız uzak SIM modundayken, sadece bağlı aksesuarı kullanarak arama yapabilir ya da kabul edebilirsiniz. Cihazınızla sadece cihazınızda programlanmış olan acil numaraları arayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma
Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

USB kablosu kullanarak veri aktarma



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin.

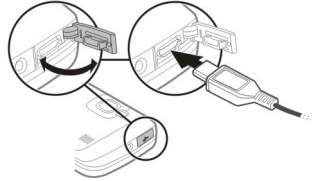

Her uyumlu bir veri kablosu bağlandığında USB modunu seçme
Bağlantıda sor > Evet seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği etkin değilse veya etkin bağlantı sırasında USB modunu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PC Suite — Nokia Ovi Suite veya Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanın.

Depolama — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.

Görüntü aktarma — Uyumlu bir yazıcı kullanarak resim basın.

Medya aktarımı — Müziği Nokia Music veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi

uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Yönetim ayarları **Paket veri ayarları**

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Şebeke olduğunda bir paket veri bağlantısı açma

Paket veri bağlantısı > Var olduğunda öğesini seçin.

Bağlantı her zaman açıksa, örneğin e-posta göndermek daha hızlıdır. Şebeke kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı açmaya çalışır.

Yalnızca gerektiğinde bir paket veri bağlantısı açma

Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde öğesini seçin.

Örneğin her e-posta gönderdiğinizde önce bağlantının açılması gerekir.

HSDPA'yı (şebeke servisi) UMTS şebekelerde kullanma

Yüksek hızlı paket erişimi öğesini seçin.

Cihazınızı, İnternet'e bir paket veri bağlantısı üzerinden erişmek için bilgisayarınızın modemi olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanırken kullanılacak erişim noktalarını tanımlama

Erişim noktası öğesini seçin.

SIP ayarları

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

İnternet

Web tarayıcıyı kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle mobil cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını tarayabilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i taramak için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir. Web tarayıcıyı kullanmak için şebeke desteği gerekir.

Web'e göz atma

Web sayfalarına Tarayıcı uygulamasıyla göz atabilirsiniz.

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfasına gitme

Araç çubuğundan,  URL'ye ya da bul'a git seçeneğini belirleyip bir web adresi girin ya da web'de arama yapmak için arama kelimelerini arama alanına girin.

Kontrol simgelerini görmek için tam ekran modundan çıkma

Sağ alt köşedeki ok simgesini seçin. Varsayılan olarak, tarayıcı birkaç saniye sonra tam ekran moduna geri döner.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren video klipleri gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, bir hafıza kartı takın. Aksi takdirde, video klipler görüntülenmez.

Hafıza tasarrufu yapmak ve indirme işlemlerini hızlandırmak için grafikleri devre dışı bırakma

Seçenek > Ayarlar > Sayfa > İçeriği yüküle > Yalnızca metin seçeneğini belirleyin.

Web sayfası içeriğini yenileme

Seçenek > Web sayfası seçenekleri > Yeniden yüküle seçeneğini belirleyin.

Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının enstantanelerini görüntüleme

Geri seçeneğini belirleyin. Geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesi açılır. Tarayıcı ayarlarında **Geçmiş listesi** etkinleştirilmişse, bu seçenek kullanılabilir.

Birden fazla pencerenin otomatik açılmasını önleme veya açılmasına izin verme

Seçenek > Web sayfası seçenekleri > Açılır pencir. engelle veya Açılır pencir. izin ver seçeneğini belirleyin.

Web sayfasını yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Yakınlaştırmak için ekrana iki kez dokununuz. Uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez dokununuz.

İpucu: Uygulamayı kapatmadan veya bağlantıyı kesmeden tarayıcıyı arka plana göndermek için, bitirme tuşuna bir kez basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Tarama yaparken araç çubuğunu açmak için sağ alt köşedeki oku seçin.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

 **Araç çubuğu. genişlet** — Daha fazla araç çubuğu işlevine erişmek için araç çubuğunu genişletin.

 **URL'ye ya da bul'a git** — Bir web adresi girin ya da web'de arama yapmak için arama kelimelerini arama alanına girin.

 **Yakınlaştırmayı göster** — Web sayfasını yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak.

Genişletilen araç çubuğunu kullanmak için  **Araç çubuğu. genişlet** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

 **Beslemlr. git** — Geçerli yayın aboneliklerinizi görüntüleyin.

 **URL gönder** — Geçerli sayfanın web adresini başka cihaza gönderin.

 **Pen. değiştir** — Açık tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapın.

 **Besl. abn. ol** — Geçerli web sayfası üzerinde bulunan web yayınlarının listesini görüntüleyin ve bir web yayınına abone olun.

 **Ayarlar** — Ayarları değiştirin.

 **Yer imi kayt.** — Geçerli web sayfasını yer imi olarak kaydedin.

 **Yendn. yükle** — Web sayfasını yenileyin.

 **Ana sayfa** — Ana sayfaya gidin (ayarlarda tanımlanmışsa).

 **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açın.

 **Anh. söz. bul** — Geçerli web sayfası üzerinde arama yapın.

Sayfalarda gezinme

Büyük bir web sayfasına göz atarken, sayfayı bir bakışta görüntüleyebilmek için Sayfa genel bakışını kullanabilirsiniz.

Menü > Web öğesini seçin.

Sayfa genel görünümüne bakma

- 1  **Araç çubuğu. genişlet** öğesini seçin.
- 2  **Genel bakış** öğesini seçin. Geçerli web sayfasının minyatür bir görüntüsü açılır.
- 3 Yukarı, aşağı, sola ve sağa sürükleyerek minyatür görüntüde hareket edin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz bölüme dokununuz. Web sayfa o bölümde açılır.

Web beslemeleri ve günlükleri

Web yayınları ile haber başlıklarını ve en sevdiğiniz web günlüklerini kolayca takip edebilirsiniz.

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Web yayınları, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Örneğin en son haberleri ya da web günlüklerini paylaşmak için kullanılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web yayınları varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Sayfada yayın olduğunda web yayınına abone olma

Seçenek > Web beslemlr. abone ol seçeneğini belirleyin.

Web yayını güncelleme

Web yayınları görünümünde bir yayın seçin ve **Seçenek > Web besli. seçenekleri > Yenile** seçeneğini belirleyin.

Tüm web yayınlarına otomatik güncelleme ayarlama

Web yayınları görünümünde **Seçenek > Düzenle > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla yayın işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

İçerik arama

Anahtar sözcük aramasıyla bir web sayfasında aradığınız bilgileri hızlıca bulabilirsiniz.

Menü > Web öğesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin arama
Seçenek > Anahtar sözcük bul öğesini seçin. Bulunan önceki veya sonraki sonuca gitmek için araç çubuğundan  **Sonrakini bul** veya  **Öncekini bul** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Favori web sayfalarınızı anlık erişim için Yer İmleri'nde saklayabilirsiniz.

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Yer imlerine erişme

- 1 Ana sayfanız olarak Yer İmlerinden farklı bir sayfanız varsa, **Seçenek > Git > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedenden ya da Son girilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan bir web adresi seçin.

Geçerli web sayfasını yer imi olarak kaydetme

Tarama sırasında **Seçenek > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenleme veya silme

Seçenek > Yer imi yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Yer imi gönderme ya da ekleme veya işaretlenen web sayfasını ana sayfa olarak ayarlama

Seçenek > Yer imi seçenekleri seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Yer imi ekle** — Yeni bir yer imi ekleyin.

 **URL'ye ya da bul'a git** — Bir web adresi girin ya da web'de arama yapmak için arama kelimelerini arama alanına girin.

 **Sil** — Yer imi silme.

Önbelleği boşaltma

Önbelleği boşaltmak verilerinizi güvenli tutmanıza yardımcı olur. Eriştığınız bilgiler ya da servisler cihazın önbelleğinde depolanır. Şifre gerektiren gizli bilgilere girmeye çalıştıysanız veya girdiyseniz, her tarama oturumundan sonra önbelleği boşaltın.

Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Önbellek öğesini seçin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesme ve Tarayıcı uygulamasını kapatma

Seçenek > Çıkış seçeneğini belirleyin.

Çerezleri silme

Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Çerezler seçeneğini belirleyin. Çerezler, web sitelerine yaptığınız ziyaretlerinizle ilgili toplanan bilgileri içerir.

Bağlantı güvenliği

Güvenli bir bağlantı ve güvenlik sertifikalarıyla İnternet'te güvenle gezebilirsiniz.

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri

sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Farklı ayarlarla tarama deneyiminizi ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde zenginleştirebilirsiniz.

Menü > Web ve Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

Erişim noktası — Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bazı erişim noktaları veya tüm erişim noktaları cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirme, oluşturma veya düzenleme yetkiniz bulunmuyor olabilir.

Ana sayfa — Giriş sayfasını belirtin.

Geçmiş listesi — Geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların bir listesini görmek için, tarama sırasında **Açık** seçeneğini belirlerseniz, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Web adres soneki — Git alanına web adresi girerken, cihazın varsayılan olarak kullandığı bir web adresi soneki girin (örneğin .com veya .org).

Güvenlik uyarıları — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

Java/ECMA dizesi — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi hataları — Cihazı not bildirimlerini almak üzere ayarlayın.

İndirirken aç — Dosya indirilirken dosyanın açılabilmesine izin verin.

Sayfa ayarları

İçeriği yükle — Göz atarken resimleri ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. Daha sonra, tarama sırasında resimleri veya nesneleri yüklemek için **Yalnızca metin** seçimini yaparsanız, **Seçenek > Görünüm seçenekleri > Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan kodlama — Metin karakterleri düzgün görüntülenmiyorsa, geçerli sayfanın diline göre başka bir şifrelemeyi seçebilirsiniz.

Açılır pencrlr. engelle — Tarama sırasında açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.

Otomatik yeniden yükle — Web sayfalarını tarama sırasında otomatik olarak yenilenmesi için ayarlayın.

Yazı tipi boyutu — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

Son ziyaret edilen sayflr. — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini Son ziyaret edilen sayflr. klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Form verisi kaydetme — Şifre verilerinin veya bir web sayfasındaki farklı

formlara girdiğiniz verilerin, sayfayı gelecek sefer açtığınızda kullanılmak üzere kaydedilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Çerezler — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemesi ayarları

Oto. güncllş. eriş. noktası

— Güncelleme için istediğiniz erişim noktasını seçin. Bu seçenek, **Oto. güncelleştirmeler** etkinken kullanılabilir.

Dolaşımda güncelle — Dolaşım halindeyken web yayınlarının otomatik olarak güncellenmesini etkinleştirin.

Konumlama (GPS)

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verisi gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücrel telisiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerini güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir.

Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS) hakkında

Cihazınız A-GPS'yi (şebeke servisi) desteklemektedir. A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız hücrel şebeke üzerinde bulunan yardım veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini alır. Cihazınız, yardım verilerinin desteğiyle GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.


Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

Paket veri bağlantısı üzerinden Nokia A-GPS servisinden yardım verisi almak için cihazınızda internet erişim noktası tanımlanmış olmanız gerekir.

A-GPS için erişim noktası tanımlama
Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve Konumlama > Konumlama sunucusu > Erişim noktası seçeneğini belirleyin. Bu servis için yalnızca paket verili bir internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında cihazınız internet erişim noktası ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

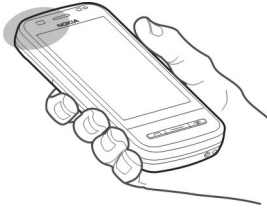

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme
Menü > Uygulamalar > Yer ve GPS verisi > Seçenek > Uydu durumu seçeneğini belirleyin.



Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz yeri hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığında çubuk renk değişir.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama


yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. değışt.** seçeneğini belirleyin.

Uydu bulunamazsa aşağıdakileri deneyin:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

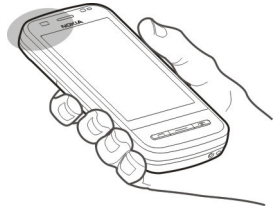

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS kullanımı bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri



Yer işaretleriyle, yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizin uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yeni yer işareti — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini istemek için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini elle girmek için **El ile gir** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kayıtlı bir yer işaretini düzenleyin (örneğin sokak adı ekleyin).

Kategoriye ekle — Bir kategoriye yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

Gönder — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin.

Yeni bir yer işareti kategorisi oluşturma

Kategoriler sekmesinde **Seçenek > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzu

Rota kılavuzu, düz bir çizgiyle ölçüldüğünde en güvenilir rotayı ve en kısa hedef mesafesini gösterir. Binalar, doğal engeller ya da irtifa farklılıkları gibi rota üzerindeki engelleri dikkate almaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket halindeyken etkin durumdadır. Uydulardan gerekli bilgileri almak için rota kılavuzunu dış mekanda başlatın.

Menü > Uygulamalar > Yer ve GPS verisi > Navigasyon seçeneğini belirleyin.

Hedefinizi ayarlama

Hedef olarak **Seçenek > Hedefi belirle** seçeneğini ve yer işaretini belirleyin veya enlem ile boylam koordinatlarını girin.

Hedefi temizleme

Navigasyonu durdur seçeneğini belirleyin

Konum bilgileri alma

 Bulunduğunuz konum ile ilgili konum bilgilerini ve konumun tahmini olarak doğruluğunu görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **GPS verisi > Konum** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetme

Seçenek > Konumu kaydet seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri, başka uyumlu uygulamalarda kullanılabilir ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilir.

Yolculuk ölçer

 Yol ölçer ile yolculuğunuzun mesafesini, hızını ve süresini hesaplayabilirsiniz. Daha iyi GPS sinyali almak için yol ölçeri dış mekanda kullanın.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **GPS verisi > Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk mesafesini hesaplama

Seçenek > Başlat seçeneğini belirleyin. Hesaplanan veriler ekranda kalır.

Yeni bir hesaplama işlemi başlatma

Seçenek > Sıfırla seçeneğini belirleyin. Bu, yolculuk mesafesi ve süresi ile ortalama ve maksimum hız değerlerini sıfıra ayarlar.

Kilometre sayacını ve toplam süreyi sıfırlama

Seçenek > Yeniden başlat seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk

aynı GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Konulandırma ayarları

Konulandırma ayarları, konulandırmada kullanılan yöntemleri, sunucuyu ve gösterim ayarlarını tanımlar.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemlerini tanımlama

Yalnızca cihazınızın dahili GPS alıcısını kullanma

Tümleşik GPS ögesini seçin.

Konulandırma sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanma

Yardımlı GPS ögesini seçin.

Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (Şebeke servisi) Şebeke tabanlı ögesini seçin.

Konulandırma sunucusu tanımlama

Şebeke bazlı konulandırma için erişim noktası ve konulandırma sunucusu tanımlama

Konumlama sunucusu ögesini seçin.

Bu, yardımcı GPS veya şebeke bazlı konulandırmada kullanılır. Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarlarını tanımlama

Hız ve mesafeler için kullanılacak ölçüm sistemini seçme

Ölçü sistemi > Metrik veya İngiliz ögesini seçin.

Cihazınızda koordinat bilgilerinin hangi biçimde gösterileceğini tanımlama

Koordinat biçimi ögesini ve istediğiniz biçimi seçin.

Haritalar

Haritalar genel görünümü



Menü > Haritalar ögesini seçin.

Haritalar'a hoş geldiniz.

Haritalar, size yakınınızdaki ilgi çekici yerleri gösterir, rotanızı planlamanıza yardımcı olur ve sizi gitmek istediğiniz yere yönlendirir.

- Şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Favori yerlerinizi ve rotalarınızı, mobil cihazınızla Ovi Haritalar internet hizmeti arasında senkronize edin.
- Sunuluyorsa, hava durumu tahminlerine ve diğer yerel bilgilere bakın.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Bazı hizmetler tüm ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sunuluyor olabilir. Hizmetler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve

eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görün ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atın.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkinken, , geçerli veya en son bilinen yerinizi haritada işaretler. Simgenin renkleri soluksa, kullanılabilir GPS sinyali yoktur.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabiliriyorsa, konumlandırma simgesinin çevresindeki kırmızı bir halka ile bulunabileceğiniz genel bölge gösterilir. Tahminin doğruluk derecesi, yoğun nüfuslu bölgelerde artar.

Harita üzerinde hareket etme

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Geçerli veya son bilinen yerinizi görüntüleme

 öğesini seçin.


Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda saklanan haritaların kapsamadığı bir alana göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, otomatik olarak yeni haritalar indirilir.


Harita kapsamı, ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Navigasyon görünümü

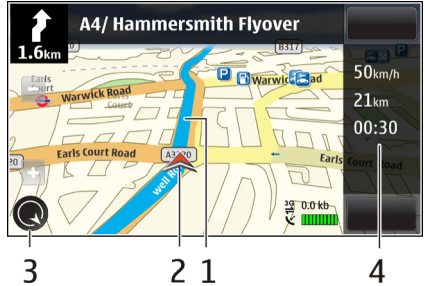

- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Pusula
- 4 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Harita görünümü

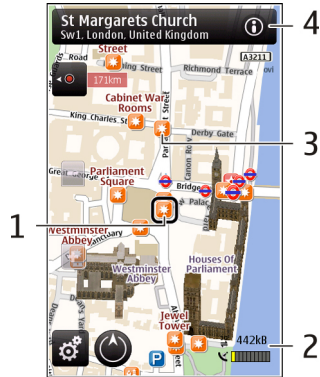

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı

- 3 İlgili çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Rota planlama

Yolculuğunuzu planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > Haritalar öğesini seçin.

Rota oluşturma

- 1 Harita görünümünde bir yerin üzerine dokunun. Bir adres veya yeri aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yerin bilgi alanına **(G)** dokunun.
- 3 **Rotaya ekle** öğesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 **Taşı** öğesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz yere dokunun.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokunun, **Düzenle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı göster öğesini seçin.

Hedef gitme

Rotayı göster > Seçenekler > Sürmeye başla veya Yürümeye başla öğesini seçin.

Rota ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde, **Ayarlar** sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne gitmek için, **Seçenekler > Rota nktlr veya Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve örneğin, park ve alışveriş merkezi gibi yürüyüş yolları ve iç geçi yolları kullanılabilir.
- 3 İstediğiniz seçeneği belirleyin.

Yürüme modunu seçin.

Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme > Tercih edilen rota > Sokaklar veya Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü belirttiğinden arazi koşullarında kullanışlıdır.

Daha hızlı veya daha kısa arabayla gitme rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Daha hızlı rota veya Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş arabayla gitme rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş arabayla gitme rotası, hem daha kısa hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleştirir.

Ayrıca, örneğin, otoyol, paralı yol veya feribotların kullanılmasına izin vermeyi veya bunları kullanmayı engellemeyi de seçebilirsiniz.

Trafik ve güvenlik bilgileri alma

Trafikle olayları, şerit yardımı ve hız limit uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle (ülkenizde veya bölgenizde sunuluyorsa) araba kullanma deneyiminizi zenginleştirin.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Arabayla navigasyon sırasında **Seçenekler > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgisini güncelleme

Seçenekler > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle öğesini seçin.

Bir rotayı planlarken, cihazı trafik sıkışıklıklarından veya yol çalışmalarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana görünümde  ve **Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** seçeneğini belirleyin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı bölgelerde, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken adım adım yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar gideceğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Araba sürme seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Arabayla eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** öğesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir. Evinizin konumunu daha sonra değiştirmek için şunları yapın:

- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yeniden tanımla** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Bir hedef belirlemeden araba kullanmak için **Harita** seçeneğini belirleyin. Siz hareket ettikçe konumunuz haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümü değiştirme

Ekranı çekin ve **2B görünüm**, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Yol tarifi için bir yaya yolunu izlemesini istediğinizde, Haritalar sizi meydanlardan, parklardan, yaya bölgelerinden ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yönlendirir.

Menü > **Haritalar** öğesini seçin.

Hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya Yürüyerek eve öğesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir. Evinizin konumunu daha sonra değiştirmek için şunları yapın:

- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeniden tanımla** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Bir hedef belirlemeden yürümek için **Harita** seçeneğini belirleyin. Siz hareket ettikçe konumunuz haritanın ortasında görüntülenir.

Yeri paylaşma

0 anda bulunduğunuz yeri, bir metin ve fotoğrafla birlikte Facebook'ta yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız yerinizi bir haritada görebilir.

Menü > **Haritalar** ve **Konumu paylaş** seçeneğini belirleyin.

Yerinizi paylaşmak için, birer Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

- 1 **Konumu paylaş** öğesini seçin.
- 2 Nokia hesabınızda oturum açın veya hesabınız yoksa **Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Facebook hesabınızda oturum açın.
- 4 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 5 Durum güncellenizi girin.
- 6 Gönderinize bir fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle**'yi seçin.
- 7 **Konumu paylaş** öğesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme

Ana görünümde **Hesaplar** > **Konum paylaşma ayarları** > **Facebook** seçeneğini belirleyin.

Yerinizi paylaşmak ve başkalarının yerlerini görmek için bir internet bağlantısı gerekir. Bunun için büyük miktarda veri aktarımı ve ilgili veri trafiği maliyetlerinin karşılanması gerekebilir.

Geçerli Facebook kullanım koşulları, Facebook'ta yerinizi paylaşma için de geçerlidir. Facebook kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını öğrenin ve bulunduğunuz yeri başkalarına açıklamadan veya başkalarının yerini görüntülemeyi önce bunları dikkate alın.

Bulunduğunuz yeri paylaşmadan önce her zaman bu bilgileri kimle paylaştığınızı dikkatlice değerlendirin. Yerinizi çok büyük bir grupta paylaşıyor olabileceğinizden, kullandığınız sosyal ağın gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Yerleri ve rotaları kaydetme

Daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için adresleri, ilginç yerleri ve rotaları kaydedin.

Menü > Haritalar ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 Harita görünümünde yere dokunun. Bir adres veya yeri aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yerin bilgi alanına **(6)** dokunun.
- 3 **Yeri kaydet** ögesini seçin.

Rota kaydetme

- 1 Harita görünümünde yere dokunun. Bir adres veya yeri aramak için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yerin bilgi alanına **(6)** dokunun.
- 3 Başka bir rota noktası eklemek için **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Yeni rota noktası ekle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.
- 5 **Rotayı göster > Seçenekler > Rotayı kaydet** ögesini seçin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme

Favoriler > Yerler veya Rotalar ögesini seçin.

Yerleri arkadaşlarınıza gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde, bunları doğrudan arkadaşlarınızın cihazlarına gönderebilirsiniz.

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme

Haritada bir yer seçin, yeri bilgi alanına dokunun **(6)** ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konum seçeneğini belirleyin.

(6) ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde, yer adları ve otoyol numaraları gibi ayrıntılar kolay okunur.

Uydu görünümü — Ayrıntılı bir görünüm için uygu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Zemin türü ve yükseklik bilgilerini (örneğin, arazide yol alırken) bir bakışta öğrenin.

3B — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.

Yer işaretleri — Harita üzerindeki önemli binaları ve ilgi çekici yerleri görüntüleyin.

Gece modu — Harita renklerini soluklaştırın. Gece seyahat ederken harita bu modda daha kolay okunur.

Kamera

Cihazınız, 2592x1944 piksel (5 megapiksel) çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kaliteli fotoğraflar elde etmek için, kamera merceğini bir temizleme beziyle dikkatlice silin.

Fotoğraf çekme Çekim ve kayıt ayarları

Fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce çekim ve kayıt ayarları görünümünü açmak için **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** ve  seçeneğini belirleyin.

Çekim ve kayıt ayarları görünümü, fotoğraf çekiminden veya video klip kaydından önce çeşitli öğe ve ayarların kısayollarını sunar.

Kamera kapatıldıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan ayarlara geri döner.

Aşağıdakilerden birini seçin:

A Sahne seçin.

 veya  Video ve fotoğraf modu arasında geçiş yapın.

 veya  Vizör kılavuz çizgilerini göster veya gizle (yalnızca fotoğraflarda).

 Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda).

 Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda).

 Aç Fotoğraflar

Görüntü ayarları:

 Renk efekti seçin.

A Beyaz dengesini ayarlayın. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

 Pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

^{ISO}  Işık duyarlılığını ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığını artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.

 Kontrastı ayarlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.

 Netliği ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçili olan sahnedenki ile değiştirilir. Gerekirse sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştıran bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Yaklaşık bir dakikalık kullanım dışında kaldığında kamera batarya tasarruf moduna geçer.
- Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

- 1 Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  öğesini seçin.
- 2 Çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

İkinci kamera ile resim çekme

- 1 **Seçenek > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğraf çekmek için  öğesini seçin. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Görüntü yakalarken yakınlaştırma veya uzaklaştırma


Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını kullanma.

Kamerayı artalandan açık bırakıp, diğer uygulamaları kullanma.

Menü tuşuna basın. Kamera dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekimi ekranında görünen denetimler ve göstergeler

Fotoğraf makinesi vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

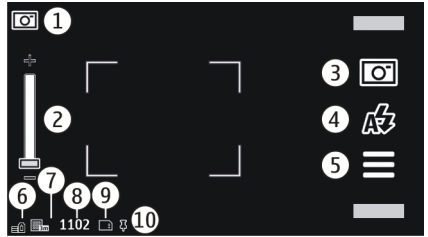

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Yakınlaştırma kaydırıcısı. Yakınlaştırma kaydırıcısı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ekrana dokunun.
- 3 Fotoğraf çekme simgesi. Fotoğraf çekmek için seçin.
- 4 Flaş modu. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 5 Çekim ayarları. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Görüntü çözünürlüğü göstergesi
- 8 Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)
- 9 Kullanılan hafıza. Cihazınızın kurulumuna bağlı olarak şu seçenekler mevcuttur: cihaz hafızası () , hafıza kartı ().
- 10 GPS sinyali göstergesi

Konum bilgileri

Çekilen malzemenin dosya ayrıntılarına otomatik olarak çekim konumu bilgisi ekleyebilirsiniz. Örneğin, Fotoğraflar uygulamasında, fotoğrafın çekildiği konumu görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kamera
seçeneğini belirleyin.

Çekilen malzemelerin tümüne yer bilgisi eklemek için kullanılır.

Seçenek > Ayarlar > GPS bilgilerini göster > Açık seçeneğini belirleyin. Konum bilgisi yalnızca ana kamerayla çekilen görüntüler için geçerlidir.

Konum koordinatlarının şebeke veya GPS ile belirlenmesi durumunda, konum bilgilerini bir fotoğrafa veya video klibe ekleyebilirsiniz. Konum bilgisi eklenmiş olan bir fotoğrafı veya video klibi paylaşırsanız konum bilgisi, fotoğrafı veya video klibi görüntüleyen diğer kişiler tarafından görülür. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Konumunuzun koordinatlarını elde etmek birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerden, binalardan, doğal engellerden ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaştığınızda, konum bilgisi de paylaşılır ve dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar konumunuzu görebilir. Cihaz, konum bilgilerini almak için şebeke servisi kullanılmasını gerektirir.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Yer bilgisi yok. GPS artalanında birkaç dakika etkin kalır. Uydu bağlantısı yapılırsa ve bu süre içinde gösterge 

olarak değişirse, bu süre içinde çekilen fotoğraf ve videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.

 — Konum bilgisi var. Konum bilgisi, dosya ayrıntılarına eklenir.

Yer bilgisi içeren dosyalar Fotoğraflar uygulamasında  ile gösterilir.

Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın (yalnızca **Seçenek > Ayarlar > Çekilen görüntüyü göster > Evet** seçeneğini tercih ettiyseniz kullanılabilir):

 — Fotoğrafı multimedya veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermek için kullanılır.

 — Fotoğrafı uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

 **Sil** — Fotoğrafı silmek için kullanılır.

Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenek > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı her aramada kullanılacak varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenek > Görüntüyü kullan > Arama görüntüsü yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı kartvizitlerden birine atamak için **Seçenek > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Flaş ve video ışığı

Cihazınızın kamerasında zayıf ışık koşulları için ikili bir LED flaş bulunur.

İstediğiniz flaş modunu seçmek için geçerli flaş modu göstergesini seçin. Bunlar şunlardan biridir:  Otomatik,  Kır. göz gdr.,  Açık ve  Kapalı.

Arka kapak çıkarıldığında, flaş LED'lerine dokunmaktan kaçının. Uzun süreli kullanımdan sonra LED'ler ısınabilir.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Işığın az olduğu ortamlarda video kaydı yaparken ışık düzeylerini artırma

 öğesini seçin.

Sahneler

Sahneler, bulunduğunuz ortam için en doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahnenin ayarları belirli bir tarza veya ortama göre ayarlanmıştır.

Görüntü ve video modlarındaki varsayılan sahne **A** (Otomatik) ile gösterilir.

Sahne değiştirme

 > **Sahne modları** seçeneğini belirleyin ve bir sahne seçin.

Belirli bir ortama uyacak şekilde kendi sahnenizi oluşturma

Kullanıcı tanımlı öğesini seçin ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tarafından tanımlanan sahnede, farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz.

Başka sahnenin ayarlarını kopyalama

Temel alınan sahne modu öğesini ve istediğiniz sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydedip sahne listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi etkinleştirme

Kullanıcı tanımlı > **Seç** seçeneğini belirleyin.

Art arda fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modu yalnızca ana kamerada geçerlidir. Sıralı çekim modunu kullanmak için yeterli kullanılabilir hafızanız olması gerekir.

Kameranın art arda resim çekmek için ayarlanması

-  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar görünümünü kapatmak için  seçeneğini belirleyin.
- Çekme tuşunu basılı tutun. Cihaz, **Durdur** seçeneğini belirleyene ya da 18 adet fotoğraf çekilene kadar fotoğraf çeker.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakma

 > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Çekilen fotoğraflar kenar çizgileriyle görüntülenir. Bir fotoğrafı görüntülemek için o fotoğrafı seçin. Vizörü sıralı çekim moduna döndürmek için çekme tuşuna basın.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcıyla da kullanabilirsiniz.

Otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikme süresini ayarlama

≡ > **🕒** öğesini ve resim çekilene kadar beklenmesi istenen gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirme

Etkinleştir öğesini seçin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı devre dışı bırakma

≡ > **🕒** > **🕒** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Resim çekerken elinizin sabit kalması için **2 saniye** gecikme süresi kullanmayı deneyin.

Video kaydı

Video klip kaydetme


- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse, **≡** > **📹** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için, çekme tuşuna basın veya **🔴** öğesini seçin. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** öğesini seçin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.

- 4 Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak **Fotoğraflar** uygulamasına kaydedilir.

Video kaydı ekran denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

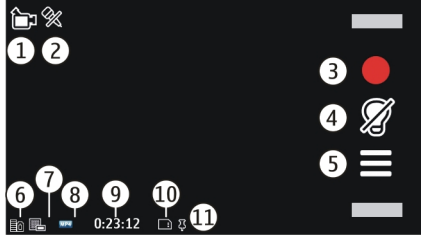

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Ses kapalı
- 3 Çekme simgesi. Video klip kaydı yapmak için seçin.
- 4 Video ışığı göstergesi
- 5 Kayıt ayarları. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 8 Video klip dosya türü
- 9 Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 10 Video klipin kaydedildiği konum
- 11 GPS sinyali göstergesi

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Çekilen videoyu göster** >

Evet öğesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

▷ **Oynat** — Çekilen video klipi oynatmayı sağlar.

📷 — Fotoğrafı uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

🗑️ **Sil** — Video klipi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Kamera ayarları

Fotoğraf makinesi ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Ana ayarları değiştirmek için, görüntü modunda, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Görüntü kalitesi — Çözünürlüğü ayarlamak için kullanılır. Görüntü çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, görüntünün kullandığı hafıza miktarı da o kadar fazla olur.

Çekilen görüntüyü göster — Çekilen fotoğrafı görüntülemek veya hemen fotoğraf çekmeye devam etmek için kullanılır.

Varsayılan görüntü adı — Çekilen fotoğrafların varsayılan adını tanımlamak için kullanılır.

Çekim sesi — Fotoğraf çektiğinizde duyulan sesi ayarlamak için kullanılır.

Kullanılan hafıza — Fotoğraflarınızın kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar.

GPS bilgilerini göster — Her bir görüntü dosyasına GPS yer koordinatlarını eklemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. GPS sinyalinin alınması zaman alabilir veya sinyal mevcut olmayabilir.

Oto. görüntü döndürme — Cihaz dik tutularak çekilen fotoğrafların, bu fotoğraflar Fotoğraflar uygulamasında açıldığında döndürülüp döndürülmeyeceğini seçmenizi sağlar.

Kamera ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine döndürmek için kullanılır.

Video ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Ana ayarları değiştirmek için, video modunda **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video kalitesi — Video klipin kalitesini ayarlamak için kullanılır. Video klipi multimedya mesajında göndermek için **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, QCIF çözünürlüğünde ve 3GPP dosya biçiminde kaydedilir; boyutu 600 kB (yaklaşık bir dakika) ile sınırlanır. MPEG4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri bir multimedya mesajıyla gönderemeyebilirsiniz.

GPS bilgilerini göster — GPS konum koordinatlarını video kliplere otomatik olarak eklemek için **Açık** seçeneğini belirleyin. GPS sinyalinin alınması zaman alabilir ya da sinyal olmayabilir.

Konum koordinatlarının şebeke veya GPS ile belirlenmesi durumunda, konum bilgilerini bir fotoğrafa veya video klibe ekleyebilirsiniz. Konum bilgisi eklenmiş olan bir fotoğrafı veya video klipi paylaşırsanız konum bilgisi, fotoğrafı veya video klipi görüntüleyen diğer kişiler tarafından görülür. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Ses kaydı — Ses kaydetmek için kullanılır.

Çekilen videoyu göster — Kayıt durdurulduktan sonra video klipin ilk karesini görüntülemek için kullanılır. Video klipin tamamını görüntülemek için, **Oynat** ► seçeneğini belirleyin.

Varsayılan video adı — Kaydedilen video klipler için varsayılan adı girmek için kullanılır.

Kullanılan hafıza — Video kliplerin nerede saklanacağını belirlemek için kullanılır.

Kamera ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlere geri döndürmek için kullanılır.

Fotoğraflar

Fotoğraflar Hakkında

Fotoğraflar ile, çektiğiniz ve kaydettiğiniz, web'den indirdiğiniz, multimedya veya e-posta mesajı olarak aldığınız, hafıza kartına kaydettiğiniz veya hafıza kartı ya da diğer kaynaklardan cihazınızın hafızasına kopyaladığınız fotoğrafları ve video klipleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çekilen — Çektiğiniz ve kaydettiğiniz fotoğraf ve video kliplerin tümünü görüntülemek için kullanılır.

Aylar — Fotoğrafları ve video klipleri, çekildikleri veya kaydedildikleri aya göre gruplandırılmış olarak görüntülemek için kullanılır. Yalnızca cihazınız ile çekilen veya kaydedilen içerik için uygulanabilir.

Albümler — Varsayılan albümler ile oluşturduğunuz albümleri görüntülemek için kullanılır.

Etiketler — Her öğe için oluşturduğunuz etiketleri görüntülemek için kullanılır.

Tümü — Cihazınızdaki tüm fotoğrafları ve video klipleri görüntülemek için kullanılır.

Çırmç paylaşım — Fotoğraflarınızı veya video kliplerinizi web'de yayınlamak için kullanılır.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalama veya taşıma

Bir dosya seçin, **Seçenek > Düzenle** seçeneklerini ve ilgili seçeneği belirleyin.

Fotoğrafları ve video klipleri görüntüleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.



Fotoğraflar ve video klip dosyaları tarih ve saate göre sıralanır. Dosya sayısı gösterilir.

Dosyalara göz atma

Yukarı veya aşağı kaydırın.

Dosya açma

Dosya seçin.

Araç çubuğunu görüntülemek için fotoğrafa dokunun. Fotoğrafi yakınlaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını kullanın. Yakınlaştırma/uzaklaştırma oranı kalıcı olarak saklanmaz.

Fotoğraf veya video klip düzenleme

Dosyayı seçin ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafın ayrıntılarını görüntüleme

Dosyayı seçin ve **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcıdan basma

Seçenek > Baskı seçeneğini belirleyin.

Resimler ve video klipler size uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Alınan bir mesajı veya video klipi Fotoğraflar'da görüntüleyebilirsiniz için önce kaydetmelisiniz.

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Bir resmin veya video klipin özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için dosyayı seçin, **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

İsim — Dosyanın küçük resmini ve geçerli dosya adını görüntüleyin. Dosya adını düzenlemek için dosya adı alanını seçin.

Açıklama — Dosyanın serbest formulu açıklamasını görüntüleyin. Açıklama eklemek için alanı seçin.

Etiket — Kullanılan etiketleri görüntüleyin. Geçerli dosyaya daha fazla etiket eklemek için **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Albüm — Geçerli dosyanın bulunduğu albümleri görüntüleyin.

Yer — Varsa GPS konum bilgilerini görüntüleyin.

Çözünürlük — Piksel olarak resmin boyutunu görüntüleyin.

Süre — Video klipin süresini görüntüleyin.

Lisans — Geçerli dosyanın dijital haklar yönetimi (DRM) haklarını görüntülemek için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Fotoğrafları ve video klipleri düzenleme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri aya göre görüntüleme

Aylar seçeneğini belirleyin.

Öğeleri saklamak için bir albüm oluşturma

Albümler > **Seçenek** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Albüme fotoğraf veya video klip ekleme

Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf veya video klip silme

Öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri Etiket görünümünde görüntüleme

Etiketler seçeneğini belirleyin ve bir etiket seçin. Önce etiketleri öğelere eklemeniz gerekir.

Fotoğraflar araç çubuğu

Etkin araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin. Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz görünüme ve görüntü veya video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bir görüntüyü veya video klipi tam ekran modunda görüntülerken, araç çubuğunun ve yakınlaştırma/uzaklaştırma

kaydırıcısının görünmesi için öğeye dokununuz.

Bir görüntüyü veya video klipi seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Görüntüyü veya video klipi göndermek için kullanılır. Görüntüyü veya video klipi işaretlemek için kullanılır. Görüntüyü veya video klipi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemenizi sağlar (bunu kullanabilmeniz için, uyumlu bir çevrimiçi albüm hesabı ayarlamış olmanız gerekir).

Albümler

Albümlerle, resimlerinizi ve video kliplerinizi rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Menü > **Fotoğraflar** ve **Albümler** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir albüm oluşturma

 seçeneğini belirleyin.

Albüme fotoğraf veya video klip ekleme

Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Albüm listesi açılır. Fotoğraf veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin. Albüme eklediğiniz öğe Fotoğraflar menüsünde görünmeye devam eder.

Albümden fotoğraf veya video klip kaldırma

Albümü ile öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Albümden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Etiketler

Etiketler ile, Fotoğraflar'daki medya öğelerini kategorilere ayırabilirsiniz. Etiket tarayıcı, kullanılmakta olan etiketleri ve her bir etiketle ilişkilendirilmiş öğe sayısını gösterir.

Bu öğeyi seçin; **Menü > Fotoğraflar**.

Fotoğrafa etiket atama

Fotoğrafi seçin ve **Seçenek > Etiket ekle** seçeneğini belirleyin. Etiket oluşturmak için, **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz etiketleri görüntüleme

Etiketler seçeneğini belirleyin. Etiket adının büyüklüğü, etiketin atandığı öğe sayısı ile ilişkilidir.

Etiketle ilişkilendirilmiş tüm fotoğrafları görüntüleme

Listeden etiketi seçin.

Etiketleri ada göre sıralama

Seçenek > İsim seçeneğini belirleyin.

Etiketleri popülerliğe göre sıralama

Seçenek > Popülerlik seçeneğini belirleyin.

Etiketten fotoğraf kaldırma

Etiket ile fotoğrafı seçin ve **Seçenek > Etiketten kaldır** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi

Menü > Fotoğraflar öğesini seçin.

Görüntülerinizi slayt gösterisi olarak izlemek için, görüntüyü seçin ve **Seçenek > Slayt gösterisi > Oynat**

seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar.

Yalnızca seçtiğiniz bir grup görüntüden oluşan bir slayt gösterisi izlemek için **Seçenek > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** seçeneğini belirleyerek görüntüleri işaretleyin. Slayt gösterisini başlatmak için, **Seçenek > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılan bir slayt gösterisini devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini sonlandırmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini başlatmadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapmak için **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Görüntü sırası — Görüntüleri eskiden yeniyeye veya yenisiden eskiye doğru izlemek için kullanılır.

Şarkı — Listedenden bir müzik dosyası seçin.

Geçiş hızı — Slayt gösterisinin hızını ayarlayın.

Slayt gösterisi sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Görüntü düzenleme**Görüntü düzenleyici**

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf düzenleme

seçeneğini belirleyin. Fotoğrafa dokunup **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınıza efekt ekleme

Seçenek > **Efekt ekle** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafı kesebilir ve döndürebilirsiniz; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz ve fotoğrafa efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf kesme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Bir fotoğrafı kesme

Seçenek > **Efekt ekle** >  (**Kırp**) seçeneğini belirleyin.

Bir fotoğrafı elle kesme

El ile seçeneğini belirleyin. Fotoğrafın sol ve sağ üst köşesinde artı işareti görüntülenir. Kesme sınırlarını ayarlamak için artı işaretlerini köşelerden sürükleyin. Kesme alanını ayarlamak için **Belirle** seçeneğini belirleyin. Kesme alanı ayarlandığında, boyutu veya en-boy oranını değiştirmeden kesme alanını taşımak üzere sürükleyebilirsiniz. Kesme alanını istediğiniz gibi ayarlandığında, **Kırp** seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış bir en boy oranı seçerseniz, kırpma sınırlarını ayarlarken, seçilen en boy oranı kilitli olur.

Kırmızı göz giderme

1 **Menü** > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

- 2 Bir fotoğraf seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Efekt ekle** >  (**Kırmızı göz giderme**) seçeneğini belirleyin.
- 3 Artı işaretini gözün üzerine sürükleyin ve **Seçenek** > **Belirle** öğesini seçin. Halkayı göze uygun boyuta getirmek ve gözün üzerine taşımak için sürükleyin ve **Seçenek** > **Kırm. göz azaltma efekti** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ayarları kaydetmek ve önceki görünümüne geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Videoları düzenleme

Video düzenleyici .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Photos'da video kliplerini düzenlemek için, video klibe ilerleyip **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki düzenleme seçeneklerinden birini seçin:

Birleştir — Seçili video klibin başına veya sonuna bir resim veya video klibi ekler

Sesi değiştir — Yeni ses klibi ekler ve video klipteki orijinal ses klibini değiştirir

Metin ekle — Video klibin başına veya sonuna metin ekler

Kes — Videonun istediğiniz bölümlerini keser ve video klipte kalmasını istediğiniz bölümleri işaretlemenizi sağlar

Bir video klibin ekran görüntüsünü almak için, video kesme görünümünde **Seçenek > Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin. Küçük resim özizleme görünümünde, kaydırma tuşuna basın ve **Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Görüntü baskısı

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanarak cihazınızdaki görüntüleri basabilirsiniz. Yalnızca JPEG dosya biçimindeki görüntüler basılabilir.

Fotoğraflar, kamera veya resim görüntüleyicideki görüntüleri bastırmak için, görüntüleri işaretleyin ve **Seçenek > Baskı** seçeneğini belirleyin.

Yazıcıya bağlama

Baskı alt menüsünde Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak fotoğrafı bastırmak isteyip istemediğinizi belirleyin.

USB veri kablosu kullanarak bastırmak istiyorsanız, önce bir veri kablosu aracılığıyla cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve USB bağlantı modu olarak **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Baskı özizleme

Yazıcı seçildikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlanmış düzenler kullanılarak görüntülenirler.

Önizleme şablonunu değiştirme

Seçilen yazıcının kullanılabilir şablonlarına göz atın. Resimler tek bir sayfaya sığmıyorsa, ek sayfaları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Kağıt boyutu seçme

Seçenek > Baskı ayarları > Kağıt boyutu seçeneğini belirleyin.

Baskı kalitesi seçme

Seçenek > Baskı ayarları > Baskı kalitesi seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya web'deki diğer uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerindeki fotoğrafları ve video klipleri paylaşabilirsiniz. Karşıya içerik yükleyebilir, bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya bağlıdır.

Görüntüleri ve videoları çevrimiçi paylaşmak için bir çevrimiçi paylaşım servisinde hesabınızın bulunması gerekir. Örneğin, genellikle servis sağlayıcının web sayfasındaki bir servise abone olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu servisi kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır.

Fotoğraflar'dan çevrimiçi bir servise dosya yüklemek için, **Menü > Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin, istediğiniz dosyayı seçin ve **Seçenek > Gönder > Aktar** veya **Ovi Paylaşım** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ve uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için Nokia ürün

destek sayfalarına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Müzik

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Şarkı veya podcast çalma

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi seçeneğini belirleyin.

Çalma işlemini başlatma

- 1 Çalmak istediğiniz şarkıları veya podcast'leri seçin.
- 2 Bir öğeyi çalmak için listeden öğeyi seçin.

Çalma işlemini duraklatma, sürdürme veya durdurma

Çalma işlemini duraklatmak için  seçeneğini belirleyin; sürdürmek için  seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı hızlı ileri veya geri sarma

 veya  tuşunu seçip basılı tutun.

Şarkıları rasgele sırayla çalma

Şarkıları rasgele sırayla çalmak için **Seçenek > Karışık çalma** seçeneğini belirleyin ().

Geçerli öğeyi veya tüm öğeleri tekrarlama

Geçerli öğeyi () veya tüm öğeleri () tekrarlamak için **Seçenek > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast'leri çalmanız durumunda, karıştırma ve tekrarlama işlevleri otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Müzik çalma tonunu değiştirme

Seçenek > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirme ya da bası artırma

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönme ve müzik çaları arka planda çalar durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Seçenek > Çıkış seçeneğini belirleyin.

Çalma listeleri

 Çalma listelerini kullanarak, belirli bir düzende çalmak üzere şarkı seçimleri oluşturabilirsiniz.

Menü > **Müzik** > **Müzik kütüphanesi** ögesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenek** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıları şimdi eklemek için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Şarkıları daha sonra eklemek için, **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öge eklemek için, **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir sanatçı altındaki şarkıları görüntülemek veya gizlemek için, **Genişlet** veya **Daralt** seçeneğini belirleyin.

- 5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Çalma listesinin ayrıntılarını görüntüleme

Seçenek > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini görüntülerken daha fazla şarkı ekleme

Seçenek > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür veya besteci ekleme

Bir öge seçin ve **Seçenek** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı çalma listesinden kaldırma

Seçenek > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralama

- 1 Taşımak istediğiniz şarkıyı seçin ve **Seçenek** > **Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şarkıyı istenen konuma getirin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
- 3 Başka bir şarkıyı taşımak için, şarkıyı ve **Tut** seçin, şarkıyı istenen konuma getirip **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

- 4 Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi öğesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Durum kısmen çalınmışsa, epizot tekrar çalındığı zaman, son çalındığı konumdan başlar. Durum hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, epizot en baştan çalınır.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Müzik dosyalarınızı Nokia Music ile yönetme ve düzenleme

Bilgisayar yazılımını
www.music.nokia.com/download
adresinden indirin ve talimatları izleyin.

Windows Media Player ile müzik senkronize etme

Uyumlu bir USB veri kablosu bağlayıp bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** öğesini belirleyin. Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılmış olması gerekir.

Cihazınızı yığın hafıza olarak kullanma

Cihazınızı, bilgisayarda veri dosyalarını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza aygıtı olarak görüntülemek için, bağlantıyı uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak yapın. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** öğesini seçin. Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılmış olması gerekir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayabilir, müziklere gözetebilirsiniz, müzik satın alabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

Menü > Müzik > Ovi Müzik öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek ek bir ücret ve büyük miktarda veri iletimi içerebilir (şebeke servisi). Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik'e erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme

Varsayılan erişim noktası seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunları değiştirmek mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'te gezinirken bu ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme

Seçenek > Ayarlar öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmayabilir.

Nokia Podcasting

Podcasting Hakkında



Podcasting uygulamasıyla, podcast'leri bulabilir, indirebilir, bunlara abone olabilir, oynatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcast'leri indirmek ve paylaşmak için şebeke desteği gerekir.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Veri aktarım ücretleri ile koşullarıyla ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uygulamayı pod yayınlarını otomatik olarak almak için ayarlamak büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Podcast bulma

Podcast'leri anahtar sözcük ya da başlıkla arayabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Podcasting seçeneğini belirleyin.

Podcast arama servisi web adresini tanımlama

Arama servisini kullanmak için bir podcast arama servisinin web adresini tanımlamanız gerekir. **Seçenek > Ayarlar > Bağlantı > Servis URL'sini** ara öğesini seçin.

Podcast arama

Bul seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar sözcükleri girin.

İpucu: Arama hizmeti açıklamalarda, belirli epizotları değil podcast başlıklarını ve anahtar sözcükleri arar. Genellikle, futbol veya hip-hop gibi genel konular belirli bir takım veya sanatçı adından daha iyi sonuç verir.

Bulunan bir podcast'e abone olma

Podcast'in başlığını seçin. Podcast abone olunan podcast'ler listesine eklenir.

Yeni bir arama başlatma

Seçenek > Yeni bulma seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesine gitme

Seçenek > Web sayfasını aç seçeneğini belirleyin.

Podcast bilgilerini görüntüleme

Seçenek > Açıklama seçeneğini belirleyin.

Podcast'leri dinleme ve yönetme

Menü > Uygulamalar > Podcasting ve Podcastler seçeneğini belirleyin.

Podcast'teki mevcut epizotları görüntüleme

Podcast başlığını seçin. Epizot listesi görüntülenir.

Tamamen indirilmiş bir epizotu yürütme

Seçenek > Çal/oynat seçeneğini belirleyin.

Podcast'i güncelleme

Seçenek > Güncelle seçeneğini belirleyin.

Güncellemeyi durdurma

Seçenek > Güncellemeyi durdur seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web adresini girerek yeni bir podcast ekleme

- 1 **Seçenek > Yeni podcast** seçeneğini belirleyin.
- 2 Podcast'in web adresini girin.
Tanımlı bir erişim noktanız yoksa veya paket verisi bağlantısını açmaya çalışırken kullanıcı adı ve parola girmeniz isteniyorsa, servis sağlayıcınıza başvurun.

Podcast'in web adresini düzenleme

Seçenek > Düzenle seçeneğini belirleyin.

İndirilmiş bir podcast'i cihazınızdan silme

Seçenek > Sil seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açma

Seçenek > Web sayfasını aç seçeneğini belirleyin.

Podcast ile ilgili yorum yapma ya da yorumları görüntüleme (varsa)

Seçenek > Yorumları gör seçeneğini belirleyin.

Uyumlu başka bir cihaza podcast gönderme

- 1 **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderme yöntemini seçin (multimedya mesajında .opml dosyaları olarak ya da Bluetooth bağlantısıyla)

Podcast indirme

Bir podcast'e abone olduktan sonra, podcast epizotlarını indirebilir, yürütebilir ve yönetebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Podcasting öğesini seçin.

Abone olunan podcast'lerin listesini görüntüleme

Podcastler öğesini seçin.

Epizot başlıklarını tek tek görüntüleme

Podcast başlığını seçin.

Epizot, podcast'e ait belirli bir medya dosyasıdır.

İndirme işlemini başlatma

Epizot başlığını seçin.

Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme işlemi bitmeden podcast'i çalmaya başlama

Bir podcast'e gidin ve **Seçenek > Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Başarıyla indirilmiş podcast'ler Podcast'ler klasöründe saklanır, fakat hemen gösterilemeyebilir.

Dizinler

Dizinler, abone olabileceğiniz yeni podcast epizotları bulmanıza yardımcı olur.

Menü > Uygulamalar > Podcasting seçeneğini belirleyin.

Dizin açma

Dizinler öğesini ve istediğiniz dizini seçin. Dizin güncel değilse, seçildiğinde güncelleme işlemi başlar. Güncelleme

tamamlandığında, açmak için tekrar dizini seçin.

Dizinlerde, popülerliğe ve tema klasörlerine göre listelenmiş podcast'ler bulunabilir.

Tema klasörünü açma

Klasörü seçin. Podcast listesi görüntülenir.

Podcast'e abone olma

Başlığa gidin ve **Abone ol** seçeneğini belirleyin.

Podcast'e abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünde podcast epizotlarını indirebilir, yönetebilir ve yürütebilirsiniz.

Klasör, web bağlantısı veya web dizini düzenleme

Seçenek > Düzenle seçeneğini belirleyin.

Dizin klasörü gönderme

- 1 Listedeki bir dizine gidin.
- 2 **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gönderme yöntemini seçin.

Cihazınızda kayıtlı olan bir OPML dosyasını alma

- 1 **Seçenek > OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.
- 2 Dosyanın konumunu seçin ve dosyayı alın.

Yeni bir web dizini ya da klasörü ekleme

- 1 Dizinler görünümünde **Seçenek > Yeni > Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin.

- 2 Anahat işlemcisi biçimlendirme dili (OPML) dosyasının başlığını ve web adresini girin.

Podcasting ayarları

Menü > Uygulamalar > Podcasting öğesini seçin.

Podcasting'i kullanmaya başlamak için bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsay. erişim nokt. — İnternete bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçin.

Servis URL'sini ara — Podcast'leri aramak için kullanılacak podcast arama servisi web adresini tanımlayın.

İndirme ayarları

Seçenek > Ayarlar > İndir öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kaydet — Podcast'lerin kaydedileceği yeri tanımlayın.

Güncelleme aralığı — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncilm saati — Bir sonraki otomatik güncelleme saati tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Podcasting uygulaması açık olduğunda yapılır.

İndirme limiti (%) — Podcast indirmeleri için ayrılmak üzere hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

Limit aşılrısa — İndirme limiti aşıldığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamanın podcast'leri otomatik olarak almak üzere ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarlarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Varsayılan ayarları geri yükleme

Seçenek > Varsayılan haline getir seçeneğini belirleyin.

FM radyo

Radyo dinleme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kanallar — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.

İstasyon ayarla — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

Kaydet — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.

Hoparlörü etkinleştir veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.

Alternatif frekanslar — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.

Artalanda çal — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radyo kanallarını yönetme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seçenek > Kanallar** seçeneğini belirleyin ve listedeki kanallardan birini seçin.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek için, **Seçenek > Kanallar > Seçenek > Sil** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz frekansı elle ayarlamak için, **Seçenek > İstasyon ayarla > Seçenek > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Videolar

Paket veri veya WLAN bağlantısı kullanarak uyumlu internet video servislerinden (şebeke servisi) video klipleri indirebilir ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir PC'deki video klipleri cihazınıza aktarip görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klip indirme ve oynatma

Menü > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Video servisi yükleme

Video yayınları > Video dizini seçeneğini belirleyin ve istenen video servisini seçin.

Video yayını el ile ekleme

Video yayınları görünümünde,
Seçenek > Yayın ekle > El ile ekle seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerine göz atma

Video yayınları seçeneğini belirleyin. Bazı video servislerinin içeriği kategorilere ayrılmıştır. Video kliplere göz atmak için bir kategori seçin.

Video klip arama

Video arama seçeneğini belirleyin. Arama özelliği tüm servislerde kullanılamayabilir.

Video klip indirme

Seçenek > İndir seçeneğini belirleyin. Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilirken, bazı video kliplerin önce cihaza indirilmesi gerekir. Uygulamadan çıkmanız durumunda indirme işlemleri artılanda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım'a kaydedilir.

Video klipi gerçek zamanlı aktarma veya indirilen bir video klipi oynatma

Oynat simgesini seçin.

Oynatma sırasında kontrol tuşlarını görüntülemek için ekrana dokununuz.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

İndirmeleri planlama

Bir servisteki video klipler için otomatik indirme planlama

Seçenek > İndirmeleri planla seçeneğini belirleyin. Yeni video klipler günlük olarak belirttiğiniz saatte otomatik olarak indirilir.

Planlanan indirmeleri iptal etme

İndirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video yayınları

Menü > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Yayınları görüntüleme ve yönetme

Video yayınları seçeneğini belirleyin.

Yayında bulunan video klipleri görüntüleme

Listeden bir yayın seçin.

Yüklenen video servislerinin içeriği RSS yayınları kullanılarak dağıtılır.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yayın abonelikleri — Geçerli yayın aboneliklerinizi görmeyi sağlar.

Yayın bilgileri — Video yayınıyla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Yayın ekle — Yeni yayınlara abone olmak için kullanılır. Video dizinindeki servislerden yayın seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.

Yayınları yenile — Yayınların tümünün içeriğini yenilemek için kullanılır.

Hesabı yönet — Varsa, belirli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetmenizi sağlar.

Taşı — Video klipleri istediğiniz bir konuma taşımanızı sağlar.

Videolarım

Videolarım, tüm videoların depolandığı bir yerdir. İndirilen videoları ve cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümde listeleyebilirsiniz.

Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için klasörü seçin. Bir video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol

tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokunun.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirmeyi iptal edin.

Video klip bilgileri — Bir video kliple ilgili bilgileri görün.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.

Sırala — Video klipleri sıralayın. İstedığınız kategoriye seçin.

Taşı ve kopyala — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** öğesini seçin ve istediğiniz konumu belirleyin.

Video klipleri bilgisayarınızdan aktarma

Kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak aktarın. Yalnızca cihazınız tarafından desteklenen biçimlerdeki video klipler görüntülenebilir.

- 1 Cihazınızı, bilgisayarda veri dosyalarını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza aygıtı olarak görüntülemek için, cihazı uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak bağlayın.
- 2 Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.

- 4 Video klipleri hafıza kartındaki **E:\Videolarım** dizinine aktarın.
Aktarılan video klipler Videolarım klasöründe görünür.

Videolar ve TV ayarları

Menü > **Videolar/TV** seçeneğini belirleyin.

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video servisi seçimi — Ana görünümde görünmesini istediğiniz video servislerini seçmenizi sağlar. Ayrıca, video servisi bilgilerini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servislerini düzenleyemezsiniz.

Bağlantı ayarları — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Her ağ bağlantısı açılışında bağlantıyı el ile seçmek için **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Ebeveyn kontrolü — Video klipler için bir yaş sınırı ayarlamak üzere kullanılır. Gereken şifre, cihaz kilit koduyla aynıdır. Kilit kodu için fabrika ayarı 12345'tir. İsmarlama video servislerinde, belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı veya daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan video klipler gizlenir.

Tercih edilen hafıza — İndirilen videoların kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar. Seçilen hafıza dolarsa, cihaz, videoları başka bir hafızaya kaydeder.

Küçük resimler — Video yayınlarının küçük resimlerini indirmek ve görüntülemek isteyip istemediğinizi belirtmenizi sağlar.

Cihazınızı kişiselleştirme

Bekleme modunu, ana menüyü, sesleri, temaları ya da yazı tipi boyutunu değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu değiştirmek gibi kişiselleştirme seçeneklerinin çoğuna cihaz ayarlarından ulaşılabilir.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin, arka plan görüntüsünü) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki uygulamaların tümü için kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin. Bir temayı etkinleştirmeden önce ön izlemesini görmek için, o temaya gidin ve birkaç saniye bekleyin. Temayı etkinleştirmek için, **Seçenek** > **Belirle** seçeneğini belirleyin. ✓ simgesi etkin temayı gösterir

Giriş ekranında arka plan olarak bir görüntü veya değişen görüntülerden oluşan bir slayt gösterisi olması için, **Duvar kağıdı** > **Görüntü veya Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Arama geldiğinde giriş ekranında görünen görüntüyü değiştirmek için, **Arama görüntüsü** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri

kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihe gidin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Tercihi etkinleştirir.

Kişiselleştir — Tercihi kişiselleştirir.

Zamanlı — Tercihi sonraki 24 saat içinde belirlenen süreye kadar etkin kalacak şekilde ayarlar.

Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Ana ekranda bulunan  simgesi zamanlanmış bir tercihi gösterir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Üç boyutlu (3-D) sesler

Üç boyutlu (3-D) sesleri kullanarak zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. Bazı zil sesleri üç boyutlu (3-D) efektleri desteklemez.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihlerden birine gidin ve **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini etkinleştirmek için, **3 B zil sesi efekti** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Zil sesine uygulanan 3-D yankı efektini değiştirmek için, **3 B zil sesi yankısı**

seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

3-D efektini seçmeden önce efekti dinlemek için, efektte gidin ve bir saniye bekleyin.

Giriş ekranını değiştirme

Giriş ekranındaki öğeleri (örneğin, e-posta bildirimleri) değiştirmek için, **Seçenek > İçeriği düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya slayt gösterisini giriş ekranı arka plan görüntüsü olarak seçmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Temalar > Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gösterilen saati değiştirmek için, giriş ekranında saate dokunun ve **Seçenek > Ayarlar > Saat türü** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü değiştirme

Menüden, cihazınızdaki işlevlere erişebilirsiniz. Ana menüyü açmak için, menü tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek > Liste görünümü** veya **Tablo görünümü** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü yeniden düzenlemek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir menü simgesini başka bir klasöre taşımak için, o simgeyi seçin, **Seçenek > Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin ve yeni klasörü seçin. Ayrıca simgeyi ana menüdeki yeni bir konuma sürükleyip bırakabilirsiniz.

Uygulamalar

Ajanda

Ajanda ile toplantı, yapılacak notu ve yıldönümü gibi ajanda girişlerini yönetebilirsiniz.



Ajandanın açılması

Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

Menü > Ajanda ögesini seçin.

Ajanda görünümüleri arasında geçiş yapma

Seçenek > Görünümü değiştir > Gün, Hafta veya Yapılacak seçeneğini belirleyin.

Haftanın başlangıç gününü değiştirme ya da ajanda alarm ayarlarını değiştirme

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin. Haftanın başlangıç günü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümdür.

Belirli bir tarihe gitme

Seçenek > Tarihe git seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Menü > Ajanda ögesini seçin.

Ajanda araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Sonraki görünüm** — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Yeni toplantı** — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.

 **Yeni yapılacak notu** — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Ajanda girişi oluşturma

Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

- İstenen tarihe gidin, **Seçenek > Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Toplantı — Toplantınız için anımsatıcı ayarlamak amacıyla kullanılır.

Toplantı isteği — Yeni toplantı isteği oluşturmak ve göndermek için kullanılır. Telesekreterin ayarlanmış olması gerekir.

Not — Söz konusu güne ilişkin genel bir not yazmak için kullanılır.

Yıldönümü — Doğum günleri veya özel tarihler için anımsatıcı eklemek üzere kullanılır (girişler yıllık olarak tekrarlanır).

Yapılacak notu — Belirli bir tarihte gerçekleştirilmesi gereken bir görev için anımsatıcı ayarlamak üzere kullanılır.

- Tüm alanları doldurun. Metin girmek için bir alan seçin. Metin girişi iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir girişle ilgili açıklama eklemek için **Seçenek > Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.

- Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ajanda alarmini kapatma veya durdurma

Sustur veya Durdur seçeneğini belirleyin.

Alarmı ertelemek üzere ayarlama

Ertele seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarminin ertelenmek üzere ayarlandığında tekrar çalışması için geçmesi gereken süreyi belirlemek için, **Seçenek > Ayarlar > Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarını yönetme

Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Farklı girişleri aynı anda silme

Ay görünümünde, **Seçenek > Kayıt sil > Seçilen tarihten önce veya Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretleme

Yapılacak görünümünde, göreve gidip **Seçenek > Yapıldı** işaretle seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu gönderme

Seçenek > Gönder seçeneğini belirleyin.

Diğer cihaz Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile uyumlu değilse, alınan ajanda kayıtlarının zaman bilgisi doğru bir şekilde görüntülenmeyebilir.

Ajandanızı Ovi Suite kullanarak uyumlu bir bilgisayarla senkronize edebilirsiniz. Bir ajanda girişi oluştururken, istediğiniz senkronizasyon seçeneğini ayarlayın.

Saat

Saat ve tarihi ayarlama

Menü > Uygulamalar > Saat öğesini seçin.

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Saati ayarlar.

Tarih — Tarihi ayarlar.

Oto. zaman yenileme — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > Uygulamalar > Saat öğesini seçin.

Yeni alarm ayarlama

- 1 **Yeni alarm** öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın.
- 3 Alarmin tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** öğesini seçin.
- 4 **Tamam** öğesini seçin.

Alarmlarınızı görüntüleme

Alarmlar öğesini seçin.  simgesi etkin bir alarmı gösterir.  simgesi tekrarlanan bir alarmı gösterir.

Alarmı kaldırma

Alarmlar öğesini seçin, alarma gidip **Seçenek > Alarmı sil** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Durdur öğesini seçin. Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Alarmı ertelemeye ayarlama

Ertele öğesini seçin.

Erteleme zamanını tanımlama

Seçenek > Ayarlar > Alarm erteleme süresi seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirme

Seçenek > Ayarlar > Saat alarmı sesi seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Dünya saati ile farklı konumlardaki geçerli saatleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Saat öğesini seçin.

Saati görüntüleme

Dünya saati öğesini seçin.

Listeye konum ekleme

Seçenek > Yer ekle seçeneğini belirleyin.

Geçerli konumunuzu ayarlama

Bir konuma gidin ve **Seçenek > Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını önce cihaza kaydetmeye gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, bazı dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin bazı çeşitlerini destekleyebilir.

Video klip oynatma

Menü > Uygulamalar > Araçlar > RealPlayer öğesini seçin.

Video klip oynatma

Video klipler ve bir video klip seçin.

Son yürütülen dosyaları listeleme

Ana ekranda **Son oynatılanlar** öğesini seçin.

Bir video klibe gidin ve **Seçenek** öğesini seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video klipi kullan — Video klipi bir kartvizite atayın ya da zil sesi olarak ayarlayın.

İşaretle/İş. kaldır — Bir seferde birden çok öğeyi göndermek ya da silmek üzere bir öğeyi işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

Bilgileri göster — Biçim, çözünürlük ve süre gibi detayları görüntüleyin.

Ayarlar — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

RealPlayer'da yalnızca bir RTSP bağlantısı açabilirsiniz. Öte yandan, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer RAM dosyasını yürütür.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için (şebeke servisi), **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya

web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz.

Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer ayarları

Menü > Uygulamalar > Araçlar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Video ayarlarını düzenlemek için **Seçenek > Ayarlar > Video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yakın kopya sunucu kullanılıp kullanılmayacağını seçmek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlanırken kullanılacak bağlantı noktası aralığını ayarlamak için, **Seçenek > Ayarlar > Akış** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.
- 3 Gelişmiş ayarları düzenlemek için, **Seçenek > Ayarlar > Akış > Şebeke > Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir şebeke türü için kullanılan bant genişliğini seçmek için, şebeke türünü ve istediğiniz değeri seçin. Bant genişliğini kendiniz düzenlemek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici



Sesli notları ve telefon görüşmelerini kaydetmek için kaydediciyi

kullanabilirsiniz. Ses kliplerini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

☐ öğesini seçin.

Ses klipi kaydını durdurma

☐ öğesini seçin.

Ses klipini dinleme

öğesini seçin.

Ses klipini mesaj olarak gönderme

Seçenek > Gönder seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve ☐ seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinin kaydedileceği yeri seçme

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Notlar

Notlar Hakkında



Menü > Uygulamalar > Notlar öğesini seçin.

Not yazabilir ve alınan düz metin dosyalarını (.txt dosya formatı) Notlar uygulamasına kaydedebilirsiniz.

Not yazma

- 1 **Menü > Uygulamalar > Notlar** seçeneğini belirleyin.

- 2 **Seçenek** > **Yeni not** seçeneğini belirleyin.
- 3 Metni not alanına girin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Notları yönetin

Menü > **Uygulamalar** > **Notlar** öğesini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Aç — Notu açın.

Gönder — Notu uyumlu diğer cihazlara gönderin.

Sil — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istediğiniz her notu işaretlemek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** öğesini seçin ve notları silin.

Senkronizasyon — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Ofis

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya yöneticisi ile cihazınızda veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara göz atabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya arama

Seçenek > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosyaları ve klasörleri taşıma ve kopyalama

Seçenek > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralama

Seçenek > **Sırala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriyi seçin.

Hafıza kartını düzenleme

Üzerindeki verileri silmek için hafıza kartını biçimlendirebilirsiniz ya da hafıza kartındaki verileri şifreyle koruyabilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Hafıza kartını yeniden isimlendirme veya biçimlendirme

Seçenek > **Hafıza kartı seçenekleri** seçeneğini belirleyin ve ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Hafıza kartını şifreyle koruma

Seçenek > **Hafıza kartı şifresi** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Dosyaları yedekleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Cihazın hafızasını düzenli olarak bir hafıza kartı veya uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

Cihaz hafızasından hafıza kartına veri yedekleme

Seçenek > Telefon hafıza. yedekle seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki verileri cihaz hafızasına geri yükleme

Seçenek > Hafıza kart. geri yükle seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı ayrıca uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve Nokia Ovi Suite'i kullanarak verileri yedekleyebilirsiniz.

Sözlük

Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Çevirmek üzere sözcük arama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Sözlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni arama alanına girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir.
- 3 Listedeki sözcüğü seçin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dinle — Seçili sözcüğü dinleyin.

Geçmiş — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

Diller — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Konuşma — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint
- Yazılım satın almak için Quickmanager

Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Para birimi dönüştürme

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür ve Seçenek > Dönüşüm türü > Para birimi** seçeneğini belirleyin.
- 2 İkinci Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
- 3 İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. İkinci miktar

alanında otomatik olarak dönüştürülen değer görünür.

Ölçü birimleri dönüştürme

Uzunluk gibi ölçüleri bir birimden diğerine dönüştürebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür öğesini seçin.

- 1 Tür alanında, kullanacağınız ölçü birimini seçin.
- 2 İlk Birim alanında, dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.
- 3 İkinci Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef birimini seçin.
- 4 İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. İkinci miktar alanında otomatik olarak dönüştürülen değer görünür.

Hesaplama

Hesaplama yapma

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
Bir rakamı silmek için, geri tuşuna basın.
- 3 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 4 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 5 = öğesini seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplamaları kaydetme

Bir hesaplamanın sonucunu kaydedebilir ve bu sonucu yeni bir hesaplama işleminde kullanabilirsiniz. Kaydedilen

sonuç, hafızada bulunan önceden kaydedilmiş sonucun yerini alır.

Hesaplamanın sonucunu kaydetme

Seçenek > Hafıza > Kaydet seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonucunu geri alma

Seçenek > Hafıza > Hafızadan al seçeneğini belirleyin.

Son kaydedilen sonucu görüntüleme

Seçenek > Son sonuç seçeneğini belirleyin. Hesaplama uygulamasından çıkmak ve cihazı kapatmak, hafızanın temizlenmesine neden olmaz. Hesaplama uygulamasını tekrar açtığınızda son kaydedilen sonucu geri çağırabilirsiniz.

Zip yöneticisi



Menü > Uygulamalar > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyaları kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya dizin ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir; ve kullanılan sıkıştırma seviyesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşivlenmiş dosyaları cihaz hafızasına veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Etkin notlar

Etkin notlar hakkında



Menü > Uygulamalar > Etkin notlar öğesini seçin.

Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz. Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

Notlar oluşturma ve düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturma

Yazmaya başlayın.

Not düzenleme

Seçenek > **Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Ekle — Nota öğeler ekleyin.

Gönder — Notu uyumlu bir cihaza gönderin.

Notu, aramaya bağla — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarken gösterilir.

Etkin notlar ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Etkin notlar ve Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların nereye kaydedileceğini seçme

Kullanılan hafıza öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Etkin notların düzenini değiştirme

Görünümü değiştir > **Tablo veya Liste** öğesini seçin.

Telefon görüşmesi sırasında not görüntüleme

Aramada notu göster > **Evet** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Adobe Reader



Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

Adobe Reader kullanarak cihazınızla PDF belgelerini okuyabilir, belge içinde metin arayabilir, yakınlaştırma/uzaklaştırma seviyesi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve PDF dosyalarını e-postayla gönderebilirsiniz.

Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Geçerli saati girin.

Saat dilimi — Bulunduğunuz yeri seçin.

Tarih — Geçerli tarihi girin.

Tarih biçimi — Tarih biçimini seçin.

Tarih ayırıcı — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.

Zaman biçimi — Saat biçimini seçin.

Zaman ayırıcı — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.

Saat türü — Saat türünü seçin.

Saat alarmı sesi — Alarm sesini seçin.

Alarm erteleme süresi — Erteleme süresini ayarlayın.

İş günleri — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Oto. zaman yenileme — Cihazı, saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayın. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Konuşma

Menü > **Ayarlar** > **Telefon** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma uygulamasıyla, Mesaj okuyucu için dili, sesi ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucu için dil ayarlama

Dil seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka dilleri indirmek için **Seçenek** > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlama

Ses seçeneğini belirleyin. Ses, seçilen dile bağlıdır.

Konuşma hızını ayarlama

Hız seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi seçeneğini belirleyin.

Sesle ilgili ayrıntıları görme

Ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenek** > **Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bir sesi dinlemek için sesi seçip **Seçenek** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silme

Ögeyi seçin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu ayarları

Mesaj okuyucu ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar** sekmesini açın ve aşağıdakileri belirleyin:

Dil algılaması — Otomatik okuma dili algılamasını etkinleştirmek için kullanılır.

Sürekli okuma — Seçilen mesajların tümünün sürekli olarak okunmasını etkinleştirmek için kullanılır.

Konuşma istemleri — Mesaj okuyucuyu mesajlara komut eklemek üzere ayarlamak için kullanılır.

Ses kaynağı — Mesajları kulaklıktan mı yoksa hoparlörden mi dinleyeceğinizi seçmenizi sağlar.

Dil ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini değiştirme

Telefon dili öğesini seçin.

Yazma dilini değiştirme

Yazma dili öğesini seçin.

Metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini öğesini seçin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Işık sensörü — Cihazınızın ışık sensörü hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Bulunduğunuz ortam karanlıksa ışık sensörü ışıkları açar; aydınlıksa kapatır.

Yazı tipi boyutu — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seçmeyi sağlar.

Açılış notu/logosu — Cihazınızı açtığınızda ekranda bir görüntü veya not görünmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Işık zaman aşımı — Cihaz kullanılmadığında ışıkların ne kadar süre açık kalacağını belirtmenizi sağlar.

Ses komutları

Ses komutlarını etkinleştirme

Ana ekrandayken arama tuşunu basılı tutarak bir komut söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Ses komutlarının listesini görüntülemek için **Menü** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Komutu değiştir — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.

Çal — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Ses komutunu kaldır — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.

Ayarlar — Ayarları yapmak için kullanılır.

Ses komutu öğreticisi — Sesli komut öğreticisini açın.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Sensörler — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

Döndürme kontrolü — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri

döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Kayar kapak ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Kayar kapak ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, kayar kapağı kapattığınızda tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlamak için, **Tıslı kıtlmk için kapak kpt** seçeneğini belirleyin.

Aksesuar ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan profil — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.

Otomatik cevaplama — Cihazı, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamak üzere ayarlayın. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Işıklar — Zaman aşımından sonra ışıkların açık kalmasını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

Uygulama ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenek** > **Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Yapılandırma ayarlarını alma

- 1 **Seçenek** > **Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercihlerden birine gidin ve **Seçenek** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturma

Seçenek > **Sunucu profilleri** > **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** ögesini seçin.

Sunucu profilini silme

Seçenek > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Cihazınız ve SIM kartınız için güvenlik ayarlarını belirleyebilirsiniz. Örneğin, erişim kodlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu istenmesi — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu — PIN kodunu, PIN2 kodunu ve kilit kodunu değiştirmek için kullanılır. Bu kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayıları içerebilir. Acil durum numaralarının yanlışlıkla aranmasını önlemek amacıyla acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız servis sağlayıcınızla iletişim kurun. Kilit kodunu unutursanız, bir Nokia Care noktasına veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Tel. oto. kilitlenme süresi — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi belirleyin. Kilitlenen bir cihaz, doğru kilit kodu girilmedikçe kullanılamaz. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

SIM kart değişirse kilit — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takıldığında cihazın kilit kodu sorup sormayacağını belirlemek için kullanılır. Cihaz, cihaz sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

Uzaktan telefon kilitleme — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu

— Arayabileceğiniz veya siz arayabilecek kişilere ilişkin bir grup belirlemek için kullanılır (şebeke servisi).

SIM servislerini onayla — Cihazı, bir SIM kart servisi kullandığınızda onay istemek üzere ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

Sertifika yönetme

Dijital sertifikalar gizli bilgileri aktarıırken içeriğinizi korur. Gizli bilgi aktarımıyla ilgili işlemlerde çevrimiçi bankaya ya da başka bir siteye veya uzak sunucuya bağlanırken sertifika kullanılmalıdır.

Sertifikalar, virüs ya da diğer zararlı yazılım riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak istediğinizde de kullanılmalıdır.

Menü > **Ayarlar ve Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin ve istenen sertifika türünü seçin.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde

etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, farklı uygulamalar için güvenlik servisleri sunar.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Güvenlik modülü seçeneğini belirleyin ve istenen güvenlik modülünü seçin.

Güvenlik modülü ayrıntılarını görüntüleme

Seçenek > Güvenlik bilgileri seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlamak isteyebilirsiniz. Tüm etkin arama ve bağlantıların sonlanması gerekir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları seçeneğini belirleyin. Ayarları geri yüklemek için kilit kodunu girmeniz gerekir.

Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenebilir.

Korumalı içerik

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik (örneğin, resim, müzik ya da video klip gibi bazı medya dosyaları), içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan, ilişkili bir lisansla birlikte gelir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korumalı içerik öğesini seçin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını,

hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Bildirim ışıkları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi hakkında

 **Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Aşağıdaki uygulama ve yazılım türlerini yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz.

Cihazınızla uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'i kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması



bilgi uygulamaları



hafıza kartına yüklenmiş uygulama

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce, aşağıdakilere dikkat edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.

- Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

Uygulamayı yüklemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Buna ek olarak, Dosya yöneticisi'ni

kullanarak yükleme dosyalarını arayın veya **Mesajlar > Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.

- 2 Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenek > Yükle** öğesini seçin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Yükleme sırasında, cihaz, yükleme işleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yüklerseniz, cihaz bir uyarı görüntüler. Uygulamanın kaynağından ve içeriğinden eminensiz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yüklü uygulamalar klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için **Seçenek > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi

engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Yüklemiş olduğunuz uygulamaları, örneğin kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için kaldırabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ögesini seçin.

- 1 **Uyg. yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 **Yüklü uygulamalar.** > **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Evet** ögesini seçin.

Bir uygulamayı kaldırırsanız, ancak orijinal yazılım paketi sizde varsa ya da kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedeği bulunuyorsa bunu tekrar yükleyebilirsiniz. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulmuş belgeleri bundan sonra açamayabilirsiniz.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Ayrıntılar için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazılım yükleme — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılım yüklenmesine izin verin ya da reddedin.

Çev. içi sertf. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

Arama ayarları

Arama ayarları

Arama ayarlarıyla, cihazınızda aramaya özgü ayarlar tanımlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız arayı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

İnternet ara. kimlğ. gönd. — İnternet araması kimliğinizi aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin.

Arama bekletme — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi) veya bu özelliğin etkin olup olmadığını kontrol edin.

İnternet araması bekliyor — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen yeni internet aramasını size bildirecek şekilde ayarlayın.

İnternet arama. bildirim — Cihazınızı gelen internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, yalnızca cevapsız arama olduğunda bu durum size bildirilir.

Aramayı mesajla reddet — Bir aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermenizi sağlar.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

Alınan aram. kndi. video. — Video araması sırasında cihazınızdan video gönderimine izin vermenizi veya gönderimi engellenenizi sağlar.

Video arama. görüntü — Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek görüntüyü seçin.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamayı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

Arama sonrası özet — Arama bittikten sonra arama süresinin görüntülenmesini sağlar.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Kullanılan hat — Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak veya kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama

yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.

Hat değişimi — SIM kartınız destekliyorsa, telefon hattı seçimini (şebeke servisi) engellemek için kullanılır. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arama aktarma

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Sesli aramalar** > **Tüm sesli aramalar** ögesini seçin.
- 2 Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.
- 4 Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Ana ekranda,  tüm aramaların aktarıldığını gösterir.

Arama engelleme

Arama engelleme ile (şebeke servisi), cihazla yapılan veya alınan aramaları kısıtlayabilirsiniz. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellim.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sesli aramaları kısıtlama

İstediğiniz engelleme seçeneğini seçip **Etkinleştir, Kapat** veya **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

İnternet aramalarını kısıtlama

İnternet'ten isimsiz aramalara izin verilip verilmeyeceğini seçmek için, **İsimsiz arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: **Seçenek > Açık uygulamılr. göster** seçeneğini belirleyin ve menü tuşunu kullanarak uygulamaya gidin. Uygulamayı açmak için menü tuşunu basılı tutun ve **Seçenek > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera merceği koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açtığımda ekranda neden renksiz veya parlak noktalar görünüyor veya eksik noktalar oluyor?

C: Bu durum, bu tür ekranlarda normaldir. Bazı ekranlarda görünen veya kaybolan

pikseller veya noktalar olabilir. Bu normaldir, bir hata değildir.

S: Nokia cihazım neden GPS bağlantısı kuramıyor?

C: GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir. İçerideyseniz daha iyi sinyal alabilmek için dışarı çıkın. Dışarıdaysanız daha açık bir alana gidin. Cihazınızın GPS antenini elinizle kapatmadığınızdan emin olun. Hava durumu kötüyse, sinyal gücü bundan etkilenebilir. Bazı araçlarda bulunan renkli (atermik) camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden (33 fit) fazla olmadığından ve aralarında duvar vb. gibi bir engel bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan kapatabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktasında gizli bir hizmet ayar tanımlayıcısı (SSID) kullanılıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda devre dışı bırakılır. Batarya tüketiminde daha fazla tasarruf sağlamak için, Nokia cihazınızı arka planda varolan şebekeler için tarama yapmayacak veya daha seyrek tarama yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artalandaki tarama işlemleri arasında devre dışı bırakılır.

Arka plan tarama ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Artalanda tarama zaman aralığını artırmak için, Ağları tara seçeneğinde süreyi ayarlayın. Arka plan taramalarını durdurmak için **WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Değişikliklerinizi kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.
WLAN varlığını göster seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN

varlığı simgesi giriş ekranında görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Hafızadaki öğelerden bazıları silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin. veya Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** öğesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlatıyorsa veri bağlantımı nasıl sonlandırabilirim?

C: Cihaz multimedia mesaj merkezinden multimedia mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek > Ayarlar > Multimedia mesajı > Multimedia alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedia mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedia mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedia mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir

bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedia mesaj alışverişiyle ilgili hiçbir şebeke bağlantısı yapmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için, **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

S: Ekran kalibrasyonunu nasıl yaparım?

C: Ekran fabrikada kalibre edilmiştir. Gerektiğinde ekranı yeniden kalibre etmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Dokunma girişi > Dokunmtk. ekr. kalibrasyon.** seçeneğini belirleyin. Talimatları uygulayın.

Yeşil ipuçları



Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.

Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kabloğunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BL-4J bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-15. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ve bataryanın bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazımız, üstün tasarımı ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya www.nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri aynı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulağa normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücutunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiye geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasını gerektiren yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarda güvenli

şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız tercihten etkin bir tercih olarak değiştirin.
 - Ekran ve tuşlar kilitliyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Numara çevirici simgesini  seçerek çeviriciyi açın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1.05 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-612 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirilmiş bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

sybian

This product includes software licensed from Sybian Software Ltd ©1998-2010. Sybian and Sybian OS are trademarks of Sybian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla

bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLSUN OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEKTE OLUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İZİN İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat

yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan para, teknoloji veya yazılım ierebilir. Kanunlara aykırı deęiřiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şartta bağılı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü deęiřiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 !

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norve

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1 TR

Dizin

A

A-GPS (yardımlı GPS)	73
ajanda	106, 107
aksesuarlar	116
aktarma	
— dosyalar	97
albümler, medya	91
ana ekran	104
antenler	15
arama	26
— ayarlar	26
— kartvizitler	36
arama bekletme	37
arama işlem kaydı	44
aramalar	34
— aranan numaralar	26
— ayarlar	121, 122
— cevaplama	35
— kısıtlama	48
— konferans	37
— reddetme	35
— seçenekler	35
— sonlandırma	37
— süresi	43
— tekrar arama	121
— video aramaları	38
aramaları cevaplama	35
aramaları cevaplama	35
aramaları engelleme	123
aramaların süresi	43
aramaları reddetme	35
Bkz. <i>aramaları reddetme</i>	
arka plan görüntüsü	104, 105
ayarlar	
— aksesuarlar	116
— aramalar	121, 122
— Bluetooth	64
— dil	115
— ekran	115

— erişim noktaları	60, 61
— güvenlik	117
— internet aramaları	42
— kamera	83
— kayar kapak	116
— konumlama	76
— mesajlar	55
— paket veri	67
— podcasting	100
— sertifikalar	117
— SIP	67
— şebeke	58
— tarayıcı	71
— tarih ve saat	114
— uygulamalar	116
— uygulama yöneticisi	121
— video	104
— WLAN	59, 62
ayarları geri yükleme	118

B

bağlantı	62
batarya	
— güç tasarrufu	10
— şarj etme	16
— takma	13
beslemeler, haberler	69
bildirim ışığı	119
bilgisayar bağlantıları	66
Ayrıca bkz. <i>veri bağlantıları</i>	
Bluetooth	63, 64, 65, 66
bulunduğunuz konumu paylaşma	32

C

cihaz	
— güncelleme	116
cihaz açık/kapalı konuma getirme	15
cihaz açma/kapatma	15
cihaz hafızasını yedekleme	110
cihazı açma/kapatma	15
cihazları eşleştirme	65

Ç	
çağrı günlüğü	43
çalar saat	107
çekim modları	
— kamera	86
çerezler	70
Çevrimiçi paylaşma	24

D	
destek kaynakları	8
dil ayarları	115
dokunmatik ekran	16, 34
dolaşım	58
dosya yöneticisi	110
dosya yönetimi	110
DRM (dijital haklar yönetimi)	118
durum	33
dünya saati	108

E	
ekler	53
ekran ayarları	115
engelleme	
— cihaz	65
e-posta	49, 51, 57
— eklentiler	50
— gönderme	50
— kurulum	50
— okuma ve yanıtlama	50
— oluşturma	50
— telesekreter	50
erişim noktaları	59, 60, 61
Etkin notlar	112, 113

F	
fabrika ayarları, geri yükleme	118
favoriler	46
faydalı bilgiler	8
FM radyo	101
fotoğraflar	
— düzenleme	93
Bkz. <i>kamera</i>	

Fotoğraflar	89, 90
— albümler	91
— araç çubuğu	91
— dosyaları düzenleme	91
— etiketler	92

G	
gelen kutusu, mesaj	53
gelen kutusu, mesajlar	53
genel bilgiler	8
gereçler	24
giriş ekranı	23, 24, 105
— kartvizitler	24
giriş kodları	9
görüntüler	
— çevrimiçi paylaşım	94
— düzenleme	92
göstergeler	24, 53
GPS	74
— konum istekleri	75
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	73
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	73, 75, 76
güncellemeler	9
— cihaz	116
günlükler	69
güvenlik	
— ayarlar	117
— sertifikalar	117
— tarayıcı	71
güvenlik kodu	9
güvenlik modülü	118

H	
haber beslemeleri	69
hafıza	
— temizleme	11
— web önbelleği	70
hafıza kartı	14, 110
Haritalar	77
— arabayla gitme rotaları	80
— ekran öğeleri	78

— görünüşleri değiştirme	82	— flaş	86
— göz atma	78	— fotoğraf çekme	84
— navigasyon	80	— fotoğraf gönderme	85
— rotaları kaydetme	81	— görüntü kalitesi	88
— rota planlama	79	— görüntü modu	84
— trafik bilgileri	80	— göstergeler	84, 87
— yer gönderme	82	— kartvizitlere fotoğraf atama	85
— yerleri kaydetme	81	— kaydetme	87
— yerleri paylaşma	81	— konum bilgileri	85
— yürüme	81	— sahneler	86
hatsız tercihi	27	— seçenekler	85
hesaplama	112	— sıralı çekim modu	86
hesaplar	33	— video kalitesi	88
hızlı arama	36	— video modu	87
hoparlör	27	kartvizitler	46, 47
hoparlörlü telefon	27	— arama	36
HSDPA (yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi)	28	— düzenleme	45
hücrel yaygın mesajları	54, 56	— ekleme	45
		— favoriler	24
		— gruplar	48
		— kaydetme	45
		— kopyalama	47
		— senkronize etme	62
		— ses etiketleri	45
		— zil sesleri	46
		kayar kapak ayarları	116
		kaydedici	109
		kaydetme	
		— video klip	87
		kırmızı göz giderme	93
		kısa mesajlar	
		— ayarlar	55
		— SIM mesajları	54
		kilit anahtarı	20
		kilit kodu	9, 15
		kilitleme	
		— uzaktan	10
		kişiselleştirme	104
		klavye	18
		konektörler	12, 13
		konferans aramaları	37
		konum bilgileri	73

I	
IAP'ler (internet erişim noktaları)	59
IM (sohbet uygulaması)	31

İ	
içerik aktarma	21, 22
indirilen öğeler	
— podcast'ler	99
internet aramaları	42, 43
— ayarlar	42
internet tarayıcı	68
Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>	
işlem kayıtları	43, 44

J	
Java uygulamaları	119

K	
kablo bağlantısı	66
kablosuz LAN (WLAN)	58
kamera	
— ayarlar	83, 88

konumlama bilgileri	73
konumlandırma bilgileri	76
Konuşma	114
kulaklıkl mikrofon seti	21

L

lisanslar	118
-----------	-----

M

Mail for Exchange	51
medya	
— RealPlayer	108
mesajlar	52, 53
— ayarlar	54, 56
— hücresel yayın	54
— multimedya	53
— servis	56
— servis mesajları	54
— ses	38
Mesaj okuyucu	114
metin girişi	18, 19
metin mesajları	
— gönderme	52
MMS (multimedya mesaj servisi)	52, 53, 55
multimedya mesajları	52, 53, 55
müziğim	95
müzik çalar	24, 95, 97
— çalma listeleri	96

N

navigasyon araçları	73, 75
Nokia destek bilgileri	8
Nokia hesabı	29, 33
Nokia Messaging	57
Notlar	109, 110

O

otomatik zamanlayıcı, kamera	87
Ovi	28
Ovi Müzik	97

Ovi Rehberi	28, 29
— arama	30
— arkadaş ekleme	30
— ayarlar	32
— bağlantı ayarları	34
— bulunduğunuz konumu	
paylaşma	29, 33
— durum	33
— kişiselleştirme	33
— profiller	29
— senkronize etme	31
— uygunluk durumu	29
— yer işaretleri	33
Ovi Store	28

Ö

ölçü birimi dönüştürücüsü	112
ölçü birimleri için dönüştürücü	112
önbellek	70

P

paket veri bağlantısı	43, 61, 67
para birimi dönüştürücü	111
para birimleri için dönüştürücü	111
paylaşılan video	40
PDF okuyucu	113
PIN2 kodu	9
PIN kodu	9, 15
podcasting	95, 97, 98, 99, 100
posta kutusu	
— ses	38
— video	38
PUK kodları	9

Q

Quickoffice	111
-------------	-----

R

radio	101
— dinleme	101
— kanallar	101
RealPlayer	108, 109

rehber	45
— varsayılanlar	46
— yönetme	45

S

saat	105, 107, 108
sabit arama	48
sahneler	86
sayfa genel bakışı	69
senkronizasyon	31, 62
senkronize etme	22
sensör ayarları	115
sertifikalar	117
servis komutları	54
servis mesajları	54
sesi kapatma	35
ses komutları	26, 36, 115
sesle arama	36
sesler	104
— Üç Boyutlu (3-D)	105

sesli aramalar	
Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	52
ses seviyesi denetimi	27
SIM kart	47, 117
— mesajlar	54
— takma	13
SIP (oturum başlatma protokolü)	67
simgeler	24
slayt gösterisi	92
SMS (kısa mesaj servisi)	52
sohbet servisi (İM)	31
son aramalar	43
sorun giderme	123
sözlük	111
sunumlar, multimedya	53

Ş

şarj cihazı, batarya	16
şarkılar	95
şebeke ayarları	58

T

tarayıcı	68, 70
— araç çubuğu	68
— ayarları	71
— güvenlik	71
— içerik arama	70
— önbellek	70
— sayfaları tarama	69
tarih ve saat	114
telefon defteri	46
telesekreter	26
telef hakkı koruması	118
temalar	104
tercihler	104
— hatsız kısıtlamaları	27
— tercihleri değiştirme	26
tuş kilidi	20
tuşlar ve parçalar	12, 13

U

UPIN kodu	9
UPUK kodu	9
USB kablosu bağlantısı	66
uygulama ayarları	116
uygulamalar	119, 121
uygulama yükleme	119
uzak SIM modu	66
uzaktan kilitleme	10

Ü

Üç boyutlu (3-D) zil sesleri	105
------------------------------	-----

V

veri bağlantıları	62
— Bluetooth	63
— PC bağlantısı	66
— senkronizasyon	62
veri yedekleme	110
video	
— oynatma	103
— paylaşımlı	40, 41
— videolarım	103

video aramaları	38, 39
— cevaplama	39
— reddetme	39
video ayarları	88
video klipler	
— aktarma	103
— indirme	102
— oynatma	102, 108
— paylaşılın	40
— video yayınları	103
videolar ve TV	
— ayarlar	104

W

web bağlantısı	68
web tarayıcı	68
WLAN (kablosuz yerel ağ)	59, 62

Y

yakın kopya ayarları	62
yakınlık sensörü	34
yardımlı GPS (A-GPS)	73
yardım uygulaması	8
yazıcı	94
yazılım güncellemeleri	9
yazılım uygulamaları	119
yer bilgileri	76
yer imleri	68, 70
yer işaretleri	75
vol ölçer	76

Z

zil sesleri	104, 105
Zip manager	112