

Nokia C6-01 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Kişiselleştirme	30
Güvenlik	5	Tercihler	30
Başlarken	7	Temanızı değiştirme	31
Tuşlar ve parçalar	7	Ana ekran	31
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	9	Uygulamalarınızı düzenleme	34
Tuşları veya ekranı kilitleme veya kilidini açma	9	Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme	35
SIM kartı takma	9	Telefon	36
Hafıza kartını takma veya çıkarma	11	Telefon numarasını arama	36
Şarj etme	12	Aramayı cevaplama	36
Anten konumu	15	Numara çeviriciden kartvizit arama	36
Bileklik kayışını takma	15	Arama reddetme	37
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	15	Bir kartviziti arama	37
Telefonu açma veya kapatma	16	Bekleyen bir aramayı cevaplama	37
Telefonunuzu ilk defa kullanma	16	Video araması yapma	38
Nokia hesabı	17	Video aramasını cevaplama	39
Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama	17	Video aramasını reddetme	39
Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma	18	Konferans araması yapma	39
Nokia Suite'i bilgisayarınıza yükleme	19	En sık kullandığınız numaraları arama	40
Temel kullanım	20	Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	41
Dokunmatik ekran eylemleri	20	İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma	42
Kısayol kullanma	22	Son çevrilen numarayı arama	43
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	22	Telefon konuşmasını kaydetme	43
Metin yazma	23	Sessize alma	43
Ekran göstergeleri	26	Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	44
Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama	27	Telesekreterinizi arama	44
Telefonunuzda ve internet'te arama yapma	27	Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma	44
Telefonunuzu hatsız kullanma	27	Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	45
Batarya ömrünü uzatma	28	Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	46
		Video paylaşımı	46
		Rehber	48
		Rehber	48
		Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	48

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	49
Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	49
Kartvizite resim ekleme	49
Bir kartvizit için zil sesi belirleme	50
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	50
Kartvizit grubu oluşturma	50
Gruba mesaj gönderme	51
Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama	51
Rehberinizi Nokia servislerine yedekleme	51

Mesajlar	52
Mesajlar Hakkında	52
Mesaj gönderme	52
Sesli mesaj gönderme	53
Alınan mesajı okuma	53
Bir oturumu görüntüleme	54
Kısa mesaj dinleme	54
Dili değiştirme	55

E-posta	55
E-posta hakkında	55
Nokia Mail	56
Exchange ActiveSync Hakkında	56
Posta kutusu ekleme	57
Alınan e-postayı okuma	57
E-posta gönderme	58
Toplantı isteğini yanıtlama	59
Ana ekrandan e-posta açma	59

İnternet	59
Web tarayıcı hakkında	59
Web'i tarama	59
Yer imi ekleme	60
Web beslemelerine abone olma	61
Web tarama sırasında okunamayan karakterler	61

Sosyal paylaşım ağları	61
Sosyal hakkında	61
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	62
Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	62
Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama	62
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme	63
Bir servise fotoğraf veya video yükleme	63
Durum güncelleme	63
Sosyal paylaşım ağları servisinde bir arkadaşınızla bağlantı kurma	64
Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme	64

Kamera	65
Kamera hakkında	65
Fotoğraf çekme	65
Fotoğraf ve video ipuçları	65
Karanlıkta fotoğraf çekme	66
Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme	66
Fotoğraf veya video gönderme	67
Bir resmi veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma	68
Video kaydetme	68

Fotoğraflarınız ve videolarınız	69
Galeri hakkında	69
Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme	69
Fotoğraflarınızı düzenleme	70
Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme	71
TV'de fotoğraf ve video izleme	71

Videolar ve TV	72
-----------------------	-----------

Videolar	72
Web TV İzleme	73

Müzik ve ses	74
Müzik çalar	74
Nokia Müzik hakkında	76
Korumalı içerik	77
Ses kaydı yapma	77
FM radyo	77

Haritalar	79
Haritalar uygulamaları hakkında	79
Yerleri bulma ve görüntüleme	80
Hedefinizde gezinme	84
Yerleri kaydetme ve paylaşma	88
Yanlış harita bilgilerini bildirme	90

Zaman yönetimi	91
Saat	91
Ajanda	93

Ofis	96
Quickoffice	96
PDF belgelerini okuma	97
Hesaplamaları kullanma	97
Not yazma	97
Sözcükleri çevirme	98
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	98

Bağlantı	98
İnternet bağlantıları	98
Wi-Fi	99
Bluetooth	101
USB veri kablosu	104
VPN bağlantıları	106
Bir şebeke bağlantısını kapatın	107

Telefon yönetimi	107
Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	107
Dosyaları yönetme	109
Telefon hafızasını boşaltma	110

Uygulamaları yönetme	111
İçerik senkronize etme	112
Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama	113
Telefonunuzu koruma	113
Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama	115

Daha fazla yardım bulma	116
Destek	116

Giriş kodları	116
----------------------	------------

Sorun giderme	117
Örijinal ayarları geri yükleme	117
Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler	118
Yanıp sönen mesaj göstergesi	118
Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi	118
Web tarama sırasında okunamayan karakterler	118
Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama	118

Çevreyi koruyun	119
Enerji tasarrufu yapın	119
Geri dönüştürün	119

Ürün ve güvenlik bilgileri	120
-----------------------------------	------------

Dizin	127
--------------	------------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. IEC/EN 62684 standardı ile uyumlu olan ve cihazınızın mikro USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları uyumlu olabilir. Uyumsuz ürünleri bağlamayın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN




Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar Ön



- 1 Kulaklık
- 2 Işık sensörü
- 3 Yakınlık sensörü. Aramalar sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır.
- 4 Menü tuşu
- 5 Arama tuşu
- 6 Ön kamera
- 7 Bitirme/Açma-Kapatma tuşu



Dokunmatik ekranın üstündeki alanı, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Yan taraflar, arka ve alt kısım



- 8 Kamera flaşı/Fener
- 9 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 10 Tuş kilidi anahtarı/Fener anahtarı
- 11 Kamera tuşu
- 12 Arka kamera
- 13 Hoparlör
- 14 Şarj cihazı konektörü
- 15 Bileklik kancası
- 16 Şarj göstergesi
- 17 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 18 Mikro USB konektörü
- 19 Mikrofon

Dokunmatik ekran

Telefonunuzu kontrol etmek için, parmaklarınızın ucuyla ekrana hafifçe dokununuz. Tırnaklarınızı kullanırsanız, ekran yanıt vermez.

Parmak uçlarınız soğuksa ekran dokunuşunuza yanıt vermeyebilir.

! Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Fener

Kameranın flaşı fener olarak kullanılabilir. Feneri açmak veya kapatmak için, tuş kilidi anahtarını kaydırıp iki saniye o konumda tutun.

Feneri kimsenin gözüne doğru açık tutmayın.

Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Bir arama sırasında hoparlörün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

🔊 veya 📞 ögesini seçin.

Tuşları veya ekranı kilitleme veya kilidini açma

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi anahtarını kaydırın.



İpucu: Kilidi açmak için, menü tuşuna da basabilir ve Kilit aç seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1  > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekran/tuş kilidi zaman aşımı seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitlenme süresini tanımlayın.


SIM kartı takma

! Önemli: Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




SIM karta herhangi bir etiket yapıştırmayın.


- 1 Arka kapağı kaydırarak açın ve çıkarın.

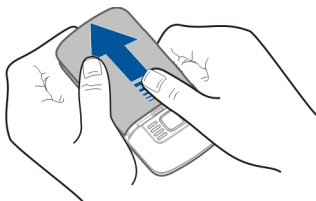


- 2 Bataryayı çıkarın.

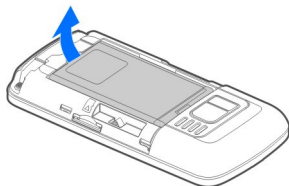


- 3 SIM kart tutucuyu kaydırarak tutucunun kilidini açın.

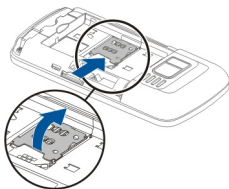

- 4 SIM kart tutucuyu kaldırın ve SIM kartı takın. SIM kart tutucuyu indirirken kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun.

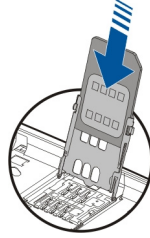

5 SIM kart tutucuyu indirin. SIM kart tutucuyu kaydırarak kilitleyin.

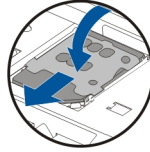

6 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını takma veya çıkarma

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanmış, uyumlu microSD ve microSDHC kartlarını kullanın. Uyumsuz kartlar kullanıldığında kart ve telefon zarar görebilir, kartta depolanmış olan veriler bozulabilir.

Telefonunuzla yüksek çözünürlüklü video kayıtları yapabilirsiniz. Video kaydını hafıza kartına yapıyorsanız, en iyi performans için, bilinen üreticilerin hızlı, yüksek kaliteli microSD kartlarını kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32Mbit/sn (4MB/sn)) veya daha yükseğidir.




Hafıza kartına herhangi bir etiket yapıştırmayın.

Hafıza kartı takma

Hafıza kartı takılı değilse, takmak için aşağıdakileri uygulayın:


- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun. Klık sesi duyana kadar kartı içeri itin.

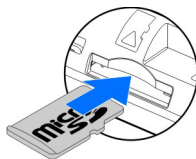

- 3 Arka kapağı takın.

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.
- 2 Kartı çekerek çıkarın.

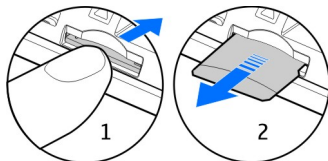

Şarj etme


Batarya hakkında

Telefonunuzda, yerinden çıkarılabilen ve şarj edilebilen bir batarya bulunur. Yalnızca, bu telefon için tasarlanmış Nokia onaylı şarj cihazlarını kullanın. Telefonunuzu şarj etmek için uyumlu bir USB veri kablosu da kullanabilirsiniz.


Batarya şarjı düşük olduğunda, güç tasarrufu modu etkinleşir. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna basın  ve Güç tasarrufunu kapat seçeneğini belirleyin. Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, belirli uygulamaların ayarlarında değişiklik yapamayabilirsiniz.

Bataryayı takma

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Batarya temas noktalarını hizalayarak bataryayı takın.

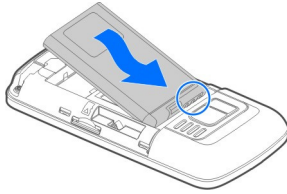


3 Arka kapağı takın.

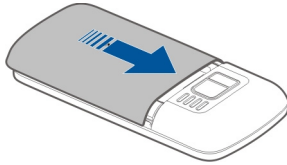


Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Telefonda şarjın düşük olduğu görülüyorsa aşağıdakileri yapın:

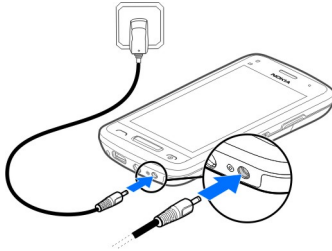

2

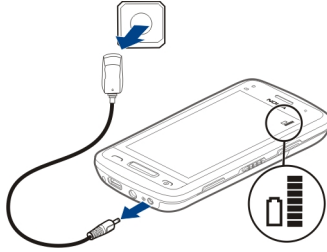


Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

İpucu: Bataryanızı şarj etmek için uyumlu bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

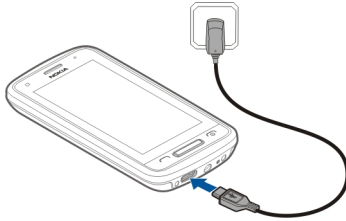


Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az kaldı ama yanınızda şarj cihazı mı yok? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir cihaza, örneğin bir bilgisayara, bağlayabilirsiniz.

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj edilirken telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablosunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

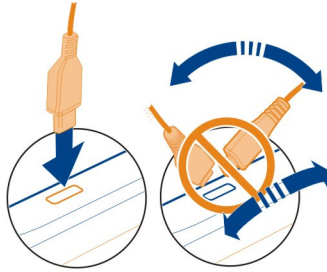


Anten konumu

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.




Bileklik kayışını takma

Arka kapağı çıkarın ve kayışı bileklik kancasının etrafından döndürün.

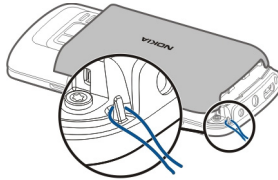

Kulaklıkları Mikrofon Seti

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık veya uyumlu bir müzik kulaklığı takabilirsiniz.

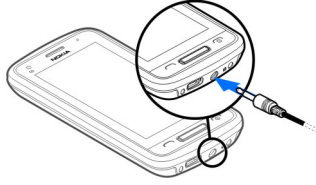

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Telefonu açma veya kapatma

Açma

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

Kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.



Telefonunuzu ilk defa kullanma

Bu işlemleri yaparak telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz; eski telefonunuzdan kartvizitleri, mesajları ve diğer öğeleri kopyalama. Telefonunuz, ilk defa açtığınızda sizi yönlendirecektir. Telefonunuzdan daha iyi faydalanmak için yararlı ipuçları almak için ayrıca My Nokia servisine de abone olabilirsiniz.

Eylem başlatmak için,  ögesini seçin. Eylem atlamak için,  ögesini seçin.

Nokia servislerini kullanmanız için bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir. İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Olası maliyetler için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

Nokia hesabınız zaten varsa, kullanıcı adı ve parolanızı yazın ve ✓ simgesini seçin.

İpucu: Şifrenizi mi unuttunuz? Şifrenizin size e-posta veya kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki öğelerinizi kopyalamak için Telefon değiştirme uygulamasını seçin:

- Rehber
- Mesajlar
- Resimler
- Videolar

Posta hesabınızı oluşturduğunuzda, posta kutunuzun giriş ekranınızda görünmesini sağlayabilirsiniz, böylece postalarınızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzu ayarlarken acil bir arama yapmak isterseniz, arama tuşuna basın.

Nokia hesabı

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, telefonunuz size Nokia hesabı oluşturmanız konusunda rehberlik eder.

Nokia hesabınızla, örneğin,

- Tek bir kullanıcı adı ve şifreyle hem telefonunuzdan hem de uyumlu bir bilgisayardan Nokia servislerinin tümüne erişebilirsiniz
- Nokia servislerinden içerik indirebilirsiniz
- Telefonunuzun modeliyle ilgili bilgileri ve iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz. Ayrıca, ödeme kartı bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.
- Önemli yürüme ve sürüş rotalarınızı Nokia Haritalar'a kaydedebilirsiniz

Nokia hesabı ve Nokia servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia hesabını daha sonra oluşturmak için, telefonunuzla bir Nokia servisine erişmeye çalışın. Bunu yaptığınızda hesap oluşturmanız istenecektir.

Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama

Eski uyumlu Nokia telefonunuzdaki önemli bilgileri kopyalayıp yeni telefonunuzu hemen kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını

ve fotoğrafları yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını kullanın.

Eski telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir.



 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Tel. değiştirme** seçeneğini belirleyin.

1 Aşağıdakilerden birini seçin:

-  — Başka bir telefonda içerik kopyalayın.
-  — Başka bir telefona içerik kopyalayın.
-  — İki telefon arasında içerik senkronize edin.

- 2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Her iki telefondaki Bluetooth bağlantısı da etkinleştirilmelidir.
- 3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

- 4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Eski Nokia telefonunuzda Tel. değiştirme uygulaması yoksa, yeni telefonunuz Bluetooth'u kullanarak bu uygulamayı bir mesajla gönderir. Uygulamayı yüklemek için, eski telefonunuza gelen mesajı açın ve talimatları izleyin.

İpucu: Daha sonra başka telefonlardaki içerikleri kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma

 Telefonunuzda dahili bir kullanıcı kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuz her zaman yanınızda ve kullanıma hazırdır.  > **Kllnc. kılavz.** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma

 > **Kullanıcı kılavuzu** ögesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanıcı kılavuzu açıkken,  > **Bul** ögesini seçin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanıcı kılavuzundan uygulama açma

Bir başlıktaki uygulama bağlantısını seçin.

Kullanıcı kılavuzuna geri dönmek için menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırın ve kullanıcı kılavuzunu seçin.

Yönergelerin sonunda ilgili konuların bağlantıları bulunabilir.

İpucu: Ayrıca, telefonunuzun kullanımına ilişkin faydalı bilgiler veren kısa mesajlar ve açılan pencere ipuçları da alırsınız. İpuçlarını daha sonra görmek için  > **My Nokia** ögesini seçin.

Nokia Suite'i bilgisayarınıza yükleme

Nokia Suite PC uygulamasını kullanarak, telefonunuzda bulunan içeriği yönetebilir ve telefonunuzu uyumlu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu en son yazılımla güncelleyebilir ve harita da indirebilirsiniz.

İnternet bağlantısı gerekebilir. Veri maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.

Nokia Suite'in en son sürümünü www.nokia.com/support adresinden bilgisayarınıza indirin.

Nokia Suite'i telefonunuzu kullanarak yükleme

- 1 Uyumlu bir USB kablo kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız, telefonunuzun USB modunu Depolama olarak ayarlayın. Telefonunuzda USB modunu ayarlamak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yaptıktan sonra  > **Depolama** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınız bilgisayarınızda çıkarılabilir bir disk olarak görüntülenir.
- 2 Bilgisayarınızda, **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyip, ardından Nokia Suite yükleme dosyasını çift tıklayın. Yükleme penceresi otomatik olarak açılırsa, **Nokia Suite'i Yükle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızda görüntülenen yönergeleri izleyin.

- 4 Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız, yükleme tamamlandığında telefonunuzun USB modunun Nokia Ovi Suite olduğundan emin olun.

Nokia Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Suite'in hangi işletim sistemleriyle çalıştığını öğrenmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Temel kullanım

Dokunmatik ekran eylemleri

Kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçmek için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunarak basılı tutunuz.


! Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Bir uygulama veya başka bir ekran öğesini açma

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Fonksiyonlara hızlı erişim

Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır.

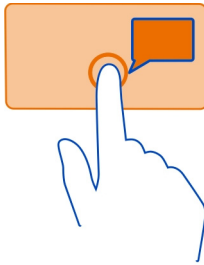

Örnek: Bir görüntüyü göndermek veya alarmı silmek için, o görüntüye veya alarmla dokununuz basılı tutunuz ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Öge sürükleme

Bir öğeye dokununuz basılı tutunuz ve parmaklarınızı ekranda kaydırınız.



Örnek: Öğeleri giriş ekranına sürükleyebilirsiniz.

Çekme

Ekrana parmağınızın birini yerleştirin ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırın.



Örnek: Başka bir ana ekrana geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

Bir listeyi veya menüyü kaydırmak için, parmağınızı ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Kaydırmayı durdurmak için ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve parmaklarınızı kaydırarak iki yana ayırın veya birleştirin.

İpucu: Ayrıca, öğeye iki kez de dokunabilirsiniz.



Kısayol kullanma

internet bağlantısını açmak veya kapatmak ya da telefonunuzu sessize almak gibi bazı işlevleri yapmak için uzun yollardan gitmenize gerek yok. Hangi uygulama ve görünümde olduğunuza bakılmaksızın, bu ayarlara doğrudan durum menüsünden erişebilirsiniz.

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın.



Durum menüsünde şunları yapabilirsiniz:


- Cevapsız arama veya okunmamış mesaj bildirimlerini görüntüleme
- Telefonunuzun sesini kapatma
- Bağlantı ayarlarını değiştirme
- Kullanılabilir Wi-Fi bağlantılarını görüntüleme ve bir Wi-Fi ağına bağlanma
- Bluetooth bağlantılarını yönetme

İpucu: Müzik dinlerken, müzik çalara durum menüsünden hızlıca erişebilirsiniz.

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

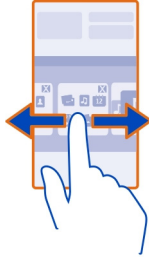

Artalanda çalışan uygulamalar, batarya tüketim ve hafıza kullanım ihtiyacını artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için,  ögesini seçin.

İpucu: Tüm uygulamaları kapatmak için, görev değiştiriciyi basılı tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** ögesini seçin.

Metin yazma

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavye kullan

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için herhangi bir metin girişi alanını seçin. Sanal klavyeyi yatay ve dikey modda kullanabilirsiniz.

Sanal klavye tüm yazma dilleri için yatay modda kullanılamayabilir.



- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokununuz.
- 4 Karakter aralığı - İstediğiniz karakter aralığını (sayılar veya özel karakterler gibi) seçin.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.

- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazma dilini değiştirin.
- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Dikey moddayken sanal klavye ve tuş takımı arasında geçiş yapma

 > Alfaisayısal tuş takımı veya QWERTY klavye öğesini seçin.

Karaktere aksan ekleme


Karakteri seçip basılı tutun.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Portre modunda yazarken alfasayısal tuş takımını kullanmak isterseniz, sanal klavyeden sanal tuş takımına geçebilirsiniz.

- 1 Bir metin giriş alanı seçin.
- 2  > Alfaisayısal tuş takımını seçeneğini belirleyin.

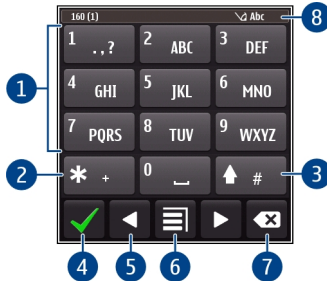

- 1 Sayı tuşları
- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin giriş modu etkinken sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.
- 3 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin giriş modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
- 4 Kapat - Sanal tuş takımını kapatır.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.

- 6 Giriş menüsü - Metin tahmini özelliğini etkinleştirir, yazma dilini değiştirir veya sanal klavyeye geçilmesini sağlar.
- 7 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin giriş modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Karakter girme

- 1 İstedığınız karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünen daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

Üç defa 0 tuşunu seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1  > Metin tahminini etkinleştir ögesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarını kullanın. Her harf için her tuşu bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için 6, o için 6, k için 5, i için 4 ve a için 2 tuşunu seçin.
Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görünene kadar sürekli * ögesini seçin. Sözcük sözlükte yer almıyorsa, Heceler seçeneğini belirleyin, geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve Tamam ögesini seçin.
Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için * seçeneğini belirleyin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve Tamam'ı seçin.
- 4 Boşluk eklemek için 0 tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için 1 tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görünene kadar sürekli * tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

 > Ayarlar ve Telefon > Dokunma girişi > Yazma dili ögesini seçin.

Yazarken kullanılan dili değiştirme

 > Yazma dili ögesini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.



Alarm ayarlanmış.



Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Arama göstergeleri



Bir kişi sizi aramaya çalıştı.



İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz (şebeke servisi).



Gelen aramalar başka bir numaraya aktarılır (şebeke servisi). İki telefon hattınız varsa, numara etkin hattı gösterir.



Telefonunuz internet araması için hazır.

Mesaj göstergeleri



Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, Gelen Kutusu klasörünüz dolmuş olabilir.



Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

Şebeke göstergeleri



Telefonunuz GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).



Telefonunuz 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).



GPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının açılmakta veya kapanmakta olduğunu gösterir.



EGPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.

-  3G veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
-  3.5G veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
-  Wi-Fi bağlantısı mevcut.

Bağlantı göstergeleri

-  Bluetooth etkindir. , telefonunuzun veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, telefonunuz başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
-  Telefonunuza bağlı bir USB kablosu var.
-  GPS etkin.
-  Telefon senkronizasyon yapıyor.
-  Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlı.
-  Telefonunuza uyumlu bir araç kiti bağlı.
-  Telefonunuza uyumlu bir TV çıkışı kablosu bağlı.
-  Telefonunuza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama

Telefonun bildirim ışığının yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

 > Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı öğesini seçin.

Telefonunuzda ve internet'te arama yapma

 Telefonunuzu ve interneti keşfedin. Telefonunuzda veya internet'te kayıtlı e-postalar, kartvizitler, fotoğraflar, müzik veya uygulamalar için arama yapabilirsiniz.

 > Bul öğesini seçin.

- 1 Bir arama sözcüğü girin ve önerilen eşleşmeler arasından seçim yapın.
- 2 İnternet'te arama yapmak için, arama sonuçlarının sonundaki İnternet arama bağlantısını seçin. Etkin İnternet bağlantısı gereklidir.

İpucu: Ana ekrana bir arama gereci ekleyebilirsiniz. Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini, listeden de arama widget'ını seçin.

Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde hatsız tercihi etkinleştirdiyseniz bile takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara ulaşabilirsiniz. Cep telefonu

kullanımına izin verilmediği veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu kapatın.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Telefonunuzla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekansı sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Telefonunuzu SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. Telefonu kapatın ve SIM kartı çıkarın. Tekrar açtığınızda, hatsız tercih etkindir.

! Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde, e-postalarınızı okumak veya internet'te gezinmek gibi işlemler için Wi-Fi ağına bağlanmanız hala mümkündür. Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

İlgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Batarya ömrünü uzatma

Telefonunuzu çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak telefonunuzun güç tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, **Şebeke modu** gibi telefon ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilir.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir** öğesini seçin. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin.

Kullanmadığınız uygulamaları kapatın

Menü tuşunu basılı tutun, istediğiniz uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  öğesini seçin.

Sesler, temalar ve efektler

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.

- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranının kapanması için geçmesi gereken zaman aşımı süresini değiştirin.

Zaman aşımı süresini ayarlayın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı seçeneğini belirleyin.

Koyu renkli bir tema ve duvar kağıdını etkinleştirin

 > Ayarlar ve Temalar > Genel seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını değiştirmek için, giriş ekranında,  > Duvar kağıdını değiştir öğesini seçin.

Arka plandaki animasyon efektlerini devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Genel >  > Tema efektleri > Kapalı öğelerini seçin.

Ekranın parlaklığını azaltın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Parlaklık seçeneğini belirleyin.

Büyük saat ekran koruyucuyu devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok seçeneğini belirleyin.

Şebeke kullanımı

- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, hatsız tercihinizi etkinleştirin.
- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- İnternet'e bağlanmak için, mobil veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın.
- Telefonunuz, hem GSM hem de 3G şebekelerini kullanacak şekilde ayarlanmışsa (çift mod), telefon 3G şebekesini ararken daha fazla güç kullanır.

Telefonunuzu yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayın

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın ve cep telefonu şebekesini seçip **Şebeke modu** > **GSM** seçeneğini belirleyin.

Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Telefonunuzun kullanılabilir Wi-Fi ağları taramasını engelleyin

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Yalnızca gerektiğinde mobil veri (3G veya GPRS) bağlantısı kurun

Mobil veri bağlantısını kapatmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Kişiselleştirme**Tercihler****Tercihler hakkında**

  > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Telefonunuzda farklı etkinlikler ve ortamlar için kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil sesinin ve tuş seslerinin seviyelerini değiştirin.
- Tuş seslerini ve bildirim tonlarını kapatın.
- Titreşimli uyarıları etkinleştirin.
- Telefonu arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

İpucu: Tercihlere hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına tercih widget'ı ekleyin.

Zil sesini ve diğer sesleri kişiselleştirme

Her tercih için telefonunuzun zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

 > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Profili seçin **Kişiselleştir** ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

İpucu: Müzik çalardaki en sevdiğiniz şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlamak için **Şarkılar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun sesini kapatma

Sessiz tercih etkinleştirildiğinde, tüm zil ve bildirim sesleri kapatılır. Örneğin, sinema veya toplantıdayken bu tercihi etkinleştirin.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantı tercihinizi değiştirme

Toplantı tercihi etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmak yerine bir kez bip sesi çıkarır.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun ve **Toplantı** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir tercih oluşturun

Telefonunuzun işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlıyorsunuz? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

 > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve tercih ayarlarınızı tanımlayın.

İpucu: Tercihinize özel bir zil sesi belirleyebilirsiniz. **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Zamanlanmış bir tercih belirleme

Bir profili belirli bir süreye kadar etkinleştirebilir, bu süreden sonra daha önce kullanılan profili etkin hale getirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** öğesini seçin.

- 1 İstedığınız tercihi seçin ve **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zamanlı tercihin sona ermesini istediğiniz süreyi belirleyin.

Temanızı değiştirme

 Ekranınızın renklerini ve görünümünü değiştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Genel öğesini ve bir tema seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla tema indirmek için **Tema indir** öğesini seçin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Ana ekran

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramalar ve alınan mesajlarla ilgili bildirimleri görebilirsiniz
- En sevdiğiniz uygulamaları açabilirsiniz
- Örneğin müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilirsiniz
- Örneğin mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyebilirsiniz
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve bunları hızlıca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Birden fazla ana ekran sayfanız olabilir. Örneğin iş ve özel yaşamınız için ayrı ana ekranlarınız olabilir.

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin, saati seçerseniz, saat uygulaması açılır.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.



- • • • geçerli giriş ekranınızı gösterir.

Giriş ekranını kişiselleştirme

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını giriş ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Giriş ekranında duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek her bir giriş ekranını zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.


Duvar kağıdını değiştirme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Duvar kağıdı deęiřtr.** öğesini seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Giriş ekranındaki öğeleri yeniden düzenleme

Öğeye dokunup basılı tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.

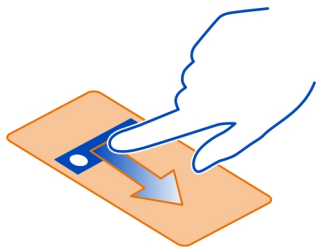

İpucu: Öğeleri farklı giriş ekranları arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Yeni bir giriş ekranı ekleme

 > Yeni Giriş ekranı ekle öğesini seçin.

Giriş ekranına gereç ekleme

Günlük hava koşulları veya güncel haberler mi ilginizi çekiyor? Giriş ekranınıza mini uygulamalar (widget'lar) ekleyerek en gerekli bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini ve widget'ı seçin.

Bir widget, ilgili uygulamayı geliştirebilir ve uygulamanın çalışma biçimini de değiştirebilir.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla widget indirebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı giriş ekranı widget'ları İnternet'e otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için mobil veri bağlantısını kapatın. Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın ve  öğesini seçin.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

Widget'i seçip tutun ve  'ni seçin.

Giriş ekranına kısayol oluşturma

En çok kullandığınız uygulamalara ve özelliklere kısayol oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamalara ve mesaj yazma gibi eylemlere kısayol ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alana dokunup basılı tutun ve açılan menüden **Kısayol ekle** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı veya eylemi seçin.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > **Giriş ekranı'na ekle** ögesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve  'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı bulmak ister misiniz? Ana menüde uygulamalarınızı klasörler halinde düzenleyebilir ve en az kullanılan uygulamaları gizleyebilirsiniz.

 'ni seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

 > **Yeni klasör** ögesini seçin.

Uygulamayı bir klasöre taşıma

Taşımak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Klasöre taşı** yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulamaları ve klasörleri menüye sürükleyip bırakın, ekranı basılı tutun ve açılan menüden **Düzenle** öğesini seçin.

Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme

Telefonunuza ücretsiz oyunlar, uygulamalar veya videolar indirin ya da daha fazla içerik satın alın. Nokia Mağaza'da, telefonunuz için özel olarak tasarlanmış içerik bulabilirsiniz.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

 > **Mağaza** öğesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

- 1 Ögeyi seçin.
- 2 Öge ücretliyse, **Satın al** seçeneğini belirleyin. Öge ücretsizse, **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ödemeyi kredi kartıyla veya banka kartıyla ya da varsa telefon faturanızla yapabilirsiniz.
Kart bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için, **Bu kartı Nokia hesabıma kaydet:** seçeneğini belirleyin.
Kart bilgileriniz zaten kayıtlıysa, farklı bir ödeme yöntemi kullanmak için, **Fatura bilgilerinizi değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kredi kartı veya banka kartıyla yaptığınız satın alma işleminizin belgesini almak için, bir e-posta adresi seçin veya girin.
- 5 **Onayla** seçeneğini belirleyin.
- 6 İndirme tamamlandığında, öğeyi açabilir veya görüntüleyebilir ya da diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz. İçerik türü, öğenin telefonunuzda nerede depolanacağını belirler. Varsayılan konumu değiştirmek için, **Hesap > Yükleme tercihleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hafızayı seçin.

İpucu: Oyunlar, uygulamalar veya videolar gibi daha büyük dosyaları indirmek için Wi-Fi bağlantısı kullanın.

İpucu: Ovi Mağaza'dan öğeler satın alırken ödeme kartı bilgilerinizi defalarca girmekten kaçınmak için bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydedin. Birden fazla ödeme kartı ekleyebilir ve satın alma sırasında kullanmak istediğiniz kartı seçebilirsiniz.

Bir öğe hakkında daha fazla bilgi için, o öğenin yayıncısıyla iletişim kurun.

Telefon

Telefon numarasını arama


- 1 Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  'ni seçin.
- 2 Telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için  'ni seçin.
Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini girmek için * ögesini iki kez seçin.
- 3 Arama tuşuna basın.
- 4 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Arama geldiğinde, arama tuşuna basın.

Numara çeviriciden kartvizit arama

Giriş ekranında  ögesini seçin ve kartvizitin ismini veya soyismini yazmaya başlayın. Şirket ismine göre de arama yapabilirsiniz. Her harf için her numara tuşunu bir kez seçin. Örneğin, Nokia'yı aramak için 6, 6, 5, 4 ve 2 tuşlarını seçin.

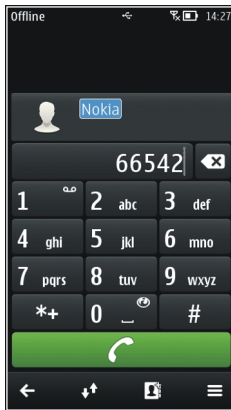

Bulunan kartviziti arama

Kartviziti seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Kartviziti seçip basılı tutun ve kartvizitten Mesaj seçeneğini belirleyin.

Kartvizitle video araması yapma

Kartviziti seçip basılı tutun ve kartvizitten **Video araması** seçeneğini belirleyin.

Arama reddetme

Arama geldiğinde, bitirme tuşuna basın.

Aramayı reddetmeden susturma

Araç çubuğunda  simgesini seçin.

Arama reddetme kısa mesajı gönderme

- 1 Aramayı susturun ve araç çubuğundan  simgesini seçin.
- 2 Aramayı yanıtlayamadığınızı belirterek mesajı düzenleyin ve  simgesini seçin.
- 3 Aramayı reddedin.

Standart bir arama reddetme kısa mesajı yazma

 > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Ara** > **Mesaj metni** seçeneğini belirleyip mesajı yazın.

İpucu: Reddedilen aramaları otomatik olarak telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz. Arama aktarma bir şebeke servsidir.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse > Etkinleştir > Telesekretere ya da Diğer numaraya öğesini seçin.

Bir kartviziti arama

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartviziti bulmak için,  öğesini seçin ve arama alanına birinci veya ikinci ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin.
- 2 Kartviziti seçin.
- 3 Kartvizitte, **Sesli arama** öğesini seçin.
- 4 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Devam eden bir telefon görüşmesi sırasında gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama bekletme bir şebeke servsidir.

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Servisi etkinleştirme, devre dışı bırakma veya servis durumunu kontrol etme

 > Ayarlar öğesini seçin ve Arama yapma > Ara > Arama bekletme > Etkinleştir, Kapat veya Durum kontrolü seçeneğini belirleyin.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

 > Geçiş öğesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya bağlanma

 > Aktar öğesini seçin. Arama bağlantınızı kesersiniz.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma


Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

 > Tüm aramaları bitir öğesini seçin.

Video araması yapma

Çok sık görüşemediğiniz arkadaşlarınız veya yakınlarınız mı var? Yüz yüze sohbet etmek için neden bir video araması yapıyorsunuz?

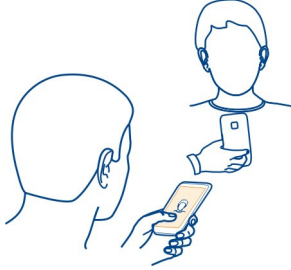

Video aramaları bir şebeke hizmetidir ve video araması yapabilmek için bir 3G şebekesine dahil olmanız gerekir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video aramaları yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Bir kartvizitle video araması yapma

- 1  > Rehber öğesini ve kartviziti seçin.
- 2 Kartvizitte, Video araması öğesini seçin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir.

İki adet video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Aramanın alıcısı video gönderilmesini istemezse, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve bir resim veya boş bir ekran görebilirsiniz.

- 3 Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Bir telefon numarasıyla video araması yapma

- 1 Giriş ekranında  ögesini seçip telefon numarasını girin.
- 2  > Video araması ögesini seçin.

Video aramasını cevaplama

Video araması geldiğinde,  görünür.

- 1 Arama tuşuna basın.
- 2 Canlı video gönderimini başlatmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin.
Video aramasını yanıtladığınızda, hoparlör otomatik olarak etkin hale gelir.

Video gönderimini başlatmazsanız, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Kendi videonuzun yerine gri bir ekran görüntülenir.

Video araması sırasında canlı video göndermeye başlama

 > **Etkinleştir** > Video gönderme seçin.

Gri ekran yerine fotoğraf görüntüleme

- 1  > Ayarlar ögesini seçin ve Arama yapma > Ara > Video aramada görüntüsü seçeneğini belirleyin.
- 2 Kullanıcı tanımlı seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.


Video aramasını reddetme

Video araması geldiğinde,  görünür.

Bitirme tuşuna basın.

Konferans araması yapma

Siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı ile konferans araması yapabilirsiniz. Konferans aramaları bir şebeke servsidir.

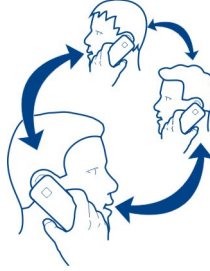

Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya bir kartvizit seçmek için ögesini seçin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında > **Konferans** ögesini seçin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve ögesini seçin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

> **Katılımcıları göster** ögesini, katılımcıyı ve ögesini seçin. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder. Konferans aramasına dönmek için > **Konferans** ögesini seçin. Aramada üçten fazla katılımcı varsa ögesini seçin.

Başlattığınız konferans aramasından bir katılımcıyı çıkarma

> **Katılımcıları göster** ögesini, katılımcıyı ve ögesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

En sık kullandığınız numaraları arama

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

> **Ayarlar ve Arama yapma** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.

1 () telesekretere ayrılmıştır.

2 Kişiyi kartvizit listenizden seçmeniz için kullanılır.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında  'ni seçin ve atanmış olan rakam tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Arama yapmak veya telefonunuzu kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlıdır. Komutlar telefonunuz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kartvizit eklerken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.

! Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken telefonu biraz uzakta tutun.

- 1 Giriş ekranında arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Telefon, seçilen telefon dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalar, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  > **Ses etiketi ayrıntıları** öğesini seçin.
- 2 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma

İnternet aramaları hakkında

İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. İnternet araması servisi bir şebeke servsidir.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, bir Wi-Fi ağının servis alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri (GPRS) bağlantısına sahip olmanız ve İnternet arama servisinde oturum açmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

İnternet araması servislerini Nokia Mağaza'dan bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gereci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gerecini seçin.
- 3 Görüntülenen talimatları uygulayın.

Bir internet arama servisi yüklendiğinde, kartvizit listesinde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması yapma

Bir İnternet arama servisinde oturum açtığınızda, arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açın ve bir İnternet arama servisinde oturum açın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçin ve **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına İnternet araması yapma

- 1 Giriş ekranında  ögesini seçip numarayla girin.
- 2  ögesini seçin ve İnternet araması yapmak için uygun seçeneği belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramak çok kolay. Arama işlem kaydında, yaptığınız ve gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Giriş ekranında, arama işlem kaydını açmak için arama tuşuna basın. Son çevrilen numarayı aramak için listeden o numarayı seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Telefon diyaloglarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 esli arama sırasında,  > **Giriş ekranına git** öğesini seçin ve  > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için,  öğesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Ses dosyaları uygulamasındaki Dosyalar klasörüne kaydedilir.

Kayıt sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Veri araması sırasında veya GPRS bağlantısı açıkken, kaydediciyi kullanamazsınız.


Sessize alma

Telefonunuz rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışıyorsa, telefonu çevirerek zil sesini kapatabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini etkinleştirme

 > **Ayarlar ve Telefon** > **Sensör ayarları** > **Aramaları susturma** > **Açık**

Telefonunuz çaldığında, telefonunuzu çevirerek aşağı bakar duruma getirin.

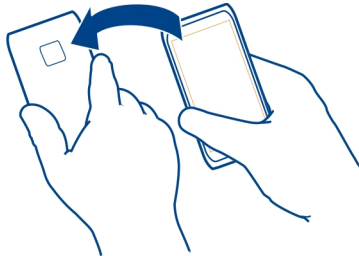

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız arama varsa bunu giriş ekranında görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar dahil olmak üzere kaçırılan etkinliklerin tümünün sayısı görüntülenir.

Telefon numarasını görüntülemek için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve cevapsız aramalar bildirimini seçin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız arama listesini daha sonra görüntüleme

Giriş ekranında arama tuşuna basın ve cevapsız aramalar sekmesini  açın.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize aktarabilirsiniz. Arayanlar yanıt vermemeniz durumunda bir mesaj da bırakabilir. Telesekreter bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında  ögesini seçin ve **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

- 1  > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Telesekreteri ara seçeneğini** belirleyin.
- 2 Posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız, gelen aramaları aktarabilirsiniz.

 > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Arama aktarma** > **Sesli aramalar seçeneğini** belirleyin.

Arama aktarma bir şebeke servsidir. Ayrıntılar için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Cevapsız sesli aramaları aktarma

Cevaplanmıyorsa > **Etkinleştir** > **Telesekretere** ögesini seçin.

Görüşme sırasında gelen sesli aramaları aktarma

Meşgulse > **Etkinleştir** > **Telesekretere** ögesini seçin.

Aynı anda birden fazla aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Diğer numaraya** ögesini seçin.
- 2 Numarayı girin. Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da **Bul** ögesini seçin.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen telefonunuzla yapılabilecek veya alınabilecek aramaları kısıtlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Arama engelleme bir şebeke hizmetidir.

 > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma > Arama engelleme** seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için **Yapılan aramalar** veya **Uluslararası aramalar** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > İsimsiz arama engellemesi > Açık seçeneğini belirleyin.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Yalnızca aile üyelerinin veya diğer önemli telefon numaralarının aramasına izin verip, diğer tüm telefon numaralarını engelleyebilirsiniz.

 > Rehber ve  > SIM numaraları > Sabit arama kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı etkinleştirme

 > Sabit aramayı etkinleştir öğesini seçin. PIN2 kodunu girin.

Aramalarına izin verilen kişileri seçme

- 1  > Yeni SIM kartviziti öğesini seçin.
- 2 PIN2 kodunu girin.
- 3 Arama yapmasına izin verilen kartvizit ismini ve telefon numarasını girip,  simgesini seçin.
Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için  > Rehber'den ekle seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Video paylaşımı

Video paylaşımı hakkında

Sesli arama sırasında, telefonunuz ile uyumlu başka bir telefon arasında canlı veya kaydedilmiş video paylaşabilirsiniz. Video paylaşımı bir şebeke servsidir.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör de otomatik olarak etkinleştirilir. Hoparlörü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için hem sizde, hem de alıcıda olması gerekenler:

- 3G şebekesinde olmak. İki taraftan birinin 3G şebekesinin dışına çıktığı durumda sesli görüşme devam eder.
- Video paylaşım özelliği etkinleştirilmiş olmalı.
- Kişiden kişiye bağlantıların kurulmuş olması gerekir.

Servisin, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kurma

Video paylaşımını kurmak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için telefonunuzda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis sağlayıcınızla temasa geçin ve telefonunuza kaydedin. Servis sağlayıcınız ayarları, bir yapılandırma mesajı içinde gönderebilir veya size gerekli parametrelerin listesini verebilir.

Kişiden kişiye bağlantı kurma

- 1  > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları öğelerini ve bir SIP profili seçin.
- 2 Gereken SIP profili ayarlarını girin.

Video paylaşımı ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

 > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı öğelerini seçin.

3G bağlantısı kullanma

Şebekelerle ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir kartvizite SIP adresi ekleme

- 1  > Rehber öğesini seçin.
- 2 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin
- 3  > Video paylaş öğesini seçin.
- 4 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

Canlı veya kayıtlı video paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında,  > Video paylaş seçeneğini belirleyin.

- 1 Canlı video paylaşmak için, **Canlı video** öğesini seçin.
Video paylaşmak için **Video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının kartvizitinde kayıtlı olan istenilen SIP adresini ve telefon numarasını seçin. SIP adresi veya telefon numarası yoksa ayrıntıları el ile girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Numara giriyorsanız, ülke kodunu da girmeniz gerekir. Davetiye SIP adresine gönderilir.

Bir videonun paylaşımı sırasında başka bir uygulamaya erişerseniz, paylaşım duraklatılır.

Paylaşımaya devam etme

Menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırın ve etkin aramayı seçip  > Video paylaşı. devam ettir seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını durdurma

Durdur öğesini seçin. Sesli aramayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu otomatik olarak kaydetme

 > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı > Video kaydı > Açık seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı davetiyesini kabul etme

Evet seçeneğini belirleyin. Video paylaşımı otomatik olarak başlar.

Rehber

Rehber



 > Rehber öğesini seçin.

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini kaydedip düzene koyabilirsiniz. En önemli kişilerinize kolayca iletişimde kalmak isterseniz, bu kişileri sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

 > Rehber öğesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Bir kartvizit bilgisini seçin, alanı doldurun ve  öğesini seçin.
- 3 Bilgileri eklediğinizde,  öğesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizit bilgisi seçin, bilgiyi değiştirin ve  öğesini seçin.
- 3 Gereken tüm bilgileri düzenledikten sonra,  öğesini seçin.

Bir kartvizite başka bilgiler ekleme

Bir kartvizit seçin, ardından  >  ögesini ve istediğiniz kartvizit bilgisini seçin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 Giriş ekranında arama tuşuna basın.
- 2 Gelen aramalar sekmesini açın .
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1  > **Mesajlar** ögesini seçin.
- 2 Oturumlar listesinde bir mesajı seçip basılı tutun ve açılan menüde **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.
- 3 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz Rehber listesinin tepesinde görünür, böylece bu kişilerle hızlıca iletişim kurabilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Kartvizite resim ekleme

Kimin aradığını hemen görmek ister misiniz? Belirli bir kartvizit için resim ekleyin.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin.

- 2 Kartvizit resminin yanındaki  ögesini ve **Görüntü ekle** ögesini seçin.
- 3 Galeri bölümünden bir fotoğraf seçin. Ayrıca, yeni bir resim çekip bunu seçebilirsiniz.

Resim değiştirme veya kaldırma

Resmi seçin ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** veya **Görüntüyü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? Bir kişiye özel zil sesi belirleyebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Zil sesi** seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

 > **Rehber** ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

- 1 **Kartım** seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartvizit olrk. gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderme yöntemini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

- 1 **Kartım** seçeneğini belirleyin.
- 2  simgesini ve düzenlenecek bilgiyi seçin.
- 3 Başka bilgi eklemek için  seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

 > **Rehber** ögesini seçin.

- 1  sekmesini açın ve  > **Yeni grup** ögesini seçin.
- 2 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 3  sekmesinde grubu seçin ve  > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba eklenecek kartvizitleri işaretleyin ve  ögesini seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1  sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kartvizitleriniz varsa, bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Telefonunuzda depolanan kartvizitlere alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

 > **Rehber** ögesini seçin.

 > **SIM numaraları** > **Tüm. telefona kopyala** ögesini seçin.

Rehberinizi Nokia servislerine yedekleme

Rehberinizi Nokia servisine yedeklerseniz, yeni bir telefona kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Telefonunuz çalınmış veya bozulmuşsa, kartvizit listenize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

 > **Ovi Senk.** > **Senkronize et** ögesini seçin.

Otomatik senkronizasyona izin verirseniz, kartvizit listenizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Nokia servislerine yedeklenir.

Nokia servislerini kullanmak için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Bir Nokia servisine telefonunuzdan eriştiğinizde de bir hesap oluşturmanız istenir.

Rehberinizi otomatik olarak senkronize etmek için Nokia Senk'i kullanırsanız, çakışma olabileceği için başka servislerle rehber senkronizasyonu yapılmasına izin vermeyin. Mail for Exchange uygulamasında rehber senkronizasyonu yapıyorsanız, Nokia Sync özelliği rehberiniz için kullanılamaz.

Mesajlar

Mesajlar Hakkında



> Mesajlar ögesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlaşma için şebeke desteği gerekir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedya mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.



> Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 ögesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için, numarayı Kime alanına girip ögesini seçin.
Kartvizit listesinden alıcı seçmek için > Alıcı ekle ögesini seçin.
- 3 Metin girişi alanını seçin, mesajınızı yazın ve ögesini seçin.
- 4 Bir ek eklemek için ögesini seçin.
- 5 ögesini seçin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kısa mesaj çok uzunsa, alıcıya teslimatı sağlamak için multimedya mesaja dönüştürülebilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için, mesajı yazarken  > **Gönderim seçenekleri** > **Mesaj türü** > **Metin** öğesini seçin.

Bir veya birden fazla alıcıya kısa mesaj gönderiyorsanız ve alıcılardan birinin iletişim bilgisi telefon numarası yerine e-posta adresiyse, kısa mesaj multimedya mesaja dönüştürülür.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klibi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1  öğesini seçin.
- 2 Mevcut bir ses klibini ek olarak iliştiirmek için,  >  öğesini ve ses klibini seçin. Yeni bir ses klibi eklemek için,  >  öğesini seçin ve yeni klibi kaydedin.
- 3 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için, numarayı Kime alanına girip  öğesini seçin.
Kartvizit listesinden alıcı seçmek için  > **Alıcı ekle** öğesini seçin.
- 4  öğesini seçin.

Alınan mesajı okuma

Mesaj aldığınızda, giriş ekranında bir bildirim görünür. Mesajı doğrudan giriş ekranından açabilirsiniz.

Mesajı açmak için **Göster** öğesini seçin.

Mesaj varsayılan olarak Diyalog görünümünde açılır. Diyalog görünümü belirli bir kişiye gönderilmiş ve bu kişiden alınan tüm mesajları içerir. Birden fazla kişiden mesaj aldıysanız, mesajlar Oturumlar listesinde açılır.

Mesajı daha sonra okuma

- 1  > **Mesajlar** öğesini seçin.

- 2 Mesajı içeren diyalogu seçin.
- 3 Mesajı seçin.

Alınan bir mesaja cevap verme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Cevabınızı yazıp  ögesini seçin.

Mesaj iletme

- 1  > İlet ögesini seçin.
- 2 Gerekirse mesajı düzenleyin ve  ögesini seçin.

Alınan bir multimedya ögesini kaydetme

Multimedya mesajda ögeyi seçip basılı tutun ve açılan menüden **Kaydet** ögesini seçin. Söz konusu öge, ilgili uygulamada görüntülenebilir. Örneğin, kayıtlı fotoğrafları görüntülemek için  > **Galeri** ögesini seçin.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve diyalogunuza o görünümde devam edebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Oturumlar listesinden bir kartvizit seçin. Diyalog açılır ve söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Metin girişi alanını seçin ve mesajınızı yazın.
- 2 Bir ek eklemek için  ögesini seçin.
- 3 Mesaja başka alıcı eklemek için  > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesajı göndermek için  ögesini seçin.

Kartvizit için kullanılan son numaraya mesaj gönderilir.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı giriş ekranda açtığınızda mesaj, varsayılan olarak belirli bir kartvizite ait Diyalog görünümünde açılır.

Kısa mesaj dinleme

Telefonunuzu, kısa mesajlarınızı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  > **Klasörleri gör** > **Gelen Kutusu** ögesini seçin.
- 3 Bir mesajı seçili tutun ve açılan menüden **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu uygulamasının konuşma ayarlarında değişiklik yapmak için,  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Konuşma** ögesini seçin.

Dili değiştirme

Dil seçeneğini belirleyin ve bir dil seçin.

Daha fazla dil ekleme

 > **Dilleri indir** ögesini seçin.

Sesi değiştirme

Ses ögesini seçtikten sonra bir ses belirleyin. Bir sesi dinlemek için ses seçimi sekmesini açın, , sesi seçin ve seçili tutun ve **Sesi çal** ögesini seçin.

Dili değiştirme

Telefon dilini ve mesajlarınızı ve e-postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz. Ayrıca metin tahmini girişini etkinleştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Telefon dilini değiştirme

Telefon dili ögesini seçin.

Yazma dilini değiştirme

Yazma dili ögesini seçin.

Metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini ögesini seçin.

E-posta

E-posta hakkında

  > **E-posta** ögesini seçin

Varolan posta adresinizden telefonunuza otomatik olarak e-postalar aktarabilir ve hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Telefonunuza birçok posta kutusu ekleyebilir ve onlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz.

Telefonunuzda e-posta gönderme ve alma işlemleri ücretli olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta bir şebeke hizmetidir ve tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Nokia Mail

Nokia E-posta hakkında

Nokia E-posta ile, telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişebilirsiniz.

Nokia E-posta posta kutunuzu telefonunuzda veya bilgisayarınızda oluşturabilirsiniz. Posta kutunuzu bilgisayarınızda oluşturmak için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Posta kutunuza Nokia hesabınızın giriş bilgilerini kullanarak erişebilirsiniz.

Nokia Mail posta kutunuzu oluşturma

 > E-posta seçeneğini belirleyin.

Nokia hesabınız varsa, Nokia hesabınızın giriş bilgilerini kullanarak posta kutunuza erişebilirsiniz. Yeni bir Nokia Mail kullanıcısıysanız, Nokia hesabı oluşturmanız istenir.

Telefonunuzu ilk kez kullanmaya başladığınızda, Nokia Mail ayarının yapılması sürecinde size yol gösterilir. Posta kutunuzu daha sonra da ayarlayabilirsiniz.

Posta kutunuzu el ile ekleme

Yeni posta kutusu > Başlat > Ovi Posta > Şimdi kaydol'u seçin.

Servisi kullanmaya başlamak için, servis koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmeniz gerekir.

Exchange ActiveSync Hakkında

 > E-posta ve Yeni posta kutusu > Exchange ActiveSync seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken iş e-postanızın, rehberimizin ve ajandanızın elinizin altında olmasını ister misiniz? Önemli içeriği telefonunuz ve Mail for Exchange sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange sunucusu varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisinin hesabınız için Microsoft Exchange ActiveSync'i etkinleştirmiş olması gerekir.

Bu cihaz, Microsoft Exchange ActiveSync etkin sunucularla iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir. Bu cihazın size sağlanması, bu cihaz kullanılarak erişilen herhangi bir sunucu yazılımına veya sunucu cihazına dair veya bu cihazdan ayrı olarak Microsoft

Exchange ActiveSync kullanımı konusunda herhangi bir Microsoft fikri mülkiyeti altında size herhangi bir hak vermez ve siz yukarıda bahsi geçen konularda herhangi bir hak almazsınız.

Mail for Exchange'i kurmaya başlamadan önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta adresi
- Exchange sunucunuzun adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ağ etki alanınızın adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ofis şebekesi parolanız

Exchange sunucusu yapılandırmasına bağlı olarak, başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT departmanına başvurun.

Mail for Exchange ile telefon kilidi kodunun kullanımı zorunlu olabilir.

Senkronizasyon, Mail for Exchange hesabı ayarlanırken tanımlanan aralıklarla otomatik olarak gerçekleştirilir. Yalnızca, hesap ayarlanırken tanımlanan içerik senkronize edilir. Diğer içeriği senkronize etmek için, Mail for Exchange ayarlarında değişiklik yapın.

Posta kutusu ekleme

Telefonunuza birden fazla posta kutusu ekleyebilirsiniz.

 > E-posta ögesini seçin.

E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda, bir posta kutusu oluşturmanız istenir. Ekrandaki talimatları izleyin.

Posta kutusunu daha sonra ekleme

E-posta > Yeni posta kutusu seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu: Giriş ekranınıza bir posta widget'ı eklerseniz, postanıza doğrudan giriş ekranından kolayca erişebilirsiniz.

Posta kutusu silme

Posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Posta kutusunu sil** seçeneğini belirleyin.

Alınan e-postayı okuma

Telefonunuzu e-posta okumak ve cevaplamak için kullanabilirsiniz.

 > E-posta ögesini seçin.

Posta kutusunu ve e-postayı seçin.

İpucu: Yeni e-postayı hızlıca okumak için, giriş ekranınıza bir e-posta widget'ı ekleyin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.



Ekleniyi açma veya kaydetme

Eki seçin ve ilgili seçeneği belirleyin. Birden fazla ek varsa bir seferde tümünü kaydedebilirsiniz.

E-postaya yanıt verme

 > Cevapla ögesini seçin.

E-postayı iletme

 > İlet ögesini seçin.

İpucu: E-postada bir web adresi varsa ve bu adresi telefondaki tarayıcıda açmak istiyorsanız, adresi seçin.

Posta kutusunda bulunan sonraki veya önceki e-postayı okuma

Ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Telefonunuzu kullanarak e-posta yazıp gönderebilir ve e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.

 > E-posta seçeneğini belirleyin ve bir telesekreter seçin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 E-posta adresini girin. Kartvizit listenizden alıcı eklemek için **Kime** veya **Bilgi** ögesini seçin. Gizli alanı eklemek için,  > **Diğer alıcı alanları** > **Gizli alanını göster** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir ek eklemek için 'ni seçin.
- 4 E-postayı göndermek için 'ni seçin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Toplantı isteklerini açabilir ve kaydedebilir veya kabul edebilirsiniz. Bir toplantı isteğini kaydettiğinizde veya kabul ettiğinizde, bu istek ajandanızda görünür.

Toplantı istekleri Exchange ActiveSync posta kutusunda tutulur..

 > **E-posta** ve Exchange ActiveSync posta kutusunu seçin.

Toplantı isteğini açın ve bu isteği ajandanıza kaydedin veya,  **Kabul et**,  **Reddet** ya da  **Belirsiz** öğesini seçin.

Uygunluk durumunuzu kontrol etme

 > **Ajanda'yı göster** öğesini seçin.

Kabul edilen bir toplantı isteğini düzenlemek, yanıtlamak veya iletmek için isteği ajandanızda açın.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ana ekrandan e-posta açma

Telefonunuza bağlı olarak, giriş ekranınızda birden fazla e-posta widget'ı bulunabilir.

Her e-posta widget'ı en son üç e-postayı gösteren bir posta kutusu içerir. Bunları widget'tan doğrudan açabilirsiniz.  yeni bir e-postanın geldiğini gösterir.

İpucu: Diğer e-postaları görmek için aşağı kaydırın.

Ana ekrana e-posta gerci ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini ve e-posta widget'ını seçin.

İnternet

Web tarayıcı hakkında

  > **Web** öğesini seçin.

Haberleri kaçırmayın ve sevdiğiniz web sitelerinizi ziyaret edin. Telefonunuzdaki web tarayıcıyı kullanarak internet'teki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Web'i taramak için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

Web'i tarama

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için İnternet'e Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Web adres çubuğunu seçin, web adresini girin ve ► ögesini seçin.

İnternet'te arama

Web adresi çubuğunu seçin, aranan sözcüğü girin ve web adres çubuğunun altında bulunan açılan menüdeki ilk ögeyi seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma

 >  ögesini seçin.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma

- 1  ögesini seçin.
- 2 Sola veya sağa kaydırın ve istediğiniz pencereyi seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

 >  > Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Önbellek ögesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

 > Web ögesini seçin.

Göz atarken,  >  ögesini seçin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

 ögesini seçin ve yer imi oluşturun.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

 > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web haber akışları genellikle  ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web beslemesi içeren bir web günlüğüne veya web sayfasına gidin ve  >  seçeneğini belirleyip istediğiniz beslemeyi seçin.

Bir haber akışını güncelleme

Web haber akışları görünümünde, haber akışını seçip basılı tutun ve açılan menüden Yenile seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra Düzenle > Otomatik güncelleştirmeler seçeneğini belirleyin.

Web tarama sırasında okunamayan karakterler

 > Web seçeneğini belirleyin.

Okunmayan karakterler görüldüğünde,  >  > Sayfa > Varsayılan kodlama seçeneğini belirleyin ve dilin karakter kümesi için doğru kodlamayı seçin.

Sosyal paylaşım ağları

Sosyal hakkında

  > Sosyal seçeneğini belirleyin ve kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.

Sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirmek için Sosyal uygulamasını kullanabilirsiniz. Facebook veya Twitter gibi sosyal paylaşım ağı servislerine Sosyal uygulaması aracılığıyla giriş yaptığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellemenizi aynı anda gönderme
- Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşma
- Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları paylaşma

- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlama
- Durum güncellenenize konum bilgilerinizi ekleme
- Servis ajandasından telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Sosyal uygulaması ile sosyal ağ servislerine giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızın bu servislerdeki durum güncellemelerini tek bir ekranda görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

 > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 2 **Sosyal ağ ekle** öğesini seçin.
- 3 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 4 **Tüm Etkinlikler** öğesini seçin.

Eklediğiniz servislerin tüm beslemeleri, görünüme otomatik olarak dahil edilir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Sosyal uygulaması ile, durum güncellenenizi sosyal paylaşım ağına gönderebilirsiniz.

 > Sosyal öğesini seçin.

Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerinizi doğrudan Sosyal uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

 > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizitle Profili İlişkilendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme

Sosyal widget'ıyla, Nokia Services üzerinden Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan giriş ekranınızda görebilirsiniz.

Giriş ekranında Sosyal uygulamasını açın.

Sosyal widget'ını seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf veya video yükleme

Sosyal uygulamasını kullanarak fotoğraf veya videolarınızı Facebook gibi sosyal ağ servislerine yükleyebilirsiniz.

 > **Sosyal** ögesini seçin ve bir sosyal ağ servisinde oturum açın.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf veya video yüklemeyi seçin.
- 3 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
Maksimum dosya boyutu fotoğraflar için 4 MB, videolar için 10 MB'dir.
- 4 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.
Bir video yüklemek için, bu özelliğin sosyal ağ servisinde desteklenmesi ve bir Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.
- 5  seçin.

Fotoğraf çekme ve onu yükleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğraf çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Durum güncellenizde konumunuzu paylaşma

Social uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenmelerini ve sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

 > **Sosyal** ögesini seçin.

- 1 Ekranın üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 2 Konumunuzu ekleyin. Telefon, bulunduğunuz konumu belirlemek için GPS'yi kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini arar.
- 3 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

! Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemekten önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servsinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

 > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizit bilgilerini görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir iletişim yöntemi seçin.

Bu özellik, çevrimiçi arkadaşlarınızı, telefonunuzdaki onlara ait kartvizit bilgilerine bağladıysanız kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Facebook gibi bir sosyal paylaşım ağı servisindeki etkinlik davetlerine yanıt verirken, bu etkinlikleri telefonunuzdaki ajandaya ekleyebilirsiniz; böylece çevrimiçi olmasanız bile yaklaşmakta olan etkinlikleri görebilirsiniz.

 > Sosyal öğesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Etkinliği telefonunuzdaki ajandaya ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kamera

Kamera hakkında



Kamera tuşunu basılı tutun.

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir fotoğraf makinesi veya kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Daha sonra, telefonunuzu kullanarak bu fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir, internet'te paylaşabilir ya da uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamera tuşunu basılı tutun.



Telefonunuzun kamerasında tam odak özelliği vardır. Bu özellik sayesinde hem ön plandaki, hem arka plandaki nesnelerin net çıktığı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kamera tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve fotoğrafın son hali görüntülenmeden önce telefonu hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yüz izleyici, yüzleri algılar, yüzlerin etrafına dikdörtgenler çizer ve beyaz dengesi ile pozlamayı en iyi duruma getirir. Yüz izleme varsayılan olarak etkindir.

Yüz izlemeyi devre dışı bırakma



> öğesini seçin.

Fotoğraf ve video ipuçları

Kamera tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekerken:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera, yaklaşık bir dakika kullanım dışı kaldığında batarya tasarruf moduna geçer. Kamerayı yeniden etkinleştirmek için kısa bir süre kamera tuşuna basın.
- Rehberinizdeki bir kartvizite fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra,  > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** öğesini seçin. Fotoğraflı kırpma için çerçeveyi hareket ettirin, araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokununuz,  öğesini seçtikten sonra kartviziti seçin ve ardından tekrar  öğesini seçin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Resim çekerken flaşı kapatmayın.

Video kaydederken:

- En iyi sonucu almak için, kaydetmeye başlamadan önce açık olan uygulamaların tümünü kapatın.
- Videoları hafıza kartına kaydediyorsanız, en iyi performans için uyumlu, hızlı, yüksek kaliteli bir microSD kartı kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32 Mbit/sn (4 MB/sn)) veya daha yükseğidir.

İlk kullanımdan önce, karttaki önemli bilgileri yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin (kart daha önce biçimlendirilmiş veya bir Nokia telefonda kullanılmış olsa bile). Biçimlendirme yapıldığında karttaki verilerin tümü silinir.

Zaman içinde hafıza kartının performansı düşerse, karttaki önemli verileri yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Loş ışıkta bile fotoğraf çekmek için gece modunu etkinleştirin.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Gece modunu etkinleştirme

 >  seçeneğini belirleyin. Flaşı kullanmak için  öğesini seçin.

Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme

Bazen fotoğrafları ya da videoları nerede çektiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız, telefonunuzu konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

GPS ve şebeke yöntemleri aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, fotoğraf veya videoya konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir fotoğraf veya videoyu paylaşırsanız, fotoğraf veya videoyu görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Konum kaydetme özelliğini etkinleştirme

 >  > Konum bilgilerini kaydet > Evet ögesini seçin.

Yerinizin koordinatlarının alınması birkaç dakika sürebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgileri fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

 — Konum bilgisinin bulunduğunu belirtir. Resimlerin veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Fotoğraf veya video gönderme

Fotoğrafları ve videoları multimedya veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth kullanarak gönderebilirsiniz.

Multimedya mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > Gönder > Mesaj ile ögesini seçin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcı seçmek için, Kime başlığını seçin. Alıcının ismini veya telefon numarasını el ile girmek için, Kime alanını seçin ve ismi ya da telefon numarasını girin.
- 4 'ni seçin.

E-posta mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > Gönder > E-posta ile ögesini seçin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcı seçmek için, Kime başlığını seçin. Alıcının adresini el ile girmek için, Kime alanını seçin ve adresi girin.

4 'ni seçin.

Bluetooth kullanarak gönderme


- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** > **Bluetooth** ile ögesini seçin.
- 3 Bağlanacağınız telefonu veya cihazı seçin veya diğer cihazları arayın.
Diğer telefon veya cihaz şifre isterse, şifre girin.

Bir resmi veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma

Fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra, fotoğrafınızı veya videonuzu sosyal paylaşım ağı servisine yükleyebilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Bir fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra  'ni seçin ve görüntülenen yönergeleri izleyin.

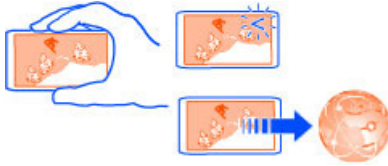

Bir sosyal paylaşım ağı servisine ilk kez fotoğraf veya video yükleyeceğiniz zaman, o serviste oturum açmanız gerekir. Eklediğiniz servis, varsayılan paylaşım servisi olarak belirlenmiştir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları sosyal paylaşım ağı servislerinin tümü desteklemez.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  'ni seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için, kamera tuşuna basın.
- 3 Kaydı duraklatmak için  'ni seçin. Kaydı duraklattıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

- 4 Kaydı durdurmak için kamera tuşuna basın. Video otomatik olarak **Galeri** bölümüne kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz video klbin boyutunu sınırlamak için, kaydetmeden önce  >  > **Video kalitesi** > **Paylaşım kalitesi** ögesini seçin.

Fotoğraflarınız ve videolarınız

Galeri hakkında



> **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoları izleyin veya çektiğiniz fotoğrafları bulup görüntüleyin.

Uyumlu bir TV'deki resim ve videoları da görebilirsiniz.

Medya dosyalarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için dosyaları albümler halinde düzenleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme



> **Galeri** ögesini seçin.

Fotoğraflara göz atma

Aşağı veya yukarı kaydırın.

Bir fotoğrafı görüntüleme

Fotoğrafı seçin.

Sonraki resmi görüntülemek için sağdan sola kaydırın. Önceki resmi görüntülemek için soldan sağa kaydırın.

Yakınlaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve iki yana kaydırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.



İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırıp eski haline getirmek için ekrana iki defa dokununuz.

Araç çubuğunu görüntüleme

Ekrana dokununuz.

Fotoğrafları slayt gösterisi halinde görüntüleme

Bir fotoğrafı ve  > **Slayt gösterisi** > **Oynat** seçin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Albümdeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Albümler  sekmesini açın. Bir albümü seçip basılı tutarken, açılan menüde **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

Bir fotoğrafı ve  > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçin.

Video oynatma

Videolardan birini seçin. Videolar  ile işaretlidir.

Fotoğraflar ve videolar size bir e-posta veya multimedya mesajı içinde de gönderilebilir. Bu fotoğraf ve videoları daha sonra görüntülemek için Galeri konumuna kaydedin.

Fotoğraf veya videoyu Galeri konumuna kaydetme

- 1 Multimedya mesajda fotoğrafı veya videoyu seçin.
- 2 Ekrana dokununuz ve  > **Kaydet** öğesini seçin.

Fotoğraflar ve videolar size Bluetooth gibi bir yazılımla uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Bu fotoğrafları veya videoları doğrudan Galeri menüsünden de görüntüleyebilirsiniz.

İpucu: Bir fotoğrafı veya videoyu bir sosyal ağ hizmetine yüklemek için öğeyi seçin, ekrana dokununuz ve  'ni seçin.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Resimlerinizi albümler halinde düzenleyerek belirli bir resmin bulunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

 > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir albüm oluşturma

Albümler  sekmesini açın ve 'ni seçin. Albüm için bir isim girin.

Fotoğraflı albüme taşıma

- 1 Fotoğraflardan birini seçip basılı tutun ve açılan menüden, **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğrafın taşınacağı albümü seçin. Fotoğrafı taşımak üzere yeni bir albüm oluşturmak için **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Birden fazla resmi bir albüme taşımak için, bir resmi seçili tutun ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Resimleri işaretleyin ve  > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Albümü yeniden adlandırma veya silme

Bir albümü seçip basılı tutarken, açılan menüde **Yeni isim ver** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Albümdeki fotoğraflar ve videolar, telefonunuzdan silinmez.

Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme



Fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

 > **Foto dznlyc.** seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.

- 1 Efekt uygulamak için geliştirilmiş araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için,  > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı daha sona görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.


TV'de fotoğraf ve video izleme

Fotoğrafları ve videoları uyumlu bir TV'de görüntüleyerek bunları ailenize ve arkadaşlarınıza daha kolay gösterebilirsiniz.

Nokia Video Bağlantı Kablosu (ayrı olarak temin edilir) kullanmanız gerekir ve TV çıkışı ayarlarında ve en-boy oranında değişiklik yapmanız gerekebilir. TV çıkışı ayarlarında değişiklik yapmak için,  > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** > **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin.

- 1 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın. Fişlerin rengi soketlerin rengiyle eşleşmelidir.

- 2 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nun diğer ucunu telefonunuzun Nokia AV Konektörüne bağlayın. Bağlantı modu olarak **TV çıkış kablosu** seçilmesi gerekebilir.
- 3 Görüntülemek istediğiniz dosyaya göz atın.

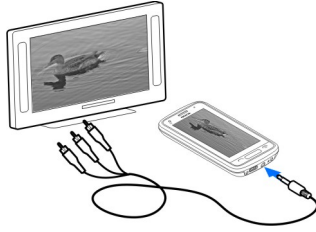

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Videolar ve TV

Videolar

Videolar hakkında

  > Videolar ögesini seçin.

Hareket halindeyken, videolara göz atabilir ve bunları telefonunuza indirip izleyebilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan yeni videolar alın. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Video oynatma

 > Videolar ögesini seçin.

Video koleksiyonuza göz atmak için  sekmesini açın. Kaydettiğiniz videolara göz atmak için  > Galeri ögesini seçin.

Nokia Mağaza'dan video indirmek için  sekmesini açın.

Video izleme

Oynatmak için bir video seçin. Video oynatıcısının denetimlerine erişmek için ekrana dokununuz.

Çalmayı duraklatma veya sürdürme

⏸ veya ▶ ögesini seçin.

İleri veya geri sarma

⏮ veya ⏭ simgesini basılı tutun.

Video, telefonunuzun ekranı ile aynı en boy oranında değilse, yakınlaştırmak veya resmi uzatarak görüntünün ekranı kaplamasını sağlayabilirsiniz.

Resmi yakınlaştırmak veya uzatın

⌵ > En-boy oranını değiştir ögesini seçin.

Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Veya telefonunuzdaki videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının takılmış olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Web TV izleme

En son haberleri alabilir ve sevdiğiniz televizyon dizilerinin son bölümlerini izleyebilirsiniz.

📺 ögesini ve bir Web TV servisini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için 3G, 3.5G veya Wi-Fi bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Web TV içeriğine göz atmak için ekranı kaydırın.

- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 4 Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ana ekranınıza Web TV gerci ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutup **Widget ekle** öğesini ve istediğiniz Web TV hizmetini seçin.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında



> Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun müzik çalarını kullanarak hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

Müzik dinleme



> Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1 öğesini ve istediğiniz görünümü seçin. Şarkılara, şarkı, tür veya albüm olarak göz atabilirsiniz.
- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.

İpucu: Şarkıları rasgele sırada dinlemek için öğesini seçin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme

Çalmayı duraklatmak için öğesini, devam ettirmek için öğesini seçin.

Videoyu ileri ya da geri sarma




veya simgesini seçili tutun.

Şarkıyı tekrarlı çalma



ögesini seçin.

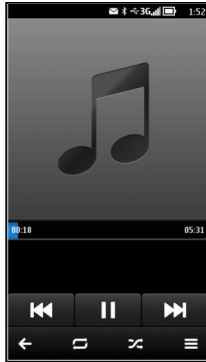

İpucu: Müzik dinlerken, müziği arka planda çalışıyor durumda bırakarak, giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

 > **Müzik çalar** öğesini seçin.

- 1 Bir şarkıyı, albümü veya türü seçili tutun ve açılan menüden **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Çalma listesi oynatma

 > **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz çalma listesini seçin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çıkarmak istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı telefondan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında müzik senkronize edin

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Suite, telefonunuza müzik kopyalamanın en hızlı yoludur ve müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için kullanılabilir.



- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın. Uyumlu bir hafıza kartının telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağı doğru gidin ve ardından **USB > Nokia Ovi Suite** ögesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Suite'i açın. Nokia Suite'in son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için, Nokia Suite yardımına bakın.

En son Nokia Suite sürümünü www.nokia.com/support adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunabilir ve birden fazla telefonda çalınamayabilir.

Nokia Müzik hakkında



> **Ovi Müzik** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ile, şarkıları satın alıp cihazınıza ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Nokia Müzike göz atın ve yeni şarkılar keşfedin veya sevdiğiniz eski parçaları bulun.

Bulduğunuz ülkeye bağlı olarak farklı servisler ve seçenekler mevcuttur.

Müzik indirmek için, ücretsiz bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Nokia hesabı oluşturabilir, Nokia Müzike katılabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz:

- Telefonunuz
- Uyumlu bir web tarayıcı

- Nokia Suite

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, Nokia Müzik için o hesabı kullanabilirsiniz.

Krediniz veya indirme hakkınız varsa ya da Nokia hesabınızla sınırsız indirmeye abone olduysanız, hesabı kapatmayın. Kapatırsanız, bunların tümü kaybolur.

Korunmalı içerik

Resim, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte verilir. Örneğin, DRM korunmalı şarkılar zil sesi veya alarm sesi olarak kullanılamaz.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

 > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korunmalı içerik öğesini seçin.

Ses kaydı yapma

 > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klibi kaydetme

 öğesini seçin.

Kaydetmeyi durdurma

 öğesini seçin. Ses klibi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

 > Gönder öğesini seçin.

FM radyo

FM radyo hakkında

  > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kullanarak FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Kulaklığınızı takıp istasyonlardan birini seçmek yeterli.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti anten işlevi görür.



Bluetooth kulaklık ile radyo dinlemek mümkün değildir.

Telefonunuzda hatsız modu etkin olsa ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmasanız bile radyo dinleyebilirsiniz. Radyo yayınının kalitesi, bulunduğunuz konumdaki FM radyo sinyali kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyoyu ilk kullanmanızda uygulama, mevcut radyo istasyonlarını otomatik olarak arar. Hiç istasyon bulunamazsa, frekansı el ile belirleyebilirsiniz. Daha sonra otomatik tarama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Frekans el ile ayarlama

- 1  >  > **İstasyonları el ile ayarla** öğelerini seçin.
- 2 Frekans girmek için yukarı ve aşağı oklarını seçin. Desteklenen frekans aralığı 87.5–108.0 MHz.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

 >  seçeneğini belirleyin.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını hareket halindeyken dinleyin!

 > **FM radyo** seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

 veya  simgesini seçin.

Bulunabilir bütün istasyonları görüntüleme

 ögesini seçin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

 veya  simgesini seçili tutun.

İpucu: Radyoya kolayca erişmek için, radyo widget'ını giriş ekranına ekleyin.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  ögesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Haritalar

Haritalar uygulamaları hakkında

Haritalar, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yer konusunda size rehberlik eder. Haritalar aynı zamanda hava durumu tahminleri ve en yeni seyahat rehberlerine bağlantılar sunar.

- Haritalar kullanarak şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, telefonunuz ve Nokia Haritalar web servisi arasında senkronize edin.
- Giriş kullanarak bulunduğunuz yeri kaydedin ve sosyal paylaşım ağlarında paylaşın.
- Sürüş kullanarak aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Bölgenizde veya ülkenizde varsa Hava durumu özelliğini kullanarak mevcut hava durumunu ve gelecek birkaç günün hava durumu tahminine bakabilirsiniz.
- Kılavuzlar ögesini kullanarak görülecek ve yapılacak yerleri, gece gidilecek yerleri veya otel rezervasyonu yapmayla ilgili en güncel bilgilere sürekli erişim halinde olabilirsiniz.

Koordinat bilgileri bazı bölgelerde kullanılamaz.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği bazen hatalı ve eksik olabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Yerleri bulma ve görüntüleme

Bulduğunuz yeri haritada görüntüleme

İlginizi çeken yerleri bulmak istiyorsanız, bulduğunuz yeri haritadan kontrol edin. Ayrıca farklı şehirleri ve ülkeleri de keşfedebilirsiniz.

 > Haritalar öğesini seçin.

, bulunduğunuz yeri gösterir. Bulduğunuz konumu ararken,  yanıp söner. Haritalar, bulunduğunuz yeri belirleyemezse,  en son bulunduğunuz konumu gösterir.

Doğru konumlama mümkün olmadığında, konumlama simgesinin çevresindeki kırmızı bir daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde, tahminin doğruluğu artar ve kırmızı dairenin genişliği azalır.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, haritanın yönü kuzeye doğrudur. Haritanın gitmekte olduğunuz yönü göstermesini istiyorsanız,  öğesini seçin.

Bulduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 öğesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıca, iki parmağınızı haritanın üstüne yerleştirip yakınlaştırmak için ayrı olarak veya uzaklaştırmak için birlikte kaydırabilirsiniz. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

Telefonunuzda kayıtlı olan sokak haritalarının kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve İnternet bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önleme

- 1  > Ayarlar > Genel ögesini seçin.
- 2 Bağlantı > Çevrimdışı ögesini seçin.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

 > Haritalar ögesini ve  seçin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
- 2 Önerilen eşleşmeler listesinden öge seçin.
Konum haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

 seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

 ve ulaşım, konaklama veya alışveriş gibi bir kategori seçin.

İpucu: Gitmek istediğiniz yere kolayca gitmek, irtibat bilgilerini görüntülemek veya bu yeri kaydetmek ya da paylaşmak için bulunan yerin ayrıntılar sayfasını kullanabilirsiniz. Yeri seçin, haritada görünecektir. Ayrıntılar sayfasını görüntülemek için ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Aranan bölgenin haritaları telefonunuzda kayıtlıysa, veri aktarım ücretlerinin uygulanmasından kaçınmak için arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu durumda arama sonuçları sınırlı olabilir.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını telefonunuza kaydedin; böylece seyahat ederken internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

Haritaları telefonunuza indirmek ve güncellemek için etkin bir Wi-Fi bağlantısı gerekir.

1  > **Harita Yükleyici** > **Yeni harita ekle** ögesini seçin.

2 Bir kıta veya ülke seçip, **İndir** veya **Güncellemelere bak** seçeneğini belirleyin.

İpucu: En yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını indirmek ve bunları telefonunuza kopyalamak için Nokia Suite PC uygulamasını da kullanabilirsiniz. Nokia Suite'i indirmek ve yüklemek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Haritalar uygulamasının daha yeni bir sürümünü telefonunuza yüklediğinizde, ülke veya bölge haritaları silinir. Yeni haritaları indirmek için Nokia Suite uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını açıp kapatın ve Nokia Suite uygulamasının en yeni sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

Haritanın görünümünü değiştirme

Haritanın görünümünü sadece size gereken bilgileri görebileceğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri görüntüleme

 > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Toplu taşıma rotalarını görüntüleme

 > **Transit hatlar** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler bölgeye göre değişebilir.

Rehberler

Bir seyahat ya da yeni bir şehir ziyaret etmeyi mi planlıyorsunuz? Gittiğiniz yerde görülecek ve yapılacak şeyleri veya akşam yemeğini nerede yiyebileceğinizi ya da gece nereye gidebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Kılavuzlar ile seyahat kılavuzlarına, rezervasyon hizmeti sağlayıcılarına ve en güncel ayrıntılı bilgilerle etkinlik listelerine bağlı kalabilirsiniz.

 > **Kılavuzlar** seçeneğini belirleyin.

Bir servis veya kılavuz açın

Başlık seçin.

Ana sayfaya dönmek için **Kılavuzlar** seçeneğini belirleyin.

Bu servis ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor olabilir.

Hava durumu

Yarın öğleden sonra yağmur yağacak mı? Cumartesi günü hava ne kadar sıcak olacak? Hava durumu özelliğini kullanarak mevcut hava durumuna veya gelecek birkaç günün hava durumu tahminine bakabilirsiniz.

 > Hava Durumu seçeneğini belirleyin.

Daha ayrıntılı bir hava durumu tahminine göz atın

Zamanda ileri veya geri göz atmak için ekranın en alt kısmındaki zaman kaydırıcıyı kaydırın.

Beş günlük hava durumu tahminini görüntüle

 seçin. Ayrıntılı hava durumu tahminine geri dönmek için  seçin.

Bu servis ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor olabilir.

Konumlandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS, Wi-Fi veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak harita üzerindeki konumunuzu gösterir.

Hücresel şebekeden az miktarda veri aktarılması, A-GPS ve başka GPS donanımları gerektirebilir.

GPS	Küresel konumlama sistemi (GPS), uyduları kullanarak bulunduğunuz yeri belirleyen bir navigasyon sistemidir.
A-GPS	Yardımlı GPS (A-GPS) şebeke hizmeti hücresel şebekeyi kullanarak konum bilgilerini alır ve GPS'ye bulunduğunuz konumu hesaplamada yardımcı olur. Telefonunuz, şebeke servis sağlayıcınızın kendi A-GPS ayarları olmadığından, Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde ayarlanmıştır. Yardım verilerinin telefonunuza gönderilmesi için, İnternet bağlantınızın olması gerekir. Veriler, servis tarafından telefonunuza yalnızca gerektiğinde gönderilir.
Wi-Fi	Özellikle kapalı alanlarda veya yüksek binaların arasındayken, GPS sinyalleri kullanılmadığında, Wi-Fi tabanlı konumlama, konumlama doğruluğunu artırır.
Hücre kimliği	Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, Haritalar uygulaması konumunuzu telefonunuzun o anda bağlı olduğu hücresel sistem aracılığıyla belirler.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

GPS bağlantınızın kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olmayabilir.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemlerine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Konumlama yöntemlerini kapatma

Özellikle yurt dışındayken yardımcı GPS (A-GPS), Wi-Fi veya şebeke (hücre kimliği) konumlama servisini kapatarak veri maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

 > **Ayarlar** ögesini seçin.

Uygulama ayarları > **Konumlama** > **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istemediğiniz konumlama yöntemlerini kapatın.

Bu durumda, konumunuzun belirlenmesi daha uzun sürebilir, konum daha hatalı olabilir ve GPS alıcı konumunuzu daha sık kaybedebilir.

Hedefinizde gezinme

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Sürüş özelliği hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

 > **Sürüş** ögesini seçin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef belirle ögesini seçin ve bir seçenek belirleyin.

Arabayla bir hedef belirlemeden yola çıkma

Sadece sür ögesini seçin. Harita, konumunuzu izler.

Evinize arabayla ulaşma

Eve sür ögesini seçin.

Eve sür seçeneğini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu vermeniz istenir.

Evinizin konumunu deęiřtirme

 > Ayarlar > Ev Konumu > Yendn tnml öęesini seęin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında öncelięiniz yol güvenlięi olmalıdır.

Sesli sürüş rehberinin dilini deęiřtirme

Sesli yönlendirme, ulaşmak istedięiniz yere giden yolu bulmanıza yardımcı olarak yolculuęun keyfini çıkarmanızı saęlar.

 > Sürüş öęesini seęin.

 > Ayarlar > Sesli rehber seęeneęini belirleyin ve dili seęin.

Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli yönlendirmeyi kapatma

 > Ayarlar > Sesli rehber > Hiçbiri öęesini seęin.

Sürüş görünümünü deęiřtirme

Daha gerçekçi bir 3B harita görünümü almak ya da Sürüş görünümünü geceleri karanlıkta kullanmak ister misiniz? Farklı harita modları sayesinde istedięiniz bilgileri her zaman net bir řekilde görebilirsiniz.

 > Sürüş öęesini seęin.

Haritayı 3B olarak görüntüleme

Sırasıyla  >  öęelerini seęin. 2B moduna geri dönmek için simgeyi yeniden seęin.

Gece modunu etkinleřtirerek haritayı karanlık olduęunda bile net bir řekilde görüntüleyebilirsiniz.

Gece modunu etkinleřtirme

 >  > Renkler > Gece modu öęesini seęin.

Harita varsayılan olarak sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye yöneltme

 seęin. Haritayı sürüş yönünüze geri döndürmek için, tekrar  öęesini seęin.

Tercih ettiğiniz rotayı seçme

Sürüş özelliği, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun rotayı belirleyebilir.

 > Sürüş öğesini seçin.

- 1  >  > Rota ayarları öğelerini seçin.
- 2 Rota seçimi > Daha hızlı rota veya Daha kısa rota öğesini seçin.
- 3 Hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaları birleştirmek için Rota seçimi > Optimum seçeneğini belirleyin.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Trafik ve güvenlik bilgilerini alma

Trafik olayları, şerit yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi artırın.

 > Sürüş öğesini seçin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Navigasyon sırasında  > Trafik öğesini seçin. Olaylar, üçgen ve çizgilerle gösterilir.

Telefonunuzu, hız sınırını aştığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hız sınırı uyarısı alma

- 1  >  > Uyarılar öğelerini seçin.
- 2 Hız sınırı uyarısı durumu alanında, Açık öğesini seçin.
- 3 Uyarılmadan önce hız sınırını ne kadar aşabileceğinizi belirlemek için, Hız sınırı < 80 km/saat veya Hız sınırı > 80 km/saat öğesini seçin.

Rota planınız ve yönünüzdeki trafik sıkışıklığı ya da yol çalışması gibi olaylarından kaçınmak için Sürüş öğesini seçin. Sürüş, navigasyon sırasında rotayı düzenli aralıklarla kontrol eder ve yönünüzü otomatik olarak günceller.

Trafik olaylarından kaçınma

 >  > Rota ayarları > Sıkışık trafiğe girme öğesini seçin.

İpucu: Trafik olaylarından kaçınmak için Canlı trafikte yeniden rota oluşturma öğesini seçin - Sürüş uygulamasının açılış sırasında.

Trafik bilgileri servisinin kullanılabilirliği, bölgenize ve ülkenize göre değişebilir.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda Haritalar, sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

- 1 Yeri ve ekranın en üst tarafındaki bilgi alanını seçin.
- 2 **Buraya git** > **Buraya yürü** ögesini seçin.

Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüme yönünüze döndürün

 seçin. Haritayı kuzeye geri çevirmek için, tekrar  ögesini seçin.

Ayrıca yürüme navigasyonunun izlemesini istediğiniz rota türünü de belirleyebilirsiniz.

Yürüme kodunu seçme

- 1  > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Rota ayarları** ögesini seçin.
- 2 **Tercih edilen rota** > **Sokaklar veya Düz çizgi** ögesini seçin.
Düz çizgi, yürüme yönünü gösterdiği için yol gitmeyen bir arazide kullanışlıdır.

Yürürken, yürüdüğünüz mesafe ve ortalama yürüyüş hızınız gibi bilgiler için kontrol paneline göz atabilirsiniz.

Yol ölçeri kontrol panelinden denetleme

Yürüme navigasyonu görünümünde  > **K. paneli** ögesini seçin.

Yol ölçeri sıfırlama

 > **Sıfırla** ögesini seçin. Tüm sayaçları sıfırlamak için **Seçnklr.** > **Tümünü sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Sesli yürüyüş rehberinin dilini değiştirme

Sesli yönlendirme dilini kolayca değiştirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

 > Ayarlar > Haritalar ve Yürüme > Sesli rehber ögesini seçin ve dili belirleyin.

Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli yönlendirmeyi kapatma

 > Ayarlar > Haritalar ve Yürüme > Sesli rehber > Hiçbiri ögesini seçin.

Yerleri kaydetme ve paylaşma

Bir yeri kaydetme veya görüntüleme

Seyahat planınıza yardımcı olmak amacıyla otelleri, ilgi çekici yerleri veya benzin istasyonlarını bulabilir ve telefonunuza kaydedebilirsiniz.

 > Haritalar ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 Bir adres veya yer aramak için  ögesini seçin.
- 2 Ekranın en üstünde bulunan yer bilgileri alanını seçin.
- 3 Bilgiler sayfasında ☆ ögesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde,  > ☆ > Yerler seçeneğini belirleyin ve yeri seçin.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri bir koleksiyonda gruplayın.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 Yerler ögesini seçin.
- 2 Yeri seçili tutup, ardından Koleksiyonları düzenle seçeneğini belirleyin.
- 3 Yeni koleksiyon seçeneğini belirleyip veya varolan bir koleksiyonu seçip  ögesini seçin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızı kullanarak Nokia Haritalar web sitesinde bir yolculuk planlayın, kaydedilen yerleri telefonunuzla senkronize edin ve hareket halindeyken bu plana erişin.

Yerleri ve rotaları telefonunuz ile Nokia Haritalar servisi arasında senkronize etmek için, Nokia hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

 > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen yerleri senkronize etme

 >  >  seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Senkronizasyon, internet bağlantısı gerektirir ve servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia Haritalar servisini kullanmak için www.nokia.com/maps adresine gidin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için, arkadaşlarınızda Nokia telefon olması gerekmez; ancak internet bağlantısı gerekir.

- 1 Ekranın üst tarafından bir yer ve bu yerin bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş** > **SMS ile paylaş** veya **E-posta ile paylaş** seçeneğini belirleyin.

Haritadaki konuma götüren bir bağlantı içeren bir e-posta veya kısa mesaj arkadaşınıza gönderilir.

Giriş

Giriş özelliği ile bulunduğunuz yerlerin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal ağ arkadaşlarınıza ve kişilerinize yaptıklarınızı haber verin ve bulunduğunuz yeri sık kullandığınız sosyal ağ hizmetlerinde paylaşın.

 > **Giriş** seçeneğini belirleyin.

Giriş yapmak için etkin bir İnternet bağlantısı ve Nokia hesabı gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için, sosyal paylaşım ağı servisi hesabınızın da olması gerekir. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınızda oturum açın veya bir Nokia hesabınız yoksa hesap oluşturun.
- 2 Bulunduğunuz yeri kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşmak mümkündür. Giriş özelliğini ilk kullanışınızdan, kullandığınız servislere ilişkin hesap kimlik bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncelleme yazın.

Yalnızca ayarlamış olduğunuz seçilen servislere gönderimde bulunabilirsiniz. Bir servisi hariç tutmak için, servis logosunu seçin. Konum ve durum güncelleme

gizli tutarak servislerin tümünü hariç tutmak için, **ve gönderin** işaretli onay kutusundaki işareti kaldırın. Yeni bir servis hesabı kurmak için  seçin.

5 Giriş yap ögesini seçin.

Sosyal ağ hizmetine bağlı olarak, gönderinize bir fotoğraf da ekleyebilirsiniz.

İpucu: Bir yere ayrıca, bulunduğunuz yerin ayrıntılarının yer aldığı sayfadan doğrudan Haritalar'dan da giriş yapabilirsiniz. Haritalar'da yeri harita üzerinde ve ekranın üst kısmındaki bilgi alanını seçin. Ayrıntılar sayfasında **Paylaş** seçeneğini belirleyin.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

 ögesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantınız olmalıdır. Bu işlemler büyük miktarda veri iletimi ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetleri içerebilir.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

! Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Yanlış harita bilgilerini bildirme

Haritadaki bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmeniz durumunda, bu durumu Nokia'ya bildirin.

Haritadan bir yer, ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını ve **Bildir** ögesini seçin.

Hizmet ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Hatalı veya eksik bilgileri bildirmek için İnternet bağlantısı olması gerekir.

Şu gibi sorunları bildirebilirsiniz:

- Eksik veya hatalı sokak adları
- Kapalı veya yürüyüşe uygun olmayan sokaklar
- Hatalı kısıtlamalar veya hız sınırları

Bildirimde bulunurken daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Zaman yönetimi

Saat

Saat hakkında



> **Saat** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Saati açmak için giriş ekranından da saati seçebilirsiniz.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında saati seçin.



> **Ayarlar** > **Saat** veya **Tarih** ögesini seçin.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 ögesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmin sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** ögesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme


Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** ögesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

- 1 Giriş ekranında saati seçin.
- 2 > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

İpucu: Alarm ertelemeyi, telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz.

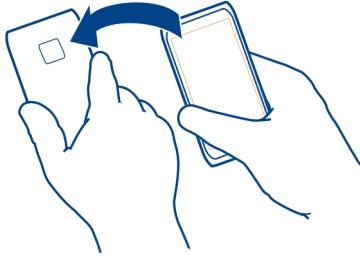

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Telefonunuzu; saat, tarih ve saat dilimi otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında saati seçin.

 > Ayarlar > Otomatik zaman yenileme > Açık ögesini seçin.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurtdışında seyahat ederken saati yerel zamana ayarlayabilir veya farklı yerlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini açın .

Konum ekleme

 simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki saat, seçilen konuma göre değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

İpucu: Bir yeri hızlıca kaldırmak ister misiniz? Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Farklı şehirlerde saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, söz konusu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Konumlara fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Örneğin, söz konusu şehirde yaşayan bir arkadaşınızın fotoğrafını veya en sevdiğiniz turistik yere ait bir görünümü.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini  açın.

Konum ekleme

 simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Konuma fotoğraf ekleme

Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** ve bir resim seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

12  > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki ajandayı kullanarak programınızı düzene koyun.

İpucu: Ajandanıza hızlı erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına ajanda widget'ı ekleyin.

Haftalık programınızı görüntüleme

Takvim etkinliklerinize farklı görünümde göz atabilirsiniz. Bir haftanın tüm etkinliklerine kolayca göz atmak için hafta görünümünü kullanın.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

İstenen haftanın numarasını seçin.

İpucu: Görüntülenebilir alanın boyutunu artırmak veya azaltmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Takviminize farklı görünümde göz atma

Belirli bir güne ait tüm takvim etkinliklerinizi görmek ister misiniz? Takvim etkinliklerinize farklı görünümde göz atabilirsiniz.

 > Ajanda ögesini seçin.

 ögesini ve istediğiniz görünümü seçin.


İpucu: Uygun görünümde önceki veya sonraki gün, hafta ya da aya gitmek için sola veya sağa kaydırın.

Ajanda etkinliği ekleme

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz. Ajanda etkinliğinin varsayılan türü toplantıdır.
- 2 Alanları doldurun.
- 3 Ajanda etkinliğini düzenli aralıklarla tekrarlamak için  ögesini ve zaman aralığını seçin. **Tekrar sonu** ögesini seçip bitiş tarihini girin.
- 4  seçin.

İpucu: Gün görünümünde de ajanda etkinliği ekleyebilirsiniz. Başlangıç saatini seçili tutun ve okları sürükleyerek süreyi belirleyin.

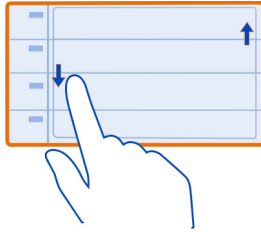

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Yeni ajanda oluşturma

- 1  > Ajandalar >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 3 Ajandanın görünürlüğünü tanımlayın. Ajanda gizlendiğinde, ajanda etkinlikleri ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümünde veya giriş ekranında görüntülenmez.
- 4  seçin.

Ajanda ayarlarında değişiklik yapma

- 1 Ajandalar görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.
- 2 Ad, renk ve görünürlüğü değiştirin.
- 3 ✓ seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 Ajanda etkinliği eklerken,  ögesini ve takvimi seçin.
- 2 Alanları doldurun ve ✓ ögesini seçin.

Renk kodları bir etkinliğin hangi ajandaya ait olduğunu gösterir.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

 > Ajanda ögesini seçin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun.
- 4 Görev için hatırlatma eklemek isterseniz,  seçin.
- 5 ✓ seçin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

 > Ajanda ögesini seçin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak **Yıldönümü** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun ve ✓ ögesini seçin.

Bir toplantı isteği gönderme

Toplantı istekleri oluşturup katılımcılara gönderebilirsiniz.

 > **Ajanda** ögesini seçin.

Yeni bir toplantı isteği oluşturmadan ve göndermeden önce bir e-posta kutusu ayarlamanız gerekir.

- 1 Bir etkinliği açın ve  > **Gönder** > **E-posta ile** ögesini seçin.
- 2 İstek e-postasının alıcısı olarak toplantı katılımcılarını ekleyin.
- 3 İsteği göndermek için  simgesini seçin.

Ajanda etkinliğine konum ekleme

Daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde bir randevunuz mu var? Ajanda etkinliğinize konum bilgilerini ekleyebilirsiniz.

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokunun.
- 2  **Yeri girin** ögesini seçin ve konumu Haritalar uygulamasında seçin. Konumu metin alanına elle de girebilirsiniz.
- 3  ögesini seçin.

Ofis

Quickoffice

Quickoffice hakkında

  > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint

Quickoffice'in düzenleyici sürümünü satın almak için **Güncllmlr. ve yüksltmlr.** ögesini seçin.

Ofis uygulamaları Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının yaygın olarak kullanılan özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

 > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalara gözet seçeneğini belirleyin ve dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

 > Sırala öğesini seçin.

PDF belgelerini okuma

  > Adobe Reader öğesini seçin.

Dosya açma

Dosyalara gözet öğesini ve dosyanın kaydedileceği belleği seçin. Doğru klasöre gidin ve dosyayı seçin.

Hesaplamaları kullanma

  > Hesaplama öğesini seçin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = öğesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

 > Hafıza > Kaydet veya Hafızadan al öğesini seçin.

Not yazma

Alışveriş listesi yapma

 Kağıt üzerindeki alışveriş listeleri kolayca kaybedilebilir. Alışveriş listenizi kağıda yazmak yerine Notlar ile alışveriş listesi hazırlayın. Böylece liste her zaman yanınızda olur! Listeyi başkasına da; örneğin bir aile üyenize de gönderebilirsiniz.

 > Notlar seçeneğini belirleyin.

- 1 Not oluştur seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni not alanına yazın.

Listeyi gönderme

Notu açıp,  > Gönder seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Sözcükleri çevirme

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirebilirsiniz.



> Sözlük seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına metni yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görünür.
- 2 Listeden sözcüğü seçin.

Kaynak veya hedef dili değiştirme

> Diller > Kaynak veya Hedef ögesini seçin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

> Diller > Dilleri indir ögesini seçin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma

Zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.



> Zip seçeneğini belirleyin.

Zip dosyalarını telefon hafızasına veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Bağlantı**İnternet bağlantıları****Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama**

Telefonunuz, ağ bağlantısı gerektiğinde bilinen bir ağ olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir ağ bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.



> Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar seçeneklerini belirleyin.

Mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri > Açık seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri kullanımı. izin ver > Tüm dünyada seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken internete bağlanmak üzere mobil veri bağlantısı kullanılması, veri aktarım maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Telefonu, ev ağınızda veya kendi ülkenizdeyken mobil veri bağlantısı kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sadece Wi-Fi bağlantısı kullan

Mobil veri > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası bir mobil veri bağlantısı veya Wi-Fi bağlantısı olabilir.

Erişim noktalarını bir hedef listesinde toplayabilir ve listedeki öncelik sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Örnek: Bir Wi-Fi erişim noktası, listedeki bir mobil veri erişim noktasının üzerinde bir hedef listesindeyse, telefon her zaman için öncelikle Wi-Fi erişim noktasına bağlanmaya çalışır; mobil veri erişim noktasına ise yalnızca Wi-Fi kullanılabiliyor olmadığında bağlanır.

Hedef listesine yeni bir erişim noktası ekleme

Ağ hedefleri > Erişim noktası seçeneğini belirleyin.

İnternet hedef listesinde bir erişim noktasının önceliğini değiştirme


- 1 **Ağ hedefleri** > İnternet seçeneğini belirleyin.
- 2 Erişim noktasını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasını listedeki hangi konuma taşımak istiyorsanız o konuma dokununuz.

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantıları hakkında

 > Ayarlar ve Bağlantı > Wi-Fi seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıca durum menüsünden bağlantılarınızı yönetebilirsiniz. Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın ve **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.

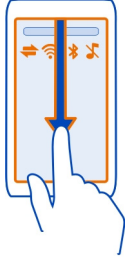

İpucu: Giriş ekranına bir Wi-Fi widget'ı  ekleyebilirsiniz. Wi-Fi özelliğini hızlıca etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, widget'taki anahtarı seçin. Wi-Fi uygulamasını açmak için, widget'taki  ögesini seçin. Wi-Fi özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Wi-Fi uygulaması kullanılabilir ağların bir listesini gösterir ve bir Wi-Fi ağına bağlanmanıza yardımcı olur.


! Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilir şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.

! Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda Wi-Fi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evde Wi-Fi şebekesine bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken telefonunuzda web'i taramak istediğinizde ev Wi-Fi şebekenize bağlanın.

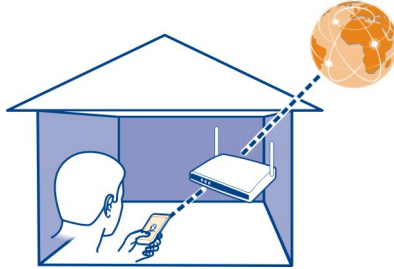

- 1 Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağı kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  öğesini seçin.
- 2 Wi-Fi öğesini ve ev Wi-Fi ağını seçin. Ev Wi-Fi aığınız korunuyorsa, parolayı girin. Ev Wi-Fi'niz gizli ise **Diğer (gizli ağ)** öğesini seçin ve şebeke adını girin (servis kümesi tanımlayıcı, SSID).

Wi-Fi bağlantısını kesme

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Hareket halindeyken Wi-Fi şebekesine bağlanma

Wi-Fi ağına bağlanma, evde değilken internete erişmenin pratik bir yoludur. Kitaplık veya internet cafe gibi halka açık yerlerde umumi Wi-Fi ağlarına bağlanın.

- 1 Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağı kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  öğesini seçin.
- 2 Wi-Fi öğesini ve istediğiniz Wi-Fi bağlantısını seçin.

Wi-Fi bağlantısını kesme

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Bluetooth

Bluetooth bağlantısı hakkında




> Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

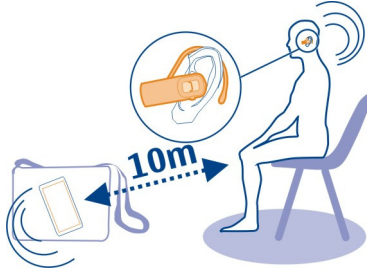

Telefonunuz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

İpucu: Ayrıca, Bluetooth bağlantılarınızı durum menüsünden de yönetebilirsiniz. Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp, **Bluetooth** öğesini seçin. Bluetooth görüntülenmiyorsa, **Bluetooth** öğesini seçin.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, telefonunuz elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi rahatça kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar ayrıca satılır.

Bluetooth > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için, **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın **Bluetooth**.
- 4 Kulaklığı seçin.

Kulaklıklı mikrofon listede görüntülenmiyorsa, aramak için **Bluetooth > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin.

- 5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak bir diğer cihaza resim veya başka içerikler gönderin

Bluetooth ile arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına ve kendi bilgisayarınıza fotoğraf, video, kartvizit, ajanda kaydı girişleri ile diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa aynı anda başka bir uyumlu cihaza da dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Öğeyi, örneğin bir fotoğrafı seçili tutun. Açılan menüden **Gönder** > **Bluetooth ile seçeneğini** belirleyin.
 - 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz seçeneğini** belirleyin. Arama yapılırken, menzil içindeki Bluetooth kullanan cihazlar görüntülenir.
 - 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modu sayesinde, uyumlu bir araç kiti, telefonunuzun SIM kartını kullanabilir.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth seçeneğini** belirleyin.

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce telefonunuzla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık seçeneğini** belirleyin.
- 2 Uzak SIM modunu etkinleştirmek için, **Uzak SIM modu** > **Açık** öğesini seçin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkin olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsamı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihaz engelleme

Diğer cihazların telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın , engellemek istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazı engelli listesinden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın , listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engelli cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzda Bluetooth etkinleştirildiğinde, telefonunuzu bulabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Telefon görünürlüğü > Gizli ögesini seçin.

Telefonunuz gizliyken, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilmiş cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

Bluetooth > Kapalı ögesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf veya başka içerik kopyalama

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve diğer içerikleri yedeklemek ve kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı ögesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için  > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **USB** > **Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Telefonunuzu uyumlu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın.

Telefon, bilgisayarınızda taşınabilir aygıt olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.

- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederken, en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak amacıyla USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın.
- 3 **USB** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Nokia Ovi Suite** — Telefonunuzu, Nokia Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, telefonunuzu Nokia Suite ile senkronize edebilirsiniz ve diğer Nokia Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod Nokia Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleştirilir.

 **Depolama** — Telefonunuzu Nokia Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Telefonunuz USB flash bellek olarak tanınır. Ayrıca, telefonunuzu ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlanıldığında, telefon uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Telefonunuzdaki hafıza kartına diğer cihaz erişemez.

 **Medya aktarımı** — Telefonunuzu Nokia Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmaz. Bazı eğlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.


 **Tel. mod. olrk. kul.** — Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve telefonu kablolu modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.

USB yığın depolama cihazı bağlama

USB On-The-Go (OTG) adaptörünü kullanarak, telefonunuzu uyumlu bir USB bellek çubuğuna veya sabit sürücüye bağlayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraflarınızı bilgisayara bağlanma gereği duymadan bir USB bellek çubuğuna kaydedebilirsiniz.

Bellek çubuğu bağlama

- 1 USB OTG adaptörünün (ayrı olarak temin edilir) micro-USB ucunu telefonunuzun micro-USB konektörüne takın.
- 2 Bellek çubuğunu USB OTG adaptörüne takın.

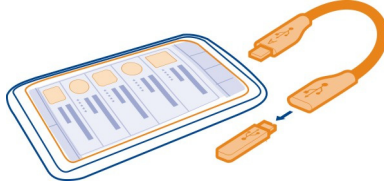

Dosyalar uygulaması açılır ve hafıza çubuğu depo hafızası olarak görüntülenir.

Dosya kopyalama

Dosyalar ögesinde kopyalamak istediğiniz dosyayı seçili tutup, istediğiniz seçeneği ve kopya oluşturmak istediğiniz hafıza ve klasörü seçin.

Telefonunuzun sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektiren bir sabit sürücü bağlarsanız, bir hata mesajı görüntülenir. Bu sabit sürücüye harici bir güç kaynağı bağlamanız gerekir.

VPN bağlantıları

 > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar > VPN seçeneğini belirleyin.

Örneğin, şirketinizin intranetinde gezinmek veya iş e-postanıza uzaktan erişmek için, sanal özel ağ (VPN) bağlantınızın olması gerekir.

VPN ilkeleri, verilerin nasıl şifreleneceğini ve şirketinizin telefonunuzun kimliğini nasıl doğrulayacağını tanımlar. VPN istemcisini, sertifikalarını ve ilkelerini yapılandırmak için şirketinizin BT bölümüne başvurun. Bir ilke yüklendikten sonra, bir intranet hedefine otomatik olarak bir VPN bağlantısı yöntemi eklenir.

Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/support adresinde mobil VPN'yi arayın.

! Önemli: Sertifika mevcudiyeti, uzaktan bağlantılarda ve yazılım yüklemelerinde mevcut olan riskleri önemli ölçüde azaltır. Artırılmış güvenlikten faydalanmak için, sertifikaların doğru, orijinal veya güvenilir olması ve doğru kullanılması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikaların sürelerinin dolmuş veya geçersiz olması durumunda, cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce, sertifikanın sahibine ve sertifikanın listelenen sahabe ait olduğuna güvenmeniz gerekir.

Bir şebeke bağlantısını kapatın

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

 > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, geçerli şebeke bağlantılarını görebilirsiniz.  bir mobil veri bağlantısını,  Wi-Fi bağlantısını gösterir.

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı detaylarını görüntüleyin

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.


İpucu: Çoğu görünümde hangi bağlantıların etkin olduğunu görmek için bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Telefon yazılım ve uygulama güncellemeleri hakkında

Tempoya ayak uydurun – telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzun yazılım ve uygulamalarını güncelleyin. Yazılımı güncellemek, telefonunuzun performansını da artırabilir.

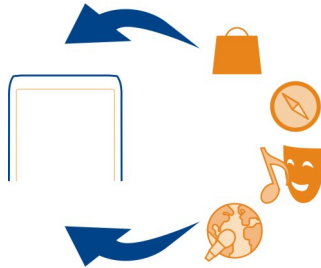

Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir. Güncellenmiş kullanım kılavuzunu www.nokia.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını telefonu kullanarak güncelleme



Telefonunuzun yazılımı ve uygulamalarıyla ilgili güncellemeleri kontrol edebilir ve bunları kablosuz olarak (şebeke servisi) telefonunuza indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu, güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek ve önemli veya önerilen güncellemeler bulunduğunda bunu size bildirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

 > Yzlm.güncl. seçeneğini belirleyin.

Güncellenmenin tamamlanması için telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekebilir.

Güncelleme bilgilerini görüntüleme

Bir güncellemeyi seçip basılı tutun.

Tüm güncellemeleri yükleme

'ni seçin.

Yüklenecek güncellemeleri seçme

 > Güncellemeleri işaretle öğesini ve yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin. Varsayılan olarak tüm güncellemeler seçilir.

Telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlama

 > Ayarlar > Güncellemlr. için oto. kontrol öğesini seçin.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında



> Dosyalar seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir hafıza kartındaki dosyaları da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonunuzda kayıtlı olan dosyaları görüntüleme



> Dosyalar öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Bu hafıza konumunun en üst düzeyindeki dosya ve klasörler gösterilir.

Klasör içeriğini görüntüleme

Klasörü seçin.

Dosyaları düzenleme

Dosyalarınızı düzenlemenizi sağlayacak yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Böylece içeriğinizi yedeklemek veya karşıya yüklemek daha da kolaylaşır. Klasörlerin içinde, dosyaları veya alt klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.



> Dosyalar öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde  > Yeni klasör öğesini seçin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir dosyayı klasörden silme

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Birkaç dosyayı aynı anda kopyalama, taşıma veya silme

- 1  > Birden fazla öğe işaretle öğesini seçin.
- 2 Dosyaları seçin.
- 3  öğesini seçip uygun seçeneği belirleyin.

Dosyaları yedekleme

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Telefon hafızasının yedeklerini oluşturabilirsiniz.

 > **Dosyalar ve Yedekleme** ve **geri yklm.** seçeneğini belirleyin.

Telefonun hafızasını düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

İpucu: Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Suite'i kullanın. Telefonunuz çalınsa veya hasar görse bile, önemli olan tüm dosyalarınıza erişebilirsiniz.



Hafıza kartını biçimlendirme

Bütün içeriği cihazınızın hafıza kartından silmek istiyor musunuz? Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde içindeki bütün veriler silinir.

- 1  > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızı şifreyle koruma

Hafıza kartını yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Verilerinizi korumak için bir şifre belirleyebilirsiniz.

- 1  > **Dosyalar** ögesini seçin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir şifre girin.
Şifreyi kimseye söylememeyi ve hafıza kartınızdan başka bir yerde saklayın.

Telefon hafızasını boşaltma

Daha fazla uygulama yükleyebilmek veya daha çok içerik ekleyebilmek için kullanılabilir telefon hafızasını artırmanız mı gerekiyor?

Artık ihtiyacınız yoksa şunları silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx)
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Saklamak istediğiniz içeriği uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın.

Uygulamaları yönetme

Uygulamalar hakkında



> Ayarlar ve Yükleme seçeneğini belirleyin.

Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgt dosya uzantılı gereçler

Yalnızca telefonunuzla uyumlu olan uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzdan uygulama kaldırma

Cihazınıza önceden yüklenmiş olup, artık saklamak veya kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırarak kullanılabilir hafıza miktarını artırabilirsiniz.



> Ayarlar ve Yükleme seçeneğini belirleyin.

- 1 Yüklü uygulamalar öğesini seçin.
- 2 Kaldırılacak uygulamayı seçili tutup, ardından Kaldır seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmeniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal yükleme dosyasının veya tam yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Yükleme dosyaları büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosyaları depolamanızı engelleyebilir. Nokia Suite yazılımını kullanarak yükleme dosyalarınızı uyumlu bir


bilgisayara yedekleyin, ardından dosya yöneticisini kullanarak telefonunuzun hafızasındaki dosyaları silin.

İçerik senkronize etme

Senkronizasyon hakkında

 > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Senk. öğesini seçin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğin elinizin altında olmasını ister misiniz? Kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içerikleri telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonun ardından, sunucuda önemli verilerinizin yedeği bulunur.

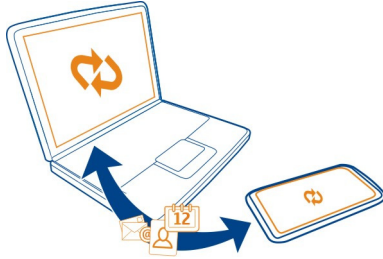

Telefonunuz ve uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Her yerden erişebileceğiniz bir kopya oluşturmak için önemli içeriği telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edin.

 > Ayarlar öğesini seçin ve Bağlantı > Veri aktarma > Senk. seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını şebeke servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senk. profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da en son kullanılan senk. profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

İçerik senkronize etme

 > Senkronize et öğesini seçin.

İpucu: Telefonunuz ile Nokia servisleri arasında içerik senkronize etmek için Ovi Senk. uygulamasını kullanın.

Nokia Senk hakkında



> Ovi Senk. seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri, takvim etkinliklerini ve notları telefonunuz ile Nokia servisleri arasında senk. edebilirsiniz. Böylece, her zaman elinizde önemli içeriğinizin yedeği bulunur. Ovi Senk. servisini kullanabilmeniz için, Nokia hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa, Nokia servislerinden birine erişin; bir hesap oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Kartvizitlerinizi Nokia servisleri ile otomatik olarak senk. etmek için Ovi Senk. kullanıyorsanız, çakışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi başka bir servisle senkronizasyona izin vermeyin.

Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama

Bluetooth bağlantısı kullanarak iki uyumlu Nokia telefon arasında, kartvizitleri, fotoğrafları ve diğer içeriği senkronize edebilir ve kopyalayabilirsiniz.



> Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Tel. değiştirme ögesini seçin.

1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



— Başka bir telefondan içerik kopyalamayı sağlar.



— Başka bir telefona içerik kopyalamayı sağlar.



— İki telefon arasında içerik senkronizasyonu yapmayı sağlar.

2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkinleştirilmiş olması gerekir.

3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzu otomatik kilitlemeye ayarlama

Telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumak mı istiyor musunuz? Bir kilit kodu tanımlayın ve telefonunuzu, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

1 > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart ögesini seçin.

2 **Kilit kodu** ögesini seçin ve bir kilit kodu girin. Kilit kodu en az 4 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir.

Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuz haricinde, gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

- 3 **Tel. oto kilitlenme süresi** > **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve telefonun otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Telefonunuzu el ile kilitleme

Giriş ekranında, açma/kapatma tuşuna basın , **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve güvenlik kodunu girin.

Telefonunuzun kilidini açma

Tuş kilidi anahtarını kaydırın, kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Tuş kilidi anahtarına ulaşamıyorsa, menü tuşuna basıp **Kilit aç** ögesini seçin.

Telefonunuzu uzaktan kilitleme

Telefonunuzu iş yerinizde unuttunuz ve izinsiz kullanılmaması için kilitlemek mi istiyorsunuz? Önceden tanımlanan bir kısa mesajı kullanarak telefonunuzu uzaktan kilitleyebilirsiniz. Ayrıca hafıza kartınızı da kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Telefonu uzaktan kilitlemek için, önceden tanımlanan mesajı yazın ve bunu telefonunuza kısa mesaj olarak gönderin.

Telefonunuzun kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Verilerinizi şifreleme

Verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Şifreleme anahtarı kullanarak telefonunuzdaki verileri şifreleyebilirsiniz. Ayrıca hafıza kartınızı da şifreleyebilir ve şifreleme anahtarınızı bir şifre ile koruyabilirsiniz.



> Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Şifreleme seçeneğini belirleyin.

Verilerinizin şifrelenmesi veya şifresinin çözülmesi birkaç dakika sürebilir. Şifreleme işlemi sırasında şunları yapmayın:

- Mecbur değilseniz telefonunuzu kullanmayın
- Telefonunuzu kapatmayın
- Bataryayı çıkarmayın

Telefonunuzu, kullanılmadığında kendi kendine otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamadıysanız, verilerinizi ilk defa şifrelerken bu şekilde ayarlamanız istenir.

Telefonun hafızasını şifreleme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını şifreleme

- 1 **Şifreleme kapalı > Şifrele ve anahtarı kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şifreleme anahtarınızı korumak için bir şifre girin. Şifre en az 4 karakter içermelidir ve büyük ve küçük harfler, sayılar ve semboller kullanabilirsiniz.
- 3 İhtiyacınız olduğunda doğru anahtarı bulmanıza yardımcı olması için şifreleme anahtarına isim verin.

İpucu: Mevcut bir anahtarı kullanabilir veya hafıza kartınızı anahtar kullanmadan da şifreleyebilirsiniz.

Telefon hafızasının şifresini çözme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini çözme

Şifreleme açık > Şifre çöz seçeneğini belirleyin.

İpucu: Hafıza kartınızın şifresini çözmek ve şifrelemeyi devre dışı bırakmak için **Şifreleme açık > Şifre çöz ve şifrelemeyi kapat** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir telefon aldığınızda veya eski telefonunuzu imha etmek istediğinizde Nokia, cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Öncesinde, bütün kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi telefonunuzdan kaldırın.

Tüm içeriği kaldırma

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği, uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

- 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.
- 3  > **Ayarlar ve Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Orijinal telefon ayarları** > **Veri sil ve geri yükle** seçeneğini belirleyin.
- 4 İstenirse, güvenlik kodunu girin.
- 5 Telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bütün kişisel içeriğinizin; yani kartvizitler, fotoğraflar, müzik, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve yüklenmiş uygulamalarınızın kaldırıldığını iyice kontrol edin.
Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Hafıza kartınızı ve SIM kartınızı telefondan çıkartmayı unutmayın.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun.  > **Kllnc. kılavz.** ögesini seçin.

Ayrıca, YouTube'daki Nokia Support Video kanalı da ilginizi çekebilir.

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekleddikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için telefonunuzdaki verileri her zaman yedekleyin.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun.
-------------------------------------	--

	Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu, geçerli telefonları ağda tanıtmak için kullanılır. Bu numara ayrıca gerektiğinde (örn. çalınan telefonlar için) bloke edilebilir. Ayrıca bu numarayı Nokia Care hizmetlerine vermeniz gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödememiz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care'e veya telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Sorun giderme

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları sonlandırın.
- 2  > **Ayarlar ve Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Orijinal telefon ayarları** > **Geri yükle seçeneğini** belirleyin.
- 3 İstenirse, güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri ve dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarların geri yüklenmesinden sonra telefon kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden biraz daha uzun sürebilir.

Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler

Telefonunuz hafızanın dolu olduğunu belirtirse, gereksiz uygulamaları ve içeriği telefonunuzun hafızasından kaldırın.

Aynı anda birden fazla öğeyi silerken hafızanın yeterli olmadığı mesajını alırsanız, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

Saklamak istediğiniz içeriği, (varsa) uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın. Mümkünse, uygulamaları telefonun hafızası yerine hafıza kartına yükleyin.

Yanıp sönen mesaj göstergesi

S: Giriş ekranında mesaj göstergesi neden yanıp sönüyor?

A: Telefonunuzda depolanabilecek maksimum mesaj sayısına ulaşılmıştır. Birkaç mesajı silin. SIM kartta depolanabilen mesaj sayısı, telefon hafızasında depolanabilen mesaj sayısından oldukça azdır. Nokia Suite'i kullanarak mesajları uyumlu bir bilgisayara kaydedebilirsiniz.

Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi

S: Bir kartvizitten rehberimde iki tane var. Fazla olan kartviziti nasıl kaldırabilirim?

Y: İki kartviziti tek kartvizitte birleştirebilirsiniz. **Seçenekler > 2 kartviziti birleştir** seçeneğini belirleyin, birleştireceğiniz kartvizitleri seçtikten sonra **Birleştir** seçeneğini belirleyin.

Web tarama sırasında okunamayan karakterler

 > Web seçeneğini belirleyin.

Okunmayan karakterler görüldüğünde,  >  > Sayfa > Varsayılan kodlama seçeneğini belirleyin ve dilin karakter kümesi için doğru kodlamayı seçin.

Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir telefon aldığınızda veya eski telefonunuzu imha etmek istediğinizde Nokia, cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Öncesinde, bütün kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi telefonunuzdan kaldırın.

Tüm içeriği kaldırma

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği, uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.

- 3  > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orijinal telefon ayarları > Veri sil ve geri yükle seçeneğini belirleyin.
- 4 İstenirse, güvenlik kodunu girin.
- 5 Telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bütün kişisel içeriğinizin; yani kartvizitler, fotoğraflar, müzik, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve yüklenmiş uygulamalarınızın kaldırıldığını iyice kontrol edin.
Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Hafıza kartınızı ve SIM kartınızı telefondan çıkartmayı unutmayın.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik süresinin ardından güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia Care İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 ve GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz ağları ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenez neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performans elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın . .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilirsiniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolduysa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5CT şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-15. Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

IEC/EN 62684 standardı ile uyumlu olan ve cihazınızın mikro USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları uyumlu olabilir. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil aramalar

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz arama engelleme, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Cihaz ekranı ve tuşları kilitliyse açın.
- 3 Ekranı temizlemek için gerektiği kadar menü tuşuna basın.
- 4  seçeneğini belirleyin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin.
- 6  seçeneğini belirleyin.
- 7 Gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar doğru verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınızı ilk kez açtığınızda, bir Nokia hesabı oluşturmanız istenebilir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için menü tuşuna basın.

! Önemli: Cihazınızı internet aramalarını destekliyorsa hem hücresel hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebeke hem de İnternet servis sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmayı deneyebilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için yalnızca kablosuz bir cihaza asla güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.

- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakla normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranılma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,03 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION bu RM-718 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Ovi Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaçla uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Nokia servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özelleştirilmiş onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

C€0434 !

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

126 Telif hakkı ve diğer bildirimler

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 3.0 TR

Dizin**A**

acil aramalar	122
açma/kapatma	16
ajanda	64, 93, 94, 95, 96
antenneler	15
Araba kullanma	
— görünüşleri değiştirme	85
— harita görünümü	85
— navigasyon	84
— rotaları arabayla gitme	84, 85
— rotalar planlama	86
— sesli rehberlik	85
arama	27
— kartvizitler	36
— radyo istasyonları	78
arama bekletme	37
aramalar	44
— acil	122
— aktarma	44
— cevaplama	36
— internet aramaları	42
— kısıtlama	46
— konferans	39
— reddetme	37
— sınırlama	45
— son çevrilen	43
— video aramaları	38
— yapma	36, 37
aramaları aktarma	44
aramaları engelleme	45
ayarlar	
— dil	55
— erişim noktaları	98
— geri yükleme	117
ayarları geri yükleme	117
aynı anda birden fazla görev içeren	22

B

bağlantı	107
batarya	12, 121
— güç tasarrufu	28
— şart etme	13, 14
— takma	12
bataryayı şarj etme	13, 14, 121
beslemeler, haberler	61
bildirim ışığı	27
Bileklik	15
bilgi uygulamaları	33, 34
Bluetooth	101, 102, 103, 104
bulma	
— radyo istasyonları	78

C

cihaz kilidi	113, 114
--------------	----------

Ç

çalar saat	91
çalma listeleri	75
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	119

D

destek	18, 116
dil ayarları	55
doğum günleri	95
dokunmatik ekran	8, 20, 23, 24
dosya yönetimi	109, 110
DRM (dijital haklar yönetimi)	77
durum güncellemeleri	63
duvar kağıdı	32
dünya saati	92, 93

E

encryption	114
engelleme	
— cihazlar	104
e-posta	55, 56, 59
— gereçler	59
— kurulum	57

— okuma ve yanıtlama	57
— posta kutusu	57
Bkz. <i>e-posta</i>	
Exchange ActiveSync	56

F

fabrika ayarları, geri yükleme	117
favoriler	49
fener	8
FM radyo	77, 78, 79
fotoğraf	
— çekme	65, 66
— düzenleme	70, 71
— gönderme	67, 103
— görüntüleme	69, 71
— konum bilgileri	66
— kopyalama	17, 104, 113
— paylaşım	63, 68
fotoğraf düzenleyici	71

G

gelen kutusu, mesajlar	53
gereçler	59, 73
geri dönüşüm	119
giriş ekranı	22, 31, 32, 33, 34, 59
giriş kodları	116
görevler	95
göstergeler	26, 118
GPS (küresel konumlama sistemi)	84
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	83
güncellemeler	
— telefon yazılımı	107, 108
— uygulamalar	107, 108
günlükler	61
güvenlik kodu	113, 116

H

haber beslemeleri	61
hafıza	109, 115, 118
— temizleme	110, 118
hafıza kartı	11, 110

Haritalar	79
— bildirme	90
— Favoriler	88
— Giriş	89
— görünümleri değiştirme	82
— göz atma	80
— haritaları indirme	81
— hava durumu	83
— kayıtlı yerleri görüntüleme	88
— konumlandırma	83
— konumları paylaşma	89
— konum paylaşma	89
— navigasyon	84, 85, 87
— rehberler	82
— rotaları arabayla gitme	84
— rotaları yürüyerek gitme	87
— senkronize etme	88
— sesli rehberlik	87
— trafik bilgileri	86
— yer bulma	81
— yerleri kaydetme	88
hatsız tercihi	27
Hava durumu	83
hesaplamalar	97
hızlı arama	40
hoparlör	9
hoparlörlü telefon	9

I

IMEI numarası	116
---------------	-----

İ

içerik aktarma	17, 73, 76, 104, 113
içerik kopyalama	16, 17, 73, 76, 104, 113
içerik yedekleme	110
indirilebilir öğeler	35
— temalar	31
internet	
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
internet aramaları	42
İnternet bağlantısı	98

J			
Java uygulamaları	111	konumlandırma bilgileri	63, 83
		kulaklıklılı mikrofona seti	15
		kullanım kılavuzu	18
K		L	
kablo bağlantısı	104, 105	lisanslar	77
kamera	65	M	
— fotoğraf çekme	65, 66	menüler	34
— fotoğraf gönderme	67	mesajlar	52, 53, 118
— fotoğraf paylaşma	68	— gönderme	52
— Konum bilgileri	66	— oturumlar	54
— video klip kaydetme	68	— sesli	53
— video paylaşma	68	mesaj okuyucu	54
Kartım	50	metin girişı	23, 24, 25, 26
kartvizitler	48, 50, 51, 103	MMS (multimedya mesaj servisi)	52
— arama	36	multimedya mesajları	52
— bilgi uygulamaları	34	müzik	74, 76
— düzenleme	48	— çalma listeleri	75
— ekleme	48	N	
— favoriler	49	Nokia destek bilgileri	116
— gönderme	50, 103	Nokia E-posta	56
— gruplar	50, 51	Nokia hesabı	17
— kaydetme	48	Nokia Mağaza	
— kopyalama	17, 113	— indirilebilir öğeler	35
— sorun giderme	118	— satın alma	35
— sosyal paylaşım ağlarında	62, 64	Nokia Mail	56
kaydetme		Nokia Müzik	76
— aramalar	43	Nokia Senk	113
— ses	77	Nokia servisleri	17, 51
— videolar	68	Nokia Suite	19, 76
kısa mesajlar	52	notlar	97
kısayollar	22, 34	O	
kilit kodu	113, 116	office uygulamaları	96, 97
kilitleme		Ö	
— ekran	9	önbellek	59
— telefon	113, 114		
— tuşlar	9		
— uzaktan	114		
klavye	23		
konum bilgileri	63, 66, 84		
Konum bilgileri	83, 96		
konumlama bilgileri	84		

P

paylaşım, çevrimiçi	63, 68
PIN kodları	116
posta	
— ekler	58
— gönderme	58
— oluşturma	58
posta kutusu	
— ses	44
PUK kodları	116

Q

Quickoffice	96
-------------	----

R

radyo	77, 78, 79
RDS (radyo veri sistemi)	79
rehber	
— kaydetme	49
— resimler	49
— senk.	51, 112
— zil sesleri	50
Rehberler	82

S

saat	91, 92, 93
saat ve tarih	91, 92
sanal klavye	23
sanal tuş takımı	24
senk.	51, 112, 113
senkronizasyon	112
sensör ayarları	43
ses komutları	41
sesler	
— kişiselleştirme	30
sesli aramalar	
— Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	52, 53
ses seviyesi denetimi	9
sessiz tercih	31

SIM kart	51
— takma	9
simgeler	26
SMS (kısa mesaj servisi)	52
sorun giderme	61, 118
sosyal paylaşım ağları	61, 62, 63, 64
sözlük	98

Ş

şifre çözme	114
-------------	-----

T

tarayıcı	
— Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	91, 92
telefon	
— kurulum	16
telefon defteri	
— Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	17, 113
telefon kilidi	113, 114
telefonunuzu kişiselleştirme	30, 31,
32, 33,	34
teelif hakkı koruması	77
temalar	31
tercihler	30, 31
— hatsız	27
— kişiselleştirme	30, 31
— oluşturma	31
toplantı istekleri	59
toplantılar	94, 95
tuş kilidi	9
tuşlar ve parçalar	7, 8
tuş takımı	24
TV	
— fotoğraf ve video görüntüleme	71
— program izleme	73

U

USB'den şarj	14
USB bağlantısı	104, 105

USB ile şarj etme	13	zip dosyaları	98
uygulamalar	22, 34, 108, 111		
uygulama yükleme	111		
uzak kilit	113		
uzaktan kilitleme	114		

V

veri bağlantıları	107
— Bluetooth	101
video	
— paylaşım	46
video aramaları	38, 39
videolar	72
— çalma	71
— gönderme	67, 103
— izleme	69
— kaydetme	65, 68
— konum bilgileri	66
— kopyalama	17, 73, 104, 113
— oynatma	72
— paylaşım	46, 47, 63, 68
VPN (sanal özel ağ)	106

W

Web bağlantısı	98
web beslemeleri	61
web tarayıcı	59, 61, 118
— önbellek	59
— sayfaları tarama	59
— yer imleri	60
Wi-Fi	99, 100, 101

Y

yardım	18
yazılım	111
yazılım güncellemeleri	107, 108
yer imleri	60
yıldönümleri	95

Z

zil sesleri	30, 43, 50
-------------	------------