

## **Οδηγός χρήσης Nokia C6-01**

|                                                            |           |                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Περιεχόμενα</b>                                         |           | <b>Ενέργειες οθόνης αφής</b>                                                       | <b>24</b> |
| <b>Ασφάλεια</b>                                            | <b>6</b>  | Αλληλεπιδραστικά στοιχεία αρχικής οθόνης                                           | 26        |
| <b>Ξεκινώντας</b>                                          | <b>8</b>  | Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών                                                 | 28        |
| Πλήκτρα και μέρη                                           | 8         | Σύνταξη κειμένου                                                                   | 28        |
| Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο        | 10        | Ενδείξεις οθόνης                                                                   | 32        |
| Κλειδωμά ή ξεκλειδωμά πλήκτρων και οθόνης                  | 10        | Ρύθμιση του φωτισμού ειδοποίησης να αναβοσβήνει για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα | 34        |
| Τοποθέτηση της κάρτας SIM                                  | 11        | Αναζήτηση στη συσκευή σας και στο Διαδίκτυο                                        | 34        |
| Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης                    | 12        | Χρήση της συσκευής σας εκτός σύνδεσης                                              | 34        |
| Φόρτιση                                                    | 13        | Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας                                              | 35        |
| Θέση κεραίας                                               | 16        | <b>Διαμόρφωση</b>                                                                  | <b>37</b> |
| Προσάρτηση του ιμάντα καρπού                               | 16        | Προφίλ                                                                             | 37        |
| Ακουστικά                                                  | 17        | Αλλαγή του θέματος                                                                 | 38        |
| Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής                 | 17        | Αρχική οθόνη                                                                       | 38        |
| Χρήση της συσκευής σας για πρώτη φορά                      | 17        | Οργάνωση των εφαρμογών σας                                                         | 41        |
| Λογαριασμός Nokia                                          | 18        | Λήψη παιχνιδιού, εφαρμογής ή άλλου στοιχείου                                       | 42        |
| Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή       | 19        | <b>Τηλέφωνο</b>                                                                    | <b>43</b> |
| Ρύθμιση συσκευής                                           | 20        | Κλήση αριθμού τηλεφώνου                                                            | 43        |
| Χρήση του οδηγού χρήσης στη συσκευή                        | 20        | Απάντηση μιας κλήσης                                                               | 43        |
| <b>Εγκατάσταση του Nokia Ovi Suite στον υπολογιστή σας</b> | <b>20</b> | Αναζήτηση μιας επαφής                                                              | 43        |
| <b>Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες Διαδικτύου Ovi της Nokia</b>   | <b>22</b> | Απόρριψη κλήσης                                                                    | 44        |
| Ovi by Nokia                                               | 22        | Κλήση επαφής                                                                       | 45        |
| Σχετικά με το Ovi Mail                                     | 22        | Απάντηση κλήσης σε αναμονή                                                         | 45        |
| Σχετικά με την υπηρεσία Ιστού "Χάρτες Ovi"                 | 23        | Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο                                                       | 46        |
| Σχετικά με τη Μουσική Ovi                                  | 23        | Απάντηση σε κλήση βίντεο                                                           | 47        |
| Σχετικά με το Ovi Store                                    | 23        | Απόρριψη κλήσης βίντεο                                                             | 47        |
| <b>Βασική χρήση</b>                                        | <b>24</b> | Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης                                                  | 47        |
|                                                            |           | Κλήση των αριθμών που χρησιμοποιείτε συχνότερα                                     | 48        |
|                                                            |           | Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής                                               | 49        |

|                                                                         |           |                                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου                                  | 50        | Αποστολή μηνύματος                                                       | 61        |
| Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης                                     | 51        | Αποστολή μηνύματος ήχου                                                  | 62        |
| Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας                                       | 51        | Λήψη μηνυμάτων                                                           | 62        |
| Αναστροφή για σίγαση                                                    | 51        | Προβολή συζήτησης                                                        | 63        |
| Προβολή αναπάντητων κλήσεων                                             | 52        | Ακρόαση μηνύματος κειμένου                                               | 64        |
| Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή σας                                      | 52        | Αλλαγή γλώσσας                                                           | 64        |
| Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου | 53        | <b>E-mail</b>                                                            | <b>64</b> |
| Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων                                | 53        | E-mail                                                                   | 64        |
| Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς                         | 54        | <b>Διαδίκτυο</b>                                                         | <b>68</b> |
| Κοινή χρήση βίντεο                                                      | 55        | Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης                                       |           |
| <b>Επαφές</b>                                                           | <b>57</b> | Ιστού                                                                    | 68        |
| Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές                                          | 57        | Περιήγηση στον Ιστό                                                      | 68        |
| Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail                     | 57        | Προσθήκη σελιδοδείκτη                                                    | 69        |
| Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα                          | 57        | Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση                                            |           |
| Επικοινωνήστε γρήγορα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας          | 58        | Ιστού                                                                    | 69        |
| Προσθήκη φωτογραφίας σε επαφή                                           | 58        | Ανακαλύψτε εκδηλώσεις κοντά σας                                          | 70        |
| Ορισμός ήχου κλήσης για συγκεκριμένη επαφή                              | 59        | Πρόσβαση στο εταιρικό σας intranet                                       | 70        |
| Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας με χρήση της Κάρτας σας             | 59        | <b>Κοινωνικά δίκτυα</b>                                                  | <b>71</b> |
| Δημιουργία ομάδας επαφών                                                | 59        | Σχετικά με το Social                                                     | 71        |
| Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων                                      | 60        | Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας σε μία ενιαία προβολή   | 72        |
| Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη συσκευή σας                      | 60        | Δημοσίευση της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης          | 72        |
| Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών σας στο Oni by Nokia         | 60        | Σύνδεση των συνδεδεμένων φίλων σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους | 72        |
| <b>Μηνύματα</b>                                                         | <b>61</b> | Εμφάνιση των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας στην αρχική οθόνη      | 72        |
| Σχετικά με τα Μηνύματα                                                  | 61        | Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο σε υπηρεσία                                | 73        |
|                                                                         |           | Μοιραστείτε τη θέση σας στην ενημέρωση κατάστασής σας                    | 73        |
|                                                                         |           | Επικοινωνία με φίλο από υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης                    | 74        |
|                                                                         |           | Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο της συσκευής σας                       | 74        |

|                                                              |           |                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Κάμερα</b>                                                | <b>75</b> | Υποβολή σχολίων στους Χάρτες                                                           | 106        |
| Σχετικά με την κάμερα                                        | 75        |                                                                                        |            |
| Λήψη φωτογραφίας                                             | 75        | <b>Διαχείριση χρόνου</b>                                                               | <b>107</b> |
| Συμβουλές για τις φωτογραφίες και τα βίντεο                  | 75        | Ρολόδι                                                                                 | 107        |
| Λήψη φωτογραφίας σε πολύ χαμηλό φωτισμό                      | 76        | Ημερολόγιο                                                                             | 109        |
| Αποθήκευση πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες και στα βίντεο | 77        | <b>Office</b>                                                                          | <b>113</b> |
| Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο                                | 77        | Quickoffice                                                                            | 113        |
| Εγγραφή βίντεο                                               | 78        | Ανάγνωση εγγράφων PDF                                                                  | 113        |
|                                                              |           | Πραγματοποίηση υπολογισμού                                                             | 114        |
| <b>Φωτογραφίες και βίντεο</b>                                | <b>79</b> | Σύνταξη σημειώσεων                                                                     | 114        |
| Σχετικά με την εφαρμογή                                      | 79        | Μετάφραση λέξεων από μια γλώσσα σε άλλη                                                | 115        |
| Φωτογραφίες                                                  | 79        | Άνοιγμα ή δημιουργία αρχείων zip                                                       | 115        |
| Προβολή φωτογραφιών και βίντεο                               | 79        | Πρόσβαση στο εταιρικό σας intranet                                                     | 115        |
| Οργάνωση των φωτογραφιών σας                                 | 80        |                                                                                        |            |
| Επεξεργασία των φωτογραφιών που τραβήξατε                    | 81        | <b>Συνδεσιμότητα</b>                                                                   | <b>116</b> |
| Εκτύπωση φωτογραφίας που τραβήξατε                           | 81        | Συνδέσεις Διαδικτύου                                                                   | 116        |
| Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε TV                         | 82        | Ασύρματο LAN                                                                           | 117        |
|                                                              |           | Bluetooth                                                                              | 118        |
| <b>Βίντεο και TV</b>                                         | <b>82</b> | καλώδιο δεδομένων USB                                                                  | 122        |
| Βίντεο                                                       | 82        | Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου                                                              | 124        |
| Παρακολούθηση Web TV                                         | 83        | Αποθήκευση των αρχείων σας σε απομακρυσμένο δίσκο                                      | 124        |
| <b>Μουσική και ήχος</b>                                      | <b>84</b> |                                                                                        |            |
| Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής                              | 84        | <b>Διαχείριση συσκευής</b>                                                             | <b>125</b> |
| Σχετικά με τη Μουσική Oni                                    | 87        | Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών της συσκευής σας                            | 125        |
| Προστατευμένο περιεχόμενο                                    | 88        | Διαχείριση αρχείων                                                                     | 127        |
| Εγγραφή ήχων                                                 | 88        | Αύξηση της διαθέσιμης μνήμης ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη περισσότερου περιεχομένου | 129        |
| Ραδιόφωνο FM                                                 | 88        | Διαχείριση εφαρμογών                                                                   | 129        |
|                                                              |           | Συγχρονισμός περιεχομένου                                                              | 130        |
| <b>Χάρτες</b>                                                | <b>91</b> | Αντιγραφή επαφών ή εικόνων ανάμεσα σε συσκευές                                         | 132        |
| Πλοήγηση σε έναν προορισμό                                   | 91        | Προστασία της συσκευής σας                                                             | 133        |
| Η θέση μου                                                   | 91        | Προετοιμασία της συσκευής σας για ανακύκλωση                                           | 134        |
| Αναζήτηση                                                    | 96        |                                                                                        |            |
| Αγαπημένα                                                    | 98        | <b>Εύρεση περισσότερης βοήθειας</b>                                                    | <b>135</b> |
| Ανάληψη ελέγχου                                              | 100       | Υποστήριξη                                                                             | 135        |
| Οδήγηση και πεζοπορία                                        | 101       |                                                                                        |            |

**Κωδικοί πρόσβασης 135****Αντιμετώπιση προβλημάτων 136**

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων 136

Τι να κάνω όταν η μνήμη γεμίσει; 136

Η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει 137

Διπλή εμφάνιση επαφής στη λίστα επαφών 137

Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες κατά την περιήγηση στον Ιστό 137

Προετοιμασία της συσκευής σας για ανακύκλωση 137

**Προστασία του περιβάλλοντος 138**

Εξοικονόμηση ενέργειας 138

Ανακύκλωση 138

**Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια 139****Ευρετήριο 147**

## Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες.

### ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

### ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατά να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

### ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

### ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Αν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από το γυαλί. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο προσωπικό.

# ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ




Χρησιμοποιείτε σετ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πλήκτρα και μέρη  
Μπροστά

- 1 Ακουστικό
- 2 Αισθητήρας φωτισμού
- 3 Αισθητήρας απόστασης. Απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.
- 4 Πλήκτρο μενού
- 5 Πλήκτρο κλήσης
- 6 Δεύτερη κάμερα
- 7 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης



Μην καλύπτετε την περιοχή πάνω από την οθόνη αφής, για παράδειγμα, με προστατευτική μεμβράνη ή ταινία.



## Πλευρικά, πίσω και κάτω



- 8 Φλας κάμερας / Φακός
- 9 Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ
- 10 Διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων / Διακόπτης φακού
- 11 Πλήκτρο κάμερας
- 12 Κάμερα
- 13 Μεγάφωνο
- 14 Υποδοχή φορτιστή
- 15 Στήριγμα ιμάντα καρπού
- 16 Ένδειξη φόρτισης
- 17 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 18 Υποδοχή Micro USB
- 19 Μικρόφωνο

## Οθόνη αφής

Για να ελέγξετε τη συσκευή σας, αγγίξτε ελαφρά την οθόνη με τις άκρες των δαχτύλων σας. Η οθόνη δεν ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε τα νύχια σας.

Εάν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, η οθόνη ενδέχεται να μην αποκρίνεται.



**Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

## Φακός

Το φλας της κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Για να ανάψετε ή να σβήσετε το φακό, σύρετε και κρατήστε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων για δύο δευτερόλεπτα.

Η χρήση του φακού είναι δυνατή μόνο όταν είστε στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να ανάψετε το φακό ακόμα και όταν είστε στην αρχική οθόνη και τα πλήκτρα και η οθόνη της συσκευής είναι κλειδωμένα.

Μην στρέφετε το φακό στα μάτια άλλων ατόμων.

### Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν είναι ενεργή μια εφαρμογή.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε  ή .

### Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα πλήκτρων και οθόνης

Για να αποφύγετε τυχόν κατά λάθος κλήσεις όταν η συσκευή σας βρίσκεται στην τσέπη ή την τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη της συσκευής σας.

Σύρετε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων.



**Συμβουλή:** Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Ξεκλειδωμα**.


### Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος των πλήκτρων και της οθόνης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρ. όριο προφ. οθ./ κλ. πλ..**
- 2 Καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο τα πλήκτρα και η οθόνη θα κλειδώνουν αυτόματα.


**Τοποθέτηση της κάρτας SIM**

Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην κάρτα SIM.


- 1 Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα για να το ανοίξετε και αφαιρέστε το.

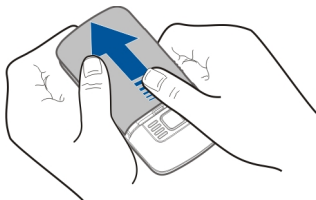


- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.

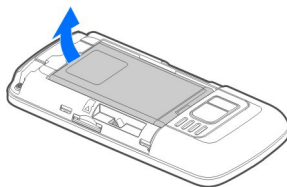


- 3 Σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας SIM, για να την απασφαλίσετε.

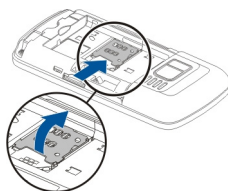

- 4 Σηκώστε την υποδοχή της κάρτας SIM και εισαγάγετε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω όταν κατεβάζετε την υποδοχή της κάρτας SIM.

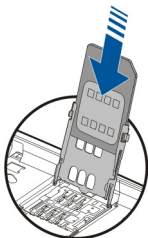

- 5 Κατεβάστε την υποδοχή της κάρτας SIM. Σπρώξτε την υποδοχή της κάρτας SIM, για να την ασφαλίσετε.

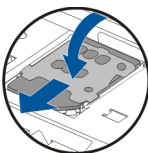

- 6 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

### Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD και microSDHC που είναι εγκεκριμένες από τη Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας με τη συσκευή σας. Εάν σκοπεύετε να εγγράψετε βίντεο σε κάρτα μνήμης, για τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις, χρησιμοποιείτε υψηλής ταχύτητας και ποιότητας κάρτες microSD γνωστών κατασκευαστών. Η συνιστώμενη κατηγορία καρτών microSD είναι η 4 (32Mbit/s (4MB/s)) ή ανώτερη.




Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην κάρτα μνήμης.

### Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Εάν δεν έχετε τοποθετήσει ήδη κάρτα μνήμης:

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.


- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας μνήμης είναι στραμμένες προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

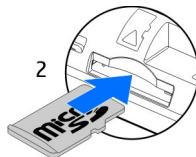

- Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

### Αφαίρεση κάρτας μνήμης

- Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- Τραβήξτε την κάρτα έξω.

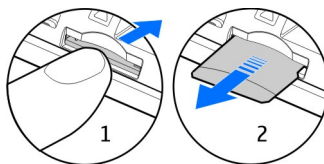

## Φόρτιση


### Σχετικά με την μπαταρία

Η συσκευή σας διαθέτει μια αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από τη Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Για να φορτίσετε τη μπαταρία σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.


Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.** Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ενδέχεται να μην μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών.

### Τοποθέτηση της μπαταρίας

- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.

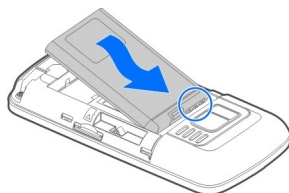


3 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

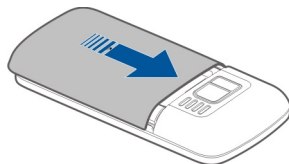


### Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ανοίξετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά.

Εάν η συσκευή εμφανίζει χαμηλή ένδειξη μπαταρίας, κάντε το εξής:

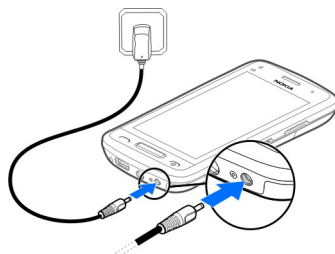

2

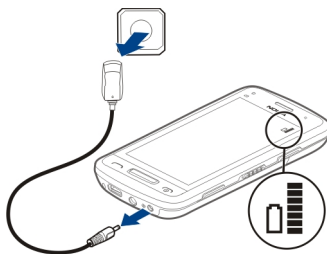


Δεν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζει.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή μέχρι να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.


**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συμβατό φορτιστή USB για να φορτίσετε την μπαταρία σας.

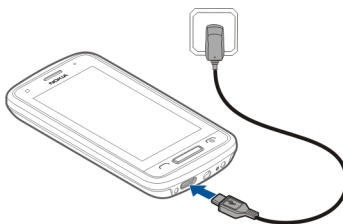

### Φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB

Η στάθμη της μπαταρίας πέφτει, αλλά δεν έχετε φορτιστή μαζί σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβατό καλώδιο USB για να συνδεθείτε με μια συμβατή συσκευή, όπως ένας υπολογιστής.

Για να αποφύγετε τη βλάβη του ακροδέκτη του φορτιστή, προσέχετε όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο του φορτιστή.

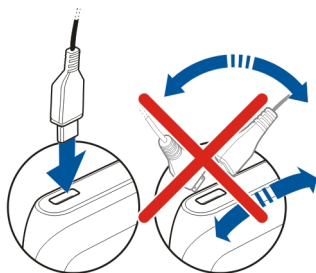

Εάν είστε συνδεδεμένοι σε υπολογιστή, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας κατά τη φόρτιση.

Η φόρτιση μέσω USB μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο μέχρι να ξεκινήσει και ενδέχεται να μη λειτουργεί εάν συνδέσετε μέσω διανομέα USB χωρίς τροφοδοσία. Η συσκευή σας φορτίζεται πιο γρήγορα όταν τη συνδέετε σε πρίζα τοίχου.

Όση ώρα φορτίζεται η μπαταρία, ανάβει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δίπλα στην υποδοχή USB. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει. Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η φόρτιση.

### Θέση κεραίας


Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



### Προσάρτηση του ιμάντα καρπού


Περάστε τον ιμάντα όπως φαίνεται στην εικόνα και τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.



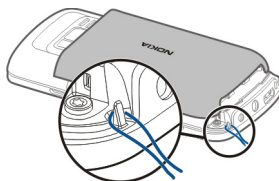


## Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής.

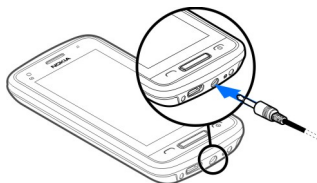

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας  μέχρι να δονηθεί η συσκευή.

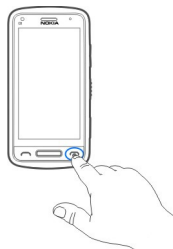

## Χρήση της συσκευής σας για πρώτη φορά

Η συσκευή σας σας παρέχει οδηγίες για την αρχική της ρύθμιση, όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM και ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες Oni της Nokia, δημιουργήστε ένα λογαριασμό Nokia. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τις επαφές σας και άλλο περιεχόμενο από την προηγούμενη συσκευή σας και να εγγραφείτε συνδρομητές σε μια υπηρεσία που σας παρέχει χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, χρειάζεστε μια σύνδεση Διαδικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό αργότερα.

**Συμβουλή:** Για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας Nokia στο Διαδίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Nokia, συνδεθείτε σε αυτόν.

**Συμβουλή:** Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας; Μπορείτε να ζητήσετε να σας σταλεί με e-mail ή μήνυμα κειμένου.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε το περιεχόμενό σας, όπως:

- Επαφές
- Μηνύματα
- Φωτογραφίες και βίντεο
- Προσωπικές ρυθμίσεις

Κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού e-mail σας, μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται ο φάκελος εισερχομένων σας στην αρχική οθόνη, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τα e-mail σας.

Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση στη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

### Λογαριασμός Nokia

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, η συσκευή θα σας δώσει οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού Nokia.

Με το λογαριασμό σας Nokia, μπορείτε, για παράδειγμα:

- Να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Oni της Nokia με το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τόσο από τη συσκευή σας όσο και από συμβατό υπολογιστή
- Να κάνετε λήψη περιεχομένου από τις υπηρεσίες Oni
- Να αποθηκεύσετε διάφορες πληροφορίες για το μοντέλο της συσκευής σας και πληροφορίες επαφών. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα στοιχεία των καρτών πληρωμών σας.
- Να αποθηκεύσετε στην υπηρεσία "Χάρτες Oni" τις σημαντικότερες διαδρομές σας για μετακινήσεις με τα πόδια και το αυτοκίνητο

Για να μάθετε περισσότερα για το λογαριασμό Nokia και τις υπηρεσίες Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Nokia αργότερα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Oni και θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

### Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή

Θέλετε να αντιγράψετε σημαντικές πληροφορίες από την προηγούμενη συμβατή συσκευή σας Nokia και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε τη νέα συσκευή; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στη νέα σας συσκευή, χωρίς χρέωση.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ρύθμ. τηλ. και Μεταφορά δεδομ..**



Εάν η παλιά σας συσκευή Nokia δεν έχει την εφαρμογή Μεταφορά, η νέα σας συσκευή αποστέλλει την εφαρμογή σε μήνυμα. Ανοίξτε το μήνυμα στην παλιά συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και αντιστοιχίστε τις συσκευές. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
- 2 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.  
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 3 Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

### Ρύθμιση συσκευής

Για να ορίσετε κάποιες βασικές ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, επιλέξτε τη συντόμευση Ρύθμ. τηλ.  που βρίσκεται σε μία από τις αρχικές σας οθόνες. Για να εναλλάξετε αρχικές οθόνες, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

-  Αντιγραφή επαφών, φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου από την προηγούμενη συσκευή σας Nokia
-  Προσαρμογή της συσκευής σας, αλλάζοντας τον ήχο κλήσης και το οπτικό θέμα
-  Ρύθμιση e-mail
-  Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις αργότερα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ρύθμ. τηλ..**

### Χρήση του οδηγού χρήσης στη συσκευή

 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγίες χρ..**

### Άνοιγμα του οδηγού χρήσης από μια εφαρμογή

Επιλέξτε **Επιλογές > Οδηγίες χρήσης**. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές.

### Αναζήτηση στον οδηγό χρήσης

Όταν ο οδηγός χρήσης είναι ανοιχτός, πατήστε **Επιλογές > Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε ένα γράμμα ή μια λέξη στο πεδίο αναζήτησης.

### Εναλλαγή μεταξύ του οδηγού χρήσης και μιας εφαρμογής

Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο μενού, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

Το εικονίδιο  υποδηλώνει ένα σύνδεσμο με μια ιστοσελίδα. Ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι με σχετικά θέματα στο τέλος των οδηγιών.

### Εγκατάσταση του Nokia Oni Suite στον υπολογιστή σας

Με την εφαρμογή Nokia Oni Suite για υπολογιστή, μπορείτε να διαχειρίζεστε περιεχόμενο στη συσκευή σας και να το διατηρείτε συγχρονισμένο με τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώνετε τη συσκευή σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό, καθώς και να κάνετε λήψη χαρτών.


Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Nokia Ovi Suite από τη διεύθυνση [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite) στον υπολογιστή σας.

Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, για να εγκαταστήσετε το Nokia Ovi Suite από τη μνήμη της συσκευής σας:

- 1 Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista στον υπολογιστή σας, αλλάξετε τη λειτουργία USB της συσκευής σας σε **Μον. μαζ. αποθ.**. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία USB της συσκευής σας, επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε  > **USB > Μον. μαζ. αποθ.**


Η κάρτα μνήμης εμφανίζεται ως αφαιρούμενος δίσκος στον υπολογιστή σας.

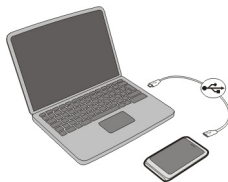

- 2 Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Εγκατάσταση Nokia Ovi Suite** (Εγκατάσταση του Nokia Ovi Suite).



Εάν το παράθυρο εγκατάστασης δεν ανοίγει αυτόματα, ανοίξτε το αρχείο εγκατάστασης μη αυτόματα. Επιλέξτε **Άνοιγμα φακέλου για προβολή αρχείων** και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.

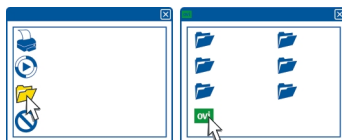

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
- 4 Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista στον υπολογιστή σας, ελέγξτε ότι η λειτουργία USB της συσκευής σας έχει ρυθμιστεί σε **Nokia Ovi Suite**.

Για να μάθετε περισσότερα για το Nokia Ovi Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

Για να δείτε ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζει το Nokia Ovi Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες Διαδικτύου Ovi της Nokia

#### Ovi by Nokia

 Με το Ovi by Nokia, μπορείτε να βρείτε νέες τοποθεσίες και υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνείτε με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Να βλέπετε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας στις διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
- Λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο και ήχων κλήσης στη συσκευή σας
- Βρείτε το δρόμο σας με δωρεάν οδηγίες πλοήγησης για πεζούς και οδηγούς, σχεδιάστε διαδρομές και προβάλετε τοποθεσίες στο χάρτη
- Αποκτήστε έναν δωρεάν λογαριασμό Ovi Mail
- Λήψη μουσικής

Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα ενδέχεται να παρέχονται με χρέωση.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Ovi της Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com) και δημιουργήστε ένα λογαριασμό Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο τμήμα υποστήριξης στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Σχετικά με το Ovi Mail

 Με το Ovi Mail, μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στα e-mail σας από δημοφιλείς φορείς παροχής υπηρεσιών e-mail μέσω web. Εάν εγγραφείτε και αποκτήσετε ένα λογαριασμό Nokia, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό e-mail από το Ovi και να τον χρησιμοποιείτε στην κινητή σας συσκευή ή στον υπολογιστή σας. Η προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (anti-spam) σας

βοηθά να διατηρείτε το γραμματοκιβώτιό σας σε τάξη, ενώ η προστασία από ιούς αυξάνει την ασφάλεια.

### Σχετικά με την υπηρεσία Ιστού "Χάρτες Ovi"

 Με την υπηρεσία Ιστού "Χάρτες Ovi", μπορείτε να προβάλετε τοποθεσίες από ολόκληρο τον κόσμο.

Μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

- Να αναζητήσετε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και υπηρεσίες
- Να δημιουργήσετε διαδρομές και να λάβετε αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης
- Να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες θέσεις και διαδρομές στο λογαριασμό σας Nokia
- Να συγχρονίσετε τα αποθηκευμένα σας στοιχεία με τη συμβατή σας συσκευή Nokia και να έχετε πρόσβαση σε αυτά όταν μετακινείστε

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Ιστού "Χάρτες Ovi", μεταβείτε στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Σχετικά με τη Μουσική Ovi

 Με τη Μουσική Ovi, μπορείτε να αγοράσετε και να κάνετε λήψη τραγουδιών στη συσκευή σας και τον υπολογιστή σας, καθώς και να αντιγράψετε τραγούδια μεταξύ των δύο συσκευών. Για να διαχειριστείτε τη συλλογή και τις λήψεις μουσικής σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Ovi Player στο συμβατό υπολογιστή σας ή να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησή σας στο Διαδίκτυο για να κάνετε λήψη μουσικής.

Για να ξεκινήσετε να ανακαλύπτετε μουσική, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Ovi** ή μεταβείτε στην τοποθεσία [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Σχετικά με το Ovi Store

 Στο Κατάστημα Ovi, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών για κινητό, εφαρμογών, βίντεο, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το Κατάστημα Ovi σας παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

Επιλέξτε **Μενού > Κατάστ.** ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Βασική χρήση

### Ενέργειες οθόνης αφής


Για να αλληλεπιδράσετε με το περιβάλλον χρήστη, αγγίξτε ή αγγίξτε και κρατήστε την οθόνη αφής.

### Άνοιγμα εφαρμογής ή άλλου στοιχείου της οθόνης

Αγγίξτε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

### Γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες

Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο. Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού με διαθέσιμες επιλογές. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα ή να διαγράψετε μια αφύπνιση, αγγίξτε και κρατήστε την εικόνα ή την αφύπνιση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

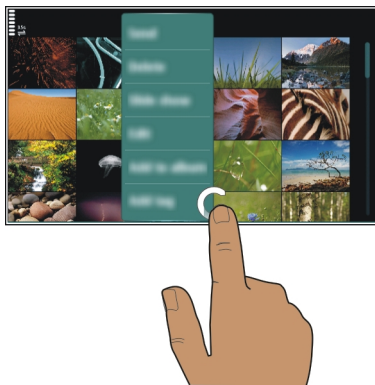


Εάν αγγίξετε και κρατήσετε την αρχική οθόνη, ενεργοποιείται η λειτουργία επεξεργασίας.






## Σύρσιμο στοιχείου

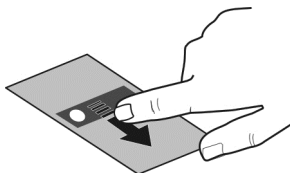

Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης. Το στοιχείο ακολουθεί το δάχτυλό σας.

Μπορείτε να σύρετε στοιχεία στην αρχική οθόνη ή στο κύριο μενού, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία επεξεργασίας.

## Χάιδεμα

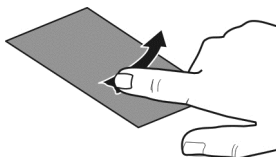


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σταθερά σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

Για παράδειγμα, όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, για να δείτε την επόμενη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά.


### Κύλιση σε λίστα ή μενού

Τοποθετήστε το δάχτυλο στην οθόνη, σύρετέ το γρήγορα επάνω ή κάτω στην οθόνη και, κατόπιν, σηκώστε το δάχτυλό σας. Το περιεχόμενο της οθόνης κάνει κύλιση με την ταχύτητα και την κατεύθυνση που είχε την ώρα που σηκώσατε τα δάχτυλο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από μια κυλιόμενη λίστα και να σταματήσετε την κίνηση, αγγίξετε το στοιχείο.

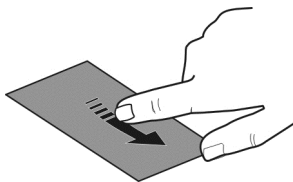

### Μεγέθυνση

Τοποθετήστε δυο δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως μια φωτογραφία ή ιστοσελίδα και, κατόπιν, απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους.

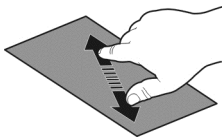

### Σμίκρυνση

Τοποθετήστε δυο δάχτυλα στο στοιχείο και φέρτε γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το αντικείμενο δύο φορές για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

### Αλληλεπιδραστικά στοιχεία αρχικής οθόνης

Τα στοιχεία της αρχικής οθόνης είναι αλληλεπιδραστικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, να ορίσετε αφυπνίσεις, να γράψετε καταχωρίσεις ημερολογίου ή να επεξεργαστείτε τα προφίλ απευθείας στην αρχική οθόνη.



### **Ρύθμιση ειδοποίησης**

Επιλέξτε το ρολόι (1).

### **Ενεργοποίηση ή επεξεργασία προφίλ**

Επιλέξτε το προφίλ (2).

### **Προβολή ή επεξεργασία του χρονοδιαγράμματός σας**

Επιλέξτε την ημερομηνία (3).

### **Προβολή αναπάντητων κλήσεων ή μη αναγνωσμένων μηνυμάτων**

Επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων (4).

### **Προβολή διαθέσιμων WLAN ή διαχείριση συνδέσεων Bluetooth**

Επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων (4).

### **Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνδεσιμότητας**

Επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων (4) και ➡.

Στις περισσότερες άλλες προβολές, μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή ειδοποιήσεων (4) και να κάνετε τα εξής:

- Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνδεσιμότητας
- Άνοιγμα του ρολογιού και ορισμός αφύπνισης ή ειδοποίησης.
- Προβολή της κατάστασης της μπαταρίας και ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
- Προβολή ειδοποιήσεων για αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα
- Άνοιγμα του οδηγού WLAN και σύνδεση σε δίκτυο WLAN
- Διαχείριση συνδέσεων Bluetooth

### Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές και εργασίες είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.



Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και τη χρήση της μνήμης. Για να κλείσετε μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **X**.


**Συμβουλή:** Για να κλείσετε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την εφαρμογή εναλλαγής εργασιών και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Κλείσιμο όλων**.

### Σύνταξη κειμένου

#### Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

#### Χρήση εικονικού πληκτρολογίου

Για να ενεργοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο, επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο τόσο σε οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη προβολή.

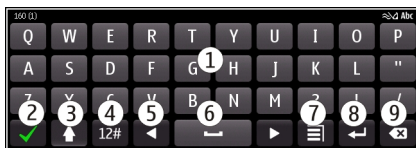

- 1 Εικονικό πληκτρολόγιο
- 2 Πλήκτρο 'Κλείσιμο' - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο.

- 3 Πλήκτρο Shift και Caps Lock - Για να εισαγάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο πριν να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής κεφαλαίων χαρακτήρων (Caps Lock), αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο. Μια γραμμή κάτω από το πλήκτρο υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένα τα κεφαλαία.
- 4 Εύρος χαρακτήρων - Επιλέξτε το εύρος χαρακτήρων που θέλετε, όπως αριθμούς ή ειδικούς χαρακτήρες.
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- 6 Πλήκτρο κενού - Εισάγει ένα κενό.
- 7 Μενού εισαγωγής - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου ή αλλάξτε τη γλώσσα γραφής.
- 8 Πλήκτρο Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Οι πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης Ιστού του προγράμματος περιήγησης, λειτουργεί όπως το εικονίδιο 'Μετάβαση'.
- 9 Πλήκτρο πίσω (Backspace) - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.

### **Εναλλαγή μεταξύ του εικονικού πληκτρολογίου και του πληκτρολογίου υλικού σε κατακόρυφη προβολή**

Επιλέξτε  > Αλφαριθμητικό πληκ/γιο ή Πληκτρολόγιο QWERTY.

### **Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα**

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το χαρακτήρα.

### **Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο**

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > Επιλογές εισαγωγής > Ενεργοπ. πρόβλεψης. Εμφανίζεται η ένδειξη .
- 2 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη. Η συσκευή σας προτείνει πιθανές λέξεις καθώς γράφετε. Μόλις εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε τη.
- 3 Εάν η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό, η συσκευή προτείνει μια εναλλακτική λέξη από το λεξικό. Για να προσθέσετε τη νέα λέξη στο λεξικό, επιλέξτε τη λέξη που γράψατε.

### **Απενεργοποίηση λειτουργίας πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου**

Επιλέξτε  > Επιλογές εισαγωγής > Απενεργ. πρόβλεψης.

**Τροποποίηση των ρυθμίσεων πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου**

Επιλέξτε ☰ > Επιλογές εισαγωγής > Ρυθμίσεις.

**Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο****Χρήση του εικονικού αριθμητικού πληκτρολογίου**

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο όταν γράφετε με το τηλέφωνο σε κατακόρυφο προσανατολισμό, μπορείτε να μεταβείτε από το εικονικό πληκτρολόγιο στο εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.

- 1 Επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
- 2 Επιλέξτε ☰ > Αλφαριθμητικό πληκ/γιο.



- 1 Αριθμητικά πλήκτρα
- 2 \* - Εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες ή, όταν είναι ενεργοποιημένη η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου και η λέξη υπογραμμισμένη, μετακινηθείτε κυκλικά ανάμεσα στις υποψήφιες λέξεις.
- 3 Πλήκτρο Shift - Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε δύο φορές γρήγορα αυτό το πλήκτρο. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εισαγωγής γραμμάτων και αριθμών, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το πλήκτρο.
- 4 Πλήκτρο κλεισίματος - Κλείνει το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά.

- 6 Μενού εισαγωγής - Ενεργοποιήστε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, αλλάξτε τη γλώσσα γραφής ή μεταβείτε στο εικονικό πληκτρολόγιο.
- 7 Πλήκτρο Backspace - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.
- 8 Ένδειξη εισαγωγής κειμένου (εάν υπάρχει) - Δηλώνει το είδος των χαρακτήρων (πεζών ή κεφαλαίων), καθώς και το εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εισαγωγής γραμμμάτων ή αριθμών, ή η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

## Ενεργοποίηση της παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου με χρήση του εικονικού πληκτρολογίου

Πατήστε γρήγορα # δύο φορές.

### Εισαγωγή χαρακτήρα

- 1 Επιλέξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9), μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.
- 2 Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο.

### Εισαγωγή χαρακτήρα διαστήματος

Επιλέξτε 0.

### Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή

Πατήστε γρήγορα 0 τρεις φορές.

## Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου.**
- 2 Για να πληκτρολογήσετε τη λέξη που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 2-9. Επιλέξτε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε 'Nokia' όταν έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, επιλέξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.  
Η προτεινόμενη λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε επιλογή πλήκτρου.
- 3 Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, επιλέξτε \* επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη. Εάν η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **\***, εισαγάγετε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.

- 4 Για να εισαγάγετε κενό διάστημα, επιλέξτε **0**. Για να εισαγάγετε ένα συνηθισμένο σημείο στίξης, επιλέξτε **1** και κατόπιν επιλέξτε **\*** επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.
- 5 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

### Απενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε γρήγορα το **#** δύο φορές.

### Ορισμός της γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής > Γλώσσα γραφής**.

### Αλλαγή της γλώσσας κατά τη σύνταξη κειμένου

Επιλέξτε  > Επιλογές εισαγωγής > Γλώσσα γραφής ή  > Γλώσσα γραφής.

Οι διαθεσίμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

### Ενδείξεις οθόνης

#### Γενικές ενδείξεις



Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Η συσκευή σας ειδοποιεί αθόρυβα για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.

Έχει οριστεί μια ειδοποίηση.

Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

Έχετε χάσει ένα συμβάν ημερολογίου.

#### Ενδείξεις κλήσεων

-  Κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει.
-  Χρησιμοποιείτε τη δεύτερη τηλεφωνική σας γραμμή (υπηρεσία δικτύου).
-  Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου).
-  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.
-  Η συσκευή σας είναι έτοιμη για κλήση Διαδικτύου.
-  Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).



## Ενδείξεις μηνυμάτων



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, ενδέχεται να έχει γεμίσει ο φάκελος Εισερχομένων σας.



Υπάρχουν μηνύματα στο φάκελο Εξερχομένων που είναι σε αναμονή για αποστολή.

## Ενδείξεις δικτύου



Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 3G (υπηρεσία δικτύου).

Μια σύνδεση δεδομένων GPRS (υπηρεσία δικτύου) είναι ανοιχτή. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή, ενώ η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση, αυτήν τη στιγμή, ανοίγει ή κλείνει.

Μια σύνδεση δεδομένων EGPRS (υπηρεσία δικτύου) είναι ανοιχτή. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή, ενώ η ένδειξη  υποδηλώνει ότι, αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιείται σύνδεση.

Μια σύνδεση δεδομένων 3G (υπηρεσία δικτύου) είναι ανοιχτή. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή, ενώ η ένδειξη  υποδηλώνει ότι, αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιείται σύνδεση.

Μια σύνδεση δεδομένων HSPA (υπηρεσία δικτύου) είναι ανοιχτή. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή, ενώ η ένδειξη  υποδηλώνει ότι, αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιείται σύνδεση.

Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση WLAN. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη, ενώ η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση δεν είναι κρυπτογραφημένη.

## Ενδείξεις συνδεσιμότητας



Το Bluetooth είναι ενεργό. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η συσκευή αποστέλλει δεδομένα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή.

Ένα καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας.

Το GPS είναι ενεργό.

Η συσκευή πραγματοποιεί συγχρονισμό.

Ένα συμβατό ακουστικό με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας.

Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης (TV-out) είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας.

Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας.

### Ρύθμιση του φωτισμού ειδοποίησης να αναβοσβήνει για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα

Όταν ο φωτισμός ειδοποίησης της συσκευής αναβοσβήνει, έχετε αναπάντητη κλήση ή έχετε λάβει μήνυμα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωτισμός ειδοπ. > Φωτισμός ειδοποίησης**.

### Αναζήτηση στη συσκευή σας και στο Διαδίκτυο

 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διάφορα στοιχεία, όπως μηνύματα, φωτογραφίες, αρχεία, μουσική ή βίντεο, που είτε είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας είτε βρίσκονται στο Διαδίκτυο.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.
- 2 Ξεκινήστε εισάγοντας μια λέξη αναζήτησης και επιλέξτε από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες.
- 3 Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε το σύνδεσμο αναζήτησης στο Διαδίκτυο, στο τέλος των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

**Συμβουλή:** Μπορείτε να προσθέσετε ένα widget αναζήτησης στην αρχική οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο της αρχικής οθόνης και επιλέξτε  και το widget αναζήτησης από τη λίστα.

### Χρήση της συσκευής σας εκτός σύνδεσης

Σε χώρους όπου δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ημερολόγιο, στη λίστα επαφών και σε παιχνίδια εκτός σύνδεσης, εάν ενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το προφίλ και πατήστε **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ της συσκευής και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα, τοποθετείται στο φάκελο Εξερχόμενα και αποστέλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί άλλο προφίλ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την κάρτα SIM. Μόλις ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ενεργοποιείται το προφίλ εκτός σύνδεσης.



**Σημαντικό:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που είναι προγραμματισμένος στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε ένα άλλο προφίλ.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο WLAN, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Bluetooth.

Μην ξεχνάτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

### Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Εάν ψάχνετε φορτιστή όλη την ώρα επειδή η μπαταρία της συσκευής σας αποφορτίζεται πολύ συχνά, υπάρχουν μέτρα που μπορείτε να πάρετε για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος της συσκευής σας.

- Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, κάποιες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως η **Λειτουργία δικτύου** και η προφύλαξη οθόνης, είναι βελτιστοποιημένες.

### Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε  και επιλέξτε **Ενεργοπ. εξοικον. ενέργ.** Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.**

### Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, χτυπήστε την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η εφαρμογή που θέλετε και επιλέξτε .

### Ήχοι, θέματα και εφέ

- Απενεργοποιήστε τους περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πλήκτρων.
- Προτιμάτε ακουστικά αντί του μεγαφώνου.
- Αλλάξτε τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μετά την οποία απενεργοποιείται η οθόνη της συσκευής.

### Ορίστε τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρονικό όριο φωτισμού.**

**Ενεργοποιήστε σκοτεινό θέμα και ταπεσαρία**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και θέματα > Γενικά**. Για να αλλάξετε την ταπεσαρία, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή ταπεσαρίας**.

**Απενεργοποιήστε τα εφέ κινουμένου σχεδίου στο φόντο**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και θέματα > Γενικά > Επιλογές > Εφέ θέματος > Απενεργοποιημένα**.

**Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης**

Στις ρυθμίσεις οθόνης, επιλέξτε **Φωτεινότητα**.

**Απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης Μεγάλο ρολόι**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και θέματα > Προφύλαξη οθ. > Καμία**.

---

**Χρήση δικτύου**

- Εάν ακούτε μουσική, ή χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο τη συσκευή σας, και δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ενεργοποιήστε το προφίλ εκτός σύνδεσης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή να ελέγχει για νέα e-mail λιγότερο συχνά
- Χρησιμοποιείτε σύνδεση WLAN για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, αντί σύνδεσης πακέτων δεδομένων (GPRS ή 3G).
- Εάν η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη να χρησιμοποιεί και τους δύο τύπους δικτύου, GSM και 3G (διπλή λειτουργία), η συσκευή καταναλώνει περισσότερη ενέργεια όταν πραγματοποιεί αναζήτηση για δίκτυα 3G.

**Ρυθμίστε τη συσκευή να χρησιμοποιεί μόνο δίκτυα GSM**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο > Λειτουργία δικτύου > GSM**.

**Απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν το χρειάζεστε**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

**Διακόψτε την αναζήτηση διαθέσιμων WLAN από τη συσκευή**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή διαθέσιμ. WLAN > Ποτέ**.

**Πραγματοποιείτε σύνδεση πακέτων δεδομένων (3G ή GPRS) μόνο όποτε είναι απαραίτητο**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρισης > Πακέτα δεδομέν. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**.

## Διαμόρφωση

### Προφίλ

#### Σχετικά με τα προφίλ

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

Περιμένετε μια κλήση, αλλά το τηλέφωνό σας δεν παράγει ήχο; Η συσκευή σας έχει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα προφίλ, που μπορείτε να διαμορφώσετε για διάφορες περιστάσεις και περιβάλλοντα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας προφίλ.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα προφίλ με τους εξής τρόπους:

- Αλλαγή του ήχου κλήσης και των ήχων ειδοποίησης μηνυμάτων.
- Προσαρμογή της έντασης του ήχου κλήσης και των ήχων των πλήκτρων.
- Σίγαση των ήχων των πλήκτρων και των ήχων ειδοποίησης.
- Ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δόνησης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή να προφέρει το όνομα της επαφής που καλεί.

#### Διαμόρφωση των ήχων σας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους της συσκευής σας για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

- 1 Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση** και την επιλογή που θέλετε.

**Συμβουλή:** Λάβετε ήχους κλήσης από το Κατάστημα Oni. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

#### Σίγαση της συσκευής σας

Όταν ενεργοποιηθεί το αθόρυβο προφίλ, απενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι κλήσεων και ειδοποιήσεων. Ενεργοποιήστε αυτό το προφίλ όταν βρίσκεστε στον κινηματογράφο ή σε σύσκεψη.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το προφίλ και πατήστε **Αθόρυβο**.

#### Αλλαγή του προφίλ σας για συσκέψεις ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ σύσκεψης, η συσκευή σας εκπέμπει έναν διακριτικό ήχο αντί να χτυπά. Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εξωτερικών χώρων, ο ήχος κλήσης είναι δυνατότερος, ώστε να μην χάνετε κλήσεις εξαιτίας θορύβων.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το προφίλ και πατήστε **Σύσκεψη ή Εξωτερ. χώροι**.

**Δημιουργία νέου προφίλ**

Πώς μπορείτε να κάνετε τη συσκευή σας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας στην εργασία, στη σχολή ή στο σπίτι; Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ για διαφορετικές περιστάσεις και να τους δώσετε τα κατάλληλα ονόματα.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ και Επιλογές > Δημιουργία νέου**.
- 2 Καθορίστε τις ρυθμίσεις προφίλ και επιλέξτε **Όνομα προφίλ**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.

**Ενεργοποίηση προφίλ με χρονοδιακόπτη**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του οποίου θα ενεργοποιηθεί ξανά το προφίλ που χρησιμοποιούταν προηγουμένως.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

- 1 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και πατήστε **Προσωρινό**.
- 2 Καθορίστε το χρόνο στον οποίο θέλετε να απενεργοποιηθεί το προφίλ με χρονοδιακόπτη.

**Αλλαγή του θέματος**

 Με τα θέματα μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα και την εμφάνιση της οθόνης σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα**.

Επιλέξτε **Γενικά** και ένα θέμα.

Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν εφέ κινούμενης εικόνας στο φόντο. Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, επιλέξτε **Γενικά > Επιλογές > Εφέ θέματος > Απενεργοποιημένα**.

**Συμβουλή:** Κάντε λήψη θεμάτων από το Κατάστημα Oni της Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

**Αρχική οθόνη****Σχετικά με την αρχική οθόνη**

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα
- Να ανοίγετε τις αγαπημένες εφαρμογές σας
- Να ελέγχετε τη λειτουργία εφαρμογών, όπως π.χ. το ραδιόφωνο
- Να προσθέτετε συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως π.χ. σύνταξη μηνύματος

- Να προβάλετε τις αγαπημένες σας επαφές, καθώς και να τις καλείτε, να συνομιλείτε μαζί τους και να τους στέλνετε μηνύματα γρήγορα


Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία σελίδες αρχικής οθόνης, για παράδειγμα, ξεχωριστή αρχική οθόνη για την εργασία και για την ιδιωτική σας ζωή.

Τα στοιχεία της αρχικής οθόνης είναι αλληλεπιδραστικά. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το ρολόι, ανοίγει η εφαρμογή ρολογιού.

### Εναλλαγή μεταξύ αρχικών οθονών

Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία αρχικές οθόνες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές αρχικές οθόνες για την εργασία και για την ιδιωτική σας ζωή και να τις διαμορφώσετε ώστε να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο.

Για να μεταβείτε σε άλλη αρχική οθόνη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

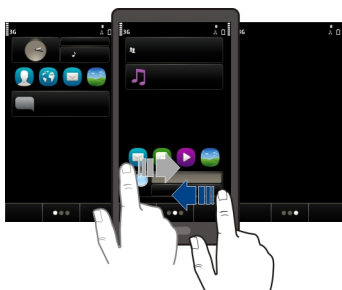

Η ένδειξη  δηλώνει την αρχική οθόνη στην οποία βρίσκεστε.

### Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή τις φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη, ώστε να τη διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

**Συμβουλή:** Εάν έχετε περισσότερες από μία αρχικές οθόνες, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τους ενώ τις επεξεργάζεστε, και έτσι να εξατομικεύσετε όλες τις αρχικές σας οθόνες ταυτόχρονα.

### Αλλαγή της ταπετσαρίας


- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή ταπετσαρίας > Εικόνα**.

- 3 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

**Συμβουλή:** Κάντε λήψη περισσότερων εικόνων φόντου από το Κατάστημα Ονί της Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Ονί, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

### Αναδιάταξη στοιχείων στην αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την αρχική οθόνη.
- 2 Σύρετε και αποθέστε αντικείμενα σε νέα θέση.

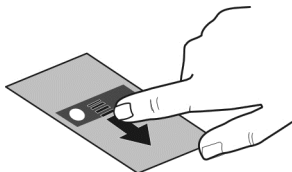

- 3 Επιλέξτε **Εντάξει**.

### Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

Θέλετε να μάθετε τι καιρό θα κάνει σήμερα ή τα τρέχοντα γεγονότα της επικαιρότητας; Μπορείτε να προσθέσετε μικροεφαρμογές (widget) στην αρχική οθόνη της συσκευής σας και να βλέπετε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν με μια ματιά.

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε  και το widget που θέλετε από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Ένα widget μπορεί να βελτιώσει την εφαρμογή με την οποία σχετίζεται, ενώ μπορεί επίσης να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε ένα widget ειδοποιήσεων, τα ληφθέντα μηνύματα θα κοινοποιούνται στο widget.

**Συμβουλή:** Για να λάβετε περισσότερα widget, επιλέξτε **Κατάστ..**

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Ορισμένα widget της αρχικής οθόνης ενδέχεται να συνδέονται αυτόματα στο Διαδίκτυο. Για να το εμποδίσετε αυτό, επιλέξτε **Επιλογές > Θέση widget εκτός σύν..**



### Αφαίρεση widget από την αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε το widget και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.
- 3 Επιλέξτε **Εντάξει**.

### Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

Ξέρατε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις για τις εφαρμογές και λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο; Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για εφαρμογές, σελιδοδείκτες Ιστού ή ενέργειες όπως π.χ. σύνταξη μηνύματος.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα σημείο στην αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε το widget συντομεύσεων και **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιλέξτε τη συντόμευση που θέλετε να ορίσετε και επιλέξτε **Σελιδοδείκτης ή Εφαρμογή** και το στοιχείο που θέλετε.
- 4 Επιλέξτε **Πίσω > Εντάξει**.

**Συμβουλή:** Για να αφαιρέσετε μια συντόμευση, αντικαταστήστε την με μια άλλη.

**Συμβουλή:** Εάν προσθέσετε κενά widget συντομεύσεων κατά την επεξεργασία της αρχικής οθόνης, μπορείτε να ορίσετε αργότερα τις συντομεύσεις απευθείας στην αρχική οθόνη.

### Προσθήκη των σημαντικών επαφών σας στην αρχική οθόνη

Προσθέστε τις πιο σημαντικές σας επαφές στην αρχική οθόνη, ώστε να μπορείτε να τις καλέσετε ή να στείλετε μηνύματα.

- 1 Στο widget 'Αγαπημένες επαφές', επιλέξτε .
- 2 Για να επισημάνετε τις επαφές που θα προσθέσετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 20 επαφές στο widget.

### Κλήση ή αποστολή μηνύματος σε επαφή

Στο widget, επιλέξτε την επαφή.

### Αφαίρεση επαφής από την αρχική οθόνη

Στο widget, επιλέξτε  και την επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε. Η επαφή διαγράφεται από το widget, αλλά διατηρείται στη λίστα επαφών σας.

### Οργάνωση των εφαρμογών σας

Θέλετε να ανοίγετε πιο γρήγορα τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο; Στο κύριο μενού, μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές σας και να βάλετε σε φακέλους τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο.

Πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

### **Δημιουργία νέου φακέλου**

Επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

### **Μετακίνηση εφαρμογής σε φάκελο**

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την εφαρμογή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο** και το νέο φάκελο.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να σύρετε εφαρμογές και φακέλους.

### **Λήψη παιχνιδιού, εφαρμογής ή άλλου στοιχείου**

Λάβετε δωρεάν παιχνίδια, εφαρμογές ή βίντεο ή αγοράστε περισσότερο περιεχόμενο στη συσκευή σας! Από το Κατάστημα Oní, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για τη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Κατάστ.** και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia.

- 1 Επιλογή του στοιχείου.
- 2 Εάν ένα στοιχείο έχει τιμή, επιλέξτε **Αγορά**. Εάν το στοιχείο παρέχεται δωρεάν, επιλέξτε **Λήψη**.
- 3 Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή, εάν υπάρχει η δυνατότητα, στο λογαριασμό τηλεφώνου σας.  
Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες της κάρτας σας στο λογαριασμό σας Nokia, επιλέξτε **Save this card to my Nokia account..**  
Εάν οι πληροφορίες της κάρτας σας είναι ήδη αποθηκευμένες, για να χρησιμοποιήσετε άλλη μέθοδο πληρωμής, επιλέξτε **Change billing details**.
- 4 Για να λάβετε απόδειξη της αγοράς σας, επιλέξτε ή εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail σας.
- 5 Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
- 6 Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να ανοίξετε ή να προβάλετε το στοιχείο, ή να συνεχίσετε την περιήγηση για περισσότερο περιεχόμενο. Ο τύπος περιεχομένου προσδιορίζει τη θέση αποθήκευσης του στοιχείου στην κινητή σας συσκευή. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση, επιλέξτε **Λογαριασμός > Προτιμήσεις εγκατάστασης** και τη μνήμη που θέλετε.

**Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε σύνδεση WLAN για τη λήψη μεγάλων αρχείων, όπως παιχνιδιών, εφαρμογών ή βίντεο.

**Συμβουλή:** Για να μην επαναλαμβάνετε την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας κατά τις αγορές από το Κατάστημα Oní, αποθηκεύστε τα στοιχεία σας στο λογαριασμό

σας Nokia. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία κάρτα πληρωμής και να επιλέξετε ποια θα χρησιμοποιήσετε κατά τις αγορές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποιο στοιχείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη του στοιχείου.

## Τηλέφωνο

### Κλήση αριθμού τηλεφώνου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.  
Για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, επιλέξτε \* δυο φορές.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

**Συμβουλή:** Για να καλέσετε μια επαφή, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής,


### Απάντηση μιας κλήσης

Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

### Αναζήτηση μιας επαφής

Μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή που έχετε αποθηκεύσει στη λίστα επαφών.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** και ξεκινήστε να εισαγάγετε το όνομα ή το επώνυμο της επαφής. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση κατά όνομα εταιρείας. Κατά την εισαγωγή χαρακτήρων, επιλέξτε κάθε αριθμητικό πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη Nokia, εισαγάγετε **6, 6, 5, 4** και **2**.

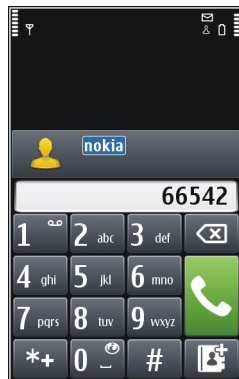

### Κλήση της επαφής που βρέθηκε

Επιλέξτε και κρατήστε την επαφή και, στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση ομιλίας**.

### Αποστολή μηνύματος στην επαφή

Επιλέξτε και κρατήστε την επαφή και, στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Μήνυμα**.

### Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο στην επαφή

Επιλέξτε και κρατήστε την επαφή και, στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.

### Απενεργοποίηση αναζήτησης επαφών

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση επαφών > Απενεργοποιημένη**.

### Απόρριψη κλήσης

Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

### Αποστολή μηνύματος κειμένου απόρριψης κλήσης

- 1 Όταν λάβετε μια κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο > Αποστ. μην.** και επεξεργαστείτε το μήνυμα το οποίο ενημερώνει το συνομιλητή σας ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση.
- 2 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- 3 Απορρίψτε την κλήση.

**Σύνταξη τυπικού μηνύματος κειμένου απόρριψης κλήσης**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Κείμενο μηνύματος και, κατόπιν, γράψτε το μήνυμα.**

**Συμβουλή:** Μπορείτε να ορίσετε να προωθούνται αυτόματα οι κλήσεις που απορρίπτετε στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατειλημμένο > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας ή Προς άλλον αριθμό.**

**Κλήση επαφής**

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές.**

- 1 Για να αναζητήσετε μια επαφή, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα ή χαρακτήρες του ονόματος ή του επωνύμου στο πεδίο αναζήτησης.
- 2 Επιλέξτε την επαφή.
- 3 Στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση ομιλίας.**
- 4 Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε παρατεταμένα το στοιχείο **Κλήση ομιλίας** και κατόπιν επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.

**Απάντηση κλήσης σε αναμονή**

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση όταν έχετε ήδη μια άλλη κλήση σε εξέλιξη. Η υπηρεσία Αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

**Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή έλεγχος της κατάστασης της υπηρεσίας**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων > Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης.**

**Εναλλαγή μεταξύ ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή**

Επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή.**

**Σύνδεση της κλήσης σε αναμονή με την ενεργή κλήση**

Επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά.** Αποσυνδέστε από τις κλήσεις.

**Τερματισμός ενεργής κλήσης**


Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Τερματισμός και των δύο κλήσεων**

Επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσ..**

## Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Έχετε φίλους ή μέλη της οικογένειάς σας που δεν βλέπετε συχνά από κοντά; Εάν θέλετε να συνομιλήσετε "πρόσωπο με πρόσωπο" μαζί τους, κάντε τους μια κλήση βίντεο.

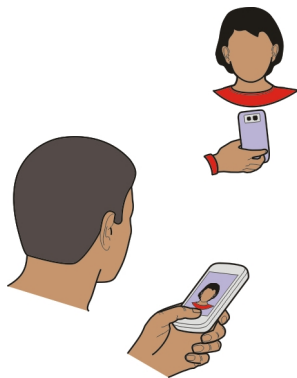

Οι κλήσεις βίντεο είναι υπηρεσία δικτύου και, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να βρίσκεστε μέσα στην περιοχή κάλυψης ενός δικτύου 3G.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι κλήσεις βίντεο μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μεταξύ δύο συμμετεχόντων. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις φωνής, βίντεο ή δεδομένων.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και αναζητήστε μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε την επαφή και, στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.

Από προεπιλογή, για τις κλήσεις βίντεο χρησιμοποιείται η κάμερα στην πρόσοψη της συσκευής σας. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εάν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, δεν υποστηρίζονται κλήσεις βίντεο από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε εάν θέλετε, εναλλακτικά, να πραγματοποιήσετε κανονική κλήση ή να στείλετε μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο, οπότε, στην περίπτωση αυτή, εσείς θα ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντα και μπορεί να βλέπετε μια εικόνα ή γκρι οθόνη.

- 3 Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

## Αποστολή εικόνας αντί ζωντανού βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

Εάν δεν στείλετε ζωντανό βίντεο, η κλήση εξακολουθεί να χρεώνεται ως κλήση βίντεο.

## Απάντηση σε κλήση βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

- 1 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανού βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Εάν δεν ξεκινήσετε την αποστολή βίντεο, θα ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντα. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά το δικό σας βίντεο.

## Έναρξη αποστολής ζωντανού βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο**.

## Αντικατάσταση της γκρι οθόνης με μια εικόνα

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.
- 2 Επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη** και μια φωτογραφία.


## Απόρριψη κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

## Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου) έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας. Δεν υποστηρίζονται κλήσεις συνακρόασης βίντεο.

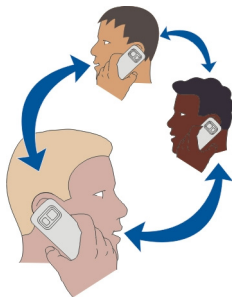

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε .

### Προσθήκη νέου συνομιλητή σε κλήση συνακρόασης

Καλέστε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνακρόασης.

### Ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συνομιλητές της κλήσης συνακρόασης

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνδιάσκεψης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης.
- 3 Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε .

### Απόρριψη συνομιλητή από μια κλήση συνακρόασης

Πατήστε , μεταβείτε σε ένα συνομιλητή και επιλέξτε .

### Τερματισμός ενεργής κλήσης συνακρόασης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

### Κλήση των αριθμών που χρησιμοποιείτε συχνότερα

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα με τα αριθμητικά πλήκτρα της συσκευής σας.



Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Ταχεία κλήση**.

### Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Επιλέξτε το αριθμητικό πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου.  
Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα επαφών.

### Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το αντιστοιχισμένο πλήκτρο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση** ή **Αλλαγή**.

### Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το αντιστοιχισμένο αριθμητικό πλήκτρο.

### Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής

Με τις φωνητικές εντολές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να χειριστείτε τη συσκευή σας.

Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Οι εντολές δημιουργούνται αυτόματα από τη συσκευή σας.

Κατά την εισαγωγή επαφών ή την επεξεργασία φωνητικών εντολών, μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρά ονόματα ή ονόματα που μοιάζουν μεταξύ τους για διαφορετικές επαφές ή εντολές.



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φωνητική εντολή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Εάν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φωνητική εντολή για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Διακοπή**.

**Ακρόαση φωνητικής εντολής για μια επαφή**

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία φράσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο της επαφής.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

**Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου****Σχετικά με τις κλήσεις μέσω Διαδικτύου**

Με την υπηρεσία κλήσεων διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις μέσω του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες κλήσεων διαδικτύου είναι δυνατό να υποστηρίζουν κλήσεις μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου.

Ορισμένοι φορείς υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου επιτρέπουν δωρεάν κλήσεις Διαδικτύου. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος σύνδεσης, επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις Διαδικτύου, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης ενός δικτύου WLAN ή να έχει σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) σε δίκτυο 3G και να είναι εγγεγραμμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.

**Εγκατάσταση υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου**

Μπορείτε να αναζητήσετε υπηρεσίες κλήσεων Διαδικτύου από το Κατάστημα Oni. Για λεπτομέρειες, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

- 1 Κάντε λήψη ενός widget εγκατάστασης για την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επιλέξτε το widget εγκατάστασης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Όταν εγκατασταθεί μια υπηρεσία κλήσεων διαδικτύου, εμφανίζεται μια καρτέλα για την υπηρεσία στη λίστα επαφών.

**Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου**

Με την είσοδό σας σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα φίλων ή τη λίστα επαφών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

**Κλήση επαφής στη λίστα φίλων**

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα της υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου και πραγματοποιήστε είσοδο στην υπηρεσία.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων και πατήστε **Κλ. Διαδικτύου**.

**Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου σε αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση SIP**

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων και εισαγάγετε τον αριθμό.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Διαδικτύου**.

**Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης**

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά. Στο μητρώο κλήσεων, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και λάβει.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσης, και επιλέξτε . Για να καλέσετε τον αριθμό που καλέσατε τελευταία, επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα.

**Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας**

Με την εφαρμογή Ηχογράφηση, μπορείτε να ηχογραφήσετε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Εγγραφή**.
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε . Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Αρχεία ήχου της εφαρμογής Διαχείριση αρχείων.

Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.


**Αναστροφή για σίγαση**

Εάν η συσκευή σας ηχήσει σε μια κατάσταση στην οποία δεν θέλετε να σας ενοχλούν, μπορείτε να αναστρέψετε τη συσκευή για να κάνετε σίγαση του ήχου κλήσης.

**Ενεργοποίηση της δυνατότητας ανατροφής για σίγαση**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα > Σίγαση κλήσεων > Ενεργοποιημένη**.

Όταν η συσκευή χτυπήσει, στρέψτε τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω.

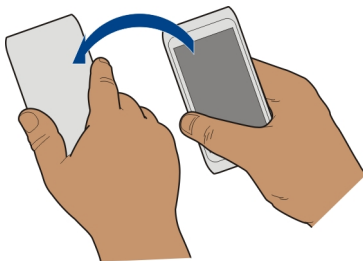

### Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να δείτε πότε είχατε αναπάντητες κλήσεις. Για να προβάλετε τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντος εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

### Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό.

Για να προβάλετε τη λίστα αναπάντητων κλήσεων αργότερα, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσης, επιλέξτε  και ανοίξετε την καρτέλα αναπάντητων κλήσεων .

### Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή σας

Μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου). Θα μπορούν να σας αφήσουν μήνυμα, για παράδειγμα, όταν δεν απαντάτε την κλήση.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσεων, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **1**.

### Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Αυτόμ. τηλεφων..**
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε ένα γραμματοκιβώτιο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή αριθμού**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

### **Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου**

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις σας, μπορείτε να εκτρέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας**.

Η εκτροπή κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

### **Εκτροπή όλων των φωνητικών κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας**

Επιλέξτε **Όλες οι κλήσεις ομιλίας > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας**.

### **Εκτροπή όλων των φωνητικών κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου**

- 1 Επιλέξτε **Όλες οι κλήσεις ομιλίας > Ενεργοποίηση > Προς άλλον αριθμό**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Εύρεση**, για να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης, όπως **Εάν κατειλημμένο** και **Εάν δεν απαντηθεί**.

Στην αρχική οθόνη, η ένδειξη  δηλώνει ότι όλες οι κλήσεις εκτρέπονται.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

### **Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων**

Κάποιες φορές ίσως θέλετε να εμποδίσετε την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων στη συσκευή σας. Με τη φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

### **Αποτροπή πραγματοποίησης κλήσεων**

- 1 Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Φραγή κυψελικών κλήσεων**.
- 2 Για την αποτροπή πραγματοποίησης κλήσεων, τοπικών ή διεθνών, επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις ή Διεθνείς κλήσεις**. Για την αποτροπή πραγματοποίησης

διεθνών κλήσεων, αλλά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων εσωτερικού, επιλέξτε **Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης**.

- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανόμενων των κλήσεων δεδομένων.

### **Περιορισμός λήψης κλήσεων**

- 1 Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Φραγή κυψελικών κλήσεων**.
- 2 Για την αποτροπή λήψης τοπικών κλήσεων ή διεθνών, όταν είστε στο εξωτερικό, επιλέξτε **Εισερχόμενες κλήσεις ή Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

### **Αποτροπή ανώνυμων κλήσεων Διαδικτύου**

Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων Διαδικτύου > Φραγή ανώνυμ. κλήσεων > Ενεργοποιημένη**.

### **Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς**

Με την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις και να επιτρέπετε κλήσεις μόνο σε ορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέπετε στα παιδιά σας να καλούν μόνο μέλη της οικογένειας ή άλλους σημαντικούς αριθμούς.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρ. κλ..**

Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

### **Ενεργοποίηση επιτρεπτών κλήσεων**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.

### **Επιλογή των ανθρώπων στους οποίους επιτρέπονται κλήσεις**

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται κλήσεις και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε **Προσθήκη από Επαφές** και μια επαφή.

Για να στείλετε μήνυμα κειμένου σε μια επαφή SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

## Κοινή χρήση βίντεο

### Πληροφορίες για την κοινή χρήση βίντεο

Με την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να μοιραστείτε ζωντανά ή καταγεγραμμένα βίντεο από τη συσκευή σας σε άλλη συμβατή συσκευή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Όταν ενεργοποιείτε την κοινή χρήση βίντεο, το megάφωνο ενεργοποιείται αυτόματα. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβατά ακουστικά.

### Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Για κοινή χρήση βίντεο πρέπει εσείς και ο παραλήπτης:

- Να βρίσκεστε σε δίκτυο 3G. Εάν ένας από τους δυο σας βγει από το δίκτυο 3G, η κλήση συνεχίζεται ως κλήση ομιλίας.
- Να έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα κοινής προβολής βίντεο.
- Να έχετε κοινές ρυθμίσεις σύνδεσης μεταξύ των δύο χρηστών.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

### Ρύθμιση κοινής προβολής βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης 3G.

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις σε μήνυμα διαμόρφωσης ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

### Ρύθμιση σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρισης > Ρυθμίσεις SIP** ένα προφίλ SIP.
- 2 Εισαγάγετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις προφίλ SIP.

### Τροποποίηση ρυθμίσεων κοινής προβολής βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Κοινή προβ. βίντεο**.

## Χρήση σύνδεσης 3G

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δίκτυα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

### Προσθήκη διεύθυνσης SIP σε επαφή

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
- 5 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

### Κοινή προβολή ζωντανού ή εγγεγραμμένου βίντεο

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης ομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

- 1 Για να κάνετε κοινή προβολή ζωντανού βίντεο, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**. Για να κάνετε κοινή προβολή ενός βίντεο, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο**.
- 2 Επιλέξτε τη διεύθυνση SIP ή τον αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα επαφής του παραλήπτη. Εάν η διεύθυνση SIP ή ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι διαθέσιμα, πληκτρολογήστε εσείς τα στοιχεία και επιλέξτε **Εντάξει**. Εάν πληκτρολογείτε αριθμό τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε και τον κωδικό χώρας. Η πρόσκληση αποστέλλεται στη διεύθυνση SIP.

Εάν ανοίξετε άλλη εφαρμογή ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο, γίνεται παύση της κοινής προβολής.

### Συνέχιση κοινής χρήσης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Συνέχιση κοινής προβ.**

### Διακοπή κοινής προβολής βίντεο

Επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

### Αποθήκευση του ζωντανού βίντεο που μοιραστήκατε

Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Ναι**.



**Αποδοχή πρόσκλησης για κοινή προβολή βίντεο**

Επιλέξτε **Ναι**. Η κοινή προβολή βίντεο ξεκινά αυτόματα.

**Επαφές****Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές**

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και άλλα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας. Εάν θέλετε να επικοινωνείτε εύκολα με τις πιο σημαντικές σας επαφές, μπορείτε να τις προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

**Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις e-mail και άλλες πληροφορίες των φίλων σας στη λίστα επαφών σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

**Προσθήκη επαφής στη λίστα επαφών**

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο και εισαγάγετε τα σχετικά στοιχεία.

**Επεξεργασία πληροφοριών επαφής**

- 1 Επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Ανοίξτε την καρτέλα κάρτας επαφής
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο της επαφής.

**Προσθήκη στοιχείων σε επαφή**

Επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου**.

**Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα**

Λάβατε κλήση ή μήνυμα από κάποιον που το τηλέφωνό του δεν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

**Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση**

- 1 Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μητρώο**.
- 2 Πατήστε **Πρόσφατες κλήσεις** > **Ληφθείσες κλήσεις**.

- 3 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο έναν αριθμό τηλεφώνου και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκ. στις Επαφές**.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση στη λίστα επαφών ή να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καταχώριση.

### **Αποθήκευση αριθμού από ληφθέν μήνυμα**

- 1 Πατήστε **Μενού > Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **Εισερχόμενα** και ένα μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου και **Αποθήκ. στις Επαφές**.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση στη λίστα επαφών ή να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καταχώριση.

### **Επικοινωνήστε γρήγορα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας**

Μπορείτε να ορίσετε τις πιο σημαντικές σας επαφές ως αγαπημένες. Τα αγαπημένα σας βρίσκονται στην κορυφή της λίστας επαφών, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους γρήγορα.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

### **Ορισμός επαφής ως αγαπημένης**

Επιλέξτε και κρατήστε μια επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθ. στα Αγαπημένα**.

### **Αφαίρεση επαφής από τα αγαπημένα**

Επιλέξτε και κρατήστε μια επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρ. από τα αγαπημ.** Η επαφή δεν διαγράφεται από τη βασική λίστα επαφών σας.

### **Προσθήκη φωτογραφίας σε επαφή**

Θέλετε να βλέπετε αμέσως ποιος σας καλεί; Προσθέστε φωτογραφίες σε συγκεκριμένες επαφές.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και μια επαφή.

- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο δίπλα στο όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας**.
- 2 Επιλέξτε μια φωτογραφία από το φάκελο Φωτογραφίες.

### **Αλλαγή ή αφαίρεση φωτογραφίας**

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη φωτογραφία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή εικόνας** ή **Αφαίρεση εικόνας**.

Οι επαφές πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής σας. Για να δείτε ποια μνήμη χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή**.

### **Ορισμός ήχου κλήσης για συγκεκριμένη επαφή**

Θέλετε να μπορείτε να ακούσετε πότε σας καλεί ένα συγκεκριμένο άτομο; Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ειδικά για αυτό το άτομο.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

### **Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια επαφή**

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

### **Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια ομάδα επαφών**

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα **Ομάδες**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τίτλο μιας ομάδας και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.
- 3 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα.

Ο ήχος κλήσης ισχύει μόνο για τα άτομα που ήταν μέλη της ομάδας τη στιγμή που ρυθμίστηκε ο ήχος κλήσης.

### **Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας με χρήση της Κάρτας σας**

Τα στοιχεία μου είναι η ηλεκτρονική σας επαγγελματική κάρτα. Με Τα στοιχεία μου, μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες επαφής σας σε άλλους.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

### **Αποστολή στοιχείων επικοινωνίας ως επαγγελματικής κάρτας**

Επιλέξτε και κρατήστε **Τα στοιχεία μου** και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστ. ως προσ. στοιχ.**

### **Επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας σας στην Κάρτα σας**

Επιλέξτε **Τα στοιχεία μου** και την πληροφορία που θέλετε να επεξεργαστείτε.

### **Δημιουργία ομάδας επαφών**

Όταν έχετε δημιουργήσει ομάδες επαφών, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε πολλά άτομα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα μέλη της οικογένειάς σας σε μία ομάδα.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα 'Ομάδες'.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
- 5 Για να επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα, επιλέξτε τις.

### **Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων**

Θα θέλατε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας; Εάν τα έχετε συμπεριλάβει σε μια ομάδα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε όλους τους ταυτόχρονα.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα 'Ομάδες'.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο έναν τίτλο ομάδας και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος**.

### **Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη συσκευή σας**

Εάν έχετε επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, μπορείτε να τις αντιγράψετε στη συσκευή σας. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στις επαφές που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, όπως εναλλακτικούς αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ή μια φωτογραφία.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Αριθμοί SIM > Αντιγρ. όλων σε τηλ..**

**Συμβουλή:** Εάν έχετε μια επαφή δύο φορές στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Επαφές προς προβολή** και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Μνήμη SIM**.

### **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών σας στο Oni by Nokia**

Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας στο Oni by Nokia, μπορείτε να αντιγράψετε εύκολα τις επαφές σας σε μια νέα συσκευή. Εάν η συσκευή σας κλαπεί ή χαλάσει, θα μπορείτε ακόμη να έχετε πρόσβαση στη λίστα επαφών σας μέσω Διαδικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Επιλογές > Συγχρονισμός Oni**.

Εάν επιτρέπεται αυτόματος συγχρονισμός, όλες οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στη λίστα επαφών σας αντιγράφονται αυτομάτως στο Oni by Nokia.

Χρειάζεστε λογαριασμό Nokia για να χρησιμοποιήσετε το Oni. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com). Σας ζητείται επίσης να δημιουργήσετε λογαριασμό, εάν αποκτάτε πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία Oni χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.

Εάν χρησιμοποιείτε το Συγχρονισμό Oni για αυτόματο συγχρονισμό των επαφών σας με το Oni, μην επιτρέπετε το συγχρονισμό με άλλη υπηρεσία, επειδή ενδέχεται να υπάρξουν διενέξεις. Ο Συγχρονισμός Oni για επαφές δεν είναι διαθέσιμος εάν έχετε ενεργοποιήσει το συγχρονισμό επαφών στο Mail for Exchange.

## Μηνύματα

### Σχετικά με τα Μηνύματα



Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε διάφορα είδη μηνυμάτων:

- Μηνύματα κειμένου
- Μηνύματα ήχου
- Μηνύματα multimedia που περιέχουν φωτογραφίες και βίντεο
- Ομαδικά μηνύματα

Η εφαρμογή Μηνύματα απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

### Αποστολή μηνύματος

Με τα μηνύματα κειμένου και multimedia μπορείτε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Σε ένα μήνυμα multimedia μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο και κλιπ ήχου που θέλετε να μοιραστείτε.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Για να επιλέξετε παραλήπτες από τη λίστα επαφών, επιλέξτε τον τίτλο **Προς**. Για να εισαγάγετε μη αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, επιλέξτε το πεδίο **Προς**.
- 3 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε .

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν το στοιχείο που εισαγάγατε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

### Αποστολή μηνύματος ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, όπως ένα τραγούδι γενεθλίων, και να το στείλετε στο φίλο σας ως μήνυμα ήχου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα ήχου**.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- 3 Για να επιλέξετε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών, επιλέξτε τον τίτλο **Προς**. Για να εισαγάγετε μη αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, επιλέξτε το πεδίο **Προς**.
- 4 Επιλέξτε .

### Λήψη μηνυμάτων

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, μπορείτε να το ανοίξετε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αργότερα, μπορείτε να βρείτε το μήνυμα στο φάκελο Συζητήσεις ή στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Εάν έχετε προσθέσει ένα widget ειδοποιήσεων στην αρχική οθόνη, ανοίξτε το μήνυμα από το widget. Από προεπιλογή, το μήνυμα ανοίγει στην προβολή Συζητήσεις.

**Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα από την προβολή Συζητήσεις**

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης, γράψτε το μήνυμα και επιλέξτε .

**Άνοιγμα μηνύματος στο φάκελο Εισερχόμενα**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Εισερχόμενα** και ένα μήνυμα.

**Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα από την προβολή Εισερχόμενα**

Ανοίξτε ένα μήνυμα και επιλέξτε .

**Προώθηση μηνύματος στην προβολή Εισερχόμενα**

Ανοίξτε ένα μήνυμα και επιλέξτε .

**Αποθήκευση ληφθέντος στοιχείου multimedia**

Επιλέξτε και κρατήστε το στοιχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Το στοιχείο μπορεί να προβληθεί στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, για να προβάλετε αποθηκευμένες φωτογραφίες, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.

**Προβολή συζήτησης**

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με μια συγκεκριμένη επαφή σε μια ενιαία προβολή και να συνεχίσετε τη συζήτηση από εκείνη την προβολή.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Επιλέξτε **Συζητήσεις** και μια επαφή. Εμφανίζονται όλα τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με εκείνη την επαφή.

**Απάντηση σε μήνυμα συζήτησης**

- 1 Ανοίξτε τη συζήτηση.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης και γράψτε το μήνυμα.
- 3 Για να προσθέσετε συνημμένα ή περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Όταν στέλνετε ένα νέο μήνυμα, προστίθεται στην τρέχουσα συζήτηση. Εάν δεν υπάρχει συζήτηση, δημιουργείται νέα συζήτηση.

Όταν ανοίγετε ένα ληφθέν μήνυμα από την αρχική οθόνη, από προεπιλογή, το μήνυμα ανοίγει στην προβολή Συζητήσεις. Εάν θέλετε τα μηνύματα να ανοίγουν στην προβολή Εισερχόμενα, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μηνύματος > Εισερχόμενα**.

**Ακρόαση μηνύματος κειμένου**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τα μηνύματα κειμένου σας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 3 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο ένα μήνυμα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ακρόαση**.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Ανάγν. μην..**

**Αλλαγή της γλώσσας**

Επιλέξτε **Γλώσσα** και μια γλώσσα.

**Λήψη πρόσθετης γλώσσας**

Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη γλωσσών**.

**Αλλαγή της φωνής**

Επιλέξτε  Για προεπισκόπηση της φωνής, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη φωνή και πατήστε **Δείγμα φωνής**.

**Αλλαγή γλώσσας**

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής και τη γλώσσα στην οποία γράφετε τα μηνύματα και τα e-mail σας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα**.

**Αλλαγή της γλώσσας της συσκευής**

Επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

**Αλλαγή γλώσσας γραφής**

Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

**Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου**


Επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

**E-mail****E-mail****Σχετικά με το E-mail**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.



Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια και να έχετε πρόσβαση σε αυτά απευθείας από την αρχική οθόνη σας. Στην κύρια προβολή e-mail, μπορείτε να εναλλάσσετε γραμματοκιβώτια.

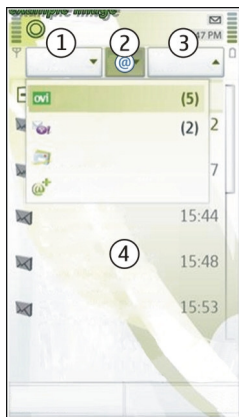

- 1 Συντάξτε ένα e-mail.
- 2 Εναλλάξτε τα γραμματοκιβώτιά σας.
- 3 Ταξινομήστε τα e-mail σας, για παράδειγμα, κατά ημερομηνία.
- 4 E-mail στο τρέχον γραμματοκιβώτιο.

Η εφαρμογή E-mail περιέχει αλληλεπιδραστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, επιλέξτε ένα e-mail, για να προβάλετε ένα αναδυόμενο μενού.

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

### Αποκτήστε δωρεάν λογαριασμό e-mail στο Oni by Nokia

**oni** Με το Oni Mail της Nokia, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας για να ελέγχετε τα e-mail σας. Η προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (anti-spam) σας βοηθά να διατηρείτε το γραμματοκιβώτιό σας σε τάξη, ενώ η προστασία από ιούς αυξάνει την ασφάλεια.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.
- 2 Επιλέξτε **Νέο γραμματοκιβώτιο > Έναρξη > Oni Mail** και **Εγγραφείτε τώρα**.

## Χρήση του υπολογιστή για πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας

Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com) και συνδεθείτε.

### Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Μπορείτε να προσθέσετε πολλά γραμματοκιβώτια στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.

### Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε **Νέο γραμματοκιβώτιο** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να αποκτήσετε ένα δωρεάν λογαριασμό Oni Mail από τη Nokia, επιλέξτε **Oni Mail** και **Εγγραφή τώρα**.

### Προσθήκη widget e-mail στην αρχική οθόνη

- 1 Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή.
- 2 Επιλέξτε  και το widget που θέλετε από τη λίστα.

### Διαγραφή γραμματοκιβώτιου

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή γρ/κιβωτίου** και το γραμματοκιβώτιο.


### Ανάγνωση e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε e-mail.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.

### Ανάγνωση mail

Επιλέξτε ένα e-mail. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τσιμπήστε την οθόνη.

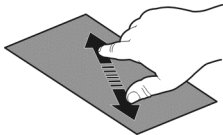

### Άνοιγμα ή αποθήκευση συνημμένου

Επιλέξτε το συνημμένο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όλα ταυτόχρονα.

## Απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

## Πρωώθηση e-mail

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρωώθηση**.

**Συμβουλή:** Εάν υπάρχει διεύθυνση Ιστού σε ένα e-mail και θέλετε να ανοίξετε τη διεύθυνση στην εφαρμογή περιήγησης της συσκευής ή να την προσθέσετε στους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε τη διεύθυνση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

**Συμβουλή:** Για να ανοίξετε το επόμενο ή το προηγούμενο e-mail, χρησιμοποιήστε τα βέλη.

## Αποστολή e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να γράψετε και να στείλετε e-mail, καθώς και για να επισυνάψετε αρχεία στα e-mail σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **E-mail**.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε το εικονίδιο "Προς", "Κοιν." ή "Κρυφή κοιν.". Για να εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail μη αυτόματα, επιλέξτε το πεδίο "Προς", "Κοιν." ή "Κρυφή κοιν.".
- 3 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο στο e-mail, επιλέξτε .
- 4 Για να στείλετε το e-mail, επιλέξτε .

## Απάντηση στην πρόσκληση σε σύσκεψη

Μπορείτε να ανοίξετε και να αποδεχτείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Mail for Exchange. Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, εμφανίζεται στο ημερολόγιό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **E-mail** και ανοίξτε την πρόσκληση σε σύσκεψη.

Επιλέξτε  (Αποδοχή),  (Απόρριψη) ή  (Αβέβαιο).

## Έλεγχος διαθεσιμότητας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή ημερολογίου**.

Για να επεξεργαστείτε, να αποστείλετε ή να προωθήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη που έχετε αποδεχθεί, ανοίξτε την πρόσκληση στο ημερολόγιό σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

### Άνοιγμα e-mail από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να έχετε διάφορα widget e-mail στην αρχική οθόνη, ανάλογα με τη συσκευή σας. Κάθε widget e-mail περιέχει ένα γραμματοκιβώτιο. Στο widget, μπορείτε να δείτε εάν έχετε λάβει νέα e-mail και τον αριθμό των μη αναγνωσμένων e-mail.

### Προσθήκη widget e-mail στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Νέο γραμματοκιβώτιο** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

### Προσθήκη άλλου widget e-mail στην αρχική οθόνη

Αγγίξτε και κρατήστε την αρχική οθόνη και επιλέξτε  και το widget που θέλετε από τη λίστα.

### Άνοιγμα e-mail

Στο widget e-mail, επιλέξτε ένα e-mail.

## Διαδίκτυο

### Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού



Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Μάθετε όλα τα τελευταία γεγονότα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού της συσκευής σας για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου διαμορφωμένο στη συσκευή σας και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

### Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

**Συμβουλή:** Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

### Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε



**Συμβουλή:** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού, εισαγάγετε τη λέξη αναζήτησης και επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω από τη γραμμή διευθύνσεων Ιστού.

### Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και φέρτε γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς, καθαρίστε το cache μετά από κάθε χρήση.

### Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Επιλέξτε  >  > Εμπιστευτ./τητα > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη.

### Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στην προβολή σελιδοδεικτών, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Ενώ κάνετε περιήγηση, επιλέξτε  > .

### Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση

Επιλέξτε  >  και ένα σελιδοδείκτη.

### Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταδόσεις ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με την ένδειξη . Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή καταχωρήσεις ιστολογίων.

Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση Ιστού και επιλέξτε  >  και την επιθυμητή μετάδοση.

### Ενημέρωση μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ανανέωση**.

### Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία > Αυτόματες ενημερώσεις**.

### Ανακαλύψτε εκδηλώσεις κοντά σας

Ψάχνετε για ενδιαφέροντα πράγματα κοντά στην τρέχουσα θέση σας; Με την εφαρμογή Εδώ και τώρα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με τον καιρό, τις εκδηλώσεις, τις ώρες κινηματογραφικών προβολών ή τα εστιατόρια που βρίσκονται κοντά σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

- 1 Επιλέξτε  >  > **Εδώ και τώρα**.
- 2 Περιηγηθείτε στις διαθέσιμες υπηρεσίες και, για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε την υπηρεσία.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

### Πρόσβαση στο εταιρικό σας intranet

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να συνδεθείτε στο εταιρικό σας intranet.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Intranet**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για τις σχετικές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος. Πρέπει επίσης να ορίσετε σημείο πρόσβασης VPN.

## 2 Επιλέξτε Επιλογές > Σύνδεση.

**Συμβουλή:** Εάν έχετε καθορίσει πολλούς προορισμούς intranet, για παράδειγμα, extranet συνεργατών, στις ρυθμίσεις σύνδεσης, για να επιλέξετε το intranet στο οποίο θέλετε να περιηγηθείτε, επιλέξτε **Μη αυτόματη σύνδεση**.

## Κοινωνικά δίκτυα

### Σχετικά με το Social



Επιλέξτε **Μενού > Κοιν. δίκτ.** και συνδεθείτε στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία της κοινωνικής σας δικτύωσης, αποκτήστε την εφαρμογή "Κοινωνικά δίκτυα" από το Oni. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter, μέσω της εφαρμογής Κοιν. δίκτ., μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από πολλές υπηρεσίες σε μία ενιαία προβολή
- Να δημοσιεύσετε τη δική σας ενημέρωση κατάστασης σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα.
- Να μοιραστείτε αμέσως φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα
- Κοινή χρήση βίντεο με φίλους
- Να συνδέσετε τους συνδεδεμένους φίλους σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στη συσκευή σας
- Να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στην ενημέρωση κατάστασής σας.
- Να προσθέσετε συμβάντα από το ημερολόγιο της υπηρεσίας στο ημερολόγιο της συσκευής σας

Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε πληροφορίες με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν για την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω αυτής της υπηρεσίας. Μελετήστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτής της υπηρεσίας.

**Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας σε μία ενιαία προβολή**

Με την είσοδό σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω της εφαρμογής Κοιν. δίκτ., μπορείτε να δείτε σε μία ενιαία προβολή τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται να ανοίγετε διαφορετικές εφαρμογές για να βλέπετε τι κάνει καθένας τους.

Επιλέξτε **Μενού > Κοιν. δίκτ..**

- 1 Επιλέξτε μια υπηρεσία και κατόπιν πραγματοποιήστε είσοδο.
- 2 Επιλέξτε **Προσθήκη κοινωνικού δικτύου**.
- 3 Επιλέξτε άλλη υπηρεσία και πραγματοποιήστε είσοδο.
- 4 Επιλέξτε **Όλες οι δραστ..**

Όλες οι μεταδόσεις από τις υπηρεσίες που έχετε προσθέσει συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στην προβολή.

**Δημοσίευση της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης**

Με την εφαρμογή Social, μπορείτε να δημοσιεύσετε ενημερώσεις της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε **Μενού > Κοιν. δίκτ..**

Γράψτε την ενημέρωση κατάστασής σας στο πεδίο κειμένου.

**Σύνδεση των συνδεδεμένων φίλων σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους**

Μπορείτε να συνδέσετε τα προφίλ των φίλων σας από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στη συσκευή σας. Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία επαφής τους απευθείας από την εφαρμογή Social και να δείτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κατάστασής τους στη λίστα επαφών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Κοιν. δίκτ..**

- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ ενός ηλεκτρονικού φίλου σας.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Link Profile to Contact**.
- 3 Από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή στην οποία θα συνδέσετε το προφίλ.

**Εμφάνιση των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας στην αρχική οθόνη**

Όταν συνδέσετε σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter, μέσω του Oni by Nokia, μπορείτε να εμφανίζετε τις ενημερώσεις κατάστασης των συνδεδεμένων φίλων σας απευθείας στην αρχική οθόνη.



## Περιήγηση σε ενημερώσεις στην αρχική οθόνη

Όταν συνδεθείτε σε μια υπηρεσία, μπορείτε να δείτε ενημερώσεις στο widget Social.

## Άνοιγμα της εφαρμογής Social από την αρχική οθόνη

Επιλέξτε το widget Social. Εάν είστε συνδεδεμένοι, ανοίγει η προβολή ενημερώσεων κατάστασης. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, ανοίγει η προβολή εισόδου.

## Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο σε υπηρεσία

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Κοινωνικά δίκτυα για να αποστείλετε φωτογραφίες ή βίντεο σε υπηρεσίες κοινωνικές δικτύωσης, όπως το Facebook.

Επιλέξτε **Μενού > Κοιν. δίκτ..**

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε εάν θα αποστείλετε φωτογραφία ή βίντεο.
- 3 Για να επισημάνετε τα στοιχεία για αποστολή, επιλέξτε τα στοιχεία.  
Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 4 MB για τις φωτογραφίες και 10 MB για τα βίντεο.
- 4 Εάν αποστέλλετε μία μόνο φωτογραφία, μπορείτε να προσθέσετε λεζάντα και μια ετικέτα με σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας.  
Για να αποστείλετε ένα βίντεο, η δυνατότητα αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, ενώ επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσετε σύνδεση WLAN.

## Λήψη και αποστολή φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε την εντολή αποστολής φωτογραφίας από την κάμερα.
- 3 Τραβήξτε μια φωτογραφία.
- 4 Προσθέστε λεζάντα και μια ετικέτα με σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας.

## Μοιραστείτε τη θέση σας στην ενημέρωση κατάστασής σας

Με την εφαρμογή Social, μπορείτε να δείξετε στους φίλους σας πού είστε, ώστε να μπορούν να σας βρουν.

Επιλέξτε **Μενού > Κοιν. δίκτ..**

- 1 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Προσθέστε τη θέση σας. Η συσκευή χρησιμοποιεί GPS για να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση σας και αναζητά ορόσημα κοντά σας.
- 3 Εάν βρεθούν πολλά ορόσημα, επιλέξτε ένα από τη λίστα.

Η κοινή προβολή θέσης είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.



**Σημαντικό:** Προτού κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, πάντα να προσέχετε με ποιους πρόκειται να μοιραστείτε αυτήν την πληροφορία. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας με μια μεγάλη ομάδα ατόμων.

Οι ισχύοντες όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να ισχύουν για την κοινή χρήση της θέσης σας στην υπηρεσία. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας και σκεφθείτε προσεκτικά πριν να αποκαλύψετε τα δεδομένα της θέσης σας σε άλλους ή πριν να προβάλετε τη θέση άλλων.

### Επικοινωνία με φίλο από υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης

Όταν δεν σας αρκεί να σχολιάσετε την κατάσταση του φίλου σας, μπορείτε να τον καλέσετε ή να του στείλετε μήνυμα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Κοιν. δίκτ.**

- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ ενός φίλου σας.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **View contact info**.
- 3 Επιλέξτε μέθοδο επικοινωνίας.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη εάν έχετε συνδέσει τους συνδεδεμένους φίλους σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στη συσκευή σας.

Οι διαθέσιμες μέθοδοι επικοινωνίας ενδέχεται να ποικίλλουν. Για να κάνετε κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε ένα φίλο, η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

### Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο της συσκευής σας

Όταν απαντάτε σε προσκλήσεις εκδηλώσεων σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, μπορείτε να προσθέσετε τα συμβάντα στο ημερολόγιο της συσκευής σας, ώστε να μπορείτε να προβάλετε προσεχή συμβάντα, ακόμη κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Κοιν. δίκτ.** και μια υπηρεσία και κατόπιν πραγματοποιήστε είσοδο.

- 1 Επιλέξτε μια πρόσκληση για ένα συμβάν.
- 2 Προσθέστε το συμβάν στο ημερολόγιο της συσκευής σας.

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

## Κάμερα

### Σχετικά με την κάμερα



Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή κάμερα, εάν η συσκευή σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την κάμερα της συσκευής σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Μπορείτε αργότερα να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο, να τα μοιραστείτε στο Διαδίκτυο ή να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

### Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.



Η κάμερα της συσκευής διαθέτει τη λειτουργία πλήρους εστίασης. Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με εστιασμένα αντικείμενα και στο πρώτο πλάνο και στο φόντο.

Πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

### Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Ο ανιχνευτής προσώπου ανιχνεύει πρόσωπα, σχεδιάζει παραλληλόγραμμα πλαίσια γύρω τους και βελτιστοποιεί την εστίαση — ακόμα και όταν τα πρόσωπα κινούνται. Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

### Απενεργοποίηση ανίχνευσης προσώπου

Επιλέξτε  > Ανίχν. πρ..

### Συμβουλές για τις φωτογραφίες και τα βίντεο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας:

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
- Κατά τη μεγέθυνση, η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κάμερα ενεργοποιεί την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας ύστερα από περίπου ένα λεπτό αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάμερα, πιάστε σύντομα το πλήκτρο κάμερας.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκηνή που ορίζεται από το χρήστη ως την προεπιλεγμένη σκηνή κάθε φορά που ανοίγετε την κάμερα. Επιλέξτε το  > **Λειτ. σκηνής** > **Ορίζεται από χρήστη** > **Επεξεργασία**. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **Ορ. ως προεπ. λειτ. σκην.** > **Ναι**.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Κατά την εγγραφή βίντεο:

- Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές πριν από την εγγραφή.
- Εάν πραγματοποιείτε εγγραφή βίντεο σε κάρτα μνήμης, για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μια συμβατή κάρτα microSD, υψηλής ταχύτητας και ποιότητας. Η συνιστώμενη κατηγορία καρτών microSD είναι η 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ή ανώτερη.

Πριν από την πρώτη χρήση, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων σας στην κάρτα και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να διαμορφώσετε την κάρτα, ακόμα και αν αυτή έχει ήδη διαμορφωθεί ή χρησιμοποιηθεί σε συσκευή Nokia. Με τη διαμόρφωση, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στην κάρτα διαγράφονται.

Εάν η απόδοση της κάρτας μνήμης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων σας στην κάρτα και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να διαμορφώσετε την κάρτα.

### **Λήψη φωτογραφίας σε πολύ χαμηλό φωτισμό**

Για να τραβήξετε φωτογραφίες σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού, ενεργοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία.

Πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.

### **Ενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας**

- 1 Επιλέξτε  > **Λειτ. σκηνής**.

- 2 Για να χρησιμοποιήσετε το φλας, πατήστε **Νυχτερινό πορτραίτο**. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φλας, επιλέξτε **Νύχτα**.

### **Αποθήκευση πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες και στα βίντεο**

Εάν κάποιες φορές προσπαθείτε να θυμηθείτε πού και πότε ακριβώς τραβήξατε μια συγκεκριμένη φωτογραφία ή βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να καταγράφει αυτόματα τη θέση.

Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες θέσης σε φωτογραφίες ή κλιπ βίντεο, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισμός συντεταγμένων γεωγραφικού στίγματος μέσω του δικτύου και του GPS. Εάν κάνετε κοινή χρήση μιας εικόνας ή ενός κλιπ βίντεο που διαθέτει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να είναι ορατές σε άλλα άτομα που βλέπουν τη φωτογραφία ή το κλιπ βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σήμανσης με ετικέτες γεωγραφικής θέσης στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.

### **Ενεργοποίηση της δυνατότητας εγγραφής θέσης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκ. πληροφορ. θέσης > Ναι**.

Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για τη λήψη των συντεταγμένων της θέσης σας. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και τις καιρικές συνθήκες. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης γίνονται επίσης κοινόχρηστες και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλους χρήστες που προβάλλουν το αρχείο. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί υπηρεσία δικτύου.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

 — Δεν διατίθενται πληροφορίες θέσης. Ενδέχεται να μην αποθηκεύονται πληροφορίες θέσης σε φωτογραφίες ή βίντεο.

 — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Οι πληροφορίες θέσης αποθηκεύονται σε φωτογραφίες ή βίντεο.

### **Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο**

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο με μήνυμα multimedia ή e-mail ή χρησιμοποιώντας Bluetooth.

### **Αποστολή με μήνυμα multimedia**

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω μηνύματος**.
- 3 Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε . Για να εισαγάγετε μη αυτόματα το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη εσείς οι ίδιοι, επιλέξτε το πεδίο Προς και εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου.

- 4 Επιλέξτε .

### Αποστολή με μήνυμα e-mail

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω e-mail**.
- 3 Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε τον τίτλο **Προς**. Για να εισαγάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση του παραλήπτη εσείς οι ίδιοι, επιλέξτε το πεδίο **Προς** και εισαγάγετε τη διεύθυνση.
- 4 Επιλέξτε .

### Αποστολή με χρήση Bluetooth

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για άλλες συσκευές.  
Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό.

### Εγγραφή βίντεο

Πέρα από το να τραβήξετε φωτογραφίες με τη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να αποτυπώσετε τις σημαντικές σας στιγμές σε βίντεο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί, επιλέξτε .
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πιέστε το πλήκτρο κάμερας. Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής.
- 3 Για να κάνετε παύση της εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**. Εάν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε πέντε λεπτά, η εγγραφή σταματά. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 4 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Φωτογραφίες.

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Εάν εγγράφετε βίντεο σε κάρτα μνήμης, για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε γρήγορη, υψηλής ποιότητας κάρτα microSD γνωστού κατασκευαστή. Η προτεινόμενη κατηγορία κάρτας microSD είναι 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ή ανώτερη.

**Συμβουλή:** Μπορείτε να στείλετε βίντεο με μήνυμα multimedia. Για να περιορίσετε το μέγεθος του βίντεο για την αποστολή, πριν από την εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ποιότητα βίντεο** και σύρετε το ρυθμιστικό στη θέση **Βασική**.

## Φωτογραφίες και βίντεο

### Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες



Επιλέξτε Μενού > Φωτογρ..

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο που έχετε εγγράψει ή να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο σε συμβατή συσκευή τηλεόρασης. Για φωτογραφίες σε έντυπη μορφή, εκτυπώστε τις καλύτερες λήψεις σας.

Για να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά τα αρχεία πολυμέσων σας, προσθέστε ετικέτες στα αρχεία σας ή οργανώστε τα σε άλμπουμ.

### Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Επιλέξτε Μενού > Φωτογρ..

#### Περιήγηση στις φωτογραφίες

Χτυπήστε την οθόνη επάνω ή κάτω.

#### Προβολή φωτογραφίας


Επιλέξτε τη φωτογραφία.

#### Προβολή φωτογραφίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Επιλέξτε τη φωτογραφία και στρέψτε τη συσκευή σας σε λειτουργία οριζόντιου προσανατολισμού.

#### Ζουμ σε φωτογραφία

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και, για να κάνετε μεγέθυνση, απομακρύνετε τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, φέρτε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο.

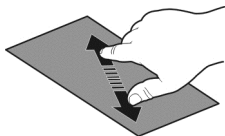

**Συμβουλή:** Για γρήγορη επαναφορά στο κανονικό μέγεθος, πατήστε την οθόνη δύο φορές.

## Προβολή φωτογραφιών ως παρουσίαση

Επιλέξτε μια φωτογραφία και **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαραγωγή**. Η προβολή διαφανειών ξεκινάει από την επιλεγμένη φωτογραφία.

Μπορείτε να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας ή να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο ομαδοποιημένες κατά άλμπουμ ή κατά ετικέτα.

## Αλλαγή της προβολής

Επιλέξτε  και μια προβολή.

## Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο. Τα βίντεο επισημαίνονται με το εικονίδιο ►.

Μπορείτε επίσης να λάβετε φωτογραφίες και βίντεο από συμβατή συσκευή. Μπορείτε να προβάλετε μια φωτογραφία ή βίντεο που λάβατε, απευθείας στο μενού

## Φωτογραφίες.

## Οργάνωση των φωτογραφιών σας

Μπορείτε να οργανώσετε τις φωτογραφίες σας σε άλμπουμ και να προσθέσετε ετικέτες σε αυτές, ώστε να μπορείτε να βρίσκετε ευκολότερα τις φωτογραφίες που θέλετε.

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογρ..**

## Δημιουργία νέου άλμπουμ

1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  >  > .

2 Για να μετονομάσετε το άλμπουμ, επιλέξτε το όνομα άλμπουμ.

## Μετονομασία άλμπουμ

Πατήστε παρατεταμένα ένα άλμπουμ και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε

**Μετονομασία** και το όνομα άλμπουμ.

## Μετακίνηση φωτογραφίας σε ένα άλμπουμ

1 Πατήστε παρατεταμένα μια φωτογραφία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη σε άλμπουμ**.

2 Επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε τη φωτογραφία. Για να δημιουργήσετε ένα νέο άλμπουμ για να μετακινήσετε σε αυτό τη φωτογραφία, επιλέξτε **Νέο άλμπουμ**.



**Συμβουλή:** Για να μετακινήσετε πολλές φωτογραφίες σε ένα άλμπουμ ταυτόχρονα, επιλέξτε τις φωτογραφίες και, κατόπιν, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε άλμπουμ**.

### Αφαίρεση άλμπουμ

Πατήστε παρατεταμένα το άλμπουμ και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που περιέχονται στο άλμπουμ δεν διαγράφονται από τη συσκευή σας.

### Προσθήκη ετικέτας σε φωτογραφία

- 1 Πατήστε παρατεταμένα μια φωτογραφία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη ετικέτας**.
- 2 Επιλέξτε μια ετικέτα από τη λίστα ή εισαγάγετε μια νέα ετικέτα.

### Επεξεργασία των φωτογραφιών που τραβήξατε



Με την εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών, μπορείτε να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή πλαίσια στις φωτογραφίες σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επεξ. φωτ.** και μια φωτογραφία.

- 1 Για να εισαγάγετε εφέ, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε από την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων.
- 2 Για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση**. Η επεξεργασμένη φωτογραφία δεν αντικαθιστά την αρχική εικόνα.

Για να προβάλετε αργότερα τις επεξεργασμένες φωτογραφίες σας, επιλέξτε **Μενού > Φωτογρ..**

### Εκτύπωση φωτογραφίας που τραβήξατε

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας απευθείας, χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν εκτυπωτή σε λειτουργία Μεταφ. πολυμ..
- 2 Επιλέξτε τη φωτογραφία για εκτύπωση.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.
- 4 Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση USB για εκτύπωση, επιλέξτε **Εκτύπωση > Μέσω USB**.
- 5 Για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εκτυπωτή Bluetooth. Επιλέξτε **Εκτύπωση > Μέσω Bluetooth**. Αλλάξτε τον επιλεγμένο εκτυπωτή σε Bluetooth και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**Συμβουλή:** Όταν το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία USB. Στην επάνω δεξιά γωνία της προβολής αναζήτησης, επιλέξτε  > USB.


### Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε TV

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο σε μια συμβατή τηλεόραση, ώστε να μπορείτε να τα δείξετε ευκολότερα στην οικογένεια και τους φίλους σας.

Θα χρειαστείτε ένα καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia (διατίθεται ξεχωριστά) και, επιπρόσθετα, μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εξόδου τηλεόρασης και λόγου διαστάσεων. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εξόδου TV, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εξαρτήματα > Έξοδος TV**.

### Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε τηλεόραση κανονικής ευκρίνειας

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μίας συμβατής τηλεόρασης. Το χρώμα των βυσμάτων πρέπει να ταιριάζει με το χρώμα των υποδοχών.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σύνδεσης βίντεο Nokia στην υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε **Έξοδος TV** ως λειτουργία USB.
- 3 Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

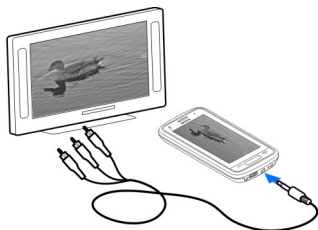

## Βίντεο και TV

### Βίντεο

#### Σχετικά με την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο



Επιλέξτε **Μενού > Βίντεο & TV**.

Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο στη συσκευή σας ενώ μετακινείστε.

**Συμβουλή:** Αποκτήστε νέα βίντεο από το Κατάστημα Oni. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Η χρήση σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Βίντεο & TV**.

Επιλέξτε το βίντεο.

### Χρήση στοιχείων ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο

Αγγίξτε την οθόνη.

### Αντιγραφή βίντεο ανάμεσα στη συσκευή σας και έναν υπολογιστή

Έχετε εγγράψει βίντεο με την συσκευή σας και θέλετε να τα παρακολουθήσετε στον υπολογιστή σας; Ή θέλετε να αντιγράψετε βίντεο από τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε τα βίντεό σας ανάμεσα στη συσκευή σας και έναν υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή.  
Εάν αντιγράψετε αρχεία ανάμεσα σε μια κάρτα μνήμης της συσκευής σας και σε έναν υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης.
- 2 Ανοίξτε το Nokia Oni Suite στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

### Παρακολούθηση Web TV

Με την υπηρεσία Web TV κατά παραγγελία, μπορείτε να ενημερωθείτε με τις ειδήσεις και να προλάβετε τα τελευταία επεισόδια των αγαπημένων σας τηλεοπτικών σειρών.

Πατήστε **Μενού > Βίντεο & TV** και μια υπηρεσία.

Για ροή περιεχομένου μέσω ραδιοεπαφής (over the air), χρειάζεστε σύνδεση 3G, 3.5G ή WLAN. Η χρήση υπηρεσιών Web TV ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η επιλογή προεγκατεστημένων υπηρεσιών Web TV εξαρτάται από τη χώρα και το φορέα δικτύου. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Web TV ποικίλλει κατά υπηρεσία.

- 1 Για να δείτε το περιεχόμενο Web TV, χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη.

- 2 Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε τη μικρογραφία.
- 3 Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε την οθόνη.
- 4 Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

### Προσθήκη widget Web TV στην αρχική οθόνη

Αγγίξτε και κρατήστε την αρχική οθόνη και επιλέξτε  και την υπηρεσία Web TV που θέλετε.

### Εύρεση περισσότερων υπηρεσιών Web TV

Για να πραγματοποιήσετε λήψη υπηρεσιών Web TV από το κατάστημα Oni της Nokia, επιλέξτε **Περισσότερα**. Οι υπηρεσίες που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο 'Εφαρμογές', αλλά μπορείτε να τις μετακινήσετε σε άλλο φάκελο, όπως έναν αποκλειστικό φάκελο Web TV.

Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

## Μουσική και ήχος

### Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

#### Σχετικά με τη Μουσική



Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

Με την εφαρμογή Μουσική, μπορείτε να ακούσετε μουσική και podcast ενώ μετακινείστε.


**Συμβουλή:** Βρείτε περισσότερη μουσική στο Κατάστημα Oni. Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Oni**. Για να μάθετε περισσότερα για το Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

### Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές** και την προβολή που θέλετε. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση μουσικής με βάση το τραγούδι, το άλμπουμ ή το είδος.

Για να περιηγηθείτε στα εξώφυλλα άλμπουμ στην προβολή άλμπουμ, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

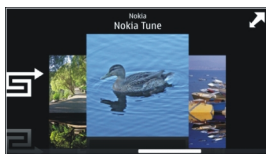

2 Επιλέξτε ένα τραγούδι ή άλμπουμ.


**Συμβουλή:** Για να ακούσετε τα τραγούδια με τυχαία σειρά, επιλέξτε .

### Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

### Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή εμπρός σε ένα τραγούδι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το .

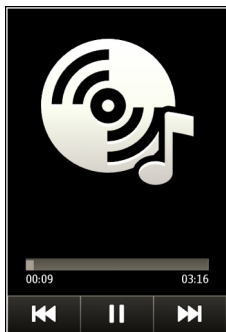

**Συμβουλή:** Ενώ ακούτε μουσική, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αφήνοντας τη μουσική να αναπαράγεται στο παρασκήνιο.

### Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Θέλετε να ακούτε διαφορετική μουσική ανάλογα με τη διάθεσή σας; Με τις λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να δημιουργήσετε επιλογές τραγουδιών τα οποία θα αναπαράγονται με συγκεκριμένη σειρά.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Λίστες αναπαραγωγής**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα αναπαραγ..**
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Επιλέξτε τα τραγούδια που θα προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής, με τη σειρά που θέλετε να αναπαράγονται.

Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

### Προσθήκη τραγουδιού σε λίστα αναπαραγωγής

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθ. σε λίστα αναπαρ..**

### Αφαίρεση τραγουδιού από λίστα αναπαραγωγής

Στην προβολή λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.


### Εκτέλεση λίστας αναπαραγωγής

Πατήστε **Επιλογές > Λίστες αναπαραγωγής** και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής.

**Συμβουλή:** Η εφαρμογή Μουσική δημιουργεί αυτόματα μια λίστα αναπαραγωγής για τα τραγούδια που ακούτε περισσότερο, τα τραγούδια που ακούσατε πρόσφατα και τα τραγούδια που προσθέσατε πρόσφατα.

### Αντιγραφή μουσικής από τον υπολογιστή σας

Έχετε μουσική στον υπολογιστή σας που θέλετε να την ακούτε στη συσκευή σας; Το Nokia Oni Suite είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε και να συγχρονίσετε τη συλλογή μουσικής σας.

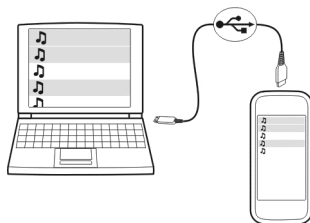

- 1 Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει στη συσκευή σας μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- 2 Στη συσκευή σας, επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε  > USB > **Μεταφ. πολυμ..**
- 3 Ανοίξτε το Nokia Oni Suite στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Nokia Oni Suite.

Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Nokia Oni Suite από τη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από την τεχνολογία DRM (Digital Rights Management) και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε περισσότερες από μία συσκευές.

### Σχετικά με τη Μουσική Oni

 Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Oni** ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Η Μουσική Oni σας παρέχει πρόσβαση σε τραγούδια που μπορείτε να ακούσετε δοκιμαστικά και να λάβετε στη συσκευή σας. Περιηγηθείτε στη Μουσική Oni και ανακαλύψτε νέα μουσική και παλιά αγαπημένα κομμάτια!

Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, είναι διαθέσιμες διαφορετικές υπηρεσίες και επιλογές.

Για να κάνετε λήψη μουσικής, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, να γίνετε μέλος στη Μουσική Oni και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- Την κινητή συσκευή σας
- Ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό
- Το Nokia Oni Player
- Το Nokia Oni Suite

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Nokia, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το λογαριασμό για τη Μουσική Oni.

Εάν τυχόν έχετε πίστωση ή λήψεις, ή έχετε εγγραφεί συνδρομητές στην υπηρεσία απεριόριστων λήψεων με το λογαριασμό σας Nokia, μην κλείσετε το λογαριασμό. Εάν το κάνετε, όλα αυτά θα χαθούν.

**Προστατευμένο περιεχόμενο**

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), όπως φωτογραφίες, βίντεο ή μουσική, συνοδεύεται από μια αντίστοιχη άδεια χρήσης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες και την κατάσταση των αδειών, καθώς και να επανενεργοποιήσετε και να αφαιρέσετε άδειες.

**Διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλείας > Κλειδωμ. περιεχόμενο**.

**Εγγραφή ήχων**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχων της συσκευής σας για να εγγράψετε ήχους από τη φύση, όπως το κελάηδισμα των πουλιών, καθώς και φωνητικά υπομνήματα. Μπορείτε να στείλετε τα ηχογραφημένα κλιπ στους φίλους σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Εγγραφή**.

**Εγγραφή κλιπ ήχου**

Επιλέξτε .

**Διακοπή εγγραφής**

Επιλέξτε . Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Αρχεία ήχου της εφαρμογής Διαχείριση αρχείων.

**Αποστολή ηχογραφημένου κλιπ ως μηνύματος ήχου**


Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

**Ραδιόφωνο FM****Πληροφορίες για το Ραδιόφωνο FM**

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Μπορείτε να ακούσετε ραδιοσταθμούς FM χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας - απλώς συνδέστε ακουστικά και επιλέξτε σταθμό!



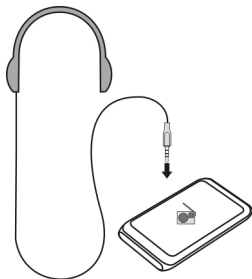

### Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  > .

Για να βρείτε ραδιοσταθμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη σάρωση ή μπορείτε να επιλέξετε μια συχνότητα μη αυτόματα. Την πρώτη φορά που ανοίγετε το ραδιόφωνο FM, η εφαρμογή αναζητά αυτόματα ραδιοσταθμούς με δυνατότητα ακρόασης στην περιοχή σας.

### Σάρωση για εύρεση όλων των διαθέσιμων σταθμών

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε .
- 2 Για να αποθηκεύσετε όλους τους σταθμούς που βρέθηκαν, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε . Για να μετονομάσετε έναν μεμονωμένο σταθμό, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τίτλο του σταθμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

### Μη αυτόματη ρύθμιση συχνότητας

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  **Μη αυτόματος συντον..**
- 2 Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια βέλους επάνω και κάτω για να εισαγάγετε συχνότητα.

### Ακρόαση ραδιοφώνου

Μπορείτε να απολαύσετε τους αγαπημένους σας ραδιοσταθμούς FM εν κινήσει.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

**Ακρόαση αποθηκευμένου ραδιοσταθμού**

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  >  και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

**Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό**

Σύρετε το δάχτυλο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Εναλλακτικά, επιλέξτε  ή .

**Σάρωση για εύρεση άλλου διαθέσιμου σταθμού**

Χτυπήστε την οθόνη επάνω ή κάτω. Εναλλακτικά, επιλέξτε και κρατήστε το  ή το .

**Ακρόαση ραδιοφώνου με χρήση του μεγαφώνου**

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Θα χρειαστεί επίσης να συνδέσετε ακουστικά.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Ο ήχος του ραδιοφώνου απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

**Συμβουλή:** Για να αναζητήσετε και να αγοράσετε μουσική από τη Μουσική Ονί, στη γραμμή εργαλείων επιλέξτε  > .

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στην περιοχή.

**Αναδιάταξη της λίστας αποθηκευμένων σταθμών**

Μπορείτε να αναδιατάξετε τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, έτσι ώστε οι αγαπημένοι σας σταθμοί να βρίσκονται στην κορυφή.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Οι σταθμοί που έχετε αποθηκεύσει εμφανίζονται σε λίστα στην προβολή Σταθμοί.

**Μετακίνηση σταθμού στη λίστα**

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  > .
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τίτλο του σταθμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Επιλέξτε τη νέα θέση στη λίστα.

## Χάρτες

### Πλοήγηση σε έναν προορισμό



Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Η εφαρμογή Χάρτες σας δείχνει τι υπάρχει κοντά σας, σας βοηθά να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και σας καθοδηγεί μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας - και όλα αυτά χωρίς χρέωση. Μπορείτε:

- Να βρίσκετε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες
- Να βρίσκετε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες
- Να συγχρονίζετε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες και διαδρομές ανάμεσα στην κινητή σας συσκευή και την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Oni"
- Να βλέπετε δελτία καιρού και άλλες τοπικές πληροφορίες, εφόσον διατίθενται

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε μια διαδρομή στον υπολογιστή σας με την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Oni" και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τη διαδρομή στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

### Η θέση μου

#### Προβολή της θέσης σας και του χάρτη

Δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη και αναζητήστε χάρτες διάφορων πόλεων και χωρών.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Η ένδειξη  δηλώνει την τρέχουσα θέση σας, εάν είναι διαθέσιμη. Όταν αναζητάτε τη θέση σας, αναβοσβήνει η ένδειξη . Εάν η θέση σας δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη  υποδεικνύει την τελευταία γνωστή θέση σας.

Εάν δεν διατίθεται ακριβής εντοπισμός θέσης, ένα κόκκινο στεφάνι γύρω από το εικονίδιο εντοπισμού δηλώνει την περιοχή στην οποία ενδεχομένως βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια της προσέγγισης αυξάνεται και το κόκκινο στεφάνι γίνεται μικρότερο σε σχέση με αραιοκατοικημένες περιοχές.

### Περιήγηση στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

### Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Επιλέξτε .

Εάν αναζητάτε ή περιηγηστείτε σε μια θέση και προβάλλετε στοιχεία για τη θέση χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία, όπως Καιρός, εμφανίζονται οι πληροφορίες για τη θέση που προβάλλετε εκείνη τη στιγμή. Για να επιστρέψετε στην προβολή της τρέχουσας θέσης σας ή για να προβάλλετε πληροφορίες για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε .

### Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Επιλέξτε + ή -.

**Συμβουλή:** Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μπορείτε να τοποθετήσετε δύο δάχτυλα στο χάρτη και να τα ανοίξετε τα δάχτυλά σας (για μεγέθυνση) ή να τα φέρετε κοντά (για σμίκρυνση). Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Εάν περιηγηστείτε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες οδών που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων, γίνεται αυτόματα λήψη νέων χαρτών οδών.


### Αποτροπή αυτόματης λήψης νέων χαρτών οδών

Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Διαδίκτυο > Σύνδεση > Εκτός σύνδεσης.

Με την αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής "Χάρτες", πραγματοποιείται επίσης λήψη νέων οδικών χαρτών. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Χάρτες" μετά από αναβάθμιση, επιλέξτε **Χρήση Χαρτών Ονί σε σύνδεση**. Χρειάζεστε μια ενεργή σύνδεση δεδομένων.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

## Προβολή χάρτη

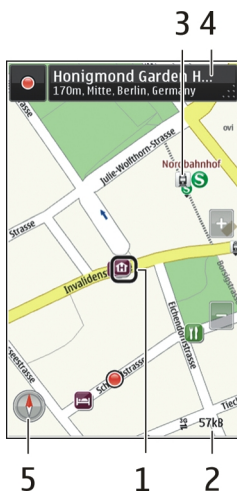

- 1 Επιλεγμένη θέση
- 2 Περιοχή ένδειξης
- 3 Σημείο ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, σιδηροδρομικός σταθμός ή μουσείο)
- 4 Περιοχή πληροφοριών
- 5 Πυξίδα

## Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Προβάλετε το χάρτη σε διάφορες λειτουργίες για να αναγνωρίζετε εύκολα πού βρίσκεστε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Επιλέξτε  και από τα παρακάτω:

**Προβολή χάρτη** — Στην τυπική προβολή χάρτη, είναι εύκολο να διαβάσετε λεπτομέρειες όπως ονόματα περιοχών ή αριθμούς αυτοκινητοδρόμων.

**Δορυφορική εικόνα** — Για μια πιο λεπτομερή προβολή, χρησιμοποιήστε δορυφορικές εικόνες.

**Προβολή εδάφους** — Προβάλετε αμέσως τον τύπο εδάφους, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε εκτός οδικού δικτύου.

**Προβολή 3D** — Για μια πιο ρεαλιστική προβολή, αλλάξτε την προοπτική του χάρτη.

**Ορόσημα** — Εμφανίστε περίοπτα κτίρια και αξιοθέατα στο χάρτη.

**Νυχτερινή λειτουργία** — Χαμηλώστε την ένταση των χρωμάτων του χάρτη. Όταν ταξιδεύετε νύχτα, η ανάγνωση του χάρτη είναι πιο εύκολη σε αυτή τη λειτουργία.

**Γραμμές μετάβασης** — Προβάλετε επιλεγμένες υπηρεσίες δημόσιας μεταφοράς, όπως διαδρομές μετρό και τραμ.

Οι διαθέσιμες επιλογές και λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι μη διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται αμυδρά.

## Λήψη και ενημέρωση χαρτών

Αποθηκεύστε νέους χάρτες οδών στη συσκευή σας πριν από το ταξίδι, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε.

Για να λάβετε και να ενημερώσετε χάρτες στη συσκευή σας, χρειάζεστε ενεργή σύνδεση WLAN.

## Λήψη χαρτών

- 1 Επιλέξτε **Ενημέρωση > Προσθήκη νέων χαρτών**.
- 2 Επιλέξτε μια ήπειρο και μια χώρα και κατόπιν **Λήψη**.

Για να ολοκληρώσετε τη λήψη αργότερα, επιλέξτε **Παύση ή Έξ. από λήψη**.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Oni Suite για υπολογιστή, ώστε να λάβετε τους πρόσφατους χάρτες οδών και αρχεία φωνητικής καθοδήγησης και να τα αντιγράψετε στη συσκευή σας. Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Εάν εγκαταστήσετε νεότερη έκδοση της εφαρμογής 'Χάρτες' στη συσκευή σας, οι χάρτες χωρών ή περιοχών διαγράφονται. Πριν να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite για τη λήψη νέων χαρτών χωρών ή περιοχών, ανοίξτε και κλείστε την εφαρμογή 'Χάρτες' και βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Nokia Oni Suite εγκατεστημένη στη συσκευή σας.

## Ενημέρωση χαρτών

Επιλέξτε **Ενημέρωση > Έλεγχος για ενημερώσεις**.

## Χρήση της πυξίδας

Όταν η πυξίδα είναι απενεργοποιημένη, τόσο το βέλος της πυξίδας όσο και ο χάρτης στρέφονται αυτόματα προς την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένη η συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

## Ενεργοποίηση της πυξίδας

Επιλέξτε .

## Απενεργοποίηση της πυξίδας

Επιλέξτε ξανά . Ο χάρτης προσανατολίζεται στο βορρά.

Η πυξίδα είναι ενεργή όταν είναι πράσινη. Εάν η πυξίδα χρειάζεται βαθμονόμηση, η πυξίδα γίνεται κόκκινη.

## Ρύθμιση της πυξίδας

Περιστρέψτε τη συσκευή προς κάθε άξονα μετακινώντας τη συνεχώς, μέχρι η πυξίδα να γίνει πράσινη.



Η πυξίδα είναι περιορισμένης ακρίβειας. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της πυξίδας. Η πυξίδα πρέπει να είναι πάντα σωστά βαθμονομημένη.

## Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης

Η εφαρμογή "Χάρτες" εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας μεθόδους εντοπισμού μέσω GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN ή βάσει δικτύου (μέσω αναγνωριστικού κυψέλης).

Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (GPS: Global Positioning System) είναι ένα σύστημα πλοήγησης βασισμένο σε δορυφόρους, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης σας. Το A-GPS (Assisted GPS: υποβοηθούμενο GPS) είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία σας αποστέλλει δεδομένα GPS, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού. Η υπηρεσία Self-assisted GPS (SA-GPS: αυτοϋποβοηθούμενο GPS) παρέχει τον ταχύτερο εντοπισμό χρησιμοποιώντας σύνδεση δικτύου.

Ο εντοπισμός μέσω WLAN βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα GPS, ειδικά όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτήρια.

Με τον εντοπισμό που βασίζεται στο δίκτυο (ταυτότητα κυψέλης), η θέση προσδιορίζεται μέσω της κεραίας δικτύου με την οποία είναι συνδεδεμένη η φορητή σας συσκευή τη δεδομένη στιγμή.

Για να εξοικονομήσετε χρήματα από χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό μέσω A-GPS, WLAN και βάσει δικτύου (μέσω αναγνωριστικού κυψέλης) στις ρυθμίσεις εντοπισμού της συσκευής σας, αλλά ο υπολογισμός της θέσης σας ενδέχεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Ο μετρητής ταξιδιού ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της σύνδεσης GPS.



**Σημείωση:** Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Ανάλογα με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης που είναι διαθέσιμες, η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης μπορεί να ποικίλλει από λίγα μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα.

## Αναζήτηση

### Εύρεση θέσης

Η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε συγκεκριμένα σημεία και επιχειρήσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης > Αναζήτηση**.

- 1 Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης, όπως διεύθυνση ή όνομα θέσης.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.  
Η θέση εμφανίζεται στο χάρτη.

### Επιστροφή στη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων

Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



**Συμβουλή:** Στην προβολή αναζήτησης, μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα προηγούμενων λέξεων αναζήτησης.

### **Αναζήτηση διαφορετικών τύπων κοντινών θέσεων**

Επιλέξτε **Κατηγορίες** και μια κατηγορία, όπως αγορά, στέγαση ή μεταφορά.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τις λέξεις αναζήτησης. Τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μέσω Διαδικτύου.

Εάν έχετε χάρτες της περιοχής στην οποία κάνετε αναζήτηση αποθηκευμένους στο τηλέφωνό σας, για να αποφύγετε τις χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς ενεργή σύνδεση Διαδικτύου, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να είναι περιορισμένα.

### **Προβολή στοιχείων τοποθεσίας**

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή σημείο, όπως ένα ξενοδοχείο ή εστιατόριο, εάν υπάρχουν.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης > Αναζήτηση**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Για να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για μια θέση, χρειάζεστε ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

### **Προβολή των λεπτομερειών μιας θέσης**

Αναζητήστε μια θέση. Επιλέξτε τη θέση και την περιοχή πληροφοριών της.

### **Βαθμολόγηση θέσης**

Αναζητήστε μια θέση. Επιλέξτε τη θέση, την περιοχή πληροφοριών της, **Βαθμολογία** και τη βαθμολογία με αστέρια. Για παράδειγμα, για να βαθμολογήσετε μια θέση με 3 αστέρια (με άριστα τα 5), επιλέξτε το τρίτο αστέρι.

Εάν βρείτε μια θέση που δεν υπάρχει ή που περιέχει ακατάλληλες πληροφορίες ή εσφαλμένες λεπτομέρειες, όπως εσφαλμένη διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας, συνιστάται να το αναφέρετε στη Nokia.

### **Αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών θέσης**

Επιλέξτε τη θέση, την περιοχή πληροφοριών της, **Αναφορά** και την κατάλληλη επιλογή.

**Αγαπημένα****Αποθήκευση ή προβολή θέσης ή διαδρομής**

Αποθηκεύστε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος ή διαδρομές, ώστε αργότερα να μπορείτε να τα βρείτε γρήγορα και να τα χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

**Αποθήκευση θέσης**

- 1 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

**Αποθήκευση διαδρομής**

- 1 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Πλοήγηση > Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.
- 6 Επιλέξτε **Εμφ. διαδ. > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

**Προβολή αποθηκευμένης θέσης**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αγαπημένα > Θέσεις**, τη θέση και **Εμφάνιση στον χάρτη**.

**Προβολή αποθηκευμένης διαδρομής**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Αγαπημένα > Διαδρομές** και τη διαδρομή.

**Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών**

Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα σας για να ανοίγετε γρήγορα τις τοποθεσίες και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει.

Ομαδοποιήστε τις τοποθεσίες και τις διαδρομές σε μια συλλογή, για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες** και **Αγαπημένα**.

**Προβολή αποθηκευμένης θέσης στο χάρτη**

- 1 Επιλέξτε **Θέσεις**.
- 2 Μεταβείτε στη θέση.

### 3 Επιλέξτε Εμφάνιση στον χάρτη.

Για να επιστρέψετε στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων, επιλέξτε **Λίστα**.

### Δημιουργία συλλογής

Επιλέξτε **Δημιουργία νέας συλλογής** και εισαγάγετε ένα όνομα για τη συλλογή.

#### Προσθήκη αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή

- 1 Επιλέξτε **Θέσεις** και τη θέση.
- 2 Επιλέξτε **Οργάνωση συλλογών**.
- 3 Επιλέξτε **Νέα συλλογή** ή μια υπάρχουσα συλλογή.

#### Μετονομασία ή διαγραφή αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή

- 1 Επιλέξτε **Θέσεις**.
- 2 Επιλέξτε την τοποθεσία και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

#### Μετονομασία ή διαγραφή διαδρομής σε συλλογή

- 1 Επιλέξτε **Διαδρομές**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα τη διαδρομή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

#### Αποστολή θέσης σε φίλο

Όταν θέλετε να δείξετε στους φίλους σας πού βρίσκεται μια θέση στο χάρτη, μπορείτε να τους στείλετε αυτήν τη θέση.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

Για να προβάλουν τη θέση στο χάρτη, οι φίλοι σας δεν χρειάζεται να έχουν κινητή συσκευή Nokia, αλλά απαιτείται ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

- 1 Επιλέξτε μια θέση και την περιοχή πληροφοριών της.
- 2 Επιλέξτε **Κοινή χρήση > Κοινή χρήση μέσω SMS ή Κοινή χρήση μέσω Email**.

Στο φίλο σας αποστέλλεται ένα e-mail ή γραπτό μήνυμα που περιέχει ένα σύνδεσμο για τη θέση στο χάρτη.

#### Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας

Σχεδιάστε ένα ταξίδι από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία της υπηρεσίας "Χάρτες Oni", συγχρονίστε τις αποθηκευμένες θέσεις και διαδρομές με την κινητή σας συσκευή και αποκτήστε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ είστε στο δρόμο.

Για να συγχρονίσετε θέσεις ή διαδρομές ανάμεσα στην κινητή σας συσκευή και την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Oni", θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Nokia.

### **Συγχρονισμός αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών**

Επιλέξτε **Αγαπημένα > Συγχρονισμός με το Oni**. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό των Αγαπημένων σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε την εφαρμογή "Χάρτες".

### **Αυτόματος συγχρονισμός Αγαπημένων**

Επιλέξτε  > **Συγχρονισμός > Συγχρονισμός > Στην έναρξη & τερμ..**

Ο συγχρονισμός απαιτεί ενεργή σύνδεση Διαδικτύου και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Oni", μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

### **Ανάληψη ελέγχου**

Με τη λειτουργία "Ανάληψη ελέγχου", μπορείτε να διατηρείτε ένα ιδιωτικό αρχείο των τόπων στους οποίους έχετε βρεθεί. Ενημερώστε τους φίλους και τις επαφές σας από τα κοινωνικά δίκτυα για το τι κάνετε και μοιραστείτε τη θέση σας στις αγαπημένες σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Check in**.

Για την ανάληψη ελέγχου, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Για την κοινή προβολή της θέσης σας, χρειάζεστε επίσης ένα λογαριασμό υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης. Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

- 1 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia ή, εάν δεν έχετε, δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
- 2 Επίσης, είναι δυνατό να μοιραστείτε τη θέση σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε την Ανάληψη ελέγχου για πρώτη φορά, μπορείτε να καθορίσετε τα στοιχεία λογαριασμού σας για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Για να καθορίσετε αργότερα τους λογαριασμούς, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε την τρέχουσα θέση σας.

#### 4 Συμπληρώστε την ενημέρωση κατάστασής σας.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο στις επιλεγμένες υπηρεσίες που έχετε ρυθμίσει. Για να εξαιρέσετε μια υπηρεσία, επιλέξτε το λογότυπο της υπηρεσίας. Για να εξαιρέσετε όλες τις υπηρεσίες, διατηρώντας κρυφή τη θέση και την ενημέρωση κατάστασής σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου και δημοσ. στο.

#### 5 Επιλέξτε Check in.

Επίσης, είναι δυνατό να επισυνάψετε μια φωτογραφία στη δημοσίευσή σας, ανάλογα με την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

### Προβολή ιστορικού Ανάληψης ελέγχου

Επιλέξτε .

Η ανάλυση ελέγχου και η κοινή προβολή της θέσης σας απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, με τις αντίστοιχες χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης δίδουν την κοινή προβολή της θέσης σας μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

Πριν να ξεκινήσετε την κοινή προβολή της θέσης σας με άλλους, πάντα να σκέφτεστε προσεκτικά με ποιο άτομο τη μοιράζεστε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε τη θέση σας με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

### Οδήγηση και πεζοπορία

#### Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σας βοηθά να βρείτε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση ή Πεζοπορία**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης ή πεζοπορίας για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των κατάλληλων αρχείων.

Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που περιλαμβάνει ονόματα οδών, τα ονόματα οδών εκφωνούνται επίσης. Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

### **Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > Πλοήγηση και Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγηση πεζοπορίας και την κατάλληλη επιλογή.

### **Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > Πλοήγηση και Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγηση πεζοπορίας και Καμία.

### **Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης για την πλοήγηση αυτοκινήτου**

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε Επιλογές > Επανάληψη.

### **Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης για πλοήγηση αυτοκινήτου**

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε Επιλογές > Ένταση.

### **Οδήγηση προς τον προορισμό σας**

Όταν χρειάζεστε αναλυτική καθοδήγηση ενώ οδηγείτε, η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε τον προορισμό σας.

Επιλέξτε Μενού > Χάρτες και Οδήγηση.

### **Οδήγηση προς έναν προορισμό**

Επιλέξτε Προορισμός και την κατάλληλη επιλογή.

### **Οδήγηση προς το σπίτι σας**

Επιλέξτε Με οδήγηση στο σπίτι.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να οδηγείτε χωρίς προκαθορισμένο προορισμό. Ο χάρτης ακολουθεί τη θέση σας και εμφανίζονται αυτόματα πληροφορίες κυκλοφορίας, εάν είναι διαθέσιμες. Για να καθορίσετε αργότερα τον προορισμό, επιλέξτε Προορισμός.

Από προεπιλογή, ο χάρτης περιστρέφεται ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία οδηγείτε.

### **Προσανατολισμός του χάρτη στο βορρά**

Επιλέξτε . Για να στρέψετε το χάρτη προς την κατεύθυνση στην οποία οδηγείτε, επιλέξτε .

Όταν επιλέγετε Με οδήγηση στο σπίτι ή Στο σπίτι με τα πόδια για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας.

## Αλλαγή της αρχικής σας θέσης

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αρχική τοποθεσία** > **Επαναπροσδ..**
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

## Αλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση

Χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να επιλέξετε **Προβολή 2D**, **Προβολή 3D**, **Προβολή βέλους** ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

## Προβολή πλοήγησης



- 1 Διαδρομή
- 2 Η θέση και η κατεύθυνσή σας
- 3 Γραμμή πληροφοριών (ταχύτητα, απόσταση, χρόνος)

## Λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας και ασφάλειας

Βελτιώστε την εμπειρία οδήγησης με πληροφορίες πραγματικού χρόνου για κυκλοφοριακά συμβάντα, βοήθεια οδικών λωρίδων και προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας, εάν υπάρχουν για την χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες και Οδήγηση**.

**Προβολή κυκλοφοριακών συμβάντων στο χάρτη**

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης**. Τα συμβάντα εμφανίζονται ως τρίγωνα και γραμμές.

**Ενημέρωση πληροφοριών κυκλοφορίας**

Επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης > Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Κατά σχεδίαση μιας διαδρομής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποφεύγει κυκλοφοριακά συμβάντα, όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση ή έργα οδοποιίας.

**Αποφυγή κυκλοφοριακών συμβάντων**

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Νέα διαδρ. λόγω κίνησης**.

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες καταγραφής ταχύτητας μπορεί να εμφανίζονται στο δρομολόγιό σας κατά την πλοήγηση, εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας. Η Nokia δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου ή τις συνέπειες που θα επέλθουν από τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας.

**Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας**

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, οι Χάρτες σας καθοδηγούν μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Πεζοπορία**.

**Πεζή μετάβαση προς έναν προορισμό**

Επιλέξτε **Προορισμός** και την κατάλληλη επιλογή.

**Πεζή μετάβαση στο σπίτι σας**

Επιλέξτε **Στο σπίτι με τα πόδια**.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την πεζοπορία χωρίς προκαθορισμένο προορισμό.

Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

**Στρέψτε το χάρτη προς την κατεύθυνση στην οποία περπατάτε.**

Επιλέξτε . Για να στρέψετε το χάρτη ξανά προς το βορρά, επιλέξτε .



Όταν επιλέγετε **Με οδήγηση στο σπίτι** ή **Στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας.

### Αλλαγή της αρχικής σας θέσης

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

### Σχεδιασμός διαδρομής

Σχεδιάστε το ταξίδι σας, δημιουργήστε τη διαδρομή σας και προβάλτε τη στο χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Χάρτης**.

### Δημιουργία διαδρομής

- 1 Αγγίξτε τη θέση του σημείου αφετηρίας σας. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης.
- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.

**Συμβουλή:** Εάν θέλετε να σχεδιάσετε μια διαδρομή στον υπολογιστή σας και να την αντιγράψετε στη συσκευή σας, μεταβείτε στην υπηρεσία Web 'Χάρτες Oni' στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

### Αλλαγή της σειράς των σημείων διαδρομής

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο διαδρομής.
- 2 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Αγγίξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το σημείο διαδρομής.

### Επεξεργασία της θέσης ενός σημείου διαδρομής

Αγγίξτε το σημείο διαδρομής και επιλέξτε **Επεξεργασία** και την κατάλληλη επιλογή.

### Προβολή της διαδρομής στο χάρτη

Επιλέξτε **Εμφ. διαδ..**

### Πλοήγηση στον προορισμό

Πατήστε **Εμφ. διαδ. > Επιλογές > Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν τις οδηγίες πλοήγησης και τον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

### Αλλαγή των ρυθμίσεων μιας διαδρομής

- 1 Στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής, ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής από την προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Σημεία ή Λίστα σημείων διαδρομής**.
- 2 Ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση ή Πεζοπορία**. Εάν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι και διαδρομές, για παράδειγμα, σε πάρκα και εμπορικά κέντρα.
- 3 Καθορίστε την επιλογή που θέλετε.

### Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Πεζοπορία** και επιλέξτε **Προτιμώμενη διαδρομή > Οδοί ή Ευθεία γραμμή**. Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση.

### Χρήση της ταχύτερης ή της συντομότερης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** και επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Ταχύτερη διαδρομή ή Συντομότερη**.

### Χρήση της βελτιστοποιημένης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση** και επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής > Βέλτιστη**. Η βελτιστοποιημένη διαδρομή οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

### Υποβολή σχολίων στους Χάρτες

Συμμετάσχετε στη βελτίωση της εφαρμογής Χάρτες και στείλτε τα σχόλιά σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

- 1 Επιλέξτε **?** > **Σχόλια**.
- 2 Επιλέξτε πόσο πιθανό είναι να συστήσετε τους Χάρτες σε άλλα άτομα. Μπορείτε επίσης να εξηγήσετε τους λόγους. Τα σχόλια είναι ανώνυμα.
- 3 Επιλέξτε **Υποβολή**.

Για να υποβάλετε σχόλια, πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση Διαδικτύου.

Αφού στείλετε τα σχόλιά σας για την τρέχουσα έκδοση των Χαρτών, η επιλογή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

## Διαχείριση χρόνου

### Ρολόι

#### Πληροφορίες για το ρολόι



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Ρυθμίστε και διαχειριστείτε αφυπνίσεις και δείτε την τοπική ώρα σε διάφορες χώρες και πόλεις.

#### Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και, κατόπιν, **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ώρα ή Ημερομηνία**.

**Συμβουλή:** Για να προβάλετε την ημερομηνία και την ώρα όταν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

#### Ρύθμιση ειδοποίησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ξυπνητήρι.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

- 1 Επιλέξτε **Νέα αφύπνιση**.
- 2 Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης και πληκτρολογήστε μια περιγραφή.
- 3 Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί, για παράδειγμα, την ίδια ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Επανάληψη**.

#### Διαγραφή αφύπνισης

Επιλέξτε και κρατήστε την αφύπνιση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση αφύπνισης**.

#### Αναβολή αφύπνισης


Όταν ηχήσει μια αφύπνιση, μπορείτε να την αναβάλετε. Με τον τρόπο αυτό γίνεται παύση της αφύπνισης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, επιλέξτε **Αναβολή**.

#### Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος αναβολής

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.** και ορίστε τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος.

**Συμβουλή:** Μπορείτε να αναβάλετε αφυπνίσεις στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω.

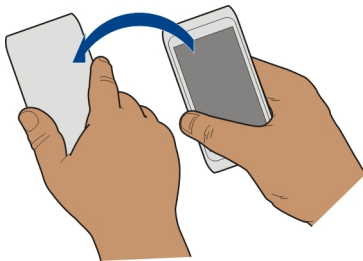

### Ενεργοποίηση ελέγχου αναστροφής για αναβολή

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα > Σίγαση ειδοποιήσ. > Ενεργοποιημένη.**

### Αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και, κατόπιν, **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη.**

Η αυτόματη ενημέρωση είναι υπηρεσία δικτύου.

### Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι στην τοπική ώρα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και ανοίξτε την καρτέλα του παγκόσμιου ρολογιού.

### Προσθήκη τοποθεσίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τοποθεσίας** και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.

### Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας

Επιλέξτε και κρατήστε μια θέση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ..**

Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή.

## Έλεγχος της ώρας σε διάφορες πόλεις

Για να βλέπετε την ώρα σε διάφορες τοποθεσίες, προσθέστε τις στην καρτέλα παγκόσμιου ρολογιού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εικόνες για τις τοποθεσίες, για παράδειγμα, μια φωτογραφία ενός φίλου σας που ζει στη συγκεκριμένη πόλη ή μια άποψη ενός δημοφιλούς τουριστικού αξιοθέατου.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και ανοίξτε την καρτέλα του παγκόσμιου ρολογιού.

## Προσθήκη τοποθεσίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τοποθεσίας** και προσθέστε μια τοποθεσία. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 τοποθεσίες.

## Προσθήκη εικόνας για μια τοποθεσία

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη μια τοποθεσία και, κατόπιν, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή εικόνας** και μια εικόνα.

## Ημερολόγιο

### Πληροφορίες για το ημερολόγιο

**12** Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.

Με το ημερολόγιο της συσκευής μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να διατηρείτε οργανωμένα τα χρονοδιαγράμματά σας
- Να προσθέτετε υπενθυμίσεις για επετείους και άλλες σημαντικές ημερομηνίες
- Να διατηρείτε ενημερωμένη τη λίστα υποχρεώσεών σας

Μπορείτε να έχετε ξεχωριστά ημερολόγια για τον ελεύθερο χρόνο και την εργασία σας.


## Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου

Αποθηκεύστε τις σημαντικές σας συναντήσεις στο ημερολόγιό σας ως καταχωρίσεις ημερολογίου.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

- 1 Επιλέξτε **(πατήστε για νέα καταχώριση)** ή, εάν υπάρχουν ήδη καταχωρίσεις, πατήστε την οθόνη στην περιοχή κάτω από μια καταχώριση. Ο προεπιλεγμένος τύπος καταχώρισης ημερολογίου είναι σύσκεψη.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία.
- 3 Για να επαναλάβετε την καταχώριση ημερολογίου σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιλέξτε  και το χρονικό διάστημα. Επιλέξτε **Επανάληψη έως και** πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια καταχώριση ημερολογίου στην προβολή ημέρας. Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την ώρα έναρξης και, στη συνέχεια, σύρετε τα βέλη για να ορίσετε τη διάρκεια.

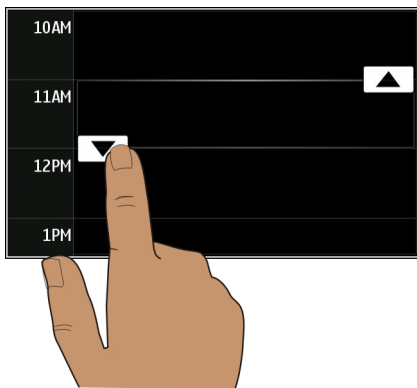

### Προβολή του προγράμματος σας για την εβδομάδα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις ημερολογίου σε διάφορες προβολές. Για να ελέγξετε εύκολα όλες τις καταχωρίσεις για μια συγκεκριμένη εβδομάδα, χρησιμοποιήστε την προβολή εβδομάδας.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

Επιλέξτε τον αριθμό της εβδομάδας που θέλετε.

**Συμβουλή:** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της προβαλλόμενης περιοχής, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε τα μεταξύ τους ή φέρετε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα.

### Περιήγηση στο ημερολόγιο σε διάφορες προβολές

Θέλετε να δείτε όλες τις καταχωρίσεις του ημερολογίου σας για μια συγκεκριμένη ημέρα; Μπορείτε να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις ημερολογίου σε διάφορες προβολές.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** και την προβολή που θέλετε.

**Συμβουλή:** Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, στην αντίστοιχη προβολή, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

### Προσθήκη εργασίας στη λίστα υποχρεώσεών σας

Έχετε σημαντικές εργασίες στη δουλειά σας, έχετε να επιστρέψετε βιβλία στη βιβλιοθήκη ή ίσως κάποια εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε; Μπορείτε να προσθέσετε εργασίες (σημειώσεις υποχρεώσεων) στο ημερολόγιό σας. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, ρυθμίστε μια υπενθύμιση.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

- 1 Επιλέξτε **(πατήστε για νέα καταχώριση)** ή, εάν υπάρχουν ήδη καταχωρίσεις, πατήστε την οθόνη στην περιοχή κάτω από μια καταχώριση.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο τύπου καταχώρισης  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υποχρεώσεις** ως τύπο καταχώρισης.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία.
- 4 Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για την εργασία, επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε **Εντάξει**.

### Αποστολή αιτήματος σύσκεψης

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσκλήσεις σε σύσκεψη μπορούν να αποσταλούν στους συμμετέχοντες.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο αίτημα σύσκεψης, πρέπει να έχετε ρυθμίσει ένα γραμματοκιβώτιο.

- 1 Σε μια προβολή ημερολογίου, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη μια καταχώριση ημερολογίου και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω e-mail**.
- 2 Προσθέστε τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη ως παραλήπτες του e-mail πρόσκλησης.
- 3 Για να στείλετε την πρόσκληση, επιλέξτε .

### Απομνημόνευση γενεθλίων

Μπορείτε να προσθέσετε υπενθύμιση για γενέθλια και άλλες σημαντικές ημερομηνίες. Οι υπενθυμίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

- 1 Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε και επιλέξτε **(πατήστε για νέα καταχώριση)** ή, εάν υπάρχουν ήδη καταχωρίσεις, πατήστε την οθόνη στην περιοχή κάτω από μια καταχώριση.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο τύπου καταχώρισης  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επέτειος** ως τύπο καταχώρισης.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε **Εντάξει**.

### Χρήση ξεχωριστών ημερολογίων για την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο

Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα ημερολόγια. Δημιουργήστε ένα για την εργασία και ένα άλλο για τον ελεύθερο χρόνο σας.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

#### Δημιουργία νέου ημερολογίου

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση ημερ/γίων**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Δημ. νέου ημερολογίου**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και ρυθμίστε χρωματικό κωδικό για το ημερολόγιό σας.
- 4 Καθορίστε την ορατότητα για το ημερολόγιο. Όταν ένα ημερολόγιο είναι κρυφό, οι καταχωρίσεις και οι υπενθυμίσεις ημερολογίου δεν εμφανίζονται στις διάφορες προβολές ημερολογίου ή στην αρχική οθόνη.
- 5 Επιλέξτε **Εντάξει**.

#### Τροποποίηση των ρυθμίσεων για ένα ημερολόγιο

- 1 Στην προβολή **Διαχείριση ημερ/γίων**, επιλέξτε το ημερολόγιο που θέλετε.
- 2 Αλλάξτε το όνομα, το χρώμα και την ορατότητα.
- 3 Επιλέξτε **Εντάξει**.

#### Προσθήκη καταχώρισης σε ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο

- 1 Κατά την προσθήκη μιας καταχώρισης ημερολογίου, επιλέξτε  και το ημερολόγιο.
- 2 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Οι χρωματικοί κωδικοί δηλώνουν σε ποιο ημερολόγιο ανήκει μια καταχώριση.

#### Προσθήκη θέσης σε μια καταχώριση ημερολογίου

Έχετε ραντεβού σε ένα μέρος όπου δεν έχετε ξαναπάει ποτέ; Μπορείτε να προσθέσετε τις πληροφορίες θέσης στην καταχώριση ημερολογίου σας.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.



- 1 Επιλέξτε **(πατήστε για νέα καταχώριση)** ή, εάν υπάρχουν ήδη καταχωρίσεις, πατήστε την οθόνη στην περιοχή κάτω από μια καταχώριση.
- 2 Επιλέξτε  **Προσθήκη τοποθεσίας** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση στην εφαρμογή "Χάρτες". Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μη αυτόματα τις πληροφορίες θέσης, εσείς οι ίδιοι, στο πεδίο κειμένου.
- 3 Επιλέξτε **Εντάξει**.

## Office

### Quickoffice

#### Σχετικά με το Quickoffice



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word
- Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel
- Quickpoint για προβολή παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Για να αγοράσετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, επιλέξτε **Ενημερ. - Αναβαθμίσεις**.

### Ανάγνωση εγγράφων Microsoft Word, Excel και PowerPoint

Μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office, όπως έγγραφα του Word, υπολογιστικά φύλλα του Excel ή παρουσιάσεις PowerPoint.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice**.

### Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε **Περιήγ. αρχείων** και τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο, μεταβείτε στο σωστό φάκελο και επιλέξτε το αρχείο.

### Ταξινόμηση αρχείων

Πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή λειτουργίες.

### Ανάγνωση εγγράφων PDF



Με το Adobe Reader, μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Adobe PDF.**

### Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο, μεταβείτε στο σωστό φάκελο και επιλέξτε το αρχείο.

### Πραγματοποίηση υπολογισμού



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Αριθμομηχ..**

- 1 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για υπολογισμό.
- 2 Επιλέξτε μια πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 4 Επιλέξτε =.

### Αποθήκευση ή ανάκτηση του αποτελέσματος ενός υπολογισμού

Πατήστε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση ή Ανάκληση.**

### Σύνταξη σημειώσεων

#### Σχετικά με τις Σημειώσεις



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις.**

Μπορείτε να γράψετε σημειώσεις, όπως υπομνήματα συσκέψεων, και να αποθηκεύσετε ληφθέντα αρχεία κειμένου (αρχεία TXT) στην εφαρμογή Σημειώσεις.

### Δημιουργία λίστας αγορών

Οι λίστες αγορών είναι εύκολο να χαθούν. Αντί να τις γράφετε σε χαρτί, μπορείτε να φτιάξετε λίστες αγορών με την εφαρμογή Σημειώσεις. Με αυτό τον τρόπο, θα έχετε τη λίστα πάντοτε μαζί σας! Μπορείτε επίσης να στείλετε τη λίστα, για παράδειγμα, σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις.**

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση.**
- 2 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο σημείωσης.

### Αποστολή της λίστας

Ανοίξτε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή** και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

## Μετάφραση λέξεων από μια γλώσσα σε άλλη



Μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις από μία γλώσσα σε άλλη. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Λεξικό**.

- 1 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζονται προτάσεις λέξεων προς μετάφραση.
- 2 Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

## Αλλαγή της γλώσσας προέλευσης ή προορισμού

Πατήστε **Επιλογές > Γλώσσες > Πηγή ή Στόχος**.

## Λήψη περισσότερων γλωσσών από το Διαδίκτυο

Πατήστε **Επιλογές > Γλώσσες > Λήψη γλωσσών**.

Τα αγγλικά είναι προεγκατεστημένα και μπορείτε να προσθέσετε δύο επιπλέον γλώσσες.

## Άνοιγμα ή δημιουργία αρχείων zip

Μπορείτε να ανοίξετε και να εξαγάγετε αρχεία από αρχειοθήκες zip. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα αρχεία zip, για να αποθηκεύσετε και να συμπιέσετε αρχεία.



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Zip**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία zip στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

## Πρόσβαση στο εταιρικό σας intranet



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να συνδεθείτε στο εταιρικό σας intranet.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Intranet**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Για τις σχετικές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστήματος. Πρέπει επίσης να ορίσετε σημείο πρόσβασης VPN.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση**.

**Συμβουλή:** Εάν έχετε καθορίσει πολλούς προορισμούς intranet, για παράδειγμα, extranet συνεργατών, στις ρυθμίσεις σύνδεσης, για να επιλέξετε το intranet στο οποίο θέλετε να περιηγηθείτε, επιλέξτε **Μη αυτόματη σύνδεση**.

## Συνδεσιμότητα

### Συνδέσεις Διαδικτύου

#### Ορισμός του τρόπου σύνδεσης της συσκευής σας στο Διαδίκτυο

Η συσκευή σας πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο και σύνδεση σε διαθέσιμο γνωστό δίκτυο όταν απαιτείται σύνδεση δικτύου. Η επιλογή βασίζεται στις ρυθμίσεις σύνδεσης, εκτός εάν ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις βασισμένες στην εφαρμογή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμίσεις**.

#### Αυτόματη μετάβαση σε σύνδεση γνωστού δικτύου WLAN, όποτε είναι διαθέσιμο

Επιλέξτε **Αλλαγή σε WLAN > Μόνον γνωστά WLAN**.

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Οδηγός WLAN.

#### Χρήση μόνο σύνδεσης WLAN

Για συνδέσεις WLAN όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Χρ. δεδομ. σε χώρα προέλ. > Μόνο WLAN**. Για συνδέσεις WLAN όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, επιλέξτε **Χρήση δεδ. στο εξωτερικό > Μόνο WLAN**.

#### Αυτόματη χρήση σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν βρίσκεστε στο οικείο δίκτυο

Επιλέξτε **Χρ. δεδομ. σε χώρα προέλ. > Αυτόματα**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν από τη σύνδεση, επιλέξτε **Χρ. δεδομ. σε χώρα προέλ. > Ερώτηση πάντα**.

#### Αίτηση επιβεβαίωσης πριν από τη χρήση σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας

Επιλέξτε **Χρήση δεδ. στο εξωτερικό > Ερώτηση πάντα**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να συνδέεται αυτόματα, επιλέξτε **Χρήση δεδ. στο εξωτερικό > Αυτόματα**. Το άνοιγμα συνδέσεων στο εξωτερικό είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

#### Αλλαγή της προτεραιότητας των σημείων πρόσβασης για τη σύνδεση Διαδικτύου

- 1 Επιλέξτε **Προορισμοί > Διαδίκτυο**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο ένα σημείο πρόσβασης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή προτεραιότητ..**
- 3 Αγγίξτε τη θέση στη λίστα στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το σημείο πρόσβασης.

**Παράδειγμα:** Εάν ένα σημείο πρόσβασης WLAN βρίσκεται σε υψηλότερη θέση στη λίστα από ένα σημείο πρόσβασης μέσω πακέτων δεδομένων, η συσκευή θα προσπαθεί πάντα να συνδεθεί πρώτα με το σημείο πρόσβασης WLAN και θα συνδέεται σημείο πρόσβασης μέσω πακέτων δεδομένων μόνο όταν δεν διατίθεται δίκτυο WLAN.

### Δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβασης**.

### Ασύρματο LAN

#### Σχετικά με τις συνδέσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.


Η εφαρμογή Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεών σας WLAN.

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

 **Σημείωση:** Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

### Σύνδεση WLAN στο σπίτι

Για να εξοικονομήσετε χρήματα, συνδεθείτε στο οικείο σας δίκτυο WLAN όταν βρίσκεστε σπίτι σας και θέλετε να περιηγηθείτε στον Ιστό με τη συσκευή σας.

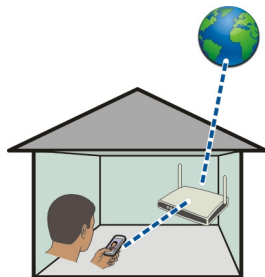

1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.

- 2 Επιλέξτε και κρατήστε το δίκτυο WLAN και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.

Εάν το WLAN του σπιτιού σας έχει κωδικό ασφαλείας, εισαγάγετε τον κωδικό. Εάν το δίκτυο WLAN του σπιτιού σας είναι κρυφό, επιλέξτε **Άλλο (κρυφό δίκτυο)** και πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου (αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών, SSID).

### Κλείσιμο της σύνδεσης WLAN

Επιλέξτε και κρατήστε μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση WLAN**.

### Σύνδεση σε WLAN εν κινήσει

Η σύνδεση σε WLAN είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Συνδεθείτε σε δημόσιο δίκτυο WLAN σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή internet café.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε τη σύνδεση WLAN που θέλετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.

### Bluetooth

#### Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth




Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως φορητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στείλετε στοιχεία από τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία από συμβατό υπολογιστή και να εκτυπώσετε αρχεία με συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματα τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

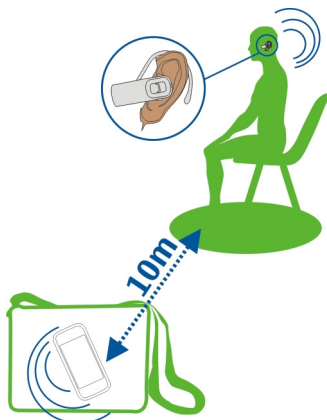

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές είναι δυνατές.

### Σύνδεση ασύρματου σετ μικροφώνου-ακουστικού

Με ένα ασύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορείτε να απαντάτε κλήσεις ακόμη κι αν η συσκευή σας δεν βρίσκεται δίπλα σας. Έτσι μπορείτε να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα, για παράδειγμα, για να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Τα ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο διατίθενται ξεχωριστά.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.
- 2 Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 3 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας και το σετ, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.
- 4 Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.  
Εάν το σετ δεν εμφανίζεται στη λίστα, για να το αναζητήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**.
- 5 Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

**Αποστολή εικόνας ή άλλου περιεχομένου σε άλλη συσκευή με χρήση Bluetooth**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για να στείλετε εικόνες, βίντεο, επαγγελματικές κάρτες, καταχωρίσεις ημερολογίου και άλλο περιεχόμενο στις συμβατές συσκευές των φίλων σας και στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συμβατά ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνό σας, μπορείτε ταυτόχρονα να στείλετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

- 1 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, για να την αναζητήσετε, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Κατά την αναζήτηση, εμφανίζονται οι συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 3 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.  
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 4 Εάν συνδέεστε συχνά σε μια συσκευή, για να την ορίσετε ως εξουσιοδοτημένη, αποδεχθείτε το αίτημα εξουσιοδότησης **Να επιτρέπεται στη συσκευή η αυτόματη δημιουργία σύνδεσης;** κατά την αντιστοίχιση. Όταν μια συσκευή είναι εξουσιοδοτημένη, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά τον κωδικό πρόσβασης.

**Σύνδεση σε car kit με χρήση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM**

Με τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, η κάρτα SIM της συσκευής σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συμβατό car kit.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, η συσκευή σας και το εξάρτημα πρέπει να είναι αντιστοιχισμένα. Ξεκινήστε την αντιστοίχιση από το εξάρτημα car kit.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Απομακρ. πρόσβ. σε SIM > Ενεργοποιημένη**.
- 3 Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στο εξάρτημα car kit.



Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM, εμφανίζεται η ένδειξη **Απομακρ. πρόσβ. σε SIM** στην αρχική οθόνη. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο κλείνει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ή δυνατότητες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελικού δικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στην κατάσταση απομακρυσμένης λειτουργίας κάρτας SIM, θα πρέπει να έχετε ένα συμβατό αξεσουάρ, όπως car kit, συνδεδεμένο με τη συσκευή σας.

Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, η συσκευή σας επιτρέπει μόνο τις επείγουσες κλήσεις.

### **Απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM**

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Έξοδος απομ. προσπ. SIM**.

### **Φραγή συσκευής**

Μπορείτε να εμποδίσετε τη δημιουργία συνδέσεων Bluetooth από άλλες συσκευές με το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Ανοίξτε την καρτέλα Αξιόπιστες συσκευές, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη συσκευή που θέλετε να αποκλείσετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Φραγή**.

### **Αφαίρεση συσκευής από τη λίστα αποκλεισμένων συσκευών**

Ανοίξτε την καρτέλα Συσκευές σε φραγή, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εάν απορρίψετε το αίτημα μιας άλλης συσκευής για ορισμό ως αξιόπιστης, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προσθέσετε τη συσκευή στη λίστα αποκλεισμένων συσκευών.

### **Προστασία της συσκευής σας**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε τις συσκευές που μπορούν να βρουν τη δική σας συσκευή και να συνδεθούν με αυτή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

### **Αποκλεισμός εντοπισμού της συσκευής σας από άλλους**

Επιλέξτε **Ορατότ. τηλεφώνου μου > Να μην εμφανίζεται**.

Όταν η συσκευή σας είναι κρυφή, οι άλλοι δεν μπορούν να την εντοπίσουν. Ωστόσο, οι αντιστοιχισμένες συσκευές μπορούν να συνδεθούν με τη συσκευή σας.

## Απενεργοποίηση Bluetooth

Επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο.

## καλώδιο δεδομένων USB

**Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν υπολογιστή**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε εικόνες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή.

- 1 Για να βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή **Μεταφ. πολυμ.** ως λειτουργία USB, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **USB** > **Μεταφ. πολυμ..**
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB  για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή.  
Η συσκευή σας εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Εάν η λειτουργία **Μεταφ. πολυμ.** δεν συνεργάζεται με τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Μον. μαζ. αποθ..**
- 3 Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων του υπολογιστή για να αντιγράψετε το περιεχόμενο.

## Αλλαγή της λειτουργίας USB

Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αντιγραφή περιεχομένου ή το συγχρονισμό της συσκευής σας με τον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε την κατάλληλη λειτουργία USB όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB για να συνδεθείτε με διάφορες συσκευές.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα** > **USB** και από τα παρακάτω:

 **Nokia Ovi Suite** — Συνδέστε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Nokia Ovi Suite. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με το Ovi Suite και να χρησιμοποιήσετε και άλλες δυνατότητες του Ovi Suite.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε την εφαρμογή Ovi Suite.

 **Μον. μαζ. αποθ.** — Συνδέστε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο το Ovi Suite. Η συσκευή σας αναγνωρίζεται ως μνήμη flash USB. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές, όπως οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, στις οποίες μπορείτε να συνδέσετε μονάδα δίσκου USB.

Όταν συνδέσετε σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση ορισμένων εφαρμογών της συσκευής.

Η πρόσβαση στην κάρτα μνήμης της συσκευής σας δεν είναι δυνατή από την άλλη συσκευή.

 **Μεταφ. πολυμ.** — Συνδέστε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο το Oni Suite. Με αυτήν τη λειτουργία πρέπει να μεταφέρετε μουσική που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM (Digital Rights Management). Επίσης, με αυτήν τη λειτουργία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν Ορισμένα οικιακά συστήματα ήχου και εικόνες, καθώς και εκτυπωτές.

 **Σύνδ. PC στο Δ/δ** — Συνδέστε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως ασύρματο μόντεμ. Ο υπολογιστής συνδέεται αυτόματα στο Διαδίκτυο.


**Συμβουλή:** Όταν συνδέσετε το καλώδιο USB, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία USB στις περισσότερες προβολές. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε  > USB.

### Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB

Με τον προσαρμογέα USB On-The-Go (OTG), μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε συμβατό memory stick ή σε σκληρό δίσκο USB.

#### Σύνδεση σε memory stick

- 1 Συνδέστε το άκρο micro USB του προσαρμογέα USB OTG στη θύρα USB της συσκευής σας.
- 2 Συνδέστε ένα memory stick στον προσαρμογέα USB OTG.

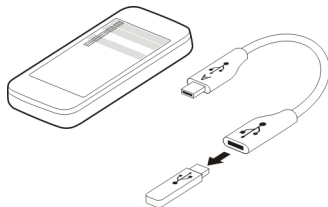

Ανοίγει η Διαχείριση αρχείων και εμφανίζεται το memory stick ως μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

#### Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου

Στην εφαρμογή Διαχ. αρχ., επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε και το φάκελο προορισμού.

Εάν συνδέετε σκληρό δίσκο που απαιτεί ισχύ μεγαλύτερη από 200 mA, χρησιμοποιήστε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας για τον σκληρό δίσκο.

### Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου

Εάν πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν σύνδεση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Διαχείριση συνδέσεων, για να κλείσετε κάποιες ή όλες τις συνδέσεις δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διαχείρ. συνδέσεων**.

Επιλέξτε και κρατήστε μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου. Η ένδειξη  δηλώνει σύνδεση πακέτων δεδομένων, ενώ η ένδειξη  δηλώνει σύνδεση ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN).

### Προβολή λεπτομερειών σύνδεσης

Επιλέξτε και κρατήστε μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Στοιχεία**.

Εμφανίζονται λεπτομέρειες όπως η ποσότητα των δεδομένων που μεταδίδονται και η διάρκεια της σύνδεσης.

**Συμβουλή:** Στις περισσότερες προβολές, για να ανοίξετε την εφαρμογή Διαχείριση συνδέσεων, επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε  **> Διαχείρ. συνδέσεων**.

### Αποθήκευση των αρχείων σας σε απομακρυσμένο δίσκο

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας ή να εξοικονομήσετε χώρο στη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο δίσκο για την αποθήκευση και τη διαχείριση των αρχείων σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Απομακρ. δίσκοι**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις απομακρυσμένου δίσκου ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ανοίξτε το μήνυμα και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να χρεώνεται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

### Σύνδεση σε απομακρυσμένο δίσκο

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον απομακρυσμένο δίσκο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Σύνδεση**.

**Προσθήκη νέου απομακρυσμένου δίσκου**

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα μονάδα δίσκου**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του απομακρυσμένου δίσκου.
- 3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση web του απομακρυσμένου διακομιστή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού θύρας.
- 4 Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον απομακρυσμένο δίσκο, επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης > Ορίζεται από χρήστη**. Εάν επιλέξετε **Ερώτ. αν χρειάζεται**, θα σας ζητείται ο προορισμός ή το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που η εφαρμογή θα συνδέεται στο δίκτυο.
- 5 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν απαιτούνται από την υπηρεσία απομακρυσμένου δίσκου.

**Τροποποίηση των ρυθμίσεων ενός υπάρχοντος απομακρυσμένου δίσκου**

Επιλέξτε **Απομ. μονάδες δίσκου** και το δίσκο που θέλετε.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχείριση αρχείων** για να αποκτήσετε πρόσβαση στους απομακρυσμένους δίσκους σας και για να διαχειριστείτε αποθηκευμένα αρχεία.

**Διαχείριση συσκευής**
**Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών της συσκευής σας**  
**Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού συσκευής και τις ενημερώσεις εφαρμογών**

Με τις ενημερώσεις λογισμικού συσκευής και τις ενημερώσεις εφαρμογών, μπορείτε να επωφεληθείτε από νέες δυνατότητες και προηγμένες λειτουργίες για τη συσκευή σας. Ακόμα, ενημερώνοντας το λογισμικό, μπορεί να βελτιωθεί και η απόδοση της συσκευής σας.



Σας συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για τα προσωπικά σας δεδομένα, προτού ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας.



#### Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Μετά την ενημέρωση, το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης της συσκευής ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένο.

#### Ενημέρωση λογισμικού και εφαρμογών της συσκευής με χρήση της συσκευής σας



Μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και κατόπιν να τις λάβετε και να τις εγκαταστήσετε στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή να

πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις και να σας ειδοποιεί όταν υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ή συνιστώμενες ενημερώσεις.

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Ενημ. λογ..**

Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε ποιες ενημερώσεις θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε και επιλέξτε .

### **Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων**

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτόμ. έλεγχος ενημερώσ..**

### **Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή σας**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Oni Suite για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Θα χρειαστείτε ένα συμβατό υπολογιστή, μια σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Oni Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία [www.oni.com/suite](http://www.oni.com/suite).

### **Διαχείριση αρχείων**

#### **Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων**



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..**

Με τη Διαχείριση αρχείων, μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να διαχειριστείτε αρχεία σε μια συμβατή κάρτα μνήμης που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή.

### **Προβολή των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ.** και τη μνήμη που θέλετε.

Εμφανίζονται οι φάκελοι στον ριζικό κατάλογο της κάρτας μνήμης.

### **Οργάνωση αρχείων**

Μπορείτε να διαγράψετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να δημιουργήσετε νέα αρχεία και φακέλους. Εάν χρειαστεί να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων ή να αποστείλετε αρχεία, η οργάνωσή τους σε φακέλους διευκολύνει τη μεταφορά.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..**

### Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

### Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα. Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. πολλαπλών στοιχ..**

### Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σε έναν συμβατό υπολογιστή ή σε κάρτα μνήμης.



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ. και Αντίγ. ασφ. & επαν..**

Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σε σε συμβατό υπολογιστή ή σε κάρτα μνήμης.

**Συμβουλή:** Εάν έχετε περιεχόμενο με προστασία DRM, χρησιμοποιήστε το Nokia Oni Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου στον υπολογιστή σας.

### Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Θέλετε να προστατέψετε την κάρτα μνήμης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε τα δεδομένα.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..**
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε την κάρτα μνήμης.



- 3 Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ορισμ. κωδ. πρόσβ.** και πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.  
Διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από την κάρτα μνήμης.

### Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο από την κάρτα μνήμης; Όταν μορφοποιείτε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της μνήμης διαγράφονται.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..**
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε την κάρτα μνήμης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μορφοποίηση**.

### Αύξηση της διαθέσιμης μνήμης ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη περισσότερου περιεχομένου

Θέλετε να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη της συσκευής σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές ή να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο;

Μπορείτε να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία, εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον:

- Μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail
- Καταχωρίσεις και στοιχεία επαφών
- Εφαρμογές
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) για εγκατεστημένες εφαρμογές
- Μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο

Αντιγράψτε περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε, σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν διατίθεται) ή σε συμβατό υπολογιστή.

**Συμβουλή:** Εάν υπάρχουν εγκατεστημένες δοκιμαστικές εκδόσεις που έχουν λήξει, διαγράψτε τις.

### Διαχείριση εφαρμογών

#### Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείριση εφαρμ..**

Με τη Διαχείριση εφαρμογών μπορείτε να προβάλτε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να διαγράψετε εφαρμογές και να ορίσετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών:

- Εφαρμογές Java™ ME που έχουν επέκταση αρχείου .jad ή .jar
- Εφαρμογές συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian που έχουν επέκταση αρχείου .sis ή .sisx

- Widget που έχουν επέκταση αρχείου .wgz

Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές συμβατές με τη συσκευή σας.

### Διαγραφή εφαρμογής από τη συσκευή σας

Μπορείτε να καταργήσετε εγκατεστημένες εφαρμογές που δεν θέλετε να έχετε ή να χρησιμοποιείτε πλέον, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείριση εφαρμ..**

- 1 Επιλέξτε **Εγκατεστημ. εφαρμ..**
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Απεγκατάσταση**.

Εάν καταργήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε ξανά μόνο εάν έχετε το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράψατε. Ίσως να μην μπορείτε να ανοίξετε αρχεία που δημιουργήθηκαν με μια εφαρμογή που διαγράψατε.

Εάν μια εγκατεστημένη εφαρμογή εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει διαγραφεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Τα αρχεία εγκατάστασης ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Χρησιμοποιήστε το Nokia Oni Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αρχείων για να καταργήσετε τα αρχεία εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής.

### Συγχρονισμός περιεχομένου

#### Πληροφορίες για το Συγχρονισμό

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Συγχρονισμός**.

Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή. Μετά το συγχρονισμό, θα έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας στο διακομιστή.



### **Συγχρονισμός περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή**

Θέλετε να έχετε το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο σας ασφαλές και στη διάθεσή σας, είτε βρίσκεστε στον υπολογιστή σας είτε εν κινήσει με τη φορητή σας συσκευή; Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε το σημαντικό σας περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Συγχρονισμός**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού αποθηκεύονται ως προφίλ συγχρονισμού. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

### **Συμπερίληψη ή εξαίρεση τύπων περιεχομένου**

Επιλέξτε τύπο περιεχομένου.

### **Συγχρονισμός δεδομένων**

Πατήστε **Επιλογές > Συγχρονισμός**.

**Συμβουλή:** Για να συγχρονίσετε περιεχόμενο μεταξύ της συσκευής σας και του Oni, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Συγχρονισμός Oni.

### **Σχετικά με το Συγχρονισμό Oni**



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Συγχρ. Oni**.

Με την εφαρμογή Συγχρονισμός Oni, μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και σημειώσεις μεταξύ της συσκευής σας και του Oni by Nokia. Με αυτό

τον τρόπο έχετε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας του σημαντικού περιεχομένου σας. Για να χρησιμοποιήσετε το Συγχρονισμό Ονί, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, δημιουργήστε έναν στη διεύθυνση [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Εάν χρησιμοποιείτε το Συγχρονισμό Ονί για να συγχρονίζετε αυτόματα τις επαφές σας με το Ονί, μην επιτρέψετε συγχρονισμό με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, όπως το Mail for Exchange, επειδή ενδέχεται να υπάρξουν διενέξεις.

### Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου στο Ονί

Θέλετε να έχετε αντίγραφα ασφαλείας για τις καταχωρίσεις ημερολογίου, τις σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο της συσκευής σας στο Ονί; Με την εφαρμογή Συγχρονισμός Ονί, μπορείτε να συγχρονίσετε το περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας και στο Ονί αυτόματα ή μη αυτόματα.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Συγχρ. Ονί**.

Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, ο οδηγός συγχρονισμού σας βοηθά να καθορίσετε τις ρυθμίσεις και να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να συγχρονίσετε.

### Ορισμός του περιεχομένου που θα συγχρονιστεί

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συγχρ/σμού > Αντικείμενα συγχρ/σμού**.

### Μη αυτόματος συγχρονισμός

Επιλέξτε **Συγχρονισμός**.

### Αυτόματος συγχρονισμός

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συγχρ/σμού > Αυτόματος συγχρ/σμός**.
- 2 Για να καθορίσετε τη συχνότητα του συγχρονισμού, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συγχρ/σμού > Διάστ. προγρ/νου συγχρ..**

### Αντιγραφή επαφών ή εικόνων ανάμεσα σε συσκευές

Με την εφαρμογή Μεταφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Bluetooth για να συγχρονίσετε και να αντιγράψετε περιεχόμενο ανάμεσα σε δυο συμβατές συσκευές Nokia, χωρίς χρέωση.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Μεταφορά**.

- 1 Επιλέξτε από τα παρακάτω:



— Συγχρονισμός περιεχομένου μεταξύ δυο συσκευών.



— Αντιγραφή περιεχομένου από άλλη συσκευή.



— Αντιγραφή περιεχομένου σε άλλη συσκευή.

- 2 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και αντιστοιχίστε τις συσκευές. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
- 3 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.  
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

**Συμβουλή:** Εάν αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες, είναι πιο εύκολο αργότερα να ανταλλάξετε το ίδιο περιεχόμενο με την ίδια συσκευή.

## Προστασία της συσκευής σας

### Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος συσκευής

Θέλετε να προστατέψετε τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; Καθορίστε έναν κωδικό κλειδώματος και ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλείας > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.
- 2 Επιλέξτε **Κωδικός κλειδώματος** και πληκτρολογήστε έναν κωδικό κλειδώματος. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 χαρακτήρες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς, σύμβολα, κεφαλαία και πεζά γράμματα.  
Διατηρείτε τον κωδικό κλειδώματος μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.
- 3 Επιλέξτε **Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ.** και καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα.

### Μη αυτόματο κλείδωμα της συσκευής σας

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας , επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου** και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

### Ξεκλείδωμα συσκευής

Σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν ο διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων δεν είναι προσβάσιμος, πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Ξεκλειδώμα**.

### Απομακρυσμένο κλειδώμα της συσκευής σας

Ξεχάσατε τη συσκευή σας στη δουλειά και θέλετε να την κλειδώσετε για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης από απόσταση.

### Ενεργοποίηση απομακρυσμένου κλειδώματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλείας > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλειδώμα τηλ. > Ενεργοποιημένο**.
- 2 Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5-20 χαρακτήρες, πεζά και κεφαλαία γράμματα.
- 3 Πληκτρολογήστε το ίδιο κείμενο ξανά, για να το επιβεβαιώσετε.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

### Αποστολή του μηνύματος κλειδώματος

Για να κλειδώσετε τη συσκευή από απόσταση, γράψτε το προκαθορισμένο μήνυμα και στείλτε το στη συσκευή σας ως μήνυμα κειμένου.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

### Προετοιμασία της συσκευής σας για ανακύκλωση

Εάν αγοράσετε νέα συσκευή ή για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή σας, η Nokia σας συνιστά να ανακυκλώσετε τη συσκευή σας. Πριν από αυτό, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο από τη συσκευή σας.

### Διαγραφή όλου του περιεχομένου και επαναφορά ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές

- 1 Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου που θέλετε να διατηρήσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε συμβατό υπολογιστή.
- 2 Τερματίστε όλες τις ενεργές συνδέσεις και κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ. > Διαγρ. δεδο. και επαναφ..**
- 4 Η συσκευή σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχει διαγραφεί όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο, όπως επαφές, εικόνες, μουσική, βίντεο, σημειώσεις, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις, παιχνίδια και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην κάρτα SIM δεν διαγράφονται.

## Εύρεση περισσότερης βοήθειας

### Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή, μέσω κινητού, στη διεύθυνση [nokia.mobi/support](http://nokia.mobi/support). Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις ενσωματωμένες στη συσκευή οδηγίες χρήσης. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγίες χρ..**

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

## Κωδικοί πρόσβασης

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Κωδικός PIN ή PIN2<br/>(4-8 ψηφία)</p> | <p>Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.</p> <p>Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.</p> <p>Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.</p> <p>Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.</p> |
| <p>Κωδικός PUK ή PUK2<br/>(8 ψηφία)</p>   | <p>Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2.</p> <p>Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αριθμός IMEI<br>(15 ψηφία)                                                           | Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων συσκευών στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων συσκευών.<br><br>Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε <b>*#06#</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Κωδικός κλειδώματος<br>(κωδικός ασφαλείας)<br><br>(τουλάχιστον 4 ψηφία ή χαρακτήρες) | Προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.<br><br>Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε.<br><br>Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας.<br><br>Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, θα πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και να διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα από τη συσκευή σας.<br><br>Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα Σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας. |

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε κάποιες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις ενεργές κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ. > Επαναφορά**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

Μετά την επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων, η συσκευή απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

### Τι να κάνω όταν η μνήμη γεμίσει;

Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω μηνύματα όταν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία ταυτόχρονα, διαγράψτε τα στοιχεία ένα-ένα, ξεκινώντας από τα μικρότερα σε μέγεθος στοιχεία:

- **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.**



- **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου.**

Μετακινήστε περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε συμβατό υπολογιστή. Εάν είναι δυνατό, εγκαθιστάτε εφαρμογές στην κάρτα μνήμης, αντί στη μνήμη της συσκευής.

### Η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει

**Ε: Γιατί η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει στην αρχική οθόνη;**

Α: Στη συσκευή σας έχει αποθηκευτεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός μηνυμάτων. Διαγράψτε μερικά μηνύματα. Ο αριθμός μηνυμάτων που είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM είναι σημαντικά μικρότερος από τον αριθμό που μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite για να αποθηκεύσετε μηνύματα σε ένα συμβατό υπολογιστή.

### Διπλή εμφάνιση επαφής στη λίστα επαφών

**Ε: Μια επαφή εμφανίζεται δυο φορές στη λίστα επαφών μου. Πώς μπορώ να αφαιρέσω την πρόσθετη επαφή;**

Α: Μπορείτε να συγχωνεύσετε δυο επαφές σε μία. Πατήστε **Επιλογές > Συνένωση επαφών**, επιλέξτε τις επαφές που θα συγχωνεύσετε και επιλέξτε **Συνένωση**.

### Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες κατά την περιήγηση στον Ιστό

Εάν εμφανίζονται μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες, επιλέξτε **Μενού > Ιστός και  > Σελίδα > Προεπιλ. κωδικοποίηση** και τη σωστή κωδικοποίηση για το σύνολο χαρακτήρων της γλώσσας.

### Προετοιμασία της συσκευής σας για ανακύκλωση

Εάν αγοράσετε νέα συσκευή ή για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή σας, η Nokia σας συνιστά να ανακυκλώσετε τη συσκευή σας. Πριν από αυτό, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο από τη συσκευή σας.

### Διαγραφή όλου του περιεχομένου και επαναφορά ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές

- 1 Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου που θέλετε να διατηρήσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε συμβατό υπολογιστή.
- 2 Τερματίστε όλες τις ενεργές συνδέσεις και κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστας. ρυθμ. > Διαγρ. δεδ. και επαναφ..**
- 4 Η συσκευή σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχει διαγραφεί όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο, όπως επαφές, εικόνες,

μουσική, βίντεο, σημειώσεις, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις, παιχνίδια και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην κάρτα SIM δεν διαγράφονται.

### Προστασία του περιβάλλοντος

#### Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση WLAN ή Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Ρυθμίστε τη συσκευή σας να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

#### Ανακύκλωση



Όταν αυτή η συσκευή φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της, όλα τα υλικά της μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

### Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 και δίκτυα GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

### Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

### Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στην τοποθεσία [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά εικόνων, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WM DRM 10 και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Oni Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τις άδειες στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο αν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες άδειες ενδέχεται να συνδέονται με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

### Μπαταρίες και φορτιστές

#### Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα.

### Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Κοιτάξτε προσεκτικά το ολόγραμμα. Θα πρέπει να δείτε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Accessories.



- 2 Στρέψτε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, δεξιά, κάτω και επάνω. Θα πρέπει να δείτε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά, αντίστοιχα.



Παρ' όλα αυτά, ο παραπάνω έλεγχος δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, διακόψτε τη χρήση της μπαταρίας και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5CT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, ο οποίος προσδιορίζεται από το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με τη σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

### Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φιλ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, ώστε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυρναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

### Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

#### Επείγουσες κλήσεις

##### Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ίσως χρειάζεται επίσης να κάνετε τα παρακάτω:
  - Να τοποθετήσετε κάρτα SIM.
  - Να αφαιρέσετε περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας, όπως φραγή κλήσεων, επιτρεπτές κλήσεις ή κλειστή ομάδα χρηστών.
  - Να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται σε προφίλ εκτός σύνδεσης ή πτήσης.
  - Εάν η οθόνη της συσκευής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, ξεκλειδώστε τα.
- Για να καθαρίσετε την οθόνη, πιάστε το πλήκτρο μενού όσες φορές χρειάζεται.
- Επιλέξτε **Κλήση**.
- Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
- Επιλέξτε .
- Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia. Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση στη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του λογαριασμού, πατήστε το πλήκτρο μενού.



**Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις μέσω κυψελικών δικτύων και μέσω του φορέα παροχής κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Ποτέ να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

### Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

### Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς, για παράδειγμα, σε νοσοκομεία.

### Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

### Ακοή



#### Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

### Νικέλιο



**Σημείωση:** Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

### Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηίστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

### Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιητική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

### Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

### Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρσιωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

### Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλιστεί την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 Βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκαστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,03 W/kg .



Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

# CE 0434 ⓘ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-718 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και Ovi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις

δηλώσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς δέκτες (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε ένα τηλέφωνο πολύ κοντά στη συσκευή λήψης). Ο οργανισμός FCC ή Industry Canada μπορεί να απαιτήσει να διακόψετε τη χρήση του τηλεφώνου σας, σε περίπτωση που η εξάλειψη τέτοιων παρεμβολών δεν είναι δυνατή. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, απευθυνθείτε σε ένα τοπικό κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές δέχεται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις.

**Ευρετήριο****B**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| blog      | 69                 |
| Bluetooth | 118, 119, 120, 121 |

**E**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| e-mail                  | 67 |
| — ανάγνωση και απάντηση | 66 |
| — αποστολή              | 67 |
| — γραμματοκιβώτιο       | 66 |
| — δημιουργία            | 67 |
| — ρύθμιση               | 66 |
| — συνημμένα             | 67 |
| Βλέπε <i>mail</i>       |    |

**F**

|                |    |
|----------------|----|
| feed, ειδήσεις | 69 |
| feed ειδήσεων  | 69 |

**G**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) | 95 |
|----------------------------------------------------------------------|----|

**I**

|          |         |
|----------|---------|
| intranet | 70, 115 |
|----------|---------|

**M**

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| mail                                                            | 22, 64, 65 |
| — widget                                                        | 68         |
| MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | 61         |

**N**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Nokia Ovi Player | 87     |
| Nokia Ovi Suite  | 20, 87 |

**O**

|              |        |
|--------------|--------|
| Ovi by Nokia | 22, 60 |
| Ovi Mail     | 22, 65 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Ovi Store                    | 23 |
| — αγορά                      | 42 |
| — λήψεις                     | 42 |
| Ovi Suite                    |    |
| Βλέπε <i>Nokia Ovi Suite</i> |    |

**Q**

|             |     |
|-------------|-----|
| Quickoffice | 113 |
|-------------|-----|

**R**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) | 88, 90 |
|--------------------------------------|--------|

**S**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) | 61 |
|-----------------------------------------------------------|----|

**T**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| TV                               |    |
| — παρακολούθηση προγραμμάτων     | 83 |
| — προβολή φωτογραφιών και βίντεο | 82 |

**W**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| widget                        | 41, 68, 83 |
| widgets                       | 40         |
| WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο) | 117, 118   |

**A**

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| αγαπημένα                              | 58                       |
| άδειες                                 | 88                       |
| αθόρυβο προφίλ                         | 37                       |
| ακουστικά                              | 17                       |
| αναζήτηση                              | 34                       |
| — επαφές                               | 43                       |
| — ραδιοφωνικοί σταθμοί                 | 89                       |
| ανακύκλωση                             | 138                      |
| αναμονή κλήσης                         | 45                       |
| αντιγραφή περιεχομένου                 | 17, 19, 83, 86, 122, 132 |
| Απεριόριστη πρόσβαση στη Μουσική Ovi87 |                          |
| απομακρυσμένοι δίσκοι                  | 124                      |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| απομακρυσμένο κλείδωμα  | 133, 134               |
| αριθμητικό πληκτρολόγιο | 30                     |
| Αριθμομηχανή            | 114                    |
| Αριθμός IMEI            | 135                    |
| αρχεία zip              | 115                    |
| αρχική οθόνη            | 26, 38, 39, 40, 41, 68 |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>B</b>               |                  |
| βίντεο                 | 82               |
| — αναπαραγωγή          | 83               |
| — αντιγραφή            | 19, 83, 122, 132 |
| — αποστολή             | 77, 120          |
| — εγγραφή              | 75, 78           |
| — κοινή προβολή        | 56               |
| — κοινή χρήση          | 55, 73           |
| — παρακολούθηση        | 79               |
| — πληροφορίες θέσης    | 77               |
| — προβολή σε τηλεόραση | 82               |
| βοήθεια                | 20               |

|                 |    |
|-----------------|----|
| <b>Γ</b>        |    |
| γραμματοκιβώτιο |    |
| — ομιλία        | 52 |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Δ</b>                                  |               |
| δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων | 128           |
| Διαδίκτυο                                 |               |
| <i>Βλέπε πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i>   |               |
| διαχείριση αρχείων                        | 127, 128, 129 |
| Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM)     | 88            |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>Ε</b>           |     |
| εγγραφή            |     |
| — βίντεο           | 78  |
| — ήχοι             | 88  |
| — κλήσεις          | 51  |
| εγκατάσταση εφαρμ. | 129 |
| εικόνες            |     |
| — οργάνωση         | 80  |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <i>Βλέπε φωτογραφίες</i>              |                       |
| εικονίδια                             | 32                    |
| εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο      | 30                    |
| εικονικό πληκτρολόγιο                 | 28                    |
| εισαγωγή κειμένου                     | 28, 29, 30, 31, 32    |
| εισερχόμενα, μηνύματα                 | 62                    |
| εκτροπή κλήσεων                       | 53                    |
| εκτύπωση                              | 81                    |
| Εναλλαγή τηλεφώνων                    | 19, 132               |
| ενδείξεις                             | 32, 137               |
| ενεργοποίηση/απενεργοποίηση           | 17                    |
| ενημερώσεις                           |                       |
| — εφαρμογές                           | 125, 126              |
| — λογισμικό συσκευής                  | 125, 126, 127         |
| ενημερώσεις κατάστασης                | 72, 73                |
| ενημερώσεις λογισμικού                | 125, 126, 127         |
| εξατομίκευση της συσκευής σας         | 37, 38, 39, 40, 41    |
| επαναφορά ρυθμίσεων                   | 136                   |
| επαφές                                | 57                    |
| — widget                              | 41                    |
| — αγαπημένα                           | 58                    |
| — αναζήτηση                           | 43                    |
| — αντιγραφή                           | 19, 60, 132           |
| — αντιμετώπιση προβλημάτων            | 137                   |
| — αποθήκευση                          | 57                    |
| — αποστολή                            | 59, 120               |
| — επεξεργασία                         | 57                    |
| — ήχοι κλήσης                         | 59                    |
| — ομάδες                              | 59, 60                |
| — προσθήκη                            | 57                    |
| — σε κοινωνικά δίκτυα                 | 72, 74                |
| — συγχρονισμός                        | 60, 131               |
| — φωτογραφίες                         | 58                    |
| επείγουσες κλήσεις                    | 142                   |
| εργασίες                              | 111                   |
| εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά136 |                       |
| εφαρμογές                             | 28, 41, 126, 129, 130 |
| Εφαρμογές Java                        | 129                   |
| εφαρμογές γραφείου                    | 113                   |
| εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων          | 64                    |

## Εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών81

**Η**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Η Κάρτα μου        | 59                 |
| ημερολόγιο         | 109, 110, 111, 112 |
| Ημερολόγιο         | 74                 |
| ημερομηνία και ώρα | 108                |
| ηχητικά μηνύματα   | 61, 62             |
| ήχοι               |                    |
| — προσαρμογή       | 37                 |
| ήχοι κλήσης        | 37, 51, 59         |

**Θ**

|        |    |
|--------|----|
| θέματα | 38 |
|--------|----|

**Ι**

|                |    |
|----------------|----|
| ιμάντας καρπού | 16 |
|----------------|----|

**Κ**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| κάμερα                 | 75           |
| — αποστολή φωτογραφιών | 77           |
| — εγγραφές βίντεο      | 78           |
| — λήψη φωτογραφιών     | 75, 76       |
| — πληροφορίες θέσης    | 77           |
| κάρτα SIM              | 60           |
| — τοποθέτηση           | 11           |
| κάρτα μνήμης           | 12, 128, 129 |
| καταχωρίσεις γενεθλίων | 111          |
| καταχωρίσεις επετείων  | 111          |
| καταχωρίσεις συσκευών  | 109, 111     |
| κεραίες                | 16           |
| κλειδωμά               |              |
| — απομακρυσμένο        | 134          |
| — οθόνη                | 10           |
| — πλήκτρα              | 10           |
| — συσκευή              | 133          |
| κλειδωμά πλήκτρων      | 10           |
| κλήσεις                | 52           |
| — απάντηση             | 43           |
| — απόρριψη             | 44           |
| — εκτροπή              | 53           |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| — επείγουσες            | 142            |
| — κλήσεις βίντεο        | 46             |
| — κλήσεις Διαδικτύου    | 50             |
| — περιορισμός           | 53, 54         |
| — πραγματοποίηση        | 43, 45         |
| — συνδιάσκεψη           | 47             |
| — τελευταία κλήση       | 51             |
| κλήσεις βίντεο          | 46             |
| — απάντηση              | 47             |
| — απόρριψη              | 47             |
| κλήσεις Διαδικτύου      | 50             |
| κλήσεις ομιλίας         |                |
| Βλέπε κλήσεις           |                |
| κοινή χρήση, με σύνδεση | 73             |
| κοινωνικά δίκτυα        | 71, 72, 73, 74 |
| Κουπόνι Μουσικής Oni    | 87             |
| Κωδικοί PIN             | 135            |
| Κωδικοί PUK             | 135            |
| κωδικοί πρόσβασης       | 135            |
| κωδικός ασφαλείας       | 133, 135       |
| κωδικός κλειδώματος     | 133, 135       |

**Λ**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| λεξικό                  | 115 |
| λήψεις                  | 42  |
| — θέματα                | 38  |
| λίστες αναπ.            | 85  |
| Λογαριασμός Nokia       | 18  |
| Λογαριασμός Oni         |     |
| Βλέπε Λογαριασμός Nokia |     |
| λογισμικό               | 129 |

**Μ**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| μεγάφωνο              | 10                   |
| μενού                 | 41                   |
| μεταδόσεις Ιστού      | 69                   |
| μεταφορά περιεχομένου | 19, 83, 86, 122, 132 |
| μηνύματα              | 61, 62, 137          |
| — αποστολή            | 61                   |
| — ήχος                | 62                   |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| — συζητήσεις          | 63            |
| μηνύματα multimedia   | 61            |
| μηνύματα κειμένου     | 61            |
| Μητρώο                | 52            |
| μνήμη                 | 127, 134, 137 |
| — σβήσιμο             | 129, 136      |
| μουσική               | 84, 86        |
| — λίστες αναπ.        | 85            |
| Μουσική Oni           | 23, 87        |
| μπαταρία              | 13, 141       |
| — εξοικονόμηση ισχύος | 35            |
| — τοποθέτηση          | 13            |
| — φόρτιση             | 14, 15        |

**Ο**

|               |               |
|---------------|---------------|
| οδηγός χρήσης | 20            |
| οθόνη αφής    | 9, 24, 28, 30 |

**Π**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| παγκόσμιο ρολόι                         | 108, 109    |
| πλήκτρα έντασης ήχου                    | 10          |
| πλήκτρα και μέρη                        | 8, 9        |
| πληκτρολόγιο                            | 28          |
| πληροφορίες εντοπισμού θέσης            | 73, 95      |
| πληροφορίες θέσης                       | 77, 95, 112 |
| πληροφορίες τοποθεσίας                  | 73          |
| Πληροφορίες υποστήριξης Nokia           | 135         |
| πολλές ταυτόχρονες εργασίες             | 28          |
| πρόγραμμα περιήγησης                    |             |
| Βλέπε <i>πρόγραμμα περιήγησης Ιστού</i> |             |
| πρόγραμμα περιήγησης Ιστού              | 68, 137     |
| — intranet                              | 70, 115     |
| — περιήγηση σελίδων                     | 68          |
| — προσωρινή μνήμη                       | 68          |
| — σελιδοδείκτες                         | 69, 70      |
| προσκλήσεις σε σύσκεψη                  | 67          |
| προστασία πνευματικών δικαιωμάτων       | 88          |
| προσωπικά στοιχεία                      | 59, 120     |
| προσωρινή μνήμη                         | 68          |
| προφίλ                                  | 37, 38      |
| — δημιουργία                            | 38          |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| — εκτός σύνδεσης      | 34     |
| — προσαρμογή          | 37, 38 |
| προφίλ εκτός σύνδεσης | 34     |

**P**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ραδιόφωνο           | 88, 89, 90    |
| Ραδιόφωνο FM        | 88, 89, 90    |
| ρολόι               | 107, 108, 109 |
| ρολόι αφύπνισης     | 107           |
| ρυθμίσεις           |               |
| — γλώσσα            | 64            |
| — επαναφορά         | 136           |
| — σημεία πρόσβασης  | 116           |
| ρυθμίσεις αισθητήρα | 51            |
| ρυθμίσεις γλώσσας   | 64            |

**Σ**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| σελιδοδείκτες               | 69                |
| Σημειώσεις                  | 114               |
| συγχρονισμός                | 60, 130, 131, 132 |
| Συγχρονισμός Oni            | 131, 132          |
| συμβουλές για το περιβάλλον | 138               |
| συνδέσεις δεδομένων         | 124               |
| — Bluetooth                 | 118               |
| σύνδεση internet            | 116               |
| Σύνδεση USB                 | 122, 123          |
| σύνδεση καλωδίου            | 122               |
| σύνδεση στον ιστό           | 116               |
| συνδεσιμότητα               | 124               |
| συντομεύσεις                | 26, 41            |
| συσκευές                    |                   |
| — ρύθμιση                   | 17                |
| συσκευή                     |                   |
| — ρύθμιση                   | 20                |

**T**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ταπετσαρία                       | 39 |
| ταχεία κλήση                     | 48 |
| τηλ. κατάλ.                      |    |
| Βλέπε <i>επαφές</i>              |    |
| τοπικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες | 70 |

| <b>Υ</b>   |         |
|------------|---------|
| υποστήριξη | 20, 135 |

| <b>Φ</b>                 |              |
|--------------------------|--------------|
| φακός                    | 9            |
| Φόρτιση USB              | 14           |
| φόρτιση της μπαταρίας    | 14, 15, 141  |
| φραγή                    |              |
| — συσκευή                | 121          |
| φραγή κλήσεων            | 53           |
| φωνητικές εντολές        | 49           |
| φωτισμός ειδοποίησης     | 34           |
| φωτογραφίες              |              |
| — αντιγραφή              | 19, 122, 132 |
| — αποστολή               | 77, 120      |
| — εκτύπωση               | 81           |
| — επεξεργασία            | 81           |
| — κοινή χρήση            | 73           |
| — λήψη                   | 75, 76       |
| — πληροφορίες θέσης      | 77           |
| — προβολή                | 79           |
| — προβολή σε τηλεόραση   | 82           |
| Βλέπε <i>φωτογραφίες</i> |              |

| <b>Χ</b>               |         |
|------------------------|---------|
| Χάρτες                 | 91      |
| — Αγαπημένα            | 98      |
| — αλλαγή προβολών      | 93      |
| — Ανάλυση ελέγχου      | 100     |
| — αποθήκευση διαδρομών | 98      |
| — αποθήκευση θέσεων    | 98      |
| — διαδρομές οδήγησης   | 102     |
| — διαδρομές πεζοπορίας | 104     |
| — εντοπισμός           | 95      |
| — εύρεση θέσεων        | 96      |
| — κοινή προβολή θέσεων | 99, 100 |
| — λήψη χαρτών          | 94      |
| — οργάνωση διαδρομών   | 98      |
| — οργάνωση θέσεων      | 98      |
| — περιήγηση            | 91      |
| — πληροφορίες κίνησης  | 103     |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| — πλοήγηση                        | 102, 104 |
| — προβολή αποθηκευμένων διαδρομών | 98       |
| — προβολή αποθηκευμένων θέσεων    | 98       |
| — πυξίδα                          | 94       |
| — στοιχεία απεικόνισης            | 93, 103  |
| — στοιχεία τοποθεσίας             | 97       |
| — συγχρονισμός                    | 99       |
| — σχεδιασμός διαδρομών            | 105      |
| — υποβολή σχολίων                 | 106      |
| — φωνητική καθοδήγηση             | 101      |
| Χάρτες Ονί                        | 23       |

| <b>Ω</b>           |     |
|--------------------|-----|
| ώρα και ημερομηνία | 108 |