

Nokia C6-01 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****5****Darba sāksšana****6**

Taustiņi un dalas 6

Zvana, dziesmas vai videoklipa
skaluma mainīšana 8Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai
atbloķēšana 8

SIM kartes ievietošana 8

Atmiņas kartes ievietošana un
izņemšana 10

Uzlādēšana 11

Antenas novietojums 14

Deltas siksnīņas piestiprināšana 14

Austinas 14

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana 14

Ierīces lietošana pirmo reizi 15

Nokia kods 15

Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecās
ierīces 16

Ierīces uzstādīšana 17

Ierīcē iebūvētās lietotāja
rokasgrāmatas lietošana 17**Programmas Nokia Ovi Suite
instalēšana datorā****17****Iepazīšanās ar Nokia Ovi interneta
pakalpojumiem****19**

Ovi by Nokia 19

Par Ovi pastu 19

Par Ovi kartes Web pakalpojumu 19

Par programmu Ovi mūzika 20

Par Ovi veikalu 20

Standarta lietošana**20**

Skārienekrāna darbības 20

Interaktīvie sākuma ekrāna elementi 23

Pārslēgšanās starp atvērtajām
programmām 24

Teksta rakstīšana 25

Displeja indikatori 28

Brīdinājuma indikatora uzstādīšana,
lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani
vai ziņas 29

Meklēšana ierīcē un internetā 29

Ierīces lietošana bezsaistē 30

Akumulatora ekspluatācijas ilguma
pagarināšana 30**Personalizēšana****32**

Profilī 32

Motīva maiņa 33

Sākuma ekrāns 33

Programmu kārtošana 36

Spēles, programmas vai cita objekta
leļupielāde 37**Tālrunis****37**

Zvanišana uz tālruna numuru 37

Atbildēšana uz zvanu 38

Kontakta meklēšana 38

Zvana atteikšana 39

Zvanišana kontaktam 39

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu 39

Videozvans 40

Atbildēšana uz videozvanu 41

Videozvana atteikšana 41

Konferences zvans 41

Zvanu veikšana uz visbiežāk
izmantotajiem numuriem 42Balss izmantošana, lai zvanītu
kontaktam 43

Zvanu veikšana internetā 44

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru 44

Telefonsarunas ierakstīšana 45

Pārslēgšana uz klusumu 45

Neatbildēto zvanu skatīšana 45

Zvanišana uz balss pastkasti 46

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruna numuru	46	Web pārlūkošana	60
Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana	46	Grāmatzīmes pievienošana	61
Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem	47	Web plūsmas abonēšana	61
Video koplietošana	48	Tuvumā esošu notikumu noskaidrošana	61
Kontakti	49	Piekļuve uzņēmuma iekštīklam	62
Par programmu Kontakti	49	Sabiedriskie tīkli	62
Tālrunu numuru un e-pasta adresu saglabāšana	50	Par sabiedrisko tīklu programmu	62
Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas	50	Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā	63
Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem	51	Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos	63
Kontakta attēla pievienošana	51	Tiešsaistes draugu un viņu kontaktinformācijas saistīšana	63
Zvana signāla uzstādīšana konkrētam kontaktam	51	Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā	64
Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte	52	Attēla vai videoklipa augšupielāde pakalpojumā	64
Kontaktu grupas izveide	52	Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā	65
Ziņas sūtīšana personu grupai	52	Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma	65
Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz ierīci	52	Notikuma pievienošana ierīces kalendāram	65
Kontaktu dublēšana pakalpojumā Ovi by Nokia	53	Kamera	66
Ziņapmaiņa	53	Par kameru	66
Par programmu Ziņapmaiņa	53	Attēla uzņemšana	66
Ziņas sūtīšana	54	Padomi par attēliem un videoklipiem	66
Audioziņas sūtīšana	54	Attēla uzņemšana tumsā	67
Ziņu saņemšana	54	Atrašanās vietas datu saglabāšanas attēlos un videoklipos	67
Sarakstes skatīšana	55	Attēla vai videoklipa sūtīšana	68
Īsziņas klausīšanās	56	Videoklipa ierakstīšana	69
Valodas maina	56	Jūsu attēli un videoklipi	69
Pasts	57	Par programmu Fotoattēli	69
E-pasts	57	Attēlu un videoklipu skatīšana	69
Internets	60	Attēlu kārtošana	70
Par Web pārlūku	60	Uzņemto attēlu rediģēšana	71
		Uzņemta attēla drukāšana	71

Attēlu vai videoklipu skatīšanās televizorā	72	Tikla savienojuma pārtraukšana	109
		Failu glabāšana attāļajā diskā	110
Video un TV	72	Ierīces pārvaldība	111
Videoklipi	72	Ierīces programmatūras un programmu atjaunināšana	111
Web TV skatīšanās	73	Failu pārvaldība	112
Mūzika un audio	74	Pieejamās atmiņas palielināšana, lai pievienotu papildu saturu	114
Mūzikas atskaņotājs	74	Programmu pārvaldība	114
Par programmu Ņvi mūzika	76	Satura sinhronizācija	115
Aizsargāts saturs	77	Kontaktu vai attēlu kopēšana no vienas ierīces uz citu	117
Skaņu ierakstīšana	77	Ierīces aizsardzība	117
FM radio	78	Ierīces sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei	118
Kartes	80	Papildu palīdzības iegūšana	119
Navigēšana uz galamērķi	80	Atbalsts	119
Mana atrašanās vieta	80	Piekļuves kodi	119
Meklēšana	85	Problēmu novēršana	120
Izlase	86	Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	120
Pierakstīšanās	88	Ko darīt, ja atmiņa ir pilna?	120
Braukšana un iešana	89	Mirgojošs zinu indikators	121
Atsauksmes par programmu Kartes	94	Kontakts kontaktu sarakstā tiek parādīts divreiz	121
Laika pārvalde	94	Nesalasāmas rakstzīmes tikla Web pārlūkošanas laikā	121
Pulkstenis	94	Ierīces sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei	121
Kalendārs	96	Vides aizsardzība	121
Birojs	100	Enerģijas taupīšana	121
Quickoffice	100	Otrreizējā pārstrāde	122
PDF dokumentu lasīšana	100	Izstrādājuma un drošības informācija	122
Aprēķina veikšana	101	Alfabētiskais rādītājs	130
Piezīmju rakstīšana	101		
Vārdu tulkošana no vienas valodas uz citu	101		
ZIP failu atvēršana vai izveide	102		
Piekļuve uzņēmuma iekštīklam	102		
Savienojumi	102		
Interneta savienojumi	102		
Bezvadu LAN	103		
Bluetooth	105		
USB datu kabelis	108		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

STIKLA DAĻAS



Šīs ierīces priekšējais vāciņš ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.

DZIRDES AIZSARDZĪBA




Klausieties ausiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas Priekšpusē



- 1 Klausule
- 2 Apgaismojuma sensors
- 3 Attāluma sensors. Zvanu laikā automātiski tiek atspējots skārienekrāns.
- 4 Izvēlnes taustiņš
- 5 Zvanišanas taustiņš
- 6 Sekundārā kamera
- 7 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš



Nenosedziet apgabalu virs skārienekrāna, piem., ar aizsargājošu plēvi vai lenti.

Sāni, aizmugure un apakšdaļa



- 8 Kameras zibspuldze/lukturītis
- 9 Skaļuma regulēšanas/tālummaiņas taustiņš
- 10 Taustiņu bloķēšanas slēdzis/lukturīša slēdzis
- 11 Kameras taustiņš
- 12 Kamera
- 13 Skaļrunis
- 14 Lādētāja savienotājs
- 15 Delnas siksnīņa
- 16 Uzlādes indikators
- 17 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 18 Micro USB savienotājs
- 19 Mikrofons

Skārienekrāns

Lai ierīci kontrolētu, viegli pieskarieties ekrānam ar pirkstu galiem. Ja pieskaraties ar nagiem, ekrāns nereaģē.

Ja jūsu pirkstu gali ir auksti, iespējams, ekrāns nereaģēs uz pieskārienu.



Svarīgi! Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Lukturītis

Kameras zibspuldzi var izmantot kā lukturīti. Lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti, bīdiēt un divas sekundes turiet taustiņu bloķēšanas slēdzi.

Lukturīti var izmantot tikai tad, kad atrodaties sākuma ekrānā. Lukturīti varat arī ieslēgt, kad atrodaties sākuma ekrānā un taustiņi un ekrāns vai ierīce ir bloķēta.

Nespīdiniet lukturīti citiem acīs.

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Skaļumu var regulēt zvana laikā vai tad, kad ir aktīva kāda programma.

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Skaļruņa aktivizēšana vai deaktivizēšana zvana laikā

Izvēlieties  vai .

Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas zvana veikšanas, kad ierīce ir ievietota kabatā vai somā, bloķējiet ierīces taustiņus un ekrānu.

Bīdiet taustiņu bloķēšanas slēdzi.



Padoms. Lai atbloķētu ierīci, ja taustiņu bloķēšanas slēdzis nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu un izvēlieties **Atbloķēt**.


Automātiskas taustiņu un ekrāna bloķēšanas uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs** > **Ekr./taustiņsl. taimauts**.
- 2 Norādiet laika periodu, pēc kāda taustiņi un ekrāns automātiski jābloķē.


SIM kartes ievietošana

Nelīmējiet uz SIM kartes nekādas uzlīmes.


- 1 Bīdiet aizmugurējo vāciņu, lai to atvērtu un noņemtu.

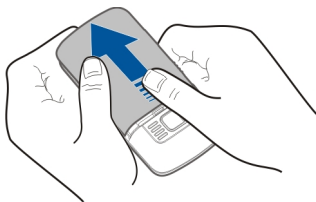


- 2 Izņemiet akumulatoru.

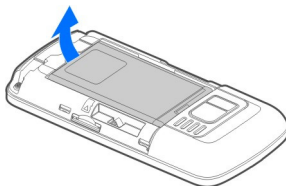

- 3 Lai atbloķētu SIM kartes turētāju, bīdiet to.

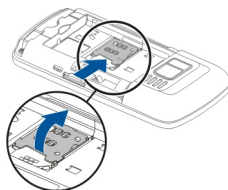

- 4 Paceliet SIM kartes turētāju un ievietojiet SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju, kad tiek nolaists SIM kartes turētājs.

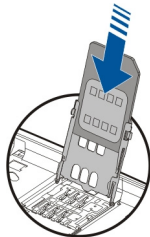

- 5 Nolaidiet SIM kartes turētāju. Lai bloķētu SIM kartes turētāju, bīdiet to.



- 6 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana

Strādājot ar šo ierīci, izmantojiet tikai saderīgas microSD un microSDHC kartes, kuru lietošanu ir apstiprinājusi Nokia. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

Izmantojot ierīci, varat ierakstīt augstas izšķirtspējas video. Ja ierakstāt video atmiņas kartē un vēlaties iegūt maksimālu veiktspēju, izmantojiet ātru augstas kvalitātes microSD karti, ko piedāvā pazīstami ražotāji. Ir ieteicama 4. microSD karšu klase (32 Mbit/s (4 MB/s)) vai augstāka.




Nelīmējiet uz atmiņas kartes nekādas uzlīmes.

Atmiņas kartes ievietošana

Ja atmiņas karte vēl nav ievietota:


- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Pārliecinieties, vai atmiņas kartes kontakti ir vērsti uz leju. Piespiediet karti, līdz atskan klikšķis.

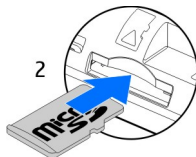

- 3 Uzlieciet vietā aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

- 1 Piespiediet karti, līdz atskan klikšķis.
- 2 Izvelciet karti.

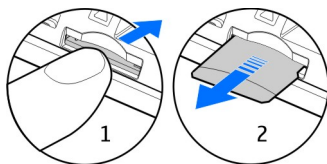

Uzlādēšana


Par akumulatoru

Ierīcei ir izņemams, lādējams akumulators. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus lādētājus, kas paredzēti šai ierīcei. Lai lādētu ierīci, varat izmantot arī saderīgu USB datu kabeli.


Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Deaktivizēt enerģ. taup.** Ja ir aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, iespējams, nevar mainīt dažu programmu uzstādījumus.

Akumulatora ievietošana

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Novietojiet akumulatoru tā, lai kontakti atrastos pret tālruņa kontaktiem, un ievietojiet akumulatoru.

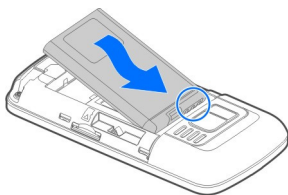

- 3 Uzlieciet vietā aizmugurējo vāciņu.

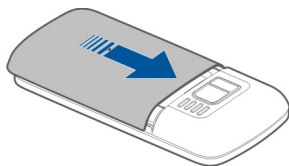


Akumulatora uzlādēšana


Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms ierīces ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jālādē atkārtoti.

Ja ierīcē parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

1

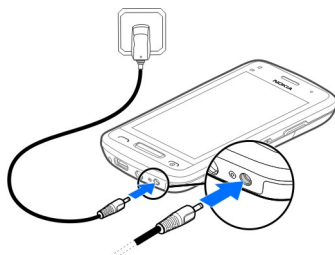

2

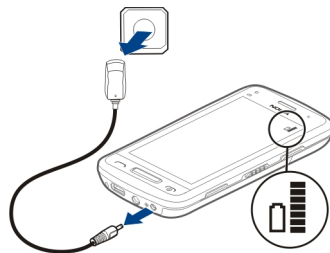


Akumulatoru nav nepieciešams uzlādēt noteiktu laiku, un ierīci var lietot lādēšanas laikā.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.


Padoms. Varat arī izmantot saderīgu USB lādētāju, lai uzlādētu akumulatoru.

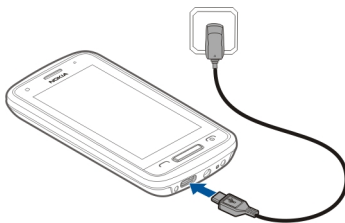

Akumulatora uzlāde, izmantojot USB

Vai akumulatora uzlādes līmenis ir zems, bet jums nav lādētāja? Varat izmantot saderīgu USB kabeli, lai izveidotu savienojumu ar saderīgu ierīci, piem., datoru.

Lai izvairītos no lādētāja savienotāja bojāšanas, esiet uzmanīgs, kad pievienojat vai atvienojat lādētāja kabeli.

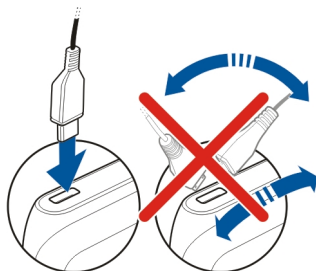

Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīci var sinhronizēt uzlādes laikā.

Var paiet kāds laiks, līdz tiek sākta uzlāde, izmantojot USB, un tā var nedarboties, ja veidojat savienojumu, izmantojot USB centrmezglu bez strāvas padeves. Ierīce tiek lādēta ātrāk, ja tā savienota ar kontaktlīdzu.

Akumulatora uzlādes laikā deg lādēšanas indikators, kas atrodas blakus USB savienotājam. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, mirgo lādēšanas indikators. Var paiet kāds laiks, līdz uzlāde tiek sākta.


Antenas novietojums

Bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.




Delnas siksnīgas piestiprināšana

Izveriet delnas siksnīgu, kā parādīts attēlā, un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

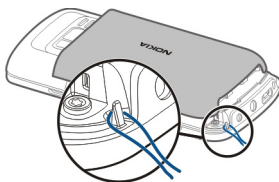

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas.

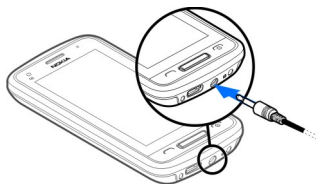

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz ierīce novibrē.



Ierīces lietošana pirmo reizi

Kad ievietojat SIM karti un pirmo reizi ieslēdzat ierīci, tā sniedz norādījumus par sākotnējo uzstādīšanu. Lai izmantotu visus Nokia Ovi pakalpojumus, izveidojiet Nokia kontu. No iepriekšējās ierīces varat arī kopēt kontaktus un citu saturu, kā arī varat abonēt noderīgus padomus un ieteikumus.

Lai izveidotu Nokia kontu, nepieciešams interneta savienojums. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam. Ja neizdodas izveidot savienojumu ar internetu, varat izveidot kontu vēlāk.

Padoms. Lai internetā izveidotu un pārvaldītu savu Nokia kontu, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Ja jums jau ir Nokia konts, pierakstieties tajā.

Padoms. Vai aizmirsāt savu paroli? Varat pieprasīt, lai to nosūta uz jūsu e-pasta adresi vai kā īsziņu.

Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu saturu, piem.:

- Kontakti
- Ziņas
- Attēli un videoklipi
- Personiskie uzstādījumi

Uzstādot e-pasta kontu, varat uzstādīt savu iesūtņi tā, lai tā tiktu parādīta sākuma ekrānā un jūs varētu ērti pārbaudīt e-pastu.

Ja uzstādīšanas laikā jāveic ārkārtas zvans, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Nokia konts

Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tā sniedz norādījumus, kā izveidot Nokia kontu.

Izmantojot Nokia kontu, varat veikt, piem., šādas darbības:

- piekļūt visiem Nokia Ovi pakalpojumiem, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli gan ierīcē, gan datorā;
- lejupielādēt saturu no Ovi pakalpojumiem;
- saglabāt datus par ierīces modeli un kontaktinformāciju. Varat arī pievienot maksājumu kartes datus.
- saglabāt svarīgos iešanas un braukšanas maršrutus pakalpojumā Ovi kartes.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia kontu un Ovi pakalpojumiem, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Lai Nokia kontu izveidotu vēlāk, izmantojiet ierīci, lai piekļūtu Ovi pakalpojumam, un jums tiks piedāvāts izveidot kontu.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecās ierīces

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējās saderīgās Nokia ierīces un ātri sākt lietot jauno ierīci? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un attēlus uz jauno ierīci bez maksas.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Rīki > Tālr. uzstād. un Datu pārsūtīšana**.



Ja vecajā Nokia ierīcē nav programmas Tālruņa maiņa, jaunā ierīcē to nosūta ziņā. Atveriet ziņu vecajā ierīcē un izpildiet norādījumus.

- 1 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet ierīces pāri. Ir jābūt aktivizētai tehnoloģijai Bluetooth.
- 2 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Piekluves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

3 Izvēlieties saturu un Labi.

Ierīces uzstādīšana

Lai norādītu dažus ierīces pamatzustādījumus, izvēlieties Tālr. uzstād.  , kas atrodas vienā no sākuma ekrāniem. Lai pārslēgtos starp sākuma ekrāniem, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Varat veikt šādas darbības:

-  kopēt kontaktus, attēlus un citu saturu no iepriekšējās Nokia ierīces
-  personalizēt ierīci, mainot zvana signālu un vizuālo motīvu
-  uzstādīt pastu
-  atjaunināt ierīces programmatūru

Lai uzstādījumus definētu vēlāk, varat arī izvēlēties **Izvēlne > Programmas > Rīki > Tālr. uzstād..**

Ierīcē iebūvētās lietotāja rokasgrāmatas lietošana

 Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > L. rokasgr..**

Lietotāja rokasgrāmatas atvēršana programmā

Izvēlieties **Iespējas > Lietotāja rokasgrāmata**. Šī iespēja nav pieejama visās programmās.

Meklēšana lietotāja rokasgrāmatā

Kad ir atvērta lietotāja rokasgrāmata, izvēlieties **Iespējas > Meklēt** un meklēšanas laukā ievadiet burtu vai vārdu.

Pārslēgšanās no lietotāja rokasgrāmatas uz programmu un pretēji

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo programmu.

 norāda Web lapas saiti. Saistīto tēmu saites, iespējams, atrodas norādījumu beigās.

Programmas Nokia Ovi Suite instalēšana datorā

Izmantojot datora programmu Nokia Ovi Suite, varat pārvaldīt ierīces saturu un nodrošināt sinhronizāciju ar datoru. Ierīci var arī atjaunināt ar jaunāko programmatūru, kā arī lejupielādēt kartes.

18 Programmas Nokia Ovi Suite instalēšana datorā


Lejupielādējiet datorā jaunāko programmatūras Nokia Ovi Suite versiju no Web vietas www.ovi.com/suite.

Ja dators nevar izveidot savienojumu ar internetu, lai instalētu Nokia Ovi Suite no ierīces atmiņas:

- 1 Lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.

Ja datorā ir instalēta operētājsistēma Windows XP vai Windows Vista, kā ierīces USB režīmu uzstādiet **Lielapj. atmiņa**. Lai ierīcē uzstādītu USB režīmu, izvēlieties paziņojumu apgabalu, kas atrodas augšējā labajā stūrī, un izvēlieties ➔ > **USB > Lielapj. atmiņa**.


Atmiņas karte datorā tiek parādīta kā noņemams dators.

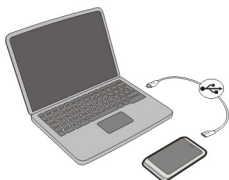

- 2 Datorā izvēlieties **Instalēt Nokia Ovi Suite**.



Ja instalēšanas logs netiek atvērts automātiski, atveriet instalācijas failu manuāli. Izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus** un veiciet dubultklikšķi uz **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

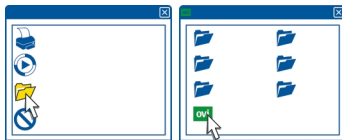

- 3 Izpildiet parādītos norādījumus.

- 4 Kad instalēšana ir pabeigta un ja datorā lietojat operētājsistēmu Windows XP vai Windows Vista, pārliecinieties, vai ierīces USB režīms ir uzstādīts kā **Nokia Ovi Suite**.

Lai uzzinātu vairāk par programmatūru Nokia Ovi Suite, atveriet Web lapu www.ovi.com/suite.

Lai noskaidrotu, kuras operētājsistēmas ir piemērotas programmatūrai Nokia Ovi Suite, atveriet Web lapu www.nokia.com/support.

Iepazīšanās ar Nokia Ovi interneta pakalpojumiem

Ovi by Nokia

 Izmantojot Ovi by Nokia, varat atrast jaunas vietas un pakalpojumus, kā arī sazināties ar draugiem. Varat veikt, piem., šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus dažādos sabiedrisko tīklu pakalpojumos
- Ierīcē lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un zvana signālus
- Atrast ceļu, izmantojot kājāmgājējiem un autovadītājiem paredzēto bezmaksas navigāciju, plānot ceļojumus un skatīt atrašanās vietas kartē
- Iegūt bezmaksas Ovi pasta kontu
- Iegūt mūziku

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, būs jāmaksā.

Pieejamie pakalpojumi var atšķirties arī atkarībā no valsts vai reģiona, un visas valodas netiek nodrošinātas.

Lai piekļūtu Nokia Ovi pakalpojumiem, atveriet www.ovi.com un reģistrējiet savu Nokia kontu.

Papildu informāciju varat atrast atbalsta sadaļā Web vietā www.ovi.com.

Par Ovi pastu

 Izmantojot Ovi pastu, varat vienkārši piekļūt savam pastam, ko nodrošina populāri Web pasta pakalpojumu sniedzēji. Ja reģistrēaties Nokia kontam, varat arī iegūt bezmaksas pasta kontu no Ovi un to izmantot mobilajā ierīcē vai datorā. Aizsardzība pret surogātpastu palīdz uzturēt pastkasti kārtībā, bet aizsardzība pret vīrusiem uzlabo drošību.

Par Ovi kartes Web pakalpojumu

 Izmantojot Ovi karšu Web pakalpojumu, varat skatīt atrašanās vietas visā pasaulē.

Varat veikt šādas darbības:

- Meklēt adreses, apskates vietas un pakalpojumus
- Izveidot maršrutus un iegūt secīgas norādes
- Saglabāt izlases vietas un maršrutus savā Nokia kontā
- Sinhronizēt savus saglabātos objektus ar saderīgu Nokia ierīci un piekļūt tiem, atrodoties ceļā

Lai izmantotu Ovi karšu Web pakalpojumu, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Par programmu Ovi mūzika

 Izmantojot programmu Ovi mūzika, varat iegādāties un ierīcē un datorā lejupielādēt dziesmas, kā arī kopēt dziesmas no ierīces uz datoru un pretēji. Lai pārvaldītu mūzikas kolekciju un lejupielādes, saderīgā datorā varat instalēt programmu Ovi Player vai arī izmantot interneta pārlūku, lai lejupielādētu mūziku.

Lai sāktu meklēt mūziku, izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Ovi mūzika** vai atveriet Web vietu www.ovi.com.

Par Ovi veikalu

 Izmantojot Ovi veikalu, ierīcē var lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži no objektiem ir bez maksas, par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Samaksas metožu pieejamība ir atkarīga no jūsu valsts vai uzturēšanās vietas un jūsu tīkla pakalpojumu sniedzēja. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Izvēlieties **Izvēlne > Veikals** vai apmeklējiet Web vietu www.ovi.com.

Standarta lietošana

Skārienekrāna darbības


Lai strādātu ar lietotāja interfeisu, pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.

Programmas vai cita ekrāna elementa atvēršana


Pieskarieties programmai vai elementam.

Ātra piekļuve funkcijām


Pieskarieties un turiet objektu. Tiek atvērta uznirstošā izvēlne ar pieejamām iespējām. Piem., lai sūtītu attēlu vai izdzēstu modinātāju, pieskarieties attēlam vai modinātājam un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

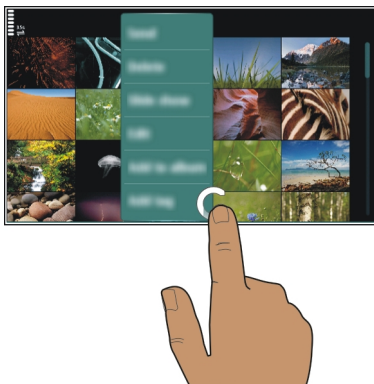

Pieskaroties sākuma ekrānam un to turot, tiek aktivizēts rediģēšanas režīms.

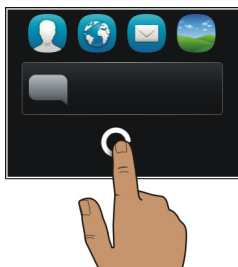


Objekta vilkšana

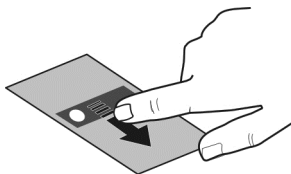

Pieskarieties objektam, turiet to un virziet pirkstus pa ekrānu. Objekts seko jūsu pirkstiem.

Kad esat aktivizējis rediģēšanas režīmu, varat vilkt objektus sākuma ekrānā vai galvenajā izvēlnē.

Novilkšana

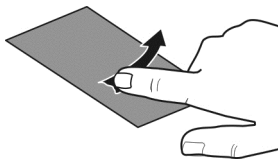


Novietojiet pirkstu uz ekrāna un vienmērīgi velciet to vajadzīgajā virzienā.

Piem., kad skatāt attēlu, lai skatītu nākamo attēlu, pārvelciet pa kreisi.


Ritināšana sarakstā vai izvēlnē

Novietojiet pirkstu uz ekrāna, ātri to velciet pa ekrānu uz augšu vai uz leju un pēc tam paceliet no ekrāna. Ekrāna saturs tiek ritināts ar tādu ātrumu un tādā virzienā, kāds tas bija pirksta atlaišanas brīdī. Lai izvēlētos objektu ritinātajā sarakstā un pārtrauktu kustību, pieskarieties objektam.

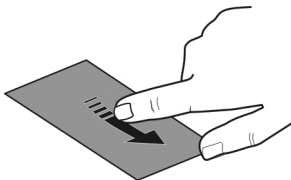

Tuvināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta, piem., attēla vai Web lapas, un virziet pirkstus prom vienu no otra.

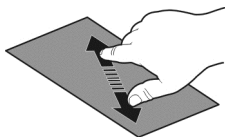

Tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta un virziet pirkstus kopā.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī divas reizes piesist objektam.

Interaktīvie sākuma ekrāna elementi

Sākuma ekrāna elementi ir interaktīvi. Piem., varat mainīt datumu un laiku, uzstādīt modinātāja signālus, veidot kalendāra ierakstus vai rediģēt profilus tieši sākuma ekrānā.



Modinātāja uzstādīšana

Izvēlieties pulksteni (1).

Profilu aktivizēšana vai rediģēšana

Izvēlieties profilu (2).

Grafika skatīšana vai rediģēšana

Izvēlieties datumu (3).

Neatbildētu zvanu vai nelasītu ziņu skatīšana

Izvēlieties paziņojumu apgabalu (4).

Pieejamo WLAN tīklu vai pārvaldīto Bluetooth savienojumu skatīšana

Izvēlieties paziņojumu apgabalu (4).

Savienojumu uzstādījumu maiņa

Izvēlieties paziņojumu apgabalu (4) un ➡.

Lielākajā daļā citu skatu varat izvēlēties paziņojumu apgabalu (4) un veikt šādas darbības:

- Savienojumu uzstādījumu maiņa
- Atvērt pulksteni un uzstādīt modinātāju
- Skatīt akumulatora statusu un aktivizēt enerģijas taupīšanas režīmu
- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai nelasītajām ziņām
- Atvērt WLAN vedni un izveidot savienojumu ar WLAN
- Pārvaldīt Bluetooth savienojumus

Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām

Varat skatīt, kuras programmas un uzdevumi ir atvērti fonā, un pārslēgties starp tiem.

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo programmu.



Programmas, kas darbojas fonā, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un izmanto atmiņu. Lai aizvērtu programmu, ko neizmantojat, izvēlieties


Padoms. Lai aizvērtu visas atvērtās programmas, izvēlieties un turiet uzdevumu maiņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Aizvērt visu**.

Teksta rakstīšana

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās tastatūras lietošana

Lai aktivizētu virtuālo tastatūru, izvēlieties teksta ievades lauku. Virtuālo tastatūru varat izmantot gan ainavas, gan portreta režīmā.

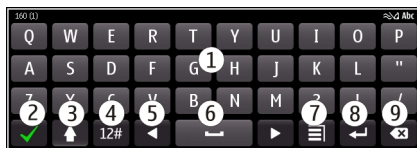

- 1 Virtuālā tastatūra
- 2 Aizvēšanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo tastatūru.
- 3 Taustiņš Shift un burtslēga taustiņš — lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi; izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz. Linija zem taustiņa norāda, ka burtslēga režīms ir aktivizēts.
- 4 Rakstzīmju diapazons — izvēlieties vajadzīgo rakstzīmju diapazonu, piem., ciparus vai speciālās rakstzīmes.
- 5 Bultiņu taustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
- 6 Atstarpe - lai ievietotu atstarpi.
- 7 Ievades izvēlne — lai aktivizētu ātro teksta ievadi vai mainītu rakstības valodu.
- 8 Taustiņš Enter — lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta. Piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā ikona Aiziet!.
- 9 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai dzēstu rakstzīmi.

Pārslēgšanās starp virtuālo tastatūru un tastatūru portreta režīmā

Izvēlieties  > **Burtciparu tastatūra** vai **QWERTY tastatūra**.

Diakritiskās zīmes pievienošana rakstzīmei

Izvēlieties un turiet rakstzīmi.

Ātrās teksta ievades ar virtuālo tastatūru aktivizēšana

Jūtīgā teksta ievade, iespējams, nav pieejama visās valodās.

- 1 Izvēlieties  > **Ievades uzstādījumi** > **Aktivizēt ātro ievadi**. Tiek parādīts .
- 2 Sāciet rakstīt vārdu. Rakstot ierīce iesaka iespējamās vārdus. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.

- Ja šī vārda vārdnīcā nav, ierīce iesaka citu vārdu no vārdnīcas. Lai jauno vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties uzrakstīto vārdu.

Ātrās teksta ievades režīma deaktivizēšana

Izvēlieties  > Ievades uzstādījumi > Deaktiv. ātro ievadi.

Teksta ievades uzstādījumu mainīšana

Izvēlieties  > Ievades uzstādījumi > Uzstādījumi.

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās tastatūras lietošana

Ja vēlaties izmantot burtciparu tastatūru, rakstot portreta režīmā, varat pārslēgties no virtuālās tastatūras uz virtuālo burtciparu tastatūru.

- Izvēlieties teksta ievades lauku.
- Izvēlieties  > Burtciparu tastatūra.



- Ciparu taustiņi.
- Taustiņš * — lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai, ja ir aktivizēts ātrās teksta ievades režīms un vārds ir pasvītrots, izskatītu piedāvātos vārdus.
- Taustiņš Shift — lai mainītu rakstzīmju reģistru. Lai aktivizētu vai deaktivizētu ātrās teksta ievades režīmu, divas reizes ātri nospiediet šo taustiņu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu un pretēji, nospiediet un turiet šo taustiņu.
- Aizvēršanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo tastatūru.

- 5 Bultiņu taustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
- 6 Ievades izvēlne — lai aktivizētu ātro teksta ievadi, mainītu rakstības valodu vai pārslēgtos uz virtuālo tastatūru.
- 7 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai izdzēstu rakstzīmi.
- 8 Teksta ievades indikators (ja pieejams) — norāda rakstzīmju reģistru un to, vai ir aktivizēts burtu, ciparu vai ātrās teksta ievades režīms.

Tradicionālās teksta ievades aktivizēšana, izmantojot virtuālo tastatūru

Ātri divreiz izvēlieties #.

Rakstzīmes ievade

- 1 Atkārtoti izvēlieties cipara taustiņu (1–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Ir pieejams vairāk rakstzīmju, nekā redzams uz taustiņa.
- 2 Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, gaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai pārvietojiet kursoru uz priekšu un vēlreiz izvēlieties taustiņu.

Atstarpes ievietošana

Izvēlieties 0.

Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu

Ātri trīs reizes izvēlieties 0.

Ātrās teksta ievades ar virtuālo tastatūru aktivizēšana

Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Jūtīgā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

- 1 Izvēlieties  > **Aktivizēt ātro ievadi.**
- 2 Lai uzrakstītu vajadzīgo vārdu, izmantojiet taustiņus 2–9. Katram burtam katru taustiņu izvēlieties vienreiz. Piem., lai uzrakstītu Nokia, kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties **6** burtam N, **6** burtam o, **5** burtam k, **4** burtam i un **2** burtam a.
Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.
- 3 Ja vārds nav pareizs, vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīts pareizais variants. Ja vārda nav vārdnīcā, izvēlieties **Ierakstīt** un ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālās teksta ievades režīmu, un izvēlieties **Labi**.
Ja pēc vārda tiek parādīta zīme ?, vārda vārdnīcā nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties *, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālās teksta ievades režīmu, un izvēlieties **Labi**.
- 4 Lai ievietotu atstarpi, izvēlieties 0. Lai ievadītu bieži lietotu pieturzīmi, izvēlieties 1 un pēc tam vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīta pareizā pieturzīme.

5 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Ātrās teksta ievades deaktivizēšana

Ātri divreiz izvēlieties #.

Rakstības valodas definēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi un Tālrunis** > **Skāriena ievade** > **Rakstības valoda**.

Rakstības valodas maiņa

Izvēlieties  > **Ievades uztādījumi** > **Rakstības valoda** vai  > **Rakstības valoda**.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Displeja indikatori

Vispārīgi indikatori



skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.



Ierīce klusi brīdina par ienākošajiem zvaniem vai ziņām.
ir uztādīts modinātājs.



Ir aktivizēts ierobežotais profils.



Jums ir nokavēts kalendāra ieraksts.

Zvanu indikatori



Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.



Jūs izmantojat otro tālruņa līniju (tikla pakalpojums).



ienākošie zvani ir pāradresēti uz citu numuru (tikla pakalpojums). Ja tiek lietotas divas tālruņa līnijas, numurs norāda aktīvo līniju.



Ierīce ir gatava interneta zvaniem.



ir aktīvs datu zvans (tikla pakalpojums).

Ziņapmaiņas indikatori



Jums ir nelasītas ziņas. Ja mirgo indikators, iespējams, ir pilna mape Iesūtne.
mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.



Tikla indikatori



Ierīcei ir izveidots savienojums ar GSM tīklu (tikla pakalpojums).



Ierīcei ir izveidots savienojums ar 3G tīklu (tikla pakalpojums).

-  ir aktivizēts GPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, un  norāda, ka savienojums tiek aktivizēts vai deaktivizēts.
-  ir aktivizēts EGPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, un  norāda, ka savienojums tiek veikots.
-  ir aktivizēts 3G datu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, un  norāda, ka savienojums tiek veikots.
-  ir aktivizēts HSPA datu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, un  norāda, ka savienojums tiek izveidots.
-  ir pieejams WLAN savienojums.  norāda, ka savienojums ir šifrēts, un  norāda, ka savienojums nav šifrēts.

Savienojumu indikatori

-  Ir aktivizēta Bluetooth funkcija.  norāda, ka ierīce sūta datus. Mirgojošs indikators norāda, ka ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
-  Ierīcei ir pievienots USB kabelis.
-  GPS ir aktīva.
-  Ierīce veic sinhronizāciju.
-  Ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.
-  Ierīcei ir pievienots saderīgs televīzijas izejas kabelis.
-  Ierīcei ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

Brīdinājuma indikatora uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas

Ja ierīces paziņojuma indikators mirgo, jums ir neatbildēts zvans vai saņemta ziņa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Brīdin. indikatori** > **Brīdinājuma indikators**.

Meklēšana ierīcē un internetā

 Varat meklēt objektus, piem., ziņas, attēlus, failus, mūziku vai videoklipus, kas saglabāti ierīcē vai internetā.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Meklēt**.
- 2 Sāciet ievadīt meklējamo vārdu un izvēlieties kādu no piedāvātajām atbilstēm.
- 3 Lai meklētu internetā, meklēšanas rezultātu beigās izvēlieties saiti uz meklēšanu internetā. Nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot meklēšanas logrīku. Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu, izvēlieties  un sarakstā — meklēšanas logrīku.

Ierīces lietošana bezsaistē

Vietās, kur nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt kalendāram, kontaktu sarakstam un bezsaistes spēlēm, ja aktivizējat bezsaistes profilu. Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana nav atļauta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama.

Sākuma ekrānā izvēlieties profilu un **Bezsaiste**.

Kad ir aktivizēts bezsaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek pārtraukts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp ierīci un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota mapē Izsūtne un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek aktivizēts cits profils.

Ierīci var izmantot arī bez SIM kartes. Izslēdziet ierīci un izņemiet SIM karti. Kad atkal ieslēgsit ierīci, tiks aktivizēts bezsaistes profils.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai zvanītu, vispirms aktivizējiet citu profilu.

Ja ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām varat izveidot savienojumu ar WLAN, piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Varat arī izmantot Bluetooth.

Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Jums šķiet, ka bieži lādējat ierīci. Ir darbības, ko varat veikt, lai samazinātu ierīces enerģijas patēriņu.

- Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pilnībā.
- Aktivizējot enerģijas taupīšanas režīmu, tiek optimizēti ierīces uzstādījumi, piem., **Tīkla režīms** un ekrānsaudzētājs.

Enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Aktivizēt enerģ. taupīt.** Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Deaktivizēt enerģ. taup.**

Neizmantoto programmu aizvēršana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet, līdz tiek parādīta vajadzīgā programma, un izvēlieties .

Skaņas, motīvi un efekti

- Izslēdziet nevajadzīgos signālus, piem., taustiņu toņus.
- Izmantojiet austiņas ar vadu, nevis skaļruni.
- Mainiet taimauta perioda ilgumu, pēc kura ierīces displejs tiek izslēgts.

Taimauta perioda ilguma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Displejs** > **Apgaismojuma taimauts**.

Tumša motīva un fona attēla aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Vispārīgi**. Lai mainītu fona attēlu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt fona attēlu**.

Fona animācijas efektu deaktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Vispārīgi** > **Iespējas** > **Motīva efekti** > **Izslēgti**.

Displeja spilgtuma samazināšana

Displeja uzstādījumos izvēlieties **Spilgtums**.

Liels pulkstenis ekrānsaudzētāja deaktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Ekrānsaudzētājs** > **Nav**.

Tīklu izmantošana

- Ja klausāties mūziku vai citādi izmantojat ierīci un nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, aktivizējiet bezsaistes profilu.
- Uzstādiet, lai ierīce retāk pārbaudītu, vai nav jaunu pasta ziņu.
- Izveidojot savienojumu ar internetu, izmantojiet WLAN savienojumu, nevis pakešdatu (GPRS vai 3G) savienojumu.
- Ja ierīce ir uzstādīta izmantot gan GSM, gan 3G tīklu (duālais režīms), ierīce patērē vairāk enerģijas, meklējot 3G tīklu.

Uzstādīšana, lai ierīce izmantotu tikai GSM tīklu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Tīkls** > **Tīkla režīms** > **GSM**.

Bluetooth deaktivizēšana, kad tas nav nepieciešams

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Ierīcē pieejamo WLAN meklēšanas apturēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **WLAN** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt WLAN pieejamību** > **Nekad**.

Pakešdatu (3G vai GPRS) savienojuma izveide tikai tad, kad tas nepieciešams

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Admin. uzstādījumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums** > **Kad nepieciešams**.

Personalizēšana**Profilī****Par profiliem**

 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Vai gaidāt zvani, bet nedrīkstat ļaut tālrunim zvanīt? Ierīcē ir dažādas uzstādījumu grupas, kuras tiek sauktas par profiliem un kuras var pielāgot dažādiem notikumiem un apstākļiem. Varat arī izveidot savus profilus.

Profilus var personalizēt šādi:

- Mainiet zvana un ziņu saņemšanas signālus.
- Regulējiet zvana un taustiņu signālu skaļumu.
- Izslēdziet taustiņu un paziņojumu signālus.
- Aktivizējiet vibrozvanu.
- Uzstādiet, lai ierīcē tiek nosaukts zvanošā kontakta vārds.

Signālu personalizēšana

Varat personalizēt ierīces signālus katram profilam.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo profilu.
- 2 Izvēlieties **Personalizēt** un vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lejupielādējiet zvana signālus no Ovi veikala. Lai uzzinātu vairāk par Ovi veikalu, atveriet Web lapu www.ovi.com.

Ierīces skaņas izslēgšana

Ja ir aktivizēts klusuma profils, tiek izslēgti visi zvana un brīdinājuma signāli. Aktivizējiet šo profilu, ja atrodaties kinoteātrī vai sapulcē.

Sākuma ekrānā izvēlieties profilu un **Klusums**.

Profila maiņa sapulcēm vai izmantošanai ārpus telpām

Kad ir aktivizēts sapulces profils, ierīce īsi iepīkstas, nevis zvana. Kad ir aktivizēts āra profils, zvana signāls ir skaļāks, lai jūs skaļā vidē vianu nepalaistu garām.

Sākuma ekrānā izvēlieties profilu un **Sapulce** vai **Ārā**.

Jauna profila izveide

Kā var ierīci padarīt piemērotu jūsu vajadzībām darbā, skolā vai mājās? Varat izveidot jaunus profilus dažādām situācijām un piešķirt tiem atbilstošus nosaukumus.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilu un Iespējas** > **Izveidot jaunu**.
- 2 Definējiet profila uzstādījumus un izvēlieties **Profila nosaukums**.
- 3 Ievadiet profila nosaukumu.

Ierobežota profila uzstādīšana

Varat aktivizēt profilu līdz uzstādītam laikam, pēc kura tiek aktivizēts iepriekš lietotais profils.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilu**.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo profilu un **Ierobežots**.
- 2 Uzstādiet laiku, cik ierobežotā profila darbībai ir jābeidzas.

Motīva maiņa

 Izmantojot motīvus, varat mainīt displeja krāsas un izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.

Izvēlieties **Vispārīgi** un motīvu.

Dažos motīvos ir fona animācijas efekti. Lai taupītu akumulatora enerģiju, izvēlieties **Vispārīgi** > **Iespējas** > **Motīva efekti** > **Izslēgti**.

Padoms. Lejupielādējiet motīvus no Nokia Ovi veikala. Lai uzzinātu vairāk par Ovi veikalu, atveriet Web lapu www.ovi.com.

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā varat veikt šādas darbības:

- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai saņemtajām ziņām
- Atvērt iecienītākās programmas
- Vadīt programmas, piem., radio

- Pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., ziņu rakstīšanu
- Apskatīt savus izlases kontaktus un ātri piezvanīt, tērzēt ar viņiem vai nosūtīt ziņas


Varat lietot vairākas sākuma ekrānu lapas, piem., atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei.

Sākuma ekrāna elementi ir interaktīvi. Piem., ja izvēlaties pulksteni, tiek atvērta programma Pulkstenis.

Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus. Piem., izveidojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei, un personalizējiet tos tā, lai tajos būtu atšķirīgs saturs.

Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

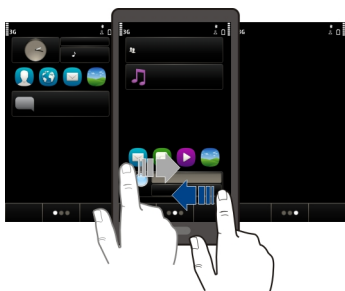

● ● ● norāda, kurā sākuma ekrāna pašlaik atrodaties.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties skatīt savu mīļāko ainavu vai savas ģimenes attēlus sākuma ekrāna fonā? Varat šo fona attēlu mainīt un pārkārtot objektus sākuma ekrānā, lai to personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.

Padoms. Ja lietojat vairākus sākuma ekrānus, varat starp tiem pārslēgties arī rediģēšanas laikā, kā arī vienlaikus personalizēt visus sākuma ekrānus.


Fona mainīšana

- 1 Pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt fona attēlu** > **Attēls**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo attēlu.
- 4 Izvēlieties **Pabeigts**.

Padoms. Lejupielādējiet citus fona attēlus no Nokia Ovi veikala. Lai uzzinātu vairāk par Ovi veikalu, atveriet Web lapu www.ovi.com.

Objektu pārkārtošana sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.
- 2 Velciet un nometiet objektus jaunā atrašanās vietā.

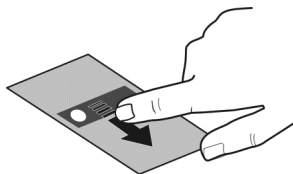

- 3 Izvēlieties **Pabeigts**.

Logrīka pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties uzzināt šodienas laika prognozi vai citas aktualitātes? Sākuma ekrānā varat pievienot mazas programmas (logrīkus) un acumirkli skatīt vissvarīgāko informāciju.

- 1 Pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.
- 2 Izvēlieties  un vajadzīgo logrīku no saraksta.
- 3 Izvēlieties **Pabeigts**.

Logrīks var uzlabot un arī mainīt attiecīgās programmas darbību. Piemēram, ja pievienojat paziņojumu logrīku, logrīkā tiek parādīts paziņojums par saņemtajām ziņām.

Padoms. Lai lejupielādētu citus logrīkus, izvēlieties **Veikals**.

Šī pakalpojuma lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datu trafiku.

Daži sākuma ekrāna logrīki var automātiski savienoties ar internetu. Lai to novērstu, izvēlieties **Iespējas** > **Logrīki bezs. režīmā**.

Logrīka noņemšana sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.
- 2 Izvēlieties logrīku un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt**.
- 3 Izvēlieties **Pabeigts**.

Īsēja pievienošana sākuma ekrānam

Vai zinājāt, ka varat izveidot visbiežāk lietoto programmu un funkciju īsceļus? Varat pievienot programmu, Web grāmatzīmju vai darbību, piem., ziņu rakstīšanas, īsceļus.

- 1 Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu.
- 2 Izvēlieties īsēja logriku un **Uzstādījumi**.
- 3 Izvēlieties norādāmo īsēju, **Grāmatzīme** vai **Programma** un vajadzīgo objektu.
- 4 Izvēlieties **Atpakaļ** > **Pabeigts**.

Padoms. Lai īsēju noņemtu, aizstājiet to ar citu.

Padoms. Ja, rediģējot sākuma ekrānu, pievienosit tukšus īsceļu logrīkus, vēlāk tieši sākuma ekrānā varēsīt norādīt īsceļus.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

- 1 Izlases kontaktu logrīkā izvēlieties .
- 2 Lai atzīmētu kontaktus, kas jāpievieno sākuma ekrānam, izvēlieties vajadzīgos kontaktus. Logrīkam var pievienot 20 kontaktus.

Zvanīšana vai ziņas sūtīšana kontaktam

Logrīkā izvēlieties kontaktu.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Logrīkā izvēlieties , un noņemamo kontaktu. Kontakts logrīkā tiek izdzēsts, bet tas paliek kontaktu sarakstā.

Programmu kārtošana

Vai vēlaties ātrāk atvērt visbiežāk lietotās programmas? Galvenajā izvēlnē varat kārtot savas programmas un paslēpt retāk izmantotās programmas mapēs.

Nospiediet izvēlnes taustiņu un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna mape**.

Programmas pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet programmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot uz mapi** un jauno mapi.

Padoms. Varat programmas un mapes arī vilkt un nomest.

Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas spēles, programmas, videoklipus vai ierīcē iegādājieties vēl vairāk satura. Ovi veikalā varat atrast saturu, kas paredzēts tieši jūsu ierīcei.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Veikals** un pierakstieties savā Nokia kontā.

- 1 Izvēlieties objektu.
- 2 Ja objektam ir cena, izvēlieties **Buy**. Ja objekts ir bez maksas, izvēlieties **Download**.
- 3 Norēķināties varat ar kredītkarti vai debetkarti vai, ja iespējams, maksu varat pievienot tālruņa rēķinam.
Lai Nokia kontā saglabātu informāciju par karti, izvēlieties **Save this card to my Nokia account**.
Ja informācija par karti ir jau saglabāta un vēlaties izmantot citu maksāšanas metodi, izvēlieties **Change billing details**.
- 4 Lai saņemtu rēķinu par pirkumu, izvēlieties vai ievadiet e-pasta adresi.
- 5 Izvēlieties **Confirm**.
- 6 Kad lejupielāde ir pabeigta, varat atvērt vai skatīt objektu vai arī varat turpināt pārlūkot citu saturu. Satura tips nosaka vietu, kur objekts tiek saglabāts mobilajā ierīcē. Lai mainītu noklusējuma atrašanās vietu, izvēlieties **Account** > **Installation preferences** un vajadzīgo atmiņu.

Padoms. Lai lejupielādētu lielus failus, piem., spēles, programmas vai videoklipus, izmantojiet WLAN savienojumu.

Padoms. Lai, iepērkoties Ovi veikalā, atkārtoti nebūtu jāievada maksājumu kartes dati, saglabājiet tos Nokia kontā. Varat pievienot vairākas maksājumu kartes un izvēlieties to, kura jāizmanto, veicot pirkumu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par objektu, sazinieties ar objekta izdevēju.

Tālrunis

Zvanišana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Zvanīt**, lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālruņa numuru.
Lai ievadītu rakstzīmi +, kas tiek lietota starptautiskajiem zvaniem, izvēlieties * divreiz.
- 2 Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 3 Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Padoms. Lai zvanītu kontaktam, sākuma ekrānā izvēlieties **Zvanīt** un sāciet ievadīt kontakta vārdu.


Atbildēšana uz zvanu

Saņemot zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Kontakta meklēšana

Varat meklēt kontaktu sarakstā saglabātu kontaktu.

Sākuma ekrānā izvēlieties **Zvanīt** un sāciet ievadīt kontakta vārdu vai uzvārdu. Varat arī meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma. Kad ievadāt rakstzīmes, izvēlieties katru cipara taustiņu katram burtam vienreiz. Piem., lai meklētu vārdu Nokia, ievadiet **6, 6, 5, 4** un **2**.

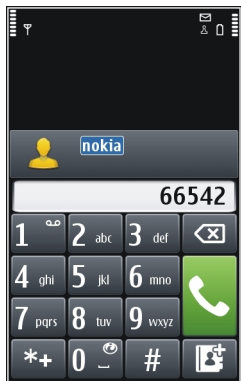

Zvanišana atrastajam kontaktam

Izvēlieties kontaktu un turiet to un kontakta kartītē izvēlieties **Balss zvans**.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Izvēlieties kontaktu un turiet to un kontakta kartītē izvēlieties **Ziņa**.

Videozvana veikšana, lai sazinātos ar kontaktu

Izvēlieties kontaktu un turiet to un kontakta kartītē izvēlieties **Videozvans**.

Kontaktu meklēšanas deaktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas > Kontakta meklēšana > Izslēgta**.

Zvana atteikšana

Saņemot zvanu, nospiediet beigšanas taustiņu.

Īsiņas nosūtīšana pēc zvana atteikšanas

- 1 Saņemot zvanu, izvēlieties **Klusums** > **Sūtīt ziņu** un rediģējiet ziņu, lai informētu zvanītāju, ka nevarat atbildēt uz zvanu.
- 2 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .
- 3 Atsakiet zvanu.

Standarta zvana atteikšanas īsiņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Ziņas teksts** un rakstiet ziņu.

Padoms. Atteiktos zvanus varat automātiski pāradresēt uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru (tīkla pakalpojums). Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pāradres.** > **Balss zvani** > **Ja aizņemts** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti** vai **Uz citu numuru**.

Zvanišana kontaktam

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

- 1 Lai meklētu kontaktu, meklēšanas laukā ievadiet vārda vai uzvārda pirmos burtus vai rakstzīmes.
- 2 Izvēlieties kontaktu.
- 3 Kontakta kartītē izvēlieties **Balss zvans**.
- 4 Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, izvēlieties un turiet **Balss zvans** un izvēlieties vajadzīgo numuru.

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu

Aktīvas sarunas laikā var atbildēt uz citu zvanu. Zvanu gaidīšana ir tīkla pakalpojums.

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Pakalpojuma aktivizēšana, deaktivizēšana vai statusa pārbaude

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana** > **Aktivizēt**, **Deaktivizēt** vai **Noteikt statusu**.

Lai pārslēgtos no aktīvā zvana uz aizturēto un pretēji

Izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.

Lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo

Izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**. Jūs atvienojat sevi no zvaniem.

Aktīvā zvana beigšana


Nospiediet beigu taustiņu.

Lai beigtu abus zvanus

Izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Videozvans

Vai jums ir draugi vai ģimenes locekļi, ar kuriem tiekaties diezgan reti? Kāpēc gan nepiezwānīt viņiem, izmantojot videozvanu, lai patērētu aci pret aci?

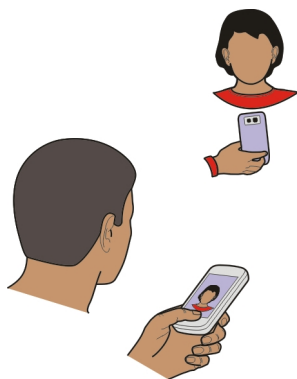

Videozvani ir tikla pakalpojums, un, lai veiktu videozvanu, ir nepieciešams atrasties 3G tīkla pārklājuma zonā.

Lai iegūtu informāciju par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanus var veikt tikai starp diviem dalībniekiem. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un meklējiet kontaktu.
- 2 Izvēlieties kontaktu un kontakta kartītē — **Videozvans**.

Kamera ierīces priekšpusē pēc noklusējuma tiek lietota videozvanam. Videozvana sākšana var aizņemt kādu laiku. Ja zvans neizdodas (piemēram, tīkls nenodrošina

videozvanu pakalpojumu vai adresāta ierīce nav saderīga), tiek vaicāts, vai vēlaties tā vietā mēģināt veikt parastu zvanu vai nosūtīt ziņu.

Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video un skaļrunī dzirdat skaņu. Zvana adresāts var aizliegt video sūtīšanu, un tad ir dzirdama tikai zvanītāja balss un var būt redzams attēls vai pelēks ekrāns.

- 3 Lai pārtrauktu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Attēla sūtīšana reāllaika video vietā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Ja nesūtāt reāllaika video, par zvanu tik un tā tiek piemērota maksa kā par videozvanu.

Atbildēšana uz videozvanu

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīts .

- 1 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 2 Lai sāktu video tiešraides sūtīšanu, izvēlieties **Jā**.

Ja nesāksit sūtīt video, dzirdēsiet tikai zvanītāja balsi. Videoattēlu aizvieto pelēks ekrāns.

Video tiešraides sūtīšanas sākšana videozvana laikā

Izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Video sūtīšanu**.

Pelēkā ekrāna aizstāšana ar attēlu

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.
- 2 Izvēlieties **Lietotāja definēts** un attēlu.


Videozvana atteikšana

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīts .

Nospiediet beigu taustiņu.

Konferences zvans

Ierīce nodrošina konferences zvānus (tīkla pakalpojums), kuros iesaistīti ne vairāk kā seši dalībnieki, ieskaitot jūs pašu. Videokonferences zvani netiek nodrošināti.

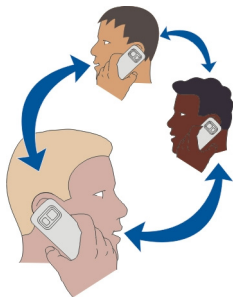

- 1 Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
- 2 Lai piezvanītu vēl vienam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, izvēlieties .

Lai pievienotu konferences zvanam jaunu dalībnieku

Zvaniet vēl vienam dalībniekam un pievienojiet jauno zvanu konferences zvanam.

Lai sarunātos privāti ar kādu no konferences zvana dalībniekiem

- 1 Izvēlieties .
- 2 Pārejiet uz dalībnieku un izvēlieties . Konferences zvans ierīcē tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki turpina konferences zvanu.
- 3 Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties .

Lai atvienotu dalībnieku no konferences zvana

Izvēlieties , atrodiat dalībnieku un izvēlieties .

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem

Varat ātri piezvanīt draugiem un ģimenei, piešķirot visbiežāk lietotos tālrunu numurus ierīces ciparu taustiņiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanīšana** > **Ātrie numuri**.

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

- 1 Izvēlieties cipara taustiņu, kuram piešķirsit tālruņa numuru.
Taustiņš 1 ir rezervēts balss pastkastei.
- 2 Kontakta sarakstā izvēlieties tālruņa numuru.

Cipara taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties piešķirto taustiņu un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties **Zvanīt**, lai atvērtu izsaucēju, un izvēlieties un turiet taustiņu, kuram ir piešķirts numurs.

Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam

Izmantojot balss komandas, varat izmantot balsi, lai veiktu zvanus vai lietotu ierīci.

Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss. Ierīce automātiski izveido komandas.

Ievadot kontaktus vai rediģējot balss komandas, dažādiem kontaktiem vai komandām neizmantojiet ļoti īsus vai līdzīgus vārdus.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Ierunājot balss komandu, turiet ierīci nelielā attālumā.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- 2 Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss komandu izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Kontakta balss komandas klausīšanās

- 1 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati**.
- 2 Izvēlieties kontakta datus.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruņa.

Zvanu veikšana internetā **Par interneta zvaniem**

Izmantojot interneta zvanu tīkla pakalpojumu, varat veikt un saņemt zvanus internetā. Interneta zvanu pakalpojumi atbalsta zvanu veikšanu starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni.

Daži interneta zvanu pakalpojumu sniedzēji atļauj bezmaksas interneta zvanus. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un savienojumu izmaksām, sazinieties ar savu interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jums jāatrodas WLAN darbības zonā vai jābūt pakešdatu (GPRS) savienojumam 3G tīklā un jāpierakstās interneta zvanu pakalpojumā.

Interneta zvanu pakalpojuma instalēšana

Interneta zvanu pakalpojumus varat meklēt Ovi veikalā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, atveriet Web vietu www.ovi.com.

- 1 Lejupielādējiet interneta zvanu pakalpojuma instalēšanas logrīku.
- 2 Lai sāktu instalēšanu, izvēlieties instalēšanas logrīku.
- 3 Izpildiet parādītos norādījumus.

Pēc interneta zvanu pakalpojuma instalēšanas tā cilne tiek parādīta kontaktu sarakstā.

Interneta zvana veikšana

Kad esat pierakstījies interneta zvanu pakalpojumā, varat veikt zvanu no draugu vai kontaktu saraksta.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Zvanīšana kontaktam draugu sarakstā

- 1 Atveriet interneta zvanu pakalpojumu cilni un pierakstieties interneta zvanu pakalpojumā.
- 2 Draugu sarakstā izvēlieties kontaktu un **Interneta zvans**.

Interneta zvana veikšana uz tālruņa numuru vai SIP adresi

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Zvanīt**, lai atvērtu izsaucēju, un ievadiet numuru.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Zvanīt > Interneta zvans**.

Zvanīšana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādam zvanīt, bet neviens neatbild? Varat vienkārši zvanīt vēlreiz. Zvanu žurnālā varat skatīt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

Sākuma ekrānā izvēlieties **Zvanīt**, lai atvērtu izsaucēju, un izvēlieties . Lai zvanītu uz pēdējo izsaukto numuru, izvēlieties numuru no saraksta.

Telefonsarunas ierakstīšana

Izmantojot programmu Ieraksti, varat ierakstīt telefonsarunas.

- 1 Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Ieraksti**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Failu pārvalde mapē Skaņas faili.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ik pēc noteikta brīža dzird signālu.


Pārslēgšana uz klusumu

Ja ierīce zvana brīdī, kad nevēlaties tikt traucēts, apgrieziet ierīci, lai izslēgtu zvana signāla skaņu.

Pārslēgšanas uz klusumu funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Sensoru uzstādījumi** > **Aplusināt zvanus** > **Ieslēgti**.

Kad ierīce zvana, pagrieziet to ar displeju uz leju.

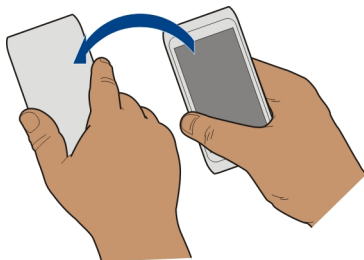

Neatbildēto zvanu skatīšana

To, vai jums ir neatbildēti zvani, varat redzēt sākuma ekrānā. Lai skatītu tālruņa numuru, izvēlieties **Rādīt**. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un ja ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Atzvanišana kontaktam vai numuram

Izvēlieties kontaktu vai numuru.

Lai neatbildēto zvanu sarakstu skatītu vēlāk, sākuma ekrānā izvēlieties **Zvanīt**, lai atvērtu izsaucēju, izvēlieties  un atveriet neatbildēto zvanu cilni .

Zvanišana uz balss pastkasti

Ienākošos zvanus varat pāradresēt uz balss pastkasti (tīkla pakalpojums). Citi var atstāt jums ziņu, piem., kad neesat atbildējis uz zvanu.

Sākuma ekrānā izvēlieties **Zvanīt**, lai atvērtu izsaucēju, un izvēlieties un turiet **1**.

Balss pastkastes tālruņa numura maiņa

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pastkaste**.
- 2 Izvēlieties un turiet pastkasti un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt numuru**.
- 3 Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz zvaniem, varat ienākošos zvanus pāradresēt uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pāradres.** > **Balss zvani**.

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Visu balss zvanu pāradresācija uz balss pastkasti

Izvēlieties **Visi balss zvani** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Visu balss zvanu pāradresācija uz citu tālruņa numuru

- 1 Izvēlieties **Visi balss zvani** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**.
- 2 Ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai izmantotu kontaktu sarakstā saglabātu numuru.

Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas, piem., **Ja aizņemts** un **Ja neatbild**.

Sākuma ekrānā ikona  norāda, ka visi zvani tiek pāradresēti.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana

Dažkārt jums var būt nepieciešams ierobežot zvanus, ko var veikt vai saņemt, izmantojot ierīci. Izmantojot zvanu liegumus (tīkla pakalpojums), varat, piem., ierobežot visus izejošos starptautiskos zvanus vai ienākošos zvanus, kad atrodaties ārzemēs.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu liegumi**.

Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta liegumu parole.

Zvanu veikšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Balss/video zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu veikšanu, izvēlieties **Izejošie zvani** vai **Starptautiskie zvani**. Lai liegtu starptautisko zvanu veikšanu, bet atļautu zvanus uz jūsu mītnes valsti, izvēlieties **Starptautiskie zvani**, izņemot uz mītnes valsti.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Zvanu saņemšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Balss/video zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu saņemšanu, kad atrodaties ārzemēs, izvēlieties **Ienākošie zvani** vai **Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**.

Anonīmu interneta zvanu liegums

Izvēlieties **Interneta zvanu liegums** > **Anonīmo zvanu liegums** > **Ieslēgts**.

Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat ierobežot zvanus un atļaut tikai zvanus uz noteiktiem tālrunu numuriem. Piem., varat atļaut saviem bērniem zvanīt tikai ģimenes locekļiem vai uz citiem svarīgiem numuriem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un **Iespējas** > **SIM numuri** > **Fiksēto zv. kontakti**.

Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. No pakalpojumu sniedzēja ir jāiegūst PIN2 kods.

Fiksēto zvanu aktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt fiksētos nr..** Ievadiet PIN2 kodu.

To personu izvēle, kurām atļauts zvanīt

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns SIM kontakts**.
- 2 Ievadiet PIN2 kodu.
- 3 Ievadiet vārdu un tālruna numuru kontaktam, kuram ir atļauts zvanīt, un izvēlieties **Pabeigts**. Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Piev. no kontaktiem** un kontaktu.

Ja ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, SIM kartē saglabātam kontaktam īsziņu var nosūtīt tikai tad, ja fiksēto numuru sarakstam ir pievienots īsziņu centra numurs.

Video koplietošana

Par video koplietošanu

Izmantojot video koplietošanu (tīkla pakalpojums), varat koplietot reāllaika vai ierakstītu video no ierīces ar citu saderīgu ierīci balss zvana laikā.

Aktivizējot video koplietošanu, automātiski tiek aktivizēts skaļrunis. Ja nevēlaties izmantot skaļruni, varat izmantot saderīgas austiņas.

Video koplietošanas prasības

Lai koplietotu video, gan jums, gan adresātam:

- Jāatrodas 3G tīklā. Ja kāds no jums atstāj 3G tīklu, tiek turpināts balss zvans.
- Jābūt aktivizētai video koplietošanas funkcijai.
- Jābūt uzstādītiem divpusējiem savienojumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo pakalpojumu, 3G tīkla pieejamību un pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Video koplietošanas uzstādīšana

Lai uzstādītu video koplietošanu, nepieciešami divpusējo un 3G savienojumu uzstādījumi.

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video sūtīšanu, ierīcē jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus vaicājiēt pakalpojumu sniedzējam un saglabājiēt tos savā ierīcē. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtiēt jums uzstādījumu konfigurācijas ziņā vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Divpusēja savienojuma uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstādījumi > SIP uzstādījumi** un SIP profilu.
- 2 Ievadiet nepieciešamos SIP profila uzstādījumus.

Video koplietošanas uzstādījumu mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Video koplietošana**.

3G savienojuma lietošana

Lai saņemtu plašāku informāciju par tīkliem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

SIP adreses pievienošana kontaktam

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties kontaktu vai izveidojiet jaunu kontaktu.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.
- 4 Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot datus** > **Sūtīt video**.
- 5 Ievadiet SIP adresi šādā formātā: lietotājvārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).
Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu.

Reāllaika vai ierakstīta video koplietošana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Koplietot video**.

- 1 Lai koplietotu reāllaika video, izvēlieties **Video tiešraide**.
Lai videoklipu koplietotu, izvēlieties **Videoklips**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo SIP adresi vai tālruņa numuru, kas saglabāts adresāta kontakta kartītē. Ja SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet datus manuāli un izvēlieties **Labi**. Ievadot tālruņa numuru, jāievada valsts kods. Uzaicinājums tiek nosūtīts uz SIP adresi.

Ja videoklipa koplietošanas laikā atverat citu programmu, koplietošana tiek apturēta.

Koplietošanas turpināšana

Sākuma ekrānā, izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt video koplietoš..**

Video koplietošanas pārtraukšana

Izvēlieties **Pārtraukt**. Lai beigtu balss zvanu, nospiediet beigšanas taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Koplietotā reāllaika video saglabāšana

Kad tiek prasīts, izvēlieties **Jā**.

Video koplietošanas uzaicinājuma akceptēšana

Izvēlieties **Jā**. Video koplietošana sākas automātiski.

Kontakti

Par programmu Kontakti



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Varat saglabāt un kārtot savu draugu tālrunu numurus, adreses un citu kontaktinformāciju. Ja vēlaties vienkārši uzturēt sakarus ar saviem svarīgākajiem kontaktiem, varat tos pievienot sākuma ekrānam.

Tālrunu numuru un e-pasta adresu saglabāšana

Kontaktu sarakstā varat saglabāt draugu tālrunu numurus, e-pasta adreses un citu informāciju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**.
- 2 Izvēlieties lauku un ievadiet datus.

Kontakta informācijas rediģēšana

- 1 Izvēlieties kontaktu.
- 2 Atveriet kontakta kartītes cilni .
- 3 Izvēlieties kontakta datus.

Kontakta datu pievienošana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot datus**.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras tālruna numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat numuru vienkārši saglabāt jaunā vai esošā kontaktu saraksta ierakstā.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Žurnāls**.
- 2 Izvēlieties **Pēdējie zvani** > **Saņemtie zvani**.
- 3 Izvēlieties un turiet tālruna numuru un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglab. pie kontaktiem**.
- 4 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Numura saglabāšana pēc saņemtas ziņas

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties **Iesūtne** un ziņu.
- 3 Izvēlieties tālruna numuru un **Saglab. pie kontaktiem**.
- 4 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem

Sev vissvarīgākos kontaktus varat uzstādīt kā izlases elementus. Izlases elementi atrodas kontaktu saraksta augšgalā, lai ar tiem varētu ātri sazināties.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Kontakta kā izlases elementa uzstādīšana

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontakta izņemšana no izlases

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt no izlases**. Kontakts netiek izdzēsts no standarta kontaktu saraksta.

Kontakta attēla pievienošana

Vai vēlaties ātri apskatīt, kas zvana? Pievienojiet konkrētā kontakta attēlu.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un kontaktu.

- 1 Izvēlieties ikonu, kas atrodas blakus kontakta vārdam, un **Pievienot attēlu**.
- 2 Programmā Fotoattēli izvēlieties attēlu.

Attēla mainīšana vai noņemšana

Izvēlieties un turiet attēlu, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** vai **Noņemt attēlu**.

Kontaktiem jābūt saglabātiem ierīces atmiņā. Lai pārbaudītu, kāda atmiņa tiek lietota, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Parādāmie kontakti**.

Zvana signāla uzstādīšana konkrētam kontaktam

Vai vēlaties dzirdēt, ka jums zvana konkrēta persona? Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši šai personai.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Zvana signāla uzstādīšana kontaktam

- 1 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Rediģēt**.
- 2 Izvēlieties lauku Zvana signāls un zvana signālu.

Zvana signāla uzstādīšana kontaktu grupai

- 1 Atveriet cilni Grupas.
- 2 Izvēlieties un turiet grupas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Zvana signāls**.

3 Sarakstā izvēlieties zvana signālu.

Zvana signāls attiecas tikai uz šīs grupas dalībniekiem, tiklīdz tas tiek uzstādīts.

Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte

Mana kartīte ir jūsu elektroniskā vizītkarte. Izmantojot Mana kartīte, varat nosūtīt savu kontaktinformāciju citiem.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

Kontaktinformācijas sūtīšana vizītkartes veidā

Izvēlieties un turiet **Mana kartīte** un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt kā vizītkarti**.

Kontaktinformācijas rediģēšana objektā Mana kartīte

Izvēlieties **Mana kartīte** un rediģējamos datus.

Kontaktu grupas izveide

Kad esat izveidojis kontaktu grupas, varat sūtīt ziņu vairākām personām vienlaikus. Piem., varat piesaistīt savus ģimenes locekļus vienai grupai.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni Grupas.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 4 Izvēlieties grupu un **Iespējas > Pievienot dalībniekus**.
- 5 Lai atzīmētu kontaktus, kas jāpievieno grupai, izvēlieties tos.

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties ātri nosūtīt ziņu visiem ģimenes locekļiem? Ja esat viņus piesaistījis grupai, varat viņiem visiem nosūtīt ziņu vienlaicīgi.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni Grupas.
- 2 Izvēlieties un turiet grupas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izveidot ziņu**.

Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz ierīci

Ja jūsu SIM kartē ir saglabāti kontakti, varat tos pārkopēt ierīcē. Kontaktiem varat pievienot papildu datus, kas saglabāti ierīcē, piem., citus tālrunu numurs, adreses vai attēlu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Izvēlieties **Iespējas** > **SIM numuri** > **Kopēt visus uz tālr..**

Padoms. Ja tagad kontaktu sarakstā ir divi viena kontakta ieraksti, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Parādāmie kontakti** un notīriet izvēles rūtiņu **SIM atmiņa**.

Kontaktu dublēšana pakalpojumā Ovi by Nokia

Ja dublējat kontaktus pakalpojumā Ovi by Nokia, varat kontaktus vienkārši kopēt uz citu ierīci. Ja ierīce tiek nozagta vai bojāta, jūs joprojām varat piekļūt savam kontaktu sarakstam tiešsaistē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un **Iespējas** > **Ovi sinhronizācija**.

Atļaujot automātisku sinhronizāciju, visas kontaktu sarakstā veiktās izmaiņas tiek automātiski dublētas pakalpojumā Ovi by Nokia.

Lai lietotu pakalpojumu Ovi, ir nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav konta, izveidojiet to Web vietā www.ovi.com. Ja izmantojat ierīci, lai piekļūtu kādam Ovi pakalpojumam, tiek prasīts izveidot arī kontu.

Ja izmantojat pakalpojumu Ovi sinhronizācija, lai automātiski sinhronizētu kontaktus ar Ovi, uzstādiet, ka nav atļauta sinhronizācija ar citu pakalpojumu; pretējā gadījumā var rasties konflikti. Kontakta sinhronizēšana, izmantojot pakalpojumu Ovi sinhronizācija, nav pieejama, ja programmā Mail for Exchange ir aktivizēta kontaktu sinhronizēšana.

Ziņapmaiņa

Par programmu Ziņapmaiņa



Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Varat nosūtīt un saņemt dažādu veidu ziņas:

- Īsziņas
- Audioziņas
- Multiziņas, kurās ir attēli un videoklipi
- Ziņas grupām

Ziņapmaiņa nepieciešams tīkla atbalsts.

Ziņas sūtīšana

Izmantojot īsziņas un multiziņas, varat ātri sazināties ar draugiem un ģimeni. Multiziņā varat pievienot attēlus, videoklipus un skaņas klipus, kurus vēlaties kopīgot.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Jauna ziņa**.
- 2 Lai izvēlētos adresātus no kontaktu saraksta, izvēlieties nosaukumu **Kam**. Lai adresāta tālruna numuru ievadītu manuāli, ievadiet numuru laukā **Kam**.
- 3 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 4 Izvēlieties .

Ziņas sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastas īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Ja multiziņā ievietotais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Audioziņas sūtīšana

Varat ierakstīt skaņas klipu, piem., dzimšanas dienas dziesmu, un nosūtīt to draugam kā audioziņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**.
- 2 Lai ierakstītu ziņu, izvēlieties .
- 3 Lai izvēlētos adresātu no kontaktu saraksta, izvēlieties nosaukumu **Kam**. Lai adresāta tālruna numuru ievadītu manuāli, ievadiet numuru laukā **Kam**.
- 4 Izvēlieties .

Ziņu saņemšana

Saņemot ziņu, varat to atvērt tieši no sākuma ekrāna. Vēlāk ziņu varat atrast mapē **Sarakstes** vai **Iesūtne** programmā **Ziņapmaiņa**.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts  un **1 jauna ziņa**. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Rādīt**. Ja sākuma ekrānam esat pievienojis paziņojumu logriku, atveriet ziņu no logrika. Pēc noklusējuma ziņa tiek atvērta skatā **Sarakstes**.

Atbildēšana uz saņemtu ziņu skatā **Sarakstes**

Izvēlieties teksta ievades lauku displeja apakšā, rakstiet ziņu un izvēlieties .

Ziņas atvēršana mapē **Iesūtne**

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**, **Iesūtne** un ziņu.

Atbildēšana uz saņemtu ziņu skatā **Iesūtne**

Atveriet ziņu un izvēlieties .

Ziņas pārsūtīšana skatā **Iesūtne**

Atveriet ziņu un izvēlieties .

Saņemta multivides objekta saglabāšana

Izvēlieties un turiet objektu un uzturēties tajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt**. Objektu var skatīt atbilstošajā programmā. Piem., lai skatītu saglabātus attēlus, atveriet programmu **Fotoattēli**.

Sarakstes skatīšana

Varat skatīt ziņas, kuras esat nosūtījis konkrētam kontaktam un no viņa saņēmis, vienā skatā un turpināt saraksti tajā pašā skatā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Izvēlieties **Sarakstes** un kontaktu. Tiek parādītas visas kontaktam nosūtītās un no kontakta saņemtās ziņas.

Atbildēšana uz ziņu sarakstē

- 1 Atveriet saraksti.
- 2 Izvēlieties teksta ievades lauku displeja apakšā un rakstiet ziņu.
- 3 Lai pievienotu pielikumus vai citus adresātus, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**.
- 4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

Nosūtot jaunu ziņu, tā tiek pievienota pašreizējai sarakstei. Ja nav nevienas sarakstes, tiek sākta jauna sarakste.

Kad sākuma ekrāna atverat saņemtu ziņu, pēc noklusējuma ziņa tiek atvērta skatā Sarakstes. Lai ziņas tiktu atvērtas skatā Iesūtne, izvēlieties **Iespējas > Ziņas skats > Iesūtne**.

Īsziņas klausīšanās

Varat uzstādīt ierīci, lai jūsu ziņas tiktu nolasītas skaļi.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties **Iesūtne**.
- 3 Izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noklausīties**.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Ziņu lasītājs**.

Valodas maiņa

Izvēlieties **Valoda** un valodu.

Papildvalodas lejupielāde

Izvēlieties **Iespējas > Lejupielādēt valodas**.

Balss maiņa

Izvēlieties  Lai pārbaudītu balsi, izvēlieties un turiet balsi un izvēlieties **Atskaņot balsi**.

Valodas maiņa

Varat mainīt ierīces valodu un valodu, kādā rakstāt ziņas un pasta ziņas. Varat arī aktivizēt ātro teksta ievadi.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Valoda**.

Ierīces valodas maiņa

Izvēlieties **Tālruņa valoda**.

Rakstības valodas maiņa

Izvēlieties **Rakstības valoda**.

Ātrās teksta ievades aktivizēšana

Izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

Pasts


E-pasts

Par pastu



Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **E-pasts**.

Varat pievienot vairākas pastkastes un piekļūt tām tieši sākuma ekrānā. Galvenajā pasta skatā varat pārslēgties no vienas pastkastes uz citu.

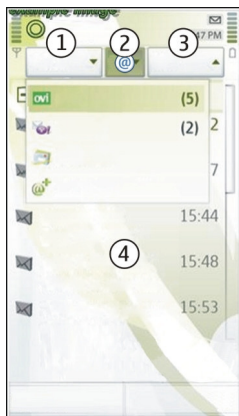

- 1 Uzrakstiet e-pasta ziņu.
- 2 Pārslēdzieties no vienas pastkastes uz citu.
- 3 Kārtojiet pastu pēc, piem., datuma.
- 4 Pasts pašreizējā pastkastē.

Programmā E-pasts ir interaktīvi elementi. Izvēlieties un turiet, piem., e-pasta ziņu, lai skatītu uznirstošo izvēlni.

Šī pakalpojuma lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datu trafiku.

Bezmaksas Ovi by Nokia pasta konta iegūšana



Izmantojot Nokia programmu Ovi pasts, savam pastam varat piekļūt ierīcē vai datorā. Aizsardzība pret surogātpastu palīdz uzturēt pastkasti kārtībā, bet aizsardzība pret vīrusiem uzlabo drošību.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties **Jauna pastkaste** > **Sākt** > **Ovi pasts** un **Reģistrēties tagad**.

Datora izmantošana, lai piekļūtu pasta kontam

Dodieties uz Web vietu www.ovi.com un pierakstieties.

Pastkastes pievienošana

Ierīcē var pievienot vairākas pastkastes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **E-pasts**.

Pastkastes pievienošana

Izvēlieties **Jauna pastkaste**, un izpildiet instrukcijas.

Lai iegūtu bezmaksas Ovi pasta kontu no Nokia, izvēlieties **Ovi pasts** un **Pierakstīties tagad**.

Pasta logrīka pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties tukšam apgabalam un turiet to.
- 2 Izvēlieties  un vajadzīgo logrīku no saraksta.

Pastkastes dzēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst pastkasti** un norādiet pastkasti.


E-pasta lasīšana

Varat izmantot savu ierīci, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **E-pasts**.

E-pasta lasīšana

Izvēlieties e-pasta ziņu. Lai tuvinātu vai tālinātu, izpletiet/sakļaujiet pirkstus.

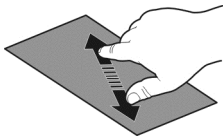

Pielikuma atvēršana vai saglabāšana

Izvēlieties pielikumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju. Ja ir vairāki pielikumi, varat tos visus saglabāt vienlaikus.

Atbildēšana uz e-pasta ziņām

Izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.

E-pasta ziņas pārsūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.

Padoms. Ja e-pasta ziņā ir Web adrese un jūs vēlaties atvērt adresi ierīces pārlūkā vai pievienot šo adresi grāmatzīmēm, izvēlieties adresi un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo e-pasta ziņu, izmantojiet bultiņu ikonas.

Pasta ziņas sūtīšana

Ierīci varat izmantot, lai lasītu un sūtītu pasta ziņas un tām pievienotu failus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **E-pasts**.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta, izvēlieties lauka Kam, Kopija vai Diskrētā kopija ikonu. Lai pasta adresi ievadītu manuāli, izvēlieties lauku Kam, Kopija vai Diskrētā kopija.
- 3 Lai pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 4 Lai sūtītu pasta ziņu, izvēlieties .

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Varat atvērt un akceptēt sapulču pieprasījumus, izmantojot Mail for Exchange. Akceptējot sapulces pieprasījumu, tas tiek parādīts jūsu kalendārā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **E-pasts** un atveriet sapulces pieprasījumu.

Izvēlieties  (Akceptēt),  (Noraidīt) vai  (Varbūtēji).

Pieejamības pārbaude

Izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt kalendāru**.

Lai rediģētu, sūtītu vai pārsūtītu akceptētu sapulces pieprasījumu, atveriet to kalendārā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Pasta atvēršana no sākuma ekrāna

Atkarībā no ierīces sākuma ekrānā var būt vairāki pasta logriki. Katrā pasta logrikā ir viena pastkaste. Logrikā varat skatīt, vai esat saņēmis jaunas pasta ziņas un nelasīto pasta ziņu skaitu.

Pasta logrika pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā izvēlieties **Jauna pastkaste** un izpildiet norādījumus.

Cita pasta logrika pievienošana sākuma ekrānam

Pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to, izvēlieties  un vajadzīgo logriku no saraksta.

Pasta atvēršana

Pasta logrikā izvēlieties pasta ziņu.

Internets

Par Web pārlūku



Izvēlieties **Izvēlne > Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot ierīces Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē ir jābūt konfigurētam interneta piekļuves punktam un jābūt savienojumam ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne > Web**.

Padoms. Ja jums nav pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot WLAN.

Web vietas apmeklēšana

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi un izvēlieties .

Padoms. Lai meklētu informāciju internetā, izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties saiti zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus kopā vai prom vienu no otra.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas iztukšošana

Izvēlieties  >  > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst privātos datus** > **Kešatmiņu**.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > .

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  >  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar ikonu . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, un izvēlieties  >  un vajadzīgo plūsmu.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Rediģēt** > **Autom. atjaunināšana**.

Tuvumā esošu notikumu noskaidrošana

Vai meklējat ko interesantu, ar ko nodarboties jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā? Izmantojot **Seit** un tagad, varat iegūt informāciju par, piem., laika apstākļiem, notikumiem, kinoseansu laikiem vai tuvumā esošiem restorāniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

- 1 Izvēlieties  >  > **Šeit un tagad**.
- 2 Pārlūkojiet pieejamos pakalpojumus, un, lai saņemtu papildinformāciju, izvēlieties pakalpojumu.

Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Šī pakalpojuma lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datu trafiku.

Piekļuve uzņēmuma iekštīklam



Ierīci varat izmantot, lai izveidotu savienojumu ar uzņēmuma iekštīklu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Iekštīkls**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Iestatījumi**. Lai uzzinātu attiecīgos uzstādījumus, sazinieties ar sistēmas administratoru. Jānorāda arī VPN piekļuves punkts.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Savienot**.

Padoms. Ja savienojumu uzstādījumos ir norādīti vairāki iekštīkla galamērķi, piem., partneru ārtīkli, lai norādītu to iekštīklu, kas jāpārlūko, izvēlieties **Manuāls savienojums**.

Sabiedriskie tīkli

Par sabiedrisko tīklu programmu



Izvēlieties **Izvēlne** > **Sab. tīkli** un pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.

Lai uzlabotu darbu ar sabiedriskajiem tīkliem, izmantojiet programmu Sabiedriskie tīkli pakalpojumā Ovi. Kad esat pieteicies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, izmantojot programmu Sab. tīkli, varat veikt šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus no vairākiem pakalpojumiem vienā skatā
- Pievienot savu statusu atjauninājumu vairākiem pakalpojumiem vienlaikus
- Uzreiz kopīgot ar kameru uzņemtos attēlus
- Koplietot videoklipus ar draugiem

- Saistīt tiešsaistes draugu profilus ar viņu kontaktinformāciju jūsu ierīcē
- Pievienot atrašanās vietas datus savam statusa atjauninājumam
- Pievienot notikumus no pakalpojuma kalendāra ierīces kalendāram

Ir pieejamas tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Lai izmantotu sabiedrisko tīklu pakalpojumus, nepieciešams tīkla atbalsts. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšana, un var tikt piemērota datu pārraides maksa. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, un tos nenodrošina Nokia. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, kopīgosit informāciju ar lielu personu grupu. Uz informācijas kopīgošanu sabiedriskā tīkla pakalpojumā var attiekties šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā

Ja sabiedrisko tīklu pakalpojumos esat pierakstījies, izmantojot programmu Sab. tīkli, draugu statusa atjauninājumus visos šajos pakalpojumos varat skatīt vienā skatā. Jums nav jāpārslēdzas no vienas programmas uz citu, lai redzētu visu draugu aktivitātes.

Izvēlieties **Izvēlne > Sab. tīkli**.

- 1 Izvēlieties pakalpojumu un pierakstieties.
- 2 Izvēlieties **Pievienot sabiedrisko tīklu**.
- 3 Izvēlieties citu pakalpojumu un pierakstieties.
- 4 Izvēlieties **Visas darbības**.

Skatā automātiski tiek iekļautas visas plūsmas no pievienotajiem pakalpojumiem.

Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Izmantojot programmu Sabiedriskie tīkli, sabiedrisko tīklu pakalpojumos varat publicēt sava statusa atjauninājumu.

Izvēlieties **Izvēlne > Sab. tīkli**.

Teksta laukā ierakstiet sava statusa atjauninājumu.

Tiešsaistes draugu un viņu kontaktinformācijas saistīšana

Tiešsaistes draugu sabiedrisko tīklu pakalpojumu profilus varat saistīt ar viņu kontaktinformāciju savā ierīcē. Kad tas ir izdarīts, programmā Sabiedriskie tīkli varat tieši skatīt draugu kontaktinformāciju un kontaktu sarakstā — jaunākos statusa atjauninājumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Sab. tīkli**.

- 1 Izvēlieties tiešsaistes drauga profila attēlu.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Link Profile to Contact**.
- 3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru jāsaieta profils.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā

Pierakstoties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, izmantojot Ovi by Nokia, tieši sākuma ekrānā varat skatīt tiešsaistes draugu statusu atjauninājumus.

Atjauninājumu pārlūkošana sākuma ekrānā

Kad esat pierakstījies pakalpojumā, sabiedrisko tīklu logrīkā varat skatīt atjauninājumus.

Programmas Sabiedriskie tīkli atvēršana sākuma ekrānā

Izvēlieties sabiedrisko tīklu logrīku. Ja esat pierakstījies, tiek atvērts statusa atjauninājumu skats. Ja neesat pierakstījies, tiek atvērts pierakstīšanās skats.

Attēla vai videoklipa augšupielāde pakalpojumā

Izmantojiet programmu Sociālo tīklu programmu, lai augšupielādētu attēlus vai videoklipus sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Sab. tīkli**.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties, vai augšupielādēt attēlu vai videoklipu.
- 3 Lai atzīmētu augšupielādējamus objektus, izvēlieties šos objektus. Maksimālais faila lielums ir 4 MB (attēliem) un 10 MB (videoklipiem).
- 4 Ja augšupielādējat vienu attēlu, varat pievienot parakstu un tagu ar komentāru konkrētai attēlai daļai.

Lai augšupielādētu videoklipu, sabiedriskā tīkla pakalpojumam jāatbalsta šī funkcija, kā arī jāizmanto WLAN savienojums.

Attēla uzņemšana un augšupielāde

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties iespēju augšupielādēt attēlu no kameras.
- 3 Uzņemiet attēlu.
- 4 Pievienojiet parakstu un tagu ar komentāru konkrētai attēlai daļai.

Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā

Izmantojot sabiedrisko tīklu programmu, varat ļaut draugiem uzzināt, kur atrodaties, lai viņi varētu jūs atrast.

Izvēlieties **Izvēlne > Sab. tīkli**.

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku displeja augšpusē.
- 2 Pievienojiet savu atrašanās vietu. Lai noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ierīce izmanto GPS, un meklē orientierus jūsu tuvumā.
- 3 Ja tiek atrasti vairāki orientieri, izvēlieties kādu no saraksta.

Atrašanās vietas kopīgošana ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta pakalpojums.



Svarīgi! Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Piemērojamie sabiedriskā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi var attiekties uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi un apdomājiet, pirms atklājat savas atrašanās vietas datus citiem vai skatāt citu personu atrašanās vietu.

Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma

Kad ar drauga statusa komentēšanu nepietiek, varat draugam piezvanīt vai nosūtīt ziņu.

Izvēlieties **Izvēlne > Sab. tīkli**.

- 1 Izvēlieties drauga profila attēlu.
- 2 Uzniestošajā izvēlnē izvēlieties **View contact info**.
- 3 Izvēlieties saziņas metodi.

Šī funkcija ir pieejama, ja tiešsaistes draugi ir saistīti ar jūsu ierīcē saglabāto kontaktinformāciju.

Pieejamās saziņas metodes var atšķirties. Lai piezvanītu draugam vai nosūtītu īsziņu, pakalpojumam jānodrošina šī funkcija.

Notikuma pievienošana ierīces kalendāram

Atbildot uz uzaicinājumiem uz notikumiem sabiedriskā tīkla pakalpojumā, piem., Facebook, varat pievienot notikumus ierīces kalendāram, lai varētu skatīt gaidāmos notikumus, pat ja neesat tiešsaistē.

Izvēlieties **Izvēlne > Sab. tīkli** un pakalpojumu un pierakstieties.

- 1 Izvēlieties uzaicinājumu uz notikumu.
- 2 Pievienojiet notikumu ierīces kalendāram.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojums.

Kamera

Par kameru



Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Kāpēc jādēšā līdz atsevišķa kamera, ja ierīcē ir viss nepieciešamais atmiņu iemūžināšanai? Ar ierīces kameru varat vienkārši fotografēt un ierakstīt videoklipus.

Ierīci vēlāk var izmantot, lai attēlus un videoklipus skatītu, rediģētu, kopīgotu tos internetā vai nosūtītu uz saderīgām ierīcēm.

Attēla uzņemšana

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.



Jūsu ierīces kameras ir funkcija Pilns fokuss. Izmantojot šo funkciju, var uzņemt attēlus, kuros gan priekšplāna, gan fona objekti atrodas fokusā.

Nospiediet kameras taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms nav saglabāts attēls un parādīts beigu attēls.

Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Seju noteicējs atrod sejas, zīmē ap tām baltus četrstūrus un optimizē fokusēšanu pat tad, ja sejas kustās. Seju noteikšana ir ieslēgta pēc noklusējuma.

Seju noteikšanas deaktivizēšana

Izvēlieties  > Sejas m..

Padomi par attēliem un videoklipiem

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Fotografējot:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Tuvinot attēla kvalitāte var pasliktināties.
- Kamera aktivizē akumulatora taupīšanas režīmu, ja apmēram minūti nav bijusi nekāda darbība. Lai kameru atkal aktivizētu, īsi nospiediet kameras taustiņu.
- Varat uzstādīt lietotāja definētu ainu, kas kā noklusējums jāizmanto ikreiz, kad atverat kameru. Izvēlieties  > **Ainas režīms** > **Lietotāja definēts** > **Rediģēt**. Mainiet uzstādījumus un izvēlieties **Uzst. kā nokl. ainas rež.** > **Jā**.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Ja ierakstāt videoklipu:

- Lai nodrošinātu labākus rezultātus, pirms ierakstīšanas aizveriet visas atvērtās programmas.
- Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, ja videoklipus ierakstāt atmiņas kartē, izmantojiet saderīgu, ātrdarbīgu, kvalitatīvu microSD karti. Ieteicams izmantot 4. vai augstākas klases microSD karti (32 Mbit/s (4 MB/s)).

Pirms pirmās lietošanas dublējiet visus svarīgos datus, kas saglabāti kartē, un izmantojiet ierīci, lai formatētu karti pat tad, ja tā jau ir iepriekš formatēta vai izmantota Nokia ierīcē. Formatējot tiek izdzēsti visi kartē saglabātie dati.

Ja laika gaitā pasliktinās atmiņas kartes darbība, dublējiet visus svarīgos datus, kas saglabāti kartē, un formatējiet karti, izmantojot ierīci.

Attēla uzņemšana tumsā

Aktivizējiet nakts režīmu, lai uzņemtu attēlus pat tad, ja ir vājš apgaismojums.

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Nakts režīma aktivizēšana

- 1 Izvēlieties  > **Ainas režīms**.
- 2 Lai lietotu zibspuldzi, izvēlieties **Nakts portrets**. Ja negribat lietot zibspuldzi, izvēlieties **Nakts**.

Atrašanās vietas datu saglabāšanas attēlos un videoklipos

Ja dažkārt nevarat atcerēties, kur tieši atradāties, kad uzņēmt konkrētu attēlu vai videoklipu, varat uzstādīt, lai ierīce automātiski ierakstītu atrašanās vietu.

Ja, izmantojot tīklu un GPS, var noteikt atrašanās vietas koordinātas, attēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Kopīgojot tādu attēlu vai

videoklipu, kuram ir pievienota informācija par atrašanās vietu, šī informācija var būt redzama lietotājiem, kas skata attēlu vai videoklipu. Kameras uzstādījumos varat deaktivizēt ģeogrāfiskās atzīmes.

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Atrašanās vietas ierakstīšanas funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Sagl. inf. par atr. vietu** > **Jā**.

Atrašanās vietas koordinātu iegūšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Ja nosūtāt failu, kurš satur atrašanās vietas informāciju, tiek nosūtīta arī tā, un jūsu atrašanās vieta var būt redzama trešajām pusēm, kas skata šo failu. Šai funkcijai ir nepieciešams tīkla pakalpojums.

Atrašanās vietas informācijas indikatori:

 — Atrašanās vietas dati nav pieejami. Atrašanās vietas datus, iespējams, nevar saglabāt attēlos vai videoklipos.

 — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Atrašanās vietas dati ir saglabāti attēlos vai videoklipos.

Attēla vai videoklipa sūtīšana

Attēlus un videoklipus varat nosūtīt multizīnā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Sūtīšana multizīnā

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Ar ziņu**.
- 3 Lai kontaktu sarakstā norādītu adresātu, izvēlieties . Lai adresāta vārdu vai tālruņa numuru ievadītu manuāli, izvēlieties lauku **Kam** un ievadiet vārdu vai tālruņa numuru.
- 4 Izvēlieties .

Sūtīšana e-pasta ziņā

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
- 3 Lai kontaktu sarakstā norādītu adresātu, izvēlieties nosaukumu **Kam**. Lai adresāta adresi ievadītu manuāli, izvēlieties lauku **Kam** un ievadiet adresi.
- 4 Izvēlieties .

Sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.

- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, vai meklējiet citas ierīces.
Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to.

Videoklipa ierakstīšana

Ar ierīci var ne tikai uzņemt attēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

- 1 Lai pārslēgtos no attēla režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu. Tiek parādīta sarkana ierakstīšanas ikona.
- 3 Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Ja paūzējat ierakstīšanu un piecu minūšu laikā nenospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta.
Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- 4 Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu. Video automātiski tiek saglabāts mapē Fotoattēli.

Varat ierakstīt augstas izšķirtspējas video. Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, ja video ierakstāt atmiņas kartē, izmantojiet ātrdarbīgu, kvalitatīvu microSD karti, kuras ražotājs ir labi zināms. Ieteicams izmantot 4. klases (32 MB/sek. (4 MB/sek.)) vai augstākas klases microSD karti.

Padoms. Video varat nosūtīt multizīnā. Lai ierobežotu nosūtāmā video lielumu, pirms ierakstīšanas izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Video kvalitāte** un velciet slīdni līdz **Pamata**.

Jūsu attēli un videoklipi

Par programmu Fotoattēli



Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Varat skatīties ierakstītos videoklipus vai pārlūkot uzņemtos attēlus.

Attēlus un videoklipus varat skatīties arī saderīgā televizorā. Lai iegūtu cieta kopiju, izdrukājat labākos uzņēmumus.

Lai multivides failus pārvaldītu daudz efektīvāk, failiem pievienojiet tagus vai kārtojiet tos albumos.

Attēlu un videoklipu skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Attēlu pārlūkošana

Pārvelciet uz augšu vai uz leju.

Attēla skatīšana


Izvēlieties attēlu.

Attēla skatīšana pilnekrāna režīmā

Izvēlieties attēlu un ierīcē aktivizējiet ainavas režīmu.

Attēla tālummaiņa

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet tos prom vienu no otra, lai tuvinātu. Lai tālinātu, virziet pirkstus kopā.

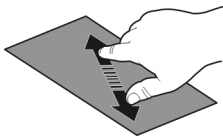

Padoms. Lai ātri tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam.

Attēlu skatīšana slaidrādē

Izvēlieties attēlu un **Iespējas** > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**. Slaidrāde tiek sākta no izvēlēta attēla.

Varat skatīt visus attēlus un videoklipus vai arī kārtot tos pēc albuma vai taga.

Skatu pārslēgšana

Izvēlieties  un skatu.

Videoklipa demonstrēšana

Izvēlieties videoklipu. Videoklipi ir atzīmēti ar .

Attēlus un videoklipus jums var nosūtīt arī no saderīgas ierīces. Varat skatīt saņemtos attēlus vai videoklipus tieši programmā **Fotoattēli**.

Attēlu kārtošana

Attēlus varat kārtot albumos un varat pievienot tiem tagus, lai ērtāk atrastu vajadzīgo attēlu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Jauna albuma izveide

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties  >  > .
- 2 Lai pārdēvētu albumu, izvēlieties albuma nosaukumu.

Albuma pārdēvēšana

Izvēlieties un turiet albumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārdēvēt** un albuma nosaukumu.

Attēla pārvietošana uz albumu

- 1 Izvēlieties un turiet attēlu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot albumam**.
- 2 Izvēlieties albumu, lai uz to pārvietotu attēlu. Lai izveidotu jaunu albumu, uz kuru pārvietot attēlu, izvēlieties **Jauns albums**.

Padoms. Lai uz albumu pārvietotu vairākus attēlus, atzīmējiet tos un izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot albumam**.

Albuma noņemšana

Izvēlieties un turiet albumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst**.

Albumā saglabātie attēli un videoklipi netiek izdzēsti no ierīces.

Taga pievienošana attēlam

- 1 Izvēlieties un turiet attēlu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot tagu**.
- 2 Sarakstā izvēlieties tagu vai ievadiet jaunu tagu.

Uzņemto attēlu rediģēšana



Izmantojot programmu Fotoattēlu redaktors, varat attēliem pievienot efektus, tekstu, klipkoku vai rāmjus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Fotoatt. red.** un attēlu.

- 1 Lai ievietotu efektus, izvēlieties vajadzīgo iespēju no paplašinātās rīkjoslas.
- 2 Lai rediģētu attēlu saglabātu, izvēlieties **Iesp.** > **Saglabāt**. Rediģētais attēls neaizstāj sākotnējo attēlu.

Lai vēlāk rediģētos attēlus skatītu, izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Uzņemta attēla drukāšana

Attēlus varat izdrukāt tieši, izmantojot saderīgu printeri.

- 1 Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai ierīci savienotu ar printeri režīmā Multiv. pārsūt.

- 2 Izvēlieties drukājamo attēlu.
- 3 Izvēlieties **Iespējas > Drukāt**.
- 4 Lai drukāšanai izmantotu USB savienojumu, izvēlieties **Drukāt > Izmantojot USB**.
- 5 Lai drukātu attēlu, izvēlieties **Iespējas > Drukāt**.

Padoms. Varat arī izmantot Bluetooth printeri. Izvēlieties **Drukāt > Pa Bluetooth**. Mainiet izvēlēto printeri uz Bluetooth un izpildiet parādītos norādījumus.

Padoms. Kad USB kabelis ir savienots, varat mainīt USB režīmu. Pārlikošanas skata augšējā labajā stūrī izvēlieties  **> USB**.


Attēlu vai videoklipu skatīšanās televizorā

Attēlus un videoklipus varat skatīties saderīgā televizorā, lai tos ērtāk parādītu ģimenei un draugiem.

Jāizmanto Nokia video savienojuma kabelis (jāiegādājas atsevišķi) un, iespējams, jāmaina TV izejas uzstādījumi un proporcijas. Lai mainītu TV izejas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Papildierīces > TV izeja**.

Attēlu un videoklipu skatīšana standarta izšķirtspējas televizorā

- 1 Pievienojiet Nokia video savienojuma kabeli saderīga televizora video ieejai. Spraudņu un ligzdu krāsai jābūt vienādai.
- 2 Pievienojiet otru Nokia video savienojuma kabeļa galu ierīces Nokia AV savienotājam. Iespējams, kā USB režīms jāizvēlas **TV izejas kabelis**.
- 3 Izvēlieties attēlu vai videoklipu.

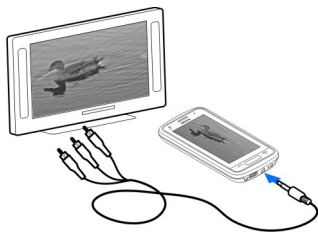

Video un TV

Videoklipi

Par videoatskaņotāju



Izvēlieties **Izvēlne > Video un TV**.

Atrodoties ceļā, ierīcē varat skatīties videoklipus.

Padoms. Iegūstiet jaunus videoklipus no Ovi veikala. Lai uzzinātu vairāk par Ovi veikalu, atveriet Web lapu www.ovi.com.

Videoklipa lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktu, pakalpojuma sniedzēja tīklā var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Video un TV**.

Izvēlieties videoklipu.

Videoatskaņotāja vadīklu izmantošana

Pieskarieties ekrānam.

Videoklipu kopēšana no ierīces uz datoru un pretēji

Vai esat ar ierīci ierakstījis videoklipus, ko vēlaties skatīties datorā? Varbūt vēlaties videoklipus no ierīces pārkopēt datorā? Lai kopētu videoklipus no ierīces uz datoru un pretēji, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.

- 1 Lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.
Ja kopējat no ierīces atmiņas kartes datorā vai pretēji, pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota.
- 2 Atveriet programmu Nokia Ovi Suite datorā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Web TV skatīšanās

Izmantojot pieprasījuma Web TV, būsit informēts par aktuālākajiem notikumiem un varēsiet sekot savu iecienītāko TV seriālu jaunākajām sērijām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Video un TV** un pakalpojumu.

Lai straumētu saturu mobilajā tīklā, jāizmanto 3G, 3.5G vai WLAN savienojums. Izmantojot Web TV pakalpojumus, var tikt pārraidīti lieli datu apjomi. Papildinformāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Sākotnēji instalēto Web TV pakalpojumu izvēle ir atkarīga no valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Web TV pakalpojumu saturs atšķiras atkarībā no pakalpojuma.

- 1 Lai pārlūkotu Web TV saturu, pārvelciet pāri ekrānam.
- 2 Lai sāktu atskaņošanu, izvēlieties sīktēlu.
- 3 Lai atskaņošanas laikā rādītu vai paslēptu vadīklas, pieskarieties ekrānam.

4 Lai mainītu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus.

Web TV logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Pieskarities sākuma ekrānam, turiet to un izvēlieties  un vēlamo Web TV pakalpojumu.

Citu Web TV pakalpojumu atrašana

Lai no Nokia Ovi veikala lejupielādētu Web TV pakalpojumus, izvēlieties **Iegūt vairāk**. Lejupielādētie pakalpojumi tiek saglabātas mapē Programmas, bet tos var pārvietot uz citu mapi, piem., uz īpašu Web TV mapi.

Lai uzzinātu vairāk par Ovi veikalu, atveriet Web lapu www.ovi.com.

Mūzika un audio

Mūzikas atskaņotājs

Par mūzikas atskaņotāju



Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.**.

Izmantojot programmu Mūz. atsk., varat klausīties mūziku un Podcast apraides, atrodoties ceļā.


Padoms. Iegūstiet vairāk mūzikas pakalpojumā Ovi mūzika. Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Ovi mūzika**. Lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu Ovi, atveriet Web lapu www.ovi.com.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo skatu. Varat pārlūkot pēc dziesmas, albuma vai žanra.

Lai albuma skatā pārlūkotu albumu noformējumus, novelciet pa kreisi vai pa labi.

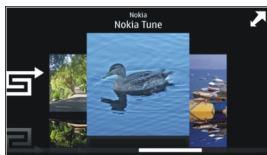

- 2 Izvēlieties dziesmu vai albumu.


Padoms. Lai dziesmas atskaņotu jauktā secībā, izvēlieties ↺.

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana

Lai atskaņošanu apturētu, izvēlieties ⏸; lai atsāktu, izvēlieties ▶.

Dziesmas attīšana vai pārtīšana

Izvēlieties un turiet ⏮ vai ⏭.

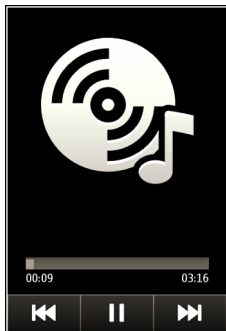

Padoms. Klausoties mūziku, varat atgriezties sākuma ekrānā un atstāt mūzikas atskaņošanu fonā.

Mūzikas saraksta izveide

Vai vēlaties klausīties dažādu mūziku atkarībā no noskaņojuma? Izmantojot dziesmu sarakstus, varat izveidot dziesmu grupas, ko atskaņot noteiktā secībā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk..**

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Dziesmu saraksti**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns dz. saraksts**.
- 3 Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 4 Izvēlieties dziesmas, ko pievienot dziesmu sarakstam tādā secībā, kādā vēlaties tās atskaņot.

Ja ir ievietota saderīga atmiņas karte, mūzikas saraksts tiek saglabāts tajā.

Dziesmas pievienošana dziesmu sarakstam

Izvēlieties un turiet dziesmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienoš. dziesmu sar..**

Dziesmas izņemšana no dziesmu saraksta

Dziesmu saraksta skatā izvēlieties un turiet dziesmas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt**.

Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.


Dziesmu saraksta atskaņošana

Izvēlieties **Iespējas > Dziesmu saraksti** un dziesmu sarakstu.

Padoms. Programma Mūz. atsk. automātiski izveido dziesmu sarakstu ar visvairāk atskaņotajām dziesmām, nesen atskaņotām dziesmām un nesen pievienotām dziesmām.

Mūzikas kopēšana no datora

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties ierīcē? Nokia Ovi Suite nodrošina visātrāko veidu, kā uz ierīci pārsūtīt mūziku, un varat to izmantot, lai pārvaldītu un sinhronizētu mūzikas kolekciju.

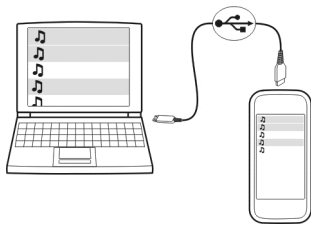

- 1 Lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Pārļiecinieties, vai ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.
- 2 Ierīcē izvēlieties paziņojumu apgabalu, kas atrodas augšējā labajā stūrī, un izvēlieties **USB > Multiv. pārsūt..**
- 3 Datorā atveriet programmatūru Nokia Ovi Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Ovi Suite palīdzību.

Jaunāko Nokia Ovi Suite versiju varat lejupielādēt no Web vietas www.ovi.com.

Dažus mūzikas failus var aizsargāt digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM), un tos nevar atskaņot vairāk kā vienu reizi.

Par programmu Ovi mūzika

 Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Ovi mūzika** vai atveriet Web vietu www.ovi.com.

Programma Ovi mūzika nodrošina piekļuvi dziesmām, kuras varat noklausīties un lejupielādēt. Pārlūkojiet programmu Ovi mūzika un atklājiet jaunas un jau iecienītas melodijas.

Pakalpojumu un iespēju pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts.

Lai lejupielādētu mūziku, jāizveido Nokia konts.

Lai izveidotu Nokia kontu, pievienotos programmai Ovi mūzika un pierakstītos kontā, jāizmanto:

- Mobilā ierīce
- Saderīgs Web pārlūks
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Ja jums jau ir Nokia konta, varat to izmantot programmā Ovi mūzika.

Ja jums Nokia kontā ir kredīti, esat veicis lejupielādi vai abonējis neierobežotu lejupielādes iespēju, neslēdziet kontu. Pretējā gadījumā visa šī informācija tiks pazaudēta.

Aizsargāts saturs

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital rights management — DRM) aizsargātais saturs, piem., attēli, videoklipi vai mūzika, tiek piegādāts kopā ar attiecīgu licenci, kas nosaka jūsu tiesības lietot saturu.

Var skatīt licenču datus un statusu, kā arī no jauna aktivizēt un noņemt licences.

Digitālā satura tiesību licenču pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Drošības uztād.** > **Aizsargāts saturs.**

Skaņu ierakstīšana

Varat izmantot ierīces ierakstītāju, lai ierakstītu dabas skaņas, piem., putnu dziesmas, kā arī veiktu balss piezīmes. Ierakstītos skaņas klipus varat arī nosūtīt draugiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Ieraksti.**

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Failu pārvalde mapē Skaņas faili.


Ierakstīta skaņas klipa nosūtīšana audioziņas veidā

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

FM radio**Par FM radio**

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Varat klausīties FM radiostacijas, izmantojot savu ierīci, — vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

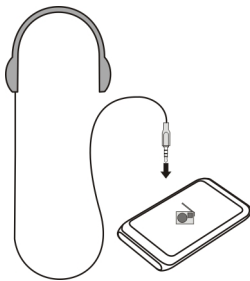**Radiostaciju atrašana un saglabāšana**

Meklējiet un saglabāiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Rīkjoslā izvēlieties  > .

Lai atrastu radiostacijas, varat izmantot automātisko meklēšanu vai uzstādīt frekvenci manuāli. Pirmoreiz atverot FM radio, programma automātiski meklē radiostacijas, kas ir dzirdamas jūsu atrašanās vietā.

Visu pieejamo staciju meklēšana

1 Rīkjoslā izvēlieties .

- 2 Lai saglabātu visas atrastās stacijas, rīkjoslā izvēlieties . Lai saglabātu vienu staciju, izvēlieties un turiet stacijas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt**.

Manuāla frekvences uzstādīšana

- 1 Rīkjoslā izvēlieties  **Meklēt manuāli**.
- 2 Lai ievadītu frekvenci, izmantojiet augšupvērstās un lejupvērstās bultiņas ikonu.

Radio klausīšanās

Varat klausīties savas iecienītākās FM radiostacijas ceļā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Saglabātas stacijas klausīšanās

Rīkjoslā izvēlieties  >  un izvēlieties kādu staciju no saraksta.

Pāriešana un nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju

Pārvelciet pa labi vai pa kreisi. Varat arī izvēlēties  vai .

Citas pieejamas stacijas meklēšana

Pārvelciet uz augšu vai uz leju. Varat arī izvēlēties un turēt  vai .

Radio klausīšanās, izmantojot skaļruni

Izvēlieties **Iespējas** > **Ieslēgt skaļruni**. Joprojām jābūt pievienotām austiņām.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Aktīva zvana laikā radio skaņa tiek automātiski izslēgta.

Padoms. Lai meklētu un iegādātos mūziku pakalpojumā Ovi mūzika, rīkjoslā izvēlieties  > .

Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma reģionā.

Saglabāto staciju saraksta pārkārtošana

Saglabāto staciju sarakstu varat pārkārtot, lai jūsu iecienītākās stacijas būtu augšgalā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Saglabātās stacijas tiek parādītas skatā Staciju saraksts.

Stacijas pārvietošana sarakstā

- 1 Rīkjoslā izvēlieties  > .

- 2 Izvēlieties un turiet stacijas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Izvēlieties jauno vietu sarakstā.

Kartes

Navigēšana uz galamērķi



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Kartes bez maksas parāda informāciju par tuvumā esošām vietām, palīdz plānot maršrutu un sniedz norādes, kā nokļūt vajadzīgajā vietā. Varat:

- Atrast pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrast ceļu, izmantojot secīgas norādes.
- Sinhronizēt savas iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp mobilo ierīci un interneta pakalpojumu Ovi kartes.
- Skatīt laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja pieejama.

Padoms. Izmantojot Web pakalpojumu Ovi kartes, datorā varat plānot maršrutu un kopēt to ierīcē. Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Šī pakalpojuma lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datu trafiku.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Mana atrašanās vieta

Atrašanās vietas un kartes skatīšana

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Karte**.



norāda jūsu pašreizējo pozīciju, ja tā ir pieejama. Meklējot jūsu pozīciju, mirgo ikona . Ja jūsu pozīcija nav pieejama,  norāda jūsu pēdējo zināmo pozīciju.

Ja precīza pozicionēšana nav pieejama, sarkans aplis ap pozicionēšanas ikonu norāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Blīvi apdzīvotās vietās prognozes precizitāte palielinās, un sarkanais aplis ir mazāks nekā reti apdzīvotās vietās.

Kartes pārlūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Ja meklējat vai pārlūkojat atrašanās vietu un apskatāt atrašanās vietas datus, izmantojot, piemēram, pakalpojumu Laikapstākļi, tiek parādīta informācija par pašreiz apskatīto vietu. Lai atkal skatītu pašreizējo atrašanās vietu vai apskatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties + vai -.

Padoms. Varat arī novietot divus pirkstus uz ekrāna un virzīt tos prom vienu no otra, lai tuvinātu objektu, vai tuvāk vienu otram, lai tālinātu. Ne visas ierīces nodrošina šo funkciju.

Ja pārlūkojat apgabalu, kuram neatbilst ierīcē saglabātās ielu kartes un jums ir aktīvs datu savienojums, jaunas ielu kartes tiek lejupielādētas automātiski.


Jaunu ielu karšu automātiskas lejupielādes liegšana

Galvenajā izvēlnē izvēlieties  > **Internets** > **Savienojums** > **Bezsaiste**.

Jauninot uz visjaunāko programmas Kartes versiju, tiek lejupielādētas arī jaunas kartes. Ja programmu Kartes pēc jaunināšanas lietojat pirmoreiz, izvēlieties **Izmantot Ovi kartes tiešsaistē**. Ir nepieciešams aktīvs datu savienojums.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Kartes skats

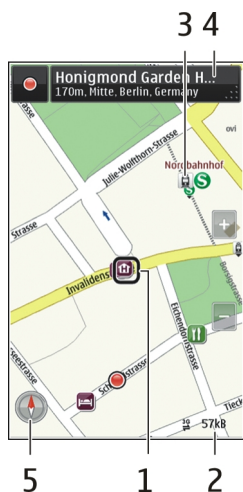

- 1 Izvēlētā atrašanās vieta
- 2 Indikатора apgabals
- 3 Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 Informācijas apgabals
- 5 Kompas

Kartes izskata maiņa

Skatiet kartes dažādos režīmos, lai vienkārši noteiktu, kur atrodaties.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Karte**.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

Kartes skats — Standarta kartes skatā var viegli izlasīt tādus datus kā vietu nosaukumi vai autoceļu numuri.

Satelīta skats — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītattēlus.

Apvidus skats — lai uzreiz skatītu zemes veidu, piem., kad nepārvietojaties pa ceļiem.

3D skats — lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.

Orientieri — lai skatītu ievēribas cienīgas ēkas un citas vietas kartē.

Nakts režīms — lai padarītu kartes krāsas blāvākas. Pārvietojoties naktī, karti šajā režīmā ir vieglāk lasīt.

Pilsētas transp. līn. — Apskatiet izvēlētos sabiedriskā transporta pakalpojumus, piem., metro un tramvaju maršrutus.

Dažu iespēju un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Nepieejamās iespējas ir pelēkotas.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Saglabāiet jaunas ielu kartes ierīcē pirms ceļojuma, lai varētu kartes pārlūkot bez interneta savienojuma, kad atrodaties ārzemēs.

Lai ierīcē lejupielādētu un atjauninātu kartes, nepieciešams aktīvs WLAN savienojums.

Karšu lejupielāde

- 1 Izvēlieties **Atjaunināš.** > **Piev. jaunas kartes.**
- 2 Izvēlieties kontinentu, valsti un pēc tam **Lejupielādēt.**

Lai lejupielādi pabeigtu vēlāk, izvēlieties **Pauze** vai **Beigt ielādi.**

Padoms. Var izmantot arī datorprogrammu Nokia Ovi Suite, lai lejupielādētu jaunākos ielu karšu un balss norāžu failus un kopētu tos ierīcē. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Ovi Suite, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Ierīcē instalējot jaunāku programmas Kartes versiju, valstu vai reģionu kartes tiek izdzēstas. Pirms izmantojat programmu Nokia Ovi Suite jaunu valstu vai reģionu karšu lejupielādei, atveriet un aizveriet programmu Kartes un pārlicinieties, vai datorā ir instalēta jaunākā programmas Nokia Ovi Suite versija.

Karšu atjaunināšana

Izvēlieties **Atjaunināš.** > **Pārē., vai nav atjaun..**

Kompasa lietošana

Ja ir aktivizēts kompass, gan kompasa bultīņa, gan karte automātiski tiek pagriežta tajā virzienā, kurp ir vērsta ierīces augšdaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Karte.**

Kompasa aktivizēšana

Izvēlieties .

Kompasa deaktivizēšana

Izvēlieties  vēlreiz. Karte tiek pavērsta uz ziemeļiem.

Kompass ir aktīvs, kad tas ir zaļš. Ja kompasam nepieciešama kalibrēšana, tas ir sarkans.

Kompasa kalibrēšana

Vienmērīgi groziet ierīci ap visām asīm, līdz kompass kļūst zaļš.



Kompasam ir ierobežota precizitāte. Kompasa precizitāti var ietekmēt arī elektromagnētiskais lauks, metāla priekšmeti un citi ārēji apstākļi. Kompasam vienmēr jābūt pareizi kalibrētam.

Par pozicionēšanas metodēm

Programmā Kartes tiek parādīta jūsu atrašanās vieta, izmantojot GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

Globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System — GPS) ir satelītu navigācijas sistēma, ko izmanto atrašanās vietas aprēķināšanai. Atbalstītā GPS (Assisted GPS — A-GPS) ir tīkla pakalpojums, kas nosūta GPS datus, uzlabojot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti. Ierīces atbalstītā GPS (Self-assisted GPS — SA-GPS) nodrošina visātrāko pozicionēšanu bez tīkla savienojuma.

WLAN pozicionēšana uzlabo pozīcijas precizitāti, kad GPS signāli nav pieejami, it īpaši, ja atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm.

Tīkla (šūnas ID) pozicionēšanā pozīcija tiek noteikta, izmantojot antenu sistēmu, ar kuru ierīce tobrīd ir izveidojusi savienojumu.

Lai samazinātu izmaksas par datu pārraidi, ierīces pozicionēšanas uzstādījumos var deaktivizēt A-GPS, WLAN un tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu, bet tad atrašanās vietas aprēķināšana var prasīt daudz vairāk laika.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no GPS savienojuma pieejamības un kvalitātes.



Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Atkarībā no pieejamajām metodēm pozicionēšanas precizitāte var atšķirties — no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Meklēšana

Atrašanās vietas meklēšana

Programma kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Karte** > **Meklēt**.

- 1 Ievadiet meklējamās vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
- 2 Izvēlieties objektu no piedāvāto atbilstību saraksta.
Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties **Meklēt**.

Padoms. Meklēšanas skatā varat arī izvēlēties vajadzīgo no iepriekš meklēto vārdu saraksta.

Dažādu tipu tuvumā esošo vietu meklēšana

Izvēlieties **Kategorijas** un kategoriju, piem., iepirkšanās, naktsmājas vai transports.

Ja netiek atrasti nekādi meklēšanas rezultāti, pārliecinieties, vai meklējamais vārds ir pareizs. Arī problēmas ar interneta savienojumu var ietekmēt rezultātus, kad meklējat tiešsaistē.

Lai izvairītos no datu pārsūtīšanas izmaksām, ja meklējamā apgabala kartes ir saglabātas tālrūnī, meklēšanas rezultātus varat arī iegūt bez aktīva interneta savienojuma, taču meklēšanas rezultāti var būt ierobežoti.

Atrašanās vietas datu skatīšana

Atradiet plašāku informāciju par kādu konkrētu vietu, piem., viesnīcu vai restorānu, ja tāda ir pieejama.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Karte** > **Meklēšana**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona. Lai skatītu visus pieejamos vietas datus, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Vietas datu skatīšana

Meklējiet vietu. Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu.

Vietas vērtēšana

Meklējiet vietu. Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu, **Novērtēt** un vērtējumu ar zvaigznītēm. Piem., lai vietu novērtētu ar 3 zvaigznītēm no 5, izvēlieties trešo zvaigznīti.

Ja atrodat vietu, kas nepastāv vai kurai ir nepareiza informācija vai dati, piem., nepareiza kontaktinformācija vai atrašanās vieta, ieteicams par to ziņot Nokia.

Ziņošana par nepareizu vietas informāciju

Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu, **Ziņot** un atbilstošo iespēju.

Izlase**Vietas vai maršruta saglabāšana vai skatīšana**

Saglabāji adresi, apskates objektu vai maršrutu, lai to varētu ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Karte**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Maršruta saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Karte**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 4 Lai pievienotu vēl kādu maršruta punktu, izvēlieties **Izm. navig.** > **Pievienot maršrutam**.
- 5 Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošo iespēju.
- 6 Izvēlieties **Rād. maršr.** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties **Izlase** > **Vietas**, vietu un **Parādīt kartē**.

Saglabāta maršruta skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties **Izlase** > **Maršruti** un maršrutu.

Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana

Lai ātri piekļūtu saglabātām vietām un maršrutiem, izmantojiet izlasi.

Piem., plānojot ceļojumu, sagrupējiet vietas un maršrutus kolekcijā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Izlase**.

Saglabātas vietas skatīšana kartē

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Dodieties uz nepieciešamo vietu.
- 3 Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties **Uzskait..**

Kolekcijas izveide

Izvēlieties **Izveidot jaunu kolekciju** un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties **Vietas** un vietu.
- 2 Izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai kādu esošu kolekciju.

Saglabātas vietas pārdēvēšana vai dzēšana no kolekcijas

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Izvēlieties vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Saglabāta maršruta pārdēvēšana vai dzēšana no kolekcijas

- 1 Izvēlieties **Maršruti**.
- 2 Izvēlieties un turiet maršrutu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vietas sūtīšana draugam

Ja vēlaties draugiem parādīt, kur vieta atrodas kartē, varat viņiem nosūtīt šo vietu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Karte**.

Lai skatītu vietu kartē, jūsu draugiem nav jābūt Nokia mobilajai ierīcei, bet ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

- 1 Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu.
- 2 Izvēlieties **Publiskot** > **Publiskot ar SMS** vai **Kopīgot, izmant. e-pastu**.

Jūsu draugam tiek nosūtīta pasta ziņa vai īsziņa, kurā ir saite uz atrašanās vietu kartē.

Savas izlases sinhronizēšana

Datorā, izmantojot pakalpojuma Ovi kartes Web vietu, plānojiat ceļojumu, sinhronizējiet saglabātās vietas un maršrutus ar mobilo ierīci un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

Lai vietas un maršrutus sinhronizētu starp mobilo ierīci un interneta pakalpojuma Ovi kartes, jāpierakstās Nokia kontā.

Saglabātu vietu un maršrutu sinhronizēšana

Izvēlieties **Izlase** > **Sinhronizēt ar Ovi**. Ja jums nav Nokia konta, jums tiek piedāvāts to izveidot.

Varat uzstādīt, lai ierīce automātiski sinhronizētu izlasi, kad atverat vai aizverat programmu Kartes.

Automātiska izlases sinhronizēšana

Izvēlieties  > **Sinhronizācija** > **Sinhronizācija** > **Startējot un izslēdzot**.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

Lai izmantotu interneta pakalpojumu Ovi kartes, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Pierakstīšanās

Izmantojot funkciju Pierakstīšanās, varat veidot privātus ierakstus par vietām, kur esat bijis. Informējiet savus sabiedrisko tīklu draugus un kontaktus par to, ko darāt, un kopīgojiet savu atrašanās vietu iecienītākajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Check in**.

Lai pierakstītos, ir nepieciešams Nokia konts. Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams arī sabiedriskā tīkla pakalpojuma konts. Nodrošinātie sabiedrisko tīklu pakalpojumi dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties.

- 1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izveidojiet kontu.
- 2 Savu atrašanās vietu var kopīgot sabiedrisko tīklu pakalpojumos, kurus izmantojat. Kad pierakstīšanos izmantojat pirmoreiz, varat uzstādīt sava konta akreditācijas datus pakalpojumiem, kurus izmantojat. Lai kontus uzstādītu vēlāk, izvēlieties .
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
- 4 Ierakstiet savu statusa atjauninājumu.

Ūsas var pievienot tikai izvēlētajos pakalpojumos, kurus esat uzstādījis. Lai izslēgtu kādu pakalpojumu, izvēlieties pakalpojuma logotipu. Lai izslēgtu visus pakalpojumus, atstājot savu atrašanās vietu un statusa atjauninājumu privātu, notīriet izvēles rūtiņu **un publisko**iet.

5 Izvēlieties **Check in**.

Atkarībā no sabiedriskā tīkla pakalpojuma, iespējams, varat savai ūīnai pievienot arī attēlu.

Pierakstīšanās vēstures skatīšana

Izvēlieties .

Lai pārbaudītu un kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams interneta savienojums. Var notikt lielu datu apjumu pārraide, un tikt piemērota attiecīga datplūsmas maksa.

Sabiedriskā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz atrašanās vietas kopīgošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

Pirms kopīgojat savu atrašanās vietu ar citiem, vienmēr rūpīgi apdomājiet, ar ko jūs to kopīgojat. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, varat kopīgot savu atrašanās vietu ar ļoti daudziem cilvēkiem.

Braukšana un iešana

Balss norāžu saņemšana

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast galamērķi, jums ļaujot izbaudīt ceļojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto vai Kājām**.

Izmantojot autovadītājiem vai gājējiem paredzētu navigāciju pirmo reizi, tiek piedāvāts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos failus.

Ja izvēlaties valodu, kurā iekļauti ielu nosaukumi, arī ielu nosaukumi tiek pateikti skaļi. Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu valodas mainīšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija**, **Autovadītājiem paredzētās norādes** vai **Norādes gājējiem** un atbilstošo iespēju.

Balss norāžu deaktivizēšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija** un Autovadītājiem paredzētās norādes vai **Norādes** gājējiem un Nav.

Balss norāžu atkārtošana automašīnā paredzētai navigācijai

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Balss norāžu skaļuma regulēšana automašīnā paredzētai navigācijai

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Skaļums**.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja jums braucot nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdzēs jums nokļūt mērķī.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto**.

Braukšana uz kādu galamērķi

Izvēlieties **Uztādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Braukšana mājās

Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Varat sākt braukt bez uztādīta galamērķa. Karte seko jūsu atrašanās vietai, un automātiski tiek parādīti satiksmes dati, ja tie ir pieejami. Lai galamērķi uztādītu vēlāk, izvēlieties **Mērķis**.

Pēc noklusējuma karte tiek pagriezta braukšanas virzienā.

Kartes orientēšana uz ziemeļiem

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ braukšanas virzienā, izvēlieties .

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas mainīšana

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Skatu maiņa navigācijas laikā

Pārvelciet pa kreisi, lai izvēlētos **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Navigācijas skats



- 1 Maršruts
- 2 Jūsu atrašanās vieta un virziens
- 3 Informācijas josla (ātrums, distance, laiks)

Satiksmes un drošības informācijas iegūšana

Uzlabojiet braukšanu, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, joslu palīdzību un ātruma ierobežojumu brīdinājumus, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto**.

Satiksmes notikumu skatīšana kartē

Braukšanas navigācijas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati**. Notikumi kartē tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes informācijas atjaunināšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati** > **Atjaun. satiksmes datus**.

Plānojot maršrutu, varat ierīci uzstādīt tā, lai izvairītos no satiksmes notikumiem, piem., sastrēgumiem vai ceļu remontiem.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija** > **Main. maršr. satiksmes dēļ.**

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Iešana uz mērķi kājām

Ja jums nepieciešamas maršruta norādes, ejot kājām, programma Kartes piedāvās šķērsot skvērus, parkus, gājēju zonas un pat iepirkšanās centrus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Kājām.**

Iešana uz mērķi kājām

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Iešana uz mājām

Izvēlieties **Iet mājās kājām.**

Varat sākt iet bez uzstādīta galamērķa.

Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kartes pagriešana iešanas virzienā

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ uz ziemeļiem, izvēlieties .

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas mainīšana

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti.**
- 3 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Maršruta plānošana

Plānojiet ceļojumu, izveidojiet maršrutu un pirms došanās ceļā skatiet to kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Karte.**

Maršruta izveide

- 1 Pieskarieties sākumpunkta atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēšana**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam.
- 3 Izvēlieties **Izm. navig. > Pievienot maršrutam**.
- 4 Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un attiecīgo iespēju.

Padoms. Ja vēlaties ērti plānot maršrutu datorā un pēc tam to kopēt ierīcē, atveriet Web pakalpojumu Ovi kartes Web vietā www.ovi.com.

Maršruta punktu secības maiņa

- 1 Izvēlieties maršruta punktu.
- 2 Izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot maršruta punktu.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana

Pieskarieties maršruta punktam, izvēlieties **Rediģēt** un attiecīgo iespēju.

Maršruta skatīšana kartē

Izvēlieties **Rād. maršr.**

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties **Rād. maršr. > Iespējas > Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un maršruta attēlojumu kartē.

Maršruta uzstādījumu mainīšana

- 1 Maršrutu plānotāja skatā atveriet cilni Uzstādījumi. Lai navigācijas skatā dotos uz maršrutu plānotāja skatu, izvēlieties **Iespējas > Pieturvietas** vai **Pieturvietu saraksts**.
- 2 Pārvietošanas režīmu uzstādiet kā **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties iespēju **Kājām**, vienvirziena ielas tiks uzskatītas par parastām ielām, un varēsit izmantot kājāmgājēju celiņus un celiņus cauri, piem., parkiem un tirdzniecības centriem.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Kājāmgājēju režīma izvēle

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiet pārvietošanās režīmu **Kājām** un izvēlieties **Ieteicamais maršruts > Ielas** vai **Tieša līnija**. **Tieša līnija** ir noderīga teritorijā bez ceļiem, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiat pārvietošanās režīmu **Ar auto** un izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni Uzstādījumi, uzstādiat pārvietošanās režīmu **Ar auto** un izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Optimizēts**. Optimizētajā braukšanas maršrutā apvienotas gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī izvēlēties atļaut, piem., šoseju, tuneļu un prāmju izmantošanu vai izvairīties no tiem.

Atsauksmes par programmu Kartes

Piedalieties programmas Kartes uzlabošanā un nosūtiet atsauksmes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

- 1 Izvēlieties  > **Atsauksmes**.
- 2 Izvēlieties, cik liela ir varbūtība, ka ieteiksiet programmu Kartes citiem.
Varat arī norādīt iemeslus. Atsauksmes ir anonīmas.
- 3 Izvēlieties **Iesniegt**.

Lai sniegtu atsauksmes, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Pēc tam, kad esat nosūtījis atsauksmes par pašreizējo programmas Kartes versiju, šī iespēja vairs nav pieejama.

Laika pārvalde

Pulkstenis

Par pulksteni



Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Pulkstenis**.

Uzstādiat un pārvaldiat signālus, kā arī noskaidrojiet vietējo laiku dažādās valstīs un pilsētās.

Laika un datuma uzstādīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Laiks** vai **Datums**.

Padoms. Lai skatītu laiku un datumu, kad ekrāns un taustiņi ir bloķēti, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu.

Modinātāja uzstādīšana

Ierīci var izmantot kā modinātāju.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

- 1 Izvēlieties **Jauns signāls**.
- 2 Uzstādiet modinātāja laiku un ievadiet aprakstu.
- 3 Lai uzstādītu, ka modinātājs atskan, piem., vienā un tajā pašā laikā katru dienu, izvēlieties **Atkārtot**.

Modinātāja noņemšana

Izvēlieties un turiet modinātāju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt signālu**.

Modinātāja atlikšana


Kad atskan modinātājs, to var atlikt. Tādējādi modinātāja zvanišana tiek pārcelta pēc norādītā laika.

Kad modinātājs atskan, izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas perioda ilguma uzstādīšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Signāla atlikšanas laiks** un uzstādiet laika perioda ilgumu.

Padoms. Modinātāja signālus var arī atlikt, pagriežot ierīci ar displeju uz leju.

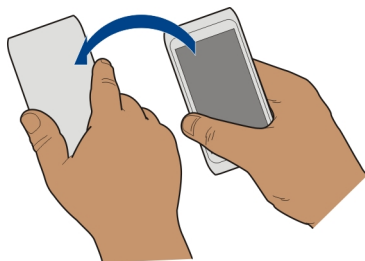

Atlikšanas pagriešanas vadības aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlnē > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstādījumi > Apklusināt signālus > Ieslēgti**.

Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Ierīci var uzstādīt, lai laiks, datums un laika josla tiktu atjaunināta automātiski.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni un **Iespējas > Uzstādījumi > Autom. laika atjaunin.** > Ieslēgta.

Automātiska atjaunināšana ir tikla pakalpojums.

Laika joslas mainīšana ceļojot

Ceļojot uz ārzemēm, pulksteni varat uzstādīt atbilstoši vietējam laikam.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni un atveriet cilni Pasaules pulkstenis.

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties **Iespējas > Piev. atrašanās vietu** un atrašanās vietu.

Savas pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzst. kā pašr. atr. vietu**.

Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, vai laiks ir pareizs.

Laika skatīšana dažādās pilsētās

Lai skatītu laiku dažādās atrašanās vietās, pievienojiet šīs vietas cilnei Pasaules pulkstenis. Atrašanās vietām varat arī pievienot attēlus, piem., drauga, kas dzīvo konkrētajā pilsētā, vai tūristu iecienīta apskates objekta attēlu.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni un atveriet pasaules pulksteņa cilni.

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties **Iespējas > Piev. atrašanās vietu** un atrašanās vietu. Varat pievienot līdz 15 atrašanās vietām.

Attēla pievienošana atrašanās vietai

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** un attēlu.

Kalendārs**Par kalendāru**

12 Izvēlieties **Izvēlne > Kalendārs**.

Izmantojot ierīces kalendāru, varat veikt šādas darbības:

- Uzturēt savus grafikus
- Pievienot atgādinājumus par jubilejām un citiem svarīgiem datumiem
- Uzturēt uzdevumu sarakstu aktuālu

Varat izmantot atsevišķus kalendārus brīvajam laikam un darbam.


Kalendāra ieraksta pievienošana

Saglabājiēt svarīgas tikšanās savā kalendārā kā kalendāra ierakstus.

Sākuma ekrānā izvēlieties datumu.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu ierakstu**) vai, ja ir kādi ieraksti, pieskarieties laukam virs ieraksta. Kalendāra ieraksta noklusējuma tips ir sapulce.
- 2 Aizpildiet laukus.
- 3 Lai kalendāra ieraksts tiktu atkārtots ik pēc noteikta laika, izvēlieties  un laika intervālu. Izvēlieties **Atkārtot līdz** un ievadiet beigu datumu.
- 4 Izvēlieties **Pabeigts**.

Padoms. Kalendāra ierakstu varat arī pievienot dienas skatā. Izvēlieties un turiet sākuma laiku un velciet bultiņas, lai uzstādītu ilgumu.

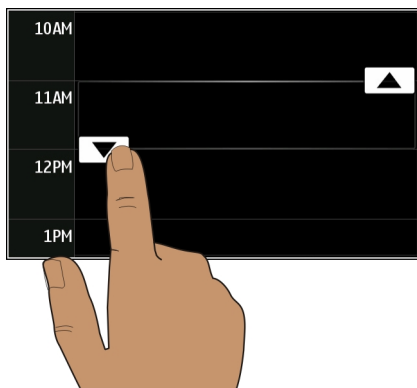

Sava nedēļas grafika skatīšana

Kalendāra ierakstus var pārlūkot dažādos skatos. Lai vienkārši pārbaudītu visus konkrētas nedēļas ierakstus, izmantojiet nedēļas skatu.

Sākuma ekrānā izvēlieties datumu.

Izvēlieties vajadzīgās nedēļas numuru.

Padoms. Lai palielinātu vai samazinātu redzamā lauka lielumu, uz ekrāna uzlieciet divus pirkstus un bīdīt tos prom vienu no otra vai kopā.

Kalendāra pārlūkošana dažādos skatos

Vai vēlaties skatīt visus konkrētās dienas kalendāra ierakstus? Kalendāra ierakstus var pārlūkot dažādos skatos.

Sākuma ekrānā izvēlieties datumu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** un vajadzīgo skatu.

Padoms. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dienu, nedēļu vai mēnesi, attiecīgajā skatā pārvēlciet pa kreisi vai pa labi.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums ir svarīgi uzdevumi, kas jāveic darbā, grāmatas, kas jānodod bibliotēkā, vai varbūt pasākumi, ko vēlaties apmeklēt? Varat pievienot uzdevumus savam kalendāram. Ja ir noteikts termiņš, uzstādiet atgādinājumu.

Sākuma ekrānā izvēlieties datumu.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu ierakstu**) vai, ja ir kādi ieraksti, pieskarieties laukam virs ieraksta.
- 2 Izvēlieties ieraksta tipa lauku  un kā ieraksta tipu izvēlieties **Uzdevumi**.
- 3 Aizpildiet laukus.
- 4 Lai pievienotu uzdevuma atgādinājumu, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties **Pabeigts**.

Sapulces pieprasījuma sūtīšana

Varat izveidot sapulču pieprasījumus un nosūtīt tos dalībniekiem.

Sākuma ekrānā izvēlieties datumu.

Lai varētu izveidot un nosūtīt jaunu sapulces pieprasījumu, ir jāuzstāda pastkaste.

- 1 Kalendāra skatā izvēlieties un turiet kalendāra ierakstu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
- 2 Pievienojiet sapulces dalībniekus kā pieprasījuma e-pasta ziņas adresātus.
- 3 Lai nosūtītu pieprasījumu, izvēlieties .

Dzimšanas dienas atcerēšanās

Varat pievienot dzimšanas dienu un citu īpašu dienu atgādinājumus. Atgādinājumi tiek atkārtoti katru gadu.

Sākuma ekrānā izvēlieties datumu.

- 1 Dodieties uz vajadzīgo datumu un izvēlieties **(Pieskarieties, lai izveidotu ierakstu)** vai, ja ir kādi ieraksti, pieskarieties laukam virs ieraksta.
- 2 Izvēlieties ieraksta tipa lauku  un kā ieraksta tipu izvēlieties **Jubileja**.
- 3 Aizpildiet laukus un izvēlieties **Pabeigts**.

Atsevišķu kalendāru lietošana darbam un brīvajam laikam

Varat izmantot vairākus kalendārus. Izveidojiet vienu darbam un vienu brīvajam laikam.

Sākuma ekrānā izvēlieties datumu.

Jauna kalendāra izveide

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Kalendāru pārvaldība**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Izveidot jaunu kalendāru**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un uzstādi kalendāra krāsas kodu.
- 4 Norādi kalendāra redzamību. Kad kalendārs ir paslēpts, kalendāra ieraksti un atgādinājumi netiek rādīti dažādos kalendāra skatos vai sākuma ekrānā.
- 5 Izvēlieties **Pabeigts**.

Kalendāra uzstādījumu maiņa

- 1 Skatā **Kalendāru pārvaldība** izvēlieties vajadzīgo kalendāru.
- 2 Mainiet nosaukumu, krāsu un redzamību.
- 3 Izvēlieties **Pabeigts**.

Ieraksta pievienošana konkrētam kalendāram

- 1 Pievienojot kalendāra ierakstu, izvēlieties  un kalendāru.
- 2 Izvēlieties **Pabeigts**.

Krāsu kodi norāda, kuram kalendāram ieraksts pieder.

Atrašanās vietas pievienošana kalendāra ierakstam

Vai norunāta tikšanās vietā, kurā nekad vēl neesat bijis? Kalendāra ierakstam varat pievienot informāciju par atrašanās vietu.

Sākuma ekrānā izvēlieties datumu.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu ierakstu**) vai, ja ir kādi ieraksti, pieskarieties laukam virs ieraksta.
- 2 Izvēlieties  **Pievienot atraš. vietu** un programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu. Teksta laukā atrašanās vietu varat arī ievadīt manuāli.
- 3 Izvēlieties **Pabeigts**.

Birojs

Quickoffice

Par QuickOffice



Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Quickoffice**.

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Lai iegādātos Quickoffice versiju, kas nodrošina rediģēšanu, izvēlieties **Atjaunin. un jauninājumi**.

Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentu lasīšana

Varat skatīt Microsoft Office dokumentus, piem., Word dokumentus, Excel darblapas vai PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Quickoffice**.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kurā fails ir saglabāts, pārlūkojiet pareizo mapi un izvēlieties failu.

Failu kārtošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc**.

Visi formāti vai funkcijas netiek nodrošinātas.

PDF dokumentu lasīšana



Izmantojot programmu Adobe Reader, varat lasīt PDF dokumentus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Adobe PDF**.

Faila atvēršana

Izvēlieties atmiņu, kurā fails ir saglabāts, atveriet pareizo mapi un izvēlieties failu.

Aprēķina veikšana



Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Kalkulators**.

- 1 Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
- 2 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
- 3 Ievadiet otro aprēķina skaitli.
- 4 Izvēlieties =.

Aprēķina rezultāta saglabāšana vai ielādēšana

Izvēlieties **Iespējas > Atmiņa > Saglabāt vai Atsaukt no atmiņas**.

Piezīmju rakstīšana

Par programmu Piezīmes



Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Piezīmes**.

Varat rakstīt piezīmes, piem., tikšanās zīmītes, un saglabāt saņemtos vienkārša teksta failus (TXT failus) programmā Piezīmes.

Iepirkumu saraksta izveide

Iepirkumu sarakstus uz papīravar viegli pazaudēt. Tā vietā, lai pierakstītu iepirkumus uz lapiņas, varat tos izveidot, izmantojot programmu Piezīmes. Tādā veidā saraksts jums vienmēr ir līdzi. Sarakstu varat arī nosūtīt, piem., kādam ģimenes loceklim.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Piezīmes**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Jauna piezīme**.
- 2 Piezīmes laukā ievadiet tekstu.

Saraksta sūtīšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt un sūtīšanas metodi**.

Vārdu tulkošana no vienas valodas uz citu



Vārdus var tulkot no vienas valodas citā. Dažu valodu atbalsts var nebūt nodrošināts.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Vārdnīca**.

- 1 Meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Tiek parādīti tulkojamo vārdu ieteikumi.
- 2 Izvēlieties vārdu sarakstā.

Avota vai mērķa valodas mainīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Valodas** > **Originālvaloda vai Tulkojuma valoda**.

Citu valodu lejupielāde no interneta

Izvēlieties **Iespējas** > **Valodas** > **Ielādēt valodas**.

Angļu valoda ir sākotnēji instalēta; varat pievienot divas papildvalodas.

ZIP failu atvēršana vai izveide

Var atvērt un izvilkt ZIP failus. Lai glabātu un saspiestu failus, varat arī izveidot jaunus ZIP failus.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Zip**.

ZIP failus var saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Piekluve uzņēmuma iekštīklam



Ierīci varat izmantot, lai izveidotu savienojumu ar uzņēmuma iekštīklu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Iekštīkls**.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Iestatījumi**. Lai uzzinātu attiecīgos uzstādījumus, sazinieties ar sistēmas administratoru. Jānorāda arī VPN piekļuves punkts.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Savienot**.

Padoms. Ja savienojumu uzstādījumos ir norādīti vairāki iekštīkla galamērķi, piem., partneru ārtiklī, lai norādītu to iekštīklu, kas jāpārlūko, izvēlieties **Manuāls savienojums**.

Savienojumi

Interneta savienojumi

Ierīces savienojuma veida ar internetu norādīšana

Ja ir nepieciešams tīkla savienojums, ierīce automātiski meklē pieejamu zināmu tīklu un veido ar to savienojumu. Izvēles pamatā ir savienojumu uzstādījumi, ja vien netiek lietoti programmas uzstādījumi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Uzstādījumi**.

Automātiska pārslēgšanās uz zināmu WLAN savienojumu, kad tas ir pieejams

Izvēlieties **Pārslēgt uz WLAN** > **Tikai zināmie WLAN**.

Varat arī savienojumu ar WLAN izveidot manuāli, izmantojot programmu WLAN vednis.

Tikai WLAN savienojuma lietošana

WLAN savienojumiem, kad atrodaties mājas tīklā, izvēlieties **Datu izmant. mājas valstī** > **Tikai WLAN**. WLAN savienojumiem, kad atrodaties ārpus mājas tīkla, izvēlieties **Datu izmant. ārvalstīs** > **Tikai WLAN**.

Automātiska pakešdatu savienojuma lietošana, kad atrodaties mājas tīklā

Izvēlieties **Datu izmant. mājas valstī** > **Automātiski**.

Lai uzstādītu, ka ierīce pirms savienojuma izveides pieprasa apstiprinājumu, izvēlieties **Datu izmant. mājas valstī** > **Vienmēr jautāt**.

Apstiprinājuma pieprasīšana pirms pakešdatu savienojuma izmantošanas, atrodoties ārpus mājas tīkla

Izvēlieties **Datu izmant. ārvalstīs** > **Vienmēr jautāt**.

Lai uzstādītu, ka ierīce automātiski izveido savienojumu, izvēlieties **Datu izmant. ārvalstīs** > **Automātiski**. Veidojot savienojumus, atrodoties ārzemēs, var būtiski pieaugt datu pārraides maksa.

Interneta savienojuma piekļuves punkta prioritātes maiņa

- 1 Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Internets**.
- 2 Izvēlieties un turiet piekļuves punktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt prioritāti**.
- 3 Sarakstā pieskarieties vietai, lai uz to pārvietotu piekļuves punktu.

Piemērs. Ja sarakstā WLAN piekļuves punktam ir augstāka vieta nekā pakešdatu piekļuves punktam, ierīce vienmēr vispirms mēģinās izveidot savienojumu, izmantojot WLAN piekļuves punktu, savukārt, ja WLAN nebūs pieejams, ierīce mēģinās izveidot savienojumu, izmantojot pakešdatu piekļuves punktu.

Jauna piekļuves punkta izveide

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**.

Bezvadu LAN

Par WLAN savienojumiem

 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **WLAN**.

Programma WLAN vednis palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu (WLAN) un pārvaldīt WLAN savienojumus.




Svarīgi! Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu WLAN savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.



Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar WLAN mājās

Lai samazinātu datu pārsūtīšanas izmaksas, kad atrodaties mājās un ierīcē vēlaties pārlūkot tīklu Web, izveidojiet savienojumu ar mājas WLAN.

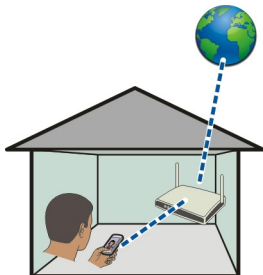

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > WLAN**.
- 2 Izvēlieties un turiet mājas WLAN un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sākt Web pārlūkošanu**.

Ja jūsu mājas WLAN ir aizsargāts, ievadiet piekļuves kodu. Ja jūsu mājas WLAN ir slēpts, izvēlieties **Cits (slēpts tīkls)** un ievadiet tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru — SSID).

WLAN savienojuma pārtraukšana

Izvēlieties un turiet savienojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atvienot WLAN**.

Savienojuma izveide ar WLAN, atrodoties ceļā

Savienojuma izveide ar WLAN ir ērts veids, kā piekļūt internetam, kad neatrodaties mājās. Izveidojiet savienojumu ar WLAN publiskās vietās, piem., bibliotēkā vai interneta kafejnīcā.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **WLAN**.
- 2 Izvēlieties un turiet vajadzīgo WLAN savienojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sākt Web pārlūkošanu**.

Bluetooth


Par Bluetooth savienojumiem

 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Ar Bluetooth savienojuma palīdzību iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., mobilajām ierīcēm, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem.

Savienojumu var izmantot, lai nosūtītu objektus no ierīces, pārsūtītu failus uz saderīgu datoru un izdrukātu failus saderīgā printerī.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā viena no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

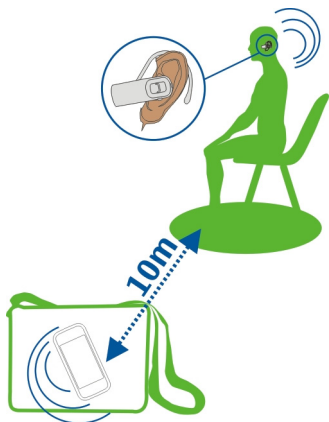

Ja ierīce ir bloķēta, savienojumus ir iespējams izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas, varat atbildēt uz zvanu, pat ja ierīce nav tiešā tuvumā, un jūsu rokas var būt brīvas, piem., lai sarunas laikā turpinātu darbu ar datoru. Bezvadu austiņas jāiegādājas atsevišķi.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth > Ieslēgts**.
- 2 Ieslēdziet austiņas.
- 3 Lai ierīci un austiņas savienotu pāri, atveriet cilni **Pāra ierīces**.
- 4 Izvēlieties austiņas.

Ja austiņas netiek parādītas sarakstā, izvēlieties **Iespējas > Jauna pāra ierīce**, lai tās meklētu.

- 5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatu.

Attēla vai cita satura sūtīšana uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth

Varat izmantot Bluetooth, lai sūtītu attēlus, videoklipus, vizītkartes, kalendāra ierakstus un citu saturu uz saderīgām drauga ierīcēm un savu datoru.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ir izveidots savienojums ar saderīgām austiņām, vienlaikus var arī sūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Izvēlieties un turiet objektu, piem., attēlu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt > Pa Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu. Ja vajadzīgā ierīce netiek parādīta, izvēlieties **Citas ierīces**, lai to meklētu. Meklējot tiek parādītas Bluetooth ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.
- 3 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
- 4 Ja bieži veidojat savienojumu ar ierīci, veidojot savienojumu pāri, akceptējiet autorizācijas vaicājumu **Vai ļaut ierīcei automātiski veidot savienojumus?**, lai ierīci uzstādītu kā autorizētu. Kad ierīce ir autorizēta, piekļuves kods katreiz nav jāievada.

Automašīnas komplekta pievienošana, izmantojot attālo SIM režīmu

Izmantojot attālo SIM režīmu, saderīgs automašīnas komplekts var izmantot ierīces SIM karti.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Lai varētu aktivizēt attālo SIM režīmu, ierīce un papildierīce jāsavieno pāri. Sāciet savienojumu pāri no automašīnas komplekta papildierīces.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts**.
- 2 Lai ierīcē aktivizētu attālo SIM režīmu, izvēlieties **Attālais SIM režīms > Ieslēgts**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu automašīnas komplekta papildierīcē.

Kad attālā SIM režīms ir aktivizēts, sākuma ekrānā parādās **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek aizvērts un jūs nevarat izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām ir nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Lai veiktu vai saņemtu zvanu, kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīcei jāpievieno saderīga papildierīce, piem., automašīnas komplekts.

Ja ierīcē ir aktivizēts šis režīms, var veikt tikai ārkārtas zvanus.

Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Ierīces bloķēšana

Varat liegt ierīcēm veidot Bluetooth savienojumu ar savu ierīci.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Atveriet cilni Pāra ierīces, izvēlieties un turiet ierīci, kuru vēlaties bloķēt, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Bloķēt**.

Ierīces noņemšana no bloķēto ierīču saraksta

Atveriet cilni Bloķētās ierīces, izvēlieties un turiet ierīci, kuru vēlaties noņemt no saraksta, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pāri no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties pievienot ierīci bloķēto ierīču sarakstam.

Ierīces aizsardzība

Kad Bluetooth funkcija ierīcē ir aktivizēta, varat kontrolēt, kas var atrast jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Liegšana citām personām uztvert jūsu ierīci

Izvēlieties **Mana tālr. uztveramība > Slēpts**.

Kad ierīce ir slēpta, citi to nevar uztvert. Tomēr pāri savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu ierīci.

Bluetooth deaktivēšana

Izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Attēla vai cita saturs kopēšana no ierīces uz datoru un pretēji

Varat izmantot USB datu kabeli, lai kopētu attēlus un citu saturu no ierīces uz datoru un pretēji.

- 1 Lai pārlicinātos, vai režīms Multiv. pārsūt. ir uzstādīts USB režīms, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB** > **Multiv. pārsūt.**
- 2 Lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB  datu kabeli.
Ierīce datorā tiek parādīta kā portatīvā ierīce. Ja datorā nedarbojas režīms Multiv. pārsūt., izmantojiet režīmu Lielapj. atmiņa.
- 3 Lai kopētu saturu, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

USB režīma mainīšana

Lai, kopējot saturu vai sinhronizējot ierīci ar datoru, iegūtu vislabākos rezultātus, aktivizējiet attiecīgo USB režīmu un savienojiet dažādas ierīces ar USB datu kabeli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**, **Savienojumi** > **USB** un kādu no šīm iespējām:

 **Nokia Ovi Suite** — Pievienojiet ierīci saderīgam datoram, kurā ir instalēta programma Nokia Ovi Suite. Šajā režīmā ierīci varat sinhronizēt ar programmu Ovi Suite un izmantot citas Ovi Suite funkcijas.

Šis režīms tiek aktivizēts automātiski, kad atverat programmu Ovi Suite.

 **Lielapj. atmiņa** — Pievienojiet ierīci saderīgam datoram, kurā nav instalēta programma Nokia Ovi Suite. Ierīce tiek atpazīta kā USB zibatmiņa. Ierīci var arī pievienot citām ierīcēm, piemēram, mājas vai automašīnas stereoierīcei, kam var pievienot USB disku.

Kamēr ir izveidots savienojums ar datoru šajā režīmā, iespējams, nevarēsīt izmantot dažas ierīces programmas.

Cita ierīce nevar piekļūt jūsu ierīces atmiņas kartei.

 **Multiv. pārsūt.** — Pievienojiet ierīci saderīgam datoram, kurā nav instalēta programma Nokia Ovi Suite. Šajā režīmā ir jāpārsūta mūzika, ko aizsargā digitālā saturs tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Šajā režīmā var izmantot arī dažas mājas izklaides sistēmas un printerus.

 **Sav. dat. ar tīklu** — Pievienojiet ierīci saderīgam datoram un izmantojiet ierīci kā bezvadu modemu. Dators automātiski izveido savienojumu ar internetu.


Padoms. Kad ir pievienots USB kabelis, varat mainīt USB režīmu lielākajā daļā skatu. Augšējā labajā stūrī izvēlieties  > USB.

USB lielpjoma atmiņas ierīces pievienošana

Izmantojot USB On-The-Go (OTG) adapter, varat ierīci savienot ar saderīgu USB atmiņas karti vai cieto disku.

Atmiņas kartes pievienošana

- 1 Savienojiet USB OTG adaptera micro USB galu ar ierīces USB portu.
- 2 Savienojiet atmiņas karti ar USB OTG adapteri.

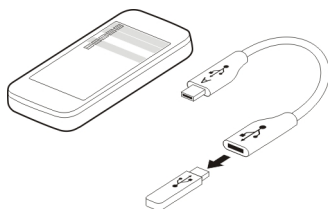

Tiek atvērta programma Failu pārvalde, un atmiņas karte tiek parādīta kā lielpjoma atmiņa.

Faila kopēšana vai pārvietošana

Mapē Failu pārvaldē izvēlieties un turiet failu, kas jākopē vai jāpārvieto, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju un mērķa mapi.

Ja pievienojat cieto disku, kam nepieciešama vairāk nekā 200 mA jauda, izmantojiet tam ārējo barošanas avotu.

Tīkla savienojuma pārtraukšana

Ja vairākas programmas izmanto interneta savienojumu, varat izmantot programmu Savien. pārvalde, lai pārtrauktu dažus vai visus tīkla savienojumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Savien. pārvalde**.

Izvēlieties un turiet savienojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atvienot**.

Aktīvo datu savienojumu skatā varat skatīt pašreizējos tīkla savienojumus. ➡ norāda pakešdatu savienojumu un 📶 norāda lokālā bezvadu tīkla (Wireless Local Area Network — WLAN) savienojumu.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties un turiet savienojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dati**. Tiek parādīti tādi dati kā pārsūtīto datu apjoms un savienojuma ilgums.

Padoms. Lielākajā daļā skatu, lai atvērtu programmu Savien. pārvalde, izvēlieties paziņojumu apgabalu augšējā labajā stūrī un ➡ > **Savien. pārvalde**.

Failu glabāšana attāļajā diskā

Ja vēlaties dublēt datus vai taupīt ierīcē vietu, varat izmantot attālo disku, lai saglabātu un pārvaldītu savus failus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Attālie diski**.

Attālā diska uzstādījumus var saņemt konfigurācijas īsziņā no pakalpojumu sniedzēja. Atveriet ziņu un saglabājiēt uzstādījumus.

Pakalpojums var būt par maksu. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un iespējamām izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Savienojuma izveide ar attālo disku

Izvēlieties un turiet attālo disku un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Savienot**.

Jauna attālā diska pievienošana

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns disks**.
- 2 Ievadiet attālā diska nosaukumu.
- 3 Ievadiet attālā diska Web adresi, tostarp porta numuru.
- 4 Lai izvēlētos piekļuves punktu, kas jāizmanto, veidojot savienojumu ar attālo disku, izvēlieties **Piekļuves punkts** > **Lietotāja definēts**. Izvēloties **Jautāt, ja nepiecieš.**, vienmēr, kad programma veido savienojumu ar tīklu, tiek prasīts norādīt mērķi vai piekļuves punktu.
- 5 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, ja to prasa attālā diska pakalpojums.

Esošā attālā diska uzstādījumu mainīšana

Izvēlieties **Attālie diski** un vajadzīgo disku.

Lai piekļūtu attālajiem diskkiem un pārvaldītu saglabātos failus, izmantojiēt programmu **Failu pārvalde**.

Ierīces pārvaldība

Ierīces programmatūras un programmu atjaunināšana

Par ierīces programmatūras un programmu atjauninājumiem

Izmantojot ierīces programmatūras un programmu atjaunināšanu, varat iegūt savai ierīcei paredzētas jaunas un uzlabotas funkcijas. Iespējams, programmatūra uzlabos arī jūsu ierīces veiktspēju.



Pirms ierīces programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskos datus.



Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Šī pakalpojuma lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datu trafiku.

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši.

Ierīces programmatūras un programmu atjaunināšana, izmantojot ierīci



Varat pārbaudīt, vai ierīces programmatūrai vai atsevišķām programmām ir pieejami atjauninājumi, un pēc tam tos lejupielādēt un instalēt ierīcē (tikla

pakalpojums). Varat arī uzstādīt, lai ierīce automātiski meklētu atjauninājumus un paziņojums, ja ir pieejami svarīgi vai ieteicami atjauninājumi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Progr. atj.**.

Ja ir pieejami atjauninājumi, izvēlieties, kurus atjauninājumus lejupielādēt un instalēt, un izvēlieties .

Ierīces uzstādīšana, lai tā automātiski meklētu atjauninājumus

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Aut. atjaunin. meklēšana**.

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, varat izmantot programmu Nokia Ovi Suite PC. Lai savienotu savu ierīci ar datoru, nepieciešams saderīgs dators, ātrs interneta savienojums un saderīgs USB datu kabelis.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Ovi Suite, dodieties uz www.ovi.com/suite.

Failu pārvaldība

Par programmu Failu pārvalde



Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Failu pārval.**.

Izmantojot programmu Failu pārvalde, varat ierīcē pārlūkot, pārvaldīt un atvērt failus. Varat arī skatīt un pārvaldīt failus saderīgā ievietotā atmiņas kartē.

Ierīcē saglabāto failu skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Failu pārval.** un vajadzīgo atmiņu.

Tiek parādītas mapes atmiņas saknes mapē.

Failu kārtošana

Varat izdzēst, pārvietot, kopēt vai izveidot jaunus failus un mapes. Failu kārtošana to attiecīgajās mapēs vienkāršo pārsūtīšanu, ja faili jādublē vai jāaugšupielādē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Failu pārval.**.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā jāizveido apakšmape, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna mape**.

Faila kopēšana vai pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties attiecīgo iespēju.

Padoms. Vienlaikus varat arī kopēt vai pārvietot vairākus failus. Izvēlieties **Iespējas > Atz. vairākus objektus**.

Failu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nezaudēsiet nevienu svarīgu failu? Varat dublēt ierīces atmiņu saderīgā datorā vai atmiņas kartē.



Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Failu pārv. un Dublēš. un atjaun..**

Ierīces atmiņu ir ieteicams regulāri dublēt saderīgā datorā vai atmiņas kartē.

Padoms. Ja jums ir ar DRM aizsargāts saturs, izmantojiet programmatūru Nokia Ovi Suite, lai licences un saturu dublētu datorā.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties aizsargāt atmiņas karti pret neautorizētu izmantošanu? Lai aizsargātu datus, varat uzstādīt paroli.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Failu pārv..**
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu.
- 3 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzstādīt paroli** un ievadiet paroli.
Neizpaužiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no atmiņas kartes? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Failu pārv..**
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Formatēt**.

Pieejamās atmiņas palielināšana, lai pievienotu papildu saturu

Vai vēlaties palielināt pieejamo ierīces atmiņu, lai varētu instalēt vairāk programmu vai pievienot vairāk saturu?

Varat izdzēst šādus objektus, ja tie vairs nav nepieciešami:

- Īsziņas, multizīņas un pasta ziņas
- Kontaktu ierakstus un datus
- Programmas
- instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx);
- mūziku, attēlus vai videoklipus.

Pārkopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, saderīgā atmiņas kartē (ja ir pieejama) vai saderīgā datorā.

Padoms. Ja ir instalētas programmu izmēģinājuma vai demonstrācijas versijas, kurām beidzies derīgums, noņemiet tās.

Programmu pārvaldība

Par programmu Programmu pārvalde

 Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Progr. pārvalde.**

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, varat skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Varat instalēt šādu tipu programmas:

- Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar
- Programmas, kas ir saderīgas ar operētājsistēmu Symbian un kam ir faila paplašinājums .sis vai .sisx
- Logrīki ar faila paplašinājumu .wgz

Instalējiet tikai tādas programmas, kas ir saderīgas ar jūsu ierīci.

Programmas noņemšana ierīcē

Lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu, varat noņemt instalētas programmas, kas jums vairs nav vajadzīgas vai kuras neizmantojat.

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Progr. pārvalde.**

- 1 Izvēlieties **Instalētās progr..**
- 2 Izvēlieties un turiet programmu, kas jānoņem, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atinstalēt.**

Noņemtu programmu var instalēt atkārtoti tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilna noņemtās programmas dublējumkopija. Failus, kas izveidoti ar noņemto programmu, iespējams, vairs nevarēs atvērt.

Ja kāda instalētā programma ir atkarīga no noņemtās programmas, šī instalētā programma var pārtraukt darboties. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. instalētās programmas lietotāja dokumentāciju.

Instalācijas faili var aizņemt lielu atmiņas apjomu, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Dublējiet instalācijas failus saderīgā datorā, izmantojot programmu Nokia Ovi Suite, un pēc tam izdzēsiet instalāciju failus no ierīces atmiņas, izmantojot failu pārvaldi.

Satura sinhronizācija

Par programmu Sinhronizācija

 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhronizācija**.

Izmantojot programmu Sinhronizācija, varat sinhronizēt kontaktus, piezīmes un citu saturu starp ierīci un attālo serveri. Pēc sinhronizācijas serverī ir jūsu svarīgo datu dublējumkopija.



Satura sinhronizēšana starp ierīci un attālo serveri

Vai vēlaties, lai jūsu kalendārs, piezīmes un cits saturs būtu dublēts un vienmēr pieejams neatkarīgi no tā, vai sēžat pie datora vai esat ceļā ar savu mobilo ierīci? Izmantojot programmu Sinhronizācija, varat sinhronizēt svarīgu saturu starp ierīci un attālo serveri.

Izvēlieties **Izvēlne > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhronizācija**.**

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas īsziņā no pakalpojumu sniedzēja. Sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti kā sinhronizācijas profils. Kad

atverat programmu, tiek parādīts noklusējuma vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Lai sinhronizētu datus

Izvēlieties **Iespējas > Sinhronizācija**.

Padoms. Lai sinhronizētu saturu starp ierīci un pakalpojumu Ovi, varat izmantot programmu Ovi sinhronizācija.

Par Ovi sinhronizāciju



Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Rīki > Ovi sinhr..**

Izmantojot Ovi sinhronizāciju, varat sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus un piezīmes starp ierīci un pakalpojumu Ovi by Nokia. Tādējādi jums vienmēr ir svarīgā satura dublējumkopija. Lai lietotu pakalpojumu Ovi sinhronizācija, ir nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav Nokia konta, izveidojiet to Web vietā www.ovi.com.

Ja lietojat pakalpojumu Ovi sinhronizācija, lai automātiski sinhronizētu kontaktus ar pakalpojumu Ovi, neatļaujiet sinhronizāciju ne ar vienu citu ierīci, piem., Mail for Exchange, jo var rasties konflikti.

Satura dublēšana pakalpojumā Ovi

Vai vēlaties, lai jūsu kalendāra ieraksti, piezīmes un cits ierīces saturs tiktu dublēts pakalpojumā Ovi? Izmantojot programmu Ovi sinhronizācija, varat sinhronizēt saturu starp ierīci un pakalpojumu Ovi manuāli vai automātiski.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Rīki > Ovi sinhr..**

Atverot programmu pirmoreiz, sinhronizācijas vednis palīdz norādīt uzstādījumus un izvēlēties sinhronizējamo saturu.

Sinhronizējamā satura norādīšana

Izvēlieties **Iespējas > Sinhronizēšanas uzstādīj. > Obj., kuras sinhronizēt**.

Manuāla sinhronizācija

Izvēlieties **Sinhronizēt**.

Automātiska sinhronizācija

- 1 Lai aktivizētu automātisko sinhronizāciju, izvēlieties **Iespējas > Sinhronizēšanas uzstādīj. > Autom. sinhronizācija**.

- 2 Lai norādītu sinhronizēšanas biežumu, izvēlieties **Iespējas > Sinhronizēšanas uzstādīj.** > **Ieplānotās sinhr. interv.**

Kontaktu vai attēlu kopēšana no vienas ierīces uz citu

Izmantojot programmu Tālruņa maiņa, varat izmantot Bluetooth, lai sinhronizētu un kopētu saturu no vienas saderīgas Nokia ierīces uz citu bez maksas.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Tālruņa maiņa**.

- 1 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:



— Sinhronizējiet saturu abās ierīcēs.



— Kopējiet saturu no citas ierīces.



— Kopējiet saturu citā ierīcē.

- 2 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet ierīces pāri. Ir jābūt aktivizētai tehnoloģijai Bluetooth.
- 3 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
- 4 Izvēlieties saturu un **Labi**.

Padoms. Ja saglabājat datus, vēlāk ar to pašu ierīci ir daudz vienkāršāk apmainīties ar saturu.

Ierīces aizsardzība

Ierīces automātiskās bloķēšanas uzstādīšana

Vai vēlaties ierīci aizsargāt pret neautorizētu izmantošanu? Definējiet bloķēšanas kodu un uzstādiet, lai ierīce tiktu bloķēta automātiski, kad to nelietojat.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Tālrunis un SIM karte**.
- 2 Izvēlieties **Bloķēšanas kods** un ievadiet bloķēšanas kodu. Ir nepieciešamas vismaz 4 rakstzīmes, un var lietot skaitļus, simbolus un lielos un mazos burtus.
Neizpaužiet bloķēšanas kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat bloķēšanas kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces pārdevēju.
- 3 Izvēlieties **Autom. bloķēš. periods** un norādiet laika periodu, pēc kura ierīce tiek automātiski bloķēta.

Manuāla ierīces bloķēšana

Sākuma ekrānā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , izvēlieties **Bloķēt tālruni** un ievadiet bloķēšanas kodu.

Ierīces atbloķēšana

Pabīdiet taustiņu bloķēšanas slēdzi, ievadiet bloķēšanas kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja taustiņu bloķēšanas slēdzis nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu un izvēlieties **Atbloķēt**.

Ierīces attāla bloķēšana

Vai aizmirsāt ierīci darbā un vēlaties to bloķēt, lai novērstu nesankcionētu izmantošanu? Ierīci var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu. Arī atmiņas karti var bloķēt attāli.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Tālrunis un SIM karte > Tālruņa attālā slēgšana > Aktivizēta.**
- 2 Uzrakstiet īsziņu. Tā var būt 5–20 rakstzīmes gara, un drīkst lietot gan lielos, gan mazos burtus.
- 3 Lai tekstu apstiprinātu, ievadiet to vēlreiz.
- 4 Ievadiet bloķēšanas kodu.

Bloķēšanas ziņas nosūtīšana

Lai attāli bloķētu ierīci, rakstiet iepriekš definēto tekstu un nosūtiet to uz ierīci kā īsziņu.

Lai atbloķētu ierīci, nepieciešams bloķēšanas kods.

Ierīces sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei

Ja iegādājat jaunu ierīci vai vēlaties no ierīces atbrīvoties cita iemesla dēļ, Nokia iesaka ierīci nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pirms tam ierīcē izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana un uzstādījumu atjaunošana uz noklusējuma vērtībām

- 1 Dublējiet saturu, ko vēlaties paturēt, saderīgā atmiņas kartē (ja ir pieejama) vai saderīgā datorā.
- 2 Pārtrauciet visus aktīvos savienojumus un zvanus.
- 3 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Rūpnīcas uzstādīj.** > **Dzēst datus un atjaunot.**
- 4 Ierīce tiek izslēgta un pēc tam ieslēgta. Uzmanīgi pārbaudiet, vai viss jūsu personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas, ir noņemts.

Atmiņas vai SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Papildu palīdzības iegūšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā lietot izstrādājumu, vai ja neesat pārliecināts, kā ierīcei jādarbojas, sk. Web vietu www.nokia.com/support vai, izmantojot mobilo ierīci, Web vietu nokia.mobi/support. Varat arī lasīt ierīcē iebūvēto rokasgrāmatu. Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > L. rokasgr.**

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Atsāknējiet ierīci. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.
- Atjaunināt ierīces programmatūru

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Sk. Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt ierīci uz remontu, vienmēr dublējiet ierīces datus.

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu PIN kodu, kad to ieslēdzat. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat ievadījis kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tiklā identificētu derīgās ierīces. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtas ierīces. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods)	Tas palīdz pasargāt ierīci no nesankcionētas izmantošanas.

(vismaz 4 cipari vai rakstzīmes)	Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu lietotāja norādīto bloķēšanas kodu. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja esat aizmirsis kodu un ierīce ir bloķēta, tai būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi ierīcē esošie personīgie dati var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces izplatītāju.
----------------------------------	--

Problēmu novēršana

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja ierīce nedarbojas pareizi, varat dažiem uzstādījumiem atjaunot to sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visus aktīvos zvanus un savienojumus.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Rūpnīcas uzstādīj.** > **Atjaunot.**
- 3 Ievadiet bloķēšanas kodu.

Tas neietekmē ierīcē saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas ierīce tiek izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta. Tas var prasīt vairāk laika, nekā parasti.

Ko darīt, ja atmiņa ir pilna?

Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts kāds no šiem ziņojumiem, dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

- **Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu.**
- **Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa atmiņas.**

Pārvietojiet saturu, ko vēlaties paturēt, saderīgā atmiņas kartē (ja ir pieejama) vai saderīgā datorā. Ja iespējams, instalējiet programmas atmiņas kartē, nevis ierīces atmiņā.

Mirgojošs ziņu indikators**Jautājums. Kāpēc sākuma ekrānā mirgo ziņu indikators ?**

Atbilde. Ierīcē ir saglabāts maksimālais ziņu skaits. Izdzēsiet dažas ziņas. Ziņu skaits, ko var saglabāt SIM kartē, ir ievērojami mazāks nekā skaits, ko var saglabāt ierīces atmiņā. Varat izmantot Nokia Ovi Suite, lai saglabātu ziņas saderīgā datorā.

Kontakts kontaktu sarakstā tiek parādīts divreiz**Jautājums. Manā kontaktu sarakstā kontakts tiek rādīts divreiz. Kā var noņemt lieko kontaktu?**

Atbilde. Divus kontaktus var sapludināt vienā. Izvēlieties **Iespējas > Apvienot kontaktus**, sapludināmos kontaktus un **Apvienot**.

Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā

Ja tiek parādītas nesalasāmas rakstzīmes, izvēlieties **Izvēlne > Web** un  **> Lapa > Noklusējuma kodējums** un pareizo kodējumu valodas rakstzīmju kopai.

Ierīces sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei

Ja iegādājat jaunu ierīci vai vēlaties no ierīces atbrīvoties cita iemesla dēļ, Nokia iesaka ierīci nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pirms tam ierīcē izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana un uzstādījumu atjaunošana uz noklusējuma vērtībām

- 1 Dublējiet saturu, ko vēlaties paturēt, saderīgā atmiņas kartē (ja ir pieejama) vai saderīgā datorā.
- 2 Pārtrauciet visus aktīvos savienojumus un zvanus.
- 3 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Rūpnīcas uzstādīj. > Dzēst datus un atjaunot**.
- 4 Ierīce tiek izslēgta un pēc tam ieslēgta. Uzmanīgi pārbaudiet, vai viss jūsu personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas, ir noņemts. Atmiņas vai SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Vides aizsardzība**Enerģijas taupīšana**

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., WLAN vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.

- Uzstādiet, lai ierīce pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc ierīces ekspluatācijas laika beigām visus tās materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par vidi saistībā ar šo ierīci sk. Web vietā www.nokia.com/ecodeclaration.

Izstrādājuma un drošības informācija

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 un GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz tīkli. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tīkla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.

- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plātes un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgu informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WM DRM 10 un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsauksana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsauksana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan licences, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, spēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Akumulatori un lādētāji

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai nodrošinātu, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to Nokia pilnvarotajā servisa centrā vai pie izplatītāja un pārbaudiet hologrammas uzlīmi.

Hologrammas autentificēšana

- 1 Aplūkojiet hologrammu. No viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Accessories.



- 2 Pārvērsiet hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu. Atbilstošajā malā jābūt redzamiem 1, 2, 3 un 4 punktiem.



Tomēr tas nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi nav autentisks Nokia akumulators, pārstāji to lietot un nogādājiēt tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, dodieties uz Web vietu www.nokia.com/battery.

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-5CT. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-15. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs Issavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Issavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspīest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tiek uzmanīti, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medicīnai.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvana veikšana

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, jāveic arī šādas darbības:
 - Jāievieto SIM karte.
 - Noņemiet visus ierīcē aktivizētos zvānu ierobežojumus, piem., zvānu liegumu, fiksētos zvānus vai slēgto lietotāju grupu.
 - Jāpārliecinās, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.
 - Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- 3 Lai nodzēstu displeju, nospiediet izvēlnes taustiņu tik reizes, cik nepieciešams.
- 4 Izvēlieties Zvanīt.
- 5 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru.
- 6 Izvēlieties .
- 7 Pēc iespējas precīzāk norādiet nepieciešamo informāciju. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, iespējams, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uzstādīšanas laikā veiktu ārkārtas zvānu, nospiediet izvēlnes taustiņu.



Svarīgi! Aktivizējiet gan mobilo, gan interneta zvānu, ja ierīce atbalsta interneta zvānu. Ierīce var mēģināt veikt ārkārtas zvānu, izmantojot gan mobilo, gan interneta zvānu pakalpojumu sniedzēju. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepārlaužiet tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotalīdijas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība, piemēram, slimnīcās.

Implantētās medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsāji bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde



Uzmanību!

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Nīkēlis



Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur nīkeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīci un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1.5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētajam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo ierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un protiekumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpēs, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audi. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,03 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434 ⓘ

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-718 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Ovi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šis dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šis dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājumus, garantijas, bojājumus un atbildību.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piem., ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, multizīņu pakalpojuma, ierīču saderības vai nodrošinātajiem satura formātiem. Par dažiem pakalpojumiem var tikt prasīta atsevišķa samaksa.

/2.0. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana	124
akumulatora uzlāde	12, 13
akumulators	11, 124
— enerģijas taupīšana	30
— ievietošana	11
— uzlāde	12, 13
antenas	14
atbalsts	17, 119
atjauninājumi	
— ierīces programmatūra	111, 112
— programmas	111
atmiņa	112, 118, 121
— tīrīšana	114, 120
atmiņas karte	10, 113
atrašanās vietas dati	65, 67, 84, 99
attālā blokēšana	117, 118
attālie diskus	110
attēli	
— apskate	69
— atrašanās vietas dati	67
— drukāšana	71
— kārtošana	70
— kopēšana	16, 108, 117
— kopīgošana	64
— rediģēšana	71
— skatīšana	69
— skatīšana televizorā	72
— sūtīšana	68, 106
— uzņemšana	66, 67
Sk. <i>attēli</i>	
audiozinas	53, 54
austinas	14
autortiesību aizsardzība	77

Ā

ārkārtas zvani	125
ātrie zvani	42

B

balss komandas	43
balss zvani	
Sk. <i>zvani</i>	
bezsaistes profils	30
biroja programmas	100
blokēšana	
— attālā	118
— ekrāns	8
— ierīce	107, 117
— taustiņi	8
blokēšanas kods	117, 119
Bluetooth	105, 106, 107

C

camera	66
— attēlu uzņemšana	66

D

datu dublēšana	113
datums un laiks	96
datu savienojumi	109
— Bluetooth	105
delnas siksnina	14
dienasgrāmatas	61
DRM (digital rights management — digitālā satura tiesību pārvaldība)	77
drošības kods	117, 119
drukāšana	71
dzimšanas dienu ieraksti	99

E

e-pasts	59
Sk. <i>pasts</i>	

F

faila pārvaldība	113
failu pārvaldība	112, 113
FM radio	78, 79
fona attēls	34
fotoattēli	

<i>Sk. attēli</i>		kalendārs	96, 97, 98, 99
Fotoattēlu redaktors	71	Kalendārs	65
G		Kalkulators	101
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	84	kamera	
grāmatzīmes	61	— atrašanās vietas dati	67
I		— attēlu sūtīšana	68
iekštilks	62, 102	— attēlu uzņemšana	66, 67
ierakstīšana		— video ierakstīšana	69
— skaņas	77	Kartes	80
— video	69	— atrašanās vietas dati	85
— zvani	45	— atrašanās vietu kopīgošana	87, 88
ierīce		— atrašanās vietu meklēšana	85
— uzstādīšana	17	— atsauksmes	94
ierīces		— balss norādes	89
— uzstādīšana	15	— braukšanas maršruti	90
ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	14	— displeja elementi	82, 91
ierīces personalizēšana	32, 33, 34, 35, 36	— Izlase	87
ieslēgšana un izslēgšana	14	— karšu lejupielāde	83
iesūtne, ziņas	54	— kompass	83
ikonas	28	— maršruti iešanai ar kājām	92
IMEI numurs	119	— maršrutu kārtošana	87
indikatori	28, 121	— maršrutu plānošana	92
interneta savienojums	102	— maršrutu saglabāšana	86
interneta zvani	44	— navigācija	90, 92
internets		— pārlūkošana	80
<i>Sk. Web pārlūks</i>		— Pierakstīšanās	88
izlase	51	— pozicionēšana	84
izvēlnes	36	— saglabātu maršrutu skatīšana	86
I		— saglabātu vietu skatīšana	86
īsceli	23, 36	— satiksmes dati	91
īzīņas	53, 54	— sinhronizēšana	88
J		— skatu maiņa	82
Java programmas	114	— vietu kārtošana	87
jubileju ieraksti	99	— vietu saglabāšana	86
K		kešatmiņa	60
kabeļa savienojums	108	klusuma profils	32
		kontakti	49
		— attēli	51
		— grupas	52
		— izlase	51
		— kopēšana	16, 52, 117

— logrīki	36
— meklēšana	38
— pievienošana	50
— problēmu novēršana	121
— rediģēšana	50
— sabiedriskajos tīklos	63, 65
— saglabāšana	50
— sinhronizēšana	53, 115
— sūtīšana	52, 106
— zvana signāli	51
kopīgošana, tiešsaiste	64, 65

L	
laiks un datums	96
lejupielādes	37
— motīvi	33
licences	77
lietotāja rokasgrāmata	17
logrīki	35, 36, 60, 73
lukturītis	7

M	
mail	19, 57
— izveide	59
— pielikumi	59
— sūtīšana	59
Mana kartīte	52
meklēšana	29
— kontakti	38
— radio stacijas	78
MMS (multizīņu pakalpojums)	54
modinātājs	95
motīvi	33
multizīņas	53, 54
mūzika	74, 76
— mūzikas saraksti	75
mūzikas saraksti	75

N	
Nokia atbalsta informācija	119
Nokia konts	15

Nokia Ovi Player	76
Nokia Ovi Suite	17, 76

O	
otrreizēja izejvielu pārstrāde	121
Ovi by Nokia	19, 53
Ovi kartes	19
Ovi konts	
Sk. <i>Nokia konts</i>	
Ovi mūzika	20, 76
Ovi mūzika bez ierobežojumiem	76
Ovi mūzikas kupons	76
Ovi Pasts	19, 57
Ovi sinhronizācija	116
Ovi Suite	
Sk. <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi veikals	20
— iegāde	37
— lejupielādes	37

P	
padomi par vidi	121
palīdzība	17
pasaules pulkstenis	96
pastkaste	
— balss	46
pasts	57
— lasīšana un atbildēšana uz e-pastu	58
— logrīki	60
— pastkaste	58
— uzstādīšana	58
pazīnojuma gaismas signāls	29
pārlūks	
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
piekļuves kodi	119
Piezīmes	101
pilnā tastatūra	25
PIN kodi	119
plūsmas, ziņu	61
pozicionēšanas dati	65, 84

profili	32, 33
— bezsaiste	30
— izveide	33
— personalizēšana	32, 33
programmas	24, 36, 111, 114
programmatūra	114
programmatūras atjauninājumi	111, 112
programmu instalēšana	114
PUK kodi	119
pulkstenis	94, 95, 96

Q

Quickoffice	100
-------------	-----

R

radio	78, 79
RDS (Radio Data System — radio datu sistēma)	78, 79
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	120

S

sabiedriskie tīkli	62, 63, 64, 65
sapulču pieprasījumi	59
satura kopēšana	15, 16, 73, 76, 108, 117
satura pārsūtīšana	16, 73, 76, 108, 117
savienojumi	109
sākuma ekrāns	23, 33, 34, 35, 36, 60
sensora uzstādījumi	45
signāli	
— personalizēšana	32
SIM karte	52
— ievietošana	8
sinhronizācija	53, 115, 116
skalrunis	8
skājuma regulēšana	8
skārienekrāns	7, 20, 25, 26
SMS (īsiņu pakalpojums)	54
statusa atjauninājumi	64, 65

T

tastatūra	26
-----------	----

taustīni un daļas	6, 7
taustīnslēgs	8
Tālruna maiņa	16, 117
tālrunu grāmata	
Sk. <i>kontakti</i>	
teksta ievade	25, 26, 27, 28
tīkšanos ieraksti	97, 98
TV	
— attēlu un videoklipu skatīšanās	72
— programmu skatīšanās	73

U

USB savienojums	108, 109
uzdevumi	98
Uzlāde, izmantojot USB	12
uzstādījumi	
— atjaunošana	120
— piekļuves punkti	102
— valoda	56
uzstādījumu atjaunošana	120

V

vairākuzdevumu režīms	24
valodas uzstādījumi	56
vārdnīca	101
video	72
— atrašanās vietas dati	67
— demonstrēšana	73
— ierakstīšana	69
— kopēšana	16, 73, 108, 117
— kopīgošana	48
— koplietošana	48
— publicēšana	48, 49, 64
— skatīšanās	69
— skatīšanās televizorā	72
— sūtīšana	106
videoklipi	
— ierakstīšana	66
— sūtīšana	68
videozvani	40
— atbildēšana	41

— atteikšana	41
vietējie notikumi un pakalpojumi	61
virtuālā tastatūra	25, 26
vizītkartes	52, 106

W	
Web pārlūks	60, 121
— grāmatzīmes	61
— iekštīkls	62, 102
— kešatmiņa	60
— lapu pārlūkošana	60
web plūsmas	61
Web savienojums	102
WLAN (bezvadu lokālais tīkls)	103, 104

Z	
ziņas	53, 54, 121
— audio	54
— sarakstes	55
— sūtīšana	54
ziņu lasītājs	56
ziņu plūsmas	61
ZIP faili	102
zvana gaidīšana	39
zvana signāli	32, 45, 51
zvani	45
— atbildēšana	38
— atteikšana	39
— ārkārtas situācija	125
— ierobežošana	47
— interneta zvani	44
— konference	41
— liegumi	46
— pāradresācija	46
— pēdējais izsauktais	44
— veikšana	37, 39
— videozvani	40
zvanu liegšana	46
zvanu pāradresācija	46

Ž	
žurnāls	45