

دليل المستخدم لهاتف Nokia C7-00

٢١	حول التطبيق خرائط Ovi
٢١	معلومات حول موسيقى Ovi
٢٢	حول متجر Ovi

٢٢	الاستخدام الأساسي
٢٢	إجراءات الشاشة للمسمة
٢٥	عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية
٢٦	التبديل بين التطبيقات المفتوحة
٢٦	كتابة النص
٣٠	مؤشرات الشاشة
	ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات
٣٢	لم يُرد عليها أو تلقي رسائل
٣٢	ضوء الفلاش
٣٢	البحث في الجهاز وعلى الإنترنت
٣٢	استخدام الجهاز في الوضع غير متصل
٣٣	إطالة عمر البطارية

٣٤	إضفاء الطابع الشخصي
٣٤	الأوضاع
٣٥	تغيير الموضوع الخاص بك
٣٦	الشاشة الرئيسية
٣٨	تنظيم التطبيقات الخاصة بك

٣٩	الهاتف
٣٩	الاتصال برقم هاتف
٣٩	الرد على المكالمات
٣٩	البحث عن اسم
٤٠	رفض مكالمات
٤٠	الاتصال بأحد الأسماء

المحتويات

٦	السلامة
---	---------

٨	لتبدأ
٨	المفاتيح والأجزاء
١٠	إدراج بطاقة SIM والبطارية
١٢	إدخال بطاقة ذاكرة أو إزالتها
١٣	الشحن
١٤	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
١٥	حساب Nokia وخدمات "Ovi من Nokia"
١٥	إعداد الجهاز
١٦	نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم
١٦	قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلها
١٧	أماكن الهوائيات
	تغيير مستوى صوت مكالمات أو أغنية أو مقطع فيديو
١٨	وضع حامل المعصم
١٨	سماعة الأذن
	استخدام دليل المستخدم الموجود بالجهاز
١٨	

١٩	تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر
----	--

٢٠	استكشاف خدمات Ovi من Nokia عبر الإنترنت
٢٠	Ovi by Nokia
٢١	حول بريد Ovi

٥٤	إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"	٤١	كتم صوت مكالمة
٥٤	إنشاء مجموعة أسماء	٤١	الرد على مكالمة قيد الانتظار
٥٥	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص	٤١	إجراء مكالمة فيديو
٥٥	أسماء مخزنة على بطاقة SIM	٤٣	الرد على مكالمة فيديو
٥٥	عمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi by Nokia	٤٣	رفض مكالمة فيديو
٥٦	الرسائل	٤٣	إجراء مكالمة جماعية
٥٦	حول الرسائل	٤٤	استخدام الاتصال السريع
٥٦	إرسال رسالة	٤٥	استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء
٥٧	إرسال رسالة إلى أحد الأسماء	٤٦	إجراء مكالمات عبر الويب
٥٧	إرسال رسالة صوتية	٤٧	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
٥٧	استلام رسائل	٤٧	تسجيل محادثة هاتفية
٥٨	عرض محادثة	٤٧	تحويل إلى صامت
٥٩	الاستماع إلى رسالة نصية	٤٨	عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها
٥٩	تغيير اللغة	٤٨	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
٦٠	البريد	٤٨	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر
٦٠	البريد	٤٩	منع إجراء مكالمات أو استلامها
٦٢	فتح البريد من الشاشة الرئيسية	٥٠	السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط
٦٢	الإنترنت	٥٠	مشاركة الفيديو
٦٢	حول الويب	٥٢	الأسماء
٦٣	تصفح الويب	٥٢	حول الأسماء
٦٣	إضافة علامة	٥٢	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
٦٣	الاشتراك في رابط إخباري	٥٣	حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة
٦٤	اكتشاف الأحداث القريبة	٥٣	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
		٥٣	تعيين نغمة رنين لاسم محدد

٧٢	محرر الفيديو	٦٤	الشبكات الاجتماعية
٧٣	طباعة صورة قمت بالتقاطها	٦٤	حول الشبكات الاجتماعية
٧٣	عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة	٦٥
٧٤	مقاطع الفيديو والتلفاز	نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية	٦٦
٧٤	مقاطع الفيديو	ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم	٦٦
٧٥	مشاهدة تلفاز الويب	الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك في الشاشة الرئيسية	٦٦
٧٦	الموسيقى والصوت	تحميل صورة إلى خدمة مشاركة الموقع في تحديث الحالة	٦٧
٧٦	مشغل الموسيقى	الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية	٦٨
٧٨	المحتوى المحمي	إضافة حدث إلى تقويم الجهاز	٦٨
٧٩	لتسجيل الأصوات		
٧٩	تشغيل الموسيقى عبر الراديو		
٨٠	إذاعة FM		
٨٢	الخرائط	٦٨	الكاميرا
٨٢	نظرة عامة على التطبيق "خرائط"	٦٨	حول الكاميرا
٨٣	موقعي	٦٨	التقاط صورة
٨٧	البحث عن أماكن	٦٨	حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو
٨٨	المفضلة	٦٩	تلميحات الصور
٩٠	مشاركة الموقع	٧٠	تسجيل مقطع فيديو
٩١	القيادة والسير	٧٠	إرسال صورة
٩٦	المكتب		
٩٦	Quickoffice	٧٠	الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك
٩٧	قراءة مستندات PDF	٧٠	حول الصور
٩٧	إجراء عملية حسابية	٧١	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٩٧	كتابة ملاحظات	٧٢	تعديل الصور التي قمت بالتقاطها
٩٨	ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى		

١١٩	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١١٩	استعادة الضبط الأصلي
١٢٠	ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟
١٢٠	وميض مؤشر الرسائل
١٢٠	اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء
١٢٠	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب
١٢١	إعداد جهازك لإعادة التدوير
١٢١	تلميحات بيئية
١٢١	ترشيد الطاقة
١٢١	إعادة التدوير
١٢٢	معلومات المنتج والسلامة
١٣١	الفهرس

٩٨	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها
----	---------------------------------

٩٩	إدارة الوقت
٩٩	الساعة
١٠١	التقويم

١٠٣	إدارة الجهاز
	الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات
١٠٣	جهازك
١٠٤	إدارة الملفات
	زيادة مساحة الذاكرة المتاحة لمزيد من
١٠٥	المحتويات
١٠٦	إدارة التطبيقات
١٠٧	مزامنة محتوى
١٠٩	نسخ الأسماء أو الصور بين الأجهزة
١٠٩	حماية جهازك

١١٠	التوصيل
١١٠	اتصالات الإنترنت
١١١	شبكة LAN اللاسلكية
١١٢	Bluetooth
١١٥	كبل بيانات USB
١١٧	إغلاق اتصال شبكة
١١٨	تخزين الملفات على محرك أقراص بعيد

١١٨	البحث عن مزيد من التعليمات
١١٨	الدعم

١١٩	رموز الوصول
-----	-------------

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



الأجزاء الزجاجية

إن الغطاء الأمامي للجهاز مصنوع من الزجاج. وقد ينكسر هذا الزجاج في حالة سقوط الجهاز على سطح صلب أو تعرضه لصدمة قوية. وفي حالة انكسار الزجاج، لا تلمس الأجزاء الزجاجية للجهاز أو تحاول إزالة الزجاج المكسور من الجهاز. وتوقف عن استخدام الجهاز إلى أن يتم استبدال الزجاج بواسطة موظف خدمة مؤهل.



حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



لتبدأ

المفاتيح والأجزاء

الجانب العلوي




- 1 منفذ توصيل USB صغير
- 2 مصباح مؤشر الشحن
- 3 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 4 مفتاح التشغيل ①

الواجهة الأمامية




- 1 سماعة الأذن
- 2 مفتاح الاتصال
- 3 الميكروفون
- 4 مفتاح القائمة
- 5 مفتاح الإنهاء
- 6 عدسة الكاميرا الثانوية

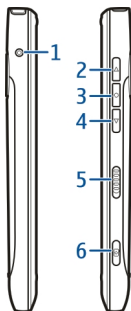

- 1 منفذ توصيل الشاحن
- 2 مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- 3 مفتاح الصوت
- 4 مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- 5 مفتاح القفل
- 6 مفتاح الكاميرا

الواجهة الخلفية

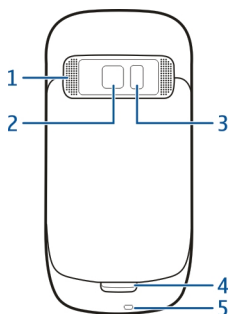

- 1 السماعة الخارجية
- 2 عدسة الكاميرا
- 3 فلاش الكاميرا

- 4 الميكروفون الثانوي
5 فتحة رباط المعصم

الشاشة اللمسية

للتحكم في الجهاز، قم بلمس الشاشة لمسًا خفيفًا بأطراف أصابعك. لا تستجيب الشاشة عند استخدام الأظافر.


إذا كانت أطراف أصابعك باردة، فقد لا تستجيب الشاشة للمساتك.

لتجذب خدش الشاشة اللمسية، لا تستخدم مطلقًا قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على الشاشة اللمسية.

التخلص من الضجيج

إذا كنت تقوم بإجراء مكالمة في بيئة مليئة بالضوضاء، سيقوم جهازك بعزل الضوضاء الموجودة في الخلفية لجعل صوتك أكثر وضوحًا للطرف الآخر من المكالمة.

لا تحتاج خدمة التخلص من الضجيج أثناء استخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.

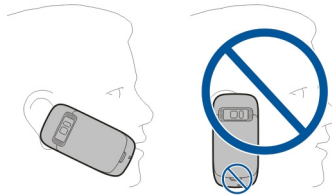

للحصول على أفضل مستوى للتخلص من الضوضاء، امسك الجهاز مع وضع سماعة الأذن في أذنيك والميكروفون الرئيسي أمام فمك. تجنب تغطية الميكروفون الثانوي الموجود على ظهر الجهاز.


إدراج بطاقة SIM والبطارية

هام: لا تستخدم بطاقة SIM صغيرة أو بطاقة SIM صغيرة مزودة بمهايئ في هذا الجهاز. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM الصغيرة، وقد يؤدي استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


اتباع التعليمات بعناية لتجنب تلف الغطاء الخلفي.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١ قم بإلغاء قفل مزلاج تحرير الغطاء الخلفي، ثم ارفع الغطاء الخلفي.

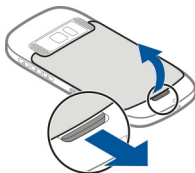


٢ إذا تم تركيب البطارية، فقم بإخراجها.

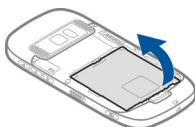


٣ تركيب بطاقة SIM. استخدم الرسم التوضيحي المطبوع على الجهاز لمحاذاة البطاقة بطريقة صحيحة.

٤ قم بمحاذاة مناطق تماس البطارية مع موضع البطارية، ثم قم بتركيب البطارية.

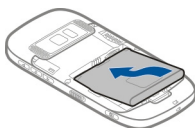

٥ لإعادة الغطاء إلى مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوي في الفتحات الخاصة بها، ثم اضغط لأسفل حتى يستقر الغطاء في مكانه.

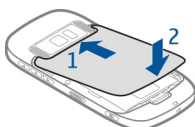

إدخال بطاقة ذاكرة أو إزالتها

قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.




احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.


يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل إدخال بطاقة ذاكرة.

إدخال بطاقة ذاكرة

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

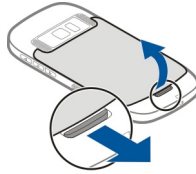

٢ إذا تم تركيب البطارية، فقم بإخراجها.

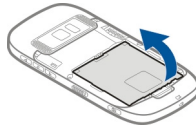

٣ أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة للأسفل.



- ٤ ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها.
- ٥ قم بتركيب البطارية والغطاء الخلفي. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إخراج بطاقة ذاكرة


- ١ قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.
- ٣ إذا تم تركيب البطارية، فقم بإخراجها.
- ٤ ادفع البطاقة إلى الداخل، إلى أن تسمع طقطقة.
- ٥ اسحب البطاقة للخارج.

الشحن


شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحن قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى.

وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

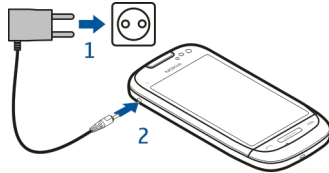

١

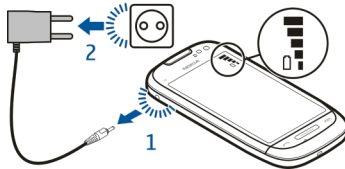


٢

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.


تلميح: يمكنك أيضاً استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن البطارية.

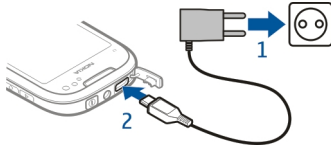

شحن البطارية عبر USB

هل مستوى شحن البطارية منخفض، ولا يوجد معك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل USB متوافق للاتصال بجهاز متوافق، مثل جهاز الكمبيوتر.

لتفادي كسر منفذ توصيل جهاز الشحن، كن حريصاً عند توصيل كبل جهاز الشحن أو فصله.

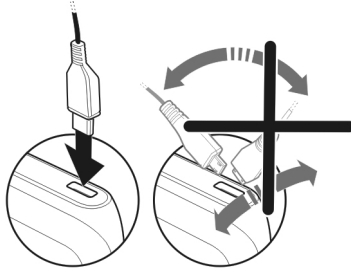

عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يمكنك مزامنة الجهاز أثناء الشحن.

قد يستغرق الشحن عبر USB وقتاً أطول، وقد لا يعمل عند التوصيل عبر لوحة وصل USB غير مزودة بالطاقة. ويتم شحن الجهاز بشكل أسرع عند التوصيل بمأخذ تيار كهربائي مثبت في الحائط.

عند شحن البطارية، سيضيء مؤشر الشحن الموجود بجانب منفذ توصيل USB. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، يومض مصباح مؤشر الشحن. قد يستغرق الأمر بركة من الزمن لبدء الشحن.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على ①.



حساب Nokia وخدمات "Ovi من Nokia"

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يمكنك إنشاء حساب "Nokia"؛ حتى تتمكن من الوصول إلى خدمات "Ovi من Nokia".

باستخدام خدمات Ovi وحساب "Nokia"، يمكنك على سبيل المثال:

- عرض حالات أصدقائك في خدمات الشبكات الاجتماعية المختلفة
- تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين من متجر Ovi
- الوصول إلى المكان الذي تريده للانتقال من خلال ملاحقة القيادة والسير على الأقدام المجانية
- نسخ الأسماء احتياطيًا في خدمة Ovi عبر الإنترنت وإدارتها

لتعلم المزيد حول "Ovi"، اذهب إلى www.ovi.com.

لإنشاء حساب Nokia لاحقًا، استخدم الجهاز للوصول إلى إحدى خدمات Ovi وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

إعداد الجهاز

لتحديد بعض عناصر الضبط الرئيسية لجهازك، اختر الاختصار إعداد الهاتف 📞 الموجود في إحدى شاشاتك الرئيسية. للتبديل بين الشاشات الرئيسية، مرر بإصبعك إلى اليسار أو اليمين.

باستخدام إعداد الهاتف، يمكنك القيام بما يلي:


- نسخ الأسماء والصور وأنواع المحتوى الأخرى من جهاز Nokia السابق
- تخصيص الجهاز من خلال تغيير نغمة الرنين والموضوع المرئي
- إعداد البريد
- تحديث برامج الجهاز

لتحديد الضبط لاحقًا، يمكنك أيضًا اختيار القائمة > التطبيقات > الأدوات > إعداد الهاتف.

نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من جهاز Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام جهازك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى جهازك الجديد مجانًا.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > إعداد الهاتف، ثم اختر نقل البيانات.

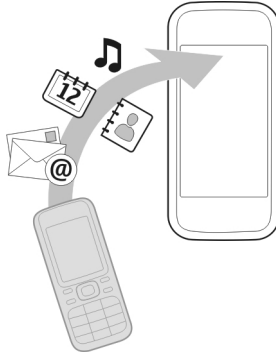


وإذا كان جهاز Nokia القديم لا يحتوي على التطبيق نقل البيانات، فسيقوم جهازك الجديد بإرساله في رسالة. افتح الرسالة في جهازك القديم، ثم اتبع الإرشادات.

- ١ اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الجهازين. يجب تنشيط Bluetooth.
- ٢ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.
- ٣ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الجهاز.

قم بتحريك مفتاح القفل.

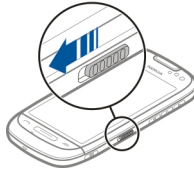

تلميح: إذا كان مفتاح القفل بعيداً عن متناولك، لقفل الجهاز، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائياً

- ١ اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آلياً.

أماكن الهواتف

تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يمكن ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطًا.


تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة

اختر (🔊) أو (🔇).


وضع حامل المعصم

قم بربط حامل المعصم كما هو موضح، ثم أحكم ربطه.

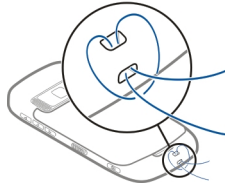

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك.

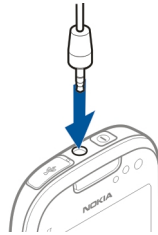

استخدام دليل المستخدم الموجود بالجهاز

اختر القائمة > التطبيقات > الدليل.

فتح دليل المستخدم من تطبيق
اختر الخيارات > دليل المستخدم. هذا غير متاح لكل تطبيق.

البحث في دليل المستخدم
عند فتح دليل المستخدم، اختر الخيارات > بحث، ثم أدخل حرفاً أو كلمة في حقل البحث.

التبديل بين دليل المستخدم وتطبيق
اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.

قد تأتي الروابط إلى الموضوعات ذات العلاقة في نهاية الإرشادات. ويوضح الرمز  رابط إلى موضوع ذات علاقة، والرمز  يوضح رابط إلى صفحة ويب.


تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر

باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود على جهازك ومزامنته مع جهاز الكمبيوتر. ويمكنك أيضاً تحديث الجهاز باستخدام أحدث البرامج وتنزيل الخرائط.


قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من خلال الموقع www.ovi.com/suite.

إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت لتثبيت التطبيق Ovi Suite و Nokia Ovi Player في جهازك:

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.
إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista في جهاز الكمبيوتر، فقم بضبط وضع USB الخاص بالجهاز على Nokia Ovi Suite. من جهازك، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  < USB < مخزن كبير السعة.
تظهر الذاكرة الكبيرة بجهازك كقرص قابل للإزالة على جهاز الكمبيوتر.

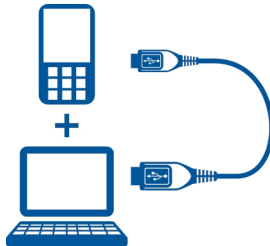

٢ اختر تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite على الكمبيوتر الخاص بك.

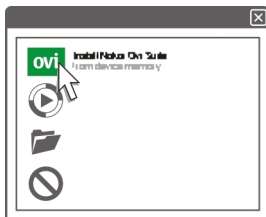

إذا لم تفتح نافذة التثبيت تلقائيًا، فقم بفتح ملف التثبيت يدويًا. اختر فتح الحافظة لعرض الملفات، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



٣ اتبع الإرشادات.

٤ بعد اكتمال عملية التثبيت، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows Vista أو Windows XP في جهاز الكمبيوتر، فقم بضبط وضع USB الخاص بالجهاز على **Nokia Ovi Suite**. من جهازك، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر **USB** > نقل الوسائط.

لمعرفة المزيد حول التطبيق Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.ovi.com/suite.

استكشاف خدمات Ovi من Nokia عبر الإنترنت

Ovi by Nokia

باستخدام "Ovi by Nokia"، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو ونغمات رنين على الجهاز
- العثور على طريقك باستخدام ملاحية القيادة والسير على الأقدام المجانية وتخطيط الرحلات وعرض المواقع على الخريطة
- الحصول على حساب "Ovi بريد" مجاني
- شراء الموسيقى

بعض العناصر مجانية، وقد يتطلب البعض الآخر دفع مقابل.

قد تختلف الخدمات المتاحة أيضاً باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات "Ovi by Nokia"، انتقل إلى الموقع www.o vi.com، ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على مزيد من المساعدة والمعلومات، انتقل إلى الموقع www.o vi.com.

حول بريد Ovi

باستخدام "Ovi بريد"، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك من مزودي بريد الويب المشهورين. إذا قمت بالتسجيل في حساب Nokia، يمكنك أيضاً الحصول على حساب بريد مجاني من Ovi. واستخدامه على جهاز الهاتف المحمول الخاص بك أو جهاز الكمبيوتر. وستساعدك الحماية من البريد العشوائي على المحافظة على تنظيم صندوق البريد الخاص بك، وستعمل الحماية من الفيروسات على زيادة الحماية الخاصة بك.

حول التطبيق خرائط Ovi

باستخدام التطبيق "Ovi خرائط" على جهاز الهاتف المحمول الخاص بك، يمكنك عرض مكانك بسرعة على الخريطة، والوصول إلى المكان الذي تريده من خلال ملاحه القيادة والسير على الأقدام المجانية. يمكنك أيضاً استخدام "Ovi خرائط" على جهاز الكمبيوتر.

ويمكنك القيام بما يلي:

- ابحث عن العناوين والأماكن الهامة لديك والخدمات
- عرض تفاصيل المكان، مثل حالة الطقس، إذا كان ذلك متاحاً
- حفظ الأماكن المفضلة وتنظيمها داخل مجموعات على الموقع www.o vi.com
- مزاملة العناصر المحفوظة باستخدام جهاز الهاتف المحمول، والوصول إليها أثناء التنقل

لاستخدام خدمة "Ovi خرائط" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.o vi.com.

معلومات حول موسيقى Ovi

باستخدام التطبيق موسيقى Ovi، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها إلى جهازك والكمبيوتر الخاص بك، ونسخها بين الاثنين. لإدارة مجموعة الموسيقى وتنزيلات الموسيقى الخاصة بك، يمكنك تثبيت التطبيق Ovi Player على جهاز كمبيوتر متوافق، أو استخدم متصفح الإنترنت الخاص بك لتنزيل الموسيقى.

لبدء اكتشاف الموسيقى، اختر القائمة < الموسيقى < Ovi Music أو اذهب إلى الموقع www.o vi.com.

حول متجر Ovi

باستخدام "Ovi متجر"، يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين الخاصة بالهاتف المحمول على جهازك. وبعض هذه العناصر مجانية، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى دفع مقابل بواسطة بطاقتك الائتمانية أو عبر فاتورة الهاتف. يعتمد توفر طرق الدفع على بلد الإقامة ومزود خدمة الشبكة. ويوفر "Ovi متجر" محتوى متوافقاً مع جهازك المحمول ومناسب لذوقك وموقعك.

اختر القائمة > المتجر أو انتقل إلى الموقع www.ovi.com.


الاستخدام الأساسي

إجراءات الشاشة اللمسية

للتفاعل مع واجهة المستخدم، انقر نقرًا خفيفًا أو انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر
انقر فوق التطبيق أو العنصر.


الوصول إلى الوظائف بسرعة
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتاحة. على سبيل المثال، لإرسال صورة أو حذف منبه، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الصورة أو المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

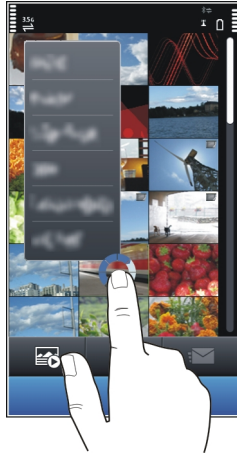

إذا قمت بالنقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، فسيتم تنشيط وضع التعديل.




سحب عنصر

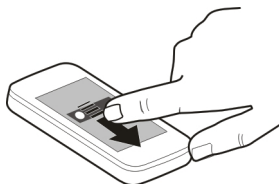

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة. يتتبع العنصر إصبعك. يمكنك سحب العناصر الموجودة في الشاشة الرئيسية أو في القائمة الرئيسية عند تنشيط وضع التعديل.


السحب بإصبعك

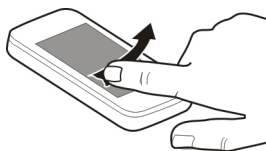

ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب. فعلى سبيل المثال، أثناء قيامك بمشاهدة صورة، لمشاهدة الصورة التالية، اسحب بإصبعك إلى اليسار.

الانتقال في إحدى القوائم

ضع إصبعك على الشاشة، وقم بتمريره بسرعة لأعلى أو لأسفل على الشاشة، ثم ارفع إصبعك. يستمر انتقال محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه الذين كان ينتقل بهما في لحظة تحريره. لاختيار عنصر من قائمة متنقلة وإيقاف الحركة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر.

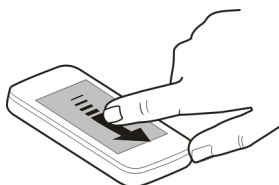

التكبير

ضع إصبعين على أحد العناصر، مثل صورة أو صفحة ويب، ثم أزح إصبعيك واحدًا تلو الآخر.



التصغير

ضع إصبعين على العنصر، ثم اسحب إصبعيك معًا.

عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية

تعد عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، يمكنك تغيير التاريخ والوقت أو ضبط التنبيهات أو كتابة قيود التقويم أو تحرير الأوضاع مباشرة في الشاشة الرئيسية.



ضبط منبه

اختر الساعة (1).

تنشيط الأوضاع أو تحريرها

اختر الوضع (2).

عرض الجدول الخاص بك أو تحريره

اختر التاريخ (3).

عرض شبكات WLAN المتاحة أو الأحداث الفاتئة

اختر منطقة الإشعار (4).

تعديل ضبط الاتصال

اختر منطقة الإشعار (4)، ثم اختر ➡.

في معظم العروض الأخرى، يمكنك اختيار منطقة الإشعار (4) والقيام بما يلي:

- تعديل ضبط الاتصال.
- فتح التطبيق الساعة وضبط منبه.
- عرض حالة البطارية وتنشيط وضع موثر الطاقة.
- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل المستلمة.
- فتح معالج شبكة WLAN والاتصال بإحدى شبكات WLAN.

التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.



يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق أحد التطبيقات غير المستخدمة، اختر [X].

كتابة النص

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر حقل إدخال النص، ثم أدر الجهاز بحيث يتجه أفقيًا.



- 1 لوحة المفاتيح الافتراضية
- 2 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 3 مفتاحا التحويل Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock. اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.
- 4 نطاق الحرف - لاختيار نطاق الحرف المطلوب، مثل الأرقام أو الحروف الخاصة أو الحروف المشددة.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يمينًا أو يسارًا.
- 6 شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- 7 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة.
- 8 مفتاح الإدخال Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح الويب، فإنه يعمل كإدخال. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح الويب، فإنه يعمل كإدخال.
- 9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

- ١ اختر  < خيارات الإدخال > تنشيط التنبؤ. يتم عرض .
- ٢ ابدأ في كتابة أية كلمة. وسيقترح الجهاز الكلمات المحتملة كلما قمت بالكتابة. عند عرض الكلمة الصحيحة، اختر الكلمة.
- ٣ إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فسيقترح الجهاز كلمة بديلة من القاموس. لإضافة الكلمة الجديدة إلى القاموس، اختر الكلمة التي قمت بكتابتها.

إلغاء تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي


- اختر  < خيارات الإدخال > إلغاء تنشيط التنبؤ.

تعديل ضبط إدخال النص

- اختر  < خيارات الإدخال > الضبط.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر حقل إدخال نص، ثم أدر الجهاز بحيث يتجه رأسياً.

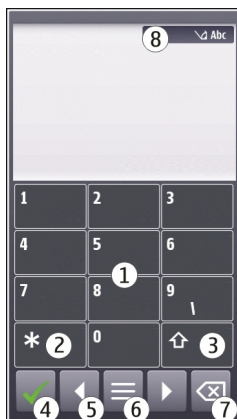

1 المفاتيح الرقمية

2 * - لإدخال رمز خاص، أو للانتقال عبر الكلمات المقترحة عند تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي ووضع خط تحت الكلمة.

3 مفتاح التحويل Shift - لتغيير حالة الحرف. لتنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه، اختر المفتاح مرتين بسرعة. للتبديل بين وضع الأرقام والحروف، اختر مع الاستمرار المفتاح.

4 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.

5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يميناً أو يساراً.

6 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة.

7 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

8 مؤشر إدخال النص (إذا كان متاحاً) - للإشارة إلى حالة الحرف، وما إذا كان قد تم تنشيط وضع الحروف أو الأرقام أو وضع إدخال النص التنبؤي.

تنشيط الإدخال التقليدي للنص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر # بسرعة مرتين.

إدخال حرف

- ١ اختر أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة بخلاف الحروف المرئية على المفتاح.
- ٢ إذا كان الحرف التالي موجود بالمفتاح نفسه، انتظر حتى يظهر المؤشر أو قم بتحريك المؤشر للأمام، ثم اختر هذا المفتاح مرة أخرى.

إدخال مسافة

اختر *.

نقل المؤشر إلى السطر التالي

اختر * بسرعة ثلاث مرات.

تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

- ١ اختر  > تنشيط النص التنبؤي.
- ٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح من 2 إلى 9. اختر كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، لكتابة كلمة Nokia عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف o و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.
- يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.
- ٣ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر حتى يظهر الاقتراح المطابق الصحيح على الشاشة.
- إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر *، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع إدخال النص التقليدي، واختر موافق.
- ٤ لإدراج مسافة، اختر *. لإدراج علامة ترقيم شائعة، اختر 1، ثم اختر * بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم الصحيحة على الشاشة.
- ٥ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

إلغاء تنشيط الإدخال التنبؤي للنص

اختر # مرتين بسرعة.

تحديد لغة الكتابة

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > الإدخال للمسّي > لغة الكتابة.

تغيير اللغة عند استخدام لوحة المفاتيح
اختر  > خيارات الإدخال > لغة الكتابة.

تغيير اللغة عند استخدام لوحة المفاتيح
اختر  > لغة الكتابة.

ضبط سرعة التعرف على الكتابة اليدوية
اختر سرعة الكتابة.

مؤشرات الشاشة

مؤشرات عامة

	الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.
	يقوم الجهاز بالتنبيه بصمت للمكالمات الواردة والرسائل.
	لقد قمت بضبط المنبه.
	تم تنشيط وضع محدد زمنيًا.
	لديك حدث تقويم فائق.

مؤشرات المكالمات

	حاول أحد الأشخاص الاتصال بك.
2	أنت تستخدم خط الهاتف الثاني (خدمة الشبكة).
	لقد قمت بضبط جهازك على تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة الشبكة). إذا كان لديك خطان للهاتف، فسيشير أحد الأرقام إلى الخط النشط.
	جهازك مستعد لإجراء مكالمة إنترنت.
D	لديك مكالمة بيانات جارية (خدمة الشبكة).

مؤشرات الرسائل

	لديك رسائل غير مقروءة. في حالة وميض المؤشر، قد تكون بطاقة ذاكرة SIM الخاصة بالرسائل ممتلئة.
---	---

📧	لقد استلمت بريدًا جديدًا.
📧	لديك رسائل بانتظار الإرسال في حافظة "علبة الصادر".

مؤشرات الشبكة

📶	جهازك متصل بشبكة GSM (خدمة الشبكة).
3G	جهازك متصل بشبكة 3G (خدمة الشبكة).
📶	لديك اتصال حزم بيانات GPRS (خدمة الشبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويؤدي إلى تأسيس اتصال.
📶	لديك اتصال حزم بيانات EGPRS (خدمة الشبكة). يشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويؤدي إلى تأسيس اتصال.
3G	لديك اتصال حزم بيانات 3G (خدمة الشبكة). يشير 📶 إلى إيقاف الاتصال مرحليًا ويؤدي إلى تأسيس اتصال.
3G	لديك اتصال حزمة بيانات HSDPA (خدمة شبكة). ويشير الرمز 📶 إلى أن الاتصال قد تم تعليقه، بينما يشير 📶 إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.
📶	يتوفر اتصال شبكة WLAN (خدمة الشبكة). يشير 📶 إلى تشغيل الاتصال و📶 إلى عدم تشغيله.

مؤشرات التوصيل

📶	Bluetooth نشط. يشير 📶 إلى إرسال جهازك للبيانات، في حالة وميض المؤشر، يحاول الجهاز الاتصال بجهاز آخر.
📶	لقد قمت بتوصيل كبل USB بجهازك.
📶	GPS نشط.
📶	تتم مزامنة الجهاز.
📶	جهاز إرسال FM نشط ولكنه لا يقوم بالإرسال. يشير 📶 إلى قيام جهاز FM بالإرسال.
📶	لقد قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز.

	لقد قمت بتوصيل كبل خرج تلفزيون متوافق بالجهاز.
	لقد قمت بتوصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

ضبط إضاءة الإشعار ليومض بوصول مكالمات لم يُرد عليها أو تلقي رسائل

يحتوي جهازك على مصباح إشعار في مفتاح القائمة. عند وميض مؤشر الإشعار، فهذا يعني وجود مكالمات لم يتم الرد عليها أو وصول رسالة.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > مؤشرات الإشعارات > مؤشر الإشعار.

ضوء الفلاش

يمكن استخدام فلاش الكاميرا كضوء فلاش. لتشغيل ضوء الفلاش أو إيقاف تشغيله، أزرع مع الاستمرار مفتاح القفل لمدة ثانيتين. يمكن استخدام ضوء الفلاش فقط في حالة إغلاق جميع التطبيقات.

لا توجه ضوء الفلاش تجاه أعين الأشخاص.

البحث في الجهاز وعلى الإنترنت

باستخدام تطبيق بحث، يمكنك العثور على أي عنصر في جهازك. 

١ اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

٢ أدخل كلمة بحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات.

تلميح: يمكنك إضافة أداة بحث إلى الشاشة الرئيسية. وباستخدام أداة البحث، يمكنك البحث أيضاً في الإنترنت. انقر نقراً خفيفاً مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر ، واختر التطبيق المصغر "البحث" من القائمة.

استخدام الجهاز في الوضع غير متصل

في البيئات الحساسة لموجات الراديو، حيث لا يُسمح لك بإجراء أو تلقي المكالمات، قد يُسمح لك الوصول إلى التقويم وقائمة الأسماء وألعاب في الوضع غير متصل إذا قمت بتنشيط وضع غير متصل.

في الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر غير متصل.

عند وضع غير متصل بالشبكة، يتم إغلاق اتصالك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الجهاز والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. وإذا قمت بإزالة بطاقة SIM، يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند استخدام الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة (WLAN)، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام اتصال Bluetooth. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية أو اتصال Bluetooth واستخدامهما.

إطالة عمر البطارية

هناك العديد من الميزات الموجودة في هاتفك والتي يؤدي استخدامها إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- داوم على شحن البطارية شحناً كاملاً.
- قم بتنشيط وضع توفير الطاقة. اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. يتم تحسين إعدادات الجهاز، مثل وضع الشبكة والشاشة المؤقتة، لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.
- قم بضبط الجهاز لجلب البريد بتكرار أقل. اختر القائمة > التطبيقات > البريد > الضبط واختر صندوق البريد، ثم اختر التزامن > تكرار الجلب. إذا كانت لديك صناديق بريد إضافية، فقد تحتاج إلى ضبط تكرار الجلب بشكل منفصل لكل صندوق بريد.
- قم بكم صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماعة الخارجية.
- قم بإلغاء تنشيط تأثيرات الصور المتحركة في الخلفية. اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الموضوعات > عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع > إيقاف.
- قم بإلغاء تنشيط الساعة الكبيرة الشاشة المؤقتة. اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الموضوعات > الساعة المؤقتة > لا يوجد.
- قم بتنشيط موضوع معتم. اختر القائمة > الضبط ثم اختر الموضوعات > عامة.
- قم بتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الجهاز. اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة. لضبط مستشعر الضوء الذي يلاحظ ظروف الإضاءة، ويقوم بضبط سطوع الشاشة، من ضبط الشاشة، اختر الحساسية للضوء.
- إذا كانت قوة الإشارة للشبكة الخلوية تتغير في منطقتك، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على طاقة البطارية.
- إذا تم ضبط وضع الشبكة على استخدام كل من شبكتي GSM و 3G (الوضع المزدوج)، فسيفتح الجهاز عن شبكة 3G. لضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط، اختر القائمة > الضبط، ثم اختر التوصيل > الشبكة > وضع الشبكة > GSM.

- إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الحاجة إليه. اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > Bluetooth > إيقاف.
- قم بإيقاف بحث الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) المتاحة في الخلفية. اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > WLAN > الخيارات > الضبط > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً.
- عند الاتصال بالإنترنت، استخدم اتصال شبكة WLAN بدلاً من اتصال حزمة بيانات (3G أو GPRS).
- قم بضبط اتصال حزمة البيانات ليتم إنشاؤها فقط عند الحاجة. اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > ضبط الإدارة > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.
- عند الاستماع إلى الموسيقى، لا تقم بإجراء أية مكالمات أو تستقبلها، وقم بتنشيط وضع غير متصل.
- أغلق كل التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق المطلوب، ثم اختر ☒.

إضفاء الطابع الشخصي

الأوضاع

حول الأوضاع

 اختر القائمة > الضبط ثم اختر الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي جهازك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيئات. يمكنك أيضاً إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- ضبط مستوى صوت نغمات الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات التحذير.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- لضبط الجهاز لنطق اسم المتصل.

تخصيص النغمات الخاصة بك

يمكنك تخصيص نغمات الجهاز لكل وضع.

اختر القائمة > الضبط > الأوضاع.

١ اختر الوضع المطلوب.

٢ اختر تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلميح: قم بتنزيل نغمات الرنين من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

كتم صوت الجهاز

عند تنشيط الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بتنشيط هذا الوضع عندما تتواجد في السينما أو في اجتماع.

في الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر صامت.

تغيير الوضع للاجتماعات أو للاستخدام في الخارج

عند تنشيط وضع اجتماع، يصدر جهازك نغمة تنبيه متكتمة مرة واحدة بدلاً من الرنين. وعند تنشيط وضع في الخارج، يكون صوت نغمة الرنين أعلى، وبالتالي لن تفوتك مكالمة في بيئة صاخبة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الوضع، ثم اختر اجتماع أو في الخارج.

إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الجهاز يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتهم بأسماء مناسبة.

١ اختر القائمة > الضبط > الأوضاع، ثم اختر الخيارات > إنشاء جديد.

٢ حدد ضبط الوضع الخاص بك، ثم اختر اسم الوضع.

٣ أدخل اسمًا للوضع.

تغيير الموضوع الخاص بك

باستخدام الموضوعات، يمكنك تغيير ألوان الشاشة ومظهرها.

اختر القائمة > الضبط > الموضوعات.

اختر عامة وموضوع.

تشتمل بعض الموضوعات على تأثيرات صور متحركة في الخلفية. لتوفير طاقة البطارية، اختر عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع > إيقاف.

تلميح: قم بتنزيل الموضوعات من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى أكثر التطبيقات استخدامًا وإنشاء اختصارات للميزات المختلفة. ويمكنك عرض الأسماء المفضلة، والاتصال بهم أو بدء محادثات معهم أو إرسال رسائل إليهم بسرعة. ويمكنك أيضًا التحكم في تطبيقات، مثل الموسيقى.

يمكن أن يكون لديك أكثر من صفحة شاشة رئيسية، على سبيل المثال، شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة.

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار الساعة، يتم فتح التطبيق الساعة.

التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية واحدة. على سبيل المثال، إنشاء شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة، وتخصيصها لتشمل محتويات مختلفة.

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يسارًا أو يمينًا.



يشير الرمز ●●● إلى الشاشة الرئيسية الموجودة فيها الآن.


تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريد مشاهدة منظر أفقي أو صور مفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ ويمكنك تغيير هذه الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر في الشاشة الرئيسية، وذلك لتخصيصها حسبما تحب.

إعادة ترتيب عناصر في الشاشة الرئيسية

١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.

٢ قم بسحب العناصر وإسقاطها في مكان جديد.

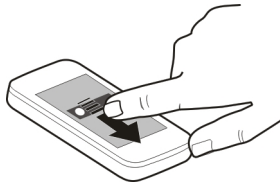

تغيير الخلفية

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر الخيارات > تغيير الخلفية.
- ٣ واختر الصورة المطلوبة.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Ovi. للحصول على التفاصيل، اذهب إلى www.oivi.com.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

هل تريد فتح التطبيقات المفضلة لديك مباشرةً من الشاشة الرئيسية؟ يمكنك إنشاء اختصارات للميزات الأكثر استخدامًا. يمكنك أيضًا إضافة تطبيقات مصغرة تعرض معلومات مفيدة، مثل أحوال الطقس الحالية.

إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات أو علامات ويب أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر اختصار التطبيق المصغر، ثم اختر الضبط.
- ٣ اختر الاختصار الذي تريد تحديده، ثم اختر التطبيق أو العلامة، ثم اختر العنصر المطلوب.

تلميح: لحذف اختصار، استبدله باختصار آخر.

إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر  ثم التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

تلميح: لتنزيل المزيد من التطبيقات المصغرة، اختر المتجر.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية

- ١ انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية.
- ٢ اختر التطبيق المصغر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.

إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم. يجب تخزين الأسماء في ذاكرة الجهاز.

- ١ في التطبيق المصغر للأسماء المفضلة، اختر .
- ٢ لتحديد الأسماء المطلوب إضافتها إلى الشاشة الرئيسية، اختر الأسماء التي ترغب في إضافتها. ويمكنك إضافة حتى ٢٠ اسمًا إلى التطبيق المصغر.

الاتصال بأحد الأسماء أو إرسال رسالة إليه
في التطبيق المصغر، اختر الاسم.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

في التطبيق المصغر، اختر ، ثم اختر الاسم المراد حذفه. يتم مسح الاسم من التطبيق المصغر، لكن يظل موجودًا في قائمة الأسماء.

تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد فتح أكثر التطبيقات استخدامًا بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك وإخفاء التطبيقات الأقل استخدامًا في حافظات.

اضغط على مفتاح القائمة، واختر الخيارات > تنظيم.

إنشاء حافظة جديدة
اختر الخيارات > حافظة جديدة.

نقل تطبيق إلى حافظة

اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلميح: يمكنك أيضًا سحب وإسقاط تطبيقات وحافظات.

الهاتف

الاتصال برقم هاتف

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح برنامج الاتصال، ثم أدخل رقم الهاتف.
لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر * مرتين.
 - ٢ لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٣ ولإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- تلميح: للاتصال باسم، في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال، ثم ابدأ في إدخال الاسم.


الرد على المكالمة

عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

البحث عن اسم

يمكنك البحث عن أحد الأسماء التي قمت بحفظها في قائمة الأسماء.

في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال، ثم ابدأ في إدخال الاسم الأول أو الثاني الخاص بالاسم. عند إدخال الرموز، اختر كل مفتاح رقم مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، للبحث عن Nokia، أدخل 6, 6 و 5 و 4 و 2.

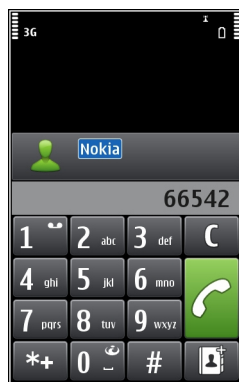

الاتصال بالاسم الموجود
اختر الاسم.

إرسال رسالة إلى الاسم
اختر مع الاستمرار الاسم، وفي بطاقة الاسم، اختر رسالة.

إجراء مكالمة فيديو مع الاسم
اختر مع الاستمرار الاسم، وفي بطاقة الاسم، اختر مكالمة فيديو.

إلغاء تنشيط بحث الاسم
اختر الخيارات > البحث عن الاسم > إيقاف.

رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إرسال رسالة برفض المكالمة

١ عند ورود مكالمة، اختر صامت > مراسلة، وقم بتحرير الرسالة لتخبر المتصل بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة.

٢ لإرسال الرسالة، اختر .

٣ قم برفض المكالمة.

كتابة إرسال نصية قياسية برفض المكالمة

اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الاتصال > المكالمات > نص الرسالة، واكتب الرسالة.

تلميح: يمكنك تحويل المكالمات التي قمت برفضها تلقائياً إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر (خدمة شبكة). اختر القائمة > الضبط والاتصال > تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط > تنشيط > إلى البريد الصوتي أو إلى رقم آخر.

الاتصال بأحد الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

١ للبحث عن أحد الأسماء، أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.

٢ اختر الاسم المطلوب.

٣ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.

٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر مع استمرار الضغط على مكالمات صوتية، ثم اختر الرقم المطلوب.

كتم صوت مكالمات

يمكنك كتم صوت الميكروفون الموجود في جهازك أثناء إجراء مكالمات.

اضغط على مفتاح الصوت.

يتحول لون مفتاح القائمة من الأبيض إلى الأحمر عند كتم صوت الميكروفون.

الرد على مكالمات قيد الانتظار

باستخدام انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك الرد على مكالمات أثناء قيامك بإجراء مكالمات أخرى.

اضغط على مفتاح الاتصال. يتم وضع المكالمات الأولى في وضع الانتظار.

تنشيط الخدمة أو إلغاء تنشيطها أو فحص حالتها

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > المكالمات > انتظار المكالمات > تنشيط أو إلغاء التنشيط أو فحص الحالة.

التبديل بين مكالمات نشطة ومكالمات معقّلة

اختر الخيارات > المكالمات الأخرى.

توصيل المكالمات المعقّلة بالمكالمات النشطة

اختر الخيارات > تحويل. لفصل اتصالاتك بالمكالمات.

إنهاء مكالمات نشطة


اضغط على مفتاح الإنهاء.

إنهاء المكالماتين كلتيهما

اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.

إجراء مكالمات فيديو

عند إجراء مكالمات فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة فيديو مباشر ومزدوج بينك وبين الطرف الآخر.

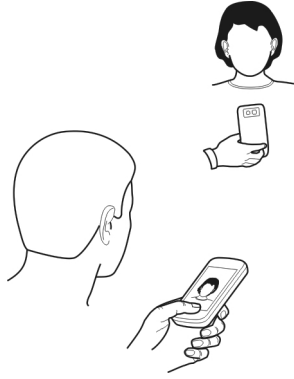

لإجراء مكالمة فيديو، يجب أن تكون في شبكة 3G.

للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات وتكاليفها، اتصل بمزود الخدمة.

لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال ببيانات.

١ اختر القائمة > الأسماء، ثم ابحث عن الاسم.

٢ اختر الاسم، وفي بطاقة الاسم، اختر مكالمة فيديو.

تُستخدم الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي للجهاز بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر السماعة الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة إرسال الفيديو (يشار إلى ذلك بالرمز )، وتسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة ثابتة أو شاشة رمادية.

٣ لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

المؤشرات

أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).
لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.



إرسال صورة بدلاً من فيديو مباشر
اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.
إذا لم ترسل فيديو مباشر، يتم حساب تكلفة المكالمة كمكالمة فيديو.

الرد على مكالمة فيديو

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

- ١ اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٢ لبدء إرسال الفيديو المباشر، اختر نعم.
- إذا لم تقم ببدء إرسال الفيديو، فستسمع فقط صوت المتصل. وستحل شاشة رمادية محل الفيديو الخاص بك.

بدء إرسال الفيديو المباشر أثناء مكالمة فيديو
اختر الخيارات > تمكين > إرسال فيديو.

استبدال الشاشة الرمادية بصورة

- ١ اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.
- ٢ اختر بتحديد المستخدم، ثم اختر صورة.


رفض مكالمة فيديو

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة جماعية

يُدعم جهازك المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت. ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

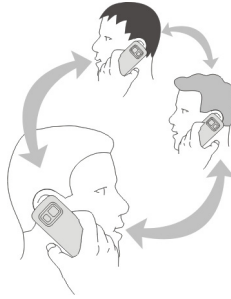

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات > مكالمات جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- ٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية
قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضِف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية
اختر .

انتقل إلى المشارك، واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. ويواصل المشاركون الآخرون المكالمة الجماعية.
للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية
اختر ، وانتقل إلى المشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة
اضغط على مفتاح الإنهاء.

استخدام الاتصال السريع

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخداماً إلى المفاتيح الرقمية لجهازك.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له.

1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

٢ اختر رقم الهاتف من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف أو تغيير.

إجراء مكالمة

في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، ثم اختر مع الاستمرار المفتاح الرقمي المخصص.

استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

باستخدام تطبيق الأوامر الصوتية، يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في جهازك.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر آلياً بواسطة جهازك.

عند إدخال الأسماء أو تعديل الأوامر الصوتية، لا تستخدم أسماء قصيرة جداً أو أسماء متشابهة لأسماء أو أوامر صوتية مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المُختارة بالجهاز، ويعرض الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

١ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمة الصوت.

٢ اختر تفاصيل اسم.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام مفتاح الصوت لبدء الاتصال الصوتي في الشاشة الرئيسية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت.

إجراء مكالمات عبر الويب

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة شبكة مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة WLAN أو يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G، ويجب تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من متجر Ovi. للحصول على التفاصيل، اذهب إلى www.ovi.com.

١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.

٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.

٣ اتبع الإرشادات.

عندما يتم تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

إجراء مكالمات إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمات من قائمة أصدقائك أو من قائمة الأسماء.

اختر القائمة > الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت.

٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمات إنترنت.

إجراء مكالمة إنترنت إلى رقم هاتف أو عنوان SIP

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، ثم أدخل الرقم.
- ٢ اختر الخيارات > اتصال > مكالمة إنترنت.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الصادرة أو الواردة.

في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح برنامج الاتصال، ثم اختر . للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به، اختر الرقم من القائمة.

تسجيل محادثة هاتفية

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل محادثات هاتفية.


- ١ أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المسجل.
 - ٢ لبدء التسجيل، اختر .
 - ٣ لإيقاف التسجيل، اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق مدير الملفات.
- يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

تحويل إلى صامت

إذا أصدر جهازك رنيناً في موقف لا تريد فيه الإزعاج، يمكنك ضبط نغمة الرنين على صامت.

تنشيط ميزة التحويل إلى صامت

- ١ اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > المستشعرات > تشغيل.
 - ٢ اختر التحكم بالتدوير > كتم صوت المكالمات.
- عندما يصدر جهازك رنيناً، قم بتدوير شاشة الجهاز إلى أسفل.

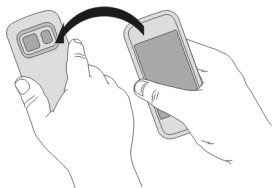

عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها

في الشاشة الرئيسية، يمكنك معرفة توقيت استلامك للمكالمات التي لم يُرد عليها. لعرض رقم الهاتف، اختر إظهار، يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزنًا في قائمة الأسماء.

يتم تسجيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة وتشغيل الجهاز ووجوده داخل نطاق خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم اختر الاسم أو الرقم.

لعرض قائمة المكالمات التي لم يُرد عليها لاحقًا، في القائمة الرئيسية، اختر اتصال لفتح برنامج الاتصال، ثم اختر ، وافتح علامة تبويب المكالمات التي لم يُرد عليها.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل مكالماتك الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة). ويمكن للأشخاص ترك رسالة لك، على سبيل المثال، عند عدم الرد على المكالمة.

في الشاشة الرئيسية، اختر اتصال لفتح المتصل، ثم اختر مع الاستمرار 1.

تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق بريدك الصوتي

- ١ اختر القائمة > الضبط والاتصال > بريد المكالمات.
- ٢ اختر مع الاستمرار صندوق بريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الرقم.
- ٣ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

إذا كنت لا تستطيع الرد على مكالماتك، يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية.

تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى صندوق بريدك الصوتي
اختر كل المكالمات الصوتية > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر
١ اختر كل المكالمات الصوتية > تنشيط > إلى رقم آخر.

٢ أدخل الرقم أو اختر بحث لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل، مثل عند انشغال الخط وفي حالة عدم الرد في نفس الوقت.

في الشاشة الرئيسية، يشير الرمز  إلى أنه تم تحويل كل المكالمات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحيانًا حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها بجهازك. باستخدام حظر المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك، على سبيل المثال، تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في خارج البلاد.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال > حظر المكالمات.

ولتعديل الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

منع إجراء المكالمات

١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر الاتصال الخلوي.

٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية. لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.

٣ اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

منع استلام المكالمات

١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر الاتصال الخلوي.

٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.

٣ اختر تنشيط

منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترنت > حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط

تتيح لك خدمة الاتصال الثابت إمكانية تقييد الاتصالات والسماح فقط بمكالمات إلى أرقام هواتف محددة. على سبيل المثال، يمكن السماح لأطفالك بالاتصال فقط بأفراد الأسرة أو بأرقام رئيسية أخرى.

اختر القائمة < الأسماء والخيارات < أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

تشغيل الاتصال الثابت

اختر الخيارات < تشغيل الاتصال الثابت. أدخل رمز PIN2.

اختيار الأشخاص المسموح بالاتصال بهم

١ اختر الخيارات < اسم جديد ببطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN2.

٣ لإدخال الاسم ورقم الهاتف المسموح بالاتصال به، اختر تم. لإضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر إضافة من الأسماء ثم اختر اسماً.

لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

مشاركة الفيديو

حول مشاركة الفيديو

باستخدام مشاركة الفيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاركة فيديو مباشر أو مسجل من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمات صوتية.

عند تنشيط مشاركة الفيديو، يتم تنشيط السماع الخارجية تلقائياً. وإذا لم ترغب في استخدام السماع الخارجية، يمكنك استخدام سماع أذن متوافقة.

متطلبات مشاركة الفيديو

لمشاركة فيديو، يجب عليك وعلى المستلم ما يلي:

- التواجد في نطاق شبكة 3G. وإذا انتقل أحد منكما خارج نطاق الشبكة 3G، تستمر المكالمات الصوتية.
- تنشيط ميزة مشاركة الفيديو.
- إعداد اتصالات شخص بشخص.

لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد مشاركة فيديو

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP، وقم بحفظه في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك في رسالة تهيئة أو إعطاءك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إعداد اتصال شخص بشخص

اختر القائمة < الضبط ثم التوصيل < ضبط الإدارة < ضبط SIP.

استخدام اتصال 3G

للحصول على تفاصيل حول الشبكات، اتصل بمزود الخدمة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

- ١ اختر القائمة < الأسماء.
- ٢ اختر الاسم أو قم بإنشاء اسم جديد.
- ٣ اختر الخيارات < تحرير.
- ٤ اختر الخيارات < إضافة تفصيل < مشاركة الفيديو.
- ٥ أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

مشاركة فيديو مباشر أو مسجل

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.

- ١ لمشاركة فيديو مباشر، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة فيديو، اختر مقطع فيديو، ثم اختر الفيديو المطلوب. يقوم الجهاز بالتحقق هل يجب تحويل الفيديو أم لا. عند الحاجة، يتم تحويل الفيديو تلقائياً.

- ٢ اختر عنوان SIP أو رقم هاتف لتخزينه في بطاقة الاسم الخاص بالمستلم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف متاحاً، أدخل التفاصيل يدوياً، ثم اختر موافق. عند إدخال رقم الهاتف، يجب إدخال رمز البلد. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيق آخر أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت.

مواصلة المشاركة
في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استئناف مشاركة الفيديو.

إيقاف مشاركة الفيديو
اختر إيقاف. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي شاركت به
اختر نعم عند طلب ذلك.

قبول دعوة مشاركة فيديو
اختر نعم. تبدأ مشاركة الفيديو تلقائياً.

الأسماء

حول الأسماء

 اختر القائمة > الأسماء.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات أخرى للأسماء وتنظيمها.

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.
اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

- ١ اختر الخيارات > اسم جديد.
- ٢ اختر حقلاً، ثم أدخل التفاصيل. لإغلاق إدخال النص، اختر ✓.

تعديل معلومات الأسماء

- ١ اختر أحد الأسماء.
- ٢ افتح علامة تبويب بطاقة الاسم .
- ٣ اختر تفاصيل اسم.

إضافة تفاصيل حول أحد الأسماء

اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل.

حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمات أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > السجل.
- ٢ اختر المكالمات الأخيرة > المكالمات المستلمة.
- ٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.
- ٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

- ١ اختر القائمة > الرسائل.
- ٢ اختر صندوق الوارد ثم اختر رسالة.
- ٣ اختر رقم الهاتف، ثم اختر حفظ في الأسماء.
- ٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تحديد أهم الأسماء بالنسبة لك كالمفضلة. تأتي المفضلة على رأس قائمة الأسماء، حيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر القائمة > الأسماء.

تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

تعيين نغمة رنين لاسم محدد

هل تريد أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين بشكل محدد لهذا الشخص.

اختر القائمة > الأسماء.

تعيين نغمة رنين لاسم

١ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تحرير.

٢ اختر حقل نغمة الرنين ونغمة رنين.

تعيين نغمة رنين لمجموعة أسماء

١ افتح علامة تبويب المجموعات.

٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نغمة الرنين.

٣ اختر نغمة رنين من القائمة.

تنطبق نغمة الرنين فقط على أعضاء المجموعة في الوقت الذي يتم فيه تعيين نغمة الرنين.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر القائمة > الأسماء.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة أعمال.

تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

اختر بطاقتي، ثم اختر التفاصيل التي تريد تعديلها.

إنشاء مجموعة أسماء

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام لعائلتك في مجموعة واحدة.

اختر القائمة > الأسماء.

١ افتح علامة تبويب المجموعات.

٢ اختر الخيارات > مجموعة جديدة.

٣ أدخل اسماً للمجموعة، ثم اختر موافق.

٤ اختر المجموعة ثم اختر الخيارات > إضافة أعضاء.

٥ لتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، اخترها.

إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في نفس الوقت.

اختر القائمة > الأسماء.

١ افتح علامة تبويب المجموعات.

٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

أسماء مخزنة على بطاقة SIM

إذا كان لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى جهازك. ويمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى قائمة الأسماء التي تم تخزينها في جهازك.

اختر القائمة > الأسماء.

عرض أسماء مخزنة على بطاقة SIM الخاصة بك

اختر الخيارات > الضبط > الأسماء المتاحة عرضها > ذاكرة SIM.

يشار إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

إذا قمت بنسخ الأسماء إلى جهازك، يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى القيد، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

نسخ جميع الأسماء الموجودة على بطاقة SIM إلى جهازك

اختر الخيارات > أرقام SIM > نسخ الكل للهاتف.

عمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة Ovi by Nokia

إذا قمت بعمل نسخة احتياطية للأسماء إلى خدمة "Ovi by Nokia"، يمكنك نسخ الأسماء إلى جهاز جديد بسهولة. إذا تعرض جهازك إلى السرقة أو التلف، ما زال في إمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء عبر الإنترنت.

اختر القائمة > الأسماء، ثم اختر الخيارات > مزامنة Ovi.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، يتم عمل نسخة احتياطية من كل التغييرات التي قمت بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائياً إلى خدمة Ovi من Nokia.

أنت تحتاج إلى حساب Nokia لاستخدام خدمة Ovi. فإذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب من خلال موقع الويب www.ovi.com.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة أسمائك مع Ovi، فلا تسمح بالمزامنة مع أية خدمة أخرى - مثل Mail for Exchange - فقد تحدث تعارضات.

الرسائل

حول الرسائل

 اختر القائمة > الرسائل.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
- الرسائل الصوتية
- رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
- رسائل المجموعة

تتطلب الرسائل دعم شبكة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. وفي رسالة الوسائط المتعددة، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت التي تريد مشاركتها.

اختر القائمة > الرسائل.

١ اختر رسالة جديدة.

٢ لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال رقم هاتف المستلم يدويًا، أدخل الرقم في الحقل إلى.

٣ لإضافة مرفق، اختر .

٤ اختر .

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

إذا كان العنصر الذي قمت بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبير جدًا بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائيًا بتقليل الحجم.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

- ١ للبحث عن أحد الأسماء، أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٢ اختر الاسم المطلوب.
- ٣ في بطاقة الاسم، اختر رسالة.
- ٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر مع استمرار الضغط على رسالة، ثم اختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

اختر القائمة > الرسائل.

- ١ اختر الخيارات > إنشاء رسالة > رسالة صوتية.
- ٢ لتسجيل الرسالة، اختر .
- ٣ لاختيار المستلم من قائمة الأسماء، اختر العنوان إلى. لإدخال رقم هاتف المستلم يدويًا، أدخل الرقم في الحقل إلى.
- ٤ اختر .

استلام رسائل

عند استلام رسالة، يمكنك فتحها مباشرة من الشاشة الرئيسية. ويمكنك في وقت لاحق البحث عنها في الحافظة المحادثات أو في الحافظة صندوق الوارد في الرسائل.

اختر القائمة > الرسائل.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. وافتح الرسالة، اختر إظهار. وبشكل افتراضي، يتم فتح الرسالة في شاشة عرض المحادثات.

الرد على رسالة مستلمة في شاشة عرض المحادثات
اختر حقل إدخال النص الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واكتب رسالة، ثم اختر .

فتح رسالة في حافظة صندوق الوارد
اختر صندوق الوارد ثم اختر إحدى الرسائل.

الرد على رسالة مستلمة في شاشة عرض صندوق الوارد
افتح رسالة، ثم اختر .

إعادة إرسال رسالة في شاشة عرض صندوق الوارد
افتح رسالة، ثم اختر .

حفظ عنصر وسائط متعددة مستلم
اختر مع الاستمرار أحد العناصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ. يمكن عرض العنصر في التطبيق المناظر. على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، افتح الصور.

عرض محادثة

يمكنك معرفة الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم معين أو الرسائل التي استلمتها منه من شاشة عرض واحدة، ومتابعة المحادثة من نفس شاشة العرض.

اختر القائمة > الرسائل.

اختر المحادثات، ثم اختر أحد الأسماء. يتم عرض كل الرسائل المرسلة إلى هذا الاسم والمستلمة منه.

الرد على رسالة في محادثة

١ افتح المحادثة.

٢ اختر حقل إدخال النص الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، واكتب رسالة.

٣ لإضافة مرفقات أو مزيد من المستلمين، اختر الخيارات > إضافة.

٤ لإرسال الرسالة، اختر .

عند قيامك بإرسال رسالة جديدة، تتم إضافتها إلى المحادثة الجارية. إذا لم توجد محادثة، يتم بدء محادثة جديدة.

عند فتح رسالة مستلمة من الشاشة الرئيسية، تفتح الرسالة بشكل افتراضي في شاشة عرض المحادثات. وإذا كنت تريد فتح الرسائل في شاشة عرض صندوق الوارد، اختر الخيارات > عرض الرسائل > صندوق الوارد.

الاستماع إلى رسالة نصية

يمكنك ضبط جهازك ليقرأ رسائلك النصية بصوت عال.

- ١ اختر القائمة > الرسائل.
- ٢ اختر صندوق الوارد.
- ٣ اختر مع الاستمرار إحدى الرسائل، ثم اختر استماع من القائمة المنبثقة.
- اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > قارئ رسائل.

تغيير اللغة

اختر اللغة، ثم اختر لغة.

تنزيل لغة إضافية

اختر الخيارات > تنزيل لغات.

تغيير الصوت

اختر  لمعاينة صوت، اختر مع الاستمرار الصوت، ثم اختر تشغيل الصوت.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الجهاز واللغة التي تكتب بها رسائلك والبريد. ويمكنك أيضاً تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الجهاز

اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي

اختر النص التنبؤي.

البريد


البريد

معلومات حول خدمة "البريد"

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

باستخدام البريد، يمكنك إضافة عدة صناديق بريد والوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية. في شاشة عرض البريد الرئيسية، يمكنك التبديل من صندوق بريد إلى آخر.

إذا كنت لا تملك حساب بريد، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.ovi.com.

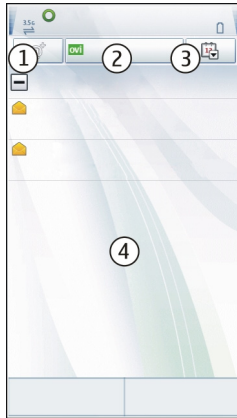

- 1 لكتابة رسالة بريد.
 - 2 للتبديل بين صناديق البريد الخاصة بك.
 - 3 لفرز البريد حسب التاريخ مثلاً.
 - 4 للاطلاع على البريد الموجود في صندوق البريد الحالي.
- يحتوي البريد على عناصر تفاعلية. اختر مع الاستمرار، على سبيل المثال، رسالة بريد لعرض قائمة منبثقة.

إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد إلى جهازك.

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

إضافة صندوق بريد

اختر جديد، ثم اتبع التعليمات.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق مساحة خالية.

اختر  ثم التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

مسح صندوق بريد

اختر الخيارات > مسح صندوق البريد، ثم اختر صندوق البريد.

قراءة البريد

يمكنك استخدام جهازك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

قراءة بريد

اختر بريدًا. للتكبير أو التصغير، قم بتصغير الشاشة.



فتح مرفق أو حفظه

اختر المرفق، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعًا مرة واحدة.

الرد على بريد

اختر الخيارات > رد.

إعادة توجيه بريد

اختر الخيارات > إعادة إرسال.

تلميح: في حالة وجود عنوان ويب في بريد والرغبة في فتح العنوان على متصفح الجهاز أو إضافته إلى العلامات، اختر العنوان ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب.

تلميح: لفتح البريد التالي أو السابق، استخدم رموز الأسهم.

إرسال بريد إلكتروني

يمكنك استخدام جهازك لكتابة بريد إلكتروني وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر القائمة > التطبيقات > البريد.

١ اختر 

٢ لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر الرمز إلى (To) أو نسخة كربونية (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc). ولإدخال عنوان البريد الإلكتروني يدويًا، اختر الحقل إلى (To) أو نسخة كربونية (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc).

٣ لإضافة مرفق إلى رسالة البريد، اختر .

٤ لإرسال رسالة بريد، اختر .

فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك عدة تطبيقات مصغرة للبريد في الشاشة الرئيسية، بناءً على جهازك. يحتوى كل تطبيق مصغر للبريد على صندوق بريد واحد. في هذا التطبيق المصغر، يمكنك معرفة هل وصلك بريد جديد وعدد الرسائل غير المقروءة.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
في الشاشة الرئيسية، اختر صندوق بريد جديد، ثم اتبع الإرشادات.

إضافة تطبيق مصغر آخر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، ثم اختر . واختر التطبيق المصغر المطلوب من القائمة.

فتح رسالة
في التطبيق مصغر للبريد، اختر رسالة.

الإنترنت

حول الويب

اختر القائمة > الويب. 

باستخدام تطبيق الويب، يمكنك عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت.
لتصفح الويب، يجب أن تكون بجهازك نقطة وصول إنترنت مهيأة ومتصلة بالشبكة.

تصفح الويب

اختر القائمة > الويب.

تلميح: إذا لم يكن لديك خطة بيانات المعدل الثابت من مزود الخدمة الخاص بك، لحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى صفحة ويب

من شريط الأدوات، اختر ، ثم أدخل عنوان ويب.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعك معاً أو إصبعاً تلو الآخر.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة

اختر الخيارات > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إضافة علامة

إذا قمت بزيارة نفس مواقع الويب طوال الوقت، قم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر القائمة > الويب.

أثناء التصفح، حدد  > .

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح

اختر ، ثم اختر إحدى العلامات.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى ألياً.

اختر القائمة > الويب.

دائماً ما يُشار إلى الروابط الإخبارية الموجودة على صفحات الويب بالرمز  ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

الاشتراك في رابط

انذهب إلى إحدى المدونات أو صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر الخيارات > الاشتراك في روابط إخبارية.

تحديث رابط إخباري يدوياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الرابط الإخباري.

ضبط الرابط على التحديث آلياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط ثم اختر تحرير > تحديثات آلية من القائمة المنبثقة.

اكتشاف الأحداث القريبة

هل تبحث عن أشياء مثيرة للاهتمام تريد القيام بها بالقرب من موقعك الحالي؟ باستخدام هنا والآن، يمكنك الحصول على معلومات حول الطقس أو الأحداث أو أوقات السينما أو المطاعم القريبة مثلاً.

اختر القائمة > الويب.

١ اختر هنا والآن.

٢ تصفح الخدمات المتاحة، وللحصول على مزيد من المعلومات، اختر الخدمة.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الشبكات الاجتماعية

حول الشبكات الاجتماعية

اختر القائمة > اجتماعي، ثم سجل الدخول إلى "Ovi by Nokia"، وقم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية ذات الصلة.

باستخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية، يمكنك تعزيز خبرتك في التعامل مع الشبكات الاجتماعية. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية عبر "Ovi by Nokia"، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- المشاركة الفورية للصور التي التقطها بالكاميرا
- ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في جهازك
- إضافة معلومات الموقع الخاصة بك إلى تحديث الحالة
- إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم الخدمة الخاصة بك

لا يتاح سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسري بنود الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك عرض تحديثات حالة أصدقائك من جميع الخدمات هذه في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

اختر القائمة > اجتماعي.

١ تسجيل الدخول إلى "Ovi by Nokia" باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بحساب Nokia.

٢ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.

٣ اختر إضافة حساب.

٤ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.

٥ اختر جميع الأنشطة.

اختيار الخدمات المضمنة في شاشة العرض
اختر رمز تبديل الحساب الموجود بجانب حقل تحديث الحالة. ويشير إلى الخدمات المضمنة في شاشة العرض.

نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر القائمة > اجتماعي.

اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم

يمكنك ربط أوضاع أصدقاء لك متصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في جهازك. بعد عملية الربط، يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرة من التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر القائمة > اجتماعي.

- ١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت.
- ٢ من القائمة المنبثقة، اختر إضافة ملف التعريف إلى الاسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك في الشاشة الرئيسية

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات شبكات اجتماعية من خلال Ovi من Nokia، يمكنك الاطلاع على تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك عبر الإنترنت مباشرة في الشاشة الرئيسية.

تصفّح التحديثات في الشاشة الرئيسية

عند قيامك بتسجيل الدخول إلى إحدى الخدمات، يمكنك عرض التحديثات في التطبيق المصغر "الشبكات الاجتماعية".

فتح التطبيق "الشبكات الاجتماعية" من الشاشة الرئيسية

اختر التطبيق المصغر "الشبكات الاجتماعية". في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحالة. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

تحميل صورة إلى خدمة

باستخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية، يمكنك تحميل صور إلى خدمات شبكات اجتماعية.

اختر القائمة > اجتماعي.



١ اختر

٢ اختر لتحميل صورة.

٣ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر.

٤ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

التقاط صورة وتحميلها



١ اختر

٢ اختر الخيار لتحميل صورة من الكاميرا.

٣ التقط صورة.

٤ قم بإضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

لتحميل صورة، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل خدمة الشبكات الاجتماعية.

مشاركة الموقع في تحديث الحالة

باستخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية، يمكنك السماح لأصدقائك بمعرفة مكانك الحالي حتى يمكنهم العثور عليك.

اختر القائمة > اجتماعي.

١ اختر حقل إدخال النص بأعلى الشاشة.

٢ قم بإضافة موقعك، يستخدم الجهاز نظام GPS لتحديد موقعك الحالي، وبحث عن العلامات الأرضية القريبة منك.

٣ عند العثور على عدة علامات أرضية، اختر علامة من القائمة.

تتوفر مشاركة الموقع في حال دعمها من قبل الخدمة فقط

قبل مشاركة موقعك، عليك دائماً أن تأخذ بعين الاعتبار مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

قد تنطبق شروط التطبيق الخاصة باستخدام خدمة الشبكة الاجتماعية لمشاركة موقعك على الخدمة. عليك التعرف جيداً والإلمام بشروط استخدام وممارسات خصوصية هذه الخدمة، وفكر ملياً قبل إفشاء بيانات موقعك للآخرين أو قبل عرض موقع الآخرين.

الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.
اختر القائمة > اجتماعي.

١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء.

٢ من القائمة المنبثقة، اختر عرض معلومات الاسم.

٣ اختر طريقة الاتصال.

تتاح هذه الميزة في جهازك، إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم.

تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل الخدمة.

إضافة حدث إلى تقويم الجهاز

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى التقويم في جهازك، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر القائمة > اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.

٢ قم بإضافة الحدث إلى تقويم الجهاز.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.

الكاميرا

حول الكاميرا

📷 اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

لماذا تحمل كاميرا طالما جهازك مزود بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام تطبيق الكاميرا، يمكنك وبسهولة التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو. ويمكنك في وقت لاحق استخدام الجهاز لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها، أو مشاركتها في الإنترنت، أو إرسالها إلى أجهزة متوافقة.

التقاط صورة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- ١ لتنشيط خاصية تتبع الوجه، اختر < اكتشاف الوجه > . يكتشف متتبع الوجه وجوه الأشخاص ويرسم مستطيلاً حولها، حتى ولو كانوا يتحركون.
- ٢ اضغط على مفتاح الكاميرا. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.



حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا وجدت في بعض الأحيان صعوبة في تذكر مكانك بشكل دقيق عند التقاط صورة معينة أو فيديو أثناء التسكع أو السفر، يمكنك ضبط الجهاز لتسجيل المكان آلياً.

اضغط مع الاستمرار على [📷].

تشغيل ميزة تسجيل الموقع

اختر الخيارات < الضبط > حفظ معلومات الموقع < نعم.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على إحداثيات موقعك. قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع، والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يحتوي على معلومات الموقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً، وقد يتم عرض موقعك للأطراف الأخرى التي تقوم بعرض الملف. وتتطلب هذه الميزة خدمة شبكة.

مؤشرات معلومات الموقع:

📷 — معلومات الموقع غير متاحة. قد لا يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

📍 — معلومات الموقع متاحة. يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إذا كان يمكن تحديد إحداثيات الموقع عبر الشبكة ونظام GPS. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تم إرفاقها بمعلومات الموقع، فستظهر معلومات الموقع للآخرين الذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

تلميحات الصور

اختر القائمة < التطبيقات > الكاميرا.

عند التقاط صورة، لاحظ ما يلي:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.
- تقوم الكاميرا بتنشيط وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط لتنشيط الكاميرا مرة أخرى، اضغط على  لفترة وجيزة.
- يمكنك تعيين المنظر المحدد بواسطة المستخدم لاستخدامه كمنظر افتراضي في كل مرة تقوم فيها بفتح تطبيق "الكاميرا". اختر  < وضع المنظر > بتحديد المستخدم < تحرير. قم بتعديل الضبط، ثم اختر ضبط كافتراضي > نعم.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تسجيل مقطع فيديو

إلى جانب التقاط الصور بجهازك، يمكنك أيضاً التقاط صور للحظاتك الخاصة كمقاطع فيديو. اضغط مع الاستمرار على .

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، اختر  إذا لزم الأمر.
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على . يظهر رمز تسجيل أحمر.
- ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أي مفتاح خلال دقيقة، فسيوقف التسجيل.
- ٤ للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.
- ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على . يتم حفظ الفيديو آلياً في الصور.

إرسال صورة

يمكنك إرسال صور إلى أصدقائك كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد، أو من خلال اتصال Bluetooth.

- ١ التقط صورة.
- ٢ اختر الخيارات < إرسال.
- ٣ اختر طريقة الإرسال المطلوبة.

الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

حول الصور

 اختر القائمة < الصور.

إن تطبيق الصور هو المكان الذي يمكن من خلاله عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على جهازك. ويمكنك بسهولة مشاهدة مقاطع الفيديو أو استعراض الصور وطباعة أفضل اللقطات.

ويمكنك أيضًا عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفاز متوافق.

ولإدارة ملفات الوسائط الخاصة بك بفعالية أكبر، قم بإضافة علامات إلى الملفات أو قم بتنظيمها في فئات.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور.

تصفح الصور ومقاطع الفيديو

اختر حافظة، ومرر إصبعك لأعلى ولأسفل.

عرض صورة في وضع الشاشة الكاملة

اختر الصورة ثم أدر الجهاز إلى الوضع الأفقي.

لتصفح الصور في وضع الشاشة الكاملة، مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين.

لعرض مربع تمرير التكبير/التصغير، انقر فوق الصورة. أو، ضع إصبعين على الشاشة، وللتكبير، قم بإزاحة الإصبعين واحدًا تلو الآخر. وللتصغير، قم بإزاحة الإصبعين معًا.



عرض الصور كعرض شرائح

اختر صورة، ثم اختر الخيارات > عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر حافظة ومقطع فيديو.

يمكن أيضًا إرسال صور ومقاطع فيديو إليك من جهاز متوافق. لكي تتمكن من عرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو مستلم في الصور، يجب حفظ الصورة أو مقطع الفيديو أولاً.

تعديل الصور التي قمت بالتقاطها

باستخدام محرر الصور، يمكنك إضافة مؤثرات أو نص أو صورة جاهزة أو إطارات إلى صورتك.

اختر القائمة < التطبيقات > محرر الصور ثم اختر صورة.

١ لإدخال مؤثرات، اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات الموسّع.

٢ لحفظ الصورة المعدلة، اختر خيارات < حفظ > لا تحل الصورة المعدلة محل الصورة الأصلية.

لعرض الصور التي قمت بتعديلها في وقت لاحق، اختر القائمة < الصور.

محرر الفيديو

حول محرر الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات > محرر الفيديو.

يمكنك دمج الصور ومقاطع الفيديو المصحوبة بمقاطع صوت ومؤثرات ونص وتحويلها بسهولة إلى أفلام قصيرة أو عروض شرائح.

يتم دعم تنسيقات الملفات التالية: AAC و MP3 و GIF و BM و PNG و JPEG و WMV و H263 و H263 و MPEG4 و AAC+eAAC و WAV و AMR-NB/AMR-WB.

قم بحفظ ملفات الصوت التي تريد استخدامها في أحد الأفلام في الحافظة لملفات الصوت الموجودة بجهازك.

ولا يمكنك إضافة صوت محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) إلى أحد الأفلام.

إنشاء فيلم

باستخدام التطبيق لوحة القصة، يمكنك إنشاء أفلام قصيرة بسهولة من مقاطع الفيديو والصور.

اختر القائمة < التطبيقات > محرر الفيديو.

١ اختر لوحة القصة.

٢ لإضافة مقاطع فيديو وصور إلى الأفلام، اختر تحديد الوسائط. لعرض الملفات التي قمت بتحديدتها، اسحب بإصبعك إلى اليمين أو اليسار.

٣ لإضافة مقاطع انتقالية بين مقاطع الفيديو والصور، اختر +.

٤ لتنشيط وضع التعديل، اختر مقطع فيديو أو صورة. في وضع التعديل، يمكنك قطع طول مقطع الفيديو أو تحديد مدة عرض الصورة.

٥ لإضافة مقاطع صوت إلى الفيلم، اختر ضبط موسيقى الخلفية.

٦ لإضافة نص أو ترجمات إلى الفيلم، اختر إضافة نص.

٧ قم بحفظ الفيلم.

إنشاء عرض شرائح

يحتوي التطبيق محرر الفيديو على نماذج للمناسبات المختلفة. ويمكنك استخدامها لإنشاء عروض شرائح لأحداث مثل المناسبات السنوية أو الحفلات.

اختر القائمة > التطبيقات > محرر الفيديو.

- ١ اختر فيديو الموسيقى.
- ٢ اختر نموذج لاستخدامه في عرض الشرائح. عند اختيار نموذج، يتم عرض معاينة.
- ٣ اختر الصورة المطلوب استخدامها.
- ٤ اختر مقاطع الصوت المطلوب تشغيلها في الخلفية.
- ٥ قم بإضافة عنوان.
- ٦ قم بمعاينة عرض الشرائح خاصتك وحفظه.

طباعة صورة قمت بالتقاطها

يمكنك طباعة صورك مباشرة باستخدام طابعة متوافقة.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل الجهاز بطابعة في الوضع نقل الوسائط.
- ٢ اختر الصورة المطلوب طباعتها.
- ٣ اختر الخيارات > طباعة.
- ٤ لاستخدام اتصال USB للطباعة، اختر طباعة > عبر USB.
- ٥ لطباعة الصورة، اختر الخيارات > طباعة.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام طابعة مزودة بتقنية Bluetooth. اختر طباعة > عبر Bluetooth. قم بتغيير الطابعة المحددة إلى Bluetooth، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.


تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. في الجانب العلوي الأيمن من شاشة عرض التصفح، اختر  > USB.

عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز

يمكنك عرض صور ومقاطع فيديو على تلفاز متوافق مما يجعل عرضهم للعائلة والأصدقاء أسهل.

تحتاج لاستخدام كبل توصيل فيديو Nokia (بياع منفصلاً)، وقد تحتاج إلى تعديل ضبط مخرج التلفزيون ونسبة العرض للارتفاع. لتعديل ضبط مخرج التلفزيون، اختر القائمة > الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة > مخرج التلفزيون.

- ١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتوافق. يجب أن تتطابق ألوان الموصلات مع ألوان المقابس.
- ٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل فيديو Nokia بمنفذ توصيل الصوت والصورة الخاص بـ Nokia الموجود في جهازك. قد تحتاج إلى اختيار كبل مخرج التلفزيون كوضع USB.
- ٣ انتقل إلى الملف الذي تريد عرضه.

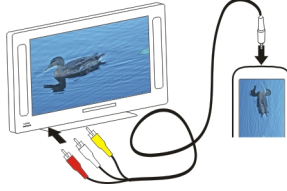

مقاطع الفيديو والتلفاز

مقاطع الفيديو

حول مقاطع الفيديو

باستخدام التطبيق فيديو، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو على جهازك.

تلميح: احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Ovi. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovl.com.

قد يتضمن استخدام نقطة وصول حزمة بيانات لتنزيل مقطع فيديو إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > مقاطع فيديو وتلفاز.

اختر مقطع الفيديو.

استخدام عناصر تحكم مشغل الفيديو

انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

نسخ مقطع فيديو من جهاز الكمبيوتر

هل لديك مقاطع فيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد مشاهدتها على جهازك؟ استخدم كبل بيانات USB لنسخ مقاطع فيديو بين الكمبيوتر الخاص بك وجهازك.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة. في جهازك، يتم عرض مقاطع الفيديو الموجودة بتنسيق مدعم في الحافظة فيديو.

مشاهدة تلفاز الويب

باستخدام تلفاز الويب حسب الطلب، يمكنك متابعة الأخبار ومشاهدة أحدث الحلقات من مسلسلات التلفاز المفضلة لديك.

اختر القائمة < فيديو وتلفاز.

لتدقيق محتوى عبر الأثير باستخدام تلفاز الويب، يجب استخدام اتصال 3G أو اتصال 3.5G أو اتصال شبكة WLAN. قد يتضمن استخدام خدمات تلفاز الويب نقل كميات كبيرة من البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعتمد اختيار خدمات تلفاز الويب المثبتة مسبقاً على البلد ومزود خدمة الشبكة. يختلف محتوى خدمات تلفاز الويب باختلاف الخدمة.

- ١ لاختيار إحدى تطبيقات تلفاز الويب. لتصفح محتوى تلفاز الويب في تطبيق تلفاز الويب، اسحب بإصبعك على الشاشة.
- ٢ لبدء التشغيل، اختر الصورة المصغرة.
- ٣ لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل أو إخفائها، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- ٤ لتعديل مستوى الصوت، استخدم مفاتيح ضبط مستوى الصوت.

إضافة التطبيق المصغر لتلفاز الويب إلى الشاشة الرئيسية

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية، واختر ، ثم اختر تطبيق تلفاز الويب المطلوب.

العثور على مزيد من تطبيقات تلفاز الويب

قم بتنزيل تطبيقات تلفاز الويب من متجر Ovi من Nokia. لتعلم المزيد حول متجر Ovi، اذهب إلى www.ovi.com. يتم حفظ التطبيقات التي تم تنزيلها في حافظة التطبيقات، لكن يمكنك نقلها إلى حافظة أخرى مثل، حافظة مخصصة لتلفاز الويب.

الموسيقى والصوت

مشغل الموسيقى

حول المشغل

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.


باستخدام التطبيق المشغل، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء تنقلاتك.

تلميح: تنزيل مزيد من الموسيقى من موسيقى Ovi. اختر الخيارات > ذهاب إلى متجر الموسيقى. لتعلم المزيد حول Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

تشغيل الموسيقى

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.

- اختر الخيارات، ثم اختر شاشة العرض المطلوبة. يمكنك استعراض الأغاني واحدة تلو الأخرى أو حسب الألبوم.
في شاشة عرض الألبوم، لاستعراض أغنية الألبوم، أدر جهازك بحيث يتجه رأسياً، ثم انتقل يساراً أو يميناً.

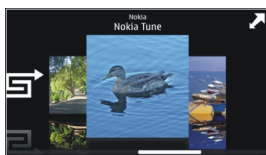

- اختر أغنية أو ألبوم.


تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر .

إيقاف التشغيل مؤقتاً واستئناف التشغيل

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، انقر فوق ؛ لاستئنافه، اختر .

التقديم السريع أو التراجع السريع لأغنية

اختر مع الاستمرار  أو .

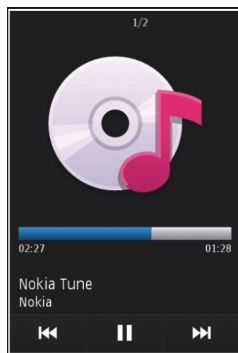

تلميح: أثناء الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك التطبيق المشغل قيد التشغيل في الخلفية.

إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.

- ١ اختر الخيارات > قوائم التشغيل.
- ٢ اختر الخيارات > قائمة تشغيل جديدة.
- ٣ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
- ٤ اختر الأغاني المراد إضافتها إلى قائمة التشغيل، وبالترتيب الذي تريد تشغيلها به.

إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل

اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف لقائمة تشغيل.

حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.


تشغيل قائمة تشغيل

اختر الخيارات > قوائم التشغيل ثم قائمة التشغيل.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

نسخ موسيقى من الكمبيوتر الخاص بك

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على جهازك؟ يعد التطبيق Nokia Ovi Player هو أسرع وسيلة لنقل الموسيقى على جهازك، ويمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى ومزامنتها.

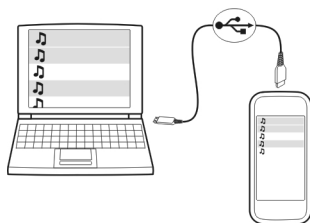

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ من جهازك، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر  < USB > نقل الوسائط.
- ٣ من جهاز الكمبيوتر، افتح التطبيق Nokia Ovi Player. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تعليمات Ovi Player.

قم بتنزيل أحدث إصدار من Ovi player من خلال الموقع www.ovi.com.

يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من جهاز واحد.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر القائمة < الضبط > الهاتف < إدارة الهاتف > ضبط الحماية < المحتوى المحمي.

لتسجيل الأصوات

يمكنك استخدام مسجل الجهاز لتسجيل أصوات من الطبيعة، مثل غناء الطيور، فضلاً عن المذكرات الصوتية. ويمكنك إرسال مقاطع الصوت المسجلة إلى أصدقائك.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المسجل.

تسجيل مقطع صوت

اختر .

إيقاف التسجيل

اختر  يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في ملفات الصوت الحافظة مدير الملفات الموجودة في التطبيق.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية

اختر الخيارات > إرسال.

تشغيل الموسيقى عبر الراديو

حول جهاز إرسال FM

اختر القائمة > الموسيقى > إرسال FM.

باستخدام جهاز إرسال FM، يمكنك تشغيل الأغاني المخزنة في جهازك عبر أي جهاز راديو FM متوافق مثل راديو السيارة أو نظام ستريو منزلي.

تصل مسافة تشغيل جهاز إرسال FM إلى مترين تقريباً (6 أقدام). قد تتسبب العوائق مثل، الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى أو محطات الراديو العامة في حدوث تشويش لعملية الإرسال. يختلف الحيز الترددي لتشغيل جهاز إرسال FM باختلاف المنطقة.

وقد يسبب جهاز إرسال FM تشويشاً على أجهزة راديو FM القريبة والتي تعمل على التردد ذاته. ولتفادي هذا التشويش، ابحث دائماً على تردد FM خالٍ على جهاز الراديو المستقبل قبل استخدام جهاز إرسال FM.

ولا يمكن استخدام جهاز إرسال FM في نفس الوقت كراديو FM بجهازك.

ملاحظة: لا يجوز استخدام جهاز إرسال FM في اليونان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالمشغل المحلي وانتقل إلى الموقع www.nokia.com/fmtransmitter.

تشغيل الموسيقى عبر الراديو

هل تريد الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت أعلى، أو من عبر سماعات ستريو hi-fi ذات جودة أعلى؟ يمكنك تشغيل الموسيقى عبر راديو FM.

- ١ قم بتشغيل جهاز الراديو المستقبل على تردد خال.
 - ٢ اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.
 - ٣ اختر أغنية أو قائمة تشغيل مطلوب تشغيلها.
 - ٤ اذهب إلى شاشة عرض "تشغيل الآن"، ثم اختر الخيارات < جهاز إرسال FM.
 - ٥ لتنشيط جهاز الإرسال FM، اختر جهاز إرسال FM < تشغيل.
 - ٦ أدخل التردد الذي قمت بتوليف جهاز الراديو المستقبل عليه.
- مثال: إذا كان التردد ١٠٧.٨ ميغاهرتز خاليًا في منطقتك وقمت بتوليف الإذاعة FM على هذا التردد، قم أيضًا بتوليف جهاز الإرسال FM على ١٠٧.٨ ميغاهرتز.
- لضبط مستوى الصوت، استخدم وظيفة مستوى الصوت الموجودة في جهاز الراديو المستقبل.
- تلميح: يمكنك شراء مزيد من الموسيقى على الموقع www.oivi.com.


إذاعة FM

حول الإذاعة FM

اختر القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة FM باستخدام جهازك - وما عليك إلا تركيب سماعة الأذن واختيار محطة.

للاستماع إلى الراديو، يجب تركيب سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

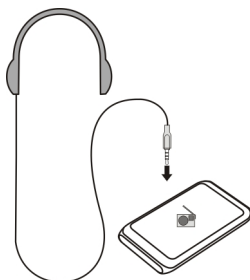

البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

من شريط الأدوات، اختر  > .

للبحث عن محطات إذاعة، يمكنك استخدام البحث الآلي، أو ضبط التردد يدويًا. عند فتح الإذاعة FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة التي يمكن سماعها في مكانك.

البحث عن كل المحطات المتاحة

١ من شريط الأدوات، اختر .

٢ لحفظ كل المحطات التي تم العثور عليها، من شريط الأدوات، اختر . لحفظ محطة واحدة، اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ.

ضبط تردد يدويًا

١ من شريط الأدوات، اختر  التوليف يدويًا.

٢ استخدم رموز الأسهم لأعلى ولأسفل لإدخال التردد.

الاستماع إلى الراديو

يمكنك الاستمتاع بمحطات الإذاعة FM المفضلة لديك أثناء تنقلاتك.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

الاستماع إلى محطة محفوظة

من شريط الأدوات، اختر  >  ثم اختر محطة من القائمة.

الذهاب إلى محطة محفوظة تالية أو سابقة

مرر إصبعك يمينًا أو يسارًا. أو، اختر  أو .

البحث عن محطات أخرى متاحة

مرر إصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل. أو، اختر مع الاستمرار  أو .

الاستماع إلى الإذاعة باستخدام السماع الخارجية

اختر الخيارات > تنشيط السماع الخارجية. ما زلت في حاجة إلى وجود سماعة أذن مرفقة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائيًا أثناء مكالمة نشطة.

تلميح: للبحث عن موسيقى وشرائها من "Ovi موسيقى"، اختر  <  من شريط الأدوات. تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الإذاعة في هذه المنطقة.

إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة. اختر القائمة < الموسيقى < الإذاعة.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

نقل محطة في القائمة

- ١ من شريط الأدوات، اختر  < .
- ٢ اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.
- ٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

الخرائط

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"

اختر القائمة < خرائط 

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" ما هو قريب منك ويساعدك على تخطيط الطريق الخاص بك ويرشدك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

- العثور على المدن والشوارع والخدمات.
- العثور على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- مزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت.
- مراجعة نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

موقعي

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمختلف المدن والبلدان.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

يعمل  على تحديد موضعك الحالي، إذا كان متاحًا. عندما يقوم قوم جهازك بالبحث عن موضعك، سيقوم  بالوميض. إذا كان موضعك غير متاح، فسيشير  إلى آخر موضع معروف لديك.

إذا كان تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية هو المتاح فقط فستظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجدًا بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحامًا بالسكان.

التحرك على الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .


التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

إذا كنت تتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال ببيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائيًا.

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط

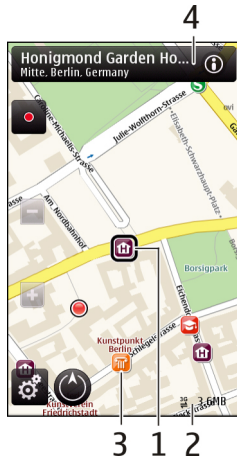

- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط وموقعي.

اختر ، ثم اختر مما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

شاشة عرض ثلاثية الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفاء ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتفادي تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بنقلها وحفظها على الجهاز.

استخدم التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي إلى جهاز الكمبيوتر المتوافق. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر للخارج.

لضمان عدم استخدام الجهاز لاتصال إنترنت، اختر  < إنترنت < اتصال < غير متصل بالشبكة من القائمة الرئيسية.

استخدام البوصلة

عند تنشيط بوصلة، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائياً في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر موقعي.

تنشيط البوصلة

اختر .


إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة تجاه الشمال.

تكون الخريطة نشطة عندما يكون هناك مخططاً أخضر. وإذا كانت البوصلة في حاجة إلى المعايرة، يكون لون مخطط البوصلة أحمر أو أصفر.

معايرة البوصلة

قم بتدوير الجهاز في جميع المحاور في حركة مستمرة حتى يتحول مخطط البوصلة إلى اللون الأخضر.

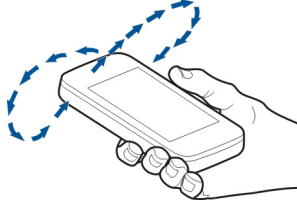

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائمًا بصورة صحيحة.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو WLAN أو تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية.

يعد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عبارة عن نظام ملاحة يعتمد على قمر صناعي يتم استخدامه لحساب موقعك. يعد نظام GPS المساعد (A-GPS) عبارة عن خدمة شبكة تعمل على إرسال بيانات GPS إليك، مما يعمل على تحسين سرعة تحديد الموقع ودقته.

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) على تحسين دقة تحديد الموقع عندما لا تتوفر إشارات GPS، خاصة عند تواجدك في أماكن مغلقة أو بين مباني عالية.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على الهوية الخلوية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز الهاتف المحمول الخاص بك حاليًا.

بناءً على طريقة تحديد الموقع المتاحة، قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد نقطة الوصول إلى الإنترنت المطلوب استخدامها لتنزيل معلومات الخريطة أو استخدام A-GPS أو الاتصال بشبكة WLAN.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

البحث عن أماكن

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > خرائط وبحث.

١ اختر حقل البحث، ثم أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي.

٢ اختر ✓. لمسح حقل البحث، اختر ✕.

٣ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة. لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، اختر أحد الأسهم الموجودة بجوار منطقة المعلومات (i).

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر تصفح الفئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على جهازك.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان معين مثل، فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل مكان

اختر مكانًا، واختر منطقة المعلومات الخاصة به (i)، ثم اختر عرض التفاصيل.

عند العثور على مكان لم يكن موجودًا أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات موقع غير صحيحة، يوصى إبلاغ Nokia بذلك.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

المفضلة

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقًا.

اختر القائمة > خرائط.

حفظ مكان

- ١ اختر موقعي.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- ٤ اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

- ١ اختر موقعي.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة إلى الطريق.
- ٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- ٦ اختر عرض الطريق > خيارات > حفظ طريق.

حفظ الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > أماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.

اختر القائمة > خرائط والمفضلة.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

- ١ اختر أماكن.
 - ٢ للانتقال إلى المكان.
 - ٣ اختر الخريطة.
- للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- ١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.
 - ٢ اختر تنظيم المجموعات.
 - ٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.
- إذا أردت مسح أماكن أو طرق، أو إضافة طريق إلى إحدى المجموعات، فانقل إلى خدمة الإنترنت Ovi خرائط" على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى الأصدقاء

عندما تريد مشاركة معلومات أحد الأماكن مع أصدقائك، فأرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى أجهزتهم. اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

إرسال أحد الأماكن إلى الجهاز المتوافق الخاص بصديقك

اختر موقعًا على الخريطة، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (6)، ثم اختر إرسال.

مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب "خرائط Ovi" ومزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة مع جهاز الهاتف المحمول والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول وخدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب Nokia. وإذا لم يكن لديك حساب، فاختر الحسابات > حساب Nokia > إنشاء حساب جديد من شاشة العرض الرئيسية.

مزمنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة
اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزمنة المفضلة تلقائيًا
اختر  > المزمنة > المزمنة > عند البدء والإغلاق. يبدأ الجهاز المزمنة عند فتح التطبيق "خرائط" أو إغلاقه.

تتطلب المزمنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.
لاستخدام خدمة "خرائط Ovi" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.
- ٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.
- ٣ اختر موقعك الحالي.
- ٤ أدخل تحديث الحالة لديك.
- ٥ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.
- ٦ اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات > إعدادات مشاركة المكان > Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيدًا على شروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائماً أن تراعي باهتمام مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

القيادة والسير

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحه بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوتٍ عالٍ أيضاً. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر ملاحه > دليل القيادة أو دليل السير، واختر الخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر ملاحه > دليل القيادة أو دليل السير، واختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحه بالسيارة

في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات > تكرر.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحه بالسيارة

في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات > حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحظة < موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اسحب بإصبعك على الشاشة لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 البوصلة
- 4 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة
أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور
اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عندما تقوم بتخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية وأشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمها. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

عندما تقوم باختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحة > موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

- ١ انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- ٣ اختر إضافة إلى الطريق.
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ اختر نقطة طريق.
- ٢ اختر نقل.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق < خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط أحد الطرق

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

- ١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلًا.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيدًا في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة
افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن
افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة > اختيار الطريق > مُحسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

المكتب

Quickoffice

حول Quickoffice

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب < Quickoffice.

يتكون Quickoffice مما يلي:

- تطبيق Quickword لعرض مستندات Microsoft Word
- تطبيق Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel
- تطبيق Quickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية
- وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.
- لشراء إصدار محرر Quickoffice، اختر التحديثات والترقيات.

قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

باستخدام Quickoffice، يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو جداول بيانات Excel أو عروض تقديمية PowerPoint.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب < Quickoffice.

فتح ملف

اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

فرز ملفات

اختر الخيارات > فرز حسب.

إرسال ملفات إلى جهاز متوافق
اختر  واختر طريقة الإرسال.

لا يتم دعم جميع التنسيقات أو الخصائص.

قراءة مستندات PDF

 باستخدام تطبيق Adobe Reader، يمكنك قراءة مستندات PDF.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Adobe PDF.

فتح ملف

اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

إجراء عملية حسابية

 اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الحاسبة.

١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٤ اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها

اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ أو استرجاع.

كتابة ملاحظات

حول الملاحظات

 اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.

يمكنك كتابة ملاحظات، مثل مذكرات اجتماع، وحفظ ملفات نصية بسيطة مستلمة (TXT ملفات) في التطبيق ملاحظات.

عمل قائمة تسوق

من السهل فقدان قوائم التسوق المدونة في ورقة. فبدلاً من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام ملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك أينما كنت! يمكنك أيضاً إرسال هذه القائمة إلى أحد أفراد العائلة، مثلاً.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.

١ اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.

٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

إرسال قائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر الخيارات > إرسال وطريقة الإرسال.

ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > القاموس.

١ أدخل النص في حقل البحث. يتم عرض مقترحات ترجمة الكلمات.

٢ اختر الكلمة من القائمة.

تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر الخيارات > اللغات > المصدر أو الهدف.

تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر الخيارات > اللغات > تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين.

فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك فتح الملفات المضغوطة واستخلاص الملفات من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Zip.

إدارة الوقت

الساعة

معلومات حول الساعة

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.



لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيتات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

ضبط الوقت والتاريخ

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات > الضبط > الوقت أو التاريخ.

تلميح: لعرض الوقت والتاريخ عند قفل المفاتيح والشاشة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

ضبط منبه

يمكنك استخدام جهازك كمنبه.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

١ اختر منبه جديد.

٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفًا.

٣ لضبط المنبه ليصدر صوتًا، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرر.

حذف منبه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.

ضبط تنبيه على غفوة

عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتًا لفترة زمنية محددة.

وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

ضبط طول زمن الغفوة

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه، وقم بضبط طول مدة الغفوة.


يمكنك أيضاً ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الجهاز إلى أسفل. لاستخدام هذه الميزة، يجب تنشيط المستشعرات أولاً.

تنشيط المستشعرات

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > المستشعرات > تشغيل.

تنشيط التحكم بالتدوير للغفوة

اختر القائمة > الضبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > التحكم بالتدوير > غفوة المنبهات.

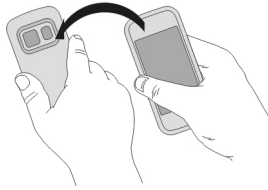

تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك ضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آلياً.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم اختر الخيارات > الضبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

التحديث الآلي هو خدمة شبكة.

تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي عند السفر للخارج.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم افتح علامة تبويب التوقيت العالمي.

إضافة موقع

اختر الخيارات > إضافة موقع ثم اختر موقع.

تعيين موقعك الحالي

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي.

ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

مراجعة الوقت في مدن مختلفة

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، قم بإضافتها إلى علامة تبويب التوقيت العالمي. ويمكنك أيضاً إضافة صور للمواقع، على سبيل المثال، صورة لأحد أصدقائك الذي يعيش في المدينة التي تستفسر عنها، أو منظر من أحد الأماكن السياحية المفضلة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة، ثم افتح علامة تبويب التوقيت العالمي.

إضافة موقع

اختر الخيارات > إضافة موقع ثم اختر موقع. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقع.

إضافة صورة موقع

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة، ثم اختر صورة.

التقويم

معلومات حول التقويم

اختر القائمة > التقويم.

باستخدام التقويم الموجود في جهازك، يمكنك القيام بما يلي:

- المحافظة على تنظيم جداول المواعيد
- إضافة رسائل تذكير للمناسبات السنوية والتواريخ الهامة الأخرى
- التحديث الدائم لقائمة المهام

يمكنك عمل تقويمات منفصلة للوقت الحر والعمل.

عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع

يمكنك تصفح قيود التقويم في شاشات عرض مختلفة. لمراجعة كل القيود لأسبوع معين بسهولة، استخدم شاشة عرض الأسبوع.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

من شريط الأدوات، اختر  < .

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعدادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهام (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

اختر القائمة > التقويم.

- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم اختر
- ٢ اختر حقل نوع القيد ثم اختر مذكرة مهام.
- ٣ قم بملء الحقول. لإغلاق مربع حوار إدخال النص، اختر
- ٤ لإضافة رسالة تذكير للمهمة، اختر المنبه > تشغيل.

إضافة موعد

قم بحفظ مواعيدك الهامة في التقويم كقيود تقويم.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم اختر
- ٢ قم بملء الحقول. لإغلاق مربع حوار إدخال النص، اختر
- ٣ لتكرار قيد الاجتماع في فواصل زمنية منتظمة، اختر تكرار ثم اختر الفاصل الزمني. اختر تكرار حتى، ثم أدخل تاريخ الانتهاء.

تذكّر عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم اختر الخيارات > قيد جديد > نوع قيد التقويم > مناسبة سنوية.
- ٢ قم بملء جميع الحقول. لإغلاق مربع حوار إدخال النص، اختر

استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ.

في الشاشة الرئيسية، اختر التاريخ.

إنشاء تقويم جديد

- ١ اختر الخيارات > إدارة التقويمات.
- ٢ اختر الخيارات > إنشاء تقويم جديد.
- ٣ أدخل اسمًا، وقم بضبط رمز لون للتقويم.

٤ حدد الرؤية للتقويم. فعندما يكون الجهاز مخفياً، لا تظهر قيود التقويم ورسائل التذكير في مختلف شاشات عرض التقويم أو في الشاشة الرئيسية.

تعديل ضبط التقويم
في شاشة عرض إدارة التقويمات، اختر التقويم المطلوب.

إضافة قيد إلى تقويم معين


- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم اختر .
 - ٢ اختر نوع القيد المطلوب.
 - ٣ اختر تم حفظ قيد تقويم في والتقويم الذي تريد حفظ التقويم فيه.
- في شاشات عرض التقويم المختلفة، تشير رموز الألوان إلى التقويم الذي تم حفظ القيد فيه.

إدارة الجهاز

الحفاظ على تحديث برامج وتطبيقات جهازك

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضاً.

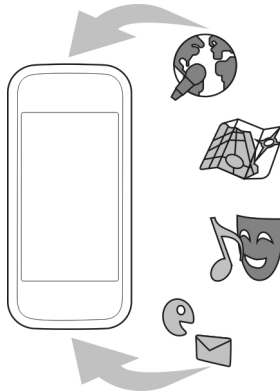

ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

تحديث برامج وتطبيقات الجهاز باستخدام جهازك

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج جهازك أو للتطبيقات الفردية، ثم قم بتنزيلها وتثبيتها في الجهاز (خدمة شبكة). يمكنك أيضًا ضبط الجهاز للتحقق آليًا من التحديثات وإخطارك بوجود تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > التحديث.

في حالة توافر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتثبيتها، ثم اختر (▶).

ضبط جهازك للتحقق آليًا من توافر تحديثات
اختر الخيارات > الضبط > البحث عن التحديثات آليًا.

تحديث برامج الجهاز باستخدام الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر "Nokia محدث برامج" لتحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

إدارة الملفات**حول مدير الملفات**

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها على جهازك.

عرض الملفات المخزنة في الجهاز

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

يتم عرض الحافظات التي في طريق الذاكرة.

تنظيم الملفات

يمكنك استخدام التطبيق مدير الملفات لمسح ملفات أو حافظات جديدة أو نقلها أو نسخها أو إنشائها. وإذا قمت بتنظيم ملفاتك في الحافظات المخصصة لها، فقد يساعدك ذلك في البحث عنها مستقلاً.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

إنشاء حافظة جديدة

في الحافظة التي تريد فيها إنشاء حافظة فرعية، اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظة

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

تهيئة الذاكرة الكلية

هل تريد مسح كل المحتوى من الذاكرة الكبيرة للجهاز؟ فعند تهيئة الذاكرة الكبيرة، يتم مسح كافة البيانات الموجودة عليها.

قم بعمل نسخة احتياطية من كافة البيانات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكبيرة. يتم مسح كافة البيانات بشكل دائم.

١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

٢ اختر مع الاستمرار الذاكرة الكبيرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكبيرة باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً.

يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من البيانات وحفظها على جهاز كمبيوتر متوافق. قد تحول تقنيات إدارة الحقوق الرقمية دون تخزين بعض نسخ البيانات الاحتياطية. لمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة مع محتوى هاتفك، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

زيادة مساحة الذاكرة المتاحة لمزيد من المحتويات

هل تحتاج إلى زيادة الذاكرة المتاحة بالجهاز، وبالتالي يمكنك تثبيت مزيد من التطبيقات، وإضافة مزيد من المحتويات؟

قم بنقل البيانات إلى الذاكرة الكبيرة أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

يمكنك أيضاً حذف الآتي إذا لم تعد تحتاج إليها:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
 - قيود وتفاصيل الأسماء
 - التطبيقات
 - ملفات التثبيت (.sisx أو .sis) الخاصة بالتطبيقات المثبتة. قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
 - الصور ومقاطع الفيديو في "الصور". قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- تلميح:** إذا تم تثبيت تطبيقات تجريبية أو تطبيقات عروض توضيحية منتهية الصلاحية، فعليك إزالتها.

إدارة التطبيقات

حول مدير التطبيقات

 اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك عرض تفاصيل تطبيقات مثبتة وإزالة تطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف .jad أو .jar.
 - التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sis أو .sisx.
 - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

إزالة تطبيق من الجهاز

يمكنك إزالة تطبيقات مثبتة لم تعد تحتاج إليها أو تستخدمها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط، ثم اختر مدير تطبيقات.

١ اختر التطبيقات المثبتة.

٢ اختر مع الاستمرار التطبيق المطلوب إزالته، ومن القائمة المنبثقة، اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو لديك نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. قد يتعذر عليك فتح ملفات تم إنشاؤها باستخدام تطبيق تمت إزالته.

إذا كان التطبيق المثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

بعد قيامك بتنصيب تطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، يظل ملفا التثبيت (.sisx و .sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للاحتفاظ بمساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقاً برسالة، فقم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

مزامنة محتوى

حول التزامن

اختر القائمة > الضبط ثم التوصيل > نقل البيانات > التزامن.

باستخدام التطبيق التزامن، يمكنك مزامنة الأسماء والملاحظات ومحتوى آخر بين جهازك ومركز خدمة بعيد. بعد التزامن، لديك نسخة احتياطية من بياناتك الهامة في مركز الخدمة.



مزامنة محتوى بين جهازك ومركز خدمة بعيد

هل تريد عمل نسخة احتياطية من التقويم والملاحظات ومحتوى آخر وفي اليد، سواء تقوم بالضبط بواسطة الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلاتك مع هاتفك المحمول؟ باستخدام تطبيق "الزامن"، يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين جهازك ومركز خدمة بعيد.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > نقل البيانات > التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات > التزامن.

تلميح: لمزامنة محتوى بين جهازك وخدمة Ovi، يمكنك استخدام تطبيق مزامنة Ovi.

حول مزامنة Ovi

 اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > مزامنة Ovi.

باستخدام مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة الأسماء وقيود التقويم والملاحظات بين جهازك و"Ovi by Nokia". وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. ولاستخدام مزامنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا كنت لا تملك حساب Nokia، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.ovi.com.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة أسمائك مع Ovi، فلا تسمح بالمزامنة مع أية خدمة أخرى - مثل Mail for Exchange - فقد تحدث تعارضات.

عمل نسخة احتياطية للمحتوى على Ovi

هل تريد عمل نسخة احتياطية من قيود التقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى الموجودة بجهازك على Ovi؟ باستخدام التطبيق مزامنة Ovi، يمكنك مزامنة المحتويات بين جهازك وOvi يدوياً أو آلياً.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > مزامنة Ovi.

عند فتح التطبيق لأول مرة، يساعدك معالج المزامنة على تحديد الضبط واختيار المحتوى الذي ستقوم بمزامنته.

تحديد المحتوى المراد مزامنته
اختر الخيارات > ضبط التزامن > العناصر المقرر مزامنتها.

المزامنة يدوياً
اختر التزامن.

المزامنة آلياً

١ لتنشيط المزامنة الآلية، اختر الخيارات > ضبط التزامن > مزامنة تلقائية.

٢ لتحديد معدل المزامنة، اختر الخيارات < ضبط التزامن > فاصل المزامنة المجدول.

نسخ الأسماء أو الصور بين الأجهزة

باستخدام التطبيق نقل البيانات، يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لمزامنة المحتوى ونسخه بين جهازي Nokia متوافقين مجانًا.

اختر القائمة < الضبط > التوصليل < نقل البيانات > نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

— لمزامنة المحتوى بين جهازين. 

— لنسخ المحتوى من جهاز آخر. 

— لنسخ المحتوى إلى جهاز آخر. 

٢ اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الجهازين. يجب تنشيط Bluetooth.

٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

تلميح: إذا قمت بحفظ التفاصيل، فمن الأسهل تبادل المحتوى ذاته مع نفس الجهاز.

حماية جهازك

ضبط الجهاز للقفل آليًا

هل تريد حماية جهازك ضد الاستخدام غير المسموح؟ حدد رمز قفل، واضبط جهازك ليقتل نفسه آليًا عند عدم استخدامك له.

١ اختر القائمة < الضبط > ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف > ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

٢ اختر رمز القفل، ثم أدخل رمز قفل. المطلوب 4 أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

حافظ على سرية رمز القفل واحتفظ به في مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. وإذا نسيت رمز القفل وكان الجهاز مغلقًا، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.

٣ اختر مدة القفل الآلي للهاتف، وحدد طول الفترة الزمنية التي يتم بعدها قفل الجهاز تلقائيًا.

قفل الجهاز يدويًا

في الشاشة الرئيسية، اضغط على ①، واختر قفل الهاتف، ثم أدخل رمز القفل.

إلغاء قفل الجهاز

أزح مفتاح القفل، وأدخل رمز القفل، ثم اختر موافق.

إذا كان مفتاح القفل بعيدًا عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء القفل.

قفل الجهاز عن بعد

هل نسيت جهازك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك قفل جهازك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقًا.

تمكين القفل عن بعد

- ١ اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين.
- ٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠٠٥ حرفًا، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- ٣ أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- ٤ أدخل رمز القفل.

إرسال رسالة القفل

لقفل الجهاز عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقًا، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

التوصيل**اتصالات الإنترنت****تحديد كيفية اتصال جهازك بالإنترنت**

يقوم جهازك آليًا بالبحث عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر القائمة < الضبط ثم التوصيل < الضبط.

الانتقال تلقائيًا إلى اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN) معروفة إذا كانت متاحة
اختر تحويل إلى WLAN < شبكات WLAN المعروفة.

يمكنك أيضًا الاتصال يدويًا بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق معالج WLAN.

استخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN) فقط

لإجراء اتصالات شبكة LAN لاسلكية (WLAN) عند وجودك داخل نطاق الشبكة المحلية، اختر بيانات في المحلية < WLAN فقط لإجراء اتصالات شبكة LAN لاسلكية (WLAN) عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية، اختر بيانات أثناء التجوال < WLAN فقط.

استخدام اتصال حزم البيانات تلقائيًا عند وجودك داخل الشبكة المحلية

اختر بيانات في المحلية < آليًا.

لضبط الجهاز ليطالب تأكيد قبل الاتصال، اختر بيانات في المحلية < السؤال دائمًا.

طلب تأكيد قبل استخدام اتصال حزم بيانات عند التواجد خارج الشبكة المحلية

اختر بيانات أثناء التجوال < السؤال دائمًا.

لضبط الجهاز للاتصال تلقائيًا، اختر بيانات أثناء التجوال < آليًا. قد يؤدي فتح اتصالات أثناء وجودك خارج البلاد إلى زيادة كبيرة في التكاليف.

شبكة LAN اللاسلكية

حول اتصالات شبكة WLAN

❗ اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < WLAN.


يساعدك معالج شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) على الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN) وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) بالمنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عند وجودك بالمنزل وتريد تصفح الويب على جهازك.

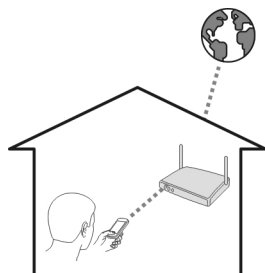

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل < WLAN.
 - ٢ اختر مع الاستمرار الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء تصفح الويب.
- إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك مؤمنة، أدخل رمز المرور. إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة بك مخفية، اختر غير ذلك (شبكة مخفية)، ثم أدخل اسم الشبكة (SSID، مُعرّف ضبط الخدمة).

إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)
اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات هي طريقة في المتناول للوصول إلى الإنترنت عند وجودك بالمنزل. اتصل بشبكات LAN اللاسلكية (WLAN) العامة في الأماكن العامة، كالمكتبات العامة أو مقاهي الإنترنت.

- ١ اختر القائمة > الضبط ثم التوصيل < WLAN.
- ٢ اختر مع الاستمرار الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) المطلوب، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء تصفح الويب.

Bluetooth


حول اتصال Bluetooth

❖ اختر القائمة > الضبط والتوصيل < Bluetooth.

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وأطقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال عناصر من جهازك ونقل الملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

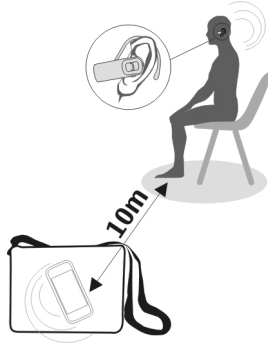

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

ملاحظة: قد تكون هناك قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض البلاد. على سبيل المثال، في فرنسا، يسمح باستخدام تقنية Bluetooth الموجودة في هذا المنتج داخلياً. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمات حتى إذا لم يكن الجهاز في يدك مباشرة، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمات.

١ اختر القائمة < الضبط ثم التوصيل > Bluetooth < تشغيل.

٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.

٣ لاقتزان جهازك وسماعة الرأس، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

٤ اختر سماعة الرأس.

إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، فليبحث عنها، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد.

٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاصة بسماعة الرأس.

إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وبطاقات أعمال وقيود تقويم ومحتويات أخرى إلى أجهزة أصدقائك المتوافقة وإلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة رأس متوافقة، يمكنك أيضاً إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت نفسه.

١ اختر مع الاستمرار العنصر المطلوب، على سبيل المثال، صورة. ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال < Bluetooth.

٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضاً على الشاشة، فللبحث عنه، اختر أجهزة أخرى. وأثناء البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.

٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز. يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.

٤ إذا كنت تتصل بجهاز ما بشكل متكرر، لضبطه كجهاز مصرح له، اقبل استعلام التفويض ترخيص الجهاز لإجراء الاتصالات آلياً؟ عند الاقتران. فإذا كان هذا الجهاز مصرح له، فلا يلزم إدخال رمز المرور في كل مرة.

الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك مع طقم سيارة متوافق.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب اقتران جهازك والجهاز الملحق. ابدأ الاقتران من جهاز طقم السيارة الملحق.

١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل.

٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك، اختر وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.

٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

بعد تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد في الشاشة الرئيسية. ويتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد
اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

حماية جهازك

عند تنشيط Bluetooth في جهازك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على جهازك والاتصال به.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف جهازك

اختر رؤية هاتفي > مخفي.

عندما يكون جهازك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بجهازك.

إيقاف تنشيط Bluetooth

اختر Bluetooth > إيقاف.

لا تقتصر مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار.

كبل بيانات USB

نسخ صورة أو محتوى آخر بين الجهاز وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى وأنواع المحتوى الأخرى بين الجهاز وجهاز كمبيوتر.

١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > USB > نقل الوسائط.

٢ استخدم كبل بيانات USB  متوافق لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر.

يتم عرض الجهاز كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.

٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ المحتوى أو مزامنة الجهاز مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر التوصيل < USB، واختر مما يلي:

 **Nokia Ovi Suite** — لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه التطبيق Nokia Ovi Suite. وفي هذا الوضع، يمكنك مزامنة جهازك مع Ovi Suite واستخدام ميزات Ovi Suite الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائيًا عند فتح التطبيق Ovi Suite.

 **مخزن كبير السعة** — لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت التطبيق Ovi Suite به. ويتم التعرف على جهازك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضًا توصيل جهازك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الستريو الخاص بالسيارة - يمكنك أيضًا توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعذر استخدام بعض تطبيقات الجهاز.

ولا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى الذاكرة الكبيرة الموجودة بجهازك.

 **نقل الوسائط** — لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت التطبيق Ovi Suite به. ويجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.

 **توصيل PC بشبكة** — لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدام الجهاز كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائيًا.

تلميح: عندما يتم توصيل كبل USB، يمكنك تغيير وضع USB. في الجانب العلوي الأيمن، اختر  < USB.


توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود بـ USB

يمكنك استخدام مهائى USB المستخدم أثناء التنقل (OTG) لتوصيل جهازك ببطاقة ذاكرة USB متوافقة أو محرك أقراص ثابتة.

توصيل بطاقة ذاكرة

١ قم بتوصيل نهاية USB الدقيقة للمهائى USB المستخدم أثناء التنقل (ببيع منفصلاً) بمنفذ توصيل USB الموجودة بجهازك.

٢ قم بتوصيل بطاقة ذاكرة بمهائى USB المستخدم خارج المنزل.

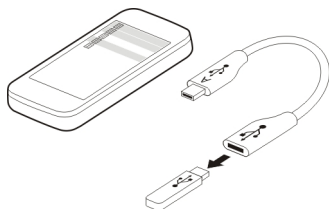

يفتح تطبيق مدير الملفات، ويتم عرض بطاقة الذاكرة كذاكرة كبيرة.

نسخ ملف أو نقله

في مدير الملفات، اختر مع الاستمرار الملف الذي تريد نسخه أو نقله، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب والحافظة الهدف.

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص ثابتة يتطلب طاقة أكثر من ٢٠٠ ميغا أمبير، فاستخدم مصدر طاقة خارجي لمحرك الأقراص الثابتة.

إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام تطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر القائمة < الضبط، ثم اختر التوصيل < مدير الاتصال.

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك مشاهدة اتصالات الشبكة الحالية. ويشير الرمز ➡ إلى اتصال حزمة بيانات، ويشير الرمز (⌘) إلى اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN).

عرض تفاصيل اتصال

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر التفاصيل.

يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلميح: في معظم العروض، لفتح التطبيق مدير الاتصال، اختر منطقة الإشعار الموجودة في أعلى الجانب الأيمن، ثم اختر ➡ < مدير الاتصال.

تخزين الملفات على محرك أقراص بعيد

إذا كنت تريد نسخ بياناتك احتياطياً أو توفير مساحة على جهازك، يمكنك استخدام محرك أقراص بعيد لتخزين الملفات وإدارتها.

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > محركات قرص بعيدة.

قد تتسلم ضبط محرك الأقراص البعيد كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. افتح الرسالة، وقم بحفظ الضبط.

قد تكون الخدمة مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول مدى توفر هذه الخدمات والتكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بمحرك أقراص بعيد

اختر مع الاستمرار محرك الأقراص البعيد، ومن القائمة المنبثقة، اختر اتصال.

إضافة محرك أقراص بعيد جديد

- ١ اختر الخيارات > محرك أقراص جديد.
- ٢ أدخل اسم محرك الأقراص البعيد.
- ٣ أدخل عنوان الويب الخاص بمحرك الأقراص البعيد، بما في ذلك رقم المنفذ.
- ٤ لاختيار نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بمحرك الأقراص البعيد، اختر نقطة الوصول > بتحديد المستخدم. في حالة اختيار السؤال دائماً، فسوف يطلب منك الوجهة أو نقطة الوصول في كل مرة يتم فيها الاتصال بين التطبيق والشبكة.
- ٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة السر، في حالة طلبهما من قبل خدمة محركات الأقراص البعيدة.

تعديل ضبط محرك الأقراص الموجود

اختر محركات الأقراص البعيدة، ثم اختر محرك الأقراص المطلوب.

استخدم التطبيق مدير الملفات للوصول إلى محركات الأقراص البعيدة وإدارة الملفات المخزنة.

البحث عن مزيد من التعليمات**الدعم**

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support. يمكنك أيضاً اختيار القائمة > التطبيقات > الدليل في جهازك.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- قم بإعادة تشغيل الجهاز: أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

رموز الوصول

رمز PIN — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من ٤ - ٨ أرقام) مع بطاقة SIM.

رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من ٤ - ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

إذا نسيت رمز المرور، اتصل بمزود خدمة الشبكة صاحب بطاقة SIM الموجودة بالجهاز. بعد محاولة إدخال رمز PIN أو رمز PIN2 ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز PUK ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقاً مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رقم IMEI — يُستخدم هذا الرقم (١٥ أو ١٧ رقماً) لتحديد الأجهزة الصالحة في شبكة GSM. وعلى سبيل المثال، يمكن حظر الأجهزة المسروقة من الوصول إلى الشبكة. ويمكن العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك أسفل البطارية.

رمز القفل (معروف أيضاً برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان جهازك لا يعمل بشكل مناسب، يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

١ قم بإنهاء كل المكالمات والاتصالات النشطة.

- ٢ اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > استعادة.
- ٣ أدخل رمز القفل.

وهذا لا يؤثر على المستندات أو الملفات المخزنة في جهازك.

وبعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف الجهاز عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

ماذا تفعل عند امتلاء الذاكرة؟

في حالة عرض إحدى الرسائل التالية عند قيامك بمسح عدة عناصر في الوقت نفسه، امسح العناصر عنصرًا تلو الآخر بدءًا بالعناصر الأصغر.

- الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً.
- الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف.

قم بنقل البيانات الذي تريد الاحتفاظ بها إلى الذاكرة الكبيرة أو إلى كمبيوتر متوافق. وإذا أمكن، قم بتثبيت التطبيقات على الذاكرة الكبيرة، وليس ذاكرة الجهاز.

وميض مؤشر الرسائل

س: لماذا يومض مؤشر الرسائل في الشاشة الرئيسية؟

ج: تم تخزين الحد الأقصى لعدد الرسائل في جهازك. امسح بعض الرسائل. عدد الرسائل الذي يمكن تخزينه على بطاقة SIM أقل كثيرًا من العدد الذي يمكن تخزينه في ذاكرة الجهاز. يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite لحفظ الرسائل على جهاز كمبيوتر متوافق.

اسم يظهر مرتين في قائمة الأسماء

س: لدي اسم مكرر مرتين في قائمة الأسماء. كيف أقوم بحذف الاسم الزائد؟

ج: يمكنك دمج الأسمين في اسم واحد. اختر الخيارات > دمج الاسمين، واختر الأسماء المطلوب دمجها، ثم اختر دمج.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

إذا تم عرض حروف غير مقروءة، اختر القائمة > الويب، ثم الخيارات > الضبط > الصفحة > الترميز الافتراضي، ثم الترميز الصحيح لمجموعة حروف اللغة.

إعداد جهازك لإعادة التدوير

إذا قمت بشراء جهاز جديد، أو أردت التخلص من جهازك، ننصح Nokia بأن تقوم بإعادة تدوير جهازك. بشكل سابق، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحتوى من جهازك.

حذف كل المحتوى واستعادة الضبط إلى القيم الافتراضية

- ١ قم بعمل نسخة احتياطية من المحتوى الذي تريد الاحتفاظ به على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو على كمبيوتر متوافق.
- ٢ أغلق كل الاتصالات والمكالمات لنشطة.
- ٣ اختر القائمة < الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف < ضبط المصنع > مسح بيانات واستعادة.
- ٤ يتوقف جهازك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. تأكد بعناية من حذف كل المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة في جهازك. ولا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.

تلميحات بيئية



ترشيد الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحًا لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة تدوير جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز كمواد التصنيع والبطارية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/wecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/wecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انتقل إلى www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميجا هرتز وشبكات WCDMA بقوة 850 و900 و1700 و1900 و2100 ميجا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

قد يؤدي استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك إلى حساب تكاليف حركة البيانات، وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأسفل على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتتلّف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثالي.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وتكون هذه حالة عادية في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA DRM و WM DRM 10 و 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. وللمساعدة في التأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية: قم بشرائها من أحد مراكز الخدمة أو الوكلاء المعتمدين من Nokia، وتحقق من الملصق البارز.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١ انظر إلى الملصق البارز. ينبغي أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار الملصقات الأصلية من Nokia من الزاوية الأخرى.



٢ قم بإمالة الملصق البارز إلى اليسار واليمين والأسفل والأعلى. ينبغي أن تظهر أمامك النقاط ١ و ٢ و ٣ و ٤ على التوالي على كل جانب.



ومع ذلك، يعد هذا ضماناً تاماً لتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعوك للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها الملصق البارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فتوقف عن استخدام البطارية واصطحبها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia.

لتتعرف على مزيد من المعلومات حول بطاريات Nokia الأصلية، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/battery.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5K قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-15. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فعليك تغيير البطارية.

سلامة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافلتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصّل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتتها أو تسحقها أو تثقيبها أو تتلفها أو تنقيها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم بإحضاره إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

مكالمات الطوارئ

إجراء مكالمات طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- قم بتركيب بطاقة SIM.

- أزل قبود المكالمات التي قمت بتشغيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- تأكد من عدم وجود الجهاز في وضع غير متصل أو وضع الطائرة.
- إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلها.
- ٣ لمسح الشاشة، اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات حسب الضرورة.
- ٤ افتح قرص الاتصال بواسطة اختيار رمز قرص الاتصال.
- ٥ اختر اتصال.
- ٦ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٧ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٨ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

اعلم أن جهازك والبطارية والملحقات ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احتسرس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احتسرس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) بعيداً عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدراً للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي

يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود: مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

الأجزاء الرطبة أو الملوثة بالغبار

هام: إن الملحقات المخصصة للاستخدام مع هذا الجهاز ليست متينة أو مقاومة للماء مثل الجهاز. على سبيل المثال، يتم استخدام أجهزة الشحن فقط في الأجواء الجافة، ولا يُستخدم مطلقاً في حالة الرطوبة أو وجود سوائل.

- وتشير مقاومة الماء إلى مقاومة البرودة والماء النظيف فقط لا تعرّض الجهاز لأي نوع آخر من السوائل، مثل ماء البحر.
- احرص على عدم غمر الجهاز في الماء.
- إذا تعرض الجهاز للماء، فقم بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة. إذا تعرض الجهاز لأي نوع آخر من السوائل، فقم برش قدر قليل من الماء النظيف على الجهاز. وبعد ذلك قم بمسحه بعناية.
- لا تقم بشحن الجهاز أو توصيل أي شيء آخر بمنافذ التوصيل إذا كانت تحتوي على غبار أو إذا كانت رطبة أو بها بعض السوائل.
- في حالة وجود غبار بمنافذ التوصيل، افتح غطاء منفذ التوصيل بالجهاز، ثم قم برش ماء نظيف على منافذ التوصيل للتخلص من الغبار. قم بمسح الجهاز ومنفذ التوصيل بعناية، ثم اترك الجزء الداخلي لمنافذ التوصيل حتى يجف.
- لا تفتح الغطاء الخلفي إلا في الأجواء الجافة والنظيفة، وامسح الجهاز لتجفيفه وتنظيفه قبل فتح الغطاء الخلفي لمنع وصول الماء أو الغبار إلى الأجزاء الداخلية للجهاز. تأكد من جفاف الأجزاء الداخلية للجهاز وسدادات الغطاء الخلفي ونظافتها وخلوها من أية أجسام غريبة، فقد يسبب ذلك تلف السدادات وعدم منعها لتسرب الماء.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الامتصاص المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو الحد الأقصى ل SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من

نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة، ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قريب من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٧٣ وات/كجم .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

© 0434 CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-675 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وNokia Original Accessories وOvi by Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالتوزيع والاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة"، وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحقوق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهواتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM وأ/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

٨٢,٨١,٨٠	إذاعة
٨٢,٨١,٨٠	إذاعة FM
٥٥	أسماء
٣٢	إضاءة الإشعار
٧٢	أفلام
١١٦,١١٥	اتصال USB
١١٧	اتصالات البيانات
١١٢	Bluetooth —
١١٠	اتصال الإنترنت
١١٠	اتصال الويب
١١٦,١١٥	اتصال كبل
١١٩	استعادة الضبط
١٢٠	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٦٤	الأحداث والخدمات المحلية
٥٢	الأسماء
١١٤,٥٤	إرسال —
٥٢	إضافة —
١٢٠	استكشاف المشكلات وإصلاحها —
٣٩	البحث —
١٠٧	التزامن —
٥٢	التعديل —
٥٣,٥٢	الحفظ —
٥٣	المفضلة —
٦٨,٦٦	في الشبكات الاجتماعية —
٥٥,٥٤	مجموعات —
٥٥	مزامنة —
١٠٩,١٦	نسخ —

الفهرس

الرموز/الأرقام

١٥	Ovi من Nokia
٣٨	التطبيقات المصغرة

B

١١٥,١١٤,١١٣,١١٢	Bluetooth
-----------------	-----------

M

٦٠	mail
٦٢	إرسال —
٦٠	إعداد —
٦٢	الإشياء —
٦٠	صندوق البريد —
٦٢	ملحقات —

O

٢٠	Ovi by Nokia
١٩	Ovi Suite
٥٥	Nokia من Ovi

Q

٩٦	Quickoffice
----	-------------

أ

٧٨	إدارة الحقوق الرقمية
١٠٥,١٠٤	إدارة الملفات
٢٩,٢٨,٢٧,٢٦	إدخال النص

١٠٨,١٠٧,٥٥	التزامن	٥٣	— نغمات الرنين
	التسجيل	٣٨	— التطبيقات المصغرة
٧٩	— الأصوات		الإنترنت
٤٧	— المكالمات	٦٣	— الذاكرة الوسيطة
٧٠	— مقاطع فيديو	٦٤	— العلامات
٩٦	التطبيق Quickoffice	٦٣	— تصفح صفحات
١٠٦,١٠٤,٣٨,٢٦	التطبيقات	٤٥	الأوامر الصوتية
٧٥,٦٢	التطبيقات المصغرة	٣٥,٣٤	الأوضاع
٢١	التطبيق خرائط Ovi	٣٥	— إنشاء
	التقاط صور	٣٤	— التخصيص
	انظر الكاميرا	٣٥	— تخصيص
١٠٢,١٠١,٦٨	التقويم	٣٢	— غير متصل
	التلفاز	٤٤	الاتصال السريع
٧٣	— عرض صور ومقاطع فيديو	٣٨,٣٧,٢٥	الاختصارات
٧٥	— مشاهدة البرامج	٣٢	البحث
	التنزيلات	٣٩	— الأسماء
٣٥	— الموضوعات	٨١	— محطات الإذاعة
١١٧	التوصيل	٢١	البريد
١٠١,١٠٠	التوقيت العالمي	٦٢	— التطبيقات المصغرة
	الجهاز		البريد الإلكتروني
١٥	— إعداد		انظر mail
١٤	— التشغيل/الإيقاف		البطارية
٩٧	الحاسبة	١٠	— إدخال
٨٢	الخرائط	٣٣	— توفير طاقة البطارية
٨٩	— إرسال الأماكن	١٤,١٣	— شحن
٨٥	— البوصلة	١٠	التخلص من الضوضاء
٩١	— التوجيه الصوتي	٧٨	التراخيص

٥٧	الرسائل الصوتية	٨٨	— المفضلة
٥٦	الرسائل النصية	٨٧	— بحث عن أماكن
٣٠	الرموز	٨٦	— تحديد الموقع
٦٣	الروابط الإخبارية	٩٤	— تخطيط طرق
٤٨	السجل	٨٣	— تصفح
١٨	السماعة الخارجية	٨٤	— تغيير العروض
٦٢,٣٦,٢٥	الشاشة الرئيسية	٨٧	— تفاصيل الموقع
٢٨,٢٦,٢٢,١٠	الشاشة للمسبة	٨٥	— تنزيل الخرائط
٦٨,٦٧,٦٦,٦٥,٦٤	الشبكات الاجتماعية	٨٨	— تنظيم الأماكن
١٣	الشحن عبر USB	٨٨	— تنظيم الطرق
	الصور	٩٤,٩١	— تنقل
	انظر صور	٨٨	— حفظ الأماكن
	الصور الفوتوغرافية	٨٨	— حفظ الطرق
	انظر صور	٩٤	— طرق السير
	الضبط	٩١	— طرق القيادة
١١٩	— استعادة	٩٣,٨٤	— عناصر العرض
٥٩	— اللغة	٨٩	— مزامنة
١١٠	— نقاط الوصول	٩٠	— مشاركة المواقع
٧٣	الطباعة	٩٣	— معلومات المرور
٦٣	العلامات	٣٦	الخلفية
٩٨	القاموس	١٢١,١٠٤	الذاكرة
	القفل	١٢٠,١٠٥	— المسح
١١٠	— عن بعد	١٠٥	الذاكرة الكلية
١١٠	القفل عن بعد	٦٣	الذاكرة الوسيطة
٣٨	القوائم	١٢٠,٥٧,٥٦	الرسائل
٦٨	الكاميرا	٥٧,٥٦	— إرسال
٧٠	— إرسال صور	٥٨	— محادثات

٣٥	الوضع صامت	٦٩,٦٨	— التقاط صور
١٠٠	الوقت والتاريخ	٧٠	— تسجيل مقاطع فيديو
	الويب	٦٩	— معلومات المكان
	انظر شبكة الإنترنت	١٢٠,٣٠	المؤشرات
٤١	انتظار المكالمات		المتصفح
ب			انظر شبكة الإنترنت
١٠٦	برامج	٩,٨	المفاتيح والأجزاء
٢١	بريد Ovi	٥٣	المفضلة
١١٤,٥٤	بطاقات أعمال	٤٨	المكالمات
٥٥	بطاقة SIM	٤٠	— إجراء
١٠	— إدخال	٤٧	— آخر رقم تم الاتصال به
١٢	بطاقة الذاكرة	٤٣	— الجماعية
٥٤	بطاقتي	٣٩	— الرد
ت		٤٠	— الرفض
١٠٦	تثبيت التطبيقات	٣٩	— المكالمات
	تحديثات	٤٨	— تحويل
	— التطبيقات	٤٩	— تقييد
١٠٤,١٠٣	— التطبيقات	٤١	— كتم الصوت
١٠٤,١٠٣	— برامج الجهاز	٤٦	— مكالمات الإنترنت
١٠٤,١٠٣	تحديثات البرامج	٤١	— مكالمات الفيديو
٦٧,٦٦	تحديثات الحالة		المكالمات الصوتية
١٨	تحكم في مستوى الصوت		انظر المكالمات
٤٨	تحويل مكالمات	٩٨,٩٧	الملاحظات
٣٦	تخصيص الجهاز	٨٠,٧٨,٧٦	الموسيقى
٣٧,٣٥,٣٤	تشخيص الجهاز الخاص بك	٧٧	— قوائم التشغيل
١٤	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله	٣٥	الموضوعات
١٠٩,١٦	تشغيل الهاتف	١٧	الهوائيات

ر		١٠٦	تطبيقات
١٨	رباط المعصم	١٠٦	تطبيقات Java
	رسائل	٩٧,٩٦	تطبيقات المكتب
٥٧	— صوتية	١٨	تعليمات
٥٦	رسائل الوسائط المتعددة		
٥٦	رسائل صوتية		
١١٩	رمز PIN		
١١٩	رمز PIN2		
١١٩,١٠٩	رمز الحماية		
١١٩,١٠٩	رمز القفل		
١١٩	رموز PUK		
١١٩	رموز الوصول		
٦٣	روابط إخبارية		
٦٣	روابط إخبارية		
س			
١٠١,١٠٠,٩٩	ساعة		
١٨	سماعة الأذن		
ش			
٣٨,٣٦	شاشة رئيسية		
٣٧	شاشة محلية		
١١١	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)		
١١٢	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)		
٦٢	شبكة الإنترنت		
٦٣	— علامات		
ج		٨٠,٧٩	جهاز إرسال FM
ح			
١٦	حارس المفاتيح		
١٥	حساب Nokia		
	حساب Ovi		
	انظر حساب Nokia		
٤٩	حظر مكالمات		
٧٨	حماية حقوق النشر والطبع		
خ			
١٥	خدمات "Ovi من Nokia"		
١٥	خدمات Ovi		
٥٦	خدمة الرسائل القصيرة		
٥٦	خدمة رسائل الوسائط المتعددة		
د		١١٨,١٨	دعم
	دفتر الهاتف		
	انظر الأسماء		
١٨	دليل المستخدم		

شحن البطارية	١٤, ١٣	قفل
ص		— الجهاز ١٠٩
صندوق البريد		— الشاشة ١٦
— الصوت ٤٨		— المفاتيح ١٦
صندوق الوارد، رسائل	٥٧	قفل عن بعد ١٠٩
صور		قوائم التشغيل ٧٧
— إرسال ١١٤, ٧٠		قيود أعياد ميلاد ١٠٢
— التعديل ٧٢		قيود اجتماع ١٠٢
— التقاط ٦٩, ٦٨		قيود مناسبات سنوية ١٠٢
— الطباعة ٧٣		ل
— المشاركة ٦٧		لوحة المفاتيح ٢٨, ٢٦
— عرض ٧٣, ٧١, ٧٠		لوحة المفاتيح الافتراضية ٢٨, ٢٦
— معلومات المكان ٦٩		م
— نسخ ١١٥, ١٠٩, ١٦		متجر Ovi ٢٢
ض		متصفح الويب ١٢٠, ٦٢
ضبط اللغة ٥٩		محرر الصور ٧٢
ضبط المستشعر ٤٧		محركات الأقراص البعيدة ١١٨
ضبط المصنع، استعادة ١١٩		مدونات ٦٣
ضوء الفلاش ٣٢		مدير ضغط الملفات ٩٨
ع		مزامنة Ovi ١٠٨
عرض شرائح ٧٣		مشاركة، عبر الإنترنت ٦٧
ق		معلومات المكان ٦٩, ٦٧
قارئ الرسائل ٥٩		معلومات تحديد الموقع ٦٧
قراءة		معلومات دعم Nokia ١١٨
— البريد والرد عليه ٦١		مقاطع فيديو ٧٤
		— إرسال ١١٤

و

٣٢ وضع غير متصل بالشبكة

٧٠	— التسجيل
٧٣,٧٢	— التعديل
٥١,٥٠	— المشاركة
٧٤,٧٣	— تشغيل
٧١,٧٠	— مشاهدة
٦٩	— معلومات المكان
١١٥,١٠٩,٧٥,١٦	— نسخ
	مكالمات
٥٠	— حظر
٤٦	مكالمات الإنترنت
٤١	مكالمات الفيديو
٤٣	— الرد
٤٣	— الرفض
١٨	مكبر صوت الهاتف
٩٩	منبه
١٠١	مهام
٢٦	مهام متعددة
٢١	موسيقى Ovi

ن

١١٥,١٠٩,٧٨,٧٥,١٦	نسخ المحتوى
٨٢,٨٠	نظام بيانات الإذاعة (RDS)
	نغمات
٣٤	— التخصيص
٥٣,٤٧,٣٤	نغمات الرنين
١١٥,١٠٩,٧٨,٧٥,١٦	نقل المحتوى