

Brugervejledning til Nokia C7-00

Indholdsfortegnelse	
Sikkerhed	5
Kom godt i gang	7
Taster og dele	7
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	9
Indsætning eller fjernelse af et hukommelseskort	10
Opladning	12
Sådan tænder eller slukker du enheden	13
Nokia-konto og Nokias Ovi-tjenester	13
Konfiguration af enheden	14
Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed	14
Låsning og oplåsning af taster og skærm	15
Antenneplaceringer	16
Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video	16
Fastgørelse af håndledsremmen	17
Headset	17
Brugervejledningen på enheden	17
Installation af Nokia Ovi Suite på din pc	18
Nokias Ovi-internettjenester	19
Ovi by Nokia	19
Om Ovi Mail	19
Om Ovi Kort	20
Om Ovi Musik	20
Om Ovi Marked	20
Grundlæggende brug	20
Handlinger på berøringsskærmen	20
Elementer på det interaktive startskærm-billede	23
Skift mellem åbne programmer	24
Skrivning af tekst	24
Skærmindikatorer	28
Blinkende meddelelseslys ved ubesvarede opkald eller beskeder	29
Lommelygte	30
Søgning på enheden og internettet	30
Brug af enheden offline	30
Forlængelse af levetiden for batterier	31
Tilpasning	32
Profiler	32
Ændring af dit tema	33
Startskærm-billede	33
Organisering af programmerne	36
Telefon	36
Opkald til et telefonnummer	36
Besvarelse af et opkald	36
Søgning efter en kontakt	36
Afvisning af opkald	37
Opkald til en kontakt	38
Slå lyden fra	38
Besvarelse af et ventende opkald	38
Foretagelse af videoopkald	39
Besvarelse af videoopkald	40
Afvisning af videoopkald	40
Foretagelse af konferenceopkald	40
Brug af hurtigkald	41
Opkald ved hjælp af stemmen	42
Opkald via internettet	43
Opkald til det seneste udgående nummer	44
Optagelse af en telefonsamtale	44
Lydløs med vending	44
Visning af ubesvarede opkald	44
ringe til din telefonsvarer	45
Omstilling af opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer	45
Spærring af indgående og udgående opkald	46

Blokering af opkald til visse numre	46	Abonnement på en internetkilde	59
Deling af video	47	Begivenheder i nærheden	60
Kontakter	49	Sociale netværk	60
Om Kontakter	49	Om Socialt	60
Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser	49	Se dine venners statusopdateringer i én visning	61
Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget	49	Opdatering af din status i sociale netværkstjenester	61
Hurtig kontakt til de vigtigste personer	50	Sådan kædes dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger	61
Valg af en ringetone til en bestemt kontakt	50	Se dine venners statusopdateringer på startskærmbilledet	62
Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort	51	Overførsel af et billede til en tjeneste	62
Oprettelse af en kontaktgruppe	51	Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering	62
Afsendelse af en besked til en gruppe	51	Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste	63
Kontakter gemt på SIM-kortet	51	Tilføjelse af en begivenhed i enhedens kalender	63
Sikkerhedskopiering af kontakter til Ovi by Nokia	52		
Beskeder	52	Kamera	64
Om Beskeder	52	Om Kamera	64
Afsendelse af en besked	53	Billedtagning	64
Afsendelse af en besked til en kontakt	53	Sådan gemmes stedsoplysninger på billeder og videoer	64
Afsendelse af en lydbesked	53	Billedtip	65
Modtagelse af beskeder	54	Optagelse af en video	65
Visning af en samtale	54	Afsendelse af et billede	66
Afspilning af en SMS-besked	55		
Ændring af sprog	55	Dine billeder og videoer	66
E-mail	56	Om Billeder	66
E-mail	56	Visning af billeder og videoer	66
Åbning af e-mail fra startskærmbilledet	58	Redigering af de billeder, du har taget	67
		Videoredigering	67
Internet	58	Udskrivning af et billede, du har taget	68
Om Internet	58	Visning af billeder og videoer på tv	69
Brug af browseren på internettet	58		
Tilføjelse af bogmærke	59		

Video og tv	69	Beskyttelse af enheden	101
Videor	69		
Se web-tv	70		
Musik og lyd	71	Forbindelse	103
Musikafspiller	71	Internetforbindelser	103
Beskyttet indhold	73	Trådløst LAN	103
Optagelse af lyde	73	Bluetooth	104
Afspilning af musik via en radio	74	USB-datakabel	107
FM-radio	75	Afbrydelse af en netværksforbindelse	109
		Lagring af filer på et fjernedrev	109
Kort	77	Få mere hjælp	110
Oversigt over Kort	77	Support	110
Min position	77		
Søge efter steder	81	Adgangskoder	110
Foretrukne	82		
Deling af sted	84	Fejlfinding	111
I bil eller til fods	85	Gendannelse af oprindelige indstillinger	111
		Hvad skal jeg gøre, når hukommelsen er fuld?	111
Kontor	89	Beskedindikatoren blinker	112
Quickoffice	89	En kontakt vises to gange på kontaktlisten	112
Læsning af PDF-dokumenter	90	Internetsider, der ikke kan læses	112
Sådan foretages en udregning	90	Klargøring af enheden til genbrug	112
Oprettelse af noter	90		
Oversættelse af ord fra et sprog til et andet	91	Grønne tip	113
Åbning eller oprettelse af zip-filer	91	Spar energi	113
		Genbrug	113
Tidsstyring	91	Produkt- og sikkerhedsoplysninger	113
Ur	91		
Kalender	94	Indeks	121
Enhedsstyring	95		
Hold enhedens software og programmer opdateret	95		
Håndtering af filer	97		
Frigørelse af hukommelse til mere indhold	98		
Administration af programmer	98		
Synkronisering af indhold	99		
Kopiering af kontakter eller billeder mellem enheder	101		

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

TRAFIKSikkerheden KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

GLASDELE



Frontcoveret på enheden er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.

BESKYT HØRELSEN



Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højtaleren er i brug.

Kom godt i gang

Taster og dele

Øverst




- 1 Mikro-USB-stik
- 2 Opladningsindikator
- 3 Nokia-av-stik (3,5 mm)
- 4 Tænd/sluk-tast 

Forside




- 1 Ørestykke
- 2 Opkaldstast
- 3 Mikrofon
- 4 Menutast
- 5 Afslutningstast
- 6 Sekundær kameratelelinse

Sider

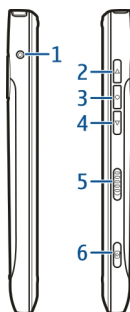

- 1 Stik til oplader
- 2 Lydstyrke op-/zoom ind-tast
- 3 Taletast
- 4 Lydstyrke ned-/zoom ud-tast
- 5 Låsekontakt
- 6 Kameratast 

Bagside

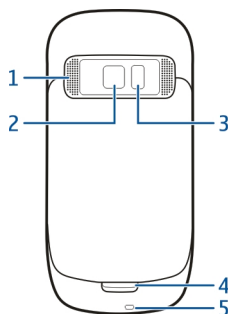

- 1 Højtaler
- 2 Kameralinse
- 3 Kamerablitz
- 4 Sekundær mikrofon
- 5 Hul til håndledsrem

Berøringsskærm

Du kan styre enheden ved at røre let på skærmen med fingerspidserne. Skærmen reagerer ikke, hvis du bruger fingerneglene.


Hvis dine fingerspidser er kolde, reagerer skærmen muligvis ikke på berøringen.

For at ikke at ridse berøringsskærmen må du aldrig bruge en kuglepen, en blyant eller en anden spids genstand til at skrive på berøringsskærmen.

Reducering af støj

Hvis du ringer fra støjende omgivelser, filtrerer enheden baggrundsstøjen fra, så din stemme bliver klarere og tydeligere for den person, du taler med.

Reducering af støj er ikke tilgængelig, når du bruger højttaleren eller headsettet.

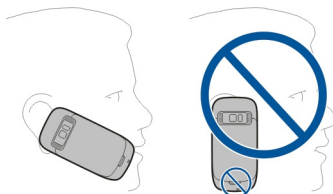

Du opnår den bedste støjannullering, hvis du holder enheden med ørestykket mod dit øre og hovedmikrofonen foran munden. Mikrofonen bag på enheden må ikke være dækket.


Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Vigtigt: Brug ikke et mikro-SIM-kort eller et mikro-SIM-kort med en adapter i denne enhed. Denne enhed understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort. Hvis der benyttes et SIM-kort, som ikke er kompatibelt, kan hukommelseskortet og enheden samt de data, der er gemt på kortet, blive beskadiget.


Følg omhyggeligt instruktionerne for ikke at beskadige bagcoveret.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.


- 1 Tryk på udløserknappen til bagcoveret, og løft coveret af.

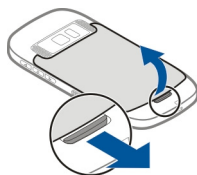

- 2 Tag batteriet ud, hvis der er et.

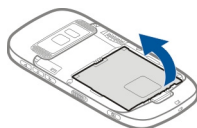

- 3 Indsæt et SIM-kort. Brug det diagram, der er trykt på enheden, til at placere kortet korrekt.
- 4 Placer batteriets kontakter korrekt i batterirummet, og indsæt batteriet.

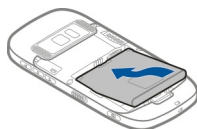

- 5 Sæt bagcoveret på plads igen med den øverste af del af låsen i holderen først, og tryk derefter, indtil coveret klikker på plads.



Indsætning eller fjernelse af et hukommelseskort

Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.




Opbevar alle hukommelseskort utilgængeligt for børn.


Sluk enheden, inden der indsættes et hukommelseskort.

Indsætning af et hukommelseskort

- 1 Tag enhedens bagcover af.

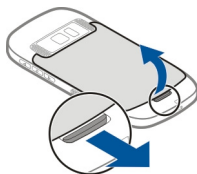

- 2 Tag batteriet ud, hvis der er et.

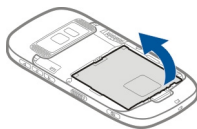

- 3 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad.



- 4 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
- 5 Sæt batteriet og bagcoveret på plads. Kontrollér, at dækslet er lukket korrekt.

Udtagning af et hukommelseskort

- 1 Slå enheden fra.
- 2 Tag enhedens bagcover af.
- 3 Tag batteriet ud, hvis der er et.



- 4 Skub kortet indad, indtil der lyder et klik.
- 5 Træk kortet ud.

Opladning

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder enheden for første gang.


Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

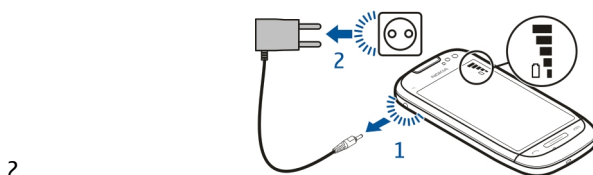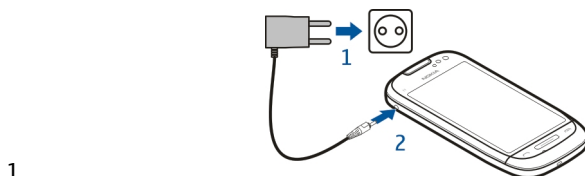

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.


Tip! Du kan også bruge en kompatibel USB-oplader til at oplade batteriet.

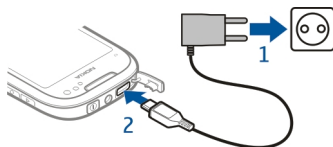

Opladning af batteriet via USB

Er batteriet ved at løbe tør for strøm, og har du ikke opladeren med dig? Du kan bruge et kompatibelt USB-kabel til at tilslutte en kompatibel enhed, f.eks. en computer.

Vær forsigtig, når du tilslutter eller frakobler opladerkablet, så du ikke kommer til at beskadige opladerstikket.

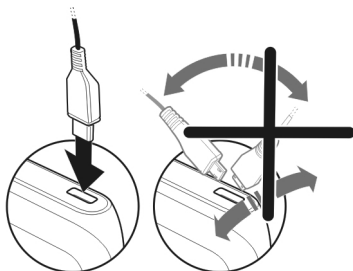

Du kan synkronisere enheden, mens den oplades, hvis den er tilsluttet en computer.

Det kan tage længere tid, inden USB-opladningen startes, og denne opladningsmetode kan muligvis ikke benyttes, hvis du bruger en USB-hub, der ikke er tilsluttet elnettet. Enheden oplades hurtigere, når den er tilsluttet en stikkontakt.

Når batteriet oplades, lyser opladningsindikatoren ud for USB-stikket. Når batteriets opladningsniveau er lavt, blinker opladningsindikatoren. Det kan tage et stykke tid, inden opladningen startes.

Sådan tænder eller slukker du enheden

Tryk på **⏻**, og hold den nede.



Nokia-konto og Nokias Ovi-tjenester

Første gang du tænder enheden, kan du oprette en Nokia-konto, så du kan få adgang til Nokias Ovi-tjenester.

Med Ovi-tjenester og din Nokia-konto kan du f.eks.:

- Se dine venners status i forskellige sociale netværkstjenester
- Hente spil, programmer, videoer, billeder, temaer og ringetoner fra Ovi Marked
- Finde vej med gratis navigationsvejledning til fodgængere og bilister
- Sikkerhedskopiere og håndtere dine kontakter i Ovi-internettjenesten

Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi.

Hvis du vil oprette en Nokia-konto på et senere tidspunkt, skal du gå ind på en Ovi-tjeneste fra enheden. Her vil du blive bedt om at oprette en konto.

Konfiguration af enheden

Hvis du vil angive grundlæggende indstillinger for enheden, skal du vælge genvejen Tlf.opsæt. , der findes på et af dine startskærm billeder. Stryk fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte mellem startskærm billederne.

Med Tlf.opsæt. kan du gøre følgende:


-  Kopiere kontakter, billeder og andet indhold fra din tidligere Nokia-enhed
-  Tilpasse enheden ved at ændre ringetonen og det visuelle tema
-  Konfigurere e-mail
-  Opdatere enhedens software

Du kan også vælge **Menu > Programmer > Værktøjer > Tlf.opsæt.**, hvis du vil angive indstillingerne senere.

Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din forrige kompatible Nokia-enhed, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge den nye enhed? Brug programmet Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og billeder til din nye enhed helt gratis.

Vælg **Menu > Programmer > Værktøjer > Tlf.opsæt. og Flyt data.**

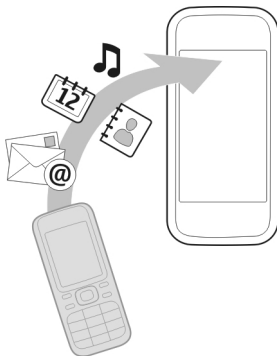

Hvis programmet Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-enhed, sender den nye enhed en besked til den gamle enhed. Åbn beskeden på den gamle enhed, og følg vejledningen.

- 1 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem enhederne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret.
- 2 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 3 Vælg indholdet, og vælg OK.

Låsning og oplåsning af taster og skærm

Du kan låse enhedens taster og skærm for at undgå, at der ved et uheld foretages et opkald fra enheden, når den ligger i din lomme eller taske.

Skub låsekontakten.



Tip! Hvis du ikke kan komme til at skubbe låsekontakten, skal du trykke på menutasten og vælge **Lås op** for at låse enheden op.

Automatisk låsning af taster og skærm

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout f. skærm/tast.lås.**
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.

Antenneplaceringer

Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video

Brug lydstyrketasterne.

Du kan justere lydstyrken under et opkald, eller når et program er aktiveret.


Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

Aktivering eller deaktivering af højttaleren under et opkald

Vælg  eller .


Fastgørelse af håndledsremmen

Fastgør remmen som vist, og stram den.

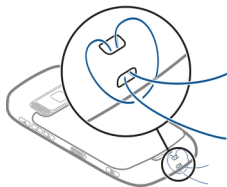

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til enheden.

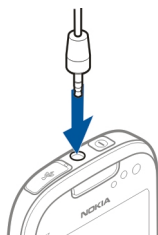

Brugervejledningen på enheden

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Brugervejl..**

Åbning af brugervejledningen fra et program

Vælg **Valg** > **Brugervejledning**. Denne mulighed er ikke tilgængelig i alle programmer.

Søgning i brugervejledningen

Når brugervejledningen er åben, skal du vælge **Valg** > **Søg** og indtaste et bogstav eller et ord i søgefeltet.

Skift mellem brugervejledningen og et program

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.

Der findes muligvis links til relaterede emner efter instruktionerne. [➔](#) angiver et link til et relateret emne, og [🌐](#) angiver et link til en internetside.


Installation af Nokia Ovi Suite på din pc

Med pc-programmet Nokia Ovi Suite kan du håndtere indholdet på enheden og synkronisere det med din computer. Du kan også opdatere enheden med den seneste software og hente kort.

Hent den nyeste version af Nokia Ovi Suite fra www.ovi.com/suite.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du installere Ovi Suite og Nokia Ovi Player fra enheden på følgende måde:

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med din computer.
Hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista på computeren, skal du angive USB-tilstanden på enheden til **Nokia Ovi Suite**. Vælg meddelelsesområdet øverst til højre på enheden, og vælg  > **USB** > **Dataoverførsel**.
Enhedens lagerhukommelse vises som en flytbar disk på din pc.

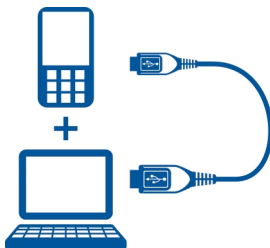

- 2 Vælg **Installer Nokia Ovi Suite** på computeren.



Hvis installationsvinduet ikke åbnes automatisk, skal du åbne installationsfilen manuelt. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, og dobbeltklik på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 3 Følg vejledningen.
- 4 Når installationen er fuldført, skal du angive USB-tilstanden på enheden til **Nokia Ovi Suite**, hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista på computeren. Vælg meddelelsesområdet øverst til højre på enheden, og vælg  > **USB** > **Medieoverførsel**.

Gå ind på www.ovi.com/suite for at få mere at vide om Ovi Suite.

Nokias Ovi-internettjenester

Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Hente spil, programmer, videoer og ringetoner til enheden
- Finde vej med gratis navigationsvejledning til fodgængere og bilister, planlægge rejser og se steder på et kort
- Få en gratis Ovi Mail-konto
- Købe musik

Nogle af elementerne er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du kan få adgang til Nokias Ovi-tjenester ved at gå til www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Gå ind på www.ovi.com for at få mere hjælp og flere oplysninger.

Om Ovi Mail

 Med Ovi Mail kan du nemt få adgang til din e-mail fra de gængse webmail-udbydere. Hvis du opretter en Nokia-konto, kan du også få en gratis e-mail-konto fra Ovi og bruge den på din mobilenhed eller computer. Spambeskyttelsen er med til at holde din postkasse fri for uønskede e-mails, og virusbeskyttelsen gør det sikrere at bruge tjenesten.

Om Ovi Kort

 Med Ovi Kort på din mobilenhed kan du hurtigt se, hvor du er, på et kort – og du kan finde vej til din destination med gratis navigationsvejledning til både bilister og fodgængere. Du kan også bruge Ovi Kort på din pc.

Du kan gøre følgende:

- Søge efter adresser, interessante steder og tjenester
- Se oplysninger om et sted, f.eks. vejrudsigten, hvis den er tilgængelig
- Gemme dine favoritsteder og organisere dem i samlinger på www.ovi.com
- Synkronisere dine gemte elementer med din mobilenhed og få adgang til dem, når du er på farten

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Om Ovi Musik

 Med Ovi Musik kan du købe og hente sange til din enhed og computer og kopiere sange mellem enheden og computeren. Hvis du vil håndtere og organisere din musiksamling og de filer, du har hentet, kan du installere Nokia Ovi Player på en kompatibel pc eller bruge internetbrowseren til at hente musik.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Ovi Music**, eller gå til www.ovi.com for at finde og udforske musik.

Om Ovi Marked

 Med Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

Vælg **Menu** > **Marked**, eller gå til www.ovi.com.

Grundlæggende brug

Handlinger på berøringsskærmen

Du kan aktivere elementerne på brugergrænsefladen ved at trykke på eller holde fingeren på berøringsskærmen.

Åbne et program eller et andet element på skærmen


Tryk på programmet eller elementet.

Hurtig adgang til funktioner


Tryk på et element, og hold fingeren på det. Der åbnes en genvejsmenu med de tilgængelige indstillinger. Hvis du f.eks. vil sende et billede eller slette en alarm, skal du holde fingeren på billedet eller alarmen og vælge den relevante indstilling i genvejsmenuen.



Hvis du trykker og holder fingeren på startskærbilledet, aktiveres redigeringstilstand.

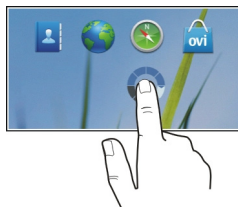


Trække et element

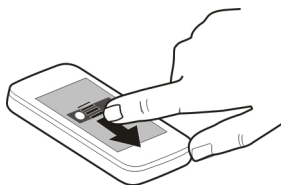

Tryk på elementet, og hold det, mens du lader fingeren glide over skærmen. Elementet følger din finger.

Du kan trække elementer på startskærbilledet eller i hovedmenuen, når redigeringstilstanden er aktiveret.

Stryge

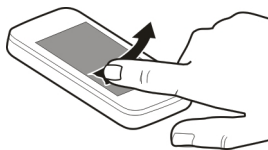


Placer en finger på skærmen, og lad fingeren glide med en rolig, konstant bevægelse i den ønskede retning.

Når du ser billeder, kan du f.eks. få vist det næste billede ved at stryge fingeren til venstre.

Rulle på en liste eller i en menu

Placer fingeren på skærmen, lad den hurtigt glide op eller ned, og løft den derefter. Indholdet på skærmen fortsætter med at rulle med samme hastighed og i samme retning, som da du løftede fingeren. Hvis du vil vælge et element på rullelisten eller stoppe bevægelsen, skal du trykke på elementet.

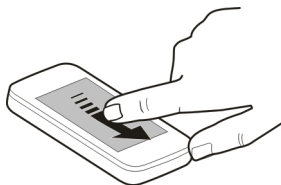

Zoome ind

Placer to fingre på et element, f.eks. et billede eller en internetside, og lad fingrene glide fra hinanden.




Zoome ud

Placer to fingre på elementet, og knib fingrene sammen.

Elementer på det interaktive startskærm-billede

Elementerne på startskærm-billedet er interaktive. Du kan f.eks. ændre dato og klokkeslæt, indstille alarmer, skrive kalenderposter eller redigere profiler direkte på startskærm-billedet.

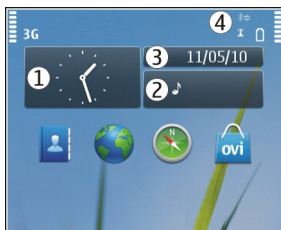

Indstilling af en alarm

Vælg uret (1).

Aktivering eller redigering af profiler

Vælg profilen (2).

Visning eller redigering af tidsplan

Vælg datoen (3).

Visning af tilgængelige WLAN-netværk eller hændelser, du ikke har reageret på

Vælg meddelelsesområdet (4).

Redigering af forbindelsesindstillingerne

Vælg meddelelsesområdet (4) og ⇌.

I de fleste andre visninger kan du vælge meddelelsesområdet (4) og gøre følgende:

- Redigere forbindelsesindstillingerne.
- Åbne programmet **Ur** og indstille en alarm.
- Se batteristatus og aktivere strømbesparelsestilstand.
- Se meddelelser om ubesvarede opkald og modtagne beskeder.
- Åbne WLAN-guiden og oprette forbindelse til et WLAN-netværk.

Skift mellem åbne programmer

Du kan se, hvilke programmer og opgaver der er åbne i baggrunden, og skifte mellem dem.

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.



Når der kører programmer i baggrunden, bruges der mere batteristrøm og hukommelse. Vælg ☒ for at lukke et program, som du ikke bruger.

Skrivning af tekst

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

Brug af det virtuelle tastatur

Vælg et tekstindtastningsfelt, og vend enheden, så den er vandret.



- 1 Virtuelt tastatur
- 2 Luk-tast – luk det virtuelle tastatur.
- 3 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive et stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller omvendt, skal du vælge tasten, inden du skriver tegnet. Hvis du vil slå Caps Lock til, skal du vælge tasten to gange. En streg under tasten angiver, at Caps Lock er aktiveret.
- 4 Tegnområde – vælg det ønskede tegnområde, f.eks. tal, eller specialtegn eller accenttegn.
- 5 Piletaster – flyt markøren til venstre eller højre.
- 6 Mellemrumstast – indsæt et mellemrum.
- 7 Inputmenu – aktiver ordforslag, eller vælg skriftsprog.
- 8 Enter-tast – flyt markøren til den næste række eller det næste indtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. I adressefeltet i internetbrowseren fungerer tasten f.eks. som ikonet Gå til.
- 9 Tilbagetast – slet et tegn.

Aktivering af ordforslag med det virtuelle tastatur

- 1 Vælg > Indtastningsvalg > Aktivér ordforslag. vises.
- 2 Begynd at skrive et ord. Enheden foreslår mulige ord, mens du skriver. Når det korrekte ord vises, skal du vælge ordet.
- 3 Hvis ordet ikke findes i ordbogen, foreslår enheden et alternativt ord fra ordbogen. Hvis du vil tilføje det nye ord i ordbogen, skal du vælge det ord, du har skrevet.

Deaktivering af ordforslagstilstand

Vælg > Indtastningsvalg > Deaktiver ordforslag.

Redigering af indstillinger for tekstindtastning

Vælg > Indtastningsvalg > Indstillinger.

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

Brug af det virtuelle tastatur

Vælg et tekstindtastningsfelt, og vend enheden, så den er lodret.



- 1 Taltaster
- 2 * – indtast et specialtegn, eller skift mellem ordforslagene, hvis ordforslag er aktiveret, og ordet er understreget.
- 3 Skift-tast – skift mellem store og små bogstaver. Du kan aktivere eller deaktivere ordforslagstilstand ved at trykke hurtigt to gange på tasten. Du kan skifte mellem bogstavtilstand og taltilstand ved at holde tasten nede.
- 4 Luk-tast – luk det virtuelle tastatur.
- 5 Piletaster – flyt markøren til venstre eller højre.
- 6 Inputmenu – Aktivér ordforslag, eller vælg skriftsprog.
- 7 Tilbagetast – slet et tegn.
- 8 Indikator for tekstindtastning (hvis den er tilgængelig) – angiver om der anvendes store eller små bogstaver, bogstav- eller taltilstand, og om ordforslag er aktiveret.

Aktivering af traditionel tekstindtastning med det virtuelle tastatur

Vælg # hurtigt to gange.

Indtastning af et tegn

- 1 Vælg en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. En tast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.
- 2 Hvis det næste bogstav befinder sig på den samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, eller flytte markøren frem, og vælge tasten igen.

Indsættelse af et mellemrum

Vælg **0**.

Flytning af markøren til næste linje

Vælg **0** hurtigt tre gange.

Aktivisering af ordforslag med det virtuelle tastatur

Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Det er ikke muligt at anvende ordforslag på alle sprog.

- 1 Vælg  > **Aktivér ordforslag**.
- 2 Brug tasterne 2-9 for at skrive det ønskede ord. Du skal kun vælge hver tast én gang for at skrive ét bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du vælge **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.
Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.
- 3 Hvis det ikke er det korrekte ord, der vises, skal du vælge * flere gange, indtil det korrekte ord vises.
Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge *, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**.
- 4 Du kan indsætte et mellemrum ved at vælge **0**. Hvis du vil indsætte et almindeligt tegnsætningstegn, skal du vælge **1** og derefter vælge * flere gange, indtil det korrekte tegnsætningstegn vises.
- 5 Begynd at skrive det næste ord.

Deaktivering af ordforslag

Vælg hurtigt # to gange.

Angivelse af skriftsproget

Vælg Menu > Indstillinger og Telefon > Berøringsinput > Skriftsprog.

Ændring af sprog, når tastaturet anvendes

Vælg  > Indtastningsvalg > Skriftsprog.

Ændring af sprog, når tastaturet anvendes

Vælg  > Skriftsprog.

Skærmindikatorer**Generelle indikatorer**

	Berøringsskærmen og tastene er låst.
	Enheden underretter lydløst om indgående opkald eller beskeder.
	Du skal indstille en uralarm.
	En tidsbestemt profil er aktiveret.
	Der er en kalenderbegivenhed, som du ikke har reageret på.

Opkaldsindikatorer

	Nogen har prøvet at ringe til dig.
2	Du bruger en sekundær telefonlinje (netværkstjeneste).
	Enheden er indstillet til at omstille indgående opkald til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et nummer.
	Enheden er klar til et internetopkald.
D	Du har et udgående dataopkald (netværkstjeneste).

Beskedindikatorer

	Du har ulæste beskeder. Hvis indikatoren blinker, er der muligvis ikke mere ledig plads i SIM-kortets hukommelse til beskeder.
	Du har modtaget en ny e-mail.
	Der er beskeder, som venter på at blive sendt i mappen Udbakke.

Netværksindikatorer

	Enheden har forbindelse til et GSM-netværk (netværkstjeneste).
3G	Enheden har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste).
	Du har en GPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er sat på standby, og  angiver, at forbindelsen oprettes.

	Du har en GPRS-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er sat på standby, og  angiver, at forbindelsen oprettes.
	Du har en 3G-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er afbrudt, og  angiver, at forbindelsen oprettes.
	Du har en HSDPA-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er deaktiveret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
	Der er en tilgængelig WLAN-forbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er krypteret, og  angiver, at forbindelsen ikke er krypteret.

Forbindelsesindikatorer

	Bluetooth-forbindelsen er aktiv.  angiver, at enheden sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.
	Du har tilsluttet et USB-kabel til enheden.
	GPS er aktiv.
	Enheden udfører en synkronisering.
	FM-senderen er aktiv, men den sender ikke.  angiver, at FM-senderen sender.
	Du har tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.
	Du har tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden.
	Du har tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.

Blinkende meddelelseslys ved ubesvarede opkald eller beskeder

Enheden har et meddelelseslys i menutasten. Når lyset blinker, har du et ubesvaret opkald eller en ny besked.

Vælg Menu > Indstillinger og Telefon > Meddelelseslys > Meddelelseslys.

Lommelygte

Kamerablitzten kan bruges som lommelygte. Du kan tænde og slukke lommelygten ved at skubbe og holde låseknappen i to sekunder. Lommelygten kan kun bruges, når alle programmer er lukket.

Lys ikke andre personer i øjnene med lommelygten.

Søgning på enheden og internettet



Med programmet Søg kan du finde elementer på enheden.

- 1 Vælg **Menu > Programmer > Søg**.
- 2 Indtast et søgeord i søgefeltet, eller gennemse indholdskategorierne.

Tip! Du kan tilføje en søge-widget på startskærbilledet. Søge-widget'en kan også bruges til at søge på internettet. Tryk og hold fingeren på startskærbilledet, og vælg  og den ønskede søge-widget på listen.

Brug af enheden offline

De steder, hvor du ikke må foretage eller modtage opkald, fordi radiosignalerne kan skabe forstyrrelser, kan du stadig få adgang til din kalender, listen over kontakter og offlinespil, hvis du aktiverer offlineprofilen.

Vælg profilen og **Offline**, mens startskærbilledet er aktiveret.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem enheden og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når en anden profil aktiveres.

Du kan også bruge enheden uden et SIM-kort. Hvis du fjerner SIM-kortet, aktiveres offlineprofilen.

Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når du bruger offlineprofilen, kan du stadig bruge et WLAN-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine e-mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger WLAN- eller Bluetooth-forbindelser.

Forlængelse af levetiden for batterier

Mange af funktionerne i enheden forøger batteriforbruget og reducerer batteriets levetid. Hvis du vil spare på batteriforbruget, skal du være opmærksom på følgende:

- Oplad altid batteriet til fuld opladning.
- Aktivér strømbesparesestilstand. Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Aktivér strømbesparelse**. Enhedsindstillingerne, f.eks. Netværkstilstand og pauseskærmen, optimeres. Du kan deaktivere strømbesparesestilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Deak. strømbesparelse**.
- Indstil enheden, så der ikke hentes e-mail så ofte. Vælg **Menu > Programmer > E-mail > Indstillinger**, vælg din postkasse, og vælg **Synkronisering > Hentningshyppighed**. Hvis du har flere postkasser, skal du muligvis angive hentningshyppigheden for hver postkasse.
- Slå unødvendige toner fra, f.eks. tastetoner.
- Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højtaleren.
- Deaktiver de animerede effekter i baggrunden. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Temaer > Generelt > Valg > Temaeffekter > Fra**.
- Deaktiver pauseskærmen Stort ur. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Temaer > Pauseskærm > Ingen**.
- Aktivér et mørkt tema. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Temaer > Generelt**.
- Juster længden af den tidsperiode, hvorefter enhedens skærm slukkes. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Skærm > Timeout for lys**. Hvis du vil justere de lyssensorer, der registrerer lysforholdene og justerer skærmens lysstyrke, skal du vælge **Lysføler** under skærmindstillingerne.
- Hvis signalstyrken på mobilnetværket varierer i dit område, øges behovet for batteristrøm.
- Hvis netværkstilstanden er indstillet til at bruge både GSM- og 3G-netværket (dobbelt netværkstilstand), søger enheden efter 3G-netværket. Hvis enheden kun skal bruge GSM-netværket, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Netværk > Netværkstilstand > GSM**.
- Deaktiver Bluetooth, når funktionen ikke bruges. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth > Fra**.
- Angiv, at enheden ikke skal søge efter tilgængelige WLAN-netværk i baggrunden. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > WLAN > Valg > Indstillinger > Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig**.
- Når du opretter forbindelse til internettet, skal du bruge en WLAN-forbindelse i stedet for en pakke-dataforbindelse (GPRS eller 3G).
- Angiv, at der kun skal oprettes en pakke-dataforbindelse, når det er nødvendigt. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Admin.indstil. > Pakke-data > Pakke-dataforbindelse > Efter behov**.

- Aktivér offlineprofilen, når du lytter til musik og ikke vil foretage eller modtage opkald.
- Luk de programmer, som du ikke bruger. Hold menutasten nede, stryg fingeren over skærmen, indtil det ønskede program vises, og vælg .

Tilpasning

Profiler

Om profiler

 Vælg Menu > Indstillinger og Profiler.

Venter du et opkald et sted, hvor du ikke kan lade telefonen ringe? Enheden har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse til forskellige hændelser og omgivelser. Du kan også oprette dine egne profiler.

Du kan tilpasse profilerne på følgende måder:

- Ændre ringetonen og signalet for modtagelse af beskeder.
- Justere lydstyrken for ringetoner og tastetoner.
- Deaktivere tastetoner og advarselstoner.
- Aktivere vibrationssignaler.
- Indstil enheden til at sige navnet på den kontakt, der ringer op.

Tilpasning af tonerne

Du kan tilpasse tonerne på enheden for hver profil.

Vælg Menu > Indstillinger > Profiler.

- 1 Vælg den ønskede profil.
- 2 Vælg **Tilpas** og den ønskede valgmulighed.

Tip! Hent ringetoner fra Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Deaktivering af lyden på enheden

Når den lydløse profil er aktiveret, er alle ringetoner og alarmer slået fra. Aktivér denne profil, når du er i biografen eller til møde.

Vælg profilen på startskærmbilledet, og vælg **Lydløs**.

Ændring af profilen til møder eller udendørs brug

Når mødeprofilen er aktiveret, bipper enheden diskret én gang i stedet for at anvende ringetonen. Når profilen til udendørs brug er aktiveret, er ringetonen højere, så du kan høre et opkald i støjende omgivelser.

Vælg profil på startskærbilledet, og vælg **Møde** eller **Udendørs**.

Oprettelse af en ny profil

Hvordan kan du tilpasse enheden til de behov, du har på arbejde, i skolen eller derhjemme? Du kan oprette nye profiler til forskellige situationer og give profilerne relevante navne.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler og Valg > Opret ny**.
- 2 Angiv dine profilindstillinger, og vælg **Profilnavn**.
- 3 Indtast et navn til profilen.

Ændring af dit tema



Du kan bruge temaer til at ændre brugergrænsefladens farver og udseende.

Vælg **Menu > Indstillinger > Temaer**.

Vælg **Generelt**, og vælg et tema.

Nogle temaer omfatter animerede effekter til baggrunden. Vælg **Generelt > Valg > Temaeffekter > Fra** for at spare på batteriet.

Tip! Hent temaer fra Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Startskærbillede

Om startskærbilledet

På startskærbilledet kan du hurtigt få adgang til de mest anvendte programmer og oprette genveje til forskellige funktioner. Du kan få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe og sende beskeder til dem eller starte chatsamtaler med dem. Du kan også styre programmer som f.eks. Musik.

Du kan have mere end ét startskærbillede, f.eks. et til arbejde og et, som du bruger i fritiden.

Elementerne på startskærbilledet er interaktive. Hvis du f.eks. trykker på uret, åbnes programmet **Ur**.

Skift mellem startskærbilleder

Du kan have mere end ét startskærbillede. Du kan f.eks. oprette separate startskærbilleder til arbejde og fritid og tilpasse dem med forskelligt indhold.

Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.




●●● angiver det aktive startskærbillede.

Tilpasning af startskærbilledet

Vil du have dit yndlingslandskab eller billeder af din familie som baggrund på startskærbilledet? Du kan tilpasse startskærbilledet ved at ændre baggrunden og placere elementerne på nye måder.

Ændring af elementernes placering på startskærbilledet

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.
- 2 Træk og slip elementer til en ny placering.

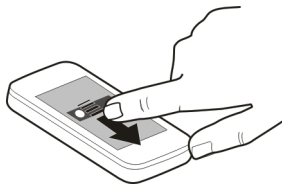

Ændring af baggrunden

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærbilledet.
- 2 Vælg **Valg** > **Skift baggrund**.
- 3 Vælg det ønskede billede.

Tip! Du kan hente flere baggrundsbilleder i Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få flere oplysninger.

Tilføjelse af elementer på startskærmbilledet

Vil du gerne kunne åbne dine favoritprogrammer direkte fra startskærmbilledet? Du kan oprette genveje til de funktioner, som du benytter mest. Du kan også tilføje miniprogrammer (widgets), som viser nyttige oplysninger, f.eks. de aktuelle vejrforhold.

Tilføjelse af en genvej på startskærmbilledet

Du kan tilføje genveje til programmer, internetbogmærker eller handlinger, f.eks. oprettelse af en besked.

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærmbilledet.
- 2 Vælg genvejs-widget'en, og vælg **Indstillinger**.
- 3 Vælg den genvej, du vil definere, og vælg **Program** eller **Bogmærke**. Vælg derefter det ønskede element.

Tip! Hvis du vil fjerne en genvej, skal du erstatte den med en anden.

Tilføjelse af en widget på startskærmbilledet

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærmbilledet.
- 2 Vælg  og den ønskede widget på listen.

Tip! Vælg **Marked**, hvis du vil hente flere widgets.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Fjernelse af en widget fra startskærmbilledet

- 1 Tryk og hold fingeren på startskærmbilledet.
- 2 Vælg widget'en, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærmbilledet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærmbilledet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Kontakterne skal gemmes i enhedens hukommelse.

- 1 Vælg  i widget'en med foretrukne kontakter.
- 2 Markér de kontakter, du vil tilføje på startskærmbilledet. Du kan tilføje op til 20 kontakter til widget'en.

Sådan ringer du eller sender en besked til en kontakt

Vælg kontakten i widget'en.

Fjernelse af en kontakt fra startskærbilledet

Vælg  i widget'en, og vælg den kontakt, der skal fjernes. Kontakten slettes fra widget'en, men bevares på listen over kontakter.

Organisering af programmerne

Vil du gerne have hurtigere adgang til de mest anvendte programmer? Du kan organisere programmerne i hovedmenuen og skjule de programmer, du ikke bruger så ofte, i mapper.

Tryk på menutasten, og vælg **Valg > Organisér**.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg > Ny mappe**.

Flytning af et program til en mappe

Vælg og hold programmet, vælg **Flyt til mappe**, og vælg den nye mappe.

Tip! Du kan også trække og slippe programmer og mapper.

Telefon

Opkald til et telefonnummer

- 1 Vælg **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret.
Vælg * to gange for at indtaste tegnet +, der bruges til internationale opkald.
- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Tip! Hvis du vil ringe til en kontakt, skal du vælge **Ring op** på startskærbilledet og begynde at indtaste kontaktens navn.


Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten, når du modtager et opkald.

Søgning efter en kontakt

Du kan søge efter en kontakt, som du har gemt på listen over kontakter.

Vælg **Ring op** på startskærm billedet, og begynd at indtaste kontaktens for- eller efternavn. Du skal kun vælge hver taltast én gang for at indtaste et bogstav. Hvis du f.eks. vil søge efter "Nokia", skal du indtaste **6, 6, 5, 4** og **2**.

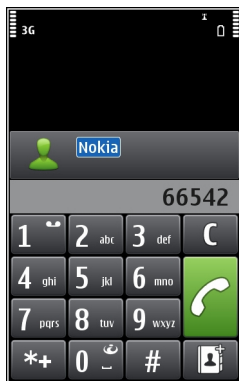

Opkald til den fundne kontakt

Vælg kontakten.

Afsendelse af en besked til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Besked** på kontaktkortet.

Foretagelse af videoopkald til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Videoopkald** på kontaktkortet.

Deaktivering af kontaktsøgning

Vælg **Valg > Kontaktsøgning > Fra**.

Afvisning af opkald

Tryk på afslutningstasten, når du modtager et opkald.

SMS-besked om afvisning af opkald

- 1 Når du modtager et opkald, skal du vælge **Lydløs > Send besk.** og redigere beskeden om, at du ikke kan besvare opkaldet.
- 2 Vælg  for at sende beskeden.
- 3 Afvis opkaldet.

Standardbesked om afvisning af opkald

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Opkald** > **Beskedtekst**, og skriv beskeden.

Tip! Afviste opkald kan automatisk omstilles til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer (netværkstjeneste). Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Omstilling** > **Taleopkald** > **Ved optaget** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer** eller **Til et andet nummer**.

Opkald til en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

- 1 Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du indtaste de første bogstaver eller tegn i for- eller efternavnet i søgefeltet.
- 2 Vælg kontakten.
- 3 Vælg **Taleopkald** på kontaktkortet.
- 4 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du holde **Taleopkald** nede og vælge det ønskede nummer.

Slå lyden fra

Du kan slå enhedens mikrofon fra under et opkald.

Tryk på taletasten.

Lyset i menutasten skifter fra hvidt til rødt, når mikrofonen bliver slået fra.

Besvarelse af et ventende opkald

Med **Banke på** (netværkstjeneste) kan du besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald.

Tryk på opkaldstasten. Det første opkald parkeres (sættes i venteposition).

Aktivering, deaktivering eller kontrol af tjenestens status

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Opkald** > **Banke på** > **Aktivér**, **Deaktiver** eller **Kontrollér status**.

Skift mellem et aktivt opkald og et ventende opkald

Vælg **Valg** > **Skift**.

Sådan forbindes det parkerede opkald og det aktive opkald

Vælg **Valg** > **Overfør**. Din egen forbindelse til opkaldene afbrydes.

Afslutning af aktivt opkald


Tryk på afslutningstasten.

Afslutning af begge opkald

Vælg **Valg** > **Afslut alle opkald**.

Foretagelse af videoopkald

Når du foretager et videoopkald (netværkstjeneste), kan du få vist en direkte tovejsvideo mellem dig og modtageren af opkaldet.

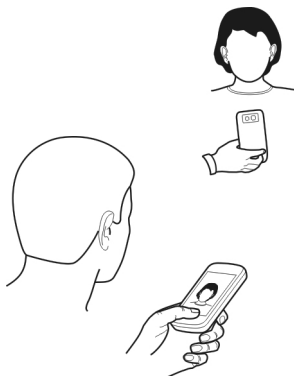

Du skal være på 3G-netværket for at kunne foretage et videoopkald.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Der kan ikke foretages videoopkald, hvis et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**, og søg efter en kontakt.
- 2 Vælg kontakten, og vælg **Videoopkald** på kontaktkortet.

Det sekundære kamera på forsiden af enheden bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt om, hvorvidt du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videoer og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen (angives med ) . Hvis det er

tilfældet, kan du kun høre den, der ringer op, og muligvis se et billede eller en grå skærm.

- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Indikatorer



Du modtager ikke video (modtageren sender ikke video, eller også overfører netværket ikke det, der sendes).



Du har afvist videoafsendelse fra din enhed.

Visning af et billede i stedet for direkte video

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Opkald** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.

Selvom du ikke sender direkte video, bliver opkaldet stadig takseret som et videoopkald.

Besvarelse af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

- 1 Tryk på opkaldstasten.
- 2 Du kan begynde at sende direkte video ved at vælge **Ja**.

Hvis du ikke aktiverer afsendelse af video, vil du kun kunne høre den person, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for din video.

Aktivering af direkte video under et videoopkald

Vælg **Valg** > **Aktivér** > **Afsendelse af video**.

Udskiftning af den grå skærm med et billede

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger og Opkald** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.
- 2 Vælg **Brugerdefineret**, og vælg og et billede.


Afvisning af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

Tryk på afslutningstasten.

Foretagelse af konferenceopkald

Enheden understøtter konferenceopkald (netværkstjeneste) mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv. Videokonferenceopkald understøttes ikke.

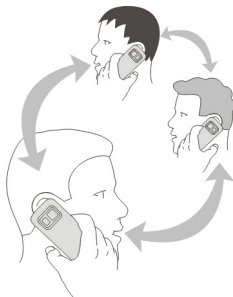

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald**.. Det første opkald sættes i venteposition.
- 3 Når det nye opkald besvares, kan du tilføje den første deltager til konferenceopkaldet ved at vælge .

Tilføjelse af en ny deltager til et konferenceopkald

Foretag et opkald til en anden deltager, og tilføj det nye opkald til konferenceopkaldet.

Sådan føres en privat samtale med en deltager i et konferenceopkald

Vælg .

Gå til deltageren, og vælg . Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan stadig fortsætte konferenceopkaldet.

Vælg , hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet.

Sådan fjernes en deltager fra et konferenceopkald

Vælg , gå til deltageren, og vælg .

Afslutning af aktivt konferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

Brug af hurtigkald

Du kan hurtigt ringe til dine venner og din familie, hvis du tildeler de telefonnumre, du oftest anvender, til enhedens taltaster.

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Hurtigkald**.

Tildeling af et telefonnummer til en taltast

- 1 Vælg den taltast, der skal tildeles telefonnummeret.
1 er reserveret til telefonsvareren.
- 2 Vælg telefonnummeret på listen over kontakter.

Fjernelse eller ændring af et telefonnummer, der er tildelt en taltast

Vælg og hold den tildelte tast, og vælg **Fjern** eller **Skift** i genvejsmenuen.

Foretagelse af opkald

Vælg **Ring op** på startskærmbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og hold den tildelte taltast nede.

Opkald ved hjælp af stemmen

Med programmet Stemmekommandoer kan du foretage opkald eller styre enheden ved hjælp af stemmen.

Stemmekommandoerne er ikke afhængige af brugerens stemme. Kommandoerne oprettes automatisk på enheden.

Når du indtaster kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruge meget korte navne eller identiske navne til forskellige kontakter eller kommandoer.

Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekommandoen tydeligt.

- 1 Tryk på opkaldstasten, og hold den nede, mens startskærmbilledet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekommando for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Afspilning af en stemmekommando for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Stemmekodedetaljer**.
- 2 Vælg en kontaktoplysning.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Tip! Du kan også bruge taletasten til at starte stemmestyrede opkald fra startskærbilledet. Tryk på taletasten, og hold den nede.

Opkald via internettet

Om internetopkald

Med netværkstjenesten til internetopkald kan du foretage og modtage opkald via internettet. Tjenester til internetopkald kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon.

Nogle udbydere af internettelefoni tillader gratis internetopkald. Kontakt din internettelefoniudbyder for at få oplysninger om priser og tilgængelige tjenester.

For at kunne foretage eller modtage internetopkald skal du være inden for dækningsområdet af et WLAN-netværk eller have en pakke-dataforbindelse (GPRS) på et 3G-netværk. Du skal desuden være logget på en internetopkaldstjeneste.

Installation af en tjeneste til internetopkald

Du kan søge efter tjenester til internetopkald i Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få flere oplysninger.

- 1 Hent en installations-widget til internetopkaldstjenesten.
- 2 Vælg installations-widget'en for at starte installationen.
- 3 Følg vejledningen.

Når du har installeret en tjeneste til internetopkald, vises der en fane for tjenesten på listen over kontakter.

Foretagelse af et internetopkald

Når du er logget på en tjeneste til internetopkald, kan du foretage opkald fra din venneliste eller kontaktiliste.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Opkald til en kontakt på vennelisten

- 1 Åbn fanen med tjenester til internetopkald, og log på en internetopkaldstjeneste.
- 2 Vælg en kontakt på vennelisten, og vælg **Internetopkald**.

Internetopkald til et telefonnummer eller en SIP-adresse

- 1 Vælg **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret.
- 2 Vælg **Valg > Ring op > Internetopkald**.

Opkald til det seneste udgående nummer

Bliver dit opkald ikke besvaret? Det er nemt at ringe op igen. I opkaldsloggen kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget.

Vælg **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og vælg . Hvis du vil ringe til det seneste udgående nummer, skal du vælge nummeret på listen.

Optagelse af en telefonsamtale

Med programmet Optager kan du optage telefonsamtaler.

- 1 Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Optager** under et aktivt taleopkald.
- 2 Vælg  for at starte optagelsen.
- 3 Du kan stoppe optagelsen ved at vælge . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filstyring.

Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.


Lydløs med vending

Hvis enheden ringer i en situation, hvor du ikke vil forstyrres, kan du slå ringetonen fra.

Aktivering af vende-funktionen

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil. > Sensorer > Til.**
- 2 Vælg **Drejestyring > Slå lyd fra ved opkald.**

Når enheden ringer, skal du dreje enheden, så skærmen vender nedad.

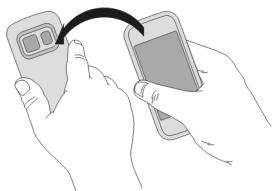

Visning af ubesvarede opkald

Du kan se dine ubesvarede opkald på startskærbilledet. Vælg **Vis** for at få vist telefonnummeret. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis denne funktionen understøttes af netværket, og hvis enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Tilbagekald til kontakt eller nummer

Vælg kontakten eller nummeret.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se listen over ubesvarede opkald, skal du vælge **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, vælge  og åbne fanen med ubesvarede opkald .

ringe til din telefonsvarer

Du kan omstille indgående opkald til din telefonsvarer (netværkstjeneste). De personer, der ringer, kan lægge en besked til dig, f.eks. når du ikke kan besvare opkaldet.

Vælg **Ring op** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og hold **1** nede.

Ændring af telefonnummeret til din telefonsvarer

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Telefonsvarer**.
- 2 Vælg og hold en postkasse, og vælg **Skift nummer** i genvejsmenuen.
- 3 Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

Omstilling af opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer

Hvis du ikke kan besvare dine opkald, kan du omstille de indgående opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Omstilling** > **Taleopkald**.

Opkaldsomstilling er en netværkstjeneste. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Omstilling af alle taleopkald til telefonsvareren

Vælg **Alle taleopkald** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Omstilling af alle opkald til et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Alle taleopkald** > **Aktivér** > **Til et andet nummer**.
- 2 Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at bruge et nummer, der er gemt på listen over kontakter.

Du kan anvende flere aktive omstillingsindstillinger på samme tid, f.eks. **Ved optaget** og **Ved intet svar**.

På startskærbilledet angiver , at alle opkald bliver omstillet.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Spærring af indgående og udgående opkald

Nogle gange kan du få brug for at angive begrænsninger for, hvilke opkald der kan foretages eller modtages på enheden. Med opkaldsspærring (netværkstjeneste) kan du f.eks. begrænse alle udgående opkald, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Opkald** > **Opkaldsspærring**.

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge en spærringsadgangskode fra tjenesteudbyderen.

Spærring af udgående opkald

- 1 Vælg **Spærring af mobilopkald**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for udgående opkald eller internationale opkald, skal du vælge **Udgående opkald** eller **Internationale opkald**. Hvis du vil spærre for internationale opkald, men vil tillade opkald i dit hjemland, skal du vælge **Internationale opkald undtaget til hjemland**.
- 3 Vælg **Aktivér**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af indgående opkald

- 1 Vælg **Spærring af mobilopkald**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for indgående opkald eller internationale opkald, når du er i udlandet, skal du vælge **Indgående opkald** eller **Indgående opkald ved roaming**.
- 3 Vælg **Aktivér**.

Spærring af anonyme internetopkald

Vælg **Spærring af internetopkald** > **Spær anonyme opkald** > **Til**.

Blokering af opkald til visse numre

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse de opkald, der kan foretages fra enheden, så det kun er tilladt at ringe til bestemte telefonnumre. Du kan f.eks. vælge, at dine børn kun kan ringe til familiemedlemmer eller andre specifikke numre.

Vælg **Menu** > **Kontakter og Valg** > **SIM-numre** > **Kontakt. m. begr. nr..**

Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Du skal have PIN2-koden fra din tjenesteudbyder.

Aktivering af begrænsede numre

Vælg **Valg > Slå begrænsede nr. til**. Indtast PIN2-koden.

Vælg de personer, som det skal være tilladt at ringe til

- 1 Vælg **Valg > Ny SIM-kontakt**.
- 2 Indtast PIN2-koden.
- 3 Indtast det kontaktnavn og telefonnummer, som der må ringes til, og vælg **Udført**. Hvis du vil tilføje en kontakt fra listen over kontaktpersoner på listen med begrænsede numre, skal du vælge **Tilføj fra Kontakter** og en kontakt.

Hvis du vil sende en SMS-besked til en SIM-kontakt, når tjenesten Begrænsede numre er aktiveret, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Deling af video

Om deling af video

Med Deling af video (netværkstjeneste) kan du sende en direkte eller optaget video fra enheden til en anden kompatibel enhed under et taleopkald.

Højttaleren aktiveres automatisk, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højttaleren, kan du bruge et kompatibelt headset.

Krav til deling af video

Hvis du vil dele video, skal både du og modtageren:

- Have en forbindelse til et 3G-netværk. Hvis en af jer bevæger sig uden for 3G-netværket, fortsættes taleopkaldet.
- Have aktiveret funktionen til videodeling.
- Have konfigureret en forbindelse mellem personer.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tjenesten, tilgængeligheden af 3G-netværk og gebyrer i forbindelse med brugen af tjenesten.

Konfiguration af videodeling

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillingerne for forbindelser mellem personer og for 3G.

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Kontakt din tjenesteudbyder for at få indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed i en konfigurationsbesked eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Oprettelse af en forbindelse mellem personer

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **SIP-indstillinger.**

Brug af en 3G-forbindelse

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om netværket.

Tilføjelse af en SIP-adresse til en kontakt

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter.**
- 2 Vælg en kontakt, eller opret en ny kontakt.
- 3 Vælg **Valg** > **Rediger.**
- 4 Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video.**
- 5 Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).
Hvis du ikke kender SIP-adressen til kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Deling af direkte og optaget video

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video.**

- 1 Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video.
Du kan dele en video ved at vælge **Videoklip** og den ønskede video. Enheden kontrollerer, om videoen skal konverteres. Hvis det er tilfældet, konverteres videoen automatisk.
- 2 Vælg den SIP-adresse eller det telefonnummer, der er gemt på modtagerens kontaktkort. Hvis SIP-adressen eller telefonnummeret findes på kortet, skal du indtaste oplysningerne manuelt og vælge **OK**. Hvis du indtaster et telefonnummer, skal du også indtaste landekoden. Invitationen sendes til SIP-adressen.

Hvis du bruger et andet program, mens du deler en video med en anden person, stoppes delingen midlertidigt.

Fortsættelse af delingen

Vælg **Valg** > **Fortsæt deling af video** på startskærmbilledet.

Stop deling af video

Vælg **Stop**. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Sådan gemmes den delte direkte video

Vælg **Ja**, når du bliver spurgt om det.

Accept af en invitation til videodeling

Vælg Ja. Videodelingen startes automatisk.

Kontakter

Om Kontakter

 Vælg Menu > Kontakter.

Med Kontakter kan du gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger.

Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser

Du kan gemme dine venners telefonnumre, e-mail-adresser og andre oplysninger på din liste over kontakter.

Vælg Menu > Kontakter.

Tilføjelse af en kontakt på kontaktlisten

- 1 Vælg Valg > Ny kontakt.
- 2 Vælg et felt, og indtast oplysningerne. Vælg  for at lukke funktionen til tekstindtastning.

Redigering af kontaktoplysninger

- 1 Vælg en kontakt.
- 2 Åbn fanen med kontaktkort .
- 3 Vælg en kontaktoplysning.

Tilføjelse af oplysninger om en kontakt

Vælg en kontakt, og vælg Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje.

Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget

Har du modtaget et opkald eller en besked fra en person, hvis telefonnummer endnu ikke er gemt på listen over kontakter? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaktlisten.

Sådan gemmes et nummer fra et modtaget opkald

- 1 Vælg Menu > Programmer > Log.
- 2 Vælg Seneste opkald > Indgående opk..
- 3 Vælg og hold et telefonnummer, og vælg Gem i Kontakter i genvejsmenuen.

- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Sådan gemmes et nummer fra en modtaget besked

- 1 Vælg **Menu > Beskeder**.
- 2 Vælg **Indbakke**, og vælg en besked.
- 3 Vælg telefonnummeret, og vælg **Gem i Kontakter**.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Hurtig kontakt til de vigtigste personer

Du kan vælge dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter. Dine foretrukne kontakter er placeret øverst på listen over kontakter, så du hurtigt kan kontakte dem.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Valg af en kontakt som en foretrukken kontakt

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Tilføj til foretrukne** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en kontakt fra foretrukne

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Fjern fra foretrukne** i genvejsmenuen. Kontakten slettes ikke fra standardlisten over kontakter.

Valg af en ringetone til en bestemt kontakt

Vil du kunne høre, når en bestemt person ringer til dig? Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til den pågældende person.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Valg af en ringetone til en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Rediger**.
- 2 Vælg feltet **Ringetone**, og vælg en ringetone.

Valg af en ringetone til en kontaktgruppe

- 1 Åbn fanen **Grupper**.
- 2 Vælg og hold navnet på en gruppe, og vælg **Ringetone** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ringetone på listen.

Ringetonen anvendes kun til de personer, der er medlem af gruppen på det tidspunkt, hvor ringetonen vælges.

Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort

Mit kort er dit elektroniske visitkort. Med Mit kort kan du sende dine kontaktoplysninger til andre.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Afsendelse af kontaktoplysninger som et visitkort

Vælg og hold **Mit kort**, og vælg **Send som visitkort** i genvejsmenuen.

Redigering af kontaktoplysningerne i Mit kort

Vælg **Mit kort**, og vælg de oplysninger, der skal redigeres.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Når du har oprettet kontaktgrupper, kan du sende en besked til flere personer på samme tid. Du kan f.eks. tilknytte medlemmer af din familie til én gruppe.

Vælg **Menu > Kontakter**.

- 1 Åbn fanen **Grupper**.
- 2 Vælg **Valg > Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til gruppen, og vælg **OK**.
- 4 Vælg gruppen, og tryk på **Valg > Tilføj medlemmer**.
- 5 Du kan markere de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, ved at vælge dem.

Afsendelse af en besked til en gruppe

Vil du gerne kunne sende en besked hurtigt til alle medlemmerne af din familie? Hvis du har samlet dem i en gruppe, kan du sende en besked til dem alle sammen på én gang.

Vælg **Menu > Kontakter**.

- 1 Åbn fanen **Grupper**.
- 2 Vælg og hold et gruppenavn, og vælg **Opret besked** i genvejsmenuen.

Kontakter gemt på SIM-kortet

Hvis du har gemt kontakter på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til enheden. Du kan tilføje oplysninger om de kontakter, der gemmes på enheden.

Vælg **Menu > Kontakter**.

Visning af kontakter, der er gemt på SIM-kortet

Vælg **Valg > Indstillinger > Visning af kontakter > SIM-hukommelse**.

Kontakter, der er gemt på et SIM-kort, angives med .

Hvis du kopierer kontakterne til enheden, kan du tilføje flere oplysninger, f.eks. alternative telefonnumre, adresser eller et billede.

Kopiering af alle SIM-kontakter til enheden

Vælg **Valg > SIM-numre > Kopiér alt til telefonen.**

Sikkerhedskopiering af kontakter til Ovi by Nokia

Hvis du sikkerhedskopierer dine kontakter til Ovi by Nokia, kan du nemt kopiere dine kontakter til en ny enhed. Hvis enheden bliver stjålet eller beskadiget, kan du stadig få adgang til listen over kontaktpersoner online.

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > Ovi-synk..**

Hvis du tillader automatisk synkronisering, bliver alle de ændringer af listen over kontaktpersoner automatisk sikkerhedskopieret til Ovi by Nokia.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Ovi. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en på www.ovi.com.

Hvis du benytter Ovi-synk. til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Ovi, må du ikke tillade synkronisering med andre tjenester, f.eks. Mail for Exchange, fordi der kan opstå konflikter.

Beskeder

Om Beskeder

 Vælg **Menu > Beskeder.**

Du kan sende og modtage forskellige typer beskeder:

- SMS-beskeder
- Lydbeskeder
- MMS-beskeder, der indeholder billeder og videoer
- Gruppebeskeder

Beskeder kræver netværksunderstøttelse.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Afsendelse af en besked

Med SMS- og MMS-beskeder kan du hurtigt kontakte venner og familie. Du kan vedhæfte billeder, videoer og lydclip, som du vil dele med andre, i MMS-beskeder.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

- 1 Vælg **Ny besked**.
- 2 Du kan vælge modtagere på listen over kontakter ved at vælge **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet **Til**.
- 3 Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du vælge .
- 4 Vælg .

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun kompatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Afsendelse af en besked til en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

- 1 Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du indtaste de første bogstaver eller tegn i for- eller efternavnet i søgefeltet.
- 2 Vælg kontakten.
- 3 Vælg **Besked** på kontaktkortet.
- 4 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du holde **Besked** nede og vælge det ønskede nummer.

Afsendelse af en lydbesked

Du kan optage lydclip, f.eks. en fødselsdagssang, og sende den til din ven som en lydbesked.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

- 1 Vælg **Valg** > **Opret besked** > **Lymbesked**.
- 2 Vælg  for at optage beskeden.

- 3 Du kan vælge modtageren på listen over kontakter ved at vælge **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet **Til**.
- 4 Vælg .

Modtagelse af beskeder

Når du modtager en besked, kan du åbne den direkte fra startskærm billedet. Senere kan du finde beskeden i mappen **Samtaler** eller i mappen **Indbakke** i **Beskeder**.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærm billedet. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Beskeden åbnes som standard i visningen **Samtaler**.

Besvarelse af en modtaget besked i visningen Samtaler

Vælg tekstindtastningsfeltet nederst på skærmen, skriv beskeden, og vælg .

Åbning af en besked i mappen Indbakke

Vælg **Indbakke**, og vælg en besked.

Besvarelse af en modtaget besked i visningen Indbakke

Åbn en besked, og vælg .

Videresendelse af en besked i visningen Indbakke

Åbn en besked, og vælg .

Sådan gemmes et modtaget multimedieelement

Vælg og hold elementet, og vælg **Gem** i genvejsmenuen. Du kan se elementet i det relevante program. Hvis du f.eks. vil have vist et gemt billede, skal du åbne **Billeder**.

Visning af en samtale

Du kan se de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra en bestemt kontakt, i en enkelt visning og fortsætte samtalen fra denne visning.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Vælg **Samtaler** og en kontakt. Alle de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra kontakten, vises.

Besvarelse af en besked i en samtale

- 1 Åbn samtalen.
- 2 Vælg tekstindtastningsfeltet nederst på skærmen, og skriv beskeden.
- 3 Du kan vedhæfte filer eller tilføje flere modtagere ved at vælge **Valg** > **Tilføj**.

- 4 Vælg  for at sende beskeden.

Når du sender en ny besked, tilføjes den til den aktuelle samtale. Hvis der ikke er nogen samtaler, startes der en ny samtale.

Når du åbner en modtaget besked på startskærbilledet, åbnes beskeden som standard i visningen Samtaler. Hvis beskederne skal åbnes i visningen Indbakke, skal du vælge **Valg > Beskedvisning > Indbakke**.

Afspilning af en SMS-besked

Du kan indstille enheden, så dine SMS-beskeder læses højt.

- 1 Vælg **Menu > Beskeder**.
- 2 Vælg **Indbakke**.
- 3 Vælg og hold en besked, og vælg **Aflyt** i genvejsmenuen.

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Besk.læser**.

Ændring af sproget

Vælg **Sprog**, og vælg et sprog.

Hentning af flere sprog

Vælg **Valg > Hent sprog**.

Ændring af stemmen

Vælg . Hvis du vil høre et eksempel på en stemme, skal du vælge stemmen og derefter vælge **Afspil stemme**.

Ændring af sprog

Du kan ændre sproget på enheden og det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails. Du kan også aktivere ordforslag.

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Telefon > Sprog**.

Skift af sprog på enheden

Vælg **Sprog på telefon**.

Skifte skriftsprog

Vælg **Skriftsprog**.

Aktivering af ordforslag

Vælg **Ordforslag**.

E-mail


E-mail

Om E-mail

Vælg **Menu** > **Programmer** > **E-mail**.

Med E-mail kan du tilføje flere postkasser og få adgang til dem direkte fra startskærbilledet. I hovedvisningen til e-mail-programmet kan du skifte fra en postkasse til en anden.

Hvis du ikke har en e-mail-konto, kan du oprette en konto på www.ovi.com.

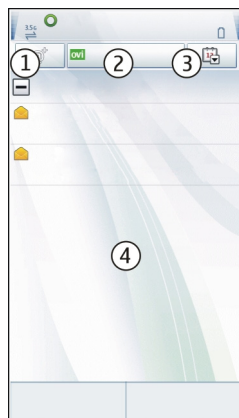

- 1 Skriv en e-mail.
- 2 Skift mellem dine postkasser.
- 3 Sortér din e-mail efter f.eks. dato.
- 4 E-mail i den aktuelle postkasse.

E-mail indeholder interaktive elementer. Vælg og hold f.eks. en e-mail for at få vist genvejsmenuen.

Tilføjelse af postkasse

Du kan tilføje flere postkasser på enheden.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **E-mail**.

Tilføjelse af postkasse

Vælg **Ny**, og følg instruktionerne.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærmbilledet

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmbilledet.

Vælg  og den ønskede widget på listen.

Valg af postkasse.

Vælg **Valg** > **Slet postkasse**, og vælg postkassen.

Læsning af e-mail

Du kan bruge enheden til at læse og besvare e-mails.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **E-mail**.

Læsning af en e-mail

Vælg en e-mail. Spred eller saml fingrene på skærmen for at zoome ind eller ud.



Sådan åbnes eller gemmes en vedhæftet fil

Vælg den vedhæftede fil, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen. Hvis der er flere vedhæftede filer, kan du gemme dem alle samme på én gang.

Besvarelse af en e-mail

Vælg **Valg** > **Svar**.

Videresendelse af en e-mail

Vælg **Valg** > **Videresend**.

Tip! Hvis en e-mail indeholder en internetadresse, som du gerne vil åbne i enhedens browser eller tilføje til dine bogmærker, skal du vælge adressen og vælge den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Tip! Brug pileikonerne til at åbne den næste eller den forrige e-mail.

Afsendelse af e-mail

Du kan bruge enheden til at skrive og sende e-mail og vedhæfte filer i dine e-mails.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **E-mail**.

- 1 Vælg .
- 2 Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge ikonet Til, Cc eller Bcc. Hvis du vil indtaste en e-mail-adresse manuelt, skal du vælge feltet Til, Cc eller Bcc.
- 3 Hvis du vil vedhæfte en fil i e-mailen, skal du vælge .
- 4 Vælg  for at sende e-mailen.

Åbning af e-mail fra startskærbilledet

Du kan have flere e-mail-widgets på startskærbilledet, hvis enheden understøtter det. Hver e-mail-widget indeholder én postkasse. Widget-programmet viser, om du har modtaget nye e-mails eller har ulæste e-mails.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærbilledet

Vælg **Ny postkasse** på startskærbilledet, og følg vejledningen.

Tilføjelse af en anden e-mail-widget på startskærbilledet

Tryk og hold fingeren på startskærbilledet, og vælg  og den ønskede widget på listen.

Åbning af en e-mail

Vælg en e-mail i e-mail-widget'en.

Internet

Om Internet

 Vælg **Menu** > **Internet**.

Du kan bruge programmet Internet til at få vist internetsider på internettet.

For at kunne bruge internettet skal der være konfigureret et internetadgangspunkt på enheden, og du skal have forbindelse til et netværk.

Brug af browseren på internettet

Vælg **Menu** > **Internet**.

Tip! Hvis du har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din tjenesteudbyder, kan du bruge et trådløst lokalnetværk (WLAN) til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til datatrafik.

Åbning af en internetside

Vælg  på værktøjslinjen, og indtast internetadressen.

Zoom ind eller ud

Placer to fingre på skærmen, og knib fingrene sammen, eller lad dem glide fra hinanden.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

Tømning af cachehukommelsen

Vælg **Valg > Slet personlige data > Cache**.

Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme internetsteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg **Menu > Internet**.

Vælg  > , mens du er på internettet.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg , og vælg et bogmærke.

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg **Menu > Internet**.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

Abonnement på en kilde

Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde, og vælg **Valg > Abon. på internetkilder**.

Manuel opdatering af en kilde

Vælg kilden i visningen med internetkilder.

Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Rediger > Automatisk opdatering** i genvejsmenuen.

Begivenheder i nærheden

Leder du efter nogle spændende ting, du kan foretage dig, i nærheden af det sted, du befinder dig? Med Her og nu kan du få oplysninger om f.eks. vejrforhold, begivenheder, biograftider eller restauranter i nærheden.

Vælg **Menu > Internet**.

- 1 Vælg **Her og nu**.
- 2 Gennemse de tilgængelige tjenester, og vælg en tjeneste for at få flere oplysninger.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Sociale netværk

Om Socialt

Vælg **Menu > Socialt**, log på Ovi by Nokia, og log derefter på de relevante sociale netværkstjenester.

Programmet Socialt giver dig mulighed for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Når du er logget på sociale netværkstjenester via Ovi by Nokia, kan du gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer fra flere tjenester i én visning
- Send dine egne statusopdateringer til flere tjenester på samme tid
- Dele billeder, du har taget med kameraet, med det samme
- Kæde dine onlinevenners profiler sammen deres kontaktoplysninger på enheden
- Tilføj stedsoplysninger til din statusopdatering
- Tilføj begivenheder fra tjenestens kalender i kalenderen på din enhed

Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for mange personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende i forbindelse med delingen af oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Se dine venners statusopdateringer i én visning

Når du er logget på sociale netværkstjenester via programmet Socialt, kan du se dine venners statusopdateringer fra alle disse tjenester i én samlet visning. Du behøver ikke at skifte mellem forskellige programmer for at se, hvad de hver især foretager sig.

Vælg **Menu > Socialt**.

- 1 Log på Ovi by Nokia med brugernavnet og adgangskoden til din Nokia-konto.
- 2 Vælg en tjeneste, og log på.
- 3 Vælg **Tilføj konto**.
- 4 Vælg en anden tjeneste, og log på.
- 5 Vælg **Alle aktiviteter**.

Valg af tjenester til visningen

Vælg ikonet til kontoskift ud for statusopdateringsfeltet. Det angiver, hvilke tjenester der er medtaget i visningen.

Opdatering af din status i sociale netværkstjenester

Med programmet Socialt kan du sende din statusopdatering til sociale netværkstjenester.

Vælg **Menu > Socialt**.

Skriv din statusopdatering i tekstfeltet.

Sådan kædes dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger

Du kan sammenkæde dine onlinevenners profiler i sociale netværkstjenester med deres kontaktoplysninger på din enhed. Efter sammenkædningen kan du se deres

kontaktoplysninger direkte fra programmet Socialt, og du kan se deres seneste opdateringer på listen over kontakter.

Vælg **Menu > Socialt**.

- 1 Vælg en onlinevens profilbillede.
- 2 Åbn genvejsmenuen, og vælg **Tilføj profil til kontakt**.
- 3 Vælg den kontakt, som profilen skal kædes sammen med, på kontaktlisten.

Se dine venners statusopdateringer på startskærbilledet

Når du logger på sociale netværkstjenester via Ovi by Nokia, kan du se dine onlinevenners statusopdateringer direkte på startskærbilledet.

Opdateringer på startskærbilledet

Når du er logget på en tjeneste, kan du se opdateringer i widget'en Socialt.

Åbn programmet Socialt fra startskærbilledet.

Vælg widget'en Socialt. Hvis du er logget på, åbnes visningen med statusopdateringer. Hvis du ikke er logget på, åbnes den visning, hvor du kan logge på.

Overførsel af et billede til en tjeneste

Med programmet Socialt kan du overføre billeder til sociale netværkstjenester.

Vælg **Menu > Socialt**.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg at overføre et billede.
- 3 Vælg de elementer, der skal overføres, for at markere dem.
- 4 Hvis du overfører et enkelt billede, kan du tilføje en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af billedet.

Tagning og overførsel af et billede

- 1 Vælg .
- 2 Vælg indstillingen til at overføre et billede fra kameraet.
- 3 Tag et billede.
- 4 Tilføj en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af billedet.

Du kan kun overføre et billede, hvis funktionen understøttes af den sociale netværkstjeneste.

Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering

Med programmet Socialt kan du vise dine venner, hvor du er, så de kan finde dig.

Vælg Menu > Socialt.

- 1 Vælg tekstindtastningsfeltet øverst på skærmen.
- 2 Tilføj det sted, du befinder dig. Enheden bruger GPS-funktionen til at bestemme din aktuelle position og søger efter lokaliteter i nærheden.
- 3 Hvis der findes flere lokaliteter, skal du vælge én af dem på listen.

Det er kun muligt at dele stedsoplysninger, hvis funktionen understøttes af tjenesten.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

De gældende vilkår for anvendelsen af den sociale netværkstjeneste er muligvis relevante i forbindelse med delingen af stedsoplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten, og tage de relevante forholdsregler, inden du giver andre adgang til dine stedsoplysninger eller får vist, hvor andre befinder sig.

Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste

Når du vil mere end blot kommentere din vens status, kan du ringe eller sende en besked til din ven.

Vælg Menu > Socialt.

- 1 Vælg en vens profilbillede.
- 2 Åbn genvejsmenuen, og vælg **Se kontaktoplysninger**.
- 3 Vælg en kommunikationsmetode.

Denne funktion kan kun benyttes, hvis du har kædet dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger på din enhed.

Det kan variere, hvilke kommunikationsmetoder, der er tilgængelige. Du kan kun ringe eller sende en SMS-besked til en ven, hvis denne funktion understøttes af tjenesten.

Tilføjelse af en begivenhed i enhedens kalender

Når du svarer på invitationer til begivenheder i en social netværkstjeneste, kan du tilføje begivenhederne i enhedens kalender, så du kan se de kommende begivenheder, selvom du ikke er online.

Vælg Menu > Socialt og en tjeneste, og log på.

- 1 Vælg en invitation til en begivenhed.
- 2 Tilføj en begivenhed i enhedens kalender.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af enheden.

Kamera

Om Kamera


 Vælg Menu > Programmer > Kamera.

Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din enhed har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Med programmet Kamera kan du nemt tage billeder og optage videoer. Du kan senere bruge enheden til at få vist eller redigere billederne og videoer, dele dem på internettet eller sende dem til kompatible enheder.

Billedtagning

Tryk på kameratasten, og hold den nede.

- 1 Hvis du vil aktivere funktionen til ansigtsgenkendelse, skal du vælge  > **Ansigtsgnk..** Funktionen til ansigtsgenkendelse registrerer og tegner rektangler rundt om ansigter, også hvis de er i bevægelse.
- 2 Tryk på kameratasten. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.



Sådan gemmes stedsoplysninger på billeder og videoer

Hvis du nogle gange har svært ved at huske, hvor du helt præcist har taget et billede eller optaget en video fra en tur eller en rejse, kan du indstille enheden til automatisk at gemme oplysninger om de steder, hvor billedet er taget, eller videoen er optaget.

Tryk på , og hold den nede.

Registrering af stedsoplysninger

Vælg Valg > Indstillinger > Gem stedsoplysninger > Til.

Det kan tage flere minutter at hente koordinaterne for din position. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signalerne kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver disse stedsoplysninger også delt, og de personer, der kan se filen, vil muligvis kunne se, hvor du befinder dig. Denne funktion skal udføres via en netværkstjeneste.

Ikoner for stedsoplysninger:

 — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysningerne kan muligvis ikke gemmes i billeder eller videoer.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Der gemmes stedsoplysninger i billeder eller videoer.

Der kan være knyttet stedsoplysninger til et billede eller et videoklip, hvis stedets koordinater kan bestemmes via netværket eller GPS. Hvis du deler et billede eller et videoklip, som indeholder stedsoplysninger, er disse oplysninger synlige for de personer, som kan se billedet eller videoklipet. Du kan deaktivere geokodning under kameraindstillingerne.

Billedtip

Vælg **Menu > Programmer > Kamera**.

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Når du zoomer ind, kan billedkvaliteten blive forringet.
- Kameraet aktiverer batterisparetilstand, når der ikke har været nogen aktivitet i ca. 1 minut. Tryk kortvarigt på  for at aktivere kameraet igen.
- Du kan angive en brugerdefineret scene som den standardscene, der skal anvendes, hver gang programmet Kamera åbnes. Vælg  > **Scenetilstand > Brugerdefineret > Rediger**. Rediger indstillingerne, og vælg **Brug som std.scenetilst. > Ja**.
- Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Optagelse af en video

Ud over at tage billeder med enheden kan du også optage videoklip af særlige begivenheder og øjeblikke.

Tryk på , og hold den nede.

- 1 Vælg om nødvendigt  for at skifte fra billedtilstand til videotilstand.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen. Et rødt optagelsesikon vises.
- 3 Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt og ikke trykker på nogen taster inden for ét minut, bliver optagelsen stoppet.
Zoom ind eller ud ved hjælp af lydstyrketasterne.
- 4 Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på . Videoen gemmes automatisk i Billeder.

Afsendelse af et billede

Du kan sende billeder til dine venner som MMS-beskeder, e-mails eller via en Bluetooth-forbindelse.

- 1 Tag et billede.
- 2 Vælg **Valg > Send**.
- 3 Vælg den ønskede afsendelsesmetode.

Dine billeder og videoer

Om Billeder

 Vælg **Menu > Billeder**.

I Programmet Billeder kan du få vist alle dine billeder og videoer på enheden. Du kan nemt se videoer, gennemse billeder eller udskrive de bedste plets kud.

Du kan også se billederne og videoerne på et kompatibelt tv.

Hvis du tilføjer koder til dine mediefiler eller organiserer dem i kategorier, kan du nemmere holde styr på dem.

Visning af billeder og videoer

Vælg **Menu > Billeder**.

Gennemse billeder og videoer

Vælg en mappe, og stryg op eller ned med fingeren på skærmen.

Visning af et billede i fuld skærm

Vælg billedet, og vend enheden til landskabstilstand.

Stryg til venstre eller højre med fingeren for at gennemse billederne i fuldskræmtilstand.

Tryk på billedet for at åbne zoomskyderen. Du kan også placere to fingre på skærmen og lade dem glide fra hinanden for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.



Visning af billederne i et diasshow

Vælg et billede, og vælg **Valg > Diasshow > Afspil**. Diasshowet starter fra det markerede billede.

Afspilning af en video

Vælg en mappe og en video.

Billeder og videoer kan også sendes til dig fra en kompatibel enhed. Hvis du vil kunne se et billede eller en video, som du har modtaget, i Billeder, skal du først gemme billedet eller videoen.

Redigering af de billeder, du har taget

Med Billedredigering kan du tilføje effekter, tekst, clipart eller rammer til dine billeder.

Vælg **Menu > Programmer > Billedredigering**, og vælg og et billede.

- 1 Hvis du vil indsætte effekter, skal du vælge den ønskede valgmulighed på den udvidede værktøjslinje.
- 2 Vælg **Valg > Gem** for at gemme det redigerede billede. Det redigerede billede erstatter ikke det oprindelige billede.

Hvis du vil se det redigerede billede på et senere tidspunkt, skal du vælge **Menu > Billeder**.

Videoredigering

Om Videoredigering

Vælg **Menu > Programmer > Videoredigering**.

Du kan kombinere billeder og videoer med lyd, effekter og tekst og oprette korte film eller diasshow.

Følgende filformater understøttes: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Gem de lydfiler, du vil bruge i en film, i mappen Lydfiler på enheden.

Du kan ikke tilføje en DRM-beskyttet lydfil til en film.

Oprettelse af film

Programmet Storyboard gør det nemt at skabe film ud fra dine videoer og billeder.

Vælg **Menu > Programmer > Videoredigering**.

- 1 Vælg **Storyboard**.

- 2 Vælg **Vælg medie**, hvis du vil tilføje videoer og billeder til filmen. Stryk til højre eller venstre med fingeren for at få vist de filer, du har valgt.
- 3 Vælg **+** for at tilføje overgange mellem videoer og billeder.
- 4 Hvis du vil aktivere redigeringstilstanden, skal du vælge en video eller et billede. I redigeringstilstand kan du forkorte videoer og angive, hvor længe et billede skal vises.
- 5 Vælg **Angiv baggrundsmusik** for at tilføje lydeffekter i din film.
- 6 Vælg **Tilføj tekst** for at tilføje undertekster i din film.
- 7 Gem filmen.

Oprettelse af diasshow

Programmet Videoredigering indeholder skabeloner til forskellige situationer. Du kan bruge dem til at oprette diasshow fra begivenheder, f.eks. mærkedage og fester.

Vælg **Menu > Programmer > Videoredigering**.

- 1 Vælg **Musikvideo**.
- 2 Vælg en skabelon, der skal bruges til diasshowet. Når du vælger en skabelon, vises der et eksempel.
- 3 Vælg de billeder, der skal bruges.
- 4 Vælg den lyd, der skal spilles i baggrunden.
- 5 Tilføj en titel.
- 6 Få vist og gem diasshowet.

Udskrivning af et billede, du har taget

Du kan udskrive dine billeder direkte via en kompatibel printer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med en printer i tilstanden Medieoverførsel.
- 2 Vælg det billede, der skal udskrives.
- 3 Vælg **Valg > Udskriv**.
- 4 Hvis du vil udskrive via USB-forbindelsen, skal du vælge **Udskriv > Via USB**.
- 5 Du kan udskrive billedet ved at vælge **Valg > Udskriv**.

Tip! Du kan også bruge en Bluetooth-printer. Vælg **Udskriv > Via Bluetooth**. Skift til Bluetooth for den valgte printer, og følg vejledningen på skærmen.


Tip! Når USB-kablet er tilsluttet, kan du ændre USB-tilstanden. Vælg  > **USB** øverst til højre i visningen.

Visning af billeder og videoer på tv

Du kan vise dine billeder og videoer på et kompatibelt tv, f.eks. for dine venner og din familie.

Du skal bruge et Nokia-videotilslutningskabel (sælges separat), og du skal muligvis først redigere indstillingerne for tv-udgang og formatforhold. Hvis du vil ændre indstillingerne for tv-udgangen, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Telefon > Tilbehør > Tv-udgang**.

- 1 Slut et Nokia-videotilslutningskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv. Farven på stikkene skal svare til farven på indgangsstikkene.
- 2 Slut den anden ende af Nokia-videotilslutningskablet til Nokia-av-stikket på enheden. Du skal muligvis vælge **Tv-udgangskabel** som USB-tilstand.
- 3 Find den fil, du vil have vist.

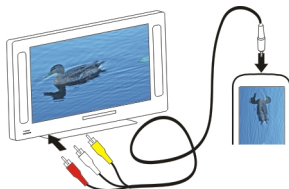

Video og tv

Videoer

Om videoer

 Med programmet Video kan du se videoer på enheden.

Tip! Hent nye videoer fra Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked.

Når du henter videoer via et pakkeadgangspunkt, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Afspilning af video

Vælg **Menu > Video og tv**.

Vælg videoklipet.

Brug af betjeningsselementerne til videoafspilning

Tryk på skærmen.

Kopiering af en video fra din pc

Har du nogen videoer på din pc, som du gerne vil se på enheden? Du kan kopiere videoer mellem computeren og enheden ved hjælp af et USB-datakabel.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med din computer.
- 2 Åbn Nokia Ovi Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.
Videoer i understøttede formater vises i Video på enheden.

Se web-tv

Med web-tv på bestilling kan du følge med i nyhederne og få set de seneste episoder af dine foretrukne tv-serier.

Vælg Menu > Video og tv.

Hvis du vil streamme indhold trådløst ved hjælp af web-tv, skal du bruge en 3G-, 3.5G- eller WLAN-forbindelse. Når du bruger web-tv-tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Udvalget af forudinstallerede web-tv-tjenester afhænger af det land, du befinder dig i, og af tjenesteudbyderen. Indholdet af web-tv-tjenesterne kan variere fra tjeneste til tjeneste.

- 1 Vælg et web-tv-program. Stryk med fingeren over skærmen for at gennemse web-tv-indholdet i web-tv-tjenesten.
- 2 Vælg miniaturebilledet for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på skærmen for at få vist eller skjule betjeningsselementerne under afspilningen.
- 4 Brug lydstyrketasterne til at justere lydstyrken.

Tilføjelse af en widget til web-tv på startskærbilledet

Tryk og hold fingeren på startskærbilledet, og vælg  og det ønskede web-tv-program.

Flere web-tv-programmer

Hent web-tv-programmer fra Nokias Ovi Marked. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi Marked. De programmer, du henter, gemmes i mappen Programmer, men du kan flytte dem til en anden mappe, f.eks. en særlige mappe til web-tv.

Musik og lyd

Musikafspiller

Om Musikafspiller

 Vælg Menu > Musik > Musikafspil..


Programmet Musikafspil. giver dig mulighed for at lytte til musik og podcasts, mens du er på farten.

Tip! Hent mere musik fra Ovi Musik. Vælg **Valg** > **Gå til Musikbutik**. Gå ind på www.ovi.com for at få mere at vide om Ovi.

Afspilning af musik

Vælg Menu > Musik > Musikafspil..

- 1 Vælg **Valg**, og vælg den ønskede visning. Du kan søge efter sange eller albummer. I albumvisningen skal du dreje enheden, så den er vandret, og stryge fingeren til venstre eller højre for at gennemse albumcoverne.

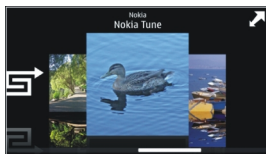

- 2 Vælg en sang eller et album.


Tip! Hvis du vil høre sangene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge .

Midlertidig afbrydelse eller genoptagelse af afspilning

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge . Vælg  for at fortsætte afspilningen.

Frem- eller tilbagespoling af en sang

Vælg og hold  eller .

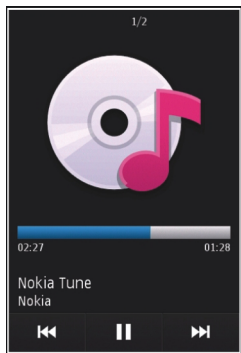

Tip! Når du hører musik, kan du vende tilbage til startskærbilledet og lade programmet Musikafspil. spille i baggrunden.

Oprettelse af en afspilningsliste

Vil du gerne høre musik, der passer til dit humør? Med afspilningslister kan du oprette forskellige udvalg af sange, der afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil..**

- 1 Vælg **Valg > Afspilningslister.**
- 2 Vælg **Valg > Ny afspilningsliste.**
- 3 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK.**
- 4 Vælg de sange, der skal tilføjes på afspilningslisten, i den rækkefølge, de skal afspilles.

Tilføjelse af en sang på afspilningslisten

Vælg og hold sangen, og vælg **Føj til afspilningsliste** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en sang fra afspilningslisten

Vælg og hold sangen på afspilningslisten, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen. Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.


Afspilning af en afspilningsliste

Vælg **Valg > Afspilningslister**, og vælg afspilningslisten.

Tip! I programmet Musikafspil. oprettes der automatisk en afspilningsliste med de mest afspillede sange, de senest afspillede sange og de senest tilføjede sange.

Kopiering af musik fra pc

Har du noget musik på din pc, som du gerne vil høre på enheden? Hvis du vil overføre musik til din enhed, er den hurtigste måde at bruge Nokia Ovi Player. Dette program kan desuden bruges til at administrere og synkronisere din musiksamling.

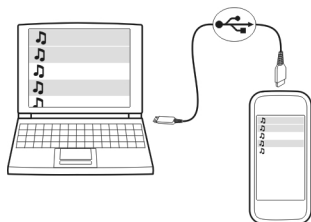

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med din computer.
- 2 Vælg meddelelsesområdet øverst til højre på enheden, og vælg  > **USB** > **Medieoverførsel**.
- 3 Åbn Nokia Ovi Player på computeren. Se hjælpen til Ovi Player for at få flere oplysninger.

Hent den nyeste version af Ovi Player fra www.ovi.com.

Nogle musikfiler kan være beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM) og kan derfor kun afspilles på én enhed.

Beskyttet indhold

DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold, f.eks. billeder, videoer eller musik, leveres med en licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Du kan få vist oplysninger og status for licenserne og genaktivere og fjerne licenser.

Administration af licenser til digitale rettigheder

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sik.hedsindstil.** > **Beskyttet indhold**.

Optagelse af lyde

Du kan bruge optageren på enheden til at optage lyde fra naturen, f.eks. fuglesang, og talte notater. Du kan sende de optagede lydklip til dine venner.

Vælg Menu > Programmer > Kontor > Optager.

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filstyring.

Afsendelse af et lydclip som en lydbesked

Vælg Valg > Send.

Afspilning af musik via en radio

Om FM-senderen

 Vælg Menu > Musik > FM-sender.

Med FM-senderen kan du afspille sange, der er gemt på din enhed, via en hvilken som helst kompatibel FM-radio, f.eks. en bilradio eller et stereoanlæg.

FM-senderen har en operationsradius på ca. 2 meter. Transmissionen kan blive forstyrret af forhindringer, f.eks. vægge, andre elektroniske enheder eller radiostationer. Det frekvensområde, som FM-senderen benytter, varierer fra område til område.

FM-senderen kan skabe interferens på FM-radioer i nærheden, hvis de er indstillet på samme frekvens. For at undgå interferens skal du altid søge efter en ledig FM-frekvens på den modtagende radio, før du aktiverer FM-senderen.

FM-senderen kan ikke bruges samtidig med enhedens FM-radio.

Bemærk: FM-senderen kan ikke bruges i Grækenland. Kontakt den lokale operatør, eller gå ind på www.nokia.com/fmtransmitter for at få flere oplysninger.

Afspilning af musik via en radio

Vil du høre musik med højere lydstyrke eller i bedre kvalitet via hi-fi-stereohøjttalere? Du kan afspille musikken via en FM-radio.

- 1 Indstil den radio, der modtager signalet, på en ledig frekvens.
- 2 Vælg Menu > Musik > Musikafspil..
- 3 Vælg en sang eller en afspilningsliste, som skal afspilles.
- 4 Gå til visningen Nu afspilles, og vælg Valg > FM-sender.
- 5 Vælg FM-sender > Til for at aktivere FM-senderen.
- 6 Indtast den frekvens, som modtagerradioen er indstillet på.

Eksempel: Hvis frekvensen 107,8 MHz er ledig i dit område, og du indstiller FM-radioen på denne frekvens, skal du også indstille FM-senderen til 107,8 MHz.

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du bruge lydstyrkefunktionen på modtagerradioen.

Tip! Du kan købe mere musik på www.ovi.com.


FM-radio

Om FM-radio

 Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Du kan lytte til FM-radiostationer via din enhed – du skal blot tilslutte et headset og vælge en station!

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.

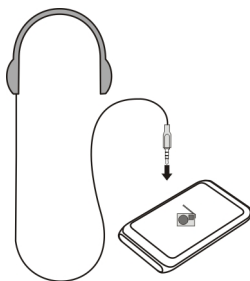

Sådan findes og gemmes radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan komme til at høre dem senere.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Vælg  >  på værktøjslinjen.

Når du skal finde radiostationer, kan du bruge den automatiske søgefunktion eller indstille en frekvens manuelt. Første gang du åbner FM-radioen, søger programmet automatisk efter radiostationer, der kan høres i det område, hvor du befinder dig.

Søgning efter tilgængelige stationer

1 Vælg  på værktøjslinjen.

- 2 Hvis du vil gemme alle de fundne stationer, skal du vælge  på værktøjslinjen. Hvis du vil gemme en enkelt station, skal du vælge og holde stationens navn og vælge **Gem** i genvejsmenuen.

Manuel indstilling af en frekvens

- 1 Vælg  **Indstil manuelt** på værktøjslinjen.
- 2 Brug ikonerne pil op og pil ned til at indstille en frekvens.

Sådan hører du radio

Du kan høre dine favoritstationer på FM-radioen, mens du er på farten.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Valg af en gemt station

Vælg  >  på værktøjslinjen, og vælg en station på listen.

Gå til den næste eller forrige gemte station

Stryg fingeren til højre eller venstre over skærmen. Du kan også vælge  eller .

Søgning efter en anden tilgængelig station

Stryg fingeren op eller ned over skærmen. Du kan også holde  eller  nede.

Sådan hører du radio via højttaleren

Vælg **Valg** > **Aktivér højttaler**. Der skal stadig være tilsluttet et headset.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du hører radio. Der bliver automatisk skuet ned for radioen, når der er et aktivt opkald.

Tip! Hvis du vil søge efter og købe musik i Ovi Musik, skal du vælge  >  på værktøjslinjen.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i området.

Ændring af de gemte stationers rækkefølge

Du kan ændre rækkefølgen på listen over gemte stationer, så din favoritter placeres øverst.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Du kan se de stationer, du har gemt, i visningen **Liste over stationer**.

Flytning af en station på listen

- 1 Vælg  >  på værktøjslinjen.

- 2 Vælg og hold stationens navn, og vælg **Flyt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ny placering på listen.

Kort

Øversigt over Kort

 Vælg Menu > Kort.

Velkommen til Kort

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, hjælper dig med at planlægge din rute og fører dig derhen, hvor du vil.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med navigation sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Maps.
- Få vejrudsigter og andre lokale oplysninger, hvis disse udbydes.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Min position

Se din position og kortet

Du kan se din aktuelle position på kortet og bruge kort over forskellige byer og lande.

Vælg Menu > Kort og Min position.

 markerer din aktuelle position, hvis den er tilgængelig. Når enheden søger efter din position, blinker . Hvis din position ikke er tilgængelig, angiver  din sidst kendte position.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en røde ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I

tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Flytte rundt på kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet vender som standard mod nord.

Se din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .


Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye kort.

Kortdækningen varierer fra land til land og fra område til område.

Kortvisning

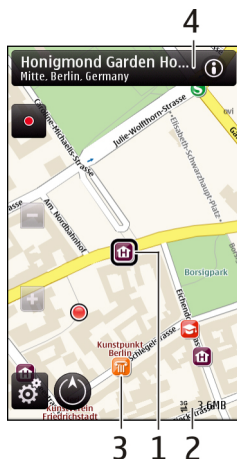

- 1 Den valgte position
- 2 indikatorområde
- 3 Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Informationsområde

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:

Kortvisning — I standardkortvisningen er det nemt at læse detaljer såsom stednavne eller motorvejsnumre.

Satellitvisning — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

Terrænvissning — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

3D-visning — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.

Lokaliteter — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.

Aftentilstand — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

Hentning og opdatering af kort

Du kan undgå udgifter til dataoverførsel ved at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til computeren og derefter gemme dem på enheden.

Brug programmet Nokia Ovi Suite til at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til en kompatibel computer. Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite på en kompatibel computer, skal du gå ind på www.ovi.com.

Tip! Gem nye kort på enheden før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser i udlandet.

Du kan sikre dig, at enheden ikke bruger en internetforbindelse, ved at vælge  > **Internet** > **Forbindelse** > **Offline** i hovedmenuen.

Brug af kompasset

Når kompasset er aktiveret, vil både kompasnålen og kortet automatisk dreje i den retning, som toppen af enheden peger i.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Aktivering af kompasset

Vælg .


Deaktivering af kompasset

Vælg  igen. Kortet orienteres mod nord.

Kompasset er aktivt, når der er et grønt omrids. Hvis det er nødvendigt at kalibrere kompasset, er kompassets omrids rødt eller gult.

Kalibrering af kompasset

Drej enheden rundt om alle dens akser i en kontinuerlig bevægelse, indtil cirklen om kompasset bliver grøn.

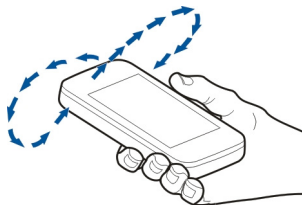

Kompasset har begrænset nøjagtighed. Kompassets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske felter, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasset bør altid være korrekt kalibreret.

Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, WLAN- eller celle-id-baseret positionering.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender GPS-data til dig og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere præcis.

WLAN-positionering (via trådløst lokalt netværk) forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.

Med celle-id-baseret positionering bestemmes positionen via det antennenetårn, som din mobilenhed konstant er tilsluttet.

Positionsbestemmelsens nøjagtighed kan variere fra nogle få meter til flere kilometer, afhængigt af hvilken positioneringsmetode der er tilgængelig.

Første gang du bruger programmet Kort, bliver du bedt om at angive det internetadgangspunkt, der skal benyttes, når du henter kortoplysninger, bruger A-GPS eller opretter forbindelse til et WLAN-netværk.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af

GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Bemærk: Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Søge efter steder

Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Søg**.

- 1 Vælg søgefeltet, og indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et postnummer.
- 2 Vælg . Du kan rydde søgefeltet ved at vælge .
- 3 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet. Hvis du vil have vist andre steder fra listen med søgeresultater på kortet, skal du vælge en af pilene ud for området med oplysninger .

Sådan vender du tilbage til listen med forslag

Vælg **Liste**.

Søgning efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg **Gennemse kategorier**, og vælg en kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på enheden, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå omkostninger til dataoverførsel.

Visning af oplysninger om sted

Vis oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis de er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Kort**, og vælg **Min position**.

Visning af oplysningerne om et sted

Vælg et sted, dets oplysningsområde (📍) og **Vis detaljer**.

Når du finder et sted, der ikke findes, eller som indeholder upassende oplysninger eller forkerte detaljer, såsom forkerte kontaktoplysninger eller forkert sted, anbefales det, at du giver Nokia meddelelse om dette.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Foretrukne**Gemme steder og ruter**

Gem adresser, interessante steder og ruter, så du hurtigt kan finde og bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Kort**.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg **Min position**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet (📍).
- 4 Vælg **Gem sted**.

Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg **Min position**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger om stedet (📍).
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj på rute**.
- 5 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 6 Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Visning af gemte steder og ruter

Vælg **Foretrukne** > **Steder** eller **Ruter**.

Visning og organisering af steder eller ruter

Brug **Foretrukne** til at få hurtigt adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Foretrukne**.

Visning af et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Gå til startside.
- 3 Vælg **Kort**.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

Oprettelse af en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

- 1 Vælg **Steder**, og vælg stedet.
- 2 Vælg **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du får brug for at slette steder eller ruter, eller hvis du vil tilføje en rute til en samling, skal du gå ind på internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Sende steder til dine venner

Når du vil fortælle dine venner, hvor du befinder dig, kan du sende oplysningerne direkte til deres enheder.

Vælg **Menu > Kort og Min position**.

Sende et sted til din vens compatible enhed

Vælg et sted på kortet, tryk på området med oplysninger om stedet (📍), og vælg **Send**.

Synkronisere dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder, ruter og samlinger med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder, ruter eller samlinger mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du have en Nokia-konto. Hvis du ikke har en konto, skal du vælge **Konti > Nokia-konto > Opret ny konto** i hovedvisningen.

Synkronisere gemte steder, ruter og samlinger

Vælg **Foretrukne > Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Automatisk synkronisering af foretrukne

Vælg  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved start og lukning**. Enheden starter synkroniseringen, når du åbner eller lukker programmet Kort.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Hvis du vil bruge internettjenesten Ovi Kort, skal du gå ind på www.ovi.com.

Deling af sted

Udgiv dit aktuelle sted på Facebook sammen med tekst og et billede. Dine venner på Facebook kan se dit sted på et kort.

Vælg **Menu** > **Kort og Del position**.

Hvis du vil dele dit sted, skal du bruge en Nokia- og Facebook-konto.

- 1 Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har en, skal du vælge **Opret ny konto**.
- 2 Log på din Facebook-konto.
- 3 Vælg dit aktuelle sted.
- 4 Angiv din statusopdatering.
- 5 Hvis du vil vedhæfte et billede i indlægget, skal du vælge **Tilføj et billede**.
- 6 Vælg **Del position**.

Administration af din Facebook-konto

Vælg **Konti** > **Indstillinger for deling af sted** > **Facebook** i hovedvisningen.

For at kunne dele dit sted og vise andres steder skal du have en internetforbindelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Facebooks vilkår for anvendelse gælder for deling af dit sted på Facebook. Du bør gøre dig bekendt med Facebooks vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe af personer.

I bil eller til fods Få talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil eller Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Ændre talevejledningens sprog

Vælg  og **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den relevante valgmulighed.

Deaktivere talevejledning

Vælg  og **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** og **Ingen/intet** i hovedvisningen.

Gentage talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Gentag** i navigationsvisningen.

Justere lydstyrken for talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i navigationsvisningen.

Køre til destinationen

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Køre til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Køre til dit hjem

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

Tip! Hvis du vil køre uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Ændre visninger under navigation

Stryg fingeren over skærmen for at vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

Navigationvisning



- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Kompas
- 4 Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

Hentning af trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få hjælp til at komme nemmere frem, når du kører i bil, med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, vejbaneassistance og hastighedsadvarsler, hvis disse tjenester kan benyttes i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort og I bil**.

Visning af trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, når du navigerer i bil. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Opdatering af trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden til at undgå trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde.

Sådan undgår du trafikale problemer

Vælg  > **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort og Til fods**.

Gå til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Gå til dit hjem

Vælg **Gå hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

Tip! Hvis du vil gå uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute – og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu > Kort og Min position**.

Oprette en rute

- 1 Tryk på det sted, du starter fra. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet .
- 3 Vælg **Tilføj på rute**.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.

Ændre rutepunkternes rækkefølge

- 1 Vælg et rutepunkt.
- 2 Vælg **Flyt**.
- 3 Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

Redigere placeringen af et rutepunkt

Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger**. Vælg derefter den ønskede valgmulighed.

Se ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute > Valg > Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ændre indstillingerne for en rute

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og visningen af ruten på kortet.

- 1 Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg > Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Vælg transportformen **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Vælg fodgængertilstanden

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **Til føds** > **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug den optimerede kørerute

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning af Microsoft PowerPoint-præsentationer

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

Hvis du vil købe Quickoffice-versionen til redigering af filer, skal du vælge **Diverse opdateringer**.

Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Med Quickoffice kan du få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Åbning af en fil

Vælg den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sortering af filer

Vælg **Valg** > **Sortér efter**.

Afsendelse af filer til en kompatibel enhed

Vælg  og afsendelsesmetoden.

Ikke alle formater eller funktioner understøttes.

Læsning af PDF-dokumenter



Med Adobe Reader kan du læse PDF-dokumenter.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Åbning af en fil

Vælg den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sådan foretages en udregning



Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Regnemask..**

- 1 Indtast det første tal i udregningen.
- 2 Vælg en funktion, såsom adder eller subtraher.
- 3 Indtast det andet tal i udregningen.
- 4 Vælg =.

Sådan gemmes og hentes resultatet af en beregning

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Gem** eller **Genkald**.

Oprettelse af noter

Om Noter



Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Noter**.

Du kan skrive noter, f.eks. notater fra et møde, og gemme almindelige tekstfiler (TXT-filer), som du modtager, i programmet **Noter**.

Oprettelse af en indkøbsliste

Man kan nemt komme til at miste en indkøbsliste af papir. Nu kan du oprette indkøbslister med programmet **Noter** i stedet for at skrive det, du skal købe, på et stykke papir. På denne måde har du altid listen med dig! Du kan også sende listen til f.eks. et familiemedlem.

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Noter.**

- 1 Vælg **Valg > Ny note.**
- 2 Indtast teksten i notefeltet.

Afsendelse af listen

Åbn noten, og vælg **Valg > Send** og afsendelsesmetoden.

Oversættelse af ord fra et sprog til et andet

 Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Ordbog.**

- 1 Indtast teksten i søgefeltet. Der vises ordforslag til oversættelse.
- 2 Vælg ordet på listen.

Ændring af kilde- eller målsprog

Vælg **Valg > Sprog > Kildesprog** eller **Målsprog.**

Hentning af flere sprog fra internettet

Vælg **Valg > Sprog > Hent sprog.**

Engelsk er forudinstalleret, og du kan tilføje yderligere to sprog.

Åbning eller oprettelse af zip-filer

Med Zip manager kan du åbne og udpakke filer fra zip-filer. Du kan også oprette nye zip-filer for at gemme og komprimere filer.

 Vælg **Menu > Programmer > Kontor > Zip.**

Tidsstyring

Ur Om uret

 Vælg **Menu > Programmer > Ur.**

Indstil og administrer alarmer, og se den lokale tid i forskellige lande og byer.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg uret på startskærmbilledet, og vælg **Valg > Indstillinger > Tid eller Dato.**

Tip! Hold menutasten nede for at se det tidspunkt, hvor skærmen og tastene låses.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge enheden som en alarm.

Vælg uret på startskærbilledet.

- 1 Vælg **Ny alarm**.
- 2 Angiv alarmtidspunktet, og indtast en beskrivelse.
- 3 Hvis alarmen f.eks. skal aktiveres på det samme tidspunkt hver dag, skal du vælge **Gentag**.

Fjernelse af en alarm

Vælg og hold alarmen, og vælg **Fjern alarm** i genvejsmenuen.

Udsættelse af en alarm

Når alarmen lyder, kan du vælge at udsætte den. Hvis du gør det, bliver alarmen afbrudt i det tidsrum, der er angivet.

Når alarmen lyder, skal du vælge **Udsæt**.

Indstilling af alarmudsættelsestiden

Vælg uret på startskærbilledet, vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**, og angiv varigheden.


Du kan også udsætte alarmer ved at dreje enheden, så skærmen vender nedad. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først aktivere sensorerne.

Aktivering af sensorerne

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Sensorindstil.** > **Sensorer** > **Til**.

Aktivering af drejestyling af alarmudsættelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Sensorindstil.** > **Drejestyling** > **Udsæt alarmer**.

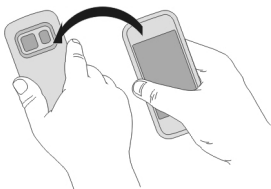

Opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille enheden til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk.

Vælg uret på startskærbilledet, og vælg **Valg > Indstillinger > Autoopdatering af tid > Til**.

Den automatiske opdateringsfunktion er en netværkstjeneste.

Ændring af tidszonen på rejser

Du kan indstille uret, så det viser den lokale tid, når du rejser i udlandet.

Vælg uret på startskærbilledet, og åbn fanen med verdensuret.

Tilføjelse af et sted

Vælg **Valg > Tilføj sted**, og vælg et sted.

Angivelse af dit aktuelle sted

Vælg og hold et sted, og vælg **Indstil som aktuelt sted** i genvejsmenuen.

Klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at tidspunktet er korrekt.

Visning af klokkeslættet i forskellige byer

Du kan få vist, hvad klokken er forskellige steder i verden, ved at føje stederne til fanen Verdensur. Du kan desuden tilføje billeder fra stederne, f.eks. et billede af din ven, der bor i den pågældende by, eller udsigten fra en turistattraktion, som du godt kan lide.

Vælg uret på startskærbilledet, og åbn fanen med verdensuret.

Tilføjelse af et sted

Vælg **Valg > Tilføj sted**, og vælg et sted. Du kan tilføje op til 15 steder.

Tilføjelse af et billede til et sted

Vælg og hold et sted, vælg **Skift billede** i genvejsmenuen, og vælg et billede.

Kalender**Om kalenderen**

 Vælg **Menu > Kalender**.

Du kan gøre følgende med kalenderen på enheden:

- Holde styr på dine tidsplaner
- Tilføje påmindelser om årsdage og andre vigtige datoer
- Holde din opgaveliste opdateret

Du kan have forskellige kalendere til fritid og arbejde.

Visning af din tidsplan for ugen

Du kan se dine kalenderposter i forskellige visninger. Hvis du hurtigt vil se posterne for en bestemt uge, skal du bruge ugevisningen.

Vælg datoen på startskærm billedet.

Vælg  >  på værktøjslinjen.

Tilføjelse af en opgave på opgavelisten

Har du nogle vigtige opgaver på arbejde eller nogle bøger, der skal afleveres på biblioteket? Eller er der en begivenhed, som du gerne vil med til? Du kan tilføje opgaver (opgavenoter) i kalenderen. Hvis du har en deadline, kan du indstille en påmindelse.

Vælg **Menu > Kalender**.

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg .
- 2 Vælg feltet for posttypen, og vælg **Opgavenote**.
- 3 Udfyld felterne. Vælg  for at lukke dialogboksen til tekstindtastning.
- 4 Du kan tilføje en påmindelse for opgaven ved at vælge **Alarm > Til**.

Tilføjelse af en aftale

Gem dine vigtige aftaler i kalenderen som mødeposter.

Vælg datoen på startskærm billedet.

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg . Mødeposten vælges som standard.
- 2 Udfyld felterne. Vælg  for at lukke dialogboksen til tekstindtastning.
- 3 Hvis mødeposten skal gentages med regelmæssige mellemrum, skal du vælge **Gentag** og vælge tidsintervallet. Vælg **Gentag indtil**, og indtast slutdatoen.

Husk en fødselsdag

Du kan tilføje påmindelser om fødselsdage og andre særlige datoer. Påmindelserne gentages hvert år.

Vælg datoen på startskærm billedet.

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg **Valg > Ny post > Kalenderposttype > Årsdag**.
- 2 Udfyld alle felterne. Vælg  for at lukke dialogboksen til tekstindtastning.

Forskellige kalendere til arbejde og fritid

Du kan have mere end én kalender. Opret en kalender til arbejde og en anden til din fritid.

Vælg datoen på startskærm billedet.

Oprettelse af en ny kalender

- 1 Vælg **Valg > Administrer kalendere**.
- 2 Vælg **Valg > Opret ny kalender**.
- 3 Indtast et navn, og angiv farvekoden for kalenderen.
- 4 Angiv kalenderens synlighed. Når kalenderen er skjult, bliver posterne og påmindelserne i kalenderen ikke vist i de forskellige kalendervisninger eller på startskærm billedet.

Redigering af kalenderindstillinger

Vælg den ønskede kalender i visningen Administrer kalendere.

Tilføjelse af en post i en bestemt kalender

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg .
- 2 Vælg den ønskede posttype.
- 3 Vælg **Kalenderposten er gemt i**, og vælg den kalender, du vil gemme posten i.

Farvekoderne i kalendervisningerne angiver den kalender, hvor en post er gemt.

Enhedsstyring

Hold enhedens software og programmer opdateret

Om opdatering af enhedens software og programmer

Når du opdaterer enhedens software og programmer, får du de nye funktioner til enheden, og de nuværende funktioner bliver forbedret. Softwareopdateringerne kan også forbedre enhedens ydeevne.



Det anbefales, at du sikkerhedskopierer dine personlige oplysninger, inden du opdaterer enhedens software.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Når du har opdateret enhedens software eller programmer, er oplysningerne i brugervejledningen muligvis blevet forældede.

Opdatering af enhedens software og programmer via enheden



Du kan kontrollere, om der er opdateringer til enhedens software eller til de forskellige programmer og derefter hente og installere dem på enheden (netværkstjeneste). Du kan også indstille enheden til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg **Menu > Programmer > Værktøjer > SW-opdat..**

Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge, hvilke opdateringer du vil hente og installere og vælge ►.

Indstilling af enheden til at søge automatisk efter opdateringer

Vælg **Valg > Indstillinger > Søg autom. efter opdat..**

Opdatering af enhedens software via pc'en

Du kan bruge pc-programmet Nokia Software Updater til at opgradere enhedens software. Du skal være have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden og pc'en for at kunne opdatere softwaren på enheden.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate.

Håndtering af filer

Om Filstyring



Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.

Med Filstyring kan du gennemse, håndtere og åbne filer på enheden.

Visning af de filer, der er gemt på enheden

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**, og vælg den ønskede hukommelse.

Mapperne i roden af hukommelsen vises.

Organisering af filer

Du kan bruge programmet Filstyring til at slette, flytte, kopiere eller oprette nye filer og mapper. Hvis du organiserer dine filer i mapper, kan du nemmere finde dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe** i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

Kopiering eller flytning af en fil til en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Formatering af lagerhukommelsen

Vil du slette alt indhold i enhedens lagerhukommelse? Når du formaterer lagerhukommelsen, bliver alle data i hukommelsen slettet.

Sikkerhedskopier alle de data, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Alle data slettes permanent.

- 1 Vælg **Menu** > **Programmer** > **Kontor** > **Filstyring**.
- 2 Vælg og hold lagerhukommelsen, og vælg **Formatér** i genvejsmenuen.

Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan medføre en dårligere ydeevne.

Du kan sikkerhedskopiere data til en kompatibel computer ved hjælp af Nokia Ovi Suite. DRM-teknologier (Digital Rights Management) kan forhindre gendannelse af visse sikkerhedskopierede data. Du kan få flere oplysninger om brugen af DRM i forbindelse med dit indhold ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Frigørelse af hukommelse til mere indhold

Har du brug for mere ledig hukommelse på enheden, så du kan installere flere programmer og tilføje mere indhold?

Overfør data til lagerhukommelsen eller til en kompatibel computer.

Du kan også fjerne følgende elementer, når du ikke længere har brug for dem:

- SMS- og MMS-beskeder og e-mails
- Kontaktposter og kontaktoplysninger
- Programmer
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til installerede programmer. Sikkerhedskopier filerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoer i Billeder. Sikkerhedskopier filerne til en kompatibel computer.

Tip! Fjern eventuelle installerede prøveversioner eller demoprogrammer, der er udløbet.

Administration af programmer

Om Programstyring



Vælg Menu > Indstillinger og Programstyring.

Med Programstyring kan du få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer har filtyperne .jad eller .jar.
- Programmer, som er kompatible med operativsystemet Symbian, og som har filtyperne .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun programmer, der er kompatible med enheden.

Fjernelse af et program fra enheden

Du kan fjerne installerede programmer, som du ikke længere bruger, for at øge mængden af ledig hukommelse.

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

- 1 Vælg **Instal. progr.**.
- 2 Vælg og hold det program, du vil fjerne, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Når du fjerner et program, kan du kun installere det igen, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af programmet. Du kan muligvis ikke åbne filer, der er oprettet i et program, som du har fjernet.

Hvis et installeret program er afhængigt af et program, som du har fjernet, holder det installerede program muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til det installerede program.


Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .six) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Synkronisering af indhold

Om Synkronisering

 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Flyt data > Synkronisering**.

Med programmet Synkronisering kan du synkronisere indholdet mellem din enhed og en fjernserver. Når synkroniseringen er udført, har du en sikkerhedskopi af dine vigtige data på serveren.

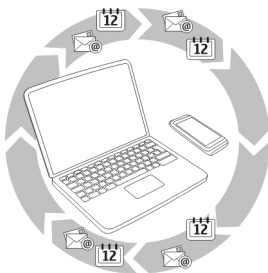

Synkronisering af indhold mellem enheden og en fjernserver

Skal din kalender, dine noter og andet indhold være sikkerhedskopieret og lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din mobilenhed? Med programmet Synkronisering kan du synkronisere vigtigt indhold mellem enheden og en fjernserver.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Flyt data** > **Synkronisering**.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Synkroniseringsindstillingerne gemmes som en synkroniseringsprofil. Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

Synkronisering af data

Vælg **Valg** > **Synkroniser**.

Tip! Hvis du vil synkronisere indhold mellem din enhed og Ovi, kan du bruge programmet Ovi-synk.

Om Ovi-synk.



Vælg **Menu** > **Programmer** > **Værktøjer** > **Ovi-synk..**

Med programmet Ovi-synk. kan du synkronisere kontakter, kalenderposter og noter mellem enheden og Ovi by Nokia. På denne måde har du altid en sikkerhedskopi af dit vigtige indhold. Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Ovi-synk. Hvis du ikke har en Nokia-konto, kan du oprette en konto på www.ovi.com.

Hvis du benytter Ovi-synk. til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Ovi, må du ikke tillade synkronisering med andre tjenester, f.eks. Mail for Exchange, fordi der kan opstå konflikter.

Sikkerhedskopiering til Ovi

Vil du gerne sikkerhedskopiere dine kalenderposter, dine noter og andet indhold på enheden til Ovi? Med programmet Ovi-synk. kan du synkronisere indholdet mellem din enhed og Ovi manuelt eller automatisk.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Værktøjer** > **Ovi-synk..**

Første gang du åbner programmet, kan du få hjælp i synkroniseringsguiden til at angive indstillingerne og vælge det indhold, du vil synkronisere.

Angivelse af indhold til synkronisering

Vælg **Valg** > **Synkroniseringsindstil.** > **Elementer, der skal synk.**

Manuel synkronisering

Vælg **Synkroniser.**

Automatisk synkronisering

- 1 Vælg **Valg** > **Synkroniseringsindstil.** > **Automatisk synk.**, hvis du vil aktivere automatisk synkronisering.
- 2 Vælg **Valg** > **Synkroniseringsindstil.** > **Interval for planlagt synk.** for at angive, hvor ofte der skal synkroniseres.

Kopiering af kontakter eller billeder mellem enheder

Med programmet Telefonskift kan du bruge Bluetooth-funktionen til at synkronisere og kopiere indhold mellem to kompatible Nokia-enheder helt gratis.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Flyt data** > **Telefonskift.**

- 1 Vælg en af følgende indstillinger:



— Synkroniser indhold mellem to enheder.



— Kopiér indhold fra en anden enhed.



— Kopiér indhold til en anden enhed.

- 2 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem enhederne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden. Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 4 Vælg indholdet, og vælg **OK**.

Tip! Hvis du gemmer oplysningerne, kan du nemmere udveksle det samme indhold med den samme enhed på et senere tidspunkt.

Beskyttelse af enheden

Automatisk låsning af enheden

Vil du beskytte enheden mod uautoriseret brug? Angiv en låsekode, og indstil enheden, så den automatisk låses, når du ikke bruger den.

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sik.hedsindstil.** > **Telefon og SIM-kort.**

- 2 Vælg **Låsekode**, og indtast en låsekode. Koden skal være på mindst 4 tegn og kan indeholde tal, symboler og store og små bogstaver.

Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer låsekoden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

- 3 Vælg **Tid for telefonautolås**, og angiv, hvor længe der skal gå, inden enheden låses automatisk.

Manuel låsning af enheden

Tryk på **0**, mens startskærm billedet vises, vælg **Lås telefonen**, og indtast låsekoden.

Oplåsning af enheden

Skub låsekontakten, indtast låsekoden, og vælg **OK**.

Hvis du ikke kan komme til at skubbe låsekontakten, skal du trykke på menutasten og vælge **Lås op**.

Fjernlåsning af enheden

Har du glemt enheden på arbejde, og vil du låse den, så andre ikke kan bruge den? Du kan fjernlåse enheden ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked.

Aktivering af fjernlåsning

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Telefon og SIM-kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret**.
- 2 Skriv indholdet i SMS-besmeden. Den kan være på 5-20 tegn, og der kan anvendes store og små bogstaver.
- 3 Indtast den samme tekst igen for at bekræfte den.
- 4 Indtast låsekoden.

Send låsebeskeden.

Hvis du vil fjernlåse enheden, skal du skrive den foruddefinerede tekst og sende den til enheden som en SMS-besked.

Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

Forbindelse

Internetforbindelser

Oprettelse af forbindelse fra enheden til internettet

Enheden søger automatisk efter og opretter forbindelse til et tilgængeligt kendt netværk, når der er brug for en netværksforbindelse. Valget af netværk afhænger af forbindelsesindstillingerne, medmindre der er nogen programspecifikke indstillinger.

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Indstillinger**.

Automatisk skift til et tilgængeligt kendt trådløst lokalnetværk (WLAN)

Vælg **Skift til WLAN > Kun kendte WLAN'er**.

Du kan også oprette forbindelse til WLAN-netværk manuelt ved hjælp af programmet WLAN-guide.

Brug kun en WLAN-forbindelse

Vælg **Databrug i hjem.netværk > Kun WLAN**, hvis du vil oprette WLAN-forbindelser, når du bruger hjemmenetværket. Vælg **Databrug ved roaming > Kun WLAN**, hvis du vil oprette WLAN-forbindelser, når du er uden for hjemmenetværket.

Automatisk brug af en pakkeforbindelse inden for hjemmenetværket

Vælg **Databrug i hjem.netværk > Automatisk**.

Hvis du vil bekræfte forbindelserne, inden de oprettes, skal du vælge **Databrug i hjem.netværk > Spørg altid**.

Bekræftelse af en pakkeforbindelse uden for hjemmenetværket

Vælg **Databrug ved roaming > Spørg altid**.

Hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse, skal du vælge **Databrug ved roaming > Automatisk**. Hvis du benytter forbindelserne i udlandet, kan omkostningerne til dataoverførsel stige betydeligt.

Trådløst LAN

Om WLAN-forbindelser

 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.


Programmet WLAN-guide hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.

Vigtigt: Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din WLAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

Bemærk: Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af forbindelse til et WLAN-hjemmenetværk

Du kan spare omkostninger til dataoverførsel, hvis du opretter forbindelse til dit WLAN-hjemmenetværk, når du er hjemme og vil bruge internettet.

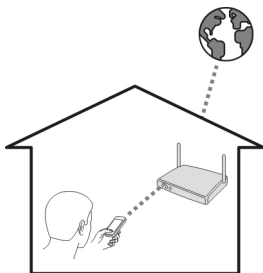

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.
- 2 Vælg og hold WLAN-hjemmenetværket, og vælg **Start webbrowseren** i genvejsmenuen.

Hvis dit WLAN-hjemmenetværk er beskyttet, skal du indtaste adgangskoden. Hvis WLAN-hjemmenetværket er skjult, skal du vælge **Andet (skjulte netv.)** og indtaste netværksnavnet (SSID, Service Set Identifier).

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Afbryd WLAN-forbindelse** i genvejsmenuen.

Oprettelse af en WLAN-forbindelse på farten

Når du ikke er hjemme, kan du hurtigt og nemt få adgang til internettet ved at oprette forbindelse til et WLAN-netværk. Du kan oprette forbindelse til offentlige WLAN-netværk på offentlige steder, f.eks. biblioteker eller internetcafeer.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.
- 2 Vælg og hold den ønskede WLAN-forbindelse, og vælg **Start webbrowseren** i genvejsmenuen.

Bluetooth

Om Bluetooth-forbindelse




Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth**.

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobilenheder, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende elementer fra enheden, overføre filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

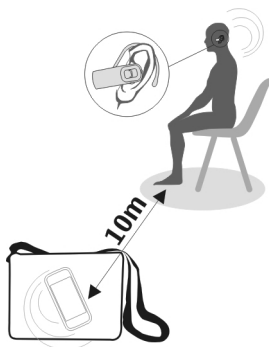

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Bemærk: Brugen af Bluetooth-teknologi kan være underlagt begrænsninger i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge dette produkts Bluetooth-teknologi indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Forbindelse til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du besvare et opkald, selvom du ikke har enheden lige ved hånden, og du har hænderne frie til f.eks. at fortsætte arbejdet ved computeren under et opkald.

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth > Til.**
- 2 Tænd headsettet.
- 3 Åbn fanen **Forbundne enheder** for at oprette en binding mellem din enhed og headsettet.
- 4 Vælg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises på listen, kan du søge efter det ved at vælge **Valg > Ny forbundet enhed.**

- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort, kalenderposter og andet indhold til dine venners kompatible enheder og til din computer.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du samtidig sende filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Vælg og hold elementet, f.eks. et billede. Vælg **Send** > **Via Bluetooth** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis den ønskede enhed ikke vises, kan du søge efter den ved at vælge **Flere enheder**. Når du søger, vises de Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 4 Hvis der er en enhed, som du ofte opretter forbindelse til, skal du acceptere godkendelsesforespørgslen **Vil du godkende enheden, så den kan oprette forbindelse automatisk?** i forbindelse med oprettelse af bindingen. På denne måde kan du angive, at enheden er godkendt. Når enheden er godkendt, behøver du ikke at indtaste adgangskoden hver gang.

Forbindelse til et bilsæt via SIM-fjernadgangstilstand

I SIM-fjernadgangstilstand kan et kompatibelt bilsæt bruge enhedens SIM-kort.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Inden du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal der oprettes en binding mellem enheden og bilsættet. Start oprettelsen af bindingen fra bilsættet.

- 1 Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge **Bluetooth** > **Til**.
- 2 Du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand på enheden ved at vælge **SIM-fjernadgangstilstand** > **Til**.
- 3 Aktivér Bluetooth på bilsættet (tilbehør).

Når SIM-fjernadgangstilstand er aktiveret, vises **SIM-fjernadgangstilstand** på startskærmbilledet. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester og -funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværket.

Hvis du vil foretage eller modtage opkald i SIM-fjernadgangstilstand, skal der være tilsluttet kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til enheden.

Enheden tillader kun nødopkald i denne tilstand.

Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

Beskyttelse af enheden

Når Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, kan du kontrollere, hvem der kan finde og oprette forbindelse til enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Bluetooth**.

Sådan forhindrer du, at andre enheder registrerer din enhed

Vælg **Telefonens synlighed > Skjult**.

Når din enhed er skjult, kan andre enheder ikke registrere den. De enheder, der er oprettet en binding til, kan dog stadig oprette forbindelse til enheden.

Deaktivering af Bluetooth

Vælg **Bluetooth > Fra**.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold.

USB-datakabel

Kopiering af et billede eller andet indhold mellem enheden og en computer

Du kan bruge et USB-datakabel til at kopiere billeder, videoer, musik og andet indhold mellem din enhed og en computer.

- 1 Sørg for, at Medieoverførsel er valgt som USB-tilstand, ved at vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > USB > Medieoverførsel**.
- 2 Brug et kompatibelt USB-datakabel  til at forbinde enheden med en computer. Enheden vises som en bærbar enhed på computeren. Hvis tilstanden Medieoverførsel ikke fungerer på din computer, skal du bruge tilstanden Dataoverførsel i stedet for.
- 3 Brug computerens filstyringsfunktion til at kopiere indholdet.

Ændring af USB-tilstand

For at opnå det bedste resultat, når du kopierer indhold eller synkroniserer enheden med computeren, skal du aktivere den korrekte USB-tilstand, når du bruger et USB-datakabel til at tilslutte forskellige enheder.

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > USB**, og vælg mellem følgende:

 **Nokia Ovi Suite** — Tilslut enheden til en kompatibel computer, hvor Nokia Ovi Suite er installeret. I denne tilstand kan du synkronisere enheden ved hjælp af Ovi Suite og bruge andre Ovi Suite-funktioner.

Denne tilstand aktiveres automatisk, når du åbner programmet Ovi Suite.

 **Dataoverførsel** — Tilslut enheden til en kompatibel computer, hvor Ovi Suite ikke er installeret. Enheden registreres som en USB-flashhukommelse. Du kan også tilslutte enheden til andre enheder, f.eks. et stereoanlæg i stuen eller i bilen, hvortil du kan tilslutte et USB-drev.

Nogle af programmerne på enheden kan muligvis ikke bruges, når den er tilsluttet en computer i denne tilstand.

Den anden enhed kan ikke få adgang til lagerhukommelsen i din enhed.

 **Medieoverførsel** — Tilslut enheden til en kompatibel computer, hvor Ovi Suite ikke er installeret. Musik, der er beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM), skal overføres i denne tilstand. Nogle hjemmeunderholdningssystemer og printere kan også bruges i denne tilstand.

 **Forbind pc til net** — Tilslut din enhed til en kompatibel computer, og brug enheden som et trådløst modem. Computeren opretter automatisk forbindelse til internettet.


Tip! Når USB-kablet er tilsluttet, kan du ændre USB-tilstanden i de fleste visninger. Vælg  **> USB** øverst til højre.

Tilslutning af en USB-lagerhukommelsesenhed

Du kan bruge en OTG-USB-adapteren (On-The-Go) til at forbinde enheden med en kompatibel USB-hukommelsesnøgle eller -harddisk.

Tilslutning af en hukommelsesnøgle

- 1 Tilslut mikro-USB-stikket på USB-OTG-adapteren (sælges separat) til enhedens USB-port.
- 2 Tilslut en hukommelsesnøgle til USB-OTG-adapteren.

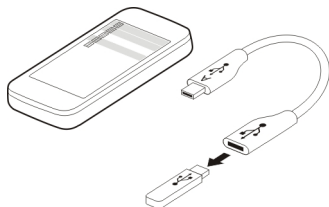

Programmet Filstyring åbnes, og hukommelsesnøglen vises som en lagerhukommelse.

Kopiering eller flytning af en fil

Vælg og hold den fil, du vil kopiere eller flytte, i Filstyring, vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen, og vælg destinationsmappen.

Hvis du tilslutter en harddisk, der kræver mere end 200 mA strøm, skal du bruge en ekstern strømkilde til harddisken.

Afbrydelse af en netværksforbindelse

Hvis flere programmer anvender en internetforbindelse, kan du bruge programmet Forbindelsesstyring til at lukke nogle eller alle netværksforbindelser.

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Forbind.styring.**

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Afbryd forbindelsen** i genvejsmenuen.

Du kan se de aktuelle netværksforbindelser i visningen med aktive dataforbindelser.

 angiver en pakke-dataforbindelse, og  angiver en forbindelse via et trådløst lokalnetværk (WLAN).

Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Detaljer** i genvejsmenuen.

Detaljerne, f.eks. mængden af overførte data og forbindelsens varighed, vises.

Tip! Hvis du vil åbne programmet Forbindelsesstyring skal du i de fleste visninger vælge meddelelsesområdet øverst til højre og derefter vælge  **> Forbind.styring.**

Lagring af filer på et fjerndrev

Hvis du vil sikkerhedskopiere dine data eller spare plads på enheden, kan du gemme og administrere dine filer på et fjerndrev.

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Fjerndrev.**

Du modtager muligvis indstillingerne for fjerndrevet i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Åbn beskeden, og gem indstillingerne.

Du skal muligvis betale for tjenesten. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og eventuelle omkostninger.

Oprettelse af forbindelse til et fjerndrev

Vælg og hold fjerndrevet, og vælg **Opret forbindelse** i genvejsmenuen.

Tilføjelse af et nyt fjerndrev

- 1 Vælg **Valg > Nyt drev**.
- 2 Indtast fjerndrevets navn.
- 3 Indtast internetadressen til fjerndrevet, herunder portnummeret.
- 4 Hvis du vil vælge det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til fjerndrevet, skal du vælge **Adgangspunkt > Brugerdefineret**. Hvis du vælger **Spørg altid**, bliver du bedt om at angive destinationen eller adgangspunktet, hver gang programmet opretter forbindelse til netværket.
- 5 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, hvis det kræves af fjerndrevstjenesten.

Ændring af indstillingerne for et eksisterende fjerndrev

Vælg Fjerndrev, og vælg det ønskede drev.

Brug programmet Filstyring til at få adgang til dine fjerndrev og administrere de gemte filer.

Få mere hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan enheden skal fungere, skal du gå ind på www.nokia.com/support eller på www.nokia.mobi/support via en mobilenhed. Du kan også vælge **Menu > Programmer > Brugervejl.** på enheden.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden. Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent et minuts tid, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger.
- Opdater enhedens software.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Før du sender enheden til reparation, bør du altid sikkerhedskopiere dataene på enheden.

Adgangskoder

PIN-kode — Denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4-8 cifre) følger som regel med SIM-kortet.

PIN2-kode — Denne kode (4-8 cifre) følger med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden.

Hvis du glemmer en adgangskode, skal du kontakte den netværkstjenesteudbyder, der har leveret SIM-kortet til enheden. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN- eller PIN2-kode, spærres koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.

PUK-kode og PUK2-kode — Disse koder (8 cifre) er påkrævede for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den netværksudbyder, hvis SIM-kort sidder i enheden.

IMEI-nummer — Dette nummer (15 eller 17 cifre) bruges til at identificere gyldige enheder på GSM-netværket. Enheder, der bliver f.eks. stjålet, kan få blokeret adgangen til netværket. Enhedens IMEI-nummer findes under batteriet.

Låsekode (også kaldet sikkerhedskode) — Låsekoden er med til at beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Du kan oprette og ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om den. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Fejlfinding

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle af indstillingerne, så de oprindelige standardværdier gendannes.

- 1 Afslut alle aktive opkald og forbindelser.
- 2 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstil. > Gendan.**
- 3 Indtast låsekoden.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på enheden.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes enheden og tændes derefter igen. Det kan tage længere tid end normalt.

Hvad skal jeg gøre, når hukommelsen er fuld?

Hvis en af følgende meddelelser vises på enheden, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne enkeltvis, idet du begynder med de mindste elementer:

- Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.
- Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data i telefonhukommelsen.

Flyt de data, du vil beholde, til lagerhukommelsen eller til en kompatibel computer. Installer om muligt programmer i lagerhukommelsen i stedet for i enhedens hukommelse.

Beskedindikatoren blinker

Sp.: Hvorfor blinker beskedindikatoren på startskærbilledet?

Sv.: Der er gemt det maksimale antal beskeder på enheden. Slet nogle beskeder. Der kan gemmes betydeligt færre beskeder på SIM-kortet end i enhedens hukommelse. Du kan gemme beskeder på en kompatibel computer ved hjælp af Nokia Ovi Suite.

En kontakt vises to gange på kontaktlisten

Sp.: Der er en kontakt, som vises to gange på min kontaktliste. Hvordan kan jeg fjerne den ekstra kontakt?

Sv.: Du kan flette to kontakter til én. Vælg **Valg > Flet kontakter**, vælg de kontakter, der skal flettes, og vælg **Flet**.

Internetsider, der ikke kan læses

Hvis internetsiden ikke kan læses, når den åbnes i browseren, kan du prøve at vælge **Menu > Internet og Valg > Indstillinger > Side > Standardtegnset**. Vælg derefter et tilsvarende tegnsæt.

Klargøring af enheden til genbrug

Nokia anbefaler, at du indleverer din enhed til genbrug, hvis du køber en ny enhed eller af andre grunde ønsker at kassere enheden. Fjern først alle personlige oplysninger og alt personligt indhold på enheden.

Sletning af alt indhold og gendannelse af standardindstillingerne

- 1 Sikkerhedskopiér det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.
- 2 Luk alle aktive forbindelser og opkald.
- 3 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstil. > Slet data og gendan**.
- 4 Enheden slukkes og tændes derefter igen. Kontrollér omhyggeligt, at alt dit personlige indhold, f.eks. kontakter, billeder, musik, videoer, noter, beskeder, e-mails, præsentationer, spil og andre installerede programmer, er blevet slettet. Indhold og oplysninger, der er gemt på hukommelseskortet eller SIM-kortet, slettes ikke.

Grønne tip



Spær energi

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende (hvis det er muligt på din enhed):

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparer tilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis det er muligt på din enhed.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastetoner.

Genbrug

Alle materialer i denne enhed kan genindvindes som materialer og energi. Du kan få oplysninger om, hvordan dine Nokia-produkter kan genbruges, på www.nokia.com/werecycle eller på www.nokia.mobi/werecycle med en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på GSM-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz og WCDMA-netværk på 850, 900, 1700, 1900 og 2100 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller på nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se www.nokia.com/eodeclaration for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter

indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwarens mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Batterier og opladere

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Du kan være med til at sikre, at du får et originalt Nokia-batteri, ved at købe batteriet hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten.

Godkendelse af hologram

- 1 Kig på hologrammet. Du skal kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet Nokia Original Accessories fra en anden vinkel.



- 2 Vip hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op. Du skal kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



116 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Dette er imidlertid ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste grund til at tro, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du holde op med at bruge batteriet og kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Oplysninger om batteri og oplader

Denne enhed skal bruges sammen med et genopladeligt BL-5K-batteri. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-15. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsmækkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Nødopkald

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Sørg for, at enheden er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Fjern alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
 - Sørg for, at den aktive profil på enheden ikke er profilen Offline eller Fly.

- Hvis enhedens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- 3 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen.
- 4 Vælg Ring op.
- 5 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 6 Tryk på opkaldstasten.
- 7 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Vigtigt: Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Små børn

Enheden, batteriet og tilbehør til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning, f.eks. på hospitaler.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brysttomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelese

Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Nikkel

Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.

118 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusprogram ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bæltclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofdistributionsystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse enheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tændes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Våde og støvede omgivelser

Vigtigt: De tilbehørsprodukter, der kan bruges med denne enhed, er ikke lige så holdbare og vandtætte som enheden. Opladere bør f.eks. kun bruges under tørre forhold, aldrig i fugtige eller våde omgivelser.

- Når enheden benævnes som værende vandtæt, betyder det kun, at enheden kan afvise koldt og rent friskt vand. Udsæt ikke enheden for andre typer væske, f.eks. havvand.
- Enheden må ikke nedsænkes i vand.
- Hvis enheden er blevet udsat for vand, skal den aftørres med en tør klud. Hvis den er blevet udsat for en anden type væske, skal du straks sprøjte rent friskt vand på enheden. Aftør omhyggeligt enheden.
- Lad ikke enheden, og tilslut ikke noget til stikkene, hvis de er støvede, våde eller fugtige.
- Hvis stikkene er støvede, skal du åbne coveret over stikkene på enheden og sprøjte rent friskt vand på stikkene for at fjerne støvet. Aftør enheden og stikområdet omhyggeligt, og lad stikkene tørre indvendigt.

- Åbn kun bagcoveret i tørre og rene omgivelser, og rengør enheden, så den er tør og ren, før bagcoveret åbnes, for at undgå, at der kommer vand og støv ind i den. Sørg for, at enhedens indre dele og bagcoverpakningerne er tørre og rene og uden fremmedlegemer, da fremmedlegemer kan beskadige pakningerne, så der kan trænge vand ind.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheten er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobileenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,73 W/kg .

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESEKSLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-675 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories-logoet og Ovi by Nokia er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar. De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

Indeks**A**

adgangskoder	110
afspilningslister	72
alarm	92
antenner	16

B

baggrund	34
banke på	38
batteri	
— indsætte	9
— oplade	12, 13
— spare strøm	31
berøringsskærm	9, 20, 24, 26
beskeder	52, 54, 112
— lyd	53
— samtaler	54
— sende	53
beskedlæser	55
billeder	
— dele	62
— kopiere	14, 101, 107
— redigere	67
— sende	66, 106
— stedsoplysninger	64
— tage	64, 65
— udskrive	68
— vise	66, 69
Se <i>billeder</i>	
Billedredigering	67
blogs	59
Bluetooth	104, 105, 106, 107
bogmærker	59
browser	
Se <i>Internet</i>	
brugervejledning	17

C

cachehukommelse	58
-----------------	----

D

dataforbindelser	109
— Bluetooth	104
dato og klokkeslæt	93
dele, online	62
diasshow	68
DRM (digital rights management)	73

E

e-mail	19, 56
— konfigurere	56
— læse og besvare	57
— oprette	58
— postkasse	56
— sende	58
— vedhæftede filer	58
— widgets	58
Se <i>e-mail</i>	
enhed	
— konfigurere	14
— slå til/fra	13

F

fabriksindstillinger, gendanne	111
fejlfinding	112
filadministration	97
fileadministration	97
film	67
filstyring	97
fjerndrev	109
fjernlås	101
fjernlåsning	102
FM-radio	75, 76
FM-sender	74
forbindelse	109
forbindelse til internettet	103
foretrukne	50
fødselsdagsposter	95

G		
gendannde indstillinger	111	
genveje	23, 35	
H		
headset	17	
hjælp	17	
hukommelse	97, 112	
— slette	98, 111	
hukommelseskort	10	
hurtigkald	41	
højtaler	16	
håndfri	16	
håndledsrem	17	
I		
ikoner	28	
indbakke, beskeder	54	
indikatorer	28, 112	
indstillinger		
— adgangspunkter	103	
— gendannde	111	
— sprog	55	
installere programmer	98	
internet		
Se <i>Internet</i>		
Internet	58	
— bogmærker	59, 60	
— cachehukommelse	58	
— gennemse sider	58	
internetbrowser	58, 112	
internetforbindelse	103	
internetkilder	59	
internetopkald	43	
J		
Java-programmer	98	
K		
kabelforbindelse	107	
kalender	94, 95	
Kalender	63, 94	
Kamera	64	
— optage videoer	65	
— sende billeder	66	
— stedsoplysninger	64	
— tage billeder	64, 65	
kilder, nyheder	59	
klokkeslæt og dato	93	
kontakter	49, 51	
— fejlfinding	112	
— foretrukne	50	
— gemme	49	
— grupper	51	
— i sociale netværk	61, 63	
— kopiere	14, 101	
— redigere	49	
— ringetoner	50	
— sende	51, 106	
— synkronisere	52, 100	
— søge efter	36	
— tilføje	49	
— widgets	35	
kontorprogrammer	89, 90	
kopiere indhold	14, 70, 73, 101, 107	
Kort	77	
— dele steder	84	
— Foretrukne	82	
— gemme ruter	82	
— gemme steder	82	
— gennemse	77	
— hente kort	79	
— kompas	79	
— køre ruter	85	
— navigere	85, 87	
— organisere ruter	82	
— organisere steder	82	
— planlægge ruter	88	
— positionering	80	
— ruter til føds	87	
— sende steder	83	
— stedsoplysninger	81	

— synkronisering	83
— søge efter steder	81
— talevejledning	85
— trafikoplysninger	86
— visningselementer	78, 86
— ændre visninger	79

L

lagerhukommelse	97
licenser	73
Log	44
lokale begivenheder og tjenester	60
lommelystyrt	30
lydbesked	52, 53
lydløs profil	32
lydstyrke	16
låse	
— enhed	101
— fjern	102
— skærm	15
— taster	15
låsekode	101, 110

M

meddelelseslys	29
menuer	36
Mit kort	51
MMS (MMS-beskedtsjeneste)	53
MMS-besked	52, 53
multitasking	24
musik	71, 73, 74
— afspilningslister	72
mødeposter	94

N

Nokia-konto	13
Nokias Ovi-tjenester	13
Nokia-supportoplysninger	110
Noter	90
nyhedskilder	59

O

offlineprofil	30
omstille opkald	45
opdateringer	
— enhedens software	95, 96, 97
— programmer	95, 96
opgaver	94
ophavsretlig beskyttelse	73
opkald	44
— afvise	37
— begrænse	46
— besvare	36
— foretage	36, 38
— internetopkald	43
— konference	40
— omstille	45
— seneste udgående	44
— slå lyden fra	38
— videoopkald	39
oplade batteriet	12, 13
optage	
— lyde	73
— opkald	44
— videoer	65
ordbog	91
overføre indhold	14, 70, 73, 101, 107
overførsler	
— temaer	33
Ovi by Nokia	13, 19, 52
Ovi-konto	
Se <i>Nokia-konto</i>	
Ovi Kort	20
Ovi Mail	19
Ovi Marked	20
Ovi Musik	20
Ovi Suite	18
Ovi-synk.	100
Ovi-tjenester	13

P

PIN2-kode	110
-----------	-----

PIN-kode	110
positionsoplysninger	62
profiler	32, 33
— offline	30
— oprette	33
— tilpasning	32, 33
programmer	24, 36, 96, 98, 99
PUK-koder	110

Q

Quickoffice	89
-------------	----

R

radio	75, 76
RDS (Radio Data System)	75, 76
reducere støj	9
Regnemaskine	90
ringetoner	32, 44, 50

S

sensorindstillinger	44
sikkerhedskode	101, 110
SIM-kort	51
— indsætte	9
slå enheden til/fra	13
SMS (SMS-beskedtjeneste)	53
SMS-beskeder	52, 53
sociale netværk	60, 61, 62, 63
software	98
softwareopdateringer	95, 96, 97
sprogindstillinger	55
spærre opkald	46
startskærbillede	23, 33, 34, 35, 58
statusopdateringer	62
stedsoplysninger	62, 64
stemmekommandoer	42
support	17, 110
synkronisere	52, 99, 100
synkronisering	100
søge efter	30
— kontakter	36

— radiostationer	75
------------------	----

T

tage billeder	
Se Kamera	
taleopkald	
Se opkald	
tastatur	24, 26
tastaturlås	15
taster og dele	7, 8
tekstindtastning	24, 25, 26, 27
tekstindtastning	27
telefonbog	
Se kontakter	
Telefonskift	14, 101
telefonsvarer	
— tale	45
temaer	33
tilpasse enheden	32, 33, 34, 35
toner	
— tilpasning	32
tv	
— se billeder og videoer på	69
— se programmer	70
tænde/slukke enheden	13

U

udskrive	68
ur	91, 92, 93
USB-forbindelse	107, 108
USB-opladning	12

V

verdensur	93
videoer	69
— afspille	69
— dele	47, 48
— kopiere	14, 70, 101, 107
— optage	65
— redigere	67, 68
— se	66

— sende	106
— stedsoplysninger	64
videoopkald	39
— afvise	40
— besvare	40
virtuelle taster	26
virtuelt tastatur	24
visitkort	51, 106

W

widgets	35, 58, 70
WLAN (trådløst lokalnetværk)	103, 104

Z

Zip manager	91
-------------	----

Å

årsdagsposter	95
---------------	----