

Οδηγός χρήσης Nokia C7-00

Περιεχόμενα		Αλληλεπιδραστικά στοιχεία αρχικής οθόνης	25
Ασφάλεια	6	Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών	26
Ξεκινώντας	8	Δημιουργία κειμένου	27
Πλήκτρα και μέρη	8	Ενδείξεις οθόνης	30
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας	10	Ρύθμιση του φωτισμού ειδοποίησης να αναβοσβήνει για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα	32
Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης	11	Φακός	32
Φόρτιση	13	Αναζήτηση στη συσκευή σας και στο Διαδίκτυο	32
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής	14	Χρήση της συσκευής σας εκτός σύνδεσης	32
Λογαριασμός Nokia και υπηρεσίες Oni της Nokia	15	Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας	33
Ρύθμιση συσκευής	15	Διαμόρφωση	34
Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή	16	Προφίλ	34
Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα πλήκτρων και οθόνης	17	Αλλαγή του θέματος	36
Θέσεις κεραίας	17	Αρχική οθόνη	36
Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο	18	Οργάνωση των εφαρμογών σας	38
Προσάρτηση του ιμάντα καρπού	18	Τηλέφωνο	39
Ακουστικά	18	Κλήση αριθμού τηλεφώνου	39
Χρήση του οδηγού χρήσης στη συσκευή	19	Απάντηση μιας κλήσης	39
Εγκατάσταση του Nokia Oni Suite στον υπολογιστή σας	19	Αναζήτηση μιας επαφής	39
Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες Διαδικτύου Oni της Nokia	21	Απόρριψη κλήσης	40
Oni by Nokia	21	Κλήση επαφής	41
Σχετικά με το Oni Mail	21	Σίγαση κλήσης	41
Σχετικά με τους Χάρτες Oni	21	Απάντηση κλήσης σε αναμονή	41
Σχετικά με τη Μουσική Oni	22	Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	42
Σχετικά με το Oni Store	22	Απάντηση σε κλήση βίντεο	43
Βασική χρήση	22	Απόρριψη κλήσης βίντεο	43
Ενέργειες οθόνης αφής	22	Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	44
		Χρήση ταχείας κλήσης	45
		Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής	45
		Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου	46

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης	47	Λήψη μηνυμάτων	58
Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας	47	Προβολή συζήτησης	59
Αναστροφή για σίγαση	47	Ακρόαση μηνύματος κειμένου	59
Προβολή αναπάντητων κλήσεων	48	Αλλαγή γλώσσας	60
Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή σας	48	E-mail	60
Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου	49	E-mail	60
Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων	49	Άνοιγμα e-mail από την αρχική οθόνη	63
Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς	50	Διαδίκτυο	63
Κοινή χρήση βίντεο	51	Σχετικά με τον Ιστό	63
Επαφές	53	Περιήγηση στον Ιστό	63
Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές	53	Προσθήκη σελιδοδείκτη	64
Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail	53	Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού	64
Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα	53	Ανακαλύψτε εκδηλώσεις κοντά σας	65
Επικοινωνήστε γρήγορα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας	54	Κοινωνικά δίκτυα	65
Ορισμός ήχου κλήσης για συγκεκριμένη επαφή	54	Σχετικά με το Social	65
Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας με χρήση της Κάρτας σας	55	Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας σε μία ενιαία προβολή	66
Δημιουργία ομάδας επαφών	55	Δημοσίευση της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης	66
Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων	55	Σύνδεση των συνδεδεμένων φίλων σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους	67
Επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM	56	Δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας στην αρχική οθόνη	67
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών σας στο Oni by Nokia	56	Αποστολή φωτογραφίας σε υπηρεσία	67
Μηνύματα	56	Μοιραστείτε τη θέση σας στην ενημέρωση κατάστασής σας	68
Σχετικά με τα Μηνύματα	56	Επικοινωνία με φίλο από υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης	68
Αποστολή μηνύματος	57	Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο της συσκευής σας	69
Αποστολή μηνύματος σε επαφή	58	Κάμερα	69
Αποστολή μηνύματος ήχου	58	Πληροφορίες για την Κάμερα	69
		Λήψη φωτογραφίας	69

Αποθήκευση πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες και στα βίντεο	70	Ανάγνωση εγγράφων PDF	98
Συμβουλές σχετικά με τις φωτογραφίες	70	Πραγματοποίηση υπολογισμού	98
Εγγραφή βίντεο	71	Σύνταξη σημειώσεων	98
Αποστολή φωτογραφίας	71	Μετάφραση λέξεων από μια γλώσσα σε άλλη	99
		Άνοιγμα ή δημιουργία αρχείων zip	99
Φωτογραφίες και βίντεο	71	Διαχείριση χρόνου	99
Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες	71	Ρολόι	99
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο	72	Ημερολόγιο	102
Επεξεργασία των φωτογραφιών που τραβήξατε	73	Διαχείριση συσκευής	104
Επεξεργ. βίντεο	73	Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών της συσκευής σας	104
Εκτύπωση φωτογραφίας που τραβήξατε	74	Διαχείριση αρχείων	105
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε TV	75	Αύξηση διαθέσιμης μνήμης για περισσότερο περιεχόμενο	107
		Διαχείριση εφαρμογών	107
Βίντεο και TV	75	Συγχρονισμός περιεχομένου	108
Βίντεο	75	Αντιγραφή επαφών ή εικόνων ανάμεσα σε συσκευές	110
Παρακολούθηση Web TV	76	Προστασία της συσκευής σας	111
		Συνδεσιμότητα	112
Μουσική και ήχος	77	Συνδέσεις Διαδικτύου	112
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	77	Ασύρματο LAN	113
Προστατευμένο περιεχόμενο	79	Bluetooth	114
Εγγραφή ήχων	80	Καλώδιο δεδομένων USB	117
Αναπαραγωγή μουσική μέσω ραδιοφώνου	80	Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου	119
Ραδιόφωνο FM	81	Αποθήκευση των αρχείων σας σε απομακρυσμένο δίσκο	119
Χάρτες	84	Εύρεση περισσότερης βοήθειας	120
Επισκόπηση Χαρτών	84	Υποστήριξη	120
Η θέση μου	84	Κωδικός πρόσβασης	121
Εύρεση θέσεων	88	Αντιμετώπιση προβλημάτων	121
Αγαπημένα	89	Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	121
Κοινή χρήση θέσης	91	Τι να κάνω όταν η μνήμη γεμίσει;	122
Οδήγηση και πεζοπορία	92	Η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει	122
Office	97		
Quickoffice	97		

Διπλή εμφάνιση επαφής στη λίστα επαφών	122
---	-----

Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες κατά την περιήγηση στον Ιστό	122
---	-----

Προετοιμασία της συσκευής σας για ανακύκλωση	123
---	-----

Οικολογικές συμβουλές 123

Εξοικονόμηση ενέργειας	123
------------------------	-----

Ανακύκλωση	123
------------	-----

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια 124

Ευρετήριο 133

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατά να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Αν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από το γυαλί. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο προσωπικό.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Χρησιμοποιείτε σεντ μικροφώνου-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πλήκτρα και μέρη Επάνω




- 1 Υποδοχή Micro USB
- 2 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
- 3 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 4 Πλήκτρο λειτουργίας ①

Μπροστά




- 1 Ακουστικό
- 2 Πλήκτρο κλήσης
- 3 Μικρόφωνο
- 4 Πλήκτρο μενού
- 5 Πλήκτρο τερματισμού
- 6 Φακός δευτερεύουσας κάμερας

Πλάι

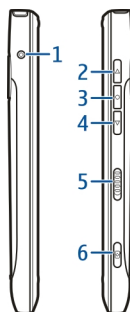

- 1 Υποδοχή φορτιστή
- 2 Πλήκτρο αύξησης της έντασης/μεγέθυνσης
- 3 Πλήκτρο ομιλίας
- 4 Πλήκτρο μείωσης της έντασης/σμίκρυνσης
- 5 Διακόπτης κλειδώματος
- 6 Πλήκτρο κάμερας 

Πίσω όψη

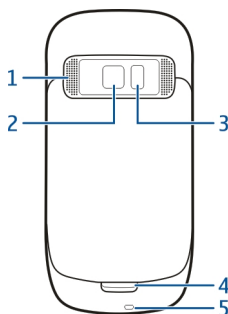

- 1 Μεγάφωνο
- 2 Φακός κάμερας
- 3 Φλας κάμερας
- 4 Δευτερεύον μικρόφωνο
- 5 Οπή για ιμάντα καρπού

Οθόνη αφής

Για να ελέγξετε τη συσκευή σας, αγγίξτε ελαφρά την οθόνη με τις άκρες των δαχτύλων σας. Η οθόνη δεν ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε τα νύχια σας.


Εάν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, η οθόνη ενδέχεται να μην αποκρίνεται.

Για να αποφύγετε να γδάρετε την οθόνη αφής, ποτέ μη χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να γράψετε στην οθόνη αφής.

Κατάργηση θορύβου

Εάν πραγματοποιείτε κλήση από θορυβώδες περιβάλλον, η συσκευή σας φιλτράρει και αποκόπτει τους θορύβους του περιβάλλοντος, έτσι ώστε η φωνή σας να ακούγεται πιο καθαρά στο συνομιλητή σας.

Η κατάργηση θορύβου δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε μεγάφωνο ή ακουστικά.

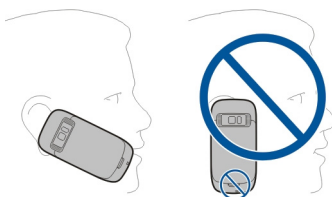

Για καλύτερη ακύρωση θορύβου, κρατήστε τη συσκευή με το ακουστικό στο αυτί σας και το κύριο μικρόφωνο προς το στόμα σας. Μην καλύπτετε το δευτερεύον μικρόφωνο στο πίσω μέρος της συσκευής.


Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε κάρτα micro-SIM ή micro-SIM με προσαρμογέα σε αυτήν τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.


Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά, για να μην καταστρέψετε το πίσω κάλυμμα.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


1 Ανοίξτε την ασφάλεια του πίσω καλύμματος και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα.

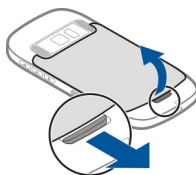

- 2 Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, ανασηκώστε την για να την αφαιρέσετε.

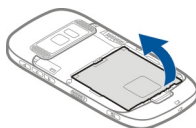

- 3 Τοποθετήστε μια κάρτα SIM. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα που είναι τυπωμένο πάνω στη συσκευή για να ευθυγραμμίσετε σωστά την κάρτα.
- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με την υποδοχή μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.

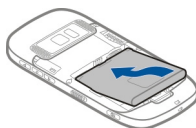

- 5 Για να τοποθετήσετε ξανά το πίσω κάλυμμα, κατευθύνετε τις επάνω ασφάλειες προς τις υποδοχές τους και πιέστε προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.



Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή Κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να

προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.




Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.


Πριν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.

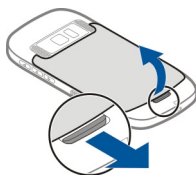

- 2 Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, ανασηκώστε την και αφαιρέστε την.

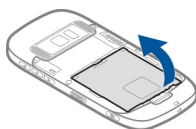

- 3 Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.



- 4 Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει.
- 5 Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.



- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής.
- 3 Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, ανασηκώστε την και αφαιρέστε την.
- 4 Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- 5 Τραβήξτε την κάρτα έξω.

Φόρτιση

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ανοίξετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά.


Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

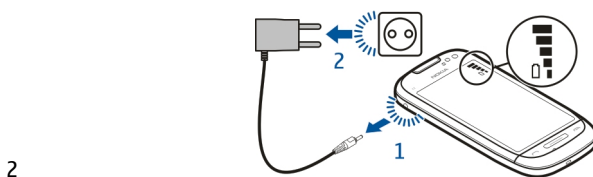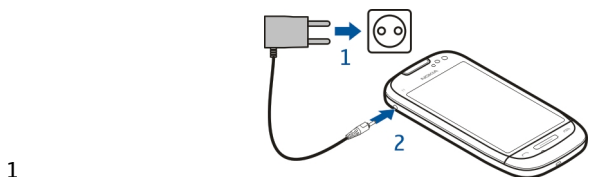

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή μέχρι να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.


Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό φορτιστή USB για να φορτίσετε την μπαταρία σας.

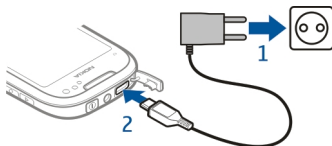

Φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB

Η στάθμη της μπαταρίας πέφτει, αλλά δεν έχετε φορτιστή μαζί σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβατό καλώδιο USB για να συνδεθείτε με μια συμβατή συσκευή, όπως ένας υπολογιστής.

Για να αποφύγετε τη βλάβη του ακροδέκτη του φορτιστή, προσέχετε όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο του φορτιστή.

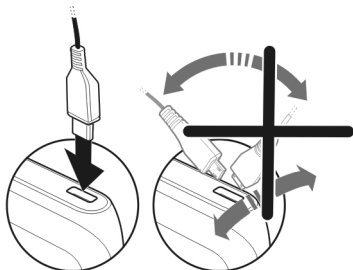

Εάν είστε συνδεδεμένοι σε υπολογιστή, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας κατά τη φόρτιση.

Η φόρτιση μέσω USB μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο μέχρι να ξεκινήσει και ενδέχεται να μη λειτουργεί εάν συνδέεστε μέσω διανομέα USB χωρίς τροφοδοσία. Η συσκευή σας φορτίζεται πιο γρήγορα όταν τη συνδέετε σε πρίζα τοίχου.

Όση ώρα φορτίζεται η μπαταρία, ανάβει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δίπλα στην υποδοχή USB. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει. Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η φόρτιση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **⏻**.



Λογαριασμός Nokia και υπηρεσίες Oni της Nokia

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό Nokia, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες Oni της Nokia.

Με τις υπηρεσίες Oni και το λογαριασμό σας Nokia, μπορείτε, για παράδειγμα:

- Να προβάλετε την κατάσταση των φίλων σας σε διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
- Να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, φωτογραφιών, θεμάτων και ήχων κλήσης από το Κατάστημα Oni
- Να μεταβείτε στο μέρος που θέλετε με δωρεάν οδηγίες πλοήγησης για πεζούς και οδηγούς
- Να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να διαχειριστείτε τις επαφές σας στην υπηρεσία Διαδικτύου Oni

Για να μάθετε περισσότερα για το Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Nokia αργότερα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Oni και θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Ρύθμιση συσκευής

Για να καθορίσετε κάποιες βασικές ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, επιλέξτε τη συντόμευση Ρύθμ. τηλ.  που βρίσκεται σε μία από τις αρχικές σας οθόνες. Για να εναλλάξετε αρχικές οθόνες, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Με την εφαρμογή Ρύθμ. τηλ. μπορείτε να κάνετε τα εξής:


-  Αντιγραφή επαφών, φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου από την προηγούμενη συσκευή σας Nokia
-  Προσαρμογή της συσκευής σας, αλλάζοντας τον ήχο κλήσης και το οπτικό θέμα
-  Ρύθμιση e-mail
-  Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις αργότερα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ρύθμ. τηλ..**

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων από την παλιά σας συσκευή

Θέλετε να αντιγράψετε σημαντικές πληροφορίες από την προηγούμενη συμβατή συσκευή σας Nokia και να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε τη νέα συσκευή; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες στη νέα σας συσκευή, χωρίς χρέωση.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ρύθμ. τηλ. και Μεταφορά δεδ..**

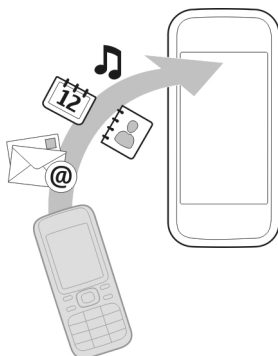

Εάν η παλιά σας συσκευή Nokia δεν έχει την εφαρμογή Μεταφορά, η νέα σας συσκευή αποστέλλει την εφαρμογή σε μήνυμα. Ανοίξτε το μήνυμα στην παλιά συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και αντιστοιχίστε τις συσκευές. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
- 2 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 3 Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει**.

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα πλήκτρων και οθόνης

Για να αποφύγετε την τυχαία πραγματοποίηση κλήσεων όταν η συσκευή σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη της συσκευής σας.

Σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος.



Συμβουλή: Εάν ο διακόπτης κλειδώματος δεν είναι προσβάσιμος, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Ξεκλειδωμα**.

Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος των πλήκτρων και της οθόνης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρ. όριο προφ. οθ./κλ. πλ..**
- 2 Καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο τα πλήκτρα και η οθόνη κλειδώνουν αυτόματα.

Θέσεις κεραίας

Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.





Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.


Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν είναι ενεργή μια εφαρμογή.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Επιλέξτε **☞** ή **☞**).


Προσάρτηση του ιμάντα καρπού

Περάστε τον ιμάντα όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε τον.

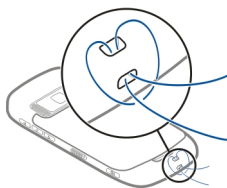

Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής.

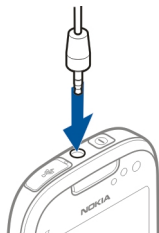

Χρήση του οδηγού χρήσης στη συσκευή

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγίες χρ..**

Άνοιγμα του οδηγού χρήσης από μια εφαρμογή

Επιλέξτε **Επιλογές > Οδηγίες χρήσης**. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές.

Αναζήτηση στον οδηγό χρήσης

Όταν ο οδηγός χρήσης είναι ανοιχτός, πατήστε **Επιλογές > Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε ένα γράμμα ή μια λέξη στο πεδίο αναζήτησης.

Εναλλαγή μεταξύ του οδηγού χρήσης και μιας εφαρμογής

Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο μενού, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

Στο τέλος των οδηγιών ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι παραπομπής σε σχετικά θέματα. Η ένδειξη ➞ δηλώνει σύνδεσμο σχετικού θέματος και η ένδειξη ➠ σύνδεσμο ιστοσελίδας.

Εγκατάσταση του Nokia Oni Suite στον υπολογιστή σας

Με την εφαρμογή Nokia Oni Suite για υπολογιστή, μπορείτε να διαχειρίζεστε περιεχόμενο στη συσκευή σας και να το διατηρείτε συγχρονισμένο με τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώνετε τη συσκευή σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό, καθώς και να κάνετε λήψη χαρτών.


Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του Nokia Oni Suite από τη διεύθυνση www.oni.com/suite.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, για να εγκαταστήσετε το Oni Suite και το Nokia Oni Player από τη συσκευή σας:

- 1 Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista στον υπολογιστή σας, αλλάξτε τη λειτουργία USB της συσκευής σας σε **Nokia Ovi Suite**. Στη συσκευή σας, επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε **•** > **USB** > **Μον. μαζ. αποθ.**.

Η μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής σας εμφανίζεται ως αφαιρούμενος δίσκος στον υπολογιστή σας.

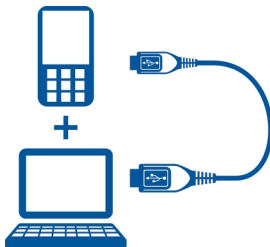

- 2 Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Install Nokia Ovi Suite** (Εγκατάσταση του Nokia Ovi Suite).



Εάν το παράθυρο εγκατάστασης δεν ανοίγει αυτόματα, ανοίξτε το αρχείο εγκατάστασης μη αυτόματα. Επιλέξτε **Άνοιγμα φακέλου για προβολή αρχείων** και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες.

- 4 Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista στον υπολογιστή σας, αλλάξτε τη λειτουργία USB της συσκευής σας σε **Nokia Ovi Suite**. Στη συσκευή σας, επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε  > **USB** > **Μεταφ. πολυμ..**

Για να μάθετε περισσότερα για το Ovi Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση www.ovi.com/suite.

Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες Διαδικτύου Oni της Nokia

Ovi by Nokia

 Με το Ovi by Nokia, μπορείτε να βρείτε νέες τοποθεσίες και υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνείτε με τους φίλους σας. Μπορείτε να κάνετε, για παράδειγμα, τα παρακάτω:

- Να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο και ήχων κλήσης στη συσκευή σας
- Βρείτε το δρόμο σας με δωρεάν οδηγίες πλοήγησης για πεζούς και οδηγούς, σχεδιάστε διαδρομές και προβάλετε τοποθεσίες στο χάρτη
- Αποκτήστε έναν δωρεάν λογαριασμό Ovi Mail
- Αγορά μουσική

Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ άλλα ενδέχεται να παρέχονται με χρέωση.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Oni της Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.ovi.com και δημιουργήστε ένα λογαριασμό Nokia.

Για βοήθεια και περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.ovi.com.

Σχετικά με το Ovi Mail

 Με το Ovi Mail, μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στα e-mail σας από δημοφιλείς φορείς παροχής υπηρεσιών e-mail μέσω web. Εάν εγγραφείτε και αποκτήσετε ένα λογαριασμό Nokia, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό e-mail από το Ovi και να τον χρησιμοποιείτε στην κινητή σας συσκευή ή στον υπολογιστή σας. Η προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (anti-spam) σας βοηθά να διατηρείτε το γραμματοκιβώτιό σας σε τάξη, ενώ η προστασία από ιούς αυξάνει την ασφάλεια.

Σχετικά με τους Χάρτες Oni

 Με τους Χάρτες Oni στην κινητή συσκευή σας, μπορείτε να βλέπετε γρήγορα στο χάρτη πού βρίσκεστε και να φτάνετε σε όποιον προορισμό θέλετε με δωρεάν οδηγίες

πλοήγησης για οδηγούς και πεζούς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Ονί στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

- Να αναζητήσετε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και υπηρεσίες
- Να προβάλετε λεπτομέρειες για μια τοποθεσία, όπως πρόγνωση καιρού, εάν διατίθενται
- Να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες τοποθεσίες και να τις οργανώσετε σε συλλογές στην τοποθεσία www.ovi.com
- Να συγχρονίσετε τα αποθηκευμένα σας στοιχεία με την κινητή σας συσκευή και να τα χρησιμοποιείτε όταν μετακινείστε

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτύου "Χάρτες Ονί", μεταβείτε στην τοποθεσία www.ovi.com.

Σχετικά με τη Μουσική Ονί

 Με τη Μουσική Ονί, μπορείτε να αγοράσετε και να κάνετε λήψη τραγουδιών στη συσκευή σας και τον υπολογιστή σας, καθώς και να αντιγράψετε τραγούδια μεταξύ των δύο συσκευών. Για να διαχειριστείτε τη συλλογή και τις λήψεις μουσικής σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Ovi Player στο συμβατό υπολογιστή σας ή να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο για να κάνετε λήψη μουσικής.

Για να ξεκινήσετε να ανακαλύπτετε μουσική, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική Ονί** ή μεταβείτε στην τοποθεσία www.ovi.com.

Σχετικά με το Ovi Store

 Στο Κατάστημα Ονί, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών για κινητό, εφαρμογών, βίντεο, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια στοιχεία παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το Κατάστημα Ονί σας παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

Επιλέξτε **Μενού > Κατάστ.** ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.ovi.com.

Βασική χρήση

Ενέργειες οθόνης αφής

Για να αλληλεπιδράσετε με το περιβάλλον χρήστη, αγγίξτε ή αγγίξτε και κρατήστε την οθόνη αφής.

Άνοιγμα εφαρμογής ή άλλου στοιχείου της οθόνης


Αγγίξτε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

Γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες


Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο. Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού με διαθέσιμες επιλογές. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα ή να διαγράψετε μια αφύπνιση, αγγίξτε και κρατήστε την εικόνα ή την αφύπνιση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.



Εάν αγγίξετε και κρατήσετε την αρχική οθόνη, ενεργοποιείται η λειτουργία επεξεργασίας.

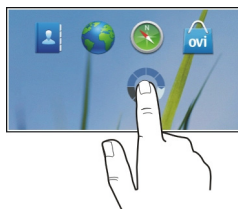


Σύρσιμο στοιχείου

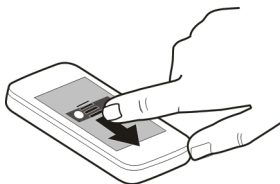

Αγγίξτε και κρατήστε το στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης. Το στοιχείο ακολουθεί το δάχτυλό σας.

Μπορείτε να σύρετε στοιχεία στην αρχική οθόνη ή στο κύριο μενού, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία επεξεργασίας.

Χάιδεμα

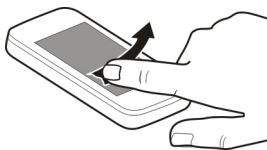


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σταθερά σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

Για παράδειγμα, όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, για να δείτε την επόμενη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά.

Κύλιση σε λίστα ή μενού

Τοποθετήστε το δάχτυλο στην οθόνη, σύρετέ το γρήγορα επάνω ή κάτω στην οθόνη και, κατόπιν, σηκώστε το δάχτυλό σας. Το περιεχόμενο της οθόνης κάνει κύλιση με την ταχύτητα και την κατεύθυνση που είχε την ώρα που σηκώσατε το δάχτυλο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από μια κυλιόμενη λίστα και να σταματήσετε την κίνηση, αγγίξτε το στοιχείο.

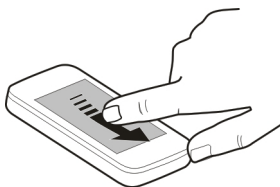

Μεγέθυνση

Τοποθετήστε δυο δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως μια φωτογραφία ή ιστοσελίδα και, κατόπιν, απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους.



Σμίκρυνση

Τοποθετήστε δυο δάχτυλα στο στοιχείο και φέрте γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο.

Αλληλεπιδραστικά στοιχεία αρχικής οθόνης

Τα στοιχεία της αρχικής οθόνης είναι αλληλεπιδραστικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, να ρυθμίσετε αφυπνίσεις, να συντάξετε καταχωρίσεις ημερολογίου ή να επεξεργαστείτε τα προφίλ απευθείας στην αρχική οθόνη.



Ρύθμιση ειδοποίησης

Επιλέξτε το ρολόι (1).

Ενεργοποίηση ή επεξεργασία προφίλ

Επιλέξτε το προφίλ (2).

Προβολή ή επεξεργασία του χρονοδιαγράμματός σας

Επιλέξτε την ημερομηνία (3).

Προβολή διαθέσιμων WLAN ή συμβάντων που χάσατε

Επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων (4).

Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνδεσιμότητας

Επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων (4) και ➡.

Στις περισσότερες άλλες προβολές, μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή ειδοποιήσεων (4) και να κάνετε τα εξής:

- Να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας.
- Να ανοίξετε την εφαρμογή **Ρολόι** και να ρυθμίσετε μια αφύπνιση.
- Να προβάλετε την κατάσταση της μπαταρίας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Να προβάλετε ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων ή ληφθέντων μηνυμάτων.
- Να ανοίξετε τον οδηγό WLAN και να συνδεθείτε σε ένα WLAN.

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές και εργασίες είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.



Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και τη χρήση της μνήμης. Για να κλείσετε μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε, επιλέξτε

Δημιουργία κειμένου**Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο****Χρήση εικονικού πληκτρολογίου**

Επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου και στρέψτε τη συσκευή σας οριζόντια.



- 1 Εικονικό πληκτρολόγιο
- 2 Πλήκτρο 'Κλείσιμο' - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο.
- 3 Πλήκτρο Shift και Caps Lock - Για να εισαγάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο πριν να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής κεφαλαίων χαρακτήρων (Caps Lock), αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο. Μια γραμμή κάτω από το πλήκτρο υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένα τα κεφαλαία.
- 4 Εύρος χαρακτήρων - Επιλέξτε το εύρος χαρακτήρων που θέλετε, όπως αριθμούς και ειδικούς ή τονισμένους χαρακτήρες.
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- 6 Πλήκτρο κενού - Εισάγει ένα κενό.
- 7 Μενού εισαγωγής - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου ή αλλαγή της γλώσσας γραφής.
- 8 Πλήκτρο Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Οι πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης Ιστού του προγράμματος περιήγησης, λειτουργεί όπως το εικονίδιο 'Μετάβαση'.
- 9 Πλήκτρο πίσω (Backspace) - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.

Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

- 1 Επιλέξτε  > Επιλογές εισαγωγής > Ενεργοπ. πρόβλεψης. Εμφανίζεται η ένδειξη .
- 2 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη. Η συσκευή σας προτείνει πιθανές λέξεις καθώς γράφετε. Μόλις εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε τη.
- 3 Εάν η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό, η συσκευή προτείνει μια εναλλακτική λέξη από το λεξικό. Για να προσθέσετε τη νέα λέξη στο λεξικό, επιλέξτε τη λέξη που γράψατε.

Απενεργοποίηση λειτουργίας πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε  > Επιλογές εισαγωγής > Απενεργ. πρόβλεψης.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε  > Επιλογές εισαγωγής > Ρυθμίσεις.

Εισαγωγή κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο**Χρήση εικονικού πληκτρολογίου**

Επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου και στρέψτε τη συσκευή σας κατακόρυφα.



- 1 Αριθμητικά πλήκτρα
- 2 * - Εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή, όταν είναι ενεργοποιημένη η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου και η λέξη υπογραμμισμένη, εναλλάξτε τις υποψήφιες λέξεις.
- 3 Πλήκτρο Shift - Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε δύο φορές γρήγορα αυτό το πλήκτρο. Για εναλλαγή μεταξύ αλφαβητικής και αριθμητικής λειτουργίας, επιλέξτε και κρατήστε το πλήκτρο.
- 4 Πλήκτρο 'Κλείσιμο' - Κλείνει το εικονικό πληκτρολόγιο.
- 5 Πλήκτρα βέλους - Μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- 6 Μενού εισαγωγής - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου ή αλλαγή της γλώσσας γραφής.
- 7 Πλήκτρο πίσω (Backspace) - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.

- 8** Ένδειξη εισαγωγής κειμένου (εάν υπάρχει) - Δηλώνει το είδος των χαρακτήρων (πεζών ή κεφαλαίων), καθώς και εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία γραμμάτων ή αριθμών ή η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Ενεργοποίηση της παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου με χρήση του εικονικού πληκτρολογίου

Πατήστε γρήγορα # δύο φορές.

Εισαγωγή χαρακτήρα

- 1 Επιλέξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9), μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.
- 2 Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο.

Εισαγωγή χαρακτήρα διαστήματος

Επιλέξτε 0.

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή

Πατήστε γρήγορα 0 τρεις φορές.

Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με το εικονικό πληκτρολόγιο

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου.**
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 2-9. Επιλέξτε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε 'Nokia' όταν έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, επιλέξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.
Η προτεινόμενη λέξη αλλάζει ύστερα από κάθε επιλογή πλήκτρου.
- 3 Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, επιλέξτε * επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη.
Εάν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη δεν βρίσκεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε *, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Για να εισαγάγετε κενό διάστημα, επιλέξτε **0**. Για να εισαγάγετε ένα συνηθισμένο σημείο στίξης, επιλέξτε **1** και κατόπιν επιλέξτε * επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.

5 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Απενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε γρήγορα το # δύο φορές.

Ορισμός της γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής > Γλώσσα γραφής**.

Αλλαγή της γλώσσας κατά τη χρήση του πληκτρολογίου

Πατήστε  > **Επιλογές εισαγωγής > Γλώσσα γραφής**.

Αλλαγή της γλώσσας κατά τη χρήση του πληκτρολογίου

Πατήστε  > **Γλώσσα γραφής**.

Ενδείξεις οθόνης

Γενικές ενδείξεις

	Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.
	Η συσκευή σας ειδοποιεί αθόρυβα για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.
	Έχετε ρυθμίσει μια αφύπνιση.
	Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.
	Έχετε ένα χαμένο συμβάν ημερολογίου.

Ενδείξεις κλήσεων

	Κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει.
2	Χρησιμοποιείτε τη δεύτερη τηλεφωνική σας γραμμή (υπηρεσία δικτύου).
	Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή σας να προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.
	Η συσκευή σας είναι έτοιμη για κλήση Διαδικτύου.
D	Έχετε μια κλήση δεδομένων σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).

Ενδείξεις μηνυμάτων

	Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, ίσως έχει γεμίσει η μνήμη της κάρτας SIM για τα μηνύματα.
	Έχετε λάβει νέο e-mail.
	Έχετε μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.

Ενδείξεις δικτύου

	Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).
3G	Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 3G (υπηρεσία δικτύου).
	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων 3G (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση ανεστάλη και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Έχετε σύνδεση πακέτων δεδομένων HSDPA (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση ανεστάλη και η ένδειξη  ότι πραγματοποιείται μια σύνδεση.
	Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση WLAN (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη και η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση δεν είναι κρυπτογραφημένη.

Ενδείξεις συνδεσιμότητας

	Το Bluetooth είναι ενεργό. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η συσκευή αποστέλλει δεδομένα. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με άλλη συσκευή.
	Έχετε συνδέσει καλώδιο USB στη συσκευή σας.
	Το GPS είναι ενεργό.

	Η συσκευή πραγματοποιεί συγχρονισμό.
	Ο πομπός FM είναι ενεργός, αλλά δεν μεταδίδει. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι ο πομπός FM μεταδίδει.
	Έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά στη συσκευή.
	Έχετε συνδέσει συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης στη συσκευή.
	Έχετε συνδέσει συμβατό κειμενοτηλέφωνο στη συσκευή.

Ρύθμιση του φωτισμού ειδοποίησης να αναβοσβήνει για αναπάντητες κλήσεις ή μηνύματα

Η συσκευή σας έχει φωτισμό ειδοποίησης στο πλήκτρο μενού. Όταν ο φωτισμός αναβοσβήνει, έχετε αναπάντητη κλήση ή έχετε λάβει μήνυμα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Φωτ. αναγγελίας > Φωτισμός ειδοποίησης**.

Φακός

Το φλας της κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό, σύρετε και κρατήστε το διακόπτη κλειδώματος για δύο δευτερόλεπτα. Ο φακός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν όλες οι εφαρμογές είναι κλειστές.

Μην στρέφετε το φακό στα μάτια άλλων ατόμων.

Αναζήτηση στη συσκευή σας και στο Διαδίκτυο

 Με την εφαρμογή Αναζήτηση, μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε στοιχείο στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αναζήτηση**.
- 2 Πληκτρολογήστε μια λέξη αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης ή περιηγηθείτε στις κατηγορίες περιεχομένου.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ένα widget αναζήτησης στην αρχική οθόνη. Με το widget αναζήτησης, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Αγγίξτε και κρατήστε την αρχική οθόνη και επιλέξτε  και το widget αναζήτησης από τη λίστα.

Χρήση της συσκευής σας εκτός σύνδεσης

Σε περιβάλλον ευαίσθητο στα ραδιοκύματα, όπου δεν επιτρέπονται οι τηλεφωνικές κλήσεις, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ημερολόγιο, στη λίστα επαφών και σε παιχνίδια εκτός σύνδεσης, εάν ενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, η σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας κλείνει. Όλα τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ της συσκευής και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας αποτρέπονται. Εάν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα, τοποθετείται στο φάκελο Εξερχόμενα και αποστέλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί άλλο προφίλ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα SIM, ενεργοποιείται το προφίλ πτήσης.

Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που είναι προγραμματισμένος στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε ένα άλλο προφίλ.

Όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε δίκτυο WLAN, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε συνδέσεις WLAN ή Bluetooth.

Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
- Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Ενεργοπ. εξοικον. ενέργ.**. Οι ρυθμίσεις της συσκευής, όπως η λειτουργία δικτύου και η προφύλαξη οθόνης, βελτιστοποιούνται. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Απενεργ. εξοικον. ενέργ.**.
- Ρυθμίστε τη συσκευή να ανακτά τα e-mail λιγότερο συχνά. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail > Ρυθμίσεις**, το γραμματοκιβώτιό σας και **Συγχρονισμός > Συχνότητα ανάκτησης**. Εάν έχετε κι άλλα γραμματοκιβώτια, ίσως χρειαστεί να ορίσετε τη συχνότητα ανάκτησης ξεχωριστά για κάθε γραμματοκιβώτιο.
- Απενεργοποιήστε τους περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πλήκτρων.
- Προτιμάτε ακουστικά αντί του μεγαφώνου.
- Απενεργοποιήστε τα εφέ κινούμενης εικόνας στο φόντο. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και θέματα > Γενικά > Επιλογές > Εφέ θέματος > Απενεργοποιημένα**.

- Απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης Μεγάλο ρολόι. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και θέματα > Προφύλαξη οθ.** > **Καμία**.
- Ενεργοποιήστε ένα σκοτεινό θέμα. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και θέματα > Γενικά**.
- Αλλάξτε τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μετά την οποία απενεργοποιείται η οθόνη της συσκευής. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Προβολή > Χρονικό όριο φωτισμού**. Για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρατηρεί τις συνθήκες φωτισμού και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης, στις ρυθμίσεις οθόνης, επιλέξτε **Αισθητήρας φωτός**.
- Εάν η ισχύς σήματος του κυψελικού δικτύου παρουσιάζει διακυμάνσεις στην περιοχή σας, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας.
- Εάν για τη λειτουργία δικτύου έχετε επιλέξει και τα δυο δίκτυα GSM και 3G (διπλή λειτουργία), η συσκευή αναζητεί το δίκτυο 3G. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Δίκτυο > Λειτουργία δικτύου > GSM**.
- Απενεργοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth όταν δεν τη χρειάζεστε. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.
- Διακόψτε τη σάρωση διαθέσιμων δικτύων WLAN στο παρασκήνιο. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ποτέ**.
- Κατά τη σύνδεση με το Διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε σύνδεση WLAN αντί σύνδεσης πακέτων δεδομένων (GPRS ή 3G).
- Ρυθμίστε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων να ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζεται. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**.
- Όταν ακούτε μουσική και δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήση, ενεργοποιήστε το προφίλ εκτός σύνδεσης.
- Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, χτυπήστε την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η εφαρμογή που θέλετε και επιλέξτε .

Διαμόρφωση

Προφίλ

Σχετικά με τα προφίλ

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προφίλ**.

Περιμένετε μια κλήση, αλλά το τηλέφωνό σας δεν παράγει ήχο; Η συσκευή σας έχει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα προφίλ, που μπορείτε να διαμορφώσετε για διάφορες περιστάσεις και περιβάλλοντα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας προφίλ.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα προφίλ με τους εξής τρόπους:

- Αλλάξετε τον ήχο κλήσης και τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης και των ήχων του πληκτρολογίου.
- Απενεργοποιήστε τους ήχους πληκτρολογίου και τους προειδοποιητικούς ήχους.
- Ενεργοποιήστε της ειδοποιήσεις δόνησης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή να προφέρει το όνομα της επαφής που καλεί.

Διαμόρφωση των ήχων σας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους της συσκευής σας για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

- 1 Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση** και την επιλογή που θέλετε.

Συμβουλή: Λάβετε ήχους κλήσης από το Κατάστημα Oni. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Σίγαση της συσκευής σας

Όταν ενεργοποιηθεί το αθόρυβο προφίλ, απενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι κλήσεων και ειδοποιήσεων. Ενεργοποιήστε αυτό το προφίλ όταν βρίσκεστε στον κινηματογράφο ή σε σύσκεψη.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το προφίλ και πατήστε **Αθόρυβο**.

Αλλαγή του προφίλ σας για συσκέψεις ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ σύσκεψης, η συσκευή σας εκπέμπει έναν διακριτικό ήχο αντί να χτυπά. Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εξωτερικών χώρων, ο ήχος κλήσης είναι δυνατότερος, ώστε να μην χάνετε κλήσεις εξαιτίας θορύβων.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το προφίλ και πατήστε **Σύσκεψη ή Εξωτερ. χώροι**.

Δημιουργία νέου προφίλ

Πώς μπορείτε να κάνετε τη συσκευή σας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας στην εργασία, στη σχολή ή στο σπίτι; Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ για διαφορετικές περιστάσεις και να τους δώσετε τα κατάλληλα ονόματα.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ και Επιλογές > Δημιουργία νέου**.
- 2 Καθορίστε τις ρυθμίσεις προφίλ και επιλέξτε **Όνομα προφίλ**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.

Αλλαγή του θέματος

Με τα θέματα μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα και την εμφάνιση της οθόνης σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα**.

Επιλέξτε **Γενικά** και ένα θέμα.

Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν εφέ κινούμενης εικόνας στο φόντο. Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, επιλέξτε **Γενικά > Επιλογές > Εφέ θέματος > Απενεργοποιημένα**.

Συμβουλή: Λάβετε θέματα από το Κατάστημα Oni. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Αρχική οθόνη

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα και να δημιουργήσετε συντομεύσεις για διάφορες δυνατότητες. Μπορείτε να προβάλετε τις αγαπημένες σας επαφές, καθώς και να τις καλέσετε, να ξεκινήσετε συζήτηση μαζί τους ή να στείλετε μηνύματα. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε εφαρμογές, όπως η Μουσική.

Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία σελίδες αρχικής οθόνης, για παράδειγμα, ξεχωριστή αρχική οθόνη για την εργασία και για την ιδιωτική σας ζωή.

Τα στοιχεία της αρχικής οθόνης είναι αλληλεπιδραστικά. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το ρολόι, ανοίγει η εφαρμογή **Ρολόι**.

Εναλλαγή μεταξύ αρχικών οθονών

Μπορείτε να έχετε περισσότερες από μία αρχικές οθόνες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές αρχικές οθόνες για την εργασία και για την ιδιωτική σας ζωή και να τις διαμορφώσετε ώστε να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο.

Για να μεταβείτε σε άλλη αρχική οθόνη, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.




Η ένδειξη ●●● δηλώνει την αρχική οθόνη στην οποία βρίσκεστε.

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή τις φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη, ώστε να τη διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αναδιάταξη στοιχείων στην αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε και κρατήστε την αρχική οθόνη.
- 2 Σύρετε και αποθέστε αντικείμενα σε νέα θέση.

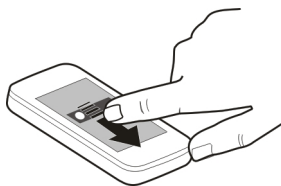

Αλλαγή της ταπετσαρίας

- 1 Αγγίξτε και κρατήστε την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή ταπετσαρίας**.
- 3 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων εικόνων φόντου από το Κατάστημα Oni. Για λεπτομέρειες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Προσθήκη στοιχείων στην αρχική οθόνη

Θέλετε να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές απευθείας από την αρχική οθόνη; Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις για τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μικροεφαρμογές (widget), οι οποίες εμφανίζουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες.

Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για εφαρμογές, σελιδοδείκτες Ιστού ή ενέργειες, όπως σύνταξη μηνύματος.

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε το widget "Συντομεύσεις" και **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιλέξτε τις συντομεύσεις που θέλετε να καθορίσετε και κατόπιν επιλέξτε **Εφαρμογή** ή **Σελιδοδείκτης** και το στοιχείο που θέλετε.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε μια συντόμευση, αντικαταστήστε τη με μια άλλη.

Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε  και το widget που θέλετε από τη λίστα.

Συμβουλή: Για να λάβετε περισσότερα widget, επιλέξτε **Κατάστ..**

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αφαίρεση widget από την αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε το widget και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Προσθήκη των σημαντικών επαφών σας στην αρχική οθόνη

Προσθέστε τις πιο σημαντικές σας επαφές στην αρχική οθόνη, ώστε να μπορείτε να τις καλέσετε ή να στείλετε μηνύματα.

Οι επαφές πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Στο widget 'Αγαπημένες επαφές', επιλέξτε .
- 2 Για να επισημάνετε τις επαφές που θα προσθέσετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 20 επαφές στο widget.

Κλήση ή αποστολή μηνύματος σε επαφή

Στο widget, επιλέξτε την επαφή.

Αφαίρεση επαφής από την αρχική οθόνη

Στο widget, επιλέξτε  και την επαφή που θέλετε να αφαιρέσετε. Η επαφή διαγράφεται από το widget, αλλά διατηρείται στη λίστα επαφών σας.

Οργάνωση των εφαρμογών σας

Θέλετε να ανοίγετε πιο γρήγορα τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο; Στο κύριο μενού, μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές σας και να βάλετε σε φακέλους τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο.

Πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση**.

Δημιουργία νέου φακέλου

Επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

Μετακίνηση εφαρμογής σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη την εφαρμογή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο** και το νέο φάκελο.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να σύρετε εφαρμογές και φακέλους.

Τηλέφωνο**Κλήση αριθμού τηλεφώνου**

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, επιλέξτε * δυο φορές.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Συμβουλή: Για να καλέσετε μια επαφή, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής,


Απάντηση μιας κλήσης

Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αναζήτηση μιας επαφής

Μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή που έχετε αποθηκεύσει στη λίστα επαφών.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** και ξεκινήστε να εισαγάγετε το όνομα ή το επώνυμο της επαφής. Κατά την εισαγωγή χαρακτήρων, επιλέξτε κάθε αριθμητικό πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε 'Nokia', πληκτρολογήστε **6, 6, 5, 4** και **2**.

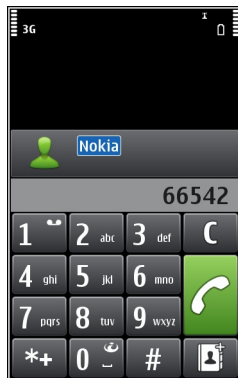

Κλήση της επαφής που βρέθηκε

Επιλέξτε την επαφή.

Αποστολή μηνύματος στην επαφή

Επιλέξτε και κρατήστε την επαφή και, στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Μήνυμα**.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο στην επαφή

Επιλέξτε και κρατήστε την επαφή και, στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.

Απενεργοποίηση αναζήτησης επαφών

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτηση επαφών > Απενεργοποιημένη**.

Απόρριψη κλήσης

Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αποστολή μηνύματος κειμένου απόρριψης κλήσης

- 1 Όταν λάβετε μια κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο > Αποστ. μην.** και επεξεργαστείτε το μήνυμα το οποίο ενημερώνει το συνομιλητή σας ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση.
- 2 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- 3 Απορρίψτε την κλήση.

Σύνταξη τυπικού μηνύματος κειμένου απόρριψης κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Κείμενο μηνύματος και, κατόπιν, γράψτε το μήνυμα.**

Συμβουλή: Μπορείτε να ορίσετε να προωθούνται αυτόματα οι κλήσεις που απορρίπτετε στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας > Εάν κατειλημμένο > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας ή Προς άλλον αριθμό.**

Κλήση επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές.**

- 1 Για να αναζητήσετε μια επαφή, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα ή χαρακτήρες του ονόματος ή του επωνύμου στο πεδίο αναζήτησης.
- 2 Επιλέξτε την επαφή.
- 3 Στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση ομιλίας.**
- 4 Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε παρατεταμένα το στοιχείο **Κλήση ομιλίας** και κατόπιν επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.

Σίγαση κλήσης

Μπορείτε να κάνετε σίγαση του μικροφώνου της συσκευής σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο ομιλίας.

Ο φωτισμός του πλήκτρου μενού αλλάζει από λευκό σε κόκκινο, όταν ενεργοποιηθεί η σίγαση του μικροφώνου.

Απάντηση κλήσης σε αναμονή

Με τη λειτουργία Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση όταν έχετε ήδη μια άλλη κλήση σε εξέλιξη.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή έλεγχος της κατάστασης της υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων > Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάσταση.**

Εναλλαγή μεταξύ ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή.**

Σύνδεση της κλήσης σε αναμονή με την ενεργή κλήση

Επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**. Αποσυνδέεστε από τις κλήσεις.

Τερματισμός ενεργής κλήσης


Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Τερματισμός και των δύο κλήσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. όλων των κλήσεω..**

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να βλέπετε ένα ζωντανό, αμφίδρομο βίντεο ανάμεσα σε σας και στον παραλήπτη της κλήσης.

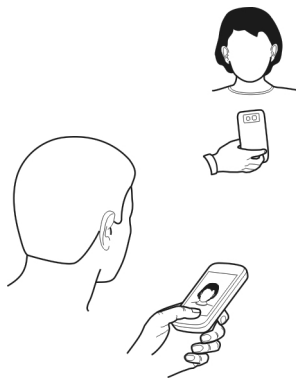

Για να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο, θα πρέπει να είστε σε δίκτυο 3G.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι κλήσεις βίντεο μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μεταξύ δύο συμμετεχόντων. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις φωνής, βίντεο ή δεδομένων.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και αναζητήστε μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε την επαφή και, στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα στο μπροστινό μέρος της συσκευής σας χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν

υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο (υποδηλώνεται με την ένδειξη ) και εσείς να ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντος και μπορεί να βλέπετε μια εικόνα ή μια γκρι οθόνη.

- 3 Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Ενδείξεις

 Δε λαμβάνετε βίντεο (ο παραλήπτης δε στέλνει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).

 Έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας.

Αποστολή εικόνας αντί ζωντανού βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

Εάν δεν στείλετε ζωντανό βίντεο, η κλήση εξακολουθεί να χρεώνεται ως κλήση βίντεο.

Απάντηση σε κλήση βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

- 1 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανού βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Εάν δεν ξεκινήσετε την αποστολή βίντεο, θα ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντα. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά το δικό σας βίντεο.

Έναρξη αποστολής ζωντανού βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση > Αποστολή βίντεο**.

Αντικατάσταση της γκρι οθόνης με μια εικόνα

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.
- 2 Επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη** και μια φωτογραφία.


Απόρριψη κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου) έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας. Δεν υποστηρίζονται κλήσεις συνακρόασης βίντεο.

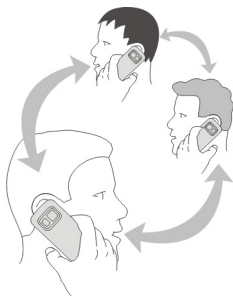

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε .

Προσθήκη νέου συνομιλητή σε κλήση συνακρόασης

Καλέστε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνακρόασης.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συνομιλητές της κλήσης συνακρόασης

Επιλέξτε .

Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνδιάσκεψης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνακρόασης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε .

Απόρριψη συνομιλητή από μια κλήση συνακρόασης

Πατήστε , μεταβείτε σε ένα συνομιλητή και επιλέξτε .

Τερματισμός ενεργής κλήσης συνακρόασης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρήση ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας αντιστοιχίζοντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα με τα αριθμητικά πλήκτρα της συσκευής σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση.**

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Επιλέξτε το αριθμητικό πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα επαφών.

Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το αντιστοιχισμένο πλήκτρο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση ή Αλλαγή**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσεων και κατόπιν επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το αντιστοιχισμένο αριθμητικό πλήκτρο.

Χρήση της φωνής σας για κλήση επαφής

Με την εφαρμογή "Φωνητικές εντολές", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να χειριστείτε τη συσκευή σας.

Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Οι εντολές δημιουργούνται αυτόματα από τη συσκευή σας.

Κατά την εισαγωγή επαφών ή την επεξεργασία φωνητικών εντολών, μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρά ονόματα ή ονόματα που μοιάζουν μεταξύ τους για διαφορετικές επαφές ή εντολές.

Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το megάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φωνητική εντολή.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Εάν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.

- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φωνητική εντολή για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Διακοπή**.

Ακρόαση φωνητικής εντολής για μια επαφή

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο της επαφής.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ομιλίας για να ξεκινήσετε μια κλήση ομιλίας από την αρχική οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Διαδικτύου

Σχετικά με τις κλήσεις μέσω Διαδικτύου

Με την υπηρεσία κλήσεων διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις μέσω του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες κλήσεων διαδικτύου είναι δυνατό να υποστηρίξουν κλήσεις μεταξύ υπολογιστών, μεταξύ κινητών τηλεφώνων και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός παραδοσιακού τηλεφώνου.

Ορισμένοι φορείς υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου επιτρέπουν δωρεάν κλήσεις Διαδικτύου. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος σύνδεσης, επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις Διαδικτύου, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης ενός δικτύου WLAN ή να έχει σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) σε δίκτυο 3G και να είναι εγγεγραμμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.

Εγκατάσταση υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου

Μπορείτε να αναζητήσετε υπηρεσίες κλήσεων Διαδικτύου από το Κατάστημα Oni. Για λεπτομέρειες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

- 1 Κάντε λήψη ενός widget εγκατάστασης για την υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, επιλέξτε το widget εγκατάστασης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Όταν εγκατασταθεί μια υπηρεσία κλήσεων διαδικτύου, εμφανίζεται μια καρτέλα για την υπηρεσία στη λίστα επαφών.

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου

Με την είσοδό σας σε μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα φίλων ή τη λίστα επαφών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Κλήση επαφής στη λίστα φίλων

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα της υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου και πραγματοποιήστε είσοδο στην υπηρεσία.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων και πατήστε **Κλ. Διαδικτύου**.

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου σε αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση SIP

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισαγάγετε τον αριθμό.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Διαδικτύου**.

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά. Στο μητρώο κλήσεων, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και λάβει.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσης, και επιλέξτε  Για να καλέσετε τον αριθμό που καλέσατε τελευταία, επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Με την εφαρμογή Ηχογράφηση, μπορείτε να ηχογραφήσετε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Εγγραφή**.
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε . Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Αρχεία ήχου της εφαρμογής Διαχείριση αρχείων.

Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.


Αναστροφή για σίγαση

Εάν η συσκευή σας χτυπήσει σε μια περίπτωση στην οποία δεν θέλετε να σας ενοχλούν, μπορείτε να εφαρμόσετε σίγαση στον ήχο κλήσης.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας ανατροφής για σίγαση

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα > Αισθητήρες > Ενεργοποιημένοι**.
- 2 Επιλέξτε **Έλεγχος με περιστροφή > Σίγαση κλήσεων**.

Όταν η συσκευή χτυπήσει, στρέψτε τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω.

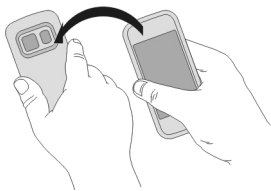**Προβολή αναπάντητων κλήσεων**

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να δείτε πότε είχατε αναπάντητες κλήσεις. Για να προβάλετε τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντος εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό.

Για να προβάλετε τη λίστα αναπάντητων κλήσεων αργότερα, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσης, επιλέξτε  και ανοίξτε την καρτέλα αναπάντητων κλήσεων .

Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή σας

Μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου). Θα μπορούν να σας αφήσουν μήνυμα, για παράδειγμα, όταν δεν απαντάτε την κλήση.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Κλήση** για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσεων, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **1**.

Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Αυτόμ. τηλεφων..**

- 2 Επιλέξτε και κρατήστε ένα γραμματοκιβώτιο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή αριθμού**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις σας, μπορείτε να εκτρέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων > Κλήσεις ομιλίας**.

Η εκτροπή κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Εκτροπή όλων των φωνητικών κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας
Επιλέξτε **Όλες οι κλήσεις ομιλίας > Ενεργοποίηση > Στον Α/Τ ομιλίας**.

Εκτροπή όλων των φωνητικών κλήσεων σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

- 1 Επιλέξτε **Όλες οι κλήσεις ομιλίας > Ενεργοποίηση > Προς άλλον αριθμό**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Εύρεση**, για να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης, όπως **Εάν κατειλημμένο** και **Εάν δεν απαντηθεί**.

Στην αρχική οθόνη, η ένδειξη  δηλώνει ότι όλες οι κλήσεις εκτρέπονται.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων

Κάποιες φορές ίσως θέλετε να εμποδίσετε την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων στη συσκευή σας. Με τη φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αποτροπή πραγματοποίησης κλήσεων

- 1 Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Φραγή κυψελικών κλήσεων**.
- 2 Για την αποτροπή πραγματοποίησης κλήσεων, τοπικών ή διεθνών, επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις ή Διεθνείς κλήσεις**. Για την αποτροπή πραγματοποίησης διεθνών κλήσεων, αλλά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων εσωτερικού, επιλέξτε **Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

Περιορισμός λήψης κλήσεων

- 1 Εάν είναι εγκατεστημένη μια υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου, επιλέξτε **Φραγή κυψελικών κλήσεων**.
- 2 Για την αποτροπή λήψης τοπικών κλήσεων ή διεθνών, όταν είστε στο εξωτερικό, επιλέξτε **Εισερχόμενες κλήσεις ή Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αποτροπή ανώνυμων κλήσεων Διαδικτύου

Επιλέξτε **Φραγή κλήσεων Διαδικτύου > Φραγή ανώνυμ. κλήσεων > Ενεργοποιημένη**.

Αποδοχή κλήσεων μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς

Με την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις και να επιτρέπετε κλήσεις μόνο σε ορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέπετε στα παιδιά σας να καλούν μόνο μέλη της οικογένειας ή άλλους σημαντικούς αριθμούς.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Επιλογές > Αριθμοί SIM > Επαφές επιτρεπτών κλ..**

Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση επιτρεπτών κλήσεων

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.

Επιλογή των ανθρώπων στους οποίους επιτρέπονται κλήσεις

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου προς τον οποίο επιτρέπονται κλήσεις και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να προσθέσετε μια επαφή από τη

Λίστα επαφών στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε **Προσθήκη από Επαφές** και μια επαφή.

Για να στείλετε μήνυμα κειμένου σε μια επαφή SIM, όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Κοινή χρήση βίντεο

Πληροφορίες για την κοινή χρήση βίντεο

Με την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να μοιραστείτε ζωντανά ή καταγεγραμμένα βίντεο από τη συσκευή σας σε άλλη συμβατή συσκευή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Όταν ενεργοποιείτε την κοινή χρήση βίντεο, το megάφωνο ενεργοποιείται αυτόματα. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβατά ακουστικά.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Για κοινή χρήση βίντεο πρέπει εσείς και ο παραλήπτης:

- Να βρίσκεστε σε δίκτυο 3G. Εάν ένας από τους δυο σας βγει από το δίκτυο 3G, η κλήση συνεχίζεται ως κλήση ομιλίας.
- Να έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα κοινής προβολής βίντεο.
- Να έχετε ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Ρύθμιση κοινής προβολής βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης 3G.

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις σε μήνυμα διαμόρφωσης ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Ρύθμιση σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμ. διαχείρ. > Ρυθμίσεις SIP**.

Χρήση σύνδεσης 3G

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δίκτυα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Προσθήκη διεύθυνσης SIP σε επαφή

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 4 Πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
- 5 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).
Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

Κοινή προβολή ζωντανού ή εγγεγραμμένου βίντεο

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης ομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

- 1 Για να κάνετε κοινή προβολή ζωντανού βίντεο, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.
Για να κάνετε κοινή προβολή ενός βίντεο, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το βίντεο που θέλετε. Η συσκευή σας ελέγχει εάν το βίντεο χρειάζεται μετατροπή. Εάν χρειάζεται, το βίντεο μετατρέπεται αυτόματα.
- 2 Επιλέξτε τη διεύθυνση SIP ή τον αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα επαφής του παραλήπτη. Εάν η διεύθυνση SIP ή ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι διαθέσιμα, πληκτρολογήστε εσείς τα στοιχεία και επιλέξτε **Εντάξει**. Εάν πληκτρολογείτε αριθμό τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε και τον κωδικό χώρας. Η πρόσκληση αποστέλλεται στη διεύθυνση SIP.

Εάν ανοίξετε άλλη εφαρμογή ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο, γίνεται παύση της κοινής προβολής.

Συνέχιση κοινής χρήσης

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Συνέχιση κοινής προβ.**

Διακοπή κοινής προβολής βίντεο

Επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Αποθήκευση του ζωντανού βίντεο που μοιραστήκατε
Επιλέξτε **Ναι** όταν σας ζητηθεί.

Αποδοχή πρόσκλησης για κοινή προβολή βίντεο
Επιλέξτε **Ναι**. Η κοινή προβολή βίντεο ξεκινά αυτόματα.

Επαφές

Σχετικά με την εφαρμογή Επαφές

 Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Με τις Επαφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και άλλα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας.

Αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων e-mail

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη λίστα επαφών σας τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις e-mail και άλλες πληροφορίες των φίλων σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Προσθήκη επαφής στη λίστα επαφών

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο και πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε .

Επεξεργασία πληροφοριών επαφής

- 1 Επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Ανοίξτε την καρτέλα κάρτας επαφών .
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο της επαφής.

Προσθήκη λεπτομερειών για μια επαφή

Επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου**.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση ή μήνυμα

Λάβατε κλήση ή μήνυμα από κάποιον που το τηλέφωνό του δεν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση

- 1 Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μητρώο**.

- 2 Πατήστε **Πρόσφ. κλήσεις > Ληφθ. κλήσεις**.
- 3 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο έναν αριθμό τηλεφώνου και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκ. στις Επαφές**.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση στη λίστα επαφών ή να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καταχώριση.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθέν μήνυμα

- 1 Πατήστε **Μενού > Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **Εισερχόμενα** και ένα μήνυμα.
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου και **Αποθήκ. στις Επαφές**.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση στη λίστα επαφών ή να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καταχώριση.

Επικοινωνήστε γρήγορα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας

Μπορείτε να ορίσετε τις πιο σημαντικές σας επαφές ως αγαπημένες. Τα αγαπημένα σας βρίσκονται στην κορυφή της λίστας επαφών, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους γρήγορα.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Ορισμός επαφής ως αγαπημένης

Επιλέξτε και κρατήστε μια επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθ. στα Αγαπημένα**.

Αφαίρεση επαφής από τα αγαπημένα

Επιλέξτε και κρατήστε μια επαφή και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρ. από τα αγαπημ.**. Η επαφή δεν διαγράφεται από τη βασική λίστα επαφών σας.

Ορισμός ήχου κλήσης για συγκεκριμένη επαφή

Θέλετε να μπορείτε να ακούσετε πότε σάς καλεί ένα συγκεκριμένο άτομο; Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ειδικά για αυτό το άτομο.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια επαφή

- 1 Επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο Ήχος κλήσης και έναν ήχο κλήσης.

Ρύθμιση ήχου κλήσης για μια ομάδα επαφών

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα 'Ομάδες'.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τίτλο μιας ομάδας και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Ήχος κλήσης.

3 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα.

Ο ήχος κλήσης ισχύει μόνο για τα άτομα που ήταν μέλη της ομάδας τη στιγμή που ρυθμίστηκε ο ήχος κλήσης.

Αποστολή των πληροφοριών επαφής σας με χρήση της Κάρτας σας

Τα στοιχεία μου είναι η ηλεκτρονική σας επαγγελματική κάρτα. Με Τα στοιχεία μου, μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες επαφής σας σε άλλους.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Αποστολή στοιχείων επικοινωνίας ως επαγγελματικής κάρτας

Επιλέξτε και κρατήστε **Τα στοιχεία μου** και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστ. ως προσ. στοιχ.**

Επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας σας στην Κάρτα σας

Επιλέξτε **Τα στοιχεία μου** και την πληροφορία που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Όταν έχετε δημιουργήσει ομάδες επαφών, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε πολλά άτομα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα μέλη της οικογένειάς σας σε μία ομάδα.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα 'Ομάδες'.
- 2 Πατήστε **Επιλογές > Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη μελών**.
- 5 Για να επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα, επιλέξτε τις.

Αποστολή μηνύματος σε ομάδα ατόμων

Θα θέλατε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς σας; Εάν τα έχετε συμπεριλάβει σε μια ομάδα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε όλους τους ταυτόχρονα.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα 'Ομάδες'.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο έναν τίτλο ομάδας και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος**.

Επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM

Εάν έχετε επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, μπορείτε να τις αντιγράψετε στη συσκευή σας. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία σε επαφές αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Προβολή επαφών αποθηκευμένων στην κάρτα SIM

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές προς προβολή** > **Μνήμη SIM**.

Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα SIM επισημαίνονται με την ένδειξη



Εάν αντιγράψετε τις επαφές στη συσκευή σας, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες στις καταχωρίσεις, όπως εναλλακτικούς αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ή μια εικόνα.

Αντιγραφή όλων των επαφών από την κάρτα SIM στη συσκευή σας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αριθμοί SIM** > **Αντιγρ. όλων στο τηλ..**

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών σας στο Oni by Nokia

Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας στο Oni by Nokia, μπορείτε να αντιγράψετε εύκολα τις επαφές σας σε μια νέα συσκευή. Εάν η συσκευή σας κλαπεί ή χαλάσει, θα μπορείτε ακόμη να έχετε πρόσβαση στη λίστα επαφών σας μέσω Διαδικτύου.

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές και Επιλογές** > **Συγχρ/σμός Oni**.

Εάν επιτρέπεται αυτόματος συγχρονισμός, όλες οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στη λίστα επαφών σας αντιγράφονται αυτομάτως στο Oni by Nokia.

Χρειάζεστε λογαριασμό Nokia για να χρησιμοποιήσετε το Oni. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν στη διεύθυνση www.oni.com.

Εάν χρησιμοποιείτε το Συγχρονισμό Oni για να συγχρονίζετε αυτόματα τις επαφές σας με το Oni, μην επιτρέπετε συγχρονισμό με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, όπως το Mail for Exchange, επειδή ενδέχεται να υπάρξουν διενέξεις.

Μηνύματα**Σχετικά με τα Μηνύματα**

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε διάφορα είδη μηνυμάτων:

- Μηνύματα κειμένου
- Μηνύματα ήχου
- Μηνύματα multimedia που περιέχουν φωτογραφίες και βίντεο
- Ομαδικά μηνύματα

Η εφαρμογή Μηνύματα απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος

Με τα μηνύματα κειμένου και multimedia μπορείτε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Σε ένα μήνυμα multimedia μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο και κλιπ ήχου που θέλετε να μοιραστείτε.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Για να επιλέξετε παραλήπτες από τη λίστα επαφών, επιλέξτε τον τίτλο **Προς**. Για να εισαγάγετε μη αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, επιλέξτε το πεδίο **Προς**.
- 3 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε .

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν το στοιχείο που εισαγάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Αποστολή μηνύματος σε επαφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

- 1 Για να αναζητήσετε μια επαφή, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα ή χαρακτήρες του ονόματος ή του επωνύμου στο πεδίο αναζήτησης.
- 2 Επιλέξτε την επαφή.
- 3 Στην κάρτα επαφής, επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 4 Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε παρατεταμένα το στοιχείο **Μήνυμα** και κατόπιν επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.

Αποστολή μηνύματος ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, όπως ένα τραγούδι γενεθλίων, και να το στείλετε στο φίλο σας ως μήνυμα ήχου.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου**.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- 3 Για να επιλέξετε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών, επιλέξτε τον τίτλο **Προς**. Για να εισαγάγετε μη αυτόματα τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, επιλέξτε το πεδίο **Προς**.
- 4 Επιλέξτε .

Λήψη μηνυμάτων

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, μπορείτε να το ανοίξετε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αργότερα, μπορείτε να βρείτε το μήνυμα στο φάκελο Συζητήσεις ή στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Από προεπιλογή, το μήνυμα ανοίγει στην προβολή Συζητήσεις.

Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα από την προβολή Συζητήσεις

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης, γράψτε το μήνυμα και επιλέξτε .

Άνοιγμα μηνύματος στο φάκελο Εισερχόμενα

Επιλέξτε **Εισερχόμενα** και ένα μήνυμα.

Απάντηση σε ληφθέν μήνυμα από την προβολή Εισερχόμενα

Ανοίξτε ένα μήνυμα και επιλέξτε .

Πρώθηση μηνύματος στην προβολή Εισερχόμενα

Ανοίξτε ένα μήνυμα και επιλέξτε .

Αποθήκευση ληφθέντος στοιχείου multimedia

Επιλέξτε και κρατήστε το στοιχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Το στοιχείο μπορεί να προβληθεί στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, για να προβάλετε αποθηκευμένες φωτογραφίες, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.

Προβολή συζήτησης

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με μια συγκεκριμένη επαφή σε μια ενιαία προβολή και να συνεχίσετε τη συζήτηση από εκείνη την προβολή.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Επιλέξτε **Συζητήσεις** και μια επαφή. Εμφανίζονται όλα τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει με εκείνη την επαφή.

Απάντηση σε μήνυμα συζήτησης

- 1 Ανοίξτε τη συζήτηση.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης και γράψτε το μήνυμα.
- 3 Για να προσθέσετε συνημμένα ή περισσότερους παραλήπτες, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Όταν στέλνετε ένα νέο μήνυμα, προστίθεται στην τρέχουσα συζήτηση. Εάν δεν υπάρχει συζήτηση, δημιουργείται νέα συζήτηση.

Όταν ανοίγετε ένα ληφθέν μήνυμα από την αρχική οθόνη, από προεπιλογή, το μήνυμα ανοίγει στην προβολή Συζητήσεις. Εάν θέλετε τα μηνύματα να ανοίγουν στην προβολή Εισερχόμενα, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μηνύματος > Εισερχόμενα**.

Ακρόαση μηνύματος κειμένου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τα μηνύματα κειμένου σας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.

- 3 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο ένα μήνυμα και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ακρόαση**.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Ανάγν. μην..**

Αλλαγή της γλώσσας

Επιλέξτε **Γλώσσα** και μια γλώσσα.

Λήψη πρόσθετης γλώσσας

Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη γλωσσών**.

Αλλαγή της φωνής

Επιλέξτε  Για προεπισκόπηση τη φωνής, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένη τη φωνή και πατήστε **Δείγμα φωνής**.

Αλλαγή γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής και τη γλώσσα στην οποία γράφετε τα μηνύματα και τα e-mail σας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Γλώσσα**.

Αλλαγή της γλώσσας της συσκευής

Επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Αλλαγή γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

Ενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

E-mail


E-mail

Σχετικά με το E-mail

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.

Με την εφαρμογή E-mail, μπορείτε να προσθέσετε πολλά γραμματοκιβώτια και να έχετε πρόσβαση σε αυτά απευθείας από την αρχική οθόνη σας. Στην κύρια προβολή e-mail, μπορείτε να εναλλάσσετε γραμματοκιβώτια.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν στη διεύθυνση www.oví.com.

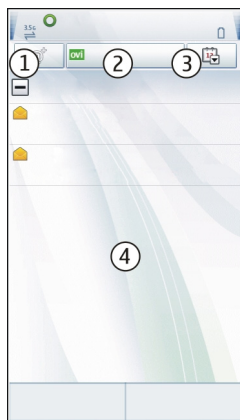

- 1 Συντάξτε ένα e-mail.
- 2 Εναλλάξτε τα γραμματοκιβώτιά σας.
- 3 Ταξινομήστε το e-mail σας, για παράδειγμα, κατά ημερομηνία.
- 4 E-mail στο τρέχον γραμματοκιβώτιο.

Η εφαρμογή E-mail περιέχει αλληλεπιδραστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, επιλέξτε ένα e-mail, για να προβάλετε ένα αναδυόμενο μενού.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Μπορείτε να προσθέσετε πολλά γραμματοκιβώτια στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε **Νέο** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Προσθήκη widget e-mail στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε μια κενή περιοχή.

Επιλέξτε **+** και το widget που θέλετε από τη λίστα.

Διαγραφή γραμματοκιβώτιου

Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή γρ/κιβωτίου** και το γραμματοκιβώτιο.

Ανάγνωση e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε e-mail.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.

Ανάγνωση mail

Επιλέξτε ένα e-mail. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τσιμπήστε την οθόνη.



Άνοιγμα ή αποθήκευση συνημμένου

Επιλέξτε το συνημμένο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όλα ταυτόχρονα.

Απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Πρώθηση e-mail

Επιλέξτε **Επιλογές > Πρώθηση**.

Συμβουλή: Εάν υπάρχει διεύθυνση Ιστού σε ένα e-mail και θέλετε να ανοίξετε τη διεύθυνση στην εφαρμογή περιήγησης της συσκευής ή να την προσθέσετε στους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε τη διεύθυνση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε το επόμενο ή το προηγούμενο e-mail, χρησιμοποιήστε τα βέλη.

Αποστολή e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να γράψετε και να στείλετε e-mail, καθώς και για να επισυνάψετε αρχεία στα e-mail σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > E-mail**.

1 Επιλέξτε .

- 2 Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε το εικονίδιο "Προς", "Κοιν." ή "Κρυφή κοιν.". Για να εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail μη αυτόματα, επιλέξτε το πεδίο "Προς", "Κοιν." ή "Κρυφή κοιν.".
- 3 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο στο e-mail, επιλέξτε .
- 4 Για να στείλετε το e-mail, επιλέξτε .

Άνοιγμα e-mail από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να έχετε διάφορα widget e-mail στην αρχική οθόνη, ανάλογα με τη συσκευή σας. Κάθε widget e-mail περιέχει ένα γραμματοκιβώτιο. Στο widget, μπορείτε να δείτε εάν έχετε λάβει νέα e-mail και τον αριθμό των μη αναγνωσμένων e-mail.

Προσθήκη widget e-mail στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Νέο γραμματοκιβώτιο** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Προσθήκη άλλου widget e-mail στην αρχική οθόνη

Αγγίξτε και κρατήστε την αρχική οθόνη και επιλέξτε  και το widget που θέλετε από τη λίστα.

Άνοιγμα e-mail

Στο widget e-mail, επιλέξτε ένα e-mail.

Διαδίκτυο

Σχετικά με τον Ιστό

 Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Με την εφαρμογή Ιστός μπορείτε να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου διαμορφωμένο στη συσκευή σας και να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από το φορέα παροχής υπηρεσιών, για να περιορίσετε τη χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  και εισαγάγετε μια διεύθυνση Ιστού.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και φέρτε γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς, καθαρίστε το cache μετά από κάθε χρήση.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης

Πατήστε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη**.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες, προσθέστε τις στην προβολή Σελιδοδείκτες, ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Κατά την περιήγηση, πατήστε  > .

Μετάβαση σε τοποθεσία με σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση

Επιλέξτε  και ένα σελιδοδείκτη.

Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση Ιστού

Δεν χρειάζεται να επισκέπτεστε τακτικά τις αγαπημένες σας τοποθεσίες για να μαθαίνετε οτιδήποτε καινούργιο εμφανίζεται εκεί. Μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταδόσεις ιστού και να λαμβάνετε αυτόματα συνδέσμους με το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες επισημαίνονται συνήθως με την ένδειξη . Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή καταχωρήσεις ιστολογίων.

Εγγραφή συνδρομής σε μετάδοση

Μεταβείτε σε ένα ιστολόγιο ή ιστοσελίδα που περιέχει μια μετάδοση Ιστού και πατήστε **Επιλογές > Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Μη αυτόματη ενημέρωση μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε τη μετάδοση.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης μετάδοσης

Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε και κρατήστε τη μετάδοση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία > Αυτόματες ενημερώσεις**.

Ανακαλύψτε εκδηλώσεις κοντά σας

Ψάχνετε για ενδιαφέροντα πράγματα κοντά στην τρέχουσα θέση σας; Με την εφαρμογή Εδώ και τώρα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με τον καιρό, τις εκδηλώσεις, τις ώρες κινηματογραφικών προβολών ή τα εστιατόρια που βρίσκονται κοντά σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός**.

- 1 Επιλέξτε **Εδώ και τώρα**.
- 2 Περιηγηθείτε στις διαθέσιμες υπηρεσίες και, για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε την υπηρεσία.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Κοινωνικά δίκτυα

Σχετικά με το Social

Επιλέξτε **Μενού > Κοινωνικά δίκτυα**, πραγματοποιήστε είσοδο στο Oni by Nokia και κατόπιν πραγματοποιήστε είσοδο στις σχετικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Με την εφαρμογή Social, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία της κοινωνικής σας δικτύωσης. Με την είσοδό σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω του Oni by Nokia, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από πολλές υπηρεσίες σε μία ενιαία προβολή
- Να δημοσιεύσετε τη δική σας ενημέρωση κατάστασης σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα.
- Να μοιραστείτε αμέσως φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα

- Να συνδέσετε τους συνδεδεμένους φίλους σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στη συσκευή σας
- Να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στην ενημέρωση κατάστασής σας.
- Να προσθέσετε συμβάντα από το ημερολόγιο της υπηρεσίας στο ημερολόγιο της συσκευής σας

Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε πληροφορίες με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν για την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω αυτής της υπηρεσίας. Μελετήστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτής της υπηρεσίας.

Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας σε μία ενιαία προβολή

Με την είσοδό σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω της εφαρμογής Social, μπορείτε να δείτε σε μία ενιαία προβολή τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται να ανοίγετε διαφορετικές εφαρμογές για να βλέπετε τι κάνουν καθένας τους.

Επιλέξτε **Μενού > Κοινωνικά δίκτυα**.

- 1 Πραγματοποιήστε είσοδο στο Oni by Nokia χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Nokia.
- 2 Επιλέξτε μια υπηρεσία και κατόπιν πραγματοποιήστε είσοδο.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού**.
- 4 Επιλέξτε άλλη υπηρεσία και πραγματοποιήστε είσοδο.
- 5 Επιλέξτε **Όλες οι δραστηριότητες**.

Επιλογή των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στην προβολή

Επιλέξτε το εικονίδιο αλλαγής λογαριασμού δίπλα στο πεδίο ενημέρωσης κατάστασης. Υποδεικνύει ποιες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στην προβολή.

Δημοσίευση της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Με την εφαρμογή Social, μπορείτε να δημοσιεύσετε ενημερώσεις της κατάστασής σας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε **Μενού > Κοινωνικά δίκτυα**.

Γράψτε την ενημέρωση κατάστασής σας στο πεδίο κειμένου.

Σύνδεση των συνδεδεμένων φίλων σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους

Μπορείτε να συνδέσετε τα προφίλ των φίλων σας από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στη συσκευή σας. Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία επαφής τους απευθείας από την εφαρμογή Social και να δείτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κατάστασής τους στη λίστα επαφών σας.

Επιλέξτε **Μενού > Κοινωνικά δίκτυα**.

- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ ενός ηλεκτρονικού φίλου σας.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθήκη προφίλ σε επαφή**.
- 3 Από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή στην οποία θα συνδέσετε το προφίλ.

Δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας στην αρχική οθόνη

Όταν πραγματοποιείτε είσοδο σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω του Oni by Nokia, μπορείτε να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των συνδεδεμένων φίλων σας απευθείας στην αρχική οθόνη.

Περιήγηση σε ενημερώσεις στην αρχική οθόνη

Όταν συνδεθείτε σε μια υπηρεσία, μπορείτε να δείτε ενημερώσεις στο widget Social.

Άνοιγμα της εφαρμογής Social από την αρχική οθόνη

Επιλέξτε το widget Social. Εάν είστε συνδεδεμένοι, ανοίγει η προβολή ενημερώσεων κατάστασης. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, ανοίγει η προβολή εισόδου.

Αποστολή φωτογραφίας σε υπηρεσία

Με την εφαρμογή Social, μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επιλέξτε **Μενού > Κοινωνικά δίκτυα**.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια φωτογραφία για αποστολή.
- 3 Για να επισημάνετε τα στοιχεία για αποστολή, επιλέξτε τα στοιχεία.
- 4 Εάν αποστέλλετε μία μόνο φωτογραφία, μπορείτε να προσθέσετε λεζάντα και μια ετικέτα με σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας.

Λήψη και αποστολή φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε την εντολή αποστολής φωτογραφίας από την κάμερα.
- 3 Τραβήξτε μια φωτογραφία.
- 4 Προσθέστε λεζάντα και μια ετικέτα με σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της φωτογραφίας.

Για να αποστείλετε μια φωτογραφία, η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Μοιραστείτε τη θέση σας στην ενημέρωση κατάστασής σας

Με την εφαρμογή Social, μπορείτε να δείξετε στους φίλους σας πού είστε, ώστε να μπορούν να σας βρουν.

Επιλέξτε **Μενού > Κοινωνικά δίκτυα**.

- 1 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου στο επάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Προσθέστε τη θέση σας. Η συσκευή χρησιμοποιεί GPS για να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση σας και αναζητά ορόσημα κοντά σας.
- 3 Εάν βρεθούν πολλά ορόσημα, επιλέξτε ένα από τη λίστα.

Η κοινή προβολή θέσης είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Πριν να μοιραστείτε τη θέση σας, σκεφθείτε προσεκτικά με ποιο άτομο τη μοιράζεστε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε τη θέση σας με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Οι ισχύοντες όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να ισχύουν για την κοινή χρήση της θέσης σας στην υπηρεσία. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας και σκεφθείτε προσεκτικά πριν να αποκαλύψετε τα δεδομένα της θέσης σας σε άλλους ή πριν να προβάλετε τη θέση άλλων.

Επικοινωνία με φίλο από υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης

Όταν δεν σας αρκεί να σχολιάσετε την κατάσταση του φίλου σας, μπορείτε να τον καλέσετε ή να του στείλετε μήνυμα.

Επιλέξτε **Μενού > Κοινωνικά δίκτυα**.

- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία προφίλ ενός φίλου σας.
- 2 Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προβολή στοιχείων επαφής**.
- 3 Επιλέξτε μέθοδο επικοινωνίας.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη εάν έχετε συνδέσει τους συνδεδεμένους φίλους σας με τα αντίστοιχα στοιχεία επαφών τους στη συσκευή σας.

Οι διαθέσιμες μέθοδοι επικοινωνίας ενδέχεται να ποικίλλουν. Για να κάνετε κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε ένα φίλο, η δυνατότητα πρέπει να υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο της συσκευής σας

Όταν απαντάτε σε προσκλήσεις εκδηλώσεων σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να προσθέσετε τα συμβάντα στο ημερολόγιο της συσκευής σας, ώστε να μπορείτε να προβάλετε προσεχή συμβάντα, ακόμη κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε **Μενού > Κοινωνικά δίκτυα** και μια υπηρεσία και κατόπιν πραγματοποιήστε είσοδο.

- 1 Επιλέξτε μια πρόσκληση για ένα συμβάν.
- 2 Προσθέστε το συμβάν στο ημερολόγιο της συσκευής σας.

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την υπηρεσία.

Κάμερα

Πληροφορίες για την Κάμερα

 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή κάμερα, εάν η συσκευή σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την εφαρμογή Κάμερα, μπορείτε εύκολα να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο. Μπορείτε αργότερα να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο, να τα μοιραστείτε στο Διαδίκτυο ή να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ανίχνευσης προσώπου, επιλέξτε  > **Ανίχν.** πρ.. Ο ανιχνευτής προσώπου εντοπίζει τα πρόσωπα, ακόμη κι όταν κινούνται, και σχεδιάζει πλαίσια γύρω τους.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.



Αποθήκευση πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες και στα βίντεο

Εάν κάποιες φορές προσπαθείτε να θυμηθείτε πού και πότε ακριβώς τραβήξατε μια συγκεκριμένη φωτογραφία ή βίντεο σε κάποια εκδρομή ή ταξίδι, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να καταγράφει αυτόματα τη θέση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ενεργοποίηση της δυνατότητας εγγραφής θέσης

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκ. πληροφορ. θέσης > Ναι**.

Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για τη λήψη των συντεταγμένων της θέσης σας. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και τις καιρικές συνθήκες. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου που περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης γίνονται επίσης κοινόχρηστες και η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλους χρήστες που προβάλλουν το αρχείο. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί υπηρεσία δικτύου.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

 — Δεν διατίθενται πληροφορίες θέσης. Ενδέχεται να μην αποθηκεύονται πληροφορίες θέσης σε φωτογραφίες ή βίντεο.

 — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Οι πληροφορίες θέσης αποθηκεύονται σε φωτογραφίες ή βίντεο.

Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες θέσης σε φωτογραφίες ή κλιπ βίντεο, εφόσον είναι δυνατός ο προσδιορισμός συντεταγμένων γεωγραφικού στίγματος μέσω του δικτύου και του GPS. Εάν κάνετε κοινή χρήση μιας εικόνας ή ενός κλιπ βίντεο που διαθέτει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες αυτές θα είναι ορατές σε άλλα άτομα που βλέπουν τη φωτογραφία ή το κλιπ βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σήμανσης με ετικέτες γεωγραφικής θέσης στις ρυθμίσεις της κάμερας.

Συμβουλές σχετικά με τις φωτογραφίες

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Κάμερα**.

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
- Κατά τη μεγέθυνση, η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να μειωθεί.

- Η κάμερα ενεργοποιεί την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας ύστερα από περίπου ένα λεπτό αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάμερα, πιέστε σύντομα το .
- Μπορείτε να ορίσετε να χρησιμοποιείται μια προσαρμοσμένη σκηνή που έχετε δημιουργήσει εσείς ως προεπιλεγμένη κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή Κάμερας. Επιλέξτε  > **Λειτ. σκηνής** > **Ορίζεται από χρήστη** > **Επεξεργασία**. Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **Ορ. ως προεπ. λειτ. σκην.** > **Ναι**.
- Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Εγγραφή βίντεο

Πέρα από το να τραβήξετε φωτογραφίες με τη συσκευή σας, μπορείτε επίσης να αποτυπώσετε τις σημαντικές σας στιγμές σε βίντεο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το .

- 1 Για να μεταβείτε από τη λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, αν χρειαστεί, επιλέξτε .
- 2 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πιέστε . Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής.
- 3 Για να κάνετε παύση της εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**. Εάν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 4 Για να διακόψετε την εγγραφή, πιέστε . Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Φωτογραφίες.

Αποστολή φωτογραφίας

Μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες στους φίλους σας ως μήνυμα multimedia ή e-mail ή μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth.

- 1 Τραβήξτε μια φωτογραφία.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή**.
- 3 Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Φωτογραφίες και βίντεο

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

 Επιλέξτε **Μενού** > **Φωτογραφίες**.

Η εφαρμογή 'Φωτογραφίες' είναι το σημείο από το οποίο μπορείτε να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που υπάρχουν στη συσκευή σας. Μπορείτε εύκολα να

παρακολουθήσετε βίντεο ή να δείτε τις φωτογραφίες σας και να εκτυπώσετε τις καλύτερες.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο σε συμβατή συσκευή τηλεόρασης.

Για να διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά τα αρχεία πολυμέσων σας, προσθέστε ετικέτες στα αρχεία ή οργανώστε τα σε κατηγορίες.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Περιήγηση στις φωτογραφίες και τα βίντεο

Επιλέξτε ένα φάκελο και σύρετε το δάχτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Προβολή φωτογραφίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Επιλέξτε τη φωτογραφία και στρέψτε τη συσκευή σας σε λειτουργία οριζόντιου προσανατολισμού.

Για να περιηγηθείτε σε φωτογραφίες σε λειτουργία πλήρους οθόνης, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να προβάλετε το ρυθμιστικό μεγέθυνσης, αγγίξτε τη φωτογραφία. Εναλλακτικά, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και, για μεγέθυνση, απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, φέρτε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο.



Εμφάνιση των φωτογραφιών σας ως προβολή διαφανειών

Επιλέξτε μια φωτογραφία και **Επιλογές > Προβολή διαφανειών > Αναπαραγωγή**. Η προβολή διαφανειών ξεκινάει από την επιλεγμένη φωτογραφία.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα φάκελο κι ένα βίντεο.

Μπορείτε επίσης να λάβετε φωτογραφίες και βίντεο από συμβατή συσκευή. Για να μπορείτε να προβάλετε στις Φωτογραφίες μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που έχετε λάβει, πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε.

Επεξεργασία των φωτογραφιών που τραβήξατε

Με την εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών, μπορείτε να προσθέσετε εφέ, κείμενο, clip art ή πλαίσια στις φωτογραφίες σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών** και μια φωτογραφία.

- 1 Για να εισαγάγετε εφέ, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε από την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων.
- 2 Για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση**. Η επεξεργασμένη φωτογραφία δεν αντικαθιστά την αρχική εικόνα.

Για να προβάλετε αργότερα τις επεξεργασμένες φωτογραφίες σας, επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες**.

Επεξεργ. βίντεο

Σχετικά με την Επεξεργασία βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο**.

Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες και βίντεο με ήχους, εφέ και κείμενο και, στη συνέχεια, να τα μετατρέψετε εύκολα σε μικρές ταινίες ή προβολές διαφανειών.

Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV και AMR-NB/AMR-WB.

Αποθηκεύστε τα αρχεία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε μια ταινία στο φάκελο Αρχεία ήχου της συσκευής σας.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε αρχεία ήχου με προστασία DRM σε ταινίες.

Δημιουργία ταινίας

Με το Εικονογραφημένο σενάριο, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μικρές ταινίες από βίντεο και εικόνες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο**.

- 1 Επιλέξτε **Εικονογραφημένο σενάριο**.
- 2 Για να προσθέσετε βίντεο και φωτογραφίες στην ταινία σας, επιλέξτε **Επιλογή πολυμέσων**. Για να προβάλετε τα αρχεία που έχετε επιλέξει, σύρετε το δάχτυλο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
- 3 Για να προσθέσετε μεταβάσεις ανάμεσα σε βίντεο και φωτογραφίες, επιλέξτε **+**.
- 4 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας, επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία. Στη λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να αποκόψετε τη διάρκεια του βίντεο ή να καθορίσετε για πόσο χρόνο θα εμφανίζεται μια φωτογραφία.

- 5 Για να προσθέσετε ήχους στην ταινία σας, επιλέξτε **Ορισμός μουσικής υπόκρουσης**.
- 6 Για να προσθέσετε κείμενο ή υπότιτλους στην ταινία σας, επιλέξτε **Προσθήκη κειμένου**.
- 7 Αποθηκεύστε την ταινία σας.

Δημιουργία προβολής διαφανειών

Η εφαρμογή Εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο περιέχει πρότυπα για διάφορες περιπτώσεις. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε προβολές διαφανειών από εκδηλώσεις, όπως επετείους ή πάρτι.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο**.

- 1 Επιλέξτε **Μουσικό βίντεο**.
- 2 Επιλέξτε ένα πρότυπο που θα χρησιμοποιήσετε για την προβολή διαφανειών. Όταν επιλέγετε ένα πρότυπο, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση.
- 3 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιήσετε.
- 4 Ρυθμίστε τους ήχους που θα αναπαράγονται στο παρασκήνιο.
- 5 Προσθέστε έναν τίτλο.
- 6 Δείτε σε προεπισκόπηση και αποθηκεύστε την προβολή διαφανειών σας.

Εκτύπωση φωτογραφίας που τραβήξατε

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας απευθείας, χρησιμοποιώντας συμβατό εκτυπωτή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν εκτυπωτή σε λειτουργία Μεταφ. πολυμ..
- 2 Επιλέξτε τη φωτογραφία για εκτύπωση.
- 3 Πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.
- 4 Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση USB για εκτύπωση, επιλέξτε **Εκτύπωση > Μέσω USB**.
- 5 Για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εκτυπωτή Bluetooth. Πατήστε **Εκτύπωση > Μέσω Bluetooth**. Αλλάξτε τον επιλεγμένο εκτυπωτή σε Bluetooth και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Συμβουλή: Όταν το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία USB. Στην επάνω δεξιά γωνία της προβολής αναζήτησης, επιλέξτε  > **USB**.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε TV

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο σε μια συμβατή τηλεόραση, ώστε να μπορείτε να τα δείξετε ευκολότερα στην οικογένεια και τους φίλους σας.

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο σύνδεσης Nokia (πωλείται ξεχωριστά) και ίσως χρειαστεί επίσης να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εξόδου TV, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εξαρτήματα > Έξοδος TV**.

- 1 Συνδέστε ένα Καλώδιο σύνδεσης βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μίας συμβατής τηλεόρασης. Το χρώμα των βυσμάτων πρέπει να ταιριάζει με το χρώμα των υποδοχών.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του Καλωδίου σύνδεσης βίντεο Nokia στην υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε **Έξοδος TV** ως λειτουργία USB.
- 3 Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

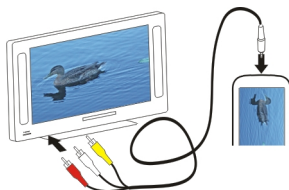

Βίντεο και TV

Βίντεο

Σχετικά με τα βίντεο

 Με την εφαρμογή Βίντεο, μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο στη συσκευή σας.

Συμβουλή: Αποκτήστε νέα βίντεο από το Κατάστημα Oni. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Η χρήση σημείου πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Βίντεο & TV**.

Επιλέξτε το βίντεο.

Χρήση στοιχείων ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο

Αγγίξτε την οθόνη.

Αντιγραφή βίντεο από τον υπολογιστή σας

Έχετε βίντεο στον υπολογιστή σας που θέλετε να τα παρακολουθήσετε στη συσκευή σας; Χρησιμοποιήστε καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε βίντεο ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τη συσκευή σας.

- 1 Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.
- 2 Ανοίξτε το Nokia Oni Suite στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
Στη συσκευή σας, τα βίντεο σε μορφή που υποστηρίζεται εμφανίζονται στο φάκελο Βίντεο.

Παρακολούθηση Web TV

Με το On Demand Web TV, μπορείτε να παρακολουθήσετε ειδήσεις και να προλάβετε τα τελευταία επεισόδια των αγαπημένων σας τηλεοπτικών σειρών.

Επιλέξτε **Μενού > Βίντεο & TV**.

Για συνεχή ροή περιεχομένου over the air με χρήση του Web TV, ενδεχομένως να χρειαστείτε σύνδεση 3G, 3.5G ή WLAN. Η χρήση υπηρεσιών Web TV ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Η επιλογή προεγκατεστημένων υπηρεσιών Web TV εξαρτάται από τη χώρα και το φορέα δικτύου. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Web TV ποικίλλει κατά υπηρεσία.

- 1 Επιλέξτε μια εφαρμογή Web TV. Για να δείτε το περιεχόμενο Web TV στην εφαρμογή Web TV, χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη.
- 2 Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε τη μικρογραφία.
- 3 Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα στοιχεία ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε την οθόνη.
- 4 Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Προσθήκη widget Web TV στην αρχική οθόνη

Αγγίξτε και κρατήστε την αρχική οθόνη, επιλέξτε  και την εφαρμογή Web TV που θέλετε.

Εύρεση περισσότερων εφαρμογών Web TV

Κάντε λήψη εφαρμογών Web TV από το Κατάστημα Oni της Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com. Οι

εφαρμογές που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο 'Εφαρμογές', αλλά μπορείτε να τις μετακινήσετε σε άλλο φάκελο, όπως έναν αποκλειστικό φάκελο Web TV.

Μουσική και ήχος

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Σχετικά με τη Μουσική

 Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

Με την εφαρμογή Μουσική, μπορείτε να ακούσετε μουσική και podcast ενώ μετακινείστε.


Συμβουλή: Βρείτε περισσότερη μουσική στο Κατάστημα Oni. Πατήστε **Επιλογές > Μετάβ. στο Κατ. μουσ.** Για να μάθετε περισσότερα για το Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές** και την προβολή που θέλετε. Μπορείτε να αναζητήσετε τραγούδια κατά τίτλο ή άλμπουμ.

Στην προβολή άλμπουμ, για να αναζητήσετε τα εξώφυλλα άλμπουμ, γυρίστε τη συσκευή οριζόντια και σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

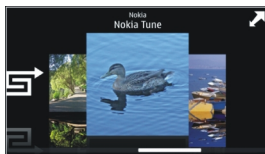

- 2 Επιλέξτε ένα τραγούδι ή άλμπουμ.


Συμβουλή: Για να ακούσετε τα τραγούδια με τυχαία σειρά, επιλέξτε .

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Γρήγορη κίνηση τραγουδιού προς τα εμπρός ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το .

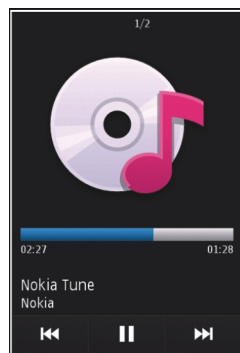

Συμβουλή: Ενώ ακούτε μουσική, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αφήνοντας τη Μουσική να εκτελείται στο παρασκήνιο.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Θέλετε να ακούτε διαφορετική μουσική ανάλογα με τη διάθεσή σας; Με τις λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να δημιουργήσετε επιλογές τραγουδιών τα οποία θα αναπαράγονται με συγκεκριμένη σειρά.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Λίστες αναπαρ..**
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα λίστα αναπαρ..**
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Επιλέξτε τα τραγούδια που θα προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής, με τη σειρά που θέλετε να αναπαράγονται.

Προσθήκη τραγουδιού σε λίστα αναπαραγωγής

Επιλέξτε και κρατήστε το τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Προσθ. σε λίστα αναπαρ..**

Αφαίρεση τραγουδιού από λίστα αναπαραγωγής

Στην προβολή λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε και κρατήστε το τραγούδι και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση**.

Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.


Εκτέλεση λίστας αναπαραγωγής

Πατήστε **Επιλογές > Λίστες αναπαρ.** και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής.

Συμβουλή: Η Μουσική δημιουργεί αυτόματα μια λίστα αναπαραγωγής για τα τραγούδια που ακούτε περισσότερο, τα τραγούδια που ακούσατε πρόσφατα και εκείνα που προσθέσατε πρόσφατα.

Αντιγραφή μουσικής από τον υπολογιστή σας

Έχετε μουσική στον υπολογιστή σας που θέλετε να την ακούτε στη συσκευή σας; Το Nokia Oni Player είναι ο ταχύτερος τρόπος να μεταφέρετε μουσική στη συσκευή σας και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να διαχειρίζεστε και να συγχρονίζετε τη μουσική σας συλλογή.

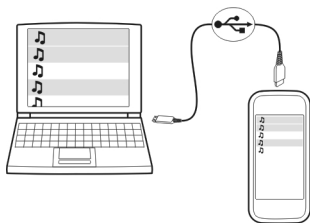

- 1 Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.
- 2 Στη συσκευή σας, επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε **USB > Μεταφ. πολυμ..**
- 3 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Nokia Oni Player. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Oni Player.

Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του Oni Player από τη διεύθυνση www.oni.com.

Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από την τεχνολογία DRM (Digital Rights Management) και να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε περισσότερες από μία συσκευές.

Προστατευμένο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), όπως φωτογραφίες, βίντεο ή μουσική, συνοδεύεται από μια αντίστοιχη άδεια χρήσης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες και την κατάσταση των αδειών, καθώς και να επανενεργοποιήσετε και να αφαιρέσετε άδειες.

Διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Κλειδωμ. περιεχόμενο**.

Εγγραφή ήχων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχων της συσκευής σας για να εγγράψετε ήχους από τη φύση, όπως το κελάηδισμα των πουλιών, καθώς και φωνητικά υπομνήματα. Μπορείτε να στείλετε τα ηχογραφημένα κλιπ στους φίλους σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Εγγραφή**.

Εγγραφή κλιπ ήχου

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε . Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Αρχεία ήχου της εφαρμογής Διαχείριση αρχείων.

Αποστολή ηχογραφημένου κλιπ ως μηνύματος ήχου

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Αναπαραγωγή μουσική μέσω ραδιοφώνου

Σχετικά με τον πομπό FM

 Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Εκπομπή FM**.

Με το πομπό FM, μπορείτε να αναπαραγάγετε τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέσω οποιουδήποτε συμβατού ραδιοφώνου FM, όπως ραδιόφωνο αυτοκινήτου ή οικιακό στερεοφωνικό σύστημα.

Η εμβέλεια λειτουργίας του πομπού FM είναι περίπου 2 μέτρα. Εμπόδια όπως τοίχοι, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή δημόσιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη μετάδοση. Η συχνότητα λειτουργίας του πομπού FM ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή.

Ο πομπός FM μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλα ραδιόφωνα FM που βρίσκονται κοντά και λειτουργούν στην ίδια συχνότητα. Για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές, αναζητήστε στο δέκτη μια ελεύθερη συχνότητα FM, πριν να ενεργοποιήσετε τον πομπό.

Ο πομπός FM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και ως ραδιόφωνο της συσκευής σας.

Σημείωση: Η χρήση του πομπού FM δεν είναι δυνατή στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας φορέα δικτύου και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nokia.com/fmtransmitter.

Αναπαραγωγή μουσική μέσω ραδιοφώνου

Θέλετε να ακούτε τη μουσική σας με υψηλότερη ένταση ή από στερεοφωνικά ηχεία hi-fi καλύτερης ποιότητας; Μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική χρησιμοποιώντας ραδιόφωνο FM.

- 1 Συντονίστε το δέκτη σε μια ελεύθερη συχνότητα.
- 2 Πατήστε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.
- 3 Επιλέξτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής.
- 4 Μεταβείτε στην προβολή "Παίζονται" και επιλέξτε **Επιλογές > Πομπός FM**.
- 5 Για να ενεργοποιήσετε τον πομπό FM, επιλέξτε **Πομπός FM > Ενεργοποιημένος**.
- 6 Εισαγάγετε τη συχνότητα στην οποία συντονίσατε το δέκτη.

Παράδειγμα: Εάν η συχνότητα 107,8 MHz είναι ελεύθερη στην περιοχή σας και συντονίσετε το ραδιόφωνο FM σε αυτήν τη συχνότητα, θα πρέπει να συντονίσετε και τον πομπό FM στους 107,8 MHz.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έντασης στο δέκτη.

Συμβουλή: Μπορείτε να αγοράσετε περισσότερη μουσική στη διεύθυνση www.ovi.com.


Ραδιόφωνο FM

Πληροφορίες για το Ραδιόφωνο FM

 Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Μπορείτε να ακούσετε ραδιοσταθμούς FM χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας - απλώς συνδέστε ακουστικά και επιλέξτε σταθμό!

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

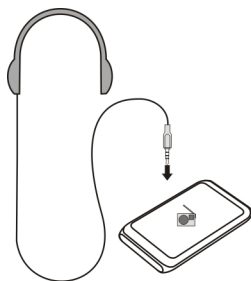

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  > .

Για να βρείτε ραδιοσταθμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη σάρωση ή μπορείτε να επιλέξετε μια συχνότητα μη αυτόματα. Την πρώτη φορά που ανοίγετε το ραδιόφωνο FM, η εφαρμογή αναζητά αυτόματα ραδιοσταθμούς με δυνατότητα ακρόασης στην περιοχή σας.

Σάρωση για εύρεση όλων των διαθέσιμων σταθμών

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε .
- 2 Για να αποθηκεύσετε όλους τους σταθμούς που βρέθηκαν, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε . Για να μετονομάσετε έναν μεμονωμένο σταθμό, επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τίτλο του σταθμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μη αυτόματη ρύθμιση συχνότητας

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  **Μη αυτόματος συντον..**
- 2 Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια βέλους επάνω και κάτω για να εισαγάγετε συχνότητα.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Μπορείτε να απολαύσετε τους αγαπημένους σας ραδιοσταθμούς FM εν κινήσει.

Πατήστε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Ακρόαση αποθηκευμένου ραδιοσταθμού

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  >  και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό

Σύρετε το δάχτυλο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Εναλλακτικά, επιλέξτε  ή .

Σάρωση για εύρεση άλλου διαθέσιμου σταθμού

Χτυπήστε την οθόνη επάνω ή κάτω. Εναλλακτικά, επιλέξτε και κρατήστε το  ή το .

Ακρόαση ραδιοφώνου με χρήση του μεγαφώνου

Πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Θα χρειαστεί επίσης να συνδέσετε ακουστικά.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Ο ήχος του ραδιοφώνου απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

Συμβουλή: Για να αναζητήσετε και να αγοράσετε μουσική από τη Μουσική Ονί, στη γραμμή εργαλείων επιλέξτε  > .

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στην περιοχή.

Αναδιάταξη της λίστας αποθηκευμένων σταθμών

Μπορείτε να αναδιατάξετε τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, έτσι ώστε οι αγαπημένοι σας σταθμοί να βρίσκονται στην κορυφή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Ραδιόφωνο**.

Οι σταθμοί που έχετε αποθηκεύσει εμφανίζονται σε λίστα στην προβολή Σταθμοί.

Μετακίνηση σταθμού στη λίστα

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  > .
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον τίτλο του σταθμού και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Επιλέξτε τη νέα θέση στη λίστα.

Χάρτες

Επισκόπηση Χαρτών



Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Καλωσήρθατε στους Χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας, σας βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.

- Βρείτε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες.
- Βρείτε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες.
- Συγχρονίστε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες και διαδρομές ανάμεσα στη φορητή σας συσκευή και στην υπηρεσία Διαδικτύου Χάρτες Oni.
- Δείτε δελτία καιρού και άλλες τοπικές πληροφορίες, εάν διατίθενται.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να εξαρτώνται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου.

Η χρήση της υπηρεσίας ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

Η θέση μου

Προβολή της θέσης σας και του χάρτη

Δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη και περιηγηθείτε σε χάρτες άλλων πόλεων και χωρών.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Η θέση μου**.

Η ένδειξη  επισημαίνει την τρέχουσα θέση σας, εάν είναι διαθέσιμη. Όταν η συσκευή αναζητά τη θέση σας, αναβοσβήνει η ένδειξη . Εάν η θέση σας δεν είναι διαθέσιμη, η ένδειξη  υποδεικνύει την τελευταία γνωστή θέση σας.

Εάν διατίθεται μόνο εντοπισμός θέσης βάσει ταυτότητας κυψέλης, ένα κόκκινο στεφάνι γύρω από το εικονίδιο εντοπισμού δηλώνει την περιοχή στην οποία ενδεχομένως βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια της προσέγγισης αυξάνεται και το κόκκινο στεφάνι γίνεται μικρότερο σε σχέση με αραιοκατοικημένες περιοχές.

Κίνηση μέσα στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

Προβολή της τρέχουσας ή της τελευταίας γνωστής θέσης σας

Επιλέξτε .


Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Επιλέξτε + ή -.

Εάν περιηγείστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων, γίνεται αυτόματα λήψη νέων χαρτών.

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Προβολή χάρτη

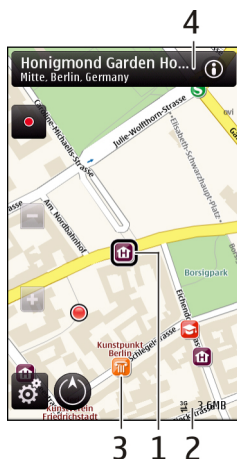

- 1 Επιλεγμένη τοποθεσία
- 2 Περιοχή ενδείξεων
- 3 Σημείο ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, σιδηροδρομικός σταθμός ή μουσείο)
- 4 Περιοχή πληροφοριών

Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Προβάλετε το χάρτη σε διάφορες λειτουργίες για να αναγνωρίζετε εύκολα πού βρίσκεστε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Επιλέξτε  και από τα παρακάτω:

Προβολή χάρτη — Στη βασική προβολή χάρτη, στοιχεία όπως ονόματα τοποθεσιών ή αριθμοί αυτοκινητοδρόμων είναι εύκολο να διαβαστούν.

Δορυφορική εικόνα — Για μια πιο λεπτομερή προβολή, χρησιμοποιήστε δορυφορικές εικόνες.

Προβολή εδάφους — Προβάλετε με μια ματιά τον τύπο εδάφους, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε εκτός οδικού δικτύου.

Προβολή 3D — Για πιο ρεαλιστική προβολή, αλλάξτε την προοπτική του χάρτη.

Ορόσημα — Εμφανίστε περίοπτα κτίρια και αξιοθέατα στο χάρτη.

Νυχτερινή λειτουργία — Χαμηλώστε την ένταση των χρωμάτων του χάρτη. Όταν ταξιδεύετε νύχτα, η ανάγνωση του χάρτη είναι πιο εύκολη σε αυτή τη λειτουργία.

Λήψη και ενημέρωση χαρτών

Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, κάντε λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης στον υπολογιστή σας και κατόπιν μεταφέρετε και αποθηκεύστε τα στοιχεία αυτά στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Oni Suite για να κάνετε λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών και αρχείων φωνητικής καθοδήγησης στον συμβατό υπολογιστή σας. Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Nokia Oni Suite στον συμβατό υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Συμβουλή: Αποθηκεύστε νέους χάρτες στη συσκευή σας πριν από το ταξίδι, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν χρησιμοποιεί σύνδεση Διαδικτύου, στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Σύνδεση > Εκτός σύνδεσης**.

Χρήση της πυξίδας

Όταν η πυξίδα είναι απενεργοποιημένη, τόσο το βέλος της πυξίδας όσο και ο χάρτης στρέφονται αυτόματα προς την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένη η συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Ενεργοποίηση της πυξίδας

Επιλέξτε .


Απενεργοποίηση της πυξίδας

Επιλέξτε ξανά . Ο χάρτης προσανατολίζεται στο βορρά.

Η πυξίδα είναι ενεργή όταν εμφανίζεται πράσινο περίγραμμα. Εάν η πυξίδα χρειάζεται βαθμονόμηση, το περίγραμμα της πυξίδας γίνεται κόκκινο ή κίτρινο.

Ρύθμιση της πυξίδας

Περιστρέψτε τη συσκευή προς κάθε άξονα μετακινώντας τη συνεχώς μέχρι το περίγραμμα της πυξίδας να γίνει πράσινο.

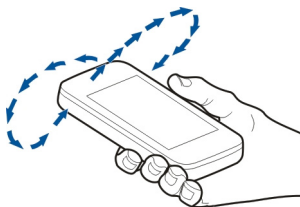

Η πυξίδα είναι περιορισμένης ακρίβειας. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της πυξίδας. Η πυξίδα πρέπει να είναι πάντα σωστά βαθμονομημένη.

Σχετικά με τις μεθόδους εντοπισμού θέσης

Η εφαρμογή "Χάρτες" εμφανίζει τη θέση σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας τεχνολογία εντοπισμού θέσης μέσω GPS, A-GPS, WLAN ή βάσει αναγνωριστικού κυψέλης.

Το GPS (Global Positioning System, Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) είναι ένα σύστημα πλοήγησης βάσει δορυφόρων, που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης σας. Το A-GPS (Assisted GPS, Υποβοηθούμενο GPS) είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας αποστέλλει δεδομένα GPS, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης.

Ο εντοπισμός θέσης μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) βελτιώνει την ακρίβεια των πληροφοριών θέσης όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτήρια.

Με τον εντοπισμό θέσης μέσω αναγνωριστικού κυψέλης, η θέση σας προσδιορίζεται από τον πυλώνα κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας την εκάστοτε χρονική στιγμή.

Ανάλογα με τη μέθοδο εντοπισμού θέσης που είναι διαθέσιμη, η ακρίβεια του προσδιορισμού θέσης ενδέχεται να κυμαίνεται από μερικά μέτρα μέχρι και αρκετά χιλιόμετρα.

Όταν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Χάρτες" για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε το σημείο πρόσβασης Διαδικτύου που θα χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών χαρτών, για τη χρήση του A-GPS ή για τη σύνδεση σε WLAN.

Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από την τοποθεσία σας, τις θέσεις των δορυφόρων, κτήρια, φυσικά εμπόδια, τις καιρικές συνθήκες και προσαρμογές στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο εσωτερικό κτηρίων ή σε υπόγειους χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το GPS για ακριβείς μετρήσεις θέσης και ποτέ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες θέσης που παρέχονται από το GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα.

Σημείωση: Η χρήση WLAN ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε κάποιες χώρες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Εύρεση θέσεων

Εύρεση θέσης

Η εφαρμογή "Χάρτες" σας βοηθά να βρείτε συγκεκριμένα σημεία και επιχειρήσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Αναζήτηση**.

- 1 Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και εισαγάγετε λέξεις αναζήτησης, όπως μια διεύθυνση ή έναν ταχυδρομικό κώδικα.
- 2 Επιλέξτε . Για να καθαρίσετε το πεδίο αναζήτησης, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.

Η θέση εμφανίζεται στο χάρτη. Για να προβάλετε τις άλλες θέσεις της λίστας αποτελεσμάτων στο χάρτη, επιλέξτε ένα από τα βέλη δίπλα στην περιοχή πληροφοριών .

Επιστροφή στη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων

Επιλέξτε **Λίστα**.

Αναζήτηση διαφορετικών τύπων κοντινών θέσεων

Επιλέξτε **Περιήγηση στις κατηγορίες** και μια κατηγορία, όπως αγορά, στέγαση ή μεταφορά.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τους όρους αναζήτησης. Τυχόν προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μέσω Διαδικτύου.

Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε επίσης να λάβετε αποτελέσματα αναζήτησης χωρίς ενεργή σύνδεση Διαδικτύου, εάν έχετε χάρτες της περιοχής που αναζητάτε αποθηκευμένους στη συσκευή σας.

Προβολή στοιχείων θέσης

Προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη θέση, όπως ξενοδοχεία ή εστιατόρια, εάν υπάρχουν.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Προβολή των στοιχείων μιας θέσης

Επιλέξτε μια θέση, την περιοχή πληροφοριών της **(i)** και **Εμφ. λεπτομερειών**.

Όταν βρείτε μια θέση που δεν υπάρχει ή που περιλαμβάνει ακατάλληλες πληροφορίες ή εσφαλμένες λεπτομέρειες, όπως λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας ή θέσης, συνιστάτε να την αναφέρετε στη Nokia.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Αγαπημένα

Αποθήκευση θέσεων και διαδρομών

Αποθηκεύστε διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος και διαδρομές, ώστε αργότερα να μπορείτε να τις βρείτε γρήγορα και να τις χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Αποθήκευση θέσης

- 1 Επιλέξτε **Η θέση μου**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης **(i)**.

4 Επιλέξτε Αποθήκευση.

Αποθήκευση διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Η θέση μου**.
- 2 Αγγίξτε τη θέση. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 3 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης (📍).
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.
- 6 Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Αποθήκευση διαδρομής**.

Προβολή των αποθηκευμένων θέσεων και διαδρομών σας

Επιλέξτε **Αγαπημένα > Θέσεις ή Διαδρομές**.

Προβολή και οργάνωση τοποθεσιών και διαδρομών

Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα σας για να ανοίγετε γρήγορα τις τοποθεσίες και τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει.

Ομαδοποιήστε τις τοποθεσίες και τις διαδρομές σε μια συλλογή, για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Αγαπημένα**.

Προβολή αποθηκευμένης θέσης στο χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Θέσεις**.
- 2 Μεταβείτε στη θέση.
- 3 Επιλέξτε **Χάρτης**.

Για να επιστρέψετε στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων, επιλέξτε **Λίστα**.

Δημιουργία συλλογής

Επιλέξτε **Δημιουργία νέας συλλογής** και εισαγάγετε ένα όνομα για τη συλλογή.

Προσθήκη αποθηκευμένης θέσης σε συλλογή

- 1 Επιλέξτε **Θέσεις** και τη θέση.
- 2 Επιλέξτε **Οργάνωση συλλογών**.
- 3 Επιλέξτε **Νέα συλλογή** ή μια υπάρχουσα συλλογή.

Εάν θέλετε να διαγράψετε θέσεις ή διαδρομές, ή να προσθέσετε μια διαδρομή σε μια συλλογή, μεταβείτε στην υπηρεσία Διαδικτύου 'Χάρτες Ονί' στη διεύθυνση www.oni.com.

Αποστολή θέσεων στους φίλους σας

Όταν θέλετε να μοιραστείτε πληροφορίες θέσης με τους φίλους σας, στείλτε αυτά τα στοιχεία απευθείας στις συσκευές τους.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Η θέση μου**.

Αποστολή θέσης στη συμβατή συσκευή ενός φίλου σας

Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών της θέσης (6) και επιλέξτε **Αποστολή**.

Συγχρονισμός των Αγαπημένων σας

Σχεδιάστε ένα ταξίδι από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία Χάρτες Ονί, συγχρονίστε τις αποθηκευμένες θέσεις, διαδρομές και συλλογές με τη φορητή σας συσκευή και αποκτήστε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ μετακινείστε.

Για να συγχρονίσετε θέσεις, διαδρομές ή συλλογές ανάμεσα στη φορητή σας συσκευή και στην υπηρεσία Διαδικτύου 'Χάρτες Ονί', χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Λογαριασμοί** > **Λογαριασμός Nokia** > **Δημιουργία νέου λογαριασμού**.

Συγχρονισμός αποθηκευμένων θέσεων, διαδρομών και συλλογών

Επιλέξτε **Αγαπημένα** > **Συγχρονισμός με το Ονί**. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο συγχρονισμό των Αγαπημένων

Επιλέξτε  > **Συγχρονισμός** > **Συγχρονισμός** > **Στην έναρξη & τερμ.**. Η συσκευή ξεκινά το συγχρονισμό, όταν ανοίγετε ή κλείνετε την εφαρμογή 'Χάρτες'.

Ο συγχρονισμός απαιτεί ενεργή σύνδεση Διαδικτύου και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαδικτύου 'Χάρτες Ονί', μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Κοινή χρήση θέσης

Δημοσιεύστε την τρέχουσα θέση σας στο Facebook, μαζί με κείμενο και μια φωτογραφία. Οι φίλοι σας στο Facebook μπορούν αν δουν τη θέση σας στο χάρτη.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες** και **Κοιν. χρ. θέσ.**.

Για να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia και λογαριασμό Facebook.

- 1 Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Nokia ή, εάν δεν έχετε, επιλέξτε **Δημιουργία νέου λογαριασμού**.
- 2 Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Facebook.
- 3 Επιλέξτε την τρέχουσα θέση σας.
- 4 Εισαγάγετε την ενημέρωση κατάστασής σας.
- 5 Για να επισυνάψετε φωτογραφία στη δημοσίευσή σας, επιλέξτε **Προσθήκη φωτογραφίας**.
- 6 Επιλέξτε **Κοινή χρήση τοποθεσίας**.

Διαχείριση του λογαριασμού σας στο Facebook

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Λογαριασμοί > Κοινή χρήση ρυθμίσεων τοποθεσίας > Facebook**.

Η κοινή χρήση της θέσης σας και η προβολή της θέσης άλλων απαιτεί σύνδεση Διαδικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλης ποσότητας δεδομένων και τις σχετικές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Για την κοινή χρήση της θέσης σας στο Facebook ισχύουν οι όροι χρήσης του Facebook. Μελετήστε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook.

Πριν να μοιραστείτε τη θέση σας με άλλους, να εξετάζετε πάντοτε προσεκτικά με ποιο άτομο τη μοιράζεστε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε τη θέση σας με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Οδήγηση και πεζοπορία

Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σας βοηθά να βρείτε το δρόμο σας προς τον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Πατήστε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση ή Πεζοπορία**.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση οδήγησης ή πεζοπορίας για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των κατάλληλων αρχείων.

Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που περιλαμβάνει ονόματα οδών, τα ονόματα οδών εκφωνούνται επίσης. Η φωνητική καθοδήγηση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για τη γλώσσα σας.

Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής καθοδήγησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  και **Πλοήγηση > Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγ. πεζοπορίας** και την κατάλληλη επιλογή.

Απενεργοποίηση φωνητικής καθοδήγησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  και **Πλοήγηση > Καθοδήγηση κατά την οδήγηση ή Καθοδήγ. πεζοπορίας** και **Καμία**.

Επανάληψη της φωνητικής καθοδήγησης για την πλοήγηση αυτοκινήτου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης για πλοήγηση αυτοκινήτου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Ένταση**.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε αναλυτική καθοδήγηση ενώ οδηγείτε, η εφαρμογή 'Χάρτες' σας βοηθά να βρείτε τον προορισμό σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση**.

Οδήγηση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε **Καθορ. προορ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Οδήγηση προς το σπίτι σας

Επιλέξτε **Επιστρ. σπίτι**.

Όταν επιλέγετε **Επιστρ. σπίτι** ή **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας. Για να αλλάξετε αργότερα τη θέση του σπιτιού σας, κάντε τα εξής:

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αρχική τοποθεσία > Επαναπροσδ..**
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Συμβουλή: Για οδήγηση χωρίς προκαθορισμένο προορισμό, επιλέξτε **Χάρτης**. Η θέση σας εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη καθώς μετακινείστε.

Αλλαγή προβολών κατά την πλοήγηση

Χτυπήστε με το δάχτυλο την οθόνη για να επιλέξετε **Προβολή 2D**, **Προβολή 3D**, **Προβολή βέλους** ή **Επισκόπηση διαδρομής**.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Προβολή πλοήγησης



- 1 Διαδρομή
- 2 Η θέση και η κατεύθυνσή σας
- 3 Πυξίδα
- 4 Γραμμή πληροφοριών (ταχύτητα, απόσταση, χρόνος)

Λήψη πληροφοριών κίνησης και ασφάλειας

Βελτιώστε την οδηγική σας εμπειρία με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα κίνησης, βοήθεια οδικών λωρίδων και προειδοποιήσεις ορίων ταχύτητας, εφόσον διατίθενται για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Οδήγηση**.

Προβολή συμβάντων κίνησης στο χάρτη

Κατά τη χρήση της πλοήγησης για οδηγούς, επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης**. Τα συμβάντα εμφανίζονται ως τρίγωνα και γραμμές.

Ενημέρωση πληροφοριών κίνησης

Επιλέξτε **Επιλογές > Πληρ. κίνησης > Ενημ/ση πληρ. κίνησης**.

Κατά το σχεδιασμό μιας διαδρομής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποφεύγει διάφορα συμβάντα κίνησης, όπως κυκλοφοριακές συμφορήσεις ή οδικά έργα.

Αποφυγή συμβάντων κίνησης

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε  > Πλοήγηση > Νέα διαδρ. λόγω κίνησης.

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάμερες καταγραφής ταχύτητας μπορεί να εμφανίζονται στο δρομολόγιό σας κατά την πλοήγηση, εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η νομοθεσία ορισμένων περιοχών απαγορεύει ή περιορίζει με σχετικές διατάξεις τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας. Η Nokia δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου ή τις συνέπειες που θα επέλθουν από τη χρήση δεδομένων εντοπισμού από κάμερες καταγραφής ταχύτητας.

Πεζή μετάβαση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε οδηγίες για να ακολουθήσετε μια διαδρομή με τα πόδια, οι Χάρτες σας καθοδηγούν μέσα από πλατείες, πάρκα, ζώνες πεζοπορίας, ακόμη και εμπορικά κέντρα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες και Πεζοπορία**.

Πεζή μετάβαση προς έναν προορισμό

Επιλέξτε **Καθορ. προορ.** και την κατάλληλη επιλογή.

Πεζή μετάβαση στο σπίτι σας

Επιλέξτε **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια**.

Όταν επιλέγετε **Επιστρ. σπίτι** ή **Επιστροφή στο σπίτι με τα πόδια** για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τη θέση του σπιτιού σας. Για να αλλάξετε αργότερα τη θέση του σπιτιού σας, κάντε τα εξής:

- 1 Στην κύρια προβολή, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αρχική τοποθεσία** > **Επαναπροσδ..**
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

Συμβουλή: Για πεζοπορία χωρίς προκαθορισμένο προορισμό, επιλέξτε **Χάρτης**. Η θέση σας εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη καθώς μετακινείστε.

Σχεδιασμός διαδρομής

Σχεδιάστε το ταξίδι σας, δημιουργήστε τη διαδρομή σας και προβάλτε τη στο χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες και Η θέση μου**.

Δημιουργία διαδρομής

- 1 Αγγίξτε τη θέση του σημείου αφετηρίας σας. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή θέση, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών θέσης (6).
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.
- 4 Για να προσθέσετε άλλο σημείο διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη νέου σημείου διαδρομής** και την κατάλληλη επιλογή.

Αλλαγή της σειράς των σημείων διαδρομής

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο διαδρομής.
- 2 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- 3 Αγγίξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το σημείο διαδρομής.

Επεξεργασία της θέσης ενός σημείου διαδρομής

Αγγίξτε το σημείο διαδρομής και επιλέξτε **Επεξεργασία** και την κατάλληλη επιλογή.

Προβολή της διαδρομής στο χάρτη

Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής**.

Πλοήγηση σε έναν προορισμό

Επιλέξτε **Εμφάνιση διαδρομής > Επιλογές > Έναρξη οδήγησης ή Έναρξη πεζοπορίας**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μιας διαδρομής

Οι ρυθμίσεις διαδρομής επηρεάζουν τις οδηγίες πλοήγησης και τον τρόπο με τον οποίο η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

- 1 Στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής, ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδιασμού διαδρομής από την προβολή πλοήγησης, πατήστε **Επιλογές > Σημεία ή Λίστα σημείων διαδρομής**.
- 2 Ρυθμίστε τη λειτουργία μετακίνησης σε **Οδήγηση ή Πεζοπορία**. Εάν επιλέξετε **Πεζοπορία**, οι μονόδρομοι θεωρούνται κανονικοί δρόμοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεζόδρομοι και διαδρομές, για παράδειγμα, σε πάρκα και εμπορικά κέντρα.
- 3 Καθορίστε την επιλογή που θέλετε.

Επιλογή της λειτουργίας πεζοπορίας

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Πεζοπορία > Προτιμώμενη διαδρομή > Οδοί ή Ευθεία γραμμή**. Η επιλογή **Ευθεία γραμμή** είναι χρήσιμη σε έδαφος εκτός δρόμου, καθώς υποδεικνύει την κατεύθυνση.

Χρήση της ταχύτερης ή της συντομότερης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Οδήγηση > Επιλογή διαδρομής > Ταχύτερη διαδρομή ή Συντομότερη διαδρ..**

Χρήση της βελτιστοποιημένης διαδρομής οδήγησης

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και επιλέξτε **Οδήγηση > Επιλογή διαδρομής > Βέλτιστο**. Η βελτιστοποιημένη διαδρομή οδήγησης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της συντομότερης και της ταχύτερης διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιούνται ή να αποφεύγονται, για παράδειγμα, αυτοκινητόδρομοι, διόδια ή πορθμεία.

Office

Quickoffice

Σχετικά με το Quickoffice



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word
- Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel
- Quickpoint για προβολή παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Για να αγοράσετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, επιλέξτε **Ενημερ. - Αναβαθμίσεις**.

Ανάγνωση εγγράφων Microsoft Word, Excel και PowerPoint

Με το Quickoffice, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office, όπως έγγραφα του Word, υπολογιστικά φύλλα του Excel ή παρουσιάσεις PowerPoint.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Quickoffice**.

Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο, μεταβείτε στο σωστό φάκελο και επιλέξτε το αρχείο.

Ταξινόμηση αρχείων

Πατήστε **Επιλογές > Ταξινόμηση κατά**.

Αποστολή αρχείων σε συμβατή συσκευή

Επιλέξτε  και τη μέθοδο αποστολής.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ή οι δυνατότητες.

Ανάγνωση εγγράφων PDF

Με το Adobe Reader, μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Adobe PDF**.

Άνοιγμα αρχείου

Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο, μεταβείτε στο σωστό φάκελο και επιλέξτε το αρχείο.

Πραγματοποίηση υπολογισμού

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Αριθμομηχ..**

- 1 Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για υπολογισμό.
- 2 Επιλέξτε μια πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
- 4 Επιλέξτε =.

Αποθήκευση ή ανάκτηση του αποτελέσματος ενός υπολογισμού

Πατήστε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση ή Ανάκληση**.

Σύνταξη σημειώσεων**Σχετικά με τις Σημειώσεις**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις**.

Μπορείτε να γράψετε σημειώσεις, όπως υπομνήματα συσκέψεων, και να αποθηκεύσετε ληφθέντα αρχεία κειμένου (αρχεία TXT) στην εφαρμογή Σημειώσεις.

Δημιουργία λίστας αγορών

Οι λίστες αγορών είναι εύκολο να χαθούν. Αντί να τις γράφετε σε χαρτί, μπορείτε να φτιάξετε λίστες αγορών με την εφαρμογή Σημειώσεις. Με αυτό τον τρόπο, θα έχετε τη λίστα πάντοτε μαζί σας! Μπορείτε επίσης να στείλετε τη λίστα, για παράδειγμα, σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Σημειώσεις**.

- 1 Πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.
- 2 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο σημείωσης.

Αποστολή της λίστας

Ανοίξτε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή** και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

Μετάφραση λέξεων από μια γλώσσα σε άλλη



Μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις από μία γλώσσα σε άλλη. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Λεξικό**.

- 1 Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζονται προτάσεις λέξεων προς μετάφραση.
- 2 Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Αλλαγή της γλώσσας προέλευσης ή προορισμού

Πατήστε **Επιλογές > Γλώσσες > Πηγή ή Στόχος**.

Λήψη περισσότερων γλωσσών από το Διαδίκτυο

Πατήστε **Επιλογές > Γλώσσες > Λήψη γλωσσών**.

Τα αγγλικά είναι προεγκατεστημένα και μπορείτε να προσθέσετε δύο επιπλέον γλώσσες.

Άνοιγμα ή δημιουργία αρχείων zip

Με τη Διαχείριση αρχείων Zip μπορείτε να ανοίξετε και να εξαγάγετε αρχεία από αρχειοθήκες zip. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα αρχεία zip, για να αποθηκεύσετε και να συμπιέσετε αρχεία.



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Zip**.

Διαχείριση χρόνου

Ρολόι

Πληροφορίες για το ρολόι



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ρολόι**.

Ρυθμίστε και διαχειριστείτε αφυπνίσεις και δείτε την τοπική ώρα σε διάφορες χώρες και πόλεις.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και κατόπιν **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ώρα ή Ημερομηνία**.

Συμβουλή: Για να προβάλετε την ημερομηνία και την ώρα όταν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Ρύθμιση ειδοποίησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ξυπνητήρι.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι.

- 1 Επιλέξτε **Νέα αφύπνιση**.
- 2 Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης και πληκτρολογήστε μια περιγραφή.
- 3 Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί, για παράδειγμα, την ίδια ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Επανάληψη**.

Διαγραφή αφύπνισης

Επιλέξτε και κρατήστε την αφύπνιση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Αναβολή αφύπνισης

Όταν ηχήσει μια αφύπνιση, μπορείτε να την αναβάλετε. Με τον τρόπο αυτό γίνεται παύση της αφύπνισης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, επιλέξτε **Αναβολή**.

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος αναβολής

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και κατόπιν **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος αναβολ. αφύπν.** και ρυθμίστε τη διάρκεια.


Μπορείτε να αναβάλετε αφυπνίσεις στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τους αισθητήρες.

Ενεργοποίηση των αισθητήρων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα > Αισθητήρες > Ενεργοποιημένοι**.

Ενεργοποίηση ελέγχου αναστροφής για αναβολή

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ρυθμ. αισθητήρα > Έλεγχος με περιστροφή > Αναβολή αφυπνίσεων**.

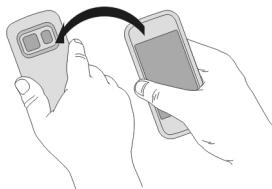

Αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και κατόπιν **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτόμ. ενημέρωση ώρας > Ενεργοποιημένη**.

Η αυτόματη ενημέρωση είναι υπηρεσία δικτύου.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι στην τοπική ώρα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και ανοίξτε την καρτέλα του παγκόσμιου ρολογιού.

Προσθήκη τοποθεσίας

Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη τοποθεσίας** και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.

Ρύθμιση της τρέχουσας θέσης σας

Επιλέξτε και κρατήστε μια θέση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ..**

Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή.

Προβολή της ώρας σε διάφορες πόλεις

Για να προβάλετε την ώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες, προσθέστε τις στην καρτέλα του παγκόσμιου ρολογιού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φωτογραφίες για τις τοποθεσίες, για παράδειγμα, τη φωτογραφία ενός φίλου σας που ζει στην πόλη που προβάλλετε ή μια άποψη από το αγαπημένο σας τουριστικό αξιοθέατο.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το ρολόι και ανοίξτε την καρτέλα του παγκόσμιου ρολογιού.

Προσθήκη τοποθεσίας

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη τοποθεσίας** και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 15 τοποθεσίες.

Προσθήκη φωτογραφίας για μια τοποθεσία

Επιλέξτε και κρατήστε μια θέση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή εικόνας** και μια φωτογραφία.

Ημερολόγιο

Πληροφορίες για το ημερολόγιο

 Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.

Με το ημερολόγιο της συσκευής μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να διατηρείτε οργανωμένα τα χρονοδιαγράμματά σας
- Να προσθέτετε υπενθυμίσεις για επετείους και άλλες σημαντικές ημερομηνίες
- Να διατηρείτε ενημερωμένη τη λίστα υποχρεώσεών σας

Μπορείτε να έχετε ξεχωριστά ημερολόγια για τον ελεύθερο χρόνο και την εργασία σας.

Προβολή του προγράμματος σας για την εβδομάδα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις ημερολογίου σε διάφορες προβολές. Για να ελέγξετε εύκολα όλες τις καταχωρίσεις για μια συγκεκριμένη εβδομάδα, χρησιμοποιήστε την προβολή εβδομάδας.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  > .

Προσθήκη εργασίας στη λίστα υποχρεώσεών σας

Έχετε σημαντικές εργασίες στη δουλειά σας, έχετε να επιστρέψετε βιβλία στη βιβλιοθήκη ή ίσως κάποια εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε; Μπορείτε να προσθέσετε εργασίες (σημειώσεις υποχρεώσεων) στο ημερολόγιό σας. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, ρυθμίστε μια υπενθύμιση.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε το πεδίο τύπου καταχώρισης και πατήστε **Σημ. υποχρεώσεων**.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία. Για να κλείσετε το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε .

- 4 Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για την εργασία, επιλέξτε **Ειδοποίηση > Ενεργοποίηση..**

Προσθήκη συνάντησης

Αποθηκεύστε τις σημαντικές σας συναντήσεις στο ημερολόγιό σας ως καταχωρίσεις συσκέψεων.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και επιλέξτε . Η καταχώριση σύσκεψης επιλέγεται από προεπιλογή.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία. Για να κλείσετε το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε .
- 3 Για να επαναλάβετε την καταχώριση σύσκεψης σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιλέξτε **Επανάληψη** και το χρονικό διάστημα. Επιλέξτε **Επανάληψη** έως και πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.

Απομνημόνευση γενεθλίων

Μπορείτε να προσθέσετε υπενθύμιση για γενέθλια και άλλες σημαντικές ημερομηνίες. Οι υπενθυμίσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές > Νέα καταχώριση > Τύπος καταχώρ. ημ/γίου > Επέτειος.**
- 2 Συμπληρώστε όλα τα πεδία. Για να κλείσετε το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε .

Χρήση ξεχωριστών ημερολογίων για την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο

Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα ημερολόγια. Δημιουργήστε ένα για την εργασία και ένα άλλο για τον ελεύθερο χρόνο σας.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την ημερομηνία.

Δημιουργία νέου ημερολογίου

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση ημερ/γίων.**
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Δημ. νέου ημερολογίου.**
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και ρυθμίστε χρωματικό κωδικό για το ημερολόγιό σας.
- 4 Καθορίστε την ορατότητα για το ημερολόγιο. Όταν ένα ημερολόγιο είναι κρυφό, οι καταχωρίσεις και οι υπενθυμίσεις ημερολογίου δεν εμφανίζονται στις διάφορες προβολές ημερολογίου ή στην αρχική οθόνη.

Τροποποίηση ρυθμίσεων ημερολογίου

Στην προβολή Διαχείριση ημερ/γίων, επιλέξτε το ημερολόγιο που θέλετε.

Προσθήκη καταχώρισης σε ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο καταχώρισης.
- 3 Επιλέξτε **Η καταχ. ημ/γίου αποθ. σε** και το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την καταχώριση.

Στις διάφορες προβολές ημερολογίου, οι χρωματικοί κωδικοί δηλώνουν σε ποιο ημερολόγιο είναι αποθηκευμένη μια καταχώριση.

Διαχείριση συσκευής

Ενημέρωση του λογισμικού και των εφαρμογών της συσκευής σας Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού της συσκευής και τις ενημερώσεις εφαρμογών

Με τις ενημερώσεις λογισμικού της συσκευής και τις ενημερώσεις εφαρμογών, μπορείτε να αποκτήσετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες για τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση της συσκευής σας.



Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας.

Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας ή την ενημέρωση εφαρμογών, οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Ενημέρωση λογισμικού και εφαρμογών της συσκευής με χρήση της συσκευής σας

Μπορείτε να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και κατόπιν να τις λάβετε και να τις εγκαταστήσετε στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις και να σας ειδοποιεί όταν υπάρχουν διαθέσιμες σημαντικές ή συνιστώμενες ενημερώσεις.

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Ενημέρ. λογ..**

Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε ποιες ενημερώσεις θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε και επιλέξτε .

Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Αυτόμ. έλεγχος ενημερώσ..**

Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Software Updater για υπολογιστή, προκειμένου να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB, για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/softwareupdate.

Διαχείριση αρχείων**Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων**

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ..**

Με τη Διαχείριση αρχείων, μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία στη συσκευή σας.

Προβολή των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ.** και τη μνήμη που θέλετε.

Εμφανίζονται οι φάκελοι στον ριζικό κατάλογο της κάρτας μνήμης.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων για να διαγράψετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να δημιουργήσετε νέα αρχεία και φακέλους. Εάν οργανώνετε τα αρχεία σας σε ξεχωριστούς φακέλους, θα είναι πιο εύκολο να τα βρίσκετε στο μέλλον.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ.**

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε δευτερεύοντα φάκελο, πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση > Νέος φάκελος**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Διαμόρφωση της μνήμης μαζικής αποθήκευσης

Θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο από τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής σας; Όταν μορφοποιείτε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα της μνήμης διαγράφονται.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων που θέλετε να κρατήσετε, πριν να μορφοποιήσετε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης. Όλα τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Γραφείο > Διαχ. αρχ.**
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μορφοποίηση**.

Μην μορφοποιείτε τη μνήμη μαζικής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή, επειδή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε έναν συμβατό υπολογιστή. Οι τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) ενδέχεται να αποτρέψουν την επαναφορά ορισμένων από τα δεδομένα των αντιγράφων ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις DRM που χρησιμοποιούνται στο περιεχόμενό σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Αύξηση διαθέσιμης μνήμης για περισσότερο περιεχόμενο

Θέλετε να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές και να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο;

Μεταφέρετε δεδομένα στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης ή σε ένα συμβατό υπολογιστή.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία, εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον:

- Μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail
- Καταχωρίσεις και στοιχεία επαφών
- Εφαρμογές
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) για εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε συμβατό υπολογιστή.
- Φωτογραφίες και βίντεο στο φάκελο Φωτογραφίες. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε συμβατό υπολογιστή.

Συμβουλή: Εάν υπάρχουν εγκατεστημένες δοκιμαστικές εκδόσεις που έχουν λήξει, διαγράψτε τις.

Διαχείριση εφαρμογών

Πληροφορίες για τη Διαχείριση εφαρμογών

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

Με τη Διαχείριση εφαρμογών μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να διαγράψετε εφαρμογές και να ορίσετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τους εξής τύπους εφαρμογών:

- Εφαρμογές Java™ ME που έχουν επέκταση αρχείου .jad ή .jar
- Εφαρμογές συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian που έχουν επέκταση αρχείου .sis ή .sisx
- Widget που έχουν επέκταση αρχείου .wgt

Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές συμβατές με τη συσκευή σας.

Διαγραφή εφαρμογής από τη συσκευή σας

Μπορείτε να διαγράψετε εγκατεστημένες εφαρμογές που δεν χρειάζεστε ή δεν χρησιμοποιείτε πλέον, για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Διαχείρ. εφαρμ..**

1 Επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ..**

- 2 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένη την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Απεγκατάσταση**.

Εάν διαγράψετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε ξανά μόνο εάν έχετε το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράψατε. Ίσως να μην μπορείτε να ανοίξετε αρχεία που δημιουργήθηκαν με μια εφαρμογή που διαγράψατε.


Εάν μια εγκατεστημένη εφαρμογή εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει διαγραφεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia Onvi Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή, και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Συγχρονισμός περιεχομένου Πληροφορίες για το Συγχρονισμό

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδ. > Συγχρονισμός**.

Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή. Μετά το συγχρονισμό, θα έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας στο διακομιστή.

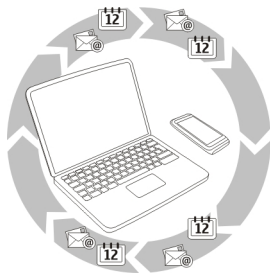

Συγχρονισμός περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή

Θέλετε να έχετε το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο σας ασφαλές και στη διάθεσή σας, είτε βρίσκεστε στον υπολογιστή σας είτε εν κινήσει με τη φορητή σας συσκευή; Με την εφαρμογή Συγχρονισμός, μπορείτε να συγχρονίσετε το σημαντικό σας περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδ. > Συγχρονισμός**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού αποθηκεύονται ως προφίλ συγχρονισμού. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Συμπερίληψη ή εξαίρεση τύπων περιεχομένου

Επιλέξτε τύπο περιεχομένου.

Συγχρονισμός δεδομένων

Πατήστε **Επιλογές > Συγχρονισμός**.

Συμβουλή: Για να συγχρονίσετε περιεχόμενο μεταξύ της συσκευής σας και του Ονί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Συγχρονισμός Ονί.

Σχετικά με το Συγχρονισμό Ονί



Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Συγχρον. Ονί**.

Με την εφαρμογή Συγχρονισμός Ονί, μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και σημειώσεις μεταξύ της συσκευής σας και του Ονί by Nokia. Με αυτό τον τρόπο έχετε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας του σημαντικού περιεχομένου σας. Για να χρησιμοποιήσετε το Συγχρονισμό Ονί, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, δημιουργήστε έναν στη διεύθυνση www.ovi.com.

Εάν χρησιμοποιείτε το Συγχρονισμό Ονί για να συγχρονίζετε αυτόματα τις επαφές σας με το Ονί, μην επιτρέπετε συγχρονισμό με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, όπως το Mail for Exchange, επειδή ενδέχεται να υπάρξουν διενέξεις.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου στο Ονί

Θέλετε να έχετε αντίγραφα ασφαλείας για τις καταχωρίσεις ημερολογίου, τις σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο της συσκευής σας στο Ονί; Με την εφαρμογή Συγχρονισμός Ονί, μπορείτε να συγχρονίσετε το περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας και στο Ονί αυτόματα ή μη αυτόματα.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εργαλεία > Συγχρον. Ονί.**

Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, ο οδηγός συγχρονισμού σας βοηθά να καθορίσετε τις ρυθμίσεις και να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να συγχρονίσετε.

Ορισμός του περιεχομένου που θα συγχρονιστεί

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συγχρ/σμού > Αντικείμενα συγχρ/σμού.**

Μη αυτόματος συγχρονισμός

Επιλέξτε **Συγχρονισμός.**

Αυτόματος συγχρονισμός

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συγχρ/σμού > Αυτόματος συγχρ/σμός.**
- 2 Για να καθορίσετε τη συχνότητα του συγχρονισμού, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις συγχρ/σμού > Διάστ. προγρ/νου συγχρ..**

Αντιγραφή επαφών ή εικόνων ανάμεσα σε συσκευές

Με την εφαρμογή Μεταφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Bluetooth για να συγχρονίσετε και να αντιγράψετε περιεχόμενο ανάμεσα σε δυο συμβατές συσκευές Nokia, χωρίς χρέωση.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδ. > Μεταφορά.**

- 1 Επιλέξτε από τα παρακάτω:



— Συγχρονισμός περιεχομένου μεταξύ δυο συσκευών.



— Αντιγραφή περιεχομένου από άλλη συσκευή.



— Αντιγραφή περιεχομένου σε άλλη συσκευή.

- 2 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και αντιστοιχίστε τις συσκευές. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
- 3 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.

Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο και πατήστε **Εντάξει.**

Συμβουλή: Εάν αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες, είναι πιο εύκολο αργότερα να ανταλλάξετε το ίδιο περιεχόμενο με την ίδια συσκευή.

Προστασία της συσκευής σας

Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος συσκευής

Θέλετε να προστατέψετε τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; Καθορίστε έναν κωδικό κλειδώματος και ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.
- 2 Επιλέξτε **Κωδικός κλειδώματος** και πληκτρολογήστε έναν κωδικό κλειδώματος. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 χαρακτήρες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς, σύμβολα, κεφαλαία και πεζά γράμματα.
Διατηρείτε τον κωδικό κλειδώματος μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.
- 3 Επιλέξτε **Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ.** και καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα.

Μη αυτόματο κλείδωμα της συσκευής σας

Στην αρχική οθόνη, πιάστε **⓪**, επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου** και πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Ξεκλείδωμα συσκευής

Σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**.

Εάν ο διακόπτης κλειδώματος δεν είναι προσβάσιμος, πιάστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Ξεκλείδωμα**.

Απομακρυσμένο κλείδωμα της συσκευής σας

Ξεχάσατε τη συσκευή σας στη δουλειά και θέλετε να την κλειδώσετε για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από απόσταση, χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένου κλειδώματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ρυθμ. ασφαλ. > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο**.
- 2 Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5-20 χαρακτήρες, πεζά και κεφαλαία γράμματα.

- 3 Πληκτρολογήστε το ίδιο κείμενο ξανά, για να το επιβεβαιώσετε.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Αποστολή του μηνύματος κλειδώματος

Για να κλειδώσετε τη συσκευή από απόσταση, γράψτε το προκαθορισμένο μήνυμα και στείλτε το στη συσκευή σας ως μήνυμα κειμένου.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Συνδεσιμότητα

Συνδέσεις Διαδικτύου

Ορισμός του τρόπου σύνδεσης της συσκευής σας στο Διαδίκτυο

Η συσκευή σας πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο και σύνδεση σε διαθέσιμο γνωστό δίκτυο όταν απαιτείται σύνδεση δικτύου. Η επιλογή βασίζεται στις ρυθμίσεις σύνδεσης, εκτός εάν ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις βασισμένες στην εφαρμογή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Ρυθμίσεις**.

Αυτόματη μετάβαση σε σύνδεση γνωστού ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) όταν είναι διαθέσιμο

Επιλέξτε **Αλλαγή σε WLAN > Μόνον γνωστά WLAN**.

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Οδηγός WLAN.

Χρήση μόνο σύνδεσης WLAN

Για συνδέσεις WLAN όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Χρ. δεδ. σε οικείο δίκτυο > Μόνο WLAN**. Για συνδέσεις WLAN όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, επιλέξτε **Χρήση δεδομ. σε περιηγ. > Μόνο WLAN**.

Αυτόματη χρήση σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν βρίσκεστε στο οικείο δίκτυο

Επιλέξτε **Χρ. δεδ. σε οικείο δίκτυο > Αυτόματα**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν από τη σύνδεση, επιλέξτε **Χρ. δεδ. σε οικείο δίκτυο > Ερώτηση πάντα**.

Αίτηση επιβεβαίωσης πριν από τη χρήση σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας

Επιλέξτε **Χρήση δεδομ. σε περιηγ. > Ερώτηση πάντα**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να συνδέεται αυτόματα, επιλέξτε **Χρήση δεδομ. σε περιηγ. > Αυτόματα**. Το άνοιγμα συνδέσεων στο εξωτερικό είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Ασύρματο LAN**Σχετικά με τις συνδέσεις WLAN**

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.


Η εφαρμογή Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεών σας WLAN.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης WLAN. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του WLAN. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση του WLAN επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σύνδεση WLAN στο σπίτι

Για να εξοικονομήσετε χρήματα, συνδεθείτε στο οικείο σας δίκτυο WLAN όταν βρίσκεστε σπίτι σας και θέλετε να περιηγηθείτε στον Ιστό με τη συσκευή σας.

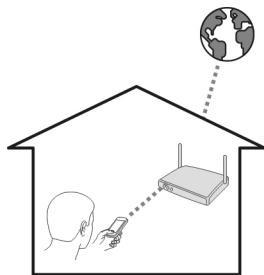

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε το δίκτυο WLAN και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.

Εάν το WLAN του σπιτιού σας έχει κωδικό ασφαλείας, εισαγάγετε τον κωδικό. Εάν το δίκτυο WLAN του σπιτιού σας είναι κρυφό, επιλέξτε **Άλλο (κρυφό δίκτυο)** και πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου (αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών, SSID).

Κλείσιμο της σύνδεσης WLAN

Επιλέξτε και κρατήστε μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση WLAN**.

Σύνδεση σε WLAN εν κινήσει

Η σύνδεση σε WLAN είναι ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Συνδεθείτε σε δημόσιο δίκτυο WLAN σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες ή internet café.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > WLAN**.
- 2 Επιλέξτε και κρατήστε τη σύνδεση WLAN που θέλετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.


Bluetooth**Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth**

 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως φορητές συσκευές, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στείλετε στοιχεία από τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία από συμβατό υπολογιστή και να εκτυπώσετε αρχεία με συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

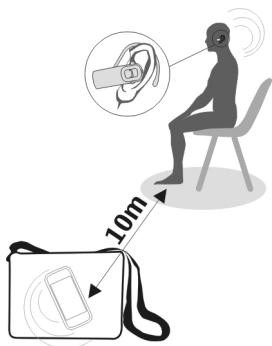

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές είναι δυνατές.

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, επιτρέπεται η χρήση της τεχνολογίας Bluetooth αυτού του προϊόντος μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σύνδεση ασύρματου σετ μικροφώνου-ακουστικού

Με ένα ασύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορείτε να απαντάτε κλήσεις ακόμη κι αν η συσκευή σας δεν βρίσκεται δίπλα σας. Έτσι μπορείτε να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα, για παράδειγμα, για να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.
- 2 Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 3 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας και το σετ, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.
- 4 Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
Εάν το σετ δεν εμφανίζεται στη λίστα, για να το αναζητήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αξιόπιστη συσκευή**.
- 5 Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Αποστολή εικόνας ή άλλου περιεχομένου σε άλλη συσκευή με χρήση Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για να στείλετε εικόνες, βίντεο, επαγγελματικές κάρτες, καταχωρίσεις ημερολογίου και άλλο περιεχόμενο στις συμβατές συσκευές των φίλων σας και στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συμβατά ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνό σας, μπορείτε ταυτόχρονα να στείλετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

- 1 Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε, για παράδειγμα, μια εικόνα. Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, για να την αναζητήσετε, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Κατά την αναζήτηση, εμφανίζονται οι συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 3 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δυο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

- 4 Εάν συνδέεστε συχνά σε μια συσκευή, για να την ορίσετε ως εξουσιοδοτημένη, αποδεχθείτε το αίτημα εξουσιοδότησης **Να επιτρέπεται στη συσκευή η αυτόματη δημιουργία σύνδεσης;** κατά την αντιστοίχιση. Όταν μια συσκευή είναι εξουσιοδοτημένη, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά τον κωδικό πρόσβασης.

Σύνδεση σε car kit με χρήση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Με τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, η κάρτα SIM της συσκευής σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συμβατό car kit.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, η συσκευή σας και το εξάρτημα πρέπει να είναι αντιστοιχισμένα. Ξεκινήστε την αντιστοίχιση από το εξάρτημα car kit.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Απομακρ. πρόσβ. σε SIM > Ενεργοποιημένη**.
- 3 Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στο εξάρτημα car kit.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM, εμφανίζεται η ένδειξη **Απομακρ. πρόσβ. σε SIM** στην αρχική οθόνη. Η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο κλείνει και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ή δυνατότητες της κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελικού δικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στην κατάσταση απομακρυσμένης λειτουργίας κάρτας SIM, θα πρέπει να έχετε ένα συμβατό αξεσουάρ, όπως car kit, συνδεδεμένο με τη συσκευή σας.

Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, η συσκευή σας επιτρέπει μόνο τις επείγουσες κλήσεις.

Απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Έξοδος απομ. προσπ. SIM**.

Προστασία της συσκευής σας

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε τις συσκευές που μπορούν να βρουν τη δική σας συσκευή και να συνδεθούν με αυτή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Αποκλεισμός εντοπισμού της συσκευής σας από άλλους

Επιλέξτε **Ορατότ. τηλεφώνου μου > Να μην εμφανίζεται.**

Όταν η συσκευή σας είναι κρυφή, οι άλλοι δεν μπορούν να την εντοπίσουν. Ωστόσο, οι αντιστοιχισμένες συσκευές μπορούν να συνδεθούν με τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση Bluetooth

Επιλέξτε **Bluetooth > Απενεργοποιημένο.**

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο.

καλώδιο δεδομένων USB**Αντιγραφή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν υπολογιστή**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλο περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν υπολογιστή.

- 1 Για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Μεταφ. πολυμ.** ως λειτουργία USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB > Μεταφ. πολυμ..**
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB  για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή.
Η συσκευή σας εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Εάν η λειτουργία **Μεταφ. πολυμ.** δεν λειτουργεί στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Μον. μαζ. αποθ..**
- 3 Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων του υπολογιστή για να αντιγράψετε το περιεχόμενο.

Αλλαγή της λειτουργίας USB

Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αντιγραφή περιεχομένου ή το συγχρονισμό της συσκευής σας με τον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε την κατάλληλη λειτουργία USB όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB για να συνδεθείτε με διάφορες συσκευές.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > USB** και από τα παρακάτω:

 **Nokia Ovi Suite** — Συνδέστε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Nokia Ovi Suite. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με το Ovi Suite και να χρησιμοποιήσετε και άλλες δυνατότητες του Ovi Suite.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγετε την εφαρμογή Oni Suite.

 **Μον. μαζ. αποθ.** — Συνδέστε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο το Oni Suite. Η συσκευή σας αναγνωρίζεται ως μνήμη flash USB. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές, όπως οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, στις οποίες μπορείτε να συνδέσετε μονάδα δίσκου USB.

Όταν συνδέσετε σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση ορισμένων εφαρμογών της συσκευής.

Η πρόσβαση στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης της συσκευής σας δεν είναι δυνατή από την άλλη συσκευή.

 **Μεταφ. πολυμ.** — Συνδέστε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο το Oni Suite. Με αυτήν τη λειτουργία πρέπει να μεταφέρετε μουσική που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM (Digital Rights Management). Επίσης, με αυτήν τη λειτουργία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν Ορισμένα οικιακά συστήματα ήχου και εικόνας, καθώς και εκτυπωτές.

 **Σύνδ. PC στο Δ/δ** — Συνδέστε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως ασύρματο μόντεμ. Ο υπολογιστής συνδέεται αυτόματα στο Διαδίκτυο.


Συμβουλή: Όταν συνδέσετε το καλώδιο USB, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία USB στις περισσότερες προβολές. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε  > USB.

Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα USB On-The-Go (OTG) για να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό memory stick ή σκληρό δίσκο USB.

Σύνδεση memory stick

- 1 Συνδέστε το άκρο micro USB του προσαρμογέα USB OTG (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα USB της συσκευής σας.
- 2 Συνδέστε ένα memory stick στον προσαρμογέα USB OTG.

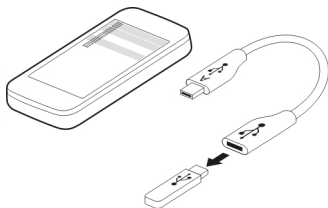

Ανοίγει η Διαχείριση αρχείων και εμφανίζεται το memory stick ως μνήμη μαζικής αποθήκευσης.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου

Στην εφαρμογή Διαχ. αρχ., επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε και το φάκελο προορισμού.

Εάν συνδέσετε έναν σκληρό δίσκο που απαιτεί ρεύμα τροφοδοσίας μεγαλύτερο από 200 mA, χρησιμοποιήστε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας για το σκληρό δίσκο.

Κλείσιμο σύνδεσης δικτύου

Εάν πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν σύνδεση στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Διαχείριση συνδέσεων, για να κλείσετε κάποιες ή όλες τις συνδέσεις δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Διαχείριση συνδ..**

Επιλέξτε και κρατήστε μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου. Η ένδειξη  δηλώνει σύνδεση πακέτων δεδομένων, ενώ η ένδειξη  δηλώνει σύνδεση ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN).

Προβολή λεπτομερειών σύνδεσης

Επιλέξτε και κρατήστε μια σύνδεση και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Στοιχεία**.

Εμφανίζονται λεπτομέρειες όπως η ποσότητα των δεδομένων που μεταδίδονται και η διάρκεια της σύνδεσης.

Συμβουλή: Στις περισσότερες προβολές, για να ανοίξετε την εφαρμογή Διαχείριση συνδέσεων, επιλέξτε την περιοχή ειδοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε  **> Διαχείριση συνδ..**

Αποθήκευση των αρχείων σας σε απομακρυσμένο δίσκο

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας ή να εξοικονομήσετε χώρο στη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο δίσκο για την αποθήκευση και τη διαχείριση των αρχείων σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Συνδεσιμότητα > Απομακρ. δίσκοι**.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις απομακρυσμένου δίσκου ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ανοίξτε το μήνυμα και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να χρεώνεται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Σύνδεση σε απομακρυσμένο δίσκο

Επιλέξτε και κρατήστε επιλεγμένο τον απομακρυσμένο δίσκο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Σύνδεση**.

Προσθήκη νέου απομακρυσμένου δίσκου

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα μονάδα δίσκου**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του απομακρυσμένου δίσκου.
- 3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση web του απομακρυσμένου διακομιστή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού θύρας.
- 4 Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον απομακρυσμένο δίσκο, επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης > Ορίζεται από χρήστη**. Εάν επιλέξετε **Ερώτηση πάντα**, θα σας ζητείται ο προορισμός ή το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που η εφαρμογή θα συνδέεται στο δίκτυο.
- 5 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν απαιτούνται από την υπηρεσία απομακρυσμένου δίσκου.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων ενός υπάρχοντος απομακρυσμένου δίσκου

Επιλέξτε **Απομ. μονάδες δίσκου** και το δίσκο που θέλετε.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων για να αποκτήσετε πρόσβαση στους αποθηκευμένους δίσκους σας και να διαχειριστείτε τα αποθηκευμένα αρχεία.

Εύρεση περισσότερης βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή, μέσω κινητού, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού > Εφαρμογές > Οδηγίες χρ.** στη συσκευή σας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Πριν αποστείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.

Κωδικοί πρόσβασης

κωδικός PIN — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 - 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM.

κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός (4 - 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Αν ξεχάσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του οποίου η κάρτα SIM βρίσκεται στη συσκευή σας. Ύστερα από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN ή PIN2, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για το ξεμπλοκάρισμα.

Κωδικοί PUK και PUK2 — Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή κωδικού PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

Αριθμός IMEI — Αυτός ο αριθμός (15 ή 17 ψηφία) χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων συσκευών στο δίκτυο GSM. Σε συσκευές οι οποίες, για παράδειγμα, έχουν κλαπεί, είναι δυνατός ο αποκλεισμός της πρόσβασης στο δίκτυο. Ο αριθμός IMEI για τη συσκευή σας βρίσκεται κάτω από τη μπαταρία.

Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε κάποιες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις ενεργές κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ. > Επαναφορά**.

3 Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

Μετά την επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων, η συσκευή απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Τι να κάνω όταν η μνήμη γεμίσει;

Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω μηνύματα όταν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία ταυτόχρονα, διαγράψτε τα στοιχεία ένα-ένα, ξεκινώντας από τα μικρότερα σε μέγεθος στοιχεία:

- **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.**
- **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου.**

Μεταφέρετε δεδομένα που θέλετε να διατηρήσετε στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης σε ένα συμβατό υπολογιστή. Εάν είναι δυνατό, εγκαθιστάτε εφαρμογές στη μνήμη μαζικής αποθήκευσης, αντί στη μνήμη της συσκευής.

Η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει

Ε: Γιατί η ένδειξη μηνυμάτων αναβοσβήνει στην αρχική οθόνη;

Α: Στη συσκευή σας έχει αποθηκευτεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός μηνυμάτων. Διαγράψτε μερικά μηνύματα. Ο αριθμός μηνυμάτων που είναι δυνατό να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM είναι σημαντικά μικρότερος από τον αριθμό που μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite για να αποθηκεύσετε μηνύματα σε έναν συμβατό υπολογιστή.

Διπλή εμφάνιση επαφής στη λίστα επαφών

Ε: Μια επαφή εμφανίζεται δυο φορές στη λίστα επαφών μου. Πώς μπορώ να αφαιρέσω την πρόσθετη επαφή;

Α: Μπορείτε να συγχωνεύσετε δυο επαφές σε μία. Πατήστε **Επιλογές > Συνένωση επαφών**, επιλέξτε τις επαφές που θα συγχωνεύσετε και επιλέξτε **Συνένωση**.

Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες κατά την περιήγηση στον Ιστό

Εάν εμφανίζονται μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες, επιλέξτε **Μενού > Ιστός και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σελίδα > Προεπιλ. κωδικοποίηση και τη σωστή κωδικοποίηση για το σύνολο χαρακτήρων της γλώσσας**.

Προετοιμασία της συσκευής σας για ανακύκλωση

Εάν αγοράσετε νέα συσκευή ή για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή σας, η Nokia σας συνιστά να ανακυκλώσετε τη συσκευή σας. Πριν από αυτό, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο από τη συσκευή σας.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου και επαναφορά ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές

- 1 Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου που θέλετε να διατηρήσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει) ή σε συμβατό υπολογιστή.
- 2 Τερματίστε όλες τις ενεργές συνδέσεις και κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Εργοστασ. ρυθμ. > Διαγρ. δεδ. και επαναφ..**
- 4 Η συσκευή σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχει διαγραφεί όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο, όπως επαφές, εικόνες, μουσική, βίντεο, σημειώσεις, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις, παιχνίδια και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην κάρτα SIM δεν διαγράφονται.

Οικολογικές συμβουλές



Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία, εάν κάνετε τα εξής (εφόσον είναι διαθέσιμα για τη συσκευή σας):

- Κλείνετε τις εφαρμογές και τις συνδέσεις δεδομένων, για παράδειγμα, τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά την παρέλευση της ελάχιστης περιόδου αδράνειας, εφόσον η συσκευή σας διαθέτει αυτήν την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

Ανακύκλωση

Όλα τα υλικά αυτής της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή υλικών και ενέργειας. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανακύκλωσης των παλιών σας

προϊόντων Nokia, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, μέσω κινητού, στην τοποθεσία www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz και δίκτυα WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.

- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στην τοποθεσία nokia.mobi/werecycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecodeclaration.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά εικόνων, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WM DRM 10 και OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Ovi Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τις άδειες στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο αν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες άδειες ενδέχεται να συνδέονται με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Μπαταρίες και φορτιστές

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα.

Έλεγχος ολογράμματος

- 1 Κοιτάξτε προσεκτικά το ολόγραμμα. Θα πρέπει να δείτε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Accessories.



- 2 Στρέψτε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, δεξιά, κάτω και επάνω. Θα πρέπει να δείτε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά, αντίστοιχα.



Παρ' όλα αυτά, ο παραπάνω έλεγχος δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, διακόψτε τη χρήση της μπαταρίας και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5K. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φιλ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς φορτισμένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δρόμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνου και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Επείγουσες κλήσεις

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
- Να απενεργοποιήσετε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.

128 Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

- Να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο ένα προφίλ εκτός σύνδεσης ή το προφίλ πτήσης της συσκευής σας.
 - Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα της συσκευής, εάν είναι κλειδωμένα.
- 3 Για να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται.
 - 4 Επιλέξτε "Κλήση".
 - 5 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 - 6 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
 - 7 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή σας, η μπαταρία της και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς, για παράδειγμα, σε νοσοκομεία.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκαταστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσκακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσκακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσκακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη

μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Συνθήκες υγρασίας ή σκόνης

Σημαντικό: Τα αξεσουάρ που προορίζονται για χρήση με αυτήν τη συσκευή δεν είναι τόσο ανθεκτικά ή αδιάβροχα όσο η συσκευή. Για παράδειγμα, οι φορτιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε στεγνό περιβάλλον, και ποτέ όταν είναι νωποί ή βρεγμένοι.

- Ο όρος "αδιάβροχο" αναφέρεται στην ανθεκτικότητα στο κρύο, καθαρό γλυκό νερό μόνο. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άλλους τύπους υγρών, όπως π.χ. θαλασσινό νερό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σας στο νερό.
- Εάν η συσκευή σας εκτεθεί στο νερό, σκουπίστε την με ένα στεγνό πανί. Εάν εκτεθεί σε άλλο τύπο υγρού, ρίξτε αμέσως λίγο καθαρό γλυκό νερό στη συσκευή. Σκουπίστε προσεκτικά τη συσκευή για να την στεγνώσετε.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή και μην συνδέσετε τίποτα στις υποδοχές σύνδεσης εάν είναι σκονισμένες, βρεγμένες ή υγρές.
- Εάν οι υποδοχές σύνδεσης είναι σκονισμένες, ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχών της συσκευής και ρίξτε λίγο καθαρό γλυκό νερό στις υποδοχές για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Σκουπίστε προσεκτικά τη συσκευή και την περιοχή των υποδοχών και αφήστε το εσωτερικό των υποδοχών να στεγνώσει.
- Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα μόνο σε στεγνές και καθαρές συνθήκες και σκουπίστε τη συσκευή για να την καθαρίσετε και να την στεγνώσετε, πριν ανοίξετε το πίσω κάλυμμα, προκειμένου να εμποδιστεί η εισχώρηση νερού ή σκόνης στο εσωτερικό της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της συσκευής και οι ταινίες ασφαλείας του πίσω καλύμματος είναι στεγνές, καθαρές και χωρίς ξένα σώματα, καθώς οι ρύποι αυτοί μπορεί να βλάψουν την ανθεκτικότητα των ταινιών ασφαλείας στο νερό.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,73 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434 ⓘ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-675 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People, λογότυπο Nokia Original Accessories και Oni by Nokia είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπιστευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις δηλώσεις, εγγυήσεις, ζημιές και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατότητων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις.

/Τεύχος 1.0 EL

Ευρετήριο**B**

blog	64
Bluetooth	114, 115, 116

E

e-mail	
— ανάγνωση και απάντηση	62
— αποστολή	62
— δημιουργία	62
— συνημμένα	62
Βλέπε <i>mail</i>	

F

feed, ειδήσεις	64
feed ειδήσεων	64

M

mail	21, 60
— widget	63
— γραμματοκιβώτιο	61
— ρύθμιση	61
MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων)	57

O

Ovi by Nokia	15, 21, 56
Ovi Mail	21
Ovi Store	22
Ovi Suite	19

Q

Quickoffice	97
-------------	----

R

RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων)	81, 83
--------------------------------------	--------

S

SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)	57
---	----

T

TV	
— παρακολούθηση προγραμμάτων	76
— προβολή φωτογραφιών και βίντεο	75

W

widget	63, 76
widgets	38
WLAN (ασύρματο τοπικό δίκτυο)	113, 114

A

αγαπημένα	54
άδειες	79
αθόρυβο προφίλ	35
ακουστικά	18
ακύρωση θορύβου	10
αναζήτηση	32
— επαφές	39
— ραδιοφωνικοί σταθμοί	82
αναμονή κλήσης	41
αντιγραφή περιεχομένου	16, 76, 79, 110, 117
αντιμετώπιση προβλημάτων	122
απομακρυσμένοι δίσκοι	119
απομακρυσμένο κλείδωμα	111
Αριθμομηχανή	98
αρχική οθόνη	25, 36, 37, 38, 63

B

βίντεο	75
— αναπαραγωγή	75
— αντιγραφή	16, 76, 110, 117
— αποστολή	115
— εγγραφή	71

— επεξεργασία	73, 74
— κοινή προβολή	52
— κοινή χρήση	51
— παρακολούθηση	71, 72
— πληροφορίες θέσης	70
βοήθεια	19

Γ

γραμματοκιβώτιο	
— ομιλία	48

Δ

Διαδίκτυο	63
— περιήγηση σελίδων	63
— προσωρινή μνήμη	63
— σελιδοδείκτες	64, 65
διαχείριση αρχείων	105, 106
Διαχείριση αρχείων Zip	99
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM)	79

Ε

εγγραφή	
— βίντεο	71
— ήχοι	80
— κλήσεις	47
εγκατάσταση εφαρμ.	107
εικόνες	

Βλέπε *φωτογραφίες*

εικονίδια	30
εικονικό πληκτρολόγιο	27, 28
εισαγωγή κειμένου	27, 28, 29, 30
εισερχόμενα, μηνύματα	58
εκτροπή κλήσεων	49
εκτύπωση	74
Εναλλαγή τηλεφώνων	16, 110
ενδείξεις	30, 122
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής	14
ενημερώσεις	
— εφαρμογές	104, 105

— λογισμικό συσκευής	104, 105
ενημερώσεις κατάστασης	67, 68
ενημερώσεις λογισμικού	104, 105
εξατομίκευση της συσκευής σας	35, 36, 37
επαναφορά ρυθμίσεων	121
επαφές	53, 56
— widgets	38
— αγαπημένα	54
— αναζήτηση	39
— αντιγραφή	16, 110
— αντιμετώπιση προβλημάτων	122
— αποθήκευση	53
— αποστολή	55, 115
— επεξεργασία	53
— ήχοι κλήσης	54
— ομάδες	55
— προσθήκη	53
— σε κοινωνικά δίκτυα	67, 68
— συγχρονισμός	56, 109
εργασίες	102
εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά	121
εφαρμογές	26, 38, 105, 107
Εφαρμογές Java	107
εφαρμογές γραφείου	97, 98
εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων	59
Εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών	73

Η

Η Κάρτα μου	55
ημερολόγιο	102, 103
Ημερολόγιο	69, 102
ημερομηνία και ώρα	101
ηχητικά μηνύματα	56, 58
ήχοι	
— προσαρμογή	35
ήχοι κλήσης	34, 35, 47, 54

Θ		κλήσεις Διαδικτύου	46, 47
θέματα	36	κλήσεις ομιλίας	
I		Βλέπε <i>κλήσεις</i>	
ιμάντας καρπού	18	κοινή χρήση, με σύνδεση	67, 68
Ιστός		κοινωνικά δίκτυα	65, 66, 67, 68, 69
Βλέπε <i>Διαδίκτυο</i>		Κωδικοί PUK	121
Κ		κωδικοί πρόσβασης	121
Κάμερα	69	κωδικός PIN	121
— αποστολή φωτογραφιών	71	κωδικός PIN2	121
— εγγραφές βίντεο	71	κωδικός ασφαλείας	111, 121
— λήψη φωτογραφιών	69, 70	κωδικός κλειδώματος	111, 121
— πληροφορίες θέσης	70	Λ	
κάρτα SIM	56	λεξικό	99
— τοποθέτηση	10	λήψεις	
κάρτα μνήμης	11	— θέματα	36
καταχωρίσεις γενεθλίων	103	λήψη φωτογραφιών	
καταχωρίσεις επετείων	103	Βλέπε <i>Κάμερα</i>	
καταχωρίσεις συσκευών	103	λίστες αναπ.	78
κεραίες	17	Λογαριασμός Nokia	15
κλείδωμα		Λογαριασμός Oni	
— απομακρυσμένο	111	Βλέπε <i>Λογαριασμός Nokia</i>	
— οθόνη	17	λογισμικό	107
— πλήκτρα	17	Μ	
— συσκευή	111	μεγάφωνο	18
κλείδωμα πλήκτρων	17	μενού	38
κλήσεις	48	μεταδόσεις Ιστού	64
— απάντηση	39	μεταφορά περιεχομένου	16, 76, 79,
— απόρριψη	40	110,	117
— εκτροπή	49	μηνύματα	56, 58, 122
— κλήσεις βίντεο	42	— αποστολή	57, 58
— κλήσεις Διαδικτύου	46, 47	— ήχος	58
— περιορισμός	49, 50	— συζητήσεις	59
— πραγματοποίηση	39, 41	μηνύματα multimedia	56, 57
— σίγαση	41	μηνύματα κειμένου	56, 57
— συνδιάσκεψη	44	Μητρώο	48
— τελευταία κλήση	47	μνήμη	106, 123
κλήσεις βίντεο	42	— σβήσιμο	107, 122
— απάντηση	43	μνήμη μαζικής αποθήκευσης	106
— απόρριψη	43		

μουσική	77, 79, 81
— λίστες αναπ.	78
Μουσική Ονί	22
μπαταρία	
— εξοικονόμηση ισχύος	33
— τοποθέτηση	10
— φόρτιση	13, 14

Ο	
οδηγός χρήσης	19
οθόνη αφής	10, 22, 27, 28

Π	
παγκόσμιο ρολόι	101
πλήκτρα έντασης ήχου	18
πλήκτρα και μέρη	8, 9
πληκτρολόγιο	27, 28
πληροφορίες εντοπισμού θέσης	68
πληροφορίες θέσης	70
πληροφορίες τοποθεσίας	68
Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	120
πολλές ταυτόχρονες εργασίες	26
Πομπός FM	80, 81
προβολή διαφανειών	74
πρόγραμμα περιήγησης	
Βλέπε <i>Διαδίκτυο</i>	
πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	63, 122
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	79
προσωπικά στοιχεία	55, 115
προσωρινή μνήμη	63
προφίλ	34, 35
— δημιουργία	35
— εκτός σύνδεσης	32
— προσαρμογή	35
προφίλ εκτός σύνδεσης	32

Ρ	
ραδιόφωνο	81, 82, 83
Ραδιόφωνο FM	81, 82, 83
ρολόι	99, 100, 101

ρολόι αφύπνισης	100
ρυθμίσεις	
— γλώσσα	60
— επαναφορά	121
— σημεία πρόσβασης	112
ρυθμίσεις αισθητήρα	47
ρυθμίσεις γλώσσας	60

Σ	
σελιδοδείκτες	64
Σημειώσεις	98
συγχρονισμός	56, 108, 109
Συγχρονισμός Ονί	109
συνδέσεις δεδομένων	119
— Bluetooth	114
σύνδεση internet	112
Σύνδεση USB	117, 118
σύνδεση καλωδίου	117
σύνδεση στον ιστό	112
συνδεσιμότητα	119
συντομεύσεις	25, 37, 38
συσκευή	
— ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	14
— ρύθμιση	15

Τ	
ταινίες	73
ταπετσαρία	37
ταχεία κλήση	45
τηλ. κατάλ.	
Βλέπε <i>επαφές</i>	
τοπικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες	65

Υ	
Υπηρεσίες Ονί	15
Υπηρεσίες Ονί της Nokia	15
υποστήριξη	19, 120

Φ	
φακός	32

Φόρτιση USB	13
φόρτιση της μπαταρίας	13, 14
φραγή κλήσεων	49
φωνητικές εντολές	45
φωτισμός ειδοποίησης	32
φωτογραφίες	
— αντιγραφή	16, 110, 117
— αποστολή	71, 115
— εκτύπωση	74
— επεξεργασία	73
— κοινή χρήση	67
— λήψη	69, 70
— πληροφορίες θέσης	70
— προβολή	71, 72, 75
Βλέπε <i>φωτογραφίες</i>	

Ω	
ώρα και ημερομηνία	101

Χ	
Χάρτες	84
— Αγαπημένα	90
— αλλαγή προβολών	86
— αποθήκευση διαδρομών	89
— αποθήκευση θέσεων	89
— αποστολή θέσεων	91
— διαδρομές οδήγησης	93
— διαδρομές πεζοπορίας	95
— εντοπισμός	87
— εύρεση θέσεων	88
— κοινή χρήση θέσεων	91
— λήψη χαρτών	86
— οργάνωση διαδρομών	90
— οργάνωση θέσεων	90
— περιήγηση	84
— πληροφορίες κίνησης	94
— πλοήγηση	93, 95
— πυξίδα	87
— στοιχεία απεικόνισης	85, 94
— στοιχεία θέσης	89
— συγχρονισμός	91
— σχεδιασμός διαδρομών	95
— φωνητική καθοδήγηση	92
Χάρτες Oni	21