

Nokia C7-00 מדריך למשתמש

27	חיפוש בהתקן ובאינטרנט
28	שימוש בהתקן במצב לא מקוון
28	הארכת חיי הסוללה

29	התאמה אישית
29	פרופילים
30	שינוי ערכת הנושא
30	מסך הבית
33	ארגון היישומים

33	טלפון
33	התקשרות למספר טלפון
33	מענה לשיחה
33	חיפוש איש קשר
34	דחיית שיחה
35	התקשרות לאיש קשר
35	השתקת שיחה
35	מענה לשיחה ממתינה
36	ביצוע שיחת וידאו
37	מענה לשיחת וידאו
37	דחיית שיחת וידאו
37	ביצוע שיחת ועידה
38	שימוש בחיוג מהיר
38	שימוש בקול להתקשרות לאיש קשר
39	ביצוע שיחות דרך האינטרנט
40	התקשרות למספר האחרון שחוגג
40	הקלטת שיחת טלפון
40	השתקה
41	הצגת השיחות שלא נענו
41	התקשרות לתיבת הדואר הקולית
41	הפניית שיחות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר
42	מניעת ביצוע או קבלה של שיחות
42	התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד
43	שיתוף וידאו

45	אנשי קשר
45	אודות אנשי קשר
45	שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר
45	שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה

תוכן

5 בטיחות

6	תחילת השימוש
6	מקשים וחלקים
8	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
9	הכנסה או הוצאה של כרטיס זיכרון
10	טוען
12	הפעלה או כיבוי של ההתקן
12	חשבון Nokia ושירותי Ovi של Nokia
13	הגדרת ההתקן
13	העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן
14	נעילה או ביטול נעילה של המקשים והמסך
14	מיקומי אנטנה
15	שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו
15	חיבור רצועת היד
15	דיבורית אישית
16	שימוש במדריך למשתמש המובנה בהתקן

16 התקנת Nokia Ovi Suite במחשב

17	סיור בשירותי האינטרנט של Ovi של Nokia
17	Ovi by Nokia
18	אודות 'דואר של Ovi'
18	אודות 'מפות Ovi'
18	אודות 'מוסיקה של Ovi'
19	אודות חנות Ovi

19 שימוש בסיסי

19	פעולות מסך מגע
21	רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית
22	מעבר בין יישומים פתוחים
23	כתיבת טקסט
26	מחזוני תצוגה
27	הגדרת הבהוב של נורית ההודעה במקרה של שיחות או הודעות שלא נענו
27	פנס

58	שיתוף המיקום שלך בעדכון המצב
58	יצירת קשר עם חבר משירות רשת חברתית
59	הוספת אירוע ללוח השנה של ההתקן

59	מצלמה
59	אודות מצלמה
59	צילום תמונה
59	שמירת מידע מיקום עבור התמונות וקטעי הווידאו
60	עצות בנוגע לתמונות
60	הקלטת וידאו
61	שליחת תמונה

61	התמונות וקטעי הווידאו שלך
61	אודות היישום 'תמונות'
61	הצגת תמונות וקטעי וידאו
62	עריכת התמונות שצילמת
62	עורך וידאו
63	הדפסת תמונה שצילמת
63	הצגת תמונות וקטעי וידאו בטלוויזיה

64	וידאו וטלוויזיה
64	קטעי וידאו
65	צפייה בטלוויזיה באינטרנט

65	מוסיקה ושמע
65	נגן מוסיקה
68	תוכן מוגן
68	הקלטת צלילים
68	השמעת מוסיקה באמצעות רדיו
69	רדיו FM

71	מפות
71	סקירת היישום 'מפות'
71	המיקום שלי
75	איתור מקומות
76	מועדפים
78	שיתוף מיקום
79	נהיגה והליכה

83	משרד
-----------	-------------

46	יצירת קשר עם האנשים החשובים לך ביותר במהירות
46	הגדרת צלול עבור איש קשר ספציפי
46	שליחת פרטי קשר באמצעות 'הכרטיס שלי'
47	יצירת קבוצת אנשי קשר
47	שליחת הודעה לקבוצת אנשים
47	אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM
48	גיבוי אנשי הקשר ב-Ovi by Nokia

48	הודעות
48	אודות 'הודעות'
48	שליחת הודעה
49	שליחת הודעה אל איש קשר
49	שליחת הודעת שמע
49	קבלת הודעות
50	הצגת שיחה
50	האזנה להודעת טקסט
51	שינוי שפה

51	דואר
51	דואר
54	פתיחת דואר ממסך הבית

54	אינטרנט
54	אודות 'אינטרנט'
54	גלישה באינטרנט
55	הוספת סימניה
55	מנוי להזנת אינטרנט
55	גילוי אירועים קרובים

56	רשתות חברתיות
56	אודות 'חברתי'
56	הצגת עדכוני המצב של החברים שלך בתצוגה אחת
57	פרסום המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות
57	קישור החברים המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם
57	הצגת עדכוני המצב של החברים שלך במסך הבית
57	העלאת תמונה לשירות

104	הכנת ההתקן למיחזור	83	Quickoffice
105	עצות "ירוקות"	83	קריאת מסמכי PDF
105	חיסכון באנרגיה	84	ביצוע חישוב
105	מיחזור	84	כתיבת הערות
105	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות	84	תרגום מילים משפה אחת לאחרת
113	אינדקס	85	פתיחה או יצירה של קובצי zip
		85	ניהול זמן
		85	שעון
		87	לוח שנה
		89	ניהול התקן
			שמירה על תוכנת ההתקן ועל היישומים
		89	מעודכנים
		90	ניהול קבצים
		91	הגדלת הזיכרון הזמין עבור תוכן נוסף
		91	ניהול יישומים
		92	סינכרון תוכן
		94	העתקת אנשי קשר או תמונות בין התקנים
		95	הגנה על ההתקן
		96	קישוריות
		96	חיבורים לאינטרנט
		96	רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית
		97	Bluetooth
		100	כבל נתונים מסוג USB
		101	סגירת חיבור רשת
		102	אחסון הקבצים בכונן מרוחק
		102	חיפוש עזרה נוספת
		102	תמיכה
		103	קודי גישה
		103	פתרון בעיות
		103	שחזור הגדרות היצרן
		104	מה לעשות כאשר הזיכרון מלא?
		104	מחונן הודעה מהבהב
			איש קשר מופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר
		104	תווים שאינם ניתנים לקריאה בעת גלישה באינטרנט
		104	

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



הקפד שההתקן יישאר יבש

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



חלקי זכוכית

הכיסוי הקדמי של ההתקן עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר ההתקן נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברכיסי הזכוכית של ההתקן ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.




הגן על שמיעתך

האזן לדיבורית האישית בעוצמה בינונית, ואל תצמיד את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל.



תחילת השימוש

מקשים וחלקים
חלק עליון




- 1 מחבר Micro USB
- 2 נורית מחוץ הטעינה
- 3 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 4 מקש הפעלה/כיבוי

חזית ההתקן




- 1 אוזנייה
- 2 מקש שיחה
- 3 מיקרופון
- 4 מקש תפריט
- 5 מקש סיום
- 6 עדשת מצלמה משנית

צדדים

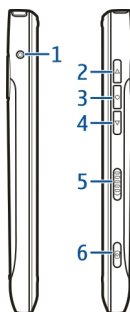

- | | |
|-----------------------------------|---|
| מחבר מטען | 1 |
| מקש הגברת עוצמת הקול/הגדלת התצוגה | 2 |
| מקש קול | 3 |
| מקש הנמכת עוצמת הקול/הקטנת התצוגה | 4 |
| מתג נעילה | 5 |
| מקש מצלמה | 6 |

גב ההתקן

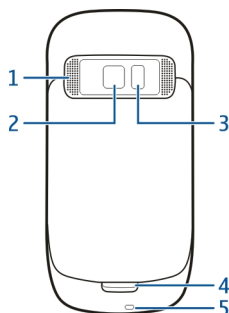

- | | |
|---------------|---|
| רמקול | 1 |
| עדשת מצלמה | 2 |
| הבזק מצלמה | 3 |
| מיקרופון משני | 4 |
| חור לרצועת יד | 5 |

מסך מגע

כדי לשלוט על ההתקן, גע קלות במסך בעזרת קצות האצבעות. המסך אינו מגיב כאשר אתה משתמש בציפורניים שלך.


אם קצות אצבעותיך קרים, ייתכן שהמסך לא יגיב למגע שלך.

כדי להימנע משריטת מסך המגע, לעולם אל תשתמש בעט, עיפרון או חפץ חד אחר כדי לכתוב עליו.

ביטול רעש

אם אתה מתקשר מסכיבה רועשת, ההתקן שברשותך מסנן את רעש הרקע כדי להפוך את קולך לברור יותר עבור האדם בצד השני של הקו.

ביטול רעש אינו זמין כמשתמשים ברמקול או בדיבורית אישית.

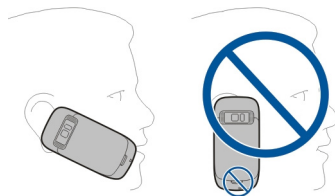

לקבלת ביטול הרעש הטוב ביותר, החזק את ההתקן כשהאפרכסת מוצמדת לאוזן והמיקרופון הראשי פונה כלפי הפה. אל תכסה את המיקרופון המשוני שנמצא בגב ההתקן.


הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

חשוב: אל תשתמש ב-micro-SIM או ב-micro-SIM עם מתאם בהתקן זה. התקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול עשויה להסב נזק לכרטיס או להתקן ועלול לפגוע בנתונים המאוחסנים בכרטיס.


בצע את ההוראות בקפידה כדי להימנע מהסבת נזק לכיסוי האחורי.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

1 בטל את נעילת תפס השחרור של הכיסוי האחורי והרם את הכיסוי האחורי.

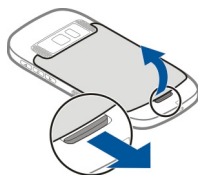


2 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.

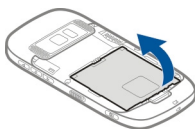

3 הכנס כרטיס SIM. השתמש בדיאגרמה המודפסת על ההתקן כדי ליישר כהלכה את הכרטיס.

4 יישר את מגעי הסוללה ותא הסוללה זה מול זה והכנס את הסוללה.

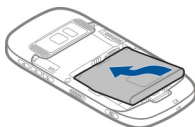

5 כדי להרכיב את הכיסוי האחורי, כוון את תפסי הנעילה העליונים שבו לעבר החריצים שלהם ואחר כך לחץ את הכיסוי כלפי מטה עד שיינעל למקומו.



הכנסה או הוצאה של כרטיס זיכרון

השתמש רק בכרטיסי microSD תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.




שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.


כבה את ההתקן לפני הכנסת כרטיס זיכרון.

הכנסת כרטיס זיכרון

1 הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.

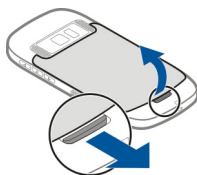

2 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.

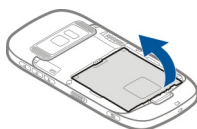

3 הכנס כרטיס זיכרון תואם לחרץ. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה.



4 לחץ את הכרטיס פנימה עד שיינעל במקומו.

5 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.

הסרת כרטיס זיכרון

1 כבה את ההתקן.

2 הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.

3 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.

4 דחוף את הכרטיס פנימה עד שתשמע נקישה.


5 משוך את הכרטיס החוצה.

טוען


טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את ההתקן בפעם הראשונה.

אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

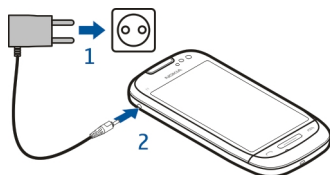


1

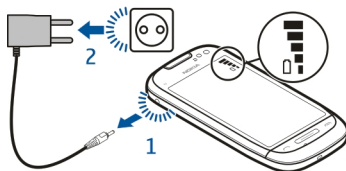

2

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.


טיפ: כמו כן, באפשרותך להשתמש במטען USB תואם כדי לטעון את הסוללה שלך.

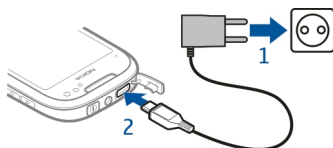

טעינת הסוללה באמצעות USB

הסוללה חלשה, אבל המטען אינו נמצא ברשותך? באפשרותך להשתמש בכבל USB תואם כדי לחבר להתקן תואם, כגון מחשב.

כדי להימנע משבירת מחבר המטען, היזהר בעת חיבור כבל המטען או ניתוקו.

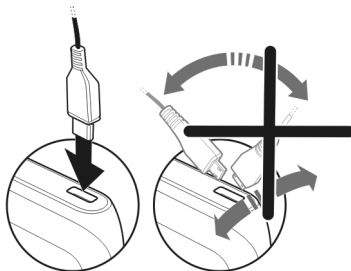

אם הוא מחובר למחשב, באפשרותך לסנכרן את ההתקן שברשותך בעת הטעינה.

יכול להיות שיעבור זמן מה עד שהטעינה באמצעות USB תחל, וייתכן שהיא לא תפעל אם תחבר באמצעות רכזת USB ללא ספק מתח משלה. ההתקן שברשותך נטען מהר יותר כאשר הוא מחובר לשקע חשמל בקיר.

בעת טעינת הסוללה, נורית מחוון הסוללה לצד מחבר ה-USB דולקת. כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, נורית מחוון הטעינה מהבהבת. ייתכן שיעבור זמן מה עד שהטעינה תחל.

הפעלה או כיבוי של ההתקן

Ⓢ לחץ לחיצה ממושכת על



חשבון Nokia ושירותי Ovi של Nokia

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, באפשרותך ליצור חשבון Nokia שיאפשר לך לגשת לשירותי Ovi של Nokia.

באמצעות שירותי Ovi וחשבון Nokia שלך, באפשרותך, לדוגמה:

- לראות את המצבים של חבריך בשירותי רשתות חברתיות שונים
- להוריד משחקים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים מחנות Ovi
- להגיע אל המקום הרצוי בעזרת ניווט להליכה ולנהיגה בחינם
- לגבות ולנהל את אנשי הקשר שלך בשירות האינטרנט של Ovi

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi, עבור אל www.ovi.com.

כדי ליצור חשבון Nokia במועד מאוחר יותר, השתמש בהתקן שברשותך כדי לגשת לשירות Ovi ותתבקש ליצור חשבון.

הגדרת ההתקן

לקביעת הגדרות בסיסיות מסוימות עבור ההתקן שברשותך, בחר את קיצור הדרך הגדרת טלפ'  אשר נמצא באחד ממסכי הבית שלך. כדי לעבור בין מסכי בית, זז שמאלה או ימינה.

בעזרת הגדרת טלפ', באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:


- העתקת אנשי קשר, תמונות ותוכן אחר מהתקן Nokia הקודם שלך 
- התאמה אישית של ההתקן שברשותך על-ידי שינוי הצלצול וערכת הנושא החזותית 
- הגדרת דואר 
- עדכון תוכנת ההתקן 

לקביעת ההגדרות במועד מאוחר יותר, באפשרותך גם לבחור תפריט < יישומים < כלים < הגדרת טלפ'.

העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מהתקן Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בהתקן החדש במהירות? השתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל ההתקן החדש בחינם.

בחר תפריט < יישומים < כלים < הגדרת טלפ' והעברת נתונים.

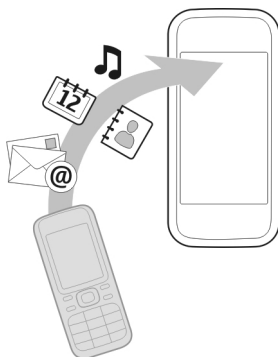

אם בהתקן Nokia הישן לא קיים היישום החלפת טלפונים, ההתקן החדש שלך שולח אותו בהודעה. פתח את ההודעה בהתקן הישן ופעל על-פי ההוראות.

- 1 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר והתאם את ההתקנים. יש להפעיל את Bluetooth.
- 2 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.
- 3 בחר את התוכן ואישור.

נעילה או ביטול נעילה של המקשים והמסך

כדי להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר ההתקן שלך נמצא בכיס או בתיק, נעל את המקשים ואת המסך של ההתקן.

החלק את מתג הנעילה.



טיפ: אם מתג הנעילה נמצא מחוץ להישג ידך, כדי לבטל את נעילת ההתקן, לחץ על מקש התפריט ובחר פתיחה.

הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים והמסך

- 1 בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תצוגה < זמן עד שומר מסך/נע' מקשים.
- 2 הגדר את משך הזמן שאחרייו ננעלים המקשים והמסך באופן אוטומטי.

מיקומי אנטנה

הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משרדת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.





שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו

השתמש במקשי עוצמת הקול.

באפשרותך לכוון את עוצמת הקול במהלך שיחה או כאשר יישום פעיל.


הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

הפעלה או ביטול הפעלה של הרמקול במהלך שיחה

בחר (נ) או (נ).


חיבור רצועת היד

השחל את רצועת היד כמוצג בתרשים והדק אותה.

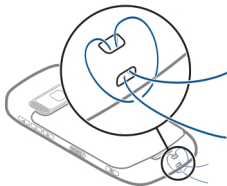

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אוניברסלית תואמת.

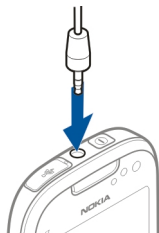

שימוש במדריך למשתמש המובנה בהתקן

בחר תפריט > יישומים > מדריך.

פתיחת המדריך למשתמש מתוך יישום

בחר אפשרויות > מדריך למשתמש. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל יישום.

חיפוש במדריך למשתמש

כאשר המדריך למשתמש פתוח, בחר אפשרויות > חיפוש והזן אות או מילה בשדה החיפוש.

מעבר בין המדריך למשתמש ליישום

לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, זו שמאלה או ימינה ובחר את היישום הרצוי.

עשויים להיות קישורים לנושאים קשורים בסוף ההוראות. הסמל  מציין קישור לנושא קשור והסמל  מציין קישור לדף אינטרנט.

התקנת Nokia Ovi Suite במחשב

באמצעות יישום המחשב Nokia Ovi Suite, באפשרותך לנהל תוכן בהתקן שברשותך ולשמור עליו מסונכרן עם המחשב. כמו כן, באפשרותך לעדכן את ההתקן שברשותך בתוכנה העדכנית ביותר ולהוריד מפות.


הורד את הגרסה האחרונה של Nokia Ovi Suite מהכתובת www.ovi.com/suite.

אם אינך יכול להתחבר לאינטרנט, להתקנת Ovi Suite ו-Nokia Ovi Player מההתקן שברשותך:


1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב.

אם אתה משתמש ב-Windows XP או Windows Vista במחשב, הגדר את מצב ה-USB של ההתקן למצב **Nokia Ovi Suite**. בהתקן, בחר את אזור ההודעות בפינה הימנית העליונה, ובחר  > USB > אחסון חיצוני.

רכיב הזיכרון של ההתקן מופיע כדיסק הניתן להסרה במחשב.

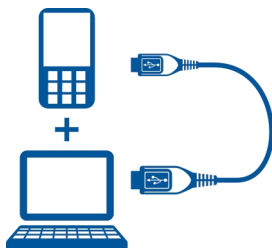

2 במחשב שברשותך, בחר התקנת **Nokia Ovi Suite**.

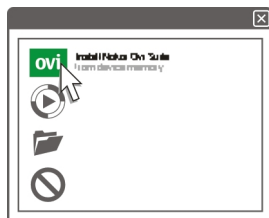

אם חלון ההתקנה אינו נפתח באופן אוטומטי, פתח את קובץ ההתקנה באופן ידני. בחר **פתיחת התיקיה להצגת הקבצים** ולחץ פעמיים על **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



3 פעל בהתאם להוראות.

4 לאחר השלמת ההתקנה, אם אתה משתמש ב-Windows XP או Windows Vista במחשב, הגדר את מצב ה-USB של ההתקן למצב **Nokia Ovi Suite**. בהתקן, בחר את אזור ההודעות בפניה הימנית העליונה, ובחר **USB < העברת מדיה**.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, עבור אל www.ovi.com/suite.

סיוור בשירותי האינטרנט של Ovi של Nokia

Ovi by Nokia

Ovi בעזרת Ovi by Nokia, באפשרותך לחפש מקומות ושירותים חדשים ולשמור על קשר עם חבריך. באפשרותך לבצע, לדוגמה, את הפעולות הבאות:

- הורדת משחקים, יישומים, קטעי וידאו וצלילים אל ההתקן שברשותך
- מציאת הדרך בעזרת ניווט להליכה ולנהיגה בחינם, תכנון נסיעות והצגת מיקומים על-גבי מפה
- קבלת חשבון 'דואר Ovi' בחינם
- רכישת מוסיקה

פריטים מסוימים ניתנים בחינם, ועבור אחרים, ייתכן שיהיה עליך לשלם.

השירותים הזמינים עשויים גם להשתנות לפי המדינה או האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי לקבל גישה לשירותי Ovi של Nokia, עבור אל הכתובת www.ovi.com ורשום את חשבון Nokia שלך.

לקבלת עזרה ומידע נוסף, עבור אל הכתובת www.ovi.com.

אודות 'דואר של Ovi'

 בעזרת 'דואר של Ovi', באפשרותך לגשת בקלות לדואר שלך מספקי דואר אינטרנט פופולריים. אם תירשם לחשבון Nokia, תוכל לקבל גם חשבון דואר בחינם מ-Ovi ולהשתמש בו בהתקן הנייד או במחשב שלך. ההגנה מפני דואר זבל מסייעת בשמירה על תיבת הדואר שלך מסודרת, וההגנה מפני וירוסים מגדילה את האבטחה.

אודות 'מפות Ovi'

 בעזרת היישום 'מפות Ovi' בהתקן הנייד שברשותך, באפשרותך לראות במהירות היכן אתה נמצא על-גבי המפה ולהגיע למיקום הרצוי בעזרת ניווט להליכה ולנהיגה בחינם. כמו כן, באפשרותך להשתמש ב'מפות Ovi' במחשב שלך.

באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- חיפוש כתובות, מקומות מעניינים ושירותים
- הצגת פרטי מקום, כגון תחזית מזג אוויר, אם זמינים
- שמירת המקומות המועדפים שלך וארגונם באוספים בכתובת www.ovi.com
- סינוכרון הפריטים השמורים שלך עם ההתקן הנייד, וקבלת גישה אליהם בדרכים

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Ovi', עבור אל הכתובת www.ovi.com.

אודות 'מוסיקה של Ovi'

 באמצעות 'מוסיקה של Ovi', באפשרותך לרכוש שירים ולהוריד אותם אל ההתקן והמחשב שברשותך, ולהעתיק את השירים ביניהם. לניהול אוסף המוסיקה וההורדות שלך, באפשרותך להתקין את Ovi Player במחשב תואם, או להשתמש בדפדפן אינטרנט להורדת מוסיקה.

כדי להתחיל לגלות מוסיקה, בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **מוזיק' של Ovi** או עבור אל הכתובת www.ovi.com.

אודות חנות Ovi

בעזרת חנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ובהתאם לספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

בחר תפריט < חנות או עבור אל www.ovi.com.

שימוש בסיסי

פעולות מסך מגע

לקיום אינטראקציה עם ממשק המשתמש, הקש או הקש הקשה ממושכת על מסך המגע.

פתיחת יישום או רכיב מסך אחר

הקש על היישום או על הרכיב.

גישה לפונקציות במהירות


הקש הקשה ממושכת על הפריט. תפריט מוקפץ עם אפשרויות זמינות נפתח. לדוגמה, כדי לשלוח תמונה או כדי למחוק תזכורת, הקש ולחץ לחיצה ממושכת על התזכורת, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.



אם תקיש הקשה ממושכת על מסך הבית, מצב העריכה יופעל.




גרירת פריט

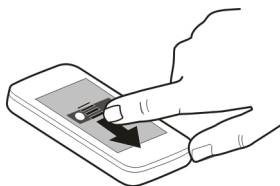

הקש הקשה ממושכת על הפריט והחלק את האצבע שלך לאורך המסך. הפריט יזז בעקבות האצבע שלך.
באפשרותך לגרור פריטים במסך הבית או בתפריט הראשי, לאחר שהפעלת את מצב העריכה.

הזזה

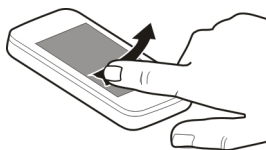

מקם אצבע על המסך והחלק אותה בצורה יציבה בכיוון הרצוי.
לדוגמה, בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה, יזז שמאלה.

גלילה ברשימה או בתפריט

הנח את האצבע על המסך, החלק אותה במהירות למעלה או למטה במסך ולאחר מכן הרם אותה. תוכן המסך גולל במהירות ובכיוון שקיבל בעת השחרור. כדי לבחור פריט מתוך רשימת גלילה ולעצור את התנועה, הקש על הפריט.



הגדלת תצוגה

הנח שתי אצבעות על פריט, כגון תמונה או דף אינטרנט והרחק את אצבעותיך זו מזו.




הקטנת תצוגה

הנח שתי אצבעות על הפריט והחלק את אצבעותיך ביחד.

רכיבים אינטראקטיביים במסך הבית

רכיבי מסך הבית הם אינטראקטיביים. לדוגמה, באפשרותך לשנות את התאריך והשעה, להגדיר תזכורות, לכתוב רשומות לוח שנה או לערוך את הפרופילים ישירות במסך הבית.

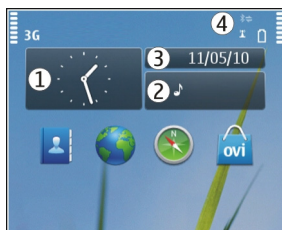

הגדרת התראה

בחר את השעון (1).

הפעלה או עריכה של פרופילים
בחר את הפרופיל (2).

הצגה או עריכה של לוח הזמנים
בחר את התאריך (3).

הצגת רשתות WLAN זמינות או אירועים שהוחמזו
בחר את אזור ההודעות (4).

שינוי הגדרות הקישוריות
בחר את אזור ההודעות (4) ו-.

ברוב התצוגות האחרות, באפשרותך לבחור את אזור ההודעות (4) ולבצע את הפעולות הבאות:

- שינוי הגדרות הקישוריות.
- פתיחת היישום שעון והגדרת תזכורת.
- הצגת מצב הסוללה והפעלת מצב חיסכון חשמל.
- הצגת הודעות על שיחות שלא נענו או הודעות שהתקבלו.
- פתיחת אשף ה-WLAN והתחברות ל-WLAN.

מעבר בין יישומים פתוחים

באפשרותך לראות אילו יישומים ומשימות פתוחים ברקע ולעבור ביניהם.
לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, זו שמאלה או ימינה ובחר את היישום הרצוי.



יישומים הפועלים ברקע מגבירים את צריכת המתח מהסוללה ואת השימוש בזיכרון. לסגירת יישום שאינך משתמש בו, בחר .

כתיבת טקסט

הזנת טקסט עם המקלדת הווירטואלית

שימוש במקלדת הווירטואלית

בחר שדה קלט טקסט וסובב את ההתקן למצב אופקי.



- 1 מקלדת וירטואלית
- 2 מקש סגירה - סגירת המקלדת הווירטואלית.
- 3 מקש Shift ו-Caps Lock - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת מצב Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציין שמצב Caps Lock מופעל.
- 4 טווח תווים - בחר את טווח התווים הרצוי, כגון מספרים או תווים מיוחדים או תווים עם הטעמות.
- 5 מקשי חצים - העבר את הסמן שמאלה או ימינה.
- 6 מקש רווח - הוספת רווח.
- 7 תפריט קלט - הפעלה של קלט טקסט חזוי או שינוי של שפת הכתיבה.
- 8 מקש Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי. לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו הסמל 'מעבר אל'.
- 9 מקש Backspace - מחיקת תו.

הפעלת קלט טקסט חזוי עם המקלדת הווירטואלית

- 1 בחר  < אפשרויות קלט > הפעלת טקסט חזוי. מופיעה השאלה .
- 2 התחל לכתוב מילה. ההתקן שברשותך מציע מילים אפשריות בעת הכתיבה. כאשר המילה הנכונה מוצגת, בחר את המילה.
- 3 אם המילה אינה מופיעה במילון, ההתקן מציע מילה חלופית מהמילון. להוספת המילה החדשה למילון, בחר את המילה שכתבת.

ביטול ההפעלה של מצב קלט טקסט חזוי


בחר  < אפשרויות קלט > השבתת טקסט חזוי.

שינוי הגדרות קלט הטקסט

בחר  < אפשרויות קלט > הגדרות.

הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי שימוש בלוח המקשים הווירטואלי

בחר שדה קלט טקסט וסובב את ההתקן למצב אנכי.

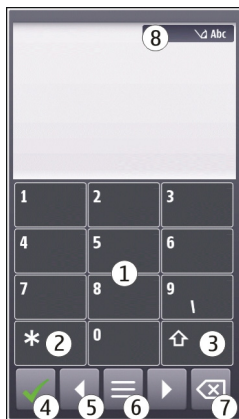

1 מקש מספרים

2 * - הזנת תו מיוחד, או כאשר מצב קלט טקסט חזוי מופעל והמילה מסומנת בקו תחתון, מעבר בין ההצעות למילה.

3 מקש Shift - שינוי מצב הרישיות של האותיות. להפעלה או לביטול של מצב קלט טקסט חזוי, בחר את המקש במהירות פעמיים. למעבר בין מצב כתיבת האותיות למצב כתיבת הספרות, לחץ לחיצה ממושכת על המקש.

4 מקש סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי.

5 מקשי חצים - העברת הסמן שמאלה או ימינה.

6 תפריט קלט - הפעלה של קלט טקסט חזוי או שינוי של שפת הכתיבה.

7 מקש Backspace - מחיקת תו.

8 מחוון קלט טקסט (אם זמין) - מציין את רישיות התווים, ואם מצב כתיבת אותיות או מצב כתיבת ספרות ואם מצב קלט טקסט חזוי מופעל.

הפעלת קלט טקסט רגיל בעזרת לוח המקשים הווירטואלי

בחר במהירות פעמיים את #.

הזנת תו

1 בחר שוב ושוב מקש ספרה כלשהו (1-9) עד שיוצג התו הרצוי. מספר התווים הזמינים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

2 אם האות הבאה מוטבעת על אותו המקש, המתן עד להצגת הסמן או העבר את הסמן לפנים ובחר שוב את המקש.

הוספת רווח
בחר 0.

העברת הסמן אל השורה הבאה
בחר במהירות את 0 שלוש פעמים.

הפעלת קלט טקסט חזוי עם לוח המקשים הווירטואלי

קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

- 1 בחר  < הפעלת טקסט חזוי.
- 2 כדי לכתוב את המילה הרצויה, השתמש במקשים 2-9. בחר כל מקש פעם אחת עבור כל אות. לדוגמה, כדי לכתוב Nokia כאשר המילון האנגלי נבחר, בחר 6 עבור N, 5 עבור o, 4 עבור k, עבור i ו-2 עבור a.
- 3 המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.
אם המילה אינה נכונה, בחר * שוב ושוב עד שההתאמה הנכונה מוצגת.
- 4 אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר *, הזן את המילה באמצעות מצב קלט טקסט רגיל ובחר אישור.
- 4 להוספת רווח, בחר 0. להוספת סימן פיסוק נפוץ, בחר 1 ולאחר מכן בחר * שוב ושוב עד שסימן הפיסוק הנכון יוצג.
- 5 התחל לכתוב את המילה הבאה.

ביטול ההפעלה של קלט טקסט חזוי
בחר במהירות # פעמיים.

הגדרת שפת הכתיבה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע < שפת כתיבה.

שינוי השפה בעת שימוש במקלדת
בחר  < אפשרויות קלט < שפת כתיבה.

שינוי השפה בעת שימוש בלוח המקשים
בחר  < שפת כתיבה.

כוונון המהירות שבה כתב היד מזוהה
בחר מהירות כתיבה.

מחזורי תצוגה

מחזוריים כלליים

	מסך המגע והמקשים נעולים.
	ההתקן משמיע התראות שקטות על שיחות או הודעות נכנסות.
	הגדרת התראת שעות.
	פרופיל מתוזמן הופעל.
	יש לך אירועי לוח שנה שהוחמצו.

מחזורי שיחה

	מישהו ניסה להתקשר אליך.
2	אתה משתמש בקו טלפון שני (שירות רשת).
	הגדרת את ההתקן להפנות שיחות נכנסות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.
	ההתקן שברשותך מוכן לשיחת אינטרנט.
D	יש לך שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

מחזורי הודעות

	יש לך הודעות שלא נקראו. אם המחווין מהבהב, זיכרון כרטיס ה-SIM עבור הודעות עשוי להיות מלא.
	קיבלת דואר חדש.
	יש הודעות ממתינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.

מחזורי רשת

	ההתקן שלך מחובר לרשת GSM (שירות רשת).
3G	ההתקן שלך מחובר לרשת 3G (שירות רשת).
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.
	יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שנוצר חיבור.

יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג 3G (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.	
יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג HSDPA (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מושהה והסמל  מציין שנוצר חיבור.	
חיבור WLAN זמין (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור מוצפן והסמל  מציין שהחיבור אינו מוצפן.	

מחווני קישוריות

	Bluetooth פעיל. הסמל  מציין שההתקן שולח נתונים. אם המחונן מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.
	חיברת כבל USB להתקן שברשותך.
	קיים GPS פעיל.
	ההתקן מבצע סינכרון.
	משדר ה-FM פעיל, אבל אינו משדר. הסמל  מציין שמשדר ה-FM משדר.
	חיברת להתקן דיבורית אישית תואמת.
	חיברת להתקן כבל יציאת טלוויזיה.
	חיברת להתקן טלפון טקסט תואם.

הגדרת הבהוב של נורית ההודעה במקרה של שיחות או הודעות שלא נענו

ההתקן שברשותך כולל נורית הודעה במקש התפריט. כאשר הנורית מהבהבת, החמצת שיחה או קיבלת הודעה.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאורות הודעה < תאורת הודעה.

פנס

ניתן להשתמש בהבזק המצלמה כפנס. להפעלה או כיבוי של הפנס, הסט ולחץ לחיצה ממושכת על מתג המנעול למשך שתי שניות. ניתן להשתמש בפנס רק כאשר כל היישומים סגורים.

אל תכוון את הפנס לתוך העיניים של מישהו.

חיפוש בהתקן ובאינטרנט

באמצעות היישום חיפוש באפשרותך לאתר כל פריט בהתקן שלך.



1 בחר תפריט < יישומים < חיפוש.

2 הזן מילת חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן.

טיפ: באפשרותך להוסיף יישומון חיפוש למסך הבית. בעזרת יישומון החיפוש, באפשרותך גם לחפש באינטרנט. הקש הקשה ממושכת על מסך הבית ובחר  ואת יישומון החיפוש מהרשימה.

שימוש בהתקן במצב לא מקוון

בסביבות רגישות לאותות רדיו, כאשר אינך יכול לבצע או לקבל שיחות, ייתכן שתוכל לגשת ללוח השנה, לרשימת אנשי הקשר ולמשחקים הלא מקוונים שלך אם תפעיל את הפרופיל 'לא מקוון'.

במסך הבית, בחר את הפרופיל ולא מקוון.

כאשר הפרופיל 'לא מקוון' מופעל, החיבור שלך לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדר הרדיו בין ההתקן לרשת הסלולרית נחסמים. אם תנסה לשלוח הודעה, היא תוצב בתיקייה 'דואר יוצא' ותישלח רק כאשר פרופיל אחר יופעל.

באפשרותך גם להשתמש בהתקן שלך ללא כרטיס SIM. אם תסיר את כרטיס ה-SIM, הפרופיל 'לא מקוון' יופעל.

חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל להתקשר למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן. כדי לבצע שיחות, עליך לשנות תחילה את הפרופיל.

לאחר הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', ניתן עדיין להשתמש ברשת WLAN, לדוגמה, כדי לקרוא את הדואר או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת יצירת חיבורי WLAN או Bluetooth והשימוש בהם.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תמיד טען את הסוללה במלואה.
- הפעל מצב חיסכון בחשמל. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הפעלת חיסכון חשמל**. הגדרות ההתקן, כגון מצב רשת ושומר המסך, ממוטבות. כדי לבטל את הפעלת מצב חיסכון החשמל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **ביטול הפעלת חיסכון חשמל**.
- הגדר את ההתקן שלך לאחזור דואר בתדירות נמוכה יותר. בחר **תפריט < יישומים > מייל < הגדרות >**, את תיבת הדואר שלך וסינכרון < **תדירות איחזור**. אם יש לך תיבות דואר נוספות, ייתכן שיהיה עליך להגדיר את תדירות האחזור באופן נפרד עבור כל תיבת דואר.
- השתק צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.
- השתמש באוזניות קוויות במקום ברמקול.
- בטל את ההפעלה של אפקטי ההנפשה של הרקע. בחר **תפריט < הגדרות וערכות נושא > כללית < אפשרויות > אפקטים של ערכת נושא < כבויים**
- בטל את הפעלת שומר המסך מסוג שעון גדול. בחר **תפריט < הגדרות וערכות נושא > שומר מסך < ללא**
- הפעל ערכת נושא כהה. בחר **תפריט < הגדרות וערכות נושא > כללית**

- שנה את משך ההשהייה שאחרי נכבית תצוגת ההתקן. בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **תצוגה** < **השהיית תאור הלכונון** חיישן האור שבוחן את תנאי התאורה ומתאים את בהירות התצוגה, בהגדרות התצוגה, בחר **חיישן אור**.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה באזור שלך, היא מגבירה את צריכת החשמל של הסוללה.
- אם מצב הרשת מוגדר לשימוש ברשת GSM וברשת 3G (מצב כפול), ההתקן מחפש את רשת 3G כדי להגדיר את ההתקן לשימוש ברשת ה-GSM בלבד, בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **רשת** < **מצב רשת** < **GSM**.
- בטל את Bluetooth כאשר אין בו צורך. בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **Bluetooth** < **כבוי**
- עבור את סריקת ההתקן אחר רשתות WLAN זמינות ברקע. בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **WLAN** < **אפשרויות** < **הצגת זמינות WLAN** < **אף פעם**
- בעת התחברות לאינטרנט, השתמש בחיבור WLAN ולא בחיבור נתונים בחבילות (GPRS או 3G).
- הגדר יצירת חיבור נתונים בחבילות רק בעת הצורך. בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **הגדרות ניהול** < **נתונים בחבילות** < **חיבור נתונים בחבילות** < **כשנדרש**
- כאשר אתה מאזין למוסיקה, ואינך רוצה לבצע או לקבל שיחות, הפעל את הפרופיל הלא מקוון.
- סגור את היישומים שבהם אינך משתמש. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, זז עד שהיישום הרצוי יוצג ובחר .

התאמה אישית

פרופילים

אודות פרופילים

 בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**פרופילים**.

ממתין לשיחה אך לא יכול שישמע צלצול? ההתקן שברשותך כולל קבוצות הגדרות שונות הנקראות פרופילים שבאפשרותך להתאים אישית עבור אירועים וסביבות שונים. באפשרותך גם ליצור פרופילים משלך.

באפשרותך להתאים אישית את הפרופילים בדרכים הבאות:

- שנה את הצלצולים ואת צלילי ההתראות של הודעות.
- כוונן את עוצמת הקול של צלצולים וצלילי מקשים.
- השתק צלילי מקשים וצלילי אזהרה.
- הפעל התראות רוטטות.
- הגדר את ההתקן לומר את שמו של איש הקשר המתקשר.

התאמה אישית של הצלילים שלך

באפשרותך להתאים אישית את צלילי ההתקן שברשותך עבור כל פרופיל.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**.

1 בחר את הפרופיל הרצוי.

2 בחר התאמה אישית ואת האפשרות הרצויה.

טיפ: הורד צלצולים מתוך 'חנות Ovi'. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

השתקת ההתקן

כאשר הפרופיל השקט מופעל, כל הצלצולים וצילילי ההתראה מושקעים. הפעל פרופיל זה כאשר אתה נמצא בקולנוע או בפגישה.

במסך הבית, בחר את הפרופיל ושקט.

שינוי הפרופיל שלך עבור פגישות או שימוש בחוץ

כאשר פרופיל הפגישה מופעל, ההתקן שלך מצפצף בשקט במקום לצלצל. כאשר פרופיל החוץ מופעל, הצלצול חזק יותר כדי שלא תפספס שיחה בסביבה רועשת.

במסך הבית, בחר את הפרופיל ופגישה או חוץ.

יצירת פרופיל חדש

כיצד באפשרותך לגרום להתקן שברשותך לענות על צרכיך בעבודה, בלימודים או בבית? באפשרותך ליצור פרופילים חדשים עבור מצבים שונים ולהעניק להם שמות מתאימים.

1 בחר תפריט < הגדרות < פרופילים ואפשרויות < יצירת חדש.

2 קבע את הגדרות הפרופיל שלך ובחר שם פרופיל.

3 הזן שם עבור הפרופיל.

שינוי ערכת הנושא

באמצעות ערכות נושא, באפשרותך לשנות את הצבעים ואת המראה של התצוגה שלך.

בחר תפריט < הגדרות < ערכות נושא.

בחר כללית וערכת נושא.

ערכות נושא מסוימות כוללות אפקטי הנפשה של רקע. לחיסכון בצריכת החשמל, בחר כללית < אפשרויות < אפקטים של ערכת נושא < כבויים.

טיפ: הורד ערכות נושא מתוך 'חנות Ovi'. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

מסך הבית

אודות מסך הבית

במסך הבית, באפשרותך לגשת במהירות ליישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר וליצור קיצורים עבור תכונות שונות. באפשרותך להציג את אנשי הקשר המועדפים ולהתקשר,

להתחיל שיחות או לשלוח אליהם הודעות במהירות. כמו כן, באפשרותך לשלוט על יישומים, כגון מוסיקה.

יכול להיות לך יותר מדף מסך בית אחד, לדוגמה, מסכי בית נפרדים עבור עבודה וחיים פרטיים. רכיבי מסך הבית הם אינטראקטיביים. לדוגמה, אם תבחר את השעון, היישום שעון ייפתח.

החלפה בין מסכי בית

באפשרותך לנהל יותר ממסך בית אחד. לדוגמה, צור מסכי בית נפרדים עבור עבודה וחיים פרטיים, והתאם אותם אישית כך שלכל אחד יהיה תוכן שונה.

כדי לעבור למסך בית אחר, זוז שמאלה או ימינה.




הסמל  מציין באיזה מסך בית אתה נמצא.

התאמה אישית של מסך הבית

ברצונך לראות את הנוף המועדף עליך או תמונות של בני משפחתך ברקע מסך הבית? באפשרותך לשנות תמונת רקע זו ולארגן מחדש פריטים במסך הבית כדי להתאים אותו אישית לפי טעמך.

ארגון מחדש של פריטים במסך הבית

- 1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.
- 2 גרור ושחרר פריטים במיקום חדש.

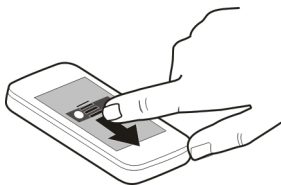

שינוי תמונת הרקע

- 1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.

2 בחר אפשרויות < שינוי תמונת רקע.

3 בחר את התמונה הרצויה.

טיפ: הורד תמונות רקע נוספות מחנות Ovi. לקבלת פרטים, עבור אל www.oivi.com.

הוספת פריטים למסך הבית

ברצונך לפתוח את היישומים המועדפים שלך ישירות ממסך הבית? באפשרותך ליצור קיצורי דרך לרוב התכונות השימושיות ביותר שלך. כמו כן, באפשרותך להוסיף יישומים קטנים (יישומונים) המציגים מידע שימושי, כגון תנאי מזג האוויר הנוכחיים.

הוספת קיצור דרך למסך הבית

באפשרותך להוסיף קיצורי דרך ליישומים, סימניות אינטרנט או פעולות, כגון כתיבת הודעה.

1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.

2 בחר את יישומון קיצור הדרך והגדרות.

3 בחר את קיצור הדרך שברצונך להגדיר ובחר **יישום** או **סימנייה** ואת הפריט הרצוי.

טיפ: להסרת קיצור דרך, החלף אותו בקיצור דרך אחר.

הוספת יישומון למסך הבית

1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.

2 בחר  ואת היישומון הרצוי מהרשימה.

טיפ: להורדת יישומונים נוספים, בחר **חנות**.

השימוש בשירות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

הסרת יישומון ממסך הבית

1 הקש הקשה ממושכת על מסך הבית.

2 בחר את היישומון, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הסרה**.

הוספת אנשי קשר חשובים למסך הבית

הוסף את אנשי הקשר החשובים שלך למסך הבית כדי שתוכל להתקשר אליהם או לשלוח להם הודעות במהירות.

יש לאחסן את אנשי הקשר בזיכרון ההתקן שברשותך.

1 ביישומון 'אנשי קשר מועדפים', בחר .

2 כדי לסמן את אנשי הקשר שיש להוסיף למסך הבית, בחר את אנשי הקשר הרצויים. באפשרותך להוסיף עד 20 אנשי קשר ליישומון.

התקשרות או שליחת הודעה לאיש קשר
ביישומון, בחר את איש הקשר.

הסרת איש קשר ממסך הבית
ביישומון, בחר 🗑️ ואת איש הקשר להסרה. איש הקשר נמחק מהיישומון, אך נשאר ברשימת אנשי הקשר.

ארגון היישומים

ברצונך לפתוח את היישומים השימושיים ביותר שלך במהירות גדולה יותר? בתפריט הראשי, באפשרותך לארגן את היישומים ולהסתיר יישומים שאתה משתמש בהם בתדירות נמוכה יותר בתיקיות.

לחץ על מקש התפריט ובחר אפשרויות < ארגון.

יצירת תיקייה חדשה

בחר אפשרויות < תיקייה חדשה.

העברת יישום לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על היישום ומהתפריט המוקפץ, בחר העברה לתיקייה ואת התיקייה החדשה.

טיפ: באפשרותך גם לגרור ולשחרר יישומים ותיקיות.

טלפון

התקשרות למספר טלפון

- 1 במסך הבית, בחר שיחה כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון.
כדי להזין את התו + המשמש עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים.
- 2 לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
- 3 לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.

טיפ: כדי להתקשר לאיש קשר, במסך הבית, בחר שיחה והתחל להזין את שם איש הקשר.


מענה לשיחה

כאשר שיחה מגיעה, לחץ על מקש השיחה.

חיפוש איש קשר

באפשרותך לחפש איש קשר ששמרת ברשימת אנשי הקשר.

במסך הבית, בחר שיחה והתחל בהזנת שמו הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר. כשאתה מזין את התווים, בחר כל מקש מספר פעם אחת עבור כל אות. לדוגמה, כדי לחפש את Nokia, הזן 6, 6, 5 ו-2.

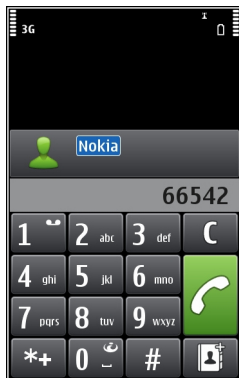

התקשרות אל איש הקשר שנמצא
בחר את איש הקשר.

שליחת הודעה לאיש הקשר
בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש הקשר, ובכרטיס איש הקשר, בחר הודעה.

ביצוע שיחת וידאו לאיש הקשר
בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש הקשר, ובכרטיס איש הקשר, בחר שיחת וידאו.

ביטול חיפוש איש קשר
בחר אפשרויות > חיפוש איש קשר > כבוי.

דחיית שיחה

כאשר שיחה מגיעה, לחץ על מקש הסיום.

שליחת הודעת טקסט של דחיית שיחה

- 1 כאשר שיחה מגיעה, בחר השתקה > שליחת הוד', וערוך את ההודעה המודיעה על כך שאינך יכול לענות לשיחה.
- 2 לשליחת ההודעה, בחר .
- 3 דחה את השיחה.

כתיבת הודעת טקסט רגילה של דחיית שיחה

בחר תפריט > הגדרות ושיחות > שיחה > טקסט ההודעה, וכתוב את ההודעה.

טיפ: באפשרותך להפנות באופן אוטומטי שיחות שנדחו לתיבת הקולית שלך או למספר טלפון אחר (שירות רשת). בחר תפריט < הגדרות וגם שיחות < הפניית שיחה < שיחות קוליות < אם תפוס < הפעלה < לתיבה קולית או למספר אחר.

התקשרות לאיש קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

- 1 כדי לחפש איש קשר, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם הפרטי או שם המשפחה בשדה החיפוש.
- 2 בחר את איש הקשר.
- 3 בכרטיס איש הקשר, בחר שיחה קולית.
- 4 אם לאיש הקשר יש יותר ממספר טלפון אחד, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על שיחה קולית ובחר את המספר הרצוי.

השתקת שיחה

באפשרותך להשתיק את המיקרופון בהתקן שברשותך במהלך שיחה.

לחץ על מקש הקול.

נורית מקש התפריט משנה את צבעה מלבן לאדום כאשר המיקרופון מושקע.

מענה לשיחה ממתינה

באמצעות שיחה ממתינה (שירות רשת), באפשרותך לענות לשיחה כאשר מתבצעת שיחה אחרת.

לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

הפעלה, ביטול או בדיקה של מצב השירות

בחר תפריט < הגדרות ושיחות < שיחה < שיחה ממתינה < הפעלה, ביטול, או בדיקת מצב.

החלפה בין שיחה פעילה לבין שיחה ממתינה

בחר אפשרויות < חילוף.

חיבור השיחה הממתינה לשיחה הפעילה

בחר אפשרויות < העברה. אתה מנתק את עצמך מהשיחות.

סיום שיחה פעילה


לחץ על מקש הסיום.

סיום שתי השיחות

בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), באפשרותך להציג וידאו דו-כיווני בשידור חי בין ובין נמען השיחה.

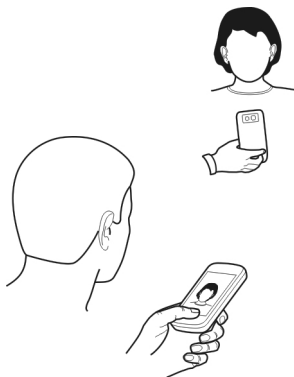

לביצוע שיחת וידאו, עליך להיות ברשת 3G.

לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות, פנה אל ספק השירות שלך.

ניתן לבצע שיחות וידאו בין שני משתתפים בלבד. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר וחפש איש קשר.
- 2 בחר את איש הקשר ובכרטיס איש הקשר, בחר **שיחת וידאו**.
המצלמה המשנית שבחזית ההתקן משמשת כברירת מחדל עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על-ידי הרשת או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.
- שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שני קטעי וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (מסומן באמצעות ) ובמקרה זה ייתכן שתשמע רק את קולו של המתקשר ותראה תמונה או מסך אפור.
- 3 לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

מחווים

אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).
מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך.



שליחת תמונה במקום וידאו בשידור חי
 בחר תפריט < הגדרות ושיחות < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.
 אם אינך שולח וידאו בשידור חי, השיחה עדיין מחויבת כשיחת וידאו.

מענה לשיחת וידאו

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

- 1 לחץ על מקש החיוג.
 - 2 כדי להתחיל בשליחת וידאו בשידור חי, בחר כן.
- אם לא תפעיל שליחת וידאו, תשמע רק את קול המתקשר. הווידאו שלך יוחלף במסך אפור.

הפעלה של שליחת וידאו בשידור חי במהלך שיחת וידאו
 בחר אפשרויות < הפעלה < שליחת וידאו.

החלפת המסך האפור בתמונה

- 1 בחר תפריט < הגדרות ושיחות < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.
- 2 בחר הגדרת-משתמש ותמונה.


דחיית שיחת וידאו

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה (שירות רשת) של עד שישה משתתפים, כולל אותך. שיחות ועידה בוויידאו אינן נתמכות.

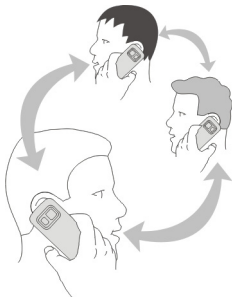

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיגו למשתתף אחר, בחר אפשרויות < שיחה חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי להוסיף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר .

הוספת משתתף חדש לשיחת ועידה

ביצוע שיחה למשתתף אחר והוספת המתקשר החדש לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף של שיחת ועידה

בחר .

עבור אל המשתתף ובחר  שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים ממשיכים בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

ניתוק משתתף משיחת ועידה

בחר , עבור אל המשתתף ובחר .

סיום שיחת ועידה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

שימוש בחיגו מהיר

באפשרותך להתקשר במהירות לחברייך ולבני משפחתך כאשר אתה מקצה את מספרי הטלפון השימושיים ביותר למקשי המספרים של ההתקן שלך.

בחר תפריט < הגדרות ושיחות < חיגו מהיר.

הקצאת מספר טלפון למקש מספר

1 בחר את מקש המספר שאליו ברצונך להקצות את מספר הטלפון.

1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

2 בחר את מספר הטלפון מרשימת אנשי הקשר שלך.

הסרה או שינוי של מספר טלפון המוקצה למקש מספר

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה או שינוי.

ביצוע שיחה

במסך הבית, בחר שיחה כדי לפתוח את החייגן ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר המוקצה.

שימוש בקול להתקשרות לאיש קשר

באמצעות היישום 'פקודות קוליות', באפשרותך להשתמש בקול שלך כדי לבצע שיחות או כדי לשלוט על ההתקן שלך.

פקודות קוליות אינן תלויות בקול הדובר. פקודות נוצרות באופן אוטומטי על-ידי ההתקן שלך.

בעת הזנת אנשי קשר או עריכת פקודות קוליות, אל תשתמש בשמות קצרים או דומים מאוד עבור פקודות או אנשי קשר שונים.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את הפקודה הקולית.

- 1 במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הדיבורית.
- 2 יתשמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
- 3 ההתקן ישמע פקודה קולית מסונזמת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויציג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.

האזנה לפקודה קולית עבור איש קשר

- 1 בחר איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית.
- 2 בחר פרט איש קשר.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

טיפ: באפשרותך להשתמש גם במקש הקול כדי להפעיל חיוג קולי במסך הבית. לחץ לחיצה ממושכת על מקש הקול.

ביצוע שיחות דרך האינטרנט

אודות שיחות אינטרנט

באמצעות שירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. שירותי שיחות אינטרנט עשויים לתמוך בשיחות בין מחשבים, בין טלפונים ניידים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל.

ספקים מסוימים של שירות שיחות אינטרנט מאפשרים שיחות אינטרנט בחינם. לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות קישוריות, פנה אל ספק שירות שיחות האינטרנט שלך.

כדי לבצע או לקבל שיחות אינטרנט, עליך להיות באזור השירות של רשת WLAN או שיהיה ברשותך חיבור נתונים בחבילות (GPRS) ברשת 3G, ועליך להיות מחובר לשירות שיחות אינטרנט.

התקנת שירות שיחות אינטרנט

באפשרותך לחפש שירותי שיחות אינטרנט בחנות Ovi. לקבלת פרטים, עבור אל www.oivi.com.

- 1 הורד יישומון התקנה עבור שירות שיחות האינטרנט.
- 2 כדי להתחיל בהתקנה, בחר את יישומון ההתקנה.
- 3 פעל בהתאם להוראות.

כאשר שירות שיחות אינטרנט מותקן, מוצגת כרטיסייה עבור השירות ברשימת אנשי הקשר.

ביצוע שיחת אינטרנט

לאחר שנכנסת לשירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחה מרשימת החברים או מרשימת אנשי הקשר.

בחר תפריט < אנשי קשר.

ביצוע שיחה לאיש קשר ברשימת החברים

1 פתח את הכרטיסייה של שירות שיחות האינטרנט והיכנס לשירות שיחות אינטרנט.

2 בחר איש קשר מרשימת החברים ובחר שיחת אינטרנט.

ביצוע שיחת אינטרנט אל מספר טלפון או אל כתובת SIP

1 במסך הבית, בחר שיחה כדי לפתוח את החייגן והזן את המספר.

2 בחר אפשרויות < שיחה < שיחת אינטרנט.

התקשרות למספר האחרון שחויג

אתה מנסה להתקשר למישהו אבל הוא אינו עונה? זה פשוט להתקשר אליו שוב. ביומן השיחות, באפשרותך לראות מידע אודות השיחות שביצעת וקיבלת.

במסך הבית, בחר שיחה כדי לפתוח את החייגן ובחר  כדי להתקשר למספר האחרון שחויג, בחר את המספר מתוך הרשימה.

הקלטת שיחת טלפון

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט שיחות טלפון.

1 במהלך שיחה קולית פעילה, בחר תפריט < יישומים < משרד < רשמקול.

2 כדי להתחיל בהקלטה, בחר .

3 כדי להפסיק את ההקלטה, בחר . הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קובצי קול ביישום מנהל הקבצים.

שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

השתקה


אם ההתקן שלך מצלצל במצב שבו אינך רוצה שיפריעו לך, באפשרותך להשתיק את הצלצל.

הפעלת תכונת ההשתקה

1 בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות חיישן < חיישנים < מופעל.

2 בחר בקרת סיבוב < השתקת שיחות.

כאשר ההתקן שלך מצלצל, סובב את תצוגת ההתקן כלפי מטה.

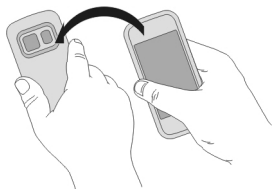

הצגת השיחות שלא נענו

במסך הבית, באפשרותך לראות כאשר יש לך שיחות שלא נענו. להצגת מספר הטלפון, בחר **הצגה**. שם המתקשר מוצג אם הוא מאוחסן ברשימת אנשי הקשר.

שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו מתועדות רק אם שירות זה נתמך על-ידי הרשת וההתקן מופעל ונמצא בטווח של אזור שירות הרשת.

החזרת שיחה לאיש הקשר או למספר

בחר את איש הקשר או את המספר.

להצגת רשימת השיחות שלא נענו במועד מאוחר יותר, במסך הבית, בחר **שיחה** כדי לפתוח את החייוג, בחר  ופתח את כרטיסיית השיחות שלא נענו .

התקשרות לתיבת הדואר הקולית

באפשרותך להפנות את השיחות הנכנסות אל תיבת הדואר הקולית שלך (שירות רשת). אנשים יכולים להשאיר לך הודעה, לדוגמה, כאשר לא ענית לשיחה.

במסך הבית, בחר **שיחה** כדי לפתוח את החייוג ולחץ לחיצה ממושכת על **1**.

שינוי מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית

- 1 בחר **תפריט** < הגדרות ו-שיחות < תיבת דואר קולית.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על תיבת הדואר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **שינוי מספר**.
- 3 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

הפניית שיחות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר

אם אין באפשרותך לענות לשיחות, באפשרותך להפנות שיחות נכנסות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר.

בחר **תפריט** < הגדרות ושיחות < הפניית שיחה < שיחות קוליות.

התכונה 'הפניית שיחה' היא שירות רשת. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

הפניית כל השיחות הקוליות אל תיבת הדואר הקולית
 בחר כל השיחות הקוליות < הפעלה < לתיבה קולית.

- הפניית כל השיחות הקוליות אל מספר טלפון אחר**
- 1 בחר כל השיחות הקוליות < הפעלה < למספר אחר.
 - 2 הזן את המספר או בחר חיפוש כדי להשתמש במספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.
- ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה, כגון אם תפוס ובאין מענה במקביל.

במסך הבית, ההודעה  מציינת שכל השיחות מופנות.
 לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

מניעת ביצוע או קבלה של שיחות

לעתים ייתכן שיהיה עליך להגביל את השיחות שניתן לבצע או לקבל בהתקן. באמצעות חסימת שיחות (שירות רשת), באפשרותך להגביל, לדוגמה, את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או את השיחות הנכנסות כאשר אתה בחו"ל.

בחר תפריט < הגדרות ושיחות < חסימת שיחה.
 לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

מניעת ביצוע שיחות

- 1 אם שירות שיחות אינטרנט מותקן, בחר חסימת שיחות סלולריות.
- 2 כדי למנוע ביצוע שיחות או שיחות בינלאומיות, בחר שיחות יוצאות או שיחות בינלאומיות. כדי למנוע ביצוע שיחות בינלאומיות, אבל לאפשר שיחות אל ארץ המוצא שלך, בחר שיחות בינ"ל חוץ מאשר לארץ המוצא.
- 3 בחר הפעלה. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

מניעת קבלת שיחות

- 1 אם שירות שיחות אינטרנט מותקן, בחר חסימת שיחות סלולריות.
- 2 כדי למנוע קבלת שיחות או שיחות בינלאומיות כאשר אתה בחו"ל, בחר שיחות נכנסות או שיחות נכנסות בעת נדידה.
- 3 בחר הפעלה.

מניעת שיחות אינטרנט אנונימיות

בחר חסימת שיחות אינטרנט < חסימת שיחות ממספר חסוי < מופעלת.

התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד

באמצעות שירות החיוג הקבוע, באפשרותך להגביל שיחות ולהתיר שיחות למספרי טלפון מסוימים בלבד. לדוגמה, באפשרותך להתיר לילדיך להתקשר רק לבני משפחה או למספרים חשובים אחרים.

בחר תפריט < אנשי קשר, ואחר כך בחר אפשרויות < מספרי SIM < אנשי קשר קבועים מראש.

לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. דרוש קוד PIN2 שלך מספק השירות.

הפעלת חיוג קבוע

בחר אפשרויות < הפעלת חיוג קבוע. הזן את קוד ה-PIN2.

בחירת האנשים שאליהם מותר לבצע שיחות

- 1 בחר אפשרויות < איש קשר חדש ב-SIM.
- 2 הזן את קוד ה-PIN2.
- 3 הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליהם מותר לבצע שיחות ובחר בוצע. להוספת איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבועה, בחר הוספה מאנשי קשר ואיש קשר.

כדי לשלוח הודעת טקסט אל איש קשר של SIM כאשר שירות חיוג קבוע מופעל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט אל רשימת החיוג הקבועה.

שיתוף וידאו

אודות שיתוף וידאו

באמצעות שיתוף וידאו (שירות רשת), באפשרותך לשתף וידאו בשידור חי או וידאו מוקלט מההתקן אל התקן תואם אחר, במהלך שיחת טלפון.

בעת הפעלת שיתוף וידאו, הרמקול מופעל באופן אוטומטי. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול, באפשרותך להשתמש בדיבורית תואמת.

דרישות שיתוף וידאו

לשיתוף וידאו, הן אתה והן הנמען חייבים למלא את התנאים הבאים:

- להיות ברשת 3G. אם אחד מכם יוצא מרשת 3G, השיחה הקולית ממשיכה.
- להפעיל את תכונת שיתוף הווידאו.
- להגדיר חיבורים מהתקן להתקן.

לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

הגדרת שיתוף וידאו

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן לחיבור 3G.

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. פנה לספק השירות לצורך קבלת הגדרות פרופיל ה-SIP ושמור אותן בהתקן שברשותך. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות בהודעת תצורה או לספק לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

הגדרת חיבור מהתקן להתקן

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < הגדרות SIP.

שימוש בחיבור 3G

לקבלת פרטים אודות רשתות, פנה אל ספק השירות שלך.

הוספת כתובת SIP לאיש קשר

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
 - 2 בחר איש קשר או צור איש קשר חדש.
 - 3 בחר אפשרויות < עריכה.
 - 4 בחר אפשרויות < הוספת פרט < שיתוף וידאו.
 - 5 הזן את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).
- אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשתף וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

שיתוף וידאו בשידור חי או וידאו מוקלט

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר אפשרויות < שיתוף וידאו.

- 1 לשיתוף וידאו בשידור חי, בחר וידאו בשידור חי.
- לשיתוף וידאו, בחר וידאו קליפ ואת הווידאו הרצוי. ההתקן שברשותך בודק אם יש להמיר את הווידאו. במידת הצורך, הווידאו מומר באופן אוטומטי.
- 2 בחר את כתובת ה-SIP או את מספר הטלפון הרצויים המאוחסנים בכרטיס איש הקשר עבור הנמען. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון אינם זמינים, הזן באופן ידני את הפרטים ובחר אישור. אם אתה מזין מספר טלפון, עליך להזין את קוד המדינה. ההזמנה נשלחת אל כתובת ה-SIP.

אם אתה ניגש ליישום אחר בעת שיתוף וידאו, השיתוף מושהה.

המשך השיתוף

במסך הבית, בחר אפשרויות < חידוש שיתוף וידאו.

עצירת שיתוף וידאו

בחר עצירה. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

שמירת הווידאו בשידור חי ששיתפת

בחר כן כאשר תתבקש.

קבלת הזמנת שיתוף וידאו

בחר כן. שיתוף וידאו מתחיל באופן אוטומטי.

אנשי קשר

אודות אנשי קשר

בחר תפריט > אנשי קשר. 

באמצעות אנשי קשר, באפשרותך לשמור ולארגן את מספרי הטלפון, הכתובות ומידע קשר אחר של חבריך.

שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר

באפשרותך לשמור את מספרי הטלפון, כתובות הדואר ומידע אחר של חבריך ברשימת אנשי הקשר שלך.

בחר תפריט > אנשי קשר.

הוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר

- 1 בחר אפשרויות > איש קשר חדש.
- 2 בחר שדה והזן את הפרטים. לסגירת קלט הטקסט, בחר .

עריכת פרטי קשר

- 1 בחר איש קשר.
- 2 פתח את כרטיסיית כרטיס איש הקשר .
- 3 בחר פרט איש קשר.

הוספת פרטים אודות איש קשר

בחר איש קשר ואפשרויות > עריכה > אפשרויות > הוספת פרט.

שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה או הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברשימת אנשי הקשר שלך? באפשרותך לשמור את המספר בקלות ברשימת אנשי קשר חדשה או קיימת.

שמור מספר מתוך שיחה שהתקבלה.

- 1 בחר תפריט > יישומים > יומן שיחות.
- 2 בחר שיחות אחרונות > שיחות שהתקבלו.
- 3 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מספר טלפון, ומהתפריט המוקפץ, בחר שמירה לאנשי קשר.
- 4 בחר אם ברצונך ליצור רשימת אנשי קשר חדשה או לעדכן רשימה קיימת.

שמירת מספר מתוך הודעה שהתקבלה

- 1 בחר תפריט > הודעות.
- 2 בחר דואר נכנס והודעה.
- 3 בחר את מספר הטלפון ושמירה לאנשי קשר.

4 בחר אם ברצונך ליצור רשומת רשימת אנשי קשר חדשה או לעדכן רשומה קיימת.

יצירת קשר עם האנשים החשובים לך ביותר במהירות

באפשרותך להגדיר את אנשי הקשר החשובים לך ביותר כמועדפים. המועדפים שלך נמצאים בראש רשימת אנשי הקשר, כך שבאפשרותך ליצור איתם קשר במהירות.

בחר תפריט < אנשי קשר.

הגדרת איש קשר כפריט מועדף

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הוספה למועדפים.

הסרת איש קשר מהמועדפים

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה ממועדפים. איש הקשר אינו נמחק מרשימת אנשי הקשר הרגילה.

הגדרת צלצול עבור איש קשר ספציפי

רוצה להיות מסוגל לשמוע כאשר אדם ספציפי מתקשר אליך? באפשרותך להגדיר צלצול עבור אדם זה באופן ספציפי.

בחר תפריט < אנשי קשר.

הגדרת צלצול עבור איש קשר

1 בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.

2 בחר את השדה סוג צלצול וצלצול.

הגדרת צלצול עבור קבוצת אנשי קשר

1 פתח את הכרטיסייה 'קבוצות'.

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על שם קבוצה, ומהתפריט המוקפץ, בחר סוג צלצול.

3 בחר צלצול מתוך הרשימה.

הצלצול חל רק על חברי הקבוצה בזמן שבו מוגדר הצלצול.

שליחת פרטי קשר באמצעות 'הכרטיס שלי'

הכרטיס שלי הוא כרטיס הביקור האלקטרוני שלך. באמצעות הכרטיס שלי, באפשרותך לשלוח את פרטי הקשר שלך לאחרים.

בחר תפריט < אנשי קשר.

שליחת פרטי הקשר שלך ככרטיס ביקור

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הכרטיס שלי, ומהתפריט המוקפץ בחר שליחה ככרטיס ביקור.

עריכת פרטי הקשר שלך בכרטיס 'הכרטיס שלי'
בחר הכרטיס שלי ואת הפרט לעריכה.

יצירת קבוצת אנשי קשר

לאחר שיצרת קבוצות אנשי קשר, באפשרותך לשלוח הודעה אל מספר אנשים בו-זמנית. לדוגמה, באפשרותך להקצות את בני המשפחה שלך לקבוצה אחת.

בחר תפריט < אנשי קשר.

- 1 פתח את הכרטיסייה 'קבוצות'.
- 2 בחר אפשרויות < קבוצה חדשה.
- 3 הזן שם עבור הקבוצה ובחר אישור.
- 4 בחר את הקבוצה ואפשרויות < הוספת חברים.
- 5 לסימון אנשי הקשר שברצונך להוסיף לקבוצה, בחר אותם.

שליחת הודעה לקבוצת אנשים

האם ברצונך לשלוח הודעה לכל בני המשפחה שלך במהירות? אם הקצית אותם לקבוצה, באפשרותך לשלוח הודעה לכולם בו-זמנית.

בחר תפריט < אנשי קשר.

- 1 פתח את הכרטיסייה 'קבוצות'.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת קבוצה, ומהתפריט המוקפץ, בחר יצירת הודעה.

אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM

אם יש לך אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שלך, באפשרותך להעתיק אותם אל ההתקן. באפשרותך להוסיף פרטים נוספים לאנשי הקשר המאוחסנים בהתקן שלך.

בחר תפריט < אנשי קשר.

הצגת אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שלך

בחר אפשרויות < הגדרות < אנשי קשר להצגה < זיכרון SIM.

אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס SIM מסומנים בסמל .

אם תעתיק את אנשי הקשר אל ההתקן שלך, תוכל להוסיף פרטים נוספים לרשומות, כגון מספרי טלפון חלופיים, כתובות או תמונה.

העתקת כל אנשי הקשר ב-SIM להתקן שלך

בחר אפשרויות < מספרי SIM < העתקת הכל לטלפון.

גיבוי אנשי הקשר ב-Ovi by Nokia

אם תגבה את אנשי הקשר שלך ב-Ovi by Nokia, תוכל להעתיק את אנשי הקשר בקלות להתקן חדש. אם ההתקן שברשותך נגנב או נפגם, באפשרותך להמשיך ולגשת לרשימת אנשי הקשר שלך דרך האינטרנט.

בחר תפריט < אנשי קשר ואפשרויות > סינכרון Ovi.

אם תאפשר סינכרון אוטומטי, כל השינויים שתבצע ברשימת אנשי הקשר יגובו באופן אוטומטי ב-Ovi by Nokia.

דרוש חשבון Nokia כדי להשתמש ב-Ovi. אם אין ברשותך חשבון, צור אחד בכתובת www.ovi.com.

אם אתה משתמש ב-'סינכרון Ovi' כדי לסנכרן באופן אוטומטי את אנשי הקשר שלך עם Ovi, אל תאפשר סינכרון עם שירות אחר, כגון Mail for Exchange משום שעלולות להיות התנגשויות.

הודעות**אודות 'הודעות'**

 **בחר תפריט < הודעות.**

באפשרותך לשלוח ולקבל סוגי הודעות שונים:

- הודעות טקסט
- הודעות שמע
- הודעות מולטימדיה הכוללות תמונות וקטעי וידאו
- הודעות קבוצתיות

הודעות דורש תמיכת רשת.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם.

תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

שליחת הודעה

באמצעות הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, באפשרותך ליצור קשר במהירות עם חבריך ובני משפחתך. בהודעת מולטימדיה, באפשרותך לצרף תמונות, קטעי וידאו וקליפים קוליים שברצונך לשלוח.

בחר תפריט < הודעות.

1 **בחר הודעה חדשה.**

- 2 לבחירת נמענים מרשימת אנשי הקשר, בחר את הכותרת אל. להזנת מספר הטלפון של הנמען באופן ידני, הזן את המספר בשדה אל.
- 3 להוספת קובץ מצורף, בחר .
- 4 בחר .

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

אם הפרט שהוספת להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

שליחת הודעה אל איש קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

- 1 כדי לחפש איש קשר, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם הפרטי או שם המשפחה בשדה החיפוש.
- 2 בחר את איש הקשר.
- 3 בכרטיס איש הקשר, בחר הודעה.
- 4 אם לאיש הקשר יש יותר ממספר טלפון אחד, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הודעה ובחר את המספר הרצוי.

שליחת הודעת שמע

באפשרותך להקליט קליפ קולי, כגון שיר יום הולדת, ולשלוח אותו אל חברך כהודעת שמע.

בחר תפריט < הודעות.

- 1 בחר אפשרויות < יצירת הודעה < הודעת שמע.
- 2 להקלטת ההודעה, בחר .
- 3 לבחירת הנמען מרשימת אנשי הקשר, בחר את הכותרת אל. להזנת מספר הטלפון של הנמען באופן ידני, הזן את המספר בשדה אל.
- 4 בחר .

קבלת הודעות

כאשר אתה מקבל הודעה, באפשרותך לפתוח אותה ישירות ממסך הבית. בהמשך תוכל לאתר את ההודעה בתיקייה שיחות או בתיקייה דואר נכנס בהודעות.

בחר תפריט < הודעות.

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב הודעה חדשה מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר הצגה. כברירת מחדל, ההודעה נפתחת בתצוגה שיחות.

מענה להודעה שהתקבלה בתצוגה שיחות

בחר את שדה קלט הטקסט בתחתית התצוגה, כתוב הודעה ובחר .

פתיחת הודעה בתיקייה דואר נכנס

בחר דואר נכנס והודעה.

מענה להודעה שהתקבלה בתצוגה דואר נכנס

פתח הודעה ובחר .

העברת הודעה בתצוגה דואר נכנס

פתח הודעה ובחר .

שמירת פריט מולטימדיה שהתקבל

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הפריט, ומהתפריט המופץ, בחר **שמירה**. ניתן להציג את הפריט ביישום התואם. לדוגמה, כדי להציג תמונות שנשמרו, פתח את תמונות.

הצגת שיחה

באפשרותך לראות את ההודעות ששלחת וקיבלת מאיש קשר מסוים בתצוגה אחת, ולהמשיך בשיחה מתצוגה זו.

בחר **תפריט > הודעות**.

בחר **שיחות ואיש קשר**. כל ההודעות הנשלחות אל איש קשר ומתקבלות ממנו מוצגות.

מענה להודעה בשיחה

- 1 פתח את השיחה.
- 2 בחר את שדה קלט הטקסט בתחתית התצוגה וכתוב הודעה.
- 3 להוספת קבצים מצורפים או נמענים נוספים, בחר **אפשרויות > הוספה**.
- 4 לשליחת ההודעה, בחר .

בעת שליחת הודעה חדשה, היא מתווספת לשיחה הנוכחית. אם לא קיימת שיחה, שיחה חדשה מופעלת.

בעת פתיחת הודעה שהתקבלה ממסך הבית, כברירת מחדל, ההודעה נפתחת בתצוגה שיחות. אם ברצונך לפתוח הודעות בתצוגה דואר נכנס, בחר **אפשרויות > תצוגת הודעות > דואר נכנס**.

האזנה להודעת טקסט

באפשרותך להגדיר את ההתקן להקריא את הודעות הטקסט שלך בקול רם.

- 1 בחר **תפריט > הודעות**.
- 2 בחר **דואר נכנס**.
- 3 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הודעה, ומהתפריט המופץ, בחר **האזנה**.

בחר תפריט < יישומים < משרד < קורא הוד'.

שינוי השפה

בחר שפה ושפה.

הורדת שפה נוספת

בחר אפשרויות < הורדת שפות.

שינוי הקול

בחר . לתצוגה מקדימה של קול, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקול ובחר השמע קול.

שינוי שפה

באפשרותך לשנות את שפת ההתקן ואת השפה שבה אתה כותב את ההודעות ואת הודעות הדואר שלך. כמו כן, באפשרותך להפעיל קלט טקסט חזוי.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < שפה.

שינוי שפת ההתקן

בחר שפת הטלפון.

שינוי שפת הכתיבה

בחר שפת כתיבה.

הפעלת קלט טקסט חזוי

בחר טקסט חזוי.

דואר


דואר

אודות דואר

בחר תפריט < יישומים < מייל.

בעזרת מייל, באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר ולגשת אליהן ישירות ממסך הבית שלך. בתצוגת הדואר הראשית, באפשרותך לעבור מתיבת דואר אחת לשנייה.

אם אין ברשותך חשבון דואר, צור אחד בכתובת www.ovi.com.

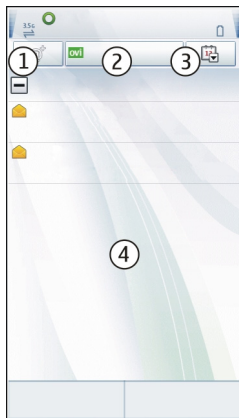

- 1 כתוב דואר.
- 2 עבור בין תיבות הדואר שלך.
- 3 מיינ את הדואר שלך לפי תאריך, למשל.
- 4 דואר בתיבת הדואר הנוכחית.

מייל כולל רכיבים אינטראקטיביים. בחר ולחץ לחיצה ממושכת על דואר, למשל, כדי להציג תפריט מוקפץ.

הוספת תיבת דואר

באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר להתקן שברשותך.

בחר תפריט < יישומים > מייל.

הוספת תיבת דואר

בחר חדשה ופעל לפי ההוראות.

הוספת יישומון דואר למסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על אזור ריק.

בחר + ואת היישומון הרצוי מהרשימה.

מחיקת תיבת דואר

בחר אפשרויות < מחיקת תיבת דואר ואת תיבת הדואר.

קריאת דואר

באפשרותך להשתמש בהתקן כדי לקרוא ולענות לדואר.

בחר תפריט < יישומים > מייל.

קריאת דואר

בחר דואר. להגדלה או להקטנה, לחץ על המסך.



פתיחה או שמירה של קובץ מצורף

בחר על הקובץ המצורף, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה. אם יש יותר מקובץ מצורף אחד, באפשרותך לשמור את כולם בבת אחת.

מענה לדואר

בחר אפשרויות < מענה.

העברת דואר

בחר אפשרויות < העברה.

טיפ: אם יש כתובת אינטרנט בדואר וברצונך לפתוח את הכתובת בדפדפן ההתקן או להוסיף אותה לסימניות שלך, בחר את הכתובת ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות הרצויה.

טיפ: לפתיחת הדואר הבא או הדואר הקודם, השתמש בסמלי החצים.

שליחת דואר

באפשרותך להשתמש בהתקן שברשותך כדי לכתוב ולשלוח דואר וכדי לצרף קבצים לדואר שלך.

בחר תפריט < יישומים > מייל.

- 1 בחר .
- 2 להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר שלך, בחר את הסמל 'אל', 'העתק' או 'העתק נסתר'. להזנת כתובת דואר באופן ידני, בחר את השדה 'אל', 'העתק' או 'העתק נסתר'.
- 3 להוספת קובץ מצורף לדואר, בחר .
- 4 לשליחת הדואר, בחר .

פתיחת דואר ממסך הבית

מסך הבית שלך יכול לכלול מספר יישומי דואר, בהתאם להתקן שברשותך. כל יישומון דואר כולל תיבת דואר אחת. ביישומון, באפשרותך לראות אם קיבלת דואר חדש ואת מספר הודעות הדואר שלא נקראו.

הוספת יישומון דואר למסך הבית

במסך הבית, בחר **תיבת דואר חדשה** ופעל על-פי ההוראות.

הוספת יישומון דואר אחר למסך הבית

הקש הקשה ממושכת על מסך הבית ובחר  ואת היישומון הרצוי מהרשימה.

פתיחת דואר

ביישומון הדואר, בחר דואר.

אינטרנט**אודות 'אינטרנט'**

 בחר **תפריט > אינטרנט**.

באמצעות היישום אינטרנט, באפשרותך להציג דפי אינטרנט באינטרנט.

כדי לגלוש באינטרנט, דרושה נקודת גישה לאינטרנט המוגדרת בהתקן וחיבור לרשת.

גלישה באינטרנט

בחר **תפריט > אינטרנט**.

טיפ: אם אין לך תוכנית חיוב בתעריף קבוע מספק השירות, כדי לחסוך בעלויות הנתונים בחשבון הטלפון שלך, באפשרותך להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר אל דף אינטרנט

מסרגל הכלים, בחר  והזן כתובת אינטרנט.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק את אצבעותיך ביחד או בנפרד.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

ניקוי זיכרון המטמון

בחר **אפשרויות > מחיקת נתוני פרטיות > מטמון**.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, עליך להוסיף אותם לתצוגה 'סימניות' כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר תפריט < אינטרנט.

במהלך גלישה, בחר  < .

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה

בחר  וסימניה.

מנוי להזנת אינטרנט

אינך צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתכנים החדשים שלהם. באפשרותך להירשם כמנוי להזנות אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר תפריט < אינטרנט.

הזנות אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הזנות הבלוגים המועדכנות ביותר, לדוגמה.

הרשמה כמנוי להזנה

עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט הכולל הזנת אינטרנט ובחר אפשרויות < מנוי להזנות אינטרנט.

עדכון ידני של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר את ההזנה.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ, בחר עריכה < עדכונים אוטומטיים.

גילוי אירועים קרובים

האם אתה מחפש דברים מעניינים לעשות בקרבת מיקומך הנוכחי? בעזרת כאן ועכשיו, באפשרותך לקבל מידע, לדוגמה, אודות מזג האוויר, אירועים, שעות הקרנת סרטים או מסעדות בקרבת מקום.

בחר תפריט < אינטרנט.

1 בחר כאן ועכשיו.

2 עיין בשירותים הזמינים, ולקבלת מידע נוסף, בחר את השירות.

תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף לזמינות.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

רשתות חברתיות

אודות 'חברתי'

בחר תפריט < חברתי, היכנס ל-Ovi by Nokia, ולאחר מכן היכנס לשירותי הרשתות החברתיות המתאימים.

באמצעות היישום 'חברתי', באפשרותך לשפר את חוויית הרשתות החברתיות שלך. כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות דרך Ovi by Nokia, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת עדכוני המצב של החברים שלך ממספר שירותים בתצוגה אחת
- פרסום עדכון המצב שלך במספר שירותים בו-זמנית
- שיתוף תמונות שאתה מצלם עם המצלמה באופן מיידי
- קישור פרופילי החברים המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם בהתקן שברשותך
- הוספת מידע מיקום לעדכון המצב שלך
- הוספת אירועים מלוח השנה של השירות אל לוח השנה של ההתקן

רק תכונות אלה אשר נתמכות על-ידי שירות הרשת החברתית זמינות.

השימוש בשירותי רשתות חברתיות דורש תמיכת רשת. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שירותי הרשתות החברתיות הם שירותי צד שלישי ואינם מסופקים על-ידי Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת אנשים גדולה. תנאי השימוש החלים על שירות הרשת החברתית חלים עם שיתוף מידע בשירות זה. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של שירות זה.

הצגת עדכוני המצב של החברים שלך בתצוגה אחת

כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות דרך היישום 'חברתי', באפשרותך לראות את עדכוני המצב של חבריך מכל השירותים הללו בתצוגה אחת. איך צריך לעבור בין יישומים שונים כדי לראות מה כל אחד עושה.

בחר תפריט < חברתי.

- 1 היכנס ל-Ovi by Nokia בעזרת שם המשתמש והסיסמה של חשבון Nokia שלך.
- 2 בחר שירות והיכנס.
- 3 בחר הוספת חשבון.
- 4 בחר שירות אחר והיכנס.

5 בחר כל הפעילות.

בחר את השירותים הנכללים בתצוגה

בחר את סמל מחליף החשבון, לצד שדה עדכון המצב. הוא מציין אילו שירותים נכללים בתצוגה.

פרסום המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות

ביישום 'חברתי', באפשרותך לפרסם את עדכון המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות.

בחר תפריט < חברתי.

כתוב את עדכון המצב שלך בשדה הטקסט.

קישור החברים המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם

באפשרותך לקשר את פרופילי החברים המקוונים שלך משירותי הרשתות החברתיות אל מידע אנשי הקשר שלהם בהתקן שברשותך. לאחר הקישור, באפשרותך להציג את מידע אנשי הקשר שלהם ישירות מהיישום 'חברתי', ולראות את עדכוני המצב האחרונים שלהם ברשימת אנשי הקשר שלך.

בחר תפריט < חברתי.

1 בחר תמונת פרופיל של חבר מקוון.

2 בתפריט המוקפץ, בחר הוספת פרופיל לאיש קשר.

3 ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר את איש הקשר שאליו ברצונך לקשר את הפרופיל.

הצגת עדכוני המצב של החברים שלך במסך הבית

כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות דרך Ovi by Nokia, באפשרותך לראות את עדכוני המצב של חבריך המקוונים ישירות במסך הבית.

עיון בעדכונים במסך הבית

לאחר כניסה לשירות, באפשרותך לראות עדכונים ביישומן 'חברתי'.

פתיחת היישום 'חברתי' ממסך הבית

בחר את היישומן 'חברתי'. אם נכנסת, תצוגת עדכוני המצב נפתחת. אם לא נכנסת, תצוגת הכניסה נפתחת.

העלאת תמונה לשירות

באמצעות היישום 'חברתי', באפשרותך להעלות תמונות לשירותי רשתות חברתיות.

בחר תפריט < חברתי.

1 בחר .

2 בחר להעלות תמונה.

3 כדי לסמן את הפריטים המיועדים להעלאה, בחר את הפריטים.

4 אם העלית תמונה אחת, באפשרותך להוסיף כיתוב ותווית עם הערה לחלק מסוים של התמונה.

צילום תמונה והעלאתה

- 1 בחר .
 - 2 בחר את האפשרות להעלות תמונה מהמצלמה.
 - 3 צלם תמונה.
 - 4 הוסף כיתוב ותווית עם הערה לחלק מסוים של התמונה.
- להעלות תמונה, שירות הרשת החברתית צריך לתמוך בתכונה.

שיתוף המיקום שלך בעדכון המצב

באמצעות היישום 'חברתי', באפשרותך ליידע את חבריך לגבי מיקומך כדי שיוכלו לאתר אותך.

בחר תפריט < חברתי.

- 1 בחר את שדה קלט הטקסט בראש התצוגה.
- 2 הוסף את המיקום שלך. ההתקן משתמש ב-GPS כדי לקבוע את המיקום הנוכחי שלך, ומחפש ציוני דרך קרובים אליך.
- 3 אם נמצאים כמה ציוני דרך, בחר אחד מתוך הרשימה.

שיתוף מיקום זמין רק אם הוא נתמך על-ידי השירות.

לפני שיתוף המיקום שלך, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

תנאי השימוש החלים על שירות הרשת החברתית עשויים לחול על שיתוף מיקומך עם השירות. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של השירות, והשתמש בשיקול דעת מתאים לפני חשיפת נתוני מיקום לאחרים או הצגת מיקומם של אחרים.

יצירת קשר עם חבר משירות רשת חברתית

כאשר הערת הערות על המצב של חברך אינה מספיקה, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה אל החבר.

בחר תפריט < חברתי.

- 1 בחר תמונת פרופיל של חבר.
- 2 בתפריט המוקפץ, בחר הצגת פרטי התקשורת.
- 3 בחר שיטת תקשורת.

תכונה זו זמינה אם קישרת את חבריך המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם בהתקן שברשותך.

שיטות התקשורת הזמינות משתנות. כדי להתקשר או לשלוח הודעת טקסט אל חבר, התכונה צריכה להיות נתמכת על-ידי השירות.

הוספת אירוע ללוח השנה של ההתקן

בעת מענה להזמנות לאירועים בשירות רשתות חברתיות, באפשרותך להוסיף את האירועים ללוח השנה של ההתקן, כך שתוכל להציג אירועים קרובים גם אם אינך מחובר לאינטרנט.

בחר תפריט < חברתי ושירות, והיכנס למערכת.

1 בחר הזמנה לאירוע.

2 הוסף את האירוע ללוח השנה של ההתקן.

תכונה זו זמינה רק אם היא נתמכת על ידי השירות.

מצלמה**אודות מצלמה**

📷 בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם בהתקן שברשותך יש את כל שאתה צריך ללכידת זיכרונות? באמצעות היישום 'מצלמה', באפשרותך לצלם תמונות או להקליט קטעי וידאו בקלות. באפשרותך להשתמש בהתקן בהמשך כדי להציג או לערוך את התמונות ואת קטעי הווידאו, לשתף אותם באינטרנט או לשלוח אותם אל התקנים תואמים.

צילום תמונה

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן המצלמה.

1 כדי להפעיל את תכונת זיהוי הפנים, בחר 🗖 < זיהוי פנים. מזהה הפנים מזהה ומצייר מלבנים מסביב לפנים, גם כשהם זזים.

2 לחץ על מקש המצלמה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

**שמירת מידע מיקום עבור התמונות וקטעי הווידאו**

אם אתה מתקשה לפעמים לזכור היכן היית או היכן צילמת תמונה מסוימת או הקלטת קטע וידאו מסוים בזמן שטיילת ברגל או נסעת, באפשרותך להגדיר את ההתקן לתעד את המיקום באופן אוטומטי.

📷 לחץ לחיצה ממושכת על

הפעלה של תיעוד המיקום

בחר אפשרויות < הגדרות < שמירת נתוני מיקום < כן.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. תכונה זו דורשת שירות רשת.

מחווני מידע מיקום:

📍 — מידע מיקום אינו זמין. ייתכן שמידע מיקום לא נשמר עבור תמונות או קטעי וידאו.

📍 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נשמר עבור תמונות או קטעי וידאו.

ניתן לצרף פרטי מיקום לתמונה או לסרטון וידאו אם ניתן לקבוע את קואורדינטות המיקום באמצעות רשת ו-GPS. אם אתה משתף תמונה או סרטון וידאו שאליהם מצורפים פרטי מיקום, פרטים אלה יהיו גלויים לכל מי שייציג את התמונה או הסרטון. ניתן לבטל תיוג גיאוגרפי בהגדרות המצלמה.

עצות בנוגע לתמונות

בחר תפריט < יישומים > מצלמה.

בעת צילום תמונה, שים לב לנקודות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- כאשר אתה מבצע הגדלה, איכות התמונה עשויה להיפגע.
- המצלמה מפעילה את מצב חיסכון בחשמל לאחר כדקה של חוסר פעילות. להפעלת המצלמה שוב, לחץ לחיצה קצרה על .
- באפשרותך להגדיר את הסצנה המוגדרת על-ידי המשתמש כסצנת ברירת המחדל שתשמש בכל פעם שתפתח את היישום 'מצלמה'. בחר  < מצב סצנה > הגדרת-משתמש < עריכה. שנה את ההגדרות ובחר קביעה כמצב ב' מחדל לסצנה < כן.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות באמצעות ההתקן שברשותך, באפשרותך גם ללכוד את הרגעים החשובים שלך כקטעי וידאו.

לחץ לחיצה ממושכת על .

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר .
- 2 כדי להתחיל להקליט, לחץ על . סמל הקלטה אדום מוצג.
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר השהייה. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- 4 להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.
- 4 לעצירת ההקלטה, לחץ על . הווידאו נשמר באופן אוטומטי בתמונות.

שליחת תמונה

באפשרותך לשלוח תמונות אל חבריך כהודעת מולטימדיה או דואר, או באמצעות קישוריות Bluetooth.

- 1 צלם תמונה.
- 2 בחר אפשרויות < שליחה.
- 3 בחר את שיטת השליחה הרצויה.

התמונות וקטעי הווידאו שלך

אודות היישום 'תמונות'

בחר תפריט < תמונות.

היישום 'תמונות' הוא המקום שממנו באפשרותך להציג את כל התמונות וקטעי הווידאו בהתקן שברשותך. באפשרותך לצפות בקלות בקטעי וידאו או לעיין בתמונות ולהדפיס את התמונות הטובות ביותר.

כמו כן, באפשרותך להציג את התמונות ואת קטעי הווידאו בטלוויזיה תואמת.

כדי לנהל את קובצי המדיה בצורה יעילה יותר, הוסף תגיות לקבצים או ארגן אותם בקטגוריות.

הצגת תמונות וקטעי וידאו

בחר תפריט < תמונות.

עיון בתמונות ובקטעי הווידאו

בחר תיקייה וזח למעלה או למטה.

הצגת תמונה במצב מסך מלא

בחר את התמונה וסובב את ההתקן למצב לרוחב. כדי לעיין בתמונות במצב מסך מלא, זז שמאלה או ימינה. להצגת מחוון הזום, הקש על התמונה. לחלופין, הנח שתי אצבעות על המסך וכדי להגדיל את התצוגה, הרחק את אצבעותיך זו מזו. להקטנת התצוגה, קרב את אצבעותיך.



הצגת התמונות כמצגת שקופיות

בחר תמונה ואפשרויות < מצגת תמונות < הפעלה. מצגת השקופיות תתחיל מהתמונה שנבחרה.

הפעלת וידאו

בחר תיקייה ווידאו.

תמונות וקטעי וידאו יכולים גם הם להישלח אליך מהתקן תואם. כדי שתוכל להציג תמונה או וידאו שהתקבלו בתמונות, עליך לשמור אותם תחילה.

עריכת התמונות שצילמת

באמצעות עורך התמונות, באפשרותך להוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרות לתמונות שלך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **עורך התמונות** ותמונה.

- 1 להוספת אפקטים, בחר את האפשרות הרצויה מסרגל הכלים המורחב.
- 2 לשמירת התמונה הערוכה, בחר **אפשר** < **שמירה**. התמונה הערוכה אינה מחליפה את התמונה המקורית.

להצגת התמונות הערוכות במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **תמונות**.

עורך וידאו**אודות עורך הווידאו**

בחר **תפריט** < **יישומים** < **עורך וידאו**.

באפשרותך לשלב תמונות ווידאו עם צלילים, אפקטים וטקסט, ולהפוך אותם בקלות לסרטים קצרים או למצגות.

תבניות הקבצים הבאות נתמכות: GIF, BMP, PNG, JPEG, WMV, H263 BL, H263MPEG4, AMR-NB/AMR-WB, WAV+, AAC/AAC+eAACMP3.

שמור את קובצי הקול שבהם ברצונך להשתמש בסרט בתיקייה קובצי קול בהתקן שברשותך.

אין באפשרותך להוסיף קובץ קול מוגן באמצעות DRM לסרט.

יצירת סרט

בעזרת לוח סיפור, באפשרותך ליצור בקלות סרטים קצרים מקטעי וידאו ומתמונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **עורך וידאו**.

- 1 בחר **לוח סיפור**.
- 2 להוספת קטעי וידאו ותמונות לסרט שלך, בחר **בחירת מדיה**. להצגת הקבצים שבחרת, זז שמאלה או ימינה.
- 3 להוספת מעברים בין קטעי וידאו ותמונות, בחר **+**.
- 4 להפעלת מצב עריכה, בחר וידאו או תמונה. במצב עריכה, באפשרותך לגזור את אורך הווידאו או להגדיר את משך הזמן שבו מוצגת תמונה.
- 5 להוספת צלילים לסרט שלך, בחר **הגדרת מוסיקת רקע**.

- 6 להוספת טקסט או כתוביות לסרט שלך, בחר **הוספת טקסט**.
- 7 שמור את הסרט.

יצירת מצגת תמונות

היישום עורך וידאו כולל תבניות עבור מקרים שונים. באפשרותך להשתמש בהם כדי ליצור מצגות תמונות של אירועים, כגון ימי שנה או מסיבות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **עורך וידאו**.

- 1 בחר **ווידאו של מוסיקה**.
- 2 בחר תבנית שבה יש להשתמש עבור מצגת התמונות. בעת בחירת תבנית, מוצגת תצוגה מקדימה.
- 3 בחר את התמונות לשימוש.
- 4 בחר את הצלילים להשמעה ברקע.
- 5 הוסף כותרת.
- 6 הצג את מצגת התמונות שלך בתצוגה מקדימה ושמור אותה.

הדפסת תמונה שצילמת

באפשרותך להדפיס את תמונותיך ישירות באמצעות מדפסת תואמת.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למדפסת במצב העברת מדיה.
- 2 בחר את התמונה המיועדת להדפסה.
- 3 בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.
- 4 לשימוש בחיבור ה-USB להדפסה, בחר **הדפסה** < **באמצעות USB**.
- 5 להדפסת התמונה, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

טיפ: באפשרותך גם להשתמש במדפסת Bluetooth. בחר **הדפסה** < **דרך Bluetooth**. שנה את המדפסת הנבחרת ל-Bluetooth ובצע את ההוראות שעל התצוגה.

טיפ: כאשר כבל ה-USB מחובר, באפשרותך לשנות את מצב ה-USB. בפינה הימנית העליונה של תצוגת הדפדוף, בחר  < **USB**.


הצגת תמונות וקטעי וידאו בטלוויזיה

באפשרותך להציג תמונות וקטעי וידאו בטלוויזיה תואמת, דבר המאפשר לך להציג אותם לבני משפחתך ולחברייך ביתר קלות.

עליך להשתמש בכבל Nokia Video Connectivity Cable (נמכר בנפרד) וייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות יציאת הטלוויזיה ואת יחס הרוחב-גובה. לשינוי ההגדרות של יציאת הטלוויזיה, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **אביזרי העשרה** < **יציאת טלוויזיה**.

- 1 חבר כבל Nokia Video Connectivity Cable לכניסת הווידאו של טלוויזיה תואמת. צבע התקעים מוכרח להתאים לצבע השקעים.

- 2 חבר את הקצה השני של כבל קישוריות הווידאו של Nokia למחבר Nokia AV של ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לבחור את כבל יציאת טלוויזיה כמצב ה-USB.
- 3 חפש את הקובץ שברצונך להציג.

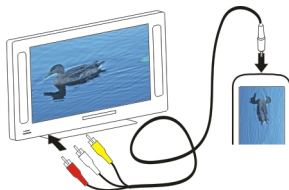

וידאו וטלוויזיה

קטעי וידאו

אודות קטעי וידאו

באמצעות היישום וידאו באפשרותך לצפות בקטעי וידאו בהתקן שברשותך.

טיפ: קבל קטעי וידאו חדשים מ'חנות Ovi'. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

שימוש בנקודת גישה מסוג נתונים בחבילות להורדת וידאו עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

הפעלת וידאו

בחר תפריט < וידאו וטלוויזיה.

בחר את הווידאו.

שימוש בפקדי נגן הווידאו

הקש על המסך.

העתקת וידאו מהמחשב

האם יש לך קטעי וידאו במחשב שברצונך לצפות בהם בהתקן שלך? השתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי להעתיק קטעי וידאו בין המחשב להתקן.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב.
- 2 פתח את Nokia Ovi Suite במחשב שברשותך ופעל בהתאם להוראות המוצגות. בהתקן שברשותך, קטעי וידאו בתבנית נתמכת מוצגים בוידאו.

צפייה בטלוויזיה באינטרנט

באמצעות טלוויזיה באינטרנט לפי דרישה, באפשרותך להתעדכן בחדשות ובפרקים האחרונים של סדרת הטלוויזיה האהובה עליך.

בחר תפריט < וידאו וטל'.

כדי להזרים תוכן דרך הרשת הסלולרית באמצעות טלוויזיה באינטרנט, עליך להשתמש בחיבור 3G, 3.5G, או WLAN. השימוש בשירותי טלוויזיה באינטרנט עשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

הבחירה של שירותי טלוויזיה באינטרנט מותקנים מראש תלויה במדינה ובספק שירות הרשת. התוכן של שירותי הטלוויזיה באינטרנט משתנה בהתאם לשירות.

- 1 בחר יישום טלוויזיה באינטרנט. כדי לעיין בתוכן של טלוויזיה באינטרנט ביישום הטלוויזיה באינטרנט, זוז על המסך.
- 2 כדי להתחיל בהשמעה, בחר את התמונה הממוזערת.
- 3 כדי להציג או להסתיר את הפקדים במהלך ההשמעה, הקש על המסך.
- 4 כדי לכוון את עוצמת הקול, השתמש במקשי עוצמת הקול.

הוספת יישומון טלוויזיה באינטרנט למסך הבית

הקש הקשה ממושכת על מסך הבית ובחר  ואת יישום הטלוויזיה באינטרנט הרצוי.

חיפוש יישומי טלוויזיה באינטרנט נוספים

הורד יישומי טלוויזיה באינטרנט מ'חנות Ovi' של Nokia. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Ovi', עבור אל www.ovi.com. יישומים שהורדו נשמרים בתיקייה 'יישומים', אך באפשרותך להעביר אותם לתיקייה אחרת, כגון תיקיית טלוויזיה באינטרנט ייעודית.

מוסיקה ושמע

נגן מוסיקה

אודות 'נגן המוסיקה'

 בחר תפריט < מוסיקה < נגן מוסיקה.

באמצעות היישום נגן מוסיקה, באפשרותך להאזין למוסיקה ולפודקאסטים בדרכים.


טיפ: קבל מוסיקה נוספת מ'מוסיקה של Ovi'. בחר אפשרויות < מעבר לחנות המוסיקה. לקבלת מידע נוסף אודות Ovi, עבור אל www.ovi.com.

השמעת מוסיקה

בחר תפריט < מוסיקה < נגן מוסיקה.

- 1 בחר אפשרויות ואת התצוגה הרצויה. באפשרותך לחפש שירים לפי שיר או אלבום.

בתצוגת האלבום, כדי לעיין בעטיפות האלבומים, סובב את ההתקן שברשותך למצב אופקי וזו שמאלה או ימינה.

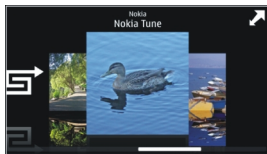

2 בחר שיר או אלבום.


טיפ: להאזנה לשירים בסדר אקראי, בחר .

השהייה וחידוש השמעה

להשהיית ההשמעה, בחר ; כדי לחדש, בחר .

העברת השיר במהירות קדימה או אחורה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

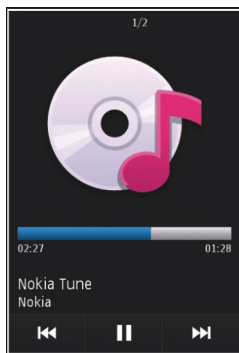

טיפ: בעת האזנה למוסיקה, באפשרותך לחזור למסך הבית ולהשאיר את היישום נגן מוסיקה פועל ברקע.

יצירת רשימת השמעה

ברצונך להאזין למוסיקה שונה עבור מצבי רוח שונים? באמצעות רשימות השמעה, באפשרותך ליצור רשימות שירים להשמעה בסדר מסוים.

בחר תפריט < מוסיקה > נגן מוסיקה.

- 1 בחר אפשרויות < רשימות השמעה.
- 2 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.
- 3 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.
- 4 בחר את השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה, בסדר שברצונך להשמיע אותם.

הוספת שיר לרשימת השמעה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השיר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הוספה לרשימת השמעה.

הסרת שיר מרשימת השמעה

בתצוגת רשימת ההשמעה, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על השיר ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.


השמעת רשימת השמעה

בחר אפשרויות < רשימות השמעה ואת רשימת ההשמעה.

טיפ: נגן מוסיקה יוצר באופן אוטומטי רשימת השמעה עבור רוב השירים המושמעים, שירים שהושמעו לאחרונה ושירים שהתווספו לאחרונה.

הערכת מוסיקה מהמחשב

האם יש לך מוסיקה במחשב שברצונך להאזין לה בהתקן שלך? Nokia Ovi Player הוא הדרך המהירה ביותר להעברת מוסיקה בהתקן שברשותך, ובאפשרותך להשתמש בו כדי לנהל את אוסף המוסיקה שלך ולסנכרן אותו.

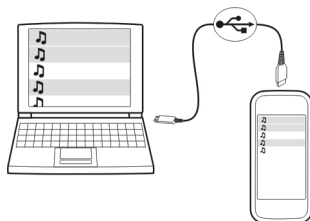

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את ההתקן למחשב.
- 2 בהתקן, בחר את אזור ההודעות בפינה הימנית העליונה ובחר  < USB < העברת מדיה.
- 3 במחשב שברשותך, פתח את Nokia Ovi Player. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Ovi Player.

הורד את הגרסה האחרונה של Ovi Player מהכתובת www.ovi.com.

ניתן להגן על חלק מקובצי המוסיקה באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) ולא ניתן להפעיל אותם ביותר מהתקן אחד.

תוכן מוגן

לתוכן, המוגן על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), כגון תמונות, קטעי וידאו או מוסיקה, מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < תוכן מוגן.

הקלטת צלילים

באפשרותך להשתמש ברשמקול ההתקן כדי להקליט צלילים מהטבע, כגון ציפורים שרות, וכן תזכירים קוליים. באפשרותך לשלוח את הקליפים הקוליים המוקלטים אל חבריך.

בחר תפריט < יישומים < משרד < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה

בחר . הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קובצי קול ביישום מנהל הקבצים.

שליחת קליפ קולי מוקלט כהודעת שמע

בחר אפשרויות < שליחה.

השמעת מוסיקה באמצעות רדיו

אודות משרד ה-FM

בחר תפריט < מוסיקה < שידור FM. 

באמצעות משרד ה-FM, באפשרותך להשמיע שירים המאוחסנים בהתקן דרך כל רדיו FM תואם, כגון רדיו ברכב או מערכת סטריאו ביתית.

מרחק ההפעלה של משרד ה-FM הוא כשני מטרים. ייתכנו הפרעות בשידור בשל מכשולים, כגון קירות, התקנים אלקטרוניים אחרים או תחנות רדיו ציבוריות. תדרי ההפעלה של משרד ה-FM משתנים בהתאם לאזור.

משרד FM עלול לגרום הפרעות למשרדי רדיו FM סמוכים הפועלים באותו תדר. כדי למנוע הפרעות, תמיד חפש תדר FM פנוי במקלט הרדיו לפני הפעלת משרד ה-FM.

לא ניתן להשתמש במשרד ה-FM במקביל לרדיו ה-FM בהתקן.

הערה: לא ניתן להשתמש במשדר FM ביוון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל המפעיל המקומי ועבור אל הכתובת www.nokia.com/fmtransmitter.

השמעת מוסיקה באמצעות רדיו

האם ברצונך להאזין למוסיקה בעוצמת קול גבוהה יותר, או דרך רמקולי סטריאו Hi-Fi באיכות טובה יותר? באפשרותך להשמיע מוסיקה באמצעות רדיו FM.

- 1 כוונן את מקלט הרדיו לתדר פנוי.
- 2 בחר תפריט < מוסיקה > נגן מוסיקה.
- 3 בחר שיר או רשימת השמעה להשמעה.
- 4 עבור אל התצוגה 'מושמע כעת' ובחר אפשרויות < משדר FM.
- 5 להפעלת משדר ה-FM, בחר משדר FM < מופעל.
- 6 הזן את התדר שאליו כווננת את מקלט הרדיו.

דוגמה: אם התדר 107.8 MHz פנוי באזור שבו אתה נמצא ואתה מכוון את רדיו ה-FM לתדר זה, כוונן גם את משדר ה-FM לתדר 107.8 MHz.

לכוונן עוצמת הקול, השתמש בפונקציית עוצמת הקול במקלט הרדיו.


טיפ: באפשרותך לרכוש מוסיקה נוספת בכתובת www.ovi.com.

רדיו FM

אודות רדיו FM

בחר תפריט < מוסיקה > רדיו.

באפשרותך להאזין לתחנות רדיו FM באמצעות ההתקן שברשותך - פשוט חבר דיבורית ובחר תחנה! כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.

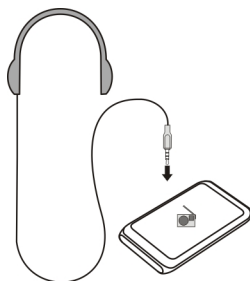

איתור ושמירה של תחנות רדיו

חפש את תחנות הרדיו המועדפות עליך ושמור אותן, כך שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

בחר  <  מסרגל הכלים.

לאיתור תחנות רדיו, באפשרותך להשתמש בסריקה האוטומטית, או להגדיר תדר באופן ידני. בפעם הראשונה שאתה פותח את רדיו FM, היישום מחפש באופן אוטומטי אחר תחנות רדיו הנשמעות במיקום שלך.

סריקה אחר כל התחנות הזמינות

1 מסרגל הכלים, בחר .

2 לשמירת כל התחנות שנמצאו, מסרגל הכלים, בחר . לשמירת תחנה אחת, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת התחנה ומהתפריט המוקפץ, בחר **שמירה**.

הגדרת תדר באופן ידני

1 בחר  כוונון ידני מסרגל הכלים.

2 השתמש בסמלי החצים למעלה ולמטה כדי להזין תדר.

האזנה לרדיו

באפשרותך ליהנות מתחנות רדיו FM המועדפות עליך בדרכים.

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

האזנה לתחנה שמורה

מסרגל הכלים, בחר  <  ובחר תחנה מתוך הרשימה.

מעבר לתחנה השמורה הבאה או הקודמת

זוז ימינה או שמאלה. לחלופין, בחר  או .

סריקה אחר תחנה זמינה אחרת

זוז מעלה או מטה. לחלופין, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

האזנה לרדיו באמצעות הרמקול

בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**. עדיין דרושה דיבורית מחוברת.

ניתן לחייג או לענות לשיחה במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע באופן אוטומטי במהלך שיחה פעילה.

טיפ: כדי לחפש ולרכוש מוסיקה מהשירות 'מוסיקה של Ovi', מסרגל הכלים, בחר  < .

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת הרדיו באזור.

סידור מחדש של רשימת התחנות השמורות

באפשרותך לסדר מחדש את רשימת התחנות השמורות, כך שהמועדפים שלך יהיו בראש הרשימה.

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

התחנות ששמרת מפורטות בתצוגה רשימת תחנות.

העברת תחנה ברשימה

- 1 בחר  < מסרגל הכלים.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת התחנה, ומהתפריט המוקפץ, בחר העברה.
- 3 בחר את המקום החדש ברשימה.

מפות

סקירת היישום 'מפות'

 בחר תפריט < מפות.

ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בקרבת מקום, מסייע לך בתכנון הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרךך בעזרת הוראות פנייה-אחר-פנייה.
- סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים שלך בין ההתקן הנייד שברשותך לשירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמינים.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף לזמינות.

המיקום שלי

הצגת המיקום והמפה

ראה את מיקומך הנוכחי על המפה וסייר במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

הסמל  מציין את מיקומך הנוכחי, אם זמין. כאשר ההתקן שברשותך מחפש את המיקום שלך, הסמל  מהבהב. אם מיקומך אינו זמין, הסמל  מציין את מיקומך הידוע האחרון.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים המאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה גדל וההילה האדומה קטנה יותר באזורים שאינם מאוכלסים בצפיפות.

מעבר בתוך המפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כבירת מחדל, המפה מכוונת צפונה.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום הידוע האחרון


בחר .

הגדלה או הקטנה של התצוגה

בחר + או -.

אם אתה מעיין באזור שאינו מכוסה על-ידי המפות שכבר הורדו המאוחסנות בהתקן שברשותך ויש לך חיבור נתונים פעיל, מפות חדשות מורדות באופן אוטומטי.

כיסוי המפות משתנה לפי מדינה ואזור.

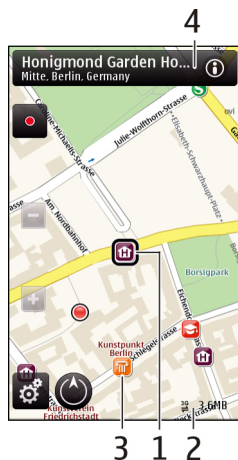

- 1 מיקום נבחר
- 2 אזור מחוון
- 3 נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
- 4 אזור מידע

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

בחר  ומבין האפשרויות הבאות:

תצוגת מפה — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מיקומים או מספרי כבישים ראשיים.

תצוגת לוויין — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.

תצוגת שטח — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.

תצוגת תלת ממד — לקבלת תצוגה מציאותית יותר, שנה את פרספקטיבת המפה.

ציוני דרך — הצג מבנים ואטרקציות בולטים על-גבי המפה.

מצב לילה — עמעם את צבעי המפה. בעת נסיעה בלילה, קל יותר לקרוא את המפה במצב זה.

הורדה ועדכון של מפות

כדי להימנע מעלויות בגין העברת נתונים סלולרית, הורד את קובצי המפות וההדרכה הקולית העדכניים ביותר אל המחשב שלך ולאחר מכן העבר ושמו אותם בהתקן שברשותך.

השתמש ביישום Nokia Ovi Suite כדי להוריד את המפות ואת קובצי ההדרכה הקולית העדכניים ביותר למחשב תואם שברשותך. כדי להוריד ולהתקין את Nokia Ovi Suite במחשב תואם, עבור אל www.ovi.com.

טיפ: שמור את המפות החדשות בהתקן שברשותך לפני נסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת נסיעה לחו"ל.

כדי לוודא שההתקן שלך אינו משתמש בחיבור לאינטרנט, בתצוגה הראשית, בחר  < אינטרנט < חיבור < לא מקוון.

שימוש במצפן

כאשר המצפן מופעל, הן חץ המצפן והן המפה מסתובבים באופן אוטומטי בכיוון שאליו מצביע חלקו העליון של ההתקן.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

הפעלת המצפן

בחר .


ביטול הפעלת המצפן

בחר את  שוב. המפה מכוונת לעבר הצפון.

המצפן פעיל כאשר יש מיתאר ירוק. אם המצפן זקוק לכיול, מיתאר המצפן הוא אדום או צהוב.

כיול המצפן

סובב את ההתקן מסביב לכל הצירים בתנועה מתמשכת עד אשר מיתאר המצפן יהפוך לירוק.

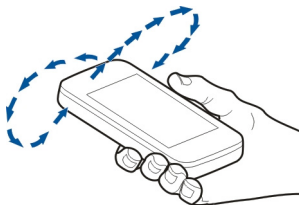

המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויים להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכויל כראוי.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות A-GPS, WLAN או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת המיקום הגלובלית (GPS) היא מערכת ניווט המבוססת על לוויין המשמשת לחישוב המיקום שלך. מערכת המיקום הגלובלית המסייעת (A-GPS) היא שירות רשת אשר שולח אליך נתוני GPS, ובכך משפר את המהירות ואת הדיוק של המיקום.

מיקום רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) משפר את דיוק המיקום כאשר אותות GPS אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.

בעזרת מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע באמצעות מגדל האנטנה שאליו מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

בהתאם לשיטת המיקום הזמינה, דיוק המיקום עשוי להשתנות ממספר מטרים ועד כמה ק"מ.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט כדי להשתמש בה להורדת מידע מפות, להשתמש ב-A-GPS או להתחבר ל-WLAN.

הזמינות והדיוק של אותות ה-GPS עלולים להיות מושפעים מהמיקום שלך, ממיקומי לוויינים, בניינים, מכשולים טבעיים, תנאי מזג האוויר ומהתאמות בלווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב. ייתכן שאותות GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לאדמה.

אל תשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ואל תסתמך לעולם רק על נתוני המיקום מ-GPS ומרשתות סלולריות.

הערה: השימוש ב-WLAN עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, באפשרותך להשתמש ב-WLAN רק בתוך מבנים. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

איתור מקומות**חיפוש מיקום**

היישום 'מפות' מסייע לך לחפש מקומות ועסקים ספציפיים.

בחר תפריט < מפות וחפש.

- 1 בחר את שדה החיפוש והזן מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד.
 - 2  בחר  לניקוי שדה החיפוש, בחר .
 - 3 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.
- המיקום מוצג על-גבי המפה. להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, בחר אחד מהחצים לצד אזור המידע .

חזרה אל רשימת ההתאמות המוצעות

בחר רשימה.

חיפוש סוגים שונים של מקומות בקרבת מקום

בחר עיין בקטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, אירוח או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שהאיות של מונחי החיפוש נכון. בעיות בחיבור האינטרנט שלך עשויות גם הן להשפיע בעת החיפוש באינטרנט.

כדי להימנע מתשלום בגין העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור פעיל לאינטרנט, אם מפות של האזור שבו אתה מחפש מאוחסנות בהתקן שברשותך.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי

הצגת פרטי מקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו (6) והצג פרטים.

כאשר אתה מוצא מקום שאינו קיים או מכיל מידע לא הולם או פרטים שגויים, כגון מידע שגוי ליצירת קשר או מיקום שגוי, מומלץ לדווח על כך ל-Nokia.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

מועדפים**שמירת מקומות ונתיבים**

שמור כתובות, מקומות מעניינים ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות בהמשך.

בחר תפריט < מפות.

שמירת מקום

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חיפוש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- 4 בחר שמירת מקום.

שמירת נתיב

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חיפוש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- 4 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר הוספה לנתיב.
- 5 בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.
- 6 בחר הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים
 בחר מועדפים < מקומות או נתיבים.

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

השתמש במועדפים שלך כדי לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת.

קבץ את המקומות והנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

בחר תפריט < מפות ומועדפים.

הצגת מקום שמור במפה

1 בחר מקומות.

2 עבור אל המקום.

3 בחר מפה.

לחזרה לרשימת המקומות השמורים, בחר רשימה.

יצירת אוסף

בחר צור אוסף חדש והזן שם לאוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

1 בחר מקומות ואת המקום.

2 בחר ארגון אוספים.

3 בחר אוסף חדש או אוסף קיים.

אם עליך למחוק מקומות או נתיבים, או להוסיף נתיב לאוסף, עבור אל שירות האינטרנט 'מפות Ovi'
 בכתובת www.ovl.com.

שליחת מקומות אל חברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות אל ההתקנים שלהם.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

שליחת מקום אל התקן תואם של חבר

בחר מיקום על-גבי המפה, הקש על אזור המידע של המיקום (i) ובחר שלח.

סינוכרון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות, הנתיבים והאוספים השמורים עם ההתקן הנייד שברשותך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה כשאתה בדרכים.

לסינכרון מקומות, נתיבים או אוספים בין ההתקן הנייד לבין שירות האינטרנט 'מפות Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון, בתצוגה הראשית, בחר **חשבונות > חשבון Nokia > יצירת חשבון חדש**.

סינכרון מקומות, נתיבים ואוספים שמורים

בחר **מועדפים > סינכרון עם Ovi**. אם אין ברשותך חשבון Nokia, אתה מתבקש ליצור חשבון.

הגדרת ההתקן לסינכרון המועדפים באופן אוטומטי

בחר  **> סינכרון > סינכרון > עם ההפעלה והכיבוי**. ההתקן מתחיל את הסינכרון כאשר אתה פותח או סוגר את היישום 'מפות'.

סינכרון דורש חיבור פעיל לאינטרנט ועשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Ovi', עבור אל www.ovi.com.

שיתוף מיקום

פרסם את מיקומך הנוכחי ב-Facebook, ביחד עם טקסט ותמונה. חבריך ב-Facebook יכולים לראות את מיקומך במפה.

בחר תפריט > מפות ושיתוף מיקום.

לשיתוף מיקומך, אתה זקוק לחשבון Nokia ולחשבון Facebook.

- 1 היכנס לחשבון Nokia שלך או אם עדיין אין ברשותך חשבון, בחר **יצירת חשבון חדש**.
- 2 היכנס לחשבון Facebook שלך.
- 3 בחר את מיקומך הנוכחי.
- 4 הזן את עדכון המצב שלך.
- 5 לצירוף תמונה לפרסום שלך, בחר **הוסף תמונה**.
- 6 בחר **שתף מיקום**.

ניהול חשבון Facebook שלך

בתצוגה הראשית, בחר **חשבונות > הגדרות שיתוף מיקום > Facebook**.

שיתוף המיקום שלך והצגת המיקום של אחרים דורשים חיבור אינטרנט. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך.

תנאי השימוש של Facebook חלים על שיתוף המיקום שלך ב-Facebook. התוודע לתנאי השימוש ולשירות הפרטיות של Facebook.

לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשיתף את מיקומך עם קבוצת אנשים גדולה.

נהיגה והליכה**קבלת הדרכה קולית**

הדרכה קולית, אם זמינה עבור השפה שלך, מסייעת לך למצוא את דרכך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר תפריט > מפות וגם נהיגה או הליכה.

כאשר אתה משתמש בניווט נסיעה או הליכה בפעם הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית, ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות רחובות, גם שמות הרחובות נאמרים בקול רם. ייתכן שהדרכה קולית לא תהיה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי שפת ההדרכה הקולית

בתצוגה הראשית, בחר  **ניווט > הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה** ואת האפשרות המתאימה.

ביטול הדרכה קולית

בתצוגה הראשית, בחר  **ניווט > הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה** וללא.

חזרה על ההדרכה הקולית לניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות > חזרה**.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר **אפשרויות > עוצמה**.

נהיגה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר תפריט > מפות ו-נהיגה.

נהיגה אל יעד

בחר **קביעת יעד** ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה

בחר **נהיגה הביתה**.

כאשר אתה בוחר **נהיגה הביתה** או **הליכה הביתה** בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר .
- 2 בחר **ניווט > מיקום בית > הגדר מחדש**.
- 3 בחר את האפשרות המתאימה.

עדכון דיווחי תנועה

בחר אפשרויות < דיווחי תנועה > עדכון דיווחי תנועה.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי תנועה או עבודות בכביש.

הימנעות מאירועי תנועה

במצגה הראשית, בחר  < ניווט < ניתוב מחדש בשל תנועה.

מיקום מצלמות מהירות עשוי להופיע בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות או מפקחות על השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר תפריט < מפות ו-הליכה.

הליכה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה

בחר הליכה הביתה.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

1 בתצוגה הראשית, בחר .

2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.

3 בחר את האפשרות המתאימה.

טיפ: כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על-גבי המפה לפני היציאה לדרך.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

יצירת נתיב

1 הקש על מיקום נקודת ההתחלה שלך. לחיפוש כתובת או מקום, בחר **חפש**.

2 הקש על אזור המידע של המיקום .

- 3 בחר הוספה לנתיב.
- 4 להוספת נקודת נתיב, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

- 1 בחר נקודת נתיב.
- 2 בחר העברה.
- 3 הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב.

עריכת המיקום של נקודת נתיב

הקש על נקודת הנתיב ובחר ערוך ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על-גבי המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט ליעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל האופן שבו הנתיב מוצג על-גבי המפה.

- 1 בתצוגת מתכנן הנתיבים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. לקבלת תצוגת מתכנן הנתיבים מתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < נקודות נתיב או רשימת נקודות נתיב.
- 2 הגדר את מצב התחבורה לנסיעה או הליכה. אם תבחר הליכה, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.
- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר הליכה < נתיב מועדף < רחובות או קו ישר. האפשרות קו ישר שימושית בפני קרקע שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

משרד

Quickoffice

Quickoffice אודות



בחר תפריט < יישומים < משרד < Quickoffice.

Quickoffice מורכב מהפרטים הבאים:

- Quickoffice להצגת מסמכי Microsoft Word
- Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel
- Quickpoint להצגת מצגות של Microsoft PowerPoint

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

לרכישת גרסת העורך של Quickoffice, בחר עדכונים ושדרוגים.

קריאה של מסמכי Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint

באמצעות Quickoffice, באפשרותך להציג מסמכים של Microsoft Office, כגון מסמכי Word, גיליונות עבודה של Excel או מצגות של PowerPoint.

בחר תפריט < יישומים < משרד < Quickoffice.

פתיחת קובץ

בחר את הזיכרון שבו מאוחסן הקובץ, עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

מיון קבצים

בחר אפשרויות < מיון לפי.

שליחת קבצים להתקן תואם

בחר  ואת שיטת השליחה.

לא כל התבניות או התכונות נתמכות.

קריאת מסמכי PDF



באמצעות Adobe Reader, באפשרותך לקרוא מסמכי PDF.

בחר תפריט < יישומים < משרד < Adobe PDF.

פתיחת קובץ

בחר את הזיכרון שבו מאוחסן הקובץ, עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

ביצוע חישוב

בחר תפריט < יישומים < משרד < מחשבון.

- 1 הזן את המספר הראשון של החישוב.
- 2 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 3 הזן את המספר השני של החישוב.
- 4 בחר =.

שמירה או אחזור של תוצאת החישוב

בחר אפשרויות < זיכרון < שמירה או איחזור.

כתיבת הערות**אודות 'הערות'**

בחר תפריט < יישומים < משרד < הערות.

באפשרותך לכתוב הערות, כגון תזכירי פגישה, ולשמור קובצי טקסט רגיל (קובצי TXT) שהתקבלו ביישום הערות.

יצירת רשימת קניות

קל לאבד רשימות קניות הכתובות על נייר. במקום לכתוב אותן על נייר, באפשרותך ליצור רשימות קניות באמצעות הערות. כך הרשימה תמיד תהיה איתך! באפשרותך גם לשלוח את הרשימה אל בן משפחה, לדוגמה.

בחר תפריט < יישומים < משרד < הערות.

- 1 בחר אפשרויות < הערה חדשה.
- 2 הזן טקסט בשדה ההערה.

שליחת הרשימה

פתח את ההערה ובחר אפשרויות < שליחה ואת שיטת השליחה.

תרגום מילים משפה אחת לאחרת

באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לאחרת. ייתכן שאין תמיכה בכל השפות.

בחר תפריט < יישומים < משרד < מילון.

- 1 הזן טקסט בשדה החיפוש. הצעות למילים לתרגום מוצגות.
- 2 בחר את המילה מהרשימה.

שינוי שפת המקור או שפת היעד

בחר אפשרויות < שפות > מקור או יעד.

הורדת שפות נוספות מהאינטרנט

בחר אפשרויות < שפות > הורדת שפות.

אנגלית מותקנת מראש ובאפשרותך להוסיף שתי שפות נוספות.

פתיחה או יצירה של קובצי zip

באמצעות מנהל ה-Zip, באפשרותך לפתוח ולחלץ קבצים מקובצי zip. כמו כן, באפשרותך ליצור קובצי zip חדשים, כדי לאחסן ולדחוס קבצים.

בחר תפריט < יישומים > משרד < Zip.

ניהול זמן

שעון

אודות השעון

בחר תפריט < יישומים > שעון.

הגדר ונהל התראות ובדוק שעות מקומיות במדינות ובערים שונות.

הגדרת השעה והתאריך

במסך הבית, בחר את השעון ואפשרויות < הגדרות > שעה או תאריך.

טיפ: להצגת השעה והתאריך כאשר המסך והמקשים נעולים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בהתקן כשעון מעורר.

במסך הבית, בחר את השעון.

- 1 בחר התראה חדשה.
- 2 הגדר את שעת ההתראה והזן תיאור.
- 3 להגדרת השמעה של ההתראה, לדוגמה, באותה שעה בכל יום, בחר חזרה.

הסרת התראה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתראה, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרת התראה.

העברת התראה למצב נודניק

כאשר נשמעת התראה, באפשרותך להעביר אותה למצב נודניק. פעולה זו משהה את ההתראה למשך פרק זמן מוגדר.

כאשר ההתראה נשמעת, בחר נודניק.

הגדרת משך זמן הנודניק

במסך הבית, בחר את השעון ואפשרויות < הגדרות < זמן נודניק להתראה והגדר את משך הזמן.


באפשרותך להעביר התראות למצב נודניק גם על-ידי סיבוב תצוגת ההתקן כלפי מטה. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל תחילה את החיישנים.

הפעלת החיישנים

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות חיישן < חיישנים < מופעל.

הפעלת בקרת סיבוב עבור נודניק

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < הגדרות חיישן < בקרת סיבוב < נודניק לתזכורות.

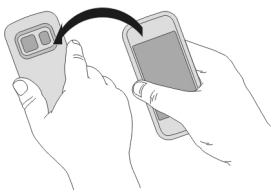**עדכון השעה והתאריך באופן אוטומטי**

באפשרותך להגדיר את ההתקן לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי.

במסך הבית, בחר את השעון ואפשרויות < הגדרות < עדכון שעה אוטומטי < מופעל.

עדכון אוטומטי הוא שירות רשת.

שינוי אזור הזמן בעת נסיעה

באפשרותך להגדיר את השעון לשעה המקומית בעת טיול בחו"ל.

במסך הבית, בחר את השעון ופתח את כרטיסיית השעון העולמי.

הוספת מיקום

בחר אפשרויות < הוספת מיקום ומיקום.

הגדרת המיקום הנוכחי

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר הגדר כמיקום נוכחי. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה.

בדיקת השעה בערים שונות

להצגת השעה במיקומים שונים, הוסף אותם אל כרטיסיית השעון העולמי. באפשרותך גם להוסיף תמונות עבור המיקומים, לדוגמה, תמונה של חברך המתגורר בעיר שבה מדובר, או נוף מהאתר הקציה התיירותית האהובה עליך.

במסך הבית, בחר את השעון ופתח את כרטיסיית השעון העולמי.

הוספת מיקום

בחר אפשרויות > הוספת מיקום ומיקום. באפשרותך להוסיף עד 15 מיקומים.

הוספת תמונה עבור מיקום

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי תמונה ותמונה.

לוח שנה

אודות לוח השנה

 בחר תפריט < לוח-שנה.

בעזרת לוח השנה של ההתקן, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- שמירה על לוחות הזמנים שלך מאורגנים
- הוספת תזכורות עבור ימי שנה או תאריכים חשובים אחרים
- שמירה על רשימת המטלות מעודכנת

באפשרותך לשמור לוחות שנה נפרדים עבור זמן פנוי ועבודה.

הצגת לוח הזמנים שלך עבור השבוע

באפשרותך לסייר ברשומות לוח השנה בתצוגות שונות. כדי לבדוק בקלות את כל הרשומות עבור שבוע מסוים, השתמש בתצוגת השבוע.

במסך הבית, בחר את התאריך.

מסרגל הכלים, בחר  < .

הוספת משימה לרשימת המטלות

האם יש לך משימות חשובות שעליך לטפל בהן בעבודה, ספרי ספרייה שעליך להחזיר או אירוע שברצונך להשתתף בו? באפשרותך להוסיף משימות (הערות מטלות) ללוח השנה שלך. אם יש לך מועד סיום, הגדר תזכורת.

בחר תפריט < לוח-שנה.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר .
- 2 בחר את שדה סוג הרשומה ובחר הערת מטלה.
- 3 מלא את השדות. לסגירת תיבת הדו-שיח של קלט הטקסט, בחר .
- 4 להוספת תזכורת עבור המשימה, בחר תזכורת < מופעלת.

הוספת פגישה

שמור את הפגישות החשובות בלוח השנה כערכי פגישות.

במסך הבית, בחר את התאריך.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר .
- 2 מלא את השדות. לסגירת תיבת הדו-שיח של קלט הטקסט, בחר .
- 3 לחצו על רשומת הפגישה במרווחי זמן קבועים, בחר חזרה ואת מרווח הזמן. בחר חזרה עד והזן את תאריך הסיום.

זכור יום הולדת

באפשרותך להוסיף תזכורת עבור ימי הולדת ותאריכים מיוחדים אחרים. התזכורות יחזרו כל שנה.

במסך הבית, בחר את התאריך.

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר אפשרויות < רשומה חדשה < סוג רשומת לוח-שנה < יום שנה.
- 2 מלא את כל השדות. לסגירת תיבת הדו-שיח של קלט הטקסט, בחר .

שימוש בלוחות שנה נפרדים עבור עבודה ועבור זמן פנוי

באפשרותך להשתמש ביותר מלוח שנה אחד. צור לוח שנה אחד עבור עבודה ואחד עבור זמן פנוי.

במסך הבית, בחר את התאריך.

יצירת לוח שנה חדש

- 1 בחר אפשרויות < ניהול לוחות-שנה.
- 2 בחר אפשרויות < יצירת לוח-שנה חדש.
- 3 הזן שם והגדר קוד צבע עבור לוח השנה.
- 4 הגדר את הניראות עבור לוח השנה. כאשר לוח שנה מוסתר, רשומות לוח השנה והתזכורות אינן מוצגות בתצוגות לוח שנה שונות או במסך הבית.

שינוי הגדרות לוח שנה

בתצוגה ניהול לוחות-שנה, בחר את לוח השנה הרצוי.

הוספת רשומה ללוח שנה מסוים

- 1 עבור אל התאריך הרצוי ובחר .
 - 2 בחר את סוג הרשומה הרצוי.
 - 3 בחר רשומת לוח-השנה נשמרה אל ואת לוח השנה שבו ברצונך לשמור את הרשומה.
- בתצוגות לוח שנה שונות, קודי הצבע מציינים באיזה לוח שנה נשמרת הרשומה.

ניהול התקן

שמירה על תוכנת ההתקן ועל היישומים מעודכנים

אודות עדכוני תוכנת ההתקן ויישומים

בעזרת עדכוני תוכנת ההתקן ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור ההתקן שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן שלך.



מומלץ לגבות נתונים את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת ההתקן.

אזהרה:

בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

לאחר העדכון של תוכנת ההתקן או היישומים, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות.

עדכון תוכנת התקן ויישומים באמצעות ההתקן

באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור תוכנת ההתקן או עבור יישומים בודדים, ולאחר מכן להוריד ולהתקין אותם בהתקן שברשותך (שירות רשת). כמו כן, באפשרותך להגדיר את ההתקן לבדוק עדכונים באופן אוטומטי ולהודיע כאשר עדכונים חשובים או מומלצים זמינים.

בחר תפריט < יישומים < כלים < עדכון תוכנה.

אם קיימים עדכונים זמינים, בחר אילו עדכונים להוריד ולהתקין ובחר .

הגדרת ההתקן לבדוק עדכונים באופן אוטומטי

בחר אפשרויות < הגדרות < בדיקה אוט' של עדכונים.

עדכון תוכנת התקן באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Software Updater כדי לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, דרוש מחשב תואם, גישה לאינטרנט במהירות גבוהה וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

ניהול קבצים**אודות מנהל הקבצים**

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם בהתקן.

הצגת הקבצים המאוחסנים בהתקן שברשותך

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים ואת הזיכרון הרצוי.

התיקיות בזיכרון הראשי מוצגות.

ארגון קבצים

באפשרותך להשתמש ביישום מנהל הקבצים כדי למחוק, להעביר, להעתיק או ליצור קבצים ותיקיות חדשים. אם תארגן את הקבצים שלך בתיקיות משלהם, הדבר עשוי לעזור לך באיתור הקבצים בעתיד.

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

יצירת תיקייה חדשה

בתיקייה שבה ברצונך ליצור תיקיית משנה, בחר אפשרויות < ארגון < תיקייה חדשה.

העתקה או העברה של קובץ לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

פירוט רכיב הזיכרון

האם ברצונך למחוק את כל התוכן מרכיב הזיכרון של ההתקן? בעת פירוט רכיב הזיכרון, כל הנתונים בו נמחקים.

גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור לפני פירוט רכיב הזיכרון. כל הנתונים נמחקים לצמיתות.

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על רכיב הזיכרון, ומהתפריט המוקפץ, בחר פירוט.

אל תפרט את רכיב הזיכרון באמצעות תוכנת מחשב, מפני שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועים.

תוכל להשתמש בתוכנה Nokia Ovi Suite כדי לגבות את הנתונים אל מחשב תואם. טכנולוגיות של ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) עשויות למנוע שחזור של נתונים מסוימים שגובו. לקבלת מידע נוסף אודות ה-DRM המשמש עבור התוכן שלך, פנה לספק השירות.

הגדלת הזיכרון הזמין עבור תוכן נוסף

האם עליך להגדיל את זיכרון ההתקן הזמין כך שתוכל להתקין יישומים נוספים ולהוסיף תוכן?

העבר נתונים לרכיב הזיכרון או למחשב תואם.

באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים, אם אין בהם עוד צורך:

- הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר
- ערכי אנשי קשר ופרטים
- יישומים
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) עבור יישומים מותקנים. גבה את הקבצים במחשב תואם.
- תמונות וקטעי וידאו בתיקייה 'תמונות'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

טיפ: אם מותקנים גרסת ניסיון או יישומי הדגמה, הסר אותם.

ניהול יישומים

אודות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים. 

באמצעות מנהל היישומים, באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את סוגי היישומים הבאים:

- יישומי Java™ ME בעלי סיומת קובץ jad או jar.
 - יישומים התואמים למערכת ההפעלה Symbian עם סיומת הקובץ sis או sisx.
 - יישומונים עם סיומת הקובץ wgz.
- התקן רק יישומים התואמים להתקן שברשותך.

הסרת יישום מההתקן

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאינך צריך או שאינך משתמש בהם כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

1 בחר יישומים מותקנים.

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על היישום שברצונך להסיר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרת התקנה.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או גיבוי מלא של היישום שהסרת. ייתכן שלא תוכל לפתוח קבצים שנוצרו באמצעות יישום שהוסר.

אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, היישום המותקן עשוי להפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.


לאחר התקנת יישומים לכרטיס זיכרון תואם, יישארו קובצי ההתקנה (sis, sisx) בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות מספקת של זיכרון, השתמש ב-Nokia Ovi Suite לגיבוי קובצי התקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם קובץ ה-sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מתיקיית הדואר הנכנס שביישום 'הודעות'.

סינכרון תוכן

אודות סינכרון

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < העברת נתונים < סינכרון. 

באמצעות היישום סינכרון, באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר, ההערות ותוכן אחר שלך בין ההתקן לשרת מרוחק. לאחר הסינכרון, יהיה לך גיבוי של הנתונים החשובים שלך בשרת.

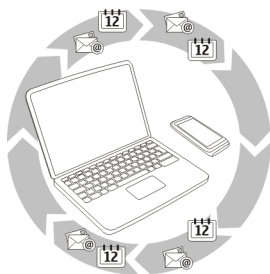

סינכרון תוכן בין ההתקן לשרת מרוחק

האם ברצונך שלוח השנה, ההערות ותוכן אחר שלך יהיו מגובים בהישג יד, בין אם אתה יושב ליד המחשב או נמצא בדרכים עם ההתקן הנייד שלך? באמצעות היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את התוכן החשוב בין ההתקן לשרת מרוחק.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > העברת נתונים < סינכרון.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק השירות שלך. הגדרות הסינכרון נשמרות כפרופיל סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

טיפ: כדי לסנכרן תוכן בין ההתקן לבין Ovi, באפשרותך להשתמש ביישום 'סינכרון Ovi'.

אודות היישום 'סינכרון Ovi'

בחר תפריט < יישומים > כלים < סינכרון Ovi.

באמצעות 'סינכרון Ovi', באפשרותך לסנכרן אנשי קשר, ערכי לוח שנה והערות, בין ההתקן ל-Ovi by Nokia. כך יהיה לך תמיד גיבוי של התוכן החשוב שלך. כדי להשתמש ביישום 'סינכרון Ovi', דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון של Nokia, צור אחד בכתובת www.ovi.com.

אם אתה משתמש ב'סינכרון Ovi' כדי לסנכרן באופן אוטומטי את אנשי הקשר שלך עם Ovi, אל תאפשר סינכרון עם שירות אחר, כגון Mail for Exchange משום שעלולות להיות התנגשויות.

גיבוי תוכן ב-Ovi

האם ברצונך לגבות את ערכי לוח השנה, ההערות ותוכן אחר בהתקן שלך ב-Ovi? באמצעות היישום 'סינכרון Ovi', באפשרותך לסנכרן את התוכן בין ההתקן ל-Ovi באופן ידני או באופן אוטומטי.

בחר תפריט < יישומים < כלים < סינכרון Ovi.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, אשף הסינכרון מסייע לך לקבוע את ההגדרות ולבחור את התוכן שיש לסנכרן.

הגדרת התוכן שיש לסנכרן

בחר אפשרויות < הגדרות סינכרון < פריטים לסינכרון.

סינכרון ידני

בחר סינכרון.

סינכרון אוטומטי

- 1 להפעלת סינכרון אוטומטי, בחר אפשרויות < הגדרות סינכרון < סינכרון אוטומטי.
- 2 להגדרת תדירות הסינכרון, בחר אפשרויות < הגדרות סינכרון < מרווח זמן לסינכרון מתוזמן.

העתקת אנשי קשר או תמונות בין התקנים

באמצעות היישום החלפת טלפונים, באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לסנכרן ולהעתיק תוכן בין שני התקני Nokia תואמים, בחינם.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < החלפת טלפונים.

- 1 בחר מבין האפשרויות הבאות:

— סנכרן תוכן בין שני התקנים. 

— העתק תוכן מהתקן אחר. 

— העתק תוכן להתקן אחר. 

- 2 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר והתאם את ההתקנים. יש להפעיל את Bluetooth.

- 3 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.

- 4 בחר את התוכן ואישור.

טיפ: אם תשמור את הפרטים, יהיה לך קל יותר להחליף את אותו תוכן באותו התקן במועד מאוחר יותר.

הגנה על ההתקן

הגדרת ההתקן לנעילה אוטומטית

ברצונך להגן על ההתקן שלך מפני שימוש לא מורשה? הגדר קוד נעילה והגדר את ההתקן להינעל באופן אוטומטי כאשר אינך משתמש בו.

- 1 בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה > טלפון וכרטיס SIM.
- 2 בחר קוד נעילה והזן קוד נעילה. דרושים 4 תווים לכל הפחות, וניתן להשתמש במספרים, סמלים, אותיות רישיות ואותיות קטנות.
- שמור את קוד הנעילה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את קוד הנעילה וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.
- 3 בחר השהייה לנעילת הטלפון והגדר את משך הזמן שאחרי ההתקן נעל באופן אוטומטי.

נעילת ההתקן באופן ידני

במסך הבית, לחץ על ①, בחר נעילת טלפון והזן את קוד הנעילה.

ביטול נעילת ההתקן

החלק את מתג הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר אישור.
אם מתג הנעילה נמצא מחוץ להישג ידך, לחץ על מקש התפריט ובחר פתיחה.

נעילת ההתקן מרחוק

שכחת את ההתקן בעבודה וברצונך לנעול אותו כדי למנוע שימוש לא מורשה? באפשרותך לנעול את ההתקן מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש.

הפעלת נעילה מרחוק

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון > ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה > טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרחוק > מופעלת.
- 2 הזן את תוכן הודעת הטקסט. הוא יכול להיות באורך של 20-5 תווים וניתן להשתמש באותיות רישיות ובאותיות קטנות.
- 3 הזן את אותו טקסט שוב כדי לאשר אותו.
- 4 הזן את קוד הנעילה.

שליחת הודעת הנעילה

כדי לנעול את ההתקן מרחוק, כתוב את הטקסט המוגדר מראש ושלח אותו אל ההתקן שלך כהודעת טקסט.

לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

קישוריות

חיבורים לאינטרנט

הגדרת אופן ההתחברות של ההתקן לאינטרנט

ההתקן שברשותך בודק באופן אוטומטי אם קיימת רשת ידועה ומתחבר אליה כאשר דרוש חיבור רשת. הבחירה מתבססת על הגדרות החיבור, אלא אם כן מוחלות הגדרות הספציפיות ליישום.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > הגדרות.

מעבר אוטומטי לחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ידועה כאשר זמין

בחר החלפה ל-WLAN < רש' WLAN מוכרות בלבד.

באפשרותך גם להתחבר לרשתות WLAN באופן ידני באמצעות יישום אשף ה-WLAN.

שימוש בחיבור WLAN בלבד

עבור חיבורי WLAN ברשת הביתית, בחר שימוש בנתונים ברשת ביתית < WLAN בלבד. עבור

חיבורי WLAN מחוץ לרשת הביתית, בחר שימוש בנתונים בעת נדידה < WLAN בלבד.

שימוש בחיבור נתונים בחבילות ברשת הביתית

בחר שימוש בנתונים ברשת ביתית < אוטומטית.

להגדרת ההתקן לבקש אישור לפני ההתחברות, בחר שימוש בנתונים ברשת ביתית < שאל תמיד.

בקשת אישור לפני השימוש בחיבור נתונים בחבילות מחוץ לרשת הביתית

בחר שימוש בנתונים בעת נדידה < שאל תמיד.

להגדרת ההתקן להתחבר באופן אוטומטי, בחר שימוש בנתונים בעת נדידה < אוטומטית. פתיחת

חיבורים בחו"ל יכולה להגדיל את עלויות העברת הנתונים באופן משמעותי.

רשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית

אודות חיבורי WLAN

 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < WLAN.


היישום 'אשף WLAN' מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי ה-WLAN שלך.

חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

הערה: השימוש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, אתה רשאי להשתמש ברשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות ל-WLAN בבית

כדי לסייע בחיסכון בעלויות הנתונים, חבר את רשת ה-WLAN הביתית שלך כאשר אתה נמצא בבית ובוצעון לגלש באינטרנט בהתקן שברשותך.

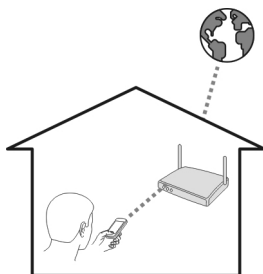

- 1 בחר תפריט < הגדרות וכן קישוריות < WLAN.
 - 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ה-WLAN הביתי, ומהתפריט המוקפץ, בחר התחלת גלישה באינטרנט.
- אם ה-WLAN הביתי שלך מאובטח, הזן את הסיסמה. אם ה-WLAN הביתי שלך מוסתר, בחר אחר (רשת נסתרת) והזן את שם הרשת (מזהה ערכת שירות, SSID).

סגירת חיבור ה-WLAN

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר ניתוק WLAN.

התחברות ל-WLAN בדרכים

התחברות ל-WLAN היא דרך נוחה לגשת לאינטרנט כאשר אינך בבית. התחבר לרשתות WLAN ציבוריות במקומות ציבוריים, כגון ספרייה או בית קפה אינטרנט.

- 1 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < WLAN.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על חיבור ה-WLAN הרצוי ומהתפריט המוקפץ, בחר התחלת גלישה באינטרנט.

Bluetooth


אודות קישוריות Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מההתקן שברשותך, להעברת קבצים ממחשב תואם ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

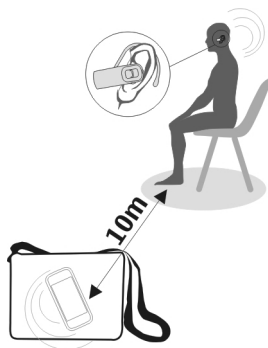

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

הערה: במדינות מסוימות, ייתכנו הגבלות על השימוש בטכנולוגיית Bluetooth. לדוגמה, בצרפת מותר להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth של מוצר זה בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות לדיבורית אלחוטית

באמצעות דיבורית אלחוטית, באפשרותך לענות לשיחה, גם אם ההתקן אינו נמצא בידך, ובאפשרותך להשאיר את ידיך פנויות כדי להמשיך לעבוד במחשב במהלך שיחה.

- 1 בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth < מופעל.
- 2 הפעל את הדיבורית.
- 3 כדי להתאים את ההתקן והדיבורית, פתח את הכרטיסיה התקנים מותאמים.
- 4 בחר את הדיבורית.
- 5 אם הדיבורית אינה מוצגת ברשימה, כדי לחפש אותה, בחר אפשרויות < התקן מותאם חדש. ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית.

שליחת תמונה או תוכן אחר להתקן אחר באמצעות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, כרטיסי ביקור, ערכי לוח שנה ותוכן אחר להתקנים תואמים של חברים ואל המחשב שלך.

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם לשלוח קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הפריט, לדוגמה, תמונה. מהתפריט המופץ, בחר שליחה < Bluetooth.

- 2 בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן הרצוי אינו מוצג, כדי לחפש אותו, בחר **התקנים נוספים**. בעת החיפוש, מוצגים התקני Bluetooth שנמצאים בטווח.
- 3 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.
- 4 אם אתה מתחבר להתקן לעתים קרובות, כדי להגדיר אותו כמורשה, קבל את שאלת האישור **אישור לחיבורים אוטומטיים באמצעות ההתקן?** בעת ביצוע ההתאמה. כאשר ההתקן מורשה, אינך צריך להזין את הסיסמה בכל פעם.

חיבור ערכה לרכב באמצעות מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, ערכת רכב תואמת יכולה להשתמש בכרטיס ה-SIM של ההתקן שלך.

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

לפני שתוכל להפעיל מצב SIM מרוחק, יש להתאים את ההתקן ואת האביזר. הפעל את ההתאמה מאביזר הערכה לרכב.

- 1 כדי להפעיל Bluetooth, בחר **Bluetooth > מופעל**.
- 2 כדי להפעיל מצב SIM מרוחק בהתקן, בחר **מצב SIM מרוחק > מופעל**.
- 3 הפעל Bluetooth באביזר הערכה לרכב.

כאשר מצב SIM מרוחק מופעל, ההודעה **מצב SIM מרוחק מוצגת** במסך הבית. החיבור לרשת האלחוטית נסגר ואין באפשרותך להשתמש בשירותי כרטיס ה-SIM או בתכונות שדורשים כיסוי של רשת סלולרית.

כדי לבצע או לקבל שיחות במצב SIM מרוחק, דרוש לך אביזר תואם, כגון ערכת דיבור לרכב, שיחובר להתקן.

ההתקן יאפשר שיחות חירום בלבד במצב זה.

ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

הגנה על ההתקן

כאשר Bluetooth מופעל בהתקן שברשותך, באפשרותך לשלוט על מי יכול למצוא את ההתקן שברשותך ולהתחבר אליו.

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

מניעת זיהוי ההתקן על-ידי אחרים

בחר **איתור הטלפון שלי > נסתר**.

כאשר ההתקן שברשותך מוסתר, אחרים אינם יכולים לזהות אותו. עם זאת, התקנים מותאמים יכולים עדיין להתחבר להתקן שלך.

ביטול הפעלת Bluetooth

בחר Bluetooth < כבוי.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק.

כבל נתונים מסוג USB

העתקת תמונה או תוכן אחר בין ההתקן למחשב

באפשרותך להשתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי להעתיק תמונות, קטעי וידאו, מוסיקה ותוכן אחר בין ההתקן למחשב.

- 1 כדי לוודא שהעברת מדיה מוגדר כמצב ה-USB, בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות < USB < העברת מדיה**.
- 2 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB  כדי לחבר את ההתקן למחשב.
- ההתקן מוצג כהתקן נייד במחשב שלך. אם המצב העברת מדיה אינו פועל במחשב שלך, השתמש במקום זאת במצב אחסון חיצוני.
- 3 השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק את התוכן.

שינוי מצב ה-USB

לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת העתקת תוכן או סינכרון ההתקן עם המחשב, הפעל את מצב ה-USB המתאים בעת שימוש בכבל נתונים מסוג USB לחיבור להתקנים שונים.

בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות < USB** ומבין האפשרויות הבאות:

 **Nokia Ovi Suite** — חבר את ההתקן למחשב תואם שבו מותקן Nokia Ovi Suite. במצב זה, באפשרותך לסנכרן את ההתקן שברשותך עם Ovi Suite ולהשתמש בתכונות אחרות של Ovi Suite.

מצב זה מופעל באופן אוטומטי בעת פתיחת היישום Ovi Suite.

 **אחסון חיצוני** — חבר את ההתקן למחשב תואם שבו לא מותקן Ovi Suite. ההתקן שברשותך מזוהה כזיכרון Flash מסוג USB. כמו כן, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך להתקנים אחרים, כגון מערכת סטריאו ביתית או ברכב, שאליהם ניתן לחבר כונן USB.

כאשר אתה מחובר למחשב במצב זה, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מיישומי ההתקן.

ההתקן השני אינו יכול לגשת לרכיב הזיכרון בהתקן שברשותך.

 **העברת מדיה** — חבר את ההתקן למחשב תואם שבו לא מותקן Ovi Suite. יש להעביר מוסיקה המוגנת באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) במצב זה. ניתן להשתמש גם בחלק ממערכות הבידור הביתי והמדפסות במצב זה.

חיב' מחשב לרשת — חבר את ההתקן שברשותך למחשב תואם והשתמש בהתקן כמודם אלחוטי. המחשב מתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי.


טיפ: כאשר כבל ה-USB מחובר, באפשרותך לשנות את מצב ה-USB ברוב התצוגות. בפינה הימנית העליונה, בחר  < USB.

חיבור התקן אחסון חיצוני מסוג USB

באפשרותך להשתמש במתאם USB של (OTG) On-The-Go כדי לחבר את ההתקן שברשותך למקל זיכרון או לכונן קשיח תואם מסוג USB.

חיבור מקל זיכרון

- 1 חבר את קצה ה-micro USB של מתאם USB OTG (נמכר בנפרד) אל יציאת ה-USB בהתקן שלך.
- 2 חבר התקן זיכרון למתאם ה-USB OTG.

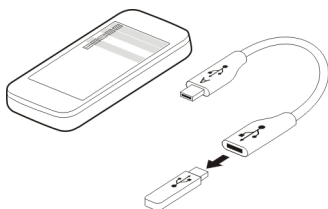

היישום 'מנהל הקבצים' נפתח והתקן הזיכרון מוצג כרכיב זיכרון.

העתקה או העברה של קובץ

ב'מנ' הקבצים, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ שברצונך להעתיק או להעביר ומתוך התפריט המוקפץ, בחר את האפשרות הרצויה ואת תיקיית היעד.

אם אתה מחבר כונן קשיח אשר דורש יותר מ-200 mA חשמל, עליך להשתמש במקור מתח חיצוני עבור הכונן הקשיח.

סגירת חיבור רשת

אם מספר יישומים משתמשים בחיבור אינטרנט, באפשרותך להשתמש ביישום מנהל החיבורים כדי לסגור חלק מהחיבורים או את כל חיבורי הרשת.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים.

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר ניתוק.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הרשת הנוכחיים. הסמל  מציין חיבור נתונים בחבילות והסמל  מציין חיבור רשת מקומית אלחוטית (WLAN).

הצגת פרטים עבור חיבור

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר **פרטים**.
פרטים, כגון כמות הנתונים המועברים ומשך החיבור, מוצגים.

טיפ: ברוב התצוגות, כדי לפתוח את היישום מנהל החיבורים, עליך לבחור את אזור ההודעות בפינה הימנית העליונה ואת  < **מנהל החיבורים**.

אחסון הקבצים בכונן מרוחק

אם ברצונך לגבות את הנתונים שלך או לחסוך מקום בהתקן שברשותך, באפשרותך להשתמש בכונן מרוחק לצורך אחסון וניהול של הקבצים שלך.

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **כוננים מרוחקים**.

ייתכן שתקבל את הגדרות הכונן המרוחק כהודעת תצורה מספק השירות שלך. פתח את ההודעה ושמור את ההגדרות.

השירות עשוי להיות כרוך בתשלום. לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות אפשריות, פנה אל ספק השירות שלך.

התחברות אל כונן מרוחק

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הכונן המרוחק, ומהתפריט המוקפץ, בחר **חיבור**.

הוספת כונן מרוחק חדש

- 1 בחר **אפשרויות** < **כונן חדש**.
- 2 הזן את השם של הכונן המרוחק.
- 3 הזן את כתובת האינטרנט של הכונן המרוחק, לרבות מספר היציאה.
- 4 לבחירת נקודת הגישה לשימוש לצורך התחברות לכונן המרוחק, בחר **נקודת גישה** < **הגדרת-משתמש**. אם בחרת באפשרות **שאל תמיד**, תתבקש לציין את היעד או את נקודת הגישה בכל פעם שהיישום יתחבר לרשת.
- 5 הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, אם שירות הכונן המרוחק דורש זאת.

שינוי ההגדרות של כונן מרוחק קיים

בחר **כוננים מרוחקים** ואת הכונן הרצוי.

השתמש ביישום מנהל הקבצים כדי לגשת לכוננים המרוחקים ולנהל קבצים מאוחסנים.

חיפוש עזרה נוספת**תמיכה**

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support, או באמצעות התקן נייד,

www.nokia.mobi/support. כמו כן, באפשרותך לבחור את תפריט < יישומים > מדריך בהתקן שלך.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אתחל את ההתקן. כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן.
- עדכן את תוכנת ההתקן.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

קודי גישה

קוד PIN — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.

קוד PIN2 — קוד זה (4-8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

אם שכחת קוד גישה, פנה אל ספק שירות הרשת שבכרטיס ה-SIM שלו אתה משתמש בהתקן שברשותך. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN או PIN2, הקוד יינעל ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.

קוד PUK וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן.

מספר IMEI — מספר זה (15 או 17 ספרות) משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת ה-GSM. ניתן לחסום התקנים שנגנבו, לדוגמה, מפני גישה לרשת. ניתן למצוא את מספר ה-IMEI עבור ההתקן מתחת לסוללה.

קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. ניתן ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש אותו. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או למשווק ההתקן שלך.

פתרון בעיות

שחזור הגדרות היצרן

אם ההתקן שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים.

- 1 סיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.
- 2 בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < הגדרות יצרן > שחזור.
- 3 הן את קוד הנעילה.

פעולה זו אינה משפיעה על מסמכים או קבצים המאוחסנים בהתקן.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, ההתקן נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

מה לעשות כאשר הזיכרון מלא?

אם אחת מההודעות הבאות מוצגות בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר:

- אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה.
- מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון.

העבר נתונים שברצונך לשמור ברכיב הזיכרון או במחשב תואם. אם ניתן, התקן יישומים ברכיב הזיכרון ולא בזיכרון ההתקן.

מחון הודעה מהבהב

שאלה: מדוע מחון ההודעה מהבהב במסך הבית?

תשובה: המספר המרבי של הודעות מאוחסנות בהתקן שלך. מחק חלק מההודעות. מספר ההודעות שניתן לאחסן בכרטיס ה-SIM נמוך יותר במידה ניכרת מהמספר שניתן לאחסן בזיכרון ההתקן. באפשרותך להשתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לשמור הודעות במחשב תואם.

איש קשר מופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר

שאלה: יש לי איש קשר המופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר שלי. כיצד ניתן להסיר את איש הקשר המיותר?

תשובה: באפשרותך למזג שני אנשי קשר לאיש קשר אחד. בחר אפשרויות < מיזוג אנשי קשר, בחר את אנשי הקשר שיש למזג ובחר מיזוג.

תווים שאינם ניתנים לקריאה בעת גלישה באינטרנט

אם מוצגים תווים שאינם ניתנים לקריאה, בחר תפריט < אינטרנט ואפשרויות < הגדרות < דף < קידוד ברירת מחדל ואת הקידוד הנכון עבור ערכת התווים של השפה.

הכנת ההתקן למיחזור

אם תרכוש התקן חדש, או ברצונך להשליך את ההתקן שלך, Nokia ממליצה שתמחזר את ההתקן. הסר מראש את כל המידע האישי והתוכן מההתקן שברשותך.

הסרת כל התוכן ושחזור הגדרות לערכי ברירת המחדל

- 1 גבה את התוכן שברצונך לשמור בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או במחשב תואם.
- 2 סגור את כל החיבורים הפעילים והשיחות.
- 3 בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן < מחיקת נתונים ושחזור.

- 4 ההתקן שברשותך נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. בדוק בקפידה שכל התוכן האישי שלך, כגון אנשי קשר, תמונות, מוסיקה, קטעי וידאו, הערות, הודעות, הודעות דואר, מצגות, משחקים ויישומים מותקנים אחרים הוסר.
- תוכן ומידע המאוחסנים בכרטיס הזיכרון או בכרטיס ה-SIM אינם מוסרים.

עצות "ירוקות"



חיסכון באנרגיה

- אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות (אם הן זמינות עבור ההתקן שברשותך):
- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כמו לדוגמה חיבור ה-Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
 - הקטן את בהירות המסך.
 - הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
 - בטל צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.

מיחזור

ניתן לשחזר את כל חומרי ההתקן כחומרים ואנרגיה. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia ישנים, בקר בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/werecycle.

מחזור אריזות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, בקר בכתובת www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

ההתקן שברשותך מאפשר לשימוש ברשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ו-WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. כדי להשתמש בהתקן, דרוש מנוי אצל ספק שירות.

השימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן עשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. תכונות מוצר מסוימות דורשות תמיכה מהרשת וייתכן שתצטרך להירשם אליהן כמנוי.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחזקה.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.

- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להתיך חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. זהו מצב רגיל ברוב המקרים. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה בנוגע למוצרים ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן ניד, בכתובת nokia.mobi/werecycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמזכירים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

בשעתו משתמש בהתקן זה, יש לציין לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הליגטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנוע על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לגישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות OMA DRM 2.0 ו-WM DRM 10. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM, השתמש בתכנת הגיבוי של Nokia Ovi Suite כדי לגבות את הן הרישיונות והן את התוכן.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיונות שיש לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן גם שיהיה עליך לשחזר את הרישיונות אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן יהיה לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

סוללות ומטענים

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תוויית ההולוגרמה.

אימות ההולוגרמה

1 הבט בהולוגרמה. עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזוית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Accessories מזוית אחרת.



2 הטה את ההולוגרמה שמאלה, ימינה, למטה ולמעלה. אתה אמור לראות נקודה אחת, שתי נקודות, שלוש נקודות וארבע נקודות בכל צד, בהתאמה.



עם זאת, אין זו ערובה מלאה למקוריות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, הפסק להשתמש בסוללה וקח אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, עבור לכתובת www.nokia.com/battery.

מידע על הסוללה והמטען

התקן זה מיועד לשימוש עם סוללה נטענת מסוג Nokia BL-5K. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-15. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להשתנות, בהתאם לסוג התקן. סוג התקן מצוין על-ידי אחד מאלה: E, AR, X, A, U, C, K או B.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעותי מהרגיל, עליך להחליף את הסוללה.

בטיחות סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כשאתה מנתק מטען או אבזור כלשהו, אחז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את היכולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה, לדוגמה, אם אתה נושא סוללה חלופית בכיס. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנוגעים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע בטיחות נוסף**שיחות חירום****ביצוע שיחת חירום**

- 1 ודא שההתקן פועל.
- 2 ודא שעוצמת האות מספקת. ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM.
- הסר הגבלות שיחות שהפעלת בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
- ודא שההתקן אינו נמצא בפרופיל לא מקוון או בפרופיל טיסה.
- אם המסך והמקשים של ההתקן נעולים, בטל את הנעילה.

- 3 לניקי הצג, לחץ על מקש הסיום כמה פעמים שנדרש.
- 4 פתח את החייגן על-ידי בחירת סמל החייגן.
- 5 בחר 'שיחה'.
- 6 הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
- 7 לחץ על מקש החיוג.
- 8 ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

חשוב: הפעל הן את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם ההתקן שלך תומך בשיחות אינטרנט. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח קישוריות בכלl התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך, הסוללה והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או בצרף המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת, לדוגמה, בבתי חולים.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאזן שבצד הנגדי של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה

אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של זערי שמיעה מסוימים.

ניקל

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מייק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוירוסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירה בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירה בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינם בטוחים.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בטוח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן תוכנות אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקשר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם.
- השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה גישל לסימניות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נמנעת באחריות לאותם אתרים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או צרעות נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוגנות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב בתבוצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בחדר שמנצצים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. השימוש בהתקנים סלולריים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בהתקני רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשם בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

תנאי רטיבות או אבק

חשוב: אביזרים לשימוש עם התקן זה אינם עמידים או עמידים במים כמו ההתקן. לדוגמה, יש להשתמש במטענים רק בתנאי יובש ולא כשהם לחים או רטובים.

- עמידות בפני מים פירושה עמידות בפני מים מתוקים, נקיים וקרים בלבד. אל תחשוף את ההתקן לכל סוג אחר של נוזל, כגון מים ים.
- אל תטבול את ההתקן שברשותך במים.
- אם ההתקן נחשף למים, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה. אם הוא נחשף לנוזל אחר, הוציאו מים מתוקים ונקיים על ההתקן. יבש את ההתקן.
- לא תטען את ההתקן או תחבר שום דבר למחברים אם הם מאובקים, רטובים או לחים.
- אם המחברים מאובקים, פתח את כיסוי המחבר של ההתקן והוציאו מים מתוקים ונקיים על המחברים כדי להסיר את האבק. נגב את ההתקן ואת אזור המחבר בקפידה, ואפשר לחלק הפנימי של המחברים להתייבש.
- פתח את הכיסוי האחורי רק בתנאים יבשים ונקיים, ונקו וייבש את ההתקן לפני שתפתח את הכיסוי האחורי כדי למנוע ממים או אבק להגיע לחלק הפנימי של ההתקן. דא שפנים ההתקן ושטחי הכיסוי האחורי יבשים, נקיים וחופשיים מגופים זרים, משום שהם עלולים לפגוע באטמים נגד מים.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במחנאי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR, בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.73 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף "מידע מוצר" (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות



Nokia CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-675 תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories ו-Ovi by Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG-4 (1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחור של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים וההתחייבויות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והתחייבויות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

הזמנות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל

ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS, בתאימות התקנים ובתכניות התכנים הנתמכות. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד.

גירסה HE 1.0

55	אירועים ושירותים קרובים
14	אנטנות
47, 45	אנשי קשר
58, 57	— ברשתות חברתיות
45	— הוספה
94, 13	— העתקה
33	— חיפוש
32	— יישומונים
46	— מועדפים
46	— סוגי צלולים
93, 48	— סינכרון
45	— עריכה
104	— פתרון בעיות
47	— קבוצות
98, 46	— שליחה
45	— שמירה

ב	
8	ביטול רעש
22	ביצוע משימות מרובות
55	בלוגים
15	בקרת עוצמת קול

ד	
51, 18	דואר
52	— הגדרה
54	— יישומונים
53	— קריאה ומענה
52	— תיבת דואר
	דואר אלקטרוני
	ראה <i>דואר</i>
49	דואר נכנס, הודעות
18	דואר של Ovi
15	דיבורית אישית
	דפדפן
	ראה <i>אינטרנט</i>
104, 54	דפדפן אינטרנט

ה	
	הגדרות
96	— נקודות גישה

אינדקס	
---------------	--

B	
99, 98, 97	Bluetooth

D	
68	ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM)

M	
	mail
53	— יצירה
53	— מסמכים מצורפים
53	— שליחה
48	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

O	
48, 17, 12	Ovi by Nokia
16	Ovi Suite

Q	
83	Quickoffice

R	
71, 69	RDS (מערכת נחוני הרדיו)

S	
48	SMS (שירות הודעות קצרות)

W	
	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)
96	
	WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית)
97, 96	

א	
54	אינטרנט
54	— גלישה בדפים
54	— זיכרון מטמון
55	— סימניות
	ראה <i>אינטרנט</i>

44	— שיתוף	103	— שחזור
98	— שליחה	51	— שפה
		40	הגדרות חיישן
	ז	103	הגדרות יצרן, שחזור
104,90	זיכרון	51	הגדרות שפה
104,91	— מחיקה	68	הגנה על זכויות יוצרים
54	זיכרון מטמון	63	הדפסה
		104,49,48	הודעות
	ח	50	— שיחות
101,100	חיבור USB	49,48	— שליחה
101	חיבורי נתונים	49	— שמע
97	— Bluetooth	48	הודעות טקסט
100	חיבור כבל	48	הודעות מולטימדיה
96	חיבור לאינטרנט	49,48	הודעות שמע
38	חיוג מהיר		הורדות
27	חיפוש	30	— ערכות נושא
33	— אנשי קשר	55	הזנות, חדשות
70	— תחנות רדיו	55	הזנות אינטרנט
19	חנות Ovi	55	הזנות של חדשות
42	חסימת שיחות	94,13	החלפת טלפונים
12	חשבון Nokia	46	הכרטיס שלי
	חשבון Ovi	100,94,67,64,13	העברת תוכן
	ראה חשבון Nokia	84	הערות
		100,94,67,64,13	העתקת תוכן
		41	הפניית שיחות
	ט	12	הפעלה/כיבוי של ההתקן
	טלויזיה		הקלטה
63	— הצגת תמונות וקטעי וידאו ב	68	— צלילים
65	— צפייה בתוכניות	60	— קטעי וידאו
15	טלפון עם רמקול	40	— שיחות
10	טעינת USB	32,31,30,29	התאמה אישית של ההתקן
11,10	טעינת הסוללה		התקן
		13	— הגדרה
	י	12	— הפעלה/כיבוי
41	יומן	91	התקנת יישומים
65,54,32	יישומונים		
91	יישומי Java		י
92,91,90,33,22	יישומים		וידאו
83	יישומי משרד		— עריכה
		63,62	— וידאו קליפים
	כ		— הפעלה
102	כוננים מרוחקים	63	

[illegible]

50	קורא הודעות	ראה אנשי קשר	62
64	קטעי וידאו	סרטים	
100, 94, 64, 13	— העתקה	ע	
64	— הפעלה	עדכונים	
60	— הקלטה	— יישומים	90, 89
59	— מידע מיקום	— תוכנת התקן	90, 89
62	— עריכה	עדכוני מצב	58, 57
61	— צפייה	עדכוני תוכנה	90, 89
43	— שיתוף	עורך התמונות	62
32	קיצורי דרך	עזרה	16
32, 21	קיצורים	ערכות נושא	30
101	קישוריות	ערכי ימי שנה	88
25, 24, 23	קלט טקסט	ערכי פגישות	88
	ר		
71, 70, 69	רדיו	פ	
71, 70, 69	רדיו FM	פנס	27
68	רשימות	פקודות קוליות	38
91	רכיב זיכרון	פרופילים	30, 29
15	רמקול	— התאמה אישית	30, 29
15	רצועת די	— יצירה	30
88	רשומות ימי הולדת	— לא מקוון	28
66	רשימות השמעה	פרופיל לא מקוון	28
59, 58, 57, 56	רשתות חברתיות	פרופיל שקט	30
	ש	פתרון בעיות	104
103	שחזור הגדרות	צ	
35	שיחה ממתונה	צילומים	
41	שיחות	ראה תמונות	
40	— אחרון שחוגג	צילום תמונות	
35, 33	— ביצוע	ראה מצלמה	
34	— דחייה	צלילים	
42	— הגבלה	— התאמה אישית	29
41	— הפנייה		
35	— השתקה	ק	
37	— ועידה	קוד PIN	103
42	— חסימה	קוד PIN2	103
33	— מענה	קוד אבטחה	103, 95
40, 39	— שיחות אינטרנט	קודי PUK	103
36	— שיחות וידאו	קודי גישה	103
40, 39	שיחות אינטרנט	קוד נעילה	103, 95

36	שיחות וידאו
37	— דחייה
37	— מענה
	שיחות קוליות
	ראה שיחות
12	Ovi שירותי
12	שירותי Ovi של Nokia
58, 57	שיתוף, מקוון
86	שעה ותאריך
87, 86, 85	שעון
86, 85	שעון מעורר
87, 86	שעון עולמי

ת	
86	תאריך ושעה
91	תוכנה
	תיבת דואר
41	— קול
	תמונות
63	— הדפסה
100, 94, 13	— העתקה
63, 61	— הצגה
59	— מידע מיקום
62	— עריכה
60, 59	— צילום
57	— שיתוף
98, 61	— שליחה
	ראה תמונות
31	תמונת רקע
102, 16	תמיכה
33	תפריטים