

Korisnički priručnik za telefon Nokia C7-00

Sadržaj		Prebacivanje između otvorenih aplikacija	23
Sigurnost	5	Pisanje teksta	23
Prvi koraci	6	Pokazivači zaslona	26
Tipke i dijelovi	6	Postavljanje svjetlosne obavijesti na treperenje u slučaju propuštenih poziva ili poruka	28
Umetanje SIM kartice i baterije	8	Svjetiljka	28
Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice	9	Pretraživanje u uređaju i na internetu	28
Punjenje	11	Upotreba uređaja izvan mreže	29
Uključivanje i isključivanje uređaja	12	Produljenje trajanja baterije	29
Nokia račun i Nokijine Ovi usluge	12	Prilagodba	30
Postavljanje uređaja	13	Profili	30
Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja	13	Promjena teme	31
Zaključavanje i otključavanje tipki i zaslona	14	Početni zaslon	32
Lokacije antene	15	Organiziranje aplikacija	34
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa	15	Telefon	34
Pričvrščivanje remena za zapešće	15	Pozivanje telefonskog broja	34
Slušalice	16	Odgovaranje na poziv	35
Upotreba korisničkog priručnika u uređaju	16	Traženje kontakta	35
Instalacija paketa Nokia Ovi Suite na računalo	17	Odbijanje poziva	36
Istražite Nokijine Ovi internetske usluge	18	Upućivanje poziva kontaktu	36
Ovi by Nokia	18	Isključivanje zvuka za poziv	36
O Ovi pošti	18	Odgovaranje na poziv na čekanju	36
O Ovi kartama	19	Upućivanje videopoziva	37
O Ovi glazbi	19	Odgovaranje na videopoziv	38
O značajci Ovi trgovina	19	Odbijanje videopoziva	39
Osnovna primjena	19	Uspostavljanje konferencijskog poziva	39
Radnje dodirnog zaslona	19	Uporaba brzog biranja	40
Interaktivni elementi početnog zaslona	22	Uporaba glasa za pozivanje kontakta	40
		Upućivanje poziva preko interneta	41
		Poziv na posljednji birani broj	42
		Snimanje telefonskog razgovora	42
		Utišavanje poziva	42
		Prikaz propuštenih poziva	43
		Poziv glasovnom spremniku	43

Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona	43	0 webu	56
Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva	44	Pregledavanje web stranica	56
Dopuštanje poziva na određene brojeve	44	Dodavanje oznake	57
Dijeljenje videozapisa	45	Pretplata na web-sažetke	57
Kontakti	47	Otkrivanje događaja u blizini	58
0 Kontaktima	47	Društvene mreže	58
Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte	47	0 aplikaciji Društveno	58
Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke	47	Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	59
Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	48	Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja	59
Postavljanje melodije zvona za određeni kontakt	48	Povezivanje prijatelja na mreži s informacijama o kontaktima	60
Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice	49	Pregled ažuriranja statusa prijatelja u početnom zaslonu	60
Stvaranje grupe kontakata	49	Otpremanje slike na uslugu	60
Slanje poruke skupini osoba	49	Dijeljenje lokacije u ažuriranju statusa	61
Kontakti pohranjeni na SIM kartici	49	Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja	61
Stvaranje pričuvne kopije kontakata na usluzi Ovi by Nokia	50	Dodavanje događaja kalendaru uređaja	61
Poruke	50	Fotoaparat	62
0 Porukama	50	0 Fotoaparatu	62
Slanje poruke	51	Snimanje slike	62
Slanje poruke kontaktu	51	Spremanje podataka o lokaciji u slike i videozapise	62
Slanje zvučne poruke	51	Savjeti za slike	63
Primanje poruka	52	Snimanje videozapisa	63
Prikaz razgovora	52	Slanje slike	64
Preslušavanje tekstualne poruke	53	Slike i videozapisi	64
Promjena jezika	53	0 Fotografijama	64
Pošta	54	Prikaz slika i videozapisa	64
E-pošta	54	Uređivanje snimljenih slika	65
Otvaranje e-pošte s početnog zaslona	56	Uređivač videozapisa	65
Internet	56	Ispis slike koju ste snimili	66
		Prikaz slika i videozapisa na TV-u	67
		Videozapisi i TV	67

Videozapisi	67
Gledanje Web TV-a	68
Glazba i zvučni zapisi	69
Music player	69
Zaštićeni sadržaj	71
Snimanje zvukova	72
Reprodukcija glazbe preko radija	72
FM radio	73
Karte	75
Pregled Karti	75
Moj položaj	76
Traženje mjesta	79
Favoriti	80
Dijeljenje lokacije	82
Vožnja i Hodanje	83
Office	88
Quickoffice	88
Čitanje PDF dokumenata	88
Pravljenje izračuna	89
Pisanje bilješki	89
Prijevod riječi s jednog jezika na drugi	89
Otvaranje ili stvaranje zip datoteka	90
Upravljanje vremenom	90
Sat	90
Kalendar	92
Upravljanje uređajem	94
Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja	94
Upravljanje datotekama	96
Povećanje dostupne memorije za više sadržaja	97
Upravljanje aplikacijama	97
Sinkronizacija sadržaja	98
Kopiranje kontakata ili slika između uređaja	100
Zaštita uređaja	101

Povezivost	102
Internetske veze	102
Bežični LAN	102
Bluetooth	104
USB podatkovni kabel	106
Zatvaranje mrežne veze	108
Pohranjivanje datoteka na udaljenom pogonu	108
Više pomoći	109
Podrška	109
Pristupni kodovi	110
Otklanjanje poteškoća	110
Obnova izvornih postavki	110
Što učiniti kada je memorija popunjena?	111
Treperenje pokazivača poruke	111
Kontakt se pojavljuje dvaput na popisu kontakata	111
Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta	111
Priprema uređaja za recikliranje	111
Ekološki savjeti	112
Ušteda energije	112
Recikliranje	112
Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	113
Kazalo	121

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

STAKLENI DIJELOVI



Prednje kućište uređaja napravljeno je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdi površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlašteni serviser ne zamijeni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH




Razina glasnoće na slušalicama neka bude umjerena, a uređaj nemojte držati blizu uha kada je zvučnik u upotrebi.

Prvi koraci

Tipke i dijelovi

Gornja strana




- 1 Micro USB priključnica
- 2 Svjetlo pokazivača punjenja
- 3 Nokia AV priključak (3,5 mm)
- 4 Tipka za uključivanje

Prednja strana




- 1 Slušalica
- 2 Pozivna tipka
- 3 Mikrofon
- 4 Tipka izbornika
- 5 Prekidna tipka
- 6 Leće pomoćnog fotoaparata

Bočna strana

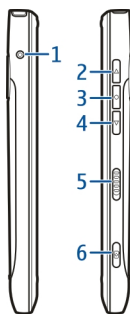

- 1 Priključnica za punjač
- 2 Tipka za povećanje glasnoće/povećanje zumiranjem
- 3 Glasovna tipka
- 4 Tipka za smanjenje glasnoće/smanjenje zumiranjem
- 5 Sklopka za zaključavanje
- 6 Tipka fotoaparata 

Poledina

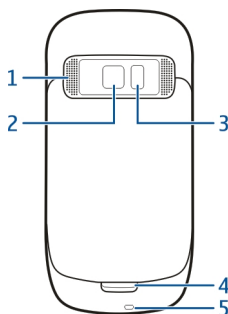

- 1 Zvučnik
- 2 Leće fotoaparata
- 3 Bljeskalica fotoaparata
- 4 Pomoćni mikrofoni
- 5 Rupica za remen za zapešće

Dodirni zaslon

Za upravljanje uređajem lagano dodirnite zaslon vrhovima prstiju. Zaslon ne reagira ako ga dirate noktima.


Ako su vam vršci prstiju hladni, zaslon možda neće reagirati na dodir.

Kako biste spriječili grebanje dodirnog zaslona, nikad ne upotrebljavajte prvu olovku ili bilo koji drugi oštri predmet.

Uklanjanje buke

Ako zovete u bučnom okruženju vaš uređaj filtrira pozadinsku buku kako bi vaš glas bio jasniji osobi na drugom kraju linije.

Uklanjanje buke nije dostupno prilikom korištenja zvučnika ili slušalice.

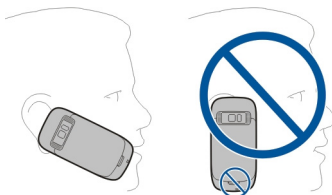

Za najbolje poništavanje šuma držite uređaj sa slušalicom u uhu i glavni mikrofon prema ustima. Nemojte pokrivati pomoćni mikrofon na pozadini uređaja.


Umetanje SIM kartice i baterije

Važno: Nemojte upotrebljavati micro-SIM ili micro-SIM karticu s adapterom u ovom uređaju. Ovaj uređaj ne podržava upotrebu micro-SIM kartica, a upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne može oštetiti karticu ili uređaj te može oštetiti podatke pohranjene na kartici.


Pažljivo slijedite upute da biste izbjegli oštećivanje stražnjeg poklopca.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.


- 1 Oslobodite zapor za otpuštanje stražnjeg poklopca i podignite stražnji poklopac.

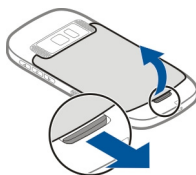

- 2 Ako je baterija umetnuta, izvadite je.

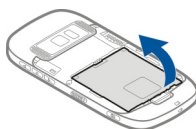

- 3 Umetnite SIM karticu. Upotrijebite dijagram prikazan na uređaju kako biste ispravno poravnali karticu.
- 4 Poravnajte kontakte baterije i odjeljak za bateriju te umetnite bateriju.

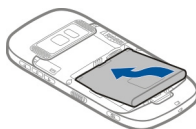

- 5 Da biste vratili stražnje kućište, najprije gornje zapore usmjerite prema utorima, a zatim pritisnite poklopac dok ne sjedne na mjesto.



Umetanje ili uklanjanje memorijske kartice

S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne microSD kartice koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila Nokia. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i podatke koji se na njoj nalaze te sam uređaj.




Sve memorijske kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.


Isključite uređaj prije umetanja memorijske kartice.

Umetanje memorijske kartice

- 1 Uklonite stražnji pokrov uređaja.

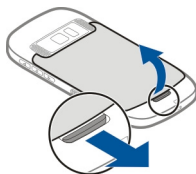

- 2 Ako je baterija umetnuta, izvadite je.

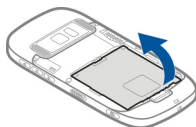

- 3 Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu u utor. Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema dolje.



- 4 Gurnite karticu dok ne klikne.
- 5 Zamijenite bateriju i stražnji pokrov. Provjerite je li poklopac ispravno zatvoren.

Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Isključivanje uređaja.
- 2 Uklonite stražnji pokrov uređaja.
- 3 Ako je baterija umetnuta, izvadite je.


- 4 Gurnite karticu unutra dok ne čujete klik.
- 5 Izvucite karticu.

Punjenje

Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put uključite uređaj.


Ako uređaj pokazuje nisku napunjenost baterije, učinite sljedeće:

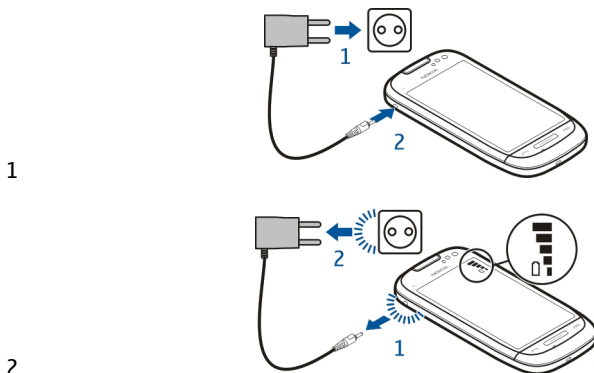

Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a uređaj možete rabiti tijekom njezina punjenja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.


Savjet: Možete upotrijebiti i kompatibilan USB punjač da biste napunili bateriju.

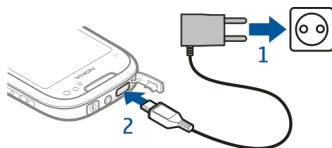

Punjenje baterije preko USB-a

Baterija je slaba, a nemate sa sobom punjač? Kompatibilni USB kabel možete upotrijebiti za povezivanje s kompatibilnim uređajem kao što je računalo.

Da biste izbjegli oštećenje priključka punjača, budite pažljivi prilikom uključivanja ili isključivanja kabela punjača.

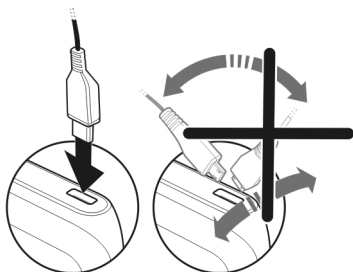

Ako je povezan s računalom, uređaj možete sinkronizirati tijekom punjenja.

Pokretanje punjenja preko USB-a može potrajati i ne mora funkcionirati ako spajate preko USB čvorišta koje nije uključeno u napajanje. Uređaj se puni brže ako je uključen u zidnu utičnicu.

Kada se baterija puni, pokazatelj punjenja pored USB priključka svijetli. Kada je napunjenost baterije niska, pokazivač punjenja treperi. Može proći neko vrijeme dok punjenje ne započne.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite **(O)**.



Nokia račun i Nokijine Ovi usluge

Kada uređaj prvi put uključite, možete stvoriti Nokia račun tako da možete pristupiti Nokijinim Ovi uslugama.

Pomoću Ovi usluga i Nokia računa možete na primjer:

- vidjeti statute prijatelja u različitim uslugama društvenog umrežavanja
- preuzeti igre, aplikacije, videozapise, slike, teme i melodije zvona iz Ovi trgovine
- doći do odredišta na koje želite ići pomoću besplatne navigacije za hodanje i vožnju
- sigurnosno kopirati i upravljati kontaktima u Ovi internetskoj usluzi

Kako biste saznali više o usluzi Ovi, posjetite www.ovi.com.

Da biste kasnije stvorili Nokia račun, upotrijebite svoj uređaj za pristup Ovi usluzi i primit ćete upit za stvaranje računa.

Postavljanje uređaja

Da biste odredili neke osnovne postavke za svoj uređaj, odaberite prečac Postav. tel.

 koji se nalazi na jednom od početnih zaslona. Da biste se prebacili među početnim zaslonima, pomaknite prstima lijevo ili desno.

Pomoću Postav. tel. možete učiniti sljedeće:


-  kopirati kontakte, slike i drugi sadržaj s prethodnog Nokia uređaja
-  prilagoditi svoj uređaj mijenjanjem melodije zvona i vizualne teme
-  postaviti e-poštu
-  ažurirati softver uređaja

Da biste postavke definirali kasnije, možete odabrati i **Izbornik > Aplikacije > Alati > Postav. tel.**

Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja

Želite prebaciti važne podatke iz starog kompatibilnog Nokia uređaja i brzo započeti s uporabom novog? Upotrijebite aplikaciju Prijenos podat. za besplatno kopiranje, primjerice, kontakata, kalendarskih bilješki i slika na novi uređaj.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Postav. tel. i Prijenos podat.**

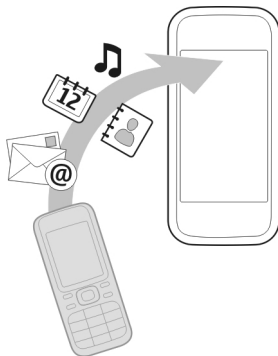

Ako vaš stari Nokia uređaj nema aplikaciju **Prijenos podat.**, novi će uređaj poslati aplikaciju u poruci. Otvorite poruku u starom uređaju i slijedite upute.

- 1 Odaberite uređaj koji želite povezati i uparite uređaje. Bluetooth mora biti aktiviran.
- 2 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 3 Odaberite sadržaj i **U redu**.

Zaključavanje i otključavanje tipki i zaslona

Kako biste izbjegli nehotično upućivanje poziva kad se uređaj nalazi u džepu ili torbi, zaključajte tipke i zaslon uređaja.

Gurnite sklopku za zaključavanje.



Savjet: Ako je sklopka za zaključavanje izvan dosega, za otključavanje uređaja pritisnite tipku izbornika te odaberite **Otključaj**.

Postavljanje tipki i zaslona na automatsko zaključavanje

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslona > Istek zaslona/zaključ.**
- 2 Odredite vrijeme nakon kojeg se tipke i zaslon automatski zaključavaju.

Lokacije antene

Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.



Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Glasnoću možete prilagoditi tijekom poziva ili kada je aplikacija aktivna.


Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem uređaja uz uho.

Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tijekom poziva

Odaberite **🔊** ili **🔇**.


Pričvršćivanje remena za zapešće

Provucite remen za zapešće kao što je prikazano i potom ga zategnite.

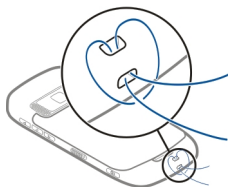

Slušalice

S uređajem možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice.

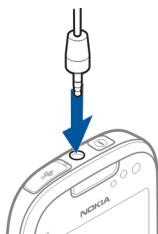

Upotreba korisničkog priručnika u uređaju

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Kor. priruč.**

Otvaranje korisničkog priručnika iz aplikacije

Odaberite **Opcije** > **Korisnički priručnik**. Ovo nije dostupno za svaku aplikaciju.

Pretraživanje korisničkog priručnika

Kada se korisnički priručnik otvori, odaberite **Opcije** > **Traži** i unesite slovo ili riječ u polje pretraživanja.

Prebacivanje između korisničkog priručnika i aplikacije

Pritisnite i držite tipku izbornika, pomaknite prstima lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.

Veze za srodne teme mogu se nalaziti na kraju uputa. ➡ označava vezu za srodnu temu, a 🌐 označava vezu za web-stranicu.

Instalacija paketa Nokia Ovi Suite na računalo


Pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite možete upravljati sadržajem na uređaju i održavati ga usklađenim s računalom. Također možete ažurirati uređaj s najnovijim softverom te preuzimati karte.

Preuzmite najnoviju verziju paketa Nokia Ovi Suite sa stranice www.ovi.com/suite.

Ako se ne možete povezati s internetom, da biste instalirali Ovi Suite i Nokia Ovi Player s uređaja:

- 1 Za povezivanje uređaja s računalom upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.

Ako na svom računalu upotrebljavate sustave Windows XP ili Windows Vista, postavite USB način rada uređaja na **Nokia Ovi Suite**. Na uređaju odaberite područje obavijesti u gornjem desnom kutu i odaberite ➔ > **USB** > **Masov. pohrana**. Masovna memorija uređaja pojavljuje se kao uklonjivi disk na računalu.

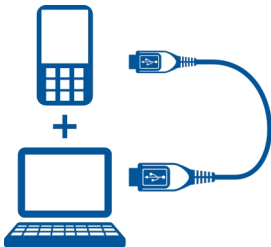

- 2 Na računalu odaberite **Instaliraj Nokia Ovi Suite**.



Ako se prozor instalacije ne otvori automatski, otvorite instalacijsku datoteku ručno. Odaberite **Otvori mapu za prikaz datoteka** i dvaput kliknite **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 3 Sljedite upute.
- 4 Po završetku instalacije, ako na računalu upotrebljavate sustave Windows XP ili Windows Vista, postavite USB način rada uređaja na **Nokia Ovi Suite**. Na uređaju odaberite područje obavijesti u gornjem desnom kutu i odaberite **USB > Prijenos multim..**

Da biste saznali više o paketu Ovi Suite, idite na www.ovi.com/suite.

Istražite Nokijine Ovi internetske usluge

Ovi by Nokia

Ovi Pomoću usluge Ovi by Nokia možete pronaći mjesta i usluge i ostati u kontaktu s prijateljima. Možete, primjerice, učiniti sljedeće:

- preuzimati igre, aplikacije, videozapise i melodije zvona na svoj uređaj
- pronaći put uz besplatnu navigaciju za hodanje i vožnju, planirati izlete i pregledavati lokacije na karti
- dobiti besplatan račun Ovi pošte
- kupiti glazbu

Neke su stavke besplatne, za druge trebate platiti.

Dostupne usluge razlikuju se s obzirom na državu ili regiju i nisu podržani svi jezici.

Za pristup Nokijinim Ovi uslugama idite na www.ovi.com i registrirajte svoj Nokia račun.

Za više pomoći i informacija idite na stranicu www.ovi.com.

0 Ovi pošti

 Pomoću Ovi pošte možete jednostavno pristupiti svojoj pošti s popularnih davatelja usluga web-pošte. Ako se registrirate za Nokia račun možete dobiti i besplatan račun e-pošte od usluge Ovi te ga upotrijebiti na svom mobitelu ili računalu. Zaštita od neželjene pošte pomaže vam da svoj spremnik održavate u redu, zaštita os virusa povećava sigurnost.

O Ovi kartama

 Pomoću Ovi karti na mobitelu možete brzo vidjeti gdje se nalazite na karti i doći do mjesta na koje želite pomoću besplatne navigacije za vožnju i hodanje. Ovi karte možete upotrijebiti i na svom računalu.

Možete učiniti sljedeće:

- pretražiti adrese, mjesta od interesa i usluge
- pregledati pojedinosti mjesta kao što je vremenska prognoza, ako je dostupno
- spremi svoja omiljena mjesta i organizirati ih u zbirke na stranici www.ovi.com
- sinkronizirati svoje spremljene stavke s mobilnim uređajem i pristupiti im dok ste u pokretu

Da biste upotrijebili internetsku uslugu Ovi karte, idite na stranicu www.ovi.com.

O Ovi glazbi

 Pomoću Ovi glazbe možete kupiti i preuzeti pjesme na svoj uređaj i računalo te kopirati pjesme između jednog i drugog. Da biste upravljali svojom glazbenom zbirkom i preuzimanjima, možete instalirati Ovi Player na svoje kompatibilno računalo ili upotrijebiti internetski preglednik za preuzimanje glazbe.

Da biste započeli s preuzimanjem glazbe, odaberite **Izbornik > Glazba > Ovi Music** ili idite na stranicu www.ovi.com.

O značajci Ovi trgovina

 U Ovi trgovini možete na svoj uređaj preuzimati igre, aplikacije, videozapise, slike, teme i melodije zvona. Neke od stavki su besplatne; druge ćete morati kupiti putem kreditne kartice ili telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju usluga mreže. Ovi trgovina nudi sadržaj koji je kompatibilan s mobilnim uređajem te odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Odaberite **Izbornik > Trgovina** ili idite na stranicu www.ovi.com.

Osnovna primjena

Radnje dodirnog zaslona

Da biste radili s korisničkim sučeljem, dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.

Otvaranje aplikacije ili drugog elementa zaslona

Dodirnite aplikaciju ili element.

Brz pristup funkcijama


Dodirnite i držite stavku. Otvara se skočni izbornik s dostupnim opcijama. Na primjer, da biste poslali sliku ili izbrisali alarm, dodirnite i držite sliku ili alarm i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.



Ako dodirnete i držite početni zaslon, aktivira se način uređivanja.




Povlačenje stavke

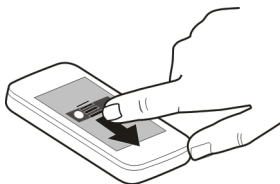

Dodirnite i držite stavku te povucite prstima preko zaslona. Stavka slijedi prst. Možete povlačiti stavke u početnom zaslonu ili glavnom izborniku kada aktivirate način uređivanja.

Povlačenje prstima

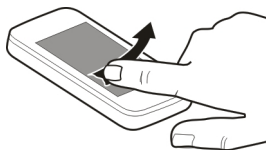

Postavite prst na zaslon i mirno povucite prst u željenom smjeru. Na primjer, ako želite prikazati sljedeću sliku prilikom pregleda slike, pomaknite prst u lijevu stranu.

Pomicanje na popisu ili u izborniku

Postavite prst na zaslon, brzo njime kliznite gore ili dolje na zaslonu, zatim podignite prst. Sadržaj zaslona pomicat će se brzinom i smjeru koju je imao u trenutku otpuštanja. Da biste odabrali stavku s popisa za pretraživanje i zaustavili kretanje, dodirnite stavku.



Uvećavanje

Postavite dva prsta na stavku, kao što je slika ili web-stranica te razdvojite prste.




Smanjivanje

Postavite dva prsta na stavku i sastavite prste.

Interaktivni elementi početnog zaslona

Elementi početnog zaslona su interaktivni. Na primjer, možete promijeniti datum i vrijeme, postaviti alarme, napisati kalendarske bilješke ili urediti profile izravno u početnom zaslonu.

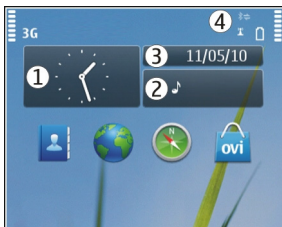

Postavljanje alarma

Odaberite sat (1).

Aktivacija ili uređivanje profila

Odaberite profil (2).

Prikaz ili uređivanje rasporeda

Odaberite datum (3).

Prikaz dostupnih WLAN mreža ili propuštenih događaja

Odaberite područje obavijesti (4).

Izmjena postavki povezivanja

Odaberite područje obavijesti (4) i ➡.

U većini drugih prikaza možete odabrati područje obavijesti (4) i učiniti sljedeće:

- Izmijenite postavke povezivanja.
- Otvorite aplikaciju **Sat** i postavite alarm.
- Pregledajte status baterije i aktivirajte način uštede energije.
- Pregledajte obavijesti o propuštenim pozivima ili primljenim porukama.
- Otvorite čarobnjak za WLAN i povežite se s WLAN mrežom.

Prebacivanje između otvorenih aplikacija

Možete vidjeti koje su aplikacije i zadaci otvoreni u pozadini te se prebacivati među njima.

Pritisnite i držite tipku izbornika, pomaknite prstima lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.



Aplikacije koje rade u pozadini povećavaju potrošnju baterije i upotrebu memorije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne upotrebljavate, odaberite .

Pisanje teksta

Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice

Upotreba virtualne tipkovnice

Odaberite polje unosa teksta i okrenite uređaj u vodoravan položaj.



- 1 Virtualna tipkovnica
- 2 Tipka Zatvori - zatvara virtualnu tipkovnicu.
- 3 Tipka Shift i caps lock - za unos velikih slova pri pisanju malim slovima, ili obratno, odaberite tipku prije unosa znaka. Da biste aktivirali caps lock, odaberite tipku dvaput. Crta ispod tipke označava da je caps lock aktiviran.
- 4 Izbor znakova - odaberite željeni izbor znakova kao što su brojevi, posebni znakovi ili naglašeni znakovi.
- 5 Tipke sa strelicama - pomiču pokazivač lijevo ili desno.
- 6 Razmaknica - umeće prazno mjesto.
- 7 Izbornik unosa - aktivira prediktivni unos teksta ili mijenja jezik pisanja.
- 8 Tipka Enter - pomiče pokazivač u sljedeći redak ili u polje za unos teksta. Dodatne funkcije temelje se na trenutnom kontekstu. Na primjer, u polju za web-adresu web-preglednika ona funkcionira kao ikona Idi.
- 9 Tipka Backspace - briše znak.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta pomoću virtualne tipkovnice

- 1 Odaberite > **Opcije unosa** > **Aktiviraj predviđanje**. Prikazuje se .
- 2 Počnite pisati riječ. Uređaj predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se prikaže ispravna riječ, odaberite je.
- 3 Ako riječ nije u rječniku, uređaj predlaže zamjensku riječ iz rječnika. Da biste dodali novu riječ u rječnik, odaberite riječ koju ste napisali.

Deaktivacija načina prediktivnog unosa teksta

Odaberite > **Opcije unosa** > **Isključi predviđanje**.


Izmjena postavki unosa teksta

Odaberite > **Opcije unosa** > **Postavke**.

Unos teksta pomoću virtualne tipkovnice

Upotreba virtualne tipkovnice

Odaberite polje unosa teksta i okrenite uređaj u okomit položaj.

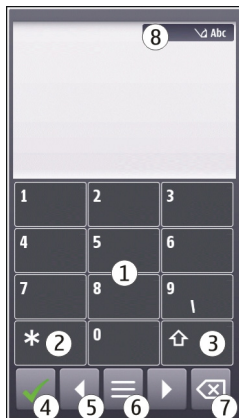

- 1 Brojčane tipke
- 2 * - unesite poseban znak ili, kada je aktiviran način prediktivnog unosa teksta i riječ je podvučena, pretražite prijedloge riječi.
- 3 Tipka Shift - mijenja veličinu slova. Da biste aktivirali ili deaktivirali način prediktivnog unosa teksta, dvaput kratko odaberite tipku. Da biste se prebacili između načina slova i brojeva, odaberite i držite tipku.
- 4 Tipka Zatvori - zatvara virtualnu tipkovnicu.
- 5 Tipke sa strelicama - pomiču pokazivač lijevo ili desno.
- 6 Izbornik unosa - aktivira prediktivni unos teksta ili mijenja jezik pisanja.
- 7 Tipka Backspace - briše znak.
- 8 Pokazivač unosa teksta (ako je dostupno) - pokazuje veličinu znaka i je li način slova ili broja ili način prediktivnog unosa teksta aktiviran.

Aktivacija uobičajenog načina unosa teksta pomoću virtualne tipkovnice

Kratko dvaput odaberite #.

Unos znaka

- 1 Uzastopce birajte brojčane tipke (1-9) dok se ne prikaže željeni znak. Za jednu je tipku dostupno više znakova nego što je vidljivo na samoj tipki.
- 2 Ako se sljedeće slovo nalazi na istoj tipki kao i trenutno, pričekajte da se pojavi pokazivač ili ga premjestite naprijed i odaberite ponovo tipku.

Umetanje razmaka

Odaberite 0.

Pomicanje pokazivača u sljedeći red

Tri puta kratko odaberite **0**.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta pomoću virtualne tipkovnice

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima. Prediktivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- 1 Odaberite  > **Aktiviraj predikt. tekst.**
- 2 Da biste napisali željenu riječ, upotrijebite tipke 2-9. Za svako slovo samo jednom odaberite tipku. Primjerice, za pisanje riječi Nokia kada je odabran engleski rječnik odaberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i te **2** za a.
Prijedlog za riječ mijenja se poslije svakog odabira tipke.
- 3 Ako riječ nije ispravna, odaberite ***** sve dok se ne prikaže odgovarajući rezultat. Ako se nakon riječi prikazuje znak **?**, to znači da je nema u rječniku. Za dodavanje riječi u rječnik odaberite *****, unesite riječ služeći se načinom uobičajenog unosa teksta te odaberite **U** redu.
- 4 Za umetanje razmaka odaberite **0**. Za dodavanje najčešćih znakova interpunkcije odaberite **1** potom birajte ***** sve dok se ne prikaže odgovarajući znak.
- 5 Započnite pisati sljedeću riječ.

Deaktiviranje prediktivnog unosa teksta

Kratko odaberite **#** dvaput.

Određivanje jezika pisanja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Dodirni unos** > **Jezik pisanja**.

Promjena jezike tijekom upotrebe tipkovnice

Odaberite  > **Opcije unosa** > **Jezik pisanja**.

Promjena jezike tijekom upotrebe tipkovnice

Odaberite  > **Jezik pisanja**.

Pokazivači zaslona**Općeniti pokazivači**

	Dodirni zaslon i tipkovnica su zaključani.
	Uređaj tiho upozorava na dolazne pozive ili poruke.

	Postavili ste alarm sata.
	Vremenski određen profil je aktiviran.
	Imate propušten kalendarski događaj.

Pokazivači poziva

	Netko vas je pokušao nazvati.
2	Upotrebljavate svoju drugu telefonsku liniju (usluga mreže).
	Postavili ste uređaj na preusmjeravanje dolaznih poziva na drugi broj (usluga mreže). Ako imate dvije telefonske linije, broj pokazuje aktivnu liniju.
	Vaš uređaj spreman je za internetski poziv.
D	Imate podatkovni poziv u tijeku (usluga mreže).

Pokazivači za poruke

	Imate nepročitanih poruka. Ako pokazivač treperi, memorija SIM kartice za poruke vjerojatno je puna.
	Primili ste novu e-poštu.
	Imate poruka koje čekaju na slanje u mapi Izlazne.

Pokazivači zaslona

	Vaš uređaj povezan je s GSM mrežom (usluga mreže).
3G	Vaš uređaj povezan je s 3G mrežom (usluga mreže).
	Imate GPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.
	Imate EGPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.
	Imate 3G paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza ukinuta, a  da je veza uspostavljena.
	Imate HSDPA paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  znači da je veza ukinuta, a  da je veza uspostavljena.

	WLAN veza je dostupna (usluga mreže).  pokazuje da je veza šifrirana, a  da veza nije šifrirana.
---	--

Pokazivači povezivanja

	Bluetooth je aktivan.  pokazuje da uređaj šalje podatke. Ako pokazivač treperi, uređaj se pokušava spojiti s drugim uređajem.
	Spojili ste USB kabel na uređaj.
	GPS je aktivan.
	Uređaj sinkronizira.
	FM prijenosnik je aktivan, ali emitira.  pokazuje da FM prijenosnik emitira.
	Spojili ste kompatibilnu slušalicu na uređaj.
	Spojili ste kompatibilan kabel s TV-izlazom na uređaj.
	Spojili ste kompatibilan tekstualni telefon na uređaj.

Postavljanje svjetlosne obavijesti na treperenje u slučaju propuštenih poziva ili poruka

Vaš uređaj ima svjetlosnu obavijest u tipki izbornika. Kada svjetlo treperi, to je znak da ste propustili poziv ili da je stigla poruka.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Svjetla obavijesti > Svjetlo obavijesti**.

Svjetiljka

Bljeskalica fotoaparata može se upotrijebiti kao svjetiljka. Da biste uključili ili isključili svjetiljku, pomaknite i držite prekidač za zaključavanje dvije sekunde. Svjetiljka se može upotrijebiti samo kada su sve aplikacije zatvorene.

Nemojte usmjeravati svjetiljku drugima u oči.

Pretraživanje u uređaju i na internetu



Pomoću aplikacije Traženje možete pronaći bilo koju stavku u svom uređaju.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Traženje**.
- 2 Unesite riječ za pretraživanje u polje za pretraživanje ili pregledajte kategorije sadržaja.

Savjet: Widget za pretragu možete dodati početnom zaslonu. Pomoću widgeta za pretragu možete pretraživati i internet. Dodirnite i držite početni zaslon i odaberite  te widget pretraživanja na popisu.

Upotreba uređaja izvan mreže

U okruženjima osjetljivim na radiovalove gdje nije dopušteno upućivati ili primati pozive, možda je dopušteno pristupati kalendaru, popisu kontakata i izvanmrežnim igrima ako aktivirate profil za upotrebu na otvorenom.

Na početnom zaslonu odaberite profil i **Izvanmrežno**.

Kada je aktiviran izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je prekinuta. Svi su radiofrekvencijski signali između uređaja i mobilne mreže spriječeni. Ako pokušate poslati poruku, bit će postavljena u Izlazni spremnik i poslana po aktiviranju drugog profila.

Uređaj možete upotrebljavati i bez SIM kartice. Ako uklonite SIM karticu, aktivira se izvanmrežni profil.

Važno: Dok ste u profilu izvanmrežno, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Moći ćete nazvati službeni broj hitne službe programiran u uređaju. Da biste upućivali pozive, prvo morate promijeniti profil.

Kada upotrebljavate izvanmrežni profil, možete nastaviti s uporabom WLAN-a za čitanje e-pošte ili pregledavanje interneta. Također možete upotrijebiti Bluetooth vezu. Ne zaboravite pri uspostavi i upotrebi bežične LAN ili Bluetooth veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Produljenje trajanja baterije

Mnoge značajke ovog uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. Da biste uštedjeli energiju baterije, imajte na umu sljedeće:

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
- Aktivirajte način uštede energije. Pritisnite tipku za uključivanje, a zatim odaberite **Aktiviraj uštedu energije**. Postavke uređaja, kao što su Rad s mrežom i čuvar zaslona, optimizirane su. Da biste deaktivirali način uštede energije, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Deaktiviraj uštedu energ.**
- Postavite uređaj na rjeđe preuzimanje poruka. Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pošta > Postavke**, svoj spremnik i **Sinkronizacija > Učestalost preuzimanja**. Ako imate dodatne spremnike, možete postaviti učestalost preuzimanja odvojeno za svaki spremnik.
- Isključite nepotrebne tonove kao što su tonovi tipkovnice.
- Upotrebljavajte slušalice sa žicom, radije nego zvučnik.

- Deaktivirajte efekte animacije u pozadini. Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme > Općenito > Opcije > Efekti za temu > Isključeno**.
- Deaktivirajte čuvar zaslona Veliki sat. Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme > Čuvar zaslona > Ništa**.
- Aktivirajte tamnu temu. Odaberite **Izbornik > Postavke i Teme > Općenito**.
- Promijenite dužinu vremena isteka nakon koje se uređaj isključuje. Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslon > Istek osvjetljenja**. Da biste namjestili senzor za svjetlo koji prati uvjete osvjetljenja i namješta svjetlinu zaslona, odaberite **Senzor za svjetlo**.
- Ako snaga signala mobilne mreže na vašem području varira, bateriji je potrebno više energije.
- Ako je način mreže postavljen na upotrebu GSM i 3G mreže (dvojni način), uređaj traži 3G mrežu. Da biste postavili uređaj da upotrebljava samo GSM mrežu, odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Mreža > Rad s mrežom > GSM**.
- Deaktivirajte Bluetooth kada nije potreban. Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth > Isključen**.
- Zaustavite traženje dostupnih WLAN mreža u pozadini. Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN > Opcije > Postavke > Prikaži raspol. WLAN-a > Nikad**.
- Kada se povezujete s internetom, upotrijebite WLAN vezu umjesto paketne podatkovne veze (GPRS ili 3G).
- Postavite da se paketna podatkovna veza uspostavlja samo kada je to potrebno. Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Paketni prijenos > Paketni prijenos podat. > Prema potrebi**.
- Kada slušate glazbu, a ne želite primati ili upućivati pozive, aktivirajte izvanmrežni profil.
- Zatvorite aplikacije koje ne upotrebljavate. Pritisnite i držite tipku izbornika, pomaknite prstima dok se ne prikaže željena aplikacija i odaberite .

Prilagodba

Profili

0 profilima

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Profili**.

Očekujete poziv, ali se zvono ne bi smjelo čuti? Uređaj ima različite grupe postavki koje nazivamo profili i koje možete personalizirati za različite događaje i okruženja. Također možete stvoriti vlastite profile.

Možete personalizirati profile na jedan od sljedećih načina:

- Promijenite melodije zvona i dojave o poruci.

- Prilagodite glasnoću zvuka zvona i tipki.
- Isključite zvuk tipki i upozorenja.
- Aktivirajte vibraciju.
- Postavite uređaj tako da izgovori ime pozivatelja.

Personalizacija tonova

Možete prilagoditi tonove svog uređaja za svaki profil.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili**.

- 1 Odaberite željeni profil.
- 2 Odaberite **Podešavanje** i željenu opciju.

Savjet: Preuzmite melodije zvona s Ovi trgovine. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite www.ovi.com.

Utišavanje uređaja

Kada je aktiviran profil bez zvuka, svi tonovi zvona i dojava su isključeni. Aktivirajte ovaj profil ako ste u kinu ili na sastanku.

U početnom zaslonu odaberite profil i **Bez zvuka**.

Promjena profila za sastanke ili upotrebu na otvorenom

Kad je aktiviran profil za sastanke, uređaj ne zvoni nego se jedanput diskretno oglasi. Kad je aktiviran profil za upotrebu na otvorenom, melodija zvona je glasnija kako ne biste propustili poziv u bučnom okruženju.

U početnom zaslonu odaberite profil i **Sastanak** ili **Vani**.

Stvaranje novog profila

Kako možete uređaj prilagoditi svojim poslovnim, studentskim ili privatnim potrebama? Možete stvoriti nove profile za različite situacije i dodijeliti im odgovarajuće nazive.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili** i **Opcije** > **Stvori novi**.
- 2 Odredite postavke svog profila i odaberite **Naziv profila**.
- 3 Unesite naziv za profil.

Promjena teme

 Pomoću tema možete promijeniti boje i izgled zaslona.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Teme**.

Odaberite **Općenito** i temu.

Neke teme uključuju efekte animacije u pozadini. Da biste uštedjeli bateriju, odaberite **Općenito > Opcije > Efekti za temu > Isključeno**.

Savjet: Preuzmite teme s Ovi trgovine. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite www.ovi.com.

Početni zaslon

O početnom zaslonu

U početnom zaslonu možete brzo pristupiti najčešće upotrebljavanim aplikacijama i stvoriti prečace za različite značajke. Možete pregledati omiljene kontakte i brzo ih nazvati, započeti razgovore s njima ili im poslati poruke. Možete i upravljati aplikacijama kao što je Glazba.

Možete imati više od jedne stranice početnog zaslona, primjerice, možete imati početne zaslone za posao i privatni život.

Elementi početnog zaslona su interaktivni. Na primjer, ako odaberete sat, otvara se aplikacija Sat.

Prebacivanje između početnih zaslona

Možete imati više od jednog početnog zaslona. Na primjer, stvorite zasebne početne zaslone za posao i privatni život i prilagodite ih za različit sadržaj.

Da biste se prebacili na drugi početni zaslon, pomaknite prstima lijevo ili desno.



●●● označava u kojem se početnom zaslonu nalazite.


Prilagodba početnog zaslona

Želite vidjeti svoj omiljeni krajolik ili slike svoje obitelji na pozadini početnog zaslona? Možete promijeniti pozadinu i raspored stavki na početnom zaslonu kako biste ga prilagodili prema vlastitim potrebama.

Promjena rasporeda stavki na početnom zaslonu

1 Dodirnite i držite početni zaslon.

- 2 Povucite i ispustite stavke na novu lokaciju.

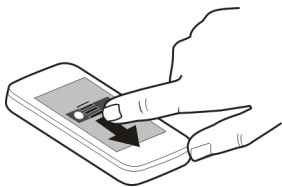

Promjena pozadine

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Promijeni pozadinu**.
- 3 Odaberite željenu sliku.

Savjet: Preuzmite više pozadinskih slika u Ovi trgovini. Za više pojedinosti posjetite www.ovi.com.

Dodavanje stavki na početni zaslon

Želite otvoriti svoje omiljene aplikacije izravno na početnom zaslonu? Možete stvoriti prečace za značajke koje najčešće upotrebljavate. Možete dodati i miniaplikacije (widgete) koji prikazuju korisne informacije kao što je trenutna vremenska prognoza.

Dodavanje prečaca početnom zaslonu

Prečace možete dodati aplikacijama, web-oznakama ili radnjama kao što je pisanje poruke.

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite widget prečaca i **Postavke**.
- 3 Odaberite prečac koji želite definirati i odaberite **Aplikacija** ili **Oznaka** te željenu stavku.

Savjet: Kako biste uklonili prečac, zamijenite ga s drugim.

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite  i željeni widget na popisu.

Savjet: Da biste preuzeli više widgeta, odaberite **Trgovina**.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Uklanjanje widgeta s početnog zaslona

- 1 Dodirnite i držite početni zaslon.
- 2 Odaberite widget te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon

Dodajte najvažnije kontakte na početni zaslon tako da ih možete brzo nazvati ili im poslati poruku.

Kontakti se trebaju pohraniti u memoriju uređaja.

- 1 U widgetu Omiljeni kontakti odaberite .
- 2 Da biste označili kontakte za dodavanje na početni zaslon, odaberite željene kontakte. Widgetu možete dodati do 20 kontakata.

Pozivanje ili slanje poruke kontaktu

U widgetu odaberite kontakt.

Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

U widgetu odaberite  i kontakt koji će se ukloniti. Kontakt se briše iz widgeta, ali ostaje na popisu kontakata.

Organiziranje aplikacija

Želite biti u mogućnosti brže otvoriti najčešće upotrebljavane aplikacije? U glavnom izborniku možete organizirati aplikacije i sakriti manje upotrebljavane aplikacije u mape.

Pritisnite i držite tipku za isključivanje zvuka i odaberite **Opcije** > **Rasporedi**.

Stvaranje nove mape

Odaberite **Opcije** > **Nova mapa**.

Premještanje aplikacije u mapu

Odaberite i držite pritisnutom aplikaciju i sa skočnog izbornika odaberite **Premjesti u mapu** te novu mapu.

Savjet: Aplikacije i karte možete također povlačiti i ispuštati.

Telefon

Pozivanje telefonskog broja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Zovi** da otvorite biranje pa upišite telefonski broj.

Kako biste unijeli znak +, potreban za upućivanje međunarodnih poziva, dvaput odaberite *.

- 2 Za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Za završavanje poziva pritisnite prekidnu tipku.

Savjet: Da biste nazvali kontakt, u početnom zaslonu odaberite **Zovi** i počnite unositi ime kontakta.


Odgovaranje na poziv

Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku.

Traženje kontakta

Možete potražiti kontakt koji ste spremili na popis kontakata.

U početnom zaslonu odaberite **Zovi** i počnite unositi ime ili prezime kontakta. Dok unosite znakove, odaberite svaku tipku broja jednom za svako slovo. Na primjer, da biste tražili Nokia, unesite **6, 6, 5, 4 i 2**.

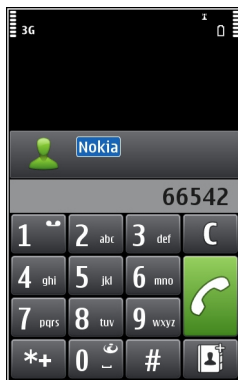

Pozivanje pronađenog kontakta

Odaberite kontakt.

Slanje poruke kontaktu

Odaberite i držite kontakt i u kartici kontakta odaberite **Poruka**.

Upućivanje videopoziva kontaktu

Odaberite i držite kontakt i u kartici kontakta odaberite **Videopoziv**.

Deaktivacija pretraživanja kontakta

Odaberite **Opcije** > **Traži kontakte** > **Isključeno**.

Odbijanje poziva

Za odbijanje poziva pritisnite prekidnu tipku.

Slanje tekstualne poruke za odbijanje poziva

- 1 Kada stigne poziv, odaberite **Bez tona** > **Pošalji por.** i uredite poruku u kojoj obavještavate da ne možete odgovoriti na poziv.
- 2 Za slanje poruke odaberite .
- 3 Odbijte poziv.

Pisanje standardne tekstualne poruke za odbijanje poziva

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Zvanje** > **Poziv** > **Tekst poruke** te napišite poruku.

Savjet: Odbijene pozive možete automatski preusmjeriti na glasovni spremnik ili drugi telefonski broj (mrežna usluga). Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Zvanje** > **Preusmj. poziva** > **Glasovni pozivi** > **Ako je zauzeto** > **Aktiviraj** > **Na glasovni spremnik ili Na drugi broj**.

Upućivanje poziva kontaktu

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

- 1 Da biste pretražili kontakt, unesite prva slova ili znakove prvog ili drugog imena u polje za pretraživanje.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 U kartici kontakta odaberite **Glasovni poziv**.
- 4 Ako kontakt ima više telefonskih brojeva, odaberite i držite **Glasovni poziv** te odaberite željeni broj.

Isključivanje zvuka za poziv

Mikrofon možete isključiti u uređaju tijekom poziva.

Pritisnite glasovnu tipku.

Svjetlo tipke izbornika mijenja se iz bijele u crvenu boju kada je isključen mikrofon.

Odgovaranje na poziv na čekanju

Pomoću opcije Poziv na čekanju (mrežna usluga) možete odgovarati na poziv kada imate drugi poziv u tijeku.

Pritisnite pozivnu tipku. Prvi se poziv stavlja na čekanje.

Aktivacija, deaktivacija ili provjera statusa usluge

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Poziv na čekanju > Aktiviraj, Isključi ili Provjeri status.**

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Odaberite **Opcije > Zamijeni.**

Spajanje poziva na čekanju i aktivnog poziva

Odaberite **Opcije > Prenesi.** Isključite sebe iz poziva.

Prekid aktivnog poziva


Pritisnite prekidnu tipku.

Prekid oba poziva

Odaberite **Opcije > Završi sve pozive.**

Upućivanje videopoziva

Kada upućujete videopoziv (usluga mreže), možete uživo vidjeti dvosmjerni videozapis između sebe i primatelja poziva.

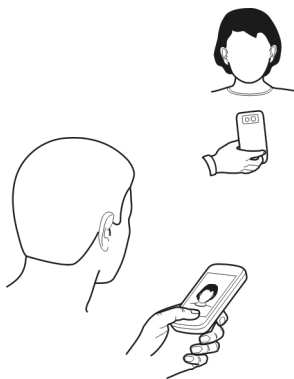

Da biste mogli uputiti videopoziv, morate se nalaziti unutar 3G mreže.

Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se davatelju usluga.

Videopozivi se mogu odvijati samo između dvije strane. Video pozivi ne mogu se upućivati ako je aktivan drugi glasovni, video ili podatkovni poziv.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i potražite kontakt.
- 2 Odaberite kontakt i u kartici kontakta odaberite **Videopoziv**.

Za videopozive se kao zadano upotrebljava pomoćni fotoaparati s prednje strane uređaja. Započinjanje videopoziva može potrajati. Ako upućivanje poziva nije uspješno (primjerice, ako mreža ne podržava video pozive ili ako uređaj primatelja nije kompatibilan), dobit ćete upit želite li pokušati uputiti uobičajeni poziv ili poslati SMS ili MMS poruku.

Videopoziv je aktivan kada vidite dva videozapisa i začujete zvuk iz zvučnika. Primatelj poziva može odbiti slanje videozapisa (označeno s ) i vi čujete samo glas pozivatelja i možete vidjeti sliku ili sivi zaslon.

- 3 Za završetak videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

Pokazivači

 Ne primete videozapis (primatelj ne šalje videozapis ili ga mreža ne prenosi).
 Odbili se slanje videozapisa sa svojeg uređaja.

Slanje slike umjesto videozapisa uživo

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Poziv** > **Slika u video pozivu**.

Ako ne šaljete videozapis uživo, poziv se i dalje naplaćuje kao videopoziv.

Odgovaranje na videopoziv

Kada stigne video poziv prikazuje se .

- 1 Pritisnite pozivnu tipku.
- 2 Da biste počeli slati videozapis uživo, odaberite **Da**.

Ako ne aktivirate slanje videozapisa, možete čuti samo glas pozivatelja. Sivi zaslon zamjenjuje vaš videozapis.

Slanje videozapisa uživo tijekom videopoziva

Odaberite **Opcije** > **Omogući** > **Slanje videa**.

Zamjena sivog zaslona slikom

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Poziv** > **Slika u video pozivu**.
- 2 Odaberite **Korisnički definirano** i sliku.


Odbijanje videopoziva

Kada stigne video poziv prikazuje se 📞.

Pritisnite prekidnu tipku.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Uređaj podržava konferencijske pozive (usluga mreže) s najviše šest sudionika, uključujući i vas. Konferencijski videopozivi nisu podržani.

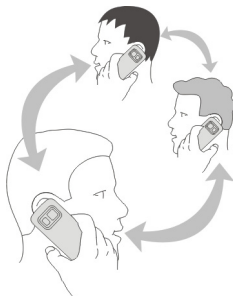

- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Za upućivanje poziva drugom sudioniku odaberite **Opcije** > **Novi poziv**. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 3 Nakon što vam je na novi poziv odgovoreno, za dodavanje prvog sudionika u konferencijski poziv odaberite 👤.

Dodavanje novog sudionika u konferencijski poziv

Uputite poziv drugom sudioniku i dodajte novi poziv konferencijskom pozivu.

Privatni razgovor sa sudionikom konferencijskog poziva

Odaberite 📞.

Idite do sudionika i odaberite 👤. Konferencijski je poziv stavljen na čekanje u uređaju. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Za povratak na konferencijski poziv odaberite 👤.

Izostavljanje sudionika iz konferencijskog poziva

Odaberite 📞, idite na sudionika i odaberite 👤.

Prekid aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Uporaba brzog biranja

Možete brzo uputiti poziv prijateljima i obitelji ako pridružite najčešće birane brojeve telefona brojčanim tipkama na uređaju.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Brzo biranje**.

Pridruživanje telefonskog broja tipki broja

- 1 Odaberite brojčanu tipku kojoj želite pridružiti broj telefona.
1 je rezervirana za glasovni spremnik.
- 2 Odaberite broj telefona s popisa kontakata.

Uklanjanje ili promjena broja telefona pridruženog brojčanoj tipki

Odaberite i držite brojčanu tipku i sa skočnog izbornika odaberite **Ukloni** ili **Promijeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom zaslonu odaberite **Zovi** kako biste otvorili birač te odaberite i držite pridruženu brojčanu tipku.

Uporaba glasa za pozivanje kontakta

Pomoću aplikacije Glasovne naredbe možete glasom upućivati pozive ili upravljati svojim uređajem.

Glasovne naredbe nisu ovisne o glasu govornika. Uređaj stvara naredbe automatski.

Kada unosite kontakte ili uređujete glasovne naredbe, nemojte upotrebljavati vrlo kratka ili slična imena za različite kontakte ili naredbe.

Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite uređaj na maloj udaljenosti kada izgovarate glasovnu naredbu.

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, pritisnite i držite tipku na slušalici.
- 2 Kratko će se oglasiti melodija te će se prikazati **Počnite govoriti**. Jasnog izgovorite ime koje se spremljeno za kontakt.
- 3 Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu naredbu prepoznatog kontakta na odabranom jeziku uređaja i prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne naredbe za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Pojedini. o glas. oznaci.**
- 2 Odaberite pojedinost o kontaktu.

Ako je za ime spremljeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

Savjet: Da biste počeli glasovno biranje, možete upotrijebiti i glasovnu tipku na početnom zaslonu. Pritisnite i držite glasovnu tipku.

Upućivanje poziva preko interneta

O internetskim pozivima

Pomoću mrežne usluge internetskog poziva možete uputiti i primiti pozive putem interneta. Usluge internetskog poziva mogu podržavati pozive između računala, između mobilnih telefona i između VoIP uređaja te uobičajenog telefona.

Neki davatelji usluge internetskog poziva omogućuju besplatne internetske pozive. Za informacije o dostupnosti i cijenama povezivanja, kontaktirajte davatelja usluge internetskog poziva.

Za upućivanje ili primanje internetskog poziva morate biti u području WLAN-a ili imati paketnu podatkovnu vezu (GPRS) u 3G mreži te biti prijavljeni na uslugu internetskog poziva.

Instalacija usluge internetskog poziva

Usluge internetskog poziva možete potražiti u Ovi trgovini. Za pojedinosti idite na stranicu www.ovi.com.

- 1 Preuzmite instalacijski widget za uslugu internetskog poziva.
- 2 Da biste pokrenuli instalaciju, odaberite instalacijski widget.
- 3 Slijedite upute.

Kada se usluga internetskog poziva instalira, kartica za uslugu prikazuje se na popisu kontakata.

Ostvarivanje internetskog poziva

Kada se prijavite u uslugu internetskog poziva, možete uputiti poziv s popisa prijatelja ili s popisa kontakata.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Pozivanje kontakta na popisu prijatelja

- 1 Otvorite karticu usluge internetskog poziva i prijavite se na uslugu internetskog poziva.

- 2 Odaberite kontakt s popisa prijatelja i odaberite **Internetski poziv**.

Upućivanje internetskog poziva na telefonski broj ili SIP adresu

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Zovi** da biste otvorili birač i unijeli broj.
- 2 Odaberite **Opcije > Zovi > Internetski poziv**.

Poziv na posljednji birani broj

Pokušavate uputiti poziv nekome tko ne odgovara? Jednostavno je ponovno uputiti poziv. U zapisniku poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

Na početnom zaslonu odaberite **Zovi** kako biste otvorili birač te odaberite . Kako biste pozvali posljednji birani broj, odaberite broj s popisa.

Snimanje telefonskog razgovora

Pomoću aplikacije Snimač možete snimati telefonske razgovore.

- 1 Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Snimač**.
- 2 Za početak snimanja odaberite .
- 3 Da biste prekinuli snimanje, odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Upravitelj datoteka.

Objе će strane tijekom razgovora čuti ton u pravilnim vremenskim razmacima.


Utišavanje poziva

Ako se uređaj oglasi u situaciji kad ne želite biti ometani, možete utišati melodiju zvona.

Aktiviranje značajke utišavanja

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Postav. senzora > Senzori > Uključeno**.
- 2 Odaberite **Kontrola okretanja > Utišavanje poziva**.

Kad uređaj zazvoni, okrenite zaslon prema dolje.

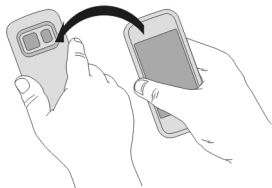

Prikaz propuštenih poziva

Na početnom zaslonu možete vidjeti propušteni poziv. Kako biste vidjeli broj telefona, odaberite **Prikaži**. Ime pozivatelja prikazuje se ako je spremljeno na popis kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi bit će zabilježeni samo ako to mreža podržava i ako je uređaj uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.

Uzvratni poziv za kontakt ili broj

Odaberite kontakt ili broj.

Kako biste kasnije pregledali popis propuštenih poziva, na početnom zaslonu odaberite **Zovi** kako biste otvorili birač, zatim odaberite  te otvorite karticu propuštenih poziva .

Poziv glasovnom spremniku

Možete preusmjeriti dolazne pozive na glasovni spremnik (usluga mreže). Drugi vam mogu ostaviti poruku, primjerice, ako niste odgovorili na poziv.

Na početnom zaslonu odaberite **Zovi** kako biste otvorili birač te odaberite i držite **1**.

Promjena broja telefona glasovnog spremnika

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Sprem. poziva**.
- 2 Odaberite i držite spremnik te na skočnom izborniku odaberite **Promjena broja**.
- 3 Upišite broj (dobiven od davatelja mrežnih usluga) i odaberite **U redu**.

Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona

Ako ne možete odgovoriti na pozive, možete preusmjeriti dolazne pozive na glasovni spremnik ili drugi broj telefona.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Preusmj. poziva** > **Glasovni pozivi**.

Preusmjeravanje poziva je usluga mreže. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

Preusmjeravanje svih glasovnih poziva na glasovni spremnik

Odaberite **Svi glasovni pozivi** > **Aktiviraj** > **Na glasovni spremnik**.

Preusmjeravanje svih glasovnih poziva na drugi broj telefona

- 1 Odaberite **Svi glasovni pozivi** > **Aktiviraj** > **Na drugi broj**.
- 2 Unesite broj ili odaberite **Traži** kako biste upotrijebili broj spremljen na popisu kontakata.

Istovremeno može biti aktivno nekoliko opcija preusmjerenja, kao što je **Ako je zauzeto** i **Ako nema odgovora**.

Na početnom zaslonu  označava da su svi pozivi preusmjereni.

Istodobno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjerenje poziva.

Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva

Možda ćete željeti ograničiti upućivanje ili primanje poziva na uređaju. Pomoću zabrane poziva (usluga mreže), možete, primjerice, ograničiti sve međunarodne odlazne pozive ili dolazne pozive kada ste u inozemstvu.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Zabrana poziva**.

Da biste izmijenili postavke, potrebna vam je zaporka za zabranu od davatelja usluge.

Sprječavanje upućivanja poziva

- 1 Ako je usluga internetskog poziva instalirana, odaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Da biste spriječili upućivanje svih poziva ili međunarodnih poziva, odaberite **Odlazni pozivi** ili **Međunarodni pozivi**. Kako biste spriječili međunarodne pozive, ali dopustili pozive prema matičnoj državi, odaberite **Međunarodni pozivi, osim u matičnu državu**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne.

Sprječavanje primanja poziva

- 1 Ako je usluga internetskog poziva instalirana, odaberite **Zabrana mobilnog poziva**.
- 2 Za sprječavanje primanja svih ili samo međunarodnih poziva odaberite **Dolazni pozivi** ili **Dolazni pozivi u roamingu**.
- 3 Odaberite **Aktiviraj**.

Sprječavanje anonimnih internetskih poziva

Odaberite **Zabrana internetskih poziva > Zabrana anonim. poziva > Uključeno**.

Dopuštanje poziva na određene brojeve

Pomoću usluge fiksnog biranja možete ograničiti pozive i dopustiti pozive samo na određene telefonske brojeve. Primjerice, možete dopustiti svojoj djeci upućivanje poziva samo članovima obitelji ili na druge ključne brojeve.

Odaberite **Izbornik > Kontakti i Opcije > Brojevi na SIM kartici > Kontakti za fiks. bir..**

Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd od davatelja usluga.

Aktiviranje fiksnog biranja

Odaberite **Opcije > Aktiv. fiksnog biranja**. Unesite PIN2 kôd.

Odabir osoba kojima su dopušteni pozivi

- 1 Odaberite **Opcije > Novo SIM ime**.
- 2 Unesite PIN2 kôd.
- 3 Unesite ime kontakta i broj telefona za dopuštene pozive te odaberite **Gotovo**. Za dodavanje kontakta s popisa kontakata na popis za fiksno biranje odaberite **Dodaj iz Kontakata** i kontakt.

Za slanje tekstualnih poruka kontaktu sa SIM kartice dok je aktivna usluga fiksnog biranja trebat ćete dodati broj centra za tekstualne poruke na popis fiksnog biranja.

Dijeljenje videozapisa

O dijeljenju videozapisa

Pomoću dijeljenja videozapisa (usluga mreže) možete tijekom glasovnog poziva poslati videozapis uživo ili snimljeni videozapis sa svog na drugi kompatibilni mobilni uređaj.

Kada aktivirate dijeljenje videozapisa, zvučnik se automatski aktivira. Ako ne želite upotrijebiti zvučnik, upotrijebite kompatibilne slušalice.

Zahtjevi za dijeljenje videozapisa

Kako biste podijelili videozapis, i vi i primatelj morate ispunjavati sljedeće uvjete:

- Morate biti unutar 3G mreže. Ako se netko od vas nađe izvan 3G mreže, glasovni poziv se nastavlja.
- Morate imati aktiviranu značajku dijeljenja videozapisa.
- Morate imati postavljenu vezu jedan-na-jedan.

Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti 3G mreže i naknadama koje se plaćaju za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga.

Postavljanje dijeljenja videozapisa

Za postavljanje dijeljenja videozapisa potrebne su vam postavke veze jedan-na-jedan i postavke 3G veze.

Veza jedan-na-jedan također je poznata kao SIP (eng. Session Initiation Protocol) veza. Postavke SIP profila moraju biti konfigurirane na uređaju prije nego što ćete moći upotrijebiti dijeljenje videozapisa. Kontaktirajte svog davatelja usluga za postavke SIP

profila i spremite ih u uređaj. Vaš davatelj usluge može vam postavke poslati u konfiguracijskoj poruci ili vam može dati popis potrebnih parametara.

Postavljanje veze jedan-na-jedan

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Postavke SIP-a**.

Uporaba 3G veze

Dodatne informacije o mrežama zatražite od svojeg davatelja usluga.

Dodavanje SIP adrese kontaktu

- 1 Odaberite **Izbornik > Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt ili stvorite novi.
- 3 Odaberite **Opcije > Uredi**.
- 4 Odaberite **Opcije > Dodaj pojedinosti > Dijelj. video prikaza**.
- 5 Upišite SIP adresu u obliku korisničko_ime@naziv.domene (umjesto naziva domene možete upotrijebiti IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu kontakta, za dijeljenje videozapisa možete upotrijebiti spremljeni broj telefona primatelja zajedno s pozivnim brojem države (ako to podržava davatelj mrežnih usluga).

Dijeljenje videozapisa uživo ili snimljenog videozapisa

Dok je aktivan glasovni poziv u tijeku, odaberite **Opcije > Dijeljenje video prikaza**:

- 1 Za dijeljenje videozapisa uživo odaberite **Videoisječak uživo**.
Za dijeljenje videozapisa odaberite **Videoisječak** i željeni videozapis. Vaš uređaj provjerava mora li videozapis biti pretvoren. Ako je potrebno, videozapis se automatski pretvara.
- 2 Odaberite željenu SIP adresu ili broj telefona pohranjen na kontaktnoj kartici primatelja. Ako SIP adresa ili broj telefona nisu dostupni, ručno unesite pojedinosti i odaberite **U redu**. Ako unosite broj telefona, morate unijeti pozivni broj države. Pozivnica se šalje na SIP adresu.

Ako ste tijekom dijeljenja videozapisa pristupili drugoj aplikaciji, dijeljenje je pauzirano.

Nastavak dijeljenja

Na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Nastavi s dijelj. videozap.**

Prekid dijeljenja videozapisa

Odaberite **Prekini**. Za završetak videopoziva pritisnite tipku za prekid. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videoisječaka.

Spremanje videozapisa koji ste dijelili uživo

Kad dobijete upit, odaberite **Da**.

Prihvaćanje pozivnice za dijeljenje videozapisa

Odaberite **Da**. Dijeljenje videozapisa počinje automatski.

Kontakti

0 Kontaktima

 Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Pomoću Kontakata možete spremati i organizirati telefonske brojeve, adrese i druge kontaktne podatke svojih prijatelja.

Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte

Telefonske brojeve, adrese e-pošte i druge podatke svojih prijatelja možete spremiti na popis kontakata.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Dodavanje kontakata popisu kontakata

- 1 Odaberite **Opcije** > **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite polje i unesite pojedinosti. Da biste zatvorili unos teksta, odaberite .

Uređivanje podataka o kontaktu

- 1 Odaberite kontakt.
- 2 Otvorite karticu za karticu kontakta .
- 3 Odaberite pojedinost o kontaktu.

Dodavanje pojedinosti o kontaktu

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi** > **Opcije** > **Dodaj pojedinosti**.

Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke

Primili ste poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još nemate spremljen na popisu kontakata? Broj možete jednostavno spremiti u novi ili postojeći zapis popisa kontakata.

Spremanje broja iz primljenog poziva

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Zapisnik**.
- 2 Odaberite **Zadnji pozivi** > **Primljeni pozivi**.

- 3 Odaberite i držite telefonski broj i na skočnom izborniku odaberite **Spremi u Kontakte**.
- 4 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

Spremanje broja iz primljene poruke

- 1 Odaberite **Izbornik > Poruke**.
- 2 Odaberite **Ulazni spremnik** i poruku.
- 3 Odaberite telefonski broj i **Spremi u Kontakte**.
- 4 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Svoje najvažnije kontakte možete postaviti kao omiljene. Omiljeni se nalaze na vrhu popisa kontakata tako da ih možete brzo kontaktirati.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Postavljanje kontakta kao omiljenog

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u omiljeno**.

Uklonite kontakt iz omiljenih

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni iz omiljenog**. Kontakt se ne briše sa standardnog popisa kontakata.

Postavljanje melodije zvona za određeni kontakt

Želite li čuti kada vas zove određena osoba? Možete postaviti melodiju zvona samo za tu osobu.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Postavljanje melodije zvona za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Uredi**.
- 2 Odaberite polje Melodija zvona i melodiju zvona.

Postavljanje melodije zvona za grupu kontakata

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite i držite naslov grupe i na skočnom izborniku odaberite **Melodija zvona**.
- 3 Odaberite melodiju zvona s popisa.

Melodija zvona primjenjuje se samo na članove grupe kada se melodija zvona postavi.

Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice

Moja posjetnica je vaša elektronička posjetnica. Pomoću opcije Moja posjetnica možete poslati svoje kontaktne podatke drugima.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Slanje kontaktnih podataka kao posjetnice

Odaberite i držite **Moja posjetnica** i na skočnom izborniku odaberite **Pošalji kao posjetnicu**.

Uređivanje kontaktnih podataka u Mojoj kartici

Odaberite **Moja posjetnica** i pojedinost za uređivanje.

Stvaranje grupe kontakata

Kada stvorite grupe kontakata, možete slati poruke za nekoliko osoba istovremeno. Na primjer, jednoj grupi možete pridružiti članove obitelji.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite **Opcije > Nova skupina**.
- 3 Unesite naziv grupe i odaberite **U redu**.
- 4 Odaberite grupu i **Opcije > Dodaj članove**.
- 5 Da biste označili kontakte koje želite dodati grupi, odaberite ih.

Slanje poruke skupini osoba

Želite li brzo poslati poruku svim svojim članovima obitelji? Ako ste ih pridružili grupi, možete poslati poruku svima istovremeno.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu Grupe.
- 2 Odaberite i držite naziv grupe te na skočnom izborniku odaberite **Nova poruka**.

Kontakti pohranjeni na SIM kartici

Ako su vam kontakti pohranjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na svoj uređaj. Možete dodati više pojedinosti kontaktima koji su pohranjeni na uređaju.

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Prikaz kontakata pohranjenih na SIM kartici

Odaberite **Opcije > Postavke > Kontakti za prikaz > SIM memorija**.

Kontakti pohranjeni na SIM kartici označeni su s .

Ako kopirate kontakte na uređaj, možete dodati dodatne pojedinosti zapisima, kao što su alternativni telefonski brojevi, adrese ili slike.

Kopiranje svih SIM kontakata na uređaj

Odaberite **Opcije** > **Brojevi na SIM kartici** > **Kopiraj sve u telefon**.

Stvaranje pričuvne kopije kontakata na usluzi Ovi by Nokia

Ako stvorite pričuvnu kopiju kontakata na usluzi Ovi by Nokia, možete jednostavno kopirati svoje kontakte na novi uređaj. Ako vam je uređaj ukraden ili oštećen, možete pristupiti popisu kontakata na mreži.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti i Opcije** > **Ovi sinkro..**

Ako omogućite automatsku sinkronizaciju, za sve promjene koje napravite na popisu kontakata automatski se stvaraju pričuvne kopije na usluzi Ovi by Nokia.

Potreban vam je Nokia račun da biste upotrebljavali Ovi. Ako nemate račun, stvorite ga na adresi www.ovi.com.

Ako upotrebljavate Ovi sinkronizaciju za automatsko sinkroniziranje kontakata s uslugom Ovi, nemojte dopustiti sinkronizaciju s drugom uslugom, kao što je Mail for Exchange, jer može doći do sukoba.

Poruke

0 Porukama

 Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Možete slati i primati različite vrste poruka:

- Tekstualne poruke
- Zvučne poruke
- Multimedijske poruke koje sadrže slike i videozapise
- Grupne poruke

Poruke zahtijeva mrežnu podršku.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Slanje poruke

Pomoću tekstualnih i multimedijских poruka možete brzo stupiti u kontakt s prijateljima i obitelji. Multimedijскоj poruci možete priložiti slike, videozapise i zvučne isječke koje želite podijeliti.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

- 1 Odaberite **Nova poruka**.
- 2 Za odabir primatelja s popisa kontakta odaberite naslov **Prima**. Da biste ručno unijeli telefonski broj primatelja, unesite broj u polje **Prima**.
- 3 Da biste dodali privitak, odaberite .
- 4 Odaberite .

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja normalne tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijскую poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijские poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje poruke kontaktu

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

- 1 Da biste pretražili kontakt, unesite prva slova ili znakove prvog ili drugog imena u polje za pretraživanje.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 U kartici kontakta odaberite **Poruka**.
- 4 Ako kontakt ima više telefonskih brojeva, odaberite i držite **Poruka** te odaberite željeni broj.

Slanje zvučne poruke

Možete snimiti zvučni isječak, kao što je rođendanska pjesma, i poslati ga prijatelju kao zvučnu poruku.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

- 1 Odaberite **Opције** > **Stvori poruku** > **Zvučna poruka**.

- 2 Da biste snimili poruku, odaberite .
- 3 Za odabir primatelja s popisa kontakata odaberite naslov **Prima**. Da biste ručno unijeli broj telefona primatelja, unesite broj u polje **Prima**.
- 4 Odaberite .

Primanje poruka

Kada primite poruku, možete je otvoriti izravno s početnog zaslona. Naknadno je možete pronaći u mapi **Razgovori** ili u mapi **Ulazni spremnik** u odrednici **Poruke**.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Kada primite poruku na početno se zaslonu prikazuju  i **1 nova poruka**. Za otvaranje poruke odaberite **Prikaži**. Poruka se prema zadanim postavkama otvara u prikazu **Razgovori**.

Odgovor na primljenu poruku u prikazu **Razgovori**

Odaberite polje unosa teksta pri dnu zaslona, napišite poruku i odaberite .

Otvaranje poruke u mapi **Ulazni spremnik**

Odaberite **Ulazni spremnik** i poruku.

Odgovor na primljenu poruku u prikazu **Ulazni spremnik**

Otvorite poruku i odaberite .

Prosljeđivanje poruke u prikazu mape **Ulazni spremnik**

Otvorite poruku i odaberite .

Spremanje primljene multimedijske stavke

Odaberite i držite stavku te na skočnom izborniku odaberite **Spremi**. Stavka se može prikazati u odgovarajućoj aplikaciji. Na primjer, kako biste prikazali spremljene slike, otvorite **Fotografije**.

Prikaz razgovora

Poruke koje ste poslali određenom kontaktu i primili od određenog kontakta možete pogledati u jednom prikazu te nastaviti razgovor iz tog prikaza.

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Odaberite **Razgovori** i kontakt. Prikazuju se sve poruke koje ste poslali ili primili od tog kontakta.

Odgovor na poruku iz razgovora

- 1 Otvorite razgovor.

- 2 Odaberite polje za unos teksta na dnu zaslona i napišite poruku.
- 3 Da biste dodali privitke ili više primatelja, odaberite **Opcije** > **Dodaj**.
- 4 Za slanje poruke odaberite .

Kad šaljete novu poruku, ona se dodaje trenutačnom razgovoru. Ako nijedan razgovor nije u tijeku, započinje novi.

Kad na početnom zaslonu otvorite primljenu poruku, poruka se prema zadanim postavkama otvara u prikazu Razgovori. Ako želite da se poruke otvaraju u prikazu Ulazni spremnik, odaberite **Opcije** > **Prikaz poruke** > **Ulazni spremnik**.

Preslušavanje tekstualne poruke

Možete postaviti uređaj na čitanje tekstualnih poruka naglas.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.
- 2 Odaberite **Ulazni spremnik**.
- 3 Odaberite i držite poruku i na skočnom izborniku odaberite **Preslušaj**.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Ured** > **Čitač poruka**.

Promjena jezika

Odaberite **Jezik** i jezik.

Preuzimanje dodatnog jezika

Odaberite **Opcije** > **Preuzmi jezike**.

Promjena glasa

Odaberite . Da biste prethodno preslušali glas, odaberite i držite glas te odaberite **Reproduciraj glas**.

Promjena jezika

Možete promijeniti jezik uređaja i jezik na kojem pišete poruke i e-poštu. Možete i aktivirati prediktivni unos teksta.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Telefon** > **Jezik**.

Promjena jezika uređaja

Odaberite **Jezik telefona**.

Promjena jezika pisanja

Odaberite **Jezik pisanja**.

Aktivacija prediktivnog unosa teksta


Odaberite **Prediktivni tekst**.

Pošta**E-pošta****O Pošti**

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pošta**.

Pomoću aplikacije Pošta možete dodati nekoliko spremnika i pristupiti im izravno sa svog početnog zaslona. U glavnom prikazu pošte možete se prebaciti s jednog spremnika na drugi.

Ako nemate račun e-pošte, možete ga stvoriti na stranici www.ovi.com.

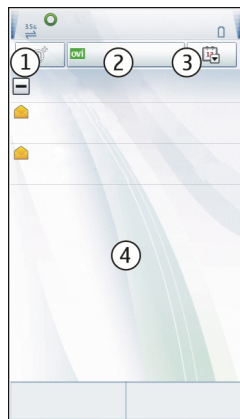

- 1 Napišite poštu.
- 2 Prebacite se među spremnicima.
- 3 Razvrstajte poštu prema, primjerice, datumu.
- 4 Pošta u trenutačnom spremniku.

Pošta sadrži interaktivne elemente. Odaberite i držite, primjerice, poštu da biste prikazali skočni izbornik.

Dodavanje spremnika

Svom uređaju možete dodati nekoliko spremnika.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Pošta**.

Dodavanje spremnika

Odaberite **Novo** i slijedite upute.

Dodavanje widgeta e-pošte početnom zaslonu

U početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje.

Odaberite  i željeni widget na popisu.

Brisanje spremnika

Odaberite **Opcije** > **Izbriši spremnik** i spremnik.

Čitanje e-pošte

Svoj uređaj možete upotrijebiti za čitanje i odgovaranje na e-poštu.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Pošta**.

Čitanje e-pošte

Odaberite e-poštu. Da biste povećali ili smanjili, upravljajte zumiranjem pomoću dva prsta na zaslonu ("pinch").



Otvaranje ili spremanje privitka

Odaberite privitak i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju. Ako ima više privitaka, možete ih spremiti sve odjednom.

Odgovaranje na e-poštu

Odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

Prosljeđivanje e-pošte

Odaberite **Opcije** > **Proslijedi**.

Savjet: Ako se u e-pošti nalazi web-adresa i htjeli biste otvoriti adresu u web-pregledniku uređaja ili je dodati svojim oznakama, odaberite adresu i u skočnom izborniku odaberite željenu opciju.

Savjet: Da biste otvorili sljedeću ili prethodnu e-poštu, upotrijebite ikone strelica.

Slanje e-pošte

Pomoću uređaja možete pisati i slati e-poštu te dodavati datoteke svojoj e-pošti.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pošta**.

- 1 Odaberite .
- 2 Da biste dodali primatelja s popisa kontakata, odaberite ikone Prima, Kopija ili Skrivena kopija. Da biste ručno unijeli adrese, odaberite polje Prima, Kopija ili Skrivena kopija.
- 3 Da biste dodali privitak e-pošti, odaberite .
- 4 Da biste poslali e-poštu, odaberite .

Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Možete imati nekoliko widgeta za e-poštu u početnom zaslonu, ovisno o uređaju. Svaki widget za e-poštu sadrži jedan spremnik. U widgetu možete vidjeti jeste li primili novu e-poštu te broj nepročitane e-pošte.

Dodavanje widgeta e-pošte početnom zaslonu

U početnom zaslonu odaberite **Novi spremnik** i slijedite upute.

Dodavanje drugog widgeta e-pošte početnom zaslonu

Dodirnite i držite početni zaslon i odaberite  te željeni widget na popisu.

Otvaranje e-pošte

U widgetu e-pošte odaberite e-poštu.

Internet

0 webu

 Odaberite **Izbornik > Web**.

Pomoću aplikacije Web možete pregledavati web-stranice na internetu.

Da biste pregledavali internet, morate na svom uređaju imati konfiguriranu internetsku pristupnu točku i biti povezani s mrežom.

Pregledavanje web stranica

Odaberite **Izbornik > Web**.

Savjet: Ako od svog davatelja usluga niste dobili plan podataka bez ograničenja u prometu, za smanjenje troškova prijenosa podataka možete upotrijebiti bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) za povezivanje s internetom.

Posjet web-stranice

Na alatnoj traci odaberite  i unesite web-adresu.

Zumiranje

Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ili približite prste.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Pražnjenje priručne memorije

Odaberite **Opcije > Izbriši privatne podatke > Priručna memorija**.

Dodavanje oznake

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u svoj prikaz Oznake, kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Tijekom pregledavanja odaberite  > .

Pomicanje na označeno web-mjesto tijekom pregledavanja

Odaberite  i oznaku.

Pretplata na web-sažetke

Ne morate redovito posjećivati svoja omiljena web-mjesta kako biste bili upućeni u najnovija zbivanja. Možete se pretplatiti na web-sažetke i automatski dobivati poveznice na najnoviji sadržaj.

Odaberite **Izbornik > Web**.

Web-sažeci su na web-stranicama obično označeni sa . Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova.

Pretplata na sažetke

Idite na blog ili web-stranicu koja sadrži web-sažetak i odaberite **Opcije > Pretpl. se na web saž.**

Ručno ažuriranje sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite sažetak.

Postavljanje automatskog ažuriranja sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak i na skočnom izborniku odaberite **Uredi > Automatsko ažuriranje**.

Otkrivanje događaja u blizini

Tražite nešto zanimljivo što biste mogli napraviti u blizini svoje trenutne lokacije? Pomoću usluge Ovdje i sada možete dobiti informacije o, primjerice, prognozi, događajima, filmskim projekcijama ili restoranima u blizini.

Odaberite **Izbornik > Web**.

- 1 Odaberite **Ovdje i sada**.
- 2 Pretražite dostupne usluge i za više informacija odaberite uslugu.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama te su ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Društvene mreže

O aplikaciji Društveno

Odaberite **Izbornik > Društveno**, prijavite se na Ovi by Nokia, a zatim se prijavite na odgovarajuće usluge društvenog umrežavanja.

Pomoću aplikacije Društveno možete unaprijediti svoje iskustvo društvenog umrežavanja. Kada se prijavite na usluge društvenog umrežavanja preko usluge Ovi by Nokia, možete učiniti sljedeće:

- pogledati ažuriranja statusa prijatelja iz više usluga u jednom prikazu
- objaviti svoj status na više usluga istovremeno
- izravno dijeliti slike koje ste snimili fotoaparatom

- povezati profile prijatelja na mreži s informacijama o kontaktima na svom uređaju
- dodati podatke o lokaciji svom ažuriranju statusa
- dodati događaje iz kalendara usluge u kalendar uređaja

Dostupne su samo one značajke koje podržava usluga društvenog umrežavanja.

Upotreba usluga društvenog umrežavanja zahtijeva podršku mreže. To može uključiti prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prometa podataka. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne pruža Nokia. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite informaciju s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na informacije o dijeljenju na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i postupcima s privatnosti za uslugu.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada ste prijavljeni na usluge društvenog umrežavanja preko aplikacije Društveno, ažuriranja statusa svojih prijatelja možete pregledavati u jednom prikazu. Nije potrebno prebacivanje između različitih aplikacija kako biste vidjeli što prijatelji rade.

Odaberite **Izbornik > Društveno**.

- 1 Prijavite se na Ovi by Nokia s korisničkim imenom i zaporkom za Nokia račun.
- 2 Odaberite uslugu te se prijavite.
- 3 Odaberite **Dodaj račun**.
- 4 Odaberite drugu uslugu te se prijavite.
- 5 Odabir **Sve aktivnosti**.

Odabir usluga koje se nalaze na prikazu

Odaberite ikonu za prebacivanje između računa pored prijateljeva ažuriranja statusa. Označava koje se usluge nalaze na prikazu.

Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja

Pomoću aplikacije Društveno možete objaviti svoje ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja.

Odaberite **Izbornik > Društveno**.

Upišite svoje ažuriranje statusa u polje teksta.

Povezivanje prijatelja na mreži s informacijama o kontaktima

Profile svojih prijatelja na mreži s usluga društvenog umrežavanja možete povezati s informacijama o kontaktima na svom uređaju. Nakon povezivanja možete pregledati njihove informacije o kontaktu izravno s aplikacije Društveno i vidjeti najnovija ažuriranja statusa na popisu kontakata.

Odaberite **Izbornik > Društveno**.

- 1 Odaberite sliku profila prijatelja na mreži.
- 2 Na skočnom izborniku odaberite **Dodaj profil kontaktu**.
- 3 Na popisu kontakata odaberite kontakt za povezivanje profila.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u početnom zaslonu

Kada se prijavite u usluge društvenog umrežavanja preko usluge Ovi by Nokia, ažuriranja statusa svojih prijatelja na mreži možete pregledavati izravno u početnom zaslonu.

Pretraživanje ažuriranja u početnom zaslonu

Kada se prijavite u uslugu, možete vidjeti ažuriranja u widgetu Društveno.

Otvaranje aplikacije Društveno na početnom zaslonu

Odaberite widget Društveno. Ako ste prijavljeni, otvara se prikaz ažuriranja statusa. Ako niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavu.

Otpremanje slike na uslugu

Pomoću aplikacije Društveno možete otpremiti slike na usluge društvenog umrežavanja.

Odaberite **Izbornik > Društveno**.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite da biste otpremili sliku.
- 3 Da biste označili stavke za otpremanje, odaberite stavke.
- 4 Ako otpremate jednu sliku, možete dodati opis i označiti komentarom određeni dio slike.

Snimanje i otpremanje slike

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju za otpremanje slike s fotoaparata.
- 3 Snimite sliku.
- 4 Dodajte opis i označite komentarom određeni dio slike.

Da biste otpremili sliku, usluga društvenog umrežavanja mora podržavati značajku.

Dijeljenje lokacije u ažuriranju statusa

Pomoću aplikacije Društveno možete svojim prijateljima dati do znanja gdje se nalazite kako bi vas mogli naći.

Odaberite **Izbornik > Društveno**.

- 1 Odaberite polje unosa teksta na vrhu zaslona.
- 2 Dodajte svoju lokaciju. Uređaj upotrebljava GPS da bi utvrdio trenutnu lokaciju te pretražuje orijentire u blizini.
- 3 Ako je pronađeno nekoliko orijentira, odaberite jedan s popisa.

Dijeljenje lokacije dostupno je samo ako ga usluga podržava.

Prije dijeljenja lokacije uvijek promislite s kim je dijelite. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite lokaciju s velikom skupinom osoba.

Primjenjivi uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja mogu se primijeniti na dijeljenje lokacije na usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i pravilima privatnosti usluge te promislite prije otkrivanja podataka o lokaciji drugima ili pregledavanja lokacije drugih.

Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja

Kada vam komentiranje statusa prijatelja nije dovoljno, možete ga nazvati ili mu poslati poruku.

Odaberite **Izbornik > Društveno**.

- 1 Odaberite prijateljevu sliku profila.
- 2 Na skočnom izborniku odaberite **Prikaz informacija o kontaktu**.
- 3 Odaberite način komunikacije.

Ova je značajka dostupna ako ste povezali svoje prijatelje na mreži s informacijama o kontaktima na uređaju.

Dostupni načini komunikacije mogu se razlikovati. Da biste nazvali prijatelja ili mu poslali tekstualnu poruku, usluga mora podržavati značajku.

Dodavanje događaja kalendaru uređaja

Kada odgovarate na pozive na događaje u usluzi društvenog umrežavanja, možete dodati događaje kalendaru svog uređaja kako biste vidjeli koji su nadolazeći događaji, čak i kada niste na mreži.

Odaberite **Izbornik** > **Društveno** i uslugu te se prijavite.

- 1 Odaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj kalendaru uređaja.

Značajka je dostupna samo ako je usluga podržava.

Fotoapar

0 Fotoaparatu

 Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Fotoapar**.

Zašto biste nosili zasebni fotoapar

Snimanje slike

Pritisnite i držite tipku fotoaparata.

- 1 Da biste aktivirali značajku praćenja lica, odaberite  > **Određ. lica**. Praćenje lica otkriva lica i prikazuje bijele pravokutnike oko njih, čak i kada su u pokretu.
- 2 Pritisnite tipku fotoaparata. Dok fotografija nije pohranjena te dok se konačna fotografija ne prikaže na zaslonu, ne pomičite uređaj.



Spremanje podataka o lokaciji u slike i videozapise

Ako ponekad imate poteškoća s pamćenjem gdje ste bili kada ste snimili određenu sliku ili videozapis za vrijeme pješ

Pritisnite i držite pritisnutim .

Aktivacija značajke bilježenja lokacije

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Spremi pod. o lokaciji** > **Da**.

Može proći nekoliko minuta do dobivanja koordinata vaše lokacije. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. Ako dijelite datoteku koja uključuje podatke o lokaciji, dijele se i podaci o lokaciji,

a lokacija može biti vidljiva trećim stranama koje pregledavaju datoteku. Ova značajka zahtijeva uslugu mreže.

Indikatori podataka o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji nisu dostupne. Podaci o lokaciji nisu spremljeni u slike ili videozapise.

 — Podaci o lokaciji su dostupni. Podaci o lokaciji spremljeni su u slike ili videozapise.

Informacije o lokaciji mogu se dodati slici ili videoisječku ako se informacije o lokaciji mogu utvrditi preko mreže i GPS-a. Ako dijelite sliku ili videoisječak koji ima dodane informacije o lokaciji, informacije o lokaciji postaju vidljive drugima koji pregledavaju sliku ili videoisječak. Možete deaktivirati zemljopisno označavanje u postavkama fotoaparata.

Savjeti za slike

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Fotoaparati**.

Pri snimanju slika imajte na umu sljedeće:

- Služite se objema rukama kako se fotoaparat ne bi pomicao.
- Kada povećavate, kvaliteta slike može se smanjiti.
- Fotoaparat aktivira način uštede baterije nakon otprilike jedne minute neaktivnosti. Da biste ponovo aktivirali fotoaparat, pritisnite kratko .
- Možete postaviti prilagođen korisnički definiran prizor kao zadani prizor svaki put kada otvorite aplikaciju Fotoaparati. Odaberite  > **Scena > Korisnički definirano > Uredi**. Izmijenite postavke i odaberite **Postavi za zad. nač. scene > Da**.
- Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja slika pomoću uređaja možete snimiti i posebne trenutke u obliku videozapisa.

Pritisnite i držite .

- 1 Da biste se prebacili iz načina slike u način videozapisa, ako je potrebno, odaberite .
- 2 Za početak snimanja pritisnite . Prikazuje se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite **Pauza**. Ako privremeno zaustavite snimanje, a tijekom jedne minute ne pritisnete nijednu tipku, snimanje se zaustavlja.

Da biste povećali ili smanjili, upotrijebite tipke za glasnoću.

- 4 Da biste prekinuli snimanje, pritisnite . Videozapis automatski se sprema u Fotografije.

Slanje slike

Slike svojim prijateljima možete slati kao multimedijске poruke ili kao e-poštu, ili pomoću Bluetooth veze.

- 1 Snimate sliku.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Slanje**.
- 3 Odaberite željeni način slanja.

Slike i videozapisi

0 Fotografijama

 Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Aplikacija Fotografije mjesto je na kojem možete pregledavati sve slike i videozapise na uređaju. Jednostavno možete gledati videozapise ili pretraživati slike te ispisivati najbolje.

Također možete pregledavati slike i videozapise na kompatibilnom TV-u.

Da biste upravljali medijskim datotekama učinkovitije, dodajte oznake datotekama ili ih organizirajte u kategorije.

Prikaz slika i videozapisa

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Pregledavanje slika i videozapisa

Odaberite mapu i pomičite prstima gore ili dolje.

Prikaz slike na cijelom zaslonu

Odaberite sliku i prebacite uređaj u pejzažni način.

Da biste pregledavali slike na cijelom zaslonu, pomičite prstima lijevo ili desno.

Za prikaz kliznika za povećavanje ili smanjivanje dodirnite sliku. Osim toga možete postaviti dva prsta na zaslon i, kako biste povećali, razdvojiti prste. Za smanjivanje približite prste.



Prikaz slika u dijaprojekciji

Odaberite sliku i **Opcije** > **Dijaprojekcija** > **Reproduciraj**. Dijaprojekcija započinje od odabrane slike.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite mapu i videozapis.

Slike i videozapise moguće je slati i putem kompatibilnog uređaja. Kako biste bili u mogućnosti prikazati primljenu sliku ili videozapis u mapi Fotografije, najprije ih morate spremiti.

Uređivanje snimljenih slika

Pomoću Uređivača fotografija možete dodavati efekte, tekst, crteže ili okvire slikama.

Odaberite **Izbornik** > **Applikacije** > **Uređivač fotografija** i sliku.

- 1 Za umetanje efekata odaberite željenu opciju s proširene alatne trake.
- 2 Za spremanje uređene slike odaberite **Opcije** > **Spremi**. Uređena slika ne zamjenjuje originalnu.

Kako biste kasnije pregledali uređene slike, odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

Uređivač videozapisa

O Uređivaču videozapisa

Odaberite **Izbornik** > **Applikacije** > **Uređivač videozapisa**.

Možete kombinirati slike i videozapise sa zvukovima, efektima i tekстом te ih jednostavno pretvarati u kratke filmove ili dijaprojekcije.

Sljedeći su formati datoteka podržani: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV i AMR-NB/AMR-WB.

Spremite zvučne datoteka koje želite upotrijebiti u filmu u mapu Zvučne datoteke na svom uređaju.

Filmu ne možete dodati zvučnu datoteku zaštićenu DRM pravima.

Stvaranje filma

Pomoću aplikacije Grafički prikaz možete jednostavno stvoriti kratke filmove iz videozapisa i slika.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Uređivač videozapisa**.

- 1 Odaberite **Grafički prikaz**.
- 2 Da biste dodali videozapise i slike filmu, odaberite **Odaberi medij**. Da biste pregledali datoteke koje ste odabrali, pomaknite prstima desno ili lijevo.
- 3 Da biste dodali prijelaze između videozapisa i slika, odaberite **+**.
- 4 Da biste aktivirali način uređivanja, odaberite videozapis ili sliku. U načinu uređivanja možete izrezivati dužinu videozapisa ili odrediti koliko se dugo slika prikazuje.
- 5 Da biste dodali zvukove filmu, odaberite **Postavi pozadinsku glazbu**.
- 6 Da biste dodali tekst ili podnaslove filmu, odaberite **Dodaj tekst**.
- 7 Spremite film.

Stvaranje diaprojekcije

Aplikacija Uređivač videozapisa sadrži predloške za različite prigode. Možete ih upotrijebiti za stvaranje diaprojekcije događaja, kao što su godišnjice ili zabave.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Uređivač videozapisa**.

- 1 Odaberite **Glazbeni videozapis**.
- 2 Odaberite predložak za diaprojekciju. Kad odaberete predložak, prikazuje se pregled.
- 3 Odaberite slike koje želite upotrijebiti.
- 4 Odaberite zvukove za reprodukciju u pozadini.
- 5 Dodajte naslov.
- 6 Pregledajte i spremite diaprojekciju.

Ispis slike koju ste snimili

Slike možete ispisati izravno pomoću kompatibilnog pisača.

- 1 Upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel da biste povezali uređaj s pisačem u načinu Prijenos multim..
- 2 Odaberite sliku za ispis.
- 3 Odaberite **Opcije > Ispiši**.
- 4 Da biste upotrijebili USB vezu za ispis, odaberite **Ispis > USB-om**.
- 5 Da biste ispisali sliku, odaberite **Opcije > Ispiši**.

Savjet: Također možete upotrijebiti Bluetooth pisač. Odaberite **Ispis > Bluetooth vezom**. Promijenite odabrani pisač na Bluetooth i slijedite upute na zaslonu.


Savjet: Kada je USB kabel povezan, možete promijeniti USB način. U gornjem desnom kutu prikaza za pretraživanje odaberite  > **USB**.

Prikaz slika i videozapisa na TV-u

Slike i videozapise možete prikazivati na kompatibilnom TV-u pa ih tako lakše pokazati svojoj obitelji i prijateljima.

Morate upotrijebiti kabel Nokia Video Connectivity (prodaje se zasebno) te izmijeniti postavke TV-izlaza i omjera za prikaz. Da biste izmijenili postavke TV-izlaza, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Pribor > TV izlaz**.

- 1 kabel za videopovezivanje Nokia spojite na videoulaz kompatibilnog TV-a. Boja priključaka mora odgovarati boji utičnica.
- 2 drugi kraj kabela za videopovezivanje Nokia spojite na Nokia AV poveznik koji se nalazi na uređaju. Možda ćete morati odabrati **Kabel za TV izlaz** kao USB način.
- 3 Potražite datoteku koju želite pregledati.

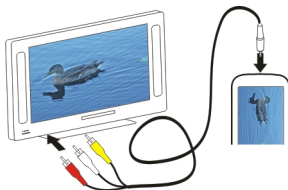

Videozapisi i TV

Videozapisi

0 Videozapisima

 Pomoću aplikacije Videoisječki možete pregledavati videozapise na svom uređaju.

Savjet: Pronađite nove videozapise u Ovi trgovini. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite www.ovi.com.

Uporaba pristupne točke paketnog prijenosa podataka za preuzimanje videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluge. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite **Izbornik > Videoisj. i TV.**

Odaberite videozapis.

Upotreba kontrola video playera

Dodirnite zaslon.

Kopiranje videozapisa s računala

Imate li videozapise na računalu koje želite gledati na uređaju? Upotrijebite USB podatkovni kabel za kopiranje videozapisa između računala i uređaja.

- 1 Za povezivanje uređaja s računalom upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.
- 2 Otvorite Nokia Ovi Suite na svom računalu i slijedite prikazane upute.
Na uređaju se videozapisi koji su u podržanom formatu prikazuju u mapi Videoisjeći.

Gledanje Web TV-a

Pomoću Web TV-a na zahtjev možete pratiti vijesti i pogledati najnovije epizode omiljenih TV serija.

Odaberite **Izbornik > Video i TV.**

Za reproduciranje sadržaja uživo putem etera pomoću Web TV-a potrebna vam je 3G, 3.5G ili WLAN veza. Upotreba Web TV usluga može uključivati prijenos velikih količina podataka. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Odabir unaprijed instaliranih Web TV usluga ovisi o državi i davatelju usluge mreže. Sadržaj Web TV usluga razlikuje se s obzirom na uslugu.

- 1 Odaberite Web TV aplikaciju. Da biste pretraživali Web TV sadržaj u aplikaciji Web TV, pomaknite prstima na zaslonu.
- 2 Da biste pokrenuli reprodukciju, odaberite minijaturu slike.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrole tijekom reprodukcije, dodirnite zaslon.
- 4 Da biste podesili glasnoću, uporabite tipke za glasnoću.

Dodavanje Web TV widgeta početnom zaslonu

Dodirnite i držite početni zaslon i odaberite  te željenu Web TV aplikaciju.

Pronađite više Web TV aplikacija

Preuzmite Web TV aplikacije iz Ovi trgovine tvrtke Nokia. Kako biste saznali više o Ovi trgovini, posjetite www.ovi.com. Preuzete aplikacije spremaju se u mapu Aplikacije, ali ih možete premjestiti u drugu mapu, kao što je mapa za Web TV.

Glazba i zvučni zapisi

Music player

O Glazbenom sviraču

 Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Music player**.


Pomoću aplikacije Music player možete slušati glazbu i podcaste dok ste u pokretu.

Savjet: Pronađite više glazbe u Ovi glazbi. Odaberite **Opcije** > **Idi u Glazb. prodav..** Kako biste saznali više o usluzi Ovi, posjetite www.ovi.com.

Reproduciranje glazbe

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Music player**.

- 1 Odaberite **Opcije** i željeni prikaz. Pjesme možete pretraživati prema pjesmi ili albumu.
U prikazu albuma, za pretraživanje naslovnica albuma, okrenite uređaj u vodoravan položaj i pomičite prstima lijevo ili desno.

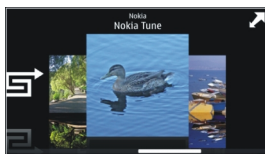

- 2 Odaberite pjesmu ili album.


Savjet: Kako biste slušali pjesme po nasumičnom redoslijedu, odaberite .

Pauziranje i nastavak reprodukcije

Za pauziranje reprodukcije odaberite ; za nastavak odaberite .

Premotavanje pjesme unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite  ili .

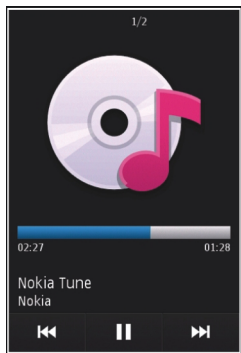

Savjet: Za vrijeme slušanja glazbe možete se vratiti na početni zaslon, dok aplikacija Music player nastavlja s reprodukcijom u pozadini.

Izrada popisa pjesama

Želite slušati različitu glazbu za različita raspoloženja? Pomoću popisa pjesama možete stvoriti odabire pjesama za reprodukciju po određenom redoslijedu.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Music player**.

- 1 Odaberite **Opcije > Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite **Opcije > Novi popis pjesama**.
- 3 Upišite naziv popisa pjesama i odaberite **U redu**.
- 4 Odaberite pjesme koje želite dodati na popis, redoslijedom po kojem želite da se reproduciraju.

Dodavanje pjesme na popis pjesama

Odaberite i držite pritisnutom pjesmu te na skočnom izborniku odaberite **Dod. na popis pjesama**.

Uklanjanje pjesme s popisa pjesama

U prikazu popisa pjesama odaberite i držite pritisnutom pjesmu te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Ovo ne briše pjesmu iz uređaja, samo je uklanja iz popisa pjesama.


Reprodukcija popisa pjesama

Odaberite **Opcije > Popisi pjesama** i popis pjesama.

Savjet: Aplikacija Music player automatski stvara popis najčešće reproduciranih, nedavno reproduciranih i nedavno dodanih pjesama.

Kopiranje glazbe s računala

Imate li glazbu na računalu koju želite slušati na uređaju? Nokia Ovi Player je najbrži način za prijenos glazbe na uređaju i možete ga upotrijebiti za upravljanje glazbenom zbirkom i njezinu sinkronizaciju.

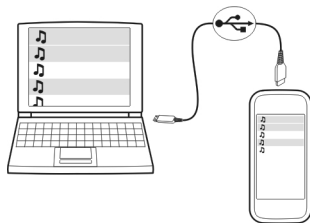

- 1 Za povezivanje uređaja s računalom upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.
- 2 Na uređaju odaberite područje obavijesti u gornjem desnom kutu i ➡ > **USB** > **Prijenos multim.**
- 3 Na računalu otvorite Nokia Ovi Player. Za više informacija pogledajte pomoć za Ovi Player.

Preuzmite najnoviju verziju paketa Ovi player sa stranice www.ovi.com.

Neke glazbene datoteke mogu biti zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i ne mogu se reproducirati na više od jednog uređaja.

Zaštićeni sadržaj

Sadržaj zaštićen tehnologijom za upravljanje digitalnim pravima (DRM), kao što su slike, videozapisi ili glazba, isporučuje se s pridruženom licencom kojom se definiraju vaša prava na upotrebu sadržaja.

Možete pregledati pojedinosti i status licenci te ponovo aktivirati i ukloniti licence.

Upravljanje licencama digitalnih prava

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Sigurn. postavke** > **Zaštićeni sadržaj**.

Snimanje zvukova

Snimač na uređaju možete upotrijebiti za snimanje zvukova iz prirode, kao što je pjev ptica, kao i za glasovne bilješke. Možete poslati snimljene zvučne isječke prijateljima.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Snimač**.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Prekid snimanja

Odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Upravitelj datoteka.

Slanje snimljenog zvučnog isječka u obliku zvučne poruke

Odaberite **Opcije > Pošalji**.

Reprodukcija glazbe preko radija

O FM odašiljaču

 Odaberite **Izbornik > Glazba > UKV odašiljač**.

Pomoću FM odašiljača možete reproducirati pjesme spremljene na svom uređaju preko bilo kojeg kompatibilnog FM radija poput autoradija ili kućnog stereo sustava.

Udaljenost do koje FM odašiljač radi iznosi otprilike 2 metara (6 stopa). Prepreke poput zidova, ostalih elektroničkih uređaja ili javnih radiopostaja mogu izazvati smetnje u prijenosu. Raspon radne frekvencije FM odašiljača razlikuje se s obzirom na regiju.

FM odašiljač može izazvati smetnje obližnjim FM radioprijamnicima koji rade na istoj frekvenciji. Da biste izbjegli smetnje, potražite slobodnu FM frekvenciju na radioprijamniku prije aktivacije FM odašiljača.

FM odašiljač nije moguće koristiti istodobno s FM radiom u vašem uređaju.

Opaska: FM odašiljač ne može se upotrebljavati u Grčkoj. Za više informacija kontaktirajte svog lokalnog operatera i idite na stranicu www.nokia.com/fmtransmitter.

Reprodukcija glazbe preko radija

Želite li slušati glazbu glasnije ili preko boljih hi-fi stereozvučnika? Glazbu možete reproducirati preko FM radioprijamnika.

- 1 Postavite radioprijamnik na slobodnu frekvenciju.
- 2 Odaberite **Izbornik > Glazba > Music player**.
- 3 Odaberite pjesmu ili popis pjesama za reprodukciju.

- 4 Idite na prikaz Sada se prikazuje i odaberite **Opcije > UKV odašiljač**.
- 5 Da biste aktivirali FM odašiljač, odaberite **FM odašiljač > Uključen**.
- 6 Unesite frekvenciju na koju ste postavili radioprijamnik.

Primjer: Ako je frekvencija 107,8 MHz slobodna u vašem okruženju i na nju postavite FM radioprijamnik, morate i FM odašiljač postaviti na frekvenciju 107,8 MHz.

Da biste prilagodili glasnoću, upotrijebite funkciju za reguliranje glasnoće u radioprijamniku.

Savjet: Više glazbe možete kupiti na stranici www.ovi.com.


FM radio

O FM radioprijamniku

 Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

FM radiopostaje možete slušati pomoću uređaja - samo priključite slušalicu i odaberite postaju!

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalice služe kao antena.

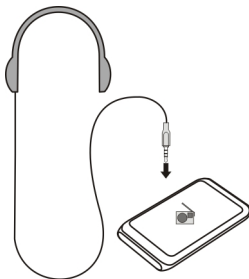

Traženje i spremanje radiopostaja

Potražite svoje omiljene radiopostaje i spremite ih kako biste ih jednostavno mogli slušati kasnije.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Na alatnoj traci odaberite  > .

Da biste pronašli radiopostaje, možete upotrijebiti automatsko traženje ili možete frekvenciju postaviti ručno. Kada prvi put otvorite FM radio, program automatski traži radiopostaje koje su dostupne na lokaciji.

Traženje dostupnih postaja

- 1 Na alatnoj traci odaberite .
- 2 Da biste spremili sve postaje, na alatnoj traci odaberite . Da biste spremili jednu postaju, odaberite i držite pritisnutim naslov postaje i na skočnom izborniku odaberite **Spremi**.

Ručno postavljanje frekvencije

- 1 Na alatnoj traci odaberite  **Ručno ugađanje**.
- 2 Upotrijebite ikone strelice za gore i dolje da biste unijeli frekvenciju.

Slušanje radioprijamnika

U svojim omiljenim FM radiopostajama možete uživati dok ste u pokretu.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Slušanje spremljene postaje

Na alatnoj traci odaberite  >  i odaberite postaju s popisa.

Prelazak na sljedeću ili prethodnu spremljenu postaju

Povucite prstima desno ili lijevo. Osim toga možete odabrati  ili .

Traženje druge dostupne postaje

Pomaknite prstima prema gore ili dolje. Osim toga možete odabrati i držati pritisnutim  ili .

Slušanje radioprijamnika pomoću zvučnika

Odaberite **Opcije > Aktiviraj zvučnik**. Slušalice i dalje trebaju biti priključene.

Dok slušate radio, možete upućivati pozive ili odgovarati na njih. Radio se automatski isključuje tijekom aktivnog poziva.

Savjet: Da biste pretraživali i kupovali glazbu na Ovi glazbi, na alatnoj traci odaberite  > .

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti radiopostaje u području.

Promjena redoslijeda na popisu spremljenih postaja

Redoslijed spremljenih postaja na popisu možete promijeniti kako bi omiljene bile na početku.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Postaje koje ste spremili navedene su u prikazu Popis postaja.

Premještanje postaje na popisu

- 1 Na alatnoj traci odaberite  > .
- 2 Odaberite i držite pritisnutim naziv postaje i na skočnom izborniku odaberite **Premjesti**.
- 3 Odaberite novo mjesto na popisu.

Karte

Pregled Karti

 Odaberite **Izbornik > Karte**.

Dobro došli u Karte.

Karte vam pokazuju što se nalazi u blizini, pomažu u planiranju rute te vas vode tamo kamo želite ići.

- Pronađite gradove, ulice i usluge.
- Pronađite put pomoću detaljnih uputa.
- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između mobilnog uređaja i internetske usluge Ovi karte.
- Pogledajte vremensku prognozu i ostale lokalne informacije ako su dostupne.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama i nude se samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Za više informacija kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Upotreba usluge ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Gotovo svi digitalni zemljovidi u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

Moj položaj**Prikaz lokacije i karte**

Pogledajte trenutnu lokaciju na karti i pregledajte karte raznih gradova i zemalja.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

 označava trenutni položaj, ako je dostupan. Kada uređaj traži položaj,  treperi. Ako položaj nije dostupan,  navodi posljednji poznati položaj.

Ako je jedino dostupno određivanje položaja na osnovi ID-a ćelije, crveni krug oko ikone određivanja položaja označava približno područje u kojem se vjerojatno nalazite. U gusto naseljenim područjima procjena je točnija, a crveni je krug manji nego u slabo naseljenim područjima.

Premještanje na karti

Prstom povucite kartu. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru.

Prikaz trenutne ili zadnje poznate lokacije

Odaberite .


Povećavanje ili smanjivanje

Odaberite + ili -.

Ako se pomaknete na područje koje nije obuhvaćeno već pohranjenim kartama, a imate aktivnu vezu podataka, nove se karte automatski preuzimaju.

Pokrivenost karte ovisi o državi i regiji.

Prikaz karte

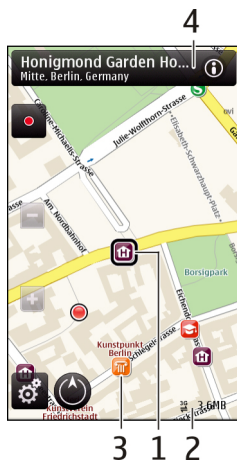

- 1 Odabrana lokacije
- 2 Područje pokazivača
- 3 Točka interesa (na primjer, željeznička postaja ili muzej)
- 4 Područje informacija

Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinim da biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Odaberite  i nešto od sljedećeg:

Prikaz karte — U standardnom se prikazu karte lako mogu pročitati pojedinosti, kao što su imena lokacija ili brojevi brzih cesta.

Satelitski prikaz — Za detaljan prikaz upotrijebite satelitske snimke.

Terenski prikaz — U trenu pregledajte vrstu tla, primjerice, kad putujete terenom izvan ceste.

3D prikaz — Za realističniji prikaz promijenite pogled karte.

Orijentiri — Prikažite poznate građevine i atrakcije na karti.

Noćni način — Prigušite boje karte. Ako putujete noću, u ovom je načinu rada lakše čitati kartu.

Preuzimanje i ažuriranje karti

Da biste izbjegli troškove mobilnog prijenosa podataka, preuzmite najnovije karte i datoteke glasovnog navođenja na svoje računalo, a zatim ih prenesite i spremite na svoj uređaj.

Upotrijebite aplikaciju Nokia Ovi Suite za preuzimanje najnovijih karti i datoteka glasovnog navođenja na svoje kompatibilno računalo. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Ovi Suite na svoje kompatibilno računalo, idite na www.ovi.com.

Savjet: Spremite nove karte u svoj uređaj prije putovanja tako da ih možete pregledavati bez internetske veze kada putujete u inozemstvo.

Da biste osigurali da uređaj ne upotrebljava internetsku vezu, u glavnom izborniku odaberite  > **Internet** > **Veza** > **Van mreže**.

Upotreba kompasa

Ako je aktiviran kompas, strelice kompasa i karta automatski se okreću u smjeru u kojem je okrenut vrh uređaja.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Moj položaj**.

Aktivacija kompasa

Odaberite .


Deaktivacija kompasa

Odaberite  ponovo. Karta je usmjerena prema sjeveru.

Kompas je aktivan ako je obrub zelene boje. Ako kompas treba kalibrirati, obrub kompasa crvene je ili žute boje.

Kalibriranje kompasa

Okrećite uređaj oko svih osi neprekidnim pomicanjem sve dok obrub kompasa ne pozeleni.

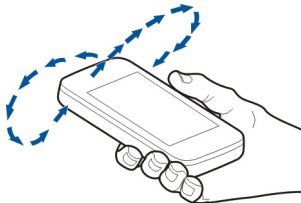

Kompas je ograničene točnosti. Elektromagnetska polja, metalni predmeti i druge vanjske okolnosti mogu smanjiti točnost kompasa. Kompas uvijek treba biti ispravno kalibriran.

O metodama određivanja položaja

Karte prikazuju vašu lokaciju na karti pomoću GPS-a, A-GPS-a, WLAN-a ili pomoću određivanja položaja na osnovi ID-a ćelije.

Globalni sustav određivanja položaja (GPS) navigacijski je sustav koji se temelji na satelitu, a upotrebljava se za izračunavanje lokacije. Potpomognuti GPS (A-GPS) mrežna je usluga koja vam šalje GPS podatke te poboljšava brzinu i točnost određivanja položaja.

Određivanje položaja pomoću bežične lokalne mreže (WLAN-a) poboljšava točnost položaja kada GPS signali nisu dostupni, posebice kada se nalazite u zatvorenim prostorima ili među visokim zgradama.

Prilikom određivanja položaja na osnovi ID-a ćelije, položaj se određuje pomoću tornja antene na koji je vaš mobilni uređaj trenutačno priključen.

Ovisno o dostupnom načinu određivanja položaja, točnost se može razlikovati od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Kada prvi put upotrebljavate Karte, sustav će od vas tražiti da odredite internetsku pristupnu točku koju ćete upotrebljavati prilikom preuzimanja podataka s karte, upotrebe A-GPS-a ili spajanja na WLAN.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

Opaska: U nekim zemljama uporaba WLAN veze može biti ograničena. U Francuskoj, primjerice, nije dopušteno upotrebljavati WLAN u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite od lokalnih vlasti.

Traženje mjesta

Traženje lokacije

Karte vam pomažu u pronalaženju određenih lokacija i poslovnih adresa.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Pretraga**.

- 1 Odaberite polje za pretraživanje i unesite riječi za pretraživanje kao što su ulična dresa ili poštanski broj.
- 2 Odaberite . Da biste izbrisali unos u polju za pretraživanje, odaberite .
- 3 Odaberite stavku s popisa predloženih rezultata.
Lokacija je prikazana na karti. Za prikaz drugih lokacija na popisu rezultata pretraživanja na karti odaberite strelicu pokraj područja s informacijama .

Povratak na popis predloženih rezultata

Odaberite **Popis**.

Pretraživanje različitih vrsta obližnjih mjesta

Odaberite **Pregledaj kategorije** i kategoriju, poput trgovine, smještaja ili prijevoza.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali pojmove za pretraživanje. Problemi s internetskom vezom također mogu utjecati na rezultate kada pretražujete online.

Da biste izbjegli troškove prijenosa podataka, rezultate možete vidjeti bez aktivne internetske veze ako na uređaju imate pohranjene karte pretraženog područja.

Prikaz pojedinosti o lokaciji

Prikažite više podataka o određenoj lokaciji ili mjestu, kao što je hotel ili restoran, ako je dostupno.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Prikaz pojedinosti mjesta

Odaberite mjesto, područje podataka  i **Prikaži pojedinosti**.

Kada pronađete mjesto koje ne postoji ili sadrži neprikladne podatke ili neispravne pojedinosti, kao što su pogrešni kontaktni podaci ili lokacija, preporučeno je to prijaviti Nokiji.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Favoriti

Spremanje mjesta i ruta

Spremanje adresa, mjesta od interesa i ruta kako bi kasnije bili pristupačniji.

Odaberite **Izbornik > Karte**.

Spremanje mjesta

- 1 Odaberite **Moj položaj**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraži**.
- 3 Dodirnite područje podataka o lokaciji .
- 4 Odaberite **Spremi mjesto**.

Spremanje rute

- 1 Odaberite **Moj položaj**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraži**.
- 3 Dodirnite područje podataka o lokaciji .
- 4 Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj u rutu**.
- 5 Odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.
- 6 Odaberite **Prikaži rutu > Opcije > Spremi rutu**.

Prikaz spremljenih mjesta i ruta

Odaberite **Favoriti > Mjesta ili Rute**.

Prikaz i organizacija mjesta i ruta

Upotrijebite mapu Omiljeni kako biste brzo pristupili mjestima i rutama koje ste spremili.

Grupirajte mjesta i rute u zbirku, primjerice, kada planirate put.

Odaberite **Izbornik > Karte i Favoriti**.

Prikaz spremljenog mjesta na karti

- 1 Odaberite **Mjesta**.
- 2 Idite na mjesto.
- 3 Odaberite **Karta**.

Da biste se vratili na popis spremljenih mjesta, odaberite **Popis**.

Stvaranje zbirke

Odaberite **Stvori novu zbirku** i unesite naziv zbirke.

Dodavanje spremljenog mjesta u zbirci

- 1 Odaberite **Mjesta** i mjesto.
- 2 Odaberite **Organiziraj zbirke**.
- 3 Odaberite **Nova zbirka** ili postojeću zbirku.

Ako trebate izbrisati mjesta ili rute ili dodati rutu zbirci, idite na internetsku uslugu Ovi karte na stranici www.ovi.com.

Slanje mjesta prijateljima

Kada informacije o mjestu želite dijeliti s prijateljima, te pojediniosti možete poslati izravno na njihove uređaje.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Slanje mjesta na prijateljjev kompatibilni uređaj

Odaberite lokaciju na karti, dodirnite područje s informacijama o lokaciji  i odaberite **Pošalji**.

Sinkroniziranje mape Omiljeni

Planirajte putovanje na računalu na web-mjestu Ovi karte, sinkronizirajte spremljena mjesta, rute i zbirke s mobilnim uređajima te pristupajte planu dok ste u pokretu.

Da biste sinkronizirali mjesta, rute i zbirke na mobilnom uređaju i internetskoj usluzi Ovi karte, trebate imati Nokia račun. Nimate li ga, u glavnom prikazu odaberite **Računi > Nokia račun > Otvori novi račun**.

Sinkronizacija spremljenih mjesta, ruta i zbirki

Odaberite **Favoriti > Sinkroniz. s uslugom Ovi**. Nimate li Nokia račun, sustav će od vas tražiti da ga izradite.

Postavljanje uređaja na automatsku sinkronizaciju mape Omiljeni

Odaberite  > **Sinkronizacija > Sinkronizacija > Pri pokr. i isključ.** Uređaj pokreće sinkronizaciju kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Karte.

Sinkroniziranje zahtijeva aktivnu internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga.

Za upotrebu internetske usluge Ovi karte idite na www.ovi.com.

Dijeljenje lokacije

Objavite svoju trenutnu lokaciju na Facebooku zajedno s tekstom i slikom. Prijatelji na Facebooku mogu vidjeti vašu lokaciju na karti.

Odaberite **Izbornik > Karte i Podijeli lok.**

Da biste dijelili lokaciju, potreban vam je Nokia račun i Facebook račun.

- 1 Prijavite se na Nokia račun ili, ako ga još nemate, odaberite **Otvori novi račun.**
- 2 Prijavite se na svoj Facebook račun.
- 3 Odaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 4 Unesite ažuriranje statusa.
- 5 Da biste dodali sliku svojoj objavi, odaberite **Dodaj fotografiju.**
- 6 Odaberite **Podijeli lokaciju.**

Upravljanje računom na Facebooku

U glavnom prikazu odaberite **Računi > Podijelite postavke lokacije > Facebook.**

Za dijeljenje lokacije i pregled lokacija drugih potrebna je internetska veza. To može uključiti prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prometa podataka.

Facebookovi uvjeti upotrebe primjenjuju se na dijeljenje lokacije na Facebooku. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i pravilima privatnosti na Facebooku.

Prije dijeljenja lokacije s drugima uvijek promislite s kim je dijelite. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite lokaciju s velikom skupinom osoba.

Vožnja i Hodanje

Glasovno navođenje

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže u pronalaženju odredišta i omogućuje slobodno uživanje u putu.

Odaberite **Izbornik > Karte i Vožnja ili Šetnja.**

Pri prvoj uporabi navigacije vožnje ili šetnje od vas se traži da odaberete jezik za glasovno navođenje i da preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako odaberete jezik koji uključuje nazive ulica, i oni se izgovaraju. Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Izmjena jezika glasovnog navođenja

U glavnom prikazu odaberite  i **Navigacija > Upute za vožnju Upute za šetnju** i odgovarajuću opciju.

Deaktivacija glasovnog navođenja

U glavnom prikazu odaberite  i **Navigacija > Upute za vožnju ili Upute za šetnju** i **Nijedan.**

Ponavljanje glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju

U prikazu navigacije odaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Prilagodba glasnoće glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju

U prikazu navigacije odaberite **Opcije** > **Glasnoća**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne upute za svako skretanje prilikom vožnje, Karte vam pomažu doći do odredišta.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Odaberite **Postavi odred.** i odgovarajuću opciju.

Vožnja kući

Odaberite **Vožnja kući**.

Kada prvi puta odaberete **Vožnja kući** ili **Šetnja kući** sustav od vas traži da definirate lokaciju kuće. Kako biste kasnije izmijenili lokaciju kuće, napravite sljedeće:

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.


Savjet: Kako biste vozili bez postavljenog odredišta, odaberite **Karta**. Lokacija se prikazuje u središtu karte, kako se krećete.

Izmjena prikaza tijekom navigacije

Pomaknite prstima na zaslonu kako biste odabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Pogled s putokazima** ili **Pregled rute**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Prikaz Navigacije

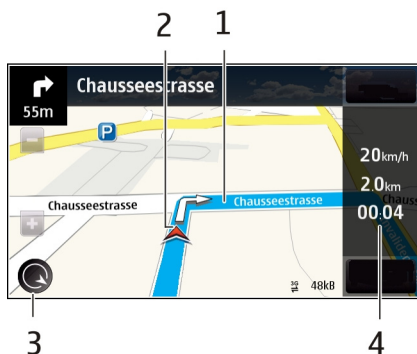

- 1 Ruta
- 2 Vaša lokacija i smjer
- 3 Kompas
- 4 Traka s informacijama (brzina, udaljenost, vrijeme)

Saznajte informacije o prometu i sigurnosti

Unaprijedite iskustvo vožnje s informacijama u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći pri odabiru prometnih traka i upozorenjima o ograničenjima brzine, ako je dostupno za vašu državu ili regiju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja**.

Prikaz događaja u prometu na karti

Tijekom navigacije vožnje odaberite **Opcije** > **Prom. info.**. Događaji su prikazani u obliku trokuta i linija.

Ažuriranje informacija o stanju u prometu

Odaberite **Opcije** > **Prom. info.** > **Ažuriraj prom. info.**

Kada planirate put, možete postaviti uređaj da izbjegava događaje u prometu, poput gužvi ili radova na cesti.

Izbjegavanje događaja u prometu

U glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Preus. zbog prometa**.

Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihova upotrebe.

Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za pješačenje, Karte vas vode trgovima, parkovima, pješačkim zonama, pa čak i trgovačkim centrima.

Odaberite **Izbornik > Karte i Šetnja**.

Pješačenje do odredišta

Odaberite **Postavi odred.** i odgovarajuću opciju.

Pješačenje do kuće

Odaberite **Šetnja kući**.

Kada prvi puta odaberete **Vožnja kući** ili **Šetnja kući** sustav od vas traži da definirate lokaciju kuće. Kako biste kasnije izmijenili lokaciju kuće, napravite sljedeće:

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

Savjet: Kako biste šetali bez postavljenog odredišta, odaberite **Karta**. Lokacija se prikazuje u središtu karte, kako se krećete.

Planiranje rute

Planirajte putovanje, izradite rutu i prikažite je na karti prije polaska.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Izrada rute

- 1 Dodirnite lokaciju početne točke. Da biste tražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraga**.
- 2 Dodirnite područje s informacijama o lokaciji .
- 3 Odaberite **Dodaj u rutu**.
- 4 Kako biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.

Promjena redoslijeda točaka rute

- 1 Odaberite točku rute.

- 2 Odaberite **Premjesti**.
- 3 Dodirnite mjesto na koje želite premjestiti točku rute.

Uređivanje lokacije točke rute

Dodirnite točku rute te odaberite **Uredi** i odgovarajuću opciju.

Prikaz rute na karti

Odaberite **Prikaži rutu**.

Navigacija do odredišta

Odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Promjena postavki rute

Postavke rute utječu na navigacijsko navođenje i način prikaza rute na karti.

- 1 U prikazu planiranja rute otvorite karticu Postavke. Da biste došli na prikaz planiranja rute iz prikaza navigacije, odaberite **Opcije** > **Točke rute** ili **Popis točaka rute**.
- 2 Postavite način putovanja na **Vožnja** ili **Pješice**. Ako odaberete **Pješice**, jednosmjerne ulice smatraju se normalnim ulicama, a mogu se upotrebljavati, primjerice, pješački prolazi i rute kroz parkove i trgovačke centre.
- 3 Odaberite željenu opciju.

Odabir šetnje

Otvorite karticu Postavke i odaberite **Pješice** > **Najdraža ruta** > **Ulice** ili **Zračna linija**. **Zračna linija** korisna je na terenu izvan cesta jer upućuje na smjer hodanja.

Upotreba brže ili kraće rute vožnje

Otvorite karticu Postavke i odaberite **Vožnja** > **Odabir rute** > **Brža ruta** ili **Kraća ruta**.

Upotreba optimizirane rute vožnje

Otvorite karticu Postavke i odaberite **Vožnja** > **Odabir rute** > **Optimizirano**. Optimizirana ruta vožnje sadrži prednosti kraćih i bržih ruta.

Također možete omogućiti ili izbjeći upotrebu, primjerice, autocesta, cesta s naplatom cestarine ili trajekata.

Office

Quickoffice

O programu Quickoffice



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Quickoffice.**

Quickoffice sadrži sljedeće:

- Quickword za pregledavanje dokumenata Microsoft Worda
- Quicksheet za pregledavanje radnih listova Microsoft Excela
- Quickpoint za pregledavanje prezentacija Microsoft PowerPointa

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

Za kupnju uređivačke verzije paketa Quickoffice odaberite **Ažuriranja i nadogradnje.**

Čitanje dokumenata programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint

Pomoću programa Quickoffice možete pregledati dokumente paketa programa Microsoft Office, kao što su dokumenti programa Word, radni listovi programa Excel ili prezentacije programa PowerPoint.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Quickoffice.**

Otvaranje datoteke

Odaberite memoriju u koju je spremljena datoteka, potražite odgovarajuću mapu i odaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Odaberite **Opcije > Razvrstaj po.**

Slanje datoteka na kompatibilan uređaj

Odaberite  i način slanja.

Nisu podržani svi formati ili značajke.

Čitanje PDF dokumenata



Pomoću aplikacije Adobe Reader možete čitati PDF dokumente.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Adobe PDF.**

Otvaranje datoteke

Odaberite memoriju u koju je spremljena datoteka, potražite odgovarajuću mapu i odaberite datoteku.

Pravljenje izračuna



Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Ured** > **Kalkulator**.

- 1 Utipkajte prvi broj izračuna.
- 2 Odaberite funkcije poput zbrajanja ili oduzimanja.
- 3 Unesite drugi broj izračuna.
- 4 Odaberite =.

Spremanje ili preuzimanje rezultata izračuna

Odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Spremi ili Pozovi iz memorije**.

Pisanje bilješki 0 Bilješkama



Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Ured** > **Bilješke**.

Možete pisati bilješke kao što su dopisi za sastanak te spremiti obične tekstualne datoteke (TXT datoteke) u aplikaciju Bilješke.

Izrada popisa za kupovinu

Popisi za kupovinu na papiru mogu se lako izgubiti. Umjesto zapisivanja na papir, možete stvoriti popise za kupovinu pomoću aplikacije Bilješke. Na ovaj ćete način uvijek imati svoj popis uz sebe! Također možete poslati popis, primjerice, članu obitelji.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Ured** > **Bilješke**.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Nova bilješka**.
- 2 Unesite tekst u polje za bilješku.

Slanje popisa

Otvorite bilješku i odaberite **Opcije** > **Pošalji** i način slanja.

Prijevod riječi s jednog jezika na drugi



Možete prevesti riječi s jednog jezika na drugi. Nisu svi jezici podržani.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Ured** > **Rječnik**.

- 1 Unesite tekst u polje za pretraživanje. Prikazuju se prijedlozi riječi za prijevod.
- 2 Odaberite riječ s popisa.

Promjena izvornog ili ciljanog jezika

Odaberite **Opcije** > **Jezici** > **Izvorni ili Odredišni**.

Preuzimanje više jezika s interneta

Odaberite **Opcije** > **Jezici** > **Preuzimanje jezika**.

Engleski je unaprijed instaliran, a možete dodati još dva jezika.

Otvaranje ili stvaranje zip datoteka

Pomoću Zip upravitelja možete otvoriti i raspakirati datoteke iz zip datoteka. Također možete stvoriti nove zip datoteke kako biste pohranili i komprimirali datoteke.

 Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Ured** > **Zip**.

Upravljanje vremenom

Sat

0 satu

 Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Sat**.

Postavite alarme i upravljajte njima te provjerite lokalna vremena u različitim državama i gradovima.

Postavljanje vremena i datuma

Na početnom zaslonu odaberite sat i **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme ili Datum**.

Savjet: Da biste prikazali vrijeme i datum kada su zaslon i tipke zaključani, pritisnite i držite tipku izbornika.

Postavljanje alarma

Svoj uređaj možete upotrebljavati kao budilicu.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

- 1 Odaberite **Novi alarm**.
- 2 Postavite vrijeme alarma i unesite opis.
- 3 Da biste postavili da se alarm oglašava, primjerice, u isto vrijeme svaki dan, odaberite **Ponavljanje**.

Uklanjanje alarma

Odaberite i držite alarm te na skočnom izborniku odaberite **Ukloni alarm**.

Odgoda alarma

Kada se alarm oglasi, možete ga odgoditi. Time se alarm zaustavlja na određeno vrijeme.

Kada se alarm oglasi, odaberite **Još malo**.

Postavljanje vremena odgode alarma

Na početnom zaslonu odaberite sat i **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prekida alarma** te postavite duljinu vremena.


Alarmerete možete odgoditi okretanjem zaslona uređaja prema dolje. Da biste upotrijebili tu značajku, prvo morate aktivirati senzore.

Aktivacija senzora

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Postav. senzora** > **Senzori** > **Uključeno**.

Aktivacija kontrole okretanja za odgodu

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Postav. senzora** > **Kontrola okretanja** > **Ponavljanje alarma**.

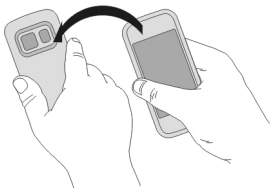

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Svoj uređaj možete postaviti da automatski ažurira vrijeme, datum i vremensku zonu.

Na početnom zaslonu odaberite sat i **Opcije** > **Postavke** > **Automat. ažurir. vremena** > **Uključeno**.

Automatsko ažuriranje usluga je mreže.

Promjena vremenske zone tijekom putovanja

Sat možete postaviti na lokalno vrijeme kada putujete u inozemstvo.

Na početnom zaslonu odaberite sat i otvorite karticu svjetskog sata.

Dodavanje lokacije

Odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju.

Postavljanje trenutne lokacije

Odaberite i držite lokaciju i na skočnom izborniku odaberite **Postavi za trenut. lokac..**

Vrijeme na uređaju mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Provjerite je li vrijeme točno.

Provjera vremena u različitim gradovima

Za pregledavanje vremena na različitim lokacijama dodajte ih na karticu svjetskog sata. Isto tako možete dodati slike lokacijama, primjerice, sliku prijatelja koji živi u gradu o kojem se radi ili pogled s vaše omiljene turističke atrakcije.

Na početnom zaslonu odaberite sat i otvorite karticu svjetskog sata.

Dodavanje lokacije

Odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju** i lokaciju. Možete dodati do 15 lokacija.

Dodavanje slike za lokaciju

Odaberite i držite lokaciju te na skočnom izborniku odaberite **Promijeni sliku** i sliku.

Kalendar

O kalendaru



Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Pomoću kalendara na uređaju možete učiniti sljedeće:

- Organizacija rasporeda
- Dodavanje podsjetnika za obljetnice i druge važne datume
- Održavanje popisa obveza ažurnim

Možete imati odvojene kalendare za slobodno vrijeme i posao.

Prikaz rasporeda za tjedan

Kalendarske zapise možete pregledavati u različitim prikazima. Da biste jednostavno provjerili sve zapise za određeni tjedan, upotrijebite tjedni prikaz.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

Na alatnoj traci odaberite  > .

Dodavanje zadatka na popis obveza

Imate li važnih zadataka koje morate obaviti na poslu, knjiga koje morate vratiti u knjižnicu ili možda događaja kojima želite prisustvovati? Zadatke (popise obveza) možete dodati u svoj kalendar. Ako imate određen rok za obavljanje, postavite podsjetnik.

Odaberite **Izbornik > Kalendar**.

- 1 Pomaknite se na željeni datum i odaberite .
- 2 Odaberite polje vrste zapisa i **Bilješka o obvezi**.
- 3 Ispunite polja. Da biste zatvorili dijalog unosa teksta, odaberite ✓.
- 4 Da biste postavili podsjetnik za zadatak, odaberite **Alarm > Uključen**.

Dodavanje obveze

Spremite svoje važne obveze u svoj kalendar kao zapise za sastanke.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

- 1 Pomaknite se na željeni datum i odaberite . Zapis za sastanak odabran je kao zadan.
- 2 Ispunite polja. Da biste zatvorili dijalog unosa teksta, odaberite ✓.
- 3 Da bi se zapis za sastanak ponavljao u redovitim razmacima, odaberite **Ponavljaj** i vremenski razmak. Odaberite **Ponavljaj do** i unesite završni datum.

Pamćenje rođendana

Možete dodati podsjetnik za rođendane i druge posebne datume. Podsjetnici se ponavljaju godišnje.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

- 1 Pomaknite se na željeni datum i odaberite **Opcije > Novi zapis > Vrsta kalendarskog zapisa > Obljetnica**.
- 2 Ispunite sva polja. Da biste zatvorili dijalog unosa teksta, odaberite ✓.

Upotreba odvojenih kalendara za posao i slobodno vrijeme

Možete imati više kalendara. Stvorite jedan za posao, a drugi za slobodno vrijeme.

Na početnom zaslonu odaberite datum.

Stvaranje novog kalendara

- 1 Odaberite **Opcije** > **Upravljanje kalendarima**.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Stvori novi kalendar**.
- 3 Unesite naziv i postavite šifru boje za kalendar.
- 4 Odredite vidljivost kalendara. Kada je kalendar skriven, kalendarski zapisi i podsjetnici ne prikazuju se u različitim kalendarskim prikazima ili na početnom zaslonu.

Izmjena kalendarskih postavki

U prikazu Upravljanje kalendarima odaberite željeni kalendar.

Dodavanje zapisa pojedinom kalendaru

- 1 Pomaknite se na željeni datum i odaberite .
- 2 Odaberite željenu vrstu zapisa.
- 3 Odaberite **Kalend. zapis spremljen u** i kalendar u koji želite spremiti zapis.

U različitim kalendarskim prikazima, šifre boja pokazuju u koji je kalendar spremljen zapis.

Upravljanje uređajem

Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja

0 ažuriranjima aplikacija i softvera uređaja

Pomoću ažuriranja softvera i aplikacija uređaja možete dobiti nove značajke i unaprijeđene funkcije za svoj uređaj. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne osobine uređaja.



Preporučeno je napraviti pričuvne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera uređaja.

Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Nakon ažuriranja softvera i aplikacija uređaja, upute u korisničkom priručniku više neće biti ažurirane.

Ažuriranje softvera i aplikacija pomoću uređaja



Možete provjeriti ima li dostupnih ažuriranja za vaš softver ili pojedinačne aplikacije uređaja te ih preuzeti i instalirati na svoj uređaj (usluga mreže). Također možete postaviti uređaj da automatski pretražuje ažuriranja i obavijesti vas o dostupnosti važnih ili preporučenih ažuriranja.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Ažurir. softv..**

Ako postoje dostupna ažuriranja, odaberite ona koja je potrebno preuzeti i instalirati te odaberite .

Postavljanje uređaja na automatsko pretraživanje ažuriranja

Odaberite **Opcije > Postavke > Auto. provjera ažuriran..**

Ažuriranje softvera uređaja pomoću računala

Za ažuriranje softvera uređaja možete upotrijebiti računalnu aplikaciju Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, morate imati kompatibilno računalo, brzi pristup internetu i kompatibilan USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Za više informacija i za preuzimanje programa Nokia Software Updater, idite na www.nokia.com/softwareupdate.

Upravljanje datotekama

O Upravitelju datoteka



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat..**

Pomoću Upravitelja datoteka možete pregledavati datoteke, upravljati njima i otvarati ih na svom uređaju.

Prikaz datoteka spremljenih na uređaj

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat.** i željenu memoriju.

Prikazuju se mape u korijenu memorije.

Organizacija datoteka

Možete upotrijebiti aplikaciju Upravitelj datoteka za brisanje, premještanje, kopiranje ili stvaranje novih datoteka i mapa. Ako organizirate svoje datoteke u mape, to može pomoći u pronalaženju datoteka ubuduće.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat..**

Stvaranje nove mape

U mapi u kojoj želite stvoriti podmapu, odaberite **Opcije > Razvrstaj > Nova mapa**.

Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Formatiranje masovne memorije

Želite izbrisati sav sadržaj iz masovne memorije svog uređaja? Kada formatirate masovnu memoriju, svi podaci u njoj se brišu.

Prije formatiranja masovne memorije stvorite pričuvnu kopiju podataka koje želite sačuvati. Svi podaci trajno se brišu.

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Ured > Uprav. dat..**
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Formatiraj**.

Masovnu memoriju nemojte formatirati pomoću računalnog softvera jer bi to moglo uzrokovati pogoršanje u radu.

Za stvaranje pričuvnih kopija podataka na kompatibilnom računalu možete upotrijebiti Nokia Ovi Suite. Tehnologije upravljanja digitalnim pravima (DRM) mogu spriječiti vraćanje nekih podataka iz pričuvne kopije. Da biste doznali više o DRM-u koji se upotrebljava za vaš sadržaj, obratite se svojem davatelju usluga.

Povećanje dostupne memorije za više sadržaja

Imate li potrebu za većom raspoloživom memorijom uređaja kako biste mogli instalirati još programa i dodati više sadržaja?

Prenesite podatke na masovnu memoriju ili na kompatibilno računalo.

Ako vam sljedeće značajke više ne trebaju, možete ih ukloniti:

- Tekst, multimedija i poruke e-pošte
- Unosi i pojedinosti za kontakte
- Programi
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija. Stvorite pričuvne kopije podataka na kompatibilnom računalu.
- Slike i videozapisi u Fotografijama. Stvorite pričuvne kopije podataka na kompatibilnom računalu.

Savjet: ako su instalirane probne ili demo aplikacije koje su istekle, uklonite ih.

Upravljanje aplikacijama

O Upravitelju programa



Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj aplik..**

Pomoću Upravitelja aplikacija možete vidjeti pojedinosti instaliranih aplikacija, uklanjati aplikacije i definirati instalacijske postavke.

Možete instalirati sljedeće vrste aplikacija:

- Java™ ME aplikacije koje imaju datotečni nastavak .jad ili .jar
- Aplikacije kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian koje imaju datotečni nastavak .sis ili .sisx
- Widgete s datotečnim nastavkom .wgz

Instalirajte samo one aplikacije koje su kompatibilne s vašim uređajem.

Uklanjanje programa s uređaja

Instalirane programe koji vam više ne trebaju ili ih ne upotrebljavate možete ukloniti da biste povećali količinu dostupne memorije.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj aplik..**

- 1 Odaberite **Instalirana aplik..**
- 2 Odaberite i držite aplikaciju da biste je uklonili i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni**.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cijelu pričuvnu kopiju uklonjene aplikacije. Ako ste uklonili aplikaciju, nećete moći otvoriti datoteke.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija može prestati raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instaliranog programa.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Kako biste zadržali dovoljno memorije, upotrijebite Nokia Ovi Suite da biste napravili pričuvne kopije instalacijskih datoteka na računalu, zatim upotrijebite upravitelj datoteka za uklanjanje instalacijske datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka privitak u poruci, izbrišite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.


Sinkronizacija sadržaja

O Sinkronizaciji



Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Prijenos podat. > Sinkronizacija**.

Pomoću aplikacije Sinkronizacija možete sinkronizirati svoje kontakte, bilješke i drugi sadržaj između uređaja i udaljenog poslužitelja. Nakon sinkronizacije, na poslužitelju imate pričuvnu kopiju važnih podataka.

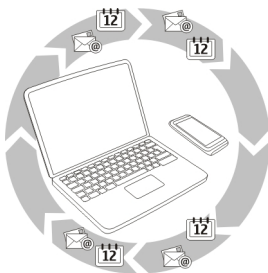

Sinkronizacija sadržaja između uređaja i udaljenog poslužitelja

Želite li imati pričuivne kopije kalendara, bilješki i drugog sadržaja pri ruci, bez obzira sjedite li za računalom ili ste u pokretu sa svojim mobitelom? Pomoću aplikacije Sinkronizacija možete sinkronizirati važan sadržaj između uređaja i udaljenog poslužitelja.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Prijenos podat. > Sinkronizacija**.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku konfiguracijske poruke. Postavke sinkronizacije spremljene su u sinkronizacijskom profilu. Kada otvorite aplikaciju, prikazuje se zadani ili prethodno upotrijebljen profil sinkronizacije.

Uključivanje ili isključivanje vrsti sadržaja

Odaberite vrstu sadržaja.

Sinkronizacija podataka

Odaberite **Opcije > Sinkroniziraj**.

Savjet: Da biste sinkronizirali sadržaj između uređaja i Ovi usluge, možete upotrijebiti aplikaciju Ovi sinkronizacija.

O Ovi sinkronizaciji



Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Ovi sinkr..**

Pomoću Ovi sinkronizacije možete sinkronizirati kontakte, kalendarske bilješke i bilješke između svog uređaja i usluge Ovi by Nokia. Na taj ćete način uvijek imati pričuivnu kopiju važnog sadržaja. Za uporabu Ovi sinkronizacije potreban je Nokia račun. Ako nemate Nokia račun, izradite ga na stranici www.ovi.com.

Ako upotrebljavate Ovi sinkronizaciju za automatsko sinkroniziranje kontakata s uslugom Ovi, nemojte dopustiti sinkronizaciju s drugom uslugom, kao što je Mail for Exchange, jer može doći do sukoba.

Izrada pričuvne kopije sadržaja na usluzi Ovi

Želite li imati pričuvne kopije kalendarskih bilješki, bilješki i drugog sadržaja s uređaja na usluzi Ovi? Pomoću aplikacije Ovi sinkronizacija možete ručno ili automatski sinkronizirati sadržaj između svog uređaja i usluge Ovi.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Alati > Ovi sinkr..**

Prilikom prvog otvaranja aplikacije čarobnjak za sinkronizaciju pomaže vam u određivanju postavki i odabiru sadržaja koji želite sinkronizirati.

Određivanje sadržaja za sinkronizaciju

Odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Stavke za sinkronizaciju.**

Ručna sinkronizacija

Odaberite **Sinkroniziraj.**

Automatska sinkronizacija

- 1 Kako biste aktivirali automatsku sinkronizaciju, odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Automatska sinkr..**
- 2 Kako biste odredili učestalost sinkroniziranja, odaberite **Opcije > Post. sinkron. > Određeni interval sinkr..**

Kopiranje kontakata ili slika između uređaja

Pomoću aplikacije Prijenos podat. možete upotrijebiti Bluetooth da biste besplatno sinkronizirali i kopirali sadržaj između dvaju kompatibilnih Nokia uređaja.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podat. > Prijenos pod..**

- 1 Odaberite nešto od sljedećeg:



— Sinkronizirajte sadržaj između dvaju uređaja.



— Kopirajte sadržaj s drugog uređaja.



— Kopirajte sadržaj na drugi uređaj.

- 2 Odaberite uređaj koji želite povezati i uparite uređaje. Bluetooth mora biti aktiviran.
- 3 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.

4 Odaberite sadržaj i **U redu**.

Savjet: Ako spremite pojedinosti, kasnije je lakše razmijeniti isti sadržaj s istim uređajem.

Zaštita uređaja

Postavljanje automatskog zaključavanja uređaja

Želite zaštititi uređaj od neovlaštene uporabe? Odredite kôd zaključavanja i postavite uređaj na automatsko zaključavanje kada nije u uporabi.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica**.
- 2 Odaberite **Kod za zaključavanje** i unesite kôd za zaključavanje. Potrebna su najmanje 4 znaka, a mogu se upotrebljavati i brojevi, simboli te velika i mala slova. Kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd za zaključavanje, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Mogu se primijeniti dodatni troškovi i svi osobni podaci u uređaju mogu biti izbrisani. Za dodatne informacije kontaktirajte servisnu lokaciju za Nokia Care ili prodavača uređaja.
- 3 Odaberite **Autom. zaključ. telefona** te odredite vrijeme nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.

Ručno zaključavanje uređaja

Na početnom zaslonu pritisnite **1**, odaberite **Zaključaj telefon** i unesite kôd za zaključavanje.

Otključavanje uređaja

Gurnite sklopku za zaključavanje, unesite kôd te odaberite **U redu**.

Ako je sklopka za zaključavanje izvan dosega, pritisnite tipku izbornika te odaberite **Otključaj**.

Udaljeno zaključavanje uređaja

Zaboravili ste uređaj na poslu i želite ga zaključati kako biste spriječili neovlaštenu uporabu? Uređaj možete daljinski zaključati pomoću unaprijed definirane tekstualne poruke.

Omogućivanje udaljenog zaključavanja

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključ. telef. > Omogućeno**.
- 2 Unesite tekst poruke. Može biti dug 5-20 znakova i mogu se upotrijebiti velika i mala slova.
- 3 Unesite isti tekst ponovo da biste ga potvrdili.

4 Unesite kôd za zaključavanje.

Slanje poruke zaključavanja

Kako biste daljinski zaključali uređaj, napišite unaprijed definirani tekst i pošaljite na uređaj u obliku tekstualne poruke.

Za otključavanje uređaja potrebna vam je šifra za otključavanje.

Povezivost

Internetske veze

Određivanje načina spajanja uređaja na internet

Uređaj automatski traži i povezuje se s dostupnom poznatom mrežom, u slučaju da je potrebna internetska veza. Odabir se temelji na postavkama veze, osim ako se primjenjuju postavke specifične za aplikaciju.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Postavke**.

Automatsko prebacivanje na poznatu bežičnu lokalnu mrežu (WLAN), ako je dostupna

Odaberite **Prijedi na WLAN > Samo poznati WLAN**.

Također se možete ručno povezati s WLAN-om pomoću čarobnjaka za WLAN.

Upotreba isključivo WLAN veze

Za WLAN veze u kućnoj mreži odaberite **Pod. pozivi u dom. mreži > Samo WLAN**. Za WLAN veze izvan kućne mreže odaberite **Podat. pozivi u roamingu > Samo WLAN**.

Automatska upotreba paketne podatkovne veze u kućnoj mreži

Odaberite **Pod. pozivi u dom. mreži > Automatski**.

Kako biste postavili uređaj da zahtijeva potvrdu prije povezivanja, odaberite **Pod. pozivi u dom. mreži > Obavezno zapitaj**.

Zahtjev za potvrdu prije upotrebe paketne podatkovne veze izvan kućne mreže

Odaberite **Podat. pozivi u roamingu > Obavezno zapitaj**.

Kako biste postavili uređaj na automatsko povezivanje, odaberite **Podat. pozivi u roamingu > Automatski**. Povezivanje tijekom boravka u inozemstvu može značajno povećati troškove prijenosa podataka.

Bežični LAN

O WLAN vezama

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.


WLAN čarobnjak pomaže vam u povezivanju na bežični LAN (WLAN) i upravljanju vašim WLAN vezama.

Važno: Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje WLAN veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

Opaska: Upotreba WLAN mreže može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je WLAN dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Povezivanje na WLAN u kućnoj mreži

Kako biste uštedjeli troškove prijenosa podataka kad ste kod kuće i želite pretraživati internet pomoću uređaja, povežite se s kućnim WLAN-om.

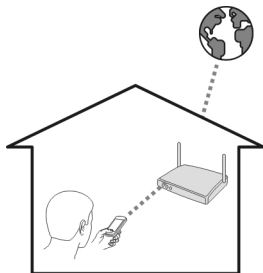

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Odaberite i držite kućni WLAN te na skočnom izborniku odaberite **Pokreni preglednik Web**.

Ako je vaš kućni WLAN zaštićen, unesite zaporku. Ako je kućni WLAN skriven, odaberite **Drugo (skrivena mreža)** i unesite naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

Zatvaranje WLAN veze

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Odspoj WLAN**.

Povezivanje na WLAN u pokretu

Povezivanje na WLAN je praktičan način pristupa internetu kada niste kod kuće. Povežite se s javnom WLAN vezom na javnim mjestima, kao što je knjižnica ili internetski kafić.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.
- 2 Odaberite i držite željenu WLAN vezu te na skočnom izborniku odaberite **Pokreni preglednik Web**.

Bluetooth


O Bluetooth spajanju

 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Pomoću Bluetooth veze možete uspostaviti bežičnu vezu s drugim kompatibilnim uređajima poput mobilnih uređaja, računala, slušalica i opreme u automobilu.

Možete upotrijebiti vezu za slanje stavki sa svog uređaja, prijenos datoteka s kompatibilnog računala i ispis datoteka s kompatibilnim pišaćem.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

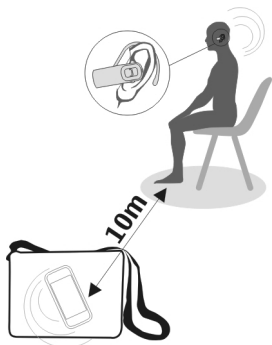

Kada je uređaj zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

Opaska: U nekim državama mogu postojati ograničenja za upotrebu Bluetooth tehnologije. Na primjer, u Francuskoj je dopuštena upotreba Bluetooth tehnologije ovog proizvoda samo u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Spajanje na bežičnu slušalicu

Pomoću bežične slušalice možete odgovarati na poziv čak i ako nemate uređaj u ruci, a ruke vam mogu biti slobodne kako biste, primjerice, nastavili raditi na računalu tijekom poziva.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth > Uključen**.
- 2 Uključite slušalicu.

- 3 Da biste uparili uređaj i slušalicu, otvorite karticu **Upareni uređaji**.
- 4 Odaberite slušalicu.
Ako slušalica nije prikazana na popisu, da biste je potražili, odaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**.
- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik slušalice.

Slanje slike ili drugog sadržaja na drugi uređaj pomoću Bluetootha

Bluetooth možete upotrijebiti za slanje slika, videozapisa, posjetnica, kalendarskih bilješki i drugog sadržaja na kompatibilne uređaje svojih prijatelja i na računalo.

Istovremeno možete imati nekoliko Bluetooth veza. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke istovremeno možete poslati i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Odaberite i držite stavku, primjerice, sliku. Na skočnom izborniku odaberite **Pošalji > Bluetooth vezom**.
- 2 Odaberite uređaj za povezivanje. Ako željeni uređaj nije prikazan, da biste ga pronašli, odaberite **Ostali uređaji**. Prilikom pretraživanja prikazuju se Bluetooth uređaji koji se nalaze u dometu.
- 3 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka, koju možete odrediti sami, mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 4 Ako uređaj često povezujete, da biste ga postavili kao ovlaštenog, prihvatite upit za ovlaštenje **Ovlastiti uređaj da automatski uspostavlja veze?** tijekom uparivanja. Kada je uređaj ovlašten, ne morate unijeti zaporku svaki put.

Povezivanje automobilske opreme pomoću načina rada s udaljenom SIM karticom

Pomoću načina rada s udaljenom SIM karticom, kompatibilna automobilska oprema može upotrebljavati SIM karticu vašeg uređaja.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Prije aktiviranja načina rada s udaljenom SIM karticom, uređaj i pribor moraju biti upareni. Pokrenite uparivanje s priborom za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, odaberite **Bluetooth > Uključen**.
- 2 Da biste aktivirali način rada s udaljenom SIM karticom, odaberite **Rad s udaljenom SIM kart. > Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth u priboru za automobil.

Kada je način rada s udaljenom SIM karticom aktiviran, **Rad s udaljenom SIM kart.** prikazuje se u početnom zaslonu. Veza s bežičnom mrežom je zatvorena i ne možete upotrijebiti usluge SIM kartice ili značajke koje zahtijevaju pokrivenost mobilnom mrežom.

Da biste upućivali ili primali pozive u načinu udaljenog SIM-a, morate imati kompatibilnu dodatnu opremu, kao što je automobilska oprema, spojenu na uređaj.

Uređaj će u ovom načinu dopustiti samo hitne pozive.

Deaktivacija načina rada s udaljenom SIM karticom

Pritisnite tipku za uključivanje, a zatim odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM**.

Zaštita uređaja

Kada je na uređaju aktiviran Bluetooth, možete upravljati tko može pronaći uređaj i povezati se s njim.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Spriječite otkrivanje svog uređaja

Odaberite **Vidljivost telefona > Skriven**.

Kada je uređaj skriven, drugi ga ne mogu otkriti. Međutim upareni uređaji i dalje se mogu spojiti s vašim uređajem.

Deaktivacija Bluetootha

Odaberite **Bluetooth > Isključen**.

Ne uparujte i ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

USB podatkovni kabel

Kopiranje slike ili drugog sadržaja između uređaja i računala

Za kopiranje slika, videozapisa, glazbe i drugog sadržaja između uređaja i računala možete upotrijebiti USB podatkovni kabel.

- 1 Da biste provjerili je li Prijenos multim. postavljena kao USB način, odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB > Prijenos multim..**
- 2 Upotrijebite kompatibilan USB  podatkovni kabel da biste povezali uređaj na računalo.

Uređaj se na računalu prikazuje kao prenosiv uređaj. Ako način Prijenos multim. ne radi na vašem računalu, upotrijebite umjesto toga način Masov. pohrana.

- 3 Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje sadržaja.

Odabir USB načina rada

Za najbolje rezultate pri kopiranju sadržaja ili sinkroniziranju uređaja s računalom aktivirajte odgovarajući USB način rada kada upotrebljavate USB podatkovni kabel za povezivanje s različitim uređajima.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB**, a zatim neku od sljedećih opcija:

 **Nokia Ovi Suite** — Povežite uređaj s kompatibilnim računalom koje ima instaliran Nokia Ovi Suite. U ovom načinu možete sinkronizirati svoj uređaj s aplikacijom Ovi Suite i upotrebljavati druge značajke aplikacije Ovi Suite.

Ovaj način aktivira se automatski kada otvorite aplikaciju Ovi Suite.

 **Masov. pohrana** — Povežite uređaj s kompatibilnim računalom koje nema instaliran Ovi Suite. Uređaj se prepoznaje kao USB flash memorija. Uređaj možete povezati i s drugim uređajima, kao što su kućne ili automobilske glazbene linije na koje možete spojiti USB pogon.

Dok ste povezani s računalom u ovom načinu, ne možete upotrebljavati neke od aplikacija na uređaju.

Drugi uređaj ne može pristupiti masovnoj memoriji u vašem uređaju.

 **Prijenos multim.** — Povežite uređaj s kompatibilnim računalom koje nema instaliran Ovi Suite. Glazba koja je zaštićena DRM pravima (engl. digital rights management) mora se prenositi u ovom načinu. Neki kućni sustavi za zabavu i pisači mogu se također upotrebljavati u ovom načinu.

 **Spaj. rač. u mrež.** — Spojite uređaj s kompatibilnim računalom i upotrijebite uređaj kao bežični modem. Računalom se automatski spaja na internet.


Savjet: Kada je USB kabel povezan, možete promijeniti USB način u većini prikaza. U gornjem desnom kutu odaberite  > **USB**.

Priključivanje USB uređaja za masovnu pohranu

Možete upotrijebiti USB ispravljač On-The-Go (OTG) za povezivanje uređaja na kompatibilan USB memorijski stick ili tvrdi disk.

Povezivanje memorijskog sticka

- 1 Spojite micro USB kraj ispravljača USB OTG ispravljača (prodaje se zasebno) s USB priključnicom uređaja.
- 2 Spojite memorijski stick s USB OTG ispravljačem.

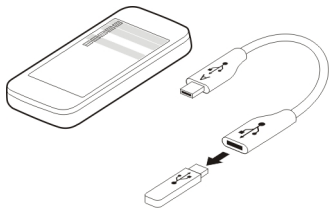

Otvora se aplikacija Upravitelj datoteka, a memorijski stick se prikazuje kao masovna memorija.

Kopiranje ili premještanje datoteke

U Uprav. dat. odaberite i držite datoteku koju želite kopirati ili premjestiti i sa skočnog izbornika odaberite željenu opciju i ciljanu mapu.

Ako spojite tvrdi disk koji traži više od 200 mA napajanja, upotrijebite vanjski izvor napajanja za tvrdi disk.

Zatvaranje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija upotrebljava mrežnu vezu, možete upotrijebiti aplikaciju Upravitelj veza da biste zatvorili neke ili sve mrežne veze.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Upravitelj veza**.

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Odspoji**.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete vidjeti svoje trenutačne mrežne veze. ➡ označava paketnu podatkovnu vezu, a (W) označava bežičnu lokalnu mrežu (WLAN).

Prikaz pojedinosti za vezu

Odaberite i držite vezu te na skočnom izborniku odaberite **Pojedinosti**.

Prikazuju se pojedinosti kao što je količina prenesenih podataka i trajanje veze.

Savjet: U većini prikaza za otvaranje aplikacije Upravitelj veza odaberite područje obavijesti u gornjem desnom kutu i ➡ > **Upravitelj veza**.

Pohranjivanje datoteka na udaljenom pogonu

Ako želite izraditi pričuvene kopije podataka ili uštedjeti na prostoru u uređaju, možete upotrijebiti udaljeni pogon za pohranu i upravljanje datotekama.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Udaljeni pogoni**.

Postavke udaljenog pogona možete primiti kao konfiguracijsku poruku od svog davatelja usluga. Otvorite poruku i spremite postavke.

Usluga bi se mogla naplaćivati. Za informacije o dostupnosti i mogućim cijenama obratite se davatelju usluga.

Povezivanje s udaljenim pogonom

Odaberite i držite udaljeni pogon i na skočnom izborniku odaberite **Poveži**.

Dodavanje novog udaljenog pogona

- 1 Odaberite **Opcije** > **Novi pogon**.
- 2 Unesite naziv udaljenog pogona.
- 3 Unesite web-adresu udaljenog pogona uključujući broj priključka.
- 4 Da biste odabrali pristupnu točku za povezivanje s udaljenim pogonom, odaberite **Pristupna točka** > **Korisnički definirano**. Ako odaberete **Obavezno zapitaj**, dobit ćete upit o odredištu ili pristupnoj točki prilikom svakog povezivanja aplikacije na mrežu.
- 5 Unesite svoje korisničko ime i zaporku ako je to potrebno za uslugu udaljenog pogona.

Izmjena postavki postojećeg udaljenog pogona

Odaberite Udaljeni pogoni i željeni pogon.

Upotrijebite aplikaciju Upravitelj datoteka za pristup udaljenim pogonima i upravljanje pohranjenim datotekama.

Više pomoći

Podrška

Ako želite saznati više o tome kako upotrijebiti svoj proizvod ili niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, pogledajte www.nokia.com/support ili pomoću mobilnog uređaja www.nokia.mobi/support. Također možete na uređaju odabrati **Izbornik** > **Aplikacije** > **Kor. priruč.**

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite uređaj. Isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon nekoliko minuta vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite izvorne tvorničke postavke.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak, svakako napravite pričuvenu kopiju podataka s uređaja.

Pristupni kodovi

PIN kôd — Ovaj kôd štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kôd (4-8 znamenki) obično dobivate zajedno sa SIM karticom.

PIN2 kôd — Ovaj kôd (4-8 znamenki) dobiva se s nekim SIM karticama i potreban je za pristup pojedinim funkcijama uređaja.

Ako zaboravite pristupni kod, kontaktirajte davatelja usluge mreže čija SIM kartica se nalazi u uređaju. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN ili PIN2 koda, kôd se blokira, a za njegovo deblokiranje trebate PUK kôd.

PUK kod i PUK2 kod — Ovi kodovi (od 8 znamenaka) potrebni su za promjenu blokiranog PIN ili PIN2 kôda. Ako kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga čiju SIM karticu koristite.

IMEI broj — Ovaj broj (15 ili 17 znamenki) upotrebljava se za utvrđivanje valjanih uređaja u GSM mreži. Uređajima koji su, primjerice, ukradeni, može se blokirati pristup mreži. IMEI broj za vaš uređaj može se pronaći ispod baterije.

Kôd za zaključavanje (poznat i kao sigurnosni kôd) — Kôd za zaključavanje pomaže u zaštiti uređaja od neovlaštene uporabe. Taj kôd možete stvarati i mijenjati te postaviti uređaj da zahtijeva kôd. Novi kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Mogu se primijeniti dodatni troškovi i svi osobni podaci u uređaju mogu biti izbrisani. Za više informacija kontaktirajte poslovnicu Nokia Care ili lokalnog dobavljača uređaja.

Otklanjanje poteškoća

Obnova izvornih postavki

Ako uređaj neispravno funkcionira, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvor. postavke > Vratiti**.
- 3 Unesite kôd za zaključavanje.

Ovaj postupak ne utječe na dokumente ili datoteke spremljene na uređaju.

Nakon vraćanja izvornih postavki, uređaj se isključuje i ponovno uključuje. To može potrajati dulje nego što je uobičajeno.

Što učiniti kada je memorija popunjena?

Ako se prilikom istodobnog brisanja nekoliko stavki prikazuje jedna od sljedećih poruka, izbrisite stavke jednu po jednu, počevši s najmanjim stavkama:

- **Za ovu radnju nedostaje memorije. Najprije izbrisite neke podatke.**
- **Premalo memorije. Izbrisite neke podatke iz memorije telefona.**

Premjestite podatke koje želite zadržati na masovnu memoriju ili kompatibilno računalo. Po mogućnosti instalirajte aplikacije na masovnu memoriju, a ne u memoriju uređaja.

Treperenje pokazivača poruke

P: Zašto na početnom zaslonu treperi pokazivač poruke ?

O: Na uređaj je spremljen maksimalan broj poruka. Izbrisite neke poruke. Broj poruka koje se mogu spremiti na SIM karticu značajno je manji od broja poruka koje se mogu spremiti u memoriju uređaja. Za spremanje poruka na kompatibilnom računalu možete upotrijebiti Nokia Ovi Suite.

Kontakt se pojavljuje dvaput na popisu kontakata

P: Kontakt se pojavljuje dvaput na popisu kontakata. Kako mogu ukloniti suvišan kontakt?

O: Možete spojiti dva kontakta u jedan. Odaberite **Opcije > Spoji kontakte**, odaberite kontakte za spajanje i odaberite **Spoji**.

Nečitljivi znakovi tijekom pretraživanja interneta

Ako se prikažu nečitljivi znakovi, odaberite **Izbornik > Web i Opcije > Postavke > Stranica > Zadani format znakova** te odgovarajuće šifriranje znakova jezika.

Priprema uređaja za recikliranje

Ako kupite novi uređaj ili iz drugih razloga želite baciti svoj uređaj, Nokia preporučuje recikliranje. Prije toga uklonite sve osobne podatke i sadržaj iz uređaja.

Uklanjanje sadržaja i vraćanje postavki na zadane vrijednosti

- 1 Stvorite pričuvenu kopiju sadržaja koji želite zadržati na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je dostupna) ili kompatibilnom računalu.
- 2 Zatvorite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvor. postavke > Izbrisi podatke i vrati**.

- 4 Uređaj će se isključiti te ponovno uključiti. Pažljivo provjerite je li uklonjen sav osobni sadržaj, kao što su kontakti, slike, glazba, videozapisi, bilješke, poruke, poruke e-pošte, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije. Sadržaj i informacije pohranjene na memorijskoj ili SIM kartici nisu uklonjeni.

Ekološki savjeti



Ušteda energije

Ne morate puniti bateriju tako često ako učinite sljedeće (ako je dostupno za uređaj):

- Zatvorite programe i podatkovne veze, primjerice Bluetooth vezu, kada nisu u upotrebi.
- Smanjite osvjetljenost zaslona.
- Postavite uređaj na ulazak u način uštede energije nakon minimalnog razdoblja neaktivnosti, ako je to dostupno na uređaju.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona.

Recikliranje

Svi materijali ovog uređaja mogu se preraditi u materijale i energiju. Za informacije o tome kako reciklirati stare Nokia proizvode, idite na stranicu www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na stranicu www.nokia.mobi/werecycle.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ova odredba primjenjuje se u Europskoj uniji. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za više podataka o ekološkim svojstvima uređaja pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu u mrežama GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz i WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Upotreba usluga mreže i preuzimanje sadržaja na uređaj može prouzročiti troškove prijenosa podataka. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i mehaničke dijelove.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte informacije o zbrinjavanju proizvoda i o tome kako reciklirati proizvode tvrtke Nokia na stranici www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na nokia.mobi/werecycle.

Znak prekrizene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije licenci i sadržaja, upotrijebite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. Licence ćete možda trebati vratiti ako se datoteke na uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Baterije i punjači Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju tvrtke Nokia, kupite je u ovlaštenom servisnom centru ili kod ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

- 1 Pogledajte hologram. Trebali biste vidjeti simbol spojenih ruku tvrtke Nokia iz jednog kuta, a iz drugog kuta logotip Nokia Original Accessories.



- 2 Nakrivite hologram ulijevo, udesno, prema dolje i prema gore. Trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točke na svakoj strani.



Međutim, to nije pouzdana potvrda autentičnosti baterije. Ako ne možete potvrditi autentičnost ili ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša Nokia baterija s hologramskom naljepnicom nije autentična baterija tvrtke Nokia, prestanite upotrebljavati bateriju i odnesite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia.

Da biste saznali više o originalnim baterijama tvrtke Nokia, idite na www.nokia.com/battery.

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu s modelom baterije BL-5K koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-15. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K, ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, morate zamijeniti bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlazite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako

mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatna važna upozorenja

Hitni pozivi

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Provjerite je li uređaj uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Umetnite SIM karticu.
 - Uklonite sva ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Osigurajte da uređaj nije u izvanmrežnom profilu ili u profilu let.
 - Ako su zaslon uređaja i tipke zaključani, otključajte ih.
- 3 Da biste ispraznili zaslon, pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno.
- 4 Odaberite Nazovi.
- 5 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 6 Pritisnite pozivnu tipku.
- 7 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Važno: Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Mala djeca

Uređaj, njegova baterija i dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima, na primjer, u bolnicama.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetra od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetra od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal

Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvaćanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedene upute.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Upotreba bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonita.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja

kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Vlažni ili prašnjava uvjeti

Važno: Pribor za upotrebu s ovim uređajem nije izdržljiv ni voodootporan kao uređaj. Na primjer, punjači se trebaju upotrebljavati samo u suhim uvjetima, nikada vlažnim ili mokrim.

- Voodootpornost se odnosi samo na otpornost na hladnu, čistu i svježvu vodu. Nemojte izlagati uređaj nekoj drugoj vrsti tekućine kao što je morska voda.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Ako je uređaj izložen vodi, obrišite ga suhom tkaninom. Ako je izložen nekoj drugoj tekućini, odmah ga poprskajte čistom svježom vodom. Pažljivo brisanjem osušite uređaj.
- Nemojte puniti uređaj ni spajati nešto u priključke ako su prašnjava, mokri ili vlažni.
- Ako su priključci prašnjava, otvorite poklopac priključka i poprskajte čistom svježom vodom priključke da biste uklonili prašinu. Pažljivo brisanjem osušite uređaj i područje priključka i pustite da se unutrašnjost priključaka osuši.
- Stražnji poklopac otvarajte samo u suhim i čistim uvjetima te brisanjem osušite i očistite uređaj prije otvaranja stražnjeg poklopca da biste spriječili vodu ili prašinu da dopru do unutrašnjosti uređaja. Uvjerite se da su unutrašnjost uređaja i zaštite na stražnjem kućištu suhe, čiste i da na njima nema drugih predmeta jer bi mogli oštetiti zaštitu.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodlašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 0,73 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434 !

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM- 675 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, logotip Nokia Original Accessories i Ovi by Nokia zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak društva Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričiti ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia. Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija, kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno. Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom programa potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Neke radnje i značajke ovise o SIM kartici i/ili mreži, funkciji MMS-a ili kompatibilnosti uređaja te podržanim formatima sadržaja. Neke usluge mogu se naplaćivati prema posebnoj tarifi.

Kazalo

A

antene	15
aplikacije	23, 95
ažuriranja	
— aplikacije	94, 95
— softver uređaja	94, 95, 96
ažuriranja softvera	94, 95
ažuriranja statusa	60, 61

B

baterija	
— punjenje	11, 12
— štednja energije	29
— umetanje	8
Bilješke	89
blogovi	57
Bluetooth	104, 105, 106
brzo biranje	40
budilica	90, 91

Č

čitač poruka	53
--------------	----

D

daljinsko zaključavanje	101
datum i vrijeme	91
dijaprojeksija	66
dijeljenje, na mreži	60, 61
dodirni zaslon	8, 19, 23, 24
DRM (upravljanje digitalnim pravima)	71
društvene mreže	58, 59, 60, 61

E

e-pošta	
— čitanje i odgovaranje	55
Vidi <i>pošta</i>	

F

filmovi	66
FM odašiljač	72
FM radio	73, 74, 75
Fotoaparati	62
— podaci o lokaciji	62
— slanje slika	64
— snimanje slika	62, 63
— snimanje videozapisa	63
fotografije	
Vidi <i>slike</i>	

G

glasovne naredbe	40
glasovni pozivi	
Vidi <i>pozivi</i>	
glazba	69, 71, 72
— popisi pjesama	70

I

ikone	26
Informacije o Nokia podršci	109
instaliranje programa	97
Internet	56
— oznake	57, 58
— pregled stranica	56
— priručna memorija	56
internetska veza	102
internetski pozivi	41
ispisivanje	66
izbornici	34
izvanmrežni profil	29

K

kabelska veza	106, 107
kalendar	92, 93
Kalendar	61, 93
Kalkulator	89
Karte	75
— dijeljenje lokacija	82
— elementi prikaza	77, 85

— Favoriti	81
— glasovno navođenje	83
— informacije o stanju u prometu	85
— kompas	78
— navigiranje	84, 86
— organizacija mjesta	81
— organizacija ruta	81
— planiranje ruta	86
— pojedinosti lokacije	80
— pozicioniranje	79
— pregledavanje	76
— preuzimanje karti	78
— promjena prikaza	77
— pronalaženje lokacija	79
— rute za hodanje	86
— rute za vožnju	84
— sinkroniziranje	82
— slanje mjesta	82
— spremanje mjesta	80
— spremanje ruta	80
kod za zaključavanje	101
kôd za zaključavanje	110
kontakti	47, 49
— dodavanje	47
— grupe	49
— kopiranje	13, 100
— melodije zvona	48
— omiljeni	48
— rješavanje problema	111
— sinkroniziranje	50, 99
— slanje	49, 105
— spremanje	47
— traženje	35
— u društvenim mrežama	60, 61
— uređivanje	47
— widgets datoteke	34
kontrola glasnoće	15
kopiranje sadržaja	13, 68, 71, 100, 106
korisnički priručnik	16

L

licence	71
Log	43
lokalni događaji i usluge	58

M

mail	18
— privici	56
— slanje	56
— stvaranje	56
masovna memorija	96
melodije zvona	30, 31, 42, 48
memorija	96, 111
— brisanje	97, 111
memorijska kartica	9
MMS (usluga multimedijских poruka)	51
Moja kartica	49
multimedijске poruke	50, 51

N

Nokia račun	12
Nokijine Ovi usluge	12

O

obavljanje više zadataka istovremeno	23
obnavljanje postavki	110
office aplikacije	88
omiljeni	48
Ovi by Nokia	12, 18, 50
Ovi glazba	19
Ovi karte	19
Ovi pošta	18
Ovi račun	
Vidi <i>Nokia račun</i>	
Ovi sinkronizacija	99, 100
Ovi Suite	17
Ovi trgovina	19
Ovi usluge	12
oznake	57

P

personalizacija uređaja	32
personalizacija vašeg uređaja	31, 33
PIN2 kôd	110
PIN kôd	110
početni zaslon	22, 32, 33, 34, 56
podaci određivanja položaja	61
podaci o lokaciji	61, 62
podatkovne veze	108
— Bluetooth	104
podrška	16, 109
pokazivači	26, 111
pomoć	16
popisi pjesama	70
poruke	50, 52, 111
— razgovori	52
— slanje	51
— zvučne	51
posjetnice	49, 105
postavke	
— jezik	53
— pristupne točke	102
— vraćanje	110
postavke jezika	53
postavke senzora	42
pošta	54
— postavljanje	54
— spremnik	54
— widgeti	56
povezivost	108
pozadina	32
pozivi	43
— internetski pozivi	41
— isključivanje zvuka	36
— konferencija	39
— odbijanje	36
— odgovaranje	35
— ograničavanje	44
— posljednji birani	42
— preusmjeravanje	43
— upućivanje	34, 36

— video pozivi	37
poziv na čekanju	36
prečaci	22, 33, 34
preglednik	
Vidi <i>Internet</i>	
preusmjeravanje poziva	43
preuzimanja	
— teme	31
prijenos sadržaja	13, 68, 71, 100, 106
priručna memorija	56
pristupni kodovi	110
profil bez zvuka	31
profili	30, 31
— izvanmrežno	29
— personalizacija	31
— stvaranje	31
programi	34, 97, 98
Programi Java	97
PUK kodovi	110
punjenje baterije	11, 12

Q

Quickoffice	88
-------------	----

R

radioprijamnik	73, 74, 75
RDS (radijski podatkovni sustav)	73, 75
remeni za zapešće	15
rječnik	89
rješavanje problema	111

S

sat	90, 91, 92
sažeci, vijesti	57
sažeci vijesti	57
sigurnosni kôd	101, 110
SIM kartica	49
— umetanje	8
sinkronizacija	50, 98, 99, 100
Sklopka za telefon	13, 100

slike	
— dijeljenje	60
— ispisivanje	66
— kopiranje	13, 100, 106
— podaci o lokaciji	62
— pregledavanje	64, 67
— slanje	64, 105
— snimanje	62, 63
— uređivanje	65
Vidi <i>slike</i>	
slušalica	15
slušalice	16
SMS (usluga kratkih poruka)	51
snimanje	
— pozivi	42
— videozapisi	63
— zvukovi	72
snimanje slika	
Vidi <i>Fotoaparati</i>	
softver	97
softverska ažuriranja	96
spremnik	
— glas	43
svjetiljka	28
svjetlo obavijesti	28
svjetski sat	92

T	
tekstualne poruke	50, 51
telefonski imenik	
Vidi <i>kontakti</i>	
teme	31
tipke i dijelovi	6, 7
tipkovnica	23, 24
tonovi	
— personalizacija	31
traženje	28
— kontakti	35
— radiostanice	73
TV	
— gledanje programa	68

— prikaz slika i videozapisa na	67
tvorničke postavke, obnavljanje	110

U	
udaljeni pogoni	108
udaljeno zaključavanje	101
uklanjanje buke	8
uključivanje/isključivanje uređaja	12
ulazni spremnik, poruke	52
unos teksta	23, 24, 25, 26
upravljanje datotekama	96
uredski programi	88
uređaj	
— isključivanje/uključivanje	12
uređaja	
— postavljanje	13
Uređivač fotografija	65
USB punjenje	11
USB veza	106, 107

V	
video isječki	
— dijeljenje	46
— gledanje	64
— reprodukcija	67
— slanje	105
— uređivanje	65, 66
videopozivi	
— odbijanje	39
— odgovaranje	38
video pozivi	37
videozapisi	67
— dijeljenje	45
— gledanje	64
— kopiranje	13, 68, 100, 106
— podaci o lokaciji	62
— reprodukcija	68
— snimanje	63
— uređivanje	66
virtualna tipkovnica	23, 24
vrijeme i datum	91

W

web

Vidi *Internet*

web preglednik 56

web-preglednik 111

web-sažeci 57

widgeti 56, 68

widgets datoteke 34

WLAN (bežična lokalna mreža) 102,
103**Z**

zabrana poziva 44

zadaci 93

zaključavanje

— tipke 14

— udaljeno 101

— uređaja 101

— zaslon 14

zapisi obljetnica 93

zapisi rođendana 93

zapisi za sastanak 93

zaštita autorskih prava 71

zaštita tipkovnice 14

Zip upravitelj 90

zvučne poruke 50, 51

zvučnik 15