

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia C7-00

Spis treści	
Bezpieczeństwo	6
Szybki start	8
Klawisze i części	8
Wkładanie karty SIM i baterii	10
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci	11
Ładowanie	13
Włączanie lub wyłączanie urządzenia	14
Konto Nokia i usługi Ovi firmy Nokia	15
Konfigurowanie urządzenia	15
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia	15
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu	16
Lokalizacja anten	17
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	17
Mocowanie paska na rękę	18
Zestaw słuchawkowy	18
Korzystanie z instrukcji obsługi w urządzeniu	18
Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze	19
Opis usług internetowych Ovi firmy Nokia	20
Ovi by Nokia	20
Ovi Mail — informacje	20
Ovi Mapy — informacje	21
Muzyka Ovi — informacje	21
Ovi Sklep — informacje	21
Użytkowanie podstawowe	21
Czynności na ekranie dotykowym	21
Interaktywne elementy ekranu głównego	24
Przełączanie otwartych aplikacji	25
Wpisywanie tekstu	25
Wskaźniki na wyświetlaczu	29
Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia	31
Latarka	31
Wyszukiwanie w urządzeniu i w internecie	31
Korzystanie z urządzenia offline	31
Wydłużanie żywotności baterii	32
Personalizacja	33
Profile	33
Zmiana tematu	34
Ekran główny	34
Porządkowanie aplikacji	37
Telefon	37
Łączenie z numerem telefonu	37
Odbieranie połączeń	37
Wyszukiwanie kontaktów	37
Odrzucanie połączenia	38
Nawiązywanie połączenia z kontaktem	39
Wyciszanie połączenia	39
Odbieranie połączenia oczekującego	39
Nawiązywanie połączenia wideo	40
Odbieranie połączenia wideo	41
Odrzucanie połączenia wideo	41
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	42
Używanie prostego wybierania	43
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem	43
Połączenia przez internet	44
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	45
Nagrywanie rozmowy telefonicznej	45
Obrażanie w celu wyciszenia	45

Wyświetlanie nieodebranych połączeń	46	Zmiana języka	57
Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową	46	Poczta	58
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	46	Poczta	58
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	47	Otwieranie poczty na ekranie głównym	60
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami	48	Internet	60
Udostępnianie wideo	48	Informacje o aplikacji Internet	60
Kontakty	50	Przeglądanie stron internetowych	60
Informacje o Kontaktach	50	Dodawanie zakładki	61
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail	50	Subskrybowanie kanału internetowego	61
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia	51	Informacje o imprezach w okolicy	62
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami	51	Sieci społecznościowe	62
Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu	52	Aplikacja społecznościowa — informacje	62
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka	52	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku	63
Tworzenie grupy kontaktów	53	Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych	63
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	53	Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi	64
Kontakty zapisane na karcie SIM	53	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym	64
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia	54	Przesyłanie zdjęcia do usługi	64
Wiadomości	54	Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu	65
Informacje o aplikacji Wiadomości	54	Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego	65
Wysyłanie wiadomości	54	Dodawanie wydarzeń do kalendarza urządzenia	66
Wysyłanie wiadomości do kontaktu	55	Foto-Wideo	66
Odbieranie wiadomości	55	Informacje o Kamerze	66
Wyświetlanie rozmowy	56	Robienie zdjęcia	66
Słuchanie wiadomości SMS	57	Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo	66
		Porady dotyczące zdjęć	67
		Nagrywanie wideo	67
		Wysyłanie zdjęcia	68

Twoje zdjęcia i wideo	68	Zarządzanie urządzeniem	98
Informacje o aplikacji Zdjęcia	68	Aktualizowanie oprogramowania urządzenia i aplikacji	98
Wyświetlanie zdjęć i wideo	68	Zarządzanie plikami	100
Edytowanie zrobionych zdjęć	69	Zwiększanie ilości dostępnej pamięci w celu zapisania dodatkowej zawartości	101
Edytor wideo	69	Zarządzanie aplikacjami	101
Drukowanie zrobionego zdjęcia	70	Synchronizowanie zawartości	102
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora	71	Kopiowanie kontaktów lub zdjęć pomiędzy urządzeniami	104
Wideo i telewizja	71	Ochrona urządzenia	105
Wideo	71	Łączność	106
Oglądanie telewizji internetowej	72	Połączenia internetowe	106
Muzyka i dźwięk	73	Bezprzewodowa sieć LAN	107
Odtwarzacz muzyki	73	Bluetooth	108
Materiały chronione	75	Kabel USB do transmisji danych	111
Nagrywanie dźwięków	76	Kończenie połączenia sieciowego	112
Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia	76	Przechowywanie plików na dysku zdalnym	113
Radio FM	77	Znajdowanie dodatkowej pomocy	114
Mapy	79	Pomoc techniczna	114
Przegląd map	79	Kody dostępu	114
Moja pozycja	80	Rozwiązywanie problemów	115
Znajdowanie miejsc	83	Przywracanie oryginalnych ustawień	115
Ulubione	84	Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?	115
Udostępnianie lokalizacji	86	Miganie wskaźnika wiadomości	115
Samochodem i Pieszem	87	Zdublowane kontakty na liście kontaktów	116
Biuro	92	Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych	116
Quickoffice	92	Przygotowanie urządzenia do recyklingu	116
Czytanie dokumentów w formacie PDF	92	Porady ekologiczne	116
Dokonywanie obliczeń	93	Oszczędzanie energii	116
Pisanie notatek	93		
Tłumaczenie słów z jednego języka na inny	93		
Otwieranie i tworzenie plików .zip	94		
Zarządzanie czasem	94		
Zegar	94		
Kalendarz	96		

Recykling	117
-----------	-----

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	117
--	------------

Indeks	126
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHÉ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE



Przednia pokrywa urządzenia zrobiona jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.


CHROŃ SŁUCH

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Szybki start

Klawisze i części

Góra




- 1 Złącze microUSB
- 2 Wskaźnik ładowania
- 3 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 4 Klawisz wyłącznika 

Przód




- 1 Głośnik
- 2 Klawisz połączenia
- 3 Mikrofon
- 4 Klawisz menu
- 5 Klawisz zakończenia
- 6 Obiektyw kamery pomocniczej

Boki

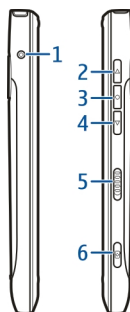

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 3 Klawisz głośowy
- 4 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 5 Przełącznik blokady
- 6 Klawisz kamery 

Tył

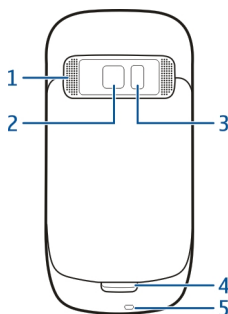

- 1 Głośnik
- 2 Obiektyw kamery
- 3 Lampa błyskowa
- 4 Mikrofon pomocniczy
- 5 Otwór na pasek

Ekran dotykowy

Aby sterować urządzeniem, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran nie reaguje na dotknięcie paznokciem.


Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.

Aby nie zarysować ekranu dotykowego, nigdy nie używaj pióra, długopisu, ołówka ani żadnego innego ostrego przedmiotu.

Niwelacja szumów

Jeśli telefonujesz w hałaśliwym otoczeniu, urządzenie odfiltrowuje hałas w tle, aby rozmówca lepiej słyszał Twój głos.

Niwelacja szumów nie działa, gdy używa się głośnika lub zestawu słuchawkowego.

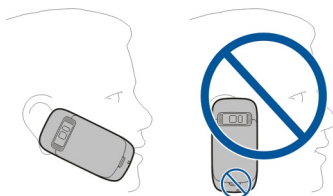

Aby optymalnie wyeliminować szum, trzymaj urządzenie, umieszczając słuchawkę przy uchu, a mikrofon główny przy ustach. Nie zakrywaj mikrofonu pomocniczego z tyłu urządzenia.


Wkładanie karty SIM i baterii

Ważne: W tym urządzeniu nie wolno używać kart micro-SIM ani kart micro-SIM z adapterem. Urządzenie nie obsługuje kart micro-SIM. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.


Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie uszkodzić obudowy.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


- 1 Odblokuj zatrzask zwalniający tylną obudowę i zdejmij ją.

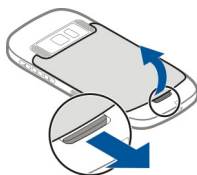


- 2 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.

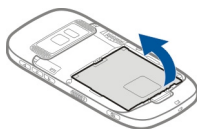

- 3 Włóż kartę SIM. Aby odpowiednio włożyć kartę, skorzystaj z diagramu nadrukowanego na urządzeniu.
- 4 Włóż baterię, kierując jej styki w odpowiednią stronę.

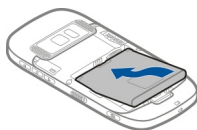

- 5 Aby ponownie założyć obudowę tylną, najpierw włóż górne zapadki do szczeliny, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasknąć.

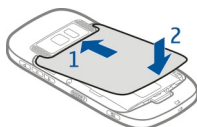

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – Karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.




Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Przed włożeniem karty pamięci należy wyłączyć urządzenie.

Wkładanie karty pamięci

- 1 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.

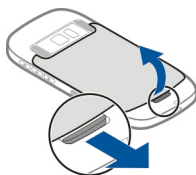

- 2 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.

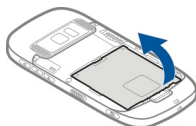

- 3 Włóż zgodną kartę pamięci do gniazda. Styki karty powinny być skierowane do dołu.



- 4 Pchnij kartę tak, aby zatrzasknęła się na miejscu.
- 5 Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę. Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.

Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Wyłącz urządzenie.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.



- 3 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.
- 4 Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.
- 5 Wyjmij kartę.

Ładowanie

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem urządzenia konieczne może być jej ponowne naładowanie.


Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

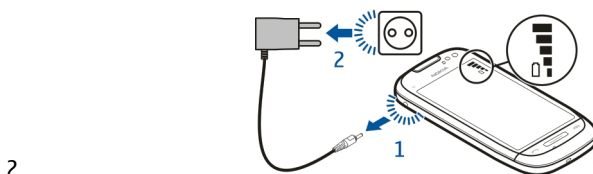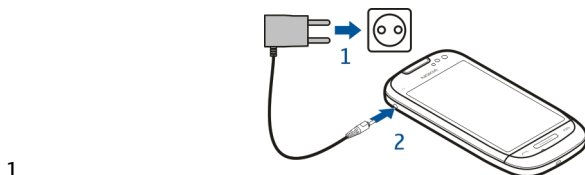

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.


Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki USB.

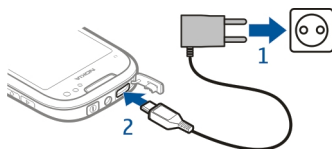

Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego kabla USB.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

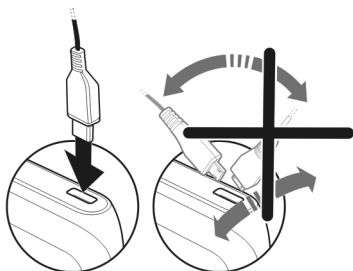

Jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera, możesz je synchronizować podczas ładowania.

Rozpoczęcie ładowania przez USB może potrwać dłużej. Ładowanie może nie działać, jeżeli użyje się do połączenia niezasilanego koncentratora USB. Urządzenie ładuje się szybciej po podłączeniu go do gniazdka ściennego.

Kiedy bateria jest ładowana, wskaźnik ładowania znajdujący się obok złącza USB świeci. Gdy bateria jest bliska rozładowania, wskaźnik ładowania miga. Zanim zacznie się ładowanie, może upłynąć trochę czasu.

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj **ⓘ**.



Konto Nokia i usługi Ovi firmy Nokia

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy można utworzyć konto Nokia zapewniające dostęp do usług Ovi firmy Nokia.

Usługi Ovi oraz konto Nokia umożliwiają między innymi:

- Wyświetlanie statusów znajomych z różnych usług sieci społecznościowych
- Pobieranie do gier, aplikacji, wideo, zdjęć, tematów i dzwonek z Ovi Sklepu.
- Znajdowanie drogi dzięki bezpłatnej nawigacji pieszej i samochodowej
- Tworzenie kopii zapasowej kontaktów i zarządzanie nimi w internetowej usłudze Ovi

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Aby założyć konto Nokia później, przejdź do usług Ovi przy użyciu urządzenia, a wyświetli się monit o utworzenie konta.

Konfigurowanie urządzenia

Aby wybrać podstawowe ustawienia w urządzeniu, wybierz skrót Konfig. telef.  dostępny na jednym z ekranów głównych. Aby przełączyć ekrany główne, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

Konfig. telef. umożliwia:


-  Kopiowanie kontaktów, zdjęć i innej zawartości z poprzedniego urządzenia Nokia
-  Personalizowanie urządzenia poprzez zmianę dzwonka i motywu wizualnego
-  Konfigurowanie poczty e-mail
-  Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Aby określić te ustawienia później, można także wybrać **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. telef.**

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia

Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego urządzenia używaj aplikacji Transfer.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. telef. i Przesył. danych**.

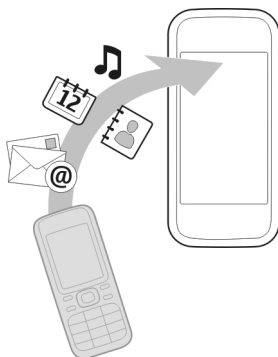

Jeżeli w poprzednim urządzeniu Nokia nie ma aplikacji Transfer, nowe urządzenie wyśle ją w wiadomości. Otwórz wiadomość w starym urządzeniu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

- 1 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
- 2 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 3 Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu

Aby uniknąć przypadkowego wykonywania połączeń, gdy urządzenie znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze i ekran urządzenia.

Przesuń przełącznik blokady.



Wskazówka: Jeśli przełącznik blokady jest niedostępny, a chcesz odblokować urządzenie, naciśnij klawisz menu i wybierz **Odblokuj**.

Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Blokada ekranu/klawiszy**.
- 2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie blokowane.

Lokalizacja anten

Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.



Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.


Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia

Wybierz **◀))** lub **☎**.


Mocowanie paska na rękę

Przewlec pasek, jak pokazano na rysunku, i zaciśnij go.

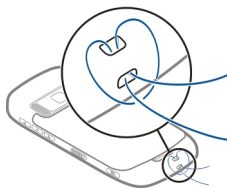

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki.

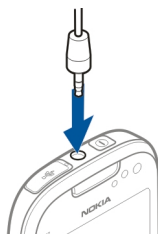

Korzystanie z instrukcji obsługi w urządzeniu

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Podr. użyt..**

Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji

Wybierz **Opcje** > **Podręcznik użytkownika**. Instrukcja nie jest dostępna w każdej aplikacji.

Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi

W otwartej instrukcji obsługi wybierz **Opcje** > **Szukaj**, a następnie w polu wyszukiwania wprowadź literę lub słowo.

Przełączanie widoków instrukcji obsługi i aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub prawo, a następnie wybierz żadaną aplikację.

Na końcu instrukcji mogą się znajdować łącza do powiązanych tematów.  wskazuje łącze do powiązanego tematu, a  wskazuje łącze do strony internetowej.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

Przy użyciu aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością w urządzeniu i synchronizować ją z komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji i pobierać mapy.


Pobierz najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite dostępną w witrynie www.ovi.com/suite.

Jeśli chcesz zainstalować w urządzeniu pakiet Ovi Suite oraz odtwarzacz Nokia Ovi Player, a nie masz połączenia z Internetem:


- 1 Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, zmień tryb USB urządzenia na **Nokia Ovi Suite**. W urządzeniu wybierz obszar powiadomień w górnym prawym rogu, a następnie wybierz  > **USB** > **Pamięć masowa**.

Pamięć masowa urządzenia jest na komputerze wyświetlana jako dysk wymienny.

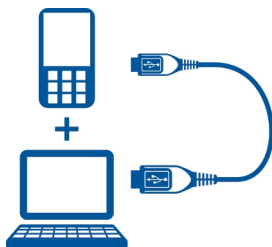

- 2 Na komputerze wybierz **Zainstaluj Nokia Ovi Suite**.

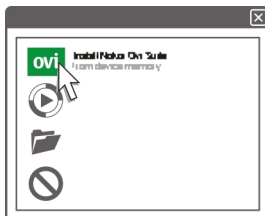

Jeżeli okno instalacji nie otworzy się automatycznie, otwórz plik instalacyjny ręcznie. Wybierz **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**, a następnie kliknij dwukrotnie **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami.
- 4 Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, po zakończeniu instalacji zmień tryb USB urządzenia na **Nokia Ovi Suite**. W urządzeniu wybierz obszar powiadomień w górnym prawym rogu, a następnie wybierz  > **USB** > **Przesył. multim..**

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Ovi Suite, przejdź do witryny www.ovi.com/suite.

Opis usług internetowych Ovi firmy Nokia

Ovi by Nokia

 Korzystając z usług Ovi by Nokia, można znajdować nowe miejsca i usługi oraz pozostawać w kontakcie ze znajomymi. Można na przykład wykonywać następujące czynności:

- Pobieranie do urządzenia gier, aplikacji, wideo i dzwonków
- Znajdowanie drogi przy użyciu bezpłatnej nawigacji pieszej i samochodowej, planowanie tras i wyświetlanie miejsc na mapach
- Zakładanie bezpłatnego konta w usłudze Ovi Mail
- Kupowanie muzyki

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić.

Dostępność usług zależy od kraju i regionu. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Aby skorzystać z usług Ovi firmy Nokia, przejdź do witryny www.ovi.com i załóż własne konto Nokia.

Więcej informacji i pomoc znajdziesz pod adresem www.ovi.com.

Ovi Mail — informacje

 Usługa Ovi Mail daje łatwy dostęp do poczty z popularnych usług e-mail. Jeżeli założysz konto Nokia, możesz także uzyskać bezpłatne konto e-mail z Ovi i używać go w urządzeniu mobilnym bądź na komputerze. Funkcja ochrony przed spamem

zapewnia porządek w skrzynce pocztowej, a ochrona antywirusowa zwiększa bezpieczeństwo wiadomości.

Ovi Mapy — informacje

 Mając Ovi Mapy w urządzeniu mobilnym, możesz szybko sprawdzić na mapie, gdzie jesteś, a także dotrzeć do celu przy użyciu nawigacji pieszej i samochodowej. Ovi Map można także używać na komputerze.

Dostępne są następujące funkcje:

- Wyszukiwanie adresów, ciekawych miejsc i usług
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o miejscowościach, na przykład dotyczących pogody, jeżeli są dostępne
- Zapisywanie ulubionych miejsc i tworzenie z nich kolekcji w witrynie www.ovi.com
- Synchronizowanie zapisanych elementów z urządzeniem mobilnym i uzyskiwanie do nich dostępu w ruchu

Aby korzystać z usługi internetowej Ovi Mapy, przejdź do witryny www.ovi.com.

Muzyka Ovi — informacje

 Dzięki usłudze Muzyka Ovi można kupować i pobierać utwory muzyczne do urządzenia mobilnego i komputera oraz kopiować je między tymi urządzeniami. Kolekcją muzyki i pobranymi plikami można zarządzać przy użyciu programu Ovi Player zainstalowanego na kompatybilnym komputerze, a muzykę można pobierać za pomocą przeglądarki internetowej.

Aby rozpocząć odkrywanie muzyki, wybierz **Menu > Muzyka > Ovi Music** lub przejdź do witryny www.ovi.com.

Ovi Sklep — informacje

 Ovi Sklep umożliwia pobieranie do urządzenia gier mobilnych, aplikacji, video, zdjęć i dźwięków dzwonka. Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne można płacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i usługodawcy sieciowego. W Ovi Sklepie znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem urządzenia, lokalizacją i zainteresowaniami.

Wybierz **Menu > Sklep** lub przejdź do witryny www.ovi.com.

Użytkowanie podstawowe

Czynności na ekranie dotykowym

Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i przytrzymaj.

Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.

Szybki dostęp do funkcji


Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami. Aby na przykład wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub alarm, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.



Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ekran główny, włączy się tryb edycji.




Przeciąganie elementu

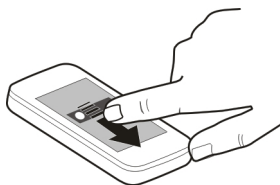

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń palcem po ekranie. Element przesunie się za palcem.

Po włączeniu trybu edycji można przeciągać elementy na ekranie głównym lub w menu głównym.

Przesuwanie palcem

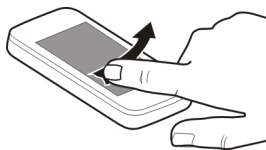


Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w żądanym kierunku.

Na przykład podczas oglądania zdjęć przesuń w lewo, aby wyświetlić następne.

Przewijanie listy lub menu

Umieść palec na ekranie i zdecydowanym ruchem przesuń palcem po powierzchni ekranu, a następnie go podnieś. Zawartość ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w momencie podniesienia palca. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element z listy przewijania, dotknij wybranego elementu.

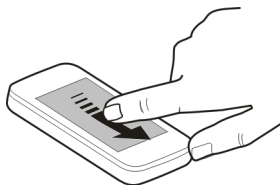

Powiększanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie je rozsuń.



Pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.

Interaktywne elementy ekranu głównego

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Bezpośrednio na ekranie głównym można na przykład zmieniać datę i godzinę, ustawiać alarmy, zapisywać pozycje kalendarza lub edytować profile.



Ustawianie alarmu

Wybierz zegar (1).

Włączanie i edycja profili

Wybierz odpowiedni profil (2).

Wyświetlanie i edycja harmonogramu

Wybierz datę (3).

Wyświetlanie dostępnych sieci WLAN i nieodebranych zdarzeń

Wybierz obszar powiadomień (4).

Modyfikacja ustawień łączności

Wybierz obszar powiadomień (4) i ➡.

W większości pozostałych widoków można wybrać obszar powiadomień (4) i wykonać następujące czynności:

- Zmodyfikuj ustawienia łączności.
- Otwórz aplikację **Zegar** i ustaw alarm.
- Wyświetl stan baterii i włącz tryb oszczędzania energii.
- Wyświetl powiadomienia o nieodebranych połączeniach lub odebranych wiadomościach.
- Otwórz kreator WLAN i połącz się z siecią WLAN.

Przełączanie otwartych aplikacji

Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żadaną aplikację.



Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i miejsce w pamięci. Aby zamknąć nieużywaną aplikację, wybierz

Wpisywanie tekstu

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Używanie klawiatury wirtualnej

Wybierz pole wprowadzania tekstu i obróć urządzenie, tak aby działało w trybie poziomym.



- 1 Wirtualna klawiatura
- 2 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę.
- 3 Klawisze Shift i Caps Lock — służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy. Linia pod klawiszem wskazuje, że tryb Caps Lock jest włączony.
- 4 Zakres znaków — wybierz żądany zakres znaków, np. cyfry, znaki specjalne lub akcentowane.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Spacja — wstawianie spacji.
- 7 Menu wprowadzania — włącz lub wyłącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo wybierz język pisania.
- 8 Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
- 9 Backspace — usuwa znak.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

- 1 Wybierz > **Opcje wpisywania** > **Włącz przewidyw..** Wyświetli się .
- 2 Zaczynij pisać słowo. Urządzenie podczas pisania będzie proponować prawdopodobne słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.
- 3 Jeżeli słowa nie ma w słowniku, urządzenie proponuje inne słowo ze słownika. Aby dodać nowe słowo do słownika, wybierz je.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wybierz > **Opcje wpisywania** > **Wyłącz przewidyw..**


Modyfikowanie ustawień wprowadzania tekstu

Wybierz > **Opcje wpisywania** > **Ustawienia.**

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Korzystanie z klawiatury wirtualnej

Wybierz pole wprowadzania tekstu i obróć urządzenie, tak aby działało w trybie pionowym.

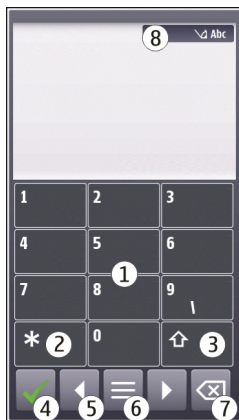

- 1 Klawisze numeryczne
- 2 * — umożliwia wprowadzanie znaków specjalnych lub, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a słowo podkreślone, umożliwia wybranie właściwego z zaproponowanych słów.
- 3 Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Aby wyłączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć tryb literowy i numeryczny, wybierz i przytrzymaj ten klawisz.
- 4 Zamknij — zamyka klawiaturę wirtualną.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Menu wprowadzania — włącz lub wyłącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo wybierz język pisania.
- 7 Backspace — usuwa znak.
- 8 Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) — wskazuje wielkość liter, oraz czy jest włączony tryb literowy lub numeryczny albo metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury wirtualnej

Naciśnij szybko klawisz # dwukrotnie.

Wprowadzanie znaku

- 1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1–9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
- 2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesuń kursor do przodu, a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.

Wstawianie spacji

Wybierz **0**.

Przenoszenie kursora do nowego wiersza

Szybko wybierz **0** trzy razy.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > **Włącz przewidyw. tekstu.**
- 2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Wybierz każdy klawisz tylko raz, aby wprowadzić jedną literę. Aby na przykład wpisać słowo „Nokia”, gdy jest wybrany słownik angielski, wybierz **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i), **2** (a).
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
- 3 Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *****, aż zostanie wyświetlone prawidłowe dopasowanie.
Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz *****, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**.
- 4 Aby wstawić spację, wybierz **0**. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz **1**, a następnie wybieraj *****, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
- 5 Zaczynij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wybierz szybko **#** dwa razy.

Określanie języka pisanego tekstu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Polec. dotykowe** > **Język pisanego tekstu**.

Zmiana języka podczas korzystania z klawiatury

Wybierz  > Opcje wpisywania > Język pisanego tekstu.

Zmiana języka podczas korzystania z klawiatury

Wybierz  > Język pisanego tekstu.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźniki ogólne

	Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.
	Urządzenie powiadamia bezgłośnie o przychodzących połączeniach lub wiadomościach.
	Budzik jest włączony.
	Profil czasowy jest aktywny.
	Masz nieprzeczytane pozycje kalendarza.

Wskaźniki połączeń

	Ktoś do Ciebie dzwonił.
2	Używasz drugiej linii telefonicznej (usługa sieciowa).
	Urządzenie przekazuje połączenia przychodzące na inny numer (usługa sieciowa). Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.
	Urządzenie jest gotowe do połączenia internetowego.
D	Masz aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

Wskaźniki wiadomości

	Masz nieprzeczytane wiadomości. Jeżeli wskaźnik miga, pamięć na wiadomości na karcie SIM może być zapełniona.
	Nadeszła nowa poczta.
	W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.

Wskaźniki sieciowe

	Urządzenie jest połączone z siecią GSM (usługa sieciowa).
3G	Urządzenie jest połączone z siecią 3G (usługa sieciowa).
	Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest aktywne połączenie pakietowe EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest aktywne połączenie pakietowe 3G (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o nawiązywaniu połączenia.
	Aktywne jest połączenie pakietowe HSDPA (usługa sieciowa).  informuje o zawieszeniu połączenia, a  o nawiązywaniu połączenia.
	Jest dostępne połączenie pakietowe WLAN (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o tym, że połączenie jest szyfrowane, a wskaźnik  o tym, że nie jest szyfrowane.

Wskaźniki łączności

	Połączenie Bluetooth jest aktywne.  wskazuje, że urządzenie wysyła dane. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
	Do urządzenia podłączono kabel USB.
	GPS jest aktywny.
	Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
	Nadajnik FM jest aktywny, ale nie nadaje.  wskazuje, że nadajnik FM nadaje sygnał.
	Podłączono do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy.
	Podłączono do urządzenia kompatybilny kabel wyjścia telewizyjnego.
	Podłączono do urządzenia kompatybilny telefon tekstowy.

Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia

Wskaźnik powiadamiania znajduje się w klawiszu menu urządzenia. Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wskaźn. powiad. > Wskaż. powiadam..**

Latarka

Lampa błyskowa kamery może być używana jako latarka. Aby włączyć lub wyłączyć latarkę, przesun i przytrzymaj przez dwie sekundy przełącznik blokady. Latarka może być używana tylko po zamknięciu wszystkich innych aplikacji.

Nie świeć latarką w oczy.

Wyszukiwanie w urządzeniu i w internecie



Przy użyciu aplikacji Szukaj możesz znaleźć w urządzeniu dowolny element.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Szukaj.**
- 2 Wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania lub przejrzyj kategorie zawartości.

Wskazówka: Widżet wyszukiwania można dodać do ekranu głównego. Widżet wyszukiwania umożliwia także wyszukiwanie w internecie. Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie wybierz  i widżet wyszukiwania z listy.

Korzystanie z urządzenia offline

W miejscach wrażliwych na działanie fal radiowych, w których odbieranie lub nawiązywanie połączeń jest zabronione, nadal można korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączony zostanie profil Offline.

Na ekranie głównym wybierz profil i **Offline.**

Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej pomiędzy urządzeniem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.

Urządzenia można też używać bez karty SIM. Jeśli wyjmiesz kartę SIM, zostanie włączony profil Offline.

Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Kiedy włączony jest profil Offline, nadal można korzystać z sieci WLAN, np. aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać łączności Bluetooth. Ustanawiając połączenia z siecią WLAN lub Bluetooth i korzystając z nich, należy postępować zgodnie z wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wydłużanie żywotności baterii

Wiele funkcji tego urządzenia zwiększa zapotrzebowanie na energię i skraca żywotność baterii. Aby oszczędzać energię baterii, miej na względzie następujące czynniki:

- Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
- Włącz tryb oszczędzania energii. Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Włącz oszczędz. energii**. Ustawienia urządzenia, takie jak Tryb sieci i wygaszac ekranu, są zoptymalizowane. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania i wybierz **Wyłącz oszcz. energii**.
- Ustaw urządzenie tak, aby poczta była pobierana rzadziej. Wybierz **Menu > Aplikacje > Poczta > Ustawienia**, skrzynkę pocztową, a następnie **Synchronizacja > Częstotliwość pobierania**. Jeżeli masz więcej skrzynek pocztowych, dla każdej z nich należy ustawić częstość pobierania poczty.
- Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
- Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
- Wyłącz efekty animacji tła. Wybierz **Menu > Ustawienia i Motywy > Ogólne > Opcje > Efekty motywu > Nie**.
- Wyłącz wygaszac ekranu Duży zegar. Wybierz **Menu > Ustawienia i Motywy > Wygasz. ekranu > Brak**.
- Włącz ciemny motyw. Wybierz **Menu > Ustawienia i Motywy > Ogólne**.
- Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz urządzenia. Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Czas podświetlenia**. Aby skonfigurować czujnik światła, który analizuje warunki oświetleniowe i dopasowuje do nich jasność wyświetlacza, w ustawieniach wyświetlacza wybierz **Czujnik światła**.
- Jeśli na danym obszarze występują duże wahania mocy sygnału sieci komórkowej, obciążenie baterii się zwiększa.
- Jeżeli tryb sieci jest ustawiony tak, aby urządzenie korzystało zarówno z sieci GSM, jak i 3G (tryb podwójny), urządzenie będzie szukać sieci 3G. Aby urządzenie korzystało tylko z sieci GSM, wybierz **Menu > Ustawienia**, a następnie **Łączność > Sieć > Tryb sieci > GSM**.
- Kiedy łączność Bluetooth nie jest potrzebna, wyłącz ją. Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth > Wyłącz..**

- Zatrzymaj w urządzeniu wyszukiwanie w tle dostępnych sieci WLAN. Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN > Opcje > Ustawienia > Pokaż dostępność WLAN > Nigdy**.
- Łącząc się z internetem, zamiast połączenia danych pakietowych (GPRS lub 3G), używaj połączenia WLAN.
- Zmień ustawienia połączeń danych pakietowych, tak aby były nawiązywane tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Ust. administr. > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.
- Kiedy słuchasz muzyki i nie chcesz odbierać połączeń, włącz profil offline.
- Zamknij aplikację, z których nie korzystasz. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesun palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana aplikacja, a następnie wybierz .

Personalizacja

Profile

Informacje o profilach

 Wybierz **Menu > Ustawienia i Profile**.

Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio spersonalizować do określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.

Aby spersonalizować profile, możesz:

- Zmienić dźwięki sygnału i wiadomości.
- Dostosować głośność dzwonków połączeń i dźwięków klawiszy.
- Wyciszyć dźwięki klawiszy i ostrzeżeń.
- Włączyć alerty wibracyjne.
- Zmienić ustawienia urządzenia tak, aby odtwarzało nazwę dzwoniącego kontaktu.

Personalizowanie dźwięków

Dźwięki urządzenia można spersonalizować w poszczególnych profilach.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**.

- 1 Wybierz odpowiedni profil.
- 2 Wybierz **Przystosuj** i żadaną opcję.

Wskazówka: Pobierz dźwięki dzwonka ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Wyciszanie urządzenia

Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonek i alertów są wyciszone. Włącz ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Na ekranie głównym wybierz profil i **Bez dźwięku**.

Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków

Po włączeniu profilu Spotkanie urządzenie zamiast dzwonić, emituje jeden krótki, dyskretny dźwięk. Po włączeniu profilu Na zewnątrz dźwięk dzwonka jest głośniejszy, więc sygnał połączenia jest słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Na ekranie głównym wybierz profil i **Spotkanie** lub **Na zewnątrz**.

Tworzenie nowego profilu

Urządzenie można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile i Opcje > Utwórz nowy**.
- 2 Określ ustawienia profilu i wybierz **Nazwa profilu**.
- 3 Nadaj profilowi nazwę.

Zmiana tematu

 Tematy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu wyświetlacza.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Motywy**.

Wybierz **Ogólne** oraz temat.

Niektóre tematy zawierają efekty animacji tła. Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz **Ogólne > Opcje > Efekty motywu > Nie**.

Wskazówka: Pobieranie tematów ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Ekran główny

Informacje o ekranie głównym

Na ekranie głównym można szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych aplikacji oraz utworzyć skróty do różnych funkcji. Można przeglądać ulubione kontakty, szybko nawiązywać z nimi połączenia, rozpoczynać rozmowy lub wysyłać do nich wiadomości. Można też sterować aplikacjami, takimi jak Muzyka.

Ekranów głównych można mieć więcej — na przykład domowy, służbowy i prywatny.

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Jeżeli na przykład wybierzesz zegar, zostanie otwarta aplikacja Zegar.

Przełączanie między ekranami głównymi

Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je, umieszczając na nich różne treści.

Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.




●●● wskazuje, który ekran główny jest widoczny.

Personalizowanie ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie ze swoimi potrzebami.

Zmiana układu elementów na ekranie głównym

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Przeciągnij elementy i upuść je w nowym miejscu.

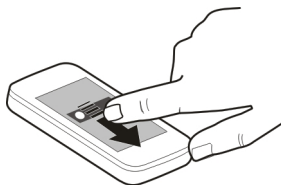

Zmiana tapety

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Zmień tapetę**.

3 Wybierz żądane zdjęcie.

Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła ze Sklepu Ovi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ovi.com.

Dodawanie elementów do ekranu głównego

Chcesz otwierać ulubione aplikacje bezpośrednio z ekranu głównego? Można utworzyć skróty do najczęściej używanych funkcji. Można także dodać miniaplikacje (widżety), które wyświetlają przydatne informacje, takie jak aktualne warunki pogodowe.

Dodawanie skrótu do ekranu głównego

Można dodać skróty do aplikacji, zakładek stron internetowych lub działań, takich jak pisanie wiadomości.

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz widżet skrótu i **Ustawienia**.
- 3 Wybierz skrót, który chcesz ustawić, a następnie **Aplikacja** lub **Zakładka** i żądany element.

Wskazówka: Aby usunąć skrót, zastąp go innym.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz  i żądany widżet z listy.

Wskazówka: Aby pobrać więcej widżetów, wybierz **Sklep**.

Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Usuwanie widżetu z ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz kolejno widżet i **Usuń** z menu podręcznego.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysyłać wiadomości.

Kontakty muszą być przechowywane w pamięci urządzenia.

- 1 W widżecie Ulubione kontakty wybierz .
- 2 Aby zaznaczyć kontakty, które mają zostać dodane do ekranu głównego, wybierz żądane kontakty. Do widżetu można dodać maksymalnie 20 kontaktów.

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu

W widżecie wybierz kontakt.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

W widżecie wybierz  i kontakt do usunięcia. Kontakt zostanie usunięty z widżetu, ale pozostanie na liście kontaktów.

Porządkowanie aplikacji

Chcesz szybciej otwierać najczęściej używane aplikacje? W menu głównym można uporządkować aplikacje i ukryć rzadziej używane w folderach.

Naciśnij klawisz menu, a następnie wybierz **Opcje** > **Porządkuj**.

Tworzenie nowego folderu

Wybierz **Opcje** > **Nowy folder**.

Przenoszenie aplikacji do folderu

Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś do folderu** i nowy folder.

Wskazówka: Można też przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery.

Telefon

Łączenie z numerem telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, i wprowadź numer telefonu.
Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wskazówka: Aby nawiązać połączenie z kontaktem, na ekranie głównym wybierz **Połącz**, a następnie zacznij wprowadzać nazwę kontaktu.


Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Wyszukiwanie kontaktów

Możesz wyszukać kontakt zapisany na liście kontaktów.

Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, a następnie zacznij wprowadzać imię lub nazwisko kontaktu. Wprowadzając kolejne znaki, naciśnij każdy klawisz numeryczny tylko raz. Aby na przykład wyszukać Nokia, wprowadź **6, 6, 5, 4 i 2**.

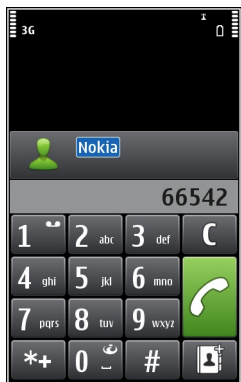

Nawiązywanie połączenia ze znalezionym kontaktem

Wybierz kontakt.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz **Wiadomość**.

Nawiązywanie połączenia wideo z kontaktem

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz **Połączen. wideo**.

Wyłączanie wyszukiwania kontaktów

Wybierz **Opcje > Wyszukiw. kontaktów > Wyłączone**.

Odrzucanie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie wiadomości tekstowej o odrzuceniu

- 1 Podczas próby połączenia przychodzącego wybierz **Wycisz > Wyśl. wiad.** i edytuj wiadomość z informacją, że nie możesz odebrać połączenia.
- 2 Aby wysłać wiadomość, wybierz .
- 3 Odrzuć połączenie.

Tworzenie standardowej wiadomości tekstowej o odrzuceniu

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Tekst wiadomości**, a następnie utwórz wiadomość.

Wskazówka: Możesz automatycznie przekazywać odrzucone połączenia do poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa). Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Przek. połączeń > Połączenia głosowe > Gdy zajęty > Uaktywnij > Do poczty głosowej lub Na inny numer**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia lub nazwiska.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Na karcie kontaktowej wybierz **Połącz. głosowe**.
- 4 Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer, wybierz i przytrzymaj **Połącz. głosowe**, a następnie wybierz numer.

Wyciszanie połączenia

Podczas połączenia możesz wyciszyć mikrofon w urządzeniu.

Naciśnij klawisz głosowy.

Po wyciszeniu mikrofonu kolor oświetlenia klawisza menu zmieni się z białego na czerwony.

Odbieranie połączenia oczekującego

Po włączeniu opcji **Połącz. oczekujące** (usługa sieciowa) podczas rozmowy można odbierać nowe połączenia.

Naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Włączanie, wyłączanie i sprawdzanie stanu usługi

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Połącz. oczekujące > Uaktywnij, Wyłącz lub Sprawdź stan**.

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone

Wybierz **Opcje > Zamień**.

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym

Wybierz **Opcje > Przen. połączenie**. Spowoduje to rozłączenie Twojego urządzenia z tymi połączeniami.

Kończenie aktywnego połączenia


Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń

Wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie poł..**

Nawiązywanie połączenia wideo

Po nawiązaniu połączenia wideo (usługa sieciowa) rozmówcy mogą widzieć się wzajemnie w czasie rzeczywistym.

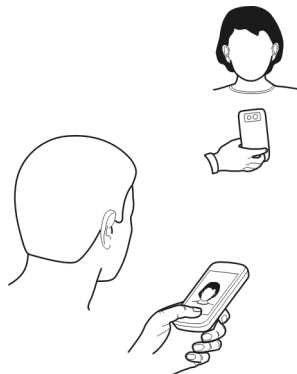

Aby można było nawiązywać połączenia wideo, urządzenie musi być w zasięgu sieci 3G.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

W połączeniach wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Nie można nawiązywać połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty** i wyszukaj kontakt.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie na karcie kontaktu wybierz **Połączen. wideo**.
Domyślnie do połączeń wideo jest używana kamera pomocnicza znajdująca się z przodu urządzenia. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeżeli nie uda się nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji, gdy połączenia wideo

nie są możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbierające jest niekompatybilne), wyświetli się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.

Połączenie wideo jest aktywne, gdy widać dwa obrazy wideo i słyszać dźwięki płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu wideo (co sygnalizuje ). Słychać wtedy tylko głos rozmówcy oraz widać zdjęcie lub szary ekran.

- 3 Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Wskaźniki

-  Urządzenie nie odbiera obrazu wideo (nie jest on wysyłany przez odbiorcę lub nie przesyła go sieć).
-  Ustawienia urządzenia blokują wysyłanie obrazu wideo do odbiorcy.

Wysyłanie zdjęcia zamiast obrazu wideo na żywo

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo**.

Nawet jeśli obraz wideo nie jest wysyłany, opłata za połączenie jest naliczana jak za połączenie wideo.

Odbieranie połączenia wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

- 1 Naciśnij klawisz połączenia.
- 2 Aby rozpocząć wysyłanie wideo na żywo, wybierz **Tak**.

Jeżeli nie rozpoczniesz wysyłania wideo, będzie słyszać tylko głos rozmówcy. Zamiast Twojego obrazu wideo będzie widoczny szary ekran.

Rozpoczynanie wysyłania wideo na żywo podczas połączenia na żywo

Wybierz **Opcje > Włącz > Wysyłanie wideo**.

Zastępowanie szarego ekranu zdjęciem

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Zdjęcie w poł. wideo**.
- 2 Wybierz **Ust. przez użytkow. i zdjęcie**.


Odrzucanie połączenia wideo

Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną .

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

To urządzenie umożliwia wykonywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa) z udziałem maksymalnie sześciu osób. Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.

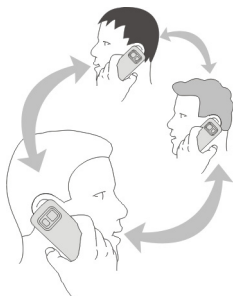

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje > Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 3 Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego

Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego.

Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

Wybierz .

Przejdź do uczestnika, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim urządzeniu zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne.

Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Odłączanie uczestnika połączenia konferencyjnego

Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Używanie prostego wybierania

Można szybko telefonować do przyjaciół i rodziny, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych urządzenia.

Wybierz Menu > Ustawienia i Połączenia > Proste wybieranie..

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.
Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wybierz numer telefonu z listy kontaktów.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.

Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem

Aplikacja Polecenia głosowe umożliwia głosowe sterowanie urządzeniem i nawiązywanie połączeń.

Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie tworzone przez urządzenie.

Wprowadzając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe, trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz połączenia. Jeśli do urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.

- 3 Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Szczegóły znaku głosow..**
- 2 Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Wskazówka: Możesz także użyć klawisza głosowego, aby rozpocząć wybieranie głosowe na ekranie głównym. Naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy.

Połączenia przez internet

Informacje o połączeniach internetowych

Usługa sieciowa połączeń internetowych umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.

Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń internetowych.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN lub korzystać z połączenia danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G, a użytkownik musi być zalogowany w usłudze połączeń internetowych.

Instalowanie usługi połączeń internetowych

Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Ovi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ovi.com.

- 1 Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
- 2 Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest karta usługi.

Nawiązywanie połączenia internetowego

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z listy znajomych lub listy kontaktów.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych

- 1 Otwórz kartę usługi połączeń internetowych i zaloguj się w usłudze.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie **Poł. internetowe**.

Nawiązywanie połączenia z numerem telefonu lub adresem SIP

- 1 Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć ekran wybierania numerów, i wprowadź numer telefonu.
- 2 Wybierz **Opcje > Połącz > Połącz. internetowe**.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie. W rejestrze połączeń wyświetlane są informacje o połączeniach odebranych i nawiązanych.

Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a następnie wybierz . Aby zatelefonować pod ostatnio wybierany numer, wybierz go z listy.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Aplikacja Dyktafon umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych.

- 1 Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.


Obracanie w celu wyciszenia

Jeśli dzwoniące urządzenie przeszkadza, można wyciszyć dźwięk dzwonka.

Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Ustaw. czujnika > Czujniki > Tak**.
- 2 Wybierz **Obsługa nastawiania > Wyciszanie połączeń**.

Kiedy urządzenie zadzwoni, odwróć je wyświetlaczem do dołu.

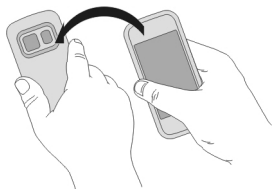

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Na ekranie głównym wyświetlane są informacje o nieodebranych połączeniach. Aby wyświetlić numer telefonu, wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a urządzenie jest włączone i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Wybierz kontakt lub numer.

Aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń później, na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć ekran wybierania numerów, następnie wybierz  i otwórz kartę nieodebranych połączeń .

Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową

Można przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej (usługa sieciowa). Dzwoniący mogą zostawić wiadomość, jeśli np. połączenie nie zostało odebrane.

Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a następnie wybierz i przytrzymaj **1**.

Zmianianie numeru poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Skrz. połączeń**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj pocztę głosową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zmień numer**.
- 3 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz **OK**.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej lub na inny numer telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Przek. połączeń > Połączenia głosowe**.

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących do poczty głosowej

Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe > Uaktywnij > Do poczty głosowej**.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe > Uaktywnij > Na inny numer**.
- 2 Wprowadź numer lub wybierz **Znajdź**, aby użyć numeru zapisanego na liście kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń, np. **Gdy zajęty i Gdy nie odbieram**.

 na ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania połączeń przy użyciu urządzenia. Dzięki usłudze sieciowej zakazu połączeń możesz na przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Zakaz połączeń**.

Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od usługodawcy.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń głosowych/wideo**.
- 2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia wychodzące** lub **Połączenia międzynarodowe**. Aby zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia krajowe, wybierz **Poł. międzynarod.**, **oprócz poł. z własnym krajem**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń głosowych/wideo**.
- 2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia przychodzące** lub **Połączenia przychodzące w czasie roamingu**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**.

Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym

Wybierz **Zakaz połączeń internetowych** > **Zakaz poł. anonimowych** > **Tak**.

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami

Wybieranie ustalone polega na ograniczeniu możliwości nawiązywania połączeń do tylko określonych numerów. Można na przykład zezwolić dzieciom na połączenia tylko z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami.

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Opcje** > **Numery SIM** > **Kontakty wyb. ustal.**

Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.

Uaktywnianie wybierania ustalonego

Wybierz **Opcje** > **Włącz wybier. ustalone**. Wprowadź kod PIN2.

Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt SIM**.
- 2 Wprowadź kod PIN2.
- 3 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mają być dozwolone, a następnie wybierz **Gotowe**. Aby dodać kontakt z listy kontaktów do listy wybierania ustalonego, wybierz **Dodaj z Kontaktów** i kontakt.

Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.

Udostępnianie wideo

Informacje o udostępnianiu wideo

Dzięki udostępnianiu wideo (usługa sieciowa) można podczas połączenia głosowego udostępniać w innym urządzeniu materiały wideo na żywo lub nagrane i zapisane w swoim urządzeniu.

Uaktywnienie aplikacji Udostępnianie wideo powoduje automatyczne włączenie głośnika. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych słuchawek.

Wymagania funkcji udostępniania wideo

Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:

- Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
- Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
- Skonfigurować połączenia między osobami.

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą można uzyskać od usługodawcy

Konfigurowanie udostępniania wideo

Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.

Połączenia między osobami są znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation Protocol). Aby udostępnianie wideo było możliwe, w urządzeniu należy skonfigurować ustawienia profilu SIP. Po ustawieniu profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może przesyłać ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.

Konfigurowanie połączenia między osobami

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Ust. administr.** > **Ustawienia SIP**.

Używanie połączenia 3G

Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.

Dodawanie adresu SIP do kontaktu

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty**.
- 2 Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Dodaj element** > **Udostępnij wideo**.
- 5 Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast nazwy domeny można użyć adresu IP).

Jeśli nie znasz adresu SIP kontaktu, aby udostępnić wideo, możesz użyć numeru telefonu odbiorcy razem z kodem kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa).

Udostępnianie wideo nagranych lub na żywo

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz **Opcje > Udostępnij wideo**.

- 1 Aby udostępniać wideo na żywo, wybierz **Wideo na żywo**.
Aby udostępniać wideo, wybierz **Plik wideo** i oczekiwane wideo. Urządzenie sprawdzi, czy wideo musi zostać skonwertowane. Jeśli tak, plik wideo jest automatycznie konwertowany.
- 2 Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wprowadź dane ręcznie i wybierz **OK**. Jeśli wprowadzasz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju. Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie wstrzymane.

Kontynuowanie udostępniania

Na ekranie głównym wybierz **Opcje > Wznów udostępn. wideo**.

Zatrzymywanie udostępniania plików wideo

Wybierz **Stop**. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.

Zapisywanie udostępnianego sygnału wideo na żywo

Po wyświetleniu monitu wybierz **Tak**.

Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo

Wybierz **Tak**. Udostępnianie wideo rozpocznie się automatycznie.

Kontakty

Informacje o kontaktach

 Wybierz **Menu > Kontakty**.

W aplikacji Kontakty można zapisywać i porządkować numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych.

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail

Można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne dane znajomych na liście kontaktów.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt**.
- 2 Wybierz pole, aby wprowadzić tekst. Aby zakończyć wpisywanie tekstu, wybierz .

Edytowanie informacji kontaktowych

- 1 Wybierz kontakt.
- 2 Otwórz zakładkę karty kontaktu .
- 3 Wybierz dane kontaktu.

Dodawanie danych kontaktu

Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj** > **Opcje** > **Dodaj element**.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia

Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Rejestr**.
- 2 Wybierz **Ostat. połączenia** > **Odebrane**.
- 3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Skrz. odbiorcza** i wiadomość.
- 3 Wybierz numer telefonu i **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami

Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Ulubione mogą znajdować się u góry listy kontaktów, aby można było szybko się z nimi kontaktować.

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń z ulubionych**. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.

Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu

Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej osoby.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu

- 1 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Edytuj**.
- 2 Wybierz pole **Dźwięk dzwonka** i dźwięk dzwonka.

Ustawianie dźwięku dzwonka grupy kontaktów

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dźwięk dzwonka**.
- 3 Wybierz z listy dźwięk dzwonka.

Dźwięk dzwonka ma zastosowanie tylko do osób znajdujących się w grupie w momencie ustawiania dzwonka.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka

Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać innym swoje dane kontaktowe.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wysyłanie swoich danych jako wizytówki

Wybierz i przytrzymaj **Moja karta**, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij jako wizytówkę**.

Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka

Wybierz **Moja karta** oraz szczegół do edycji.

Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie. Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz **Opcje > Nowa grupa**.
- 3 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz grupę, a następnie **Opcje > Dodaj członków**.
- 5 Aby zaznaczyć kontakty, które mają być dodane do grupy, wybierz je.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Utwórz wiadomość**.

Kontakty zapisane na karcie SIM

Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do urządzenia. Do kontaktów zapisanych w urządzeniu można dodać więcej danych.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wyświetlanie kontaktów zapisanych na karcie SIM

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Kontakty wyświetlane > Pamięć SIM**.

Kontakty zapisane na karcie SIM są oznaczone symbolem .

Po skopiowaniu kontaktów do urządzenia do poszczególnych pozycji można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcie.

Kopiowanie do urządzenia wszystkich kontaktów z karty SIM

Wybierz **Opcje > Numery SIM > Skopiuj wsz. do telef..**

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia

Kontakty z kopii zapasowej kontaktów utworzonej w usłudze Ovi by Nokia można łatwo skopiować do nowego urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zniszczone, nadal będziesz mieć dostęp do listy kontaktów online.

Wybierz **Menu > Kontakty i Opcje > Synchron. w Ovi.**

Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów zostaną automatycznie uwzględnione w usłudze Ovi by Nokia.

Aby korzystać z usługi Ovi, wymagane jest konto Nokia. Jeżeli jeszcze nie masz konta, utwórz je pod adresem www.ovi.com.

Jeżeli używasz usługi Synchronizacja w Ovi do automatycznej synchronizacji kontaktów z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange, ponieważ mogą wystąpić konflikty.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości



Wybierz **Menu > Wiadomości.**

Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:

- Wiadomości SMS
- Wiadomości audio
- wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
- wiadomości do grup.

Wiadomości wymaga obsługi sieci.

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki dźwiękowe.

Wybierz **Menu > Wiadomości.**

- 1 Wybierz **Nowa wiadom..**
- 2 Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz pole **Do**. Aby wprowadzić numer telefonu odbiorcy ręcznie, wpisz go w polu **Do**.
- 3 Aby dodać załącznik, wybierz
- 4 Wybierz

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia lub nazwiska.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Na karcie kontaktowej wybierz **Wiadomość**.
- 4 Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer, wybierz i przytrzymaj **Wiadomość**, a następnie wybierz numer.

Wysyłanie wiadomości audio

Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w wiadomości audio.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Opcje > Utwórz wiadomość > Wiadomość audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz pole **Do**. Aby wprowadzić numer telefonu odbiorcy ręcznie, wprowadź go w polu **Do**.
- 4 Wybierz .

Odbieranie wiadomości

Po odebraniu wiadomości można ją otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym. Później wiadomość można znaleźć w folderze Rozmowy lub w folderze Skrz. odbiorcza w aplikacji Wiadomości.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się symbol  i komunikat **1 nowa wiadomość**. Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Pokaż**. Domyślnie wiadomość jest otwierana w widoku Rozmowy.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Rozmowy

Wybierz pole wprowadzania tekstu znajdujące się u dołu wyświetlacza, napisz wiadomość i wybierz .

Otwieranie wiadomości w folderze Skrz. odbiorcza

Wybierz **Skrz. odbiorcza** i wiadomość.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Skrz. odbiorcza

Otwórz wiadomość, a następnie wybierz .

Przekazywanie wiadomości w widoku Skrz. odbiorcza

Otwórz wiadomość, a następnie wybierz .

Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego

Wybierz element i przytrzymaj go, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz**. Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Aby na przykład wyświetlić zapisane zdjęcia, otwórz aplikację Zdjęcia.

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Wybierz **Rozmowy** i kontakt. Wyświetlane są wszystkie wiadomości wysłane do tego kontaktu oraz od niego otrzymane.

Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy

- 1 Otwórz rozmowę.
- 2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u dołu wyświetlacza i napisz wiadomość.
- 3 Aby dodać załączniki lub kolejnych odbiorców, wybierz **Opcje** > **Dodaj**.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.

Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku Rozmowy. Aby wiadomości były otwierane w widoku Skrz. odbiorcza, wybierz **Opcje > Widok wiadomości > Skrzynka odbiorcza.**

Słuchanie wiadomości SMS

Można ustawić urządzenie tak, aby odczytywało na głos wiadomości SMS.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości.**
- 2 Wybierz **Skrz. odbiorcza.**
- 3 Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz **Słuchaj.**

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Czyt. wiad..**

Zmiana języka

Wybierz **Język i język.**

Pobieranie dodatkowego języka

Wybierz **Opcje > Pobierz języki.**

Zmiana głosu

Wybierz  Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz **Odtwórz głos.**

Zmiana języka

Można zmienić język urządzenia i język pisanie wiadomości SMS i e-mail. Można też uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Język.**

Zmiana języka urządzenia

Wybierz **Język telefonu.**

Zmiana języka wpisywania tekstu

Wybierz **Język pisanego tekstu.**

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz **Przewidywanie tekstu.**

Poczta


Poczta

Informacje na temat poczty

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.

Poczta umożliwia dodawanie kilku skrzynek pocztowych i przechodzenie do nich bezpośrednio z ekranu głównego. W widoku głównym poczty można przełączać skrzynki pocztowe.

Jeśli nie masz konta poczty e-mail, możesz utworzyć je pod adresem www.ovi.com.

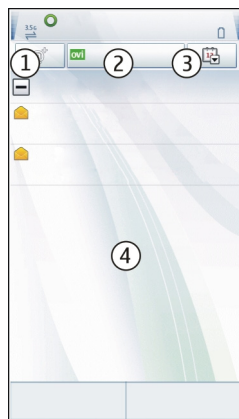

- 1 Napisz wiadomość e-mail.
- 2 Przełącz skrzynki pocztowe.
- 3 Posortuj pocztę według np. dat.
- 4 Poczta w bieżącej skrzynce pocztowej.

Poczta zawiera elementy interaktywne. Wybierz i przytrzymaj na przykład wiadomość, aby wyświetlić menu podręczne.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Do urządzenia można dodać kilka skrzynek pocztowych.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Wybierz **Nowa** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go.

Wybierz  i żądany widżet z listy.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Wybierz **Opcje** > **Usuń skrzynkę pocztową** i skrzynkę pocztową.

Czytanie wiadomości e-mail

Przy użyciu urządzenia można czytać pocztę i na nią odpowiadać.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Pocztą**.

Czytanie wiadomości e-mail

Wybierz wiadomość e-mail. Aby powiększyć lub pomniejszyć, ściśnij lub rozciągnij ekran.



Otwieranie i zapisywanie załącznika

Wybierz załącznik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników, możesz zapisać wszystkie jednocześnie.

Odpowiadanie na wiadomość

Wybierz **Opcje** > **Odpowiedź**.

Przekazywanie wiadomości

Wybierz **Opcje** > **Prześlij dalej**.

Wskazówka: Jeżeli wiadomość e-mail zawiera adres internetowy, pod który chcesz przejść w przeglądarce internetowej urządzenia lub dodać go do zakładek, wybierz ten adres, a następnie z menu podręcznego wybierz żadaną opcję.

Wskazówka: Aby otworzyć poprzednią lub następną wiadomość, użyj ikon strzałek.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Za pomocą urządzenia można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail oraz dołączać do nich pliki.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.

- 1 Wybierz .
- 2 Odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę Do, DW lub UDW. Aby ręcznie wprowadzić adres e-mail, wybierz pole Do, DW lub UDW.
- 3 Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz .
- 4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz .

Otwieranie poczty na ekranie głównym

Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (zależnie od urządzenia). Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową. W widżecie można sprawdzić, czy nadeszły nowe wiadomości oraz liczbę wiadomości nieprzeczytanych.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

Na ekranie głównym wybierz **Nowa skrzynka pocztowa** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dodawanie kolejnego widżetu poczty do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie wybierz  i żądany widżet z listy.

Otwieranie wiadomości

W widżecie poczty wybierz wiadomość.

Internet

Informacje o aplikacji Internet

 - wybierz opcję **Menu** > **Internet**.

Przy użyciu aplikacji Internet można wyświetlać strony internetowe.

Aby można było przeglądać strony internetowe, w urządzeniu musi zostać skonfigurowany punkt dostępu do internetu, a urządzenie musi być połączone z siecią.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN).

Przechodzenie do strony internetowej

Na pasku narzędzi wybierz  i wprowadź adres internetowy.

Powiększanie lub pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz **Opcje** > **Wyczyść prywatne dane** > **Cache**.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Podczas przeglądania wybierz  > .

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu

Wybierz  i zakładkę.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

Subskrybowanie kanału

Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz **Opcje > Subskrybuj kanały int..**

Ręczne aktualizowanie kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz kanał.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz **Edytuj > Autoaktualizacje.**

Informacje o imprezach w okolicy

Szukasz możliwości ciekawego spędzenia czasu w okolicy? Za pośrednictwem usługi Tu i teraz uzyskasz m.in. informacje o pogodzie, imprezach i restauracjach oraz bilety do kina.

Wybierz **Menu > Internet.**

- 1 Wybierz **Tu i teraz.**
- 2 Przejrzyj dostępne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o jakiejś usłudze, wybierz ją.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.

Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Sieci społecznościowe

Aplikacja społecznościowa — informacje

Wybierz **Menu > Społeczności**, zaloguj się w usłudze Ovi by Nokia, a następnie zaloguj się w odpowiednich serwisach społecznościowych.

Aplikacja społecznościowa ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Po zalogowaniu się za pomocą usługi Ovi by Nokia do sieci społecznościowej można wykonywać następujące czynności:

- Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym widoku

- Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
- Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
- Połącz profile znajomych online z ich danymi kontaktowymi zapisanymi w urządzeniu
- Dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu
- Dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza urządzenia

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku

Po zalogowaniu do sieci społecznościowej za pomocą aplikacji Społeczności możesz wyświetlać aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług w jednym widoku. Nie musisz już przełączać się między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.

Wybierz Menu > Społeczności.

- 1 Zaloguj się do usługi Ovi by Nokia za pomocą nazwy użytkownika konta Nokia oraz hasła.
- 2 Wybierz usługę i zaloguj się.
- 3 Wybierz **Dodaj konto**.
- 4 Wybierz inną usługę i zaloguj się.
- 5 Wybierz **Wszystkie działania**.

Wybieranie usług dostępnych w widoku

Wybierz ikonę przełączania kont widoczną obok pola aktualizacji statusu. Wskazuje ona, które usługi są dostępne w widoku.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych

Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach społecznościowych.

Wybierz **Menu** > **Społeczności**.

Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.

Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi

Możesz łączyć profile znajomych w sieciach społecznościowych online z ich danymi kontaktowymi w urządzeniu. Aplikacja Społeczności pozwala bezpośrednio wyświetlać dane kontaktowe po utworzeniu połączenia oraz sprawdzać aktualizacje statusów na liście kontaktów.

Wybierz **Menu** > **Społeczności**.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Dodaj profil do kontaktu**.
- 3 Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym

Po zalogowaniu się w serwisach społecznościowych za pośrednictwem usług Ovi by Nokia można wyświetlać bezpośrednio na ekranie głównym aktualizacje statusów znajomych.

Przeglądanie aktualizacji na ekranie głównym

Po zalogowaniu się w usłudze widoczne są aktualizacje w widoczności społecznościowej.

Otwieranie aplikacji Społeczności z ekranu głównego

Wybierz widżet społecznościowy. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.

Przesyłanie zdjęcia do usługi

Przy użyciu aplikacji społecznościowej można przysyłać zdjęcia i wideo do usług sieci społecznościowych.

Wybierz **Menu** > **Społeczności**.

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz, aby przesłać zdjęcie.
- 3 Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
- 4 Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znaczek z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Robienie i przysyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz .

- 2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z kamery.
- 3 Robienie zdjęcia.
- 4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Aby można było wysłać zdjęcie, funkcję tę musi udostępniać dana usługa społecznościowa.

Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu

Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby mogli Cię znaleźć.

Wybierz Menu > Społeczności.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
- 2 Dodaj swoją lokalizację. Urządzenie używa systemu GPS do określania bieżącej lokalizacji i szuka punktów orientacyjnych w pobliżu.
- 3 Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.

Zanim zaczniesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji, zawsze zastanów się, z kim się nimi dzielisz. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz zacząć udostępniać informacje o lokalizacji dużej grupie ludzi.

Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.

Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego

Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość.

Wybierz Menu > Społeczności.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Wyświetl dane kontaktu**.
- 3 Wybierz metodę komunikacji.

Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli połączono profile znajomych online z ich danymi kontaktowymi zapisanymi w urządzeniu.

Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.

Dodawanie wydarzeń do kalendarza urządzenia

Podczas odpowiadania na zaproszenia na spotkania z sieci społecznościowych można dodawać wydarzenia do kalendarza urządzenia, aby wyświetlać zbliżające się wydarzenia nawet w trybie offline.

Wybierz **Menu** > **Społeczności** i usługę, a następnie zaloguj się.

- 1 Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
- 2 Dodaj wydarzenie do kalendarza urządzenia.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo

Informacje o Kamerze

 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Po co nosić ze sobą osobną kamerę, skoro urządzenie jest wyposażone we wszystko, co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Przy użyciu aplikacji Kamera w urządzeniu można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać wideo. Urządzenia można użyć do wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania ich w internecie lub wysyłania do kompatybilnych urządzeń.

Robienie zdjęcia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.

- 1 Aby włączyć funkcję śledzenia twarzy, wybierz  > **Wykr. tw..** Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, nawet kiedy są w ruchu, i rysuje wokół nich kwadraty.
- 2 Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie zapisane i wyświetlone na ekranie.



Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo

Jeśli nie zawsze pamiętasz dokładnie, gdzie zostało zapisane konkretne zdjęcie czy wideo podczas pieszej wędrowki lub podróży, można tak ustawić urządzenie, aby rejestrowało lokalizację.

Naciśnij i przytrzymaj .

Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Zapisz info. o lokalizacji** > **Tak**.

Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na odbiór i jakość sygnału GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających ten plik. Ta usługa musi być obsługiwana przez sieć.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

 — Informacja o lokalizacji jest niedostępna. Informacje o lokalizacji mogą nie być zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci i GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te są widoczne dla osób oglądających takie zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Porady dotyczące zdjęć

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Podczas przybliżania jakość zdjęcia może się zmniejszyć.
- Jeżeli kamera jest bezczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii. Aby ponownie włączyć kamerę, krótko naciśnij .
- Można określić własny program tematyczny jako domyślny. Będzie on używany po każdym otwarciu aplikacji Foto-wideo. Wybierz  > **Progr. temat.** > **Ustaw. przez użytkow.** > **Edytuj**. Zmodyfikuj ustawienia i wybierz **Ustaw jako domyślny** > **Tak**.
- Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Nagrywanie wideo

Przy pomocy urządzenia można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Naciśnij i przytrzymaj .

- 1 Aby w razie potrzeby przełączyć z trybu zdjęć na tryb wideo, wybierz .
- 2 Aby zacząć nagrywanie, naciśnij klawisz . Pojawi się czerwona ikona nagrywania.
- 3 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Jeśli w ciągu minuty od wstrzymania nagrywania nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, nagrywanie zostanie zatrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij . Plik wideo jest automatycznie zapisywany w folderze Zdjęcia.

Wysyłanie zdjęć

Zdjęcia można wysłać do znajomych jako wiadomość MMS lub e-mail albo za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

- 1 Robienie zdjęć.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.
- 3 Wybierz żadaną metodę wysyłania.

Twoje zdjęcia i wideo

Informacje o aplikacji Zdjęcia

 Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

W aplikacji Zdjęcia można wyświetlić wszystkie zdjęcia i wideo z urządzenia. Można łatwo oglądać wideo lub przeglądać zdjęcia i drukować te najlepsze.

Można też wyświetlać zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora.

Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, dodawaj znaczniki do plików lub organizuj je w kategorie.

Wyświetlanie zdjęć i wideo

Wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Przeglądanie zdjęć i wideo

Wybierz folder i przesuń po ekranie w górę lub w dół.

Wyświetlanie zdjęć w trybie pełnoekranowym

Wybierz zdjęcie i obróć urządzenie, aby włączył się tryb poziomy.

Aby przeglądać pliki w trybie pełnoekranowym, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

Aby wyświetlić suwak powiększenia, dotknij ekranu. Możesz również umieścić dwa palce na ekranie i rozsunąć je, aby powiększyć widok. Aby pomniejszyć, zsuń palce.



Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie i **Opcje** > **Pokaz slajdów** > **Odtwórz**. Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego zdjęcia.

Odtwarzanie wideo

Wybierz folder i wideo.

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do urządzenia z innego kompatybilnego urządzenia. Aby móc wyświetlić otrzymane zdjęcie lub wideo w widoku Zdjęcia, należy je najpierw zapisać.

Edytowanie zrobionych zdjęć

Przy użyciu Edytora zdjęć można dodawać do zdjęć efekty, tekst, obrazy clipart lub ramki.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor zdjęć i zdjęcie**.

- 1 Aby dodać efekty, wybierz żadaną opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
- 2 Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Edytor wideo

Edytor wideo – informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

Możesz łatwo łączyć zdjęcia i wideo z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.

Obsługiwane są następujące formaty plików: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV oraz AMR-NB/AMR-WB.

Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim urządzeniu.

Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.

Tworzenie filmu

Przy użyciu aplikacji Scenorys można łatwo utworzyć krótkie filmy z materiałów wideo i zdjęć.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

- 1 Wybierz **Scenorys**.
- 2 Aby dodać wideo i zdjęcia do filmu, wybierz **Wybierz multimedia**. Aby wyświetlić wybrane pliki, przeciągnij w prawo lub w lewo.
- 3 Aby dodać efekty przejść pomiędzy wideo i zdjęciami, wybierz **+**.
- 4 Aby włączyć tryb edycji, wybierz wideo lub zdjęcie. W trybie edycji można przyciąć długość wideo lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
- 5 Aby dodać dźwięki do filmu, wybierz **Ustaw muzykę w tle**.
- 6 Aby dodać tekst lub napisy do filmu, wybierz **Dodaj tekst**.
- 7 Zapisz film.

Tworzenie pokazu slajdów

Aplikacja Edytor wideo zawiera szablony na różne okazje. Można ich używać do tworzenia pokazów slajdów dotyczących takich wydarzeń jak rocznice czy przyjęcia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

- 1 Wybierz **Wideo muzyczne**.
- 2 Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony podgląd.
- 3 Wybierz zdjęcia, których chcesz użyć.
- 4 Wybierz dźwięki do odtwarzania w tle.
- 5 Dodaj tytuł.
- 6 Wyświetl podgląd pokazu slajdów i zapisz swój pokaz.

Drukowanie zrobionego zdjęcia

Zdjęcia można drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.

- 1 Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, aby podłączyć drukarkę do urządzenia w trybie Przesył. multim..
- 2 Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Drukuj**.
- 4 Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz **Drukuj** > **Przez USB**.
- 5 Aby wydrukować zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

Wskazówka: Można także używać drukarki Bluetooth. Wybierz **Drukuj > Przez Bluetooth**. Zmień wybraną drukarkę na Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.


Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB. W prawym górnym rogu widoku przeglądania wybierz  > **USB**.

Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora

Zdjęcia i filmy można wyświetlać na ekranie zgodnego telewizora, co ułatwia pokazywanie ich rodzinie i znajomym.

Wymagane jest użycie kabla wideo firmy Nokia (sprzedawany osobno), może też być konieczne zmodyfikowanie ustawień wyjścia telewizyjnego oraz proporcji ekranu. Aby zmodyfikować ustawienia wyjścia telewizyjnego, wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Akcesoria > Wyjście TV**.

- 1 Podłącz kabel wideo firmy Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora. Kolory wtyczek muszą być zgodne z kolorami gniazd.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla wideo firmy Nokia do złącza audio-wideo w urządzeniu. Może być konieczne wybranie trybu **USB Kabel wyjściowy TV**.
- 3 Znajdź plik, który chcesz wyświetlić.

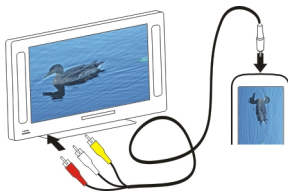

Wideo i telewizja

Wideo

Informacje o wideo

 Przy użyciu aplikacji Wideo można oglądać wideo w urządzeniu.

Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Pobieranie wideo przy użyciu punktu dostępu danych pakietowych może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Odtwarzanie wideo

Wybierz **Menu** > **Wideo i TV**.

Wybierz wideo.

Używanie elementów sterowania odtwarzaczem wideo

Dotknij ekranu.

Kopiowanie wideo z komputera

Czy masz na komputerze wideo, które chcesz obejrzeć w urządzeniu? Do skopiowania wideo z komputera do urządzenia użyj kabla USB do transmisji danych.

- 1 Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.
- 2 Otwórz na komputerze pakiet Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
W urządzeniu pliki wideo, których format jest obsługiwany, są wyświetlane w aplikacji Wideo.

Oglądanie telewizji internetowej

Dzięki telewizji internetowej na żądanie możesz śledzić aktualności oraz oglądać ostatnie odcinki ulubionych seriali telewizyjnych.

Wybierz **Menu** > **Wideo i TV**.

Materiały można przysyłać bezprzewodowo za pomocą telewizji internetowej, używając połączenia 3G, 3.5G lub WLAN. Korzystanie z usług telewizji internetowej może wiązać się z transmisją dużej ilości danych. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

Wybór wstępnie zainstalowanych usług telewizji internetowej zależy od kraju i operatora. Usługi telewizji internetowej różnią się od siebie zawartością.

- 1 Wybierz aplikację telewizji internetowej. Aby przeglądać zawartość w aplikacji telewizji internetowej, przesun palcem po ekranie.
- 2 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz miniaturę.
- 3 Aby pokazać lub ukryć elementy sterujące podczas odtwarzania, dotknij ekranu.
- 4 Do regulacji głośności służą klawisze głośności.

Dodawanie widżetu telewizji internetowej do ekranu głównego

Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj, a następnie wybierz  i żadaną aplikację telewizji internetowej.

Znajdowanie dodatkowych aplikacji telewizji internetowej

Pobierz aplikację telewizji internetowej ze Sklepu Ovi firmy Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com. Pobierane aplikacje są zapisywane w folderze Aplikacje, ale można je przenieść do innego, np. specjalnego folderu telewizji internetowej.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz muzyki

Informacje o odtwarzaczu muzyki

 Wybierz Menu > Muzyka > Odtw. muz..

Przy użyciu aplikacji Odtw. muz. można słuchać muzyki i podcastów również poza domem.


Wskazówka: Więcej muzyki można pobrać z serwisu Muzyka Ovi. Wybierz **Opcje** > **Idź do Sklepu muz.**. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz Menu > Muzyka > Odtw. muz..

- 1 Wybierz **Opcje** i żądany widok. Muzykę można przeglądać według utworów lub albumów.

Aby przeglądać okładki albumów w widoku albumów, obróć urządzenie poziomo, a następnie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

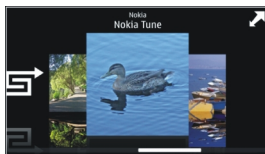

- 2 Wybierz utwór lub album.


Wskazówka: Aby posłuchać utworów w kolejności losowej, wybierz .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏮** lub **⏭**.

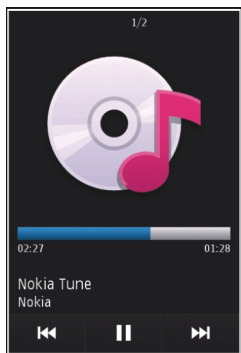

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki można powrócić do ekranu głównego i pozostawić aplikację Odtw. muz. grającą w tle.

Tworzenie listy odtwarzania

Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz..**

- 1 Wybierz **Opcje > Listy odtwarz..**
- 2 Wybierz **Opcje > Nowa lista odtw..**
- 3 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w jakiej mają być odtwarzane.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania

Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do listy odtwarz..**

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń**.

Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.


Odtwarzanie listy odtwarzania

Wybierz **Opcje** > **Listy odtwarz.** oraz listę odtwarzania.

Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.

Kopiowanie muzyki z komputera

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać na urządzeniu? Odtwarzacz Nokia Ovi Player umożliwia najszybsze przesyłanie muzyki za pomocą urządzenia oraz porządkowanie i synchronizowanie kolekcji muzycznej.

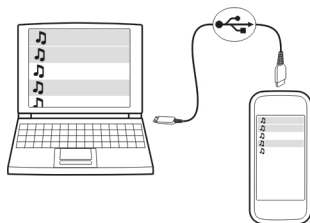

- 1 Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.
- 2 W urządzeniu wybierz kolejno obszar powiadomień dostępny w górnym prawym rogu i  > **USB** > **Przesył. multim..**
- 3 Otwórz odtwarzacz Nokia Ovi Player na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w pomocy aplikacji Ovi Player.

Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Ovi dostępną w witrynie www.ovi.com.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) i nie można ich odtwarzać na więcej niż jednym urządzeniu.

Materiały chronione

Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych materiałów.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. zabezp. > Zawartość chroniona.

Nagrywanie dźwięków

Dyktafonu można używać zarówno do nagrywania dźwięków natury, np. śpiewających ptaków, jak i do tworzenia notatek głosowych. Nagrane pliki dźwiękowe można wysłać znajomym.

Wybierz Menu > Aplikacje > Biuro > Dyktafon.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Wysyłanie nagranych plików dźwiękowych w wiadomości audio

Wybierz Opcje > Wyślij.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia

Informacje o nadajniku FM

 Wybierz Menu > Muzyka > Przekaz FM.

Nadajnik FM umożliwia odtwarzanie utworów przechowywanych w urządzeniu za pośrednictwem dowolnego kompatybilnego odbiornika FM, takiego jak radio samochodowe lub domowy sprzęt stereo.

Zasięg nadajnika FM wynosi około 2 metrów. Takie przeszkody jak ściany, inne urządzenia elektroniczne albo publiczne stacje radiowe mogą powodować zakłócenia transmisji. Zakres częstotliwości nadajnika FM różni się w zależności od regionu.

Nadajnik FM może powodować zakłócenia znajdujących się w pobliżu stacji radia FM działających na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed włączeniem nadajnika FM należy zawsze wyszukać wolną częstotliwość w odbierającym radiu.

Nadajnika FM nie można używać jednocześnie z radiem FM w urządzeniu.

Uwaga: Nadajnika FM nie można używać w Grecji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym operatorem i przejdź do strony www.nokia.com/fmtransmitter.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia

Czy chcesz słuchać muzyki głośniej albo przez głośniki stereo hi-fi o lepszej jakości? Muzykę można odtwarzać za pośrednictwem odbiornika radiowego FM.

- 1 Dostroj odbiornik radiowy do wolnej częstotliwości.
- 2 Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz..**
- 3 Wybierz listę odtwarzania lub utwór do odtworzenia.
- 4 Przejdź do widoku Teraz odtwarzane i wybierz **Opcje > Nadajnik FM**.
- 5 Aby uaktywnić nadajnik FM, wybierz **Nadajnik FM > Przekaznik włączony**.
- 6 Wprowadź częstotliwość, do której dostrojony został odbiornik radiowy.

Przykład: Jeżeli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i radio FM zostanie do niej dostrojone, do częstotliwości 107,8 MHz należy dostroić także nadajnik FM.

Aby dostosować głośność, użyj regulacji głośności w odbiorniku radiowym.

Wskazówka: Więcej muzyki można kupić w witrynie www.ovi.com.


Radio FM

Informacje o Radiu FM

 Wybierz **Menu > Muzyka > Radio**.

Radia FM można słuchać za pomocą urządzenia — wystarczy podłączyć słuchawki i wybrać stację!

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

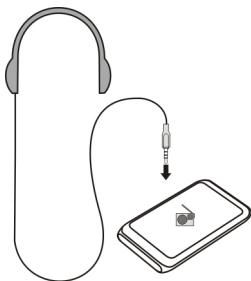

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Na pasku narzędzi wybierz  > .

Do znalezienia stacji radiowych można użyć funkcji automatycznego wyszukiwania, odpowiednią częstotliwość można też ustawić ręcznie. Przy pierwszym uruchomieniu radia FM aplikacja automatycznie wyszukuje stacje radiowe odbierane w danej lokalizacji.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

- 1 Na pasku narzędzi wybierz .
- 2 Aby zapisać wszystkie znalezione stacje, na pasku narzędzi wybierz . Aby zapisać jedną stację, wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz**.

Ręczne ustawianie częstotliwości

- 1 Na pasku narzędzi wybierz  **Dostrój ręcznie**.
- 2 Aby wprowadzić częstotliwość, użyj ikon strzałek w górę i w dół.

Słuchanie radia

Ulubionych stacji radia FM można słuchać także poza domem.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Słuchanie zapisanych stacji

Na pasku narzędzi wybierz  > , a następnie stację z listy.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji

Przesuń palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Możesz też wybrać  lub .

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół. Możesz też wybrać i przytrzymać  lub .

Słuchanie radia przez głośnik

Wybierz **Opcje** > **Włącz głośnik**. Także w tym przypadku słuchawki muszą być podłączone do urządzenia.

Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio jest automatycznie wyciszane.

Wskazówka: Aby wyszukać i kupić muzykę w serwisie Ovi Muzyka, na pasku narzędzi wybierz  > .

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.

Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji

Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.

Przenoszenie stacji na liście

- 1 Na pasku narzędzi wybierz  > .
- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś**.
- 3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Mapy

Przegląd map



- wybierz opcję **Menu** > **Mapy**.

Aplikacja Mapy — zapraszamy.

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu, pomagają zaplanować trasę i dotrzeć do wybranego miejsca.

- Znajdź miasta, ulice i usługi.
- Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom.
- Zsynchronizuj swoje ulubione miejsca i trasy w urządzeniu przenośnym z usługą internetową Mapy Ovi.
- Sprawdzaj prognozy pogody i przeglądaj inne dostępne wiadomości lokalne.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i jedynie w wybranych językach. Dostępność usług może być zależna od sieci. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca internetowy.

Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Moja pozycja

Wyświetlanie swojej lokalizacji i mapy

Wyświetlaj na mapie swoją aktualną lokalizację i przeglądaj mapy różnych miast oraz krajów.

Wybierz **Menu > Mapy i Moja pozyc..**

 wskazuje Twoje aktualne położenie (jeśli takie dane są dostępne).  sygnalizuje miganiem, że urządzenie szuka danych położenia. Jeśli dane położenia są niedostępne,  wskazuje ostatnie znane położenie.

Jeśli korzystasz tylko z metody ustalania położenia za pomocą identyfikatora telefonu, obszar lokalizacji jest wskazywany czerwoną obwódką ikony. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa się, a obwódka ikony jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

Poruszanie się po mapie

Przeciągnij mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .


Powiększanie i pomniejszanie

Wybierz **+** lub **-**.

Jeśli przejdziesz do części mapy, która nie została zapisana w urządzeniu, i korzystasz z aktywnego połączenia transmisji danych, nowe mapy zostaną pobrane automatycznie.

Zasięg map różni się w zależności od kraju i regionu.

Widok mapy

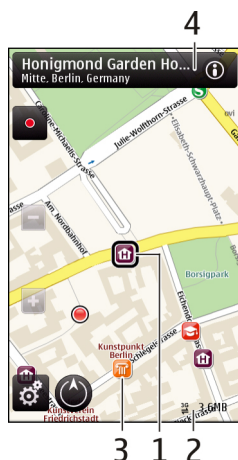

- 1 Wybrana lokalizacja
- 2 Obszar wskaźnika
- 3 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
- 4 Obszar informacyjny

Zmiana wyglądu mapy

Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.

Wybierz **Menu > Mapy i Moja pozyc..**

Wybierz  i jedno z następujących poleceń:

Widok mapy — W standardowym widoku mapy łatwo odczytać szczegóły, takie jak nazwy lokalizacji czy numery autostrad.

Widok satelitarny — Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.

Widok terenowy — Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na przykład podczas wycieczki w teren.

Widok 3D — Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.

Punkty orientacyjne — Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.

Tryb nocny — Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest bardziej czytelna.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby uniknąć kosztów związanych z przesyłaniem danych przez sieć komórkową, pobierz najnowsze mapy i pliki wskazówek głosowych na komputer, a następnie prześlij je do swojego urządzenia i zapisz.

Do pobierania najnowszych plików map i wskazówek głosowych do kompatybilnego komputera można użyć aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby pobrać i zainstalować Nokia Ovi Suite na kompatybilnym komputerze, przejdź do www.ovi.com.

Wskazówka: Przed podróżą zapisz nowe mapy w urządzeniu, tak aby w czasie pobytu za granicą móc je przeglądać bez połączenia z internetem.

Aby urządzenie nie używało połączenia internetowego, w menu głównym wybierz  > **Internet** > **Połączenie** > **Offline**.

Korzystanie z kompasu

Gdy kompas jest włączony, zarówno jego strzałka, jak i mapa obracają się automatycznie w kierunku wskazywanym przez górną część urządzenia.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Moja pozyc..**

Włączanie kompasu

Wybierz .


Wyłączanie kompasu

Wybierz  ponownie. Mapa jest zorientowana na północ.

Gdy kompas jest włączony, wokół niego widać zieloną obwódkę. Jeżeli kompas należy skalibrować, obwódka kompasu jest czerwona lub żółta.

Kalibracja kompasu

Obracaj urządzenie wokół wszystkich osi ruchem ciągłym, aż kontur kompasu zmieni kolor na zielony.

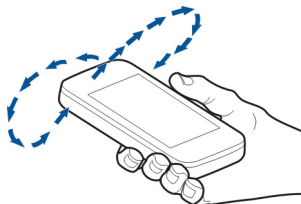

Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas powinien być zawsze właściwie skalibrowany.

Informacje o metodach pozycjonowania

W aplikacji Mapy Twoja lokalizacja jest wyświetlana na podstawie danych GPS, A-GPS, sieci WLAN lub identyfikatora komórki.

GPS (Global Positioning System) to system nawigacji satelitarnej używany do obliczania Twojej pozycji. Assisted GPS (A-GPS) to sieciowa usługa przesyłania danych GPS, która poprawia szybkość i dokładność pozycjonowania.

Pozycjonowanie na podstawie danych lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) zwiększa dokładność, gdy sygnały GPS są niedostępne, zwłaszcza wewnątrz budynków lub między wysokimi zabudowaniami.

W przypadku pozycjonowania według identyfikatora komórki położenie jest określone na podstawie anteny, z którą połączone jest urządzenie mobilne.

W zależności od dostępnej metody pozycjonowania dokładność może sięgać od kilku metrów do kilku kilometrów.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy należy wskazać punkt dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania danych map, korzystania z funkcji A-GPS lub łączenia się z siecią WLAN.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji na przykład można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od lokalnych władz.

Znajdowanie miejsc

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Wyszukaj**.

- 1 Wybierz pole wyszukiwania i wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub kod pocztowy.

- 2 Wybierz  . Aby wyczyścić pole wyszukiwania, wybierz .
- 3 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie. Aby zobaczyć na mapie inne lokalizacje z listy wyników wyszukiwania, wybierz jedną ze strzałek obok obszaru informacji .

Powrót do listy proponowanych dopasowań

Wybierz **Lista**.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz **Przejrzyj kategorie**, a następnie kategorię — na przykład zakupy, zakwaterowanie lub transport.

Jeśli nie pojawiają się żadne wyniki, sprawdź, czy dane wyszukiwania zostały wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do Internetu. Warunkiem jest zapisanie w pamięci urządzenia map wybranego obszaru.

Wyświetlanie szczegółów lokalizacji

Jeśli są dostępne, wybierz więcej informacji o określonej lokalizacji lub o miejscu, takim jak hotel czy restauracja.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Moja pozyc..**

Wyświetlanie szczegółów miejsca

Wybierz miejsce, jego obszar informacyjny , a następnie **Pokaż szczegóły**.

Jeśli znajdziesz miejsce, które nie istnieje lub zawiera nie stosowne informacje lub nieprawidłowe dane, np. niewłaściwe dane kontaktowe lub informacje o lokalizacji, należy zgłosić je firmie Nokia.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Ulubione

Zapisywanie miejsc i tras

Zapisuj adresy, interesujące miejsca i trasy, tak aby można było szybko skorzystać z nich później.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Zapisywanie miejsca

- 1 Wybierz **Moja pozyc.**.
- 2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
- 3 Dotknij obszaru informacyjnego lokalizacji .
- 4 Wybierz **Zap. miejsce**.

Zapisywanie trasy

- 1 Wybierz **Moja pozyc.**.
- 2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
- 3 Dotknij obszaru informacyjnego lokalizacji .
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj do trasy**.
- 5 Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.
- 6 Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Wyświetlanie zapisanych miejsc i tras

Wybierz **Ulubione** > **Miejsca** lub **Trasy**.

Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras

Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.

Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Ulubione**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Przejdź do miejsca.
- 3 Wybierz **Mapa**.

Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz **Lista**.

Tworzenie kolekcji

Wybierz **Utwórz nową kolekcję** i wprowadź nazwę kolekcji.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca** i miejsce.
- 2 Wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
- 3 Wybierz **Nowa kolekcja** lub istniejącą kolekcję.

Jeśli chcesz usunąć miejsca lub trasy albo dodać trasę do kolekcji, przejdź do usługi internetowej Mapy Ovi dostępnej pod adresem www.ovi.com.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Aby udostępnić znajomym informacje o jakimś miejscu, wyślij im jego dane.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Moja pozyc..**

Wysyłanie danych miejsca do zgodnego urządzenia znajomego

Wybierz kolejno lokalizację na mapie, obszar z informacjami o tej lokalizacji  i **Wyślij**.

Synchronizowanie Ulubionych

Planuj podróże w witrynie Map Ovi, synchronizuj za pomocą urządzenia mobilnego zapisane miejsca, trasy oraz kolekcje i uzyskuj dostęp do planu, gdy jesteś w drodze.

Aby synchronizować miejsca, trasy bądź kolekcje między urządzeniem mobilnym a usługą internetową Mapy Ovi, należy mieć konto Nokia. Jeśli nie masz konta, w widoku głównym wybierz **Konta** > **Konto Nokia** > **Utwórz nowe konto**.

Synchronizowanie zapisanych miejsc, tras i kolekcji

Wybierz **Ulubione** > **Synchronizuj z Ovi**. Jeśli nie masz konta Nokia, będzie można je założyć.

Automatyczne synchronizowanie Ulubionych

Wybierz  > **Synchronizacja** > **Synchronizacja** > **Start i wyłączenie**. Urządzenie rozpocznie synchronizację, kiedy otworzysz lub zamkniesz aplikację Mapy.

Synchronizowanie wymaga aktywnego połączenia internetowego i może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych w sieci usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby używać usługi internetowej Mapy Ovi, odwiedź witrynę www.ovi.com.

Udostępnianie lokalizacji

Publikuj w serwisie Facebook dane swojej bieżącej lokalizacji, tekst i zdjęcia. Znajomi z serwisu Facebook będą mogli wyświetlać Twoją lokalizację na mapie.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Udost. lok..**

Aby udostępniać swoją lokalizację, należy mieć konto Nokia i konto w serwisie Facebook.

- 1 Zaloguj się do konta Nokia lub, jeśli jeszcze go nie masz, wybierz **Utwórz nowe konto**.
- 2 Zaloguj się do konta w serwisie Facebook.
- 3 Wybierz bieżącą lokalizację.
- 4 Wprowadź aktualizację statusu.
- 5 Aby do wiadomości dołączyć zdjęcie, wybierz **Dodaj zdjęcie**.
- 6 Wybierz **Udostępnij lokalizację**.

Zarządzanie kontem w serwisie Facebook

W widoku głównym wybierz **Konta > Udostępnij ustawienia lokalizacji > Facebook**.

Udostępnianie własnej lokalizacji i przeglądanie lokalizacji innych użytkowników wymaga połączenia z Internetem. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.

Użytkowników udostępniających w serwisie Facebook dane swojej lokalizacji obowiązują warunki korzystania z usługi Facebook. Przeczytaj warunki korzystania z serwisu Facebook oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.

Zanim zaczniesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji, zawsze zastanów się, z kim się nimi dzielisz. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz zacząć udostępniać informacje o lokalizacji dużej grupie ludzi.

Samochodem i Pieszko

Włączanie wskazówek głosowych

Wskazówki głosowe pomagają znajdować drogę i łatwo docierać do celu. Usługa jest dostępna w wybranych językach.

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód lub Pieszko**.

Podczas pierwszego korzystania z nawigacji dla pieszych lub kierowców zostaje wyświetlony monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.

Jeżeli wybierzesz język, w którym dostępne są nazwy ulic, będą one wypowiedzane na głos. Wskazówki głosowe mogą nie być dostępne w Twoim języku.

Zmień język wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  i **Nawigacja > Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc dla pieszych** i odpowiednią opcję.

Wyłączanie wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  i **Nawigacja** > **Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc dla pieszych i Brak**.

Powtarzanie wskazówek głosowych nawigacji samochodowej

W widoku głównym wybierz **Opcje** > **Powtórz**.

Dostosowywanie głośności wskazówek głosowych nawigacji samochodowej

W widoku głównym wybierz **Opcje** > **Głośność**.

Dojazd do celu

Gdy podczas jazdy samochodem potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Mapy pomaga dotrzeć do celu.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Samochód**.

Dojazd do celu

Wybierz **Ustaw miejsce docelowe** i odpowiednią opcję.

Dojazd do domu

Wybierz **Autem do domu**.

Gdy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszko do domu**, urządzenie pozwala określić lokalizację domu. Aby zmienić ją później, wykonaj następujące czynności:

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.


Wskazówka: Aby wyjechać w podróż bez określonego celu, wybierz **Mapa**. Bieżąca lokalizacja jest wyświetlana na środku mapy.

Zmiana widoków podczas nawigacji

Przesuń palcem po ekranie, aby wybrać **Widok 2D**, **Widok 3D**, **Widok prowadzenia** lub **Przegląd trasy**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Widok nawigacji

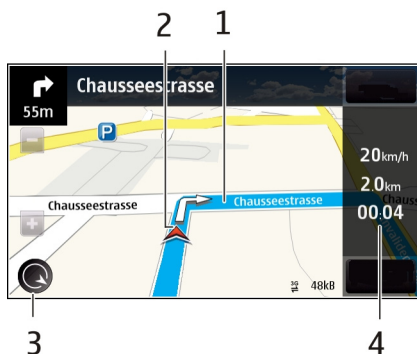

- 1 Trasa
- 2 Twoje lokalizacja i kierunek
- 3 Kompas
- 4 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Pobieranie informacji o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby ułatwić sobie prowadzenie samochodu, możesz korzystać z informacji w czasie rzeczywistym na temat sytuacji na drodze i pasów ruchu oraz z ostrzeżeń o ograniczeniach prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód**.

Wyświetlanie zdarzeń drogowych na mapie

Podczas korzystania z nawigacji samochodowej wybierz **Opcje > Inf. o ruchu**. Zdarzenia są wyświetlane na mapie w postaci trójkątów i linii.

Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym

Wybierz **Opcje > Inf. o ruchu > Aktualizuj inf. o ruchu**.

Podczas planowania trasy możesz ustawić unikanie zdarzeń drogowych, takich jak korki lub prace remontowe.

Unikanie zdarzeń drogowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja > Zm. trasy uwz. nat. ruchu**.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Kiedy korzystasz z nawigacji podczas pokonywania trasy pieszo, Mapy wskazują drogę przez place, parki, strefy zamknięte dla ruchu kołowego, a nawet centra handlowe.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Pieszo**.

Spacer do celu

Wybierz **Ustaw miejsce docelowe** i odpowiednią opcję.

Spacer do domu

Wybierz **Pieszo do domu**.

Gdy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszo do domu**, urządzenie pozwala określić lokalizację domu. Aby zmienić ją później, wykonaj następującą czynności:

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby wyruszyć w pieszą podróż bez określonego celu, wybierz **Mapa**. Bieżąca lokalizacja jest wyświetlana na środku mapy.

Wytycz trasę

Zaplanuj podróż, wytycz trasę i wyświetl ją na mapie, zanim wyruszysz w drogę.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Moja pozyc..**

Tworzenie trasy

- 1 Dotknij lokalizacji punktu początkowego. Aby znaleźć adres lub miejsce, wybierz **Wyszukaj**.
- 2 Wybierz obszar z informacjami dotyczącymi lokalizacji .
- 3 Wybierz **Dodaj do trasy**.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy**, a następnie odpowiednią opcję.

Zmienianie kolejności punktów trasy

- 1 Wybierz punkt trasy.
- 2 Wybierz **Przenieś**.
- 3 Wybierz miejsce, w które chcesz przenieść punkt trasy.

Edytowanie lokalizacji punktu trasy

Wybierz kolejno punkt trasy, **Edytuj** i odpowiednią opcję.

Wyświetlanie trasy na mapie

Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zacznij jechać** lub **Zacznij iść**.

Zmiana ustawień trasy

Od ustawień trasy zależą wskazówki nawigacji oraz sposób wyświetlania trasy na mapie.

- 1 W widoku planowania trasy otwórz zakładkę **Ustawienia**. Aby przejść do widoku planowania trasy z widoku nawigacji, wybierz **Opcje** > **Punkty trasy** lub **Lista punktów trasy**.
- 2 Wybierz sposób podróżowania — **Samochodem** lub **Piesz**. Jeśli wybierzesz **Piesz**, ulice jednokierunkowe będą traktowane jak zwykłe ulice. Urządzenie wyświetli również informacje o chodnikach oraz możliwości przechodzenia przez parki czy centra handlowe.
- 3 Wybierz żadaną opcję.

Wybierz opcję dla pieszych

Otwórz zakładkę **Ustawienia** i wybierz **Piesz** > **Preferowana trasa** > **Ulice** lub **Linia prosta**. **Linia prosta** jest przydatna w terenie, ponieważ wskazuje kierunek poruszania się pieszo.

Wybieranie szybszej lub krótszej trasy dojazdu

Otwórz zakładkę **Ustawienia** i wybierz **Samochodem** > **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa**.

Używanie zoptymalizowanej trasy dojazdu

Otwórz zakładkę **Ustawienia** i wybierz **Samochodem** > **Wybór trasy** > **Zoptymalizowana**. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy zalety trasy najkrótszej i najszybszej.

Możesz też zezwolić lub nie na wyznaczanie tras przez autostrady, przeprawy promem i płatne odcinki dróg.

Biuro

Quickoffice

Informacje o Quickoffice



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:

- Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
- Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
- Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz **Aktualizację**.

Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint i Excel

Przy użyciu pakietu Quickoffice można wyświetlać dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programów Word, arkusze kalkulacyjne programu Excel lub prezentacje programu PowerPoint.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Quickoffice**.

Otwieranie pliku

Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu i wybierz plik.

Sortowanie plików

Wybierz **Opcje** > **Sortuj według**.

Wysyłanie plików do kompatybilnego urządzenia

Wybierz  oraz metodę wysyłania.

Nie wszystkie formaty i funkcje są obsługiwane.

Czytanie dokumentów w formacie PDF



Za pomocą aplikacji Adobe Reader można czytać dokumenty w formacie PDF.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Adobe PDF**.

Otwieranie pliku

Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu i wybierz plik.

Dokonywanie obliczeń



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Kalkulator**.

- 1 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 3 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 4 Wybierz **=**.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia

Wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz** lub **Przywołaj**.

Pisanie notatek

Informacje o Notatkach



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**.

Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików tekstowych (TXT) w aplikacji Notatki.

Tworzenie listy zakupów

Listy zakupów zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać je na kartce, można tworzyć listy zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listy zakupów masz zawsze ze sobą! Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowa notatka**.
- 2 Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy

Otwórz notatkę i wybierz **Opcje** > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Tłumaczenie słów z jednego języka na inny



W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Słownik**.

- 1 Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do przetłumaczenia.
- 2 Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego

Wybierz **Opcje** > **Języki** > **Źródło** lub **Cel**.

Pobieranie dodatkowych języków z internetu

Wybierz **Opcje** > **Języki** > **Pobierz języki**.

Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki.

Otwieranie i tworzenie plików .zip

Za pomocą programu Zip manager można otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i kompresowania plików można tworzyć nowe archiwa .zip.

 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Zip**.

Zarządzanie czasem

Zegar

Informacje o zegarze

 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź miastach.

Ustawianie godziny i daty

Na ekranie głównym wybierz zegar i **Opcje** > **Ustawienia** > **Godzina** albo **Data**.

Wskazówka: Aby wyświetlić godzinę i datę, kiedy ekran i klawisze są zablokowane, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.

Ustawianie alarmu

Urządzenia można używać jako budzika.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Wybierz **Nowy alarm**.

- 2 Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
- 3 Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie, każdego dnia, wybierz **Powtórz**.

Usuwanie alarmu

Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń alarm**.

Włączanie drzemki alarmu

Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu na określony czas.

Gdy zabrzmi alarm, wybierz **Drzemka**.

Ustawianie długości drzemki

Na ekranie głównym wybierz zegar i **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**, a następnie ustaw długość drzemki.


Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając urządzenie wyświetlaczem do dołu. Aby korzystać z tej funkcji, należy najpierw włączyć czujniki.

Włączanie czujników

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Ustaw. czujnika** > **Czujniki** > **Tak**.

Włącz opcje sterowania przez obracanie dla drzemki

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Ustaw. czujnika** > **Obsługa nastawiania** > **Usypianie alarmów**.

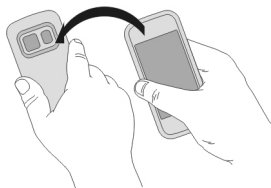

Automatyczna aktualizacja godziny i daty

Można ustawić w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej.

Na ekranie głównym wybierz zegar i **Opcje** > **Ustawienia** > **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Podczas podróży zagranicznej można przestawić zegar urządzenia na czas lokalny.

Wybierz zegar na ekranie głównym, a następnie otwórz kartę zegara światowego.

Dodawanie lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację** i lokalizację.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Ust. jako obecną lokaliz.**

Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się, czy godzina jest prawidłowa.

Sprawdzanie godziny w różnych miastach

Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego. Możesz też dodawać do lokalizacji obrazy, na przykład zdjęcie znajomego mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionego miejsca turystycznego.

Na ekranie głównym wybierz zegar i otwórz kartę zegara światowego.

Dodawanie lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację** i dodaj lokalizację. Możesz dodać do 15 lokalizacji.

Dodawanie do lokalizacji obrazu

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień zdjęcie** i obraz.

Kalendarz

Informacje o kalendarzu

 Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Dostępny w urządzeniu kalendarz umożliwia:

- Porządkowanie harmonogramów
- Dodawanie przypomnień o rocznicach i innych ważnych datach
- Aktualizowanie listy zadań

Można mieć osobne kalendarze — prywatny i służbowy.

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień

Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić wszystkie pozycje na konkretny tydzień, użyj widoku tygodnia.

Na ekranie głównym wybierz datę.

Na pasku narzędzi wybierz  > .

Dodawanie zadania do listy zadań

Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię konkretny termin, ustaw przypomnienie.

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz .
- 2 Wybierz pole typu pozycji i **Zadanie**.
- 3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach. Aby zamknąć okno wprowadzania tekstu, wybierz .
- 4 Aby dodać przypomnienie do zadania, wybierz **Alarm** > **Włączony**.

Dodawanie terminu

Zapisuj ważne terminy w kalendarzu jako pozycje spotkania.

Na ekranie głównym wybierz datę.

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz . Pozycja spotkania jest wybrana jako domyślna.
- 2 Wprowadź informacje w odpowiednich polach. Aby zamknąć okno wprowadzania tekstu, wybierz .
- 3 Aby pozycja spotkania była powtarzana regularnie, wybierz **Powtarzaj** oraz odstęp czasu. Wybierz **Powtarzaj aż do** i wprowadź datę zakończenia.

Przypomnienie o urodzinach

Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.

Na ekranie głównym wybierz datę.

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Nowa pozycja** > **Typ pozycji kalendarza** > **Rocznica**.
- 2 Wypełnij wszystkie pola. Aby zamknąć okno wprowadzania tekstu, wybierz .

Używanie osobnych kalendarzy — prywatnych i służbowych

Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów służbowych, a inny do celów prywatnych.

Na ekranie głównym wybierz datę.

Tworzenie nowego kalendarza

- 1 Wybierz **Opcje** > **Zarządzaj kalendarzami**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy kalendarz**.
- 3 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
- 4 Określ widoczność kalendarza. Kiedy jest on ukryty, pozycje i przypomnienia kalendarza nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na ekranie głównym.

Zmiana ustawień kalendarza

W widoku Zarządzaj kalendarzami wybierz żądany kalendarz.

Dodawanie pozycji do określonego kalendarza

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz .
- 2 Wybierz żądany typ pozycji.
- 3 Wybierz **Pozycja kalend. zapisana w** i kalendarz, w którym ma zostać zapisana dana pozycja.

W różnych widokach kalendarza kody kolorystyczne wskazują, w którym kalendarzu zapisana jest dana pozycja.

Zarządzanie urządzeniem

Aktualizowanie oprogramowania urządzenia i aplikacji

Informacje na temat oprogramowania urządzenia i aktualizacji aplikacji

Dzięki aktualizacjom oprogramowania i aplikacji można uzyskać nowe lub udoskonalone funkcje. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność urządzenia.



Przed aktualizacją oprogramowania urządzenia zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych osobistych.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Po aktualizacji oprogramowania urządzenia lub aplikacji informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą okazać się nieaktualne.

Aktualizacja oprogramowania i aplikacji przy użyciu urządzenia

 Można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania urządzenia lub poszczególnych aplikacji, a następnie pobierać te aktualizacje i je instalować w urządzeniu (usługa sieciowa). Można też ustawić w urządzeniu automatyczne sprawdzanie aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych aktualizacjach.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Akt. oprogr..**

Jeśli aktualizacje są dostępne, wybierz, które pobrać i zainstalować, a następnie wybierz



Ustawianie w urządzeniu automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Aut. spraw. dost. aktualiz.**

Aktualizowanie oprogramowania urządzenia przy użyciu komputera

Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować przy użyciu aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych do połączenia urządzenia z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, przejdź do witryny www.nokia.com/softwareupdate.

Zarządzanie plikami

Menedżer plików — informacje

 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż.plik.**

Za pomocą Menedżera plików w urządzeniu można przeglądać, porządkować i otwierać pliki.

Wyświetlanie plików zapisanych w urządzeniu

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż.plik.** i żadaną pamięć.

Zostaną wyświetlone foldery z katalogu głównego pamięci.

Porządkowanie plików

Do usuwania, przenoszenia oraz kopiowania plików i folderów lub tworzenia nowych można użyć aplikacji Menedżer plików. Uporządkowanie plików w folderach umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż.plik.**

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz **Opcje** > **Porządkuj** > **Nowy folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję.

Formatowanie pamięci masowej

Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej urządzenia? W czasie formatowania pamięci masowej usuwane są wszystkie dane.

Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**
- 2 Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.

Do utworzenia kopii zapasowej na kompatybilnym komputerze można użyć pakietu Nokia Ovi Suite. Technologie cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) mogą uniemożliwić przywrócenie niektórych danych z ich kopii zapasowej. Więcej informacji o technologii DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można uzyskać od usługodawcy.

Zwiększanie ilości dostępnej pamięci w celu zapisania dodatkowej zawartości

Czy potrzebujesz większej ilości dostępnej pamięci, aby zainstalować więcej aplikacji i zapisać dodatkową zawartość?

Przenieś dane do pamięci masowej lub na kompatybilny komputer.

Można również usunąć następującą zawartość, jeśli nie jest już potrzebna:

- Wiadomości SMS, MMS oraz e-mail.
- Pozycje i szczegóły kontaktów.
- Aplikacje
- Pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji. Utwórz kopie zapasowe plików na kompatybilnym komputerze.
- Zdjęcia i wideo w folderze Zdjęcia. Utwórz kopie zapasowe plików na kompatybilnym komputerze.

Wskazówka: Jeśli zainstalowane są wersje demo lub próbne aplikacje, których ważność wygasła, usuń je.

Zarządzanie aplikacjami

Informacje o Menedżerze aplikacji



Wybierz **Menu > Ustawienia i Menedżer aplik..**

Przy użyciu Menedżera aplikacji można wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Można zainstalować następujące typy aplikacji:

- Aplikacje Java™ ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
- Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis lub .sisx.
- Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z urządzeniem.

Usuwanie aplikacji z urządzenia

Zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne, można usunąć, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Menedżer aplik..**

- 1 Wybierz **Zainstal. aplik..**
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu podręcznym wybierz **Odinstaluj**.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.

Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do zainstalowanej aplikacji.

Gdy zainstalujesz aplikacje na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Aby zachować wystarczającą ilość wolnej pamięci, użyj pakietu Nokia Ovi Suite do utworzenia na komputerze kopii zapasowej plików instalacyjnych, a następnie użyj Menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Synchronizowanie zawartości Informacje o synchronizacji



Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Prześl. danych > Synchronizacja**.

Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można synchronizować kontakty i notatki między urządzeniem a serwerem zdalnym. W wyniku synchronizacji na serwerze tworzona jest kopia zapasowa ważnych danych.



Synchronizowanie danych między urządzeniem a zdalnym serwerem

Chcesz mieć kopię zapasową swojego kalendarza, notatek i innej zawartości zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy siedzisz przed komputerem, czy przemieszczasz się z urządzeniem mobilnym w kieszeni? Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można synchronizować ważną zawartość między urządzeniem a serwerem zdalnym.

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz Łączność > Przesył. danych > Synchronizacja**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji.

Włączanie lub wyłączanie typów zawartości

Wybierz typ zawartości.

Synchronizowanie danych

Wybierz **Opcje > Synchronizuj**.

Wskazówka: Do synchronizowania zawartości pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi można używać aplikacji Synchronizacja Ovi.

Informacje o Synchronizacji Ovi



Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Synch. w Ovi**.

Usługa Synchronizacja Ovi umożliwia synchronizowanie kontaktów, pozycji kalendarza i notatek pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi by Nokia. W ten sposób zawsze będziesz

mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Do korzystania z usługi Synchronizacja Ovi potrzebne jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, utwórz je w serwisie www.ovi.com.

Jeżeli używasz usługi Synchronizacja w Ovi do automatycznej synchronizacji kontaktów z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange, ponieważ mogą wystąpić konflikty.

Tworzenie kopii zapasowej w serwisie Ovi

Czy utworzyć w serwisie Ovi kopię zapasową pozycji kalendarza, notatek i innej zawartości z urządzenia? Dzięki aplikacji Synchronizacja Ovi można synchronizować zawartość między urządzeniem a serwisem Ovi, ręcznie lub automatycznie.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Synch. w Ovi**.

Po pierwszym otwarciu aplikacji kreator synchronizacji pomoże skonfigurować ustawienia i wybrać zawartość do zsynchronizowania.

Określanie zawartości do zsynchronizowania

Wybierz **Opcje > Ustawien. synchronizacji > Elementy do synchroniz..**

Ręczna synchronizacja

Wybierz **Synchronizuj**.

Automatyczna synchronizacja

- 1 Aby włączyć automatyczną synchronizację, wybierz **Opcje > Ustawien. synchronizacji > Synchronizacja automat..**
- 2 Aby określić, jak często synchronizacja ma być przeprowadzana, wybierz **Opcje > Ustawien. synchronizacji > Odstęp zaplanow. synchr..**

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć pomiędzy urządzeniami

Korzystając z aplikacji Transfer, można używać łączności Bluetooth do bezpłatnego synchronizowania i kopiowania zawartości między dwoma urządzeniami Nokia.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Przesył. danych > Przełącznik**.

- 1 Wybierz jedną z następujących opcji:



— Synchronizuj zawartość między dwoma urządzeniami.



— Kopiuj zawartość z innego urządzenia.



— Kopiuj zawartość do innego urządzenia.

- 2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.

- 3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 4 Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.

Wskazówka: Jeśli zapiszesz dane, później będzie łatwiej wymienić tę samą zawartość z tym samym urządzeniem.

Ochrona urządzenia

Ustawianie automatycznej blokady urządzenia

Chcesz chronić swoje urządzenie przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod blokady i ustaw urządzenie tak, aby blokowało się automatycznie, kiedy go nie używasz.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. zabezp. > Telefon i karta SIM**.
- 2 Wybierz **Kod blokady**, a następnie wprowadź kod blokady. Wymagane jest podanie co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.
Nie ujawniaj nikomu kodu blokady i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.
- 3 Wybierz **Czas do autoblok. telef.**, a następnie określ czas, po upływie którego urządzenie ma być automatycznie blokowane.

Ręczne blokowanie urządzenia

Na ekranie głównym naciśnij **0**, wybierz **Zablokuj telefon**, a następnie wprowadź kod blokady.

Odblokowywanie urządzenia

Przesuń przełącznik blokady, wpisz kod blokady i wybierz **OK**.

Jeśli przełącznik blokady jest niedostępny, naciśnij klawisz menu i wybierz **Odblokuj**.

Zdalne blokowanie urządzenia

Urządzenie przez przypadek zostało w pracy i chcesz je zablokować, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu? Możesz je zablokować zdalnie za pomocą zdefiniowanej uprzednio wiadomości SMS.

Włączanie blokady zdalnej

- 1 Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. zabezp. > Telefon i karta SIM > Zdalne blokow. telefonu > Włączone.
- 2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5–20 znaków. Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
- 3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
- 4 Wprowadź kod blokady.

Wysyłanie wiadomości blokujących

Aby zdalnie zablokować urządzenie, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do urządzenia w wiadomości SMS.

Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

Łączność**Połączenia internetowe****Określanie sposobu, w jaki urządzenie łączy się z internetem**

Urządzenie automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń, o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.

Wybierz Menu > Ustawienia i Łączność > Ustawienia.

Automatyczne przełączanie na znaną dostępną sieć WLAN

Wybierz Przełącz na WLAN > Tylko znane WLAN.

Z sieciami WLAN można łączyć się także ręcznie, przy użyciu kreatora sieci WLAN.

Używanie tylko połączenia WLAN

Dla połączeń WLAN w sieci macierzystej wybierz Wyk. dan. w sieci macierz. > Tylko sieć WLAN. Dla połączeń WLAN poza siecią macierzystą wybierz Wyk. danych w roamingu > Tylko sieć WLAN.

Automatyczne użycie połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest w zasięgu sieci macierzystej

Wybierz Wyk. dan. w sieci macierz. > Automatyczne.

Aby urządzenie wyświetlało żądanie potwierdzenia przed połączeniem, wybierz Wyk. dan. w sieci macierz. > Zawsze pytaj.

Żądanie potwierdzenia przed użyciem połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci macierzystej

Wybierz Wyk. danych w roamingu > Zawsze pytaj.

Aby urządzenie nawiązywało połączenie automatycznie, wybierz **Wyk. danych w roamingu** > **Automatyczne**. Otwarcie połączeń podczas pobytu za granicą może w znacznym stopniu podnieść koszty przesyłania danych.

Bezprzewodowa sieć LAN

Informacje o połączeniach z siecią WLAN

 Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **WLAN**.


Kreator sieci WLAN pomaga nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzać połączeniami WLAN.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Łączenie z siecią WLAN w domu

Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać Internet za pomocą urządzenia mobilnego, łącz się z domową siecią WLAN.

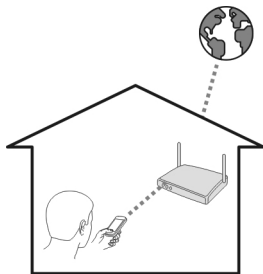

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **WLAN**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozp. przeglądanie inter..**

Jeśli domowa sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło. Jeśli domowa sieć WLAN jest ukryta, wybierz **Inna (sieć ukryta)**, a następnie wprowadź nazwę sieci (SSID).

Zamykanie połączenia z siecią WLAN

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz WLAN**.

Łączenie z siecią WLAN poza domem

Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak biblioteka czy kawiarenka internetowa.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj żądane połączenie z siecią WLAN, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozp. przeglądanie inter..**

Bluetooth


Informacje o połączeniach Bluetooth

 Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.

Za pomocą tego połączenia można wysyłać elementy z urządzenia, przysyłać pliki z kompatybilnego komputera i drukować pliki na kompatybilnej drukarce.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

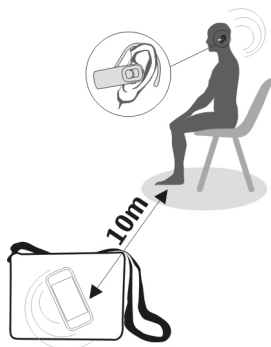

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.

Uwaga: Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych krajach zabronione. We Francji, na przykład, wolno używać technologii Bluetooth tego produktu tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Przy użyciu słuchawek bezprzewodowych można odebrać połączenie, nawet nie mając urządzenia pod ręką, i na przykład kontynuować pracę na komputerze podczas rozmowy — ręce pozostają wolne.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth > Włączony**.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Aby powiązać urządzenie i słuchawki, otwórz kartę **Urządzenia powiązane**.
- 4 Wybierz słuchawki.
Jeśli słuchawek nie ma na liście, aby je wyszukać, wybierz **Opcje > Nowe powiąz. urząd.**
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności Bluetooth.

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz **Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Więcej urządzeń**. Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 4 Aby ustawić urządzenie, z którym często jest nawiązywane połączenie, jako uwiarygodnione, zaakceptuj zapytanie o uwiarygodnienie podczas wiązania

Uwierzytelić urządzenie, aby automatycznie nawiązywać połączenia?. Jeśli urządzenie jest uwierzytelnione, nie trzeba wprowadzać hasła za każdym razem.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu SIM

Dzięki zdalnemu trybowi SIM kompatybilny zestaw samochodowy może używać karty SIM Twojego urządzenia.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać urządzenie z akcesorium. Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Włączony**.
- 2 Aby włączyć zdalny tryb SIM w urządzeniu, wybierz **Zdalny tryb SIM > Włączony**.
- 3 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.

Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.

W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.

Ochrona urządzenia

Kiedy w urządzeniu włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może znaleźć urządzenie i połączyć się z nim.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń z urządzeniem

Wybierz **Dostępność mojego tel. > Ukryty**.

Kiedy urządzenie jest ukryte, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z urządzeniem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia z nim powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth > Wyłączony**.

Nie należy wiązać urządzenia z nieznanymi urządzeniami ani akceptować wysyłanych z nich żądań połączenia. Dzięki temu urządzenie jest chronione przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości pomiędzy urządzeniem a komputerem

Do kopiowania zdjęć, wideo, muzyki i innych materiałów pomiędzy urządzeniem a komputerem można używać kabla USB do transmisji danych.

- 1 Aby Przesył. multim. miało ustawiony tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > USB > Przesył. multim..**
- 2 Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych , aby podłączyć urządzenie do komputera.
Na komputerze urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
- 3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB

Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji urządzenia z komputerem, włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB do transmisji danych.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > USB** i skorzystaj z następujących opcji:

 **Nokia Ovi Suite** — Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera z zainstalowanym pakietem Nokia Ovi Suite. W tym trybie urządzenie można synchronizować przy użyciu oprogramowania Ovi Suite. Można też używać innych funkcji tego pakietu.

Tryb ten włącza się automatycznie po otwarciu aplikacji Ovi Suite.

 **Pamięć masowa** — Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Urządzenie jest rozpoznawane jako pamięć USB flash. Urządzenie można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.

Kiedy urządzenie jest połączone w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje urządzenia mogą być niedostępne.

Drugie urządzenie nie ma dostępu do pamięci masowej w Twoim urządzeniu.

 **Przesył. multim.** — Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie można także korzystać z niektórych domowych multimediiów oraz drukarek.

 **Podłącz do inter.** — Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera, aby używać go jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem automatycznie.


Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB w większości widoków. W prawym górnym rogu wybierz  > **USB**.

Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB

Urządzenie można podłączać do dysków twardych lub zgodnych pamięci flash USB za pomocą adaptera USB On-The-Go (OTG).

Podłącz pamięć flash

- 1 Podłącz wtyczkę microUSB adaptera USB OTG (sprzedawanego osobno) do portu USB urządzenia.
- 2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

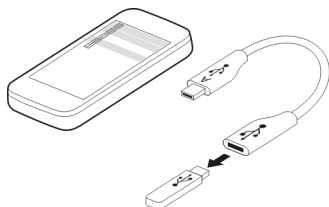

Zostanie otwarty Menedżer plików, a pamięć flash będzie wyświetlana jako pamięć masowa.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku

W aplikacji Mndż. plik. wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję i folder docelowy.

Jeśli zostanie podłączone urządzenie wymagające więcej niż 200 mA, użyj zewnętrznego źródła zasilania dysku twardego.

Kończenie połączenia sieciowego

Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, to aby zamknąć wszystkie lub niektóre połączenia internetowe, możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Łączność** > **Menedżer połączeń**.

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz**.

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia sieciowe.  oznacza połączenie pakietowej transmisji danych, a  oznacza bezprzewodowe połączenie WLAN.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Szczegóły**.

Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.

Wskazówka: W większości widoków, aby otworzyć aplikację Menedżer połączeń, wybierz obszar powiadomień w prawym górnym rogu, a następnie  > **Menedżer połączeń**.

Przechowywanie plików na dysku zdalnym

Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe danych lub zaoszczędzić miejsce w urządzeniu, do przechowywania plików i zarządzania nimi używaj dysku zdalnego.

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Zdalne dyski.

Ustawienia dysku zdalnego można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Otwórz tę wiadomość i zapisz ustawienia.

Usługa może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Nawiązywanie połączenia z dyskiem zdalnym

Wybierz i przytrzymaj dysk zdalny, a następnie w menu podręcznym wybierz **Podłącz**.

Dodawanie nowego dysku zdalnego

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowy dysk**.
- 2 Wprowadź nazwę dysku zdalnego.
- 3 Wprowadź adres internetowy dysku zdalnego oraz numer portu.
- 4 Aby wybrać punkt dostępu, który ma być używany do łączenia się z dyskiem zdalnym, wybierz **Punkt dostępu** > **Ust. przez użytkow.**.. Jeśli wybierzesz **Zawsze pytaj**, za każdym razem, gdy aplikacja będzie się łączyć z siecią, pojawi się monit o podanie miejsca docelowego lub punktu dostępu.
- 5 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli wymaga tego usługa dysku zdalnego.

Modyfikowanie ustawień istniejącego dysku zdalnego

Wybierz Zdalne dyski i żądany dysk.

Użyj aplikacji Menedżer plików, aby uzyskać dostęp do dysków zdalnych i zarządzać przechowywanymi tam plikami.

Znajdowanie dodatkowej pomocy

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz pewności, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny www.nokia.com/support lub w urządzeniu mobilnym do witryny www.nokia.mobi/support. Możesz też wybrać **Menu > Aplikacje > Podr. użyt.** w urządzeniu.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom ponownie urządzenie. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po upływie około minuty włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.
- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź do witryny www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.

Kody dostępu

kod PIN — Ten kod chroni kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Kod PIN (zawierający od 4 do 8 cyfr) jest zazwyczaj udostępniany wraz z kartą SIM.

kod PIN2 — Kod ten (zawierający od 4 do 8 cyfr), udostępniany z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do korzystania z niektórych funkcji urządzenia.

Jeżeli zapomnisz, jaki jest Twój kod dostępu, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty SIM korzystasz. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, zostanie on zablokowany. Do jego odblokowania konieczne będzie użycie kodu PUK.

kody PUK i PUK2 — Kody te (zawierające 8 cyfr) są wymagane odpowiednio do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Jeżeli kodów tych nie udostępniono z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty SIM korzystasz.

numer IMEI — Ten numer (składający się z 15 lub 17 cyfr) jest używany do identyfikowania urządzeń GSM, które mogą korzystać z sieci. Dostęp urządzeń do sieci, np. takich, które zostały skradzione, może zostać zablokowany. Numer IMEI urządzenia znajduje się pod baterią.

Kod blokady (znany też jako kod zabezpieczający) — Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod ten można utworzyć i

zmienić. Można także ustawić żądanie kodu w urządzeniu. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Ustaw. fabryczne > Przywróć**.
- 3 Wprowadź kod blokady.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w urządzeniu.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień urządzenie wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?

Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się jeden z następujących komunikatów, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego z nich:

- **Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane.**
- **Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.**

Przenieś dane, które chcesz zatrzymać, do pamięci masowej lub na kompatybilny komputer. Jeśli to możliwe, aplikacje należy instalować w pamięci masowej, a nie w pamięci urządzenia.

Miganie wskaźnika wiadomości

P: Dlaczego na ekranie głównym miga wskaźnik wiadomości ?

O: W urządzeniu zapisano maksymalną liczbę wiadomości. Należy usunąć część z nich. Liczba wiadomości, które mogą być przechowywane na karcie SIM, jest znacznie niższa niż liczba wiadomości, które można zapisać w pamięci urządzenia. Aby zapisać wiadomości na kompatybilnym komputerze, można użyć aplikacji Nokia Ovi Suite.

Zdublowane kontakty na liście kontaktów

P: Kontakt jest wyświetlany na liście kontaktów dwa razy. Jak usunąć dodatkowy kontakt?

O: Można scalić dwa kontakty w jeden. Wybierz **Opcje** > **Scal kontakty**, wybierz kontakty do scalenia, a następnie **Scal**.

Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych

Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz **Menu** > **Internet i Opcje** > **Ustawienia** > **Strona** > **Kodowanie domyślne**, a następnie kodowanie stosowne do zestawu znaków danego języka.

Przygotowanie urządzenia do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się starego urządzenia, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca jego recykling. Wcześniej usuń z urządzenia zawartość o charakterze osobistym.

Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień domyślnych

- 1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym komputerze.
 - 2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
 - 3 Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Ustaw. fabryczne** > **Usuń dane i przywróć**.
 - 4 Urządzenie wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki, wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.
- Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Porady ekologiczne



Oszczędzanie energii

Jeżeli będziesz przestrzegać poniższych wskazówek (i będą one miały zastosowanie do Twojego urządzenia), nie trzeba będzie ładować baterii tak często:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, na przykład Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.

- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

Recykling

Wszystkie materiały użyte w tym urządzeniu można odzyskać w postaci materiałów i energii. Więcej informacji na temat recyklingu starych produktów firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/werecycle lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Poddawaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieciach GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz i WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, para wodna i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

118 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z niesposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakiegokolwiek oprogramowania DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby uzyskać pewność, że kupowana bateria Nokia jest oryginalna, należy nabyć ją w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy oraz sprawdzić jej etykietę z hologramem.

Hologram identyfikacyjny

- 1 Spójrz na hologram. Pod jednym kątem powinien być widoczny symbol splecionych dłoni firmy Nokia, a pod innym kątem — logo Nokia Original Accessories.



- 2 Hologram należy obejrzeć pod różnymi kątami, patrząc z lewej i z prawej strony oraz od góry i od dołu. Z każdej strony powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 kropki.



Nie daje to jednak całkowitej pewności, że bateria jest oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest oryginalna, lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem na etykiecie, należy zaprzestać jej używania i przekazać ją do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia.

Więcej na temat oryginalnych baterii Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

120 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Informacje o bateriach i ładowarkach

To urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5K do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do ładowania baterii tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, baterię trzeba wymienić na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wyrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Telefony alarmowe

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Sprawdzić, czy urządzenie nie jest w profilu offline lub samolotowym.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Aby wyczyścić zawartość wyświetlacza, naciśnij klawisz kończenia połączeń tyle razy, ile będzie to potrzebne.

- 4 Wybierz Połącz.
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie, bateria i akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwniej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

122 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanym użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysyłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskázówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Signały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może uniemożliwić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Wilgoć i kurz

Ważne: Akcesoria, których używa się z tym urządzeniem, nie są tak wytrzymałe lub wodoodporne jak samo urządzenie. Na przykład, ładowarki można używać tylko w suchym miejscu i należy chronić ją przed wilgocią.

- Urządzenie jest wodoodporne, co oznacza, że jest odporne tylko na zimną, czystą wodę. Nie można narażać urządzenia na działanie żadnego innego płynu, także wody morskiej.
- Nie zanurzaj tego urządzenia w wodzie.
- Jeśli urządzenie zostało zalane wodą, wytrzyj je suchą szmatką. Jeżeli zostało ono zalane jakimkolwiek innym płynem, przemyj je czystą wodą. Delikatnie wytrzyj urządzenie do sucha.
- Jeżeli złącza są zakurzone, mokre lub wilgotne, nie ładuj urządzenia ani nie podłączaj do niego żadnych akcesoriów.
- Jeżeli złącza są zakurzone, otwórz osłonę złącza urządzenia i przemyj je czystą wodą, aby usunąć kurz. Ostrożnie wytrzyj do sucha urządzenie i złącze, a następnie pozostaw wewnątrz złącza do wyschnięcia.
- Tylną obudowę można otwierać tylko w suchym i czystym miejscu. Aby uniknąć zamoczenia lub zakurzenia wnętrza urządzenia, przed otwarciem tylnej obudowy wytrzyj urządzenie do sucha. Sprawdź, czy wewnątrz urządzenia i uszczelnienia tylnej obudowy są suche, czyste i nie zawierają żadnych obcych ciał, ponieważ mogłyby one uszkodzić uszczelnienia.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,73 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

C € 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-675 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories i Ovi by Nokia są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencji nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia. Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione. Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyrażonej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

Indeks**A**

aktualizacje	
— aplikacje	98, 99
— oprogramowanie urządzenia	98, 99, 100
aktualizacje oprogramowania	98, 99, 100
aktualizacje statusu	64, 65
anten	17
aplikacje	25, 37, 99, 101, 102
aplikacje biurowe	92
Aplikacje Java	101

B

bateria	
— ładowanie	13, 14
— oszczędzanie energii	32
— wkładanie	10
blogi	61
blokada klawiatury	16
blokowanie	
— ekran	16
— klawisze	16
— urządzenie	105
— zdalnie	105
blokowanie zdalne	105
Bluetooth	108, 109, 110
budzik	94, 95

C

czytnik wiadom.	57
-----------------	----

D

dioda powiadomienia	31
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)	75
drukowanie	70
dyski zdalne	113

dźwięki

— personalizowanie	33
dźwięki dzwonka	33, 45, 52

E

Edytor zdjęć	69
ekran dotykowy	10, 21, 25, 27
ekran główny	24, 34, 35, 36, 60
e-mail	
Patrz <i>poczta</i>	

F

filmy	70
Foto-Video	
— informacje o lokalizacji	66
— robienie zdjęć	66, 67

G

głośnik	17
godzina i data	95

I

ikony	29
informacje o lokalizacji	65, 66
informacje o położeniu	65
Informacje o pomocy technicznej formy	
Nokia	114
instalowanie aplikacji	101
instrukcja obsługi	18
internet	
Patrz <i>Internet</i>	
Internet	60
— pamięć podręczna	60
— przeglądanie stron	60
— zakładki	61, 62

K

kalendarz	96, 97, 98
Kalendarz	66, 97
Kalkulator	93

kamera		licencje	75
— wysyłanie zdjęć	68	listy odtwarzania	74
Kamera	66	lokalne imprezy i usługi	62
— nagrywanie wideo	67	Ł	
kanały informacyjne	61	ładowanie baterii	13, 14
kanały informacyjne, wiadomości	61	ładowanie przez złącze USB	13
kanały internetowe	61	łączność	112
karta pamięci	11	M	
karta SIM	53	mail	20
— wkładanie	10	— tworzenie	60
klawiatura	25, 27	— wysyłanie	60
klawisze i części	8, 9	— załączniki	60
kod blokady	105, 114	Mapy	79
kod PIN	114	— elementy wyświetlane	81, 89
kod PIN2	114	— informacje drogowe	89
kody dostępu	114	— kompas	82
kody PUK	114	— nawigowanie	88, 90
kod zabezpieczający	105, 114	— organizowanie miejsc	85
kontakty	50, 53	— organizowanie tras	85
— dodawanie	50	— pobieranie map	82
— dźwięki dzwonka	52	— pozycjonowanie	83
— edycja	50	— przeglądanie	80
— grupy	53	— synchronizowanie	86
— kopiowanie	15, 104	— szczegóły lokalizacji	84
— rozwiązywanie problemów	116	— trasy piesze	90
— synchronizowanie	54, 103	— trasy samochodowe	88
— ulubione	51	— udostępnianie lokalizacji	86
— widzety	36	— Ulubione	85
— w sieciach społecznościowych	64, 65	— włączanie wskazówek głosowych	87
— wysyłanie	52, 109	— wytyczanie tras	90
— wyszukiwanie	37	— zapisywanie miejsc	84, 86
— zapisywanie	50, 51	— zapisywanie tras	84
Konto Nokia	15	— zmiana widoków	81
konto Ovi		— znajdowanie lokalizacji	83
Patrz <i>Konto Nokia</i>		materiały do pobrania	
kopiowanie zawartości	15, 72, 75, 104, 111	— tematy	34
L		menu	37
latarka	31	metoda wprowadzania tekstu	27, 28

MMS	54
Moja wizytówka	52
muzyka	73, 75, 77
— listy odtwarzania	74
Muzyka Ovi	21

N

nadajnik FM	77
Nadajnik FM	76
nagrywanie	
— dźwięki	76
— połączenia	45
— wideo	67
niwelacja szumów	10
Notatki	93

O

ochrona praw autorskich	75
oprogramowanie	101
Ovi by Nokia	15, 20, 54
Ovi Mail	20
Ovi Mapy	21
Ovi Sklep	21
Ovi Suite	19

P

pamięć	100, 116
— oczyszczanie	101, 115
pamięć masowa	101
pamięć podręczna	60
pasek na rękę	18
personalizacja urządzenia	33, 34, 36
personalizowanie urządzenia	35
poczta	58
— czytanie i odpowiadanie	59
— konfigurowanie	58
— skrzynka pocztowa	58
— widżety	60
pokaz slajdów	70
polecenia głosowe	43

połączenia	46
— konferencyjne	42
— nawiązywanie	37, 39
— odbieranie	37
— odrzucanie	38
— ograniczanie	47, 48
— ostatnio wybierane	45
— połączenia internetowe	44
— połączenia wideo	40
— przekazywanie	46
— wyciszanie	39
połączenia, zakaz.	47
połączenia głosowe	
Patrz <i>połączenia</i>	
połączenia internetowe	44
połączenia transmisji danych	112
— Bluetooth	108
połączenia wideo	40
— odbieranie	41
— odrzucanie	41
połączenia internetowe	106
połączenie kablowe	111
połączenie oczekujące	39
połączenie USB	111, 112
pomoc	18, 114
pozycje rocznic	97
pozycje spotkań	97
pozycje urodzin	97
profil bez dźwięku	34
profile	33, 34
— offline	31
— personalizowanie	33, 34
— tworzenie	34
profil offline	31
proste wybieranie	43
przeglądarka	
Patrz <i>Internet</i>	
przeglądarka internetowa	60, 116
przekazywanie połączeń	46
przesyłanie materiałów	15

przesyłanie zawartości	72, 75, 104, 111
przywracanie ustawień	115

Q

Quickoffice	92
-------------	----

R

radio	77, 78, 79
radio FM	77, 78
Radio FM	77, 79
RDS (Radio Data System)	77, 79
regulacja głośności	17
Rejestr	46
robienie zdjęć	
Patrz <i>Foto-Wideo</i>	
rozwiązywanie problemów	116

S

sieci społecznościowe	62, 63, 64, 65, 66
skrót	24, 36
skrzynka odbiorcza, wiadomości	55
skrzynka pocztowa	
— głosowa	46
słownik	93
SMS	54
spis telefonów	
Patrz <i>kontakty</i>	
synchronizacja	54, 102, 103, 104
Synchronizacja Ovi	103, 104

T

tapeta	35
telewizja	
— oglądanie programów	72
— wyświetlanie zdjęć i wideo na	71
tematy	34
tryb głośnomówiący	17

U

udostępnianie, online	64, 65
ulubione	51
urządzenie	
— konfiguracja	15
— włączanie i wyłączanie	14
Usługi Ovi	15
Usługi Ovi firmy Nokia	15
ustawienia	
— język	57
— przywracanie	115
— punkty dostępu	106
ustawienia czujnika	45
ustawienia fabryczne,	
przywracanie	115
ustawienia języka	57

W

wiadomości	54, 55, 115
— audio	55
— rozmowy	56
— wysyłanie	54, 55
wiadomości audio	54, 55
wiadomości multimedialne	54
wiadomości SMS	54
wideo	71
— edycja	69, 70
— informacje o lokalizacji	66
— kopiowanie	15, 72, 104, 111
— nagrywanie	67
— odtwarzanie	71, 72
— oglądanie	68
— udostępnianie	48, 49, 50
— wysyłanie	109
widżety	36, 60, 72
wielozadaniowość	25
wirtualna klawiatura	25, 27
wizytówki	52, 109
WLAN (beprzewodowa sieć lokalna)	107, 108
włączanie/wyłączanie urządzenia	14

włączanie i wyłączanie urządzenia	14
wprowadzanie tekstu	25, 26, 27, 28
wskaźniki	29, 115
wyłączanie i ponowne uruchamianie urządzenia	14
wyszukiwanie	31
— kontakty	37
— stacje radiowe	77

Z

zadania	97
zakładki	61
Zamiana telefonów	15, 104
zarządzanie plikami	100, 101
zdalne blokowanie	105
zdjęcia	
— drukowanie	70
— edycja	69
— informacje o lokalizacji	66
— kopiowanie	15, 104, 111
— przeglądanie	68, 71
— robienie	66, 67
— udostępnianie	64
— wysyłanie	68, 109
Patrz <i>zdjęcia</i>	
zegar	94, 95, 96
zegar światowy	96
zestaw słuchawkowy	18
Zip manager	94