

Nokia C7-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler	
Güvenlik	5
Başlarken	6
Tuşlar ve parçalar	6
SIM kartı ve bataryayı takma	8
Hafıza kartını takma veya çıkarma	9
Şarj etme	11
Cihazı açma veya kapatma	12
Nokia hesabı ve Nokia'nın Ovi servisleri	12
Cihaz kurulumu	13
Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama	13
Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma	14
Anten konumları	15
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	15
Bileklik kayışını takma	15
Kulaklıklılık Mikrofon Seti	16
Cihazdaki kullanım kılavuzunu kullanma	16
Bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite yüklemeye	17
Nokia Ovi internet servislerini keşfedin	18
Ovi by Nokia	18
Ovi E-posta Hakkında	18
Ovi Haritalar hakkında	19
Ovi Müzik hakkında	19
Ovi Mağaza Hakkında	19
Temel kullanım	19
Dokunmatik ekran eylemleri	19
Etkileşimli giriş ekranı öğeleri	22
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	23
Metin yazma	23
Ekran göstergeleri	27
Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama	28
Fener	28
Cihazınızda ve internette arama	29
Cihazınızı çevrimdışı kullanma	29
Batarya ömrünü uzatma	29
Kişiselleştirme	31
Tercihler	31
Temanızı değiştirme	32
Ana ekran	32
Uygulamalarınızı düzenleme	35
Telefon	35
Bir telefon numarasını arama	35
Aramayı cevaplama	35
Kartvizit arama	35
Aramayı reddetme	36
Bir kartviziti arama	37
Arama sesini kapatma	37
Bekleyen bir aramayı cevaplama	37
Video araması yapma	38
Video aramasını cevaplama	39
Video aramasını reddetme	39
Konferans araması yapma	39
Hızlı aramayı kullanma	40
Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	41
İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma	42
Son çevrilen numarayı arama	43
Telefon konuşmasını kaydetme	43
Sessize alma	43
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	43
Telesekreterinizi arama	44
Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma	44
Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	45

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	45
Video paylaşımı	46

Rehber	48
Rehber	48
Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	48
Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	48
Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	49
Belirli bir kartvizit için zil sesi belirleme	49
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	50
Kartvizit grubu oluşturma	50
Gruba mesaj gönderme	50
SIM kartta saklanan kartvizitler	50
Rehberinizi Ovi by Nokia'ya yedekleme	51

Mesajlar	51
Mesajlar Hakkında	51
Mesaj gönderme	52
Kartvizite mesaj gönderme	52
Sesli mesaj gönderme	52
Mesaj alma	53
Bir oturumu görüntüleme	53
Kısa mesaj dinleme	54
Dil değiştirme	54

E-posta	55
E-posta	55
Ana ekrandan e-posta açma	57

İnternet	57
Web Hakkında	57
Web'i tarama	58
Yer imi ekleme	58
Web beslemelerine abone olma	58
Yaklaşan etkinlikleri bulma	59

Sosyal paylaşım ağları	59
Sosyal Hakkında	59
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	60
Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	60
Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama	61
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini ana ekrandan görme	61
Bir servise fotoğraf yükleme	61
Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma	62
Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	62
Cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme	63

Kamera	63
Kamera	63
Fotoğraf çekme	63
Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme	63
Fotoğrafla ilgili ipuçları	64
Video kaydetme	64
Fotoğraf gönderme	65

Fotoğraflarınız ve videolarınız	65
Fotoğraflar hakkında	65
Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme	65
Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme	66
Video düzenleyici	66
Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma	67
TV'de fotoğraf ve video izleme	68

Videolar ve TV	68
Videolar	68
Web TV İzleme	69

Müzik ve ses	70	İnternet bağlantıları	102
Müzik çalar	70	Kablosuz LAN	103
Korumalı içerik	72	Bluetooth	104
Ses kaydı yapma	72	USB veri kablosu	106
Radyodan müzik dinleme	73	Şebeke bağlantısını kapatma	108
FM radyo	74	Dosyalarınızı uzak bir sürücüde depolama	109
Haritalar	76	Daha fazla yardım bulma	109
Haritalara genel bakış	76	Destek	109
Konumum	76	Giriş kodları	110
Yerler bulma	80	Sorun giderme	110
Favoriler	81	Orijinal ayarları geri yükleme	110
Konumu paylaşma	83	Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler	111
Araba Kullanma veya Yürüme	84	Yanıp sönen mesaj göstergesi	111
Office	88	Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi	111
Quickoffice	88	Web tarama sırasında okunamayan karakterler	111
PDF belgelerini okuma	89	Cihazınızı geri dönüşüme hazırlama	111
Hesaplama yapma	89	Yeşil ipuçları	112
Not yazma	89	Enerji tasarrufu yapın	112
İki farklı dildeki sözcükleri birbirine çevirme	90	Geri dönüştürün	112
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	90	Ürün ve güvenlik bilgileri	113
Zaman yönetimi	90	Dizin	121
Saat	90		
Ajanda	93		
Cihaz yönetimi	95		
Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	95		
Dosyaları yönetme	96		
Daha fazla içerik için kullanılabilir hafızayı artırma	97		
Uygulamaları yönetme	97		
İçerik senkronize etme	98		
Cihazlar arasında rehber veya fotoğraf kopyalama	100		
Cihazınızı koruma	101		
Bağlantı	102		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Cihazın ön kapağı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN




Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

Üst




- 1 Mikro USB konektörü
- 2 Şarj göstergesi ışığı
- 3 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 4 Açma/kapatma tuşu ①

Ön




- 1 Kulaklık
- 2 Arama tuşu
- 3 Mikrofon
- 4 Menü tuşu
- 5 Bitirme tuşu
- 6 İkincil kamera merceği

Kenarlar

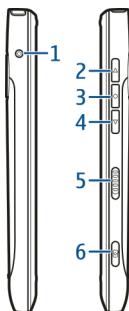

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Ses seviyesi artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 3 Ses tuşu
- 4 Ses seviyesi azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 5 Kilit anahtarı
- 6 Kamera tuşu 

Arka

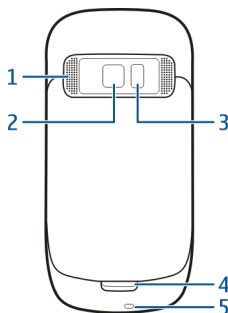

- 1 Hoparlör
- 2 Kamera merceği
- 3 Kamera flaşı
- 4 İkincil mikrofon
- 5 Bileklik deliği

Dokunmatik ekran

Cihazınızı kontrol etmek için ekrana parmaklarınızın ucuyla hafifçe dokununuz. Tırnaklarınızı kullanırsanız ekran cevap vermez.


Parmak uçlarınız soğuksa ekran dokunuşunuza yanıt vermeyebilir.

Dokunmatik ekranın çizilmesini önlemek için dokunmatik ekrana yazarken asla tükenmez kalem, kurşun kalem veya diğer sivri uçlu nesneleri kullanmayın.

Gürültü önleme

Gürültülü bir ortamdan arıyorsanız, cihazınız, hattın diğer ucundaki kişinin sesinizi daha net duyması için arka plandaki gürültüyü filtreler.

Hoparlör veya kulaklık kullanıldığında gürültü önleme özelliği kullanılamaz.

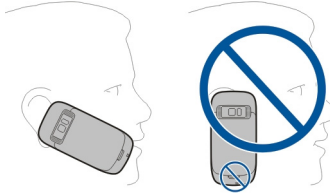

Gürültü gidermenin en iyi şekilde yapılabilmesi için cihazı, kulaklık kulağınıza ve ana mikrofon ağzınıza gelecek şekilde tutunuz. Cihazın arka tarafındaki ikincil mikrofonun kapanmamasına dikkat ediniz.


SIM kartı ve bataryayı takma

Önemli: Bu cihazla bir mikro SIM veya adaptörlü bir mikro SIM kullanmayınız. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumsuz SIM kartların kullanımı karta veya cihaza zarar verebilir ve karta yüklü olan verileri bozabilir.


Arka kapağa zarar vermemek için talimatları dikkatle uygulayınız.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatınız ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


- 1 Arka kapak açma dilinin kilidini açınız ve arka kapağı kaldırınız.

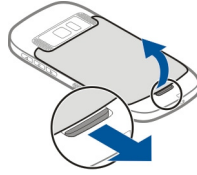

- 2 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

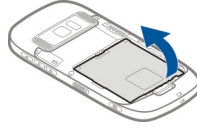

- 3 SIM kart takın. Kartı düzgün şekilde hizalamak için cihazın üzerine basılmış olan şekli kullanın.
- 4 Bataryanın temas noktalarını ve batarya bölmesini hizalayın ve bataryayı takın.

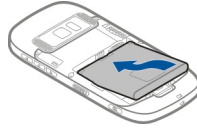

- 5 Arka kapağı yerine takmak için üst kilitleme uçlarını yuvalarına yerleştirin ve kapak yerine oturuncaya kadar bastırın.



Hafıza kartını takma veya çıkarma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.




Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


Hafıza kartını takmadan önce cihazı kapatın.

Hafıza kartı takma

- 1 Cihazın arka kapağını çıkarın.

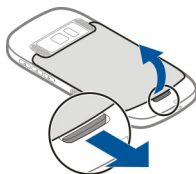

- 2 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

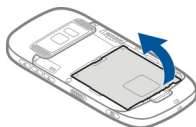

- 3 Uyumlu bir hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Kartın temas alanının aşağıya doğru baktığından emin olun.



- 4 Klık sesi gelene kadar kartı içeri itin.
- 5 Bataryayı ve arka kapağı takın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 Cihazın arka kapağını çıkarın.



- 3 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.
- 4 Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.
- 5 Kartı çekerek çıkarın.

Şarj etme

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur ancak cihazınızı ilk kez kullanmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.


Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

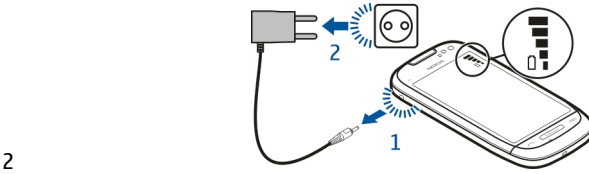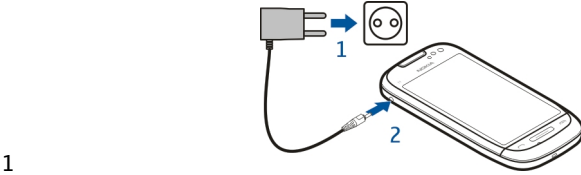

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapabilmeniz için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.


İpucu: Bataryanızı şarj etmek için uyumlu bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

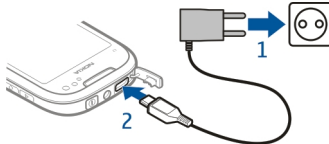

Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az, ancak yanınızda şarj cihazı yok mu? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz, örneğin bir bilgisayar.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablosunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

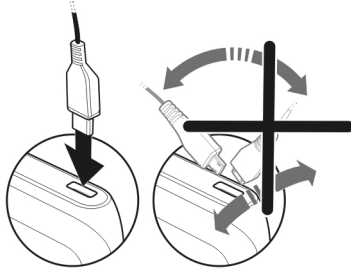

Bir bilgisayar bağlandıysa, şarj etme sırasında cihazınızı senkronize edebilirsiniz.

USB ile şarj etmeye başlama uzun sürebilir, ayrıca güç kaynağına bağlanmamış bir USB hub ile şarj işlemi gerçekleşmez. Cihazınızın bir elektrik prizine bağlandığında daha hızlı şarj olur.

Batarya şarj edilirken, USB konektörünün yanındaki şarj göstergesi ışığı yanar. Bataryanın şarjı azsa, şarj göstergesi yavaş söner. Şarj etmeye başlaması biraz zaman alabilir.

Cihazı açma veya kapatma

ⓘ tuşunu basılı tutun.



Nokia hesabı ve Nokia'nın Ovi servisleri

Cihazınızı ilk kez açtığınızda, bir Nokia hesabı oluşturabilir ve Nokia Ovi servislerine erişebilirsiniz.

Ovi servisleri ve Nokia hesabınız ile yapabileceğiniz:

- Rehberde farklı sosyal paylaşım servislerindeki arkadaşlarınızın durumlarını görebilirsiniz
- Ovi Mağaza'dan oyunlar, uygulamalar, videolar, fotoğraflar, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz.
- Ücretsiz yürüme ve araba navigasyonu ile istediğiniz yere gidebilirsiniz
- Ovi internet servisindeki kartvizitlerinizi yedekleyebilir ve yönetebilirsiniz

Ovi hakkında daha çok bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Nokia hesabını daha sonra oluşturmak için cihazınızla bir Ovi servisine erişmeye çalışın, hesap oluşturmanız istenecektir.

Cihaz kurulumu

Cihazınızın temel ayarlarını tanımlamak için giriş ekranlarınızdan birinde olan Tel. ayarları kısayolu  seçin. Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için sola veya sağa yatay kaydırın.

Tel. ayarları ile şunları yapabilirsiniz::


-  Önceden kullandığınız Nokia cihazınızdan rehber, fotoğraf ve diğer içeriği kopyalama
-  Zil sesini ve görsel temayı değiştirerek cihazınızı kişiselleştirme
-  E-posta ayarlama
-  Cihaz yazılımınızı güncelleme

Ayarları daha sonra tanımlamak için **Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia cihazınızdan önemli bilgilerinizi kopyalamak ve yeni cihazınızı hızlı biçimde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Rehber, ajanda kaydı girişleri ve fotoğraflar gibi öğeleri yeni cihazınıza ücretsiz kopyalamak için Veri aktarma uygulamasını kullanın.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Tel. ayarları ve **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.

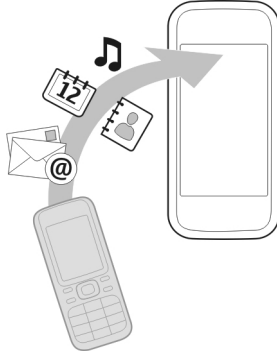

Eski Nokia cihazınızda Veri aktarma uygulaması yoksa yeni cihazınız bunu mesajla gönderir. Eski cihazınızda mesaj açmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- 1 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve cihazları eşleyin. Bluetooth işlevinin etkin olması gerekir.
- 2 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 3 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma

Cihazınız cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için cihazınızın tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Kilit anahtarını kaydırın.



İpucu: Kilit anahtarına ulaşamıyorsa, cihazın kilidini açmak için menü tuşuna basıp **Kilit aç** öğesini seçin.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1 Menü > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekrn./tuş kilidi zmn. aşım seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitlenme süresini tanımlayın.

Anten konumları

Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.


Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Bir arama sırasında hoparlörün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

🔊 veya 📶 öğesini seçin.


Bileklik kayışını takma

Bileklik kayışını gösterildiği gibi takıp sıkıştırın.

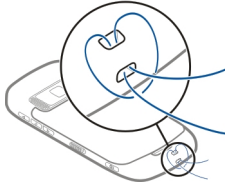

Kulaklıklı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz.

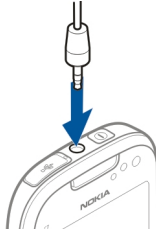

Cihazdaki kullanım kılavuzunu kullanma

Menü > Uygulamalar > Kılnc. kılavz. ögesini seçin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma

Seçenekler > Kullanıcı kılavuzu ögesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanım kılavuzu açık olduğunda **Seçenekler** > **Bul** seçeneğini belirleyin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanım kılavuzu ile uygulama arasında geçiş yapma

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

İlgili konu başlıklarının bağlantıları talimatların sonunda bulunabilir. ➡ ögesi, ilgili konu başlığının bağlantısını, 🔍 ögesi de web sayfasına giden bağlantıyı gösterir.


Bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite yükleme

Nokia Ovi Suite PC uygulaması ile, cihazınızdaki içeriği yönetebilir ve bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca cihazınızı en son yazılımlarla güncelleyebilir ve haritalar indirebilirsiniz.

En son Nokia Ovi Suite sürümünü www.ovi.com/suite adresinden indirin.

İnternete bağlanamıyorsanız, Ovi Suite'i ve Nokia Ovi Player'ı cihazınızdan yükleyin:

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız cihazınızın USB modunu **Nokia Ovi Suite** olarak ayarlayın. Cihazınızda sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin, ardından  > **USB** > **Depolama** öğesini seçin. Cihazınızın yığın belleği, bilgisayarınızda çıkarılabilir disk olarak görünür.

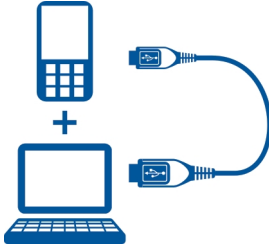

- 2 Bilgisayarınızda **Nokia Ovi Suite Uygulamasını Yükle**'yi seçin.



Yükleme penceresi otomatik olarak açılmazsa yükleme dosyasını el ile açın. **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyip **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe** dosyasına çift tıklatın.



- 3 Talimatları uygulayın.
- 4 Kurulum tamamlandığında, bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız cihazınızın USB modunu **Nokia Ovi Suite** olarak ayarlayın. Cihazınızda, sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin, ardından ➡ > **USB** > **Medya aktarımı** ögesini seçin.

Ovi Suite hakkında daha çok bilgi almak için www.ovi.com/suite adresine gidin.

Nokia Ovi internet servislerini keşfedin

Ovi by Nokia

Ovi Ovi by Nokia ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Cihazınıza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirme
- Ücretsiz yürüme ve araba navigasyonu ile yolunuzu bulun, seyahat planları yapın ve konumları harita üzerinde görüntüleyin
- Ücretsiz bir Ovi E-posta hesabı edinin
- Müzik satın alın

Bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödemeniz gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Yardım ve bilgi için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi E-posta Hakkında

Ovi E-posta ile en sevdiğiniz web posta sağlayıcılarına kolaylıkla erişebilirsiniz. Bir Nokia hesabına kaydolursanız, Ovi'den ücretsiz bir e-posta hesabınız da olabilir ve bu e-posta hesabınızı cep telefonunuzda veya bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. İstenmeyen posta koruması, posta kutunuzu sırasına göre korur ve virüs koruması da, güvenliği artırır.

Ovi Haritalar hakkında

 Cep telefonunuzdaki Ovi Haritalar ile nerede olduğunuzu harita üzerinde kolaylıkla görebilir ve gitmek istediğiniz yere ücretsiz araba ve yürüme navigasyonu ile gidebilirsiniz. Ovi Haritaları PC'nizde de kullanabilirsiniz.

Şunları da yapabilirsiniz:

- Adresleri, ilgilendiğiniz yerleri ve servisleri arayabilirsiniz
- Gitmek istediğiniz yerle ilgili detayları, örneğin hava durumunu inceleyebilirsiniz
- En sevdiğiniz yerleri kaydedebilir ve koleksiyonlar halinde www.ovi.com düzenleyebilirsiniz
- Kaydedilmiş öğelerinizi mobil cihazınızla senkronize edebilir ve onlara hareket halinde erişebilirsiniz

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Müzik hakkında

 Ovi Müzik ile, şarkıları satın alıp cihazınıza ve bilgisayarınıza indirebilir ve şarkıları bu ikisi arasında kopyalayabilirsiniz. Müzik koleksiyonunuzu ve indirmeleri yönetmek için, uyumlu PC'nize Ovi Player'ı yükleyebilir veya müzik indirmek için internet tarayıcınızı kullanabilirsiniz.

Müzik keşfetmeye başlamak için, **Menü > Müzik > Ovi Music** öğesini seçin veya www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Mağaza Hakkında

 Ovi Mağaza ile mobil oyunları, uygulamaları, videoları, resimleri, temaları ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretlerini ise kredi kartınız ile veya telefon faturanız üzerinden ödemeniz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirlik durumları, yaşadığınız ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar.

Menü > Mağaza öğesini seçin veya www.ovi.com adresine gidin.

Temel kullanım

Dokunmatik ekran eylemleri


Kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçmek için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunarak basılı tutun.

Bir uygulama veya başka bir ekran öğesini açma

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Fonksiyonlara hızlı erişim


Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır. Örneğin bir fotoğraf göndermek veya alarm silmek için fotoğrafa veya alarmla dokunarak basılı tutunuz ve açılan menüden uygun seçeneği seçin.

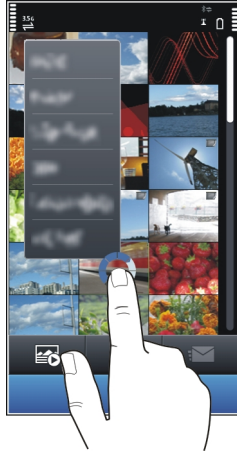

Giriş ekranına dokunarak basılı tutarsanız düzenleme modu etkinleşir.




Öge sürükleme

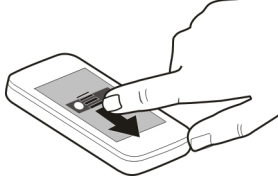

Bir öğeye dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı ekranda kaydırın. Öğе parmağınızı takip eder.

Düzenleme modunu etkinleştirdiğinizde giriş ekranında veya ana menüdeki öğeleri sürükleyebilirsiniz.

Çekme

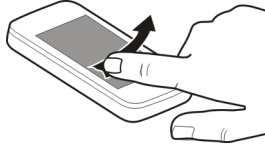

Ekrana parmağınızın birini yerleştirin ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırın.

Örneğin, fotoğraf görüntülerken bir sonraki fotoğrafı görüntülemek için sola doğru yatay kaydırın.

Bir listede veya menüde ilerleme

Parmağınızı ekrana koyun, ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Ekranın içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kaydırılır. Kaydırılan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.



Yakınlaştırma

Fotoğraf veya Web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve iki yana kaydırın.




Uzaklaştırma

İki parmağınızı öğeye yerleştirin ve parmaklarınızı birlikte kaydırın.

Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin tarih ve saati değiştirebilir, alarmlar ayarlayabilir, ajanda kaydı girişleri yazabilir veya giriş ekranındaki tercihleri doğrudan düzenleyebilirsiniz.

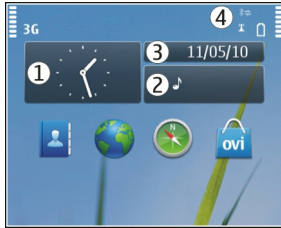

Alarm ayarlama

Saati seçin (1).

Tercihleri etkinleştirme veya düzenleme

Tercihi seçin (2).

Programınızı görüntüleme veya düzenleme

Tarihi seçin (3).

Kullanılabilir WLAN'ları veya kaçırılan etkinlikleri görüntüleme

Bildirim alanını seçin (4).

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Bildirim alanını seçin (4) ve ➡.

Diğer çoğu görünümde, bildirim alanını seçebilir (4) ve şunları yapabilirsiniz:

- Bağlantı ayarlarını değiştirme.
- **Saat** uygulamasını açma ve alarm kurma.
- Batarya durumunu görüntüleme ve güç tasarruf modunu etkinleştirme.
- Cevapsız arama veya alınan mesaj bildirimlerini görüntüleme.
- WLAN sihirbazını açma ve WLAN'a bağlanma.

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.



Arka planda çalışan uygulamalar batarya ve hafıza tüketimini artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için ☒ seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Bir metin giriş alanı seçin ve cihazınızı yatay hale getirin.



- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokunun. Tuşun altındaki bir çizgi caps lock modunun etkin olduğunu gösterir.
- 4 Karakter aralığı - İstenilen karakter aralığını (sayılar veya özel ya da aksanlı karakterler gibi) seçin.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazım dilini değiştirin.
- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Sanal klavye ile metin tahmini girişini etkinleştirme

- 1  > Giriş seçenekleri > Tahmini etkinleştir seçeneğini belirleyin.  görüntülenir.
- 2 Bir sözcük yazmaya başlayın. Cihazınız siz yazdıkça olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük görüntülendiğinde sözcüğü seçin.
- 3 Sözcük sözlükte yoksa, cihaz sözlükten alternatif bir sözcük önerir. Yeni sözcüğü sözlüğe eklemek için yazdığınız sözcüğü seçin.

Tahmini metin girişi modunu devre dışı bırakma

- 1  > Giriş seçenekleri > Tahmini kapat öğesini seçin.


Metin girişi ayarlarını değiştirme

- 1  > Giriş seçenekleri > Ayarlar öğesini seçin.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal tuş takımını kullanma

Bir metin giriş alanı seçin ve cihazınızı dikey hale getirin.

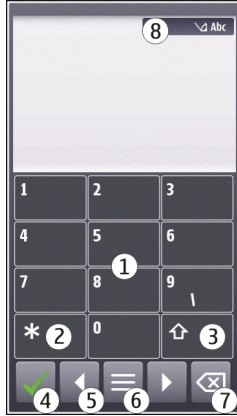

- 1 Sayı tuşları
- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin girişi modu etkinken sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.
- 3 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin girişi modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşa basılı tutun.
- 4 Kapat tuşu - Sanal tuş takımını kapatır.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazım dilini değiştirin.
- 7 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin girişi modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

tuşunu hızlıca iki defa seçin.

Karakter girme

- 1 İstedığınız karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünen daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

0 tuşunu hızlıca üç defa seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Tahmini metin özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Tahmini metin girişi her dilde kullanılmaz.

- 1  > **Metin tahm. etkinleştir** ögesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için, 2-9 tuşlarını kullanın. Bir harfi girmek için o harfin bulunduğu tuşu seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için **6**, o için **6**, k için **5**, i için **4** ve a için **2** tuşunu seçin. Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görünene kadar sürekli * ögesini seçin. Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için * seçeneğini belirleyin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 4 Boşluk eklemek için **0** tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için **1** tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görünene kadar sürekli * tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

tuşunu hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

Menü > Ayarlar ve Telefon > Dokunma girişi > Yazma dili ögesini seçin.

Klavye kullanırken dil değiştirme

 > Giriş seçenekleri > Yazma dili ögesini seçin.

Tuş takımı kullanırken dil değiştirme

 > Yazma dili ögesini seçin.

Ekran göstergeleri**Genel göstergeler**

	Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.
	Cihaz gelen aramalarda ya da mesajlarda sessizce uyarı veriyor.
	Bir saat alarmı kurdunuz.
	Zamanlanmış bir tercih etkindir.
	Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Arama göstergeleri

	Biri sizi aramaya çalıştı.
2	İkinci bir telefon hattı (şebeke servisi) kullanıyorsunuz.
	Cihazınızı, gelen aramaları başka bir numaraya aktaracak şekilde ayarladınız (şebeke servisi). İki telefon hattınız varsa, numara etkin hattı gösterir.
	Cihazınız internet araması için hazır.
D	Sürmekte olan bir veri aramanız var (şebeke servisi).

Mesajlaşma göstergeleri

	Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, mesajlar için SIM kart hafızası dolu olabilir.
	Yeni e-posta aldınız.
	Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlarınız var.

Şebeke göstergeleri

	Cihazınız bir GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).
3G	Cihazınız bir 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).
	GPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantısının beklemede olduğunu ve  bağlantısının kurulmakta olduğunu gösterir.

	EDGE paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	3G paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	Bir HSDPA paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının askıda olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	WLAN bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantının şifrelenmiş olduğunu ve  bağlantının şifrelenmemiş olduğunu gösterir.

Bağlantı göstergeleri

	Bluetooth etkin.  cihazınızın veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, bu cihazınızın başka bir cihaza bağlanmaya çalıştığını gösterir.
	Cihazınıza bir USB kablosu bağladınız.
	GPS etkin.
	Cihaz senkronize ediliyor.
	FM verici etkin ancak çalışmıyor.  FM vericinin çalıştığını gösterir.
	Cihaza uyumlu bir kulaklık bağladınız.
	Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağladınız.
	Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağladınız.

Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama

Cihazınızın menü tuşunda bir bildirim ışığı bulunur. Işığın yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı öğesini seçin.

Fener

Kameranın flaşı fener olarak kullanılabilir. Feneri açmak veya kapatmak için kilit anahtarını iki saniyelik süre kaydırıp basılı tutun. Fener, yalnızca tüm uygulamalar kapalı olduğunda kullanılabilir.

Feneri kimsenin gözüne doğru açık tutmayın.

Cihazınızda ve internette arama



Bul uygulaması ile cihazınızdaki herhangi bir öğeyi bulabilirsiniz.

- 1 Menü > Uygulamalar > Bul öğesini seçin.
- 2 Arama alanına bir arama sözcüğü girin veya içerik kategorilerine göz atın.

İpucu: Ana ekrana bir arama gereci ekleyebilirsiniz. Arama gereci ile İnternet'te de arama yapabilirsiniz. Ana ekrana dokunun ve basılı tutun ve  öğesini seçip listede gereci arayın.

Cihazınızı çevrimdışı kullanma

Radyoya karşı hassas olan ve arama alamayacağınız veya yapamayacağınız ortamlarda hatsız tercihi etkinleştirirseniz ajandanıza, rehberinize ve çevrimdışı oyunlara erişmeye devam edebilirsiniz.

Ana ekranda profili ve Hatsız öğesini seçin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Cihazınızla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Cihazınızı SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. SIM kartı çıkardığınızda hatsız profil etkinleşir.

Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercihi kullandığınızda, WLAN bağlantısını; örneğin e-postalarınızı okumak veya İnternet'te tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı da kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantıları kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri unutmayın:

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modunu etkinleştirme. Açma/kapatma düğmesine basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir**. öğesini seçin. Şebeke modu gibi cihaz ayarları ve ekran

koruyucu en iyi duruma getirilmiştir. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin.

- Cihazınızı e-postayı daha az sıklıkta alacak şekilde ayarlayın. **Menü > Uygulamalar > E-posta > Ayarlar**, posta kutunuzu ve **Senkronizasyon > Alım sıklığı** öğesini seçin. Başka posta kutularınız varsa, her posta kutusu için e-posta alma sıklığını ayrı ayrı ayarlamak isteyebilirsiniz.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Arka plan animasyon efektlerini kapatın. **Menü > Ayarlar ve Temalar > Genel > Seçenekler > Tema efektleri > Kapalı** öğesini seçin.
- Büyük saat ekran koruyucusunu devre dışı bırakın. **Menü > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok** öğesini seçin.
- Koyu bir temayı etkinleştirin. **Menü > Ayarlar ve Temalar > Genel** öğesini seçin.
- Cihaz ekranının kapanacağı zaman aşımı süresini değiştirin. **Menü > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı** öğesini seçin. Işık koşullarını gözleyen ve ekran parlaklığını ayarlayan ışık sensörünü ayarlamak için, ekran ayarlarında **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.
- Bölgenizdeki hücresel şebekenin sinyal gücü değişkenlik gösteriyorsa, bu durum batarya tüketimini artırır.
- Şebeke modu hem GSM hem de 3G (dual mod) şebekesine ayarlıysa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazınızı sadece GSM şebekesini kullanmak üzere ayarlamak için **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ağ > Şebeke modu > GSM** seçeneğini belirleyin.
- Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın. **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- Bekleme modundayken cihazınızın kullanılabilir WLAN'ları taramasını durdurun. **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN > Seçenekler > Ayarlar > WLAN varlığını göster > Asla** öğesini seçin.
- İnternet'e bağlanırken, paket veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine bir WLAN bağlantısı kullanın.
- Yalnızca gerektiği zaman kurulacak olan paket veri bağlantısını ayarlayın. **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** öğesini seçin.
- Müzik dinlediğiniz sırada arama yapmak veya gelen aramayı almak istemiyorsanız hatsız profili etkinleştirin.
- Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Menü tuşunu basılı tutun, istenen uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  öğesini seçin.

Kişiselleştirme

Tercihler

Tercihler hakkında

 **Menü** > **Ayarlar** ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Cihazınızda farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil ve tuş seslerini ayarlayın.
- Tuş seslerini ve uyarı seslerini kapatın.
- Titreşimli bildirimleri etkinleştirin.
- Cihazı arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

Zil seslerinizi kişiselleştirme

Her profil için cihazınızın zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

- 1 İsteddiğiniz profili seçin.
- 2 **Kişiselleştir** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Ovi Mağazası'ndan zil sesleri indirme. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Cihazınızın sesini kapatma

Sessiz tercih etkinleştirildiğinde, tüm zil sesi ve bildirim sesleri kapatılır. Sinema veya toplantıdayken bu tercihi etkinleştirin.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantılar veya dış mekan kullanımı için tercihinizi değiştirme

Toplantı tercihi etkinleştirildiğinde cihazınız zil çalma yerine bir kez bip sesi çıkarır. Dış mekan tercihi etkinleştirildiğinde, gürültülü bir ortamda gelen aramaları kaçırmamanız için zil sesi daha yüksek olur.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Toplantı** veya **Dış mekan** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir tercih oluşturmak için kullanılır.

Cihazınızı işte, okulda veya evdeki ihtiyaçlarınızı karşılayacak hale nasıl getirebilirsiniz? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

- 1 **Menü > Ayarlar > Tercihler ve Seçenekler > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercih ayarlarınızı tanımlayın ve **Tercih ismi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Profil için bir isim girin.

Temanızı değiştirme

 Ekranınızın renklerini ve görünümünü temalarla değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Temalar seçeneğini belirleyin.

Genel öğesini ve bir tema seçin.

Bazı temalarda arka plan animasyon efektleri bulunur. Batarya gücünden tasarruf sağlamak için **Genel > Seçenekler > Tema efektleri > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ovi Mağazası'ndan tema indirin. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Ana ekran

Giriş ekranı hakkında

Ana ekranda, en sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir biçimde erişebilir ve farklı özellikler için kısayollar oluşturabilirsiniz. Sık görüştüğünüz kişileri görüntüleyebilir ve hızlıca arayabilir, sohbet başlatabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca örneğin Müzik gibi uygulamaları kontrol edebilirsiniz.

Birden fazla ana ekran sayfanız olabilir. Örneğin iş ve özel yaşamınız için ayrı ana ekranlarınız olabilir.

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin saate dokunursanız **Saat** uygulaması açılır.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.




●●● simgesi, hangi giriş ekranında olduğunuzu gösterir.

Giriş ekranını kişiselleştirme

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını ana ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirebilir ve öğeleri ana ekranda yeniden düzenleyerek zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ana ekrandaki öğeleri yeniden düzenleme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 Öğeleri sürükleyerek yeni konuma bırakın.

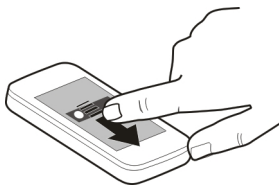

Duvar kağıdını değiştirme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 **Seçenekler** > **Duvar kağıdını değiştir** öğesini seçin.
- 3 İstediğiniz resmi seçin.

İpucu: Ovi Mağaza'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Ayrıntılar için www.ovi.com adresine gidin.

Giriş ekranına öğe ekleme

Sık kullandığınız uygulamaları doğrudan giriş ekranından açmak ister misiniz? En çok kullandığınız ifadeler için kısayollar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, hava durumu gibi yararlı bilgileri gösteren mini uygulamalar (gereçler) ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranına kısayol oluşturma

Uygulamalara, Web yer imlerine ve e-posta yazma gibi eylemlere kısayol ekleyebilirsiniz.

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 Kısayol gerecini seçin ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tanımlamak istediğiniz kısayolu seçin, ardından **Uygulama** veya **Yer imi** ögesini ve istediğiniz ögeyi seçin.

İpucu: Bir kısayolu kaldırmak için onu başka bir kısayolla değiştirin.

Giriş ekranına gereç ekleme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2  ögesini ve listeden istenilen gereci seçin.

İpucu: Daha fazla gereç indirmek için **Mağaza** seçeneğini belirleyin.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 Gereci seçin, açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

Rahber kayıtlarının cihaz hafızasında saklanması gereklidir.

- 1 Favori kartvizitler gerecinde  ögesini seçin.
- 2 Kartvizitleri, ana ekrana eklemek üzere işaretlemek için istediğiniz kartvizitleri seçin. Gerece en fazla 20 kartvizit ekleyebilirsiniz.

Kartvizit arama veya kartvizite mesaj gönderme

Gereçte, kartviziti seçin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Gereçte  ögesini ve kaldırılacak kartviziti seçin. Kartvizit, gereçten silinir ancak kartvizit listenizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı açmak ister misiniz? Ana menüde uygulamalarınızı düzenleyebilir ve daha az kullanılan uygulamaları klasörlerde gizleyebilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Seçenekler > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı bir klasöre taşıma

Taşımak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Klasöre taşı** yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulamaları ve klasörleri sürükleyip bırak yoluyla da taşıyabilirsiniz.

Telefon

Bir telefon numarasını arama

- 1 Giriş ekranındayken, **Ara** ögesini seçerek numara çeviriciyi açın ve telefon numarasını girin.
Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini girmek için * ögesini iki kez seçin.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

İpucu: Giriş ekranında bir kartviziti aramak için **Ara** ögesini seçin ve kartvizitin adını girmeye başlayın.


Aramayı cevaplama

Arama geldiğinde, arama tuşuna basın.

Kartvizit arama

Kartvizit listesine kaydettiğiniz bir kartviziti arayabilirsiniz.

Giriş ekranında, **Ara** seçeneğini belirleyin ve kartvizitin ilk veya ikinci ismini girmeye başlayın. Karakterleri girerken her harf için her sayı tuşunu bir kez seçin. Örneğin, Nokia'yı aramak için **6, 6, 5, 4** ve **2** girin.

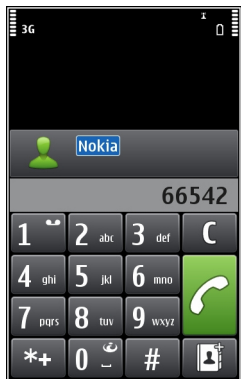

Bulunan kartviziti arama

Rehberi seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Kartviziti seçili tutun ve kartvizitte **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitle video araması yapma

Kartviziti seçili tutun ve kartvizitte **Video araması** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aramayı kapatma

Seçenekler > Kartvizit arama > Kapalı öğesini seçin.

Aramayı reddetme

Arama geldiğinde, bitirme tuşuna basın.

Arama reddetme kısa mesajı gönderme

- 1 Arama geldiğinde, **Sustur > Msj. gönder** seçeneğini belirleyin ve aramayı cevaplayamadığınızı bildiren bir mesaj düzenleyin.
- 2 Mesajı göndermek için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramayı reddedin.

Standart bir arama reddetme kısa mesajı yazma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Ara > Mesaj metni** seçeneğini belirleyip mesajı yazın.

İpucu: Reddedilen aramaları otomatik olarak telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına (şebeke servisi) aktarabilirsiniz. **Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse > Etkinleştir > Telesekretere ya da Diğer numaraya** ögesini seçin.

Bir kartviziti arama

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartviziti bulmak için, arama alanına kişinin adının ve soyadının ilk harflerini veya karakterlerini girin.
- 2 Kartviziti seçin.
- 3 Kartvizitte, **Sesli arama** ögesini seçin.
- 4 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, **Sesli arama** ögesini seçip basılı tutun ve istediğiniz numarayı seçin.

Arama sesini kapatma

Arama sırasında cihazınızdaki mikrofonun sesini kapatabilirsiniz.

Ses tuşuna basın.

Mikrofonun sesi kapatıldığında, menü tuşu ışığı beyazdan kırmızıya döner.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Arama bekletme (şebeke servisi) ile, devam eden bir telefon görüşmesi sırasında gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Servisi etkinleştirme, devre dışı bırakma veya servis durumunu kontrol etme

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Arama yapma > Ara > Arama bekletme > Etkinleştir, Kapat veya Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

Seçenekler > Geçiş ögesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya bağlanma

Seçenekler > Aktar ögesini seçin. Aramalarla bağlantınız kesilir.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma


Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

Seçenekler > Tüm aramaları bitir ögesini seçin.

Video araması yapma

Video araması (şebeke servisi) yaptığınızda, sizinle aramanın alıcısı arasında canlı, iki yönlü gerçekleşen bir video görebilirsiniz.

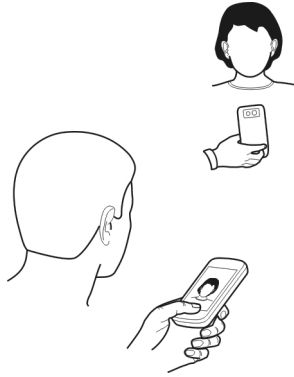

Video araması yapmak için 3G şebekesinde olmanız gerekir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video aramaları yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

- 1 **Menü > Rehber** ögesini seçin ve bir kartvizit arayın.
- 2 Kartviziti seçin ve kartvizitte, **Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak cihazınızın ön tarafındaki ikincil kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki adet video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Aramanın alıcısı video gönderilmesini engellemiş olabilir (🚫 ögesi ile belirtilir). Bu durumda, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve görüntü veya gri bir ekran görebilirsiniz.

- 3 Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Göstergeler

-  Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor).
-  Cihazınızdan video gönderilmesini engellediniz.

Canlı video yerine görüntü gönderme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Ara > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Canlı video göndermiyorsanız, arama yine de video araması olarak ücretlendirilir.

Video aramasını cevaplama

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

- 1 Arama tuşuna basın.
- 2 Canlı video gönderimini başlatmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video gönderimini başlatmazsanız, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Kendi videonuzun yerine gri bir ekran görüntülenir.

Video araması sırasında canlı video göndermeye başlama

Seçenekler > Etkinleştir > Video gönderme seçeneğini belirleyin.

Gri ekran yerine fotoğraf görüntüleme

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Ara > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.


Video aramasını reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

Bitirme tuşuna basın.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini (şebeke servisi) destekler. Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

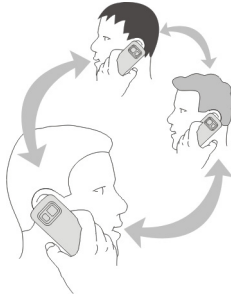

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler > Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasının ilk katılımcısını dahil etmek için  simgesini seçin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 seçeneğini belirleyin.

Katılımcıya ilerleyin ve  ögesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder.

Konferans aramasına dönmek için  ögesini seçin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

 seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  ögesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

Hızlı aramayı kullanma

En çok kullandığınız telefon numaralarını cihazınızın numara tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir biçimde arayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

- 1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.
1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.
- 2 Numarayı rehberinizden seçin.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Numara çeviriciyi açmak için ana ekranda **Ara** öğesini seçin ve atanmış numara tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Ses komutları uygulaması sayesinde, arama yapmak veya cihazınızı kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlı değildir. Komutlar cihazınız tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kartvizit girişi yaparken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalar, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit bilgilerinden birini seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İpucu: Ayrıca, giriş ekranındayken ses tuşunu kullanarak sesle arama başlatabilirsiniz. Ses tuşunu basılı tutun.

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması şebeke servisini kullanarak, İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, WLAN servis alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri bağlantınız (GPRS) olması ve İnternet arama servisinde oturum açmış olmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

Ovi Store'dan İnternet arama servisi bulabilirsiniz. Ayrıntılar için www.ovi.com adresine gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gereci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gerecini seçin.
- 3 Talimatları uygulayın.

Bir internet arama servisi yüklendiğinde, kartvizit listesinde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması yapma

İnternet arama servisinde oturum açtığınızda arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

Menü > Rehber öğesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açın ve bir İnternet arama servisinde oturum açın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçin ve **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına veya SIP adresine İnternet araması yapma

- 1 Numara çeviriciyi açmak için ana ekranda **Ara** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin.
- 2 **Seçenekler > Ara > İnternet araması** öğesini seçin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramam çok kolay. Arama kaydında, yaptığınız ve size gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Çeviriciyi açmak için giriş ekranında **Ara** seçeneğini belirleyin ve  simgesini seçin. Son çevrilen numarayı aramak için listeden numarasını seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Kaydedici uygulaması ile telefon konuşmalarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Etkin bir sesli arama sırasında **Menü > Uygulamalar > Ofis > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Ses dosyaları klasöründeki Dosya yöneticisi uygulamasına kaydedilir.

Kayıt sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.


Sessize alma

Cihazınız, rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışırsa, zil sesinin ses düzeyini kısımlabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini etkinleştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Sensörler > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Döndürme kontrolü > Aramaları susturma** öğesini seçin.

Cihazınız çaldığında, ekranını aşağı çevirin.

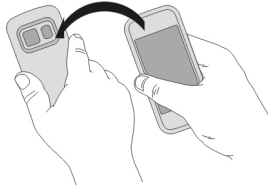

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız aramanızın olup olmadığını giriş ekranında görebilirsiniz. Telefon numarasını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve alınan aramalar yalnızca, şebeke tarafından desteklendiğinde, cihaz açıkken ve şebeke servisinin kapsama alanı içindeyken kaydedilir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntülemek için giriş ekranında **Ara** seçeneğinden numara çeviriciyi açın ve  simgesinden cevapsız aramalar sekmesini  açın.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize aktarabilirsiniz (şebeke servisi). Gelen aramaya cevap veremediğiniz gibi durumlarda insanlar size mesaj bırakabilirler.

Numara çeviriciyi açmak için ana ekranda **Ara** seçeneğini belirleyin ve **1** rakamını basılı tutun.

Telesekreter numaranızı değiştirme

- 1 **Menü** > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Telesekreteri ara** öğesini seçin.
- 2 Bir posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Arama aktarma** > **Sesli aramalar** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma bir şebeke servsidir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bütün sesli aramaları telesekreterinize aktarma

Tüm sesli aramalar > **Etkinleştir** > **Telesekretere** öğesini seçin.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Tüm sesli aramalar** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** öğesini seçin.
- 2 Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da **Bul** öğesini seçin.

Meşgulse ve **Cevaplanmıyorsa** gibi aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Ana ekrandaki  simgesi, bütün aramaların aktarıldığını gösterir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen cihazınızdan/cihazınıza arama yapılmasını sınırlamak isteyebilirsiniz. Arama engelleme ile (şebeke servisi) örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları sınırlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Hücresele arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için **Yapılan aramalar** veya **Uluslararası aramalar** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Hücresele arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > İsimsiz ara. engellemesi > Açık seçeneğini belirleyin.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Sabit arama servisi ile, aramaları sınırlayabilir ve yalnızca belirli telefon numaralarının aranmaya izin verebilirsiniz. Örneğin, çocuklarınızın yalnızca aile üyelerini ve diğer önemli numaraları aramalarına izin verebilirsiniz.

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı etkinleştirme

Seenekler > Sabit aramayı etkinleřtir öęesini sein. PIN2 kodunu girin.

Aramalarına izin verilen kiřileri seme

- 1 **Seenekler > Yeni SIM kartviziti** öęesini sein.
- 2 PIN2 kodunu girin.
- 3 Aranmasına izin verdięiniz kartvizitin ismini ve telefon numarasını girin ve **Bitti** öęesini sein. Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için **Rehber'den** ekle seeneęini belirleyin ve bir kartvizit sein.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Video paylaşımı

Video paylaşımı hakkında

Video paylaşımı (řebeke servisi) ile sesli görüřme yaparken cihazınız ile uyumlu bařka bir cihaz arasında canlı veya kaydedilmiş bir video paylaşabilirsiniz.

Video paylaşımını etkinleřtirdięinizde hoparlör de otomatik olarak etkinleřtirilir. Hoparlörü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için hem sizde, hem de alıcıda olması gerekenler:

- 3G řebekesinde olmak. İki taraftan birinin 3G řebekesinin dıřına çıktıęı durumda sesli görüřme devam eder.
- Video paylaşım özellięi etkinleřtirilmiş olmalı.
- Kiřiden kiřiye baęlantıların kurulmuř olması gerekir.

Servisin, 3G řebekesinin kullanılabilirlięi ve bu servisi kullanmayla iliřkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis saęlayıcınıza bařvurun.

Video paylaşımını kurma

Video paylaşımını kurmak için, kiřiden kiřiye ve 3G baęlantı ayarları gerekir.

Kiřiden kiřiye baęlantı, aynı zamanda Oturum Bařlatma Protokolü (SIP) baęlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis saęlayıcınızla temasa gein ve cihazınıza kaydedin. Servis saęlayıcınız ayarları, bir yapılandırma mesajı içinde gönderebilir veya size gerekli parametrelerin listesini verebilir.

Kişiden kişiye bağlantı kurma

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları seçeneklerini belirleyin.

3G bağlantısı kullanma

Şebekelerle ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir kartvizite SIP adresi ekleme

- 1 **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizit seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Seçenekler > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).
Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

Canlı veya kayıtlı video paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında, **Seçenekler > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

- 1 Canlı video paylaşmak için, **Canlı video** öğesini seçin.
Video paylaşmak için, **Video klip** öğesini ve istediğiniz videoyu seçin. Cihazınız videonun dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini kontrol eder. Gerekliyse, video otomatik olarak dönüştürülür.
- 2 Alıcının kartvizitinde kayıtlı olan istenilen SIP adresini ve telefon numarasını seçin. SIP adresi veya telefon numarası yoksa ayrıntıları el ile girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Numara giriyorsanız, ülke kodunu da girmeniz gerekir. Davetiye SIP adresine gönderilir.

Bir videonun paylaşımı sırasında başka bir uygulamaya erişerseniz, paylaşım duraklatılır.

Paylaşma devam etme

Giriş ekranında **Seçenekler > Video paylş. devam ettir** öğesini seçin.

Video paylaşımını durdurma

Durdur seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetme

Sorulduğunda **Evet** öğesini seçin.

Video paylaşımı davetiyesini kabul etme

Evet seçeneğini belirleyin. Video paylaşımı otomatik olarak başlar.

Rehber**Rehber**

 **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ile arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer irtibat bilgilerini kaydedebilir ve organize edebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

Menü > **Rehber** ögesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1 **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** ögesini seçin.
- 2 Bir alan seçin ve ayrıntıları girin. Metin girişini kapatmak için  simgesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit sekmesini  açın.
- 3 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** > **Seçenekler** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 **Menü** > **Uygulamalar** > **İşlem kaydı** ögesini seçin.
- 2 **Son aramalar** > **Gelen aramalar** ögesini seçin.
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.

- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmaya mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Ahnan bir mesajdan numara kaydetme

- 1 **Menü** > **Mesajlar** ögesini seçin.
- 2 **Gelen Kutusu** ögesini ve bir mesajı seçin.
- 3 Telefon numarasını ve **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmaya mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz, kendilerine en kısa sürede ulaşabilmeniz için rehberinizin en başındadır.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Belirli bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? O kişi için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zil sesi alanından bir zil sesi seçin.

Bir kartvizit grubu için zil sesi belirleme

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 Grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki zil seslerinden birini seçin.

Seçilen zil sesi, grup üyelerine yalnızca o zil sesi ayarlandığı zaman uygulanır.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

Kartım seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartv. olrk.gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

Kartım seçeneğini belirleyin ve düzenlenecek ayrıntıyı seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 **Seçenekler > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu seçin ve **Seçenekler > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Gruba eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için onları seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

SIM kartta saklanan kartvizitler

SIM kartınızda saklı kartvizitleriniz varsa onları cihazınıza kopyalayabilirsiniz. Cihazınızda saklı kartvizitlerinize daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

SIM kartınızda saklanan kartvizitleri görüntüleme

Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası ögesini seçin.

SIM kartta saklanan kartvizitler  ile gösterilir.

Kartvizitleri cihazınıza kopyalarsanız, kayıtlara alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi ayrıntılı bilgi ekleyebilirsiniz.

SIM karttaki tüm kartvizitleri cihazınıza kopyalama

Seçenekler > SIM numaraları > Tüm. telefona kopyala ögesini seçin.

Rehberinizi Ovi by Nokia'ya yedekleme

Rehberinizi Ovi by Nokia'ya yedeklerseniz, yeni bir cihaza kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Cihazınız çalınmış veya bozulmuşsa, rehberinize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

Menü > Rehber ve Seçenekler > Ovi senk. seçeneğini belirleyin.

Otomatik senkronizasyona izin verirseniz, rehberinizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Ovi by Nokia'ya yedeklenir.

Ovi kullanmanız için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa, www.ovi.com adresinde oluşturabilirsiniz.

Rehberinizi otomatik senkronize etmek için Ovi Senk. kullanıyorsanız Mail for Exchange gibi başka bir servisle senkronizasyona izin vermeyin, çakışmalar olabilir.

Mesajlar

Mesajlar Hakkında

 **Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlar için şebeke desteği gereklidir.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedya mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Rehberden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının telefonunu el ile girmek için numarayı Kime alanına girin.
- 3 Ek iliştiirmek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4  seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümünü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Kartvizite mesaj gönderme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartviziti bulmak için, arama alanına kişinin adının ve soyadının ilk harflerini veya karakterlerini girin.
- 2 Kartviziti seçin.
- 3 Kartvizitte, **Mesaj** öğesini seçin.
- 4 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, **Mesaj** öğesini seçip basılı tutun ve istediğiniz numarayı seçin.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klipi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler > Mesaj oluştur > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajı kaydetmek için  simgesini seçin.
- 3 Rehberden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının telefonun numarasını el ile girmek için numarayı Kime alanına girin.
- 4  simgesini seçin.

Mesaj alma

Bir mesaj aldığınızda onu ana ekrandan doğrudan açabilirsiniz. Mesajı daha sonra Oturumlar klasöründe veya Gelen Kutusu bölümündeki Mesajlar klasöründe bulabilirsiniz.

Menü > Mesajlar öğesini seçin.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Varsayılan olarak, mesaj Oturumlar görünümünde açılır.

Alınan bir mesajı Oturumlar görünümünde cevaplama

Ekranın alt kısmındaki metin giriş alanını seçin, bir mesaj yazın ve  simgesini seçin.

Gelen Kutusu klasöründe mesaj açma

Gelen Kutusu öğesini ve bir mesajı seçin.

Alınan bir mesajı Gelen Kutusu görünümünde cevaplama

Bir mesaj açın ve  simgesini seçin.

Gelen Kutusu görünümünde mesaj iletme

Bir mesaj açın ve  simgesini seçin.

Alınan bir multimedya öğesini kaydetme

Öğeyi seçili tutun ve açılan menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Söz konusu öğe, ilgili uygulamada görüntülenebilir. Örneğin, kayıtlı fotoğrafları görüntülemek için Fotoğraflar öğesini açın.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve oturumunuza o görünümünden devam edebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Oturumlar seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin. Söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Oturumu açın.
- 2 Ekranın alt kısmındaki metin giriş alanına dokununuz ve mesaj yazın.
- 3 Mesaja ek iliştmek veya daha fazla alıcı eklemek için, **Seçenekler** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesajı göndermek için  seçeneğini belirleyin.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı giriş ekranda açtığınızda mesaj, varsayılan olarak Oturumlar görünümünde açılır. Mesajların Gelen Kutusu görünümünde açılmasını istiyorsanız, **Seçenekler** > **Mesaj görünümü** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesaj dinleme

Cihazınızı, kısa mesajlarınızı yüksek sesle okumaya ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir mesajı seçili tutun ve açılan menüden **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Msj. okuyucu** seçeneğini belirleyin.

Dili değiştirme

Dil seçeneğini belirleyin ve bir dil seçin.

Daha fazla dil ekleme

Seçenekler > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.

Sesi değiştirme

 seçeneğini belirleyin. Sese önizleme yapmak için sesi seçili tutun ve **Sesi çal** ögesini seçin.

Dil değiştirme

Cihaz dilini ve mesajlarınızı ve postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz. Ayrıca metin tahmini girişini etkinleştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini deęiřtirme

Telefon dili öęesini seçin.

Yazma dilini deęiřtirme

Yazma dili öęesini seçin.

Metin tahmini giriřini etkinleřtirme


Metin tahmini öęesini seçin.

E-posta**E-posta****E-posta hakkında**

Menü > Uygulamalar > E-posta öęesini seçin.

E-posta ile çok sayıda posta kutusu ekleyebilir ve bunlara doğrudan ana ekranınızdan erişebilirsiniz. Ana e-posta görünümünde bir posta kutusundan dięerine geçiř yapabilirsiniz.

E-posta hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir hesap oluşturabilirsiniz.

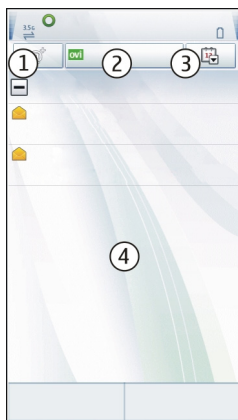

- 1 Bir e-posta yazın.
- 2 Posta kutularınız arasında geçiř yapın.
- 3 E-postalarınızı örneğin tarihe göre sıralayın.
- 4 Geçerli posta kutusundaki e-postalar.

E-posta etkileşimli öğeler içerir. Bir açılan menüyü görüntülemek için örneğin bir e-postayı seçin ve basılı tutun.

Posta kutusu ekleme

Cihazınıza çok sayıda posta kutusu ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > E-posta öğesini seçin.

Posta kutusu ekleme

Yeni seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Ana ekranda boş bir alana dokununuz ve basılı tutunuz.

 öğesini ve listeden istenilen gereci seçin.

Posta kutusu silme

Seçenekler > Posta kutusunu sil seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.


E-posta okuma

Cihazınızı e-posta okumak ve yanıtlamak için kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > E-posta öğesini seçin.

E-posta okuma

E-postayı seçin. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana dokununuz.

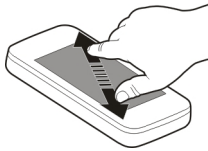

Eklenti açma veya kaydetme

Eki seçin ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin. Birden fazla ek varsa bir kerede tümünü kaydedebilirsiniz.

E-posta yanıtlama

Seçenekler > Cevapla öğesini seçin.

E-posta iletme

Seenekler > **İlet** öğesini seçin.

İpucu: E-postanızda bir web adresi varsa ve adresi cihazın tarayıcısında açmak ya da yer imlerinize eklemek istiyorsanız, adresi seçip açılır menüden istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Sonraki veya önceki e-postayı açmak için ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Cihazınızı kullanarak e-posta yazıp gönderebilir ve e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

- 1  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit listenizden alıcı eklemek için, Kime, Bilgi veya Gizli simgesini seçin. E-posta adresini el ile girmek için, Kime, Bilgi veya Gizli alanını seçin.
- 3 E-postaya ek iliştiirmek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postayı göndermek için  öğesini seçin.

Ana ekrandan e-posta açma

Ana ekranda cihazınıza bağlı olarak birden fazla e-posta gereciniz olabilir. Her e-posta gerecinde bir tane posta kutusu bulunur. Yeni bir e-postanız olup olmadığını ve okunmamış e-postalarınızın sayısını gereçten görebilirsiniz.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Ana ekranda **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Ana ekrana başka bir e-posta gereci ekleme

Giriş ekranına dokunarak basılı tutun, sonra  öğesini ve istenen gereci listeden seçin.

E-posta açma

E-posta gerecinde bir e-posta seçin.

İnternet

Web Hakkında

 **Menü** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web uygulaması ile İnternet'teki Web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Web taraması yapmak için cihazınızda yapılandırılmış ve şebekeye bağlı bir İnternet erişim noktası olmalıdır.

Web'i tarama

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflardan tasarruf sağlamak için İnternet'e kablosuz yerel alan ağından (WLAN) bağlanabilirsiniz.

Bir web sayfasına gitme

Araç çubuğundan,  ögesini seçin ve bir web adresi girin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

Seçenekler > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** ögesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

Menü > **Web** ögesini seçin.

Tarama yaparken  >  seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

Bir yer imi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web beslemeleri genellikle  simgesi ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web beslemelerine abone olma

Web beslemesi olan bir blog veya Web sitesine gidin ve **Seçenekler > Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Bir beslemeyi el ile güncelleme

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle > Oto. güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Yaklaşan etkinlikleri bulma

O ana bulunduğunuz yerin yakınında yapacak ilginç bir şeyler mi arıyorsunuz? Burada ve şimdi ile, civardaki örneğin hava durumu, etkinlikler, sinema zamanları veya restoranlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Menü > Web öğesini seçin.

- 1 **Burada ve şimdi** öğesini seçin.
- 2 Mevcut servislere göz atın ve daha çok bilgi için servis seçin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Sosyal paylaşım ağları

Sosyal Hakkında

Menü > Sosyal seçeneğini belirleyin, Ovi by Nokia'da oturum açtıktan ilgili sosyal ağ servislerinde oturum açın.

Sosyal uygulamaları ile sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirebilirsiniz. Sosyal ağ servislerinde Ovi by Nokia üzerinden oturum açtığınızda şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellemeınızı aynı anda gönderme
- Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşma
- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini cihazınızda onlarla ilgili kartvizit bilgileriyle bağlama
- Durum güncellemeınıza konum bilgilerini ekleme
- Servis ajandanızdan cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Social uygulamasını kullanarak sosyal paylaşım servislerinde oturum açtığınızda, arkadaşlarınızın tüm servislerdeki durum güncellemelerini tek bir görünümde görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Menü > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Nokia hesabı kullanıcı adınız ve parolanızla Ovi by Nokia'da oturum açın.
- 2 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 3 **Hesap ekle** öğesini seçin.
- 4 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 5 Bu öğeyi seçin, **Tüm etkinlik**.

Görünüme eklenecek servisleri seçme

Durum güncelleme alanının yanındaki hesap değiştirme simgesini seçin. Hangi servislerin görünüme eklendiğini gösterir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Social uygulaması ile, durum güncellemeınızı sosyal paylaşım ağına gönderebilirsiniz.

Menü > Sosyal ögesini seçin.

Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama

Sosyal paylaşım servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, cihazınızdaki kartvizit bilgileriyle bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan Social uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

Menü > Sosyal ögesini seçin.

- 1 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Profili kartvizite ekle ögesini seçin.**
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini ana ekrandan görme

Sosyal paylaşım ağlarında Ovi ile oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan ana ekranda görebilirsiniz.

Ana ekranda güncellemelere göz atma

Bir serviste oturum açtığınızda, Social gereçlerinde güncellemeleri görebilirsiniz.

Giriş ekranından Social uygulamasını açın

Social gerecini seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf yükleme

Social uygulaması ile sosyal paylaşım ağı servislerine fotoğraflar yükleyebilirsiniz.

Menü > Sosyal ögesini seçin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Fotoğraf yüklemek için seçin.
- 3 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
- 4 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf çekme ve onu yükleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğraf çekin.

4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Fotoğraf yüklemek için bu özelliğin sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenmesi gerekir.

Durum güncellenizde konumunuzu paylaşma

Social uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenmelerini ve sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

Menü > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Ekranın üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 2 Konumunuzu ekleyin. Cihaz, nerede olduğunuzu belirlemek için GPS kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini araştırır.
- 3 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Konumunuzu paylaşmadan önce kimlerle paylaşacağınızı her zaman göz önünde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylaşım ağının gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü konumunuzu çok fazla insanla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemenden önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizit bilgilerini görüntüle** öğesini seçin.
- 3 Bir iletişim yöntemi seçin.

Bu özellik, çevrimiçi arkadaşlarınızı cihazda onlarla ilgili kartvizit bilgilerine bağladıysanız kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Cihazınızın ajandasına etkinlik ekleme

Sosyal paylaşım ağlarındaki etkinlik davetlerine cevap verirken, bu etkinlikleri cihazınızın ajandasına ekleyebilir ve böylece çevrimiçi olmadığınızda bile yaklaşan etkinlikleri görebilirsiniz.

Menü > **Sosyal** öğesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Cihazınızın ajandasına etkinliği ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kamera

Kamera

 **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Özel anıların fotoğrafını çekmek için gereken her şey cihazınızda varken ayrı bir kamera taşımaya ne gerek var? Kamera uygulaması ile fotoğraf çekmek veya video kaydetmek çok kolay. Cihazınızı daha sonra, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemek veya düzenlemek, İnternet'ta paylaşmak veya uyumlu cihazlara göndermek için kullanabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamera tuşunu basılı tutun.

- 1 Yüz izleme özelliğini etkinleştirmek için  > **Yüz algıml.** seçeneğini belirleyin. Yüz izleyici, hareket halinde olduklarında bile yüzleri algılar ve etraflarına kareler çizer.
- 2 Kamera tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve resmin son hali görüntülenmeden önce cihazı hareket ettirmeyin.



Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme

Bazen, yürüyüşte veya seyahatleyken çektiğiniz fotoğrafları ya da videoları nered çektiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız cihazınızı, konumu otomatik olarak kaydetmeye ayarlayabilirsiniz.

 tuşunu basılı tutun.

Konum kaydetme özelliğini etkinleştirme

Seçenekler > Ayarlar > Konum bilgilerini kaydet > Evet öğesini seçin.

Konumunuzun koordinatlarını almak birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaştığınızda konum bilgisi de paylaşılmış olur ve bu dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar sizin konumunuzu da görebilir. Bu özellik için şebeke servisi gereklidir.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgileri fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

 — Konum bilgisi var. Resimlerin veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Şebeke ve GPS aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, görüntüye veya video klibe konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir görüntüyü veya video klibi paylaşırsanız, görüntüyü veya video klibi görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Fotoğrafla ilgili ipuçları

Menü > Uygulamalar > Kamera öğesini seçin.

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera, yaklaşık bir dakika kullanım dışı kaldığında batarya tasarruf moduna geçer. Kamerayı yeniden etkinleştirmek için kısa süreyle  tuşuna basın.
- Kamera uygulamasını her açışınızda varsayılan sahne olarak kullanılmak üzere, kullanıcı tanımlı bir sahne ayarlayabilirsiniz.  > **Sahne modu > Kullanıcı tanımlı > Düzenle** öğesini seçin. Ayarları değiştirdikten sonra **Varsay. sahne modu yap > Evet** öğesini seçin.
- Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Video kaydetme

Cihazınızla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da çekebilirsiniz.

 tuşunu basılı tutun.

- Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse,  seçeneğini belirleyin.

- 2 Kayıt yapmaya başlamak için  tuşuna basın. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** öğesini seçin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için  tuşuna basın. Video otomatik olarak Fotoğraflar bölümüne kaydedilir.

Fotoğraf gönderme

Arkadaşlarınıza multimedya veya e-posta mesajı olarak veya Bluetooth bağlantısı ile fotoğraf gönderebilirsiniz.

- 1 Fotoğraf çekin.
- 2 **Seçenekler > Gönder** öğesini seçin.
- 3 İstediğiniz gönderme yöntemini seçin.

Fotoğraflarınız ve videolarınız

Fotoğraflar hakkında

 **Menü** > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar uygulamasında, cihazınızdaki tüm fotoğraf ve videoları görebilirsiniz. Kolayca video izleyebilir veya fotoğraflara göz atıp en iyi çekimleri bastırabilirsiniz.

Uyumlu bir TV'deki resim ve videoları da görebilirsiniz.

Medya dosyalarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için dosyalara etiketler ekleyin ve kategoriler halinde düzenleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflara ve videolara göz atma

Bir klasör seçin ve yukarı veya aşağı kaydırın.

Bir fotoğrafı tam ekran modunda gösterme

Fotoğrafı seçin ve cihazınızı yatay moda geçirin.

Fotoğraflara tam ekranda göz atmak için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını görüntülemek için ekrana dokununuz. Başka bir seçenek olarak da iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana ayırarak yakınlaştırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.



Fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntüleme

Bir fotoğraf seçin ve **Seçenekler > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Video oynatma

Bir klasör ve video seçin.

Fotoğraflar ve videolar size uyumlu bir cihazla da gönderilebilir. Alınan bir fotoğrafı veya videoyu Fotoğraflar'da görüntülemek için önce kaydetmelisiniz.

Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme

Foto düzenleyici ile fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Foto düzenleyici seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.

- 1 Efekt katmak için geliştirilmiş araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için **Seçenekl > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı daha sona görüntülemek için **Menü > Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyici

Video Düzenleyici hakkında

Menü > Uygulamalar > Video düzenleyici seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları ve videoları, seslerle, efektlerle ve metinle birleştirebilir ve kolay bir şekilde kısa filmlere veya slayt gösterilerine dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdaki dosya biçimleri desteklenir: MPEG4, H263, H263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını, cihazınızdaki Ses dosyaları klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Film şeridi ile videolardan ve fotoğraflardan kolaylıkla kısa film yapabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Video düzenleyici öğesini seçin.

- 1 **Film şeridi** öğesini seçin.
- 2 Filminize video ve fotoğraf eklemek için **Medya seç** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görüntülemek için sağa veya sola yatay kaydırın.
- 3 Videolarla fotoğraflar arasına geçişler eklemek için **+** tuşunu seçin.
- 4 Düzenleme modunu etkinleştirmek için bir video veya fotoğraf seçin. Düzenleme modunda videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne süreyle görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.
- 5 Filminize ses eklemek için **Arka plan müziği ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 6 Filminize metin veya altyazı eklemek için **Metin ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Filminizi kaydedin.

Slayt gösterisi yapma

Video düzenleyici uygulamasında çeşitli amaçlar için kullanılabilecek şablonlar bulunur. Bu şablonları, slayt gösterisi oluşturmak veya yıl dönümü ya da parti gibi etkinliklerde kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Video düzenleyici seçeneğini belirleyin.

- 1 **Müzikli video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Slayt gösterisinde kullanacağınız şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 3 Kullanacağınız fotoğrafları seçin.
- 4 Arka planda çalacak sesleri seçin.
- 5 Bir başlık ekleyin.
- 6 Slayt gösterisine önizleme yapın ve kaydedin.

Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcı ile doğrudan yazdırabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı yazıcıya bağlamak için Medya aktarımı modunda uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Yazdırılacak fotoğrafı seçin.
- 3 **Seçenekler > Baskı** öğesini seçin.
- 4 USB bağlantısı kullanarak yazdırmak için, **Baskı > USB ile** seçeneğini belirleyin.

5 Fotoğrafları yazdırmak için, **Seçenekler** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bluetooth yazıcısı da kullanabilirsiniz. **Baskı** > **Bluetooth ile** ögesini seçin. Seçilen yazıcıyı Bluetooth olarak değiştirin ve ekrandaki talimatları izleyin.


İpucu: USB kablo bağlandığında USB modunu değiştirebilirsiniz. Tarama görünümünün sağ üst köşesinde  > **USB** seçeneğini belirleyin.

TV'de fotoğraf ve video izleme

Fotoğrafları ve videoları uyumlu bir TV'de görüntüleyerek bunları ailenize ve arkadaşlarınıza daha kolay gösterebilirsiniz.

Nokia Video Bağlantı Kablosu (ayrı olarak satılır) kullanmanız gerekir ve TV çıkışı ayarlarında ve en-boy oranında değişiklik yapmanız gerekebilir. TV çıkışı ayarlarında değişiklik yapmak için, **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** > **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin.

- 1 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın. Fişlerin rengi soketlerin rengiyle eşleşmelidir.
- 2 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nun diğer ucunu cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne bağlayın. USB modu olarak **TV çıkış kablosu** ögesini seçmeniz gerekebilir.
- 3 Görüntülemek istediğiniz dosyaya göz atın.

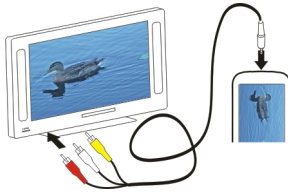

Videolar ve TV

Videolar

Videolar hakkında

 Videolar uygulaması ile videoları cihazınızdan izleyebilirsiniz.

İpucu: Ovi Mağazası'ndan yeni videolar alın. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video oynatma

Menü > Videolar/TV öğesini seçin.

Video seçin.

Video oynatma denetimlerini kullanma

Ekrana dokunun.

PC'nizden video kopyalama

PC'nizde cihazınızda da izlemek istediğiniz videolar var mı? Bilgisayarınızla cihazınız arasında video kopyalamak için USB veri kablosu kullanın.

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.
Cihazınızda, desteklenen formattaki videolar Videolar klasöründe görünür.

Web TV İzleme

İsteğe Bağlı Web TV ile haberleri ve en sevdiğiniz TV dizilerinin en son bölümlerini artık kaçırmayacaksınız.

Menü > Videolar/TV öğesini seçin.

Web TV'yi kullanarak şebeke üzerinden içerik aktarmak için 3G, 3.5G veya WLAN bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Bir Web TV uygulaması seçin. Web TV uygulamasındaki Web TV içeriğine göz atmak için, ekranı çekin.
- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokunun.
- 4 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ana ekranınıza Web TV gereci ekleme

Ana ekrana dokunarak basılı tutun ve  öğesi ile istenilen Web TV uygulamasını seçin.

Daha fazla Web TV uygulamaları bulma

Nokia'nın Ovi Mağazası'ndan Web TV uygulamaları indirin. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin. İndirilen uygulamalar, Uygulamalar

klasörüne kaydedilir, ancak bunları özel bir Web TV klasörü gibi başka bir klasöre taşıyabilirsiniz.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında

Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar uygulaması ile hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.


İpucu: Ovi Müzik'ten daha fazla müzik alın. **Seçenekler > Müzik mağazasına git** öğesini seçin. Ovi hakkında daha çok bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Müzik dinleme

Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler** öğesini ve istediğiniz görünümü seçin. Şarkılara şarkı veya albüm olarak göz atabilirsiniz.

Albüm görünümünde, albüm kapaklarını taramak için cihazınızı yatay hale getirin ve sağa veya sola yatay kaydırın.

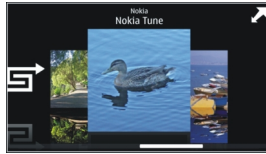

- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.


İpucu: Şarkıları karışık sırada dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme

Çalmayı duraklatmak için  tuşuna; devam ettirmek için de  tuşuna dokununuz.

Videoyu ileri ya da geri sarma

 veya  simgesini seçili tutun.

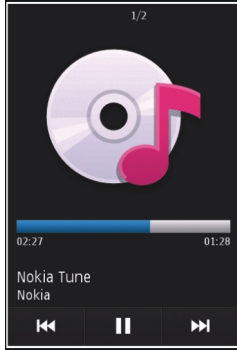

İpucu: Müzik dinlerken Müzik çalar uygulamasını arka planda çalar durumda bırakarak giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

Menü > Müzik > Müzik çalar öğesini seçin.

- 1 **Seçenekler > Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenekler > Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Çalma listesine ekleyeceğiniz şarkıları, çalmak istediğiniz sıraya göre seçin.

Bir çalma listesine şarkı ekleme

Ekleme istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çıkarmak istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.


Çalma listesi oynatma

Seçenekler > Çalma listeleri seçeneğini belirleyin ve bir çalma listesi seçin.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

PC'nizden müzik kopyalama

Bilgisayarınızda, cihazınızda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Ovi Player, cihazınızda müzik aktarmanın en hızlı yoludur, müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için bunu kullanabilirsiniz.

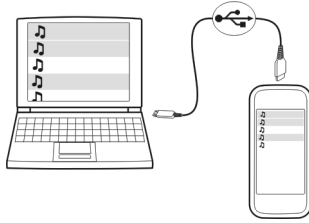

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda, sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin, ardından  > USB > Medya aktarımı öğesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Player uygulamasını açın. Daha ayrıntılı bilgi için Ovi Player yardımına bakın.

En son Ovi player sürümünü www.ovi.com adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunduğu için birden fazla cihazda çalınamazlar.

Korumalı içerik

Resim, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte verilir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korumalı içerik öğesini seçin.

Ses kaydı yapma

Cihazınızın kaydedicisini kuş sesi gibi doğa sesleri veya sesli notlar gibi sesli kayıtlar yapmak için kullanabilirsiniz. Kaydedilen ses kliplerini arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeyi durdurma

 seçeneğini belirleyin. Ses klipi otomatik olarak Ses dosyaları klasörüne (Dosya yöneticisi uygulamasında) kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

Seçenekler > Gönder seçeneğini belirleyin.

Radyodan müzik dinleme

FM vericisi hakkında

 **Menü > Müzik > FM yayını** öğesini seçin.

FM vericiyle otomobil radyosu veya müzik seti gibi uyumlu bir FM radyosu aracılığıyla cihazınızda bulunan şarkıları çalabilirsiniz.

FM vericinin çalışma mesafesi yaklaşık 2 metredir (6 feet). Duvarlar, diğer elektronik cihazlar veya genel radyo istasyonları gibi engeller, iletimde girişim meydana gelmesine neden olabilir. FM vericinin çalışma frekansı aralığı bölgeye göre değişir.

FM verici, yakınlarda bulunan ve aynı frekansta çalışan FM radyoların girişime maruz kalmasına neden olabilir. Girişimden kaçınmak için, FM vericiyi kullanmadan önce her zaman boş bir FM radyo arayın.

FM verici cihazınızın FM radyosu ile aynı anda kullanılamaz.

Not: FM vericisi Yunanistan'da kullanılamaz. Daha fazla bilgi edinmek için yerel operatörünüze başvurun ve www.nokia.com/fmtransmitter adresini ziyaret edin.

Radyodan müzik dinleme

Müziğinizi yüksek seste mi yoksa daha kaliteli hi-fi stereo hoparlörden mi dinlemek istersiniz? FM radyodan müzik çalabilirsiniz.

- 1 Radyo alıcısını boş frekansa ayarlayın.
- 2 **Menü > Müzik > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çalınacak şarkı veya çalma listesini seçin.
- 4 Şimdi Çalıyor görünümüne gidin ve **Seçenekler > FM verici** öğesini seçin.
- 5 FM vericiyi etkinleştirmek için **FM verici > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 6 Radyo alıcısını ayarladığınız frekansı girin

Örnek: Bulunduğunuz alanda 107.8 MHz frekansı boşsa ve FM radyonuzu bu frekansa ayarladıysanız, FM vericiyi de 107.8 MHz frekansına ayarlamanız gerekir.

Ses seviyesini ayarlamak için radyo alıcısının ses seviyesi işlevini kullanın.

İpucu: www.ovi.com adresinden daha fazla müzik satın alabilirsiniz.


FM radyo

FM radyo hakkında

 **Menü > Müzik > Radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını cihazınızı kullanarak dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kulaklığı takıp istasyon seçmek!

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

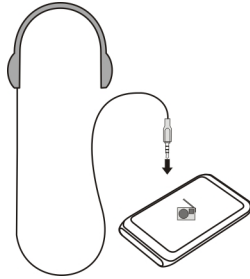

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğundan  >  öğesini seçin.

Radyo istasyonlarını bulmak için otomatik tarama kullanabilir veya frekansı el ile ayarlayabilirsiniz. FM radyoyu ilk açmanızda uygulama, bulunduğunuz bölgedeki radyo istasyonlarını otomatik olarak arar.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

1 Araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin.

- 2 Bulunan bütün istasyonları kaydetmek için araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin. Tek istasyon kaydetmek için istasyonun adını basılı tutun ve açılan menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Frekans el ile ayarlama

- 1 Araç çubuğundan  **El ile ayarla** öğesini seçin.
- 2 Frekans girmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarından hareket halindeyken de keyif alabilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

Kayıtlı bir istasyonu dinleme

Araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin ve listeden bir istasyon seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

Sola veya sağa kaydırın. Veya,  ya da  seçeneğini belirleyin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

Aşağı veya yukarı kaydırın. Veya,  ya da  öğesini seçili tutun.

Radyoyu hoparlörden dinleme

Seçenekler > Hoparlörü etkinleştir öğesini seçin. Bunun için de cihazınıza takılı bir kulaklığınızın olması gerekir.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

İpucu: Ovi Müzik'ten müzik aramak ve satın almak için araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  >  öğesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Haritalar**Haritalara genel bakış**

 **Menü** > **Haritalar** öğesini seçin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, size etrafta neler olduğunu gösterir, rotanızı planlamanıza yardım eder ve gitmek istediğiniz yer konusunda size rehberlik eder.

- Şehirleri, caddeleri ve servisleri bulun.
- Adım adım yönlendirmelerle yolunuzu bulun.
- Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar Internet servisi arasında en sevdiğiniz yerleri ve rotaları senkronize edin.
- Hava durumunu ve varsa diğer yerel bilgileri kontrol edin.

Bazı hizmetler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sağlanabilir. Hizmetler ağa bağlı olabilir. Ek bilgi için ağ servis sağlayıcınıza başvurun.

Hizmeti kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve sonuç olarak veri trafiği ücrete tabi olabilir.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Konumum**Bulunan yeri ve haritayı görüntüleme**

Şu anda bulunduğunuz yeri haritada görün ve farklı şehirlerle ülkelerin haritalarına göz atın.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

 simgesi, bulunduğunuz konumu işaretler (mevcutsa). Cihazınız konumunuz için arama yaptığında  simgesi yanıp söner. Konumunuz mevcut değilse,  simgesi bilinen en son konumunuzu gösterir.

Hücre kimliğine bağlı konumlama kullanılabilir durumdaysa, konumlama simgesinin çevresindeki kırmızı halka içinde bulunduğunuz bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Harita üzerinde hareket etme

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Şu anda bulunduğunuz veya en son bilinen yeri görüntüleme

 ögesini seçin.


Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya- tuşunu seçin.

Cihazınızda depolanmış olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde ve etkin bir internet bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

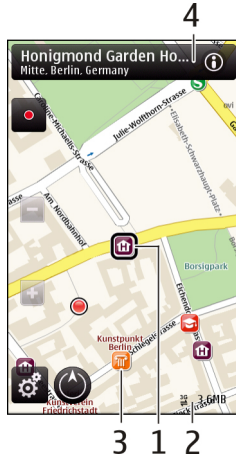

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı

- 3 İlgili çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

 öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.

Uydu görünümü — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

3B görünüm — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.

Yer işaretleri — Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri haritada görüntüleyin.

Gece modu — Haritanın renklerini solgunlaştırın. Gece yolculuklarında harita bu modda daha kolay okunur.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Mobil veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, en son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını bilgisayarınıza indirin ve daha sonra bunları cihazınıza aktararak kaydedin.

En son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını uyumlu bilgisayarınıza indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanın. Uyumlu bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.

İpucu: Bir yolculuktan önce cihazınıza yeni haritalar kaydederek, yurt dışında seyahat ederken İnternet bağlantısı olmadan haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınızın internet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için, ana menüde  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı kullanma

Pusula etkinleştirildiğinde, hem pusulanın oku hem de harita otomatik olarak cihazınızın üst kısmının işaret ettiği yöne doğru döner.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 öğesini seçin.


Pusulayı devre dışı bırakma

🕒 ögesini yeniden seçin. Haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Yeşil bir çerçeve görüldüğünde pusula etkindir. Pusulanın kalibre edilmesi gerekirse, pusulanın çerçevesi kırmızı veya sarı olur.

Pusulayı kalibre etme

Pusulanın çerçevesi yeşile dönüşene kadar cihazı sürekli bir hareketle bütün eksenler etrafında döndürün.

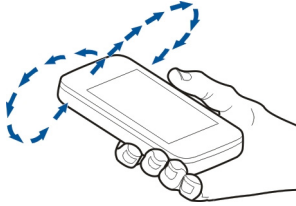

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzenli olarak ayarlanmalıdır.

Konumlama yöntemleri hakkında

Haritalar, GPS, A-GPS, WLAN veya hücre kimliğine dayalı konumlama özelliğini kullanarak haritadaki konumunuzu görüntüler.

Küresel Konumlama Sistemi (GPS) konumunuzu hesaplamak için kullanılan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS), size GPS verilerini gönderen, böylece konumlama hızını ve doğruluğunu geliştiren bir ağ hizmetidir.

Kablosuz yerel alan ağı (WLAN) konumlama, GPS sinyalleri bulunmadığında ve özellikle de iç mekanlarda ya da yüksek binalar arasında olduğunuzda, konum doğruluğunu geliştirir.

Hücre kimliğine dayalı konumlama ile konum, mobil cihazınızın bağlı olduğu geçerli anten kulesi yoluyla belirlenir.

Kullanılabilir konumlama yöntemine göre konumlamanın doğruluğu birkaç metre ile birkaç kilometre arasında değişir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, harita bilgilerini indirmek, A-GPS kullanmak veya bir WLAN'a bağlanmak için sizden bir internet erişim noktası tanımlamanız istenir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerinize başvurun.

Yerler bulma

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Ara seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanını seçin ve sokak adı veya posta kodu gibi arama sözcükleri girin.
- 2  seçeneğini belirleyin. Arama alanını temizlemek için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinden öge seçin.

Yeri yer haritada görüntülenir. Haritadaki arama sonucu listesini görüntülemek için, bilgi alanının  yanındaki oklardan birini seçin.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Listele öğesini seçin.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

Kategorilere gözat seçeneğini belirledikten sonra alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi kategorilerden birini seçin.

Hiçbir sonuç bulunamazsa, arama terimlerinizi doğru yazıp yazmadığınızı kontrol edin. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, arama yaptığınız bölgenin haritaları cihazınızda kayıtlıysa; arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da edinebilirsiniz.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Otel veya restoran gibi belirli bir konum ve yer hakkında varsa daha fazla bilgi görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Bir yeri, ilgili bilgi alanını  ve **Ayrıntıları göster** ögesini seçin.

Mevcut olmayan veya yanlış kartvizit ya da yer bilgileri gibi uygun olmayan bilgiler içeren bir yer bulursanız, bunu Nokia'ya bildirmenizi öneririz.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Favoriler

Yerleri veya rotaları kaydetme

Adresleri, ilgi çekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için kaydedin.

Menü > Haritalar ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Konumum** ögesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına  dokununuz.
- 4 **Yeri kaydet** ögesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Konumum** ögesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına  dokununuz.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Rotaya ekle** ögesini seçin.
- 5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
- 6 **Rotayı göster > Seçenekler > Rotayı kaydet** ögesini seçin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme

Favoriler > Yerler veya Rotalar ögesini seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > Haritalar ve Favoriler seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 Yerler seçeneğini belirleyin.
- 2 Söz konusu yere gidin.
- 3 Harita ögesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluşturun ögesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 Yerler ögesini ve yeri seçin.
- 2 **Koleksiyonları düzenle** ögesini seçin.
- 3 **Yeni koleksiyon** ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz veya bir koleksiyona rota eklemeniz gerekirse, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar İnternet servisine gidin.

Arkadaşlarınıza yer gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde bu ayrıntıları doğrudan arkadaşlarınızın cihazlarına gönderin.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme

Haritada yer seçmek için söz konusu yerin bilgi alanına  dokununuz ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinizi Senkronize Etme

Ovi Haritalar web sitesinden bilgisayarınızda bir yolculuk planlayın. Kayıtlı yerler, rotalar ve koleksiyonları mobil cihazınız ile eşleştirin.

Yerleri, rotaları veya koleksiyonları mobil cihazınız ile Ovi Haritalar internet servisi arasında senkronize etmek için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Nokia hesabınız yoksa, ana görünümünden **Hesaplar** > **Nokia hesabı** > **Yeni hesap oluşturun** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme

Favoriler > **Ovi ile senkronize et** ögesini seçin. Nokia hesabınız yoksa, bir tane oluşturmanız istenir.

Cihazı, Favoriler'i otomatik olarak eşitleme yapacak şekilde ayarlama

 > **Senkronizasyon** > **Senkronizasyon** > **Açılışta ve kapanışta** ögesini seçin. Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda cihaz senkronizasyona başlar.

Senkronizasyon için etkin bir internet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Haritalar internet servisini uygulamasını kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Konumu paylaşma

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta metin ve bir resimle birlikte yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız bulduğunuz yeri bir haritada görebilir.

Menü > **Haritalar** ve **Knm paylaş** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz yeri paylaşmak için bir Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

- 1 Nokia hesabınızda oturun açın veya henüz bir hesabınız yoksa **Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Facebook hesabınızda oturum açın.
- 3 Bulduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellenenizi girin.
- 5 Gönderinize bir fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Konum paylaşma** ögesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme

Ana görünümde **Hesaplar** > **Konum paylaşma ayarları** > **Facebook** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz yeri paylaşmak ve başkalarının bulunduğu yeri görüntülemek için bir internet bağlantısı gerekebilir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Bulduğunuz yeri Facebook'ta paylaşmak için Facebook kullanım koşulları geçerlidir. Facebook kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Konumunuzu başka kişilerle paylaşmadan önce kimlerle paylaşacağınızı her zaman göz önünde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylaşım ağının gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü konumunuzu çok fazla insanla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Araba Kullanma veya Yürüme Sesli yönlendirme

Sesli yönlendirme, diliniz için kullanılabilir durumdaysa, hedefinize giden yolu bulmanızda yardımcı olur. Size de seyahatinizin tadını çıkarmak kalır.

Menü > Haritalar ve Araç sürme ya da Yürü öğesini seçin.

Sürüş veya yürüme navigasyonu özelliğini kullanırken, sizden sesli yönlendirme dilini seçmeniz ve uygun dosyaları karşıdan indirmeniz istenir.

Sokak isimlerinin bulunduğu bir dil seçerseniz, sokak isimleri de yüksek sesle söylenir. Sesli yönlendirme özelliği, sizin diliniz için kullanılmıyor olabilir.

Sesli yönlendirme dilini değiştirme

Ana görünümünde  **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** **Yürüme rehberi** ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi devre dışı bırakma

Ana görünümde  ve **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** ya da **Yürüme rehberi** ve **Yok** seçeneğini belirleyin.

Sesli yönlendirmeyi araba navigasyonu için tekrarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonunda sesli yönlendirmenin ses seviyesini ayarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken sokak sokak yol tarifine ihtiyacınız olduğunda Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Araçla eve öğesini seçin.

Araçla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir. Evinizin bulunduğu yeri daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana ekranda  ögesini seçin.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yeniden tanımla** ögesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan sürmek için **Harita** ögesini seçin. Siz hareket ettikçe bulunduğunuz yer haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümünü değiştirme

2B görünüm, 3B görünüm, Ok görünümü veya **Rotaya genel bakış** ögelerinden birini seçmek için ekranı kaydırın.

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü



- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Pusula
- 4 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgilerini alma

Ülkeniz veya bölgeniz için varsa, trafik olayları, yol yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkındaki gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi geliştirin.

Menü > Haritalar ve Araç sürme ögesini seçin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Sürüş navigasyonu sırasında, **Seçenekler** > **Trafik bilgisi** öğesini seçin. Olaylar, uçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçenekler > **Trafik bilgisi** > **Trafik bilgisini güncelle** öğesini seçin.

Bir rota planlarken, trafik sıkışıklıkları veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarından kaçınacak şekilde cihazınızı ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana ekranda  > **Navigasyon** > **Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotadan yürüyerek gitmek için yol tarifine ihtiyaç duyduğunuzda Haritalar size meydanlar, parklar, yaya alanları ve hatta alışveriş merkezleri üzerinden rehberlik eder.

Menü > **Haritalar** ve **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Bir hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve öğesini seçin.

Araçla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneğini belirlediğinizde sizden evinizin yerini tanımlamanız istenir. Evinizin bulunduğu yeri daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana ekranda  öğesini seçin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeniden tanımla** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Önceden belirlenmiş bir hedef olmadan yürümek için **Harita** öğesini seçin. Siz hareket ettikçe bulunduğunuz yer haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve belirlediğiniz rotanızı yola çıkmadan önce haritada görün.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

Rota belirleme

- 1 Başlangıç noktanızın bulunduğu yere dokunun. Adresi aramak veya yerleştirmek için **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gitmek istediğiniz yerin bilgi alanına dokunun (6).
- 3 **Rotaya ekle** ögesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** ögesini seçin ve ardından uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 **Taşı** ögesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz yere dokunun.

Bir rota noktasının yerini düzenleme

Rota noktasına dokunun ve **Düzenle** ögesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı harita üzerinde görüntüleme

Rotayı göster ögesini seçin.

Hedefe gitme

Rotayı göster > Seçenekler > Sürmeye başla veya Yürümeye başla ögesini seçin.

Bir rotanın ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon yönlendirmesini ve rotanın haritada gösterilme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçenekler > Rota nktlrveya Rota noktası listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini tercih ederseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak gibi kabul edilir ve yürüyüş yolları ve üzerindeki rotalar; örneğin parklar ve alışveriş merkezleri kullanılabilir.
- 3 İstenen seçeneği belirleyin.

Yürüme modunu seçme

Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme** > **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. Yol gitmeyen bir arazideyken yürüme yönünü gösterdiği için **Düz çizgi** seçeneği daha faydalıdır.

Daha hızlı ve kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, daha kısa ve daha hızlı rotanın avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyol, paralı yol veya feribot kullanılmasına izin vermeyi veya bunları kullanmayı engellemeyi de seçebilirsiniz.

Office

Quickoffice

Quickoffice hakkında



Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Quickoffice'in düzenleyici sürümünü satın almak için **Güncllmlr. ve yüksltmlr.** ögesini seçin.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Quickoffice ile Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini inceleyebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

Seçenekler > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları uyumlu bir cihaza gönderme

 simgesini ve gönderme yöntemini seçin.

Tüm biçimler veya özellikler desteklenmemektedir.

PDF belgelerini okuma



PDF belgelerini Adobe Reader ile okuyabilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Hesaplama yapma



Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = ögesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

Seçenekler > **Hafıza** > **Kaydet** veya **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Not yazma

Notlar Hakkında



Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Notlar uygulamasında not yazabilir (örneğin toplantı notları) ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) kaydedebilirsiniz.

Alışveriş listesi yapma

Kağıda yazılı bir alışveriş listesi kolay kaybolur. Alışveriş listenizi kağıda yazmak yerine Notlar ile alışveriş listesi hazırlayın. Böylece liste her zaman yanınızda olur! Listeyi başkasına da; örneğin bir aile üyenize de gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Notlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler > Yeni not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni not alanına yazın.

Listeyi gönderme

Notu açın, **Seçenekler > Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

İki farklı dildeki sözcükleri birbirine çevirme

 Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Sözlük seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına metni yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görünür.
- 2 Listedeki sözcüğü seçin.

Kaynak veya hedef dili değiştirme

Seçenekler > Diller > Kaynak veya Hedef seçeneğini belirleyin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

Seçenekler > Diller > Dilleri indir seçeneğini belirleyin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma

Zip yöneticisi ile, zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.

 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Zip** seçeneğini belirleyin.

Zaman yönetimi

Saat

Saat hakkında

 **Menü > Uygulamalar > Saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında saati ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Saat** veya **Tarih** öğesini seçin..

İpucu: Ekran ve tuşların kilitlendiği saat ve tarihi görmek için menü tuşunu basılı tutun.

Alarm ayarlama

Cihazınızı çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 **Yeni alarm** öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** öğesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme

Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** öğesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

Giriş ekranında saati seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** öğesini seçtikten sonra süreyi ayarlayın.


Alarm ertelemeyi, cihazınızın ekranını aşağı doğru çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için ilk önce sensörleri etkinleştirmelisiniz.

Sensörleri etkinleştirme

Menü > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Sensör ayarları** > **Sensörler** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme için döndürme kontrolünü etkinleştirme

Menü > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Sensör ayarları** > **Döndürme kontrolü** > **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin.

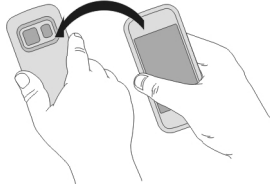

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Cihazınızı saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncellemeye ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında saati ve **Seçenekler > Ayarlar > Oto. zaman yenileme > Açık** öğesini seçin.

Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurt dışı seyahatindeyken saati bulunduğunuz ülkenin yerel saatine ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında, saati seçin ve dünya saati sekmesini açın.

Konum ekleme

Seçenekler > Yer ekle seçeneğini belirleyin ve bir konum seçin.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

Farklı şehirlerde saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, söz konusu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Konumlara fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Örneğin, söz konusu şehirde yaşayan bir arkadaşınızın fotoğrafını veya en sevdiğiniz turistik yere ait bir görünümü.

Giriş ekranında, saati seçin ve dünya saati sekmesini açın.

Konum ekleme

Seçenekler > Yer ekle seçeneğini belirleyin ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Konuma fotoğraf ekleme

Bir konumu seçili tutun, açılan menüden **Görüntüyü değiştir** seçeneğini belirleyin ve bir resim seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

 **Menü** > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın ajandası ile şunları yapabilirsiniz:

- Programlarınızı düzenli tutma
- Yıl dönümleri ve diğer önemli tarihler için hatırlatıcı ekleme
- Yapılacaklar listenizi güncel tutma

Boş zamanınız ve çalışma saatleriniz için ayrı ajandalar oluşturabilirsiniz.

Haftalık programınızı görüntüleme

Ajanda kayıtlarınıza farklı görünümelerde göz atabilirsiniz. Belirli bir haftanın bütün kayıtlarını kolaylıkla kontrol etmek için hafta görünümünü kullanın.

Giriş ekranında tarihi seçin.

Araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

Menü > Ajanda öğesini seçin.

- 1 İstedığınız tarihe gidin ve  öğesini seçin.
- 2 Kayıt türü alanını ve **Yapılacak notu** öğesini seçin.
- 3 Alanları doldurun. Metin girişi iletişim kutusunu kapatmak için  öğesini seçin.
- 4 Bir göreve hatırlatma eklemek için **Alarm** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Randevu ekleme

Önemli randevularınızı ajandanıza toplantı kayıtları olarak kaydedin.

Giriş ekranında tarihi seçin.

- 1 İstenilen tarihe gidin ve  öğesini seçin. Toplantı kaydı, varsayılan olarak seçilmiştir.
- 2 Alanları doldurun. Metin girişi iletişim kutusunu kapatmak için  öğesini seçin.
- 3 Toplantı kaydını düzenli aralıklarla tekrarlatmak için **Tekrar** öğesini ve zaman aralığını seçin. **Tekrar sonu** öğesini seçin ve bitiş tarihini girin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

Giriş ekranında tarihi seçin.

- 1 İstenilen tarihe gidin ve **Seçenekler > Yeni kayıt > Ajanda kayıt türü > Yıldönümü** öğesini seçin.
- 2 Alanların tümünü doldurun. Metin girişi iletişim kutusunu kapatmak için  öğesini seçin.

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

Giriş ekranında tarihi seçin.

Yeni ajanda oluşturma

- 1 **Seçenekler > Ajandaları yönet** öğesini seçin.
- 2 **Seçenekler > Yeni ajanda oluşturun** öğesini seçin.
- 3 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 4 Ajandanın görünürlüğünü tanımlayın. Bir ajanda gizlendiğinde, ajandadaki kayıtlar ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümünde veya ana ekranda görüntülenmez.

Ajanda ayarlarını değiştirme

Ajandaları yönet görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 İstenilen tarihe gidin ve  öğesini seçin.
- 2 İstediğiniz kayıt türünü seçin.
- 3 **Ajanda kaydı kaydedildi:** öğesini ve kaydı saklamak istediğiniz ajandayı seçin.


Farklı ajanda görünümlerinde renk kodları, kaydın hangi ajandaya saklandığını gösterir.

Cihaz yönetimi

Cihazınızın yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza yeni özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

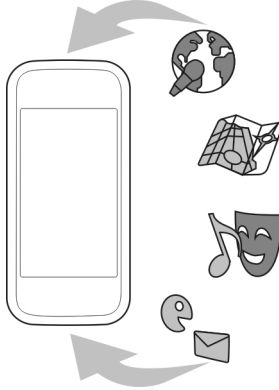

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Cihazınızı kullanırken cihaz yazılım ve uygulamalarını güncelleme



Cihazınızın yazılımı veya tekli uygulamalar için yüklenebilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin ve varsa, güncellemeleri cihazınıza indirin ve yükleyin (şebeke servisi). Cihazınızı, otomatik olarak güncelleme aramaya ve önemli veya önerilen güncelleme bulunduğu anda size bildirmeye ayarlayın.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Yzlm.güncell. seçeneğini belirleyin.

Güncelleme bulunduğu anda, indirilecek ve yüklenilecek güncellemeleri ve ► simgesini seçin.

Cihazınızı, güncellemeleri otomatik olarak arayacak şekilde ayarlama
Seçenekler > Ayarlar > Güncel. için otom. kontrol seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını PC'nizi kullanarak güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, yüksek hızda İnternet bağlantısına ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablusuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında

 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle cihazınızdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Cihazınızda kayıtlı dosyaları görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Hafızanın kökündeki klasörler görüntülenir.

Dosyaları düzenleme

Dosyaları ve klasörleri silme, taşıma, kopyalama veya yenilerini oluşturmak için Dosya yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz. Dosyalarınızı bulundukları klasörler içinde düzenlemeniz daha sonra onları bulmanıza yardımcı olabilir.

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasörünü oluşturmak istediğiniz klasörde **Seçenekler > Düzenle > Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Yığın hafızayı biçimlendirme

Bütün içeriği cihazınızın yığın hafızasından silmek mi istiyorsunuz? Yığın belleği biçimlendirdiğinizde içindeki bütün veriler silinir.

Yığın hafızayı biçimlendirmeden önce saklamak istediğiniz bütün verileri yedekleyin. Bütün veriler geri yüklenilemeyecek şekilde tamamen silinir.

- 1 **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön.** ögesini seçin.
- 2 Yığın hafızayı seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin. Aksi takdirde performans düşüklüğü yaşanabilir.

Verileri uyumlu bir bilgisayarda yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital haklar yönetimi (DRM), teknolojileri yedeklenmiş bazı verilerin geri alınmasını önleyebilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Daha fazla içerik için kullanılabilir hafızayı artırma

Cihazın kullanılabilir hafızasını artırmak ister misiniz? Böylece daha fazla uygulama yükleyebilir ve daha fazla içerik ekleyebilirsiniz.

Verileri yığın hafızaya veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık ihtiyaç duyulmuyorsa aşağıdakileri de kaldırabilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve videolar. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

İpucu: Süresi dolan deneme sürümleri veya demo uygulamalar varsa onları kaldırın.

Uygulamaları yönetme

Uygulama yöneticisi hakkında

 **Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi ile yüklenmiş uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgz dosya uzantılı gereçler

Yalnızca cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Cihazınızdan uygulama kaldırma

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için cihazınıza önceden yüklenmiş olan, ancak artık ihtiyaç duymadığınız veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yüklü uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmek için, kaldırılan uygulamanın orijinal kurulum dosyasının veya eksiksiz yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.


Uygulamalar uyumlu bir hafıza kartına yüklendikten sonra, yükleme dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanılabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak amacıyla, yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Ovi Suite yazılımını kullanın ve ardından, yükleme dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, ilgili mesajı Mesaj gelen kutusundan silin.

İçerik senkronize etme Senkronizasyon Hakkında



Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Veri aktarma > Senk. seçeneğini belirleyin.

Senk. uygulaması sayesinde kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içeriği cihazınız ile uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon işlemi ile sunucudaki önemli verilerinizi yedeklemiş olursunuz.

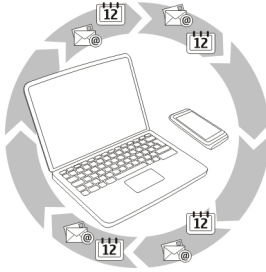

Cihazınız ile uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Ajandanızın, notlarınızın ve diğeri içeriğinizin yedeklenmesini ve siz bilgisayarınızın başındayken veya mobil cihazınızla hareket halindeyken elinizin altında bulunmasını ister miydiniz? Senk. uygulaması ile önemli içeriğinizi cihazınız ve uzak bir sunucu arasında senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Veri aktarma > Senk.** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senkronizasyon profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçenekler > Senkronize et öğesini seçin.

İpucu: Cihazınızla Ovi arasında içerik senkronize etmek için Ovi Senk. uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ovi Senk. hakkında

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Ovi senk. seçeneğini belirleyin.

Ovi Senk. ile rehberi, ajanda kayıtlarını ve notları cihazınız ile Ovi by Nokia arasında senkronize edebilirsiniz. Böylece önemli içeriğinizin her zaman bir yedeği olur. Ovi Senk. uygulamasını kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Nokia hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

Kartvizitleriniz ve Ovi arasında otomatik olarak senkronizasyon için Ovi Senk. kullanıyorsanız, çıkışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi diğer hizmetlerle senkronizasyona izin vermeyin.

Ovi'ye içerik yedekleme

Ajanda kayıtlarınızın, notlarınızın ve cihazınızdaki diğer içeriğin Ovi'de yedeklenmesini ister miydiniz? Ovi Senk. uygulaması ile cihazınızla Ovi arasında el ile veya otomatik olarak içerik senkronize edebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Araçlar > Ovi senk. seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, senkronizasyon sihirbazı ayarları tanımlamanıza ve senkronize edilecek içeriği seçmenize yardımcı olur.

Senkronize edilecek içeriği tanımlama

Seçenekler > Senk. ayarları > Senk. edilecek öğeler seçeneğini belirleyin.

El ile senkronize etme

Senkronize et seçeneğini belirleyin.

Otomatik olarak senkronize etme

- 1 Otomatik senkronizasyonu etkinleştirmek için **Seçenekler > Senk. ayarları > Otomatik senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hangi sıklıkta senkronize edileceğini tanımlamak için **Seçenekler > Senk. ayarları > Prgrmlnn senk. aralığı** seçeneğini belirleyin.

Cihazlar arasında rehber veya fotoğraf kopyalama

Veri aktarma uygulaması ile uyumlu iki Nokia cihazı arasında içerik senkronize etmek veya kopyalamak için Bluetooth'u ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Tel. değiştirme öğesini seçin.

- 1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



— İki cihaz arasında içerik senkronize edin.



— Başka bir cihazdan içerik kopyalayın.



— Başka bir cihaza içerik kopyalayın.

- 2 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve cihazları eşleyin. Bluetooth işlevinin etkin olması gerekir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

- 4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıntıları kaydederseniz, aynı cihazla aynı içeriği daha sonra karşılıklı paylaşmak daha kolay olur.

Cihazınızı koruma

Cihazınızı otomatik kilitlemeye ayarlama

Cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Bir kilit kodu tanımlayın ve cihazınızı, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik kilitlemesine ayarlayın.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Kilit kodu** öğesini seçin ve bir kilit kodu girin. Kilit kodu en az 4 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir. Kilit kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve cihaz kilitleyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.
- 3 **Tel. oto. kilitleme süresi** seçeneğini belirleyin ve cihazın otomatik olarak kilitletmesinden sonraki süreyi tanımlayın.

Cihazınızı el ile kilitleme

Ana ekranda **⓪** simgesine basın, **Telefonu kilitle** öğesini seçin ve kilit kodunu girin.

Cihazınızın kilidini açma

Kilit anahtarını kaydırın, kilit kodunu girin ve **Tamam** öğesini seçin.

Kilit anahtarına ulaşamıyorsa, menü tuşuna basıp **Kilit aç** öğesini seçin.

Cihazınızı uzaktan kilitleme

Cihazınızı iş yerinizde unuttunuz ve yetkisiz kullanımı önlemek için cihazınızı kilitlemek istiyorsunuz. Bunun için, önceden tanımlanmış bir metin mesajı göndererek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.

4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Cihazı uzaktan kilitlemek için önceden tanımlı bir mesaj yazın ve onu cihazınıza kısa mesaj olarak gönderin.

Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Bağlantı

İnternet bağlantıları

Cihazınızın İnternet'e nasıl bağlandığını tanımlama

Cihazınız, şebeke bağlantısı gerektiğinde bilinen bir şebekenin olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir şebeke bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar seçeneklerini belirleyin.

Bilinen bir kablosuz yerel alan ağı (WLAN) bağlantısına kullanılabilir olduğunda otomatik olarak geçiş yapma

WLAN'a geç > Ylnz. bil. WLAN'lar seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazını kullanarak WLAN'lara el ile de bağlanabilirsiniz.

Yalnızca WLAN bağlantısı kullanma

Ana şebekenizde olduğunuzda, WLAN bağlantıları için **Ana şebekede veri kullan > Yalnızca WLAN** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışında olduğunuz durumdaki WLAN bağlantıları için **Dolaşmdykn. veri kullan > Yalnızca WLAN** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizde olduğunuz sırada otomatik olarak paket veri bağlantısı kullanma

Ana şebekede veri kullan > Otomatik seçeneğini belirleyin.

Cihazı, bağlanmadan önce onay isteği soracak şekilde ayarlamak için **Ana şebekede veri kullan > Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizin dışında olduğunuz durumda paket veri bağlantısını kullanmadan önce onay isteği sorma

Dolaşmdykn. veri kullan > Her zaman sor seçeneğini belirleyin.

Cihazı, otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için **Dolaşmdykn. veri kullan > Otomatik** seçeneğini belirleyin. Yurt dışındayken bağlantıları açmak, veri aktarımı maliyetlerini çok fazla artırabilir.

Kablosuz LAN**WLAN bağlantıları hakkında**

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **WLAN** seçeneğini belirleyin.


WLAN sihirbazı uygulaması, kablosuz bir yerel alan ağına (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evdeki WLAN'a bağlanma

Veri ücretlerinden tasarruf etmeye yardımcı olmak için ev WLAN'ınızı evdeyken ve cihazınızla web'de gezinmek istediğinizde bağlayın.

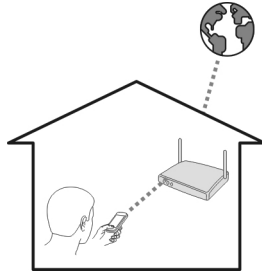

- 1 **Menü** > **Ayarlar ve Bağlantı** > **WLAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Evinizdeki WLAN'ı seçili tutun ve açılan menüden **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Evinizdeki WLAN korumalıysa, şifreyi girin. Evinizdeki WLAN gizliyse **Diğer (gizli ağ)** öğesini seçin ve şebekenin adını (SSID, servis seti tanımlayıcı) girin.

WLAN bağlantısını kapatma

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

Hareket halindeyken WLAN'a bağlanma

WLAN'a bağlanma, evinizde olmadığınızda İnternet'e bağlanmanın pratik yoludur. Kütüphane veya İnternet kafe gibi herkese açık yerdeki ortak WLAN'lara bağlanın.

- 1 Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN seçeneklerini belirleyin.
- 2 İstenilen WLAN bağlantısını seçili tutun ve açılan menüden **Web taramasını başlat** ögesini seçin.

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

 Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanarak; mobil cihazlar, bilgisayar, kulaklıkları mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bağlantıyı cihazınızdan öge göndermek, uyumlu bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve dosyaları uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

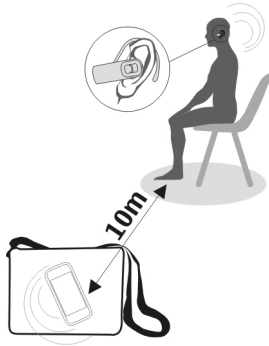

Cihaz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Not: Bazı ülkelerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin, Fransa'da, iç mekanlarda bu ürünün Bluetooth teknolojisini kullanmanıza izin verilmemektedir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, cihazınız elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi serbest kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Cihazınızı ve kulaklığı eşleştirmek için **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.
- 4 Kulaklığı seçin.
Kulaklık listede görünmüyorsa onu arayın ve **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak bir diğer cihaza resim veya başka içerikler gönderin

Bluetooth ile arkadaşınızın uyumlu cihazına ve kendi bilgisayarınıza resimler, videolar, kartvizitler, ajanda girişleri ve diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz öğeyi, örneğin resmi, seçili tutun. Açılan menüden **Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Arama yapılırken, menzil içindeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 4 Bir cihaza sık sık bağlanıyorsanız, cihazı yetkili olarak belirlemek için eşleştirme sırasında çıkan **Cihaza otomatik bağlantı yapma izni verilsin mi?** yetkilendirme sorusunu kabul edin. Bir cihaz yetkili olduğunda, her defasında şifre girmek zorunda kalmazsınız.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modunda, uyumlu bir araç kiti cihazınızın SIM kartını kullanabilir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce cihazınızla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazınızda uzak SIM modunu etkinleştirmek için **Uzak SIM modu > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkinleştirildiğinde, ana ekranda **Uzak SIM modu** görüntülenir. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihazınızı koruma

Cihazınızda Bluetooth etkinleştirildiğinde, cihazınızı bulabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın başkaları tarafından algılanmasını önleme

Telefonun. görünürlüğü > Gizli öğesini seçin.

Cihazınız gizli olduğunda, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilen cihazlar yine de cihazınıza bağlanabilirler.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

Bluetooth > Kapalı öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur.

USB veri kablosu

Cihazınız ile bilgisayar arasında fotoğraf veya diğer içerik kopyalama

Cihazınız ile bilgisayar arasında fotoğraf, video, müzik ve diğer içerik kopyalamak için USB veri kablosu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı öğesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB > Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.

- 2 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın. Cihaz, bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.
- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya cihazınızı bilgisayarınızla senkronize ederken en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak için USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

 **Nokia Ovi Suite** — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, cihazınızı Ovi Suite ile senkronize edebilir ve diğer Ovi Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod, Ovi Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleşir.

 **Depolama** — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olmadığı uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Cihazınız bir USB flash hafızası olarak tanınır. Cihazınızı ayrıca ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlıyken cihaz uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Cihazınızdaki depo hafızasına diğer cihaz tarafından erişemez.

 **Medya aktarımı** — Cihazınızı, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olmadığı uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eğlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.

 **PC'yi int. bağla** — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve cihazı kablolu modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.


İpucu: USB kablo bağlandığında çoğu görünümde USB modunu değiştirebilirsiniz. Sağ üst köşede  > USB seçeneğini belirleyin.

USB yığın depolama cihazı bağlama

USB On-The-Go (OTG) adaptörünü kullanarak, cihazınızı uyumlu bir USB bellek çubuğuna veya sabit sürücüye bağlayabilirsiniz.

Bellek çubuğu bağlama

- 1 USB OTG adaptörünün (ayrı olarak satılır) mikro USB ucunu cihazınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 2 Bellek çubuğunu USB OTG adaptörüne takın.

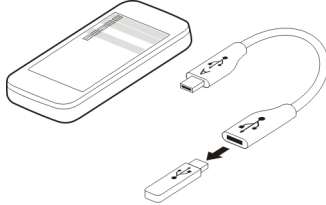

Dosya yöneticisi uygulaması açılır ve bellek çubuğu yığın bellek olarak görünür.

Dosya kopyalama veya taşıma

Dosya yön. öğesinde kopyalamak veya taşımak istediğiniz dosyayı seçili tutun ve açılan menüden istenilen seçeneği ve hedef klasörü belirleyin.

200 mA'dan daha fazla güç gerektiren bir sabit sürücü bağlayacaksanız, bu sabit sürücü için harici bir güç kaynağı kullanın.

Şebeke bağlantısını kapatma

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde geçerli şebeke ağlarınızı görebilirsiniz. ➡ simgesi, paket veri bağlantısını; (📶) simgesi ise kablosuz yerel alan ağı (WLAN) bağlantısını gösterir.

Bağlantı detaylarını inceleme

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

İpucu: Çoğu görünümde Bağlantı yöneticisi uygulamasını açmak için sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin ve ➡ > **Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarınızı uzak bir sürücüde depolama

Verilerinizi yedeklemek veya cihazınızda yer tasarrufu yapmak istiyorsanız, dosyalarınızı depolamak ve yönetmek için uzak sürücü kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Uzak sürücüler seçeneğini belirleyin.

Uzak sürücü ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Mesajı açın ve ayarları kaydedin.

Servis ücretli olabilir. Kullanılabilirlik ve olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uzak sürücüye bağlanma

Uzak sürücüyü seçili tutun ve açılan menüden **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir uzak sürücü ekleme

- 1 **Seçenekler > Yeni sürücü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uzak sürücünün ismini girin.
- 3 Uzak sürücünün web adresini, bağlantı noktası numarasını içerecek şekilde girin.
- 4 Uzak sürücüye bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçmek için **Erişim noktası > Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin. **Her zaman sor** seçerseniz, uygulamanın her ağa bağlanmasında size bir hedef ya da erişim noktası sorulur.
- 5 Uzak sürücü servisi tarafından isteniyorsa, kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Varolan uzak sürücünün ayarlarını değiştirme

Uzak sürücüler öğesini ve istediğiniz sürücüyü seçin.

Uzak sürücülerinize erişmek ve depolanan dosyaları yönetmek için Dosya yöneticisi uygulamasını kullanın.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin. Bunun için cihazınızda **Menü > Uygulamalar > Kllnc. kılavz.** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.

- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorunuzun çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Giriş kodları

PIN kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Bir erişim kodunu unutursanız, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun. Art arda üç kez yanlış PIN veya PIN2 kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

PUK kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

IMEI numarası — Bu numara (15 veya 17 basamak), GSM şebekesindeki geçerli cihazları tanımlamak için kullanılır. Örneğin, çalınan cihazların şebekeye erişmesi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası, bataryanın altında bulunur.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Bu kodu oluşturup değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.

Sorun giderme

Orijinal ayarları geri yükleme

Cihazınız düzgün bir biçimde çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları > Geri yükle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kilit kodunu girin.

Bu işlem, cihazınızda saklı belgelerin veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarların geri yüklenmesinden sonra cihaz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden biraz daha uzun sürebilir.

Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler

Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, aşağıdaki mesajlardan herhangi biri görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin:

- **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.**
- **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.**

Saklamak istediğiniz veriyi yığın hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara taşıyın. Uygulamaları mümkünse, cihazın hafızası yerine yığın hafızaya yükleyin.

Yanıp sönen mesaj göstergesi

S: Ana ekranda mesaj göstergesi neden yanıp sönüyor?

Y: Cihazınızda saklanan mesaj sayısı maksimuma ulaşmış. Bazı mesajları silin. SIM kartta saklanabilen mesaj sayısı cihazınızın hafızasında saklanabilen mesaj sayısından oldukça azdır. Mesajları uyumlu bir bilgisayara kaydetmek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz.

Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi

S: Bir kartvizitten rehberimde iki tane var. Fazla olan kartviziti nasıl kaldırabilirim?

Y: İki kartviziti tek kartvizitte birleştirebilirsiniz. **Seçenekler > Kartvizitleri birleştir** seçeneğini belirleyin, birleştireceğiniz kartvizitleri seçtikten sonra **Birleştir** seçeneğini belirleyin.

Web tarama sırasında okunamayan karakterler

Okunmayan karakterler görüldüğünde **Menü > Web ve Seçenekler > Ayarlar > Sayfa > Varsayılan kodlama** seçeneklerini belirleyin ve geçerli olan dil için doğru karakter kodlamasını seçin.

Cihazınızı geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir cihaz aldığınızda veya eski cihazınızı elden çıkarmak istemediğiniz durumda Nokia, cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Öncesinde, bütün kişisel bilgileriniz ile verilerinizi cihazınızdan kaldırın.

Bütün içeriği kaldırın ve ayarları varsayılan değerlere geri yükleyin.

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği (varsa) uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.

- 3 Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları > Veri sil ve geri yükle seçeneğini belirleyin.
- 4 Cihazınız kapanır ve sonra yeniden açılır. Bütün kişisel içeriğinizin; yani kartvizitler, fotoğraflar, müzik, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve yüklenmiş uygulamalarınızın kaldırıldığını iyice kontrol edin.
Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Yeşil ipuçları



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ağları ve WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz ağları ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarıınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, batarya ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/wecycle adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/wecycle adresine gidin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecodeclaration adresini ziyaret edin.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmemiz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayisinden satın alın ve hologramlı etiketi kontrol edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Holograma bakın. Belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Accessories logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramı sola, sağa, aşağıya ve yukarıya doğru çevirin. Her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görünmez gerekir.



Ancak bu, bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayisine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/battery adresine gidin.

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihaz tekrar doldurulabilen bir BL-5K batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-15. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanıılır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirmeniz gerekir.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini atığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz

olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil aramalar

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engelleme, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Cihazınızda kullanılmakta olan tercihin hatsız veya uçuş tercihi olmadığından emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Ekranı temizlemek için, bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 4 Çevirici simgesini seçerek çeviriciyi açın.
- 5 Ara'yı seçin.
- 6 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 7 Arama tuşuna basın.
- 8 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliorsa, hem hücresel aramalar hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız, cihazınızın bataryası ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihaz üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

Uyarı:

Kulaklıklık mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınızı virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı veya binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihaz kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınına gibi benzin dolu noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin,

propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Islak veya tozlu durumlar

Önemli: Bu cihazla kullanılan aksesuarlar, cihaz gibi sağlam veya suya dayanıklı değildir. Örneğin, şarj cihazları nemli veya ıslak koşullarda kullanılmamalı, yalnızca kuru koşullarda kullanılmalıdır.

- Suya dayanıklılık, yalnızca soğuk ve temiz suya dayanıklılık anlamına gelir. Cihazı deniz suyu gibi başka tür bir sıvıya maruz bırakmayın.
- Cihazınızı suya daldırmayın.
- Cihaz suya maruz kaldıysa, kuru bir bezle silin. Başka tür bir sıvıya maruz kaldıysa, cihazın üzerine hemen bir miktar temiz su serpin. Cihazı dikkatle silerek kurulaşın.
- Tozlu, ıslak veya nemli oldukları durumda, cihazı şarj etmeyin veya konektörlere herhangi bir şey bağlamayın.
- Konektörler tozluysa, cihazın konektör kapağını açın ve tozu gidermek için konektörlere biraz temiz su serpin. Cihazı ve konektör bölgesini dikkatli bir şekilde silerek kurulaşın ve konektörlerin içinin kurumasını bekleyin.
- Arka kapağı yalnızca kuru ve temiz ortam koşullarında açın ve cihazın içine su veya toz girmesini engellemek için arka kapağı açmadan önce cihazı silerek kurulaşın ve temizleyin. Cihazın içinin ve arka kapak contalarının kuru ve temiz olduğundan ve yabancı cisimler su geçirmez contalara zarar verebileceğinden içeride herhangi bir yabancı cisim bulunmadığından emin olun.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer altındadır çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,73 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-675 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi by Nokia Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığımızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğuna kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenmediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

CE 0434

120 Telif hakkı ve diğer bildirimler

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 1.0 TR

Dizin**A**

ajanda	93, 94
Ajanda	63, 93
antenler	15
arama	29
— radyo istasyonları	74
— rehber	35
arama bekletme	37
aramalar	43
— aktarma	44
— cevaplama	35
— internet aramaları	42
— kısıtlama	45
— konferans	39
— reddetme	36
— sesi kapatma	37
— sınırlama	45
— son çevrilen	43
— video aramaları	38
— yapma	35, 37
aramaları aktarma	44
aramaları engelleme	45
ayarlar	
— dil	54
— erişim noktaları	102
— geri yükleme	110
ayarları geri yükleme	110
aynı anda birden fazla görev içeren	23

B

bağlantı	108
batarya	
— güç tasarrufu	29
— şart etme	11, 12
— takma	8
bataryayı şarj etme	11, 12
beslemeler, haberler	58
bildirim ışığı	28

bileklik	15
bilgi uygulamaları	34
Bluetooth	104, 105, 106

C

cihaz	
— açma/kapatma	12
— kurulum	13
cihazı açma/kapatma	12
cihazınızı kişiselleştirme	31, 32, 33

Ç

çalar saat	91
çalma listeleri	71

D

destek	16, 109
dil ayarları	54
doğum günü kayıtları	94
dokunmatik ekran	8, 19, 23, 25
dosya yönetimi	96
DRM (dijital haklar yönetimi)	72
durum güncellemeleri	61, 62
duvar kağıdı	33
dünya saati	92

E

e-posta	18, 55
— gereçler	57
— kurulum	56
— okuma ve yanıtlama	56
— posta kutusu	56
Bkz. <i>e-posta</i>	

F

fabrika ayarları, geri yükleme	110
favoriler	49
fener	28
film	67
FM radyo	74, 75
FM verici	73

FM vericisi	73
Foto düzenleyici	66
fotoğraf	
— çekme	63, 64
— düzenleme	66
— gönderme	65, 105
— görüntüleme	65, 68
— konum bilgileri	63
— kopyalama	13, 100, 106
— paylaşım	61
— yazdırma	67
fotoğraf çekme	
Bkz. <i>Kamera</i>	
fotoğraflar	
Bkz. <i>fotoğraf</i>	

G

gelen kutusu, mesajlar	53
gereçler	57, 69
giriş ekranı	22, 32, 33, 34, 57
giriş kodları	110
görevler	93
görüntü	
Bkz. <i>fotoğraf</i>	
göstergeler	27, 111
güncellemeler	
— cihaz yazılımı	95, 96
— uygulamalar	95
günlükler	58
gürültü önleme	8
güvenlik kodu	101, 110

H

haber beslemeleri	58
hafıza	96, 111
— temizleme	97, 111
hafıza kartı	9
Haritalar	76
— ekran öğeleri	77, 85
— Favoriler	81
— görünümleri değiştirme	78

— göz atma	76
— haritaları indirme	78
— konumlandırma	79
— konumları paylaşma	83
— navigasyon	84, 86
— pusula	78
— rotaları arabayla gitme	84
— rotaları düzenleme	81
— rotaları kaydetme	81
— rotaları yürüyerek gitme	86
— rota planlama	87
— senkronize etme	82
— sesli yönlendirme	84
— trafik bilgileri	85
— yer bilgileri	80
— yer bulma	80
— yer gönderme	82
— yerleri düzenleme	81
— yerleri kaydetme	81
hatsız tercihi	29
Hesaplama	89
hızlı arama	40
hoparlör	15
hoparlörlü telefon	15

I

içerik aktarma	13, 69, 72, 100, 106
içerik kopyalama	13, 69, 72, 100, 106
indirilebilir öğeler	
— temalar	32
İnternet	57
— önbellek	58
— sayfaları tarama	58
— yer imleri	58, 59
internet aramaları	42
İnternet bağlantısı	102
İşlem Kaydı	43

J

Java uygulamaları	97
-------------------	----

K

kablo bağlantısı	106, 107
Kamera	63
— fotoğraf çekme	63, 64
— fotoğraf gönderme	65
— konum bilgileri	63
— video kaydetme	64
Kartım	50
kartvizitler	48, 50, 105
— bilgi uygulamaları	34
— düzenleme	48
— ekleme	48
— favoriler	49
— gönderme	50, 105
— gruplar	50
— kaydetme	48
— kopyalama	13, 100
— senkronize etme	51, 99
— sorun giderme	111
— sosyal paylaşım ağlarında	61, 62
— zil sesleri	49
kaydetme	
— aramalar	43
— sesler	72
— videolar	64
kısa mesajlar	51, 52
kısayollar	22, 33, 34
kilit kodu	101, 110
kilitleme	
— cihaz	101
— ekran	14
— tuşlar	14
— uzaktan	101
klavye	23
konum bilgileri	62, 63
konumlandırma bilgileri	62
kulaklıkl mikrofon seti	16
kullanım kılavuzu	16

L

lisanslar	72
-----------	----

M

menüler	35
mesajlar	51, 53, 111
— gönderme	52
— oturumlar	53
— sesli	52
mesaj okuyucu	54
metin girişi	23, 24, 25, 26
MMS (multimedya mesaj servisi)	52
multimedya mesajları	51, 52
müzik	70, 72, 73
— çalma listeleri	71

N

Nokia destek bilgileri	109
Nokia hesabı	12
Nokia Ovi	12
Nokia Ovi servisleri	12
Notlar	89, 90

O

office uygulamaları	88, 89
ofis uygulamaları	88
Ovi by Nokia	18, 51
Ovi E-posta	18
Ovi Haritalar	19
Ovi hesabı	
Bkz. <i>Nokia hesabı</i>	
Ovi Mağaza	19
Ovi Müzik	19
Ovi Senk.	99, 100
Ovi servisleri	12
Ovi Suite	17

Ö

ön bellek	58
-----------	----

P

paylaşım, çevrimiçi	61, 62
PIN2 kodu	110
PIN kodu	110

posta	
— ekler	57
— gönderme	57
— oluşturma	57
posta kutusu	
— telesekreter	44
PUK kodları	110

Q

Quickoffice	88
-------------	----

R

radio	74, 75
RDS (radio veri sistemi)	74, 75
rehber	
— arama	35
— kaydetme	48

S

saat	90, 91, 92
saat ve tarih	92
sanal klavye	23
sanal tuş takımı	25
senkronizasyon	98, 99, 100
sensör ayarları	43
ses komutları	41
sesler	
— kişiselleştirme	31
sesli aramalar	
<i>Bkz. aramalar</i>	
sesli mesajlar	51, 52
ses seviyesi denetimi	15
sessiz tercih	31
SIM kart	50
— takma	8
simgeler	27
slayt gösterisi	67
SMS (kısa mesaj servisi)	52
social networks	61, 63
sorun giderme	111
sosyal paylaşım ağları	59, 60, 61, 62

sözlük	90
synchronisation	51

T

tarayıcı	
<i>Bkz. İnternet</i>	
tarih ve saat	92
telefon defteri	
<i>Bkz. kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	13, 100
telif hakkı koruması	72
temalar	32
tercihler	31
— hatsız	29
— kişiselleştirme	31, 32
— oluşturma	32
toplantı kayıtları	93
tuş kilidi	14
tuşlar ve parçalar	6, 7
tuş takımı	25
TV	
— fotoğraf ve video görüntüleme	68
— program izleme	69

U

USB'den şarj	11
USB bağlantısı	106, 107
uygulamalar	23, 35, 95, 97, 98
uygulama yükleme	97
uzak kilit	101
uzak sürücüler	109
uzaktan kilitleme	101

V

veri bağlantıları	108
— Bluetooth	104
video	
— paylaşım	46
video aramaları	38
— cevaplama	39
— reddetme	39

videolar	68
— çalma	68
— düzenleme	66, 67
— gönderme	105
— izleme	65
— kaydetme	64
— konum bilgileri	63
— kopyalama	13, 69, 100, 106
— oynatma	69
— paylaşım	46, 47

W

web	
Bkz. <i>İnternet</i>	
Web bağlantısı	102
web beslemeleri	58
web tarayıcı	57, 111
WLAN (kablolu yerel ağ)	103
WLAN (kablolu yerel alan ağı)	103

Y

yardım	16
yazdırma	67
yazılım	97
yazılım güncellemeleri	95, 96
yerel etkinlikler ve servisler	59
yer imleri	58
yığın hafıza	96
yıldönümü kayıtları	94

Z

zil sesi	31
zil sesleri	43, 49
Zip yöneticisi	90