

Οδηγός χρήσης για το ψηφιακό στυλό Nokia (SU-1B)



9356642

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν SU-1B συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Το "Nokia" είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Nokia Corporation. Το "Bluetooth" είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εξοδότημα ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπροσυσμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση συσκευών Bluetooth. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες εγχώριες υπηρεσίες.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	6
2. Για να ξεκινήσετε	8
Φόρτιση της μπαταρίας.....	9
Φορτιστές και μπαταρίες.....	10
Αντιστοίχιση του ψηφιακού στυλό Nokia.....	10
Αντιστοίχιση του στυλό από το τηλέφωνο.....	11
Ενεργοποίηση της αντιστοίχισης από το στυλό.....	12
3. Χρήση του ψηφιακού στυλό Nokia με συμβατό τηλέφωνο.....	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του στυλό.....	13
Οι ενδεικτικές λυχνίες στο ψηφιακό στυλό Nokia.....	13
Γραφή και σχεδίαση με το στυλό.....	15
Χρήση του σημειωματάριου.....	16
Χρήση των ρυθμίσεων του στυλό.....	16
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia στο τηλέφωνο.....	17
4. Χρήση του ψηφιακού στυλό Nokia με υπολογιστή	19
Εγκατάσταση της εφαρμογής για υπολογιστή.....	19
Αποστολή και αποθήκευση σημειώσεων στον υπολογιστή	20
Επαναφορά του ψηφιακού στυλό Nokia	21
Μερική επαναφορά.....	21
Πλήρης επαναφορά.....	22
Αλλαγή του δοχείου μελάνης στο στυλό.....	23

5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	25
Φόρτιση και εκφόρτιση	25
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	26

1. Εισαγωγή

Με το ψηφιακό στυλό Nokia μπορείτε να δημιουργείτε εντυπωσιακά προσωπικά μηνύματα multimedia (MMS). Σχεδιάστε μια εικόνα ή γράψτε ένα ποίημα και στείλτε το στο συμβατό τηλέφωνο που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Εμφανίστε την εικόνα στο τηλέφωνό σας ή προωθήστε την ως μήνυμα multimedia σε άλλο συμβατό τηλέφωνο ή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με το ψηφιακό στυλό Nokia μπορείτε επίσης να γράφετε τα πρακτικά μιας συνάντησης ή προσωπικές σημειώσεις και να τα αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας. Το ψηφιακό στυλό Nokia μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 σελίδες A5 τις οποίες μπορείτε να στείλετε στον υπολογιστή σας, τοποθετώντας το στυλό στη βάση συνδεσιμότητας, η οποία συνδέεται στον υπολογιστή σας μέσω της θύρας USB.

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό Nokia, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Για πληροφορίες σχετικά με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση και για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του τηλεφώνου, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Το ψηφιακό στυλό Nokia είναι ειδικά σχεδιασμένο για συμβατά τηλέφωνα που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τις λειτουργίες "Object Push Profile", "Dial-up Networking Profile", "Generic Object Exchange Profile" και

προφίλ σειριακής θύρας (Το προφίλ είναι ένα σύνολο εντολών Bluetooth που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για να ελέγξει το στυλό).

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορείτε να συνδέσετε συμβατές συσκευές χωρίς καλώδια με άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Για τη σύνδεση Bluetooth το τηλέφωνο και το ψηφιακό στυλό Nokia δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Το ψηφιακό στυλό Nokia υποστηρίζει και είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 1.1. Ωστόσο, η συνεργασία του ψηφιακού στυλό Nokia με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη επειδή εξαρτάται από τη συμβατότητα των προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα ανάμεσα στο ψηφιακό στυλό Nokia και άλλα προϊόντα με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

2. Για να ξεκινήσετε



Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Τηρείτε τους περιορισμούς και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση ασύρματων συσκευών.

Στην εικόνα 1 βλέπετε τα κύρια μέρη του ψηφιακού στυλό Nokia. Κάποιες λειτουργίες και δυνατότητες εξαρτώνται από το δίκτυο.

1- Δοχείο μελάνης

2- Οπή επαναφοράς

3- Εργαλείο αφαίρεσης
δοχείου μελάνης


4- Καπάκι

5- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

6- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
δεδομένων

7- Ενδεικτική λυχνία
στάθμης μπαταρίας

8 - Υποδοχή φορτιστή

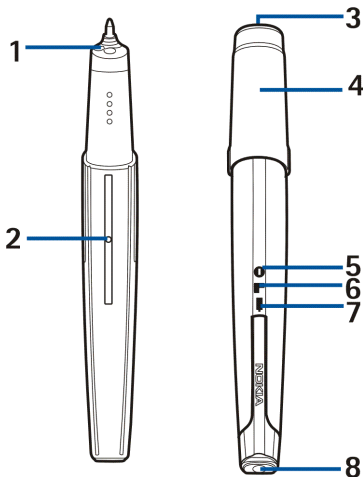

Πριν να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό Nokia, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να φορτίσετε την μπαταρία.
- Να αντιστοιχίσετε ένα συμβατό τηλέφωνο με το στυλό, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντιστοίχιση του ψηφιακού στυλό Nokia](#) στη σελίδα 10.


Χρειάζεστε τον κωδικό Bluetooth για να αντιστοιχίσετε το ψηφιακό στυλό Nokia. Ο κωδικός Bluetooth περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Φυλάξτε την κάρτα σε ασφαλές μέρος.

- Για να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό στυλό Nokia με τον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή για υπολογιστή που περιλαμβάνεται στο CD-ROM της συσκευασίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του ψηφιακού στυλό Nokia με υπολογιστή](#) στη σελίδα 19.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε το στυλό με έναν από τους εξής τρόπους:

- Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και συνδέστε την υποδοχή του φορτιστή στο στυλό, ανατρέξτε στην εικόνα 2 (1).
- Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, συνδέστε τον στη βάση συνδεσιμότητας και τοποθετήστε το στυλό στη βάση.

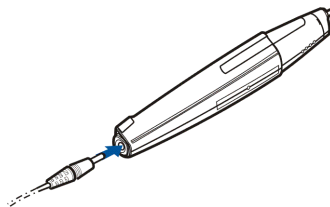

Η ενδεικτική λυχνία για την μπαταρία στο στυλό αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας απαιτούνται έως και 2 ώρες, ανάλογα με το φορτιστή. Το στυλό δεν χρειάζεται να είναι πλήρως φορτισμένο για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε.

Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το ψηφιακό στυλό Nokia προορίζεται για χρήση με τους ακόλουθους φορτιστές: ACP-8, ACP-12 και LCH-12.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή οποιουδήποτε άλλου τύπου ακυρώνει την ισχύ οποιουδήποτε έγκρισης ή εγγύησης αφορά το συγκεκριμένο εξάρτημα και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από ένα εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

■ Αντιστοιχίση του ψηφιακού στυλό Nokia

Πρέπει να αντιστοιχίσετε το στυλό με ένα συμβατό τηλέφωνο προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί με το τηλέφωνο. Μπορείτε να ξεκινήσετε την αντιστοίχιση είτε από το τηλέφωνο είτε από το στυλό. Το στυλό μπορεί να αντιστοιχίζεται μόνο με ένα τηλέφωνο κάθε φορά. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το στυλό σας με άλλο τηλέφωνο, πρέπει να κάνετε πρώτα τη συγκεκριμένη αντιστοίχιση.



Σημείωση: Μη στρέψετε τη δέσμη υπεριώθρων ακτίνων στα μάτια σας και μην επιτρέψετε την παρεμβολή με άλλες συσκευές υπεριώθρων.

Αντιστοίχιση του στυλό από το τηλέφωνο

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το στυλό και βεβαιωθείτε ότι το στυλό και το συμβατό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένα. Δημιουργήστε σύνδεση Bluetooth μέσα σε 5 λεπτά.
2. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.
3. Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση συσκευών Bluetooth, σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού χρήσης του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αναζητά όλες τις συσκευές Bluetooth σε απόσταση περίπου 10 μέτρων και τις εμφανίζει σε μια λίστα.

4. Επιλέξτε το ψηφιακό στυλό Nokia από τη λίστα και πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό, το στυλό δονείται τρεις φορές για να δηλώσει ότι η αντιστοίχιση ήταν επιτυχής και ότι το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση.

Ενεργοποίηση της αντιστοίχισης από το στυλό

1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη τηλεφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.
2. Χρησιμοποιήστε το στυλό για να επιλέξετε το πλαίσιο αντιστοίχισης.
(Το πλαίσιο αντιστοίχισης βρίσκεται στο τέλος του σημειωματαρίου).
Η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι το στυλό εκτελεί αναζήτηση για συσκευές Bluetooth σε απόσταση περίπου 10 μέτρων.
3. Το στυλό επιλέγει την πλησιέστερη συσκευή και ζητά αντιστοίχιση.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό, το στυλό δονείται τρεις φορές για να δηλώσει ότι η αντιστοίχιση ήταν επιτυχής.
4. Εάν θέλετε το στυλό να δημιουργεί τη σύνδεση Bluetooth αυτόματα και να στέλνει δεδομένα στο συμβατό τηλέφωνο Bluetooth αυτόματα, ρυθμίστε το τηλέφωνό σας ώστε να αποδέχεται αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth χωρίς την έγκρισή σας.
Στα τηλέφωνα Nokia αυτό γίνεται αλλάζοντας τις αντιστοιχισμένες συσκευές στο μενού Bluetooth.
5. Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το στυλό.
Σημειώστε ότι η σύνδεση Bluetooth μεταξύ του ψηφιακού στυλό Nokia και του συμβατού τηλεφώνου είναι ενεργή μόνο όταν το ψηφιακό στυλό Nokia στέλνει δεδομένα στο τηλέφωνο.

3. Χρήση του ψηφιακού στυλό Nokia με συμβατό τηλέφωνο



Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Τηρείτε τους περιορισμούς και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση ασύρματων συσκευών.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του στυλό

Για να ενεργοποιήσετε το στυλό, αφαιρέστε το καπάκι. Το στυλό δονείται και ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

Για να απενεργοποιήσετε το στυλό, τοποθετήστε ξανά το καπάκι.

Για να εξοικονομήτε ενέργεια και για να προστατεύετε το φακό από τη σκόνη, να τοποθετείτε πάντα το καπάκι όταν δεν χρησιμοποιείτε το στυλό.

Οι ενδεικτικές λυχνίες στο ψηφιακό στυλό Nokia



Η λυχνία είναι απενεργοποιημένη: Το στυλό είναι απενεργοποιημένο ή η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.

Η λυχνία είναι λευκή: Το στυλό είναι έτοιμο για χρήση ή καταγράφει χτυπήματα.

Η λυχνία αναβοσβήνει: Το στυλό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για διάστημα 5 λεπτών. Τοποθετήστε το καπάκι για να εξοικονομήσετε ενέργεια.



Η λυχνία αναβοσβήνει: Το στυλό συνδέεται με συσκευή Bluetooth ή/και στέλνει δεδομένα.

Η λυχνία είναι κόκκινη και αναβοσβήνει: Απέτυχε η μετάδοση μηνύματος λόγω αποτυχημένης σύνδεσης Bluetooth ή άλλου σφάλματος υπηρεσίας.

Η λυχνία είναι λευκή: Το μήνυμα εστάλη με επιτυχία.



Η λυχνία είναι απενεργοποιημένη: Το στυλό φορτίστηκε με επιτυχία και ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο στυλό.

Η λυχνία είναι κόκκινη: Πρέπει να φορτίσετε το στυλό. Το στυλό θα απενεργοποιηθεί σύντομα.

Η λυχνία είναι λευκή και αναβοσβήνει: Το στυλό χρειάζεται φόρτιση αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Η λυχνία είναι λευκή: Το στυλό φορτίστηκε πλήρως αλλά ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο στυλό.


■ Γραφή και σχεδίαση με το στυλό

Όταν γράφετε ή σχεδιάζετε πρέπει να χρησιμοποιείτε το ψηφιακό χαρτί της συσκευασίας. Ανατρέξτε στην εικόνα 3 σχετικά με τη χρήση του στυλό.

- Σχεδιάστε ή γράψτε μέσα στην καθορισμένη περιοχή του χαρτιού.
- Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της μελάνης ή το πάχος των γραμμών, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των ρυθμίσεων του στυλό](#) στη σελίδα 16.

Το χρώμα της μελάνης ή το πάχος της γραμμής δεν αλλάζει πάνω στο χαρτί καθώς γράφετε. Όταν στείλετε το μήνυμα σε συμβατό τηλέφωνο ή οθόνη, τότε θα εμφανιστούν οι αλλαγές.

- Μπορείτε να σταματήσετε να γράφετε και να τοποθετήσετε το καπάκι για να συνεχίσετε αργότερα. Το κείμενο και τα σχέδια αποθηκεύονται στο στυλό μέχρι να γεμίσει η μνήμη. Όταν η μνήμη του στυλό γεμίσει, τα νέα δεδομένα αντικαθιστούν τα παλιότερα.
- Όταν τελειώσετε το χαρτί, μπορείτε να προμηθευτείτε σημειωματάρια σε εγκεκριμένα καταστήματα Nokia. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ένα ειδικό αρχείο PDF (περιλαμβάνεται σε CD-ROM), το οποίο περιέχει το σχέδιο του ψηφιακού χαρτιού, σε κανονικό χαρτί για εκτύπωση και να το χρησιμοποιήσετε σαν ψηφιακό χαρτί.

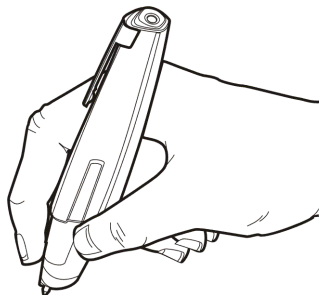

Χρήση του σημειωματάριου

ένα μικρό σημειωματάριο MMS (μέγεθος B7) και ένα μεγάλο σημειωματάριο (μέγεθος A5). Χρησιμοποιήστε το μικρότερο σημειωματάριο για αποστολή μηνυμάτων multimedia σε συμβατό τηλέφωνο ή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το μεγαλύτερο σημειωματάριο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σημειώσεις σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για υπολογιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή μπορείτε να τις στείλετε σε συμβατό τηλέφωνο με σύνδεση Bluetooth. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει απλώς να επιλέξετε εάν θέλετε να στείλετε τις σημειώσεις σε υπολογιστή ή σε τηλέφωνο επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο στο σημειωματάριο, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του ψηφιακού στυλό Nokia με υπολογιστή](#) στη σελίδα 19.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ένα νέο σημειωματάριο, επιλέξτε το πλαίσιο "New notepad" στην πρώτη σελίδα. Να χρησιμοποιείτε μόνο έναν τύπο σημειωματαρίου (σημειωματάριο MMS και απλό σημειωματάριο) κάθε φορά και να αλλάζετε σημειωματάριο ίδιου τύπου μόνο εφόσον το παλιό σας σημειωματάριο έχει τελειώσει.

Χρήση των ρυθμίσεων του στυλό

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα και το πάχος της γραμμής της ψηφιακής μελάνης όταν γράφετε ή σχεδιάζετε. Οι ρυθμίσεις του στυλό περιλαμβάνονται στο οπισθόφυλλο του σημειωματαρίου.

- Για να αλλάξετε το χρώμα ή/και το πάχος της γραμμής, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής στο χαρτί. Το στυλό δονείται για να επιβεβαιώσει την επιλογή σας.

Οι επιλογές ισχύουν μέχρι να τοποθετήσετε το καπάκι. Όταν τοποθετήσετε το καπάκι, το στυλό επιστρέφει στο προεπιλεγμένο χρώμα και πάχος γραμμής.

Το στυλό δεν αλλάζει το χρώμα και το πάχος της γραμμής στο χαρτί. Η διαφορά στο χρώμα ή το πάχος γραμμής γίνεται ορατή μόνο όταν στείλετε την εικόνα ή το κείμενο σε συμβατό τηλέφωνο ή υπολογιστή.

■ Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia στο τηλέφωνο



Σημείωση: Μόνο οι συσκευές που παρέχουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων multimedia ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να λάβουν και να εμφανίσουν μηνύματα multimedia. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να προκαλέσουν με άλλον τρόπο βλάβη στη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Χρησιμοποιήστε το σημειωματάριο για μηνύματα multimedia για να γράψετε και να στείλετε μηνύματα multimedia σε συμβατά κινητά τηλέφωνα. Για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia από το τηλέφωνο, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις multimedia στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις multimedia. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων multimedia επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

1. Επιλέξτε το πλαίσιο "New notepad" στην πρώτη σελίδα στο σημειωματάριο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή στο τηλέφωνό σας και ότι το στυλό είναι συνδεδεμένο (αντιστοιχισμένο) στο τηλέφωνο. Το στυλό και το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων.
3. Γράψτε ένα μήνυμα ή σχεδιάστε μια εικόνα.
4. Για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που θα στείλετε στο τηλέφωνο, επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο.
5. Για να στείλετε την εικόνα στο τηλέφωνο επιλέξτε . Η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει ενώ στέλνετε το μήνυμα και σταματά όταν το μήνυμα έχει σταλεί στο τηλέφωνο.

Μπορείτε να προωθήσετε το μήνυμα multimedia σε άλλο τηλέφωνο ή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων multimedia, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.

4. Χρήση του ψηφιακού στυλό Nokia με υπολογιστή


■ Εγκατάσταση της εφαρμογής για υπολογιστή

Για να χρησιμοποιήσετε το στυλό με τον υπολογιστή σας, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή για υπολογιστή που περιλαμβάνεται στο CD-ROM.

1. Τοποθετήστε το CD στη μονάδα για CD του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
2. Συνδέστε τη βάση συνδεσιμότητας στη θύρα USB του υπολογιστή και συνδέστε την με το καλώδιο του φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, εάν θέλετε να φορτίσετε το στυλό ενώ βρίσκεται στη βάση συνδεσιμότητας, ανατρέξτε στην εικόνα 2 (2).
3. Αφαιρέστε το καπάκι από το στυλό και τοποθετήστε το στυλό στη βάση συνδεσιμότητας.

Ο υπολογιστής εντοπίζει το νέο υλικό και κάνει αυτόματα λήψη των κατάλληλων προγραμμάτων οδηγησης.

Ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος να λάβει και να αποθηκεύσει σημειώσεις από το στυλό σας.

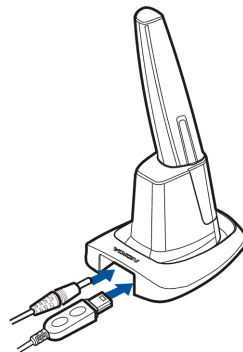

■ Αποστολή και αποθήκευση σημειώσεων στον υπολογιστή

Μπορείτε να στείλετε και να αποθηκεύσετε σημειώσεις στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο σημειωματάριο.

Για να στείλετε και να αποθηκεύσετε μια σημείωση στον υπολογιστή:

1. Γράψτε ένα μήνυμα ή σχεδιάστε μια εικόνα.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σημειωματάριο και πατήστε  για να δημιουργήσετε ένα πρόχειρο e-mail του περιεχομένου της σελίδας, διαφορετικά για να στείλετε απλώς τις σημειώσεις σας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να δημιουργήσετε το πρόχειρο e-mail, τοποθετήστε το στυλό στη βάση συνδεσιμότητας για το στυλό.

Στην εφαρμογή για υπολογιστή περιλαμβάνεται ένα αρχείο βοήθειας. Για να προβάλετε το αρχείο κάντε κλικ στο εικονίδιο του στυλό και επιλέξτε **Βοήθεια** από το μενού.


Για να προβάλετε σημειώσεις σε υπολογιστή:

1. Γράψτε μια σημείωση ή σχεδιάστε μια εικόνα στο μεγαλύτερο σημειωματάριο.
2. Τοποθετήστε το στυλό στη βάση συνδεσιμότητας. Οι σημειώσεις σας μεταφέρονται αυτόματα στον υπολογιστή και αποθηκεύονται στη μνήμη.
3. Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τις σημειώσεις, κάντε εκκίνηση του προγράμματος προβολής ψηφιακών σημειώσεων (Digital Note Viewer).
4. Στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, πατήστε **Έναρξη**, επιλέξτε **Προγράμματα**, **Nokia Digital Pen** και **Digital Note Viewer**.

■ Επαναφορά του ψηφιακού στυλό Nokia


Μερική επαναφορά

Η μερική επαναφορά μπορεί να είναι απαραίτητη όταν το στυλό σταματά αλλά δεν θέλετε να χάσετε τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στη μνήμη του. Για να επαναφέρετε το στυλό, πιέστε την οπή επαναφοράς με έναν συνδετήρα. Γίνεται επανεκκίνηση του στυλό και μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε κανονικά. Δεν πρέπει να πιέζετε τη μύτη του στυλό πάνω σε επιφάνειες διότι θα διαγραφεί όλη η μνήμη, ανατρέξτε στην εικόνα 4 (1).

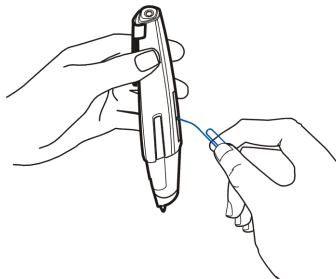

Πλήρης επαναφορά

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα πλήρους επαναφοράς αν θέλετε να δώσετε το στυλό σε κάποιον άλλο και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες. Με την πλήρη επαναφορά διαγράφονται όλες οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου και επανέρχονται όλες οι αρχικές τιμές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών αντιστοίχισης. Ανατρέξτε στην εικόνα 4 (2).


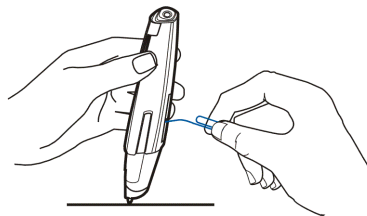


1. Αφαιρέστε το καπάκι από το στυλό.
2. Πιέστε την οπή επαναφοράς με έναν συνδετήρα και, ταυτόχρονα, πιέστε τη μύτη του στυλό πάνω στο τραπέζι.
Όταν γίνεται επαναφορά αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες.
- Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά, το στυλό δονείται.
3. Αφαιρέστε το συνδετήρα και τοποθετήστε ξανά το καπάκι.


■ Αλλαγή του δοχείου μελάνης στο στυλό

Για να αλλάξετε το δοχείο μελάνης με το ενσωματωμένο εργαλείο στο πάνω μέρος του στυλό, ανατρέξτε στην εικόνα 5.

1. Τοποθετήστε τη μύτη του στυλό στην οπή στο καπάκι (1 και 2).

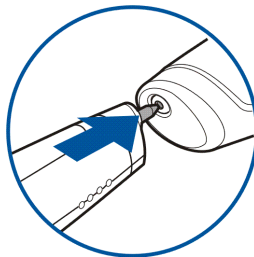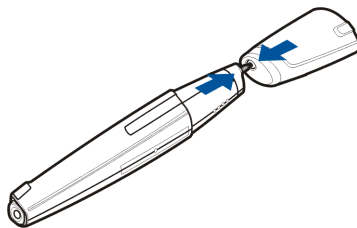


2. Γείρετε ελαφρά το καπάκι και αφαιρέστε το δοχείο μελάνης τραβώντας το καπάκι. Πετάξτε το δοχείο μελάνης (3).

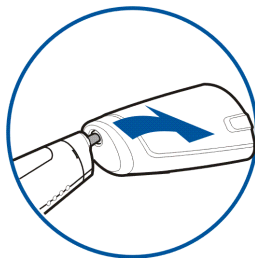

3. Εισαγάγετε προσεκτικά ένα νέο δοχείο μελάνης στο στυλό μέχρι να συναντήσετε αντίσταση (4).

Μπορείτε να αποκτήσετε ανταλλακτικά δοχεία μελάνης από τους τοπικούς προμηθευτές. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που συμφωνούν με το πρότυπο ISO 12757-2 DOC.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το νέο δοχείο μελάνης στην σωστή οπή.

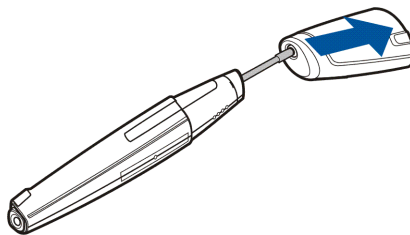

5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το στυλό τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήνετε το ψηφιακό στυλό σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το ψηφιακό στυλό μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε τη συσκευή, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά της, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε τη συσκευή και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.