

دليل المستخدم لهاتف Nokia E5-00

الإصدار 2.0

١٩	Nokia Ovi Suite
٢١	Ovi by Nokia
٢١	حول متجر Ovi

٢١ رموز الوصول

٢٢	الاستخدام الأساسي
٢٢	الشاشة الرئيسية
٢٣	مفاتيح اللمسة الواحدة
٢٤	إدخال النص
٢٤	الأسماء
٢٧	التقويم
٢٩	الساعة
٣١	تعدد المهام
٣١	مصباح الفلاش

٣١ إجراء المكالمات

٣١	المكالمات الصوتية
٣٢	أثناء المكالمات
٣٣	البريد الصوتي

المحتويات

٧ السلامة

٨	معلومات عن الجهاز
٩	خدمات الشبكة
٩	معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية
١٠	إزالة البطارية

١١ لتبدأ

١١	المفاتيح والأجزاء
١٢	تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٣	تركيب بطاقة الذاكرة
١٤	إزالة بطاقة الذاكرة
١٤	رباط المعصم
١٤	شحن البطارية
١٥	قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها
١٦	توصيل سماعة أذن متوافقة
١٦	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
١٧	أماكن الهوائي
١٧	تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"

٥٣	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة	٣٣	الرد على مكالمة أو رفضها
٥٧	أنواع الرسائل الخاصة	٣٤	إجراء مكالمة جماعية
٥٨	الإذاعة المحمولة	٣٤	الاتصال السريع برقم هاتف
٥٩	ضبط الرسائل	٣٥	انتظار المكالمات
٦٢	معلومات حول الدردشة	٣٥	تحويل المكالمات
٦٢	إعداد تطبيق Office Communicator	٣٦	حظر المكالمات
٦٣	التوصيل	٣٧	الاتصال الصوتي
٦٣	اتصالات البيانات ونقاط الوصول	٣٨	إجراء مكالمة فيديو
٦٣	ضبط الشبكة	٣٩	أثناء مكالمة الفيديو
٦٤	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN	٣٩	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها
٦٧	اتصالات بيانات نشطة	٤٠	مشاركة الفيديو
٦٧	التزامن	٤٣	السجل
٦٨	اتصال Bluetooth	٤٥	الرسائل
٧٢	كابل البيانات	٤٥	حافظات الرسائل
٧٣	اتصالات الكمبيوتر	٤٦	تنظيم الرسائل
٧٣	حول الشبكة المحلية	٤٦	البريد الإلكتروني
٧٤	الإنترنت	٥١	Nokia Messaging
		٥١	قارئ الرسائل
		٥٢	الحديث

٨٧	القاموس	٧٤	تصفح الويب
٨٨	ملاحظات	٧٥	شريط أدوات المتصفح
٨٨	تحديد الموقع (GPS)	٧٦	التنقل في الصفحات
٨٨	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	٧٧	روابط إخبارية ومدونات
	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	٧٧	بحث المحتوى
٨٩	(GPS)	٧٨	العلامات
٩٠	امسك جهازك بطريقة صحيحة	٧٨	تفريغ الذاكرة الوسيطة
٩٠	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS	٧٨	إنهاء الاتصال
٩١	طلبات تحديد المواقع	٧٩	حماية الاتصال
٩١	المواقع	٧٩	ضبط الويب
٩٢	بيانات GPS	٨١	تطبيق أدوات المكتب من Nokia
٩٣	ضبط تحديد الموقع	٨١	الملاحظات النشطة
٩٤	الخرائط	٨٢	الحاسبة
٩٤	نظرة عامة على الخرائط	٨٢	مدير الملفات
٩٤	عرض الموقع والخريطة	٨٣	التطبيق Quickoffice
٩٥	عرض خرائط	٨٤	المحول
٩٥	تغيير شكل الخريطة	٨٥	Zip manager (مدير ضغط الملفات)
٩٦	تنزيل الخرائط وتحديثها	٨٥	قارئ PDF
		٨٥	الطباعة

١٠٨	تنزيل موضوع	٩٦	حول طرق تحديد الموقع
١٠٩	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد	٩٧	البحث عن موقع
١٠٩	الوسائط	٩٨	عرض تفاصيل الموقع
١١٠	الكاميرا	٩٨	حفظ الأماكن والطرق
١١٤	الاستوديو	٩٩	عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها
١١٥	الصور	٩٩	إرسال الأماكن إلى أصدقائك
١٢٤	إنشاء نشر	١٠٠	مشاركة الموقع
١٢٤	Nokia Podcasting	١٠٠	مزامنة المفضلات
١٢٦	مشغل الموسيقى	١٠١	الحصول على التوجيه الصوتي
١٢٩	RealPlayer مشغل	١٠٢	القيادة إلى الوجهة
١٣١	مسجل	١٠٣	عرض الملاحظة
١٣١	إذاعة إنترنت Nokia	١٠٣	الحصول على معلومات المرور والسلامة
١٣٤	إدارة الحماية والبيانات	١٠٤	السير إلى الوجهة
١٣٤	قفل الجهاز	١٠٤	تخطيط طريق
١٣٥	تأمين بطاقة الذاكرة	١٠٦	إضفاء الطابع الشخصي
١٣٥	التشفير	١٠٦	الأوضاع
١٣٦	الاتصال الثابت	١٠٧	اختيار نغمات رنين
١٣٧	مدير الشهادات	١٠٧	تخصيص الأوضاع
		١٠٨	تغيير موضوع العرض

١٧٨	الدعم	١٣٩	عرض وحدات الحماية وتعديلها
١٧٩	تحديث برامج الجهاز	١٣٩	تهيئة عن بُعد
١٨٠	تعليمات الجهاز	١٤١	مدير التطبيقات
١٨١	تحقيق أكبر استفادة من جهازك	١٤٤	التراخيص
١٨١	الضبط	١٤٦	التزامن
١٨١	إطالة عمر البطارية	١٤٦	VPN الهاتف المحمول
١٨٢	تفريغ الذاكرة		
		١٤٩	الضبط
١٨٣	تلميحات بيئية	١٤٩	الضبط العام
١٨٣	ترشيد الطاقة	١٥٤	ضبط الهاتف
١٨٣	إعادة التدوير	١٥٥	ضبط الاتصال
		١٦٧	ضبط التطبيقات
١٨٤	معلومات المنتج والسلامة		
		١٦٧	الاختصارات
١٩٢	الفهرس	١٦٧	الاختصارات العامة
		١٦٩	قاموس المصطلحات
		١٧٤	استكشاف المشكلات وإصلاحها
		١٧٨	البحث عن التعليمات

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات UMTS بقوة 900 و1900 و2100 ميغا هرتز وشبكات GSM بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

ي دعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك

تحذير:



لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضًا عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما

الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، والاتصال عن بُعد، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

إزالة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.


يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كل من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد

- 7 الميكروفون
- 8 مستشعر الضوء
- 9 مفتاح الرسائل
- 10 مفتاح الإنهاء/التشغيل
- 11 لوحة المفاتيح
- 12 مفتاح إضاءة الفلاش

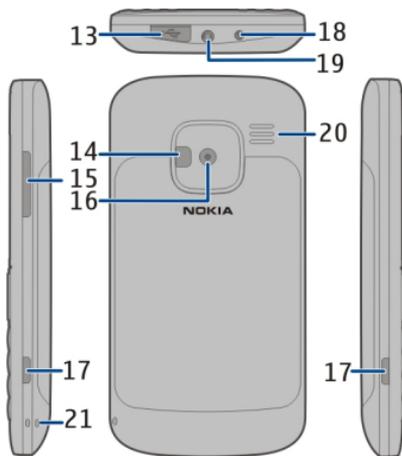


- 13 منفذ توصيل USB صغير
- 14 إضاءة الكاميرا/إضاءة الفلاش
- 15 مفتاح مستوى الصوت
- 16 عدسة الكاميرا
- 17 أزرار التحرير الخاصة بالغطاء الخلفي

لتبدأ

تعلم كيف تبدأ تشغيل جهازك.

المفاتيح والأجزاء

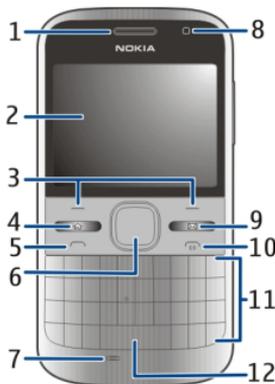

- 1 سماعة الأذن
- 2 الشاشة
- 3 مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن
- 4 مفتاح الشاشة الرئيسية
- 5 مفتاح الاتصال
- 6 مفتاح Navi™ (مفتاح الانتقال). يُستخدم أيضاً في التكبير/التصغير والتقاط الصور عند استخدام الكاميرا.


تركيب بطاقة SIM والبطارية

هام: لا تستخدم بطاقة UICC صغيرة - تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١ أزل الغطاء الخلفي.

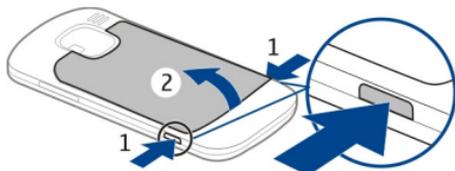


- 18 منفذ توصيل الشاحن
19 منفذ توصيل سماعة الأذن
20 السماعة الخارجية
21 فتحة رباط المعصم

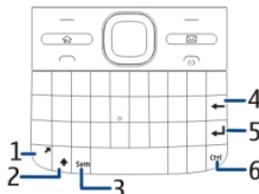


- 1 مفتاح الوظيفة
2 مفتاح التحويل Shift
3 مفتاح الرموز Sym
4 مفتاح التراجع
5 مفتاح الإدخال Enter
6 مفتاح كتم الصوت Ctrl

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، والاتصال عن بُعد، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

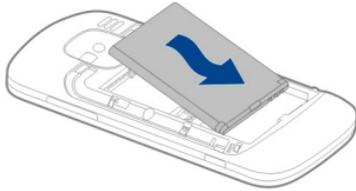

٥ قم بتركيب الغطاء الخلفي.

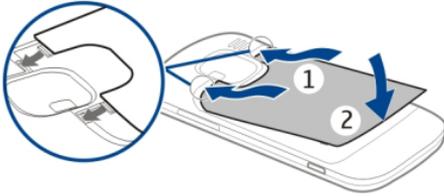


تركيب بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بما يلي:


١ قم بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية، في حالة تركيبها.

٢ قم بإزاحة حامل البطاقة، ثم قم بإمالةه للفتح.

٢ قم بإزالة البطارية، في حالة تركيبها.

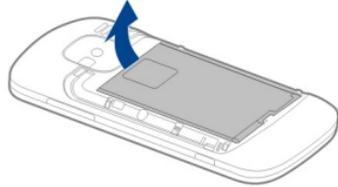


٣ قم بإزاحة حامل بطاقة SIM لقفله، ثم قم بإمالة للفتح. قم بتركيب بطاقة SIM مع توجيه منطقة التماس لأسفل، ثم قم بإمالة الحامل للخلف. قم بإزاحة حامل البطاقة لقفله.

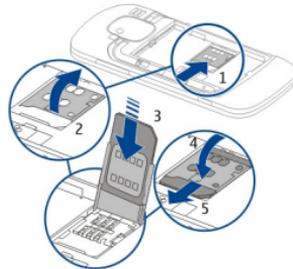

٤ قم بمحاذاة مناطق تماس البطارية، ثم أدخل البطارية.


إزالة بطاقة الذاكرة

- ١ قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية.
- ٣ افتح حامل بطاقة الذاكرة، ثم قم بإزالة بطاقة الذاكرة. قم بإغلاق حامل بطاقة الذاكرة.
- ٤ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى مكانهما.

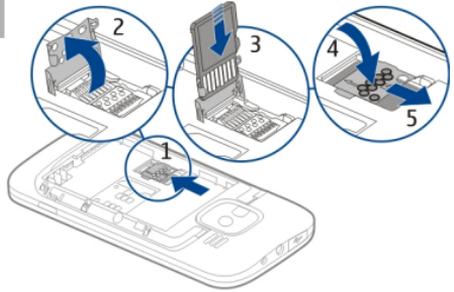

رباط المعصم

- ٣ قم بتركيب بطاقة الذاكرة مع توجيه منطقة التماس لأسفل.
- ٤ قم بإمالة حامل البطاقة للخلف. قم بإزاحة حامل البطاقة لقفله.
- ٥ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى مكانهما.

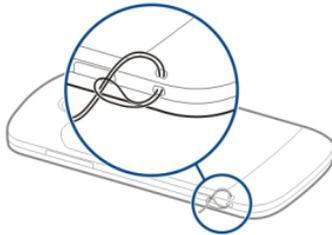

شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئياً بواسطة المصنع. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

- ١ توصيل جهاز الشحن بمقبس الحائط.

- ٣ قم بتركيب بطاقة الذاكرة مع توجيه منطقة التماس لأسفل.
 - ٤ قم بإمالة حامل البطاقة للخلف. قم بإزاحة حامل البطاقة لقفله.
 - ٥ أعد البطارية والغطاء الخلفي إلى مكانهما.
- قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

لوحات وصل USB غير متوافقة لشحن جهاز USB.

في حالة توصيل كبل بيانات USB، يمكنك نقل البيانات في نفس الوقت الذي يتم فيه شحن الجهاز.

١ قم بتوصيل جهاز USB بهاتفك باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

قد يستغرق الأمر مدة قصيرة لبدء عملية الشحن وفقاً لنوع الجهاز المستخدم في الشحن.

٢ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاختر من بين أوضاع USB المتاحة.

قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها


قفل لوحة المفاتيح

من الشاشة المحلية، اختر القائمة، ثم اضغط بسرعة على مفتاح الاختيار الأيمن.

قم بضبط لوحة المفاتيح للقفل تلقائياً بعد مدة محددة من الوقت

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر عام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح >

٢ توصيل مقبس الشاحن بالجهاز.

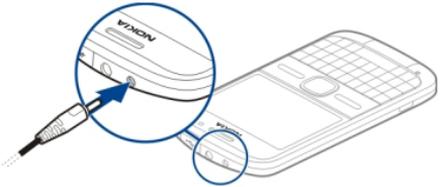

إذا كنت تستخدم جهاز شحن USB، فقم بتوصيل قابس جهاز الشحن بمنفذ توصيل USB.

٣ وعندما يشير الهاتف إلى اكتمال شحن البطارية، قم بفصل جهاز الشحن من الهاتف، ثم افصله من مقبس الحائط.

لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

الشحن باستخدام كبل بيانات USB

يتم الشحن باستخدام كبل بيانات USB بصورة أبطأ من الشحن باستخدام جهاز الشحن. قد لا ينجح الشحن باستخدام كبل بيانات USB في حالة استخدام لوحة وصل USB. قد تكون

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

لتشغيل الجهاز:

- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.



بتحديد المستخدم، ثم اختر طول المدة المطلوبة.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اختر إلغاء القفل < موافق.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.


توصيل سماعة أذن متوافقة

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

- ٢ في حالة طلب الجهاز لرمز PIN أو رمز القفل، قم بإدخاله، ثم اختر موافق. رمز القفل مسبق الضبط هو 12345. في حالة نسيان الرمز وإغلاق الجهاز، سيتطلب الجهاز تقديم الخدمة وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إغلاق!.

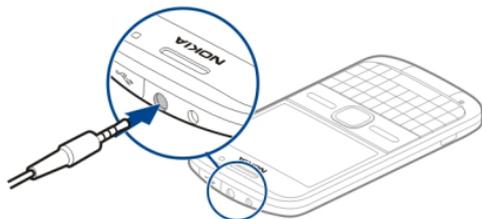

التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك. يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز القديم.

وإذا لم تتمكن من استخدام الجهاز القديم دون وجود بطاقة SIM، فقم بتركيب البطاقة بالجهاز. ويمكنك استخدام التطبيق "نقل البيانات" في الجهاز الجديد دون وجود بطاقة SIM.

نسخ المحتوى من جهازك القديم

يمكنك استخدام التطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهاتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia قديم متوافق إلى جهازك الجديد.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"

حول تطبيق "نقل البيانات"

اختر القائمة < لوحة التحكم > نقل البيانات.

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر

الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر موافق. تم إقران الجهازين الآن.

إذا كان جهاز Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيقنقل البيانات، سيقوم جهازك الجديد بإرساله في رسالة. افتح الرسالة الموجودة في الجهاز القديم، ثم اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.

٣ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.


عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة < لوحة التحكم > نقل البيانات.

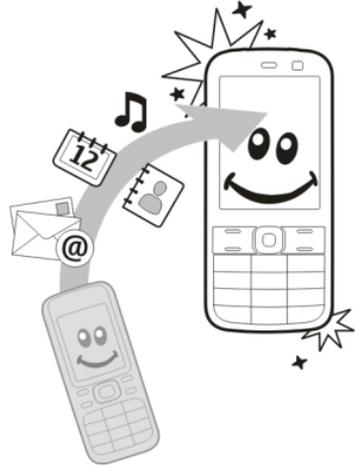

نسخ المحتوى للمرة الأولى

- ١ لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى، اختر القائمة < لوحة التحكم > نقل البيانات من جهازك.
- ٢ أقرن الجهازين. لجعل جهازك يبحث عن الأجهزة الأخرى باستخدام اتصال Bluetooth، اختر استمرار. اختر الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. سيطلب منك إدخال رمز في جهازك. أدخل رمز (من 1-16 حرف)، ثم اختر موافق. أدخل نفس

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر الخيارات < ضبط الاختصار. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر الخيارات < عرض السجل.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات ألياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر فحص واحد كل مرة، أو الأولوية لهذا الهاتف، أو الأولوية للهاتف الآخر لحل الصراع.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite هي مجموعة من التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على كمبيوتر متوافق.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

لمزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك، بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

إرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia، أو إلى C:\Nokia أو E:\Nokia في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر التعليمات المضمنة، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

تثبيت Nokia Ovi Suite

وتقوم Ovi Suite بتجميع كل التطبيقات المتاحة في نافذة بدء تشغيل، يمكنك من خلالها فتح التطبيقات. قد تكون Ovi Suite مرفقة ببطاقة الذاكرة، في حالة توفرها مع جهازك.

يمكنك استخدام Ovi Suite لمزامنة الأسماء والتقويم والمهام والملاحظات الأخرى بين جهازك وتطبيق كمبيوتر متوافق. كما يمكنك استخدام Ovi Suite أيضاً لنقل علامات بين جهازك ومتصفحات متوافقة، ونقل صور ومقاطع فيديو بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

انتبه إلى ضبط التزامن. يعمل الضبط المحدد على تحديد مسح البيانات كجزء من عملية التزامن العادية.

لاستخدام Ovi Suite، تحتاج إلى كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل أو Microsoft Windows XP (SP2 أو أحدث) أو (أو أحدث SP1) Windows Vista، ويكون متوافقاً مع كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth.

لا يتوافق Ovi Suite مع أجهزة كمبيوتر Apple Macintosh.

١ تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز Nokia E5-00.

٢ قم بتوصيل كبل USB. يتعرف جهاز الكمبيوتر على الجهاز الجديد ثم يقوم بتثبيت برامج التشغيل الضرورية. قد يستغرق اكتمال هذه العملية بعض الوقت.

٣ اختر مخزن كبير السعة كوضع اتصال USB بجهازك. وسيتم عرض الجهاز في مستعرض ملفات Windows كقرص قابل للإزالة.

٤ افتح الدليل الرئيسي لمحرك بطاقة الذاكرة باستخدام مستعرض ملفات Windows، ثم اختر ملف تثبيت Ovi Suite.

٥ تبدأ عملية التثبيت. اتبع الإرشادات.

تلميح: لتحديث Ovi Suite أو في حالة مواجهة مشكلات أثناء تثبيت Ovi Suite من بطاقة الذاكرة، قم بنسخ ملف التثبيت إلى الكمبيوتر لديك والتثبيت من الكمبيوتر.

حول متجر Ovi

Ovi يمكنك من خلال متجر Ovi تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور وموضوعات ونغمات رنين خاصة بالهاتف المحمول على جهازك. تكون بعض العناصر مجانية، بينما يجب عليك الدفع مقابل العناصر الأخرى باستخدام بطاقة ائتمان أو فاتورة الهاتف الخاصتين بك. يعتمد توفر طرق الدفع على البلد الذي تتواجد به وعلى مزود خدمة الشبكة. يوفر متجر Ovi محتوى متوافق مع جهاز الهاتف المحمول الخاص بك ومناسب لذوقك وموقعك.

رموز الوصول

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من ٤ - ٨ أرقام) مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من

Ovi by Nokia

Ovi باستخدام "Ovi by Nokia"، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو ونغمات الرنين على الجهاز
- العثور على طريقك باستخدام ملاحه القيادة والسير على الأقدام المجانية وتخطيط الرحلات وعرض المواقع على الخريطة
- الحصول على الموسيقى

بعض العناصر مجانية، وقد يتطلب البعض الآخر دفع مقابل.

قد تختلف الخدمات المتاحة أيضًا باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات Ovi من Nokia، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى قسم الدعم على الموقع www.ovi.com.

الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رقم الهوية العالمية للأجهزة المحمولة (IMEI) — يُستخدم هذا الرقم (١٥ أو ١٧ رقمًا) لتحديد الأجهزة الصالحة في شبكة GSM. وعلى سبيل المثال، يمكن حظر الأجهزة المسروقة من الوصول إلى الشبكة. ويمكن العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك أسفل البطارية.

الاستخدام الأساسي

تعلم كيفية استخدام الميزات الأساسية للجهاز.

الشاشة الرئيسية

تعلم كيفية استخدام الشاشة الرئيسية وتخصيصها، وتنظيم المحتوى حسبما تريد.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية، حيث يمكنك جمع كافة الأسماء الهامة واختصارات التطبيقات.

بعد تشغيل الجهاز وتسجيله في إحدى الشبكات، يكون الجهاز في شاشة عرض الشاشة الرئيسية.

بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تدعم 3G.

رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من ٤-٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرّيًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقًا مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم يكن الرمز مرفقًا مع بطاقة USIM، فاتصل بمزود خدمة

شريط الأسماء

إضافة اسم إلى الشاشة الرئيسية، اختر الرمز "إضافة"، ثم اختر اسماً من القائمة.

لإنشاء اسم جديد، اختر الخيارات < اسم جديد، ثم أدخل التفاصيل، واختر تم. كما يمكنك إضافة صورة إلى معلومات الاسم.

لحذف اسم من الشاشة الرئيسية، اختر الرمز "فتح" من شاشة عرض معلومات الاسم، ثم اختر حذف.

مفاتيح اللمسة الواحدة

يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام على نحو سريع باستخدام مفاتيح تعمل بلمسة واحدة. قد يقوم مزود الخدمة بتخصيص تطبيقات لمفاتيح معينة، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.



- 1 مفتاح الشاشة الرئيسية
- 2 مفتاح الرسائل

استخدم مفتاح الانتقال للتنقل في الشاشة الرئيسية.



- 1 شريط الأسماء
- 2 خصائص التطبيقات
- 3 اختصارات التطبيقات

لتخصيص الخصائص الإضافية للتطبيقات واختصاراتها أو لتغيير موضع الشاشة الرئيسية، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم اختر عام < تخصيص > وضع الاستعداد < موضع الشاشة الرئيسية، واختر الخيار المناسب. ربما يتعذر عليك تغيير كل الاختصارات. قد لا تدعم بعض موضوعات الشاشة الرئيسية جميع التطبيقات.

عند الضغط على مفتاح الرسائل لأول مرة، سيطلب منك تحديد ضبط مفتاح الرسائل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. ويمكنك تعديل الضبط فيما بعد.

إدخال النص

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن السفلي الأيسر لأحد المفاتيح، اضغط على المفتاح.

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن السفلي الأيمن لأحد المفاتيح، اضغط على مفتاح التبديل ثم اضغط على المفتاح.

لإدخال أحد الرموز الموجودة على الركن العلوي الأيمن لأحد المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظيفة ثم اضغط على المفتاح.

لإدراج الحروف غير الموضحة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح Sym.

الأسماء

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوانٍ معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للتنقل في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوانٍ معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح الرسائل

لفتح التطبيق الرسائل، اضغط على مفتاح الرسائل.

لبدء كتابة رسالة جديدة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرسائل.

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

بدء النسخ
اختر موافق.

إلغاء النسخ
اختر إلغاء.

سيبدأ الجهاز عما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة في بطاقة SIM في قائمة الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

إدارة الأسماء والأرقام

اختر القائمة > الأسماء.

مسح اسم
انتقل إلى اسم، ثم اختر الخيارات > مسح.

مسح عدة أسماء

١ لتحديد الاسم المطلوب مسحه، انتقل إلى الاسم واختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد.

البقاء على اتصال بأصدقائك المتصلين بالشبكة

يمكنك مزامنة معلومات الأسماء الموجودة بجهازك مع الأسماء الموجودة لديك على Facebook. عندما سماحك بالمزامنة، فستتمكن من عرض معلومات وضع أسماء Facebook الخاصة بك، مثل الصورة وتحديثات الحالة الخاصة بهم، في تطبيق "الأسماء" الموجود على جهازك.

تعتبر مزامنة الأسماء واسترداد تحديثات الحالة من خدمات الشبكة. قد يتم تطبيق تكاليف مقابل التجوال ونقل البيانات. في حالة عدم توفر خدمات الشبكة الاجتماعية أو كانت لا تعمل على النحو الصحيح، قد لا تتمكن من مزامنة تحديثات الحالة أو استردادها.

مزامنة الأسماء

افتح تطبيق خدمة الشبكات الاجتماعية، واتبع الإرشادات.

قد لا تكون هذه الميزة متاحة في مناطق معينة.

نسخ الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

اختر القائمة < الأسماء.

إضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء

١ اختر الخيارات < اسم جديد.

٢ قم بملء الحقول، ثم اختر تم.

تحديد اسم

اختر اسماً، ثم اختر الخيارات < عرض

التفاصيل < الخيارات < تعديل.

نغمات الرنين والصور ونص المكالمات
للأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمات لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمات أو الصورة في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرّف جهازك عليه.

لتحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة أسماء، اختر الاسم أو المجموعة واختر، الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < نغمة الرنين، ثم اختر نغمة رنين.

٢ لمسح الأسماء المحددة، اختر الخيارات < مسح.

نسخ اسم

انتقل إلى اسم، ثم اختر الخيارات < نسخ ثم الموقع المطلوب.

إرسال أحد الأسماء إلى جهاز آخر

اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < إرسال بطاقة أعمال.

الاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة
لأحد الأسماء

اختر الاسم ثم اختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت < الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

عند إدخال أسماء أو تعديل أوامر صوتية، لا تستخدم الأسماء القصيرة جداً أو المتشابهة للأسماء أو الأوامر المختلفة.

إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قيود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قيود المناسبات السنوية أيضاً بعلامة تعجب. يتم عرض القيود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.

لفتح قيود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القيود.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قيود تقويم

اختر القائمة < التقويم.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قيود التقويم:

- تُذكر قيود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع

لتحديد نص اتصال لاسم، اختر هذا الاسم واختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < إضافة نص الاتصال. أدخل نص الاتصال، ثم اختر موافق.

١ لإضافة صورة إلى اسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < إضافة صورة.

٢ لتحديد صورة من الصور.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض الصورة الخاصة بأحد الأسماء أو تغييرها أو حذفها، اختر الاسم واختر الخيارات < عرض التفاصيل < الخيارات < الصورة، ثم اختر الخيار المطلوب.

التقويم

حول التقويم

اختر القائمة < التقويم.

لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر الخيارات > إضافة مشاركين.

إنشاء طلبات الاجتماع

اختر القائمة > التقويم.

يجب عليك تثبيت تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.

لإنشاء قيد اجتماع:

- ١ لإنشاء قيد اجتماع، اختر يوماً واختر الخيارات > قيد جديد > طلب اجتماع.
- ٢ أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء لديك، أدخل بعض الحروف الأولى، واختر من التطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر الخيارات > إضافة مشتركين إضافيين.
- ٣ أدخل الموضوع.
- ٤ أدخل مواعيد البدء والانتهاه وتواريخها، أو اختر حدث طوال اليوم.
- ٥ أدخل مكان الاجتماع.
- ٦ اضبط تنبيهاً للقيد، إذا لزم الأمر.

هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.

- ترتبط قيود المذكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- تذكر قيود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود المناسبات السنوية كل عام.
- قيود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخاً، والخيارات > قيد جديد، ونوع القيد.

لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماع، اختر الخيارات > الأولوية.

لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن، اختر خاص لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو عام لجعل القيد مرئياً للمشاهدين، أو لا شيء لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات > إرسال.

• تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.

لتغيير العرض، اختر الخيارات > تغيير العرض ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: لفتح عرض الأسبوع، اختر رقم الأسبوع.

للانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في عرض الشهر والأسبوع واليوم وجدول الأعمال، اختر اليوم المطلوب.

لتغيير العرض الافتراضي، اختر الخيارات > ضبط > عرض الضبط الافتراضي.

الساعة

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر الخيارات > منبه جديد. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض .

٧ بالنسبة للاجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.

٨ أدخل وصفاً.

لضبط درجة الأولوية لطلب الاجتماع، اختر الخيارات > الأولوية.

لإرسال طلب الاجتماع، اختر الخيارات > إرسال.

شاشات عرض التقويم

اختر القائمة > التقويم.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قيود الشهر الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
- يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
- تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، افتح علامة تبويب التوقيت الدولي. لإضافة مواقع إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة موقع. يمكنك إضافة ١٥ موقع كحد أقصى إلى القائمة.

لضبط الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، ثم اختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. يتم عرض الموقع في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير الوقت في الجهاز وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

ضبط الساعة

اختر الخيارات > الضبط

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر نوع الساعة > تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر إيقاف. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر غفوة. إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لإلغاء منبه، اختر الخيارات > حذف المنبه.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر الخيارات > الضبط

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية آلياً بجهازك (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > الضبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

التوقيت الدولي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

مصباح الفلاش

يمكن استخدام فلاش الكاميرا كمصباح. لتشغيل المصباح أو إيقافه، من الشاشة الرئيسية قم بالضغط على مفتاح المسافة. لا توجه مصباح الفلاش تجاه عين أي شخص.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

- ١ في الشاشة الرئيسية، أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لإجراء مكالمات دولية، اضغط على + (+) الذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز الدولة ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.
- ٢ لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٣ لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة منبه الساعة.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمات هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمات الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر ذهاب إلى. للعودة إلى الرسالة، اضغط

الخيارات < تنشيط اللا يدوي لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

التبديل إلى الهاتف مرة أخرى
اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

إنهاء مكالمة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

التبديل بين المكالمة النشطة والمعلقة
اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

تلميح: لتعليق مكالمة نشطة، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة المعلقة اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

إرسال سلاسل نغمات DTMF

- ١ اختر الخيارات < إرسال DTMF.
- ٢ أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.
- ٣ لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر.
- ٤ لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمة دومًا، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لإجراء مكالمة من قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء.

انتقل إلى الاسم المطلوب، أو أدخل الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم في حقل البحث.

للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

أثناء المكالمة

كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه
اختر الخيارات < صامت أو غير صامت.

تعليق مكالمة صوتية نشطة
اختر الخيارات < تعليق.

تنشيط السماع الخارجية
اختر الخيارات < تنشيط السماع الخارجية. إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر الخيارات > تغيير الرقم.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اختر صامت.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. إذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط في ضبط الهاتف لتحويل مكالمات، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

عند اختيار صامت لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. اختر الخيارات > إرسال رسالة.

لتنشيط رفض المكالمات أو إلغاء تنشيطه باستخدام رسالة نصية، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر الهاتف > المكالمات > رفض مكالمة مع رسالة.

إنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بمكالمة واردة
اختر الخيارات > استبدال.

إنهاء جميع المكالمات
اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

البريد الصوتي

اختر القائمة > لوحة التحكم > بريد مكالمات.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكة) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي، واختر الخيارات > اتصال بالبريد الصوتي.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمات الجماعية.

بعد الانتهاء من المكالمات الخاصة، اختر الخيارات < مكالمات جماعية للعودة إلى المكالمات الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين، اختر الخيارات < مكالمات جماعية > إسقاط مشارك، وانتقل إلى المشارك ثم اختر إسقاط.

٤ لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الخاصية، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < المكالمات > الاتصال السريع.

١ لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام (من 2 إلى 9)، اختر القائمة < لوحة التحكم > طلب سريع.

٢ انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، ثم اختر الخيارات < تخصيص.

لتعديل محتوى الرسالة التي يتم إرسالها إلى المتصل، اختر نص الرسالة.

إجراء مكالمات جماعية

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمات جديدة. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.

٣ عند الرد على المكالمات الجديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمات الجماعية، اختر الخيارات < مكالمات جماعية.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمات، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر الخيارات < مكالمات جماعية > إضافة إلى الجماعية.

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١ إجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر الخيارات < مكالمات جماعية > خاص.

٢ اختر أحد المشاركين، ثم اختر خاص. توضع المكالمات الجماعية قيد الانتظار في

لإنهاء كلا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

تحويل المكالمات

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والهاتف < تحويل المكالمات.

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:

كل المكالمات الصوتية، أو كل مكالمات

الفيديو والبيانات، أو كل مكالمات

الفاكس — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو مكالمات الفيديو أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.

عند انشغال الخط — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمات نشطة.

في حالة عدم الرد — لتحويل المكالمات

الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمات.

المفتاح 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

للاتصال برقم مخصص، في الشاشة الرئيسية، اضغط على المفتاح المخصص، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمات أثناء قيامك بإجراء مكالمات أخرى. لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والهاتف < المكالمات < انتظار المكالمات.

لرد على مكالمات الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم تعليق المكالمات الأولى.

للتبديل بين المكالمتين، اختر الأخرى.

للاتصال بمكالمة واردة أو مكالمات معلقة مع مكالمات نشطة، وفصل نفسك من المكالمات، اختر الخيارات < تحويل.

لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

حظر المكالمات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف > حظر المكالمات.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتعديل الضبط: تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على جميع أنواع المكالمات.

اختر من الإعدادات التالية لحظر المكالمات الصوتية:

المكالمات الصادرة — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.

المكالمات الواردة — حظر المكالمات الواردة.

المكالمات الدولية — لمنع الاتصال بدول أو مناطق أجنبية.

المكالمات الواردة عند التجوال — لمنع المكالمات الواردة عندما تكون خارج دولتك.

المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم — لمنع الاتصال بدول أو مناطق

أجنبية مع السماح بالاتصال بدولتك.

إذا كنت خارج نطاق الخدمة — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.

إذا كنت غير متاح — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمات نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر الخيارات > تنشيط > إلى الرقم الآخر. أدخل الرقم أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات > فحص الحالة.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر الخيارات > إلغاء التنشيط.

بصمة الصوت لاسم هي الاسم المحفوظ للاسم. للاستماع إلى بصمة الصوت المؤلفة، اختر اسماً، ثم اختر الخيارات < عرض التفاصيل > الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. أمسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١ لبدء الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن في الشاشة الرئيسية. وفي حالة تركيب سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة رأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء الاتصال الصوتي.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر، ثم اختر الخيارات < فحص الحالة.

لإلغاء تنشيط حظر جميع المكالمات الصوتية، اختر أحد خيارات الحظر، ثم اختر الخيارات < إلغاء حظر جميع المكالمات.

لتغيير كلمة السر المستخدمة لحظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات، اختر الخيارات < تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يبلغ طول كلمة سر الحظر أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة لديك.

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا تحتاج لتسجيل بصمات الصوت مسبقاً. ويقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة بصمات الصوت المنطوقة بها. ويتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحدث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
- ٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه، ويعرض الاسم والرقم. إذا كنت لا ترغب في الاتصال بالاسم، فاختر اسماً آخر من قائمة المطابقات المقترحة في غضون ثانيتين ونصف؛ أو للإلغاء، اختر إنهاء.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم الواحد، فسيختار الجهاز الرقم الافتراضي إذا تم تحديده. وإلا، فسيختار الجهاز الرقم الأول المتاح في بطاقة الأسماء. يمكن أيضاً نطق الاسم ونوع رقم الهاتف مثل، هاتف محمول أو منزل.
- إجراء مكالمة فيديو**
- عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. وتظهر صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك لدى مستلم مكالمة الفيديو.
- لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة 3G.
- لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
- لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط. ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.
- يشير  إلى أنك قد رفضت إرسال الفيديو من جهازك. لإرسال صورة بدلاً منه، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.
- حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.
- ١ لبدء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر الأسماء واختر اسماً.
- ٢ اختر الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو.
- قد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. ويتم عرض جار انتظار صورة الفيديو. في حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، إذا كانت مكالمات

تنشيط السماع الخارجية

اختر الخيارات < تنشيط السماع الخارجية. إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر الخيارات < تنشيط اللا يدوي لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

التبديل إلى الهاتف مرة أخرى

اختر الخيارات < تنشيط الهاتف.

التقاط لقطة من مقطع فيديو تقوم بإرساله

اختر الخيارات < إرسال لقطة. وسيتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً، ويتم عرض اللقطة للمستلم. ولا يتم حفظ اللقطة.

تكبير/تصغير صورة

اختر الخيارات < تكبير/تصغير.

ضبط جودة الفيديو

اختر الخيارات < ضبط < تفضيلات الفيديو < جودة عادية أو تفاصيل أوضح أو حركة أكثر سلاسة.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

الفيديو غير مدعومة من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتني فيديو، وسماع الصوت عبر السماع الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو )، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسماً بخلفية رمادية.

٣ لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء مكالمة الفيديو

عرض فيديو مباشر أو الاستماع إلى المتصل فقط

اختر الخيارات < تمكين أو تعطيل، واختر الخيار المطلوب.

كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه
اختر صامت أو إلغاء الكتم.

الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعة أذن متوافقة.



تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال 3G. لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.
- تأكد أن لديك اتصال 3G نشطاً وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة 3G. وفي حالة انتقالك خارج نطاق شبكة 3G أثناء جلسة مشاركة فيديو، تتوقف المشاركة بينما تستمر المكالمات الصوتية.
- تأكد أنه قد تم تسجيل كلاً من المرسل والمستلم في شبكة 3G. إذا قمت بدعوة

للرد على مكالمات فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟ على الشاشة.

لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمات الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وتحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > المكالمات > صورة في مكالمات فيديو.

لإنهاء مكالمات الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمات صوتية.

تكون السماع الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية في المكالمات

٥ أدخل عنوان SIP بالصيغة
username@domainname (يمكنك
استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).
إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص
بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف
الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد،
لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من
مزود خدمة الشبكة).

إعدادات اتصال 3G
اتصل بمزود الخدمة للتوصل إلى اتفاق بشأن
استخدامك لشبكة 3G.

تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة
وصول شبكة 3G لجهازك بشكل صحيح. لمزيد
من المعلومات حول الضبط اتصل بمزود
الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات <
مشاركة الفيديو.

- ١ لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر
فيديو مباشر.
- لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع
فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد
مشاركته.

شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز
المستلم متواجداً في نطاق تغطية شبكة
3G أو لم يتم تثبيت مشاركة فيديو عليه أو
إعدادات اتصالات شخص إلى شخص به، فلا
يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة
خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول
الدعوة.

ضبط مشاركة الفيديو

لإعداد مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط
اتصال شخص بشخص واتصال بشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال
بروتوكول بدء الجلسة (SIP). ويجب تهيئة
ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من
استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع
SIP من مزود الخدمة، واحفظ الضبط في
جهازك. وقد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط
إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

- ١ اختر القائمة < الأسماء.
- ٢ اختر اسماً أو أنشئ اسماً جديداً.
- ٣ اختر الخيارات < تعديل.
- ٤ اختر الخيارات < إضافة تفاصيل <
مشاركة الفيديو.

إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتًا أو استئنافها. 

الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط). 

٣ لإيقاف مشاركة الفيديو، اختر إيقاف لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. يخطرک الجهاز بـمكان الفيديو المحفوظ في الذاكرة. لتحديد مكان الذاكرة المفضلة، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم اختر الاتصال < مشاركة الفيديو > ذاكرة الحفظ المفضلة.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر الخيارات < استئناف مشاركة الفيديو.

يقوم جهازك بالتحقق هل من الضروري تحويل مقطع الفيديو. وإذا كان من الضروري تحويله، فسيتم تحويل مقطع الفيديو تلقائيًا.

٢ إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحًا، فأدخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP. تبدأ المشاركة آليًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

 تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).

 ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).

 كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

 تشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضًا مشاركة الفيديو.

السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ اتصالات الجهاز. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

يمكنك عرض معلومات حول مكالماتك الأخيرة.

اختر القائمة > السجل وآخر المكالمات.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والصادرة
اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة. وإذا لم يكن جهازك مضبوطًا على صامت، فسيصدر رنينًا عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجدًا في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر مما يلي:

نعم — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.

لا — لرفض الدعوة. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

لكنم صوت الفيديو على جهازك، اختر الخيارات > كتم الصوت.

ولتشغيل الفيديو بمستوى الصوت الأصلي، اختر الخيارات > مستوى الصوت الأصلي. ولا يؤثر ذلك على تشغيل الصوت لدى الطرف الآخر في المكالمة الهاتفية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

حفظ في الأسماء — لحفظ رقم هاتف من قائمة آخر المكالمات إلى الأسماء.

مسح القائمة — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.

مسح — لمسح حدث في القائمة المحددة.

الضبط — اختر مدة السجلات، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار عدم تسجيل، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر القائمة < السجل.

مدة المكالمات

اختر القائمة < السجل.

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب السجل العام .

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض المدة الزمنية التقريبية التي استغرقتها آخر مكالمة قمت بإجرائها والمكالمات الصادرة والمستلمة، اختر مدة المكالمات.

حزم البيانات

اختر القائمة < السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسل والمستلمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بما يلي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.
- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.
- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.
- تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

حافظات الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز حزمة، واختر الخيارات > عرض.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر الخيارات > استخدام الرقم > نسخ.

لترشيح السجل، اختر الخيارات > ترشيح، ثم اختر مرشحاً.

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات > الضبط > مدة السجلات. في حالة اختيارك عدم تسجيل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

في الرسائل (خدمة شبكة)، يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل ووسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

تنظيم الرسائل

اختر القائمة > الرسائل ثم حافظاتي.

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر الخيارات > حافظة جديدة.

لإعادة تسمية حافظة، اختر الخيارات > إعادة تسمية الحافظة. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر الرسالة ثم اختر الخيارات > نقل إلى الحافظة واختر الحافظة ثم اختر موافق.

لفرز رسائل بترتيب معين، اختر الخيارات > فرز حسب.

لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة ثم اختر الخيارات > تفاصيل الرسالة.

البريد الإلكتروني

إعداد بريدك الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد حساب بريدك الإلكتروني للشركة، مثل Mail for Exchange، وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك الموجود على الإنترنت.

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth في حافظة صندوق الوارد. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. ويمكن تخزين الرسائل التي قمت بكتابتها في حافظة المسودات. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، باستثناء رسائل Bluetooth، في حافظة الرسائل المرسلة.

تلميح: يتم وضع الرسائل في حافظة صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة > استلام تقرير أو رسالة وسائط > استلام التقارير. يتم حفظ التقارير في حافظة التقارير.

مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئيًا، فاختر الخيارات < المزيد > عرض النسخة المخفية. في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني. أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص. اختر الخيارات واختر مما يلي:

- ١ إضافة مرفق — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
- ٢ الأولوية — لضبط أولوية الرسالة.
- ٣ إشارة — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.
- ٤ إدراج نموذج — لإدراج نص من نموذج.
- ٥ إضافة مستلم — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
- ٦ خيارات التعديل — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.
- ٧ خيارات الإدخال — لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، أو اختيار لغة الكتابة.

عند إعداد البريد الإلكتروني المشترك الخاص بك، قد يُطلب منك اسم مركز الخدمة المصاحب لعنوان البريد الإلكتروني. للحصول على تفاصيل، اتصل بقسم IT بشركتك.

- ١ لفتح المعالج، في الشاشة الرئيسية، اختر قم بإعداد البريد الإلكتروني.
- ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا لم يتمكن المعالج من تهيئة ضبط البريد الإلكتروني آليًا، يلزم اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني وإدخال الضبط المتعلق بالحساب.

إذا احتوت جهازك على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند فتح المعالج.

إرسال بريد إلكتروني

اختر القائمة < الرسائل.

- ١ اختر صندوق البريد ثم اختر الخيارات < إنشاء بريد إلكتروني.
- ٢ في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة

للرد على مرسل الرسالة، اختر الخيارات < رد.
للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين،
اختر الخيارات < رد على الجميع.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر الخيارات <
إعادة إرسال.

تنزيل مرفقات

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق
بريد.

لعرض المرفقات الموجودة في رسالة بريد
إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم
اختر الخيارات < الإجراءات. في حالة وجود
مرفق واحد في الرسالة، اختر فتح لفتح
المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في
الرسالة، اختر عرض القائمة لعرض القائمة
التي توضح المرفقات التي تم تنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات
من قائمة جهازك، اختر الخيارات <
الإجراءات < تنزيل أو تنزيل الكل. لا يتم
حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم
مسحها عند مسح الرسالة.

٦ اختر الخيارات < إرسال.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

إضافة مرفقات

اختر القائمة < الرسائل.

لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق
البريد الخاص بك ثم اختر الخيارات < إنشاء
بريد إلكتروني.

لإضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر
الخيارات < إضافة مرفق.

لإزالة المرفق المحدد، اختر الخيارات < إزالة
مرفق.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل.

 **هام:** احتسب عند فتح الرسائل. قد
تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق
أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر
صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر الخيارات < بحث.

لإيقاف البحث، اختر الخيارات < إيقاف البحث.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر الخيارات < بحث جديد.

حذف بريد إلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة، ثم اختر الخيارات < الإجراءات < مسح. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك. إذا لم تكن هناك حافظة متوفرة للعناصر المحذوفة، فسيتم مسح الرسالة بشكل دائم.

لتفريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر الخيارات < العناصر المحذوفة فارغة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات التي تم تنزيلها إلى جهازك، اختر الخيارات < الإجراءات < حفظ أو حفظ الكل.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر الخيارات < الإجراءات < فتح.

الرد على طلب اجتماع

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر الخيارات ومما يلي:

قبول — لقبول طلب الاجتماع.

رفض — لرفض طلب الاجتماع.

إعادة إرسال — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.

حذف من التقويم — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

ضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر القائمة > المكتب > بريد إلكتروني.

لضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب - إذا كان متاحًا، اختر صندوق البريد الخاص بك، ثم اختر الخيارات > الإعدادات > إعدادات صندوق البريد. واعتمادًا على نوع صندوق البريد، اختر أيًا من صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل، أو إعدادات صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل.

إدخال النص الخاص بالرد، اختر الرد في حالة خ المكتب.

الضبط العام للبريد الإلكتروني

اختر القائمة > المكتب > بريد إلكتروني والإعدادات > الضبط العمومي.

اختر مما يلي:

تخطيط قائمة الرسائل — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خطٍ أو خطين من النص.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

افتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر صندوق الوارد أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر الخيارات > قطع الاتصال. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار قطع الاتصال، فاختر الخيارات > خروج لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر الخيارات > اتصال.

يجب أن تكون خدمة Nokia Messaging مدعومة بواسطة الشبكة، وقد تكون غير متوفرة في جميع المناطق.

قم بتنصيب تطبيق Nokia Messaging

- ١ اختر القائمة > الرسائل ثم صندوق بريد جديد.
- ٢ اقرأ المعلومات المعروضة على الشاشة، ثم اختر بدء.
- ٣ اسمح للجهاز بالاتصال بالإنترنت، إذا طُلب ذلك.
- ٤ اختر مزود خدمة البريد الإلكتروني أو نوع الحساب.
- ٥ أدخل تفاصيل الحساب المطلوب، مثل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.

قد تعمل خدمة Nokia Messaging على الجهاز حتى لو قمت بتنصيب تطبيقات بريد إلكتروني أخرى مثل Mail for Exchange.

قارئ الرسائل

باستخدام قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع إلى رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني.

معاينة نص الرسالة — لمعاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.

فواصل العنوان — لتتمكن من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبيها، اختر تشغيل.

تنزيل الإشعارات — لضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.

تحذير قبل المسح — لضبط الجهاز لعرض تحذير قبل مسح رسالة بريد إلكتروني.

الشاشة الرئيسية — لتحديد عدد أسطر رسالة البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة الرئيسية.

Nokia Messaging

تقوم خدمة Nokia Messaging تلقائيًا بنقل البريد الإلكتروني من عنوان بريدك الإلكتروني الحالي إلى Nokia E5-00 الخاص بك. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل خدمة Nokia Messaging مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت التي يتم استخدامها غالبًا مع البريد الإلكتروني الشخصي مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات > تنزيل لغات.

عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر مستوى الصوت.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت، واختر الخيارات > تفاصيل الصوت. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر الخيارات > تشغيل الصوت.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر الخيارات > مسح.

للاستماع إلى رسائل أو رسائل بريد إلكتروني جديدة، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر حتى يتم فتح قارئ الرسائل.

للاستماع إلى رسالة من صندوق الوارد، انتقل إلى الرسالة، ثم اختر الخيارات > استماع. للاستماع إلى رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة، ثم اختر الخيارات > قراءة. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتًا، ومن ثم المتابعة فيما بعد، اضغط على مفتاح التنقل. للتخطي إلى الرسالة التالية، انتقل إلى اليمين. لإعادة تشغيل الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل إلى اليسار. للرجوع إلى الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار إلى بداية الرسالة.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية بتنسيق نص بدون الصوت، اختر الخيارات > عرض.

الحديث

اختر القائمة > لوحة التحكم > حديث.



هام: احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك الضبط الصحيح للاتصال في المكان الصحيح.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع تكاليف نقل البيانات. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١ اختر رسالة جديدة.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة وكتائبات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يتعرف جهازك على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح لرسائل الوسائط المتعددة آلياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

كتابة الرسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

- ٢ لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، اختر رسالة. لإرسال رسالة وسائط متعددة تتضمن مقطع صوت واحد، اختر رسالة صوتية. لإرسال بريد إلكتروني، اختر بريد إلكتروني.
- ٣ في الحقل "إلى"، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.
- ٤ في حقل الموضوع، أدخل موضوع الرسالة لرسالة الوسائط المتعددة أو رسالة البريد الإلكتروني. لإخفاء أو عرض الحقول عند كتابة رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < حقول عناوين الرسالة.
- ٥ في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإضافة نموذج أو ملاحظة إلى رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج نص < نموذج أو ملاحظة. لإضافة نموذج إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر الخيارات < إدراج نموذج.
- ٦ لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى، ثم اختر نوع الملف أو مصدره
- والملف المطلوب. لإضافة بطاقة أعمال أو شريحة أو ملاحظة أو ملف آخر إلى الرسالة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج غير ذلك.
- ٧ لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج صورة < جديد، أو إدراج مقطع فيديو < جديد، أو إدراج مقطع صوت < جديد.
- ٨ لإدراج وجه باسم إلى رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، اضغط على مفتاح sym ثم اختر الوجه باسم.
- ٩ لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات < إضافة مرفق، واختر الذكرة ثم اختر الملف المراد إرفاقه. يشير  إلى مرفق بريد إلكتروني.
- ١٠ لإرسال رسالة، اختر الخيارات < إرسال، أو اضغط على مفتاح الاتصال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.
-  ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجه المحددة.

- ٢ اختر الخيارات < نسخ.
 - ٣ اختر أي حافظة، ثم اختر موافق لبدء النسخ.
- لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

 هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

تلميح: في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتعذر فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.

- ١ للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر الخيارات < رد.
- ٢ اختر إلى المرسل للرد على المرسل، أو اختر إلى الكل للرد على كل شخص مدرج داخل الرسالة المستلمة، أو اختر عبر رسالة صوتية للرد باستخدام رسالة

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تكون قادراً على إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها بتنسيق ملف MP4، أو التي تجاوزت الحد المسموح به لحجم الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < رسائل بطاقة SIM.

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

- ١ اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد أو تحديد الكل لتحديد كافة الرسائل.

- ٣ صوتية، أو اختر بالبريد الإلكتروني للرد عبر رسالة بريد إلكتروني. تتوفر رسائل البريد الإلكتروني فقط عند تهيئة صندوق البريد وإرسالها من عنوان بريد إلكتروني.
- ٣ أدخل نص الرسالة ثم اختر الخيارات < إرسال.
- إنشاء عروض تقديمية**
- ٤ اختر القائمة < الرسائل.
- ٥ لا يمكن إنشاء عروض وسائط تقديمية في حال ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على محظور. لتغيير الضبط اختر الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < وضع إنشاء رسائل MMS < حر، أو موجه.
- ١ لإنشاء عرض تقديمي، اختر رسالة جديدة < رسالة. يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة استنادًا إلى المحتوى الذي تم إدخاله.
- ٢ في خانة إلى، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.
- ٣ اختر الخيارات < إدراج محتوى < إدراج عرض تقديمي ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.
- ٤ انتقل إلى منطقة النص، ثم أدخل النص.
- ٥ لإدراج صور، أو صوت، أو مقاطع فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر الخيارات < إدراج محتوى.
- ٦ لإضافة شرائح، اختر الخيارات < إدراج محتوى < شريحة جديدة.
- لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر الخيارات < ضبط الخلفية.
- لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر الخيارات < ضبط المؤثر.
- لمعاينة العرض التقديمي، اختر الخيارات < معاينة. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل وسائط متعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، ثم اختر الخيارات > تشغيل العرض.

تلميح: لعرض كائن وسائط متعددة وتشغيله في رسالة وسائط متعددة، اختر عرض الصورة، تشغيل مقطع صوت، أو تشغيل مقطع فيديو.

لعرض اسم مرفق وحجمه اختر الرسالة، ثم الخيارات > الكائنات.

لحفظ كائن وسائط متعددة، اختر الخيارات > الكائنات، ثم الكائن، ثم الخيارات > حفظ

أنواع الرسائل الخاصة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لييقاف العرض التقديمي مؤقتاً، اضغط على أيّ من مفاتيح الاختيار.

لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر الخيارات > استمر.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جداً لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر الخيارات > تنشيط التمرير، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر الخيارات > بحث. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر الخيارات < حفظ الكائن.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر الخيارات < أوامر الخدمة. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر الخيارات < إرسال.

رسائل الخدمة

يتم إرسال رسائل الخدمة إلى جهازك بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل: عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

لتحديد ضبط رسائل الخدمة، اختر الخيارات < الضبط < رسالة خدمة.

لتنزيل الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر الخيارات < تنزيل رسالة.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية وتفاصيل أخرى خاصة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر الخيارات < تفاصيل الرسالة.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضاً باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < إذاعة محمولة.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الجهاز في وضع SIM عن بُعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائيًا. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو اطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج "الضبط".

الخيارات < الضبط < استقبال < تشغيل.

عرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الخيارات < اشتراك.

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

مراكز الرسائل — لعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو إنشاء مركز جديد.

مركز الرسائل المستخدم — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.

ترميز الحروف — اختر دعم ناقص لاستخدام تحويل الحروف آلياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.

استلام تقرير — حدد نعم إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة — اختر المدة التي سيظل مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال

تلميح: يمكنك تعيين موضوعات هامة كموضوعات ساخنة. يتم إخطارك في الشاشة المحلية، عند استلام رسالة تتعلق بموضوع ساخن. اختر موضوعاً، ثم اختر الخيارات < تحديد هام.

إضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر الخيارات < الموضوع.

ضبط الرسائل

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط

افتح نوع الرسالة المقصود، وحدد جميع الحقول المميزة بـ يجب تحديده، أو بعلامة نجمية حمراء.

محتويات لا تدعمها الشبكة أو الجهاز المستلم، في رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.

نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.

جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كانت متاحة. اختر **آلي** دائماً لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً بشكل تلقائي، أو اختر **آلياً في الشبكة المحلية** لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل المثال، عندما تكون مسافراً للخارج، وبعيداً عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر **يدوياً** لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر **يقاف** لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعوماً في جميع المناطق.

السماح بالرسائل المجهولة — للسماح باستلام رسائل من مرسلين مجهولين.

الرسالة إذا تعرضت لمحاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة كـ — لتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر، فاكس أو بريد إلكتروني مثلاً. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال المفضل — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من جهازك.

رد بواسطة نفس المركز — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط

اختر مما يلي:

حجم الصورة — لضبط أحجام الصور في رسائل الوسائط المتعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS — اختر **محظور** لضبط جهازك كي يقوم بمنعك من إدراج

للسماح لجهازك باستقبال رسائل الخدمة من مزود الخدمة الخاص بك، اختر رسائل الخدمة < تشغيل.

لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر تنزيل رسائل < ألياً أو يدوياً. في حالة اختيار ألياً، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < إذاعة محمولة.

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، اختر استقبال < تشغيل.

لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر اللغة.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر اكتشاف الموضوعات < تشغيل.

استلام إعلانات — لاستلام رسائل محددة كإعلانات.

استلام التقارير — لطلب تقارير تسليم الرسائل المرسله وقراءتها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير — اختر نعم لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

سريان الرسالة — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علمًا بأن أقصى وقت هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

يتطلب الجهاز دعماً من الشبكة؛ كي يشير إلى استلام الرسائل المرسله أو قراءتها. وقد لا يعتمد دوماً على هذه المعلومات، وفقاً للشبكة وظروف أخرى.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة خدمة.

الضبط الآخر

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < أخرى.

اختر مما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.

عرض الحافظات — لاختيار ما إذا كنت تريد رؤية معلومات حافظة في سطر أم سطرين.

معلومات حول الدردشة

باستخدام دردشة (خدمة شبكة)، يمكنك تبادل الرسائل الفورية مع أصدقائك. ويمكنك الدخول إلى عدة خدمات أو مجتمعات دردشة في وقت واحد والتبديل بينها. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تصفح الويب، يمكنك ترك التطبيق دردشة قيد التشغيل في الخلفية، وسيستمر إشعارك بالرسائل الفورية الجديدة.

التطبيق دردشة مثبت مسبقاً على جهازك. لبدء الدردشة، اختر القائمة < الإنترنت < دردشة.

قد ينتج عن استخدام خدمات الشبكة وتنزيل المحتوى إلى جهازك تحمُّك لتكاليف مرور البيانات.

إعداد تطبيق Office Communicator

باستخدام تطبيق Office Communicator، يمكنك التواصل مع زملائك ورؤية مدى تواجدهم.

١ اختر القائمة < المكتب < Communicator.

٢ قم بتحديد الضبط.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل تلقائيًا بين شبكتي GSM و3G. يشار إلى شبكات GSM بالرمز **٣** في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات 3G بالرمز **3G**.

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، الهاتف < الشبكة، ثم اختر مما يلي:

وضع الشبكة — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت وضع مزدوج، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو 3G تلقائيًا. وفقًا لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. ويتم عرض هذا

التوصيل

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك أيضًا استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطًا في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها

حول الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

لاستخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يجب أن تتوفر في الموقع، كما يجب أن يكون الجهاز متصلاً بشبكة WLAN. تكون بعض الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN محمية، وتكون بحاجة إلى مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بها.

 ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم شبكة محلية لاسلكية WLAN أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي.

استخدم التشفير لزيادة أمان اتصال WLAN. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة أنواع الوصول الأخرى إلى بياناتك.

اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

اختيار المشغل — اختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار شبكة من قائمة يدويًا. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك الخلوية المحلية.

عرض معلومات الخلية — قم بضبط الجهاز ليُحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) وتنشيط استقبال معلومات الخلية.

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي تدعم شبكة WLAN.

معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < لوحة التحكم >
التوصيل < معالج WLAN.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر بدء تصفح الويب.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (SSID، مُعرّف ضبط الخدمة) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر متابعة تصفح الويب.

لإنهاء الاتصال النشط، اختر الاتصال ثم اختر قطع اتصال WLAN.

اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر عرض إتاحة WLAN < نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر بحث عن شبكات. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار عرض إتاحة WLAN < نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختبار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة ألياً، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً، اختر اختبار الاتصال بالإنترنت < تشغيل ألي، الطلب في كل مرة أو عدم التشغيل مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل ألي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < معالج WLAN ثم الخيارات.

اختر مما يلي:

ترشيح شبكات WLAN — لترشيح شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) من قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. ولن يتم عرض الشبكات التي تم اختيارها في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LAN لاسلكية.

التفاصيل — لعرض تفاصيل شبكة معروضة ضمن القائمة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط، يتم عرض تفاصيل الاتصال.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN: أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

لغلق كافة الاتصالات المفتوحة، اختر
الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات،
اختر الخيارات > التفاصيل.

التزامن

باستخدام تطبيق "التزامن"، يمكنك مزامنة ما
لديك من ملاحظات وأسماء ومعلومات أخرى
مع مركز خدمة بعيد.

اختر القائمة > لوحة التحكم >
التوصيل > التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود
الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري
للتزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع
التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه
سابقاً.

تضمن أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول
للسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل
#62209526* في الشاشة الرئيسية. يتم
عرض عنوان MAC.

اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة > لوحة التحكم >
التوصيل > مدير الاتصال.

اختر اتصالات البيانات النشطة.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة،
يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

مكالمات البيانات



اتصالات حزم البيانات



اتصالات شبكة LAN اللاسلكية



(WLAN)

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات
والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد
يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب
الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات > قطع
الاتصال.

بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Video Remote و Audio Distribution Dial و Basic Printing و Basic Imaging و Control و Generic Access و File Transfer و up Networking و Human Interface و Headset و Hands-free و SIM و Phone Book Access و Object Push و Device Service Discovery و Serial Port و Access و Application و Generic Object Exchange. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عند قفل الجهاز، تكون الاتصالات بالأجهزة المصرح بها هي المتوفرة فقط

ضبط Bluetooth

اختر القائمة < لوحة التحكم والتوصيل > Bluetooth.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات < تزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد
اختر الخيارات < وضع تزامن جديد.

إدارة أوضاع التزامن
اختر الخيارات و اختر الخيار المطلوب.

اتصال Bluetooth

حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وطاقم السيارة باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ولنقل ملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق، ولطباعة الصور من خلال طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مده ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش

اختر مما يلي:

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات.

Bluetooth — لتنشيط اتصال Bluetooth.

رؤية هاتفي — للسماح بعرض جهازك لأجهزة Bluetooth الأخرى، اختر إظهار للجميع. ولضبط طول المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من عرض إلى مخفي، اختر تحديد مدة. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

اسم هاتفي — لتعديل اسم الجهاز. يتم عرض الاسم لأجهزة Bluetooth الأخرى.

وضع استخدام SIM عن بعد — للسماح لجهاز آخر، مثل أحد ملحقات طاقم السيارة المتوافق، باستخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

١ افتح التطبيق حيث تم تخزين العنصر الذي تريد إرساله.

٢ انتقل إلى عنصر، واختر الخيارات < إرسال > ب Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:

كـمبـوتـر 

هاتف 

جهاز صوت أو فيديو 

تلميحات الحماية

اختر القائمة < لوحة التحكم والتوصيل > Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، للتحكم في من يمكنه العثور على الجهاز والاتصال به، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. ولا يؤثر إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth على الوظائف الأخرى الموجودة بالجهاز.

مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط

❖ جهاز آخر

لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة

وسيطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة جار إرسال البيانات على الشاشة.

١ للاقتران مع أحد الأجهزة، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. يتم عرض الأجهزة الموجودة داخل المدى على الشاشة.

٢ اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضاً.

٣ تتصل بعض ملحقات الصوت بجهازك آلياً بعد الاقتران. أو انتقل إلى الجهاز الملحق، واختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل #2820*.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز * في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط أحد الأجهزة كمصرح له أو غير مصرح له، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

ضبط ك"مصرح به" — يمكن أن تتم

الاتصالات بين هاتفك وبين الجهاز غير المصرح له دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً تثق به. ويشير الرمز

الأجهزة المقترنة

لإجراء اقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة، في شاشة العرض الرئيسية لاتصال Bluetooth، انتقل يميناً.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (1 إلى 16 رقماً)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور

على أنها الذاكرة التي يتم فيها تخزين البيانات.

حظر الأجهزة

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بجهازك.

اختر القائمة < لوحة التحكم والتوصيل > Bluetooth.

حظر جهاز

من علامة التبويب الأجهزة المقترنة، انتقل إلى الجهاز الذي تريد حظره، ثم اختر الخيارات < حظر.

إلغاء حظر جهاز

من علامة التبويب الأجهزة المحظورة، انتقل إلى الجهاز، ثم اختر الخيارات < مسح.

إلغاء حظر جميع الأجهزة المحظورة

اختر الخيارات < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وإذا قبلت الاستفسار، فسيتم إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبطك "غير مصرح له" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر الخيارات < مسح.

إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر الخيارات < مسح الكل.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استقبالك بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز  ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز .

تلميح: إذا قام الجهاز بإخطارك بأن الذاكرة ممتلئة عند محاولتك استلام بيانات من خلال اتصال Bluetooth، فقم بتغيير بطاقة الذاكرة

وضع "استخدام SIM عن بعد"

مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك، لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM عن بعد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.

قبل تنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد"، يجب إقران الجهازين معاً وتبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور مكون من 16 رقماً، وقم بضبط الجهاز الآخر كمصح له.

لاستخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهاز ملحق طقم سيارة متوافق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وقم بتمكين استخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهازك.

قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

كابِل البيانات

لتجنب تلف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل البيانات.

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

١ قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل البيانات.

٢ عندما يسأل الجهاز عن الوضع المطلوب استخدامه، اختر مخزن كبير السعة. في هذا الوضع، يُمكنك التعامل مع الجهاز كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.

٣ قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال، من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام التشغيل Microsoft Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

عند تشغيل وضع "استخدام SIM عن بعد" في جهازك، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز X في مؤشر قوة الشبكة، ويتعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية شبكة خلوية.

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي

Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر PC Suite.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.

حول الشبكة المحلية

باستخدام الشبكة المحلية، يمكنك مشاركة ملفات الوسائط ومزامنتها في الجهاز المحمول مع الأجهزة الأخرى، مثل الكمبيوتر أو نظام الصوت أو التلفزيون. كما يمكنك أيضاً عرض ملفات الوسائط وتشغيلها من أجهزة الشبكة المحلية الأخرى على جهازك أو على الأجهزة المتوافقة الأخرى. على سبيل المثال، يمكنك تشغيل الموسيقى المخزنة في الجهاز باستخدام نظام استريو منزلي معتمد من قبل تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة (DLNA)، الذي يتحكم في قوائم التشغيل ومستويات الصوت مباشرة من جهازك.

الجهاز متوافق مع نظام التوصيل والتشغيل العالمي (UPnP) ومعتمد من تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة. ويمكنك إنشاء شبكة محلية باستخدام جهاز نقطة وصول أو جهاز توجيه لشبكة LAN (WLAN) لاسلكية.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite على جهازك، قم بتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر PC Suite كوضع اتصال USB.

لمزامنة الموسيقى الموجودة على الجهاز باستخدام التطبيق Nokia Ovi Player، قم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر PC Suite كوضع اتصال USB.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < USB ووضع اتصال USB، ثم اختر الخيار المطلوب.

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل البيانات بالجهاز، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < USB والسؤال عند الاتصال > نعم.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi

الإنترنت

يمكنك توصيل أجهزة UPnP المتوافقة الممكنة من شبكة WLAN والمعتمدة من DLNA بالشبكة.

أمثلة للأجهزة المتوافقة

- جهاز محمول
- كمبيوتر متوافق
- تليفزيون
- نظام صوت
- جهاز استقبال وسائط متعددة لاسلكي متوافق، تم توصيله بنظام صوت

يمكنك أيضاً تخزين ملفات الوسائط في مركز خدمة الوسائط أو جلب ملفات الوسائط من مركز خدمة محلي متوافق.

لاستخدام وظيفة WLAN الخاصة بالجهاز في شبكة محلية، يجب أن يكون لديك اتصال محلي بشبكة WLAN يعمل.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة WLAN. استخدم ميزة الشبكة المحلية في شبكة WLAN الأساسية مع جهاز نقطة وصول لشبكة WLAN مع تمكين التشفير.

باستخدام متصفح الويب؛ يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. كما يمكنك تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً للهواتف المحمولة، وكذلك استخدام لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML)، أو لغة التعيين اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، تحتاج إلى تهيئة نقطة وصول إنترنت على هاتفك. يتطلب متصفح الويب دعم الشبكة.

تصفح الويب

باستخدام تطبيق "المتصفح"، يمكنك تصفح صفحات الويب.

اختر القائمة < الإنترنت > الويب.

اختصار: لفتح المتصفح، اضغط على الاستمرار على 0 (صفر) في الشاشة الرئيسية.

حظر الفتح التلقائي لنوافذ متعددة أو السماح به
اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > حظر أو سماح.

عرض مفاتيح الاختصارات
اختر الخيارات < اختصارات لوحة المفاتيح. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر تحرير.

تكبير صفحة ويب وتصغيرها
للتكبير، اضغط على *. للتصغير، اضغط على #.

تلميح: لإرسال المتصفح إلى الخلفية دون الخروج من التطبيق أو إغلاق الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

لفتح شريط الأدوات
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال في منطقة خالية بصفحة ويب.

الانتقال إلى صفحة ويب

من شاشة عرض العلامات، اختر علامة أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل  آلياً)، ثم اختر ذهاب إلى.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل مقاطع الفيديو - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فأدخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم عرض مقاطع الفيديو.

تعطيل الرسومات لتوفير مساحة الذاكرة وزيادة سرعة التنزيل

اختر الخيارات < الضبط > الصفحة < تحميل المحتوى > نص فقط.

تحديث محتوى صفحة الويب

اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

عرض لقطات شاشة لصفحات الويب التي قمت بزيارتها

اختر رجوع. يتم فتح قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية. يتوفر هذا الخيار عند تنشيط قائمة التاريخ في ضبط المتصفح.

التنقل في الصفحات

عند استعراض صفحة ويب كبيرة، يمكنك استخدام "خريطة مصغرة" أو "عرض مصغر للصفحة" لعرض الصفحة في لمحة واحدة.

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

تنشيط الخريطة المصغرة

اختر الخيارات > الضبط > عام > خريطة مصغرة > تشغيل.

عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

الانتقال على الخريطة المصغرة

انتقل لليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل. وعند العثور على الموقع المطلوب، أوقف التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتظل في الموقع المحدد.

العثور على معلومات في صفحة ويب باستخدام العرض المصغر للصفحة

1 اضغط على 8. سيتم فتح صورة مصغرة لصفحة الويب الحالية.

للتحرك داخل شريط الأدوات انتقل يميناً أو يساراً.

لاختيار ميزة من شريط الأدوات اضغط على مفتاح الانتقال

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب.

 **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.

 **العلامات** — لفتح عرض العلامات.

 **شاشة كاملة** — لعرض صفحة الويب في شاشة كاملة.

 **عرض مصغر للصفحة** — لعرض مصغر لصفحة الويب الحالية.

 **بحث حسب الكلمة الأساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.

 **الضبط** — قم بتعديل ضبط متصفح الويب.

الاشتراك في أحد الروابط الإخبارية عندما يكون الرابط متاحًا على الصفحة اختر الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية.

تحديث رابط إخباري

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الرابط ثم اختر الخيارات < خيارات الروابط الإخبارية < تحديث.

ضبط تحديث ألي لجميع الروابط الإخبارية في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < تحرير < تعديل. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

بحث المحتوى

باستخدام البحث بالكلمات الأساسية، يمكنك العثور على معلومات تبحث عنها في صفحة ويب بسهولة.

اختر القائمة < الإنترنت < الويب.

٢ قم بالتنقل على الصورة المصغرة، بالانتقال إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

٣ عند العثور على جزء تريد عرضه، اختر موافق للانتقال إلى هذا الجزء في صفحة الويب.

روابط إخبارية ومدونات

باستخدام الروابط الإخبارية، يمكنك بسهولة متابعة عناوين الأخبار وسجلات الويب المفضلة لديك.

اختر القائمة < الإنترنت < الويب.

الروابط الإخبارية هي ملفات بصيغة XML موجودة في صفحات الويب. ويتم استخدامها لمشاركة على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار أو سجلات الويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يقوم تطبيق المتصفح أليًا باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

تعديل العلامات أو مسحها
اختر الخيارات < مدير العلامات.

إرسال علامة أو إضافتها أو ضبط صفحة
ويب تم حفظها كعلامة كصفحة رئيسية
اختر الخيارات < خيارات العلامات.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يساعد تفريغ ذاكرة التخزين المؤقتة في
الحفاظ على بياناتك آمنة.

اختر الخيارات < مسح بيانات السرية <
الذاكرة المؤقتة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة
تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا
حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية
تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة
الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو
الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة
الهاتف المؤقتة.

إنهاء الاتصال

إنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر
الخيارات < خروج.

البحث عن نص في صفحة الويب الحالية
اختر الخيارات < بحث عن كلمة أساسية.
لانتقال إلى المطابقة السابقة أو التالية،
انتقل لأعلى أو لأسفل.

تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب
الحالية، اضغط على 2.

العلامات

يمكنك تخزين صفحات الويب المفضلة لديك
في "العلامات" للوصول الفوري.

اختر القائمة < الإنترنت < الويب.

علامات الوصول

١ إذا كانت لديك صفحة أخرى بخلاف
صفحة "العلامات" كصفحة رئيسية،
فاختار الخيارات < ذهاب إلى <
العلامات.

٢ اختر عنوان ويب من القائمة أو من
مجموعة العلامات الموجودة في
الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

حفظ صفحة الويب الحالية كعلامة
أثناء التصفح، حدد الخيارات < خيارات
صفحات الويب < حفظ كعلامة.

استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر القائمة < الإنترنت > الويب، ثم اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

ضبط عام

نقطة الوصول — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك بشكل مسبق. قد لا تتمكن من تغيير نقاط الوصول أو إنشائها أو تعديلها أو حذفها.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بجمعها حول زيارتك لصفحات الويب المختلفة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب

الخيارات < خيارات العرض > تحميل الصور.

الترميز الافتراضي — إذا لم يتم عرض رموز النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر وفقاً للغة الصفحة الحالية.

حظر النوافذ المنبثقة — للسماح بالفتح أو الحظر الآلي للنوافذ المنبثقة المختلفة ألياً أثناء التصفح.

إعادة التحميل ألياً — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب ألياً أثناء التصفح.

حجم الخط — لتحديد حجم الخط المستخدم في صفحات الويب.

ضبط السرية

صفحات تم زيارتها مؤخراً — لتمكين جمع العلامات ألياً أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ عناوين صفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً مع إخفاء الحافظة من عرض العلامات، فاختر إخفاء حافظة.

حفظ بيانات النموذج — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ بيانات كلمة السر أو البيانات التي تقوم بإدخالها في النماذج المختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة التالية لفتح الصفحة.

الصفحة الرئيسية — لتحديد الصفحة الرئيسية.

خريطة مصغرة — لتشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها. تساعد الخريطة المصغرة على التنقل عبر صفحة الويب.

قائمة التاريخ — إذا قمت باختيار تشغيل، أثناء التصفح للاطلاع على قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، فاختر رجوع.

لاحقة عنوان الويب — لإدخال لاحقة عنوان ويب يستخدمها الجهاز افتراضياً عند إدخالك لعنوان ويب في حقل ذهاب إلى على سبيل (.org أو .com، المثال).

تحذيرات الحماية — لإخفاء إشعارات الحماية أو إظهارها.

نص Java أو ECMA — لتمكين استخدام النصوص أو تعطيله.

أخطاء نصوص Java أو ECMA — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات نصية.

ضبط الصفحة

تحميل المحتوى — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور أو كائنات أخرى أثناء التصفح. إذا قمت باختيار نص فقط لتحميل صور أو كائنات في وقت لاحق أثناء التصفح، اختر

بتطبيقات أخرى كتطبيق الأسماء، وإرسال ملاحظات إلى آخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة.

إنشاء ملاحظة
ابدأ الكتابة.

تعديل ملاحظة

اختر الخيارات < خيارات التعديل.

إضافة خط سميك أو مائل أو خط أسفل النص

اضغط مع الاستمرار على المفتاح shift، ثم انتقل لتحديد النص. ثم اختر الخيارات < النص.

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:

إدراج — إدراج عناصر في الملاحظة.

إرسال — لإرسال الملاحظة إلى جهاز متوافق.

ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ملفات الاسترجاع — لتمكين استلام وإرسال ملفات الاسترجاع أو تعطيلها.

ضبط الروابط الإخبارية للويب

نقطة الوصول للتحديث الآلي — لاختيار نقطة الوصول ليتم التحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون تحديثات آلية نشطة.

تحديث عند التجوال — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً عند القيام بالتجوال.

تطبيق أدوات المكتب من Nokia

يُدمج تطبيق تطبيق أدوات المكتب من Nokia إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعّالة مع فرق العمل.

الملاحظات النشطة

اختر القائمة < المكتب > ملاح. نشطة.

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء أنواع الملاحظات المختلفة وتعديلها وعرضها، مثل مذكرة اجتماع أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدراج صور وفيديو وصوت في الملاحظات. كما يمكنك ربط ملاحظات

ضبط الملاحظات النشطة

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة
والخيارات > الضبط

اختيار مكان حفظ الملاحظات

اختر الذاكرة المستخدمة، ثم اختر الذاكرة
المطلوبة.

تغيير تخطيط الملاحظات النشطة

اختر تغيير العرض > شبكة أو قائمة.

عرض الملاحظة أثناء المكالمات الهاتفية

اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمة > نعم.

تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء

المكالمات الهاتفية مؤقتاً، اختر عرض
الملاحظة أثناء مكالمة > لا. وبهذه الطريقة
لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات
الأسماء.

الحاسبة

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء
العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول
للعلمية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل
الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل
الرقم الثاني للعلمية الحسابية واختر =. تقوم
الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم
إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في
خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم
أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في
الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو
إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة.
لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح
تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر
الخيارات > آخر نتيجة.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر
الخيارات > الذاكرة > حفظ

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة
واستخدامها في عملية حسابية، اختر
الخيارات > الذاكرة > استرجاع.

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها
اختر الخيارات < خيارات بطاقة الذاكرة،
ثم اختر الخيار المطلوب.

بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر
اختر الخيارات < كلمة السر لبطاقة
الذاكرة.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة
متوافقة في الجهاز فقط.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

اختر القائمة < المكتب < مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر
أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً،
واختر الخيارات < ذاكرة الهاتف
الاحتياطية. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة
كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها
احتياطياً.

التطبيق Quickoffice

حول Quickoffice

اختر القائمة < المكتب < Quickoffice.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات
وإدارتها وفتحها.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد
ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل
بجهازك، اختر الخيارات < محركات
الأقراص البعيدة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة < المكتب < مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات < بحث.
اختر المكان الذي تريد البحث فيه، ثم أدخل
مصطلح بحث يطابق اسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات أو نسخها، أو إنشاء
حافظات جديدة، اختر الخيارات < تنظيم.

تعديل بطاقة الذاكرة

يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة لمسح البيانات
الموجودة عليها، أو يمكنك حماية البيانات
الموجودة على بطاقة الذاكرة بكلمة سر.

اختر القائمة < المكتب < مدير الملفات.

- ٢ انتقل إلى حقل الوحدة الأول، ثم اختر الخيارات < حدد الوحدة. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها ثم اختر موافق. انتقل إلى حقل الوحدة التالي، ثم اختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.
- ٣ انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

- اختر القائمة < المكتب < المحول.
- عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.
- يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو ١ دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

- ١ لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى حقل النوع، ثم اختر الخيارات < أسعار العملة.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword، Quicksheet، وMicrosoft Word مستندات، وMicrosoft Excel أوراق عمل، وQuickpoint، وMicrosoft PowerPoint عروض تقديمية، وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 و2007 وXLS وDOC بتنسيقات ملفات (PPT) وباستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات.

وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

المحول

اختر القائمة < المكتب < المحول.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل القياسات

اختر القائمة < المكتب < المحول.

- ١ انتقل إلى حقل النوع واختر الخيارات < نوع التحويل لفتح قائمة بالقياسات. اختر نوع القياس المطلوب استخدامه (بخلاف العملة) ووافق.

قارئ PDF

اختر القائمة < المكتب < Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صور أو صفحات ويب، من جهازك. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملف

طباعة ملفات

اختر القائمة < لوحة التحكم < التوصيل < طابعات.

قبل الطباعة، تأكد من تمام تنفيذ كل عمليات التكوين الضرورية لتوصيل جهازك بالطابعة.

اختر الخيارات < خيارات الطباعة، واختر مما يلي:

٢ انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.

٣ لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر الخيارات < ضبط كعملة أساسية.

٤ اختر نعم < تم لحفظ التغييرات.

بعد ضبط كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة < المكتب < Zip.

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشيف جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات فردية أو متعددة مضغوطة أو أدلة إلى الأرشيف، وتعيين كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط المستخدم.

ويمكنك حفظ الملفات المؤرشفة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

ضبط الطابعة

اختر القائمة < لوحة التحكم >
التوصيل < طابعات.

لإضافة طابعة جديدة، حدد الخيارات <
إضافة.

حدد ما يلي:

طابعة — إدخال اسم للطابعة.

برنامج التشغيل — تحديد برنامج تشغيل
للطابعة.

الحامل — تحديد حامل للطابعة.

نقطة الوصول — تحديد نقطة الوصول.

المنفذ — تحديد المنفذ.

مضيف — تحديد المضيف.

المستخدم — إدخال المستخدم.

قائمة انتظار — إدخال قائمة انتظار
الطابعة.

الاتجاه — تحديد الاتجاه.

حجم الورق — تحديد حجم الورق.

نوع الوسائط — تحديد نوع الوسائط.

وضع الألوان — تحديد وضع الألوان.

طراز الطابعة — تحديد طراز الطابعة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

طابعة — لطباعة مستند. للطباعة إلى ملف،
اختر طابعة إلى ملف، وحدد الموقع للملف.

إعداد الصفحة — يمكنك تغيير حجم الورقة
واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو
تذييل للصفحة. علمًا بأن الحد الأقصى لرأس
الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفًا.

معاينة — معاينة المستند قبل الطابعة.

خيارات الطابعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر
الخيارات < خيارات الطابعة > طابعة.

حدد الخيارات التالية:

طابعة — اختيار طابعة متاحة من القائمة.

طابعة — اختيار كل الصفحات، الصفحات
الزوجية، أو الصفحات الفردية كنطاق
الطابعة.

نطاق الطابعة — اختيار كل صفحات

النطاق، الصفحة الحالية، أو صفحات
محددة كنطاق الصفحات.

عدد النسخ — اختيار عدد النسخ المراد
طباعتها.

طابعة إلى ملف — اختيار الطابعة إلى ملف
وتحديد الموقع للملف.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

عرض طباعة صورة

بعد اختيار الصور لطباعتها واختيار الطابعة، حدد ضبط الطابعة.

اختر مما يلي:

التخطيط — لاختيار التخطيط للصور.

مقاس الورق — لتحديد حجم الورق.

جودة الطباعة — لاختيار جودة الطباعة.

القاموس

يمكنك ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى. وقد لا يتم دعم جميع اللغات.

البحث عن كلمة لترجمتها

١ اختر القائمة < المكتب < القاموس.

٢ قم بإدخال نص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها.

٣ اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طباعة متوافقة مع تقنية PictBridge. يمكنك فقط طباعة صور بتنسيق ملف JPEG.

لطباعة صور في "الصور" أو الكاميرا أو عارض الصور، قم بتحديد الصور، ثم اختر الخيارات < طباعة.

التوصيل بالطابعة

قم بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة مزودة بكبل بيانات متوافق، ثم اختر نقل الصور كوضع اتصال USB.

لضبط الجهاز ليسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر القائمة < لوحة التحكم ثم التوصيل < USB < السؤال عند الاتصال < نعم.

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطابعة، يتم عرض الصور المختارة باستخدام التخطيطات المحددة مسبقًا.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر الخيارات < التزامن. اختر بدء لبدء التزامن، أو اختر الضبط لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس مسافات. تتطلب هذه التطبيقات وجود اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل

أستماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

ملاحظات

اختر القائمة < المكتب < ملاحظات.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة أخرى متوافقة، وحفظ ملفات النصوص البسيطة المستلمة (TXT بتنسيق ملف)، في تطبيق ملاحظات.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

لفتح ملاحظة، اختر الخيارات < فتح.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة، اختر الخيارات < إرسال.

إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة A-GPS، اختر القائمة < التطبيقات < الموقع < بيانات GPS، ثم اختر الخيارات < ضبط تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز < الخيارات < تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات.

البيانات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحظة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يعدم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.


التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها الهاتف، وما إذا كان يستقبل إشارات من الأقمار الصناعية أم لا، اختر القائمة < التطبيقات < الموقع < بيانات GPS والخيارات < حالة القمر الاصطناعي.

يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة


عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.

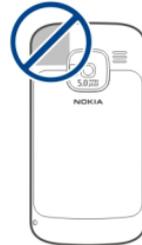

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.

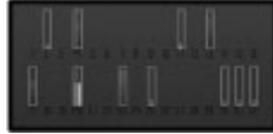

المواقع

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع > المعالم.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

معلم جديد — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لاختيار الموقع من الخريطة،

عند العثور الهاتف على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط زادت قوة إشارة القمر الصناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك الحالي، يتغير لون الشريط.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. علماً بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، كلما زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات

يستخدم توجيه المسار بوضلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوضلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر الخيارات < تعيين الوجهة ثم اختر معلماً كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر إيقاف الملاحظة.

مقياس الرحلة

اختر القائمة < التطبيقات < الموقع < بيانات GPS ثم مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

اختر تحديد من الخريطة. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوي.

تعديل — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).

إضافة إلى فئة — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.

إرسال — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة فيحافظة صندوق الوارد في الرسائل.

يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر الخيارات < تحرير الفئات.

بيانات GPS

توجيه المسار

اختر القائمة < التطبيقات < الموقع < بيانات GPS ثم الملاحظة.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأته في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

Bluetooth GPS — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
معتمدة على الشبكة — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

مركز خدمة تحديد المواقع

لتحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد موقع لطرق تحديد الموقع التي تدعمها الشبكة، مثل GPS المساعد أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط

ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر نظام القياس < متري أو إمبراطوري.

لتحديد تنسيق عرض معلومات الإحداثيات على جهازك، اختر صيغة الإحداثية، ثم اختر التنسيق المناسب.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < بدء أو إيقاف. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء حساب جديد، اختر الخيارات < إعادة ضبط لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر إعادة بدء.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < تحديد الموقع.

طرق تحديد الموقع

اختر مما يلي:

نظام GPS المضمن — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.

نظام GPS المعزز — لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة بيانات مساعدة.

الخرائط

نظرة عامة على الخرائط



اختر القائمة > خرائط.

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "خرائط Ovi".
- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.


اختر القائمة > خرائط ثم اختر موقعي.

عندما يكون اتصال GPS نشطًا، يتم تمييز موقعك الحالي أو آخر موقع معروف على الخريطة بالرمز . وإذا كانت ألوان الرمز

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات

مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

عرض خرائط

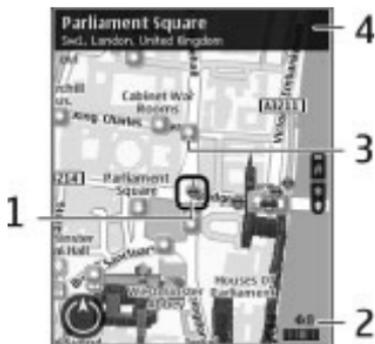

- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة؛ لتحديد مكانك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر موقعي.

اضغط على 1، ثم اختر مما يلي:

باهتة، فهذا يعني أنه لا توجد إشارة GPS متوافرة.

إذا كانت الهوية الخلوية التي يعتمد عليها تحديد المواقع هي المتاحة فقط تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد المواقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات.

التحرك على الخريطة

استخدم مفتاح الانتقال. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف اضغط على 0.

التكبير أو التصغير

اضغط على * أو #.

إذا قمت بتصغير منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت عند السفر للخارج.

لضمان عدم استخدام الجهاز لاتصال إنترنت، اختر خيارات < إعدادات > إنترنت < اتصال > غير متصل بالشبكة من القائمة الرئيسية.

حول طرق تحديد الموقع

يعرض التطبيق "خرائط" موقعك على الخريطة باستخدام GPS أو A-GPS أو تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخلية.

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحية يعتمد على الأقمار الصناعية يُستخدم لحساب الموقع. ونظام GPS المساعد (A-GPS) هو خدمة شبكة تقوم بإرسال بيانات GPS إليك مما يعمل على تحسين سرعة تحديد المواقع ودقتها.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، سيطلب منك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل معلومات الخرائط أو استخدام نظام A-GPS.

للإشارة إلى مدى توفر إشارات القمر الصناعي. يمثل الشريط الواحد قمراً صناعياً واحداً. عندما يحاول الجهاز البحث

الخريطة — في العرض القياسي للخريطة، تكون تفاصيل، مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة سهلة القراءة.

القمر الصناعي — للحصول على عرض مُفصّل، استخدم صور الأقمار الصناعية.

المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

التبديل بين العرض ثنائي الأبعاد والعرض ثلاثي الأبعاد
اضغط على 3.

تنزيل الخرائط وتحديثها

لتفادي تكاليف نقل بيانات الهاتف المحمول، قم بتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بنقلها وحفظها على الجهاز.

استخدم التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث الخرائط وملفات التوجيه الصوتي إلى جهاز الكمبيوتر المتوافق. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المتوافق، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

تلميح: قم بحفظ الخرائط الجديدة على جهازك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

باستخدام تحديد الموقع بالاعتماد على معلومات الخليية، يتم تحديد الموقع من خلال برج الهوائي الذي يتصل به جهاز هاتفك المحمول حالياً.

قد تختلف دقة تحديد الموقع باختلاف طريقة تحديد الموقع المتاحة، وتتراوح نسبة الاختلاف من بضعة أمتار وحتى عدة كيلومترات.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" في البحث عن مواقع معينة وعن أنواع العمل الذي تبحث عنه.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر بحث عن أماكن.

١ أدخل مصطلحات البحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر مسح.

٢ اختر ذهاب.

عن إشارات أقمار صناعية، يظهر الشريط باللون الأصفر. عند توفر بيانات كافية لحساب موقعك، يتحول لون الشريط إلى الأخضر. كلما زاد عدد الشرائط الخضراء، زادت دقة حساب الموقع.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان محدد، مثل فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل أحد الأماكن

اختر مكانًا، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض التفاصيل.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها فيما بعد بشكل سريع.

اختر القائمة > خرائط

حفظ أحد الأماكن

١ اختر موقعي.

٢ انتقل إلى الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.

٣ اضغط على مفتاح الانتقال.

٤ اختر حفظ مكان.

حفظ أحد الطرق

١ اختر موقعي.

٣ في قائمة التطابقات المقترحة، انتقل إلى العنصر المطلوب. لعرض الموقع على الخريطة، اختر الخريطة.

لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، انتقل لأعلى وأسفل باستخدام مفتاح الانتقال.

عودة إلى قائمة التطابقات المقترحة
اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن القريبة

اختر تصفح الفئات، ثم اختر فئة مثل، التسوق أو وسائل الراحة والتسلية أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج للبحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضًا على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج بحث بدون اتصال إنترنت نشط وذلك إذا كان لديك خرائط خاصة بمنطقة البحث تم تخزينها على جهازك.

٢ انتقل إلى الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.

٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إضافة إلى الطريق.

٤ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

٥ اختر عرض الطريق < خيارات > حفظ طريق.

عرض الأماكن والطرق المحفوظة لديك
اختر المفضلات < أماكن أو طرق.

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بجمع الأماكن والطرق في مجموعة، عند تخطيط رحلة مثلاً.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر المفضلات.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

١ اختر أماكن.

٢ انتقل إلى المكان.

٣ اختر عرض على الخريطة.

للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسماً للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١ اختر أماكن، ثم اختر المكان.

٢ اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو اختر مجموعة موجودة بالفعل.

إذا أردت مسح الأماكن أو الطرق، أو إضافة طريق إلى مجموعة، فانقل إلى خدمة الإنترنت "خرائط Ovi" على الموقع www.ovi.com.

إرسال الأماكن إلى أصدقاك

عندما ترغب في مشاركة معلومات مكان مع أصدقاك، أرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى الأجهزة الخاصة بهم.

اختر القائمة < خرائط وموقعي

إدارة حساب Facebook الخاص بك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < الحساب > إعدادات مشاركة المكان < Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيداً والإلمام بشروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائماً أن تأخذ بعين الاعتبار مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

مزامنة المفضلات

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب "Ovi خرائط" ومزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة مع جهازك المحمول، والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

إرسال مكان إلى جهاز صديقك المتوافق
اختر موقعاً، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم
اختر إرسال.

مشاركة الموقع

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة < خرائط ثم مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.
- ٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.
- ٣ اختر موقعك الحالي.
- ٤ أدخل تحديث الحالة لديك.
- ٥ لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.
- ٦ اختر مشاركة الموقع.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا
بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما
يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة < خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيرًا لأول
مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه
الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع،
فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضًا.
قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات <
إعدادات < ملاحه < دليل القيادة أو دليل
السير، ثم اختر الخيار المناسب.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات <
تكرار.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين
جهاز الهاتف المحمول الخاص بك وخدمة
"Ovi خرائط" على الإنترنت، يجب أن يكون لديك
حساب Nokia. وإذا لم يكن لديك حساب، فاختر
خيارات < الحساب < حساب Nokia <
إنشاء حساب جديد من شاشة العرض
الرئيسية.

مزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة

اختر المفضلات < تزامن مع خدمة Ovi. إذا
لم يكن لديك حساب Nokia، فسيطلب منك
إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلات تلقائيًا
اختر خيارات < إعدادات < المزامنة <
تغيير < عند البدء والإغلاق.

تتطلب المزامنة وجود اتصال إنترنت نشط
وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر
شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة
للحصول على معلومات حول تكاليف نقل
البيانات.

لاستخدام خدمة "Ovi خرائط" عبر الإنترنت،
انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

٢ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

تعديل مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < حجم الصوت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" في الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة < خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، فسُيطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر
خيارات < إعدادات < ملاحة <
موقع المنزل < تغيير < إعادة
تحديد.

السرعة، إذا كانت متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور
اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية أو أشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور
في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > إعدادات > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

يمكن أن تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات

عرض الملاحة



3

2

4

- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 البوصلة
- 4 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتعزيز تجربة القيادة باستخدام معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذير حد

موقع المنزل < تغيير > إعادة
تحديد.

٢ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر
الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة
كلما تحركت.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء طريقك وعرضه
على الخريطة قبل الإيقاف.

اختر القائمة < خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

١ انتقل إلى نقطة البداية الخاصة بك.

٢ اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر
إضافة إلى الطريق.

٣ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة
نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار
المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

١ انتقل إلى نقطة طريق.

٢ اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر
نقل.

المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو
تنظيمه. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة
استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة
السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً
على الأقدام، يقوم التطبيق "خرائط" بإرشادك
عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير
وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة < خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار
المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى
المنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع
منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر
خيارات < إعدادات > ملاحظة <

مشي عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلاً.

٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث تشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > مُحسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً.

٣ انتقل إلى المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه، ثم اختر موافق.

تعديل موقع نقطة طريق

انتقل إلى نقطة الطريق، ثم اضغط على مفتاح الانتقال، واختر تحرير، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق < خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط الطريق

يؤثر ضبط الطريق على توجيه الملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

١ في شاشة عرض مخطط الطريق، افتح علامة التبويب إعدادات. للانتقال إلى شاشة عرض مخطط الطريق من شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.

٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. في حالة اختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق

إضفاء الطابع الشخصي

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر الخيارات < موقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض (ⓧ) في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر الخيارات < مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

عند تنشيط الوضع غير متصل، يتم إغلاق اتصالك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الجهاز والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ، ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. وإذا قمت بإزالة بطاقة SIM، يتم تنشيط الوضع غير متصل.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الهاتف، وذلك على سبيل المثال، عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية وشاشات التوقف.

الأوضاع

اختر القائمة < لوحة التحكم < الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر الخيارات < تخصيص.

لتنشيط وضع، اختر وضعاً ثم اختر الخيارات < تنشيط.

عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر الخيارات < تخصيص > نغمة التنبيه للرسائل.

تخصيص الأوضاع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع.

اختر الخيارات < تخصيص واختر مما يلي:
نغمة الرنين — اختر نغمة رنين من القائمة،
أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات
تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات
باستخدام المتصفح.

نغمة مكالمة فيديو — حدد نغمة رنين
لمكالمات الفيديو.

نطق اسم المتصل — عند تحديد هذا الخيار،
مع اتصال أحد الأشخاص المسجلين لديك في
قائمة الأسماء بك، يُصدر الجهاز نغمة رنين
خاصة مكونة من اسم المتصل منطوقًا ونغمة
الرنين المحددة.

نوع الرنين — اختر نغمة الرنين التي تريد
استخدامها للتنبيه.

مستوى صوت الرنين — اختر مستوى صوت
نغمة الرنين.

إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك
الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في
جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط
وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في
حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند استخدام الوضع غير متصل، يظل بإمكانك
استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على
سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح
الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام اتصال
Bluetooth. تذكر أنه يجب التوافق مع أي
متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة
LAN لاسلكية أو اتصال Bluetooth
واستخدامهما.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر
الخيارات < تخصيص > نغمة الرنين.
اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل
أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على
قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام
المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في
"الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة
فقط اختر الخيارات < تخصيص > تنبيه
لـ ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه

تغيير موضوع العرض

اختر القائمة < لوحة التحكم >
الموضوعات.

اختر مما يلي:

عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في
جميع التطبيقات.

عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم
في القائمة الرئيسية.

وضع الاستعداد — لتغيير الموضوع
المستخدم في الشاشة المحلية.

صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في
الشاشة الرئيسية.

صورة المكالمات — قم بتغيير الصورة
المعرضة أثناء إجراء المكالمات.

موضوعات الصوت — لتعيين صوت لأحداث
الجهاز المختلفة.

لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها،
اختر عامة < الخيارات > مؤثرات
الموضوع.

تنزيل موضوع

اختر القائمة < لوحة التحكم >
الموضوعات.

نغمة التنبيه للرسائل — اختر نغمة للرسائل
القصيرة المستلمة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني — اختر نغمة
لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.

التنبيه بالاهتزاز — اضبط الهاتف ليصدر
تنبيهًا بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو
الرسائل.

نغمات المفاتيح — اختر مستوى الصوت
لنغمات لوحة المفاتيح.

نغمات التحذير — لإلغاء تنشيط نغمات
التحذير. يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات
بعض الألعاب وتطبيقات Java™.

تنبيه لـ — اضبط الهاتف بحيث يصدر رنينًا
فقط عند استقبال مكالمات من أرقام هواتف
تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم التنبيه
بالمكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة
بإصدار تنبيه صامت.

نغمة مكالمات ضغط وتحدث — لاختيار
نغمة رنين لمكالمات الضغط والتحدث.

حالة الضغط والتحدث — لضبط حالة
الضغط والتحدث الخاصة بكل وضع.

اسم الوضع — يمكنك تسمية وضع جديد أو
إعادة تسمية وضع موجود من قبل. لا يمكن
إعادة تسمية وضعي "عام" و"عدم الاتصال"
بالشبكة.

سرعة المسار — لاختبار سرعة انتقال الصوت من اتجاه لآخر. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.

صدى الصوت — لاختبار المؤثر المطلوب لضبط مقدار صدى الصوت.

تأثير دوبلر — اختر تشغيل لضبط صوت نغمة الرنين على مستوى رنين أعلى، عندما تكون قريباً من الجهاز؛ ورنين أقل عندما تكون بعيداً عنه. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.

للاستماع إلى نغمة الرنين بالمؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر الخيارات < تشغيل نغمة.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر القائمة < لوحة التحكم < الأوضاع والخيارات < تخصيص < مستوى صوت الرنين.

الوسائط

يحتوي الجهاز الخاص بك على تطبيقات وسائط متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ.

لتنزيل موضوع ما، اختر عامة < تنزيل موضوعات < الخيارات < ذهاب إلى < صفحة ويب جديدة. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينة الموضوع أو تنشيطه.

لمعاينة موضوع ما، اختر الخيارات < معاينة.

لتنشيط موضوع ما، اختر الخيارات < تعيين.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

اختر القائمة < لوحة التحكم < نغمات 3-D.

لتمكين مؤثرات صوت ثلاثية الأبعاد (D-3) لنغمات الرنين، اختر مؤثرات نغمات الرنين 3-D < تشغيل. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد المُطبَّق على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت ثم اختر المؤثر المطلوب.

لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:

لتشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).



لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).



لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).



لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).



اختيار درجة اللون.



لضبط توازن اللون الأبيض.



تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على الوضع وطريقة العرض. وتتم إعادة الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، انتقل إلى وضع الصورة، ثم اختر الخيارات > تخصيص شريط الأدوات.

المشاهد

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

الكاميرا

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

التقاط صورة

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يُدمج جهازك التقاط الصور بدقة ٢٥٩٢×١٩٤٤ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

- ١ استخدم الشاشة كمحدد منظر.
- ٢ للتكبير أو التصغير قبل التقاط صورة، استخدم مفاتيح ضبط مستوى الصوت.
- ٣ لتشغيل شريط الأدوات مؤقتًا عندما يكون مخفيًا، انتقل إلى اليسار.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للعناصر المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعدهما. اختر مما يلي:

-  التبدل إلى وضع الصور.
-  التبدل إلى وضع الفيديو.
-  لاختيار المنظر.
-  للتبدل إلى وضع المنظر الشامل.
-  لإيقاف تشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

لإرسال الصورة إلى الشخص المتصل أثناء إجراء مكالمة، اختر الخيارات < إرسال إلى المتصل.

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر وضع التسلسل < لقطه واحدة في شريط الأدوات.

عرض الصورة الملتقطة

اختر القائمة < الوسائط < الكاميرا.

يتم حفظ الصورة التي تلتقطها تلقائياً في "الاستوديو". إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر حذف من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

إرسال — إرسال الصورة إلى جهاز متوافق.

دخول المشاركة الفورية — إرسال الصورة إلى الألبوم المتوافق الخاص بك عبر الإنترنت (خدمة الشبكة).

لاستخدام الصورة كصورة الخلفية، اختر الخيارات < استخدام الصورة < ضبط خلفية.

لتغيير المشهد، اختر أوضاع الالتقاط من شريط الأدوات.

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى بتحديد المستخدم، واختر الخيارات < تغيير.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقاط والمشهد المطلوب.

لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر خاص < تحديد.

التقاط الصور بالتسلسل

اختر القائمة < الوسائط < الكاميرا.

للتقاط صور عديدة بشكل متسلسل عند توافر مساحة كافية بالذاكرة، اختر وضع التسلسل من شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الانتقال.

تظهر الصور الملتقطة في شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها واضغط على مفتاح الانتقال. إذا استخدمت فاصلاً زمنياً، فسوف يتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، وتتوفر الصور الأخرى في الاستوديو.

لإرسال الصورة، اختر الخيارات < إرسال.

لتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر تشغيل من شريط الأدوات.

لإضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر الخيارات > استخدام الصورة > تخصيص للاسم.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

إرسال — لإرسال مقطع الفيديو إلى جهاز متوافق.

قد تختلف العناصر والخيارات المتاحة في شريط الأدوات.

دخول المشاركة الفورية — إرسال مقطع الفيديو إلى ألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).

حذف — حذف مقطع الفيديو.

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

لإدخال اسم جديد لمقطع الفيديو، اختر الخيارات > إعادة تسمية مقطع الفيديو.

١ إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاخر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الانتقال.

قد تختلف العناصر والخيارات المتاحة في شريط الأدوات.

٣ لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر توقف مؤقت. اختر متابعة لاستئناف التسجيل.

ضبط الصور

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر الخيارات > إعدادات، ثم اختر مما يلي:
جودة الصورة — ضبط جودة الصورة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.

٤ لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو ألبًا في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

جودة الفيديو — ضبط جودة مقطع الفيديو. اختر مشاركة، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة OCIF، وتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدودًا على ٣٠٠ كيلو بايت (٢٠ ثانية تقريبًا). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.

تسجيل الصوت — اختر كتم الصوت إذا كنت لا تريد تسجيل الصوت.

إضافة للألبوم — تحديد ألبوم تريد حفظ لقطات الفيديو المسجلة به.

عرض الفيديو الملتقط — قم بعرض الجزء الأول من مقطع الفيديو المسجل بعد توقف عملية التسجيل. ولعرض مقطع الفيديو بالكامل، اختر تشغيل من شريط الأدوات.

اسم الفيديو الافتراضي — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها. **الذاكرة المستخدمة** — اختر مكان تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك.

استعادة إعدادات الكاميرا — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

إضافة للألبوم — لتحديد ألبوم تريد حفظ الصور الملتقطة به.

عرض الصورة الملتقطة — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر نعم. لمتابعة التقاط الصور حالًا؛ اختر لا.

اسم الصورة الافتراضي — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.

تكبير/تصغير رقمي ممتد — يسمح لك الخيار بتشغيل (مستمر) بأن تكون قيم التكبير/التصغير التزايدية متجانسة ومستمرة بين التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. ويسمح لك الخيار بإيقاف بمقدار محدود من التكبير/التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة. **نعمة الالتقاط** — ضبط النعمة التي تصدر عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة — اختر مكان تخزين صورك.

استعادة إعدادات الكاميرا — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

اختر الخيارات < إعدادات، ثم اختر مما يلي:

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ العناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضاً إنشاء ألبومات ونسخ العناصر وإضافتها إلى الألبومات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اختر الملف من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو وروابط التدفق، وتشغيلها في مركز الفيديو، ويتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في المشغل.

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفاً، والخيارات < نقل ونسخ، واختر الخيار المناسب.

مقاطع الصوت

اختر القائمة < الوسائط < الاستوديو ومقاطع الصوت.

تحتوي هذه الحافظة على جميع مقاطع الصوت التي قمت بتنزيلها من الويب. يتم أيضاً حفظ مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق المسجل بضبط رسالة الوسائط المتعددة المحسنة أو بالجودة

الاستوديو

حول الأستديو

اختر القائمة < الوسائط < الاستوديو.

الأستديو عبارة عن مكان تخزين الصور، ومقاطع الصوت والفيديو، والأغاني، وروابط التدفق الخاصة بك.

شاشة العرض الرئيسية

اختر القائمة < الوسائط < الاستوديو.

اختر مما يلي:

 الصور — عرض الصور ومقاطع الفيديو في الصور.

 مقاطع الفيديو — عرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو.

 الأغاني — افتح المشغل.

 مقاطع الصوت — الاستماع إلى مقاطع الصوت.

 روابط التشغيل — عرض روابط التدفق وفتحها.

 عروض تقديمية — عرض العروض التقديمية.

أفلام الكارتون والخرائط باستخدام العروض التقديمية. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة.

لعرض الملفات، اختر عروض تقديمية. اذهب إلى الصورة، واختر الخيارات < تشغيل. لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر الخيارات < إيقاف مؤقت.

للتكبير، اضغط على 5. للتصغير، اضغط على 0.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ٩٠ درجة، اضغط على 1 أو 3، على التوالي. لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على 7 أو 9.

للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط على *.

الصور

تعلم كيفية عرض الصور ومقاطع الفيديو وتعديلها ومشاركتها على جهازك.

العادية في هذه الحافظة، ولكن يتم تخزين مقاطع الصوت التي تم إنشاؤها بضبط الجودة العالية في تطبيق مشغل الموسيقى.

للاستماع إلى مقطع صوت، اختر الملف من القائمة.

للترجيع أو التقديم السريع، انتقل يسارًا أو يمينًا.

للتنزيل الأصوات، اختر تنزيل أصوات.

روابط التدفق

اختر القائمة < الوسائط < الاستوديو وروابط التشغيل.

لفتح رابط تدفق، اختر الرابط من القائمة.

لإضافة رابط تدفق جديد، اختر الخيارات < رابط جديد.

العروض التقديمية

اختر القائمة < الوسائط < الاستوديو.

يمكنك عرض ملفات رسومية موجهة قابلة للتحجيم (SVG) وملفات الفلاش (SWF) مثل

حول "الصور"

لنسخ ملفات أو نقلها إلى موقع ذاكرة آخر، اختر ملفًا، واختر الخيارات < نقل ونسخ>، ومن الخيارات المتاحة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور>، ثم اختر مما يلي:

الكل — لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو.

صور ملتقطة — لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة بكاميرا جهازك.

تنزيلات — عرض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها.



اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور> واختر مما يلي:

صور ملتقطة — لعرض كل الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة.

الشهور — لعرض صور ومقاطع فيديو مصنفة إلى فئات حسب الشهر الذي تم التقاطها فيه.

الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.

العلامات — لعرض الشرائح التي قمت بإنشائها لكل عنصر.

تنزيلات — لعرض عناصر ومقاطع فيديو قمت بتنزيلها من الويب أو قمت باستلامها كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني.

الكل — لعرض كل العناصر.

شارك فوري — لنشر صور أو مقاطع فيديو إلى الويب.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور. انتقل إلى عنصر.

لعرض خصائص الصورة أو الفيديو وتعديلها،
اختر الخيارات < التفاصيل > عرض
وتعديل ومما يلي:

العلامات — اعرض العلامات المستخدمة
حاليًا. لإضافة مزيد من العلامات إلى الملف
الحالي، اختر إضافة.

الوصف — عرض وصف ذي شكل حر للملف.
لإضافة وصف، اختر الحقل.

العنوان — عرض صورة مصغرة للملف واسم
الملف الحالي. لتعديل اسم الملف، اختر خانة
اسم الملف.

الألبومات — عرض الألبومات الموجود بها
الملف الحالي.

الدقة — عرض حجم الصورة بوحدات
البكسل.

المدة — عرض طول مقطع الفيديو.

حق الاستخدام — لعرض حقوق DRM الخاصة
بالملف الحالي، اختر عرض.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

يمكن أيضًا إرسال مقاطع الفيديو والصور إليك
من جهاز متوافق. لتتمكن من عرض صورة
استلمتها أو مقطع فيديو استلمته في "الصور"،
يجب حفظه أولاً.

ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في
حلقة ومرتبة حسب التاريخ والوقت. يتم عرض
أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحدًا تلو
الآخر، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لتصفح
الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو
أسفل.

لفتح ملف، اختر الملف. عند فتح صورة،
استخدم مفتاحي مستوى الصوت لتكبير
الصورة. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير
بشكل دائم.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر
الخيارات < تعديل.

لطباعة الصور الخاصة بك على طباعة
متوافقة، اختر الخيارات < إلى طباعة أو
طباعة عامة.

لنقل صور إلى ألبوم لطباعتها لاحقًا، اختر
الخيارات < إضافة للألبوم > الطباعة
لاحقًا.

التي تطف عندها حالياً، وعلى ما إذا كان قد تم اختيار صورة أو مقطع فيديو.

إخفاء شريط الأدوات، اختر الخيارات < إخفاء شريط الأدوات. لتشغيل شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفياً، اضغط على مفتاح التنقل.

اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر مما يلي:

لعرض الصورة في وضع أفقي أو رأسي.

تشغيل مقطع الفيديو.

إرسال الصورة أو مقطع الفيديو.

تحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى

ألبوم متوافق عبر الإنترنت (متوافر

فقط في حال إعداد حساب لألبوم

متوافق عبر الإنترنت).

إضافة العنصر إلى ألبوم.

إدارة العلامات والخصائص الأخرى

ذات الصلة بالعنصر.



تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور. يمكن تنظيم الملفات على النحو التالي:

لعرض العناصر في شاشة عرض العلامات، أضف علامات للعناصر.

لعرض العناصر حسب الشهور، اختر الشهور.

لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر، اختر الألبومات < الخيارات > ألبوم جديد.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر والخيارات < إضافة للألبوم.

لحذف صورة أو مقطع فيديو، اختر العنصر ومسح من شريط الأدوات النشط.

شريط الأدوات النشط

يتوافر فقط شريط الأدوات النشط عند اختيارك صورة أو مقطع فيديو في شاشة عرض.

انتقل إلى العناصر المختلفة باستخدام شريط الأدوات النشط، واختر الخيار المرغوب فيه. تختلف الخيارات المتاحة وفقاً لشاشة العرض

الألبومات

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور والألبومات.

لفتح "مدير العلامات"، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات < التفاصيل > مدير العلامات.

لإنشاء علامة، اختر الخيارات < علامة جديدة.

لتخصيص علامة لصورة ما، اختر الصورة والخيارات < إضافة علامات.

لمشاهدة العلامات التي قمت بإنشائها، اختر العلامات. يتوافق حجم اسم العلامة مع عدد العناصر التي تم تخصيص العلامة له. لعرض كل الصور المقترنة بعلامة، اختر العلامة من القائمة.

لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخداماً، اختر الخيارات < الأكثر استخداماً.

لحذف صورة من علامة، اختر العلامة والصورة، ثم اختر الخيارات < حذف من العلامة.

عرض الشرائح

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور.

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو لديك بسهولة باستخدام الألبومات.

لإنشاء ألبوم جديد، اختر الخيارات < ألبوم جديد.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى الألبوم، اختر العنصر والخيارات < إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة من الألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. يظل العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم مرئياً في الصور.

لحذف صورة أو مقطع فيديو من ألبوم، اختر الألبوم والعنصر، ثم اختر الخيارات < إزالة من الألبوم.

العلامات

اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور.

استخدم العلامات لتصنيف عناصر الوسائط داخل الصور. يمكنك إنشاء علامات وحذفها في "مدير العلامات". يوضح "مدير العلامات" العلامات المستخدمة حالياً، وكذلك عدد العناصر المصاحبة لكل علامة.

لضبط مستوى الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تعديل الصور محزر الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في "الصور"، اختر الخيارات < تعديل. يتم فتح محزر الصور.

لفتح شبكة حيث يمكنك اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برموز صغيرة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير. يمكنك اقتصاص الصورة ولقها وضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص حجم الصورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < اقتصاص، ونسبة باعية محددة مسبقاً من القائمة. لاقتصاص حجم الصورة يدوياً، اختر يدوي.

لعرض الصور الخاصة بك كعرض شرائح، اختر صورة ما، ثم اختر الخيارات < عرض الشرائح < تشغيل للأمام، أو تشغيل للخلف. يبدأ عرض الشرائح بدءاً من الملف المختار.

لعرض الصور المختارة فقط كعرض شرائح، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد لتحديد الصور. لبدء عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض الشرائح < تشغيل للأمام أو تشغيل للخلف.

لاستئناف تشغيل عرض شرائح سبق إيقافه مؤقتاً، اختر متابعة.

لإنهاء عرض الشرائح، اختر إنهاء.

لتصفح الصور، انتقل يساراً أو يميناً.

لضبط الضبط الخاص بعرض الشرائح قبل بدء العرض، اختر الخيارات < عرض الشرائح < الضبط ثم اختر مما يلي:

الموسيقى — إضافة صوت إلى عرض الشرائح.

مادة — اختيار ملف موسيقى من القائمة.

فترة التأخير بين الشرائح — ضبط سرعة عرض الشرائح.

- ٣ انقل الخططين المتعامدين على العين، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. انتقل لإعادة تعيين حجم الحلقة لملائمة حجم العين. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح الانتقال. عند الانتهاء من تحرير الصورة، اختر تم.
- ٤ لحفظ التغييرات والعودة إلى شاشة العرض السابقة، اختر رجوع.
- إذا قمت باختيار يدوي، تظهر علامة تقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التنقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط. تظهر علامة تقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

اختصارات مفيدة

- يمكنك استخدام الاختصارات التالية عند تعديل الصور:
- عرض صورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على * للعودة إلى شاشة العرض العادية، اضغط على * مرة أخرى.
 - لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.
 - للتكبير أو للتصغير، اضغط على 5 أو 0.
 - للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو يساراً أو يميناً.
- إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقاً، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفتاح التنقل. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على مفتاح التنقل.

تقليل العين الحمراء

- 1 اختر القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور.
- 2 اختر صورة، ثم اختر الخيارات < تعديل >  (تقليل العين الحمراء).

تعديل مقاطع الفيديو

- يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقي .mp4 و 3gp وملفات الصوت بتنسيقات .aac.

طباعة الصور

طباعة صورة

طباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في "الصور" أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم "طباعة صورة" لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. يمكنك أيضاً طباعة الصور باستخدام شبكة LAN اللاسلكية. في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة، يمكنك تخزين الصور في بطاقة الذاكرة وطباعتها باستخدام طباعة متوافقة.

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط الصور الملتقطة بالكاميرا يتم حفظها آلياً بتنسيق jpeg.

اختيار الطباعة

طباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة ثم خيار الطباعة.

amr و mp3 و wav.. وليس من الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

لتعديل مقاطع فيديو في الصور، انتقل إلى مقطع الفيديو، ثم اختر الخيارات < تعديل، واختر مما يلي:

دمج — إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو المطلوب أو إلى نهايته
تغيير الصوت — إضافة مقطع صوت جديد، واستبدال الصوت الأصلي الموجود في مقطع الفيديو.

إضافة نص — إضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته

قص — لتقطيع مقطع الفيديو وتمييز المقاطع التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو

لالتقاط لقطة شاشة لمقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر الخيارات < التقاط لقطة. وفي شاشة عرض الصورة المصغرة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر التقاط لقطة.

انتقل لأعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطباعة التي اخترتها.

لضبط طباعة افتراضية، اختر الخيارات < الطباعة الافتراضية.

لاختيار حجم الورق، اختر حجم الورق، ثم حجم الورق من القائمة، ثم اختر موافق. اختر إلغاء للرجوع إلى العرض السابق.

الطباعة الفورية

باستخدام "الطباعة الفورية"، يمكنك طلب طباعت لصورك على الخط مباشرة إلى منزلك، أو تخزينها حيث تستطيع الحصول عليها. يمكنك أيضاً طلب منتجات مختلفة مع الصورة المحددة، مثل الأكواب أو وسائد الماوس. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لمزيد من المعلومات حول التطبيق، انظر الأداة المتوفرة على الموقع www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.

عند استخدام طباعة صورة للمرة الأولى، يتم عرض قائمة بالطابعات المتوافقة المتاحة. اختر طباعة. يتم ضبط الطباعة كطباعة افتراضية.

للطباعة باستخدام طباعة متوافقة مع تقنية PictBridge، قم بتوصيل كبل البيانات المتوافق قبل اختيار خيار الطباعة، وتأكد من أن وضع كبل البيانات تم ضبطه على طباعة صورة أو السؤال عند الاتصال. يتم عرض الطباعة ألياً عندما تقوم باختيار خيار الطباعة.

إذا لم تكن الطباعة الافتراضية متاحة، يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطباعة الافتراضية، اختر الخيارات < الضبط > الطباعة الافتراضية.

معاينة الطباعة

بعد اختيار الطابع، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقاً.

لتغيير المخطط: انتقل يساراً أو يميناً للتصفح خلال المخططات المتاحة للطباعة المختارة. إذا كانت الصور لا تتلاءم على صفحة واحدة،

تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها

تعمل المدونات الصوتية على توصيل محتوى الفيديو والمحتوى الصوتي عبر الإنترنت ليتم تشغيله على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

باستخدام التطبيق Nokia Podcasting، يمكنك البحث عن المواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير. يمكنك أيضاً تشغيل المواد وإدارتها ومشاركتها باستخدام جهازك.

حدد كلاً من ضبط الاتصال والتنزيل قبل استخدام التطبيق. اختر الخيارات < ضبط > اتصال وتنزيل.

للبحث عن فواصل موسيقية لمادة جديدة للاشتراك بها، اختر الحوافظ.

للبحث عن مواد باستخدام كلمات رئيسية وعناوين عروض مواد، اختر بحث.

لعرض الفواصل الموسيقية المتاحة من المادة المحددة، افتح الحافظة المواد، ثم اختر فتح.

لتنزيل الفاصل الموسيقي المحدد، اختر الخيارات < تنزيل.

إنشاء نشر

اختر القائمة < الوسائط > مشاركة.

لنشر ملفات وسائط إلى خدمة، انتقل إلى خدمة، ثم اختر الخيارات < تحميل جديد. في حال توفير خدمة المشاركة عبر الإنترنت قنوات لنشر الملفات؛ اختر القناة المرغوب فيها.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوت إلى النشر، اختر الخيارات < إدراج.

أدخل عنواناً أو وصفاً لعملية النشر إذا كان ذلك متاحاً.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات < تحميل.

Nokia Podcasting

اختر القائمة < الوسائط > Podcasting.

لتنزيل ملفات podcast إلى جهازك وتشغيلها.

في حلقات رابط وسائط يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة روابط الوسائط

- ١ لإضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر الخيارات > جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة.
- ٢ اختر عنواناً أو عنوان ويب لملف .opml (لغة تمييز المعالج التفصيلية)، واختر تم.

لاستيراد ملف .opml مخزن في جهازك، اختر الخيارات > استيراد ملف .OPML.

لحفظ ملف .opml. تم استلامه، افتح الملف لحفظه في الحافظة مستلمة الموجودة في "الحواظ". افتح الحافظة للاشتراك في أية روابط لإضافتها إلى روابط الوسائط لديك.

البحث في المدونات الصوتية

تساعدك وظيفة البحث في العثور على المدونات الصوتية من خلال البحث بالكلمة الرئيسية أو بعنوان المدونة الصوتية.

يستخدم محرك البحث خدمة البحث عن المدونات الصوتية التي قمت بإعدادها في

لتشغيل الفاصل الموسيقى الذي تم تنزيله، اختر الخيارات > تشغيل.

لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة، اختر الخيارات > تحديث.

لفتح موقع الويب الخاص بالمادة (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > فتح صفحة إنترنت.

تزود بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال بالإنترنت للقيام بذلك، اختر الخيارات > عرض التعليقات.

الحواظ

اختر الحواظ

تساعدك الحواظ في العثور على حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها.

تتغير الأسماء الموجودة في الأدلة. اختر حافظة الدليل المطلوب لتحديثه (خدمة شبكة). يتغير لون الملف عند اكتمال التحديث.

للاشتراك في مادة ما، انتقل إلى عنوان المادة، ثم اختر الخيارات > تحديث. بعد الاشتراك

ضبط الحافظة Podcasting

لتعديل ضبط الاتصال، اختر الخيارات < ضبط > اتصال.

لتعديل ضبط التنزيل، اختر الخيارات < ضبط > تنزيل.

لاستعادة الضبط الافتراضي، افتح الضبط المناظر واختر الخيارات < استعادة الافتراضي.

مشغل الموسيقى

اختر القائمة < الوسائط > المشغل.

يُدمج مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضروريا دعم مشغل الموسيقى لجميع خصائص تنسيق الملف أو جميع تنسيقات الملفات.

تشغيل أغنية

اختر القائمة < الوسائط > المشغل.

لإضافة جميع الأغاني المتاحة إلى مكتبة الموسيقى، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.

Podcasting < الخيارات > ضبط < اتصال > بحث عن عنوان الخدمة.

للبحث عن مدونات صوتية، اختر بحث، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.

تلميح: تحاول وظيفة "البحث" العثور على عناوين المدونات الصوتية والكلمات الرئيسية الموجودة في الوصف المعطى للمدونة، وليس البحث عن حلقات معينة. عادةً ما تأتي نتائج البحث عن المواضيع العامة، مثل: كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب، أفضل من نتائج البحث عن فريق أو فنان معين.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى المدونات الصوتية التي اشتركت بها، اختر اشتراك.

لبدء بحث جديد، اختر الخيارات < بحث جديد.

لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى المدونات الصوتية، اختر الخيارات < الوصف.



تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل وإدارتها، اختر مكتبة الموسيقى < قوائم التشغيل.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.

لإضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر الأغنية والخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل < قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تود الانتقال إليها واختر الخيارات < إعادة ترتيب قائمة التشغيل.

لتشغيل أغنية، اختر الفئة المطلوبة والأغنية.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح التنقل للاستئناف ثم اضغط على مفتاح التنقل مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع للعنصر أو لإرجاعه، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل إلى اليمين أو إلى اليسار.

للتخطي إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للرجوع إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. للتخطي إلى العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات < معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو تحسين الجهير، اختر الخيارات < الضبط.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل يعمل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء لفترة وجيزة.

من تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل هذا الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi
اختر الخيارات < إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في جميع البلدان أو المناطق.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لتثبيت التطبيق Nokia Ovi Player لإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها، قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع www.ovi.com، واتبع الإرشادات.
- لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر مخزن كبير السعة كوضع اتصال USB. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB

موسيقى Ovi

باستخدام موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك.

وفي النهاية سيتم استبدال متجر الموسيقى بخدمة موسيقى Ovi.

اختر القائمة < الوسائط < موسيقى Ovi.

لتنزيل الموسيقى، تحتاج أولاً إلى التسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليفاً إضافية وإرسال كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للوصول إلى موسيقى Ovi، تحتاج إلى وجود نقطة وصول إنترنت صالحة بالجهاز. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

اختيار نقطة الوصول

اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. وقد يتم أيضاً تحديد الضبط مسبقاً، وقد لا تتمكن

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر الخيارات > ضبط مسبق جديد.

أدخل اسمًا لضبط التردد.

انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل بين نطاقات التردد، وضبط التردد لكل نطاق.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة > الوسائط > RealPlayer.

يقوم RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو والصوت المخزنة على جهازك، والتي تم نقلها من رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق أو تم تدفيقها إلى جهازك عبر الويب. تشمل تنسيقات الملفات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMidi. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطعاً.

متوافق ثم اختر PC Suite كوضع اتصال USB. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB، ثم اختر وضع اتصال USB.

ضبط ترددات مُعد مسبقاً

اختر القائمة > الوسائط > المشغل والخيارات > اذهب إلى التشغيل الآن > الخيارات > معادل الصوت.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقاً عند تشغيل موسيقى، اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر الخيارات > تنشيط.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقاً، اختر الخيارات > تعديل، واختر نطاق تردد ثم انتقل للأعلى أو للأسفل لضبط قيمته. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر الخيارات > إعادة الضبط إلى الافتراضي.

الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو في وضع الشاشة العادية، اختر الخيارات < استمرار تشغيل شاشة عادية.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو صوت أو رابط إخباري، اختر الخيارات < تفاصيل المقطع. قد تشمل المعلومات معدل البت أو رابط الإنترنت الخاص بملف تشغيل مثلًا.

ضبط مشغل RealPlayer

اختر القائمة < الوسائط < RealPlayer.

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

لتحديد الضبط يدويًا، اختر الخيارات < الضبط < فيديو أو تشغيل على الشبكة.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخرًا، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيلات الأخيرة.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر روابط التشغيل ثم اختر رابطًا. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط URL و rtsp:// والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويقوم بتخزين المحتوى مؤقتًا. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائيًا.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر تنزيلات الفيديو.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل يمينًا مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل يسارًا مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر إيقاف. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع

إذاعة إنترنت Nokia

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

مع تطبيق إذاعة إنترنت Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة المتاحة على الإنترنت. للاستماع إلى محطات الراديو، يجب أن يكون لديك نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو نقطة وصول حزمة بيانات محددة في جهازك. قد يتضمن الاستماع إلى المحطات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. طريقة الاتصال الموصى بها هي شبكة WLAN. تحقق من تكاليف خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبير من البيانات بتكلفة شهرية معينة.

الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

للاستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، قم بعمل الآتي:

مسجل

اختر القائمة < الوسائط > المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر الخيارات < الضبط

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظه مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء المكالمه الصوتية، واختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

المحطات المفضلة

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

عرض محطاتك المحفوظة والاستماع إليها،
اختر المفضلة.

إضافة محطة يدويًا إلى المفضلة، اختر
الخيارات < إضافة المحطة يدويًا. أدخل
عنوان الويب الخاص بالمحطة والاسم الذي
تريد ظهوره في قائمة المفضلة.

إضافة المحطة التي تُبث حاليًا إلى المفضلة،
اختر الخيارات < إضافة إلى المفضلة.

عرض معلومات المحطة، أو نقل محطة لأعلى
أو لأسفل في القائمة، أو مسح محطة من
المفضلة، اختر الخيارات < المحطة ثم اختر
الخيار المطلوب.

عرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام
معينة فقط، ابدأ في إدخالها. يتم عرض
المحطات المطابقة.

البحث عن المحطات

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت.

١ اختر محطة من محطاتك المفضلة أو من
دليل المحطات، أو ابحث عن المحطات
بالاسم من خدمة راديو إنترنت Nokia.

إضافة محطة يدويًا، اختر الخيارات <
إضافة المحطة يدويًا. يمكنك أيضًا
البحث عن روابط المحطات باستخدام
تطبيق متصفح الويب. يتم فتح الروابط
المتوافقة أليًا في تطبيق راديو الإنترنت.
٢ اختر الخيارات < استماع.

يتم فتح عرض جاري تشغيلها، وعرض
معلومات حول المحطة والأغنية الجاري
تشغيلها.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح
الانتقال؛ ولإستئنافه، اضغط على مفتاح
الانتقال مرة أخرى.

عرض معلومات المحطة، اختر الخيارات <
معلومات المحطة (غير متاح إذا كنت قد
قمت بحفظ المحطة يدويًا).

إذا كنت تستمع إلى محطة محفوظة في
المفضلة، انتقل إلى اليسار أو اليمين للاستماع
إلى المحطة المحفوظة السابقة أو التالية.

اختر مما يلي:

- استعراض حسب النوع — لعرض أنواع محطات الراديو المتاحة.
- استعراض حسب اللغة — لعرض اللغات التي تبث بها المحطات.
- استعراض حسب البلد/المنطقة — لعرض البلدان التي تبث فيها المحطات.
- أعلى المحطات — لعرض أكثر المحطات رواجًا في الدليل.

ضبط إذاعة الإنترنت

- اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت والخيارات > الضبط
- لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر نقطة الوصول الافتراضية ومن الخيارات المتاحة. إذا كنت تريد أن يطالبك الجهاز باختيار نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق، فاختر السؤال دائمًا.

- لتغيير سرعات الاتصال لأنواع الاتصال المختلفة، اختر مما يلي:
- معدل البت لاتصال GPRS — اتصالات حزم بيانات GPRS

للبحث عن محطات الإذاعة في خدمة راديو إنترنت Nokia بالاسم، قم بالآتي:

- 1 اختر بحث.
 - 2 أدخل اسم محطة أو الأحرف الأولى منه في حقل البحث، ثم اختر الخيارات < بحث.
- يتم عرض المحطات المطابقة.
- للاستماع إلى محطة، اختر المحطة ثم اختر الخيارات < استماع.

لحفظ محطة إلى المفضلة، اختر المحطة ثم اختر الخيارات < إضافة إلى المفضلة.

لإجراء بحث آخر، اختر الخيارات < بحث مرة أخرى.

دليل المحطات

اختر القائمة < الوسائط > الإذاعة < إذاعة الإنترنت ثم دليل المحطات

تقوم Nokia بصيانة دليل المحطات. إذا كنت تريد الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت خارج الدليل، فقم بإضافة معلومات المحطة يدويًا أو تصفح روابط المحطة على الإنترنت باستخدام تطبيق متصفح الويب.

لقفل الجهاز، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر قفل الهاتف.

لإلغاء قفل الجهاز، اختر إلغاء القفل < موافق>، وأدخل رمز القفل، ثم اختر موافق.

لتغيير رمز القفل، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر عام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. المطلوب ٦ أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

حافظ على سرية رمز القفل واحتفظ به في مكان آمن بعيداً عن الجهاز. وإذا نسيت رمز القفل وكان الجهاز مغلقاً، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.

يمكن أيضاً قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز.

قفل الجهاز عن بعد

١ لتمكين القفل عن بُعد، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط، ثم اختر عام <

معدل البت لاتصال 3G — اتصالات حزم بيانات 3G

معدل البت لاتصال Wi-Fi — اتصالات شبكة WLAN

تتوقف جودة بث الراديو على سرعة الاتصال المحددة. وكلما كانت السرعة أكبر، كانت الجودة أفضل. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

إدارة الحماية والبيانات

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الجهاز، واهتم كذلك بحماية الجهاز ومحتوياته.

هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز

يعمل رمز القفل على حماية جهازك من الاستخدام غير المرخص. والرمز المضبوط مسبقاً هو 12345.

إزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر
الخيارات < كلمة السر لبطاقة الذاكرة >
حذف. وعندما تقوم بإزالة كلمة السر، لا تكون
البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية
من الاستخدام غير المصرح به.

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، اختر الخيارات <
إلغاء قفل البطاقة>. لإدخال كلمة السر.

إن تعذر عليك تذكر كلمة السر لإلغاء قفل
بطاقة ذاكرة مقفلة، فيمكنك إعادة تهيئة
البطاقة لإلغاء فتحها وإزالة كلمة السر. تؤدي
إعادة تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع
البيانات المخزنة عليها.

التشفير

اختر القائمة < لوحة التحكم > مدير
البيانات < التشفير.

يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة
الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع
الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة
بالنسبة لك.

الحماية < الهاتف وبطاقة SIM > قفل
الهاتف عن بعد < تمكين.

٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن
تكون ما بين ٢٠٠٥ حرفًا، ويمكن استخدام
الأحرف الكبيرة والصغيرة.

٣ أدخل النص ذاته مرةً أخرى للتحقق منه.
٤ أدخل رمز القفل.

٥ لقفّل الجهاز عن بعد، اكتب النص المحدد
مسبقًا، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.
ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز
القفّل.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < المكتب > مدير الملفات.

يمكنك حماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر لمنع
الوصول غير المصرح به إليها.
لتعيين كلمة سر، اختر الخيارات < كلمة
السر لبطاقة الذاكرة > تعيين. يمكن أن
يصل طول كلمة السر إلى ٨ أحرف وتكون
حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر
في جهازك. ولا داعي لإدخالها مرةً أخرى، ما
دمت تستخدم بطاقة الذاكرة على الجهاز
نفسه. إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة على
جهاز آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. ولا
تدعم كل بطاقات الذاكرة الحماية بكلمة سر.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر ذاكرة الهاتف.

لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر بطاقة ذاكرة، ثم اختر مما يلي:

التشفير بدون حفظ المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا الخيار، فلن تستطيع استخدام بطاقة الذاكرة في هواتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.

التشفير وحفظ المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح يدوياً في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور للمفتاح، بالإضافة إلى اسم لملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.

التشفير مع استعادة المفتاح — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح، ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

تذكر دائماً فك تشفير ذاكرة الهاتف و/أو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.

لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر ذاكرة الهاتف.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر بطاقة ذاكرة < إلغاء تشفير.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر بطاقة ذاكرة < إلغاء تشفير وإيقاف تشفير.

الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات < أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام

مدير الشهادات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط
وعام > الحماية > إدارة الشهادات.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الجهاز. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في جهازك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك.

يمكنك تنزيل شهادة من موقع ويب، أو استلام شهادة كرسالة. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

تشغيل الاتصال الثابت — تنشيط الاتصال الثابت.

إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.

اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

إضافة من الأسماء — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

ضبط وثوق الشهادة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط
وعام > الحماية > إدارة الشهادات.

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها
بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة
البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات
الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة
فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات
يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة
في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب
استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من
درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية
بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية
ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف
شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها
لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات
فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired"
"certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة
المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ
فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو
كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ
والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من
أصليتها.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز
خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية
شهادة مركز الخدمة.

عرض تفاصيل شهادة، افتح حافظة شهادة،
واختر شهادة والخيارات > تفاصيل
الشهادة.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

الشهادة غير موثوق بها — لم تقم بتعيين أي
تطبيق لاستخدام الشهادة. قد ترغب في تغيير
ضبط الموثوقية.

شهادة منتهية — انتهت مدة صلاحية
الشهادة المختارة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — لم تبدأ بعد
فترة صلاحية الشهادة المحددة.

الشهادة تالفة — لا يمكن استخدام الشهادة.
اتصل بمصدر الشهادة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

لتعديل رموز PIN الخاصة بوحدة الحماية، افتح الوحدة ثم اختر PIN الخاص بالوحدة لتعديل رمز PIN الخاص بوحدة الحماية، أو اختر رمز التوقيع لتعديل رمز PIN الخاص بالتواقيع الرقمية. وقد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكافة وحدات الحماية.

يشتمل مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. ولمسح مخزن المفاتيح، اختر الخيارات < مسح. ربما لا تتمكن من مسح مخزن المفاتيح الخاص بكل وحدات الحماية.

تهيئة عن بُعد

اختر القائمة < لوحة التحكم < مدير البيانات < مدير الجهاز.

باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشتمل إعدادات ضبط

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الوثوق، اختر إحدى الشهادات ثم اختر الخيارات < ضبط الوثوق. انتقل إلى حقل أحد التطبيقات ثم اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار نعم أو لا. لا يمكنك تغيير ضبط وثوق شهادة شخصية.

بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة: تثبيت Symbian — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.

الإنترنت — بريد إلكتروني ورسومات.

تثبيت التطبيق — تطبيق Java جديد.

فحص شهادة بالشبكة — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < الحماية < وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، اختر الوحدة من القائمة.

عنوان المضيف — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهيئة.

المنفذ — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهيئة.

سماع بالتكوين — اختر نعم للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.

قبول كل الطلبات آلياً — اختر نعم إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.

التحقق من الشبكة — اختر استخدام مصادقة http أم لا.

اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لإجراء التحقق من http. يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيارك لاستخدام التحقق من الشبكة.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف، اختر الخيارات < بدء التهيئة.

لعرض سجل التهيئة للوضع الذي تم اختياره، اختر الخيارات < عرض السجل.

التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة < الخيارات < وضع مركز خدمة جديد.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.

نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java والتي بامتداد jad، أو jar.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد .sis أو .sisx.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات والبرامج

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرقق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

اختر القائمة < لوحة التحكم > مدير البيانات < م. التطبيقات.

تحتوي الحافظة لملفات التثبيت على ملفات التثبيت، وتحتوي الحافظة التطبيقات المثبتة على التطبيقات المثبتة.

لتحديث برامج الهاتف عبر الأثير، اختر الخيارات < البحث عن تحديثات. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك، ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

تشير الرموز إلى ما يلي:

تطبيق .sis أو .sisx..



تطبيق Java



لم يتم تثبيت تطبيق بالكامل



تم تثبيت تطبيق على بطاقة الذاكرة



لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُورِد التطبيق أو مُصنِّعَه.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- عرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُورِد أو مُصنِّع التطبيق، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.
 - عرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر التفاصيل: < الشهادات: < عرض التفاصيل.
 - في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها.
- ١ لتثبيت تطبيق أو برنامج، قم بالآتي:
- ١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < لوحة التحكم < مدير البيانات < م. التطبيقات وملفات التثبيت. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، ثم افتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
 - ٢ في مدير التطبيقات، اختر التطبيق الذي تريد تثبيته.
- يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية

لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف sis. ملحقات برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر القائمة < لوحة التحكم > مدير البيانات < م. التطبيقات.

انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر الخيارات < إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل أحد التطبيقات المثبتة، اختر التطبيق. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة تطبيقات مثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

 **هام:** يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (sis وsisx). في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite

ضبط مدير الملفات

اختر القائمة < لوحة التحكم > مدير
البيانات < م. التطبيقات.

اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

تثبيت البرامج — اختر هل يمكن تثبيت
برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي
محقق.

فحص شهادة على شبكة — تحقق من
الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت
أحد التطبيقات.

عنوان الويب الافتراضي — اضبط العنوان
الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات
الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو
تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة
لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

التراخيص

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من
تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق
الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر.
يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج
إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى

إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا
الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي
باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم
يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM)
من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو
المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق
الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة
الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى
منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية
المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء
برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام
المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة
الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة
الحقوق الرقمية غير المحمي.

حول التراخيص

اختر القائمة < لوحة التحكم > مدير
البيانات < التراخيص.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو
الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق
الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه
الملفات باستخدامها أو تقيد ذلك. فعلى
سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص،
يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من
المرات فقط. أثناء جلسة تشغيل، يمكنك
ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها

أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص حسب النوع، اختر التراخيص الصالحة أو تراخيص غير صالحة أو غير المستخدمة.

لعرض تفاصيل الترخيص، اختر الخيارات < تفاصيل الترخيص.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

الحالة — الحالة إما الترخيص صالح، انتهت صلاحية الترخيص أو الترخيص غير صالح بعد.

جار إرسال المحتوى — يشير مسموح إلى أنه بإمكانك إرسال الملف إلى جهاز آخر.

المحتوى في الهاتف — وتشير نعم إلى أن الملف موجود في الجهاز ويتم عرض مسار الملف. بينما تشير لا إلى أن الملف المطلوب غير موجود في الجهاز حالياً.

مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

استخدام التراخيص

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من الترخيص والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل الترخيص الذي يلزم استعادته مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كل من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة

اختر القائمة < لوحة التحكم >
التوصيل < التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً.

تضمن أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات < تزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد
اختر الخيارات < وضع تزامن جديد.

إدارة أوضاع التزامن
اختر الخيارات و اختر الخيار المطلوب.

لتنشيط ترخيص، في شاشة العرض الرئيسية للتراخيص، اختر تراخيص غير صالحة < الخيارات > الحصول على ترخيص جديد. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب يمكنك من خلاله شراء حقوق الوسائط.

إزالة حقوق ملف، انتقل إلى الملف المطلوب، و اختر الخيارات < مسح. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط، فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض ترخيص المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات ووسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض. يمكنك فتح شاشة عرض المجموعة من خلال علامة تبويب التراخيص الصالحة أو علامة تبويب التراخيص غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتححافظة حقوق المجموعة.

التزامن

باستخدام تطبيق "التزامن"، يمكنك مزامنة ما لديك من ملاحظات وأسماء ومعلومات أخرى مع مركز خدمة بعيد.

VPN الهاتف المحمول

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < VPN.

ملفات إعداد VPN — لتثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وعرضها وتحديثها.

مراكز إعداد VPN — لتعديل ضبط الاتصال الخاص بمراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية والتي من خلالها يمكنك تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثها. يشير مركز الإعداد إلى مدير خدمة الأمان (Nokia Security Service Manager (NSSM، والذي يُعد مطلبًا ضروريًا.

سجل VPN — لعرض السجل الخاص بتثبيتات ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية وتحديثاته وعمليات المزامنة التي أُجريت عليه، وعلى اتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية الأخرى.

تعديل نقاط وصول VPN

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات.

نقطة الوصول هي النقطة التي من خلالها يتصل الهاتف بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات. تقرر كل من نقاط وصول الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) وملفات إعداد (النقطة)

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني. من خلال شبكة الإنترنت، يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية (IPSec). تقنية IPSec هي إطار معايير مفتوحة خاصة بدعم تبادل البيانات عبر شبكات IP بشكل آمن.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الطريقة التي يستخدمها كلاً من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منهما للآخر وخوارزميات التشفير التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. لمعرفة حماية VPN، اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك.

لتثبيت عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) والشهادات وملفات الإعداد وكذلك تهيئة كلٍ منهم، اتصل بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة التي تتبعها.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

اختر مما يلي:

اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على الضبط الصحيح.

الخاصة الافتراضية) مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لهاتفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها، أو إزالتها.

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد.

اختر وجهة ثم الخيارات < تعديل، ثم حدد ما يلي:

اسم الاتصال — أدخل اسماً لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).

لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطاً بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.

مخطط VPN — اختر ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.

تلميح: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى السؤال دائماً، في حالة تحديثك لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.

نقطة وصول للإنترنت — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.

١ في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.

عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.

رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ البروكسي.

٢ إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز SecurID (معرف الأمان) أصبح غير متزامن مع

استخدام نقطة الوصول — لاختيار هل يتم إنشاء اتصالات باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

وقد يتنوع الضبط المتاح للتعديل.

- افتح مؤشر التحكم، وانتقل إلى اليسار أو اليمين لضبط القيمة.

الضبط العام

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم عام.

اختر مما يلي:

تخصيص — لتعديل ضبط الشاشة،

وتخصيص الجهاز.

التاريخ والوقت — تغيير الوقت والتاريخ.

الجهاز الملحق — لتعديل ضبط الأجهزة

الملحقة الخاصة بك.

الحماية — لتعديل ضبط الحماية.

ضبط المصنع — استعادة الضبط الأصلي

للهاتف.

تحديد الموقع — قم بتعريف طريقة تحديد

الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات

المستندة إلى GPS.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط التخصيص

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم

عام < تخصيص.

ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يستلزم الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.

الضبط

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط

يمكن تحديد العديد من إعدادات ضبط هاتفك

وتعديلها. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه

على كيفية عمل هاتفك مع العديد من

التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك

بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة

بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير

هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما

يلي:

- التبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.

• إيقاف تشغيل.

• اختيار قيمة من قائمة.

• فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر الشاشة < الحساسية للضوء.

لتغيير حجم النص، اختر الشاشة < حجم الخط.

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر الشاشة < مدة موثر الطاقة.

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر الشاشة < الترحيب أو الشعار. يمكن أيضاً اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعتيم الشاشة عقب آخر ضغطة على المفاتيح، اختر الشاشة < مهلة الإضاءة.

ضبط النغمة

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط

اختر عام < تخصيص < النغمات، ثم اختر مما يلي:

نغمة الرنين — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر تنزيل أصوات لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح.

نغمة مكالمة فيديو — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.

نطق اسم الممتص — في حالة اختيار هذا الضبط واتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم الممتص المنطوق ونغمة الرنين المحددة.

نوع الرنين — لاختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.

مستوى صوت الرنين — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

نغمة التنبيه للرسائل — لاختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني — لاختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.

نغمة منبه التقويم — لاختيار نغمة لتنبيهات التقويم.

نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة للمنبه.

التنبيه بالاهتزاز — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهاً بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.

لاختيار التطبيق أو المهمة التي يتم فتحها عند الضغط على مفتاح الرسائل، اختر مفتاح الرسائل.

لاستعادة التطبيق أو المهمة المضبوطة مسبقاً، اختر استعادة الضبط الافتراضي.

نغمات المفاتيح — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.

نغمات التحذير — لتنشيط نغمات التحذير.

وضع المساعد السمعي الحثي — لتنشيط وضع المساعد السمعي الحثي.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

التاريخ و الوقت — لضبط التاريخ والوقت الحاليين.

المنطقة الزمنية — لتحديد المنطقة الزمنية.

صيغة التاريخ و فاصل التاريخ — لتحديد صيغة التاريخ و فاصل التاريخ المراد استخدامها.

صيغة الوقت و فاصل الوقت — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام نظام ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، و لاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق.

نوع الساعة — لتحديد نوع الساعة.

ضبط اللغة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > اللغة.

لغة الهاتف — اضبط لغة الهاتف.

لغة الكتابة — اختر اللغة المستخدمة في كتابة الملاحظات والرسائل.

النص التنبؤي — قم بتنشيط الإدخال التنبؤي للنص.

خيارات الإدخال — حدد الضبط الخاص بالإدخال التنبؤي للنص.

ضبط مفتاح الرسائل

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم عام < تخصيص > مفتاح الرسائل.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر الأضواء < تشغيل. يتوفر هذا الخيار لملاحظات محددة فقط.

نعمة منبه الساعة — لاختيار نعمة منبه الساعة.

مدة غفوة المنبه — تحديد وقت الغفوة للمنبه.

أيام العمل — لتحديد أيام الأسبوع التي تعد أيام عمل لديك.

التحديث الآلي للوقت — لتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة).

ضبط الحماية

ضبط الحماية

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < الحماية.

اختر مما يلي:

الهاتف وبطاقة SIM — لتعديل ضبط الحماية الخاص بجهازك وبطاقة SIM.

إدارة الشهادات — لإدارة شهادات الحماية.

المحتوى المحمي — لتعديل ضبط محتوى DRM المحمي.

وحدة الحماية — لإدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. تظهر أرقام الرموز كعلامات نجمية. عندما تقوم بتغيير رمز، أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط وعام < الجهاز الملحق.

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر الوضع الافتراضي.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ٥ ثوانٍ عند توصيل جهاز ملحق، اختر الجهاز الملحق، ثم اختر رد آلي < تشغيل. في حالة ضبط نوع الرنين على نعمة تنبيه واحدة أو صامت في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط > عام > الحماية.

لتغيير رمز PIN، اختر الهاتف وبطاقة SIM > رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. يعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى تتمكن من استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح كي يتم قفلها آلياً بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لتعيين فترة زمنية يتم بعدها قفل الجهاز آلياً، ولا يمكن استخدام الجهاز إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل طول المهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإلغاء تنشيط ميزة القفل الآلي. إذا كان الجهاز مقفلاً، ما زال بإمكانك الرد على مكالمات واردة وقد يمكن أيضاً الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

لتغيير رمز القفل، اختر الهاتف وبطاقة SIM > رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن يكون طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الهجائية (الحروف الكبيرة والصغيرة) والأرقام. ويخطرک الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > تحديد الموقع.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر طرق تحديد الموقع.

ضبط المكالمات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > المكالمات.

اختر مما يلي:

إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.

انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة).

رفض مكالمة مع رسالة — قم بإرسال رسالة نصية عند رفض مكالمة لإبلاغ المتصل بسبب عدم استطاعتك الرد على المكالمة.

نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

عرض الفيديو في مك. مستلمة — للسماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمة فيديو من جهازك.

صورة في مكالمة فيديو — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمة فيديو، فاختر الصورة التي سيتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء ١٠ محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز > نظام القياس.

لتحديد تنسيق عرض معلومات الإحداثيات على جهازك، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز > صيغة الإحداثية.

ضبط الهاتف

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الهاتف

اختر مما يلي:

المكالمات — تعريف الضبط العام للمكالمات.

تحويل المكالمات — لتحديد ضبط تحويل المكالمات. [انظر "تحويل المكالمات"، ص ٣٥.](#)

حظر المكالمات — تعريف ضبط حظر المكالمات. [انظر "حظر المكالمات"، ص ٣٦.](#)

الشبكة — تعديل ضبط الشبكة.

مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختيار المشغل، اختر اختيار المشغل ويدوي للاختيار من الشبكات المتوفرة، أو اختر الي لضبط الجهاز ليقوم باختيار الشبكة آلياً.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر عرض معلومات الخلية > تشغيل.

إظهار مدة المكالمات — لعرض طول مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى.

ملخص بعد المكالمة — لعرض طول مكالمة بعد إجرائها.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

الاتصال السهل — لتنشيط البحث عن الأسماء في الشاشة الرئيسية.

ضبط الشبكة

ضبط الاتصال

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال.

اختر مما يلي:

Bluetooth — لتعديل ضبط Bluetooth.

USB — لتعديل ضبط كبل البيانات.

الوجهات — لإعداد نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > الشبكة.

لاختيار وضع الشبكة، اختر وضع الشبكة ووضوح مزدوج أو UMTS أو GSM. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.

تلميح: يمكنك اختيار UMTS من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار وضع مزدوج إلى حدوث انتقال

تهيئة — لعرض مراكز الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند اختيار إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐, ? , 0 , 📶, 📶) يمكنك الاطلاع على أنواع نقاط الوصول:

للإشارة إلى نقطة وصول محمية 
 للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات 
 للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN) 

تلميح: يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.

VPN — لإدارة ضبط الشبكة الخاصة الظاهرية.

حزم بيانات — لتحديد وقت الاتصال بشبكة حزم البيانات وإدخال اسم نقطة الوصول المحولة من الحزمة الافتراضية في حالة استخدام جهازك كمودم للكبيوتر.

شبكة LAN لاسلكية — لضبط الجهاز كي يقوم بعرض مؤشر عند توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وتحديد الفاصل الزمني لبحث الجهاز عن الشبكات.

مشاركة الفيديو — لتمكين مشاركة الفيديو، اختر وضع SIP الخاص بمشاركة الفيديو، وقم بتحديد ضبط حفظ الفيديو.

ضبط SIP — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.

وضع XDM — لإنشاء وضع XDM. يُعد وضع XDM ضروريًا لتشغيل العديد من تطبيقات الاتصالات، مثل التواجد.

التواجد — لتعديل ضبط التواجد (خدمة شبكة). للتسجيل للخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

م. أقراص بعيدة — لتوصيل الجهاز بمحرك أقراص بعيد.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقطة الوصول

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول ليتم استخدامها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بالشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة تخصيص الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر (نقطة الوصول).

يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات المتاحة بالفعل، ويمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، اختر إحدى مجموعات نقاط الوصول، ثم انتقل إلى نقطة وصول، واختر الخيارات < تعديل. استخدم الإرشادات التي يوفرها مزود الخدمة الخاص بك لتعديل ما يلي:

اسم الاتصال — أدخل اسمًا للاتصال. حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات الذي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املأ جميع الحقول المميزة بعبارة يجب تحديده أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر الخيارات < إدارة > وجهة جديدة.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانتقل إلى نقطة وصول موجودة بها، ثم اختر الخيارات < تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى.

لتغيير ترتيب أولوية نقاط الوصول داخل مجموعة، انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر الخيارات < تنظيم > تغيير الأولوية.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط واختر الاتصال < الوجهات > نقطة الوصول، ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

اسم الاتصال — لتحديد اسم للاتصال.

حامل البيانات — قد يتعذر تعديل حامل البيانات بمجرد تحديده. حدد نقطة وصول جديدة عند الحاجة.

اسم نقطة الوصول — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

التحقق — واختر آمن لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو عادي لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.

الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

استخدام نقطة الوصول — واختر يعد التأكيد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز

الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة (R)، ثم اختر الخيارات < تعديل.

استخدم الإرشادات التي يوفرها مزود الخدمة الخاص بك لتعديل ما يلي:

اسم الاتصال — لتحديد اسم للاتصال.

حامل البيانات — قد يتعدّر تعديل حامل البيانات بمجرد تحديده. حدد نقطة وصول جديدة عند الحاجة.

اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن أسماء الشبكات. إذا اخترت شبكة موجودة بالفعل، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من خلال الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بها.

حالة الشبكة — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

وضع شبكة WLAN — اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة، ولكي تسمح بإرسال الهواتف للبيانات وكذلك استلامها على نحو مباشر، علمًا بأنه لا توجد حاجة لتوافر جهاز خاص بنقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN). في حال وجود شبكة مؤقتة، يجب أن تستخدم جميع الهواتف نفس اسم الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

وضع حماية WLAN — اختر التشفير المستخدم: WEP، أو WPA، أو WPA2.

التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو ألياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

اختر الخيارات < إعدادات متقدمة، ثم اختر مما يلي:

نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهاتف النسخة ٤ IP (ل

فقط) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط، ثم اختر الاتصال < الواجهات < نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط

القناة المؤقتة (فقط مع الشبكات المؤقتة)
— لإدخال رقم قناة (من ١١-١ قناة) يدوياً،
اختر. بتحديد المستخدم.

عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان
مركز البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ
البروكسي.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط
والإتصال < حزم بيانات.

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات مثل GPRS
في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في
شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من
اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت،
ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال
بيانات واحد وتظل اتصالات البيانات نشطة،
أثناء مكالمات صوتية مثلاً.

لتحديد ضبط حزم البيانات، اختر اتصال حزم
بيانات ثم عندما يكون متاحاً لتسجيل
الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل
الجهاز في شبكة مدعومة، أو اختر عند
الحاجة لتسجيل الجهاز في شبكة حزم بيانات
فقط عندما يحاول تطبيق أو إجراء إنشاء

لا تتوفر WPA/WPA2، و٨٠٢.١x، مع الشبكات
المؤقتة.) في حال اختيارك شبكة مفتوحة، لا
يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام
الوظائف WEP، و٨٠٢.١x، وWPA فقط في حال
دعم الشبكة لها.

استخدام نقطة الوصول — اختر بعد
التأكيد لضبط الهاتف على طلب التأكيد قبل
استخدام الإتصال لنقطة الوصول التي تم
إنشائها، أو اختر ألياً لضبط الهاتف للإتصال
بالوجهة المقصودة باستخدام نقطة الوصول
هذه تلقائياً.

لإدخال الضبط الخاص بوضع الحماية المحدد،
اختر ضبط حماية WLAN.

الضبط المتقدم لشبكة WLAN

اختر الخيارات < ضبط متقدم، ثم اختر مما
يلي:

ضبط IP النسخة 4 — أدخل عنوان IP الخاص
بهاتفك وعنوان IP لقناع الشبكة الفرعية
والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة
بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل
بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك للحصول
على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة 6 — لتحديد نوع عنوان
DNS.

آلي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عنوان MAC.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر الخيارات < ضبط متقدم. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً عادةً، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدوياً، اختر التهيئة الآلية < تعطيل، ثم قم بتعريف ما يلي:

الحد الأقصى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.

الحد الأدنى لإعادة المحاولة — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.

اتصال حزم بيانات. يؤثر هذا الإعداد على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

لاستخدام الجهاز كمودم حزم بيانات لجهاز الكمبيوتر، اختر نقطة الوصول، ثم أدخل اسم نقطة الوصول الذي يقدمه مزود الخدمة.

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر عرض إتاحة WLAN < نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديد المؤشر، اختر بحث عن شبكات. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار عرض إتاحة WLAN < نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختبار إمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة آلياً، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً، اختر اختبار الاتصال بالإنترنت < تشغيل آلي، الطلب في كل مرة أو عدم التشغيل مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (٩).

إدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

ضبط حماية الخصوصية السلكية المكافئة WEP

اختر WEP كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر ضبط حماية WLAN واختر مما يلي:

حد RTS — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.

مستوى طاقة TX — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.

قياسات لاسلكية — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.

توفير الطاقة — اختر ما إذا كنت تريد استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسّن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يُضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

لإستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر الخيارات < إستعادة الافتراضي.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات > نقطة الوصول، وتابع التعليمات الموجودة على الشاشة.

اختر ضبط حماية WLAN ومما يلي:
WPA/WPA2 — اختر EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).
ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2 < EAP**, فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.
المفتاح المشترك مسبقاً — وإذا قمت باختيار **WPA/WPA2 < المفتاح المشترك مسبقاً**, فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

ضبط حماية WPA

اختر **WPA/WPA2** كوضع حماية WLAN.
 اختر ضبط حماية WLAN ومما يلي:
WPA/WPA2 — اختر EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).
ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2 < EAP**, فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.

مفتاح WEP مستخدم — حدد مفتاح WEP المطلوب.
نوع التحقق — اختر فتح أو مشترك.
ضبط مفتاح WEP — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.
 اختر ضبط حماية WLAN < ضبط مفتاح WEP واختر مما يلي:
تشفير WEP — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
صيغة مفتاح WEP — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق ASCII أو ست عشرية.
مفتاح WEP — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

اختر 802.1x كوضع حماية WLAN.
 يقوم 802.1x بالتحقق من الأجهزة ويصرح لها بالوصول إلى شبكة لاسلكية، ويمنع الوصول في حالة فشل عملية التصريح.

توصيلات EAP

- ١ لتحديد ضبط خاصية EAP الإضافية، اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة، ثم قم بتحديد نقطة وصول تستخدم شبكة WLAN كحامل للبيانات.
- ٢ اختر x١٠٢.١٨ أو WPA/WPA2 كوضع الحماية.
- ٣ اختر ضبط حماية WLAN < WPA/ WPA2 < EAP < ضبط خاصية EAP الإضافية.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة والخيارات < تمكين تمييز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر الخيارات < تعطيل

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر الخيارات < تعديل

المفتاح المشترك مسبقاً — وإذا قمت باختيار WPA/WPA2 < المفتاح المشترك مسبقاً، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

وضع WPA2 فقط — للسماح بالتشفير من النوع TKIP وAES (مقاييس التشفير المتقدمة)، اختر إيقاف. للسماح بالتشفير من النوع AES فقط اختر تشغيل

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < الوجهات، ثم اختر مجموعة نقطة وصول.

تستخدم توصيلات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (EAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكناً.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حالياً على جهازك (خدمة شبكة).

لاختبار وضع SIP المراد استخدامه افتراضياً لجلسات الاتصال، اختر الخيارات < الوضع الافتراضي.

تعديل أوضاع SIP

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < ضبط SIP.

اختر الخيارات < تعديل، واختر مما يلي:
اسم الوضع — لإدخال اسم لوضع SIP.

وضوح الخدمة — اختر IETF أو Nokia 3GPP.

الوجهة الافتراضية — لاختيار الوجهة المستخدمة لاتصال الإنترنت.

نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.

اسم مستخدم عام — لإدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

استخدام الضغط — لاختيار استخدام الضغط.

التسجيل — لاختيار وضع التسجيل.

استخدام الحماية — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.

لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر الخيارات < رفع مستوى الأولوية لمحاولة استخدام التوصيل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو الخيارات < خفض مستوى الأولوية لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى.

انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < ضبط SIP.

يستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات مع مشترك أو أكثر أو تعديلها أو إنهاؤها (خدمة شبكة). تتضمن أوضاع SIP ضبط خاص بهذه الجلسات. ويوضع خط تحت وضع SIP المستخدم بشكل افتراضي لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر الخيارات < وضع SIP جديد < استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود.

السماح بالتوجيه غير المقيد — لاختيار
السماح بالتوجيه غير المقيد.
نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة
البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو
تعديل < مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

عنوان مركز خدمة السجل — لإدخال اسم
المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة
السجل قيد الاستخدام.
النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم
المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة
السجل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط
والإتصال < تهيئة.

مركز خدمة البروكسي — لإدخال ضبط مركز
خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
مركز خدمة السجل — لإدخال ضبط مركز
خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة ب SIP

اختر الخيارات < وضع SIP جديد أو
تعديل < مركز خدمة البروكسي.

مراكز خدمة بروكسي هي مراكز خدمة وسيطة
بين خدمة تصفح ومستخدميها، ويتم
استخدامها من قِبَل بعض مزودي الخدمة. وقد
توفر هذه المراكز حماية إضافية وتزيد من
سرعة الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال اسم
المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة
البروكسي قيد الاستخدام.
النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة
البروكسي.
اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم
المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة
البروكسي.

الاختصارات العامة

اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.	مفتاح التشغيل
اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.	
اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لتنشيط اتصال Bluetooth أو إلغاء تنشيطه.	مفتاح الرموز Sym
اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لتنشيط الوضع صامت أو إلغاء تنشيطه.	مفتاح Ctrl

لنسخ النص.	Ctrl + C
للصق النص.	Ctrl + V
لقص النص.	Ctrl + X
لتحديد الكل.	Ctrl + A

الشاشة الرئيسية

لقفل المفاتيح ولوحة المفاتيح وإلغاء قفلهما.	مفتاح الاختيار الأيسر + مفتاح
---	-------------------------------

يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز الخدمة الموثوق بها، من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ الضبط آلياً في التكوينات. قد تحصل على ضبط التهيئة الخاص بنقاط الوصول أو الوسائط المتعددة أو خدمات البريد الإلكتروني، وضبط الدردشة (IM) أو التزامن من مراكز خدمة موثوق بها.

لمسح تكوينات مركز خدمة موثوق به، اختر الخيارات < مسح. وسيتم كذلك مسح ضبط التهيئة الخاص بالتطبيقات الأخرى الذي يوفره هذا المركز.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط ثم التطبيقات

اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالجهاز. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

2	لفتح مربع حوار البحث.
3	للعودة إلى الصفحة السابقة.
4	لحفظ الصفحة الحالية كعلامة.
5	لفتح خريطة اختصارات لوحة المفاتيح.
6	لإعادة تحميل الصفحة الحالية.
7	لعرض الصفحة في شاشة كاملة.
8	لعرض موجز الصفحة.
9	لفتح مربع حوار إدخال عنوان ويب جديد.

البريد الإلكتروني

C	لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
D	لحذف رسائل البريد الإلكتروني المحددة.
R	لإنشاء رسالة رد إلى مرسل رسالة البريد الإلكتروني.

	الاختيار الأيمن
	مفتاح الاتصال
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.
مفتاح الأرقام (٢-٩)	الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب عليك أولاً تنشيط الاتصال السريع من القائمة < لوحة التحكم > ثم الهاتف < المكالمات > الاتصال السريع.

اختصارات الويب

*	لتكبير الصفحة.
#	لتصغير الصفحة.
0	للذهاب إلى الصفحة الرئيسية.
1	لعرض شريط الأدوات

G	لقبول لطلب اجتماع مبدئيًا.
V	لرفض طلب اجتماع.
W	لفرز رسائل البريد الإلكتروني.
I	لتوسيع الرسائل وطبها.
S	لبداء البحث.

اختصارات التقييم للوحة المفاتيح

A	لفتح عرض المفكرة.
D	لفتح عرض اليوم.
W	لفتح عرض الأسبوع.
M	لفتح عرض الشهر.
T	لفتح عرض المهام.
N	لإضافة اجتماع جديد.

قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

الجيل الثالث	اتصالات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. نظام رقمي لاتصالات الهواتف المحمولة
--------------	---

A	لإنشاء رسالة رد إلى المرسل وجميع المستلمين الآخرين.
F	لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني.
O	لفتح رسالة البريد الإلكتروني المحددة.
J	للانتقال صفحة واحدة لأعلى في رسالة البريد الإلكتروني.
K	للانتقال صفحة واحدة لأسفل في رسالة البريد الإلكتروني.
T	للانتقال إلى أول رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد، أو الانتقال إلى بداية رسالة بريد إلكتروني.
B	للانتقال إلى آخر رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد، أو الانتقال إلى نهاية رسالة بريد إلكتروني.
U	لتغيير حالة مقروء أو غير مقروء لرسالة بريد إلكتروني.
E	لقبول طلب اجتماع.

<p>إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195. ويسهل تذكر أسماء المجالات ولكن هناك حاجة أيضًا إلى هذه الترجمة بسبب اعتماد الإنترنت على عناوين IP.</p>		<p>يهدف إلى استخدام عالمي كما يوفر عرض نطاق متزايد. تتيح هواتف الجيل الثالث للمستخدم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوسائط المتعددة.</p>	
<p>نغمات متعددة التردد ثنائية النغمة. يُستخدم نظام DTMF مع الهواتف التي تتضمن نغمات تعمل عند اللمس. يقوم نظام DTMF بتخصيص تردد معين أو نغمة لكل مفتاح بحيث يسهل تعريفها عبر معالج صغير الحجم. تتيح نغمات DTMF الاتصال بصناديق البريد الصوتي وأنظمة الهاتف المتصلة بالكمبيوتر وغيرها.</p>	<p>نغمات DTMF</p>	<p>وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل جهازين أو أكثر باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة دون استخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).</p>	<p>نمط التشغيل الخاص Ad-hoc</p>
<p>بروتوكول المصادقة الموسع. يتم استخدام توصيلات EAP في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة.</p>	<p>EAP</p>	<p>ملفات الاسترجاع هي مجموعة صغيرة من المعلومات، يتم تزويدها من قبل مركز الخدمة لتخزين معلومات حول الزيارات التي يتم القيام بها إلى أحد مواقع الويب. عند قبول ملفات الاسترجاع، يمكن لمركز الخدمة تقييم استخدام موقع الويب بالإضافة إلى اهتماماتك وما ترغب في قراءته وأشياء أخرى.</p>	<p>ملفات الاسترجاع</p>
<p>خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) المُحسنة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة</p>	<p>خدمة حزمة الراديو العامة</p>	<p>خدمة اسم المجال. هي خدمة إنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل www.nokia.com</p>	<p>DNS</p>

<p>(GPRS)، يرحي الاتصال بمزود الخدمة.</p> <p>أثناء مكالمة صوتية، لا يمكن إعداد اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ويتم تعليق أي اتصال موجود لخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) حتى تدعم الشبكة وضع النقل المزوج.</p>		<p>العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. للتحقق من مدى توافر الخدمة وسرعة نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.</p>	<p>المحسنة (EGPRS)</p>
<p>نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل لاسلكي عالمي.</p>	<p>GPS</p>	<p>خدمة حزمة الراديو العامة. تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وصول الهواتف المحمولة إلى شبكات البيانات (خدمة شبكة). تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تقنية حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات على هيئة حزم في أنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظرًا لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للشبكة بكفاءة، فإنها تتيح ضبط اتصال بيانات سريع ونقل البيانات بسرعة عالية.</p>	<p>خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)</p>
<p>بروتوكول نقل النص التشعبي. هو بروتوكول نقل مستندات يُستخدم في الويب.</p>	<p>HTTP</p>	<p>يلزم الاشتراك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ولمعرفة مدى توفر الخدمة والاشتراك بخدمة حزمة الراديو العامة</p>	
<p>بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTPS) عبر اتصال آمن.</p>	<p>HTTPS</p>		
<p>بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يُستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.</p>	<p>IMAP4</p>		

<p>يجب أن يتراوح طول رمز PIN2 بين ٤ إلى ٨ أرقام.</p>		<p>نقاط وصول إنترنت نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات.</p>	
<p>بروتوكول مكتب البريد، الإصدار الثالث، وهو بروتوكول بريد شائع يمكن استخدامه للوصول إلى صندوق البريد البعيد.</p>	POP3	<p>وضع تشغيل البنية التحتية وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل الأجهزة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).</p>	
<p>مفتاح فك القفل الشخصي. يلزم وجود الرمز PUK و PUK2 لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 تم قفلهما، وذلك على التوالي. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.</p>	PUK و PUK2	<p>رقم التعريف الشخصي. يعمل رمز PIN على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم إرفاق الرمز PIN ببطاقة SIM. في حالة اختيار طلب رمز PIN، فيتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. يجب أن يكون طول رمز PIN بين ٤ إلى ٨ أرقام.</p>	PIN
<p>بروتوكول بدء الجلسة (SIP) بروتوكول بدء الجلسة لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر وتعديلها وإنهائها.</p>	بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	<p>يتم إرفاق الرمز PIN2 ببعض بطاقات SIM. يلزم وجود رمز PIN2 للوصول إلى وظائف معينة يتم تدعيمها من قبل بطاقة SIM.</p>	PIN2
<p>مُعَرَّف ضبط الخدمة. يعد مُعَرَّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن الاسم الذي يعرف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة (WLAN).</p>	SSID		
<p>التدفق يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلها مباشرة من الويب، دون تنزيلها أولاً إلى الجهاز.</p>	التدفق		

مفتاح إلغاء قفل UPIN. يلزم وجود رمز UPUK لتغيير رمز UPIN أو رمز PIN2 تم قفلهما. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.	UPUK
تُستخدم بطاقة SIM في شبكة UMTS.	USIM
طلب خدمة، مثل طلب تنشيط تطبيق أو تهيئة ضبط متنوع عن بُعد، بحيث يمكن إرسالها إلى المُشغّل أو مُرُود الخدمة باستخدام الهاتف.	أمر USSD
الشبكة الخاصة الافتراضية. تقوم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بإنشاء اتصال آمن بإنترانت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني.	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
بروتوكول يعد بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) مقياساً عالمياً للاتصالات اللاسلكية.	بروتوكول التطبيقات اللاسلكية
الخصوصية السلكية المكافئة. تعد الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) طريقة تشفير تقوم بتشفير البيانات قبل نقلها	WEP

النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة. يعد النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) نظام اتصال محمول ينتمي إلى الجيل الثالث. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) بتمكين تسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية.	UMTS
في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM وUMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول المشترك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بسرعة أكبر عن ذي قبل بينما يتم في الوقت نفسه التحدث في الهاتف.	
يُستخدم رمز PIN في شبكة UMTS.	UPIN

س: كيف يمكنني إغلاق تطبيق لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور ضبابية؟

ج: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

س: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس عيباً.

في الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.	
الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)	WLAN
وصول Wi-Fi المحمي. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).	WPA
وصول Wi-Fi المحمي. 2. طريقة أمنة للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).	WPA2

استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، اذهب إلى موقع www.nokia.com/support.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. إذا نسيت رمز القفل أو فقدته، فاتصل بموزع الجهاز. في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقد أي منهما، أو في حالة عدم تلقيك لأي منهما، اتصل بمزود الخدمة.

ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مُعرّف ضبط خدمة مخفي (SSID). يمكنك الوصول فقط إلى الشبكات التي تستخدم SSID مخفي إذا كنت تعلم SSID الصحيح، وقمت بإنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN) للشبكة الموجودة على هاتف Nokia الخاص بك.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القنوات ١٢ و١٣؛ حيث لا يمكن إلحاقهما بهذه النقطة.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل شبكة WLAN في هاتف Nokia الخاص بي؟

ج: يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عندما تكون غير متصل بنقطة الوصول أو تحاول الاتصال بنقطة أخرى، أو إذا لم تكن في حالة بحث عن شبكات متاحة. للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث أو البحث بشكل أقل عن الشبكات المتاحة في الخلفية. يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN بين عمليات البحث في الخلفية.

س: لماذا لا يمكنني العثور على هواتف أصدقائي عند استخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تحقق أيضًا من أن المسافة بين الهاتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدمًا) وعدم وجود أي حوائط أو عوائق بينهما.

س: لماذا لا أستطيع إغلاق اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إغلاق الاتصال مستخدمًا الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth، ثم اختر Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال.

التفاصيل. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات < التفاصيل.

تحقق أيضاً من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة السر المعدة مسبقاً للتعرف على الأجهزة، أو بروتوكول EAP)، بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN < مطلقاً. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة يدوياً ومن ثم الاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

زيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN < نعم، ثم حدد الفترة الزمنية في بحث عن شبكات.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروتوكول HTTP/HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟
اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات

س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم لإرسال رسالة له؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة فقط عند اختيار القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط < جلب الوسائط المتعددة < آلي دائماً.

تأكد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين.

س: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرر؟

ج: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

لإيقاف الهاتف عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل واختر الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < جلب الوسائط المتعددة < يدويًا ليقيم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقًا، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار يدويًا، ستستلم إشعار عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار إيقاف، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال، اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

وإذا لم يساعدك ذلك، فقم بإعادة تشغيل الجهاز.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة

وعام < تخصيص < الشاشة < مهلة
الإضاءة.

• أغلق كل التطبيقات التي لا تستخدمها.
اضغط مع الاستمرار على المفتاح
"القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق،
ثم اضغط على المفتاح (تراجع) لإغلاقه.

البحث عن التعليمات

الدعم


عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية
استخدام المنتج الخاص بك أو عندما تكون
غير متأكد من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة
دليل المستخدم الموجود بالهاتف. اختر
القائمة < الدعم < تعليمات.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل مشكلتك، فقم
بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. قم بإيقاف
تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد
حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم
بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير
طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند
عدم الحاجة إليه.
- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي
تتم في الخلفية. اختر القائمة < لوحة
التحكم < الضبط ثم اختر الاتصال <
شبكة LAN لاسلكية < عرض إتاحة
WLAN < مطلقاً. يمكنك متابعة البحث
عن شبكات WLAN المتوفرة يدوياً ومن ثم
الاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.
- قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم
بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء
بحاجة لذلك الاتصال. اختر القائمة <
لوحة التحكم < الضبط والاتصال <
حزم بيانات < اتصال حزم بيانات <
عند الحاجة.
- قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط
جديدة من تطبيق خرائط Nokia. اختر
القائمة < خرائط، ثم اختر خيارات <
إعدادات < الإنترنت < اتصال.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها
إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية. اختر
القائمة < لوحة التحكم < الضبط

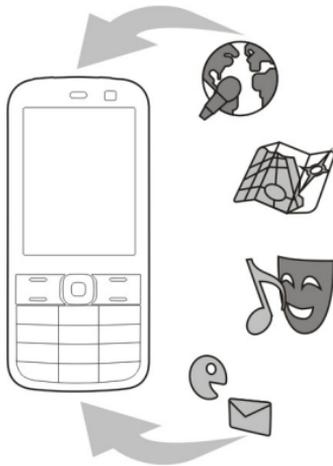

إذا ظلت مشكلتك بلا حل، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قم دائماً بنسخ بياناتك احتياطياً قبل إرسال الهاتف إلى الإصلاح.

تحديث برامج الجهاز

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضاً.

ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير:



إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات > تعليمات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات > تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقه، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات.

في حالة اختيار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

تحديث برامج الجهاز باستخدام الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر محدث "Nokia" برامج لتحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.  رابط إلى تطبيق جاري مناقشته. 

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدث برامج" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

تعليمات الجهاز

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

افتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة > الدعم > تعليمات واختر

تحقيق أكبر استفادة من جهازك

يوجد العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو برامج آخرون، والتي تساعدك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهازك. للبحث عن تطبيقات وتنزيلها، تفضل بزيارة متجر Ovi على الموقع store.ovi.com. وقد تم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support أو على موقع Nokia المحلي على الويب.

الضبط

يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والتدفق والإنترنت المحمول آلياً في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. وقد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم الضبط أو تطلبه من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

ويمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل ضبط اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وقفل لوحة المفاتيح.

إطالة عمر البطارية

هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها لاستهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية أو تقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط تقنية Bluetooth عند عدم الحاجة إليها.

- يؤدي استخدام الخصائص التي تستخدم شبكة محلية لاسلكية (WLAN) أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية. يتم إلغاء تنشيط الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) في هاتف Nokia في حالة عدم محاولة الاتصال، أو إذا لم تكن متصلاً بأي نقطة وصول أخرى، وكذلك في حالة عدم البحث عن أي شبكات متوفرة. لتقليل استهلاك طاقة البطارية بشكل أكبر، يمكنك ضبط الهاتف لعدم البحث (أو البحث بشكل أقل) عن الشبكات المتاحة في الخلفية.

- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا

يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية. اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط و عام < تخصيص > الشاشة < مهلة الإضاءة>. لضبط وظيفة الحساسية للضوء التي تلاحظ ظروف الإضاءة، وتقوم بضبط سطوع الشاشة، اختر الحساسية للضوء. من ضبط الشاشة.

لتوفير الطاقة، قم بتنشيط وضع توفير الطاقة. اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. ولإلغاء تنشيطه، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. قد لا تتمكن من تغيير الضبط الخاص بتطبيقات معينة، عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطًا.

تفريغ الذاكرة

لعرض مقدار الذاكرة المتاح لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < المكتب > مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطرک الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتاحة.

توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. ولإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط واختر الاتصال < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. يمكنك منع تنزيل خرائط جديدة آليًا.

إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيرًا في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.

إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يبحث الجهاز عن شبكة 3G. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط لاستخدام شبكة GSM فقط اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < الشبكة > وضع الشبكة < GSM.

تؤدي الإضاءة الخلفية للشاشة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير طول المهلة التي

تلميحات بيئية



لتفريغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

ترشيد الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحًا لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة تدوير جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز كمواد التصنيع والبطارية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت أو .sis ذات امتداد ملف (sisx) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور".

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4D. قد تطرح Nokia طرزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو L، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

منتجات Nokia القديمة، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/werecycle.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انتقل إلى www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

الملحقات

تحذير:



استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت للملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر ببين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم المتوصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر الواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيموآبات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
 - لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثاليٍّ.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.
- ## إعادة التدوير
- عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/wecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/wecycle.
- ## معلومات السلامة الإضافية
- ### الأطفال الصغار
- تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.
- ### بيئة التشغيل
- يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من

- الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.
- يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.
- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات). لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للمصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنِّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

 **ملاحظة:** لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنِّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان

بعض أجزاء الهاتف مغمطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغمطة أخرى قرب الجهاز؛ لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنِّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

مسألة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات

اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط

٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة وقد يكون مخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السقفية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية

المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة ل SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٩٩ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات

أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-632 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Navi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات

٣ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى ل SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يفتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. وبقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أية قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات الخاصة بشركة Nokia، يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات لمرخصي Nokia.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تبرأ عن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تبرأ عن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو

الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. ننتهج سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) لاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تجميعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي
قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلبُ منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

الإصدار AR 2.0

GPS

٩١ — طلبات تحديد الموقع

٨٨ GPS (نظام تحديد الموقع العالمي)

٨٨ GPS (نظام تحديد الموقع العالمي)

M

٥٣ MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)

O

٢١ Ovi by Nokia

١٩ Ovi Suite

S

SIP

١٦٥ — إنشاء أوضاع

١٦٥ — تعديل أوضاع

١٦٦ — تعديل مراكز خدمة البروكسي

١٦٦ — تعديل مراكز خدمة التسجيل

١٦٥ — ضبط

٥٣ SMS (خدمة الرسائل القصيرة)

الفهرس

الرموز/الأرقام

٨٠٢.١x

١٦٣ — ضبط الحماية

B

٧١,٦٩ Bluetooth

D

٧٣ DLNA

E

EAP

١٦٤ — استخدام توصيلات EAP

G

GPRS

١٦٠ — ضبط

١٢١	إزالة العين الحمراء	١٦٢	— ضبط الحماية
	إضفاء الطابع الشخصي	١٦٣	— مفاتيح
١٥١	— تغيير اللغة		WLAN
	ألبومات	١٦١, ٦٦	— ضبط
١١٨	— وسائط	١٦٢	— ضبط الحماية
٥٨	أوامر الخدمة	١٦٣	— ضبط الحماية ٨٠٢.١x
	اتصال Bluetooth	١٦٣	— ضبط حماية WPA
٦٩	— إرسال البيانات	١٦١, ٦٦	— عنوان MAC
٧١	— استقبال البيانات		
٧٠	— اقتران الأجهزة		
٧١	— الذاكرة منخفضة		
٧٠	— عنوان الجهاز		
	اتصالات البيانات		
٧٣	— اتصالات الكمبيوتر	١٥٢	— ضبط
١٤٦, ٦٧	— التزامن	٤٣	آخر المكالمات
٧٣	اتصالات الكمبيوتر	٨٣	إدارة الملفات
	انظر أيضاً اتصالات البيانات	٨٨	أدوات التنقل
٧٤	اتصال الإنترنت	١٣١	إذاعة الإنترنت
	انظر أيضاً متصفح	١٣٣	— دليل المحطات
		١٣٣	— ضبط

٢٥	— بصمات الصوت	٧٤	اتصال الويب
٢٥	— في الشبكات الاجتماعية		اتصال حزم البيانات
٢٥, ١٧	— نسخ	٤٤	— العدادات
٢٦	— نغمات الرنين		اتصال حزم بيانات
	الأمان حماية	١٥٨	— ضبط نقطة وصول
١٣٥	— بطاقة الذاكرة	٧٢	اتصال كبل
٣٧	الأوامر الصوتية	١٥٣	استعادة الضبط الأصلي
	الأوضاع	١٧٤	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٠٧	— اختيار نغمات رنين	١٥١	الإدخال التنبؤي للنص
١٠٦	— الإنشاء	٥٨	الإذاعة المحمولة
١٠٦	— التخصيص	٦١	— ضبط
١٠٧	— تخصيص	١١٤	الأستديو
١٣٦	الاتصال الثابت	١١٥	— العروض التقديمية
٣٤	الاتصال السريع	١١٥	— روابط التدفق
١٦٧, ١٢١	الاختصارات	١١٤	— مقاطع الصوت
١٢٤	البث		الأسماء
١٢٥	— الأدلة	٢٦, ٢٥	— إدارة
	البريد الإلكتروني	١٤٦, ٦٧	— التزامن
٤٧	— إرسال	٢٦	— الصور في

	٤٨	إضافة مرفقات
١٥١	٤٦	إعداد
١٧	٥٠	الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب
٦٣	٥٠	الضبط
١٥٠	٤٩	بحث
	٥٠	حافظات
١٢٥	٤٩	حذف
١٢٦	٥٠	حسابات
١٤٥	٤٨	قراءة
١٤٦,٦٧	٥٠	قطع الاتصال
	٤٨	ملحقات
١٣٦		البريد الصوتي
١٢٨	٣٣	الاتصال
١٤١	٣٣	تغيير الرقم
٢٧		البطارية
٢٧	١٢	تركيب
٢٩	١٨١	توفير طاقة البطارية
٣٠	١٤	شحن
٨٢		الحاسبة

١٠٤	— طرق السير	٥٢	الحديث
١٠٢	— طرق القيادة		الحماية
٩٨	— عرض تفاصيل الموقع	١٥٣	— الجهاز وبطاقة SIM
١٠٣,٩٥	— عناصر العرض	٧٩	— المتصفح
١٠٠	— مزامنة	٩٤	الخرائط
١٠٠	— مشاركة المواقع	٩٩	— إرسال الأماكن
١٠٣	— معلومات المرور	٩٧	— البحث عن أماكن
٧٦	الخريطة المصغرة	١٠١	— التوجيه الصوتي
	الذاكرة	٩٩	— المفضلة
١٨٢	— المسح	٩٦	— تحديد الموقع
٧٨	— ذاكرة الويب المخبأة	١٠٤	— تخطيط الطرق
٧٨	الذاكرة الوسيطة	٩٤	— تصفح
٣٣	الرد على المكالمات	٩٥	— تغيير العروض
٤٥	الرسائل	٩٦	— تنزيل الخرائط
٤٦,٤٥	— حافظات	٩٩	— تنظيم الأماكن
٥٢	— خيارات الحديث	٩٩	— تنظيم الطرق
١٦٦	— رسائل التهيئة	١٠٤,١٠٢	— تنقل
٥٨	— رسائل الخدمة	٩٨	— حفظ الأماكن
٦١	— ضبط الإذاعة المحمولة	٩٨	— حفظ الطرق

٧٣	الشبكة المحلية	٥٩	— ضبط الرسائل النصية
	الشبكة المحلية اللاسلكية	٥٣	الرسائل الصوتية
١٦١	— ضبط متقدم	٦٢	الرسائل الفورية (IM)
	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)		الرسائل النصية
١٦٣	— مفاتيح WEP	٥٣	— إرسال
	الشعارات	٥٥	— رسائل على بطاقة SIM
١٥٠	— شعار الترحيب	٥٩	— ضبط
	الشهادات	٢٩	الساعة
١٣٨	— تفاصيل	٣٠	— ضبط
١٣٨	— ضبط		الشاشة
١١٦	الصور	١٥٠	— الضبط
١٢١,١٢٠	— التعديل	١٠٨	الشاشة المؤقتة
١١٩	— العلامات		الشبكة
١١٧	— تفاصيل الملف	١٥٥	— ضبط
١١٨	— تنظيم الملفات		الشبكة الخاصة الافتراضية
١١٨	— شريط الأدوات	١٤٨	— الاستخدام في التطبيقات
١٢٣,١٢٢	— طباعة		الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
١٧	— نسخ	١٤٨	— الاستخدام في التطبيقات
		١٤٧	— نقاط الوصول

	الضبط		الفيديو
١١٢	Bluetooth —	٦٨	— تشغيل
٤٠	— الحماية	١٥٢	الفيديو المشترك
٨٧	— الرسائل	٦٠	القاموس
	— الشبكة	٦٣	القفل
١٥٣	— اللغة	١٥١	— القفل الآلي للجهاز
١٥٣	— المتصفح	٧٩	— لوحة المفاتيح
	— المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)	١٦١	القياسات
٨٤	— تحديد المواقع	٩٣	— تحويل
	— خصائص EAP الإضافية	١٦٤	الكاميرا
١١٠	— قفل لوحة المفاتيح	١٥٣	— التقاط الصور
١١٠	— نغمات	١٥٠	— المشاهد
١١٢	— نقاط الوصول	١٥٧, ١٥٦	— تشغيل مقاطع فيديو
١١٠	— الضبط الأصلي	١٥٣	— شريط الأدوات
١١٢	— الطباعة	٨٦, ٨٥	— ضبط الصور
١١٣	— العروض التقديمية	١١٥	— ضبط الفيديو
١١١	— العلامات	٧٨	— عرض صور
١١٢			— مقاطع الفيديو

٣٢	— الخيارات المتاحة أثناء		المتصفح
٤٤	— المدة	٧٧	— البحث عن محتوى
٣٤	— جماعية	٧٩	— الحماية
	— حظر	٧٨	— الذاكرة الوسيطة
	انظر الاتصال بأرقام محددة	٧٩	— الضبط
١٥٤	— ضبط	٧٨	— العلامات
	المكالمات الصوتية	٧٦	— تصفح الصفحات
	انظر المكالمات	٧٤	— تصفح صفحات
٢٩	المنبه	٧٥	— شريط الأدوات
٩١	المواقع	٧٤	— علامات
١٠٨	الموضوعات		المحتوى
١٠٨	— التنزيل	١٨	— التزامن والإرسال والجلب
	النص		المشاركة الفورية
١٥٠	— تغيير الحجم	١٢٤	— إنشاء عمليات نشر
١٧	الهوائيات		المشغل
١١٤	الوسائط	١٥٥	— اختيار
	الوقت	١١	المفاتيح والأجزاء
١٥١	— ضبط	٣١	المكالمات
٢٩	الوقت والتاريخ	٣٣	— البريد الصوتي

١٨٠, ١٧٩	تحديثات البرامج	٣٥	انتظار المكالمات
	تحديد الموقع		
١٥٣	— ضبط		ب
	تحويل		بروتوكول EAP
٨٤	— القياسات	١٦٤	— ضبط الخصائص الإضافية
٨٤	— عملات		بريد إلكتروني
٨٤	تحويلات العملة	٥٣	— إرسال
٣٥	تحويل المكالمات		بطاقة SIM
١٠٦	تخصيص الجهاز	٥٥	— الرسائل النصية
	تشغيل	١٢	— تركيب
١٢٩	— فيديو وصوت	٨٣, ١٤, ١٣	بطاقة الذاكرة
٦٢	تطبيق Office Communicator	١٣٥	— قفل
١٤١	تطبيقات Java	١٣٥	— كلمات السر
١٤١	تطبيقات Symbian		ت
١٤١	تطبيقات البرامج	١٤١	تثبيت التطبيقات
١٨٠	تطبيق التعليمات	٢٩	تحديث آلي للوقت/التاريخ
٣١	تعدد المهام		تحديثات
١٢٢	تقنية PictBridge	١٧٩	— التطبيقات
		١٨٠, ١٧٩	— برامج الجهاز

ر		تقويم	
٢٨	راديو الإنترنت	— طلبات اجتماع	
١٣٢	— المفضلة	تهيئة عن بُعد	
١٣٢	— بحث عن المحطات		
١٤	رباط المعصم	ح	
	رسائل	١٥	حارس المفاتيح
٦٢	— ضبط		حزم البيانات
١٦٦	رسائل التهيئة	١٦٠	— ضبط
	رسائل الخدمة		حظر
٥٨	رسائل الخدمة		— الجهاز
٦١	— ضبط	٧١	حظر المكالمات
٦٠	رسائل الوسائط المتعددة	٣٦	
٥٥	— استقبال	خ	
٥٥	— رد على	٦٢	خدمات الدردشة (IM)
٥٧	— ملحقات	٦٠	خدمة رسائل الوسائط المتعددة
٥٣	رسائل وسائط متعددة	د	
٥٦	— إنشاء عروض تقديمية	١٧٨	دعم
١٥٠	رسالة الترحيب	١٤١	دعم تطبيق JME Java
٥٠	رسالة الرد التلقائي عند التواجد خارج المكتب		

ش	٣٣	رفض المكالمات
١٥٠	١٦	رمز pin
٢٢	٢١	رمز PIN
٦٤	١٥٣	— تغيير
١٥٩	٢١	رمز PIN2
٦٤	٢١	رمز UPIN
١٤	١٥٣	— تغيير
	٢١	رمز UPUK
	١٣٤, ٢١	رمز الحماية
١١٨	١٥٣, ١٣٤, ٢١, ١٦	رمز القفل
٢٣	٢١	رموز PUK
	٢١	رموز الوصول
	٧٧	روابط إخبارية
	٧٧	روابط إخبارية
	١١٥	روابط التدفق
ص		
١٠٨		صورة الخلفية
ض		
		ضبط
١٦٠	— GPRS	
١٦٥	— SIP	
١٦١, ٦٦	— WLAN	
١٥٢	— أجهزة ملحقه	
س		
	٤٤, ٤٣	سجل المكالمات
	١٦	سماعات الرأس
	١٦	سماعة الأذن

٦١	— رسائل الخدمة	١٣٣	— إذاعة الإنترنت
٨٦	— طباعة	١٥٣	— استعادة
١٣٠	— مشغل RealPlayer	٦١	— الإذاعة المحمولة
١٥٩	— نقاط وصول إنترنت لشبكة WLAN	١٥١	— التاريخ
١٥٨	— نقطة وصول حزم بيانات	١٢٦	— التدوين الصوتي
١٦٧	ضبط التطبيقات	١٦٧	— التطبيقات
٦٣	ضبط الشبكة	٥٩	— الرسائل النصية
٨٦	ضبط الطابعة	٣٠	— الساعة
٣٠	ضبط المنطقة الزمنية	١٥٠	— الشاشة
١٥٩	ضبط بروكسي	١٥٥	— الشبكة
٩٣	ضبط تحديد المواقع	١٣٨	— الشهادة
١٦٣	ضبط حماية WPA	١١٢	— الكاميرا
	ضبط خاص	١٥١	— اللغة
١٥٠	— الشاشة	١٥٤	— المكالمات
	ط	١٥١	— الوقت
	طباعة	١٥٣	— تحديد الموقع
١٢٢	— الصور	١٦٠	— حزم البيانات
	طلبات الاجتماع	١٦٢	— حماية WEP
٤٩	— استلام	١٦٢	— حماية شبكة WLAN

ع		ك	
١١٩	عرض الشرائح		كاميرا
٧٦	عرض مصغر للصفحة	١١١	— وضع التسلسل
٥٦	عروض تقديمية	٧٢	كبل البيانات
		٧٢	كبل بيانات USB
ف		ل	
	فك التشفير		لوحة المفاتيح
١٣٦	— ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة		— ضبط القفل
	فيديو	١٥٣	
٤١	— مشترك		
ق		م	
	قارئ PDF	٢١	متجر Ovi
٨٥	قارئ الرسائل	٧٤	متصفح الإنترنت
٥٢,٥١	قفل	٧٤	متصفح الويب
	— الجهاز	١٣٩	مخزن المفاتيح
١٣٤	قفل عن بعد	١٥٣	مدة القفل الآلي
١٣٤	قفل لوحة المفاتيح	٤٤	مدة المكالمات
١٥		٧٧	مدونات
		١٤١	مدير التطبيقات
		١٣٩	مدير الجهاز

١٧٨	معلومات عامة	٨٢	مدير الملفات
١٧٨	معلومات مفيدة	٨٥	مدير ضغط الملفات
	مفاتيح		مشاركة الفيديو
١٦٣	— مفاتيح WEP	٤٣	— قبول الدعوة
١٥١,٢٤	مفتاح الرسائل	٤١	— مشاركة الفيديو المباشر
٢٤	مفتاح القائمة الرئيسية	٤١	— مشاركة مقاطع فيديو
١١٤	مقاطع الصوت		مشغل RealPlayer
١١٦	مقاطع الفيديو	١٢٩	— تشغيل مقاطع وسائط
٤٠	— المشتركة	١٣٠	— ضبط
١٢٩	— تشغيل	١٣٠	— عرض تفاصيل مقطع
١٣٠	— تفاصيل		مشغل الموسيقى
١٧	— نسخ	١٢٦	— تشغيل
	مكالمات		مشغل موسيقى
٣٣	— الرد	١٢٧	— قوائم تشغيل
٣٣	— رفض	٣١	مصباح الفلاش
٣٩	مكالمات الفيديو	١٢٩	معدل الصوت
٣٤	مكالمات جماعية	٨٨	معلومات المكان
٣٨	مكالمات فيديو	٨٨	معلومات تحديد الموقع
٨٨	ملاحظات	١٧٨	معلومات دعم Nokia

