

Ръководство на потребителя за Nokia E5-00

Издание 1.4

Съдържание

Безопасност 6

Информация за вашето устройство	7
Услуги на мрежата	8
Информация за управлението на права върху електронно съдържание	9
Сваляне на батерията	10

Начални стъпки 11

Клавиши и части	11
Поставяне на СИМ картата и батерията	12
Поставяне на картата с памет	14
Изваждане на картата с памет	14
Каишка за китка	14
Зареждане на батерията	15
Заклучване или отключване на клавиатурата	16
Свързване на съвместими слушалки	16
Включване и изключване на устройството	17
Местоположения на антената	17
Пренос Nokia	18
Nokia Ovi Suite	21
Ovi by Nokia	22

Информация за Ovi Магазин	23
---------------------------	----

Кодове за достъп 23

Основна употреба 24

Начален екран	24
Клавиши с едно натискане	25
Писане на текст	26
Контакти	28
Календар	31
Часовник	34
Няколко задачи наведнъж	35
Светкавица	36

Осъществяване на повиквания 36

Гласови повиквания	36
По време на разговор	37
Гласова поща	38
Отговаряне или отказване на повикване	38
Осъществяване на конферентно повикване	39
Бързо набиране на телефонен номер	40
Чакащо повикване	40
Прехвърляне на повикване	41
Блокиране на повиквания	42
Гласово набиране	43

Осъществяване на видеоповикване	44	Активни връзки за данни	87
По време на видео разговор	45	Синхронизация	87
Отговаряне или отказване на видео повикване	46	Bluetooth свързване	88
Видео споделяне	46	Кабел за данни	94
Дневник	51	Връзка с персонален компютър	94
		Информация за домашната мрежа	95
Съобщения	53	Интернет	96
Папки за съобщения	53	Преглеждане в интернет	96
Подреждане на съобщения	54	Лента с инструменти на браузъра	97
Електронна поща	54	Обхождане на страници	98
Nokia Messaging	59	Уеб канали и уеб дневници	99
Ovi Контакти	60	Търсене на съдържание	99
Диктор на съобщения	69	Маркери	100
Реч	69	Изчистване на кеш паметта	100
Текстови и мултимедийни съобщения	70	Прекъсване на връзката	100
Видове специални съобщения	76	Защита на връзката	101
Съобщения от мрежата	77	Уеб настройки	102
Настройки за съобщения	77		
Информация за Лафче	81	Офис инструменти на Nokia	103
Настройка на Office Communicator	82	Активни бележки	103
		Калкулатор	105
Свързване	82	Мениджър на файлове	105
Връзки за данни и точки за достъп	82	Quickoffice	106
Мрежови настройки	83	Конвертор	107
Безжичен LAN	84	Zip мениджър	108
		PDF четец	108
		Печатане	108

Речник	111	Запаметяване на места и маршрути	124
Бележки	111	Преглед и подреждане на места или маршрути	124
Позициониране (GPS)	112	Изпращане на места на приятелите	125
Информация за GPS	112	Споделяне на местоположение	125
Подпомогнат GPS (A-GPS)	113	Синхронизиране на вашите предпочитани елементи	126
Правилно държане на устройството	114	Получаване на гласови указания	127
Съвети за създаване на GPS връзка	114	Шофиране до вашата цел	128
Заявки за местонахождение	115	Екран за навигация	129
Ориентири	115	Получаване на пътна информация и информация за безопасността	129
GPS данни	116	Отиване пеша до вашата цел	130
Настройки на локализация	118	Планиране на маршрут	130
Кarti	118	Персонализиране	132
Общ преглед на Кarti	118	Профили	132
Преглед на вашето местоположение и картата	119	Избиране на тонове на звънене	133
Екран на картата	120	Персонализиране на профили	134
Променяне на облика на дисплея.	120	Смяна на палитрата на дисплей	135
Изтегляне и актуализиране на карти	121	Изтегляне на палитра	135
Информация за методите за локализация	121	3-D тонове на звънене	136
Намиране на местоположение	123	Медия	136
Преглед на данните за местоположение	124	Камера	137
		Галерия	141
		Снимки	143

Създаване на публикация	153	Общи команди за бърз достъп	204
Nokia Podcasting	153	Речник	207
Музикален плеър	156	Отстраняване на неизправности	211
RealPlayer	159	Намиране на помощ	216
Записващо устройство (рекордер)	161	Поддръжка	216
Nokia Интернет радио	161	Актуализиране на софтуера на устройството	217
Защита и управление на данни	164	Помощ в устройството	218
Заклучване на устройството	165	Направете повече с вашето устройство	219
Защита на картата с памет	166	Настройки	219
Кодиране	166	Удължаване на живота на батерията	220
Фиксирано набиране	167	Свободна памет	221
Мениджър на сертификати	168	Съвети за опазване на околната среда	222
Преглед и промяна на защитни модули	171	Пестене на енергия	222
Дистанционна конфигурация	171	Рециклиране	223
Мениджър на приложения	173	Информация за продукта и безопасността	223
Лицензи	177	Индекс	232
Синхронизация	179		
Мобилни VPN	180		
Настройки	182		
Общи настройки	183		
Настройки на телефона	188		
Настройки за връзка	190		
Настройки на приложението	203		
Команди за бърз достъп	204		

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ



Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи UMTS 900, 1900 и 2100 MHz, както и мрежи GSM 850, 900, 1800 и 1900 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност

на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променяни или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаменена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално

договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на изображения, музика и друго съдържание.

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание,

защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лиценза, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лицензите, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите

лиценза, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с конкретна СИМ карта и тогава защитеното съдържание може да бъде отваряно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не

работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.


Сваляне на батерията

Преди да извадите батерията, изключете устройството и откачете зарядното устройство.

Начални стъпки


Научете как да започнете да използвате устройството.

Клавиши и части

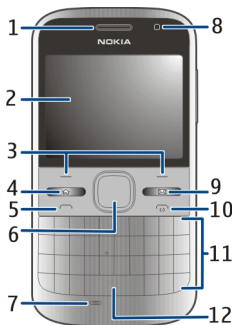

- 1 Слушалка
- 2 Дисплей
- 3 Ляв и десен клавиш за избор
- 4 Клавиш за начален екран
- 5 Клавиш за повикване
- 6 Клавиш Navi™ (клавиш за превъртане). Използван и за мащабиране и заснемане на снимки с камерата.
- 7 Микрофон


- 8 Светлинен сензор
- 9 Клавиш за съобщения
- 10 Клавиш за край и захранване
- 11 Клавиатура
- 12 Клавиш за фенерче

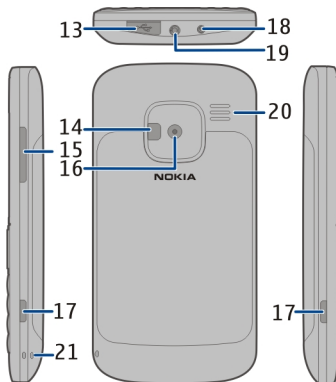

- 13 Микро USB конектор
- 14 Светкавица на камерата/Фенерче
- 15 Клавиш за сила на звука
- 16 Обектив на камерата
- 17 Бутони за освобождаване на задния панел
- 18 Конектор за зарядно устройство
- 19 Конектор за слушалки

20 Високоговорител

21 Отвор за каишката за китка

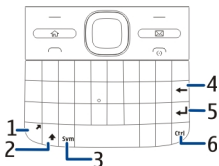

1 Функционален клавиш

2 Клавиш Shift

3 Клавиш Sym

4 Клавиш за връщане

5 Клавиш за нов ред

6 Клавиш за изключване на звука/
Ctrl

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Поставяне на СИМ картата и батерията




Важно: Не използвайте mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта, micro-SIM карта с адаптер или СИМ карта, която има mini-UICC изрез (вижте фигурата) в това устройство. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта. Това устройство не поддържа използването на micro-SIM карти и използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.




Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.


1 Свалете задния панел.

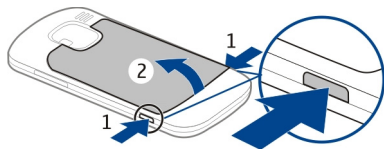


- 2 Извадете батерията, ако е поставена.

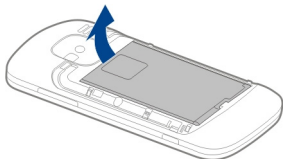


- 3 Плъзнете държача на СИМ картата, за да го отключите и го отворете. Поставете СИМ картата с контактната област надолу и затворете държача. Плъзнете държача на картата, за да го заключите.

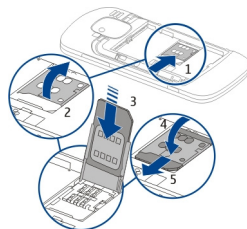

- 4 Подравнете контактите на батерията и я поставете.

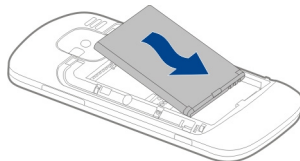


- 5 Поставете обратно задния панел.

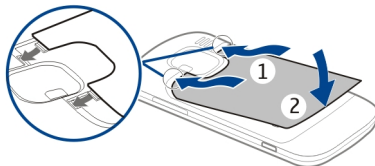

Поставяне на картата с памет

Възможно е в устройството вече да е поставена карта с памет. В противен случай направете следното:

- 1 Свалете задния панел и извадете батерията, ако е поставена.
- 2 Плъзнете държача на картата, за да го отключите, и го отворете.

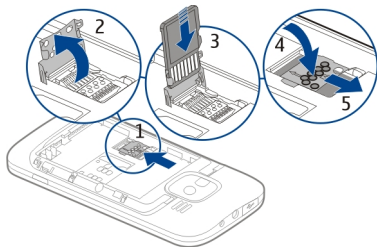

- 3 Поставете картата с памет, с контактната област надолу.
- 4 Затворете държача на картата. Плъзнете държача на картата, за да го заключите.
- 5 Поставете обратно батерията и задния панел.

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за


употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Изваждане на картата с памет

- 1 Изключване на устройството.
- 2 Свалете задния панел и извадете батерията.
- 3 Отворете държача на картата с памет и извадете картата. Затворете държача на картата с памет.
- 4 Поставете обратно батерията и задния панел.

Каишка за китка


Промушете каишката за китка и я затегнете.

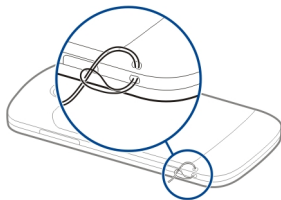

Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Включете буксата на зарядното устройство в телефона.

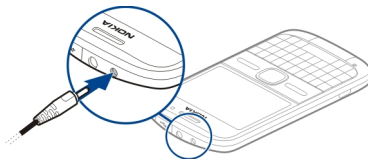

Ако използвате USB зарядно устройство, свържете го към USB конектора.

- 3 Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Зареждане с USB кабела за данни

Зареждането с USB кабела за данни е по-бавно от зареждането със зарядно устройство. Зареждането с USB кабела за данни може да не работи, ако използвате USB концентратор. Възможно е USB концентраторите да са несъвместими за зареждане на USB устройство.

Когато USB кабелът за данни е свързан, можете да прехвърляте данни и едновременно да зареждате.

- 1 Свържете съвместимо USB устройство с вашето устройство посредством съвместим USB кабел за данни.
В зависимост от вида на устройството, което се използва за зареждане, може да мине известно време, преди зареждането да започне.
- 2 Ако устройството е включено, изберете един от достъпните USB режими.

Заклучване или отключване на клавиатурата

Заклучване на клавиатурата

В началния екран изберете Меню и натиснете бързо десния клавиш за избор.

Задаване на автоматично заключване на клавиатурата след определен интервал от време

Изберете Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Време

автом. закл. клав. > Лична настройка и изберете желания интервал от време.

Отключване на клавиатурата


Изберете Отключи > ОК.

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Свързване на съвместими слушалки

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.


Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

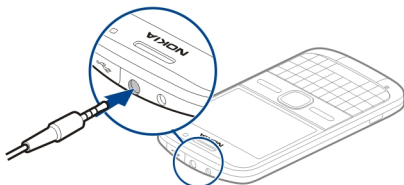

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството:

- 1 Натиснете и задържете клавиша за включване.

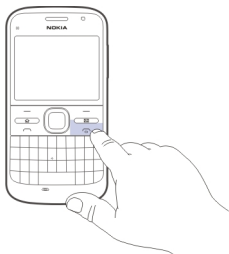

- 2 Ако устройството ви попита за ПИН код или код за заключване, въведете го и изберете ОК.

Предварително зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервис, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервисен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

За да изключите устройството, натиснете за кратко клавиша за **захранване** и изберете **Изключване!**.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Пренос Nokia Информация за Пренос



Изберете Меню > Кнтр.
панел > Пренос.


Можете да използвате приложението "Превключване", за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство. Типът на съдържанието, което можете да прехвърляте, зависи от модела на старото ви устройство.

Ако не можете да използвате старото си устройство без СИМ карта, поставете картата в него. Можете да

използвате Пренос с новото си устройство без СИМ карта.

Копиране на съдържание от старото ви устройство

Можете да използвате приложението Пренос, за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето старо съвместимо устройство Nokia на вашето ново устройство.

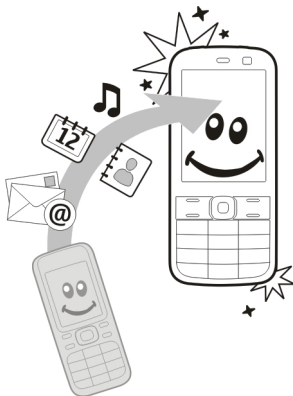

Копиране на съдържание за първи път

- 1 За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Меню > Кнтр. панел > Пренос**.
- 2 Сдвоете двете устройства. За да може вашето устройство да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Получавате подкана да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код в другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са сдвоени.
Ако на вашето старо устройство Nokia нямате приложението Пренос, новото ви устройство ще го изпрати със съобщение. Отворете съобщението на старото устройство и следвайте инструкциите на екрана.
- 3 На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на съдържание

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Пренос**.

След първото прехвърляне изберете измежду следните, за да започнете ново прехвърляне в зависимост от модела:



за синхронизиране между вашето устройство и другото устройство, ако другото устройство поддържа синхронизиране.

Синхронизацията е двупосочна. Ако даден елемент бъде изтрит на едното устройство, той ще бъде изтрит и на двете. Не можете да възстановявате изтрети елементи чрез синхронизация.



за изтегляне на съдържание от другото устройство на вашето. При изтегляне съдържанието се прехвърля от другото устройство на вашето. В зависимост от модела на устройството може да бъдете попитани дали да задържите, или да изтриете оригиналното съдържание в другото устройство.



за изпращане на съдържание от вашето устройство на другото устройство

Ако не можете да изпратите елемент, в зависимост от типа на другото устройство, можете да добавите елемента към папката на Nokia, в C:

\Nokia или **E:\Nokia** във вашето устройство. Когато изберете папката за прехвърляне, елементите се синхронизират в съответната папка в другото устройство и обратно.

Използване на бързи команди за повторяне на прехвърляне

След прехвърляне на данни можете да запишете бърза команда с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно.

За да редактирате бързата команда, изберете **Опции > Настройки бърз достъп**. Можете например да създадете или промените името на бързата команда.

Дневникът на прехвърлянията се показва след всяко прехвърляне. За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции > Покажи дневник**.

Третиране на конфликти при прехвърляне

Ако даден елемент, който ще се прехвърля, бъде редактиран и в двете устройства, устройството се опитва да слее промените автоматично. Ако това не е възможно, има съвпадение при прехвърляне. Изберете **Провер. едно по едно, Приоритет този тел. или Приоритет друг тел.** за решение за съвпадението.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite е набор от приложения, които можете да инсталирате на съвместим компютър. Ovi Suite групира всички предлагани приложения в един стартов прозорец, от който можете да ги стартирате. Ovi Suite може да е включено в картата с памет, ако такава е предоставена с устройството.

Можете да използвате Ovi Suite, за да синхронизирате контактите, календара, бележките за задачи и другите задачи между вашето устройство и съвместимо приложение за компютър. Можете да

използвате Ovi Suite и за прехвърляне на маркери между вашето устройство и съвместими браузъри, както и за прехвърляне на изображения и видеоклипове между устройството и съвместим компютър.

Обърнете внимание на настройките за синхронизация. Изтриването на данни като част от нормалния процес на синхронизация се определя от избраните настройки.

За да използвате Ovi Suite, ще ви е необходим компютър, работещ под Microsoft Windows XP (SP2 или по-нова версия) или Windows Vista (SP1 или по-нова версия) и съвместим с USB кабел за данни или с Bluetooth връзка.

Ovi Suite не е съвместим с компютри Apple Macintosh.

Повече информация за Ovi Suite ще намерите в помощната информация в самото приложение или на адрес www.nokia.com/support.

Инсталиране на Nokia Ovi Suite

- 1 Уверете се, че картата с памет е поставена във вашето устройство Nokia E5-00.

- 2 Свържете USB кабела. Вашият компютър разпознава новото устройство и инсталира необходимите драйвери. Докато това бъде изпълнено, може да изминат няколко минути.
- 3 Изберете **Масова памет** като USB режим на свързване в устройството. Вашето устройство се показва в браузъра на файлове на Windows като сменяем диск.
- 4 Отворете основната директория на устройството с карта с памет в браузъра на файлове на Windows и изберете инсталационния файл на Ovi Suite.
- 5 Инсталирането стартира. Следвайте инструкциите.

Съвет: За да актуализирате Ovi Suite или ако имате проблеми при инсталиране на Ovi Suite от картата с памет, копирайте инсталационния файл в компютър и стартирайте инсталирането оттам.

Ovi by Nokia

 С Ovi by Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си.

Можете например да направите следното:

- Изтегляне на вашето устройство на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене
- Ориентиране с безплатната автомобилна и пешеходна навигация, планиране на пътувания и преглед на местоположения на картата
- Получаване на безплатен акаунт в Ovi Поща
- Закупуване на музика

Изтеглянето на някои файлове е безплатно, а на други платено.

Възможно е също предлаганите услуги да се различават според страната или региона, както и да не се поддържат всички езици.

За да получите достъп до услугите в Ovi на Nokia, отидете на www.ovi.com и регистрирайте свой собствен акаунт в Nokia.

За повече помощ и информация посетете www.ovi.com.

Информация за Ovi Магазин

 В Ovi Магазин, можете да изтеглите мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения, палитри и тонове на звънене на устройството си. Някои неща са безплатни; за други трябва да платите с кредитна карта или със сметката за телефона. Възможните начини за плащане зависят от страната, в която живеете и от доставчика ви на услуги на мрежата. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с мобилното ви устройство и отговаря на вкусовете и местоположението ви.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ карта от неразрешена употреба. ПИН кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН код,

кодът се блокира и ви трябва ПУК код, с който да го отблокирате.

УПИН-код — Този код може да бъде получен заедно с УСИМ картата. УСИМ картата е усъвършенствана версия на СИМ картата и се поддържа от мобилни телефони с 3G.

ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се получава с някои СИМ карти и се изисква за достъп до някои функции на устройството.

Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да защитите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрити. За повече информация се обърнете към сервизен център Nokia Care или към

търговеца, от когото сте закупили устройството.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН код или съответно ПИН2 код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято СИМ карта използвате в устройството.

УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокиран УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято УСИМ карта използвате в устройството.

Международна идентификация на мобилно оборудване (IMEI номер) — Този номер (15 или 17 цифри) се използва за идентифициране на валидни устройства в GSM мрежата. Достъпът на откраднати устройства до мрежата може да бъде блокиран. IMEI номерът на вашето устройство се намира под батерията.

Основна употреба

Научете се да използвате основните функции на устройството.

Начален екран

Научете се да използвате и персонализирате началния екран и да подреждате съдържанието така, както ви харесва.

Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да събирате всички ваши важни контакти и команди за бърз достъп до приложения.

След като сте включили устройството и то се е регистрирало в мрежа, то се намира в началния екран.

Използвайте клавиша за превъртане, за да се придвижвате в началния екран.



- 1 Лента с контакти
- 2 Приложения добавки
- 3 Бързи команди за приложения

За да персонализирате добавките и бързите команди за приложенията, както и за да смените палитрата на началния екран, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Основни > Персонализац. > Режим на готовност > Палитра начален екран** и подходящата опция. Възможно е да не можете да промените всички бързи команди. Някои палитри на началния екран може да не поддържат всички приложения.

Лента с контакти

За да добавите контакт към вашия начален екран, изберете иконата **Добавяне** и контакт от списъка.

За да създадете нов контакт, изберете **Опции > Нов контакт**, въведете данните и изберете **Готово**. Можете също да добавите изображение към информацията за контакта.

За да изтриете контакт от началния екран, в екрана с информация за контакта изберете иконата **Отваряне** и **Премахване**.

Клавиши с едно натискане

С клавишите с едно натискане бързо можете да осъществите достъп до приложения и задачи. Вашият доставчик на услуги може да е присвоил приложения към тези клавиши и в такъв случай не можете да ги променяте.



- 1 Клавиш за начален екран
- 2 Клавиш за съобщения

Клавиш Начало

За достъп до началния екран натиснете кратко началния клавиш. Натиснете още веднъж за кратко началния клавиш, за да влезете в менюто.

За да видите списъка с активни приложения, натиснете началния клавиш за няколко секунди. Когато списъкът се отвори, натиснете кратко началния клавиш, за да прегледате списъка. За да отворите избраното приложение, натиснете началния клавиш за няколко секунди или натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Клавиш за съобщения

За да отворите приложението Съобщения, натиснете клавиша за съобщения.


За да започнете да пишете ново съобщение, натиснете и задръжте клавиша за съобщения.

Когато натиснете клавиша за съобщения за пръв път, ще ви бъде поискано да зададете настройките на клавиша за съобщения. Следвайте инструкциите на екрана. По-късно можете да промените настройките.

Писане на текст

Наличните методи на въвеждане на текст могат да варират.

Използване на клавиатурата

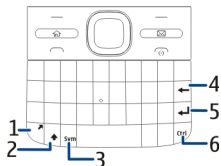

- 1 Функционален клавиш
- 2 Клавиш Shift
- 3 Клавиш Sym
- 4 Клавиш за връщане
- 5 Клавиш за нов ред
- 6 Клавиш Ctrl

Превключване между главни и малки букви

За да превключите между режимите на главни и малки букви, натиснете кратко клавиша Shift. За да въведете само една главна буква в режим на малки букви или обратното, натиснете еднократно клавиша Shift и след това - клавиша на желаната буква.

Вмъкване на число или специален символ, отбелязан в горната част на клавиш

Натиснете функционалния клавиш и след това - клавиша със съответната буква или натиснете и задръжте само клавиша със съответната буква. За да въведете няколко специални символа последователно, натиснете бързо функционалния клавиш два пъти, след което натиснете желаните буквени клавиши. За да се върнете в нормален режим, натиснете еднократно функционалния клавиш.

Вмъкване на специален символ, който не е отбелязан на клавиатурата

Натиснете клавиша Sym и изберете  и символ.

Вмъкване на буква, която не е отбелязана на клавиатурата

Възможно е да въвеждате варианти на буквите, например букви с диакритични знаци. Например, за да вмъкнете á, натиснете и задръжте клавиша Sym и едновременно натиснете неколккратно клавиша A, докато се покаже желаният символ. Видът и подреждането на буквите зависят от избрания език за писане.

Въвеждане на усмивка

Натиснете клавиша Sym и изберете усмивка. Можете да вмъквате усмивки само в текстови и мултимедийни съобщения.

Съвет: За да добавите наскоро използван специален символ, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, едновременно натиснете клавиша Sym и изберете символа от изскачащото меню.

Копиране и поставяне на текст

- 1 Натиснете и задръжте клавиша Shift и превъртете, за да маркирате текста, който искате да копирате.
- 2 Натиснете **Ctrl + C**.

- 3 Отидете там, където искате да поставите текста и натиснете **Ctrl + V**.

Смяна на езика за писане или активиране на въвеждането на предсказуем текст

Изберете **Опции > Опции въвеждане**.

Въвеждане на предсказуем текст

За да активирате предсказващо въвеждане на текст, изберете **Опции > Опции въвеждане > Активир.предсказване**. Показва се индикаторът .

Когато започнете да пишете дума, вашето устройство предлага вероятни думи. Когато намерите правилната дума, превъртете надясно, за да я потвърдите.

Докато пишете, можете и да превъртите надолу, за да осъществите достъп до списък с предлагани думи. Ако желаната дума е в списъка, я изберете.

Ако думата, която пишете, не е в речника на устройството, то предлага вероятна дума, а думата, която

пишете, се показва над предложената. Превъртете нагоре, за да изберете вашата дума. Думата се добавя към речника, когато започнете да пишете следващата дума.

За да деактивирате предсказващото въвеждане на текст, изберете **Опции > Опции за въвеждане > Деактив.предсказване**.

За да определите настройките за въвеждане на текст, изберете **Опции > Опции въвеждане > Настройки**.

За да промените езика за писане, изберете **Опции > Опции въвеждане > Език за писане**.

Контакти

Поддържане на връзка с вашите онлайн приятели

Можете да синхронизирате информацията за контакти на устройството с вашите контакти във Facebook. Когато разрешите синхронизация, в приложението

Контакти на вашето устройство ще можете да разглеждате информация за профилите на своите контакти във Facebook, като снимки и актуализации на състояния.

Синхронизирането на контактите и зареждането на актуализации на състоянието са услуги на мрежата. Възможно е да има такси за роуминг и прехвърляне на данни. Ако услугата за социални мрежи не е достъпна или не функционира правилно, възможно е да не сте в състояние да синхронизирате или да зареждате актуализации на състоянието.

Синхронизиране на контактите

Отворете приложението за услуги за социални мрежи и следвайте инструкциите.

Възможно е тази функция да не се предлага в някои региони.

Копиране на контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали

искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

Начало на копиране

Изберете **ОК**.

Отмяна на копиране

Изберете **Отмяна**.

Устройството ви пита дали искате да видите контактите от СИМ картата в списъка с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

Работа с имена и номера

Изберете **Меню > Контакти**.

Изтриване на контакт

Отидете до контакт и изберете **Опции > Изтрий**.

Изтриване на няколко контакта

- 1 За да маркирате контакт за изтриване, отидете до контакта и изберете **Опции > Маркиране/Демаркир..**

- 2 За да изтриете маркираните контакти, изберете **Опции** > **Изтрий**.

Копиране на контакт

Отидете до контакт и изберете **Опции** > **Копирай** и желаното място.

Изпращане на контакт на друго устройство

Изберете контакта и **Опции** > **Преглед на детайли** > **Опции** > **Изпрати визитка**.

Прослушване на гласовия маркер, присвоен на даден контакт

Изберете контакта и изберете **Опции** > **Преглед на детайли** > **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Пусни гласов маркер**.

Когато въвеждате контакти или редактирате гласови команди, не използвайте прекалено къси или сходни имена за различни контакти или команди.

Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва

винаги да разчитате само на гласово набиране.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Добавяне на нов контакт в списъка с контакти

- 1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете подходящите полета и изберете **Готово**.

Редактиране на контакт

Изберете контакт и **Опции** > **Преглед на детайли** > **Опции** > **Промени**.

Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът осъществи повикване до вас, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене и показва текста или изображението за повикване, ако телефонният номер на повикващия е изпратен заедно с

повикването и вашето устройство го разпознае.

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти, **Опции > Преглед на детайли > Опции > Тон на звънене и тон на звънене.**

За да определите текста на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции > Преглед на детайли > Опции > Добави текст за пов..** Въведете текста за повикване и изберете **ОК.**

1 За да добавите изображение за контакт, запаметен в паметта на устройството, изберете контакта и **Опции > Преглед на детайли > Опции > Добави изображение.**

2 Изберете изображение от Снимки.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

За да покажете, промените или премахнете изображение от контакт, изберете контакта, **Опции > Преглед на детайли > Опции > Изображение** и желаната опция.

Календар

Информация за календара

Изберете **Меню > Календар.**

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете дата, **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да определите как да се борава със записа по време на синхронизация, изберете **Лична** за скриване на записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.

Създаване на заявки за срещи

Изберете **Меню** > **Календар**.

Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана за устройството ви.

За създаване на запис за среща:

- 1 За създаване на запис за среща изберете определен ден и **Опции > Нов запис > Искане за среща.**
- 2 Въведете имената на участниците. За да въведете имена от вашия списък с контакти, въведете първите няколко символа и изберете от предложените съпадения. За да добавите допълнителни участници, изберете **Опции > Добав.на незадълж.уч..**
- 3 Въведете темата.
- 4 Въведете началните и крайните часове и дати или изберете **Събитие цял ден.**
- 5 Въведете мястото.
- 6 Ако е необходимо, задайте аларма за записа.
- 7 За повтаряща се среща задайте часа за повтаряне и въведете крайната дата.
- 8 Въведете описание.

За задаване на приоритета за заявките за срещи изберете **Опции > Приоритет.**

За да изпратите заявките за срещи, изберете **Опции > Изпращане.**

Екрани на календара

Изберете **Меню > Календар.**

Можете да превключвате между следните екрани:

- Екранът за месец показва текущия месец и календарните записи за избрания ден в списък.
- Екранът за седмица показва събитията за избраната седмица в седемдневни карета.
- Екранът за ден показва събитията за избрания ден, групирани по часове според началния им час.
- Екранът за задачи показва всички задачи.
- Екранът за дневен ред показва събитията за избрания ден в списък.

За да промените екрана, изберете **Опции > Смяна изглед** и желания профил.

Съвет: За да отворите екран за седмицата, изберете номера на седмицата.

За да преминете към следващия или предишния месец, седмица, ден и екран на дневен ред, изберете желаня ден.

За да промените екрана по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Избор на показване**.

Часовник

Алармен часовник

Изберете **Меню > Приложен. > Часовник**.

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции > Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение. Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

Съвет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции > Настройки > Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции > Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции > Настройки**.

За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Опции > Настройки > Автомат.актуалз.на часа > Включена**.

Световен часовник

Изберете **Меню > Приложен. > Часовник.**

За да видите часа в различни местоположения, отворете раздела за световния часовник. За да добавите към списъка местоположения, изберете **Опции > Добави местонахожд..** Можете да добавите към списъка най-много 15 местоположения.

За да изберете вашето текущо местоположение, превъртете до него и изберете **Опции > Задай текущо местон..** Местоположението се показва в основния екран на часовника, а часът на вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

Настройки на часовника

Изберете **Опции > Настройки.**

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата.**

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник > Аналогов или Цифров.**

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа > Включена.**

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник.**

Няколко задачи наведнъж

Можете да имате няколко приложения отворени едновременно. За да превключвате между активни приложения, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до приложение и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Пример: Когато имате активно телефонно повикване и искате да проверите вашия календар, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Календар. Телефонното повикване остава активно във фон.

Пример: Когато пишете съобщение и искате да проверите уебсайт, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Интернет. Изберете маркер или въведете интернет адреса ръчно и изберете **Отиди на**. За да се върнете към съобщението си, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до съобщението и натиснете клавиша за превъртане.

Светкавица

Светкавицата на камерата може да се ползва като фенерче. За да включите или изключите светкавицата, от началния екран натиснете и задръжте клавиша за интервал.

Не насочвайте фенерчето към очите.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

- 1 В началния екран въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете клавиша за връщане.

За международни повиквания натиснете + (+ замества международния код за достъп) и въведете кода за международно набиране, кода за междуградско набиране (пропуснете нулата в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

- 2 За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
- 3 Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).

Натискането на клавиша за прекратяване винаги води до прекратяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню > Контакти**.

Превъртете до желаното име или въведете първите букви или символи на името в полето за търсене.

За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желания номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

По време на разговор

Изключване или включване на микрофона

Изберете **Опции** > **Без звук** или **Включи звука**.

Поставяне на активно гласово повикване в режим на задържане

Изберете **Опции** > **На изчакване**.

Включване на високоговорителя

Изберете **Опции** > **Включи високогов.**. Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции** > **Вкл. "своб. ръце"**.

Превключване обратно към телефона

Изберете **Опции** > **Активирай телеф.**.

Прекратяване на повикване

Натиснете клавиша за край.

Превключване между активно и задържано повикване

Изберете **Опции** > **Размени**.

Съвет: За да поставите активно повикване в режим на задържане, натиснете клавиша за повикване. За да активирате задържаното повикване, натиснете отново клавиша за повикване.

Изпращане на DTMF поредици от тонове

- 1 Изберете **Опции** > **Изпрати DTMF**.
- 2 Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти.
- 3 За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколкократно * .

- 4 За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

Прекратяване на активно повикване и замяната му с друго входящо повикване

Изберете **Опции > Замени**.

Прекратяване на всички повиквания

Изберете **Опции > Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласова поща

Изберете **Меню > Кнтр. панел > П.к. повикв..**

Когато отворите приложението „Гласова поща“ (мрежова услуга) за първи път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до

Гласова пощ. кутия и изберете Опции > Повикване гл. п.к..

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции > Промени номер**.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете **Без звук**.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв. > Гласови повиквания > Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията,

отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването.

Когато изберете **Без звук**, за да заглушите тона на звънене за входящо повикване, можете, без да отказвате повикването, да изпратите текстово съобщение, информиращо повиквания, че не можете да отговорите на повикването. Изберете **Опции > Изпрати съобщение**.

За да включите или изключите отказването на повикване с текстово съобщение, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Повикване > Отхв. повикв.със събщ.**. За да редактирате съдържанието на съобщението, което се изпраща, изберете **Текст на съобщение**.

Осъществяване на конферентно повикване

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции > Ново повикване**. Първото повикване се задържа.

- 3 Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конферентния разговор, като изберете **Опции > Конференция**.

За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции > Конференция > Добави към конф..**

Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

За да имате личен разговор с един от участниците, изберете **Опции > Конференция > Личен**.

Изберете участник и изберете **Личен**. Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конферентния разговор.

След като свършите личния разговор, изберете **Опции >**

Конференция, за да се върнете към конференцията разговор.

За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

- 4 За да приключите активния конференция разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате услугата, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

- 1 За да присвоите телефонен номер към един от цифровите клавиши (2-9), изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Бърз. наб..**
- 2 Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции** > **Присвои**.

1 е запазен за гласовата пощенска кутия.

За да позвъните на номер, присвоен към клавиш, в началния екран, натиснете присвоения клавиш и след това - клавиша за повикване.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор. За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**.

За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърли**.

За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.

За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

Всички гласови повиквания, Всички повиквания за данни и видео или Всички повиквания за факс — Прехвърляне на всички входящи повиквания, повиквания за данни, видео или факс. Не можете да приемете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.

Ако дава заето — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.

Ако не отговаря — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.

Ако няма обхват — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

Ако е недостъпен — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции > Активиране > Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции > Активиране > Към друг номер**. Въведете номера или

изберете **Намери**, за да извлечете номера, запаметен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции > Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции > Деактивиране**.

Блокиране на повиквания

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Блокир. повикв..**

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

Изберете от следните настройки за блокиране на гласовите повиквания:

Изходящи повиквания

— Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.

Входящи повиквания

— Забраняване на входящи повиквания.

Международни повиквания

— Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.

Входящи повиквания в чужбина

— Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.

Международни повикв. без собствената страна — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Провери състояние**.

За да деактивирате всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Деактив. вс. блокирани**.

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, както и повиквания за данни, изберете **Опции > Промени парола блок..** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с вашия мобилен оператор.

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че не е необходимо да записвате гласови маркери предварително. Устройството създава гласови маркери за записите в контактите и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му гласови команди.

Маркерът към контакта е името, което са запометено за контакта.

За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете **контакт и Опции > Преглед на детайли > Опции > Детайли гласов маркер > Опции > Пусни гласов маркер.**



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Извършване на повикване с гласов маркер

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговоряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
- 2 Чува се кратък сигнал и на дисплея се изписва **Говорете**

сега. Изречете ясно името, което е запометено за контакта.

- 3 Устройството възпроизвежда синтезиран гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. Ако не искате да се обадите на този контакт, изберете друг контакт от списъка със съвпадения в рамките на 2,5 секунди или, за отмяна, изберете **Спри**.

Ако за дадено име са запометени няколко номера, устройството избира номера по подразбиране, ако е зададен такъв. В противен случай устройството избира първия номер в карта за контакт. Можете също така да произнесете името и вида на телефонния номер, например мобилен или домашен.

Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видеоповикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео, или видеоизображението, заснето от камерата във вашето

устройство, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да осъществите видео повикване, трябва да имате УСИМ карта и да сте в обхвата на 3G мрежа. За евентуалното наличие и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Видеоповикването може да се осъществи само между две страни. Видеоповикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видеоповиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони



Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).



Забранили сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите вместо това снимка, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и**

Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видеоповикване, то се таксува като видеоповикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги.

- 1 За да започнете видеоповикване, въведете телефонния номер в режим на готовност или изберете **Контакти** и произволен контакт.
- 2 Изберете **Опции > Повикване > Видео повикване**.
Стартирането на видео повикване може да отнеме известно време. Показва се **Изчакване на видео изображение**. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Видеоповикването е активно, когато видите две видеоизображения и чуете звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео () в който случай може да чуете само звука и да видите неподвижно изображение или сив фон.

- 3 За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

По време на видео разговор

Гледане на видео на живо или само слушане на повикващия

Изберете **Опции > Активирай** или **Деактивирай** и желаната опция.

Изключване или включване на микрофона

Изберете **Без звук** или **Вкл.звук**.

Включване на високоговорителя

Изберете **Опции > Включи високогов..** Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към

слушалката, изберете **Опции > Вкл. "своб. ръце"**.

Превключване обратно към телефона

Изберете **Опции > Активирай телеф..**

Изваждане на кадър от видеото, което изпращате

Изберете **Опции > Изпрати снимка**. Изпращането на видео спира и кадърът се показва на получателя. Кадърът не се запаметява.

Мащабиране на изображението

Изберете **Опции > Мащабиране**.

Настройка на качеството на видеото

Изберете **Опции > Настрой > Предпочитан. видео > Нормално качество**, По-ясни детайли или По-добро движение.

Отговаряне или отказване на видео повикване

Когато постъпи видеоповикване, се показва .

За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**.

За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видеоповикването, ще чуете само звука на повиквания. На мястото на видеоизображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Видео споделяне

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друг

съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква 3G връзка. За повече информация за услугата, достъпността на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Уверете се, че имате активна 3G връзка и сте в обхвата на 3G мрежа. Ако излезете извън 3G мрежата по време на сесия за споделяне на видео, споделянето спира, а гласовото повикване продължава.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани в 3G мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на 3G мрежа, няма инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки за споделяне на видео

За да настроите споделяне на видео, се нуждаете от настройки за двупосочна връзка и 3G връзка.

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

Добавяне на SIP адрес към контакт

- 1 Изберете **Меню > Контакти**.
- 2 Изберете даден контакт или създайте нов.
- 3 Изберете **Опции > Промени**.
- 4 Изберете **Опции > Добави детайл > Споделяне на видео**.
- 5 Въведете SIP-адреса във формат `username@domainname` (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода

на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Конфигуриране на 3G връзка

Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да постигнете споразумение за използване на 3G мрежата.

Уверете се, че настройките за връзка на точката за достъп до 3G в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се обърнете към вашия мобилен оператор.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции > Сподели видео**:

- 1 За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Устройството проверява дали видеоклипът трябва да се конвертира. Ако е необходимо, видеоклипът се конвертира автоматично.

- 2 Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаметени в списъка с контакти, изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **OK**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове



Мащабиране на видеоклипа (налично само за подателя).



Регулиране на яркостта (налично само за подателя).
Изключване или включване на звука на микрофона.



Включване и изключване на високоговорителя.



Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.



Превключване към режим цял екран (налично само за получателя).

- 3 За да спрете споделянето на видео, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видео също се прекратява.

За да запаметите споделяното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява къде в паметта е запаметено видеото. За да определите предпочитаното място в

паметта, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Сподел. видео > Предпоч. памет за памет..**

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции > Възстан. сподел. видео.**

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес. Ако устройството ви не е настроено на Безшумен, при получаване на поканата то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

Да — Приемане на поканата и активиране на сесията за споделяне.

Не — Отказване на поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и да приключите гласовия разговор.

За да изключите звука на видеоклипа на вашето устройство, изберете **Опции > Изключи звука.**

За да изпълните видеоклипа с оригиналната сила на звука, изберете **Опции > Оригинална сила звук.** Това не засяга възпроизвеждането на аудио на отсрещната страна в телефонния разговор.

За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп.** За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Дневник

Дневникът съхранява информация за историята на комуникациите на устройството. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Можете да видите информация за последните си повиквания.

Изберете **Меню > Дневник и Последни пов.**

Преглед на пропуснати, получени и набрани повиквания

Изберете **Непр. повикв., Приети повик. или Набр. номера.**

Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

Изберете **Опции** и едно от следните:
Запамети в Контакти
— Запаметяване на телефонен номер

от списък с последни повиквания във вашите контакти.

Изчисти списъка — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.

Изтрий — Изтриване на събитие в избрания списък.

Настройки — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

Времетраене на разговорите

Изберете **Меню > Дневник.**

За да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете **Времетр. разгов.**

Пакети данни

Изберете **Меню > Дневник.**

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни.

За да проверите количеството данни, изпратени или получени по време на връзки за пакети данни, изберете **Пакет данни > Вс.изпрат.дан.** или **Вс. получ. данни.**

За да изтриете информацията за изпратените и получените данни, изберете **Опции > Нулирай броячите.** За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Преглед на всички комуникационни събития

Изберете **Меню > Дневник.**

За да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни и свързвания през безжична LAN мрежа, регистрирани от устройството, изберете раздела на основния дневник. 

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с

пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет**, и изберете **Опции > Показване.**

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции > Използвай номера > Копиране.**

За да филтрирате дневника, изберете **Опции > Филтър** и филтър.

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции > Настройки > Срок на дневника.** Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

Съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, звукови съобщения и електронни съобщения. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате служебни команди.

Преди да изпращате и получавате съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ картата.
- Определете настройките на точката за достъп до интернет в устройството.

- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.
- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ карта и автоматично да конфигурира някои от настройките. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Папки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Съобщения и данни, получени с Bluetooth връзка, се съхраняват в папка "Входящи". Имейл съобщенията се съхраняват в папката "Пощенска кутия". Съобщенията, които току-що сте написали, могат да бъдат съхранени в папката "Чернови". Съобщенията, които предстои да бъдат изпратени, се

съхраняват в папка "Изходящи", а съобщенията, които са изпратени, с изключение на Bluetooth съобщенията, се съхраняват в папка "Изпратени".

Съвет: Съобщенията се поставят в папка Изходящи, например когато устройството е извън покритието на мрежата.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

За да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщение** > **Получаване доклад или Мултим. съобщение** > **Доклади за получаване**. Отчетите се запаметяват в папка "Отчети".

Подредждане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Моите папки**.

За да създадете нова папка за подредждане на съобщенията ви, изберете **Опции** > **Нова папка**.

За да преименувате папка, изберете **Опции** > **Преименувай папка**. Можете да преименувате само папки, които вие сте създали.

За да преместите съобщение в друга папка, изберете съобщението, **Опции** > **Премести в папка**, папката и **ОК**.

За да сортирате съобщения в определен ред, изберете **Опции** > **Сортирай по**.

За да видите свойствата на дадено съобщение, изберете съобщението и **Опции** > **Данни на съобщение**.

Електронна поща

Конфигуриране на електронна поща

Със Съветника за електронна поща можете да конфигурирате вашия служебен акаунт за електронна поща, например Mail for Exchange,

както и вашия акаунт за електронна поща в интернет.

Когато конфигурирате служебната си електронна поща, може да ви бъде поискано името на сървъра, свързано с вашия адрес за електронна поща. За подробности се обърнете към отдела по информационни технологии на вашата фирма.

- 1 За да отворите съветника, в началния екран изберете **Настройка на ел. поща**.
- 2 Въведете вашият адрес за електронна поща и парола. Ако съветникът не успее да конфигурира автоматично настройките на електронната ви поща, трябва да изберете вида на акаунта си и да въведете съответните му настройки.

Ако на устройството има други клиенти за електронна поща, те ви се предлагат, когато отворите съветника.

Изпращане на имейл

Изберете **Меню > Съобщения**.

- 1 Изберете вашата пощенска кутия и **Опции > Нов имейл**.
- 2 В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не може да бъде открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ;, за да разделите имейл адресите. Изпалзвайте полето Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции > Още > Покажи Скрито копие**.
- 3 В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.
- 4 Въведете вашето съобщение в полето за текст.
- 5 Изберете **Опции** и от следните опции:

Добави прикач. файл

— Добавяне на прикачен файл към съобщението.

Приоритет — Задаване на приоритета на съобщението.

Флаг — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.

Вмъкни шаблон — Вмъкване на текст от шаблон.

Добави получател — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.

Опции за редакция

— Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.

Опции за въвеждане

— Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст или избор на езика за писане.

6 Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Възможно е опциите да са различни.

Добавяне на прикачени файлове

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

За да напишете имейл съобщение, изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.

За да прикачите файл към имейл съобщение, изберете **Опции** > **Добави прикач. файл**.

За да премахнете избрания прикачен файл, изберете **Опции** > **Отстр. прикач. файл**.

Четене на електронна поща

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, изберете **Опции** > **Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции** > **Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции** > **Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да видите прикачените файлове в получено електронно съобщение, превъртете до полето за прикачени файлове и изберете **Опции** > **Действия**. Ако към съобщението е прикачен само един файл, изберете **Отвори**, за да го отворите. Ако към съобщението има няколко прикачени файла, изберете **Преглед на списък**, за да видите списък, който показва кои прикачени файлове са изтеглени.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции** > **Действия** > **Изтегляне** или **Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запаметяват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете **Опции** > **Действия** > **Запамети** или **Запамети всички**.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции** > **Действия** > **Отвори**.

Отговор на заявка за среща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Изберете получена заявка за среща, **Опции** и от следните:

Приеми — Приемане на заявка за среща.

Откажи — Отказване на заявка за среща.

Препрати — Препращане на заявка за среща на друг получател.

Изтрий от календара — Премахване на отменена среща от календара ви.

Търсене на ел.съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да търсите елементи от получателите, темите и основния текст на имейл съобщенията в пощенската кутия, изберете **Опции** > **Търси**.

За да спрете търсенето, изберете **Опции** > **Спри търсене**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Изтриване на ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете електронно съобщение, изберете го и след това изберете **Опции** > **Действия** > **Изтрий**. Съобщението се поставя в папката Изтрити, ако има такава. Ако няма папка Изтрити, съобщението се изтрива окончателно.

За да изчистите папката "Изтрити", изберете папката и **Опции** > **Изчисти изтр. съобщ.**

Превключване между папки за ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отворите друга папка с имейли или пощенска кутия, изберете **Входящи** в горната част на екрана. Изберете папката с имейли или пощенската кутия от списъка.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции** > **Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции** > **Свързване**.

Задаване на съобщение за отсъствие от офиса

Изберете **Меню > Офис > Имейл**.

За да зададете съобщение за отсъствие от офиса, ако има такава възможност, изберете пощенската си кутия и **Опции > Настройки > Настройки пощ. кутия**. В зависимост от типа на пощенската кутия, изберете **Пощенска кутия > Извън офиса > Включена или Настройки пощ. кутия > Извън офиса > Включена**.

За да въведете текста за отговора, изберете **Отговор за извън офиса**.

Общи настройки на електронната поща

Изберете **Меню > Офис > Имейл и Настр. > Общи настройки**.

Изберете едно от следните:

Оформл. списък сбщ. — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.

Преглед осн. текст

— Предварителен преглед на

съобщенията, когато превъртате през списъка с електронни съобщения в папката Входящи.

Раздел. заглавия — За да можете да разгръщате и свивате списъка с електронни съобщения, изберете **Включени**.

Известия изтегляне — Задаване на устройството да показва уведомление, когато е изтеглен прикачен към електронно съобщение файл.

Предупр. преди изтрив. — Задаване на устройството да показва предупреждение преди изтриване на електронно съобщение.

Начален екран — Определяне колко реда от електронно съобщение да се показват в раздела за информация на началния екран.

Nokia Messaging

Услугата Nokia Messaging автоматично изпраща електронните съобщения от вашия адрес за електронна поща към Nokia E5-00. Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата Nokia Messaging работи с голям брой

интернет доставчици на електронна поща, които често се използват за лична електронна поща, например услугите за електронна поща на Google.

Услугата Nokia Messaging трябва да се поддържа от вашата мрежа и е възможно да не се предлага във всички региони.

Инсталиране на приложението Nokia Messaging

- 1 Изберете **Меню > Съобщения и Нова пощ.кутия.**
- 2 Прочетете информацията на дисплея и изберете **Старт.**
- 3 Ако бъдете попитани, позволете на устройството си да се свърже с интернет.
- 4 Изберете своя доставчик на електронна поща или вида акаунт.
- 5 Въведете задължителната информация за акаунта, като адрес на електронна поща и парола.

Услугата Nokia Messaging може да работи на устройството ви, дори ако сте инсталирали други приложения

за електронна поща като например Mail for Exchange.

Ovi Контакти

Информация за Ovi Контакти

 С Ovi Контакти можете да сте постоянно във връзка с вашите приятели и семейство, да виждате какво правят, както и да намерите нови приятели в общността Ovi. Можете също да архивирате контакти от вашето устройство в Ovi.

Освен това, можете да споделяте местоположението си със своите приятели.

За използвате Ovi Контакти, отидете на адрес www.ovi.com.

Начало на използване на Ovi Контакти

Изберете **Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Услугата Ovi Контакти е част от Ovi и използва същата информация за акаунта.

Ако сте начинаещи в Ovi и неговите услуги, за да започнете да използвате приложението Ovi Контакти, трябва

да се регистрирате в Ovi, като създадете Nokia акаунт.

Създаване на Nokia акаунт

- 1 Изберете **Ovi Лафче** и когато получите напомняне, се свържете с интернет.
- 2 Въведете необходимата информация.
- 3 В екрана Моят профил въведете информацията за вашия профил. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.
- 4 Изберете **Готово**.

Ако вече сте се регистрирали в Ovi чрез компютъра си или мобилно устройство, можете да започнете да използвате Ovi Контакти със същите данни за акаунт.

Влизане в Ovi Контакти и активиране на услугата

Изберете **Ovi Лафче** и въведете потребителското име и паролата си. Когато сте активирали услугата Ovi Контакти в устройството си, можете да се свържете с нея директно от началния екран.

Ако все още не сте предоставили информацията за вашия профил за

Ovi Контакти, направете го и изберете **Готово**. Собственото и фамилното ви име са задължителни данни.

Свързване с услугата

Изберете **Меню > Контакти** и отворете раздела за Ovi.

Свързване с Ovi Контакти

Изберете **Мини онлайн** и метода на свързване. Използвайте безжична LAN (WLAN) връзка, когато е налична.

Прекратяване на връзката

Изберете **Опции > Отмяна на свързването**.

Връзка за пакети данни може да доведе до допълнителни такси за прехвърляне на данни. За подробности относно цените се обърнете към вашия доставчик на мрежови услуги.

Изберете **Мини онлайн > Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Минаване онлайн — Свързване с услугата, ако сте офлайн.

Моят профил — Редактиране на информацията за профила ви.

Препоръка на приятел — Покана до контакт да се присъедини към Ovi Контакти. Поканата се изпраща като текстово съобщение.

Настройки — Промяна на настройките за Ovi Контакти.

Възможно е опциите да са различни.

Създаване и редактиране на профила ви

Редактиране на информацията за профила ви

Изберете **Моят профил**.

Преглед на профилите на вашите приятели в Ovi Контакти

Изберете приятел и **Опции** > **Профил**.

Информацията за профила ви е видима за приятелите ви в Ovi Контакти. Само следните данни за профили се показват на останалите потребители на Ovi Контакти, например по време на търсене: собствено име и фамилия. За да промените вашите настройки за

поверителност, отворете Ovi на компютъра и влезте във вашия Nokia акаунт.

Промяна на изображението в профила ви

Изберете **Опции** > **Промяна изображение** > **Избор готово изображ.** и новото изображение. Можете също така да редактирате или изтриете текущото изображение на профила или да заснемете ново.

Промяна на достъпността ви

По подразбиране, вашата достъпност се задава на **Наличен**. За да промените достъпността си, изберете иконата.

Споделяне с приятелите ви какво правите в момента

Изберете **Какво правите сега?** и въведете текст в полето.

Показване на приятелите ви каква музика слушате в момента

Изберете **Звучи сега**. За да го направите, трябва да разрешите в настройките за присъствие информацията за това какво звучи сега да бъде споделяна.

Редактиране на вашата информация за контакт

Изберете поле и въведете текст.

В екрана Моят профил изберете **Опции** и едно от следните:

Редактиране — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Промяна — Промяна на състоянието ви (когато полето за състояние е избрано).

Активиране — Начало на оповестяване на местоположението ви или на информацията за това какво звучи в момента на приятелите ви (когато едно от полетата е избрано).

Отмяна на промените — Отмяна на направените от вас промени в екрана за профил.

Пром. сподел. местопол. — Избор на ориентири, които искате да оповестите на приятелите си (когато е избрано полето Мое местоположение).

Изключване споделяне — Спиране на оповестяването на вашето местоположение на приятелите ви

(когато е избрано полето Мое местоположение).

Възможно е опциите да са различни.

Излъчване на вашето местоположение до приятели

За да излъчите местоположението си, трябва да създадете ориентири в настройките за присъствие и да позволите те да бъдат споделяни. За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението Карти. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: Карти и Локализация.

- 1 Изберете **Мое местоположение**. Ако местоположението ви е неизвестно, изберете **Мое местоположение > Добав. сег. местопол.**
- 2 Въведете име за местоположението. Местоположението се оповестява на приятелите ви и се добавя в списъка ви с ориентири.

Намиране и добавяне на приятели

Изберете **Опции** > **Покана до приятел**.

Търсене на приятел

Въведете името на приятеля в полето **Търсене на приятели** и изберете **Търсене**. Не можете да търсите приятели въз основа на техния мобилен номер или адрес за електронна поща.

Преглед на резултатите от търсенето

Изберете **Следващи резултати** или **Предишни резултати**.

Начало на ново търсене

Изберете **Ново търсене**.

Ако приятелите, които търсите, не бъдат намерени, те не са регистрирани членове на Ovi или са избрали да бъдат невидими при търсене. Когато ви бъде напомнено, изпратете текстово съобщение на приятелите си, за да ги поканите да се присъединят към Ovi Контакти.

Изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти

Изберете **Избор на услуга**: и услугата, която знаете, че приятелят ви използва. Въведете потребителското име на приятеля и изберете **Покани**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Избор — Избор на елемент.

Отваряне — Отваряне на елемент.

Покана за приятел — Изпращане на покана към контакта.

Покажи профил — Преглед на профила на контакта.

Подновяване покана — Повторно изпращане на покана за присъединяване към Ovi Контакти до изчакващ приятел.

Търсене — Търсене на контакт, чието име или друга свързана ключова дума сте въвели в полето "Търсене на приятели".

Редактиране на текст — Изрязване, копиране или поставяне на текст.

Възможно е опциите да са различни.

Чат с вашите приятели

Начало на лафче с приятел

Изберете **Опции** > **Лафче**.

Изпращане на съобщение за лафче

Въведете текста в полето за съобщения и изберете **Изпрати**.

В екрана за чат изберете **Опции** и от следните:

Изпращане — Изпращане на съобщението.

Изпращане на файл — Изпратете изображение, видеоклип, аудио- или друг файл до партньора си в Лафче.

Изпр. моето местопол.

— Изпращане на данни за вашето местоположение на чат партньора ви (ако функцията се поддържа и от двете устройства).

Добавяне на усмивка — Вмъкване на усмивка.

Профил — Преглед на данните на приятел.

Моят профил — Избор на състоянието ви на присъствие или изображението в профила,

персонализиране на съобщението ви или промяна на вашите данни.

Редактиране на текст — Копиране или поставяне на текст.

Край на чата — Край на активния чат.

Изход — Край на всички активни чатове и затваряне на приложението.

Наличните опции могат да варират.

За да получите информация за местоположението от вашия приятел, трябва да имате приложението Карти. За да изпратите и получите информация за местоположението, са ви необходими и двете приложения: Карти и Локализация.

За да получите файлове, вие или получателят, трябва да приемете файла. За да отмените изпращането или получаването по време на прехвърлянето на файл, изберете **Отмени**.

Преглед на местоположението на приятеля

Изберете **На картата**.

Връщане в основния екран на Ovi Контакти, без да прекратявате лафчето

Изберете **Назад**.

Добавяне, повикване или копиране на телефонни номера от лафче

Отидете на телефонен номер в лафче, изберете **Опции** и подходящата опция.

Редактиране на ориентирите ви

За да редактирате вашите ориентир, в екрана Ориентир изберете **Опции** и от следните:

Маркиране/демаркир.

— Маркиране или демаркиране на елементи в списъка.

Редактиране — Редактиране на името и други свойства на ориентира.

Нов ориентир — За да създадете нов ориентир за текущата ви позиция, изберете местоположението от карта или въведете данните ръчно.

Настройки на Ovi Контакти

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Акаунт — Достъп до данните на акаунта ви и определяне на видимостта ви за другите при търсене.

Присъствие — Споделяне на текущото ви местоположение с вашите приятели и разрешаване да виждат, когато осъществявате телефонно повикване (състояние на повикване).

Персонализиране — Промяна на настройките, свързани със стартирането и тоновете на приложението Ovi Контакти, и указване на устройството да приема автоматично покани за приятелство.

Връзка — Избор на мрежовата връзка, която да се използва, и активиране на предупреждения за роуминг.

Изход — Прекратяване на всички активни лафчета и затваряне на приложението.

Настройки на Nokia акаунт

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Акаунт**.

Редактиране на данните за вашия акаунт

Изберете **Моят акаунт**.

Определяне на видимостта ви при търсене

Изберете **Моят акаунт > Видимост при търсене**. Трябва да сте онлайн, за да промените вашата видимост.

Настр. за присъствие

Изберете **Опции > Настройки > Присъствие**.

Промяна на настройките за присъствие

Изберете едно от следните:

Сподел. моето местопол.

— Разрешаване на приятелите ви да виждат местоположението ви.

Сподел. звучат сега — Разрешаване на приятелите ви да виждат каква музика слушате в момента на мобилното ви устройство.

Споделяне съст. повикв.

— Разрешаване на приятелите ви да виждат състоянието ви на повикване.

Споделяне на вашето местоположение

Изберете **Сподел. моето местопол.** и едно от следните:

Разрешено споделяне

— Разрешаване на приятелите ви да виждат вашето местоположение в избрани ориентир.

Моите спод. ориентир — Избор на ориентир, от които местоположението ви се оповестява на приятелите ви.

Период на обновяване — Избор колко често оповестявате текущото си местоположение.

Добавяне на местоположение към списъка с ориентир

Изберете **Сподел. моето местопол. > Моите спод. ориентир > Опции > Нов ориентир**.

Добавяне на текущото ви местоположение като ориентир
Изберете **Текущо местонахож..**

Търсене на местоположение на картата

Изберете **Избор от картата**.

Ръчно добавяне на ориентир

Изберете **Ръчно въвеждане**.

Избор на местоположения, които желаете да спделите с приятелите си

- 1 Изберете **Сподел. моето местопол.** > **Моите спод. ориентир**.
- 2 Изберете ориентирите от списъка.
- 3 Изберете **Опции**, за да редактирате, маркирате и демаркирате елементи в списъка. В зависимост от настройките ви, приятелите ви ще виждат вашето местоположение, когато сте в едно от избраните местоположения.

Настройки за персонализиране

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Персонализиране**.

Изберете едно от следните:

Влизане при стартиране

— Автоматично влизане в Ovi Контакти, когато включите мобилното си устройство.

Авто-приемане покани

— Приемане на заявка за приятел автоматично без известие.

Тон за съобщение — Избор на тон за нови съобщения.

Тон за приятел онлайн — Избор на тон, който звучи, когато приятел мине онлайн.

Икона на нач. екран — Добавяне на икона за бърз достъп до Ovi Контакти към началния екран на устройството.

Настройки за връзка

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка**.

Промяна на настройките за връзка

Изберете **Мрежово свързване** и желаната връзка. За да използвате връзката по подразбиране, зададена в настройките за връзка в устройството ви, изберете **Основна връзка**.

Настройка на устройството да ви уведомява, когато няма достъп до домашната ви мрежа

За да получавате предупреждение, когато устройството прави опит за свързване с друга мрежа, изберете

Предупрежд. роуминг > Включено.

Диктор на съобщения

С Диктор на съобщения можете да прослушвате текстови, мултимедийни, аудио и електронни съобщения.

За да прослушате новите съобщения или електронна поща, в началния екран натиснете и задръжте левия клавиш за избор, докато се отвори Диктор на съобщения.

За да прослушате съобщение от входящата ви пощенска кутия, превъртете до него и изберете **Опции > Слушай**. За да прослушате електронно съобщение от пощенската ви кутия, превъртете до него и изберете **Опции > Слушане**. За да спрете четенето, натиснете клавиша за край.

За да направите пауза и да продължите четенето, натиснете клавиша за превъртане. За да прескочите на следващото съобщение, превъртете надясно. За да прослушате отново текущото

съобщение, превъртете наляво. За да прескочите до предишното съобщение, превъртете наляво към началото на съобщението.

За да видите текущото съобщение в текстов формат без звук, изберете **Опции > Преглед**.

Реч

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Реч**.

С Реч можете да изберете езика и гласа на речта, както и характеристиките на гласа за диктора на съобщения.

За да настроите езика за диктора на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици в устройството си, изберете **Опции > Изтегляне на езици**.

Когато изтегляте нов език, трябва да изтеглите най-малко един глас за този език.

За да зададете гласа на говора, изберете **Глас**. Гласът зависи от избора на език.

За да зададете скоростта на говора, изберете **Скорост**.

За да зададете силата на звука на говора, изберете **Сила на звука**.

За да видите данните за някой глас, отворете раздела с гласове, изберете гласа и след това **Опции > Детайли на гласа**. За да чуете някой глас, изберете го и след това **Опции > Пусни глас**.

За да изтриете езици или гласове, изберете съответния елемент и след това **Опции > Изтрий**.

Текстови и мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийно съобщение (MMS) може да съдържа текст и обекти, като

например изображения, аудио- и видеоклипове. Преди да можете да изпращате и получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва да зададете настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за мултимедийни съобщения. Ако не, свържете се с доставчика ви на услуги за правилните настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението **Съветник за настройките**.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да

имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Проверете при вашия доставчик на услуги ограничението за размера на електронни съобщения. Ако опитвате да изпратите електронно съобщение, което надхвърля предельния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронно съобщение изисква връзка за данни, а непрекъснатите опити за изпращане могат да увеличат разходите ви за пренос на данни. В папката "Изходящи" можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

1 Изберете **Ново съобщ.**.

- 2 За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение (MMS), изберете **Съобщение**. За да изпратите мултимедийно съобщение, което съдържа един звук или клип, изберете **Аудиосъобщение**. За да изпратите електронно съобщение, изберете **Електронна поща**.
- 3 В полето **До**, натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер на получателя или неговия адрес за електронна поща. Можете също да копирате и поставите номера или адреса от клипборда.
- 4 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното или електронното съобщение. За да покажете или скриете полета, докато пишете текстово или мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**.
- 5 Напишете съобщението в полето за съобщение. За да добавите шаблон или бележка към текстово или мултимедийно

съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**.
За да добавите шаблон към електронно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни шаблон**.

- 6 За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, типа на файла и желания файл. За да добавите визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.

- 7 За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни изображение** > **Ново**, **Вмъкни видеоклип** > **Нов** или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.

- 8 За да вмъкнете усмивка в текстово или мултимедийно съобщение, натиснете клавиша **Сум** и изберете усмивката.

- 9 За да прикачите файл към електронно съобщение, изберете **Опции** > **Добави прикач. файл**,

паметта и файла за прикачване.  показва, че има прикачен файл.

- 10 За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.

Възможно е опциите да са различни.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничениято за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запазени във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничениято за

размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Текстови съобщения на СИМ-картата

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > СИМ съобщения.**

Текстовите съобщения може да се съхраняват на вашата СИМ карта. За да можете да видите съобщенията на СИМ картата, трябва да копирате съобщенията в папка на устройството. След като копирате съобщенията в папка, можете да ги видите в папката или да ги изтриете от СИМ картата.

- 1 Изберете **Опции > Маркиране/ Демаркир. > Маркиране или Маркирай всичко**, за да маркирате всяко съобщение.
- 2 Изберете **Опции > Копирай**.
- 3 Изберете папка и **ОК**, за да започнете копирането.

За да видите съобщенията на СИМ картата, отворете папката, в която сте копирали съобщенията, и отворете съобщение.

Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Съвет: Ако получите мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, не можете да ги отворите. Опитайте се да изпратите тези обекти на друго устройство, например компютър, и да ги отворите оттам.

- 1 За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението и изберете **Опции > Отговор**.
- 2 Изберете **До подателя** за отговор на подателя, **До всички** за отговор на всички включени в полученото съобщение, **Чрез аудиосъобщ.** за отговор с аудиосъобщение или **Чрез ел. поща** за отговор с ел. съобщение. Ел. съобщение е налично само ако пощенската кутия е

конфигурирана и съобщението е изпратено от адрес за ел. поща.

- 3 Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Създаване на презентации

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Създаването на мултимедийни презентации не е възможно, ако **Режим създаване MMS** е настроен на **Ограничен**. За промяна на настройката изберете **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Режим създаване MMS** > **Свободен** или **Направляван**.

- 1 За създаване на презентация изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение**. Видът на съобщението е променен на мултимедийно съобщение въз основа на вмъкнатото съдържание.
- 2 В полето **До** въведете номер на получател или адрес на електронна поща или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от списъка с контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на

електронна поща, отделете ги с точка и запетая.

- 3 Изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни презентация** и шаблон за презентация. Шаблонът може да определи кои медийни обекти можете да включите в презентацията, къде да се появят и кои ефекти да се покажат между изображенията и слайдовете.
- 4 Превъртете до текстовото поле и въведете текста.
- 5 За да вмъквате в презентацията си изображения, звук, видеоклипове или бележки, превъртете до съответното място на обекта и изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**.
- 6 За да добавите слайдове, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Нов слайд**.

За да изберете цвят на фон за презентацията и фонови изображения за различни слайдове, изберете **Опции** > **Настройки за фон**.

За да изберете ефекти между изображенията или слайдовете, изберете **Опции** > **Настр. прелистване**.

За преглед на презентация изберете **Опции** > **Преглед**. Мултимедийните презентации могат да се преглеждат само в съвместими устройства, които поддържат презентации. Те може да изглеждат по-различно в различни устройства.

Преглед на презентации

За да прегледате презентация, отворете мултимедийното съобщение от папката Входящи. Превъртете до презентацията и натиснете клавиша за превъртане.

За да направите пауза на презентацията, натиснете произволен клавиш за избор.

За да възобновите възпроизвеждането на презентацията, изберете **Опции** > **Продължи**.

Ако текстът или изображенията са твърде големи, за да се поберат на дисплея, изберете **Опции** > **Включ. превъртане** и превъртете, за да видите цялата презентация.

За да откриете телефонни номера и електронни или интернет адреси в презентацията, изберете **Опции** > **Търси**. Може да използвате тези номера и адреси, за да осъществявате повиквания, изпращате съобщения или например да създавате маркери.

Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове

За да гледате мултимедийни съобщения като пълни презентации, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Пусни презентация**.

Съвет: За да гледате или пуснете мултимедийен обект в мултимедийно съобщение, изберете **Покажи снимката**, **Пусни звуков клип**, или **Пусни видеоклип**.

За да видите наименованието и размера на прикачения файл, изберете съобщението и **Опции > Обекти**.

За да запаметите мултимедиен обект, изберете **Опции > Обекти**, обекта и **Опции > Запамети**.

Видове специални съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Може да получавате специални съобщения, които съдържат данни като например лого на оператора, тонове на звънене, маркери или настройки за достъп до интернет или имейл акаунт.

За да запишете съдържанието на тези съобщения, изберете **Опции > Запамети обект**.

Съобщения за услуги

Съобщенията за услуги се изпращат в устройството ви от доставчиците на услуги. Възможно е съобщенията за услуги да съдържат уведомления, като новинарски заглавия, услуги или

връзки, чрез които да се изтегля съдържанието на съобщението.

За да определите специфичните за съобщението настройки, изберете **Опции > Настройки > Съобщение за услуга**.

За да изтеглите услугата или съдържанието на съобщението, изберете **Опции > Изтегли съобщен..**

За да видите информация за подателя, уеб адреса, датата на валидност и други данни за съобщението, преди да го изтеглите, изберете **Опции > Данни на съобщение**.

Изпращане на команди за услуги

Можете да изпратите съобщение със запитване за услуга (познато също като USSD команда) до доставчика на услуги и да поискате активирането на определени мрежови услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за текста на запитването за услуга.

За да изпратите съобщение със запитване за услуга, изберете **Опции > Служебни команди**. Въведете текста на запитването за услуга и изберете **Опции > Изпрати**.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Съобщения от мрежата**.

С услугата за съобщения от мрежата можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги, например метеорологичните или пътнотранспортни условия в определен регион. За достъпните теми и съответните номера на темите се обърнете към вашия доставчик на услуги. Съобщенията от мрежата не могат да се получават, когато устройството е в режим на външна СИМ карта. Връзка за пакети данни (GPRS) може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS (3G) мрежи.

За да получавате съобщения от мрежата, трябва да включите

приемането им. Изберете **Опции > Настройки > Приемане > Включване**.

За преглед на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете темата.

За да получавате съобщения, свързани с дадена тема, изберете **Опции > Абониране**.

Съвет: Можете да зададете важни теми като горещи теми. Виждате уведомление в началния екран, когато получите съобщение, свързано с гореща тема. Изберете тема и **Опции > Маркиране**.

За да добавите, редактирате или изтриете теми, изберете **Опции > Тема**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки**.

Отворете въпросния тип съобщения и попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. В противен случай за правилните настройки се обърнете към вашия мобилен оператор, поръчайте настройките от мобилния оператор с конфигурационно съобщение или използвайте приложението Съветник за настройки.

Настройки за текстови съобщения

Изберете Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Текстово съобщение.

Изберете от следните:

Центрове за съобщения — Преглед на наличните за вашето устройство центрове за съобщения или добавяне на нови.

Цент. за съобщ. в употр. — Изберете център за съобщения за изпращане на съобщението.

Кодиране на символи — Изберете Намален.поддръж., за да използвате автоматично конвертиране на символи в друга

система на шифроване, когато е налично.

Получаване доклад — Изберете Да, ако искате мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението ви, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпратено като

— Конвертирайте съобщението в друг формат, например факс или имейл. Променете тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези формати. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Предпочитана връзка — Избор на предпочитания метод за връзка при изпращане на текстови съобщения от устройството ви.

Отг. чрез същия център — Избор дали искате отговорът на

съобщението да бъде изпратен на същия номер на центъра за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение.**

Изберете от следните:

Размер изображение

— Оразмеряване на изображения в мултимедийни съобщения.

Режим създаване MMS — Избор на **Ограничен**, за да настроите устройството да не ви позволява да включвате във вашите мултимедийни съобщения съдържание, което може да не се поддържа от мрежата или от приемащото устройство. За да приемате предупреждения, включително за такова съдържание, изберете **Направляван**. За да създадете мултимедийно съобщение без ограничения за вида прикачен обект, изберете **Свободен**. Ако изберете **Ограничен**, създаването на мултимедийни презентации не е възможно.

Изпол. точка достъп — Избор на точката за достъп по подразбиране за свързване със сървъра за мултимедийни съобщения. Възможно е да не ви е позволено да промените точката за достъп по подразбиране, ако е предварително зададена в устройството ви от вашия доставчик на услуги.

Изтегляне мултимедия — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. Избор на **Винаги автоматично**, за да получавате винаги автоматично мултимедийни съобщения, **Авт.в дом.мрежа** - за да получавате уведомления за ново мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за съобщения (например когато пътувате извън страната и сте извън домашната ви мрежа), **Ръчно** - за да изтеглите ръчно мултимедийни съобщения от центъра за съобщения или **Изключено** - за да предотвратите получаването на каквито и да било мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

Позвол.анонимни съоб.

— Получаване на съобщения от непознати податели.

Получаване на реклами

— Получаване на рекламни съобщения.

Доклади за получаване — Искане и четене на отчети за доставка на изпратените съобщения (услуга на мрежата). Получаването на отчет за доставка на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес за електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпращ. доклад — Избор на **Да**, за да не изпращате отчети от вашето устройство за получени мултимедийни съобщения.

Валидност съобщение — Избор колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението (услуга на мрежата). Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения.

Максимално време е максималният допустим от мрежата срок.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Настройки на съобщения за услуги

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Съобщение за услуга**.

За да позволите устройството ви да получава съобщения за услуги от доставчика ви на услуги, изберете **Съобщения за услуги > Включено**.

За да изберете как да изтегляте услуги и съдържание на съобщения за услуги, изберете **Изтегли съобщения > Автоматично** или **Ръчно**. Ако изберете **Автоматично**, може все още да е необходимо да потвърждавате някои изтегляния, тъй като не всички услуги могат да бъдат изтеглени автоматично.

Настройки за съобщенията от мрежата

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Съобщения от мрежата**.

За да получавате съобщения от мрежата, изберете **Приемане > Включване**.

За да изберете езиците, на които желаете да получавате съобщения от мрежата, изберете **Език**.

За да покажете новите теми в списъка със съобщения на мрежата, изберете **Разпознаване теми > Включено**.

Други настройки

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Други**.

Изберете едно от следните:

Запамет. изпр. съобщ. — Изберете дали изпратени съобщения да бъдат запамятавани в папката "Изпратени".

Брой запамет. съобщ. — Въведете броя на изпратените съобщения за запамятаване. Когато той бъде

достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет — Изберете къде да се запамятават съобщенията ви. Можете да запаметите съобщения в картата с памет, само ако има поставена карта с памет.

Изглед на папката — Избор дали искате да виждате данните за папките на един или на два реда.

Информация за Лафче

С Лафче (услуга на мрежата) можете да разменяте съобщения за Лафче с приятелите си. Можете да получите достъп до няколко услуги или общности за Лафче едновременно и да превключвате между тях. Ако искате, например, да работите с браузъра в интернет, можете да оставите приложението Лафче да работи във фонов режим, като продължавате да получавате уведомления за нови съобщения за Лафче.

Приложението Лафче е фабрично инсталирано на вашето устройство. За да започнете лафче, изберете **Меню > Интернет > Лафче**.

Използването на мрежови услуги и изтеглянето на съдържание в устройството може да доведе до разходи за пренос на данни.

Настройка на Office Communicator

Приложението Office Communicator ви дава възможност за комуникация с вашите колеги и информация дали са на разположение.

- 1 Изберете **Меню > Офис > Communicator**.
- 2 Задайте настройките.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Използването на услугата или изтеглянето на съдържание може да доведе до прехвърляне на голям обем данни и в резултат да ви бъде начислена такса за трафик на данни.

Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет или с друго съвместимо устройство или компютър.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете

да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и 3G мрежи. GSM мрежата е обозначена с **У** в режим готовност. 3G мрежата е обозначена с **3G**.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Мрежа** и от следните:

Режим на мрежата — Избор коя мрежа да използвате. Ако изберете

Двоен режим, устройството ще използва автоматично GSM или 3G мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия доставчик на услуги. Тази опция е показана само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.

Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Избор на оператор — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви клетъчна мрежа.

Инфо за клет. мрежа — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Безжичен LAN

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством WLAN мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, които поддържат WLAN.

Информация за WLAN

За да използвате връзка с безжична локална мрежа (WLAN), тя трябва да е достъпна за съответното място и устройството ви трябва да е свързано към WLAN. Някои WLAN мрежи са защитени и ви трябва ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.



Бележка: Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави.

Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Функции, които използват WLAN или които са позволени да работят във фон, докато се ползват други функции, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Използвайте кодиране, за да повишите сигурността на връзката с WLAN мрежа. Използването на кодиране намалява опасността други хора да получат достъп до вашите данни.

WLAN връзки

За да използвате връзка с безжична мрежа (WLAN), трябва да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) за WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична

локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.

Съвет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**.

Съветник за WLAN

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Помщ. WLAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузъра с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Старт уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузв..**

За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъснете WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Помщ. WLAN и Опции.**

Изберете едно от следните:

Филтр. WLAN мрежи — Филтриране на безжичните локални мрежи (WLAN) в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи не се показват следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.

Подробности — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, се показват подробностите за връзката.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за

точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN.**

За да се появи индикатор, показващ кога има безжична LAN (WLAN) мрежа, достъпна от текущото ви местоположение, изберете **Покажи наличн. WLAN > Да.**

За да изберете интервала от време, през който вашето устройство да сканира за достъпни безжични LAN мрежи, и да актуализирате индикатора, изберете **Сканирай за мрежи.** Тази настройка не е достъпна, освен ако не сте избрали **Покажи наличн. WLAN > Да.**

За да зададете устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN мрежа автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява

тест на свързването, изберете **Тест интернет достъп > Автомат. стартиране**, **Питане всеки път** или **Никога не стартирай**. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**. MAC адресът се показва.

Активни връзки за данни

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр..**

Изберете **Активни връзки за данни**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:

 повиквания за данни
връзки пак. данни



връзки в безжична LAN (WLAN)



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите дадена връзка, изберете **Опции > Прекъсни връзка**.

За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции > Прекъсни всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции > Детайли**.

Синхронизация

С приложението Синхронизация можете да синхронизирате своите бележки, съобщения, контакти и друга информация, с отдалечен сървър.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Синхрон..**

Възможно е да получите настройките за синхронизация под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация. Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това.

Включване или изключване на видове съдържание

Изберете вид съдържание.

Синхронизация на данни

Изберете **Опции > Синхронизиране.**

Създаване на нов профил за синхронизация

Изберете **Опции > Нов профил за синх..**

Администриране на профили за синхронизация

Изберете **Опции** и желаната опция.

Bluetooth свързване **За Bluetooth свързването**

При възможност за Bluetooth свързване може да направите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за прехвърляне на файлове от вашия съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Разширено аудиоразпространение), Audio Video Remote Control (Отдалечено управление на аудио и видео), Basic Imaging (Основни изображения), Basic Printing (Основен печат), Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Access (Общ достъп), Hands-free (Свободни ръце), Headset (Слушалки), Human Interface Device (Устройство с човешки интерфейс), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до телефонен указател), SIM Access (Достъп до СИМ), Serial Port (Сериен порт), Service Discovery Application (Приложение за откриване на услуги), Generic Object Exchange (Общ обмен на обекти). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Настройки за Bluetooth

Изберете **Меню > Кнтр. панел и Свързване > Bluetooth**.

Изберете от следните:

Bluetooth — Активиране на Bluetooth връзка.

Видимост на моя телефон. — За да разрешите телефонът ви да бъде видим за други Bluetooth устройства, изберете **Видим за всички**. За да зададете времеви интервал, след който видимостта да се сменя от показано на скрито, изберете **Задай период**. За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми — Редактиране на името на вашето устройство. Името се показва на другите устройства с Bluetooth.

Режим външна СИМ — Разрешаване на друго устройство, например съвместим комплект за автомобил, да използва СИМ картата във вашето устройство за връзка с мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню > Кнтр. панел и Свързване > Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth > Изключване или Видимост на моя телефон. > Скрит**. Деактивирането на функцията за Bluetooth не оказва влияние върху другите функции на устройството.

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание. Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

- 1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
- 2 Превъртете до елемент и изберете **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:

	компютър
	телефон
	аудио или видео устройство
	друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.

- 4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.

Съвет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

За да сдвоите съвместими устройства и да разгледате вашите сдвоени устройства, в основния екран на Bluetooth свързването превъртете надясно.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат

фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

- 1 За сдвояване с устройство изберете **Опции > Ново сдвоено устр.** Показват се устройствата, които са в обхвата.
- 2 Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
- 3 Някои аудио аксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай превъртете до аксесоара и изберете **Опции > Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с **⌘** при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до него и изберете от следните опции:

Упълномощено — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или

разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неупълномощено — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, се показва  и елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения".

Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез .

Съвет: Ако устройството ви уведомява, че паметта е пълна, когато се опитвате да получите данни чрез Bluetooth свързване, променете картата като памет, където се съхраняват данните.

Блокиране на устройства

Можете да забраните на устройства да установяват Bluetooth връзка с вашето устройство.

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел и Свързване** > **Bluetooth**.

Блокиране на устройство

В раздела Сдвоени устройства отидете на устройство, което искате да блокирате, и изберете **Опции** > **Блокирай**.

Деблокиране на устройство

В раздела Блокирани у-ва отидете на дадено устройство и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Деблокиране на всички блокирани устройства

Изберете **Опции > Изтрий всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, устройството ще бъде добавено към списъка с блокираните устройства.

Режим външна СИМ

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството.

Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в режим на готовност се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**

Кабел за данни

За да предотвратите повреждането на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между устройството и компютъра

- 1 Поставете карта с памет в устройството ви и свържете устройството със съвместим компютър с кабела за данни.
- 2 Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим може да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
- 3 Прекратете връзката от компютъра (от съветник за изключване или изваждане на хардуер в Microsoft Windows например), за да избегнете повреждане на картата с памет.

За да използвате Nokia Ovi Suite с устройството, инсталирайте Nokia Ovi Suite на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite** като USB метод за свързване.

За да синхронизирате музиката във вашето устройство с Nokia Ovi Player, инсталирайте софтуера на Nokia Ovi Player на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite** като USB метод за свързване.

За да промените режима на USB, който обикновено използвате с кабела за данни, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и USB режим за връзка** и желаната опция.

За да настроите устройството да пита за режима всеки път, когато свързвате кабела за данни с устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и Питай при връзка > Да**.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за

данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **PC Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Информация за домашната мрежа

С домашната мрежа можете да споделяте и синхронизирате мултимедийни файлове в мобилното устройство с други устройства, като компютър, звукова система или телевизор. Можете също така да преглеждате и възпроизвеждате мултимедийни файлове от други устройства в домашната мрежа на вашето устройство или на други съвместими устройства. Можете например да възпроизвеждате музика, съхранена на вашето устройство, през домашна стерео система, сертифицирана от Digital Living Network Alliance (DLNA), като управлявате списъците с песни и силата на звука директно от вашето устройство.

Вашето устройство е съвместимо с Universal Plug and Play (UPnP) и е сертифицирано от Digital Living Network Alliance. Можете да създадете домашна мрежа с устройство или маршрутизатор за безжична локална мрежа (WLAN). Можете да свържете в мрежата съвместими UPnP устройства, които имат WLAN и са сертифицирани от DLNA.

Примери за съвместими устройства

- Мобилно устройство
- Съвместим компютър
- Телевизор
- Звукова система
- Съвместим безжичен мултимедийен приемник, свързан със звукова система

Можете също така да съхранявате вашите мултимедийни файлове в мултимедийен сървър или да изтегляте мултимедийни файлове от съвместим домашен сървър.

За да използвате функцията за WLAN на устройството в домашна мрежа, трябва да имате работеща домашна връзка с WLAN мрежа.

Домашната мрежа използва настройките за защита на връзката към безжичната локална мрежа. Използвайте функцията за домашна мрежа в инфраструктурата на безжична локална мрежа с точка на достъп до безжична локална мрежа и активирано кодиране.

Интернет

С уеб браузъра можете да разглеждате уеб страници в Интернет, използващи езика hypertext markup language (HTML), така, както са оригинално създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиците Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет. Използването на уеб браузъра изисква поддръжка от мрежата.

Преглеждане в интернет

С браузъра можете да преглеждате уеб страници.

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Бърз достъп: За да отворите браузъра, натиснете и задръжте **0** (нула) в началния екран.

Отиване на уеб страница

Изберете маркер в екрана за маркери или започнете да въвеждате уеб адрес (полето  се отваря автоматично) и изберете **Отиди на**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например видеоклипове, отварянето на които изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, поставете карта с памет. В противен случай видеоклиповете няма да се показват.

Изключване на графичните изображения с цел пестене на памет и по-бързо изтегляне

Изберете **Опции > Настройки > Страница > Зареди съдържание > Само текст.**

Обновяване на съдържанието на уеб страницата

Изберете **Опции > Опции за уебстраница > Зареди отново.**

Преглед на снимки на посетени уеб страници

Изберете **Назад**. Отваря се списък със страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на брауъра. Тази опция е достъпна, ако **Списък история** е активирано в настройките на брауъра.

Блокиране или позволяване на автоматичното отваряне на няколко прозореца

Изберете **Опции > Опции за уебстраница > Блокир. изскач.проз. или Позвол. изскач.проз..**

Преглед на командите за бърз достъп

Изберете **Опции > Бързи команди на клавиш**. За да промените клавишите за бързи команди, изберете **Промени**.

Увеличаване или намаляване на мащаба на уеб страница

За да увеличите мащаба, натиснете *.
За да намалите мащаба, натиснете #.

Съвет: За да скриете прозореца на брауъра, без да го затваряте или да прекъсвате връзката, натиснете еднократно клавиша за край.

Лента с инструменти на брауъра

Лентата с инструменти на брауъра ви помага да избирате често използвани функции на брауъра.

Отваряне на лентата с инструменти

Натиснете и задръжте клавиша за превъртане върху празно пространство в уеб страницата.

Придвижване в лентата с инструменти

Превъртете надясно или наляво.

Избор на функция от лентата с инструменти

Натиснете клавиша за превъртане

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

 **Отидете на уеб адрес**

— Въвеждане на уеб адрес.

 **Последно посет. стр.**

— Разглеждане на списък на често посещаваните от вас уеб адреси.

 **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.

 **Цял екран** — Отворете страницата на цял екран.

 **Преглед на страница**

— Покажете общ преглед на текущата уеб страница.

 **Търсене по ключ. дума**

— Търсете в текущата уеб страница.

 **Настройки** — Променете настройките на уеб брауъра.

Обхождане на страници

Когато разглеждате голяма уеб страница, можете да използвате Мини карта или Преглед на страници,

за да видите страницата с един поглед.

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Активиране на Мини карта

Изберете **Опции > Настройки > Общи > Мини карта > Включено**.

Когато превъртате в голяма уеб страница, Мини картата се отваря и показва преглед на страницата.

Придвижване по Мини карта

Превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато намерите желаното местоположение, спрете превъртането. Мини картата изчезва и ви оставя в избраното местоположение.

Откриване на информация в уеб страница с Преглед на страници

- 1 Натиснете **8**. Отваря се миниатюрно изображение на текущата уеб страница.
- 2 Придвижвайте се по миниатюрното изображение с превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно.

- 3 Когато откриете част, която искате да видите, изберете **ОК**, за да отидете в тази част на уеб страницата.

Уеб канали и уеб дневници

С уеб каналите можете лесно да следите новинарските заглавия и любимите си блогове.

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Уеб каналите представляват XML файлове в уеб страници. Те се използват за споделяне, например, на последните новинарски заглавия или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Абониране за уеб канал, когато на страницата има такъв

Изберете **Опции > Абонир. за RSS канали**.

Актуализиране на уеб канал

В екрана за уеб канали изберете канал и **Опции > Опции за RSS каналите > Опресни**.

Задаване на автоматична актуализация за всички уеб канали

В екрана за уеб канали изберете **Опции > Промяна > Промени**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Търсене на съдържание

С търсенето по ключови думи можете бързо да намерите нужната ви информация в уеб страница.

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Търсене на текст в текущата уеб страница

Изберете **Опции > Намиране ключ. дума**. За да отидете на предишното или следващото съвпадение, превъртете нагоре или надолу.

Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, натиснете **2**.

Маркери

Можете да съхраните любимите си уеб страници в Маркери за бърз достъп.

Изберете **Меню > Интернет > Интернет**.

Достъп до маркери

- 1 Ако друга страница, а не Маркери, е ваша начална страница, изберете **Опции > Отиване в > Маркери**.
- 2 Изберете уеб адрес от списъка или от колекцията маркери в папката Послед. посетени стр..

Запаметяване на текущата уеб страница като маркер

По време на работа с браузъра изберете **Опции > Опции за уебстраница > Запамет. като маркер**

Редактиране или изтриване на маркери

Изберете **Опции > Мениджър маркери**.

Изпращане или добавяне на маркери, или задаване на уеб

страница с маркер като начална страница

Изберете **Опции > Опции за маркерите**.

Изчистване на кеш паметта

Изчистването на кеш паметта ви помага да запазите своите данни в безопасност.

Изберете **Опции > Изтрив. лични данни > Кеш памет**.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката и да затворите браузъра, изберете **Опции > Изход**.

За да изтриете информацията, събирана от мрежовия сървър за посещенията ви на различни уеб страници, изберете **Опции > Изтрий лични данни > Cookies**.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита  предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

Изберете **Меню > Интернет > Интернет и Опции > Настройки**, и едно от следните:

Общи настройки

Точка за достъп — Смяна на точката за достъп по подразбиране. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени във вашето устройство от мобилния ви оператор. Може да нямате възможност да ги промените, създавате, редактирате или премахвате.

Начална страница — Задаване на началната страница.

Мини карта — Включване или изключване на мини картата. Мини картата ви помага при навигация на уеб страници.

Списък история — Ако изберете **Включено**, за да видите по време на работа с браузъра списък със страниците, които сте посетили през текущата сесия, изберете **Назад**.

Окончание уеб адрес — Въвеждане на окончание на уеб адрес, което устройството да използва по подразбиране, когато въведете уеб

адрес в полето "Отиди в" (например .com или .org).

Предупрежд. за защита

— Скриване или показване на уведомяванията на защитата.

Java/ЕСМА скрипт — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.

Грешка Java/ЕСМА скрипт — Избор дали желаете да получавате съобщения за скриптове.

Настройки на страниците

Зареди съдържание — Избор дали желаете да се зареждат изображения и други обекти по време на работа с браузъра в интернет. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображенията или обектите след това при преглеждане на страници, изберете **Опции > Опции за дисплея > Зареди изображения**.

Кодиране по подразб. — Ако символите в текста не се показват правилно, можете да изберете друга кодировка в зависимост от езика на текущата страница.

Блокирай изскач. — Разрешаване или блокиране на автоматичното отваряне на различните изскачащи

прозорци по време на работа с брауъра.

Автом.презареждане — Избор дали желаете уеб страниците да се обновяват автоматично, докато ги преглеждате.

Размер на шрифта — Определяне на размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настройки за поверителност

Последно посетени стр.

— Включване или изключване на автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка **Последно посетени стр.**, но да скриете папката в изглед "Маркери", изберете **Скрий папка**.

Запам. данни формул. — Избор дали желаете паролите или данните, които въвеждате в различни формуляри на дадена уеб страница, да се запаметяват и използват следващия път, когато отворите страницата.

Cookies — Разрешаване или забрана на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки за уеб канали

Точка дост. авт. актуал. — Избор на желаната точка за достъп за актуализиране. Тази опция е достъпна само при активирана опция **Автомат.актуализации**.

Актуализ. при роуминг — Избор дали желаете уеб каналите да се актуализират автоматично при роуминг.

Офис инструменти на Nokia

Офис инструментите на Nokia поддържат мобилния бизнес и позволяват ефективна комуникация с работни групи.

Активни бележки

Изберете **Меню > Офис > Акт. бележ.**

Активните бележки ви позволяват да създавате, редактирате и разглеждате различни видове бележки, като например такива за срещи хобита или списъци за пазаруване. Можете да вмъквате в бележките изображения, видеоклипове и звуци. Можете да свързвате бележките с други

приложения, като например Контакти, и да изпращате бележки на други.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете **Меню > Офис > Акт. бележ..**

Създаване на бележка

Започнете да пишете.

Редактиране на бележка

Изберете **Опции > Опции за редакция.**

Добавяне на удебелен шрифт, курсив или подчертаване

Натиснете и задръжте клавиша Shift, след което превъртете, за да изберете текста. След това изберете **Опции > Текст.**

Изберете **Опции** и от следните опции:

Вмъкване на обект — Вмъкване на елементи в бележката.

Изпрати — Изпращане на бележката на съвместимо устройство.

Връзка бележка с пов. — Избор на **Добави контакти** за свързване на

бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за активни бележки

Изберете **Меню > Офис > Акт. бележ. и Опции > Настройки.**

Избор къде да се запаметяват бележките

Изберете **Използвана памет** и желаната памет.

Промяна на оформлението на активните бележки

Изберете **Промени изглед > Решетка или Списък.**

Показване на бележка по време на телефонни повиквания

Изберете **Пок. бележка при пов. > Да.**

Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов. > Не**. Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Калкулатор

Изберете **Меню > Офис > Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции > Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции > Памет > Запаметяване**.

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции > Памет > Припомняне**.

Мениджър на файлове

Мениджър файлове

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да закачите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство, изберете **Опции > Външни устройства**.

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции > Намери**. Изберете къде да се извърши търсенето и въведете дума за търсене, която има съпадение в името на файла.

За да преместите или копирате файлове и папки, или за да създадете нови папки, изберете **Опции > Подреди**.

Редактиране на картата с памет

Можете да форматирае карта с памет, за да изтриете данните в нея, или да защитите данните в нея с парола.

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

Преименуване или форматиране на карта с памет

Изберете **Опции > Опции на карта памет** и желаната опция.

Защитаване на карта с памет с парола

Изберете **Опции > Парола карта с памет**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

За да архивирате файлове в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции > Копирай памет тел..** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Quickoffice

Информация за Quickoffice

Изберете **Меню > Офис > Quickoffice**.

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи на Microsoft Word, Quicksheet за

разглеждане на таблици на Microsoft Excel, Quickpoint за презентации на Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да преглеждате документи на Microsoft Office 2000, XP, 2003 и 2007 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файловете.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Конвертор

Изберете **Меню > Офис > Конверт..**

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на мерки

Изберете **Меню > Офис > Конверт..**

- 1 Превъртете до полето за тип и изберете **Опции > Вид конвертиране**, за да отворите списък на мерни единици. Изберете типа мерна единица, която искате да използвате (различна от валута), и **ОК**.

- 2 Превъртете до първото поле за единици и изберете **Опции > Избор на единица**. Изберете единицата, която ще конвертирате, и **ОК**. Превъртете до следващото поле за единици и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
- 3 Превъртете до първото поле за количество и въведете стойността за конвертиране. Другото поле за количество автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Задаване на основната валута и обменен курс

Изберете **Меню > Офис > Конверт..**

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преди да можете да конвертирате валута, трябва да изберете основна валута и да добавите обменни курсове. Курсът на основната валута е винаги 1. Основната валута

определя обменния курс на другите валути.

- 1 За да настроите обменния курс за единицата на валутата, превъртете до полето за тип и изберете **Опции > Валутни курсове**.
- 2 Превъртете до вида валута и въведете обменния курс, който искате да зададете за отделна валутна единица.
- 3 За да смените основната валута, превъртете до валутата и изберете **Опции > Като основен курс**.
- 4 Изберете **Да > Готово**, за да запазите промените.

След като сте задали всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.

Zip мениджър

 Изберете **Меню > Офис > Zip**.

Със Zip мениджъра можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в ZIP формат; да добавяте един или няколко компресирани

файла или папки към архив; да задавате, премахвате или променят паролата за защитени архиви; да променят настройките, например използваната степен на компресиране.

Можете да запазите архивираните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

PDF четец

Изберете **Меню > Офис > Adobe PDF**.

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променят настройките, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Печатане

Можете да отпечатвате документи, като например файлове, съобщения, изображения или уеб страници, от устройството ви. Може да не можете да отпечатвате всякакъв тип документи.

Отпечатване на файлове**Отпечатване на файлове**

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Принтери.**

Преди отпечатване се уверете, че са извършени всички необходими конфигурации за свързване на устройството ви към принтера.

Изберете **Опции > Опции за печат** и после от следните:

Печат — Отпечатване на документ. За да отпечатате файл, изберете **Печат във файл** и изберете местоположението на файла.

Настройка на стран. — Можете да промените размера хартия и ориентацията, да определите полетата и да поставите горен или долен колонтитул. Максималната дължина на горния и долния колонтитул е 128 символа.

Преглед — Преглед на документа преди печат.

Опции за печат

Отворете документ като например файл или съобщение и изберете **Опции > Опции за печат > Печат.**

Определете следните опции:

Принтер — Изберете наличен принтер от списъка.

Печат — Изберете **Всички страници, Четни страници** или **Нечетни страници** за обхват на печат.

Диапазон за печат — Изберете **Целия диапазон, Текущата страница** или **Определ.страници** за обхват на страниците.

Брой копия — Изберете броя на копията за печат.

Печат във файл — Изберете да отпечатате файл и определете местоположението на файла.

Наличните опции могат да варират.

Настройки на принтера

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Принтери.**

За да добавите нов принтер, изберете **Опции > Добави.**

Определете следното:

Принтер — Въведете име за принтера.

Драйвер — Изберете драйвер за принтера.

Носител — Изберете носител за принтера.

Точка за достъп — Изберете точката за достъп

Порт — Изберете порта.

Хост — Определете хоста.

Потребител — Въведете потребителя.

Опашка — Въведете реда за отпечатване.

Ориентация — Изберете ориентацията.

Размер на хартията — Изберете размера на хартията.

Тип хартия — Изберете вид медия.

Цветови режим — Изберете цветовия режим.

Модел на принтера — Изберете модела на принтера.

Наличните опции могат да вариат.

Печат на изображения

Можете да отпечатвате изображения от устройството ви чрез съвместим с PictBridge принтер. Можете да

печатате изображения единствено във файлов формат JPEG.

За да отпечатвате изображения в "Снимки", камера или преглед на изображения, маркирайте изображенията и изберете **Опции** > **Печат**.

Свързване с принтера

Свържете вашето устройство със съвместим принтер чрез съвместим кабел за данни и изберете **Прехвърл. изображ.** като режим за USB връзка.

За да настроите устройството да пита за целта на връзката всеки път, когато кабелът е свързан, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързв.** > **USB** > **Питай при връзка** > **Да**.

Визуализация за печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват посредством предварително зададени оформления.

Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре

или надолу, за да покажете останалите страници.

Визуализация на изображения за печат

След като изберете изображенията за печат и принтера, определете настройките на принтера.

Изберете от следните:

Оформление — Избор на оформлението на изображенията.

Формат на хартията — Избор на размера на хартията.

Качество на печат — Избор на качеството на печат.

Речник

Можете да превеждате думи от един език на друг. Възможно е не всички езици да се поддържат.

Търсене на дума за превод

- 1 Изберете **Меню > Офис > Речник**.
- 2 Въведете текст в полето за търсене. Докато въвеждате текста, ще се показват

предложения за превод на думите.

- 3 Изберете думата от списъка.

Изберете **Опции** и от следните опции: **Прослушване** — Слушане на избраната дума.

История — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.

Езици — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

Реч — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Бележки

Изберете **Меню > Офис > Бележки**.

Можете да създавате и изпращате бележки на други съвместими устройства и да запаметявате получени файлове с чист текст (файлов формат TXT) в "Бележки".

За да напишете бележка, започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

За да отворите бележка, изберете **Опции > Отваряне**.

За да изпратите бележка до други съвместими устройства, изберете **Опции > Изпрати**.

За да синхронизирате или да зададете настройки за синхронизиране за бележка, изберете **Опции > Синхронизация**. Изберете **Старт**, за да започнете синхронизирането, или **Настройки** – за да зададете настройки за синхронизирането за бележката.

Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения, като GPS данни, за да установите местоположението си или да измервате разстояния. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните

радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS изисква поддръжка от мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.


За да изключите услугата A-GPS, изберете **Меню > Приложен. > Местопол. > GPS данни и Опции > Настр.на локализация > Методи за локализация > Подпомогнат GPS > Опции > Изключи.**

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Точката за достъп до безжична LAN

(WLAN) мрежа не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Правилно държане на устройството

Когато използвате GPS приемника, внимавайте да не сте покрили антената с ръка.



Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS

приемника може да изтощи батерията по-бързо.

Съвети за създаване на GPS връзка

Ако вашето устройство не може да улови сигнал от спътник, разгледайте следните възможности:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Проверете състоянието на спътниковите сигнали

За да проверите колко спътника е намерило вашето устройство и дали то получава спътникови сигнали, изберете **Меню > Приложен. >**

Местопол. > GPS данни и Опции > Състояние спътник.



Ако вашето устройство е намерило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото е по-дълго стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на координатите на вашето място, цветът на стълбчето се променя.

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да може да изчисли координатите на местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на координатите само с три сателита. Въпреки това точността по принцип е

по-добра, когато са намерени повече сателити.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни

категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентир в съвместими приложения, например GPS данни.

Изберете **Меню > Приложен. > Местопол. > Ориентир**.

Координатите в GPS системата се обозначават в международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Нов ориентир — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахождение**. За да посочите местоположението на картата, изберете **Избери от карта**. За да въведете ръчно данните за местоположението, изберете **Въведи ръчно**.

Промени — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).

Добави в категор. — Добавяне на ориентир към дадена категория в

Ориентир. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.

Изпрати — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентир се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентир, отворете раздела на категориите и изберете **Опции > Промени категории**.

GPS данни

Движение по маршрут

Изберете **Меню > Приложен. > Местопол. > GPS данни и Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката

към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции** > **Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

Километраж

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Местопол.** > **GPS данни и Разстояние път.**

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите ли изключите изчисление на разстоянието на пътуването, изберете **Опции** > **Старт или Стоп**. Изчислените стойности остават на екрана. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате разстоянието на пътуването, времетраенето и средната и максимална скорости и да започнете ново изчисление, изберете **Опции** > **Нулирай**. За да нулирате километража и сумарното време, изберете **Рестартирай**.

Настройки на локализация

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Локализация.**

Методи за локализация

Изберете едно от следните:

Интегриран GPS — Използване на вътрешния GPS приемник на вашето устройство.

Подпомогнат GPS — Използвайте подпомогнатия GPS (A-GPS), за да получите спомагателни данни от сървър за спомагателна информация.

Bluetooth GPS — Използване на съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка.

В завис.от мрежа — Използване на информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата).

Сървър за локализация

За да посочите точка за достъп и сървър за локализация, които да се използват при подпомогнатите от мрежата методи за локализация, като например подпомогнат GPS или локализиране, базирано на мрежата, изберете **Сървър локализация.**

Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да промените настройките.

Настройка на означенията

За да изберете каква мерна система искате да използвате за скорости и разстояния, изберете **Мерни единици > Метрична или Английски.**

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координатите във вашето устройство, изберете **Формат на координати** и желания формат.

Кarti

Общ преглед на Karti



Изберете **Меню > Karti.**

Добре дошли в Karti.

Karti ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си

и ви води там, където искате да отидете.

- Откривайте градове, улици и услуги.
- Намерете пътя си с поетапни указания.
- Синхронизирайте предпочитаните си местоположения и маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти.
- Вижте прогноза за времето и друга местна информация, ако се предлага.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Възможно е някои услуги да не се предлагат във всички държави и да са само на определени езици. Възможно е услугите да зависят от мрежата. За повече информация се

обърнете към вашия мобилен оператор.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция**.

Когато GPS връзката е активна,  отбелязва вашето текущо или

последно известно местоположение на картата. Ако иконата е бледа на цвят, значи няма наличен GPS сигнал.

Ако е налично само локализиране, базирано на ИД на клетката, червен ореол около иконата на локализиране показва общата зона, в която може би се намирате. В гъсто населени райони точността на приближението нараства.

Придвижване по картата

Използвайте клавиша за превъртане. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение

Натиснете 0.

Увеличаване или намаляване на мащаба


Натиснете * или #.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите, съхранени във вашето устройство и ако имате

активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Екран на картата

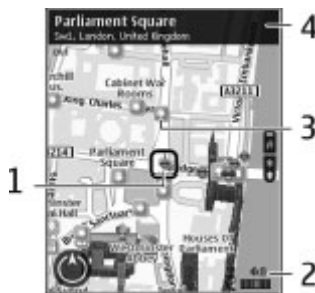

- 1 Избрано местоположение
- 2 Област на индикаторите
- 3 Интересно място (например, железопътна гара или музей)
- 4 Област за информация

Променяне на облика на дисплея.

Прегледайте картата в различни режими, за да разберете лесно къде се намирате.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция**.

Натиснете **1** и изберете от следните:

Карта — В стандартния изглед на картата, информация като имена на места и номера на пътища е представена по лесен за четене начин.

Сателитни — За подробен изглед използвайте сателитни изображения.

Терен — Прегледайте бързо информация за почвата, например когато пътувате извън пътищата.

Превключвайте между 2D и 3D екрани

Натиснете **3**.

Изтегляне и актуализиране на карти

За да избегнете разходи по прехвърлянето на данни в мобилния телефон, изтеглете най-новите карти и гласови напътствия на компютъра си и след това ги прехвърлете и запаметете в устройството.

Използвайте приложението Nokia Ovi Suite, за да изтеглите най-новите

карти и гласови напътствия на съвместим компютър. За да изтеглите и инсталирате Nokia Ovi Suite на съвместим компютър, отидете на www.ovi.com.

Съвет: Запаметете новите карти в устройството си преди пътуване, за да можете да преглеждате картите без интернет връзка, когато пътувате в чужбина.

За да сте сигурни, че вашето устройство не използва интернет връзка, от главно меню изберете **Опции > Настр. > Интернет > Връзка > Офлайн**.

Информация за методите за локализация

Карти показва местоположението ви на картата, като използва GPS, A-GPS или локализация, базирана на идентификатора на клетката.

Глобалната позиционираща система (GPS) е спътникова навигационна система, използвана за изчисляване на местоположението ви. Подпомогнатият GPS (A-GPS) е мрежова услуга, която ви изпраща GPS данни и така подобрява

скоростта и точността на локализацията.

Когато използвате Карти за първи път, ще получите подкана да дефинирате точка за достъп до интернет, за да изтеглите картографска информация или да използвате A-GPS.



показва наличието на спътников сигнал. Един сегмент показва един сателит. Когато устройството търси спътников сигнал, сегментът е жълт. Когато има достатъчно данни за изчисляване на вашето местоположение, сегментът става зелен. Колкото повече зелени сегменти, толкова по-надеждно е изчислено местоположението.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по

отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

С локализация, базирана на идентификатора на клетката,

позицията се определя чрез антенната кула, с която е свързано в момента мобилното ви устройство.

В зависимост от достъпния метод за локализация точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

Намиране на местоположение

Кarti ви помага да откриете конкретни местоположения и видове търговски обекти, които търсите.

Изберете **Меню > Карти и Открий места**.

- 1 Въведете думи за търсене, например адрес или пощенски код. За да изчистите полето за търсене, изберете **Изтриване**.
- 2 Изберете **Напред**.
- 3 В списъка с предложените съвпадения отидете на желания елемент. За да видите местоположението на картата, изберете **Карта**.

За да видите другите местоположения от списъка с резултати от търсене на картата,

превъртете нагоре и надолу с клавиша за превъртане.

Връщане в списъка с предложени съвпадения

Изберете **Списък**.

Търсене на различни видове места наблизо

Изберете **Разглеждане на категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако при търсенето не бъдат намерени резултати, проверете дали сте изписали вярно думите за търсене. Проблемите с интернет връзката също могат да се отразят върху резултатите при търсене онлайн.

За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да получите резултати от търсене и без активна интернет връзка, ако имате карти на района, в който търсите, съхранени във вашето устройство.

Преглед на данните за местоположение

Вижте повече информация за дадено местоположение или място, като хотел или ресторант, ако има такава.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция**.

Преглед на данните за място

Изберете място, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Покажи детайли**.

Запаметяване на места и маршрути

Можете да запаметявате адреси, интересни места и маршрути, за да ги използвате бързо след това.

Изберете **Меню > Карти**.

Запаметяване на място

- 1 Изберете **Моята позиция**.
- 2 Отидете на местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 Натиснете клавиша за превъртане.
- 4 Изберете **Запис място**.

Запаметяване на маршрут

- 1 Изберете **Моята позиция**.
- 2 Отидете на местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене**.
- 3 За да добавите нова точка в маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.
- 4 Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
- 5 Изберете **Покажи маршрут > Опции > Запомет. маршрута**.

Преглед на запаметените места и маршрути

Изберете **Предпочитани > Места или Маршрути**.

Преглед и подреждане на места или маршрути

Използвайте предпочитаните елементи за бърз достъп до местата и маршрутите, които сте запаметили.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например, когато планирате пътуване.

Изберете **Меню > Карти и Предпочитани**.

Преглед на запаметено място на картата

- 1 Изберете **Места**.
- 2 Отидете на мястото.
- 3 Изберете **Покажи на карта**.

За да се върнете в списъка със запаметени места, изберете **Списък**.

Създаване на колекция

Изберете **Създаване на нова колекция** и въведете име за колекцията.

Добавяне на запаметено място към колекция

- 1 Изберете **Места** и мястото.
- 2 Изберете **Организиране колекции**.
- 3 Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция.

Ако трябва да изтриете места или маршрути, или да добавите маршрут към колекция, отидете в интернет услугата Ovi Карти на адрес www.ovi.com.

Изпращане на места на приятелите

Ако искате да споделите с приятелите си информация за дадено място, изпратете информацията директно на техните устройства.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция**

Изпращане на място към съвместимото устройство на приятел

Изберете местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**.

Споделяне на местоположение

Публикувайте текущото си местоположение във Facebook, заедно с текст и снимка. Приятелите ви във Facebook ще виждат вашето местоположение на картата.

Изберете **Меню > Карти и Споделяне на място**.

За да споделите своето местоположение, се нуждаете от Nokia акаунт и Facebook акаунт.

- 1 Влезте в своя Nokia акаунт или, ако все още нямате такъв, изберете **Създаване на нов акаунт**.
- 2 Влезте в своя Facebook акаунт.
- 3 Изберете текущото си местоположение.
- 4 Въведете актуализираното състояние.
- 5 За да прикачите снимка към публикацията си, изберете **Добавяне на снимка**.
- 6 Изберете **Споделяне на място**.

Управление на Facebook акаунта

В главния екран изберете **Опции > Акаунт > Настройки на „Споделяне на място“ > Facebook**.

За да споделите своето местоположение и да видите местоположението на другите, ви е необходима интернет връзка. Това може да е свързано с пренос на големи количества данни, за което да бъдете таксувани.

Условията за ползване на Facebook важат за споделянето на вашето местоположение във Facebook.

Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на Facebook.

Преди да споделите местоположението си с други, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да споделите местоположението си с голям брой потребители.

Синхронизиране на вашите предпочитани елементи

Планирайте пътуване на компютъра си в уеб сайта на Ovi Карти, синхронизирайте записите на места, маршрути и колекции със своето мобилно устройство и отваряйте плана в движение.

За да синхронизирате места, маршрути или колекции между своето мобилно устройство и интернет услугата Ovi Карти, ви е необходим акаунт в Nokia. Ако нямате такъв, от главния екран изберете **Опции > Акаунт > Профил Nokia > Създаване на нов акаунт**.

Синхронизиране на запаметени места, маршрути и колекции

Изберете **Предпочитани** > **Синхронизиране с Ovi**. Ако нямате акаунт в Nokia, ще бъдете подканени да си създадете.

Настройка на устройството да синхронизира предпочитаните елементи автоматично

Изберете **Опции** > **Настр.** > **Синхронизация** > **Промяна** > **При старт и изкл..**

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да е свързано с прехвърлянето на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с доставчика си на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

За да използвате интернет услугата Ovi Карти, отидете на www.ovi.com.

Получаване на гласови указания

Гласовите указания, ако се предлагат за вашия език, ви помагат да намерите пътя към крайната цел,

като ви оставят време да се наслаждавате на пътуването.

Изберете **Меню** > **Карти и Шофиране** или **Пеша**.

Когато използвате за първи път автомобилна или пешеходна навигация, устройството ще поиска да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, който включва имена на улици, имената на улиците също биват изговаряни. Гласови указания може да не се предлагат за вашия език.

Смяна на езика на гласовите указания

В главния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Ръководство за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и подходящата опция.

Повтаряне на гласовите указания за автомобилна навигация

В екрана за навигация изберете **Опции** > **Повтори**.

Регулиране на силата на звука за гласови указания за автомобилна навигация

В екрана за навигация изберете
Опции > Сила на звука.

Шофиране до вашата цел

Когато имате нужда от подробни инструкции при шофиране, приложението Карти ви помага да стигнете до целта си.

Изберете **Меню > Карти и Шофиране.**

Шофиране до вашата цел

Изберете **Задаване на крайна цел и подходящата опция.**

Шофиране до вашия дом

Изберете **Шофиране до домашен адрес.**

Когато за пръв път отворите **Шофиране до домашен адрес** или **Пеша до домашен адрес**, от вас ще бъде поискано да зададете местоположението на вашия дом. За да промените местоположението на

вашия дом след това, направете следното:

- 1 В главния екран изберете **Опции > Настр. > Навигация > Начално местонахождение > Промяна > Определяне наново.**
- 2 Изберете подходящата опция.


Съвет: За да шофирате без да избирате цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Промяна на изгледа по време на навигация

Натиснете клавиша за превъртане и изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Екран за навигация

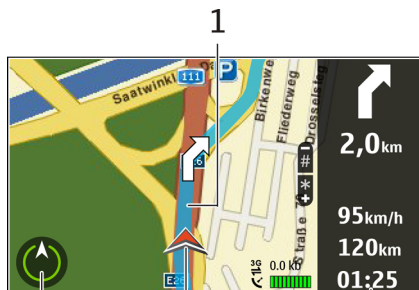

- 1 Маршрут
- 2 Вашето местоположение и посока
- 3 Компас
- 4 Лента за информация (скорост, разстояние, време)

Получаване на пътна информация и информация за безопасността

Шофирайте по-лесно с информация в реално време за пътни събития, съдействие за платната на движение и предупреждения за ограничение на

скоростта, ако се предлагат за вашата държава или регион.

Изберете **Меню > Кarti и Шофиране**.

Преглед на пътни събития на картата

По време на автомобилна навигация изберете **Опции > Инф. траф..**. Събитията се показват като триъгълници и линии.

Актуализиране на пътната информация

Изберете **Опции > Инф. траф. > Актуал.инфо трафик**.

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва пътните събития, като задръствания или ремонти на пътя.

Избягване на пътни събития

В главния екран изберете **Опции > Настр. > Навигация > Преизч.марш.за трафик**.

Местоположението на камерите за следене на скоростта на движение може да бъде показано по маршрута

ви по време на навигация, ако тази функция е активирана. Някои юрисдикции забраняват или уреждат с нормативни актове използването на данни за местоположението на камери за следене на скоростта на движение. Nokia не носи отговорност за точността или последиците от използването на данни за местоположението на камерите за следене на скоростта на движение.

Отиване пеша до вашата цел

Когато ни трябва указания за следване на пешеходен маршрут, Карти ви води през площи, паркове, пешеходни зони и дори търговски центрове.

Изберете **Меню > Карти и Пеша**.

Отиване пеша до цел

Изберете **Задаване на крайна цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до вашия дом

Изберете **Пеша до домашен адрес**.

Когато за пръв път отворите **Шофиране до домашен адрес** или **Пеша до домашен адрес**, от вас ще

бъде поискано да зададете местоположението на вашия дом. За да промените местоположението на вашия дом след това, направете следното:

- 1 В основния екран изберете **Опции > Настр. > Навигация > Начално местонахождение > Промяна > Определяне наново**.
- 2 Изберете подходящата опция.

Съвет: За да ходите, без да имате зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си и създайте свой маршрут, който да гледате на картата преди тръгване.

Изберете **Меню > Карти и Моята позиция**.

Създаване на маршрут

- 1 Отидете в точката на тръгване.
- 2 Натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.

- 3 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и съответната опция.

Промяна на реда на точките от маршрута

- 1 Отидете на точка от маршрута.
- 2 Натиснете клавиша за превъртане и изберете **Премести**.
- 3 Отидете на мястото, където искате да преместите точката от маршрута, и изберете **ОК**.

Редактиране на местоположението на точка от маршрута

Отидете на точката от маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Редактиране** и съответната опция.

Преглед на маршрута на картата

Изберете **Покажи маршрут**.

Навигиране до местоназначението

Изберете **Покажи маршрут > Опции > Започни шофиране или Старт.пешех.режим**.

Промяна на настройките за маршрут

Настройките на маршрута ще повлияят на напътствията при навигация и на начина, по който маршрутът се показва на картата.

- 1 От екрана за планиране на маршрут отворете раздела **Настр.** За да стигнете до екрана за планиране на маршрут изберете **Опции > Точки маршрут или Списък с точки от маршрут**.
- 2 Задайте режима на транспорт на **Шофиране** или **Пеша**. Ако изберете **Пеша**, еднопосочните улици се разглеждат като нормални улици, а могат да се използват и пешеходни алеи и пътища например през паркове и търговски центрове.
- 3 Изберете желаната опция.

Избор на режима на ходене

Отворете раздела **Настр.** и изберете **Пеша > Предпочитан маршрут > Улици** или **Правя линия**. **Правя линия** е полезно за пресечена местност, тъй като показва посоката на ходене.

Избор на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > По-бърз маршрут** или **По-кратък маршрут**.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране > Избор на маршрута > Оптимизиран**. Оптимизираният маршрут на шофиране съчетава предимствата и на по-краткия, и на по-бързия маршрути.

Можете също да изберете да позволите или избягвате използване например на магистрали, платени пътища или фериботи.

Персонализиране

Можете да персонализирате вашето устройство, например като регулирате различни тонове, фонове изображения и екранни защиты.

Профили

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции > Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции > Персонализиране**.

За да активирате даден профил, изберете профила и **Опции > Активирание**.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции > Ограничи използване** и задайте

часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила **Офлайн** не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции > Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Когато активирате офлайн профила, връзката ви с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщение, то се съхранява в папката "Изходящи" и се изпраща чак след като бъде активиран друг профил.

Можете да използвате устройството и без СИМ карта. Ако извадите СИМ картата, се активира офлайн профилът.



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да

използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Дори и при активиран офлайн профил можете да използвате безжична локална мрежа (WLAN), например за да четете пощата си или да преглеждате страници в интернет. Можете да използвате и Bluetooth. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност, когато установявате и използвате връзка с WLAN или Bluetooth.

Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции > Персонализиране > Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли**

звуци, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с брауъра. Всички изтеглени тонове се запаметяват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Сигнализирай** за, а след това изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получаване съобщ.**

Персонализиране на профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили**.

Изберете **Опции** > **Персонализиране** и от следните:

Тон на звънене — Избор на тон на звънене от списъка или **Изтегли звуци**, за да отворите папка,

съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с брауъра.

Тон за видеоповик. — Избор на тон на звънене за видеоповикванията.

Кажи името — Когато изберете тази опция и някой от вашия списък с контакти ви се обажда, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.

Тип звънене — Избиране как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.

Сила на звънене — Избиране на силата на звука на тона на звънене.

Тон получаване съобщ.

— Избиране на тон за получените текстови съобщения.

Сигнал за ел. поща — Избиране на тон за получените съобщения от ел. поща.

Вибриращ сигнал — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.

Тонове на клавиши — Избор на силата на звука за тоновете на клавишите.

Предупредит. тонове

— Изключване на тоновете за предупреждения. Тази настройка също засяга тоновете на някои игри и Java™ приложения.

Сигнализирай за — Задайте устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група контакти. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

Сигнал за ПР повикване — Избор на тон на звънене при повиквания за пряк разговор.

Състояние Предаване — Задаване на състоянието за пряк разговор за всеки профил.

Име на профила — Можете да дадете име на нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите Общ и Офлайн не могат да се преименуват.

Смяна на палитрата на дисплея

Изберете Меню > Кнтр. панел > Палитри.

Изберете едно от следните:

Общи — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.

Изглед Меню — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.

Готовност — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.

Тапет — Смяна на фоновото изображение на началния екран.

Изображ. пов. — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

Аудио палитри — Задаване на звуци за различни събития на устройството.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете

Общи > Опции > Ефекти на палитрата.

Изтегляне на палитра

Изберете Меню > Кнтр. панел > Палитри.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи > Изтегли палитри > Опции > Отиване в > Нова уебстраница.** Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите вашата палитра. След като палитрата

бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции > Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции > Задай**.

3-D тонове на звънене

Изберете **Меню > Кнтр. панел > 3-D тонове**.

За да активирате триизмерните (3-D) звукови ефекти за тонове на звънене, изберете **Ефекти на 3-D тонове > Включено**. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да промените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желания ефект.

За да промените 3-D ефекта, изберете от следните:

Скорост траектория — Избор на скоростта, при която звукът се премества от една посока към друга.

Тази настройка не е налична за всички ефекти.

Ехо — Избор на желан ефект за регулиране силата на ехото.

Доплеров ефект — Избор на **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и да звучи той по-слабо, когато сте по-далеч. Тази настройка не е налична за всички ефекти.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции > Пусни тон**.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Меню > Кнтр. панел > Профили** и **Опции > Персонализиране > Сила на звънене**.

Медия

Вашето устройство съдържа разнообразни медийни приложения както по време на работа, така и за свободното време.

Камера

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

Заснемане на изображение

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2592x1944 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

- 1 Използвайте дисплея като визьор.
- 2 За да увеличите или намалите, преди да заснемате изображението, използвайте клавишите за регулиране на силата на звука.
- 3 За да активирате временно лентата с инструменти, когато е скрита, превъртете наляво.

Лентата с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след заснемането на снимка или видеоклип. Изберете едно от следните:



Превключване на режим за изображения.



Превключване на режим за видео.



Избор на сцена.



Превключване към панорамен режим.



Изключване на видео осветлението (само за режим Видео)



Включване на видео осветлението (само за режим Видео)



Избор на режима на светкавицата (само за режим "Снимка").



Активиране на самоснимачката (само за режим "Снимка").



Активиране на режима за заснемане на поредица (само за режим Снимка).



Избор на цветови тон.



Настройка на баланса на бялото.

Достъпните опции са различни в зависимост от режима и екрана, в който се намирате. Настройките се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате лентата с инструменти на камерата, превключете в режим на снимки и изберете **Опции > Персонл. инструменти.**

Обстановки

Изберете **Меню > Медия > Камера.**

Картината ви помага да намерите точните настройки за цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

За да смените обстановка, изберете **Режими сцена** от инструментите.

За да направите собствена сцена, превъртете до "Лична настройка" и изберете **Опции > Промени.**

За да копирате настройките на друга обстановка, изберете **На база режим сцена** и желаната обстановка.

За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настр. > Избор.**

Заснемане на поредица от изображения

Изберете **Меню > Медия > Камера.**

За да заснемете няколко изображения в поредица, ако има достатъчно памет, изберете **Режим поредица** от инструментите и натиснете клавиша за превъртане.

Заснетите изображения се показват в решетка на дисплея. За да прегледате изображение, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. Ако сте използвали времеви интервал, само последното изображение се показва на дисплея, а останалите изображения ги има в Галерия.

За да изпратите изображението, изберете **Опции > Изпрати.**

За да изпратите изображението на повикващия по време на активно повикване, изберете **Опции > Изпрати до повикващ.**

За да деактивирате режима за поредица, изберете **Режим**

поредица > **Единич.снимка** от инструментите.

Преглед на заснетото изображение

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Заснетото изображение автоматично се запаметява в Галерия. Ако не искате да задържите изображението, изберете **Изтриване** от лентата с инструментите.

Изберете от следните елементи на лентата с инструменти:

Изпращане — Изпращане на изображението до съвместимо устройство.

Влизане в Споделяне онлайн

— Изпращане на изображението на вашия съвместим онлайн албум (услуга на мрежата).

За да използвате изображението като фоново изображение, изберете **Опции** > **Използвай изображ.** > **Задай като тапет**.

За да присвоите изображението на контакт, изберете **Опции** >

Използвай изображ. > **Присвои към контакт**.

Достъпните елементи в лентата с инструменти и опциите може да са различни.

Записване на видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

- 1 Ако камерата е в режим "Снимка", изберете режим "Видео" от лентата с инструменти.
- 2 За да започнете заснемането, натиснете клавиша за превъртане.
- 3 За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите заснемането.
- 4 За да спрете заснемането, изберете **Стоп**. Видеоклипът се запаметява автоматично в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да възпроизведете записан видеоклип, изберете **Изпълнение** от лентата с инструментите.

Изберете от следните елементи на лентата с инструменти:

Изпращане — Изпращане на видеоклипа до съвместимо устройство.

Влизане в Споделяне онлайн — Изпращане на видеоклипа до онлайн албум (услуга на мрежата).

Изтриване — Изтриване на видеоклипа.

За да въведете ново име за видеоклипа, изберете **Опции** > **Преименуване видео**.

Достъпните елементи в лентата с инструменти и опциите може да са различни.

Настройки на изображението

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да промените настройките за снимки, изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Качество изображ. — Настройка на качеството на снимката. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет заема тя.

Добави към албум — Определяне в кой албум да се запаметяват заснетите изображения.

Покажи изображението — За да видите снимката след заснемане, изберете **Да**. За да продължите непосредствено със заснемането на снимки, изберете **Не**.

Зададено име избобр. — Определяне на име по подразбиране за направените снимки.

Разш. мащабиране — Опцията **Включ. (продължит.)** позволява стъпките при мащабиране да бъдат плавни и да се преминава непрекъснато между цифрово и разширено цифрово варио. Опцията **Изключено** позволява ограничена степен на мащабиране и запазване на разделителната способност на изображението.

Тон при снимане — Настройка на тона, който да се чува при правене на снимка.

Използвана памет — Избор къде да се съхраняват изображенията.

Възстановяване на настройки

— Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните стойности.

Настройки за видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

Видео качество — Задаване на качеството за видеоклипа. Изберете **Споделяне**, ако искате да изпратите видеоклипа чрез мултимедийно съобщение. Клипът се записва с разделителна способност CIF, във файлов формат 3GPP, а размерът е ограничен до 300 KB (приблизително 20 секунди). Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, запазени във файлов формат MPEG-4 в мултимедийно съобщение.

Звукозапис — Избор на **Без звук**, ако не желаете да записвате звук.

Добави към албум — Определете в кой албум да се запазят видеоклипове.

Покажи заснето видео — Преглед на първия кадър от записания видеоклип след спиране на записа. За

да гледате целия видеоклип, изберете **Изпълнение** от лентата с инструменти.

Зададено име клип — Определяне на име по подразбиране за заснетите видеоклипове.

Използвана памет — Избор къде да се съхраняват видеоклиповете.

Възстановяване на настройки

— Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните им стойности.

Галерия

Информация за Галерия

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Галерия е място за съхранение на вашите изображения, видео и звукови клипове, песни и линкове за стрийминг.

Основен изглед

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Изберете от следните:

Изображения  — Преглед на изображения и видеоклипове в Снимки.

Видеоклипове  — Преглед на видеоклипове в Видео цент..

Песни  — Отворете Муз. плеър.

Звук. клипове  — Слушане на звукови клипове.

Стрийм. линк.  — Преглед и отваряне на линкове за стрийминг.

Презентации  — Преглед на презентации.

Можете да разглеждате и отваряте папки и да копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми и да копирате и да добавяте елементи към албумите.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите даден файл, изберете го от списъка. Видеоклипове и линкове за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в Видео цент., музика и звукови клипове – в Муз. плеър.

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта,

изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и подходящата опция.

Звукови клипове

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** и **Звук. клипове**.

Тази папка съдържа всички звукови клипове, които сте теглили от интернет. Звуковите клипове, създадени с приложението Рекордер, с настройки, оптимизирани за MMS или за нормално качество, също се съхраняват в тази папка, но звуковите клипове, създадени с настройки за високо качество, се съхраняват в приложението Музикален плеър.

За да слушате звуков файл, изберете го от списъка.

За да превъртате бързо назад или напред, превъртете наляво или надясно.

За да изтеглите звуци, изберете **Изтегли звуци**.

Стрийм. линк.

Изберете **Меню > Медия > Галерия** и **Стрийм. линк..**

За да отворите линк за стрийминг, изберете го от списъка.

За да добавите нов линк за стрийминг, изберете **Опции > Нов линк.**

Презентации

Изберете **Меню > Медия > Галерия.**

С презентациите можете да разглеждате мащабиращи векторни графики (SVG) и flash файлове (SWF), например анимационни филми и карти. SVG изображенията запазват техния вид, когато се отпечатват или преглеждат с различен размер екран и различна разделителна способност.

За да преглеждате файлове, изберете **Презентации.** Отидете на дадено изображение и изберете **Опции > Пусни.** За пауза при записа изберете **Опции > Пауза.**

За да увеличите, натиснете **5.** За да намалите, натиснете **0.**

За да завъртите изображението на 90 градуса или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **1** или **3** съответно. За да завъртите изображението на 45 градуса, натиснете **7** или **9.**

За да превключите между режим на цял и нормален екран, натиснете *****.

Снимки

Научете се да преглеждате, редактирате и споделяте снимки и видеоклипове в устройството.

За "Снимки"

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения** и после едно от следните:

Заснето — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели и записали.

Месеци — Преглед на изображения и видеоклипове по месеца, в който са заснети и записани.

Албуми — Преглед на албумите по подразбиране и на създадените от вас.

Етикети — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.

Изтегляне — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от интернет или получени като мултимедийно или електронно съобщение.

Всички — Преглед на всички елементи.

Спод. онлайн — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да копирате или преместите файлове в друго местоположение в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и от наличните опции.


Преглеждане на изображения и видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и едно от следните:

Всички — Преглед на всички изображения и видеоклипове.

Заснето — Разгледайте направените с камерата на устройството ви снимки и записаните с него видеоклипове.

Изтегляне — Преглед на изтеглени видеоклипове.

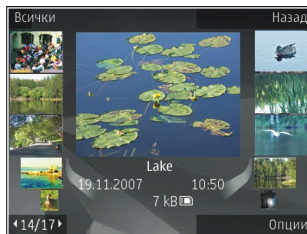

Изображения и видеоклипове могат да ви се изпратят и от съвместимо устройство. За да можете да преглеждате получено изображение или видеоклип в "Снимки", трябва първо да го запишете.

Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата и час. Показва се броят на файловете. За да прелиствате файловете един по един,

превъртете наляво или надясно. За да прелиствате файловете по групи, превъртете нагоре или надолу.

За да отворите файл, изберете го. Когато се отвори изображение, за да го увеличите, използвайте клавишите за сила на звука. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да промените изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, изберете **Опции** > **За прин. или публич..**

За да преместите изображения в албум за последващо отпечатване, изберете **Опции** > **Добави към албум** > **Печат после**.

Разглеждане и редактиране на данните за файл

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**. Отидете на даден елемент.

За да разгледате и редактирате свойствата на изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Детайли** > **Преглед и промяна** и от следните:

Етикети — Вижте използваните в момента маркери. За добавяне на още маркери към текущия файл изберете **Доб..**

Описание — Вижте безплатно описание на файла. За добавяне на описание изберете файла.

Заглавие — Вижте умалено изображение на файла и името му. За да промените името на файла, изберете полето с името.

Албуми — Вижте в кои албуми се намира файлът.

Разд. способ. — Вижте размера на изображението в пиксели.

Време — Вижте дължината на видеото.

Права ползв. — За да видите DRM правата на текущия файл, изберете **Прег..**

Наличните опции могат да варират.

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения**. Можете да подреждате файлове, както следва:

За да прегледате елементи в Екран маркери, добавете маркери към елементите.

За да прегледате елементите по месеци, изберете **Месеци**.

За да създадете албум за съхранение на елементи, изберете **Албуми > Опции > Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете елемента и **Опции > Добави към албум**.

За да изтриете изображение или видеоклип, изберете елемента и **Изтрий** от активния панел с инструменти.

Активна лента с инструменти

Активната лента с инструменти е налична само когато преглеждате изображение или видеоклип.

В активната лента с инструменти отидете на различни функции и изберете желаната опция. Наличните опции може да се различават в зависимост от екрана, в който се намирате, и от това, дали сте избрали изображение или видеоклип.

За да скриете лентата с инструменти, изберете **Опции > Скрый лентата с инстр..** За да активирате активната лента с инструменти, когато е скрита, натиснете клавиша за превъртане.

Изберете изображение или видеоклип и от следните:



Преглед на изображението в режим пейзаж или портрет. Възпроизвеждане на видеоклип.



Възпроизвеждане на видеоклип.



Изпращане на изображение или видеоклип.



Качване на изображението или видеоклипа в съвместим онлайн албум (налично само



ако сте задали акаунт за съвместим онлайн албум).
Добавяне на елемента към албум.
Управление на маркери и други характеристики на албума.



Албуми

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения и Албуми**.

С албумите можете лесно да управлявате вашите изображения и видеоклипове.

За да създадете нов албум, изберете **Опции > Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете елемента и **Опции > Добави към албум**. Отваря се списък с албуми. Изберете албума, към който искате да добавите изображението или видеоклипа. Елементът, който добавихте към албума, все още е видим в Снимки.

За да махнете изображение или видеоклип от албум, изберете албума

и елемента и след това – **Опции > Премахни от албум**.

Етикети

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения**.

Използвайте маркерите за категоризиране на медийните елементи в Снимки. Можете да създадете и изтриете маркери в Мениджър на маркери. Мениджър на маркери показва използваните в момента маркери и броя елементи, свързани с всеки маркер.

За да отворите Мениджър на маркери, изберете изображение или видеоклип и **Опции > Детайли > Диспечер на етикети**.

За създаване на маркер изберете **Опции > Нов етикет**.

За да присвоите маркер към изображение, изберете изображението и **Опции > Добавяне на етикети**.

За да видите маркерите, които сте създали, изберете **Етикети**. Размерът на името на маркера съответства на броя елементи, към които е присвоен маркерът. За да видите всички изображения, свързани с маркера, изберете маркера от списъка.

За преглед на списъка в най-често използвания ред изберете **Опции** > **Най-използваните**.

За да отстраните изображение от даден маркер, изберете маркера и изображението и след това – **Опции** > **Премахни от етикета**.

Слайдшоу

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**.

За да видите вашите изображения като слайдшоу, изберете изображение и **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**. Слайдшоуто започва от избрания файл.

За да прегледате само избраните изображения като слайдшоу,

изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**, за да маркирате изображенията. За да стартирате слайдшоуто, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**.

За да възобновите слайдшоу, което е в пауза, изберете **Продължи**.

За да прекъснете слайдшоу, изберете **Край**.

За да прелиствате изображенията, превъртете наляво или надясно.

Преди да стартирате слайдшоуто, за регулиране на настройките за слайдшоу изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** и от следните:

Музика — Добавяне на звук към слайдшоуто.

Песен — Избор на музикален файл от списъка.

Пауза между слайдове

— Регулиране на темпото на слайдшоуто.

За да настроите силата на звука по време на слайдшоуто, използвайте клавишите за сила на звука.

Редактиране на изображения Редактор на изображения

За да редактирате снимките, след като сте ги заснели или тези, които са вече запаменети в Снимки, изберете **Опции > Промени**. Отваря се редакторът на изображения.

За да отворите списък, от който можете да избирате различни опции за редактиране, показани с малки икони, изберете **Опции > Приложи ефекта**. Можете да изрязвате и завъртате изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и разделителната способност, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на изображение

За да изрежете изображение, изберете **Опции > Приложи**

ефекта > Изрязване и предварително зададена пропорция от списъка. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно**.

Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Използвайте клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване, и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Избрани области образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако избирате предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете клавиша за превъртане. За да преместите областта из снимката, използвайте клавиша за превъртане.

За да изберете областта за изрязване, натиснете клавиша за превъртане.

Намал. червени очи

- 1 Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения**.
- 2 Изберете изображение и **Опции > Промени > ** (Намали черв. очи).
- 3 Поставете с превъртане кръстчето върху окото и натиснете клавиша за превъртане. Превъртете, за да промените размера на контура така, че да съвпада с размера на окото. За да намалите червения цвят, натиснете клавиша за превъртане. Когато завършите редактирането на изображението, изберете **Готово**.
- 4 За да запазите промените и да се върнете в предишния екран, изберете **Назад**.

Полezni команди за бърз достъп

Когато редактирате изображения, можете да използвате следните команди за бърз достъп:

- За да видите дадено изображение на цял екран, натиснете *. За да се върнете към нормален изглед, натиснете * отново.
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **3** или **1**.
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .mp4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav. Той не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

За да редактирате видеоклипове в "Снимки", превъртете до видеоклип, изберете **Опции > Промени** и от следните:

Обединяване — за да добавите изображение или видеоклип към

началото или края на избрания видеоклип

Смяна на звука — за да добавите нов аудиоклип и да подмените оригиналния звук към видеоклипа.

Добави текст — за да добавите текст в началото или края на видеоклипа.

Отрежи — за да отрежете видеоклипа и да маркирате частите в него, които искате да запазите във видеоклипа

За да извадите кадър от видеоклип в екрана за изрязване на видео, изберете **Опции** > **Моментна снимка**. В екрана за умалено визуализиране натиснете клавиша за превъртане и изберете **Моментна снимка**.

Печат изобр.

Печат на изображение

За да отпечатате изображения с "Печат на изображение", изберете изображението, което искате да отпечатате, и опцията за печат в "Снимки", камера, редактор на

изображения или визуализатор на изображения.

Използвайте "Печат на изображение", за да отпечатате изображения, като използвате съвместим USB кабел за данни или Bluetooth връзка. Можете също да отпечатате изображения с помощта на безжична локална мрежа. Ако е поставена съвместима карта с памет, можете да съхраните изображенията в картата с памет и да ги отпечатате с помощта на съвместим принтер.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpeg.

Избор на принтер

За да отпечатвате изображения с "Печат на изображения", изберете изображението и опцията за печат.

Когато използвате "Печат на изображения" за първи път, се показва списък на достъпните

съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

За да използвате принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат, и проверете дали режимът на кабела за данни е зададен на **Печат изображения или Питай при връзка**. Когато изберете опцията за печат, принтерът се показва автоматично.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списък на достъпните принтери.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Основен принтер**.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват с използване на предварително зададени оформления.

За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през

наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции > Основен принтер**.

За да изберете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, размера на хартията – от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна**, за да се върнете към предишния изглед.

Печат през мрежата

С "Печат през мрежата" можете да поръчате онлайн копия от своите изображения директно във вашия дом или в хранилище, от което можете да си ги вземете. Можете също да поръчвате различни продукти с избраното изображение,

например чаши или подложки за мишка. Наличните продукти зависят от доставчика на услуги.

За повече информация за приложението вижте наличните ръководства в страниците за поддржка на продукти на Nokia или във вашия местен уеб сайт на Nokia.

Създаване на публикация

Изберете **Меню > Медия > Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услугата и изберете **Опции > Ново качване**. Ако услугата за онлайн споделяне предоставя канали за публикуване на файлове, изберете желанния канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции > Вмъкни**.

Введете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавете етикети към публикацията, изберете **Етикети:.**

За да изпратите публикацията в услугата, изберете **Опции > Качи**.

Nokia Podcasting

Изберете **Меню > Медия > Podcasting**.

Изтеглете подкасти в устройството си и ги пуснете.

Възпроизвеждане и управление на подкастове

Подкаст доставя аудио и видеосъдържание през интернет за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

С приложението Nokia Подкастинг можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтеглите подкастове безжично. Можете също да възпроизвеждате, управлявате и споделяте подкастове чрез вашето устройство.

Определете връзката и настройките за изтегляне, преди да използвате приложението. Изберете **Опции > Настройки > Връзка и Изтегли**.

За да търсите нови епизоди на подкаст, за които да се абонирате, изберете **Директории**.

За да търсите подкастове чрез ключови думи и заглавия, изберете **Търси**.

За да се покажат всички налични епизоди от избрания подкаст, отворете папката Подкастове и изберете **Отвори**.

За да изтеглите избрания епизод, изберете **Опции** > **Изтегли**.

За да възпроизведете изтегления епизод, изберете **Опции** > **Пусни**.

За да актуализирате избрания подкаст или отбелязаните подкасти за нов епизод, изберете **Опции** > **Актуализирай**.

За да отворите уебсайта на подкаст (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Отвори уеб страница**.

Някои подкасти предлагат възможността за взаимодействие със създателите чрез коментиране и

гласуване. За да се свържете с Интернет с цел да направите това, изберете **Опции** > **Виж коментари**.

Директории

Изберете **Директории**.

Директориите ви помагат да намерите нови епизоди на подкаст, за които да се абонирате.

Съдържанието на директориите се променя. Изберете желаната папка от директориите, за да я актуализирате (услуга на мрежата). Цветът на директорията се променя, когато актуализацията завърши.

За да се абонирате за подкаст, превъртете до заглавието на подкаста и изберете **Опции** > **Актуализирай**. След като сте се абонирали за епизоди на подкаст, можете да ги изтеглите, управлявате и възпроизвеждате в менюто Подкастинг.

- 1 За да добавите нова директория или папка, изберете **Опции** >

Ново > Уеб директория или Папка.

- 2 Изберете заглавие, уеб адреса на .orpm (outline processor markup language) файла и **Готово**.

За да импортирате .orpm файл от устройството си, изберете **Опции > Импорт. ORPM файл**.

За да запаметите получен .orpm файл, отворете файла, за да го запаметите в папката Получени в Директории. Отворете папката, за да се абонирате за някоя от връзките, която да добавите към вашите подкасти.

Търсене на подкастове

Търсенето ви помага да намерите подкастове по ключова дума или заглавие.

Търсачката използва услугата за търсене на подкаст, която сте задали в **Podcasting > Опции > Настройки > Връзка > Търсене URL за услуга**.

За да търсите подкастове, изберете **Търсене** и въведете желаните ключови думи.

Съвет: Търсенето преглежда за заглавия, ключови думи и описания на подкаст, а не за определени епизоди. Общи теми като например футбол или хип-хоп обикновено дават по-добър резултат от определен отбор или изпълнител.

За да се абонирате за избраните канали и да ги добавите към вашите подкастове, изберете **Абонирай се**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции > Ново търсене**.

За да прегледате данните за даден подкаст, изберете **Опции > Описание**.

Настройки за подкаст

За да промените настройките за връзка, изберете **Опции > Настройки > Връзка**.

За да промените настройките за изтегляне, изберете **Опции > Настройки > Изтегли**.

За да възстановите основните настройки, отворете съответните настройки и изберете **Опции** > **Върни начални настр..**

Музикален плеър

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър**.

Музикалният плеър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плеър не поддържа задължително всички функции на даден файлов формат или всички разновидности на файловете формати.

Възпроизвеждане на песен

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър**.

За да добавите всички достъпни песни към фонотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека**.

За да възпроизведете песен, изберете желаната категория и песента.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете

клавиша за превъртане. За да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате бързо напред или назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите на следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите на предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песента.

За да промените звученето при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плеъра да работи във

фонов режим, натиснете кратко клавиша за край.



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Списъци с песни

За да видите и управлявате списъци с песни, изберете **Фонотека** > **Списъци с песни**.

За да създадете нов списък с песни, изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.

За да добавите песни към списъка с песни, изберете песента и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да запишете песни в списъка с песни, превъртете до песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренарежд.сп.песни**.

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате, купувате и изтегляте музика на вашето устройство.

Услугата Ovi Музика в крайна сметка ще замени музикалния магазин.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Ovi Музика**.

За да изтегляте музика, първо трябва да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

За достъп до Ovi Музика трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство.

Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване към Ovi Музика.

Избор на точка за достъп

Изберете **T. за достъп по подразб..**

Наличието и външният вид на настройките на Ovi Музика могат да варират. Настройките могат да са предварително зададени и да не можете да ги променят. Когато преглеждате Ovi Музика е възможно да можете да променят настройките.

Промяна на настройки на Ovi Музика

Изберете **Опции > Настройки.**

Ovi Музика не се предлага за всички страни и региони.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да инсталирате Nokia Ovi Player, с който да подкрепяте и

организираните своите музикални файлове, изтеглете софтуера за компютър от www.ovi.com и следвайте инструкциите.

- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим за свързване чрез USB. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **PC Suite** като режим за свързване чрез USB. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

За да промените режима за свързване чрез USB по подразбиране, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и USB режим за връзка.**

Предварително зададени честотни настройки

Изберете **Меню > Медия > Муз. плеър и Опции > Отидете в Звучи сега > Опции > Еквалайзер.**

За да използвате предварително зададена честота при слушане на музика, изберете честотата, която искате да използвате, и **Опции > Активиране.**

За да промените предварително зададена честота, изберете **Опции > Промяна** и честотната лента, и превъртете нагоре или надолу, за да регулирате нейната стойност. Честотната корекция ще се чуе непосредствено при възпроизвеждане.

За да се върнете към първоначалните стойности на честотните ленти, изберете **Опции > Възстановяв. основни.**

За да създадете нова честотна настройка, изберете **Опции > Нова настройка.**

Въвеждане на име за честотната настройка.

Превъртете нагоре или надолу между честотните ленти и задайте честотата за всяка лента.

RealPlayer

Изберете **Меню > Медия > RealPlayer.**

RealPlayer възпроизвежда видео- и аудиоклипове, които се съхраняват на устройството ви, прехвърлят се от имейл съобщения или съвместим компютър, или се изтеглят със стрийминг от устройството ви през Интернет. Поддържаните файлови формати включват MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, RV, RA, AMR и Midi. RealPlayer не поддържа непременно всички варианти на мултимедийни файлови формати.

Възпроизвеждане на видеоклипове и връзки за стрийминг

За да възпроизведете видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клипа.

За да покажете списък на последните изпълнени файлове в основния екран

на приложението, изберете **Послед.пускани.**

За стрийминг на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Линк. стрийм.** и връзка. RealPlayer разпознава два вида връзки: rtsp:// URL и http:// URL, която указва RAM файл. Преди да започне стрийминг на съдържанието, вашето устройство трябва да се свърже с уеб сайт и да буферира съдържанието. Ако проблем с мрежовата връзка предизвика грешка при възпроизвеждане, RealPlayer ще се опита автоматично да се свърже отново с точката за достъп до Интернет.

За изтегляне на видеоклипове от Интернет изберете **Изтегл. видео.**

За да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука.

За бързо превъртане напред по време на възпроизвеждане превъртете надясно и задръжте. За бързо превъртане назад по време на

възпроизвеждане превъртете наляво и задръжте.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, изберете **Стоп.** Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира, възпроизвеждането на клип спира и клипът се превърта до началото.

За да прегледате видеоклипа в режим на нормален екран, изберете **Опции > Продължи норм. екран.**

Преглед на информация за медиен клип

За да видите свойствата на видео- или аудиоклип, или уеб връзка, изберете **Опции > Данни за клипа.** Информацията може да включва например скорост на потока или интернет връзката на стрийминг файл.

Настройки на RealPlayer

Изберете **Меню > Медия > RealPlayer.**

Можете да получите настройките на RealPlayer в съобщение от вашия доставчик на услуги.

За да зададете настройките ръчно, изберете **Опции > Настройки > Видео** или **Стрийминг**.

Записващо устройство (рекордер)

Изберете **Меню > Медия > Рекордер**.

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите

аудиоклипове, изберете **Опции > Настройки**.

Записаните аудиоклипове се запаметяват в папката "Аудиоклипове" в Галерия.

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . И двете страни на редовни интервали чуват тон по време на записа.

Nokia Интернет радио

Изберете **Меню > Медия > Радио > Интернет радио**.

С приложението Nokia Интернет радио (услуга на мрежата) можете да слушате наличните радиостанции в Интернет. За да слушате радиостанции, трябва да имате безжична LAN (WLAN) мрежа или точка за достъп до пакети данни, определени във вашето устройство. Слушането на станции може да е свързано с прехвърлянето на големи обеми от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Препоръчителният метод за свързване е WLAN. Проверете при

вашия доставчик на услуги условията и тарифите за услуги с данни, преди да използвате други връзки.

Например, фиксираният тарифен план за данни позволява прехвърляния на голям обем от данни за определена месечна такса.

Слушане на Интернет радиостанции

Изберете **Меню > Медия > Радио > Интернет радио**.

За да слушате радиостанции от Интернет, направете следното:

- 1 Изберете станция от вашите предпочитани или указателя на станциите или потърсете станция от услугата Nokia Интернет радио.

За да прибавите ръчно станция, изберете **Опции > Добави станц. ръчно**. Можете също да търсите връзки към станции с уеб приложението. Съвместимите връзки автоматично се отварят в приложението Интернет радио.

- 2 Изберете **Опции > Слушане**. Отваря се екран "Звучат сега", показващ информация за

текущата станция и изпълняваната в момента песен.

За пауза на възпроизвеждането натиснете клавиша за превъртане; за да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане.

За да видите информация за станцията, изберете **Опции > Инфо за станция** (не е налична, ако сте записали станцията ръчно).

Ако слушате станция, запаметена във вашите предпочитани, превъртете наляво или надясно за предишната или следващата запаметена станция.

Предпочитани станции

Изберете **Меню > Медия > Радио > Интернет радио**.

За да прегледате и слушате вашите предпочитани станции, изберете **Предпочитани**.

За да добавите ръчно станция към предпочитаните, изберете **Опции > Добави станц. ръчно**. Въведете уеб адреса на станцията и име, което

искате да се показва в списъка с предпочитани станции.

За да добавите текущо изпълняваната станция към предпочитаните, изберете **Опции** > **Добав. към Предпоч.**

За да видите информация за станциите, за да преместите станция нагоре или надолу в списъка или за да изтриете станция от предпочитаните, изберете **Опции** > **Станция и желаната опция.**

За да видите само станциите, които започват с конкретни букви или цифри, започнете да въвеждате знаците. Съответстващите станции се извеждат.

Търсене на станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио.**

За да търсите радиостанции по име в услугата Nokia Интернет радио, направете следното:

1 Изберете **Търси.**

2 Въведете име на станция или първите букви от името в полето за търсене и изберете **Опции** > **Търси.**
Съответстващите станции се извеждат.

За да слушате дадена станция, изберете станцията и **Опции** > **Слушане.**

За да запаметите дадена станция във вашите предпочитани, изберете станцията и **Опции** > **Добав. към Предпоч.**

За да изпълните друго търсене, изберете **Опции** > **Търси отново.**

Указател на станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио** и **Указател на станции.**

Указателят на станции се поддържа от Nokia. Ако искате да слушате Интернет радиостанции извън указателя, добавете информация за станцията ръчно или потърсете връзки към станции в Интернет с приложението Уеб браузър.

Изберете от следните:

Преглед по жанр — Разгледайте наличните жанрове радиостанции.

Преглед по език — Разгледайте езиците, на които се излъчват радиостанциите.

Преглед по стр./рег. — Разгледайте държавите, от които се излъчват радиостанции.

Топ станции — Разгледайте най-популярните радиостанции в указателя.

Настройки на Интернет радио

Изберете **Меню > Медия > Радио > Интернет радио и Опции > Настройки.**

За да изберете точката за достъп по подразбиране за свързване към мрежата, изберете **Основна точка за достъп** и някоя от наличните опции. Ако желаете устройството да ви запитва за точката за достъп при всяко отваряне на приложението, изберете **Винаги питай.**

За да промените скоростите на свързване за различните типове връзки, изберете от следните:

скорост за GPRS връзка — GPRS връзки за пакети данни

скорост за 3G връзка — 3G връзки за пакети данни

скорост за Wi-Fi връзка — WLAN връзки

Качеството на излъчването на радиото зависи от избраната скорост на свързване. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-високо е качеството. За да се избегне буферирането, използвайте най-високото качество само с високоскоростни връзки.

Защита и управление на данни

Управление на данни и софтуер на устройството ви и грижа за защитата на устройството и съдържанието му.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Заклучване на устройството

Кодът за заключване защитава вашето устройство от неразрешена употреба. Фабрично зададеният код е 12345.

За да заключите устройството, в началния екран натиснете клавиша за захранване и изберете **Заклучи телефон**.

За да отключите устройството, изберете **Отключи** > **ОК**, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.

За да промените кода за заключване, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта**. Въведете стария код, а след това новия код два пъти. Изискват се най-малко 6 знака, като могат да бъдат използвани цифри, символи и малки и главни букви.

Пазете кода за заключване в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от устройството. Ако забравите кода за заключване и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз.

Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрети. За повече информация се обърнете към сервизен център Nokia Care или към търговеца, от когото сте закупили устройството.

Можете да заключите устройството откън като изпратите текстово съобщение до него.

Заклучване на устройството от разстояние

- 1 За да разрешите заключването от разстояние, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** > **Външно заключ. на тел.** > **Включено**.
- 2 Въведете съдържанието на текстовото съобщение. То може да бъде дълго 5-20 знака, като може да се използват и главни, и малки букви.
- 3 Въведете отново същия текст, за да го проверите.
- 4 Въведете кода за заключване.
- 5 За да заключите устройството от разстояние, напишете

предварително зададения текст и го изпратете на устройството под формата на текстово съобщение. За отключване на устройството си ви трябва кодът за заключване.

Защита на картата с памет

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола.

За да зададете парола, изберете **Опции > Парола карта с памет > Задай**. Паролата може да е с дължина до 8 символа и различава малки и големи букви. Паролата се съхранява във вашето устройство. Не е нужно да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на едно и също устройство. Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За да отмените паролата на картата с памет, изберете **Опции > Парола карта с памет > Отстрани**. Когато отмените паролата, данните в

картата с памет не са защитени от неправомерна употреба.

За да отворите заключена карта с памет, изберете **Опции > Отключв. карта с памет**. Въведете паролата.

Ако не можете да си спомните паролата за отключване на заключена карта с памет, можете да преформатирате картата – в такъв случай картата се отключва и паролата се премахва. Форматирането на карта с памет изтрива всички данни, съхранени на картата.

Кодиране

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Мдж.данни > Кодиране**.

Кодирайте устройството си или картата с памет, за да попречите на външни лица да имат достъп до важна информация.

Кодиране на паметта на устройството или картата с памет

За да кодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За кодирате картата с памет, изберете **Карта с памет** и от следните:

Кодирай без зап. ключ — Кодиране на картата с памет без запаметяване на ключа за кодиране. Ако изберете тази опция, не можете да използвате картата с памет в други устройства и ако възстановите фабричните настройки, не можете да кодирате картата с памет.

Кодирай и запамети ключ

— Кодиране на картата с памет и запаметяване на ключа ръчно в основната папка. За защита съхранете ключа на безопасно място извън устройството. Можете например да изпратите ключа в компютъра си. Въведете парола за ключа и име за файла. Паролата трябва да е дълга и сложна.

Кодирай с възстановен ключ

— Кодиране на картата с памет чрез

получен ключ. Изберете файла с ключа и въведете паролата.

Декодиране памет у-во или карта с памет

Винаги декодирайте паметта на устройството и/или картата с памет, преди да актуализирате софтуера на устройството.

За да декодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да декодирате паметта, без да унищожавате ключа за кодиране, изберете **Карта с памет > Разкодирай**.

За да декодирате картата с памет и да унищожите ключа за кодиране, изберете **Карта с памет > Разкодирай и изключи кодирането**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню > Контакти и Опции > СИМ номера > Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

Включи фикс.набиране

— Активиране на фиксирано набиране.

Деакт.фикс.набиране

— Деактивиране на фиксираното набиране.

Нов СИМ контакт — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.

Добавяне от Контакти — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Мениджър на сертификати

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Управл. на сертификати.**

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират безопасността. Има четири различни вида сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати, доверени сертификати за сайт и сертификати на устройства. По време

на защитена връзка сървърът може да изпрати сертификат за сървър на вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификата за достъп, съхранен в устройството. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат в устройството.

Можете да изтеглите сертификата от уеб сайт или да получите сертификата като съобщение. Сертификатите трябва да се използват, когато се свързвате онлайн с банка или външен сървър за прехвърляне на поверителна информация. Те трябва да се използват също ако желаете да намалите опасността от вируси или друг зловреден софтуер, и за да проверите достоверността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате в устройството.

Съвет: Когато добавяте нов сертификат, проверете неговата достоверност.

Преглеждане на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни за правилната идентичност на сървъра, когато подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра са проверени.

За да прегледате данни за даден сертификат, отворете папка със сертификата, изберете сертификат и **Опции > Съдърж. на сертификата.**

Може да се появи едно от следните известия:

Няма доверие в този сертификат

— Не сте задали приложение, което да използва сертификата. Може да искате да промените настройките за доверие.

Сертификат с изтекъл срок

— Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

Сертификатът все още е невалиден

— Периодът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.

Сертификатът е повреден

— Сертификатът не може да се

използва. Свържете се издателя на сертификата.

Настройки за доверие на сертификата

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Управл. на сертификати.**

Да имате доверие на сертификат означава, че вие го упълномощавате да удостоверява Интернет страници, сървъри за електронна поща, софтуерни пакети и други данни. Само надеждни сертификати могат да бъдат използвани за удостоверяване на услуги и софтуер.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита.

Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките за доверие, изберете сертификата и **Опции > Настройки за доверие.** Превъртете до полето на приложението и натиснете клавиша за превъртане, за да изберете **Да** или **Не**. Не можете да променят настройките за доверие на личен сертификат.

В зависимост от избора сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват.

Инсталация Symbian — Ново приложение за операционна система Symbian.

Интернет — Електронна поща и графики.

Инстал. прилож. — Ново Java приложение.

Онлайн пров.серт. — Протокол за състояние на онлайн сертификат.

Преглед и промяна на защитни модули

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Модул защита.**

За да видите или редактирате модул за защита, изберете модула от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции > Детайли за защита.**

За да редактирате ПИН кодовете за модул за защита, отворете модула и изберете **ПИН за модул**, за да редактирате ПИН кода за модула за защита или **ПИН за подпис**, за да редактирате ПИН кода за електронни подписи. Може да нямате възможност да промените тези кодове за всички модули за защита.

Хранилището на ключове включва в себе си съдържанието на модула за защита. За да изтриете хранилището на ключове, изберете **Опции > Изтрий**. Може да не сте в състояние да изтриете хранилището на ключове за всички модули за защита.

Дистанционна конфигурация

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Мдж.данни > У-ва.**

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варира.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървър, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил за сървъра**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

Име на сървъра — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.

ИД на сървъра — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.

Парола на сървъра — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.

Точка за достъп — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична

само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.

Адрес на хоста — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.

Порт — Въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и Парола — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.

Позволи конфигуриране — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.

Авт. прием. всич. запитв.

— Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.

Удостоверяване мрежа

— Изберете дали да се използва http удостоверяване.

Потребит. име за мрежа и Парола за мрежата — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Започни конфигурир..**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции > Покажи дневник.**

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции > Провери за актуализ..** Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Мениджър на приложения

С "Мениджър на приложения" можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- JME приложенията, основани на Java технология, с файловите разширения .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с

файловете разширения .sis
или .sisx

Инсталирайте само софтуер, който е
съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения и софтуер

Можете да прехвърлите
инсталационните файлове във
вашето устройство от съвместим
компютър, да ги изтеглите при работа
в брауъра или да ги получите в
мултимедийно съобщение като
прикачен към електронна поща файл
или посредством други методи на
връзка, като Bluetooth връзка.
Можете да използвате Nokia
Application Installer в Nokia Ovi Suite,
за да инсталирате приложение на
устройството ви.

Изберете **Меню > Кнтр. панел >
Мдж.данни > Менидж.п..**

Инсталационните файлове са в
папката Инстал. файл., а
инсталираните приложения - в
папката Инстал.прилож..

Иконите показват следното:



Приложение .sis или .sisx



Javaприложение



Приложението не е напълно
инсталирано



Приложението е инсталирано
на картата с памет



Важно: Инсталирайте и
използвайте само приложения и друг
софтуер от сигурни източници, като
например приложения, които са
Symbian Signed или са преминали
теста на Java Verified™.

Преди инсталиране имайте предвид
следното:

- За да видите типа на
приложението, номера на
версията и доставчика или
производителя на
приложението, изберете
Опции > Покажи детайли.

За да видите данните, отнасящи
се до сертификата за защита на
приложението, изберете
**Данни: > Сертификати: >
Покажи детайли.**

- Ако инсталирате файл, който
съдържа актуализация или

поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от доставчика или производителя на приложението.

За да инсталирате приложение или софтуер, направете следното:

- 1 За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню > Кнтр. панел > Мдж.данни > Менидж.п. и Инстал. файл..** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения > Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
- 2 В Мениджъра на приложения изберете приложението, което искате да инсталирате.
По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, изберете го. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се

инсталира в папката Инсталир. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Покажи дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да правите резервни копия на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджър на файлове за

отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Мдж.данни > Менидж.п..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции > Деинсталирай**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки за Мениджър на приложения

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Мдж.данни > Менидж.п..**

Изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Инсталация на софтуер — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.

Проверка онлайн серт. — Проверка на онлайн сертификатите преди инсталиране на приложение.

Основен уеб адрес — Задайте адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Някои Java приложения може да изискват изпращането на съобщение или осъществяването на връзка с определена точка за достъп, за да се изтеглят допълнителни данни или компоненти.

Лицензи

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Информация за лицензи

Изберете Меню > Кнтр. панел > Мдж.данни > Лицензи.

Някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, са защитени с права за ползване на електронно съдържание. Лицензите за такива файлове разрешават или ограничават тяхното използване. Например, с някои лицензи можете да слушате определена песен само ограничен брой пъти. По време на прослушване можете да превъртате назад или напред, или да направите пауза, но спрете ли веднъж записа, сте изразходвали едно от разрешените използвания.

Използване на лицензи

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лиценза, така и на съдържанието,

използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лиценза, който трябва да се възстанови със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лиценза, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и

защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да прегледате вашите лицензи по вид, изберете **Валид. лицензи**, **Невал. лицензи** или **Не се използва**.

За да видите подробни данни за лиценза, изберете **Опции > Детайли за лиценза**.

Следните детайли се показват за всеки медиен файл:

Статус — Състоянието е **Лицензът е валиден**, **Лицензът е изтекъл** или **Лицензът още невалиден**.

Изпращане съдърж. — **Позволено** показва, че можете да изпратите файла на друго устройство.

Съдържание в телефон. — Да показва, че файлът е в устройството и пътят до него е изведен. **Не** показва, че съответният файл в момента не е в устройството.

За да активирате лиценз, в основния екран на лицензите изберете **Невал. лицензи > Опции > Вземи нов**

лиценз. След като бъдете подканени, установете връзка с мрежата и ще бъдете насочени към уеб сайт, от който можете да закупите права върху мултимедията.

За да изтриете права за файл, отидете до желания файл и изберете **Опции > Изтрий**. Ако има няколко права за един и същ мултимедиен файл, всички права се изтриват.

Екранът за групови лицензи показва всички файлове, свързани с групово право. Ако сте изтеглили много мултимедийни файлове с едни и същи права, те се показват в този екран. Можете да отворите екрана за група от раздела за валидни лицензи или от раздела за невалидни лицензи. За да получите достъп до тези файлове, отворете папката за групови права.

Синхронизация

С приложението Синхронизация можете да синхронизирате своите бележки, съобщения, контакти и друга информация, с отдалечен сървър.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Синхрон..**

Възможно е да получите настройките за синхронизация под формата на конфигурационно съобщение от вашия мобилен оператор.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация. Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това.

Включване или изключване на видове съдържание

Изберете вид съдържание.

Синхронизация на данни

Изберете **Опции > Синхронизиране.**

Създаване на нов профил за синхронизация

Изберете **Опции > Нов профил за синх..**

Администриране на профили за синхронизация

Изберете **Опции** и желаната опция.

Мобилни VPN

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > VPN.**

Клиентът на мобилната виртуална частна мрежа на Nokia (VPN) създава защитена връзка със съвместима фирмена интранет мрежа и услуги, като например имейл. Вашето устройство се свързва от мобилна мрежа през Интернет, към фирмен VPN шлюз, който изпълнява ролята на входна врата към съвместима фирмена мрежа. VPN клиентът използва технологията IP Защита (IPSec). IPSec е рамка от отворени стандарти за поддържане на защитен обмен на данни през IP мрежи.

VPN пакетът определя метода, използван от VPN клиента, и VPN шлюза, както за удостоверяване един на друг, така и алгоритмите за шифроване, използвани за запазване поверителността на данните. За VPN пакет се свържете с ИТ отдела на вашата фирма.

За да инсталирате и конфигурирате VPN клиента, сертификати и пакети, се свържете с ИТ администратора на вашата фирма.

Управление на VPN

Изберете едно от следните:

VPN пакети — Инсталиране, преглеждане и актуализация на VPN пакети.

Сървъри VPN пакети — Промяна на настройките за връзка на сървъри за VPN пакети, от които можете да инсталирате и актуализирате VPN пакети. Сървърът за пакети се отнася до Nokia Security Service Manager (NSSM), което не се изисква непременно.

VPN дневник — Преглед на дневника за вашите инсталации, актуализации и синхронизации на VPN пакети, както и други VPN връзки.

Редактиране на VPN точки за достъп

Изберете Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки.

Точката за достъп е мястото, където вашият телефон се свързва с

мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги. VPN (Virtual private network-Виртуална частна мрежа) точките за достъп sdвояват VPN пакети с редовни интернет точки за достъп, за да се създадат сигурни връзки.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.

Изберете местоназначение и **Опции > Промени** и определете следното:

Име на връзката — Въведете име на VPN точката за достъп.

VPN пакет — Изберете VPN пакет, който да се комбинира с интернет точката за достъп.

Интернет точка достъп — Изберете интернет точката за достъп, с която да комбинирате VPN пакета, за да

създадете сигурни връзки за прехвърляне на данни.

Адрес прокси сървър — Въведете адреса на прокси сървъра на частната мрежа.

Номер прокси порт — Въведете номера на прокси порта.

Използв. точка достъп — Избор дали връзките, използващи тази точка за достъп, да се осъществяват автоматично.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

За правилните настройки се свържете с IT отдела на вашата фирма.

Използване на VPN връзка в приложение

Когато се регистрирате във фирмена мрежа, може да се наложи да докажете вашата самоличност. Свържете се с IT отдела на вашата фирма за удостоверенията.

За да използвате VPN връзка в приложение, то трябва да е свързано с VPN точка за достъп.

Съвет: Можете да конфигурирате настройките за връзка на приложението на **Питай винаги**, в който случай избирате VPN точката за достъп от списък с връзки, когато се установява връзка .

- 1 В приложението, в което искате да създадете VPN връзка, изберете VPN точка за достъп като точката за достъп.
- 2 Ако използвате удостоверяване, въведете вашето потребителско име и код за VPN или паролата. Ако маркерът SecurID е извън синхронизация с часовника на ACE/Сървър, въведете следващия код. Ако използвате удостоверяване чрез сертификат, може да се наложи да въведете паролата за съхранение на ключ.

Настройки

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк..**

Можете да определите и промените различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството в някои приложения.

Някои настройки може да са предварително зададени в устройството или да са ви изпратени в специално съобщение от доставчика на услуги. Може да не бъдете в състояние да променят такива настройки.

Изберете настройката, която искате да промените, за да направите следното:

- Превключване между две стойности, например включено или изключено.
- Избор на стойност от списък.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Отваряне на плъзгач и превъртане наляво или надясно за регулиране на стойност.

Общи настройки

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи.**

Изберете едно от следните:

Персонализац. — Промяна на настройките на дисплея и персонализиране на устройството.

Дата и час — Промяна на датата и часа.

Аксесоар — Промяна на настройките за аксесоарите ви.

Защита — Промяна на настройките за защита.

Фабрич. настр. — Възстановяване на първоначалните настройки на устройството.

Локализация — Определяне на метода за локализация и сървър за GPS базирани приложения.

Възможно е опциите да са различни.

Настройки за персонализиране

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац.**

Настройки на дисплея

За да определите нивото на светлината, необходимо на устройството преди включване на фоновото осветление, изберете **Дисплей > Светлинен сензор.**

За промяна на размера на шрифта изберете **Дисплей > Размер на шрифт**.

За регулиране на периода от време, в който дисплеят може да бъде оставен в покой преди активиране на скрийнсейвъра, изберете **Дисплей > Време иконом. режим**.

За да изберете поздрав или лого за дисплея, изберете **Дисплей > Поздрав/лого**. Може да изберете поздрава по подразбиране, да въведете собствен текст или да изберете изображение.

За да зададете колко бързо да се затъмнява дисплеят след последното натискане на клавиш, изберете **Дисплей > Време осветление**.

Настройки на тоновете

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк..**

Изберете **Общи > Персонализац. > Тонове** и едно от следните:

Тон на звънене — Изберете тон на звънене от списъка или изберете

Изтегли звуци, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра.

Тон за видеоповик. — Избор на тон на звънене за видео повиквания.

Кажки името — Ако изберете тази настройка и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избирания тон на звънене.

Тип звънене — Избор как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.

Сила на звънене — Избор на силата на звука на тона на звънене.

Тон получаване съобщ. — Избор на тон за получените текстови съобщения.

Сигнал за ел. поща — Избор на тон за получените имейл съобщения.

Алармен тон календар — Избор на сигнализиращ тон за календара.

Алармен тон часовник — Избиране на тон за будилника.

Вибриращ сигнал — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.

Тонове на клавиши — Настройка на нивото на сила на звука на тоновете на клавишите.

Предупредит. тонове

— Активиране на предупредителните тонове.

Режим за слухов апарат

— Активиране на режима на слухов апарат.

Настройки на език

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Основни > Персонализац. > Език**.

Език на телефона — Задайте езика за устройството.

Език за писане — Изберете езика, който се ползва за писане на бележки и съобщения.

Предсказуем текст — Активирайте въвеждане на предсказуем текст.

Опции за въвеждане — Определете настройките за въвеждане на предсказуем текст.

Настройки за клавиша за съобщения

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Клавиш Съобщ..**

За да изберете кое приложение или задача да се отваря, когато натиснете клавиша за съобщения, изберете **Клавиш Съобщ..**

За да възстановите зададеното о подразбиране приложение и задача, изберете **Възстанови основни**.

Настройки на дата и час

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Дата и час**.

Изберете от следните:

Дата и Време — Задаване на текущата дата и час.

Часова зона — Определяне на вашия часови пояс.

Формат дата и Разделител за дата — Определяне на формата и разделителя за дата.

Формат час и Разделител за час — Избор дали да използвате 12-

часов или 24-часов формат за часовника и с кой символ да се разделят часовете и минутите.

Тип часовник — Определяне на на вида на часовника.

Алармен тон часовник — Избор на тона за будилника.

Интервал аларма — Задайте времето за изчакване на алармения часовник.

Работни дни — Определяне на дните от седмицата, които са работни за вас.

Автомат.актуалз.на часа

— Автоматично актуализиране на информация за часа, датата и часовия пояс (услуга на мрежата).

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Аксесоар.**

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб..**

За да настроите устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато има свързан аксесоар, изберете

аксесоара и **Автоматичен отговор > Включен.** Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да свети устройството, когато е свързано с аксесоар, изберете **Осветление > Включено.** Тази опция е достъпна само за определени аксесоари.

Настройки за защита

Настройки за защита

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита.**

Изберете едно от следните:

Телефон и СИМ-карта — Промяна на настройките за защита за вашето устройство и СИМ карта.

Управл. на сертификати

— Управление на вашите сертификати за защита.

Защитено съдърж. — Промяна на настройките за съдържание, защитено с DRM.

Модул защита — Управление на вашия модул за защита.

Избягвайте използването на кодове, подобни на аварийни номера, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Кодовете се показват като звездички. Когато промените код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

Защита на устройството и СИМ-картата

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. > Общи > Защита.**

За да промените ПИН кода, изберете **Телефон и СИМ-карта > ПИН-код.** Новият код трябва да има дължина между четири и осем цифри. ПИН кодът защитава вашата СИМ карта от неразрешена употреба и се предоставя заедно със СИМ картата. След въвеждането на грешен ПИН код три пъти последователно, ПИН кодът се блокира и трябва използвате ПУК кода, за да го отблокирате, преди да можете да използвате отново СИМ картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период, изберете **Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. клав..**

За да зададете период на изчакване, след който устройството се заключва автоматично и може да бъде ползвано само ако бъде въведен правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. тел..** Въведете дължината на периода на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да деактивирате функцията за автоматично заключване. Дори и когато устройството е заключено можете да отговаряте на входящи обаждания и може да са възможни обаждания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да промените кода за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта > Код за заключване.** Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Въведете текущия код и след това новия код два пъти. Новият код трябва да има дължина от 4 до 255 символа. Могат да бъдат използвани цифри и главни и малки букви. Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Фабрич. настр..** За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

Настройки за локализация

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Локализация.**

За да използвате определен метод за локализация на устройството, изберете **Методи за локализация.**

За избор на сървър за локализация изберете **Сървър локализация.**

За да изберете каква мерна система желаете да използвате за скорости и

разстояния, изберете **Предпочит.за нотацията > Мерни единици.**

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координати в устройството, изберете **Предпочит.за нотацията > Формат на координати.**

Настройки на телефона

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон.**

Изберете от следните:

Повикване — Определяне на общите настройки за повиквания.

Прехв. повикв. — Определяне на настройките за прехвърляне на повиквания. [Вижте “Прехвърляне на повикване”, стр. 41.](#)

Блокир. повикв. — Определяне на настройките за блокиране на повикване. [Вижте “Блокиране на повиквания”, стр. 42.](#)

Мрежа — Регулиране на настройките на мрежата.

Настройки повиквания

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Повикване**.

Изберете едно от следните:

Изпрати своя номер — Показване на вашия телефонен номер на получателя на повикването.

Чакащо повикване — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).

Отхв. повикв. със събщ.

— Изпращане на текстово съобщение при отхвърляне на повикване, за да информира повикващия защо не можете да отговорите на повикването.

Текст на съобщение — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.

Мое видео в прието пов.

— Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.

Изобр. във видеопов. — Избор на изображението, което да се показва, ако не изпращате видео по време на видео повикване.

Автом. пренабиране — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Покажи времетраене — Показване на продължителността на разговор по време на провеждането му.

Инфо след повикв. — Показване на продължителността на разговор след края му.

Бързо набиране — Активиране на бързо набиране.

Отгов. с произвол. клав.

— Активиране на отговор с произволен клавиш.

Търсене на контакт — Активиране на търсенето на контакти в началния екран.

Мрежови настройки

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим, UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.

Съвет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**.

Настройки за връзка

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Връзка**.

Изберете едно от следните:

Bluetooth — Редактиране на Bluetooth настройките.

USB — Редактиране на настройките за кабела за данни.

Крайни точки — Настройка на нови или промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от мобилния ви оператор и да не ви е позволено да ги създавате, промените или изтривате.

VPN — Управление на настройките за виртуални частни мрежи.

Пакети данни — Определяне кога е свързана мрежа за пакети данни и въвеждане на превключена на пакети точка за достъп по подразбиране, ако използвате устройството си като модем за компютър.

Безжична LAN — Настройка на устройството да показва индикатор, когато има достъпна безжична LAN

(WLAN) мрежа, и определяне колко често устройството да търси мрежи.

Сподел. видео — Активиране на видео споделяне, избор на SIP профил за видео споделяне и определяне на настройки за запаметяване на видео.

SIP настройки — Преглед или създаване на профили за протокола Session Initiation Protocol (Протокол за започване на сесия, SIP).

XDM профил — Създаване на XDM профил. XDM профилът е необходим за много приложения за комуникация, като например присъствие.

Присъствие — Редактиране на настройките за присъствие (услуга на мрежата). За да се регистрирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Външни у-ва — Свързване на устройството към дистанционно устройство.

Конфигурации — Преглед и изтриване на доверени сървъри, от които вашето устройство може да получава настройки за конфигурация.

Точки за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Когато изберете някоя от групите с точки за достъп (🌐, 📶, 0, ?, 🌐), можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.



Показва точка за достъп за пакети данни.



Показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа

Съвет: Можете да създадете точка за достъп до Интернет във WLAN мрежа със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете  **Точка достъп**.

Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и те могат да се споделят чрез нова точка за достъп.

Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, изберете една от групите с точки за достъп, превъртете точка за достъп и изберете **Опции > Промени**. Използвайте инструкциите, предоставени с устройството, за да промените следните:

Име на връзката — Въвеждане на име за връзката.

Носител на данни — Изберете тип на връзката за данни.

В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете, само някои полета за настройки са достъпни. Попълнете всички полета, маркирани

с **Определете** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзка с мрежа.

За да не се налага да избирате коя точка за достъп да се използва всеки път, когато устройството се свързва с мрежа, можете да създадете група, съдържаща различни точки за достъп и да определите реда, в който да се използват точките за достъп за връзка с мрежа.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) и точки за достъп за пакети данни към група с точки за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако зададете приоритет на WLAN точката за достъп, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и посредством връзка за пакети данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Управлявай** > **Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции** > **Нова точка за достъп**. За да копирате съществуваща точка за достъп от друга група, изберете групата, превъртете до съществуваща точка и **Опции** > **Подреди** > **Копр.в друга гр.точка**.

За да промените реда на приоритета на точките за достъп в рамките на групата, превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > **Подреди** > **Промени приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп**, и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

Изберете едно от следните:

Име на връзката — Задаване на име на връзката.

Носител на данни — Възможно е да не сте в състояние да променят носителя на данни, след като веднъж е зададен. Ако е необходимо, определете нова точка за достъп.

Име точка за достъп — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.

Име на абоната — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.

Начална страница — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Използв. точка достъп — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и едно от следните:

Тип мрежа — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адрес на телефона (само за IPv4) — Въвеждане на IP адреса на вашето устройство.

DNS адреси — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.

Адрес прокси сървър — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.

Номер прокси порт — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Точки за достъп до интернет по WLAN

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете една от групите с точки за достъп, изберете точка за достъп,

означена с , и изберете **Опции** > **Промени**.

Следвайте указанията, дадени ви от вашия мобилен оператор, за да промените следните настройки:

Име на връзката — Задаване на име на връзката.

Носител на данни — Възможно е да не сте в състояние да променят носителя на данни, след като веднъж е зададен. Ако е необходимо, определете нова точка за достъп.

Име на WLAN мрежата — Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим на защита WLAN** се определят от настройките на устройството с точка за достъп.

Състояние на мрежата — Указване дали да се показва името на мрежата.

Мрежови режим WLAN — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа "компютър към компютър" и да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно. Няма нужда от WLAN точка за достъп. В мрежа "компютър към компютър" всички устройства трябва

да използват едно и също име на WLAN мрежа.

Режим защита WLAN — Изберете какво шифроване да се използва: **WEP**, **802.1x** или **WPA/WPA2**. (**802.1x** и **WPA/WPA2** не могат да се използват при мрежите "компютър към компютър".) Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва шифроване. Функциите **WEP**, **802.1x** и **WPA** могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.

Използв. точка достъп — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се осъществи връзка с тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да се свързва с крайната точка, като автоматично използва тази точка за достъп.

За да въведете настройките за избиране режим за защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Разширени настройки за WLAN

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и едно от следните:

Настройки IP в.4 — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър. За тези адреси се обърнете към вашия интернет доставчик.

Настройки IP в.6 — Задаване на типа на DNS адреса.

Специален канал (само за мрежи "компютър към компютър") — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.

Адрес прокси сървър — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.

Номер прокси порт — Въвеждане на номера на порт на прокси сървъра.

Настройки на пакети данни (GPRS)

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни**.

Устройството ви поддържа връзка за обмен на пакети данни, например GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, е възможно да имате едновременно много активни връзки за данни; точките за достъп могат да споделят

една връзка за данни, а връзките за данни да остават активни, например по време на гласови повиквания.

За да определите настройките за пакети данни, изберете **Връзка пакет данни** и **Когато е налице**, за да регистрирате устройството в мрежата за пакети данни, когато включите устройството в поддържана мрежа, или **При необходимост** - за да регистрирате устройството в мрежа за пакети данни, само когато приложение или действие опитват за установят връзка за пакети данни. Тези настройки засягат всички точки за достъп на връзки за пакети данни.

За да използвате устройството ви като модем за компютъра ви, изберете **Точка достъп** и въведете името на точката за достъп, предоставено от доставчика ви на услуги.

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN**.

За да се появи индикатор, показващ кога има безжична LAN (WLAN) мрежа, достъпна от текущото ви местоположение, изберете **Покажи наличн. WLAN > Да**.

За да изберете интервала от време, през който вашето устройство да сканира за достъпни безжични LAN мрежи, и да актуализирате индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази настройка не е достъпна, освен ако не сте избрали **Покажи наличн. WLAN > Да**.

За да зададете устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN мрежа автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява тест на свързването, изберете **Тест интернет достъп > Автомат. стартиране**, **Питане всеки път или Никога не стартирай**. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**. MAC адресът се показва.

Фини настройки на безжични мрежи

Изберете **Опции > Допълнит. настройки**. Фините настройки на безжичната мрежа обикновено се задават автоматично и промяната им не е препоръчителна.

За ръчна промяна на настройките изберете **Автомат.конфигурация > Изключена** и определете следните:

Огранич. брой опити — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава приемен сигнал за потвърждение от мрежата.

Огранич. брой опити — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава от мрежата сигнал, че може да се изпраща информация.

RTS праг — Изберете размер за пакета данни, за който точката за достъп на безжичната мрежа да издава заявка за изпращане преди изпращането на пакета.

TX ниво мощност — Изберете нивото на мощност на устройството при изпращането на данни.

Радио измерване — Активиране или деактивиране на радиоизмерванията.

Спестяване на енергия — Изберете дали да използвате опцията за пестене на енергия на WLAN, за да пестите енергията в батерията на устройството. Употребата на опцията за пестене на енергия подобрява работата на батерията, но може да отслаби работата на WLAN.

За да върнете всички настройки към първоначалните им стойности, изберете **Опции > Възстанови основни**.

Настройки на защитата на безжичната локална мрежа

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни**

точки > Точка достъп и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Настройки за WEP защита

Изберете **WEP** като режим на защита за WLAN.

Методът за кодиране WEP (wired equivalent privacy) кодира данните преди предаването им. Забранява се достъпът до мрежата на потребители, които нямат необходимите WEP ключове. Когато се използва режим на защита WEP, ако устройството получи пакет с данни, които не са кодирани с WEP ключовете, данните не се приемат.

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN** и от следните опции:

Използван WEP ключ — Изберете желания WEP ключ.

Тип удостоверяване — Изберете **Отворено** или **Споделено**.

Настройки на WEP ключ — Промяна на настройките на WEP ключа.

Настройки на WEP ключ

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN > Настройки на WEP ключ** и от следните опции:

WEP кодиране — Изберете желаната дължина на WEP ключа за кодиране.

Формат WEP ключ — Изберете дали искате да въведете данните за WEP ключа във формат **ASCII** или **Шестнадесетичен**.

WEP ключ — Въведете данните за WEP ключа.

Настройки на защита за 802.1x

Изберете **802.1x** като режим за защита на WLAN.

802.1x удостоверява и упълномощава устройствата за достъп до безжична мрежа и не допуска достъп, ако процесът на удостоверяване не е успешен.

Изберете **Настройки защита WLAN** и едно от следните:

WPA/WPA2 — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Разширяем протокол за удостоверяване) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, използван за идентифициране на устройството).

Настройки на EAP опции — Ако сте избрали **WPA/WPA2 > EAP**, изберете кои EAP добавки, дефинирани във вашето устройство, да се използват с точката за достъп.

Предв. сподел. ключ — Ако сте избрали **WPA/WPA2 > Предв. сподел. ключ**, въведете споделения частен ключ, който идентифицира вашето устройство за безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

Настройки на защитата за WPA

Изберете **WPA/WPA2** като режим за защита на WLAN.

Изберете **Настройки защита WLAN** и едно от следните:

WPA/WPA2 — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Разширяем протокол за удостоверяване) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, използван за идентифициране на устройството).

Настройки на EAP опции — Ако изберете **WPA/WPA2 > EAP**, изберете кои EAP добавки, дефинирани във вашето устройство, да се използват с точката за достъп.

Предв. сподел. ключ — Ако изберете **WPA/WPA2 > Предв. сподел. ключ**, въведете споделения частен ключ, който идентифицира вашето устройство за безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

WPA2 единствен режим — За да разрешите шифроване както TKIP, така и AES (Advanced Encryption Standard - Усъвършенствен стандарт за шифроване), изберете **Изключен**. За да разрешите само AES, изберете **Включен**.

Безжични LAN модули

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки** и група точки за достъп.

Приставките на разширяемия протокол за удостоверяване (EAP) се използват в безжични мрежи за удостоверяване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване. Различните приставки на EAP позволяват използването на различни методи на EAP (услуга на мрежата).

Можете да прегледате приставките за EAP, които са инсталирани към момента на устройството ви (услуга на мрежата).

Модули за EAP

- 1 За да зададете настройките на добавката за EAP, изберете **Опции > Нова точка за достъп** и дефинирайте точка за достъп, която използва WLAN като носител на данни.
- 2 Изберете **802.1x** или **WPA/WPA2** като режим за защита.

- 3 Изберете **Настройки защита WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Настройки на EAP опции.**

Използване на модули за EAP

За да използвате модул за EAP, когато се свързвате към безжична локална мрежа (WLAN) чрез точка за достъп, изберете желания модул и **Опции > Активирай.** Модулите за EAP, които могат да се използват с тази точка за достъп, имат отметка, поставена до тях. За да не използвате даден модул, изберете **Опции > Деактивирай.**

За да промените настройките на модул за EAP, изберете **Опции > Промени.**

За да промените приоритета на настройките на модул за EAP, изберете **Опции > Повиши приоритет**, за да опитате да използвате модула преди други модули, когато се свързвате към мрежата чрез точка за достъп, или **Опции > Намали приоритет**, за да използвате този модул за удостоверяване на мрежата след опит за използване на други модули.

Вижте помощта в устройството за повече информация за модулите за EAP.

Настройки на Протоколи за започване на сесии (SIP)

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > SIP настройки.**

Протоколите за започване на сесия (SIP) се използват за създаване, модифициране и прекратяване на определени типове комуникационни сесии с един или повече участници (услуга на мрежата). SIP профилите включват настройки за тези сесии. SIP профилът, използван по подразбиране за комуникационна сесия, е подчертан.

За да създадете SIP профил, изберете **Опции > Нов SIP профил > Ползване осн. профил или Изп.съществ.профил.**

За да изберете SIP профила, който искате да използвате по подразбиране за комуникационни сесии, изберете **Опции > Основен профил.**

Промяна на SIP профили

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройки. и Връзка > SIP настройки.**

Изберете **Опции > Промени** и после от следните:

Име на профил — Въвеждане на SIP профила.

Профил на услугата — Изберете IETF или Nokia 3GPP.

Основна крайна точка — Избор на местоназначението, което да се използва за Интернет връзката.

Осн. точка за дост. — Избор на точката за достъп, която ще се използва за интернет връзката.

Обществ. потребит. име

— Въведете вашето потребителско име, предоставено от вашия доставчик на услуги.

Използвай компресия — Изберете, ако се използва компресия на данни.

Регистрация — Изберете режима на регистрация.

Използвай защита — Изберете, ако се използва защита.

Прокси сървър — Въвеждане на настройките на прокси сървъра за този SIP профил.

Сървър регистрар — Въвеждане на настройките на регистрационния сървър за този SIP профил.

Промяна на SIP прокси сървърите

Изберете **Опции > Нов SIP профил** или **Промени > Прокси сървър.**

Прокси сървърите са междинни сървъри между услуга браузър и нейните потребители, използвани от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Изберете от следните:

Адрес на прокси сървър

— Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания прокси сървър.

Сфера — Въвеждане на областта на прокси сървъра.

Потребителско име и

Парола — Въвеждане на потребителското си име и парола за прокси сървъра.

Позв. свобод. маршрут.

— Изберете, ако се допуска по-свободно насочване.

Вид транспорт — Изберете UDP, Автоматично или TCP.

Порт — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Промяна на регистрационните сървъри

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Сървър регистрар**.

Изберете от следните:

Адрес сървър регистрар

— Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания сървър за регистриране.

Сфера — Въвеждане на областта на регистриращия сървър.

Потребителско име и

Парола — Въвеждане на потребителското си име и парола за регистриращия сървър.

Вид транспорт — Изберете UDP, Автоматично или TCP.

Порт — Въвеждане на номера на порта на регистриращия сървър.

Настройки за конфигурация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Връзка** > **Конфигурации**.

Можете да получавате съобщения от вашия доставчик на услуги или службата за управление на фирмена информация, които съдържат настройки за конфигурация за доверени сървъри. Тези настройки автоматично се запамятват в "Конфигурации". От доверените сървъри можете да получите настройки за конфигурация на точки за достъп, услуги за мултимедия или имейл, както и настройки за Лафче или синхронизация.

За да изтриете конфигурации за доверен сървър, изберете **Опции** > **Изтрий**. Настройките за конфигурация за другите приложения, предоставени от този сървър, също се изтриват.

Настройки на приложението

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Приложения**.

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Команди за бърз достъп

Тук са посочени някои от командите за бърз достъп от клавиатурата на вашето устройство. Командите за бърз достъп могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Общи команди за бърз достъп

Клавиш за захранване	Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. Натиснете еднократно за превключване между профилите.
Клавиш Sym	Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате Bluetooth връзката.
Клавиш Ctrl	Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате профила Без звук.

Ctrl + C	Копиране на текст.
Ctrl + V	Поставяне на текст.
Ctrl + X	Изрязване на текст.
Ctrl + A	Избиране на всичко.

Начален екран

Ляв клавиш за избор + десен клавиш за избор	Заклучване и отключване на клавишите и клавиатурата.
Клавиш за повикване	Отваряне на дневника за повикванията.
0	Натиснете и задръжте, за да отворите началната ви страница в уеб браузъра.
1	Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата ви пощенска кутия.

Цифров клавиш (2–9)	Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. Трябва първо да активирате бързото набиране в Меню > Кнтр. панел и Телефон > Повикване > Бързо набиране.
---------------------	---

Команди за бърз достъп при работа в интернет

*	Увеличаване на страницата.
#	Намаляване на страницата.
0	Отиване в началната страница.
1	Показване на лентата с инструменти
2	Отваряне на диалогов прозорец за търсене.
3	Връщане към предишната страница.

4	Запаметяване на текущата страница като маркер.
5	Отваряне на диаграмата с команди за бърз достъп от клавиатурата.
6	Презареждане на текущата страница.
7	Преглед на страницата на цял екран.
8	Общ преглед на страницата.
9	Отваряне на диалогов прозорец за въвеждане на нов интернет адрес.

Електронна поща

C	Създаване на ново електронно съобщение.
D	Изтриване на избрани електронни съобщения.
R	Създаване на отговор до подателя на електронно съобщение.

A	Създаване на отговор до подателя и всички останали получатели.
F	Препращане на електронното съобщение.
O	Отваряне на избраното съобщение.
J	Преминане една страница нагоре в съобщението.
K	Преминане една страница надолу в съобщението.
T	Отиване на първото електронно съобщение в пощенската кутия или отиване в началото на електронно съобщение.
B	Отиване на последното електронно съобщение в пощенската кутия или отиване в края на електронно съобщение.
U	Промяна на състоянието "прочетено" или

	"непрочетено" на електронно съобщение.
E	Приемане на искане за среща.
G	Приемане на искане за среща под въпрос.
V	Отказ на искане за среща.
W	Сортиране на електронни съобщения.
I	Разгръщане и свиване на съобщения.
S	Стартиране на търсенето.

Бързи команди за календара, присвоени на клавишите

A	Отваряне на екран с дневен ред.
D	Отваряне на екран за деня.
W	Отваряне на екран за седмицата.
M	Отваряне на екран за месеца.

T	Отваряне на екран за задачите.
N	Добавяне на нова среща.

Речник

Речник

3G	Мобилни комуникации 3-то поколение. Цифрова система за мобилни комуникации, която е предназначена за глобална употреба и предоставя разширен честотен диапазон. 3G позволява на потребителя на мобилното устройство достъп до голямо разнообразие от услуги, като например мултимедия.
Работен режим ad-hoc	WLAN режим на мрежата, в който две или повече устройства се свързват едно с друго директно

	чрез WLAN без WLAN точка за достъп.
Cookies	Cookies са малки парчета информация, които сървърът ви дава, за да съхраните информация относно вашето посещение в интернет страница. Когато приемете cookies, сървърът може да оцени как използвате интернет страницата, какво ви интересува, какво искате да четете и т.н.
DNS	Услуга за име на домейн. Интернет услуга, която преобразува имена на домейни, като например www.nokia.com , в IP адреси, като например 192.100.124.195. Имената на домейните се помнят по-лесно, но това преобразуване е необходимо тъй като интернет се базира на IP адреси.

DTMF тонове	Двухтонови многочестотни тонове. DTMF системата се използва от телефони с тонално набиране. DTMF определя специфична честота или тон за всеки клавиш, така че да може да се разпознава от микропроцесор. DTMF тоновете ви позволяват да комуникирате с гласови пощенски кутии, компютъризирани телефонни системи и др.	GPRS	достъп за мобилни телефони към мрежи за данни (услуга на мрежата). GPRS използва технология за пакети данни, в която информацията се изпраща в кратки траншове от данни, през мобилната мрежа. Преимуществото от изпращане на данни в пакети е, че мрежата е заета само при изпращане или получаване на данни. Тъй като GPRS използва мрежата ефикасно, са възможни бързо установяване на връзка за данни и бързи скорости за предаване на данни. Трябва да се абонирате към GPRS услугата. За наличие и регистрация към GPRS, се свържете с вашия доставчик на услуги. По време на гласово повикване не можете да установите GPRS връзка, а ако има съществуваща GPRS връзка тя се задържа, освен ако мрежата поддържа режим за двойно прехвърляне.
EAP	Разширяем протокол за удостоверяване (EAP). EAP модулите се използват в безжични мрежи за разпознаване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване.		
EGPRS	Разширен GPRS. EGPRS е подобен на GPRS, но позволява по-бърза връзка. За наличност и скорост за предаване на данни се свържете с вашия доставчик на данни.		
GPRS	Радиослужба за пакети данни (GPRS). GPRS позволява безжичен достъп за мобилни		

GPS	Глобална позиционираща система. GPS е световна система за радионавигация.
HTTP	Протокол за прехвърляне на хипертекст. Протокол за прехвърляне на документ, който се използва в интернет.
HTTPS	HTTP през защитена връзка.
IMAP4	Протокол за достъп до ел. поща в интернет, версия 4. Протокол, който се използва за достъп до вашата външна пощенска кутия.
Интернет точка	Точката за достъп е мястото, където вашето устройство се свързва с мрежа. За да използвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги, или да се свържете с интернет и да преглеждате уеб страници, първо трябва да определите интернет

за достъп	точки за достъп за тези услуги.
Работен режим инфраструктура	WLAN режим на мрежата, в който устройствата се свързват с WLAN чрез WLAN точка за достъп.
ПИН	Персонален номер за идентификация (ПИН). ПИН-кодът предпазва устройството ви от неразрешена употреба. ПИН-кодът се доставя заедно със СИМ-картата. Ако е активирано искането на ПИН-код, при всяко включване на устройството се иска кода. ПИН-кодът трябва да е с дължина от 4 до 8 цифри.
ПИН2	ПИН2-кодът се доставя заедно с някои СИМ-карти. ПИН2-кодът се изисква за достъп до определени функции, поддържани от СИМ-картата. Дължината на ПИН2-кода е от 4 до 8 цифри.

POP3	Протокол за поща, версия 3. Обикновен протокол за поща, който може да се използва за достъп до вашата външна пощенска кутия.
ПУК и ПУК2	Персонален деблокиращ ключ (ПУК). ПУК и ПИК2-кодовете се изискват за промяна на блокиран ПИН или съответно ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.
SIP	Протокол за започване на сесия (SIP). SIP се използва за създаване, промяна и прекратяване на определен вид комуникационни сесии с един или повече участници.
SSID	Идентификатор за набор от услуги (SSID). SSID е името, което идентифицира определен WLAN.
Стрийминг	Стрийминг на аудио- и видеофайлове означава да се възпроизведат

	директно от интернет, без първо да се теглят в устройството ви.
UMTS	Универсална система за мобилна комуникация (UMTS). UMTS е 3G мобилна комуникационна система. Освен глас и данни, UMTS позволява доставка на аудио и видео до безжични устройства. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, може да има едновременно няколко връзки за данни и точките за достъп да споделят една връзка за данни. В UMTS мрежата, връзките за данни остават активни по време на гласовите повиквания. Можете например, да разглеждате интернет по-бързо от преди, като едновременно говорите по телефона.
УПИН	ПИН код, използван в UMTS мрежа.

УПУК	УПИН деблокиращ ключ (УПУК). УПУК-кодът се изисква за смяна на блокиран УПИН или ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.
УСИМ	СИМ карта, използвана в UMTS мрежа.
USSD команда	Заявка за услуга, като например заявка за активиране на приложение или конфигуриране на различни настройки отвън, която можете да изпратите на вашия оператор или доставчик на услуги чрез устройството си.
VPN	Виртуална частна мрежа (VPN). VPN създава защитена връзка към съвместим фирмен интранет и услуги, като например ел. поща.
WAP	Протокол за безжична употреба (WAP). WAP е международен стандарт

	за безжична комуникация.
WEP	Защита като по кабел (WEP). WEP е начин за кодиране, който кодира данните преди да се предадат по WLAN.
Безжична локална мрежа	Безжична локална мрежа (WLAN).
WPA	Wi-Fi защитен достъп. Метод за защита на WLAN.
WPA2	Wi-Fi защитен достъп 2. Метод за защита на WLAN.

Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задаваните въпроси за вашето устройство, посетете www.nokia.com/support.

В: Какъв е моят код за заключване, ПИН или ПУК-код?

О.: Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Ако забравите или изгубите кода за заключване,

обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите или загубите ПИН или ПУК код или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което не реагира?

О: Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Уверете се, че предпазните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо при всяко включване на устройството на екрана липсват или се появяват безцветни или ярки точки?

О: Това е отличителна черта на този вид дисплей. Някои дисплеи може да съдържат пиксели или точки, които

остават включени или изключени. Това е нормално, не е повреда.

В: Защо не мога да намеря устройството на приятеля ми, когато използвам връзка Bluetooth?

О.: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Проверете също така дали разстоянието между двете устройства не е повече от 10 метра (33 фута) и дали няма стени и други препятствия между устройствата.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако друго устройство е свързано с вашето, можете да прекратите връзката, като използвате другото устройство или като деактивирате Bluetooth свързването. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth и Bluetooth > Изключване.**

В.: Защо не мога да видя дадена точка за достъп за безжична локална мрежа (WLAN), въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О: Проверете дали не използвате профила Офлайн в устройството си.

WLAN точката за достъп може да ползва скрит идентификатор за набор от услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID, само ако знаете правилния SSID и сте създали WLAN точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

Проверете дали WLAN точката за достъп не е на канали 12-13, тъй като с тях не може да се установи връзка.

В.: Как да изключа WLAN в устройството Nokia?

О.: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не сте свързани или не се опитвате да се свържете с друга точка за достъп, нито сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията,

можете да програмирате вашето устройство Nokia да не сканира или да сканира по-рядко за налични мрежи във фон. Безжичната локална мрежа се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да спрете фоновите сканирания, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN > Никога**. Независимо от това можете да сканирате ръчно за достъпни WLAN мрежи и да се свързвате с тях както обикновено.

За да увеличите интервала за сканиране във фон, изберете **Покажи наличн. WLAN > Да** и определете интервала в **Сканирай за мрежи**.

В: Защо не мога да разглеждам интернет, въпреки че WLAN връзката работи и IP настройките са правилни?

О: Проверете дали сте задали правилно HTTP/ HTTPS прокси

настройките във фините настройки на вашата WLAN точка за достъп.

В: Как да проверя качеството на сигнала на моята връзка WLAN?

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр. и Активни връзки за данни > Опции > Детайли**. Ако качеството на сигнала е слабо или средно, може да имате проблеми с връзката. Опитайте пак по-близо до точката за достъп.

В: Защо имам проблеми с режима за защита?

О: Проверете дали сте конфигурирали режима за защита правилно и дали е същият, който използва мрежата. За да проверите режима за защита, който използва мрежата, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр. и Активни връзки за данни > Опции > Детайли**.

Проверете и следното: дали имате правилния WPA режим (предварително споделен ключ или EAP), дали сте изключили всички EAP

видове, които не са ви необходими, и дали всички настройки за вид EAP са правилни (пароли, потребителски имена, сертификати).

В: Защо не мога да избира контакт за моето съобщение?

О: Картата за контакт няма телефонен номер, адрес или електронен адрес. Изберете **Меню > Контакти** и променете картата за контакти.

В: Известието Изтегляне на съобщението се показва кратко. Какво става?

О: Устройството се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Тази бележка се показва, ако сте избрали **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия > Винаги автоматично**.

Проверете дали настройките за мултимедийни съобщения са определени правилно и дали няма

грешки в телефонните номера или адреси.

В: Как мога да прекратя връзката за данни, когато устройството започва отново и отново връзка за данни?

О: Устройството може да се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете устройството да не прави връзка за данни **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия > Ръчно**, за да запаметява центърът за мултимедийни съобщения съобщенията за по-късно теглене, или **Изключено** за игнориране на всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, получавате уведомление, когато има повече от едно мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството не осъществява никакви мрежови

връзки, свързани с мултимедийните съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.

Ако това не помогне, рестартирайте устройството.

В: Как да пестя батерия?

О: Много функции в устройството ви увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, направете следното:

- Изключвайте Bluetooth връзката, когато не ви е нужна.
- Спрете сканиранията за WLAN във фон. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN > Никога**. Независимо от това можете да

сканирате ръчно за достъпни WLAN мрежи и да се свързвате с тях както обикновено.

- Задайте устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.
- Забранете автоматичното изтегляне на нови карти в приложението **Карти** на устройството. Изберете **Меню > Карти и Опции > Настр. > Интернет > Връзка**.
- Сменете изчакването, след което се изключва фоновото осветление. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Дисплей > Време осветление**.
- Затворете приложенията, които не ползвате. Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, отидете на адрес www.nokia.com/support или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/support. Можете също така да изберете **Меню > Помощ > Помощ** в устройството.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартиране на устройството. Изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановяване на първоначалните настройки.
- Актуализирайте софтуера на устройството.


Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес

www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

Актуализиране на софтуера на устройството

Информация за актуализациите на софтуера на устройството и приложенията

С актуализациите на софтуера на устройството и актуализациите на приложения можете да получавате нови компоненти и разширена функционалност за вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

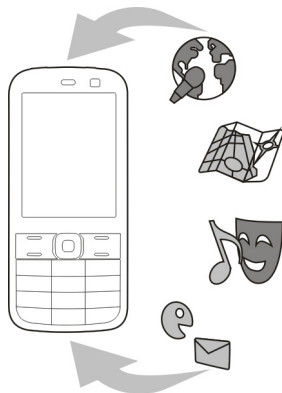

Препоръчително е да архивирате личните си данни преди актуализация на софтуера на устройството.



Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

След актуализация на софтуера на устройството или приложенията, възможно е инструкциите в ръководството за потребителя вече да не бъдат актуални.

Актуализация на софтуера на устройството чрез компютър

Можете да използвате компютърното приложение Софтуерна актуализация на Nokia, за да актуализирате софтуера на устройството. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, високоскоростна връзка с интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню > Помощ > Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст.

Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение.

Текстовете за помощ използват следните индикатори:



Линк към свързана тема.



Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Покажи отвр.прилж.** и желаното приложение.

Направете повече с вашето устройство

Съществуват много приложения, предлагани от Nokia и други разработчици на софтуер, които ви помагат по-ефективно да използвате вашето устройство. За да намерите и изтеглите приложения, посетете Ovi Магазин на store.ovi.com. Тези приложения са обяснени в ръководствата, налични на страниците за поддръжка на продуктите на адрес www.nokia.com/support или във вашия местен уебсайт на Nokia.

Настройки

Вашето устройство обикновено има автоматично конфигурирани настройки за MMS, GPRS, поточно аудио/видео и мобилен интернет, базираци се на информация от вашия доставчик на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Можете да промените общите настройки във вашето устройство, такива като език, режим на готовност, дисплей и настройки за заключване на клавиатурата.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват заряда ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Изключете технологията Bluetooth, ако не ви е нужна.
- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN) или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се деактивира, когато не се

опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още консумацията от батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи.

- Ако сте задали **Връзка пакет данни на Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие на пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато превъртате до нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да попречите на автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя

много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако в мрежовите настройки е зададен двоен мрежов режим, устройството търси 3G мрежа. Можете да настроите устройството да използва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Мрежа > Режим на мрежата > GSM.**

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплея можете да промените продължителността на периода на изчакване, след който фоновото осветление се изключва. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Дисплей > Време осветление.** За да нагласите датчика за светлина, който следи условията за осветеност и регулира яркостта на дисплея, в настройките на

дисплея изберете **Светлинен сензор.**

- За икономия на енергия активирайте икономичния режим. Натиснете клавиша за захранване и изберете **Актив. спестяв. енергия.** За да го деактивирате, натиснете клавиша за захранване и изберете **Деактив.спест. енергия.** Възможно е да не можете да променяте настройките на някои приложения, когато икономичният режим е активиран.

Свободна памет

За да видите колко свободна памет има за различните типове данни, изберете **Меню > Офис > Файлове.**

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви уведомява, ако паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в друга памет (ако има такава) или на съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Файловия мениджър или съответното приложение. Можете да изтриете следните:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запометени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (с разширения .sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Архивирайте инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Снимки.

Съвети за опазване на околната среда



Пестене на енергия

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното (ако е достъпно за вашето устройство):

- Затваряйте приложенията и връзките за данни, например Bluetooth връзката, когато не ги използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, например тоновете на клавишите.

Рециклиране

Всички съдържащи се в устройството материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Акcesoари



Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4D. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства:

224 Информация за продукта и безопасността

АС-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете кулпунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрически контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е

особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разгласявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте

повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

- 1 Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.



- 2 Когато наклоните холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете

батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленят по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.

- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Допълнителна информация за безопасност Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това, например в болници.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.

- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете,

въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон.

Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използва стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,88 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на

мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 !

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-632 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ

ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуера в устройството се забранява до степента, позволена от приложимите нормативни актове. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се

различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 1.4 BG

Индекс**Символи/Числени означения**

3-D тонове на звънене	136
802.1x	
— настройки за защита	199

A

A-GPS (подпомаган GPS)	113
------------------------	-----

B

Bluetooth	90, 92
Bluetooth свързване	
— адрес на устройството	91
— изпращане на данни	90
— недостиг на памет	92
— получаване на данни	92
— вдвояване на устройства	91

D

DLNA	95
------	----

E

EAP	
— използване на модул за	
EAP	201
— настройки на добавките	200

G

GPRS	
— настройки	196
GPS	
— заявки за местонахождение	115
GPS (глобална позиционираща система)	112

I

IAP (точки за достъп до Интернет)	86
IM (Лафче)	65

J

Java приложения	173
-----------------	-----

M

MMS (услуга за мултимедийни съобщения)	70
--	----

N

Nokia Ovi Player	158
Nokia акаунт	60, 66

O

Office Communicator	82
Ovi by Nokia	22
Ovi Store	23

Ovi Suite	21
Ovi Контакти	60, 61
— добавяне на приятели	64
— настройки за връзка	68
— ориентир	66, 67
— персонализиране	68
— присъствие	67
— профили	62
— споделяне на вашето местоположение	62, 67
— състояние на достъпност	62
— търсене	64
Ovi Музика	157

P

PDF reader	108
PictBridge	151

R

RealPlayer	
— възпроизвеждане на мултимедийни клипове	159
— настройки	160
— преглед на данни за клипа	160

S

SIP	
— настройки	201

— промяна на прокси сървъри	202
— промяна на сървъри за регистрация	203
— редактиране на профили	202
— създаване на профили	201
SMS (услуга за кратки съобщения)	70

U

USB кабел за данни	94
--------------------	----

V

VPN	
— използване в приложения	182
— точки за достъп	181

W

WEP	
— ключове	199
— настройки за защита	198
WLAN	
— 802.1x настр. защита	199
— MAC адрес	86, 196
— WEP ключове	199
— WPA настр. за защита	200
— настройки	86, 196
— настройки за защита	198
— фини настройки	197

WLAN (безжична локална мрежа)	84, 194
WPA настр. за защита	200

Z	
Zip manager	108

A	
автоматично актуализиране за час/дата	34
администриране на файлове	106
акаунти	66
аксесоари	
— настройки	186
активна лента с инструменти	
— в Снимки	146
Активни бележки	104
актуализации	
— приложения	217
— софтуер на устройството	217, 218
актуализиране на софтуер	218
алармен часовник	34
албуми	
— медия	147
антени	17
архивиране на паметта на устройството	105
аудио файлове	
— данни	160

Б	
батерия	
— зареждане	15
— икономия на енергия	220
— поставяне	12
безжична локална мрежа (WLAN)	84
бележки	111
блогове	99
блокиране	
— устройство	92
блокиране на повикване	42
браузър	
— защита	101
— кеш памет	100
— лента с инструменти	97
— маркери	96, 100
— настройки	102
— преглеждане на страници	96, 98
— търсене на съдържание	99
бързо набиране	40

В	
видео	
— възпроизвеждане	139
— споделено	47
видеоклип	
— споделен	46

видеоклипове	144
— възпроизвеждане	159
— данни	160
— копиране	18
видеопов.	46
видеоповиквания	44
видео повиквания	45
виртуална частна мрежа	
— използване в приложения	182
време за автоматично заклучване	187
време повик.	51
връзка за пакети данни	
— настройки на точка за достъп	193
връзка пакети данни	
— броячи	51
връзка с компютър	94
Вижте също <i>връзки за данни</i>	
връзки за данни	
— свързване с РС	94
— синхронизация	87, 179
въвеждане на предсказуем текст	185
въвеждане на текст	26
възпроизвеждане	
— видео и аудио	159
възстановявате на първоначалните настройки	188
външна конфигурация	171

Г	
галерия	141
— звукови клипове	142
— линкове за стрийминг	143
— презентации	143
гласова поща	
— повикване	38
— промяна на номера	38
гласови команди	43
гласови повиквания	
Вижте <i>повиквания</i>	
Глобална позиционираща система (GPS)	112

Д	
дата	
— настройки	185
дата и час	34
декодиране	
— памет на устройството и карта с памет	167
диктор на съобщения	69
дисплей	
— настройки	183
дистанционна	
— подкаст	155
дневник на повикванията	51, 52
домашна мрежа	95

Е

език	
— настройки	185
еквалайзер	159
екранна защита	183
ел. поща	
— съобщение за отсъствие от офиса	59
електронна поща	
— акаунти	58
— добавяне на прикачени файлове	56
— изпращане	70
— изтриване	58
— конфигуриране	54
— настройки	59
— папки	58
— прекъсване на връзка	58
— прикачени файлове	57
— търсене	57
— четене	56

З

заклучване	
— автоматично заключване на устройството	187
— клавиатура	187
— устройство	165
заклучване на клавиатурата	16

заклучване отвън	165
зареждане на батерията	15
защита	
— браузър	101
— карта с памет	166
— устройство и СИМ карта	187
защита на клавиатурата	16
заявки за срещи	
— получаване	57
звукови клипове	142
звукови съобщения	70

И

идентификация на повикващия	189
изображения	144
— печатане	151, 152
— редактиране	149, 150
изчакване на повикването	40
имейл	
— изпращане	55
инсталиране на приложения	174
инструменти за навигация	112
интернет браузър	96
интернет връзка	96
Вижте също <i>браузър</i>	
Интернет радио	162
— настройки	164
— предпочитани	162

— търсене на станции	163	— сцени	138
— указател на станции	163	каналы, новини	99
информация за		каналы за новини	99
местоположение	112	карта с памет	14, 106
информация за поддръжка на Nokia	216	— заключване	166
информация за		— пароли	166
позициониране	112	Карты	118
К		— гласови указания	127
кабел за данни	94	— елементи на дисплея	120, 129
кабелна връзка	94	— запаметяване на	
кайшка за китка	14	маршрути	124
календар	31	— запаметяване на места	124
— екрани	33	— изпращане на места	125
— заявки за срещи	32	— изтегляне на карти	121
— създаване на записи	32	— информация за трафика	129
калкулатор	105	— маршрути за ходене	130
камера		— маршрути на шофиране	128
— видеоклипове	139	— намиране на	
— видео настройки	141	местоположения	123
— възпроизвеждане на		— планиране на маршрути	130
видео	139	— подреждане на маршрути	124
— заснемане на		— подреждане на места	124
изображения	137	— позициониране	121
— лента с инструменти	137	— преглед на данните за	
— настройки на		местоположение	124
изображението	140	— Предпочитани	124
— преглед на изображения	139	— придвижване	128, 130
— режим за поредица	138	— променяне на изгледите	120
		— разглеждане	119

— синхронизиране	126
— споделяне на местоположения	125
кеш памет	100
клавиатура	26
— настройки за заключване	187
клавиш за съобщения	26, 185
клавиши и части	11
ключове	
— WEP ключове	199
код за заключване	17, 23, 165, 187
код за защита	23, 165
кодиране	
— памет на устройството и карта с памет	167
кодове за достъп	23
команди за бърз достъп	150, 204
команди за услуги	76
конвертиране	
— валута	107
— мерни единици	107
конвертиране на валута	107
конектори	11
контакти	
— администриране	29, 30
— в социални мрежи	28
— гласови маркери	29
— изображения в	30
— копиране	18, 29

— синхронизиране	87, 179
— тонове на звънене	30
конферентни разгов.	39
копиране на съдържание	18

Л

лафче	81
лента с контакти	25
линкове за стрийминг	143
лицензи	178
лого	
— поздравително лого	183

М

маркери	100
мениджър на приложения	173
мениджър на устройства	171
мениджър на файлове	105
мерни единици	
— конвертиране	107
Мини карта	98
модул за защита	171
мрежа	
— настройки	189
мрежови настройки	83
музикален плеър	
— възпроизвеждане	156
— списъци с песни	157

мултимедийни съобщения	70, 79	— мрежа	83, 189
— отговаряне на	73	— пакети данни	196
— получаване	73	— повикване	189
— прикачени файлове	75	— позициониране	188
— създаване на презентации	74	— приложения	203
мултимедия	141	— принтер	109
Н		— сертификат	170
настройки		— съобщения	79
— Bluetooth	89	— съобщения за услуги	80
— GPRS	196	— съобщения от мрежата	81
— RealPlayer	160	— текстови съобщения	78
— SIP	201	— тонове	184
— WEP защита	198	— точки за достъп	191, 192
— WLAN	86, 196	— точки за достъп до интернет по WLAN	194
— аксесоари	186	— точки за достъп за пакети данни	193
— браузър	102	— фини WLAN	197
— възстановяване	188	— час	185
— дата	185	— часовник	35
— дисплей	183	настройки за локализация	118
— Добавки за EAP	200	настройки за прокси	194
— език	185	настройки за часови пояс	35
— заключване на клавиатурата	187	настройки на приложението	203
— защита	186	настройки на принтер	109
— защита на WLAN	198	начален екран	24
— Интернет радио	164	начален клавиш	26
— камера	140	няколко задачи наведнъж	35
— локализация	118		

0	
обща информация	216
общ преглед на страница	98
оператор	
— избиране	189
ориентири	115
отговаряне на повиквания	38
отказване на повиквания	38
отпечатване	109
отстраняване на	
неизправност	211
отхвърляне на повиквания	38

П	
пакети данни	
— настройки	196
палитри	135
— изтегляне	135
памет	
— изчистване	221
— уеб кеш	100
персонализация	
— дисплей	183
персонализиране	184
— смяна на езика	185
персонализиране на	
устройството	132
печатане	
— изображения	151

ПИН2-код	23
пин код	17
ПИН код	
— смяна	187
ПИН-код	23
повиквания	36
— времетраене на	51
— гласова поща	38
— конференция	39
— настройки	189
— ограничаване	
Вижте <i>фиксирано набиране</i>	
— опции по време на	37
— отговаряне	38
— отхвърляне	38
поддръжка	216
Поддръжка на JME Java	
приложения	173
подкаст	
— дистанционна	155
— търсене	155
подкастинг	153
— указатели	154
подпомаган GPS (A-GPS)	112
поздрав	183
позициониране	
— настройки	188
полезна информация	216
последни повиквания	51

предсказващо въвеждане на текст	28
презентации	74, 143
прекръстване на повиквания	38
премахване на ефекта "червени очи"	150
Пренос	18
прехвърляне	
— данни	18
прехвърляне на музика	158
прехвърляне на повикване	41
прехвърляне на съдържание	18
прикачени файлове	
— мултимедийни съобщения	75
приложение помощ	218
приложения	173
Приложения на Symbian	173
присъствие	67
профили	
— избиране на тонове на звънене	133
— персонализиране	132, 134
— създаване	132
ПУК-кодове	23
първоначални настройки	188

Р

режим външна СИМ	93
реч	69

речник	111
роуминг	83

С

светкавица	36
световен часовник	35
сертификати	
— данни	169
— настройки	170
СИМ карта	
— поставяне	12
— текстови съобщения	73
синхронизация	87, 179
скрийнсейвър	135
слайдшоу	148
слушалки	16
снимки	144
— данни за файл	145
— копиране	18
— лента с инструменти	146
— подреждане на файлове	146
— редактиране	149
Снимки	
— етикети	147
софтуерни актуализации	217
софтуерни приложения	173
споделяне на видео	46
— приемане на покана	50

— споделяне на видеоклипове	48
— споделяне на живо видео	48
Споделяне онлайн	
— създаване на публикации	153
съдържание	
— синхронизиране, изпращане и извличане	19
съобщение за отсъствие от офиса	59
съобщения	53
— настройки	81
— настройки за съобщенията от мрежата	81
— настройки на текстови съобщения	78
— опции за реч	69
— папки	53, 54
— съобщения за конфигурация	203
— съобщения за услуги	76
съобщения за конфигурация	203
съобщения за услуги	76
— настройки	80
съобщения от мрежата	77
— настройки	81

Т

текст

— предсказващо въвеждане	28
--------------------------	----

— смяна на размер	183
текстови съобщения	
— изпращане	70
— настройки	78
— съобщ. в СИМ картата	73
тонове	
— настройки	184
тонове на звънене	184
— в профили	133
— Триизмерни приложения	136
точки за достъп	86, 191
— VPN	181
— групи	192

У

уеб браузър	96
уеб връзка	96
УПИН код	23
— смяна	187
УПУК-код	23
Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	79
услуги за лафче	81
услуги за Лафче (IM)	65

Ф

фиксирано набиране	167
фоново изображение	135

Х

хранилище за ключове	171
----------------------	-----

Ч

час	
— настройки	185
час и дата	34
часовник	34
Часовник	
— настройки	35