

Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu

Baskı 1.4

İçindekiler

Bezbednost 6

Cihazınız hakkında	6
Şebeke servisleri	8
Dijital Hak Yönetimi Hakkında	8
Bataryayı çıkarma	9

Başlarken 10

Tuşlar ve parçalar	10
SIM kartı ve bataryayı takma	11
Hafıza kartını takma	12
Hafıza kartını çıkarma	13
Bileklik	13
Bataryayı şarj etme	13
Klavyeyi kilitleme veya kilidini açma	14
Uyumlu kulaklıklılık mikrofon seti bağlama	15
Cihazı açma ve kapatma	15
Anten konumları	15
Nokia Aktarma	16
Nokia Ovi Suite	18
Ovi by Nokia	19
Ovi Store Hakkında	20

Giriş kodları 20

Temel kullanım 21

Ana ekran	21
Tek dokunmalı tuşlar	22
Metin yazma	23
Rehber	25
Ajanda	28
Saat	30
Birden fazla görev	32
Fener	32

Arama yapma 32

Sesli aramalar	32
Arama sırasında	33
Telesekreter	34
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	34
Konferans araması yapma	35
Telefon numarasını hızlı arama	36
Arama bekletme	36
Arama aktarma	36
Arama engelleme	37
Sesle arama	38
Video araması yapma	39
Video araması sırasında	40
Video aramasını cevaplama veya reddetme	41
Video paylaşımı	41
İşlem kaydı	45

Mesajlar 47

Mesajlaşma klasörleri	48
-----------------------	----

Mesajları düzenleme	48
E-posta	49
Nokia Messaging	53
Ovi Rehber	53
Mesaj okuyucu	61
Konuşma	61
Metin ve multimedya mesajları	62
Özel mesaj türleri	67
Hücre yayını	68
Mesaj ayarları	69
Sohbet Hakkında	72
Office Communicator'ı Kurma	73

Bağlantı 73

Veri bağlantıları ve erişim noktaları	73
Şebeke ayarları	74
Kablosuz LAN	74
Etkin veri bağlantıları	77
Senkronizasyon	78
Bluetooth bağlantısı	78
Veri kablosu	83
PC bağlantıları	84
Ev ağı hakkında	84

İnternet 85

Web'i tarama	85
Tarayıcı araç çubuğu	86
Sayfalarda gezinme	87
Web beslemeleri ve günlükleri	87

İçerik arama	88
Yer imleri	88
Önbelleği boşaltma	89
Bağlantıyı sonlandırma	89
Bağlantı güvenliği	89
Web ayarları	90

Nokia Ofis Araçları 92

Etkin notlar	92
Hesaplama	93
Dosya yöneticisi	94
Quickoffice	95
Dönüştür	95
Zip yöneticisi	96
PDF okuyucu	96
Yazdırma	97
Sözlük	99
Notlar	99

Konumlama (GPS) 100

GPS hakkında	100
Yardımlı GPS (A-GPS)	100
Cihazınızı doğru tutma	101
GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları	102
Konum istekleri	102
Yer işaretleri	103
GPS verisi	103
Konumlandırma ayarları	104

Haritalar 105

Haritalar genel görünümü	105
Yerinizi ve haritayı görüntüleme	106
Harita görünümü	107
Haritanın görünümünü değiştirme	107
Harita indirme ve karşıya yükleme	107
Konumlandırma yöntemleri hakkında	108
Yer bulma	109
Yer ayrıntılarını görüntüleme	110
Yerleri veya rotaları kaydetme	110
Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme	110
Arkadaşlarınıza yerler gönderme	111
Konumu paylaşma	111
Favorilerinizi senkronize etme	112
Sesli rehberlik alma	113
Hedefinize arabayla ulaşma	113
Navigasyon görünümü	114
Trafik ve güvenlik bilgileri alma	115
Hedefinize yürüyerek ulaşma	115
Rota planlama	116

Kişiselleştirme 117

Tercihler	117
Zil sesleri seçme	119
Tercihleri özelleştirme	119
Ekran temasını değiştirme	120
Tema indirme	120

3-B zil sesleri	121
-----------------	-----

Medya 121

Kamera	121
Galeri	126
Fotoğraflar	128
Gönderi oluşturma	136
Nokia Podcasting	137
Müzik çalar	139
RealPlayer	142
Kaydedici	144
Nokia Internet Radyosu	144

Güvenlik ve veri yönetimi 147

Cihazı kilitleme	147
Hafıza kartı güvenliği	148
Şifreleme	149
Sabit arama	150
Sertifika yöneticisi	151
Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme	153
Uzak yapılandırma	153
Uygulama yöneticisi	155
Lisanslar	158
Senkronizasyon	160
Mobil VPN	161

Ayarlar 163

Genel ayarlar	164
Telefon ayarları	168

Bağlantı ayarları	170
Uygulama ayarları	182

Kısayollar	182
Genel kısayollar	183

Sözlük	185
---------------	------------

Sorun giderme	190
----------------------	------------

Yardım bulma	194
Destek	194
Cihaz yazılımını güncelleme	194
Cihazdaki yardım	196
Cihazınızla daha fazla şey yapın	196
Ayarlar	197
Batarya ömrünü uzatma	197
Hafızada yer açma	198

Yeşil ipuçları	199
Enerji tasarrufu yapın	199
Geri dönüştürün	199

Ürün ve güvenlik bilgileri	200
-----------------------------------	------------

Dizin	208
--------------	------------

Bezbednost

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz UMTS 900, 1900 ve 2100 MHz şebekeler ve GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeler içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında

daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Dijital Hak Yönetimi Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabiliyorlar. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

etkin bir video araması veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.


Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Başlarken


Cihazınızı nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Tuşlar ve parçalar

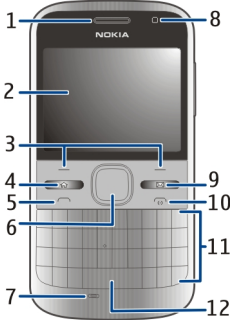


- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Sol ve sağ seçim tuşları
- 4 Ana ekran tuşu
- 5 Arama tuşu
- 6 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu). Kamera kullanılırken yakınlaştırmak ve fotoğraf çekmek için de kullanılır.
- 7 Mikrofon
- 8 Işık sensörü

- 9 Mesajlar tuşu
- 10 Bitirme/Açma-Kapatma tuşu
- 11 Klavye
- 12 Fener tuşu

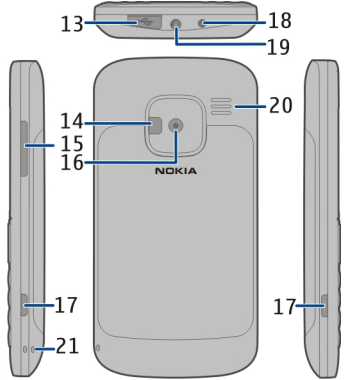

- 13 Mikro USB konektörü
- 14 Kamera flaşı/Fener
- 15 Ses seviyesi tuşu
- 16 Kamera merceği
- 17 Arka kapak için serbest bırakma düğmeleri
- 18 Şarj cihazı konektörü
- 19 Kulaklıklı mikrofon seti konektörü
- 20 Hoparlör

21 Bileklik deliği

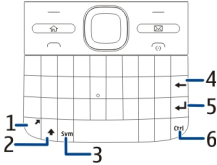

- 1 İşlev tuşu
- 2 Üst karakter tuşu
- 3 Sym tuşu
- 4 Geri silme tuşu
- 5 Giriş tuşu
- 6 Ctrl/Sessiz tuşu

etkin bir video araması veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

SIM kartı ve bataryayı takma




Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM

kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


- 1 Arka kapağı çıkarın.

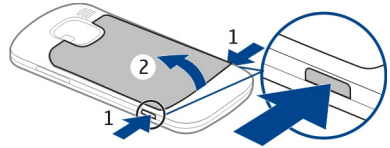


- 2 Takılıysa, bataryayı çıkarın.

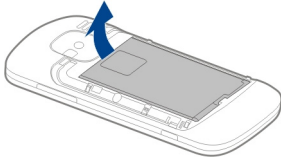


- 3 SIM kart yuvasını kaydırarak yuvanın kilidini açın ve ardından bu bileşeni döndürerek açın. SIM kartı temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde takın ve yuvayı döndürerek eski konumuna getirin. Kart yuvasını kaydırarak kilitleyin.

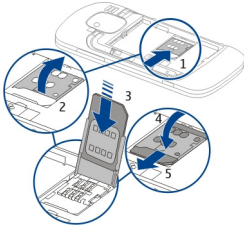

- 4 Batarya temas noktalarını hizalayın ve bataryayı takın.

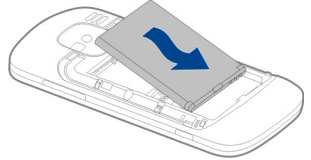


- 5 Arka kapağı takın.

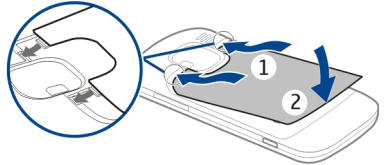

Hafıza kartını takma

Cihazda hafıza kartı takılı olabilir. Değilse, aşağıdakileri yapın:

- 1 Takılıysa, arka kapağı ve bataryayı çıkarın.
- 2 Kart yuvasını kaydırarak yuvanın kilidini açın ve bu bileşeni döndürerek açın.

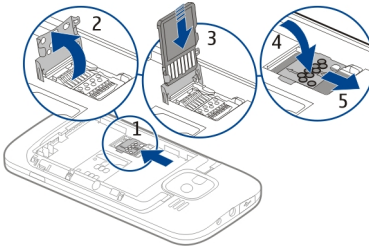


Hafıza kartını çıkarma

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 Arka kapağı ve bataryayı çıkarın.
- 3 Hafıza kartı yuvasını açın ve hafıza kartını çıkarın. Hafıza kartı yuvasını kapatın.
- 4 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Bileklik

Bileklik kayışını takıp sıkın.

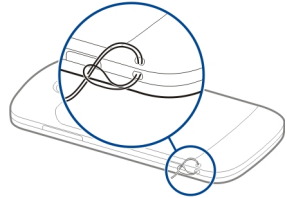


Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.

- 3 Temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde hafıza kartını takın.
- 4 Kart yuvasını döndürerek eski konumuna yerleştirin. Kart yuvasını kaydırarak kilitleyin.
- 5 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

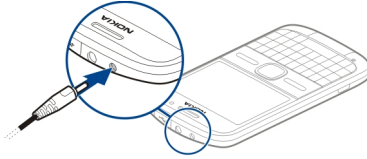

USB şarj cihazı kullanıyorsanız, cihazın fişini USB konektörüne takın.

- 3 Cihaz bataryanın tam olarak şarj edildiğini gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihazı şarj olurken kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

USB veri kablosu ile şarj etme

USB veri kablosu ile şarj etme, şarj cihazı ile yapılan şarjdan daha yavaştır. USB hub'ı kullanıyorsanız USB veri kablosu ile şarj edilemeyebilir. USB hub'ları bir USB cihazı şarj etme konusunda uyumlu olmayabilir.

USB veri kablosu bağlandığında, cihaz şarj olurken aynı zamanda veri aktarabilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınıza uyumlu bir USB cihazı bağlayın.
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarjın başlaması belli bir süre alabilir.
- 2 Cihaz açıksa, varolan USB modlarından seçim yapın.

Klavyeyi kilitleme veya kilidini açma

Klavyeyi kilitleme

Ana ekrandayken Menü seçeneğini belirleyin ve hemen sağ seçim tuşuna basın.

Klavyeyi belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitleme süresi > Kullanıcı tanımlı öğesini seçin, ardından istediğiniz süreyi seçin.

Klavyenin kilidini açma


Kilit aç > Tamam seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Uyumlu kulaklıklıklı mikrofon seti bağlama

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.


Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

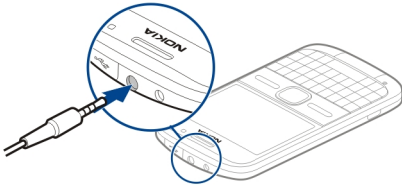

Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak için:

- 1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

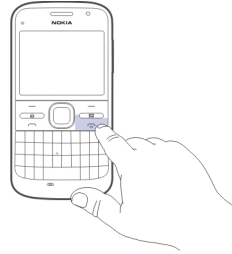

- 2 Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu sorarsa, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Cihazı kapatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Kapat!** seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene

dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Nokia Aktarma Aktarma hakkında



Menü > Kntrl paneli > Aktarma seçeneğini belirleyin.


Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz. Aktarabileceğiniz içerik türü eski cihazınızın modeline bağlıdır.

Eski cihazınızı SIM kart olmadan kullanamıyorsanız kartı takın. Yeni

cihazınızda SIM kart olmasa bile Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Eski cihazınızdan içerik kopyalama

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski uyumlu Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

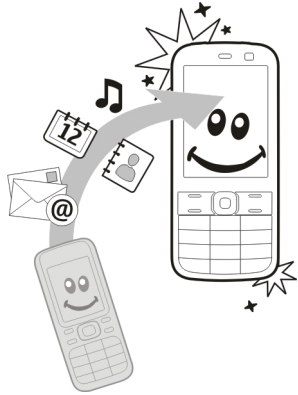

İlk kez içerik kopyalama

- 1 Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için, cihazınızda **Menü >**

Kntrl paneli > Aktarma seçeneğini belirleyin.

- 2 İki cihazı eşleştirin. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları araması için, **Devam** ögesini seçin. Hangi cihazdan içerik aktarmak istiyorsanız o cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Kodu (1-16 haneli) girin ve **Tamam** ögesini seçin. Aynı kodu diğer cihazda da girin ve **Tamam** ögesini seçin. Artık cihazlar eşleşmiştir.

Eski Nokia cihazınızda Aktarma uygulaması yoksa, yeni cihazınız bunu bir mesaj içinde gönderir. Eski cihazda bu mesajı açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

- 3 Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin. Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz

cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse cihazınız sizi uyarır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

Menü > Kntrl paneli > Aktarma
seçeneğini belirleyin.

İlk aktarımdan sonra, yeni bir aktarım başlatmak için, modele bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapın:



cihazınızla diğer cihaz arasında içerik senkronizasyonu yapmak için kullanılır (diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa). Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öge silindiğinde, bu öge her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.



diğer cihazdan kendi cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemiyle, içerik diğer cihazdan kendi cihazınıza aktarılır. Cihaz modeline bağlı olarak, diğer cihazdaki orijinal içeriği



saklamak veya silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir. cihazınızdan diğer cihaza içerik göndermek için kullanılır.

Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, cihazınızdaki Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** konumuna ekleyebilirsiniz. Aktarılacak klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde (ve ters yönde) senkronize edilir.

Aktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için, ana görünümüne aktarım ayarlarını içeren bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için **Seçeneklr.** > **Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayola isim verebilir veya kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı gösterilir. Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip

Seçeneklr. > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmalarını yönetme

Aktarılacak öğe her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz otomatik olarak değişiklikleri birleştirmeye çalışır. Bu mümkün olmadığında aktarım çakışması olur. Çakışmayı çözmek için **Tek tek kontrol et, Öncelik bu telefonda veya Öncelik diğer telefonda** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite, uyumlu PC'nize yükleyebileceğiniz bir grup uygulamadır. Ovi Suite, kullanılabilir uygulamaların tümünü, bunları çalıştırabileceğiniz bir başlatıcı penceresinde gruplar. Cihazınızla birlikte bir hafıza kartı verildiyse, Ovi Suite bu kartta bulunabilir.

Rehber, takvim, yapılacaklar listesi ve diğer notların cihazınız ve uyumlu bilgisayar uygulaması arasında senkronize olması için Ovi Suite uygulamasını kullanabilirsiniz. Ovi Suite'i kullanarak, cihazınız ve uyumlu

tarayıcılar arasında yer imlerini de aktarabilir, cihazınız ve uyumlu bir PC arasında resim ve video klipler aktarabilirsiniz.

Senkronizasyon ayarlarına dikkat edin. Senkronizasyon işleminin bir parçası olarak yapılan veri silme işlemi seçtiğiniz ayarlara göre belirlenecektir.

Ovi Suite'i kullanabilmek için, Microsoft Windows XP (SP2 veya daha sonraki sürümü) veya Windows Vista (SP1 veya daha sonraki sürümü) ve USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısıyla uyumlu olan bir bilgisayarınız olması gerekir.

Ovi Suite, Apple Macintosh bilgisayar ile uyumlu değildir.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, tümleşik yardıma bakın ya da www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Nokia Ovi Suite Yükleme

- 1 Nokia E5-00 cihazınıza hafıza kartı takılmış olduğundan emin olun.
- 2 USB kablosunu bağlayın. PC'niz yeni aygıtı tanırsınız ve gerekli sürücülerini

yükler. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

- 3 USB bağlantı modu olarak cihazınızdaki **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihazınız Windows dosya tarayıcıda Çıkarılabilir Disk olarak görünür.
- 4 Windows dosya tarayıcı ile hafıza kartı sürücüsünün kökünü açın ve Ovi Suite yükleme dosyasını seçin.
- 5 Yükleme başlar. Talimatları uygulayın.

İpucu: Ovi Suite'i güncellemek için veya Ovi Suite'i hafıza kartından yüklerken sorun yaşıyorsanız, yükleme dosyasını PC'nize kopyalayın ve yüklemeyi PC'den başlatın.

Ovi by Nokia

OVI Ovi by Nokia ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Cihazınıza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirme
- Ücretsiz yürüme ve araba navigasyonu ile yolunuzu bulun, seyahat planları yapın ve konumları harita üzerinde görüntüleyin

- Ücretsiz bir Ovi E-posta hesabı edinin
- Müzik satın alın

Bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödemeniz gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Yardım ve bilgi için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Store Hakkında

 Ovi Mağaza'da; cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, görüntüler, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla ödemeniz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve bulunduğunuz konuma uygun olan içerikler sunar.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu — Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve 3G cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanızı olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve

cihaz kilitliyse, cihazınızın servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.

Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) numarası — Bu numara (15 veya 17 basamak), GSM şebekesindeki geçerli cihazları tanımlamak için kullanılır. Örneğin, çalınan cihazların şebekeye erişmesi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası, bataryanın altında bulunur.

Temel kullanım

Cihazınızın temel özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Ana ekran

Ana ekranınızı nasıl kullanacağınızı ve kişiselleştireceğinizi, içeriği zevkinize göre nasıl düzenleyeceğinizi öğrenin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı, önemli kartvizitlerinizi ve uygulama kısayollarınızı toplayabileceğiniz başlangıç noktanızdır.

Cihazı açtığınızda ve cihaz bir şebekeye kayıtlı olduğunda, cihaz giriş ekranı görünümünde olur.

Giriş ekranında gezinmek için kaydırma tuşunu kullanın.



- 1 Rehber çubuğu
- 2 Uygulama eklentileri
- 3 Uygulama kısayolları

Uygulama eklentilerini ve kısayollarını özelleştirmek veya giriş ekranı temasını değiştirmek için, **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu > Giriş ekrn tms** ögesini ve uygun seçeneği belirleyin. Bazı kısayolları değiştiremeyebilirsiniz. Bazı giriş ekranı temaları tüm uygulamaları desteklemeyebilir.

Rehber çubuğu

Ana ekranınıza bir kartvizit eklemek için Ekle simgesini ve ardından listeden bir kişi seçin.

Yeni bir kartvizit oluşturmak için, **Seçenklr. > Yeni kartvizit** ögesini seçin, bilgileri girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerine bir görüntü de ekleyebilirsiniz.

Bir kartviziti ana ekrandan kaldırmak için kartvizit bilgileri görünümünde **Aç** simgesini seçin ve ardından **Kaldır** ögesini seçin.

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz. Servis sağlayıcınız tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu durumda tuşları değiştiremezsiniz.



- 1 Ana ekran tuşu
- 2 Mesajlar tuşu

Giriş tuşu

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın. Ana menüye erişmek

için giriş tuşuna kısa süreyle tekrar basın.

Etkin uygulamaların listesini görüntülemek için giriş tuşuna birkaç saniye basın. Liste açıldığında listeyi kaydırmak için giriş tuşuna kısa bir süre basın. Seçilen uygulamayı açmak için, birkaç saniye giriş tuşuna basın veya kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Mesajlar tuşu

Mesajlar uygulamasını açmak için mesajlar tuşuna basın.


Yeni mesaj yazmaya başlamak için mesajlar tuşunu basılı tutun.

Mesajlar tuşuna ilk kez bastığınızda, mesajlar tuşu ayarlarını tanımlamanız istenir. Ekrandaki talimatları izleyin. Ayarları daha sonra da değiştirebilirsiniz.

Metin yazma

Kullanılabilir giriş yöntemleri farklılık gösterebilir.

Klavyeyi kullanma

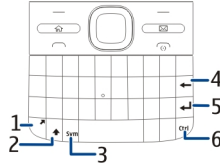

- 1 İşlev tuşu
- 2 Üst karakter tuşu
- 3 Sym tuşu
- 4 Geri silme tuşu
- 5 Giriş tuşu
- 6 Ctrl tuşu

Farklı karakter durumları arasında geçiş yapma

Büyük ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna iki defa basın. Küçük harf modunda tek bir büyük harf girmek veya bunun tersini yapmak için üst karakter tuşuna bir defa basın, sonra istediğiniz harfin tuşuna basın.

Bir tuşun üst tarafında yazan sayıyı veya özel karakteri ekleme

İşlev tuşuna basın, sonra ilgili harf tuşuna basın veya yalnızca harf tuşuna basıp, basılı tutun. Arka arkaya birden çok özel karakter girmek için, işlev tuşuna bir kez hızlıca basın ve sonra istediğiniz alfabe tuşlarına basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna bir kez basın.

Klavyede bulunmayan özel bir karakteri girme

Sym tuşuna basın,  öğesini ve ardından bir karakter seçin.

Klavyede bulunmayan bir harfi ekleme

Aksanlı harfler gibi çeşitli harfleri girmek mümkündür. Örneğin, á harfini eklemek için, sym tuşuna basın ve basılı tutun, aynı anda da, istediğiniz bu karakter görüntülenene kadar A tuşuna tekrar tekrar basın. Harflerin sırası ve bulunabilirliği seçili yazma diline göre değişir.

Yüz ifadesi ekleme

Sym tuşuna basın ve bir yüz ifadesi seçin. Yüz ifadeleri yalnızca metin ve multimedya mesajları için kullanılabilir.

İpucu: Son zamanlarda kullanılmış bir özel karakteri eklemek için, ctrl tuşunu basılı tutarken sym tuşuna basın ve açılan menüden karakteri seçin.

Metni kopyalama ve yapıştırma

- 1 Üst karakter tuşunu basılı tutun ve kopyalamak istediğiniz metni vurgulamak için ilerleyin.
- 2 **Ctrl + C** tuşlarına basın.
- 3 Metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin ve **ctrl + V** tuşlarına basın.

Yazı dilini değiştirme veya yazarken metin tahmini özelliğini etkinleştirme

Seçeneklr. > **Giriş seçenekleri** öğesini seçin.

Metin tahmini girişi

Metin tahmini özelliğini kullanmak için, **Seçeneklr.** > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.  göstergesi gösterilir. Bir sözcük yazmaya başladığınızda, cihazınız olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük bulunduğunda, onaylamak için sağa gidin.

Yazarken, önerilen sözcükler listesine ulaşmak için aşağıya doğru da gidebilirsiniz. İstenen sözcük listede varsa, sözcüğü seçin.

Yazdığınız sözcük cihazın sözlüğünde değilse, cihaz olası bir sözcük önerirken yazdığınız sözcük önerilen sözcüğün üzerinde gösterilir. Sözcüğünüzü seçmek için yukarıya doğru gidin. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başladığınızda sözcük sözlüğe eklenir.

Metin tahmini özelliğini devreden çıkarmak için, **Seçenklr. > Giriş seçenekleri > Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin.

Metin girişinin ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr. > Giriş seçenekleri > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Seçenklr. > Giriş seçenekleri > Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Rehber

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişim halinde kalma

Cihazınızdaki kartvizit bilgilerini Facebook'taki kişilerinize senkronize edebilirsiniz. Sekronizasyona izin verdiğinizde, kişilerinizin Facebook profil bilgilerini (örneğin, resimleri ve durum güncelleştirmeleri) cihazınızdaki Kartvizitler uygulamasında görebilirsiniz.

Kartvizitlerinizi senkronize etmek ve durum güncellemeleri almak, şebeke servisleridir. Dolaşım ve veri aktarım ücreti ödemeniz gerekebilir. Sosyal ağ servisi kullanılamıyorsa veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, durum güncellemelerini senkronize edemeyebilir veya alamayabilirsiniz.

Kartvizitlerinizi senkronize etme

Sosyal paylaşım ağı servisi uygulamasını açın ve talimatları uygulayın.

Bu özellik, belirli bölgelerde kullanılamayabilir.

Kartvizit kopyalama

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamaya başlama

Tamam öğesini seçin.

Kopyalamayı iptal etme

İptal öğesini seçin.

Cihaz, kartvizit listesindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

İsimleri ve numaraları yönetme

Menü > **Rehber** öğesini seçin.

Kartvizit silme

Kartvizitlerden birine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla kartvizit silme

- 1 Bir kartviziti silinecek olarak işaretlemek için, kartvizite ilerleyip

Seçenklr. > **İşaretle/İş.** kaldır seçeneğini belirleyin.

- 2 Seçili bir kartviziti silmek için, **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti kopyalama

Kartvizitlerden birine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin ve istenen konumu seçin.

Başka bir cihaza kartvizit gönderme

Kartviziti seçip **Seçenklr.** > **Bilgileri göster** > **Seçenklr.** > **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinleme

Kartviziti seçin ve **Seçenklr.** > **Bilgileri göster** > **Seçenklr.** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçenklr.** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit girişi yaparken veya sesli komutları düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa ya da benzer isimler kullanmayın.

Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda

yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit listesine yeni kartvizit ekleme

- 1 **Seçenklr. > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygun alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti düzenleme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilirse ve cihazınız da bunu tanırsa, cihaz seçilen zil sesini

çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir.

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçin, **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Arama için metin ekle** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 1 Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenklr. > Bilgileri göster > Seçenklr. > Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğraflar içerisinde bir görüntü seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçeneklr.** > **Bilgileri göster** > **Seçeneklr.** > **Görüntü** ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Ajanda

Ajanda hakkında

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünümeleri arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir kayıt seçin.

► simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Ajanda**.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

- Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları hatırlatır.
- Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.
- Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir.
- Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından **Seçeneklr.** > **Yeni kayıt** seçeneğini ve kayıt türünü belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı görüntüleyenlerden gizlemek için **Kişisel** seçeneğini, kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için **Genel** seçeneğini veya kaydın bilgisayara kopyalanmaması için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Kaydı uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için **Seçenklr.** > **Katılımcı ekle** seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Ajanda**.

Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

Bir toplantı kaydı oluşturmak için:

- 1 Bir toplantı girişi oluşturmak üzere bir gün seçin ve **Seçenklr.** > **Yeni kayıt** > **Toplantı isteği** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekli katılımcıların adlarını girin. Rehberinizden ad eklemek için, adın ilk birkaç karakteri girin ve önerilen eşlemelerden seçin. İsteğe bağlı katılımcılar eklemek için **Seçenklr.** > **İsteğe bağlı ktlmc ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Konuyu girin.
- 4 Başlangıç ve bitiş saatlerini ve tarihlerini girin veya **Tam gün etkl.** seçeneğini belirleyin.
- 5 Konumu girin.
- 6 Gerekliyse, giriş için bir uyarı ayarlayın.
- 7 Yinelenen bir toplantı için yineleme saatini belirleyin ve bitiş tarihini girin.
- 8 Bir açıklama girin.

Toplantı isteklerinin önceliğini belirlemek için **Seçenklr.** > **Öncelik** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteği göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümüleri

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda kayıtlarını bir listede gösterir.
- Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular halinde gösterir.
- Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak gösterir.
- Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler görüntülenir.
- Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste halinde gösterir.

Görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Görünümü değiştir** seçeneğini belirleyin ve istenen görünümü seçin.

İpucu: Hafta görünümünü açmak için hafta sayısını seçin.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümünde sonraki veya önceki güne gitmek için istenen günü seçin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Standart görünüm** seçeneğini belirleyin.

Saat

Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenklr.** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekiyorsa tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.

İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenklr.** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncellemek için (şebeke servisi), **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, dünya saati sekmesini açın. Listeye konum eklemek

için, **Seçenklr.** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Geçerli konumunuzu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Konum, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat seçili konuma göre değiştirilir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Saat ayarları

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini deęiřtirmek için Saat alarmı sesi seęeneęini belirleyin.

Birden fazla görev

Aynı anda birkaç uygulamayı açabilirsiniz. Etkin uygulamalar arasında geçiř yapmak için giriř tuřunu basılı tutun ve uygulamaya giderek kaydırma tuřuna basın. Seęili uygulamayı kapatmak için geri silme tuřuna basın.

Örnek: Etkin telefon görüşmesi sırasında ajandanızı denetlemek istedięinizde menüye eriřmek için giriř tuřuna basıp Ajanda uygulamasını açın. Telefon görüşmesi arka planda etkin kalır.

Örnek: Mesaj yazarken web sitelerine göz atmak istedięinizde menüye eriřmek için giriř tuřuna basıp Web uygulamasını açın. Yer imi seęin veya web adresini elle girin ve GİT seęeneęini belirleyin. Mesajınıza dönmek için giriř tuřunu basılı tutun ve mesaja giderek kaydırma tuřuna basın.

Fener

Kameranın flařı fener olarak kullanılabilir. Feneri açmak veya kapamak için giriř ekranında ara çubuęunu basılı tutun.

Feneri kimsenin gözüne doęru tutmayın.

Arama yapma

Sesli aramalar

- 1 Giriř ekranındayken, alan koduyla birlikte telefon numarasını girin. Bir rakamı silmek için, geri tuřuna basın.
Uluslararası aramalarda, + tuřuna basın (+ uluslararası eriřim kodunun yerine geęer) ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama yapmak için arama tuřuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama giriřimini iptal etmek) için bitirme tuřuna basın.
Bitirme tuřuna basıldıęında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz isme ilerleyin veya arama alanına ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofonun sesini açma veya kapatma

Seçenklr. > Sustur veya Sesi aç öğesini seçin.

Etkin bir video aramasını beklemeye alma

Seçenklr. > Beklet öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirme

Seçenklr. > Hoparlörü etkinleştir öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenklr. >**

Ahizesizi etkinleştir. seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönme

Seçenklr. > Ahizeyi etkinleştir öğesini seçin.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Etkin ve bekletilen aramalar arasında geçiş yapma

Seçenklr. > Geçiş öğesini seçin.

İpucu: Etkin bir görüşmeyi beklemeye almak için arama tuşuna basın. Beklemedeki aramayı etkinleştirmek için, arama tuşuna tekrar basın.

DTMF tonu dizelerini gönderme

- 1 **Seçenklr. > DTMF gönder** öğesini seçin.
- 2 DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.
- 3 Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın.
- 4 Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit

bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma ve başka bir gelen aramayla değiştirme Seçenklr. > Değiştir öğesini seçin.

Tüm aramaları sonlandırma Seçenklr. > Tüm aramaları bitir öğesini seçin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter

Menü > Kntrl paneli > Telesekr. ara seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını (şebeke servisi) ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, **Telesekreter ve Seçenklr. > Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın.

Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenklr. > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **Sustur** öğesini seçin.

Aramayı cevaplamak istemiyorsanız, bitirme tuşuna basın. Aramaları aktarmak için telefon ayarlarında **Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirlediğinizde, aramayı reddetmeden, arayana aramayı cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Seenklr. > Mesaj gnder gesini sein.

arılar bir kısa mesajla reddetme zelliğini etkinleřtirmek veya devre dıř bırakmak iin **Men > Kntrl paneli > Ayarlar ve Telefon > Arama > Aramayı mesajla reddet gesini sein.** Arayan kiřiye gnderilen mesajın ieriğini dzenlemek iin **Mesaj metni gesini sein.**

Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğerkatılımcıyı aramak iin **Seenklr. > Yeni arama seeneğini belirleyin.** İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya baėlanmak iin **Seenklr. > Konferans seeneğini belirleyin.**

Aramaya yeni bir kiři eklemek iin 2. adımı yineleyin ve **Seenklr. > Konferans > Konferansa ekle seeneğini belirleyin.**

Cihazınız, siz de dahil olmak zere en ok altı katılımcı arasında konferans grřmesini destekler.

Katılımcılardan biriyle zel grřme yapmak iin **Seenklr. > Konferans > zel seeneğini belirleyin.**

Bir katılımcı sein ve **zel seeneğini** belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğerkatılımcılar konferans grřmesine devam edebilir.

zel grřmeniz bittiğinde konferans aramasına dnmek iin **Seenklr. > Konferans seeneğini belirleyin.**

Katılımcıyı ıkartmak iin **Seenklr. > Konferans > Katılımcıyı ıkart seeneğini** belirleyin, katılımcıya ilerleyin ve **ıkart seeneğini** belirleyin.

- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek iin bitirme tuřuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Bu özelliği etkinleştirmek için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon > Arama > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sayı tuşlarından birine (2-9) telefon numarası atamak için **Menü > Kntrl paneli > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenklr. > Ata** seçeneğini belirleyin.
1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.

Ana ekranda, atanmış bir numarayı aramak için atanmış tuşa ve sonra arama tuşuna basın.

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar** öğesini seçin ve

Telefon > Arama > Arama bekletme seçeneğini belirleyin.

Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin.

Gelen veya bekleyen bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak veya aramalarınızı kesmek için, **Seçenklr. > Aktar** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da kesmek için **Seçenklr. > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Telefon > Arama aktarma seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılabilecek arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tüm sesli aramalar, Tüm veri ve video aramaları veya Tüm faks aramaları — Tüm gelen sesli, veri, video ya da faks aramalarını aktar. Aramaları cevaplayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.

Meşgulse — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.

Cevaplanmıyorsa — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalacağı süreyi seçin.

Ulaşılamıyorsa — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.

Bulunamıyorsa — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayı girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama engellm.** öğesini seçin.

Cihazla yapılan ya da alınan aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir. Arama engelleme tüm arama türlerini etkiler.

Aşağıdaki sesli arama engelleme ayarları arasından seçim yapın:

Yapılan aramalar — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.

Gelen aramalar — Gelen aramaları engelleyin.

Uluslararası aramalar — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin.

Yurtdışındayken gelen aramalar

— Kendi ülkenizden başka bir ülkedeyken gelen aramaları engelleyin.

Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin; ancak kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için, engelleme seçeneğini belirleyin ve **Seçeneklr.** > **Durum kontrolü** öğesini seçin.

Sesli arama engellemelerinin tümünü devre dışı bırakmak için, engelleme seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seçeneklr.** > **Tüm engellemeleri kapat** öğesini seçin.

Sesli arama, faks ve veri aramalarını engellemede kullanılan parolayı değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Engelleme şifrs. düzenle** öğesini seçin. Önce geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Engelleme şifresi dört basamaklı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Sesle arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları konuşanın sesine bağlı değildir; bu nedenle ses etiketlerini önceden kaydetmeniz gerekmez. Cihaz rehberdeki kayıtlar için bir ses etiketi oluşturur ve söylenen ses etiketini bununla karşılaştırır. Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için esas kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizit için kaydedilen isimdir.

Sentezlenen ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçip **Seçeneklr.** > **Bilgileri göster** > **Seçeneklr.** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçeneklr.** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketiyle arama yapma

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı görüntüler. O kartviziti aramak istemiyorsanız, 2,5 saniye içinde eşleşme listesinden başka bir kartviziti seçin, veya iptal etmek için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydı varsa, cihaz, varsayılan numarayı (tanımlanmışsa) seçer. Aksi takdirde, cihaz kartvizitteki numaralardan ilkinizi seçer. Ayrıca, ismi ve telefon numarası türünü de (cep veya ev gibi) söyleyebilirsiniz.

Video araması yapma

Video araması (şebeke servisi) yaptığınızda, sizinle aramanın alıcısı arasında gerçek zamanlı, iki yönlü bir video izleyebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kamerayla çekilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınız olması ve 3G şebekesi kapsama alanında bulunmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislere abonelik hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor). Cihazınızdan video gönderilmesini engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video araması sırasında video gönderimini engelleseniz bile, arama, video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirme hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

- 1 Video aramasını başlatmak için, bekleme modundayken telefon numarasını girin veya **Rehber** ögesini ve bir kartvizit seçin.
- 2 seçeneğini belirleyin. **Seçenklr. > Ara > Video araması.** Video aramasının başlaması biraz zaman alabilir. **Video görüntüsü bekleniyor** görüntülenir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa

veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj ya da multimedya mesajı göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (🚫). Bu durumda, yalnızca sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri arka plan grafiği görebilirsiniz.

- 3 Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında

Canlı video görüntüleme veya yalnızca arayanı dinleme

Seçenklr. > Etkinleştir veya **Kapat** seçeneğini, sonra da istediğiniz seçeneği belirleyin.

Mikrofonun sesini açma veya kapatma

Sustur veya **Sesi aç** ögesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirme

Seçenklr. > **Hoparlörü etkinleştir** öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıkl mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenklr.** > **Ahizesizi etkinleştir.** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönme

Seçenklr. > **Ahizeyi etkinleştir** öğesini seçin.

Gönderdiğiniz videonun anlık görüntüsünü alma

Seçenklr. > **Çerçeve gönder** öğesini seçin. Video gönderme duraklatılır ve anlık görüntü alıcıya gösterilir. Anlık görüntü kaydedilmez.

Görüntüyü yakınlaştırma

Seçenklr. > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** öğesini seçin.

Video kalitesini ayarlama

Seçenklr. > **Ayarlar** > **Video tercihi** > **Normal kalite, Daha net ayrıntılar** veya **Daha akıcı hareket** öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için arama tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** görüntülenir.

Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama.** **görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil

cihaza canlı video veya video klip göndermek için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur. Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklılı mikrofön seti de kullanabilirsiniz.



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için 3G bağlantısı gerekir. Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantıları için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin 3G bağlantınız olduğundan ve 3G şebeke kapsamı içinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı oturumu sırasında 3G şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcının 3G şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G şebeke kapsamı içinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için

cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Kartvizite SIP adresi ekleme

- 1 **Menü > Rehber** ögesini seçin.
- 2 Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 **Seçenklr. > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Seçenklr. > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz). Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

3G bağlantınızı ayarlama

3G şebekesini kullanabilmek için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın 3G erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenklr. > Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

- 1 Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.
Video klibi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klibi seçin.
Cihazınız video klibin dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini kontrol eder. Gerekiyorsa, video klip otomatik olarak dönüştürülür.
- 2 Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz

adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler



Videoyu yakınlaştırmın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).



Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).



Mikrofonun sesini açın veya kapatın.



Hoparlörü açın veya kapatın.



Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.



Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı

tarafından kullanılabilir).

- 3 Video paylaşımını durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun hafıza konumunu bildirir. Tercih edilen hafıza konumunu tanımlamak için **Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı > Tercih edilen kayıt hafıza.** seçeneğini belirleyin.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımı devam etmek için, giriş ekranında **Seçenklr. > Video paylş. devam ettir** seçeneğini belirleyin.

Davet kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı

gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler. Cihazınız sessize ayarlanmamışsa, bir davet aldığınızda çalar.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderir ve siz de UMTS şebeke kapsamında değilseniz, davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Evet — Daveti kabul edin ve paylaşım oturumunu etkinleştirin.

Hayır — Daveti reddedin. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da basabilirsiniz.

Cihazınızdaki videoyu susturmak için **Seçenklr.** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Videoyu orijinal ses seviyesinde çalmak için, **Seçenklr.** > **Orijinal ses seviyesi** seçeneğini belirleyin. Bu, aramanın diğer tarafının ses çalmasını etkilemez.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme

tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da sona erer.

İşlem kaydı

İşlem kaydında, cihazın iletişim geçmişi hakkında bilgiler bulunur. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son aramalar

Son aramalarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Menü > **İşlem kyd.** öğesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız, gelen ve yapılan aramaları görüntüleme

Cevapsız aramlr., Gelen aramalar veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Seenklr. ögesini sein ve ařağıdakiler arasında seim yapın:

Rehber'e ekle — Son aramalar listesinde bulunan bir telefon numarasını rehberinize kaydetmenizi saėlar.

Listeyi temizle — Seili son aramalar listesini silmenizi saėlar.

Sil — Seili listedeki etkinliėi silmek için kullanılır.

Ayarlar — **İşlem kaydı süresi** seeneėini belirleyin ve iletiřim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacaėı süreyi sein. **İşlem kaydı yok** ögesini seerseniz, hibir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Arama süresi

Menü > **İşlem kyd.** ögesini sein.

Son aramanızın ve alınan ve yapılan aramaların yaklařık süresini görmek için **Arama süresi** seeneėini belirleyin.

Paket veri

Menü > **İşlem kyd.** seeneėini belirleyin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri baėlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri baėlantıları sırasında gönderilen veya alınan veri miktarını kontrol etmek için, **Paket veri** > **Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** seeneėini belirleyin.

Gönderilen ve alınan bilgilerini temizlemek için, **Seenklr.** > **Sayaları sıfırla** seeneėini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Tüm iletiřim etkinliklerini izleme

Menü > **İşlem kyd.** ögesini sein.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydedilmiş veri ve kablolu LAN baėlantılarını izleyebildiėiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini    sein.

ok paralı kısa mesajlar gönderme veya paket veri baėlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletiřim etkinliėi olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına

bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenklr.** > **Numarayı kullan** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenklr.** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

Mesajlar

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesaj, multimedia mesajı, sesli mesaj ve e-posta mesajı gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki internet erişim noktası ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki kısa mesaj ayarlarını tanımlayın.
- Cihazdaki multimedia mesajı ayarlarını tanımlayın.

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak

yapılandırılabilir. Bu otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Mesajlaşma klasörleri

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla alınan mesaj ve veriler Gelen kutusu klasöründe saklanır. E-posta mesajları Posta kutusu klasöründe saklanır. Yazmakta olduğunuz mesajlar Taslaklar klasöründe saklanabilir. Gönderilmeyi bekleyen mesajlar Giden kutusu klasöründe, Bluetooth mesajları dışındaki gönderilmiş mesajlar ise Gönderilmiş klasöründe saklanır.

İpucu: Örneğin cihazınız şebeke kapsama alanının dışındayken, mesajlar Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kışı tarafından alındığını göstermez.

Gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke tarafından gönderilmesini istemek (şebeke servisi) için **Seçenklr. > Ayarlar > Kısa mesaj > Rapor al veya Multimedya mesajı > Raporları al** seçeneğini belirleyin. Raporlar Raporlar klasörüne kaydedilir.

Mesajları düzenleme

Menü > Mesajlar ve Klasörlerim seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı düzenlemek için yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenklr. > Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Klasöre yeni ad vermek için **Seçenklr. > Klasöre yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajı başka bir klasöre taşımak için, mesajı, **Seçenklr. > Klasöre taşı** öğesini, klasörü ve **Tamam** öğesini seçin.

Mesajları belli bir düzende sıralamak için, **Seçenklr. > Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajın özelliklerini görüntülemek için, mesajı ve **Seçenklr.** > **Mesaj bilgileri** öğesini seçin.

E-posta

E-postanızı ayarlama

E-posta sihirbazı ile Mail for Exchange gibi şirket e-posta hesabınızı ve İnternet e-posta hesabınızı kurabilirsiniz.

Kurumsal e-postanızı ayarlarken, e-posta adresinizle ilişkili sunucu adı sorulabilir. Ayrıntılar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

- 1 Sihirbazı açmak için, ana ekrandayken **E-postayı kur** öğesini seçin.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Sihirbaz e-posta ayarlarınızı otomatik olarak yapılandıramazsa, e-posta hesabınızın türünü seçmeniz ve ilgili hesap ayarlarını girmeniz gerekir.

Cihazınızda ilave e-posta istemcileri varsa, sihirbazı açtığınızda bunlar önerilir.

E-posta gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluşturun** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı alanına, alıcının e-posta adresini girin. Alıcının adresi Rehber'de bulunuyorsa alıcının adını girmeye başlayın ve önerilen isimler arasından alıcıyı seçin. Birden fazla alıcı eklerseniz, e-posta adreslerinin arasına ; koyun. Başka alıcılara birer kopya göndermek için Cc alanını, alıcılara diğer alıcılar görmeden kopya göndermek içinse Bcc alanını kullanın. Bcc alanı görünmüyorsa, **Seçenklr.** > **Daha fazla** > **Gizli'yi göster** seçeneğini belirleyin.
- 3 Konu alanına e-postanın konusunu girin.
- 4 Metin alanına mesajınızı girin.
- 5 **Seçenklr.** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dosya iliştiir — Mesaja bir ek ekleyin.

Öncelik — Mesajın önceliğini belirleyin.

İşaretle — Mesajı takip etmek üzere işaretleysin.

Şablon ekle — Bir şablondan metin ekleyin.

Alıcı ekle — Mesaja Rehber'den alıcılar ekleyin.

Düzenleme seçenekleri — Seçili metni kesin, kopyalayın veya yapıştırın.

Giriş seçenekleri — Metin tahmini özelliğini devreye sokun veya çıkarın veya yazım dilini seçin..

6 **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Ek ekleme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta mesajı yazmak için, posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **E-posta oluştur** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajına bir ek eklemek için **Seçenklr.** > **Dosya iliştiir** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki kaldırmak için **Seçenklr.** > **Eki sil** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-posta mesajını okumak için, posta kutusunu seçin ve mesajı listeden seçin.

Mesajı gönderene yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Yanıtla** seçeneğini belirleyin. Gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt vermek için, **Seçenklr.** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletmek için **Seçenklr.** > **İlet** seçeneğini belirleyin.

Ek indirme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir e-posta mesajındaki ekleri görüntülemek için, ek alanına ilerleyin ve **Seçenklr.** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Mesajda bir adet ek varsa, eki

açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa, hangi eklerin indirildiğini gösteren bir listeyi görmek için **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Seçili eki veya bütün ekleri listeden cihazınıza indirmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **İndir** veya **Tümünü indir** seçeneğini belirleyin. Ekler cihazınıza kaydedilmez ve mesajı sildiğinizde silinirler.

Cihazınıza seçili eki veya tüm indirilen ekleri kaydetmek için, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.

Seçili, indirilen eki açmak için **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Alınan bir toplantı isteğini, **Seçenklr.**'i seçin ve şunlardan birini belirleyin:

Kabul et — Toplantı isteğini kabul edin.

Reddet — Toplantı isteğini reddedin.

İlet — Toplantı isteğini başka bir alıcıya iletin.

Ajandadan çıkar — İptal edilen bir toplantıyı ajandanızdan kaldırın.

E-posta mesajlarını arama

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusundaki e-posta mesajlarının alıcı, konu ve gövde metni içinde öge aramak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aramayı durdurmak için **Seçenklr.** > **Bulmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenklr.** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

E-posta silme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Bir e-posta mesajını silmek için mesajı seçip, **Seçenklr.** > **İşlemler** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Mesaj varsa Silinmiş öğeler klasöründe bulunur.

Silinmiş öğeler klasörü yoksa, mesaj kalıcı olarak silinir.

Silinmiş öğeler klasörünü boşaltmak için, klasörü açın ve **Seçenklr.** > **Silinenleri boşalt** öğesini belirleyin.

E-posta klasörleri arasında geçiş yapma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Başka bir e-posta klasörü veya posta kutusu açmak için, ekranın üstündeki **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. E-posta klasörü veya posta kutusunu listeden seçin.

Posta kutusu bağlantısını kesme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Cihaz ile e-posta sunucusu arasındaki senkronizasyonu iptal etmek ve e-posta ile kablosuz bağlantı olmadan çalışmak için, **Seçenklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Posta kutunuzda **Bağlantıyı kes** seçeneği yoksa, posta

kutusu bağlantısını kesmek için **Seçenklr.** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu tekrar başlatmak için **Seçenklr.** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlama

Menü > **Ofis** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Ofis dışında yanıtı ayarlamak için, varsa posta kutunuzu seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Posta kutusu ayarları** seçeneğini belirleyin. Posta kutusu türüne bağlı olarak, **Posta kutusu** > **Ofis dışında** > **Açık** veya **Posta kutusu ayarları** > **Ofis dışında** > **Açık** seçeneklerinden birini belirleyin.

Yanıt metnini girmek için **Ofis dışında yanıtı** seçeneğini belirleyin.

Genel e-posta ayarları

Menü > **Ofis** > **E-posta** ve **Ayarlar** > **Genel ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Mesaj listesi yerleşimi — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajlarında bir metin satırı mı iki metin satırı mı görüntüleneceğini seçin.

Gövde metin önizleme — Gelen Kutusu'ndaki e-posta mesajları listesinde ilerlerken mesajları önizler.

Başlık ayırıcılar — E-posta mesajları listesini büyütebilmek ve küçültebilmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bildirimleri indir — Cihazı, bir e-posta eki indirildiğinde bununla ilgili bir bildirim görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Silmeden önce uyar — Bir e-posta mesajını silmeden önce cihazın bir uyarı görüntülemek üzere ayarlar.

Ana ekran — Giriş ekranındaki bilgi alanında e-postanın kaç satırının gösterileceğini tanımlar.

Nokia Messaging

Nokia Messaging hizmeti, varolan e-posta adresinizden Nokia E5-00 cihazınıza otomatik olarak e-posta gönderir. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Messaging servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan bir

çok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Messaging servisinin şebekenizce desteklenmesi gerekir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Nokia Messaging uygulamasını yükleme

- 1 **Menü > Mesajlar ve Yeni post. kutusu** öğesini seçin.
- 2 Ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** öğesini seçin.
- 3 İstenirse, cihazınızın internete bağlanmasına izin verin.
- 4 E-posta servis sağlayıcınızı veya hesap türünüzü seçin.
- 5 E-posta adresi ve parola gibi gerekli hesap bilgilerini girin.

Mail for Exchange gibi diğer e-posta uygulamalarını yüklemiş olsanız bile Nokia Messaging servisi cihazınızda çalışabilir.

Ovi Rehber

Ovi Rehberi Hakkında

 Ovi Rehber ile, arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalabilir, neler yaptıklarını izleyebilir Ovi topluluğunda yeni arkadaşlar bulabilirsiniz.

Cihazınızdaki kartvizitleri Ovi cihazınıza da yedekleyebilirsiniz.

Ayrıca, bulunduğunuz yeri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ovi Rehber'i kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama

Rehber seçeneğini belirleyin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi servisi Ovi'nin bir parçasıdır ve aynı hesap bilgilerini kullanır.

Ovi ve servisleriyle yeni tanışıyorsanız, Ovi Rehberi uygulamasını kullanmaya başlamak için bir Nokia hesabı oluşturarak Ovi'ye kaydolmanız gerekir.

Nokia hesabı oluşturma

- 1 **Ovi Sohbet** seçeneğini belirleyin ve istendiğinde İnternet'e bağlanın.
- 2 Gerekli bilgileri girin.
- 3 Profilim görünümünde profil bilgilerinizi girin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kullanarak Ovi'ye daha önceden

kaydolmuşsanız, aynı hesap bilgileriyle Ovi Rehberi servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ovi Rehberi uygulamasında oturum açma ve servisi etkinleştirme

Ovi Sohbet öğesini belirleyin ve kullanıcı isminizle şifrenizi girin. Cihazınızda Ovi Rehberi servisini etkinleştirdiğinizde, giriş ekranından servise doğrudan bağlanabilirsiniz.

Ovi Rehberi profil bilgilerinizi henüz vermediyseniz, bunu yapın ve **Bitti** seçeneğini belirleyin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.

Servise bağlanma

Menü > Rehber öğesini seçin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi'ne bağlanma

Çevrimiçi ol seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin. Mevcut olduğu yerde kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanın.

Bağlantıyı iptal etme

Seçenek > Bağlantıyı iptal et seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimiçi ol > **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Öğeyi seçin.

Çevrimiçi ol — Çevrimdışı iseniz hizmete bağlanın.

Profilim — Profil bilgilerinizi düzenleyin.

Arkadaşıma öner — Bir arkadaşınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet edin. Davet kısa mesaj olarak gönderilir.

Ayarlar — Ovi Rehberi ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Profilinizi oluşturma ve düzenleme

Profil bilgilerinizi düzenleme

Profilim seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi arkadaşlarınızın profillerini görüntüleme

Bir arkadaşınızı seçin ve **Seçenek** > **Profil** seçeneğini belirleyin.

Profil bilgileriniz Ovi Rehber arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Örneğin bir aramada, diğer Ovi Rehber kullanıcılarına sadece şu profil bilgileri gösterilir: ad ve soyad. Gizlilik ayarlarınızı değiştirmek için bilgisayarınızda Ovi'ye erişin ve Nokia hesabınıza oturum açın.

Profil resminizi değiştirme

Seçenek > **Resmi düzenle** > **Mevcut resmi seç** öğesini ve ardından yeni resmi seçin. Ayrıca geçerli profil resminizi düzenleyip kaldırabilir veya yeni bir tane de çekebilirsiniz.

Uygunluk durumunuzu değiştirme

Varsayılan ayarda, durumunuz **Uygun** şeklinde ayarlanmıştır. Durumunuzu değiştirmek için simgeyi seçin.

Arkadaşlarınıza o an yapmakta olduğunuz şeyi anlatma

Ne yapıyorsunuz? öğesini seçin ve ilgili alana metin girin.

Dinlemekte olduğunuz müziği arkadaşlarınıza gösterme

Şimdi çalınan seçeneğini belirleyin. Bunun için, Şimdi çalınıyor bilgilerinin

durum ayarlarında paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

Kartvizit bilgilerinizi düzenleme

Bir alan seçin ve metin girin.

Profilim görünümünde, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Değiştir — Durumunuzu değiştirin (durum alanı seçiliyken).

Etkinleştir — Bulunduğunuz konumu veya Şimdi çalışıyor bilgilerinizi arkadaşlarınıza yayınlamaya başlayın (alanlar seçiliyken).

Değişiklikleri geri al — Profil görünümünde yaptığınız değişiklikleri geri alın.

Pyışın yrılır düzenle — Arkadaşlarınıza yayınlamak istediğiniz yer işaretlerini seçin (Yerim alanı seçiliyken).

Paylaşımı durdur — Bulunduğunuz konumu arkadaşlarınıza yayınlamayı durdurun (Yerim alanı seçiliyken).

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Bulunduğunuz yeri arkadaşlarınıza yayınlayın.

Bulunduğunuz yeri yayınlamak için, durum ayarlarında yer işaretleri oluşturmanız ve bunların paylaşılmasına izin vermeniz gerekir. Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

- 1 **Yerim** öğesini seçin. Yeriniz bilinmiyorsa, **Yerim > Geçerli yeri ekle** öğesini seçin.
- 2 Yer için bir isim girin. Yer, arkadaşlarınıza yayınlanır ve yer işaretleri listenize eklenir.

Arkadaş bulma ve ekleme

Seçenek > Arkadaş davet et seçeneğini belirleyin.

Arkadaş arama

Arkadaş ara alanına arkadaşınızın adını girin ve **Bul** öğesini seçin. Arkadaşlarınızı cep telefonu numaraları veya e-posta adresleriyle arayamazsınız.

Arama sonuçlarına göz atma
Sonraki sonuçlar veya **Önceki sonuçlar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatma
Yeni arama seçeneğini belirleyin.

Aradığınız arkadaşınız bulunamıyorsa, kayıtlı Ovi üyesi değildir veya aramalarda görünmez olmayı seçmiştir. İstendiğinde, arkadaşlarınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet etmek için onlara kısa mesaj gönderin.

Ovi Rehberi'ne katılım daveti gönderme

Servis seçin: ögesini ve arkadaşınızın kullandığını bildiğiniz servisi seçin. Arkadaşınızın kullanıcı adını girin ve **Davet et** ögesini seçin.

Seçenek ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Bir öge seçin.

Aç — Bir öğeyi açın.

Arkadaş olarak davet et — Kartvizite bir davetiye gönderin.

Profili göster — Kartvizitin profilini görüntüleyin.

Daveti yenile — Onay beklenen bir arkadaşın Ovi Rehberi'ne katılım davetini tekrar gönderin.

Bul — Adını veya ilgili anahtar sözcüğünü Arkadaş arama alanına girmiş olduğunuz kartviziti arayın.

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir arkadaşınızla sohbet başlatın

Seçenek > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajı gönderme

Mesaj alanına metni girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder — Mesajı göndermek için kullanılır.

Dosya gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye bir görüntü, video klip, ses dosyası veya başka bir dosya gönderin.

Yer bilgimi gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).

İfade ekle — İfade eklemek için kullanılır.

Profil — Arkadaşınızın bilgilerini görmeyi sağlar.

Profilim — Durumunuzu veya profil görüntünüzü seçin, mesajınızı kişiselleştirin ya da bilgilerinizi değiştirin.

Metni düzenle — Metni kopyalayın veya yapıştırın.

Sohbeti bitir — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Dosya almak için siz veya alıcının dosyayı kabul etmesi gerekir. Dosya

aktarılrken göndermeyi veya almayı iptal etmek için **İptal** öğesini seçin.

Arkadaşınızın konumunu görüntüleyin.

Haritada göster seçeneğini belirleyin.

Sohbeti sonlandırmadan Ovi Rehberi ana görünümüne dönme

Geri seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında telefon numarası ekleme, arama veya kopyalama

Sohbet sırasında bir telefon numarasına gidin ve **Seçenek** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Yer işaretlerinizi düzenleme

Yer işaretlerinizi düzenlemek için, Yer işaretleri görünümünde, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İşaretle/İşareti kaldır — Listedeki öğeleri işaretleyle veya işaretlerini kaldırın.

Düzenle — Yer işaretinin adını ve diğer özelliklerini düzenleyin.

Yeni yer işareti — Bulunduğunuz yerin bir yer işaretini oluşturmak için,

haritadan bir yer seçim veya ayrıntıları elle girin.

Ovi Contacts ayarları

Seçenek > **Ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Hesap — Hesap ayrıntılarınıza erişim sağlayın ve bir aramada diğerlerine karşı görünürlüğünüzü tanımlayın.

Durum — Geçerli yerinizi arkadaşlarınızla paylaşın ve telefon görüşmesi yaparken (arama durumu) sizi görmelerine izin verin.

Kişiselleştirme — Ovi Rehber uygulamasını başlatma ve uygulamanın sesleri ile ilgili ayarları değiştirin ve cihazınızı arkadaş davetlerini otomatik olarak kabul etmek üzere ayarlayın.

Bağlantı — Kullanılacak şebeke bağlantısını seçin ve dolaşım ayarlarını etkinleştirin.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Nokia hesabı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Hesap** seçeneğini belirleyin.

Hesap bilgilerinizi düzenleme
Hesabım seçeneğini belirleyin.

Aramalardaki görünürlüğünüzü tanımlama

Hesabım > **Aramada görünürlük** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğünüzü değiştirmek için çevrimiçi olmanız gerekir.

Durum ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Durum** seçeneğini belirleyin.

Durum ayarlarını değiştirme

Aşağıdakilerden birini seçin:

Yer bilgimi paylaş — Arkadaşlarınızın bulunduğu konumu görmelerine izin verin.

Çalınmakta olanı paylaş

— Arkadaşlarınızın mobil cihazınızda dinlemekte olduğunuz müziği görmelerine izin verin.

Arama durumunu paylaş

— Arkadaşlarınızın çağrı durumunuzu görmelerine izin verin.

Bulunduğunuz konumu paylaşma

Yer bilgimi paylaş öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Paylaşım izni — Arkadaşlarınızın seçilen yer işaretlerinde yerinizi görmesine izin verin.

Paylaşılan yer işaretlerim

— Bulunduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.

Yenileme aralığı — Bulunduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işaretleri listesine bir konum ekleme

Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim > Seçenek > Yeni yer işareti seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak ekleme

Geçerli konum seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu tarama

Haritadan seç seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle ekleme

El ile girin seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçme

- 1 **Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listeden yer işaretlerini seçin.
- 3 Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Ayarlarınıza bağlı olarak, seçilen yerlerden birinde olduğunuzda arkadaşlarınız yerinizi görebilir.

Kişisell. ayarl.

Seçenek > Ayarlar > Kişiselleştirme seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Başlangıçta giriş yap — Mobil cihazınızı açtığınızda Ovi Rehberi'nde otomatik olarak oturum açılır.

Arkdeş dvtn otmtk kbl et — Arkadaş isteklerini bildirim olmaksızın otomatikman kabul edin.

Mesaj sesi — Yeni mesajlar için bir ses seçin.

Arkadaş çevrimiçi sesi — Bir arkadaşınız çevrimiçi olduğunda çalınacak sesi seçin.

Simge Giriş ekranında — Ovi Rehberi
kısayol simgesini cihazınızın giriş
ekranına ekleyin.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı
seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Ağ bağlantısı öğesini ve istediğiniz
bağlantıyı seçin. Cihaz bağlantı
ayarlarınızda tanımlanmış varsayılan
bağlantıyı kullanmak için, **Varsayılan**
bağlantı seçeneğini belirleyin.

Cihazı ana şebekeniz kullanılmadığında bildirimde bulunacak biçimde ayarlama

Cihazınız başka bir şebekeye
bağlanmaya çalışırken bir uyarı almak
için, **Dolaşım uyarısı > Açık** seçeneğini
belirleyin.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucu ile metin, multimedya,
sesli mesaj ve e-posta mesajlarını
dinleyebilirsiniz.

Yeni mesajları veya e-postayı dinlemek
için, **Mesaj okuyucu** açılana kadar ana
ekranda sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen kutunuzdaki bir mesajı dinlemek
için mesaja ilerleyin ve **Seçeneklr.** >
Dinle seçeneğini belirleyin. Gelen
kutunuzdaki bir e-posta mesajını
dinlemek için mesaja ilerleyin ve
Seçeneklr. > **Dinle** seçeneğini
belirleyin. Okumayı durdurmak için
bitirme tuşuna basın.

Okumayı duraklatmak ve devam
ettirmek için kaydırma tuşuna basın. Bir
sonraki mesaja atlamak için sağa doğru
gidin. Geçerli mesajı veya e-postayı
yeniden dinlemek için sola gidin. Önceki
mesaja atlamak için mesajın başında
sola gidin.

Sessiz, metin biçiminde geçerli mesajı
veya e-postayı görüntülemek için
Seçeneklr. > **Göster** seçeneğini
belirleyin.

Konuşma

Menü > Kntrl paneli > Konuşma
seçeneğini belirleyin.

Konuşma özelliği ile; mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka diller indirmek için **Seçenklr.** > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, seçili dile göre değişir.

Konuşma hızını ayarlamak için **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Bir sesle ilgili bilgileri görüntülemek için, ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenklr.** > **Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sesi dinlemek için, sesi seçin ve **Seçenklr.** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silmek için, öğeyi seçip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Metin ve multimedya mesajları

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Bir multimedya mesajında (MMS) metin ve resim, ses klipleri veya video klipleri gibi nesneler yer alabilir. Cihazınızda multimedya mesajları göndermeden veya almadan önce, multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir. Cihazınız SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve multimedya mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar Sihirbazı uygulamasını kullanın.

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Mesajlar**.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedia mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler veri aktarım ücretlerinizi artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

- 1 **Yeni mesaj** öğesini seçin.
- 2 Kısa mesaj veya multimedia mesajı (MMS) göndermek için **Mesaj** seçeneğini belirleyin. Bir ses klibi içeren bir multimedia mesajı göndermek için **Sesli mesaj**

seçeneğini belirleyin. E-posta göndermek için **E-posta** öğesini seçin.

- 3 Kime alanında, kartvizit listesinden alıcı veya grup seçmek için kaydırma tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
- 4 Konu alanına multimedia veya bir e-posta mesajı için mesajın konusunu girin. Bir metin veya multimedia mesajı yazarken alanları gizlemek ya da görüntülemek için **Seçenklr.** > **Mesaj başlığı alanları** öğesini seçin.
- 5 Mesaj alanına mesajı yazın. Bir metin veya multimedia mesajına bir şablon veya not eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** ya da **Not** öğesini seçin. E-posta mesajına bir şablon eklemek için **Seçenklr.** > **Şablon ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Multimedia mesajına bir medya dosyası eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağı ve istenen dosyayı seçin. Mesaja kartvizit,

slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.

- 7 Bir multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klibi kaydetmek isterseniz **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni veya Ses klibi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
- 8 Bir metin veya multimedya mesajına ifade eklemek için simge tuşuna basın ve ifadeyi seçin.
- 9 E-postaya bir ek eklemek için, **Seçenklr.** > **Dosya iliştiir** öğesini, belleği ve eklenecek dosyayı seçin.  e-posta ekini gösterir.
- 10 Mesajı göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

SIM kart üzerindeki kısa mesajlar

Menü > **Mesajlar ve Seçenklr.** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar SIM kartınızda depolanabilir. SIM mesajlarını görebilmek için bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir. Mesajları bir

klasöre kopyaladıktan sonra, bunları klasörde görüntüleyebilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

- 1 Mesajları işaretlemek için **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenklr.** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir klasörü seçin ve kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü açıp mesajlardan birini açın.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

İpucu: Cihazınız tarafından desteklenmeyen nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız bunları açamazsınız. Bu nesneleri bilgisayar

gibi başka bir cihaza göndermeyi deneyin ve orada açın.

- 1 Multimedya mesajlarını yanıtlamak için bir mesajı açın ve **Seçenklr.** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Göndereni yanıtlamak için **Gönderene**, alınan mesajdaki herkesi yanıtlamak için **Tümüne**, sesli mesajla yanıtlamak için **Sesli mesaj ile** veya e-posta iletişimiyle yanıtlamak için **E-posta ile** seçeneğini belirleyin. E-posta iletişimi yalnızca posta kutusu yapılandırıldıysa ve ileti bir e-posta adresinden gönderildiyse kullanılabilir.
- 3 Mesaj metnini girin ve **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sunum oluşturma

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Mesajlar**.

MMS oluşturma modu ayarı **Sınırlı** olarak seçilmişse, multimedya sunumu oluşturulamaz. Ayarı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** > **MMS oluşturma modu** > **Serbest** veya **Yardımlı** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sunum oluşturmak için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü eklenen içeriğe göre multimedya mesajı olarak değiştirilir.
- 2 Kime alanında, alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da rehberden alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara veya e-posta adresi girerseniz, bunları noktalı virgülle birbirinden ayırın.
- 3 **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Sunum ekle** seçeneğini belirleyin ve sunum şablonunu seçin. Bir şablon, sunumunuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ve slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.
- 4 Metin alanına gidin ve metni girin.
- 5 Sunumunuza görüntü, ses, video klip veya not girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenklr.** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Slayt eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Yeni slayt** seçeneğini belirleyin.

Sunumun arka plan rengini ve farklı slaytların arka plan görüntülerini seçmek için **Seçenklr.** > **Artalan ayarları** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri ayarlamak için **Seçenklr.** > **Efekt ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sunumu önizlemek için **Seçenklr.** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Multimedya sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.

Sunumları görüntüleme

Sunum görüntülemek için multimedya mesajını Gelen Kutusu klasöründen açın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için seçim tuşlarından birine basın.

Sunumun oynatılmasını devam ettirmek için **Seçenklr.** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Metin veya görüntüler ekrana sığmayacak kadar büyükse **Seçenklr.** > **Kaydırmayı etkinleştir** seçeneğini belirleyip tüm sunumu görmek için kaydırma yapın.

Sunumda telefon numaralarını ve e-posta veya web adreslerini bulmak için **Seçenklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajları tam sunumlar şeklinde görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenklr.** > **Sunumu göster** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir multimedya mesajındaki bir nesneyi görüntülemek veya oynatmak için, **Görüntüyü göster**, **Ses klibini çal** veya **Video klibi oynat** seçeneğini belirleyin.

Bir ekin adını ve boyutunu görüntülemek için, mesajı seçin ve

Seçenklr. > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Bir multimedya nesnesini kaydetmek için, **Seçenklr.** > **Nesneler** öğesini, nesneyi ve **Seçenklr.** > **Kaydet** öğesini seçin.

Özel mesaj türleri

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Operatör logoları, zil sesleri, yer imleri veya İnternet erişimi veya e-posta hesap ayarları gibi veriler içeren özel mesajlar alabilirsiniz.

Bu mesajların içeriğini kaydetmek için **Seçenklr.** > **Nesneyi kaydet** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajları

Servis mesajları cihazınıza servis sağlayıcılar tarafından gönderilir. Servis mesajları, haber başlıkları, servisler gibi bildirimler ya da mesaj içeriğinin indirilebileceği bağlantılar içerebilir.

Servis mesajı ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr. > Ayarlar > Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servisi veya mesaj içeriğini indirmek için, **Seçenklr. > Mesajı indir** seçeneğini belirleyin.

İndirmeden önce gönderen, web adresi, bitiş tarihi ve mesaja ait diğer bilgileri görüntülemek için **Seçenklr. > Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza servis isteği mesajı (USSD komutu olarak da bilinir) göndererek, belirli şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyebilirsiniz. Servis isteği metni için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis isteği mesajı göndermek için **Seçenklr. > Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Servis isteği metnini girin ve **Seçenklr. > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını

Menü > Mesajlar ve Seçenklr. > Hücre yayını seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan belli bir bölgenin hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Cihaz uzak SIM modundayken hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını alımını engelleyebilir.

Hücre yayını mesajları, UMTS (3G) şebekelerinde alınamaz.

Hücre yayını mesajlarını almak için hücre yayını alımını açık olarak ayarlamanız gerekebilir. **Seçenklr. > Ayarlar > Alım > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bir konuyla ilgili mesajları görüntülemek için konuyu seçin.

Bir konuyla ilgili mesajları almak için **Seçenklr. > Abone ol** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Önemli konuları, önemli konular olarak ayarlayabilirsiniz. Güncel bir konuyla ilgili bir mesaj aldığınızda, giriş ekranında size bildirim gönderilir. Bir konu seçin ve **Seçenklr.** > **Önemli** olarak **işaretle** seçeneğini belirleyin.

Konuları eklemek, düzenlemek veya silmek için **Seçenklr.** > **Konu** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

İlgili mesaj türünü açın ve **Tanımlanmalıdır** ile veya kırmızı yıldız işaretiyle belirtilmiş tüm alanları doldurun.

Cihazınız SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesajı, multimedya mesajını ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı

olarak isteyin veya Ayarlar sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Cihazınız için mevcut mesaj merkezlerinden birini görüntüleyin veya yeni bir tane ekleyin.

Kull. mesaj merkezi — Mesajı göndermek için bir mesaj merkezi seçin.

Karakter kodlaması — Mevcut olduğunda başka bir kodlama sistemine otomatik karakter dönüşümünü kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi

içerisinde alıcıya ulaştırılamazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesajı, faks veya e-posta gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminensiz değiştirin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tercih edilen bağlantı — Cihazınızdan metin mesajları gönderirken tercih edilen bağlantı yöntemini seçin.

Aynı merkezle cevapla — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar ve Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajlarındaki görüntüleri ölçekleyin.

MMS oluşturma modu — Cihazınızı multimedya mesajlarınıza şebeke veya alıcı cihaz tarafından

desteklenmeyebilecek içerikler eklenmesi engellenecek şekilde ayarlamak için **Sınırlı** seçeneğini belirleyin. Bu tür içeriklerin eklenmesi hakkında uyarı almak için **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipi konusunda hiçbir kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, multimedya sunumları oluşturmak mümkün olmaz

Kull. erişim noktası — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.

Multimedya alımı — Varsa, mesajları nasıl almak istediğinizi seçer. Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomatik**, mesaj merkezinden alabileceğiniz (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve kendi ülkenizin şebekesi dışındayken) yeni bir multimedya mesajı hakkında bildirim almak için **Ana şebekd. otomt.**, multimedya mesajlarını mesaj merkezinden elle almak için **El ile** veya hiçbir şekilde multimedya mesajı

almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik alım tüm bölgelerde desteklenmeyebilir.

İsimsiz mesajlara izin ver

— Bilinmeyen göndericilerden gelen mesajları almanızı sağlar.

Reklamları al — Reklam olarak tanımlanan mesajları almanızı sağlar.

Raporları al — Gönderilen mesajlara ait iletim ve okundu raporları talep etmenizi sağlar (şebeke servisi). E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

Rap. gön. izin verme — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajın geçerliliği — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin (şebeke servisi). Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre** şebeke tarafından izin verilen maksimum süre miktarıdır.

Cihazın gönderilen bir mesajın alındığını ya da okunduğunu belirtbilmesi için şebeke desteği gerekir. Şebekeye ve diğer koşullara bağlı olarak, bu bilgi her zaman güvenilir olmayabilir.

Servis mesajı ayarları

Menü > Mesajlar ve Seçenklr. > Ayarlar > Servis mesajı seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın servis sağlayıcıdan servis mesajları almasına izin vermek için, **Servis mesajları > Açık** seçeneğini belirleyin.

Servislerin ve servis mesajı içeriğinin nasıl indirileceğini seçmek için **Mesajları indir > Otomatik veya El ile** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçerseniz, tüm servisler otomatik olarak indirilemeyeceğinden bazı indirmeleri onaylamanız gerekebilir.

Hücre yayını ayarları

Menü > Mesajlar ve Seçenklr. > Ayarlar > Hücre yayını seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarını almak için **Alım > Açık** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajını hangi dillerde almak istediğinizi seçmek için **Dil** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını konu listesindeki yeni konuları görüntülemek için **Konu algılaması > Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Seçeneklr. > Ayarlar > Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönderilen mesajı kaydet

— Gönderilen mesajların Gönderilmiş klasöründe saklanıp saklanmayacağını belirleyin.

Kayıtlı mesaj sayısı — Kaydedilecek olan gönderilmiş mesajların sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza — Mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, yalnızca hafıza kartı takılı

olduğunda hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Klasör görünümü — Klasör bilgilerini bir satırda mı yoksa iki satırda mı görmek istediğinizi seçin.

Sohbet Hakkında

Sohbet (şebeke servisi), arkadaşlarınıza sohbet mesajı gönderip arkadaşlarınızdan sohbet mesajı alabilirsiniz. Muhtelif sohbet servislerine veya topluluklarına anında erişebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin webde gezinmek isterseniz, Sohbet uygulamasını arka planda açık bırakırken sohbet mesajları geldiğinde uyarı alabilirsiniz.

Sohbet uygulaması cihazınızda önceden yüklüdür. Sohbet başlatmak için **Menü > İnternet > Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik yüklemek veri trafiği maliyeti getirebilir.

Office Communicator'ı Kurma

Office Communicator uygulaması ile, iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve durumlarını görebilirsiniz.

- 1 **Menü > Ofis > Communicator** öğesini seçin.
- 2 Ayarları tanımlayın.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Hizmeti kullanma veya içeriği indirme büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir, bu da veri trafiği maliyeti yol açabilir.

Bağlantı

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS

şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablolu LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Cihazınız GSM ve 3G şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda **¶** ile gösterilir. 3G şebekesi **3G** ile gösterilir.

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Telefon > Şebeke seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Şebeke modu — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya 3G şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Operatör seçimi — Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için

Otomatik veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana hücresel şebekenizle bir dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi — Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Kablosuz yerel alan ağı (WLAN) bağlantısı kullanmak için, bu bağlantı imkanının bulunduğunuz yerde mevcut olması ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır, bağlantı için servis sağlayıcısının vereceği bir erişim anahtarı gerekir.



Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerinize başvurun.

WLAN kullanan veya başka özellikler kullanılırken arka planda çalışmasına izin verilen özellikler batarya gücünün daha fazla tüketilmesine neden olur ve batarya ömrünü kısaltır.

WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanımı başkalarının verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmamız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı

kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinen WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindeyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, giriş ekranında ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > WLAN sihrbz. seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web tarama. başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa, web tarayıcıya dönmek için, **Web taramy. devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > WLAN sihrbz. ve Seçenklr. ögesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

WLAN ağlarını filtrele — Bazı kablosuz LAN'ları (WLAN'lar) filtreleyerek bulunan ağlar listesinin dışında bırakmak için kullanılır. Seçilen ağlar uygulamanın bundan sonraki WLAN aramasında görüntülenmez.

Bilgiler — Listede gösterilen ağla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı bilgileri görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

WLAN ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumda bir kablosuz LAN (WLAN) olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirlemezseniz kullanılamaz.

Cihazı seçilen WLAN'in İnternet özelliklerini otomatik olarak test etmek, her defasında izin istemek veya asla bağlantı testi yapmamak üzere ayarlamak için, **İnternet bağlantı testi > Oto. olarak çalıştır, Her zaman sor veya Asla çalıştırma** seçeneğini belirleyin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz istediğinde testin yapılmasına izin verir ve bağlantı testi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse, erişim noktası İnternet hedef noktasına kaydedilir.

Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, giriş ekranında

***#62209526#** kodunu girin. MAC adresi görüntülenir.

Etkin veri bağlantıları

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bağl. yön. seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:



veri aramaları
paket veri bağlantıları
kablosuz LAN (WLAN)
bağlantıları



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için **Seçenklr. > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenklr. > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenklr.** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

Senk. uygulaması ile notlarınızı, mesajlarınızı, kartvizitlerinizi ve diğer bilgilerinizi uzak bir sunucuyla senkronize edebilirsiniz.

Menü > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** > **Senk** öğesini seçin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçenklr. > **Senkronize et** öğesini seçin.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Seçenklr. > **Yeni senk. profili** öğesini seçin.

Senkronizasyon profillerini yönetme

Seçenklr. öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; cep telefonu, bilgisayar, kulaklıkl mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bu bağlantıyı; fotoğrafları, video klipleri, şarkıları, ses kliplerini ve notları göndermek, bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf baskısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından

girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Service Discovery Application, Generic Object Exchange. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihaz kilitliken, yalnızca izin verilen cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Bluetooth ayarları

Menü > Kntrl paneli öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Telefon görünürlüğü — Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına görünmesine izin vermek için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün görünürden gizliye alınmasına kadar geçecek süreyi ayarlamak için, **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi — Cihazınızın ismini düzenleyin. İsim diğer Bluetooth cihazlarına gösterilir.

Uzak SIM modu — Uyumlu bir araç kiti gibi başka bir cihazın, şebekeye bağlanmak için cihazınızdaki SIM kartını kullanmasına izin verin.

Güvenlik ipuçları

Menü > Kntrl paneli öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth işlevinin devre dışı bırakılması cihazınızdaki diğer işlevleri etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazın gizli modda çalıştırılması, zararlı yazılımlara karşı korunmanın daha güvenli bir yoludur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı açın.
- 2 Öğelerden birine ilerleyip **Seçenklr. > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar
telefon
ses veya video cihazı
diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Verilerin iletilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz

adresini bulmak için, ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Uyumlu cihazlarla eşleştirme yapmak ve eşleştirilmiş cihazlarınızı görüntülemek için, Bluetooth bağlantısı ana görünümünde sağa kaydırın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

- 1 Bir cihazla eşleştirmek için **Seçeneklr.** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzildeki cihazlar görüntülenir.
- 2 Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir.
- 3 Bazı ses donanımları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Bu şekilde bağlantı olmazsa, donanıma ilerleyin ve **Seçeneklr.** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yetkili olarak ata — Cihazınızla yetkili cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınızı ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleştirilmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için cihaza ilerleyin ve **Seçeneklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçeneklr.** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı ile veri alırken bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde,  görüntülenir ve öge Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı ile alınan mesajlar  ile gösterilir.

İpucu: Bluetooth bağlantısı ile veri almaya çalışırken cihazınız size hafızanın dolu olduğunu bildirirse verinin saklandığı hafıza kartını değiştirin.

Cihazları engelleme

Cihazların cihazınıza Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

Menü > **Kntrl paneli** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Cihaz engelleme

Eşleşmiş cihazlar sekmesinde engellemek istediğiniz cihaza gidip **Seçenklr.** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazın engellenmesini kaldırma

Engelli cihazlar sekmesinde cihaza gidip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm engellenmiş cihazlardaki engellemeleri kaldırma

Seçenklr. > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Bunu kabul ederseniz cihaz, engelli cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin.

Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Cihazınızda uzak SIM modu açık olduğunda, bekleme modundayken **Uzak SIM modu** görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirttiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart hizmetlerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu moddayken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapılamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM modundan çık** seçeneğini belirleyin.

Veri kablosu

Verilerin bozulmasını önlemek için, veri aktarımı sırasında USB veri kablosu bağlantısını kesmeyin.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

- 1 Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve cihazı veri kablosu aracılığıyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.
- 2 Cihaz hangi modun kullanılacağını sorunca, **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
- 3 Hafıza kartının zarar görmesini önlemek için, bağlantıyı bilgisayardan (örneğin, Microsoft Windows'daki Donanım Çıkarma veya Kaldırma Sihirbazını kullanarak) sonlandırın.

Nokia Ovi Suite'i cihazınızla birlikte kullanmak için Nokia Ovi Suite'i PC'nize yükleyin, veri kablosunu takın ve USB bağlantı modu olarak **PC Suite** öğesini seçin.

Cihazınızdaki müzikleri Nokia Ovi Player ile senkronize etmek için Nokia Ovi Player yazılımını PC'nize yükleyin, veri

kablosunu takın ve USB bağlantı modu olarak **PC Suite** ögesini seçin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > USB ve USB bağlantı modu** ögesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Cihazı, veri kablosunu cihaza her bağladığınızda modu sormak üzere ayarlamak için, **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > USB ve Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Ev ağı hakkında

Ev ağı ile, mobil cihazınızdaki medya dosyalarınızı bilgisayar, ses sistemi veya televizyon gibi diğer cihazlarla paylaşabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, medya dosyalarınızı diğer ev ağı cihazlarından ya da diğer uyumlu cihazlardan görüntüleyebilir ve oynatabilirsiniz. Örneğin, Digital Living Network Alliance (DLNA) tarafından onaylanmış bir ev stereo sistemi kullanarak cihazınıza kaydedilmiş müzik dosyalarını çalabilir ve çalma listeleri ile ses seviyelerini doğrudan cihazınızdan kumanda edebilirsiniz.

Cihazınız Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) özelliğiyle uyumludur ve Digital Living Network Alliance tarafından onaylanmıştır. Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası cihazı veya yönlendiricisi ile bir ev ağı oluşturabilirsiniz. Uyumlu WLAN özelliği etkinleştirilmiş ve DLNA onaylı UPnP cihazlarınızı ağa bağlayabilirsiniz.

Uyumlu cihaz örnekleri

- Mobil cihaz
- Uyumlu bilgisayar
- Televizyon
- Ses sistemi

- Bir ses sistemine bağlı uyumlu kablosuz multimedia alıcısı

Ayrıca, medya dosyalarınızı bir medya sunucusunda saklayabilir ya da uyumlu bir ev sunucusundan medya dosyaları alabilirsiniz.

Cihazınızın WLAN işlevini bir ev ağında kullanmak için, WLAN ev bağlantınızın çalışır durumda olması gerekir.

Ev ağı WLAN bağlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. WLAN altyapı ağında ev ağı özelliğini, WLAN erişim noktası cihazı ve şifreleme özelliği açık olarak kullanın.

İnternet

Web tarayıcıyı kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış, genişletilebilir köprü metin biçimlendirme dili (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dili (WML) kullanan web sayfalarını da görebilirsiniz.

Web'i taramak için cihazınızda bir internet erişim noktası yapılandırılmış olmalıdır. Web tarayıcıyı kullanmak için şebeke desteği gerekir.

Web'i tarama

Tarayıcı uygulamasıyla web sayfalarını tarayabilirsiniz.

Menü > İnternet > Web öğesini seçin.

Kısayol: Tarayıcıyı açmak için, giriş ekranında **0** (sıfır) tuşunu basılı tutun.

Web sayfasına gitme

Yer imleri görünümünde, yer imlerinden birini seçin veya web adresini girmeye başlayın (🌐 alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren materyaller (örneğin, video klipler) içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, bir hafıza kartı takın. Aksi takdirde, video klipler görüntülenmez.

Hafızada yer kazanmak ve indirmeyi hızlandırmak için grafikleri devre dışı bırakma

Seçenklr. > Ayarlar > Sayfa > İçeriği yükle > Yalnızca metin ögesini seçin.

Web sayfası içeriğini yenileme

Seçenklr. > Web sayfası seçenekleri > Yeniden yükle ögesini seçin.

Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görüntüleme

Geri ögesini seçin. Geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesi açılır. Bu seçenek, tarayıcı ayarlarında Geçmiş listesi etkinse kullanılabilir.

Birden fazla pencerenin otomatik olarak açılmasını engelleme veya buna izin verme

Seçenklr. > Web sayfası seçenekleri > Açılır pencrlr. engelle veya Açılır pencrlr. izin ver ögesini seçin.

Kısayol tuşlarını görüntüleme

Seçenklr. > Tuş kısayolları ögesini seçin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için Düzenle seçeneğini belirleyin.

Web sayfasını yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Yakınlaştırmak için * tuşuna basın. Uzaklaştırmak için # tuşuna basın.

İpucu: Uygulamadan çıkmadan veya bağlantıyı kesmeden tarayıcıyı artalana göndermek için, bitirme tuşuna bir kez basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunu açma

Web sayfasındaki boş bir noktada kaydırma tuşunu basılı tutun.

Araç çubuğunda hareket etme

Sola veya sağa ilerleyin.

Araç çubuğundan bir özellik seçin.

Kaydırma tuşuna basın

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Web adresine git — Web adresini girmek için kullanılır.

 **Son girilen sayfalar** — Sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin listesini görüntülemek için kullanılır.

 **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.

 **Tam ekran** — Web sayfasını tam ekranda görüntüleyin.

 **Sayfa genel bakışı** — Mevcut web sayfasının genel bir görünümünü görüntüler.

 **Anah. söz. göre bul** — Mevcut web sayfasında arama yapmanıza olanak verir.

 **Ayarlar** — Web tarayıcı ayarlarını değiştirmenize olanak verir.

Sayfalarda gezinme

Büyük bir web sayfasına göz atarken, sayfayı bir bakışta görüntüleyebilmek için Küçük Harita'yı ya da Sayfa genel bakışını kullanabilirsiniz.

Menü > İnternet > Web öğesini seçin.

Küçük Harita'yı etkinleştirme

Seçeneklr. > Ayarlar > Genel > Küçük harita > Açık seçeneğini belirleyin.

Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita üzerinde hareket etme

Sola, sağa, yukarı ya da aşağı ilerleyin. İstediğiniz konumu bulduğunuzda, ilerlemeyi durdurun. Küçük Harita kaybolur ve sizi istediğiniz konumda bırakır.

Web sayfasında Sayfa genel bakışıyla bilgi bulma

- 1 **8** tuşuna basın. Geçerli web sayfasının minyatür bir görüntüsü açılır.
- 2 Yukarı, aşağı, sola ve sağa ilerleyerek minyatür görüntüde hareket edin.
- 3 Görüntülemek istediğiniz bir bölüm bulduğunuzda, web sayfasında o bölüme gitmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri ve günlükleri

Web yayınları ile haber başlıklarını ve en sevdiğiniz web günlüklerini kolayca takip edebilirsiniz.

Menü > İnternet > Web seçeneğini belirleyin.

Web yayınları, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Örneğin en son haberleri ya da web günlüklerini paylaşmak için kullanılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web yayınları varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Sayfada yayın olduğunda web yayınına abone olma

Seçenklr. > Web beslemlr. abone ol seçeneğini belirleyin.

Web yayını güncelleme

Web yayınları görünümünde bir yayın seçin ve **Seçenklr. > Web besl. seçenekleri > Yenile** seçeneğini belirleyin.

Tüm web yayınlarına otomatik güncelleme ayarlama

Web yayınları görünümünde **Seçenklr. > Düzenle > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha

fazla yayın işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

İçerik arama

Anahtar sözcük aramasıyla bir web sayfasında aradığınız bilgileri hızlıca bulabilirsiniz.

Menü > İnternet > Web öğesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin arama

Seçenklr. > Anahtar sözcük bul öğesini seçin. Bir önceki ya da sonraki sonuca gitmek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.

İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için **2** tuşuna basın.

Yer imleri

Anında erişim için sık kullandığınız web sayfalarını Yer İmleri'nde saklayabilirsiniz.

Menü > İnternet > Web öğesini seçin.

Yer imlerine erişme

- 1 Ana sayfanız Yer İmleri'nden farklı bir sayfaysa, **Seçenklr. > Git > Yer imleri** seçeneğini belirleyin.

- 2 Listedeneden veya Son ziyrt. edilen sayflr. klasöründeki yer imleri koleksiyonundan bir web adresi seçin.

Görüntülenen web sayfasını yer imi olarak kaydetme

Tarama sırasında **Seçenklr. > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenleme veya silme
Seçenklr. > Yer imi yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Yer imi gönderme ya da ekleme veya yer imi olarak belirlenmiş bir web sayfasını ana sayfa olarak ayarlama
Seçenklr. > Yer imi seçenekleri seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Önbelleği boşaltmak, verilerinizi güvenli şekilde tutmanıza yardımcı olur.

Seçenklr. > Gizlilik verilerini sil > Önbellek öğesini seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye

çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için, **Seçenklr. > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, **Seçenklr. > Gizlilik verilerini sil > Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve

sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Menü > İnternet > Web öğesini seçin, **Seçeneklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

Erişim noktası — Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa — Ana sayfayı tanımlayın.

Küçük harita — Küçük Haritayı açın veya kapatın. Küçük Harita web sayfasında gezinmenize yardımcı olur.

Geçmiş listesi — Açık seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında, geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Web adres soneki — Git alanına bir web adresi girdiğinizde cihazın

varsayılan olarak kullanacağı bir web adresi soneki girin (örneğin, .com veya .org).

Güvenlik uyarıları — Güvenlik bildirimlerini gizleyin veya gösterin.

Java/ECMA dizesi — Dize kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi hataları — Dize bildirimlerini almak isteyip istemediğinizi seçin.

Sayfa ayarları

İçeriği yükle — Tarama sırasında resim ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. **Yalnızca metin** öğesini seçerseniz, daha sonra tarama sırasında görüntüleri veya nesneleri yüklemek için, **Seçeneklr.** > **Görünüm seçenekleri** > **Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan kodlama — Metin karakterleri doğru gösterilmiyorsa, görüntülenmekte olan sayfanın diline göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Açılır pencer. engelle — Tarama sırasında farklı açılır sayfaların otomatik açılmasına izin verin veya engelleyin.

Otomatik yeniden yükle — Tarama sırasında web sayfalarının otomatik

olarak yenilenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Yazı tipi boyutu — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

Son ziyaret edilen sayflr. — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devreden çıkarın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Son ziyaret edilen sayflr.** klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak bu klasörü yer imleri görünümünden gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Form verisi kaydetme — Web sayfalarındaki farklı formlara girdiğiniz şifrelerin veya verilerin kaydedilmesini ve bu sayfayı bir sonraki açışınızda bunların kullanılmasını isteyip istemediğinizi seçin.

Çerezler — Çerezlerin alınmasını ve gönderilmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemeleri ayarları

Oto. güncellş. eriş. noktası

— Güncelleme için istenen erişim noktasını seçin. Bu seçenek yalnızca

Oto. güncelleştirmeler etkinse kullanılabilir.

Dolaşımda güncelle

— Dolaşımdayken web beslemelerinin otomatik olarak güncellenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Nokia Ofis Araçları

Nokia Ofis Araçları mobil ticareti destekler ve çalışma ekipleriyle verimli iletişim kurulmasını sağlar.

Etkin notlar

Menü > Ofis > Etkin notlar seçeneğini belirleyin.

Aktif notlar size toplantı pusulaları, hobi notları veya alışveriş listeleri gibi farklı türdeki notları oluşturma, düzenleme ve görüntüleme olanağı sağlar. Notlara resimler, videolar ve ses ekleyebilirsiniz. Notları Rehber gibi diğer uygulamalara da bağlayabilir ve notları başkalarına gönderebilirsiniz.

Notlar oluşturma ve düzenleme

Menü > Ofis > Etkin notlar seçeneğini belirleyin.

Not oluşturma

Yazmaya başlayın.

Not düzenleme

Seçenklr. > Düzenleme seçenekleri seçeneğini belirleyin.

Kalın karakter, italik veya alt çizgi ekleme

Üst karakter tuşunu basılı tutun ve metni seçmek üzere ilerleyin. Ardından **Seçenklr. > Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Ekle — Nota öğeler ekleyin.

Gönder — Notu uyumlu bir cihaza gönderin.

Notu, aramaya bağla — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarken gösterilir.

Etkin notlar ayarları

Menü > Ofis > Etkin notlar ve **Seçenklr. > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların nereye kaydedileceğini seçme

Kullanılan hafıza öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Etkin notların düzenini değiştirme

Görünümü değiştir > **Tablo** veya **Listele** öğesini seçin.

Telefon görüşmesi sırasında not görüntüleme

Aramada notu göster > **Evet** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Hesaplama

Menü > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenklr.** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi Dosya yöneticisi hakkında

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisiyle dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sürücülerini eşlemek ya da silmek veya cihazınıza bağlı uyumlu bir uzak sürücünün ayarlarını tanımlamak için **Seçenklr. > Uzak sürücüler** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Dosya bulmak için **Seçenklr. > Bul** öğesini seçin. Aranacak yeri seçin ve dosya adıyla eşleşen bir arama terimi girin.

Dosyaları ve klasörleri taşımak veya kopyalamak ya da yeni klasörler

oluşturmak için **Seçenklr. > Düzenle** öğesini seçin.

Hafıza kartını düzenleme

Üzerindeki verileri silmek için hafıza kartını biçimlendirebilirsiniz ya da hafıza kartındaki verileri şifreyle koruyabilirsiniz.

Menü > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Hafıza kartını yeniden isimlendirme veya biçimlendirme

Seçenklr. > Hafıza kartı seçenekleri seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Hafıza kartını şifreyle koruma

Seçenklr. > Hafıza kartı şifresi seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçenklr.** > **Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştür

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Ölçü birimlerini dönüştürme

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

- 1 Ölçülerin bir listesini açmak için tür alanına gelin ve **Seçenklr.** > **Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanılacak ölçüm türünü seçin (para birimi dışında) ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 Birinci birim alanına gelin ve **Seçenklr.** > **Birim seç** seçeneğini belirleyin. Dönüştürülecek birimi ve **Tamam** öğesini seçin. Bir sonraki birim alanına gelin ve dönüştürülecek hedef birimi seçin.
- 3 Birinci miktar alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanı otomatik olarak değiştirilerek dönüştürülmüş değeri gösterir.

Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama

Menü > Ofis > Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Döviz hesapları yapabilmeniz için öncelikle ana para birimini ve döviz kurlarını seçmeniz gereklidir. Ana para birimi oranı her zaman 1'dir. Ana para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

- 1 Para birimi için döviz kurunu ayarlamak için, tür alanına gidin ve **Seçenklr.** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Para birimi türüne gidin ve her bir para birimi için ayarlamak istediğiniz döviz kurunu girin.
- 3 Ana para birimini değiştirmek için, para birimine gidip **Seçenklr.** > **Temel para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
- 4 Değişiklikleri kaydetmek için **Evet** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gerekli tüm döviz kurlarını belirledikten sonra, döviz hesapları yapabilirsiniz.

Zip yöneticisi

Menü > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyaları kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya dizin ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir; ve kullanılan sıkıştırma seviyesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşivlenmiş dosyaları cihaz hafızasına veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

PDF okuyucu

Menü > Ofis > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Yazdırma

Dosyalar, mesajlar, görüntüler veya web sayfaları gibi belgeleri cihazınızdan yazdırabilirsiniz. Tüm belge türlerini yazdıramayabilirsiniz.

Dosya yazdırma Dosyaları yazdırma

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Yazıcılar seçeneğini belirleyin.

Yazdırmadan önce, cihazınızı yazıcıya bağlamak için gereken bütün yapılandırmaların yapıldığından emin olun.

Seçenklr. > Baskı seçenekleri seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yazdır — Bir belge yazdırma. Bir dosyayı yazdırmak için, **Dosyaya yazdır** seçeneğini belirleyin ve dosyanın konumunu tanımlayın.

Sayfa yapısı — Kağıt boyutunu ve yönünü değiştirebilir, kenar boşluklarını belirtebilir ve başlık veya dipnot ekleyebilirsiniz. Başlığın veya dipnotun uzunluğu en fazla 128 karakter olabilir.

Ön izleme — Yazdırmadan önce belgeyi önizleyin.

Yazdırma seçenekleri

Bir belgeyi (örneğin, bir dosya veya mesaj) açın ve **Seçenklr. > Baskı seçenekleri > Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri tanımlayın:

Yazıcı — Listedен kullanılabılır bir yazıcı seçin.

Yazdır — Yazdırma aralığı olarak **Tüm sayfalar**, **Tek sayfalar** veya **Çift sayfalar** seçeneğini belirleyin.

Yazdırma aralığı — Sayfa aralığı olarak **Aralıktaki tüm sayfal.**, **Geçerli sayfa** veya **Tanımlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.

Kopya sayısı — Yazdırılacak kopya sayısını seçin.

Dosyaya yazdır — Bir dosyaya yazdırmayı seçin ve dosyanın konumunu belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yazıcı ayarları

Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Yazıcılar seçeneğini belirleyin.

Yeni bir yazıcı eklemek için **Seçeneklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

Yazıcı — Yazıcı için bir ad girin.

Sürücü — Yazıcı için bir sürücü seçin.

Taşıyıcı — Yazıcı için bir taşıyıcı seçin.

Erişim noktası — Erişim noktasını seçin.

Bağlantı noktası — Bağlantı noktasını seçin.

Ana bilgisayar — Ana bilgisayarı tanımlayın.

Kullanıcı — Kullanıcıyı girin.

Kuyruk — Yazdırma sırasını girin.

Yönlendirme — Yönlendirmeyi seçin.

Kağıt boyutu — Kağıt boyutunu seçin.

Medya türü — Medya türünü seçin.

Renkli mod — Renk modunu seçin.

Yazıcı modeli — Yazıcı modelini seçin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Görüntü baskısı

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri cihazınızdan bastırabilirsiniz. Yalnızca JPEG dosya

biçimindeki fotoğrafları bastırabilirsiniz.

Fotoğraflar, kamera veya resim görüntüleyicideki resimleri bastırmak için, resimleri işaretleyin ve **Seçeneklr.** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

Yazıcıya bağlanma

Uygun bir veri kablosuyla cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve USB bağlantı modu olarak **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kablo her takıldığında bağlantının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Menü** > **Kntrl paneli** ve **Bağlantı** > **USB** > **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlanmış düzenlerde görüntülenirler.

Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları göstermek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.

Görüntü baskısı görüntüleme

Bastırılacak resimleri ve yazıcıyı seçtikten sonra, yazıcı ayarlarını tanımlayın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzen — Resimlerin düzenini seçin.

Kağıt boyutu — Kağıt boyutunu seçin.

Baskı kalitesi — Baskı kalitesini seçin.

Sözlük

Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Çevirmek üzere sözcük arama

- 1 **Menü > Ofis > Sözlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni arama alanına girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir.
- 3 Listedeki sözcüğü seçin.

Seçeneklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dinle — Seçili sözcüğü dinleyin.

Geçmiş — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

Diller — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Konuşma — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Notlar

Menü > Ofis > Notlar seçeneğini belirleyin.

Notlar oluşturup başka uyumlu cihazlara gönderebilir ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) Notlara kaydedebilirsiniz.

Not yazmak için metin girmeye başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Bir notu açmak için, **Seçeneklr. > Aç** seçeneğini belirleyin.

Diğer uyumlu cihazlara bir not göndermek için **Seçeneklr. > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir notu senkronize etmek veya nota ilişkin senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, **Seçeneklr.** > **Senkronizasyonu** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notla ilgili senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Konumlama (GPS)

Konumunuzu öğrenmek veya mesafeleri ölçmek için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da

verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydü bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.


A-GPS servisini devre dışı bırakmak için, **Menü > Uygulamalar > Yer > GPS verisi ve Seçenekler > Konumlama ayarları > Konumlama yöntemleri > Yardımlı GPS > Seçenekler > Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim

noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.



GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının

kullanılması bataryanın daha abuk tkenmesine neden olabilir.

GPS baėlantısı oluřturmayla ilgili ipuları

Cihazınız uydu sinyalinin bulamıyorsa, ařaėıdakileri dikkate alın:

- İ mekadaysanız, daha iyi sinyal almak iin dıřarı ıkın.
- Dıř mekadaysanız daha aık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadıėından emin olun.
- Kt hava kořulları sinyal gcn etkileyebilir.
- Bazı araların camları renklidir (ısı geirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın ka uydu bulunduėunu ve uydu sinyallerini alıp almadıėını denetlemek iin **Men > Uygulamalar > Yer > GPS verisi ve Seenekler**. > **Uydu durumu** seeneėini belirleyin.



Cihazınız uydu bulunduėunda uydu bilgileri grnmnde her uydu iin bir ubuk gsterilir. ubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yksek demektir. Cihaz, bulunduėunuz koordinatları hesaplamak iin uydu sinyallerinden yeterli veri aldıėında ubuk renk deėiřtirir.

Bařta cihazınızın, bulunduėunuz konumun koordinatlarını hesaplayabilmesi iin en az drt uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduėunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına  uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduėunda doėruluk genelde daha iyi olur.

Konum istekleri

Bir řebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteėi alabilirsiniz. Servis saėlayıcılar, cihazınızın bulunduėu yere gre hava ve trafik

durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteęi aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteęi reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer > Yer işaretleri seçeneğini belirleyin.

GPS'teki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak ifade edilir.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Yeni yer işareti — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir

konumlandırma isteęi yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.

Kategoriye ekle — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

Gönder — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenklr.** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

Rota kılavuzu

Menü > Uygulamalar > Yer > GPS verisi ve Navigasyon seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçenklr.** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer

Menü > Uygulamalar > Yer > GPS verisi ve Yolcul. mesafesi seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenklr.** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kahr. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçenklr.** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma ayarları

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Genel > Konumlama seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemleri

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tümleşik GPS — Cihazınızın tümleşik GPS alıcısını kullanmayı sağlar.

Yardımlı GPS — Yardımcı veri sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanın.

Bluetooth GPS — Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmayı sağlar.

Şebeke tabanlı — Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi).

Konulandırma sunucusu

Yardımlı GPS veya şebeke bazlı konumlandırma gibi şebeke yoluyla konumlandırma yöntemleri için bir erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlamak üzere **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarları

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini tanımlamak için, **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz biçimi seçin.

Haritalar

Haritalar genel görünümü



Menü > **Haritalar** ögesini seçin.

Haritalar'a hoş geldiniz.

Haritalar, size yakınınızdaki ilgi çekici yerleri gösterir, rotanızı planlamanıza yardımcı olur ve sizi gitmek istediğiniz yere yönlendirir.

- Şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Favori yerlerinizi ve rotalarınızı, mobil cihazınızla Ovi Haritalar

internet hizmeti arasında senkronize edin.

- Sunuluyorsa, hava durumu tahminlerine ve diğer yerel bilgilere bakın.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Bazı hizmetler tüm ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sunuluyor olabilir. Hizmetler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman

yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislerle güvenmeyin.

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkenken,  bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yerinizi haritada gösterir. Simgenin renkleri soluksa, GPS sinyali yoktur.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabiliyorsa, konumlandırma simgesinin çevresindeki bir kırmızı daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde tahminin doğruluğu artar.

Harita üzerinde hareket etme

Kaydırma tuşunu kullanın. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

0 tuşuna basın.


Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

* veya # tuşuna basın.

Cihazınızda kayıtlı haritaların kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

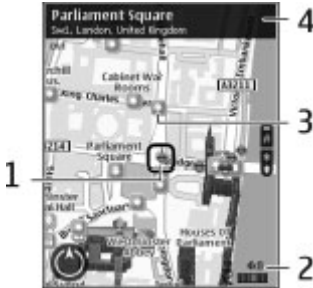

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı
- 3 İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum öğesini seçin.

1 tuşuna basın ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Harita — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.

Uydu — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

2B ve 3B görünümleri arasında geçiş yapın

3 tuşuna basın.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Mobil veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, en son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını bilgisayarınıza indirin ve daha sonra bunları cihazınıza aktararak kaydedin.

En son haritaları ve sesli rehberlik dosyalarını uyumlu bilgisayarınıza indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanın. Uyumlu bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.

İpucu: Bir yolculuktan önce cihazınıza yeni haritalar kaydederek, yurt dışında seyahat ederken İnternet bağlantısı olmadan haritalara göz atabilirsiniz.

Cihazınızın internet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için, ana menüde **Seçenekler > Ayarlar > İnternet > Bağlantı > Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Konulandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS veya hücre kimliği esaslı konumlandırmayı kullanarak konumunuzu görüntüler.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan ve uyduya dayalı bir navigasyon sistemidir. Destekli GPS (A-GPS), size GPS verileri göndererek konumlandırma hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke hizmetidir.

Haritalar uygulamasını ilk kez kullandığınızda, harita bilgilerini indirmek veya A-GPS'i kullanmak için bir internet erişim noktası tanımlamanız istenir.

 uydu sinyalleri olup olmadığını gösterir. Tek çubuk, tek uyduya karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri ararken bu çubuk sarı olur. Bulunduğunuz yerin hesaplanması için yeterli veri olduğunda çubuğun rengi yeşile döner. Ne kadar çok yeşil çubuk varsa, konum hesaplama işlemi o kadar kesin demektir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal

engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Hücre kimliğine dayalı konumlandırmada, konum, mobil cihazınızın o anda bağlı olduğu anten kulesi aracılığıyla belirlenir.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Yer bulma

Haritalar, aradığınız belirli yerleri ve işletmeleri bulmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Yer bul seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adresi veya posta kodu gibi arama terimleri girin. Arama alanını temizlemek için **Temizle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Git** öğesini seçin.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinde istediğiniz öğeye gidin. Yeri haritada görüntülemek için **Harita** seçeneğini belirleyin.
Arama sonuç listesindeki diğer yerleri haritada görüntülemek için, kaydırma tuşunu kullanarak yukarı veya aşağı kaydırın.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme
Listele öğesini seçin.

Yakınlardaki farklı türde yerleri arama

Kategorilere gözat seçeneğini belirleyin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori seçin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinizin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantısındaki sorunlar, çevrimiçi arama yaparken sonuçları da etkileyebilir.

Veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, etkin bir internet bağlantısı olmadan da arama sonuçları alabilirsiniz (aranan bölgenin haritaları cihazınızda saklıysa).

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Otel veya restoran gibi belirli bir konum ve yer hakkında varsa daha fazla bilgi görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Ayrıntıları göster** öğesini seçin.

Yerleri veya rotaları kaydetme

Adresleri, ilgi çekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için kaydedin.

Menü > Haritalar öğesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Konumum** öğesini seçin.
- 2 Yere gidin. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
- 3 Kaydırma tuşuna basın.
- 4 **Yeri kaydet** öğesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Konumum** öğesini seçin.
- 2 Yere gidin. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
- 3 Başka bir rota noktası eklemek için kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** öğesini seçin.
- 4 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.
- 5 **Rotayı göster > Seçenekler > Rotayı kaydet** öğesini seçin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme

Favoriler > Yerler veya Rotalar öğesini seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > Haritalar ve Favoriler öğesini seçin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 **Yerler** öğesini seçin.
- 2 Söz konusu yere gidin.
- 3 **Haritada göster** öğesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluşturun öğesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 **Yerler** öğesini ve yeri seçin.
- 2 **Koleksiyonları düzenle** öğesini seçin.
- 3 **Yeni koleksiyon** öğesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz veya bir koleksiyona rota eklemeniz gerekirse,

www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar İnternet servisine gidin.

Arkadaşlarınıza yerler gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde, bu ayrıntıları doğrudan cihazlarına gönderebilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Konumum

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme

Bir yer seçin, kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** öğesini seçin.

Konumu paylaşma

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta metin ve bir resimle birlikte yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız bulunduğunuz yeri bir haritada görebilir.

Menü > Haritalar ve Konumu paylaş seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz yeri paylaşmak için bir Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

- 1 Nokia hesabınızda oturun açın veya henüz bir hesabınız yoksa **Yeni**

hesap oluřtur seeneđini belirleyin.

- 2 Facebook hesabınızda oturum aın.
- 3 Bulunduđunuz yeri sein.
- 4 Durum gncellenenizi girin.
- 5 Gnderinize bir fotođraf eklemek iin **Fotođraf ekle** seeneđini belirleyin.
- 6 **Konumu paylař** đesini sein.

Facebook hesabınızı ynetme

Ana grnmde **Seenekler > Hesap > Konum paylařma ayarları > Facebook** seeneđini belirleyin.

Bulunduđunuz yeri paylařmak ve bařkalarının bulunduđu yeri grntlemek iin bir internet bađlantısı gerekebilir. Bu kullanım, byk miktarda veri iletimine ve bununla iliřkili veri trafiđi maliyetine neden olabilir.

Bulunduđunuz yeri Facebook'ta paylařmak iin Facebook kullanım kořulları geerlidir. Facebook kullanım kořullarını ve gizlilik uygulamalarını đrenmeniz nerilir.

Konumunuzu bařka kiřilerle paylařmadan nce kimlerle paylařacađınızı her zaman gz nnde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylařım ađının gizlilik ayarlarını kontrol edin nk konumunuzu ok fazla insanla paylařmak istemeyebilirsiniz.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuđu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana eriřin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek iin bir Nokia hesabı gerekir. Nokia hesabınız yoksa, ana grnmde **Seenekler > Hesap > Nokia hesabı > Yeni hesap oluřtur** seeneđini belirleyin.

Kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme

Favoriler > Ovi ile senkronize et đesini sein. Nokia hesabınız yoksa oluřturmanız istenir.

Favorileri otomatik senkronize etmek için cihazı ayarlama

Seçenekler > Ayarlar > Senkronizasyon > Değiştir > Açılışta ve kapanışta seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

Menü > Haritalar ve Araç sürme ya da Yürü öğesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

Ana görünümde **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Sürüş rehberi veya Yürüme rehberi** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberi tekrar dinleme

Navigasyon görünümünde **Seçenekler > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberin ses seviyesini ayarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler > Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Hedef arabayla ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Arabayla eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana görünümde **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Ev Konumu > Değiştir > Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygun seçimi belirleyin.


İpucu: Belirli bir hedef olmadan araç kullanmak için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görüntüleri değiştirme

Kaydırma tuşuna basın ve **2B** görünüm, **3B** görünüm, **Ok**

görünümü veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirleyin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

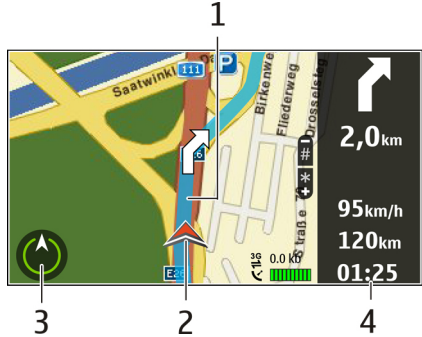Navigasyon görünümü

- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Pusula
- 4 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgileri alma

Trafikle olayları, şerit yardımı ve hız limit uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle (ülkenizde veya bölgenizde sunuluyorsa) araba kullanma deneyiminizi zenginleştirin.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Arabayla navigasyon sırasında **Seçenekler > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçenekler > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle öğesini seçin.

Bir rotayı planlarken, cihazı trafik sıkışıklıklarından veya yol çalışmalarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana ekranda **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** öğesini seçin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı bölgelerde, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

Menü > Haritalar ve Yürü seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya Yürüyerek eve seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev

konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana görünümde **Seçenekler > Ayarlar > Navigasyon > Ev Konumu > Değiştir > Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygun seçimi belirleyin.

İpucu: Belirli bir hedef olmadan yürümek için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konum seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanıza gidin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktasına gidin.
- 2 Kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** öğesini belirleyin.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına gidin, kaydırma tuşuna basın, **Düzenle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı göster öğesini seçin.

Hedefe gitme

Rotayı göster > Seçenekler > Sürmeye başla veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarlarını değiştirme

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde **Ayarlar** sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı

görünümüne geçmek için
Seçenekler > Rota nktlr veya Rota noktası listesi seçeneğini belirleyin.

- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.
- 3 İstedığınız seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme

Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme > Tercih edilen rota > Sokaklar veya Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü gösterdiğinden, arazi koşullarında kullanışlı bir seçenektir.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Daha hızlı rota veya Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme > Rota seçimi > Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Kişiselleştirme

Çeşitli sesler, arka plan resimleri ve ekran koruyucular ayarlayarak cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Tercihler

Menü > Kntrl paneli > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi etkinleştirmek için, tercihlerden birini seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenklr.** > **Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında ⌚ gösterilir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenklr.** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Cihazınızla hücresel şebeke arasındaki

tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Cihazınızı SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. SIM kartı çıkardığınızda Hatsız profil etkinleşir.



Önemli: Çevrimdışı tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihi kullandığınızda, kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını; örneğin e-postalarınızı okumak veya İnternet'te tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı da kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantıları kurarken veya

kullanırken, ilgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Zil sesleri seçme

Tercihe zil sesi ayarlamak için **Seçenklr. > Kişiselleştir > Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galerî'ye kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için **Seçenklr. > Kişiselleştir > Şunlarda uyar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için **Seçenklr. > Kişiselleştir > Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Tercihleri özelleştirme

Menü > Kntrl paneli > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > Kişiselleştir seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

Zil sesi — Listedeki bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin.

Video araması sesi — Video aramaları için zil sesi seçin.

Arayanın ismini söyle — Bu seçeneği belirlediyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişıyla, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.

Zil sesi türü — Zil sesinin sizi uyarmasını istediğinizi seçin.

Zil sesi yüksekliği — Zil sesinin ses seviyesini seçin.

Mesaj uyarı sesi — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.

E-posta bildirim tonu — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.

Titreşimli uyarı — Cihazı arama ya da mesaj geldiğinde titreşim yapacak şekilde ayarlayın.

Tuş sesleri — Tuş takımı seslerinin seviyesini seçmenizi sağlar.

Uyarı sesleri — Uyarı seslerini devre dışı bırakmayı sağlar. Bu ayar, bazı oyun ve Java™ uygulamalarının seslerini de etkiler.

Şunlarda uyar — Cihazınızı yalnızca seçilen kartvizit grubuna ait numaralar aradığında çalacak şekilde ayarlayın. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

BK araması bildirim sesi — BK aramaları için zil sesi seçin.

Bas-konuş durumu — Her tercih için BK durumunu ayarlayın.

Tercih ismi — Yeni tercihe bir ad verebilir veya varolan tercihi yeniden adlandırabilirsiniz. Genel ve Hatsız tercihleri yeniden adlandıramaz.

Ekran temasını değiştirme

Menü > Kntrl paneli > Temalar öğesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel — Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirir.

Menü görünümü — Ana menüde kullanılan temayı değiştirir.

Bekleme — Giriş ekranında kullanılan temayı değiştirir.

Duvar kağıdı — Giriş ekranındaki arka plan görüntüsünü değiştirir.

Arama görüntüsü — Aramalar sırasında gösterilen görüntüyü değiştirir.

Ses temaları — Çeşitli cihaz etkinlikleri için ses ayarı yapmanızı sağlar.

Tema efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Genel > Seçenklr.** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tema indirme

Bu öğeyi seçin, **Menü > Kntrl paneli > Temalar**.

Bir tema indirmek için **Genel > Tema indir > Seçenklr.** > **Git > Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin. Temayı indirmek istediğiniz kaynağın web adresini girin. Temayı indirildikten sonra özizleyebilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Bir tema indirmek için **Seçenklr.** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için **Seçenklr.** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

3-B zil sesleri

Menü > Kntrl paneli > 3-D zil sesleri seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri için üç boyutlu (3-D) ses efektlerini etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri > Açık** ögesini seçin. Bazı zil sesleri 3-D efektleri desteklemez.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini değiştirmek için, **Ses yolu** ögesini seçin ve istediğiniz efekti seçin.

Üç boyutlu efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yörünge hızı — Sesin bir yönden diğer yöne geçiş hızını seçin. Bu ayar, efektlerin tümünde kullanılamaz.

Yankı — Yankı miktarını ayarlamak için istenen efekti seçin.

Doppler efekti — Cihazınıza yakın olduğunuzda zil sesini daha yüksek; cihazınızdan uzakta olduğunuzda zil sesini daha düşük seviyeye ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, efektlerin tümünde kullanılamaz.

3-D efektli zil sesini dinlemek için **Seçenklr. > Zil sesini** çal seçeneğini belirleyin.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için, **Menü > Kntrl paneli > Tercihler ve Seçenklr. > Kişiselleştir > Zil sesi yüksekliği** ögesini seçin.

Medya

Cihazınızda hem iş, hem de dinlenme zamanlarında kullanılmak üzere çeşitli medya uygulamaları vardır.

Kamera

Menü > Medya > Kamera ögesini seçin.

Fotoğraf çekme

Menü > Medya > Kamera ögesini seçin.

Cihazınız, 2592x1944 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

1 Ekranı vizör olarak kullanın.

- 2 Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3 Araç çubuğu gizli durumdayken geçici olarak etkinleştirmek için sola kaydırma yapın.

Araç çubuğunda, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara ulaşmanızı sağlayan kısayollar bulunur. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Görüntü moduna geçer.



Video moduna geçer.



Sahne seçer.



Panorama moduna geçer.



Video ışığını kapatır (yalnızca video modunda)



Video ışığını açar (yalnızca video modunda)



Flaş modunu seçer (yalnızca fotoğraf).



Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).



Bir renk tonu seçer.



Beyaz dengesini ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler, moda ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişiklik gösterir. Ayarlar, kamerayı kapattığınızda varsayılan ayarlara döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için görüntü moduna geçin ve **Seçeneklr.** > **Araç çubğn. kişiselleştir** öğesini seçin.

Sahneler

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Sahne, geçerli ortam için doğru rengi ve aydınlatma ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahne ayarları, belirli bir stile veya ortama göre ayarlanmıştır.

Sahneyi değiştirmek için, araç çubuğundan **Sahne modları** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi oluşturmak için Kullanıcı tanımlı öğesine ilerleyin ve **Seçeneklr.** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan sahne**md seçeneğini ve istenilen sahneyi seçin.

Kendi sahnenizi etkinleştirmek için **Kılc tanımlı** > **Seç** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Hafızada yeterli alan varsa, sıralı bir şekilde birçok fotoğraf çekmek için araç çubuğundan **Sıralı çekim modu** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Çekilen fotoğraflar, ekranda bir tabloda gösterilir. Bir fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafa ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir zaman aralığı kullandıysanız ekranda yalnızca son fotoğraf gösterilir, diğer fotoğraflar Galeride bulunmaktadır.

Fotoğrafı göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı etkin arama sırasında arayana göndermek için **Seçenklr.** > **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için, araç çubuğunda **Sıralı çekim modu** > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Çekilen fotoğrafı görüntüleme

Menü > **Medya** > **Kamera** öğesini seçin.

Çektiğiniz fotoğraf otomatik olarak Galeride kaydedilir. Fotoğrafı saklamak istemiyorsanız, araç çubuğundan **Sil** öğesini seçin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçim yapın:

Gönder — Fotoğrafı uyumlu bir cihaza gönderin.

Çevrimiçi paylaşım oturumu aç

— Fotoğrafı uyumlu çevrimiçi albümünüze gönderir (şebeke servisi).

Fotoğrafı arka plan görüntüsü olarak kullanmak için, **Seçenklr.** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü bir kartvizite eklemek için, **Seçenklr.** > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir araç çubuğu öğeleri ve seçenekler değişebilir.

Video kaydetme

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

- 1 Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için kaydırma tuşuna basın.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klabin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Video klip oynatma

Menü > **Medya** > **Kamera** öğesini seçin.

Kayıtlı bir video klip oynatmak için, araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki araç çubuğu öğeleri arasından seçim yapın:

Gönder — Video klibi uyumlu bir cihaza gönderir.

Çevrimiçi paylaşım oturumu aç — Video klibi çevrimiçi bir albüme gönderir (şebeke servisi).

Sil — Video klibi siler.

Video klibe yeni bir ad vermek için **Seçenklr.** > **Video klibe yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir araç çubuğu öğeleri ve seçenekler değişebilir.

Görüntü ayarları

Menü > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Fotoğraf kalitesi — Fotoğraf kalitesini ayarlar. Fotoğraf kalitesi ne kadar iyi olursa, fotoğraf o kadar çok hafıza kullanır.

Albüme ekle — Çekilen fotoğrafların hangi albüme kaydedileceğini tanımlayın.

Çekilen fotoğrafı göster — Çekimin ardından fotoğrafı görmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Fotoğraf çekimine hemen devam etmek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan fotoğraf ismi — Çekilen fotoğraflar için varsayılan ismi tanımlar.

Gelişmiş dijital yakınlaştırm — **Açık (kesintisiz)** seçeneği, dijital ve uzatılmış yakınlaştırma arasındaki yakınlaştırma kademelerinin pürüzsüz ve sürekli olmasına olanak sağlar.

Kapalı seçeneği, görüntü çözünürlüğünü korurken sınırlı miktarda yakınlaştırmaya olanak sağlar.

Çekim sesi — Fotoğraf çekerken çalan sesi ayarlar.

Kullanılan hafıza — Fotoğrafların saklanacağı yeri seçin.

Kam. ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Video ayarları

Menü > Medya > Kamera seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video kalitesi — Video klbin kalitesini ayarlar. Video klbi, multimedya mesajı kullanarak göndermek istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, OCIF çözünürlüğü ile 3GPP dosya biçiminde kaydedilir ve boyut 300 kB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniye). MPEG-4 biçiminde kaydedilen video klipleri multimedya mesajı içinde gönderemeyebilirsiniz.

Ses kaydı — Sesi kaydetmek istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Albüme ekle — Çekilen videoların hangi albüme kaydedileceğini tanımlayın.

Çekilen videoyu göster — Kayıt durduktan sonra kaydedilen video klbin ilk karesini görüntüleyin. Video klbin tamamını görüntülemek için araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan video ismi — Kaydedilen video klipleri için varsayılan ismi tanımlar.

Kullanılan hafıza — Video kliplerinizin kaydedileceği yeri seçin.

Kam. ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükler.

Galeri

Galeri hakkında

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Galeri, resimleriniz, video ve ses klipleriniz, şarkılarınız ve gerçek zamanlı akış bağlantılarınız için bir depolama yeridir.

Ana görünüm

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntüler  — Fotoğraflar bölümündeki resimleri ve video klipleri görüntüleyin.

Video klipler  — V. merkezi bölümündeki video klipleri görüntüleyin.

Şarkılar  — Müzik çalar uygulamasını açın.

Ses klipleri  — Ses kliplerini dinleyin.

Akış bağlantıları  — Gerçek zamanlı akış bağlantılarını görüntüleyin ve açın.

Sunumlar  — Sunumları görüntüleyin.

Klasörlere göz atıp bunları açabilir ve öğeleri kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri kopyalayıp albümlere ekleyebilirsiniz.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak için listeden dosyayı seçin. Video klipler ve gerçek zamanlı akış bağlantıları V. merkezi içinde, müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar içinde açılır ve oynatılır.

Başka bir hafıza konumuna dosya kopyalamak veya taşımak için dosyayı seçin, **Seçeneklr.** > **Taşı ve kopyala** seçeneğini ve uygun bir seçeneği belirtin.

Ses klipleri

Menü > **Medya** > **Galeri** ve **Ses klipleri** seçeneğini belirleyin.

Bu klasörde web'den indirdiğiniz tüm ses klipleri bulunur. MMS iyileştirilmiş veya normal kalite ayarları ile Kaydedici uygulamasında oluşturulan ses klipleri de bu klasöre kaydedilir, ancak yüksek kalite ayarlarıyla kaydedilen ses klipleri Müzik çalar uygulamasında depolanır.

Bir ses dosyasını dinlemek için listeden dosyayı seçin.

Geri veya ileri sarmak için sola veya sağa kaydırma yapın.

Ses indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Menü > **Medya** > **Galeri** ve **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin.

Bir gerçek zamanlı akış bağlantısını açmak için listeden bağlantıyı seçin.

Yeni bir gerçek zamanlı akış bağlantısı eklemek için, **Seçeneklr.** > **Yeni bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Sunumlar

Bu seçeneği belirleyin; **Menü** > **Medya** > **Galeri**.

Sunumlarda, ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) ve flash dosyalarını (SWF) (örneğin, çizgi film ve harita) görüntüleyebilirsiniz. SVG görüntüler, basıldığında veya farklı ekran boyut ve çözünürlüklerinde görüntülendiğinde görünümünü korur.

Dosyaları görüntülemek için **Sunumlar** seçeneğini belirleyin. Bir resme gidin ve **Seçeneklr.** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Oynatmayı duraklatmak için **Seçeneklr.** > **Duraklat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın.
Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Görüntüyü 90 derece saat yönünde veya aksi yönde döndürmek için sırasıyla **1** veya **3** tuşuna basın. Görüntüyü 45 derece döndürmek için **7** veya **9** tuşuna basın.

Tam ve normal ekran modu arasında geçiş yapmak için ***** tuşuna basın.

Fotoğraflar

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı cihazınızda nasıl görüntüleyeceğinizi, düzenleyeceğinizi ve paylaşacağınızı öğrenin.

Fotoğraflar hakkında

Menü > Medya > Galerisi > Görüntüler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çekilenler — Yakaladığınız tüm resimleri ve videoları görüntüleyin.

Aylar — Resimleri ve videoları yakalandıkları ay'a göre görüntüleyin.

Albümler — Varsayılan albümleri ve kendi oluşturduklarınızı görüntüleyin.

Etiketler — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntüleyin.

İnd. öğeler — Web'den indirdiğiniz veya multimedya ya da e-posta mesajı ile aldığınız öğeleri ve videoları görüntüleyin.

Tümü — Tüm öğeleri görüntüleyin.

Çvrnc pylşm — Web'de fotoğraf veya video yayımlayın.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için, bir dosya seçip, **Seçenekler** > **Taşı ve kopyala** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.


Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Menü > Medya > Galerisi > Görüntüler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tümü — Tüm resimleri ve video klipleri görüntüleyin.

Çekilenler — Cihazınızdaki kamerayla çekilen fotoğrafları ve kaydedilen video klipleri görüntülemek için kullanılır.

İnd. öğeler — İndirilen video klipleri görüntüleyin.

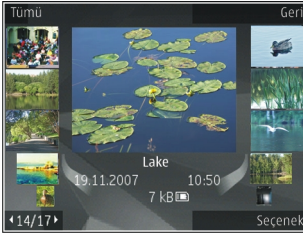

Resimler ve video klipler size uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Alınan bir görüntüyü veya video klipi Fotoğraflar'da görüntüleyebilmek için öncelikle, alınan dosyayı kaydetmeniz gerekir.

Görüntü ve video klip dosyaları tarih ve saate göre art arda sıralanmıştır. Dosya sayısı görüntülenir. Dosyalara tek tek göz atmak için sola veya sağa ilerleyin. Dosyalara gruplar halinde göz atmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.

Bir dosya açmak için dosyayı seçin. Bir resim açıldığında, resmi büyütme için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Bir görüntü veya video klipi düzenlemek için **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinizi uyumlu bir yazıcıda basmak için **Seçenklr.** > **Yazıcıya veya kioska** seçeneğini belirleyin.

Daha sonra basılmak üzere görüntüleri bir albüme taşımak için **Seçenklr.** > **Albüme ekle** > **Sonra bas** seçeneğini belirleyin.

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme

Bu öğeyi seçin; **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler**. Bir öğeye gidin.

Görüntü veya video özelliklerini görmek ve düzenlemek için **Seçenklr.** > **Bilgiler** > **Görüntüle ve düzelt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etiketler — Kullanılan etiketleri görüntüleyin. Geçerli dosyaya daha fazla etiket eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Açıklama — Dosyanın serbest formulu açıklamasını görüntüleyin. Açıklama eklemek için alanı seçin.

Başlık — Dosyanın küçük resmini ve geçerli dosya adını görüntüleyin. Dosya adını düzenlemek için dosya adı alanını seçin.

Albümler — Geçerli dosyanın bulunduğu albümleri görüntüleyin.

Çözünürlük — Piksel olarak resmin boyutunu görüntüleyin.

Süre — Videonun süresini görüntüleyin.

Kul. hakları — Geçerli dosyanın DRM haklarını görüntülemek için **Gstr** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Görüntüleri ve videoları düzenleme

Menü > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** seçeneğini belirleyin. Dosyaları aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz:

Öğeleri Etiketler görünümünde görüntülemek için öğelere etiket ekleyin.

Öğeleri aylara göre görüntülemek için **Aylar** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri saklamak amacıyla albüm oluşturmak için, **Albümler** > **Seçenklr.** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için öğeyi seçtikten sonra **Seçenklr.** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klipi silmek için öğeyi seçin ve etkin araç çubuğundan **Sil** seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu ancak bir görünüm içinde resim veya video klip seçtiğinizde kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda, farklı öğelere gidin ve istediğiniz seçeneği belirtin. Kullanılabilen seçenekler bulunduğunuz görünüme göre ve seçtiğiniz öğenin resim veya video klip olmasına bağlı olarak değişir.

Araç çubuğunu gizlemek için **Seçenklr. > Araç çubuğunu gizle** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu gizli durumdayken etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Bir resim veya video klip seçin, ardından aşağıdakilerden seçim yapın:



Resmi yatay veya dikey modda görüntüleyin.



Video klipi oynatın.



Resmi veya video klipi gönderin.



Resmi veya video klipi uyumlu bir çevrimiçi albüme yükleyin (ancak uyumlu bir çevrimiçi albüm için hesap oluşturmuşsanız kullanılabilir). Öğeyi bir albüme ekleyin.



Etiketleri ve öğenin diğer özelliklerini yönetin.

Albümler

Menü > Medya > Galeri > Görüntüler ve Albümler seçeneğini belirleyin.

Albümlerle, resimlerinizi ve video kliplerinizi rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yeni bir albüm oluşturmak için **Seçenklr. > Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için öğeyi seçtikten sonra **Seçenklr. > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Albümlerin listesi açılır. Resmi veya video klipi eklemek istediğiniz albümü seçin. Albüme eklediğiniz öğe Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam eder.

Bir albümden resim veya video klip çıkarmak için öğeyi seçtikten sonra **Seçenklr. > Albümden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Etiketler

Bu öğeyi seçin; **Menü > Medya > Galeri > Görüntüler.**

Fotoğraflar bölümündeki medya öğelerini sınıflandırmak için etiketleri kullanın. Etiket yöneticisinde etiket oluşturup silebilirsiniz. Etiket yöneticisi

kullanılmakta olan etiketleri ve her etiketle ilişkili öğelerin sayısını gösterir.

Etiket yöneticisini açmak için bir resim veya video klip seçip, ardından **Seçenklr. > Bilgiler > Etiket yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etiket oluşturmak için **Seçenklr. > Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Bir resme etiket atamak için resmi seçin ve **Seçenklr. > Etiket ekle** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz etiketleri görmek için **Etiketler** seçeneğini belirleyin. Etiket adının boyutu etiketin atandığı öğe sayısına karşılık gelir. Bir etiketle ilişkili tüm resimleri görüntülemek için listeden etiketi seçin.

Listeyi en sık kullanılan sırayla görüntülemek için **Seçenklr. > En sık kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Bir resmi bir etiketten kaldırmak için etiketi ve resmi seçin, ardından **Seçenklr. > Etiketten kaldır** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi

Bu öğeyi seçin; **Menü > Medya > Galeri > Görüntüler.**

Resimlerinizi slayt gösterisi olarak görüntülemek için bir resim seçin ve **Seçenklr. > Slayt gösterisi > Yeniye doğru oynat** veya **Eskiye doğru oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar.

Yalnızca seçili resimleri slayt gösterisi olarak görüntülemek için resimleri işaretlemek üzere **Seçenklr. > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** seçeneği kullanın. Slayt gösterisini başlatmak için **Seçenklr. > Slayt gösterisi > Yeniye doğru oynat** veya **Eskiye doğru oynat** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılan bir slayt gösterisini devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Görüntülere göz atmak için, sola veya sağa ilerleyin.

Slayt gösterisini başlatmadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapmak için **Seçenklr.** > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Müzik — Slayt gösterisine ses ekleyin.

Şarkı — Listeden bir müzik dosyası seçin.

Slaytlar arsndk gckm — Slayt gösterisinin temposunu ayarlayın.

Slayt gösterisi sırasındaki ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Görüntüleri düzenleme

Görüntü düzenleyici

Fotoğraf çektikten sonra düzenlemek veya Fotoğraflar'da kayıtlı olanları düzenlemek için **Seçenklr.** > **Düzeltil** öğesini seçin. Görüntü düzenleyici açılır.

Küçük simgelerle belirtilmiş farklı düzenleme seçeneklerini kullanabileceğiniz bir tablo açmak için **Seçenklr.** > **Efektli uygula** öğesini seçin. Görüntüyü kırabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilir ve resme

efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırma

Görüntüyü kırmak için **Seçenklr.** > **Efektli uygula** > **Kırp** seçeneğini belirleyin ve listeden önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçin. Görüntüyü el ile kırmak için **El ile** seçeneğini belirleyin.

El ile seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti belirir. Kırılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu kullanın ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görünür. Kırılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkinin ayarlamak için **Geri** seçeneğini belirleyin. Seçilen alanlar, kırılan görüntüyü içine alan bir dikdörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için kaydırma tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için

kaydırma tuşunu kullanın. Kırılacak alanı seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Kırmızı göz giderme

- 1 **Menü > Medya > Galeri > Görüntüler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir görüntü seçin ve **Seçeneklr. > Düzenle >  (Kırmızı göz azaltma)** seçeneğini belirleyin.
- 3 Artı işaretini gözün üzerine getirin ve kaydırma tuşuna basın. Halkayı gözün boyutuna uyacak şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırın. Kırmızılığı gidermek için, kaydırma tuşuna basın. Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ayarları kaydetmek ve önceki görünüme geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Kullanışlı kısayollar

Görüntüleri düzenlerken aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için, * tuşuna basın. Normal

görünüme dönmek için, yeniden * tuşuna basın.

- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için, 3 veya 1 tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 5 veya 0 tuşuna basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

Videoları düzenleme

Video düzenleyici .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Photos'da video kliplerini düzenlemek için, video klibe ilerleyip **Seçeneklr. > Düzelt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki düzenleme seçeneklerinden birini seçin:

Birleştir — Seçili video klibin başına veya sonuna bir resim veya video klibi ekler

Sesi deęiřtir — Yeni ses klipi ekler ve video klipteki orijinal ses klibini deęiřtirir

Metin ekle — Video klabin başına veya sonuna metin ekler

Kes — Videonun istedięiniz bölümlerini keser ve video klipte kalmasını istedięiniz bölümleri iřaretlemenizi saęlar

Bir video klabin ekran görüntüsünü almak için, video kesme görünümünde **Seçenklr.** > **Çerçeve yakala** seçeneęini belirleyin. Küçük resim önizleme görünümünde, kaydırma tuşuna basın ve **Çerçeve yakala** seçeneęini belirleyin.

Görüntüleri basma Görüntü baskısı

Görüntüleri Görüntü baskısı seçeneęini kullanarak basmak için, Photos'da, kamerada, görüntü düzenleyicide veya resim görüntüleyicide, basmak istedięiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneęini belirleyin.

Görüntülerinizi uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth baęlantısı kullanarak basmak için Görüntü baskısı'nı kullanın. Ayrıca, kablosuz LAN aracılığıyla da görüntüleri basabilirsiniz. Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, görüntüleri hafıza kartına kaydedebilir ve uyumlu bir yazıcı kullanarak basabilirsiniz.

Yalnızca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamerayla çekilen fotoęraflar otomatik olarak .jpeg biçiminde kaydedilir.

Yazıcı seçimi

Görüntü baskısıyla görüntüleri basmak için, görüntüyü ve basma seçeneęini seçin.

Görüntü baskısı'nı ilk kullanışınızda, kullanılabilir uyumlu yazıcıların listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanmak için, baskı seçeneęini belirlemeden önce veri kablosunu baęlayın ve veri kablosu modunun **Görüntü baskısı** veya **Baęlantıda sor** olarak ayarlandığını doęrulayın. Baskı

seçeneğini seçtiğinizde yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazıcıların listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Baskı özileme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir.

Düzeni değiştirmek için, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında ilerlemek üzere sola veya sağa kaydırın. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcı ayarlamak için **Seçenklr.** > **Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini belirleyin, listeden kağıdın boyutunu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceki görünümüne dönmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi baskı

Çevrimiçi baskı ile, görüntülerinizin baskılarını çevrimiçi olarak doğrudan evinize gönderilmek veya bir mağazadan teslim almak üzere sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, seçili görüntüyü içeren, kupa, fare altlığı gibi çeşitli ürünleri de sipariş edebilirsiniz. Edinebileceğiniz ürünler servis sağlayıcıya bağlıdır.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için, Nokia ürün destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizde bulunan kılavuzlara bakın.

Gönderi oluşturma

Menü > **Medya** > **Çırmç pylşm** öğesini seçin.

Medya dosyalarını bir hizmete göndermek için, hizmete gidin ve **Seçenklr.** > **Yeni aktarma** öğesini seçin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimi için kanallar sunuyorsa, istenilen kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klibi eklemek için **Seçenklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** öğesini seçin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Podcasting

Menü > **Medya** > **Podcasting** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza podcast indirin ve dinleyin.

Podcast'leri çalma ve yönetme

Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatılmak üzere İnternet üzerinden ses veya video içeriği gönderir.

Nokia Podcasting uygulaması ile, podcast'leri şebekeden arayabilir, bulabilir, abone olabilir ve indirebilirsiniz. Ayrıca cihazınızla podcast'leri oynatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarını tanımlayın.

Seçenklr. > **Ayarlar** > **Bağlantı ve İndir** öğesini seçin.

Abone olmak üzere yeni podcast epizotları aramak için, **Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Anahtar kelimeler ve podcast gösterim başlıklarını kullanarak podcast aramak için, **Bul** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'ten mevcut bölümleri görüntülemek için Podcastler klasörünü açın ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Seçili bölümü indirmek için, **Seçenklr.** > **İndir** öğesini seçin.

İndirilen epizodu oynatmak için **Seçenklr.** > **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir epizot için seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri güncellemek için **Seçenklr.** > **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi) **Seçenklr.** > **Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumlar ve oylar yoluyla yaratıcılarıyla etkileşim kurma olanağı sağlar. Bunun için internet'e bağlanmak isterseniz **Seçenklr.** > **Yorumları gör** seçeneğini belirleyin.

Dizinler

Dizinler seçeneğini belirleyin.

Dizinler, abone olunacak yeni podcast epizotlarını bulmanıza yardımcı olur.

Dizinlerin içeriği değişir. Güncellemek istediğiniz dizin klasörünü seçin (şebeke servisi). Güncelleme tamamlandığında klasörün rengi değişir.

Podcast'e abone olmak için, podcast başlığına gidin ve **Seçenklr.** > **Güncelle** öğesini seçin. Podcast'in epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünde bu epizotları indirebilir, yönetebilir ve dinleyebilirsiniz.

- 1 Yeni bir dizin veya klasör eklemek için, **Seçenklr.** > **Yeni** > **Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir başlığı, .opml (anahat işlemcisi biçimlendirme dili) dosyasının web adresini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda bulunan bir .opml dosyasını almak için, **Seçenklr.** > **OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir .opml dosyasını kaydetmek için, dosyayı Dizinlerdeki Alındı klasörüne kaydetmek üzere açın. Podcast'lerinize eklenecek bağlantılardan birine abone olmak için klasörü açın.

Podcast arama

Arama, anahtar kelimeye veya başlığa göre podcast bulmanıza yardımcı olur.

Arama motoru, **Podcasting** > **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Servis URL'sini ara** seçeneğinde ayarladığınız podcast arama servisini kullanır.

Podcast aramak için, **Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar kelimeleri girin.

İpucu: Arama, belirli epizotlara değil açıklamalardaki podcast başlıklarına ve anahtar kelimelerine bakar. Futbol veya hip-hop gibi genel konular, belirli bir takım veya sanatçıdan genelde daha iyi sonuçlar verir.

Seçili kanallara abone olmak ve podcast'lerinize eklemek için, **Abone ol** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatmak için, **Seçenklr.** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast ayrıntılarını görmek için **Seçenklr.** > **Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Podcasting ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

İndirme ayarlarını düzenlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **İndir** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ilgili ayarı açın ve **Seçenklr.** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Şarkı çalma

Menü > Medya > Müzik çalar
seçeneğini belirleyin.

Mevcut şarkıların tümünü müzik
kütüphanesine eklemek için
Seçenklr. > Kütüphaneyi yenile
seçeneğini belirleyin.

Bir şarkı çalmak için, istediğiniz
kategoriyi ve şarkıyı seçin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma
tuşuna basın; devam ettirmek için
kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı
durdurmak için aşağı kaydırın.

Hızlı ileri sarmak veya geri sarmak için,
kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru
basılı tutun.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa
kaydırın. Ögenin başlangıcına dönmek
için sola kaydırın. Bir önceki öğeye
atlamak için, şarkı başladıktan sonra 2
saniye içinde tekrar sola kaydırın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için,
Seçenklr. > Ekolayzer seçeneğini
belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü
değiştirmek veya basları güçlendirmek
için, **Seçenklr. > Ayarlar** seçeneğini
belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları
artalandaki çalışır durumda bırakmak için
bitirme tuşuna çok kısa bir süre basın.



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz
kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.
Makul ses seviyesinde müzik dinleyin,
hoparlör kullanımdayken cihazı
kulağınızın yakınına getirmeyin.

Çalma listeleri

Çalma listelerini görüntülemek ve
yönetmek için **Müzik kütüphanesi >**
Çalma listeleri seçeneğini belirleyin.

Yeni bir çalma listesi oluşturmak için
Seçenklr. > Yeni çalma listesi
seçeneğini belirleyin.

Çalma listesine şarkı eklemek için,
şarkıyı seçin ve **Seçenklr. > Çalma**
listesine ekle > **Kayıtlı çalma listesi**

veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz şarkıya gidin ve **Seçenklr. > Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayabilir, müziklere gözetebilir, müzik satın alabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

Menü > Medya > Ovi Müzik öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek ek bir ücret ve büyük miktarda veri iletimi içerebilir (şebeke servisi). Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik'e erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken,

kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme

Varsayılan erişim noktası seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunları değiştirmek mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'te gezinirken bu ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme
Seçenklr. > Ayarlar öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmayabilir.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek üzere Nokia Ovi Player'ı yüklemek için PC yazılımını www.ovi.com adresinden indirin ve yönergeleri izleyin.

- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, USB bağlantısı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve USB bağlantısı modu olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > USB ve USB bağlantı modu** ögesini seçin.

Önceden tanımlı frekans ayarları

Menü > Medya > Müzik çalar ve Seçenklr. > Şimdi çalınmaya git > Seçenklr. > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarını kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarını seçin ve **Seçenklr. > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için **Seçenklr. > Düzenle** seçeneğini belirleyin, bir frekans dalgası seçin ve değerini artırıp azaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans bantlarını başlangıçtaki değerlerine getirmek için **Seçenklr. > Varsayılanla dön** seçeneğini belirleyin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için **Seçenklr. > Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin.

Frekans ayarı için bir ad girin.

Frekans bantları arasında hareket etmek için yukarı ve aşağı ilerleyin ve her bandın frekansını ayarlayın.

RealPlayer

Menü > Medya > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer cihazınızda depolanmış, bir e-posta mesajı veya uyumlu bir bilgisayardan aktarılmış veya İnternet üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı olarak aktarılmış video ve ses kliplerini oynatır. Desteklenen dosya biçimleri arasında MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarılan değil), 3GP, RV, RA, AMR ve Midi yer almaktadır. RealPlayer bir ortam dosya biçiminin bütün varyasyonlarını desteklemez.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Bir video klipi oynatmak için **Video klip** ögesini ve istediğiniz klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için uygulama ana görünümünde **Son oynatılanlar** ögesini seçin.

İçeriği şebekeden aktarmak için (şebeke servisi) **Akış bağlantıları** ile bir bağlantı seçin. RealPlayer iki çeşit bağlantı tanıır: bir RAM dosyasını gösteren bir rtsp:// URL ve bir http:// URL. İçerik aktarılmaya başlanmadan önce, cihazınızın bir web sitesine bağlanması ve içeriği arabelleğe alması gerekir. Bir ağ bağlantısı sorunu oynatma hatasına neden olursa,

RealPlayer İnternet erişim noktasına otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Web'den video klipler indirmek için **Video indir** seçeneğini belirleyin.

Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Oynatma sırasında ileri sarmak için sağa kaydırın ve tutun. Oynatma sırasında geri sarmak için sola kaydırın ve tutun.

Oynatmayı ve aktarımı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine olan bağlantı durdurulur, klip oynatımı durdurulur ve klip başa döner.

Video klipi normal ekran modunda görüntülemek için **Seçenklr.** > **Normal ekrnd.** devam et seçeneğini belirleyin.

Medya klipi hakkındaki bilgileri görme

Bir video veya ses klipi veya web bağlantısının özelliklerini görüntülemek için **Seçenklr.** > **Klip**

bilgileri seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında örneğin bir gerçek zamanlı aktarım dosyasının bit hızı veya İnternet bağlantısı yer alabilir.

RealPlayer ayarları

Menü > Medya > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Ayarları elle tanımlamak için **Seçenklr. > Ayarlar > Video** veya **Akış** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici

Menü > Medya > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  ögesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  ögesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenklr. > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen ses klipleri Galerî'deki ses klipleri klasöründe depolanır.

Bir telefon konuşmasını kaydetmek için sesli arama sırasında kaydediciyi seçin ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Nokia İnternet Radyosu

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

Nokia İnternet Radyosu uygulamasını (şebeke servisi) kullanarak, internetteki radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Radyo istasyonlarını dinlemek için, cihazınızda kablosuz LAN (WLAN) veya paket veri erişim noktası tanımlanmış olması gerekir. Radyo istasyonlarını

dinlemek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Diğer bağlantıları kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servis ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri seçeneği, belirli bir aylık ücret karşılığında büyük miktarda veri aktarımı yapabilmenizi sağlayabilir.

İnternet radyo istasyonlarını dinleme

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

İnternet'te bir radyo istasyonunu dinlemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Favorilerinizden veya istasyon dizininden bir istasyon seçin veya Nokia İnternet Radyosu servisinden isme göre istasyonları aratın. Bir istasyonu el ile eklemek için **Seçeneklr. > İstasyonu elle ekle** öğesini seçin. Web tarayıcı uygulamasıyla istasyon bağlantılarına da gözatabilirsiniz. Uyumlu bağlantılar otomatik olarak İnternet Radyosu uygulamasında açılır.

- 2 **Seçenek > Dinle** öğesini seçin.

Şimdi çalıyor görünümü o anda çalmakta olan istasyon ve şarkının bilgilerini görüntüleyerek açılır.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın.

İstasyon bilgilerini görüntülemek için **Seçeneklr. > İstasyon bilgisi** seçeneğini belirleyin (istasyonu el ile kaydettiyseniz kullanılamaz).

Favorilerinizde kayıtlı olan bir istasyonu dinliyorsanız, önceki veya sonraki kayıtlı istasyonu dinlemek için sola veya sağa ilerleyin.

Favori istasyonlar

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

Favori istasyonlarınızı görüntülemek ve dinlemek için **Favoriler** öğesini açın.

Bir istasyonu favorilere elle eklemek için **Seçeneklr. > İstasyonu elle ekle** seçeneğini belirleyin. İstasyonun web

adresini ve favoriler listesinde görünmesini istediğiniz bir ismi girin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu favorilere eklemek için **Seçenklr.** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini görmek, istasyonu listede yukarı veya aşağı taşımak ya da istasyonu favorilerden silmek için, **Seçenklr.** > **İstasyon** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz istasyonu tercih edin.

Yalnızca belirli harf veya rakamlarla başlayan istasyonları görüntülemek için, karakterleri girmeye başlayın. Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyon arama

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını Nokia İnternet Radio servisinde adlarıyla aramak için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanına istasyonun ismini ya da ilk harflerini girip **Seçenklr.** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

Eşleşen istasyonlar görüntülenir.

İstasyonu dinlemek için, istasyonu seçip **Seçenklr.** > **Dinle** seçeneğini belirleyin.

İstasyonu favorilerinize eklemek için, istasyonu seçip **Seçenklr.** > **Favoriler'e ekle** seçeneğini belirleyin.

Başka bir arama yapmak için **Seçenklr.** > **Yeniden ara** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu ve **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini Nokia tarafından sağlanır. Dizin haricindeki internet radyosu istasyonlarını dinlemek istiyorsanız, istasyon bilgilerini elle ekleyin veya Web tarayıcı uygulamasını kullanarak istasyon bağlantılarını İnternet'te tarayın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Türe göre gözet — Kullanılabilir radyo istasyonu türlerini görüntüler.

Dile göre gözet — İstasyonların yayın yaptığı dilleri görüntüler.

Ülky/blgy göre gözet — İstasyonların yayın yaptığı ülkeleri görüntüler.

En iyi istasyonlar — Dizindeki en popüler istasyonları görüntüler.

İnternet radyosu ayarları

Menü > Medya > Radyo > İnternet radyosu ve Seçenklr. > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Şebekeye bağlanmak amacıyla varsayılan erişim noktasını seçmek için, **Varsay. erişim nok.** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın. Cihazın uygulamayı her açışınızda erişim noktasını seçmenizi istemesini istiyorsanız **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Farklı bağlantı türleri için bağlantı hızlarını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

GPRS bağlantısı bit hızı — GPRS paket veri bağlantıları

3G bağlantı bit hızı — 3G paket veri bağlantıları

Wi-Fi bağlantısı bit hızı — WLAN bağlantıları

Radyo yayınının kalitesi seçilen bağlantı hızına bağlıdır. Hız ne kadar yüksek olursa kalite de o kadar yüksek olur. Arabelleğe alma işleminden kaçınmak için, yalnızca yüksek hızlı bağlantılarda en yüksek kaliteyi kullanın.

Güvenlik ve veri yönetimi

Cihazınızdaki veri ve yazılımları yönetin ve cihaz ve içeriğinin güvenliğiyle ilgilenin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazı kilitleme

Kilit kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenmiş olan kod 12345'tir.

Cihazı kilitlemek için, giriş ekranında açma/kapatma tuşuna basın ve **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** > **Tamam** öğesini seçin, kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kilit kodunu değiştirmek için **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar ve Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Kilit kodu en az 6 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir.

Kilit kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve cihaz kilitleyise, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Cihazınızı uzaktan kilitleme

- 1 Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek için, **Menü** > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.
- 5 Cihazı uzaktan kilitlemek için önceden tanımlı bir mesaj yazın ve onu cihazınıza kısa mesaj olarak gönderin. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Hafıza kartı güvenliği

Menü > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bir hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifreyle koruyabilirsiniz. Şifre oluşturmak için **Seçenklr.** > **Hafıza kartı şifresi** > **Belirle** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok 8 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük

küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanıyorsanız şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız, sizden şifre istenir. Hafıza kartlarının tümü şifreyle koruma özelliğini desteklemez.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenklr. > Hafıza kartı şifresi > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi sildiğinizde, hafıza kartındaki veriler yetkisiz kullanıma karşı korumasız kalır.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenklr. > Hafıza kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifreyi girin.

Kilitlenmiş bir hafıza kartının kilidini açmak için gereken şifreyi hatırlamadıysanız, kartı yeniden biçimlendirebilirsiniz. Bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre silinir. Hafıza kartını biçimlendirmek kartta saklanan tüm verileri siler.

Şifreleme

Menü > Kntrl paneli > Veri yönetc. > Şifreleme seçeneğini belirleyin.

Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı şifreleyin.

Cihaz hafızasını veya hafıza kartını şifreleme

Cihaz hafızasını şifrelemek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını şifrelemek için **Hafıza kartı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Anahtarı kaydetmeden şifrele

— Şifreleme anahtarını kaydetmeden hafıza kartını şifrele. Bu seçeneği belirlediğiniz takdirde, hafıza kartını diğer cihazlarda kullanamazsınız ve fabrika ayarlarını geri yüklerseniz hafıza kartının şifresini çözemezsiniz.

Şifrele ve anahtarı kaydet — Hafıza kartını şifrele ve anahtarını elle varsayılan klasöre kaydeder. Güvenlik açısından, anahtarı cihazdan başka bir yerdeki güvenli bir yerde saklayın. Örneğin, anahtarı bilgisayarınıza gönderebilirsiniz. Anahtar için bir geçiş kodu ve anahtar dosyası için bir ad girin. Geçiş kodu uzun ve karmaşık olmalıdır.

Geri yüklenmiş anahtarla şifrele

— Hafıza kartını, aldığınız bir anahtarla şifreleyin. Anahtar dosyasını seçin ve geçiş kodunu girin.

Chz hfzsının veya hfz krtnn şfrsini çzme

Cihaz yazılımını güncelleştirmeden önce her zaman cihaz hafızasının ve/veya hafıza kartının şifresini çözmeye dikkat edin.

Cihaz hafızasının şifresini çözmek için **Telefon hafızası** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini şifreleme anahtarına zarar vermeden çözmek için **Hafıza kartı > Şifre çöz** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini çözmek ve şifreleme anahtarını yok etmek için **Hafıza kartı > Şifre çöz ve şifrl. kapat** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenklr. > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir — Sabit aramayı etkinleştirir.

Sabit aramayı kapat — Sabit aramayı devre dışı bırakır.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Sertifika yöneticisi

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Dört değişik tür sertifika vardır: yetki sertifikaları, kişisel sertifikalar, güvenilen site sertifikaları ve cihaz sertifikaları. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Sertifikayı İnternet sitesinden indirebilir veya sertifikayı mesaj

şeklinde alabilirsiniz. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.

İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Sunucu kimliğinin doğru olduğundan yalnızca sunucu sertifikasının imzası ve geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için bir sertifika klasörü açın, sertifika seçin ve **Seçenklr.** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

Sertifikaya güvenilmiyor

— Sertifikayı kullanmak için herhangi bir uygulama belirlemediniz. Güvenlik ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Süresi geçmiş sertifika — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.

Sertifika henüz geçerli değil — Seçili sertifika için geçerlilik süresi henüz başlamadı.

Sertifika bozuk — Sertifika kullanılamaz. Sertifika sağlayıcısı ile temasa geçin.

Sertifika güven ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Sertifika yönetimi seçeneğini belirleyin.

Sertifikaya güvenmek, web sayfalarını, e-posta sunucularını ve diğer verileri doğrulamada kullanılabilmesine izin vermeniz anlamına gelir. Servisler ve yazılımları onaylamak için yalnızca güvenilen sertifikalar kullanılabilir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika

yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Güven ayarlarını değiştirmek için, bir sertifika seçin ve **Seçeneklr.** > **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Bir uygulama alanına gelin ve kaydırma tuşuna basarak **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. Kişisel bir sertifikanın güven ayarlarını değiştiremezsiniz

Sertifikaya bağlı olarak, söz konusu sertifikayı kullanabilen uygulamaların bir listesi gösterilir.

Symbian yüklemesi — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.

İnternet — E-posta ve grafikler.

Uygulama yüklemesi — Yeni Java uygulaması.

Çev. içi sertifika kont. — Çevrimiçi sertifika durumu protokolü.

Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Güvenlik modülü seçeneğini belirleyin.

Bir güvenlik modülünü görüntüleyin veya düzenleyin, modülü listeden seçin.

Bir güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyin, **Seçenklr.** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü için PIN kodlarını düzenlemek için, modülü açın ve güvenlik modülünün PIN kodunu düzenlemek için **Modül PIN'i** seçeneğini belirleyin veya dijital imzalar için PIN kodunu düzenlemek için **İmza PIN'i** seçeneğini belirleyin. Tüm

güvenlik modüllerinin bu kodlarını değiştirebilirsiniz.

Anahtar deposunda güvenlik modülünün içindekiler bulunur. Anahtar deposunu silmek için **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm güvenlik modüllerinin anahtar deposunu silemeyebilirsiniz.

Uzak yapılandırma

Menü > Kntrl paneli > Veri yönetc. > **Cihaz yön.** ögesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçeneklr. > Sunucu profilleri > Seçeneklr. > Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

Sunucu ismi — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.

Sunucu kimliği — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.

Sunucu şifresi — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.

Erişim noktası — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.

Ana makine adresi — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.

Bağlantı noktası — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kullanıcı ismi ve Şifre — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.

Yapılandırmaya izin ver

— Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Tüm istek. oto. kabul — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçeneklr. > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçeneklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçeneklr.** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin. Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için,

Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Menü > Kntrl paneli > Veri yönetc. > Uyg. yön. ögesini seçin.

Yükleme dosyaları Yüklemeye dosyalar, klasöründe, yüklü uygulamalar ise Yüklü uygulamalar. klasöründe bulunur.

Simgeler şunları belirtir:



.sis veya .sisx uygulaması



Java uygulaması



Tamamen yüklenmemiş uygulama



Hafıza kartına yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian

Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini

görmek için, **Seçenekler. > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Bilgileri > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz gerekir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı

veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Uygulama veya yazılım yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

- 1 Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü > Kntrl paneli > Veri yönetc. > Uyg. yön.** ögesini seçin ve **Yükleme dosylr.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar > Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
- 2 Uygulama yöneticisi'nde, yüklemek istediğiniz uygulamayı seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklü uygulamayı başlatmak için uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü

yoksa, uygulama, ana menüdeki Yükleme klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçeneklr. > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanılabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

Menü > Kntrl paneli > Veri yönetc. > Uyg. yön. ögesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenklr. > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Bu seçeneği belirleyin; **Menü > Kntrl paneli > Veri yönetc. > Uyg. yön..**

Seçenklr. > Ayarlar seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Yazılım yükleme — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.

Çev. içi sert. kontrolü — Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları bir mesaj gönderilmesini veya belirli bir erişim noktasına şebeke bağlantısının yapılarak ek veri veya bileşen indirilmesini gerektirebilir.

Lisanslar

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu

DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Lisanslar hakkında

Menü > Kntrl paneli > Veri yönetc. > Lisanslar seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik, video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunmaktadır. Bu tür dosyaların lisansları bu dosyaların kullanımlarına izin verebilir ya da kısıtlayabilir. Örneğin, bazı lisanslarla bir şarkıyı yalnızca sınırlı sayıda dinleyebilirsiniz. Bir çalma süresi sırasında şarkıyı geri ya da ileri sarabilir, duraklatabilirsiniz ancak parçayı durdurduğunuzda bir kullanım hakkını kullanmış olursunuz.

Kullanım lisansları

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız

olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken lisansı aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Lisansları tiplerine göre görüntülemek için **Geçerli lisanslar, Geçrsz.**

lisanslar veya Kullanılmaynır.
seçeneğini belirleyin.

Lisans ayrıntılarını görüntülemek için
Seçenklr. > **Lisans bilgileri** seçeneğini
belirleyin.

Her bir medya dosyası için aşağıdaki
ayrıntılar görüntülenir:

Durum — Dosyanın durumu **Lisans**
geçerli, **Lisans süresi doldu** ya da
Lisans daha geçerli değil şıklarından
birdir.

İçerik gönderimi — **İzin var**, başka bir
cihaza dosya gönderebileceğinizi
belirtir.

İçerik telefonda — **Evet**, dosyanın
cihazda olduğunu belirtir ve dosyanın
yolu görüntülenir. **Hayır**, o anda ilgili
dosyanın cihazda olmadığını belirtir.

Bir lisansı etkinleştirmek için, lisanslar
ana görünümünde, **Geçrsz. lisanslar** >
Seçenklr. > **Yeni lisans al** seçeneğini
belirleyin. İstendiğinde bir ağ bağlantısı
kurun ve ilgili ortamla ilgili hakları satın
alabileceğiniz bir İnternet sitesine
yönlendirileceksiniz.

Dosya haklarını kaldırmak için,
istediğiniz dosyaya gidin ve
Seçenklr. > **Sil** seçeneğini belirleyin.
Aynı medya dosyası ile ilişkili birkaç hak
varsa, tüm haklar silinir.

Grup lisansı görünümünde bir grup
hakkıyla ilgili dosyaların tamamı
görüntülenir. Aynı haklara sahip birden
fazla medya dosyası indirdiyseniz,
bunların hepsi bu görünümde
görüntülenir. Grup görünümünü geçerli
lisanslar veya geçersiz lisanslar
sekmelerinden açabilirsiniz. Bu dosyalara
erişmek için, grup hakları klasörünü
açın.

Senkronizasyon

Senk. uygulaması ile notlarınızı,
mesajlarınızı, kartvizitlerinizi ve diğer
bilgilerinizi uzak bir sunucuyla
senkronize edebilirsiniz.

Menü > **Kntrl paneli** > **Bağlantı** >
Senk ögesini seçin.

Senkronizasyon ayarlarını servis
sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma
mesajıyla alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçeneklr. > Senkronize et öğesini seçin.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Seçeneklr. > Yeni senk. profili öğesini seçin.

Senkronizasyon profillerini yönetme

Seçeneklr. öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Mobil VPN

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar ve Bağlantı** > **VPN** seçeneğini belirleyin.

Nokia mobil sanal özel şebeke (VPN) istemcisi, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi servislere güvenli bağlantı kurar. Cihazınız, İnternet aracılığıyla bir

cep telefonu şebekesinden, uyumlu şirket ağına giriş kapısı olarak görev yapan bir şirket VPN ağ geçidine bağlanır. VPN istemcisi IP Güvenliği (IPSec) teknolojisini kullanır. IPSec, IP ağları üzerinden güvenli veri alışverişini destekleyen bir açık standartlar çerçevesidir.

VPN kuralları, VPN istemcisi ve VPN ağ geçidi tarafından birbirlerini doğrulamak için kullanılan yöntemi ve verinin gizliliğini korumaya yardımcı olmak için kullandıkları şifreleme algoritmalarını tanımlar. VPN kuralları için şirketinizin BT departmanına başvurun.

VPN istemcisini, sertifikaları ve kuralları kurmak ve yapılandırmak için kurumunuzun BT yöneticisine başvurun.

VPN Yönetme

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

VPN poliçeleri — VPN poliçelerini kurun, görüntüleyin ve güncelleştirin.

VPN poliçe sunucuları — VPN poliçelerini yükleyip güncelleştirebileceğiniz VPN poliçe sunucuların bağlantı ayarlarını

düzenleyin. Polİçe sunucusu, gerekemeyebilen, Nokia Güvenlik Servisi Yönetisici (NSSM) anlamına gelir.

VPN İşlem kaydı — VPN poliçesi kurulumlarınız, güncelleştirmeleriniz ve senkronizasyonlarınız ve diğeri VPN bağlantıları için işlem kayıtlarını görüntüleyin.

VPN erişim noktalarını düzenleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir. Sanal özel şebeke VPN erişim noktaları, güvenli bağlantılar oluşturmak için VPN kurallarıyla düzenli İnternet erişim noktalarını eşleştirir.

Servis sağlayıcınız, erişim noktalarının bazılarını veya tümünü cihazınız için önceden kurmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Bir hedef seçin, **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakileri tanımlayın:

Bağlantı ismi — VPN erişim noktası için bir ad girin.

VPN poliçesi — İnternet erişim noktası ile birleştirilecek VPN kuralını seçin.

İnternet erişim noktası — Veri aktarımı için güvenli bağlantılar oluşturmak üzere VPN kuralı ile birleştirilecek İnternet erişim noktasını seçin.

Yakın kopya sunucu. adr. — Özel ağına yakın kopya sunucusu adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.

Erişim noktasını kullan — Bu erişim noktasını kullanan bağlantıların otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağını seçin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Doğru ayarlar için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Uygulamada VPN bağlantısı kullanma

Kurumsal ağa oturum açtığınızda kimliğinizi kanıtlamanız gerekebilir. Kimlik bilgileri için şirketinizin BT departmanına başvurun.

Bir uygulamada VPN bağlantısını kullanmak için, uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmesi gerekir.

İpucu: Uygulamanın bağlantı ayarını, bağlantı kurulduğunda bağlantı listesinden VPN erişim noktasını seçebileceğiniz **Her zaman sor** seçeneğine yapılandırabilirsiniz.

- 1 VPN bağlantısı oluşturmak istediğiniz uygulamada, erişim noktası olarak bir VPN erişim noktası seçin.
- 2 Genel doğrulamayı kullanıyorsanız, VPN kullanıcı adınızı ve geçiş kodunuzu veya şifrenizi girin. SecurID belirteci ile ACE/Sunucu saati arasındaki senkronizasyon bozulduysa sonraki geçiş kodunu girin. Sertifika tabanlı doğrulama kullanıyorsanız, anahtar deposu şifresini girmeniz gerekebilir.

Ayarlar

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ögesini seçin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu tür ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçip aşağıdakileri yapın:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listeden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Bir kaydırıcıyı açın ve değeri ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.

Genel ayarlar

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Kişiselleştirme — Ekran ayarlarını değiştirmenizi ve cihazı kişiselleştirmenizi sağlar.

Tarih ve saat — Tarihi ve saati değiştirmenizi sağlar.

Donanım — Aksesuarlarınızın ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Güvenlik — Güvenlik ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Orij. tel. ayarları — Cihazın orijinal ayarlarının geri yüklenmesini sağlar.

Konumlama — GPS tabanlı uygulamalar için konumlama yöntemini ve sunucuyu tanımlamanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler farklılık gösterir.

Kişiselleştirme ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Kişiselleştirme ögesini seçin.

Ekran ayarları

Cihazın arkadan aydınlatmayı açması için gerekli ışık düzeyini tanımlamak üzere **Ekran > Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.

Metin boyutunu değiştirmek için **Ekran > Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

Ekranı ne kadar süreyle işlem yapılmadığında ekran koruyucunun etkinleştirileceğini ayarlamak için **Ekran > Güç tasarrufu zamanı** seçeneğini belirleyin.

Ekranı bir açılış notu veya logosu seçmek için **Ekran > Açılış notu/ logosu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan açılış notunu seçebilir, kendi metninizi girebilir veya bir görüntü seçebilirsiniz.

En son bir tuşa basıldıktan ne kadar süre sonra ekranın kararacağını ayarlamak için **Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Ses ayarları

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ögesini seçin.

Genel > Kişiselleştirme > Zil sesleri ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Zil sesi — Listeden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin.

Video araması sesi — Video aramaları için zil sesi seçin.

Arayanın ismini söyle — Bu ayarı seçtiyseniz ve kartvizit listenizdeki bir kişi sizi ararsa, cihaz kartvizit adının söylenişyle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.

Zil sesi türü — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.

Zil sesi yüksekliği — Zil sesinin ses seviyesini ayarlayın.

Mesaj uyarı sesi — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.

E-posta bildirim tonu — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.

Ajanda alarmı sesi — Ajanda bildirimleri için bir zil sesi seçin.

Saat alarmı sesi — Saat alarmları için bir zil sesi seçin.

Titreşimli uyarı — Cihazı arama ya da mesaj geldiğinde titreşim yapacak şekilde ayarlayın.

Tuş sesleri — Tuş takımı seslerinin ses seviyesini ayarlayın.

Uyarı sesleri — Uyarı seslerini etkinleştirin.

T-bobin işitme yrd. modu — T-bobin işitme cihazı modunu etkinleştirin.

Dil ayarları

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Genel > Kişiselleştirme > Dil seçeneğini belirleyin.

Telefon dili — Cihazın dilini ayarlayın.

Yazma dili — Not ve mesaj yazma dilini ayarlayın.

Metin tahmini — Metin tahmini girişini etkinleştirin.

Giriş seçenekleri — Metin tahmini girişinin ayarlarını tanımlayın.

Mesajlar tuşu ayarları

Menü > Kntnl paneli > Ayarlar ve Genel > Kişiselleştirme > Mesaj tuşu ögesini seçin.

Mesajlar tuşuna bastığınızda hangi uygulamanın veya görevin açılacağını seçmek için **Mesaj tuşu** öğesini seçin.

Ön ayar uygulamayı veya görevi geri yüklemek için **Varsayılanları geri yükle** öğesini seçin.

Tarih ve saat ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tarih ve Saat — Tarihi ve saati ayarlayın.

Saat dilimi — Zaman diliminizi tanımlayın.

Tarih biçimi ve Tarih ayırıcı — Tarih biçimini ve ayırıcısını tanımlayın.

Zaman biçimi ve Zaman ayırıcı — Saat sisteminin 12 saatlik mi yoksa 24 saatlik mi olacağını ve saatlerin ve dakikaların hangi simge ile ayrılacağını belirleyin.

Saat türü — Saat türünü ayarlayın.

Saat alarmı sesi — Saat alarmının sesini seçin.

Alarm erteleme süresi — Saat alarmının erteleme süresini tanımlayın.

İş günleri — Haftanın çalışma günleriniz olan günlerini belirleyin.

Oto. zaman yenileme — Zaman, tarih ve zaman dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyin (şebeke servisi).

Aksesuar ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Donanım seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihin etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Bir aksesuar takıldığında otomatik olarak 5 saniye sonra telefon aramalarını yanıtlayacak şekilde cihazı ayarlamak için aksesuarı seçin, ardından **Otomatik cevaplama > Açık** öğesini seçin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara takılıyken cihazı aydınlatmak için **İşıklar > Açık** öğesini

seçin. Bu seçenek yalnızca belirli aksesuarlarla kullanılabilir.

Güvenlik ayarları

Güvenlik ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Güvenlik seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Telefon ve SIM kart — Cihazınız ve SIM kartınız için güvenlik ayarlarını değiştirir.

Sertifika yönetimi — Güvenlik sertifikalarınızı yönetir.

Korumalı içerik — DRM korumalı içerik için ayarlarınızı değiştirir.

Güvenlik modülü — Güvenlik modülünüzü yönetir.

Kazara acil numaraların çevrilmemesi için acil numaralara benzer kodları kullanmaktan kaçının. Kodlar yıldız işaretiyle gösterilir. Bir kodu değiştirdiğinizde geçerli kodu girin, daha sonra yeni kodu iki kez girin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar > Genel > Güvenlik öğesini seçin.

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart > PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod 4-8 basamak uzunlukta olmalıdır. PIN kodu SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur ve SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve SIM kartını tekrar kullanabilmeniz için blokajı kaldırmak üzere PUK kodu gerekir.

Tuş takımının belli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi için **Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Cihazın bir zaman aşımı süresinden sonra otomatik olarak kilitlenmesi ve yalnızca doğru kilit kodu girildiğinde açılabilmesi için zaman aşımını belirlemek istediğinizde **Telefon ve SIM kart > Tel. oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımı süresini girin veya otomatik kilit özelliğini dışı bırakmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitli olsa da, gelen aramaları yanıtlayabilir,

cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarasını arayabilirsiniz.

Kilit kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart > Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfaisayısal (büyük/küçük harf) karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir.

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için, **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.

Konumlama ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Konumlama seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın konumunu saptamak üzere belirli bir konumlama yöntemini kullanmak için **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin.

Bir konumlama sunucusu seçmek için **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Gösterim tercihleri > Ölçü sistemi** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini tanımlamak için, **Gösterim tercihleri > Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin.

Telefon ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Telefon seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama — Genel arama ayarlarını tanımlayın.

Arama aktarma — Arama aktarma ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama aktarma", s. 36.](#)

Arama engellm. — Arama engelleme ayarlarınızı tanımlayın. [Bkz. "Arama engelleme", s. 37.](#)

Şebeke — Şebeke ayarlarını yapılandırın.

Arama ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini sağlar.

Arama bekletme — Cihazınızı görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlamayı sağlar (şebeke servisi).

Aramayı mesajla reddet — Bir aramayı reddettiğinizde, arayana aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj gönderin.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

Alınan aram. kndi. video. — Video araması sırasında cihazınızdan video

gönderimine izin vermenizi veya gönderimi engellemenizi sağlar.

Video arama. görüntü — Görüntülü arama sırasında video gönderilmiyorsa, video yerine görüntülenecek görüntüyü seçin.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamayı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresini görüntüleyin.

Arama sonrası özet — Aramadan sonra arama süresini görüntüleyin.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Kartvizit arama — Giriş ekranında kartvizit aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Şebeke ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Telefon > Şebeke seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod**, **UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.

İpucu: **UMTS** seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırılabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. **GSM** ve **UMTS** şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücreşel şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi > Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı öğesini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth ayarlarını düzenleyin.

USB — Veri kablosu ayarlarını düzenleyin.

Hedefler — Yeni erişim noktaları ayarlayın veya var olan erişim noktalarını düzenleyin. Cihazınızda erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

VPN — Sanal özel ağ ayarlarını yönetin.

Paket veri — Paket veri bağlantılarının ekleneceği zamanı tanımlayın ve cihazınızı bir bilgisayar için modem olarak kullanıyorsanız varsayılan paket anahtarlı erişim noktası adını girin.

Kablosuz LAN — Cihazı kablosuz bir LAN (WLAN) mevcutsa bunu gösterecek şekilde ayarlayın ve şebekeleri ne sıklıkta arayacağını tanımlayın.

Video paylaşımı — Video paylaşımını etkinleştirin, video paylaşımı için SIP

profilini seçin ve video depolama ayarlarını tanımlayın.

SIP ayarları — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.

XDM profili — Bir XDM profili oluşturun. XDM profili, örneğin durum gibi birçok iletişim uygulaması için gereklidir.

Durum — Durum ayarlarını düzenleyin (şebeke servisi). Bu servise kaydolmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uzak sürücüler — Cihazı uzaktaki bir sürücüye bağlanmak için kullanılır.

Yapılandırma — Cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabileceği güvenli sunucuları görüntüleyin ve silin.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız,

düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, 0, ?), (🌐) birini seçtiğinizde, erişim noktası türlerini görebilirsiniz.



korunmuş erişim noktasını belirtir



paket veri erişim noktasını belirtir



kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir

İpucu: WLAN sihirbazını kullanarak bir WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabılır.

Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini seçin ve bir erişim noktasına ilerleyerek **Seçeneklr.** > **Düzenle** öğesini seçin. Servis sağlayıcınızın sağladığı talimatları kullanarak aşağıdakileri düzenleyin:

Bağlantı ismi — Bağlantı için bir isim girin.

Veri taşıyıcı — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** veya kırmızı bir * ile işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağa bağlanmak için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz ağa bağlanmaya çalıştığında her seferinde kullanılacak erişim noktasını seçmek zorunda kalmamak için, çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve ağa bağlanırken bu erişim noktalarının hangi sırayla kullanılacağını tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablolu LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN erişim noktasına daha yüksek öncelik vererseniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Yeni erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçeneklr.** > **Yönet** > **Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçeneklr.** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, varolan

bir erişim noktasına ilerleyin ve **Seçenklr. > Organize et > Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Bir grup içerisindeki erişim noktalarının öncelik sırasını değiştirmek için, erişim noktalarından birine ilerleyin ve **Seçenklr. > Organize et > Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > Kntl paneli > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir paket veri erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş erişim noktalarından birini seçin.

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Bağlantı ismi — Bağlantı için bir isim belirtin.

Veri taşıyıcı — Veri taşıyıcı tanımlandıktan sonra veri taşıyıcıyı düzenleyemeyebilirsiniz. Gerekirse yeni bir erişim noktası tanımlayın.

Erişim noktası ismi — Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şifre sorma — Sunucuya her bağlantışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Doğrulama — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş olarak göndermek için **Güvenli** seçeneğini veya şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş olarak göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazın bu erişim noktası kullanılarak bağlantı

kurulmadan önce onayınızı istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini; bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini tercih edin.

Seçenklr. > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Ağ türü — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girmenizi sağlar.

DNS adresleri — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim

noktası seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Veya erişim noktası gruplarından birini açıp  işaretli erişim noktasını seçin ve **Seçenklr. > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınızın sağladığı talimatları kullanarak aşağıdakileri düzenleyin:

Bağlantı ismi — Bağlantı için bir isim belirtin.

Veri taşıyıcı — Veri taşıyıcı tanımlandıktan sonra veri taşıyıcıyı düzenleyemeyebilirsiniz. Gerekirse yeni bir erişim noktası tanımlayın.

WLAN ağ ismi — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Varolan bir ağı seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu** değerleri erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

Ağ durumu — Ağ isminin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.

WLAN ağ modu — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası

cihazı gerekmez. Özel ağda tüm cihazlar aynı WLAN ağ adını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik modu — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x** veya **WPA/WPA2**. (802.1x ve WPA/WPA2 özel ağlarda kullanılamaz.) **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz, hiçbir şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri yalnızca ağ destekliyse kullanılabilir.

Erişim noktasını kullan — Bu erişim noktasını kullanan bağlantı oluşturulmadan önce cihazın onay istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini, cihazın bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Seçili güvenlik modunun ayarlarını girmek için **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenklr. > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

IPv4 ayarları — Cihazınızın IP adresini, alt ağ IP adresini, varsayılan ağ geçidini, birincil ve ikincil DNS sunucularının IP

adreslerini girin. Bu adresleri öğrenmek için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

IPv6 ayarları — DNS adresi türünü belirtin.

Özel kanal (sadece özel ağlar için) — Kanal numarasını (1-11) el ile girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.

Paket veri (GPRS) ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, GSM şebekesinde GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden fazla veri bağlantısına sahip olmak mümkündür; erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilirler ve veri bağlantıları örneğin sesli aramalar sırasında etkin kahrlar.

Paket veri ayarlarını tanımlamak için, cihazı desteklenen bir şebekede açtığınızda cihazı paket veri şebekesine kaydetmek için **Paket veri bağlantısı** ve **Var olduğunda** seçeneğini, cihazı bir paket veri şebekesine yalnızca bir uygulama veya eylem paket veri bağlantısı kurmaya çalıştığında kaydetmek içinse **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, paket veri bağlantıları için tüm erişim noktalarını etkiler.

Cihazı bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan erişim noktası adını girin.

WLAN ayarları

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumda bir kablosuz LAN (WLAN) olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın mevcut WLAN'ları tarama ve göstergeyi güncelleştirme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin. Bu ayar, **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirlemezseniz kullanılamaz.

Cihazı seçilen WLAN'in İnternet özelliklerini otomatik olarak test etmek, her defasında izin istemek veya asla bağlantı testi yapmamak üzere ayarlamak için, **İnternet bağlantı testi > Oto. olarak çalıştır, Her zaman sor veya Asla çalıştırma** seçeneğini belirleyin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz istediğinde testin yapılmasına izin verir ve bağlantı testi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse, erişim noktası İnternet hedef noktasına kaydedilir.

Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, giriş ekranında ***#62209526#** kodunu girin. MAC adresi görüntülenir.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenklr. > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin. Gelişmiş WLAN

ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve bunların değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları elle düzenlemek için **Oto. yapılandırma** > **Kapalı** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

Uzun tekr. deneme sınırı — Cihaza şebekeden alma onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.

Kısa tekr. deneme sınırı — Cihaza şebekeden gönderme onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.

RTS eşiği — WLAN erişim noktası cihazının, paketi göndermeden önce yapacağı istek için veri paketi boyutunu seçin.

TX güç seviyesi — Cihazınızın veri gönderdiği zamanki güç seviyesini seçin.

Telsiz ölçümleri — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güç tasarrufu — Cihaz bataryasının enerjisinden tasarruf etmek için WLAN güç tasarruf mekanizmasının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Güç tasarrufu mekanizması pil

performansını artırır, ancak WLAN birlikte çalışabilirliğini zayıflatabilir.

Tüm ayarları orijinal değerlerine geri yüklemek için **Seçenklr.** > **Varsayılanları geri yükle** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

Seçilen güvenlik modu için ayarları girmek üzere **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

WEP güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu için **WEP** seçin.

Kablolu eşdeğer gizliliği (WEP) şifreleme yöntemi, verileri iletilmeden önce şifreler. Gerekli WEP anahtarlarına sahip

olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarlarıyla şifrelenmemiş bir veri paketi alırsa, bu veri atılır.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Kullanılan WEP anaht. — İstenilen WEP anahtarını seçin.

Doğrulama türü — Açık veya Paylaşımlı seçeneğini belirleyin.

WEP anahtarı ayarları — WEP anahtarı ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarı ayarları

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > **WEP anahtarı ayarları** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

WEP şifrelemesi — İstenilen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.

WEP anahtarı biçimi — WEP anahtarı verilerini ASCII veya Onaltılık sistem

biçimlerinden hangisinde girmek istediğinizi seçin.

WEP anahtarı — WEP anahtarı verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak **802.1x** seçeneğini belirleyin.

802.1x, cihazların bir kablosuz ağa erişiminde kimlik doğrulaması ve yetkilendirme yapar; yetkilendirme süreci başarısız olursa erişimi engeller.

WLAN güvenlik ayarları öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

WPA/WPA2 — EAP (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) ya da **Ön. paylaşılmş. anht.** (cihaz kimliğinin belirlenmesinde kullanılan gizli bir anahtar) seçeneğini belirleyin.

EAP eklenti ayarları — **WPA/WPA2** > **EAP** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızda tanımlı olan EAP eklentilerinin hangilerinin erişim noktasıyla kullanılacağını seçin.

Ön. paylaşılmş. anht. — **WPA/WPA2** > **Ön. paylaşılmş. anht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı, bağlandığınız WLAN'a tanıtan özel paylaşım anahtarını girin.

WPA güvenlik ayarları

WLAN güvenlik modu olarak **WPA/WPA2** seçeneğini belirleyin.

WLAN güvenlik ayarları ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

WPA/WPA2 — EAP (Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü) ya da **Ön. paylaşılmış. anht.** (cihaz kimliğinin belirlenmesinde kullanılan gizli bir anahtar) seçeneğini belirleyin.

EAP eklenti ayarları — WPA/WPA2 > EAP seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızda tanımlı olan EAP eklentilerinin hangilerinin erişim noktasıyla kullanılacağını seçin.

Ön. paylaşılmış. anht. — WPA/WPA2 > Ön. paylaşılmış. anht. seçeneğini belirlerseniz, cihazınızı, bağlandığınız WLAN'a tanıtan özel paylaşım anahtarını girin.

Yalnızca WPA2 modu — Hem TKIP hem de AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifrelemeye izin vermek için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Sadece AES'e izin vermek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN eklentileri

Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası grubu seçin.

Kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü (EAP) eklentileri kullanılır ve farklı EAP eklentileri çeşitli EAP yöntemlerinin (şebeke servisi) kullanılabilmesini sağlar.

Cihazda yüklü olan EAP eklentilerini görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi).

EAP eklentileri

- 1 EAP eklenti ayarlarını belirlemek için, **Seçenklr. > Yeni erişim noktası** ögesini seçin ve veri taşıyıcı olarak WLAN kullanan bir erişim noktası belirleyin.
- 2 Güvenlik modu olarak **802.1x** veya **WPA/WPA2** ögesini seçin.
- 3 **WLAN güvenlik ayarları > WPA/WPA2 > EAP > EAP eklenti ayarları** ögesini seçin.

EAP eklentilerini kullanma

Erişim noktası kullanarak WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için istediğiniz eklentiye seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bu erişim noktasıyla kullanılmak üzere etkinleştirilen EAP eklentilerinin yanında onay işareti vardır. Bir eklentiye kullanmamak için **Seçenklr.** > **Kapat**'i seçin.

EAP eklenti ayarlarını düzenlemek için **Seçenklr.** > **Düzenle**'yi seçin.

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek isterseniz, erişim noktasının bulunduğu şebekeye bağlanırken diğer eklentilerden önce bu eklentiye kullanmayı denemek için **Seçenklr.** > **Önceliği yükselt** seçeneğini, diğer eklentileri kullanmayı denedikten sonra şebeke doğrulamasında bu eklentiye kullanmak içinse **Seçenklr.** > **Önceliği düşür** seçeneğini belirleyin.

EAP eklentileriyle ilgili daha fazla bilgi için cihaz yardımına bakın.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolü (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için kullanılır (şebeke servisi). SIP profilleri bu oturumlarla ilgili ayarları içerir. İletişim oturumları için varsayılan olarak kullanılan SIP profilinin altı çizilidir.

Yeni bir SIP profili oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni SIP profili** > **Varsayln. profili kullan** veya **Mevcut bir profil kull.** seçeneğini belirleyin.

İletişim oturumlarında varsayılan olarak kullanmak istediğiniz SIP profilini seçmek için **Seçenklr.** > **Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP profillerini düzenleme

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Profil ismi — SIP profili için bir isim girin.

Hizmet profili — IETF veya Nokia 3GPP seçeneğini belirleyin.

Varsayılan hedef — İnternet bağlantısı için kullanılan hedefi seçin.

Varsay. erişim nok. — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.

Genel kullanıcı ismi — Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan kullanıcı adınızı girin.

Sıkıştırma kullan — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.

Kayıt — Kaydettirme modunu seçin.

Güvenliği kullan — Güvenlik için müzakere yapılacaksa seçin.

Yakın kopya sunucusu — Bu SIP profilinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.

Kütük sunucusu — Bu SIP profilinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Seçenklr. > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarayıcı servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular daha fazla güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yakın kopya sun. adresi — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.

Güvenlik etki alanı — Yakın kopya sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.

Kullanıcı ismi ve **Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Gevş. yönlen. izin ver — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.

Aktarım türü — **UDP**, **Otomatik** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı noktası — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Seçenklr. > **Yeni SIP profili** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kütük sunucusu adresi — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.

Güvenlik etki alanı — Kütük sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.

Kullanıcı ismi ve **Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Aktarım türü — **UDP, Otomatik** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı noktası — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Yapılandırma ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız veya şirket bilgi yönetiminden güvenilir sunuculara ait yapılandırma ayarlarını içeren mesajlar alabilirsiniz. Bu ayarlar otomatik olarak Yapılandırmalar'a kaydedilirler. Güvenilir sunuculardan, erişim noktaları, multimedya ya da e-posta servisleri ve sohbet (IM) için yapılandırma ayarları ve senkronizasyon ayarları alabilirsiniz.

Güvenilir bir sunucudan gelen yapılandırmaları silmek için, **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Bu sunucu tarafından sağlanmış diğer uygulamalarda kullanılan yapılandırma ayarları da silinir.

Uygulama ayarları

Menü > **Kntrl paneli** > **Ayarlar** ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar uygulamaların daha etkin kullanılmasını sağlayabilir.

Genel kısayollar

Açma/ kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
Sym tuşu	Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek ya da devreden çıkarmak için tuşu basılı tutun.
Ctrl tuşu	Sessiz tercihini etkinleştirmek ya da devreden çıkarmak için tuşu basılı tutun.

Ctrl + C	Metni kopyalar.
Ctrl + V	Metni yapıştırır.
Ctrl + X	Metni keser.
Ctrl + A	Tümünü seçer.

Giriş ekranı

Sol seçim tuşu + sağ seçim tuşu	Tuş takımı ve klavyeyi kilitleyin ve kilidini açın.
---------------------------------------	---

Arama tuşu	Arama kaydını açın.
0	Web tarayıcısında ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Önce, Menü > Kntrl paneli ve Telefon > Arama > Hızlı arama seçeneğinden hızlı aramayı etkinleştirmeniz gerekir.

Web kısayolları

*	Sayfayı büyütün.
#	Sayfayı küçültün.
0	Ana sayfaya gider.
1	Araç çubuğunu gösterir
2	Arama iletişim kutusunu açın.
3	Bir önceki sayfaya geri dönün.

4	Görüntülenmekte olan sayfayı yer imi olarak kaydetmeyi sağlar.
5	Tuş takımı kısayollarının haritasını açar.
6	Geçerli sayfayı yeniden yükler.
7	Sayfayı tam ekran görüntüler.
8	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
9	Yeni web adresi girmek için iletişim kutusunu açın.

E-posta

C	Yeni bir e-posta mesajı oluşturur.
D	Seçili e-posta mesajlarını kaldırın.
R	E-posta mesajını gönderene bir cevap mesajı oluşturun.

A	Gönderene ve diğer tüm alıcılara bir cevap mesajı oluşturun.
F	E-posta mesajını iletin.
O	Seçili e-posta mesajını açın.
J	E-posta mesajında bir sayfa yukarı gidin.
K	E-posta mesajında bir sayfa aşağı gidin.
T	Posta kutusundaki ilk e-posta mesajına veya bir e-posta mesajının başlangıcına gider.
B	Posta kutusundaki son e-posta mesajına veya bir e-posta mesajının sonuna gider.
U	E-posta mesajının okundu veya okunmadı durumunu değiştirin.
E	Toplantı isteğini kabul edin.
G	Toplantı isteğini geçici olarak kabul edin.

V	Toplantı isteğini reddedin.
W	E-posta mesajlarını sıralayın.
I	Mesajları genişletin ve daraltın.
S	Aramayı başlatın.

Klavye için ajanda kısayolları

A	Ajanda görünümünü açın.
D	Gün görünümünü açın.
W	Hafta görünümünü açın.
M	Ay görünümünü açın.
T	Yapılacaklar görünümünü açın.
N	Yeni bir toplantı ekleyin.

Sözlük

Sözlük

3G	Üçüncü nesil mobil iletişim. Küresel çapta kullanımı hedeflenen ve daha yüksek
----	--

	bant genişliği sağlayan bir mobil iletişim için dijital sistemdir. 3G, mobil cihaz kullanıcısının çok çeşitli hizmetlere erişmesini sağlar, örneğin multimedya.
Özel çalışma modu	İki veya daha fazla cihazın bir WLAN erişim noktası olmadan WLAN kullanarak doğrudan birbirine bağlandığı bir WLAN şebeke modudur.
Çerezler	Çerezler, bir web sitesini ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri depolamak üzere sunucu tarafından size verilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezleri kabul ettiğinizde, sunucu, web sitesi kullanımınızı, nelerle ilgilendiğinizi, ne okumak istediğinizi vb. değerlendirebilir.

DNS	Etki alanı adı hizmeti. www.nokia.com gibi etki alanı adlarını 192.100.124.195 gibi IP adreslerine çeviren bir İnternet hizmetidir. Etki alanı adlarının anımsanması kolaydır, ancak İnternet IP adreslerine dayandığı için bu çeviri gereklidir.
DTMF tonları	İki sesli çok frekanslı zil sesleri. DTMF sistemi tuşlu telefonlarda kullanılır. DTMF her bir tuşa mikro işlemci tarafından kolayca tanınabilecek belirli bir frekans veya ses atar. DTMF sesleri telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon sistemleriyle vb. iletişim kurmayı sağlar.
EAP	Genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü. EAP eklentileri kablosuz ağlarda kablosuz cihazların ve kimlik doğrulama sunucularının kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılır.

EGPRS	Geliştirilmiş GPRS. EGPRS, GPRS sistemine benzerdir, ancak daha hızlı bağlantı sağlar. Hizmetin verilip verilmediğini ve veri aktarım hızını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.
-------	---

GPRS	Genel paket radyo servisi. GPRS cep telefonlarının veri ağlarına kablosuz erişmesini sağlar (şebeke hizmetidir). GPRS, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri akışları halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paket halinde göndermenin avantajı şebekenin yalnızca veri gönderirken veya alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli bir şekilde kullandığı için, hızlı veri bağlantısı kurulmasını ve verilerin yüksek hızda iletilmesini sağlar. GPRS hizmetine abone olunması gerekir. GPRS hizmetinin verilip verilmediği ve abonelik bilgileri için servis sağlayıcınıza başvurun. Sesli arama sırasında GPRS bağlantısı kuramazsınız ve şebeke ikili aktarım modunu desteklemediği		sürece, olan GPRS bağlantısı da beklemeye alınır. GPS Global konumlandırma sistemi. GPS, dünya çapında bir telsiz navigasyon sistemidir. HTTP Köprü metni aktarım protokolü. Webde kullanılan bir belge aktarım protokolüdür. HTTPS Güvenli bağlantı üzerinden HTTP. IMAP4 İnternet posta erişim protokolü, sürüm 4. Uzak posta kutunuza erişmeniz için kullanılan bir protokoldür. İnternet erişim noktası Erişim noktası, cihazınızın şebekeye bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedy servislerini kullanmak veya İnternet'e bağlanıp Web sayfalarını taramak için, öncelikle bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamanız gerekir.
------	---	--	---

Altyapı çalışma modu	Cihazların WLAN erişim noktasını kullanarak WLAN'a bağlandıkları bir WLAN şebeke modudur.
PIN	Kişisel kimlik numarası. PIN kodu cihazınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu SIM kartıyla birlikte sağlanır. PIN kodu isteği seçilirse, cihaz her açıldığında bu kod sorulur. PIN kodu 4-8 rakam uzunluğunda olmalıdır.
PIN2	PIN2 kodu bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanır. PIN2 kodu SIM kartınca desteklenen belirli işlemlere erişmek için gereklidir. PIN2 kodunun uzunluğu 4 - 8 rakamdır.
POP3	Postane protokolü, sürüm 3. Uzak posta kutunuza erişmek için kullanılabilen genel bir posta protokolüdür.
PUK ve PUK2	Kişisel Blokaj Açma Anahtarı. PUK ve PUK2 kodları, bloke olmuş PIN kodunu veya PIN2 kodunu

	değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.
SIP	Oturum Başlatma Protokolü. Bir veya daha çok katılımcılı belirli türlerdeki iletişim oturumlarını oluşturmak, değiştirmek ve sonlandırmak için SIP kullanılır.
SSID	Servis ayar tanımlayıcısı. SSID, belirli bir WLAN'ı tanımlayan addır.
Gerçek zamanlı aktarım	Ses ve video akış dosyaları, cihazınıza önceden indirmeden doğrudan webden yürütme anlamına gelir.

UMTS	Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi. UMTS bir 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, konuşma ve verinin yanı sıra ses ve videonun da teslimini kablosuz cihazlara mümkün kılar. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, veri bağlantıları sesli aramalar sırasında etkin kalır. Örneğin, aynı anda telefonla konuşurken eskiye göre daha hızlı webe gözatabilirsiniz.
UPIN	UMTS şebekesinde kullanılan PIN kodu.
UPUK	UPIN Blokaj Açma Anahtarı. UPUK kodu, bloke olmuş UPIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodun uzunluğu 8 rakamdır.

USIM	UMTS şebekesinde kullanılan SIM kart.
USSD komutu	Bir uygulamayı etkinleştirme veya çeşitli ayarları uzaktan yapılandırma isteği gibi, operatörünüze veya servis sağlayıcınıza cihazınızla gönderebileceğiniz bir servis isteği.
VPN	Sanal özel ağ. VPN, uyumlu şirket intranetine ve e-posta gibi hizmetlere güvenli bağlantı oluşturur.
WAP	Kablosuz uygulama protokolü. WAP, kablosuz iletişim için uluslararası bir standarttır.
WEP	Kabloluya eşdeğer gizlilik. WEP, verileri WLAN'a iletilmeden önce şifreleyen bir şifreleme yöntemidir.
WLAN	Kablosuz yerel alan ağı.
WPA	Wi-Fi Korumalı Erişim. WLAN için güvenlik yöntemidir.

WPA2	Wi-Fi Korumalı Erişim 2. WLAN için güvenlik yöntemidir.
------	---

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık soruları soruları görüntülemek için www.nokia.com/support adresine gidin.

S Kilitdim, PIN ve PUK kodlarım nelerdir?

Y: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız veya kaybederseniz, cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. Bir PIN veya PUK kodunu unutursanız veya kaybederseniz ya da böyle bir kod size verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

S Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

Y: Giriş tuşunu basılı tutun. Uygulama gidin ve uygulamayı kapatmak için geri tuşuna basın.

S Görüntüler neden lekeli çıkıyor?

Y: Kamera merceği koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S Cihazımı her açtığımda ekranda neden renksiz veya parlak noktalar görünüyor veya eksik noktalar oluyor?

Y: Bu durum, bu tür ekranlarda normaldir. Bazı ekranlarda görünen veya kaybolan pikseller veya noktalar olabilir. Bu normaldir, bir hata değildir.

S Bluetooth bağlantısını kullanırken neden arkadaşımın cihazını bulamıyorum?

Y: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden (33 fit) fazla olmadığından ve aralarında duvar vb. gibi bir engel bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden kapatamıyorum?

Y: Cihazınıza başka bir cihaz bağlanırsa diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakarak bağlantıyı kapatabilirsiniz. **Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bluetooth ve Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

Y: Cihazınızda Hatsız tercihinin kullanımda olmadığından emin olun.

WLAN erişim noktasında gizli bir hizmet ayar tanımlayıcısı (SSID) kullanılıyor olabilir. Gizli SSID kullanan şebekelere ancak doğru SSID'i biliyorsanız ve Nokia cihazınızda şebeke için bir WLAN erişim noktası oluşturmuşsanız erişebilirsiniz.

WLAN erişim noktasının 12-13 kanallarında olmadığından emin olun, çünkü bunlar ilişkilendirilemez.

S: Nokia cihazımda WLAN'ı nasıl kapatabilirim?

Y: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda devre dışı bırakılır. Batarya tüketiminde daha fazla tasarruf sağlamak için, Nokia cihazınızı arka planda varolan şebekeler için tarama yapmayacak veya daha seyrek tarama yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artalanda tarama işlemleri arasında devre dışı bırakılır.

Arka planda yapılan taramaları durdurmak için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin. Yine de var olan WLAN'ları elle taramaya devam edebilir ve bunlara normaldeki gibi bağlanabilirsiniz.

Arka plan tarama aralığını arttırmak için **WLAN varlığını göster > Evet** seçeneğini belirleyin ve **Ağları tara** bölümünde aralığı belirtin.

S: WLAN bağlantım çalışmasına ve IP ayarlarım doğru olmasına rağmen neden web'e göz atamıyorum?

Y: WLAN erişim noktanızın gelişmiş ayarlar bölümünde HTTP/ HTTPS proxy ayarlarını doğru şekilde tanımladığınızdan emin olun.

S WLAN bağlantımın sinyal kalitesini nasıl kontrol edebilirim?

Önce Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bağl. yön. , ardından Etkin veri bağlantıları > Seçenklr. > Bilgiler seçeneğini belirleyin. Sinyal kalitesi zayıf veya normalse, bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Erişim noktasına daha yakın olarak tekrar deneyin.

S Güvenlik moduyla ilgili sorunlar yaşıyorum?

Y: Güvenlik modunu doğru şekilde yapılandırdığınızdan ve şebekenin kullandığı mod ile aynı olduğundan emin olun. Şebekenin kullandığı güvenlik modunu kontrol etmek için Menü > Kntrl paneli > Bağlantı > Bağl. yön. ve Etkin veri

bağlantıları > Seçenklr. > Bilgiler seçeneğini belirleyin.

Ayrıca aşağıdakileri denetleyin: WPA modunuz (önceden paylaşılan anahtar veya EAP) doğru, gereksiz tüm EAP türlerini devre dışı bıraktınız ve tüm EAP türü ayarları (parolalar, kullanıcı adları, sertifikalar) doğru.

S Mesajım için neden kartvizit seçemiyorum?

Y: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. Önce Menü > Rehber seçeneğini belirleyin ve kartviziti düzenleyin.

S: Kısa bir süre Mesaj alınıyor notu görüntüleniyor. Bunun anlamı nedir?

Y: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor. Bu not Menü > Mesajlar ve Seçenklr. > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı > Her zaman otomatik seçeneğini belirlerseniz görünür.

Multimedya mesajlaşma ayarlarının doğru şekilde tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerinde yanlış olmadığından emin olun.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlatıyorsa veri bağlantımı nasıl sonlandırabilirim?

Y: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı başlatmasını durdurmak için **Menü > Mesajlar ve Seçenklr. > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı > El ile seçeneğini** belirleyerek multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini sağlayın veya **Kapalı** seçeneğini belirleyerek gelen tüm multimedya mesajlarını yok sayın. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı multimedya mesaj merkezine geldiğinde bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesaj alışverişiyle ilgili hiçbir şebeke bağlantısı yapmaz.

Cihazın yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısını kullanmasını sağlamak için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerekliğinde seçeneğini** belirleyin.

Bunun faydası olmazsa cihazı yeniden başlatın.

S Batarya enerjisinden nasıl tasarruf edebilirim?

Y: Cihazınızdaki pek çok özellik batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri yapın:

- İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Arka planda süren WLAN taramalarını durdurun. **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Kablosuz LAN > WLAN varlığını göster > Asla seçeneğini** belirleyin. Yine de var olan WLAN'ları elle taramaya devam edebilir ve bunlara normaldeki gibi bağlanabilirsiniz.

- Paket veri bağlantısını yalnızca gerekli bir uygulama veya işlemi başlattığınızda kullanacak biçimde cihazı ayarlayın. Önce **Menü > Kntnl paneli > Ayarlar**, ardından **Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritalar uygulamasında cihazın otomatik olarak yeni haritalar indirmesini önleyin. **Menü > Haritalar ve Seçenekler > Ayarlar > İnternet > Bağlantı** seçeneğini belirleyin.
- Arkadan aydınlatmanın kapatılacağı zaman aşımı süresini değiştirin. Önce **Menü > Kntnl paneli > Ayarlar**, ardından **Genel > Kişiselleştirme > Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Kullanmadığınız uygulamaları kapatın. Giriş tuşunu basılı tutun. Uygulama gidin ve uygulamayı kapatmak için geri tuşuna basın.

cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin. Bunun için cihazınızda **Menü > Yardım > Yardım** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorunuzun çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Yardım bulma


Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya

Cihaz yazılımını güncelleme Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza yeni

özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

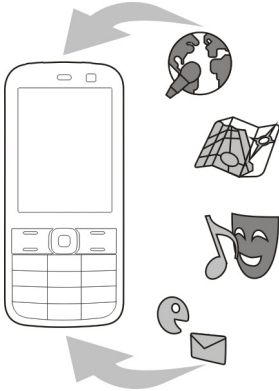

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.



Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Cihaz yazılımını PC'nizi kullanarak güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, yüksek hızda İnternet bağlantısına ve cihazınızı PC'ye

bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Yardım > Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünümüne ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçeneklr. > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçeneklr. > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:



İlgili bir yardım konusuna bağlanın.



Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçeneklr. > Açık uygulamalr. göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Cihazınızla daha fazla şey yapın

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia ve üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Uygulamaları bulmak ve indirmek için, store.ovi.com adresindeki Ovi Mağazası'nı ziyaret edin. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizdeki kılavuzlarda bulabilirsiniz.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth teknolojisini devre dışı bırakın.

- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir şebekeleri taramadığınızda devre dışı kalır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabilir ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı** ayarını **Var olduğunda** olarak belirlediyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneklerini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini

arttırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.

- Bulduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

Şebeke modu şebeke ayarlarında ikili moda ayarlanmışsa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazı yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için, **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Şebeke > Şebeke modu > GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekranın aydınlatması batarya gücü gereksinimini artırır. Ekran ayarlarında, ekran aydınlatmasının kapatılması için geçmesi gereken süreyi değiştirebilirsiniz. **Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve Genel > Kişiselleştirme > Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneklerini belirleyin. Işık koşullarını algılayan ışık sensörünü ve ekran parlaklığını

ayarlamak için ekran ayarlarında **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.

- Güç tasarrufu yapmak, güç tasarrufu modunu etkinleştirmek için: **Açma/kapatma** düğmesine basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir.** öğesini seçin. **Açma/kapatma** düğmesine basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin. Güç tasarrufu modu etkinken bazı uygulamaların ayarlarını değiştiremeyebilirsiniz.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını görmek için, **Menü > Ofis > Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini veya ilgili

uygulamayı kullanın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler.

Yeşil ipuçları



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz

gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Dodatna oprema



Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Baterija

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BL-4D bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanımlayın: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar

görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürünüz.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamına kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirlı yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.

- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmemeyi, üstüne vurmamayı ya da sallamayı. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performans almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine

yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Dodatne informacije o bezbednosti Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktedir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde

204 Ürün ve güvenlik bilgileri

monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yabancı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanılarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem

de hücresel telefonu etkinleştirir. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindен etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemeye ve cihazı aramalar için hazır hale getirmeye için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz

konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer in altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,88 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-632 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktif in esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine

uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bu belge içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde kopyalanamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

206 Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasalarn izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır. Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA,

NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo,
Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.4 TR

Dizin**Simgeler/Sayılar**

3-D zil sesleri	121
802.1x	
— güvenlik ayarları	178

A

açılış notu	164
A-GPS (yardımlı GPS)	100
ajanda	28
— giriş oluşturma	28
— görünüm	30
— toplantı istekleri	29
aksesuarlar	
— ayarlar	166
aktarma	
— veri	16
Aktarma	16
albümler	
— medya	131
anahtar deposu	153
anahtarları	
— WEP anahtarları	178
antenler	15
arama	
— kısıtlama	

Bkz. *sabit arama*

arama aktarma	36
arama bekletme	36
arama engelleme	37
arama işlem kaydı	45, 46
aramalar	32
— ayarlar	169
— cevaplama	34
— konferans	35
— reddetme	34
— sırasındaki seçenekler	33
— süresi	46
— telesekreter	34
aramaları cevaplama	34
aramaların süresi	46
aramaları reddetme	34
arayan kimliği	169
arka plan görüntüsü	120
ayarlar	
— aksesuarlar	166
— arama	169
— Bluetooth	79
— dil	165
— EAP eklentileri	179
— ekran	164
— erişim noktaları	171, 172
— gelişmiş WLAN	176
— geri yükleme	168
— GPRS	175
— güvenlik	167

— hücre yayını	71
— internet radyosu	147
— kamera	124
— kısa mesajlar	69
— konumlandırma	104, 168
— mesajlar	70
— paket veri	175
— paket veri erişim noktaları	173
— podcasting	139
— RealPlayer	144
— saat	31
— sertifika	152
— servis mesajları	71
— sesler	165
— SIP	180
— şebeke	74, 170
— tarayıcı	90
— tarih	166
— tuş takımı kilidi	167
— uygulamalar	182
— WEP güvenlik	177
— WLAN	76, 176
— WLAN güvenliği	177
— WLAN internet erişim noktaları	174
— yazıcı	97
— zaman	166

B

baskı	
— görüntüler	135
batarya	
— güç tasarrufu	197
— şarj etme	13
— takma	11
bataryayı şarj etme	13
beslemeler, haberler	87
bileklik	13
bilgisayar bağlantıları	84
Ayrıca bkz. <i>veri bağlantıları</i>	
birden fazla görev	32
Bluetooth	80, 82
Bluetooth bağlantısı	
— cihaz adresi	81
— cihazları eşleştirme	81
— düşük hafıza	82
— veri alma	82
— veri gönderme	80

C

cihaz belleğini yedekleme	94
cihazınızı kişiselleştirme	117
cihaz yöneticisi	153

Ç

çalar saat	30
------------	----

Çevrimiçi paylaşım

— gönderi oluşturma	136
---------------------	-----

D

destek	194
dil	
— ayarlar	165
DLNA	84
dolaşım	74
dosya yöneticisi	94
dosya yönetimi	94
dönüştürme	
— ölçümler	95
— para birimleri	96
döviz hesapları	96
durum	59
dünya saati	31

E

EAP

— EAP eklentisi kullanma	180
— eklenti ayarları	179

ekler

— multimedya mesajları	67
ekolayzer	142
ekran	
— ayarlar	164
ekran koruyucu	120, 164

engelleme

— cihaz	82
e-posta	
— arama	51
— ayarları	52
— bağlantı kesme	52
— ek ekleme	50
— ekler	50
— gönderme	49, 62
— hesaplar	52
— klasörler	52
— kurulum	49
— ofis dışında yanıtı	52
— okuma	50
— silme	51
erişim noktaları	76, 171
— gruplar	172
— VPN	162

etkin araç çubuğu

— Fotoğraflar'da	130
Etkin notlar	92
ev ağı	84

F

faydalı bilgiler	194
fener	32
fotoğraflar	128
— araç çubuğu	130
— dosya bilgileri	129

— dosyaları düzenleme	130
— düzenleme	133
Fotoğraflar	
— etiketler	131

G

galeri	126
— gerçek zamanlı akış bağlantıları	127
— ses klipleri	127
— sunumlar	127
genel bilgiler	194
gerçek zamanlı akış bağlantıları	127
giriş ekranı	21
giriş kodları	20
giriş tuşu	22
görüntü	128
— düzenleme	134
görüntüler	
— baskı	135
— düzenleme	133
— yazdırma	136
GPRS	
— ayarlar	175
GPS	
— konum istekleri	102
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	100

GPS (küresel konumlandırma sistemi)	100
güncellemeler	
— cihaz yazılımı	194, 195
— uygulamalar	194
günlükler	87
güvenlik	
— cihaz ve SIM kart	167
— hafıza kartı	148
— tarayıcı	89
güvenlik kodu	20, 147
güvenlik modülü	153

H

haber beslemeleri	87
hafıza	
— temizleme	198
— web ön belleği	89
hafıza kartı	12, 13, 94
— kilitleme	148
— şifreler	148
Haritalar	105
— ekran öğeleri	107, 114
— Favoriler	110
— görünümünü değiştirme	107
— göz atma	106
— haritaları indirme	107
— konumlandırma	108
— konumları paylaşma	111

— navigasyon	113, 115
— rotaları arabayla gitme	113
— rotaları düzenleme	110
— rotaları kaydetme	110
— rotaları yürüyerek gitme	115
— rotalar planlama	116
— senkronize etme	112
— sesli rehberlik	113
— trafik bilgileri	115
— yer ayrıntılarını görüntüleme	110
— yer bulma	109
— yerler gönderme	111
— yerleri düzenleme	110
— yerleri kaydetme	110
hesaplar	59
hesap makinesi	93
hızlı arama	36
hücre yayını	68
— ayarlar	71

I

IAP'ler (internet erişim noktaları)	76
IM (sohbet)	72
IM (sohbet uygulaması)	57

I

içerik	
— sekronizasyon, gönderme ve alma	17
içerik aktarma	16
içerik kopyalama	16
internet bağlantısı	85
Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>	
internet radyosu	145
— ayarlar	147
— favoriler	145
— istasyon arama	146
— istasyon dizini	146
internet tarayıcı	85

J

Java uygulamaları	155
JME Java uygulaması desteği	155

K

kablo bağlantısı	83
kablosuz LAN (WLAN)	74
kamera	
— araç çubuğu	121
— fotoğraf çekme	121
— fotoğrafları görüntüleme	123
— görüntü ayarları	124
— sahneler	122
— sıralı çekim modu	123

— video ayarları	125	konumlama bilgileri	100
— video klipler	124	konumlandırma	
— video oynatma	124	— ayarlar	168
kartvizit çubuğu	22	konumlandırma ayarları	104
kartvizitler		konuşma	61
— görüntüler	27	kulakhk	15
— kopyalama	25	kulakhk mikrofon seti	15
— senkronize etme	78, 160	Küçük Harita	87
— ses etiketleri	26		
— sosyal ağlarda	25	L	
— zil sesleri	27	lisanslar	159
kırmızı göz giderme	134	logolar	
kısa mesajlar		— açılış logosu	164
— ayarlar	69		
— gönderme	62	M	
— SIM karttaki mesajlar	64	mesajlar	48
kısayollar	134, 182	— ayarlar	72
kilit kodu	15, 20, 147, 167	— hücre yayını ayarları	71
kilitleme		— kısa mesaj ayarları	69
— cihaz	147	— klasörler	48
— cihaz otomatik kilidi	167	— konuşma seçenekleri	61
— tuş takımı	167	— servis mesajları	67
kişiselleştirme	165	— yapılandırma mesajları	182
— dili değiştirme	165	mesajlar tuşu	23, 165
— ekran	164	mesaj okuyucu	61
klavye	23	metin	
konektörler	10	— boyutu değiştirme	164
konferans aramaları	35	— tahmini girişi	24
konum bilgileri	100	metin girişi	23

metin tahmini giriři	24, 165
MMS (multimedya mesajı hizmeti)	62
MMS (multimedya mesaj servisi)	70
multimedya	126
multimedya mesajları	62, 70
— alma	65
— ekler	67
— sunum oluřturma	65
— yanıtlama	65
müzik aktarma	141
müzik çalar	
— çalma	140
— çalma listeleri	140

N

navigasyon araçları	100
Nokia destek bilgileri	194
Nokia hesabı	54, 59
Nokia Ovi Player	141
notlar	99

O

Office Communicator	73
ofis dışında yanıt mesajı	52
operatör	
— seçme	170
orijinal ayarlar	168
orijinal ayarları geri yükleme	168

otomatik kilit süresi	167
Ovi by Nokia	19
Ovi Müzik	141
Ovi Rehber	
— yer işaretleri	58
Ovi Rehberi	53, 54
— arama	56
— arkadaş ekleme	56
— bağlantı ayarları	61
— bulunduğunuz konumu	
paylaşma	55, 60
— durum	59
— kişiselleřtirme	60
— profiller	55
— uygunluk durumu	55
— yer işaretleri	59
Ovi Store	20
Ovi Suite	18
oynatma	
— video ve ses	143

Ö

ölçümler	
— dönüřtürme	95
önbellek	89

P

paket veri	
— ayarlar	175

paket veri bağlantısı

— erişim noktası ayarları	173
— sayaçlar	46
paylaşılan video	41
PDF okuyucu	96
PIN2 kodu	20
PIN kodu	20
— değiştirme	167
PictBridge	135
pin kodu	15
podcasting	137
— arama	139
— ayarlar	139
— dizinler	138
PUK kodları	20

R

RealPlayer

— ayarlar	144
— klip ayrıntılarını görüntüleme	143
— medya klipleri oynatma	143
rehber	
— kopyalama	16
— yönetme	26, 27
resimler	
— kopyalama	16

S

saat	30
Saat	
— ayarlar	31
saat/tarih için otomatik güncelleme	30
saat ve tarih	30
sabit arama	150
sanal özel ağ	
— uygulamalarda kullanma	163
sayfa genel bakışı	87
senkronizasyon	78, 160
sertifikalar	
— ayarlar	152
— ayrıntılar	151
servis komutları	68
servis mesajları	67
— ayarlar	71
ses dosyaları	
— ayrıntılar	143
ses klipleri	127
ses komutları	38
sesler	
— ayarlar	165
sesli aramalar	
Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	62
SIM kart	
— kısa mesajlar	64

— takma	11
SIP	
— ayarlar	180
— kayıt sunucularını düzenleme	182
— kopya sunucuları düzenleme	181
— profiller oluşturma	180
— tercihleri düzenleme	180
slayt gösterisi	132
SMS (kısa mesaj hizmeti)	62
sohbet servisi (IM)	57
sohbet servisleri (IM)	72
son aramalar	45
sorun giderme	190
sözlük	99
sunumlar	65, 127
Symbian uygulamaları	155
Ş	
şebeke	
— ayarlar	170
şebeke ayarları	74
şifre çözme	
— cihaz hafızası ve hafıza kartı	150
şifreleme	
— cihaz hafızası ve hafıza kartı	149

T	
tarayıcı	
— araç çubuğu	86
— ayarlar	90
— güvenlik	89
— içerik arama	88
— önbellek	89
— sayfaları tarama	85, 87
— yer imleri	85, 88
tarih	
— ayarlar	166
tarih ve saat	30
telesekreter	
— arama	34
— numara değiştirme	34
temalar	120
— indirme	120
tercihler	
— kişiselleştirme	117, 119
— oluşturma	117
— zil seslerini seçme	119
toplantı istekleri	
— alma	51
tuş kilidi	14
tuşlar ve parçalar	10
tuş takımı	
— kilit ayarları	167
tuş takımı kilidi	14

U

UPIN kodu	20
— deęiřtirme	167
UPUK kodu	20
USB veri kablosu	83
uygulama ayarları	182
uygulamalar	155
uygulama yükleme	155
uygulama yöneticisi	155
uzak kilit	147
uzak SIM modu	82
uzaktan yapılandırma	153

V

veri bağlantıları	
— PC bağlantısı	84
— senkronizasyon	78, 160
veri kablosu	83
video	
— oynatma	124
— paylaşım	42
video aramaları	39, 40, 41
video klipler	
— oynatma	143
— paylaşılan	41
video klipleri	128
— ayrıntılar	143
videolar	
— kopyalama	16

video paylaşımı

— canlı video paylaşma	43
— davet kabul etme	44
— video klipleri paylaşma	43
VPN	
— erişim noktaları	162
— uygulamalarda kullanma	163

W

web bağlantısı	85
web tarayıcı	85
WEP	
— anahtarları	178
— güvenlik ayarları	177
WLAN	
— 802.1x güvenlik ayarları	178
— ayarlar	76, 176
— gelişmiş ayarlar	176
— güvenlik ayarları	177
— MAC adresi	76, 176
— WEP anahtarları	178
— WPA güvenlik ayarları	179
WLAN (kablosuz yerel alan ağı)	74, 174
WPA güvenlik ayarları	179

Y

yakın kopya ayarları	174
yapılandırma mesajları	182

yardımlı GPS (A-GPS)	100
yardım uygulaması	196
yazdırma	97
yazıcı ayarları	97
yazılım güncellemeleri	194, 195
yazılım uygulamaları	155
yer imleri	88
yer işaretleri	103

Z

zaman	
— ayarlar	166
zaman dilimi ayarları	31
zil sesi	165
— 3-D	121
zil sesleri	
— tercihlerde	119
Zip manager	96