


„Nokia E50“ vartotojo vadovas

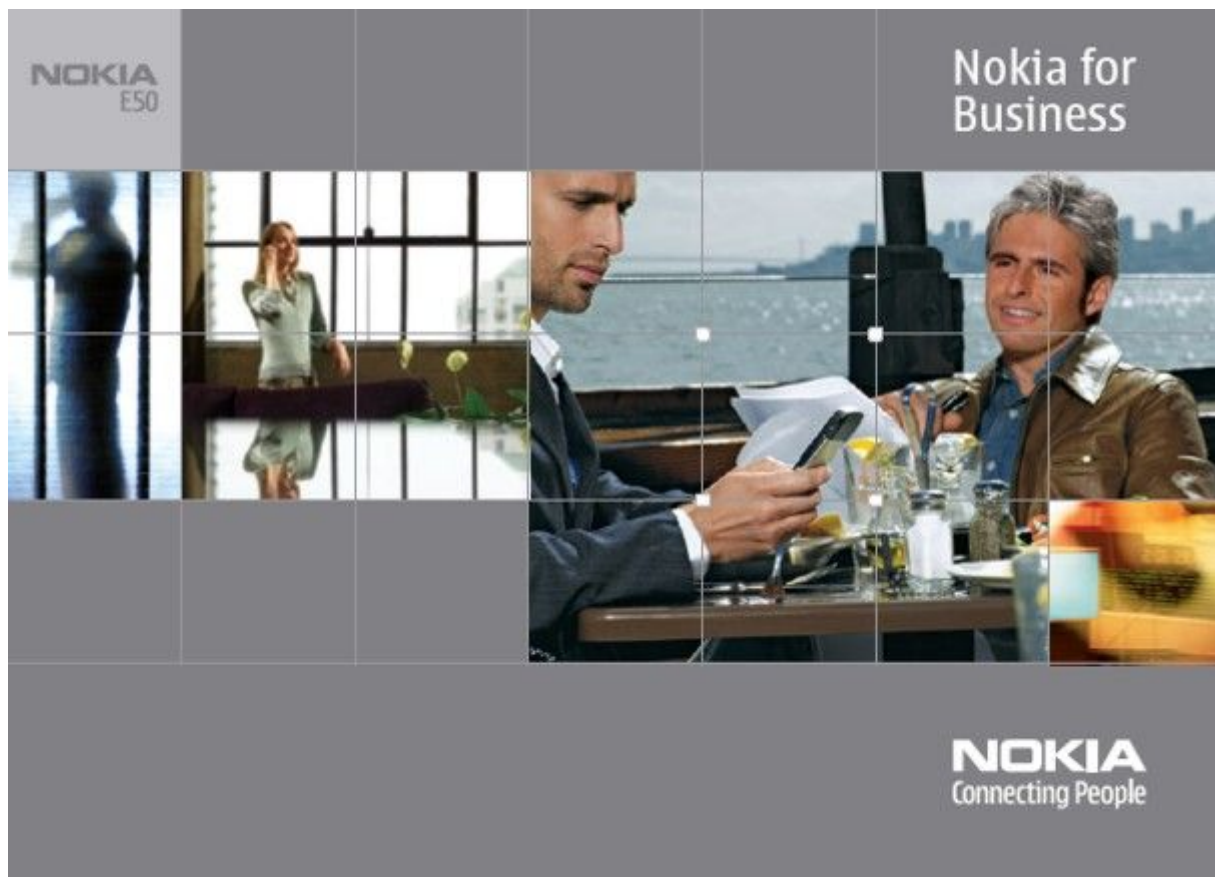

ATTIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo, NOKIA CORPORATION, deklaruoja, kad šis RM-170 / RM-171 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.



Copyright © 2006 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurios šio dokumente aprašytas gaminius.

"Nokia" neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybių panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriu metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

EKSPORTO APRIBOJIMAI

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9248811/1. leidimas

Jūsų pačių saugumui.....	6
Apie jūsų prietaisą.....	6
TINKLO PASLAUGOS.....	6
Priedai, baterijos ir įkrovikliai.....	7

1. Nuo ko pradėti.....	8
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	8
Atminties kortelės įdėjimas.....	9
Atminties kortelės išėmimas.....	10
Baterijos įkrovimas.....	10
Jūsų įrenginio įjungimas.....	10
Klavišai ir dalys.....	11
Klavišų užrakinimas.....	11
Jungtys.....	12
Antenos.....	12
Pastabos apie ekraną.....	12
Ekране rodomi simboliai.....	12
Informacija apie „Nokia“ pagalbos tarnybą ir kontaktus.....	13

2. Jūsų prietaisas.....	14
Meniu klavišas ir kreiptukas.....	14
Laukimo režimai.....	14
Aktyvusis laukimo režimas.....	14
Laukimo režimas.....	14
Meniu.....	14
Bendri veiksmai keliose programose.....	15
Prietaiso paieška.....	15
Teksto rašymas.....	15
Tradicinis teksto rašymas.....	15
Nuspėjamas teksto rašymas.....	16
Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą.....	16
Rašymo kalbos keitimas.....	16
Garso stiprumo valdymas.....	16
Aplinka.....	16
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	17
Priedų parametrų nustatymas.....	17
Ekr. temos.....	17
Turinio perkėlimas iš vieno įrenginio į kitą.....	18
Duomenų perkėlimas per „Bluetooth“ arba IR ryšį.....	18
Duomenų sinchronizacija su kitu aparatu.....	18
Atmintis.....	18
Aparato atmintis.....	18
Išimamoji atmintis.....	18
Atminties informacija.....	19
Atminties kortelė.....	19
MicroSD.....	19
Atminties kortelės naudojimas.....	19
Atminties kortelės ženklavimas.....	19
Atminties kortelės saugumas.....	19
Atminties kortelės atblokovimas.....	19
Paiškinimas ir vaizduojamasis aprašas.....	20
Paiškinimas apie aparatą.....	20
Vzd. apraš.....	20
„Nokia PC Suite“.....	20

3. Ryšiai ir balso programos.....	21
Skambinimas.....	21
Greitas rinkimas.....	21
Atsiliepimas į skambutį.....	21
Ryšio metu veikiančios funkcijos.....	21
Ryšių peradresavimas.....	22
Ryšio draudimas.....	22
DTMF tonų siuntimas.....	22
Žurnalas.....	23
Žurnalas parametrai.....	23
Tiesioginis ryšys.....	23
Tiesioginis ryšys.....	23
Vartotojo parametrai.....	23
Ryšio parametrai.....	24
Įsiregistravimas tiesioginio ryšio serveryje.....	24
Tiesioginiai ryšiai.....	24
Atgalinio ryšio užklausa.....	24
Adresų knygos vaizdas.....	24

Kanalo kūrimas.....	25
TR kanalų registravimas.....	25
Prisijungimas prie kanalo.....	25
Tiesioginio ryšio žurnalas.....	25
Tiesioginio ryšio išjungimas.....	25
Aparato saugumas.....	25
Nustatyti saugos parametrus.....	25
Pakeisti draudimų slaptažodį.....	26
Atribotasis rinkimas.....	26
Balso pašto dėžutės.....	26
Balso komandos.....	26
Skambinimas.....	27
Programos įjungimas.....	27
Rinkinių keitimas.....	27
Balso komandų parametrai.....	27
Įgarsintuvė.....	27
Diktofonas.....	27
Balso įrašo atkūrimas.....	28
Teksto tartuvė.....	28
Pran. skait.....	28
Tartuvė.....	28
Balso savybės.....	28
Balso valdymas.....	28

4. Adr. knyga.....	29
Adresatų grupių tvarkymas.....	29
Numatytosios informacijos tvarkymas.....	29
Adresatų kopijavimas iš SIM į aparato atmintį ir atvirkščiai.....	30
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais.....	30
Vizitinės kortelės.....	30

5. Kalendor.....	31
Kalendoriaus įrašų kūrimas.....	31
Darbai.....	31
Kalendoriaus parametrai.....	31
Kalendoriaus vaizdai.....	32
Kalendoriaus įrašų siuntimas.....	32
Gauto kalendoriaus įrašo įtraukimas į kalendorių.....	32

6. Pranešimai.....	33
Sutvarkyti pranešimus.....	33
Pranešimų paieška.....	33
Gautų pranešimų dėžutė.....	33
Mano katalogai.....	33
pranešimų juodraščiai.....	34
Išsiųsti pranešimai.....	34
Siunčiamų pranešimų katalogas.....	34
Siuntimo ataskaitos.....	34
Pranešimų parametrai.....	34
Kiti parametrai.....	35
Tekstinių pranešimų centro parametrai.....	35
Tekstiniai pranešimai.....	35
Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas.....	35
Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos.....	35
Atsakymas į gautus tekstinius pranešimus.....	35
Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje.....	36
Tekstinių pranešimų parametrai.....	36
Grafiniai pranešimai.....	36
Grafinių pranešimų persiuntimas.....	36
Daugiaformačiai pranešimai.....	36
Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas.....	37
Pateiktų kūrimas.....	37
Daugiaformačių pranešimų gavimas ir atsakymas į juos.....	38
Pateiktų peržiūra.....	38
Garso ir vaizdo failo objektų rodymas.....	38
Daugiaformačių priedų peržiūra ir išsaugojimas.....	38
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	39
El. pašto pranešimai.....	39
El. pašto nustatymas.....	39
Prisijungimas prie pašto dėžutės.....	40
El. pašto peržiūra atsijungus nuo interneto.....	40

Tur in y s

El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	40
Pranešimų trynimas.....	41
El. pašto katalogai.....	41
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	41
El. pašto paskyros parametrai.....	41
Vartotojo parametrai.....	42
Priėmimo parametrai.....	42
Automatinio priėmimo parametrai.....	42
Momentiniai pranešimai.....	42
Prisijungimas prie MP serverio.....	43
MP vartotojų arba MP grupių paieška.....	43
Diskusijos su vienu MP vartotoju.....	43
MP grupės.....	43
Diskusijos grupėse.....	44
MP grupės parametrai.....	44
Grupės tvarkymo teisės.....	44
Draudimas lankytis grupėse.....	45
MP adresatai.....	45
Užblokuotieji adresatai.....	45
Kvietimų peržiūra.....	45
Įrašyti pranešimai.....	45
Parametrai.....	46
MP serverio parametrai.....	46
Specialūs pranešimai.....	46
Paslaugų komandų siuntimas.....	46

7. Kom. darbas.....	47
Kom. darbas parametrai.....	47

8. Raštinės programos.....	48
Užrašai.....	48
Skaičiuoklė.....	48
Keitiklis.....	48
Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais.....	48
Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas.....	49
Failų tvarkytuvė.....	49
Failų tvarkymas.....	49
Failų paieška.....	49
Quickoffice.....	49
Quickword.....	49
Quicksheet.....	50
Quickpoint.....	50
PDF skaityklė.....	50
Archyvavimo programa „ZIP manager“.....	50
Laikrodis.....	50
Laikrodžio parametrai.....	51
Pasaulinis laikrodis.....	51

9. Ryšiai.....	52
Interneto prieigos taškai.....	52
Interneto prieigos taško duomenų ryšiams nustatymas.....	52
Papildomi interneto prieigos taško parametrai duomenų ryšiams.....	52
Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) nustatymas.....	53
Papildomi interneto prieigos taško parametrai paketiniams duomenims (GPRS).....	53
Ryšys kabeliu.....	53
Bluetooth.....	54
Naudojimosi „Bluetooth“ funkcija pradžia.....	54
Parametrai.....	54
Saugumo patarimai.....	54
Duomenų siuntimas.....	55
„Bluetooth“ ryšio simboliai.....	55
Prietaisų poravimas.....	55
Leidimas prietaisui prisijungti automatiškai.....	55
Duomenų priėmimas.....	56
„Bluetooth“ ryšio užbaigimas.....	56
Kreipties į SIM kortelę profilis.....	56
Infraaudonųjų spindulių ryšys.....	56
Duomenų ryšiai.....	57
Paketiniai duomenys.....	57
Ryšių tvarkytuvė.....	57
Aktyviųjų ryšių peržiūra ir išjungimas.....	57
Modemas.....	57
Mobilusis VPT.....	58

VPT valdymas.....	58
Tvarkyti VPT rašmenis.....	58
Peržiūrėti VPT žurnalą.....	58
Duomenų sinchronizacija.....	59
Naujos sinchronizacijos aplinkos kūrimas.....	59
Sinchronizavimo rinkiniai.....	59
Sinchronizacijos ryšio parametrai.....	59
Nustatykite sinchronizacijos parametrus Adr. knyga.....	59
Nustatykite sinchronizacijos parametrus Kalendor.....	60
Nustatykite sinchronizacijos parametrus Užrašai.....	60

10. Int. naršykl.....	61
Prieigos taškai.....	61
Naršymas žiniatinklyje.....	61
Žymos.....	61
Atsijungimas.....	62
Laikinosios atminties ištrynimas.....	62
Naujienu ir interneto teikiniai.....	62
Int. naršykl. parametrai.....	62
Pasl. narš.....	62

11. Kamera.....	64
Fotografavimas.....	64
Filmavimas.....	64
Nuotraukų įterpimas į pranešimus.....	64
Vaizdo įrašų įterpimas į pranešimus.....	64
Parametrai.....	64

12. Garso ir vaizdo (GV) programos.....	66
Galerija.....	66
Atvaizdai.....	66
Atvaizdų failų tvarkymas.....	66
Atvaizdų sutvarkymas.....	67
RealPlayer.....	67
Atkurti vaizdo įrašus ir srautines nuorodas.....	67
Siųsti garso failus ir vaizdo įrašus.....	67
Gauti vaizdo įrašus.....	67
Peržiūrėti informaciją apie garso ar vaizdo įrašą.....	68
Parametrai.....	68
Vaizdo įrašo parametrai.....	68
Ryšio parametrai.....	68
Pagalbinio serverio parametrai.....	68
Tinklo parametrai.....	68
Aukštesnio lygio tinklo parametrai.....	68
Muzikos grotuvas.....	69
Muzikos klausymas.....	69
Nustatyti muzikos garso stiprumą.....	69
Takelių sąrašai.....	69
Ekvalaizeris.....	69
„Flash“ grotuvas.....	70
„Nokia“ katalogai.....	70
Katalogo atidarymas.....	70
Aplanko atidarymas.....	70
Katalogų parametrai.....	71

13. Parametr.....	72
Telefono parametrai.....	72
Bendri parametrai.....	72
Išpėjamoji šviesa.....	72
Laukimo režimo parametrai.....	72
Vaizdo parametrai.....	72
Skambinimo parametrai.....	73
Ryšio parametrai.....	73
Prieigos taškai.....	73
Paketiniai duomenys.....	73
Paketinių duomenų parametrai.....	74
Seanso inicijavimo protokolo (SIP) parametrai.....	74
SIP rinkinių keitimas.....	74
SIP pagalbinių serverių keitimas.....	74
Registracijos serverių keitimas.....	74
Duomenų ryšio parametrai.....	75
VPT.....	75
VPT prieigos taškai.....	75
VPT prieigos taško parametrai.....	75
Sąrankos.....	75
Datos ir laiko parametrai.....	75
Saugumo parametrai.....	75

Turiny s

Tinklo parametrai.....	75
Telefono priedų parametrai.....	76
Telef.-teksto įr. parametrai.....	76
14. Priemonės.....	77
Padėties nust.....	77
Kelrodė.....	77
Navigacijos vaizdas.....	77
Padėties vaizdas.....	77
Kelionės atstumo vaizdas.....	77
Vietų tvarkymas.....	78
Navigatoriaus parametrai.....	78
Orientyrų.....	78
Orientyrų kategorijos.....	78
Orientyrų kategorijų keitimas.....	79
Orientyrų keitimas.....	79
Orientyrų gavimas.....	79
Param. vedl.....	79
El. paštas.....	79
Operatorius.....	80
Programų tvarkytuvė.....	80
Programų įdiegimas.....	80
Programinės įrangos peržiūra ir išdiegimas.....	80
Įdiegimo žurnalo peržiūra.....	80
Parametrai.....	80
„Java“ programų saugumo parametrų nustatymas.....	80
Pažymų tvarkytuvė.....	81
Asmeninių pažymų tvarkymas.....	81
Mandato pažymų tvarkymas.....	81
Pažymos duomenų peržiūra.....	82
Pažymų saugumo parametrai.....	82
15. Prietaiso valdymas.....	83
Serverio parametrai.....	83
Nuotolinės sąrankos tinklo paslauga.....	83
Nuotolinės sąrankos parametrai.....	83
Sąrankos rinkinio kūrimas.....	83
Informacija apie baterijas.....	84
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	84
Atpažinkite hologramą.....	84
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	85
Priežiūra ir remontas.....	86
Papildoma saugumo informacija.....	87
Darbo aplinka.....	87
Medicininiai prietaisai.....	87
Širdies ritmo reguliatoriai.....	87
Pagalbinės klausos priemonės.....	87
Transporto priemonės.....	87
Potencialiai sprogį aplinka.....	87
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	88
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	88
Rodyklė.....	89

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA — SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, — saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, prietaisą išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenų.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite ryšio pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis įrenginys skirtas naudoti EGSM 850/900/1800/1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: Naudojantis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvą, jis turi būti įjungtas. Neįjunkite prietaiso, kai belaidžio įrenginio naudojimas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ TINKLO PASLAUGOS

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo

J ū s ū p a č i ū s a u g u m u i

paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio įrenginio funkcijos, pvz., MMS, naršymas, el. paštas ir medžiagos parsisiuntimas naudojantis naršykle arba MMS, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-4 ir DC-4.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1. Nuo ko pradėti



Pastaba: Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas galėjo būti nustatytas ir pagal jūsų tinklo teikėją. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Modelių numeriai: „Nokia E50-1“ (RM-170 su vaizdo kamera) ir „Nokia E50-2“ (RM-171 be vaizdo kameros).

Toliau vadinami „Nokia E50“.



■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

1. Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


Atsukę galinę prietaiso sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtuką (1). Dangtelis atsidaro. Kelkite dangtelį rodykle pažymėta kryptimi (2).

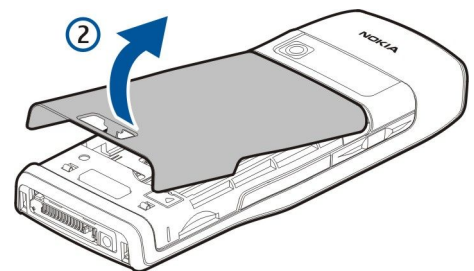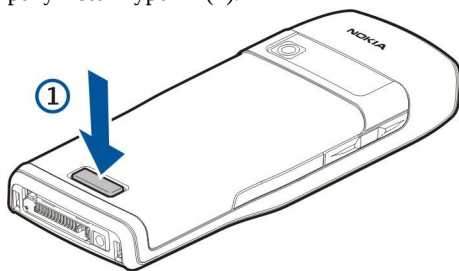


2. Ištraukite baterijos dangtelio viršuje esančius kabliukus iš jų lizdų.
3. Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodykle pažymėta kryptimi.

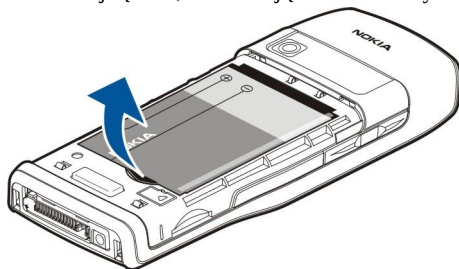


4. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, pastumkite jį žemyn ir atsargiai atlenkite.
5. Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus, o nupjautas kampas turi būti atsuktas į prietaiso viršų. Uždarykite laikiklį ir stumkite jį aukštyn, kol užsifiksuos.

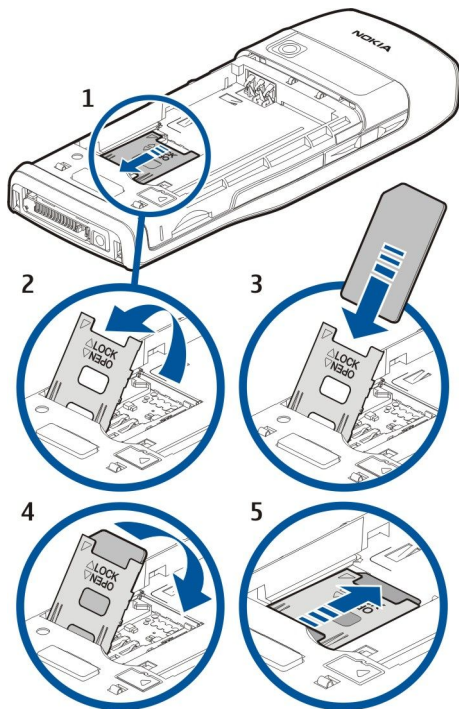

6. Įdėkite bateriją.

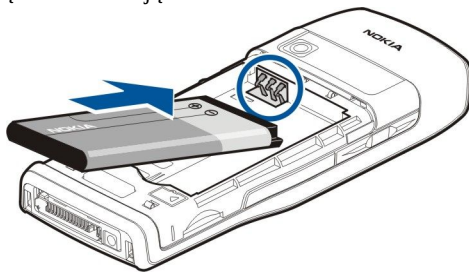

7. Uždėkite galinį dangtelį.

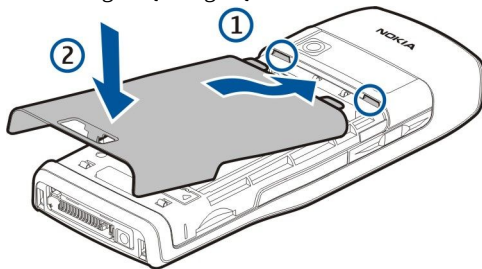

■ Atminties kortelės įdėjimas


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, šiame prietaise gali veikti ar būti visiškai suderinamos ne visų gamintojų kortelės.

Atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Taip pat galite sukurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir išsaugoti jas atminties kortelėje. Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jūsų prietaiso pakuotėje gali nebūti atminties kortelės. Atminties kortelės parduodamos kaip atskiri priedai.

[Žr. „Atmintis“ psl. 18.](#)

1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaiso priekinio dangtelio pusę.

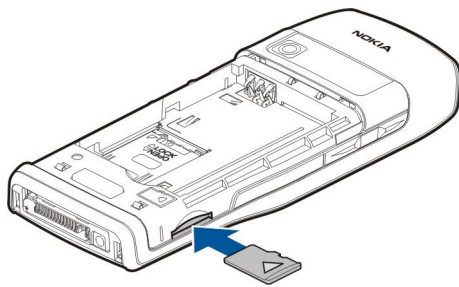

3. Įstumkite kortelę. Kortelei užsifiksavus teisingoje padėtyje, išgirsite spragtelėjimą.
4. Uždėkite baterijos dangtelį.

■ Atminties kortelės išėmimas




Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atminties kortelė** > **Funkcijos** > **Išimti atm. kortelę**.
2. Nuimkite galinį dangtelį.
3. Kad atminties kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite jos galą.
4. Uždėkite baterijos dangtelį.

■ Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.

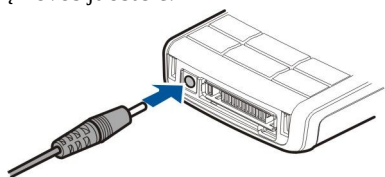

3. Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.



Patarimas: Jei turite senus suderinamus „Nokia“ įkroviklius, galite naudoti juos su „Nokia E50“, tačiau pirmiausia turite prijungti prie seno įkroviklio adapterį AC-44. Adapteris pateikiamas kartu su prietaisu.

■ Jūsų įrenginio įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.




2. Jei prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įrašykite atitinkamą kodą ir pasirinkite **Gerai**.
3. Įjungę prietaisą pirmą kartą, pamatysite prašymą nustatyti laiką, datą ir miestą, kuriame esate. Jei norite pakeisti laiką puse paros (perjungti „a. m.“ į „p. m.“), spauskite kreiptuką žemyn. Norėdami surasti miestą, įveskite pirmąsias miesto pavadinimo raides. Teisingą miestą pasirinkti yra svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitoje laiko juostoje esantį miestą.



Patarimas: Kai įjungiame įrenginį, jis gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba naudokite **Param. vedl.** programą.

Kai neįdėta SIM kortelė ar įjungta aplinka **Beryšė**, galima naudotis visomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus nuo tinklo priklausančias telefono funkcijas.

■ Klavišai ir dalys

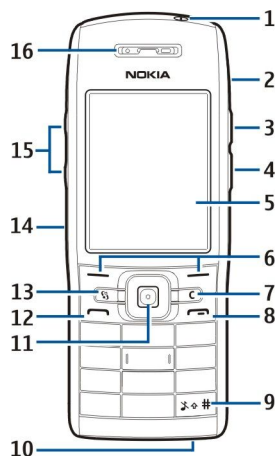

- 1 — Įjungimo klavišas
- 2 — Vidinis garsiakalbis
- 3 — Paspaudus šį klavišą, galima atidaryti katalogą **Adr. knyga** ar kitą jūsų operatoriaus nustatytą funkciją.
- 4 — Redagavimo klavišas
- 5 — Ekranas
- 6 — Pasirinkimo klavišai. Spauskite vieną iš dviejų pasirinkimo klavišų, kad būtų vykdoma funkcija, rodoma ekrane virš klavišo.
- 7 — Trynimo klavišas
- 8 — Baigimo klavišas. Baigimo klavišą spauskite tais atvejais, kai norite atmesti skambutį, užbaigti skambučius ir sulaikyti skambučius, uždaryti programas, o ilgu klavišo paspaudimu galite nutraukti duomenų jungtis (GPRS, duomenų perdavimo skambutį).
- 9 — Palaikę paspaustą šį klavišą kelias sekundes, galite perjungti aplinkas: **Begarsė** ir **Įprastinė**.
- 10 — Mikrofonas
- 11 — Kreiptukas Norėdami atidaryti pasirinktą objektą, stumti vaizdą dešinėn, kairėn, žemyn arba aukštyn, spauskite kreiptuką reikiama kryptimi. Jei praleidote ryšį ar gavote pranešimą, mirksi aplink kreiptuką esanti lemputė.
- 12 — Skambinimo klavišas
- 13 — **Meniu** klavišas. Paspauskite klavišą **Meniu**, kad galėtume prieiti prie programų, įdiegtų jūsų aparate. Šiame meniu frazė „pasirinkite **Meniu**“ reiškia, kad reikia paspausti šį klavišą.
- 14 — Infraraudonųjų spindulių ryšio prievadas
- 15 — Garso klavišai
- 16 — Ausinė

Informacijos apie prietaisą etiketę galite rasti nuėmę baterijos dangtelį ir išėmę bateriją.

■ Klavišų užrakinimas


Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Naudodami klaviatūros užrakto funkciją, galite apsaugoti prietaiso klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų.

Norėdami užrakinti klaviatūrą, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *. Norėdami ją atrakinti, vėl paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.



Patarimas: Jei norite užrakinti klavišus atidarę **Meniu** ar įjungę kitą programą, spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**. Norėdami atrakinti, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.

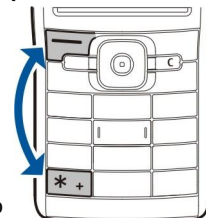


Kai prietaisas veikia laukimo režimu, jį galite užrakinti įvesdami savo užrakto kodą. Paspauskite įjungimo mygtuką, pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir įrašykite savo užrakto kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, įveskite savo užrakto kodą ir paspauskite kreiptuką.


■ Jungtys



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

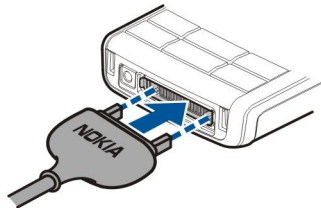

„Pop-Port™“ jungtis laisvų rankų įrangai su mikrofonu ir kitiems priedams

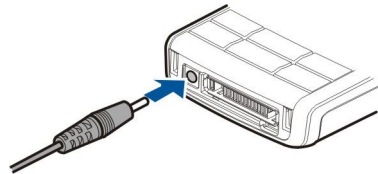

Baterijos įkroviklio jungtis

■ Antenos

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.



Paveikslėlyje parodyta, kaip reikia glausti prietaisą prie ausies balso ryšio metu.



■ Pastabos apie ekraną

Ekrane gali šiek tiek trūkti, būti bespalvių ar ryškių taškelį. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelį, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

■ Ekrane rodomi simboliai

 Įrenginys naudojamas GSM tinkle. Žymeklis prie piktogramos rodo tinklo signalo stiprumą esamoje vietoje. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.

 Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

 Meniu **Pranešim.** esančiame kataloge **Gautieji** yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Nuotolinėje pašto dėžutėje gavote naują el. laišką.

 Turite vieną ar daugiau neatsakytų skambučių.

 Įjungtas kuris nors žadintuvas.

 Pasirinkote begarsę aplinką ir prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.

 „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

 Užmezgamas infraraudonųjų spindulių ryšys. Kai simbolis mirksi, jūsų įrenginys bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

 Galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu.

 GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas.

Nuo ko pradėti

-  GPRS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.
-  Galima naudotis EGPRS paketinių duomenų ryšiu.
-  Įjungtas EGPRS ryšys.
-  EGPRS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.
-  Jūsų įrenginys prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.
- 1 ir 2** Telefono linija, kurią pasirinkote, jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga).
-  Visi skambučiai nukreipiami į kitą numerį.
-  Prie įrenginio prijungtos ausinės.
-  Ryšys su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu yra prarastas.
-  Prie įrenginio prijungta automobilio laisvų rankų įranga.
-  Prie įrenginio prijungta indukcinė įranga.
-  Prie įrenginio prijungta **Telef.-teksto jr.**
-  Jūsų įrenginys sinchronizuoja duomenis.
-  Įjungtas tiesioginis ryšys.

■ Informacija apie „Nokia“ pagalbos tarnybą ir kontaktus

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Svetainėje rasite informacijos apie tai, kaip naudotis „Nokia“ gaminiais ir paslaugomis. Jei pageidaujate kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, žiūrėkite „Nokia“ priežiūros centrų, esančių įvairiose vietovėse, sąrašą; jį rasite adresu www.nokia.com/customerservice.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą www.nokia.com/repair.

2. Jūsų prietaisas

■ Meniu klavišas ir kreiptukas

Norėdami rasti prietaise esančias programas, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite klavišą **Meniu**. Norėdami grįžti į **Meniu** iš programos ir palikti ją veikti kitų programų fone, paspauskite klavišą **Meniu**. Norėdami pamatyti visų įjungtų programų sąrašą ir jas perjungti, palaikykite paspaudę klavišą **Meniu**. Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Šiame meniu frazė „pasirinkite **Meniu**“ reiškia, kad reikia paspausti **Meniu** klavišą.

Norėdami pereiti nuo vieno meniu ar programos prie kitų ir rinktis tai, ką pažymėjote, atitinkama kryptimi spauskite kreiptuką. **Meniu** ir kitose programose bei sąrašuose kreiptuku galite pereiti aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn. Paspaudę kreiptuką, galite įjungti programas, atidaryti failus, tvarkyti parametrus.

■ Laukimo režimai

Jūsų įrenginys gali veikti dviem skirtingais laukimo režimais: aktyviuoju laukimo režimu ir laukimo režimu

Aktyvusis laukimo režimas

Kai įjungėte įrenginį ir jis paruoštas naudoti, tačiau dar neįvedėte jokių rašmenų ir nepasirinkote jokių funkcijų, įrenginys veikia aktyviuoju laukimo režimu. Aktyviajame laukimo režime galite matyti savo paslaugos teikėją ir tinklą, įvairius simbolius, pvz., signalų ir programų, prie kurių norite pereiti tiesiogiai.

Norėdami pasirinkti programas, kurias norite greitai įjungti iš aktyviojo laukimo režimo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Akt. rež. programos**. Pažymėkite kitokius nuorodų parametrus ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite norimą programą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami naudotis paprastuoju laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyvusis lauk. režimas** > **Išjungtas**.



Patarimas: Aktyviajame laukimo režime pranešimus taip pat galite matyti pranešimų kataloge, pvz., gautųjų arba pašto dėžutėje. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti** ir katalogus iš **Lauk. režimas įjungtas**.

Laukimo režimas

Tokiu atveju galite matyti įvairią informaciją, pvz., savo paslaugos teikėjo pavadinimą, laiką ir įvairius simbolius, tarkime, žadintuvų simbolius. Jei įjungtas aktyvusis laukimo režimas, kreiptuku programos neįjungiamos — jis naudojamas tik naršyti.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

Norėdami peržiūrėti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėkite numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą dar kartą, kad surinktumėte pasirinktą numerį.

Norėdami surinkti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami peržiūrėti kalendoriaus informaciją, slinkite žymikliu dešinėn.

Norėdami parašyti ir išsiųsti tekstinius pranešimus, slinkite žymikliu kairėn.

Norėdami atidaryti katalogą **Adr. knyga**, paspauskite viršutinį šoninį klavišą.

Jei norite pakeisti aplinką, spustelėkite įjungimo klavišą, pažymėkite norimą aplinką ir paspauskite kreiptuką, kad aplinka būtų įjungta.

Norėdami įjungti programą **Pasl. narš.** ir prisijungti prie interneto, palaikykite paspaudę **0**.

Norėdami pakeisti šias nuorodas, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas**.

■ Meniu

Programa **Meniu** yra pirmoji vieta, kurioje galite atidaryti visas prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančias programas. **Meniu** yra programos ir katalogai, t. y. panašių programų grupės. Vaizdą ekrane galite stumdyti spustelėdami į atitinkamą pusę kreiptuką.

Jei nenustatėte kitaip, jūsų įdiegtos programos išsaugomos kataloge **Įdiegt. prg.**

Norėdami atidaryti programą, slinkdami žymikliu ją pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pamatyti programų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti vaizdą** > **Sąrašas**. Norėdami grįžti atgal į tinklėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti vaizdą** > **Tinklelis**.

Norėdami pamatyti, kiek atminties užima skirtingos programos ir duomenys, saugomi įrenginyje ar atminties kortelėje, ir patikrinti kiek yra laisvos atminties, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmint. informacija** ir atmintį.

Norėdami perdėlioti katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti**. Greta programos padedama varnelė. Pažymėkite naują vietą ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami perkelti programą į kitą katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti į kitą katalogą ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą**, naują katalogą ir **Gerei**.

Norėdami atsisiųsti programas iš interneto, pasirinkite **Funkcijos > Programos parsisiųsti**.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**. Pakatalogių (katalogų kitų katalogų viduje) negalite kurti.

Norėdami pervardyti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**.



Patarimas: Norėdami perjungti kelias įjungtas programas, palaikykite paspaudę meniu klavišą. Atsiradusiame programų perjungimo lange rodomos įjungtos programos. Pažymėkite norimą programą ir įjunkite ją paspausdami kreiptuką.

■ Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užrakinti prietaisą, spustelėkite įjungimo mygtuką.

Norėdami išsaugoti failą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**. Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

Norėdami siųsti failą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Failą galite siųsti el. paštu, daugiaformačiu pranešimu, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu.

Norėdami kopijuoti, palaikykite paspaudę rašmenų klavišą ir kreiptuku pasirinkite tekstą. Palaikykite paspaudę rašmenų klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įdėti kopiją, perkelti žymeklį į vietą, kurioje norite įdėti nukopijuotą tekstą, palaikykite paspaudę rašmenų klavišą ir pasirinkite **Įdėti**.

Norėdami ištrinti failą, paspauskite ištrynimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus ar adresatus, spauskite kreiptuką reikiama kryptimi, kol paryškinsite objektą, kurį norite pasirinkti. Pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti**, jei norite pasirinkti vieną objektą, arba **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti visus**, jei norite pasirinkti visus objektus.



Patarimas: Jei norite pasirinkti beveik visus objektus, pirmiausia pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti visus**, tada pasirinkite nereikalingus objektus ir **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Nežymėti**.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), pažymėkite objektą taip, kad aplink jį pasirodytų kvadratėliai.

■ Prietaiso paieška

Informacijos galite ieškoti savo adresatų kortelėse, užrašuose, kalendoriaus įrašuose, darbų aprašuose, el. laiškuose ir tekstiniuose pranešimuose. Taip pat savo prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje galite ieškoti failų pagal jų pavadinimus.

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Prietaiso paieška**.

Pasirinkite, kur norite ieškoti. Jei norite atžymėti pažymėtą įrašą, pasirinkite jį dar kartą. Jei norite ieškoti visur, pasirinkite **Visi**. Įrašykite ieškomus žodžius arba bent pirmąsias jų raides. Pasirinkite **Paieška**.



Patarimas: Ieškant informacijos, gali būti naudingi pakaitos ženklai. Įrašydami paieškos žodžius, įrašykite **?**, kai norite pakeisti vieną rašmenį, arba *****, kai norite pakeisti bet kokio ilgio (taip pat ir nulinio) rašmenų seką.

Jei norite ieškoti dviejų žodžių, atskirkite juos tarpu. Bus surasti tik tie objektai, kuriuose yra abu paieškos žodžiai.

Jei norite ieškoti visos frazės, prieš ir po jos įrašykite kabutes.

Norėdami peržiūrėti savo ankstesnes paieškas, pasirinkite **Funkcijos > Ankstesni rezultatai**.

■ Teksto rašymas

Tradicionis teksto rašymas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis **Abc** rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

ABC ir **abc** rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos. **Abc** rodo, kad pirmoji sakinio raidė bus didžioji, o kitos raidės — mažosios. **123** rodo skaičių rašymo režimą.

- Paspauskite skaičiaus klavišą (**1—9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.

- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą #.
- Jei sekančią raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.
- Norėdami ištrinti rašmenį, paspauskite ištrynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę ištrynimo klavišą.
- Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų lentelę, paspauskite klavišą 1. Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite klavišą 1 keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite *. Sąrašui peržiūrėti ir rašmeniui pasirinkti naudokite kreiptuką.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite 0. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite 0 tris kartus.
- Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite #.

Nuspėjamas tekstas rašymas

1. Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite rašmenų klavišą ir pasirinkite **Įjungti nuspėj. tekstą**. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose prietaiso rašyklėse. Kai tekstą rašote nuspėjamuoju būdu, simbolis  rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
2. Norėdami parašyti kokį nors žodį, spaudykite klavišus 2—9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
3. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką dešinėn arba arba įterpdami tarpą klavišu 0.
Jei žodis neteisingas, paspauskite * kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.
Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerei**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

4. Pradėkite rašyti kitą žodį.



Patarimas: Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite #.

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami kreiptuką dešinėn. Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu 0 įterpdami tarpą.

Nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visose prietaiso rašyklėse galite išjungti, paspausdami rašmenų klavišą ir pasirinkdami **Nuspėjamasis tekstas > Išjungti**.

Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą

1. Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę rašmenų klavišą. Tuo pačiu metu spauskite kreiptuką kryptimi, kuria norite paryškinti kopijuojamą žodį, frazę ar teksto eilutę. Žymimas tekstas yra paryškinamas.
2. Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite paspaudę rašmenų klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę rašmenų klavišą ir pasirinkite **Įdėti**.

■ Rašymo kalbos keitimas

Kai rašote tekstą, galite pakeisti rašomąją kalbą. Pavyzdžiui, jei įprastai tam tikros raidės ieškote spaudydami klavišą 6, pakeitus rašomąją kalbą ir spaudant tą patį klavišą bus pateikiami kiti rašmenys ir kitokia tvarka.

Jei rašote tekstą ne lotyniškaisiais rašmenimis ir norite rašyti lotyniškaisiais, pavyzdžiui, el. pašto arba interneto adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. Norėdami pakeisti rašomąją kalbą, paspauskite rašmenų klavišą, pasirinkite **Rašomoji kalba** ir rašomąją kalbą, kurią sudaro lotyniškieji rašmenys.

■ Garso stiprumo valdymas



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami sureguliuoti garso stiprumą ryšio metu, spauskite garso stiprumo klavišus.

Norėdami sureguliuoti garso stiprumą tu metu, kai naudojatės garsiakalbiu, spauskite garso stiprumo klavišus.

■ Aplinka



Perspėjimas: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Aplinka](#).

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms.

Norėdami pritaikyti aplinką, pažymėkite ją sąraše ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#).

Nustatykite šiuos parametrus:

- **Skambėjimo tonas** — Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite [Tonai parsisiųsti](#). Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Norėdami pasiklausyti pasirinkto tono, pasirinkite [Atkurti](#). Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Ištarti skamb. vardą** — Įjungti tekstinio skambėjimo tono vertimo balsu funkciją. Kai jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamam adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Vibracija** — pasirinkti, ar prietaisas turi vibruoti, kai jums kas nors skambina.
- **Klaviatūros tonai** — nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą.
- **Įspėjamieji tonai** — įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus.
- **Skambėj. pagal grup.** — galite nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.
- **Aplinkos pavadinimas** — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų [Įprastinė](#) ir [Beryšė](#) pervardyti negalima. Įjungus aplinką [Beryšė](#), prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, „Bluetooth“ ryšio naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai su internetu, kurie buvo užmegzti aplinkos įjungimo metu.

Norėdami pakeisti aplinką, pasirinkite norimą aplinką iš sąrašo ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įjungti](#).

Jei norite sukurti naują aplinką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Sukurti naują](#) ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Norėdami nustatyti skambėjimo toną, pažymėkite aplinką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#) > [Skambėjimo tonas](#). Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite [Tonai parsisiųsti](#). Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi kataloge [Galerija](#).

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pažymėkite aplinką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#) > [Skambėj. pagal grup.](#) ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami ieškoti pranešimo tono, pažymėkite aplinką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#) > [Pranešimo tonas](#).

Norėdami pasiklausyti pasirinkto tono, pasirinkite jį sąraše ir palaukite, kol išgirsite jį.

Priedų parametrų nustatymas

Pažymėkite priedą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#).

pakeisti su priedu susijusią numatytąją aplinką.

Norėdami nustatyti priedų parametrus, pasirinkite priedą ir [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#).

■ Ekr. temos

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Ekr. temos](#).

Naudodamiesi programa [Ekr. temos](#), galite pakeisti jūsų prietaiso ekrane rodomų vaizdų apipavidalinimą. Panašiai galite nustatyti ekrane rodomą fono paveikslėlį ir spalvas.

Išsamesnės informacijos ieškokite platesnės apimties naudotojo vadove žiniatinklyje.

Norėdami pakeisti ekrano vaizdą, pažymėkite temą, kurią norite naudoti, ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Taikyti](#).

Norėdami keisti ekrano temą, pažymėkite temą, kurią norite keisti ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Redaguoti](#). Norėdami pakeisti fono paveikslėlį laukimo režime pasirinkite [Fono paveikslėlis](#) arba [Energ. taup. būseną](#), jei norite naudoti tekstą arba datą ir laiką kaip energiją taupančią užsklandą, kuri pasirodo ekrane, kai dėl kokių nors priežasčių kurį laiką nepaspaudžiamas joks mygtukas.

Norėdami parsisiųsti temas, turite užmegzti tinklo ryšį, teikiantis jums galimybę parsisiųsti ekrano temų iš interneto šaltinių, pritaikytų jūsų aparatui.

Norėdami parsisiųsti temą, pasirinkite [Ekr. temos parsisiųsti](#). Įveskite saitą, iš kurio norite parsisiųsti ekrano temą. Parsisiuntę ekrano temą, galite ją peržiūrėti, įjungti arba taisyti.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą, pažymėkite temą, kurią norite peržiūrėti ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Peržiūrėti](#). Norėdami pradėti naudoti naują ekrano temą pasirinkite [Taikyti](#).

■ Turinio perkėlimas iš vieno įrenginio į kitą

Informaciją, pavyzdžiui, adresų knygos, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo „Nokia E50“ galite perduoti „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Turinio, kurį galite perkelti, rūšį lemia telefono modelis. Jei kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, taip pat galite sinchronizuoti jame ir jūsų „Nokia E50“ esančius duomenis.

Duomenų perkėlimas per „Bluetooth“ arba IR ryšį

Norėdami pradėti duomenų perkėlimą iš tinkamo aparato, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Kopijuoklė**.

„Bluetooth“ ryšys

1. Informaciniame vaizde pasirinkite **Tęsti**.
2. Pasirinkite **„Bluetooth“ ryšiu**. Abu aparatai turi būti pritaikyti pasirinktai ryšio rūšiai.
3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją jūsų kitame prietaise ir pasirinkite **Tęsti** savo prietaise „Nokia E50“, kad prasidėtų prietaisų, kuriuose yra įjungta „Bluetooth“ funkcija, paieška.
4. Jeigu jūsų „Nokia E50“ rado kitą jūsų prietaisą, pasirinkite **Stabdyti**.
5. Sąrašė pasirinkite kitą aparatą. Pamatysite prašymą savo prietaise „Nokia E50“ įvesti ryšio kodą (1—16 skaitmenų). Ryšio kodas bus pavartotas tik vieną kartą šiam ryšiui patvirtinti.
6. Savo prietaise „Nokia E50“ įveskite kodą ir pasirinkite **Gerai**. Kodą įveskite kitame aparate ir pasirinkite **Gerai**. Dabar aparatai yra suporuoti. [Žr. „Prietaisų poravimas“ psl. 55.](#)
Naudojantis kai kuriais telefonų modeliais, programa **Perd. duomenis** išsiunčiama į kitą aparatą pranešimu. Kitame įrenginyje įdiegsite **Perd. duomenis**, atidarę šį pranešimą ir įvykdę ekrane pateikiamus nurodymus.
7. Savo prietaise „Nokia E50“ pasirinkite tai, ką norite perkelti iš savo kito prietaiso, ir **Gerai**.

IR ryšys

1. Informaciniame vaizde pasirinkite **Tęsti**.
2. Pasirinkite **IR ryšiu**. Abu aparatai turi būti pritaikyti pasirinktai ryšio rūšiai.
3. Užmegzkite ryšį tarp šių dviejų aparatų. [Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“ psl. 56.](#)
4. Savo prietaise „Nokia E50“ pasirinkite tai, ką norite perkelti iš savo kito prietaiso, ir **Gerai**.

Duomenys nukopijuojami iš kito aparato atminties į atitinkamą jūsų aparato vietą. Kopijavimo trukmė priklauso nuo to, kiek duomenų perkeliama. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau.

Veiksmi, būtini duomenims perkelti, gali skirtis priklausomai nuo jūsų aparato ir nuo to, ar anksčiau esate nutraukę duomenų perkėlimą. Kokius duomenis galite perkelti lemia kitas aparatas.

Duomenų sinchronizacija su kitu aparatu

Jeigu jau anksčiau perkėlinėjote duomenis į savo „Nokia E50“ ir jūsų kitame prietaise veikia sinchronizacijos funkcija, duomenis abiejuose prietaisuose galite nuolat atnaujinti naudodamiesi programa **Kopijuoklė**.

1. Pasirinkite **Telefonai** ir paspauskite kreiptuką.
2. Pažymėkite aparatą, iš kurio perkėlėte duomenis, ir paspauskite kreiptuką.
3. Pasirinkite **Sinchronizuoti** ir paspauskite kreiptuką. Įrenginiai pradės sinchronizaciją, naudodami tą patį ryšio būdą, kurį pasirinkote, kai siuntėte duomenis anksčiau. Sinchronizuojami tik duomenys, kuriuos iš pradžių pasirinkote duomenų perdavimui.

Norėdami pakeisti duomenų perkėlimo ir sinchronizacijos parametrus, pasirinkite **Sinchronizuoti**, pažymėkite aparatą, paspauskite kreiptuką ir pasirinkite **Nustatyti**.

■ Atmintis

Yra dviejų rūšių atmintis, kurioje galite išsaugoti duomenis arba įdiegti programas: įrenginio atmintis ir išimamoji atmintis.

Aparato atmintis

Jūsų aparate įtaisyta atmintis yra dinaminės atminties telkinys, kurį naudoja daug programų. Turimos vidinės atminties talpa įvairuoja, tačiau atminties negalima padidinti tiek, kad jos talpa viršytų didžiausiąjį gamykloje nustatytą parametą. Aparatė saugomi duomenys, pvz., programos, nuotraukos ir muzika, naudoja aparato atmintį.

Išimamoji atmintis

Išimamoji atmintis yra duomenų saugojimo priemonė, kuri nėra įtaisyta jūsų aparate, pvz., SIM kortelė arba atminties kortelė. SIM kortelėje saugoma įvairi informacija, pvz., informacija apie tinklo operatorių ir adresatus. Atminties kortelė – išorinė saugojimo priemonė programoms, nuotraukoms, muzikai, adresatams, tekstui ar bet kuriems kitiems elektroniniams duomenims. Yra didelės talpos atminties kortelių.

Atminties informacija

Pasirinkite **Meniu**, **Funkcijos** > **Atmint. informacija**, **Telef. atmintis** arba **Atmint. kortelė**.

Galite patikrinti, kiek atminties šiuo metu naudojama, kiek yra laisvosios atminties ir kiek atminties naudoja kiekviena duomenų rūšis. Pavyzdžiui, galite patikrinti, kiek atminties užima jūsų el. laiškai, tekstiniai dokumentai, kalendoriaus įrašai.



Patarimas: kad nepritrūktų laisvosios atminties, dažnai turite ištrinti arba perkelti duomenis į atminties kortelę arba kompiuterį.

Atminties kortelė

Jūsų „Nokia“ aparatas gali skaityti tik FAT16 atminties kortelių failų sistemas. Jei norite naudoti kitam įrenginiui skirtą atminties kortelę arba norite, kad atminties kortelė būtų pritaikyta jūsų „Nokia“ įrenginiui, veikiausiai turėsite suženklinti atminties kortelę savo „Nokia“ įrenginyje. Tačiau ženklinant atminties kortelę iš jos negrįžtamai ištrinami visi duomenys.

Patariama reguliariai perkelti įrenginio atminties atsarginę kopiją į atminties kortelę. Įrenginio atmintyje informaciją galite atkurti vėliau. Norėdami sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atminties kortelė** > **Funkcijos** > **Atsrg. tel. atm. kop.** Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atminties kortelė** > **Funkcijos** > **Atkurti iš kortelės**.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai ji naudojama. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jei negalite naudotis atminties kortele savo įrenginyje, galbūt turite netinkamos rūšies atminties kortelę, kortelė nesuženklinta jūsų įrenginiui arba kortelėje yra sugadinta failų sistema.



Patarimas: Jūs galite pakeisti ir išimti atminties kortelę neišėmę baterijos arba neatjungę įrenginio elektros maitinimo.

MicroSD

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, šiame prietaise gali veikti ar būti visiškai suderinamos ne visų gamintojų kortelės.

Šiame prietaise naudojama „microSD“ atminties kortelė.



Kad galėtumėte perkelti informaciją į kitus prietaisus, šiame prietaise naudokite tik suderinamas atminties korteles „microSD“. Apie „microSD“ kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo. Ne „microSD“ kortelės nesuderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis. Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atminties kortelės naudojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atm. kortelė** > **Funkcijos** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Išimti atm. kortelę** — Saugiai išimkite atminties kortelę.
- **Atsrg. tel. atm. kop.** — perkelti svarbios informacijos, pvz., kalendoriaus įrašų arba adresatų, atsarginę kopiją į atminties kortelę;
- **Atkurti iš kortelės** — perkelti atsarginę kopiją iš atminties kortelės į savo įrenginį;
- **Format. atm. kort.** — Suženklinkite atminties kortelę savo įrenginiui.
- **Atm. kort. pavadin.** — Pakeiskite atminties kortelės pavadinimą.
- **Nustatyti slaptažodį** — Sukurkite slaptažodį atminties kortelei.
- **Atmint. informacija** — Sužinokite, kiek atminties užima programos ir duomenys.

Atminties kortelės ženklimas

Ženklinant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją. Norėdami suženklinti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Format. atm. kort.** Pasibaigus ženklinimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės saugumas

Kad niekas be jūsų žinios negalėtų naudotis atminties kortelėje esančiais duomenimis, galite apsaugoti ją slaptažodžiu. Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodis gali būti iki aštuonių ženklų ilgio, jis reaguoja į didžiąsias - mažąsias raides. Slaptažodis išsaugomas jūsų įrenginyje. Jums nereikia jo įvesti iš naujo, kai naudojate atminties kortelę tame pačiame įrenginyje. Jei atminties kortelę naudojate su kitu įrenginiu, slaptažodį teks įvesti iš naujo. Slaptažodžiu galima apsaugoti ne visas atminties korteles.

Norėdami panaikinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti slaptažodį**. Kai pašalinate slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys yra neapsaugoti nuo neteisėto naudojimo.

Atminties kortelės atblokavimas

Norėdami atidaryti užblokuotą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

■ Paaiškinimas ir vaizduojamasis aprašas

Atsakymus į savo klausimus naudodamiesi aparatu galėsite gauti net ir neturėdami naudojimo instrukcijos, kadangi pačiame aparate yra kontekstiniai paaiškinimai ir vaizduojamasis aprašas.



Patarimas: Kontekstiniai reiškia, kad jūs galite pasiekti instrukcijas iš [Funkcijos](#) sąrašų.

Paaiškinimas apie aparatą

Jei norite perskaityti pasirinkto įjungtos programos vaizdo paaiškinimą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Paaiškinimas](#).



Patarimas: Taip pat galite pasirinkti [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Paaiškin.](#), kai norite peržiūrėti paaiškinimų temas ir ieškoti informacijos.

[Paaišk.](#) galite pasirinkti kategorijas, kurių instrukcijas norite gauti. Pažymėkite kategoriją, pavyzdžiui „pranešimai“, ir paspauskite kreiptuką, norėdami pamatyti esamas instrukcijas (paaiškinimų temas). Jei skaitydami temą kreiptuką paslinsite į kairę ar dešinę, pamatysite kitų temų pavadinimus toje kategorijoje.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo į programą (kuri veikia kitų programų fone), paspauskite ir palaikykite paspaudę meniu klavišą.

Vzd. apraš.

Vaizduojamasis aprašymas pateiks jums informaciją apie jūsų įrenginį ir parodys kaip juo naudotis.

Norėdami įjungti aprašą per meniu, pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Vzd. apraš.](#) ir norimą skyrių.

■ „Nokia PC Suite“

Iš kompaktinės plokštelės CD-ROM galite įdiegti „Nokia PC Suite“. Programų paketą „Nokia PC Suite“ galima įdiegti tik operacinėse sistemose „Windows 2000“ ir „Windows XP“. Pasitelkę „Nokia PC Suite“ galite daryti atsargines kopijas, sinchronizuoti savo įrenginį su suderinamu kompiuteriu, perkelti failus iš savo įrenginio į suderinamą kompiuterį arba naudotis įrenginiu kaip modemą.

3. Ryšiai ir balso programos

Nepaisant to, kad prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

■ Skambinimas

Norėdami kam nors paskambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnybai), kai prietaise įjungta beryšė aplinka, veikiausiai turėsite įvesti užrakto kodą ir įjungti įprastąjį ryšio aplinką.

Norint skambinti ir atsiliiepti į skambučius, įrenginys turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, įrenginys turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte netinkamą ženklą, paspauskite ištrynimo klavišą.



Patarimas: Skambindami į užsienį, paspauskite * klavišą du kartus, taip vietoje tarptautinio skambučio kodo įrašysite + ženklą, ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami skambinti pasirinkdami išsaugotą adresato kortelę, prietaisui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Adr. kn.** Įrašykite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „Adr. knyga“ psl. 29.](#)

Paspauskite skambinimo klavišą ir galėsite peržiūrėti iki 20 numerių, kuriais nesenai skambinote arba mėginote skambinti. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą, taip surinksite pasirinktą numerį. [Žr. „Žurnalas“ psl. 23.](#)

Aktyviojo ryšio garso stiprumą reguliuokite garso stiprumo klavišais.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1** arba paspauskite **1** ir skambinimo klavišą.

■ Greitas rinkimas

Greitojo rinkimo funkcija leidžia surinkti numerį ir paskambinti juo nuspaudus ir palaikius vieną skaičiaus klavišą.

Prieš naudodamiesi greituoju rinkimu, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametrai > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Greitas rinkimas**. Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2-9) ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. Kataloge **Adresų knyga** pasirinkite norimą numerį.

Norėdami atsieti telefono numerį nuo skaičiaus klavišo, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos > Atsieti**.

Norėdami pakeisti telefono numerį, susietą su skaičiaus klavišu, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

■ Atsiliepimas į skambutį



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Norėdami atsiliiepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei nenorite atsiliiepti į skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Jeigu norite tik nutildyti įrenginį, kai kas nors jums skambina, paspauskite **Tyliai**.

Norėdami atsiliiepti į naują skambutį aktyvaus ryšio metu, kai įjungta funkcija **Ryšio laukimas**, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys u. laikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų **Funkcijos**, pasirinkite:

- **Išjungti mikrofonus** — Klausyti aktyvaus pokalbio, bet jūsų balso kitos ryšio šalys negali.
- **Įjungti mikrofonus** — Kitos ryšio šalys vėl galės girdėti jūsų balsą.
- **Išj. dalyvį** — Išjungti vieną šalį iš aktyvaus ryšio.
- **Baigti aktyvųjį ryšį** — Užbaigti esamą aktyvųjį ryšį.
- **Meniu** — Peržiūrėti programų meniu jūsų prietaise.
- **Užlaikyti** — Užlaikyti esamą ryšį.
- **Tęsti užlaikytą** — Pašalinti esamą ryšį iš užlaikytųjų.

Ryšiai ir balso programos

- **Naujas ryšys** — Pradėti naują ryšį esant kitam ryšiui, jei leidžiamas konferencinis ryšys (tinklo paslauga).
- **Atsiliepti** — atsiliepti į priimamą ryšį, kai užmegztas kitas ryšys, jei įjungta funkcija **Ryšio laukimas**.
- **Atmesti** — atmesti priimamą ryšį, kai užmegztas kitas ryšys, jei įjungta funkcija **Ryšio laukimas**.
- **Užrakinti klaviatūrą** — Užrakinti prietaiso klaviatūrą ryšio metu.
- **Konferencija** — Sujungti aktyvų ir užlaikytą ryšius į bendrą konferencinį ryšį (tinklo paslauga).
- **Kalbėti asmeniškai** — Pakalbėti asmeniškai su pasirinktu dalyviu konferencinio ryšio metu (tinklo paslauga).
- **Sukeisti ryšius** — Sukeisti vietomis aktyvų ir užlaikytą ryšius (tinklo paslauga).
- **Siųsti DTMF** — Siųsti DTMF (dvitonių daugiadažnių) tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją programoje **Adr. kn.** ir pasirinkite **DTMF**.
- **Aktyvų su užlaikytu** — Sujungti užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu bei išsijungti pats (pati) (tinklo paslauga).

Esamos funkcijos gali kisti.

■ Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių peradr.**

Galite nukreipti priimamą ryšį į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite ryšio rūšį iš toliau išvardytųjų.
 - **Balso ryšių** — priimamieji balso ryšiai.
 - **Duomenų ryšių** — priimamieji duomenų ryšiai.
 - **Fakso ryšių** — priimamieji fakso ryšiai.
2. Pasirinkite vieną iš toliau išvardytų ryšių peradresavimo sąlyginių parametrų.
 - **Visų balso ryšių, Visų duomenų ryšių** arba **Visų fakso ryšių**. — peradresuoti visus priimamuosius balso, duomenų ir fakso ryšius.
 - **Kai užimta** — peradresuoti priimamus ryšius, kai jau esate užmezgę ryšį prietaisu.
 - **Kai neatsiliepiate** — peradresuoti priimamus ryšius, kai prietaisas skamba tam tikrą nustatytą laiką. Laukelyje **Uždelsimas:** nustatykite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas ryšys.
 - **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
 - **Kai ryš. neįmanomas** — tuo pačiu metu įjungti tris čia išvardytus sąlyginius parametrus. Pasirinkus šį parametrą, ryšiai bus peradresuojami, jeigu jūs prietaisas užimtas, jei neatsiliepiate ar esate už ryšio zonos ribų.
3. Pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami patikrinti, kurie peradresavimo sąlyginiai parametrai yra įjungti, pažymėkite norimą parametrą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti balso ryšių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą sąlyginį peradresavimo parametrą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti**.

■ Ryšio draudimas

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Nepaisant to, kad skambučiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti ryšį, kurį aparatas gali vykdyti arba priimti (tinklo paslaugos). Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Ryšio draudimo funkcija taikoma visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Norėdami uždrausti ryšius, pasirinkite **Korinių ryšių draudimas** ir vieną iš šių parinkčių:

- **Ryšių iš šio telefono** — balso ryšio (skambinimo) iš jūsų prietaiso draudimas;
- **Priimamų ryšių** — priimamo ryšio draudimas;
- **Tarptautinių ryšių** — draudimas skambinti į užsienio šalis ar regionus;
- **Priim. ryš. užsienyje** — ryšio uždraudimas į šį prietaisą būnant užsienyje;
- **Tarpt. išsk. į sav. šalį** — draudimas skambinti į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Norėdami patikrinti balso ryšio draudimo būklę, pažymėkite draudimo parametrą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami atšaukti visus balso ryšio draudimus, pažymėkite draudimo parametrus ir pasirinkite **Funkcijos** > **Panaik. visus draud.**

■ DTMF tonų siuntimas

Savo balso pašto dėžutę ar kitas automatines telefono paslaugas galite valdyti siųsdami dvitonus daugiadažnius (DTMF) tonus aktyvaus ryšio metu.

Norėdami siųsti DTMF tonų seką, paskambinkite ir palaukite, kol kas nors atsilieps. Pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF tonų seką arba pasirinkite iš anksto nustatytą seką.

Norėdami įvesti DTMF tonų sekas į kontaktų korteles, pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**. Atidarykite kontaktą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **DTMF**. Įveskite tonų seką. Tris kartus paspauskite *, kad įvestumėte p, maždaug 2 sekundžių pauzę prieš arba tarp DTMF tonų. Pasirinkite **Atlikta**. Norėdami nustatyti aparatą taip, kad DTMF tonai būtų siunčiami tik jums pasirinkus **Siųsti DTMF** ryšio metu, paspauskite * keturis kartus, kol įrašysite w.

■ Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Žurnalas galite matyti informaciją apie įrenginio ryšių istoriją.

Norėdami peržiūrėti vėliausius balso ryšius, jų apytikslę trukmę ir paketinių duomenų ryšius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**, **Ryšio trukmė** arba **Pak. duomenys** ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami rūšiuoti įvykius pagal rūšį ar kryptį, spustelėkite kreiptuką dešinėn ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti**. Pažymėkite filtro tipą ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite tipą arba kryptį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami nustatyti, kada ryšių įvykiai turi būti ištrinti, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**, reikiamą funkciją ir **Gerai**.

Norėdami išvalyti praleistus ir priimtus skambučius ir rinktus numerius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** > **Funkcijos** > **Ištrinti vėl. ryšius**.

Norėdami atsakyti skambintojui žinute, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** > **Praleisti ryšiai** > **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**. Jūs galite siųsti teksto ir daugiaformačius pranešimus.

Norėdami patalpinti skambintoją arba pranešimo siuntėją į **Adr. knyga**, pasirinkite skambintoją arba pranešimo siuntėją ir pasirinkite **Vėliausi ryšiai** > **Praleisti ryšiai** > **Funkcijos** > **Įtraukti į Adr. knygą**.

Norėdami peržiūrėti GPRS ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų kiekį, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Norėdami išvalyti GPRS skaitiklius, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti skaitiklius**. Įveskite aparato blokavimo kodą ir pasirinkite **Gerai**.

■ Žurnalas parametrai

Norėdami nustatyti, kiek laiko visi ryšio įvykiai laikomi **Žurnalas**, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**, funkciją iš sąrašo ir **Gerai**.

Norėdami pažiūrėti skambučio trukmę ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti ryšio trukmę** > **Taip**.

■ Tiesioginis ryšys

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **TR**.

Paspaudus tik vieną mygtuką, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį (tinklo paslauga). Naudodamiesi savo prietaisu ir TR funkcija, galite bendrauti panašiai kaip naudodamiesi radijo stotelėmis.

■ Tiesioginis ryšys

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, taip pat galima prisijungti prie kanalo. Kanalas yra lyg pokalbių tekstiniais pranešimais kambarys: galite „paskambinti“ į kanalą, jei norite patikrinti, ar kas nors yra prisijungęs. Skambinant į kanalą, kiti dalyviai negauna signalo; dalyviai tiesiog prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėtis vienas su kitu.

Užmezgęs tiesioginį ryšį, vienas žmogus kalba, o kiti klauso per savo prietaisų garsiakalbius. Tiesioginio ryšio dalyviai paeiliui atsako vieni kitiems. Vienu metu gali kalbėti tik vienas dalyvis, todėl jo pokalbio trukmė yra ribojama. Norėdami sužinoti, kokia yra pokalbio trukmė jūsų tinkle, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Tiesioginio ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kalbėkite į mikrofona ir neuždenkite garsiakalbio rankomis.

Telefono ryšiui visada suteikiama pirmenybė prieš tiesioginį ryšį.

Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti tiesioginio ryšio paslaugos prieigos tašką ir kitus parametrus. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo tiesioginio ryšio paslaugą.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vartotojo parametrai**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Priimami TR** — Jei norite gauti perspėjimus apie bandymus užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite **Pranešti**. Pasirinkite **Užmezgami savaime**, jei norite, kad į tiesioginius ryšius būtų atsakoma automatiškai. Pasirinkite **Neleidžiami**, jei norite, kad tiesioginiai ryšiai būtų atmetami automatiškai.

Ryšiai ir balso programos

- **TR signalo tonas** — Pasirinkite **Pagal aplinką**, jei norite, kad perspėjimas apie priimamąjį tiesioginį ryšį atitiktų pasirinktos aplinkos parametrus. Jeigu jūsų prietaise įjungta begarsė aplinka, kiti vartotojai negali su jumis susisiekti tiesioginiu ryšiu. Galite gauti tik atgalinio ryšio užklausas.
- **Atgal. ryšio užkl. tonas** — nustatyti atgalinio ryšio užklausų toną.
- **Programos įjungimas** — pasirinkite, jei norite, kad, įjungus prietaisą, jis įsiregistruotų tiesioginio ryšio serveryje.
- **Numat. slapyvardis** — įrašykite savo numatytąjį slapyvardį (ne daugiau kaip 20 rašmenų), kuris bus rodomas kitiems vartotojams.
- **Rodyti mano TR adresą** — nustatykite, ar norite, kad bandantieji užmegzti su jumis ryšį matytų jūsų tiesioginio ryšio adresą. Galite leisti rodyti adresą visiems bandantiesiems užmegzti ryšį, tik ryšio „vienas su vienas“ ar kanalo dalyviams, slėpti adresą nuo visų ryšio dalyvių.
- **Rodyti įsiregistr. būklę** — nustatykite, ar jūsų įsiregistravimas tiesioginio ryšio serveryje turi būti rodomas kitiems vartotojams.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšio parametrai**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Vardų sritis** — nurodykite iš paslaugų teikėjo gautą vardų sritį.
- **Prieigos taško pavad.** — pasirinkite tiesioginio ryšio paslaugos prieigos tašką.
- **Serverio adresas** — įveskite tiesioginio ryšio serverio IP adresą arba srities pavadinimą, gautus iš jūsų paslaugų teikėjo.
- **Vartotojo vardas** — įveskite iš paslaugų teikėjo gautą savo vartotojo vardą.
- **Slaptažodis** — jei reikia, įveskite slaptažodį, naudojamą įsiregistruoti tiesioginio ryšio serveryje. Slaptažodį pateikia paslaugos teikėjas.

Įsiregistravimas tiesioginio ryšio serveryje

Jei parametrų grupėje **Vartotojo parametrai** įjungėte parametą **Programos įjungimas**, įjungus prietaisą, tiesioginio ryšio programa automatiškai įsiregistruoja paslaugos teikėjo serveryje. Jei programa neišregistruoja automatiškai, turite įsiregistruoti rankiniu būdu.

Norėdami įsiregistruoti tiesioginio ryšio serveryje, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšio parametrai** ir įveskite šiuos duomenis: **Vartotojo vardas**, **Slaptažodis**, **Vardų sritis**, **Serverio adresas** ir **Prieigos taško pavad.** Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti TR**.

Jei nustatyta jūsų prietaiso parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, arba yra užmegztas telefono ryšys, tiesioginio ryšio negalėsite užmegzti nei patys, nei kito dalyvio iniciatyva.

Tiesioginiai ryšiai



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai**.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį, sąrašė pasirinkite vieną ar kelis adresatus, tada paspauskite balso funkcijų mygtuką. Tiesioginio ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kai ateis jūsų eilė kalbėti, ekrane pamatysite atitinkamą pranešimą. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis. Visą laiką, kol kalbate, laikykite paspaudę balso mygtuką. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Norėdami baigti tiesioginį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kai kas nors bando užmegzti su jumis tiesioginį ryšį, paspauskite skambinimo klavišą, jei norite atsiliepti, arba baigimo klavišą, jei norite praleisti ryšį.

Atgalinio ryšio užklausos

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą, pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai**, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami atsiliepti į atgalinio ryšio užklausą, pasirinkite **Rodyti**, kad atidarytumėte atgalinio ryšio užklausą. Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su siuntėju, paspauskite balso mygtuką.

Adresų knygos vaizdas

Norėdami peržiūrėti, įtraukti naujus, tvarkyti esamus, ištrinti ar užmegzti ryšį su adresatais, pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai**. Rodomas vardų iš jūsų prietaiso programos **Adr. knyga** sąrašas, taip pat ar įsijungę atitinkami adresatai.

Norėdami užmegzti ryšį su pasirinktu adresatu, pasirinkite **Funkcijos > Kalbėtis „1 su 1“**. Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite **Funkcijos > Ryšys su TR grupe**.

Norėdami nusiųsti adresatui prašymą užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Kanalo kūrimas

Kanalas yra lyg pokalbių tekstiniais pranešimais kambarys: galite „paskambinti“ į kanalą, jei norite patikrinti, ar kas nors yra prisijungęs. Skambinant į kanalą, kiti dalyviai negauna signalo; dalyviai tiesiog prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėtis vienas su kitu.

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas kanalas](#) > [Sukurti naują](#).

Pasirinkite [Funkcijos](#) ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- [Kanalo pavadinimas](#) — įvardyti kanalą.
- [Kanalo atvirumas](#) — Pasirinkite [Asmeninis](#) arba [Viešasis](#).
- [Slapyvardis kanale](#) — įrašykite savo slapyvardį (ne daugiau kaip 20 rašmenų), kuris bus rodomas kitiems vartotojams.
- [Kanalo vaizdelis](#) — įterpti kanalą ženklinantį paveikslėlį.

Norėdami ištrinti kanalą, paspauskite ištrynimo klavišą.

Sėkmingai įsiregistravus tiesioginio ryšio serveryje, tiesioginio ryšio programa automatiškai prisijungia prie kanalų, kurie buvo įjungti, kai programa buvo išjungta paskutinį kartą.

TR kanalų registravimas

Norėdami įregistruoti kanalą tiesioginio ryšio serveryje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Registruoti](#).

Norėdami tvarkyti kanalo informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvarkyti](#).

Prisijungimas prie kanalo

Norėdami prisijungti prie kanalo, pasirinkite [Funkcijos](#) > [TR kanalai](#). Pasirinkite kanalą, kuriame norite bendrauti, ir paspauskite balso mygtuką. Tiesioginio ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kai ateis jūsų eilė kalbėti, ekrane pamatysite atitinkamą pranešimą. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis. Visą laiką, kol kalbate, laikykite paspaudę balso mygtuką. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Jei norite perjungti kanalus, kai yra užmegzta daug ryšių, pasirinkite [Sukeisti](#). Aktyvusis kanalas paryškinamas.

Norėdami peržiūrėti aktyvius kanalo dalyvius, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aktyvieji nariai](#).

Jei norite pakviesti ką nors dalyvauti kanale, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti kvietimą](#).

Tiesioginio ryšio žurnalas

Norėdami atidaryti tiesioginio ryšio žurnalą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [TR žurnalas](#). Žurnale rodomos jūsų tiesioginių ryšių datos, laikas, trukmė ir kita informacija.



Patarimas: Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ iš žurnalo ([TR žurnalas](#)), pasirinkite norimą žurnalo įvykį ir paspauskite balso mygtuką.

Tiesioginio ryšio išjungimas

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Uždaryti programą](#). Norėdami išsiregistruoti ir išjungti paslaugą, pasirinkite [Taip](#). Jei norite, kad programa toliau veiktų fone, paspauskite [Ne](#).

■ Aparato saugumas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametrai](#) > [Saugumo](#) > [Telefono ir SIM](#).

Jūs galite pakeisti PIN kodo, automatinio užrakto ir SIM kortelės pakeitimo saugos parametrus ir keisti apsaugos kodus ir slaptažodžius.

Stenkitės nenaudoti kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Vietoje kodų rašmenų rodomos žvaigždutės. Keisdami kodą, pirmiausia įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą.

Nustatyti saugos parametrus

Norėdami nustatyti prietaiso ir SIM kortelės parametrus, pasirinkite parametrą ir [Funkcijos](#) > [Pakeisti](#).

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytųjų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Nustatykite šiuos parametrus:

- [PIN reikalavimas](#) — Pasirinkite [Įjungtas](#), jei norite, kad būtų prašoma PIN kodo kiekvieną kartą, kai įrenginys įjungiamas. Šis parametras negali būti pakeistas, jei įrenginys išjungtas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.
- [PIN kodas](#) — Pakeisti PIN kodą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo ir yra pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas ir tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.

- **PIN2 kodas** — Pakeisti PIN2 kodą. PIN2 kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN2 kodo reikia, jei norite naudotis kai kurioms prietaiso funkcijomis, jis pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN2 kodą, jis užblokuojamas ir tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN2 kodo įvesdami PUK2 kodą.
- **Užrak. laikotarpis** — Nustatykite laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakinamas automatiškai. Tada prietaisą galima naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra** jei nenorite naudoti automatinio užrakimo laikotarpio. Kai prietaisas yra užrakintas, jūs galite atsiliiepti į priimamus skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.
- **Užrakto kodas** — Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis. Aparatas praneša, jei užrakto kodas suformatuotas neteisingai. Aparatas įsimena anksčiau naudotus užrakto kodus ir apsaugo jus nuo to paties kodo naudojimo kelis kartus.
- **Užrak. pakeitus SIM** — Nustatykite, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę, būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.
- **Leisti nuot. rakinimą** — Pasirinkę šią parinktį, galėsite užrakinti savo prietaisą atsiųsdami iš anksto paruoštą tekstinį pranešimą iš kito telefono. Nustatę, kad ši parinktis būtų įjungta, galite įvesti nuotolinio užrakto kodo pranešimą ir patvirtinti pranešimą. Pranešimas turi būti ne trumpesnis, kaip 5 ženklų.
- **Uždaroji vart. grupė** (tinklo paslauga) — Nurodykite grupę asmenų, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.
- **Leisti naud. SIM pasl.** (tinklo paslauga) — Nustatykite prietaisą rodyti patvirtinimo pranešimus kai naudojate SIM kortelės paslauga.

Pakeisti draudimų slaptažodį

Jei norite pakeisti slaptažodį, naudojamą drausti balso, fakso ir duomenų ryšius, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametrai > Ryšių draudimo > Korinių ryšių draudimas > Funkcijos > Red. draud. slaptaž.** Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Draudimų slaptažodis turi būti iš keturių skaitmenų. Detalesnės informacijos gausite susisiekę su paslaugos teikėju.

Apribotasis rinkimas

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Funkcijos > SIM adresatai > Aprib. rink. adresatai**.

Naudodamiesi apribotojo rinkimo funkcija, galite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų galima skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Įjungti aprib. rink.** — apriboti ryšius iš jūsų prietaiso. Norėdami atšaukti funkciją, pasirinkite **Išjungti aprib. rink.** Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Jei nežinote kodo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Nauj. SIM adresatas** — įtraukti telefono numerį į sąrašą, kuriame esančiais numeriais leidžiama skambinti. Įrašykite adresato vardą ir telefono numerį. Jei norite leisti skambinti tik tam tikrus šalies kodus turinčiais numeriais, įrašykite šalies kodą laukelyje **Nauj. SIM adresatas**. Visi telefonų numeriai, kuriais leidžiama skambinti, turi prasidėti šiuo šalies kodu.
- **Iš Adresų knygos** — kopijuoti adresatą iš katalogo **Adresų knyga** į jūsų apribotojo rinkimo sąrašą.



Patarimas: Norint siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apribotojo rinkimo funkcija, reikia įtraukti tekstinių pranešimų centro numerį į apribotojo rinkimo sąrašą.

Norėdami peržiūrėti ar keisti telefono numerį, kuriuo leidžiama skambinti iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Aprib. rink. adresatai**.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami pakeisti telefono numerį, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Norint keisti jūsų apribotojo rinkimo sąraše esančius numerius, gali reikėti PIN2 kodo.

Norėdami ištrinti adresatą, paspauskite ištrynimo klavišą.

■ Balso pašto dėžutės

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Balso pašt.**

Kai atidarote balso pašto dėžutės programą pirmą kartą, jūsų paprašys įvesti jūsų balso pašto dėžutės numerį. Jei norite pakeisti numerį, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti numerį**. Jei norite skambinti numeriu, pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti balso p. dėž.**



Patarimas: Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga) laukimo režime, paspauskite ir laikykite nuspaukę **1**, arba paspauskite **1**, po to skambinimo klavišą.

■ Balso komandos

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Balso kom..**

Balso komandomis galite surinkti numerį, paleisti programas, rinkinius arba įjungti kitas aparato funkcijas.

Aparatas sukuria balso žymeklį įrašams adresatų sąrašė ir funkcijoms, pažymėtoms programoje **Balso kom.**. Duodant balso komandą, aparatas lygina tariamus žodžius su aparato balso žymekliu.

Balso komandos nepriklauso nuo kalbančiojo balso, tačiau aparato balso atpažinimo įtaisas prisiderina prie pagrindinio naudotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žymeklis yra vardas ar pseudonimas, išsaugotas adresato kortelės **Adr. knyga**. Norėdami išklausti balso žymeklį, atidarykite adresatų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

1. Jeigu norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, nuspauskite ir laikykite skambinimo balsu klavišą.
2. Išgirdę toną arba pamatę vaizdinį rodmenį, aiškiai ištarkite vardą, išsaugotą adresatų kortelėje.
3. Aparatas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta aparato kalba ir ekrane parodo vardą bei numerį. Po 1,5 sekundės trunkančios pauzės įrenginys surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą.

Jei viename vardui įrašyti keli numeriai, aparatas parenka numatytąjį numerį, jei jis anksčiau buvo nustatytas. Kitu atveju aparatas parenka vieną iš toliau pateiktų numerių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Programos įjungimas

Aparatas sukuria balso žymeklius programoms, surašytoms **Balso kom.** programoje.

Jeigu norite paleisti programą naudodamiesi balso komanda, nuspauskite ir laikykite skambinimo balsu klavišą ir aiškiai ištarkite balso komandą. Jei buvo atpažintas neteisinga programa, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą.

Norėdami į sąrašą įtraukti kitų programų, pasirinkite **Funkcijos > Nauja programa**.

Norėdami pakeisti programai skirtą balso komandą, pažymėkite tą programą ir pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą**. Įrašykite naują balso komandą ir pasirinkite **Gerei**.

Rinkinių keitimas

Aparatas kiekvienam rinkiniui sukuria balso žymeklį. Norėdami nustatyti rinkinį naudodamiesi balso komanda, nuspauskite ir laikykite skambinimo balsu klavišą bei ištarkite rinkinio pavadinimą.

Norėdami pakeisti balso komandą, pažymėkite pageidaujamą rinkinį ir pasirinkite **Aplinka > Funkcijos > Keisti komandą**.

Balso komandų parametrai

Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta įrenginio kalba, pasirinkite **Parametrai > Sintezatorius > Išjungtas**.

Kad atstatytumėte balso atpažinimo funkciją pasikeitus pagrindiniam įrenginio naudotojui, pasirinkite **Išj. balso atpaž. sistemą**.

■ Įgarsintuvė

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Įgarsintuvė**.

Programa „Įgarsintuvė“ skaito ekrane rodomą tekstą, todėl pagrindines prietaiso funkcijas galima valdyti nežiūrint į jo ekraną.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Adresų knyga** — perklausti adresatų sąrašo įrašus; Nesinaudokite šia funkcija, jei adresatų jūsų sąrašė yra daugiau nei 500.
- **Vėliausi ryšiai** — perklausti informaciją apie jūsų praleistus ir priimtus ryšius, rinktus numerius ir numerius, kuriuos rinkote dažniausiai.
- **Balso p. dėžutė** — priimti ir klausytis jūsų balso pranešimų.
- **Rinkiklis** — rinkti telefono numerį;
- **Laikrodis** — sužinoti dabartinį laiką ir datą.

Norėdami išgirsti daugiau funkcijų, pasirinkite **Funkcijos**.

■ Diktofonas

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > Diktofonas**.

Su **Diktofonas** jūs galite įrašyti iki 60 sekundžių trukmės balso atmintinę, išsaugoti balso įrašą kaip garso įrašą ir jį atkurti. **Diktofonas** pritaikytas AMR formatui.

Paspauskite balso klavišą ir įjungsite **Diktofonas**. Jei įsiregistravote tiesioginiam ryšiui, balso klavišas veiks kaip tiesioginio ryšio klavišas ir ir neįjungs **Diktofonas**.

Norėdami įrašyti balso atmintinę, pasirinkite **Funkcijos > Naujas garso įrašas**. Pasirinkite **Pertrauk**, jei įrašo metu norite padaryti pauzę, o norėdami tęsti įrašymą, pasirinkite **Įrašyti**. Baigę įrašymą, pasirinkite **Stabdyti**. Garso įrašas išsaugomas automatiškai. didžiausia balso įrašo trukmė yra 60 sekundžių, tačiau ji priklauso ir nuo laisvos atminties kiekio aparato atmintyje arba atminties kortelėje.

Balso įrašo atkūrimas

Norėdami klausytis balso įrašo, kurį ką tik įrašėte, pasirinkite atkūrimo piktogramą (▶). Jei norite atšaukti atkūrimą, pasirinkite **Stabdyti**. Eigos juostelėje rodomas atkūrimo laikas, padėtis ir balso įrašo trukmė.

Norėdami padaryti pauzę balso įrašo atkūrimo metu, pasirinkite **Pertrauk**. Paspaudus **Atkurti**, įrašas atkuriamas toliau. gauti ar įrašyti balso įrašai yra laikinieji failai. Jeigu norite jas pasilikti, turite jas išsaugoti.

■ Teksto tartuvė

Pran. skait.

Pran. skait. garsiai skaito jūsų gautus tekstinius pranešimus.

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Pran. skait.**

Pasirinkite tekstinį pranešimą, kurį norite perskaityti, ir pasirinkite **Atkurti**. Gavę tekstinį pranešimą, programą **Pran. skait.** taip pat galite įjungti spustelėdami skambinimo klavišą.

Norėdami, kad būtų pradėtas skaityti kitas pranešimas iš jūsų prietaiso katalogo **Gautieji**, spustelėkite kreiptuką dešinėn.

Norėdami, kad būtų pradėtas skaityti ankstesnis pranešimas, spustelėkite kreiptuką kairėn.

Norėdami laikinai sustabdyti skaitymą, spustelėkite skambinimo klavišą. Norėdami tęsti, dar kartą spustelėkite skambinimo klavišą.

Norėdami baigti skaityti, paspauskite baigimo klavišą.

Tartuvė

Norėdami nustatyti sintetinės kalbos parametrus, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Tartuvė**.

Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Kalba** — nustatyti kalbą.
- **Balsas** — nustatyti balsą. Balsas priklauso nuo kalbos.
- **Balso parametrai** — nustatyti balso savybes.

Balso savybės

Norėdami nustatyti sintetinio balso savybes, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Tartuvė > Balso parametrai**.

Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Sparta** — pasirinkti tarimo spartą.
- **Garsumas** — nustatyti tarimo garsumą.

Balso valdymas

Norėdami valdyti pasirinktos kalbos balsus, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Tartuvė**.

Pažymėkite balsą ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atkurti balsą** — klausytis pasirinkto balso.
- **Balso informacija** — peržiūrėti informaciją apie balsą.
- **Ištrinti** — ištrinti pasirinktą balsą.

4. Adr. knyga

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Galite tvarkyti visą savo turimą informaciją apie adresatus, pvz., telefono numerius ir adresus. Pridėkite prie adresato asmeninę melodiją, balso žymą arba paveikslėlį. Siųskite adresatų informaciją į suderintus aparatus arba gaukite adresatų informaciją, pvz., vizitines korteles, iš suderintų aparatų ir įtraukite ją į savo adresatų sąrašą.

Jei norite įtraukti adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas**. Įrašykite adresato informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami redaguoti informaciją adresato kortelėje, pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Pridėti miniatiūrą** — įtraukite vaizdėlį, kuris bus rodomas, kai adresatas paskambins jums. Šis atvaizdas turi būti iš anksto išsaugotas aparate arba atminties kortelėje.
- **Pašalinti miniatiūrą** — ištrinkite adresato kortelėje esantį atvaizdą.
- **Nauji duomenys** — į adresato kortelę įtraukite informacijos laukų, pvz., **Pareigos**.
- **Ištrinti duomenis** — ištrinkite bet kuriuos duomenis, įtrauktus į adresato kortelę.
- **Pervardyti laukelį** — redaguokite adresato kortelės laukų pavadinimus.

■ Adresatų grupių tvarkymas

Sukurkite adresatų grupę, kad galėtumėte siųsti tekstines arba el. pašto žinutes keliems gavėjams vienu metu.

1. Paslinkite į dešinę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.
2. Įrašykite grupės pavadinimą arba naudokite numatytąjį pavadinimą, tada pasirinkite **Gerei**.
3. Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narius**.
4. Žymikliu paryškinkite kiekvieną adresatą, kurį norite įtraukti į grupę, ir spaudami kreiptuką jį pažymėkite.
5. Pasirinkite **Gerei**, ir visi pažymėti adresatai bus įtraukti į grupę.

Adresatų grupių vaizde pasirinkus **Funkcijos**, galimos šios pasirinktys:

- **TR funkcijos** — pradėkite tiesioginį ryšį tiek su vienu asmeniu, tiek su grupe, arba siųskite prašymą perskambinti;
- **Atidaryti** — atidarykite adresatų grupę ir peržiūrėkite grupės narius.
- **Naujas pranešimas** — Pranešimo siuntimas.
- **Nauja grupė** — sukurkite naują adresatų grupę.
- **Ištrinti** — ištrinkite adresatų grupę.
- **Pervardyti** — pakeiskite adresatų grupės pavadinimą.
- **Skambėjimo tonas** — susiekite skambėjimo toną su adresatų grupe.
- **Adr. knygos inform.** — peržiūrėkite adresatų grupės informaciją.
- **Parametrai** — nustatykite vardo rodmens parametrus adresatų grupės nariams.

Norėdami pašalinti adresatą iš adresatų grupės, atidarykite šią adresatų grupę. Pažymėkite adresatą, kurį norite ištrinti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės** > **Taip**.



Patarimas: Norėdami patikrinti, kuriai grupei priklauso adresatas, pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**. Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.

Norėdami peržiūrėti arba pakeisti informaciją apie adresatą, įtrauktą į adresatų grupę, atidarykite šią adresatų grupę. Pažymėkite adresatą, kurio informaciją pageidaujate peržiūrėti arba pakeisti, ir pasirinkite **Funkcijos**. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Atidaryti** — atidaro adresatą ir rodo adresato informaciją.
- **Skambinti** — skambinti adresatui.
- **Naujas pranešimas** — sukurkite ir išsiųskite tekstinę žinutę arba daugiaformatį pranešimą tam adresatui.
- **Pašalinti iš grupės** — pašalinkite adresatą iš adresatų grupės.
- **Priklauso grupėms** — peržiūrėkite visas adresatų grupes, į kurias įtrauktas adresatas.

■ Numatytosios informacijos tvarkymas

Su adresatu susiekite numatytąjį numerį arba adresą, kad galėtumėte lengvai surinkti numerį arba išsiųsti žinutę numatytuoju numeriu arba adresu, net jeigu šiam adresatui išsaugoti keli numeriai arba adresai.

Norėdami pakeisti adresato numatytąją informaciją, atidarykite tą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Numatyt. duomenys**. Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį, paskui pasirinkite **Gerei**.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabraukti.

■ Adresatų kopijavimas iš SIM į aparato atmintį ir atvirkščiai

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nukopijuoti adresatus iš SIM kortelės į aparato atmintį, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas** ir atidarykite SIM katalogą. Pažymėkite kopijuotinus adresatus ir pasirinkite **Žymėti visus**, kad būtų nukopijuoti visi adresatai. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į Adr. kn.**

Norėdami nukopijuoti adresatus iš aparato atminties į SIM kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat.** Pažymėkite kopijuotinus adresatus ir pasirinkite **Žymėti visus**, kad būtų nukopijuoti visi adresatai. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat.**

Pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**, kad matytumėte vardus ir numerius, saugomus SIM kortelėje. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į **Adr. knyga**, taip pat skambinti.

■ Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Skambėjimo toną susiekite su adresatu arba adresatų grupe. Jei užmezgant ryšį siunčiamas skambinančiojo numeris, jūsų aparatas atpažįsta šį numerį, ir kai adresatas jums skambina, skamba šis skambėjimo tonas.

Norėdami susieti tam tikrą skambėjimo toną su adresatu arba adresatų grupe, atidarykite adresatą arba adresatų grupę ir pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas. Pažymėkite skambėjimo toną, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerai**.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatyt. tonas**.

■ Vizitinės kortelės

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga**.

Adresatų kortelės galite siųsti, gauti, peržiūrėti ir išsaugoti kaip vizitines korteles „vCard“ arba „Nokia Compact Business Card“ formatu.

Galite siųsti vizitines kortelės į pritaikytus aparatus, naudodami SMS, MMS arba el. paštą, taip pat infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšį.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, iš adresatų sąrašo pasirinkite adresato kortelę, paskui pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Pasirinkite **Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaformačiu pranešimu**, **El. paštu**, **„Bluetooth“ ryšiu** arba **IR ryšiu**. Įveskite telefono numerį arba adresatą, arba įtraukite gavėją iš adresatų sąrašo. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Jei nuspręsite siųsti adresato kortelę SMS pranešimu, ji bus nusiųsta be atvaizdų.

Norėdami peržiūrėti gautą vizitinę kortelę, rodomame pranešime pasirinkite **Atidaryti** arba atidarykite žinutę iš gautų žinučių katalogo, esančio **Pranešim.**

Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę, kai gaunama žinutė pasirodo aparate, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti viz. kort.**

Norėdami išsaugoti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti viz. kort.**

Norėdami ištrinti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

5. Kalendor.

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**

Programą **Kalendor.** galite naudoti svarbiems įvykiams ir susitikimams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad apie kalendoriuje pažymėtus įvykius būtų išspėjama signalu.

Kalendoriaus duomenis galite sinchronizuoti su suderinamu kompiuteriu, naudodami „Nokia PC Suite“. Informacija apie sinchronizavimą pateikta programų paketo „PC Suite“ vadove.

■ Kalendoriaus įrašų kūrimas

Galite sukurti keturių rūšių kalendoriaus įrašus:

- **Susitikimas** įrašus, kurie turi tam tikrą laiką ir datą.
- **Pastaba** įrašai taikomi ne konkrečiam laikui, o visai dienai. Programos savaitės vaizde bendrieji užrašai nerodomi.
- **Sukaktis** įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Jie taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- **Darbas** įrašai, kurie primena apie užduotį, kurią reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, slinkdami žymikliu pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo tipą. Susitikimų ir sukakčių įrašų, bendro pobūdžio užrašų ir darbų aprašų parametrai skiriasi.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Tema** arba **Proga** — įveskite įrašo apibūdinimą.
- **Vieta** — įveskite reikalingą informaciją apie vietą.
- **Pradžios laikas** — įveskite pradžios laiką.
- **Pabaigos laikas** — įveskite pabaigos laiką.
- **Pradžios data** arba **Data** — įveskite laiką, kada pradėti, arba įvykio datą.
- **Pabaigos data** — įveskite pabaigos datą.
- **Signalas** — nustatykite, kad apie susitikimų ir sukakčių įrašus būtų išspėjama signalu. Signalas rodomas **Dienos vaizdas**.
- **Kartojimas** — nurodykite, ar įrašas turi būti kartojamas, ir jo kartojimo intervalą. Nurodykite kartojimo rūšį, intervalą ir pabaigos datą.
- **Sinchronizavimas** — Jeigu pasirinksite **Privatus**, kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs, o visi kiti, žiūrintys šį kalendorių, įrašo nematys. Jeigu pasirinksite **Viešas**, kalendoriaus įrašą matys visi, peržiūrintys jūsų kalendorių. Jeigu pasirinksite **Nėra**, kalendoriaus įrašas nebus nukopijuotas į jūsų asmeninį kompiuterį, kai vykdysite sinchronizaciją.



Patarimas: Patikrinkite, ar teisingą miestą pasirinkote programoje **Laikrodis**, nes pakeitus miestą, kuriame esate, ir jo laiko juostą, gali pasikeisti kalendoriaus įrašų laikas.

Norėdami atidaryti ir taisyti įrašą, pažymėkite įrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**. Galite taisyti įvairiuose programos laukuose esančią informaciją.



Patarimas: Taisydami arba trindami pasikartojantį įrašą, pasirinkite, kaip turi įvykti pokytis. Jeigu pasirinksite **Visi kalendoriaus įrašai ištrinti**, visi pasikartojantys įrašai bus ištrinti. Jeigu pasirinksite **Ištrinti įrašus**, ištrinamas tik esamas įrašas.

■ Darbai

Galite sukurti ir tvarkyti užduotį ar užduočių, kurias reikia atlikti iki tam tikros dienos, sąrašą. Kuriant kiekvieną užduotį, galima nurodyti jos atlikimo terminą ir nustatyti signalą.

Norėdami atidaryti darbų aprašų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Darbotvarkė**.

Norėdami sukurti naują darbo aprašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Darbo aprašas**. Laukelyje **Tema** parašykite užduotį. Galite nurodyti užduoties atlikimo terminą, nustatyti signalą ir nurodyti pirmenybę. Pirmenybės piktogramos yra (!) **Aukšta** ir (-) **Žema**. **Įprasta** pirmenybė nežymima piktograma.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, darbų sąrašė pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti kaip atliktą**.

Jei norite atkurti užduotį, pažymėkite ją darbų sąrašė ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žym. kaip neatliktą**.

■ Kalendoriaus parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, jei norite keisti **Kalend. signalo tonas**, **Numatytasis vaizdas**, **Pirma savaitės diena** ir **Savaitės vaizdo pav.**

■ Kalendoriaus vaizdai

Norėdami perjungti kalendoriaus vaizdą, atidarę bet kurį vaizdą pasirinkite **Funkcijos**. Sąraše pasirinkite vaizdo rūšį.



Patarimas: Peržiūrėdami **Kalendor**, bet kokiame vaizde, paspauskite *, kad galėtumėte greitai perjungti vaizdą. Norėdami peržiūrėti esamos dienos įrašus atidarę mėnesio vaizdą, paspauskite #.

Norėdami nustatyti numatytojo kalendoriaus vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis vaizdas** > **Mėnesio vaizdas**, **Savaitės vaizdas**, **Dienos vaizdas** arba **Darbų aprašų vaizdas**.

Norėdami kalendoriaus vaizde peržiūrėti konkrečią datą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti datą**. Įveskite datą ir pasirinkite **Gerai**.



Patarimas: Norėdami greitai pereiti į artimiausią datą su suplanuotu įvykiu, paspauskite #.

Mėnesio vaizdas vienu metu galite peržiūrėti visą mėnesį. Kiekvienoje eilutėje rodoma viena datų savaitė. Rodomas aktyvusis mėnuo, o aktyvioji diena yra arba šiandien, arba paskutinė peržiūrėta diena. Aktyvioji diena pažymėta spalvotu kvadratu. Dienos, kuriomis numatyti įvykiai, pažymėtos mažu trikampiu dešiniame kampe apačioje. Norėdami perjungti mėnesio dienas ir dienos įrašus, slinkite žymikliu.



Patarimas: Peržiūrėdami **Kalendorius** bet kokiame vaizde, paspauskite *, kad galėtumėte greitai perjungti vaizdą.

Kai ekrane rodomas vaizdas **Savaitės vaizdas**, pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose. Šiandienos data apibraukta spalvotu kvadratu. Bendro pobūdžio užrašai ir sukaktys nustatomos iki 8 val. ryto.

Norėdami pakeisti pirmą savaitės dieną, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Pirma savaitės diena**.

Vaizde **Dienos vaizdas** pateikti pasirinktos dienos įrašai. Įvykiai išdėstyti laiko tinklėlyje pagal jų pradžios laiką. Norėdami peržiūrėti ankstesnės ar kitos dienos įrašus, spauskite atitinkamą rodyklę.

Vaizde **Darbų aprašų vaizdas** pateikti pasirinktos dienos darbai.

■ Kalendoriaus įrašų siuntimas

Norėdami išsiųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą įrenginį, pažymėkite įrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaformačiu pranešimu**, **El. paštu**, „Bluetooth“ ryšiu arba **IR ryšiu**.

■ Gautų kalendoriaus įrašo įtraukimas į kalendorių

Taip pat galite gauti kalendoriaus įrašą kaip priedą.

Norėdami įtraukti gautą kalendoriaus įrašą į savo kalendorių, atidarykite žinutės kalendoriaus įrašo priedą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. Kalendoriuje**. Įrašas įtraukiamas į jūsų numatytąjį kalendorių.

6. Pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**

Prieš išsiunčiant ar priimanti pranešimus, gali tekti atlikti toliau išvardytas procedūras:

- Įstatyti galiojančią SIM kortelę į aparatą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- Patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamo tipo pranešimus ir įjungti šią paslaugą savo SIM kortelėje.
- Aparatą nustatyti interneto prieigos taško parametrus. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 73.](#)
- Aparatą nustatyti el. pašto paskyros parametrus. [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 41.](#)
- Aparatą nustatyti SMS parametrus. [Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 36.](#)
- Aparatą nustatyti MMS parametrus. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 39.](#)

Aparatas gali būti atpažinęs SIM kortelės tiekėjus ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimo parametrus. Jei tai nevyksta, jums gali tekti parametrus nustatyti rankiniu būdu arba susisiekti su savo paslaugos teikėju, tinklo operatoriumi ar interneto paslaugos teikėju ir konfigūruoti parametrus.

Programa **Pranešim.** sąrašo formatu rodo kiekvienos rūšies pranešimų katalogus. Naujausi pranešimai rodomi kiekvieno katalogo pradžioje.

Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų:

- **Naujas praneš.** — Sukurti ir siųsti naują tekstinį, daugiaformatį arba el. pašto pranešimą.
- **Gautieji** — Priimtų pranešimų, išskyrus el. laiškus ir transliacijos pranešimus, peržiūra
- **Mano katalogai** — Kurkite savo katalogus pranešimams ir ruošiniams laikyti.
- **Pašto dėžutė** — Skaitykite ir atsakykite į el. laiškus.
- **Juodraščiai** — Talpinti neišsiųstus pranešimus.
- **Išsiųstieji** — Talpinti išsiųstus pranešimus.
- **Siunčiamieji** — Peržiūrėti pranešimus, kurie turi būti siunčiami.
- **Ataskaitos** — Peržiūrėti informaciją apie išsiųstų pranešimų pristatymą.

■ Sutvarkyti pranešimus

Norėdami sukurti naują katalogą ir jame tvarkyti pranešimus, pasirinkite **Mano katalogai** > **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Parašykite katalogo pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami pervardyti katalogą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą**. Parašykite katalogo pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**. Pervardyti galite tik savo pačių sukurtus katalogus.

Norėdami perkelti pranešimą į kitą katalogą, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, katalogą ir **Gerei**.

Norėdami surikiuoti pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiuoti pagal**. Galite rikiuoti pranešimus pagal **Datą**, **Siuntėją**, **Temą** arba **Pranešimo rūšį**.

Norėdami peržiūrėti pranešimo savybes, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

■ Gautų pranešimų dėžutė

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Gautieji**.

Norėdami peržiūrėti kurį nors pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami persiųsti išsiųstą ar priimtą pranešimą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**. Gali nepavykti persiųsti kai kurių pranešimų.

Jei norite atsakyti į pranešimą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.

■ Mano katalogai

Norėdami peržiūrėti pranešimus, išsaugotus jūsų kataloguose, arba pasinaudoti ruošiniais, pasirinkite **Mano katalogai**.

Norėdami peržiūrėti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami peržiūrėti, taisyti arba siųsti pranešimų ruošinius, pasirinkite **Ruošiniai** ir paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

Pranešimai

- **Naujas praneš.** — rašyti ir siųsti pranešimą;
- **Rikiuoti pagal** — išdėlioti savo pranešimus pagal siuntėją, tipą ar kitą kriterijų;
- **Perkelti į katalogą** — išsaugoti pranešimą kitame kataloge. Pažymėkite katalogą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Naujas katalogas** — Kurti naujus katalogus.

Esamos funkcijos gali kisti.

Norėdami ištrinti atvaizdą ar katalogą, pažymėkite jį ir paspauskite trynimo klavišą.

■ pranešimų juodraščiai

Pranešimai, kuriuos sukūrėte, bet dar neišsiuntėte, yra saugomi kataloge **Juodraščiai**.

Norėdami peržiūrėti ar taisyti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami siųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami ištrinti pranešimą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite trynimo klavišą.



Patarimas: Norėdami ištrinti iš karto keletą pranešimų, pasirinkite kiekvieną iš jų tuo pačiu metu spausdami taisymo klavišą ir kreiptuką. Ties tokiomis pranešimais bus rodoma varnelė. Pažymėjus norimus pranešimus, paspauskite trynimo klavišą.

■ Išsiųsti pranešimai

20 paskutiniųjų jūsų išsiųstų pranešimų yra automatiškai išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**. Norėdami pakeisti išsaugomų pranešimų skaičių, pasirinkite **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Naujas praneš.** — rašyti ir siųsti pranešimą;
- **Praneš. informacija.** — peržiūrėti informaciją apie pranešimą;
- **Rikiuoti pagal** — išdėlioti savo pranešimus pagal siuntėją, tipą ar kitą kriterijų;
- **Perkelti į katalogą** — išsaugoti pranešimą kitame kataloge. Pažymėkite katalogą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Naujas katalogas** — Kurti naujus katalogus.



Patarimas: Norėdami perkelti iš karto keletą pranešimų, pasirinkite kiekvieną iš jų ir tuo pačiu metu spausdami taisymo klavišą ir kreiptuką pažymėsite kiekvieną iš jų. Pažymėjus norimus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**.

Esamos funkcijos gali kisti.

Norėdami ištrinti pranešimą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite trynimo klavišą.

■ Siunčiamų pranešimų katalogas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Siunčiamieji**.

Norėdami siųsti pranešimą iš **Siunčiamieji**, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami atšaukti pranešimo siuntimą **Siunčiamieji**, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Atidėti siuntimą**.

■ Siuntimo ataskaitos

Norėdami žinoti, ar jūsų tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai pasiekė adresatą, pasirinkite **Ataskaitos**.

Galite priimti arba atmesti siuntimo ataskaitas, parinkę atitinkamus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų parametrus.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran.** arba **Daugiaformatis pran.** > **Gavimo ataskaita**.



Patarimas: Norėdami paskambinti pranešimo gavėjui, pasirinkite siuntimo ataskaitą ir paspauskite skambinimo klavišą.

■ Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami nustatyti arba keisti įvairių rūšių pranešimų parametrus, pasirinkite **Tekstinis pranešimas**, **Daugiaformatis pran.**, **El. paštas**, **Paslaug. pranešimas**, **Transliacija** arba **Kiti**.

Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 36.

Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 39.

Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 41.

Kiti parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Kiti](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — Pasirinkite, ar norite, kad išsiųsti pranešimai būtų saugomi kataloge [Išsiųstieji](#).
- **Išsaug. pran. skaičius** — Įveskite skaičių, kiek išsiųstų pranešimų norite išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkite, ar norite, kad būtų išsaugomi jūsų gauti pranešimai. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tuomet, jei atminties kortelė yra įdėta.
- **Naujų el. lšk. signalai** — Pasirinkite, ar norite gauti įspėjimą, kai į jūsų pašto dėžutę ateina naujas pranešimas.
- **Lauk. režimas įjungtas** — Pasirinkite pranešimų katalogą (pvz., jūsų pašto dėžutės arba el. pašto paskyrų), kurią norite matyti aktyviajame parengties režime.
- **Katalogo išdėstymas** — Nustatykite, kaip norite, kad būtų rodomi pranešimai pašto dėžutėje.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

■ Tekstinių pranešimų centro parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Tekst. pran.](#) > [Pranešimų centrai](#).

Norėdami keisti pranešimų centrus, pasirinkite pranešimų centrą ir [Funkcijos](#) > [Redaguoti](#).

Norėdami įtraukti naujus pranešimų centrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas pr. centras](#).

Norėdami ištrinti pranešimų centrus, pasirinkite pranešimų centrą ir paspauskite trynimo klavišą.

■ Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim.](#) > [Naujas praneš.](#) > [Tekst. pranešimas](#).

1. Įkėlę žymeklį į laukelį [Gavėjas](#), paspauskite kreiptuką. Tada pasirinkite gavėjus iš katalogo [Adr. knyga](#). Taip pat galite įrašyti gavėjų mobiliųjų telefonų numerius rankiniu būdu. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais. Norėdami įterpti kabliataškį, paspauskite *.
2. Parašykite pranešimą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti](#) > [Ruošinį](#).
3. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos

Norėdami nustatyti tekstinio pranešimo siuntimo funkcijas, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#).

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Naud. pran. centras** — Pasirinkite pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Jei norite, kad rašmenys būtų automatiškai keičiami kitos kodavimo sistemos rašmenimis (kai įmanoma), pasirinkite [Mažoji koduotė](#).
- **Gavimo ataskaita** — Norėdami, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga), pasirinkite [Taip](#).
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunč. pran. formatas** — pakeisti pranešimo formatą į kurį nors iš šių: [Tekstas](#), [Faksograma](#), [Praneš. į gaviklį](#) arba [El. laiškas](#). Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Atsakymas į gautus tekstinius pranešimus

Jei norite atsakyti į tekstinį pranešimą, atidarykite jį iš katalogo [Gautieji](#). Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atsakyti](#). Parašykite pranešimą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Norėdami paskambinti tekstinio pranešimo siuntėjui, atidarykite pranešimą iš katalogo [Gautieji](#) ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Skambinti](#).

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Jūsų SIM kortelėje gali būti tekstinių pranešimų. Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą. Nukopijavę pranešimus į katalogą, galite peržiūrėti juos arba ištrinti iš SIM kortelės.

Pasirinkite **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

1. Norėdami pažymėti kiekvieną pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
3. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gerei**.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite katalogą, į kurį nukopijavote pranešimus ir atidarykite pranešimą.

Norėdami ištrinti SIM kortelėje esantį tekstinį pranešimą, pasirinkite jį ir paspauskite ištrynimo klavišą.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran..**

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti galimus jūsų prietaise nustatytus pranešimų centrus.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Jei norite, kad rašmenys būtų automatiškai keičiami kitos kodavimo sistemos rašmenimis (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gavimo ataskaita** — Norėdami, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga), pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunč. pran. formatas** — pakeisti pranešimo formatą į kurį nors iš šių: **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.
- **Pageidaujamas ryšys** — rinktis pageidaujamą ryšio, kuriuo ketinate siųsti tekstinius pranešimus iš savo prietaiso, rūšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Grafiniai pranešimai



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Norėdami pamatyti grafinį pranešimą, atidarykite pranešimą iš **Gautieji** katalogo.

Pasirinkite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Praneš. informacija** — peržiūrėti informaciją apie pranešimą;
- **Perkelti į katalogą** — išsaugoti pranešimą kitame kataloge;
- **Įtraukti į Adr. knygą** — įtraukti pranešimo siuntėją į savo adresatų katalogą;
- **Ieškoti** — surasti telefono numerius ir adresus, kurie gali būti pranešime.

Grafinių pranešimų persiuntimas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

1. **Gautieji** režime atidarykite grafinį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.
2. **Gavėjas** laukelyje įveskite gavėjo numerį arba paspauskite kreiptuką, norėdami įtraukti gavėją iš **Adr. knyga**. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais. Norėdami įterpti kabliataškį, paspauskite *.
3. Surinkite pranešimo tekstą. Tekstas gali būti sudarytas iš 120 simbolių. Norėdami naudotis ruošiniu, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
4. Jei norite siųsti pranešimą, paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: Norėdami pašalinti paveikslėlį iš pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti paveikslėlį**.

■ Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti tekstas ir objektai, tokie kaip atvaizdai, garso įrašai ar vaizdo įrašai.



Pastaba: Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Kad galėtumėte iš savo aparato siųsti ir jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų aparatas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėjas ir automatiškai nustatyti daugiaformačio pranešimo parametrus. Jei taip nėra, išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 39.](#)

Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas

Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.

Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

1. **Gavėjas** laukelyje, paspauskite kreiptuką ir pasirinksite gavėjus iš **Adr. knyga** arba įveskite gavėjų mobiliųjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu.
2. **Tema** laukelyje įrašykite pranešimo temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresų laukeliai**.
3. Įrašykite pranešimo tekstą ir pasirinkę **Funkcijos** > **Įterpti objektą** įrašykite garso ir vaizdo failo objektus. Galite įrašyti objektus, tokius kaip **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**.
Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.
4. Kiekvienoje jūsų pranešimo skaidrėje gali būti tik vienas vaizdo ar garso įrašas. Norėdami įterpti daugiau skaidrių į savo pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Skaidrę**. Norėdami keisti skaidrių tvarką savo pranešime, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**.
5. Norėdami peržiūrėti daugiaformatį pranešimą prieš jo siuntimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
6. Norėdami išsiųsti daugiaformatį pranešimą paspauskite kreiptuką.



Patarimas: Daugiaformačius pranešimus taip pat galite kurti tiesiai iš kai kurių programų, pavyzdžiui, **Adresų knyga** ir **Galerija**.

Norint trinti objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Daugiaformačių pranešimų siuntimo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** ir šias pasirinktis:

- **Gavimo ataskaita** — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums praneštų, kai jūsų išsiųstas pranešimas sėkmingai pasieks gavėją. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą. Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Tinklo paslaugos teikėjas tokias paslaugas teikia. **Ilgiausiai** yra didžiausias laiko tarpas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.

Pateikčių kūrimas

Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**.

1. **Gavėjas** laukelyje, paspauskite kreiptuką ir pasirinksite gavėjus iš **Adr. knyga** arba įveskite gavėjų mobiliųjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti pateiktį** ir pateikties ruošinį.



Patarimas: Ruošinys gali nustatyti, kuriuos garso ir vaizdo failo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, bei efektus, kurie rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.

3. Pažymėkite teksto vietą ir įrašykite tekstą.
4. Norėdami įterpti atvaizdus, vaizdo įrašus ar užrašus į savo pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.



Patarimas: Norėdami judėti tarp objekto vietų, slinkite aukštyn ir žemyn.

5. Norėdami įtraukti skaidres, pasirinkite **Įterpti** > **Naują skaidrę**.
6. Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:
 - **Peržiūrėti** — pažiūrėti, kaip atrodo atidaryta jūsų garso ir vaizdo failo pateiktis. Daugiaformates pateiktis galima pažiūrėti tik pritaikytuose įrenginiuose, kuriuose įmanoma rodyti pateiktis. Skirtinguose įrenginiuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.
 - **Fono parametrai** — pasirinkti pateikties fono spalvą ir foninius atvaizdus skirtingoms skaidrėms;
 - **Efektų parametrai** — pasirinkti efektus tarp skirtingų atvaizdų ir skaidrių.

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** yra **Apribotasis**. Norėdami pakeisti **MMS kūrimo režimą**, pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran..**

Esamos funkcijos gali kisti.

Jei norite daugiaformatę pateiktį, paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: Norėdami išsaugoti pranešimą **Juodraščiai**, bet jo nusiųsti, pasirinkite **Atlikta**.

Daugiaformačių pranešimų gavimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Kad galėtumėte iš savo aparato siųsti ir į jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų aparatas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėjų ir automatiškai nustatyti daugiaformačio pranešimo parametrus. Jei taip nėra, išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 39.](#)

Jei gausite daugiaformačių pranešimų su objektais, kurių aparatas neatpažįsta, tai tokių objektų negalėsite peržiūrėti.

1. Norėdami atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite jį iš **Gautieji**, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntėjui** ir atsakykite siuntėjui daugiaformačiu pranešimu, arba **Funkcijos** > **Tekstiniu pranešimu** ir atsakysite siuntėjui tekstiniu pranešimu.



Patarimas: Norėdami nusiųsti atsakymą keliems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti gavėją** ir pasirinkite gavėjus iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjų telefono numerius arba el. pašto adresus rankiniu būdu **Gavėjas** laukelyje.

3. Surinkite pranešimo tekstą ir paspaudę kreiptuką išsiųskite jį.

Pateikčių peržiūra

Atidarykite **Gautieji**, pažymėkite daugiaformatį pranešimą, kuriame yra pateiktis, ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkties klavišą, esantį žemiau ekrano.

Po to, kai padarėte pauzę pateiktyje arba atkūrimas sustoja, pasirinkite **Funkcijos** ir iš šių:

- **Atidaryti nuorodą** — atidaryti internetinio tinklapio nuorodą ir naršyti internetiniame puslapyje;
- **Įj. slinkties režimą** — pažymėti teksto ar atvaizdo negalima, nes jie netelpa ekrane;
- **Tęsti** — tęsti pateikties atkūrimą;
- **Atkurti** — kartoti pateiktį nuo pradžių;
- **Ieškoti** — rasti telefono numerius ir el. pašto adresus, arba internetinių tinklapių adresus, kurie gali būti pateiktyje. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti skambinimui, pranešimų siuntimui ar kuriant žymas.

Esamos funkcijos gali kisti.

Garso ir vaizdo failo objektų rodymas

Atidarykite **Gautieji**, pažymėkite gautą daugiaformatį pranešimą ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami peržiūrėti ar atkurti garso ar vaizdo failo objektą, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Garso ir vaizdo failo objektuose ir pranešimų prieduose gali būti virusai ir kita kenksminga programinė įranga. Neatidarykite jokio objekto ar priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Norėdami išsaugoti garso ir vaizdo failo objektą atitinkamoje programoje, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Norėdami siųsti garso ir vaizdo failo objektą į pritaikytus įrenginius, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.



Patarimas: Jei gavote daugiaformačių pranešimų, kuriuose yra garso ir vaizdo failo objektų, ir kurių jūsų įrenginyje negalima peržiūrėti, jūs, galbūt, galite nusiųsti šiuos objektus į kitą įrenginį, tokį kaip kompiuteris.

Daugiaformačių priedų peržiūra ir išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti daugiaformačius pranešimus kaip baigtas pateiktis, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti pateiktį**.



Patarimas: Jei daugiaformatį objektą esate pasirinkę daugiaformačiame pranešime, norėdami peržiūrėti arba atkurti pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą**, **Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Norėdami peržiūrėti priedo pavadinimą ar dydį, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami išsaugoti garso ar vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**, objektą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran..**

Nustatykite šiuos parametrus:

- **Atvaizdo dydis** — Norėdami pakeisti daugiaformačio pranešimo mastelį pasirinkite **Mažas** arba **Didelis**. Pasirinkite **Pradinis (-ė)**, norėdami išlaikyti pradinį daugiaformačio pranešimo dydį.
- **MMS kūrimo režimas** — Pasirinkite **Apribotasis**, norėdami, kada aparatas kontroliuotų įdedamą į daugiaformatį pranešimą informaciją, kurios neremia tinklas ar priimančias aparatas. Norėdami gauti įspėjimus apie tokios informacijos įdėjimą, pasirinkite **Perspėjimasis**. Norėdami sukurti daugiaformatį pranešimą be prisegamo priedo apribojimų, pasirinkite **Laisvasis**. Jei jūs pasirinksite **Apribotasis**, daugiaformačio pranešimo sukurti nebus įmanoma.
- **Naud. prieigos taškas** — Pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, norėdami prisijungti prie daugiaformačių pranešimų centro. Jums galite nepavykti pakeisti numatytojo prieigos taško, jei jis yra iš anksto nustatytas jūsų aparate paslaugos teikėjo.
- **Dgf. pran. priėmimas** — Pasirinkite **Visada automatinis**, norėdami daugiaformačius pranešimus visada priimti automatiškai, **Automat. namų tinkle**, norėdami gauti perspėjimą apie naują daugiaformatį pranešimą, kurį galite priimti iš pranešimo centro (pavyzdžiui, kai jūs keliaujate užsienyje ir esate už savo namų tinklo ribų). **Rankinis**, norėdami iš pranešimų centro daugiaformačius pranešimus priimti rankiniu būdu arba **Išjungtas**, norėdami neleisti priimti jokių daugiaformačių pranešimų.
- **Priimti anon. praneš.** — Pasirinkite, ar norite priimti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — Pasirinkite, ar norite priimti reklaminius pranešimus.
- **Gavimo ataskaita** — Pasirinkite **Taip**, norėdami, kad išsiųsto pranešimo būklė būtų rodoma žurnale (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Atsisak. siųsti atask.** — Pasirinkite **Taip**, norėdami siųsti priimtų daugiaformačių pranešimų pristatymo ataskaitas iš savo aparato.
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmezgti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra maksimalus laikas, leidžiamas tinklo.

■ El. pašto pranešimai

Norėdami gauti ir siųsti el. laiškus, turite užsisakyti pašto dėžutės paslaugą. Šią paslaugą gali pasiūlyti interneto paslaugos teikėjas, tinklo paslaugų teikėjas arba jūsų įmonė. Jūsų įrenginys yra pritaikytas prie interneto standartų SMTP, IMAP4 (1 peržiūros) ir POP3, taip pat darbui su skirtingais el. laiškų tiesioginio persiuntimo sprendimais. Kiti el. pašto paslaugos teikėjai gali siūlyti paslaugas, kurių parametrai ar savybės skiriasi nuo aprašytųjų šiame vartotojo vadove. Daugiau informacijos gausite susisiekę su savo el. pašto ar paslaugos teikėju.

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami aparate esančius el. laiškus, tai pat turite:

- Konfigūruoti interneto prieigos tašką. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 73.](#)
- Nustatyti el. pašto paskyrą ir teisingai nustatyti el. pašto parametrus. [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 41.](#)

Vykdykite nurodymus, kuriuos jums pateikė tolimesios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjai. Teisingų parametrų kreipkitės į tinklo ir interneto paslaugų teikėjus ar operatorių.

El. pašto nustatymas

Jeigu pasirenkate **Pašto dėžutė** ir nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami nustatyti el. pašto paskyros parametrus pašto dėžutės vadovo pagalba, pasirinkite **Taip**.

1. Norėdami įvesti el. pašto parametrus, pasirinkite **Pradėti**.
2. Būdami **Pašto dėžutės rūšis**, pasirinkite **IMAP4** arba **POP3** ir pasirinkite **Toliau**.



Patarimas: POP3 yra biuro pašto protokolo versija, naudojama el. pašto ar interneto pašto pranešimams kaupti ir priimti. IMAP4 yra interneto pranešimo prieigos protokolas, kuris suteikia prieigą ir leidžia tvarkyti el. pašto pranešimus, kai jie vis dar yra el. pašto serveryje. Tokiu atveju galite pasirinkti, kuriuos pranešimus parsisiųsti į savo aparatą.

3. **Mano el. pašto adr.** įveskite savo el. pašto adresą. Norėdami įterpti @ arba kitus specialius simbolius, paspauskite *. Norėdami įterpti sustabdymą, paspauskite 1. Pasirinkite **Toliau**.
4. **Priim. pašto serveris** įveskite tolimojo serverio adresą, per kurį siunčiami jūsų el. laišakai ir pasirinkite **Toliau**.
5. **Siunč. pašto serveris** įveskite tolimojo serverio adresą, per kurį siunčiami jūsų el. laišakai ir pasirinkite **Toliau**. Priklausomai nuo jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, gali būti, kad turėsite naudoti ne jūsų el. pašto paslaugos teikėjo, o mobiliojo ryšio operatoriaus siunčiamo pašto serverį.
6. **Prieigos taškas** pasirinkite interneto prieigos tašką, kuriuo bus naudojama, kai aparatas priims el. laiškus. Jei pasirinksite **Visada klausti**, kiekvieną kartą, kai aparatas pradės el. pašto priėmimą, bus klausiama, kurį interneto prieigos tašką naudoti, tačiau jei jūs pasirinksite prieigos tašką, aparatas juo automatiškai naudosis užmezgant ryšį. Pasirinkite **Toliau**.

7. Įveskite naujos pašto dėžutės pavadinimą ir pasirinkite **Baigti**.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pakeičia **Pašto dėžutė** ankstesnį pavadinimą **Pranešim.** pagrindiniame programos vaizde. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pasirinkite savo numatytąją pašto dėžutę

Jei nustatėte keletą pašto dėžučių, iš jų galite išsirinkti vieną, kuri bus numatytoji. Norėdami nustatyti numatytąją pašto dėžutę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > El. paštas > Naudojama p. dėžutė** ir pašto dėžutę.

Jei nustatėte kelias pašto dėžutes, privalote pasirinkti pašto dėžutę, kuria naudositės kaskart rašydami naują el. laišką.

Prisijungimas prie pašto dėžutės

Jums skirtų laiškų aparatas automatiškai nepriima. Tai atliekama tolimojoje pašto dėžutėje. Norėdami perskaityti jums skirtus laiškus, pirmiausia turite prisijungti prie tolimosios pašto dėžutės ir pažymėti laiškus, kuriuos norite priimti į savo aparatą. Norėdami priimti ir siųsti el. laiškus, jums reikia užsisakyti el. pašto paslaugą. Norėdami nustatyti savo įrenginyje el. pašto dėžutę, pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > El. paštas > Funkcijos > Nauja pašto dėžutė**. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami priimti gautus el. pašto pranešimus į savo aparatą ir peržiūrėti juos atsijungus nuo interneto, pasirinkite savo pašto dėžutę **Pranešim.** pagrindiniame vaizde. Kai bus reikalaujama **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**, pasirinkite **Taip**.

Norėdami peržiūrėti el. pašto pranešimus kataloge, pažymėkite katalogą ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami persiųsti el. pašto pranešimus į savo įrenginį, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus > Naujus** ir priimsite naujus pranešimus, kurių nepriėmėte ir neperskaitėte, **Pasirinktus** – jei norite priimti tik pranešimus, kuriuos pasirinkote tolimojoje pašto dėžutėje, arba **Visus**, jei norite priimti visus anksčiau nepriimtus pranešimus.

Norėdami atsijungti nuo nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

El. pašto peržiūra atsijungus nuo interneto

Atsijungimas nuo interneto reiškia, kad nesate prisijungęs prie tolimosios pašto dėžutės. Tvarkydami savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, galite sutaupyti ryšio išlaidų ir dirbti tokiomis sąlygomis, kuriomis draudžiama užmegzti ryšį su tinklu. Visi pakeitimai, kuriuos atlikote tolimosios pašto dėžutės kataloguose, esančiuose jūsų prietaise, bus atlikti ir tolimojoje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prisijungsite prie interneto ir sinchronizuosite duomenis. Pavyzdžiui, jei atjungę aparatą nuo interneto ištrinsite iš jo el. laiškus, atitinkami el. laiškai bus ištrinti ir tolimojoje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prie jos prisijungsite.

1. Pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > El. paštas**. Pasirinkite el. pašto paskyrą ir paspauskite kreiptuką. Norėdami priimti savo įrenginiu visus pranešimus su priedais, pasirinkite **Priėm. parametrai > Priimti el. lšk. dalis > Laišk. su priedais**.
2. Atidarykite savo pašto dėžutę ir pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus**. Norėdami priimti naujus pranešimus, kurių dar nepriėmėte ir neskaitėte, pasirinkite **Naujus, Pasirinktus** – jei norite priimti tik pranešimus, kuriuos pasirinkote nuotolinėje pašto dėžutėje, arba **Visus**, jei norite priimti visus pranešimus, kurių anksčiau nebuvo priėmę. Įrenginys prisijungia prie interneto ir prie pašto dėžutės, tada pasiima el. laiškus.
3. Priėmę el. laiškus ir norėdami atsijungti nuo interneto, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.
4. Norėdami peržiūrėti el. pašto pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami, kad veiktų kai kurios funkcijos, jūs turite prisijungti prie tolimosios pašto dėžutės.



Patarimas: Norėdami užsisakyti kitų katalogų tolimojoje pašto dėžutėje, pasirinkite **El. pašto parametrai > Priėm. parametrai > Katalogų prenumerata**. El. paštas visuose užsakytuose kataloguose yra atnaujinamas, kai priimate el. paštą iš tolimosios pašto dėžutės.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: el. laiškai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Norėdami perskaityti el. laišką, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atidaryti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Priedai**. Pažymėkite priedą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atsakyti tik tam tikro el. laiško siuntėjui, atidarykite el. laišką ir pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti > Siuntėjui**.

Norėdami atsakyti visiems tam tikro el. laiško gavėjams, atidarykite el. laišką ir pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti > Visiems**.

Pranešimai

Norėdami trinti priedą iš el. laiško, kurį ruošiatės siųsti, pasirinkite priedą ir [Funkcijos](#) > [Priedai](#) > [Pašalinti](#).



Patarimas: jeigu atsakote į el. laišką, prie kurio yra pridėta failų, priedai neįtraukiami į atsakymą. Jei persiunčiate gautą el. laišką, priedai taip pat persiunčiami.

Norėdami nustatyti pranešimo pirmą eilę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Pirmenybė](#) ir vieną iš esamų pasirinkčių.

Norėdami paskambinti el. laiško siuntėjui, atidarykite laišką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Skambinti](#).

Norėdami tekstiniu ar daugiaformačiu pranešimu atsakyti el. laiško siuntėjui, atidarykite el. laišką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas pranešimas](#).

Norėdami persiųsti el. laišką, atidarykite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Persiųsti](#).

Pranešimų trynimas

Norėdami atlaisvinti jūsų telefono atmintį, reguliariai trinkite pranešimus iš [Gautieji](#) ir [Išsiųstieji](#) katalogų, o taip pat trinkite ir priimtus el. pašto pranešimus.

Norėdami ištrinti pranešimą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite trynimo klavišą.

Galite pasirinkti iš telefono ištrinti vietines el. pašto žinutes, o pradines palikti serveryje, arba galite ištrinti ir vietines el. pašto žinutes telefone, ir pradines serveryje.

Norėdami ištrinti el. laiškus tik iš aparato, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#) > [Telefono](#).

Norėdami ištrinti el. laiškus ir iš aparato, ir iš tolimojo serverio, atidarykite el. laišką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#) > [Telefono ir serverio](#).

El. pašto katalogai

Jei sukūrėte pakatalogius savo IMAP4 pašto dėžutėje tolimajame serveryje, juos galite peržiūrėti ir tvarkyti pasitelkę savo aparatą. Galite užsisakyti tik savo IMAP4 pašto dėžučių katalogus. Užsisakę katalogus iš tolimosios pašto dėžutės, galėsite peržiūrėti jų turinį savo aparate.

Norėdami peržiūrėti savo IMAP4 pašto dėžutę, užmegzkite ryšį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [El. pašto par.](#) > [Priėm. parametrai](#) > [Katalogų prenumerata](#).

Norėdami peržiūrėti tolimąjį katalogą, pasirinkite jį ir [Funkcijos](#) > [Užsisakyti](#). Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie pašto dėžutės, užsakyti katalogai yra atnaujinami. Tai gali kiek užtrukti, jei katalogai yra dideli.

Norėdami atnaujinti katalogų sąrašą, pasirinkite katalogą ir [Funkcijos](#) > [Atnaujinti katalogus](#).

El. laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami rašyti el. laišką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įrašyti gavėją](#) ir pasirinkite el. laiško gavėjo adresus iš adresatų sąrašo arba įveskite el. laiško adresus [Gavėjas](#) laukelyje. Įrašus atskirkite kabliataškiais. Paslinkite žemyn ir naudokitės [Kopijos](#) laukeliu, norėdami siųsti kopiją kitiems gavėjams arba [Slp. gav.](#) laukeliu, norėdami siųsti paslėptąją kopiją kitiems gavėjams. [Tema](#) laukelyje įrašykite el. laiško temą. Surinkite savo el. pašto pranešimą teksto srityje ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti](#). Pasirinkite priedą, kurį norite pridėti prie el. laiško. Pavyzdžiui, galite pridėti atvaizdus, garso įrašus, užrašus, raštinės paketo ir kitus failus.

Norėdami nustatyti el. laiško išsiuntimo laiką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) > [Siųsti pranešimą](#). Pasirinkite [Nedelsiant](#) arba [Kito ryšio metu](#), jeigu dirbate atsijungę nuo interneto.

El. pašto pranešimai prieš juos išsiunčiant kaupiami [Siunčiamieji](#) kataloge. Jeigu jūsų laišakai neišsiunčiami nedelsiant, galite atidaryti katalogą [Siunčiamieji](#) ir sustabdyti arba tęsti el. laiško siuntimą, o taip pat peržiūrėti el. laišką.

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [El. paštas](#).

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi. Kai kurie parametrai gali būti iš anksto nustatyti jūsų paslaugos teikėjo. Jei bandysite tvarkyti pašto dėžutės parametrus prieš tai neparengę el. pašto paskyros, atsidarys pašto dėžutės vadovas, su kurio pagalba galėsite parengti el. pašto paskyrą.

Gautų el. laiškų parametrai

Pasirinkite [Priimamasis el. paštas](#) ir iš toliau išvardytų parametrų:

- [Vartotojo vardas](#) — Įveskite el. pašto paslaugos vartotojo vardą.
- [Slaptažodis](#) — Įveskite el. pašto paslaugos vartotojo slaptažodį.
- [Prim. pašto serveris](#) — Įveskite jūsų el. laiškus priimančio serverio adresą arba pavadinimą.

- **Naud. prieigos taškas** — Pasirinkite interneto prieigos tašką, kuriuo aparatas naudosis el. pašto pranešimams, kuriuos gaunate, priimti.
- **Numat. pašto dėžutė** — Įveskite pašto dėžutės pavadinimą.
- **Pašto dėžutės rūšis** — Pasirinkite pašto dėžutės protokolą, kurį rekomenduoja naudoti jūsų tolimosios pašto dėžutės teikėjas. Funkcijos yra **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp telefono ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el. laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.
- **Saugumas (prieivad.)** — Pasirinkite apsaugos funkciją, kuri naudojama ryšio saugumui padidinti.
- **Prieivadas** — Nustatykite ryšio prieivada.
- **APOP saugus įjung.** (tik POP3) — Jungdamiesi prie pašto dėžutės, naudokitės POP3 protokolu, norėdami šifruoti slaptažodžių siuntimą į tolimąjį el. pašto serverį.

Išsiųstų el. laiškų parametrai

Pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir iš toliau išvardytų parametru:

- **Mano el. pašto adr.** — Įveskite el. pašto adresą, kurį jums pateikė paslaugos teikėjas. Atsakymai į jūsų pranešimus bus siunčiami šiuo adresu.
- **Vartotojo vardas** — Įveskite el. pašto paslaugos vartotojo vardą.
- **Slaptažodis** — Įveskite el. pašto paslaugos vartotojo slaptažodį.
- **Siunč. pašto serveris** — Įveskite jūsų el. laiškus siunčiančio kompiuterio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamą pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **Naud. prieigos taškas** — Pasirinkite interneto prieigos tašką, kuriuo aparatas naudosis siunčiamiems el. pašto pranešimams, kuriuos gaunate, siųsti.
- **Saugumas (prieivad.)** — Pasirinkite apsaugos funkciją, kuri naudojama ryšio saugumui su tolimąja pašto dėžute užtikrinti.
- **Prieivadas** — Nustatykite ryšio prieivada.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite **Vartotojo parametrai** ir iš toliau išvardytų parametru:

- **Mano vardas** — Įveskite vardą, kuris bus matomas prieš jūsų el. pašto adresą, siunčiamuose el. pašto pranešimuose.
- **Atsakyti** — Pasirinkite, ar norite, kad atsakymai būtų nukreipiami kitu adresu. Pasirinkite **Įjungta** ir įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite nukreipti atsakymus. Galite įrašyti tik vieną adresą, kuriuo nukreipiami atsakymai.
- **Trinti el. laiškus iš** — Pasirinkite, ar norite ištrinti el. laiškus tik iš įrenginio ar ir iš įrenginio, ir serverio. Jei norite patvirtinti kuriuos el. laiškus trinti, kai kaskart trinsite el. laiškus, pasirinkite **Visada klausti**.
- **Siųsti pranešimą** — Pasirinkite, jei norite nedelsdami išsiųsti el. laišką, jei norite išsiųsti el. laišką kitą kartą, kai priimsite naujus el. laiškus, arba jei norite perkelti laišką į katalogą „Outbox“, iš kurio jį galėsite išsiųsti vėliau.
- **Siųsti kopiją sau** — Pasirinkite, ar norite išsaugoti el. pašto kopiją tolimojoje pašto dėžutėje ir adresu, nurodytu **Mano el. pašto adr. Siunč. el. paštas** parametrams.
- **Pridėti parašą** — Pasirinkite, ar norite pridėti parašą prie savo el. pašto pranešimų.
- **Naujų el. lšk. signalai** — Pasirinkite, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.
- **Numatytoji koduotė** — Pasirinkite pageidaujamą ženklų kodavimo metodą.

Priėmimo parametrai

Pasirinkite **Priėm. parametrai** ir iš toliau išvardytų parametru:

- **Priimti el. lšk. dalis** (tik POP3 pašto dėžutėms) — Pasirinkite, ar norite priimti tik el. laiškų antraštes, kuriose yra informacija apie siuntėją, temą ir datą, patį el. laišką ar el. laišką su priedais.
- **Priimamas kiekis** — Nurodykite, kiek el. laiškų norite parsisiųsti iš tolimojo serverio į savo pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** (tik IMAP4 pašto dėžutėms) — Nurodykite užsakomų katalogų adresą.
- **Katalogų prenumerata** (tik IMAP4 pašto dėžutėms) — Užsisakykite kitus katalogus tolimojoje pašto dėžutėje ir priimkite turinį iš tų katalogų.

Automatinio priėmimo parametrai

Pasirinkite **Automat. priėmimas** ir iš toliau išvardytų parametru:

- **Priimti antraštes** — Pasirinkite, ar norite gauti pranešimus, kai į jūsų pašto dėžutę atsiunčiamas naujas el. paštas. Pasirinkite **Taip, visada**, norėdami, kad iš tolimosios jūsų pašto dėžutės nauji el. pašto pranešimai visada būtų priimami automatiškai, arba **Tik namų tinkle**, norėdami, kad nauji pranešimai iš tolimosios jūsų pašto dėžutės būti priimami tik iš jūsų namų tinklo, o ne kito, pavyzdžiui, keliaujant.
- **Priėmimo dienos** — Pasirinkite dienas, kuriomis el. paštas yra priimamas į jūsų aparatą.
- **Priėmimo valandos** — Nustatykite valandas, kuriomis yra priimamas el. paštas.
- **Priėmimo dažnis** — Pasirinkite laiko intervalą tarp priimamų el. pašto pranešimų.

■ Momentiniai pranešimai

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > MP**.

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) paslauga (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Paslaugų teikėjai gali teikti skirtingas paslaugas.

Jeigu jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjas neteikia MP paslaugos, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą ir jų kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Apie galimybę gauti MP parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba pardavėjo.

Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo MP paslaugą. Turite išsaugoti parametrus, kurių reikia norint naudotis paslauga. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu.

Prisijungimas prie MP serverio

Norėdami bendrauti su MP vartotoju ar vartotojais, peržiūrėti ir tvarkyti savo MP adresatų informaciją, turite įsiregistruoti momentinių pranešimų serveryje. Įjunkite **MP** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti**. Kad įsiregistruotumėte paslaugai, įveskite savo specialųjį vartotojo adresą, slaptažodį ir paspauskite kreiptuką. Vartotojo vardą, slaptažodį ir kitus įsiregistravimo parametrus jums turėtų pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą.



Patarimas: Jei norite, kad momentinių pranešimų programa prisijungtų prie serverio automatiškai, kai įjungiate programą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serverio parametrai** > **Įsireg. MP serveryje** > **Atidarius progr..**

MP vartotojų arba MP grupių paieška

Norėdami ieškoti MP vartotojų ir specialiųjų vartotojų adresų, pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Nauj. MP adresatas** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ir **El. pašto adresą**.

Norėdami ieškoti MP grupių ir specialiųjų grupių adresų, pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** ir **Narius** (specialųjį vartotojo adresą).

Pažymėkite surastą MP vartotoją ar grupę, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Nauja paieška** — pradėti naują paiešką.
- **Daugiau rezultatų** — peržiūrėti likusius rastus MP vartotojus ar grupes (jeigu jų yra).
- **Ankstesni rezultatai** — peržiūrėti MP vartotojus ar grupes, surastus ankstesnės paieškos metu.
- **Atidaryti diskusiją** — pradėti diskusiją su vartotoju, jei šis yra įsijungęs.
- **Į MP adresatus** — išsaugoti vartotoją kuriame nors iš jūsų MP adresatų sąrašų.
- **Siųsti kvietimą** — kviešti MP vartotoją į MP grupę.
- **Blokavimo funkcijos** — neleisti arba leisti priimti pranešimus iš MP vartotojo.
- **Tapti nariu(-e)** — prisijungti prie MP grupės.
- **Išsaugoti** — išsaugoti grupę.

Diskusijos su vienu MP vartotoju

Vaizde **Diskusijos** rodomas sąrašas dalyvių, su kuriais užmezgėte atskiras diskusijas. Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždarote programą MP.

Jei norite peržiūrėti kurią nors diskusiją, pažymėkite ją ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**. Su nauju adresatu galite pradėti naują diskusiją net tada, kai nebaigėte ankstesnės diskusijos. Tačiau negalite turėti dviejų aktyvių diskusijų su tuo pačiu adresatu.

Norėdami įterpti atvaizdą į momentinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atvaizdą** ir atvaizdą, kurį norite išsiųsti.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Į MP adresatus**.

Norėdami išsaugoti diskusiją, neuždarydami diskusijos vaizdo pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**. Diskusija išsaugoma kaip tekstinis failas, kurį galima atidaryti ir peržiūrėti programoje **Užrašai**.

Norėdami siųsti automatinius atsakymus į priimamus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti autoatsak**. Atlikę aprašytus veiksmus, vis dar galite gauti pranešimus.

MP grupės

Norėdami pamatyti sąrašą MP grupių, kurias sukūrėte ar prie kurių esate prisijungę, pasirinkite **MP grupės**.

Meniu **MP grupės** rodomas tik tada, kai esate įsiregistravę MP serveryje (kai įjungėte MP programą) ir serveryje veikia bendravimo MP grupės paslauga.

Norėdami sukurti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.

Norėdami prisijungti prie MP grupės arba tęsti diskusiją grupėje, pažymėkite grupę ir paspauskite kreiptuką. Parašykite pranešimą ir, norėdami jį išsiųsti, paspauskite skambinimo klavišą.

Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašė nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos > Išeiti iš MP grupės**.

Taip pat galite pasirinkti **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Grupė** — pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti grupę savo MP grupių sąrašė, **Žiūrėti dalyvius** — peržiūrėti grupės narių sąrašą, **Parametrai** — nustatyti grupės parametrus. Šią funkciją galite pasirinkti tik turėdami teisę nustatinėti grupės parametrus.
- **Įsiregistruoti** — prisijungti prie momentinių pranešimų serverio, jei neišregistravote programos įjungimo metu.
- **Išsiregistruoti** — atsijungti nuo MP serverio.
- **Parametrai** — tvarkyti momentinių pranešimų programos ar serverio parametrus.

Norėdami pašalinti MP grupę, paspauskite ištrynimo klavišą.

Diskusijos grupės

Norėdami prisijungti prie diskusijos, pasirinkite grupę.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Įterpti veiduką** — įterpti veiduką į pranešimą.
- **Siųsti asmen. žinutę** — siųsti asmeninį pranešimą vienam ar keliems (tačiau ne visiems) MP grupės nariams.
- **Atsakyti** — siųsti pranešimą tik atidaryto pranešimo siuntėjui.
- **Persiųsti** — persiųsti atidarytą pranešimą kitai MP grupei ar adresatui.
- **Siųsti kvietimą** — kviešti MP vartotoją prisijungti prie grupės.
- **Išeiti iš MP grupės** — baigti bendrauti momentiniais pranešimais grupėje.
- **Grupė** — pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti grupę savo MP grupių sąrašė, **Žiūrėti dalyvius** — peržiūrėti grupės narių sąrašą, **Parametrai** — nustatyti grupės parametrus. Šią funkciją galite pasirinkti tik turėdami teisę nustatinėti grupės parametrus.
- **Įrašyti pokalbį** — išsaugoti diskusijos grupėje kopiją.

Norėdami išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite skambinimo klavišą.

MP grupės parametrai

Pasirinkite **MP grupės > Funkcijos > Grupė > Parametrai**.

MP grupės parametrus galite nustatyti, jei turite grupės parametrų tvarkymo teises.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Grupės pavadinimas:** — įvardyti MP grupę.
- **Grupės adresas** — grupės adresas sukuriamas automatiškai ir jo sukurti iš naujo ar pakeisti negalima.
- **Grupės tema** — įrašyti diskusijos grupėje temą.
- **Sveikinimas** — įrašyti sveikinimą, kurį matys visi prie grupės prisijungę MP vartotojai.
- **Grupės dydis** — nurodyti didžiausią skaičių MP vartotojų, kurie gali prisijungti prie grupės.
- **Leisti paiešką** — nurodyti, ar MP vartotojai gali rasti sukurtą grupę paieškos metu.
- **Redagavimo teisės** — Jei norite suteikti grupės parametrų tvarkymo teises kitiems grupės nariams, pasirinkite **Išrinktieji > Funkcijos > Naujas redaktorius**. Parametrų tvarkymo teises turintys MP vartotojai gali tvarkyti grupės parametrus ir kviešti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba uždrausti jiems lankytis grupėje.
- **Grupės nariai** — Jei norite uždaryti grupę ir leisti prie jos prisijungti tik pasirinktiems MP vartotojams, pasirinkite **Tik išrinktieji > Funkcijos > Įtraukti narį**.
- **Atribotieji** — Jei norite uždrausti kai kuriems MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos > Į „Atribotuosius“**.
- **Leisti asmen. žinutes** — Jei norite uždrausti grupės nariams siuntinėti vienas kitam asmeninius pranešimus, pasirinkite **Ne**.

Grupės tvarkymo teisės

Norėdami suteikti MP grupės tvarkymo teises jos nariams arba jas atimti, pažymėkite MP grupę ir pasirinkite **Funkcijos > Grupė > Parametrai > Redagavimo teisės > Išrinktieji**.



Patarimas: Grupės tvarkymo teises turintys MP vartotojai gali tvarkyti grupės parametrus ir kviešti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba uždrausti jiems lankytis grupėje.

Jei norite suteikti grupės tvarkymo teises jos nariams, pasirinkite **Funkcijos > Naujas redaktorius** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Iš MP adresatų** — įtraukti vieną ar kelis MP adresatus.
- **Įveskite vart. adresą** — įvesti specialųjį MP vartotojo adresą.

Norėdami atimti grupės tvarkymo teises iš jos nario, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**.

Draudimas lankytis grupėse

Pažymėkite MP grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai** > **Atribotieji**.

Jei norite uždrausti MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **„Atribotuosius“** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Iš MP adresatų** — neleisti vienam ar keliams MP adresatams prisijungti prie grupės.
- **Įveskite vart. adresą** — įvesti specialųjį MP vartotojo adresą.

Norėdami leisti prisijungti prie grupės vartotojui, kuris neturėjo tokio leidimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

MP adresatai

Visiškai pasibaigus įsiregistravimui MP serveryje, jūsų adresatų sąrašas iš paslaugų teikėjo priimamas automatiškai. Jei neturite adresatų sąrašo, palaukite kelias minutes ir pabandykite priimti savo adresatų sąrašą rankiniu būdu.



Patarimas: Jūsų MP adresatų užimtumą žymi simbolis šalia adresato vardo.

Norėdami sukurti MP adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. MP adresatas**. Įrašykite specialųjį vartotojo adresą ir slapypardį, tada pasirinkite **Atlikta**. Specialųjį vartotojo adresą gali sudaryti iki 50 rašmenų. Be to paslaugų teikėjas gali reikalauti, kad specialiojo vartotojo adreso formatas būtų vartotojovardas@sritis.com. Slapyvardis nebūtinai.

Norėdami peržiūrėti kitą MP adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti adresatų sąr.**

Pažymėkite MP adresatą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atidaryti diskusiją** — pradėti arba tęsti susirašinėjamą momentinius pranešimais su adresatu.
- **Adresato inform.** — peržiūrėti adresato kortelę.
- **Tvarkymo funkcijos** — tvarkyti ar ištrinti adresato kortelę, perkelti ją į kitą adresatų sąrašą, gauti perspėjimą apie adresato užimtumo pasikeitimą.
- **Priklauso grupėms** — patikrinti, prie kurių MP grupių prisijungė pasirinktas adresatas.
- **Naujas adresatų sąr.** — sukurti tam tikros MP adresatų grupės sąrašą.
- **Atnaujinti užimtumą** — atnaujinti MP adresatų užimtumo informaciją.
- **Blokavimo funkcijos** — neleisti arba leisti priimti pranešimus iš adresato.
- **Įsiregistruoti** — prisijungti prie momentinių pranešimų serverio, jei neįsiregistravote programos įjungimo metu.
- **Išsiregistruoti** — atsijungti nuo MP serverio.
- **Parametrai** — tvarkyti momentinių pranešimų programos ar serverio parametrus.

Esamos funkcijos gali kisti.

Norėdami ištrinti MP adresatą, paspauskite ištrynimo klavišą.

Užblokuotieji adresatai

Pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** > **Žr. „Užblokuotuosius“**.

Norėdami surasti užblokuotą MP vartotoją, įveskite pirmąsias vartotojo vardo raides. Sąraše rodomi vardo atitikmenys.

Jei norite gauti pranešimus iš užblokuotojo MP vartotojo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti**.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kitų MP vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > **Užblok. nauj. adresat..** Pasirinkite MP vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

Kvietimų peržiūra

Pasirinkite **Diskusijos**. Pažymėkite kvietimą ir paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Prisijungti** — prisijungti prie momentinių pranešimų grupės.
- **Atmesti** — atmesti kvietimą ir siųsti pranešimą jo siuntėjui.
- **Ištrinti** — ištrinti kvietimą.
- **Blokavimo funkcijos** — neleisti priimti kvietimų iš šio siuntėjo.

Įrašyti pranešimai

Jei norite peržiūrėti įrašytą diskusiją, pasirinkite **Įraš. pokalbiai**, pažymėkite diskusiją ir paspauskite kreiptuką.

Taip pat galite pažymėti įrašytą diskusiją, pasirinkti **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Siųsti** — siųsti MP sesiją į suderinamą prietaisą.
- **Įsiregistruoti** — prisijungti prie momentinių pranešimų serverio, jei neįsiregistravote programos įjungimo metu. Norėdami atsijungti, pasirinkite **Išsiregistruoti**.
- **Parametrai** — tvarkyti momentinių pranešimų programos ar serverio parametrus.

Norėdami ištrinti MP diskusiją, paspauskite ištrynimo klavišą.

Parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [MP parametrai](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- [Naudoti slapyvardį](#) — norėdami pakeisti vardą, pagal kurį jus atpažįsta MP grupėse, pasirinkite [Taip](#).
- [Priimti pranešimus iš](#) — pasirinkite, jei norite priimti momentinius pranešimus iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti pranešimų.
- [Priimti kvietimus iš](#) — pasirinkite, jei norite priimti kvietimus prisijungti prie MP grupių iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti kvietimų.
- [Pran. slinkties greitis](#) — norėdami padidinti arba sumažinti spartą, kuria rodomi nauji pranešimai, spauskite kreiptuką kairėn arba dešinėn.
- [Rikiuoti MP adresatus](#) — išvardyti jūsų MP adresatus pagal abėcėlę arba pagal jų užimtumą.
- [Užimtumo atnaujinim.](#) — norėdami, kad MP adresatų užimtumo informacija būtų atnaujinama automatiškai, pasirinkite [Automatinis](#).
- [Neįsijungusieji](#) — pasirinkite, jei norite, kad neįsijungusieji MP adresatai taip pat būtų rodomi MP adresatų sąrašė.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

MP serverio parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Serverio parametrai](#).

Pažymėkite toliau išvardytus parametrus ir paspauskite kreiptuką, kad būtų nustatyti jūsų MP serverio parametrai.

- [Serveriai](#) — įtraukti naujus, tvarkyti ar ištrinti esamus serverius.
- [Numatytasis serveris](#) — pakeisti serverį, kuriame jūsų prietaisas įsiregistruoja automatiškai — pažymėkite reikiamą serverį ir paspauskite kreiptuką.
- [Įsireg. MP serveryje](#) — jei norite, kad ryšys tarp jūsų prietaiso ir numatytojo serverio būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite [Automatinis](#). Jei norite, kad namų tinkle ryšys būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite [Aut. namų tinkle](#). Jei norite, kad pranešimų programa prisijungtų prie serverio, kai įjungiate programą, pasirinkite [Atidarius progr.](#) Jei prie serverio norite prisijungti rankiniu būdu, pasirinkite [Rankinis](#).

■ Specialūs pranešimai

Jūsų aparatas gali priimti įvairius pranešimus, kuriuose yra duomenų apie:

- [Operatoriaus simbolis](#) — Norėdami išsaugoti logotipą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti](#).
- [Skambėjimo tonas](#) — Norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti](#).
- [Sąrankos pranešimas](#) — Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo operatoriaus, paslaugos teikėjo ar bendrovės informacijos vadybos skyriaus. Norėdami priimti parametrus, atidarykite pranešimą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti visus](#).
- [Perspėjimas dėl el. laiško](#) — Pranešimas nurodo, kiek naujų el. laiškų gavote į savo tolimąją pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

Paslaugų komandų siuntimas

Siųskite paslaugos užsakymo pranešimą savo paslaugos teikėjui ir prašykite įjungti tam tikras tinklo paslaugas.

Norėdami siųsti paslaugos prašymą paslaugos teikėjui, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Paslaugos komanda](#). Įveskite paslaugos prašymą kaip tekstinį pranešimą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

7. Kom. darbas

Kurkite, tvarkykite ir ištrinkite komandas, siųskite joms pranešimus, peržiūrėkite jų tinklalapius ir skambinkite komandoms vienu užmoju.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Raštinė](#) > [Kom. darbas](#).

Norėdami sukurti naują komandą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Komanda](#) > [Sukurti](#).

Norėdami tvarkyti komandą, pasirinkite ją ir [Funkcijos](#) > [Komanda](#) > [Redaguoti](#).

Norėdami pašalinti komandą iš sąrašo, pasirinkite ją ir [Funkcijos](#) > [Komanda](#) > [Trinti](#).

Norėdami pasirinkti veiksmus, pirmiausia kairėje pusėje pasirinkite komandą, tada pereikite į veiksmų polangį dešinėje pusėje ir pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų veiksmų.

- [Ryšys](#) — skambinti komandai. Prietaisas paeiliui renka visų komandos narių numerius ir užlaiko užmegztus ryšius, kol tampa įmanoma sujungti juos į konferencinį ryšį (tinklo paslauga). Didžiausias dalyvių skaičius priklauso nuo tinklo paslaugos.
- [Kurti pranešimą](#) — pasirinktai komandai siųsti trumpąjį pranešimą, daugiaformatį pranešimą arba el. laišką.
- [Skambinti konf. ryšiu](#) — bandyti užmegzti ryšį su konferencinių ryšių tarnyba (tinklo paslauga), nustatyta pasirinktai komandai.
- [Tiesioginis ryšys](#) — su pasirinkta komanda bendrauti tiesioginiu ryšiu (tinklo paslauga).
- [Komandos tinklalapiai](#) — atidaryti pasirinktos komandos tinklalapių žymų katalogą.

Norėdami rasti daugiau veiksmų, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Veiksmai](#).

■ Kom. darbas parametrai

Norėdami nustatyti programos [Kom. darbas](#) parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- [Veiksmų juostos elem.](#) — nustatyti, kurie veiksmai ir kokia tvarka turi būti rodomi veiksmų polangyje.
- [Mano verslo kortelė](#) — nustatyti savo adresato kortelę arba pasirinkti, kad jūsų kortelė nebūtų naudojama ryšiuose su komanda.
- [Žr. adresato atvaizdą](#) — pasirinkti, ar norite matyti komandos narių nuotraukas.
- [Papildinių parametrai](#) — nustatyti papildinių parametrus. Šį parametrą galite nustatyti tik tada, kai yra papildinių, kurių parametrus galima nustatyti.

8. Raštinės programos

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė**.

Kai kurios raštinės programos gali būti ne visomis kalbomis.

Gali būti neįmanoma atidaryti didelio failo arba atidarymas gali užtrukti.

■ Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Užrašus galite kurti ir siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautas paprasto teksto (TXT formato) rinkmenas galite išsaugoti programoje **Užrašai**.

Jei norite atlikti naują įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas užrašas**, parašykite tekstą ir paspauskite **Atlikta**.

Pagrindiniame **Užrašai** peržiūros lange galimos šios funkcijos:

- **Atidaryti** — Atidaryti pasirinktą užrašą
- **Siųsti** — Jei norite siųsti pasirinktą užrašą, pasirinkite vieną iš siuntimo metodų.
- **Naujas užrašas** — Sukurti naują užrašą.
- **Ištrinti** — Pašalinti pasirinktą užrašą
- **Žymėti, nežymėti** — Pasirinkti vieną ar kelis užrašus ir taikyti tą pačią taisyklę kiekvienam jų.
- **Sinchronizacija** — Pasirinkite **Pradėti** sinchronizavimui inicijuoti arba **Parametrai** nustatyti sinchronizavimo parametrus užrašui.

Peržiūrėdami užrašą pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti** ir ieškokite užrašo telefono numerio, interneto telefono adreso, el. pašto arba interneto tinklalapio adreso.

■ Skaičiuoklė



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Norėdami atlikti veiksmą, parašykite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pavyzdžiui, sudėtį ar atimtį. Parašykite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Norėdami įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite #.

Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Norėdami išsaugoti skaičiavimo rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**. Išsaugotas rezultatas pakeičia anksčiau atmintyje išsaugotą skaičių.

Norėdami paimiti skaičiavimo rezultatus iš atminties ir naudoti juos skaičiavimo veiksmuose, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Norėdami peržiūrėti vėliausiai išsaugotą rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pask. rezultatas**.

Išjungus skaičiuoklę ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kitą kartą įjungę skaičiuoklę, galite pamatyti vėliausiai išsaugotą skaičiavimo rezultatą.

■ Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

1. Pažymėkite laukelį **Rūšis** ir atidarykite matų sąrašą pasirinkdami **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis**. Suraskite matą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerai**.
2. Pažymėkite pirmąjį laukelį **Vienetas** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką žinote, ir pasirinkite **Gerai**. Pažymėkite kitą laukelį **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
3. Pažymėkite pirmą laukelį **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite #. Paspausdami *, galite įterpti +, – (temperatūrai išreikšti) ir E (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas



Pastaba: Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursą. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Norėdami nustatyti valiutos keitimo kursą, pažymėkite laukelį **Rūšis** ir pasirinkite **Funkcijos > Valiutų kursai**.
2. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma. Pažymėkite norimą valiutą ir nurodykite jos keitimo į bazinės valiutos vienetą kursą.
3. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos > Nustat. baz. valiutą**.
4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Failų tvarkytuvė

Naudodamiesi programa **Fail. tvark.**, galite tvarkyti failų ir katalogų turinį bei savybes. Galite atidaryti, sukurti, perkelti, kopijuoti, pervardyti ir ieškoti failų bei katalogų. Dėl autorinių teisių apsaugos gali nepavykti išsiųsti kai kurių failų.

Failų tvarkymas

Norėdami tvarkyti failus, pasirinkite katalogą ar failą ir pasirinkite **Funkcijos**.

Pasirinkite:

- **Atidaryti** — Atidaryti failą. Pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Siųsti** — Siųsti pasirinktus failus. Pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Ištrinti** — Trinti pasirinktus failus. Pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Ištrinti**.
- **Perkelti į katalogą** — Norėdami perkelti katalogą į kitą katalogą, pažymėkite pasirinktą failą arba katalogą ir pasirinkite **Gerai**. Numatytieji katalogai, tokie kaip garso įrašai galerijoje, negalės būti perkeltami ar ištrinami.
- **Kopijuoti į katalogą** — Išsaugoti katalogo ar failo kopiją kitame kataloge. Pažymėkite norimą failą ar katalogą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Naujas katalogas** — Katalogo sukūrimas.
- **Žymėti, nežymėti** — Atidarykite vidinį meniu.
- **Pervardyti** — Failo ar katalogo pervardijimas. Pažymėkite norimą failą ar katalogą, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Ieškoti** — Tam tikrų katalogų ar failų paieška. Pasirinkite atminties tipą, kurioje bus ieškoma, ir įveskite tekstą, kurį norite surasti.
- **Priimti IR ryšiu** — Failo priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu.
- **Žiūrėti informaciją** — Informacijos apie failus peržiūrėjimas.
- **Atmint. informacija** — Išnaudotos atminties įrenginyje ar atminties kortelėje likučio patikrinimas.

Failų paieška

1. Norėdami surasti failus, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**.
2. Pasirinkite atmintį, kurioje norėsite ieškoti.
3. Įveskite paieškos tekstą ir paspauskite kreiptuką. Rodomi katalogai ir failai, kurių pavadinimuose yra ieškomas tekstas.
4. Pasirinkite **Ieškoti**, jei norite pradėti kitą paiešką.

Quickoffice

Norėdami naudotis pakete **Quickoffice** esančiomis programomis, pasirinkite **Meniu > Raštinė > Quickoffice**. Pasirodys prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje išsaugotų „doc“, „xls“, „ppt“ ir „txt“ formatų failų sąrašas.

Norėdami atidaryti failą atitinkamoje programoje, paspauskite kreiptuką.

Norėdami surikiuoti failus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Rikiuoti failus**.

Norėdami įjungti **Quickword**, **Quicksheet** arba **Quickpoint**, pažymėkite atitinkamą lapelį kreiptuku.

Programų paketui gali būti tinkami ne visi failų formatai ar savybės.

Quickword

Naudodamiesi programa **Quickword**, savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programą „Microsoft Word“ sukurtus dokumentus. Programoje **Quickword** atidarytame dokumente galite matyti spalvas, storesnį ar pabrauktą šriftą.

Programoje **Quickword** galima peržiūrėti „doc“ formato dokumentus, išsaugotus programose „Microsoft Word 97“, „Microsoft Word 2000“ ir „Microsoft Word XP“. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

Dokumentą galite peržiūrėti kreiptuku.

Norėdami ieškoti teksto dokumente, pasirinkite **Funkcijos** > **Paieška**.

Taip pat galite pasirinkti **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Perkelti žymeklį** — perkelti žymeklį į dokumento pradžią, pabaigą ar pasirinktą vietą.
- **Vaizdo mastelis** — padidinti ar sumažinti vaizdą.
- **Ijungti autom. slinktį** — įjungti funkciją, suteikiančią galimybę peržiūrėti dokumentą nespaudant kreiptuko. Jei norite sustabdyti slinktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Sustabdyti aut. slinktį**.

Quicksheet

Naudodamiesi programa **Quicksheet**, savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programa „Microsoft Excel“ sukurtus failus.

Programoje **Quicksheet** galima peržiūrėti „xls“ formato skaičiavimo lentelių failus, išsaugotus programose „Microsoft Excel 97“, „Microsoft Excel 2000“, „Microsoft Excel 2003“ ir „Microsoft Excel XP“. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

Skaičiavimo lentelę galite peržiūrėti spaudydami kreiptuką.

Norėdami perjungti darbo lapus, pasirinkite **Funkcijos** > **Darbo lapas**.

Norėdami ieškoti teksto, reikšmės ar formulės skaičiavimo lentelėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti rodomos skaičiavimo lentelės, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Stumdyti vaizdą** — perstumti vaizdą atidarytame darbo lape blokais. Bloką sudaro keli ekrane rodomi stulpeliai ir eilės. Norėdami pamatyti stulpelius ir eiles, pažymėkite bloką ir pasirinkite **Gerai**.
- **Keisti dydį** — nustatyti stulpelių ar eilučių dydį.
- **Vaizdo mastelis** — padidinti ar sumažinti vaizdą.
- **Fiksuoti polangius** — palikti pasirinktą eilutę, stulpelį ar abu matomus, kai peržiūrinėjate skaičiavimo lentelių lapą.

Quickpoint

Naudodamiesi programa **Quickpoint**, savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programa „Microsoft PowerPoint“ sukurtas pateiktis.

Programoje **Quickpoint** galima peržiūrėti „ppt“ formato pateiktis, sukurtas programose „Microsoft PowerPoint 97“, „Microsoft PowerPoint 2000“ ir „Microsoft PowerPoint XP“. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

Norėdami perjungti skaidrės, metmenų ir pastabų vaizdus, kreiptuku pažymėkite norimą lapelį.

Norėdami pasirinkti sekančią ar ankstesnę pateikties skaidrę, paspauskite kreiptuką aukštyn arba žemyn.

Norėdami peržiūrėti pateiktį per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną**.

Norėdami išplėsti pateikties metmenų vaizde rodomus elementus, pasirinkite **Funkcijos** > **Išplėsti šaką**.

■ PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė**.

Naudodamiesi PDF skaitykle, savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, ieškoti teksto dokumentuose, nustatyti parametrus, pavyzdžiui, vaizdo mastelį ir rodomų puslapių skaičių, siųsti PDF failus el. paštu.

■ Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė**.

Naudodamiesi programa „Zip manager“, galite kurti naujus archyvų failus suglaudintiems ZIP formatu failams saugoti, įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus į archyvą, nustatyti, ištrinti arba pakeisti apsaugotų archyvų slaptažodžius, nustatyti įvairius parametrus, pavyzdžiui, glaudinimo lygį, laikinų failų laikmeną, failų pavadinimų kodavimą, numatytąją archyvų laikmeną ir numatytąjį pradinį vaizdą.

Archyvų failus galima išsaugoti prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

■ Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Laikrodis**.

Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti signalą**. Įrašykite skambėjimo laiką ir pasirinkite **Gerai**.

Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Išjungti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**. Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Išjungti**, ekrane

pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami nustatyti kitą skambėjimo laiką, pasirinkite **Funkcijos > Iš naujo nust. sign.**

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti signalą**.

Laikrodžio parametrai

Jei norite nustatyti laikrodžio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas > Automatinis tikslinimas**.

Norėdami pakeisti skambėjimo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Pasaulinis laikrodis

Pasirinkite **Meniu > Laikrodis** ir paspauskite kreiptuką dešinėn. Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.

Norėdami įtraukti miestą į pasaulinio laikrodžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti miestą**.

Norėdami pakeisti miestą, kurio laikas ir data rodomi jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos > Mano dab. miestas**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Norėdami pašalinti miestą iš sąrašo, pažymėkite miestą ir paspauskite ištrynimo klavišą.

9. Ryšiai

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų aparatas siūlo keletą pasirinkimo variantų, kaip prisijungti prie interneto, bendrovės intraneto, kito aparato arba asmeninio kompiuterio. Jūsų prietaise numatyta galimybė prijungti jį prie kito prietaiso, kuriame yra įdiegtas programų paketas „Nokia PC Suite“, USB (universaliosios nuoseklosios magistralės) kabeliu. Taip pat galite bendrauti naudodamiesi savo prietaise esančiomis tiesioginio ryšio, momentinių pranešimų (pokalbių tekstiniais pranešimais) ir per modemą veikiančiomis programomis.

■ Interneto prieigos taškai

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų aparatas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis elektroniniu paštu, daugiaformatėmis paslaugomis arba prisijungti prie interneto ir naršyti jame, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. priklausomai nuo tinklalapių, kuriuos norėsite atidaryti, gali tekti nustatyti keletą interneto prieigos taškų. Pavyzdžiui, norint naršyti po žiniatinklį, gali būti reikalingas vienas prieigos taškas, o norint naudotis savo įmonės vidiniu tinklu – kitas. Aparato prijungimui prie interneto GPRS ryšiu yra gamintojo nustatyti numatytojo interneto prieigos taško parametrai.

Telefoną įjungus pirmą kartą, remiantis paslaugų tiekėjo informacija SIM kortelėje, prieigos taškai gali būti nustatyti automatiškai. Prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos tiekėjo. Taip galima sumažinti įvestinių parametrų skaičių.

Esamos funkcijos gali kisti. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų telefonui gali iš anksto nustatyti jūsų paslaugų tiekėjas. Tada negalite įtraukti, keisti arba pašalinti prieigos taškų.

Susisiekite su savo paslaugų tiekėju ir el. pašto paslaugos tiekėju dėl išsamesnės informacijos apie prieigos taškus ir jų parametrus.

[Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 73.](#)

Interneto prieigos taško duomenų ryšiams nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.** Norėdami esamą prieigos tašką naudoti kaip naująjį, pasirinkite **Naud. dabart. param.** Norėdami pradėti su tuščiu prieigos tašku, pasirinkite **Naud. numat. param.**
3. Nustatykite šiuos parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Duomenų ryšys** arba **Duomenų perdavimas didele sparta (tik GSM)**.
 - **Prisijungimo numeris** — Įveskite prieigos taško modemo telefono numerį. Prieš tarptautinius numerius įveskite +.
 - **Vartotojo vardas** — Įrašykite savo vartotojo vardą, jei reikalauja paslaugos tiekėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, juos suteikia paslaugų tiekėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — Pasirinkite **Taip**, kad jūsų slaptažodis būtų įvedamas kaskart, jungiantis su serveriu, arba **Ne**, jeigu norite išsaugoti slaptažodį aparato atmintyje ir prisijungti automatiškai.
 - **Slaptažodis** — Įrašykite savo slaptažodį, jei reikalauja paslaugos tiekėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos tiekėjas.
 - **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, jeigu pageidaujate, kad jūsų slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, arba **Paprastas**, kad jūsų slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas visais įmanomais atvejais.
 - **Pradinis tinklalapis** — Įveskite interneto adresą to tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis puslapis, kai naudojatės šiuo prieigos tašku.
 - **Duom. perdav. tipas** — Pasirinkite **Analoginis** arba **ISDN**.
 - **Maks. duom. greitis** — Pasirinkite perdavimo greičio ribą. Jeigu pasirinksite **Nust. automatišk.**, duomenų perdavimo greitį nustatys tinklas, ir jis gali priklausyti nuo tinklo duomenų srauto. Kai kurie paslaugų tiekėjai didesnį duomenų greitį gali apmokestinti brangiau.
4. Nustatę pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išeiti.

Papildomi interneto prieigos taško parametrai duomenų ryšiams

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką **Duomenų ryšys** arba **Duomenų perdavimas didele sparta (tik GSM)**, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite tolesnius papildomus parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įveskite aparato IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — įveskite aparato IP ir vardų serverio adresus IPv6 interneto protokolui.
- **Pag. server. adresas** — Įrašykite pagalbinio serverio adresą.

- **Pag. serv. priev. Nr.** — Įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį. Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali teikti papildomo saugumo ir paspartinti prieigą prie paslaugos.
- **Naud. Nr. atsakymui** — Jeigu naudojate paslaugą, kuri gali paskambinti į jūsų prietaisą, kai prisijungiate prie interneto, pasirinkite **Taip**.
- **Atgalinio ryšio tipas** — Remdamiesi paslaugų teikėjo nurodymais, pasirinkite **Naudoti serv. Nr.** arba **Naudoti kitą Nr.**.
- **Numeris atsakymui** — Įveskite savo telefono duomenų ryšio linijos numerį, kurį turi rinkti atgalinio ryšio serveris.
- **Naud. PPP glaudinimą** — Norėdami paspartinti duomenų perdavimą, pasirinkite **Taip**, jei šią funkciją palaiko tolimasis PPP serveris.
- **Naud. registr. progr.** — Jeigu interneto paslaugos teikėjas reikalauja įsiregistravimo scenarijaus, arba, jeigu norite automatizuoti įsiregistravimą, pasirinkite **Taip**. Įsiregistravimo scenarijus yra nurodymų, kuriuos sistema vykdo įsiregistravimo metu, seka.
- **Įsiregistr. scenarijus** — Įveskite įsiregistravimo scenarijų. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Naud. registr. progr.** > **Taip**.
- **Pradin. modemo nust.** — Jei reikalauja paslaugų teikėjas, įveskite komandų seką ryšio nustatymui.

Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.**. Norėdami esamą prieigos tašką naudoti kaip naująjį, pasirinkite **Naud. dabart. param.**. Norėdami pradėti su tuščiu prieigos tašku, pasirinkite **Naud. numat. param.**.
3. Nustatykite šiuos parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Paket. duomenys**.
 - **Prieigos taško pav.** — Įveskite prieigos taško pavadinimą. Pavadinimą dažniausiai suteikia paslaugų teikėjas arba tinklo operatorius.
 - **Vartotojo vardas** — Įrašykite savo vartotojo vardą, jei reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, juos suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — Pasirinkite **Taip**, kad jūsų slaptažodis būtų įvedamas kaskart, jungiantis su serveriu, arba **Ne**, jeigu norite išsaugoti slaptažodį aparato atmintyje ir prisijungti automatiškai.
 - **Slaptažodis** — Įrašykite savo slaptažodį, jei reikalauja paslaugos tiekėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos teikėjas.
 - **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, jeigu pageidaujate, kad jūsų slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, arba **Paprastas**, kad jūsų slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas visais įmanomais atvejais.
 - **Pradinis tinklalapis** — Įveskite interneto adresą to tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis puslapis, kai naudojate šiuo prieigos tašku.
4. Nustatę parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išeiti.

Papildomi interneto prieigos taško parametrai paketiniams duomenims (GPRS)

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką paketiniams duomenims (GPRS), pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite tolesnius papildomus parametrus.

- **Tinklo rūšis** — Pasirinkite **IPv4** arba **IPv6** kaip interneto protokolo rūšį. Interneto protokolas nustato, kaip duomenys perduodami į jūsų aparatą ir iš jo.
- **Telefono IP adresas** — Įveskite savo aparato IP adresą. Norėdami, kad tinklas suteiktų telefonui IP adresą, pasirinkite **Nust. automatišk.**. Šis parametras rodomas tik pasirinkus **Tinklo rūšis** > **IPv4**.
- **DNS adresas** — Įveskite **Pirminis DNS adresas** ir **Antrinis DNS adresas** IP adresus, jei to reikalauja paslaugos teikėjas arba tinklo operatorius. Priešingu atveju vardų serverių adresai suteikiami automatiškai.
- **Pag. server. adresas** — Įrašykite pagalbinio serverio adresą. Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali teikti papildomo saugumo ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

■ Ryšys kabeliu

Prieš naudodami ryšį kabeliu, į savo asmeninį kompiuterį įdėkite USB duomenų kabelio tvarkyklę. Galite naudoti **Duomenų perdavimas** neįdiegdami USB duomenų kabelio tvarkyklių.

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Kabelis**.

Naudodami USB duomenų kabelį, savo aparatą galite sujungti su suderinamu asmeniniu kompiuteriu. Įkiškite USB duomenų kabelį į prietaiso apačioje esantį lizdą. Norėdami pakeisti aparato tipą, kurį dažniausiai prijungiate prie savo įrenginio per duomenų kabelį, paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Paklausti jungiant** — pasirinkite, ar norite, kad kaskart duomenų kabelį prijungiant prie jūsų telefono, būtų pateikiama užklausa dėl aparato tipo;
- **PC Suite** — kad „PC Suite“ prie jūsų aparato būtų prijungiamas duomenų kabeliu, arba kad aparatas būtų naudojamas kaip modemas.
- **Duomenų perdavimas** — Prieiga ir duomenų, pvz., muzikos ar vaizdo failų, siuntimas iš jūsų kompiuterio, naudojant duomenų kabelio ryšį. Norėdami naudoti **Duomenų perdavimas** režimą, įsitikinkite, ar nepasirinkote USB, nustatydami ryšio būdą „Nokia PC Suite“ programos ryšio parametrų tvarkymo skyriuje. Įdėkite į savo įrenginį atminties kortelę, prijunkite aparatą prie suderinamo kompiuterio, naudodami USB duomenų kabelį ir pasirinkite **Duomenų perdavimas**, kai aparatas paklaus, kuris režimas naudojamas. Šiame režime jūsų aparatas veikia kaip „Mass storage“ įrenginys ir jūs galite matyti jį savo kompiuteryje kaip išimimamą standųjį diską. Jeigu tai pasirinksite, aparatas persijungs į **Beryšė** profilį. Užbaikite ryšį su kompiuteriu (pvz., iš „Unplug“ (Atjungti) arba „Eject Hardware“ (Išimti techninę įrangą) vedlio „Windows“ aplinkoje), taip apsaugodami atminties kortelę nuo pažeidimo. Po to, kai užbaigsite ryšį, aparatas grįš į profilį, kuriame jis buvo prieš naudojantis duomenų perdavimo režimu.

Jei norite išsaugoti savo pasirinkimą, spauskite **Atgal**.

■ Bluetooth

Šis prietaisas yra suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0“ ir šiais profiliais: „Dial-up Networking Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Handsfree Profile“, „Headset Profile“, „Basic Imaging Profile“ ir „SIM Access Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas — du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Naudojimosi „Bluetooth“ funkcija pradžia

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth**.

1. Kai pirmą kartą įjungiame „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti prietaiso pavadinimą. Įvardykite savo prietaisą taip, kad jį būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkam. > Gali aptikti visi**.

Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.

Parametrai

Nustatykite šiuos parametrus:

- **Bluetooth** — Kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kito suderinamo prietaiso „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Įjungtas**.
- **Mano tel. aptinkam.** — Jei nustatėte **Bluetooth > Įjungtas** ir norite, kad kiti prietaisai su „Bluetooth“ technologija galėtų aptikti jūsų prietaisą, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei nenorite, kad kiti prietaisai aptiktų jūsų prietaisą, pasirinkite **Paslėptas**. Net ir pasirinkus **Paslėptas**, suporuoti prietaisai gali aptikti jūsų prietaisą.
- **Mano telefono pavad.** — Įvardykite savo prietaisą. Prietaiso pavadinimas rodomas kitiems prietaisams, kurie ieško prietaisų „Bluetooth“ ryšiu. Pavadinime gali būti ne daugiau kaip 30 rašmenų.
- **Nuotol. SIM režimas** — Jei norite, kad kitas prietaisas, pavyzdžiui, suderinamas automobilinis rinkinys, prisijungtų prie tinklo naudodamas jūsų prietaise esančią SIM kortelę, pasirinkite **Taip**. Žr. „Kreipties į SIM kortelę profilis“ psl. 56.

Jeigu įjungiant aplinką **Beryšė** buvo išjungta „Bluetooth“ funkcija, kurią reikės įjungti rankiniu būdu.

Saugumo patarimai

Jei nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam. > Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Duomenų siuntimas

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai esate prisijungę prie laisvų rankų įrangos.

1. Įjunkite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti.
2. Pasirinkite objektą ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

3. Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite kreiptuką, kad būtų pradėti prisijungimo veiksmai. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
4. Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge **Pranešim./Išsiųstieji** „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Jeigu jau ir anksčiau siuntėte objektus „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

Jei norite naudoti garso priedą su „Bluetooth“ funkcija, pavyzdžiui, garsiakalbę arba laisvų rankų įrangą, turite suporuoti savo prietaisą su priedu. Informacijos apie ryšio kodą ir kitų paaiškinimų ieškokite priedo vartotojo vadove. Norėdami prijungti garso priedą, įjunkite jį paspausdami priedo įjungimo mygtuką. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei priedas neprisijungia automatiškai, atidarykite sąrašą **Suporuoti prietaisai**, pažymėkite priedą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Užmegzti ryšį**.

„Bluetooth“ ryšio simboliai

 „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

() Kai piktograma mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu. Kai piktograma rodoma nuolat, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir spustelėkite kreiptuką dešinėn, kad atidarytumėte lapą **Suporuoti prietaisai**.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. [Žr. „Leidimas prietaisui prisijungti automatiškai“ psl. 55](#). Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ieškoti arti esančių „Bluetooth“ prietaisų.



Patarimas: Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise.
3. Jei norite, kad jūsų ir kitas prietaisai susijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite tvirtinti kiekvieną bandymą užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą pavadinimu, kuris bus rodomas tik jūsų prietaiso ekrane, pažymėkite suporuotą prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.**

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.



Patarimas: Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Leidimas prietaisui prisijungti automatiškai

Jei pasitikite suporuotu prietaisu, galite leisti jam prisijungti prie jūsų prietaiso automatiškai. Galite pasirinkti šias funkcijas:

- **Žymėti atpažintu** — Ryšiai tarp jūsų ir kito prietaiso bus užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametrą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite.
- **Žymėti neatpažintu** — Kito prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Duomenų priėmimas

Jei norite priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei atsakote teigiamai, gautas pranešimas įkeliamas į katalogą **Pranešim./Gautieji**.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

„Bluetooth“ ryšio užbaigimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai. Tik naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“ ir kai kuriuos priedus, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangą, ryšys gali likti įjungtas net ir tada, kai jis nėra aktyviai naudojamas.

■ Kreipties į SIM kortelę profilis

Kai belaidis prietaisas yra nuotolinio SIM režime, skambinimui ir ryšiams priimti galite naudoti tik prijungtus tinkamus priedus, pvz., automobilio laisvų rankų įrangą. Šiame režime jūsų belaidis prietaisas negalės užmegzti ryšio, išskyrus skambinimą jame užprogramuotais skubios pagalbos tarnybų numeriais. Norėdami skambinti iš savo prietaiso, visų pirma turite išeiti iš nuotolinio SIM režimo. Jei prietaisas buvo užrakintas, visų pirma įveskite užrakto kodą.

Naudodamiesi kreipties į SIM kortelę profiliu, su savo aparato SIM kortele ryšį galite užmegzti iš pritaikyto automobilinio aparato. Taigi, norint naudotis SIM kortelėje esančiais duomenimis ir prisijungti prie GSM tinklo, atskiros SIM kortelės nereikia.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- pritaikyto automobilinio aparato, kuris pritaikytas belaidei „Bluetooth“ technologijai
- galiojančios SIM kortelės jūsų aparate

Daugiau informacijos apie automobilinius aparatus ir jų pritaikymą prie jūsų aparato ieškokite tinklalapyje www.nokia.com ir savo automobilinio aparato naudotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio naudojimas

1. Norėdami įrenginyje įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Menu** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.
2. Norėdami įjungti nuotolinę kreiptį į SIM kortelę, pažymėkite **Nuotol. SIM režimas** ir paspauskite kreiptuką.
3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją automobiliniame įrenginyje.
4. Naudodamiesi automobiliniu įrenginiu, pradėkite ieškoti pritaikytų aparatų. Išsamiau apie tai aprašyta jūsų automobilinio įrenginio naudotojo vadove.
5. Pritaikytų aparatų sąrašą pasirinkite savo įrenginį.
6. Sudarykite ryšio porą tarp savo įrenginio ir kito aparato įvesdami automobilinio įrenginio ekrane rodomą „Bluetooth“ ryšio kodą.
7. Suteikite leidimą automobiliniam įrenginiui užmegzti ryšį. Pasirinkite **Menu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir slinkite iki **Suporuoti prietaisai** puslapio. Žymiklį nuveskite iki automobilinio aparato ir įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą. Kai aparatas paprašys automatinio ryšio, pasirinkite **Taip**. Ryšį tarp jūsų įrenginio ir automobilinio įrenginio bus galima užmegzti be atskiro patvirtinimo ar leidimo. Jei pasirinksite **Ne**, aparato prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.



Patarimas: jeigu jau buvote užmezgę ryšį su SIM kortele iš automobilinio įrenginio, kuriame yra įjungtas to paties vartotojo parametrų rinkinys, automobilinis įrenginys automatiškai ieško aparato su šia SIM kortele. Aptikęs jūsų aparatą ir automatiškai įjungęs leidimą, įjungus automobilio uždegimo jungiklį automobilinis aparatas automatiškai užmegs ryšį su GSM tinklu.

Įjungę SIM kortelės nuotolinės kreipties rinkinį, galite naudotis tomis jūsų aparate įdiegtomis programomis, kurioms nereikia tinklo arba SIM paslaugų.

Norėdami baigti nuotolinės SIM kreipties ryšį iš savo įrenginio, pasirinkite **Menu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Nuotol. SIM režimas** > **Ne**.

■ Infraraudonųjų spindulių ryšys

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Infraraudonieji spinduliai naudojami ryšiui tarp dviejų aparatų ir duomenų perdavimui iš vieno aparato į kitą. Naudodamiesi infraraudonųjų spindulių ryšiu galite perduoti duomenis, pvz., vizitines korteles, kalendoriaus užrašus ir garso bei vaizdo failus, į pritaikytą aparatą.

Duomenų siuntimas ir priėmimas

1. Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio aparatų infraraudonųjų spindulių prievadus vieną į kitą. Aparatų padėtis yra svarbesnė už kampą ar atstumą tarp jų.

2. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **IR ryšys** ir paspauskite kreiptuką, kad įsijungtų jūsų aparato infraraudonųjų spindulių ryšys. Įjunkite antro aparato infraraudonųjų spindulių ryšį.
3. Palaukite keletą sekundžių, kol bus užmegztas infraraudonųjų ryšys tarp abiejų aparatų.
4. Norėdami išsiųsti, raskite pageidaujamą failą programoje arba failų tvarkytuvėje ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **IR ryšiu**. Jei duomenų perdavimas neprasideda per 1 minutę nuo infraraudonųjų spindulių ryšio prievado įjungimo, ryšys nutraukiamas ir turi būti užmegztas iš naujo.

Visi duomenys, gauti infraraudonųjų spindulių ryšiu, patenka į katalogą „Gautos žinutės“, esantį **Pranešim..**

Aparatus atitraukus toliau vieną nuo kito, ryšys nutrūksta, tačiau jūsų aparato infraraudonųjų spindulių pluoštas sklis tol, kol jį išjungsite.

■ Duomenų ryšiai

Paketiniai duomenys

Naudojant GPRS (bendrojo paketinio radijo ryšio) protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą. GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslauga ir jos užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

EGPRS (patobulintas GPRS) yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Išsamesnės informacijos apie EGPRS ir duomenų perdavimo spartą kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, prietaisas vietoje GPRS naudoja EGPRS (jeigu šis protokolas veikia tinkle).

Balso ryšio metu GPRS ryšio užmegzti negalima ir bet koks tuo metu buvęs aktyvus GPRS ryšys yra užlaikomas, išskyrus atvejus, kai toje pačioje vietovėje veikia dvitinklis režimas.

■ Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**.

Duomenų ryšių būklės peržiūra arba ryšių išjungimas, pasirinkite **Akt. duom. ryš.**.

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir išjungimas



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Atidarę aktyviųjų ryšių vaizdą, galite matyti užmegztus duomenų ryšius.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąrašė pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos** > **Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami išjungti tinklo ryšį, sąrašė pasirinkite norimą ryšį ir paspauskite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami išjungti visus aktyviusiosius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

Norėdami peržiūrėti tinklo duomenis, paspauskite kreiptuką.

■ Modemas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Modemas**.

Su priderintu kompiuteriu, galite naudoti savo įrenginį kaip modemą jungdamiesi prie internet.

Veiksmai, kuriuos turėtumėte atlikti prieš naudodami savo prietaisą kaip modemą

- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamą duomenų ryšio programinę įrangą.
- Turite užsisakyti reikiamas tinklo paslaugas iš interneto ar kitų paslaugų teikėjo.
- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamas tvarkykles. Jeigu norite naudoti kabelį, turite įdiegti tvarkykles. Taip pat gali reikėti įdiegti ar atnaujinti „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšio tvarkykles.

Norėdami prijungti įrenginį prie pritaikyto kompiuterio IR ryšiu, paspauskite kreiptuką. Įsitikinkite, ar prievado ir kompiuterio IR prievadai yra išdėstyti tiesiai vienas prieš kitą ir tarp jų nėra kliūčių.

Jei norite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami „Bluetooth“ belaidę technologiją, pradėkite jungti nuo kompiuterio. Norėdami savo įrenginyje įjungti „Bluetooth“, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir pasirinkite **Bluetooth** > **Įjungtas**.

Jei savo įrenginį jungiate prie kompiuterio kabeliu, pirmiau prijunkite prie kompiuterio.

Turėkite galvoje, kad kai kurios kitos ryšio funkcijos gali neveikti, jei naudosite savo prietaisą kaip modemą.

■ Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **VPT**.

„Nokia“ mobilusis virtualus privatusis tinklas (VPT) sukuria saugų ryšį su suderinamu bendru vietiniu tinklu ir tokiomis paslaugomis, kaip el. paštas. Jūsų aparatas jungiasi iš mobiliojo tinklo, per internetą, prie bendrojo VPT sąsajų serverio, kuris veikia kaip pirmosios durys į suderinamą bendrąjį tinklą. VPT naudoja IP saugumo (IPSec) technologiją. IPSec yra atvirų standartų sistema, skirta saugiam duomenų apsikeitimui tarp IP tinklų.

VPT taisyklės nustato VPT naudojamą metodą VPT sąsajos serverį, kad galėtų vienas kitą atpažinti, o taip pat šifravimo algoritmus, naudojamus padėti apsaugoti duomenų konfidencialumą. Dėl VPT taisyklių kreipkitės į savo įmonę.

Jei norite naudoti VPT su programa, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku. VPT prieigos tašką sudaro interneto prieigos taškas ir VPT rašmenys.

VPT valdymas

Jūs galite tvarkyti savo VPT rašmenis, rašmenų serverius, VPT žurnalus ir rakto saugojimo slaptažodį VPT tvarkyklėje. VPT rašmenys nustato, kaip duomenys yra užkoduoti perdavimui per neapsaugotus tinklus. Rakto išsaugojimo slaptažodis padeda apsaugoti asmeninius raktus.

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų telefonas susijungia su tinklu duomenų perdavimo skambinimo arba paketinių duomenų ryšio būdu. Norėdami naudotis elektroniniu paštu, daugiaformatėmis paslaugomis arba naršyti internete, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. VPT prieigos taškai suporuoja VPT rašmenis su interneto prieigos taškais ir sukuria koduotus ryšius.

Norėdami valdyti VPT, pasirinkite **VPT tvarkytuvė** > **Funkcijos** > **Atidaryti** ir šias pasirinktis:

- **VPT taisyklės** — VPT rašmenų įdiegimas, peržiūrėjimas ir atnaujinimas.
- **VPT taisykl. serveriai** — Prisijungimo prie VPT taisyklių serverių, iš kurių jūs galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, parametrų redagavimas.
- **VPT žurnalas** — Savo VPT rašmenų įdiegimo, naujinimo ir sinchronizacijų ir kitų ryšių žurnalo peržiūra.

Tvarkyti VPT rašmenis

Norėdami valdyti VPT rašmenis, pasirinkite **VPT tvarkytuvė** > **VPT taisyklės** > **Funkcijos** ir šias pasirinktis:

- **Įdiegti taisykles** — Rašmenų įdiegimas. Įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį VPT rašmenų serveriui. Susisiekite su savo sistemos administratoriumi dėl vartotojo vardo ir slaptažodžių.
- **Nust. VPT pr. tašką** — Sukurkite VPT prieigos tašką, kuris suporuoja VPT rašmenis su interneto prieigos tašku.
- **Atnaujinti taisykles** — Atnaujinkite pasirinkto VPT rašmenis.
- **Ištrinti taisykles** — Ištrinkite pasirinkto VPT rašmenis. Jei ištrinate VPT rašmenį, jis yra iš naujo įdiegiamas, kai sinchronizujete savo telefoną su VPT rašmenų serveriu kitą kartą, jei jis nėra taip pat ištrintas iš serverio. Taip pat, jei VPT rašmuo yra ištrinamas iš serverio, jis bus ištrintas iš jūsų telefono sinchronizuojant.

Norėdami valdyti VPT taisyklių serverius, pasirinkite **VPT taisykl. serveriai** > **Funkcijos** > **Atidaryti** ir šias pasirinktis:

- **Naujas serveris** — VPT rašmenų serverio pridėjimas.
- **Sinchroniz. serverį** — Naujų VPT rašmenų įdiegimas arba pasirinktų atnaujinimas.
- **Ištrinti serverį** — Pasirinkto VPT rašmenų serverio ištrynimasis.

Norėdami valdyti VPT rašmenų serverio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti** > **Naujas serveris** arba **Red. serv. duomenis** ir iš toliau išvardytųjų pasirinkčių:

- **Taisyklių serv. pav.** — Įrašykite naują serverio pavadinimą, iki 30 simbolių.
- **Taisyklių serv. adres.** — Įrašykite serverio adresą. Rašmenų serverio adresas negali būti redaguojamas po to, kai prisijungiate prie serverio VPT rašmenims įdiegti arba atnaujinti.
- **Interneto prieig. tšk.** — Pasirinkite intrneto prieigos tašką prisijungti prie VPT rašmenų serverio.
- **Raktų saug. slaptaž.** — Pakeiskite asmeninio rakto saugojimo slaptažodį. Slaptažodis sukuriamas automatiškai, kai jo reikia pirmą kartą.

Peržiūrėti VPT žurnalą

Pasirinkite **VPT tvarkytuvė** > **VPT žurnalas** > **Atidaryti**.

VPT žurnale įrašomi jūsų apsilankymai VPT serveriuose įdiegiant, atnaujinant ir sinchronizuojant VPT rašmenis ir jūsų VPT ryšius. Klaidos, įspėjimo ir informacijos įrašai rodomi piktograma kairėje įrašo pusėje. Norėdami pamatyti detalių žurnalo įrašą, pasirinkite jį. Praneškite priežasties kodus, matomus detaliojoje peržiūroje, savo sistemos administratoriams, nes kodai padeda pamatyti galimų problemų, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi VPT, priežastis. Kai žurnalo apimtis pasiekia 20 KB, senesnieji žurnalo įrašai ištrinami, padarant vietos naujiesiems.

Pasirinkite **Funkcijos** ir šias pasirinktis:

- [Atnaujinti žurnalą](#) — žurnalo atnaujinimas.
- [Išvalyti žurnalą](#) — žurnalo įrašų ištrynimasis.

■ Duomenų sinchronizacija

[Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [Sinchr.](#)

Naudokite [Sinchr.](#), norėdami sinchronizuoti savo adresatus, kalendorių arba užrašus su atitinkamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba tolimajame interneto serveryje. Jūsų sinchronizacijos parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Programa naudoja „SyncML“ technologiją nuotolinei sinchronizacijai atlikti. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programų, kurias norite naudoti savo įrenginiui sinchronizuoti, tiekėjo.

Programos, kurias galite sinchronizuoti, gali įvairuoti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: Sinchronizacijos parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Naujos sinchronizacijos aplinkos kūrimas

Norėdami sukurti rinkinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas sinchr. rinkinys](#), ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- [Sinchr. rinkinio pav.](#) — Įveskite rinkinio pavadinimą.
- [Programos](#) — Pasirinkite programas, sinchronizuotinas su rinkiniu.
- [Ryšio parametrai](#) — Pasirinkite reikalingus ryšio parametrus. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami pakeisti esamą rinkinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Red. sinchr. rinkinį](#).

Sinchronizavimo rinkiniai

Pagrindiniame [Sinchr.](#) vaizde paspauskite [Funkcijos](#) ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- [Sinchronizuoti](#) — Sinchronizuokite į pasirinktą rinkinį įtrauktus duomenis su nuotoline duomenų baze.
- [Naujas sinchr. rinkinys](#) — Naujos sinchronizacijos aplinkos kūrimas. Galite sukurti keletą sinchronizacijos rinkinių kuriai nors programai, kad būtų kaitaliojamas naudojama duomenų nešmena arba nuotolinė duomenų bazė, su kuria sinchronizujete savo aparatą.
- [Žiūrėti žurnalą](#) — Peržiūrėkite pridėtus, atnaujintus ir ištrintus įrašus paskutinės sinchronizacijos su rinkiniu metu.
- [Ištrinti](#) — pašalinti pasirinktą rinkinį;

Sinchronizacijos ryšio parametrai

Norėdami sukurti naujo rinkinio ryšio parametrus, pasirinkite [Naujas sinchr. rinkinys](#) > [Ryšio parametrai](#) ir pasirinktis iš toliau išvardytųjų:

- [Serverio versija](#) — pasirinkite SyncML versiją, kurią galite naudoti su savo serveriu.
- [Serverio \(ID\) adresas](#) — įveskite savo serverio tapatybę. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei pasirinkote SyncML versiją 1.2.
- [Duomenų nešmena](#) — Pasirinkite duomenų nešmeną, kuria bus jungiamasi prie nuotolinės duomenų bazės sinchronizacijos metu.
- [Prieigos taškas](#) — Pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas sinchronizacijos ryšiui, arba sukurkite naują prieigos tašką. Taip pat galite pasirinkti, kad kaskart, pradėdant sinchronizaciją, būtų klausama prieigos taško.
- [Pagr. įreng. adresas](#) — Įveskite tinklalapio adresą serverio, kuriame yra duomenų bazė, su kuria pageidaujate sinchronizuoti savo įrenginį.
- [Prievadas](#) — Įrašykite nuotolinio duomenų bazės serverio prievado numerį.
- [Vartotojo vardas](#) — Įrašykite savo vartotojo vardą, kad serveris galėtų atpažinti jūsų įrenginį.
- [Slaptažodis](#) — Įrašykite savo slaptažodį, kad serveris galėtų atpažinti jūsų įrenginį.
- [Leisti sinchr. prašym.](#) — kad būtų suteiktas leidimas pradėti sinchronizaciją iš nuotolinio duomenų bazės serverio, pasirinkite [Taip](#).
- [Priimti sinchr. praš.](#) — kad jūsų įrenginys prašytų jūsų patvirtinimo prieš priimdamas sinchronizaciją iš serverio, pasirinkite [Ne](#).
- [Atpažinimas tinkle](#) — kad jūsų įrenginiui būtų suteiktas leidimas prisijungti prie tinklo prieš sinchronizaciją, pasirinkite [Taip](#). Įrašykite savo tinklo vartotojo vardą ir tinklo slaptažodį.

Nustatykite sinchronizacijos parametrus Adr. knyga

Norėdami nustatyti sinchronizacijos parametrus [Adr. knyga](#) programai, pažymėkite norimą rinkinį, ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Red. sinchr. rinkinį](#) > [Programos](#) > [Adresų knyga](#) > [Taisyti](#), ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų pasirinkčių:

- [Įtraukti į sinchr.](#) — Pasirinkite, ar sinchronizuoti jūsų adresatų katalogą su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- [Tolimoji duomenų bazė](#) — įveskite kelią į duomenų bazę, su kuria sinchronizujete savo adresatų katalogą.
- [Vietinė duomenų bazė](#) — Jei savo įrenginyje turite daugiau nei vieną adresatų katalogą, pasirinkite tą, kurį norite sinchronizuoti su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.

- **Sinchronizacijos rūšis** — Pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš įrenginio su nuotoline duomenų baze ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš nuotolinės duomenų bazės su savo įrenginiu arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš savo įrenginio su nuotoline duomenų baze.

Nustatykite sinchronizacijos parametrus Kalendor.

Norėdami nustatyti sinchronizacijos parametrus **Kalendor** programai, pažymėkite norimą rinkinį, ir pasirinkite **Funkcijos > Red. sinchr. rinkinį > Programos > Kalendorius > Taisyti**, ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų pasirinkčių:

- **Įtraukti į sinchr.** — Pasirinkite, ar sinchronizuoti jūsų kalendorių su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Tolimoji duomenų bazė** — Įveskite kelią į duomenų bazę, su kuria sinchronizuojuote savo kalendorių.
- **Vietinė duomenų bazė** — Jeigu savo įrenginyje turite daugiau nei vieną kalendorių, pasirinkite tą, kurį norite sinchronizuoti su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Sinchronizacijos rūšis** — Pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš įrenginio su nuotoline duomenų baze ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš nuotolinės duomenų bazės su savo įrenginiu arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš savo įrenginio su nuotoline duomenų baze.

Nustatykite sinchronizacijos parametrus Užrašai

Norėdami nustatyti sinchronizacijos parametrus **Užrašai** programai, pažymėkite norimą rinkinį, ir pasirinkite **Funkcijos > Red. sinchr. rinkinį > Programos > Tekst. įrašai > Taisyti**, ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų pasirinkčių:

- **Įtraukti į sinchr.** — Pasirinkite, ar sinchronizuoti jūsų užrašus su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Tolimoji duomenų bazė** — Įveskite kelią į duomenų bazę, su kuria sinchronizuojuote savo užrašus.
- **Vietinė duomenų bazė** — Jeigu savo įrenginyje turite daugiau nei vieną **Užrašai** programą, pasirinkite tą, kurią norite sinchronizuoti su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Sinchronizacijos rūšis** — Pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš įrenginio su nuotoline duomenų baze ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš nuotolinės duomenų bazės su savo įrenginiu arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš savo įrenginio su nuotoline duomenų baze.

10. Int. naršykl.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** (tinklo paslauga).

Int. naršykl. yra viena iš dviejų jūsų prietaiso naršyklių. Naudodamiesi programa **Int. naršykl.**, galite naršyti įprastus tinklalapius. Šie tinklalapiai naudoja išplečiamą hipertekstų žymėjimo kalbą (XHTML) arba hipertekstų žymėjimo kalbą (HTML). Jei norite naršyti WAP tinklalapius, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Pasl. narš.**. Abi naršyklės naudoja tas pačias žymas. Jūsų gautuose pranešimuose esančios nuorodos atidaromos naršyklėje **Pasl. narš.**

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, jų kainų ir tarifų teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

■ Prieigos taškai

Norėdami peržiūrėti tinklalapius, turite nustatyti interneto prieigos taško parametrus. Jei naudojate duomenų ryšį ar GPRS ryšį, jūsų belaidžiame tinkle turi veikti duomenų ar GPRS ryšys ir atitinkama duomenų perdavimo paslauga turi būti įjungta jūsų SIM kortelei. Jūsų telefono interneto prieigos taško parametrai gali būti nustatyti automatiškai pagal SIM kortelę. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: Interneto prieigos taško parametrus galite gauti iš paslaugų teikėjo specialiu tekstiniu pranešimu, arba iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo tinklalapių.

Interneto prieigos taško parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 52.](#)

■ Naršymas žiniatinklyje

Naršymui naudokitės kreiptuku. Kreiptukas matyti kaip rodyklė žiniatinklyje, juo galite slinkti puslapiais aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn. Užvedus rodyklę virš nuorodos, vietoje rodyklės atsiranda rodantis pirštas. Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite kreiptuką.

Norėdami peržiūrėti tinklalapius, pasirinkite žymą, ir paspauskite kreiptuką. Taip pat galite parašyti tinklalapio adresą ir paspausti kreiptuką. Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas: Įvedant adresą, rodomi anksčiau peržiūrėtų puslapių, kurie sutampa su jūsų įvedamu, adresai. Norėdami atidaryti tinklalapį, slinkdami pažymėkite adresą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atidaryti žiniatinklio saitą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką. Tinklalapyje naujos nuorodos įprastai pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos — raudona. Atvaizdai, kurie kartu yra ir nuorodos, rodomi mėlyname rėmelyje.

Jūsų aplankytų tinklalapių adresai išsaugomi kataloge **Automatin. žymos**.

Nuorodos klaviatūroje:

- Norėdami atidaryti savo žymų sąrašą (**Žymos**), paspauskite **1**.
- paspauskite **2**, jei norite rasti tekstą.
- Norėdami atidaryti ankstesnį puslapį, paspauskite **3**.
- Norėdami pereiti į kitą atidarytą puslapį, paspauskite **5**.
- Paspauskite **8** norėdami atidaryti puslapio apžvalgą.
- Norėdami eiti į kitą interneto puslapį, paspauskite **9**.

■ Žymos

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Norėdami peržiūrėti tinklalapį su žyma, jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami naršyti kitus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos** > **Į tinklalapį**, įveskite tinklalapio adresą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami ištrinti žymą, slinkdami žymikliu ją pažymėkite ir paspauskite trynimo klavišą.

Norėdami sukurti naują žymą, pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**. Pažymėkite **Pavadinimas**, jei norite kaip nors įvardyti žymą, **Adresas** — įvesti tinklalapio adresą, **Prieigos taškas** — pakeisti prisijungimo prie tinklalapio prieigos tašką, **Vartotojo vardas** arba **Slaptažodis** — įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, jeigu jų reikalauja paslaugos teikėjas. Norėdami išsaugoti žymą, paspauskite **Atgal**.

■ Atsijungimas

Norėdami baigti ryšį ir peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Baigti ryšį](#). Jei norite baigti ryšį ir išjungti naršyklę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Uždaryti programą](#).

■ Laikinosios atminties ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Valyti laikin. atmintį](#).

■ Naujienų ir interneto teikiniai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Int. naršykl.](#) > [Int. teikiniai](#).

Teikiniuose paprastai pateikiamos antraštės ir straipsniai, dažniausiai – naujausios žinios ar kitos temos.



Patarimas: Teikiny („blog“) yra žodžio „Weblog“ („žiniatinklio žurnalas“), kuris yra nuolat atnaujinamas interneto dienoraštis, santrumpa. Dažnai autoriaus asmenybė teikinyje yra svarbus veiksnys.

Norėdami parsiųsti teikinį, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami priskirti teikinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvarkyti teikinį](#) > [Naujas teikiny](#) ir įveskite informaciją.

Norėdami tvarkyti teikinį ar tinklaraštį, pažymėkite reikiamą teikinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tvarkyti teikinį](#) > [Rašyti](#) ir įrašykite reikiamą informaciją.

■ Int. naršykl. parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Int. naršykl.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Nustatykite šiuos parametrus:

- **Prieigos taškas** — Slinkdami žymikliu pažymėkite prieigos tašką, kad prisijungtumėte prie tinklalapių, ir paspauskite kreiptuką.
- **Pradinis tinklalapis** — Pasirinkite pradinį tinklalapį. Pasirinkite [Numatytasis](#), jei norite naudoti prieigos taško tinklalapį, [Nustat. vartotojo](#) — įvesti pradinio tinklalapio adresą, [Šis tinklalapis](#) — naudoti atidarytą tinklalapį.
- **Rod. atvaizdus ir obj.** — Kad tinklalapiai greičiau krautųsi nekraunant juose esančių paveikslėlių, pasirinkite [Ne](#).
- **Šrifto dydis** — Pasirinkite tinklalapiuose naudojamų šriftų dydį.
- **Numatyt. kodavimas** — Pasirinkite tinkamą jūsų kalbos rašmenų kodavimą.
- **Automatinės žymos** — Jei norite, kad aplankytų tinklalapių adresai būtų automatiškai išsaugomi kataloge [Automatin. žymos](#), pasirinkite [Taip](#). Norėdami paslėpti šį katalogą, pasirinkite [Nerodyti katalogo](#).
- **Per visą ekraną** — Norėdami tinklalapių peržiūrai naudoti visą ekraną, pasirinkite [Per visą ekraną](#). Galite paspausti kairįjį pasirinkimo klavišą, norėdami atidaryti [Funkcijos](#) ir naudotis prieinamais parametrais, naršydami išplėsto ekrano režimu.
- **Dalies miniatiūra** — Pasirinkite, ar norite matyti dalies miniatiūrą tinklalapio viršuje.
- **Rodyti istoriją** — Pasirinkite, ar norite matyti aplankytų tinklalapių miniatiūras, kai norite grįžti į naršymo istoriją.
- **Slapukai** — Pasirinkite, leisti ar uždrausti slapukų siuntimą ir priėmimą. Slapukai yra informacija apie jūsų aplankytus tinklalapius, kurią renka serveris. Jie būtini, jeigu apsipirkinėjate internete, (pvz., kad jūsų pirkiniai būtų išsaugoti tol, kol, prieisite prie kasos tinklalapio). Tačiau ši informacija gali būti naudojama nedorais sumetimais (pvz., į aparatą galite pradėti gauti nepageidaujamas reklamines žinutes).
- **„Java“/ECMA scenarij.** — Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti programų komandos, kurios pakeičia tinklalapio išvaizdą arba sąveiką tarp tinklalapio ir jo naršyklių. Jei nenorite, kad tokie scenarijai būtų naudojami, pasirinkite [Išjungti](#) (pavyzdžiui, jei kyla problemų parsisiunčiant).
- **Persp. apie saugumą** — Norėdami matyti arba paslėpti saugumo įspėjimus, kuriuos galite gauti naršymo metu, pasirinkite [Rodyti](#) arba [Nerodyti](#).
- **Uždrausti išskyl. lang.** — Nurodykite, ar norite leisti iššokančius tinklalapius. Kai kurių iššokančių tinklalapių gali reikėti (pvz., mažesnių langų, kuriuose rašote el. laiškus internetinėse pašto sistemose), tačiau juose irgi gali būti nepageidaujamos reklamos.

■ Pasl. narš.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Pasl. narš.](#) (tinklo paslauga).

Pasl. narš. yra viena iš dviejų naršyklių, esančių įrenginyje. Naudodamiesi **Pasl. narš.**, galite peržiūrėti WAP tinklalapius, kurie specialiai sukurti mobiliams telefonams. Pavyzdžiui, operatoriai gali būti sukūrę WAP tinklalapių mobiliams įrenginiams. Norėdami peržiūrėti įprastus tinklalapius, naudokite kitą naršyklę, esančią [Meniu](#) > [Int. naršykl.](#)

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, jų kainų ir tarifų teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

I n t . n a r š y k l .



Patarimas: Norėdami prisijungti prie interneto, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **0**.

11. Kamera

Modelio numeris: E50-1 (RM-170).

Šiame skyriuje aprašoma jūsų prietaiso „E50-1“ vaizdo kamera.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.

Prietaise įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Vaizdo kameros lęšis yra galinėje prietaiso sienelėje, o ekranas veikia kaip vaizdo ieškiklis. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi „jpeg“ formatu, o vaizdo įrašai — „3gpp“ formatu.

■ Fotografavimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera**.

Prietaisu „Nokia E50“ galima užfiksuoti iki 1280 × 960 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

2. Naudokitės ekranu kaip vaizdo ieškikliu, nukreipkite lęšį į fotografuojamą objektą ir paspauskite kreiptuką. Prietaisas išsaugo nuotrauką numatytajame kataloge arba kataloge, kurį nustatėte.



Patarimas: Jeigu prieš užfiksuodami vaizdą norite jį padidinti ar sumažinti, spauskite kreiptuką aukštn arba žemyn.

3. Jei nenorite pasilikti išsaugotos nuotraukos, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį ir fotografuoti, pasirinkite **Atgal**. Jei norite peržiūrėti kataloge **Galerija** išsaugotą nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti „Galeriją“**.

Jei apšvietimas silpnas, pasirinkite **Funkcijos** > **Naktinis režimas**, kai įjungėte programą **Kamera**, tačiau dar nufotografavote vaizdo.

Norėdami nustatyti atvaizdo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Baltos sp. bal.** arba **Atspalviai**.

Norėdami nufotografuoti keletą vaizdų paeiliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atvaizdų seka**. Vaizdo kamera nufotografuoja šešis atvaizdus paeiliui.

Jei norite fotografuoti su laikmačiu, pasirinkite **Funkcijos** > **Fotoapar. laikmatis**, norimą uždelsimo trukmę ir paspauskite **Įjungti**. Praėjus nustatytai uždelsimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą.



Patarimas: Nuotraukas galite peržiūrėti ir taisyti programoje **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**.

■ Filmavimas

Pasirinkite **Kamera** ir spustelėkite kreiptuką dešinėn, kad įjungtumėte vaizdo įrašymo programą. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite kreiptuką. Likęs filmavimo laikas rodomas ekrano viršuje. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauk.**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Prietaisas išsaugo vaizdo įrašą numatytajame kataloge arba kataloge, kurį nustatėte. Jei nenorite pasilikti išsaugoto vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį ir filmuoti, pasirinkite **Atgal**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**, kad vaizdo įrašas būtų atidarytas programoje **RealPlayer**.

■ Nuotraukų įterpimas į pranešimus

Kai kuriate daugiaformatį pranešimą, galite įjungti vaizdo kamerą, ką nors nufotografuoti ir įterpti gautą nuotrauką į pranešimą.

Norėdami įterpti į daugiaformatį pranešimą nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Atvaizdą**. Vaizdo ieškiklyje rodomas vaizdas, kurį galite nufotografuoti. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite kreiptuką. Norėdami įterpti į pranešimą nuotrauką, paspauskite kreiptuką.

■ Vaizdo įrašų įterpimas į pranešimus

Kai kuriate daugiaformatį pranešimą, galite įjungti vaizdo kamerą, ką nors nufilmuoti ir įterpti gautą vaizdo įrašą į pranešimą.

Norėdami įterpti į daugiaformatį pranešimą vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Vaizdo įrašą**. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite kreiptuką. Norėdami įterpti į pranešimą vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rinktis**.

■ Parametrai

Norėdami tvarkyti atvaizdų parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Atvaizdo** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo kokybė** — nustatyti, kiek turi būti suglaudinta nuotrauka, ją išsaugant. Nustatę raišką **Aukšta**, gausite geriausios kokybės nuotrauką, tačiau ji atmintyje užims daugiau vietos. **Vidutinė** yra numatytasis kokybės parametras. Pasirinkus **Žema**, atminties reikės mažiausiai.

- **Rodyti užf. atvaizdą** — Pasirinkite, ar ką tik nufotografuotas vaizdas turi būti rodomas ekrane.
- **Atvaizdo raiška** — Pasirinkite fotografuojamų atvaizdų raišką.
- **Numat. atvaizdo pav.** — Pasirinkite, koks turi būti numatytasis nuotraukos pavadinimas: **Data** ar **Tekstas**. Pasirinkus **Data**, naujų nuotraukų pavadinimuose bus jų fotografavimo datos. Pasirinkus **Tekstas**, nuotraukos bus įvardijamos jūsų pasirinktu pavadinimu ir prie jo pridedamais eilės numeriais.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti atvaizdus: **Telefono atmintis** arba **Atminties kortelė**.

Norėdami tvarkyti vaizdo įrašų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdo įrašo** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Trukmė** — rinktis filmuojamų vaizdo įrašų trukmę. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atminties kiekio.
- **Vaizdo įrašo raiška** — rinktis filmavimo metu naudojamą raišką. Numatytoji raiškos reikšmė visada yra mažiausia reikšmė.
- **Numat. v. įraš. pavad.** — Pasirinkite, koks turi būti numatytasis vaizdo įrašo pavadinimas: **Data** ar **Tekstas**. Pasirinkus **Data**, naujų vaizdo įrašų pavadinimuose bus jų fotografavimo datos. Pasirinkus **Tekstas**, vaizdo įrašai bus įvardijami jūsų pasirinktu pavadinimu ir prie jo pridedamais eilės numeriais.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti vaizdo įrašus: **Telefono atmintis** arba **Atminties kortelė**.

12. Garso ir vaizdo (GV) programos

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos**.

Kataloge **Pramogos** yra įvairios garso ir vaizdo programos, kuriose galima išsaugoti ir peržiūrėti atvaizdus, įrašyti garsus, atkurti garso įrašus.

■ Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Pasirinkę **Galerija**, rasite ir galėsite naudoti įvairius garso ir vaizdo failus: atvaizdus, vaizdo įrašus, muziką, garso įrašus. Visi peržiūrėti atvaizdai, vaizdo įrašai, taip pat visi gauti muzikos failai ir garso įrašai automatiškai išsaugomi kataloge **Galerija**. Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Garso įrašai atidaromi programoje „Muzikos grotuvas“, o vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos — programoje „RealPlayer“.

Norėdami atidaryti failą ar katalogą, paspauskite kreiptuką. Atvaizdai atidaromi atvaizdų žiūryklėje.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**.

Norėdami kopijuoti ar perkelti kurį nors failą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Perkelti į katalogą**, **Naujas katalogas**, **Perkelti į atm. kortelę**, **Kopij. į atm. kortelę**, **Kopijuoti į tel. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Norėdami parsisiųsti failus į kurį nors programos **Galerija** katalogą per naršyklę, pasirinkite **Parsis. atvaizd.**, **Parsis. vzd. įr.**, **Takel. parsisiųsti** arba **Parsis. gars. įr.** Įjungiama naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą ar įvesti adresą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą.

Norėdami ieškoti failo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Pradėkite rašyti ieškomo teksto (pavyzdžiui, ieškomo failo pavadinimo ar datos) raides ar skaičius. Sąraše rodomi failai, atitinkantys paieškos kriterijų.

Atvaizdai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**.

Programoje **Atvaizdai** yra du vaizdai:

- Atidarę atvaizdų naršyklę, galite išsiųsti, tvarkyti, ištrinti ir pervardyti atvaizdus, išsaugotus jūsų aparato atmintyje arba atminties kortelėje. Atvaizdus galite nustatyti kaip savo aparato ekrano fono paveikslėlį.
- Atvaizdų žiūryklėje, kuri atsidaro pasirinkus kurį nors atvaizdą atvaizdų naršyklėje, galite peržiūrėti ar išsiųsti atskirus atvaizdus.

Tinka šie failų formatai: JPEG, BMP, PNG ir GIF 87a/89a. Aparate gali veikti ne visos čia paminėtų failų formatų versijos.

Norėdami atidaryti atvaizdą peržiūrai, pasirinkite jį atvaizdų naršyklėje ir paspauskite **Funkcijos** > **Atidaryti**. Atvaizdas atidaromas atvaizdų žiūryklėje.

Norėdami atidaryti kitą arba ankstesnį atvaizdą peržiūrai, žymikliu slinkite dešinėn arba kairėn atvaizdo peržiūrėjimo ekrane.

Norėdami padidinti peržiūrimą atvaizdą ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą**, arba paspauskite **5** arba **7**. Norėdami sumažinti peržiūrimą atvaizdą ekrane, pasirinkite **Mažinti vaizdą** arba paspauskite **0**.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną** arba dukart paspauskite **7**. Norėdami grįžti prie normalaus dydžio vaizdo, pasirinkite **Funkcijos** > **Normalus ekranas**.

Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite jį ir paspauskite **Funkcijos** > **Pasukti**. Pasirinkite **Į dešinę**, jei atvaizdą norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampu, arba pasirinkite **Į kairę**, norėdami atvaizdą pasukti 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.

Atvaizdų failų tvarkymas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie atvaizdą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**. Rodomas failo dydis ir formatas, paskutinio taissymo laikas ir data, atvaizdo raiška vaizdo elementais.

Norėdami išsiųsti atvaizdą, pasirinkite jį, **Funkcijos** > **Siųsti** ir pasirinkite siuntimo būdą.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite jį ir paspauskite **Funkcijos** > **Pervardyti**. Parašykite naują pavadinimą ir paspauskite **Geri**.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite atvaizdą ir **Funkcijos** > **Naudoti fone**.

Norėdami įtraukti atvaizdą į adresato kortelę, pasirinkite atvaizdą ir paspauskite **Funkcijos > Susieti su adresatu**. Atsidaro adresatų žiūrklė ir galite pasirinkti pasirinkti adresatą šiam atvaizdui.

Atvaizdų sutvarkymas

Norėdami sukurti katalogus ir juose tvarkyti atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Naujas katalogas**. Įrašykite katalogo pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami perkelti atvaizdą į kitą katalogą, pasirinkite atvaizdą ir **Funkcijos > Sutvarkyti > Perkelti į katalogą**. Pažymėkite katalogą, į kurį norite perkelti atvaizdą, ir paspauskite **Perkelti**.

RealPlayer

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > RealPlayer**.

RealPlayer gali atkurti prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus vaizdo įrašus ir garso failus, įkeltus į jūsų prietaisą iš el. laiškų ar suderinamo kompiuterio, taip pat priimti srautines transliacijas iš interneto.

Galimi formatai **RealPlayer** apima MPEG-4, MP4 (ne srautinis), 3GP, RV, RA, AAC, AMR ir Midi. **RealPlayer** nebūtinai tinka visoms terpės failo formato modifikacijoms.



Patarimas: Srautiniais garso ir vaizdo failais vadinami grojamieji tiesiogiai iš interneto, nepersiunčiant jų visų pirma į jūsų įrenginį.

Atkurti vaizdo įrašus ir srautines nuorodas

Norėdami pasirinkti garso ir vaizdo failus atkūrimui su **RealPlayer**, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir pažymėkite garso ar vaizdo įrašą savo įrenginyje arba atminties kortelėje.

Norėdami atkurti srautines transliacijas, pasirinkite interneto nuorodą, kuri nukreipia į vaizdo arba garso įrašą ir pasirinkite **Atkurti**; arba prisijunkite prie interneto, susiraskite naršydami vaizdo įrašą arba garso failą ir pasirinkite **Atkurti**. **RealPlayer** atpažįsta abiejų rūšių nuorodas: rtsp:// URL ir http:// URL, nurodančius į RAM failus. Prieš pradėdami turinui krauti, jūsų mobilusis įrenginys turi prisijungti prie interneto svetainės ir parsisiųsti buferinį turinį. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, **RealPlayer** automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norint atkurti garso ir vaizdo failus, saugomus jūsų įrenginyje arba atminties kortelėje, pasirinkite failą ir **Atkurti**.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiama įrašo pradžia.

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti per visą ekr.**. Vaizdo sritis tampa įprasto dydžio arba išplečiama per visą ekraną. Rodant per visą ekraną padidėja vaizdo dydis, apimant didžiausią įmanomą vaizdo plotą, kur galimas rodymo santykis.

Norėdami išsaugoti vaizdo arba garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**, kreiptuku pažymėkite katalogą prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje ir pasirinkite **Išsaugoti**. Norėdami išsaugoti nuorodą į garso/vaizdo failą internete, pasirinkite **Išsaugoti nuorodą**.

Greitesniam atkuriamo įrašo persukimui į priekį arba atsukimui atgal paslinkite aukštyn arba žemyn.



Patarimas: Norėdami greičiau persukti į priekį grojimo metu, paslinkite į viršų ir laikykite. Norėdami greičiau persukti atgal grojimo metu, paslinkite į žemyn ir laikykite.

Norėdami padidinti ar sumažinti garsą, paspauskite garso klavišus.

Siųsti garso failus ir vaizdo įrašus

Jūs galite perkelti garso ir vaizdo įrašą į kitą įrenginį arba prisegti garso ar vaizdo įrašą prie daugiaformačio pranešimo, dokumento ar skaidrių pristatymo.

Norėdami perkelti vaizdo įrašą infraraudonaisiais spinduliais arba „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite įrašą ir **Funkcijos > Siųsti**. Pasirinkite įrašo siuntimo į kitą įrenginį būdą.

Norėdami siųsti vaizdo arba garso įrašą pranešimo viduje, sukurkite daugiaformatį pranešimą, pasirinkite prisegamą įrašą **Įterpti objektą > Vaizdo įrašą** arba **Garso įrašą**.

Norėdami pašalinti įterptą garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti > Taip**.

Gauti vaizdo įrašus

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**. Atidarykite pranešimą, kuriame yra vaizdo įrašas. Pažymėkite įrašą ir paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Pertrauka** arba **Stabdyti**, pasirinkite **Funkcijos** ir:

- **Atkurti** — atkurti įrašą nuo pradžių;
- **Atkurti per visą ekr.** — atkurti įrašą per visą ekraną. Horizontalaus vaizdo įrašai bus pasukti 90 laipsnių. Jei norite perjungti atgal į įprastą vaizdą, paspauskite bet kurį klavišą.
- **Tęsti** — tęsti įrašymą;
- **Tęsti, per visą ekr.** — tęsti įrašo atkūrimą per visą ekraną;
- **Išjungti garsą** — nutildyti vaizdo įrašo garsą. Norėdami vėl įjungti garsą, paslinkite į dešinę.
- **Išsaugoti nuorodą** — išsaugoti įrašo nuorodą internete;
- **Įrašo informacija** — peržiūrėti informaciją, pvz., įrašo trukmę ir dydį;
- **Parametrai** — pakeisti vaizdo arba ryšio parametrus.

Esamos funkcijos gali kisti.

Peržiūrėti informaciją apie garso ar vaizdo įrašą

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo, garso failo ar interneto nuorodos savybes, pasirinkite įrašą ir pasirinkite **Funkcijos > Įrašo informacija**. Gali būti pateikta informacija apie dydį bitais arba srautinės transliacijos failo interneto nuoroda.

Norėdami įjungti failo apsaugą, pasirinkite vaizdo arba garso įrašą ir **Funkcijos > Įrašo informacija > Būklė > Funkcijos > Pakeisti**. Failo apsauga apsaugo nuo failo pakeitimo.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > RealPlayer > Funkcijos > Parametrai**.

Vaizdo įrašo parametrai

Jei norite iš naujo atkurti vaizdo įrašus automatiškai jiems pasibaigus, pasirinkite **Vaizdas > Baigus kartoti > Taip**.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Ryšys**, pažymėkite toliau išvardytus parametrus ir paspauskite kreiptuką, kad galėtumėte juos nustatyti.

- **Pagalb. serv.** — Pasirinkite ar naudosite pagalbinį serverį ir pagalbinio serverio IP adresą ir raktą ir prievado numerį.
- **Tinklas** — Pakeiskite prieigos tašką prisijungti prie interneto ir nustatyti prievadus, naudojamus prisijungiant.

Pagalbinio serverio parametrai

pagalbiniai serveriai – tai serveriai, esantys tarp garso/vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai juos naudoja papildomam saugumui užtikrinti arba prisijungimui prie interneto svetainių, kuriose yra garso ar vaizdo failai, pagreitininti.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Ryšys > Pagalb. serv.**, pažymėkite toliau išvardytus parametrus ir paspauskite kreiptuką, kad galėtumėte juos nustatyti.

- **Naudoti pagalb. serv.** — Norėdami naudoti pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.
- **Pag. server. adresas** — Įrašykite pagalbinio serverio IP adresą. Šis parametras galimas tik tuomet, jei pasirinkote naudoti pagalbinį serverį.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — Įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį. Šis parametras galimas tik tuomet, jei pasirinkote naudoti pagalbinį serverį.

Tinklo parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Ryšys > Tinklas**, pažymėkite toliau išvardytus parametrus ir paspauskite kreiptuką, kad galėtumėte juos nustatyti.

- **Numat. prieig. taškas** — Pažymėkite prieigos tašką, kurio reikia prisijungti prie interneto, ir paspauskite kreiptuką.
- **Aktyvaus ryšio laikas** — Nustatykite laiką, po kurio **RealPlayer** turi atsijungti nuo tinklo, kai sustabdote garso ir vaizdo įrašą, atkuriamą naudojant tinklo nuorodą. Pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite kreiptuką. Įveskite laiką ir pasirinkite **Gerei**.
- **Maž. UDP prievadas** — Įrašykite žemiausią serverio prievado numerį iš visų prievadų. Mažiausia reikšmė – 1024.
- **Didž. UDP prievadas** — Įrašykite didžiausią serverio prievado numerį iš visų prievadų. Didžiausia reikšmė – 65535.

Aukštesnio lygio tinklo parametrai

Norėdami nustatyti skirtingų tinklų pralaidumo juostų pločius, pasirinkite **Ryšys > Tinklas > Funkcijos > Aukšt. lygio param.**

Norėdami pasirinkti bet kurio iš sąraše esančių tinklų pralaidumą, pažymėkite jo parametrus ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite norimą vertę ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami patys įrašyti pralaidumą, pasirinkite **Nustat. vartotojo**.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite išsaugoti parametrus, spauskite **Atgal**.

■ Muzikos grotuvas



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#)

Su muzikos grotuvu jūs galite atkurti muzikines rinkmenas ir kurti bei klausytis takelių sąrašų. Muzikos grotuvui tinka failai, kurių išplėtimas MP3 ir AAC.

Muzikos klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami pasirinkti muzikos takelį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Fonoteka](#). [Visi takeliai](#) rodo visą jūsų prietaise esančią muziką. Norėdami peržiūrėti atrinktas dainas, pasirinkite [Albumai](#), [Atlikėjai](#), [Žanrai](#) arba [Kompozitoriai](#). Norėdami atkurti garso takelį, su slinkties mygtuku pažymėkite takelį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti](#). Norėdami „atkurti“ pakeisti į „pertraukti“ kai atkuriamas takelis, spauskite ► ir ■. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite ■.

Kai papildote arba pašalinote iš prietaiso muzikines rinkmenas, atnaujinkite savo [Fonoteka](#). Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti fonoteką](#). Grotuvas ieško prietaiso atmintyje esančių muzikinių rinkmenų ir atnaujina jas [Fonoteka](#).

Norėdami pasirinkti ankstesnį arba kitą takelį, kreiptuku slinkite aukštyn arba žemyn.

Norėdami atkurti muzikos takelius pakartotinai, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Baigus kartoti](#). Pasirinkite [Visus](#), jei norite, kad būtų pakartotinai grojami visi šio katalogo takeliai, arba [Vieną](#) – bus pakartotas pasirinktas takelis, arba [Ne](#), jei norite išjungti pakartojimo funkciją.

Norėdami, kad muzika būtų atkuriamas atsitiktine tvarka, pasirinkite katalogą ir [Funkcijos](#) > [Atkurti atsit. tvarka](#).

Norėdami peržiūrėti muzikos takelio informaciją, pažymėkite norimą takelį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Žiūrėti informaciją](#).

Nustatyti muzikos garso stiprumą

Norėdami sureguliuoti muzikos garso stiprumą, spauskite garso stiprumo klavišus. Norėdami nuslopinti garsą, spauskite apatinį garso stiprumo klavišą, kol garsas bus nuslopintas.

Takelių sąrašai

Jūs galite sukurti naują takelių sąrašą ir įdėti į jį takelius arba pasirinkti išsaugotą takelių sąrašą.

Norėdami sukurti naują takelių sąrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Fonoteka](#) > [Takelių sąrašai](#) > [Funkcijos](#) > [Naujas takelių sąr.](#). Įrašykite naujo takelių sąrašo pavadinimą ir pasirinkite [Gerei](#).

Norėdami įdėti takelį į takelių sąrašą, atidarykite sąrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti takelius](#).

Ekvalaizeris

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#) > [Funkcijos](#) > [Ekvalaizeris](#).

Galite nustatyti savo muzikos failų garso parametrus su [Ekvalaizeris](#). Galite iš anksto nustatyti dažnio parametrus, priklausomai nuo muzikos stiliaus, pavyzdžiui, klasikai ar rokiui. Jūs taip pat galite parinkti jums geriausiai tinkamus parametrus, priklausomai nuo jūsų klausymo įpročių.

Jūs negalite naudotis kitomis [Muzik. grot.](#) funkcijomis, kol yra atidarytas [Ekvalaizeris](#).

Su [Ekvalaizeris](#), grojant muzikai, galite didinti ar mažinti dažnius ir keisti muzikos skambėjimo pobūdį. Jūsų įrenginyje yra dažnio parametrų darinys, pavyzdžiui, [Klasika](#) ir [Rokas](#).

Norėdami naudoti iš anksto nustatyto dažnių parametrą, kai yra grojama muzika, pasirinkite norimą dažnio parametrą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įjungti](#).

Savo dažnių parametro sukūrimas

1. Norėdami sukurti savą dažnių parametrą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas darinys](#).
2. Įrašykite dažnio parametrų darinio pavadinimą ir pasirinkite [Gerei](#).
3. Slinkdami žymikliu aukštyn arba žemyn galėsite pereiti į kitas dažnio juostas ir nustatyti dažnį kiekvienoje juostoje. Norėdami pereiti iš vienos juostos į kitą, slinkite žymikliu kairėn arba dešinėn.
4. Pasirinkite [Atgal](#) norėdami išsaugoti naują dažnio parametrą arba pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nust. numatytuosius](#), jei norite nustatyti neutralų dažnį juostoje ir pradėti iš naujo.

Norėdami tvarkyti iš anksto nustatytą dažnio parametrą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas darinys](#) arba [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#).

Norėdami keisti iš anksto nustatyto parametro dažnį, pažymėkite reikiamą dažnio juostą ir slinkite aukštyn ar žemyn, norėdami didinti ar mažinti. Dažnio pakeitimus iš karto galėsite įvertinti atkurdami muzikos failą.

Norėdami iš naujo nustatyti originalias dažnių vertes juostose, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nust. numatytuosius](#).

Norėdami išsaugoti naujus ar pataisytus parametrus, pasirinkite [Atgal](#).

■ „Flash“ grotuvas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [„Flash“ grot.](#)

Programoje [„Flash“ grot.](#) galite peržiūrėti, atkurti ir sąveikauti su „Flash“ failais, sukurtais mobiliesiems prietaisams.

Norėdami atidaryti katalogą ar atkurti „Flash“ failą, pažymėkite katalogą arba failą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami išusti „Flash“ failą į suderinamus prietaisus, pažymėkite failą ir paspauskite skambinimo klavišą. Dėl autorių apsaugos teisių gali būti uždrausta išusti kai kuriuos „Flash“ failus.

Norėdami perjungti atmintis (prietaiso ir atminties kortelės), kuriose yra „Flash“ failai, spustelėkite kreiptuką kairėn arba dešinėn.

Esamos funkcijos gali kisti.

■ „Nokia“ katalogai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Katalogai](#). Pasirinkite [Gerei](#), jei sutinkate su pareiškimu dėl atsakomybės apribojimo.

„Nokia“ katalogai (tinklo paslaugos) yra mobiliesiems telefonams skirtų prekių pardavimui jūsų telefone. Naudodamiesi „Nokia katalogais“ galite rasti, peržiūrėti, pirkti, parsisiųsti ir atnaujinti įvairius elementus, pvz., žaidimus, skambėjimo tonus, ekrano fonus, paslaugas ir programas, skirtus jūsų telefonui. Prieinami elementai priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus ir paslaugų teikėjo.

„Nokia“ katalogai naudojami jūsų tinklo paslaugomis, kad prisijungtų prie atnaujinamo katalogo turinio. Dėl informacijos apie papildomai prieinamus elementus iš „Nokia“ katalogų susisieki su savo tinklo operatoriumi arba paslaugų teikėju.

„Nokia“ katalogai priima nuolatinius atnaujinimus, kad jūsų telefone būtų naujausias jūsų tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo siūlomas turinys. Norėdami katalogus atnaujinti patys, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinimo sąrašas](#).

Katalogo atidarymas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Katalogai](#).

Kai pažymėsite katalogą, ekrane bus rodomas turinio aprašymas.

Pasirinkite [Funkcijos](#) ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- [Atidaryti](#) — atidaryti pasirinktą katalogą.
- [Žiūrėti informaciją](#) — katalogo informacijos peržiūra.
- [Nerodyti](#) — pasirinkto katalogo slėpimas katalogų sąrašė.
- [Rodyti visus](#) — slėpiamų katalogų grąžinimas į katalogų sąrašą.
- [Atnaujinimo sąrašas](#) — atnaujinto katalogų sąrašo parsisiuntimas.
- [Programa](#) — norėdami peržiūrėti programos informaciją, pasirinkite [Apie](#), arba [Atsakomybės apribojimas](#), norėdami peržiūrėti katalogo teikėjo pareiškimą dėl atsakomybės apribojimo.
- [Pradinis tinklalapis](#) — pagrindinio katalogo vaizdo atidarymas.

Aplanko atidarymas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Katalogai](#).

Katalogo aplanke gali būti keli poaplangai.

Pasirinkite [Funkcijos](#) ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- [Atidaryti](#) — atidarykite aplanko turinį, jeigu nusipirkote arba parsisiuntėte pasirinktus duomenis.
- [Atidaryti](#) — atidarykite pasirinktą poaplangį.
- [Žiūrėti informaciją](#) — katalogo informacijos peržiūra.
- [Peržiūrėti](#) — pasirinktų duomenų fragmento rodymas.
- [Gauti](#) — parsisiųskite pasirinktus duomenis, jeigu juos įsigijote, bet dar neparsisiuntėte.
- [Pirkti](#) — įsigykite pasirinktus duomenis.
- [Naudoti fone](#) — jeigu pasirinkti duomenys yra ekrano fonas, pasirinkite šią pasirinktį, norėdami jį nustatyti kaip telefono ekrano foną.
- [Nustat. kaip skam. toną](#) — jeigu pasirinkti duomenys yra skambėjimo tonas, pasirinkite šią pasirinktį, norėdami jį nustatyti kaip telefono skambėjimo toną.
- [Nustatyti kaip temą](#) — jeigu pasirinkti duomenys yra ekrano tema, pasirinkite šią pasirinktį, norėdami ją nustatyti kaip telefono ekrano temą.
- [Informacija internete](#) — jeigu įmanoma, atidarykite tinklalapį su informacija apie pasirinktus duomenis.
- [Pirkimo informacija](#) — patikrinkite įsigytų duomenų informaciją.
- [Atnaujinimo sąrašas](#) — parsisiųskite atnaujintą aplanką.

Garso ir vaizdo (GV) programos

- **Programa** — norėdami peržiūrėti programos informaciją, pasirinkite **Apie**, arba **Atsakomybės apribojimas**, norėdami peržiūrėti katalogo teikėjo pareiškimą dėl atsakomybės apribojimo.
- **Pradinis tinklalapis** — pagrindinio katalogo vaizdo atidarymas.

Katalogų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Katalogai**.

Pagrindiniame katalogų vaizde paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Prieigos taškas** — Pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, kuris bus naudojamas su katalogų programa.
- **Automatinis atidarymas** — Pasirinkite, ar parsisiųstą programą atidaryti automatiškai.
- **Peržiūros patvirtinimas** — Pasirinkite, ar prieš parsisiunčiant duomenų fragmentą rodyti patvirtinimo pranešimą.
- **Pirkimo patvirtinimas** — Pasirinkite, ar prieš įsigyjant duomenis rodyti patvirtinimo pranešimą.

13. Parametr.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos sąrankos pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Pažymėkite tą parametą, kurį norite nustatyti, ir paspauskite kreiptuką, kai norite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametą;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- atidarytumėte šliaužiklį, kuriuo galėtumėte sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai spausdami kreiptuką kairėn arba dešinėn.

■ Telefono parametrai

Norėdami keisti prietaiso kalbos, laukimo režimo ir ekrano parametrus, pasirinkite **Telefono**.

Bendri parametrai

Pasirinkite **Bendri** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Telefono kalba** — pasirinkti norimą kalbą iš sąrašo. Pakeitus prietaiso kalbą, pasikeis ir visų prietaise naudojamų programų kalbos. Pakeitus kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.
- **Rašomoji kalba** — pasirinkti norimą kalbą iš sąrašo. Nuo rašomosios kalbos pakeitimo taip pat priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.
- **Nuspėjamasis tekstas** — pasirinkite **Įjungtas**, jei norite naudoti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.
- **Sveik. tekst. ar žnkl.** — pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą, arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti atvaizdą iš katalogo „Galerija“. Sveikinimo tekstas ar atvaizdas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate prietaisą.
- **Prad. tel. parametrai** — atkurti pradinį prietaiso parametrus. Šiam tikslui reikalingas jūsų prietaiso užrakto kodas. Atkūrus parametrus, prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams, adresatų informacijai, kalendoriaus įrašams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Įspėjamoji šviesa

Galite nustatyti prietaiso dangtelyje esančią perspėjamąją lemputę, kad mirksėtų, kai gaunate naują pranešimą arba kai praleidžiate telefono ryšį.

Norėdami nustatyti perspėjamosios lemputės parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Bendri** > **Įspėjamoji šviesa**.

Norėdami nustatyti perspėjamosios lemputės mirksėjimo trukmę, pažymėkite **Blyksinti lemputę** ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pasirinkti, ar turi būti perspėjama apie naujus trumpuosius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir praleistus telefono ryšius, pažymėkite **Pranešti įvykiai** ir paspauskite kreiptuką.

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite **Laukimo režimas** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Aktyvusis lauk. režimas** — pasirinkite **Įjungtas**, jei norite, kad aktyviojo laukimo režimo vaizde būtų rodomos įvairių programų nuorodos.
- **Kair. pasirink. klaviš., Deš. pasirink. klaviš.** — pakeisti nuorodas, atidaromas kairiuoju ir dešiniuoju pasirinkimo klavišais, kai rodomas laukimo režimo vaizdas. Paspauskite kreiptuką, sąraše pasirinkite funkciją ir **Gerei**.
- **Narš. mygt. — dešinėn, Narš. mygt. — kairėn, Narš. mygt. — žemyn, Narš. mgt. — aukštyn, Pasirinkimo klavišas** — keisti nuorodas, kurias atidarote spausdami kreiptuką įvairiomis kryptimis. Jei pasirinkote **Aktyvusis lauk. režimas** > **Įjungtas**, šie parametrai nerodomi.

Vaizdo parametrai

Pasirinkite **Ekranas** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Ryškusumas** — nustatyti prietaiso ekranui apšviesti reikalingos šviesos intensyvumą.
- **Neveiklumo trukmė** — nustatyti, kiek laiko turi praeiti, kad įsijungtų ekrano užsklanda. Įjungus ekrano užsklandą, pailgėja prietaiso veikimo trukmė.
- **Apšvietimo trukmė** — nustatyti, kiek laiko turi praeiti nuo paskutinio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Skambinimo** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Siųsti mano numerį** — Pasirinkite **Taip**, kad asmuo, kuriam skambinate, matytų jūsų telefono numerį, arba **Kaip sutarta**, kad tinklas galėtų nustatyti, ar siunčiamas jūsų telefono numeris.
- **Ryšio laukimas** — Jei norite, kad jums būtų pranešta apie naują priimamą skambutį, kai kalbate telefonu, pasirinkite **Ijungti**, arba **Tikrinti būklę**, jei norite patikrinti, ar funkcija veikia tinkle.
- **Neatsiliepti ir siųsti SMS** — Pasirinkite **Taip**, kad automatiškai būtų išsiųstas tekstinis pranešimas jums skambinančiam asmeniui, pranešantis, kodėl negalite atsiliepti į skambutį.
- **Pranešimo tekstas** — Įveskite tekstą, kuris siunčiamas, kai negalite atsiliepti į skambutį ir pageidaujate, kad vietoje atsakymo būtų automatiškai išsiųstas tekstinis pranešimas.
- **Automat. perrinkimas** — Jei norite perskambinti numeriu, kuris buvo užimtas pirmojo skambučio metu, pasirinkite **Ijungtas**. Jūsų aparatas bandys užmegzti ryšį ne daugiau kaip 10 kartų.
- **Ryšio suvestinė** — Norėdami, kad ekrane trumpai būtų parodyta apytikrė paskutinio skambučio trukmė, pasirinkite **Rodoma**.
- **Greitas rinkimas** — Norėdami įjungti savo įrenginyje greitąjį rinkimą, pasirinkite **Ijungtas**. Norėdami surinkti telefono numerį, priskirtą greito rinkimo klavišams (2–9), paspauskite ir laikykite nuspaustą atitinkamą klavišą.
Žr. „Greitas rinkimas“ psl. 21.
- **Ats. bet kuriuo klav.** — Norėdami atsiliepti į priimamą skambutį trumpai paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus skambučio pabaigos mygtuką, pasirinkite **Ijungtas**.
- **Naudojama linija** — Pasirinkite **1 linija** arba **2 linija**, kad pakeistumėte ryšiams iš šio telefono ir tekstiniams pranešimams (tinklo paslaugoms) skirtą telefono liniją. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė palaiko alternatyvios linijos paslaugą ir dviejų telefono linijų abonementą.
- **Linijos keitimas** — Pasirinkite **Išjungti**, kad nebūtų galima pasirinkti linijos (tinklos paslaugos). Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.

■ Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Prieigos taškai** — nustatykite naujus arba pakeiskite esamus prieigos taškus. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų aparatu gali būti iš anksto nustatęs jūsų ryšio paslaugos teikėjas, todėl negalėsite prieigos taškų sukurti, pakeisti arba pašalinti.
- **Paketiniai duomenys** — nustatykite, kada naudojami paketinių duomenų ryšiai, ir įveskite prieigos tašką, jeigu savo aparatą naudojate kaip kompiuterio modemą.
- **Interneto tel. param.** — Nustatykite skambučių per internetą parametrus.
- **SIP parametrai** — peržiūrėkite arba sukurkite seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **Duomenų ryšys** — nustatykite laikotarpį, po kurio duomenų perdavimo ryšys nutraukiamas automatiškai.
- **VPT** — įdiekite ir valdykite VPT rašmenis, valdykite VPT rašmenų serverius, peržiūrėkite VPT katalogą, sukurkite ir valdykite VPT prieigos taškus.
- **Sąrankos** — peržiūrėkite ir ištrinkite patikimus serverius, iš kurių jūsų aparatas gali gauti sąrankos parametrus.

Informacijos apie paketinių duomenų paslaugos užsakymą ir reikiamus ryšio bei sąrankos parametrus kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

Prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų aparatas susijungia su tinklu duomenų perdavimo ryšio būdu. Norėdami naudotis elektroniniu paštu, daugiaformatėmis paslaugomis arba naršyti internete, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Prieigos taško grupė naudojama prieigos taškų grupavimui ir prioriteto suteikimui. Programa gali naudoti grupę kaip ryšio metodą vietoje vieno prieigos taško. Tuo atveju ryšiui užmegzti naudojamas geriausiai prieinamas grupės prieigos taškas, taip pat ir el. paštu bei klajojimui.

Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų aparatu gali būti iš anksto nustatęs jūsų ryšio paslaugos teikėjas, todėl negalėsite prieigos taškų sukurti, pakeisti arba pašalinti.

Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 52.

Paketiniai duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Paketiniai duomenys**.

Jūsų telefonu galima perduoti paketinius duomenis, pvz., GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM tinkle, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus, duomenų ryšiai lieka aktyvūs (pavyzdžiui, balso ryšio metu). Žr. „Ryšių tvarkytuvė“ psl. 57.

Paketinių duomenų parametrai

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pak. duomenų ryšys** — Pasirinkite **Kai įmanoma** ir užregistruokite aparatą paketinių duomenų tinkle, kai perjungiate aparatą į suderintą tinklą. Pasirinkite **Pagal poreikį**, kad paketinių duomenų ryšys būtų užmezgamas tik tuomet, kai to reikalauja programa arba veiksmas.
- **Prieigos taškas** — Įveskite prieigos taško pavadinimą, kurį jums nurodė jūsų ryšio paslaugos teikėjas, kad galėtumėte naudotis savo aparatu kaip kompiuterio paketinių duomenų modemu.

Šie parametrai daro poveikį visiems paketinių duomenų ryšių prieigos taškams.

Seanso inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai**.

Seanso inicijavimo protokolai (SIP) naudojami tam tikrų rūšių ryšio seansams užmegzti, keisti ir nutraukti, kai seansuose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių (tinklo paslauga). SIP rinkiniuose yra šių seansų parametrai. SIP rinkinys, ryšio seansui naudojamas kaip numatytasis, būna pabrėžtas.

Norėdami sukurti SIP rinkinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** > **Naudoti numat. rinkinį** arba **Naudoti esamą rinkinį**.

Norėdami keisti SIP rinkinį, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Kad pasirinktumėte SIP rinkinį, kurį pageidaujate naudoti kaip numatytąjį ryšio seansams, žymikliu pažymėkite tą rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Numatytasis rinkinys**.

Norėdami ištrinti SIP rinkinį, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite trynimo klavišą.

SIP rinkinių keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** arba **Nustatyti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Rink. pavadinimas** — Įveskite SIP rinkinio pavadinimą.
- **Pasl. param. rinkinys** — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vart. vardas** — Įveskite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registracija** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naud. saug. priem.** — pasirinkite, jei naudojamas saugumo derinimas.
- **Pagalbinis serveris** — Įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — Įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

SIP pagalbinių serverių keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** arba **Nustatyti** > **Pagalbinis serveris**.

Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali teikti papildomo saugumo ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pagalb. serv. adresas** — Įveskite pagrindinio tinklo kompiuterio arba naudojamo pagalbinio kompiuterio IP adresą.
- **Sritis** — Įrašykite pagalbinio serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — Įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį pagalbiniam serveriui.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiama laisvoji kelyda.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP** arba **TCP**.
- **Prievadas** — Įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Reg. serverio adresas** — Įveskite pagrindinio tinklo kompiuterio arba naudojamo registracijos kompiuterio IP adresą.
- **Sritis** — Įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — Įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį registracijos serveriui.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP** arba **TCP**.
- **Prievadas** — Įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Duomenų ryšio parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [Duomenų ryšys](#).

Norėdami nustatyti trukmę, po kurios duomenų ryšiai automatiškai baigiami, jeigu duomenų nebuvo perduota, pasirinkite [Aktyvaus ryšio laikas](#) ir paspauskite kreiptuką. Norėdami įvesti laiką patys, pasirinkite [Nustat. vartotojo](#) arba [Neribotas](#), jei norite išlaikyti ryšį aktyvų, kol pasirinksite [Funkcijos](#) > [Baigti ryšį](#).

VPT

VPT prieigos taškai

Norėdami valdyti VPT prieigos taškus, pasirinkite [VPT](#) > [VPT prieigos taškai](#) > [Funkcijos](#) ir šias pasirinktis:

- [Redaguoti](#) — Pasirinkto prieigos taško redagavimas. Prieigos taško redaguoti negalite, jeigu esamu metu jis yra naudojamas arba jo parametrai apsaugoti.
- [Naujas prieigos tšk.](#) — Naujo VPT prieigos taško sukūrimas.
- [Ištrinti](#) — Pasirinkto prieigos taško ištrynimasis.

VPT prieigos taško parametrai

Teisingų prieigos taško parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami keisti VPT prieigos taško parametrus, pasirinkite prieigos tašką ir [Funkcijos](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- [Ryšio pavadinimas](#) — įveskite VPT ryšio pavadinimą. Pavadinime gali būti ne daugiau kaip 30 rašmenų.
- [VPT taisyklės](#) — pasirinkite VPT rašmenis, kurie bus naudojami su šiuo prieigos tašku.
- [Interneto prieig. tšk.](#) — pasirinkite interneto prieigos tašką, kuris bus naudojamas su šiuo VPT prieigos tašku.
- [Pag. server. adresas](#) — įveskite šio VPT prieigos taško pagalbinio serverio adresą.
- [Pag. serv. priev. Nr.](#) — įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Sąrankos

Norėdami peržiūrėti ir ištrinti patikimų serverių sąrankas, pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [Sąrankos](#).

Jūs galite gauti žinutes iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba kompanijos informacijos valdymo skyriaus su patikimų serverių sąrankos parametrais. Šie parametrai automatiškai išsaugomi aplanke [Sąrankos](#). Iš patikimų serverių galite gauti sąrankos parametrus prieigos taškams, daugiaformatėms arba el. pašto paslaugoms bei IM arba sinchronizacijos parametrus.

Norėdami ištrinti patikimo serverio sąrankas, pažymėkite žymikliu tą serverį ir paspauskite trynimo klavišą. Ištrinami ir šio serverio pateikti sąrankos parametrai, skirti kitoms programoms.

■ Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Datos ir laiko](#).

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- [Laikas](#) — nustatyti laiką.
- [Laiko juosta](#) — nustatyti laiko juostą.
- [Data](#) — nustatyti datą.
- [Datos formatas](#) — pakeisti datos rodymo būdą.
- [Datos skir. ženklas](#) — pakeisti skyriklių dienoms, mėnesiams ir metams atskirti.
- [Laiko formatas](#) — pasirinkti 12 arba 24 valandų laiko formatą.
- [Laiko skir. ženklas](#) — pasirinkti skyriklių valandoms ir minutėms atskirti.
- [Laikrodžio tipas](#) — Pasirinkite [Analoginis](#) arba [Skaitmeninis](#).
- [Žadintuvo tonas](#) — pasirinkti toną, kurį norite naudoti kaip žadintuvo signalą.
- [Tinklo operator. laikas](#) — automatiškai atnaujinti laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga). Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite [Automatinis tikslinimas](#). Ne visi tinklai teikia šią paslaugą.

■ Saugumo parametrai

[Žr. „Nustatyti saugos parametrus“ psl. 25.](#)

■ Tinklo parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Tinklo](#).

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- [Operat. pasirinkimas](#) — Pasirinkite [Rankinis](#), jei norite pasirinkti iš galimų tinklų sąrašo, arba [Automatinis](#), kad aparatas automatiškai pasirinktų tinklą.
- [Tinklo pazonės inf.](#) — Pasirinkite [Rodoma](#), kad aparatas rodytų, kada jis naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN).

■ Telefono priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telef. priedų**.



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikniausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Daugeliui telefono priedų galite nustatyti parametrus, pasirinkdami iš šių:

- **Numatytoji aplinka** — aplinkos, įjungiamos prie prietaiso prijungus kokį nors priedą, pasirinkimas;
- **Automatinis atsiliep.** — Automatinis atsiliepimas į skambučius, kai prie aparato prijungiamas kuris nors telefono priedas. Pasirinkite **Įjungtas**, kad aparatas automatiškai atsilieptų į skambutį po 5 sekundžių. Jei aplinkos meniu nustatyta skambėjimo būdo parametro reikšmė yra **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.
- **Šviesos** — Pasirinkite **Taip**, jei norite apšviesti aparatą, kai jis sujungiamas su telef. priedu.

Telef.-teksto įr. parametrai

Jei naudojate telefono-teksto įrangą (TTY), ją privalote prijungti prie savo aparato prieš keisdami parametrus ir naudodamiesi telefonu. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Numatytoji aplinka** — Pasirinkite aplinką, įjungiamą prie įrenginio prijungus telefono-teksto įrangą (TTY, telefoninę spausdinimo mašinėlę).
- **Naudoti TTĮ** — Norėdami pradėti naudotis telefono-teksto įranga, pasirinkite **Taip**.

14. Priemonės

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės**.

Priemonės kataloge yra programos, naudojamos jūsų aparato ir kitų programų sąrankai.

Atminties kortelė—žr. „Atminties kortelė“ psl. 19.

Kopijuoklė—žr. „Turinio perkėlimas iš vieno įrenginio į kitą“ psl. 18.

Aplinka—žr. „Aplinka“ psl. 16.

Parametr.—žr. „Parametr.“ psl. 72.

■ Padėties nust.

Užsisakę padėties nustatymo paslaugą (tinklo paslaugą), iš paslaugų teikėjų galite gauti informacijos apie orus ar eismo sąlygas, priklausomai nuo vietos, kurioje yra jūsų prietaisas.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Padėties nust.**

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo metodą, pažymėkite norimą metodą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti**. Norėdami sustabdyti padėties nustatymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**. Naudojant nustatymo **Bluetooth** ryšiu metodą, padėtį galite nustatyti naudodami GPS priedus su „Bluetooth“ funkcija.

■ Kelrodė

Ši funkcija nėra skirta priimti prietaisų, iš kurių buvo bandoma užmegzti ryšį, padėties užklausas. Norėdami sužinoti, ar jūsų telefonas atitinka ryšių su skubios pagalbos tarnybomis užmezgimo nustačius telefono vietą valstybinius reikalavimus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo gauta vietos informacija.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Kelrodė**.

Kelrodė – tai GPS programa, naudojama pažiūrėti jūsų buvimo vietą, rasti kelią į norimą vietą ir matuoti atstumą. Ši programa veikia tik su „Bluetooth GPS“ priedu. Jūs taip pat turite įjungti „Bluetooth GPS“ padėties nustatymo metodą **Meniu** > **Priemonės** > **Padėties nust.**

Programa turi priimti informaciją apie vietą bent iš trijų palydovų, jei norite ją naudoti kaip keliavimo priemonę.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Kelrodė** — peržiūrėti navigacijos informaciją apie savo kelionės atvykimo tašką;
- **Padėtis** — norėdami peržiūrėti informaciją apie vietą, kurioje esate;
- **Kelionmt.** — peržiūrėti savo kelionės informaciją, pvz., nukeliautą atstumą ir trukmę, vidutinį ir didžiausią greitį.

Navigacijos vaizdas

Navigacijos vaizdas nurodo, kaip pasiekti atvykimo tašką. Pagrindiniai taškai rodomi raidėmis apskritime, o pagrindinė kelionės kryptis – sodresne spalva.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Nust. atvyk. tašką** — pasirinkti orientyrą arba vietą kaip savo kelionės atvykimo tašką, arba įvesti atvykimo taško platumos ir ilgumos koordinates;
- **Baigti navigaciją** — ištrinti atvykimo tašką;
- **Išsaugoti padėtį** — vietą, kurioje esate, išsaugoti kaip kelionės vietą arba orientyrą;
- **Palydovo būklė** — peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą;
- **Išsaugotos vietos** — peržiūrėti įrenginyje laikinai išsaugotas vietas navigacijai palengvinti.

Padėties vaizdas

Buvimo vietos informacijos, pvz., platumos ir ilgumos koordinačių bei aukščio virš jūros lygio, peržiūra. Taip pat galite matyti šios informacijos tikslumą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Išsaugoti padėtį** — vietą, kurioje esate, išsaugoti kaip kelionės vietą arba orientyrą;
- **Palydovo būklė** — peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą;
- **Išsaugotos vietos** — peržiūrėti įrenginyje laikinai išsaugotas vietas navigacijai palengvinti.

Kelionės atstumo vaizdas

Kelionmatis apskaičiuoja nukeliautą atstumą ir laiką, taip pat vidutinį ir didžiausią judėjimo greitį.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pradėti** — įjungti kelionės matuoklio;
- **Sustabdyti** — išjungti kelionės matuoklį. Jo apskaičiuotos vertės lieka rodomos ekrane.
- **Skaičiuoti toliau** — išjungti kelionės matuoklį;
- **Ištrinti ir paruošti** — nustatyti kelionės matuoklio apskaičiuojamas vertes iki nulio, ir jas pradėti skaičiuoti iš naujo;
- **Ištrinti duomenis** — ištrinti kelionės matuoklio vertes jį išjungę;
- **Išsaugoti padėtį** — vietą, kurioje esate, išsaugoti kaip kelionės vietą arba orientyrą;
- **Palydovo būklė** — peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą;
- **Išsaugotos vietos** — peržiūrėti įrenginyje laikinai išsaugotas vietas navigacijai palengvinti.

Vietų tvarkymas

Pasirinkite **Padėtis** > **Funkcijos** > **Išsaugotos vietos**.

Vietas galite laikinai išsaugoti savo prietaise, kad palengvintumėte kelio paiešką.

Norėdami išsaugoti vietą vaizte **Kelrodė**, **Padėtis** arba **Kelionmt.**, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**.

Norėdami išsaugoti laikiną vietą kaip nuolatinį orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. kaip orient.**

Norėdami ištrinti vietą, pažymėkite ją ir paspauskite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Navigatoriaus parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti naudojamą matų sistemą, pasirinkite **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Norėdami įvesti aukščio virš jūros lygio paklaidą, kad ištaisytumėte aukštį virš jūros lygio, gautą iš vietos nustatymo palydovų, pasirinkite **Aukšč. kalibravimas**.

■ Orientyrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Orientyrai**.

Orientyrai yra geografinių vietovių koordinatės, kurias galite išsaugoti savo aparate ir vėliau naudotis įvairiomis nuo vietovės priklausančiomis paslaugomis. Orientyrus galite sukurti naudodamiesi „Bluetooth“ GSP priedu arba tinklu (tinklo paslauga). [Žr. „Kelrodė“ psl. 77.](#)

Norėdami sukurti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Pasirinkite **Dabartinė padėtis** ir sudarykite užklausą tinklui dėl vietovės, kurioje šiuo metu esate, platumos ir ilgumos, arba **Įvesti rankiniu būdu** ir įrašykite reikiamą vietovės informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą bei aukštį virš jūros lygio.

Norėdami pažiūrėti arba pakeisti tam tikrą orientyrą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami ištrinti orientyrą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite trynimo klavišą.

Kiekvienam orientyrai pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Įtraukti į kategoriją** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę; Pažymėkite norimą kategoriją ir paspauskite kreiptuką. Norėdami peržiūrėti kategorijas, žymikliu slinkite dešinėn arba kairėn.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į pritaikytus aparatus;
- **Tvark. kategorijas** — įtraukti, keisti arba ištrinti savo orientyrų kategorijas;
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite kreiptuką.

Orientyrų kategorijos

Orientyrų kategorijas galite peržiūrėti dviejuose žiūryklėse: vienoje pateikiamas sąrašas kategorijų, kuriose jau yra orientyrų, kitoje – sąrašas visų kategorijų, esančių jūsų aparate.

Norėdami peržiūrėti kategorijas, kuriose jau yra orientyrų, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Orientyrai** ir žymikliu slinkite dešinėn.

Norėdami peržiūrėti orientyrus, esančius kategorijoje, pasirinkite tą kategoriją ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami orientyrą perkelti iš vienos kategorijos į kitą, žymikliu slinkite kairėn. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite **Funkcijos** > **Įtraukti į kategoriją**. Slinkdami žymikliu pažymėkite senąją kategoriją ir paspauskite kreiptuką, kad panaikintumėte šalia esančią žymą. Slinkdami žymikliu pažymėkite kategoriją arba kategorijas, į kurias pageidaujate įtraukti orientyrą, ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite **Priimti**.

Kiekvienam orientyrai pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Tvarkyti** — pakeisti orientyro informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio;
- **Naujas orientyras** — sukurti orientyrą tiesiogiai kategorijoje. Pasirinkite **Dabartinė padėtis** ir sudarykite užklausą tinklui dėl vietovės, kurioje šiuo metu esate, platumos ir ilgumos, arba **Įvesti rankiniu būdu** ir įrašykite reikiamą vietovės informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą bei aukštį virš jūros lygio.

- **Įtraukti į kategoriją** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę; Pažymėkite norimą kategoriją ir paspauskite kreiptuką.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į pritaikytus aparatus;
- **Tvark. kategorijas** — įtraukti, keisti arba ištrinti savo orientyrų kategorijas;
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite kreiptuką.

Esamos funkcijos gali kisti.

Orientyrų kategorijų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- **Naujas orientyras** — sukurti orientyrą tiesiogiai kategorijoje. Pasirinkite **Dabartinė padėtis** ir sudarykite užklausą tinklui dėl vietovės, kurioje šiuo metu esate, platumos ir ilgumos, arba **Įvesti rankiniu būdu** ir įrašykite reikiamą vietovės informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą bei aukštį virš jūros lygio.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami ištrinti sukurtą orientyrų kategoriją, slinkdami žymikliu ją pažymėkite ir paspauskite trynimo klavišą. Negalite ištrinti iš anksto nustatytų kategorijų.

Orientyrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** arba **Naujas orientyras** > **Įvesti rankiniu būdu**. Įrašykite vietovę ir kitą informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.

Kiekvienam orientyrai pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Rinktis kategorijas** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę; Slinkdami žymikliu pažymėkite tą kategoriją ir paspauskite kreiptuką, kad galėtumėte pakeisti orientyro informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.
- **Dabartinė padėtis** — pateikti užklausą ir automatiškai įrašyti geografinės platumos bei ilgumos koordinatas, kad sudarytumėte vietovės, kurioje dabar esate, orientyrą.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite kreiptuką.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į pritaikytus aparatus;

Esamos funkcijos gali kisti.

Orientyrų gavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**. Atidarykite pranešimą, kurioje yra iš kito aparato gautas orientyras. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami išsaugoti orientyrą įrenginyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Norėdami persiųsti orientyrą į pritaikytus aparatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

■ Param. vedl.

Param. vedl. pagal informaciją, gautą iš jūsų tinklo operatoriaus, prietaise nustato sąveikai su operatoriaus tinklu reikalingus parametrus.

Norėdami naudotis šiomis paslaugomis, gali būti, kad jums reikės susisiekti su tinklo operatoriumi arba paslaugos teikėju ir aktyvinti duomenų ryšį ar kitas paslaugas.

Norėdami redaguoti parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. vedl.** ir elementą, kurį norite konfigūruoti.

El. paštas

1. Norėdami redaguoti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. vedl.** > **El. paštas**. **Param. vedl.** aptinka galimus tinklo operatorius. Jei prietaisas aptinka daugiau kaip vieną tinklo operatorių, pasirinkite vieną ir **Gerai**.

Jei tinklo operatorius neatpažįstamas, turite pasirinkti **Šalis/regionas** ir **Operatorius**.

2. Iš sąrašo pasirinkite el. pašto paslaugos teikėją.
3. Pasirinkite siunčiamų el. laiškų serverį. Jei tikrai nežinote, naudokite nustatytąjį serverį.

Jei **Param. vedl.** nurodo jums įvesti jūsų **El. pašto adresą** duomenis (įskaitant domeno vardą), **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis**, pasirinkite kiekvieną iš eilės ir **Funkcijos** > **Pakeisti**. Įveskite duomenis ir pasirinkite **Gerai**.

1. Kai baigiate, pasirinkite **Funkcijos** > **Gerai**.
2. Pasirinkdami **Gerai** patvirtinkite, kad norite parengti pašto dėžutę nurodytam operatoriui.
3. Pasirinkite **Gerai**.

Norėdami siųsti arba gauti el. laiškus, turite turėti aktyvią paketinių duomenų sąskaitą. Informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Operatorius

Norėdami redaguoti operatoriaus parametrus (prieigos taškus, interneto naršyklę, MMS ir transliacijas), pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. vedl.** > **Operatorius. Param. vedl.** aptinka tinklo operatorius, kuriais galite naudotis. Jei prietaisas aptinka daugiau kaip vieną tinklo operatorių, pasirinkite vieną ir **Gerai**. Jei tinklo operatorius neatpažįstamas, turite pasirinkti **Šalis/regionas** ir **Operatorius**.

Jei negalite naudotis **Param. vedl.**, apsilkankykite „Nokia“ telefono parametrų interneto tinklalapyje www.nokia.com.

■ Programų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Progr. tvarkytuv.**

Ijungę programų tvarkytuvę, galite matyti išvardytus visus programinės įrangos paketus, t. y. jų pavadinimus, versijų numerius, tipus ir dydžius. Galite peržiūrėti informaciją apie įdiegtas programas, pašalinti jas iš prietaiso ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Programų įdiegimas



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Savo prietaise galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- Galite įdiegti programas, specialiai skirtas jūsų prietaisui arba tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai. Šios programinės įrangos įdiegimo failai yra „sis“ rūšies.
- J2ME™ programos suderinamos su „Symbian“ operacine sistema. „Java“ programų įdiegimo failų rūšys yra „jad“ arba „jar“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei failui įkelti į savo prietaisą naudojate programų paketą „Nokia PC Suite“, išsaugokite failą savo prietaiso kataloge **C:\nokia\installs**.

Įdiegiant programą prietaisas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Prietaisas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą.

Jei įdiegėte programas, kurioms yra reikalingas ryšys su tinklu, turėkite galvoje, kad jūsų prietaisas energijos vartos daugiau, kai naudositės tomis programomis.

Programinės įrangos peržiūra ir išdiegimas

Galite peržiūrėti informaciją apie įdiegtas programas ar išdiegti jas iš prietaiso.

Norėdami peržiūrėti įdiegto programinės įrangos paketo informaciją, pasirinkite programą ir lapą **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami išdiegti programinę įrangą, įjunkite programų tvarkytuvės pagrindinį vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Pašalinę programinę įrangą, iš naujo ją įdiegti galėsite tik iš originalaus programinės įrangos įdiegimo failo arba atkurdami programos duomenis iš visos pašalintos programinės įrangos atsarginės kopijos. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti failų, sukurtų ta programine įranga. Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Įdiegimo žurnalo peržiūra

Norėdami peržiūrėti įdiegimo žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**. Sąraše išvardytos įdiegtos ir išdiegtos programos, taip pat jų įdiegimo ir išdiegimo datos. Jeigu įdiegus kokią nors programinę įrangą prietaisas veikia blogiau, šiame sąraše galite surasti, kuris programinės įrangos paketas gali būti problemų priežastis. Šiame sąraše pateikta informacija taip pat gali padėti nustatyti problemas, atsiradusias dėl tarpusavyje nesuderinamų programinės įrangos paketų.

Parametrai

Norėdami pakeisti įdiegimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- Ištrinti** — programinės įrangos paketo įdiegimo failas po įdiegimo bus ištrintas. Jeigu parsisiunčiate programinės įrangos paketus naudodamiesi naršykle, ši funkcija gali padėti padidinti laisvos atminties kiekį. Jeigu norite išsaugoti programinės įrangos paketo failą galimam pakartotiniam įdiegimui, nepasirinkite šio parametro arba patikrinkite, ar turite programinės įrangos paketo failą suderinamame kompiuteryje ar kompaktiniame diske.
- Pasirinkite kalbą:** — jeigu programinės įrangos pakete yra sąsajų keliomis kalbomis, pasirinkite norimą kalbą.
- Rūšis** — Nurodykite, kokių rūšių programas norite įdiegti. Galite nuspręsti įdiegti tik patvirtintas pažymas turinčias programas. Šis parametras taikomas tik „Symbian“ operacinės sistemos programoms („sis“ failams).

„Java“ programų saugumo parametrų nustatymas

Norėdami nustatyti „Java“ programos saugumo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Progr. parametrai**.

Galite nurodyti, kuriomis funkcijomis „Java“ programa gali naudotis. Leidimas naudotis kiekviena funkcija priklauso nuo programinės įrangos paketo apsaugos srities.

- **Tinklo prieiga** — užmegzti duomenų ryšį su tinklu.
- **Pranešimai** — siųsti pranešimus.
- **Autom. progr. įsijung** — įjungti programą automatiškai.
- **Ryšiai** — įjungti vietinį duomenų ryšį, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšį.
- **Garsas / vaizdas** — fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garsą.
- **Vartot. inf. skaitymas** — skaityti jūsų kalendoriaus įrašus, adresatų korteles ar kitus asmeninius duomenis.
- **Vartot. inf. redagav.** — įrašyti asmeninius duomenis, pavyzdžiui, adresatų informaciją, į jūsų adresų knygą.

Galite nustatyti, kaip jūsų bus prašoma patvirtinti „Java“ programos prieigą prie prietaiso funkcijų. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Klausti kaskart** — „Java“ programa turi kiekvieną kartą prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją.
- **Klausti pirmą k.** — „Java“ programa turi prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją tik pirmą kartą.
- **Visada leidžiama** — „Java“ programa naudos funkciją be jūsų patvirtinimo.
- **Neleidžiama** — „Java“ programai neleidžiama naudoti funkcijos.

Saugumo parametrai yra jūsų prietaiso apsaugos nuo kenksmingų „Java“ programų, kurios gali naudoti jūsų prietaiso funkcijas be jūsų leidimo, priemonė. Parametrą **Visada leidžiama** rinkitės tik tada, kai žinote programos tiekėją ir nekyla abejonių dėl programos patikimumo.

Pažymų tvarkytuvė



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų savininkų.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Yra trijų rūšių pažymų: mandato pažymos, asmeninės pažymos ir serverio pažymos. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų aparatą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal mandato pažymą, saugomą jūsų aparate. Gausite pranešimą, ar serverio tapatybė netikra, arba kad jūsų aparate nėra tinkamos pažymos.

Parsisiųskite pažymą iš tinklalapio, gaukite ją kaip el. pašto pranešimo priedą arba kaip pranešimą, perduotą naudojantis „Bluetooth“ ryšiu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Pažymos turi būti naudojamos jungiantis prie internetinio banko arba nuotolinio serverio konfidencialiai informacijai perduoti. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo įrenginį nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Patarimas: Pridėdami naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Asmeninių pažymų tvarkymas

Asmeninės pažymos yra jums skirtos pažymos.

Norėdami pridėti pažymį į savo aparatą, pasirinkite pažymos failą ir **Išsaugoti**. Norėdami pašalinti pasirinktą pažymą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami patikrinti pažymos autentiškumą, pasirinkite pažymą ir **Žiūrėti informaciją**. Pažymos autentiškumą galima nustatyti pagal pirštų atspaudus. Kreipkitės į pažymos savininko pagalbos arba klientų aptarnavimo tarnybą ir paprašykite palyginti pirštų atspaudus. Privačių raktų saugyklos slaptažodžiuose iš šešių skaitmenų yra slapti šifravimo raktai, kuriuos gavote su asmeninėmis pažymomis.

Mandato pažymų tvarkymas

Mandato pažymas kai kurios tarnybos naudoja kitų pažymų galiojimui tikrinti.

Norėdami pridėti pažymį į savo aparatą, pasirinkite pažymos failą ir **Išsaugoti**. Norėdami pašalinti pasirinktą pažymą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami patikrinti pažymos autentiškumą, pasirinkite pažymą ir **Žiūrėti informaciją**. Pažymos autentiškumą galima nustatyti pagal pirštų atspaudus. Kreipkitės į pažymos savininko pagalbos arba klientų aptarnavimo tarnybą ir paprašykite palyginti pirštų atspaudus. Privačių raktų saugyklos slaptažodžiuose iš šešių skaitmenų yra slapti šifravimo raktai, kuriuos gavote su asmeninėmis pažymomis.

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad jūs suteikiate jai leidimą tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.

Norėdami pakeisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą ir [Funkcijos > Pasitikėjimo param.](#). Pasirinkite programos lauką ir [Taip](#) arba [Ne](#). Negalima pakeisti asmeninės pažymos pasitikėjimo parametrų.

Priklausomai nuo pažymos, rodomas sąrašas programų, kurios gali naudotis šia pažyma:

- [„Symbian“ įdieg.](#) — Nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- [Internetas](#) — El. paštas ir grafika.
- [Programų įdiegimas](#) — Nauja „Java™“ programa.
- [Tikrinti pažymas](#) — Prijungties pažymų būklės protokolas.

Pažymos duomenų peržiūra

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrintate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos duomenis, pasirinkite pažymą ir [Žiūrėti informaciją](#).

Gali pasirodyti viena iš šių pastabų:

- [Pažyma nepatikima](#) — Jokia programa nenustatyta naudotis šia pažyma. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- [Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas](#) — Pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis pasibaigęs.
- [Pažyma dar negalioja](#) — Pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjęs.
- [Pažyma iškraipyta](#) — Pažyma naudotis negalima. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymų saugumo parametrai

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- [Įdiegti progr. įrangą](#) — Pasirinkite, ar norite įdiegti tik pasirinktas, ar visas programas.
- [Pažymos tikrinimas](#) — Norėdami patikrinti pažymų galiojimą įdiegdami programą, pasirinkite [Įjungtas](#).
- [Numatyt. int. adresas](#) — Pažymos galiojimas tikrinamas iš numatytojo adreso, jei pažymoje nenurodytas savasis tinklalapio adresas.

15. Prietaiso valdymas

Jūsų prietaise esančių duomenų ir programinės įrangos valdymas.

■ Serverio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Įtaisų vald.**.

Norėdami sukurti serverio parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serv. rinkin.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Server. pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Serverio slaptažodis** — įvesti slaptažodį, pagal kurį jūsų prietaisas atpažins serverį, kai šis pradės sąrankos sesiją.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti, kaip prisijungti prie serverio.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, naudojamą prisijungti prie serverio.
- **Pagr. įreng. adresas** — įrašyti serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašyti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, pagal kuriuos serveris atpažins jūsų prietaisą, kai pradėsite sąrankos sesiją.
- **Leisti sąranką** — Kad galėtumėte gauti sąrankos parametrus iš šio serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užkl. priėmimas** — jeigu norite, kad prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Norėdami tvarkyti esamą serverio parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti rinkinį**.

■ Nuotolinės sąrankos tinklo paslauga

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Įtaisų vald.**.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjų ir bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Esamos funkcijos gali kisti.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Nuotolinės sąrankos parametrai

Pagrindiniame programos **Įtaisų vald.** vaizde pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pradėti sąranką** — prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus.
- **Naujas serv. rinkin.** — sukurti naują serverio parametrų rinkinį.
- **Redaguoti rinkinį** — keisti rinkinio parametrus.
- **Ištrinti** — pašalinti pasirinktą rinkinį;
- **Įjungti sąranką** — pasirinkite, jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverių, kurių duomenys yra įtraukti į rinkinius ir kurie leidžia atlikti sąranką.
- **Išjungti sąranką** — pasirinkite, jei nebenorite gauti sąrankos parametrų nė iš vieno serverio, kurio duomenys yra įtraukti į rinkinį.
- **Žiūrėti žurnalą** — peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą.

Sąrankos rinkinio kūrimas

Norėdami sukurti naują sąrankos serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serv. rinkin.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų. Teisingų reikšmių teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

- **Server. pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio rūšį.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausama kiekvieną kartą, bandant prisijungti.
- **Pagr. įreng. adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, reikalingą prisijungiant prie sąrankos serverio.
- **Slaptažodis** — įrašykite sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užkl. priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.

Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.


■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.

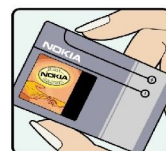

2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliojame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapčiuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra ir remontas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudojami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti kokybišką ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra įmagnetintos. Prietaisas gali traukti metalines medžiagas. Nelaikykite kredito kortelių ar kitų magnetinių saugojimo terpių šalia prietaiso, nes juose laikoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsisblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo

stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

ŠIS MOBILUSIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,97 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Simboliai/skaitmenys

„Flash“ grotuvas 70
„Java“ programos 80
„Symbian“ programos 80

A

adresatai
grupės 29
informacijos kopijavimas 30
įtraukimas 29
numatytoji informacija 29
skambinimo tonai 30
adresatų grupės 29
aplinka 16
archyvavimo programa „ZIP manager“ 50
asmeninės pažymos 81
atkūrimas
balso įrašai 28
muzikos 69
vaizdas ir garsas 67
atminties kortelė 19
microSD 19
atmintis 18
aparate 18
kortelė 18
stebėseną 19
atsiliepimas į skambučius 21
atvaizdai
įtraukti į adresų knygą 66
naudoti fone 66
vaizdo mažinimas ar didinimas 66
automatinis atsakiklis 76

B

balso atmintinės 28
balso komandos 26
balso pašto dėžutės 21
baterija
įdiegimas 8
įkrovimas 10
įkrovos lygis 12
baterijos įkrovimas 10
bendrasis paketinis radijo ryšys
Žr. *GPRS*
Bluetooth
parametrai 54
poravimas 55
ryšiai 54

D

darbų sąrašas 31
darbų vaizdas kalendoriuje 32
daugiaformačiai pranešimai
atsakyti į 38
gavimas 38
kūrimas 37
parametrai 39
priedai 38
siuntimas 37
diktofonas 27

dokumentai 49
draudimo slaptažodis 26
DTMF tonai 22
duomenys
ryšiai 57
sinchronizavimas 59
duomenų ir programinės įrangos valdymas 83

E

ekranas
parametrai 72
simboliai 12
ekrano temos 17
ekvalaizeris 69
el. paštas
atsakymas 40
paskyros 41
pranešimai 39
rašymas 41

F

failų tvarkytuvė 49

G

galerija 66
garso failai 67
garso ir vaizdo (GV) programos 66
garso stiprumas 16, 69
gautų pranešimų dėžutė 33
GPRS
bendrasis 57
parametrai 74
prieigos taško parametrai 53
skaitikliai 23
grafiniai pranešimai 36
greitasis rinkimas 21

I

įdiegimas
baterija 8
programų 80
SIM kortelė 8
Ieškoti 15
infraraudonųjų spindulių ryšys 56
internetas 61
parametrai 52
prieigos taškai 52
ryšių internetu parametrai 73
įrašymas
balsas 27
skambučiai 28
vaizdo įrašų 64

J

jungtys 11

K

kabelis 53
kalba 72
Kalba 28
kalendoriaus dienos vaizdas 32

Rodyklė

kalendoriaus mėnesio vaizdas 32
kalendoriaus savaitės vaizdas 32
kalendorius 31
klaviatūros apsauga 11
klaviatūros užrakinimas 11
klaviatūros užraktas 11
klavišai 11
kontaktinė informacija 30
Kreipties į SIM kortelę profilis 56
kreiptukas 72

L

laikrodis 50
laukimas
parametrai 72
režimas 14

M

mandato pažymos 81
menu 14
microSD 19
mobilusis VPT
Žr. *VPT*
modemas 57
momentiniai pranešimai 42
MP 42
muzikos grotuvas 69
muzikos klausymas 69

N

navigacija 77
numerio rinkimas balsu 26
nuotolinė sąranka
parametrai 83
rinkinio kūrimas 83
nuotolinė sinchronizacija 59
nuotraukos 64
nuspėjamas tekstas rašymas 16, 72

O

orientyrai 78

P

paaiškinimas 20
Paieška 15
paketiniai duomenys
bendrasis 57
parametrai 74
prieigos taško parametrai 53
skaitikliai 23

parametrai

aplinka 16
bendrasis 72
Bluetooth 54
daugiaformačiai pranešimai 39
ekranas 72
internetas 52
kalendorius 31, 32
laukimas 72
nuotolinės sąrankos 83
pasitikėjimas 81
pranešimų centrai 34
ryšys 73
saugumas 25

serverio 83
skambučių 73
tekstinių pranešimų 36
telefono-teksto įranga 76
tinklas 75
TTY 76
Žiniatinklis 62

„Java“ programų saugumo 80

Parametrų nustatymo vedlys 79
pasirinkimo klavišų parametrai 72
paslaugų komandos 46
paštas

Žr. *el. paštas*

pateiktys 50
pažymos 81
pažymos duomenys 82
perspėjamoji lemputė 72
pokalbiai tekstiniais pranešimais 42
Pop prievado jungtis 12
poravimas 55
pranešimai
daugiaformačiai pranešimai 36
el. paštas 39
grafiniai pranešimai 36
ištrynimasis 41
katalogai 33
siuntimas 34
specialūs pranešimai 46
tekstinių pranešimų 35

priedai 38, 40
prieigos taškai 52, 73
priemonių katalogas 77
prietaiso įjungimas ir išjungimas 10
prietaiso valdymas 83
prisijungimas prie interneto 52
pritaikymas 16, 17
programinė įranga
įdiegimas 80
išdiegimas 80

programos

bendri veiksmas 15
įdiegimas 80
įdiegimo valdymas 80
įdiegimo žurnalo peržiūra 80
išdiegimas 80

programų tvarkytuvė 80

Q

Quickoffice 49
Quickpoint 50
Quicksheet 50
Quickword 49

R

rašomoji kalba 72

RealPlayer

garso/vaizdo įrašų atkūrimas 67
parametrai 68

ryšiai

duomenų ryšio parametrai 52
GPRS parametrai 53
ryšio draudimas 22

Rodyklė

ryšio metodai

- Bluetooth 54
- infraraudonųjų spindulių ryšys 56
- kabelis 53
- modemas 57

ryšių peradresavimas 22

ryšių tvarkytuvė 57

S

saugojimas 19

saugumas

- atminties kortelė 19
- įrenginys 25
- „Java“ programų 80

signalų stiprumas 12

simboliai 12

- Bluetooth 12
- infraraudonųjų spindulių ryšys 12
- praleisti skambučiai 12
- signalų 12

SIM kortelė

- įdiegimas 8
- tekstinių pranešimų 36

sinchronizavimas 59

siunčiamų pranešimų katalogas 34

skaičiavimo lentelės 50

skaičiuoklė 48

skambinimas 21

skambinimo tonai 30

skambučių

- draudimas 22
- parametrai 73
- peradresavimas 22

skambučių atmetimas 21

skambučių nepriėmimas 21

SMS pranešimai 35

specialūs pranešimai 46

sveikinimas 72

T

takelių sąrašai 69

Team suite 47

teikiniai 62

teikiniai (blogs) 62

tekst. įrašai 48

tekstas

- kopijavimas 16
- nuspėjamas rašymas 16
- rašymas 15
- tradicinis rašymas 15

tekstinių pranešimų

- atsakymas 35
- pranešimų centrų keitimas 34
- rašymas 35
- SIM kortelėje esančių pranešimų tvarkymas 36
- siuntimas 35

teksto kopijavimas 16

telefonas

- kalba 72
- parametrai 72
- skambučių 21

telefono priedų parametrai 76

telefono-teksto įranga 76

tinklalapių peržiūra 61, 62

tinklo parametrai 75

tinklo ryšių išjungimas 57

tradicinis teksto rašymas 15

TTY 76

U

USB duomenų kabelis 53

užrakinimas

- įrenginys 11

V

vaizdo įrašų 64, 67

vaizdo kamera 64

- filmavimas 64

- fotografavimas 64

vaizduojamasis aprašas 20

virtualus privatusis tinklas (VPT) 58

vizitinės kortelės 30

VPT 58

Ž

žymos 61

Žiniatinklis 61

žurnalai 23, 80